



繁體中文

本使用者指南中的部份內容與您的手機可能不盡相同，視您的手機軟體版本或系統供應商而定，LG Electronics 保留本使用指南的一切權力，未經 LG Electronics 同意，禁止複製、修改及散佈。

LG 客服免付費諮詢專線：

0800-898-899

tw.lgmobile.com

使用者指南

LG-P525



CE0168 

P/N : MFL67013107 (1.0) 

www.lg.com

Bluetooth QD ID B017118

LG-P525 使用者指南 — 繁體中文

本使用者指南中的部份內容可能會因您的手機軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。



安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值 (SAR) 資訊

LG-P525 手機的設計符合有關無線電波輻射的安全要求。這些要求根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之使用者的安全。


- 無線電波輻射標準所採用的計算單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。測量 SAR 所採用的是標準方式，即測量手機在所有可用波段中以最高可發射功率操作時的 SAR。
- 也許不同型號 LG 手機的 SAR 等級會有所差異，但所有手機的設計

均符合無線電波輻射的相關標準。

- 根據國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的建議，在 10 公克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2 瓦特/公斤。
- LG-P525 經政府認可的實驗室測試後，SAR 標準值 2.0 W/Kg(10g)，送測產品實測值為 0.948 W/Kg(10g)。為減少電磁波影響，請妥適使用手機。本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

產品保養與維護

 **警告：**請僅使用經過認可可與此特定手機型號搭配使用的電池、充電器及配件。使用任何其他類型的電池將會導致相關的手機保固權益喪失，並有可能損壞手機。

- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 手機應遠離電視、收音機或個人電腦等電子設備。
- 手機應遠離熱源，如散熱器或電鍋附近。
- 切勿讓手機掉落。
- 避免讓手機承受機械震動或撞擊。
- 特殊法規限制的所有區域中，請關閉手機。例如，請勿在醫院中使用手機，否則可能會影響敏感的醫療設備。
- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的手機。這可能引起觸電並造成手機嚴重的損壞。
- 請勿在易燃物附近為手機充電，因為手機會變熱，從而釀成火災。
- 請使用乾布來清潔手機外殼 (請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑)。
- 請勿將手機放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為手機充電。
- 請勿將本裝置置於濃煙或塵埃中。
- 請勿將手機和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。

安全高效率使用準則

- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞手機。
- 請勿將手機置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用如耳機等配備。除非必要請勿碰觸天線。
- 開車時切勿使用手持行動電話。
- 請務必專心開車。
- 如有可能，請使用免持裝置。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。

高效率手機操作

電子裝置

- 未經許可，請勿在醫療設備旁邊使用行動電話。請勿將手機置於胸前口袋中，以免影響心律調整器。
- 行動電話可能會對某些助聽器造成干擾。
- 少量干擾也可能會對電視、收音機、電腦等造成影響。
- 無線電波可能會影響車上的電子系統，如汽車音響、安全設備。
- 您的汽車配備安全氣囊時，請勿在其附近安裝或放置手持無線設備。不當操作將會導致嚴重傷害。
- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度；這將使您注意周遭的環境。當您要過馬路時，請務必注意。

行車安全

請查閱您行車區域當地對於使用行動電話的法令與規定。

避免損害聽力

如您暴露在巨大聲響下或長時間暴露在聲響下，您的聽力可能會受損。因

此，我們建議您不要在耳朵附近開啟或關閉手機。我們亦建議您將音樂及電話音量設定為適當程度。

注意：我們建議在聆聽MP3 音樂時，請注意耳機音量不宜過大，以免傷害聽力。

爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用手機。請參閱禁止告示，並遵守條例規章。

具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用手機。
- 請勿在汽油或化學品附近使用手機。
- 請勿使用放置有行動電話與配件的汽車運送或在內存放可燃性的氣體、液體或爆炸物。

在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉您的行動電話。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

兒童安全

請將手機置於幼兒不易接觸的安全地方。手機有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。

緊急電話

緊急電話不一定適用於所有行動網路。因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。詳情請諮詢當地的服務供應商。

電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。與其他電池系統

安全高效率使用準則

不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。

- 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器的設計可最大化電池的使用壽命。
- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- 請保持電池金屬接觸點的清潔。
- 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，直到需要更換電池為止。
- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大可用性。
- 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要用於高濕度環境（如浴室）。
- 請勿將電池置於太熱或太冷的地方，否則可能會降低電池效能。
- 如果更換的電池類型不

正確，可能會有爆炸的危險。

- 請根據製造廠商的指示丟棄用過的電池。請您盡可能做好回收。切勿當作家庭廢棄物丟棄。
- 如果您需要更換電池，請將電池送到距離最近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商處尋求協助。
- 手機充完電後務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。
- 實際電池壽命將依網路設定、產品設定、使用設定、電池及環境狀況而不同。

外部記憶卡

注意：記憶卡內如有儲存的檔案內容，若將記憶卡進行格式化，則該儲存的檔案內容將被刪除而無法恢復。請在格式化記憶卡前，事先備份記憶卡內儲存的檔案內容。

安裝 SIM 卡

當您申請網路服務，您會收到插入式 SIM 卡，內含您的 PIN 碼、任何可選用的服務及許多其他項目的訂閱詳細資料。

注意！

插入式 SIM 卡及其接點很容易因刮劃或彎曲而受損，因此在操作、插入或取出 SIM 卡時請小心。請將所有 SIM 卡置於兒童無法拿取的地方。

圖例

取出電池前，請務必關閉手機並拔除充電器。



1 打開背蓋。



2 取出電池。



3 插入 SIM 卡。

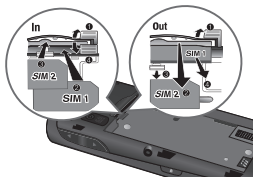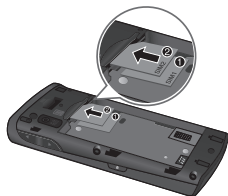

安裝 SIM 卡與手機電池


4 插入電池。



5 蓋上背蓋。




6 為電池充電。

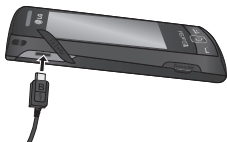

使用雙 SIM 卡

警告：將 SIM 卡插入卡槽前請先確認 SIM 卡邊緣線條整齊平順。

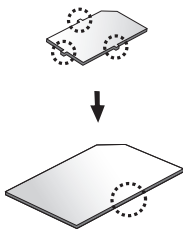

當您插入兩個 SIM 卡時，您會在螢幕左上方看到兩個網路訊號圖示。

若要選擇或切換 SIM 卡，請按[功能表] 然後依序選擇 [雙 SIM 卡設定] 及 [SIM 卡切換]。

提示！ 當您切換時就會看見以背景顏色反白顯示的網路訊號。這可方便您識別所選 SIM 卡的訊號強度。

瞭解手機



聽筒

通話鍵

用於撥打電話與接聽來電。

返回/清除鍵

返回上一個螢幕。

結束鍵



音量鍵

- 螢幕處於待機螢幕時：鈴聲和觸控音音量。
- 通話時：聽筒音量。
- 調低音量按鍵：按住以啟動/取消靜音設定。

鎖定鍵：鎖定螢幕

立體聲耳機接頭



使用您的觸控螢幕

觸控螢幕提示

- 若要選擇項目，請觸控圖示中央。
- 請勿按得太用力。只要輕輕但明確的觸控，就足以讓觸控螢幕感應。
- 請使用指尖觸控所要的選項。請小心不要觸控到其他按鍵。
- 只要 LG-P525 不在使用中，螢幕就會返回鎖定畫面。

控制觸控螢幕

LG-P525 觸控螢幕上的控制項會視您正在執行的工作而動態變更。

開啟應用程式

要開啟任何應用程式，只要觸控其圖示即可。



捲動

從一端拖到另一端以便捲動。在通話記錄清單等畫面上，您還可以向上或向下捲動。




您的待機螢幕


您可以在所有待機螢幕類型立即拖曳和按一下您所需要的功能。


啟動



Widget 待機螢幕 - 當您觸控螢幕左下方的  時，便會顯示手機 Widget 面板。當您拖曳 Widget 進行註冊時，Widget 會在放下的點建立 Widget。

啟動

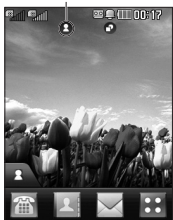

快速撥號待機螢幕 - 當您觸控  時，便會顯示快速撥號清單。您可以在此待機螢幕中直接撥號、發送訊息或是編輯通訊錄。

您的功能表螢幕

您可以在整個功能表螢幕中，從一端拖曳到另一端以立即捲動至您需要的功能。若要在功能表螢幕之間切換，只需在顯示畫面上從左至右或從右至左快速擦過。

- 1 通話螢幕 - 在此功能表中發送訊息或撥打電話。



- 2 多媒體螢幕 - 使用 Google 功能表或發送電子郵件。




- 3 應用程式螢幕 - 在此功能表中使用應用程式。



通話


撥打電話


- 1 觸控  開啟按鍵。
- 2 使用按鍵輸入數字。
- 3 觸控  開始通話。

提示！ 若要輸入 + 號以撥打國際電話， 請按住。

按鎖定鍵可鎖定觸控螢幕，以免誤觸按鍵而撥出電話。

從通訊錄撥打電話

- 1 從待機螢幕觸控  以開啟 **通訊錄**。
- 2 觸碰螢幕頂端的 [搜尋] 欄位方塊，然後使用按鍵輸入您要通話的通訊錄的前幾個字母。

- 3 從篩選的清單中觸控要通話的通訊錄旁的 [通話] 圖示。如果該連絡人不只一組電話號碼，則會使用預設號碼撥打電話。
- 4 或是您可以觸控通訊錄名稱，如果該通訊錄有一組以上的號碼，請選擇要使用的號碼。您也可以觸控  以撥打電話至預設號碼。

接聽與拒接來電

當手機鈴響時，觸控智慧型按鍵以接聽來電。

若要將鈴聲調為靜音，請長按解除鎖定。這樣會解鎖已鎖定的手機，然後觸碰靜音。如果您在開會時忘了將使用設定更改為靜音，則可使用上述方法。觸控 拒接以拒接來電。

更改通用通話設定

1 觸控**設定**功能表中的**通話設定**。


2 **來電拒接** - 將開關滑向左可開啟此功能。您可以觸控 [拒接清單] 來選擇所有通話、通訊錄或群組，或所有無註冊號碼，所有無來電號碼。

- **發送本機號碼** - 選擇是否在撥出電話時顯示您的號碼。

- **自動重撥** - 將開關滑向左可開啟或滑向右可關閉此功能。

- **接聽模式**

按發送鍵：可讓您只在按下  按鍵時接聽來電。

按任意鍵：可讓您按下任何按鍵 (除了  按鍵外) 以接聽來電。

- **分鐘提示** - 將開關滑向左開啟提示，通話期間每一分鐘都會聽見提示音。

- **藍牙接聽模式** - 選擇 [至免持裝置] 可使用藍牙耳機接聽來電，或選擇 [至手機]，按下手機按鍵即可接聽來電 或至應答裝置。

- **儲存新號碼** - 選擇 [開啟] 或 [關閉] 以儲存新號碼。

通訊錄

搜尋通訊錄

1 觸控**通訊錄**。

2 觸控**搜尋**。

3 您會看到通訊錄清單。在 [名稱] 欄位中鍵入通訊錄名稱的第一個字母後，功能表就會移動至清單中該字母的區域。

新增通訊錄

- 1 觸控**通訊錄**，然後觸控**新增**。
- 2 選擇是否要將通訊錄儲存至**內部記憶體**或**SIM卡**。
- 3 輸入名字和姓氏。
- 4 每個通訊錄最多可輸入五組不同的號碼。
- 5 新增電子郵件位址。每個通訊錄最多可輸入兩個不同的電子郵件地址。
- 6 將通訊錄指定至一個或多個群組。
- 7 觸控**儲存**以儲存通訊錄。

更改通訊錄設定

您可以調整通訊錄設定，以便**通訊錄**能符合您個人的喜好設定。


觸控**選項按鍵** ，然後觸控**設定**。


- **顯示名稱** - 選擇要先顯示通訊錄的名字或姓氏。
- **複製** - 將通訊錄從 SIM 卡複製至手機，反之亦然。您可以一次複製一位通訊錄，或是一次複製全部的通訊錄。
- **移動** - 此選項的運作方式與 [複製] 相同，但通訊錄只會儲存在新位置。因此，一旦將通訊錄從 SIM 卡移動至內部記憶體，就會從 SIM 卡記憶體刪除該通訊錄。
- **透過藍牙發送所有通訊錄** - 透過藍牙發送通訊錄中的所有通訊錄至其他手機。
- **備份通訊錄 / 還原通訊錄** - 儲存或還原通訊錄數據至其他儲存裝置。
- **刪除所有通訊錄** - 刪除所有的通訊錄通訊錄。如果確定要刪除所有的通訊錄，請觸控 [是]。

訊息

LG-P525 將文字訊息和多媒體訊息結合成一個直覺式且容易使用的功能表。


發送訊息

- 1 觸控功能表中的**訊息**。然後觸控**編輯訊息**，開始撰寫新訊息。
- 2 觸控**插入**以新增圖片、影片、聲音、範本等。
- 3 觸控螢幕頂端的**收件者**，以輸入收件者。然後輸入號碼，或觸控  選擇通訊錄。您甚至可以新增多名通訊錄。
- 4 就緒後觸控**發送圖示**。

 **警告：**若將圖片、影片或聲音新增到文字訊息，則會將其自動轉換成多媒體訊息，並據此向您酌收費用。

輸入文字

您可以觸碰  及**輸入法**來選擇輸入法。

觸控  以開啟 T9 模式。只有當您選擇**按鍵**作為輸入法時，才會顯示此圖示。

觸控  即可在數字、符號和文字輸入之間變更。使用 **Shift** 按鍵即可在大寫或小寫輸入之間變更。

手寫辨識

在 [手寫] 模式中，您只要在螢幕上書寫，LG-P525 就會將您的手寫文字轉換成您的訊息。

設定電子郵件

在 [多媒體] 螢幕中觸控**電子郵件**。

若尚未設定電子郵件帳號，請啟動電子郵件帳號設定精靈並完成設定。

您可以選擇設定來檢查並編輯設定。您也可以檢查建立帳號時自動填入的其他設定。

更改您的文字訊息設定

觸控**訊息**並觸控**設定**。選擇**文字訊息**。

文字訊息中心 - 輸入訊息中心的詳細資訊。

傳送報告 - 將開關滑向左邊，以接收訊息已傳送的確認訊息。

有效期 - 選擇訊息儲存在訊息中心的期限。

訊息類型 - 將文字轉換為**文字**、**聲音**、**傳真**、**X.400**或**電子郵件**。

字元編碼 - 選擇字元的編碼方式。這項設定會影響您的訊息大小，以及數據費用。

長文字訊息發送方式 - 選擇以**多重文字訊息**或**多媒體訊息**發送長訊息。

變更您的多媒體訊息設定

觸控**訊息**，然後觸控**設定**及**多媒體訊息**。

擷取模式 - 選擇**本地網路**或**漫遊地網路**。若您接著選擇**手動**，將只會收到多媒體訊息的通知，然後您可以決定是否要完整下載。

傳送報告 - 選擇請求或允許傳送報告。

讀取回覆 - 選擇要求或允許回覆。

優先順序 - 選擇多媒體訊息的優先順序等級。

有效期 - 選擇訊息儲存在訊息中心的時間長度。

投影片播放時間 - 選擇投影片出現在螢幕上的時間長度。

不受支援的附件 - 選擇是否要限制不支援的附件。

傳送時間 - 選擇發送訊息前等候的時間長度。

多媒體訊息中心 - 從清單中選擇多媒體訊息中心，或是新增訊息中心。

社群網路服務 (SNS)

LG-P525 的 SNS 能讓您享受和管理您的社群網路。

提示：Facebook 是預先載入到手機上的內建應用程式，存取相當方便。Twitter 是根據 Java 技術的 Java 應用程式。其他應用程式存取 WAP (無線應用通訊協定) 服務。

注意：SNS 功能是需要大量使用數據的應用程式。連接和使用線上服務可能需要額外付費。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。

Facebook (續 SNS)

首頁：登入後即可看到朋友的更新狀態。輸入您對新狀態的註解或查看其他內容。


個人檔案：您可以選擇 [留言板] > [狀態更新]，並編輯目前的狀態。若要查看您的資訊詳細資料和上傳相片，請觸控 [媒體匣] > [上傳相片]。

朋友：選擇 [搜尋] 即可搜尋您在 Facebook 中的朋友。

訊息：您可以查看 [收件匣] / [寄件備份] 資料夾，並編輯社群網路訊息。

相機

快速拍攝相片

- 1 觸控**相機**功能表。
- 2 當相機對焦在主題上，觸控螢幕右側中央上的  以拍攝相片。

提示：若要切換到相機模式或影片模式，請向上/向下滑動觀景窗中央右側的相機或影片圖示。

拍攝相片後

螢幕中會出現拍攝的相片。

您可以使用下列選項。

觸控 。


發送 - 觸控此選項可以訊息、電子郵件形式或透過藍牙發送相片。


設為 - 觸控此選項以設定螢幕圖片（主螢幕待機圖片、鎖定畫面待機圖片、通訊錄圖片、來電圖片、撥號圖片、開機圖片及關機圖片）。

重新命名 - 觸控此選項以重新命名相片。


編輯 - 觸控此選項以編輯相片。

 觸控以刪除圖片。

 觸控以立即再拍一張相片。您目前的相片將會被儲存。

 觸控以檢視已儲存相片的媒體匣。

使用進階設定

從觀景窗中，觸控  以開啟所有進階設定選項。

選擇選項之後，觸控 **OK** 按鍵。

大小 - 更改相片大小以節省記憶體

白平衡 - 選擇自動、燈泡、晴天、日光燈及陰天。

色彩效果 - 選擇新相片的色調。

連拍 - 將主題置於觀景窗中並按下擷取按鈕，就像您拍攝一般相片一樣。相機會快速連拍相片。

自動計時器 - 可讓您設定按下快門後多久才拍攝相片。選擇**關閉**、**3 秒**、**5 秒**或**10 秒**。如果您想一起合照的話，這個功能很有用。

夜間模式 - 適合在暗處拍照時使用。

圖片品質 - 選擇**最細緻**、**細緻**或**標準**。質素愈細緻，相片就愈銳利。但檔案也會變大，表示記憶體能儲存的相片較少。

選擇儲存 - 選擇將相片儲存到手機記憶體或外部記憶體。

隱藏圖示 - 選擇要手動或自動隱藏相機設定圖示。

顯示擷取的圖片 - 選擇 [開啟] 可立即檢查拍攝的圖片。

快門音 - 選擇三種快門音的其中一種。





格線畫面 - 選擇**關閉**、**四格**或**九格**。

恢復原廠設定 - 恢復所有的相機原廠設定。

拍攝影片


快速拍攝影片

要切換到相機模式或影片模式，向上/向下滑動觀景窗中央右側的相機或影片圖示。

- 1 水平握住手機，將鏡頭朝向要拍攝的影片主題。
- 2 按下紅點 。
- 3 ● **REC** (錄製) 會出現在觀景窗底部，並會在其底部顯示計時器，顯示影片的長度。
- 4 若要暫停影片，請觸控 ，選擇  可繼續拍攝。
- 5 觸控螢幕上的 。

拍攝影片後

出現靜態圖片，代表螢幕上將出現拍攝的影片。影片的名稱會沿著螢幕底部顯示，左下角及右下角則會出現四個圖示。



 觸控可播放影片。


您可以使用下列選項。


觸控 。

發送 - 觸控此選項可以**訊息、電子郵件**形式或透過**藍牙**發送影片。


重新命名 - 觸控此選項以重新命名影片。

 觸控此選項可刪除您剛才拍攝的影片，觸控即可確認刪除。觀景窗會重新出現。

 觸控此選項可直接拍攝另一段影片。您目前的影片將會被儲存。

 觸控此選項可檢視已儲存影片和圖片的媒體匣。

使用進階設定

從觀景窗中，觸控  以開啟所有進階設定選項。選擇選項之後，觸控 **OK** 按鍵。

色彩效果 - 選擇新檢視要使用的色調。

白平衡 - 白平衡可確保影片呈現出所有真實的白色色彩。為確保相機能正確調整白平衡，您可能需要決定光線條件。選擇**自動、燈泡、晴天、日光燈和陰天**。

品質 - 選擇**最細緻、細緻或標準**。品質越好，影片會更銳利，但檔案會變大。因此手機記憶體能儲存的影片會變少。

長度 - 設定影片的長度限制。可選擇**[標準]**或**[多媒體訊息]**，以限制採用多媒體訊息形式發送時的大小上限。

選擇儲存 - 選擇將影片儲存到手機記憶體或外部記憶體。

語音錄製 - 選擇 [靜音] 可錄製無聲的影片。

隱藏圖示 - 選擇要自動或手動隱藏相機功能表中的圖示。

恢復原廠設定 - 恢復所有拍攝影片的設定。

音樂

若要存取音樂播放器，請觸控**音樂**。您可以從這裡存取多個資料夾：

最近已播放 - 播放最近播放的歌曲。

所有曲目 - 包含您手機的所有歌曲，但是預先載入的預設音樂除外。

演唱者 - 依演唱者瀏覽音樂專輯。

專輯 - 依專輯瀏覽音樂專輯。

曲風 - 依曲風瀏覽音樂專輯。

播放清單 - 包含所有已建立的播放清單。

隨機播放曲目 - 依隨機順序播放曲目。

將音樂傳輸到您的手機

透過藍牙或數據連線線，是將音樂傳輸到手機最簡單的方法。

您也可使用藍牙傳輸音樂：

- 1 確定手機與裝置都已開啟藍牙，並且彼此連接。
- 2 選擇其他裝置上的音樂檔案，並選擇 [透過藍牙發送]。
- 3 發送檔案後，您必須觸控**是**，在手機上接受該檔案。
- 4 檔案應該會顯示在**音樂 > 所有曲目**。

管理檔案

您可以在手機的記憶體中儲存多媒體檔案，以輕鬆存取所有的圖片、聲音、影片和遊戲。您也可以將檔案儲存到記憶卡。使用記憶卡的優點是可以釋放手機記憶體的空間。

觸控**我的檔案**後，您可以開啟儲存所有多媒體檔案之資料夾的清單。

我的遊戲及應用程式

您可以將新遊戲及應用程式下載到手機，以便隨時享用。

應用程式

在行事曆中新增事件

- 1 觸控**行事曆**。
- 2 選擇要新增事件的日期。
- 3 觸控**新增**。

設定鬧鐘

- 1 觸控**鬧鐘**。
- 2 觸控**新增**，然後您就可以在此功能表中設定及儲存鬧鐘。

語音記錄器

使用語音記錄器來錄製語音備忘錄或其他聲音檔。

使用計算機

- 1 在 [應用程式] 螢幕中觸控**計算機**。
- 2 觸控數字鍵來輸入號碼。

轉換單位


- 1 在 [應用程式] 螢幕中觸控**單位換算器**。
- 2 選擇要轉換**貨幣、面積、長度、重量、溫度、體積或速度**。
- 3 接著選擇單位，輸入要轉換的數值。

PC Suite

您可以同步處理電腦與手機。這樣可確保所有重要的詳細資訊和日期都相符，同時加以備份以降低意外風險。

在電腦上安裝 LG PC Suite

- 1 前往 www.lgapplication.com 並依序選擇您的地區及國家。
- 2 按一下**手冊與軟體**。
- 3 下載 **LG 行動電話支援工具**。
- 4 遵循畫面上的指示，完成 LG PC Suite 安裝程式精靈。
- 5 完成安裝後，桌面上會出現 [LG 電腦端套件] 圖示。

 **警告：**傳輸過程中，請勿中斷手機連接。

網路

瀏覽器讓您以快速、全彩的螢幕來進入遊戲、音樂、新聞、運動、娛樂等世界，而且能載入更多到您的行動電話上。無論您身在何處以及您在從事什麼活動。

連上網路

- 1 觸控**瀏覽器**。
- 2 若要直接跳至瀏覽器的首頁，請選擇**首頁**。或選擇**輸入位址**並鍵入 URL，然後選擇**連接**。

注意：連接至這些服務並下載內容時，需要支付額外費用。請洽詢您的網路供應商以瞭解**數據費用**。

存取 Google 搜尋

您可以在此應用程式中啟動 Google 搜尋。在 [多媒體] 螢幕中觸控 **Google 搜尋**。

設定

個人化設定您的使用設定


您可以觸控 [多媒體] 螢幕來快速更改使用設定。

您可以利用 [設定] 功能表個人化設定每個使用設定。


- 1 觸控**使用設定**。
- 2 選擇您要編輯的使用設定。
- 3 您接著可以更改清單中可用的所有聲音和提示選項，包括鈴聲和音量、訊息提示音設定等。

更改手機設定

請依照您的偏好修改 LG-P525 的操作方式。

從待機螢幕選擇 ，然後選擇設定及**手機設定**。

使用記憶體管理器

從待機螢幕選擇  及設定，然後選擇設定及**手機設定**。選擇**記憶體資訊**。

更改連接設定

網路系統業者已經為您設定連接設定，所以您可以立即使用新手機。若要更改任何設定，請使用此功能表。

觸控**連接**。

使用藍牙發送及接收檔案

發送檔案：


- 1 開啟要發送的檔案，通常是相片、影片或音樂檔案。
- 2 選擇**發送**。選擇**藍牙**。
- 3 若您已有配對的**藍牙**裝置，您的 LG-P525 將不會自動搜尋其他**藍牙**裝置。否則，您的 LG-P525 將會搜尋範圍內其他已啟用**藍牙**的裝置。

- 4 選擇要將檔案發送到哪個裝置。
- 5 系統會發送檔案。

接收檔案：

- 1 若要接收檔案，藍牙必須**開啟**並設為**顯示**的狀態。如需詳細資訊，請參閱下方的**更改藍牙設定**。
- 2 螢幕上會出現訊息，提示您接受來自寄件者的檔案。觸控是以接收檔案。
- 3 您會看到檔案儲存的位置。如果是圖片檔案，您可以選擇**檢視**檔案或**轉至我的檔案**。檔案通常會儲存到**我的檔案**的適當資料夾中。

更改藍牙設定：

觸控[多媒體]螢幕中的藍牙。然後依序選擇  及設定。

與其他藍牙裝置配對

將 LG-P525 與其他裝置配對後，即可設定受密碼保護的連接。

- 1 檢查藍牙是否為**開啟**並設定為**顯示**。您可以在**設定**功能表中更改可見狀態。
- 2 觸控**搜尋**。
- 3 LG-P525 即會開始搜尋裝置。完成搜尋後，螢幕上將出現**更新**。
- 4 選擇要配對的裝置，並輸入密碼，然後觸控**確認**。
- 5 手機接著會與其他裝置連接，您必須在該裝置上輸入相同的密碼。
- 6 受密碼保護的藍牙連接現在已備妥。

Wi-Fi

您可以利用無線管理員來管理手機 Wi-Fi (無線區域網路) 的網際網路連線。無線管理員允許手機連接本機無線網路，或以無線方式存取網際網路。Wi-Fi 比藍牙無線技術更快速而且傳輸範圍更廣。它能快速地收發電子郵件及瀏覽網際網路。

注意：LG-P525 支援 WEP 與 WPA/WPA2-PSK 安全性。若您的 Wi-Fi 服務供應商或網路管理員設定網路安全加密，請在快顯視窗中輸入密碼。如果並未加密，則不會顯示此快顯視窗。您可以向 Wi-Fi 服務供應商或網路管理員取得密碼。

軟體更新

手機軟體更新

從網際網路取得 LG 行動 電話軟體更新

如需使用此功能的詳細資訊，請瀏覽

<http://update.lgmobile.com> 或
[http://www.lg.com/common/
index.jsp](http://www.lg.com/common/index.jsp) → 選擇國家/地區
和語言。


此功能可讓您無需瀏覽服務中心，即可透過網際網路將手機軟體更新至最新版本。

由於行動電話軟體更新要求使用者在更新過程中全神貫注，因此請務必查閱每個步驟中出現的所有指示與注意事項，然後再繼續。請注意，在升級時拔下 USB 數據連接線或取出電池，可能會嚴重損壞行動電話。

配件

LG-P525 有以下配件可供使用。您可依個人通訊需求，選擇這些配件。

充電器



立體聲
耳機



電池



數據連
接線



使用者
指南



注意




- 請務必使用 LG 原廠配件。
- 不使用 LG 原廠配件可能會導致保固失效。
- 各地區所銷售的配件可能不同，詳情請洽詢當地服務據點或代理商。

技術資料

適合使用的環境溫度

最高溫：+55°C (放電中) +45°C (充電中)

最低溫：-10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	: LG Twin Tower 20, Yeouide-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment	
Model Name	LG-PS25	
Trade Name	LQ	
CE 0168 		
Applicable Standards Details		
RATTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 v1.8.1/ EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1 EN 300 328 v1.7.1 EN 60950-1 : 2001 EN 50360 : 2001 / EN62209-1 : 2006 EN 301 511 v9.0.2		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Doo Haeng Lee / Director	20. Oct. 2010
		
LG Electronics Inc. -EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	Signature of representative	

疑難排解

本章列出使用手機時可能會碰到的部分問題。有的問題必須致電服務提供商，但您所遇到的大多數問題都可輕鬆自行解決。

訊息	可能原因	可能的更正措施
SIM 卡錯誤	手機中沒有 SIM 卡，或是未正確插入。	確定 SIM 卡正確插入。
無網路連線/訊號不穩定的網路	位於 GSM 網路區域以外，訊號微弱。 系統業者開放了新服務	朝窗戶移動或是移動到開放區域。 檢查網路系統業者的涵蓋區域圖。
密碼不符	要變更安全密碼時，必須再度輸入新密碼以供手機確認。 您輸入的兩個密碼不相符。	預設密碼為「0000」。如果您忘記密碼，請洽詢服務供應商。
無法設定任何應用程式	服務供應商不支援或需要註冊	請與服務供應商聯繫。
無法通話	撥號錯誤 已插入新的 SIM 卡 已達預付費用限制	新網路未獲授權。 查看新的限制警示。 聯繫服務供應商或使用 PIN 2 重設上限。

訊息	可能原因	可能的更正措施
無法開啟手機	按開啟/關閉鍵的時間夠長 電池未充電 電池接點髒污	按住開啟/關閉鍵至少兩秒。 讓充電器連接久一點 清潔接點。 請取出電池，然後再重新插回。
充電錯誤	電池未充電。 環境溫度過高或過低 接點問題 無電壓 充電器缺陷 不正確的充電器 電池有瑕疵	為電池充電。 確定手機於正常溫度環境中充電。 檢查充電器，以及與手機的連線。檢查電池接點，視需要加以清潔。 插入另一個插座。 如果充電器仍無法充電，請更換充電器。 僅使用原裝 LG 配件。 更換電池。
不允許此號碼	固定撥號功能開啟。	檢查設定。
無法接收/傳送文字訊息和圖片	記憶體已滿	刪除手機中部分現有的訊息。
檔案未開啟	不支援的檔案格式	查看檔案格式是否支援
SD 卡無法運作	僅支援 FAT 16 檔案系統	透過讀卡機查看 SD 卡檔案系統或使用手機將 SD 卡格式化

疑難排解

訊息	可能原因	可能的更正措施
當我接聽電話時螢幕沒有開啟。	距離感應功能問題	如果有使用任何保護貼或保護套，請查看是否覆蓋住近距離感應器周圍區域。請確定近距離感應器周圍區域無障礙物。
無聲音	震動或靜音模式	查看聲音功能表的設定狀態，確定您並不是使用震動或靜音模式。
掛斷或凍結通話	軟體出現間歇性問題	請取出電池，然後再插回。 開啟手機。 嘗試透過網站執行軟體更新服務。

