

如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。  
LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。  
本公司拥有对手册内容的最终解释权。



浪潮乐金数字移动通信有限公司  
地址：山东省烟台市经济技术开发区长江路228号  
电话：0535-6118318  
传真：0535-6118317  
邮编：264006  
网址：<http://www.lg.com/cn>

**客户服务热线：400-819-9999**

DATE：2010.11.08



用户手册  
LG-C320

LG Electronics

用户手册

**LG-C320**

P/N : MFL67013401(1.0)

[www.lg.com/cn](http://www.lg.com/cn)

# LG-C320 用户手册 — 中文

我们应让用户知道,因手机软件和服务提供商的不同,本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。

用本款手机自带照相机拍摄的视频文件可以正常播放。  
其他的用不同方法制作的视频文件下载到手机时,可能会因为文件容量、大小以及文件格式等的不同而无法播放。

注意:在用户使用说明书中出现的图片或照片,有可能与实物不符,请以实物为准。




开始了解您的手机.....	4	电子邮件.....	14
安装 SIM 卡和电池.....	6	设置电子邮件.....	14
存储卡.....	8	读取电子邮件.....	14
通话.....	9	使用帐户发送电子 邮件.....	14
拨打电话.....	9	更改电子邮件设置....	14
从电话本拨打电话.....	9	FM收音机.....	15
接听和拒接电话.....	9	浏览器.....	16
快速拨号.....	9	访问网页.....	16
查看通话记录.....	9	添加并访问书签.....	16
使用呼叫转接.....	10	保存页面.....	16
使用呼叫限制.....	10	访问保存的网页.....	16
更改呼叫设置.....	10	查看浏览器历史记录..	16
相机.....	12	更改网络浏览器设置..	16
快速拍照.....	12	信息.....	17
拍照后.....	12	发送信息.....	17
快速摄像.....	12	输入文本.....	17
拍摄视频后.....	12	信息文件夹.....	17
音乐.....	13	管理信息.....	18
MP3 播放器.....	13		
将音乐传输到手机....	13		
播放音乐时使用选项..	13		

更改文本信息设置 . . . . .	18	设置 . . . . .	25
更改多媒体信息设置 . . . . .	19	更改情景模式 . . . . .	25
更改其它设置 . . . . .	19	更改手机设置 . . . . .	25
电话本 . . . . .	20	更改日期和时间 . . . . .	25
搜索联系人 . . . . .	20	更改安全设置 . . . . .	26
添加新联系人 . . . . .	20	查看内存状态 . . . . .	26
联系人选项 . . . . .	20	重置所有设置 . . . . .	26
创建群组 . . . . .	21	更改显示设置 . . . . .	26
更改电话本设置 . . . . .	21	更改连接设置 . . . . .	27
工具 . . . . .	22	使用蓝牙发送和接收 文件 . . . . .	27
设置闹钟 . . . . .	22	与其他设备进行匹配 . . . . .	28
将事件添加到日程表中 . . . . .	22	使用蓝牙功能发送 文件 . . . . .	28
向任务列表添加项目 . . . . .	22	使用蓝牙功能接收 文件 . . . . .	28
添加备忘录 . . . . .	23	更改蓝牙设置 . . . . .	28
日期计算器 . . . . .	23	使用蓝牙耳机 . . . . .	29
录音机 . . . . .	23	配件 . . . . .	30
使用计算器 . . . . .	23	关于安全有效使用手机的 准则 . . . . .	31
使用秒表 . . . . .	24		
单位换算器 . . . . .	24		
世界时钟 . . . . .	24		


# 开始了解您的手机



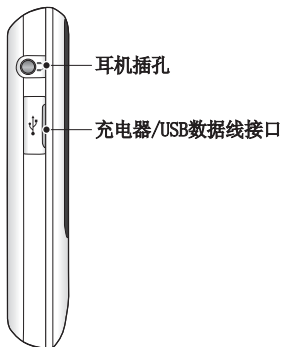

### 侧键


- 在待机模式下：  
调节铃声音量。
- 在通话过程中：  
调节通话音量
- 播放 MP3 音乐  
过程中：音频音  
量调节

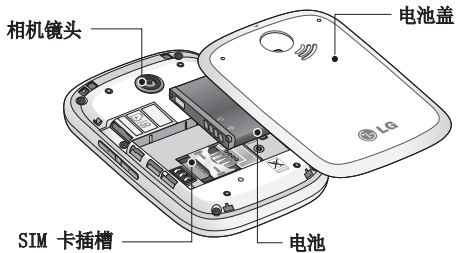

# 安装 SIM 卡和电池


## 1 卸下电池盖

将电池盖沿手机底部滑动，卸下电池盖。  
注意：若手机处于开机状态，请先关机。

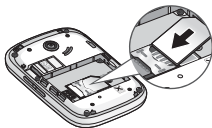


## 2 卸下电池

抬起电池底边，小心将电池从电池室取出。



## 4 安装电池

先将电池顶端插入电池室左侧。请确保电池触点与手机的金属点对正，然后往下按电池。



## 3 安装 SIM 卡

将 SIM 卡插进 SIM 卡插槽中。确保卡的金色接触区域面朝下。要取出 SIM 卡，请向外轻推即可。

## 5 安装电池盖



## 6 充电

打开 LG-C320 侧面的充电器插槽盖。连接旅行适配器（充电器）和随附的 USB 数据线。

**备注：**第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。




## 存储卡

### 安装存储卡


使用 MicroSD 存储卡，可以扩展手机的可用存储空间。将存储卡插入插槽，直到卡入到位。确保金色接触区域面朝下。

**备注：**存储卡是可选配件。

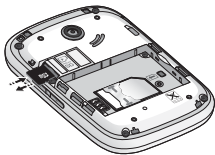

### 格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果您的存储卡尚未格式化，那么在开始使用之前，请先格式化。

- 1 按  键以打开主菜单，然后选择**设置**。
- 2 依次选择**手机设置**和**存储  
器信息**，然后选择**外部存**




### 储器。

- 3 按**格式化**，然后输入安全密码。  
存储卡完成格式化，现在，您可以使用了。

**警告：**如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。



# 通话

## 拨打电话


- 1 确保手机已开机。
- 2 您可以使用键盘输入数字。  
要删除数字，请按  键。
- 3 按  开始通话。
- 4 要结束通话，请按  。

**提示!** 要输入 + 以拨打国际电话，请长按  。

## 从电话本拨打电话

- 1 按  键以打开主菜单。  
选择**电话本**。
- 2 使用键盘输入您要呼叫的联系人的首字母，然后滚动到您要呼叫的联系人。
- 3 按  开始通话。


## 接听和拒接电话

电话铃响起时，按  接听电话。

按  以拒接来电。

## 快速拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

- 1 按  键以打开主菜单。  
选择**电话本**，然后依次选择**选项**和**快速拨号**。
- 2 语音信箱已预设为快速拨号 1，您不能对此设置进行更改。选择2-9之间的任意号码，为其指定快速拨号联系人。
- 3 此时将打开您的电话本列表。使用导航键选择您要分配到该号码的联系人，然后按**选择**。

要呼叫快速拨号号码，请在待机模式下按住指定的数字，直到屏幕上显示该联系人。

## 查看通话记录

按  键以打开主菜单，然后选择**通话记录**。

**历史记录** - 查看所有拨出电话、已接来电和未接来电的完整列表。

**未接来电** - 查看您没接到的所有电话的列表。

**拨出电话** - 查看所有已拨打的电话的列表。

**已接来电** - 查看打给您的所有电话的列表。

# 通话


**通话时间** - 查看最后通话、拨出电话、已接来电和所有通话的时间。

提示！ 选择任意单个通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

**通话费用** - 您可以选择最后通话、所有通话、设置通话费用和设定限制。

**数据量** - 查看接收的数据、已发送的数据和所有数据的数据量。

## 使用呼叫转接

- 1 按  键以打开主菜单，依次选择**设置**和**通话设置**。
- 2 选择**呼叫转接**。
- 3 选择转接电话的情况：所有语音来电、正在通话时、无人接听时、无网络或关机时。
- 4 选择**转接类型**。


**备注：**转接通话会产生相应费用。有关详细信息，请联系您的网络提供商。

**提示！** 要关闭所有呼叫转移，请依次选择**选项**和**全部关闭**。

## 使用呼叫限制

- 1 按  键以打开主菜单，依次选择**设置**和**通话设置**。
- 2 选择**呼叫限制**。
- 3 选择以下呼叫限制选项：
  - 所有拨出电话**
  - 拨出的国际电话**
  - 国际漫游时拨出电话**
  - 所有来电**
  - 国际漫游时来电**
- 4 选择**激活**，输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

## 更改呼叫设置

- 1 按  键以打开主菜单，依次选择**设置**和**通话设置**。
- 2 在此，您可以修改以下设置：
  - 呼叫等待** - 若激活呼叫等待功能，则通话中有其他来电时，手机会用特殊的提

示音提醒您。此时您可以接听新的来电，暂时保持之前的通话。

此功能需要网络支持。服务及资费详情请咨询您的网络服务提供商。



**固定拨号** - 您可以限制电话号码的拨打。要激活此功能，您需要输入PIN2码。

**借口信息** - 您可以新建借口信息或编辑已有的借口信息，在不方便接听来电时可以直接发送借口信息给对方。

**常用设置** - 您可以选择接听模式、发送本机号码、分钟提示音、自动重拨等设置。

# 相机

## 快速拍照



- 1 按  键以打开主菜单。选择**相机**，然后选择**照相机**。
- 2 当相机镜头对好焦后，按  键拍照。

## 拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。您可以进行以下操作：

- 图像** - 查看您拍摄的照片。
- 发送** - 将照片作为**信息**、**电子邮件**或通过**蓝牙**发送。
- 新建** - 拍摄新的照片。
- 设置方式** - 使用此图像作为**墙纸**、**联系人图片**、**开机图像**或**关机图像**。
- 删除** - 删除拍摄的照片。

## 快速摄像

- 1 按  键以打开主菜单。选择**相机**，然后选择**摄像机**。屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 2 将镜头对准要录制的对象。
- 3 按  键开始拍摄视频。REC 将显示在取景器的顶

部。再次按  键停止录制。

## 拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。


录制视频剪辑后，您可以进行以下操作：

- 视频** - 查看您拍摄的视频。
- 播放** - 播放文件。
- 新建** - 可以立即拍摄新的视频。
- 发送** - 将视频作为**信息**、**电子邮件**或通过**蓝牙**发送。
- 删除** - 删除拍摄的视频。

# 音乐

## MP3 播放器

LG-C320 拥有内置音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。

要访问音乐播放器，按  键以打开主菜单并选择**音乐**，选择 **MP3 播放器**。在此，您可以访问：

**最近播放** - 播放您最近播放的歌曲。

**所有歌曲** - 显示手机上所有歌曲。

**我的播放列表** - 包含您创建的所有播放列表。

**艺术家** - 按艺术家浏览音乐集合。

**专辑** - 按专辑浏览音乐集合。

**流派** - 按流派浏览音乐集合。

**随机曲目** - 以随机顺序播放您的曲目。

## 将音乐传输到手机

使用蓝牙传输：

- 1 请确保双方设备都已打开蓝牙并且对对方可见。
- 2 选择另一个设备上的音乐文件，选择通过蓝牙发送。

- 3 文件准备就绪可以发送后，请选择**是**以在手机上接收。

## 播放音乐时使用选项

选择**选项**，然后从下列内容中选择：

**最小化** - 隐藏音乐播放器屏幕，这样，在音乐播放时，您可以像往常一样使用手机。

**重复** - 您可以选择重复方式。

**随机播放** - 以随机顺序播放您的曲目。

**均衡器** - 您可以查看**均衡器**。

**添加至播放列表** - 将歌曲添加到我的播放列表。

**设置方式** - 使用此歌曲作为**铃声、电话本铃声、信息提示音、开机铃声或关机铃声**。

**发送方式** - 以**信息、电子邮件**或通过**蓝牙**发送歌曲。


**文件信息** - 您可以查看有关正在收听的音乐文件的详细信息。

**播放器皮肤** - 选择播放器皮肤。

## 电子邮件

**转至音乐列表** – 转到所有音乐列表。


### 设置电子邮件

- 1 按  键以打开主菜单。  
选择**电子邮件**。
- 2 如果尚未设置电子邮件帐户，请启动并完成电子邮件设置向导。

### 读取电子邮件

您可以自动或手动查看帐户的新电子邮件。



手动查看：

- 1 按  键以打开主菜单，  
选择**电子邮件**。
- 2 选择您要使用的帐户。
- 3 选择收件箱。

### 使用帐户发送电子邮件

- 1 选择写邮件，新电子邮件将打开。
- 2 撰写邮件。
- 3 选择发送，您的电子邮件将被发送。

### 更改电子邮件设置

- 1 按  键以打开主菜单。  
选择**电子邮件**。
- 2 选择  并选择电子邮件设置。

## FM 收音机

### FM 收音机


LG-C320 拥有 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。



**备注：**要收听收音机，您需要附加耳机。请将耳机插入耳机插槽。

### 搜索电台

您可以手动或自动扫描收音机电台。搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行扫描。


#### 自动扫描：

- 1 按  键以打开主菜单。  
依次选择**音乐**、**FM 收音机**以及**选项**。
- 2 选择**自动扫描**。手机将自动查找电台并分配给手机中的频道。

**备注：**您还可以通过按  和  键手动微调电台。

# 浏览器

## 访问网页

- 1 按  键以打开主菜单。  
选择**浏览器**。
- 2 要进入浏览器主页，请选择**主页**。或者，选择**输入地址**后键入 URL，然后选择**连接**。

### 备注：

连接此服务并下载内容时，会产生流量费用。具体请查看网络提供商要求的数据付费。

## 添加并访问书签


为了轻松快速地访问收藏的网站，您可以添加书签并保存网页。

- 1 按  键以打开主菜单。  
选择**浏览器**。
- 2 选择**书签**。此时屏幕上将出现一个书签列表。
- 3 要添加新书签，请依次选择**选项**及**新建书签**。在相应的字段框中输入书签标题和链接。
- 4 选择**完成**。现在，您添加的书签将显示在书签列表中。
- 5 要访问书签，只需选择**连接**。


## 保存页面

- 1 如上所述，访问所需网页。
- 2 选择**选项**，然后选择**保存本页面**。
- 3 您可以为网页输入名称，以便您轻松识别。
- 4 选择**保存**。


## 访问保存的网页

按  键以打开主菜单。选择**浏览器**。然后选择**已保存页面**。您可以在此处查看已保存的页面。

## 查看浏览器历史记录


按  键以打开主菜单。选择**浏览器**，然后选择**历史记录**。


## 更改网络浏览器设置

按  键以打开主菜单。选择**浏览器**。然后选择**设置**。您可以选择并查看**模式、外观设置、缓存、Cookies、安全性和恢复初始设定**。

# 信息

## 发送信息

- 1 按  键以打开主菜单，选择**信息**，然后选择**写信息**。
- 2 此时将打开信息编辑器。使用键盘输入信息。
- 3 选择**选项**，然后选择**插入**以添加**图像、视频、声音、模板、图释、姓名与号码、新幻灯片、主题**等。
- 4 选择**发送至**。
- 5 从联系人列表中选择联系人或输入号码。
- 6 选择**发送**。


 **警告：**如果在短信中添加图像、视频或声音等，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

## 输入文本

您可以使用手机键盘输入字母数字字符。例如，在电话本中存储姓名、写短信，在日程表中安排事件等，都需要输入文本。

**备注：**某些字段可能只允许以一种输入模式输入（如联系人字段中的电话号码）。

## 信息文件夹

按  键以打开主菜单，选择**信息**，您可以选择以下选项：

- 写信息** - 创建新信息。
- 收件箱** - 当收到信息时，手机会给予提示。收到的信息会存储到收件箱中。
- 会话框** - 您可以按每个号码查看信息。
- 草稿箱** - 使用此功能，您可以查看保存的信息。
- 发件箱** - 此菜单允许您查看正在发送或发送失败的信息。
- 已发送** - 您可以通过此功能查看已发送的信息。
- 我的文件夹** - 您可以新建文件夹以保存信息。
- 模板** - 您可以选择或新建文本模板或多媒体模板。
- 图释** - 您可以新建或修改

# 信息

图释。


**设置** - 设置与信息有关的项目。

## 管理信息

- 1 按  键以打开主菜单，选择**信息**，然后选择**收件箱**。
- 2 选择**选项**，您可以进行以下操作：
  - 回复** - 回复选定的信息。
  - 转发** - 将选定信息发送给其他人。
  - 呼叫** - 向发件人拨打电话。
  - 保存号码** - 保存发件人号码。
  - 删除** - 删除选定的信息。
  - 写信息** - 编写新信息。
  - 选择模式** - 标记一条信息或多条信息。
  - 复制和移动** - 选择将选定的信息复制或移动到 SIM 卡/手机或移至我的文件夹。
  - 过滤器** - 按所需的信息类型显示信息。

**信息资料** - 您可以查看消息的类型、主题等。

## 更改文本信息设置

按  键以打开主菜单，选择**信息**，然后依次选择**设置**和**文本信息**。您可以更改：

**文本信息中心** - 如果要发送文本信息，您可以通过文本信息中心发送（建议您不要随意更改默认地址）。

**发送报告** - 如果您在该功能表中设定**开启**，您即可查询您的信息是否已成功被接收到。

**有效期** - 此网络服务允许您设置信息在信息中心的保存时间。

**信息类型** - **文本、语音、传真、X.400**以及**电子邮件**。

通常，信息类型设定为文本格式。您可以将文本格式转换为其它格式，以配合接收信息的设备。要获取有关该功能的信息，请联系您的服务提供商。

**字符编码** - **自动/默认字母表/编码标准**。

**将长文本发送为** - 可以发送为**多条短信**或**多媒体信息**。

## 更改多媒体信息设置

按 **OK** 键以打开主菜单，选择**信息**，然后依次选择**设置**和**多媒体信息**。您可以更改：

**读取模式** - 您可以选择**本地网络**或**漫游网络**。

**发送报告** - 您可以选择**要求报告**或**允许报告**。

**已读回复** - 您可以选择**要求回复**和**允许回复**。

**优先级** - 您可以设置选择信息的优先级。

**有效期** - 使用此网络服务，您可以在发送信息时设定信息在信息中心储存的期限。

**幻灯片持续时间** - 选择撰写信息时每个幻灯片的显示时间。

**创建模式** - 可以选择**受限、警告**或**未使用**模式。

**发送时间** - 选择**立即**、**1小时之后**、**1天之后**、**1周之后**，信息则会在您设置的时间后发送。

**多媒体信息中心** - 选择与网络设定相关的信息。

## 更改其它设置

**语音邮件中心** - 如果您的网络服务提供商支持此功能，则可接收语音邮件。当新语音邮件已接收，屏幕上将显示符号。请向您的网络提供商查询服务详情，以便相应地配置手机。

**服务信息** - 您可以设置**服务信息**和**服务安全性**。

**小区广播** - 您可以设置**打开/关闭**、**频道**和**语言**。

# 电话本

## 搜索联系人

- 1 按 **[OK]** 键以打开主菜单。  
选择**电话本**。
- 2 您将看到一个联系人列表。  
在“名称”字段中输入联系人姓名或号码等进行搜索过滤。

## 添加新联系人

- 1 按 **[OK]** 键以打开主菜单。  
选择**电话本**。
- 2 按**选项**，然后选择**添加联系人**。
- 3 选择是将新联系人保存到**手机**还是**SIM 卡**（若选择SIM卡，联系人选项将有所不同）。
- 4 在提供的字段中输入资料，  
然后选择**完成**。

或者使用更快捷的方式：

- 1 输入要保存的号码，然后选择**选项**。
- 2 选择**保存号码**，然后选择**添加联系人**或**更新电话本**。
- 3 输入相关信息，然后选择**完成**。

## 联系人选项

查看联系人时，您可以执行多项操作。以下显示如何进入并使用“选项”菜单。

- 1 按 **[OK]** 键以打开主菜单。  
选择**电话本**。
- 2 选择**选项**以打开选项列表。  
在此，您可以查看以下选项：

**发送信息** - 向联系人发送信息。

**呼叫** - 直接向联系人拨打语音电话。

**修改** - 更改联系人的详细信息。

**删除** - 删除联系人。

**添加联系人** - 添加新联系人。

**分配给群组** - 分配联系人到群组。

**存储位置** - 选择移动或复制到手机或SIM卡（取决于联系人的初始保存位置）。

**发送名片** - 将联系人的详细信息作为名片发送给其他人。选择发送方式：作为**文**

本信息、多媒体信息、电子邮件或蓝牙。

**选择模式** - 选择多个联系人进行操作。

**编写语言** - 您可以选择输入框内语言的种类。

**SIM 卡联系人** - 您可以选择**我的号码**或**服务号码**。

**快速拨号** - 您可以为常用联系人指定快速拨号号码。


**排序方式** - 您可以选择**ABC降序**或**ABC升序**。

**设置** - 您可以选择与电话本相关的设置。


**联系人资料** - 您可以查看手机联系人和SIM卡联系人信息。

**全部删除** - 您可以删除全部联系人。

## 创建群组

- 1 按  键以打开主菜单。  
选择**电话本**。
- 2 选择**群组**，然后选择**选项**。
- 3 选择**新增群组**。
- 4 输入新群组的名称。
- 5 按**完成**。

## 更改电话本设置

- 1 按  键以打开主菜单。  
选择**电话本**。
- 2 选择**选项**，然后选择**设置**。  
在此，您可以调整以下设置：

**显示名称** - 您可以选择**先显示名字**或**先显示姓氏**。

**主存储位置和查看** - 选择**主存储位置**和**查看位置**。

**全部复制** - 将所有SIM卡上联系人复制到手机，或者将所有手机上联系人复制到SIM卡。



**全部移动** - 其操作与全部复制相同，但联系人仅保存在移动目标位置。如果将联系人从SIM卡移动到手机，其将从SIM卡存储空间中删除。

**备份电话本/恢复电话本** - 您可以备份/恢复电话本。使用此功能需要插入外存卡。外存卡为可选配件。


**通过蓝牙发送所有联系人** - 将所有联系人信息通过蓝牙发送到另一台蓝牙设备。

## 工具

### 设置闹钟

- 1 按  键以打开主菜单。  
选择**工具**，然后选择**闹钟**。
- 2 选择**新闹钟**。
- 3 按下方向键，输入所需闹钟时间。
- 4 选择重复类型以设置闹钟的响铃方式：**一次、每天、周一至周五、周一至周六、周六至周日、选择工作日**。
- 5 按下方向键并选择闹钟提示类型：**始终响铃、始终振动、根据情景模式或响铃+振动**。
- 6 按下方向键，选择**闹钟提示音**。按  键选择声音，按下方向键设置**音量**。
- 7 最后，您可以设置**暂停间隔**：**5分钟、10分钟、20分钟、30分钟、1小时或关闭**。
- 8 输入备忘录。选择**完成**。


### 将事件添加到日程表中

- 1 按  键，依次选择**工具、管理器**以及**日程表**。
- 2 选择您要添加事件的日期。

您可以使用导航键选择，或通过依次选择**选项**，**转至日期**输入具体日期。

- 3 日期选定后，依次选择**新建日程表**及选择**类别**。
- 4 输入事件**主题**及**地点**。
- 5 按下方向键输入**开始时间**和**结束时间**，按下方向键选择是否要为事件设置**闹钟**。
- 6 按下方向键，选择事件发生时间是否重复：**一次或每天、每周、每月或每年**重复。如果事件为重复事件，您还可以向下滚动以输入**截止时间**，事件将在该日期完全停止。
- 7 选择**完成**，您的事件将保存在日程表中。特殊填充标志将会标记保存有事件的日期。


### 向任务列表添加项目

- 1 按  键，依次选择**工具**以及**管理器**。
- 2 选择**任务**，然后选择**新任务**。
- 3 输入**主题**，为任务项设置**日期**及**备忘录**，然后选择

### 优先级。

- 4 选择**完成**以保存任务列表项。

## 添加备忘录

- 1 按  键，依次选择**工具**、**管理器**以及**备忘录**。
- 2 选择**新备忘录**，输入您的备忘录。
- 3 选择**保存**。
- 4 屏幕上将显示您的备忘录。

**提示！** 您可以锁定备忘录。按**选项**，针对那些要保护隐私的私人备忘录选择**锁定**。解锁备忘录时需要输入安全密码，手机购买时默认的安全密码为0000。

## 日期计算器

日期计算器是一款便捷的工具，有助于您计算特定天数之前或之后的日期。

在**起始日期**选项中设置所需日期，在**之后**或**之前**选项中设置天数，此时会在下面显示结果日期。

## 录音机



在录音之前，您可以通过按左软键[选项]使用以下选项。

**转到声音** - 您可以通过选择此功能查看声音文件列表。

**存储** - 您可以选择录音文件存储位置为**外部存储器**或**手机内存**。

**录制模式** - 您可以选择**多媒体信息**或**普通**。

## 记录

- 1 按  键开始录音。一旦录音开始，屏幕上将显示录制所用时间。
- 2 如果要暂停/恢复录音，请按 [  /恢复 ] 键。
- 3 如果要结束录音，请按 [ 停止 ] 键。


## 使用计算器


您可以利用此计算器进行简单的加减乘除运算。此外，您也可以使用计算器的其它各种功能，如正弦函数，余弦函数及对数计算等。


- 1 您可以使用数字键输入数字，并使用导航键输入运

## 工具

算符。

要输入小数点，请按  键；

要输入 ( )，请按  键  
您可按右选项键清除已有记录。

- 2 要计算结果，按  键以输出结果。
- 3 选择右选项键清除屏幕，开始新计算。

### 使用秒表


- 1 按 [开始] 键开始计时，按 [记录] 键记录时间。
- 2 按 [停止] 键确定一圈时间的记录。
- 3 按 [重设] 键复位。

### 单位换算器

该功能可实现单位的转换。有 7 种可以转换的单位类型：**币种、面积、长度、重量、温度、体积和速度。**

**备注：**对于**币种**换算，您需要首先根据当前汇率设置**汇率**。

### 世界时钟

- 1 按 [选项] 键选择**新城市**。
- 2 按上下键选择城市，按  键选择或者在搜索框中输入以进行城市搜索。
- 3 您还可以按 [选项] 键选择时钟类型等。

# 设置

## 更改情景模式

- 1 按 **⏻** 键以打开主菜单。  
选择**设置**。
- 2 选择**情景模式**，然后选择您要编辑的情景模式。
- 3 选择**选项**，然后选择**个性化**。

## 更改手机设置

- 1 按 **⏻** 键以打开主菜单。  
选择**设置**。
- 2 选择**手机设置**，然后从列表中选择下列内容。

**省电** - 选择**开启或关闭**以打开或关闭初始的省电设置。

**Languages** - 您可以选择手机上文本显示的语言。此设定会影响到语言输入法。

**自动键盘锁** - 选择**开启或关闭**键盘锁。

**安全性** - 选择**PIN码请求、手机锁、应用程序锁**和**更改密码**。

**存储器信息** - 您可以查看手机公用内存、内部剩余内存、SIM卡内存、外部存储

器、重置内存和进行主存储器设置。

**重置所有设置** - 您可以进行重设全部设置。

**手机信息** - 查看 LG-C320 的信息。

## 更改日期和时间

- 1 按 **⏻** 键以打开主菜单。  
选择**设置**。
- 2 依次选择**手机设置**和**日期和时间**，然后从下面的列表中选择：

**日期和时间设置** - 设置日期和时间。

**日期格式** - 您可以设定日期格式。


**日期分隔符** - 您可以设定日期分隔符。

**时间格式** - 您可以设置 **12 小时**或 **24 小时**制式的时间格式。

# 设置

## 更改安全设置

更改安全设置以保护 LG-C320 及重要信息。

- 1 按  键以打开主菜单，选择**设置**和**手机设置**。
- 2 选择**安全性**，然后从列表中选择下列内容：

**PIN码请求** - 在该功能中，您可以设定手机在开机时需要SIM卡的PIN码。如果启动该功能，您将被要求输入PIN码。

**手机锁** - 您可以使用此功能防止他人未经授权使用您的手机。如果您将手机锁设定为**开机时**，则开机时手机将要求您输入安全密码。如果您将手机锁设定为**更换SIM卡时**，则只有当您更换SIM卡时，手机才要求您输入安全密码。您也可以选择以立即锁定手机。


**应用程序锁** - 您可以锁定**电话本、信息、电子邮件**等信息。

**更改密码** - 您可以更改**PIN码、PIN2码和安全密码**。

需要更改PIN码时，必须先激活PIN码（购买时的PIN码请咨询当地运营商）。

## 查看内存状态


LG-C320 有三种可用存储器：手机、SIM 卡和外部存储卡（您需要单独购买存储卡）。您可以使用存储器信息确定每种存储器的使用方式以及查看可用空间。

按  键以打开主菜单，依次选择**设置**和**手机设置**，然后选择**存储器信息**。

## 重置所有设置

您可以通过选择该功能将手机恢复为预设配置。您需要输入安全密码启动该功能。

## 更改显示设置

- 1 按  键以打开主菜单，选择**设置**。
- 2 选择**显示设置**，然后选择：
  - 主屏** - 设置**墙纸**或**显示项目**。
  - 菜单主题** - 2种主题设置可供您选择。

**菜单样式** - 将菜单视图样式更改为**列表样式**或**网格样式**。

**字体** - 调整**字体样式**和**字体大小**。

**背景灯** - 设置**背景灯持续时间**。也可以使用导航键调节主屏幕亮度。

**问候语信息** - 如果您选择**打开**，您可以编辑手机在开机时显示的文本。

**其它屏幕** - 您可以设置**来电图像**、**拨出电话图像**、**开机图像**和**关机图像**。

## 更改连接设置

网络运营商已为您预设连接设置，因此，您开机即可使用手机。要更改设置，请使用此菜单：

选择“设置”选项卡中的**连接**。

**USB 连接模式** - 选择**数据存储/PC套件/音乐同步/始终询问**。

**网络** - **选择网络**：如果设为**自动**，LG-C320 将自动搜索。为了得到最佳的服务和

质量，建议选择此设置。如果选择**手动**，所有当前可用网络都会显示，您可以从中选择一个进行注册。**首选列表**：您可以设定手机注册网络时的首选网络列表。该列表从手机预设的已知网络列表中创建。

**互联网配置文件** - 此菜单显示互联网网络设定。根据国家/地区不同，您可能无法删除或编辑默认配置。

**存取点** - 网络运营商已保存此信息。您可以使用此菜单添加新的存取点。

**包数据连接** - 可以选择**需要时**或**开机时**。

**流媒体设置** - 可以进行流媒体相关的设置。

**JAVA 设置** - 选择模式以及查看证书列表。


## 使用蓝牙发送和接收文件

Bluetooth QDID: B016956

使用蓝牙连接功能，可以让您的手机与近距离的可兼容移动设备、外围设备和计算机建立无线连接。

# 设置

## 开启蓝牙

- 1 在待机模式下，按  键以打开主菜单，然后依次选择菜单**设置**→**连接**→**蓝牙**→**激活蓝牙**。
- 2 如果允许其他设备搜寻您的手机，请依次选择**设置**→**连接**→**蓝牙**→**设置**→**我的装置可见性**→**可见**。

## 与其他设备进行匹配

- 1 蓝牙设定为激活和可见后，选择**搜索新装置**，手机开始查找设备。
- 2 屏幕上将显示查找到的设备，选择要与之配对的设备。
- 3 按照屏幕上的提示进行操作，当其他设备接受连接后，匹配完成。
- 4 现在，受通行码保护的蓝牙连接准备就绪。

## 使用蓝牙功能发送文件：

- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 依次选择**选项**、**发送方式**

和**蓝牙**。

- 3 LG-C320 将搜索范围内其它启用了蓝牙的设备。
- 4 选择您要向其发送文件的设备。

**提示!** 检查进度栏以确保文件已发送。

## 使用蓝牙功能接收文件：

- 1 要接收文件，您的蓝牙必须为开且可见。有关详细信息，请参阅下面的更改蓝牙设置。
- 2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他设备的文件。选择**是**以接收文件。

## 更改蓝牙设置：

设置：

**我的装置可见性** - 选择**可见**、**隐藏**或**可见 1 分钟**。

**我的装置名称** - 为您的 LG-C320 输入一个名称。

**支持的服务** - 可以查看支持的服务。

**我的地址** - 显示您的蓝牙地址。

## 使用蓝牙耳机

(蓝牙耳机为可选配件)

- 1 查看蓝牙是否为开且可见。
- 2 根据蓝牙耳机随附的说明书将蓝牙耳机置于配对模式下并配对设备。

## 配件

注意：基本配件中的图片可能跟实物不符，请以实物为准。

### 充电器




### 数据线



### 电池



### 用户手册



### 备注：

- 请务必使用LG原装配件，否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同，如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。
- 电脑同步应用程序，您可以到LG手机中国官方网站下载。网址：[www.lg.com/cn](http://www.lg.com/cn)。

## 关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

### 警告

- 在飞机上请务必关闭手机。
- 驾驶时请勿手持手机。
- 请勿在加油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
- 为了您的安全，请仅使用指定的原厂配件，例如电池和充电器等。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

### 小心

- 在任何有特殊条例要求的区域请关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。
- 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。
- 仅使用原厂配件，以免损坏您的手机。
- 所有的无线电发射器都有对近距离内的电器设备造成干扰的可能。微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等设备的正常使用，在使用手机时请远离这些电器设备。
- 应按相关条例处置废旧电池。
- 手机充电时，请勿打电话或接电话。有可能引发触电或漏电性火灾。
- 电源线一定要插紧避免松动。连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能导致机身发热或者引起火灾、触电等事故。
- 请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入缝隙、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请

勿使用。

- 电源线破损，会引起火灾、触电等。
- 请勿在电源线上面放置沉重物品。有引发火灾、触电的危险。
- 暴风、雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并将电源线和充电器拔出。有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。
- 手机湿时，请务必不要开机，不要用湿手触摸手机。
- 通话时，请不要用手触摸天线或让其接触身体其他部位。长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。
- 请勿在手机上涂颜色，这会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，如果导致人体出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。
- 手机中存储的数据请另行记录保管。由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，手机上存储的一些重要信息

可能会被删除（铃声、文字/语音短信、图片等会被初始化），所以请对电话号码等重要信息制作备份。数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。

- 清洁手机时，请先拔出电源线，然后将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
- 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。长期不使用的电池在重新使用时，请先充满电。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。
- 请勿使用说明书中没有提及的方法将手机和其它装置进行连接。

## 射频能量照射

辐射波照射和比吸收率(SAR)信息。该款LG-C320型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则，包括用于确

保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- 辐射波照射指导原则采用了一种称为比吸收率(或 SAR)的测量单位。进行SAR 测试时,手机将使用一种标准化的方法,在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- 虽然 LG各种型号手机的 SAR 级可能不尽相同,但它们均是遵循辐射波曝露的相关规定设计制造而成。
- 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的 SAR 界限是在十(10)克人体组织上平均为 2W/kg。
- 本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为0.43W/kg (10g体积平均测量结果),符合国家标准GB21288-2007的要求。
- 各国/地区政府所采用的SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定,其标准是在一(1)克人体组织上平均为 1.6W/kg (例如美国、加拿大、澳大利亚和

台湾)。

## 产品保养和维护

### 警告!

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器等配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保,甚至可能造成危险。

- 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修,请将其交给具备相关资格的服务技术人员)。
- 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电子设备。
- 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- 切勿抛掷手机。
- 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- 外部温度会影响手机的使用性能,因此请勿在过热或过冷的地方使用手机。经过本

公司实验室的测试，建议最高使用温度为：放电时+55° C，充电时+45° C，最低使用温度：-10° C。

- 切勿将手机靠近信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，这有可能影响磁条中存储的信息。
- 切勿以尖锐物体接触屏幕，否则将对手机造成损伤。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插销），则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- 只有授权人员或具备相关资格的服务技术人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会导致意外发生，并因此使保修失效。
- 如果天线损坏，请勿使用手

机。如果损坏的天线接触皮肤，则会导致皮肤轻度灼伤。请联系 LG 授权维修中心，以便更换损坏的天线。

- 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件，使其线路不被卷折弄断并确保不要碰触天线。
- 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息，请不要将其撕掉。
- 清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭，请勿使用化学物质（酒精、苯，稀释剂等）或洗剂，以避免火灾等事故的发生。

## 有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项：

- 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，并且手机应位于肩部之上。
- 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待

机时间。

## 电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这些干扰可能会影响电器设备的性能。

- 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。
- 医疗设备生产商建议在手机和植入的医疗设备（如心脏起搏器、植入式心脏心律除颤器、植入耳蜗等）间的距离至少为15.3厘米（约6英寸），以避免对医疗设备的潜在干扰。
- 请避免将手机放置在胸部的口袋或身体同侧的耳旁，以减少造成干扰的潜在因素。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。
- 手机还可能对某些助听器造成影响。如果造成干扰，请咨询您的设备制造商。
- 少量干扰还可能影响到电视

机、收音机、PC等。

- 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

## 行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 请勿在驾驶时使用手持电话。
- 驾驶时应全神贯注。
- 如果在驾驶时需要接听或拨打电话，请使用免提装置。若驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响，安全设备等。
- 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

若您户外听音乐时请您将音量调节适当，以确保您能掌握周围环境和动态。当您过马路

时应该特别注意。

## 防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤您的听力，因此我们建议您在开、关电话听筒时请与话机保持一定距离，同时请注意将音乐及通话音量调节适当。

## 爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

## 潜在的爆炸性环境

- 切勿在加油站或其周围区域使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

## 在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 请在登机前关闭手机。
- 未经机务人员允许，请勿擅

自使用手机。

## 电池信息及保养

您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- 为了最大程度地延长电池使用寿命，请使用LG电池和充电器。使用与手机不兼容的电池和充电器可能引起危险或对您的手机造成伤害。
- 切勿拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 切勿将电池、充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

## 网络服务

本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

## 儿童准则

请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

## 存储卡信息及保养

（存储卡为可选配件）

- 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- 请用盒子携带和保存存储卡。
- 请不要弄湿存储卡。

- 请不要将存储卡置于极热环境中。
- 请不要拆解或修改存储卡。

## 安全密码

- 手机默认的安全密码为0000。

## 电子保修卡相关注意事项

尊敬的用户：

欢迎并感谢您使用 LG-C320 手机。本型号手机具有自动注册电子保修卡功能，详细说明如下：

1. 本手机将在您开机使用时，后台向本厂商管理系统自动发送注册信息，内容为机器出厂设备序列编号、您届时正在使用的移动通信电话号码，该注册只进行两次。
2. 电子保修卡注册信息只限于我们为您提供售后服务时的查询和管理，以便为您提供更优质的服务。
3. 该注册信息以短信方式发送至本厂商管理系统，由运营商收取短信基本通信费：0.20元，无其他任何

信息费用。  
如您需了解更为详尽的内容，  
欢迎随时拨打我们的客服热线  
400-819-9999咨询。

\*. 注释：视运营商的资费调整  
可能略有不同，详情请咨询  
运营商。

## 有毒有害物质成分及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。

### 1. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	○	○	○	○	○
使用说明书	○	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
数据线	X	○	○	○	○	○
充电器	X	○	○	○	○	○

### 注意：

1. “○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
2. “x”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
3. 上述“x”标示的部品符合 EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子 / 电器产品中限制使用有害物质的 2002/95/EC 法令。

## 2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、充电器、数据线	
电池	

\* 上方标志中的使用期限以正常使用条件（温 / 湿度）为基准。