



LG-A133 GUIDE DE L'UTILISATEUR

Il est possible que ce manuel présente des différences par rapport à votre téléphone en fonction de la version du micrologiciel ou de votre fournisseur de services.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

P/N: MMBB0389339(1.0)

CE 0168



Installation de la carte SIM et de la batterie

Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM qui contient vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, les services disponibles en option, etc.


Important ! La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou tordus ; veuillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.

Illustrations


Veillez à toujours éteindre le téléphone et à débrancher le chargeur avant de retirer la batterie.

- 1 Retirez la façade arrière.
- 2 Soulevez la batterie.
- 3 Insérez la carte SIM.
- 4 Insérez la batterie.
- 5 Repositionnez la façade arrière.
- 6 Chargez la batterie.

Remarque : Avant d'utiliser le téléphone pour la première fois, chargez complètement la batterie.

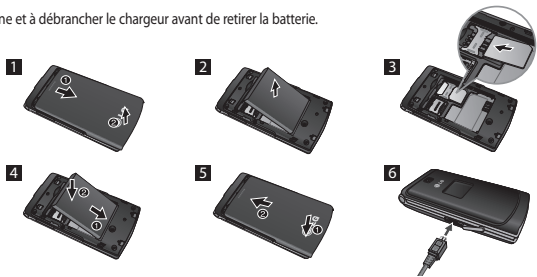

Présentation du téléphone

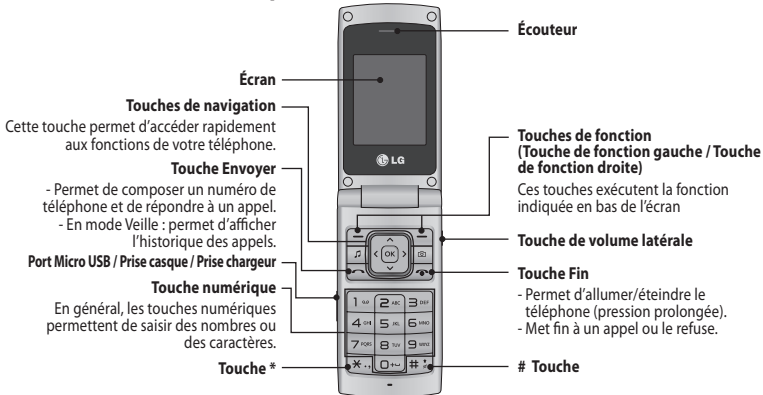

Saisie de texte

Le clavier de votre téléphone permet d'entrer des caractères alphanumériques.

Mode T9

Le mode de saisie textuelle intuitive T9 vous permet de saisir facilement des mots en utilisant au minimum les touches du téléphone. À chaque touche enfoncée, le téléphone affiche les caractères susceptibles d'être entrés, en se basant sur son dictionnaire intégré.

Mode 123 (Chiffres)

Saisissez les chiffres en maintenant les touches enfoncées.

Mode Symbole


Le mode Symbole permet d'insérer différents symboles ou des caractères spéciaux. Pour insérer un symbole, sélectionnez **Options** → **Insérer symbole**. Sélectionnez le symbole à insérer à l'aide des touches de navigation, puis appuyez sur la touche **OK**.

Installation d'une carte mémoire

Retirez le couvercle de la carte mémoire et insérez une carte Micro SD, en orientant la zone de contact dorée vers le bas. Remettez en place le couvercle de la carte mémoire ; vous devez entendre un dé clic.

Pour retirer la carte mémoire, appuyez légèrement dessus comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

Remarque : La carte mémoire est un accessoire facultatif.

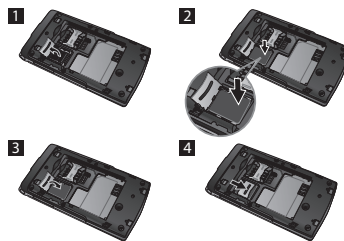

Mise en marche / Arrêt du téléphone

1. Maintenez la touche **Fin** enfoncée jusqu'à ce que le téléphone s'allume.
2. Maintenez la touche **Fin** enfoncée jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne.

Émission d'un appel

1. Entrez un numéro de téléphone avec l'indicateur de zone.
2. Pour appeler le numéro, appuyez sur la touche **Envoyer**.
3. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche **Fin**.

Émission d'un appel international

1. Pour obtenir l'indicateur international, maintenez la touche **+** enfoncée. Le caractère « + » sélectionne automatiquement le code d'accès international.
2. Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur la touche **Envoyer** pour appeler le numéro.

Réception d'un appel

1. Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne.
2. Si l'option **Toute touche** a été définie comme **mode de réponse** (Paramètres > Appel > Mode de réponse), vous pouvez répondre aux appels en appuyant sur n'importe quelle touche à l'exception de la touche **Fin**.
3. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche **Fin**.

Antivol - Téléphone égaré (ATMT)

Antivol - Téléphone égaré (Anti-theft Mobile Tracker (ATMT)) vous permet de rechercher votre téléphone perdu. Lorsqu'une personne utilise votre téléphone sans votre permission, le service de suivi est activé.

Vous recevez un SMS au numéro de téléphone par défaut que vous avez défini, à l'insu de l'utilisateur non autorisé. Vous pouvez toujours activer la fonction ATMT et configurer vos paramètres personnalisés.

Pour activer l'antivol ATMT

1. Dans le menu principal, sélectionnez **Réglages** > **Sécurité** > **Antivol - Téléphone égaré (ATMT)** et appuyez sur **Sélect**.
2. Sélectionnez **Définir le code antivol**, puis appuyez sur **Sélect**.
3. Sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**, puis appuyez sur **Sélect**.
4. Saisissez le code de sécurité pour activer ou désactiver cette fonction.
5. Puis dans le menu Antivol - Téléphone égaré, modifiez et enregistrez le nom dans Nom de l'expéditeur et les numéros dans Envoi de la liste de numéros.


Remarque

Le code ATMT par défaut est 0000. Avant de configurer les paramètres ATMT, vous devez saisir ce code.

Sélection de fonctions et d'options

Votre téléphone comprend un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont classées dans des menus et sous-menus, accessibles via les deux touches de fonction **OK** et **Fin**. Chaque menu et sous-menu vous permet de consulter et de modifier les paramètres d'une fonction spécifique.

Les rôles des touches de fonction varient selon le contexte. Le texte indiqué sur la dernière ligne de l'écran, juste au-dessus de ces touches, indique sa fonction actuelle.

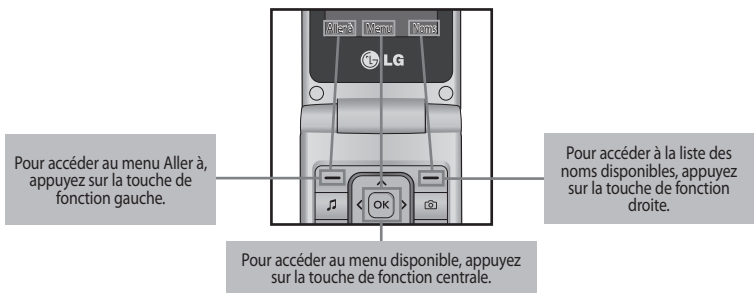

Aide-mémoire

Cette section propose une rapide présentation des différentes fonctionnalités du téléphone.

Messages Menu 1	
Créer message	Ce menu comprend les fonctions liées aux SMS (Short Message Service, Service de messages courts) et aux MMS (Multimedia Message Service, Service de messagerie multimédia).
Reçus	Vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ils sont stockés dans la Boîte de réception.
Ma messagerie	Ce dossier vous permet de consulter vos e-mails sur votre téléphone portable pour un tarif fixe chaque mois.
Brouillons	Vous pouvez enregistrer le message provisoirement dans les brouillons.
Boîte d'envoi	Ce dossier permet de stocker provisoirement les messages non envoyés ou les messages envoyés mais non transmis.
Envoyés	Une fois votre message envoyé, le SMS ou le MMS est enregistré dans le dossier Envoyés.
Éléments enregistrés	Permet d'accéder à vos messages enregistrés, et aux modèles SMS et MMS.
Émoticônes	Liste d'émoticônes utiles, préalablement créées pour vous permettre de répondre rapidement.
Paramètres des messages	Ce menu permet de définir les paramètres de votre fournisseur de réseau.

Réglages Menu 4 (suite)	
Téléphone (suite)	<ul style="list-style-type: none"> Langue : cette option permet de modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également la langue du mode de saisie. Économie d'énergie : pour modifier les paramètres d'usine du mode Économie énergie, choisissez l'une des options suivantes : Désactivé, Nuit unifié ou Toujours activé. Infos téléphone : affiche votre numéro, le numéro de modèle de votre téléphone et sa version logicielle.
Réseau	Ce menu permet de modifier les réglages de Sélection réseau et Mode réseau. Vous pouvez ajouter un réseau préféré pour la connexion dans la Liste favoris.
Profil Internet	Ce menu montre les profils Internet. Vous pouvez créer de nouveaux profils, les supprimer ou les modifier à l'aide du menu Options. Cependant, vous ne pouvez pas supprimer ou modifier les configurations par défaut.
Points d'accès	Ce menu présente la liste des points d'accès. Vous pouvez créer de nouveaux profils, les supprimer ou les modifier à l'aide du menu Options. Cependant, vous ne pouvez pas supprimer ou modifier les configurations par défaut.
Connexion par paquet	Si vous sélectionnez l'option « Si disponible », le téléphone s'enregistre automatiquement auprès d'un réseau GPRS lorsque vous l'allumez. Si vous sélectionnez Si nécessaire, la connexion GPRS est établie dès que vous vous connectez à un service WAP ou à une application.
Sécurité	<p>Ce menu permet de sécuriser le téléphone.</p> <ul style="list-style-type: none"> Demande de code PIN : permet de paramétrer le téléphone afin qu'il demande le code PIN de la carte SIM lors de sa mise sous tension. Verrouillage tél. : permet de définir un code de sécurité afin d'éviter toute utilisation non autorisée du téléphone. Verrouiller si carte SIM changée : active la fonction de verrouillage si la carte SIM est changée.

Répertoire Menu 2	
Noms	Sélectionnez Noms et saisissez le nom à rechercher dans la liste des contacts. Permet d'enregistrer une nouvelle adresse de contact. Vous pouvez saisir le nom et les différents numéros de téléphone, adresses e-mail, groupes et images de ce nouveau contact.
Réglages	Permet de configurer l'affichage des contacts.
Groupes	Permet d'établir des listes de membres pour chaque groupe.
Numéros abrégés	Vous pouvez associer n'importe quelle touche de 2 à 8 à une entrée de la liste de noms. Vous pouvez appeler directement une personne en appuyant sur la touche qui lui a été attribuée lorsque l'écran est en mode Veille.
Numéros de service	Utilisez cette fonction pour accéder à une liste spécifique de services fournis par votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM).
Mes numéros	Permet d'enregistrer et de consulter votre numéro personnel sur votre carte SIM.
Ma carte de visite	Cette option vous permet de créer votre propre carte de visite avec votre nom et vos numéros de téléphone.

Appels Menu 3	
Appels	Permet d'afficher la liste de l'ensemble des appels entrants et sortants.
Appels manqués	Permet d'afficher les appels auxquels vous n'avez pas répondu.
Appels reçus	Permet d'afficher les appels reçus.
N° composés	Permet d'afficher les numéros composés.

Réglages Menu 4 (suite)	
Sécurité (suite)	<ul style="list-style-type: none"> Antivol - Téléphone égaré (ATMT) : en cas de perte ou de vol de votre mobile, votre téléphone est équipé d'un système de suivi, la fonction ATMT. Changer codes : PIN est l'abréviation de Personal Identification Number (numéro d'identification personnel) ; ce numéro permet d'empêcher l'utilisation du téléphone par des personnes non autorisées. Vous pouvez modifier les codes d'accès : Code de sécurité, Code PIN, Code PIN2 et Code antivol.
Etat mémoire	Cette fonction vous permet de vérifier la quantité d'espace disponible ainsi que l'utilisation des mémoires interne, externe et SIM (si la carte SIM est insérée).
Restaurer les paramètres par défaut	Ce menu permet d'initialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

Galerie Menu 5	
Ma carte mémoire	Si une carte mémoire est installée dans l'emplacement prévu à cet effet, vous pouvez y enregistrer des images, des sons, ainsi que des vidéos.
Mes images	Affiche la liste des fichiers image.
Mes sons	Les fichiers audio enregistrés s'affichent dans cette liste.
Mes vidéos	Cette fonction vous permet d'afficher la liste des fichiers vidéo.
Mes applications	Vous pouvez accéder à une grande sélection de jeux et d'applications depuis votre téléphone.
Autres	Lorsque vous recevez des fichiers de format inconnu par e-mail, ces fichiers sont enregistrés dans ce dossier.

Appels Menu 3 (suite)	
Durée d'appel	Cette fonction permet de consulter la durée des appels entrants et sortants. Cette fonction permet également de réinitialiser les minuteurs d'appel.
Compte des paquets de données	Vous pouvez contrôler le volume de données transférées sur le réseau.
Coût appel	Cette option permet d'afficher le coût des appels que vous avez émis, ainsi que la durée de tous vos appels émis ou reçus. Pour consulter ces informations, vous pouvez également utiliser l'option Réglage coût.

Réglages Menu 4	
Profil	Cette fonction permet de régler et de personnaliser les sonneries pour différents événements ou environnements.
Affichage	Cette fonction permet de modifier les paramètres d'affichage du téléphone.
Date et heure	Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.
Connectivité	Cette option permet de configurer des conditions ou des données pour la connexion du téléphone à d'autres périphériques ou réseaux.
Appel	Cette fonction permet de définir les paramètres d'un appel.
Téléphone	<p>Ce menu permet de configurer le téléphone.</p> <ul style="list-style-type: none"> Touches de déplacement : cette fonction permet de modifier les raccourcis initialement attribués aux touches de déplacement (en mode Veille).

