

# LG-C320 Guia do utilizador

Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu fornecedor de serviços.

## Eliminação do seu equipamento antigo


1. A apresentação deste símbolo do contendor do lixo com uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2002/96/CE.
2. Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
3. A eliminação correcta do seu dispositivo usado ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
4. Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu dispositivo usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

P/N: MFL67003507(1.0)



www.lg.com  
Bluetooth QD ID B016956

## Conhecer o seu telefone

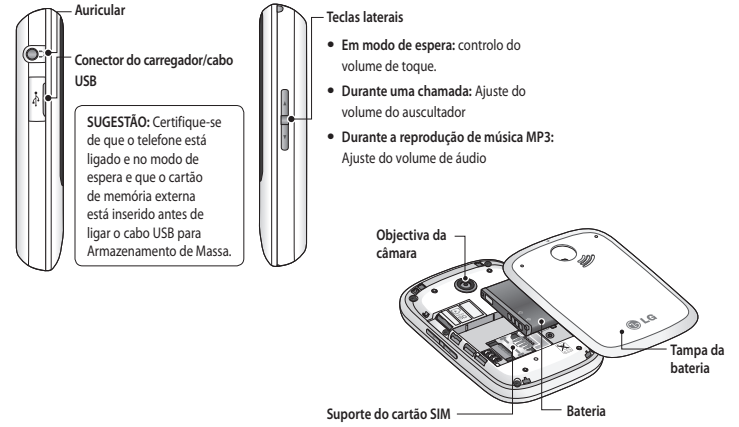

## Instalação do cartão SIM e carregamento da bateria

### Instalação do cartão SIM


Sempre que se inscrever numa rede celular, é-lhe fornecido um cartão SIM plug-in com os dados da sua subscrição, tais como o seu PIN, quaisquer serviços opcionais disponíveis, entre outros.

**Atenção** › O cartão SIM pode danificar-se facilmente com riscos ou dobras, pelo que deve ter cuidado com o manuseamento, inserção ou remoção do cartão. Mantenha os cartões SIM fora do alcance das crianças.

### Ilustrações

- 1 Abra a tampa da bateria
- 2 Retire a bateria
- 3 Introduza o seu SIM
- 4 Introduza a bateria
- 5 Feche a tampa da bateria
- 6 Carregue a sua bateria

› Se o telefone não ligar ou se o ecrã bloquear ou não responder, siga novamente as instruções para instalação da bateria.

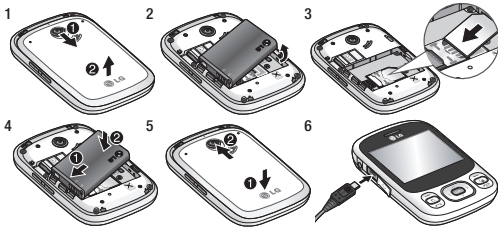

**AVISO:** não retire a bateria quando o telefone estiver ligado, pois poderá danificar o telefone.

**Eliminar** - Eliminar a fotografia que acabou de tirar. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.

## Câmara de vídeo

### Gravar um vídeo curto

- 1 Prima **Menu** e seleccione **Câmara** e **Câmara de vídeo**. O ecrã da câmara de vídeo será apresentado no visor.
- 2 Oriente a câmara para o motivo da gravação.
- 3 Prima **OK** para começar a gravação. Rec será apresentado na parte inferior do visor. Prima **OK** novamente para parar a gravação.

### Depois de gravar o seu vídeo

Será apresentada no ecrã uma imagem estática em representação do vídeo gravado.

Depois de gravar um vídeo, pode verificar o menu da seguinte forma:

**Vídeos** - Ver as fotografias e vídeos no seu Álbum.

**Ler** - Reproduzir o ficheiro.

**Nova** - Prima para gravar outro vídeo imediatamente.

**Enviar** - Enviar o vídeo como **Mensagem**, como **E-mail** ou por **Bluetooth**.

**Eliminar** - Eliminar o vídeo que acabou de gravar. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.

## Música

### Leitor de MP3

O seu LG-C320 possui um leitor de música integrado, para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas.

#### NOTA:

- Antes de utilizar o leitor de música, necessita de transferir música para o seu telefone.
- O leitor de música suporta os seguintes tipos de codec: MP3, WMA, AAC. O leitor de música não suporta necessariamente todas as funcionalidades e variações de formatos de ficheiros.

Para aceder ao leitor de música, prima **Menu** e seleccione **Música** e **Leitor de MP3**. A partir daqui, pode aceder a:

**Última música reproduzida** - Ver todas as músicas reproduzidas recentemente.

**Todas as músicas** - Contém todas as músicas que possui no seu telefone.

**As minhas listas de reprodução** - Contém todas as listas de reprodução criadas.

**Prioridade** - Escolha o nível de prioridade da sua MMS.

**Período de validade** - Escolha o período de tempo durante o qual a sua mensagem fica armazenada no centro de mensagens.

**Duração do slide** - Escolha o período durante o qual os seus slides são apresentados no ecrã.

**Modo de criação** - Permite seleccionar o tipo de conteúdo suportado por MMS.

**Hora de entrega** - Configura a hora de entrega da mensagem ao destinatário. O Centro de MMS procederá à entrega da mensagem após a hora de entrega.

**Centro MMS** - Permite configurar as informações de rede, tais como o MMS e o perfil de Internet para enviar uma MMS.

## Agenda

### Procurar um contacto

- 1 Prima **Menu** e seleccione **Lista telefónica**.
- 2 Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do contacto ao qual pretende ligar.
- 3 Para percorrer os contactos e diferentes números, utilize as teclas de navegação.

## Chamadas

### Fazer uma chamada

- 1 Certifique-se de que o seu telefone está ligado.
- 2 Pode utilizar o teclado. Para apagar, prima a tecla **OK**.
- 3 Prima **OK** para iniciar a chamada.
- 4 Para terminar a chamada, prima **OK**.

**SUGESTÃO!** Para introduzir + para fazer uma chamada internacional, prima continuamente 0.

### Efectuar uma chamada a partir dos seus contactos

É fácil ligar a qualquer pessoa cujo número esteja guardado na Lista telefónica.

- 1 Prima **Menu** para abrir o menu principal. Selecciona **Lista telefónica**.
- 2 Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do contacto para o qual pretende ligar e desloque-se até à **Lista telefónica**.
- 3 Prima **OK** para iniciar a chamada.

### Atender e rejeitar uma chamada

Quando o seu telefone tocar, prima a tecla **Aceitar** ou premir **OK**

**Artistas** - Permite ver todas as faixas ordenadas por artista.

**Álbuns** - Permite ver todas as faixas ordenadas por álbum.

**Géneros** - Permite ver todas as faixas ordenadas por género.

**Reproduzir todas as músicas aleatoriamente** - Permite reproduzir todas as músicas de modo aleatório.

### Jogos e Aplicações

Permite aceder aos jogos e aplicações pré-instalados e transferidos.

## E-Mail

### Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta

Para enviar/receber um e-mail, deverá configurar uma conta de e-mail.

- 1 **Prima Menu**, seleccione **E-Mail** e seleccione a conta que pretende utilizar.
- 2 Selecciona **Criar novo E-mail** e será aberta uma nova janela de e-mail.
- 3 Escreva um assunto e prima **OK**.
- 4 Introduza a sua mensagem, utilizando o teclado.

## Rádio FM

### Ouvir rádio

- 1 **Prima Menu** e seleccione **Música** e, em seguida, **Rádio FM**.

### Adicionar um novo contacto

- 1 **Prima Menu** e seleccione **Lista telefónica**.
- 2 Prima **Opções** e seleccione **Novo contacto**.
- 3 Selecciona se pretende gravar o seu novo contacto no seu **Telefone** ou no cartão **USIM**.
- 4 Introduza todas as informações disponíveis nos campos fornecidos e seleccione **Concluído**.

## Ferramentas

### Configurar o seu alarme

- 1 Para aceder ao Alarme, prima **Menu** e seleccione **Ferramentas** e, em seguida, **Alarme**.
- 2 Para configurar um novo alarme, seleccione **Novo alarme**. Configure a hora, repetição, tipo de alerta, tom de alerta, volume e intervalo de repetição. Também pode adicionar uma nota ao alarme.
- 3 Quando os dados tiverem sido introduzidos, prima **Concluído** para guardar o alarme.

### Adicionar um evento ao calendário

- 1 Para aceder ao Calendário, prima **Menu**, seleccione **Ferramentas**, **Agenda** e, em seguida, seleccione **Calendário**.

para atender a chamada.

Quando o seu telefone estiver a tocar, prima **Silencioso** para silenciar o toque. Esta função é útil se se esquecer de alterar o seu perfil para **Silencioso** antes de uma reunião.

Prima **OK** ou seleccione **Rejeitar** para rejeitar uma chamada.

**NOTA:** numa chamada com o altifalante activado, o ícone de altifalante é apresentado cortado com um traço vermelho; o altifalante desactivado, o ícone de altifalante é apresentado sem o traço vermelho.

### Marcação rápida

Pode atribuir um número de marcação rápida a um contacto para o qual ligue frequentemente.

- 1 **Prima Menu** para abrir o menu principal. Selecciona **Lista telefónica** e, em seguida, seleccione **Opção** e **Marcações rápidas**.
- 2 O seu correio de voz está definido como marcação rápida 1 e não pode ser alterado. Selecciona qualquer outro número utilizando as teclas de navegação e seleccionando **OK** ou premindo a tecla numérica física.
- 3 É aberta a **Lista telefónica**. Selecciona o contacto que gostaria de atribuir a esse número, utilizando as teclas de navegação e, em

- 2 Selecciona o número do canal correspondente à estação que pretende ouvir.

**NOTA:** caso se encontre numa área com má recepção de rádio, pode ter dificuldades em ouvir a rádio. Deve introduzir um auricular para utilizar a Rádio FM.

## Internet

### Aceder à web

Poderá executar o browser WAP e aceder à página inicial do perfil activado nas definições da web. Poderá introduzir manualmente um endereço URL e aceder à página WAP correspondente.

- 1 **Prima Menu** e seleccione **Internet**.
- 2 Para ir para a página inicial do browser, seleccione **Início**. Em alternativa, seleccione **Introduzir endereço** e introduza o URL, seguido de **Ligar**.

**NOTA:** a ligação a este serviço e a transferência de conteúdos implica custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

- 2 Selecciona a data à qual pretende adicionar um evento. Poderá seleccionar uma data navegando até à mesma utilizando as teclas de navegação ou seleccionando **Opções** e **Ir para Data** para introduzir uma data.
- 3 Para adicionar um Novo compromisso, seleccione **Novo compromisso**.
- 4 Introduza os detalhes da tarefa, incluindo a categoria, assunto, localização, hora de início, hora de conclusão, alarme e repetição.
- 5 Quando os dados tiverem sido introduzidos, prima **Concluído** para guardar o evento.

### Adicionar um item à lista de tarefas

- 1 Para aceder às **Tarefas**, prima **Menu**, seleccione **Ferramentas** e **Agenda** e, em seguida, seleccione **Tarefas**.
- 2 Para configurar uma nova tarefa, seleccione **Nova tarefa**.
- 3 Introduza os detalhes da tarefa, incluindo o assunto, data de conclusão, notas e prioridade.
- 4 Quando os dados tiverem sido introduzidos, prima **Concluído** para guardar a tarefa.

### Adicionar uma nota

- 1 Para aceder às **Notas**, prima **Menu**, seleccione **Ferramentas** e **Agenda** e, em seguida, seleccione **Notas**.

seguida, prima **Seleccionar**. Para ligar para um dos números da marcação rápida, prima continuamente o número atribuído até que o contacto seja apresentado no ecrã. A chamada inicia-se automaticamente e não é necessário premir **OK**.

### Ver as suas Chamadas

Pode verificar o registo de chamadas não atendidas, recebidas e marcadas, apenas se a rede suportar a Identificação de linha chamadora (CLI) na área de serviço.

### Alterar as definições de chamadas

Pode definir funções específicas para as chamadas. **Prima Menu**, seleccione **Definições** e escolha **Chamada**.

**Desvio de chamadas** - Selecciona se pretende desviar as suas chamadas.

**Barramento de chamadas** - Selecciona as chamadas que pretende barrar.

**Chamada em espera** - Receba um alerta sempre que tiver uma chamada em espera.

**Marcação fixa** - Selecciona uma lista de números que poderá contactar a partir do seu telefone.

**Mensagem de desculpa** - Antes de rejeitar uma chamada recebida, pode utilizar as "Mensagens de desculpa" para enviar uma

## Mensagens

O seu LG-C320 inclui funções relacionadas com SMS (serviço de mensagens curtas), MMS (serviço de mensagens multimédia), bem como mensagens de serviço de rede. Para utilizar estas funções, prima **Menu** e seleccione **Mensagens**.

### Enviar uma mensagem

- 1 **Prima Menu**, seleccione **Mensagens** e **Escrever nova mensagem**.
- 2 Irá abrir um novo editor de mensagens. O editor de mensagens combina **SMS** e **MMS** num sistema intuitivo e fácil de utilizar que permite alternar entre um e outro. A predefinição do editor de mensagens é o modo **SMS**.
- 3 Introduza a sua mensagem, utilizando o teclado. Consulte **Introduzir texto** à direita para mais informações sobre como introduzir texto.
- 4 Selecciona **Opções** e **Inserir** para adicionar uma **Imagem**, **Vídeo**, **Som**, **Modelo**, **Ícone emotivo**, **Nome e Número**, **Novo slide**, **Assunto** ou **Mais (Cartão de visita/Evento/Notas/Tarefas/Meu cartão de visita)**.
- 5 Selecciona **Enviar para**.
- 6 Selecciona um contacto a partir da lista de contactos ou introduza o número de telefone.
- 7 Selecciona **Enviar**.

2 Para configurar uma nova nota, seleccione **Nova nota**.

3 Introduza os detalhes da nota.

4 Quando os dados tiverem sido introduzidos, prima **Guardar** para guardar a nota.

5 Para bloquear uma nota, desloque-se até à nota utilizando as teclas de navegação, prima **Opções** e, em seguida, **Bloquear**.

**Nota:** necessitará do código de segurança para desbloquear a nota.

### Pesquisa data

O Localizador de data é um utilitário prático que o ajuda a calcular qual será a data depois de decorrido um determinado número de dias.

### Gravador de voz

Utilize o seu **Gravador de voz** para gravar notas de voz ou outros sons.

### Enviar uma gravação de voz

Quando terminar a gravação, seleccione **Opções**.

### Utilizar a sua calculadora

- 1 **Prima Menu**, seleccione **Ferramentas** e, em seguida, seleccione **Calculadora**.
- 2 Prima as teclas numéricas para introduzir números.

mensagem a explicar porque é que não atende a chamada.

**Definições de chamada comuns** - Permite aceder ao Modo de atendimento, Enviar tom Nº, Aviso de minuto, Remarcação automática, Enviar tons DTMF, Gravar novo número, Modo de atendimento Bluetooth, Modo Desligar, Rejeição de chamada.

## Câmara

### Tirar uma fotografia rápida

- 1 **Prima Menu** e seleccione **Câmara** e **Câmara**.
- 2 Oriente a câmara para o motivo da fotografia e prima **OK** para tirar a fotografia.

### Depois de tirar uma fotografia

A fotografia que tirou será apresentada no ecrã. O nome da imagem é apresentado no ecrã com cinco ícones na parte inferior.

**Imagens** - Ver as fotografias e os vídeos no seu Álbum.

**Enviar** - Enviar a fotografia como **Mensagem**, como **E-mail** ou por **Bluetooth**.

**Nova** - Tirar imediatamente outra fotografia.

**Definir como** - Utilizar a imagem como Imagem de fundo, como imagem de um **Contacto** ou como imagem ao **Ligar** ou **Desligar**.

**AVISO:** se adicionar Imagem, Som, Vídeo, Novo slide, Assunto, Cartão de visita, Evento ou Meu cartão de visita ao editor de mensagens, a mensagem será convertida automaticamente para modo MMS e ser-lhe-á cobrado o custo correspondente.

### Introdução de texto

Pode introduzir caracteres alfanuméricos utilizando o teclado do telefone. Por exemplo, para guardar nomes em Contactos, escrever uma mensagem e criar eventos é necessário introduzir texto. O telefone tem disponíveis os seguintes métodos de introdução de texto: modo **Abc** e modo **123**.

**NOTA:** alguns campos podem permitir apenas um modo de introdução (p. ex., o número de telefone nos campos dos contactos).

### Alterar as suas definições de mensagens de texto

**Prima Menu**, seleccione **Mensagens** e, em seguida, seleccione **Definições** e **SMS**. Pode alterar:

**Centro SMS** - Introduza os dados do seu centro de mensagens.

**Relatório de entrega** - Escolha para receber uma confirmação de

### Utilizar o cronómetro

- 1 **Prima Menu**, seleccione **Ferramentas** e, em seguida, seleccione **Cronómetro**.
- 2 Selecciona **Iniciar** para iniciar o temporizador.

### Converter unidades

- 1 **Prima Menu**, seleccione **Ferramentas** e, em seguida, seleccione **Convertor de unidades**.
- 2 Selecciona o que pretende converter: **Moeda**, **Área**, **Comprimento**, **Peso**, **Temperatura**, **Volume** ou **Velocidade**.

### Adicionar uma cidade ao seu relógio mundial

- 1 **Prima Menu**, seleccione **Ferramentas** e, em seguida, seleccione **Relógio mundial**.
- 2 Para saber a hora de uma localidade específica, prima **Opções** e seleccione **Nova cidade**.

## Definições

### Alterar os seus perfis

- 1 **Prima Menu** e seleccione **Definições**.
- 2 Selecciona **Perfis** e, em seguida, seleccione o perfil que pretende editar.
- 3 Selecciona **Opções** e **Personalizar**.

