



DEUTSCH  
FRANÇAIS  
ITALIANO  
ENGLISH

### Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Service Hotline Österreich: **0810 144 131** (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: **0848 543 543** (zum Ortstarif)

\* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

### Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

Austriche: **0810 144 131**

Suisse: **0848 543 543**

\* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

### Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

Austria: **0810 144 131**

Svizzera: **0848 543 543**

\* Verifi care che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

### General Inquiries

<LG Customer Information Center>

Austria: **0810 144 131**

Switzerland: **0848 543 543**

\* Make sure the number is correct before making a call.

Benutzerhandbuch GT350

LG Electronics

# Benutzerhandbuch GT350

P/NO : MMBB0379257(1.0)G

[www.lg.com](http://www.lg.com)



# CE0168

Bluetooth QD ID B016400



Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.

Dieses Telefon wird wegen des Touchscreen-Bildschirms für blinde Menschen nicht empfohlen.



## GT350 Benutzerhandbuch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des modernen und kompakten Mobiltelefons GT350 von LG, das für den Betrieb mit hochmoderner, digitaler Mobilfunk-Technologie geeignet ist.



#### Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

# Inhalt

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung .....	6
Ihr neues Mobiltelefon .....	12
Ansicht des geöffneten Telefons .....	13
Einlegen der SIM-Karte und des Akkus .....	15
Mobiltelefon aufladen .....	16
Speicherkarte .....	17
<b>Touchscreen</b> .....	18
Touchscreen-Tipps.....	18
Touchscreen-Steuerung .....	18
<b>Ihr Homescreen</b> .....	19
Die Schnell Tasten .....	20
Statusleiste.....	21
Profil ändern in der Statusleiste.....	22
Verwenden der Multitasking-Funktion .....	22
<b>Anrufe</b> .....	23
Einen Sprachanruf tätigen.....	23
Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen .....	23
Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs.....	23
Optionen während eines Anrufs .....	24
Kurzwahl .....	25
Neuer Anruf .....	25
Rufumleitung .....	26
Anrufssperre .....	26
Ändern der Rufeinstellung .....	27
<b>Kontakte</b> .....	28
Kontakte suchen .....	28
Neuen Kontakt hinzufügen.....	28
Eine Gruppe erstellen.....	28
Kontakteinstellungen ändern .....	29
<b>Nachrichten</b> .....	30
Senden von Nachrichten .....	30
Text eingeben .....	30
T9-Modus.....	30
E-Mail einrichten .....	31
E-Mails abrufen.....	31
E-Mail vom neuen Konto senden.....	31
E-Mail-Einstellungen ändern .....	31
Nachrichtenordner.....	32
Einstellungen für Textnachrichten ändern.....	33
Einstellungen für Multimedia-Nachrichten (MMS) ändern .....	33
Andere Einstellungen ändern .....	34
<b>Kamera</b> .....	35
Der Sucher .....	35
Ein Foto machen .....	36
Nach der Aufnahme des Fotos.....	36
Erweiterte Einstellungen.....	37

# Inhalt

<b>Videokamera</b> .....	<b>38</b>	<b>Übertragen von Musik auf das</b>	
Der Sucher .....	38	Mobiltelefon .....	47
Aufnahmen von Videos .....	39	Musiktitel abspielen.....	48
Nach der Aufnahme des Videos .....	39	Eine Playlist erstellen .....	48
Erweiterte Einstellungen.....	40	Radio.....	48
<b>Ihre Fotos und Videos</b> .....	<b>41</b>	Radiostationen suchen .....	48
Fotos und Videos ansehen .....	41	Kanäle zurücksetzen.....	49
Standbild aus Videoaufnahmen .....	41	<b>Organizer</b> .....	<b>50</b>
Fotos als Diashow ansehen .....	41	Hinzufügen eines neuen	
Foto als Hintergrund.....	42	Termins .....	50
Fotos bearbeiten .....	42	Aufgaben hinzufügen .....	50
<b>Multimedia</b> .....	<b>44</b>	Datumrechner.....	50
Bilder .....	44	Notiz hinzufügen .....	51
Fotos senden .....	44	Wecker einstellen.....	51
Ein Bild auswählen .....	44	Stadt zur Weltzeituhr hinzufügen..	52
Bilder drucken.....	45	Sprachaufnahme.....	52
Bilder kopieren und verschieben...	45	Ton- und Sprachaufnahme.....	52
Sounds .....	45	Taschenrechner .....	52
Töne einstellen.....	45	<b>PC-Synchronisation</b> .....	<b>54</b>
Videos .....	45	LG PC Suite auf Ihrem PC	
Videos ansehen .....	46	installieren.....	54
Videoclip senden .....	46	Mobiltelefon mit PC verbinden .....	54
Datei auf das Mobiltelefon		Sichern und Wiederherstellen	
übertragen .....	46	von Daten auf dem Telefon .....	54
Andere .....	46	Telefondaten auf dem PC	
Musik .....	46	ansehen.....	55
		Kontakte synchronisieren .....	55

Nachrichten synchronisieren.....	55
<b>Das Internet .....</b>	<b>56</b>
Zugriff zum Internet .....	56
RSS-Reader verwenden .....	56
Verwenden des Telefons als Modem .....	56
<b>Einstellungen .....</b>	<b>58</b>
Profile anpassen .....	58
Bildschirmeinstellungen ändern....	58
Telefoneinstellungen ändern .....	59
Verbindungseinstellungen ändern.....	59
Speicherverwaltung .....	60
Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth.....	61
Bluetooth-Einstellungen ändern.....	62
Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten. ....	62
Verwenden von Bluetooth- Kopfhörern.....	63
<b>Softwareaktualisierung.....</b>	<b>64</b>
<b>Zubehör.....</b>	<b>65</b>
<b>Technische Daten .....</b>	<b>66</b>

# Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

## Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR). Das Mobiltelefon GT350 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden

ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.

- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/Kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0.540 W/kg (10 g) bzw. 0.568 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1.6

W/Kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

## Pflege und Wartung des Telefons

### **WARNUNG**

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien führen und gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z.B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.

# Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauhten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.

## Effiziente Verwendung des Telefons

### Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe

medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.

- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

### Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme

in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.

- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

## **Vermeiden von Hörschäden**

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

## **Glasteile**

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von

einem autorisierten Dienstleister ersetzt wurde.

## **Sprenggebiete**

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln

## **Explosionsgefährdete Orte**

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

## **In Flugzeugen**

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

# Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

## Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

## Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

## Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.

- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.

- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

# Ihr neues Mobiltelefon

Anschluss für  
Freisprechanlage oder  
Stereo-Kopfhörer



Ein-/Aus- und Sperrtaste

- Langer Tastendruck für das Ein-/Ausschalten des Telefons.
- Kurz drücken, um den Bildschirm ein- oder auszuschalten.

Ende-Taste

Anruf-Taste

- Wählt eine Telefonnummer und beantwortet eingehende Anrufe.

Multitasking-Taste



Ladegerät,  
USB-Kabel

Kamera-Taste

Steckplatz für microSD-  
Speicherkarte

Seitliche Tasten

- Wenn der Homescreen angezeigt wird:  
Lautstärke des Ruf- oder  
Tastentons
- Während eines Anrufs:  
Ohrhörerlautstärke

# Ansicht des geöffneten Telefons



**Ändert den Texteingabemodus**  
(Groß-/Kleinschreibung)

**Alphanumerische Tasten**

**Symboltaste**

- Fügt Symbole (Sonderzeichen) ein

**Leertaste**

Zum Eingeben eines Leerzeichens im Bearbeitungsmodus.


**Eingabetaste**

**Löschtaste**

- Löscht mit jedem Drücken ein Zeichen. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, werden alle eingegebenen Zeichen gelöscht.

**⚠️ WARNUNG:** Das Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich versehentlich darauf setzen.

# Ansicht des geöffneten Telefons

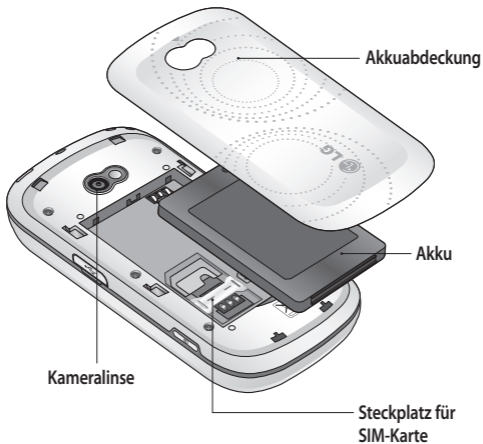

# Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

## 1 Akkuabdeckung entfernen

Schieben Sie die Akkuabdeckung nach unten und weg vom Telefon.




**⚠️ WARNUNG:** Benutzen Sie zum Entfernen des Akkus nicht Ihre Fingernägel.

**⚠️ WARNUNG:** Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

## 2 Einsetzen der SIM-Karte


Schieben Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die Kontakte der Karte müssen dabei nach unten zeigen. Bitte achten Sie darauf, dass der Akku aus dem Mobiltelefon entfernt wird, bevor die SIM-Karte eingelegt wird. Wenn Sie die SIM-Karte entfernen möchten, ziehen Sie sie vorsichtig heraus.

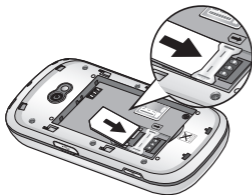

## 3 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku mit dem oberen Ende am oberen Rand des Akkufachs ein.

Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend das untere Ende des Akkus herunter, bis es einrastet.

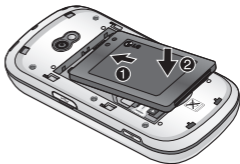

# Mobiltelefon aufladen

Entfernen Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät an der Seite Ihres GT350. Schließen Sie das Ladegerät und das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel an. Stecken Sie das USB-Kabel in die Buchse des Mobiltelefons und schließen Sie es an eine Netzsteckdose an. Sobald die Anzeige „Akku geladen“ auf dem Bildschirm angezeigt wird, ist das GT350 aufgeladen.

**HINWEIS:** Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden. Laden Sie dazu das Mobiltelefon über Nacht auf, auch wenn die Meldung „Akku geladen“ schon früher erscheint.



# Speicherkarte

## Einsetzen der Speicherkarte

Sie können den Speicherplatz des Telefons mittels einer microSD-Speicherkarte erweitern.

**HINWEIS:** Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.


- 1 Öffnen Sie die Klappe über dem Speicherkartensteckplatz an der linken Seite des Telefons.



- 2 Schieben Sie die Speicherkarte in den Steckplatz, bis sie einrastet. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.

## Formatieren der Speicherkarte

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

- 1 Berühren Sie im Homescreen zuerst  und dann **Telefon** in der Registerkarte **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Speicherstatus**, und wählen Sie **Speicherkarte**.
- 3 Berühren Sie **Format.** und bestätigen Sie Ihre Wahl.
- 4 Geben Sie das Kennwort ein, falls eines festgelegt ist. Ihre Karte wird daraufhin formatiert und kann verwendet werden.

**HINWEIS:** Falls sich auf Ihrer Speicherkarte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur nach dem Formatieren verändert haben, da alle Dateien gelöscht wurden.

# Touchscreen

## Touchscreen-Tipps


- Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.
- Bitte nur leicht berühren. Der Touchscreen ist empfindlich genug, um schon auf die leichteste Berührung zu reagieren.
- Mit der Fingerspitze das gewünschte Objekt leicht berühren. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.
- Wenn das GT350 nicht verwendet wird, kehrt es automatisch zum Bildschirm „Telefonsperre“ zurück.

## Touchscreen-Steuerung

Die Steuerelemente auf dem Touchscreen des GT350 ändern sich dynamisch, abhängig von der momentan ausgeführten Aufgabe.


### Öffnen von Anwendungen

Um eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie einfach das entsprechende Symbol.

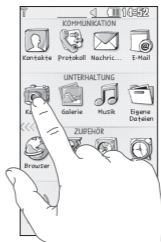

### Bildlauf


Berühren Sie zum Blättern den Bildschirm und ziehen Sie ihn dabei von einer Seite zur anderen. Bei einigen Anzeigen, wie beispielsweise dem Anrufprotokoll, können Sie auch nach oben und unten blättern.

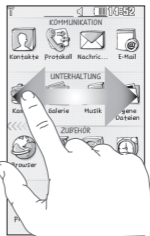


# Ihr Homescreen

Sie können in jedem Homescreen die gewünschte Funktion direkt ziehen und darauf klicken.


## Aktiv

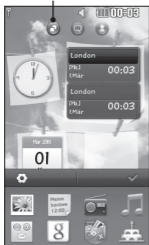


**Widget-Homescreen**  
Wenn Sie rechts unten auf dem Bildschirm  berühren, werden die Mobiltelefon-Widgets angezeigt. Sie können ein Mobiltelefon-Widget auf den Bildschirm ziehen.

Es wird dann an der Stelle im Homescreen angezeigt, an der Sie es losgelassen haben.

## Aktiv

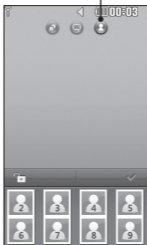

**Kurzwahl-Homescreen**  
Hier können Sie direkt Anrufe tätigen, Nachrichten senden oder Kontakte bearbeiten. Wenn Sie  berühren, wird die Kurzwahlliste

angezeigt. Sie können Ihre Kurzwahlen auf den Bildschirm ziehen.

## Aktiv



**Livesquare-Homescreen**  
Hier können Sie einfach die einem Avatar zugewiesene Nummer anrufen oder eine Nachricht an diese Nummer senden. Wählen Sie einen Avatar

und die gewünschte **Schnellbefehlstaste** aus, um die Anruf-, Nachrichten- oder Adressbuchfunktion zu nutzen.

**TIPP!** Die Benutzeroberfläche basiert auf drei Arten von Homescreens. Sie wechseln zwischen den Homescreens, indem Sie schnell von links nach rechts oder umgekehrt über das Display streichen.

# Ihr Homescreen

## Die Schnelltasten

Durch einmaliges Berühren der Schnelltasten im Homescreen können Sie schnell auf die am häufigsten verwendeten Funktionen zugreifen



Berühren Sie diese Taste, um die Softtastatur aufzurufen und damit Anrufe zu tätigen.



Berühren Sie dieses Symbol, um Ihre **Kontakte** zu öffnen. Um nach der Nummer zu suchen, die Sie wählen möchten, geben Sie den Namen des Kontakts über das Touchpad oben auf dem Bildschirm ein. Sie können auch neue Kontakte erstellen und vorhandene bearbeiten.



Berühren Sie dieses Symbol, um auf das Menü **Nachrichten** zuzugreifen. Hier können Sie neue SMS oder MMS erstellen oder Ihren Nachrichtenordner ansehen.




























Berühren Sie diese Taste, um das **Hauptmenü** zu öffnen, das in vier Kategorien aufgeteilt ist.

## Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste unter anderem die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkulaufzeit oder die Bluetooth- bzw. GPRS-Aktivität an.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.


Symbol	Beschreibung
	Multitasking-Funktion
	Anzeige der Netzstärke (Anzahl der Balken kann variieren)
	EDGE wird verwendet
	Kein Netzwerksignal
	Verbleibende Akkulaufzeit
	Akku leer
	Neue SMS
	Neue Sprachmitteilung
	Nachrichten-Eingangsbox ist voll
	Senden der Nachricht fehlgeschlagen
	Senden der MMS fehlgeschlagen

Symbol	Beschreibung
	Ungelesene E-Mail im Posteingang
	Senden der E-Mail fehlgeschlagen
	Alarm ist eingestellt
	Profil „Mein Profil“ wird verwendet (Zahl im Symbol variiert)
	Profil „Normal“ wird verwendet
	Profil „Outdoor“ wird verwendet
	Profil „Lautlos“ wird verwendet
	Headset wird verwendet
	Anrufe werden umgeleitet
	Roaming
	Flugmodus ist aktiviert
	Bluetooth ist aktiv
	Hintergrundmusik wird abgespielt
	Hintergrundmusik wurde angehalten
	Speicherkarte ist einsatzbereit

# Ihr Homescreen


## Profil ändern in der Statusleiste


Berühren Sie die Mitte der Statusleiste, um den Statusbericht zu öffnen. Angezeigt werden die aktuelle Uhrzeit, das Netzwerk, der Netzbetreiber sowie Akku-, Telefonspeicher-, Speicherkarten-, Profil-, MP3- und Bluetooth-Status. Hier können Sie den Profiltyp einstellen, den MP3-Player starten oder anhalten und Bluetooth aktivieren oder deaktivieren.

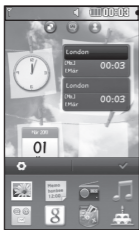

← Statusleiste



## Verwenden der Multitasking-Funktion


Drücken Sie kurz die Multitasking-Taste , um das Multitasking-Menü zu öffnen. In der Registerkarte „progr. wechseln“ können Sie alle laufenden Anwendungen anzeigen und darauf zugreifen. In der Registerkarte „Favoriten“ können Sie Ihre Lieblingsanwendungen starten und bearbeiten.

Im Hintergrund laufende Anwendungen (z. B. ein Spiel oder Radio) werden durch  in der Statusleiste angezeigt.

# Anrufe


## Einen Sprachanruf tätigen


- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein.
- 3 Berühren Sie , um den Anruf einzuleiten.
- 4 Drücken Sie die Smart-Taste, um das Gespräch zu beenden.

**TIPP!** Zur Eingabe von „+“ für die Tätigung eines internationalen Anrufs drücken und halten Sie .

**TIPP!** Drücken Sie die Ein-/Austaste, um die Sperre des Touchscreens zu aktivieren und ein versehentliches Wählen zu vermeiden.


## Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen

- 1 Berühren Sie im Homescreen , um die **Kontakte** zu öffnen.
- 2 Berühren Sie oben im Display das Feld „Name“, und geben Sie über die Tastatur die ersten Buchstaben des gewünschten Kontakts ein.

- 3 Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus, indem Sie das Anrufsymbol neben diesem Namen berühren. Falls für diesen Kontakt mehrere Nummern gespeichert sind, verwendet das Gerät die Standardnummer.
- 4 Sie können auch den Namen des Kontakts berühren und die gewünschte Nummer auswählen, falls für diesen Kontakt mehrere Telefonnummern angegeben sind. Einen Anruf über die Standardnummer können Sie auch tätigen, indem Sie auf  drücken.


## Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs

Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie auf die Smart-Taste, um den Anruf entgegenzunehmen.


Heben Sie die Sperrung des Telefons auf und berühren Sie , um das Klingeln stumm zu schalten. Dies ist besonders dann nützlich, wenn Sie bei einem Meeting vergessen haben, Ihr Profil auf Lautlos zu schalten. Berühren Sie **Abweisen**, um ein eingehendes Gespräch abzuweisen.


# Anrufe


## Optionen während eines Anrufs

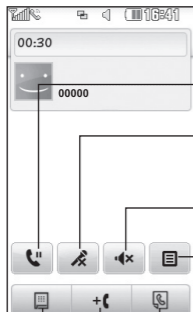



**Halten** - Berühren Sie , um den Anruf zu halten.


**Stumm** - Berühren Sie , um das Mikrofon abzuschalten, damit ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann.

**Lautsprecher** - Berühren Sie , um die Freisprechfunktion auszuschalten.

**Optionen** - Berühren Sie , um während eines Anrufs eine Liste mit weiteren Optionen aufzurufen.

Berühren Sie , um Ihre Kontakte während eines Anrufs zu durchsuchen.


Berühren Sie , um dem Gespräch eine weitere Person hinzuzufügen.

Berühren Sie , um ein numerisches Tastenfeld zu öffnen, mit dem Sie einen zweiten Anruf tätigen können. Diese Funktion ermöglicht Ihnen, über Menünummern in den Menüs zu navigieren, wenn Sie einen automatischen Telefondienst anrufen, wie beispielsweise ein Call-Center.





**TIPP!** Zum Blättern durch Optionen oder Ihre Kontaktliste berühren Sie ein unteres Element, und fahren Sie mit dem Finger über den Bildschirm nach oben. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

## Kurzwahl

Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahltaste zuweisen.

- 1 Wählen Sie **Kontakte** in der Registerkarte KOMMUNIKATION, berühren Sie , und wählen Sie **Kurzwahl**.
- 2 Taste 1 ist fest eingestellt für die Mobilbox und kann nicht geändert werden. Durch Berühren kann jede Nummer einer Kurzwahl zugeordnet werden.
- 3 Die Liste mit Ihren **Kontakten** wird geöffnet. Wählen Sie durch einmaliges Berühren der Telefonnummer den Kontakt, dem Sie diese Kurzwahl zuordnen möchten. Sie können einen Kontakt suchen, indem Sie das Feld „Name“ berühren und den Anfangsbuchstaben des gewünschten Kontakts eingeben.

## Neuer Anruf

- 1 Berühren Sie während Ihres ersten Anrufs , und geben Sie die zweite Nummer ein, die Sie anrufen möchten.
- 2 Berühren Sie , um den Anruf zu tätigen.
- 3 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 4 Um zwischen den Anrufen umzuschalten, berühren Sie , oder drücken Sie die Nummer des gehaltenen Anrufs.
- 5 Um einen oder beide Anrufe zu beenden, drücken Sie  und wählen **Ende** und anschließend entweder **Alle**, **Gehalten** oder **Aktiv**.

**Hinweis:** Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

# Anrufe

## Rufumleitung

- 1 Berühren Sie **Anrufe** in der Registerkarte **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Rufumleitung**.
- 3 Wählen Sie aus, ob alle Sprachanrufe umgeleitet werden sollen oder ob umgeleitet werden soll, wenn besetzt ist, niemand antwortet oder wenn Sie nicht erreichbar sind.
- 4 Geben Sie die Nummer ein, an die der Anruf umgeleitet werden soll.
- 5 Berühren Sie zur Aktivierung **Anfordern**.

**HINWEIS:** Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

**TIPP!** Um alle Rufumleitungen zu deaktivieren, wählen Sie **Alle deaktivieren** im Menü **Rufumleitung**.

## Anruf Sperre

- 1 Berühren Sie in der Registerkarte **Einstellungen** die Option **Anrufe**.
- 2 Berühren Sie **Anruf Sperre**.
- 3 Wählen Sie eine oder alle dieser sechs Optionen:  
**Alle ausgehenden**  
**Ausgehende international**  
**Ausgehende international, ausgen. Heimatland**  
**Alle eingehenden**  
**Eingehende, wenn im Ausland**  
**Alle deaktivieren**
- 4 Geben Sie ein Sperrkennwort ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzbetreiber über diesen Service.

**TIPP!** Wählen Sie im Menü **Anrufe** die Option **Festwahlnummern** aus, um eine Liste von Nummern zu aktivieren und zu erstellen, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN2-Code von Ihrem Netzanbieter. Von diesem Mobiltelefon können dann nur noch Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

## Ändern der Rufeinstellung

- 1 Berühren Sie in der Registerkarte **Einstellungen** die Option **Anrufe**.
- 2 Blättern Sie bis zur Option **Allgemein** und berühren Sie diese. Hier können Sie die Einstellungen ändern für:
  - Anruf ablehnen** - Schieben Sie den Schalter auf **EIN**, um die Liste mit abzuweisenden Anrufen zu markieren. Sie können das Textfeld berühren, um wahlweise aus allen Anrufen, bestimmten Kontakten oder Gruppen, Anrufen von nicht registrierten Nummern (nicht in Ihren Kontakten gespeicherten Nummern) oder Nummern ohne Anrufer-ID zu wählen. Berühren Sie **Speichern**, um die Einstellung zu ändern.
  - Eigene Nr. senden** - Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie anrufen.
  - Autom. Wahlwdh.** - Schieben Sie den Schalter nach links, um **Ein** einzustellen, oder nach rechts, um **Aus** einzustellen.

**Rufannahme** - Wählen Sie, ob ein Anruf mit der Annahmetaste oder jeder beliebigen Taste angenommen wird.


**Minutenton** - Schieben Sie den Schalter nach links auf **EIN**, damit während eines Anrufs jede Minute ein Signalton ertönt.

**BT-Rufannahme** - Zum Entgegennehmen eines Anrufs beim Benutzen des Bluetooth-Kopfhörers wählen Sie **Freisprecheinrichtung**, oder wählen Sie **Telefon**, um einen eingehenden Anruf durch Drücken einer Taste am Mobiltelefon anzunehmen.

**Neue Nummer speich.** - Wählen Sie **Ja**, um eine neue Nummer zu speichern.

# Kontakte

## Kontakte suchen

- 1 Berühren Sie **Kontakte** in der Registerkarte KOMMUNIKATION. Oder berühren Sie  im Homescreen.
- 2 Nun wird eine Liste mit Kontakten angezeigt. Geben Sie den ersten Buchstaben des gewünschten Kontakts in das Namensfeld ein, worauf das Menü zu diesem Buchstabenbereich in der Liste springt.

**TIPP!** Das alphabetische Tastenfeld wird angezeigt, sobald Sie das Namensfeld berühren.


## Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie **Kontakte** in der Registerkarte KOMMUNIKATION gefolgt von **Neuen Kontakt erstellen**.
- 2 Legen Sie fest, ob Sie den Kontakt auf dem **Telefon** oder der **SIM** speichern möchten.
- 3 Geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen ein.
- 4 Sie können bis zu fünf verschiedene Nummern pro Kontakt eingeben. Für

jeden Eintrag gibt es einen voreingestellten Typ: **Mobiltelefon, Privat, Büro, Pager, Fax** und **Allgemein**.

- 5 Fügen Sie eine E-Mail-Adresse hinzu. Sie können bis zu zwei verschiedene E-Mail-Adressen pro Kontakt eingeben.
- 6 Weisen Sie den Kontakt einer oder mehreren Gruppen zu. Sie können bis zu drei verschiedene Gruppen pro Kontakt eingeben. Wählen Sie zwischen **Keine Gruppe, Familie, Freunde, Kollegen, Schule** oder **VIP**.
- 7 Sie können auch **Rufton, Geburtstag, Jahrestag, Startseite, Privatadresse, Firmenname, Notiz** und **Livecon** hinzufügen.
- 8 Berühren Sie zum Speichern des Kontakts **Speichern**.

## Eine Gruppe erstellen

- 1 Berühren Sie **Kontakte** in der Registerkarte KOMMUNIKATION. Gehen Sie dann auf **Anrufergruppen**.
- 2 Berühren Sie **Neue Gruppe** oder berühren Sie  und wählen Sie **Neue Gruppe**.


3 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein. Sie können der Gruppe auch einen Rufton zuweisen.

4 Berühren Sie **Speichern**.

**HINWEIS:** Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie bleiben in Ihren **Kontakten** gespeichert.

## Kontakteinstellungen ändern

Sie können die Kontakteinstellungen so anpassen, dass Ihre **Kontakte** Ihren Anforderungen entsprechen.

1 Wählen Sie **Kontakte** in der Registerkarte **KOMMUNIKATION**, und berühren Sie . Berühren Sie anschließend **Einstellungen**.

2 Hier können Sie folgende Einstellungen anpassen:

**Einst. Kontaktliste** - Passen Sie die Einstellungen für **Kontakte von** (Speicherort der Kontakte), **Name anzeigen** und **Schnelltaste** an.

**Kontakte sichern** - Sichern Sie die Kontakte auf einer Speicherkarte. Sie benötigen hierfür eine Speicherkarte.

**Kontakte wiederherstellen** - Stellt die Kontakte von der Speicherkarte wieder her. Sie benötigen hierfür eine Speicherkarte.

**Alle Kontakte über Bluetooth senden** - Senden Sie alle Kontaktinformationen über Bluetooth an ein anderes Gerät. Wenn Sie diese Option auswählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth einzuschalten.


**Kontakte löschen** - Alle Kontakte löschen. Wählen Sie zwischen **Telefon** und **SIM**, und berühren Sie **Ja**, wenn Sie sicher sind, dass Sie alle Kontakte löschen wollen.


# Nachrichten

## Nachrichten

Ihr GT350 vereint SMS und MMS in einem intuitiven und einfachen Menü.

## Senden von Nachrichten

- 1 Berühren Sie **Nachrichten** in der Registerkarte KOMMUNIKATION. Berühren Sie **Neue Nachricht**, um eine neue Nachricht zu verfassen.
- 2 Berühren Sie **Einfügen** um ein Bild, ein Video, einen Ton, eine Vorlage, etc. einzufügen.
- 3 Berühren Sie **Empfänger** am unteren Bildschirmrand, um die Empfänger einzugeben. Geben Sie dann die Nummer ein, oder berühren Sie , um einen Kontakt auszuwählen. Sie können auch mehrere Kontakte hinzufügen.
- 4 Berühren Sie anschließend **Senden**.


 **WARNUNG:** Wenn einer SMS ein Bild, Video oder Ton hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS umgewandelt und dementsprechend berechnet.

## Text eingeben


Sie können eine Nachricht auf zwei verschiedene Arten erstellen:

Schieben Sie das Telefon auf und verwenden Sie die Tastatur.

Oder verwenden Sie, bei geschlossenem Telefon, das Tastenfeld als Eingabemethode.

Berühren Sie  um den T9-Modus zu aktivieren. Dieser Modus wird nur verwendet, wenn Sie „Tastenfeld“ als Eingabemethode wählen.

Berühren Sie , um die Sprache auszuwählen.

Berühren Sie  um zwischen den Eingabefeldern für Nummern, Symbole und Text umzuschalten.

Verwenden Sie die **Umschalttaste**, um zwischen der Eingabe von Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln.


## T9-Modus

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das Wörter anhand der von Ihnen berührten Tastensequenz erkennt. Das Wörterbuch erkennt das Wort, das Sie eingeben möchten, und schlägt Alternativen vor.

## E-Mail einrichten


Berühren Sie in der Registerkarte **KOMMUNIKATION** die Option **E-Mail**.

Wenn das E-Mail-Konto noch nicht eingerichtet ist, starten Sie den Assistenten zur Einrichtung der E-Mail-Funktion, und schließen Sie den Vorgang ab.

Sie können die Einstellungen prüfen und bearbeiten, indem Sie  auswählen. Sie können auch die zusätzlichen Einstellungen prüfen, die beim Erstellen des Kontos automatisch erstellt werden.

## E-Mails abrufen


Sie können Ihr E-Mail-Konto automatisch oder manuell auf neue E-Mails prüfen. Für manuelle Abfrage:

- 1 Berühren Sie **E-Mail** in der Registerkarte **KOMMUNIKATION**.
- 2 Berühren Sie das gewünschte Konto.
- 3 Berühren Sie **Eingang**.
- 4 Wählen Sie  und anschließend **Neue abrufen**.

## E-Mail vom neuen Konto senden

- 1 Berühren Sie **Neue E-Mail**. Eine neue E-Mail wird geöffnet.
- 2 Schreiben Sie die Nachricht.
- 3 Berühren Sie **Senden**, um die E-Mail zu senden.

## E-Mail-Einstellungen ändern

- 1 Berühren Sie **E-Mail** in der Registerkarte **KOMMUNIKATION**.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie **E-Mail Einstellungen**. Anschließend können Sie folgende Einstellungen anpassen:

**E-Mail-Konten** - E-Mail-Konto einrichten.

**Bevorzugtes Konto** - Gewünschtes E-Mail-Konto auswählen.

**Lesebest. zulassen** - Wählen Sie, ob Sie das Senden von Lesebestätigungen zulassen möchten.

**Lesebest. anfordern** - Wählen Sie, ob Sie Lesebestätigungen anfordern möchten.

**Abrufintervall** - Wählen Sie, wie oft das GT350 neue Nachrichten abrufen soll.

# Nachrichten

**Abrufmenge** - Wählen Sie die Anzahl der E-Mails, die gleichzeitig abgerufen werden.

**Originaltext in neue Nachricht einfügen** - Wählen Sie, ob Sie die ursprüngliche Nachricht in Ihre Antwort einfügen wollen.

**Originalanhang mitsenden** - Wählen Sie diese Option, um den Originalanhang bei jeder Antwort mitzusenden.

**Autom. Abruf bei Roaming** - Wählen Sie, ob Nachrichten im Ausland automatisch abgerufen werden sollen (Roaming).

**Benachr. Über E-Mail** - Wählen Sie, ob Sie bei neuen E-Mails ein entsprechendes Signal erhalten möchten.

**Signatur** - Legen Sie eine Signatur für E-Mails und MMS fest. Sie können eine oder mehrere Signaturen festlegen.

**Priorität** - Wählen Sie eine Prioritätsstufe für Ihre E-Mails.

**Max. Sendegröße** - Stellen Sie die maximale Größe für gesendete E-Mails ein.

**E-Mail Anzahl** - Geben Sie ein beliebiges Datum ein. Sie können E-Mails prüfen, die Sie in diesem Zeitraum gesendet haben.

## Nachrichtenordner

Das Menü **Nachrichten** enthält fünf Ordner.

**Eingang** - Alle eingehenden Nachrichten werden im Eingang abgelegt.

**Entwürfe** - In diesem Ordner können Sie Nachrichten speichern, die Sie aus Zeitmangel nicht fertig stellen konnten.

**Ausgang** - Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

**Gesendet** - Alle gesendeten Nachrichten werden in diesem Ordner abgelegt.

**Archiv** - Sie können Ordner erstellen, um Ihre Nachrichten zu speichern.

## Einstellungen für Textnachrichten ändern

Berühren Sie **Nachrichten** in der Registerkarte KOMMUNIKATION und berühren Sie **Einstellungen**. Wählen Sie **SMS**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

**SMS-Zentrale** - Geben Sie die Detailinformationen der SMS-Zentrale ein.

**Übertragungsbericht** - Schieben Sie den Schalter nach links, um eine Sendebestätigung für Ihre Nachricht zu erhalten.

**Gültigkeit** - Legen Sie fest, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden.

**Nachrichtentyp** - Sie können Text in **Text, Sprache, Fax, X.400** oder **E-Mail** umwandeln.

**Zeichenkodierung** - Wählen Sie die Kodierung Ihrer Zeichen aus. Dies wirkt sich auf die Größe der Nachrichten und demzufolge auf die Kosten für die Datenübertragung aus.

**Langen Text senden als** - Wählen Sie, ob langer Text als **Mehrere SMS** oder als **MMS** gesendet werden soll.

## Einstellungen für Multimedia- Nachrichten (MMS) ändern

Berühren Sie **Nachrichten** in der Registerkarte KOMMUNIKATION. Blättern Sie weiter, und wählen Sie **Einstellungen** und **MMS** aus. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

**Abrufmodus** - Wählen Sie **Heimatnetz** oder **Roaming-Netz** aus. Wenn Sie **Manuell** auswählen, erhalten Sie nur Benachrichtigungen über MMS und können entscheiden, ob Sie die jeweilige MMS vollständig herunterladen möchten.

**Übertragungsbericht** - Wählen Sie, ob ein Übertragungsbericht zugelassen und/oder angefordert werden soll.

**Lesebestätigung** - Wählen Sie, ob eine Lesebestätigung zugelassen und/oder angefordert werden soll.

**Priorität** - Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre MMS fest.

**Gültigkeit** - Wählen Sie, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.

**Seitendauer** - Legen Sie fest, wie lange die einzelnen Dias auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen.

# Nachrichten

**Erstellmodus** - Legen Sie den Nachrichten-Modus fest.

**Sendezeitpunkt** - Wählen Sie den Zeitraum bis zum Versenden einer Nachricht.

**MMS-Profil** - Wählen Sie ein MMS-Profil aus der Liste aus, oder fügen Sie ein neues Profil hinzu.

## Andere Einstellungen ändern

Berühren Sie **Nachrichten** in der Registerkarte KOMMUNIKATION. Gehen Sie dann auf **Einstellungen**.

**Push-Nachrichten** - Wählen Sie, ob Sie Service-Nachrichten empfangen oder sperren möchten. Sie können auch das Sicherheitsniveau für Ihre Nachrichten festlegen, indem Sie mithilfe der Option **Filter** Listen mit sicheren/nicht sicheren Absendern erstellen.

**SMS/MMS-Zähler** - Legen Sie einen Zeitraum für das Zählen der Nachrichten fest.

**Info- Dienste** - Wählen Sie, ob Sie **Zell-Info** ein- oder ausschalten möchten, und wählen Sie Ihre Kanäle und Sprachen.

# Kamera

## Der Sucher

**Belichtung** - Die Belichtung bestimmt den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen in einem Bild.

**Zoom** - Vergrößert oder verkleinert die Ansicht. Diese Funktion steht abhängig von der Größe des aufgenommenen Fotos zur Verfügung.



**Zurück**

**Aufnehmen eines Fotos**

**Videomodus** - Schieben Sie die Aufnahmetaste nach unten, um in den Videomodus zu wechseln.

**Galerie** - Mit dieser Funktion können Sie aus dem Kameramodus heraus auf Ihre gespeicherten Fotos zugreifen. Berühren Sie einfach dieses Symbol, und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.

**Einstellungen** - Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter **Erweiterte Einstellungen**.




**Größe** - Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen, oder nehmen Sie ein Bild eines Kontakts mithilfe der Voreinstellung in der richtigen Größe auf. Wählen Sie einen Pixelwert aus den sechs numerischen Optionen: 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), WQVGA (400x240), QVGA (320x240).

**Serienaufnahme** - Hier können Sie rasch hintereinander 3, 6 oder 9 Bilder aufnehmen.

**TIPP!** Sie können die Optionen aufrufen, indem Sie auf den Bildschirm tippen. Sie erlöschen nach einigen Sekunden automatisch.

# Kamera


## Ein Foto machen


- 1 Halten Sie die Taste  auf der rechten Seite des Telefons gedrückt.
- 2 Sobald die Kamera Ihr Motiv fokussiert hat, berühren Sie  leicht rechts auf dem Bildschirm, um ein Foto aufzunehmen. Sie können auch die Taste  an der Seite Ihres Telefons drücken.


**TIPP!** Um in den Kamera- oder Videomodus zu wechseln, schieben Sie das Kamera- oder Videosymbol rechts in der Mitte des Suchers nach oben oder unten.


## Nach der Aufnahme des Fotos


Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname erscheint unten in der Anzeige.


 Berühren Sie dieses Symbol, um das Foto als Nachricht, E-Mail oder über Bluetooth zu senden.


 Berühren Sie dieses Symbol, um Ihr Foto als **Hintergrund**, **Kontaktfoto**, **Einschaltbild** oder **Ausschaltbild** zu verwenden.

 Berühren Sie dieses Symbol, um das Foto zu bearbeiten.


 Berühren Sie dieses Symbol, um den Namen des ausgewählten Bilds zu bearbeiten.

 Durch Berühren dieser Option können Sie das gerade aufgenommene Foto löschen. Bestätigen Sie das Löschen durch Berühren von **Ja**. Die Nachricht „Gelöscht“ wird angezeigt.

 Berühren Sie dieses Symbol, um Ihre Galerie zu öffnen.

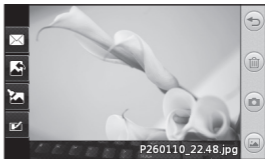

## Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie  im Sucher, um die Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.

**Farbeffekt** - Wählen Sie einen Farbton für das Foto, das Sie gerade aufnehmen. Es gibt vier Farbtonoptionen: **Aus**, **Schwarzweiß**, **Negativ** oder **Sepia**.

**Weißabgleich** - Wählen Sie zwischen **Automatisch**, **Kunstlicht**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** oder **Bewölkt**.

**Nachtmodus** - Nützlich für dunkle Umgebungen.

**Autom. Auslöser** - Mit dem Selbstausröser können Sie eine Zeitverzögerung festlegen, so dass die Fotoaufnahme nach Drücken der Aufnahmetaste zeitverzögert ausgelöst wird. Wählen Sie **3 Sekunden**, **5 Sekunden** oder **10 Sekunden**. Ideal für das Gruppenfoto, auf dem Sie selbst auch drauf sein wollen.

**Qualität** - Wählen Sie zwischen **Superfein**, **Fein** und **Normal**. Je feiner die Qualität, desto schärfer ist das Foto, aber dadurch erhöht sich auch die Dateigröße. Das bedeutet, dass Sie so weniger Fotos speichern können.

**Anzeigemodus** - Wählen Sie „Vollbild“ oder „Bildgröße“ aus. Im Vollbild wird das Bild möglicherweise abgeschnitten, um auf den ganzen Bildschirm zu passen.

**Speicher auswählen** - Wählen Sie, ob Sie die Fotos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte speichern möchten.

**Aufnahme anzeigen** - Wählen Sie diese Option aus, um nach der Aufnahme das Bild mit Optionen anzuzeigen.

**Symbole ausblenden** - Sie können die Kameraeinstellungssymbole manuell oder automatisch ausblenden lassen.


**Auslöseton** - Wählen Sie einen der drei Auslösetöne.

**Rasteransicht** - Wählen Sie **Aus**, **Fadenkreuz** oder **Gitterlinien**.

**Einst. zurücksetzen** - Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

# Videokamera

## Der Sucher

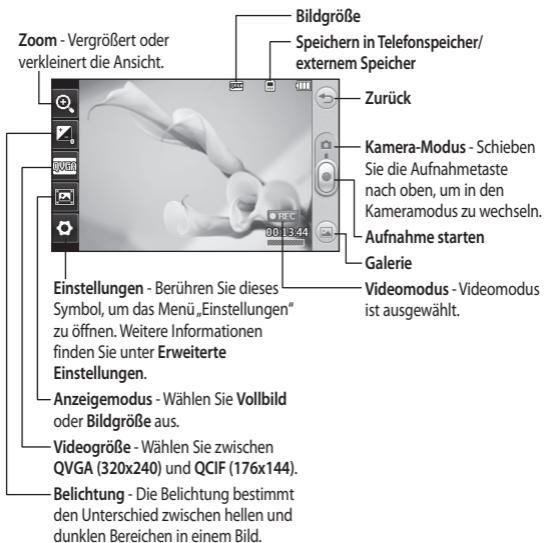







**TIPP!** Wenn Sie alle Shortcut-Optionen schließen, erhalten Sie einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

## Aufnahmen von Videos






- 1 Drücken Sie die Kamera-Taste auf der rechten Seite des Telefons einige Sekunden lang.

**TIPP!** Um in den Kamera- oder Videomodus zu wechseln, schieben Sie das Kamera- oder Videosymbol rechts in der Mitte des Suchers nach oben oder unten.


- 2 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal und richten Sie die Linse auf das Motiv.
- 3 Drücken Sie einmal auf die Kamerataste  am Mobiltelefon, um mit der Aufnahme zu beginnen. Oder berühren Sie den roten Punkt .
- 4 Unten im Sucher wird **REC** und ein Timer, der die Länge des Videos angibt, angezeigt.
- 5 Berühren Sie , um die Videoaufnahme anzuhalten, und wählen Sie , um fortzufahren.
- 6 Berühren Sie  auf dem Bildschirm, oder drücken Sie  ein zweites Mal, um die Aufnahme anzuhalten.


## Nach der Aufnahme des Videos

Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, wird auf dem Bildschirm angezeigt. Der Name des Videos erscheint am unteren Bildschirmrand, und auf der linken und der rechten Seite des Bildschirms werden acht Symbole angezeigt.

-  Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben.
-  Berühren Sie dieses Symbol, um das Video als **Nachricht** oder **E-Mail** bzw. über **Bluetooth** oder **YouTube** zu versenden. Welches Profil Sie beim Hochladen von Inhalten auf YouTube verwenden sollten, erfahren Sie von Ihrem Dienstanbieter. (Evtl. fallen Zusatzkosten an.)
-  Berühren Sie dieses Symbol, um das Video zu bearbeiten.
-  Berühren Sie dieses Symbol, um den Namen des ausgewählten Videos zu bearbeiten.
-  Berühren Sie diese Option, um das gerade aufgenommene Video zu löschen, und bestätigen Sie den Vorgang durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.

# Videokamera

 Berühren Sie diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzuzeichnen.

 Berühren Sie diese Option, um eine Galerie der gespeicherten Fotos und Videos anzuzeigen.



## Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher **Einstellungen**, um die Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.

**Farbeffekt** - Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Video: **Aus**, **Schwarzweiß**, **Negativ** oder **Sepia**.

**Weißabgleich** - Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne in den Fotos realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie aus **Automatisch**, **Kunstlicht**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** oder **Bewölkt**.

**Qualität** - Wählen Sie zwischen **Superfein**, **Fein** und **Normal**. Je feiner die Qualität, desto schärfer ist das Video, allerdings erhöht sich damit auch die Dateigröße. Dadurch können Sie weniger Videos im Telefonspeicher ablegen.

**Dauer** - Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest. Wählen Sie, ob Sie das Video als MMS versenden möchten oder nicht.

**TIPP!** Wenn Sie „MMS-Länge“ verwenden, können Sie mit einer niedrigeren Bildqualität längere Videos erstellen.

**Speicherort wählen** - Wählen Sie, ob Sie die Videos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte speichern möchten.




**Sprache** - Wählen Sie, ob Sie ein Video mit oder ohne Ton aufnehmen möchten.

**Symbole ausblenden** - Sie können die Kameraeinstellungssymbole manuell oder automatisch ausblenden lassen.

**Einst. zurücksetzen** - Setzen Sie alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.




# Ihre Fotos und Videos


## Fotos und Videos ansehen


- 1 Tippen Sie in der Registerkarte **UNTERHALTUNG** auf **Galerie**. Oder berühren Sie  in der Anzeige Ihrer Kamera. Sie können dann Ihre Bilder und Videos prüfen.
- 2 Ihre Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Berühren Sie das Video oder das Foto, um es vollständig zu öffnen.
- 4 Berühren Sie die Option , um das Video wiederzugeben. Um die Wiedergabe anzuhalten, berühren Sie .

**TIPP!** Blättern Sie nach links oder rechts, um andere Fotos oder Videos anzuzeigen.

## Standbild aus Videoaufnahmen




- 1 Wählen das Video, von dem Sie ein Einzelbild aufnehmen möchten, und starten Sie die Wiedergabe.
- 2 Berühren Sie , um das Video genau an der Stelle anzuhalten, an der Sie ein Einzelbild machen möchten. Berühren Sie den Bildschirm oben links, um das Menü  zu öffnen.
- 3 Wählen Sie .

- 4 Auf dem Bildschirm erscheint das Bild mit dem Bildnamen.
- 5 Berühren Sie  um zum Video zurückzukehren.
- 6 Das Bild wird im Ordner **Eigene Dateien** unter **Bilder** gespeichert und in der Galerie angezeigt.

 **WARNUNG:** Manche Funktionen werden u. U. nicht korrekt ausgeführt, wenn die Datei nicht mit dem Telefon aufgenommen wurde.

## Fotos als Diashow ansehen

Im Modus **Diashow** können Sie alle Fotos in der Galerie auf einmal als Diashow ansehen. Videos können nicht als Diashow angesehen werden.

- 1 Berühren Sie im Menü **Galerie** die Option . Blättern Sie weiter, und wählen Sie **Diashow** aus.
- 2 Die Diashow beginnt.  
In Diashows stehen unterschiedliche Optionen zur Verfügung:  
Berühren Sie  um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.  
 Berühren Sie dieses Symbol, um die Diashow bei einem bestimmten Foto anzuhalten.



# Ihre Fotos und Videos

▶ Durch erneutes Berühren wird die Wiedergabe wieder aufgenommen.








↻ Berühren Sie dieses Symbol, um eine zufällige Reihenfolge anzuzeigen.


📺 Berühren Sie dieses Symbol, um die Diashow schneller oder langsamer laufen zu lassen.


## Foto als Hintergrund


- 1 Tippen Sie in der Registerkarte UNTERHALTUNG auf **Galerie**.
- 2 Berühren Sie das Foto, das sie als Hintergrundbild einstellen möchten.
- 3 Berühren Sie den Bildschirm, um das Menü zu öffnen.
- 4 Berühren Sie .
- 5 Sie können die Bildgröße mit  ändern.
- 6 Wenn Sie mit der Größe zufrieden sind, berühren Sie **Speichern**.
- 7 Wählen Sie aus der Liste aus, was Sie ändern möchten: **Alle**, **Widget-Homescreen** oder **Kurzwahl-Homescreen**.


## Fotos bearbeiten

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Foto, und berühren Sie , um die Optionen aufzurufen.
- 2 Berühren Sie diese Symbole, um Ihr Foto anzupassen:
  -  Bewegen Sie den Finger über den Bildschirm, um einen Bereich auszuwählen.
  -  Zeichnen Sie freihändig in Ihrem Foto. Wählen Sie die Dicke der Linie aus den vier Optionen aus, und wählen Sie die Farbe, die Sie verwenden möchten.
  -  Fügen Sie dem Bild einen Schriftzug hinzu.
  -  Dekorieren Sie Ihr Foto mit Stempeln. Wählen Sie aus den verschiedenen Stempeln und Farben, und berühren Sie das Foto dort, wo Sie die Stempel platzieren möchten.
  -  Löschen Sie Ihre Zeichnungen. Sie können auch die Größe des zu löschenden Bereichs auswählen.
  -  Berühren Sie diese Option, um zur Galerie zurückzukehren.

 Speichern Sie die Änderungen der Fotos. Wählen Sie, ob die Änderungen in der **Originaldatei** oder als **Neue Datei** gespeichert werden sollen. Wenn Sie **Neue Datei** wählen, geben Sie einen Dateinamen ein.

 Berühren Sie dieses Symbol, um weitere Effekt-Optionen zu öffnen, z. B. „Drehen“.

 Machen Sie den letzten Effekt oder die letzte Änderung am Foto rückgängig.

 Berühren Sie dieses Symbol, um die Filteroptionen zu öffnen.

 Hier können Sie das ausgewählte Foto anpassen.



# Multimedia

Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von Multimediadatei speichern und haben so einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Töne, Videos und Spiele. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Mit einer Speicherkarte können Sie im Telefonspeicher wieder Platz schaffen. Sie finden diese Dateien im Menü **Eigene Dateien** in der Registerkarte UNTERHALTUNG.

## Bilder


Der Ordner **Bilder** enthält eine Liste mit Bilddateien, u. a. Standardbilder, die auf Ihrem Mobiltelefon vorgespeichert sind, Bilder, die Sie heruntergeladen haben, und Bilder, die mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen wurden.

## Fotos senden


- 1 Berühren Sie **Eigene Dateien** in der Registerkarte UNTERHALTUNG, und wählen Sie die Option **Bilder**. Wählen Sie das gewünschte Bild aus.
- 2 Berühren Sie **Senden**, und wählen Sie **MMS**, **E-Mail** oder **Bluetooth**.

## Ein Bild auswählen

Sie können Bilder als Hintergrundbild und als Bild für die Telefonsperre oder auch zur Identifikation von Anrufern auswählen.


- 1 Berühren Sie in der Registerkarte UNTERHALTUNG die Option **Eigene Dateien**, und wählen Sie **Bilder** aus. Wählen Sie das gewünschte Bild aus. Berühren Sie .
- 2 Berühren Sie **Verwenden als**, und wählen Sie zwischen:
  - Homescreen** - Wählen Sie einen Hintergrund für den Homescreen.
  - Anzeigesperre** - Legen Sie ein Bild als Hintergrund für die Telefonsperre fest.
  - Kontaktfoto** - Weisen Sie einer bestimmten Person in Ihrer Kontaktliste ein bestimmtes Bild zu, das angezeigt wird, wenn diese Person Sie anruft.
  - Einschaltbild** - Legen Sie ein Bild fest, das beim Einschalten des Mobiltelefons erscheint.
  - Ausschaltbild** - Legen Sie ein Bild fest, das beim Ausschalten des Mobiltelefons erscheint.

## Bilder drucken

- 1 Berühren Sie in der Registerkarte **UNTERHALTUNG** die Option **Eigene Dateien**, und wählen Sie **Bilder** aus. Wählen Sie das gewünschte Bild aus. Berühren Sie .
- 2 Berühren Sie **Über Bluetooth drucken**.

## Bilder kopieren und verschieben

Sie können ein Bild zwischen dem Telefonspeicher und der Speicherkarte verschieben oder kopieren. Dies empfiehlt sich, um neue Speicherkapazität in einer der Speicherbänke zu schaffen oder Ihre Bilder vor dem Verlorengehen zu bewahren.


- 1 Berühren Sie **Eigene Dateien** in der Registerkarte **UNTERHALTUNG**, wählen Sie die Option **Bilder**, und berühren Sie dann .
- 2 Wählen Sie **Verschieben** oder **Kopieren**.
- 3 Sie können Bilder markieren oder die Markierung aufheben, indem Sie nacheinander darauf tippen. Markieren Sie das Bild, das

Sie verschieben oder kopieren möchten, und berühren Sie **Verschieben** oder **Kopieren**.

## Sounds

Unter **Sounds** finden Sie eine Liste mit Sounds, einschließlich heruntergeladener Sounds, Standardtöne und Sprachmemos. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Rufton festlegen.

## Töne einstellen

- 1 Berühren Sie **Eigene Dateien** in der Registerkarte **UNTERHALTUNG**, und wählen Sie **Sounds**.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Ton aus. Die Wiedergabe wird gestartet.
- 3 Berühren Sie , und wählen Sie **Verwenden als**.
- 4 Wählen Sie entweder **Rufton**, **Nachrichtenton**, **Einschalten** oder **Ausschalten**.

## Videos


Der Ordner **Videos** enthält eine Liste der auf Ihr Telefon heruntergeladenen und mit dem Telefon aufgenommenen Videos.

# Multimedia

## Videos ansehen

- 1 Berühren Sie **Eigene Dateien** in der Registerkarte UNTERHALTUNG und wählen Sie die Option **Videos** aus.
- 2 Wählen Sie ein Video zur Wiedergabe aus.

## Videoclip senden

- 1 Wählen Sie ein Video aus.
- 2 Berühren Sie das Symbol  und **Senden**, um das Video als Nachricht oder E-Mail bzw. über Bluetooth oder YouTube zu versenden. Welches Profil Sie beim Hochladen von Inhalten auf YouTube verwenden sollten, erfahren Sie von Ihrem Dienstanbieter. (Evtl. fallen Zusatzkosten an.)

## Datei auf das Mobiltelefon übertragen

Bluetooth ist wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit der Übertragung von Dateien vom Computer auf Ihr Mobiltelefon. Sie können auch die LG PC Suite über Ihr Sync-Kabel benutzen.

### Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Mobiltelefon und Computer Bluetooth aktiviert haben und beide in Sichtweite voneinander sind.
- 2 Von Ihrem Computer senden Sie die Datei über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen, indem Sie **Ja** berühren.
- 4 Die Datei sollte als Standardeinstellung unter **Eigener Ordner** erscheinen, der zweiten Registerkarte unter **Eigene Dateien**. Wenn der Ordner voll ist, werden Sie die Datei eventuell übersehen.

## Andere

Der Ordner **Andere** enthält eine Liste mit Dateien, die weder Bilder, Sounds, Videos, Dokumente, Spiele noch Anwendungen darstellen.

## Musik

Ihr LG GT350 verfügt über einen integrierten Music Player zur Wiedergabe Ihrer Lieblingstitel. Um den Music Player zu öffnen, berühren Sie **Musik** in der Registerkarte UNTERHALTUNG. Von hier haben Sie Zugang auf verschiedene Ordner:

**HINWEIS:** Das Copyright von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Copyright-Gesetze geschützt sein. Unter Umständen ist eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich. In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.

**Zuletzt gespielt** - Gibt die Titel wieder, die Sie sich zuletzt angehört haben.

**Alle Titel** - Enthält alle Titel, die auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert sind, bis auf die ab Werk mitgelieferte Standardmusik.

**Interpreten** - Blättern Sie durch Ihre nach Interpreten sortierte Musiksammlung.

**Alben** - Blättern Sie durch Ihre nach Alben sortierte Musiksammlung.

**Genres** - Blättern Sie durch Ihre nach Genres sortierte Musiksammlung.

**Playlists** - Enthält alle von Ihnen erstellten Playlists.

**Zufällig** - Geben Sie Ihre Titel in zufälliger Reihenfolge wieder.

## Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon





Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen, ist über Bluetooth oder Sync-Kabel.

Sie können auch die LG PC Suite benutzen. Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass auf beiden Geräten Bluetooth aktiviert ist und dass die Geräte sich gegenseitig erkennen können.
- 2 Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät und anschließend das Senden über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen. Berühren Sie dazu **Ja**.
- 4 Die Datei wird in **Musik > Alle Titel** angezeigt.

# Multimedia

## Musiktitel abspielen

- 1 Tippen Sie in der Registerkarte **UNTERHALTUNG** auf die Option **Musik**.
- 2 Wählen Sie einen der Ordner aus, sowie das Lied, das Sie abspielen möchten.
- 3 Berühren Sie , um den Titel anzuhalten.
- 4 Berühren Sie , um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 5 Berühren Sie , um zum vorherigen Titel zurückzukehren.
- 6 Berühren Sie , um zum Menü **Musik** zurückzukehren. Sie müssen eventuell mehrfach drücken, um zum Menü zurückzukehren.

## Eine Playlist erstellen

Wählen Sie Titel aus dem Ordner **Alle Titel** aus, um eigene Playlists zu erstellen.

- 1 Berühren Sie **Musik** in der Registerkarte **UNTERHALTUNG**.
- 2 Gehen Sie auf **Playlists**, dann auf **Neue Playlist**. Geben Sie nun den Namen für die Playlist ein, und gehen Sie auf **Speichern**.

- 3 Im Ordner **Alle Titel** werden alle Titel auf Ihrem Telefon angezeigt. Wenn Sie die Titel berühren, die in Ihre Playlist aufgenommen werden sollen, werden die jeweiligen Namen mit einem Häkchen markiert.
- 4 Berühren Sie **Fertig**.

## Radio


Ihr LG GT350 verfügt über ein integriertes Radio. So können Sie jederzeit Ihren Liebblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

**HINWEIS:** Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Stecken Sie die Kopfhörer in die Kopfhörer-Buchse ein.

## Radiostationen suchen

Sie können die Radiosender auf dem Mobiltelefon entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen. Befestigen Sie zunächst die Kopfhörer am Telefon; diese dienen als Antenne.

## Automatisch einstellen:

- 1 Blättern Sie bis zur Option **Radio** in der Registerkarte UNTERHALTUNG, berühren Sie diese und anschließend .
- 2 Berühren Sie **Autom. Suche**. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt. Wählen Sie **Ja** aus. Die Sender werden dann automatisch gesucht und einem Kanal auf Ihrem Telefon zugewiesen.


**HINWEIS:** Sie können die Sender auch manuell über die in der Bildschirmmitte dargestellten Symbole ◀ und ▶ suchen. Wenn Sie ◀ und ▶ länger drücken, werden die Sender automatisch gesucht.

## Kanäle zurücksetzen

- 1 Blättern Sie bis zur Option **Radio** in der Registerkarte UNTERHALTUNG, berühren Sie diese und anschließend .
- 2 Wählen Sie **Kanal zurücksetzen**, um den aktuellen Kanal zurückzusetzen, oder **Alle Kanäle zurücksetzen**, um alle Kanäle zurückzusetzen. Jeder Kanal wird auf die Anfangsfrequenz von 87,5 MHz zurückgesetzt.

# Organizer

## Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Berühren Sie in der Registerkarte ZUBEHÖR die Option **Organizer**, und wählen Sie **Kalender** aus.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten.
- 3 Berühren Sie  und dann **Neues Ereignis**.
- 4 Berühren Sie **Kategorie** und dann **Termin**, **Jahrestag** oder **Geburtstag**.
- 5 Geben Sie einen **Betreff** ein.
- 6 Geben Sie Datum und Uhrzeit für den Beginn des Ereignisses ein. Bei **Terminen** und **Jahrestagen** geben Sie in den unteren beiden Zeit- und Datumsfeldern die Uhrzeit und das Datum ein, an dem Ihr Ereignis beendet ist. Geben Sie den Ort ein, falls es sich um einen **Termin** handelt.
- 7 Stellen Sie den **Wecker** und unter **Wiederholen** die Wiederholung ein.

- 8 Berühren Sie **Speichern**, um das Ereignis im Kalender zu speichern. Ein quadratischer Cursor markiert den jeweiligen Tag, für den Sie Ereignisse gespeichert haben, und zu Beginn des Ereignisses ertönt ein Alarmton, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.

## Aufgaben hinzufügen

- 1 Berühren Sie **Organizer** in der Registerkarte ZUBEHÖR.
- 2 Wählen Sie **Aufgaben**, und berühren Sie dann **Neue Aufgabe**.
- 3 Legen Sie das Datum für Ihre Aufgabe fest, fügen Sie Notizen hinzu, und wählen Sie die Prioritätsstufe: **Hoch**, **Mittel** oder **Niedrig**.
- 4 Speichern Sie die Aufgabe, indem Sie **Speichern** wählen.

## Datumrechner

Der **Datumrechner** ist ein praktisches Hilfsmittel, mit dem Sie ein Datum nach Ablauf einer bestimmten Zeitspanne ausrechnen können. Zum Beispiel 60 Tage nach dem 10.10.07 ist der 09.12.2007.


- 1 Berühren Sie **Organizer** in der Registerkarte ZUBEHÖR.
- 2 Wählen Sie **Datumrechner**.
- 3 Legen Sie auf der Registerkarte **Von** das gewünschte Datum fest.
- 4 Legen Sie auf der Registerkarte **Nach** die Anzahl der Tage fest.
- 5 Unten erscheint dann das **Zieldatum**.

## Notiz hinzufügen

- 1 Berühren Sie in der Registerkarte ZUBEHÖR die Option **Notizen**.
- 2 Berühren Sie **Notiz hinzufügen**.
- 3 Geben Sie Ihre Notiz ein, und berühren Sie anschließend **Speichern**.
- 4 Ihre Notiz wird auf dem Bildschirm in der Anwendung **Notizen** angezeigt.

## Wecker einstellen



- 1 Berühren Sie **Wecker** in der Registerkarte ZUBEHÖR. Standardmäßig wird **Widget-Weckruf** in der Liste angezeigt, und Sie können den Eintrag nicht löschen.
- 2 Berühren Sie **Neuer Weckruf**.

- 3 Geben Sie im Feld **Zeit** die Zeit an, zu der der Alarm ausgelöst werden soll.
  - 4 Wählen Sie im Feld **Wiederholen** aus, ob und wann der Alarm wiederholt werden soll: **Nicht wiederholen, Täglich, Mo - Fr, Mo - Sa, Sa - So, Außer Feiertag** oder **Tag auswählen**. Die Symbole zeigen die Wochentage an, die Sie auswählen.
  - 5 Wählen Sie **Alarmtyp**, um den gewünschten Alarmtyp auszuwählen.
  - 6 Wählen Sie **Alarmton**, und wählen Sie einen Sound aus dem Ordner. Zum Anhören der Töne berühren Sie das Symbol .
  - 7 Fügen Sie im Feld **Notizen** eine Information zum Alarm hinzu.
  - 8 Sie können die Snooze-Intervalle auf 5, 10, 20, 30 Minuten, 1 Stunde oder „Aus“ einstellen.
  - 9 Berühren Sie **Speichern**, wenn Sie Ihren Alarm eingegeben haben.
- HINWEIS:** Es können bis zu 5 Alarme eingestellt werden, einschließlich **Widget-Weckruf**.

# Organizer


**TIPP!** Betätigen Sie den **Ein-/Aus-Schalter** des jeweiligen Alarms, um ihn ein- oder auszuschalten.

## Stadt zur Weltzeituhr hinzufügen

- 1 Berühren Sie **Weltzeit** in der Registerkarte **ZUBEHÖR**.
- 2 Berühren Sie  und dann **Neue Stadt**.
- 3 Suchen Sie auf dem Globus, berühren Sie die gewünschte Region, und wählen Sie auf der Karte die Stadt aus.
- 4 Sie können auch  berühren, und den Namen der gewünschten Stadt in das Suchfeld eingeben.

## Sprachaufnahme

Mit der Sprachaufnahme können Sie Sprachnotizen oder andere Audiodateien aufnehmen.





Berühren Sie **Sprachmemo** in der Registerkarte **ZUBEHÖR**,  und dann **Einstellungen**, um folgende Einstellungen zu ändern:

**Dauer** - Legen Sie die Aufnahmedauer fest. Wählen Sie zwischen **Unbegrenzt**, **MMS** und **1 Minute**.

**Qualität** - Wählen Sie die Tonqualität. Wählen Sie **Superfein**, **Fein** oder **Normal**.


**Speicherort** - Wählen Sie aus, wo Sie die Audiodateien speichern möchten. Wählen Sie **Speicherkarte** oder **Telefonspeicher**.

## Ton- und Sprachaufnahme

- 1  berühren, um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
- 2  berühren, um die Aufzeichnung zu unterbrechen.
- 3  berühren, um die Aufzeichnung zu beenden.
- 4  berühren, um Ihre Aufzeichnung zu hören.

## Taschenrechner


- 1 Berühren Sie in der Registerkarte **ZUBEHÖR** die Option **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Rechner**.
- 3 Verwenden Sie die Zifferntasten des Tastenfelds, um Zahlen einzugeben.
- 4 Für einfache Berechnungen berühren Sie die gewünschte Funktion (+, -, x, ÷), gefolgt von =.

- 5 Für kompliziertere Berechnungen berühren Sie  und wählen **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **Wurzel**, **Grad** oder **Radius** usw.


# PC-Synchronisation

Sie können Ihren PC mit dem Telefon synchronisieren, um so sicherzustellen, dass alle wichtigen Details und Daten übereinstimmen. Sie können als Vorsichtsmaßnahme auch Ihre Dateien sichern.

## LG PC Suite auf Ihrem PC installieren

- 1 Berühren Sie im Homescreen  und wählen Sie in der Registerkarte **EINSTELLUNGEN** die Option **Verbindungen**.
- 2 Wählen Sie **USB-Verbindung** aus und berühren Sie **PC Suite**.
- 3 Schließen Sie das Telefon mit dem USB-Kabel an Ihren PC an und warten Sie einen Moment. Eine Nachricht zur Installationsanleitung wird angezeigt.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den LG PC Suite Installer Assistent abzuschließen.
- 5 Wenn die Installation beendet ist, wird das LG PC Suite-Symbol auf Ihrem Desktop angezeigt.

## Mobiltelefon mit PC verbinden

- 1 Berühren Sie im Homescreen  und wählen Sie in der Registerkarte **EINSTELLUNGEN** die Option **Verbindungen**.
- 2 Wählen Sie **USB-Verbindung**.
- 3 Berühren Sie **PC Suite**.
- 4 Schließen Sie das Telefon mit dem USB-Kabel an Ihren PC an, und warten Sie einen Moment. PC Suite wird automatisch gestartet.

## Sichern und Wiederherstellen von Daten auf dem Telefon

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf **Sichern und Wiederherstellen** rechts unten auf dem PC Suite-Symbol, und wählen Sie **Sicherung** oder **Wiederherstellung**.
- 3 Markieren Sie den Inhalt, den Sie sichern oder wiederherstellen möchten. Wählen Sie den Speicherort, an dem Sie Ihre Informationen sichern oder Informationen wiederherstellen möchten. Klicken Sie auf **OK**, um den Sicherungs- oder Wiederherstellprozess zu starten.

- 4 Ihre Informationen werden gesichert oder wiederhergestellt.

## Telefondaten auf dem PC ansehen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie zuvor beschrieben.
- 2 Alle auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Dokumente, Flash-Inhalte, Bilder, Töne und Videos werden auf der rechten Bildschirmseite angezeigt.

**TIPP!** Durch Anzeigen der auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Daten auf dem PC behalten Sie den Überblick, können Dateien und Dokumente verwalten und Daten löschen, die Sie nicht mehr benötigen.

## Kontakte synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon an Ihren PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Kontakte**.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Kontakte synchronisieren**. Ihr Computer importiert nun alle auf dem Telefon gespeicherten Kontakte und zeigt sie an.

- 4 Klicken Sie auf **Menü**, und wählen Sie **Exportieren**. Sie können nun wählen, wo Sie Ihre Kontakte speichern möchten.

## Nachrichten synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon an Ihren Computer an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Nachrichten**.
- 3 Alle Nachrichten auf Ihrem Computer und Mobiltelefon werden auf dem Bildschirm in Ordnern angezeigt.
- 4 Mit der Symbolleiste am oberen Bildschirmrand können Sie Nachrichten bearbeiten und neu ordnen.

**WARNUNG** Trennen Sie das Mobiltelefon während des Datenaustauschs nicht vom Computer.

# Das Internet

Mit dem **Browser** haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sportmeldungen, Unterhaltung und vielem mehr, ganz gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei!

## Zugriff zum Internet

- 1 Berühren Sie den **Browser** in der Registerkarte ZUBEHÖR.
- 2 Wählen Sie **Startseite**, um direkt zur Startseite des Browsers zu gelangen. Oder wählen Sie **Adresse eingeben**, geben Sie die gewünschte URL ein, und wählen Sie **Verbinden**.

**HINWEIS:** Für die Verbindung zu diesem Service und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Kosten an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

## RSS-Reader verwenden

RSS (Really Simple Syndication) ist eine Familie von Veröffentlichungsformaten für das Internet, die für häufig aktualisierte Inhalte, z. B. Blogbeiträge,

Nachrichten oder Podcasts, verwendet wird. Ein RSS-Dokument, das Feed, Web-Feed oder Kanal genannt wird, enthält entweder eine Zusammenfassung des Inhalts der entsprechenden Webseite oder den gesamten Text. Durch RSS ist es möglich, automatisch Informationen über Aktualisierungen von Websites zu erhalten. Ein manuelles Prüfen auf Aktualisierungen ist somit nicht erforderlich.

Der Benutzer abonniert einen Feed durch Eingeben der Feed-Adresse im Reader oder durch Klicken auf ein RSS-Symbol im Browser, durch das das Abonnement gestartet wird. Der Reader prüft die abonnierten Feeds regelmäßig auf neue Inhalte und lädt gefundene Aktualisierungen herunter.

## Verwenden des Telefons als Modem

Sie können Ihr GT350 auch als Modem für Ihren PC verwenden, um auch ohne Kabelverbindung jederzeit über E-Mail und Internetzugriff zu verfügen. Sie können entweder das USB-Kabel oder Bluetooth verwenden.

### Mit dem USB-Kabel:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die LG PC Suite auf Ihrem PC installiert ist.
- 2 Verbinden Sie das GT350 wie vorangehend beschrieben mittels USB-Kabel mit Ihrem PC, und starten Sie die LG PC Suite Software.
- 3 Klicken Sie auf **Internet-Kit** auf Ihrem PC. Klicken Sie dann auf **Neu**, und wählen Sie **Modem** aus.
- 4 Geben Sie das Profil ein, das mit dem Internet verbunden werden kann, und speichern Sie die Werte.
- 5 Das Profil, das Sie erstellen, wird auf Ihrem PC-Bildschirm angezeigt. Wählen Sie es aus und klicken Sie auf **Verbinden**.  
Ihr PC stellt eine Verbindung mit dem GT350 her.

### Mit Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth **aktiviert** und sowohl für den PC als auch für Ihr GT350 **sichtbar** ist.
- 2 Koppeln Sie PC und GT350 so, dass ein Passcode für die Verbindung benötigt wird.

- 3 Erstellen Sie eine aktive Bluetooth-Verbindung mithilfe des **Verbindungsassistenten** der LG PC Suite.
- 4 Klicken Sie auf das **Internet-Kit** auf Ihrem PC. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Neu**.
- 5 Geben Sie das Profil ein, das mit dem Internet verbunden werden kann, und speichern Sie die Werte.
- 6 Das Profil, das Sie erstellen, wird auf Ihrem PC-Bildschirm angezeigt. Wählen Sie es aus, und klicken Sie auf **Verbinden**.  
Ihr PC stellt eine Verbindung mit dem GT350 her.

# Einstellungen

## Profile anpassen

Im Homescreen können Sie Ihr Profil rasch ändern.

Über das Einstellungsmenü können Sie die Profileinstellungen personalisieren.

- 1 Berühren Sie in der Registerkarte **EINSTELLUNGEN** die Option **Profile**.
- 2 Wählen Sie das Profil aus, das Sie ändern möchten.
- 3 Sie können dann alle Töne und Warnoptionen in dieser Liste ändern, z. B. Einstellungen für **Rufton**, **Lautstärke**, **Nachrichtenton** usw.

## Bildschirmeinstellungen ändern


Berühren Sie in der Registerkarte **EINSTELLUNGEN** die Option **Anzeige**.

### Bildschirmeinstellungen

**Hintergrundbild** - Wählen Sie ein Hintergrundbild für Ihren Widget-Homescreen, Kurzwahl-Homescreen oder die Telefonsperre.

**Widget-Hintergründe** - Wählen Sie eine Vorlage für Ihren Widget-Homescreen.

**Livesquare** - Berühren Sie die Livesquare-Anleitung **Über Livesquare**. Dort erfahren Sie mehr über Livesquare. Außerdem können Sie folgende Einstellungen anpassen:

Liveplace – Livesquare Hintergrund, Livecon – Mensch oder Tier, Täglich zurücks. – Ein/Aus, Verlauf – Sie können den Livesquare-Verlauf mit  löschen

**Hauptmenü** - Wählen Sie den Stil Des Hauptmenüs: **Mehrseitig**, **Bildlauf** oder **Zickzack**.

**Telefonsperre** - Wählen Sie eine Möglichkeit zum Entsperren des Telefons.

**Anrufen** - Passen Sie die Schrift und den Stil für das Tastenfeld an.

**Schriftart** - Passen Sie die Schriftart und Schriftgröße an.

**Helligkeit** - Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms an.

**Grußnachricht** - Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, und geben Sie eine Grußnachricht in das Textfeld ein.

**Einschalten/Ausschalten** - Wählen Sie ein Thema für den Einschalt- und Ausschaltbildschirm.

## Telefoneinstellungen ändern

Sie können die Funktionen Ihres GT350 an Ihre eigenen Wünsche und Vorlieben anpassen.

Berühren Sie **Telefon** in der Registerkarte **EINSTELLUNGEN**, und wählen Sie dann aus der nachstehenden Liste.

### Telefoneinstellungen

**Datum & Zeit** - Passen Sie Einstellungen für Datum und Uhrzeit an, oder wählen Sie die automatische Zeitanpassung für Reisen oder Sommerzeit.

**Energiesparmodus** - Sie können die Einstellungen für den Energiesparmodus auf „Immer ein“, „Aus“ oder „Nur nachts“ einstellen.

**Sprachen** - Sie können die Anzeigesprache des GT350 ändern.

**Autom. Tastensperre** - Das Tastenfeld wird im Homescreen automatisch gesperrt.

**Sicherheit** - Passen Sie Sicherheitseinstellungen wie PIN-Codes oder Telefonsperre an.

**Speicherstatus** - Weitere Informationen finden Sie unter **Speicherverwaltung**.

**Werkseinstellung** - Setzt alle Einstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

**Telefon-Info** - Rufen Sie die technischen Informationen zu Ihrem GT350 ab. Sie können zudem die Software mithilfe der Option **Software-Update** aktualisieren.

## Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingerichtet, so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü, um Einstellungen zu ändern:

Berühren Sie in der Registerkarte **EINSTELLUNGEN** die Option **Verbindungen**.

# Einstellungen

## Netz

**Netz wählen** - Mit der Funktion **Automatisch** sucht das GT350 automatisch nach einem Netz und registriert das Telefon. Diese Einstellungen werden für bestmögliche Service-Leistungen und Qualität empfohlen. Wenn Sie **Manuell** festlegen, werden alle derzeit verfügbaren Netze angezeigt, und Sie können eines davon für die Registrierung auswählen.

**Bevorzugte Netze** - Sie können ein bevorzugtes Netz hinzufügen, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Bei automatischer Netzsuche wählen Sie einfach eines aus der Netzwerkliste aus, oder fügen Sie anderenfalls ein neues Netzwerk manuell hinzu.

**Internetprofile** - Dieses Menü zeigt Ihre Internetprofile an. Für ein bestimmtes Land standardmäßig konfigurierte Einstellungen können weder bearbeitet noch gelöscht werden.

**Zugangspunkte** - Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen schon gespeichert. Mit diesem Menü können Sie einen neuen Zugriffspunkt hinzufügen.

**Datenverbindung** - Wählen Sie diese Option, wenn eine GPRS-Verbindung zwischen dem Netzwerk und Ihrem Gerät hergestellt werden soll.

**USB-Verbindung** - Wählen Sie in den Optionen **PC Suite** aus, und synchronisieren Sie Ihr GT350 mit der LG PC Suite Software, um Dateien von Ihrem Mobiltelefon zu kopieren. Weitere Informationen zur Synchronisation finden Sie unter **PC-Synchronisation**.

## Speicherverwaltung

Das GT350 verfügt über drei Speicherorte: Mobiltelefon, SIM-Karte und Speicherkarte.

Mit der Speicherverwaltung können Sie verfolgen, wie viel Speicher belegt ist, und feststellen, wie viel Speicher verfügbar ist.

Berühren Sie **Telefon** in der Registerkarte **EINSTELLUNGEN**, und wählen Sie dann **Speicherstatus**.

**Telefonspeicher** - Zeigt den verfügbaren Speicher für Bilder, Sounds, Videos, MMS, E-Mails, Java-Anwendungen usw. auf Ihrem GT350 an.

**Datenbankspeicher** - Hier sehen Sie, wie viel Speicher auf Ihrem Telefon für SMS, Kontakte, Kalender, Aufgaben, Notizen, Wecker, Anrufliste, Lesezeichen und Diverses verfügbar ist.

**SIM-Speicher** - Zeigt den auf der SIM-Karte verfügbaren Speicher an.

**Speicherkarte** - Zeigt den auf der Speicherkarte verfügbaren Speicher an (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

**Standardspeicher** - Wählen Sie aus, wo Elemente gespeichert werden sollen: im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte.

## Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

### Eine Datei senden:

- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie Senden möchten, meistens ein Foto, Video oder eine Musikdatei.
- 2 Wählen Sie **Senden**. Wählen Sie **Bluetooth**.
- 3 Wenn Sie bereits ein **Bluetooth**-Gerät mit Ihrem Telefon gekoppelt haben, sucht das GT350 nicht automatisch nach anderen **Bluetooth**-Geräten. Andernfalls sucht Ihr GT350 automatisch nach anderen **Bluetooth**-fähigen Geräten in Reichweite.
- 4 Wählen Sie das Gerät, an das Sie die Datei senden möchten.
- 5 Ihre Datei wird gesendet.

**TIPP!** Verfolgen Sie die Statusleiste, um sicherzustellen, dass Ihre Datei gesendet wird.


### Eine Datei empfangen:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth auf **EIN** geschaltet und **Sichtbar** sein. Weitere Informationen hierzu finden Sie weiter unten im Abschnitt **Bluetooth-Einstellungen ändern**.

# Einstellungen

- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. Berühren Sie **Ja**, um die Datei zu empfangen.
- 3 Es wird angezeigt, wo die Datei gespeichert wurde. Bei Bilddateien können Sie für die Datei **Anzeigen** oder **Als Hintergrund** auswählen. Dateien werden normalerweise im entsprechenden Ordner unter **Eigene Dateien** gespeichert.

## Bluetooth-Einstellungen ändern

Berühren Sie **Bluetooth** in der Registerkarte **EINSTELLUNGEN**. Wählen Sie  und dann **Einstellungen**.

**Ändern Sie:**

**Mein Telefonstatus** - Wählen Sie zwischen **Sichtbar**, **Unsichtbar** oder **Für 1 Min. sichtbar**.

**Mein Gerätenamen** - Geben Sie einen Namen für Ihr GT350 ein.

**Unterst. Dienste** - Wählen Sie, wie Sie Bluetooth in Verbindung mit verschiedenen Diensten benutzen.

**Remote-SIM Modus** - Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Einstellung.

**Eigene Adresse** - Anzeigen der Bluetooth-Adresse.

## Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des GT350 mit einem anderen Gerät können Sie eine durch Passcode geschützte Verbindung herstellen.

- 1 Prüfen Sie, ob Bluetooth **Ein** und **Sichtbar** ist. Sie können die Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** ändern.
- 2 Berühren Sie **Suche**.
- 3 Das GT350 sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, werden die Geräte, die bei der Suche gefunden wurden, auf dem Bildschirm angezeigt.
- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, geben Sie einen Passcode ein, und berühren Sie **OK**.
- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden. Geben Sie auf diesem den gleichen Passcode ein.
- 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

## Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern

- 1 Prüfen Sie, ob Bluetooth **Ein** und **Sichtbar** ist.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen im Zusammenhang mit Ihrem Headset, versetzen Sie Ihr Headset in den Koppelungsmodus, und koppeln Sie die Geräte.
- 3 Berühren Sie **Immer fragen** oder **Immer erlauben** und dann **Ja**, um sofort eine Verbindung herzustellen. Das GT350 wechselt automatisch in das Headset-Profil.

# Softwareaktualisierung

## Softwareaktualisierung

### LG Programm zur

### Softwareaktualisierung von Mobiltelefonen

Weitere Informationen zu Installation und Verwendung dieses Programms finden Sie unter <http://update.lgmobile.com>. Mit dieser Funktion können Sie Ihre Software schnell und einfach im Internet auf die neueste Version aktualisieren, ohne unser Service-Center besuchen zu müssen. Das Programm zur Softwareaktualisierung von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie außerdem, dass Ihr Mobiltelefon durch das Entfernen des USB-Datenkabels oder des Akkus während des Aktualisierungsvorgangs schwer beschädigt werden kann. Wir als Hersteller übernehmen keine Verantwortung für Ihre Daten, die während des Upgrades unwiderruflich verloren gehen. Bitte sichern Sie daher alle Daten, bevor Sie mit dem Upgrade beginnen!

# Zubehör

Diese Zubehörteile stehen für Ihr GT350 zur Verfügung:

Ladegerät



Datenkabel



Akku



Stereo-  
Kopfhörer



## HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Da das Zubehör je nach Land oder Region unterschiedlich sein kann, setzen Sie sich bei Fragen mit einem unserer regionalen Dienstleister oder Fachhändler in Verbindung.

# Technische Daten

## Umgebungstemperatur

Max : + 55 °C (entladen)  
+45°C (laden)

Min: -10 °C

## Declaration of Conformity



### Suppliers Details

#### Name

LG Electronics Inc

#### Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

#### Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

#### Model Name

GT350

#### Trade Name

LG

CE 0168

### Applicable Standards Details

#### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 50360:2001, EN62209-1:2006  
EN 60950-1:2006  
EN 300 328 V1.7.1

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfields Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

06. Sep. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Amere, The Netherlands

  
Signature of representative



Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.

Dans la mesure où son écran tactile est utilisé en guise de clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les non-voyants.



## GT350 Guide de l'utilisateur

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du GT350, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



#### Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

# Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace .....	6	Numérotation abrégée .....	25
Présentation du téléphone.....	12	Émettre un second appel.....	25
Vue après ouverture .....	13	Utilisation du renvoi d'appels.....	26
Installation de la carte SIM et de la batterie .....	15	Utilisation de l'interdiction d'appels.....	26
Chargement de la batterie.....	16	Modification des paramètres d'appel courants.....	27
Carte mémoire .....	17	<b>Contacts .....</b>	<b>28</b>
<b>Utilisation de l'écran tactile .....</b>	<b>18</b>	Recherche d'un contact.....	28
Conseils d'utilisation de l'écran tactile.....	18	Ajout d'un nouveau contact.....	28
Utilisation des commandes de l'écran tactile.....	18	Création d'un groupe .....	28
<b>Votre écran d'accueil.....</b>	<b>19</b>	Modifier les paramètres des contacts.....	29
Touches de raccourci.....	20	<b>Messages.....</b>	<b>30</b>
Barre d'état .....	21	Envoi d'un message .....	30
Modification de votre État dans la barre d'état .....	22	Saisie de texte .....	30
Utilisation de la fonction Multitâche .....	22	Mode T9.....	30
<b>Appels.....</b>	<b>23</b>	Configuration de la messagerie électronique .....	31
Émission d'un appel.....	23	Récupération des e-mails .....	31
Émission d'un appel depuis les contacts.....	23	Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte .....	31
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	23	Modification des paramètres de messagerie électronique.....	31
Options en cours d'appel.....	24	Dossiers de messages .....	32
		Modification des paramètres de message texte .....	33

# Sommaire

Modification des paramètres d'un message multimédia .....	33
Modification des autres paramètres .....	34
<b>Appareil Photo .....</b>	<b>35</b>
Familiarisation avec le viseur .....	35
Prise de vue rapide .....	36
Lorsque la photo est prise .....	36
Utilisation des paramètres avancés .....	36
<b>Caméra vidéo .....</b>	<b>38</b>
Familiarisation avec le viseur .....	38
Enregistrement d'une vidéo rapide .....	39
Lorsque la vidéo est enregistrée .....	39
Utilisation des paramètres avancés .....	40
<b>Vos photos et vidéos .....</b>	<b>41</b>
Visualisation de vos photos et vidéos .....	41
Capture d'une image à partir d'une vidéo .....	41
Visualisation des photos sous forme de diaporama .....	41
Définition d'une photo comme papier peint .....	42
Modification des photos .....	42
<b>Multimédia .....</b>	<b>44</b>
Images .....	44
Envoi d'une photo .....	44
Utilisation d'une image .....	44
Impression d'une image .....	45
Déplacement ou copie d'une image .....	45
Sons .....	45
Utilisation d'un son .....	45
Vidéos .....	45
Lecture d'une vidéo .....	46
Envoi d'une vidéo .....	46
Transfert d'un fichier vers votre téléphone .....	46
Autres .....	46
Musique .....	46
Transfert de musique sur votre téléphone .....	47
Lecture d'une chanson .....	48
Création d'une liste d'écoute .....	48
Radio FM .....	48
Recherche de stations .....	48
Réinitialisation des stations .....	49

<b>Agenda</b> .....	<b>50</b>	Utilisation de votre téléphone en tant que modem .....	55
Ajout d'un événement au calendrier .....	50	<b>Réglages</b> .....	<b>57</b>
Ajout d'un élément à la liste de tâches .....	50	Personnalisation des Profils .....	57
Trouver jour J .....	50	Modification des paramètres de l'écran .....	57
Ajout d'un mémo .....	51	Modification des paramètres du Téléphone .....	58
Réglage des alarmes .....	51	Modification des paramètres de Connectivité .....	58
Ajout d'une ville aux fuseaux horaires .....	52	Utilisation du Gestionnaire de mémoire .....	59
Dictaphone .....	52	Envoi et réception de fichiers via Bluetooth .....	60
Utilisation de la calculatrice .....	52	Modification de vos paramètres Bluetooth .....	61
<b>PC Sync</b> .....	<b>53</b>	Association à un autre périphérique Bluetooth .....	61
Installer LG PC Suite sur votre ordinateur .....	53	Utilisation d'un kit piéton Bluetooth .....	62
Connexion du téléphone à votre ordinateur .....	53	<b>Mise à niveau du logiciel</b> .....	<b>63</b>
Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone .....	53	<b>Accessoires</b> .....	<b>64</b>
Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur .....	54	<b>Données techniques</b> .....	<b>65</b>
Synchroniser vos contacts .....	54		
Synchronisation des messages .....	54		
<b>Le web</b> .....	<b>55</b>		
Accès au Web .....	55		
Utilisation de la fonction RSS reader .....	55		

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

## Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate). Le téléphone portable GT350 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'ont pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations

appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/Kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle a été mesurée par DASY4 à 0.540 W/Kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0.568 W/Kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1.6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain. (États-Unis, Canada, Australie et Taiwan).

## Entretien et réparation

### AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- N'utilisez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits humides tels que piscines, serres, solariums ou environnements tropicaux. Ceux-ci risquent de l'endommager et d'annuler la garantie.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

## Fonctionnement optimal du téléphone

### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou

provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

### **Nuisances auditives**

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

### **Parties en verre**

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre

soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

### **Zone de déminage**

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

### **Zones à atmosphère explosive**

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

### **Dans un avion**

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

## Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.



## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.

- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.

- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

# Présentation du téléphone

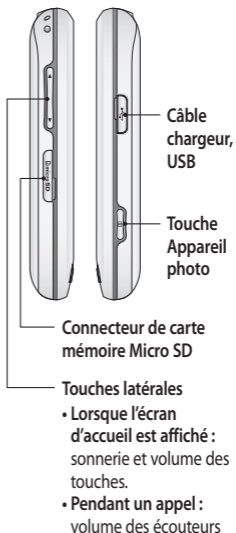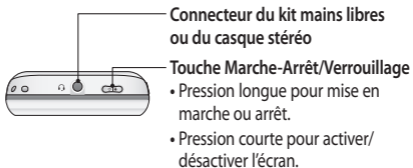

# Vue après ouverture



**Touche de changement de mode de saisie (majuscules/minuscules)**

**SMS**

**Touches alphanumériques**

**Touche Symbole**

- Permet de saisir un symbole.

**Touche Espace**

Permet de saisir un espace lorsque vous rédigez un message.

**Réseaux sociaux**

**Navigateur Internet**

**Push email**

**Messagerie instantanée**


**Touche Entrée**

**Touche d'effacement**

- Permet de supprimer un caractère à chaque pression. Pour effacer tous les caractères saisis, maintenez cette touche enfoncée.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Si vous posez un objet lourd sur le téléphone ou vous asseyez dessus lorsqu'il est dans votre poche, vous risquez d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités de l'écran tactile.

## Vue après ouverture

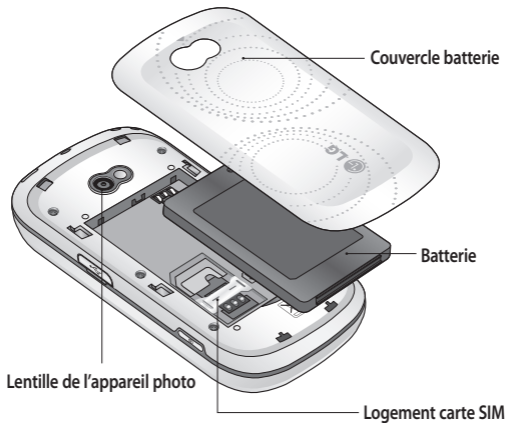

# Installation de la carte SIM et de la batterie


## 1 Retirez la façade arrière.

Faites coulisser le couvercle du compartiment de la batterie vers le bas du téléphone, puis retirez-le.



## 2 Installation de la carte SIM.

Faites glisser la carte SIM dans l'emplacement prévu et assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Avant d'installer la carte SIM, assurez-vous que la batterie du téléphone a été retirée. Pour retirer la carte SIM, tirez-la doucement vers l'extérieur.

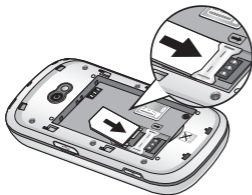


**⚠ AVERTISSEMENT :** N'essayez pas de retirer la batterie en la soulevant avec vos ongles.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

## 3 Installation de la batterie

Placez d'abord la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie.

Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

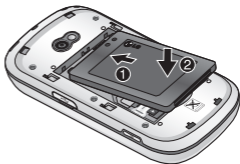

# Chargement de la batterie.

Ôtez le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté de votre GT350. Branchez le chargeur de voyage et le câble USB fourni. Connectez le câble USB au téléphone et branchez-le sur une prise murale. Votre GT350 doit être laissé en charge jusqu'à ce que le message « Batterie chargée » s'affiche à l'écran.

**REMARQUE :** Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation. Ignorez le message « Batterie chargée » et laissez le téléphone en charge toute une nuit.



# Carte mémoire

## Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire micro SD permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone.

**Remarque :** Une carte mémoire est un accessoire facultatif.


- 1 Retirez le couvercle de l'emplacement de la carte mémoire situé sur le côté gauche du téléphone.



- 2 Insérez-la dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

## Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant la première utilisation.

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez  puis **Téléphone** dans l'onglet RÉGLAGES.
- 2 Appuyez sur **État mémoire**, puis sélectionnez **Mémoire externe**.
- 3 Appuyez sur **Format**, puis confirmez votre choix.
- 4 Si un mot de passe a été défini, saisissez-le. Votre carte est alors formatée et prête à l'emploi.

**REMARQUE :** Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage suite à la suppression de tous les fichiers.

# Utilisation de l'écran tactile

## Conseils d'utilisation de l'écran tactile


- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile. Celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre GT350, celui-ci affiche l'écran de verrouillage.

## Utilisation des commandes de l'écran tactile

Les commandes de l'écran tactile du GT350 varient en fonction de la tâche en cours.

### Ouverture d'une application


Pour ouvrir une application, il suffit d'appuyer sur l'icône correspondante.

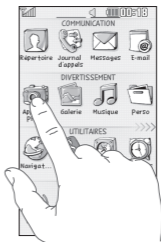

### Défilement

Vous pouvez effectuer un défilement latéral.

Sur certains écrans, comme par exemple l'Historique récent, le défilement peut aussi se faire de haut en bas.

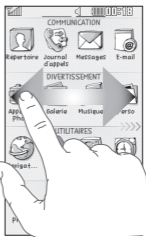


# Votre écran d'accueil

Vous pouvez faire glisser les éléments et cliquer immédiatement sur ceux dont vous avez besoin dans tous les types d'écran d'accueil.


Actif




**Écran d'accueil Gadget**  
Lorsque vous appuyez sur  dans l'angle inférieur droit de l'écran, le panneau de gadgets mobiles s'affiche. Lorsque vous sélectionnez

un gadget et que vous le déplacez vers l'écran, il apparaît sur l'écran d'accueil à l'endroit où vous l'avez déposé.


Actif

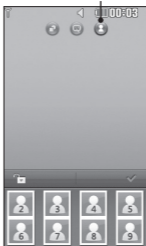

**Écran d'accueil des numéros abrégés**  
Vous pouvez passer un appel, envoyer un message ou modifier le contact directement sur cet écran d'accueil.

Lorsque vous appuyez sur , la liste des numéros abrégés s'affiche ; vous pouvez déplacer vos numéros abrégés sur l'écran.

Actif

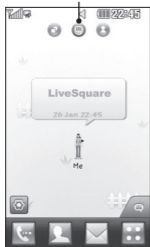

**Écran d'accueil Livesquare**  
Sur l'écran Livesquare, vous pouvez facilement passer un appel ou envoyer un message au numéro attribué à un avatar. Pour utiliser

ces fonctions, sélectionnez un avatar et appuyez sur la **touche de raccourci** correspondante.

**ASTUCE :** L'interface utilisateur propose trois types d'écran d'accueil. Pour passer d'un écran d'accueil à un autre, faites glisser rapidement votre doigt sur l'écran de gauche à droite ou de droite à gauche.

# Votre écran d'accueil

## Touches de raccourci

Les touches de raccourci de votre écran d'accueil vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.



Permet d'afficher le pavé de numérotation tactile afin d'émettre un appel.



Permet d'ouvrir votre liste de **Contacts**. Pour rechercher le numéro que vous souhaitez appeler, saisissez le nom du contact dans la partie supérieure de l'écran à l'aide du pavé tactile. Vous pouvez également créer de nouveaux contacts et modifier les contacts existants.



Permet d'accéder au menu **Messagerie**. Dans ce menu, vous pouvez rédiger un SMS ou un MMS, ou afficher votre dossier de messages.





























Permet d'ouvrir le **Menu principal** complet, lequel est divisé en quatre catégories.

## Barre d'état

À l'aide d'icônes, la barre d'état fournit des informations telles que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et elle indique si la connectivité Bluetooth ou GRPS est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes les plus susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Multitâche
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	EDGE activé
	Aucun signal réseau
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Boîte de réception pleine
	Échec de l'envoi du message
	Échec de l'envoi du MMS

Icône	Description
	E-mails non lus dans la boîte de réception
	Échec envoi
	Alarme activée
	Profil Personnalisé activé (le chiffre dans l'icône varie)
	Profil Général activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Vibreur seul activé
	Kit piéton activé
	Les appels sont détournés
	Itinérant
	Mode Avion activé
	Bluetooth activé
	Lecture BGM
	Pause BGM
	Carte mémoire activée

# Votre écran d'accueil


## Modification de votre État dans la barre d'état


Appuyez au centre de la barre d'état pour ouvrir le Résumé état. Celui-ci affiche l'état actuel des éléments suivants : Heure, Réseau, ID SVC, Batterie, Mémoire du téléphone, Mémoire externe, Profil, MP3 et Bluetooth. Dans cet écran, vous pouvez définir le type de profil, lire/mettre en pause le MP3 et activer/désactiver la connexion Bluetooth.



Barre d'état



## Utilisation de la fonction Multitâche


Appuyez brièvement sur la touche Multitâche  pour ouvrir le menu Multitâche. L'onglet Appl. en cours vous permet d'afficher toutes les applications en cours d'exécution et d'y accéder. Vous pouvez lancer et modifier vos applications favorites depuis l'onglet Favoris.

Quand une application s'exécute en arrière-plan (par exemple un jeu ou la radio FM),  apparaît dans la barre d'état.

# Appels


## Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier.
- 3 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 4 Appuyez sur la touche de fonction avancée pour mettre fin à l'appel.

**ASTUCE :** Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.

**ASTUCE :** Appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour verrouiller le clavier et éviter d'émettre des appels par inadvertance.


## Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste de **Contacts**.
- 2 Appuyez sur le champ Nom en haut de l'écran et saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler à l'aide du clavier.

- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur l'icône Appeler en regard du contact que vous souhaitez appeler. S'il existe plusieurs numéros pour ce contact, l'appel est émis vers le numéro par défaut.
- 4 Vous pouvez également appuyer sur le nom du contact et, s'il existe plusieurs numéros pour ce contact, sélectionner le numéro à composer. Vous pouvez aussi appuyer sur  pour émettre l'appel vers le numéro par défaut.


## Réponse à un appel et rejet d'un appel


Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche de fonction avancée pour répondre à l'appel.


Pour mettre la sonnerie en sourdine, faites glisser l'écran de verrouillage vers le haut. Cette action permet de déverrouiller le téléphone s'il est verrouillé. Appuyez ensuite sur . Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, si vous avez oublié d'activer le profil Silencieux. Appuyez sur **Rejeter** pour rejeter un appel entrant.


# Appels


## Options en cours d'appel

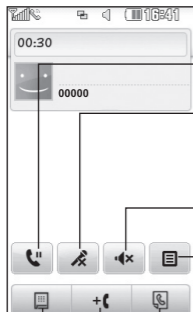


**Attente** : appuyez sur  pour mettre un appel en attente.


**Muet** : appuyez sur  pour désactiver le microphone de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.

**Haut-parleur** : appuyez sur  pour désactiver le haut-parleur.

**Options** : appuyez sur  pour accéder à une liste d'options supplémentaires disponibles en cours d'appel.

Appuyez sur  pour rechercher vos contacts en cours d'appel.


Appuyez sur  pour ajouter une autre personne à l'appel.

Appuyez sur  pour ouvrir un clavier numérique et émettre un second appel. Cette fonction vous permet également de naviguer dans les menus dont les options sont numérotées lorsque vous appelez des services téléphoniques automatisés, tels que des centres d'appels.





**ASTUCE** : Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.

## Numérotation abrégée

Vous pouvez affecter à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** dans l'onglet COMMUNICATION, puis appuyez sur  et sélectionnez **Numéros abrégés**.
- 2 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.
- 3 Votre liste de **Répertoire** s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone. Pour rechercher un contact, appuyez sur le champ Nom et saisissez la première lettre du nom du contact que vous souhaitez appeler.

## Émettre un second appel

- 1 Au cours de l'appel initial, appuyez sur  et composez le numéro à appeler.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et votre interlocuteur est mis en attente.
- 4 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur  ou appuyez sur le numéro de l'appel en attente.
- 5 Pour mettre fin à l'un des appels ou aux deux appels, appuyez sur  et sélectionnez **Fin**, puis **Tous**, **En attente** ou **Actif**.

**ASTUCE :** Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

**Remarque :** Vous serez facturé pour chaque appel émis.

# Appels

## Utilisation du renvoi d'appels

- 1 Appuyez sur **Paramètres d'appel** dans l'onglet RÉGLAGES.
- 2 Appuyez sur **Transfert d'appels**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels vocaux lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Saisissez le numéro vers lequel transférer.
- 5 Appuyez sur **Demander** pour l'activer.

**REMARQUE :** Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

**ASTUCE :** Pour désactiver tous les renvois d'appel, sélectionnez **Désactiver tout** dans le menu **Renvoi d'appel**.

## Utilisation de l'interdiction d'appels

- 1 Appuyez sur **Paramètres d'appel** dans l'onglet RÉGLAGES.
- 2 Appuyez sur **Interdiction d'appels**.

- 3 Choisissez l'une des options suivantes (ou les six) :  
**Tous appels sortants**  
**Vers l'international**  
**Vers international sauf pays d'origine**  
**Tous entrants**  
**App. entrant à l'étranger**  
**Désactiver tout**
- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

### **ASTUCE :**

Sélectionnez **Restriction d'appels** dans les options des **Paramètres d'appel** pour activer et compiler la liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

## Modification des paramètres d'appel courants

- 1 Appuyez sur **Paramètres d'appel** dans l'onglet RÉGLAGES.
- 2 Faites défiler la page et appuyez sur **Paramètres courants**. Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :

**Rejet d'appel** : faites glisser le commutateur sur **Activé** pour mettre la liste de rejet en surbrillance. Vous pouvez appuyer sur la zone de texte pour choisir parmi tous les appels, des contacts spécifiques ou des groupes, ou parmi les numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts) ou anonymes. Appuyez sur **Enregistrer** pour modifier le paramètre.

**Envoyer mon numéro** : indiquez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel.

**Rappel automatique** : faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction ou vers la droite pour la **désactiver**.

**Mode de réponse** : choisissez cette option si vous souhaitez répondre aux appels via la touche de fonction avancée ou via n'importe quelle touche.

**Bip minute** : faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction et entendre un bip à chaque minute d'un appel.

**Mode réponse BT** : sélectionnez **Mains-libres** pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez **Téléphone** si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.

**Enregistrer nouveau numéro** : sélectionnez **Oui** pour enregistrer un nouveau numéro.

# Contacts

## Recherche d'un contact

- 1 Appuyez sur **Répertoire** dans l'onglet **COMMUNICATION**.
- 2 La liste des contacts s'affiche. Lorsque vous saisissez la première lettre du nom d'un contact dans le champ **Nom**, le menu passe à la zone alphabétique correspondante.

**ASTUCE** : Le clavier téléphonique alphabétique s'affiche une fois que vous avez appuyé sur le champ **Nom**.

Ou appuyez sur  sur l'écran d'accueil.


## Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur **Répertoire** dans l'onglet **COMMUNICATION**, puis appuyez sur **Créer un nouveau contact**.
- 2 Choisissez si vous préférez enregistrer le contact dans le **Téléphone** ou sur la carte **SIM**.
- 3 Saisissez votre nom et votre prénom.
- 4 Vous pouvez saisir jusqu'à cinq numéros différents par contact. Chaque entrée propose des types prédéfinis : **Mobile**, **Domicile**, **Bureau**, **Pager** et **Fax**.

- 5 Ajoutez des adresses email. Vous pouvez saisir jusqu'à deux adresses e-mail différentes par contact.
- 6 Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes. Vous pouvez attribuer jusqu'à trois groupes par contact. Vous pouvez choisir entre **Aucun groupe**, **Famille**, **Amis**, **Collègues**, **École** ou **VIP**.
- 7 Vous pouvez également ajouter une **sonnerie**, un **anniversaire**, un **événement**, une **page d'accueil**, une **adresse de domicile**, un **nom de société**, un **métier**, une **adresse de société**, un **mémo** et **Livecon**.

- 8 Pour sauvegarder le contact, appuyez sur **Enregistrer**.

## Création d'un groupe

- 1 Appuyez sur **Répertoire** dans l'onglet **COMMUNICATION**. Appuyez ensuite sur **Groupes**.
- 2 Appuyez sur **Créer un nouveau groupe**, ou appuyez sur  et sélectionnez **Créer un nouveau groupe**.
- 3 Entrez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez également attribuer une sonnerie à un groupe.

#### 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

**REMARQUE :** La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans vos **Contacts**.

## Modifier les paramètres des contacts

Vous pouvez adapter les paramètres de vos **contacts** selon vos préférences.

1 Appuyez sur **Répertoire** dans l'onglet **COMMUNICATION**, puis sur , et enfin sur **Réglages**.

2 Dans ce menu, vous pouvez définir les paramètres suivants :

**Param liste contacts :** permet de modifier les réglages **Emplacement des contacts**, **Affichage du nom** et **Touche de raccourci**.

**Envoyer via Bluetooth :** permet d'envoyer tous vos contacts sur un autre périphérique doté de la technologie Bluetooth. Si vous choisissez cette option, vous devez activer Bluetooth.

**Sauvegarder contacts :** permet de sauvegarder vos contacts sur la mémoire externe. Cette option requiert une mémoire externe.

**Restaurer contacts :** permet de restaurer vos contacts depuis la mémoire externe. Cette option requiert une mémoire externe.

**Effacer contacts -** Permet de supprimer tous les contacts. Choisissez **Téléphone** ou **SIM** et appuyez sur **Oui** si vous êtes sûr de vouloir effacer vos contacts.


# Messages

## Messages

Votre GT350 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

### Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur **Messages** dans l'onglet **COMMUNICATION**. Appuyez ensuite sur **Nouveau message** pour commencer à composer un message.
- 2 Appuyez sur **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, un son, un modèle, etc.
- 3 Appuyez sur **Envoyer** à en bas de l'écran pour saisir les destinataires. Puis saisissez le numéro ou appuyez sur  pour sélectionner un contact. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.
- 4 Appuyez sur **Envoyer lorsque vous êtes prêt**.


 **AVERTISSEMENT** : Si une image, une vidéo ou un son est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.


## Saisie de texte

Il existe deux méthodes pour saisir du texte : **Clavier téléphonique** et **Qwertz**.

Appuyez sur  pour procéder à son activation.

Ce mode est disponible uniquement lorsque le clavier téléphonique est défini comme mode de saisie.

 permet de modifier la langue d'écriture.

 permet de basculer entre les numéros, symboles et saisie de texte.

Utilisez la touche **Maj** pour basculer du mode de saisie en majuscules au mode de saisie en minuscules.


## Mode T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Il reconnaît le mot que vous saisissez et propose des alternatives.

## Configuration de la messagerie électronique


Appuyez sur **E-mail** dans l'onglet **COMMUNICATION**.

Si aucun compte de messagerie n'est défini, lancez l'assistant de configuration et suivez l'intégralité des étapes.

 permet de consulter et de modifier les réglages. Vous pouvez également vérifier les paramètres supplémentaires qui sont automatiquement complétés lors de la création du compte.

## Récupération des e-mails

Vous pouvez vérifier automatiquement ou manuellement l'arrivée de nouveaux e-mails. Pour vérifier manuellement :


- 1 Appuyez sur **E-mail** dans l'onglet **COMMUNICATION**.
- 2 Sélectionnez le compte à utiliser.
- 3 Appuyez sur Boîte de réception.
- 4 Appuyez sur  et sélectionnez Récupérer ou Synchronisation.

## Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

- 1 Appuyez sur **Nouvel e-mail** ; un nouvel e-mail s'ouvre.
- 2 Rédigez le message.
- 3 Pour envoyer votre email, appuyez sur **Envoyer**.

## Modification des paramètres de messagerie électronique

- 1 Appuyez sur **E-mail** dans l'onglet **COMMUNICATION**.

- 2 Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres de messagerie** pour modifier les réglages suivants :

**Comptes e-mail** : permet de configurer un compte e-mail.

**Compte e-mail préféré** : sélectionnez le compte e-mail que vous souhaitez utiliser.

**Autoriser rapport de lecture** : permet d'autoriser l'envoi de messages de confirmation de lecture.

**Demander rapport de lecture** : permet de demander des messages de confirmation de lecture.

# Messages

**Intervalle récupération** : permet de définir la fréquence à laquelle votre GT350 vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

**Nombre à récupérer** : permet de choisir le nombre d'e-mails à récupérer à chaque fois.

**Inclure message dans Transf. & Rép.** : permet d'inclure le message d'origine dans votre réponse.

**Inclure pièce jointe** : permet d'inclure la pièce jointe d'origine dans toute réponse.

**Récup. auto en itinérance** : permet de récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger (itinérance).

**Nouvelle notification e-mail** : permet de choisir si vous souhaitez recevoir une notification lors de la réception d'un nouvel e-mail.

**Signature** : définissez la signature que vous souhaitez utiliser pour vos e-mails et MMS. Vous pouvez enregistrer une ou plusieurs signatures.

**Priorité** : permet de définir le niveau de priorité de vos emails.

**Taille env msg** : permet de définir la taille maximum des e-mails à envoyer.

**Compteur e-mails** : saisissez la date souhaitée. Vous pouvez consulter les e-mails que vous avez envoyés au cours de cette période.

## Dossiers de messages

Le menu Messagerie comporte cinq dossiers.

**Boîte de réception** : tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception.

**Brouillons** : si vous ne terminez pas la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

**Boîte d'envoi** : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

**Envoyés** : tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

**Mes dossiers** : créez des dossiers pour stocker vos messages.

## Modification des paramètres de message texte

Appuyez sur **Messages** dans l'onglet **COMMUNICATION**, puis sur **Réglages**.

Sélectionnez **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

**Centre SMS** : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

**Rapport de transmission** : faites coulisser le commutateur vers la gauche pour recevoir la confirmation de livraison de vos messages.

**Période de validité** : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

**Types de message** : permet de convertir votre message en **Texte**, **Voix**, **Fax**, **X.400** ou **E-mail**.

**Codage caractère** : permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et, par conséquent, sur leur coût.

**Envoi des SMS longs** : permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de **Plusieurs SMS** ou d'un MMS.

## Modification des paramètres d'un message multimédia

Appuyez sur **Messages** dans l'onglet **COMMUNICATION**. Faites défiler l'écran et sélectionnez **Réglages**, puis **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

**Mode Récupération** : permet de sélectionner **Réseau local** ou **Réseau d'itinérance**. Si vous choisissez **Manuel**, vous recevez des notifications uniquement pour les MMS. Vous pouvez ensuite choisir de les télécharger intégralement ou non.

**Accusé de réception** : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

**Confirm. Lecture** : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander une confirmation de lecture.

**Priorité** : permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

**Période de validité** : Permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de Messages.

**Durée diapo** : permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.

# Messages

**Mode de création** : permet de choisir le mode de votre message.

**Heure de réception** : permet de définir le délai avant la livraison du message.

**Centre MMS** : permet de sélectionner un élément de la liste ou d'ajouter un nouveau centre MMS.

## Modification des autres paramètres

Appuyez sur **Messages** dans l'onglet **COMMUNICATION**. Appuyez ensuite sur **Réglages**.

**Message de service** : permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également paramétrer la sécurité des messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisées et non sécurisées dans l'option **Sécurité du service**.

**Compteur messages** : permet de définir une période pour effectuer le décompte des messages.

**Service infos** : permet d'activer/de désactiver la diffusion message et de sélectionner les canaux et les langues.

# Appareil Photo

## Familiarisation avec le viseur

**Exposition :** définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image.

**Zoom :** permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Selon la taille de la photo que vous prenez, cette fonction est activée ou non.



Préc.

Prendre une photo

Mode Vidéo : permet de passer en mode Vidéo.

Galerie : permet d'accéder à vos photos depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur cette icône et votre galerie s'affiche à l'écran.

**Réglages :** appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Réglages. Reportez-vous à la section **Utiliser les paramètres avancés**.




**Taille :** permet de modifier la taille de la photo pour économiser de l'espace mémoire ou de prendre une photo ayant la taille adaptée pour un contact. Sélectionnez une valeur de pixel parmi les cinq options numériques suivantes : 2M (1600 x 1200), 1M (1280 x 960), VGA (640 x 480), Écran d'accueil (WQVGA), QVGA (320 x 240).

**Prise de vue en cont. :** permet de prendre automatiquement et rapidement 3, 6 ou 9 photos successives.

**ASTUCE :** Vous pouvez faire apparaître les options en touchant l'écran. Elles se désactivent automatiquement après quelques secondes.

# Appareil Photo


## Prise de vue rapide


- 1 Appuyez quelques secondes sur la touche  située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Lorsque l'appareil photo a fait la mise au point sur votre sujet, appuyez sur  légèrement à droite de l'écran pour prendre une photo. Vous pouvez également appuyer fermement sur la touche  située sur le côté du téléphone.


**ASTUCE :** Pour activer le mode Appareil photo ou Vidéo, faites glisser l'icône de l'appareil photo ou de la vidéo située à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.

## Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de cette image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran.

-  Permet d'envoyer la photo en tant que message, e-mail ou via Bluetooth.
-  Permet de définir une image comme fond d'écran, comme image de contacts, ou comme image de démarrage ou de fermeture.
-  Permet de modifier la photo.


 Permet de modifier le nom de l'image capturée.

 Permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le message « Supprimé » apparaît.

 Permet d'ouvrir votre galerie.



## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

**Effet de couleur :** permet de sélectionner un ton pour la photo que vous prenez. Sélectionnez un ton parmi les quatre options suivantes : **Désactivé, Noir & blanc, Négatif** ou **Sépia**.

**Balance blancs :** permet de choisir parmi **Auto, Incandescent, Soleil, Fluorescent** ou **Nuageux**.

**Mode Nuit** : permet de prendre une photo dans un environnement sombre.

**Retardateur** : permet de définir un intervalle de temps avant que l'appareil photo prenne la photo, une fois que vous avez appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : **3 secondes**, **5 secondes** ou **10 secondes**. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous prenez.

**Qualité** : vous avez le choix entre trois options - **Super avancé**, **Avancé** et **Normal**. Plus la qualité est fine, plus l'image d'une photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de photos.

**Mode d'affichage** : permet de visualiser l'image en mode Plein écran ou Image entière. En mode Plein écran, il est possible que l'image soit tronquée pour s'ajuster à l'écran.

**Sélectionner l'espace de stockage** : permet d'enregistrer vos photos sur la Mémoire téléphone ou la Mémoire externe.

**Afficher image capturée** : permet d'afficher une image en choisissant diverses options après une prise de vue.

**Masquer les icônes** : permet de masquer manuellement ou automatiquement les icônes de réglage de l'appareil photo.


**Son prise vue** : permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.

**Grille** : choisissez entre **Désactivé**, **Croix simple** et **Section triple**.

**Réinit. réglages** : permet de réinitialiser tous les paramètres de l'appareil photo.

# Caméra vidéo

## Familiarisation avec le viseur

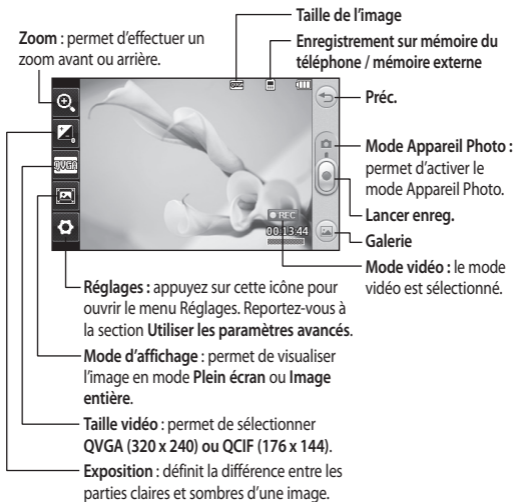







**ASTUCE :** Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

## Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur le bouton de l'appareil photo situé sur le côté droit du téléphone.

**ASTUCE :** Pour activer le mode Appareil photo ou Vidéo, faites glisser l'icône de l'appareil photo ou de la vidéo située à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.

- 2 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 3 Appuyez une fois sur le bouton de l'appareil photo  du téléphone pour démarrer l'enregistrement. Vous pouvez également appuyer sur le point rouge .
- 4 **Enreg.** s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
- 5 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, appuyez sur , puis sélectionnez  pour la reprendre.
- 6 Appuyez sur  sur l'écran ou appuyez sur  une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement.

## Lorsque la vidéo est enregistrée

Une image fixe représentant la vidéo filmée s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo s'affiche dans la partie inférieure de l'écran. Sept icônes se trouvent également à gauche et à droite de l'écran.

-  Appuyez pour lire un clip vidéo.
-  Permet d'envoyer la vidéo sous forme de **Message, d'E-mail**, ou via **Bluetooth** ou **YouTube**. Veuillez demander à votre fournisseur de services quel profil utiliser lors du téléchargement de contenu sur YouTube. (Des frais peuvent s'appliquer.)
-  Permet de modifier la vidéo.
-  Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.
-  Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Pour confirmer, appuyez sur **Oui**. Le viseur réapparaît.
-  Permet de filmer une autre vidéo immédiatement.
-  permet d'afficher une galerie des vidéos et des images enregistrées.

# Caméra vidéo



## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur **Réglages** pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

**Effet de couleur** : permet de choisir une tonalité pour votre vidéo.

**Désactivé, Noir & blanc, Négatif, Sépia.**

**Avec balance** : la balance des blancs garantit que les parties blanches de vos vidéos ont un aspect réaliste.

Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto, Incandescent, Ensoleillé, Fluorescent** ou **Nuageux**.

**Qualité** : vous avez le choix entre trois options - **Super avancé, Avancé** et **Normal**. Plus la qualité est fine, plus

l'image d'une vidéo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire pourra stocker moins de vidéos.

**Durée** : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Spécifiez si vous souhaitez envoyer la vidéo sous forme de MMS.

**ASTUCE** : Si vous choisissez la durée MMS, vous pourrez filmer une vidéo plus longue en sélectionnant une qualité d'image plus faible.

**Sélectionner l'espace de stockage** : permet d'enregistrer vos vidéos sur la Mémoire téléphone ou la Mémoire externe.

**Voix** : permet de choisir d'enregistrer une vidéo avec ou sans son.

**Masquer les icônes** : permet de masquer manuellement ou automatiquement les icônes de réglage de l'appareil photo.

**Réinit. réglages** : permet de réinitialiser tous les réglages de l'appareil photo.




# Vos photos et vidéos


## Visualisation de vos photos et vidéos

- 1 Appuyez sur **Galerie** dans l'onglet DIVERTISSEMENT. Ou appuyez sur  dans l'écran Aperçu de votre appareil photo. Vous pouvez afficher vos photos et vidéos.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Touchez la vidéo ou la photo pour l'ouvrir entièrement.
- 4 Pour lire la vidéo, appuyez sur . Pour interrompre la lecture, appuyez sur .

**ASTUCE :** Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.

## Capture d'une image à partir d'une vidéo



- 1 Sélectionnez la vidéo dans laquelle vous souhaitez capturer une image.
- 2 Appuyez sur  pour interrompre la vidéo sur l'image que vous souhaitez convertir et appuyez sur le côté supérieur gauche de l'écran pour ouvrir le menu .
- 3 À partir du menu des options, sélectionnez .

- 4 L'image s'affiche à l'écran, avec le nom qui lui est associé.
- 5 Appuyez sur  pour revenir à la vidéo.
- 6 L'image est enregistrée dans le dossier **Perso** et s'affiche dans la galerie.





 **AVERTISSEMENT :**  
Certaines fonctions ne fonctionneront pas correctement si le fichier multimédia n'a pas été enregistré à l'aide du téléphone.

## Visualisation des photos sous forme de diaporama



Le mode Diaporama affiche toutes les photos de votre galerie, une par une, sous forme de diaporama. Les vidéos ne peuvent pas être visionnées dans le diaporama.

- 1 Appuyez sur  dans la **Galerie**, puis faites défiler l'écran et sélectionnez **Diaporama**.
  - 2 Le diaporama démarre.
- Il existe plusieurs options dans les diaporamas :  
Appuyez sur  pour revenir en arrière.

# Vos photos et vidéos


-  Permet d'interrompre le diaporama sur une photo spécifique.
-  Permet de reprendre la lecture du diaporama.
-  Permet un affichage aléatoire.
-  Permet d'augmenter ou de réduire la vitesse du diaporama.


## Définition d'une photo comme papier peint

- 1 Appuyez sur **Galerie** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**.
- 2 Appuyez sur la photo que vous souhaitez définir comme papier peint.
- 3 Appuyez l'écran pour accéder au menu.
- 4 Touchez .
- 5 Vous pouvez modifier la taille de la photo à l'aide de la touche .
- 6 Lorsque vous êtes satisfait de la photo, appuyez sur **Définir**.
- 7 Choisissez ce que vous souhaitez modifier parmi les options : **Tout**, **Gadget**, **Numéro abrégé**.


## Modification des photos

- 1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier et appuyez sur  pour faire apparaître les options.
- 2 Appuyez sur les icônes permettant de modifier votre photo :
  -  Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone.
  -  Permet de faire un dessin à main levée sur votre photo. Dans les quatre options, sélectionnez l'épaisseur de la ligne, puis la couleur à utiliser.
  -  Permet d'ajouter du texte sur la photo.
  -  Permet de décorer votre photo avec des tampons. Faites votre choix parmi les différents tampons et couleurs, et appuyez sur votre photo à l'emplacement auquel vous voulez les appliquer.
  -  Permet d'effacer ce que vous dessinez. Vous pouvez également sélectionner la taille de la gomme.
  -  Permet de revenir à la galerie.

 Permet d'enregistrer les modifications apportées aux photos. Sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications dans le **Fichier d'origine**, ou dans un **Nouveau fichier**. Si vous sélectionnez **Nouveau fichier**, saisissez un nom de fichier.

 Permet d'annuler le dernier effet ou la dernière modification apportée à la photo.

 Permet d'ouvrir les options de filtre.

 Permet de régler la photo sélectionnée.



# Multimédia

La mémoire du téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. L'utilisation d'une carte mémoire présente l'avantage de libérer de l'espace dans la mémoire de votre téléphone. Vous pouvez trouver ces fichiers dans le menu **Perso** dans l'onglet DIVERTISSEMENT.

## Images


**Images** contient une liste d'images, y compris des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

## Envoi d'une photo

- 1 Appuyez sur **Perso** dans l'onglet DIVERTISSEMENT et sélectionnez **Images**. Sélectionnez l'image que vous voulez.
- 2 Appuyez sur **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **MMS**, **E-mail** ou **Bluetooth**.

## Utilisation d'une image

Les images peuvent servir de fond d'écran, d'écran de verrouillage ou permettre d'identifier un appelant.

- 1 Appuyez sur **Perso** dans l'onglet DIVERTISSEMENT et sélectionnez **Images**. Sélectionnez l'image que vous voulez. Appuyez ensuite sur .
- 2 Touchez **Utiliser comme** et sélectionnez l'une des options suivantes :

**Image écran accueil** : permet de définir un fond d'écran pour l'écran d'accueil.


**Image écran verrou** : permet de définir un fond d'écran pour l'écran de verrouillage.

**Image Contacts** : permet d'associer une image à une personne spécifique figurant dans votre liste de contacts, de manière à ce que l'image s'affiche lorsque cette personne vous appelle.

**Image de démarrage** : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.


**Image de fermeture** : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous éteignez votre téléphone.

## Impression d'une image

- 1 Appuyez sur **Perso** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT** et sélectionnez **Images**. Sélectionnez l'image que vous voulez. Appuyez ensuite sur .
- 2 Appuyez sur **Imprimer via Bluetooth**.

## Déplacement ou copie d'une image

Il est possible de déplacer ou copier une image entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette option vous permet soit de libérer de l'espace dans l'une des banques de mémoire, soit de protéger vos images pour éviter de les perdre.


- 1 Appuyez sur **Perso** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**, sélectionnez **Images** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.
- 3 Vous pouvez sélectionner/désélectionner les images en les touchant successivement. Sélectionnez l'image à déplacer ou

à copier, et appuyez sur **Déplacer** ou **Copier**.

## Sons

Le dossier **Sons** contient une liste de sons, notamment des sons téléchargés, des sons par défaut et des enregistrements vocaux. Ce dossier vous permet de gérer et d'envoyer des sons ou de les définir comme sonneries.

## Utilisation d'un son

- 1 Appuyez sur **Perso** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**, puis sélectionnez **Sons**.
- 2 Sélectionnez le son de votre choix. La lecture démarre.
- 3 Appuyez sur  et sélectionnez **Utiliser comme**.
- 4 Sélectionnez l'une des options suivantes : **Sonnerie**, **Sonnerie message**, **Démarrage** ou **Fermeture**.

## Vidéos


Le dossier **Vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

# Multimédia

## Lecture d'une vidéo

- 1 Appuyez sur **Perso** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**, puis sélectionnez **Vidéos**.
- 2 Sélectionnez une vidéo à lire.

## Envoi d'une vidéo

- 1 Sélectionnez une vidéo.
- 2  Permet d'envoyer la vidéo sous forme de Message, d'E-mail, ou via Bluetooth ou YouTube. Veuillez demander à votre fournisseur de services quel profil utiliser lors du téléchargement de contenu sur YouTube. (Des frais peuvent s'appliquer.)

## Transfert d'un fichier vers votre téléphone

Le mode Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier de votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée avec LG PC Suite via votre câble Sync.

### Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un envers l'autre.

- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **Oui**.
- 4 Le fichier s'affiche par défaut dans **Mon dossier**, le deuxième onglet de la section **Perso**. Le fichier ne s'affichera peut-être pas si le dossier est plein.

## Autres

Le dossier **Autres** contient une liste des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des documents, des jeux ou des applications.

## Musique

Votre LG GT350 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, sélectionnez **Musique** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**. À partir de cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

**REMARQUE :** Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. La copie ou la reproduction d'un contenu musical peut donc être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

**Dernières écoutes :** permet de lire toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

**Toutes les pistes :** contient toutes les chansons enregistrées sur votre téléphone sauf la musique préchargée par défaut.

**Artistes** - Parcourez votre musique par artiste collecté.

**Albums** - Parcourez votre collection musique par album.

**Genres** - Parcourez votre collection par la musique genre.

**Listes d'écoute :** permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

**Lecture aléatoire :** permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.

## Transfert de musique sur votre téléphone


La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble de synchronisation PC.

Il est également possible d'utiliser LG PC Suite. Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur vos deux périphériques et que ces derniers sont à portée l'un de l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Une fois que votre fichier est prêt à être envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique > Toutes les pistes**.

# Multimédia

## Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur **Musique** dans l'onglet DIVERTISSEMENT.
- 2 Sélectionnez l'un des dossiers et la chanson que vous souhaitez écouter.
- 3 Touchez **II** pour mettre la chanson sur pause.
- 4 Touchez **▶▶** pour passer à la chanson suivante.
- 5 Appuyez sur **◀◀** pour revenir à la chanson précédente.
- 6 Appuyez sur  pour revenir au menu **Musique**. Plusieurs pressions peuvent être nécessaires pour revenir au menu.

## Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Listes d'écoute**.

- 1 Appuyez sur **Musique** dans l'onglet DIVERTISSEMENT.
- 2 Appuyez sur **Listes d'écoute**, puis sur **Ajouter une nouvelle liste d'écoute**, saisissez le nom de la liste d'écoute et appuyez sur **Enregistrer**.

- 3 Le dossier **Toutes les pistes** affiche toutes les chansons stockées sur votre téléphone. Appuyez sur toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute ; une coche s'affiche en regard de leur nom.
- 4 Appuyez sur **Terminé**.

## Radio FM

La fonction radio FM intégrée du LG GT350 vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

**REMARQUE :** Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque (il s'agit de la même prise que celle utilisée pour le chargeur).

## Recherche de stations

Vous pouvez régler les stations de radio sur votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Vous devez d'abord brancher le kit piéton sur le téléphone car il fait office d'antenne.

## Pour effectuer une Recherche automatique :

- 1 Faites défiler l'écran et appuyez sur **Radio FM** dans l'onglet DIVERTISSEMENT, puis sur .
- 2 Appuyez sur **Recherche automatique**. Un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **Oui** : les stations sont détectées automatiquement et associées à des canaux dans votre téléphone.


**REMARQUE** : Une station peut également être réglée manuellement en utilisant ◀ et ▶, se trouvant au centre de l'écran. Si vous maintenez enfoncées les touches ◀ et ▶, les stations seront détectées automatiquement.

## Réinitialisation des stations

- 1 Faites défiler l'écran et appuyez sur **Radio FM** dans l'onglet DIVERTISSEMENT, puis sur .
- 2 Sélectionnez **Réinitialiser ce canal** pour réinitialiser le canal actuel ou **Tout réinitialiser** pour réinitialiser tous les canaux. Chaque canal revient à la première fréquence, 87,5 MHz.

# Agenda

## Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur **Agenda** dans l'onglet UTILITAIRES et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Ajouter événement**.
- 4 Appuyez sur **Catégorie**, puis choisissez parmi **Rendez-vous**, **Événement** ou **Anniversaire**.
- 5 Saisissez l'**objet**.
- 6 Vérifiez, puis saisissez, la date et l'heure de début de l'événement. Pour les **Rendez-vous** et les **Anniversaires**, saisissez la date et l'heure de fin de l'événement dans les deux champs de date et d'heure inférieures. Saisissez le lieu s'il s'agit d'un **Rendez-vous**.
- 7 Définissez **Alarme** et **Répéter**.
- 8 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Enregistrer**. Les jours pour lesquels des événements sont enregistrés sont signalés par un curseur en forme de carré. Une sonnerie

retentira à l'heure de début de l'événement afin de vous aider à rester organisé.

## Ajout d'un élément à la liste de tâches

- 1 Appuyez sur **Agenda** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Sélectionnez **Tâches**, puis appuyez sur **Ajouter tâches**.
- 3 Définissez la date de la tâche, ajoutez des notes, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Élevée**, **Moyenne** ou **Faible**.
- 4 Enregistrez la tâche en sélectionnant **Enreg.**

## Trouver jour J

**Trouver jour J** est un outil très pratique qui vous permet de connaître une date, si on ajoute un certain nombre de jours à la date du jour. Par exemple, après 60 jours à partir du 10.10.07 nous serons le 09.12.2007.

- 1 Appuyez sur **Agenda** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Sélectionnez **Trouver Jour J**.
- 3 Définissez la date souhaitée dans l'onglet **Du**.

- 4 Définissez le nombre de jours souhaité dans l'onglet **Après**.
- 5 Le **Jour J** s'affiche en dessous.


## Ajout d'un mémo

- 1 Appuyez sur **Mémo** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Appuyez sur **Ajouter mémo**.
- 3 Saisissez votre **mémo**, puis appuyez sur **Enregistrer**.
- 4 Votre **mémo** apparaît ensuite à l'écran dans l'application **Mémo**.

## Réglage des alarmes

- 1 Appuyez sur **Alarmes** dans l'onglet UTILITAIRES. **Widget Alarme** doit s'afficher dans la liste en tant qu'élément par défaut. Vous ne pouvez pas le supprimer.
- 2 Touchez **Nouvelle alarme**.
- 3 Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne dans le champ **Heure**.
- 4 Définissez le mode de répétition de l'alarme dans le champ **Répéter** : **Ponctuelle, Chaque jour, Lun ~ Ven, Lun ~ Sam, Sam ~ Dim, Sauf congés** ou **Sélectionner jour**.

Les icônes indiquent alors le jour de la semaine que vous sélectionnez.

- 5 Sélectionnez **Type d'alarme** pour choisir un type d'alarme.
- 6 Choisissez **Alarme** et sélectionnez un son du dossier. Pour écouter une sonnerie, appuyez sur la sonnerie souhaitée, puis sur .
- 7 Ajoutez un mémo à l'alarme dans le champ **Mémo**.
- 8 Enfin, définissez la fréquence de répétition : 5, 10, 20, 30 minutes, 1 heure ou Désactivé.



- 9 Une fois l'alarme programmée, appuyez sur **Enregistrer**.

**REMARQUE** : Vous pouvez programmer un maximum de cinq alarmes dont l'**Alarme gadget**.

**ASTUCE** : Faites glisser le commutateur **Marche/Arrêt** sur l'alarme pour l'activer.


# Agenda

## Ajout d'une ville aux fuseaux horaires

- 1 Appuyez sur **Fuseaux horaires** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Appuyez sur , puis sur **Ajouter ville**.
- 3 Faites défiler le globe, touchez la zone de votre choix et choisissez la ville sur la carte.
- 4 Ou appuyez sur l'icône  et tapez le nom de la ville recherchée dans le champ de recherche.

## Dictaphone

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

Appuyez sur **Dictaphone** dans l'onglet UTILITAIRES, sélectionnez , puis **Réglages** pour modifier les réglages :





**Durée** : permet de définir la durée de l'enregistrement. Vous avez le choix entre **Sans limite**, **MMS** ou **1 min**.

**Qualité** : permet de sélectionner la qualité du son. Sélectionnez **Super fine**, **Haute qualité** ou **Normale**.


**Mémoire utilisée** : permet de déterminer où enregistrer les fichiers

audio. Choisissez entre **Mémoire externe** et **Mémoire téléphone**.

## Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 2 Appuyez sur  pour mettre l'enregistrement en pause.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter votre enregistrement.


## Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur **Outils** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Sélectionnez **Calculatrice**.
- 3 Entrez les nombres à l'aide des touches numériques du clavier téléphonique.
- 4 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction souhaitée (+, -, ×, ÷), suivie de =.
- 5 Pour les calculs plus complexes, appuyez sur , puis choisissez **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** ou **rad**.


# PC Sync

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent. Pour avoir l'esprit tranquille, vous pouvez aussi sauvegarder vos fichiers.

## Installer LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Connectivité** dans l'onglet RÉGLAGES.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB** et appuyez sur **PC Suite**.
- 3 Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide un câble USB et patientez. Le guide d'installation affiche un message.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'Assistant du programme d'installation de LG PC Suite.
- 5 Une fois l'installation terminée, l'icône LG PC Suite apparaît sur le Bureau.

## Connexion du téléphone à votre ordinateur

- 1 Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Connectivité** dans l'onglet RÉGLAGES.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB**.
- 3 Appuyez sur **PC Suite**.
- 4 Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide un câble USB et patientez. PC Suite démarre automatiquement.

## Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur **Sauvegarder et restaurer** dans l'angle inférieur droit de l'icône de l'outil PC Suite et sélectionnez ensuite **Sauvegarder** ou **Restaurer**.
- 3 Marquez le contenu à sauvegarder ou à restaurer. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez

# PC Sync

pour démarrer une sauvegarde ou pour lancer la récupération.

- 4 Les informations sont sauvegardées ou restaurées.

## Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme précédemment indiqué.
- 2 Cliquez sur les icônes des dossiers que vous souhaitez gérer. Vous pouvez afficher tous les fichiers stockés sur votre téléphone en sélectionnant chaque catégorie.

**ASTUCE :** Afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

## Synchroniser vos contacts

- 1 Connectez le téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contacts**.

- 3 Cliquez sur le bouton **Synchroniser les contacts**. Votre PC va alors importer et afficher tous les contacts enregistrés sur votre téléphone.

- 4 Cliquez sur **Menu** et sélectionnez **Exporter**. À présent, spécifiez l'emplacement dans lequel vous voulez enregistrer vos contacts.

## Synchronisation des messages

- 1 Connectez le téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Messages**.
- 3 Tous les messages de votre ordinateur et de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.
- 4 Utilisez la barre d'outils, en haut de l'écran, pour modifier et réorganiser les messages.

**AVERTISSEMENT :** Ne déconnectez pas votre téléphone pendant un transfert.

# Le web

Le **navigateur** vous permet d'accéder rapidement à un monde coloré de jeux, de musique, d'informations, de sport, de divertissement et plus encore, directement sur votre mobile, et ce, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

## Accès au Web

- 1 Appuyez sur **Navigateur** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer l'adresse**, saisir l'URL et sélectionner **Connexion**.

**REMARQUE :** La connexion à ce service et le téléchargement de contenus entraînent des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

## Utilisation de la fonction RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis

à jour comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé fil d'information, bulletin d'informations Web ou canal, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou le texte complet. RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple qu'une vérification manuelle. L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils d'information auxquels l'utilisateur s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.

## Utilisation de votre téléphone en tant que modem

Vous pouvez utiliser votre GT350 comme modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à Internet et à vos e-mails même lorsqu'aucune connexion filaire n'est disponible. Vous pouvez utiliser le câble USB ou la connectivité Bluetooth.

# Le web

## Utilisation du câble USB :

- 1 Assurez-vous que LG PC Suite est installé sur votre ordinateur.
- 2 Connectez votre GT350 à votre ordinateur à l'aide du câble USB, comme indiqué précédemment, puis lancez le logiciel LG PC Suite.
- 3 Cliquez sur **Kit Internet** sur votre ordinateur. Cliquez ensuite sur le bouton **Nouveau**, puis sélectionnez **Modem**.
- 4 Indiquez le profil pouvant se connecter à Internet et enregistrez les valeurs.
- 5 Le profil créé s'affiche sur l'écran de votre ordinateur. Sélectionnez-le et cliquez sur **Connexion**.  
Votre ordinateur établit une connexion via votre GT350.
- 3 Utilisez l'**Assistant de connexion** de l'application LG PC Suite afin de créer une connexion Bluetooth active.
- 4 Cliquez sur **Kit Internet** sur votre ordinateur. Cliquez ensuite sur le bouton **Nouveau**.
- 5 Indiquez le profil pouvant se connecter à Internet et enregistrez les valeurs.
- 6 Le profil créé s'affiche sur l'écran de votre ordinateur. Sélectionnez-le et cliquez sur **Connexion**.  
Votre ordinateur établit une connexion via votre GT350.

## Utilisation de la connectivité Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est **activée** et qu'elle est **visible** au niveau de votre ordinateur et de votre GT350.
- 2 Associez votre ordinateur à votre GT350 de sorte qu'un mot de passe soit requis pour la connexion.

# Réglages

## Personnalisation des Profils

Vous pouvez rapidement modifier votre profil dans l'écran d'accueil.

Vous pouvez personnaliser chaque profil via le menu Réglages.

- 1 Appuyez sur **Profils** dans l'onglet RÉGLAGES.
- 2 Choisissez le profil que vous voulez modifier.
- 3 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, dont les réglages **Sonnerie**, **Volume**, **Alerte message**, etc.

## Modification des paramètres de l'écran

Appuyez sur **Paramètres de l'écran** dans l'onglet RÉGLAGES.

### Paramètres de l'écran

**Fond d'écran** : permet de choisir le fond d'écran pour l'écran d'accueil Gadget, l'écran d'accueil Numéro abrégé ou l'écran de verrouillage.

**Modèle de la page d'accueil des gadgets** : permet de choisir le modèle pour votre écran d'accueil Gadget.

**Livesquare** : appuyez sur Guide Livesquare pour découvrir ses fonctions. Vous pouvez également définir les paramètres suivants :

**Liveplace** : arrière-plan Livesquare

**Livecon** : humain ou animal

**Réinitialisation quotidienne** :

activée/désactivée

**Historique** : sélectionnez 

pour supprimer votre historique

Livesquare

**Menu principal** : permet de choisir le style du menu principal parmi **Zigzag**, **Défilement** ou **Écran par écran**.

**Écran de verrouillage** : choisissez le style de l'écran de verrouillage.

**Composer numéro** : permet de choisir le style de l'écran de numérotation et de modifier le style de police uniquement pour votre écran de numérotation.

**Police** : permet de sélectionner la taille et le style de la police.

**Luminosité** : permet de régler la luminosité de l'écran.

**Message d'accueil** : permet de choisir entre **activé** et **désactivé** et de saisir le message d'accueil dans le champ de texte.

# Réglages

**Démarrage/Fermeture** : permet de choisir un thème pour votre écran de démarrage ou de fermeture.

## Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté que vous donne le GT350 pour l'adapter à votre propre style.

Appuyez sur **Téléphone** dans l'onglet RÉGLAGES, puis choisissez dans la liste suivante.

### Réglages téléphone

**Date & Heure** : permet de régler les paramètres de date et d'heure et de choisir entre l'option de mise à jour automatique et l'option d'heure d'été.

**Économie d'énergie** : permet d'activer et de désactiver les réglages d'économie d'énergie définis en usine, ou de les paramétrer sur Nuit uniquement.

**Langues** : permet de modifier la langue d'affichage de votre GT350.

**Verr. clavier auto** : permet de verrouiller automatiquement le clavier dans l'écran d'accueil.

**Sécurité** : permet de régler les paramètres de sécurité,

notamment les codes PIN et le verrouillage du téléphone.

**État mémoire** : pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Utilisation du Gestionnaire de mémoire**.

**Réinit. réglages** : permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur d'usine par défaut.

**Informations** : sélectionnez **Aide** pour afficher les informations techniques pour votre GT350. L'option **Infos téléphone** vous permet de mettre à niveau votre logiciel.

## Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été définis par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier tout paramètre, utilisez ce menu : Appuyez sur **Connectivité** dans l'onglet RÉGLAGES.

### Paramètres réseau

**Sélection réseau** : si vous sélectionnez l'option de sélection **automatique**, le GT350 recherche

automatiquement le réseau et enregistre le téléphone auprès de celui-ci. Nous vous recommandons d'utiliser ce paramètre pour obtenir un service et une qualité optimaux.

Si vous sélectionnez l'option de sélection **manuelle**, la liste de tous les réseaux disponibles s'affiche et vous pouvez sélectionner un élément de la liste pour l'enregistrer.

**Liste des favoris** : permet d'ajouter un réseau préféré pour la connexion. Si la recherche est effectuée automatiquement, il vous suffit de choisir un réseau dans la liste. Dans le cas contraire, vous pouvez ajouter un réseau manuellement.

**Profils Internet** : ce menu affiche les profils Internet. Vous ne pouvez pas supprimer ni modifier les configurations par défaut dépendant du pays où vous vous trouvez.

**Points d'accès** : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. À l'aide de ce menu, vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès.

**Connexion par paquet** : permet de déterminer quand le périphérique doit être connecté au réseau pour les données par paquets.

**Mode connexion USB** : choisissez un Service de données parmi les options et synchronisez le GT350 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers depuis votre téléphone. Pour plus d'informations sur la synchronisation, reportez-vous à la section **PC Sync**.

Si vous utilisez la synchronisation de Windows Media Player, sélectionnez **Sync musique** dans ce menu.

**La fonction Sync musique** est disponible pour les contenus musicaux uniquement.

## Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Votre GT350 peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : le téléphone, la carte SIM et une carte mémoire externe.

Vous pouvez déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible à l'aide du gestionnaire de mémoire.

Appuyez sur **Téléphone** dans l'onglet **RÉGLAGES**, puis sur **État mémoire**.

# Réglages

**Mémoire commune tél.** : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre GT350 pour les images, les sons, les vidéos, les MMS, les e-mails, les applications Java, etc.

**Mémoire réservée tél.** : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, l'alarme, le journal d'appels, les favoris et les éléments divers.

**Mémoire SIM** : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte SIM.

**Mémoire externe** : permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

**Paramètres mémoire principale** : permet de choisir l'emplacement de stockage vers lequel vous souhaitez que les éléments soient enregistrés (mémoire du téléphone ou mémoire externe).

## Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

**Pour envoyer un fichier :**

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Si vous avez déjà associé le périphérique **Bluetooth**, votre GT350 n'en recherche pas automatiquement d'autres. Dans le cas contraire, le GT350 recherche les autres périphériques **Bluetooth** activés à sa portée.
- 4 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier.
- 5 Le fichier est envoyé.

**ASTUCE** : Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, vérifiez la barre de progression.

**Pour recevoir un fichier :**

- 1 Pour recevoir un fichier, Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-après.

- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, touchez **Oui**.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré. Vous pouvez choisir l'une des options suivantes : **Afficher le fichier** ou **Utiliser comme fond d'écran**. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié du dossier **Perso**.

## Modification de vos paramètres Bluetooth

Appuyez sur **Bluetooth** dans l'onglet **RÉGLAGES**. Sélectionnez  et choisissez **Réglages**.

**Vous pouvez modifier les paramètres suivants :**

**Vis. de mon pér. :** permet de choisir **Visible**, **Masqué** ou **Visible pendant 1 min**.

**Nom du téléphone :** saisissez un nom pour votre GT350.

**Serv. compatibles :** permet de définir l'utilisation de la connectivité Bluetooth en association avec différents services.

**Mode SIM distante :** choisissez **Activé** ou **Désactivé**.

**Mon adresse :** permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

## Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le GT350 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe.

- 1 Assurez-vous que votre connexion Bluetooth est **activée** et **visible**. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 Votre GT350 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option **Actualiser** apparaît à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone, entrez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte alors à l'autre périphérique, sur lequel vous devez saisir le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

# Réglages

## Utilisation d'un kit piéton Bluetooth

- 1 Assurez-vous que votre Bluetooth est **activé** et **visible**.
- 2 Pour mettre votre kit piéton en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec le casque.
- 3 Appuyez sur **Demander avant connexion** ou **Toujours connecter** et sur **Oui** pour vous connecter maintenant. Votre GT350 active automatiquement le profil Kit piéton.

# Mise à niveau du logiciel

## Mise à niveau du logiciel

### Programme de mise à niveau du logiciel du téléphone mobile LG.

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme, consultez le site <http://update.lgmobile.com>. Cette fonction vous permet de mettre à niveau votre logiciel avec la version logicielle la plus récente de manière simple et rapide sur Internet, sans avoir à contacter le centre de services LG.

Le programme de mise à niveau du logiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus de mise à niveau. Assurez-vous de consulter toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Notez que le retrait du câble USB de transmission des données ou des batteries au cours de la mise à niveau peut endommager votre téléphone. LG n'est pas responsable de la perte de données personnelles résultant de la mise à jour. Aussi nous vous prions de sauvegarder vos données au préalable.

# Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre GT350.

Chargeur



Câble de données



Batterie



Casque stéréo



## REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre opérateur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.

# Données techniques

## Températures ambiantes

Max : +55 °C (en décharge)

+45 °C (en charge)

Min. : -10°C

## Déclaration de conformité



### Coordonnées du fournisseur

**Nom**

LG Electronics Inc

**Adresse**

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Détails du produit

**Nom du produit**

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

**Modèle**

GT350

**Nom commercial**

LG

CE 0168

### Détails Standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 50360:2001, EN62209-1:2006

EN 60950-1:2006

EN 300 328 V1.7.1

### Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus et concernés par la présente déclaration sont conformes aux normes et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

Nom

Date de publication

Doo Haeng Lee / Director

06. Sep. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

  
Signature du représentant





Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del provider di servizi.

Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista in quanto presenta una tastiera su schermo a sfioramento.



## GT350 Guida per l'utente

Congratulazioni per aver acquistato il telefono cellulare GT350 di LG compatto e avanzato, progettato per funzionare con le più recenti tecnologie di comunicazione mobile digitale.



#### **Smaltimento delle apparecchiature obsolete**

- 1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

# Sommario

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente.....	6	Per effettuare una seconda chiamata .....	25
Introduzione al telefono .....	12	Uso del trasferimento di chiamata .....	26
Vista del telefono aperto.....	13	Uso del blocco chiamate.....	26
Installazione della scheda SIM e della batteria .....	15	Modifica delle impostazioni comuni di chiamata .....	27
Ricarica del telefono .....	16	<b>Contatti.....</b>	<b>28</b>
Scheda di memoria .....	17	Ricerca di un contatto .....	28
<b>Uso dello schermo a sfioramento .</b>	<b>18</b>	Aggiunta di un nuovo contatto.....	28
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento.....	18	Creazione di un gruppo.....	28
Controllo dello schermo a sfioramento.....	18	Modifica delle impostazioni relative ai contatti.....	29
<b>La schermata iniziale .....</b>	<b>19</b>	<b>Messaggi .....</b>	<b>30</b>
Tasti di scelta rapida.....	20	Messaggi .....	30
Barra di stato.....	21	Invio di un messaggio .....	30
Modifica dello stato dalla barra di stato .....	22	Inserimento di testo.....	30
Uso della funzione Multitasking.....	22	Modalità T9 .....	30
<b>Chiamate .....</b>	<b>23</b>	Configurazione e-mail.....	31
Per effettuare una chiamata.....	23	Ricezione dei messaggi e-mail.....	31
Per effettuare una chiamata dai contatti .....	23	Invio di un messaggio e-mail usando il nuovo account.....	31
Ricevere una chiamata.....	23	Modifica delle impostazioni e-mail .....	31
Opzioni disponibili durante le chiamate attive .....	24	Cartelle dei messaggi .....	32
Selezione rapida.....	25	Modifica delle impostazioni per gli SMS .....	33

# Sommario

Modifica delle impostazioni per gli MMS.....	33
Modifica delle altre impostazioni...	34
<b>Fotocamera.....</b>	<b>35</b>
Introduzione al mirino .....	35
Per scattare una foto.....	36
Dopo lo scatto di una foto.....	36
Uso delle impostazioni avanzate ...	36
<b>Videocamera.....</b>	<b>38</b>
Introduzione al mirino .....	38
Acquisizione rapida di un video .....	39
Dopo l'acquisizione di un video .....	39
Uso delle impostazioni avanzate ...	40
<b>Foto e video .....</b>	<b>41</b>
Visualizzazione di foto e video.....	41
Acquisizione di un'immagine da un video.....	41
Visualizzazione delle foto come presentazione .....	41
Impostazione di una foto come sfondo.....	42
Modifica delle foto .....	42
<b>Multimedia.....</b>	<b>44</b>
Immagini.....	44
Invio di una foto .....	44
Uso di un'immagine .....	44
Stampa di un'immagine .....	45
Spostamento o copia di un'immagine.....	45
Suoni.....	45
Uso di un file audio .....	45
Video .....	45
Riproduzione di un video .....	45
Invio di un video clip .....	45
Trasferimento di un file sul telefono .....	46
Altri.....	46
Musica.....	46
Trasferimento di musica sul telefono .....	47
Riproduzione di un brano.....	47
Creazione di una playlist .....	47
Radio FM .....	48
Ricerca di stazioni .....	48
Ripristino dei canali.....	48
<b>Agenda .....</b>	<b>49</b>
Aggiunta di un evento al Calendario .....	49
Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività .....	49
Uso di Trova giorno .....	49
Aggiunta di un memo.....	50
Impostazione della sveglia.....	50

Aggiunta di una città all'orologio mondiale.....	50	Modifica delle impostazioni del telefono.....	57
Registratore vocale.....	51	Modifica delle impostazioni di connettività.....	57
Registrazione di un suono o di una voce.....	51	Uso del gestore di memoria.....	58
Uso della calcolatrice.....	51	Invio e ricezione di file mediante Bluetooth.....	59
<b>PC Sync .....</b>	<b>52</b>	Modifica delle impostazioni Bluetooth:.....	60
Installazione di LG PC Suite sul computer .....	52	Associazione con un altro dispositivo Bluetooth .....	60
Connessione del telefono e del computer .....	52	Uso di un auricolare Bluetooth .....	61
Backup e ripristino delle informazioni nel telefono .....	52	<b>Aggiornamento software.....</b>	<b>62</b>
Visualizzazione dei file del telefono sul computer .....	53	<b>Accessori .....</b>	<b>63</b>
Sincronizzazione dei contatti .....	53	<b>Dati tecnici .....</b>	<b>64</b>
Sincronizzazione dei messaggi.....	53		
<b>Il Web .....</b>	<b>54</b>		
Accesso al Web.....	54		
Utilizzo di RSS Reader.....	54		
Utilizzo del telefono come modem .....	54		
<b>Impostazioni.....</b>	<b>56</b>		
Personalizzazione dei profili .....	56		
Modifica delle impostazioni dello schermo.....	56		

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

## **Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)**

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate). Il modello GT350 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0.540 W/kg (10 g) e 0.568 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per 1 g di tessuto.

## Manutenzione e cura del prodotto

### ATTENZIONE!

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'uso di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerne il telefonino nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefonino vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

## Funzionamento ottimale del telefono cellulare

### Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il cellulare in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefonino potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il cellulare potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

### Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il cellulare durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare che non funzioni correttamente o causi lesioni gravi dovute all'errato funzionamento. lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.

- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

### **Evitare danni all'udito**

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole

### **Parti in vetro**

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

### **Aree a rischio di esplosione**

Non utilizzare il telefono cellulare durante processi di brillamento. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

### **Atmosfere potenzialmente esplosive**

- Non utilizzare il telefono cellulare nelle stazioni di servizio per il rifornimento carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

### **A bordo di aeromobili**

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

## Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini.

L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

## Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza.

Verificare lo stato della rete con il gestore del servizio locale.

## Manutenzione e informazioni sulle batterie


- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.

in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.

- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Mantenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, la ricarica potrebbe richiedere molto tempo prima di iniziare.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.

- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.

# Introduzione al telefono

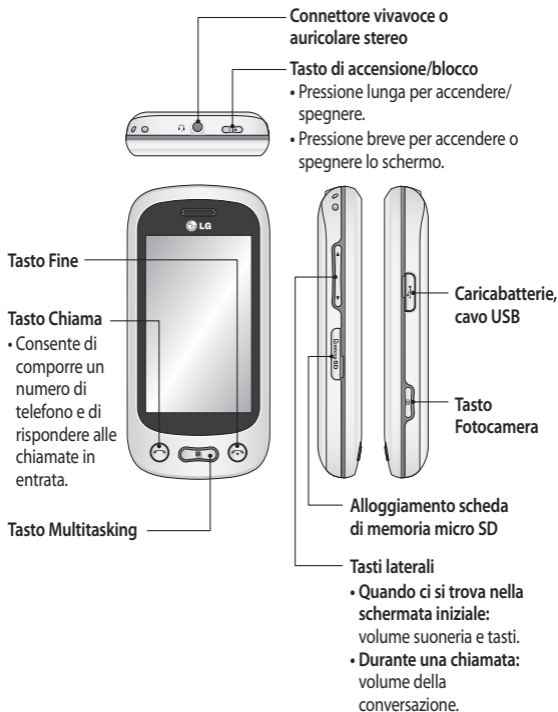

# Vista del telefono aperto



**Modifica la modalità di immissione del testo (maiuscolo/minuscolo)**

**SMS**

**Tasti alfanumerici**

**Tasto Simbolo**

- Consente di immettere simboli.

**Tasto Spazio**

Utilizzare per immettere uno spazio durante la modifica.

**Avvio rapido SNS**

**Browser**

**Email**

**Messenger**


**Tasto Invio**

**Tasto Cancella**

- Consente di cancellare un carattere ogni volta che viene premuto. Tenerlo premuto per eliminare tutti i caratteri contemporaneamente.

**⚠ ATTENZIONE:** non collocare oggetti pesanti sul telefono e fare attenzione a non sedersi sul telefono se riposto in tasca poiché si potrebbe danneggiare il display LCD e la funzionalità dello schermo a sfioramento.

## Vista del telefono aperto

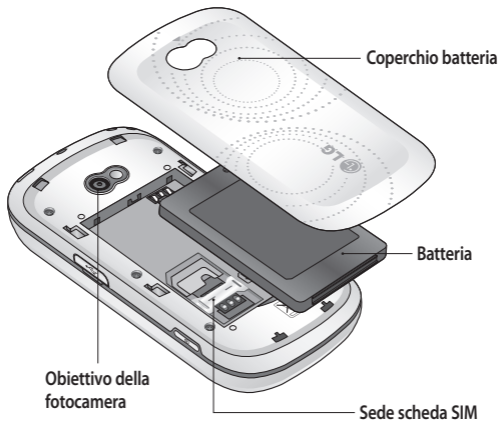

# Installazione della scheda SIM e della batteria


## 1 Rimuovere il coperchio della batteria

Far scorrere il coperchio della batteria verso la parte inferiore del telefono e sollevarlo.



## 2 Installare la scheda SIM

Far scorrere la scheda SIM nel relativo alloggiamento accertandosi che i contatti metallici color oro siano rivolti verso il basso. Accertarsi che la batteria sia stata rimossa dal telefono prima di installare la scheda SIM. Per rimuovere la scheda SIM, tirarla delicatamente verso l'esterno.

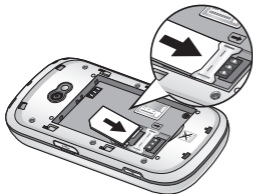


**⚠ ATTENZIONE:** non utilizzare le unghie per rimuovere la batteria.

**⚠ ATTENZIONE:** non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto potrebbe danneggiarsi.

## 3 Installare la batteria

Inserire per prima la parte superiore della batteria sul bordo superiore del relativo comparto. Assicurarsi che i contatti della batteria siano allineati ai terminali del telefono. Premere l'estremità inferiore della batteria fino a farla scattare in posizione.

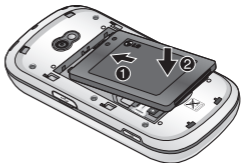

# Ricarica del telefono

Rimuovere la protezione della presa del caricabatterie sul lato del dispositivo GT350. Collegare il caricabatterie da viaggio e il cavo USB in dotazione. Inserire il cavo USB nel telefono e collegarlo alla presa elettrica. Il telefono GT350 deve rimanere in carica fino a quando non viene visualizzato il messaggio "Batteria carica".

**NOTA:** per migliorare la durata della batteria, all'inizio la batteria deve essere caricata completamente. Ignorare il primo messaggio "Batteria carica" e lasciare il telefono in carica tutta la notte.



# Scheda di memoria

## Installazione di una scheda di memoria

È possibile espandere la memoria del telefono utilizzando una scheda di memoria MicroSD.

**NOTA:** la scheda di memoria è un accessorio opzionale.


- 1 Aprire l'alloggiamento della scheda di memoria sul lato sinistro del telefono.



- 2 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento finché non scatta in posizione. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

## Formattazione della scheda di memoria

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a usarla.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare  quindi **Telefono** nella scheda IMPOSTAZIONI.
- 2 Toccare **Info su memoria**, quindi selezionare **Memoria esterna**.
- 3 Toccare **Formatta**, quindi confermare la selezione.
- 4 Inserire la password, se impostata. La scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

**NOTA:** se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, dato che tutti i file saranno stati eliminati.

# Uso dello schermo a sfioramento

## Suggerimenti per lo schermo a sfioramento


- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare una pressione forte. Lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile per rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.
- Quando non è in uso, il telefono GT350 torna alla schermata di blocco.

## Controllo dello schermo a sfioramento

I comandi sullo schermo a sfioramento del dispositivo GT350 cambiano in maniera dinamica, in base all'attività in esecuzione.

### Apertura di applicazioni

Per aprire un'applicazione, basta toccare la relativa icona.

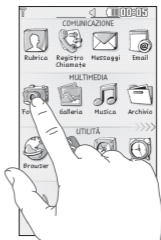

## Scorrimento

Per scorrere, trascinare da un lato all'altro.


In alcune schermate, come ad esempio il Registro Chiamate, è anche possibile scorrere verso l'alto o verso il basso.




# La schermata iniziale

È possibile trascinare e fare clic direttamente sugli elementi desiderati in tutte le schermate iniziali.


## Attivo

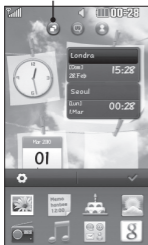


**Schermata iniziale Widget**  
Toccando  nella parte inferiore destra dello schermo, viene visualizzato il pannello del widget mobile. Quando si seleziona il widget e lo si

trascina sullo schermo, il widget viene visualizzato nella schermata iniziale nel punto in cui è stato rilasciato.


## Attivo

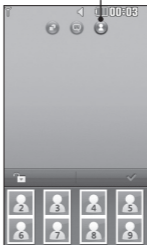

**Schermata iniziale Selezione rapida**  
È possibile effettuare una chiamata, inviare un messaggio o modificare il contatto direttamente in questa schermata iniziale. Quando

si tocca , viene visualizzato l'elenco Selezione rapida ed è possibile trascinare le selezioni rapide sullo schermo.

## Attivo

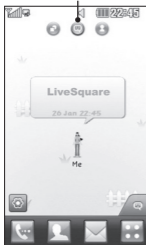

**Schermata iniziale Livesquare**  
Dalla schermata Livesquare, è possibile effettuare con facilità una chiamata e inviare un messaggio al numero assegnato a un avatar. Per utilizzare la funzione di

chiamata, messaggi o contatti, selezionare un avatar e scegliere l'icona del tasto **Preferiti** che si desidera utilizzare.

**SUGGERIMENTO** L'interfaccia utente è basata su tre tipi di schermata iniziale. Per passare da una schermata iniziale all'altra, scorrere sul display da sinistra a destra o da destra a sinistra.

# La schermata iniziale

## Tasti di scelta rapida

I tasti di scelta rapida nella schermata iniziale consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.



Toccare per visualizzare la tastiera a sfioramento per la composizione dei numeri da chiamare.



Toccare per aprire i **contatti**. Per cercare il numero che si desidera chiamare, immettere il nome del contatto nella parte superiore dello schermo, utilizzando la tastiera. È, inoltre, possibile creare nuovi contatti o modificare i contatti esistenti.



Toccare per accedere al menu **Messaggi**, che consente di creare un nuovo messaggio SMS o MMS o di visualizzare la cartella dei messaggi.










Toccare per aprire il **Menu** completo, suddiviso in quattro categorie.

## Barra di stato

La barra di stato indica, mediante diverse icone, la potenza del segnale, i nuovi messaggi e la durata della batteria; inoltre, indica se il Bluetooth o il GPRS sono attivi.

Nella seguente tabella sono riportate le icone che si possono trovare nella barra di stato e le relative spiegazioni.

Icona	Descrizione
	Multitasking
	Potenza del segnale della rete (il numero delle barre varia in base alla potenza)
	EDGE in uso
	Nessun segnale di rete
	Durata della batteria rimanente
	Batteria scarica
	Nuovo SMS
	Nuovo messaggio vocale
	Cartella Ricevuti piena
	Invio messaggio non riuscito
	Invio MMS non riuscito

Icona	Descrizione
	Messaggi e-mail non letti nella posta in arrivo
	Invio non riuscito
	Allarme impostato
	Profilo personalizzato in uso (il numero nell'icona può variare)
	Profilo Normale in uso
	Profilo Volume alto in uso
	Profilo Silenzioso in uso
	Auricolare in uso
	Le chiamate sono deviate
	Roaming
	Modalità volo attiva
	Bluetooth attivo
	Riproduzione BGM
	Pausa BGM
	La scheda di memoria è attivata per l'utilizzo

# La schermata iniziale


## Modifica dello stato dalla barra di stato


Toccare al centro della barra di stato per aprire la finestra Riepilogo stato, nella quale vengono visualizzati i seguenti dati: ora corrente, rete, SVC ID, batteria, memoria telefono, memoria esterna, profilo, MP3 e stato Bluetooth. Qui è possibile impostare il tipo di profilo, avviare/sospendere la riproduzione dei file MP3 e attivare/disattivare il sistema Bluetooth.



Barra di stato



## Uso della funzione Multitasking


Premere brevemente il tasto multifunzione  per accedere al menu Multitasking. Nella scheda Attive è possibile visualizzare tutte le applicazioni in esecuzione e aprirle. È possibile avviare e modificare le applicazioni preferite nella scheda Preferiti.

Quando un'applicazione è in esecuzione in background (ad esempio, un gioco oppure la radio FM), nella barra di stato verrà visualizzato il simbolo .

# Chiamate


## Per effettuare una chiamata


- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Digitare il numero utilizzando la tastiera.
- 3 Toccare  per iniziare una chiamata.
- 4 Per terminare la chiamata, premere il tasto Smart.

**SUGGERIMENTO** Per immettere il segno + che consente di effettuare una chiamata internazionale, tenere premuto .

**SUGGERIMENTO** Premere il tasto di accensione per bloccare lo schermo a sfioramento, evitando, in tal modo, di effettuare chiamate inavvertitamente.


## Per effettuare una chiamata dai contatti

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire **Contatti**.
- 2 Toccare la casella Nome nella parte superiore dello schermo e immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare utilizzando la tastiera.

- 3 Nell'elenco filtrato, toccare l'icona Chiamata accanto al contatto che si desidera chiamare. Se sono presenti più numeri per il contatto, verrà utilizzato quello predefinito.
- 4 In alternativa, è possibile toccare il nome del contatto e selezionare il numero da usare nel caso siano stati salvati più numeri per lo stesso contatto. È possibile anche toccare  per effettuare la chiamata al numero predefinito.


## Ricevere una chiamata

Quando il telefono suona, toccare il tasto Smart per rispondere alla chiamata.


Per disattivare l'audio della suoneria, far scorrere verso l'alto la schermata di blocco. Questo consente di sbloccare il telefono se è bloccato, quindi toccare . Questa funzione è utile se si dimentica di attivare il profilo Silenzioso per una riunione. Toccare **Rifiuta** per rifiutare una chiamata in entrata.


# Chiamate


## Opzioni disponibili durante le chiamate attive

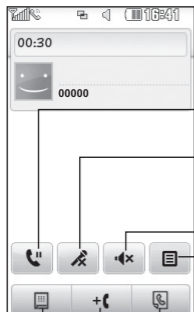



**Attesa** - Toccare  per mettere in attesa l'interlocutore.


**Mute** - Toccare  per disattivare il microfono in modo che l'interlocutore venga escluso dalla conversazione.

**Altoparlante** - Toccare  per disattivare il vivavoce.

**Opzioni** - Toccare  per visualizzare un elenco di ulteriori opzioni selezionabili durante le chiamate attive.

Toccare  per effettuare una ricerca dei contatti durante una chiamata.


Toccare  per aggiungere un'altra persona alla chiamata.

Toccare  per aprire il tastierino numerico che consente di effettuare una seconda chiamata. Questa funzione consente inoltre di accedere ai menu dotati di opzioni numerate quando si effettuano chiamate a servizi automatizzati, quali ad esempio i call centre.





**SUGGERIMENTO** Per scorrere un elenco di opzioni o l'elenco dei contatti, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

## Selezione rapida

È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.

- 1 Selezionare **Contatti** nella scheda COMUNICAZIONE, quindi toccare  e scegliere **Selezione rapida**.
- 2 La segreteria è già impostata sul numero di selezione rapida 1 e non può essere modificata. Toccare un altro numero per assegnarlo a un contatto con selezione rapida.
- 3 Saranno visualizzati i **contatti**. Selezionare il contatto a cui si desidera assegnare il numero toccando due volte il numero di telefono corrispondente. Per trovare un contatto, toccare la casella Nome e immettere la prima lettera del nome del contatto che si desidera chiamare.

## Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la chiamata iniziale, toccare  e selezionare il numero da chiamare.
- 2 Toccare  per effettuare la chiamata.
- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e l'interlocutore messo in attesa.
- 4 Per passare da una chiamata all'altra, toccare  o premere il numero della chiamata in attesa.
- 5 Per terminare una o entrambe le chiamate, premere  e selezionare **Fine** seguito da **Tutte, In attesa** o **Attiva**.

**SUGGERIMENTO** Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

**NOTA:** l'addebito viene calcolato per ogni chiamata effettuata.

# Chiamate

## Uso del trasferimento di chiamata

- 1 Toccare **Impostazioni chiamate** nella scheda IMPOSTAZIONI.
- 2 Toccare **Trasferimento chiamate**.
- 3 Scegliere se trasferire tutte le chiamate voce, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.
- 4 Immettere il numero a cui si desidera trasferire le chiamate.
- 5 Toccare **Richiesta** per attivare.

**NOTA:** il trasferimento delle chiamate comporta dei costi aggiuntivi. Per i dettagli, contattare il provider dei servizi di rete.

**SUGGERIMENTO** Per disattivare tutti i trasferimenti di chiamata, selezionare **Disattiva tutto** dal menu **Trasferimento chiamate**.

## Uso del blocco chiamate

- 1 Toccare **Impostazioni chiamate** nella scheda IMPOSTAZIONI.
- 2 Toccare **Blocco chiamate**.
- 3 Scegliere una delle sei opzioni elencate di seguito:
  - Tutti in uscita**
  - Internazionali in uscita**
  - Internazionali in uscita eccetto proprio paese**
  - Tutte in entrata**
  - In entrata se all'estero**
  - Disattiva tutti i blocchi**
- 4 Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

### SUGGERIMENTO

Selezionare **Numeri fissi** dal menu **Impostazioni chiamate** per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

## Modifica delle impostazioni comuni di chiamata

- 1 Toccare **Impostazioni chiamate** nella scheda IMPOSTAZIONI.
- 2 Scorrere e toccare **Altre impostazioni**. Questo menu consente di regolare le impostazioni per:

**Rifiuta chiamata** - Spostare l'interruttore su **Sì** per evidenziare l'elenco Rifiuta. Toccando la casella di testo, è possibile scegliere se rifiutare tutte le chiamate, quelle provenienti da contatti o gruppi specifici o quelle provenienti da numeri non registrati (ossia, non presenti tra i propri contatti) o senza ID chiamante. Toccare **Salva** per modificare le impostazioni.

**Invio mio numero** - Consente di scegliere se si desidera che il proprio numero venga visualizzato quando si effettua una chiamata.

**Richiamata automatica** - Spostare l'interruttore a sinistra per **attivare** la funzione o a destra per **disattivarla**.

**Modalità risposta** - Scegliere se rispondere alle chiamate utilizzando il tasto Smart o un tasto qualsiasi.

**Avviso durata** - Spostare l'interruttore a sinistra per **attivare** la funzione se si desidera che venga emesso un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata.

**Modo risposta BT** - Selezionare **Vivavoce** per rispondere a una chiamata utilizzando un auricolare Bluetooth o selezionare **Telefono** se si desidera premere un tasto sul telefono per rispondere a una chiamata.


**Salva nuovo numero** - Selezionare **Sì** per salvare un nuovo numero.

# Contatti

## Ricerca di un contatto

- 1 Toccare **Rubrica** nella scheda **COMUNICAZIONE**.
- 2 Viene visualizzato un elenco di contatti. Digitando la prima lettera del nome di un contatto nel campo **Nome** si passa al punto in cui si trova il contatto.

**SUGGERIMENTO** La tastiera alfabetica viene visualizzata ogni volta che si tocca il campo **Nome**.


Altrimenti, toccare  nella schermata iniziale.

## Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Toccare **Contatti** nella scheda **COMUNICAZIONE**, quindi toccare **Crea nuovo contatto**.
- 2 Scegliere se salvare il contatto nel **Telefono** o nella **SIM**.
- 3 Immettere nome e cognome.
- 4 È possibile immettere fino a cinque numeri per contatto. Ciascuna voce ha un tipo predefinito **Cellulare**, **Casa**, **Ufficio**, **Cercapersone** e **Fax**.
- 5 Aggiungere un indirizzo e-mail. È possibile immettere fino a due ulteriori indirizzi e-mail per contatto.

- 6 Assegnare il contatto a uno o più gruppi. È possibile assegnare fino a tre gruppi per contatto. Scegliere tra **Generale**, **Famiglia**, **Amici**, **Collegi**, **Scuola** o **VIP**.
- 7 È inoltre possibile aggiungere **Suoneria**, **Compleanno**, **Anniversario**, **Homepage**, **Indirizzo**, **Nome azienda**, **Posizione**, **Indirizzo azienda**, **Appunti** e **Livecon**.
- 8 Toccare **Salva** per salvare il contatto.

## Creazione di un gruppo

- 1 Toccare **Contatti** nella scheda **COMUNICAZIONE**. Quindi, toccare **Gruppi**.
- 2 Toccare **Crea nuovo gruppo** oppure toccare  e selezionare **Crea nuovo gruppo**.
- 3 Assegnare un nome al nuovo gruppo. È inoltre possibile assegnare una suoneria al gruppo.
- 4 Toccare **Salva**.

**NOTA:** se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nella **Rubrica**.

## Modifica delle impostazioni relative ai contatti

È possibile personalizzare le impostazioni di **Contatti** in base alle proprie preferenze.

**1** Toccare **Contatti** nella scheda **COMUNICAZIONE**, quindi toccare



e **Impostazioni**.

**2** Questo menu consente di modificare le seguenti impostazioni:

**Imp. elenco contatti** - Consente di regolare le impostazioni

**Mostra rubrica, Visualizza e Tasto comando rapido**.

**Invia tutti i contatti via Bluetooth** - Consente di inviare tutti i contatti a un altro dispositivo tramite Bluetooth. Se si seleziona questa opzione, verrà richiesto di attivare il Bluetooth.

**Backup contatti** - Consente di eseguire il backup dei contatti nella memoria esterna. Per utilizzare questa opzione è necessaria una memoria esterna.

**Ripristina contatti** - Consente di ripristinare i contatti dalla memoria esterna. Per utilizzare questa opzione è necessaria una memoria esterna.

**Cancella rubrica** - Consente di eliminare tutti i contatti. Scegliere tra **Telefono** e **SIM** e toccare **Sì** se si desidera confermare l'eliminazione di tutti i contatti.

# Messaggi

## Messaggi

Il telefono GT350 combina SMS e MMS in un menu intuitivo e facile da usare.


## Invio di un messaggio


- 1 Toccare **Messaggi** nella scheda **COMUNICAZIONE**. Toccare quindi **Nuovo messaggio** per iniziare a comporre un nuovo messaggio.
- 2 Toccare **Inserisci** per aggiungere un'immagine, un video, un suono, un modello e così via.
- 3 Toccare **Destinatario** nella parte inferiore dello schermo per immettere i destinatari. Quindi immettere il numero o toccare  per selezionare un contatto. È possibile aprire più contatti.
- 4 Al termine, toccare **Invia**.


 **ATTENZIONE:** se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un messaggio MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.

## Inserimento di testo

È possibile inserire il testo in due modi: **Toccare Tasti numerici e Qwertz**.

Toccare per attivare la modalità . Questa modalità viene utilizzata solo quando è attivo il metodo di inserimento Tasti numerici.

Toccare  per scegliere la lingua di scrittura.

Toccare  per alternare l'inserimento tra numeri, simboli e testo.

Utilizzare il tasto **Shift** per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa.


## Modalità T9

La modalità T9 utilizza un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base alla sequenza di tasti toccati. Intuisce la parola che si desidera digitare e suggerisce delle alternative.

## Configurazione e-mail


Toccare **E-mail** nella scheda COMUNICAZIONE.

Se l'account e-mail non è stato impostato, avviare la configurazione guidata della posta elettronica e seguirla fino alla fine.

È possibile controllare e modificare le impostazioni selezionando . È inoltre possibile controllare le impostazioni aggiuntive che vengono inserite automaticamente al momento della creazione dell'account.

## Ricezione dei messaggi e-mail


È possibile effettuare il controllo automatico o manuale per verificare la presenza di nuovi messaggi e-mail nel proprio account. Per effettuare il controllo manuale:

- 1 Toccare **E-mail** nella scheda COMUNICAZIONE.
- 2 Toccare l'account che si desidera utilizzare.
- 3 Toccare Ricevute.
- 4 Toccare  e selezionare Ricevi o Sincronizzazione.

## Invio di un messaggio e-mail usando il nuovo account

- 1 Toccare **Nuova Email** per aprire un nuovo messaggio e-mail.
- 2 Completare il messaggio.
- 3 Toccare **Invia** per inviare il messaggio.

## Modifica delle impostazioni e-mail

- 1 Toccare **E-mail** nella scheda COMUNICAZIONE.
- 2 Toccare  e selezionare **Impostazioni e-mail** per personalizzare le seguenti impostazioni:

**Account Email** - Consente di impostare un account e-mail.

**E-mail preferita** - Consente di selezionare l'account e-mail che si desidera utilizzare.

**Consenti ricevuta** - Consente di scegliere se permettere l'invio di messaggi che notifichino la conferma di lettura.

**Richiedi ricevuta** - Consente di scegliere se richiedere messaggi che notifichino la conferma di lettura.

# Messaggi

**Intervallo ricezione** - Consente di scegliere la frequenza con la quale il dispositivo GT350 deve verificare la presenza di nuovi messaggi e-mail.

**Quantità ricezione** - Consente di selezionare il numero di e-mail che devono essere ricevute contemporaneamente.

**Includi messaggio in Inoltra & Rispondi** - Consente di scegliere se si desidera includere il messaggio originale nella risposta.

**Includi allegato** - Consente di scegliere se si desidera includere l'allegato originale a qualsiasi risposta.

**Download automatico in roaming** - Consente di recuperare automaticamente i messaggi quando ci si trova all'estero (roaming).

**Notifica nuova e-mail** - Consente di scegliere se si desidera ricevere un avviso all'arrivo di nuovi messaggi e-mail.

**Firma** - Consente di scegliere la firma da impostare per e-mail ed MMS. È possibile registrare una o più firme.

**Priorità** - Consente di scegliere il livello di priorità dei messaggi e-mail.

**Dim. invio posta** - Consente di impostare il limite per la dimensione dei propri messaggi e-mail.

**Contatore email** - Consente di inserire la data desiderata. In questo modo, è possibile verificare le e-mail inviate in un determinato periodo.

## Cartelle dei messaggi

Il menu Messaggi contiene cinque cartelle.

**Ricevuti** - Tutti i messaggi ricevuti vengono inseriti nella cartella Ricevuti,

**Bozze** - Se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.

**In uscita** - Si tratta di una cartella di memorizzazione temporanea durante il processo di invio di un messaggio.

**Inviati** - Tutti i messaggi inviati vengono memorizzati in questa cartella.

**Cartelle** - Consente di creare cartelle per archiviare i messaggi dell'utente.

## **Modifica delle impostazioni per gli SMS**

Toccare **Messaggi** nella scheda COMUNICAZIONI, quindi **Impostazioni**. Selezionare **SMS**. È possibile modificare:

**Centro SMS** - Consente di immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

**Rapporto consegna** - Spostare l'interruttore a sinistra per ricevere la conferma che i messaggi inviati sono stati consegnati.

**Periodo validità** - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui i messaggi verranno memorizzati nel centro messaggi.

**Tipo messaggio** - Consente di convertire il testo in **Testo**, **Voce**, **Fax**, **X.400** o **Email**.

**Codifica carattere** - Consente di scegliere la modalità di codifica dei caratteri. Questa impostazione ha effetti sulle dimensioni del messaggio e, di conseguenza, sulle tariffe applicate.

**Invia testo lungo** - Consente di scegliere se inviare messaggi lunghi come **SMS multiplo** o come MMS.

## **Modifica delle impostazioni per gli MMS**

Toccare **Messaggi** nella scheda COMUNICAZIONE. Scorrere verso il basso e selezionare **Impostazioni**, quindi **MMS**. È possibile modificare:

**Modalità ricezione** - Consente di scegliere **Rete locale** o **In roaming**. Se si sceglie **Manuale**, si riceveranno solo le notifiche degli MMS ed è possibile decidere successivamente se scaricarli completamente.

**Rapporto consegna** - Consente di scegliere se permettere e/o richiedere un rapporto di consegna.

**Rapporto lettura** - Consente di scegliere se consentire e/o inviare un rapporto di lettura.

**Priorità** - Consente di scegliere il livello di priorità degli MMS.

**Periodo validità** - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.

**Durata pagina** - Consente di scegliere la durata di visualizzazione delle diapositive sul display.

**Modalità creazione** - Consente di scegliere la modalità del messaggio.

# Messaggi

**Tempo di consegna** - Consente di impostare un intervallo di attesa prima della consegna del messaggio.

**Centro MMS** - Consente di scegliere un centro messaggi dall'elenco o aggiungerne uno nuovo.

## Modifica delle altre impostazioni

Toccare **Messaggi** nella scheda COMUNICAZIONE. Quindi toccare **Impostazioni**.

**Messaggi push** - Consente di scegliere se permettere o bloccare la ricezione di messaggi di servizio. È possibile inoltre impostare la protezione dei messaggi mediante la creazione di elenchi dei destinatari affidabili e non affidabili nell'opzione **Sicurezza servizio**.

**Contatore messaggi** - Consente di scegliere di impostare un periodo per il conteggio dei messaggi.

**Impostazioni CB** - Consente di scegliere se attivare o disattivare la Ricezione CB e selezionare i canali e le lingue.

# Fotocamera

## Introduzione al mirino

**Esposizione** - Consente di definire la differenza tra le aree chiare e quelle scure di un'immagine.

**Zoom** - consente di ingrandire o ridurre. Questa funzione viene attivata a seconda delle dimensioni della foto scattata.



Indietro

Scatto di una foto

Modalità videocamera

- Toccare questa icona per passare alla modalità video.

**Galleria** - Questa funzione consente di accedere alle foto salvate dalla modalità fotocamera. È sufficiente toccare per visualizzare la galleria sul display.

**Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere **Uso delle impostazioni avanzate**.




**Dimensione** - Consente di modificare le dimensioni della foto per salvare spazio nella memoria o di ripristinare le dimensioni corrette di un'immagine predefinita da allegare a un contatto. Sono disponibili cinque opzioni per assegnare un valore ai pixel: 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), Sfondo (WQVGA), QVGA (320x240).

**Scatti continui** - Questa opzione consente di effettuare 3/6/9 scatti automaticamente in rapida successione.

**SUGGERIMENTO** È possibile visualizzare le opzioni disponibili toccando lo schermo. Dopo qualche secondo queste vengono disattivate automaticamente.

# Fotocamera





## Per scattare una foto


- 1 Premere a lungo il tasto  sul lato destro del telefono.
- 2 Quando la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto desiderato, toccare  a destra della schermata per scattare la foto. In alternativa, premere il tasto  sul lato del telefono.


**SUGGERIMENTO** Per passare alla modalità fotocamera o video, aprire/chiedere l'icona della fotocamera o del video nella parte centrale destra del mirino.


## Dopo lo scatto di una foto

viene visualizzata sul display. Il nome dell'immagine viene visualizzato nella parte inferiore del display.

-  Toccare per inviare la foto come messaggio, e-mail o tramite Bluetooth.
-  Toccare per impostare Sfondo, Immagine contatto, Immagine di avvio o Immagine spegnimento.
-  Toccare per modificare la foto.
-  Toccare per modificare il nome della foto acquisita.

 Toccare per eliminare la foto appena scattata, quindi confermare toccando **Sì**. Viene visualizzato il messaggio "Cancellato".

 Toccare per aprire la galleria.

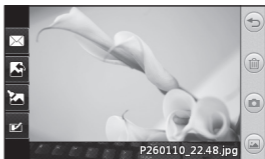

## Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare  per aprire tutte le opzioni relative alla impostazioni avanzate.

**Effetti** - Consente di scegliere un tono di colore da applicare alla foto che si sta scattando. Sono disponibili cinque opzioni di tono colore: **No**, **Bianco e nero**, **Negativo** o **Seppia**.

**Bilanciamento** - Consente di scegliere fra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** o **Nuvoloso**.

**Modo notte** - Utile in ambienti bui.

**Autoscatto** - L'autoscatto consente di impostare un ritardo prima che la fotocamera scatti la foto, dopo la pressione del pulsante di acquisizione. Scegliere tra **3 secondi**, **5 secondi** o **10 secondi**. Questa opzione è particolarmente utile per le foto di gruppo in cui si vuole essere presenti.

**Qualità** - Consente di scegliere fra tre opzioni: **Superfine**, **Fine** e **Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia anche le dimensioni del file saranno maggiori e di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.

**Visualizza** - Consente di scegliere tra Schermo intero o Immagine. In modalità Schermo intero, l'immagine viene tagliata per adattarla allo schermo.

**Seleziona memoria** - Consente di scegliere se salvare le foto nella Memoria telefono o nella Memoria esterna.

**Mostra immagine acquisita** - Consente di visualizzare l'immagine scattata utilizzando le opzioni disponibili.

**Nascondi icone** - Consente di scegliere se nascondere le icone delle impostazioni della fotocamera manualmente o automaticamente.


**Tono scatto** - Sono selezionabili tre diversi segnali acustici per lo scatto.

**Griglia** - Consente di scegliere una funzione tra **No**, **Croce semplice** o **Trisezione**.

**Ripristina impostazioni** - Consente di ripristinare tutte le impostazioni della fotocamera.

# Videocamera

## Introduzione al mirino

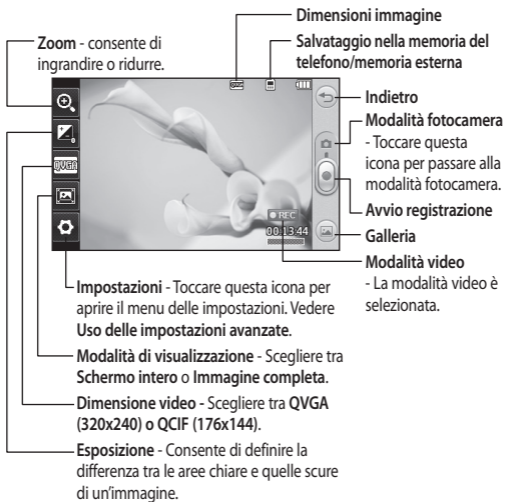




**SUGGERIMENTO** Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare di nuovo il display.

## Acquisizione rapida di un video

- 1 Premere per qualche secondo il tasto Fotocamera sulla parte destra del telefono.


**SUGGERIMENTO** Per passare alla modalità fotocamera o video, aprire/chiedere l'icona della fotocamera o del video nella parte centrale destra del mirino.


- 2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto del video.
- 3 Premere il tasto della fotocamera  del telefono per avviare la registrazione. In alternativa, toccare il punto rosso .
- 4 **Nella parte superiore del mirino, viene visualizzato Rec,** mentre nella parte inferiore viene visualizzato un timer che mostra la durata del video.
- 5 Per interrompere il video, toccare , per riprenderlo, selezionare .
- 6 Toccare  sul display o premere il pulsante  una seconda volta per terminare la registrazione.


## Dopo l'acquisizione di un video


Sul display, viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video acquisito. Il nome del video viene visualizzato nella parte inferiore del display insieme a sette icone sul lato destro e sinistro.


 Per riprodurre il video.


 Toccare per inviare il video come **Messaggio o E-mail** oppure tramite **Bluetooth** o **YouTube**. Verificare con il provider di servizi quale profilo utilizzare per caricare contenuti su YouTube (possono essere applicati costi aggiuntivi).

 Toccare per modificare il video.

 Toccare per modificare il nome della foto selezionata.

 Toccare per eliminare il video appena acquisito, quindi confermare toccando **Sì**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

 Toccare per riprendere immediatamente un altro video.

 Toccare per visualizzare una galleria di video e immagini salvate.

# Videocamera



## Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare **Impostazioni** per aprire tutte le opzioni relative alle impostazioni avanzate.

**Effetto colore** - Consente di scegliere un tono colore da utilizzare nel nuovo video. **No, Bianco e nero, Negativo o Seppia.**

**Bilanciamento** - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nei video. Affinché la fotocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario determinare le condizioni di luminosità. È possibile scegliere **Automatico, Incandescente, Soleggiato, Fluorescente o Nuvoloso.**

**Qualità** - Consente di scegliere fra tre opzioni: **Superfine, Fine e Normale.** Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia

anche le dimensioni del file saranno maggiori e di conseguenza, il numero di video archiviabili nella memoria del telefono sarà minore.

**Durata** - Consente di impostare un limite di tempo per il video. Scegliere se inviare il video come MMS oppure no.

**SUGGERIMENTO** Se si sceglie la durata di un MMS, provare a selezionare una qualità immagine inferiore in modo da potere riprendere un video più lungo.

**Seleziona memoria** - Consente di scegliere se salvare i video nella Memoria telefono o nella Memoria esterna.




**Voce** - Consente di scegliere se registrare un video con o senza audio.

**Nascondi icone** - Consente di scegliere se nascondere le icone delle impostazioni della fotocamera manualmente o automaticamente.

**Ripristina impostazioni** - Consente di ripristinare tutte le impostazioni della videocamera.




# Foto e video


## Visualizzazione di foto e video


- 1 Toccare **Galleria** nella scheda GIOCHI. Toccare  sulla schermata di anteprima della fotocamera. È possibile verificare le immagini e i video.
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Toccare la foto o il video per aprirli completamente.
- 4 Per riprodurre il video, toccare . Per sospendere la riproduzione, selezionare .

**SUGGERIMENTO** Premere a sinistra o destra per visualizzare altre foto o video.

## Acquisizione di un'immagine da un video




- 1 Selezionare il video da cui si desidera acquisire un'immagine.
- 2 Toccare  per interrompere il video sul fotogramma che si desidera convertire in immagine e toccare il lato superiore destro del display per aprire il menu .
- 3 Selezionare .

- 4 L'immagine verrà visualizzata sullo schermo con il relativo nome.
- 5 Toccare  per tornare al video.
- 6 L'immagine verrà salvata nella cartella **Archivio** e verrà visualizzata nella galleria.


 **ATTENZIONE:** se il file multimediale non viene registrato con il telefono, non è possibile utilizzare correttamente alcune funzioni.


## Visualizzazione delle foto come presentazione


La modalità Presentazione consente di visualizzare contemporaneamente tutte le foto contenute nella galleria come una presentazione. Questa opzione non è applicabile ai video.

- 1 Toccare  nella **Galleria**, quindi scorrere e selezionare **Presentazione**.
- 2 La presentazione ha inizio. Sono disponibili diverse opzioni di presentazione:  
Toccare  per tornare indietro.  
 Toccare per interrompere la presentazione su una determinata foto.



# Foto e video

 Toccare di nuovo per riprendere la riproduzione.


 Toccare per una visualizzazione casuale.

 Toccare per aumentare o diminuire la velocità della presentazione.


## Impostazione di una foto come sfondo


- 1 Toccare **Galleria** nella scheda GIOCHI.
- 2 Toccare la foto che si desidera impostare come sfondo.
- 3 Toccare il display per aprire il menu.
- 4 Toccare .
- 5 È possibile modificare le dimensioni di un'immagine con .
- 6 Quando si desidera salvare le impostazioni dell'immagine, toccare **Imposta**.
- 7 Scegliere le opzioni che si desidera modificare: **Tutte**, **Widget**, **Selezione rapida**.


## Modifica delle foto


1 Aprire la foto che si desidera modificare e toccare  per visualizzare le opzioni.


2 Toccare le icone per apportare modifiche alla foto:

 Spostare il dito sul display per selezionare l'area.


 Consente di tracciare a mano libera un disegno sulla foto. Selezionare una delle quattro opzioni disponibili per impostare lo spessore della linea, quindi il colore che si desidera utilizzare.


 Consente di aggiungere testo all'immagine.


 Consente di decorare la foto con timbri. Scegliere uno dei timbri e colori disponibili e toccare la foto nel punto in cui si desidera inserirli.


 Consente di eliminare le modifiche eseguite. È anche possibile selezionare le dimensioni della gomma.

 Per tornare alla galleria.

 Salvare le modifiche apportate alla foto. È possibile salvare le modifiche selezionando **Originale** o **Nuovo**. Se si seleziona **Nuovo**, assegnare un nome al file.

 Consente di annullare l'ultima modifica o effetto applicato all'immagine.

 Toccare per aprire le opzioni del Filtro.

 È possibile regolare la foto selezionata.



# Multimedia

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio, video, nonché ai giochi. È inoltre possibile salvare i file in una scheda di memoria. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio nella memoria del telefono. È possibile trovare questi file nel menu **Personale**, nella scheda GIOCHI.

## Immagini


**Immagini** contiene un elenco di immagini, incluse le immagini predefinite precaricate sul telefono, quelle scaricate dall'utente e le immagini scattate con la fotocamera del telefono.

## Invio di una foto

- 1 Toccare **Archivio** nella scheda GIOCHI e selezionare **Immagini**. Selezionare l'immagine desiderata,
- 2 Toccare **Invia** e scegliere **MMS**, **E-mail** o **Bluetooth**.

## Uso di un'immagine

È possibile scegliere immagini da usare come sfondi e schermata di blocco o per identificare i chiamanti.

- 1 Toccare **Archivio** nella scheda GIOCHI e selezionare **Immagini**. Selezionare l'immagine desiderata, quindi toccare .

- 2 Toccare **Utilizza come** e scegliere una delle seguenti opzioni:

**Immagine principale** - Consente di impostare uno sfondo per la schermata iniziale.


**Immagine blocco** - Consente di scegliere uno sfondo per la schermata di blocco.

**Immagine contatti** - Consente di assegnare un'immagine a un determinato contatto in modo che venga visualizzata quando si riceve una chiamata da quel contatto.

**Immagine avvio** - Consente di impostare un'immagine da visualizzare all'accensione del telefono.


**Immagine spegnimento** - Consente di impostare un'immagine da visualizzare allo spegnimento del telefono.

## Stampa di un'immagine

- 1 Toccare **Archivio** nella scheda GIOCHI e selezionare **Immagini**. Selezionare l'immagine desiderata, quindi toccare .
- 2 Toccare **Stampa con Bluetooth**.

## Spostamento o copia di un'immagine


È possibile spostare o copiare un'immagine dalla memoria del telefono alla scheda di memoria e viceversa, ad esempio per liberare spazio nella memoria o per evitare che le immagini vadano perse.

- 1 Toccare **Archivio** nella scheda GIOCHI, selezionare **Immagini** e toccare .
- 2 Selezionare **Sposta** o **Copia**.
- 3 È possibile selezionare o deselezionare le immagini toccandole in sequenza. Selezionare l'immagine da spostare o copiare e toccare **Sposta** o **Copia**.

## Suoni

**Suoni** contiene un elenco di suoni, inclusi quelli scaricati, predefiniti e le registrazioni vocali. Da questa cartella è possibile gestire o inviare suoni o impostarli come suonerie.

## Uso di un file audio

- 1 Toccare **Archivio** nella scheda GIOCHI e selezionare **Suoni**.
- 2 Selezionare un suono desiderato. Il video viene riprodotto.
- 3 Toccare  e selezionare **Usa come**.
- 4 Scegliere fra **Suoneria**, **Suoneria messaggi**, **Avvio** e **Spegnimento**.


## Video

**Video** contiene un elenco dei video scaricati e dei video registrati disponibili sul telefono.

## Riproduzione di un video

- 1 Toccare **Archivio** nella scheda GIOCHI e selezionare **Video**.
- 2 Selezionare un video da riprodurre.

## Invio di un video clip

- 1 Selezionare un video.
- 2 Toccare  per inviare il video come Messaggio o E-mail oppure tramite Bluetooth o YouTube. Verificare con il provider di servizi quale profilo utilizzare per caricare contenuti su Youtube (possono essere applicati costi aggiuntivi).

# Multimedia

## Trasferimento di un file sul telefono

Bluetooth è probabilmente il modo più semplice per trasferire un file dal computer al telefono. È inoltre possibile utilizzare LG PC Suite con il cavo di sincronizzazione.

### Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che il telefono e il computer abbiano il Bluetooth attivato e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Usare il computer per inviare il file tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono toccando **Si**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi in **Cartella personale** come impostazione predefinita, la seconda scheda in **Archivio**. È possibile che il file non venga visualizzato se la cartella è piena.

### Altri

Altro contiene un elenco dei file che non sono immagini, suoni, video, documenti, giochi o applicazioni.

## Musica

Il telefono LG GT350 dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre tutti i brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica** nella scheda GIOCHI. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

**NOTA:** la musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia. È severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

**Ultimi brani riprodotti** - Consente di ascoltare gli ultimi brani riprodotti.

**Tutti i brani** - Contiene tutti i brani presenti nel telefono, tranne la musica predefinita precaricata.

**Artisti** - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.

**Album** - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.

**Generi** - Consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.

**Playlist** - Contiene tutte le playlist create.

**Brani casuali** - Consente di riprodurre i brani in ordine casuale.





## Trasferimento di musica sul telefono

Il modo più semplice per trasferire la musica sul telefono è tramite Bluetooth o utilizzando il cavo di sincronizzazione.

È inoltre possibile utilizzare LG PC Suite. Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che entrambi i dispositivi abbiano il Bluetooth attivato e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Selezionare il file musicale sull'altro dispositivo e scegliere di inviarlo tramite Bluetooth.
- 3 Quando il file è pronto per essere inviato, è necessario accettarlo toccando **Sì**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi in **Musica > Tutti i brani**.

## Riproduzione di un brano

- 1 Toccare **Musica** nella scheda GIOCHI.
- 2 Selezionare una delle cartelle e il brano da riprodurre.
- 3 Toccare  per interrompere la riproduzione.
- 4 Toccare  per passare al brano successivo.
- 5 Toccare  per passare al brano precedente.
- 6 Toccare  per tornare al menu **Musica**. È possibile toccarlo più di una volta per tornare al menu.

## Creazione di una playlist

È possibile creare playlist personalizzate scegliendo una selezione di brani dalla cartella **Playlist**.

- 1 Toccare **Musica** nella scheda GIOCHI.
- 2 Toccare **Playlist**, quindi **Aggiungi nuova playlist**, immettere il nome della playlist e toccare **Salva**.

# Multimedia

- 3 Nella cartella **Tutti i brani** vengono visualizzate tutte le canzoni presenti nel telefono. Toccare tutti i brani che si desidera includere nella playlist; accanto al nome verrà visualizzato un contrassegno.
- 4 Toccare **OK**.

## Radio FM


Il dispositivo LG GT350 dispone di una funzione radio FM che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare programmi radiofonici anche in viaggio.

**NOTA:** per ascoltare la radio, è necessario inserire gli auricolari nell'apposita presa (è la stessa utilizzata per il caricabatteria).

## Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica nel telefono per sintonizzare le stazioni radio. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici. È necessario prima collegare l'auricolare al telefono, in quanto svolge la funzione di antenna.

## Per effettuare la sintonizzazione automatica:

- 1 Scorrere e toccare **Radio FM** nella scheda GIOCHI, quindi .
- 2 Toccare **Scansione automatica**. Viene visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare **Sì**, quindi le stazioni verranno sintonizzate automaticamente e ad esse verrà associato un numero di canale sul telefono.


**NOTA:** è possibile eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione utilizzando ◀ e ▶ al centro del display. Se si tiene premuto ◀ e ▶, le stazioni verranno sintonizzate automaticamente.

## Ripristino dei canali

- 1 Scorrere e toccare **Radio FM** nella scheda GIOCHI, quindi .
- 2 Scegliere **Ripristina canale** per ripristinare il canale corrente o **Ripristina tutti i canali** per ripristinare tutti i canali. Ogni canale verrà sintonizzato sulla frequenza iniziale di 87,5 Mhz.

# Agenda

## Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 Toccare **Agenda** nella scheda **UTILITÀ**, quindi selezionare **Calendario**.
- 2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento.
- 3 Toccare , quindi **Aggiungi evento**.
- 4 Toccare **Categoria**, quindi scegliere fra **Appuntamento**, **Anniversario** o **Compleanno**.
- 5 Inserire l'**Oggetto**.
- 6 Verificare e immettere la data e l'ora di inizio dell'evento. Per gli **appuntamenti** e gli **anniversari**, immettere l'ora e la data di fine dell'evento nelle relative caselle visualizzate in basso. Se si tratta di un **Appuntamento**, inserire il luogo.
- 7 Selezionare **Allarme** e **Ripeti**.
- 8 Selezionare **Salva** per salvare l'evento nel calendario. Un cursore quadrato contrassegnerà il giorno in cui l'evento è stato salvato e un segnale acustico verrà emesso all'ora di inizio selezionata.

## Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività

- 1 Toccare **Agenda** nella scheda **UTILITÀ**.
- 2 Selezionare **Attività**, quindi toccare **Aggiungi attività**.
- 3 Impostare la data desiderata, aggiungere una nota e selezionare un livello di priorità: **Alta**, **Media** o **Bassa**.
- 4 Salvare l'attività selezionando **Salva**.

## Uso di Trova giorno

**Trova giorno** è uno strumento utile che consente di calcolare quale sarà la data dopo un determinato numero di giorni. Ad esempio, 60 giorni dopo il 10.10.07 sarà il 09.12.2007.

- 1 Toccare **Agenda** nella scheda **UTILITÀ**.
- 2 Selezionare **Trova giorno**.
- 3 Impostare la data richiesta nella scheda **Dal**.
- 4 Impostare il numero di giorni nella scheda **Dopo**.
- 5 La **Data di destinazione** viene visualizzata di seguito.


# Agenda

## Aggiunta di un memo

- 1 Toccare **Appunti** nella scheda **UTILITÀ**.
- 2 Toccare **Aggiungi appunto**.
- 3 Digitare gli **appunti**, quindi toccare **Salva**.
- 4 Gli **appunti** verranno visualizzati sullo schermo nell'applicazione **Appunti**.

## Impostazione della sveglia



- 1 Toccare **Allarmi** nella scheda **UTILITÀ**. **Allarme rapido** dovrebbe trovarsi nell'elenco per impostazione predefinita e non è possibile eliminarlo.
- 2 Toccare **Aggiungi sveglia**.
- 3 Impostare l'ora in cui attivare l'allarme nella casella **Ora**.
- 4 Scegliere una delle seguenti opzioni per impostare la frequenza dell'allarme, nella casella **Ripeti**: **Non ripetuto**, **Giornaliera**, **Lun - Ven**, **Lun - Sab**, **Sab - Dom**, **Escluse vacanze** o **Seleziona giorno**. Le icone indicano il giorno della settimana selezionato.
- 5 Selezionare **Tipo sveglia** per selezionare il tipo di allarme desiderato.

- 6 Scegliere **Suoneria allarme** e selezionare una suoneria dalla cartella. Per ascoltare un suono, toccarlo, quindi toccare .
- 7 Aggiungere un appunto per l'allarme nella casella **Appunti**.
- 8 Infine è possibile impostare un intervallo di pausa ogni 5, 10, 20, 30 minuti, 1 ora o disattivarlo.
- 9 Dopo aver impostato l'allarme, toccare **Salva**.

**NOTA:** è possibile impostare fino a 5 allarmi incluso **Allarme rapido**.


**SUGGERIMENTO** Spostare l'interruttore su **ON/OFF** per impostare la sveglia.

## Aggiunta di una città all'orologio mondiale

- 1 Toccare **Orologio mondiale** nella scheda **UTILITÀ**.
- 2 Toccare , seguito da **Aggiungi città**.
- 3 Scorrere il globo, toccare l'area desiderata e scegliere la città sulla mappa.
- 4 In alternativa, è possibile toccare  e digitare il nome della città nella casella di ricerca.

## Registratore vocale

Il registratore vocale consente di registrare memo vocali o altri file audio.





Toccare **Registratore** nella scheda UTILITÀ e selezionare , quindi **Impostazioni** per modificare le impostazioni:

**Durata** - Consente di impostare la durata della registrazione. Scegliere tra **Nessun limite**, **MMS** o **1 minuto**.


**Qualità** - Consente di selezionare la qualità audio. Sono disponibili le seguenti opzioni: **Ottima**, **Buona** o **Normale**.

**Memoria in uso** - Consente di selezionare dove salvare i file audio. Scegliere tra Memoria esterna e Memoria telefono.

## Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Toccare  per avviare la registrazione.
- 2 Toccare  per sospendere la registrazione.
- 3 Toccare  per terminare la registrazione.
- 4 Toccare  per ascoltare la registrazione.


## Uso della calcolatrice

- 1 Toccare **Accessori** nella scheda UTILITÀ.
- 2 Selezionare **Calcolatrice**.
- 3 Toccare i tasti numerici utilizzando la tastiera per immettere i numeri.
- 4 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+, -, x, ÷), seguita da =.
- 5 Per calcoli più complessi, toccare  e scegliere **seno**, **coseno**, **tangente**, **logaritmo**, **logaritmo naturale**, **esponente**, **radice quadrata**, **grado** o **radiante**, ecc.


# PC Sync

È possibile sincronizzare il computer con il telefono per essere sicuri che dettagli e impegni corrispondano. e per avere un archivio di riserva in cui conservare i dati.

## Installazione di LG PC Suite sul computer

- 1 Nella schermata iniziale, premere  e selezionare **Connettività** sulla scheda IMPOSTAZIONI.
- 2 Selezionare **Modalità connessione USB** e toccare **PC Suite**.
- 3 Collegare il telefono al PC mediante un cavo USB e attendere. Verrà visualizzato un messaggio della guida di installazione.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate per completare la procedura d'installazione guidata di LG PC Suite.
- 5 Una volta completata l'installazione, sul desktop comparirà l'icona di LG PC Suite.

## Connessione del telefono e del computer

- 1 Nella schermata iniziale, premere  e selezionare **Connettività** sulla scheda IMPOSTAZIONI.
- 2 Selezionare **Modalità connessione USB**.
- 3 Toccare **PC Suite**.
- 4 Collegare il telefono al PC mediante un cavo USB e attendere. PC Suite si avvia automaticamente.

## Backup e ripristino delle informazioni nel telefono

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto sopra.
- 2 Fare clic sull'icona **Backup e Ripristino** nella parte inferiore destra di PC Suite e selezionare **Backup o Ripristino**.
- 3 Selezionare i contenuti che si desidera archiviare o ripristinare. Selezionare la posizione in cui archiviare i dati o da cui ripristinare i dati. Fare clic per avviare il backup o il ripristino.
- 4 Viene eseguita l'archiviazione o il ripristino dei dati.

## Visualizzazione dei file del telefono sul computer

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto in precedenza.
- 2 Fare clic sulle icone che si desidera gestire. È possibile visualizzare tutti i file nel telefono selezionando ogni categoria.

**SUGGERIMENTO** La visualizzazione del contenuto del telefono sul computer facilita l'organizzazione dei file e dei documenti e permette di rimuovere i contenuti non più necessari.

## Sincronizzazione dei contatti

- 1 Collegare il telefono al PC.
- 2 Fare clic sull'icona **Contatti**.
- 3 Fare clic sul pulsante **Sincr. contatti**: il computer importa e visualizza tutti i contatti memorizzati sul telefono.
- 4 Fare clic su **Menu** e selezionare **Esporta**. Ora è possibile selezionare la posizione in cui salvare i propri contatti.

## Sincronizzazione dei messaggi

- 1 Collegare il telefono al PC.
- 2 Fare clic sull'icona **Messaggi**.
- 3 Tutti i messaggi salvati sul computer e sul telefono vengono visualizzati in cartelle sullo schermo.
- 4 Utilizzare la barra degli strumenti sulla parte superiore dello schermo per modificare e riordinare i messaggi.

**ATTENZIONE** Non scollegare il telefono durante il trasferimento.

# Il Web

Il **browser** consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di musica, notizie, sport, giochi e caricare molto altro, direttamente sul vostro telefono cellulare. da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

## Accesso al Web

- 1 Toccare **Browser** nella scheda UTILITÀ.
- 2 Per accedere direttamente alla schermata iniziale del browser, selezionare **Homepage**. In alternativa, selezionare **Inserisci indirizzo** e digitare l'URL, seguito da **Connetti**.

**Nota:** quando si effettua la connessione a questo servizio e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

## Utilizzo di RSS Reader

RSS (Really Simple Syndication) è una gamma di formati feed Web utilizzata per pubblicare contenuti aggiornati frequentemente come commenti di un blog, titoli di notizie o podcast. Un documento RSS, denominato

feed, feed Web o canale, contiene o un riepilogo dei contenuti di un sito Web associato o tutti i testi. RSS consente agli utenti di seguire automaticamente gli aggiornamenti dei siti Web preferiti, un modo più semplice rispetto all'aggiornamento manuale.

Per abbonarsi a un feed, è sufficiente che l'utente immetta il link del feed nel reader o faccia clic sull'icona RSS di un browser, avviando così la procedura di iscrizione. Il reader controlla che l'utente iscritto riceva regolarmente i nuovi contenuti, scaricando automaticamente tutti gli aggiornamenti disponibili.

## Utilizzo del telefono come modem

Il telefono GT350 può essere utilizzato come modem per il computer, consentendo l'accesso alla posta elettronica e a Internet anche quando non è possibile effettuare la connessione cablata. È possibile utilizzare il cavo USB o il Bluetooth.

### Uso del cavo USB:

- 1 Verificare che sul PC sia installata l'applicazione LG PC Suite.
- 2 Collegare il telefono GT350 al PC mediante il cavo USB come descritto in precedenza e avviare il software LG PC Suite.
- 3 Fare clic su **Kit Internet** sul computer. Quindi, fare clic sul pulsante **Nuovo** e selezionare **Modem**.
- 4 Scrivere il Profilo che è possibile collegare a Internet e salvarne i valori.
- 5 Il profilo creato viene visualizzato sullo schermo del PC. Selezionarlo e fare clic su **Connetti**.  
Il PC si connette tramite il telefono GT350.

### Uso del Bluetooth:

- 1 Verificare che Bluetooth sia **attivato** e **visibile** per il PC e il dispositivo GT350.
- 2 Associare il PC e il telefono GT350 in modo che venga richiesta una passcode per la connessione.
- 3 Per creare una connessione Bluetooth attiva, utilizzare la **procedura guidata di connessione** disponibile nell'applicazione LG PC Suite.
- 4 Fare clic su **Kit Internet** sul PC. Quindi, fare clic sul pulsante **Nuovo**.
- 5 Scrivere il Profilo che è possibile collegare a Internet e salvarne i valori.
- 6 Il profilo creato viene visualizzato sullo schermo del PC. Selezionarlo e fare clic su **Connetti**.  
Il PC si connette tramite il telefono GT350.

# Impostazioni

## Personalizzazione dei profili

È possibile modificare in modo rapido il proprio profilo nella schermata iniziale.

Da questo menu è possibile personalizzare le impostazioni di ogni profilo.

- 1 Toccare **Profili** nella scheda **IMPOSTAZIONI**.
- 2 Scegliere il profilo che si desidera modificare.
- 3 A questo punto è possibile modificare tutte le opzioni relative ai suoni e agli avvisi disponibili nell'elenco, incluse le impostazioni di **Suoneria**, **Volume**, **Suoneria messaggi** e molto altro.

## Modifica delle impostazioni dello schermo

Toccare **Impostazioni schermata** nella scheda **IMPOSTAZIONI**.

### Impostazioni schermata

**Sfondo** - Consente di scegliere l'immagine dello sfondo per la schermata iniziale del widget, la schermata iniziale della Selezione rapida o Blocco touchscreen.

### Modello schermata iniziale

**widget** - Consente di scegliere il modello per la schermata iniziale widget.

**Livesquare** - Toccare Guida su Livesquare per verificarne le funzioni. È inoltre possibile regolare le seguenti impostazioni:

**Liveplace** - Sfondo di Livesquare  
**Livecon** - Persone o Cuccioli  
**Reset giornaliero** - Attivato/disattivato

**Cronologia** - Selezionando  si elimina la cronologia di Livesquare

**Menu** - Consente di scegliere lo stile del menu principale tra **Zigzag**, **Scorrimento** o **Doppio schermo**.

**Blocco touchscreen** - Consente di scegliere lo stile della schermata di blocco.

**Composizione** - Consente di scegliere lo stile della schermata di composizione, regolando lo stile del carattere solo della schermata di composizione.

**Carattere** - Consente di scegliere le dimensioni e lo stile del carattere.

**Luminosità** - Consente di regolare la luminosità del display.

**Testo benvenuto** - Scegliere **Si** o **No** e digitare il testo di benvenuto nel campo corrispondente.

**Avvio/Spegnimento** - Consente di scegliere il tema per la schermata di avvio/spegnimento.

## Modifica delle impostazioni del telefono

È possibile personalizzare il telefono GT350 in base al proprio stile.

Toccare **Telefono** nella scheda **IMPOSTAZIONI** e scegliere una delle opzioni elencate di seguito.

### Impostazioni telefono

**Data e ora** - Consente di regolare le impostazioni per data e ora o di scegliere l'aggiornamento automatico dell'ora oppure di utilizzare l'ora legale.

**Risparmio energetico** - Consente di attivare o disattivare le impostazioni di risparmio energetico predefinite o di utilizzare la modalità Notte.

**Lingue** - Consente di modificare la lingua del display del telefono GT350.

**Blocco Touchscreen** - Consente di bloccare automaticamente la tastiera nella schermata iniziale.

**Sicurezza** - Consente di regolare le impostazioni di protezione, inclusi i codici PIN, il blocco telefono e il blocco tastiera automatico.

**Stato memoria** - Per ulteriori informazioni, vedere **Uso del gestore di memoria**.

**Ripristina impostazioni** - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica.

**Informazioni** - Selezionare **Aiuto** per visualizzare le informazioni tecniche del dispositivo GT350. È inoltre possibile aggiornare il software con **Informazioni telefono**.

## Modifica delle impostazioni di connettività

Le impostazioni di connettività sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono immediatamente. Per modificare qualsiasi impostazione, usare questo menu:

# Impostazioni

Toccare **Connettività** nella scheda IMPOSTAZIONI.

## Impostazioni di rete

**Seleziona rete** - Se si seleziona **Automatica**, il dispositivo GT350 cerca automaticamente la rete e registra il telefono su quest'ultima. Questa impostazione consente di ottenere un servizio e una qualità ottimali.

Se si seleziona **Manuale**, vengono visualizzate tutte le reti disponibili ed è possibile selezionarne una per la registrazione.

**Lista Preferiti** - Consente di aggiungere una rete preferita a cui connettersi.. Se la rete viene ricercata automaticamente, è sufficiente sceglierne una dall'elenco delle reti; in caso contrario, aggiungere una nuova rete manualmente.

**Profili Internet** - Questo menu mostra i profili Internet. Non è possibile eliminare o modificare le configurazioni predefinite che dipendono dalle varianti specifiche del Paese.

**Punti di accesso** - L'operatore di rete ha già salvato queste informazioni. È possibile aggiungere un nuovo punto di accesso mediante questo menu.

**Conn. dati pacchetto** - Consente di scegliere quando il telefono si connette alla rete per i dati pacchetto.

**Connessione USB** - Consente di scegliere il servizio dati e di sincronizzare il dispositivo GT350 mediante il software LG PC Suite per copiare i file dal telefono. Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione, vedere **PC Sync**.

Se si utilizza Sincr. musica con Windows Media Player, selezionare **Sincr. musica** nel menu. **Sincr. musica** è disponibile solo per i contenuti musicali.

## Uso del gestore di memoria

Il telefono GT350 dispone di tre memorie: quella del telefono, la scheda SIM e una scheda di memoria esterna.

È possibile utilizzare il gestore di memoria per visualizzare la memoria impiegata e visualizzare lo spazio in essa disponibile.

Toccare **Telefono** nella scheda **IMPOSTAZIONI**, quindi **Stato memoria**.

**Multimediale** - Consente di visualizzare la memoria disponibile nel dispositivo GT350 per immagini, audio, video, MMS, e-mail, applicazioni Java e altro.

**Dati personali** - Consente di visualizzare la memoria disponibile sul telefono per le voci SMS, Rubrica, Calendario, Elenco Attività, Appunti, Avviso, Registro chiamate, Preferiti e Altro.

**Memoria SIM** - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda SIM.

**Memoria esterna** - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

**Memoria principale** - Consente di scegliere la posizione preferita in cui salvare gli elementi tra Memoria telefono e Memoria esterna.

## **Invio e ricezione di file mediante Bluetooth**

**Per inviare un file:**

- 1 Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.
- 2 Scegliere **Invia**.  
Scegliere **Bluetooth**.
- 3 Se è già stato associato a un dispositivo **Bluetooth**, il telefono GT350 non effettuerà la ricerca automatica di altri dispositivi **Bluetooth**. In caso contrario, il telefono GT350 effettua la ricerca di altri dispositivi abilitati **Bluetooth** raggiungibili.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file.
- 5 Il file viene inviato.


**SUGGERIMENTO** Per verificare che il file sia stato inviato correttamente, controllare la barra di avanzamento.

# Impostazioni

## Per ricevere un file:

- 1 Per ricevere file, Bluetooth deve essere **attivato** e **visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere **Modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.
- 2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Sì** per ricevere il file.
- 3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato. Per i file immagine, è possibile scegliere **Visualizza** il file oppure **Utilizza come sfondo**. Generalmente, i file vengono salvati nella cartella **Personale**.

## Modifica delle impostazioni Bluetooth:

Toccare **Bluetooth** nella scheda **IMPOSTAZIONI**, quindi selezionare  e scegliere **Impostazione**.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Visibilità** - È possibile scegliere tra **Visibile**, **Nascosto** o **Visibile per 1 minuto**.
- Nome** - Consente di immettere un nome per il dispositivo GT350.

**Servizi supportati** - Consente di selezionare la modalità d'uso del Bluetooth in associazione a diversi servizi.

**Modalità SIM remota** - Consente di accendere o spegnere il telefono.

**Indirizzo** - Consente di visualizzare l'indirizzo del dispositivo Bluetooth.

## Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Associando il telefono GT350 a un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da passcode.

- 1 Verificare che Bluetooth sia **attivato** e **visibile**. È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Cerca**.
- 3 Il telefono GT350 avvierà la ricerca dei dispositivi. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Aggiorna**.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, immettere la passcode e toccare **OK**.

- 5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa passcode.
- 6 La connessione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

## Uso di un auricolare Bluetooth

- 1 Verificare che il Bluetooth sia impostato su **On** e **Visibile**.
- 2 Per attivare la modalità di associazione sull'auricolare e associarlo a un altro dispositivo, seguire le istruzioni fornite con l'auricolare.
- 3 Toccare **Chiedi conferma per conness.** oppure **Connetti sempre**, quindi toccare **Sì** per eseguire subito la connessione. Sul telefono GT350 viene automaticamente attivato il profilo Auricolare.

# Aggiornamento software

## Aggiornamento software

### Programma di aggiornamento software per telefono cellulare LG

Per ulteriori informazioni sull'installazione e sull'utilizzo di questo programma, visitare il sito <http://update.lgmobile.com>. Questa funzione consente un comodo e rapido aggiornamento del software alla versione più recente in Internet senza la necessità di visitare il centro servizi. Il programma di aggiornamento del software per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo di trasferimento dati USB o delle batterie durante la procedura di aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare. Dal momento che il produttore non può essere ritenuto responsabile per l'eventuale perdita dei dati durante la procedura di aggiornamento, si consiglia di annotare tutte le informazioni importanti per la loro salvaguardia.

# Accessori

Di seguito, sono riportati gli accessori disponibili per il telefono GT350.

## Caricabatterie



## Cavo dati



## Batteria



## Auricolare stereo



## NOTA

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi; per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio agente o società di assistenza regionale.

# Dati tecnici

## Temperature di utilizzo

Max: +55 °C (scaricamento)

+45 °C (caricamento)

Min: -10 °C

## Declaration of Conformity



LG Electronics

### Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GT350

Trade Name

LG

# CE 0168

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 50360:2001, EN62209-1:2006

EN 60950-1:2006

EN 300 328 V1.7.1

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

06. Sep. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

  
Signature of representative



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

This handset is not recommended for blind disability person due to touch screen keypad.



## GT350 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GT350 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



#### Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# Contents

<b>Guidelines for safe and efficient use .....</b>	<b>6</b>	Fixed dial number .....	25
<b>Getting to know your phone.....</b>	<b>11</b>	Excuse message.....	26
<b>Open view .....</b>	<b>12</b>	Call costs .....	26
<b>Installing the SIM and battery.....</b>	<b>14</b>	Call durations .....	26
<b>Charging your phone.....</b>	<b>15</b>	Data volume .....	26
<b>Memory card .....</b>	<b>16</b>	Changing the common call setting.....	26
<b>Using your touch screen.....</b>	<b>17</b>	<b>Contacts .....</b>	<b>27</b>
Touch screen tips .....	17	Searching for a contact.....	27
Control the touch screen .....	17	Adding a new contact.....	27
<b>Your home screen .....</b>	<b>18</b>	Creating a group .....	27
The quick keys.....	19	Changing your contact settings.....	28
The status bar .....	20	<b>Messaging.....</b>	<b>29</b>
Changing your Status from the status bar.....	21	Sending a message .....	29
Using the Multi-tasking function.....	21	Entering text.....	29
<b>Calls .....</b>	<b>22</b>	T9 mode .....	29
Making a call.....	22	Setting up your email.....	30
Making a call from your contacts.....	22	Retrieving your emails .....	30
Answering and rejecting a call.....	22	Sending an email using your new account.....	30
In-call options .....	23	Changing your email settings.....	30
Speed dialling .....	24	Message folders.....	31
Making a second call .....	24	Changing your text message settings .....	31
Using call divert.....	25	Changing your multimedia message settings .....	32
Call waiting.....	25	Changing your other settings .....	32
Using call barring.....	25		

# Contents

<b>Camera</b> .....	<b>33</b>	Sending a video clip .....	42
Getting to know the viewfinder .....	33	Transferring a file to your phone....	42
Taking a quick photo .....	34	Others .....	43
After taking a photo.....	34	Music .....	43
Using the advanced settings .....	35	Transferring music onto your phone.....	44
<b>Video camera</b> .....	<b>36</b>	Playing a song.....	44
Getting to know the viewfinder .....	36	Creating a playlist .....	44
Making a quick video .....	37	FM Radio .....	45
After making a video .....	37	Searching for stations .....	45
Using the advanced settings .....	38	Resetting channels.....	45
<b>Your photos and videos</b> .....	<b>39</b>	<b>Organiser</b> .....	<b>46</b>
Viewing your photos and videos ...	39	Adding an event to your calendar..	46
Capturing an image from a video..	39	Adding an item to task list.....	46
Viewing your photos as a slide show .....	39	Using date finder .....	46
Setting a photo as wallpaper.....	40	Adding a memo.....	47
Editing your photos .....	40	Setting your alarm.....	47
<b>Multimedia</b> .....	<b>41</b>	Adding a city to your World clock..	47
Pictures .....	41	Voice recorder .....	47
Sending a photo.....	41	Recording a sound or voice.....	48
Using an image.....	41	Using your calculator .....	48
Printing an image .....	41	<b>PC Sync</b> .....	<b>49</b>
Moving or copying an image .....	42	Installing LG PC Suite on your computer .....	49
Sounds.....	42	Connecting your phone and PC....	49
Using a sound .....	42	Backing up and restoring the information on your phone .....	49
Videos .....	42		
Watching a video .....	42		

Viewing phone files on your PC.....	49
Synchronising your contacts .....	50
Synchronising the messages .....	50
<b>The web .....</b>	<b>51</b>
Accessing the web .....	51
Using RSS reader .....	51
Using your phone as a modem.....	51
<b>Settings .....</b>	<b>53</b>
Personalising your profiles .....	53
Changing your screen settings .....	53
Changing your phone settings .....	53
Changing your connectivity settings.....	54
Using memory manager .....	55
Sending and receiving your files using Bluetooth.....	55
Changing your Bluetooth settings:.....	56
Pairing with another Bluetooth device.....	56
Using a Bluetooth headset.....	57
<b>Software Upgrade .....</b>	<b>58</b>
<b>Accessories.....</b>	<b>59</b>
<b>Technical data .....</b>	<b>60</b>

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

## Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model GT350 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.540 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.568 W/kg(10 g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required. Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.

# Guidelines for safe and efficient use

- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

## Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

## **Glass Parts**

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

## **Blasting area**

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## **Potentially explosive atmospheres**

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle with your mobile phone and accessories.

## **In aircraft**

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the aircraft without permission from the crew.

## **Children**

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## **Emergency calls**

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.



## **Battery information and care**

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.

# Guidelines for safe and efficient use

- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

# Getting to know your phone

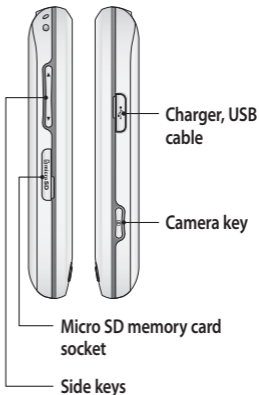

- When the screen is at the Home screen:  
Ring tone and key tone volume.
- During a call:  
Earpiece volume.

# Open view



**Change the text input mode**  
(capital/ small)

**SMS**

**Alpha numeric keys**

**Symbol key**

- Enters symbolic character

**Space key**

Use to enter a space when editing.

**Social Network**

**Internet Full Browsing**

**Push E-mail**


**Instant Messenger**

**Enter key**

**Clear key**

- Clears a character each time it is pressed. Hold the key down to clear all input.

**⚠ WARNING:** Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.

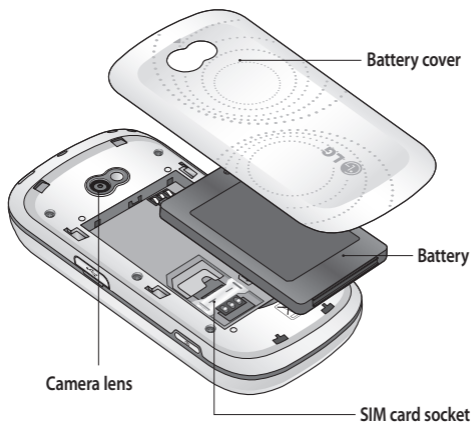

# Installing the SIM and battery


## 1 Remove the battery cover

Slide the battery cover towards the bottom of the phone and away from it.



## 2 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder making sure that the gold contact area on the card is facing downwards. Please make sure the battery is removed from the phone before installing the SIM card. To remove the SIM card, pull it gently outwards.

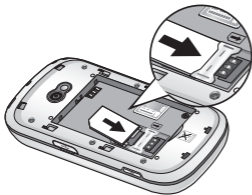


**⚠ WARNING:** Do not use your fingernail to remove the battery.

**⚠ WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

## 3 Install the battery

Insert the top of the battery into the top edge of the battery compartment first.

Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the bottom of the battery until down it clicks into place.

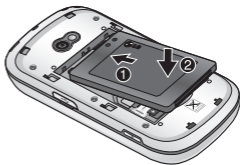

# Charging your phone

Remove the charger socket cover on the side of your GT350. Connect the Travel Adapter (Charger) and the included USB cable. Connect the USB cable into the phone and plug it into a power socket. Your GT350 must be charged until the “Battery full” message appears on the screen.

**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime. Disregard the first “Battery full” message and keep the phone on charge overnight.



# Memory card

## Installing a memory card

You can expand the memory space on your phone by using a MicroSD memory card.

**NOTE:** A memory card is an optional accessory.


- 1 Open the memory card slot cover on the left-hand edge of the phone.



- 2 Slide the memory card into the slot until it clicks into place. Make sure the gold contact area is facing downwards.

## Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you will need to format it before you can start to use it.

- 1 From the Home screen select , then **Phone settings** in **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Memory info** then choose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set. Your card will then be formatted and ready to use.

**NOTE:** If there is existing content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all files would have been deleted.

# Using your touch screen

## Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your GT350 is not in use, it will return to the lock screen.

## Control the touch screen


The controls on the GT350 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

## Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.

## Scrolling


Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the Recent History, you can also scroll up or down.

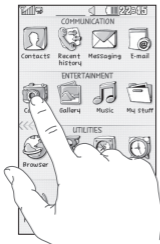


# Your home screen

You can drag and click what you need right away in all home screen types.

## Active

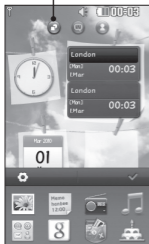

### Widget home screen


When you touch  on the bottom right of the screen, the mobile widget panel appears. When you select widget and dragging it onto the screen, the

widget will appear on the home screen in the spot where it was dropped.

## Active



### Speed dial home screen

You can call, send a message or edit the contact directly in this home screen. When you touch , the speed dial list appears, and you can drag your speed dials

onto the screen.

## Active



### Livesquare home screen

On the Livesquare screen, You can easily make a call and send a message to the number allocated to an avatar. To use the call,

messaging or contacts function, select an avatar and choose the **Quick key** icon you want to use.

**TIP!** The User Interface is based on three types of Homescreen. To swap between the home screens just wipe quickly over the display from left to right, or from right to left.

## The quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call.



Touch to open your **Contacts**. To search for the number you want to call, enter the name of the contact at the top of the screen using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.



Touch to access the **Messaging** menu. From here you can create a new SMS or MMS, or view your message folder.















Touch to open the full **Top menu** which is divided into four categories.















# Your home screen

## The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.


Below is a table which explains the meaning of the icons you're most likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	EDGE in use
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full
	Message sending failed
	Multimedia message sending failed
	Unread Emails in mail inbox


Icon	Description
	Send failed
	An alarm is set
	Customised Profile in use (The number in the icon will vary)
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset in use
	Calls are diverted
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	BGM play
	BGM pause
	Memory card is enabled for use


## Changing your Status from the status bar

Touch the centre of the status bar to open the Status Summary. It shows the current Time, Network, SVC ID, Battery, Handset memory, External Memory, Profile, MP3s and Bluetooth status. Here you can set the Profile type, play/pause MP3s and activate/deactivate Bluetooth.

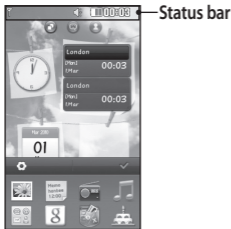



## Using the Multi-tasking function


Short press the multi-tasking hard key  to open the Multitasking menu. From the Running App. tab you can view all the applications that are running and access them. You can launch and edit your Favourite applications from the Favourite Apps. tab.

When you have an application running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear in the status bar.

# Calls



## Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.
- 4 To end the call, press the End key.

**TIP!** To enter + for making an international call, press and hold .


**TIP!** Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

## Making a call from your contacts


- 1 From the home screen touch  to open the **Contacts**.
- 2 Tap the Name field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.
- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 You can also touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact to use. You can also touch  to initiate the call to the default number.

## Answering and rejecting a call

When your phone rings, touch the Send key to answer the call.

To mute the ringing, unlock the phone if it is locked, then tap . This is useful if you forgot to change your profile to Silent for a meeting. Touch **Reject** to reject an incoming call.

## In-call options

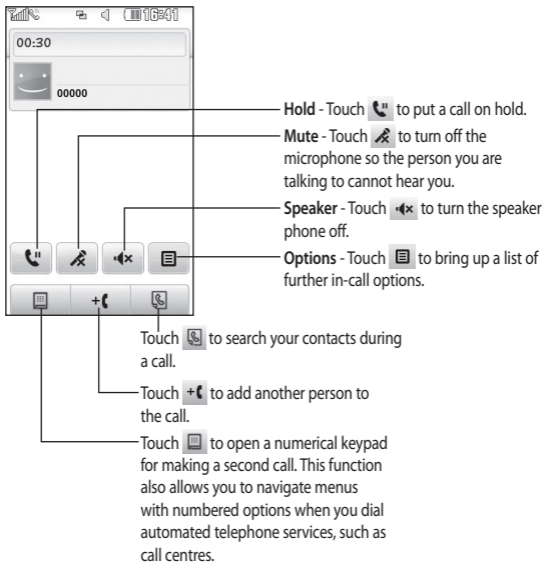


**TIP!** To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items become visible.





# Calls

## Speed dialing

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 Select **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch  and select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 3 Your **Contacts** will open. Select the contact you want to assign to that number by touching their phone number once. To find a contact, tap the Name field box and enter the first letter of the name of the contact required.

## Making a second call

- 1 During your initial call, touch  and type the number you want to call.
- 2 Touch  to connect the call.
- 3 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 4 To change between the calls, touch  or press the number of the held call.
- 5 To end one or both calls press  and select **End** followed by **All**, **Held** or **Active**.

**TIP!** Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

**NOTE:** You will be charged for each call you make.

## Using call divert

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all voice calls, when the line is busy, when there is no answer or when you cannot be contacted.
- 4 Enter the number you want to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

**NOTE:** Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

**TIP!** To turn off all call diverts, select **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

## Call waiting

Be alerted when you have a call waiting. (Depends on your network provider.)

## Using call barring

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Call barring**.

- 3 Choose any or all of the six options:

**All outgoing**  
**Outgoing international**  
**Outgoing international calls except home country**  
**All incoming**  
**Incoming when abroad**  
**Deactivate all**

- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

**TIP!** Select **Fixed dial numbers** from the **Call settings** options to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

## Fixed dial number

Choose a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PUK2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

# Calls

## Excuse message

Before you reject an incoming call, you can use “**Excuse messages**” to send a message to explain why you do not receive an incoming call.

## Call costs

View the charges applied to your dialled numbers (this service is network-dependent and some operators cannot support it).

## Call durations

View the duration of all your dialled or received calls or both.

## Data volume

View the amount in kilobytes of all received or sent data or both.

## Changing the common call setting

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Scroll and touch **Common settings**. From here you can adjust the settings for:

**Call reject** - Slide the switch to **ON** to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or

groups, or those from unregistered numbers (those not in your contacts) or with no caller ID. Touch **Save** to change the setting.

**Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

**Auto redial** - Slide the switch left for **ON** or right for **OFF**.

**Answer mode** - Choose whether to answer the phone using the send key or any key.

**Minute minder** - Slide the switch left to **ON** to hear a tone every minute during a call.

**BT answer mode** - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a key on the handset to answer a call.


**Save new number** - Select **Yes** to save a new number.

# Contacts

## Searching for a contact

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab.
- 2 You see a list of contacts. Typing in the first letter of a contact's name in the Name field will jump the menu to that alphabetical area of the list.

**TIP!** The alphabetical keypad is displayed once you tap the Name field.


Or touch  from the home screen.

## Adding a new contact

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Create new contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **SIM**.
- 3 Enter your first and last name.
- 4 You can enter up to six different numbers per contact. Each entry has a preset type **Mobile**, **Home**, **Office**, **Pager**, **Fax** and **General**.
- 5 Add an email addresses. You can enter up to two different email addresses per contact.

- 6 Assign the contact to one or more groups. You can assign up to six groups per contact. Choose between **No group**, **Family**, **Friends**, **Colleagues**, **School** or **VIP**.
- 7 You can also add a **Ringtone**, **Birthday**, **Anniversary**, **Homepage**, **Home address**, **Company name**, **Job title**, **Company address**, **Memo** and **Livecon**.
- 8 Touch **Save** to save the contact.

## Creating a group

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab. And touch **Groups**.
- 2 Touch **Create new group** or touch  and select **Create new group**.
- 3 Enter a name for your new group. You can also assign a ringtone to the group.
- 4 Touch **Save**.

**NOTE:** If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your **Contacts**.

# Contacts

## Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your **Contacts** suits your own preferences.

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch , then touch **Settings**.
- 2 From here, you can adjust the following settings:
  - Contact list settings** - Adjust the **Contacts location**, **Name display** and **Quick command key** settings.
  - Send all contacts via Bluetooth** - Send all of your contacts to another device using Bluetooth.
  - Backup contacts** - Performs a backup your contacts on to the external memory. This option requires external memory.
  - Restore contacts** - Restores your contacts from the external memory. This option requires external memory.


**Clear contacts** - Delete all your contacts. Choose between **Handset** and **SIM** and touch **Yes** if you are sure you want to wipe your contacts.


# Messaging

## Messaging

Your GT350 combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.

## Sending a message

- 1 Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab. And touch **New message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **Recipient** at the bottom of the screen to enter the recipients. Then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch **Send when ready**.

 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.


## Entering text


There are two ways to enter text:

### Touch keypad and Qwertz.

Touch to turn on  mode.

This mode is only used when you have Keypad as the input method.

Touch  to choose the writing language.

Touch  to change between numbers, symbols and text input.

Use **Shift** key to change between capital or lowercase input.

### T9 mode


The T9 mode uses a built-in dictionary to recognise the words you're writing based on the sequence of keys you've touched. It predicts the word you are inputting and suggests alternatives.

# Messaging

## Setting up your email


Touch **E-mail** in the **COMMUNICATION** tab.

If the email account is not set up, start the email set up wizard and finish it.

You can check and edit settings by selecting . You can also check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

## Retrieving your emails


You can automatically or manually check your account for new emails. To check manually:

- 1 Touch **E-mail** in the **COMMUNICATION** tab.
- 2 Touch the account you want to use.
- 3 Touch **Inbox**.
- 4 Touch  and select **Retrieve or Synchronisation**.

## Sending an email using your new account

- 1 Touch **New e-mail** and a new email will open.
- 2 Complete the message.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

## Changing your email settings

- 1 Touch **E-mail** in the **COMMUNICATION** tab.
- 2 Touch  and select **E-mail settings** and then you can adapt the following settings:

**E-mail accounts** - Set up the Email account.

**Preferred e-mail** - Select the email account you want to use.

**Allow reply e-mail** - Choose to allow the sending of read confirmation messages.

**Request reply e-mail** - Choose whether to request read confirmation messages.

**Retrieve interval** - Choose how often your GT350 checks for new email messages.

**Retrieve amount** - Choose the number of emails to be retrieved at any one time.

**Include message in Fwd. & Reply** - Choose to include the original message in your reply.

**Include attachment** - Choose to include the original attachment in any reply.

**Auto retrieval in roaming** - Choose whether to retrieve your messages automatically when abroad (roaming).

**New e-mail notification** - Choose whether to be alerted to new emails.

**Signature** - Choose the signature for E-mail and MMS you want to set. You can register one or more of signatures.

**Priority** - Choose the priority level of your email messages.

**Mail sending size** - Set the maximum size of sending mail.

**E-mail counter** - Input the date you want. You can check emails you sent during that period.

## Message folders

There are five folders in Messaging menu.

**Inbox** - All the messages you receive are placed into your inbox.

**Drafts** - If you do not finish writing a message, you can save what you have done in this folder.

**Outbox** - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

**Sent items** - All the messages you have sent are placed in this folder.

**My folders** - Create folders to store your messages.

## Changing your text message settings

Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Settings**. Select **Text message**. You can make changes to:

**Text message centre** - Enter the details of your message centre.

**Delivery report** - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

**Validity period** - Choose how long your messages are stored at the message centre.

**Message types** - Convert your text into **Text**, **Voice**, **Fax**, **X.400** or **E-mail**.

**Character encoding** - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

**Send long text as** - Choose to send long messages as **Multiple SMS** or **MMS**.

# Messaging

## Changing your multimedia message settings

Touch **Messaging** in the COMMUNICATION tab. Scroll and choose **Settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

**Retrieval mode** - Choose between **Home network** or **Roaming network**. If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

**Delivery report** - Choose to request and/or allow a delivery report.

**Read reply** - Choose to request and/or allow a reply.

**Priority** - Choose the priority level of your MMS.

**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message centre.

**Slide duration** - Choose how long your slides appear on the screen.

**Creation mode** - Choose your message mode.

**Delivery time** - Choose how long to wait before a message is delivered.

**Multi msg centre** - Choose one from the list or add a new message centre.

## Changing your other settings

Touch **Messaging** in the COMMUNICATION tab. And touch **Settings**.

**Service message** - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders in **Service security** option.

**Message counter** - Choose to set period for counting messages.

**Info. service** - Choose whether to turn Cell broadcast on/off and select your channels and languages.

# Camera

## Getting to know the viewfinder

**Exposure** - This defines the difference between light and dark in an image.

**Zoom** - zoom in or zoom out. This function is enabled depending on the picture size you take.



**Back**

**Taking a photo**

**Video mode** - Slide down this icon to switch to video mode.

**Gallery** - This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

**Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.




**Size** - Change the size of the photo to save memory space or take a picture preset to the correct size for a contact. Select a pixel value from the five numerical options: 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), Home screen (WQVGA), QVGA (320x240).

**Continuous shot** - This enables you to take 3/6/9 shots automatically in very quick succession.

**TIP!** You can bring up the options by tapping the screen. They automatically turn off after a few seconds.

# Camera




## Taking a quick photo


- 1 Long press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo. You can also press the  key on the side of the phone firmly.

**TIP!** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.


## After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen. The name of the image runs along the bottom of the screen.

-  Touch to send the photo as a message, email or via Bluetooth.
-  Touch to set a Home screen, Contacts image, Startup image or Shutdown image.
-  Touch to edit the photo.
-  Touch to edit the name of the captured picture.
-  Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The "Deleted" message appears.
-  Touch to open your gallery.

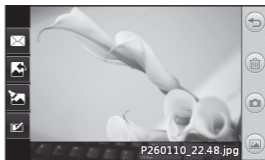

## Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all the advanced settings options.

**Color Effect** - Choose a color tone to apply to the photo you're taking. There are four color tone options: **Off**, **Black & White**, **Negative** or **Sepia**.

**White balance** - Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

**Night mode** - Useful to use in dark places.

**Self-timer** - The self-timer allows you to set a delay before the camera takes the picture, after the capture button is pressed. Choose from **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. Great for the group photo you want to be part of.

**Quality** - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a photo will be, but the file size will increase. This means you'll be able to store fewer photos in your memory.

**View mode** - Choose between Full screen or Full image. In Full screen, the image may be cropped to fit the screen.

**Select storage** - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

**Show captured image** - Choose to view the picture with options after taking a photo.

**Hide icons** - Choose the camera settings icons to be hidden manually or automatically.


**Shutter sound** - Select one of the three shutter sounds.

**Grid screen** - Choose from **Off**, **Simple cross** or **Trisection**.

**Reset settings** - Reset all the camera settings.

# Video camera

## Getting to know the viewfinder

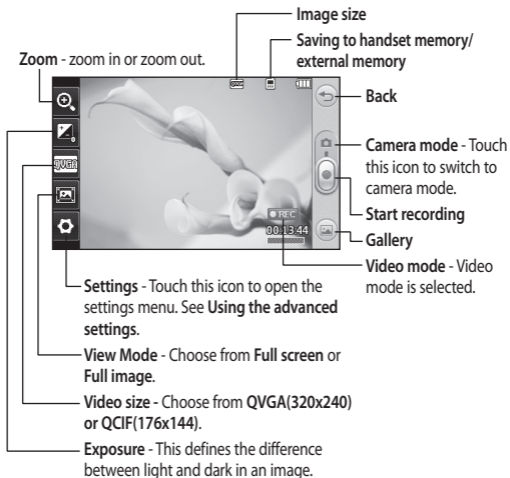







**TIP!** You can close all shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

## Making a quick video








- 1 Long press the camera key on the right side of the phone for a few seconds.

**TIP!** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the camera key  on the phone once to start recording. Or touch the red dot .
- 4 **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 6 Touch  on screen or press the  a second time to stop recording.

## After making a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with seven icons down the left and right sides.

-  Touch to play the video.
-  Touch to send the video as a **Message or Email** or by **Bluetooth**.
-  Touch to edit the video.
-  Touch to edit the name of the selected picture.
-  Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.
-  Touch to shoot another video straight away.
-  Touch to view a gallery of saved videos and images.



# Video camera

## Using the advanced settings

From the viewfinder, touch **Settings** to open all the advanced settings options.

**Color Effect** - Choose a color tone to use on your new video. **Off, Black & White, Negative, Sepia.**

**White balance** - The white balance ensures that any white in your videos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent** or **Cloudy**.

**Quality** - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper a video will be, but the file size will increase. As a result, you will be able to store fewer videos in the phone's memory.

**Duration** - Set a time limit for your video. Choose whether or not to send the video as an MMS.

**TIP!** If you choose MMS duration, choosing a lower image quality will enable you to shoot a longer video.

**Select storage** - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.




**Voice** - Choose whether or not to record a video with sound.

**Hide icons** - Choose the camera settings icons to be hidden manually or automatically.

**Reset settings** - Reset all the video camera settings.




# Your photos and videos


## Viewing your photos and videos


- 1 Touch **Gallery** in the ENTERTAINMENT tab. Or Touch  on your camera preview screen. You can check your pictures and videos.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.
- 4 To play the video touch . To pause playback touch .

**TIP!** Flick left or right to view other photos or videos.

## Capturing an image from a video


- 1 Select the video you would like to capture an image from.
- 2 Touch  to pause the video on the frame you'd like to convert to an image and touch the upper left side of the screen to open the  menu.
- 3 From the options menu select .
- 4 The image will appear on the screen, with its image name.

- 5 Touch  to return to the video.
- 6 The image will be saved in your **My stuff** folder and appear in the gallery.






 **WARNING:** Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.

## Viewing your photos as a slide show

Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos cannot be viewed as a slideshow.



- 1 Touch  in the **Gallery**, then scroll and select **Slide show**.
- 2 The slideshow will begin.

There are options within slideshows:





- Touch  to go back.
-  Touch to pause the slideshow on a particular photo.
-  Touch again to resume playback.
-  Touch to show random.
-  Touch to increase or decrease the speed of the slideshow.


# Your photos and videos


## Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch **Gallery** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch the photo you would like to set as wallpaper.
- 3 Touch .
- 4 You can change the size of the picture with .
- 5 When you are happy with the picture touch **Set**.
- 6 Choose from the options what you want to change: **All**, **Widget homescreen**, **Speed dial homescreen**.


## Editing your photos


- 1 Open the photo you'd like to edit and touch  to bring up the options.
- 2 Touch the icons to alter your photo:
  -  Move your finger across the screen to select the area.
  -  Draw something on your photo freehand. Select the line thickness from the four options, then the color you want to use.
  -  Add writing to the picture.


 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps and colors and touch your photo where you want to place them.


 Erase whatever you draw. You can also select the eraser size.

 Touch to return to the gallery.

 Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Original file**, or as a **New file**. If you select **New file**, enter a file name.

 Undo the last effect or edit you made to the photo.

 Touch to open the Filter options.

 You can adjust the selected photo.



# Multimedia

You can store any multimedia files on your phone's memory so that you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free space in your phone's memory. You can find these files in the menu **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab.

## Pictures

**Images** contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

## Sending a photo


- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Images**. Select the picture you want.
- 2 Touch **Send** and choose from **Multimedia message, Email, Bluetooth**.

## Using an image

You can choose images to use as wallpapers and the lock screen or even to identify a caller.

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Images**. Select the picture you want. And touch .
- 2 Touch **Use as** and choose from:
  - Homescreen image** - Set a wallpaper for the home screen.
  - Lock screen image** - Set a wallpaper for the lock screen.
  - Contacts image** - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that their picture shows when they call you.
  - Start up image** - Set an image to appear when you switch the phone on.
  - Shut down image** - Set an image to appear when you switch the phone off.


## Printing an image

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Images**. Select the picture you want. And touch .
- 2 Touch **Print via Bluetooth**.

# Multimedia

## Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.


- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab, select **Images** and touch .
- 2 Select **Move** or **Copy**.
- 3 You can mark/unmark the images by tapping it sequentially. Mark the image that you want to move or copy and touch **Move** or **Copy**.

## Sounds

The **Sounds** contains a list of sounds including the downloaded sounds, default sounds and voice recordings. From here you can manage or send sounds or set them as a ringtone.

## Using a sound

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Sounds**.
- 2 Select a sound you want. It will begin to play.

- 3 Touch  and select **Use as**.

- 4 Choose from **Ringtone**, **Message tone**, **Start-up** and **Shut down**.


## Videos

The **Videos** shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

## Watching a video

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Videos**.
- 2 Select a video to play.

## Sending a video clip

- 1 Select a video.
- 2 Touch  to send the video as a Message or Email or by Bluetooth.

## Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way of transferring a file from your bluetooth enabled device to your phone. You can also use the LG PC Suite via your sync cable.

### To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and bluetooth enabled device have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your bluetooth enabled device to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **My folder** as a default, (the second tab in My stuff). You may overlook the file if the folder is full.

### Others

The **Others** contains a list of the files which are not pictures, sounds, videos, documents, games or applications.

### Music

Your LG GT350 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab. From here, you can access a number of folders:

**NOTE:** The copyright of music files can be protected by international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

**Recently played** - Plays the songs you have played recently.

**All tracks** - Contains all the songs you have on your phone except the pre-loaded default music.

**Artists** - Browse through your music collection by artist.

**Albums** - Browse through your music collection by album.

**Genres** - Browse through your music collection by genre.

**Playlists** - Contains all the playlists you have created.

**Shuffle tracks** - Play your tracks in a random order.

# Multimedia





## Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable.

You can also use LG PC Suite. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and can see each other.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is ready to be sent you should accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

## Playing a song

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Select one of the folders and the song you want to play.
- 3 Touch  to pause the song.
- 4 Touch  to skip to the next song.
- 5 Touch  to go back to the previous song.
- 6 Touch  to return to the **Music** menu. You may touch more than once to return to the menu.

## Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **Playlists** folder.

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Playlists**, then **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 3 The **All tracks** folder will show all the songs in your phone. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick mark will be shown for the selected items.
- 4 Touch **Done**.

## FM Radio


Your LG GT350 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

**NOTE:** You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket.

## Searching for stations


You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.

### To auto tune:

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.


**NOTE:** You can also manually tune into a station by using ◀ and ▶ displayed in the centre of the screen. If you press and hold ◀ and ▶, the stations will be automatically found.

## Resetting channels

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Choose **Reset channel** to reset the current channel or choose **Reset all channels** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

# Organiser

## Adding an event to your calendar

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab and select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  then **Add event**.
- 4 Touch **Category** then choose from **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday**.
- 5 Enter **Subject**.
- 6 Check and enter the date and the time you would like your event to begin. For **Appointment** and **Anniversary** enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes. Enter the location if it is an **Appointment**.
- 7 Set **Alarm** and **Repeat**.
- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

## Adding an item to task list

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Tasks** and touch **Add tasks**.
- 3 Set the date for the task, add notes and select a priority level: **High**, **Medium** or **Low**.
- 4 Save your task by selecting **Save**.

## Using date finder


**Date finder** is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed. For example, 60 days from 10.10.07 will be 09.12.2007.

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Date finder**.
- 3 Set the required date in the **From** tab.
- 4 Set the number of days in the **After** tab.
- 5 The **Target date** will be shown below.

## Adding a memo

- 1 Touch **Memo** in the UTILITIES tab.
- 2 Touch **Add memo**.
- 3 Type your **memo**, then touch **Save**.
- 4 Your **memo** will then appear on the screen in the **Memo** application.

## Setting your alarm



- 1 Touch **Alarms** in the UTILITIES tab. **Widget alarm** should appear in the list as default and you can not delete it.
- 2 Touch **Add alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound in the **Time** field box.
- 4 Choose how you would like your alarm to repeat in the **Repeat** box: **Not repeated**, **Daily**, **Mon ~ Fri**, **Mon ~ Sat**, **Sat ~ Sun**, **Except holiday** or **Select day**. The icons then indicate the weekday you select.
- 5 Select **Alarm type** to select the type of alarm you want.
- 6 Choose **Alarm bell** and select a sound from the folder. To listen to sounds touch the .

- 7 Add a memo for the alarm in the **Memo** box.
- 8 Finally, you can set the snooze interval to 5, 10, 20, or 30 minutes, 1 hour or off.
- 9 Once you have set your alarm, touch **Save**.

**NOTE:** You can set up to 5 alarms including **Widget alarm**.

**TIP!** Slide the switch **ON/OFF** to the alarm to set it.


## Adding a city to your World clock

- 1 Touch **World clock** in the UTILITIES tab.
- 2 Touch the , followed by **New city**.
- 3 Touch the  and type the name of the city you require in the search field box. To make it easier, Scroll the globe, touch the area you want and choose the city on the map.

## Voice recorder

Use your voice recorder to record voice or other audio files.

# Organiser





Touch **Voice recorder** in the UTILITIES tab and select , then **Settings** to change Settings:

**Duration** - Set the recording duration. Choose from **No limit**, **MMS** or **1 min**.

**Quality** - Select the sound quality. Choose from **Super fine**, **Fine** or **Normal**.


**Memory in use** - Select where to save the audio files. Choose between External memory and Handset memory.

## Recording a sound or voice

- 1 Touch  to begin recording.
- 2 Touch  to pause recording.
- 3 Touch  to end recording.
- 4 Touch  to listen to your recording.

## Using your calculator


- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys using the keypad to input numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, ×, ÷), followed by =.

- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** or **rad** etc.


# PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match. You can also backup your files to put your mind at ease.

## Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the Home screen press  and select **Connectivity** on the **SETTINGS** tab.
- 2 Select **USB connection mode** and touch **PC Suite**.
- 3 Connect the handset and PC via USB cable and wait for a while. Installation guide message will be displayed.
- 4 Follow the instructions on the screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

## Connecting your phone and PC

- 1 From the Home screen press  and select **Connectivity** on the **SETTINGS** tab.
- 2 Select **USB connection mode**.
- 3 Touch **PC Suite**.

- 4 Connect the handset and PC via USB cable and wait for a while. PC Suite runs automatically.

## Backing up and restoring the information on your phone

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Back & Restore** at the right-bottom of PC suit tool. icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Mark the content you would like to backup or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click to start a backup or began to recover.
- 4 Your information will be backed up or restored.

## Viewing phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined previously.
- 2 Click on the icons which you want to manage . You can view all the files in your phone by selecting each category.

# PC Sync

**TIP!** Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove content that you no longer need.

## Synchronising your contacts

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Click **Sync Contacts** button your PC will now import and display all the contacts saved on your handset.
- 4 Click on **Menu** and select **Export**. You can now select where you want to save your contacts to.

## Synchronising the messages

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All your PC and phone messages will be displayed in folders on the screen.
- 4 Use the toolbar at the top of the screen to edit and rearrange messages.

**WARNING** Do not disconnect your phone during the transfer.

# The web

**Browser** gives you a fast, full color world of games, music, news, sport, entertainment and lots more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you like.

## Accessing the web

- 1 Touch the **Browser** in UTILITIES tab.
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.

**NOTE:** An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

## Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web

sites automatically. It is much easier than checking them manually. The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.

## Using your phone as a modem

Your GT350 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect using wires. You can use either the USB cable or Bluetooth.

### Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your GT350 and your PC using the USB cable as outlined previously and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click on option **Internet Connection** using your phone then Add.

# The web

- 4 Write the Profile that can connect to the Internet and save the values.
- 5 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**. Your PC will connect through your GT350.

## Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and GT350.
- 2 Pair your PC and GT350 so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click on option **Internet Connection** using your phone then Add.
- 5 Write the Profile that can connect to the Internet and save the values.
- 6 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**. Your PC will connect through your GT350.

# Settings

## Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the Home screen.

You can personalise each profile setting using the settings menu.

- 1 Touch **Profiles** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all the sounds and alert options available in the list, including your **Ringtone** and **Volume, Message tone** settings and more.

## Changing your screen settings

Touch **Screen settings** in **SETTINGS** tab.

### Screen settings

**Wallpaper** - Choose the background image for your Widget homescreen, Speed dial homescreen or Lock screen.

**Widget home template** - Choose the template for your Widget home screen.

**Livesquare** - Touch Livesquare guide to check its functions. You can also adjust the following settings:

Liveplace - live square background

Livecon - Human or animal

Daily reset - on/off

History - selecting  deletes you Livesquare history

**Top menu** - Choose the style of the top menu, choose either **Zigzag**, **Scrolling** or **Screen by screen**.

**Lock screen** - Choose the style of Lock screen.

**Dialling** - Choose the style of dialling screen and adjust the font style only for your dialling screen.

**Font** - Choose the font size and style.

**Brightness** - Adjust the screen brightness.

**Greeting message** - Choose **ON** or **OFF** and fill in the greeting message in the text field.

**Start-up/Shut down** - Choose the theme for your start-up/shut down screen.

## Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting how your GT350 works for your own style.

Touch **Phone settings** in the **SETTINGS** tab, then choose from the list below.

# Settings

## Phone settings

**Date & Time** - Adjust your date and time settings or choose whether to update the time automatically or to use the daylight saving option.

**Power save** - Choose to switch the factory set power saving settings on/off or Night only.

**Languages** - Change the language of your GT350's display.

**Auto keylock** - Lock the keypad automatically in the Home screen.

**Security** - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.

**Memory info** - See **Using memory manager** for more information.

**Reset settings** - Restores all settings to their factory defaults.

**Handset Information** - You can upgrade the Software(details are given in Software upgrade via web)

**Change codes** - change your security code, PIN code, PIN2 code

## Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use this menu:

Touch **Connectivity** in the SETTINGS tab.

### Network settings

**Select network** - If you select **Automatic**, the GT350 automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality.

If you select **Manual**, all the currently available networks are shown and you can select one of them for registration.

**Preferred lists** - You can add a preferred network to connect to. If the network is searching automatically, simply choose one from the network list and if not, add a new network manually.

**Internet profiles** - This menu shows the Internet profiles. You cannot delete or edit default configurations depending on your country variant.

**Access points** - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

**Packet data conn.** - Choose when your device should be connected to network for packet data.

**USB connection mode** - Choose a Data service from the options and synchronise your GT350 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See **PC Sync** for more information on synchronisation.

## Using memory manager

Your GT350 has three memories available: the phone, the SIM Card and an external memory card.

You can use memory manager to see how each memory is been used and see how much space is available.

Touch **Phone settings** in the **SETTINGS** tab, then **Memory info**.

**Handset common memory** - View the memory available on your GT350 for Pictures, Sounds, Videos, MMS, Email, Java applications and others.

**Handset reserved memory** - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, Task list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

**SIM memory** - View the memory available on your SIM Card.

**External memory** - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

**Primary storage setting** - Choose the location you prefer items to be saved to between Handset and External memory.

## Sending and receiving your files using Bluetooth

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**.  
Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your GT350 will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your GT350 will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.

# Settings


- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

**TIP!** Check the progress bar to make sure your file is sent.

## To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.

## Changing your Bluetooth settings:

Touch **Bluetooth** in the **SETTINGS** tab. And select  and choose **Settings**.

### Make your changes to:

**My device visibility** - Choose to be **Visible**, **Hidden** or **Visible for 1 min**.

**My device name** - Enter a name for your GT350.

**Supported services** - Select how to use Bluetooth in association with different services.

**Remote SIM Mode** - Turn on or off.

**My address** - Show your Bluetooth address.

## Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GT350 and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.

- 3 Your GT350 will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

### Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to put it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask before connect** or **Always connect** and touch **Yes** to **Connect now**. Your GT350 will automatically switch to Headset profile.

# Software Upgrade

## Software Upgrade

### LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>. This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service centre. As the mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

# Accessories

These accessories are available for use with the GT350.

**Charger**



**Data cable**



**Battery**



**Stereo headset**



## **NOTE:**

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

# Technical data

## Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging),  
+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
<b>Suppliers Details</b>		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
<b>Product Details</b>		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment	
Model Name	GT350	
Trade Name	LG	
<b>CE 0168</b>		
<b>Applicable Standards Details</b>		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1 EN 301 511 V9.0.2 EN 50360:2001, EN62209-1:2006 EN 60950-1:2006 EN 300 328 V1.7.1		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Doo Haeng Lee / Director	06. Sep. 2010
LG Electronics Logistics and Services B.V, Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	 Signature of representative	

## **LG Electronics Garantiebestimmungen und-bedingungen**

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung (Kapitel: Fehlersuche) davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend bei dem Händler, bei dem Sie es gekauft haben, beanstanden.

Falls eine Überprüfung oder Reparatur notwendig sein sollte, wenden Sie sich bitte an den Händler bei dem Sie das Gerät erworben haben bzw. an unsere Service-Hotline

**Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)**

**Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)**

**Unsere Adresse lautet: LG Electronics Austria GmbH**

Office Campus Gasometer  
Guglgasse 15/4A  
A-1110 Wien

### ***Garantiebestimmungen und -bedingungen***

1. Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Austria GmbH über die Garantiedauer. Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, besteht kein Garantieanspruch seitens LG Electronics.

In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

2. Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Das jeweils ersetzte Gerät oder Bestandteil geht in das Eigentum von LG Electronics über.
3. LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen nur durch von LG Electronics autorisierten Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung.
4. Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
5. Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
  - a) Regelmäßige Kontrollen, Wartung und Reparatur oder der Ersatz von Verschleißteilen
  - b) Falsche Handhabung oder Defekte durch fehlerhafte Installation
  - c) Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, fehlerhaften Anschluss an das Netz, unzureichende oder fehlerhafte Belüftung oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluss hat.
  - d) Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackung entstehen.
  - e) Die Garantiezeit für mitgeliefertes Zubehör beträgt 6 Monate ab Kaufdatum.
6. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, um Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.



**LG Electronics Inc.**











