

### Informații generale

<Centrul de informații pentru clienți LG>

**40-31-2283542**

\* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.



**CE0168** ⓘ

Ghidul utilizatorului

**GT540**

P/N : MMBB0369719 (1.1) **WR**

[www.lg.com](http://www.lg.com)

<b>WiFi (WLAN)</b>	Acest dispozitiv utilizează frecvența nearmonizată și este destinat utilizării în toate țările europene. WLAN poate fi utilizată în UE fără restricții în interior, dar nu poate fi utilizată în exterior în Franța.
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bluetooth QD ID B016480

**LG**

# GT540 Ghidul utilizatorului

- ROMÂNĂ

- Este posibil ca anumite informații din acest manual să nu fie aplicabile pentru telefonul dumneavoastră, în funcție de software-ul telefonului sau de furnizorul de servicii.
- Acest telefon nu este recomandat pentru persoanele nevăzătoare, din cauza tastaturii sale pe ecranul tactil.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Toate drepturile rezervate. LG și sigla LG logo sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și ale entităților sale. Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor de drept.
- Google™, sigla Google, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™, Android™ și Android Market™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.



Felicitări pentru achiziționarea telefonului modern și compact GT540 de la LG, creat să funcționeze cu cele mai noi tehnologii digitale pentru comunicații mobile.



### Casarea aparatelor dvs. vechi

- 1 Dacă pe un produs este inscripționat simbolul coșului de gunoi marcat cu o cruce, înseamnă că produsul este supus prevederilor Directivei 2002/96/CE.
- 2 Eliminați toate produsele electrice și electronice separat de gunoiul menajer, prin intermediul unităților de colectare desemnate de guvern sau de alte autorități locale.
- 3 Eliminarea corectă a aparatelor dvs. vechi va ajuta la prevenirea impacturilor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății populației.
- 4 Pentru informații detaliate privind eliminarea vechiului aparat, contactați autoritatea locală de gestionare a deșeurilor, serviciul de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

# Cuprins

## Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă ..... 7

## Înștiințare importantă ..... 13

1. Memoria telefonului..... 13
2. Optimizarea duratei de încărcare a bateriei ..... 13
3. Instalarea unui sistem de operare Open Source OS .. 14
4. Utilizarea modelului deblocare 15
5. Utilizare Mod de siguranță și Resetare hardware ..... 15
6. Conectare la rețele Wi-Fi .. 16
7. Utilizarea unui card microSD.. 17
8. Deschiderea și comutarea aplicațiilor ..... 17
9. Conectarea telefonului dvs. la un computer prin USB..... 18

## Telefonul dvs.....20

- Instalarea cartelei SIM și a bateriei 22
- Încărcarea bateriei telefonului 23
- Instalarea cardului de memorie 24
- Formatarea cardului de memorie 25

## Ecranul de întâmpinare .....26

- Sfaturi de utilizare a ecranului tactil..26
- Notă.....26
- Calibrare tactilă.....26

## Blocare și deblocare ecran....27

- Utilizarea ecranului de întâmpinare .....28
- Selectați ecranul de întâmpinare prestabilit .....28
- Acasă LG .....29
- Acasă Android .....31
- Adăugarea aplicațiilor widget la ecranul dvs. de întâmpinare.. 32
- Revenirea la o aplicație utilizată recent .....32

## Configurare Cont Google.....35

- Crearea contului Google .....35
- Autentificarea contului Google..35

## Apeluri .....37

- Apelarea contactelor .....37
- Acceptarea și respingerea unui apel .....37
- Reglarea volumului unui apel ..37
- Efectuarea unui nou apel.....38
- Vizualizarea jurnalelor de apeluri 38
- Setări apel.....38

## Contacte .....41


- Căutarea unui contact .....41
- Adăugarea unui contact nou ..41
- Contacte preferate .....42

# Cuprins

Crearea unui grup .....	42	<b>Camera .....</b>	<b>51</b>
<b>Mesaje/E-mail .....</b>	<b>43</b>	Vizorul .....	51
Mesagerie .....	43	Utilizarea modului de focalizare ..	52
Trimiterea unui mesaj .....	43	Fotografierea rapidă .....	52
Introducerea textului .....	44	După ce ați realizat fotografia ..	53
Modul T9 .....	44	Utilizarea setărilor avansate ..	53
Modul Abc .....	45	Vizualizarea fotografiilor salvate ..	55
Modul 123 .....	45	<b>Camera video .....</b>	<b>56</b>
Introducerea literelor accentuate	45	Vizorul .....	56
Exemplu .....	45	Înregistrarea rapidă a unui	
Setări e-mail .....	45	videoclip .....	57
Trimiterea unui e-mail		După filmarea unui videoclip ..	57
utilizând un cont nou .....	46	Utilizarea setărilor avansate ..	58
Preluarea unui e-mail .....	46	Vizionarea videoclipurilor salvate	59
Modificarea setărilor contului		<b>Fotografiile și video clipurile</b>	<b>60</b>
pentru e-mail .....	46	Vizualizarea fotografiilor și	
Casetă listă mesaje .....	47	videoclipurilor .....	60
Folosirea zâmbetelor .....	47	Reglarea volumului pentru	
Modificarea setărilor de mesaje ..	47	vizionarea unui videoclip .....	60
Rețele sociale .....	49	Setarea unei fotografii ca fundal	60
Adăugarea contului dvs. la		Editarea fotografiilor .....	60
telefon .....	49	Rotirea fotografiei .....	61
Vizualizarea și actualizarea		Adăugarea textului la o	
stării dvs. ....	50	fotografie .....	61
Eliminarea conturilor de pe		Adăugarea unui efect la o	
telefonul dvs. ....	50	fotografie .....	62

Decuparea unei fotografii .....	62	Filmul muzical .....	69
Reglarea fotografiei .....	62	Decuparea automată .....	70
Adăugarea ramelor .....	63	Lansarea unui joc .....	70
Adăugarea elementelor grafice ..	63	Transferarea fișierelor folosind dispozitivele de stocare în masă pe USB .....	70
Utilizarea tablei de desen .....	63	Muzică .....	71
Adăugarea ștampilelor .....	63	Redarea unei melodii .....	71
Redimensionarea .....	63	Utilizarea aparatului radio .....	72
Editarea videoclipurilor .....	64	Căutarea posturilor .....	72
Decuparea lungimii videoclipului	64	Resetarea canalelor .....	73
Selectarea stilului tranziției ...	64	Ascultarea posturilor radio ....	73
Adăugarea subtitrărilor .....	64	<b>Aplicațiile Google .....</b>	<b>74</b>
Adăugarea efectelor de editare ..	65	Google Maps .....	74
Capturarea unui cadru .....	65	Android Market .....	74
Adăugarea dublajului la videoclip .....	65	Google Mail .....	75
<b>Multimedia .....</b>	<b>66</b>	Google Talk .....	75
Vizualizarea cronologică .....	66	<b>Utilitare .....</b>	<b>76</b>
Meniul de opțiuni pentru Imaginile mele .....	67	Setarea alarmei .....	76
Trimiterea unei fotografii .....	67	Utilizarea calculatorului .....	76
Trimiterea unui videoclip .....	67	Adăugarea unui eveniment în calendar .....	77
Utilizarea unei imagini .....	67	Modificarea vizualizării implicite a calendarului .....	77
Crearea unei diaporame .....	68	Quickoffice (Biroul rapid) .....	77
Verificarea fotografiei .....	68	Reportofon .....	78
Playerul media .....	68		
Editorul video .....	68		
Storyboard-ul .....	68		

# Cuprins

Înregistrarea unui sunet sau a unei voci.....	78
Expedierea înregistrărilor vocale..	79
<b>Web-ul .....</b>	<b>80</b>
Navigator.....	80
Accesarea Web.....	80
Utilizarea barei cu instrumente Web .....	80
Utilizarea opțiunilor.....	80
Adăugarea și accesarea semnelor de carte .....	81
Modificarea setărilor navigatorului Web .....	81
<b>Setări .....</b>	<b>82</b>
Comenzi wireless .....	82
Setări de sunet .....	82
Setări afișaj .....	83
Sincronizare date .....	83
Securitate și locație .....	83
Pentru a bloca ecranul utilizând Model de blocare ....	84
Aplicații .....	84
Stocarea pe card SD și în telefon.....	85
Data și ora .....	85
Setări regionale și text .....	85
Căutare .....	85
Accesibilitate .....	85
Sintetizare voce .....	85
Despre telefon .....	85
Înregistrare DivX VOD .....	85
<b>Wi-Fi .....</b>	<b>86</b>
1. Cum se configurează Wi-Fi	86
2. Acceptarea profilului rețelei Wi-Fi.....	86
3. Modul de obținere a adresei MAC .....	87
<b>Actualizarea software-ului....</b>	<b>88</b>
Actualizare Software telefon..	88
DivX Mobile  .....	88
<b>Accesorii.....</b>	<b>89</b>
<b>Depanarea .....</b>	<b>91</b>

# Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

## Expunerea la radiofrecvențe

Informații privind expunerea la radiofrecvențe și Rata de absorbție specifică (SAR) Telefonul mobil GT540 a fost creat astfel încât să fie în conformitate cu cerințele de securitate aplicabile privind expunerea la unde radio. Aceste cerințe au la bază instrucțiuni științifice, care includ marje de siguranță, menite să garanteze siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârsta și de starea de sănătate a acestora.

- Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de telefoane LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a

respecta toate instrucțiunile privitoare la expunerea la unde radio.

- Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/kg, mediată pe 10 g de țesut.
- Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon la testarea de către DASY4 pentru utilizarea la ureche este de 1,23 W/kg (10 g) și pentru purtarea pe corp este de 1,39 W/kg (10 g).
- Informațiile datelor SAR pentru rezidenții țărilor/regiunilor care au adoptat limita SAR recomandată de către Institutul de Inginerie Electrică și Electronică (IEEE), care este de 1,6 W/kg, mediată pe 1 g de țesut.

# Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

## Îngrijirea și întreținerea produsului

### AVERTISMENT

Pentru acest model specific de telefon, folosiți doar baterii, încărcătoare și accesorii autorizate. Utilizarea altor tipuri poate anula certifi catul de garanție al telefonului și poate fi periculoasă.

- Nu dezamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Închideți telefonul în orice zonă unde există reguli speciale în acest sens. De exemplu, nu folosiți telefonul în spitale deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Poate cauza un șoc electric care ar putea afecta serios telefonul.
- Nu încărcăți telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului (nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcăți telefonul când se află pe un material moale.
- Încărcați telefonul într-o zonă bine ventilată.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.

- Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit, deoarece acesta poate deteriora telefonul.
- Nu expuneți telefonul la lichide și umezeală.
- Accesorii, precum căștile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.

## Utilizarea eficientă a telefonului

### Dispozitive electronice

- Toate telefoanele mobile pot înregistra interferențe, ceea ce poate afecta funcționarea.
- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Evitați să așezați telefonul peste stimulatoarele

cardiace, de exemplu în buzunarul de la piept.

- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea telefoanelor mobile.

Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.

## Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările din regiune pentru utilizarea telefonului mobil la volan.

- Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.
- Acordați condusului atenție maximă.
- Utilizați un set hands-free, dacă este disponibil.
- Ieșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.

# Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanțelor reduse.
- Dacă ascultați muzică în timpul deplasării, asigurați-vă că volumul este setat la un nivel rezonabil, astfel încât să percepeți fără probleme ceea ce se întâmplă în jurul dvs. Acest lucru este deosebit de important atunci când vă aflați în apropierea drumurilor.

## Evitarea afectării auzului

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de

timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la niveluri rezonabile.

## Componentele din sticlă

Unele componente ale dispozitivului dvs. mobil sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul mobil pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeți și nu încercați să o mișcați din loc. Nu mai folosiți dispozitivul mobil până când furnizorul de servicii autorizat nu înlocuiește sticla.

## Zone cu explozii controlate

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și

eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

## Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați telefonul în punctele de alimentare cu combustibili.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află telefonul mobil și accesoriile acestuia.

## În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferențe în aeronave.

- Opriți-vă telefonul mobil sau activați modul Avion înainte de a vă îmbarca într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

## Copiii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

## Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile în toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de telefon pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați operatorul.

## Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.

# Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata de viață a bateriei.
- Nu dezasamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- Păstrați curate contactele metalice ale bateriei.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
- Nu lăsați bateria în locuri fierbinți sau reci, deoarece prin aceasta se pot reduce performanțele bateriei.
- Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorect, există risc de explozie.
- Colectați bateriile uzate conform indicațiilor producătorului. Reciclați-le, dacă este posibil. Nu eliminați bateriile împreună cu gunoiul menajer.
- Dacă trebuie să înlocuiți bateria, deplasați-vă la cel mai apropiat punct de service sau dealer autorizat LG Electronics pentru asistență.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet, pentru a evita consumul inutil de energie.
- Durata efectivă de viață a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și de condițiile de mediu.

# Înștiințare importantă

Vă rugăm să verificați dacă vreuna dintre problemele pe care le-ați întâlnit la telefonul dvs. este descrisă în această secțiune, înainte de a duce telefonul la service sau de a apela un reprezentant de service.

## 1. Memoria telefonului

Atunci când spațiul disponibil pe memoria telefonului este sub 10%, telefonul dvs. nu poate primi noul mesaj. Trebuie să verificați memoria telefonului și să ștergeți unele date, precum aplicații sau mesaje, pentru a avea mai multă memorie disponibilă.

### Pentru a administra aplicația

1. Din ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Setări** > **Aplicații** > **Adminstrare aplicații**.
2. Atunci când apar toate aplicațiile, derulați și selectați aplicația pe care doriți s-o dezinstalați.
3. Atingeți **Dezinstalare** și

atingeți OK pentru a dezinstala aplicația pe care doriți s-o dezinstalați.

## 2. Optimizarea duratei de încărcare a bateriei

Puteți extinde durata de încărcare a bateriei între două încărcări, oprind caracteristicile a căror rulare nu este necesară constant în fundal. Puteți monitoriza, de asemenea, cum consumă aplicațiile și resursele sistemului energia bateriei.

### Pentru a extinde durata de încărcare a bateriei dvs.

- Opriți comunicațiile radio pe care nu le utilizați. Dacă nu utilizați Wi-Fi, Bluetooth sau GPS, utilizați aplicația Setări pentru a le opri.
- Reduceți luminozitatea ecranului și setați un timp mai scurt de expirare a ecranului.
- Dacă nu aveți nevoie de acestea, opriți sincronizarea automată pentru Google Mail,

# Înștiințare importantă

Calendar, Contacte și alte aplicații.

- Unele aplicații pe care le-ați descărcat pot avea impact asupra duratei de încărcare a bateriei dvs. Va trebui să dezinstalați acele aplicații și toate datele și setările din telefon.

## Pentru a verifica nivelul de încărcare a bateriei

1. Din ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Setări** > **Despre telefon** > **Stare**.
2. Starea bateriei (se încarcă, se descarcă) și nivelul (ca procent din încărcare completă) sunt afișate în partea superioară a ecranului.

## Pentru a monitoriza și controla ce utilizează bateria

1. Pe ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Setări** > **Despre telefon** > **Utilizare baterie**.

2. În partea superioară a ecranului este afișat timpul de utilizare a bateriei. Fie cât a trecut de la ultima conectare la o sursă de energie, fie dacă este conectată la o sursă de alimentare, cât timp ați utilizat energia bateriei ultima dată. Partea centrală a ecranului listează aplicații sau servicii care utilizează energia bateriei, de la cantitatea cea mai mare de energie până la cea mai mică.

## 3. Instalarea unui sistem de operare Open Source OS

Dacă instalați un sistem de operare open source pe telefon și nu utilizați sistemul de operare furnizat de producător, este posibil ca telefonul dvs. să funcționeze defectuos.

**AVERTISMENT:** Dacă instalați și utilizați un sistem de operare diferit de cel furnizat de producător, telefonul dvs. nu mai este acoperit de garanție.

**AVERTISMENT:** Pentru a vă proteja telefonul și datele personale, descărcați aplicații numai din surse sigure, precum Android Market. Dacă unele aplicații nu sunt instalate corespunzător pe telefon, este posibil ca telefonul dvs. să nu funcționeze normal sau să apară o eroare gravă. Va trebui să dezinstalați acele aplicații și toate datele și setările din telefon.

#### 4. Utilizarea modelului deblocare

Setați modelul deblocare pentru a vă securiza telefonul. Acesta deschide un set de ecrane care vă ghidează pentru stabilirea unui model deblocare ecran.

#### **AVERTISMENT:** Măsuri de siguranță la utilizarea modelului de blocare

Este foarte important să vă amintiți modelul deblocare pe care l-ați setat. Nu veți putea accesa telefonul dacă utilizați un model incorect de 5 ori. După ce ați încercat modelul deblocare de 5 ori, puteți atinge opțiunea model

uitat și puteți utiliza informațiile pentru contul Google pentru a vă debloca telefonul.

Dacă nu aveți un cont Google, nu creați contul Google pe telefon sau, dacă îl uitați, puteți utiliza **Resetare hardware**.

#### 5. Utilizare Mod de siguranță și Resetare hardware

##### Utilizare Mod de siguranță

##### \* Pentru a remedia defecțiunea telefonului

1. Opriti telefonul și reîncărcați. În timp ce telefonul pornește din nou, apăsați și mențineți apăsată tasta Acasă în timp ce este afișat jurnalul Android. Telefonul dvs. va porni pe tot ecranul principal și va afișa "mod de siguranță" în colțul stânga jos.
2. Selectați **Setări**>**Aplicații**>**Administrare aplicații** și alegeți aplicația, apoi selectați o pictogramă **Dezinstalare**.

# Înștiințare importantă

3. După deinstalarea aplicației, opriți și reporniți telefonul.

## \* Utilizarea resetării hardware (Resetare la valorile din fabrică)

Dacă nu revine la starea inițială, utilizați **Resetare hardware** pentru a vă inițializa telefonul.

Atunci când telefonul pornește și apare ecranul de blocare, apăsați și mențineți apăsată simultan tastele creștere volum + Acasă + Căutare (timp de cinci secunde). Atunci când este afișat ecranul pop up, selectați OK pentru a vă reseta telefonul.

Rețineți că după ce efectuați **Resetare hardware**, toate datele și aplicațiile dvs. de pe telefon vor fi șterse și nu pot fi recuperate.

## AVERTISMENT!

Dacă efectuați **Resetare hardware**, toate aplicațiile utilizatorului și datele utilizatorului vor fi șterse. Nu uitați să efectuați copii de siguranță pentru toate datele importante înainte de a efectua **Resetare hardware**.

## 6. Conectare la rețele Wi-Fi

Pentru a utiliza Wi-Fi pe telefon, accesați un punct de acces wireless sau "punct fierbinte." Unele puncte de acces sunt deschise și vă puteți conecta pur și simplu la acestea. Altele sunt ascunse sau implementează alte caracteristici de securitate, prin urmare trebuie să vă configurați telefonul astfel încât să se poată conecta la acestea.

Opritiți Wi-Fi atunci când nu-l utilizați, pentru a extinde durata de încărcare a bateriei dvs.

### Pentru a porni Wi-Fi și a vă conecta la o rețea Wi-Fi

1. Din ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Setări** > **Comenzi wireless** > **Setări Wi-Fi**.
2. Atingeți **Wi-Fi** pentru a-l porni și a începe scanarea pentru rețelele Wi-Fi disponibile.
  - Este afișată lista rețelelor Wi-Fi disponibile. Rețelele securizate sunt indicate printr-o pictogramă de blocare.

3. Atingeți o rețea pentru a vă conecta la aceasta.
  - Dacă rețeaua este deschisă, vi se solicită să confirmați că doriți să vă conectați la acea rețea atingând **Conectare**.
  - Dacă rețeaua este securizată, vi se solicită să introduceți o parolă sau alte elemente de identificare. (Solicitați detalii de la administratorul de rețea.)
4. Bara de stare afișează pictograme care indică starea Wi-Fi.

## 7. Utilizarea unui card microSD

Imaginile, alături de fișierele muzicale sau video, pot fi salvate numai în memoria externă.

Înainte de a utiliza camera încorporată, trebuie să introduceți mai întâi în telefon un card de memorie microSD.

Fără a introduce un card de memorie, nu veți putea salva imaginile și videoclipurile realizate.

**NOTĂ:** Aplicațiile pot fi salvate numai în memoria internă a telefonului.

## AVERTISMENT!

Nu introduceți și nu scoateți cardul de memorie atunci când telefonul este pornit. În caz contrar, vă poate deteriora atât cardul de memorie, cât și telefonul, iar datele stocate pe cardul de memorie pot fi corupte. Pentru a îndepărta cardul de memorie în siguranță, selectați **Setări > Stocare pe card SD și telefon > Demontare card SD**.

## 8. Deschiderea și comutarea aplicațiilor

Operațiile multiple sunt facile cu Android deoarece aplicațiile deschise continuă să funcționeze atunci când deschideți altă aplicație. Nu este necesar să părăsiți o aplicație înainte de a deschide alta. Utilizați și comutați între mai multe aplicații deschise. Android administrează fiecare aplicație, oprindu-le

# Înștiințare importantă

și pornindu-le în funcție de necesități, pentru a asigura faptul că aplicațiile inactive nu consumă resurse în mod inutil.

## **Pentru a opri aplicația pe care o utilizați**

1. Din ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Setări**> **Aplicații**> **Administrare aplicații**.
2. Derulați până la aplicația dorită și atingeți **Fortăre** **oprire** pentru a înceta s-o mai utilizați.

## **9. Conectarea telefonului dvs. la un computer prin USB**

### **NOTĂ: Instalarea LG PC suite pe PC**

Pentru a sincroniza telefonul cu PC-ul dvs. prin intermediul cablului USB, trebuie să instalați programul LG PC suite pe PC. Puteți descărca acest program de pe site-ul Web LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Vizitați site-ul Web LG

([www.lg.com](http://www.lg.com)) pentru mai multe informații despre instalarea și utilizarea programului.

### **GT540 nu acceptă:**

- Conexiune la PC prin Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- De făcut în Calendar
- Memento
- E-mail
- Aplicație Java

Ghidul utilizatorului pentru PC Suite IV este în meniul Asistență, după instalarea PC Suite IV.

1. Utilizați cablul USB care a fost livrat cu telefonul dvs. pentru a conecta telefonul la un port USB de pe computerul dvs. Primiți o înștiințare că USB-ul este conectat.
2. Deschideți caseta de înștiințare și atingeți USB-ul conectat.

3. Atingeți **Montare** pentru a confirma că doriți să transferați fișierele între cardul microSD al telefonului dvs. și computer.

Atunci când telefonul este conectat ca stocare USB, primiți o înștiințare. Cardul microSD al telefonului dvs. este montat ca unitate pe computerul dvs. Puteți copia acum fișiere pe și de pe cardul microSD.

**NOTĂ: Deblocați ecranul atunci când utilizați conexiune de date**

Afișajul dvs. se va întuneca dacă nu este atins o perioadă de timp atunci când utilizați conexiune de date. Pentru a vă activa ecranul LCD, atingeți-l.

**Sfat!**

Pentru a utiliza din nou un card microSD pe telefon, trebuie să deschideți din nou caseta de înștiințare și să atingeți "Dezactivare dispozitiv de stocare USB".

În acest timp, nu puteți accesa cardul microSD de pe telefon, deci nu puteți utiliza aplicațiile care se bazează pe cardul microSD, precum Cameră, Galerie și Muzică.

Pentru a vă deconecta telefonul de la computer, urmați cu atenție instrucțiunile computerului pentru a dezinstala cardul microSD și a deconecta dispozitivele USB în mod corect, pentru a evita pierderea de informații de pe card.

1. Dezinstalați cardul microSD de pe computer.
2. Deschideți caseta de înștiințare și atingeți **Dezactivare dispozitiv de stocare USB**.
3. Atingeți **Dezactivare** în caseta de dialog care se deschide.

# Telefonul dvs.

## Tasta Meniu

- Deschide meniul aplicație și verifică ce opțiuni sunt disponibile.

## Tasta Trimitere

- Apelează un număr de telefon și răspunde apelurilor primite.

## Tasta Acasă

- Revine la ecranul de întâmpinare din orice ecran.



## Difuzor

## Tasta Înapoi

- Revine la ecranul anterior.

## Tasta Terminare/ Pornire/Blocare



- Înceie sau respinge apelurile.
- Vă pornește/ oprește telefonul apăsând și menținând apăsată tasta.
- Dezactivează ecranul și blochează.

## Microfon

## Taste de volum

- Pe ecranul de întâmpinare: controlează volumul soneriei.
- În timpul unui apel: controlează volumul difuzorului.
- La redarea unei melodii: controlează continuiul volumul.

## Încărcător, conector pentru cablu Micro USB

## Tastă Căutare

- Caută pe Web și în conținutul din telefon.

## Tasta pentru cameră

- Deplasați-vă direct la meniul cameră apăsând și menținând apăsată tasta.

## Conector cască stereo

## Obiectivul camerei

## Slot pentru cardul de memorie microSD

## Încărcător, conector pentru cablu Micro USB

## Carcasă spate

## Baterie

## Slot cartelă SIM

## Tasta pentru cameră


## Tastă Căutare

## Telefonul dvs.


### Instalarea cartelei SIM și a bateriei

Înainte de a putea începe explorarea noului dvs. telefon, va trebui să-l configurați. Pentru a introduce cartela SIM și bateria:


- 1 Ținând partea posterioară a telefonului către dvs., îndepărtați carcasa spate. Pentru a îndepărta carcasa spate, apăsați ferm cu degetele mari pe oricare dintre părțile laterale ale carcasei spate și glisați carcasa sub obiectivul camerei.

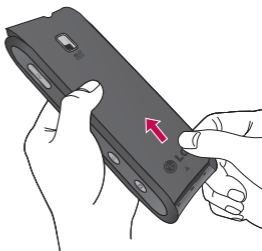


- 2 Glisați cartela SIM în locaș. Aveți grijă ca zona de contact aurie a cardului să fie așezată cu fața în jos.

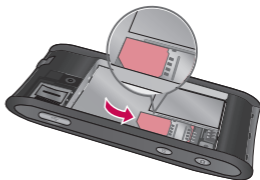

- 3 Introduceți bateria la locul său, aliniind contactele aurii de pe telefon și baterie, apoi apăsați ușor bateria până când acesta se fixează în locaș.

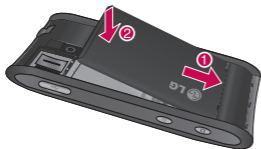


- 4 Remontați carcasa spate a telefonului și glisați-o până când se fixează printr-un clic.

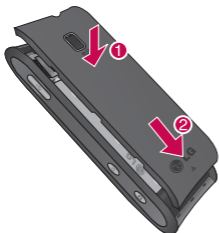


**NOTĂ:** Dacă telefonul dvs. nu se conectează la o rețea atunci când introduceți o cartelă SIM și o activați, vă rugăm să vă contactați furnizorul de servicii pentru a obține detalii privind numele punctului său de acces.

## Încărcarea bateriei telefonului

Glisați înapoi capacul conectorului încărcătorului de pe partea laterală a telefonului GT540. Introduceți încărcătorul și conectați-l la o priză electrică. Telefonul GT540 trebuie încărcat până când puteți vedea .

**NOTĂ:** Inițial bateria trebuie să fie încărcată complet pentru a îmbunătăți durata de viață a acesteia.

## Telefonul dvs.

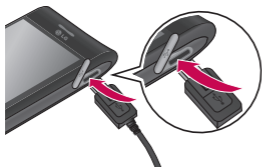


**NOTĂ:** Telefonul GT540 este echipat cu o antenă internă. Aveți grijă să nu zgâriați sau să deteriorați această zonă posterioară, fapt care ar provoca scăderi ale performanței.

### Instalarea cardului de memorie

Pentru a stoca fișiere multimedia suplimentare, precum imagini realizate utilizând o cameră încorporată, trebuie să introduceți un card de memorie în telefon.

Pentru a introduce un card de memorie:


- 1 Opriti telefonul înainte de a introduce sau a îndepărta cardul de memorie. Scoateți carcasa spate.

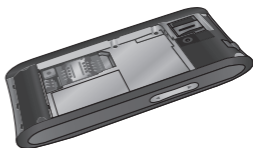

- 2 Deschideți capacul slotului și introduceți cardul de memorie în slot. Aveți grijă ca zona de contact aurie să fie așezată cu fața în jos.



3 Închideți capacul slotului.

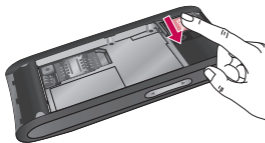

### **⚠️ AVERTISMENT!**

Nu introduceți și nu scoateți cardul de memorie atunci când telefonul este pornit. În caz contrar, vă poate deteriora atât cardul de memorie, cât și telefonul, iar datele stocate pe cardul de memorie pot fi corupte.

## **Formatarea cardului de memorie**

Cardul dvs. de memorie poate fi deja formatat. În caz contrar, trebuie să-l formatați înainte de a-l putea utiliza.

**NOTĂ:** Toate fișierele de pe card se șterg atunci când formatați cardul.

- 1 Pe ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** pentru a deschide meniul aplicații.
- 2 Derulați și atingeți **Setări**.
- 3 Derulați și atingeți **Stocarea pe card SD și telefon > Formatare card SD**.
- 4 Atingeți **Formatare card SD**, apoi confirmați-vă alegerea.
- 5 Dacă setați modelul de blocare, introduceți modelul de blocare și selectați **Formatare**. Ulterior, cardul va fi formatat și pregătit de utilizare.

**NOTĂ:** În cazul în care pe cardul de memorie există conținut, structura de foldere poate fi diferită după formatare, deoarece toate fișierele vor fi șterse.

### **Sfat!**

În cazul în care cardul dvs. de memorie este instalat deja, puteți utiliza pasul următor pentru a-l formata.

Atingeți **Aplicații>Setare>Stocare pe card SD și telefon>Formatare card SD**, apoi selectați **Demontare**.

# Ecranul de întâmpinare

## Sfaturi de utilizare a ecranului tactil

Iată câteva sfaturi referitoare la modul de navigare prin telefonul dvs.

**Atingere** - Pentru a selecta un meniu/o opțiune sau pentru a deschide o aplicație, folosiți atingerea.

**Atingere și menținere** - Pentru a deschide un meniu de opțiuni sau pentru a prinde un obiect pentru a-l deplasa, atingeți și mențineți.

**Tragere** - Pentru a derula o listă sau pentru a parcurge ușor, trageți peste ecranul tactil.

**Deplasare** - Pentru a derula o listă sau pentru a parcurge rapid, deplasați-vă peste ecranul tactil (trageți rapid și eliberați).

## Notă

- Pentru a selecta un element, atingeți centrul pictogramei.
- Nu apăsați prea tare; ecranul tactil este destul de sensibil pentru a selecta la o atingere ușoară, fermă.
- Utilizați vârful degetului pentru a atinge opțiunea dorită. Aveți grijă să nu atingeți alte taste.

## Calibrare tactilă

Calibrarea ecranului dispozitivului implică atingerea centrului unei cruciulițe în timp ce aceasta se deplasează pe ecran. Acest proces permite ca atunci când atingeți ecranul, elementul atins să fie activat.

Dacă telefonul dvs. nu răspunde cu precizie la atingerile ecranului, urmați acești pași pentru recalibrare.

1. Atingeți **Aplicație** > **Setări** > **Sunet și afișare** și derulați la **Setări tactile**.

2. Atingeți **Atingeți calibrare** și urmați instrucțiunile de pe ecran.
3. După finalizarea calibrării, alegeți între **Verificare calibrare** și **Salvare fără verificare**, apoi finalizați Calibrarea.

## Blocare și deblocare ecran

Când telefonul GT540 nu este activat, acesta revine la ecranul de blocare.

Dacă nu utilizați telefonul pentru o anumită perioadă, ecranul de întâmpinare sau un alt ecran pe care-l vizionați este înlocuit cu ecranul de blocare și apoi ecranul se întunecă, pentru a economisi bateria. Pentru a activa telefonul, apăsați **Trimitere, Acasă** sau **Pornire**.

Va apărea ecranul de blocare și trageți cu degetul către dreapta pentru a vă debloca ecranul de întâmpinare. Se deschide ultimul ecran pe care ați lucrat.

# Ecranul de întâmpinare

## Utilizarea ecranului de întâmpinare

Atingeți fila **Aplicații** din partea inferioară a ecranului. Vă puteți vizualiza apoi toate instalațiile aplicate.



**NOTĂ:** Unele imagini pentru ecran pot fi diferite în funcție de furnizorul telefonului.

## Selectați ecranul de întâmpinare prestabilit


Interfața cu utilizatorul se bazează pe două tipuri de ecrane de întâmpinare: **Acasă LG** și **Acasă Android**.

Vă puteți seta ca implicit ecranul de întâmpinare preferat. Dacă doriți să modificați setările implicite ale ecranului de întâmpinare, alegeți **Selector Acasă** din meniul aplicații.

## Acasă LG

Nu trebuie decât să treceti repede cu degetul către stânga sau către dreapta pentru a le vizualiza.

Puteți personaliza, de asemenea, fiecare panou cu aplicații widget, care sunt scurtături pentru aplicațiile și folderele dvs. preferate.

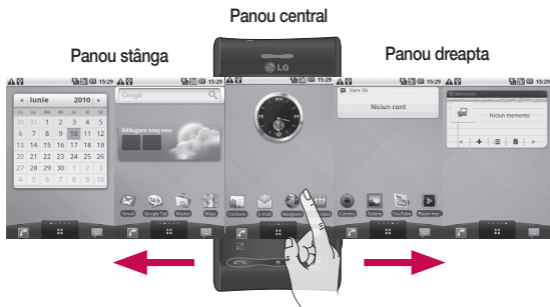

### Sfat!

Mici puncte la fila Aplicații din partea inferioară a ecranului indică ce panou vizualizați.

# Ecranul de întâmpinare

În ecranul de întâmpinare LG, puteți vizualiza taste rapide în partea inferioară a ecranului. Tastele rapide asigură accesul facil, printr-o singură apăsare, la funcțiile utilizate frecvent.



Atingeți pictograma **Telefon** pentru a afișa tastatura tactilă de apelare pentru efectuarea unui apel telefonic.

Atingeți pictograma **Mesaj** pentru a accesa meniul de mesagerie. Aici puteți crea un mesaj nou.

Atingeți pictograma **Aplicații** pentru a deschide meniul aplicații. Este suficient să atingeți și să glisați în sus sau în jos ecranul pentru a derula prin aplicațiile dvs.

## Acasă Android

Nu trebuie decât să treceți repede cu degetul către stânga sau către dreapta pentru a le vizualiza.

Puteți personaliza, de asemenea, fiecare panou cu aplicații widget, care sunt scurtături pentru aplicațiile și folderele dvs. preferate.



# Ecranul de întâmpinare

## Adăugarea aplicațiilor widget la ecranul dvs. de întâmpinare

Vă puteți personaliza ecranul de întâmpinare prin adăugarea de scurtături, aplicații widget sau foldere la acesta. Pentru utilizarea mai confortabilă a telefonului, adăugați-vă aplicațiile widget preferate pe ecranul de întâmpinare.

**NOTĂ: Acasă LG și Acasă Android** asigură această funcție. Pentru a adăuga o pictogramă dorită la ecranul de întâmpinare:

- 1 Pe ecranul de întâmpinare, atingeți tasta **Meniu** și deschideți fila **Opțiuni**, apoi selectați **Adăugare**.
- 2 În meniul **Adăugare în ecranul de întâmpinare**, atingeți tipul de element pe care doriți să-l adăugați.
- 3 De exemplu, selectați **Foldere** din listă și atingeți-l.

- 4 Selectați **Contacte cu numere de telefon** din listă și atingeți-l.
- 5 Veți vedea pictograma unui folder nou pe ecranul de întâmpinare. Trageți-o în locațiile dorite de pe panoul dorit și îndepărtați degetul de pe ecran.

Pentru a elimina o pictogramă a unei aplicații de pe ecranul de întâmpinare:

- 1 Atingeți și mențineți apăsată acea pictogramă. Pictograma **Aplicații** va fi modificată ca pictograma **Coș de gunoi**.
- 2 Trageți și dați drumul pictogramei aplicație în pictograma Coș de gunoi.

## Revenirea la o aplicație utilizată recent

- 1 Atingeți și mențineți apăsată tasta Acasă. Ecranul vă va prezenta o casetă pop up cu pictograme ale aplicațiilor pe care le-ați utilizat recent.

- 2 Atingeți o pictogramă pentru a-i deschide aplicația. Sau atingeți tasta **Înapoi** pentru a reveni la aplicația curentă.

## Casetă de înștiințare


Caseta de înștiințare este afișată în partea superioară a ecranului dvs. Atingeți și glisați cu degetul în jos caseta de înștiințare.

Sau, în ecranul de întâmpinare, atingeți tasta **Meniu** și selectați **Înștiințări**. Aici puteți verifica starea Wi-Fi și Bluetooth, precum și alte înștiințări.

## Vizualizarea barei de stare

Bara de stare utilizează pictograme diferite pentru a afișa informații despre telefon, cum ar fi intensitatea semnalului, mesajele noi, autonomia bateriei și conexiunile Bluetooth și de date active.










Mai jos puteți găsi un tabel care explică semnificația pictogramelor care ar putea apărea în bara de stare.



### [Bară de stare]

Pictogramă	Descriere
	Nu există cartelă SIM
	Niciun semnal
	Wi-Fi este activat și conectat la un AP
	Cască cu fir
	Redirecționare apel
	Apel în așteptare
	Difuzor
	Dezactivare sunet apel
	Apel nepreluat
	Bluetooth activ
	Bluetooth conectat
	Avertisment de sistem

## Ecranul de întâmpinare


Pictogramă	Descriere
	Alarmă
	Mesaj vocal nou
	Mod Avion
	Silențios
	Vibrații
	Nu există card SD
	Baterie complet încărcată
	Bateria se încarcă
	Intrare date

Pictogramă	Descriere
	Ieșire date
	Intrare și ieșire date
	De la USB la PC
	Descărcare
	Încărcare
	GPS achiziționează date
	GPS este activat
	Mesaj serviciu
	Setare mesaj

## Configurare Cont Google

Prima dată când deschideți aplicația Google pe telefon, vi se va solicita să vă autentificați cu contul Google existent. Dacă nu aveți un cont Google, vi se solicită să creați unul.

### Crearea contului Google

- 1 Pe ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații**  pentru a deschide meniul aplicații.
- 2 Atingeți **Gmail** și atingeți **Înainte>Creare** pentru a porni expertul de configurare Google Mail, apoi configurați-l.
- 3 Atingeți un câmp de text pentru a deschide tastatura tactilă și introduceți-vă numele și numele de utilizator pentru contul dvs. Google. Atunci când introduceți textul, puteți trece la următorul câmp de text, atingând **Înainte** de pe tastatură.
- 4 După ce ați introdus numele și numele de utilizator, atingeți **Înainte**. Telefonul dvs. este în comunicare cu serverele Google și verifică dacă numele de utilizator este disponibil.
- 5 Introduceți și reintroduceți parola. Apoi urmați instrucțiunile și introduceți informațiile solicitate și opționale legate de cont. Așteptați să vedeți că serverul vă creează contul.

### Autentificarea contului Google

- 1 Introduceți-vă adresa de e-mail și parola, apoi atingeți **Autentificare**. Așteptați autentificarea.
- 2 După autentificare, puteți să utilizați Google Mail și să beneficiați de serviciile Google pe telefon.


## Configurare Cont Google


- 3 După ce v-ați configurat contul Google pe telefon, telefonul dvs. se va sincroniza automat cu contul dvs. Google de pe Web. (Depinde de setările de sincronizare.)

După autentificare, puteți utiliza Google Mail, Google Calendar, Android Market și Google Map; puteți descărca aplicații din Android Market; realiza copii de siguranță ale setărilor dvs. pe serverele Google și beneficia de alte servicii Google de pe telefonul dvs.


# Apeluri

## Efectuarea unui apel

- 1 Atingeți  pentru a deschide tastatura.
- 2 Introduceți numărul de la tastatură. Pentru a șterge o cifră, atingeți pictograma **Ștergere** .
- 3 Atingeți pictograma **Apel**  pentru a efectua un apel.
- 4 Pentru a termina un apel, atingeți **Încheiere apel**.


**SFAT!** Pentru a introduce “+” pentru a efectua apeluri internaționale, atingeți și mențineți apăsată .

## Apelarea contactelor


- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Derulați lista de contacte sau introduceți prima(e) literă(e) a(le) numelui contactului pe care doriți să-l apelați apăsând pe **Căutare**.
- 3 În listă, atingeți contactul pe care doriți să-l apelați și

selectați numărul care trebuie utilizat, dacă aveți mai multe numere pentru contactul respectiv.

## Acceptarea și respingerea unui apel

Când telefonul sună, apăsați tasta **Trimitere** pentru a răspunde. Puteți trage, de asemenea, pictograma **Apel**  către dreapta.

Apăsați tasta **Terminare** pentru a respinge un apel primit.





**SFAT!** Atunci când telefonul sună, atingeți și glisați pictograma silențioasă  spre stânga dacă doriți să comutați la modul silențios pentru sonerie.

## Reglarea volumului unui apel

Pentru a regla volumul în timpul unui apel, utilizați tasta de volum sus și jos de pe partea stângă a telefonului.

# Apeluri

## Efectuarea unui nou apel

- 1 În timpul apelului inițial, apăsați tasta **Meniu**, apoi atingeți .  
Selectați apoi numărul pe care doriți să-l apelați.
- 2 Apelați numărul sau căutați-l în contacte.
- 3 Atingeți pictograma **Apel**  pentru a conecta apelul.
- 4 Ambele apeluri vor fi afișate pe ecranul de apelare. Apelul inițial va fi blocat și lăsat în așteptare.
- 5 Atingeți  pentru a comuta între apeluri. Sau atingeți  pentru a activa un apel de tip conferință.
- 6 Pentru a termina apelurile active, apăsați **Încheiere apel**. Dacă nu există apel activ, **apelul în așteptare** se va termina. Pentru a termina toate apelurile concomitent, atingeți tasta **Meniu** și selectați **Încheiere apel**.

**NOTĂ:** Veți fi taxat pentru fiecare apel efectuat.

## Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Pe ecranul de întâmpinare, apăsați tasta **Trimitere** pentru a vizualiza **Jurnal apeluri**.

Vizualizați o listă completă a tuturor apelurilor vocale efectuate, primite și nepreluat.

**SFAT!** Atingeți o singură înregistrare din jurnalul de apeluri pentru a vedea data, ora și durata apelului.

**SFAT!** Atingeți tasta **Meniu**, apoi atingeți **Ștergere jurnal apeluri** pentru a șterge toate elementele înregistrate.

## Setări apel

Puteți configura setările de apel ale telefonului, precum redirectionarea apelurilor, apel în așteptare și alte caracteristici speciale oferite de furnizorul dvs.

- 1 Pe ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** pentru a deschide meniul aplicații.
- 2 Derulați și atingeți **Setări**.
- 3 Atingeți **Setări apel** și alegeți opțiunile pe care doriți să le reglați.

### **Numere cu apelare fixă –**

Selectați Numere cu apelare fixă pentru a deschide și redacta o listă de numere care să poată fi apelate de pe telefon. Veți avea nevoie de codul PIN 2, care este disponibil de la operatorul dvs. Doar numerele din lista de apelare fixă pot fi apelate de pe telefonul dvs.

**Mesagerie vocală** – Configurați numărul de mesagerie vocală.

### **Redirecționare apel –**

Puteti configura cum sunt redirecționate apelurile atunci când vorbiți la telefon, când nu răspundeți ș.a.m.d. Selectați dintre

**Redirecționare întotdeauna,**  
**Redirecționare când este**

**ocupat, Redirecționare când nu primește răspuns sau Redirecționare când nu poate fi contactat.** Apoi introduceți numărul la care doriți să redirecționați apelul.

**NOTĂ:** Pentru redirecționarea apelurilor se percep taxe. Pentru detalii contactați operatorul de rețea.

**Barare apel** – Selectați când doriți să restricționați apelurile. Introduceți parola pentru restricționarea apelurilor.

Consultați operatorul de rețea în legătură cu acest serviciu.

**Costuri apel** – Vizualizați taxele aplicate apelurilor dvs. Acest serviciu depinde de rețea; unii operatori nu acceptă această funcție.

**Durată apel** – Vizualizați durata tuturor apelurilor, inclusiv a tuturor apelurilor, a apelurilor efectuate, a apelurilor primite și a ultimului apel.

# Apeluri

**Setări de apel suplimentare** – Acestea vă permit să modificați următoarele setări:

**ID apelant:** Alegeți dacă afișați numărul propriu la efectuarea unui apel.

**Apel în așteptare:** Dacă opțiunea Apel în așteptare este activată, telefonul vă va înștiința în legătură cu un apel primit când sunteți într-o convorbire.

**Selectare linie:** Permite selectarea liniei.

# Contacte

Puteți adăuga contacte în telefon și le puteți sincroniza cu contactele din contul dvs. Google sau din alte conturi care acceptă sincronizarea contactelor.

## Căutarea unui contact

Există două modalități de a căuta un contact:

### Din ecranul de întâmpinare

- 1 Din ecranul de întâmpinare, atingeți **Contacte** pentru a vă deschide contactele.
- 2 Atingeți **Căutare** și introduceți numele contactului utilizând tastatura.

**SFAT!** Pentru a căuta după grup, atingeți fila **Contacte** din partea superioară a ecranului și selectați **Grupuri**. Se va afișa o listă cu toate grupurile dvs.

### Din meniul principal

- 1 Pe ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** pentru a deschide meniul aplicații.

- 2 Atingeți **Setări** și selectați **Căutare**.

## Adăugarea unui contact nou

- 1 Din ecranul de întâmpinare, atingeți , apoi atingeți **Contact nou**.
- 2 Dacă doriți să adăugați o imagine noului contact, atingeți . Puteți utiliza o imagine salvată sau să faceți una nouă.
- 3 Atingeți un câmp de text pentru a deschide tastatura tactilă și introduceți numele unui contact nou.
- 4 Selectați tipul contactului atingând fila **Telefon** și alegeți dintre **Telefon**, **SIM** și **Google**.
- 5 Atingeți o categorie de informații despre contact și introduceți detaliile despre contactul dvs.
- 6 Atingeți **Finalizat** pentru a salva contactul.

# Contacte

## Contacte preferate

Puteți clasifica contactele apelate frecvent ca fiind preferate.

### Pentru a adăuga un contact la cele preferate

- 1 Din ecranul de întâmpinare, atingeți **Contacte** pentru a vă deschide contactele.
- 2 Atingeți un contact pentru a-i vizualiza detaliile.
- 3 Atingeți steluța din dreapta numelui contactului. Steluța devine aurie.

### Pentru a elimina un contact din lista celor preferate

- 1 Din ecranul de întâmpinare, atingeți **Contacte** pentru a vă deschide contactele.
- 2 Atingeți fila **Favorite** și alegeți un contact pentru a-i vizualiza detaliile.
- 3 Atingeți steluța aurie din partea dreaptă a numelui contactului. Steluța devine gri, iar contactul este eliminat dintre cele preferate.

## Crearea unui grup

- 1 Din ecranul de întâmpinare, atingeți **Contacte** pentru a vă deschide contactele.
- 2 Atingeți **Grup nou** și apoi introduceți un nume pentru grupul nou.
- 3 Puteți seta un ton de apel pentru grupul nou creat.
- 4 Atingeți **Finalizat** pentru a salva grupul.

**NOTĂ:** Dacă ștergeți un grup, contactele atribuite grupului respectiv nu se vor pierde. Ele vor rămâne în Contacte.

# Mesaje/E-mail

## Mesagerie

Telefonul GT540 combină SMS și MMS într-un meniu ușor de utilizat și intuitiv.

## Trimiterea unui mesaj

- 1 Atingeți pictograma **Mesagerie** din ecranul de întâmpinare și atingeți **Mesaj nou** pentru a deschide un mesaj gol.
- 2 Introduceți un număr de telefon mobil în câmpul **Către**. Pe măsură ce introduceți numerele de telefon, apar contactele asociate. Puteți atinge un destinatar sugerat sau puteți continua să introduceți numărul de telefon. Puteți adăuga mai multe contacte.

**NOTĂ:** Veți fi taxat pentru un mesaj text pentru fiecare persoană căreia îi trimiteți mesajul.

- 3 Atingeți caseta de mesaje de mai jos pentru a începe să vă introduceți mesajul.
- 4 Atingeți tasta **Meniu** pentru a deschide meniul opțiuni. Alegeți dintre **Adăugare subiect, Atașare, Trimitere, Introducere zâmbet, Ștergere listă de mesaje, Toate listele de mesaje și Adăugare la contacte**.
- 5 Atingeți **Trimitere** pentru a vă trimite mesajul.
- 6 Se deschide ecranul de mesaje, cu mesajul după numele dvs. Răspunsurile apar pe ecran. Pe măsură ce vizualizați și trimiteți alte mesaje, se creează o listă de mesaje.



**AVERTISMENT:** Limita de 160 de caractere poate varia de la țară la țară, în funcție de codul pentru SMS.

# Mesaje/E-mail


**AVERTISMENT:** Dacă la un mesaj SMS se adaugă o imagine, un videoclip sau un fișier audio, acesta va fi convertit automat într-un mesaj MMS și veți fi taxat în consecință.


**NOTĂ:** Dacă primiți un SMS în timpul unui apel, nu veți auzi un ton de alertă, însă îl veți vedea pe bara de indicare.

## Introducerea textului


### Tastatură




 Atingeți pentru a activa introducerea predictivă a textului T9.

 Apăsați pentru a comuta între tastaturile pentru număr, simbol și text.

Atingeți și mențineți apăsat

 pentru a vizualiza opțiunile **Setări editor**, **Limbă de scriere**, **Metodă de introducere** și **Dicționar utilizator**.

Utilizați  pentru a derula diferitele tipuri de tastatură pentru fiecare mod de introducere a textului (de ex. majuscule sau minuscule).

Pentru a introduce un spațiu, atingeți .

## Modul T9

Modul T9 folosește un dicționar încorporat pentru a recunoaște cuvintele pe care le scrieți pe baza secvenței de taste pe care le-ați atins. Acesta anticipează cuvântul pe care-l introduceți și sugerează alternative.

## Modul Abc

Acest mod vă permite să introduceți literele prin atingerea tastei care conține litera respectivă o dată, de două, de trei sau patru ori, până când este afișată litera dorită.

## Modul 123

Acest mod vă permite să introduceți numere într-un mesaj text (un număr de telefon, de exemplu) mai rapid. Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor dorite înainte de a comuta manual la modul dorit de introducere a textului.

## Introducerea literelor accentuate

Dacă selectați franceza sau spaniola ca limbă de introducere a textului, puteți introduce caractere speciale franțuzești sau spaniole (de ex. „ă”).

După ce caracterul corespunzător dispare, apăsați aceeași tastă în mod repetat

până când vedeți caracterul special pe care-l doriți.

## Exemplu

Pentru a introduce „ă”, apăsați și mențineți apăsată tasta „a”.

După ce litera „a” dispare, apăsați în mod repetat tasta „a” până când „ă” este afișată pe ecran. Introduceți caracterele speciale prin apăsarea continuă a literei.

## Setări e-mail

Rămâneți conectat atunci când sunteți în deplasare, folosind telefonul dvs. GT540 pentru a trimite e-mail-uri. Setarea unui cont de e-mail POP3 sau IMAP4 se poate face rapid și ușor.

**1** Din ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** și atingeți **E-mail** pentru a vă deschide contactele. Sau puteți, de asemenea, atinge **E-mail** din ecranul de întâmpinare pentru a accesa direct.

# Mesaje/E-mail

- 2 Dacă nu este configurat contul de e-mail, porniți expertul pentru configurarea e-mailului.

**SFAT!** Dacă este deja configurat un cont de e-mail, expertul nu este activat automat.

## Trimiterea unui e-mail utilizând un cont nou

- 1 Atingeți pictograma **E-mail** de pe ecranul de întâmpinare, apoi atingeți **Redactare** pentru a deschide un mesaj nou, gol.
- 2 Introduceți adresa destinatarului și scrieți apoi mesajul. Puteți atașa de asemenea imagini, videoclipuri, fișiere audio și documente în diferite formate de fișiere.
- 3 Atingeți **Trimitere** pentru a trimite e-mail-ul.

**SFAT!** În timpul unei conexiuni Wi-Fi active, e-mail-urile sunt trimise și primite folosind Wi-Fi.

## Preluarea unui e-mail

Puteți verifica contul în mod automat sau manual pentru e-mailuri noi.

Pentru a verifica manual:

- 1 Atingeți pictograma **E-mail** de pe ecranul de întâmpinare.
- 2 Atingeți apoi contul pe care doriți să-l utilizați.
- 3 Alegeți **Reîmprospătare** și telefonul dvs. GT540 se va conecta la contul de e-mail și va prelua mesajele noi.

## Modificarea setărilor contului pentru e-mail


În funcție de preferințele personale puteți modifica setările de e-mail.

- 1 Atingeți pictograma **E-mail** de pe ecranul de întâmpinare și atingeți contul dorit.
- 2 Atingeți tasta **Meniu** pentru a deschide meniul opțiuni și atingeți **Setări**.

- 3 Puteți regla următoarele opțiuni: **Configurare cont**, **Setări generale**, **Opțiuni de descărcare** și **Mesaj spam**.

### Casetă listă mesaje

Mesajele (SMS, MMS) schimbate cu o altă persoană pot fi afișate în ordine cronologică, pentru a putea vedea în mod comod o prezentare a conversațiilor dvs.

**NOTĂ:** Atunci când trimiteți un mesaj MMS nu va exista un raport de livrare, dar se va afișa pictograma .

### Folosirea zâmbetelor

Înveseliți-vă mesajele utilizând zâmbete.

Atunci când scrieți un mesaj nou, atingeți tasta **Meniu**, apoi selectați **Introducere zâmbet**.

### Modificarea setărilor de mesaje

Setările de mesaje ale telefonului dvs. GT540 sunt predefinite, deci puteți trimite mesaje imediat.

Puteți modifica setările în funcție de preferințele dvs.

Atingeți pictograma **Mesaje** din ecranul de întâmpinare, apoi atingeți tasta **Meniu**. Atingeți **Setări**.

#### < Setări SMS >

**Rapoarte livrare** – Activați primirea confirmărilor că mesajele dvs. au fost livrate.

**Administrare mesaje cartelă SIM** – Administrați mesajele stocate pe cartela SIM.

**Perioadă de valabilitate** – Indicați cât timp vor rămâne mesajele stocate în centrul de mesaje.

**Centru de mesaje text** – Introduceți detaliile centrului dvs. SMS.

#### < Setări MMS >

**Rapoarte livrare** – Selectați să solicitați un raport de livrare.

**Citire rapoarte** – Selectați să solicitați un raport de citire pentru fiecare mesaj pe care îl trimiteți.

## Mesaje/E-mail

**Preluare automată** – Activați să preluați mesajele automat.

**Preluare automată roaming** – Activați opțiunea de a prelua mesajele în roaming.

**Setare prioritate** – Selectați nivelul de prioritate al MMS-ului.

**Perioadă de valabilitate** – Alegeți cât timp va rămâne mesajul stocat în centrul de mesaje.

### Mod de creare

**Restricționat:** În acest mod, dispozitivul Client MMS creează și trimite numai mesaje cu conținut care aparține domeniului Domeniului de conținut MM de bază.

**Avertisment:** În acest mod, dispozitivul Client MMS dirijează utilizatorul în crearea și trimiterea de mesaje cu conținut care aparține Domeniului de conținut MM de bază. Această dirijare este asigurată prin dialoguri de avertisment.

**Liber:** În acest mod, Clientul MMS permite utilizatorului să adauge orice conținut la mesaj.

**Primire reclamă** – Permite primirea mesajelor de reclamă.

### < Alte setări >

**Mesaj serviciu** – Alegeți să primiți sau să blocați mesajele serviciului.

**Setări înștiințare** – Activați să afișați notificări privind mesajele în bara de stare. Selectați, de asemenea, un ton de apel și activați vibrația pentru a vă alerta în legătură cu un mesaj nou.

**Setări serviciu de informații** – Selectați dacă doriți să primiți, să blocați, să vizualizați sau să editați canale pentru a primi mesaje ale serviciului informativ (mesaje transmisie celulară). Selectați, de asemenea, limbile mesajelor serviciului informativ.

## Rețele sociale

Cu telefonul dvs, vă puteți bucura de rețele sociale și vă puteți administra micro-blog-ul din comunități on-line. Vă puteți actualiza starea curentă și puteți vizualiza actualizările de stare ale prietenilor dvs. în timp real.

Vă puteți adăuga conturile Facebook, Twitter sau Bebo la telefon. Dacă nu aveți un cont, le puteți vizita site-urile Web pentru a-l configura.

**NOTĂ!** Pot fi percepute costuri suplimentare când vă conectați și utilizați serviciile online. Verificați aceste tarife la operatorul de rețea.

## Adăugarea contului dvs. la telefon

- 1 Pe ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** pentru a deschide meniul aplicații.
- 2 Derulați și atingeți **Comunități**.
- 3 Atingeți **Adăugare cont** pentru a adăuga un cont de rețea socială.

- 4 Selectați tipul de cont de adăugat.
- 5 Introduceți adresa de e-mail și parola pe care le-ați configurat în comunitatea dvs., apoi atingeți **Conectare**.
- 6 Așteptați verificarea contului dvs.
- 7 Verificați comunitatea pentru a vă asigura că este **ACTIVATĂ**. Dacă atingeți comunitatea, puteți vizualiza starea curentă a comunității dvs. sociale.

**SFAT!** Dacă adăugați o aplicație widget pentru o rețea socială pe ecranul de întâmpinare, aplicația widget va indica starea dvs. atunci când telefonul se actualizează de la rețea. Fără a vă conecta la o aplicație, obțineți actualizările, postările și fotografiile tuturor – împreună, în orice moment și întotdeauna actualizate.

De asemenea, puteți accesa comunitatea socială direct, atingând aplicația widget.

# Mesaje/E-mail

## Vizualizarea și actualizarea stării dvs.

- 1 Alegeți o comunitate pe care doriți s-o accesați.
- 2 Va apărea ecranul de întâmpinare al comunității. Puteți vizualiza starea curentă a comunității dvs. sociale.
- 3 Dacă doriți să vă actualizați starea, atingeți **Stare** și scrieți starea curentă, apoi atingeți **Partajare**.

**NOTĂ:** Acest lucru depinde de serviciile de rețea.

## Eliminarea conturilor de pe telefonul dvs.


- 1 În lista de manager SN (Social Networking - Rețele sociale), atingeți tasta **Meniu** și atingeți **Eliminare cont**.
- 2 Alegeți și verificați o comunitate de la care doriți să vă ștergeți contul, apoi atingeți **Eliminare cont**.
- 3 Atingeți **OK** pentru a confirma.

# Camera

## Vizorul

**Luminozitate** – Aceasta definește și controlează cantitatea de lumină solară care intră în imagine. Glisați indicatorul de luminozitate de-a lungul barei, spre „-” pentru o imagine cu luminozitate mai mică sau spre „+” pentru o imagine cu luminozitate mai mare.

**Zoom** – Mărire sau micșorare. Ca alternativă, puteți utiliza tastele laterale de reglare a volumului.

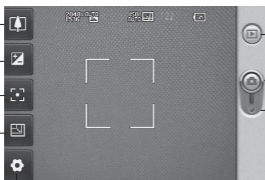

**Galerie** – Aceasta vă permite să accesați fotografiile salvate din modul cameră. Atingeți pur și simplu și galeria foto va apărea pe ecran.

**Realizarea unei fotografii**

**Modul Video** – Glisați în jos această pictogramă pentru a trece în modul video.

**Setări** – Atingeți această pictogramă pentru a deschide meniul setări. Consultați **Utilizarea setărilor avansate.**

**Dimensiune imagine** – Atingeți pentru a seta dimensiunea (în pixeli) a fotografiei pe care o realizați. Selectați o valoare a pixelilor din opțiunile numerice: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

**Focalizare** – Atingeți această pictogramă pentru a selecta meniul opțiuni. Consultați **Utilizarea modului de focalizare.**

**Notă:** Înainte de a realiza o fotografie trebuie să introduceți un card de memorie. Fără a introduce un card de memorie, nu veți putea salva imaginile realizate.

# Camera

**SFAT!** Puteți închide toate opțiunile de scurtătură, pentru ca ecranul vizorului să fie mai liber. Este suficient să atingeți o dată centrul vizorului. Pentru a reafișa opțiunile atingeți din nou ecranul.

## Utilizarea modului de focalizare

Puteți selecta modul de focalizare dintre următoarele opțiuni;

**AF (Focalizare automată)** – Setati camera astfel încât să focalizeze în mod automat.

**Macro** – Modul macro vă permite să faceți fotografii extrem de aproape. Dacă încercați să faceți o fotografie de aproape, dar caseta de focalizare rămâne roșie, încercați să activați modul macro.

**Urmărire față** – Dacă setați Urmărirea feței și faceți o fotografie, camera dvs. detectează și se focalizează automat pe fețele umane. După ce salvați o fotografie în Galerie, puteți da o poreclă

nouă cuiva din fotografie prin atingerea și menținerea feței. Aceasta va fi amplasată în bara Persoane din Galerie. De asemenea, vă puteți conecta la Contacte pentru a asocia fotografia cu contactul.

**NOTĂ:** Zoomul nu este acceptat în modul Urmărirea feței.

**MF (Manual)** – Setati camera să focalizeze manual.

## Fotografierea rapidă

- 1 Apăsati și țineți apăsată tasta pentru cameră de pe partea dreaptă a telefonului.
- 2 Ținând telefonul în poziție orizontală, direcționați obiectivul către subiectul pe care doriți să-l fotografiați.
- 3 Apăsati ușor butonul de captură și o casetă de focalizare va apărea în centrul ecranului vizorului.
- 4 Poziționați telefonul astfel încât să vedeți subiectul în caseta de focalizare.

- 5 Când caseta de focalizare devine verde, camera a focalizat subiectul.
- 6 Apăsați și mențineți apăsat butonul de captură.

## După ce ați realizat fotografia

Fotografia realizată se va afișa pe ecran.





**Partajare** Atingeți pentru a partaja fotografia ca **Bluetooth**, **Comunități**, **E-mail**, **Gmail**, **Mesaje** sau **Picasa**.

**NOTĂ:** La descărcarea mesajelor MMS în roaming pot fi percepute taxe suplimentare.

**Setare ca** Atingeți pentru a utiliza imaginea ca **Ecran de blocare**, **Pictogramă contact** sau **Setați ca fundal**.

**Redenumire** Atingeți pentru a edita numele fotografiei selectate.

**Editare** Atingeți pentru a edita imaginea utilizând diferite instrumente.

-  Atingeți pentru a vizualiza o galerie cu fotografiile salvate.
-  Atingeți pentru a șterge imaginea.
-  Atingeți pentru a realiza imediat altă fotografie. Fotografia dvs. curentă va fi salvată.
-  Atingeți pentru a reveni la meniul anterior.

## Utilizarea setărilor avansate

În vizor, atingeți  pentru a deschide toate opțiunile avansate.

Puteți modifica setările camerei derulând meniul circular. După selectarea opțiunii, atingeți tasta **Înapoi**.

**Image Quality** – Alegeți dintre **Super fin**, **Fin** și **Normal**. Cu cât calitatea este mai fină, cu atât fotografia este mai clară. Totuși, dimensiunea fișierului va crește în consecință, ceea ce înseamnă

# Camera

că veți putea stoca mai puține fotografii în memorie.

**White Balance** – Alegeți dintre **Auto**, **Incandescent**, **Însorit**, **Fluorescent** și **Înnorat**.

**Mod Captură** – Alegeți dintre **Normal**, **Continuous Shot**, **Fotografie portret**, **Foto cadru**, **Panoramă automată**, **Captură artistică** și **Fotografie zâmbet**.

**Timer** – Temporizatorul automat vă permite să setați o perioadă de întârziere după apăsarea declanșatorului. Selectați **dezact**, **3 Secs**, **5 Secs** sau **10 Secs**.

Această opțiune este ideală dacă doriți să fiți inclus într-o fotografie.

**ISO** – Valoarea ISO determină sensibilitatea senzorului de lumină al camerei foto. Cu cât indicatorul ISO este mai ridicat, cu atât este mai sensibilă camera foto. Acest lucru este util pentru fotografierea pe întuneric, atunci când nu puteți utiliza blițul. Selectați dintre valorile ISO

**Auto**, **100**, **200** și **400**.

**Mod Peisaj** – Alegeți dintre **Auto**, **Portret**, **Landscape**, **Sporturi**, **Night** și **Apus**.

**Color Effect** – Selectați un ton de culoare pentru noua dvs. fotografie.

După efectuarea selecției, utilizați tasta **Înapoi** pentru a închide meniul pentru tonul de culoare. Acum sunteți pregătit pentru fotografiere.

**NOTĂ:** Puteți transforma o imagine color într-o imagine alb-negru sau sepia, dar nu puteți transforma o imagine alb-negru sau sepia într-o imagine color.

**Afișare imagin...** – Alegeți dintre **În așteptare**, **act.** și **dezact.** Dacă selectați **act.**, după ce ecranul cu fotografia realizată este afișat timp de 1 secundă, acesta intră imediat în modul previzualizare.

**Ecran grilă** – Alegeți dintre **dezact.**, **2x2** sau **3x3**.

**Sunet declanșator** – Selectați unul dintre cele patru sunete pentru declanșator.

**Marcaj geografic** – Activați pentru a utiliza serviciile pe bază de locație ale telefonului dvs. Realizați fotografiile oriunde vă aflați și marcați-le cu locația. Dacă încărcați fotografiile marcate pe un blog care acceptă marcajul geografic, puteți vedea fotografiile afișate pe o hartă.

**NOTĂ:** Această funcție este disponibilă numai dacă GPS-ul este activat.

**Ascundere pictograme** – Selectați pictogramele setărilor camerei pe care doriți să le ascundeți manual sau automat.


**Detectare clipire** – Alegeți **dezact.** pentru a verifica ochii închiși după captură.

**Resetare** – Restaurați toate setările implicite ale camerei.

**SFAT!** Când închideți camera, toate setările vor reveni la valorile implicite, cu excepția dimensiunii și calității imaginii. Toate setările neimplicite trebuie resetate, cum ar fi tonul de culoare și valoarea ISO. Verificați-le înainte de a face următoarea fotografie.

**SFAT!** Meniul de setări este suprapus vizorului, astfel încât dacă schimbați elemente care țin de culoarea sau calitatea imaginii, puteți previzualiza modificarea imaginii în spatele meniului de setări.

## Vizualizarea fotografiilor salvate

**1** Puteți accesa fotografiile salvate din modul cameră. Este suficient să atingeți  și galeria dvs. va apărea pe ecran.

# Camera video

## Vizorul

**Luminozitate** – Aceasta definește și controlează cantitatea de lumină solară care intră în imagine. Glisați indicatorul de luminozitate de-a lungul barei, spre „-” pentru o imagine cu luminozitate mai mică sau spre „+” pentru o imagine cu luminozitate mai mare.

**Zoom** – Mărire sau micșorare. Ca alternativă, puteți utiliza tastele laterale de reglare a volumului. Înainte de a începe înregistrarea unui videoclip, puteți utiliza funcția zoom. În timpul înregistrării nu puteți controla funcția zoom.



**Galerie** – Aceasta vă permite să accesați fotografiile salvate din modul cameră video. Atingeți pur și simplu și galeria foto va apărea pe ecran.

**Mod cameră** – Glisați în sus această pictogramă pentru a trece în modul cameră.



**Începutul înregistrării**

**Setări** – Atingeți această pictogramă pentru a deschide meniul setări. Consultați **Utilizarea setărilor avansate**.

**Dimensiune videoclip** – Atingeți pentru a seta dimensiunea (în pixeli) a videoclipului pe care îl înregistrați. Alegeți dimensiunea imaginii video dintre VGA (640x480), QVGA (320x240) sau QCIF (176x144).

**Mod scenă** – Setăți camera astfel încât să fie ajustată în funcție de mediul înconjurător. Alegeți dintre **Auto**, **Portret**, **Landscape**, **Sporturi**, **Apus** și **Night**.

## Înregistrarea rapidă a unui videoclip

- 1 Apăsați și țineți apăsată tasta pentru cameră de pe partea dreaptă a telefonului.
- 2 Comutați apoi la .
- 3 Vizorul camerei video va apărea pe ecran.
- 4 Ținând telefonul în poziție orizontală, direcționați obiectivul către subiectul videoclipului.
- 5 Apăsați o dată butonul de captură pentru a începe înregistrarea.
- 6 REC va apărea în partea inferioară a vizorului, iar cronometrul va afișa durata videoclipului.
- 7 Atingeți  de pe ecran pentru a opri înregistrarea.

## După filmarea unui videoclip

O imagine statică reprezentând videoclipul va apărea pe ecran.





**Partajare** Atingeți pentru a partaja videoclipul ca **Bluetooth, E-mail, Gmail, Mesaje** sau **YouTube**.

**NOTĂ:** La descărcarea mesajelor MMS în roaming pot fi percepute taxe suplimentare.

**Redare** Atingeți pentru a reda videoclipul.


**Redenumire** Atingeți pentru a edita numele videoclipului selectat.

**Editare** Atingeți pentru a utiliza videoclipul ca fundal.

-  Atingeți pentru a accesa player-ul media și vizualizați videoclipurile salvate.
-  Atingeți pentru a șterge videoclipul pe care tocmai l-ați realizat și confirmați atingând Da. Vizorul va apărea din nou.
-  Atingeți pentru a realiza imediat alt videoclip. Înregistrarea video curentă va fi salvată.
-  Atingeți pentru a reveni la meniul anterior.

# Camera video

## Utilizarea setărilor avansate

Utilizând vizorul, atingeți  pentru a deschide toate opțiunile avansate.

Reglați setările camerei video derulând meniul circular. După selectarea opțiunii, atingeți tasta **Înapoi**.

**Color Effect** – Alegeți un ton de culoare pentru a-l utiliza pentru vizualizarea nouă.

**White Balance** – Balansul de alb asigură faptul că toate zonele albe din videoclipul dvs. sunt realiste. Pentru a regla corect balansul tonurilor de alb din cameră, ar putea fi necesar să determinați condițiile de luminozitate. Alegeți dintre **Auto**, **Incandescent**, **Însorit**, **Fluorescent** și **Înnorat**.

**Durată** – Setati limita duratei videoclipului dvs. Alegeți dintre **Normal** și **MMS** pentru a limita dimensiunea maximă de trimitere ca mesaj MMS.

**SFAT!** Atunci când selectați durata unui MMS, calitatea imaginii va fi setată ca QCIF și puteți înregistra videoclipuri mai lungi.

**Voce** – Alegeți **Mut** pentru a înregistra un videoclip fără sunet.


**Ascundere pictograme** – Selectați dacă doriți să ascundeți automat sau manual pictogramele din meniul camerei video.

**Videoclip înregistrat** – Alegeți dintre **În așteptare**, **act.** și **dezact.** Dacă selectați **act.**, după ce ecranul cu videoclipul înregistrat este afișat timp de 1 secundă, acesta intră imediat în modul previzualizare.

**Resetare** – Resetați toate setările camerei video.


**SFAT!** Puteți modifica un videoclip color în videoclip alb-negru sau sepia, dar nu puteți modifica un videoclip alb-negru sau sepia în videoclip color.

## Vizionarea videoclipurilor salvate

- 1 În vizor, atingeți .
- 2 Pe ecran va apărea galeria.
- 3 Atingeți un videoclip o dată pentru a-l afișa la începutul galeriei. Redarea începe automat.

# Fotografiile și video clipurile

## Vizualizarea fotografiilor și videoclipurilor

- 1 Atingeți  de pe ecranul de previzualizare al camerei.
- 2 Pe ecran va apărea galeria.
- 3 Atingeți videoclipul sau fotografia pentru a le deschide complet.

**SFAT!** Deplasați către stânga sau către dreapta pentru a vizualiza alte fotografii sau videoclipuri.

## Reglarea volumului pentru vizionarea unui videoclip

Pentru a regla volumul unui videoclip în timp ce acesta este redat, folosiți tastele de volum de pe partea stângă a telefonului.

## Setarea unei fotografii ca fundal

- 1 Atingeți fotografia pe care doriți să o setați ca fundal, pentru a o deschide.

- 2 Atingeți ecranul pentru a deschide meniul cu opțiuni.
- 3 Atingeți **Setare ca**, apoi atingeți **Setare fundal**.

## Editarea fotografiilor

Există multe opțiuni excelente pentru modificarea, suplimentarea sau animarea fotografiilor.

- 1 Deschideți fotografia pe care doriți s-o editați, apoi apăsați tasta **Meniu**.
- 2 Atingeți **Editare** pentru a modifica fotografia:



### **Rotire și întoarcere** –

Rotiți sau întoarceți fotografia pentru divertisment sau pentru o mai bună vizualizare.



### **Decupare** –

Decupați fotografia. Alegeți un pătrat sau o zonă circulară de decupare și deplasați-vă apoi degetul pe ecran pentru a selecta zona.



**Reglaj** – Acesta vă ajută să reglați o fotografie folosind valori automate pentru culoare, luminozitate ș.a.m.d.



**Efect** – Atingeți pentru a aplica opțiunile de efect asupra unei fotografii.



**Cadru** – Adăugați rame fotografiei.



**Text** – Adăugați text pe o fotografie.



**Element grafic** – Adăugați un element grafic pe o fotografie.



**Tablă de desen** – Desenați cu mâna liberă pe fotografie. Selectați grosimea liniei din cele patru opțiuni, apoi culoarea dorită.



**Ștampilă** – Decorați fotografia cu ștampile. Alegeți dintre diferitele ștampile și atingeți apoi fotografia în locul în care doriți să le plasați.



**Redimensionare** – Redimensionați fotografia.







Salvați modificările efectuate asupra fotografiilor.




Ștergeți modificările efectuate asupra fotografiei.

## Rotirea fotografiei

- 1  Rotire la 90° în sens antiorar
- 2  Rotire la 90° în sens orar
- 3  Întoarcere verticală
- 4  Întoarcere orizontală



## Adăugarea textului la o fotografie

- 1 Din ecranul de editare atingeți  .
- 2 Selectați culoarea textului, apoi selectați una dintre formele cu bule de vorbire.


# Fotografiile și video clipurile

- 3 Introduceți textul folosind tastatura, apoi atingeți **Finalizat**.
- 4 Mutați textul atingându-l și glisându-l în locul în care doriți.

## Adăugarea unui efect la o fotografie

- 1 Din ecranul de editare atingeți  .
- 2 Puteți aplica fotografiei oricare dintre variatele opțiuni.
- 3 Pentru a anula un efect apăsați  .

## Decuparea unei fotografii





- 1 Din ecranul de editare atingeți  .
- 2 Alegeți forma pe care doriți să o utilizați pentru a decupa fotografia.
- 3 Trageți caseta peste zona pe care doriți să o decupați. Deplasați zona selectată, prin tragere.

- 4 Când ați terminat selecția, atingeți **Finalizat**.





## Reglarea fotografiei

- 1 Din ecranul de editare atingeți  . Utilizați bara cu instrumente de reglare pentru a ajusta după preferințe reglajul fotografiei.
- 2  Selectați pentru a ajusta automat setările de reglaj.
- 3  Selectați pentru a compara imaginile înainte și după reglaj.
- 4  Ajustați luminozitatea și contrastul fotografiei.
- 5  Ajustați luminile și umbrele.
- 6  Echilibrați culorile fotografiei.
- 7  Ajustați saturația fotografiei.
- 8  Ajustați claritatea fotografie.
- 9  Eliminați zgomotul din imagine.




## Adăugarea ramelor

- 1 Din ecranul de editare atingeți .
- 2 Atingeți  sau  pentru a selecta o ramă.
- 3 Atingeți  pentru a verifica întreaga ramă.




## Adăugarea elementelor grafice

- 1 Atingeți  în ecranul de editare.
- 2 Atingeți , apoi selectați elementul grafic.
- 3 Ajustați dimensiunea elementului grafic.
- 4 Rotiți elementul grafic folosind  și .


## Utilizarea tablei de desen

- 1 Atingeți  în ecranul de editare.
- 2 Atingeți  pentru a selecta forma.
- 3 De asemenea, setați culoarea și grosimea.
- 4 Puteți șterge desenul pe care l-ați adăugat folosind .

## Adăugarea ștampilelor

- 1 Atingeți  în ecranul de editare.
- 2 Atingeți  pentru a vedea ștampilele disponibile.
- 3 Atingeți ecranul în locul în care doriți să adăugați ștampila pe fotografie.
- 4 Reglați culoarea utilizând .

## Redimensionarea




- 1 Atingeți  în ecranul de editare.
- 2 Derulați bara pentru a redimensiona fotografia.

# Fotografiile și video clipurile



## Editarea videoclipurilor

Caracteristicile de editare video sunt disponibile pentru formatul MPEG-4.

## Decuparea lungimii videoclipului



- 1 Selectați **Setare ca**, apoi alegeți  .
- 2 Atingeți  . Apoi configurați noile puncte de pornire și de oprire. Atingeți **OK** și selectați **Înainte**.
- 3 Atingeți  pentru a reveni la galerie și a renunța la modificări.

## Selectarea stilului tranziției

- 1 Selectați un stil de tranziție, apoi atingeți  pentru a-l previzualiza.
- 2 Atingeți  **2 sec**, apoi trageți bara pentru a regla durata


- 3 Atingeți **OK** pentru a salva tranziția. Atingeți **Aplicare** pentru a aplica tranziția selectată curent. Selectați **Aplicare globală** pentru a aplica tranziția selectată curent tuturor fișierelor video din storyboard.

## Adăugarea subtitrărilor

- 1 Deschideți videoclipul pe care doriți să-l editați.
- 2 Selectați **Setare ca**, apoi  pentru a adăuga subtitrări videoclipului.
- 3 Atingeți  , apoi întrerupeți redarea pentru a seta punctul de pornire pentru apariția textului.
- 4 Atingeți **Start**, apoi selectați stilul textului. Introduceți textul folosind tastatura, apoi selectați **Finalizat**.
- 5 Atingeți zona de pe ecran în care doriți să apară textul, apoi atingeți **OK**.



- 6 Înlocuiți fișierul existent sau salvați sub forma unui fișier nou.
- 7 Repetați aceste etape pentru a adăuga și alt text.

## Adăugarea efectelor de editare



- 1 Deschideți videoclipul pe care doriți să-l editați.
- 2 Selectați **Setare ca**, apoi selectați .
- 3 Selectați un efect pentru a-l adăuga pe fotografie.

## Capturarea unui cadru

Capurați o imagine din videoclip.

- 1 Deschideți videoclipul pe care doriți să-l editați.
- 2 Selectați **Setare ca**, apoi și selectați .
- 3 Redați videoclipul, apoi atingeți  pentru a face captura de ecran dorită în timp ce videoclipul este redat.
- 4 Cadru este salvat pe telefon ca fișier de imagine statică.

## Adăugarea dublajului la videoclip

- 1 Deschideți videoclipul pe care doriți să-l editați.
- 2 Selectați **Setare ca**, apoi alegeți .
- 3 Atingeți . Se va deschide folderul **Sunetele mele**. Alegeți melodia pe care doriți să o adăugați la videoclip.
- 4 Pista audio originală a videoclipului va fi ștersă.
- 5 Dacă pista audio este mai scurtă decât videoclipul, la redare alegeți una dintre opțiunile **O dată** sau **Repetare**.
- 6 Înlocuiți fișierul existent sau salvați sub forma unui fișier nou.
- 7 Sau puteți înregistra un fișier nou și introduce un dublaj în timp real prin atingerea .
- 8 Atingeți **Finalizare** pentru a salva dublajul curent.

## Multimedia


Puteți stoca fișiere multimedia pe un card de memorie, pentru a avea acces facil la toate fișierele dvs. de imagine și video.

Atingeți fila **Aplicații**, apoi selectați **Galerie**. Puteți deschide o listă cu barele de catalogare în care sunt stocate toate fișierele multimedia.

**NOTĂ:** Asigurați-vă că ați instalat un card de memorie în telefon pentru a salva fotografiile și a vă accesa toate imaginile. Fără un card de memorie, telefonul nu va afișa nicio fotografie sau videoclip.

Sunt șapte bare de catalogare după cum sunt prezentate mai jos.

**Toate**  : Afișează toate fotografiile și videoclipurile.


**Favorit**  : Dacă atingeți și mențineți astfel o fotografie sau un videoclip, apare ecranul de opțiuni, permițându-vă să marcați fotografia ca una preferată. Bara **Favorit** va afișa


fotografiile și videoclipurile dvs. preferate.

**Camera**  : Afișează toate fotografiile.

**Imagine**  : Afișează toate imaginile.

**Video**  : Afișează toate videoclipurile.

**Etichetă**  : Ca și în bara Preferate, puteți marca fotografiile. Această bară afișează fotografiile și videoclipurile marcate.

**Persoane**  : De pe cameră, dacă setați **Focalizare > Urmărirea feței** și realizați o fotografie, aceasta va fi amplasată în bara **Persoane**. Puteți da o poreclă nouă cuiva din fotografie. Sau vă puteți conecta la **Contacte** pentru a asocia fotografia cu contactul.

## Vizualizarea cronologică

**Galeria** telefonului GT540 oferă o vizualizare cronologică a fotografiilor și videoclipurilor

dvs. În partea stângă a ecranului este afișată data la care ați realizat fotografiile, de la cea mai veche la cea mai recentă. Dacă selectați o anumită dată, toate fotografiile pe care le-ați făcut în acea zi vor fi grupate pe un fundal alb.

## Meniul de opțiuni pentru Imaginile mele

Selectați o fotografie, apoi atingeți și mențineți pentru a vizualiza opțiunile disponibile.

### Trimiterea unei fotografii

- 1 Pentru a trimite o fotografie, atingeți și mențineți astfel fotografia dorită.
- 2 Selectați **Partajare**. Alegeți dintre **Bluetooth, Comunități, E-mail, Gmail, Mesaje** sau **Picasa**.
- 3 Dacă selectați **E-mail** sau **Mesaje**, fotografia va fi atașată mesajului, apoi scrieți și trimiteți mesajul în mod normal.

**SFAT!** Dacă dețineți un cont SNS și îl configurați pe telefonul dvs., vă puteți partaja fotografia în comunitatea SNS.

### Trimiterea unui videoclip

- 1 Pentru a trimite un videoclip, atingeți și mențineți astfel videoclipul dorit.
- 2 Selectați **Partajare**. Alegeți dintre **Bluetooth, E-mail, Gmail, Mesaje** sau **YouTube**.
- 3 Dacă selectați **E-mail** sau **Mesaje**, videoclipul va fi atașat mesajului, apoi scrieți și trimiteți mesajul în mod uzual.

### Utilizarea unei imagini

Selectați imaginile pentru a le utiliza ca fundaluri sau pentru a identifica apelanți.

- 1 Atingeți și mențineți astfel o fotografie, apoi selectați **Setare ca**.
- 2 Alegeți dintre **Ecran de blocare, Pictogramă contact** sau **Setați ca fundal**.

# Multimedia

## Crearea unei diaporame

Dacă doriți să vizualizați toate imaginile din telefon, puteți crea o diaporamă pentru a nu fi nevoit să deschideți și să închideți fiecare fotografie.

- 1 Atingeți și mențineți astfel o fotografie, apoi selectați **Diaporamă**.

## Verificarea fotografiei

Puteți vizualiza informațiile detaliate ale unei fotografii, cum ar fi **Numele, Data, Ora, Rezoluția, Dimensiunea, Tipul și Marcajul**.

- 1 Atingeți și mențineți astfel o fotografie, apoi selectați **Detalii**.

## Playerul media

Folderul **Player media** afișează o listă a tuturor videoclipurilor pe care le-ați descărcat sau înregistrat în telefon.

## Vizionarea unui videoclip

- 1 Selectați **Player media** din fila **Aplicații**.
- 2 Atingeți **Video** și selectați un videoclip pentru a fi redat.

**SFAT!** Telefonul GT540 este compatibil cu redarea video DivX pentru a asigura o mai mare disponibilitate a conținuturilor.

Atingeți **Muzică** și selectați o melodie pentru a fi redată. Puteți reda melodii, clasifica piese după **Album** și **Artist** sau puteți crea o **Listă de redare**.

## Editorul video


- 1 Din ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Editor video** .


## Storyboard-ul


- 1  **Setare BGM** – Adăugați muzică de fundal la storyboard sau schimbați sunetul.


**2**  **Fișiere import** – Adăugați fișiere media la storyboard. Puteți adăuga până la 32 de fișiere media.


**3**  **Manager clipuri** – Administrați fișierele media adăugate. Dacă nu au fost adăugate fișiere media, butonul este inactiv.


**4**  **Previzualizare** – Previzualizați fișierul video pe care l-ați creat.

**5**  **Salvare** – Salvați fișierul video pe care l-ați creat.


**6**  **Adăugare text** – Adăugați un cadru de text în storyboard.

Trebuie să atingeți mai întâi  pentru a edita videoclipul.

 – Atingeți pentru a selecta toate fișierele, numărul maxim fiind de 32 de fișiere.

 – Atingeți pentru a deselecta toate fișierele.


25/32 – Acesta indică numărul de fișier selectat.


 Atingeți pentru a trece la pasul următor.

## Filmul muzical


**1** Întoarceți stânga-dreapta pentru a vizualiza diferitele stiluri. Pentru **Film muzical** puteți selecta numai fotografiile.

 – Reveniți la ecranul **Editor video**.

 – Afișați numele și descrierea stilului.



 – Previzualizați stilul.

 – Atingeți pentru a selecta fotografiile.

**2** După ce selectați fotografiile, atingeți  pentru a continua cu pasul următor.

**3** Atingeți  pentru a selecta toate fotografiile, apoi atingeți  .




## Multimedia

- 1 Selectați muzica, apoi setați-o ca muzică de fundal.
- 2 Adăugați titlul filmului folosind tastatura, apoi salvați-l.
- 3 Atingeți  pentru a reda întregul fișier video.
- 4 Atingeți  pentru a salva fișierul video pe care l-ați creat.

### Decuparea automată

Există trei șabloane de stil:

**Portret, Peisaj și Obiecte în mișcare.**

- 1 Atingeți , apoi selectați un videoclip. Treceți la pasul următor.
- 2 Atingeți  pentru a previzualiza fișierul video.
- 3 Atingeți  pentru a salva fișierul.

### Lansarea unui joc

- 1 Telefonul GT540 vă oferă o serie de jocuri. Puteți descărca mai multe jocuri de pe Market.

- 2 Atingeți butonul Lansare pentru lansarea unui joc sau a unei aplicații.

**NOTĂ:** Este posibil să se aplice taxe suplimentare la utilizarea acestui serviciu pentru a descărca jocuri sau aplicații care nu sunt gratuite.

**NOTĂ:** Instalarea jocurilor și aplicațiilor Java este posibilă numai prin intermediul Internetului.

### Transferarea fișierelor folosind dispozitivele de stocare în masă pe USB

Pentru a transfera fișierele folosind dispozitive USB:

- 1 Conectați telefonul GT540 la un PC utilizând un cablu USB.
- 2 Selectați **Setări > Stocare pe card SD și telefon > Activează doar stocarea în masă.**
- 3 Trageți pictograma USB în bara de stare.
- 4 Selectați **USB conectat și instalat.**

- 5 Puteți vizualiza conținuturile de stocare în masă pe calculator și apoi să transferați fișierele.

**NOTĂ:** Trebuie să instalați mai întâi un card SD. Fără un card SD nu puteți folosi stocarea în masă USB.

## Muzică

Telefonul dvs. GT540 dispune de un player muzical încorporat, care vă permite să redați toate melodiile dvs. preferate. Pentru a accesa playerul muzical, atingeți **Muzică**. De aici puteți accesa mai multe foldere:





**Artiști** – Căutați prin colecția de muzică după numele artistului.

**Albume** – Căutați prin colecția de muzică după numele albumului.

**Melodii** – Conține toate melodiile pe care le aveți pe telefon.

**Liste de redare** – Conține listele de redare pe care le-ați creat.

## Redarea unei melodii

- 1 Din ecranul de întâmpinare atingeți fila **Aplicații** și selectați **Muzică**.
- 2 Atingeți **Melodii**.
- 3 Selectați melodia pe care doriți să o redați.
- 4 Atingeți  pentru a întrerupe melodia.
- 5 Atingeți  pentru a trece la următoarea melodie.
- 6 Atingeți  pentru a reveni la prima parte a melodiei. Atingeți de două ori  pentru a reveni la melodia anterioară.

Pentru a modifica volumul în timp ce ascultați muzică, apăsați tastele de volum sus și jos de pe partea stângă a telefonului.

Atingeți și mențineți astfel orice melodie din listă. Se vor afișa opțiunile **Redare**, **Adăugare la lista de redare**, **Utilizare ca ton de apel**, **Ștergere** și **Căutare**.

# Multimedia

**NOTĂ:** Drepturile de autor pentru fișierul muzical pot fi protejate de tratate internaționale și legi naționale privind drepturile de autor.

Astfel, poate fi necesar să obțineți o permisiune sau o licență pentru reproducerea sau copierea muzicii.

În anumite țări, legislația interzice copierea materialelor protejate, chiar și pentru uz personal.

Înainte de a descărca sau copia fișierul, verificați legislația țării respective cu privire la utilizarea unui astfel de material.

## Utilizarea aparatului radio

Telefonul GT540 are un radio FM încorporat, prin urmare puteți să vă căutați posturile preferate și să ascultați în timp ce sunteți în deplasare.

**NOTĂ:** Pentru a asculta posturile radio trebuie să conectați căștile. Conectați mufa căștilor.

## Căutarea posturilor

Puteți căuta posturile radio, fie manual, fie automat. Acestea vor fi salvate pe canale cu numere diferite, astfel încât nu va fi necesar să le căutați din nou. Puteți stoca până la 48 de canale în telefonul dvs.

Pentru a căuta automat

- 1 Din ecranul de întâmpinare atingeți fila **Aplicații** și selectați **Radio FM**.
- 2 Atingeți tasta **Meniu**.
- 3 Atingeți **Scanare automată**, apoi atingeți **Da**. Alocați posturile identificate numerelor de canale prin selectarea opțiunilor **Setare**, **Omitere** sau **Oprire**.

**NOTĂ:** De asemenea, puteți căuta manual un post de radio, utilizând meniul circular afișat lângă frecvența postului de radio.

## Resetarea canalelor

- 1 Din ecranul de întâmpinare atingeți fila **Aplicații** și selectați **Radio FM**.
- 2 Alegeți **Resetare canal** pentru a reseta canalul curent sau alegeți **Resetare globală canale** pentru a reseta toate canalele.

## Ascultarea posturilor radio

- 1 Din ecranul de întâmpinare atingeți fila **Aplicații** și selectați **Radio FM**.
- 2 Atingeți numărul de canal al postului pe care doriți să îl ascultați.

**SFAT!** Pentru a îmbunătăți recepția radio, întindeți cablul căștilor, care funcționează pe post pe antenă radio.

### **AVERTISMENT**

În cazul în care conectați o cască care nu este destinată special recepționării posturilor radio, recepția poate fi slabă.

## Aplicațiile Google

- 1 Configurați mai întâi un cont Google. Introduceți numele de utilizator și parola.
- 2 După autentificare, contactele, e-mail-urile și calendarul din contul dvs. Google se vor sincroniza automat cu telefonul GT540.

**Sfat!** Dacă vă modificați contul Google după autentificare sau dacă doriți să vă deconectați, utilizați pasul de mai jos: **Aplicații>Setări>Aplicații>Administrare aplicații>Aplicații Google>Ștergere date.**

## Google Maps

Verificați-vă locația curentă și traficul, primind indicații către destinația dvs. Telefonul GT540 trebuie să fie conectat la Wi-Fi sau 3G/GPRS.

**NOTĂ:** Google Maps nu acoperă toate orașele și țările.

**NOTĂ:** În timp ce vizualizați **Vizualizare stradă** pentru o locație, atingeți tasta **Meniu**, apoi atingeți **Mod busolă** pentru a activa modul busolă.

## Android Market

Android Market vă permite să descărcați aplicații utile și jocuri. Dacă instalați aplicații și jocuri de pe Android Market, acestea apar în meniul telefonului GT540.

Puteți posta comentarii referitoare la o aplicație sau o puteți marca dacă aflați că este incompatibilă cu telefonul GT540.

- 1 Selectați o categorie și răsfoiți-i conținutul.
- 2 Selectați o aplicație pentru a o instala.

**NOTĂ:** Atunci când doriți să terminați jocul, folosiți tasta **Acasă** sau **Înapoi**. Veți reveni la ecranul de întâmpinare. Sau folosiți tasta **Meniu** a jocului.

## Google Mail

Gmail Mail este configurat atunci când vă configurați telefonul pentru prima dată. În funcție de setările dvs. de sincronizare, Google Mail de pe telefon este sincronizat automat cu contul dvs. Google de pe Web. Lista conversațiilor din Primite este vizualizarea implicită a Google Mail.

Atingeți tasta **Meniu**, apoi atingeți **Reîmprospătare** pentru a trimite sau primi e-mail-uri noi și a vă sincroniza mesajele cu contul Google de pe Web.


## Google Talk

Google Talk este programul de mesagerie instant al lui Google. Acesta vă permite să comunicați cu alte persoane care folosesc Google Talk.

# Utilitare

## Setarea alarmei

- 1 Din ecranul de întâmpinare atingeți fila **Aplicații** și selectați **Alarmă** > **Alarmă nouă**.
- 2 Dacă doriți să adăugați o alarmă nouă, atingeți **Adăugare alarmă**. Există alarme presetate pe care le puteți activa.
- 3 Atingeți pentru a bifa în vederea activării alarmei și setați ora la care doriți ca aceasta să fie declanșată. După ce ați setat ora, telefonul GT540 vă va permite să știți cât timp a rămas până când va suna alarma.
- 4 Selectați un ton de apel și activați opțiunea **Vibrații**, dacă doriți. Setați repetabilitatea. Pictogramele indică zilele din săptămână pe care le-ați selectat.
- 5 Selectați **Etichetă** pentru a da un nume alarmei.

- 6 Când se declanșează alarma, o puteți amâna pentru 10 minute sau o puteți dezactiva.
- 7 Atingeți , apoi reveniți la ecranul primei alarme.
- 8 Atingeți și mențineți astfel ceasul de pe ecran; vor fi afișate tipuri diferite de ceasuri. Alegeți unul dintre ele.
- 9 Puteți șterge toate alarmele atingând tasta **Meniu** și selectând **Ștergere alarmă**.

## Utilizarea calculatorului

- 1 Din ecranul de întâmpinare atingeți fila **Aplicații** și selectați **Calculator**.
- 2 Atingeți tastele numerice pentru a introduce numere.
- 3 Pentru calculele simple, atingeți funcția dorită (+, -, x sau ÷), urmată de =.
- 4 Pentru calcule mai complexe atingeți tasta **Meniu**, atingeți **panoul Avansat**, apoi selectați **sin, cos, tan, log ș.a.m.d.**

## Adăugarea unui eveniment în calendar

- 1 Din ecranul de întâmpinare atingeți fila **Aplicații** și selectați **Calendar**.
- 2 Pentru a utiliza Calendarul, trebuie să creați mai întâi un cont Google.
- 3 Selectați data la care doriți să adăugați un eveniment.
- 4 Atingeți tasta **Meniu**, apoi atingeți **Eveniment nou**.
- 5 Atingeți **Ce**, apoi introduceți numele evenimentului. Verificați data și introduceți ora la care doriți să înceapă evenimentul. Introduceți ora și data la care se termină evenimentul, în casetele inferioare pentru dată și oră.
- 6 De asemenea, atingeți **Unde**, apoi introduceți locația.
- 7 Dacă doriți să adăugați o notă pentru eveniment, atingeți **Descriere** și introduceți detaliile.

- 8 Dacă doriți să repetați alarma, setați **Repetare** și **Memento**, dacă este necesar.
- 9 Atingeți **Salvare** pentru a salva evenimentul în calendar. Un pătrat colorat în calendar va marca toate zilele care au evenimente salvate. Un semnal de alarmă se declanșează la începerea evenimentului, pentru a vă ajuta să fiți organizat.

## Modificarea vizualizării implicite a calendarului

- 1 Din ecranul de întâmpinare atingeți fila **Aplicații** și selectați **Calendar**. Atingeți tasta **Meniu**.
- 2 Selectați vizualizarea calendarului pentru o zi, săptămână sau lună anume.

## Quickoffice (Biroul rapid)

Puteți administra și vizualiza documentele. Tipurile de fișiere acceptate sunt PDF, DOC, TXT, XLS și ZIP.

# Utilitare

- 1 Selectați **Card de memorie**.  
Puteți vedea lista fișierelor și folderelor.
- 2 Dacă selectați **Documente recente**, se vor afișa fișierele pe care le-ați vizualizat recent.
- 3 Atingeți și mențineți astfel orice fișier; vor apărea opțiunile **Redenumire**, **Proprietăți** și **Ștergere**.
- 4 Selectați un fișier, apoi atingeți tasta **Meniu** pentru a vizualiza opțiunile **Deschidere**, **Înregistrare**, **Actualizare**, **Proprietăți** și **Despre**. Există opțiuni suplimentare, în funcție de tipul fișierului.  
**PDF:** Navigare la pagina, Încadrare în pagină, Încadrare pe lățime  
**DOC/TXT:** Căutare  
**XLS:** Foaie de calcul  
– Selectați Vizualizare sumară sau Vizualizare completă.

## Reportofon

Utilizați reportofonul pentru a înregistra note vocale sau alte fișiere audio.

### Înregistrarea unui sunet sau a unei voci

- 1 Din ecranul de întâmpinare atingeți fila **Aplicații** și selectați **Reportofon**.
- 2 Atingeți  pentru a începe înregistrarea.
- 3 Atingeți  pentru a opri înregistrarea.
- 4 Atingeți tasta **Meniu** și selectați **Setare ca** pentru a configura ca **Ton de apel telefon**.

**NOTĂ:** Atingeți **Deplasare la listă** pentru a accesa albumul dvs. Puteți asculta înregistrările salvate.

## Expedierea înregistrărilor vocale

- 1 Odată ce ați terminat de înregistrat, puteți trimite clipul audio prin atingerea tastei **Meniu** și a opțiunii **Partajare**.
- 2 Alegeți dintre **Bluetooth**, **Comunități**, **E-mail**, **Gmail** sau **Mesaje**. Atunci când selectați **E-mail**, **Gmail** și **Mesaje**, înregistrarea vocală va fi adăugată la mesajul pe care-l scrieți și va fi trimisă în mod normal.

# Web-ul

## Navigator

Navigatorul vă oferă o lume a jocurilor rapidă și plină de culoare, muzică, știri, sporturi, divertisment și multe altele, direct pe telefonul mobil. Oriunde ați fi și în orice ați fi.

## Accesarea Web

1 Din ecranul de întâmpinare atingeți fila **Aplicații** și selectați **Navigator**.

2 Veți trece în site-ul Web.

**Notă:** Se percep taxe suplimentare la conectarea la aceste servicii și pentru descărcarea de conținut. Verificați tarifele cu furnizorul dvs. de rețea.

## Utilizarea barei cu instrumente Web


Atingeți  pentru a deschide bara cu instrumente.

1 Atingeți  pentru a reîmprospăta pagina Web.

2 Atingeți  pentru a trece la pagina următoare.

3 Atingeți  pentru a reveni la pagina anterioară.

4 Atingeți  pentru a adăuga un semn de carte.

5 Atingeți  pentru a deschide un alt site Web într-o fereastră nouă.


6 Atingeți  pentru a modifica setările navigatorului.

## Utilizarea opțiunilor


Atingeți tasta **Meniu** pentru a vizualiza opțiunile.

 **Deplasare** – Introduceți o adresă Web și deplasați-vă la pagina respectivă.

 **leșire** – Închideți navigatorul.

 **Semne de carte** – Adăugare/Afișare semn de carte, afișare Istoric și Pagini vizitate frecvent.

 **Prezentare ferestre** – Afișați toate ferestrele deschise.

 **Găsire pe pagină** – Marchează toate literele pe care le introduceți.



## Mai multe

- **Selectare text** – Atingeți și selectați rândurile pe care doriți să le copiați. Le puteți lipi în orice casetă de introducere.
- **Info pagină** – Afișați informațiile paginii.
- **Partajare pagină** – Trimiteți pagina prin E-mail sau Mesaje.
- **Descărcări** – Afișați istoricul descărcărilor.
- **Setare** – Efectuați setările navigatorului.

## Adăugarea și accesarea semnelor de carte

Pentru a accesa ușor și rapid site-urile web preferate, le puteți adăuga ca favorite și puteți salva paginile Web.

- 1 Din ecranul de întâmpinare atingeți fila **Aplicații** și selectați **Navigator**.
- 2 Atingeți tasta **Meniu**, apoi selectați **Mai multe > Semne**

**de carte**. Sau apăsați .

Pe ecran va apărea o listă cu toate semnele de carte.

- 3 Selectați **Adăugare semne de carte**, apoi introduceți un nume pentru semnul de carte urmat de URL-ul său.
- 4 Apăsați **Finalizat**. Semnul de carte va apărea în lista de semne de carte.
- 5 Pentru a accesa semnul de carte, atingeți-l, apoi atingeți **Conectare**. Veți fi conectat la pagina marcată cu semn de carte.

## Modificarea setărilor navigatorului Web

Atingeți tasta **Meniu**, apoi selectați **Mai multe > Setări**.

Puteți modifica macheta paginii (de ex. dimensiune text, codare text), schimba pagina de întâmpinare, administra cache-ul, cookie-urile, setările de securitate ș.a.m.d.

## Setări

Din ecranul de întâmpinare atingeți fila **Aplicații**, apoi derulați și atingeți **Setări**.

### Comenzi wireless

Aici puteți administra caracteristicile Wi-Fi și Bluetooth. De asemenea, puteți seta rețele de telefonie mobilă, modul avion.

**Wi-Fi** – Atingeți bifa: Activează Wi-Fi pentru a se conecta la rețelele Wi-Fi disponibile.

**Setări Wi-Fi** – Setări înștiințare rețea sau adăugați o rețea Wi-Fi.

**Bluetooth** – Atingeți bifa: Activează Bluetooth pentru a se conecta la dispozitive Bluetooth.

**Setări Bluetooth** – Setări opțiunile nume dispozitiv și vizibil, scanare după alte dispozitive.

**Rețea de telefonie mobilă** – Activați rețeaua de telefonie mobilă.

**Setări rețea mobilă** – Setări opțiunile pentru roaming, rețea și APN-uri.

**Mod avion** – După setarea Modulului avion, toate conexiunile wireless vor fi dezactivate.

### Setări de sunet

**Mod silențios** – Dezactivați toate sunetele, cu excepția fișierelor media și alarmelor.

**Volum sonerie** – Setări volumul pentru apelurile primite și alte înștiințări.

**Volum media** – Setări volumul pentru fișierele de muzică și video.

**Ton de apel telefon** – Setări tonul de apel implicit.

**Vibrații telefon** – Setări telefonul în modul cu vibrații pentru apelurile primite.

**Ton de apel de înștiințare** – Setări tonul de apel de înștiințare implicit.

**Tonuri de atingere sonore** – Setări un sunet atunci când utilizați tastatura.

**Selecție sonoră** – Setări un sunet atunci când faceți o selecție pe ecran.

**Feedback vibrație** – Setati pentru utilizarea raspunsului cu vibrații.

**Înștiințări card SD** – Dezactivați sunetele de înștiințare pentru cardul SD.

## Setări afișaj

**Orientare** – Setati pentru a comuta automat orientarea atunci când rotiți telefonul.

**Animație** – Setati pentru afișarea unei animații atunci când deschideți sau închideți ferestre.

**Luminozitate** – Reglați luminozitatea ecranului.

**Expirare ecran** – Setati intervalul pentru timpul de expirare al ecranului.

## Setări tactile

**Atingeți calibrare** – Resetați ecranul pentru utilizare ușoară.

## Sincronizare date

Selectați aplicațiile care vor fi sincronizate.

## Securitate și locație

### Locație personală

Bifați pentru a include poziția dvs. atunci când utilizați căutarea Google și alte servicii Google. Atunci când bifați această opțiune, sunteți întrebat(ă) dacă vă dați acordul ca Google să utilizeze locația dvs. atunci când oferă aceste servicii.

**Utilizare rețele wireless** – Dacă bifați **Utilizare rețele wireless**, telefonul va determina locația dvs. cea mai apropiată utilizând Wi-Fi și rețelele mobile.

**Activare sateliți GPS** – Dacă bifați **Activare sateliți GPS**, telefonul va determina locația dvs. pentru acuratețe la nivel de stradă.

**Partajare cu Google** – Dacă bifați **Partajare cu Google**, telefonul va verifica locația dvs. curentă atunci când utilizați căutarea Google.

# Setări

**Model de deblocare ecran** – Setati modelul de deblocare pentru a vă securiza telefonul. Acesta deschide un set de ecrane care vă ghidează pentru stabilirea unui model deblocare ecran.

**Blocare cartelă SIM** – Setati blocarea cartelei SIM sau schimbați PIN-ul.

**Parole** – Afișează parola în timp ce o tastați.

**Stocare acreditare**

## Pentru a bloca ecranul utilizând Model de blocare

- 1 Din ecranul de întâmpinare atingeți fila **Aplicații** și selectați **Setări**.
- 2 Atingeți **Securitate și locație** și selectați **Setare model deblocare**.
- 3 Atunci când efectuați acest lucru pentru prima dată, pe ecran apare un tutorial scurt despre crearea unui model de deblocare.

- 4 Vi se solicită să desenați și să redesenați propriul model. Data viitoare când veți deschide telefonul sau când veți activa ecranul, vi se va solicita să desenați modelul de deblocare pentru a debloca ecranul.

## Aplicații

Puteți administra aplicații și configura scurtături de lansare rapidă.

**Surse necunoscute** – Setare implicită pentru instalarea aplicațiilor non-Market.

**Administrare aplicații** – Administrare și dezinstalare aplicații instalate.

**Dezvoltare** – Setati opțiuni pentru dezvoltarea aplicației, cum ar fi **Depanare USB**, **Păstrare activ** și **Acceptă locații false**.

## Stocarea pe card SD și în telefon

**Card SD** – Verificați spațiul de stocare total și spațiul disponibil.

Atingeți **Demontare card SD** pentru scoaterea în siguranță.

Dacă este cazul, **formatați cardul SD**.

**Stocare internă pe telefon** –

Verificați **spațiul disponibil**.

Selectați **Resetare date din fabrică** dacă doriți să ștergeți toate datele din telefon.

## Data și ora

Setați data și ora, fusul orar și formatele.

## Setări regionale și text

Setați limba locală și regiunea, modul de introducere a textului și opțiunile de corecție automată.

## Căutare

Utilizați setări căutare pentru a configura Căutare Google, Casetă căutare rapidă și datele

din telefon pe care doriți să le includeți în căutări.

## Accesibilitate

Utilizați setările Accesibilitate pentru a configura orice priză de accesibilitate pe care ați instalat-o pe telefon.

## Sintetizare voce

Utilizați setările Text-la-vorbire pentru a configura sintetizatorul Android text-la-vorbire, pentru aplicațiile care pot beneficia de acesta.

## Despre telefon

Vizualizați informațiile legale și verificați starea și versiunea software-ului telefonului.

## Înregistrare DivX VOD

Generați un cod de înregistrare DivX VOD.

Vizitați <http://vod.divx.com/> pentru a vă înregistra și pentru asistență tehnică.

## Wi-Fi

Manager Wireless vă permite să administrați conexiunile de Internet ale funcției Wi-Fi a telefonului (o rețea wireless). Acesta permite conectarea telefonului la rețelele wireless locale sau accesarea wireless a Internetului. Wi-Fi este mai rapidă și are o rază de acțiune mai mare decât tehnologia wireless Bluetooth. Permite trimiterea rapidă a mesajelor prin e-mail și navigarea pe Internet.

**NOTĂ:** Telefonul GT540 este compatibil cu protocoalele de securitate WEP și WPA/WPA2-PSK. Dacă furnizorul de servicii Wi-Fi sau administratorul de rețea stabilește o tehnologie de criptare pentru a asigura securitatea rețelei, completați cheia din fereastra de confirmare. Dacă tehnologia de criptare nu este stabilă, această fereastră de confirmare nu va fi afișată. Puteți obține cheia de la furnizorul de servicii Wi-Fi sau administratorul rețelei.

### 1. Cum se configurează Wi-Fi

- 1 Atingeți **comenzile** wireless în fila **Setări**, apoi activați **Wi-Fi**.
- 2 Căutarea AP (punct de acces)
  - Caută AP-ul la care se poate conecta.
- 3 Conectare AP
  - Se conectează la AP-ul dorit din lista de căutare AP.
  - Dacă AP este WEP sau WPA/WPA2-PSK, introduceți cheia de securitate.

### 2. Acceptarea profilului rețelei Wi-Fi

- 1 Acceptarea profilului Wi-Fi (modul de conectare a unui AP utilizat frecvent sau a unui AP ascuns)
  - 1) Dacă AP nu apare în lista de căutare, vă puteți conecta la acesta salvându-l ca profil.

2) Salvarea AP-ului utilizat frecvent ca profil facilitează introducerea cheii de securitate când vă conectați la un AP cu respectivul tip de securitate.

3) Dacă AP nu acceptă DHCP, vă puteți conecta la AP utilizând o adresă IP statică.

**2** Descrierea fiecărui câmp din profilul Wi-Fi.

1) Nume rețea: SSID (ID)

2) Tip securitate: compatibil WEP și WPA/WPA2-PSK.

3) Cheie de securitate: salvează cheia de securitate.

4) Setare IP/DNS: Acesta vă permite setarea la Automat sau Static, în funcție de acceptarea sau nu de către AP a DHCP.

Pentru Static, introduceți valoarea câmpului adresei IP și serverului DNS care

va fi utilizat cu adresa IP statică la conectare.

**3** Modul de salvare a profilului Wi-Fi

1) Selectați meniul Adăugare rețea Wi-Fi la finalul rețelelor Wi-Fi, apoi introduceți SSID-ul și tipul de securitate.

2) După conectarea la un AP cu acest tip de securitate, profilul va fi salvat automat.

### **3. Modul de obținere a adresei MAC**

Pentru a configura o conexiune în anumite rețele wireless cu filtre MAC, este posibil să fiți nevoit să introduceți în ruter adresa MAC a telefonului GT540.

Puteți găsi adresa MAC în următoarea interfață cu utilizatorul:

**Setări > Comenzi wireless > Setări Wi-Fi > Meniu > Avansat > Adresă MAC**

# Actualizarea software-ului

## Actualizare Software telefon

### Programul de actualizare al software-ului telefonului mobil LG de pe Internet

Pentru informații suplimentare referitoare la utilizarea acestei funcții, vizitați <http://update.lgmobile.com> sau <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selectați țara → Suport.

Această caracteristică vă permite să realizați comod actualizarea firmware a telefonului cu cea mai nouă versiune de pe Internet, fără a fi necesar să vizitați un centru de service.

Deoarece programul de actualizare firmware a telefonului mobil necesită întreaga atenție a utilizatorului pe durata procesului de actualizare, asigurați-vă că ați urmărit toate instrucțiunile și notele care apar pentru fiecare pas, înainte de a continua. Rețineți că deconectarea cablului de date USB sau a bateriei în timpul procesului de upgrade poate produce avarierea gravă a

telefonului dvs. mobil.

## DivX Mobile

**DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX:** DivX® este un format video digital creat de DivX, Inc. Acesta este un dispozitiv certificat DivX care redă înregistrări video în format DivX. Vizitați **www.**

**divx.com** pentru informații suplimentare și instrumente software pentru convertirea fișierelor în videoclipuri DivX.

**DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Acest dispozitiv certificat DivX® trebuie să fie înregistrat pentru a putea reda conținut DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a genera codul de înregistrare, localizați secțiunea DivX VOD în meniul de configurare a dispozitivului. Accesați **vod.divx.com** cu acest cod pentru a finaliza procesul de înregistrare și pentru a afla mai multe informații despre DivX VOD.

**Certificat DivX pentru a reda conținut DivX® video de până la 320 x 240**

## Accesorii

Există o varietate de accesorii disponibile pentru telefonul dvs. mobil, care pot fi comercializate separat. Selectați aceste opțiuni în funcție de nevoile dumneavoastră personale de comunicare. Pentru informații despre disponibilitatea acestora, consultați distribuitorul local. **(Articolele descrise mai jos pot fi opționale.)**

### Încărcător



### Cablu de date

Conectați telefonul GT540 și PC-ul.



### Baterie



### Ghidul utilizatorului

Informații suplimentare despre telefonul dvs. GT540.



### Căști stereo



### NOTĂ:

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale.
- Încălcarea acestor dispoziții duce la anularea garanției.
- Accesoriile pot varia în funcție de regiune.

## Temperatura ambiantă de funcționare

Max.: +55°C (la descărcare), +45°C (la încărcare)

Minimă: -10° C

### DECLARATIE DE CONFORMITATE



LG Electronics

#### Detalii furnizor

Nume

LG Electronics Inc

Adresa

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

#### Detalii produs

Nume Produs

GSM 850/ E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS1900 Quad Band and W-CDMA Terminal Equipment

Nume Model

GT540

Nume Marca

LG

**C E0168 !**

#### Detalii standarde aplicate

Directiva R&TTE 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1

EN 301 489-17 v1.3.2 / EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V 3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/ EN 62209-1 : 2006

EN 60950-1:2001

#### Informatii suplimentare

Conformitatea cu standardele de mai sus este verificate de Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Numarul de identificare al Notified Body : 0168

#### Declaratie

Declaram pe proprie raspundere, in conformitate cu H.G.457/2003, HG 1514/2003, H.G.497/2003, H.G.1554/2003 si art. 5 din H.G.1022/2002 ca produsul la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu are impact negativ asupra mediului inconjurator si corespunde standardelor inscise in declaratiile de conformitate ale producatorului, respecta cerintele de protectie si sînt in conformitate cu standardele si normativele mentionate mai sus

LG Electronics Romania.

Bucuresti, sector 1, sos. Ilucuresti-Ploiesti nr.17-21

Tel : 004021 2332491, fax: 004021 2332477

Inmatriculata la O.R.C. Bucuresti sub nr J40/2116/16.02.2004, C.U.I. RO16139618

Nume / Pozitie

Data

Seung Hyung/ GSM Manager 10.Iunie 2010



Semnatura

## Depanarea

Acest capitol enumeră unele probleme pe care le puteți întâlni în timpul utilizării telefonului. Unele probleme necesită contactarea telefonică a furnizorului de servicii, dar majoritatea sunt ușor de remediat chiar de către dvs.

Mesaj	Cauze posibile	Soluții posibile
Eroare SIM	Nu există cartelă SIM în telefon sau aceasta este introdusă incorect.	Asigurați-vă că SIM-ul este introdus corect.
Nu există conexiune la rețea	Nivel scăzut al semnalului. În afara rețelei GSM.	Apropiati-vă de o fereastră sau deplasați-vă într-o zonă deschisă. Verificați harta de acoperire de la furnizorul serviciului.
Codurile nu corespund	Pentru a schimba un cod de securitate trebuie să confirmați noul cod prin reintroducere.	Contactați furnizorul de servicii.
Funcția nu poate fi setată	Neacceptată de furnizorul de servicii sau este necesară înregistrarea.	Contactați furnizorul de servicii.

# Depanarea

Mesaj	Cauze posibile	Soluții posibile
Nu sunt disponibile apeluri	Eroare de apelare Cartelă SIM nouă introdusă, limită de încărcare atinsă	Rețeaua nouă nu este autorizată. Verificați dacă există restricții noi. Contactați furnizorul de servicii sau resetați limita cu PIN 2.
Telefonul nu poate fi pornit.	Tasta Pornit/Oprit nu este apăsată destul de mult timp. Baterie descărcată. Contactele bateriei sunt murdare.	Apăsați tasta Pornit/Oprit cel puțin două secunde.  Mențineți încărcătorul conectat mai mult timp. Curățați contactele.

<b>Mesaj</b>	<b>Cauze posibile</b>	<b>Soluții posibile</b>
Eroare de încărcare	Baterie complet descărcată.	Încărcați bateria.
	Temperatură în afara intervalului.	Asigurați-vă că temperatura ambiantă este corespunzătoare, așteptați câteva momente și apoi încărcați din nou.
	Problemă de contact.	Verificați sursa de alimentare și conexiunea la telefon. Verificați contactele bateriei și curățați-le dacă este necesar.
	Nu există tensiune la priza de alimentare.	Introduceți într-o altă priză sau verificați tensiunea.
	Încărcător defect.	Dacă încărcătorul nu se încălzește, înlocuiți-l.
	Încărcător ales greșit.	Utilizați doar accesorii LG originale.
	Baterie defectă.	Înlocuiți bateria.
Telefonul pierde rețeaua	Semnalul este prea slab.	Reconectarea la alt furnizor de servicii este automată.
Numărul nu este permis	Este activată funcția Număr cu apelare fixă.	Verificați setările.





# LG GT540 Quick Reference Guide

- English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, the Google logo, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™, Android™, and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



# Getting to know your phone

## Menu key

- Opens application menu and check what options are available.

## Send key

- Dials a phone number and answers incoming calls.

## Home key

- Returns to home screen from any screen.



## Earpiece

## Back key

- Returns to the previous screen.

## End/Power/Lock key

- Ends or rejects a call.
- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.
- Turns off the screen and locks.

## Microphone

## Volume keys

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.



## Charger, micro USB cable connector

## Search key

- Search the web and contents in your phone.

## Camera key

- Go to the camera menu directly by pressing and holding the key.



## Stereo earphone connector

## Camera lens

## microSD memory card slot

## Charger, micro USB cable connector


## Search key

## Back cover

## Battery

## SIM card slot

## Camera key

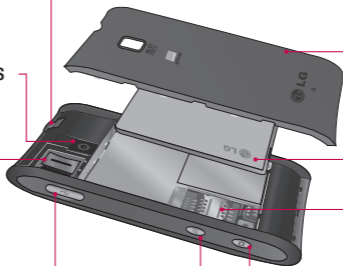

# Getting to know your phone

## Using your home screen

Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen.

You can then view all your installed applications.

**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

## Select your default home screen

The user interface is based on two types of home screens: **LG Home** and **Android Home**.

You can set your favorite home screen as the default.

If you want to change the default home settings, choose **Home selector** from the applications menu.

## Adding widgets to your home screen

You can customise your home screen by adding shortcuts, widgets, or folders to it. For more convenience using your phone, add your favorite widgets on the home screen.

**NOTE:** **LG Home** and **Android Home** provide this function.

To add an desired icon to your home screen:

- 1 On the home screen, touch **Menu** key and open the **Options** tab, then select **Add**.
- 2 On the **Add to Home screen** menu, touch the type of item you want to add.
- 3 For example, select **Folders** from the list and tap it.
- 4 Select **Contacts with phone numbers** from the list and tap it.

- 5 You will see a new folder's icon on the home screen. Drag it to the desired locations on the desired panel and release your finger from the screen.

To remove an application icon from the home screen:

- 1 Touch and hold that icon. The **Applications** icon will be change as the **Trash** icon.
- 2 Drag and draw an application icon to the **Trash** icon.

## Getting back to a recently used application

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen will show you a pop up with icons of applications that you've used recently.
- 2 Touch an icon to open its application. Or, touch **Back** key to return to the current application.

## Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.

## Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Gmail**, and tap **Next>Create** to start the Google Mail set up wizard then set it up.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter your name and username for your Google account. When you entering the text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.

## Getting to know your phone

- 4 When you're finished to input name and username, tap **Next**. Your phone is communicating with Google servers and checking username availability.
- 5 Enter and reenter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait to see the server create your account.

### Signing in your Google account

- 1 Enter your e-mail address and password, then tap **Sign in**. Wait for signing in.
- 2 After sign in, you can use Google Mail and take advantages of Google services on your phone.

- 3 Once you have set up your Google account on your phone, your phone will be automatically synchronised with your Google account on the web. (It depends on your synchronization settings.)

After sign in, you can use Google Mail, Google Calendar, Android Market and Google Map; download applications from Android Market; back up your settings to Google servers; and take advantage of other Google services on your phone.


**Tip!** If you change your Google account after signing in, or you want to log out, please use the below step: **Applications > Settings > Applications > Manage applications > Google Apps > Clear data.**

# Camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

**Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.

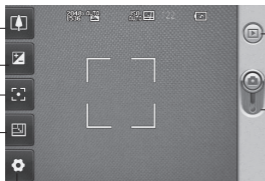

**Gallery** – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

**Taking a photo**

**Video mode** – Slide down this icon to switch to video mode.

**Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

**Image size** – Touch to set the size (in pixels) of the picture you take. Select a pixel value from the numerical options: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

**Focus** – Touch this icon to select the options menu. See **Using the focus mode**.

**Note:** You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to save the picture you had taken.

# Video camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

**Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys. Before starting record a video, you can use the zoom function. You can not control the zoom function during recording.



**Gallery** – This enables you to access your saved photos from within the video camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

**Camera mode** – Slide up this icon to switch to camera mode.

**Start recording**

**Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

**Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you record. Choose your video image size from VGA (640x480), QVGA (320x240) or QCIF (176x144).

**Scene mode** – Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto, Portrait, Landscape, Sports, Sunset** and **Night**.

## Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone can not receive the new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

#### To manage the application

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
2. When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
3. Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

### 2. Optimising Battery Life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

#### To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, use the Settings application to turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- If you don't need them, turn off automatic syncing for Google Mail, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

## Important notice

### To check the battery charge level

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Status**.
2. The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.

### To monitor and control what uses the battery

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Battery use**.
2. The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

### 3. Installing an Open Source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

**WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

**WARNING:** To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work normally or a serious error can be occurred. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

### 4. Using Unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

## **WARNING:** Precautions to take when using the Pattern Lock

It is very important that you remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. After attempting the unlock pattern 5 times, you can touch the Forget Pattern Option and use your Google account information to unlock your phone.

If you do not have Google account, you don't create the Google account on the phone, or you forget it, you can use **Hard Reset**.

## **5. Using Safe Mode and Hard Reset**

### **Using Safe mode**

#### **\* To recover from malfunction state of your phone**

1. Turn off your phone and reboot. While your phone is powering back on, press and hold the Home key during Android log is displayed. Your phone will boot all the way to the main screen and display "safe mode" in lower left corner.

2. Select **Settings>Applications>Manage applications**, and choose the application then select an **Uninstall** icon.
3. After uninstalling the application, turn off and reboot your phone.

#### **\* Using Hard Reset (Factory Reset)**

If it does not restore to the original condition, use **Hard Reset** to initialise your phone.

When your phone turns on and the lock screen displays, press and hold the volume up + Home + Search keys all at the same time (for five seconds). When the pop up screen is shown, choose OK to reset your phone.

Please note, after you perform **Hard Reset**, all your data and applications on your phone will be erased and cannot be reversed.

#### **WARNING!**

If you perform **Hard Reset**, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing **Hard Reset**.

## Important notice

### 6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

#### To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Wireless controls> Wi-Fi settings**.
2. Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
  - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
3. Touch a network to connect to it.

- If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.

- If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)

4. The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

### 7. Using a microSD card

Pictures, along with Music and Video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD memory card to your phone first.

Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you had taken.

**NOTE:** Applications can only be saved to the phone's internal memory.

## WARNING!

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

To remove the memory card safely, please select **Settings> SD Card&phone storage > Unmount SD card.**

## 8. Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

## To stop the application you use

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications.**
2. Scroll to the desire application and touch **Force stop** to stop using it.

## 9. Connecting your phone to a computer via USB

### NOTE: Installing the LG PC suite on your PC

To synchronise your phone via USB cable with your PC, you need to install the LG PC suite program on your PC. You can download this program from the LG website ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

Visit the LG website ([www.lg.com](http://www.lg.com)) for more information on installing and using the program.

### GT540 does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)

## Important notice

- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- E-mail
- Java Application

User's guide for PC Suite IV is in Help menu after install PC Suite IV.

1. Use the USB cable that came with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
2. Open the Notification drawer and touch USB connected.
3. Touch **Mount** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you receive a notification. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

### **NOTE:** Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just touch it.

**Tip!** To use a microSD card on your phone again, you need to open the Notification drawer and touch "Turn off USB storage".

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery, and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to unmount the microSD card and disconnect USB devices correctly, to avoid losing information on the card.

1. Unmount the microSD card on your computer.
2. Open the Notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
3. Touch **Turn off** in the dialog that opens.







