

Allmänna frågor

<LG kundinformation>

0771-41-4379

* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Generelle henvendelser

<LG kundesenter>

800-18-740

* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

Generelle spørgsmål

<LG Kundeinformationscenter>

8088-5758

* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

Yleiset tiedustelut

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

0800-116-587

* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.



SVENSKA
DANSK
NORSK
SUOMI

LG-A133



CE0168

P/NO : MMBB0389305(1.1)

www.lg.com

Bluetooth QD ID B016672

I LG-A133 I

ANVÄNDARHANDBOK

En del av innehållet i den här handboken kanske inte stämmer in på telefonen, beroende på telefonens programvaruversion eller den tjänsteleverantör som använts.



Kassering av den gamla telefonen

- 1 När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en produkt innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2002/96/EC.
- 2 Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på andra sätt än som hushållsavfall, helst på för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
- 3 Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- 4 Mer detaljerad information om kassering av en gammal telefon får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.



Installera SIM-kortet och mobilens batteri

Installera SIM-kortet

Som abonnent i ett mobiltelefonnät får du ett SIM-kort som innehåller din abonnemangsinformation, t.ex. PIN-kod, eventuella andra tillgängliga tjänster och mycket annat.

Viktigt! > SIM-kortet och dess kontakter kan enkelt skadas om det repas eller böjs, så var försiktig när du hanterar, sätter in eller tar ut kortet. Förvara alla SIM-kort utom räckhåll för små barn.

Illustrationer

Stäng alltid av enheten och koppla ifrån laddaren innan du tar ut batteriet.

- 1 Ta bort bakstycket.
- 2 Lyft bort batteriet.
- 3 Sätt i SIM-kortet.
- 4 Sätt i batteriet.
- 5 Sätt på bakstycket.
- 6 Ladda batteriet.

Obs: Ladda batteriet helt innan det används första gången.





Telefonens komponenter





Slå på och av telefonen

1. Tryck ned knappen Avsluta tills strömmen slås på.
2. Tryck ned knappen Avsluta tills strömmen slås av.



Ringa ett samtal

1. Ange ett telefonnummer inklusive riktnummer.
2. Tryck på knappen  när du vill ringa upp.
3. För att avsluta samtalet trycker du på knappen .



Ringa utlandssamtal

1. Håll in knappen  så anges prefixet för utlandssamtal. Med symbolen "+" anges automatiskt prefixet för utlandssamtal.
2. Ange landsnummer, riktnummer och abonnentens nummer.
3. Ring numret genom att trycka på  [lurknappen].


Ta emot samtal

1. När du får ett samtal ringer telefonen.
2. Om **Tryck valfri knapp** har angivits som **Svarsläge** (Inställningar > Samtal > Svarsläge) kan du besvara samtal med vilken knapp som helst utom knappen .
3. För att avsluta samtalet trycker du på knappen .

Välja funktioner och alternativ

På telefonen finns en uppsättning funktioner som du kan använda för att anpassa telefonen efter dina behov. Funktionerna är ordnade i menyer och undermenyer som du når via de två funktionsknapparna  och . I varje meny och undermeny kan du visa och ändra inställningarna för en viss funktion.

Funktionsknapparnas funktioner varierar beroende på det aktuella sammanhanget. Texten på skärmens nedersta rad alldeles ovanför varje knapp anger den funktion som knappen för tillfället har.

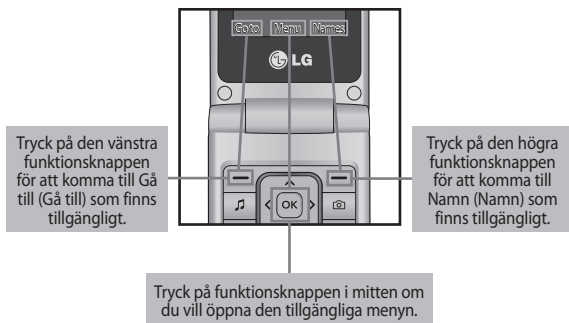

Skriva text

Du kan skriva bokstäver och siffror med telefonens knappsats.

T9-läge

Med inmatningsläget T9 kan du skriva in ord på ett enkelt sätt med ett minimalt antal knapptryckningar. När du trycker på en knapp börjar telefonen visa de tecken som den tror du skriver in baserat på den inbyggda ordlistan.

123-läge (sifferläge)

Skriv siffror genom att trycka på och hålla nere knapptangenterna.

Symbolläge


Med symbolläget kan du ange olika symboler eller specialtecken. För att ange en symbol väljer du **Alternativ** → **Infoga symbol**. Använd navigeringsknapparna för att välja önskad symbol och tryck på OK.

Installera ett minneskort

Öppna minneskortsluckan och sätt in ett Micro SD-kort med den guldpläterade kontaktsidan nedåt. Tryck in minneskortsluckan tills den stängs med ett klick.

Om du vill ta ut minneskortet trycker du in det lätt som bilden visar.

Obs! Minneskort är ett valfritt tillbehör.

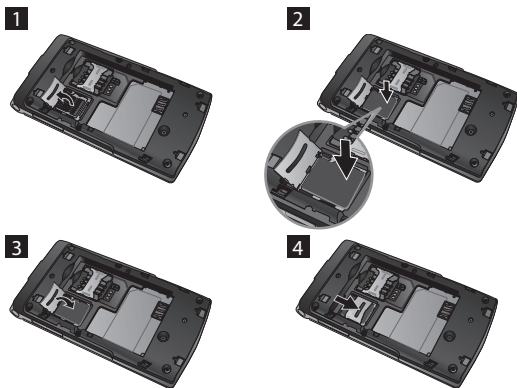

Stöldskydd med spårning (ATMT)

Med stöldskydd med spårning (ATMT) kan du spåra din tappade telefon. Om någon använder din telefon utan din tillåtelse aktiveras spårningstjänsten.

Du påminns via ett SMS som skickas till det standardtelefonnummer du har angivit, utan den obehöriga användarens vetskap. Du kan alltid aktivera ATMT och konfigurera dina personliga inställningar.

Så här aktiveras stöldskydd med spårning

1. Från huvudmenyn väljer du **Inställningar > Säkerhet > Stöldskydd med spårning** och tryck på **Välj**.
2. Välj **Ställ in stöldskydd** och tryck på **Välj**.
3. Slå **på** eller **av** och tryck sedan på **Välj**.
4. Skriv in säkerhetskoden om du vill aktivera eller avaktivera den här funktionen.
5. I menyn för stöldskydd med spårning redigerar du och sparar namnet i **Avsändarnamn** och nummer i **listan Avsändarnummer**.

Obs!

› Standardkoden för ATMT är "0000". Du måste ange koden innan du konfigurerar ATMT-inställningarna.

Snabbpreferens för funktioner

I det här avsnittet får du korta förklaringar av telefonens funktioner.

Meddelanden Meny 1

Nytt meddelande	I den här menyn finns funktioner som rör SMS (Short Message Service) och MMS (Multimedia Message Service).
Inkorg	Du får en avisering när ett meddelande har tagits emot. De lagras i inkorgen.
Min inkorg	I Min e-post kan du få dina favorit-e-postmeddelanden i mobilen för ett fast pris varje månad.
Utkast	Du kan spara meddelandet tillfälligt i Utkast.
Utkorg	Det är en tillfällig lagringsmapp för oskickade meddelanden eller meddelanden som du har skickat men som inte kunde levereras.
Skickat	Efter att meddelandet har skickats ut sparas textmeddelandet eller multimediameddelandet i mappen Skickat.
Sparade poster	Här kan du enkelt komma åt dina sparade meddelanden, text- och multimediamallar.
Smileys	En lista med användbara smileys som är färdigskrivna för snabbt svar.
Meddelandeställningar	I den här menyn kan du ange funktioner från din nätoperatör.

Kontakter Meny 2

- Namn** Välj Namn och ange det namn du vill söka efter i kontaktlistan.
Du kan registrera en ny kontaktadress. Du kan ange namn, olika telefonnummer, e-postadresser, grupper och bild för en ny kontakt.
- Inställningar** Du kan ställa in visningsalternativ för Kontakter.
- Grupper** Du kan få listor över medlemmarna i varje grupp.
- Snabbuppringning** Du kan tilldela någon av knapparna 2 till 8 ett namn från listan. Du kan ringa direkt genom att trycka på den knappen när skärmen är i viloläge.
- Servicenummer** Använd den här funktionen för att nå en särskild lista med tjänster som din nätoperatör tillhandahåller (om det fungerar med SIM-kortet).
- Eget nummer** Du kan spara och kontrollera ditt eget nummer på SIM-kortet.
- Mitt visitkort** Med det här alternativet kan du skapa ditt eget visitkort med namn och eventuella nummer.

Samtalslogg Meny 3

- Samtalslogg** Du kan visa fullständiga listor över utgående och inkommande samtal.
- Missade samtal** Du kan visa obesvarade samtal.

Samtalslogg Meny 3 (forts)

Mottagna samtal	Du kan visa mottagna samtal.
Uppringda nummer	Du kan visa utgående samtalsnummer.
Samtalstid	Med den här funktionen kan du visa samtalstiden för inkommande och utgående samtal. Du kan också återställa alla samtalstimers.
Mätare för paketdata	Du kan kontrollera den datamängd som överförs via nätverket.
Samtalskostnader	Visa kostnaderna för uppringda samtal samt hur lång den sammanlagda samtalstiden är (både för mottagna och uppringda samtal). Du kan också göra kostnadsinställningar.

Inställningar Meny 4

Profiler	Du kan justera och anpassa telefonsignalerna för olika händelser eller miljöer.
Skärm	Du kan ändra inställningarna för telefonens bildskärm.
Datum och tid	Du kan ställa in funktioner för datum och tid.
Anslutning	Du kan ställa in villkor eller data för hur telefonen ska ansluta till andra enheter eller nätverk.
Samtal	Du kan ställa in menyerna som gäller samtal.

Inställningar Meny 4 (forts)

- Telefon** Här kan du ställa in telefonen
- › **Min Navi-knapp:** Du kan ändra egenskaperna för de snabbknappar som för närvarande är tilldelade dina styrknappar (i standbyläge).
 - › **Språk:** Du kan ändra språk på telefonens skärmtext. Ändringen påverkar även inmatningsspråket.
 - › **Energispar:** Välj bland följande – Av/Bara natt/Alltid på om du vill ändra de fabriksinställda inställningarna för energisparfunktionen.
 - › **Mobilinformation:** Visar ditt telefonnummer, modellnummer och programvaruversion.
- Nät** Via den här menyn kan du ange inställningarna för Välj nät och Nätläge. Du kan också lägga till önskat nät att ansluta till i Förvald lista.
- Internetprofiler** Den här menyn visar Internet-profilerna. Du kan skapa nya, ta bort eller göra ändringar i profiler med hjälp av Alternativmenyn. Däremot kan du inte radera eller ändra standardinställningar anpassade till nationella variationer.
- Anslutningspunkter** Den här menyn visar listan över åtkomstpunkterna. Via Alternativmenyn kan du skapa nya profiler, radera eller ändra dem. Däremot kan du inte radera eller ändra standardinställningar anpassade till nationella variationer.

Inställningar Meny 4 (forts)

- Paketdataanslutning** Väljer du "Om möjlighet finns" registreras mobilen automatiskt i ett GPRS-nät när du slår på den. Väljer du "Vid behov" upprättas GPRS-anslutningen när du ansluter till en WAP- eller programtjänst, och avslutas när du avslutar WAP- eller programanslutningen.
- Säkerhet** I den här menyn kan du ställa in telefonens säkerhet.
- › **PIN-kodsbegäran:** Du kan välja att tillfrågas om PIN-koden för ditt SIM-kort när telefonen slås på.
 - › **Mobilås:** Du kan använda säkerhetskod när du vill undvika obehörig användning av telefonen.
 - › **Lås om SIM-kortet byts ut:** Ställ in låsfunktionen om SIM-kortet byts ut.
 - › **Stöldskydd med spårning:** ATMT-funktionen för den här telefonen ger dig möjlighet att ha ett spårningssystem för din mobil om du skulle tappa bort den eller bli av med den.
 - › **Ändra koder:** PIN är en förkortning för Personal Identification Number och förhindrar obehörig användning av telefonen. Du kan ändra åtkomstkoderna: säkerhetskod, PIN-kod och PIN2-kod.
- Minnesinfo.** Du kan kontrollera hur mycket ledigt utrymme det finns och hur minnesanvändningen ser ut i telefonen, på SIM-kortet och det externa minnet (om isatt).
- Återställ fabriksinställningar** Du kan återställa alla inställningar till fabriksinställningarna. När du ska återställa telefonen behöver du en säkerhetskod.

Galleri Meny 5

Mitt minneskort	Om telefonen har ett minneskort i kortplatsen kan du spara bilder, ljud och videoklipp på det.
Mina bilder	Visar listan med bildfiler.
Mina ljud	Sparade ljudfiler visas i listan.
Mina videor	Visar listan med videofiler.
Mina spel och program	Det finns ett stort urval spel och program på telefonen.
Övrigt	När du tar emot filer med ett odefinierat format via e-post sparas filerna i den här mappen.

Media Meny 6

Kamera	Du kan ta bilder med den inbyggda kameran och justera inställningarna så att de passar dina behov.
Video	Du kan spela in ett videoklipp via den inbyggda kameran.
Musik	Med låtarna i din telefon kan du enkelt njuta av musik.
FM-radio	Du kan lyssna på FM-radio med den externa hörluren. Du kan lyssna på din favoritradiostation när du vill. Obs! Du måste sätta i öronmikrofonen i handsfree-kontakten om du vill lyssna på radio och få en bra radiomottagning.
Röstmemo	Du kan spela in röstanteckningar.

Media Meny 6 (forts)

Skapa ringsignal Du kan skapa dina egna personliga ringsignaler genom att använda det här verktyget.

Planerare Meny 7

- Alarm** Du kan ställa in alarmklockan så att den ljuder vid en angiven tidpunkt.
- Kalender** Du kan se kalendern och lägga till händelser för valda datum.
- Att göra-lista** Visa ändra och lägg till uppgifter.
- Anteckningar** Du kan lägga till en ny anteckning, visa och hantera sparade anteckningar.
- Hemliga anteckningar** Du kan skriva en privat anteckning om du vill skydda informationen. Ange en säkerhetskod för att få använda den här menyn.
- Kassabok** Kassabok är en enkel redovisningsbok som används för att registrera grundläggande information om kontantuttag och betalningar.
- BMI-kalkylator** BMI (Body Mass Index) är ett mått för kroppsfett baserat på längd och vikt.
- Miniräknare** Miniräknaren har grundläggande räknefunktioner: addition, subtraktion, multiplikation och division.
- Tidtagarur** Med det är alternativet kan du använda ett tidtagarur.

Planerare Meny 7 (forts)

- Hitta datum** Du kan räkna ut måldatum genom att lägga till (efter) eller dra ifrån (före).
- Enhetsomvandlare** Du kan omvandla ett värde i en måttenhet till motsvarande värde i en annan måttenhet. Det finns många enheter som går att konvertera: Valuta, yta, längd, vikt, temperatur, volym, hastighet.
- Världstid** Med funktionen Världstid kan du se vad klockan är i större städer världen över.
- Gå till** Här får du hjälp att komma till den meny du söker efter. Du kan ange en post som Gå till.

Program Meny 8

LG-A133 levereras med förinstallerade spel som du kan roa dig med när du har tid över. Om du väljer att hämta ytterligare spel och program sparas de i den här mappen. Tryck **Meny** och välj **Program**. Välj **Mina spel och program**.

Obs! Det kostar extra att använda den här tjänsten. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätooperatör.

Webb Meny 9

- Hem** Anslut till en hemsida. Hemsidan kommer att vara den sida som definieras i den aktiverade profilen.
- Google Search** Härifrån kommer du direkt till Googles webbplats.
- Bokmärken** I den här menyn kan du spara adresserna till dina favoritwebbsidor så att du lätt kan få åtkomst till dem senare.
- Senaste webbadress** Den här menyn visar historiken för nyligen besökta sidor.
- Inställningar** Du kan ange profil, cache och säkerhet i samband med internettjänsten.
- Gå till adress** Du kan ansluta direkt till önskad webbplats. När du har angivit en specifik webbadress trycker du på OK för att ansluta till webbplatsen.
- Sparade sidor** Du kan visa dina sparade webbsidor.

☐ Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna. Närmare information finns i denna användarhandbok.

Varning

- › För säkerhets skull bör du ENDAST använda rekommenderade ORIGINAL-batterier och -laddare.
- › Stäng av telefonen i alla områden där reglerna så kräver, t.ex. på sjukhus där telefonen kan påverka medicinsk utrustning.
- › Batterier ska omhändertas i enlighet med gällande lagar och regler.

Skötsel och underhåll av produkten

WARNING! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just denna telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt .

- › Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
Garantireparationer kan, efter LG:s godkännande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.
- › Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- › Rengör telefonens utsida med en torr trasa. (Använd inga lösningsmedel.)
- › Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.

☐ Riktlinjer för säker och effektiv användning (forts)

Elektroniska enheter

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- › Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Undvik att förvara telefonen i närheten av en pacemaker, d.v.s. i bröstfickan.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- › Håll inte i telefonen medan du kör.
- › Använd handsfree-utrustning om sådan finns.
- › Stanna vid väggkanten innan du ringer ett samtal eller svarar i telefon om körförhållandena kräver det.

Sprängningsområde

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

Använd inte telefonen vid bensinstationer. Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.

I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- › Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.

Riktlinjer för säker och effektiv användning (forts)

Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe utom räckhåll för barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel

- › Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- › Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- › Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- › Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- › Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- › Risk för explosion om batteriet ersätts med ett batteri av felaktig typ.
- › Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner.

□ Riktlinjer för säker och effektiv användning (forts)

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate)

Telefonmodellen LG-A133 är utformad så att den uppfyller tillämpliga säkerhetsföreskrifter ifråga om exponering för radiovågor.

Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- › I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måtenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- › Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- › Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP) är i genomsnitt 2 W/kg för tio (10) gram vävnad.
- › Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts av DASY4 för användning vid örat är 0.722 W/kg (10g) och när den bärs mot kroppen 1.03 W/kg (10 g).
- › SAR-uppgifter för boende i länder/regioner som har antagit SAR-gränsvärdet som rekommenderas av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) är 1,6 W/kg i medelvärde per ett (1) gram vävnad.

Tillbehör

Det finns flera olika tillbehör till din mobiltelefon. Välj bland tillbehören efter dina personliga kommunikationsbehov.

Standardbatteri



Reseadapter



Headset



Obs!



- › Använd alltid äkta LG-tillbehör. Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- › Tillbehören kan skilja sig åt mellan olika regioner. Om du vill ha mer information kontaktar du det regionala serviceföretaget eller en servicerepresentant.

Tekniska data

Temperatgränser

› Max. : +55 °C (urladdning)
+45 °C (laddar)

› Min : -10 °C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Scope Details		
Name	LG Electronics Inc.	
Address	LG Electronics Inc., LG Twin Towers 20, Yuseo-dong, Yeongdeunggo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 900 / G-CDMA 900 / GCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Model Name	LG-A130, LG-A133	
Trade Name	CE 0168	
LG		
Applicable Standards Details		
RATTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 493-01 V1.3.1, EN 301 493-02 V1.3.1, EN 301 493-03 V1.3.2, EN 301 511 V9.2.2, EN 60950-01, EN62209-1-2006, EN 60950-1:2001, EN60950 V1.3.1		
Competent Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Fench House Churchfield Road (Hulton-on-Thames)Gurney 4T12.2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number: 0108		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this Declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Seung Hyeon, J / Director	28. May 2010
LG Electronics Logistics and Services B.V. Vollenslaan 15, 1527 AE Almere, The Netherlands		
	Signature of representative	

|

|

—

—

—

—

|

|

I LG-A133 I

BRUGERMANUAL

Noget af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af telefonens software eller udbyderen.



Bortskaffelse af din gamle telefon

- 1 Skraldespanden med kryds over på produktet betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2002/96/EC.
- 2 Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 3 Korrekt bortskaffelse af din gamle telefon er en hjælp til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
- 4 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.



Installation af SIM-kortet og telefonbatteriet

Installation af SIM-kort

Når du tilmelder dig et mobilnetværk, får du et SIM-kort til at sætte i, som indeholder oplysninger om dit abonnement, f.eks. PIN-kode, tilgængelige tjenester, der kan vælges, og meget andet.

Vigtigt! SIM-kortet og dets kontakter kan let blive beskadigede af at blive ridset eller bøjet, så du skal være forsigtig, når du håndterer, indsætter eller fjerner kortet. Opbevar alle SIM-kort uden for små børns rækkevidde.

Illustrationer

Sluk altid for enheden, og afbryd opladeren, inden du fjerner batteriet.

- 1 Fjern bagdækslet.
- 2 Løft batteriet ud.
- 3 Indsæt SIM-kortet.
- 4 Indsæt batteripakken.
- 5 Sæt bagdækslet på.
- 6 Oplad batteriet.

Bemærk: Oplad batteriet helt, før du anvender det første gang.





Telefonkomponenter





Sådan tænder og slukker du telefonen

1. Tryk på Afslut-tasten, og hold den nede, indtil telefonen tænder.
2. Tryk på Afslut tasten, og hold den nede, indtil telefonen slukker.



Foretagelse af opkald

1. Indtast telefonnummeret inkl. områdenummeret.
2. Tryk på tasten  for at ringe til nummeret.
3. Tryk på tasten  for at afslutte opkaldet.

Foretagelse af et internationalt opkald

1. Tryk på tasten , og hold den inde, for at vælge det internationale præfiks. Tegnet '+' vælger automatisk den internationale adgangskode.
2. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer.
3. Tryk på tasten  for at ringe nummeret op.


Besvarelse af et opkald

1. Når du modtager et opkald, ringer telefonen.
2. Hvis **Tryk på en tast** er blevet indstillet til **Svartilstand** (Indstillinger > Opkald > Svartilstand), svarer alle taster på opkaldet, undtagen tasten .
3. Tryk på tasten  for at afslutte opkaldet.

Valg af funktioner og indstillinger

Din telefon har en række funktioner, der gør det muligt at tilpasse den. Disse funktioner er arrangeret i menuer og undermenuer, som du får adgang til via de to funktionstaster markeret med ☞ og ☜. I hver menu og undermenu kan du få vist og ændre indstillingerne for en bestemt funktion.

Funktionstasternes funktion varierer alt afhængigt af den aktuelle kontekst. Teksten i den nederste linje på skærmen umiddelbart over hver funktionstast angiver tastens aktuelle funktion.

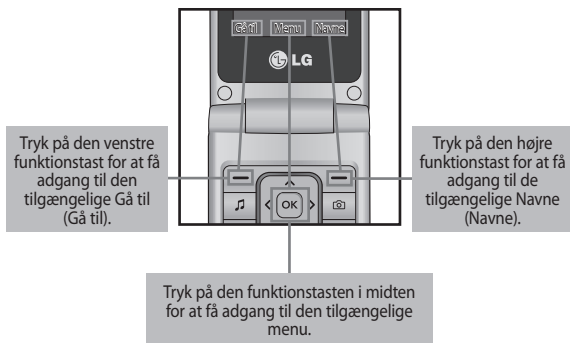

Indtastning af tekst

Du kan indtaste alfanumeriske tegn vha. telefonens tastatur.

T9-tilstand

Med T9-indtastningsmetoden kan du nemt indtaste ord med et minimum antal tastetryk. Når du trykker på en tast, begynder telefonen at vise de tegn, som den tror du skriver, baseret på den indbyggede ordbog.

123-tilstand (taltilstand)

Indtast tal ved at trykke på tasterne og holde dem nede.

Symboltilstand


Med symbolmetoden kan du indtaste forskellige symboler eller specialtegn. Hvis du ønsker at indtaste et symbol, skal du vælge **Valg → Indsæt symbol**. Brug navigationstasterne til at vælge det ønskede symbol, og tryk på tasten OK.

Isætning af et hukommelseskort

Åbn dækslet til hukommelseskortet, og sæt et microSD-kort i med det guldfarvede kontaktråde nedad. Luk dækslet til hukommelseskortet, så det klikker på plads.

Hvis du vil tage hukommelseskortet ud, skal du trykke forsigtigt på det som vist på illustrationen.

BEMÆRK: Et hukommelseskort er ekstraudstyr.

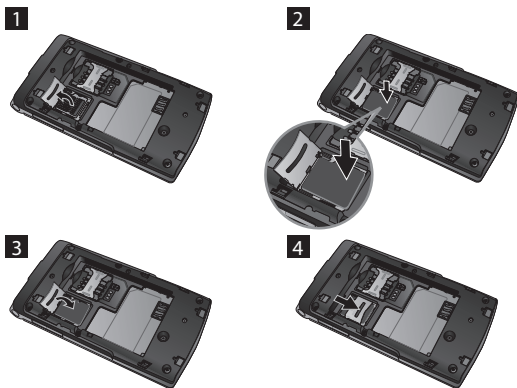

Anti Theft Mobile Tracker (ATMT)

ATMT (Sporing af mobiltelefon ved tyveri) giver dig mulighed for at spore din mistede telefon. Når nogen bruger din telefon uden din tilladelse, aktiveres sporingstjenesten.

Du får besked via en SMS, som sendes til det standardtelefonnummer, du har angivet, uden at den uautoriserede bruger ved det. Du kan altid aktivere ATMT og konfigurere dine personlige indstillinger.

Sådan aktiverer du Sporing af mobiltelefon ved tyveri

1. Fra hovedmenuen skal du vælge **Indstillinger > Sikkerhed > Sporing af mobiltelefon ved tyveri** og trykke på **Vælg**.
2. Vælg **Indstilling af tyverisikring**, og tryk på **Vælg**.
3. Vælg mellem **Tænd** eller **Sluk**, og tryk på **Vælg**.
4. Indtast sikkerhedskoden for at aktivere eller deaktivere denne funktion.
5. I menuen Sporing af mobiltelefon ved tyveri skal du derefter redigere og gemme navnet under **Afsendernavn** og numre under **Sender nummerliste**.

Bemærk

> Standard ATMT-koden er "0000". Du skal indtaste koden, inden du indstiller ATMT-indstillingerne.

Henvisning til hurtigfunktion

I dette afsnit gives korte forklaringer på funktioner i telefonen.

Beskeder Menu 1

- Opret besked** Denne menu indeholder funktioner relateret til SMS (Short Message Service) og MMS (Multimedia Message Service)
- Indbakke** Du bliver orienteret, når du har modtaget beskeder. De vil blive gemt i indbakken.
- Min indbakke** Min e-mail giver dig dine foretrukne e-mail på din mobil til en fast pris hver måned.
- Kladder** Du kan gemme beskeden midlertidigt i Kladder.
- Udbakke** Dette er en midlertidig lagringsmappe for de uafsendte beskeder eller beskeder, som du har sendt, men som ikke er blevet leveret.
- Sendte emner** Efter du har sendt beskeden, gemmes SMS'en eller MMS'en i mappen Sendt.
- Gemte emner** Her kan du få adgang til dine gemte beskeder, tekstkabeloner og multimedieskabeloner.
- Humørikoner** En liste med nyttige humørikoner, der er skrevet på forhånd, så du kan svare hurtigt.
- Beskedindstillinger** I denne menu har du mulighed for at indstille funktionerne for din udbyder af netværkstjenester.

Kontakter Menu 2

- Navne** Vælg Navne, og indtast det navn, som du vil søge efter i kontaktlisten.
Du kan registrere en ny kontaktadresse. Du kan angive navnet, forskellige telefonnumre e-mail-adresser, grupper og billede for en ny kontakt.
- Indstillinger** Du kan indstille visningen for kontakter.
- Grupper** Du kan angive medlemmerne af hver gruppe
- LYnopkald** Du kan tildele hver af tasterne fra 2 til 8 et navn fra navnelisten. Du kan ringe direkte op ved at trykke på denne tast, når du er i standby-skærmen.
- Serviceopkaldsnumre** Brug denne funktion til at få adgang til en bestemt liste med tjenester, der udbydes af din netværksoperatør (hvis det understøttes af dit SIM-kort).
- Eget nummer** Du kan gemme og kontrollere dit eget nummer på SIM-kortet.
- Mit visitkort** Med denne funktion kan du oprette dig eget visitkort med dit navn og dine numre.

Opkaldslog Menu 3

- Opkaldslog** Du kan få vist en liste over udgående og indgående opkald.
- Mistede opkald** Du kan få vist ubesvarede opkald.

Opkaldslog Menu 3 (fortsat)

- Modtagne opkald** Du kan få vist modtagne opkald.
- Kaldte numre** Du kan få vist numrene for udgående opkald.
- Opkaldsvarighed** Lader dig se varigheden af dine indgående og udgående opkald. Du kan også nulstille opkaldstimer.
- Pakkestatistik** Du kan få vist den mængde data, der er blevet overført over netværket.
- Opkaldsomkostninger** Få vist de afgifter, der opkræves af de numre, du har ringet til, samt varigheden af dine modtagne og kaldte opkald. Du kan også ændre Omkostningsindstillinger.

Indstillinger Menu 4

- Profiler** Du kan justere og tilpasse telefonens toner til forskellige begivenheder eller miljøer.
- Display** Du kan ændre indstillingerne for telefonens display.
- Dato og tid** Du kan indstille funktioner, der har at gøre med dato og tid.
- Tilslutninger** Du kan konfigurere betingelser eller data for telefonens forbindelse til en anden telefon eller et netværk.
- Opkald** Du kan indstille den menu, der er relevant for et opkald.

Indstillinger Menu 4 (fortsat)

- Telefonen** Giver dig mulighed for at indstille telefonen
- › **Min navi-tast:** Giver dig mulighed for at ændre præferencer på de Genvejstaster, der aktuelt er tildelt dine navigationstaster (i standby-tilstand).
 - › **Sprog:** Du kan ændre sproget for de tekster, der vises på telefonen. Valget påvirker også indtastningssproget.
 - › **Strømsparer:** Vælg mellem følgende; Fra/Kun nat/Altid tændt for at ændre de fabriksindstillede strømsparerindstillinger.
 - › **Telefoninfo:** Viser dit telefonnummer, modelnummer og S/W-version.
- Netværk** Du kan angive indstillinger for valg af netværk og netværkstilstand ved hjælp af denne menu. Du kan også tilføje et foretrukket netværk til Foretrukne lister.
- Internetprofiler** Denne menu viser internetprofilerne Du kan oprette nye profiler, slette eller redigere dem ved hjælp af menuen Valg. Du kan dog ikke slette eller redigere standardkonfigurationer.
- Adgangspunkter** Denne menu viser listen med adgangspunkter. Du kan oprette nye profiler og slette eller redigere dem ved hjælp af indstillingsmenuen. Du kan dog ikke slette eller redigere standardkonfigurationer.

Indstillinger Menu 4 (fortsat)

- Pakke-dataforbindelse** Hvis du vælger "Når tilgængelig", registreres din telefon automatisk på et GPRS-netværk, når du tænder den. Hvis du vælger "Hvis nødvendigt", oprettes GPRS-forbindelsen for hele tilslutningstiden til WAP- eller programtjenesten.
- Sikkerhed** Denne menu gør det muligt at indstille sikkerhed på telefonen.
- › **Anmodning om PIN-kode:** Du kan indstille telefonen til at spørge efter PIN-koden til dit SIM-kort, når telefonen tændes.
 - › **Telefonlås:** Du kan bruge sikkerhedskoden til at undgå uautoriseret brug af telefonen.
 - › **Lås ved ændring af SIM:** Indstil låsefunktionen, hvis SIM-koden ændres.
 - › **Sporing af mobiltelefon ved tyveri:** ATMT-funktionen på denne telefon giver dig et sporingssystem til din mobiltelefon til brug i tilfælde af, at du mister din telefon, eller den bliver væk.
 - › **Skift koder:** PIN er en forkortelse for Personal Identification Number og bruges til at forhindre uautoriseret brug af telefonen. Du kan ændre adgangskoderne: Sikkerhedskoden, PIN-koden, PIN2-koden og ATMT-koden.
- Hukommelsesoplysninger.** Du kan kontrollere ledig plads og hukommelsesbrug for telefon, SIM-kort og ekstern hukommelse. (hvis indsat).

Indstillinger Menu 4 (fortsat)

Gendan fabriksindstillinger Du kan initialisere alle fabriksindstillinger. Du skal bruge en sikkerhedskode for at aktivere denne funktion.

Galleri Menu 5

Mit hukommelseskort Din telefon har et hukommelseskort i kortstikket, som du kan gemme billeder, lyd og video på.

Mine billeder Viser listen med billedfiler.

Mine lyde Gemte lydfiler vises på listen.

Mine videoer Viser listen over videofiler.

Mine spil og programmer Der er et stort udvalg af spil og programmer på din telefon.

Andre Når du modtager filer i et udefineret format via e-mail, gemmes filerne i denne mappe.

Medie Menu 6

Kamera Du kan tage billeder med det indbyggede kamera og justere dets indstillinger, så de passer til dine behov.

Video Du kan optage et videoklip via det indbyggede kamera.

Musik Med sangene på din telefon kan du nemt nyde forskellig musik.

Medie Menu 6 (fortsat)

- FM-radio** Du kan modtage FM-radio med dit headset. Du kan lytte til din yndlingsradiostation når som helst.
Bemærk: Du skal isætte headsettet i stikket til håndfri for at kunne lytte til radio og opnå god radiomodtagelse.
- Diktafon** Du kan optage stemmememo.
- Ringtone-opretter** Denne funktion giver dig mulighed for at skabe dine egne personlige ringetoner ved hjælp af dette værktøj.

Kalender Menu 7

- Vækkeur** Du kan indstille en alarm til at blive udløst på et angivet tidspunkt.
- Kalender** Du kan se kalenderen og tilføje begivenheder på datoer, du vælger.
- Opgaveliste** Du kan se, redigere og tilføje opgaver, der skal udføres.
- Memoer** Du kan tilføje nye memoer og få vist og administrere gemte memoer.
- Hemmelige memoer** Du kan skrive et privat memo for at beskytte dit privatliv. Du skal indtaste sikkerhedskoden for at anvende denne menu.
- Kassebog** Kassebogen er en simpel regnskabsbog, som bruges til at registrere simple oplysninger om modtagne beløb og betalinger.

Kalender Menu 7 (fortsat)

BMI-beregner	BMI (Body Mass Index) er en måling af kropsfedt baseret på højde og vægt.
Lommeregner	Lommeregneren har de basale matematiske funktioner: plus, minus, gange og dividere.
Stopur	Denne indstilling giver dig mulighed for at benytte en stopursfunktion.
Find dato	Du kan finde måldatoen ved lægge dage til (efter) eller trække dage fra (før).
Omregner	Brug denne menu til at konvertere et mål til en anden måleenhed. Der findes mange forskellige måleenheder, der kan konverteres: Valuta, Areal, Længde, Vægt, Temperatur, Volumen eller Hastighed.
Verdenstid	Funktionen Verdenstid giver tidsoplysninger om større byer verden over.
Gå til	Det hjælper dig med at gå til den menu, du søger efter. Du kan indstille elementet som Gå til.

Programmer Menu 8

LG-A133 leveres med forudindlæste spil, så du kan blive underholdt, når du har tid til overs. Hvis du vælger at downloade yderligere spil eller programmer, bliver de gemt i denne mappe. Tryk på **Menu**, og vælg **Programmer**. Vælg **Mine spil og progr.**

Bemærk: Der kræves ekstra betaling ved oprettelse af forbindelse til denne tjeneste. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

Internet Menu 9

Hjem	Opretter forbindelse til en hjemmeside. Hjemmesiden vil være det websted, som er defineret i den aktiverede profil.
Google-søgning	Du kan få adgang til Google-websiden direkte her fra.
Bogmærker	Med denne menu kan du gemme URL'erne til dine foretrukne websider, så du let kan få adgang til dem på et senere tidspunkt.
Sidste webadresse	Denne menu viser historikken over sider, der er besøgt for nylig.
Indstillinger	Du kan angive profil, cache og sikkerhed for internetfunktioner.
Gå til adresse	Du kan oprette direkte forbindelse til det websted, du ønsker. Efter indtastning af en specifik URL skal du trykke på tasten OK for at oprette forbindelse til webstedet.
Gemte sider	Giver dig mulighed for at se dine gemte websider.

☐ Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes. Yderligere oplysninger findes i denne manual.

Advarsel

- › Brug af hensyn til din egen sikkerhed KUN ORIGINALE batterier og opladere.
- › Sluk for telefonen i de områder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler, f.eks. på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- › Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Pleje og vedligeholdelse af produktet

ADVARSEL! Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier, der gælder for telefonen, og kan være farligt.

- › Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
Reparationer under garanti kan efter LG's valg inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktionalitet, som svarer til de dele, der erstattes.
- › Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller ovne.
- › Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden. (undlad at benytte opløsningsmidler).

☐ Retningslinjer for sikker og effektiv brug (fortsat)

- › Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- › Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, dvs. i brystlommen.

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i områder, hvor du kører.

- › Undlad at benytte en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- › Brug et håndfrit sæt, hvis det er tilgængeligt.
- › Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.

Sprængningsområde

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder eller områder, hvor der er fare for blowback. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med brand- og eksplosionsfare

Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof. Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- › Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.

☐ Retningslinjer for sikker og effektiv brug (fortsat)

Børn

Opbevar telefonen på et sikkert sted uden for små børns rækkevidde. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsrisiko, hvis der rives løs.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige under alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet

- › Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- › Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- › Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- › Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteripakken kan oplades flere hundrede gange, før det er nødvendigt at udskifte den.
- › Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed som f.eks. badeværelset.
- › Der kan være en eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- › Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. producentens vejledning.

☐ Retningslinjer for sikker og effektiv brug (fortsat)

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed)

Denne mobiltelefon model LG-A133 er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for udsættelse for radiobølger. Kravene er baseret på videnskabelige retningslinjer, der omfatter sikkerhedsmarginer, som skal sikre alle personers sikkerhed uanset disses alder eller helbred.

- › Retningslinjer for radiobølgeeksponering bruger en måleenhed kaldet Specific Absorption Rate eller SAR. SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens telefonen sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.
- › Skønt der kan være forskel mellem SAR-værdien for forskellige LG-mobiltelefonmodeller, er de alle fremstillet til at overholde de relevante retningslinjer for radiobølgeeksponering.
- › ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) anbefaler en SAR-grænse på 2 W/kg i gennemsnit over ti (10) g væv.
- › Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel testet af DASy4 under brug ved øret er 0.722 W/kg (10 g) og er 1.03 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.
- › De gældende SAR-dataoplysninger for beboere i lande/områder, hvor man har antaget en SAR-grænse anbefalet af IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), er på 1,6 W/kg i gennemsnit over et (1) gram væv.

Tilbehør

Der findes forskelligt tilbehør til din telefon. Du kan vælge tilbehør i forhold til dine personlige kommunikationskrav.

Standardbatteri



Rejseoplader



Headset



Bemærk

- › Brug altid originalt LG-tilbehør. Ellers risikerer du, at din garanti bliver ugyldig.
- › Tilbehør kan variere fra område til område. Du kan få flere oplysninger hos vores lokale partner eller forhandler.

□ Tekniske data

Arbejdstemperatur

- › Maks. : +55 °C (afledning)
+45 °C (opladning)
- › Min.: -10 °C

Declaration of Conformity		LG Electronics
Supplier Details		
Name	LG Electronics Inc.	
Address	LG Electronics Inc., LG Twin Towers 20, Yuseong-dong, Yeongdeunggo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 900 / G-SDM 900 / GCS 1800 / PCS 1800 Quad Band Terminal Equipment	
Model Name	LG-A130, LG-A133	
Trade Name	CE 0168	
LG	LG	
Applicable European Directives		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 490-01 V1.3.1, EN 301 490-02 V1.3.1, EN 301 490-03 V1.3.2, EN 301 511 V3.2.2, EN 60950-01, EN62209-1-2006 EN 60950-1:2001 EN60950 V1.3.1		
Competent Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body (NBT)		
NBT: Foryth House Churchfield Road (Halon-on-Thames)Gurney 4T12.2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number: 0108		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Seung Hyeon, J / Director	28. May 2010
LG Electronics Logistics and Services B.V. Vollenslaan 15, 1527 AE Almere, The Netherlands	Signature of representative	

|

|

—

—

—

—

|

|

I LG-A133 I

BRUKERHÅNDBOK

Innholdet i denne håndboken kan være annerledes enn telefonen, avhengig av programvareversjonen du har på telefonen, og hvilken tjenesteleverandør du bruker.



Kaste det gamle utstyret ditt

- 1 Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
- 2 Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 3 Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 4 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



Sette inn SIM-kortet og telefonbatteriet

Sette inn SIM-kortet

Når du abonnerer på et mobilnettverk, får du et SIM-kort som inneholder abonnementsinformasjon som PIN, tilgjengelige tilleggstjenester med mer.

Viktig: > Vær forsiktig når du håndterer, setter inn eller tar ut SIM-kortet, fordi både kortet og kontaktene lett kan skades av riper eller hvis kortet bøyes. Oppbevar alle SIM-kort utenfor rekkevidden til små barn.

Illustrasjoner

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du fjerner batteriet.

- 1 Fjern bakdekslet.
- 2 Løft vekk batteriet.
- 3 Sett inn SIM-kortet.
- 4 Sett i batteriet.
- 5 Sett på bakdekslet.
- 6 Lad opp batteriet.

Merk: Sørg for at batteriet er fullt ladet før du bruker telefonen for første gang.





Telefonkomponenter





Slå telefonen av og på

1. Trykk og hold Avslutt-tasten til telefonen er på.
2. Trykk og hold Avslutt-tasten til telefonen er av.



Foreta anrop

1. Angi et telefonnummer.
2. Trykk på  for å ringe nummeret.
3. Trykk på  for å avslutte anropet.



Ring internasjonale numre

1. Trykk og hold nede  for det internasjonale prefikset. Tegnet "+" setter automatisk inn den internasjonale tilgangskoden.
2. Skriv inn landkoden, områdekoden og telefonnummeret.
3. Trykk på  [Send]-tasten for å ringe nummeret.


Svare på et anrop

1. Når du mottar et anrop, ringer telefonen.
2. Hvis **Valgfri tast** er angitt som **Svarmodus** (Innstillinger > Anrop > Svarmodus), kan du trykke på hvilken som helst tast for å svare et anrop, unntatt -tasten.
3. Trykk på  for å avslutte anropet.

Velge funksjoner og alternativer

Telefonen har en rekke funksjoner som gjør det mulig å tilpasse den. Disse funksjonene er ordnet i menyer og undermenyer som åpnes med de to valgtastene merket  og . I hver meny og undermeny kan du se og endre innstillingene for en bestemt funksjon.

Valgtastenes funksjon varierer med hvilke programmer og tjenester som er i bruk, teksten nederst på skjermen rett over valgtastene, beskriver hvilken funksjon som gjelder.

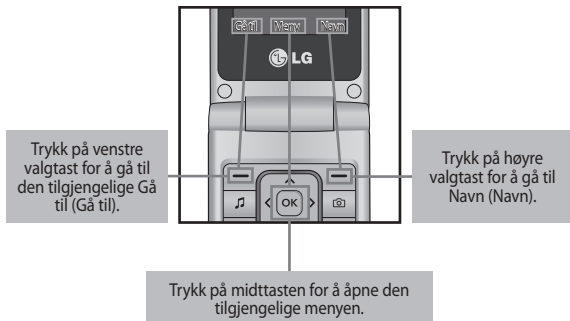

Skrive inn tekst

Du kan skrive inn alfanumeriske tegn ved hjelp av telefontastaturet.

T9-modus

Med T9-innskrivingsmodusen kan du skrive inn ord med et minimalt antall tastetrykk. Når du trykker på en tast, begynner telefonen å vise tegnene som den tror du skriver, med utgangspunkt i den innebygde ordlisten.

123-modus (tallmodus)

Du kan taste inn tall ved å trykke og holde nede tastene.


Symbolmodus

Ved hjelp av symbolmodus kan du skrive inn forskjellige symboler eller spesialtegn. Når du skal skrive inn et symbol, velger du **Alternativer** → **Sett inn symbol**. Velg ønsket symbol ved hjelp av navigasjonstastene, og trykk OK-tasten.

Sette inn et minnekort

Løft minnekortdekslet, og sett inn et microSD-kort med den gylne kontaktflaten ned. Lukk minnekortdekslet, slik at det knepper igjen. Hvis du vil fjerne minnekortet igjen, trykker du det forsiktig ned som vist på illustrasjonen.

Merk: Et minnekort er valgfritt tilleggsutstyr.

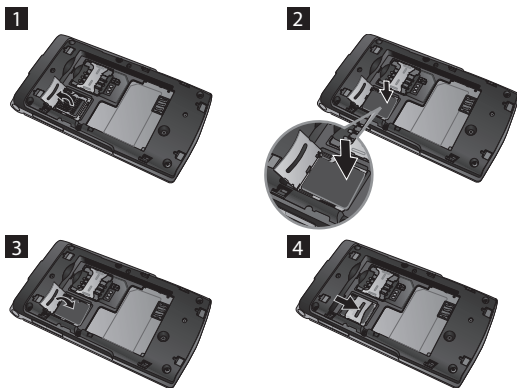

Sporing av stjålet mobiltelefon (ATMT)

Sporing av stjålet mobiltelefon (ATMT) gjør at du kan spore den mistede telefonen. Når noen bruker telefonen uten din tillatelse, aktiveres sporingstjenesten.

Du får en påminnelse via en tekstmelding sendt til telefonnummeret du oppga, uten at vedkommende som bruker telefonen, vet om det. Du kan alltid aktivere ATMT og konfigurere personlige innstillinger.

Aktivere Sporing av stjålet mobiltelefon

1. Fra hovedmenyen velger du **Innstillinger > Sikkerhet > Sporing av stjålet mobiltelefon** og trykker **Velg**.
2. Velg **Angi antityveri**, og trykk **Velg**.
3. Bytt til **På** eller **Av**, og trykk **Velg**.
4. Skriv inn sikkerhetskoden for å aktivere eller deaktivere denne funksjonen.
5. Deretter kan du, i menyen til Sporing av stjålet mobiltelefon, redigere og lagre navnet i **navn på avsender** og nummer i **sendernummerlisten**.

Merk

> Standard ATMT-kode er 0000. Du anga koden før du konfigurerte ATMT-innstillingene.

Hurtigreferanse for funksjon

Denne delen gir korte forklaringer på funksjoner i telefonen.

Meldinger Meny 1

Opprett melding	I denne menyen finner du funksjoner tilknyttet SMS og MMS.
Innboks	Du varsles når du mottar meldinger. De lagres i innboksen.
Min postkasse	Min e-post gir deg favoritt-e-posten rett på mobilen til en fast pris hver måned.
Utkast	Du kan lagre meldingen midlertidig i utkast.
Utboks	Dette er en midlertidig lagringsmappe for meldinger som ikke er sendt, eller melding du har sendt, men som ikke er blitt levert.
Sendte elementer	Etter at du har sendt meldingen, lagres tekstmeldingen eller multimediemeldingen i Sendt-mappen.
Lagrede elementer	Du har tilgang til lagrede meldinger, tekstmaler og multimediemaler.
Uttrykksikoner	En liste over nyttige uttrykksikoner er allerede skrevet slik at du kan gi et raskt svar.
Meldingsinnstillinger	I denne menyen kan du angi funksjoner for nettverksleverandøren.

Kontakter Meny 2

Navn	Velg Navn, og skriv inn navnet du vil søke frem i kontaktlisten. Du kan registrere en ny kontaktadresse. Du kan skrive inn navn, flere telefonnumre, e-postadresser, grupper og legge inn bilder til en ny kontakt.
Innstillinger	Du kan angi visningsalternativ for Kontakter.
Grupper	Du kan vise en liste over medlemmene i hver gruppe.
Hurtigtaster	Du kan tilordne hvilken som helst av tastene 2 til 8 til en oppføring i navnelisten. Du kan ringe direkte ved å trykke på denne tasten på pauseskjermen.
Tjenestenumre	Denne funksjonen kan brukes til å åpne en bestemt liste over tjenester fra nettverksoperatøren (hvis SIM-kortet støtter dette).
Eget nummer	Du kan lagre ditt eget nummer i SIM-kortet slik at du kan slå det opp senere.
Mitt visittkort	Med dette alternativet kan du lage et eget visittkort med navn og nummer.

Anropslogg Meny 3

Anropslogg	Du kan vise alle listene over utgående og innkommende anrop.
Tapte anrop	Du kan vise listen over ubesvarte anrop.
Mottatte anrop	Du kan vise listen over mottatte anrop.

Anropslogg Meny 3 (fortsatt)

Oppringte numre	Du kan vise numrene for utgående anrop.
Samtalevarighet	Lar deg vise varigheten av mottatte og utgående samtaler. Du kan også tilbakestille ringetidene.
Pakkestatistikk	Du kan kontrollere hvor mye data som er overført over nettverket.
Samtalekostnader	Viser kostnadene i forbindelse med oppringte numre og varigheten for alle samtaler, innkommende og utgående. Du kan også angi Kostnadsinnstillinger.

Innstillinger Meny 4

Profil	Du kan endre og tilpasse telefoner for forskjellige hendelser, miljøer eller ringegrupper.
Skjerm	Du kan endre innstillingene for telefonskjermen.
Dato og tid	Du kan tilpasse tids- og datoinnstillingene.
Tilkobling	Du kan angi betingelsen eller datoen for når telefonen skal koble til andre enheter eller nettverk.
Anrop	Du kan angi menyen som gjelder for en samtale.
Telefon	Her kan du stille inn telefonen › Min navigeringstast: Her kan du endre innstillingene for hurtigtastene som for øyeblikket er tilordnet navigeringstastene (i standby-modus).

Innstillinger Meny 4 (fortsett)

- Telefon (fortsett)**
- › **Språk:** Du kan velge språk for teksten som vises på telefonskjermen. Hvis du endrer språk, vil dette også gjelde språket for innskrivingsmodus.
 - › **Strømsparing:** Du kan velge følgende fabrikkinnstillinger for strømsparing Av / Bare om natten / Alltid på.
 - › **Telefoninformasjon:** Viser telefonnummer, modellnummer og programvareversjon.
- Nettverk** I denne menyen kan du velge innstillinger for nettverk og nettverksmodus. Du kan også legge til et foretrukket nettverk som skal legges til i Preferanseliste.
- Internett-profiler** Denne menyen viser Internett-profilene. Du kan opprette nye profiler, slette eller endre dem ved hjelp av Valgmenyen. Du kan imidlertid ikke slette eller redigere standardkonfigurasjoner.
- Tilgangspunkter** Denne menyen viser listen over tilgangspunkter. Du kan opprette nye profiler, slette eller endre dem ved hjelp av Valgmenyen. Du kan imidlertid ikke slette eller redigere standardkonfigurasjoner.
- Pakkedatatilkobling** Hvis du velger alternativet Når tilgjengelig, registreres telefonen automatisk i et GPRS-nettverk når du slår den på. Hvis du velger Når nødvendig, vil telefonen ta i bruk GPRS-tilkoblingen når du bruker WAP eller er tilkoblet et program som har behov for den.

Innstillinger Meny 4 (fortsett)

- Sikkerhet** Med denne menyen kan du angi telefonsikkerheten.
- › **Oppgi PIN-kode:** Du kan angi at telefonen skal be om PIN-koden for SIM-kortet når telefonen slås på.
 - › **Lås for håndsett:** Du kan bruke en sikkerhetskode til å hindre uvedkommende i å bruke telefonen.
 - › **Lås hvis SIM er endret:** Angi låsefunksjonen hvis SIM-koden endres.
 - › **Sporing av stjålet mobiltelefon:** ATMT-funksjonen (Anti-Theft Mobile Tracker) på denne telefonen gir deg muligheten til å spore mobiltelefonen i tilfelle du mister den.
 - › **Endre koder:** PIN er en forkortelse for Personal Identification Number (personlig identifikasjonsnummer). PIN-koden brukes for å hindre uautorisert bruk. Du kan endre tilgangskodene: sikkerhetskode, PIN-kode, PIN2-kode og ATMT-kode.
- Minneinfo.** Du kan se hvor mye minne som er ledig og brukt for telefonen, SIM-kortet og eksternt minnet (hvis det er satt inn).
- Gjenopprett fabrikkinnstillinger** Du kan gjenopprette alle fabrikkinnstillingene. Du må ha sikkerhetskoden for å bruke denne funksjonen.

Galleri Meny 5

Mitt minnekort	Hvis telefonen har et minnekort i kortsporet, kan du lagre bilder, lyder og videoer på det.
Mine bilder	Viser listen over bildefiler.
Mine lyder	Lagrede lydfiler vises i listen.
Mine videoer	Viser listen over videofiler.
Mine spill og prog.	Du kan få tilgang til et stort utvalg av spill og programmer på telefonen.
Annet	Når du mottar filer med et udefinert format via e-post, lagres filene i denne mappen.

Media Meny 6

Kamera	Du kan ta bilder med det innebygde kameraet og justere innstillingene etter dine egne behov.
Video	Du kan ta opp videoklipp med det innebygde kameraet.
Musikk	Med sangene på telefonen kan du enkelt nyte forskjellige typer musikk.
FM-radio	Du kan høre på FM-radio med de eksterne hodetelefonene. Du kan når som helst høre på favorittradiostasjonen din. Merk: Du må koble til hodetelefonene for å høre på radio og beholde det gode radiomottaket.
Taleoptaker	Du kan ta opp et talenotat.
Ringetoneskaper	Med denne funksjonen kan du lage dine egne ringetoner.

Planlegger Meny 7

- Klokkealarm** Du kan stille inn alarmen til å ringe på et bestemt tidspunkt.
- Kalender** Du kan se kalenderen og legge til hendelser på valgte datoer.
- Oppgaveliste** Du kan vise, redigere og legge til oppgaver.
- Notater** Du kan legge til et nytt notat og vise og administrere lagrede notater.
- Private notater** Du kan skrive et privat notat hvis du vil holde noe for deg selv. Du oppgir sikkerhetskoden for å bruke denne menyen.
- Lommebok** Lommeboken er en enkel regnskapsbok som brukes til å registrere grunnleggende informasjon om kvitteringer og betalinger.
- BMI-kalkulator** BMI (Body Mass Index) er en måte å måle kroppsfett på, basert på høyde og vekt.
- Kalkulator** Kalkulatoren har grunnleggende regnefunksjoner. Du kan legge sammen, trekke fra, gange og dele.
- Stoppeklokke** Med dette alternativet kan du bruke stoppeklokkefunksjonen.
- Datosøker** Du kan telle deg frem til en bestemt dato ved å legge til (etter) eller trekke fra (før) dager.
- Konverter** Med denne funksjonen kan du konvertere mål i en rekke enheter til ønsket enhet. Funksjonen har mange typer måleenheter: Valuta, Areal, Lengde, Vekt, Temperatur, Volum og Hastighet.

Planlegger Meny 7 (fortsatt)

- Verdenstid** Verdensklokkefunksjonen gir deg informasjon om klokken i storbyer verden over.
- Gå til** Dette alternativet hjelper deg med å gå til menyen du leter etter. Du kan angi det ønskede elementet som Gå til.

Applikasjoner Meny 8

LG-A133 leveres med forhåndsinstallerte spill, slik at du har noe å gjøre når du har tid til overs. Hvis du vil laste ned flere spill eller programmer, lagres de i denne mappen. Trykk på **Meny**, og velg **Applikasjoner**. Velg **Mine spill og prog.**

Merk: Det vil påløpe tilleggskostnader når du kobler til denne tjenesten. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere dataprisen.

Web Meny 9

Startside	Kobler til startside. Startside er definert i den aktive profilen.
Google-søk	Herfra kan du åpne Google-nettsiden.
Bokmerker	Med denne menyen kan du lagre URL-adresser til favorittsider, slik at det er enkelt å åpne dem senere.
Siste webadresse	Denne menyen viser historikken over sider du nylig har besøkt.
Innstillinger	Du kan angi profil, cache og sikkerhet som er relatert til Internett-tjenesten.
Gå til adresse	Du kan koble direkte til det webområdet du ønsker. Når du har skrevet inn en bestemt URL-adresse, trykker du på OK for å koble til området.
Lagrede sider	Her kan du vise lagrede nettsider.

☐ Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene. Du finner mer detaljert informasjon i denne håndboken.

Advarsel

- › For din egen sikkerhet må du KUN bruke ORIGINALE batterier og ladere.
- › Slå av telefonen der dette er pålagt, for eksempel på sykehus, der telefonen kan påvirke medisinsk utstyr.
- › Batterier skal kastes i samsvar med gjeldende lovverk.

Behandling og vedlikehold av produktet

ADVARSEL! Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

- › Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.
- › Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- › Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten. (Bruk ikke løsemidler.)
- › Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.

☐ Retningslinjer for trygg og effektiv bruk (fortsett)

Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan forårsake interferens i andre elektroniske enheter, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- › Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i brystlommen.

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder mobilbruk i bil der du kjører.

- › Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- › Bruk et håndfrisett om mulig.
- › Sving av veien og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.

Sprengningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- › Slå alltid av telefonen før du går om bord på fly.

☐ Retningslinjer for trygg og effektiv bruk (fortsett)

Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted utenfor rekkevidden til barn. Det gjelder også små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

Nødanrop

Nødanrop er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

Informasjon om og behandling av batteriet

- › Det er ikke nødvendig å lade batteriet helt ut før det lades opp igjen. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- › Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- › Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- › Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- › Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- › Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- › Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner.

▣ Retningslinjer for trygg og effektiv bruk (fortsett)

Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksponering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate)

Denne mobiltelefonmodellen, LG-A133, er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helsetilstand.

- › Eksponeringsstandarder for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsplasseringer når enheten overfører med det høyeste sertifiserte strømnivået i alle testede frekvensbånd.
- › De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksponering for radiobølger.
- › SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 gram vev.
- › De høyeste SAR-verdiene DASY4 har testet for denne telefonmodellen, er 0,722 W/kg (10 g) når telefonen brukes ved øret, og 1,03 W/kg (10 g) når den bæres på kroppen.
- › Informasjon om SAR-data for innbyggere i land/regioner som har vedtatt SAR-grensen anbefalt av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Denne grensen er 1,6 W/kg som gjennomsnitt for 1 gram vev.

Tilbehør

Det finnes ulike typer tilbehør til mobiltelefonen. Du kan velge utstyr i henhold til egne kommunikasjonsbehov.

Standardbatteri



Reiseadapter



Headset



Merk


- › Bruk alltid ekte LG-tilbehør. Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.
- › Tilbehøret kan variere mellom ulike regioner. Ta kontakt med vår regionale serviceavdeling eller representant for mer informasjon.

□ Tekniske opplysninger

Omgivelsestemperatur

› Maks. : +55 °C (bruk)
+45 °C (lading)

› Min.: -10 °C

Declaration of Conformity		LG Electronics
Supplier Details		
Name	LG Electronics Inc.	
Address	LG Electronics Inc., LG Twin Towers 20, Yuseo-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 900 / G-CDM 900 / GCS 1800 / PCS 1800 Quad Band Terminal Equipment	
Model Name	LG-A130, LG-A133	
Trade Name	CE 0168	
LD	LD	
Applicable European Directives		
RADIO DIRECTIVE 1999/5/EC		
EN 301 489-01 V1.3.1, EN 301 489-02 V1.3.1, EN 301 489-07 V1.3.2, EN 301 511 V3.2.2, EN 60950-2001, EN62209-1-2006 EN 60950-1:2001 EN300328 V1.3.1		
Competent Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body (NB) BART, Farnley House Churchfield Road, Waltham-on-Thames/Guney, 4T12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number: 0108		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Seung Hyeon, J / Director	28. May 2010
LG Electronics Logistics and Services B.V. Vollenslaan 15, 1527 AE Almere, The Netherlands		
	Signature of representative	

|

|

—

—

—

—

|

|

I LG-A133 | KÄYTTÖOPAS

Tämän käyttöoppaan ja puhelin välillä saattaa olla eroja puhelimen ohjelmistoversiosta ja palveluntarjoajasta riippuen.



Vanhojen laitteiden hävittäminen

- 1** Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkajätteenä annetun EU-direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
- 2** Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3** Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4** Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.



SIM-kortin ja akun asentaminen

SIM-kortin asentaminen

Kun liityt matkapuhelinverkkoon, saat SIM-kortin, jossa on liittymistiedot, kuten PIN-tunnus, käytettävissä olevat valinnaiset palvelut ja paljon muuta.

Tärkeää > SIM-kortti ja liitännät vaurioituvat helposti, jos niihin tulee naarmuja tai jos ne taituvat, joten käsittele korttia varovasti, kun asetat sen puhelimeen tai poistat sen puhelimesta. Pidä SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.

Kuvat

Katkaise aina laitteesta virta ja irrota laturi ennen akun poistamista.

- 1 Irrota takakansi.
- 2 Nosta akku paikaltaan.
- 3 Aseta muistikortti paikalleen.
- 4 Aseta akkulokeron kansi paikalleen.
- 5 Kiinnitä takakansi.
- 6 Lataa akku.

Huomautus: Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.





Puhelimen osat





Puhelimen käynnistäminen ja sammuttaminen

1. Paina lopetusnäppäintä, kunnes virta kytkeytyy.
2. Paina lopetusnäppäintä, kunnes virta katkeaa.



Puhelun soittaminen

1. Näppäile puhelinnumero, myös suuntanumero.
2. Soita numeroon painamalla -näppäintä.
3. Lopeta puhelu painamalla -näppäintä.



Ulkomaanpuhelun soittaminen


1. Lisää ulkomaan suuntanumero pitämällä -näppäintä painettuna. +-merkin kirjoittaminen valitsee automaattisesti ulkomaansuunnan.
2. Kirjoita suuntanumerot ja puhelinnumero.
3. Soita numeroon painamalla [Lähetä]-näppäintä.

Puheluun vastaaminen

1. Kun sinulle tulee puhelu, puhelin soi.
2. Jos **Mikä tahansa näppäin** on valittu **vastaustilaksi** (Asetukset > Puhelu > Vastaustila), voit vastata puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä lukuun ottamatta -näppäintä.
3. Lopeta puhelu painamalla -näppäintä.

Toimintojen ja asetusten valitseminen

Puhelimessa on useita toimintoja, joilla se voidaan mukauttaa käyttäjän tarpeisiin. Toiminnot ovat käytettävissä valikoissa ja alavalikoissa, jotka voidaan avata valintanäppäimillä  ja . Kussakin valikossa ja alivalikossa voit tarkastella ja muuttaa tietyn toiminnon asetuksia. Valintanäppäinten toiminnot vaihtelevat käyttöyhteyden mukaan. Näppäimen nykyinen toiminto näkyy näytön alarivillä näppäimen yläpuolella.

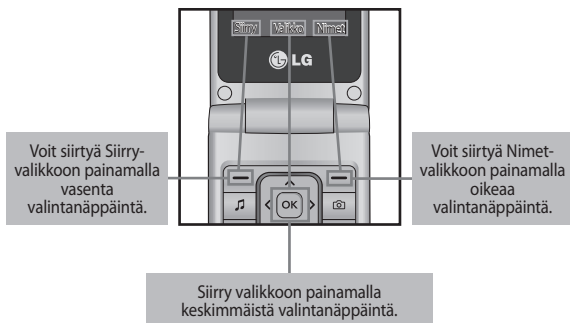

Tekstin kirjoittaminen

Puhelimen näppäimistöllä voi syöttää kirjaimia ja numeroita.

T9-tila

Ennakoivan T9-tekstinsyötön ansiosta voit kirjoittaa sanoja helposti, sillä niitä ei tarvitse näppäillä kokonaan. Kun painat näppäimiä, puhelin näyttää merkkejä, jotka se sisäänrakennetun sanakirjan perusteella ennakoivat sinun seuraavaksi kirjoittavan.

Numerotila

Voit kirjoittaa numeroita pitämällä näppäintä painettuna.

Symbolitila


Symbolitilassa voit kirjoittaa erilaisia symboleja ja erikoismerkkejä. Voit kirjoittaa symbolin valitsemalla **Valinnat** → **Lisää symboli**. Valitse haluamasi symboli tai erikoismerkki navigointinäppäimillä ja paina OK-painiketta.

Muistikortin asentaminen

Avaa muistikorttipaikan kansi ja aseta Micro SD -muistikortti paikalleen niin, että kultaiset kosketuspinnat ovat alaspäin. Napsauta muistikorttipaikan kansi kiinni.

Voit poistaa muistikortin painamalla sitä kevyesti kuvan osoittamalla tavalla.

Huomautus: Muistikortti on valinnainen lisävaruste.

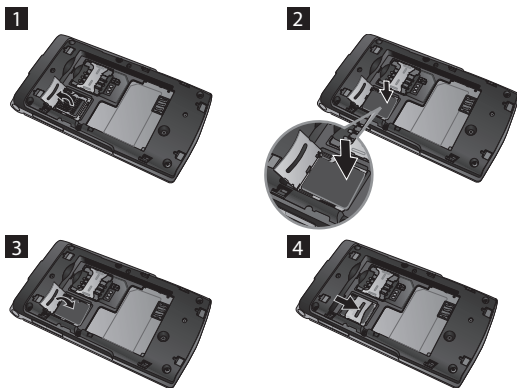

Varkaudenestotoiminto (ATMT)

Varkaudenestotoiminnolla voit jäljittää kadonneen matkapuhelimesi. Kun joku käyttää puhelinta ilman lupaasi, jäljityspalvelu otetaan käyttöön.

Saat antamaasi oletusnumeroon tekstiviestin luvattoman käyttäjän tietämättä. Voit ottaa varkaudeneston käyttöön milloin tahansa ja määrittää omat asetuksesi.

Varkaudeneston käyttöönottoaminen

1. Valitse valmiusnäkyessä ensin **Asetukset > Turvallisuus > Varkaudenestotoiminto** ja lopuksi **Valitse**.
2. Valitse ensin **Varkaussuoja** ja sitten **Valitse**.
3. Valitse ensin **Käytössä** tai **Ei käytössä** ja sitten **Valitse**.
4. Voit ottaa toiminnon käyttöön ja poistaa sen käytöstä antamalla turvakoodin.
5. Varkaudenestotoiminnon valikossa voit määrittää **Lähettäjän nimen** ja numerot **Lähetysnumeroluetteloon**.

Huomautus

› Varkaudeneston oletuskoodi on 0000. Voit muuttaa asetuksia, kun olet antanut koodin.

Lyhyet toimintokuvaukset

Tässä luvussa on lyhyet kuvaukset puhelimen toiminnoista.

Viestit Valikko 1

Luo viesti	Tämän valikon toiminnot liittyvät tekstiviesteihin (Short Message Services, SMS) ja multimediateihin (Multimedia Message Service, MMS).
Saapuneet	Tekstiviestin saapumisesta ilmoitetaan äänimerkillä. Viestit tallennetaan Saapuneet-kansioon.
Oma postilaatikko	Voit lukea sähköpostiasi matkapuhelimessa kiinteään kuukausihintaan.
Luonnokset	Voit tallentaa viestin tilapäisesti Luonnokset-kansioon.
Lähtevät	Tämä on tilapäinen säilytyskansio viesteille, joita ei ole vielä lähetetty tai joiden lähettäminen epäonnistui.
Lähetetyt	Viestin lähettämisen jälkeen teksti- ja multimediatestit tallennetaan Lähetetyt-kansioon.
Tallennetut kohteet	Voit käyttää tallennettuja viestejä, tekstimalleja ja multimediamalleja.
Hymiöt	Voit käyttää esimääritettyjä hymiöitä, kun haluat vastata nopeasti.
Viestiasetukset	Voit määrittää valikossa myös verkkopalveluntarjoajan ominaisuudet.

Yhteystiedot Valikko 2

Nimet	Valitse ensin Nimet ja kirjoita sitten etsimäsi yhteystiedon nimi. Voit tallentaa uuden yhteystiedon. Voit kirjoittaa yhteystiedon nimen, useita puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita sekä liittää yhteystiedon ryhmään ja kuvatiedostoon.
Asetukset	Voit määrittää yhteystietojen näyttöasetuksen.
Ryhmät	Voit tallentaa ryhmään jäseniä.
Pikavalinnat	Voit määrittää minkä tahansa näppäimistä 2 - 8 nimiluettelon merkinnälle. Voit soittaa numeroon suoraan painamalla pikavalintaa valmiustilassa.
Palvelunumerot	Tämän toiminnon avulla näet luettelon palveluntoimittajan tarjoamista palveluista (jos SIM-kortti tukee toimintoa).
Oma numero	Tallenna oma numerosi SIM-korttiin, jolloin sen tarkistaminen on helppoa.
Oma käyntikortti	Tämän vaihtoehdon avulla voit luoda oman käyntikortin, joka sisältää nimen ja useita puhelinnumeroita.

Puhelutiedot Valikko 3

Puhelutiedot	Voit tarkastella kaikkia soitettujen ja vastaanotettujen puheluiden luetteloita.
Vastaamattomat puhelut	Voit tarkastella vastaamattomia puheluita.

Puhelutiedot Valikko 3 (jatkuu)

Vastatut puhelut	Voit tarkastella vastattuja puheluita.
Soitetut numerot	Voit tarkastella soitettuja puheluita.
Puhelun kesto	Voit tarkastella soitettujen ja vastaanotettujen puheluiden kestoja. Voit myös nollata puhelujen laskurit.
Pakettidatalaskuri	Voit tarkistaa verkon kautta siirretyn tiedon määrän.
Puhelun hinta	Näet soitettujen puheluiden hinnat sekä soitettujen ja vastaanotettujen puhelujen kestot. Voit myös määrittää hinta-asetuksia.

Asetukset Valikko 4

Profiilit	Voit säätää ja mukauttaa puhelimen soittoääniä erilaisia tilanteita tai käyttöympäristöjä varten.
Näyttö	Voit muuttaa puhelimen näytön asetuksia.
Päivämäärä ja kellonaika	Määritä kellonaikaan ja päivämäärään liittyvät asetukset.
Yhdistettävyyys	Voit määrittää ehdot muihin laitteisiin tai verkkoihin muodostettaville datayhteyksille.
Puhelut	Voit asettaa valikon puhelun mukaan.

Asetukset Valikko 4 (jatkuu)

- Puhelin** Voit määrittää seuraavat puhelimen asetukset
- › **Oma navinäppäin:** Voit muuttaa navigointinäppäimiin liitettyjen pikavalintojen asetuksia.
 - › **Kieli:** Voit vaihtaa puhelimen näyttökieleen. Tämä asetus vaikuttaa myös tekstinsyöttökieleen.
 - › **Virransäästö:** Valitse virrandsäästöasetukseksi Pois käytöstä, Vain öisin tai Aina päällä.
 - › **Puhelimen tiedot:** Näet oman puhelinnumerosi, puhelimen mallinumeron ja ohjelmistoversion.
- Verkko** Valitse käytettävä verkko ja verkon tila tässä valikossa. Voit myös määrittää ensisijainen verkon Prioriteettilistalle.
- Internet-profiilit** Tämä valikko näyttää Internet-profiilit. Voit luoda uusia profiileja sekä poistaa ja muokata profiileja tässä valikossa. Oletusasetuksia ei kuitenkaan voi poistaa tai muokata.
- Yhteysosoitteet** Tässä valikossa näkyy luettelo yhteysosoitteista. Voit luoda uusia profiileja sekä poistaa ja muokata profiileja tässä valikossa. Oletusasetuksia ei kuitenkaan voi poistaa tai muokata.
- Datapakettiyhteys** Jos valitset Jos saatavana -vaihtoehdon, puhelin rekisteröidään automaattisesti GPRS-verkkoon käynnistämisen yhteydessä. Jos valitset Tarvittaessa, GPRS-yhteys muodostetaan WAP- tai sovellusyhteyden ajaksi.

Asetukset Valikko 4 (jatkuu)

- Suojaus** Tässä valikossa voit määrittää puhelimen suojausasetukset.
- › **PIN-koodipyyntö:** voit asettaa puhelimen pyytämään SIM-kortin PIN-koodia, kun puhelimen virta kytketään päälle.
 - › **Puhelimen lukitus:** voit estää puhelimen luvattoman käytön suojakoodilla.
 - › **Lukitse, jos SIM-kortti vaihdettu:** Voit lukita puhelimen automaattisesti, jos SIM-kortti vaihdetaan.
 - › **Varkaudenestotoiminto:** Varkaudenestotoiminnon avulla voit jäljittää kadonneen matkapuhelimesi.
 - › **Vaihda koodeja:** PIN on lyhenne sanoista Personal Identification Number. Se estää puhelimen luvattoman käytön. Voit muuttaa suojakoodia, PIN- ja PIN2-koodeja sekä varkaudeneston koodia.
- Tietoja muistista** Voit tarkistaa puhelimen, SIM-kortin ja ulkoisen muistin vapaan tilan ja käytössä olevan muistin määrän (jos käytettävissä).
- Palauta tehdasasetukset** Palauta kaikki valmistajan oletusasetukset. Tämän toiminnon käyttämiseen vaaditaan turvakoodi.

Galleria Valikko 5

Oma muistikortti	Jos puhelimen muistikorttipaikassa on muistikortti, voit tallentaa siihen kuvia, äänitiedostoja ja videoleikkeitä.
Omat kuvat	Näyttää kuvatiedostoluettelon.
Omat äänet	Luettelossa näkyvät tallennetut äänitiedostot.
Omat videot	Luettelossa näkyvät tallennetut videotiedostot.
Omat pelit ja sovellukset	Puhelimessa on useita hauskoja pelejä ja hyödyllisiä apuohjelmia.
Muut	Jos vastaanotat sähköpostitse tuntemattomassa muodossa olevan tiedoston, se tallennetaan tähän kansioon.

Media Valikko 6

Kamera	Voit ottaa valokuvia puhelimen kameralla ja muuttaa kameran oletusasetuksia.
Video	Voit tallentaa videoleikkeen puhelimen kameralla.
Musiikki	Voit toistaa puhelimeen tallennettuja musiikkikappaleita.
FM-radio	Voit kuunnella FM-radiota kuulokkeilla. Voit kuunnella suosikkikanavaasi missä tahansa. Huomautus: Kytke kuulokkeet puhelimen kuulokeliitäntään, kun haluat kuunnella radiota.
Äänitys	Voit tallentaa äänimuistion.
Soittoäänien luonti	Tällä toiminnolla voit luoda omia soittoääniä.

Järjestäjä Valikko 7

Herätyskello	Voit määrittää herätyksen tiettyyn kellonaikaan.
Kalenteri	Voit tarkastella kalenteria ja lisätä siihen tapahtumia.
Tehtävluettelo	Voit tarkastella, muokata ja lisätä tehtäviä.
Muistiinpanot	Voit kirjoittaa, lukea ja hallita muistioita.
Salaiset muistiinpanot	Voit kirjoittaa salaisen muistion, jos haluat suojata yksityisyyttäsi. Kirjoita turvakoodi, kun haluat käyttää tätä valikkoa.
Kassakirja	Yksinkertainen tilikirja, johon voit kirjata laskuja ja maksusuorituksia.
Painoindeksilaskuri	Painoindeksi kuvaa elimistön rasvan määrää suhteessa henkilön pituuteen ja painoon.
Laskin	Laskin sisältää peruslaskutoimitukset eli yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskun.
Sekuntikello	Tällä asetuksella voit käyttää sekuntikellon toimintoja.
Päivämäärähaku	Voit laskea määräpäivän lisäämällä (Jälkeen) tai vähentämällä (Ennen) päiviä.
Muunnin	Voit muuntaa minkä tahansa mittayksikön toiseksi. Muuntotyyppejä on seitsemän: Valuutta, Alue, Pituus, Paino, Lämpötila, Tilavuus ja Nopeus.
Maailman aika	Maailmankello-toiminnolla näet kellonajan kaupungeissa eri puolilla maailmaa.
Siirry	Voit siirtyä nopeasti etsimääsi valikkoon. Voit määrittää haluamasi kohteeseen pikalinkin.

Sovellukset Valikko 8

LG A133 -puhelimessa on pelejä, joilla saat aikasi kulumaan mukavasti. Jos lataat lisää pelejä tai sovelluksia, ne tallennetaan tähän kansioon. Valitse ensin **Valikko** ja sitten **Sovellukset**. Valitse **Pelit ja sovellukset**.

Huomautus: Tämän palvelun käyttäminen ja sisällön lataaminen on lisämaksullista. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

Web Valikko 9

Koti	Muodostaa yhteyden kotisivulle. Kotisivuna on aktivoitussa profiilissa määritetty sivusto.
Google-haku	Voit siirtyä suoraan Google-sivustoon.
Kirjanmerkit	Tässä valikossa voit tallentaa verkkosivujen osoitteita, jotta voit käyttää niitä helposti myöhemmin.
Edellinen web-osoite	Tässä valikossa näkyvät viimeksi vierailut sivustot.
Asetukset	Voit määrittää Internet-palveluun liittyvän profiilin sekä välimuistia ja tietoturvaa koskevat asetukset.
Siirry osoitteeseen	Voit muodostaa yhteyden suoraan haluamaasi sivustoon. Kirjoita Internet-osoite ja valitse OK, jos haluat muodostaa yhteyden sivustoon.
Tallennetut sivut	Voit tarkastella tallennettuja verkkosivuja.

☐ Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Tutustu huolellisesti näihin yksinkertaisiin ohjeisiin. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai laitonta. Lisätietoja on käyttöoppaassa.

Varoitus

- › Käytä turvallisuutesi vuoksi ainoastaan ALKUPERÄISIÄ akkuja ja latureita.
- › Katkaise puhelimesta virta sellaisilla alueilla, joissa sitä edellytetään. Esimerkiksi sairaaloissa matkapuhelimen käyttö saattaa häiritä lääketieteellisiä laitteita.
- › Akut on hävitettävä voimassa olevien säädösten mukaisesti.

Huolto ja ylläpito

VAROITUS Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksytyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

- › Älä pura puhelinta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- › Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- › Puhdista puhelin puhtaalla liinalla. (Älä käytä mitään liuottimia.)
- › Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.

☐ Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset (jatkuu)

Elektroniset laitteet

Häiriöt saattavat heikentää kaikkien matkapuhelinten suorituskykyä.

- › Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoilla.

- › Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- › Käytä handsfree-laitetta, jos mahdollista.
- › Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.

Räjätystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

Räjähdysherkät alueet

Älä käytä puhelinta huoltoasemilla. Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyillä.

Lentokoneessa

Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriötä lentokoneessa.

- › Sammuta matkapuhelin tai siirry lentokonetilään, ennen kuin nouse lentokoneeseen.

☐ Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset (jatkuu)

Lapset

Säilytä puhelinta lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelukut

Hätäpuhelukut eivät ole välttämättä käytettävissä kaikissa matkapuhelimen käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- › Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- › Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG:n laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- › Älä pura akkua tai aiheuta siihen oikosulkuja.
- › Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata useita satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- › Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- › Väärä akkutyypipi saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- › Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti.

☐ Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset (jatkuu)

Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR)

LG A133 -matkapuhelin on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- › Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
- › Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- › ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- › Tämän puhelinmallin korkein DASY4:n testeissä saatu SAR-arvo oli 0.722 W/kg (10g) pidettäessä laitetta korvalla ja 1.03 W/kg (10g) vartalon lähellä kannettuna.
- › SAR-tiedot niille maille/alueille, joissa on hyväksytty IEEE:n (Institute of Electrical and Electronics Engineers) suosittama SAR-arvo, joka on 1,6 W/kg keskimäärin yhdellä (1) grammalla kudosta.

☐ Lisävarusteet

Tähän matkapuhelimeen on saatavana useita erilaisia lisävarusteita. Voit valita ne omien viestintätarpeidesi mukaan.

Vakioakku



Matkalaturi



Kuuloke



Huomautus


- › Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita. Muutoin takuu voi mitätöityä.
- › Lisävarusteet saattavat vaihdella myyntialueen mukaan. Pyydä lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältä.

Tekniset tiedot

Käyttöympäristön lämpötila

› enintään : +55 °C
(latauksen purku)
+45 °C (lataus)

› vähintään: -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Supplier Details		
Name	LG Electronics Inc.	
Address	LG Electronics Inc., LG Twin Towers 20, Yuseo-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 900 / G-GSM 900 / GCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Model Name	LG-A130, LG-A133	
Trade Name	CE 0168	
LG		
Applicable European Directives		
RÄTTVE Directive 1999/5/EC		
EN 301 493-01 V1.3.1, EN 301 493-07 V1.3.1, EN 301 493-17 V1.3.2		
EN 301 511 V9.2.2		
EN 60950-01, EN62209-1:2006		
EN 60950-1:2001		
EN300328 V1.3.1		
Competent Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BAT)		
BAT, Fench House Churchfield Road (Hulton-on-Thames)Gurney 4T12.2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number: 0108		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this Declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Seung Hyeon, J / Director	28. May 2010
LG Electronics Logistics and Services B.V. Vollensdijk 15, 1527 AE Almere, The Netherlands		
	Signature of representative	

|

|

—

—

—

—

|

|

|

|

—

—

—

—

|

|