



BahasaIndonesia  
BahasaMelayu  
简体中文  
ENGLISH

Petunjuk Penggunaan GT350i

# Petunjuk Penggunaan GT350i

LG Electronics



CE0168 !

P/NO : MMBB0379233(1.1) G

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Bluetooth QD ID B016447



Sebagian isi dalam manual ini mungkin berbeda dari ponsel Anda tergantung pada perangkat lunak ponsel atau penyedia layanan Anda. Handset ini tidak disarankan untuk orang tuna netra karena memakai keypad layar sentuh.



## GT350i Petunjuk Penggunaan

Selamat atas pembelian ponsel mutakhir dan ringkas GT350i dari LG, yang dirancang untuk dioperasikan dengan teknologi terbaru dalam komunikasi seluler digital.

# Daftar Isi

<b>Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien .....</b>	<b>6</b>	Memakai alih panggilan.....	25
<b>Mengenal ponsel Anda .....</b>	<b>11</b>	Memakai pemblokiran panggilan .....	25
<b>Tampak terbuka.....</b>	<b>12</b>	Mengubah pengaturan panggilan umum.....	26
<b>Memasang SIM dan baterai.....</b>	<b>14</b>	<b>Kontak.....</b>	<b>27</b>
<b>Mengisi daya ponsel Anda.....</b>	<b>15</b>	Mencari kontak.....	27
<b>Kartu memori .....</b>	<b>16</b>	Menambah kontak baru.....	27
<b>Memakai layar sentuh Anda.....</b>	<b>17</b>	Membuat grup.....	28
Tip layar sentuh .....	17	Mengubah pengaturan kontak .....	28
Mengontrol layar sentuh .....	17	<b>Pesan.....</b>	<b>29</b>
<b>Layar asal Anda .....</b>	<b>18</b>	Mengirim pesan .....	29
Tombol cepat .....	19	Mengisikan teks.....	29
Bar status .....	20	Mode T9.....	29
Mengubah Status Anda dari bar status .....	21	Mengatur email Anda .....	30
Memakai fungsi Multitugas .....	21	Mengambil email Anda .....	30
<b>Panggilan .....</b>	<b>22</b>	Mengirim email memakai akun baru.....	30
Membuat panggilan.....	22	Mengubah pengaturan email Anda .....	30
Membuat panggilan dari kontak Anda .....	22	Folder pesan.....	31
Menjawab dan menolak panggilan.....	22	Mengubah pengaturan pesan teks Anda.....	31
Opsi saat panggilan masuk.....	23	Mengubah pengaturan pesan multimedia Anda .....	32
Panggil cepat.....	24	Mengubah pengaturan lainnya.....	32
Membuat panggilan kedua .....	24		

# Daftar Isi

<b>Kamera</b> .....	<b>33</b>	Memakai suara.....	43
Mengetahui jendela bidik.....	33	Video .....	43
Memotret cepat.....	34	Menonton video.....	43
Setelah memotret.....	34	Mengirim klip video.....	43
Memakai pengaturan lanjutan .....	35	Mentransfer file ke ponsel Anda ...	44
<b>Kamera video</b> .....	<b>36</b>	Lainnya .....	44
Mengetahui jendela bidik.....	36	Musik .....	44
Membuat video cepat.....	37	Mentransfer musik ke ponsel	
Setelah membuat video.....	37	Anda .....	45
Memakai pengaturan lanjutan .....	38	Memainkan lagu .....	45
<b>Foto dan video Anda</b> .....	<b>39</b>	Membuat daftar putar .....	45
Melihat foto dan video Anda.....	39	Radio FM .....	46
Menangkap gambar dari video .....	39	Mencari stasiun.....	46
Melihat foto sebagai		Merestet kanal.....	46
tayangan slide.....	39	<b>Agenda</b> .....	<b>47</b>
Menjadikan foto sebagai		Menambahkan acara pada	
wallpaper .....	40	kalender Anda.....	47
Mengedit foto Anda .....	40	Menambahkan item ke	
<b>Multimedia</b> .....	<b>42</b>	daftar tugas.....	47
Gambar .....	42	Memakai pencari tanggal.....	47
Mengirim foto .....	42	Menambahkan memo .....	48
Memakai gambar.....	42	Mengatur alarm Anda.....	48
Mencetak gambar.....	42	Menambahkan kota ke Jam dunia	
Memindah atau menyalin		Anda .....	48
gambar .....	43	Perekam suara.....	49
Suara.....	43	Merekam bunyi atau suara.....	49
		Memakai kalkulator Anda.....	49

<b>PC Sync .....</b>	<b>50</b>	Mengubah pengaturan Bluetooth Anda .....	58
Menginstal LG PC Suite pada komputer Anda .....	50	Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain.....	58
Menghubungkan ponsel Anda dan PC.....	50	Memakai headset Bluetooth .....	58
Mencadangkan dan mengembalikan informasi ponsel Anda .....	50	Wi-Fi .....	59
Melihat file ponsel pada PC Anda..	51	<b>Upgrade Perangkat Lunak.....</b>	<b>60</b>
Menyinkronkan kontak Anda.....	51	<b>Aksesori .....</b>	<b>61</b>
Menyinkronkan pesan .....	51	<b>Data teknis.....</b>	<b>62</b>
<b>Web .....</b>	<b>52</b>		
Mengakses Web.....	52		
Memakai pembaca RSS .....	52		
Memakai ponsel Anda sebagai modem .....	53		
<b>Pengaturan .....</b>	<b>54</b>		
Personalisasi profil Anda .....	54		
Mengubah pengaturan layar Anda .....	54		
Mengubah pengaturan ponsel Anda .....	55		
Mengubah pengaturan konektivitas Anda .....	55		
Memakai manajer memori .....	56		
Mengirim dan menerima file Anda memakai Bluetooth .....	57		

# Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Harap baca pedoman singkat ini. Tidak mengikuti pedoman ini dapat membahayakan atau melanggar hukum.

## Paparan terhadap energi frekuensi radio

Informasi paparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR). Ponsel model GT350i ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk paparan gelombang radio. Persyaratan ini berdasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan batas keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- Pedoman paparan gelombang radio memakai satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik, atau SAR. Pengujian SAR dilakukan memakai metode yang telah distandardisasi dengan ponsel memancarkan pada level daya tertinggi yang diizinkan di semua band frekuensi yang dipakainya.

- Meskipun mungkin terdapat perbedaan level SAR dari berbagai model ponsel LG, kesemuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan paparan pada gelombang radio.
- Batas SAR yang dianjurkan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) adalah rata-rata 2 W/kg pada sepuluh 10 g jaringan tubuh.
- Nilai SAR tertinggi untuk model ponsel ini yang diuji oleh DASY4 untuk pemakaian di telinga adalah 0,540 W/Kg (10 g) dan bila dipakai di tubuh 0,568 W/Kg (10 g).
- Informasi data SAR untuk penduduk negara/kawasan yang menerapkan ambang batas SAR yang dianjurkan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), adalah sebesar rata-rata 1,6 W/kg pada satu 1 g jaringan tubuh.

## Pemeliharaan dan perawatan produk

### PERINGATAN

Pakailah hanya baterai, pengisi daya dan aksesoris yang disetujui untuk dipakai dengan model ponsel ini. Pemakaian jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

- Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat bila perbaikan diperlukan.
- Jauhkan dari peralatan listrik seperti halnya TV, radio, atau PC.
- Unit harus dijauhkan dari sumber panas seperti halnya radiator atau kompor.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan sampai perangkat terkena getaran atau kejutan mekanik.
- Matikan ponsel di area yang diwajibkan oleh peraturan khusus. Misalnya, jangan memakai ponsel Anda di rumah sakit karena ini dapat mempengaruhi peralatan medis yang peka.
- Jangan memegang ponsel dengan tangan basah selagi mengisi daya ponsel. Hal ini dapat menyebabkan kejutan listrik dan dapat mengakibatkan kerusakan parah pada ponsel Anda.
- Jangan mengisi daya handset di dekat bahan yang mudah terbakar karena handset dapat menjadi panas dan menimbulkan bahaya kebakaran.
- Pakailah kain kering untuk membersihkan bagian luar unit (jangan memakai bahan pelarut seperti halnya benzena, pengencer atau alkohol).
- Jangan mengisi daya bila ponsel berada di atas perabot lunak.
- Ponsel harus diisi di area yang berventilasi baik.
- Jangan sampai unit ini terkena asap atau debu berlebihan.
- Jangan menyimpan ponsel di dekat kartu kredit atau tiket perjalanan, karena dapat merusak informasi pada strip magnetik.
- Jangan mengetuk layar dengan benda tajam karena dapat merusak ponsel.

# Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

- Jangan sampai ponsel terkena cairan, embun atau kelembapan.
- Pakailah aksesoris seperti earphone dengan hati-hati. Jangan sentuh antena bila tidak perlu.
- Jangan memakai ponsel atau aksesoris di tempat yang kelembapannya tinggi seperti halnya kolam, rumah kaca, gedung kaca atau lingkungan tropis, karena dapat menyebabkan kerusakan pada ponsel dan pembatalan garansi.

## Pengoperasian ponsel secara efisien Perangkat elektronik

Semua ponsel dapat menerima interferensi, yang dapat mempengaruhi kinerjanya.

- Jangan memakai ponsel Anda dekat peralatan medis tanpa meminta izin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, misalnya di saku baju Anda.
- Beberapa alat bantu-dengar dapat terganggu oleh ponsel.
- Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dll.

## Keselamatan di jalan raya

Perhatikan hukum dan peraturan tentang pemakaian ponsel di daerah tempat Anda mengemudi.

- Jangan memakai ponsel selagi mengemudi.
- Pusatkan perhatian untuk mengemudi.
- Pakailah kit bebas-genggam, jika tersedia.
- Pinggirkan dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menjawab panggilan jika kondisi mengemudi mengharuskan.
- Energi RF dapat mempengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan Anda seperti halnya stereo mobil dan peralatan keselamatan.
- Bila kendaraan Anda dilengkapi kantong udara, jangan menghalanginya dengan memasang peralatan nirkabel tetap atau portabel. Hal ini dapat menyebabkan kantong udara gagal berfungsi atau menyebabkan cedera serius karena kinerjanya tidak sesuai.
- Jika Anda mendengarkan musik saat berjalan-jalan, pastikan volume

diatur pada level yang wajar agar Anda tetap mengetahui keadaan sekitar. Hal ini terutama penting bila dekat jalan raya.

## **Hindari kerusakan pada pendengaran Anda**

Mendengarkan suara keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran Anda. Oleh karenanya kami anjurkan Anda untuk tidak menghidupkan atau mematikan handset di dekat telinga Anda. Kami juga menganjurkan untuk mengatur volume musik dan volume panggilan pada level yang wajar.

## **Komponen Dari Kaca**

Beberapa bagian pada perangkat seluler Anda terbuat dari kaca. Kaca ini dapat pecah jika perangkat seluler Anda jatuh pada permukaan yang keras atau menerima benturan keras. Jika kacanya pecah, jangan sentuh atau berusaha melepasnya. Hentikan pemakaian perangkat seluler Anda hingga kacanya diganti oleh penyedia layanan resmi.

## **Area peledakan**

Jangan memakai ponsel di tempat peledakan sedang berlangsung.

Perhatikan tanda larangan, dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

## **Udara yang berpotensi ledakan**

- Jangan memakai ponsel di SPBU.
- Jangan memakai ponsel di dekat bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di tempat yang sama pada kendaraan Anda di mana terdapat ponsel Anda dan aksesorisnya.

## **Di pesawat terbang**

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- Matikan ponsel Anda sebelum naik ke pesawat terbang.
- Jangan memakai ponsel di darat tanpa izin dari kru.

## **Anak-anak**

Simpan ponsel di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. Ponsel berisi komponen kecil yang jika terlepas dapat menyebabkan bahaya tercekik.

# Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

## Panggilan darurat

Panggilan darurat mungkin tidak tersedia pada semua jaringan seluler. Oleh karenanya, Anda tidak dapat hanya mengandalkan ponsel untuk panggilan darurat. Tanyakan pada penyedia layanan setempat Anda.

## Informasi dan pemeliharaan baterai

- Anda tidak perlu mengosongkan baterai sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lain, tiada efek memori yang dapat mempengaruhi kinerja baterai.
- Pakailah hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- Jangan membongkar atau menyebabkan arus-pendek pada paket baterai.
- Jagalah kebersihan kontak logam pada paket baterai.
- Ganti baterai bila kinerjanya sudah tidak dapat diterima lagi. Paket baterai dapat diisi ulang ratusan kali sampai saatnya diganti.
- Isi ulang baterai jika baterai tidak dipakai dalam waktu lama untuk memaksimalkan kegunaannya.
- Jangan sampai pengisi daya baterai terkena sinar matahari langsung atau dipakai di tempat dengan kelembapan tinggi, seperti halnya dalam kamar mandi.
- Jangan tinggalkan baterai di tempat yang panas atau dingin, hal ini dapat menurunkan kinerja baterai.
- Ada resiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Buang baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabriknya. Harap daur ulang bila memungkinkan. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.
- Jika Anda perlu mengganti baterai, bawalah ke tempat servis atau dealer resmi LG Electronics untuk minta bantuan.
- Cabutlah selalu pengisi daya dari stopkontak dinding setelah ponsel terisi penuh untuk menghemat konsumsi daya yang tidak perlu pada pengisi daya.
- Daya tahan baterai aktual akan tergantung pada konfigurasi jaringan, pengaturan produk, pola pemakaian, baterai dan kondisi lingkungan.

# Mengenal ponsel Anda

Konektor earphone Stereo  
atau Bebas-ganggam



Tombol Daya/Kunci



- Tekan lama untuk menghidupkan/  
mematikan.
- Tekan sebentar untuk  
menghidupkan/mematikan layar.

Tombol  
Akhir

Tombol  
Panggil

- Memanggil  
nomor  
telepon dan  
menjawab  
panggilan  
masuk.

Tombol Multitugas

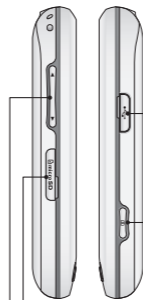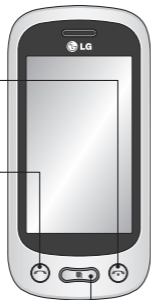

Pengisi daya,  
kabel USB

Tombol  
Kamera

Soket kartu memori  
Micro SD

Tombol sisi

- Bila layarnya di layar  
Asal:  
Volume nada dering  
dan nada tombol.
- Selama panggilan:  
Volume lubang suara.

# Tampak terbuka



**Mengubah mode input teks**  
(huruf besar/kecil)

**Tombol alfanumerik**

**Tombol Simbol**

- Mengisikan karakter simbol

**Tombol Spasi**


Dipakai untuk mengisikan spasi saat mengedit.

**Tombol Enter**

**Tombol Hapus**

- Menghapus karakter setiap kali tombol ditekan. Tekan dan tahan tombol ini untuk membersihkan semua input.

**⚠ PERINGATAN:** Meletakkan benda berat di atas ponsel atau menekannya selagi berada dalam saku Anda dapat merusak LCD ponsel dan fungsionalitas layar sentuhnya.

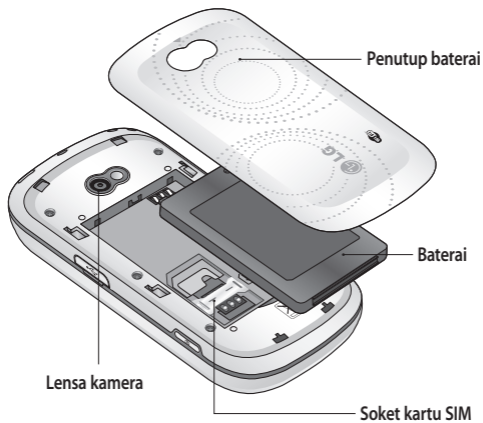

# Memasang SIM dan baterai

## 1 Melepaskan penutup baterai

Geser penutup baterai ke arah bagian bawah ponsel, kemudian lepaskan.




**⚠ PERINGATAN:** Jangan memakai kuku jari untuk melepas baterai.

**⚠ PERINGATAN:** Jangan melepas baterai saat ponsel masih hidup, karena dapat merusak ponsel.


## 2 Memasang kartu SIM

Selipkan kartu SIM ke tempat kartu SIM dengan memastikan area kontak warna emas pada kartu menghadap ke bawah. Harap pastikan baterai telah dikeluarkan dari ponsel sebelum memasang kartu SIM. Untuk mengeluarkan kartu SIM, tarik perlahan keluar.

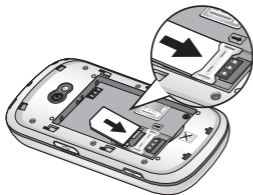

## 3 Memasang baterai

Masukkan bagian atas baterai ke bagian tepi atas kompartemen baterai terlebih dahulu. Pastikan kontak baterai sejajar dengan terminal pada ponsel. Tekan bagian bawah baterai ke bawah hingga terkunci pada tempatnya.

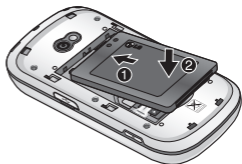

# Mengisi daya ponsel Anda

Lepas penutup soket pengisi daya pada sisi GT350i Anda. Hubungkan Adaptor Perjalanan (Pengisi Daya) dan kabel USB yang disertakan. Hubungkan kabel USB ke ponsel dan tancapkan ke soket daya. GT350i Anda harus diisi dayanya hingga muncul pesan yang berbunyi "Baterai penuh" pada layar.

**CATATAN:** Baterai harus selalu terisi penuh untuk meningkatkan masa pakai baterai. Abaikan pesan "Baterai penuh" yang pertama dan biarkan ponsel diisi semalaman.



# Kartu memori

## Memasang kartu memori

Anda dapat menambah ruang memori pada ponsel Anda dengan memakai kartu memori MicroSD.

**CATATAN:** Kartu memori adalah aksesoris opsional.


- 1 Buka penutup slot kartu memori di sebelah kiri ponsel.



- 2 Masukkan kartu memori ke slot hingga terkunci pada tempatnya. Pastikan area kontak warna emas menghadap ke bawah.

## Memformat kartu memori

Kartu memori siap diformat. Jika tidak, Anda perlu memformatnya sebelum Anda mulai memakainya.

- 1 Dari layar Asal, pilih , kemudian **Pengaturan ponsel** dalam tab PENGATURAN.
- 2 Sentuh **Info memori** kemudian pilih **Memori eksternal**.
- 3 Sentuh **Format** kemudian konfirmasi pilihan Anda.
- 4 Isikan kata sandi, jika telah dibuat. Kartu Anda kemudian akan diformat dan siap dipakai.

**CATATAN:** Jika kartu memori Anda sudah ada isinya, maka struktur folder mungkin berbeda setelah memformat, berhubung semua file telah dihapus.

# Memakai layar sentuh Anda

## Tip layar sentuh


- Untuk memilih sebuah item, sentuh bagian tengah ikonnya.
- Jangan menekan terlalu keras. Layar sentuh cukup peka untuk mengenali sentuhan ringan yang akurat.
- Pakailah ujung jari Anda untuk menyentuh opsi yang Anda inginkan. Berhati-hatilah agar tidak menyentuh tombol lain.
- Saat GT350i Anda tidak sedang dipakai, ia akan mengembalikan Anda ke layar kunci.

## Mengontrol layar sentuh

Berbagai kontrol pada layar sentuh GT350i berubah secara dinamis, tergantung pada tugas yang sedang Anda jalankan.


### Membuka Aplikasi

Untuk membuka suatu aplikasi, sentuh saja ikonnya.

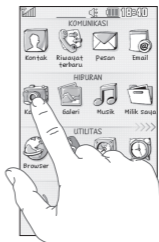

## Menggulir

Seret dari sisi ke sisi untuk menggulir. Pada beberapa layar, seperti halnya daftar Riwayat Terbaru, Anda juga dapat menggulir ke atas atau ke bawah.

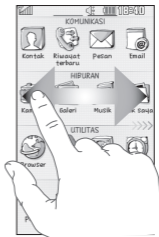

# Layar asal Anda

Anda dapat langsung menyeret dan mengklik semua yang Anda perlukan di semua jenis layar asal.

**Aktif**



**Layar asal widget**  
Bila Anda menyentuh di bagian kanan bawah layar, panel widget seluler akan muncul. Saat Anda memilih widget dan menyeretnya ke layar, widget akan muncul pada layar asal di tempat Anda meletakkannya.

**Aktif**



**Layar asal panggilan cepat**  
Anda dapat memanggil, mengirim pesan atau mengedit kontak secara langsung di layar asal ini. Bila Anda menyentuh , daftar panggilan cepat akan muncul, dan Anda dapat menyeret panggilan cepat ke layar.

**Aktif**



**Layar asal Livesquare**  
Di layar Livesquare, Anda dapat dengan mudah membuat panggilan dan mengirim pesan ke nomor yang telah dialokasikan ke sebuah avatar. Untuk memakai fungsi panggil, pesan atau kontak, pilih sebuah avatar dan pilih ikon Tombol cepat yang ingin Anda pakai.

**TIP!** Antarmuka Pengguna berdasarkan pada tiga jenis Layar Asal. Untuk berpindah-pindah di antara layar asal, gesekkan dengan cepat di atas tampilan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri.

## Tombol cepat

Tombol-tombol cepat pada layar asal memberikan akses satu sentuhan yang mudah ke berbagai fungsi yang paling sering Anda pakai.



Sentuh untuk menampilkan pad pemanggilan nomor sentuh, yang memungkinkan Anda membuat panggilan.



Sentuh untuk membuka **Kontak** Anda. Untuk mencari nomor yang ingin Anda panggil, isikan nama kontak tersebut di bagian atas layar dengan touchpad. Anda juga dapat membuat kontak baru dan mengedit yang sudah ada.



Sentuh untuk mengakses menu **Pesan**. Dari sini Anda dapat membuat SMS atau MMS baru, atau melihat folder pesan Anda.













Sentuh untuk membuka **Menu atas** lengkap yang dipisah ke dalam empat kategori.

















# Layar asal Anda

## Bar status

Bar status memakai beragam ikon untuk menunjukkan hal-hal seperti kekuatan sinyal, pesan baru dan masa pakai baterai serta memberitahu Anda apakah Bluetooth atau GPRS sedang aktif.

Di bawah ini adalah tabel yang menjelaskan arti dari berbagai ikon yang hampir pasti Anda lihat dalam bar status.

Ikon	Keterangan
	Multitugas
	Kekuatan sinyal jaringan (jumlah bar bervariasi)
	EDGE sedang dipakai
	Tiada sinyal jaringan
	Sisa masa pakai baterai
	Baterai habis
	Pesan teks baru
	Pesan suara baru
	Kotak masuk pesan sudah penuh
	Pengiriman pesan gagal

Ikon	Keterangan
	Pengiriman pesan multimedia gagal
	Email Tak Dibaca dalam kotak masuk email
	Pengiriman gagal
	Alarm telah diatur
	Profil Disesuaikan sedang dipakai (Nomor di ikon bervariasi)
	Profil Normal sedang dipakai
	Profil Luar ruang sedang dipakai
	Profil Senyap sedang dipakai
	Headset sedang dipakai
	Panggilan dialihkan
	Jelajah
	Mode penerbangan hidup
	Bluetooth telah aktif
	BGM dimainkan
	BGM dihentikan
	Kartu memori diaktifkan untuk dipakai

## Mengubah Status Anda dari bar status

Sentuh bagian tengah bar status untuk membuka Ringkasan Status. Ini akan menayangkan Waktu saat ini, Jaringan, ID SVC, Baterai, Memori handset, Memori Eksternal, Profil, MP3s, dan Status Bluetooth. Disini Anda dapat mengatur Jenis profil, memainkan/menghentikan MP3 dan mengaktifkan/menonaktifkan Bluetooth.





## Memakai fungsi Multitugas

Tekan sebentar tombol keras multitugas  untuk membuka menu Multitugas. Dari tab Apl. Favorit, Anda dapat melihat semua aplikasi yang sedang dijalankan dan mengaksesnya. Anda dapat menjalankan dan mengedit aplikasi Favorit Anda dari tab Apl. Favorit. Bila Anda sedang menjalankan aplikasi di latar belakang (misalnya permainan atau radio FM),  akan muncul dalam bar status.

# Panggilan

## Membuat panggilan


- 1 Sentuh  untuk membuka keypad.
- 2 Masukkan nomor melalui keypad.
- 3 Sentuh  untuk memprakarsai panggilan.
- 4 Untuk mengakhiri panggilan, tekan Tombol cerdas.


**TIP!** Untuk mengisi tanda + saat membuat panggilan internasional, tekan dan tahan

0+.

**TIP!** Tekan tombol daya untuk mengunci layar sentuh untuk mencegah ketidaksengajaan memanggil.


## Membuat panggilan dari kontak Anda

- 1 Dari layar asal, sentuh  untuk membuka **Kontak**.
- 2 Ketuk kotak field Nama di bagian atas layar dan isikan beberapa huruf pertama dari kontak yang ingin Anda panggil dengan memakai keypad.


- 3 Dari daftar hasil filter, sentuh ikon Panggil di sebelah kontak yang ingin Anda panggil. Panggilan akan memakai nomor default jika ada lebih dari satu untuk kontak itu.
- 4 Atau, Anda dapat menyentuh nama kontak dan pilih nomor yang akan dipakai jika ada lebih dari satu nomor yang dapat dipakai untuk kontak itu. Anda juga dapat menyentuh  untuk memprakarsai panggilan ke nomor default.

## Menjawab dan menolak panggilan


Bila ponsel Anda berdering, sentuh Tombol cerdas untuk menjawab panggilan.


Untuk membungkam dering, geser ke atas layar kuncinya. Ini akan membuka kunci ponsel jika terkunci, kemudian ketuk . Ini berguna jika Anda lupa mengubah profil Anda ke Senyap selama rapat. Sentuh **Tolak** untuk menolak panggilan masuk.


## Opsi saat panggilan masuk

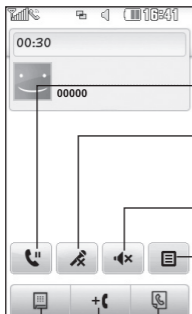



**Tahan** - Sentuh  untuk menahan panggilan.


**Diam** - Sentuh  untuk mematikan mikrofon sehingga lawan bicara Anda tidak dapat mendengar Anda.

**Speaker** - Sentuh  untuk mematikan speaker ponsel.

**Opsi** - Sentuh  untuk memunculkan daftar opsi panggilan masuk selebihnya.

Sentuh  untuk mencari kontak Anda selama panggilan.

Sentuh  untuk menambahkan orang lain ke panggilan.


Sentuh  untuk membuka tombol angka guna melakukan panggilan kedua. Fungsi ini juga memungkinkan Anda mengarahkan menu berisi opsi bernomor saat Anda menelepon layanan telepon otomatis, seperti halnya pusat panggilan.

**TIP!** Untuk menggulir ke seluruh daftar opsi atau daftar kontak Anda, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item selebihnya menjadi terlihat.





# Panggilan

## Panggil cepat

Anda dapat memberikan nomor panggil cepat pada kontak yang sering dihubungi.

- 1 Pilih **Kontak** dalam tab KOMUNIKASI dan sentuh  lalu pilih **Panggil cepat**.
- 2 Pesan suara Anda telah ditetapkan pada panggil cepat 1. Anda tidak dapat mengubahnya. Sentuh nomor lainnya untuk memberikannya ke sebuah kontak panggil cepat.
- 3 **Kontak** Anda akan terbuka. Pilih kontak yang ingin Anda berikan ke nomor itu dengan menyentuh nomor telepon sekali. Untuk menemukan sebuah kontak, ketuk kotak field Nama dan isikan huruf pertama dari nama kontak yang diinginkan tersebut .

## Membuat panggilan kedua

- 1 Selama panggilan awal Anda, sentuh  dan ketikkan nomor yang ingin Anda panggil.
- 2 Sentuh  untuk menghubungkan panggilan.
- 3 Kedua panggilan akan ditampilkan pada layar panggilan. Panggilan awal Anda akan dikunci dan penelepon akan ditahan.
- 4 Untuk berpindah di antara panggilan, sentuh  atau tekan nomor dari panggilan ditahan tersebut.
- 5 Untuk mengakhiri salah satu atau kedua panggilan, tekan  dan pilih **Akhiri** diikuti dengan **Semua, Ditahan** atau **Aktif**.

**TIP!** Sentuh satu entri log panggilan untuk menampilkan tanggal, waktu dan lama panggilan tersebut.

**CATATAN:** Anda akan dikenakan biaya untuk setiap panggilan yang Anda buat.

## Memakai alih panggilan

- 1 Sentuh **Pengaturan pgl** dalam tab **PENGATURAN**.
- 2 Sentuh **Alih panggilan**.
- 3 Pilih untuk mengalihkan semua panggilan suara, bila saluran sedang sibuk, bila tidak ada jawaban atau bila Anda tidak dapat dihubungi.
- 4 Isikan nomor tujuan pengalihan.
- 5 Sentuh **Minta** untuk mengaktifkan.

**CATATAN:** Biaya dikenakan untuk pengalihan panggilan. Harap hubungi penyedia jaringan Anda untuk perinciannya.

**TIP!** Untuk menonaktifkan semua alih panggilan, pilih **Nonaktifkan semua** dari menu **Alih panggilan**.

## Memakai pemblokiran panggilan

- 1 Sentuh **Pengaturan pgl** dalam tab **PENGATURAN**.
- 2 Sentuh **Pemblokiran panggilan**.
- 3 Pilih salah satu atau ke enam opsi:  
**Semua yg keluar**  
**Panggilan internasional**  
**Panggilan internasional selain negara asal**  
**Semua yg masuk**  
**Panggilan masuk saat di luar negeri**  
**Nonaktifkan semua**
- 4 Isikan kata sandi pemblokiran panggilan. Harap tanyakan pada operator jaringan Anda tentang layanan ini.

**TIP!** Pilih **Nomor panggil tetap** dari opsi **Pengaturan pgl** untuk mengaktifkan dan mengumpulkan daftar nomor yang dapat dipanggil dari ponsel Anda. Anda nanti akan memerlukan kode PIN2 dari operator. Hanya nomor yang dimasukkan dalam daftar panggil tetap yang dapat dipanggil dari ponsel Anda.

# Panggilan

## Mengubah pengaturan panggilan umum

- 1 Sentuh **Pengaturan pgl** dalam tab **PENGATURAN**.
- 2 Gulir dan sentuh **Pengaturan umum**. Dari sini Anda dapat menyesuaikan pengaturan untuk:
  - Tolak panggilan** - Geser tombol ke **HIDUP** untuk menyorot Daftar tolak. Anda dapat menyentuh kotak teks untuk memilih dari semua panggilan, kontak atau grup tertentu, panggilan dari nomor yang tidak terdaftar (nomor yang tidak ada dalam kontak Anda) atau panggilan tanpa ID penelepon. Sentuh **Simpan** untuk menyimpan pengaturan tersebut.
  - Kirim nomorku** - Pilih apakah nomor Anda akan ditampilkan bila menelepon seseorang.
  - Auto pgl ulang** - Geser tombol ke kiri untuk meng-**HIDUP**-kan atau ke kanan untuk me-**MATI**-kan.
  - Mode jawab** - Pilih apakah ingin menjawab telepon dengan tombol Cerdas atau sembarang tombol.

**Pengingat menit** - Geser tombol ke kiri untuk **HIDUP** untuk mendengarkan nada setiap menit selama panggilan.

**Mode jawab BT** - Pilih **Bebas-genggam** agar dapat menjawab panggilan dengan headset Bluetooth atau pilih **Handset** untuk menekan tombol pada handset untuk menjawab panggilan.

**Simpan nomor baru** - Pilih **Ya** untuk menyimpan nomor baru.

# Kontak

## Mencari kontak

- 1 Sentuh **Kontak** dalam tab KOMUNIKASI.
- 2 Anda akan melihat daftar kontak. Dengan mengetikkan huruf pertama nama kontak dalam field Nama akan membuat Anda melompati menu ke area abjad pada daftar.

**TIP!** Keypad abjad akan ditampilkan setelah Anda mengetuk field Nama.


Atau sentuh  dari layar asal.

## Menambah kontak baru

- 1 Sentuh **Kontak** dalam tab KOMUNIKASI dan sentuh **Buat kontak baru**.
- 2 Pilih apakah ingin menyimpan kontak ke **Handset** atau **SIM**.
- 3 Isikan nama depan dan nama belakang Anda.
- 4 Anda dapat mengisikan hingga lima nomor berbeda untuk setiap kontak. Setiap entri mempunyai jenis preset **Seluler**, **Rumah**, **Kantor**, **Pager**, dan **Faks**.
- 5 Tambahkan alamat email. Anda dapat mengisikan hingga dua alamat email berbeda untuk setiap kontak.
- 6 Berikan kontak ke satu atau beberapa grup. Anda dapat memberikan hingga tiga grup untuk setiap kontak. Pilih antara **Tiada grup**, **Keluarga**, **Teman**, **Kolega**, **Sekolah** atau **VIP**.
- 7 Anda juga dapat menambah **Nada dering**, **Ulang tahun**, **Hari jadi**, **Halaman asal**, **Alamat rumah**, **Nama perusahaan**, **Nama pekerjaan**, **Alamat perusahaan**, **Memo** dan **Livecon**.
- 8 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan kontak tersebut.

# Kontak


## Membuat grup

- 1 Sentuh **Kontak** dalam tab KOMUNIKASI. Dan sentuh **Grup**.
- 2 Sentuh **Buat grup baru** atau sentuh  dan pilih **Buat grup baru**.
- 3 Isikan nama untuk grup baru. Anda juga dapat memberikan nada dering ke grup tersebut.
- 4 Sentuh **Simpan**.

**CATATAN:** Jika Anda menghapus sebuah grup, kontak yang telah Anda berikan pada grup itu tidak akan hilang. Semua akan tetap ada dalam **Kontak**.

## Mengubah pengaturan kontak

Anda dapat menyesuaikan pengaturan kontak sehingga **Kontak** sesuai dengan preferensi Anda.

- 1 Sentuh **Kontak** dalam tab KOMUNIKASI dan sentuh , kemudian sentuh **Pengaturan**.
- 2 Dari sini, Anda dapat menyesuaikan pengaturan berikut:

### Pengaturan daftar kontak

- Sesuaikan pengaturan **Lokasi kontak**, **Tampilan nama** dan **Tombol perintah cepat**.

### Kirim semua kontak via Bluetooth

- Mengirimkan semua kontak Anda ke perangkat lain memakai Bluetooth. Anda akan diminta menghidupkan Bluetooth jika Anda memilih opsi ini.

**Cadangkan kontak** - Melakukan pencadangan atas kontak Anda ke memori eksternal. Opsi ini memerlukan memori eksternal.

### Kembalikan Kontak -

Mengembalikan kontak Anda dari memori eksternal. Opsi ini memerlukan memori eksternal.


**Hapus kontak** - Menghapus semua kontak Anda. Pilih antara **Handset** dan **SIM** dan sentuh **Ya** jika Anda yakin ingin menghapus kontak.


# Pesan

## Pesan

GT350i Anda memadukan SMS dan MMS menjadi satu menu yang intuitif dan mudah dipakai.

## Mengirim pesan

- 1 Sentuh **Pesan** dalam tab **KOMUNIKASI**. Dan sentuh **Pesan baru** untuk mulai membuat pesan baru.
- 2 Sentuh **Sisipkan** untuk menambahkan gambar, video, suara, templet, dan seterusnya.
- 3 Sentuh **Penerima** di bagian bawah layar untuk mengisi penerima. Kemudian isikan nomor atau sentuh  untuk memilih kontak. Anda bahkan dapat menambahkan beberapa kontak sekaligus.
- 4 Sentuh **Kirim bila siap**.

 **PERINGATAN:** Jika sebuah gambar, video atau suara telah ditambahkan ke SMS, ia secara otomatis akan diubah menjadi MMS dan Anda akan dikenakan biaya MMS.

## Mengisikan teks


Ada dua cara untuk memasukkan teks:


### Keypad sentuh dan QWERTY.

Sentuh untuk mengaktifkan mode



Mode ini hanya dipakai bila Anda memilih Keypad sebagai metode input.

Sentuh  untuk memilih bahasa tulisan.

Sentuh  untuk berganti antara nomor, simbol dan input teks.

Pakailah tombol **Shift** untuk berganti antara input huruf besar atau huruf kecil.

## Mode T9


Mode T9 memakai kamus bawaan untuk mengenali kata yang sedang Anda tulis berdasarkan pada urutan Anda tulis berdasarkan pada urutan tombol yang Anda sentuh. Mode ini memperkirakan kata yang sedang Anda masukkan dan menyarankan alternatifnya.

# Pesan

## Mengatur email Anda

Sentuh **Email** dalam tab KOMUNIKASI.


Jika akun email belum diatur, maka jalankan pemandu pengaturan email dan selesaikan pengaturan.

Anda dapat mengecek dan mengedit pengaturan dengan memilih .

Anda juga dapat mengecek pengaturan tambahan terisi secara otomatis saat Anda membuat akun.

## Mengambil email Anda

Anda dapat mengecek akun Anda secara otomatis atau secara manual untuk mengetahui email baru. Untuk mengecek secara manual:


- 1 Sentuh **Email** dalam tab KOMUNIKASI.
- 2 Sentuh akun yang ingin Anda pakai.
- 3 Sentuh Kotak Masuk.
- 4 Sentuh  dan pilih Ambil atau Sinkronisasi.

## Mengirim email memakai akun baru

- 1 Sentuh **Email baru** dan sebuah email baru akan terbuka.
- 2 Tuliskan pesan.

- 3 Sentuh **Kirim** maka email Anda akan terkirim.

## Mengubah pengaturan email Anda

- 1 Sentuh **Email** dalam tab KOMUNIKASI.
- 2 Sentuh  dan pilih **Pengaturan email**, kemudian Anda dapat menyesuaikan pengaturan berikut:
  - Akun email** - Mengatur akun email.
  - Email pilihan** - Memilih akun email yang ingin Anda pakai.
  - Boleh balas email** - Pilih untuk mengizinkan pengiriman pesan konfirmasi dibaca.
  - Minta balasan email** - Pilih apakah meminta pesan konfirmasi dibaca.
  - Interval pengambilan** - Pilih seberapa sering GT350i Anda mengecek pesan email baru.
  - Jumlah pengambilan** - Pilih jumlah email yang akan diambil untuk setiap kalinya.
  - Sertakan pesan dalam Trs. & Balas** - Pilih untuk menyertakan pesan asli dalam balasan Anda.
  - Sertakan lampiran** - Pilih untuk menyertakan lampiran aslinya dalam balasan.

**Ambil otomatis saat jelajah** -

Memilih apakah mengambil pesan Anda secara otomatis saat di luar negeri (roaming/jelajah).

**Berita email baru** - Pilih apakah ingin diberi tahu bila ada email baru.

**Tanda tangan** - Pilih tanda tangan untuk Email dan MMS yang ingin Anda atur. Anda dapat mendaftarkan satu atau beberapa tanda tangan.

**Prioritas** - Pilih level prioritas pesan email Anda.

**Ukuran pengiriman email** - Mengatur ukuran maksimal email yang dikirim.

**Penghitung email** - masukkan tanggal yang Anda inginkan. Anda dapat mengecek email yang telah dikirim selama periode tertentu.

**Folder pesan**

Ada lima folder dalam menu Pesan.

**Kotak masuk** - Semua pesan yang Anda terima dimasukkan dalam kotak masuk.

**Draf** - Jika Anda belum selesai menulis pesan, Anda dapat menyimpan apa yang sudah Anda kerjakan dalam folder ini.

**Kotak keluar** - Ini adalah tempat menyimpan sementara selagi pesan sedang dikirim.

**Item terkirim** - Semua pesan yang telah Anda kirim akan dimasukkan dalam folder ini.

**Folderku** - Membuat folder pribadi untuk menyimpan pesan Anda.

**Mengubah pengaturan pesan teks Anda**

Sentuh **Pesan** dalam tab KOMUNIKASI dan sentuh **Pengaturan**. Pilih **Pesan teks**. Anda dapat mengubah:

**Pusat pesan teks** - Isikan perincian pusat pesan Anda.

**Laporan pengiriman** - Geser tombol ke kiri untuk menerima konfirmasi bahwa pesan Anda telah terkirim.

**Masa berlaku** - Pilih berapa lama pesan Anda akan disimpan pada pusat pesan.

**Jenis pesan** - Ubah teks Anda menjadi **Teks**, **Suara**, **Faks**, **X.400** atau **Email**.

**Pengkodean karakter** - Pilih cara karakter Anda dikodekan. Ini mempengaruhi ukuran pesan Anda, begitu pula biaya data.

# Pesan

**Kirim teks panjang sbg** - Pilih untuk mengirim pesan yang panjang sebagai **Multi SMS** atau sebagai sebuah MMS.

## Mengubah pengaturan pesan multimedia Anda

Sentuh **Pesan** dalam tab KOMUNIKASI. Gulir dan pilih

**Pengaturan dan Pesan multimedia**. Anda dapat mengubah:

**Mode pengambilan** - Pilih antara **Jaringan asal** atau **Jaringan jelajah**. Jika kemudian Anda memilih **Manual**, Anda akan menerima pemberitahuan MMS saja dan Anda nanti dapat memutuskan untuk mendownload selengkapnyanya atau tidak.

**Laporan pengiriman** - Pilih untuk mengizinkan dan/atau meminta laporan pengiriman.

**Balasan dibaca** - Pilih untuk meminta dan/atau mengizinkan balasan.

**Prioritas** - Pilih level prioritas MMS Anda.

**Masa berlaku** - Pilih berapa lama pesan Anda akan disimpan pada pusat pesan.

**Durasi slide** - Pilih berapa lama slide Anda muncul pada layar.

**Mode pembuatan** - Pilih mode pesan Anda.

**Waktu pengiriman** - Pilih berapa lama menunggu sebelum pesan dikirim.

**Pusat MMS** - Pilih salah satu pusat pesan dari daftar atau menambahkan sebuah pusat pesan baru.

## Mengubah pengaturan lainnya

Sentuh **Pesan** dalam tab KOMUNIKASI. Dan sentuh **Pengaturan**.


**Pesan layanan** - Pilih untuk menerima atau memblokir pesan layanan. Anda juga dapat mengatur pengamanan pesan Anda dengan membuat daftar pengirim yang dipercaya dan yang tidak dipercaya dalam opsi **Pengamanan layanan**.

**Penghitung pesan** - Pilih untuk mengatur jangka waktu bagi penghitungan pesan.

**Layanan info** - Pilih apakah mengaktifkan/menonaktifkan Siaran seluler dan pilih kanal serta bahasa Anda.

# Kamera

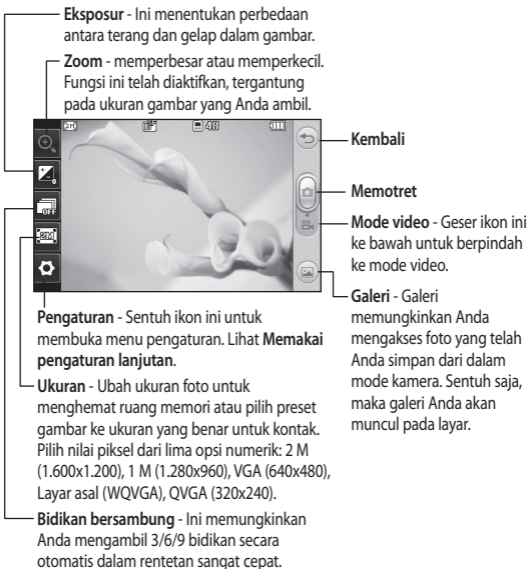


## Mengenal jendela bidik



**TIP!** Anda dapat menampilkan berbagai opsi dengan mengetuk layar. Mereka secara otomatis dimatikan setelah beberapa detik.

# Kamera


## Memotret cepat


- 1 Tekan lama pada tombol  di sisi kanan ponsel.
- 2 Bila kamera telah memfokus sasaran Anda, sentuh  di bagian kanan tengah layar untuk memotret. Anda juga dapat menekan tombol  di sisi ponsel dengan kuat.


**TIP!** Untuk berpindah ke mode kamera atau mode video, geser ke atas/bawah ikon kamera atau video di bagian kanan tengah jendela bidik.


## Setelah memotret


Foto yang Anda tangkap akan muncul pada layar. Nama gambar akan bergerak sepanjang bagian bawah layar.


 Sentuh untuk mengirim foto tersebut sebagai pesan, email atau via Bluetooth.


 Sentuh untuk mengatur Layar asal, Gambar kontak, Gambar hidupkan atau Gambar matikan.

 Sentuh untuk mengedit foto.


 Sentuh untuk mengedit nama gambar yang dipotret.

 Sentuh untuk menghapus foto yang baru Anda ambil dan mengonfirmasikan dengan menyentuh **Ya**. Pesan "Dihapus" akan muncul.

 Sentuh untuk membuka galeri Anda.

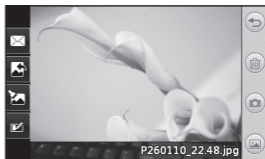

## Memakai pengaturan lanjutan

Dari jendela bidik, sentuh  untuk membuka semua opsi pengaturan lanjutan.

**Efek Warna** - Pilih nuansa warna yang akan dikenakan pada foto yang akan diambil. Ada empat opsi nuansa warna: **Mati**, **Hitam-Putih**, **Negatif** atau **Sepia**.

**Imbangan putih** - Pilih dari **Auto**, **Lampu Pijar**, **Cerah**, **Lampu Neon** atau **Berawan**.

**Mode malam** - Berguna saat dipakai di tempat gelap.

**Swa-timer** - Swa-timer memungkinkan Anda mengatur selang waktu sebelum kamera memotret, setelah tombol tangkap ditekan. Pilih dari **3 detik**, **5 detik** atau **10 detik**. Cocok untuk foto kelompok di mana Anda juga ingin ikut berfoto.

**Kualitas** - Pilih antara **Super halus**, **Halus** dan **Normal**. Semakin halus kualitasnya semakin tajam fotonya, namun ukuran file akan bertambah. Ini berarti Anda akan dapat menyimpan foto lebih sedikit dalam memori Anda.

**Mode tampilan** - Pilih antara Layar penuh atau Gambar penuh. Dalam Layar penuh, gambar mungkin terpotong agar pas dengan layar.

**Pilih simpan** - Pilih apakah ingin menyimpan foto ke Memori handset atau ke Memori eksternal.

**Tayang gambar terekam** - Pilih untuk melihat gambar beserta opsi setelah memotret.

**Sembunyikan ikon** - Pilih ikon pengaturan kamera yang akan disembunyikan secara manual atau secara otomatis.

**Nada rana** - Pilih salah satu dari tiga nada rana.

**Layar petak** - Pilih dari **Mati**, **Silang sederhana** atau **Triseksi**.

**Reset pengaturan** - Mereset semua pengaturan kamera.

# Kamera video

## Mengenal jendela bidik









**TIP!** Anda dapat menutup semua opsi pintasan untuk layar jendela bidik agar lebih lega. Sentuh saja bagian tengah jendela bidik sekali. Untuk menampilkan lagi semua opsi tersebut, sentuh lagi layarnya.

## Membuat video cepat

- 1 Tekan lama pada tombol kamera di sisi kanan ponsel selama beberapa detik.

**TIP!** Untuk berpindah ke mode kamera atau mode video, geser ke atas/bawah ikon kamera atau video di bagian kanan tengah jendela bidik.

- 2 Sambil menahan ponsel secara horizontal, arahkan lensa menghadap sasaran video.
- 3 Tekan tombol kamera  pada ponsel sekali untuk mulai merekam. Atau sentuh titik berwarna merah .
- 4 **Rek** akan muncul di bagian bawah jendela bidik bersama timer di bagian bawah yang menayangkan panjang video tersebut.
- 5 Untuk menghentikan sementara video tersebut, sentuh  dan lanjutkan dengan memilih .
- 6 Sentuh  pada layar atau tekan  sekali lagi untuk menghentikan rekaman.

## Setelah membuat video

Foto yang mewakili video yang Anda tangkap akan muncul pada layar. Nama video akan bergerak sepanjang bagian bawah layar bersama tujuh ikon di bawah sisi kiri dan kanan.

-  Sentuh untuk memainkan video.
-  Sentuh untuk mengirim video tersebut sebagai sebuah **Pesan atau Email** atau melalui **Bluetooth**.
-  Sentuh untuk mengedit video.
-  Sentuh untuk mengedit nama gambar yang dipilih.
-  Sentuh untuk menghapus video yang baru Anda buat dan konfirmasi dengan menyentuh **Ya**. Jendela bidik akan muncul kembali.
-  Sentuh untuk langsung merekam video lainnya.
-  Sentuh untuk melihat galeri dari video dan gambar yang telah disimpan.



# Kamera video

## Memakai pengaturan lanjutan

Dari jendela bidik, sentuh **Pengaturan** untuk membuka semua opsi pengaturan lanjutan.

**Efek Warna** - Memilih nuansa warna yang akan dipakai pada video Anda yang baru. **Mati, Hitam-Putih, Negatif, Sepia.**

**Imbangan putih** - Imbangan putih memastikan bahwa kadar warna putih dalam video Anda telah realistis. Agar kamera Anda dapat menyesuaikan imbangan putih, Anda perlu menentukan kondisi cahaya. Pilih dari **Auto, Lampu Pijar, Cerah, Lampu Neon** atau **Berawan.**

**Kualitas** - Pilih antara **Super halus, Halus** dan **Normal.** Semakin halus kualitasnya, semakin tajam videonya, namun ukuran file akan bertambah. Sehingga lebih sedikit video yang dapat Anda simpan dalam memori ponsel.

**Durasi** - Mengatur batas waktu untuk video Anda. Pilih apakah mengirim video sebagai MMS atau tidak.

**TIP!** Jika Anda memilih durasi MMS, memilih kualitas gambar lebih rendah akan memungkinkan Anda merekam video lebih lama.

**Pilih penyimpanan** - Pilih apakah ingin menyimpan video ke Memori handset atau ke Memori eksternal.




**Suara** - Pilih apakah merekam video dengan suara atau tidak.

**Sembunyikan ikon** - Pilih ikon pengaturan kamera yang akan disembunyikan secara manual atau secara otomatis.

**Reset pengaturan** - Mereset semua pengaturan kamera video.




# Foto dan video Anda


## Melihat foto dan video Anda

- 1 Sentuh **Galeri** dalam tab HIBURAN. Atau sentuh  pada layar pratayang kamera. Anda dapat mengecek gambar dan video.
- 2 Galeri Anda akan muncul pada layar.
- 3 Sentuh video atau foto untuk membukanya secara penuh.
- 4 Untuk memainkan video, sentuh . Untuk menghentikan pemutaran sementara, sentuh .

**TIP!** Colek ke kiri atau ke kanan untuk melihat foto atau video lainnya.

## Menangkap gambar dari video

- 1 Pilih video yang ingin Anda tangkap gambarnya.
- 2 Sentuh  untuk menghentikan sementara video pada bingkai yang ingin Anda ubah menjadi gambar dan sentuh sisi kiri atas layar untuk membuka menu .
- 3 Dari menu opsi, pilih .
- 4 Gambar akan muncul pada layar, beserta nama gambarnya.




- 5 Sentuh  untuk kembali ke video.
- 6 Gambar akan disimpan dalam folder **Milikku** dan muncul dalam galeri.

### PERINGATAN:


Sebagian fungsi mungkin tidak berfungsi dengan benar jika file multimedia tidak direkam pada ponsel.


## Melihat foto sebagai tayangan slide


Mode tayangan slide akan menayangkan semua foto dalam galeri Anda satu per satu sebagai tayangan slide. Video tidak dapat ditampilkan sebagai tayangan slide.

- 1 Sentuh  dalam **Galeri**, kemudian bergulir dan pilih **Tayangan slide**.
- 2 Tayangan slide akan dimulai. Ada beberapa opsi dalam tayangan slide:  
Sentuh  untuk kembali.  
 Sentuh untuk menghentikan sementara tayangan slide pada foto tertentu.

# Foto dan video Anda

 Sentuh lagi untuk melanjutkan pemutaran.

 Sentuh untuk menayangkan secara acak.

 Sentuh untuk menambah atau mengurangi kecepatan tayangan slide.


## Menjadikan foto sebagai wallpaper

1 Sentuh **Galeri** dalam tab HIBURAN.

2 Sentuh foto yang ingin Anda jadikan wallpaper.

3 Sentuh layar untuk membuka menu.


4 Sentuh .

5 Anda dapat mengubah ukuran gambar dengan .

6 Bila Anda senang dengan gambar tersebut, sentuh **Atur**.


7 Pilih dari opsi; apa yang ingin Anda ubah: **Semua**, **Widget**, **Panggil cepat**.

## Mengedit foto Anda


1 Buka foto yang ingin Anda edit dan sentuh  untuk menampilkan opsinya.


2 Sentuh berbagai ikonnya untuk mengubah foto Anda:


 Gerakkan jari Anda melintasi layar untuk memilih area.


 Melukis sesuatu pada foto Anda sesukanya. Pilih ketebalan garis dari empat opsi yang ada, kemudian pilih warna yang ingin Anda pakai.


 Menambah tulisan ke gambar.


 Menghias foto Anda dengan cap. Pilih dari beragam cap serta warna dan sentuh foto Anda di tempat Anda ingin meletakkan cap tersebut.


 Menghapus apa pun yang Anda gambar. Anda juga dapat memilih ukuran penghapus.

 Sentuh untuk kembali ke galeri.

 Menyimpan perubahan yang Anda buat pada foto. Pilih untuk menyimpan perubahan atas **File asli**, atau sebagai **File baru**. Jika Anda memilih **File baru**, isikan nama file.

 Membatalkan efek atau penyuntingan terakhir yang Anda buat pada foto.

 Sentuh untuk membuka opsi Filter.

 Anda dapat menyesuaikan foto yang dipilih.



# Multimedia

Anda dapat menyimpan berbagai file multimedia pada memori ponsel agar Anda mudah mengakses semua gambar, suara, video, dan permainan Anda. Anda juga dapat menyimpan berbagai file ke kartu memori. Memakai kartu memori memungkinkan Anda mengosongkan ruang dalam memori ponsel Anda. Anda dapat menemukan berbagai file ini di menu **Milikku** dalam tab HIBURAN.

## Gambar


**Gambar** berisi daftar gambar, termasuk gambar default yang sudah dimuat sebelumnya pada ponsel Anda, gambar yang Anda download dan gambar yang Anda ambil pada kamera ponsel.

## Mengirim foto


- 1 Sentuh **Milikku** dalam tab HIBURAN dan pilih **Gambar**. Pilih bingkai yang Anda inginkan.
- 2 Sentuh **Kirim** dan pilih dari **Pesan multimedia, Email, Bluetooth**.

## Memakai gambar

Anda dapat memilih gambar untuk dipakai sebagai wallpaper dan layar kunci, atau bahkan untuk mengenali penelepon.

- 1 Sentuh **Milikku** dalam tab HIBURAN dan pilih **Gambar**. Pilih bingkai yang Anda inginkan. Dan sentuh .
- 2 Sentuh **Pakai sbg** dan pilih dari:
  - Gambar layar asal** - Mengatur wallpaper untuk layar asal.
  - Gambar layar kunci** - Mengatur wallpaper untuk layar kunci.
  - Gambar kontak** - Mengalokasikan sebuah gambar untuk orang tertentu dalam daftar kontak Anda agar gambarnya ditayangkan saat orang tersebut menelepon Anda.
  - Gambar hidupkan** - Mengatur gambar agar muncul saat Anda menghidupkan ponsel.
  - Gambar matikan** - Mengatur gambar agar muncul saat Anda mematikan ponsel.


## Mencetak gambar

- 1 Sentuh **Milikku** dalam tab HIBURAN dan pilih **Gambar**. Pilih bingkai yang Anda inginkan. Dan sentuh .

## 2 Sentuh Cetak via Bluetooth.

### Memindah atau menyalin gambar


Anda dapat memindah atau menyalin gambar antara memori ponsel dan kartu memori. Anda mungkin perlu melakukan ini untuk mengosongkan sebagian ruang dalam salah satu bank memori atau untuk mengamankan gambar agar tidak hilang.

- 1 Sentuh **Milikku** dalam tab HIBURAN, pilih **Gambar** dan sentuh .
- 2 Pilih **Pindah** atau **Salin**.
- 3 Anda dapat menandai/tidak menandai gambar dengan mengetuknya berturut-turut. Tandai gambar yang ingin Anda pindah atau salin dan sentuh **Pindah** atau **Salin**.

### Suara

**Suara** berisi daftar suara termasuk suara yang didownload, suara default dan rekaman suara. Dari sini Anda dapat mengelola atau mengirimkan suara atau menjadikannya nada dering.

### Memakai suara

- 1 Sentuh **Milikku** dalam tab HIBURAN dan pilih **Suara**.
- 2 Pilih suara yang Anda inginkan. Suara akan mulai dimainkan.
- 3 Sentuh  dan pilih **Pakai sbg**.
- 4 Pilih dari **Nada dering**, **Nada pesan**, **Hidupkan** dan **Matikan**.


### Video

**Video** menayangkan daftar video yang telah didownload dan video yang telah Anda rekam pada ponsel.

### Menonton video

- 1 Sentuh **Milikku** dalam tab HIBURAN dan pilih **Video**.
- 2 Pilih video yang akan dimainkan.

### Mengirim klip video

- 1 Pilih video.
- 2 Sentuh  untuk mengirim video tersebut sebagai sebuah Pesan atau Email atau melalui Bluetooth.

# Multimedia

## Mentransfer file ke ponsel Anda

Bluetooth barangkali adalah cara termudah untuk mentransfer file dari komputer Anda ke ponsel. Anda juga dapat memakai LG PC Suite via kabel sinkronisasi.

### Untuk mentransfer dengan memakai Bluetooth:

- 1 Pastikan Bluetooth pada ponsel dan komputer Anda telah dihidupkan dan terlihat satu sama lain.
- 2 Pakailah komputer Anda untuk mengirim file via Bluetooth.
- 3 Bila file telah dikirim, Anda harus menerimanya pada ponsel dengan menyentuh **Ya**.
- 4 File tersebut akan muncul dalam **Folderku** sebagai default, tab kedua dalam **Milikku**. Anda mungkin melewatkan file tersebut jika folder sudah penuh.

## Lainnya

**Lainnya** berisi daftar file yang bukan berupa gambar, suara, video, dokumen, permainan atau aplikasi.

## Musik

LG GT350i Anda mempunyai pemutar musik bawaan agar Anda dapat memainkan semua trek favorit. Untuk mengakses pemutar musik, sentuh **Musik** dalam tab HIBURAN. Dari sini, Anda dapat mengakses sejumlah folder:

**CATATAN:** Hak cipta file musik dapat dilindungi oleh perjanjian internasional dan hukum hak cipta setiap negara. Jadi mungkin perlu mendapatkan izin atau lisensi dulu untuk menggandakan atau menyalin musik. Di beberapa negara, hukum setempat melarang penyalinan materi berhak cipta untuk kepentingan pribadi. Sebelum mendownload atau menyalin file tersebut, harap cek undang-undang yang berlaku di negara Anda mengenai pemakaian materi demikian.

**Baru dimainkan** - Memainkan lagu yang baru saja Anda mainkan.

**Semua trek** - Berisi semua lagu yang Anda punya pada ponsel kecuali musik default yang sudah dimuat sebelumnya.

**Artis** - Menjelajahi seluruh koleksi musik Anda menurut artis.

**Album** - Menjelajahi seluruh koleksi musik Anda menurut album.

**Aliran** - Menjelajahi seluruh koleksi musik Anda menurut genre.

**Daftar putar** - Berisi semua daftar putar yang telah Anda buat.

**Acak trek** - Memainkan trek Anda dalam urutan acak.

## Mentransfer musik ke ponsel Anda

Cara termudah mentransfer musik pada ponsel Anda adalah via Bluetooth atau kabel sinkronisasi.

Anda juga dapat memakai LG PC Suite. Untuk mentransfer dengan memakai Bluetooth:

- 1 Pastikan Bluetooth pada kedua perangkat telah dihidupkan dan dapat melihat satu sama lain.
- 2 Pilih file musik pada perangkat lain dan pilih untuk mengirimnya via Bluetooth.
- 3 Bila file telah siap dikirim, Anda harus menerimanya pada ponsel dengan menyentuh **Ya**.
- 4 File tersebut akan muncul dalam **Musik > Semua trek**.

## Memainkan lagu

- 1 Sentuh **Musik** dalam tab HIBURAN.
- 2 Pilih salah satu dari beberapa folder dan lagu yang ingin Anda mainkan.
- 3 Sentuh **||** untuk menghentikan sementara lagu tersebut.
- 4 Sentuh **▶▶** untuk lompat ke lagu berikutnya.
- 5 Sentuh **◀◀** untuk kembali ke lagu sebelumnya.
- 6 Sentuh **↶** untuk kembali ke menu **Musik**. Anda dapat menyentuh lebih dari sekali untuk kembali ke menu.

## Membuat daftar putar

Anda dapat membuat daftar putar sendiri dengan memilih lagu dari folder **Daftar putar**.

- 1 Sentuh **Musik** dalam tab HIBURAN.
- 2 Sentuh **Daftar putar**, kemudian **Tambah daftar putar baru**, isikan nama daftar putar dan sentuh **Simpan**.
- 3 Folder **Semua trek** akan menayangkan semua lagu dalam ponsel Anda. Sentuh semua lagu yang ingin Anda masukkan dalam

# Multimedia

daftar putar; tanda cek akan ditayangkan di sebelah nama trek yang dipilih.

## 4 Sentuh **Selesai**.

## Radio FM

LG GT350i Anda mempunyai fitur radio FM sehingga Anda dapat menalanya pada stasiun favorit Anda untuk mendengarkan saat bepergian.

**CATATAN:** Anda perlu memasang headphone untuk mendengarkan radio. Masukkan pada soket headphone (ini adalah soket yang sama dengan tempat Anda menancapkan pengisi daya).

## Mencari stasiun

Anda dapat menala ponsel Anda ke stasiun radio dengan mencarinya secara manual atau secara otomatis. Semua kemudian disimpan pada nomor kanal khusus, sehingga Anda tidak harus menala lagi. Anda harus memasang headset dulu ke ponsel karena ia berfungsi sebagai antena.


### Untuk penalaan otomatis:

1 Gulir dan sentuh **Radio FM** dalam tab HIBURAN, kemudian .

2 Sentuh **Auto pindai**. Sebuah pesan konfirmasi akan muncul. Pilih **Ya**, kemudian stasiun radio akan ditemukan dan dialokasikan secara otomatis ke sebuah kanal dalam ponsel Anda.


**CATATAN:** Anda juga dapat melakukan penalaan secara manual ke sebuah stasiun dengan memakai ◀ dan ▶ ditampilkan di bagian tengah layar. Jika Anda menekan dan menahan ◀ dan ▶, stasiun-stasiun tersebut akan ditemukan secara otomatis.

## Merest kanal

- 1 Gulir dan sentuh **Radio FM** dalam tab HIBURAN, kemudian .
- 2 Pilih **Reset kanal** untuk merest kanal saat ini atau pilih **Reset semua kanal** untuk merest semua kanal. Setiap kanal akan dikembalikan ke frekuensi awal 87,5 Mhz.

# Agenda

## Menambahkan acara pada kalender Anda

- 1 Sentuh **Agenda** dalam tab UTILITAS dan pilih **Kalender**.
- 2 Pilih ke tanggal mana Anda ingin menambahkan acara.
- 3 Sentuh  kemudian **Tambah acara**.
- 4 Sentuh **Kategori** kemudian pilih dari **Janji temu**, **Hari jadi** atau **Ulang tahun**.
- 5 Isikan **Perihal**.
- 6 Cek dan isikan tanggal dan waktu mulai acara yang Anda inginkan. Untuk **Janji temu** dan **Hari jadi**, isikan waktu dan tanggal selesainya acara dalam kedua kotak waktu dan tanggal di bawah. Isikan lokasinya jika berupa **Janji temu**.
- 7 Atur **Alarm** dan **Ulangi**.
- 8 Pilih **Simpan** dan acara Anda akan disimpan dalam kalender. Kursor kotak akan menandai hari disimpannya acara dan sebuah bel akan berbunyi pada waktu mulai acara Anda, sehingga Anda dapat tetap terorganisir.

## Menambahkan item ke daftar tugas

- 1 Sentuh **Agenda** dalam tab UTILITAS.
- 2 Pilih **Tugas** dan sentuh **Tambah tugas**.
- 3 Atur tanggal untuk tugas, tambahkan catatan dan pilih level prioritas: **Tinggi**, **Sedang** atau **Rendah**.
- 4 Simpan tugas Anda dengan memilih **Simpan**.

## Memakai pencari tanggal

**Pencari tanggal** adalah peranti praktis untuk membantu Anda menghitung tanggal berapa setelah sekian hari berlalu. Misalnya, 60 hari dari 10.10.07 adalah 09.12.2007.

- 1 Sentuh **Agenda** dalam tab UTILITAS.
- 2 Pilih **Pencari tanggal**.
- 3 Atur tanggal yang diinginkan dalam tab **Dari**.
- 4 Atur jumlah hari dalam tab **Setelah**.
- 5 **Tgl target** akan ditayangkan di bawah.


# Agenda

## Menambahkan memo

- 1 Sentuh **Memo** dalam tab UTILITAS.
- 2 Sentuh **Tambah memo**.
- 3 Ketikkan **memo** Anda, kemudian sentuh **Simpan**.
- 4 **Memo** Anda kemudian akan muncul pada layar dalam aplikasi **Memo**.

## Mengatur alarm Anda



- 1 Sentuh **Alarm** dalam tab UTILITAS. **Alarm widget** akan muncul dalam daftar sebagai default dan Anda tidak dapat menghapusnya.
- 2 Sentuh **Tambah alarm**.
- 3 Atur waktu untuk membunyikan alarm dalam kotak field **Waktu**.
- 4 Pilih berapa kali alarm Anda akan diulangi dalam kotak **Ulangi: Tak berulang, Harian, Sen ~ Jum, Sen ~ Sab, Sab ~ Mgg, Selain hari libur** atau **Pilih hari**. Ikon-ikon menunjukkan hari kerja yang Anda pilih.
- 5 Pilih **Jenis alarm** untuk memilih jenis alarm yang Anda inginkan.

- 6 Pilih **Bel alarm** dan pilih sebuah suara dari folder. Untuk mendengarkan suaranya, sentuh suara tersebut, diikuti dengan .
- 7 Tambahkan memo untuk alarm dalam kotak **Memo**.
- 8 Terakhir, Anda dapat mengatur interval istirahat menjadi 5, 10, 20, atau 30 menit, 1 jam atau mati.
- 9 Setelah mengatur alarm, sentuh **Simpan**.

**CATATAN:** Anda dapat mengatur hingga 5 alarm termasuk **Alarm widget**.


**TIP!** Geser tombol **HIDUP/MATI** pada alarm untuk mengaturnya.

## Menambahkan kota ke Jam dunia Anda

- 1 Sentuh **Jam dunia** dalam tab UTILITAS.
- 2 Sentuh , diikuti dengan **Tambah kota**.
- 3 Gulir bola dunia, sentuh area yang Anda inginkan dan pilih kota pada peta.
- 4 Atau sentuh  dan ketikkan nama kota yang Anda inginkan dalam kotak field pencarian.

## Perekam suara

Pakailah perekam suara Anda untuk merekam memo suara atau file audio lainnya.





Sentuh **Perekam suara** dalam tab UTILITAS dan pilih , kemudian **Pengaturan** untuk mengubah Pengaturan:

**Durasi** - Mengatur durasi rekaman. Pilih dari **Tanpa batas**, **MMS** atau **1 mnt**.


**Kualitas** - Memilih kualitas suara. Pilih dari **Super halus**, **Halus** atau **Normal**.

**Memori dipakai** - Pilih tempat menyimpan file audio Anda. Pilih antara Memori eksternal dan Memori handset.

## Merekam bunyi atau suara

- 1 Sentuh  untuk memulai rekaman.
- 2 Sentuh  untuk menghentikan sementara rekaman.
- 3 Sentuh  untuk mengakhiri rekaman.
- 4 Sentuh  untuk mendengarkan rekaman Anda.


## Memakai kalkulator Anda

- 1 Sentuh **Peranti** dalam tab UTILITAS.
- 2 Pilih **Kalkulator**.
- 3 Sentuh tombol angka memakai keypad untuk memasukkan angka.
- 4 Untuk perhitungan sederhana, sentuh fungsi yang Anda inginkan (+, -, ×, ÷), diikuti dengan =.
- 5 Untuk perhitungan yang lebih rumit, sentuh  dan pilih dari **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** atau **rad** dsb.


# PC Sync

Anda dapat menyinkronkan PC Anda dengan ponsel Anda untuk memastikan semua perincian penting dan tanggal telah sama. Anda juga dapat mencadangkan file sekedar berjaga-jaga.

## Menginstal LG PC Suite pada komputer Anda

- 1 Dari Layar asal, tekan  dan pilih **Konektivitas** pada tab PENGATURAN.
- 2 Pilih **Mode koneksi USB** dan sentuh **PC Suite**.
- 3 Hubungkan handset dan PC via kabel USB dan tunggu sebentar. Pesan panduan instalasi akan ditampilkan.
- 4 Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pemandu LG PC Suite Installer.
- 5 Setelah instalasi selesai, ikon LG PC Suite akan muncul pada desktop Anda.

## Menghubungkan ponsel Anda dan PC

- 1 Dari Layar asal, tekan  dan pilih **Konektivitas** pada tab PENGATURAN.

- 2 Pilih **Mode koneksi USB**.
- 3 Sentuh **PC Suite**.
- 4 Hubungkan handset and PC via kabel USB dan tunggu sebentar. PC Suite akan dijalankan secara otomatis.

## Mencadangkan dan mengembalikan informasi ponsel Anda

- 1 Hubungkan ponsel Anda ke PC seperti diuraikan di atas.
- 2 Klik **Cadangkan & Kembalikan** di kanan bawah ikon peranti PC Suite. dan pilih **Cadangkan** atau **Kembalikan**.
- 3 Tandai konten yang ingin Anda cadangkan atau kembalikan. Pilih lokasi tujuan untuk mencadangkan informasi, atau lokasi asal untuk mengembalikan informasi. Klik untuk mulai mencadangkan atau mulai memulihkan.
- 4 Informasi Anda akan dicadangkan atau dikembalikan.

## Melihat file ponsel pada PC Anda

- 1 Hubungkan ponsel Anda ke PC seperti diuraikan sebelumnya.
- 2 Klik pada ikon yang ingin Anda kelola. Anda dapat melihat semua file dalam ponsel Anda dengan memilih setiap kategori.

**TIP!** Melihat konten ponsel Anda pada PC akan membantu Anda menyusun file, menata dokumen dan menghapus konten yang tidak lagi dipakai.

## Menyinkronkan kontak Anda

- 1 Hubungkan ponsel ke PC Anda.
- 2 Klik ikon **Kontak**.
- 3 Klik tombol **Sinkron Kontak**, PC Anda kini akan mengimpor dan menampilkan semua kontak yang telah Anda simpan pada handset.
- 4 Klik **Menu** dan pilih **Ekspor**. Anda kini dapat memilih tempat menyimpan kontak Anda.

## Menyinkronkan pesan

- 1 Hubungkan ponsel ke PC Anda.
- 2 Klik ikon **Pesan**.
- 3 Semua pesan pada PC dan ponsel Anda akan ditampilkan dalam berbagai folder di layar.
- 4 Pakailah toolbar di bagian atas layar untuk mengedit dan mengatur ulang pesan-pesan tersebut.

**PERINGATAN** Jangan putuskan ponsel Anda selama transfer.

# Web

**Browser** memberi Anda dunia permainan yang cepat dan penuh warna, musik, berita, olahraga, hiburan dan banyak lagi, langsung ke ponsel Anda. Di mana pun Anda berada dan apa pun yang Anda inginkan.

## Mengakses Web

- 1 Sentuh **Browser** dalam tab UTILITAS.
- 2 Untuk langsung ke halaman asal browser, pilih **Asal**. Atau, pilih **Isikan alamat** dan ketikkan URL, diikuti dengan **Hubungkan**.

**CATATAN:** Biaya tambahan dapat dikenakan saat menghubungkan ke layanan ini dan saat mendownload konten. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan Anda.

## Memakai pembaca RSS

RSS (Really Simple Syndication) adalah keluarga format umpan Web yang dipakai untuk mempublikasikan konten yang sering diperbarui, seperti halnya entri blog, tajuk berita atau podcast. Dokumen RSS, yang disebut umpan, umpan web, atau kanal, berisi ringkasan konten dari situs web terkait atau teks lengkap. RSS memungkinkan orang mengikuti perkembangan situs Web favorit mereka secara otomatis. Ini jauh lebih mudah daripada mengeceknya secara manual.

Pengguna berlangganan ke sebuah umpan dengan mengisikan link umpan ke pembacanya atau dengan mengklik ikon RSS dalam browser yang akan memprakarsai proses berlangganan. Pembacanya akan mengecek umpan yang dilanggan oleh pengguna secara teratur bila ada konten baru dan mendownload pembaruan yang ditemukannya.

## Memakai ponsel Anda sebagai modem

GT350i Anda dapat dimanfaatkan sebagai modem untuk PC, yang memberikan Anda akses email dan Internet sekalipun saat Anda tidak terhubung melalui kabel. Anda dapat memakai kabel USB atau Bluetooth.

### Memakai kabel USB:

- 1 Pastikan Anda telah menginstal LG PC Suite pada PC.
- 2 Hubungkan GT350i dan PC Anda dengan memakai kabel USB sebagaimana dijelaskan sebelumnya dan luncurkan perangkat lunak LG PC Suite.
- 3 Klik **Kit Internet** pada PC Anda. Kemudian klik **Tombol baru** dan pilih **Modem**.
- 4 Tulis Profil yang dapat menghubungkan ke Internet dan simpan nilai tersebut.
- 5 Profil yang Anda buat akan muncul pada layar PC Anda. Pilih dan klik **Hubungkan**. PC Anda akan dihubungkan melalui GT350i.

### Memakai Bluetooth:

- 1 Pastikan Bluetooth telah di-**Hidupkan** dan **Terlihat** pada PC dan GT350i Anda.
- 2 Pasangkan PC Anda dan GT350i sehingga nanti akan diminta kode pas untuk koneksi.
- 3 Pakailah **Pemandu koneksi** pada LG PC Suite Anda untuk membuat koneksi Bluetooth aktif.
- 4 Klik **Kit Internet** pada PC Anda. Kemudian klik tombol **Baru**.
- 5 Tulis Profil yang dapat menghubungkan ke Internet dan simpan nilai tersebut.
- 6 Profil yang Anda buat akan muncul pada layar PC Anda. Pilih dan klik **Hubungkan**. PC Anda akan dihubungkan melalui GT350i.

# Pengaturan

## Personalisasi profil Anda

Anda dapat dengan cepat mengubah profil Anda pada Layar asal.

Anda dapat melakukan personalisasi setiap pengaturan profil dengan memakai menu pengaturan.

- 1 Sentuh **Profil** dalam tab PENGATURAN.
- 2 Pilih profil yang ingin Anda edit.
- 3 Anda kemudian dapat mengubah semua opsi suara dan tanda yang tersedia dalam daftar, termasuk pengaturan **Nada dering** dan **Volume, Nada pesan**, dan sebagainya.

## Mengubah pengaturan layar Anda

Sentuh **Pengaturan layar** dalam tab PENGATURAN.

### Pengaturan layar

**Wallpaper** - Pilih gambar latar belakang bagi layar asal Widget, layar asal Panggil Cepat atau Layar kunci.


**Templet asal widget** - Pilih templet bagi layar asal Widget.

**Livesquare** - Sentuh panduan Livesquare untuk mengecek

fungsinya. Anda juga dapat menyesuaikan pengaturan berikut:

**Liveplace** - latar belakang  
**livesquare Livecon** - Manusia atau hewan

**Reset harian** - hidup/mati

**Riwayat** - memilih  akan menghapus riwayat Livesquare Anda

**Menu Atas** - Pilih gaya untuk menu atas, pilih **Zigzag**, **Bergulir** atau **Layar demi layar**.

**Layar kunci** - Pilih gaya Layar kunci.

**Pemanggilan** - Pilih gaya layar pemanggilan dan sesuaikan gaya font hanya untuk layar pemanggilan Anda.

**Font** - Pilih ukuran dan gaya font.

**Kecerahan** - Menyesuaikan kecerahan layar.

**Pesan sambutan** - Meng**HIDUP**kan atau me**MAT**ikan dan memasukkan pesan sambutan dalam field teks.

**Hidupkan/Matikan** - Memilih tema untuk layar saat menghidupkan/mematikan.

## Mengubah pengaturan ponsel Anda

Nikmati kebebasan menyesuaikan cara kerja GT350i dengan gaya Anda sendiri.

Sentuh **Pengaturan ponsel** dalam tab **PENGATURAN**, kemudian pilih dari daftar di bawah.

### Pengaturan ponsel

**Tanggal & Waktu** - Menyesuaikan pengaturan tanggal dan waktu atau memperbarui waktu secara otomatis atau memakai opsi penghematan siang hari.

**Hemat daya** - Memilih untuk mengaktifkan/menonaktifkan pengaturan hemat daya yang dibuat oleh pabrik atau Malam saja.

**Bahasa** - Mengubah bahasa tampilan GT350i Anda.

**Auto kunci tombol** - Mengunci keypad secara otomatis di Layar asal.

**Pengamanan** - Menyesuaikan pengaturan pengamanan Anda, termasuk kode PIN dan kunci handset.

**Info memori** - Lihat **Memakai manajer memori** untuk informasi lebih lanjut.

### Reset pengaturan

- Mengembalikan semua pengaturan ke default pabrik.

**Informasi** - Pilih **Bantuan** untuk melihat informasi teknis bagi GT350i Anda. Dan, Anda dapat meng-upgrade perangkat lunak dengan **Informasi handset**.

## Mengubah pengaturan konektivitas Anda

Pengaturan konektivitas telah diatur oleh operator jaringan, sehingga Anda dapat menikmati ponsel baru dengan segera. Untuk mengubah pengaturan, pakailah menu ini: Sentuh **Konektivitas** dalam tab **PENGATURAN**.

### Pengaturan jaringan

**Pilih jaringan** - Jika Anda memilih **Otomatis**, GT350i secara otomatis mencari jaringan dan mendaftarkan handset ke jaringan. Ini disarankan untuk kualitas dan layanan terbaik.

Jika Anda memilih **Manual**, semua jaringan yang saat ini tersedia akan ditayangkan dan Anda dapat

# Pengaturan

memilih salah satu darinya untuk pendaftaran.

**Daftar pilihan** - Anda dapat menambahkan jaringan pilihan yang ingin dihubungkan. Jika jaringan mencari secara otomatis, pilih saja salah satu jaringan dari daftar yang ada, dan jika tidak, tambahkan jaringan baru secara manual.

**Profil Internet** - Menu ini menayangkan berbagai Profil Internet. Anda tidak dapat menghapus atau mengedit konfigurasi default, tergantung pada varian negara Anda.

**Titik akses** - Operator jaringan Anda telah menyimpan informasi ini. Anda dapat menambahkan titik akses baru dengan memakai menu ini.

**Koneksi data paket** - Pilih kapan perangkat harus dihubungkan ke jaringan untuk data paket.

**Mode koneksi USB** - Pilih Layanan data dari opsi dan sinkronkan GT350i Anda memakai perangkat lunak LG PC Suite untuk menyalin file dari ponsel Anda. Lihat **PC Sync** untuk informasi lebih lanjut tentang sinkronisasi.

Jika Anda memakai Sinkron musik bersama Windows Media Player, pilih **Sinkron musik** dalam menu ini. **Sinkron musik** hanya tersedia untuk konten musik.

## Memakai manajer memori

GT350i Anda menyediakan tiga memori: memori ponsel, kartu SIM dan kartu memori eksternal.

Anda dapat memakai manajer memori untuk mengetahui cara pemakaian setiap memori dan berapa banyak ruang yang masih tersedia.

Sentuh **Pengaturan ponsel** dalam tab PENGATURAN, kemudian sentuh **Info memori**.

**Memori umum handset** - Melihat memori yang tersedia pada GT350i Anda untuk Gambar, Suara, Video, MMS, Email, aplikasi Java dan lainnya.

**Memori cadangan handset** - Melihat memori yang tersedia pada handset Anda untuk berbagai item SMS, Kontak, Kalender, Daftar tugas, Memo, Alarm, Riwayat panggilan, Bookmark dan Rupa-rupa.

**Memori SIM** - Melihat memori yang tersedia pada Kartu SIM Anda.

**Memori eksternal** - Melihat memori yang tersedia pada kartu memori eksternal Anda (Anda mungkin perlu membeli kartu memori secara terpisah).

### **Pengaturan penyimpanan utama**

- Memilih lokasi yang Anda sukai untuk menyimpan berbagai item, antara Memori handset dan Memori eksternal.

## **Mengirim dan menerima file Anda memakai Bluetooth**

### **Untuk mengirim file:**

- 1 Buka file yang ingin Anda kirim, biasanya ini berupa file foto, video, atau musik.
- 2 Pilih **Kirim**.  
Pilih **Bluetooth**.
- 3 Jika Anda sudah memasang perangkat **Bluetooth**, GT350i Anda tidak akan mencari secara otomatis perangkat **Bluetooth** lainnya. Jika tidak, GT350i Anda akan mencari perangkat lain berkemampuan **Bluetooth** yang ada dalam jangkauan.
- 4 Pilih perangkat yang ingin Anda kirim file.
- 5 File Anda akan dikirimkan.

**TIP!** Cek bar kemajuan untuk memastikan file Anda telah terkirim.


### **Untuk menerima file:**

- 1 Untuk menerima file, Bluetooth Anda harus **HIDUP** dan **Terlihat**. Lihat **Mengubah pengaturan Bluetooth Anda** di bawah untuk informasi lebih lanjut.
- 2 Sebuah pesan akan mengkonfirmasi Anda untuk menerima file dari pengirim. Sentuh **Ya** untuk menerima file.
- 3 Anda akan melihat tempat file yang telah disimpan. Untuk file gambar, Anda dapat memilih **Lihat** file atau **Pakai sebagai wallpaper**. File biasanya akan disimpan pada folder yang sesuai dalam **Milikku**.

# Pengaturan

## Mengubah pengaturan

### Bluetooth Anda:

Sentuh **Bluetooth** dalam tab PENGATURAN. Pilih  dan pilih **Pengaturan**.

### Lakukan perubahan Anda pada:

**Visibilitas perangkatku** - Memilih apakah **Terlihat**, **Tersembunyi** atau **Terlihat selama 1 mnt**.

**Nama perangkatku** - Isikan nama GT350i Anda.

**Layanan yg didukung** - Memilih cara memakai Bluetooth bersama beragam layanan.

**Mode SIM Jauh** - Aktifkan atau nonaktifkan.

**Alamatku** - Menayangkan alamat Bluetooth Anda.

## Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain

Dengan memasang GT350i Anda dengan perangkat lain, Anda dapat mengatur koneksi yang dilindungi dengan kode pas.

**1** Cek apakah Bluetooth Anda sudah **HIDUP** dan **Terlihat**. Anda dapat mengubah visibilitas dalam menu **Pengaturan**.

**2** Sentuh **Cari**.

**3** GT350i Anda akan mencari perangkat. Bila pencarian selesai, **Perbarui** akan muncul pada layar.

**4** Pilih perangkat yang ingin Anda pasang dan isikan kode pasnya, kemudian sentuh **OK**.

**5** Ponsel Anda kemudian akan menghubungkan ke perangkat lain tersebut, di mana Anda harus mengisi kode pas yang sama.

**6** Koneksi Bluetooth Anda yang dilindungi kode pas kini telah siap.

## Memakai headset Bluetooth

**1** Cek apakah Bluetooth Anda sudah **Hidup** dan **Terlihat**.

**2** Ikuti petunjuk yang disertakan bersama headset Anda untuk memasukkannya dalam mode berpasangan dan pasang perangkat Anda.

**3** Sentuh **Tanya sebelum hubungkan** atau **Selalu hubungkan** dan sentuh **Ya** untuk Hubungkan sekarang. GT350i Anda secara otomatis akan pindah ke Profil headset.

## Wi-Fi

Manajer Nirkabel memungkinkan Anda mengelola berbagai koneksi Internet via Wi-Fi (LAN Nirkabel) pada perangkat Anda.

Ini memungkinkan ponsel untuk menghubungkan ke jaringan nirkabel lokal atau mengakses Internet secara nirkabel. Wi-Fi lebih cepat dan lebih luas jangkauannya daripada teknologi nirkabel Bluetooth dan dapat dipakai untuk mengirim email dengan cepat dan menjelajah Internet.

**CATATAN:** GT350i mendukung enkripsi WEP dan WPA-PSK/2, namun bukan enkripsi EAP atau WPS. Jika penyedia layanan Wi-Fi atau administrator jaringan Anda mengatur enkripsi untuk pengamanan jaringan, maka masukkan kuncinya dalam jendela yang muncul.

Jika enkripsi tidak diatur, jendela tersebut tidak akan ditayangkan. Anda dapat memperoleh kunci tersebut dari penyedia layanan Wi-Fi atau administrator jaringan Anda.

# Upgrade Perangkat Lunak

## Upgrade Perangkat Lunak

### Program Upgrade Perangkat Lunak Ponsel LG

Untuk informasi lebih lanjut tentang menginstal dan memakai program ini, harap kunjungi <http://update.lgmobile.com>. Fitur ini memungkinkan Anda melakukan upgrade perangkat lunak ke versi terbaru dengan cepat dan praktis pada Internet tanpa perlu mengunjungi pusat layanan kami. Karena upgrade perangkat lunak ponsel membutuhkan perhatian penuh dari pengguna selama proses upgrade, pastikan mengecek semua petunjuk dan catatan yang muncul di setiap langkah sebelum melanjutkan. Harap perhatikan bahwa melepas kabel komunikasi data USB atau baterai selama proses upgrade dapat menimbulkan kerusakan serius pada ponsel Anda. Karena pabrikan tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan data selama proses upgrade, Anda disarankan untuk mencatat segala informasi penting lebih dahulu untuk mengamankannya.

# Aksesori

Aksesori ini dapat dipakai bersama GT350i.

**Pengisi daya**



**Kabel data**



**Baterai**



**CD**



**Headset stereo**



## **CATATAN:**

- Pakailah selalu aksesori LG asli.
- Jika tidak dilakukan hal ini dapat membatalkan garansi Anda.
- Aksesori mungkin berbeda di setiap wilayah; harap hubungi perusahaan layanan regional kami atau agen LG untuk informasi lebih lanjut.

# Data teknis

## Suhu Sekitar

Maks: +55 °C (pemakaian), +45 °C (pengisian)

Min: -10 °C

## Declaration of Conformity



### Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

Product Name

GSM 850 /GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GT350i

Trade Name

LG

CE0168

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1/ EN 301 489-07 V1.3.1/ EN 301 489-17 V1.3.2  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360: 2001/ EN 62209-1: 2006  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 301 511 V9.0.2

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

20,Apr, 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA

Kawasan Industri MM2100 Blok G

Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520

INDONESIA



Sesetengah daripada kandungan dalam manual ini mungkin berbeza daripada telefon anda bergantung kepada perisian telefon atau pembekal khidmat anda.

Telefon bimbit ini tidak disyorkan untuk orang yang buta kerana menggunakan pad kekunci skrin sentuh.



## GT350i Panduan Pengguna

Tahniah di atas pembelian telefon GT350i lanjutan dan kompak oleh LG, direka bentuk untuk digunakan dengan teknologi komunikasi mudah alih digital terkini.

# Kandungan

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien .....	6	Menggunakan sekatan panggilan	26
Mengenal telefon anda .....	12	Menukar tetapan panggilan biasa.....	27
Paparan terbuka .....	13	<b>Kenalan.....</b>	<b>28</b>
Memasang SIM dan bateri .....	15	Mencari kenalan.....	28
Mengecas telefon anda .....	16	Menambah kenalan baru.....	28
Kad memori .....	17	Membuat kumpulan.....	28
<b>Menggunakan skrin sentuh anda.</b>	<b>18</b>	Menukar tetapan kenalan anda .....	29
Petua skrin sentuh.....	18	<b>Mesej.....</b>	<b>30</b>
Sentuh skrin sentuh.....	18	Menghantar mesej.....	30
<b>Skrin utama anda .....</b>	<b>19</b>	Memasukkan teks.....	30
Kekunci pantas .....	20	Mod T9.....	30
Bar status .....	21	Menetapkan e-mel anda.....	31
Menukar Status anda daripada bar status .....	22	Mengambil semula e-mel anda.....	31
Menggunakan fungsi		Menghantar e-mel menggunakan akaun baru anda .....	31
Pelbagai-tugas .....	22	Menukar tetapan e-mel anda.....	31
<b>Panggilan .....</b>	<b>23</b>	Folder mesej .....	32
Membuat panggilan.....	23	Menukar tetapan mesej teks anda..	33
Membuat panggilan daripada kenalan anda .....	23	Menukar tetapan mesej multimedia anda .....	33
Menjawab dan membatalkan panggilan.....	23	Menukar tetapan lain .....	34
Pilihan panggilan masuk.....	24	<b>Kamera.....</b>	<b>35</b>
Dailan cepat.....	25	Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan .....	35
Membuat panggilan kedua .....	25	Menangkap foto pantas .....	36
Menggunakan alihan panggilan.....	26	Selepas mengambil gambar.....	36
		Menggunakan tetapan lanjutan .....	37

# Kandungan

<b>Kamera video</b> .....	<b>38</b>	Memindahkan fail kepada telefon anda.....	46
Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan .....	38	Lain-lain.....	46
Membuat video pantas .....	39	Muzik.....	46
Selepas membuat video.....	39	Memindahkan muzik pada telefon anda.....	47
Menggunakan tetapan lanjutan ....	40	Memainkan lagu .....	48
<b>Foto dan video anda</b> .....	<b>41</b>	Membuat senarai main.....	48
Melihat foto dan video anda .....	41	Radio FM .....	48
Menangkap imej dari video .....	41	Mencari stesen .....	48
Melihat foto anda sebagai pertunjukan slaid.....	41	Menetapkan kembali saluran.....	49
Menetapkan foto sebagai penghias latar .....	42	<b>Pengatur</b> .....	<b>50</b>
Mengedit foto anda .....	42	Menambah peristiwa pada kalendar anda.....	50
<b>Multimedia</b> .....	<b>44</b>	Menambah item ke senarai tugasan.....	50
Gambar .....	44	Menggunakan pencari tarikh.....	50
Menghantar foto.....	44	Menambah memo.....	51
Menggunakan imej.....	44	Menetapkan penggera anda.....	51
Mencetak imej .....	45	Menambah bandar pada Jam Dunia anda.....	51
Memindahkan atau menyalin imej.....	45	Perakam suara.....	52
Bunyi.....	45	Merakam bunyi atau suara.....	52
Menggunakan bunyi .....	45	Menggunakan kalkulator anda .....	52
Video .....	45	<b>Segerak PC sync</b> .....	<b>53</b>
Menonton video.....	45	Memasang LG PC Suite pada komputer anda.....	53
Menghantar klip video .....	46		

Menyambung telefon dan PC anda..	53	Naik taraf Perisian .....	62
Membuat sandaran dan menyimpan semula maklumat telefon anda.....	53	Aksesori .....	63
Melihat fail telefon anda pada PC..	54	Data teknikal .....	64
Menyelaraskan kenalan anda.....	54		
Menyelaraskan mesej.....	54		
<b>Web .....</b>	<b>55</b>		
Mengakses web.....	55		
Menggunakan pembaca RSS .....	55		
Menggunakan telefon anda sebagai modem.....	55		
<b>Tetapan.....</b>	<b>57</b>		
Memperibadikan profil anda.....	57		
Menukar tetapan skrin anda.....	57		
Menukar tetapan telefon anda .....	57		
Menukar tetapan kesambungan anda .....	58		
Menggunakan pengurus memori .	59		
Menghantar dan menerima fail anda menggunakan Bluetooth .....	60		
Menukar tetapan Bluetooth anda:...	60		
Pasangkan dengan peranti Bluetooth lain.....	61		
Menggunakan alat dengar Bluetooth .....	61		
Wi Fi .....	61		

# Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

Sila baca garis panduan mudah ini. Tidak mengikut panduan ini boleh menyebabkan bahaya atau tidak sah.

## **Terdedah kepada kuasa frekuensi radio**

Maklumat pendedahan gelombang radio dan Kadar Serapan Khusus (SAR). Telefon mudah alih model GT350i ini telah direka untuk mematuhi keperluan keselamatan untuk pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini berdasarkan pada garis panduan yang memasukkan margin keselamatan yang direka untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak kira usia dan kesihatan.

- Garis panduan pendedahan gelombang radio menggunakan unit pengukuran yang dikenali sebagai Kadar Serapan Khusus, atau SAR. Ujian untuk SAR dijalankan menggunakan kaedah standard dengan telefon memindahkan pada tahap kuasa tertinggi yang disahkan dalam semua jalur frekuensi.

- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, ia semua direka bentuk untuk memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) Antarabangsa, iaitu 2W/kg dipuratakan ke atas sepuluh (10) gram tisu.
- Nilai SAR tertinggi untuk model ini yang telah diuji oleh DASY4 untuk kegunaan pada telinga ialah 0.540 W/kg (10g) dan semasa dipakai di badan ialah 0.568 W/kg (10g).
- Maklumat data SAR bagi penduduk di negara/kawasan yang telah mengambil had SAR yang disyorkan oleh Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (Institute of Electrical and Electronics Engineers) (IEEE), iaitu 1.6W/kg dipuratakan ke atas satu (1) gram tisu.

## Penjagaan dan penyelenggaraan produk

### AMARAN

Hanya gunakan bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk kegunaan dengan telefon model ini. Penggunaan banyak jenis bateri boleh membatalkan sebarang kelulusan atau pengenaan waranti pada telefon, dan boleh membahayakan.

- Jangan pisahkan unit ini. Bawa ia ke juruteknik perkhidmatan yang diiktiraf apabila kerja membaiki diperlukan.
- Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.
- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini didedahkan pada getaran atau kejutan mekanikal.
- Matikan telefon dalam kawasan di mana anda diperlukan oleh peraturan khusus. Sebagai contoh, jangan gunakan telefon di hospital kerana ia boleh memberi kesan sensitif kepada peralatan perubatan.
- Jangan kendalikan telefon dengan tangan yang basah semasa ia sedang dicaj. Ia boleh menyebabkan kejutan elektrik dan boleh merosakkan telefon anda dengan teruk.
- Jangan cas telefon berhampiran dengan bahan yang mudah terbakar kerana telefon akan menjadi panas dan boleh menyebabkan bahaya kebakaran.
- Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini. Jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol.
- Jangan cas telefon di atas perabot yang lembut.
- Telefon haruslah dicas di kawasan pengudaraan yang baik.
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.

# Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

- Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam; ia boleh merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.
- Gunakan aksesori seperti fon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antena jika tidak perlu.
- Jangan gunakan telefon atau aksesori di tempat yang sangat lembap seperti kolam, rumah hijau, solarium atau persekitaran tropik, ia mungkin menyebabkan kerosakan kepada telefon dan menyebabkan waranti tidak sah.
- Sesetengah alat bantuan pendengaran mungkin diganggu oleh telefon mudah alih.
- Gangguan yang sedikit boleh menjejaskan TV, radio, PC, dan sebagainya.

## Keselamatan di jalan raya

Periksa undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon bimbit di kawasan-kawasan tempat anda memandu

- Jangan gunakan telefon pegangan semasa memandu.
- Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.
- Gunakan kit bebas tangan, jika tersedia.
- Keluar dari jalan raya dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.
- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.

## Pengendalian telefon yang efisien

### Peranti elektronik

Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

- Jangan guna telefon mudah alih anda berdekatan peralatan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elak meletak telefon di atas perentak jantung, sebagai contoh, dalam poket dada anda.

- Apabila kenderaan anda dilengkapi dengan beg udara, jangan halang dengan peralatan wayarles yang dipasang atau mudah alih. Ia boleh menyebabkan beg udara gagal atau menyebabkan kecederaan serius kerana prestasi yang tidak sesuai.
- Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan kelantangannya berada pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda. Ini amat perlu jika anda berada berdekatan jalan.

### **Elakkan kerosakan pada pendengaran anda**

Kerosakan pada telinga anda boleh berlaku jika anda terdedah dengan kuat kepada bunyi untuk masa yang lama. Oleh itu kami mensarankan agar anda tidak menghidupkan atau mematikan telefon dekat dengan telinga. Kami juga mensarankan agar kelantangan muzik dan panggilan ditetapkan pada tahap yang berpatutan.

### **Bahagian Kaca**

Sesetengah bahagian peranti mudah alih anda dibuat daripada kaca. Kaca ini boleh pecah jika peranti mudah alih anda terjatuh pada permukaan keras atau menerima kesan yang teruk. Jika gelas pecah, jangan sentuh atau cuba untuk dikeluarkan. Berhenti menggunakan peranti mudah alih sehingga kaca digantikan oleh pembekal khidmat yang disahkan.

### **Kawasan letupan**

Jangan gunakan telefon di mana hingar di dalam proses. Patuhi sekatan, dan ikut sebarang peruntukan atau peraturan.

### **Suasana berpotensi letupan**

- Jangan gunakan telefon anda di tempat pengisian minyak.
- Jangan gunakan berhampiran bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas mudah terbakar, cecair atau bahan letupan dalam petak kenderaan anda yang mengandungi telefon mudah alih dan aksesori anda.

# Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

## Di dalam kapal terbang

Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon mudah alih anda sebelum menaiki apa-apa kapal terbang.
- Jangangunakannya apabila mendarat tanpa izin anak kapal.

## Kanak-kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat yang jauh daripada capaian kanak-kanak. Ini termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika tertelan.

## Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda jangan bergantung sepenuhnya pada telefon untuk panggilan kecemasan. Periksa dengan pembekal khidmat tempatan anda.

## Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu nyahcaj bateri sepenuhnya sebelum mengecaskan semula. Tidak seperti sistem bateri lain, tiada kesan memori yang boleh berkompromi prestasi bateri.
- Hanya gunakan bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka atau litar pintaskan pek bateri.
- Pastikan sentuhan logam pada bateri sentiasa bersih.
- Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberikan prestasi yang diterima. Pek bateri mungkin dicaj beratus kali sehingga ia memerlukan gantian.
- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolegunaan.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakan pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.
- Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini mungkin menjejaskan prestasi bateri.

- Terdapat risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang salah.
- Buang bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengeluar. Sila kitar semula bila perlu. Jangan buangkannya seperti barangan rumah.
- Jika anda hendak menggantikan bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
- Sentiasa tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak diperlukan.
- Hayat bateri sebenar bergantung kepada skrol rangkaian, tetapan produk, corak penggunaan, keadaan bateri dan persekitaran.

# Mengenalinya telepon anda

Bebas tangan atau penyambung fon telinga Stereo



**Kekunci Kuasa/Kunci**



- Tekan lama untuk hidup/matikan kuasa.
- Tekan sebentar untuk hidup/matikan skrin.

**Kekunci tamat**

**Kekunci Panggil**

- Mendail nombor telefon dan menjawab panggilan masuk.

**Kekunci berbilang tugas**

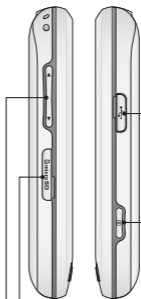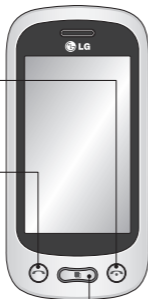

**Soket kad memori Mikro SD**


**Kekunci sisi**

- Apabila skrin berada di Skrin utama:  
Nada dering dan kelantangan nada kekunci.
- Semasa panggilan:  
Kelantangan alat cuping telinga.

**Pengecas, Kabel USB**


**Kekunci kamera**

# Paparan terbuka

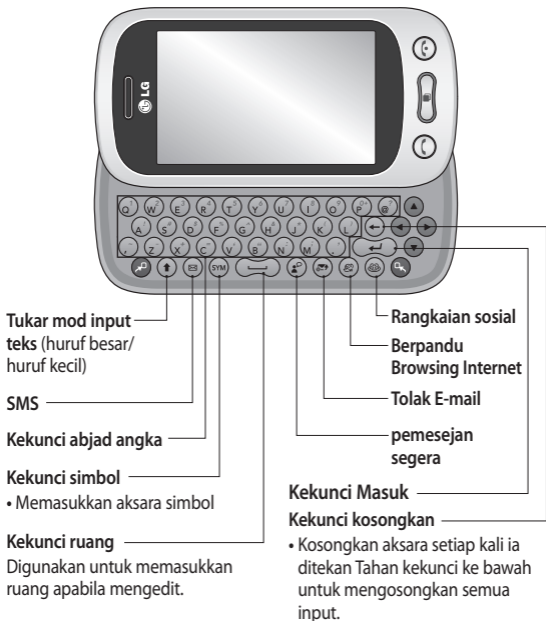

**⚠️ AMARAN:** Meletakkan objek berat pada telefon atau duduk di atasnya semasa ia di dalam poket boleh memusnahkan LCD telefon dan kefungsiannya skrin sentuh.

# Paparan terbuka

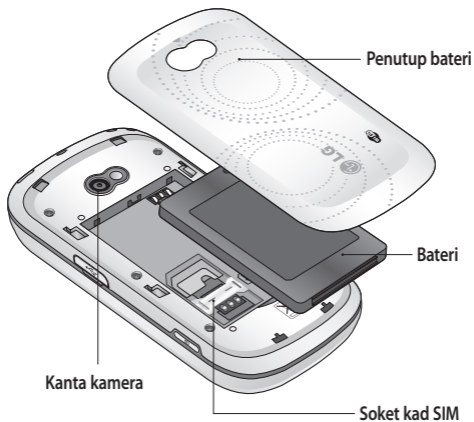

# Memasang SIM dan bateri

## 1 Tanggalkan penutup bateri

Luncurkan penutup bateri ke bahagian bawah dan ke arah luar dari telefon.




**⚠ AMARAN:** Jangan guna kuku anda semasa mengeluarkan bateri.

**⚠ AMARAN:** Jangan keluarkan bateri semasa telefon dihidupkan kerana ini mungkin merosakkan telefon.

## 2 Pasang kad SIM


Slaid kad SIM ke dalam pemegang kad SIM dan pastikan bahagian sentuhan emas pada kad menghadap ke bawah. Sila pastikan bateri dikeluarkan dari telefon sebelum memasang kad SIM. Untuk mengeluarkan kad SIM, tariknyanya dengan perlahan.

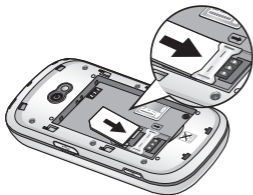

## 3 Pasang bateri

Masukkan bahagian atas bateri ke dalam pinggir atas petak bateri terlebih dahulu.

Pastikan sesentuh bateri sejajar dengan terminal telefon. Tekan bahagian bawah bateri ke bawah sehingga ia klik pada tempatnya.

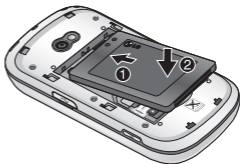

# Mengecas telefon anda

Keluarkan penutup soket pengecas pada bahagian sisi GT350i anda.

Menyambung Penyesuai Kembara (Pengecas) dan kabel USB yang disertakan. Menyambung kabel USB pada telefon dan plangkannya ke dalam soket kuasa. GT350i anda perlu di caj sehingga mesej "Bateri penuh" muncul pada skrin.

**NOTA:** Bateri mesti di caj dengan penuh pada awalnya untuk memperbaiki hayat bateri. Abaikan mesej "Bateri penuh" pertama dan cas telefon semalaman.



# Kad memori

## Memasang kad memori

Anda boleh membesarkan ruang memori pada telefon anda dengan menggunakan kad memori MicroSD.

**NOTA:** Kad memori adalah aksesori pilihan.


- 1 Buka penutup slot kad memori pada sisi bahagian kiri telefon.



- 2 Luncurkan kad memori ke dalam slot, sehingga ia berdetap pada tempatnya. Pastikan kawasan sesentuh emas menghadap ke bawah.

## Memformatkan kad memori

Kad memori mungkin telah diformat. Jika tidak, anda mungkin perlu memformatkannya sebelum anda mula menggunakannya.

- 1 Daripada skrin Utama pilih , kemudian **Tetapan telefon** dalam tab TETAPAN.
- 2 Sentuh **Maklumat memori** kemudian pilih **Memori luaran**.
- 3 Sentuh **Format** dan kemudian sahkan pilihan anda.
- 4 Masukkan kata laluan, jika satu ditetapkan. Kad anda kemudiannya akan diformat dan sedia untuk digunakan.

**PERHATIAN:** Jika terdapat kandungan sediakan anda pada kad memori anda, struktur folder mungkin berbeza selepas memformatkan memandangkan semua fail telah dipadamkan.

# Menggunakan skrin sentuh anda

## Petua skrin sentuh


- Untuk memilih item, sentuh bahagian tengah ikon.
- Jangan tekan terlalu kuat. Skrin sentuh sensitif untuk mengesan sentuhan yang lembut dan ringan.
- Tidak perlu menekan dengan kuat, skrin sentuh sudah cukup sensitif dengan hanya sentuhan lembut tetapi teguh. Berhati-hati supaya tidak tersentuh kekunci lain.
- Bila-bila GT350i anda tidak digunakan, ia akan kembali ke skrin kunci.

## Sentuh skrin sentuh

Kawalan pada skrin sentuh GT350i bertukar secara dinamik bergantung pada tugas yang anda jalankan.


### Membuka Aplikasi

Untuk membuka sebarang aplikasi, hanya sentuh ikonnya.

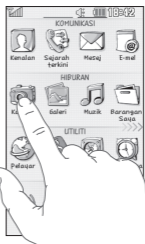

### Menatal

Seret dari sisi ke sisi untuk menatal. Pada sesetengah skrin, seperti Sejarah Terkini, anda juga boleh menatal ke atas atau bawah.

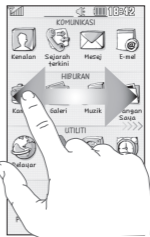

# Skrin utama anda

Anda boleh seret dan klik apa yang anda perlu dalam semua jenis skrin utama.

**Aktif**



**Widget skrin utama**

Apabila anda menyentuh pada bahagian kanan bawah skrin, panel widget mudah alih muncul. Apabila anda memilih widget dan menyeret

pada skrin, widget akan muncul pada skrin utama di tempat ia dilepaskan.

**Aktif**



**Dail pantas skrin utama**

Anda boleh menghubungi, menghantar mesej atau mengedit kenalan secara terus dalam skrin utama ini. Apabila anda menyentuh

, senarai dailan pantas muncul, dan anda boleh menyeret dailan pantas ke skrin.

**Aktif**



**Skrin utama Livesquare**

Pada skrin Livesquare, Anda boleh membuat panggilan dengan mudah dan menghantar mesej ke nombor yang diberikan pada avatar. Untuk

menggunakan panggilan, mesej atau fungsi kenalan, pilih avatar dan pilih ikon **Kekunci pantas** yang anda hendak gunakan.

**PETUA!** Antara Muka Pengguna berdasarkan tiga jenis Skrin utama. Untuk bertukar antara skrin utama hanya sapu dengan pantas pada paparan dari kiri ke kanan atau daripada kanan ke kiri.

# Skrin utama anda

## Kekunci pantas

Kekunci pantas pada skrin utama anda menyediakan akses mudah, satu sentuhan kepada fungsi yang anda kerap gunakan.



Sentuh untuk membawa pad dailan sentuh ke atas untuk membuat panggilan.



Sentuh untuk membuka **Kenalan anda**. Untuk mencari nombor yang anda mahu hubungi, masukkan nama kenalan di bahagian atas skrin dengan menggunakan pad sentuh. Anda juga boleh membuat kenalan baru dan mengedit kenalan sedia ada.



Sentuh untuk mengakses menu **mesej**. Dari sini anda boleh membuat SMS atau e-mel baru, atau lihat folder mesej anda.






Sentuh untuk membuka **Menu Atas** penuh yang dibahagikan kepada empat kategori.

## Bar status

Bar status menggunakan pelbagai ikon untuk menunjukkan perkara seperti kekuatan isyarat, mesej baru dan hayat bateri dan juga memberitahu anda sama ada Bluetooth atau GPRS anda telah diaktifkan.

Di bawah ialah jadual yang menerangkan maksud ikon yang kerap anda lihat dalam bar status.

Ikon	Huraian
	Berbilang tugas
	Kekuatan isyarat rangkaian (bilangan bar mungkin berbeza)
	EDGE sedang digunakan
	Tiada isyarat rangkaian
	Baki hayat bateri
	Bateri kosong
	Mesej teks baru
	Mesej suara baru
	Peti masuk mesej penuh
	Penghantaran mesej gagal
	Menghantar mesej multimedia gagal

Ikon	Huraian
	E-mel Tidak Dibaca dalam peti masuk mel
	Gagal menghantar
	Penggera ditetapkan
	Peribadikan Profil sedang digunakan (Bilangan di dalam ikon akan berbeza)
	Profil Normal digunakan
	Profil Luar Bangunan digunakan
	Profil Senyap digunakan
	Alat dengar sedang digunakan
	Panggilan dialihkan
	Rayau
	Mod penerbangan dihidupkan
	Bluetooth diaktifkan
	Main BGM
	memberhentikan seketika BGM
	Kad memori didayakan untuk penggunaan

# Skrin utama anda


## Menukar Status anda daripada bar status


Sentuh pusat bar status untuk membuka Ringkasan Status. Ia menunjukkan Masa semasa, Rangkaian, ID SVC, Bateri, Memori telefon bimbit, Memori Luaran, Profil, MP3 dan status Bluetooth. Di sini anda boleh tetapkan jenis Profil, main/memberhentikan seketika MP3s dan aktifkan/nyahaktifkan Bluetooth.



Bar status



## Menggunakan fungsi Pelbagai-tugas


Tekan sekejap kekunci keras berbilang tugas  untuk membuka menu Tugas berbilang. Daripada Aplikasi Berjalan, tab anda boleh melihat semua aplikasi yang berjalan dan aksesnya. Anda boleh melancarkan dan mengedit aplikasi Kegemaran anda daripada Aplikasi Kegemaran tab.

Apabila terdapat aplikasi berjalan di latar belakang (cth permainan atau radio FM),  akan muncul dalam bar status.

# Panggilan


## Membuat panggilan


- 1 Sentuh  untuk membuka pad kekunci.
- 2 Masukkan nombor menggunakan pad kekunci.
- 3 Sentuh  untuk memulakan panggilan.
- 4 Untuk menamatkan panggilan, tekan kekunci Pintar.

**PETUA!** Untuk memasukkan + bagi membuat panggilan antarabangsa, tekan dan tahan .

**PETUA!** Tekan kekunci kuasa untuk mengunci skrin sentuh untuk mencegah panggilan dibuat secara tidak sengaja.


## Membuat panggilan daripada kenalan anda

- 1 Daripada skrin utama sentuh  untuk membuka **Kenalan**.
- 2 Ketuk kotak medan Nama pada bahagian atas skrin dan masukkan beberapa huruf pertama kenalan yang anda mahu panggil menggunakan pad kekunci.

- 3 Dari senarai yang ditapis, sentuh ikon Panggil bersebelahan kenalan yang anda mahu panggil. Panggilan akan menggunakan nombor lalai jika terdapat lebih daripada satu untuk kenalan tersebut.
- 4 Atau anda boleh menyentuh nama kenalan dan pilih nombor untuk digunakan jika terdapat lebih daripada satu nombor untuk digunakan kepada kenalan. Anda juga boleh menyentuh  untuk memulakan panggilan ke nombor lalai.


## Menjawab dan membatalkan panggilan

Apabila telefon anda berdering, sentuh kekunci Pintar untuk menjawab panggilan.

Untuk membisukan deringan, gelangsar ke skrin kunci. Ia akan membuka kunci telefon jika ia dikunci, kemudian ketik . Ini berguna jika anda terlupa untuk menukar profil anda kepada Senyap untuk bermesyuarat. Sentuh **batal** untuk menolak panggilan masuk.

# Panggilan


## Pilihan panggilan masuk

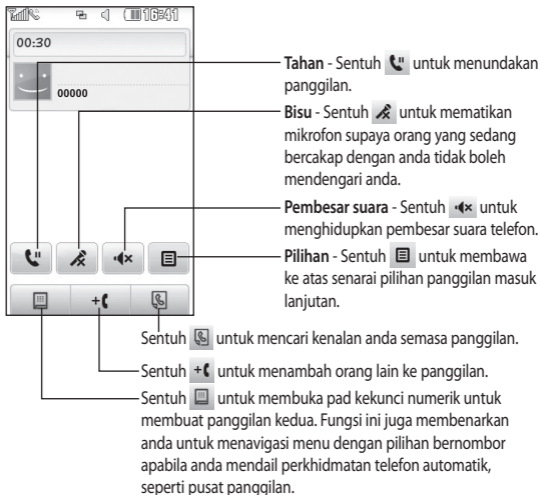





**PETUA!** Untuk menyemak melalui senarai pilihan atau senarai kenalan anda, sentuh item terakhir yang boleh dilihat dan luruskan jari anda ke atas skrin. Senarai akan naik ke atas supaya lebih item kelihatan.

## Dailan cepat

Anda boleh memperuntukkan kenalan yang kerap dipanggil kepada nombor dailan cepat.

- 1 Pilih **Kenalan** dalam tab KOMUNIKASI dan sentuh  dan pilih **Dailan pantas**.
- 2 Mel suara anda telah ditetapkan kepada dailan cepat 1. Anda tidak boleh menukarnya. Sentuh sebarang nombor lain untuk memperuntukkannya pada kenalan dailan cepat.
- 3 **Kenalan** anda akan terbuka. Pilih kenalan yang anda ingin peruntukkan kepada nombor tersebut dengan menyentuh nombor telefon yang berkenaan sekali. Untuk mencari kenalan, ketuk kotak medan Nama dan masukkan huruf pertama nama kenalan yang diperlukan.

## Membuat panggilan kedua

- 1 Semasa panggilan awal anda, sentuh  dan taip nombor yang anda mahu panggil.
- 2 Tekan  untuk menyambungkan panggilan.
- 3 Kedua-dua panggilan akan dipaparkan pada skrin panggil. Panggilan permulaan anda akan dikunci dan pemanggil ditunda.
- 4 Untuk menukar antara panggilan, sentuh  atau tekan nombor panggilan yang menunggu.
- 5 Untuk menamatkan satu atau kedua-dua panggilan tekan  dan pilih **Tamat** diikuti dengan **Semua**, **Ditahan** atau **Aktif**.

**PETUA!** Sentuh mana-mana entri log panggilan tunggal untuk melihat tarikh, masa dan tempoh panggilan.

**NOTA:** Anda akan dikenakan bayaran untuk setiap panggilan yang anda buat.

# Panggilan

## Menggunakan alihan panggilan

- 1 Sentuh **Tetapan panggilan** di dalam tab TETAPAN.
- 2 Sentuh **Alihan panggilan**.
- 3 Pilih sama ada untuk mengalih semua panggilan suara, semasa talian sedang sibuk, semasa tiada jawapan atau semasa anda tidak boleh dihubungi.
- 4 Masukkan nombor yang anda mahu alihkan ke.
- 5 Sentuh **Meminta** untuk mengaktifkan.

**NOTA:** Caj dikenakan untuk mengalihkan panggilan. Sila hubungi pembekal khidmat anda untuk mendapatkan butiran.

**PETUA!** Untuk mematikan semua alihan panggilan, pilih **Nyahaktifkan semua** dari menu **Alihan panggilan**.

## Mengguna sekatan panggilan

- 1 Sentuh **Tetapan panggilan** di dalam tab TETAPAN.
- 2 Sentuh **Sekatan panggilan**.
- 3 Pilih mana-mana atau semua keenam-enam pilihan tersebut:  
**Semua keluar**  
**Antarabangsa keluar**  
**Panggilan antarabangsa keluar kecuali negara asal**  
**Semua masuk**  
**Masuk apabila di luar negara**  
**Nyahaktifkan semua**
- 4 Masukkan kata laluan sekatan panggilan. Sila semak dengan operator rangkaian anda mengenai perkhidmatan ini.

**PETUA!** Pilih **Nombor dail tetap** daripada menu **Tetapan panggilan** untuk menghidupkan dan menyusun senarai nombor yang boleh dipanggil daripada telefon anda. Anda memerlukan kod PIN2 dari operator anda. Hanya nombor yang termasuk dalam senarai dail tetap boleh dipanggil daripada telefon anda.

## **Menukar tetapan panggilan biasa**

- 1 Sentuh **Tetapan panggilan** di dalam tab TETAPAN.
- 2 Semak dan sentuh **Tetapan lazim**. Dari sini anda boleh mengubah tetapan untuk:

**Batal panggilan** - Luncurkan suis ke **HIDUP** untuk menyerlahkan senarai Batal. Anda boleh menyentuh kotak teks untuk memilih daripada semua panggilan, kenalan atau kumpulan khusus, atau panggilan dari nombor tidak berdaftar (yang tiada dalam kenalan anda) atau panggilan tanpa ID pemanggil. Sentuh **Simpan** untuk mengubah tetapan.

**Hantar nombor saya** - Pilih jika nombor anda akan dipaparkan ketika anda menelefon seseorang.

**Dail semula auto** - Gelangsar suis ke kiri untuk **HIDUP** atau kanan untuk **MATI**.

**Mod jawab** - Pilih sama ada untuk menjawab telefon menggunakan kekunci Pintar atau sebarang kekunci.

**Penjaga minit** - Luncurkan suis ke kiri untuk **HIDUP** untuk mendengar nada pada setiap minit daripada panggilan .

**Mod jawab BT** - Pilih **Bebas tangan** , supaya boleh menjawab panggilan menggunakan alat dengar Bluetooth, atau pilih **Telefon bimbit** untuk menekan kekunci pada telefon bimbit bagi menjawab panggilan.

**Simpan nombor baru** - Pilih **Ya** untuk simpan nombor baru.

# Kenalan

## Mencari kenalan

- 1 Sentuh **Kenalan** di dalam tab KOMUNIKASI.
- 2 Anda melihat senarai kenalan. Taipkan huruf pertama nama kenalan di dalam medan Nama akan menukarkan menu ke kawasan berabjad senarai itu.

**PETUA!** Pad kekunci abjad akan dipaparkan kepada sebaik sahaja anda mengetik medan Nama.


Atau sentuh  dari skrin utama.

## Menambah kenalan baru

- 1 Sentuh **Kenalan** dalam tab KOMUNIKASI dan sentuh **Buat kenalan baru**.
- 2 Pilih sama ada untuk simpan kenalan pada **Telefon bimbit** atau **SIM**.
- 3 Masukkan nama pertama dan terakhir anda.
- 4 Anda boleh masukkan sehingga lima nombor yang berlainan bagi setiap kenalan. Setiap kemasukan mempunyai jenis pratetap **Mudah alih**, **Laman Utama**, **Pejabat**, **alat kelui** dan **Faks**.

- 5 Tambah alamat e-mel. Anda boleh memasukkan sebanyak dua alamat e-mel yang berbeza bagi setiap kenalan.
- 6 Peruntukkan kenalan ke satu atau lebih banyak kumpulan. Anda boleh memperuntukkan sehingga tiga kumpulan bagi setiap kenalan. Pilih antara **Tiada kumpulan**, **Keluarga**, **Rakan-rakan**, **Rakan sekerja**, **Sekolah** atau **VIP**.
- 7 Anda juga boleh menambah **Nada dering**, **Hari Jadi**, **Ulang Tahun**, **Laman Utama**, **Alamat rumah**, **Nama syarikat**, **Jawatan kerja**, **Alamat syarikat**, **Memo** dan **Livecon**.
- 8 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan kenalan.

## Membuat kumpulan


- 1 Sentuh **Kenalan** di dalam tab KOMUNIKASI. Dan sentuh **Kumpulan**.
- 2 Sentuh **Buat kumpulan baru** atau sentuh  dan pilih **Buat kumpulan baru**.
- 3 Masukkan nama untuk kumpulan baru anda. Anda juga boleh peruntukkan nada dering kepada kumpulan.

#### 4 Sentuh Simpan.

**NOTA:** Jika anda memadam kumpulan, kenalan yang diberikan kepada kumpulan tersebut tidak akan hilang. Mereka akan kekal dalam **Kenalan** anda.

### Menukar tetapan kenalan anda

Anda boleh menyesuaikan tetapan kenalan anda supaya **Kenalan** anda sesuai dengan keutamaan anda.

- 1 Sentuh **Kenalan** dalam tab KOMUNIKASI dan sentuh , kemudian sentuh **Tetapan**.
- 2 Dari sini, anda boleh melaraskan tetapan berikut:

**Tetapan senarai kenalan** - Selaraskan **lokasi Kenalan**, **Nama paparan** dan **tetapan kekunci perintah** pantas.

**Hantar semua kenalan melalui Bluetooth** - Hantar semua kenalan anda ke peranti lain menggunakan Bluetooth. Anda akan digesa untuk menghidupkan Bluetooth jika anda memilih pilihan ini.

**Kenalan sandaran** - Melaksanakan sandaran kenalan anda pada memori luaran. Pilihan ini memerlukan memori luaran.

#### **Memulihkan kenalan**

- Memulihkan kenalan anda daripada memori luaran. Pilihan ini memerlukan memori luaran.


**Kosongkan kenalan** - Padam semua kenalan anda. Pilih antara **Telefon** dan **SIM** dan sentuh **Ya** jika anda pasti anda mahu menyapu kenalan anda.


# Mesej

## Mesej

GT350i anda menggabungkan SMS dan MMS ke dalam satu menu intuitif dan mudah digunakan.

## Menghantar mesej


- 1 Sentuh **mesej** di dalam tab **KOMUNIKASI**. Dan sentuh **Mesej baru** untuk mula mengubah mesej baru.
- 2 Sentuh **Masuk** untuk menambah imej, video, bunyi, templat dan seterusnya.
- 3 Sentuh **Penerima** di bahagian bawah skrin untuk memasukkan penerima. Kemudian masukkan nombor atau sentuh  untuk memilih kenalan. Anda juga boleh menambah berbilang kenalan.
- 4 Sentuh **Hantar apabila bersedia**.


 **AMARAN:** Jika imej, video atau bunyi ditambah pada SMS ia akan secara automatik ditukar kepada MMS dan anda akan dical dengan sepatutnya.


## Memasukkan teks

Ada dua cara untuk memasukkan teks:

### Sentuh pad kekunci dan **Qwerty**.

Sentuh untuk menghidupkan mod . Mod ini digunakan hanya apabila anda mempunyai pad kekunci sebagai kaedah input.

Sentuh  untuk memilih bahasa tulisan.

Sentuh  untuk menukar antara nombor, simbol dan input teks.

Gunakan kekunci **Shift** untuk menukar antara input huruf besar atau huruf kecil.


## Mod T9

Mod T9 menggunakan kamus binaan dalam untuk mengecam perkataan yang anda tulis berdasarkan turutan kekunci yang telah anda sentuh. Ia meramal perkataan yang anda masukkan dan mencadangkan alternatif.

## Menetapkan e-mel anda


Sentuh **E-mel** dalam tab KOMUNIKASI.

Jika akaun e-mel tidak disediakan, mulakan wizard penyediaan e-mel dan selesaikannya.

Anda boleh menyemak dan mengedit tetapan dengan memilih . Anda juga boleh semak tetapan tambahan yang mana dibuat secara automatik semasa anda membuat akaun.

## Mengambil semula e-mel anda


Anda boleh memeriksa akaun anda secara automatik atau manual untuk e-mel baru. Untuk menyemak secara manual:

- 1 Sentuh **E-mel** dalam tab KOMUNIKASI.
- 2 Sentuh akaun yang anda mahu gunakan.
- 3 Sentuh **Peti Masuk**.
- 4 Sentuh  dan pilih **Dapatkan** atau **penyelarasan**.

## Menghantar e-mel menggunakan akaun baru anda

- 1 Sentuh **E-mel baru** dan e-mel baru akan dibuka.
- 2 Lengkapkan mesej.
- 3 Sentuh **Hantar** dan e-mel anda akan dihantar.

## Menukar tetapan e-mel anda

- 1 Sentuh **E-mel** di dalam tab KOMUNIKASI.
- 2 Sentuh  dan pilih **Tetapan e-mel**, kemudian anda boleh menyesuaikan tetapan yang berikut:
  - Akaun e-mel** - Sediakan akaun E-mel.
  - E-mel yang diutamakan** - Pilih akaun e-mel yang anda hendak gunakan.
  - Benarkan e-mel balasan** - Pilih untuk membenarkan penghantaran mesej pengesahan baca.
  - Minta balasan e-mel** - Pilih sama ada untuk meminta mesej pengesahan baca.

# Mesej

**Selang ambil semula** - Pilih berapa kerap GT350i anda memeriksa mesej e-mel baru.

**Jumlah ambilan semula** - Pilih bilangan e-mel untuk diambil semula pada satu-satu masa.

**Termasuk mesej dalam Krm Sml. & Balas** - Pilih untuk memasukkan mesej asal dalam balasan anda.

**Sertakan lampiran** - Pilih untuk menyertakan lampiran asal dalam mana-mana balasan.

**Ambil semula auto dalam merayau** - Pilih sama ada untuk mengambil semula mesej anda secara automatik semasa di luar negara (rayau).

**Pemberitahuan e-mel baru** - Pilih sama ada untuk diberitahu akan e-mel baru.

**Tandatangan** - Pilih tandatangan untuk E-mel dan MMS yang anda hendak tetapkan. Anda boleh mendaftar satu atau banyak tandatangan.

**Keutamaan** - Pilih tahap keutamaan bagi mesej e-mel anda.

**Saiz menghantar e-mel** - Tetapkan saiz maksimum menghantar mel.

**Pembilang e-mel** - Masukkan tarikh yang anda mahu. Anda boleh memeriksa e-mel yang anda hantar pada tempoh itu.

## Folder mesej

Terdapat lima folder dalam menu mesej.

**Peti masuk** - Semua mesej yang anda terima ditempatkan di dalam peti masuk anda.

**Draf** - Jika anda tidak selesai menulis mesej, anda boleh menyimpan apa yang telah anda buat dalam folder ini.

**Peti keluar** - Ini adalah folder penyimpanan sementara apabila mesej sedang dihantar.

**Item Dihantar** - Semua mesej yang telah anda hantar akan ditempatkan dalam folder ini.

**Folder saya** - Buat folder untuk menyimpan mesej anda.

## **Menukar tetapan mesej teks anda**

Sentuh **mesej** di dalam tab KOMUNIKASI dan sentuh **Tetapan**.

Pilih **Mesej teks**. Anda boleh buat perubahan kepada:

**Pusat mesej teks** - Masukkan butiran pusat mesej anda.

**Laporan penghantaran** - Luncurkan suis sebelah kiri untuk terima pengesahan bahawa mesej anda telah dihantar.

**Tempoh kesahan** - Pilih berapa lama mesej anda akan disimpan dalam pusat mesej.

**Jenis mesej** - Menukar maklumat teks anda kepada **Teks, Suara, Faks, X.400** atau **E-mel**.

**Pengekodan aksara** - Pilih cara aksara anda akan dikodkan. Ini akan menjejaskan saiz mesej anda dan juga caj data.

**Hantar teks panjang sebagai** - Pilih untuk menghantar mesej panjang sebagai **Berbilang SMS** atau sebagai **MMS**.

## **Menukar tetapan mesej multimedia anda**

Sentuh **Pemesejan** di dalam tab KOMUNIKASI. Semak dan pilih

**Tetapan dan Mesej multimedia**.

Anda boleh buat perubahan kepada:

**Mod ambil semula** - Pilih antara **Rangkaian utama** atau **Rangkaian rayau**. Jika anda kemudiannya memilih **Manual** anda akan menerima hanya pemberitahuan MMS dan anda boleh menentukan sama untuk memuat turun dengan penuh.

**Laporan penghantaran** - Pilih untuk meminta dan/atau benarkan laporan penghantaran.

**Baca balasan** - Pilih untuk meminta dan/atau benarkan balasan.

**Keutamaan** - Pilih tahap keutamaan MMS anda.

**Tempoh kesahan** - Pilih berapa lama mesej anda disimpan di pusat mesej.

**Tempoh slaid** - Pilih berapa lama slaid anda muncul pada skrin.

**Mod penciptaan** - Pilih mod mesej anda.

**Masa penghantaran** - Pilih tempoh masa menunggu sebelum mesej dihantar.

# Mesej

**Pusat mesej berbilang** - Pilih satu daripada senarai atau tambah pusat mesej baru.

## **Menukar tetapan lain**

Sentuh **mesej** di dalam tab KOMUNIKASI. Dan Sentuh **Tetapan**.


**Mesej perkhidmatan** - Pilih untuk menerima atau menghalang mesej perkhidmatan. Anda juga boleh menetapkan keselamatan mesej anda dengan membuat senarai penghantar yang dipercayai dan yang tidak dipercayai dalam **Keselamatan perkhidmatan**.

**Kaunter mesej** - Pilih untuk menetapkan tempoh untuk kiraan mesej.

**Maklumat perkhidmatan** - Pilih sama ada untuk menghidupkan/mematikan siaran Sel dan pilih saluran dan bahasa anda.

# Kamera

## Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan



**Pendedahan** - Ia menentukan perbezaan antara cerah dan gelap dalam imej.

**Zum** - zum masuk atau zum keluar. Fungsi ini didayakan bergantung pada saiz gambar anda ambil.

**Ke belakang**

**Mengambil foto**

**Mod video** - Gelangsar ke bawah ikon ini untuk menukar pada mod video.

**Galeri** - Ini membolehkan anda mengakses foto yang disimpan dari dalam mod kamera. Hanya sentuh dan galeri anda akan muncul pada skrin.

**Tetapan** - Sentuh ikon ini untuk membuka menu tetapan. Lihat **Menggunakan tetapan lanjutan**.




**Saiz** - Tukar saiz foto untuk menjimatkan ruang memori atau mengambil gambar yang dipratetap kepada saiz yang betul untuk kenalan. Pilih nilai piksel daripada lima pilihan bernombor: 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), Skrin utama (WQVGA), QVGA (320x240).

**Mod sambung** - Ini membolehkan anda mengambil 3/6/9 gambar secara automatik dalam turutan pantas.

**PETUA!** Anda boleh mengeluarkan pilihan dengan mengetik skrin. Ia akan dimatikan secara auto selepas beberapa saat.

# Kamera


## Menangkap foto pantas


- 1 Tekan kekunci  pada sebelah kanan telefon.
- 2 Apabila kamera memberi fokus pada subjek anda, sentuh  pada bahagian kanan skrin untuk mengambil foto. Anda juga boleh menekan kekunci  pada sisi telefon dengan lembut.


**PETUA!** Untuk menukar kepada mod kamera atau mod video, gelangsar kamera ke atas/bawah atau ikon video pada kanan tengah pencari pandangan.


## Selepas mengambil gambar


Foto yang anda tangkap akan muncul pada skrin. Nama imej akan berjalan di sepanjang bahagian bawah skrin.


 Sentuh untuk menghantar foto sebagai mesej, e-mel atau melalui Bluetooth.

 Sentuh untuk menetapkan Skrin Utama, imej Kenalan, imej Permulaan atau imej Tutup.

 Sentuh untuk edit foto.


 Sentuh untuk mengedit nama gambar yang ditangkap.

 Sentuh untuk padam foto yang baru sahaja anda ambil dan sahkan dengan menyentuh **Ya**. Mesej "Dipadamkan" muncul.

 Sentuh untuk membuka galeri anda.



## Menggunakan tetapan lanjutan

Dari pencari pandangan sentuh  untuk membuka semua pilihan tetapan lanjutan.

**Kesan Warna** - Pilih ton warna untuk menggunakannya ke foto yang anda ambil. Terdapat empat pilihan ton warna: **Mati, Hitam & Putih, Negatif** atau **Sepia**.

**Iimbangan putih** - Pilih dari **Auto, Pijar, Cerah, Pendarfluor** atau **Berawan**.

**Mod malam** - Berguna untuk digunakan di tempat gelap.

**Pemasa sendiri** - Pemasa sendiri membenarkan anda untuk menetapkan tundaan sebelum kamera mengambil gambar, selepas butang tangkap ditekan. Pilih daripada **3 saat, 5 saat** atau **10 saat**. Hebat untuk foto kumpulan yang anda hendak sertai.

**Kualiti** - Pilih antara **Sangat halus, Halus** dan **Normal**. Lebih halus kualiti lebih tajam foto tersebut tetapi saiz fail akan meningkat. Ini bermakna anda hanya boleh menyimpan sedikit foto dalam memori anda.

**Mod lihat** - Pilih antara skrin Penuh atau imej Penuh. Dalam skrin Penuh, imej mungkin dipangkas untuk muat pada skrin.

**Pilih simpanan** - Pilih sama ada untuk menyimpan foto anda pada Memori telefon bimbit atau pada Memori luaran.

**Tunjuk imej yang ditangkap** - Pilih untuk melihat gambar dengan pilihan selepas mengambil foto.

**Sembunyikan ikon** - Pilih ikon tetapan kamera disembunyikan secara manual atau automatik.

**Bunyi pengatup** - Pilih satu daripada tiga bunyi pengatup.

**Grid Skrin** - Pilih dari **Mati, Silang ringkas** atau **Pembahagi tiga sama**.

**Tetap semula tetapan** - Tetap semula semua tetapan kamera.

# Kamera video

Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan









**PETUA!** Anda boleh menutup semua pilihan pintasan untuk mendapatkan skrin pencari pandangan yang lebih jelas. Hanya sentuh bahagian tengah pencari pandangan sekali. Untuk mengingatkan kembali pilihan, sentuh skrin sekali lagi.

## Membuat video pantas








- 1 Tekan kekunci kamera pada sisi kanan telefon untuk beberapa saat.

**PETUA!** Untuk menukar kepada mod kamera, gelangsar kamera ke atas/bawah atau ikon video pada kanan tengah pencari pandangan.

- 2 Memegang telefon secara mendatar, mengarahkan kanta ke arah subjek video.
- 3 Tekan kekunci kamera  pada telefon sekali untuk mula merakam. Atau sentuh titik merah .
- 4 **Rec** akan muncul pada sebelah bawah pencari pandangan dengan pemasa pada sebelah bawah yang menunjukkan kepanjangan video.
- 5 Untuk memberhentikan seketika video, sentuh  dan sambung semula dengan memilih .
- 6 Sentuh  pada skrin atau tekan  masa saat untuk hentikan rakaman.

## Selepas membuat video

Imej pegun mewakili video yang ditangkap akan muncul pada skrin. Nama video yang berjalan di bahagian bawah skrin bersama-sama tujuh ikon di bahagian bawah kiri dan kanan.

-  Sentuh untuk mainkan video.
-  Sentuh untuk menghantar video sebagai **Mesej** atau **E-mel** atau melalui **Bluetooth**.
-  Sentuh untuk edit video.
-  Sentuh untuk mengedit nama gambar yang dipilih.
-  Sentuh untuk padam foto yang baru sahaja anda ambil dan sahkan dengan menyentuh **Ya**. Pencari pandangan akan muncul semula.
-  Sentuh untuk merakam video lain serta merta.
-  Sentuh untuk melihat galeri video dan gambar yang disimpan.



# Kamera video

## Menggunakan tetapan lanjutan

Daripada pencari pandangan, sentuh **Tetapan** untuk membuka semua pilihan tetapan lanjutan.

**Kesan Warna** - Pilih ton warna untuk digunakan pada video baru anda.

**Tiada, Hitam Putih, Negatif, Sepia**

**Imbangan putih** - Imbangan putih memastikan bahawa mana-mana warna putih dalam video anda adalah realistik. Untuk membolehkan kamera menyesuaikan imbangan putih dengan betul, anda mungkin perlu menentukan keadaan cahaya. Pilih dari **Auto, Pijar, Cerah, Pendarfluor** atau **Mendung**.

**Kualiti** - Pilih antara **Sangat halus, Halus** dan **Normal**. Lebih halus kualiti, lebih tajam video tersebut tetapi saiz fail akan meningkat. Hasilnya, anda akan dapat menyimpan sedikit video dalam memori telefon.

**Tempoh** - Tetapkan had masa untuk video anda. Pilih sama ada hendak atau tidak menghantar video sebagai MMS.

**PETUA!** Jika anda memilih tempoh MMS, memilih kualiti imej yang lebih rendah akan membolehkan anda menangkap video yang lebih panjang.

**Pilih simpanan** - Pilih sama ada untuk menyimpan video anda pada Memori telefon bimbit atau pada Memori luaran.




**Suara** - Pilih sama hendak merakam video dengan bunyi atau tidak.

**Sembunyikan ikon** - Pilih ikon tetapan kamera disembunyikan secara manual atau automatik.

**Tetapkan semula tetapan** - Tetap semula semua tetapan kamera video.




# Foto dan video anda


## Melihat foto dan video anda


- 1 Sentuh **Galeri** dalam tab HIBURAN.  
Atau Sentuh  pada skrin pratonton kamera anda. Anda boleh menyemak gambar dan video anda.
- 2 Galeri anda akan muncul pada skrin.
- 3 Sentuh video atau foto untuk membukanya dengan penuh.
- 4 Untuk memainkan video sentuh . Untuk berhenti seketika main balik sentuh .

**PETUA!** Petik kiri atau kanan untuk melihat foto atau video lain.

## Menangkap imej dari video





- 1 Pilih video yang anda hendak tangkap imej daripadanya.
- 2 Sentuh  untuk memberhentikan seketika video pada bingkai yang hendak anda tukar pada imej dan sentuh sisi kanan skrin untuk membuka menu .
- 3 Dari menu pilihan pilih .
- 4 Imej akan muncul pada skrin, dengan nama imej.

- 5 Sentuh  untuk kembali ke pencari pandangan.
- 6 Imej akan disimpan dalam folder **Bahan Saya** dan muncul dalam galeri.

 **AMARAN:** Sesetengah fungsi mungkin tidak berjalan dengan sempurna jika fail multimedia tidak dirakamkan pada telefon.


## Melihat foto anda sebagai pertunjukan slaid

Mod pertunjukan slaid akan menunjukkan semua foto dalam galeri satu demi satu sebagai pertunjukan slaid. Video tidak boleh dipaparkan sebagai pertunjukan slaid.



- 1 Sentuh  di dalam **Galeri**, kemudian semak dan pilih **Persembahan slaid**.
- 2 Pertunjukan slaid akan mula. Terdapat pilihan di dalam tayangan slaid:  
Sentuh  untuk kembali.  
 Sentuh untuk henti seketika tayangan slaid pada foto tertentu.  
 Sentuh sekali lagi untuk sambung main balik.

# Foto dan video anda


 Sentuh untuk tunjukkan rawak.


 Sentuh untuk meningkatkan atau menurunkan kelajuan pertunjukan slaid.


## Menetapkan foto sebagai penghias latar

- 1 Sentuh **Galeri** dalam tab HIBURAN.
- 2 Sentuh foto yang anda mahu ditetapkan sebagai kertas hias dinding.
- 3 Sentuh skrin untuk membuka menu.
- 4 Sentuh .
- 5 Anda boleh menukar saiz gambar dengan .
- 6 Apabila anda gembira dengan gambar tersebut sentuh **Tetap**.
- 7 Pilih dari pilihan yang anda mahu ubah: **Semua**, **Widget**, **Dailan pantas**.


## Mengedit foto anda


- 1 Buka foto yang hendak anda edit dan sentuh  untuk mengeluarkan pilihan.
- 2 Sentuh ikon untuk meminda foto anda:


 Alihkan jari anda pada skrin untuk memilih kawasan.


 Lukiskan sesuatu dengan tangan pada foto anda. Pilih ketebalan garisan daripada empat pilihan tersebut, kemudian warna yang anda hendak gunakan.


 Tambah tulisan pada gambar.


 Hiaskan foto anda dengan cap. Pilih daripada cetakan dan warna berbeza dan sentuh foto anda di tempat anda hendak meletakkannya.


 Padam apa saja anda lukis. Anda juga boleh memilih saiz pemadam.

 Sentuh untuk kembali ke galeri.

 Simpan perubahan yang telah anda lakukan pada foto. Pilih untuk simpan perubahan pada **Fail Asal**, atau sebagai **Fail Baru**. Jika anda memilih **Fail baru** masukkan nama fail.

 Buat asal kesan terakhir atau edit yang anda buat pada foto.

 Sentuh untuk membuka pilihan Penapis.

 Anda boleh selaraskan foto yang dipilih.



# Multimedia

Anda boleh menyimpan sebarang fail multimedia ke dalam memori telefon anda supaya anda mempunyai akses mudah pada semua gambar, bunyi, video, dan permainan. Anda juga boleh menyimpan fail anda pada kad memori. Menggunakan kad memori membolehkan anda membebaskan ruang dalam memori telefon anda. Anda boleh mencari fail ini dalam menu **Bahan saya** dalam tab HIBURAN.

## Gambar


**Imej** mengandungi senarai gambar termasuk imej lalai dipramuat ke dalam telefon anda, imej dimuat turun oleh anda dan imej diambil dalam kamera telefon anda.

## Menghantar foto


- 1 Sentuh **Bahan saya** dalam tab HIBURAN dan pilih **Imej**. Pilih gambar yang anda hendak.
- 2 Sentuh **Hantar** dan pilih daripada **Mesej Multimedia, E-mel, Bluetooth**.

## Menggunakan imej

Anda boleh pilih imej untuk digunakan sebagai kertas hias dinding dan skrin kunci atau untuk mengenali pemanggil.


- 1 Sentuh **Bahan saya** dalam tab HIBURAN dan pilih **Imej**. Pilih gambar yang anda hendak. Dan sentuh .
- 2 Sentuh **Guna sebagai** dan pilih dari:
  - Imej skrin utama** - Tetapkan kertas hias dinding untuk skrin utama.
  - Imej skrin kunci** - Tetapkan kertas hias dinding untuk skrin kunci.
  - Imej kenalan** - Peruntukkan imej pada orang tertentu dalam senarai kenalan anda supaya gambar tersebut muncul apabila mereka memanggil anda.
  - Imej permulaan** - Tetapkan imej supaya dipaparkan apabila anda menghidupkan telefon.
  - Imej penutup** - Tetapkan imej supaya dipaparkan apabila anda mematikan telefon.

## Mencetak imej

- 1 Sentuh **Bahan saya** dalam tab HIBURAN dan pilih **Imej**. Pilih gambar yang anda hendak. Dan sentuh .
- 2 Sentuh **Cetak melalui Bluetooth**.

## Memindahkan atau menyalin imej


Anda boleh menyelaraskan atau salin imej antara memori telefon dan kad memori. Anda mungkin mahu melakukan perkara ini untuk mengosongkan ruang dalam salah satu bank memori atau untuk melindungi imej anda dari hilang.

- 1 Sentuh **Bahan saya** di dalam tab HIBURAN, pilih **Imej** dan sentuh .
- 2 Pilih **Pindah** atau **Salin**.
- 3 Anda boleh tanda/buang tanda imej dengan mengetiknya secara turutan. Tanda imej yang anda mahu keluarkan atau salin dan sentuh **Pindah** atau **Salin**.

## Bunyi

**Bunyi** mengandungi senarai bunyi termasuk bunyi yang dimuat turun, bunyi lalai dan rakaman suara. Dari sini anda boleh mengurus atau menghantar bunyi atau menetapkannya sebagai nada dering.

## Menggunakan bunyi

- 1 Sentuh **Bahan saya** dalam tab HIBURAN dan pilih **Bunyi**.
- 2 Pilih bunyi yang anda mahu. Ia akan mula dimainkan.
- 3 Sentuh  dan pilih **Guna sebagai**.
- 4 Pilih dari **Nada dering**, **Nada mesej**, **Memulakan** dan **Matikan**.

## Video


**Video** menunjukkan senarai video yang dimuat turun dan video yang telah anda rakam pada telefon anda.

## Menonton video

- 1 Sentuh **Bahan saya** dalam tab HIBURAN dan pilih **Video**.
- 2 Pilih video untuk dimainkan.

# Multimedia

## Menghantar klip video

- 1 Pilih video.
- 2 Sentuh  untuk menghantar video sebagai Mesej atau E-mel atau melalui Bluetooth.

## Memindahkan fail kepada telefon anda

Bluetooth mungkin cara mudah untuk memindahkan fail dari komputer ke telefon anda. Anda juga boleh menggunakan LG PC Suite melalui kabel selaras anda.

### Untuk memindah menggunakan Bluetooth:

- 1 Pastikan telefon dan komputer anda menghidupkan Bluetooth dan kelihatan pada satu sama lain.
- 2 Gunakan komputer anda untuk menghantar fail melalui Bluetooth.
- 3 Apabila fail dihantar anda perlu menerimanya pada telefon anda dengan menyentuh **Ya**.

- 4 Fail akan muncul dalam **folder saya** sebagai lalai, tab kedua dalam **Bahan saya**. Anda boleh terlepas pandang fail jika folder penuh.

## Lain-lain

**Yang lain** mengandungi senarai fail yang bukan merupakan gambar, bunyi, video, dokumen, permainan atau aplikasi.

## Muzik

LG GT350i anda mempunyai pemain muzik terbina dalam agar anda boleh memainkan semua trek kegemaran anda. Untuk mengakses pemain muzik, sentuh **Muzik** di dalam tab HIBURAN. Dari sini anda boleh mengakses sebilangan folder:

**PERHATIAN:** Hak cipta fail muzik boleh dilindungi dalam perjanjian antarabangsa dan undang-undang hak cipta nasional. Ia mungkin perlu memperoleh kebenaran atau lesen untuk mengeluarkan semula atau menyalin muzik. Dalam sesetengah negara, undang-undang nasionalnya melarang penyalinan peribadi bahan hak cipta. Sebelum memuat turun atau menyalin fail, sila periksa perundangan nasional negara yang berkaitan mengenai penggunaan bahan sedemikian.

**Dimainkan baru-baru ini** - Mainkan lagu yang anda telah mainkan baru-baru ini.

**Semua trek** - Mengandungi semua lagu yang anda pada telefon anda kecuali muzik lalai yang dipramuat.

**Artis** - Semak imbas koleksi muzik anda mengikut artis.

**Album** - Semak imbas koleksi lagu anda mengikut album.

**Genre** - Semak imbas koleksi muzik anda mengikut genre.

**Senarai main** - Mengandungi semua senarai main yang anda buat.

**Susun semula trek** - Mainkan trek anda dalam susunan rawak.

## Memindahkan muzik pada telefon anda


Cara paling mudah untuk memindahkan muzik pada telefon anda adalah melalui Bluetooth atau kabel selaras.

Anda juga boleh menggunakan LG PC Suite melalui Untuk memindah menggunakan Bluetooth:

- 1 Pastikan kedua-dua peranti menghidupkan Bluetooth dan kelihatan pada satu sama lain.
- 2 Pilih fail muzik pada peranti yang lain dan pilih untuk menghantarkannya melalui Bluetooth.
- 3 Apabila fail sedia untuk dihantar anda harus menerimanya pada telefon anda dengan menyentuh Ya.
- 4 Fail sepatutnya muncul dalam **Muzik > Semua trek**.

# Multimedia

## Memainkan lagu

- 1 Sentuh **Muzik** dalam tab HIBURAN.
- 2 Pilih satu folder dan lagu yang anda hendak mainkan.
- 3 Sentuh  untuk hentikan seketika lagu.
- 4 Sentuh  untuk melangkaui ke lagu seterusnya.
- 5 Sentuh  untuk kembali ke lagu sebelumnya.
- 6 Sentuh  untuk kembali ke **menu Muzik**. Anda boleh menyentuh lebih daripada sekali untuk kembali ke menu.

## Membuat senarai main

Anda boleh membuat senarai main anda sendiri dengan memilih pilihan lagu dari **folder** senarai main.

- 1 Sentuh **Muzik** dalam tab HIBURAN.
- 2 Sentuh **Senarai main**, kemudian **Tambah senarai main baru**, masukkan nama senarai main dan sentuh **Simpan**.
- 3 Folder **Semua trek** akan menunjukkan semua lagi dalam telefon anda. Sentuh semua lagu

yang anda mahu masukkan ke dalam senarai main anda; tanda rait akan ditunjukkan di sebelah nama trek.

- 4 Sentuh **Selesai**.

## Radio FM


LG GT350i anda mempunyai ciri radio FM supaya anda boleh menala ke stesen kegemaran anda untuk mendengar untuk didengari semasa sedang bergerak.

**NOTA:** Anda akan perlu untuk melampirkan alat dengar yang dibekalkan oleh LG untuk mendengar radio. Masukkannya ke dalam soket fon kepala (ia adalah soket sama yang anda masukkan pengecas anda).

## Mencari stesen

Anda boleh menala telefon anda ke stesen radio dengan mencarinya secara manual atau secara automatik. Ia kemudiannya akan disimpan ke nombor saluran khusus, supaya anda tidak perlu menala semula. Anda mesti memasang alat dengar pada telefon kerana ia bertindak sebagai antena.

### Untuk menala secara automatik:

- 1 Tatal dan sentuh **radio FM** dalam tab HIBURAN, kemudian  .
- 2 Sentuh **Auto imbas**. Mesej pengesahan muncul. Pilih **Ya**, kemudian stesen akan dijumpai secara automatik dan diletakkan pada saluran di dalam telefon anda.


**PERHATIAN:** Anda juga boleh menala ke stesen dengan menggunakan ◀ dan ▶ dipaparkan pada pusat skrin. Jika anda menekan dan menahan ◀ dan ▶, stesen akan ditemui secara automatik.

### Menetapkan kembali saluran

- 1 Tatal dan sentuh **radio FM** dalam tab HIBURAN, kemudian  .
- 2 Pilih **Tetapkan semula** untuk menetapkan semula saluran semasa atau pilih **Tetapkan semula semua** untuk menetapkan semua saluran. Setiap saluran akan kembali ke frekuensi permulaan 87.5Mhz .

# Pengatur

## Menambah peristiwa pada kalendar anda

- 1 Sentuh **Pengatur** dalam tab UTILITI dan pilih **Kalendar**.
- 2 Pilih tarikh yang anda ingin tambah peristiwa kepadanya.
- 3 Sentuh  kemudian **Tambah peristiwa..**
- 4 Sentuh **Kategori** kemudian pilih daripada **Janji temu**, **Ulang tahun** atau **Hari lahir**.
- 5 Masukkan **Subjek**.
- 6 Semak dan masukkan tarikh dan masa anda hendak acara anda dimulakan. Untuk **Janji temu** dan **Ulang tahun** masukkan masa dan tarikh peristiwa tamat dalam dua masa di bawah dan kotak tarikh. Masukkan lokasi jika ia adalah **Janji temu**.
- 7 Tetapkan **Penggera** dan **Ulang**.
- 8 Pilih **Simpan** dan peristiwa anda akan disimpan dalam kalendar. Cursor petak akan menandakan hari bagi sebarang peristiwa telah disimpan dan loceng akan berbunyi pada masa mula peristiwa anda agar anda sentiasa teratur.

## Menambah item ke senarai tugasan

- 1 Sentuh **Pengatur** pada tab UTILITI.
- 2 Pilih **Tugasan** dan sentuh **Tambah tugasan**.
- 3 Pilih tarikh untuk tugas, tambah nota dan pilih tahap keutamaan: **Tinggi**, **Sederhana** atau **Rendah**.
- 4 Simpan tugas anda dengan memilih **Simpan**.

## Menggunakan pencari tarikh

**Pencari tarikh** adalah alat berguna untuk membantu anda mengira tarikh selepas jumlah tertentu hari berlalu. Contohnya, 60 hari daripada 10.10.07 ialah 09.12.2007.


- 1 Sentuh **Pengatur** pada tab UTILITI.
- 2 Pilih **Pencari tarikh**.
- 3 Tetapkan tarikh yang diperlukan dalam menu **Daripada**.
- 4 Tetapkan bilangan hari dalam tab **Selepas**.
- 5 **Tarikh sasaran** akan ditunjukkan di bawah.

## Menambah memo

- 1 Sentuh **Memo** dalam tab UTILITI.
- 2 Sentuh **Tambah memo**.
- 3 Taipkan **memo** anda, kemudian sentuh **Simpan**.
- 4 Memo **anda** kemudian akan muncul pada skrin di dalam aplikasi **Memo**.

## Menetapkan penggera anda


- 1 Sentuh **Penggera** pada tab UTILITI. **Penggera widget** akan kelihatan di dalam senarai sebagai lalai dan anda tidak boleh memadamnya.
- 2 Sentuh **Tambah penggera**.
- 3 Tetapkan masa yang anda mahu penggera berbunyi dalam medan **kotak Masa**.
- 4 Pilih bagaimana anda hendak penggera anda berulang dalam kotak **Ulang: Tidak diulang, Setiap hari, Isn ~ Jum, Isn ~ Sab, Sab ~ Ahd, Kecuali hari cuti** atau **Pilih hari**. Ikon kemudian menunjukkan hari minggu yang anda pilih.
- 5 Pilih **Jenis penggera** untuk pilih jenis penggera yang anda mahu.

- 6 Pilih **loceng penggera** dan pilih bunyi dari folder. Untuk mendengar pada bunyi sentuh bunyi, diikuti dengan .
- 7 Tambah memo untuk penggera dalam kotak **Memo**.
- 8 Akhir sekali, anda boleh tetapkan selang tunda kepada 5, 10, 20, atau 30 minit, 1 jam atau mati.
- 9 Sebaik sahaja anda telah menetapkan penggera anda, sentuh **Simpan**.


**NOTA:** Anda boleh sediakan sehingga 5 penggera termasuk **Penggera widget**.

**PETUA!** Gelangsar suis **HIDUP/MATI** pada penggera untuk memamatkannya.

## Menambah bandar pada Jam Dunia anda

- 1 Sentuh **Jam dunia** dalam tab UTILITI.
- 2 Sentuh , diikuti oleh **Tambah bandar**.
- 3 Tatal glob, sentuh kawasan yang anda mahu dan pilih bandar pada peta.

# Pengatur

- 4 Atau sentuh  dan taipkan nama bandar yang anda perlukan dalam kotak medan carian.

## Perakam suara

Gunakan perakam suara anda untuk merakam memo suara atau fail audio yang lain.

Sentuh **Perakam suara** dalam tab UTILITI dan pilih , kemudian





**Tetapan** untuk menukar Tetapan:

**Tempoh** - Tetapkan tempoh rakaman. Pilih daripada **Tiada had**, **MMS** atau **1 min.**


**Kualiti** - Pilih kualiti suara. Pilih dari **Sangat Halus**, **Halus** atau **Normal**.

**Memori yang digunakan** - Pilih tempat untuk menyimpan fail audio. Pilih antara Memori luaran dan Memori telefon bimbit.

## Merakam bunyi atau suara

- 1 Sentuh  untuk mula merakam.
- 2 Sentuh  untuk henti seketika rakaman.
- 3 Sentuh  untuk menamatkan rakaman.
- 4 Sentuh  untuk mendengar pada rakaman anda.


## Menggunakan kalkulator anda

- 1 Sentuh **Alat** dalam tab UTILITI.
- 2 Pilih **Kalkulator**.
- 3 Sentuh kekunci numerik menggunakan pad kekunci untuk memasukkan nombor.
- 4 Untuk pengiraan mudah, sentuh fungsi yang anda perlukan (+, -, x, ÷), diikuti oleh =.
- 5 Untuk pengiraan yang kompleks, sentuh  dan pilih dari **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** atau **rad** dsb.


# Segerak PC sync

Anda boleh selaraskan PC anda dengan telefon anda untuk memastikan semua butiran dan tarikh penting anda sepadan. Anda juga boleh sandarkan fail anda untuk menyenangkan anda.

## Memasang LG PC Suite pada komputer anda

- 1 Dari skrin Laman utama tekan  dan pilih **Kesambungan** pada tab TETAPAN.
- 2 Pilih **Mod sambungan USB** dan sentuh **PC Suite**.
- 3 Sambung telefon dan PC melalui kabel USB dan tunggu sebentar. Mesej panduan pemasangan akan dipaparkan.
- 4 Ikuti arahan pada skrin untuk menyelesaikan wizard Pemasang LG PC Suite.
- 5 Sebaik sahaja pemasangan selesai, ikon LG PC Suite akan muncul pada desktop anda.

## Menyambung telefon dan PC anda

- 1 Dari skrin Laman utama tekan  dan pilih **Kesambungan** pada tab TETAPAN.
- 2 Pilih **Mod sambungan USB**.
- 3 Sentuh **PC Suite**.
- 4 Sambung telefon dan PC melalui kabel USB dan tunggu sebentar. PC Suite berjalan secara automatik.

## Membuat sandaran dan menyimpan semula maklumat telefon anda

- 1 Sambung telefon anda kepada PC anda seperti yang digariskan di atas.
- 2 Klik pada **Kembali & Pulih** di bahagian kanan alat suit PC. ikon, dan pilih **Sandakan** atau **Pulihkan**.
- 3 Tanda kandungan yang anda hendak sandarkan atau simpan semula. Pilih lokasi yang anda hendak sandarkan maklumat, atau simpan semula maklumat. Klik untuk memulakan sandaran atau mula memulihkan.

## Segerak PC sync

- 4 Maklumat anda akan dibuat sandaran atau disimpan semula.

### Melihat fail telefon anda pada PC

- 1 Sambung telefon anda kepada PC anda seperti yang digariskan sebelum ini.
- 2 Klik pada ikon yang anda hendak uruskan. Anda boleh melihat semua fail dalam telefon anda dengan memilih setiap kategori.

**PETUA!** Melihat kandungan telefon anda pada PC membantu anda menyusun fail, mengatur dokumen dan mengeluarkan kandungan yang tidak anda perlukan.

### Menyelaraskan kenalan anda

- 1 Sambungkan telefon anda ke PC.
- 2 Klik pada ikon **Kenalan**.
- 3 Klik butang **selaras Kenalan** PC anda sekarang akan mengimport dan memaparkan semua kenalan pada telefon anda.
- 4 Klik pada **Menu** dan pilih **Eksport**. Kini anda boleh pilih di mana anda hendak simpan kenalan anda.

### Menyelaraskan mesej

- 1 Sambungkan telefon anda ke PC.
- 2 Klik pada ikon **Mesej**.
- 3 Semua mesej PC dan telefon anda akan dipaparkan dalam folder pada skrin.
- 4 Gunakan bar alat di bahagian atas skrin untuk mengedit dan menyusun kembali mesej.

**AMARAN** Jangan putuskan sambungan telefon anda semasa pemindahan.

# Web

**Penyemak imbas** memberi anda dunia pantas, penuh warna permainan, muzik, berita, sukan, hiburan dan banyak lagi, terus kepada telefon mudah alih anda. Di mana saja anda berada dan apa sahaja yang anda minati.

## Mengakses web

- 1 Sentuh **Semak imbas** dalam tab UTILITI.
- 2 Untuk pergi terus ke laman utama penyemak imbas, pilih **Laman utama**. Sebagai pilihan, pilih **Masukkan alamat** dan taipkan URL, diikuti dengan **Sambungkan**.

**NOTA:** Kos tambahan dikenakan apabila menyambung pada perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

## Menggunakan pembaca RSS

RSS (Really Simple Syndication) adalah keluarga format suapan web yang digunakan untuk mewujudkan kandungan yang kerap dikemas kini seperti entri blog, tajuk berita

atau siaran pod. Dokumen RSS yang dipanggil sebagai suapan, suapan web, atau saluran yang mengandungi sama ada ringkasan kandungan daripada web berkaitan atau teks penuh. RSS menjadikan mungkin untuk orang ramai selari dengan laman web kegemaran mereka secara automatik. Lebih mudah daripada memeriksanya secara manual. Pengguna melanggan pada suapan dengan memasukkan pautan suapan ke pembaca atau dengan mengklik ikon RSS di dalam penyemak imbas yang memulakan proses langganan. Pembaca memeriksa suapan yang dilanggan pengguna dengan kerap bagi kandungan baru, muat turun sebarang pengemas kinian yang ditemuinya.

## Menggunakan telefon anda sebagai modem

GT350i anda boleh berfungsi sebagai modem untuk PC anda, memberikan e-mel dan akses Internet walaupun anda tidak boleh menyambung menggunakan wayar. Anda boleh menggunakan sama ada kabel USB atau Bluetooth.

# Web

## Menggunakan kabel USB:

- 1 Memastikan anda mempunyai LG PC Suite dipasangkan pada PC anda.
- 2 Sambungkan GT350i anda dan PC anda menggunakan kabel USB seperti yang dinyatakan sebelum ini dan lancarkan perisian LG PC Suite.
- 3 Klik **Kit Internet** pada PC anda. Kemudian klik **Butang baru** dan pilih **Modem**.
- 4 Tulis Profil yang boleh menyambungkan Internet dan simpan nilai tersebut.
- 5 Profil yang anda buat akan muncul pada skrin PC anda. Pilih ia dan klik **Sambung**. PC anda akan menyambung menerusi GT350i anda.

## Menggunakan Bluetooth:

- 1 Pastikan Bluetooth **Dihidupkan** dan **Boleh dilihat** untuk kedua-dua PC dan GT350i anda.
- 2 Pasangankan PC dan GT350i anda supaya kod laluan diperlukan untuk sambungan.

- 3 Gunakan **wizard sambungan** pada LG PC Suite anda untuk membuat sambungan Bluetooth yang aktif.
- 4 Klik **Kit Internet** pada PC anda. Kemudian klik **Butang baru**.
- 5 Tulis Profil yang boleh menyambungkan Internet dan simpan nilai tersebut.
- 6 Profil yang anda buat akan muncul pada skrin PC anda. Pilih ia dan klik **Sambung**. PC anda akan menyambung menerusi GT350i anda.

# Tetapan

## Memperibadikan profil anda

Anda boleh menukar profil anda dengan cepat pada Skrin utama.

Anda boleh memperibadikan setiap tetapan profil menggunakan tetapan menu.

- 1 Sentuh **Profil** dalam tab TETAPAN.
- 2 Pilih profil yang mahu anda edit.
- 3 Anda boleh menukar semua bunyi dan pilihan amaran yang tersedia di dalam senarai, termasuk **Nada dering anda** dan **Kelantangan, Tetapan nada mesej** dan banyak lagi.

## Menukar tetapan skrin anda


Sentuh **Tetapan skrin** dalam tab TETAPAN.

### Tetapan skrin

**Kertas hias latar** - Pilih imej latar belakang untuk skrin utama Widget anda, skrin utama dail pantas atau Skrin kunci.

**Templat utama Widget** - Pilih templat untuk skrin utama Widget anda.

**Livesquare** - Sentuh panduan Livesquare untuk memeriksa fungsinya. Anda boleh melaraskan tetapan berikut:

**Liveplace** - latar belakang live square  
**Livecon** - Manusia atau haiwan  
**Tetap semula harian** - hidup/mati  
**Sejarah** - memilih  memadam sejarah Livesquare anda

**Menu atas** - Pilih jenis menu atas, pilih sama ada **Zigzag, Penatalan** atau **Skrin demi skrin**.

**Kunci skrin** - Pilih gaya Skrin kunci.

**Mendail** - Pilih gaya skrin dailan dan selaraskan gaya fon hanya untuk skrin dailan anda.

**Fon** - Pilih saiz dan gaya fon.

**Kecerahan** - Laraskan kecerahan skrin.

**Mesej alu-aluan** - Pilih **HIDUP** atau **MATI** dan masukkan mesej alu-aluan dalam medan teks.

**Permulaan/Matikan** - Pilih tema bagi skrin permulaan/matikan anda.

## Menukar tetapan telefon anda

Nikmati kebebasan mengadaptasi bagaimana GT350i berfungsi untuk gaya anda sendiri.

Sentuh **Tetapan telefon** dalam tab TETAPAN, kemudian pilih dari senarai di bawah.

# Tetapan

## Tetapan telefon

**Tarikh & Masa** - Laras tetapan tarikh dan masa anda atau pilih sama ada untuk kemas kini masa secara automatik atau gunakan pilihan jimat masa siang.

**Jimat kuasa** - Pilih untuk menukar tetapan jimat kuasa kilang Hidup/ mati atau Malam sahaja.

**Bahasa** - Menukar bahasa paparan GT350i anda.

**Kunci kekunci auto** - Kunci pad kekunci secara automatik dalam Skrin Utama.

**Keselamatan** - Laraskan tetapan keselamatan anda, termasuk kod PIN dan kunci telefon bimbit

**Maklumat memori** - Lihat **Menggunakan pengurus memori** untuk maklumat selanjutnya.

**Tetapkan semula tetapan** - Menetapkan semula semua tetapan pada lalai kilang.

**Maklumat** - Pilih **Bantu** untuk melihat maklumat teknikal untuk GT350i anda Dan anda boleh menaik taraf perisian dengan **Maklumat telefon bimbit**.

## Menukar tetapan kesambungan anda

Tetapan kesambungan telah ditetapkan oleh operator rangkaian anda, jadi anda boleh menikmati telefon baru anda serta merta.

Untuk mengubah sebarang tetapan, gunakan menu ini:

Sentuh **Kesambungan** dalam tab TETAPAN.

## Tetapan rangkaian

**Pilih rangkaian** - Jika pilih **Automatik**, GT350i secara automatik mencari rangkaian dan mendaftar telefon ke rangkaian. Ini dicadangkan untuk perkhidmatan dan kualiti terbaik.

Jika anda pilih **Manual**, semua rangkaian tersedia buat masa ini dipaparkan dan anda boleh memilih satu daripadanya untuk pendaftaran.

**Senarai diutamakan** - Anda boleh menambah rangkaian diutamakan untuk menyambung. Jika rangkaian mencari secara automatik, hanya pilih satu daripada senarai rangkaian dan jika tidak, tambah rangkaian baru secara manual.

**Profil Internet** - Menu ini menunjukkan profil Internet. Anda tidak boleh padam atau edit tatarajah lalai bergantung kepada pelbagai negara.

**Pusat akses** - Operator rangkaian anda telah pun menyimpan maklumat ini. Anda boleh menambah pusat akses baru menggunakan menu ini.

**Kesambungan data paket.** - Pilih bila peranti anda harus disambungkan kepada rangkaian bagi data paket.

**Mod sambungan USB** - Pilih Perkhidmatan data dari pilihan dan segerakkan GT350i anda menggunakan perisian LG PC Suite untuk menyalin fail dari telefon anda. Lihat **Segerak PC** untuk maklumat selanjutnya mengenai penyelarasan. Jika anda menggunakan Segerak muzik bersama Windows Media Player, pilih **Segerak muzik** dalam menu ini. **Segerak muzik** hanya tersedia untuk kandungan muzik.

## **Menggunakan pengurus memori**

GT350i anda mempunyai tiga memori tersedia: telefon, Kad SIM dan kad memori luaran.

Anda boleh menggunakan pengurus memori untuk melihat bagaimana setiap memori digunakan dan lihat berapa banyak ruang yang tersedia.

Sentuh **Tetapan telefon** dalam tab TETAPAN, kemudian **Maklumat memori**.

**Memori biasa telefon** - Lihat memori yang tersedia pada GT350i anda untuk Gambar, Bunyi, Video, MMS, E-mel, aplikasi Java dan lain-lain.

**Memori simpanan telefon bimbit** - Lihat memori tersedia pada telefon bimbit anda untuk SMS, Kenalan, Kalendar, Senarai Tugasan, Memo, Penggera, Sejarah panggilan, Penanda buku dan item Pelbagai.

**Memori SIM** - Lihat memori tersedia pada Kad SIM anda.

**Memori luaran** - Lihat memori tersedia pada kad memori luaran anda (anda mungkin perlu membeli kad memori secara berasingan).

**Tetapan simpanan utama** - Pilih lokasi yang anda mahu untuk menyimpan item antara Telefon dan memori Luaran.

# Tetapan

## Menghantar dan menerima fail anda menggunakan Bluetooth

### Untuk menghantar fail:

- 1 Buka fail yang anda hendak hantar, biasanya fail foto, video atau muzik.
- 2 Pilih **Hantar**.  
Pilih **Bluetooth**.
- 3 Jika anda telah memasang peranti **Bluetooth**, GT350i tidak mencari peranti **Bluetooth** lain secara automatik. Jika tidak, GT350i anda akan mencari peranti **Bluetooth** lain yang didayakan di dalam julat.
- 4 Pilih peranti yang anda mahu hantarkan fail tersebut.
- 5 Fail anda akan dihantar.


**PETUA!** Periksa bar kemajuan untuk memastikan fail anda telah dihantar.

### Untuk menerima fail:

- 1 Untuk menerima fail, Bluetooth anda mesti kedua-duanya **HIDUP** dan **Boleh dilihat**. Lihat **Menukar tetapan Bluetooth anda** di bawah untuk mendapatkan maklumat lanjut.

- 2 Mesej akan menggesa anda untuk menerima fail daripada penghantar. Sentuh **Ya** untuk menerima fail.
- 3 Anda akan melihat di mana fail telah disimpan. Untuk fail imej, anda boleh pilih untuk **Melihat fail** atau **Gunakan sebagai hias latar**. Fail akan biasanya disimpan pada folder yang sesuai di dalam **Bahan saya**.

## Menukar tetapan Bluetooth anda:

Sentuh **Bluetooth** dalam tab **TETAPAN**. Dan pilih  dan pilih **Tetapan**.

### Buat perubahan anda pada:

#### Kebolehlihatan peribadi saya

- Pilih untuk jadi **Boleh dilihat**, **Sembunyi** atau **Boleh dilihat untuk 1 minit**.

**Nama peranti saya** - Masukkan nama untuk GT350i anda.

**Perkhidmatan disokong** - Pilih bagaimana untuk menggunakan penyelarasan Bluetooth dengan perkhidmatan berlainan.

**Mod SIM Jauh** - Menghidupkan atau mematikan.

Alamat saya Tunjukkan alamat Bluetooth anda.

## Pasangkan dengan peranti Bluetooth lain

Dengan pasangkan GT350i anda dan peranti lain, anda boleh sediakan sambungan kod laluan terlindung.

- 1 Periksa bahawa Bluetooth anda **HIDUP** dan **Boleh dilihat**. Anda boleh mengubah kebolehlihatan saya dalam **Menu** Tetap.
- 2 Sentuh **Cari**.
- 3 GT350i anda akan mencari peranti. Apabila carian selesai, **Muat semula** akan muncul pada skrin.
- 4 Pilih peranti yang anda hendak pasangankan dan masukkan kod laluan kemudian sentuh **OK**.
- 5 Seterusnya telefon anda akan menyambung dengan peranti satu lagi, yang mana anda perlu memasukkan kod laluan yang sama padanya.
- 6 Kod laluan sambungan Bluetooth terlindung anda kini sudah sedia.

## Menggunakan alat dengar Bluetooth

- 1 Semak Bluetooth anda **Hidup** dan **Kelihatan**.
- 2 Ikut arahan yang diberi bersama-sama dengan alat dengar anda untuk meletakkannya dalam mod berpasangan dan pasangkan peranti anda.
- 3 Sentuh **Tanya sebelum menyambung** atau **Sentiasa sambung** dan sentuh **Ya** untuk Menyambung sekarang. GT350i anda akan menukar kepada profil Alat dengar secara automatik.

## Wi-Fi

Pengurus Wayarles membenarkan anda untuk menguruskan sambungan Internet per Wi-Fi (Wayarles LAN) pada peranti anda. Ia membenarkan telefon untuk menyambung pada rangkaian wayarles atau mengakses Internet tanpa wayar. Wi-Fi adalah lebih pantas dan mempunyai kadar lebih besar daripada teknologi wayarles Bluetooth dan boleh digunakan untuk e-mel pantas dan menyemak imbas Internet.

**NOTA:** GT350i menyokong penyulitan WEP, WPA-PSK/2, dan bukan penyulitan EAP, WPS . Jika pembekal khidmat Wi-Fi anda atau pentadbir rangkaian menetapkan penyulitan untuk keselamatan rangkaian, anda harus mengisi kunci dalam tetingkap pop-timbul.

Jika penyulitan tidak ditetapkan, tetingkap pop-timbul tidak ditunjukkan. Anda boleh mendapatkan kunci daripada pembekal khidmat Wi-Fi anda atau pentadbir rangkaian.

## Naik taraf Perisian

### Program Naik Taraf Perisian Telefon Mudah Alih LG

Untuk maklumat lanjut tentang pemasangan dan penggunaan program ini, sila lawati <http://update.lgmobile.com>. Ciri ini membolehkan anda menaik taraf perisian anda ke versi terkini dengan pantas dan mudah di Internet tanpa perlu melawati pusat perkhidmatan. Semasa perisian telefon menaik taraf program memerlukan perhatian penuh program untuk tempoh proses naik taraf, pastikan anda menyemak sebarang arahan dan nota yang muncul di setiap langkah sebelum meneruskan. Sila ambil perhatian bahawa dengan mencabut kabel komunikasi data USB atau bateri semasa naik taraf boleh merosakkan telefon mudah alih anda secara serius. Oleh kerana pengilang tidak bertanggungjawab atas kehilangan data semasa proses naik taraf, anda dinasihati untuk mencatat sebarang maklumat penting terlebih dahulu untuk disimpan dengan selamat.

# Aksesori

Aksesori ini tersedia untuk digunakan dengan GT350i.

Pengecas



Kabel data



Bateri



CD



Alat  
dengar  
Stereo



## NOTA:

- Sentiasa gunakan aksesori LG tulen.
- Kegagalan untuk melakukan ini mungkin akan mentaksahkan waranti anda.
- Aksesori mungkin berlainan di wilayah yang berlainan; sila semak dengan syarikat atau agen perkhidmatan wilayah anda untuk pertanyaan lanjut.




# Data teknikal

## Suhu Ambien

Maks: +55°C (menyahcas)

+45°C (mengecas)

Min : -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
<b>Suppliers Details</b>		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
<b>Product Details</b>		
Product Name	GSM 850 /GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Model Name	GT350i	
Trade Name	LG	
		<b>CE0168</b> 
<b>Applicable Standards Details</b>		
R&TTE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 V1.8.1/ EN 301 489-07 V1.3.1/ EN 301 489-17 V1.3.2 EN 60950-1 : 2001 EN 50360: 2001/ EN 62209-1: 2006 EN 300 328 V1.7.1 EN 301 511 V9.0.2		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)  BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name Seung Hyoum, Ji / Director	Issued Date 20.Apr. 2010
LG Electronics Logistics and Services B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		Signature of representative



视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

本手机使用触摸屏键盘，因此不建议有视力障碍的用户使用本手机。

## GT350i 用户手册

恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 LG GT350i 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

# 目录

关于安全有效使用手机的准则	6	联系人	26
开始了解您的手机	10	正在搜索联系人	26
打开视图	11	添加新联系人	26
安装 SIM 卡和电池	13	创建群组	26
充电	14	更改电话本设置	27
存储卡	15	信息	28
使用触摸屏	16	发送信息	28
触摸屏提示	16	输入文本	28
控制触摸屏	16	T9 模式	28
主屏	17	设置电子邮件	29
快速键	18	检索电子邮件	29
状态栏	19	使用新帐户发送电子邮件	29
从状态栏更改状态	20	更改电子邮件设置	29
使用多任务功能	20	信息文件夹	30
通话	21	更改文本信息设置	30
拨打电话	21	更改多媒体信息设置	31
从电话本拨打电话	21	更改其它设置	31
接听和拒接来电	21	相机	32
通话选项	22	了解取景器	32
快速拨号	23	快速拍照	33
拨打第二个电话	23	拍照后	33
使用呼叫转接	24	使用高级设置	34
使用呼叫限制	24	摄像机	35
更改常用通话设置	25	了解取景器	35
		快速录制视频	36
		拍摄视频后	36
		使用高级设置	37

# 目录

<b>照片和视频</b> .....	<b>38</b>	<b>管理器</b> .....	<b>44</b>
查看照片和视频.....	38	将事件添加到日程表中.....	44
从视频中捕获图像.....	38	添加项目到任务.....	44
以幻灯片显示方式查看照片....	38	使用日期计算器.....	44
将照片设为墙纸.....	39	添加备忘录.....	45
编辑照片.....	39	设置闹钟.....	45
<b>多媒体</b> .....	<b>40</b>	向世界时钟添加城市.....	45
图片.....	40	语音备忘录.....	45
发送照片.....	40	录制声音或语音 .....	46
使用图像.....	40	使用计算器 .....	46
打印图像.....	40	<b>电脑同步</b> .....	<b>47</b>
移动或复制图像.....	40	在计算机上安装 LG PC 套件... 47	
声音.....	41	连接手机和电脑.....	47
使用声音.....	41	备份并恢复手机上的信息.... 47	
视频 .....	41	在电脑上查看手机文件.....	47
观看视频.....	41	同步电话本.....	48
发送视频剪辑.....	41	同步信息 .....	48
将文件传输到手机.....	41	<b>网络</b> .....	<b>49</b>
其它.....	41	访问网页 .....	49
音乐.....	41	使用 RSS 阅读器.....	49
将音乐传输到手机.....	42	将手机用作调制解调器.....	49
播放歌曲.....	42		
创建播放列表.....	42		
FM 收音机.....	43		
搜索电台 .....	43		
重置频道.....	43		

<b>设置</b> .....	<b>51</b>
个性化情景模式.....	51
更改显示设置.....	51
更改手机设置.....	51
更改连接设置.....	52
使用内存管理器.....	52
使用蓝牙发送和接收文件.....	53
更改蓝牙设置: .....	53
与其它蓝牙设备配对.....	54
使用蓝牙耳机.....	54
Wi-Fi.....	54
<b>软件升级</b> .....	<b>55</b>
<b>配件</b> .....	<b>56</b>
<b>技术参数</b> .....	<b>57</b>

# 关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

## 暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR)信息。此款 GT350i 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2W/kg。
- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.540 W/kg (10 克)，戴在身体上时，其值为 0.568 W/kg (10 克)。

- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/kg，平均值超过 1 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

## 产品保养和维护

### 警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。

- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

## 有效的手机操作

### 电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

### 行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。

# 关于安全有效使用手机的准则

- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。由于不适当的个人行为，可能造成严重伤害。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

## 防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

## 玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务供应商处更换玻璃。

## 爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

## 易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

## 在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

## 儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

## 紧急电话


并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

## 电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要再在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

# 开始了解您的手机

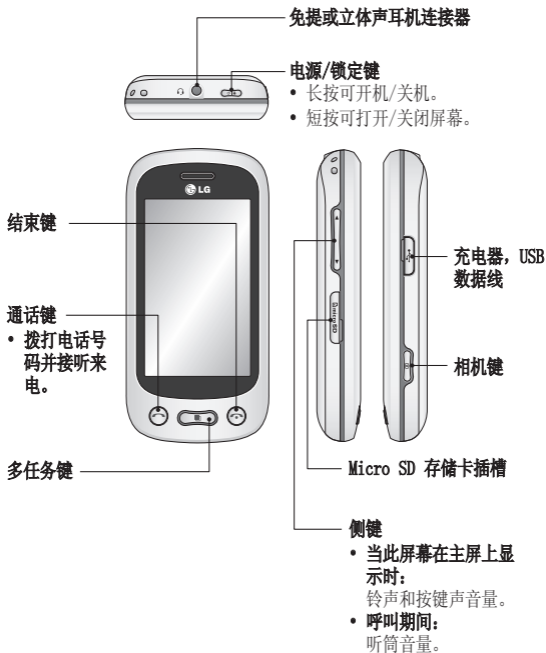

# 打开视图



**警告：**在手机上放置重物或将手机卧放在口袋中可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。

# 打开视图



# 安装 SIM 卡和电池


## 1 卸下电池盖

将电池盖沿手机底部滑动，卸下电池盖。



## 2 安装 SIM 卡

将 SIM 卡滑进 SIM 卡弹夹中。确保卡的金色接触区域面朝下。请确保先从手机中取出电池，然后再安装 SIM 卡。要取出 SIM 卡，请向外轻推即可。

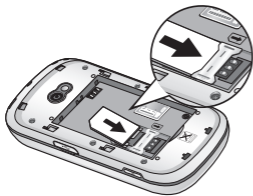


**⚠ 警告：**不要使用指甲取出电池。

**⚠ 警告：**手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

## 3 安装电池

先将电池顶端插入电池室顶部。请确保电池触点与手机端子对齐。向下推电池底端，直至电池卡入到位。

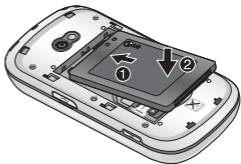

# 充电

掀开 GT350i 侧面的充电器插槽盖。连接旅行适配器（充电器）和随附的 USB 数据线。将 USB 数据线连接到手机，然后将其插入电源插座。只有屏幕上显示“电量已满”信息，GT350i 充电才完成。

**备注：**第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。忽略第一次出现的“电量已满”信息，将手机电池充整整一个晚上。



# 存储卡

## 安装存储卡

使用 MicroSD 存储卡，可以扩展手机的可用存储空间。

**备注：**存储卡是可选配件。


- 1 打开手机左侧边缘的存储卡插槽盖。



- 2 将存储卡滑入插槽顶部，直到卡入到位。确保金色接触区域面朝下。

## 格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您需要在使用前先对其进行格式化。

- 1 从主屏选择 , 然后选择“设置”选项卡中的**手机设定**。
- 2 点触**存储器资料**，然后选择**外部存储器**。
- 3 点触**格式化**，然后确认选择。
- 4 输入密码（如果已设置）。存储卡完成格式化，现在，您可以使用了。

**备注：**如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

# 使用触摸屏

## 触摸屏提示

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按。触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。 请注意不要触碰到其它键。
- GT350i 未使用时将返回锁定屏幕。

## 控制触摸屏

GT350i 触摸屏上的控件会动态更改，具体取决于您执行的任务。

## 打开应用程序

要打开任何应用程序，轻触其图标即可。

## 滚动

来回拖动即可滚动。

在有些屏幕（如“近期记录”屏幕）上，您还可以上下滚动。




# 主屏

在所有主屏类型中，您都可以直接拖动和单击所需内容。

启动




## 小工具主屏

当您点触屏幕右下方的  时，将出现手机小工具面板。当选择小工具并将其拖入屏幕时，小工具将在主屏上的放置位置打开。

启动



## 快速拨号主屏

您可以直接在此主屏中呼叫、发送信息或编辑联系人。点触  时，快速拨号列表将会出现，您可将快速拨号号码拖入屏幕。

启动



## Livesquare 主屏

在 Livesquare 屏幕中，您可轻松拨打电话和向已为卡通形象分配的号码发送信息。要使用通话、信息或电话本功能，请选择一个卡通形象，然后选择您要使用的快速键。

**提示！** 用户界面基于三种类型的主屏。要在不同的主屏之间切换，从左到右或从右到左快速摩擦屏幕即可。

用的**快速键**。

# 主屏

## 快速键

通过主屏上的快速键，您点触一次即可轻松进入经常使用的功能。



点触可打开触摸拨号键盘，以拨打电话。



点触可以打开**电话簿**。要搜索您要呼叫的号码，请使用触式键盘在屏幕顶部输入联系人的姓名。您也可以创建新的联系人以及编辑现有联系人。



点触可以进入**信息**菜单。在此，您可以创建新短信或彩信，或查看信息文件夹。



点触可以打开完整**顶层菜单**，该菜单被划分为四个类别。

## 状态栏

状态栏使用不同图标指示诸如信号强度、新信息和电池使用寿命等信息，以及告知您是否启动了蓝牙或 GPRS。

下表说明了您最可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	描述
	多任
	网络信号强度（指示栏数不同）
	正在使用 EDGE
	无网络信号
	剩余电量
	电池电量空
	新文本信息
	新语音信息
	收件箱已满
	信息发送失败
	多媒体信息发送失败
	<b>尚有未读取电子邮件</b>
	电子邮件发送失败
	闹钟已设置

图标	描述
	正在使用自定义情景模式（图标中的数字有所不同）
	正在使用“标准”情景模式
	正在使用“户外”情景模式
	正在使用“静音”情景模式
	正在使用耳机
	呼叫被转接
	正在漫游
	飞行模式开
	蓝牙已启动
	播放 BGM
	暂停 BGM
	存储卡已启用


# 主屏


## 从状态栏更改状态

点触状态栏的中心以打开状态摘要。它显示当前时间、网络、服务 ID、电池、手机内存、外部存储器、情景模式、MP3 及蓝牙状态。您可以在这里设置情景模式类型、播放/暂停 MP3 及启动/关闭蓝牙。



## 使用多任务功能


短按多任务硬键  以打开“多任务”菜单。在“现有程序”选项卡中，您可查看和访问当前正在运行的所有应用程序。您可以从“喜爱的应用程序”选项卡中启动和编辑您喜欢的应用程序。

如果后台正在运行某个应用程序（如，游戏或 FM 收音机），状态栏中将显示 .

# 通话



## 拨打电话

- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘键入号码。
- 3 点触  以开始通话。
- 4 要结束通话，请按智能键。

**提示!** 要输入 + 以拨打国际电话，请长按 。


**提示!** 按电源键锁定触摸屏，避免意外拨出电话。

## 从电话本拨打电话

- 1 从主屏点触  以打开**电话簿**。
- 2 轻触屏幕顶部的“名称”字段框，然后使用键盘输入您要呼叫的联系人的前几个字母。
- 3 从过滤列表中点触您要呼叫的联系人旁边的通话图标。如果该联系人有多个号码，则拨打默认号码。
- 4 或者，您可以点触联系人姓名，如果该联系人有多个号码可用，请选择您要使用的号码。您也可以点触  以启动对默认号码的呼叫。


## 接听和拒接来电

电话铃响起时，按智能键可接听电话。

要静音，可向上滑锁定屏幕。这将解锁已锁定的手机，然后轻触 。如果您在开会时忘记将情景模式更改为“静音”，这非常有帮助。点触**拒绝**可拒接来电。

# 通话

## 通话选项

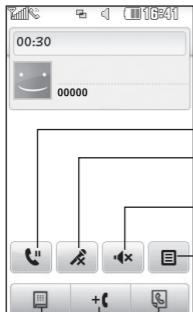


**保持** - 点触  保留通话。


**静音** - 点触  关闭麦克风，与您通话的对方将听不到您的声音。

**扬声器** - 点触  以关闭手机扬声器。

**选项** - 点触  以显示其它来电选项的列表。

点触  以在通话过程中搜索联系人。


点触  以将其他人添加到通话中。

点触  以打开数字键盘，拨打第二个电话。此功能还允许您在拨打自动电话服务（如呼叫中心）时使用数字编号导航菜单。



**提示!** 要在选项列表或联系人列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

## 快速拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

- 1 在通信选项卡中选择**电话簿**，然后点触  并选择**快速拨号**。
- 2 语音邮件已设为快速拨号 1。不能对此设置进行更改。点触任意其它号码，为其指定快速拨号联系人。
- 3 此时将打开您的**电话簿**。点触要指定到该号码的联系人电话号码一次，以选择该联系人。要查找联系人，请点触“名称”字段框，输入所需联系人姓名的第一个字母。

## 拨打第二个电话

- 1 在初始呼叫中，点触  并键入您要呼叫的号码。
- 2 点触  以连接通话。
- 3 此时呼叫屏幕上将显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 4 要在通话间更改，请点触  或按保持通话的号码。
- 5 要结束一个呼叫或同时结束两个呼叫，请按 ，选择结束通话然后选择当前通话，停顿的通话或所有通话。

**提示！** 点触任意单个通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

**备注：** 您需要为每个通话各自付费。

# 通话

## 使用呼叫转接

- 1 在设置选项卡中点触**通话设置**。
- 2 点触**呼叫转接**。
- 3 选择转接电话的情况：转接所有语音来电、忙碌时转接、无人接听时转接，或无网络或关机时转接。
- 4 输入您要转接至的电话号码。
- 5 点触**请求**以启动。

**备注：**转接通话会产生相应费用。有关详细信息，请联系您的网络提供商。

**提示！** 要关闭所有通话转接，请从**呼叫转接**菜单中选择**全部关闭**。

## 使用呼叫限制

- 1 点触“设置”选项卡中的**通话设置**。
- 2 点触**呼叫限制**。
- 3 选择以下五个选项中的一项或所有项：  
**所有拨电**  
**国际拨出电话**  
**主国以外的国际拨电**  
**所有来电**  
**国际漫游时来电**  
**全部停用**
- 4 输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

**提示！** 从**通话设置**选项中选择**固定拨号**打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要运营商提供的 PIN2 码。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

## 更改常用通话设置

- 1 点触“设置”选项卡中的**通话设置**。
- 2 滚动并点触**常用设置**。在此，您可以修改以下设置：
  - 拒接来电** - 将开关滑动到**开**以突出显示拒绝列表。您可以点触文本框，从所有通话、电话簿、群组、未注册（不在电话本中的号码）或无来电者显示进行选择。点触保存以更改设置。
  - 接听模式** - 选择是使用仅发送键还是按任意键接听电话。
  - 分钟提示** - 向左滑动开关为**开**，在通话过程中每隔一分钟将听到提示音。
  - 蓝牙接听模式** - 选择**免提**可使用蓝牙耳机接听来电，或选择**手机**按手机任意键接听来电。
  - 保存新号码** - 选择**是**以保存新号码。

# 联系人

## 正在搜索联系人

- 1 点触“通信”选项卡中的**电话簿**。
- 2 您将看到一个联系人列表。在“名称”字段中键入联系人姓名的首字母会使菜单跳转到列表的该字母区域。

**提示!** 当您点触“名称”字段时，将显示字母键盘。


或从主屏点触 。

## 添加新联系人

- 1 点触“通信”选项卡中的**电话簿**并点触**新建联系人**。
- 2 选择是将联系人保存到**手机**还是**SIM 卡**。
- 3 输入姓氏和名字。
- 4 对同一个联系人，您最多可以输入 5 个不同的号码。每个条目下的类型包括：**手机、家庭、办公室、传呼机和传真**。
- 5 添加电子邮件地址。每个联系人最多可输入两个不同的电子邮件地址。

- 6 将联系人分配到一个或多个群组。每个联系人最多可分配三个群组。从以下选项选择：**无群组、家人、朋友、同事、同学或重要人士**。
- 7 您还可以添加**铃声、生日、周年纪念、主页、家庭地址、公司名称、职位、公司地址、备忘录和 Livecon**。
- 8 点触**保存**以保存联系人。


## 创建群组

- 1 点触“通信”选项卡中的**电话簿**。然后点触**群组**。
- 2 点触**新建群组**，或点触 ，然后选择**新建群组**。
- 3 输入新群组的名称。您也可以为群组指定铃声。
- 4 点触**保存**。

**备注:** 如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们将保留在您的**电话簿**中。

## 更改电话本设置

您可以调整您的电话本设置，使电话簿符合您的需要。

1 点触“通信”选项卡中的**电话簿**并点触 ，然后点触**设置**。

2 在此，您可以调整以下设置：

**联系人列表设置** - 调整**联系人位置、名称显示**和**快速命令键**设置。

**通过蓝牙发送所有联系人** - 使用蓝牙，将所有联系人发送到其它设备或计算机。如果选择此选项，您会收到打开蓝牙的提示。

**备份电话簿** - 将电话本备份到外部存储器。此选项需要外部存储器。

**恢复电话簿** - 从外部存储器恢复电话本。此选项需要外部存储器。


**清空电话簿** - 删除所有联系人。如果确定要清空电话本，请在**手机**和**SIM**之间选择，然后点触**是**。


# 信息

## 信息

GT350i 将短信和彩信结合到一个直观易使用的菜单中。

## 发送信息


- 1 点触**通信**选项卡中的**信息**。然后，点触**写信息**开始写新信息。
- 2 点触**插入**添加图像、视频、声音、模板等。
- 3 点触屏幕底部的**收件人**以输入收件人。然后，输入号码或点触  选择一个联系人。您甚至可以添加多个联系人。
- 4 就绪后，请点触**发送**。


 **警告：**如果在短信中添加图像、视频或声音，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。


## 输入文本

有两种方式可输入文本：

### 手机键盘和使用标准键盘。

点触以打开  模式。仅当使用手机键盘进行输入时，才能使用此模式。

点触  选择编写语言。

点触  在数字、符号和文本输入间切换。

使用 **Shift** 键在大小写输入之间切换。


## T9 模式

T9 模式使用内置字典，根据您点触按键的顺序识别您写入的内容。它预测您输入的内容，并且建议可选择项。

## 设置电子邮件


点触“通信”选项卡中的**电子邮件**。

如果尚未设置电子邮件帐户，请启动并完成电子邮件设置向导。

通过选择 ，您可以检查和编辑设置。您还可以检查当您创建帐户时自动填写的其它设置。

## 检索电子邮件

您可以自动或手动查看帐户的新电子邮件。手动查看：

- 1 点触“通信”选项卡中的**电子邮件**。
- 2 点触您要使用的帐户。
- 3 点触“收件箱”。
- 4 点触  并选择“同步”。

## 使用新帐户发送电子邮件

- 1 点触**新建电子邮件**，新电子邮件将打开。
- 2 撰写邮件。
- 3 点触**发送**，您的电子邮件将被发送。

## 更改电子邮件设置

1 点触“通信”选项卡中的**电子邮件**。

2 点触  并选择**电子邮件设置**，然后可以调整以下设置：

**电子邮件帐户** - 设置电子邮件帐户。

**首选电子邮件** - 选择要使用的电子邮件帐户。

**允许回复电子邮件** - 选择是否允许发送读取确认邮件。

**要求回复电子邮件** - 选择是否要请求读取确认邮件。

**读取间隔时间** - 选择 GT350i 检查新电子邮件信息的频率。

**读取数量** - 选择一次要检索的电子邮件数目。

**在转发和回复中包含信息** - 选择在回复时是否要包括原始邮件。

**包含附件** - 选择在回复中是否包含原始附件。

**漫游时自动读取** - 选择在国外（漫游）时是否自动检索邮件。

**新电子邮件通知** - 选择在收到新电子邮件时是否需要提示。

**签名** - 选择要设置的电子邮件和彩信签名。您可以注册一个或多个签名。

# 信息

**优先级** - 选择电子邮件信息的优先级级别。

**邮件发送大小** - 设置发送邮件的最大大小。

**电子邮件计数器** - 输入您需要的日期。您可以检查在该期间内发送的电子邮件。

## 信息文件夹

“信息”菜单中有五个文件夹。

**收件箱** - 您接收到的所有信息将放置在收件箱中。

**草稿箱** - 如果您来不及写完一条信息，您可以将已写信息保存在此文件夹中。

**发件箱** - 这是发送信息时的临时存储文件夹。

**已发送项目** - 您所发送的所有信息将放置在此文件夹。

**我的文件夹** - 创建文件夹以存储信息。

## 更改文本信息设置

点触“通信”选项卡中的**信息**，然后点触**设置**。选择**文本信息**。您可以更改：

**文本信息中心** - 输入信息中心的详细信息。

**发送报告** - 向左滑动开关，在对方收到您发送的信息时接收确认。

**有效期** - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

**信息类型** - 将文本转换为**文本**、**语音**、**传真**、**X.400** 或**电子邮件**。

**字符编码** - 选择符号编码方式。这将影响信息大小并因此产生数据费用。

**将长文本发送为** - 选择是以**多条短信**还是一条彩信发送长信息。

## 更改多媒体信息设置

点触“通信”选项卡中的**信息**。滚动并选择**设置**和**多媒体信息**。您可以更改：

**读取模式** - 选择**本地网络**或**漫游网络**。如果选择**手动**，那么您仅会收到彩信通知，随后，您可以决定是否要完整下载该信息。

**发送报告** - 选择以请求和/或允许发送报告。

**已读回复** - 选择以请求和/或允许已读回执。

**优先级** - 选择多媒体信息的优先级级别。

**有效期** - 选择信息在信息中心中的最常保存时间。

**幻灯片持续时间** - 选择幻灯片在屏幕上显示多长时间。

**创建模式** - 选择信息模式。

**发送时间** - 选择信息发送前的等待时间。

**多媒体信息中心** - 从列表中选择或添加新信息中心。

## 更改其它设置

点触“通信”选项卡中的**信息**。然后点触**设置**。


**服务信息** - 选择是接收还是阻止服务信息。您也可以通过在**服务安全性**选项中创建可信和不可信发件人列表来设置信息安全性。

**信息计算器** - 选择以设置对信息计数的期间。

**资料服务** - 选择是否打开/关闭小区广播，并选择您的频道和语言。




# 相机
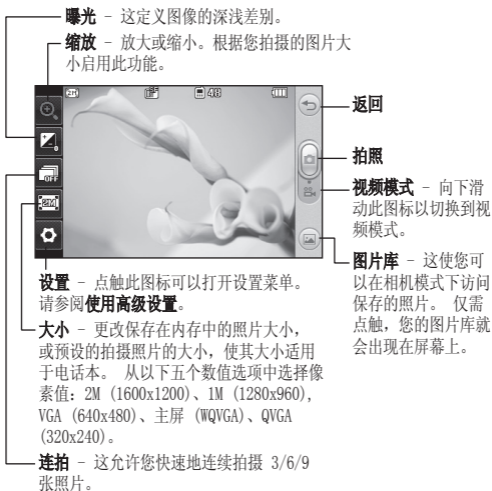
## 了解取景器



**提示!** 您可以通过点触屏幕获取选项。几秒钟后，它们将自动关闭。


## 快速拍照


- 1 长按手机右侧的  键。
- 2 当相机对好焦后，点触屏幕中心右侧的  拍照，也可以用力按手机侧面的 。

**提示！** 要切换为相机模式或视频模式，请向上/向下滑动取景器右部中间的相机或视频图标。


## 拍照后


拍好的照片将显示在屏幕上。图像名称滚动显示在屏幕底部。


 点触以信息、电子邮件或蓝牙方式发送照片。


 点触以将图像用作主屏，联系人图像，开机图像或关机图像。

 点触以编辑照片。

 点触以编辑选定图片的名称。

 点触可以删除您拍摄的照片，然后点触 **是** 确认。将显示“已删除”信息。

 点触可以打开图片库。

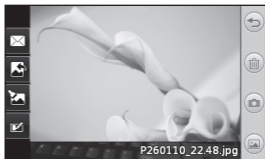

# 相机

## 使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

**色彩效果** - 选择适用于您所拍摄的照片的色调。有四个色调选项可供选择：**关闭**、**黑白**、**反色**或**棕褐色**。

**白平衡** - 从以下选项中选择：**自动**、**白炽灯**、**晴**、**荧光灯**或**阴天**。

**夜间模式** - 在黑暗环境下非常有用。

**自拍器** - 使用自拍器，您可以设置拍照前按下拍摄按钮后的延迟。从 **3 秒**、**5 秒**或 **10 秒**中选择。如果照片中要包括您自己，自拍器非常有用。

**质量** - 在**超精细**、**精细**和**标准**之间选择。质量越精细，照片将越清晰，同时，文件更大。这意味着存储器中保存的照片将越少。

**查看模式** - 在“全屏”和“完整图像”之间选择。选择“全屏”，可能需要对图像进行剪裁以适应屏幕。

**选择存储位置** - 选择是将照片保存到手机内存还是外部存储器。

**显示已拍照片** - 选择是否要在拍照后查看照片并提供选项。

**隐藏图标** - 选择手动还是自动隐藏相机设置图标。

**快门声音** - 从三种快门声音中选择一种。

**网格屏幕** - 从**关**、**简单十字**或**三等分**中选择。

**恢复初始设置** - 重设所有相机设置。

# 摄像机

## 了解取景器



**提示!** 您可以关闭所有快捷键选项, 使取景器屏幕看起来干净利落。点触一次取景器中心即可。要调用选项, 请再次点触屏幕。

# 摄像机

## 快速录制视频

- 1 长按手机右侧的相机键持续几秒。

**提示!** 要切换为相机模式或视频模式，请向上/向下滑动取景器右部中间的相机或视频图标。

- 2 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 3 在手机上按相机键  一次可以开始录制，或者点触红点 。
- 4 取景器底部将出现 **Rec**，底部计时器显示视频长度。
- 5 要暂停视频，请点触 ，要恢复录制，请选择 。
- 6 点触屏幕上的  或再按  一次停止录制。

## 拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。视频名称在屏幕底部显示，左右侧将显示七个图标。

-  点触可以播放视频。
-  点触可以将视频作为信息或电子邮件，或通过蓝牙发送。
-  点触可以编辑视频。
-  点触以编辑选定图片的名称。
-  点触可以删除您刚拍摄的视频，点触 **是** 确认。此时将出现取景器。
-  点触可以立即拍摄另一段视频。
-  点触可以查看保存的视频库和图片库。



## 使用高级设置

从取景器中点触**设置**以打开所有高级设置选项。

**色彩效果** - 选择要对新视频使用的色彩效果。 **关**、**黑白**、**反色**、**棕褐色**。

**白平衡** - 白平衡确保视频中的白色显示真实。 要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。 从**自动**、**白炽灯**、**晴**、**荧光灯**或**阴天**中选择。

**质量** - 在**超精细**、**精细**和**标准**之间选择。 质量越精细，视频将越清晰，同时，文件更大。 因此手机内存中保存的视频将更少。

**时长** - 设置视频的长度限制。 选择是否将视频作为 MMS 发送。

**提示!** 如果长度选择“彩信”，请尝试选择较低的图像质量以拍摄更长视频。

**选择存储位置** - 选择是将视频保存到手机内存还是外部存储器。




**语音** - 选择是否录制带有声音的视频。

**隐藏图标** - 选择手动还是自动隐藏相机设置图标。

**恢复初始设置** - 重设所有摄像机设置。




# 照片和视频

## 查看照片和视频

- 1 点触“娱乐”选项卡中的**图片库**。或点按相机预览屏幕上的。您可以查看图片和视频。
- 2 屏幕上将显示您的图像库。
- 3 点触视频或照片可以完全打开。
- 4 要播放视频，请点触。要暂停播放，请点触。

**提示!** 向左或向右轻弹以查看其它照片或视频。

## 从视频中捕获图像

- 1 选择您要从中拍摄图像的視頻。
- 2 点触可将视频暂停在您要转换为图像的某个画面上，然后点触屏幕左上角以打开菜单。
- 3 从选项菜单中选择。
- 4 屏幕上将显示图像以及图像的名称。

5  点触可以返回视频。

6 图像将保存在**我的文档**文件夹中，并显示在图片库中。

**警告:** 如果手机中没有录制多媒体文件，某些功能可能无法使用。

## 以幻灯片显示方式查看照片


幻灯片模式允许以幻灯片的形式一次性显示图片库中的所有照片。无法以幻灯片模式观看视频。

1 点触**图片库**中的，然后滚动并选择**幻灯片显示**。

2 开始幻灯片放映。


幻灯片下有多个选项：

点触以返回。

 点触可以在放映到特定照片时，暂停幻灯片放映。

 再次点触可以恢复播放。






 点触可以按随机顺序显示。


 点触可以使幻灯片放映速度更快或更慢。

## 将照片设为墙纸


- 1 点触“娱乐”选项卡中的**图片库**。
- 2 点触您要设为墙纸的照片。
- 3 点触屏幕可以打开该菜单。
- 4 点触 。
- 5 您可以使用  更改图片大小。
- 6 对图片满意后，请点触**设置**。
- 7 从您要更改的选项中选择：**全部**、**小工具主屏**、**快速拨号主屏**。


## 编辑照片

- 1 打开您要编辑的照片，点触  以显示选项。
- 2 点触图标以调整照片：
  -  使用手指移过屏幕以选定区域。
  -  徒手对照片进行绘制更改。从四个选项中选择线条粗细，然后选择要使用的颜色。
  -  向图片添加手写内容。
  -  使用标记修饰照片。从不同标记和颜色中选择，点触照片中您要放置标记的位置。

 擦除所画的内容。您也可以  
以选择橡皮擦大小。


 点触可以返回图片库。

 保存您对照片所做的更改。  
选择是将更改保存在**源文件**中，  
还是另存为**新文件**。如果选择**新文件**，  
请输入文件名。

 撤消上一个效果，或您对照片所做的更多编辑。

 点触以打开过过滤器选项。

 您可以修改所选照片。

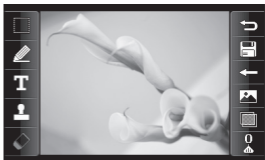

# 多媒体

您可以将任意多媒体文件储存在手机内存中，这样，您可以轻松访问所有图片、声音、视频和游戏。您也可以将文件保存到存储卡中。使用存储卡，您可以释放手机内存的空间。您可以在“娱乐”选项卡的**我的文档**菜单中找到这些文件。

## 图片


**图像**包含一个图片列表，其中包括预先加载到手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。

## 发送照片

- 1 在“娱乐”选项卡中点触**我的文档**，然后选择图像。选择需要的图片。
- 2 点触**发送**并从**多媒体信息**、**电子邮件**、**蓝牙**中选择。


## 使用图像

您可以选择图像以用作墙纸和屏幕保护程序，或用来识别呼叫者。

- 1 点触“娱乐”选项卡中的**我的文档**，然后选择**图像**。选择需要的图片。然后点触 。


- 2 点触**用作**并从以下选项中选择：
  - 主屏图像** - 设置主屏墙纸。
  - 锁定屏幕图像** - 设置锁定屏幕的墙纸。
  - 联系人图像** - 将图像分配给联系人列表中的某人，当其呼叫时，您的手机上会显示该图片。
  - 开机图像** - 设为开机时显示的图像。
  - 关机图像** - 设为关机时显示的图像。

## 打印图像

- 1 点触“娱乐”选项卡中的**我的文档**，然后选择**图像**。选择需要的图片。然后点触 。
- 2 点触**通过蓝牙打印**。

## 移动或复制图像


您可以在手机内存和存储卡之间移动或复制图像。您可能需要执行此操作以释放其中一个存储位置的存储空间，或保护图像不丢失。

- 1 在“娱乐”选项卡中点触**我的文档**，选择图像，然后点触 。
- 2 选择**移动**或**复制**。
- 3 您可以依次点触图像以标记/取消标记。标记您要移动或复制的图像，然后点触**移动**或**复制**。

## 声音

声音包含一个声音列表，其中包括下载的声音、默认声音以及录音。在此，您可以管理或发送声音，或者将声音设为铃声。

### 使用声音

- 1 在“娱乐”选项卡中点触**我的文档**，然后选择声音。
- 2 选择所需的声音。它将开始播放。
- 3 点触 ，然后选择**用作**。
- 4 从**铃声、信息提示音、开机铃声和关机铃声**中选择。


## 视频

视频文件夹显示已下载的视频以及手机中录制的视频列表。

### 观看视频

- 1 点触“娱乐”选项卡中的**我的文档**，然后选择视频。
- 2 选择要播放的视频

### 发送视频剪辑

- 1 选择视频。
- 2 点触  可以将视频作为信息或电子邮件，或通过蓝牙发送。

## 将文件传输到手机

蓝牙是在电脑和手机间传输文件的最便捷方式。您也可以通过同步数据线使用 LG PC 套件。

### 使用蓝牙传输：

- 1 请确保手机和计算机都已打开蓝牙，彼此可见。
- 2 通过蓝牙，使用电脑发送文件。
- 3 文件发出后，您必须通过点触**是**在您的手机上接受它。
- 4 默认情况下，该文件应出现在**我的文档**中的第二个选项卡即**我的文件夹**中。如果文件夹已满，您可能看不到该文件。

## 其它

**其它**包含不属于图片、声音、视频、文档、游戏或应用程序的文件的列表。

## 音乐

LG GT350i 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要进入音乐播放器，请点触“娱乐”选项卡中的**音乐**。您可以在此访问多个文件夹：

# 多媒体

**备注：**音乐文件的版权受国际条约和国家版权法保护。可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家关于使用此类材料的国家立法。

**近期播放** - 播放您最近播放的歌曲。

**所有曲目** - 包含手机上除预先加载的默认音乐以外的所有歌曲。

**歌手** - 按艺术家浏览音乐集合。

**专辑** - 按专辑浏览音乐集合。

**流派** - 按流派浏览音乐集合。

**播放列表** - 包含您创建的所有播放列表。

**随机播放曲目** - 以随机顺序播放您的曲目。

## 将音乐传输到手机





将音乐传输到手机的最轻松的方法是通过蓝牙或同步数据线。

您也可以使用 LG PC 套件。使用蓝牙传输：

- 1 请确保双方设备都已打开蓝牙并且对方可见。

- 2 选择另一个设备上的音乐文件，选择通过蓝牙发送。
- 3 文件准备就绪可以发送后，您应点触是<sup>①</sup>以在手机上接受。
- 4 文件应显示在**音乐 > 所有曲目**中。

## 播放歌曲

- 1 点触“娱乐”选项卡中的**音乐**。
- 2 选择文件夹之一，然后选择您要播放的歌曲。
- 3 点触  以暂停歌曲。
- 4 点触  以跳到下一首歌曲。
- 5 点触  以返回到上一首歌曲。
- 6 点触  返回到**音乐**菜单。点触多次可以返回到菜单。

## 创建播放列表

您可以从**播放列表**文件夹中选择歌曲，以创建自己的播放列表。

- 1 点触“娱乐”选项卡中的**音乐**。
- 2 点触**播放列表**，然后点触**添加新的播放列表**，输入播放列表名称，然后点触**保存**。
- 3 **所有曲目**文件夹将显示手机中的所有歌曲。点触所有要包含在播放列表中的歌曲；这些曲目名称旁边将显示一个勾号。
- 4 点触**完成**。

## FM 收音机


LG GT350i 拥有 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。





**备注：**要收听收音机，您需要附加耳机。将耳机插入耳机插槽（与插入充电器的插槽相同）。

## 搜索电台


您可以手动或自动微调收音机电台。搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。您必须首先将耳机插入手机以将其用作天线。

### 自动微调：

- 1 滚动并点触“娱乐”选项卡中的 **FM 收音机**，然后点触 。
- 2 点触**自动扫描**。将出现一条确认信息。选择**是**，随后将自动查找电台并分配给手机中的频道。

**备注：**您还可以通过使用屏幕中心显示的  和  手动微调电台。如果按住  和 ，将自动查找电台。

## 重置频道

- 1 滚动并点触“娱乐”选项卡中的 **FM 收音机**，然后点触 。
- 2 选择**重设频道**以重设当前频道，或选择**重设所有频道**以重设所有频道。每个频道的开始频率将返回为 87.5MHz。

# 管理器

## 将事件添加到日程表中

- 1 点触实用工具中的**管理器**，然后选择**日程表**。
- 2 选择您要添加事件的日期。
- 3 点触 ，然后选择**添加事件**。
- 4 点触**类别**，然后从**约会**、**周年纪念**或**生日**中选择。
- 5 输入**主题**。
- 6 检查并输入您希望事件开始的日期和时间。对于**约会**和**周年纪念**，请在下面的“时间”和“日期”框中输入事件结束的时间和日期。如果是**约会**，则输入地点。
- 7 设置**闹钟**和**重复**。
- 8 选择**保存**，您的事件将保存在日程表中。方形光标标记已保存事件的日期，在事件开始时间会有闹钟提醒，以便您进行安排。

## 添加项目到任务

- 1 点触“实用工具”选项卡中的**管理器**。
- 2 选择任务然后点触添加任务。
- 3 为任务项设置日期、添加备注或选择优先级：**高**、**中**或**低**。
- 4 选择**保存**以保存任务。

## 使用日期计算器

**日期计算器**是一款便捷的工具，有助于您计算特定天数后的日期。例如，2007 年 10 月 10 日后 60 天是 2007 年 9 月 12 日。

- 1 点触“实用工具”选项卡中的**管理器**。
- 2 选择**日期搜索器**。
- 3 在**自**选项卡中设置所需日期。
- 4 在**之后**选项卡中设置天数。
- 5 此时会在下面显示**天**。

## 添加备忘录

- 1 点触“实用工具”选项卡中的**备忘录**。
- 2 点触**添加备忘录**。
- 3 键入**备忘录**，然后点触**保存**。
- 4 您的**备忘录**将显示在屏幕上的**备忘录**应用程序中。

## 设置闹钟



- 1 点触“实用工具”选项卡中的**闹钟**。**小闹钟**应该默认显示在列表中，您不能删除它。
- 2 点触**添加闹钟**。
- 3 在**时间**字段框中设置您希望响闹钟的时间。
- 4 在**重复**框中选择您希望闹钟重复的方式：**一次**、**每天**、**周一~周五**、**周一~周六**、**周六至周日**、**除假日外**或**选择日**。  
图标会指示您选择的工作日。
- 5 选择**闹钟类型**设置所需的闹钟类型。
- 6 选择**闹铃**，然后从文件夹中选择一个声音。要听声音，请点触声音，然后点触 。
- 7 在**备忘录**框中为闹钟添加备忘录。

- 8 最后，您可以设置暂停间隔：5、10、20、30 分钟、1 小时或关。
- 9 设置闹钟后，请点触**保存**。

**备注：**您最多可以设置 5 个闹钟，包括**小闹钟**。


**提示！** 将开关滑到**开/关**以设置闹钟。

## 向世界时钟添加城市

- 1 点触“实用工具”选项卡中的**世界时钟**。
- 2 点触 ，然后选择**新城市**。
- 3 滚动地球仪，然后点触所需区域，选择地图上的城市。
- 4 或点触 ，然后在搜索字段框中键入所需城市提名称。

## 语音备忘录

使用录音机录制语音备忘录或其它音频文件。

点触“实用工具”选项卡中的**录音机**，选择 ，然后点触**设置**以更改设置：

**时长** - 设置录音长度。从**无限制**、**多媒体信息**或**1 分钟**中选择。  
**质量** - 选择声音质量。从**超精细**、**精细**或**正常**中选择。


# 管理器

**存储位置** - 选择保存音频文件的位置。 在外部存储器和手机内存之间选择。

## 录制声音或语音

- 1 点触  开始录音。
- 2 点触  暂停录音。
- 3 点触  结束录音。
- 4 点触  收听录音。


## 使用计算器

- 1 点触“实用工具”选项卡中的工具。
- 2 选择**计算器**。
- 3 点触键盘上的数字键以输入数字。
- 4 对于简单计算，点触您所需的函数 (+, -,  $\times$ ,  $\div$ )，然后点触 =。
- 5 对于较复杂的计算，请点触  并从 **sin**、**cos**、**tan**、**log**、**ln**、**exp**、**sqrt**、**deg** 或 **rad** 等中选择。


# 电脑同步

您可以同步电脑和手机，以确保所有重要详情和日期匹配。您还可以对文件做好备份。

## 在计算机上安装 LG PC 套件

- 1 从主屏上按 ，然后选择“设置”选项卡中的**连接**。
- 2 选择 **USB 连接模式**，然后点触 **PC suite**。
- 3 通过 USB 数据线连接手机和电脑，等待片刻。此时将显示安装指南信息。
- 4 根据屏幕说明完成 LG PC 套件安装程序向导。
- 5 安装完成后，桌面上将显示 LG PC 套件图标。

## 连接手机和电脑

- 1 从主屏上按 ，然后选择“设置”选项卡中的**连接**。
- 2 选择 **USB 连接模式**。
- 3 点触 **PC suite**。
- 4 通过 USB 数据线连接手机和电脑，等待片刻。PC 套件自动运行。

## 备份并恢复手机上的信息。

- 1 如上所述，将手机连接到电脑。
- 2 单击 PC Suite 工具右下方的**备份和恢复**。图标，然后选择**备份**或**恢复**。
- 3 标记您要备份或恢复的内容。选择您要保存备份信息的位置，或恢复信息的位置。单击以启动备份或开始恢复。
- 4 将备份或保存您的信息。

## 在电脑上查看手机文件

- 1 如前所述，将手机连接到电脑。
- 2 点触您想要管理的图签，您能查看手机内所有的文件类型。

**提示！** 在电脑中查看手机内容有助于您排列文件、整理文档或删除不再需要的内容。

# 电脑同步

## 同步电话本

- 1 将手机连接到电脑。
- 2 单击**电话簿**图标。
- 3 单击**同步电话簿**按钮，您的 PC 现在将导入并显示手机上保存的所有联系人。
- 4 单击**菜单**，然后选择**导出**。现在，您可以选择要保存电话本的位置。

## 同步信息

- 1 将手机连接到 PC。
- 2 单击**信息**图标。
- 3 所有 PC 和手机信息将显示在屏幕上的文件夹中。
- 4 使用屏幕顶部的工具栏编辑和重新排列信息。

**警告** 传输过程中，不要断开手机连接。

# 网络

**浏览器**为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐和下载的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。随时随地、不受限制。

## 访问网页

- 1 点触“**实用工具**”选项卡中的**浏览器**。
- 2 要进入浏览器主页，请选择**主页**。或者，选择**输入网址**后键入 URL，然后选择**连接**。

**备注：**连接此服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

## 使用 RSS 阅读器

RSS（简易供稿）是一种网络订阅源格式，可用于发布最近更新的内容，如博客、新闻标题或播客。RSS 文档通常被称为订阅源、网络订阅源或频道，它包含相关网站的内容摘要或完整文本。RSS 使人们可以以主动方式随时关注其感兴趣的网站。这相比手动查看这些网站要轻松很多。

用户订阅源的方式：将订阅源的链接输入阅读器，或单击浏览器中的 RSS 图标即可开始订阅流程。阅读器将定期检查用户订阅的源以查看新内容并下载找到的任何更新。

## 将手机用作调制解调器

GT350i 可以同时用作电脑的调制解调器，使您在无法使用有线连接时仍可访问电子邮件和互联网。您可以使用 USB 数据线或蓝牙。

### 使用 USB 数据线：

- 1 确保 PC 上已经安装了 LG PC 套件。
- 2 用前面所示的 USB 数据线连接 GT350i 和您的电脑并启动 LG PC 套件软件。

# 网络

- 3 单击**电脑上的 InternetKit**。随后，单击**新建**按钮并选择**调整解调器**。
- 4 写入可连接到互联网的配置，然后保存值。
- 5 您创建的配置将显示在电脑屏幕上。选择并单击**连接**。  
电脑将通过 GT350i 连接。

## 使用蓝牙：

- 1 确保已**打开**蓝牙并在电脑和 GT350i 上均**可见**。
- 2 配对电脑和 GT350i，此时需要通过码才能建立连接。
- 3 使用 LG PC 套件上的**连接向导**创建一个活动的蓝牙连接。
- 4 单击**电脑上的 InternetKit**。然后，单击**新建**按钮。
- 5 写入可连接到互联网的配置，然后保存值。
- 6 您创建的配置将显示在电脑屏幕上。选择并单击**连接**。  
电脑将通过 GT350i 连接。

# 设置

## 个性化情景模式

您可以在主屏上快速更改情景模式。

使用设置菜单，您可以个性化每种情景模式。

- 1 点触“设置”选项卡中的**情景模式**。
- 2 选择您要编辑的情景模式。
- 3 随后，您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项，包括**铃声**和**音量**、**信息提示音**设置等。

## 更改显示设置

点触“设置”选项卡中的**显示设置**。

### 显示设置

**墙纸** - 选择小工具主屏，快速拨号主屏或锁定屏幕的墙纸。


**小工具主页模板** - 为小工具主页选择模板。

**通讯广场** - 点触通讯广场指南以检查其功能。您还可以调整以下设置：

场景 - 通讯广场背景。

角色 - 人类或动物

每日重置 - 开/关

浏览记录 - 选择  删除

通讯广场历史记录。

**功能表样式** - 选择功能表样式，选择蜿蜒，滚动或逐个屏幕。

**锁定屏幕** - 选择锁定屏幕的样式。

**拨号** - 选择拨号屏幕样式，仅调整拨号屏幕的字体样式。

**字体** - 选择字体样式与大小。

**亮度** - 调整屏幕亮度。

**问候语信息** - 选择**开**或**关**，然后在文本字段中填写问候语信息。

**开机/关机** - 选择开机/关机屏幕的主题。

## 更改手机设置

您可以根据自己的需要，随心所欲地对 GT350i 进行调节。

点触“设置”选项卡中的**手机设定**，然后从以下列表中选择。

### 手机设定

**日期和时间** - 调整日期和时间设置，或者选择自动更新时间或使用夏令时选项。

**省电** - 选择开/关或仅夜间以切换初始的省电设置。

**语言** - 更改 GT350i 的显示语言。

**自动键盘锁** - 在主屏下自动锁定键盘。

# 设置

**安全性** - 调整您的安全设置，包括 PIN 码和手机锁。

**存储器资料** - 有关详细信息，请参阅**使用内存管理器**。

**恢复初始设定** - 将所有设置重设为出厂默认值。

**手机信息** - 选择**帮助**以查看 GT350i 的技术信息。并且您可通过**手机信息**升级软件。

## 更改连接设置

网络运营商已为您设置连接设置，因此，您开机即可使用手机。要更改任意设置，请使用此菜单：点触“设置”选项卡中的连接。

## 网络设定

**选择网络** - 如果设为**自动**，GT350i 将自动搜索网络并向网络注册手机。为了得到最佳的服务和质量，建议选择此设置。如果选择**手动**，所有当前可用网络都会显示，您可以从中选择一个进行注册。

**首选列表** - 您可以添加要连接的首选网络。如果自动搜索网络，只需从网络列表中选择，如果不是，则手动添加新网络。

**互联网配置文件** - 此菜单显示互联网网络设定。根据国家/地区不同，您可能无法删除或编辑默认配置。

**存取点** - 网络运营商已保存此信息。您可以使用此菜单添加新的接入点。

**分组数据连接** - 选择设备何时连接到网络以传输分组数据。

**USB 连接模式** - 从选项中选择一个数据服务并使用 LG PC 套件软件同步 GT350i 以复制手机中的文件。有关同步的详细信息，请参阅电脑同步。

如果通过 Windows Media Player 使用音乐同步，请在此菜单中选择音乐同步。音乐同步仅可用于音乐内容。

## 使用内存管理器

GT350i 有三种可用存储器：手机、SIM 卡和外部存储卡。

您可以使用内存管理器确定每种存储器的使用方式以及查看可用空间。

点触“设置”选项卡中的**手机设定**，然后点触**存储器资料**。

**手机公用存储器** - 查看 GT350i 中针对以下各项的可用内存：图片、声音、视频、彩信、电子邮件、Java 应用程序、其它。

**手机预留存储器** - 查看手机目前针对以下各项的可用内存：短信、电话本、日历、任务列表、备忘录、闹钟、通话记录、书签及其它。

**SIM 卡内存** - 查看 USIM 卡的可用内存。

**外部存储器** - 查看外部存储卡的可用内存（您可能需要单独购买存储卡）。

**主存储器设置** - 选择项目的首选保存位置是手机内存还是外部存储器。

## 使用蓝牙发送和接收文件

### 发送文件：


- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 选择**发送**。  
选择**蓝牙**。
- 3 如果已配对**蓝牙**设备，GT350i 将不会自动搜索以配对其它**蓝牙**设备。否则，GT350i 将搜索范围内其它启用了**蓝牙**的设备。
- 4 选择您要向其发送文件的设备。
- 5 您的文件将被发送。

**提示！** 检查进度栏以确保文件已发送。

### 接收文件：

- 1 要接收文件，您的蓝牙必须为**开且可见**。有关详细信息，请参阅下面的**更改蓝牙设置**。
- 2 **手机**会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。点触**是**以接收文件。
- 3 您可以查看文件的保存位置。对于图像文件，您可以选择**查看文件**或**用作墙纸**。文件通常保存在**我的文档**中的相应文件夹。

### 更改蓝牙设置：

点触“设置”选项卡中的**蓝牙**。然后选择 ，再选择**设置**。

### 进行更改：

**我的设备可见性** - 选择**可见**、**隐藏**或**可见 1 分钟**。

**我的设备名称** - 为您的 GT350i 输入一个名称。

**支持的服务** - 选择在其它关联服务中如何使用蓝牙。

**远程 SIM 卡模式** - 打开或关闭。

**我的地址** - 显示您的蓝牙地址。

# 设置

## 与其它蓝牙设备配对

将您的 GT350i 与其它设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。您可以在**设置**菜单中更改可见性。
- 2 点触**搜索**。
- 3 GT350i 将搜索设备。搜索完成时，屏幕上将显示**更新**。
- 4 选择您要与之配对的设备，输入通行码，然后点触**确定**。
- 5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。
- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

## 使用蓝牙耳机

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。
- 2 根据耳机随附的说明书将耳机置于配对模式下并配对设备。
- 3 点触**连接前询问**或**始终连接**，然后点触**是**立即连接。GT350i 将自动切换到“耳机”情景模式。

## Wi-Fi

无线管理器允许您通过设备上的 Wi-Fi（无线局域网）管理互联网连接。

它能允许手机连接本地无线网络，或者无线访问互联网。Wi-Fi 比蓝牙无线技术速度更快且连接范围更广，可用于快速收发电子邮件和浏览互联网。

**备注：**GT350i 支持 WEP 和 WPAPSK/2 加密，但不支持 EAP 或 WPS 加密。如果您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员为网络安全设置了加密，您应在弹出窗口中输入密钥。

如果未设置加密，不会显示此弹出窗口。您可以从您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员处获得密钥。

# 软件升级

## 软件升级

### LG 手机软件升级计划

有关安装和使用此计划的详细信息，请访问 [http:// update.lgmobile.com](http://update.lgmobile.com)。使用此功能，无需访问服务中心，您即可快速方便地将软件升级到 Internet 上的最新版本。由于手机软件升级计划要求用户注意升级过程的持续时间，因此，在继续执行操作之前，请留意每一个步骤中出现的任何说明和提示。 请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。 对于升级过程中造成的任何数据丢失，制造商不承担任何责任，为了安全起见，建议您事先记录下任何重要信息。

# 配件

以下配件可与 GT350i 一起使用。

## 充电器



## 数据线



## 电池



## CD



## 立体声 耳机



## 备注：

- 务必使用原装 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同；如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

# 技术参数

## 外部环境

最高: +55° C (放电)、  
+45° C (充电)

最低温度: -10° C

## Declaration of Conformity



### Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

Product Name

GSM 850 /GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GT350i

Trade Name

LG

CE0168

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1/ EN 301 489-07 V1.3.1/ EN 301 489-17 V1.3.2  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360: 2001/ EN 62209-1: 2006  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 301 511 V9.0.2

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyun, Ji / Director

20.Apr. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative





Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

This handset is not recommended for blind disability person due to touch screen keypad.



## GT350i User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GT350i phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

# Contents

<b>Guidelines for safe and efficient use</b> .....	6
<b>Getting to know your phone</b> .....	11
<b>Open view</b> .....	12
<b>Installing the SIM and battery</b> .....	14
<b>Charging your phone</b> .....	15
<b>Memory card</b> .....	16
<b>Using your touch screen</b> .....	17
Touch screen tips .....	17
Control the touch screen .....	17
<b>Your home screen</b> .....	18
The quick keys.....	19
The status bar .....	20
Changing your Status from the status bar.....	21
Using the Multi-tasking function.....	21
<b>Calls</b> .....	22
Making a call.....	22
Making a call from your contacts...22	
Answering and rejecting a call.....	22
In-call options .....	23
Speed dialing .....	24
Making a second call .....	24
Using call divert.....	25
Call waiting.....	25
Using call barring.....	25
Fixed dial number .....	25
Excuse message.....	26
Call costs .....	26
Call durations .....	26
Data volume .....	26
Changing the common call setting.....	26
<b>Contacts</b> .....	27
Searching for a contact.....	27
Adding a new contact.....	27
Creating a group .....	27
Changing your contact settings.....	28
<b>Messaging</b> .....	29
Sending a message .....	29
Entering text.....	29
T9 mode .....	29
Setting up your email.....	30
Retrieving your emails .....	30
Sending an email using your new account.....	30
Changing your email settings.....	30
Message folders.....	31
Changing your text message settings .....	31
Changing your multimedia message settings .....	32
Changing your other settings .....	32

# Contents

<b>Camera</b> .....	<b>33</b>	Sending a video clip .....	42
Getting to know the viewfinder .....	33	Transferring a file to your phone....	42
Taking a quick photo .....	34	Others .....	43
After taking a photo.....	34	Music .....	43
Using the advanced settings .....	35	Transferring music onto your phone.....	44
<b>Video camera</b> .....	<b>36</b>	Playing a song.....	44
Getting to know the viewfinder .....	36	Creating a playlist .....	44
Making a quick video .....	37	FM Radio .....	45
After making a video .....	37	Searching for stations .....	45
Using the advanced settings .....	38	Resetting channels.....	45
<b>Your photos and videos</b> .....	<b>39</b>	<b>Organiser</b> .....	<b>46</b>
Viewing your photos and videos ...	39	Adding an event to your calendar..	46
Capturing an image from a video..	39	Adding an item to task list.....	46
Viewing your photos as a slide show .....	39	Using date finder .....	46
Setting a photo as wallpaper.....	40	Adding a memo.....	47
Editing your photos .....	40	Setting your alarm.....	47
<b>Multimedia</b> .....	<b>41</b>	Adding a city to your World clock..	47
Pictures .....	41	Voice recorder .....	47
Sending a photo.....	41	Recording a sound or voice .....	48
Using an image.....	41	Using your calculator .....	48
Printing an image .....	41	<b>PC Sync</b> .....	<b>49</b>
Moving or copying an image .....	42	Installing LG PC Suite on your computer .....	49
Sounds.....	42	Connecting your phone and PC....	49
Using a sound .....	42	Backing up and restoring the information on your phone .....	49
Videos .....	42		
Watching a video .....	42		

Viewing phone files on your PC.....	49
Synchronising your contacts .....	50
Synchronising the messages .....	50
<b>The web .....</b>	<b>51</b>
Accessing the web .....	51
Using RSS reader .....	51
Using your phone as a modem.....	51
<b>Settings .....</b>	<b>53</b>
Personalising your profiles .....	53
Changing your screen settings .....	53
Changing your phone settings .....	53
Changing your connectivity settings.....	54
Using memory manager .....	55
Sending and receiving your files using Bluetooth.....	55
Changing your Bluetooth settings:.....	56
Pairing with another Bluetooth device.....	56
Using a Bluetooth headset.....	57
Wi-Fi.....	57
<b>Software Upgrade .....</b>	<b>58</b>
<b>Accessories.....</b>	<b>59</b>
<b>Technical data .....</b>	<b>60</b>

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

## Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model GT350i has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.540 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.568 W/kg(10 g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required. Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.

# Guidelines for safe and efficient use

- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

## Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

## **Glass Parts**

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

## **Blasting area**

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## **Potentially explosive atmospheres**

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle with your mobile phone and accessories.

## **In aircraft**

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the aircraft without permission from the crew.

## **Children**

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## **Emergency calls**

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.


## **Battery information and care**

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.

# Guidelines for safe and efficient use

- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

# Getting to know your phone



Handsfree or Stereo earphone connector

Power/Lock key

- Long press for power on/off.
- Short press to turn on/off the screen.




End key

Call key

- Dials a phone number and answers incoming calls.

Multitasking key

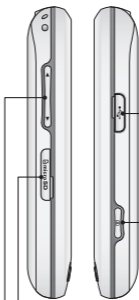

Charger, USB cable

Camera key

Micro SD memory card socket

Side keys

- When the screen is at the Home screen:  
Ring tone and key tone volume.
- During a call:  
Earpiece volume.

# Open view



**Change the text input mode**  
(capital/ small)

**SMS**

**Alpha numeric keys**

**Symbol key**

- Enters symbolic character

**Space key**

Use to enter a space when editing.

**Social Network**

**Internet Full Browsing**

**Push E-mail**


**Instant Messenger**

**Enter key**

**Clear key**

- Clears a character each time it is pressed. Hold the key down to clear all input.

**⚠ WARNING:** Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.

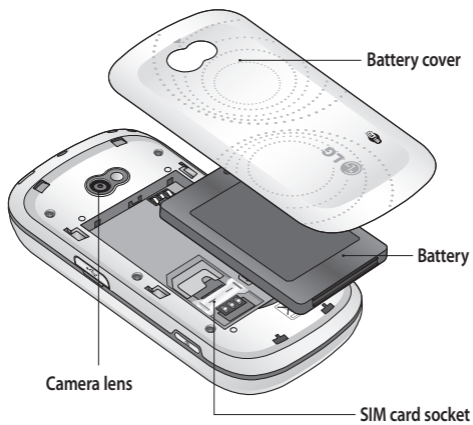

# Installing the SIM and battery


## 1 Remove the battery cover

Slide the battery cover towards the bottom of the phone and away from it.



## 2 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder making sure that the gold contact area on the card is facing downwards. Please make sure the battery is removed from the phone before installing the SIM card. To remove the SIM card, pull it gently outwards.

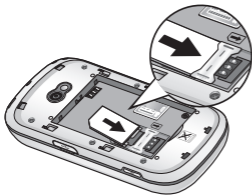


**⚠ WARNING:** Do not use your fingernail to remove the battery.

**⚠ WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

## 3 Install the battery

Insert the top of the battery into the top edge of the battery compartment first.

Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the bottom of the battery until down it clicks into place.

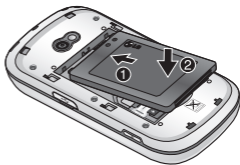

# Charging your phone

Remove the charger socket cover on the side of your GT350i. Connect the Travel Adapter (Charger) and the included USB cable. Connect the USB cable into the phone and plug it into a power socket. Your GT350i must be charged until the "Battery full" message appears on the screen.

**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime. Disregard the first "Battery full" message and keep the phone on charge overnight.



# Memory card

## Installing a memory card

You can expand the memory space on your phone by using a MicroSD memory card.

**NOTE:** A memory card is an optional accessory.


- 1 Open the memory card slot cover on the left-hand edge of the phone.



- 2 Slide the memory card into the slot until it clicks into place. Make sure the gold contact area is facing downwards.

## Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you will need to format it before you can start to use it.

- 1 From the Home screen select , then **Phone settings** in **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Memory info** then choose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set. Your card will then be formatted and ready to use.

**NOTE:** If there is existing content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all files would have been deleted.

# Using your touch screen

## Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your GT350i is not in use, it will return to the lock screen.

## Control the touch screen


The controls on the GT350i touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

## Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.

## Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the Recent History, you can also scroll up or down.

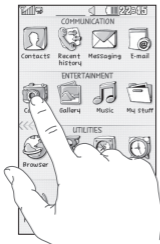


# Your home screen

You can drag and click what you need right away in all home screen types.

## Active




### Widget home screen

When you touch  on the bottom right of the screen, the mobile widget panel appears. When you select widget and dragging it onto the screen, the

widget will appear on the home screen in the spot where it was dropped.

## Active

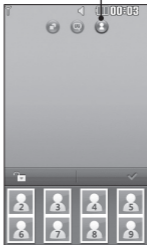


### Speed dial home screen

You can call, send a message or edit the contact directly in this home screen.

When you touch , the speed dial list appears, and you can drag your speed dials

onto the screen.

## Active

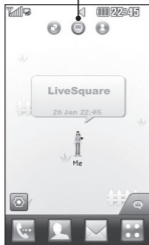

### Livesquare home screen

On the Livesquare screen, You can easily make a call and send a message to the number allocated to an avatar. To use the call,

messaging or contacts function, select an avatar and choose the **Quick key** icon you want to use.

**TIP!** The User Interface is based on three types of Homescreen. To swap between the home screens just wipe quickly over the display from left to right, or from right to left.

## The quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call.



Touch to open your **Contacts**. To search for the number you want to call, enter the name of the contact at the top of the screen using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.



Touch to access the **Messaging** menu. From here you can create a new SMS or MMS, or view your message folder.















Touch to open the full **Top menu** which is divided into four categories.















# Your home screen

## The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.


Below is a table which explains the meaning of the icons you're most likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	EDGE in use
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full
	Message sending failed
	Multimedia message sending failed
	Unread Emails in mail inbox


Icon	Description
	Send failed
	An alarm is set
	Customised Profile in use (The number in the icon will vary)
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset in use
	Calls are diverted
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	BGM play
	BGM pause
	Memory card is enabled for use


## Changing your Status from the status bar

Touch the centre of the status bar to open the Status Summary. It shows the current Time, Network, SVC ID, Battery, Handset memory, External Memory, Profile, MP3s and Bluetooth status. Here you can set the Profile type, play/pause MP3s and activate/deactivate Bluetooth.

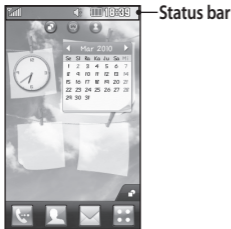



## Using the Multi-tasking function


Short press the multi-tasking hard key  to open the Multitasking menu. From the Running App. tab you can view all the applications that are running and access them. You can launch and edit your Favourite applications from the Favourite Apps. tab.

When you have an application running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear in the status bar.

# Calls



## Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.
- 4 To end the call, press the End key.

**TIP!** To enter + for making an international call, press and hold .


**TIP!** Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

## Making a call from your contacts


- 1 From the home screen touch  to open the **Contacts**.
- 2 Tap the Name field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.
- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 You can also touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact to use. You can also touch  to initiate the call to the default number.

## Answering and rejecting a call

When your phone rings, touch the Send key to answer the call.

To mute the ringing, unlock the phone if it is locked, then tap . This is useful if you forgot to change your profile to Silent for a meeting. Touch **Reject** to reject an incoming call.

## In-call options

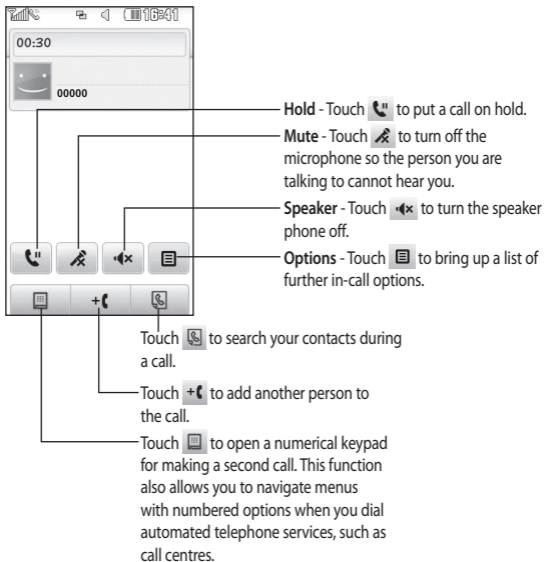


**TIP!** To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items become visible.





# Calls

## Speed dialing

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 Select **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch  and select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 3 Your **Contacts** will open. Select the contact you want to assign to that number by touching their phone number once. To find a contact, tap the Name field box and enter the first letter of the name of the contact required.

## Making a second call

- 1 During your initial call, touch  and type the number you want to call.
- 2 Touch  to connect the call.
- 3 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 4 To change between the calls, touch  or press the number of the held call.
- 5 To end one or both calls press  and select **End** followed by **All**, **Held** or **Active**.

**TIP!** Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

**NOTE:** You will be charged for each call you make.

## Using call divert

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all voice calls, when the line is busy, when there is no answer or when you cannot be contacted.
- 4 Enter the number you want to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

**NOTE:** Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

**TIP!** To turn off all call diverts, select **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

## Call waiting

Be alerted when you have a call waiting. (Depends on your network provider.)

## Using call barring

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Call barring**.

- 3 Choose any or all of the six options:
  - All outgoing**
  - Outgoing international**
  - Outgoing international calls except home country**
  - All incoming**
  - Incoming when abroad**
  - Deactivate all**
- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

**TIP!** Select **Fixed dial numbers** from the **Call settings** options to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

## Fixed dial number

Choose a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PUK2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

# Calls

## Excuse message

Before you reject an incoming call, you can use “**Excuse messages**” to send a message to explain why you do not receive an incoming call.

## Call costs

View the charges applied to your dialled numbers (this service is network-dependent and some operators cannot support it).

## Call durations

View the duration of all your dialled or received calls or both.

## Data volume

View the amount in kilobytes of all received or sent data or both.

## Changing the common call setting

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Scroll and touch **Common settings**. From here you can adjust the settings for:

**Call reject** - Slide the switch to **ON** to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or

groups, or those from unregistered numbers (those not in your contacts) or with no caller ID. Touch **Save** to change the setting.

**Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

**Auto redial** - Slide the switch left for **ON** or right for **OFF**.

**Answer mode** - Choose whether to answer the phone using the send key or any key.

**Minute minder** - Slide the switch left to **ON** to hear a tone every minute during a call.

**BT answer mode** - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a key on the handset to answer a call.


**Save new number** - Select **Yes** to save a new number.

# Contacts

## Searching for a contact

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab.
- 2 You see a list of contacts. Typing in the first letter of a contact's name in the Name field will jump the menu to that alphabetical area of the list.

**TIP!** The alphabetical keypad is displayed once you tap the Name field.


Or touch  from the home screen.

## Adding a new contact

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Create new contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **SIM**.
- 3 Enter your first and last name.
- 4 You can enter up to six different numbers per contact. Each entry has a preset type **Mobile**, **Home**, **Office**, **Pager**, **Fax** and **General**.
- 5 Add an email addresses. You can enter up to two different email addresses per contact.

- 6 Assign the contact to one or more groups. You can assign up to six groups per contact. Choose between **No group**, **Family**, **Friends**, **Colleagues**, **School** or **VIP**.
- 7 You can also add a **Ringtone**, **Birthday**, **Anniversary**, **Homepage**, **Home address**, **Company name**, **Job title**, **Company address**, **Memo** and **Livecon**.
- 8 Touch **Save** to save the contact.

## Creating a group

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab. And touch **Groups**.
- 2 Touch **Create new group** or touch  and select **Create new group**.
- 3 Enter a name for your new group. You can also assign a ringtone to the group.
- 4 Touch **Save**.

**NOTE:** If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your **Contacts**.

# Contacts

## Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your **Contacts** suits your own preferences.

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch , then touch **Settings**.
- 2 From here, you can adjust the following settings:
  - Contact list settings** - Adjust the **Contacts location**, **Name display** and **Quick command key** settings.
  - Send all contacts via Bluetooth** - Send all of your contacts to another device using Bluetooth.
  - Backup contacts** - Performs a backup your contacts on to the external memory. This option requires external memory.
  - Restore contacts** - Restores your contacts from the external memory. This option requires external memory.


**Clear contacts** - Delete all your contacts. Choose between **Handset** and **SIM** and touch **Yes** if you are sure you want to wipe your contacts.


# Messaging

## Messaging

Your GT350i combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.

## Sending a message

- 1 Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab. And touch **New message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **Recipient** at the bottom of the screen to enter the recipients. Then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch **Send when ready**.

 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.


## Entering text


There are two ways to enter text:

### Touch keypad and Qwerty.

Touch to turn on  mode.

This mode is only used when you have Keypad as the input method.

Touch  to choose the writing language.

Touch  to change between numbers, symbols and text input.

Use **Shift** key to change between capital or lowercase input.

## T9 mode


The T9 mode uses a built-in dictionary to recognise the words you're writing based on the sequence of keys you've touched. It predicts the word you are inputting and suggests alternatives.

# Messaging

## Setting up your email


Touch **E-mail** in the **COMMUNICATION** tab.

If the email account is not set up, start the email set up wizard and finish it.

You can check and edit settings by selecting . You can also check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

## Retrieving your emails


You can automatically or manually check your account for new emails. To check manually:

- 1 Touch **E-mail** in the **COMMUNICATION** tab.
- 2 Touch the account you want to use.
- 3 Touch **Inbox**.
- 4 Touch  and select **Retrieve** or **Synchronisation**.

## Sending an email using your new account

- 1 Touch **New e-mail** and a new email will open.
- 2 Complete the message.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

## Changing your email settings

- 1 Touch **E-mail** in the **COMMUNICATION** tab.
- 2 Touch  and select **E-mail settings** and then you can adapt the following settings:

**E-mail accounts** - Set up the Email account.

**Preferred e-mail** - Select the email account you want to use.

**Allow reply e-mail** - Choose to allow the sending of read confirmation messages.

**Request reply e-mail** - Choose whether to request read confirmation messages.

**Retrieve interval** - Choose how often your GT350i checks for new email messages.

**Retrieve amount** - Choose the number of emails to be retrieved at any one time.

**Include message in Fwd. & Reply** - Choose to include the original message in your reply.

**Include attachment** - Choose to include the original attachment in any reply.

**Auto retrieval in roaming** - Choose whether to retrieve your messages automatically when abroad (roaming).

**New e-mail notification** - Choose whether to be alerted to new emails.

**Signature** - Choose the signature for E-mail and MMS you want to set. You can register one or more of signatures.

**Priority** - Choose the priority level of your email messages.

**Mail sending size** - Set the maximum size of sending mail.

**E-mail counter** - Input the date you want. You can check emails you sent during that period.

## Message folders

There are five folders in Messaging menu.

**Inbox** - All the messages you receive are placed into your inbox.

**Drafts** - If you do not finish writing a message, you can save what you have done in this folder.

**Outbox** - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

**Sent items** - All the messages you have sent are placed in this folder.

**My folders** - Create folders to store your messages.

## Changing your text message settings

Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Settings**. Select **Text message**. You can make changes to:

**Text message centre** - Enter the details of your message centre.

**Delivery report** - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

**Validity period** - Choose how long your messages are stored at the message centre.

**Message types** - Convert your text into **Text**, **Voice**, **Fax**, **X.400** or **E-mail**.

**Character encoding** - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

**Send long text as** - Choose to send long messages as **Multiple SMS** or **MMS**.

# Messaging

## Changing your multimedia message settings

Touch **Messaging** in the COMMUNICATION tab. Scroll and choose **Settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

**Retrieval mode** - Choose between **Home network** or **Roaming network**. If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

**Delivery report** - Choose to request and/or allow a delivery report.

**Read reply** - Choose to request and/or allow a reply.

**Priority** - Choose the priority level of your MMS.

**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message centre.

**Slide duration** - Choose how long your slides appear on the screen.

**Creation mode** - Choose your message mode.

**Delivery time** - Choose how long to wait before a message is delivered.

**Multi msg centre** - Choose one from the list or add a new message centre.

## Changing your other settings

Touch **Messaging** in the COMMUNICATION tab. And touch **Settings**.

**Service message** - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders in **Service security** option.

**Message counter** - Choose to set period for counting messages.

**Info. service** - Choose whether to turn Cell broadcast on/off and select your channels and languages.

# Camera

## Getting to know the viewfinder

**Exposure** - This defines the difference between light and dark in an image.

**Zoom** - zoom in or zoom out. This function is enabled depending on the picture size you take.



**Back**

**Taking a photo**

**Video mode** - Slide down this icon to switch to video mode.

**Gallery** - This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

**Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.




**Size** - Change the size of the photo to save memory space or take a picture preset to the correct size for a contact. Select a pixel value from the five numerical options: 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), Home screen (WQVGA), QVGA (320x240).

**Continuous shot** - This enables you to take 3/6/9 shots automatically in very quick succession.

**TIP!** You can bring up the options by tapping the screen. They automatically turn off after a few seconds.

# Camera


## Taking a quick photo


- 1 Long press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo. You can also press the  key on the side of the phone firmly.

**TIP!** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.


## After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen. The name of the image runs along the bottom of the screen.

-  Touch to send the photo as a message, email or via Bluetooth.
-  Touch to set a Home screen, Contacts image, Startup image or Shutdown image.
-  Touch to edit the photo.
-  Touch to edit the name of the captured picture.
-  Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The "Deleted" message appears.
-  Touch to open your gallery.

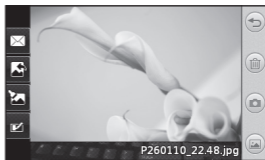

## Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all the advanced settings options.

**Color Effect** - Choose a color tone to apply to the photo you're taking. There are four color tone options: **Off**, **Black & White**, **Negative** or **Sepia**.

**White balance** - Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

**Night mode** - Useful to use in dark places.

**Self-timer** - The self-timer allows you to set a delay before the camera takes the picture, after the capture button is pressed. Choose from **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. Great for the group photo you want to be part of.

**Quality** - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a photo will be, but the file size will increase. This means you'll be able to store fewer photos in your memory.

**View mode** - Choose between Full screen or Full image. In Full screen, the image may be cropped to fit the screen.

**Select storage** - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

**Show captured image** - Choose to view the picture with options after taking a photo.

**Hide icons** - Choose the camera settings icons to be hidden manually or automatically.


**Shutter sound** - Select one of the three shutter sounds.

**Grid screen** - Choose from **Off**, **Simple cross** or **Trisection**.

**Reset settings** - Reset all the camera settings.

# Video camera

## Getting to know the viewfinder

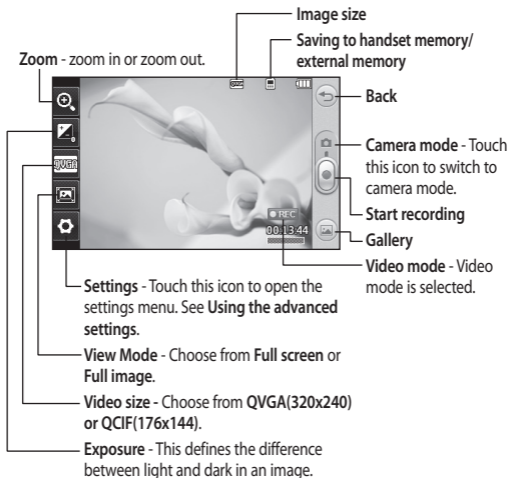







**TIP!** You can close all shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

## Making a quick video








- 1 Long press the camera key on the right side of the phone for a few seconds.

**TIP!** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the camera key  on the phone once to start recording. Or touch the red dot .
- 4 **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 6 Touch  on screen or press the  a second time to stop recording.

## After making a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with seven icons down the left and right sides.

-  Touch to play the video.
-  Touch to send the video as a **Message or Email** or by **Bluetooth**.
-  Touch to edit the video.
-  Touch to edit the name of the selected picture.
-  Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.
-  Touch to shoot another video straight away.
-  Touch to view a gallery of saved videos and images.



# Video camera

## Using the advanced settings

From the viewfinder, touch **Settings** to open all the advanced settings options.

**Color Effect** - Choose a color tone to use on your new video. **Off, Black & White, Negative, Sepia.**

**White balance** - The white balance ensures that any white in your videos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent** or **Cloudy**.

**Quality** - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper a video will be, but the file size will increase. As a result, you will be able to store fewer videos in the phone's memory.

**Duration** - Set a time limit for your video. Choose whether or not to send the video as an MMS.

**TIP!** If you choose MMS duration, choosing a lower image quality will enable you to shoot a longer video.

**Select storage** - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.




**Voice** - Choose whether or not to record a video with sound.

**Hide icons** - Choose the camera settings icons to be hidden manually or automatically.

**Reset settings** - Reset all the video camera settings.




# Your photos and videos


## Viewing your photos and videos


- 1 Touch **Gallery** in the ENTERTAINMENT tab. Or Touch  on your camera preview screen. You can check your pictures and videos.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.
- 4 To play the video touch . To pause playback touch .

**TIP!** Flick left or right to view other photos or videos.

## Capturing an image from a video


- 1 Select the video you would like to capture an image from.
- 2 Touch  to pause the video on the frame you'd like to convert to an image and touch the upper left side of the screen to open the  menu.
- 3 From the options menu select .
- 4 The image will appear on the screen, with its image name.

- 5 Touch  to return to the video.
- 6 The image will be saved in your **My stuff** folder and appear in the gallery.

 **WARNING:** Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.


## Viewing your photos as a slide show


Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos cannot be viewed as a slideshow.


- 1 Touch  in the **Gallery**, then scroll and select **Slide show**.
- 2 The slideshow will begin.


There are options within slideshows:

Touch  to go back.

 Touch to pause the slideshow on a particular photo.



 Touch again to resume playback.

 Touch to show random.





 Touch to increase or decrease the speed of the slideshow.


# Your photos and videos


## Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch **Gallery** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch the photo you would like to set as wallpaper.
- 3 Touch .
- 4 You can change the size of the picture with .
- 5 When you are happy with the picture touch **Set**.
- 6 Choose from the options what you want to change: **All**, **Widget homescreen**, **Speed dial homescreen**.


## Editing your photos


- 1 Open the photo you'd like to edit and touch  to bring up the options.
- 2 Touch the icons to alter your photo:
  -  Move your finger across the screen to select the area.
  -  Draw something on your photo freehand. Select the line thickness from the four options, then the color you want to use.
  -  Add writing to the picture.


 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps and colors and touch your photo where you want to place them.


 Erase whatever you draw. You can also select the eraser size.

 Touch to return to the gallery.

 Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Original file**, or as a **New file**. If you select **New file**, enter a file name.

 Undo the last effect or edit you made to the photo.

 Touch to open the Filter options.

 You can adjust the selected photo.



# Multimedia

You can store any multimedia files on your phone's memory so that you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free space in your phone's memory. You can find these files in the menu **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab.

## Pictures

**Images** contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

## Sending a photo


- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Images**. Select the picture you want.
- 2 Touch **Send** and choose from **Multimedia message, Email, Bluetooth**.

## Using an image

You can choose images to use as wallpapers and the lock screen or even to identify a caller.

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Images**. Select the picture you want. And touch .
- 2 Touch **Use as** and choose from:
  - Homescreen image** - Set a wallpaper for the home screen.
  - Lock screen image** - Set a wallpaper for the lock screen.
  - Contacts image** - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that their picture shows when they call you.
  - Start up image** - Set an image to appear when you switch the phone on.
  - Shut down image** - Set an image to appear when you switch the phone off.


## Printing an image

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Images**. Select the picture you want. And touch .
- 2 Touch **Print via Bluetooth**.

# Multimedia

## Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.


- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab, select **Images** and touch .
- 2 Select **Move** or **Copy**.
- 3 You can mark/unmark the images by tapping it sequentially. Mark the image that you want to move or copy and touch **Move** or **Copy**.

## Sounds

The **Sounds** contains a list of sounds including the downloaded sounds, default sounds and voice recordings. From here you can manage or send sounds or set them as a ringtone.

## Using a sound

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Sounds**.
- 2 Select a sound you want. It will begin to play.

- 3 Touch  and select **Use as**.

- 4 Choose from **Ringtone**, **Message tone**, **Start-up** and **Shut down**.


## Videos

The **Videos** shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

## Watching a video

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Videos**.
- 2 Select a video to play.

## Sending a video clip

- 1 Select a video.
- 2 Touch  to send the video as a Message or Email or by Bluetooth.

## Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way of transferring a file from your bluetooth enabled device to your phone. You can also use the LG PC Suite via your sync cable.

### To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and bluetooth enabled device have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your bluetooth enabled device to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **My folder** as a default, (the second tab in My stuff). You may overlook the file if the folder is full.

### Others

The **Others** contains a list of the files which are not pictures, sounds, videos, documents, games or applications.

### Music

Your LG GT350i has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab. From here, you can access a number of folders:

**NOTE:** The copyright of music files can be protected by international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

**Recently played** - Plays the songs you have played recently.

**All tracks** - Contains all the songs you have on your phone except the pre-loaded default music.

**Artists** - Browse through your music collection by artist.

**Albums** - Browse through your music collection by album.

**Genres** - Browse through your music collection by genre.

**Playlists** - Contains all the playlists you have created.

**Shuffle tracks** - Play your tracks in a random order.

# Multimedia


## Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable.

You can also use LG PC Suite. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and can see each other.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is ready to be sent you should accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

## Playing a song

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Select one of the folders and the song you want to play.
- 3 Touch  to pause the song.
- 4 Touch  to skip to the next song.
- 5 Touch  to go back to the previous song.
- 6 Touch  to return to the **Music** menu. You may touch more than once to return to the menu.

## Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **Playlists** folder.

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Playlists**, then **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 3 The **All tracks** folder will show all the songs in your phone. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick mark will be shown for the selected items.
- 4 Touch **Done**.

## FM Radio


Your LG GT350i has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

**NOTE:** You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket.

## Searching for stations


You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.

### To auto tune:

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.


**NOTE:** You can also manually tune into a station by using ◀ and ▶ displayed in the centre of the screen. If you press and hold ◀ and ▶, the stations will be automatically found.

## Resetting channels

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Choose **Reset channel** to reset the current channel or choose **Reset all channels** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

# Organiser

## Adding an event to your calendar

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab and select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  then **Add event**.
- 4 Touch **Category** then choose from **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday**.
- 5 Enter **Subject**.
- 6 Check and enter the date and the time you would like your event to begin. For **Appointment** and **Anniversary** enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes. Enter the location if it is an **Appointment**.
- 7 Set **Alarm** and **Repeat**.
- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

## Adding an item to task list

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Tasks** and touch **Add tasks**.
- 3 Set the date for the task, add notes and select a priority level: **High**, **Medium** or **Low**.
- 4 Save your task by selecting **Save**.

## Using date finder


**Date finder** is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed. For example, 60 days from 10.10.07 will be 09.12.2007.

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Date finder**.
- 3 Set the required date in the **From** tab.
- 4 Set the number of days in the **After** tab.
- 5 The **Target date** will be shown below.

## Adding a memo

- 1 Touch **Memo** in the UTILITIES tab.
- 2 Touch **Add memo**.
- 3 Type your **memo**, then touch **Save**.
- 4 Your **memo** will then appear on the screen in the **Memo** application.

## Setting your alarm



- 1 Touch **Alarms** in the UTILITIES tab. **Widget alarm** should appear in the list as default and you can not delete it.
- 2 Touch **Add alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound in the **Time** field box.
- 4 Choose how you would like your alarm to repeat in the **Repeat** box: **Not repeated**, **Daily**, **Mon ~ Fri**, **Mon ~ Sat**, **Sat ~ Sun**, **Except holiday** or **Select day**. The icons then indicate the weekday you select.
- 5 Select **Alarm type** to select the type of alarm you want.
- 6 Choose **Alarm bell** and select a sound from the folder. To listen to sounds touch the .

- 7 Add a memo for the alarm in the **Memo** box.
- 8 Finally, you can set the snooze interval to 5, 10, 20, or 30 minutes, 1 hour or off.
- 9 Once you have set your alarm, touch **Save**.

**NOTE:** You can set up to 5 alarms including **Widget alarm**.

**TIP!** Slide the switch **ON/OFF** to the alarm to set it.


## Adding a city to your World clock

- 1 Touch **World clock** in the UTILITIES tab.
- 2 Touch the , followed by **New city**.
- 3 Touch the  and type the name of the city you require in the search field box. To make it easier, Scroll the globe, touch the area you want and choose the city on the map.

## Voice recorder

Use your voice recorder to record voice or other audio files.

# Organiser





Touch **Voice recorder** in the UTILITIES tab and select , then **Settings** to change Settings:

**Duration** - Set the recording duration. Choose from **No limit**, **MMS** or **1 min**.

**Quality** - Select the sound quality. Choose from **Super fine**, **Fine** or **Normal**.


**Memory in use** - Select where to save the audio files. Choose between External memory and Handset memory.

## Recording a sound or voice

- 1 Touch  to begin recording.
- 2 Touch  to pause recording.
- 3 Touch  to end recording.
- 4 Touch  to listen to your recording.

## Using your calculator


- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys using the keypad to input numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, ×, ÷), followed by =.

- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** or **rad** etc.


# PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match. You can also backup your files to put your mind at ease.

## Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the Home screen press  and select **Connectivity** on the **SETTINGS** tab.
- 2 Select **USB connection mode** and touch **PC Suite**.
- 3 Connect the handset and PC via USB cable and wait for a while. Installation guide message will be displayed.
- 4 Follow the instructions on the screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

## Connecting your phone and PC

- 1 From the Home screen press  and select **Connectivity** on the **SETTINGS** tab.
- 2 Select **USB connection mode**.
- 3 Touch **PC Suite**.

- 4 Connect the handset and PC via USB cable and wait for a while. PC Suite runs automatically.

## Backing up and restoring the information on your phone

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Back & Restore** at the right-bottom of PC Suite tool. icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Mark the content you would like to backup or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click to start a backup or began to recover.
- 4 Your information will be backed up or restored.

## Viewing phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined previously.
- 2 Click on the icons which you want to manage . You can view all the files in your phone by selecting each category.

# PC Sync

**TIP!** Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove content that you no longer need.

## Synchronising your contacts

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Click **Sync Contacts** button your PC will now import and display all the contacts saved on your handset.
- 4 Click on **Menu** and select **Export**. You can now select where you want to save your contacts to.

## Synchronising the messages

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All your PC and phone messages will be displayed in folders on the screen.
- 4 Use the toolbar at the top of the screen to edit and rearrange messages.

**WARNING** Do not disconnect your phone during the transfer.

# The web

**Browser** gives you a fast, full color world of games, music, news, sport, entertainment and lots more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you like.

## Accessing the web

- 1 Touch the **Browser** in UTILITIES tab.
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.

**NOTE:** An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

## Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web

sites automatically. It is much easier than checking them manually. The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.

## Using your phone as a modem

Your GT350i can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect using wires. You can use either the USB cable or Bluetooth.

### Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your GT350i and your PC using the USB cable as outlined previously and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click on option **Internet Connection** using your phone then Add.

# The web

- 4 Write the Profile that can connect to the Internet and save the values.
- 5 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**. Your PC will connect through your GT350i.

## Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and GT350i.
- 2 Pair your PC and GT350i so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click on option **Internet Connection** using your phone then Add.
- 5 Write the Profile that can connect to the Internet and save the values.
- 6 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**. Your PC will connect through your GT350i.

# Settings

## Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the Home screen.

You can personalise each profile setting using the settings menu.

- 1 Touch **Profiles** in the SETTINGS tab.
- 2 Choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all the sounds and alert options available in the list, including your **Ringtone** and **Volume, Message tone** settings and more.

## Changing your screen settings

Touch **Screen settings** in SETTINGS tab.

### Screen settings

**Wallpaper** - Choose the background image for your Widget homescreen, Speed dial homescreen or Lock screen.

**Widget home template** - Choose the template for your Widget home screen.

**Livesquare** - Touch Livesquare guide to check its functions. You can also adjust the following settings:

Liveplace - live square background

Livecon - Human or animal

Daily reset - on/off

History - selecting  deletes you Livesquare history

**Top menu** - Choose the style of the top menu, choose either **Zigzag**, **Scrolling** or **Screen by screen**.

**Lock screen** - Choose the style of Lock screen.

**Dialling** - Choose the style of dialling screen and adjust the font style only for your dialling screen.

**Font** - Choose the font size and style.

**Brightness** - Adjust the screen brightness.

**Greeting message** - Choose **ON** or **OFF** and fill in the greeting message in the text field.

**Start-up/Shut down** - Choose the theme for your start-up/shut down screen.

## Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting how your GT350i works for your own style.

Touch **Phone settings** in the SETTINGS tab, then choose from the list below.

# Settings

## Phone settings

**Date & Time** - Adjust your date and time settings or choose whether to update the time automatically or to use the daylight saving option.

**Power save** - Choose to switch the factory set power saving settings on/off or Night only.

**Languages** - Change the language of your GT350i's display.

**Auto keylock** - Lock the keypad automatically in the Home screen.

**Security** - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.

**Memory info** - See **Using memory manager** for more information.

**Reset settings** - Restores all settings to their factory defaults.

**Handset Information** - You can upgrade the Software(details are given in Software upgrade via web)

**Change codes** - change your security code, PIN code, PIN2 code or ATMT code.

**Anti Theft Mobile Tracker:** When the handset is stolen, handset sends the SMS to the numbers configured by real Owner. To activate the ATMT feature, you will need to set ATMT on, and configure the ATMT settings with Owner name and Alternate numbers. Default ATMT Code is "000000."

## Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use this menu:

Touch **Connectivity** in the SETTINGS tab.

### Network settings

**Select network** - If you select **Automatic**, the GT350i automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality.

If you select **Manual**, all the currently available networks are shown and you can select one of them for registration.

**Preferred lists** - You can add a preferred network to connect to. If the network is searching automatically, simply choose one from the network list and if not, add a new network manually.

**Internet profiles** - This menu shows the Internet profiles. You cannot delete or edit default configurations depending on your country variant.

**Access points** - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

**Packet data conn.** - Choose when your device should be connected to network for packet data.

**USB connection mode** - Choose a Data service from the options and synchronise your GT350i using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See **PC Sync** for more information on synchronisation.

## Using memory manager

Your GT350i has three memories available: the phone, the SIM Card and an external memory card.

You can use memory manager to see how each memory is been used and see how much space is available.

Touch **Phone settings** in the **SETTINGS** tab, then **Memory info**.

**Handset common memory** - View the memory available on your GT350i for Pictures, Sounds, Videos, MMS, Email, Java applications and others.

**Handset reserved memory** - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, Task list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

**SIM memory** - View the memory available on your SIM Card.

**External memory** - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

**Primary storage setting** - Choose the location you prefer items to be saved to between Handset and External memory.

## Sending and receiving your files using Bluetooth

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**.  
Choose **Bluetooth**.

# Settings


- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your GT350i will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your GT350i will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

**TIP!** Check the progress bar to make sure your file is sent.

## To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.

## Changing your Bluetooth settings:

Touch **Bluetooth** in the **SETTINGS** tab. And select  and choose **Settings**.

### Make your changes to:

**My device visibility** - Choose to be **Visible**, **Hidden** or **Visible for 1 min**.

**My device name** - Enter a name for your GT350i.

**Supported services** - Select how to use Bluetooth in association with different services.

**Remote SIM Mode** - Turn on or off.

**My address** - Show your Bluetooth address.

## Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GT350i and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.

- 3 Your GT350i will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

### Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to put it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask before connect** or **Always connect** and touch **Yes** to **Connect now**. Your GT350i will automatically switch to Headset profile.

### Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Internet connections via Wi-Fi (Wireless LAN) on your device.

It allows the phone to connect to local wireless networks or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology and can be used for fast emailing and Internet browsing.

**NOTE:** The GT350i supports WEP and WPA-PSK/2 encryption, but not EAP or WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

# Software Upgrade

## Software Upgrade

### LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>. This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service centre. As the mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

# Accessories

These accessories are available for use with the GT350i.

**Charger**



**Data cable**



**Battery**



**CD**



**Stereo headset**



## **NOTE:**




- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

# Technical data

## Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging),  
+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
<b>Suppliers Details</b>		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
<b>Product Details</b>		
Product Name	GSM 850 /GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Model Name	GT350i	
Trade Name	LG	
<b>CE0168</b> 		
<b>Applicable Standards Details</b>		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 V1.8.1/ EN 301 489-07 V1.3.1/ EN 301 489-17 V1.3.2 EN 60950-1 : 2001 EN 50360: 2001/ EN 62209-1: 2006 EN 300 328 V1.7.1 EN 301 511 V9.0.2		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Seung Hyoun, J / Director	20.Apr.2010
LG Electronics Logistics and Services B.V, Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	 Signature of representative	







