

GD510 用户手册

Life's Good...
when it's green



GD510 用户手册



Green features
of this manual



PRINTED WITH
SOY INK

This manual is used 35% of recycled paper and printed with soy inks.

CE0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0356783 (1.1)

LG ELECTRONICS INC.

简体中文
BAHASA MELAYU
BAHASA INDONESIA
ENGLISH

Bluetooth QD ID B015736



视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同，这并不会另行通知。



GD510 用户手册

目录

开始了解您的手机.....	5	手写识别.....	17
安装 USIM 卡和电池.....	6	设置电子邮件.....	17
充电.....	7	检索电子邮件.....	17
存储卡.....	7	使用新帐户发送电子邮件.....	17
使用触摸屏.....	8	更改电子邮件设置.....	17
触摸屏提示.....	8	信息文件夹.....	18
控制触摸屏.....	8	更改多媒体信息设置.....	18
主屏.....	9	相机.....	19
快速键.....	10	了解取景器.....	19
状态栏.....	11	快速拍照.....	20
通话.....	12	拍照后.....	20
拨打电话.....	12	摄像机.....	21
从电话本拨打电话.....	12	了解取景器.....	21
接听和拒绝电话.....	12	快速录制视频.....	22
快速拨号.....	13	拍摄视频后.....	22
拨打第二个电话.....	13	照片和视频.....	23
查看通话记录.....	13	查看照片和视频.....	23
使用呼叫转接.....	14	从视频中捕获图像.....	23
使用呼叫限制.....	14	以幻灯片显示方式查看照片....	23
更改常用通话设置.....	15	将照片设为墙纸.....	23
信息.....	16	多媒体.....	24
发送信息.....	16	使用图像.....	24
输入文本.....	16	移动或复制图像.....	24
T9 模式.....	16	使用声音.....	24

目录

音乐.....	25	网络.....	32
将音乐传输到手机.....	25	访问网页	32
创建播放列表.....	25	添加并访问书签.....	32
FM 收音机.....	25	使用 RSS 阅读器.....	32
搜索电台	26	保存页面	32
管理器.....	27	访问保存的网页	32
将事件添加到日程表中.....	27	查看浏览器历史记录.....	33
向任务列表添加项目.....	27	更改网络浏览器设置.....	33
设置闹钟.....	27	将手机用作调制解调器.....	33
录音	28	设置.....	34
录制声音或语音.....	28	个性化情景模式.....	34
使用计算器	28	更改显示设置.....	34
换算单位	28	更改手机设置.....	34
向世界时钟添加城市	29	更改连接设置.....	35
使用秒表.....	29	使用内存管理器.....	35
电脑同步.....	30	使用蓝牙发送和接收文件.....	36
在计算机上安装 LG PC 套件... ..	30	更改蓝牙设置:	36
连接手机和电脑.....	30	与其它蓝牙设备配对.....	36
备份并恢复手机上的信息.....	30	使用蓝牙耳机.....	37
在电脑上查看手机文件.....	30	LG 手机软件网上更新.....	37
同步电话本.....	31	技术参数.....	38
同步信息	31	关于安全有效使用手机的准则 ...	39
将手机用作音乐同步设备	31		

开始了解您的手机



智能键

- 接听来电以及结束通话。
- 直接转到主屏。



电源/锁定键

- 长按可开机/关机。
- 短按可打开/关闭屏幕。



侧键

- 当屏幕是在主屏时：调整铃声和按键音音量。
- 在通话过程中：耳机音量调节。

充电器、数据线和免提连接器



相机/多任务键

- 长按可使用相机。
- 短按可使用多任务。

警告： 在手机上放置重物或将手机卧放在口袋中可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。

安装 USIM 卡和电池


1 卸下电池盖

将电池盖沿手机底部滑动，卸下电池盖。



2 安装 USIM 卡

将 USIM 卡滑入 USIM 卡插槽，确保卡的金属接触区域面朝下。请确保先从手机中取出电池，然后再安装 USIM 卡。要取出 USIM 卡，请向外轻推即可。

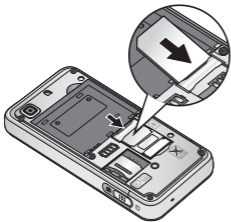


警告： 不要使用指甲取出电池。

警告： 手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

3 安装电池

先将电池左侧插入电池室顶部。请确保电池触点与手机端子对齐。向下按电池右侧直到卡入到位。

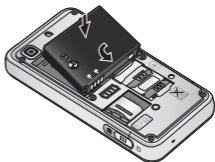

充电

取出 GD510 侧面的充电器插槽盖。连接旅行充电器（充电器）以及附带的 USB 数据线。将 USB 数据线连接到手机，然后将其插入电源插座。只有屏幕上显示“电量已满”信息，GD510 充电才完成。

备注：第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。忽略第一次出现的“电量已满”信息，将手机电池充整整一个晚上。





存储卡

安装存储卡

使用 MicroSD 存储卡，可以扩展手机的可用存储空间。

提示：存储卡是可选配件。

- 1 卸下电池盖。
- 2 推 microSD 卡插槽以释放锁定状态。
- 3 合上插槽。

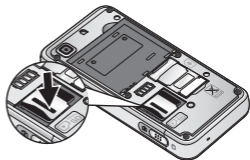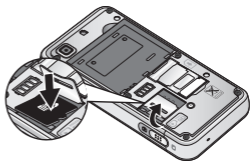

- 4 将 microSD 卡放入卡托盘。确保金色接触区域面朝下。
- 5 向下翻转，然后推插槽以锁定。
- 6 装好插槽盖。

使用触摸屏

触摸屏提示

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按。触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。
- 不使用 GD510 时，将返回锁定屏幕。

控制触摸屏

GD510 触摸屏上的控件会动态更改，具体取决于您执行的任务。

打开应用程序

要打开任何应用程序，轻触其图标即可。

滚动


来回拖动即可滚动。


在主屏上，如访问通话记录列表时，您还可以上下滚动。




主屏

在所有主屏类型中，您都可以直接拖动和单击所需内容。

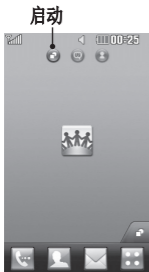

小工具主屏 - 当您点触屏幕右下方的时，将出现手机小工具面板。当您通过拖动来注册小工具时，系统将在放下小工具的地点创建小工具。

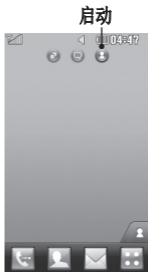

快速拨号主屏 - 当您点触时，将出现快速拨号列表。您可以直接在此主屏中呼叫、发送信息或编辑联系人。



Livesquare 主屏 - 在 Livesquare 屏幕上，您可以轻松地拨打电话以及向分配给卡通形象的号码发送信息。要使用通话、信息或电话本功能，请选择一个卡通形象，然后选择您要使用的快速键。

提示! 用户界面基于三种类型的主屏。要在不同的主屏之间切换，从左到右或从右到左快速摩擦屏幕即可。

主屏

状态栏

状态栏使用不同图标指示诸如信号强度、新信息和电池使用寿命等信息，以及告知您是否启动了蓝牙或 GPRS。

下表说明了您最可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。


图标	描述
	多任务
	网络信号强度（指示栏数不同）
	无网络信号
	剩余电量
	电池电量空
	新文本信息
	新语音信息
	收件箱已满
	信息发送失败
	多媒体信息发送失败
	闹钟已设置


图标	描述
	正在使用自定义情景模式（图标中的数字有所不同）
	正在使用“标准”情景模式
	正在使用“户外”情景模式
	正在使用“静音”情景模式
	正在使用耳机
	呼叫被转接
	正在使用 EDGE
	正在漫游
	飞行模式开
	蓝牙已启动
	播放 BGM
	暂停 BGM
	存储卡已启用

从状态栏更改状态

点触状态栏的中心以打开状态摘要。它显示当前时间、网络、服务 ID、电池、手机内存、外部存储器、情景模式、MP3 及蓝牙状态。您可以在这里设置情景模式类型、播放/暂停 MP3 及激活/关闭蓝牙。


使用多任务功能


按多任务硬键  以打开多任务菜单。在此，您可以查看正在运行的所有应用程序并通过一次点触即可访问它们。

如果后台中正在运行某个应用程序（如，游戏或 FM 收音机），状态栏中将显示 。

通话



拨打电话

- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘键入号码。
- 3 点触  以开始通话。
- 4 要结束通话，请按智能键。


提示! 要输入 + 以拨打国际电话，请长按 。

提示! 按电源键锁定触摸屏，避免意外拨出电话。

从电话本拨打电话

- 1 从主屏点触  以打开**电话本**。
- 2 轻触屏幕顶部的“名称”字段框，然后使用键盘输入您要呼叫的联系人前几个字母。
- 3 从过滤列表中点触您要呼叫的联系人旁边的通话图标。如果该联系人有多个号码，则拨打默认号码。
- 4 或者，您可以点触联系人姓名，如果该联系人有多个号码可用，请选择您要使用的号码。您也可以点触  以启动对默认号码的呼叫。

接听和拒绝电话





电话铃响起时，按智能键可接听电话。要静音，可向上滑手机滑盖。这将解锁已锁定的手机，然后轻触 。如果您在开会时忘记将情景模式更改为“静音”，这非常有帮助。点触 **拒绝** **拒绝来电**。

快速拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

- 1 在“通信”选项卡中选择**电话本**，然后选择**快速拨号**。
- 2 语音邮箱已设为快速拨号 1。不能对此设置进行更改。点触任意其它号码，为其指定快速拨号联系人。
- 3 此时将打开您的电话本。点触要指定到该号码的联系人的电话号码一次，以选择该联系人。要查找联系人，请点触“名称”字段框，输入所需联系人姓名的第一个字母。

拨打第二个电话

- 1 在初始呼叫中，点触  并键入您要呼叫的号码。
- 2 点触  以连接通话。
- 3 此时呼叫屏幕上将显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 4 要在不同通话间切换，请点触  或按对应保留通话的编号。
- 5 要结束一个呼叫或同时结束两个呼叫，请按 ，选择当前通话、保持的通话或所有通话。

备注：您需要对每通电话付费。

查看通话记录

点触“通信”选项卡中的最近记录。

提示！ 点触任意单个通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

通话

使用呼叫转接

- 1 点触“设置”选项卡中的**通话设置**。
- 2 点触**呼叫转接**。
- 3 选择转接电话的情况：转接**所有语音来电、正在通话时、无人接听时，无网络或关机时**。
- 4 输入您要转接至的电话号码。
- 5 点触**请求**以激活。

备注：转接通话会产生相应费用。有关详细信息，请联系您的网络提供商。

提示！要关闭所有通话转接，请从**呼叫转接**菜单中选择**全部停用**。

使用呼叫限制

- 1 点触“设置”选项卡中的**通话设置**。
- 2 点触**呼叫限制**。
- 3 选择以下五个选项中的一项或所有项：
所有拨出通话
拨出的国际电话
国际漫游时拨出电话
所有来电
国际漫游时来电
全部关闭
- 4 输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

提示！从**通话设置**选项中选择**固定拨号**打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要运营商提供的 PIN2 码。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

更改常用通话设置


- 1 点触“设置”选项卡中的**通话设置**。
- 2 滚动并点触**常用设置**。在此，您可以修改以下设置：
 - 拒接来电** - 将开关滑动到**开**以突出显示拒绝列表。您可以点触文本框，从所有通话、特定联系人或群组、未知号码（不在电话本中的号码）通话或禁显号码通话中进行选择。点触**保存**以更改设置。
 - 发送本机号码** - 选择当您呼叫对方时是否显示您的号码。
 - 自动重拨** - 向左滑动开关为**开**，向右滑动开关为**关**。
 - 接听模式** - 选择是使用发送键还是任意键接听电话。
 - 分钟提示** - 向左滑动开关为**开**，在通话过程中每隔一分钟将听到提示音。
 - 蓝牙接听模式** - 选择**免提**可使用蓝牙耳机接听来电，或选择**手机**按手机任意键接听来电。
 - 保存新号码** - 选择**是**以保存新号码。


信息

信息

GD510 将短信和彩信结合到一个直观易使用的菜单中。

发送信息


- 1 点触“通信”选项卡中的**信息**。然后，点触**写信息**开始写新信息。
- 2 点触**插入**添加图像、视频、声音、模板等。
- 3 点触屏幕底部的**收件人**以输入收件人。然后，输入号码或点触  选择一个联系人。您甚至可以添加多个联系人。
- 4 就绪后，请点触**发送**。


 **警告：**如果在短信中添加图像、视频或声音，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

输入文本


有五种方式可输入文本：

手机键盘、电脑键盘、手写屏幕、手写箱、手写双屏。

通过点触  并点触**输入法**，您可以选择输入方法。

点触  可以打开 T9 模式。只有当您选择**键盘**作为输入法时，才会显示此图标。

点触  以选择编写语言。

点触  以在数字、符号和文本输入间切换。

使用 **Shift** 键在大小写输入之间切换。

T9 模式

T9 模式使用内置字典，根据您点触按键的顺序识别您写入的内容。它预测您输入的内容，并且建议可选择项。


手写识别

在手写模式中，您只需在屏幕上书写内容，GD510 即可将您的手写内容转换为信息。根据首选视图选择**手写屏幕**或**手写箱**。

设置电子邮件

点触“通信”选项卡中的**电子邮件**。

如果尚未设置电子邮件帐户，请启动并完成电子邮件设置向导。

通过选择 ，您可以检查和编辑设置。您还可以检查当您创建帐户时自动填写的其它设置。

检索电子邮件

您可以自动或手动查看帐户的新电子邮件。手动查看：


- 1 点触“通信”选项卡中的**电子邮件**。
- 2 点触您要使用的帐户。

使用新帐户发送电子邮件

- 1 点触**新建电子邮件**，新电子邮件将打开。
- 2 完成信息。
- 3 点触**发送**，您的电子邮件将被发送。

更改电子邮件设置

- 1 点触“通信”选项卡中的**电子邮件**。

- 2 点触  并选择**电子邮件设置**，然后可以调整以下设置：
电子邮件帐户
首选电子邮件

允许回复电子邮件 - 选择是否允许发送读取确认邮件。

请求回复电子邮件 - 选择是否要请求读取确认邮件。

检索间隔 - 选择 GD510 检查新电子邮件信息的频率。

检索数量 - 选择一次要检索的电子邮件数目。

在转发和回复中包含信息 - 选择在回复时是否要包括原始邮件。

在转发中包含附件 - 选择在回复中是否包含原始附件。

漫游时自动检索 - 选择在国外（漫游）时是否自动检索邮件。

新电子邮件通知 - 选择在收到新电子邮件时是否需要提示。

签名 - 将此功能**打开**，然后创建电子邮件签名。

优先级 - 选择电子邮件信息的优先级级别。

信息

邮件发送大小 - 设置发送邮件的最大大小。

电子邮件计数器 - 输入您需要的日期。您可以检查在该期间内发送的电子邮件。

信息文件夹

“信息”菜单中有五个文件夹

收件箱 - 您接收到的所有信息将放置在收件箱中。

草稿箱 - 如果您来不及写完一条信息，您可以将已写信息保存在此文件夹中。

发件箱 - 这是发送信息时的临时存储文件夹。

已发送 - 您所发送的所有信息将放置在此文件夹。

我的文件夹 - 创建文件夹以存储信息。

更改多媒体信息设置

点触“通信”选项卡中的**信息**。
滚动并选择**设置**和**多媒体信息**。
您可以更改：

检索模式 - 选择**本地网络**或**漫游网络**。如果选择**手动**，那么您仅会收到彩信通知，随后，您可以决定是否要完整下载该信息。

状态报告 - 选择以请求和/或允许发送报告。

已读回执 - 选择以请求和/或允许已读回执。

优先级 - 选择多媒体信息的优先级级别。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最常保存时间。

幻灯片持续时间 - 选择幻灯片在屏幕上显示多长时间。


创建模式 - 选择信息模式。

发送时间 - 选择信息发送前的等待时间。

网络设定 - 从列表中选择或添加新信息中心。

相机

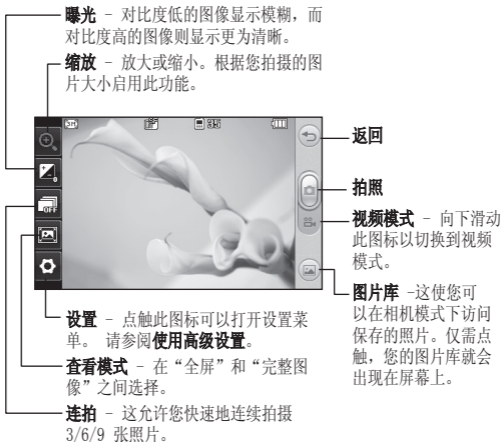


了解取景器



提示! 您可以通过点触屏幕获取选项。几秒钟后，它们将自动关闭。

相机


快速拍照

- 1 按手机右侧的  键。
- 2 当相机对好焦后，点触屏幕中心右侧的  拍照，也可以用力按手机侧面的 。

提示! 要切换为相机模式或视频模式，请向上/向下滑动取景器右部中间的相机或视频图标。


拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。图像名称滚动显示在屏幕底部。

 点触可以**信息、电子邮件或蓝牙**方式发送照片。

 点触以设置主屏图像。

 点触以编辑照片。


 点触可以删除您拍摄的照片，然后点触**是**确认。将显示“已删除”信息。

 点触可以移动图片库。



摄像机

了解取景器

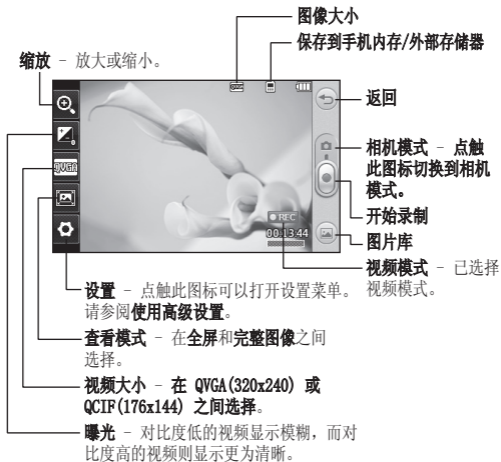

提示! 您可以关闭所有快捷键选项，使取景器屏幕看起来干净利落。点触一次取景器中心即可。要调用选项，请再次点触屏幕。

摄像机

快速录制视频



- 1 按手机右侧的相机键持续几秒。




提示! 要切换为相机模式或视频模式，请向上/向下滑动取景器右部中间的相机或视频图标。


- 2 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 3 在手机上按相机键  一次可以开始录制，或者点触红点 。
- 4 取景器底部将出现 **Rec.**，底部计时器显示视频长度。
- 5 要暂停视频，请点触 ，要恢复录制，请选择 。
- 6 点触屏幕上的  或再按  一次停止录制。


拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。视频名称在屏幕底部显示，左右侧将显示七个图标。

-  点触可以播放视频。
-  点触可以将视频作为**信息或电子邮件**，或通过**蓝牙**或 **YouTube** 发送。

-  点触可以编辑视频。
-  点触可以删除您刚拍摄的视频，点触是确认。此时将出现取景器。




点触  可以立即拍摄另一段视频。

-  点触可以查看保存的视频库和图片库。







照片和视频

查看照片和视频

- 1 点触“娱乐”选项卡中的**图片库**。或点按相机预览屏幕上的 。您可以查看图片和视频。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 点触视频或照片可以完全打开。
- 4 要播放视频，请点触 。要暂停播放，请点触 。

提示！ 向左或向右轻弹以查看其它照片或视频。



从视频中捕获图像


- 1 选择您要从拍摄图像的视频。
- 2 点触  可将视频暂停在您要转换为图像的某个画面上，然后点触屏幕左上角以打开  菜单。
- 3 从选项菜单中选择 。
- 4 屏幕上将显示图像以及图像的名称。
- 5  点触可以返回视频。
- 6 图像将保存在**我的文档**文件夹中，并显示在图片库中。

警告： 如果手机中没有录制多媒体文件，某些功能可能无法使用。


以幻灯片显示方式查看照片

幻灯片模式允许以幻灯片的形式一次性显示图片库中的所有照片。无法以幻灯片模式观看视频。



- 1 点触**图片库**中的 ，然后滚动并选择**幻灯片显示**。
- 2 开始幻灯片放映。
幻灯片下有多个选项：
点触  以返回。

 点触可以在放映到特定照片时，暂停幻灯片放映。

 再次点触可以恢复播放。

 点触可以使幻灯片放映速度更快或更慢。

将照片设为墙纸


- 1 点触“娱乐”选项卡中的**图片库**。
- 2 点触您要设为墙纸的照片。
- 3 点触屏幕可以打开该菜单。
- 4 点触 。
- 5 您可以使用  更改图片大小。
- 6 对图片满意后，请点触**设置**。
- 7 从您要更改的选项中选择：**全部**、**小工具**、**快速拨号**。

多媒体

您可以将任意多媒体文件储存在手机内存中，这样，您可以轻松访问所有图片、声音、视频和游戏。您也可以将文件保存到存储卡中。使用存储卡，您可以释放手机内存的空间。您可以在“娱乐”选项卡的**我的文档**菜单中找到这些文件。


使用图像

您可以选择图像以用作墙纸和屏幕保护程序，或用来识别呼叫者。


- 1 点触“娱乐”选项卡中的**我的文档**，然后选择**图像**。选择需要的图片。然后点触 。
- 2 点触**用作**并从以下选项中选择：
 - 主屏图像** - 设置主屏墙纸。
 - 锁定屏幕图像** - 设置锁定屏幕的墙纸。
 - 电话本图像** - 将图像分配给联系人列表中的某人，当其呼叫时，您的手机上会显示该图片。
 - 开机图像** - 设为开机时显示的图像。
 - 关机图像** - 设为关机时显示的图像。

移动或复制图像

您可以在手机内存和存储卡之间移动或复制图像。您可能需要执行此操作以释放其中一个存储位置的存储空间，或保护图像不丢失。

- 1 点触“娱乐”选项卡中的**我的文档**，选择**图像**，然后点触 。
- 2 选择**移动**或**复制**。
- 3 您可以依次点触图像以标记/取消标记。标记您要移动或复制的图像，然后点触**复制/移动**。

使用声音

- 1 点触“娱乐”选项卡中的**我的文档**，然后选择**声音**。
- 2 选择您需要的声音，将出现一条确认信息。
- 3 点触**是**。它将开始播放。
- 4 点触 ，然后选择**用作**。
- 5 从**铃声**、**信息提示音**、**开机铃声**和**关机铃声**中选择。

音乐

LG GD510 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要进入音乐播放器，请点触“娱乐”选项卡中的**音乐**。您可以在此访问多个文件夹：

最近播放 - 播放您最近播放的歌曲。

所有曲目 - 包含手机上除预先加载的默认音乐以外的所有歌曲。

艺术家 - 按艺术家浏览音乐集合。

专辑 - 按专辑浏览音乐集合。

流派 - 按流派浏览音乐集合。

播放列表 - 包含您创建的所有播放列表。

随机曲目 - 以随机顺序播放您的曲目。

将音乐传输到手机

将音乐传输到手机的最轻松的方法是通过蓝牙或同步数据线。

您也可以使用 LG PC 套件。使用蓝牙传输：

- 1 请确保双方设备都已打开蓝牙并且对对方可见。
- 2 选择另一个设备上的音乐文件，选择通过蓝牙发送。
- 3 文件准备就绪可以发送后，您应点触**是**以在手机上接受。

- 4 文件应显示在**音乐 > 所有曲目**中。

创建播放列表

您可以从**播放列表**文件夹中选择歌曲，以创建自己的播放列表。

- 1 点触“娱乐”选项卡中的**音乐**。
- 2 点触**播放列表**，然后点触**添加新的播放列表**，输入播放列表名称，然后点触**保存**。
- 3 **所有曲目**文件夹将显示手机中的所有歌曲。点触所有要包含在播放列表中的歌曲；这些曲目名称旁边将显示一个勾号。
- 4 点触**完成**。

FM 收音机

LG GD510 拥有 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。


备注：要收听收音机，您需要附加耳机。将耳机插入耳机插槽（与插入充电器的插槽相同）。





多媒体

搜索电台

您可以手动或自动微调收音机电台。搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。您必须首先将耳机插入手机以将其用作天线。


自动微调：

- 1 滚动并点触“娱乐”选项卡中的 **FM 收音机**，然后点触 。
- 2 点触 **自动扫描**。将出现一条确认信息。选择**是**，随后将自动查找电台并分配给手机中的频道。

备注：您还可以通过使用屏幕中心显示的  和  手动微调电台。如果按住  和 ，将自动查找电台。

管理器


将事件添加到日程表中

- 1 点触实用工具中的**管理器**，然后选择**日程表**。
- 2 选择您要添加事件的日期。
- 3 点触 ，然后选择**添加事件**。
- 4 点触**类别**，然后从**约会、周年纪念**或**生日**中选择。
- 5 输入**主题**。
- 6 检查并输入您希望事件开始的日期和时间。对于**约会**和**周年纪念**，请在下面的“时间”和“日期”框中输入事件结束的时间和日期。如果是**约会**，则输入地点。
- 7 设置**闹钟**和**重复**。
- 8 选择**保存**，您的事件将保存在日程表中。方形光标标记已保存事件的日期，在事件开始时间会有闹钟提醒，以便您进行安排。

向任务列表添加项目

- 1 点触“实用工具”选项卡中的**管理器**。
- 2 选择**任务**，点触**添加任务**。
- 3 为任务项设置日期、添加备注或选择优先级：**高**、**中**或**低**。
- 4 选择**保存**以保存任务。

设置闹钟

- 1 点触“实用工具”选项卡中的**闹钟**。**小闹钟**应该默认显示在列表中，您不能删除它。
- 2 点触**添加闹钟**。
- 3 在**时间**字段框中设置您希望响闹钟的时间。
- 4 在重复框中选择您希望闹钟重复的方式一次、每天、星期一~星期五、星期一~星期六、周六~周日、节假日除外或选择工作日。图标会指示您选择的工作日。
- 5 选择**闹钟类型**设置所需的闹钟类型。
- 6 选择**闹铃**，然后从文件夹中选择一个声音。要听声音，请点触声音，然后点触 。
- 7 在**备忘录**框中为闹钟添加备忘录。
- 8 最后，您可以设置暂停间隔：5、10、20、30 分钟、1 小时或关。
- 9 设置闹钟后，请点触**保存**。


备注：您最多可以设置 5 个闹钟，包括**小闹钟**。

提示！ 将开关滑到**开/关**以设置闹钟。

管理器

录音

使用录音机录制语音备忘录或其它音频文件。

点触“实用工具”选项卡中的**录音**，选择 ，然后点触**设置**以更改设置：

长度 - 设置录音长度。从**无限制**、**彩信大小**或**1 分钟**中选择。


质量 - 选择声音质量。从**超精细**、**精细**或**正常**中选择。

存储位置 - 选择保存音频文件的位置。在外部存储器和手机内存之间选择。

录制声音或语音

- 1 点触  以开始录音。
- 2 点触  以暂停录音。
- 3 点触  以结束录音。
- 4 点触  以收听录音。



使用计算器

- 1 点触“实用工具”选项卡中的**工具**。
- 2 选择**计算器**。
- 3 点触键盘上的数字键以输入数字。
- 4 对于简单计算，点触您所需的函数 (+, -, x, ÷)，然后点触 =。
- 5 对于较复杂的计算，请点触  并从 **sin**、**cos**、**tan**、**log**、**ln**、**exp**、**sqrt**、**deg** 或 **rad** 等中选择。

换算单位

- 1 点触“实用工具”选项卡中的**工具**。
- 2 选择**单位换算器**。
- 3 选择要换算的内容：**币种**、**面积**、**长度**、**重量**、**温度**、**体积**或**速度**。
- 4 随后，您可以选择单位，输入要换算的初始值，然后选择要换算的目标单位。
- 5 屏幕上将显示相应的值。

向世界时钟添加城市

- 1 点触“实用工具”选项卡中的工具。
- 2 选择**世界时钟**。
- 3 点触 ，然后选择**添加城市**。
- 4 滚动地球仪，然后点触所需区域，选择地图上的城市。
- 5 或点触 ，然后在搜索字段框中键入所需城市提名称。


使用秒表

- 1 点触“实用工具”选项卡中的工具。
- 2 选择**秒表**。
- 3 点触屏幕底部的**开始**启动计时器。
- 4 如果您要**记录**时间，请点触**圈**。
- 5 点触**停止**结束计时器。
- 6 点触**恢复**从您停止的时间重新开始秒表，或点触**重置**重新开始计时。


电脑同步

您可以同步电脑和手机，以确保所有重要详情和日期匹配。您还可以对文件做好备份。

在计算机上安装 LG PC 套件

- 1 从主屏上按 ，然后选择“设置”选项卡中的**连接**。
- 2 选择 **USB 连接模式**，然后点触 **PC Suite**。
- 3 通过 USB 数据线连接手机和电脑，等待片刻。此时将显示安装指南信息。
- 4 根据屏幕说明完成 LG PC 套件安装程序向导。
- 5 安装完成后，桌面上将显示 LG PC 套件图标。

连接手机和电脑

- 1 从主屏上按 ，然后选择“设置”选项卡中的**连接**。
- 2 选择 **USB 连接模式**。
- 3 点触 **PC Suite**。
- 4 通过 USB 数据线连接手机和电脑，等待片刻。PC 套件自动运行。

备份并恢复手机上的信息。

- 1 如上所述，将手机连接到电脑。
- 2 单击**备份**图标，选择**备份或恢复**。
- 3 标记您要备份或恢复的内容。选择您要保存备份信息的位置，或恢复信息的位置。单击**开始**图标。
- 4 将备份或保存您的信息。

在电脑上查看手机文件

- 1 如前所述，将手机连接到电脑。
- 2 单击**管理文件**图标。
- 3 手机中保存的所有文档、Flash 内容、图像、声音和视频将显示屏幕右侧。

提示! 在电脑中查看手机内容有助于您排列文件、整理文档或删除不再需要的内容。

同步电话本

- 1 将手机连接到电脑。
- 2 单击**管理电话本**图标。
- 3 PC 中将导入并显示 USIM 卡和手机中保存的所有联系人。
- 4 单击**文件**，然后选择**保存**。现在，您可以选择目标以及要保存电话本的位置。

备注：要备份保存在 SIM 卡中的电话本，请单击电脑屏幕左侧的“SIM 卡”文件夹。

右键单击联系人，然后选择**全部选择**。

在相同位置单击右键，然后选择**复制到手机内存**。现在，请单击屏幕左侧的手机文件夹，此时将显示您的所有号码。


同步信息

- 1 将手机连接到电脑。
- 2 单击**信息**图标。
- 3 所有手机信息将显示在屏幕上的文件夹中。
- 4 单击列的标题以重新排列信息，按**发件人**、**内容**和**接收日期**排序。

将手机用作音乐同步设备

您的手机可以用作音乐同步设备，仅用于同步音乐文件。

使用 Windows Media Player 10/11 可执行音乐同步，同时支持手机内存和外部存储卡。

- 1 断开手机与电脑的连接。
- 2 从主屏选择 ，然后选择“设置”选项卡下的**连接**。
- 3 选择 **USB 连接模式**。
- 4 点触**音乐同步**。
- 5 将手机连接到电脑。手机将显示：**已连接**。

网络

访问网页

- 1 点触“实用工具”选项卡中的**浏览器**。
- 2 要进入浏览器主页，请选择**主页**。或者，选择**输入网址**后键入 URL，然后选择**连接**。

备注：连接此服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

添加并访问书签

为了轻松快速地访问收藏的网站，您可以添加书签并保存网页。


- 1 点触“实用工具”选项卡中的**浏览器**。
- 2 选择**书签**。此时屏幕上将出现一个书签列表。
- 3 要添加新书签，请点触**添加书签**。在相应的字段框中输入书签名称和 URL。
- 4 点触**保存**。现在，您添加的书签将显示在书签列表中。
- 5 要访问书签，只需点触书签旁边的“连接”图标或点触书签标题，然后点触**连接**。您将连接到书签。

使用 RSS 阅读器

RSS（简易供稿）是一种网络订源格式，可用于发布最近更新的内容，如博客、新闻标题或播客。RSS 文档通常被称为订源、网络订源或频道，它包含相关网站的内容摘要或完整文本。RSS 使人们可以以主动方式随时关注其感兴趣的网站。这相比手动查看这些网站要轻松很多。

用户订源的方式：将订源的链接输入阅读器，或单击浏览器中的 RSS 图标即可开始订源流程。阅读器将定期检查用户订源的源以查看新内容并下载找到的任何更新。

保存页面

- 1 如上所述，访问所需网页。
- 2 点触  并选择**保存本页面**。
- 3 为网页输入一个名称，便于您轻松识别。
- 4 点触**保存**。

访问保存的网页

点触“实用工具”选项卡中的**浏览器**。然后选择**已保存页面**。您可以在此查看已保存的页面。

查看浏览器历史记录

点触“实用工具”选项卡中的**浏览器**。然后选择**历史记录**。

更改网络浏览器设置

点触“实用工具”选项卡中的**浏览器**。然后选择**设置**。

您可以选择编辑**模式、外观设置、缓存、Cookie、安全性**设置。

将手机用作调制解调器

GD510 可以同时用作电脑的调制解调器，使您在无法使用有线连接时仍可访问电子邮件和互联网。您可以使用 USB 数据线或蓝牙。

使用 USB 数据线：

- 1 确保 PC 上已经安装了 LG PC 套件。
- 2 用前面所示的 USB 数据线连接 GD510 和您的电脑并启动 LG PC 套件软件。
- 3 单击电脑上的 **InternetKit**。随后，单击**新建按钮并选择调整解调器**。
- 4 选择 **LG Mobile USB 调制解调器**，然后选择**确定**。此时将在屏幕上打开。

- 5 写入可连接到互联网的配置，然后保存值。
- 6 您创建的配置将显示在电脑屏幕上。选择并单击**连接**。
电脑将通过 GD510 连接。

备注：有关使用 LG PC 套件同步的详细信息。

使用蓝牙：

- 1 确保已**打开**蓝牙并在电脑和 GD510 上均**可见**。
- 2 配对电脑和 GD510，以便需要通行码才能建立连接。
- 3 使用 LG PC 套件上的**连接向导**创建一个活动的蓝牙连接。
- 4 单击电脑上的 **Internet Kit**。然后，单击**新建按钮**。
- 5 选择 **LG Mobile USB 调制解调器**，然后选择**确定**。此时将在屏幕上打开。
- 6 写入可连接到互联网的配置，然后保存值。
- 7 您创建的配置将显示在电脑屏幕上。选择并单击**连接**。
电脑将通过 GD510 连接。

设置

个性化情景模式

您可以在主屏上快速更改情景模式。使用设置菜单，您可以个性化每种情景模式。

- 1 点触“设置”选项卡中的**情景模式**。
- 2 选择您要编辑的情景模式。
- 3 随后，您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项，包括**铃声**和**音量、信息提示音**设置等。

更改显示设置

点触“设置”选项卡中的**显示设置**。

显示设置

墙纸 - 选择主屏或锁定屏幕的主题。

通讯广场指南 - 点触 **Livesquare** 指南以检查其功能。

菜单样式 - 选择顶层菜单的样式，选择 **Z 字形**或**滚动**。

手机主题 - 选择主题菜单。您还可以调整字体大小和样式。

拨号 - 调整数字颜色。

亮度 - 调整屏幕亮度。

问候语信息 - 选择**开**或**关**，然后在文本字段中填写问候语信息。

开机/关机 - 选择**开机/关机**屏幕的主题。

更改手机设置

您可以根据自己的需要，随心所欲地对 GD510 进行调节。

点触“设置”选项卡中的**手机设定**，然后从以下列表中选择。

手机设定

日期和时间 - 调整日期和时间设置，或者选择自动更新时间或使用夏令时选项。

省电 - 选择**开/关**或**仅夜间**以切换初始的省电设置。

语言 - 更改 GD510 的显示语言。

运动静音 - 在响铃时通过翻转手机使 GD510 进入静音或暂停设置。

自动键盘锁 - 在主屏下自动锁定键盘。

安全性 - 调整您的安全设置，包括 PIN 码和手机锁。

内存信息 - 有关详细信息，请参阅**使用内存管理器**。

恢复初始设定 - 将所有设置重设为出厂默认值。

信息 - 选择**帮助**以查看 GD510 的技术信息。然后可以使用**手机信息**升级软件。

更改连接设置

网络运营商已为您设置连接设置，因此，您开机即可使用手机。要更改任意设置，请使用此菜单：
点触“设置”选项卡中的**连接**。

网络设定

选择网络 - 如果设为**自动**，GD510 将自动搜索网络并向网络注册手机。为了得到最佳的服务和质量，建议选择此设置。
如果选择**手动**，所有当前可用网络都会显示，您可以从中选择一个进行注册。

首选列表 - 您可以添加要连接的首选网络。如果自动搜索网络，只需从网络列表选择一个，如果不是，则手动添加新网络。

互联网配置文件 - 此菜单显示互联网网络设定。根据国家/地区不同，您可能无法删除或编辑默认配置。

存取点 - 网络运营商已保存此信息。您可以使用此菜单添加新的接入点。

分组数据连接 - 选择设备何时连接到网络以传输分组数据。

USB 连接模式 - 从选项选择一个数据服务并使用 LG PC 套件软件同步 GD510 以复制手机中的文件。有关同步的详细信息，请参阅**电脑同步**。

如果使用带 Windows Media Player 的音乐同步，请在此菜单中选择**音乐同步**。**音乐同步**仅可用于音乐内容。

使用内存管理器

GD510 有三种可用存储器：手机、SIM 卡和外部存储卡。

您可以使用内存管理器确定每种存储器的使用方式以及查看可用空间。

点触“设置”选项卡中的**手机设置**，然后点触**内存信息**。

手机公用内存 - 查看 GD510 中针对以下各项的可用内存：图片、声音、视频、彩信、电子邮件、Java 应用程序、其它。

手机预留内存 - 查看手机目前针对以下各项的可用内存：短信、电话本、日历、任务列表、备忘录、闹钟、通话记录、书签及其它。

SIM 卡内存 - 查看 USIM 卡的可用内存。

外部存储器 - 查看外部存储卡的可用内存（您可能需要单独购买存储卡）。

主存储器设置 - 选择项目的首选保存位置是手机内存还是外部存储器。

设置

使用蓝牙发送和接收文件

发送文件：


- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 选择**发送**。
选择**蓝牙**。
- 3 如果已配对**蓝牙**设备，GD510 将不会自动搜索以配对其它**蓝牙**设备。否则，GD510 将搜索范围内其它启用了**蓝牙**的设备。
- 4 选择您要向其发送文件的设备。
- 5 您的文件将被发送。

提示！ 检查进度栏以确保文件已发送。

接收文件：

- 1 要接收文件，您的蓝牙必须为**开且可见**。有关详细信息，请参阅下面的**更改蓝牙设置**。
- 2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。点触**是**以接收文件。
- 3 您可以查看文件的保存位置。对于图像文件，您可以选择**查看文件**或**用作墙纸**。文件通常保存在**我的文档**中的相应文件夹。

更改蓝牙设置：

点触“设置”选项卡中的**蓝牙**。然后选择 ，再选择**设定**。

进行更改：

我的设备可见性 - 选择**可见**、**隐藏**或**可见 1 分钟**。

我的设备名称 - 为您的 GD510 输入一个名称。

支持的服务 - 选择在其它关联服务中如何使用蓝牙。

远程 SIM 卡模式 - 打开或关闭。

我的地址 - 显示您的蓝牙地址。

与其它蓝牙设备配对

将您的 GD510 与其他设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。您可以在**设置**菜单中更改可见性。
- 2 点触**搜索**。
- 3 GD510 将搜索设备。搜索完成时，屏幕上将显示**刷新**。
- 4 选择您要与之配对的设备，输入通行码，然后点触**确定**。
- 5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。

6 现在,受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

使用蓝牙耳机

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。
- 2 根据耳机随附的说明书将耳机置于配对模式下并配对设备。
- 3 点触**连接前询问**或**始终连接**,然后点触**是**立即连接。GD510 将自动切换到“耳机”情景模式。

LG 手机软件网上更新

更多的功能和相关信息请查阅网站: [LGmobile.com](http://lgmobile.com)

具体途径: <http://www.lgmobile.com> - 选择地区 - 选择国家 - 手册&软件

此功能能将您的手机软件升级到最新版本,网上操作更加便利,免去您拜访售后的麻烦。

手机软件更新时请留意整个更新过程,确保在更新过程的每一步都仔细阅读过说明和注意事项。

请注意不要在升级过程中拔掉 USB 接线或电池,这会严重危害您的手机。

在升级过程中产生的数据丢失,厂商不负有任何责任,建议您把重要信息进行备份

技术参数

外部环境

最高: +55° C (放电)、
+45° C (充电)

最低温度: -10° C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GD510

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyeon, Ji / Director

Issued Date

02. Sep. 2009

Signature of representative

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率” (SAR) 信息。此款 GD510 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非电离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2W/kg。
- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 1.29 W/kg (10 克)，戴在身体上时，其值为 1.08 W/kg (10 克)。
- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/kg，

平均值超过 1 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

产品保养和维护

警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。

关于安全有效使用手机的准则

- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡车车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。由于不适当的个人行为，可能造成严重伤害。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。

防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务供应商处更换玻璃。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。

关于安全有效使用手机的准则

- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要放在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。



Sesetengah daripada kandungan dalam manual ini mungkin berbeza daripada telefon anda bergantung kepada perisian telefon atau pembekal khidmat anda.



Panduan Pengguna GD510

Kandungan

Mengenali telefon anda	5	Mengambil semula e-mel anda	17
Memasang SIM dan bateri	6	Menghantar e-mel menggunakan akaun baru anda	17
Mengecas telefon anda	7	Menukar tetapan e-mel anda	17
Kad memori	7	Folder mesej	18
Menggunakan skrin sentuh anda	8	Menukar tetapan mesej multimedia anda	18
Petua skrin sentuh	8	Kamera	20
Sentuh skrin sentuh	8	Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan	20
Skrin utama anda	9	Menangkap fotopantas	21
Bar status	10	Selepas mengambil gambar	21
Panggilan	12	Kamera video	22
Membuat panggilan	12	Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan	22
Membuat panggilan daripada kenalan anda	12	Membuat video pantas	23
Menjawab dan menolak panggilan	12	Selepas membuat video	23
Dailan cepat	13	Foto dan video anda	24
Membuat panggilan kedua	13	Melihat foto dan video anda	24
Lihat log panggilan anda	13	Melihat foto anda sebagai pertunjukan slaid	24
Menggunakan alihan panggilan	14	Menetapkan foto sebagai penghias latar	25
Mengguna sekatan panggilan	14	Multimedia	26
Menukar tetapan panggilan biasa	14	Menggunakan imej	26
Mesej	16	Memindahkan atau menyalin imej	26
Menghantar mesej	16	Menggunakan bunyi	26
Memasukkan teks	16		
Mod T9	16		
Pengecaman tulisan tangan	17		
Menetapkan e-mel anda	17		

Kandungan

Muzik	27	Menggunakan telefon anda sebagai peranti Segerak Muzik.....	33
Memindahkan muzik pada telefon anda	27	Web	35
Membuat senarai main	28	Mengakses web	35
Radio FM.....	28	Menambah dan mengakses penanda buku anda	35
Mencari stesen	28	Menyimpan halaman.....	35
Pengatur	29	Mengakses halaman disimpan.....	36
Menambah peristiwa pada kalendar anda	29	Melihat sejarah pelayar anda.....	36
Menambah memo	29	Tetapan	37
Menetapkan penggera anda	29	Memperibadikan profil anda.....	37
Perakam suara	30	Menukar tetapan skrin anda	37
Merakam bunyi atau suara	30	Menukar tetapan telefon anda	37
Menggunakan kalkulator anda.....	30	Menukar tetapan kesambungan anda.....	38
Menukar unit	31	Menggunakan pengurus memori.....	39
Menambah bandar pada Jam Dunia anda	31	Menghantar dan menerima fail anda menggunakan Bluetooth.....	40
Menggunakan jam randik.....	31	Menukar tetapan Bluetooth anda:.....	40
PC Sync.....	32	Pasangkan dengan peranti Bluetooth lain	41
Memasang LG PC Suite pada komputer anda	32	Menggunakan alat dengar Bluetooth.....	41
Menyambung telefon dan PC anda.....	32	Naik taraf Perisian.....	41
Membuat sandaran dan menyimpan semula maklumat telefon anda	32	Data teknikal	43
Melihat fail telefon anda pada PC	33	Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien	44
Menyegerakkan kenalan anda	33		
Menyegerakkan mesej anda	33		

Mengenalinya telefon anda



Kekunci pintar

- Terima dan tamatkan panggilan.
- Pergi terus ke skrin utama.



Kekunci Kuasa/Kunci

- Tekan lama untuk hidup/matikan kuasa.
- Tekan sebentar untuk hidup/matikan skrin.



Kekunci sisi

- Apabila skrin pada Skrin utama: Nada dering dan kelantangan nada kekunci.
- Semasa panggilan: Kelantangan alat dengar.



Pengecas, kabel, penyambung alat bebas tangan

Kamera/Kekunci pelbagai tugas


- Tekan lama untuk menggunakan kamera.
- Tekan sebentar untuk menggunakan pelbagai tugas.

⚠️ AMARAN: Meletakkan objek berat pada telefon atau duduk di atasnya semasa ia di dalam poket boleh memusnahkan LCD telefon dan menyentuh kefungsiannya skrin.

Memasang SIM dan bateri


1 Tanggalkan penutup bateri

Luncurkan penutup bateri ke bahagian bawah dan ke arah luar dari telefon.

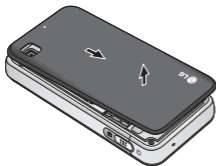

2 Pasang kad SIM

Gelangsarkan kad SIM ke dalam pemegang kad SIM dengan memastikan bahagian sentuhan berwarna emas menghadap ke bawah. Sila pastikan bateri dikeluarkan dari telefon sebelum memasang kad SIM. Untuk mengeluarkan kad SIM, tarik keluar dengan lembut.

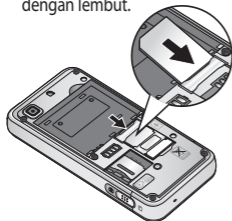


⚠️ AMARAN: Jangan guna kuku anda semasa mengeluarkan bateri.

⚠️ AMARAN: Jangan keluarkan bateri semasa telefon dihidupkan kerana ini mungkin merosakkan telefon.

3 Pasang bateri

Masukkan bahagian kiri bateri ke dalam hujung atas tempat letak bateri terlebih dahulu. Pastikan permukaan bersentuhan bateri selari dengan terminal telefon. Tekan bahagian kanan bateri ke bawah hingga ia klik pada tempatnya.

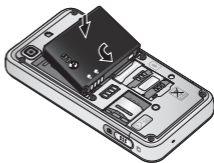

Mengecas telefon anda

Keluarkan penutup soket pengecas pada sisi GD510 anda. Sambungkan Penyesuai Kembara (Pengecas) dan kabel USB yang dimasukkan. Sambung kabel USB kepada telefon dan masukkan ke dalam soket kuasa. GD510 anda mesti dicas sehingga mesej "Bateri penuh" muncul pada skrin.

NOTA: Bateri mesti dicas dengan penuh untuk meningkatkan jangka hayat bateri. Tidak kira mesej "Bateri penuh" pertama dan kekalkan telefon dicas semalaman.





Kad memori

Memasang kad memori

Anda boleh membesarkan ruang memori pada telefon anda dengan menggunakan kad memori MicroSD.

NOTA: Kad memori ialah aksesori pilihan.

- 1 Tanggalkan penutup bateri.
- 2 Tekan slot kad microSD untuk membuka kunci.
- 3 Flip slot ke atas.

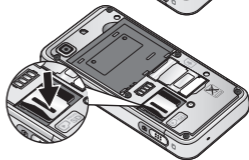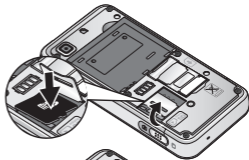

- 4 Letakkan kad microSD pada dulang kad. Pastikan permukaan sentuhan berwarna emas dihadapkan ke bawah.
- 5 Flip ke bawah, kemudian, tekan slot untuk mengunci.
- 6 Gantikan penutup.

Menggunakan skrin sentuh anda

Petua skrin sentuh

- Untuk memilih item, sentuh bahagian tengah ikon.
- Jangan tekan terlalu kuat. Skrin sentuh cukup sensitif untuk mengesan sentuhan yang ringan, dan lembut.
- Gunakan hujung jari anda untuk menyentuh pilihan yang anda perlukan. Berhati-hati untuk tidak menyentuh kekunci lain.
- Bila-bila GD510 anda tidak digunakan, ia akan kembali ke skrin kunci.

Sentuh skrin sentuh

Kawalan pada skrin sentuh GD510 bertukar secara dinamik bergantung pada tugas yang anda jalankan.

Membuka Aplikasi

Untuk membuka sebarang aplikasi, hanya sentuh ikonnya.


Menatal

Seret dari sisi ke sisi untuk menatal. Pada skrin utama, seperti senarai sejarah panggilan, anda juga boleh menatal ke atas atau ke bawah.




Skrin utama anda


Anda boleh seret dan klik apa yang anda perlu dalam semua jenis skrin utama.

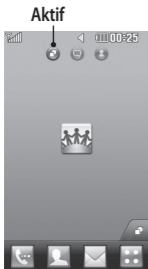

Skrin utama Widget- Bila anda menyentuh pada kanan bawah skrin, panel mudah alih widget akan muncul. Apabila anda mendaftar widget dengan menyeretnya, widget dibuat di tempat di mana ia dijatuhkan.

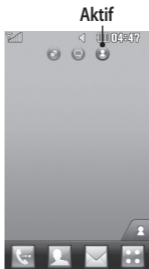

Skrin utama dailan pantas - Semasa anda sentuh, senarai dailan pantas muncul. Anda boleh panggil, hantar mesej atau edit kenalan pada skrin utama ini.

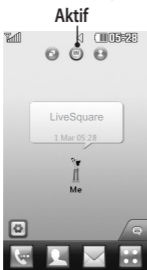

Skrin utama Livesquare - Pada skrin Livesquare, Anda boleh membuat panggilan dan menghantar mesej pada nombor diperuntukkan pada avatar. Untuk menggunakan panggilan, pemesejan atau fungsi kenalan, pilih avatar dan pilih ikon **Kekunci pantas** yang anda mahu gunakan.










PANDUAN! Antara muka panduan pengguna berdasarkan tiga jenis Skrin utama. Untuk tukar antara skrin utama hanya sapu dengan pantas paparan dari kiri ke kanan, atau kanan ke kiri.

Skrin utama anda

Bar status

Bar status menggunakan pelbagai ikon untuk menunjukkan perkara seperti kekuatan isyarat, mesej baru dan hayat bateri dan juga memberitahu anda sama ada Bluetooth atau GPRS anda telah diaktifkan.

Di bawah ialah jadual yang menerangkan maksud ikon yang kerap anda lihat dalam bar status.


Ikon	Huraian
	Berbilang tugas
	Kekuatan isyarat rangkaian (bilangan bar mungkin berbeza)
	Tiada isyarat rangkaian
	Baki hayat bateri
	Bateri kosong
	Mesej teks baru
	Mesej suara baru
	Peti masuk mesej penuh
	Penghantaran mesej gagal


Ikon	Huraian
	Menghantar mesej multimedia gagal
	Penggera ditetapkan
	Peribadikan Profil sedang digunakan (Bilangan di dalam ikon akan berbeza)
	Profil Normal digunakan
	Profil Luar Bangunan digunakan
	Profil Senyap digunakan
	Alat dengar sedang digunakan
	Panggilan dialihkan
	EDGE sedang digunakan
	Rayau
	Mod penerbangan dihidupkan
	Bluetooth diaktifkan
	Main BGM
	Jeda BGM
	Kad memori didayakan untuk penggunaan

Menukar Status anda daripada bar status

Sentuh bahagian tengah bar status untuk membuka Ringkasan Status. Ia memaparkan Masa semasa, Rangkaian, ID SVC, Bateri, memori Telefon, Memori Luaran, Profil, MP3 dan status Bluetooth. Di sini anda boleh menetapkan jenis Profil, main/jeda MP3 dan aktifkan/nyahaktifkan Bluetooth.



Menggunakan fungsi Pelbagai-tugas


Tekan kekunci keras pelbagai tugas  untuk membuka menu Pelbagai tugas. Dari sini anda boleh melihat semua aplikasi yang berjalan dan mengaksesnya dengan satu sentuhan.

Apabila terdapat aplikasi berjalan di latar belakang (cth permainan atau radio FM),  akan muncul dalam bar status.

Panggilan


Membuat panggilan


- 1 Sentuh  untuk membuka pad kekunci.
- 2 Masukkan nombor menggunakan pad kekunci.
- 3 Sentuh  untuk memulakan panggilan.
- 4 Untuk menamatkan panggilan, tekan kekunci Pintar.

PANDUAN! Untuk memasukkan + untuk membuat panggilan antarabangsa, tekan dan tahan .

PANDUAN! Tekan kekunci kuasa untuk mengunci skrin sentuh untuk mengelakkan panggilan dibuat dengan tidak sengaja.



Membuat panggilan daripada kenalan anda

- 1 Dari skrin utama sentuh  untuk membuka **Kenalan**.
- 2 Ketuk kotak medan Nama pada bahagian atas skrin dan masukkan beberapa huruf pertama kenalan yang anda mahu panggil menggunakan pad kekunci.

- 3 Dari senarai yang ditapis, sentuh ikon Panggil di sebelah kenalan yang anda mahu panggil. Panggilan akan menggunakan nombor lalai jika terdapat lebih daripada satu untuk kenalan tersebut.
- 4 Atau, anda boleh sentuh nama kenalan dan pilih nombor untuk digunakan jika terdapat lebih daripada satu untuk kenalan tersebut digunakan. Anda juga boleh sentuh  untuk memulakan panggilan pada nombor lalai.

Menjawab dan menolak panggilan

Apabila telefon anda berdering, sentuh kekunci Pintar untuk menjawab panggilan.



Untuk membisukan deringan, gelangsar ke atas penutup. Ini akan membuka kunci jika ia dikunci, kemudian ketuk . Ini berguna jika anda terlupa untuk menukar profil anda kepada Senyap untuk mesyuarat. Sentuh  untuk menolak panggilan masuk.

Dailan cepat



Anda boleh memperuntukkan kenalan yang kerap dipanggil kepada nombor dailan cepat.

- 1 Pilih **Kenalan** dalam tab KOMUNIKASI dan pilih **Dailan pantas**.
- 2 Mel suara anda telah ditetapkan kepada dailan pantas 1. Anda tidak boleh menukar ini. Sentuh sebarang nombor untuk memperuntukkannya sebagai nombor dailan pantas.
- 3 **Kenalan** anda akan dibuka. Pilih kenalan yang anda mahu peruntukkan pada nombor tersebut dengan menyentuh nombor telefon mereka sekali. Untuk mencari kenalan, ketuk kotak medan Nama dan masukkan huruf pertama nama kenalan yang diperlukan.

Membuat panggilan kedua

- 1 Semasa panggilan awal anda, sentuh  dan taip nombor yang anda mahu panggil.
- 2 Tekan  untuk menyambungkan panggilan.
- 3 Kedua-dua panggilan akan dipaparkan pada skrin panggil.

Panggilan awal anda akan dikunci dan pemanggil akan diletakkan menunggu.

- 4 Untuk menukar antara panggilan, sentuh  atau tekan nombor panggilan yang menunggu.
- 5 Untuk menamatkan satu atau kedua-dua panggilan tekan  dan pilih **Tamat** diikuti dengan **Semua**, **Ditahan** atau **Aktif**.

PANDUAN! Sentuh sebarang entri log panggilan tunggal untuk melihat tarikh, masa dan tempoh panggilan.

PERHATIAN: Anda akan dicaj untuk setiap panggilan yang anda buat.

Lihat log panggilan anda
Sentuh **Sejarah terkini** dalam tab KOMUNIKASI.

PANDUAN! Sentuh sebarang entri log panggilan tunggal untuk melihat tarikh, masa dan tempoh panggilan.

Panggilan

Menggunakan alihan panggilan

- 1 Sentuh **Tetapan panggilan** dalam tab TETAPAN.
- 2 Sentuh **Alih panggilan**.
- 3 Pilih sama ada untuk mengalih semua panggilan suara, semasa talian sedang sibuk, semasa tiada jawapan atau semasa anda tidak boleh dihubungi.
- 4 Masukkan nombor yang anda mahu alihkan ke.
- 5 Sentuh **Pemintaan** untuk mengaktifkan.

NOTA: Caj dikenakan untuk mengalih panggilan. Sila hubungi pembekal rangkaian anda untuk butiran.

PANDUAN! Untuk mematikan alih panggilan, pilih **Nyahaktif semua** dari menu **Alih panggilan**.

Mengguna sekatan panggilan

- 1 Sentuh **Tetapan panggilan** dalam tab TETAPAN.
- 2 Sentuh **Sekat panggilan**.
- 3 Pilih mana-mana atau semua keenam-enam pilihan tersebut:
Semua keluar

Antarabangsa keluar

Panggilan antarabangsa keluar kecuali negara asal

Semua masuk

Masuk apabila di luar negara

Nyahaktifkan semua

- 4 Masukkan kata laluan sekatan panggilan. Sila periksa dengan operator rangkaian anda mengenai perkhidmatan ini.

PANDUAN! Pilih

Nombor dailan pantas dari pilihan **Tetapan panggilan** untuk menghidupkan dan menggabungkan senarai nombor yang boleh dipanggil dari rumah anda. Anda perlu kod PIN2 anda dari operator anda. Hanya nombor dimasukkan dalam senarai dail pantas boleh dipanggil dari telefon anda.

Menukar tetapan panggilan biasa

- 1 Sentuh **Tetapan panggilan** dalam tab TETAPAN.
- 2 Tatal dan sentuh **Tetapan biasa**. Dari sini anda boleh melaraskan tetapan untuk:

Tolak panggilan - Gelangsar suis kepada **HIDUP** untuk serlahkan senarai Tolak. Anda boleh sentuh kotak teks untuk memilih dari semua panggilan, kenalan atau kumpulan spesifik, atau mereka yang dari nombor tidak berdaftar (mereka yang bukan dalam kenalan anda) atau yang tiada ID pemanggil. Sentuh **Simpan** untuk menukar tetapan.

Hantar nombor saya - Pilih jika nombor anda akan dipaparkan ketika anda menelefon seseorang.

Dail semula auto - Gelangsar suis ke kiri untuk **HIDUP** atau kanan untuk **MATI**.

Mod jawab - Pilih sama ada untuk menjawab telefon menggunakan kekunci hantar atau sebarang kekunci.

Penjaga minit - Luncurkan suis ke kiri untuk **HIDUP** untuk mendengar nada pada setiap minit daripada panggilan.

Mod jawab BT - Pilih Bebas tangan , supaya boleh menjawab panggilan menggunakan alat dengar Bluetooth, atau pilih **Telefon bimbit** untuk menekan kekunci pada telefon bimbit bagi menjawab panggilan.


Simpan nombor baru - Pilih **Ya** untuk simpan nombor baru.


Mesej

Mesej

GD510 anda menggabungkan SMS dan MMS ke dalam satu menu mudah digunakan dan intuitif.

Menghantar mesej

- 1 Sentuh **Pemesejan** dalam tab KOMUNIKASI. Dan sentuh **Mesej baru** untuk mula menulis mesej baru.
- 2 Sentuh **Masukkan** untuk menambah imej, video, bunyi, templat dan sebagainya.
- 3 Sentuh **Penerima** pada bahagian bawah skrin untuk memasukkan penerima. Kemudian masukkan nombor atau sentuh  untuk memilih kenalan. Anda juga boleh menambah berbilang kenalan.
- 4 Sentuh **Hantar** apabila telah bersedia.


 **AMARAN:** Jika imej, video atau bunyi ditambah pada SMS ia akan secara automatik ditukar kepada MMS dan anda akan dical dengan sepatutnya.


Memasukkan teks


Terdapat lima cara untuk memasukkan teks:

Pad kekunci, Papan kekunci, Skrin tulisan tangan, Kotak tulisan tangan, Dua Kotak Tulisan tangan.

Anda boleh pilih kaedah input anda dengan mengetuk  dan **Kaedah input.**

Sentuh  untuk menghidupkan mod T9. Ikon ini hanya dipaparkan apabila anda memilih **Pad kekunci** sebagai kaedah input.

Sentuh  untuk memilih bahasa tulisan.

Sentuh  untuk menukar antara nombor, simbol dan input teks.

Gunakan kekunci **Shift** untuk menukar antara input huruf besar atau huruf kecil.

Mod T9

Mod T9 menggunakan kamus binaan dalam untuk mengenalpasti perkataan yang anda tulis berdasarkan pada turutan kekunci yang telah anda sentuh. Ia meramal perkataan yang anda masukkan dan mencadangkan alternatif.


Pengecaman tulisan tangan

Dalam mod Tulisan tangan anda hanya tulis pada skrin dan GD510 anda akan menukar tulisan tangan anda ke dalam mesej. Pilih **Skrin tulisan tangan** atau **Kotak Tulisan tangan** mengikut paparan yang anda suka.

Menetapkan e-mel anda

Sentuh **E-mail** dalam tab KOMUNIKASI.

Jika akaun email tidak disediakan, mulakan wizard penyediaan e-mel dan selesaikannya.

Anda boleh periksa dan edit tetapan dengan memilih . Anda juga boleh periksa tetapan tambahan yang telah diisikan secara automatik apabila anda mencipta akaun.

Mengambil semula e-mel anda


Anda boleh memeriksa akaun secara automatik atau manual untuk e-mel baru. Untuk memeriksa secara manual:

- 1 Sentuh **E-mel** dalam tab KOMUNIKASI.
- 2 Sentuh akaun yang anda mahu gunakan.

Menghantar e-mel menggunakan akaun baru anda

- 1 Sentuh **E-mel baru** dan e-mel baru akan dibuka.
- 2 Lengkapkan mesej.
- 3 Sentuh **Hantar** dan e-mel anda akan dihantar.

Menukar tetapan e-mel anda

- 1 Sentuh **E-mail** dalam tab KOMUNIKASI.
- 2 Sentuh  dan pilih **Tetapan e-mel** dan kemudian anda boleh mengadaptasi tetapan yang berikut:

Akaun e-mel

E-mel dikehendaki

Benarkan e-mel balasan - Pilih untuk membenarkan penghantaran mesej pengesahan baca.

Minta balasan e-mel - Pilih sama ada untuk meminta mesej pengesahan baca.

Selang ambil semula -Pilih berapa kerap GD510 anda memeriksa mesej e-mel baru.

Jumlahambilan semula - Pilih bilangan e-mel untuk diambil semula pada satu-satu masa.

Mesej

Masukkan mesej dalam Kirim Semula & Balasan - Pilih untuk masukkan mesej asal dalam balasan anda.

Sertakan lampiran - Pilih untuk menyertakan lampiran asal dalam mana-mana balasan.

Ambil semula auto dalam merayau - Pilih sama ada untuk mengambil semula mesej anda secara automatik semasa di luar negara (rayau).

Pemberitahuan e-mel baru - Pilih sama ada untuk diberitahu akan e-mel baru.

Tandatangan - Tukar ciri ini **HIDUP** dan buat tandatangan e-mel.

Keutamaan - Pilih tahap keutamaan bagi mesej e-mel anda.

Saiz menghantar e-mel - Tetapkan saiz maksimum menghantar mel.

Kaunter e-mel - Masukkan tarikh yang anda mahu. Anda boleh periksa e-mel yang anda hantar semasa tempoh tersebut.

Folder mesej

Terdapat lima folder dalam menu Pemesejan.

Peti masuk - Semua mesej yang anda terima ditempatkan di dalam peti masuk anda.

Draf - Jika anda tidak selesai menulis mesej, anda boleh menyimpan apa yang telah anda buat dalam folder ini.

Peti keluar - Ini adalah folder penyimpanan sementara apabila mesej sedang dihantar.

Item Dihantar - Semua mesej yang telah anda hantar akan ditempatkan dalam folder ini.

Folder saya - Buat folder untuk menyimpan mesej anda.

Menukar tetapan mesej multimedia anda

Sentuh **Pemesejan** dalam tab KOMUNIKASI. Tatal dan pilih **Tetapan** dan **Mesej multimedia**. Anda boleh buat perubahan pada:

Mod ambil semula - Pilih antara **Rangkaian utama** atau **Rangkaian rayau**. Jika anda pilih **Manual** anda

akan menerima hanya pemberitahuan MMS dan anda kemudian boleh menentukan sama ada untuk memuat turunnya secara penuh.

Laporan penghantaran - Pilih untuk meminta dan/atau benarkan laporan penghantaran.

Baca balasan - Pilih untuk meminta dan/atau benarkan balasan.

Keutamaan - Pilih tahap keutamaan MMS anda.

Tempoh kesahan - Pilih berapa lama mesej anda disimpan di pusat mesej.

Tempoh slaid - Pilih berapa lama slaid anda muncul pada skrin.


Mod penciptaan - Pilih mod mesej anda.

Masa penghantaran - Pilih tempoh masa menunggu sebelum mesej dihantar.

Pusat mesej berbilang - Pilih satu daripada senarai atau tambah pusat mesej baru.




Kamera

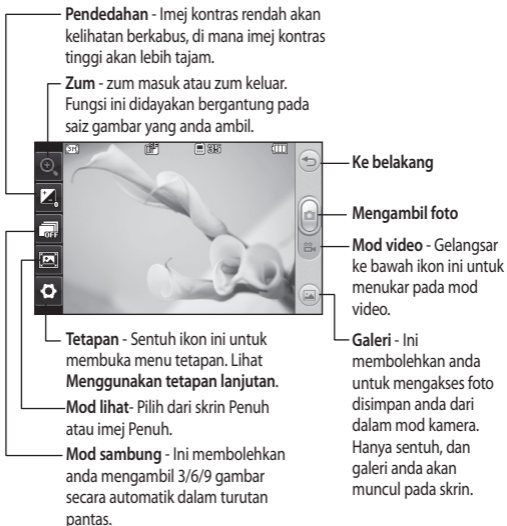Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan



PANDUAN! Anda boleh bawa pilihan ke atas dengan mengetuk skrin. Ia dimatikan secara automatik selepas beberapa saat.


Menangkap fotopantas


- 1 Tekan kekunci  pada sebelah kanan telefon.
- 2 Apabila kamera telah memfokuskan pada subjek anda, sentuh  pada kanan tengah skrin untuk mengambil gambar. Anda juga boleh menekan dengan lembut  kekunci pada sisi telefon.

PANDUAN! Untuk menukar kepada mod kamera, gelangsar kamera ke atas/bawah atau ikon video pada kanan tengah pencari pandangan.


Selepas mengambil gambar


Gambar yang telah ditangkap akan muncul pada skrin. Nama imej berada di bawah skrin.

 Sentuh untuk menghantar foto sebagai mesej, e-mel atau melalui Bluetooth.

 Sentuh untuk menetapkan imej skrin Utama.

 Sentuh untuk edit foto.

 Sentuh untuk memadam foto yang baru anda ambil dengan menyentuh Ya. Mesej “Dipadam” dipaparkan.

 Sentuh untuk menggerakkan galeri anda.



Kamera video

Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan









PANDUAN! Anda boleh tutup semua pilihan pintasam untuk skrin pencari pandang lebih jelas. Hanya sentuh tengah pencari pandang sekali. Untuk mengambil semula pilihan, sentuh skrin semula.

Membuat video pantas

- 1 Tekan kekunci kamera pada sisi kanan telefon untuk beberapa saat.

PANDUAN! Untuk menukar kepada mod kamera, gelangsar kamera ke atas/bawah atau ikon video pada kanan tengah pencari pandangan.

- 2 Memegang telefon secara mendatar, mengarahkan kanta ke arah subjek video.
- 3 Tekan kekunci kamera  pada telefon sekali untuk mulakan rakaman. Atau sentuh titik merah .
- 4 **Rakam** akan muncul pada bahagian bawah pencari pandangan dengan pemas pada bahagian bawah menunjukkan tempoh video.
- 5 Untuk menjeda video, sentuh  dan sambung semula dengan memilih .
- 6 Sentuh  pada skrin atau tekan  masa saat untuk hentikan rakaman.

Selepas membuat video

Imej pegun mewakili video yang anda ambil akan muncul pada skrin. Nama video berjalan sepanjang bawah skrin bersama dengan tujuh ikon di bahagian bawah kiri dan kanan.










-  Sentuh untuk mainkan video.
-  Sentuh untuk menghantar video sebagai **Mesej** atau **E-mel** atau melalui **Bluetooth** atau **YouTube**.
-  Sentuh untuk edit video.
-  Sentuh untuk padam video yang baru anda buat dan sahkan dengan menyentuh **Ya**. Pencari pandang akan muncul semula.
- Sentuh  untuk terus mengambil video.
-  Sentuh untuk melihat galeri video dan gambar yang disimpan.




Foto dan video anda

Melihat foto dan video anda







- 1 Sentuh **Galeri** dalam tab HIBURAN. Atau Sentuh  pada skrin pratonton kamera anda. Anda boleh periksa gambar dan video anda.
- 2 Galeri anda akan muncul pada skrin.
- 3 Sentuh video atau foto untuk membukanya dengan penuh.
- 4 Untuk memainkan video sentuh . Untuk menjeda main semula sentuh .

PANDUAN! Kuis ke kiri atau kanan untuk melihat foto atau video.



 **AMARAN:** Sesetengah fungsi mungkin tidak berjalan dengan sempurna jika fail multimedia tidak dirakamkan pada telefon.

Melihat foto anda sebagai pertunjukan slaid

Persembahan slaid akan menunjukkan semua foto dalam galeri anda satu pada satu masa sebagai persembahan slaid. Video tidak boleh dipaparkan sebagai persembahan slaid.

- 1 Sentuh  di dalam **Galeri**, kemudian tatal dan pilih **Persembahan slaid**.
- 2 Pertunjukkan slaid akan mula. Terdapat pilihan di dalam tayangan slaid:
 - Sentuh  untuk kembali.
 -  Sentuh untuk jeda tayangan slaid pada foto tertentu.
 -  Sentuh sekali lagi untuk sambung main balik.
 -  Sentuh untuk tunjukkan rawak.
 -  Sentuh untuk meningkatkan atau menurunkan kelajuan pertunjukkan slaid.

Menetapkan foto sebagai penghias latar


- 1 Sentuh **Galeri** dalam tab **HIBURAN**.
- 2 Sentuh foto yang anda mahu tetapkan sebagai kertas hias dinding.
- 3 Sentuh skrin untuk membuka menu.
- 4 Sentuh .
- 5 Anda boleh menukar saiz gambar dengan .
- 6 Apabila anda gembira dengan gambar tersebut sentuh **Tetap**.
- 7 Pilih dari pilihan yang anda mahu ubah: **Semua, Widget, Dailan pantas**.

Multimedia

Anda boleh simpan fail multimedia pada memori telefon anda agar anda mempunyai akses mudah pada semua gambar, bunyi, video dan permainan anda. Anda juga boleh simpan fail pada kad memori. Menggunakan kad memori membenarkan anda untuk membebaskan ruang dalam memori telefon anda. Anda boleh cari fail ini dalam menu **Bahan saya** dalam tab HIBURAN.

Menggunakan imej

Anda boleh pilih imej untuk digunakan sebagai kertas hias dinding dan skrin kunci atau untuk mengenali pemanggil.


- 1 Sentuh **Bahan saya** dalam tab HIBURAN dan pilih **Imej**. Pilih gambar yang anda mahu. Dan sentuh .
- 2 Sentuh **Guna sebagai** dan pilih dari:
Imej skrin utama - Tetapkan kertas hias dinding untuk skrin.
Imej skrin kunci - Tetapkan kertas hias dinding untuk skrin kunci.
Imej kenalan - Peruntukkan imej pada orang tertentu dalam senarai kenalan anda supaya gambar tersebut muncul apabila mereka memanggil anda.

Imej permulaan - Tetapkan imej supaya dipaparkan apabila anda menghidupkan telefon.

Imej penutup - Tetapkan imej supaya dipaparkan apabila anda mematikan telefon.


Memindahkan atau menyalin imej

Anda boleh alih atau salin imej antara memori telefon dan kad memori. Anda mungkin mahu melakukan ini pada sama ada bebaskan sedikit ruang dalam satu bank memori atau simpan imej anda dari hilang.

- 1 Sentuh **Bahan saya** dalam tab HIBURAN, pilih **Imej** dan sentuh .
- 2 Pilih **Alih** atau **Salin**.
- 3 Anda boleh tanda/buang tanda imej dengan mengetuk mengikut turutan. Tanda imej yang anda mahu alihkan atau salin dan sentuh **Salin/Alih**.

Menggunakan bunyi

- 1 Sentuh **Bahan saya** dalam tab HIBURAN dan pilih **Bunyi**.
- 2 Pilih bunyi yang anda mahu dan mesej pengesahan akan muncul.

- 3 Sentuh **Ya**. Ia akan mula mainkan.
- 4 Sentuh  dan pilih **Gunakan sebagai**.
- 5 Pilih dari **Nada dering**, **Nada mesej**, **Memulakan** dan **Matikan**.

Muzik

LG GD510 anda mempunyai pemain muzik binaan dalam agar anda boleh mainkan semua trek kegemaran anda. Untuk mengakses pemain muzik, sentuh **Muzik** dalam tab HIBURAN. Dari sini, anda boleh akses nombor folder:

Dimainkan baru-baru ini - Mainkan lagu yang anda telah mainkan baru-baru ini.

NOTA: Hak cipta fail muzik dilindungi oleh perjanjian antarabangsa dan undang-undang hak cipta tempatan. Ia mungkin perlu untuk mendapatkan kebenaran atau lesen untuk menghasilkan semula atau menyalin muzik. Di sesetengah negara undang-undang tempatan melarang cetak rompak bahan berhak cipta. Sebelum memuat turun atau menyalin fail, sila periksa perundangan tempatan negara terbabit berkaitan dengan penggunaan bahan seperti berikut.

Semua trek - Mengandungi semua lagu yang anda ada pada telefon anda kecuali muzik lalai dipramuat.

Artis - Menyemak imbas melalui koleksi muzik anda dengan artis.

Album - Menyemak imbas koleksi muzik anda dengan album.

Genre - Semak imbas koleksi muzik anda mengikut genre.

Senarai main - Mengandungi semua senarai main yang telah anda buat.

Kocok trek - Mainkan trek anda dalam turutan rambang.

Memindahkan muzik pada telefon anda

Cara paling mudah untuk memindahkan muzik pada telefon anda adalah melalui Bluetooth atau kabel segerak.

Anda juga boleh menggunakan LG PC Suite. Untuk memindah menggunakan Bluetooth:

- 1 Pastikan kedua-dua peranti menghidupkan Bluetooth dan kelihatan pada satu sama lain.
- 2 Pilih fail muzik pada peranti yang lain dan pilih untuk menghantarkannya melalui Bluetooth.

Multimedia

- 3 Apabila fail sedia untuk dihantar anda harus menerimanya pada telefon anda dengan menyentuh **Ya**.
- 4 Fail sepatutnya muncul dalam **Muzik > Semua trek**.

Membuat senarai main

Anda boleh membuat senarai main anda sendiri dengan memilih pilihan lagu dari **folder** senarai main.

- 1 Sentuh **Muzik** dalam tab **HIBURAN**.
- 2 Sentuh **Senarai main**, kemudian **Tambah senarai main baru**, masukkan nama senarai main dan sentuh **Simpan**.
- 3 Semua **folder trek** akan menunjukkan lagu dalam telefon anda. Sentuh semua lagu yang anda mahu masukkan dalam senarai main anda; tanda rait akan ditunjukkan di sebelah nama treka.
- 4 Sentuh **Selesai**.

Radio FM

LG GD510 anda mempunyai ciri radio FM supaya anda boleh menala stesen kegemaran untuk didengari semasa mengembara.


NOTA: Anda akan perlu untuk memasang alat dengar untuk

mendengar radio. Masukkannya ke dalam soket alat dengar (ini ialah soket yang sama anda memasukkan pengecas).

Mencari stesen

Anda boleh menala telefon anda pada stesen radio dengan mencarinya sama ada secara manual atau automatik. Ia akan disimpan pada nombor saluran yang spesifik, agar anda tidak perlu selalu menala semula. Anda mesti pasang alat dengar pada telefon kerana ia bertindak sebagai aerial.


Untuk menala secara automatik:

- 1 Tatal dan sentuh **Radio FM** dalam tab **HIBURAN**, kemudian .
- 2 Sentuh **Imbas auto**. Mesej pengesahan dipaparkan. Pilih **Ya**, kemudian stesen akan ditemui secara automatik dan ditempatkan pada saluran dalam telefon anda.

NOTA: Anda juga boleh secara manual menala stesen dengan menggunakan ◀ dan ▶ dipaparkan di tengah skrin. Jika anda tekan dan tahan ◀ dan ▶, stesen akan ditemui secara automatik.

Pengatur

Menambah peristiwa pada kalendar anda

- 1 Sentuh **Pengatur** dalam tab UTILITI dan pilih **Kalendar**.
- 2 Pilih tarikh yang anda ingin tambah peristiwa kepadanya.
- 3 Sentuh  kemudian **Tambah peristiwa..**
- 4 Sentuh **Kategori** kemudian pilih daripada **Janji temu, Ulang tahun** atau **Hari lahir**.
- 5 Masukkan **Subjek**.
- 6 Periksa dan masukkan tarikh dan masa yang anda mahu acara anda bermula. Untuk **Temu janji** dan **Ulang tahun** masukkan masa dan tarikh acara anda tamat dalam kotak masa dan tarikh di bawah. Masukkan lokasi jika ianya **Temu janji**.
- 7 Tetapkan **Penggera** dan **Ulang**.
- 8 Pilih **Simpan** dan acara anda akan disimpan dalam kalendar. Cursor segi empat akan menanda hari sebarang acara telah disimpan dan loceng akan berdering pada masa mula acara anda, agar anda boleh kekal teratur.


Menambah memo

- 1 Sentuh **Memo** dalam tab UTILITI.
- 2 Sentuh **Tambah memo**.
- 3 Taipkan memo anda, kemudian sentuh **Simpan..**
- 4 Memo anda kemudian akan muncul pada skrin di aplikasi **Memo**.

Menetapkan penggera anda

- 1 Sentuh **Penggera** dalam tab UTILITI. **Penggera widget** harus muncul dalam senarai sebagai lalai dan anda tidak boleh memadamnya.
- 2 Sentuh **Tambah penggera**.
- 3 Tetapkan masa yang anda mahu penggera berbunyi dalam medan kotak **Masa**.
- 4 Pilih bagaimana anda mahu penggera anda ulang semula dalam otak **Ulang: Tidak berulang, Harian, Isnin ~ Jumaat, Isnin ~ Sabtu, Sabtu ~ Ahad, Kecuali cuti** atau **Pilih hari bekerja**. Ikon kemudian menandakan hari bekerja yang anda pilih.
- 5 Pilih **Jenis penggera** untuk pilih jenis penggera yang anda mahu.

Pengatur

- 6 Pilih **Loceng penggera** dan pilih bunyi dari folder. Untuk mendengar bunyi, sentuh bunyi, diikuti oleh .
- 7 Tambah memo untuk penggera dalam kotak **Memo**.
- 8 Akhir sekali, anda boleh tetapkan selang tunda kepada 5, 10, 20, atau 30 minit, 1 jam atau mati.
- 9 Sebaik sahaja anda telah menetapkan penggera anda, sentuh **Simpan**.

NOTA: Anda boleh sediakan sehingga 5 penggera termasuk **Penggera widget**.

PANDUAN! Gelangsar suis **HIDUP/MATI** pada penggera untuk mematakannya.

Perakam suara

Gunakan perakam suara anda untuk merakam memo suara atau fail audio yang lain.





Sentuh **Perakam suara** dalam tab **UTILITI** dan pilih , kemudian **Tetapan** untuk menukar Tetapan:

Tempoh – Tetapkan tempoh rakaman. Pilih dari **Tiada had**, **Saiz mesej MMS** atau **1 min**.


Kualit – Pilih kualiti bunyi. Pilih dari **Sangat halus**, **Halus** atau **Normal**.

Memori digunakan –Pilih di mana untuk menyimpan fail audio. Pilih antara memori Luaran dan memori Telefon.

Merakam bunyi atau suara

- 1 Sentuh  untuk memulakan rakaman.
- 2 Sentuh  untuk menjeda rakaman.
- 3 Sentuh  untuk menamatkan rakaman.
- 4 Sentuh  untuk mendengar pada rakaman anda.



Menggunakan kalkulator anda

- 1 Sentuh **Alat** dalam tab **UTILITI**.
- 2 Pilih **Kalkulator**.
- 3 Sentuh kekunci numerik menggunakan pad kekunci untuk memasukkan nombor.
- 4 Untuk pengiraan mudah, sentuh fungsi yang anda perlukan (+, -, ×, ÷), diikuti oleh =.
- 5 Untuk pengiraan yang kompleks, sentuh  dan pilih dari **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** atau **rad** dsb.

Menukar unit

- 1 Sentuh **Alat** dalam tab UTILITI.
- 2 Pilih **Penukar unit**.
- 3 Pilih sama ada anda hendak menukar **Mata wang, Permukaan, Panjang, Berat, Suhu, Kelantangan** atau **Halaju**.
- 4 Sekarang anda boleh pilih unit, dan masukkan nilai yang anda ingin tukar, diikuti dengan unit yang anda mahu tukarkannya.
- 5 Nilai yang sepadan akan muncul pada skrin.

Menambah bandar pada Jam Dunia anda

- 1 Sentuh **Alat** dalam tab UTILITI.
- 2 Pilih **Jam dunia**.
- 3 Sentuh  , diikuti oleh **Tambah bandar**.
- 4 Tatal glob, sentuh kawasan yang anda mahu dan pilih bandar pada peta.
- 5 Atau sentuh  dan taipkan nama bandar yang anda perlukan dalam kotak medan carian.


Menggunakan jam randik

- 1 Sentuh **Alat** dalam tab UTILITI.
- 2 Pilih **Jam randik**.
- 3 Sentuh **Mula** pada bawah skrin untuk memulakan pemasa.
- 4 Sentuh **Pusingan** jika anda hendak merekodkan masa pusingan.
- 5 Sentuh **Henti** untuk menamatkan pemasa.
- 6 Sentuh **Sambung** untuk mulakan semula jam randik pada masa anda hentikannya, atau sentuh **Tetapkan semula** untuk mulakan masa sekali lagi.


PC sync

Anda boleh segerakkan PC anda dengan telefon untuk memastikan semua maklumat penting dan tarikh anda sepadan. Anda juga boleh sandarkan fail anda untuk menenangkan minda anda.

Memasang LG PC Suite pada komputer anda

- 1 Dari skrin Laman utama tekan  dan pilih **Kesambungan** pada tab TETAPAN.
- 2 Pilih **Mod sambungan USB** dan sentuh **PC Suite**.
- 3 Sambung telefon dan PC melalui kabel USB dan tunggu seketika. Mesej panduan pemasangan akan dipaparkan.
- 4 Ikuti arahan pada skrin untuk menyelesaikan wizard Pemasang LG PC Suite.
- 5 Sebaik sahaja pemasangan selesai, ikon LG PC Suite akan muncul pada desktop anda.

Menyambung telefon dan PC anda

- 1 Dari skrin Laman utama tekan  dan pilih **Kesambungan** pada tab TETAPAN.
- 2 Pilih **Mod sambungan USB**.
- 3 Sentuh **PC Suite**.
- 4 Sambung telefon dan PC melalui kabel USB dan tunggu seketika. PC Suite berjalan secara automatik.

Membuat sandaran dan menyimpan semua maklumat telefon anda

- 1 Sambung telefon anda kepada PC anda seperti yang digariskan di atas.
- 2 Klik pada ikon **Sandakan**, dan pilih **Sandakan** atau **Simpan semula**.
- 3 Tanda kandungan yang anda mahu sandarkan atau simpan semula. Pilih lokasi yang anda mahu sandarkan maklumat, untuk simpan maklumat. Klik ikon **Mula**.
- 4 Maklumat anda akan dibuat sandaran atau disimpan semula.

Melihat fail telefon anda pada PC

- 1 Sambung telefon anda kepada PC anda seperti yang digariskan sebelum ini.
- 2 Klik pada ikon **Urus Fail**.
- 3 Semua dokumen, kandungan denyar, imej, bunyi dan video yang anda simpan pada telefon anda akan dipaparkan pada sebelah kanan skrin.

PANDUAN! Melihat kandungan telefon anda pada PC membantu anda menyusun fail, mengatur dokumen dan mengeluarkan kandungan yang anda tidak lagi perlu.

Menyegerakkan kenalan anda

- 1 Sambungkan telefon anda ke PC.
- 2 Klik pada ikon **Urus Kenalan**.
- 3 PC anda sekarang akan mengimport dan memaparkan semua kenalan yang disimpan pada kad SIM anda dan telefon bimbit.
- 4 Klik pada **Fail** dan pilih **Simpan**. Anda sekarang boleh pilih sasaran dan di mana anda mahu menyimpan kenalan anda.

NOTA: Untuk menyandarkan kenalan yang disimpan pada kad SIM anda, klik pada folder kad SIM pada bahagian kiri skrin PC anda. Klik kanan kenalan anda dan kemudian **Pilih Semua**.

Klik kanan pada kedudukan yang sama dan pilih **Salin pada Memori Telefon**. Sekarang klik pada folder telefon pada sebelah kiri skrin dan semua nombor anda akan dipaparkan.

Menyegerakkan mesej anda

- 1 Sambungkan telefon anda ke PC.
- 2 Klik pada ikon **Mesej**.
- 3 Semua mesej telefon anda akan dipaparkan pada skrin.
- 4 Klik tajuk ruangan untuk menyusun semula mesej mengikut **Penghantar, Kandungan** dan **Tarikh terima**.


Menggunakan telefon anda sebagai peranti Segerak Muzik

Telefon anda boleh digunakan sebagai peranti Segerak Muzik kepada Fail Muzik Segerak sahaja.

Segerak Muzik boleh dijalankan menggunakan Windows Media Player 33

PC sync

10/11 dan menyokong kedua-dua Memori Telefon dan Kad Memori Luaran.

- 1 Tanggalkan telefon anda daripada PC anda.
- 2 Dari Skrin utama pilih , kemudian pilih **Kesambungan** pada tab TETAPAN.
- 3 Pilih **Mod sambungan USB**.
- 4 Sentuh **Segerak muzik**.
- 5 Sambung telefon pada PC anda. Telefon anda akan membaca: **Disambung**.

Web

Mengakses web

- 1 Sentuh **Semak imbas** dalam tab UTILITI.
- 2 Untuk pergi terus ke laman utama penyemak imbas, pilih **Laman Utama**. Secara alternatif, pilih **Masukkan alamat** dan taipkan URL, diikuti oleh **Sambung**.

NOTA: Kos tambahan dikenakan semasa menyambung pada perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Periksa caj data anda dengan pembekal rangkaian.


Menambah dan mengakses penanda buku anda

Untuk akses mudah dan cepat pada laman web kegemaran anda, anda boleh tambah penanda buku dan simpan halaman web.

- 1 Sentuh **Semak imbas** dalam tab UTILITI.
- 2 Pilih **Penanda buku**. Satu senarai Penanda buku anda akan muncul pada skrin.

- 3 Untuk menambah penanda buku baru, sentuh **Tambah penanda buku**. Masukkan nama untuk penanda buku anda diikuti oleh URL dalam kotak medan yang berkaitan.
- 4 Sentuh **Simpan**. Penanda buku anda sekarang akan muncul dalam senarai penanda buku.
- 5 Untuk mengakses penanda buku hanya sentuh ikon **Sambung** bersebelahan penanda buku atau sentuh tajuk penanda buku dan kemudian sentuh **Sambung**. Anda akan disambungkan pada penanda buku anda.

Menyimpan halaman

- 1 Mengakses laman web yang diperlukan seperti yang digambarkan di atas.
- 2 Sentuh  dan pilih **Simpan halaman ini**.
- 3 Masukkan nama untuk laman web supaya anda mudah mengenalinya.
- 4 Sentuh **Simpan**.

Web

Mengakses halaman disimpan

Sentuh **Penyemak imbas** dalam tab UTILITI. Dan pilih **Simpan halaman**. Anda boleh lihat halaman yang disimpan di sini.

Melihat sejarah pelayar anda

Sentuh **Penyemak imbas** dalam tab UTILITI. Dan pilih **Sejarah**.

Tetapan

Memperibadikan profil anda

Anda boleh menukar profil anda dengan cepat pada Skrin utama.

Anda boleh memperibadikan setiap tetapan profil menggunakan tetapan menu.

- 1 Sentuh **Profil** dalam tab TETAPAN.
- 2 Pilih profil yang mahu anda edit.
- 3 ANda boleh menukar semua bunyi dan pilihan awasan yang tersedia di dalam senarai, termasuk **Nada dering anda** dan **Kelantangan, Tetapan nada mesej** dan banyak lagi.

Menukar tetapan skrin anda

Sentuh **Tetapan skrin** dalam tab TETAPAN.

Tetapan skrin

Kertas hias dinding - Pilih tema untuk skrin utama anda atau kunci skrin.

Livesquare - Sentuh **panduan Livesquare** untuk memeriksa fungsinya.

Menua atas - Pilih gaya menu atas, pilih sama ada **Zigzag** atau **Tatal**.

Dailan - Laras warna nombor.

Fon - Laras saiz fon. Terdapat empat pilihan: **Kecil, Sederhana, Besar** dan **Sangat besar**.

NOTA: Lebih lama lampu belakang dinyalakan, lebih banyak kuasa bateri digunakan. Ini boleh menyebabkan perlunya untuk mengecaj telefon anda lebih kerap.

Kecerahan - Laraskan kecerahan skrin.

Mesej alu-aluan - Pilih **HIDUP** atau **MATI** dan masukkan mesej alu-aluan dalam medan teks.

Permulaan/Matikan - Pilih tema bagi skrin permulaan/matikan anda.

Menukar tetapan telefon anda

Nikmati kebebasan mengadaptasi bagaimana GD510 anda berfungsi untuk gaya anda sendiri.

Sentuh **Tetapan telefon** dalam tab TETAPAN, kemudian pilih dari senarai di bawah.

Tetapan telefon

Tarikh & Masa - Laras tetapan tarikh dan masa anda atau pilih sama ada untuk kemaskini masa

Tetapan

sama ada untuk kemaskini masa secara automatik atau gunakan pilihan jimat masa siang.

Jimat kuasa - Pilih untuk menukar tetapan jimat kuasa kilang Hidup/ mati atau Malam sahaja.

Bahasa - Tukar paparan bahasa GD510 anda.

Senyap gerakan - Jadikan GD510 kepada tetapan bisu atau tunda dengan menterbalikkannya semasa ia berdering.

Kunci kekunci auto - Kunci pad kekunci secara automatik dalam Skrin Utama.

Keselamatan - Laraskan tetapan keselamatan anda, termasuk kod PIN dan kunci telefon bimbit

Maklumat memori - Lihat **Menggunakan pengurus memori** untuk maklumat selanjutnya.

Tetapkan semula tetapan - Menetapkan semula semua tetapan pada lalai kilang.

Maklumat - Pilih **Panduan telefon** untuk melihat maklumat teknikal untuk GD510 anda. Dan anda boleh naik taraf perisian dengan **Maklumat telefon**.

Menukar tetapan kesambungan anda

Tetapan kesambungan anda telah disediakan oleh operator pembekal khidmat anda, jadi anda boleh menikmati telefon baru anda serta-merta. Untuk menukar sebarang tetapan, guna menu ini: Sentuh **Kesambungan** dalam tab TETAPAN.

Tetapan rangkaian

Pilih rangkaian - Jika anda pilih **Automatik**, GD510 akan mencari secara automatik dan mendaftar telefon pada rangkaian. Ini disarankan untuk perkhidmatan yang baik dan berkualiti. Jika anda pilih **Manual**, semua rangkaian terkini yang tersedia dipaparkan dan anda boleh memilih satu daripadanya untuk pendaftaran.

Senarai diutamakan - Anda boleh tambah rangkaian diutamakan untuk menyambung. Jika rangkaian mencari secara automatik hanya pilih satu daripada senarai rangkaian dan jika tidak, tambah rangkaian baru secara manual.

Profil internet - Menu ini menunjukkan profil Internet. Anda tidak boleh padam atau edit konfigurasi lalai bergantung pada kelainan negara anda.

Pusat akses - Operator rangkaian anda telah maklumat ini. Anda boleh tambah pusat akses baru menggunakan menu ini.

Sambungan data paket - Pilih bila peranti anda harus disambungkan pada rangkaian untuk data paket.

Mod sambungan USB - Pilih perkhidmatan Data dari pilihan dan segerakkan GD510 anda menggunakan perisian LG PC Suite untuk menyalin fail dari telefon anda.

Lihat **Segerak PC** untuk meklumat lanjut mengenai penyegerakkan.

Jika anda menggunakan segerak Muzik dengan Windows Media Player, pilih **Segerak muzik** dalam menu ini.

Segerak muzik hanya tersedia untuk kandungan muzik.

Menggunakan pengurus memori

GD510 anda mempunyai tiga memori tersedia: telefon, Kad SIM dan kad memori luaran.

Anda boleh menggunakan pengurus memori untuk melihat bagaimana setiap memori digunakan dan lihat berapa banyak ruang yang tersedia. Sentuh **Tetapan telefon** dalam tab TETAPAN, kemudian **Maklumat memori**.

Memori biasa telefon - Lihat memori yang tersedia pada GD510 anda untuk Gambar, Bunyi, Video, MMS, E-mel, aplikasi Java dan lain-lain.

Memori simpanan telefon bimbit - Lihat memori tersedia pada telefon bimbit anda untuk SMS, Kenalan, Kalendar, Senarai Tugasan, Memo, Penggera, Sejarah panggilan, Penanda buku dan item Pelbagai.

Memori SIM - Lihat memori tersedia pada Kad SIM anda.

Memori Luaran - Lihat memori yang tersedia pada kad memori luaran anda (anda mungkin perlu untuk membeli kad memori secara berasingan).

Tetapan simpanan utama - Pilih lokasi yang anda mahu untuk menyimpan item antara Telefon dan memori Luaran.

Tetapan

Menghantar dan menerima fail anda menggunakan Bluetooth

Untuk menghantar fail:

- 1 Buka fail yang anda hendak hantar, biasanya fail foto, video atau muzik.
- 2 Pilih **Hantar**.
Pilih **Bluetooth**.
- 3 Jika anda telah memasang peranti **Bluetooth**, GD510 anda tidak akan mencari secara automatik untuk peranti **Bluetooth** lain. Jika tidak, GD510 anda akan mencari peranti **Bluetooth** di dayakan sekitarnya.
- 4 Pilih peranti yang anda mahu hantarkan fail tersebut.
- 5 Fail anda akan dihantar.


PANDUAN! Periksa bar perkembangan untuk memastikan fail anda dihantar.

Untuk menerima fail:

- 1 Untuk menerima fail, Bluetooth anda mesti kedua-duanya **HIDUP** dan **Kelihatan**. Lihat **Menukar tetapan Bluetooth anda** di bawah untuk maklumat selanjutnya.

- 2 Satu mesej akan menggesa anda untuk menerima fail dari penghantar. Sentuh **Ya** untuk menerima fail.
- 3 Anda akan melihat di mana fail telah disimpan. Untuk fail imej, anda boleh pilih untuk **Lihat** fail atau **Gunakan sebagai kertas hias dinding**. Fail biasanya akan disimpan pada folder yang sesuai dalam **Bahan saya**.

Menukar tetapan Bluetooth anda:

Sentuh **Bluetooth** dalam tab **TETAPAN**. Dan pilih  dan pilih **Tetapan**.

Buat perubahan anda pada:

Kebolehlihatan peribadi saya
- Pilih untuk jadi **Boleh dilihat**, **Sembunyi** atau **Boleh dilihat untuk 1** minut.

Nama peranti saya - Masukkan nama untuk GD510 anda.

Perkhidmatan disokong - Pilih bagaimana untuk menggunakan penyelarasan Bluetooth dengan perkhidmatan berlainan.

Mod SIM Jauh - menghidupkan atau mematikan.

Alamat saya Tunjukkan alamat Bluetooth anda.

Pasangkan dengan peranti Bluetooth lain

Dengan pasangkan GD510 anda dan peranti lain, anda boleh sediakan sambungan kod laluan terlindung.

- 1 Periksa Bluetooth anda **HIDUP** dan **Boleh dilihat**. Anda boleh menukar kebolehlihatan anda dalam menu **Tetapan**.
- 2 Sentuh **Cari**.
- 3 GD510 anda akan mencari peranti. Apabila carian telah lengkap, **Segar semula** akan muncul pada skrin.
- 4 Pilih peranti yang anda hendak pasangankan dan masukkan kod laluan kemudian sentuh **OK**.
- 5 Seterusnya telefon anda akan menyambung dengan peranti satu lagi, yang mana anda perlu memasukkan kod laluan yang sama padanya.
- 6 Kod laluan sambungan Bluetooth terlindung anda kini sudah sedia.

Menggunakan alat dengar Bluetooth

- 1 Semak Bluetooth anda **Hidup** dan **kelihatan**.
- 2 Ikut arahan yang diberi bersama-sama dengan alat dengar anda untuk meletakkannya dalam mod berpasangan dan pasangkan peranti anda.
- 3 Sentuh **Tanya sebelum sambung** atau **Selalu sambung** dan sentuh **Ya** untuk Sambung sekarang. GD510 akan secara automatik bertukar ke profil Alat Dengar.

Naik taraf Perisian

Program Naik Taraf Perisian Telefon Mudah Alih LG

Untuk maklumat selanjutnya mengenai pemasangan dan menggunakan program ini, sila lawati <http://www.lgmobile.com>. Ciri ini membenarkan anda untuk naik taraf perisian anda kepada versi terkini dengan cepat dan mudah pada Internet tanpa perlu untuk melawat pusat perkhidmatan kami. Kerana program naik taraf perisian telefon mudah alih memerlukan perhatian sepenuhnya dari pengguna semasa

Tetapan

tempoh proses naik taraf, sila pastikan untuk memeriksa sebarang arahan dan nota yang muncul pada setiap langkah sebelum meneruskan. Sila ingat untuk mengeluarkan kabel USB data komunikasi atau bateri semasa naik taraf boleh merosakkan telefon mudah alih anda. Pengeluar tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan data semasa proses naik taraf, anda dinasihatkan untuk mencatatkan sebarang maklumat penting terlebih dahulu untuk penyimpanan yang selamat.

Data teknikal

Suhu ambien

Maks: +55°C (nyahcaj),
+45°C (mengecaj)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GD510

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

02. Sep. 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Voluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794
e-mail : jacob @ lge.com

Signature of representative

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

Sila baca garis panduan mudah ini. Tidak mengikut panduan ini boleh menyebabkan bahaya atau tidak sah.

Terdedah kepada kuasa frekuensi radio

Maklumat pendedahan gelombang radio dan Kadar Serapan Khusus (SAR). Telefon mudah alih model GD510 ini telah direka untuk mematuhi keperluan keselamatan untuk pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini berdasarkan pada garis panduan yang memasukkan margin keselamatan yang direka untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak kira usia dan kesihatan.

- Garis panduan pendedahan gelombang radio menggunakan unit pengukuran yang dikenali sebagai Kadar Serapan Khusus, atau SAR. Ujian untuk SAR dijalankan menggunakan kaedah standard dengan telefon memindahkan pada tahap kuasa tertinggi yang disahkan dalam semua jalur frekuensi.

- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, ia semua direka bentuk untuk memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) Antarabangsa, iaitu 2W/kg dipuratakan ke atas sepuluh (10) gram tisu.
- Nilai SAR tertinggi untuk model ini yang telah diuji oleh DASY4 untuk kegunaan pada telinga ialah 1.29 W/kg (10g) dan semasa dipakai di badan ialah 1.08 W/kg (10g).
- Maklumat data SAR bagi penduduk di negara/kawasan yang telah mengambil had SAR yang disyorkan oleh Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (Institute of Electrical and Electronics Engineers) (IEEE), iaitu 1.6W/kg dipuratakan ke atas satu (1) gram tisu.

Penjagaan dan penyelenggaraan produk

AMARAN

Hanya gunakan bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk kegunaan dengan telefon model ini. Penggunaan banyak jenis bateri boleh membatalkan sebarang kelulusan atau pengenaan waranti pada telefon, dan boleh merbahayakan.

- Jangan pisahkan unit ini. Bawa ia ke juruteknik perkhidmatan yang diiktiraf apabila kerja membaiki diperlukan.
- Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.
- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini didedahkan pada getaran atau kejutan mekanikal.
- Matikan telefon dalam kawasan di mana anda diperlukan oleh peraturan khusus. Sebagai contoh, jangan gunakan telefon di hospital kerana ia boleh memberi kesan sensitif kepada peralatan perubatan.
- Jangan kendalikan telefon dengan tangan yang basah semasa ia sedang dicas. Ia boleh menyebabkan kejutan elektrik dan boleh merosakkan telefon anda dengan teruk.
- Jangan cas telefon berhampiran dengan bahan yang mudah terbakar kerana telefon akan menjadi panas dan boleh menyebabkan bahaya kebakaran.
- Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini. Jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol.
- Jangan cas telefon di atas perabot yang lembut.
- Telefon haruslah dicas di kawasan pengudaraan yang baik.
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.
- Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam; ia boleh merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

- Gunakan aksesori seperti fon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antena jika tidak perlu.
- Jangan gunakan telefon atau aksesori di tempat yang sangat lembap seperti kolam, rumah hijau, solarium atau persekitaran tropik, ia mungkin menyebabkan kerosakan kepada telefon dan menyebabkan waranti tidak sah.

Pengendalian telefon yang efisi en

Peranti elektronik

Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

- Jangan guna telefon mudah alih anda berdekatan peralatan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elak meletak telefon di atas perentak jantung, sebagai contoh, dalam poket dada anda.
- Sesetengah alat bantuan pendengaran mungkin diganggu oleh telefon mudah alih.
- Gangguan yang sedikit boleh menjejaskan TV, radio, PC, dan sebagainya.

Keselamatan di jalan raya

Periksa undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon bimbit di kawasan-kawasan tempat anda memandu

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.
- Gunakan kit bebas tangan, jika tersedia.
- Keluar dari jalan raya dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.
- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.
- Apabila kenderaan anda dilengkapi dengan beg udara, jangan halang dengan peralatan wayarles yang dipasang atau mudah alih. Ia boleh menyebabkan beg udara gagal atau menyebabkan kecederaan serius kerana prestasi yang tidak sesuai.
- Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan kelantangannya berada pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda.

Ini amat perlu jika anda berada berdekatan jalan.

Elakkan kerosakan pada pendengaran anda

Kerosakan pada telinga anda boleh berlaku jika anda terdedah dengan kuat kepada bunyi untuk masa yang lama. Oleh itu kami mensarankan agar anda tidak menghidupkan atau mematikan telefon dekat dengan telinga. Kami juga mensarankan agar kelantangan muzik dan panggilan ditetapkan pada tahap yang berpatutan.

Bahagian Kaca

Sesetengah bahagian peranti mudah alih anda dibuat daripada kaca. Kaca ini boleh pecah jika peranti mudah alih anda terjatuh pada permukaan keras atau menerima kesan yang teruk. Jika gelas pecah, jangan sentuh atau cuba untuk dikeluarkan. Berhenti menggunakan peranti mudah alih sehingga kaca digantikan oleh pembekal khidmat yang disahkan.

Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana hingar di dalam proses. Patuhi sekatan, dan ikut sebarang peruntukan atau peraturan.

Suasana berpotensi letupan

- Jangan gunakan telefon anda di tempat pengisian minyak.
- Jangan gunakan berhampiran bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas mudah terbakar, cecair atau bahan letupan dalam petak kenderaan anda yang mengandungi telefon mudah alih dan aksesori anda.

Di dalam kapal terbang

Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon mudah alih anda sebelum menaiki apa-apa kapal terbang.
- Jangan gunakannya apabila mendarat tanpa izin anak kapal.

Kanak-kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat yang jauh daripada capaian kanak-kanak. Ini termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika tertelan.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda jangan bergantung sepenuhnya pada telefon untuk panggilan kecemasan. Periksa dengan pembekal khidmat tempatan anda.

Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu nyahcaj bateri sepenuhnya sebelum mengecap semula. Tidak seperti sistem bateri lain, tiada kesan memori yang boleh berkompromi prestasi bateri.
- Hanya gunakan bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka atau litar pintaskan pek bateri.
- Pastikan sentuhan logam pada bateri sentiasa bersih.
- Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberikan prestasi yang diterima. Pek bateri mungkin dicas beratus kali sehingga ia memerlukan gantian.
- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolegunaan.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.
- Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini mungkin menjejaskan prestasi bateri.
- Terdapat risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang salah.
- Buang bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengeluar. Sila kitar semula bila perlu. Jangan buangkannya seperti barangan rumah.
- Jika anda hendak menggantikan bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
- Sentiasa tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak diperlukan.
- Hayat bateri sebenar bergantung kepada skrol rangkaian, tetapan produk, corak penggunaan, keadaan bateri dan persekitaran.



Sebagian isi dalam manual ini mungkin berbeda dari ponsel Anda tergantung pada perangkat lunak ponsel atau penyedia layanan Anda.



Petunjuk Penggunaan GD510

Daftar Isi

Mengenal ponsel Anda.....	5	Mengatur email Anda	17
Memasang SIM dan baterai.....	6	Mengambil email Anda	17
Mengisi daya ponsel.....	7	Mengirim email memakai akun baru.....	17
Kartu memori.....	7	Mengubah pengaturan email Anda	17
Memakai layar sentuh Anda.....	8	Folder pesan	18
Tip layar sentuh	8	Mengubah pengaturan pesan multimedia Anda	18
Mengontrol layar sentuh	8	Kamera	20
Layar asal Anda	9	Mengenal jendela bidik.....	20
Bar status	10	Memotret cepat.....	21
Panggilan	12	Setelah memotret.....	21
Membuat panggilan.....	12	Kamera video	22
Membuat panggilan dari kontak Anda	12	Mengenal jendela bidik.....	22
Menjawab dan menolak panggilan.....	12	Membuat video cepat.....	23
Panggil cepat.....	13	Setelah membuat video	23
Membuat panggilan kedua	13	Foto dan video Anda.....	24
Melihat log panggilan Anda	13	Melihat foto dan video Anda	24
Memakai pengalihan panggilan	14	Melihat foto sebagai tayangan slide.....	24
Memakai pemblokiran panggilan.....	14	Menjadikan foto sebagai wallpaper	24
Mengubah pengaturan panggilan umum.....	15	Multimedia.....	25
Pesan.....	16	Memakai gambar	25
Mengirim pesan	16	Memindah atau menyalin gambar	25
Mengisikan teks.....	16	Memakai suara.....	26
Mode T9.....	16	Musik	26
Pengenalan tulisan tangan	17		

Daftar Isi

Mentransfer musik ke ponsel Anda	27	Web	34
Membuat daftar putar	27	Mengakses Web.....	34
Radio FM	27	Menambahkan dan mengakses bookmark Anda.....	34
Mencari stasiun	27	Menyimpan halaman	34
Agenda.....	29	Mengakses halaman tersimpan	34
Menambahkan acara pada kalender Anda.....	29	Melihat riwayat browser Anda.....	34
Menambahkan memo	29	Pengaturan	35
Mengatur alarm Anda	29	Personalisasi profil Anda.....	35
Perekam suara.....	30	Mengubah pengaturan layar Anda	35
Merekam bunyi atau suara.....	30	Mengubah pengaturan ponsel Anda.....	35
Memakai kalkulator Anda.....	30	Mengubah pengaturan konektivitas Anda.....	36
Mengkonversi satuan.....	31	Memakai manajer memori.....	37
Menambahkan kota ke Jam dunia Anda.....	31	Mengirim dan menerima file Anda memakai Bluetooth.....	38
Memakai stopwatch	31	Mengubah pengaturan Bluetooth Anda:	38
PC Sync.....	32	Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain.....	39
Menginstal LG PC Suite pada komputer Anda	32	Memakai headset Bluetooth	39
Menghubungkan ponsel Anda dan PC.....	32	Upgrade Perangkat Lunak.....	39
Mencadangkan dan mengembalikan informasi ponsel Anda.....	32	Data teknis.....	40
Melihat file ponsel pada PC Anda	32	Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efi sien	41
Menyinkronkan kontak Anda.....	33		
Menyinkronkan pesan Anda.....	33		
Memakai ponsel Anda sebagai perangkat Sinkron Musik.....	33		

Mengenal ponsel Anda



Tombol cerdas

- Menerima dan mengakhiri panggilan.
- Langsung ke layar asal.



Tombol Daya/Kunci

- Tekan lama untuk menghidupkan/mematikan.
- Tekan sebentar untuk menghidupkan/mematikan layar.



Tombol sisi

- Bila layar berada pada Layar asal: Volume nada dering dan nada tombol.
- Selama panggilan: Volume lubang suara.

Pengisi daya, kabel, konektor bebas-ganggam



Tombol Kamera/ Multitugas

- Tekan lama untuk memakai kamera.
- Tekan sebentar untuk memakai multitugas.

⚠ PERINGATAN: Meletakkan benda berat di atas ponsel atau menekannya selagi berada dalam saku Anda dapat merusak LCD ponsel dan fungsionalitas layar sentuhnya.

Memasang SIM dan baterai

1 Melepaskan penutup baterai

Geser penutup baterai ke arah bagian bawah ponsel, kemudian lepaskan.




⚠ PERINGATAN: Jangan memakai kuku jari untuk melepas baterai.

⚠ PERINGATAN: Jangan melepas baterai saat ponsel masih hidup, karena dapat merusak ponsel.

2 Memasang kartu SIM


Selipkan kartu SIM ke tempat kartu SIM pastikan area kontak warna emas pada kartu menghadap ke bawah. Harap pastikan baterai telah dikeluarkan dari ponsel sebelum memasang kartu SIM. Untuk mengeluarkan kartu SIM, tarik perlahan keluar.

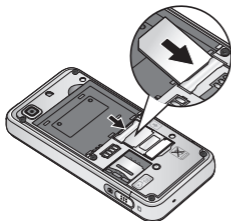

3 Memasang baterai

Masukkan sisi kiri baterai ke tepi atas kompartemen baterai terlebih dahulu.

Pastikan kontak baterai sejajar dengan terminal pada ponsel. Tekan sisi kanan baterai hingga masuk dan terkunci pada tempatnya.

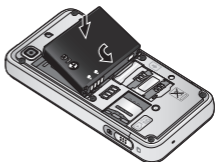

Mengisi daya ponsel

Lepaskan penutup soket pengisi daya pada sisi GD510 Anda. Hubungkan Adaptor Perjalanan (Pengisi daya) dengan kabel USB yang disertakan. Hubungkan kabel USB ke ponsel dan tancapkan ke stopkontak daya. GD510 Anda harus diisi hingga pesan "Baterai penuh" muncul pada layar.

CATATAN: Baterai harus terisi penuh pada pengisian pertama kali untuk meningkatkan masa pakai baterai. Abaikan pesan "Baterai penuh" pertama dan biarkan ponsel diisi semalam.





Kartu memori

Memasang kartu memori

Anda dapat menambah ruang memori pada ponsel Anda dengan memakai kartu memori MicroSD.

CATATAN: Kartu memori adalah aksesoris opsional.

- 1 Lepaskan penutup baterai.
- 2 Tekan slot kartu microSD untuk melepaskan kuncinya.
- 3 Sentak ke atas slotnya.

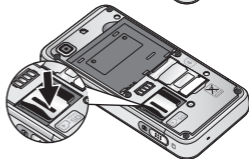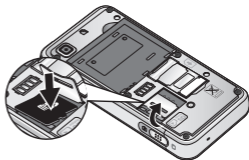

- 4 Letakkan kartu microSD pada baki kartu. Pastikan area kontak warna emas menghadap ke bawah.
- 5 Sentak ke bawah kemudian tekan slotnya untuk mengunci.
- 6 Pasang kembali penutupnya.

Memakai layar sentuh Anda

Tip layar sentuh

- Untuk memilih sebuah item, sentuh bagian tengah ikonnya.
- Tidak perlu menekan terlalu keras. Layar sentuh cukup peka untuk mengenali sentuhan ringan yang akurat.
- Pakailah ujung jari Anda untuk menyentuh opsi yang Anda inginkan. Berhati-hatilah agar tidak menyentuh tombol lain.
- Saat GD510 Anda tidak sedang dipakai, ia akan mengembalikan Anda ke layar kunci.

Mengontrol layar sentuh

Berbagai kontrol pada layar sentuh GD510 berubah secara dinamis, tergantung pada tugas yang sedang Anda jalankan.

Membuka Aplikasi

Untuk membuka suatu aplikasi, sentuh saja ikonnya.


Menggulir


Seret dari sisi ke sisi untuk menggulir. Pada beberapa layar, seperti halnya daftar riwayat panggilan, Anda juga dapat bergulir ke atas atau ke bawah.





Layar asal Anda


Anda dapat langsung menyeret dan mengklik semua yang Anda perlukan di semua jenis layar asal.

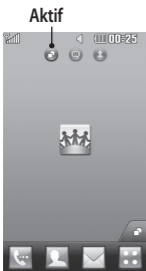

Layar asal widget - Bila Anda menyentuh  di bagian kanan bawah layar, panel widget seluler akan muncul. Bila Anda mendaftarkan widget dengan menyeretnya, widget akan dibuat di tempat peletakkannya.

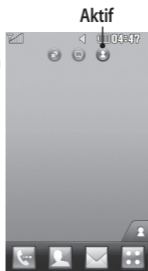

Layar asal panggil cepat - Bila Anda menyentuh , daftar panggil cepat akan muncul. Anda dapat memanggil, mengirim pesan atau mengedit kontak langsung di layar asal ini.

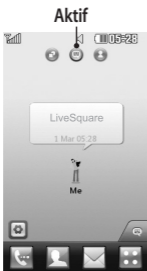

Layar asal Livesquare - Pada layar Livesquare, Anda dapat dengan mudah membuat panggilan dan mengirim pesan ke nomor yang dialokasikan pada avatar. Untuk memakai fungsi panggilan, pesan atau kontak, pilih avatar dan pilih ikon **Tombol cepat** yang ingin Anda pakai.

TIP! Antarmuka Pengguna berdasarkan pada tiga jenis Layar Asal. Untuk berpindah-pindah antar layar asal, gesekkan dengan cepat di atas tampilan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri.

Layar asal Anda

Bar status

Bar status memakai beragam ikon untuk menunjukkan hal-hal seperti kekuatan sinyal, pesan baru dan masa pakai baterai serta memberitahu Anda apakah Bluetooth atau GPRS sedang aktif.

Di bawah ini adalah tabel yang menjelaskan arti dari berbagai ikon yang hampir pasti Anda lihat dalam bar status.



Ikon	Keterangan
	Multitugas
	Kekuatan sinyal jaringan (jumlah bar bervariasi)
	Tiada sinyal jaringan
	Sisa masa pakai baterai
	Baterai habis
	Pesan teks baru
	Pesan suara baru
	Kotak masuk pesan sudah penuh
	Pengiriman pesan gagal

Ikon	Keterangan
	Pengiriman pesan multimedia gagal
	Alarm telah diatur
	Profil Disesuaikan sedang dipakai (Nomor di ikon bervariasi)
	Profil Normal sedang dipakai
	Profil Luar ruang sedang dipakai
	Profil Senyap sedang dipakai
	Headset sedang dipakai
	Panggilan dialihkan
	EDGE sedang dipakai
	Jelajah
	Mode penerbangan aktif
	Bluetooth telah aktif
	BGM dimainkan
	BGM dihentikan
	Kartu memori diaktifkan untuk dipakai

Mengubah Status Anda dari bar status



Sentuh bagian tengah bar status untuk membuka Ringkasan Status. Ringkasan Status akan menayangkan Waktu, Jaringan, ID SVC, Baterai, Memori handset, Memori eksternal, Profil, MP3 dan Status Bluetooth saat ini. Di sini Anda dapat mengatur jenis Profil, memainkan/menghentikan MP3 dan mengaktifkan/menonaktifkan Bluetooth.

Memakai fungsi Multitugas

Tekan tombol keras multitugas  untuk membuka menu Multitugas. Dari sini Anda dapat melihat semua aplikasi yang sedang dijalankan dan mengaksesnya dengan satu sentuhan. Bila Anda sedang menjalankan aplikasi di latar belakang (misalnya permainan atau radio FM),  akan muncul dalam bar status.

Panggilan

Membuat panggilan


- 1 Sentuh  untuk membuka keypad.
- 2 Masukkan nomor melalui keypad.
- 3 Sentuh  untuk memprakarsai panggilan.
- 4 Untuk mengakhiri panggilan, tekan Tombol cerdas.

TIP! Untuk mengisikan tanda + sewaktu membuat panggilan internasional, tekan dan tahan




TIP! Tekan tombol daya untuk mengunci layar sentuh untuk mencegah ketidaksengajaan memanggil.

Membuat panggilan dari kontak Anda



- 1 Dari layar asal, sentuh  untuk membuka **Kontak**.
- 2 Sentuh kotak field Nama di bagian atas layar dan isikan beberapa huruf pertama dari kontak yang ingin Anda panggil dengan memakai keypad.
- 3 Dari daftar yang difilter, sentuh ikon Panggil di sebelah kontak

yang ingin Anda panggil. Panggilan akan memakai nomor default jika ada lebih dari satu nomor untuk kontak itu.

- 4 Atau, Anda dapat menyentuh nama kontak dan memilih nomor yang ingin dipakai jika terdapat lebih dari satu nomor yang dapat dipakai untuk kontak tersebut. Anda juga dapat menyentuh  untuk memprakarsai panggilan ke nomor default.

Menjawab dan menolak panggilan

Bila ponsel Anda berdering, sentuh Tombol cerdas untuk menjawab panggilan.



Untuk mematikan dering, geser ke atas penutupnya. Tindakan ini akan membuka kunci ponsel jika terkunci, kemudian sentuh . Hal ini berguna jika Anda lupa mengubah profil ke Senyap saat rapat. Sentuh  untuk menolak panggilan masuk.

Panggil cepat



Anda dapat memberikan nomor panggil cepat pada kontak yang sering dihubungi.

- 1 Pilih **Kontak** dalam tab KOMUNIKASI dan pilih **Panggil cepat**.
- 2 Pesan suara Anda telah ditetapkan pada panggil cepat 1. Anda tidak dapat mengubahnya. Sentuh nomor lainnya untuk memberikannya pada sebuah kontak panggil cepat.
- 3 **Kontak** Anda akan terbuka. Pilih kontak yang ingin Anda berikan ke nomor itu dengan menyentuh nomor telepon sekali. Untuk menemukan sebuah kontak, sentuh kotak field Nama dan isikan huruf pertama nama kontak yang diinginkan.

Membuat panggilan kedua

- 1 Selama panggilan awal Anda, sentuh  dan ketikkan nomor yang ingin Anda panggil.
- 2 Sentuh  untuk menghubungkan panggilan.
- 3 Kedua panggilan akan ditampilkan pada layar panggilan. Panggilan

awal Anda akan dikunci dan penelepon akan ditahan.

- 4 Untuk berpindah di antara panggilan, sentuh  atau tekan nomor dari panggilan ditahan tersebut.
- 5 Untuk mengakhiri salah satu atau kedua panggilan, tekan  dan pilih **Akhiri** diikuti dengan **Semua**, **Ditahan** atau **Aktif**.

TIP! Sentuh satu entri log panggilan untuk menampilkan tanggal, waktu dan lama panggilan tersebut.

CATATAN: Anda akan dikenakan biaya untuk setiap panggilan yang Anda buat.

Melihat log panggilan Anda

Sentuh **Riwayat terbaru** dalam tab KOMUNIKASI.

TIP! Sentuh satu entri log panggilan untuk menampilkan tanggal, waktu dan lama panggilan tersebut.

Panggilan

Memakai pengalihan panggilan

- 1 Sentuh **Pengaturan pgl** dalam tab **PENGATURAN**.
- 2 Sentuh **Pengalihan panggilan**.
- 3 Pilih untuk mengalihkan semua panggilan suara, bila saluran sedang sibuk, bila tidak ada jawaban atau bila Anda tidak dapat dihubungi.
- 4 Isikan nomor tujuan pengalihan.
- 5 Sentuh **Minta** untuk mengaktifkan.

CATATAN: Biaya dikenakan untuk pengalihan panggilan. Harap hubungi penyedia jaringan Anda untuk perinciannya.

TIP! Untuk menonaktifkan semua pengalihan panggilan, pilih **Nonaktifkan** semua dari menu **Pengalihan panggilan**.

Memakai pemblokiran panggilan

- 1 Sentuh **Pengaturan pgl** dalam tab **PENGATURAN**.
- 2 Sentuh **Pemblokiran panggilan**.
- 3 Pilih salah satu atau ke enam opsi:
Semua yang keluar
Panggilan internasional
Panggilan internasional selain negara asal
Semua yg masuk
Panggilan masuk saat di luar negeri
Nonaktifkan semua
- 4 Isikan kata sandi pemblokiran panggilan. Harap tanyakan pada operator jaringan Anda tentang layanan ini.

TIP! Pilih **Nomor panggil tetap** dari opsi **Pengaturan pgl** untuk mengaktifkan dan mengumpulkan daftar nomor yang dapat dipanggil dari ponsel Anda. Anda nanti akan memerlukan kode PIN2 dari operator. Hanya nomor yang dimasukkan dalam daftar panggil tetap yang dapat dipanggil dari ponsel Anda.

Mengubah pengaturan panggilan umum

- 1 Sentuh **Pengaturan pgl** dalam tab **PENGATURAN**.
- 2 Gulir dan sentuh **Pengaturan umum**. Dari sini Anda dapat menyesuaikan pengaturan untuk:
 - Tolak panggilan** - Geser tombol ke **HIDUP** untuk menyorot Daftar tolak. Anda dapat menyentuh kotak teks untuk memilih dari semua panggilan, kontak atau grup tertentu, panggilan dari nomor yang tidak terdaftar (nomor yang tidak ada dalam kontak Anda) atau panggilan tanpa ID penelepon. Sentuh **Simpan** untuk mengubah pengaturan.
 - Kirim nomorku** - Pilih apakah nomor Anda akan ditampilkan bila menelepon seseorang.
 - Auto pgl ulang** - Geser tombol ke kiri untuk meng-**HIDUP**-kan atau ke kanan untuk me-**MATI**-kan.
 - Mode jawab** - Pilih apakah ingin menjawab telepon dengan tombol kirim atau sembarang tombol.

Pengingat menit - Geser tombol ke kiri untuk **HIDUP** untuk mendengarkan nada setiap menit selama panggilan.

Mode jawab BT - Pilih **Bebas-genggam** agar dapat menjawab panggilan dengan headset Bluetooth atau pilih **Handset** untuk menekan tombol pada handset untuk menjawab panggilan.


Simpan nomor baru - Pilih **Ya** untuk menyimpan nomor baru.


Pesan

Pesan

GD510 Anda memadukan SMS dan MMS menjadi satu menu yang intuitif dan mudah dipakai.

Mengirim pesan


- 1 Sentuh **Pesan** dalam tab KOMUNIKASI. Dan sentuh **Pesan baru** untuk mulai membuat pesan baru.
- 2 Sentuh **Sisipkan** untuk menambahkan gambar, video, suara, templet, dan seterusnya.
- 3 Sentuh **Penerima** di bagian bawah layar untuk mengisikan penerima. Kemudian isikan nomornya atau sentuh  untuk memilih sebuah kontak. Anda bahkan dapat menambahkan beberapa kontak sekaligus.
- 4 Sentuh **Kirim** bila siap.


 **PERINGATAN:** Jika sebuah gambar, video atau suara telah ditambahkan ke SMS, ia secara otomatis akan diubah menjadi MMS dan Anda akan dikenakan biaya MMS.


Mengisikan teks


Ada lima cara untuk mengisikan teks:

Keypad, Keyboard, Layar Tulisan Tangan, Kotak Tulisan Tangan, Kotak Ganda Tulisan Tangan.

Anda dapat memilih metode input Anda dengan mengetuk  dan **Metode input.**

Sentuh  untuk mengaktifkan mode T9. Ikon ini hanya ditayangkan bila Anda memilih **Keypad** sebagai metode input.

Sentuh  untuk memilih bahasa tulisan.

Sentuh  untuk berganti antara nomor, simbol dan input teks.

Pakailah tombol **Shift** untuk berganti antara input huruf besar atau huruf kecil.

Mode T9

Mode T9 memakai kamus bawaan untuk mengenali kata yang sedang Anda tulis berdasarkan pada urutan tombol yang Anda sentuh. Mode ini memperkirakan kata yang sedang Anda masukkan dan menyarankan alternatifnya.


Pengenalan tulisan tangan

Dalam mode Tulisan tangan, Anda tinggal menuliskan pada layar dan GD510 akan mengubah tulisan tangan Anda menjadi pesan. Pilih **Layar Tulisan Tangan** atau **Kotak Tulisan Tangan** sesuai dengan tampilan pilihan Anda.

Mengatur email Anda

Sentuh **Email** dalam tab KOMUNIKASI.

Jika akun email belum diatur, maka jalankan pemandu pengaturan email dan selesaikan pengaturan.

Anda dapat mengecek dan mengedit pengaturan dengan memilih . Anda juga dapat mengecek pengaturan tambahan yang diisi secara otomatis saat Anda membuat akun.

Mengambil email Anda


Anda dapat mengecek akun secara otomatis atau secara manual untuk mengetahui email baru. Untuk mengecek secara manual:

- 1 Sentuh **Email** dalam tab KOMUNIKASI.
- 2 Sentuh akun yang ingin Anda pakai.

Mengirim email memakai akun baru

- 1 Sentuh **Email baru** dan sebuah email baru akan terbuka.
- 2 Tuliskan pesan.
- 3 Sentuh **Kirim** maka email Anda akan terkirim.

Mengubah pengaturan email Anda

- 1 Sentuh **Email** dalam tab KOMUNIKASI.
- 2 Sentuh  dan pilih **Pengaturan email** kemudian Anda dapat menyesuaikan pengaturan berikut:
Akun email
Email pilihan

Boleh balas email - Memilih untuk mengizinkan pengiriman pesan konfirmasi dibaca.

Minta balas email - Memilih apakah meminta pesan konfirmasi dibaca.

Interval pengambilan - Memilih seberapa sering GD510 Anda mengecek pesan email baru.

Jumlah pengambilan - Memilih jumlah email yang akan diambil untuk setiap kalinya.

Pesan

Sertakan pesan dalam Trs. & Balas

- Memilih untuk menyertakan pesan asli dalam balasan Anda.

Sertakan lampiran - Memilih apakah menyertakan lampiran aslinya dalam balasan.

Ambil otomatis saat jelajah - Memilih apakah mengambil pesan Anda secara otomatis saat di luar negeri (roaming/jelajah).

Berita email baru - Memilih apakah ingin diberitahu bila ada email baru.

Tanda tangan - **AKTIF**kan fitur ini dan buat tanda tangan email.

Prioritas - Pilih level prioritas pesan email Anda.

Ukuran pengiriman email - Mengatur ukuran maksimal email yang dikirim.

Penghitung email - Masukkan tanggal yang Anda inginkan. Anda dapat mengecek email yang Anda kirimkan selama periode tersebut.

Folder pesan

Ada lima folder dalam menu Pesan.

Kotak masuk - Semua pesan yang Anda terima dimasukkan dalam kotak masuk.

Draft - Jika Anda belum selesai menulis pesan, Anda dapat menyimpan apa yang sudah Anda kerjakan dalam folder ini.

Kotak keluar - Ini adalah tempat penyimpanan sementara selagi pesan sedang dikirim.

Item terkirim - Semua pesan yang telah Anda kirim akan dimasukkan dalam folder ini.

Folderku - Membuat folder pribadi untuk menyimpan pesan Anda.

Mengubah pengaturan pesan multimedia Anda

Sentuh **Pesan** dalam tab KOMUNIKASI. Gulir dan pilih **Pengaturan dan Pesan multimedia**. Anda dapat mengubah:

Mode pengambilan - Memilih antara **Jaringan asal** atau **Jaringan jelajah**. Jika kemudian Anda memilih **Manual**, Anda akan menerima pemberitahuan MMS saja dan Anda nanti dapat

memutuskan untuk mendownload selengkapnya atau tidak.

Laporan pengiriman - Memilih untuk mengizinkan dan/atau meminta laporan pengiriman.

Balasan dibaca - Memilih untuk meminta dan/atau mengizinkan balasan.

Prioritas - Memilih level prioritas MMS Anda.

Masa berlaku - Memilih berapa lama pesan Anda akan disimpan pada pusat pesan.

Durasi slide - Memilih berapa lama slide Anda muncul pada layar.


Mode pembuatan - Memilih mode pesan Anda.

Waktu pengiriman - Memilih berapa lama menunggu sebelum pesan dikirim.

Pusat MMS - Memilih salah satu pusat pesan dari daftar atau menambahkan sebuah pusat pesan baru.




Kamera

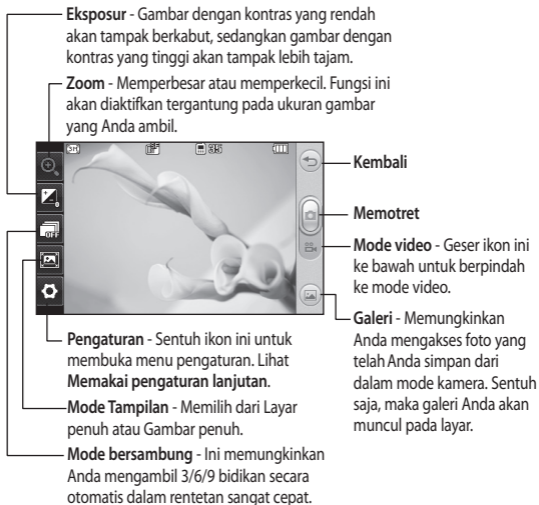Mengenal jendela bidik



TIP! Anda dapat menampilkan berbagai opsi dengan mengetuk layar. Mereka secara otomatis dimatikan setelah beberapa detik.


Memotret cepat


- 1 Tekan tombol  di sisi kanan ponsel.
- 2 Bila kamera telah memfokus sasaran Anda, sentuh  di bagian kanan-tengah layar untuk memotret. Anda juga dapat menekan tombol  di sisi ponsel dengan kuat.

TIP! Untuk berpindah ke mode kamera atau mode video, geser ke atas/bawah ikon kamera atau video pada bagian kanan-tengah jendela bidik.


Setelah memotret


Foto yang Anda ambil akan muncul pada layar. Nama gambar akan bergerak di sepanjang bagian bawah layar.

 Sentuh untuk mengirim foto tersebut sebagai pesan, email atau via Bluetooth.

 Sentuh untuk mengatur gambar Layar asal.

 Sentuh untuk mengedit foto.


 Sentuh untuk menghapus foto yang baru Anda ambil dan konfirmasi dengan menyentuh **Ya**. Pesan "Dihapus" akan muncul.

 Sentuh untuk memindah ke galeri Anda.



Kamera video

Mengenal jendela bidik

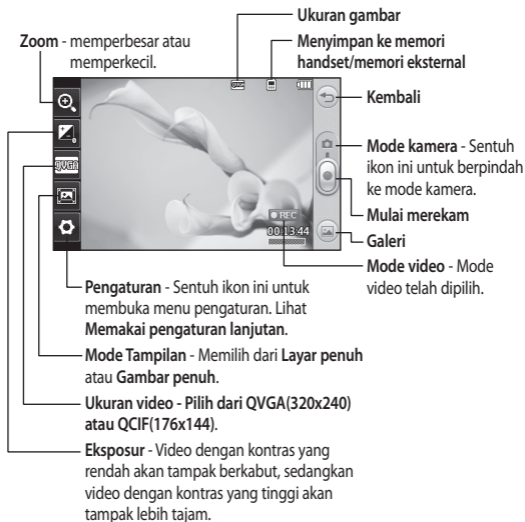







TIP! Anda dapat menutup semua opsi pintasan agar layar jendela bidik lebih lega. Sentuh saja bagian tengah jendela bidik sekali. Untuk menampilkan lagi semua opsi tersebut, sentuh lagi layarnya.

Membuat video cepat

- 1 Tekan tombol kamera di sisi kanan ponsel selama beberapa detik.

TIP! Untuk berpindah ke mode kamera atau mode video, geser ke atas/bawah ikon kamera atau video pada bagian kanan-tengah jendela bidik.

- 2 Sambil menahan ponsel secara horizontal, arahkan lensa menghadap sasaran video.
- 3 Tekan tombol kamera  pada ponsel sekali untuk mulai merekam. Atau sentuh titik merah .
- 4 **Rek** akan muncul di bagian bawah jendela bidik bersama timer di bagian bawah yang menayangkan panjang video tersebut.
- 5 Untuk menghentikan sementara video tersebut, sentuh  dan lanjutkan dengan memilih .
- 6 Sentuh  pada layar atau tekan  sekali lagi untuk menghentikan rekaman.

Setelah membuat video

Foto yang mewakili video yang Anda rekam akan muncul pada layar. Nama video akan bergerak di sepanjang bagian bawah layar bersama tujuh ikon di bawah sisi kanan dan kiri.





-  Sentuh untuk memainkan video.
-  Sentuh untuk mengirim video tersebut sebagai sebuah **Pesan atau Email** atau melalui **Bluetooth** atau **YouTube**.
-  Sentuh untuk mengedit video.
-  Sentuh untuk menghapus video yang baru Anda buat dan konfirmasi dengan menyentuh **Ya**. Jendela bidik akan muncul kembali. Sentuh  untuk langsung merekam video lainnya.
-  Sentuh untuk melihat galeri dari video dan gambar yang telah disimpan.




Foto dan video Anda

Melihat foto dan video Anda

- 1 Sentuh **Galeri** dalam tab HIBURAN. Atau sentuh  pada layar pratayang kamera Anda. Anda dapat mengecek gambar dan video.
- 2 Galeri Anda akan muncul pada layar.
- 3 Sentuh video atau foto untuk membukanya secara penuh.
- 4 Untuk memainkan video, sentuh . Untuk menghentikan sementara pemutarannya, sentuh .

TIP! Geser ke kiri atau ke kanan untuk melihat foto atau video lainnya.

 **PERINGATAN:** Sebagian fungsi mungkin tidak berfungsi dengan benar jika file multimedia tidak direkam pada ponsel.

Melihat foto sebagai tayangan slide


Mode tayangan slide akan menayangkan semua foto dalam galeri Anda satu per satu sebagai tayangan slide. Video tidak dapat ditampilkan sebagai tayangan slide.


- 1 Sentuh  dalam **Galeri**, kemudian bergulir dan pilih
- 24 **Tayangan slide.**


2 Tayangan slide akan dimulai.


Ada beberapa opsi dalam tayangan slide:

Sentuh  untuk kembali.



 Sentuh untuk menghentikan sementara tayangan slide pada foto tertentu.

 Sentuh lagi untuk melanjutkan pemutaran.

 Sentuh untuk menayangkan secara acak.

 Sentuh untuk menambah atau mengurangi kecepatan tayangan slide.

Menjadikan foto sebagai wallpaper


- 1 Sentuh **Galeri** dalam tab HIBURAN.
- 2 Sentuh foto yang ingin Anda jadikan wallpaper.
- 3 Sentuh layar untuk membuka menu.
- 4 Sentuh .
- 5 Anda dapat mengubah ukuran gambar dengan .
- 6 Bila Anda senang dengan gambar tersebut, sentuh **Atur**.
- 7 Pilih dari opsi; apa yang ingin Anda ubah: **Semua, Widget, Panggil cepat.**

Multimedia

Anda dapat menyimpan berbagai file multimedia pada memori ponsel agar Anda mudah mengakses semua gambar, suara, video, dan permainan Anda. Anda juga dapat menyimpan berbagai file Anda ke kartu memori. Dengan memakai kartu memori Anda dapat mengosongkan ruang dalam memori ponsel. Anda dapat menemukan file ini dalam menu **Milikku** dalam tab HIBURAN.

Memakai gambar

Anda dapat memilih gambar untuk dipakai sebagai wallpaper dan layar kunci, atau bahkan untuk mengenali penelepon.


- 1 Sentuh **Milikku** dalam tab HIBURAN dan pilih **Gambar**. Pilih gambar yang Anda inginkan. Dan sentuh .
- 2 Sentuh **Pakai sbg** dan pilih dari:
 - Gambar layar utama** - Mengatur wallpaper untuk layar asal.
 - Gambar layar kunci** - Mengatur wallpaper untuk layar kunci.
 - Gambar kontak** - Mengalokasikan sebuah gambar untuk orang tertentu dalam daftar kontak Anda agar gambarnya ditayangkan saat orang tersebut menelepon Anda.

Gambar hidupkan - Mengatur gambar agar muncul saat Anda menghidupkan ponsel.

Gambar matikan - Mengatur gambar agar muncul saat Anda mematikan ponsel.


Memindah atau menyalin gambar

Anda dapat memindahkan atau menyalin gambar antara memori ponsel dan kartu memori. Anda mungkin perlu melakukan ini untuk mengosongkan sebagian ruang dalam salah satu bank memori atau untuk mengamankan gambar agar tidak hilang.

- 1 Sentuh **Milikku** dalam tab HIBURAN, pilih **Gambar** dan sentuh .
- 2 Pilih **Pindah** atau **Salin**.
- 3 Anda dapat menandai/tidak menandai gambar dengan menyentuhnya berturut-turut. Tandai gambar yang ingin Anda pindah atau salin dan sentuh **Salin/Pindah**.

Multimedia

Memakai suara

- 1 Sentuh **Milikku** dalam tab HIBURAN dan pilih **Suara**.
- 2 Pilih suara yang Anda inginkan dan sebuah pesan konfirmasi akan muncul.
- 3 Sentuh **Ya**. Suara akan mulai dimainkan.
- 4 Sentuh  dan pilih **Pakai sbg.**
- 5 Pilih **Nada dering**, **Nada pesan**, **Hidupkan** atau **Matikan**.

Musik

LG GD510 Anda mempunyai pemutar musik bawaan agar Anda dapat memainkan semua trek favorit. Untuk mengakses pemutar musik, sentuh **Musik** dalam tab HIBURAN. Dari sini, Anda dapat mengakses sejumlah folder:

Baru dimainkan - Memainkan lagu yang baru saja Anda mainkan.

Semua trek - Berisi semua lagu yang Anda punya pada ponsel kecuali musik default yang sudah dimuat sebelumnya.

Artis - Menjelajahi seluruh koleksi musik Anda menurut artis.

CATATAN: Hak cipta atas file musik dapat dilindungi oleh perjanjian internasional dan hukum hak cipta setiap negara. Jadi mungkin perlu mendapatkan izin atau lisensi dulu untuk menggandakan atau menyalin musik. Di beberapa negara, hukum setempat melarang penyalinan materi berhak cipta untuk kepentingan pribadi. Sebelum mendownload atau menyalin file tersebut, harap cek undang-undang yang berlaku di negara Anda mengenai pemakaian materi demikian.

Album - Menjelajahi seluruh koleksi musik Anda menurut album.

Genre - Menjelajahi seluruh koleksi musik Anda menurut genre.

Daftar putar - Berisi semua daftar putar yang telah Anda buat.

Acak trek - Memainkan trek Anda dalam urutan acak.

Mentransfer musik ke ponsel Anda

Cara termudah mentransfer musik pada ponsel Anda adalah via Bluetooth atau kabel sinkronisasi.

Anda juga dapat memakai LG PC Suite. Untuk mentransfer memakai Bluetooth:

- 1 Pastikan Bluetooth pada kedua perangkat telah dihidupkan dan dapat melihat satu sama lain.
- 2 Pilih file musik pada perangkat lain dan pilih untuk mengirimnya via Bluetooth.
- 3 Bila file telah siap dikirim, Anda harus menerimanya pada ponsel dengan menyentuh **Ya**.
- 4 File tersebut akan muncul dalam **Musik > Semua trek**.

Membuat daftar putar

Anda dapat membuat daftar putar sendiri dengan memilih lagu dari folder **Daftar putar**.

- 1 Sentuh **Musik** dalam tab HIBURAN.
- 2 Sentuh **Daftar putar**, kemudian **Tambah daftar putar baru**, isikan nama daftar putar dan sentuh **Simpan**.

3 Folder **Semua trek** akan menayangkan semua lagu dalam ponsel Anda. Sentuh semua lagu yang ingin Anda sertakan dalam daftar putar, dan sebuah tanda cek akan ditayangkan di sebelah nama trek.

4 Sentuh **Selesai**.

Radio FM

LG GD510 Anda mempunyai fitur radio FM sehingga Anda dapat menalanya pada stasiun favorit Anda untuk mendengarkan saat bepergian.


CATATAN: Anda perlu memasang headphone untuk mendengarkan radio. Masukkan pada soket headphone (ini adalah soket yang sama dengan tempat Anda menancapkan pengisi daya).

Mencari stasiun

Anda dapat menala ponsel Anda ke stasiun radio dengan mencarinya secara manual atau secara otomatis. Semua akan disimpan pada nomor kanal khusus, sehingga Anda tidak harus menala lagi. Anda harus memasang headset dulu ke ponsel karena ia berfungsi sebagai antena.

Multimedia


Untuk penalaan otomatis:

- 1 Gulir dan sentuh **Radio FM** dalam tab HIBURAN, kemudian .
- 2 Sentuh **Auto pindai**. Sebuah pesan konfirmasi akan muncul. Pilih **Ya**, kemudian stasiun radio akan ditemukan secara otomatis dan dialokasikan pada kanal di ponsel Anda.

CATATAN: Anda juga dapat melakukan penalaan secara manual dengan memakai ◀ dan ▶ akan ditampilkan di bagian tengah layar. Jika Anda menekan dan menahan ◀ dan ▶, stasiun radio akan ditemukan secara otomatis.

Agenda


Menambahkan acara pada kalender Anda

- 1 Sentuh **Agenda** dalam tab UTILITAS dan pilih **Kalender**.
- 2 Pilih ke tanggal mana Anda ingin menambahkan acara.
- 3 Sentuh  kemudian **Tambah acara**.
- 4 Sentuh **Kategori** kemudian pilih dari **Janji temu**, **Hari jadi** atau **Ulang tahun**.
- 5 Isikan **Perihal**.
- 6 Cek dan isikan tanggal dan waktu mulainya acara. Untuk **Janji temu** dan **Hari jadi**, isikan waktu dan tanggal selesainya acara dalam dua kotak waktu dan tanggal di bagian bawah. Isikan lokasinya jika merupakan **Janji temu**.
- 7 Atur **Alarm** dan **Ulangi**.
- 8 Pilih **Simpan** dan acara Anda akan disimpan dalam kalender. Cursor kotak akan menandai hari disimpannya acara dan sebuah bel akan berbunyi pada waktu mulai acara Anda, sehingga Anda dapat tetap terorganisir.

Menambahkan memo

- 1 Sentuh **Memo** dalam tab UTILITAS.
- 2 Sentuh **Tambah memo**.
- 3 Ketikkan memo Anda, kemudian sentuh **Simpan**.
- 4 Memo Anda kemudian akan muncul pada layar dalam aplikasi **Memo**.

Mengatur alarm Anda

- 1 Sentuh **Alarm** dalam tab UTILITAS. **Alarm widget** akan muncul dalam daftar secara default dan Anda tidak dapat menghapusnya.
- 2 Sentuh **Tambah alarm**.
- 3 Atur waktu untuk membunyikan alarm dalam kotak field **Waktu**.
- 4 Pilih berapa kali alarm Anda akan diulangi dalam kotak **Ulangi: Tak berulang, Harian, Sen ~ Jum, Sen ~ Sab, Sab ~ Mgg, Selain hari libur** atau **Pilih hari kerja**. Ikon-ikon menunjukkan hari kerja yang Anda pilih.
- 5 Pilih **Jenis alarm** untuk memilih jenis alarm yang Anda inginkan.
- 6 Pilih **Bel alarm** dan pilih suara dari folder. Untuk mendengarkan suara, sentuh suara, diikuti dengan .

Agenda


- 7 Tambahkan memo untuk alarm dalam kotak **Memo**.
- 8 Terakhir, Anda dapat mengatur interval istirahat menjadi 5, 10, 20, atau 30 menit, 1 jam atau mati.
- 9 Setelah mengatur alarm, sentuh **Simpan**.

CATATAN: Anda dapat mengatur hingga 5 alarm termasuk **Alarm widget**.

TIP! Geser tombol **HIDUP/MATI** pada alarm untuk mengaturnya.

Perekam suara

Pakailah perekam suara Anda untuk merekam memo suara atau file audio lainnya.





Sentuh **Perekam suara** dalam tab **UTILITAS** dan pilih , kemudian **Pengaturan** untuk mengubah Pengaturan:

Durasi - Mengatur durasi rekaman. Pilih dari **Tanpa batas**, **Ukuran psn** **MMS** atau **1 mnt**.


Kualitas - Memilih kualitas suara. Pilih dari **Super halus**, **Halus** atau **Normal**.

Memori yg dipakai - Memilih tempat menyimpan file audio. Pilih antara Memori eksternal dan Memori handset.

Merekam bunyi atau suara

- 1 Sentuh  untuk memulai rekaman.
- 2 Sentuh  untuk menghentikan rekaman.
- 3 Sentuh  untuk mengakhiri rekaman.
- 4 Sentuh  untuk mendengarkan rekaman Anda.



Memakai kalkulator Anda

- 1 Sentuh **Piranti** dalam tab **UTILITAS**.
- 2 Pilih **Kalkulator**.
- 3 Sentuh tombol angka memakai keypad untuk memasukkan angka.
- 4 Untuk perhitungan sederhana, sentuh fungsi yang Anda inginkan (+, -, ×, ÷), diikuti dengan =.
- 5 Untuk perhitungan yang lebih rumit, sentuh  dan pilih dari **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** atau **rad** dll.

Mengkonversi satuan

- 1 Sentuh **Piranti** dalam tab UTILITAS.
- 2 Pilih **Konverter satuan**.
- 3 Pilih apakah Anda ingin mengubah **Mata uang, Luas, Panjang, Berat, Suhu, Volume** atau **Kecepatan**.
- 4 Anda kemudian dapat memilih satuannya, dan mengisikan nilai yang ingin dikonversi, diikuti dengan satuan yang dituju.
- 5 Nilainya akan muncul pada layar.

Menambahkan kota ke Jam dunia Anda

- 1 Sentuh **Piranti** dalam tab UTILITAS.
- 2 Pilih **Jam dunia**.
- 3 Sentuh  , diikuti dengan **Tambah kota**.
- 4 Gulir globe, sentuh wilayah tempat memilih kota pada peta.
- 5 Atau sentuh  dan ketikkan nama kota yang Anda inginkan dalam kotak field pencarian.


Memakai stopwatch

- 1 Sentuh **Piranti** dalam tab UTILITAS.
- 2 Pilih **Stopwatch**.
- 3 Sentuh **Mulai** di bagian bawah layar untuk memulai timer.
- 4 Sentuh **Putaran** jika Anda ingin mencatat waktu putaran.
- 5 Sentuh **Stop** untuk mengakhiri timer.
- 6 Sentuh **Lanjutkan** untuk restart stopwatch pada saat Anda menghentikannya, atau sentuh **Reset** untuk memulai waktunya lagi.


PC Sync

Anda dapat menyinkronkan PC Anda dengan ponsel Anda untuk memastikan semua perincian penting dan tanggal telah sama. Anda juga dapat mencadangkan file Anda agar Anda tenang.

Menginstal LG PC Suite pada komputer Anda

- 1 Dari Layar asal, tekan  dan pilih **Konektivitas** pada tab PENGATURAN.
- 2 Pilih **Mode koneksi USB** dan sentuh **PC Suite**.
- 3 Hubungkan handset dan PC via kabel USB dan tunggu sebentar. Pesan panduan instalasi akan ditampilkan.
- 4 Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pemandu LG PC Suite Installer.
- 5 Setelah instalasi selesai, ikon LG PC Suite akan muncul pada desktop Anda.

Menghubungkan ponsel Anda dan PC

- 1 Dari Layar asal, tekan  dan pilih **Konektivitas** pada tab PENGATURAN.

- 2 Pilih **Mode koneksi USB**.
- 3 Sentuh **PC Suite**.
- 4 Hubungkan handset dan PC via kabel USB dan tunggu sebentar. PC Suite akan dijalankan secara otomatis.

Mencadangkan dan mengembalikan informasi ponsel Anda

- 1 Hubungkan ponsel Anda ke PC seperti diuraikan di atas.
- 2 Klik ikon **Cadangkan**, dan pilih **Cadangkan** atau **Kembalikan**.
- 3 Tandai konten yang ingin Anda cadangkan atau kembalikan. Pilih lokasi tujuan untuk mencadangkan informasi, atau lokasi asal untuk mengembalikan informasi. Klik ikon **Mulai**.
- 4 Informasi Anda akan dicadangkan atau dikembalikan.

Melihat file ponsel pada PC Anda

- 1 Hubungkan ponsel Anda ke PC seperti diuraikan sebelumnya.
- 2 Klik ikon **Kelola File**.

- 3 Semua dokumen, konten flash, gambar, suara dan video yang telah Anda simpan pada ponsel akan ditampilkan di sebelah kanan layar.

TIP! Melihat isi ponsel Anda pada PC akan membantu menyusun file, menata dokumen dan menghapus konten yang tidak lagi diperlukan.

Menyinkronkan kontak Anda

- 1 Hubungkan ponsel ke PC Anda.
- 2 Klik ikon **Kelola Kontak**.
- 3 PC Anda kini akan mengimpor dan menampilkan semua kontak yang telah Anda simpan ke kartu SIM dan handset.
- 4 Klik **File** dan pilih **Simpan**. Anda kini dapat memilih target dan tempat menyimpan kontak Anda.

CATATAN: Untuk mencadangkan kontak yang telah disimpan pada kartu SIM Anda, klik pada folder kartu SIM di sisi kiri layar PC Anda.

Klik kanan pada kontak Anda kemudian **Pilih Semua**.

Klik kanan pada posisi yang sama dan pilih **Salin ke Memori Ponsel**. Sekarang klik folder handset di sebelah kiri layar dan semua nomor Anda akan ditampilkan.


Menyinkronkan pesan Anda

- 1 Hubungkan ponsel ke PC Anda.
- 2 Klik ikon **Pesan**.
- 3 Semua pesan ponsel Anda akan ditampilkan dalam berbagai folder di layar.
- 4 Klik judul kolom untuk mengatur ulang pesan yang diurutkan berdasarkan **Pengirim, Isi** dan **Tanggal** diterima.

Memakai ponsel Anda sebagai perangkat Sinkron Musik

Ponsel Anda dapat dipakai sebagai perangkat Sinkron Musik untuk untuk menyinkron file musik saja.

Sinkron Musik dapat dilakukan dengan memakai Windows Media Player 10/11 dan mendukung Memori handset dan Kartu Memori Eksternal.

- 1 Putuskan ponsel Anda dari PC.
- 2 Dari Layar asal, pilih , kemudian pilih **Konektivitas** pada tab **PENGATURAN**.
- 3 Pilih **Mode koneksi USB**.
- 4 Sentuh **Sinkron musik**.
- 5 Hubungkan ponsel ke PC Anda. Ponsel Anda akan menampilkan: **Terhubung**.

Web

Mengakses Web

- 1 Sentuh **Browser** dalam tab UTILITAS.
- 2 Untuk langsung ke halaman asal browser, pilih **Asal**, atau pilih **Isikan alamat** dan ketikkan URL, diikuti dengan **Hubungkan**.

CATATAN: Biaya tambahan dapat dikenakan saat menghubungkan ke layanan ini dan saat mendownload konten. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan Anda.


Menambahkan dan mengakses bookmark Anda

Untuk akses yang cepat dan mudah ke situs Web favorit, Anda dapat menambahkan bookmark dan menyimpan halaman Web.

- 1 Sentuh **Browser** dalam tab UTILITAS.
- 2 Pilih **Bookmark**. Daftar Bookmark Anda akan muncul pada layar.
- 3 Untuk menambahkan bookmark baru, sentuh **Tambah bookmark**. Isikan nama untuk bookmark Anda diikuti dengan URL dalam kotak field yang sesuai.

- 4 Sentuh **Simpan**. Bookmark Anda kini akan muncul dalam daftar bookmark.
- 5 Untuk mengakses bookmark, sentuh saja ikon **Hubungkan** di sebelah bookmark atau sentuh judul bookmark kemudian sentuh **Hubungkan**. Anda akan terhubung dengan bookmark Anda.

Menyimpan halaman

- 1 Akseslah halaman Web Anda sebagaimana diterangkan di atas.
- 2 Sentuh  dan pilih **Simpan halaman ini**.
- 3 Isikan nama halaman Web tersebut agar Anda mudah mengingatnya.
- 4 Sentuh **Simpan**.

Mengakses halaman tersimpan

Sentuh **Browser** dalam tab UTILITAS. Dan pilih **Halaman tersimpan**. Anda dapat melihat halaman yang tersimpan di sini.

Melihat riwayat browser Anda

Sentuh **Browser** dalam tab UTILITAS. Dan pilih **Riwayat**.

Pengaturan

Personalisasi profil Anda

Anda dapat dengan cepat mengubah profil Anda pada Layar asal.

Anda dapat melakukan personalisasi setiap pengaturan profil dengan memakai menu pengaturan.

- 1 Sentuh **Profil** dalam tab PENGATURAN.
- 2 Pilih profil yang ingin Anda edit.
- 3 Anda kemudian dapat mengubah semua opsi suara dan tanda yang tersedia dalam daftar, termasuk pengaturan **Nada dering** dan **Volume, Nada pesan**, dan lainnya.

Mengubah pengaturan layar Anda

Sentuh **Pengaturan layar** dalam tab PENGATURAN.

Pengaturan layar

Wallpaper - Memilih tema untuk layar asal atau layar kunci Anda.

Livesquare - Sentuh **Panduan Livesquare** untuk mengecek fungsinya.

Menu Atas - Memilih gaya untuk menu atas, pilih **Garis berbiku-biku** atau **Menggulir**.

Pemanggilan - Menyesuaikan warna nomor.

CATATAN: Semakin lama lampu latar hidup, semakin banyak daya baterai yang dipakai. Hal ini dapat menyebabkan ponsel perlu diisi lebih sering.

Font - Menyesuaikan ukuran font. Ada empat opsi: **Kecil, Sedang, Besar** dan **Sangat besar**.

Kecerahan - Menyesuaikan kecerahan layar.

Pesan sambutan - Meng**HIDUP**kan atau me**MAT**ikan dan memasukkan pesan sambutan dalam field teks.

Hidupkan/Matikan - Memilih tema untuk layar saat menghidupkan/mematikan.

Mengubah pengaturan ponsel Anda

Nikmati kebebasan menyesuaikan cara kerja GD510 dengan gaya Anda sendiri.

Sentuh **Pengaturan ponsel** dalam tab PENGATURAN, kemudian pilih dari daftar di bawah.

Pengaturan ponsel

Tanggal & Waktu - Menyesuaikan pengaturan tanggal dan waktu atau memperbarui waktu secara otomatis atau memakai opsi penghematan siang hari.

Pengaturan

Hemat daya - Memilih untuk mengaktifkan/menonaktifkan pengaturan hemat daya yang dibuat oleh pabrik atau Malam saja.

Bahasa - Mengubah bahasa tampilan GD510 Anda.

Senyap oleh gerakan - Memasukkan GD510 Anda ke pengaturan bisu atau istirahat dengan cara menelungkupkannya saat berdering.

Auto kunci tombol - Mengunci keypad secara otomatis di Layar asal.

Pengamanan - Menyesuaikan pengaturan pengamanan Anda, termasuk kode PIN dan kunci handset.

Info memori - Lihat **Memakai manajer memori** untuk informasi lebih lanjut.

Reset pengaturan - Mengembalikan semua pengaturan ke default pabrik.

Informasi - Pilih **Panduan telepon** untuk melihat informasi teknis bagi GD510 Anda. Dan Anda dapat meng-upgrade perangkat lunak dengan **Informasi handset**.

Mengubah pengaturan konektivitas Anda

Pengaturan konektivitas telah diatur oleh operator jaringan, sehingga Anda dapat menikmati ponsel baru dengan segera. Untuk mengubah pengaturan manapun, pakai menu ini: Sentuh **Konektivitas** dalam tab **PENGATURAN**.

Pengaturan jaringan

Pilih jaringan - Jika Anda memilih **Otomatis**, GD510 secara otomatis akan mencari jaringan dan mendaftarkan handset ke jaringan. Hal ini disarankan untuk mendapatkan layanan dan kualitas terbaik.

Jika Anda memilih **Manual**, semua jaringan yang saat ini tersedia akan ditayangkan dan Anda dapat memilih salah satunya untuk pendaftaran.

Daftar pilihan - Anda dapat menambahkan jaringan pilihan yang akan dihubungkan. Jika jaringan mencari secara otomatis, pilih saja salah satu jaringan dari daftar yang ada, dan jika tidak, tambahkan jaringan baru secara manual.

Profil Internet - Menu ini menayangkan Profil Internet. Anda tidak dapat menghapus atau mengedit konfigurasi default, tergantung pada varian yang ada pada negara Anda.

Titik akses - Operator jaringan Anda telah menyimpan informasi ini. Anda dapat menambahkan titik akses baru dengan memakai menu ini.

Koneksi data paket - Memilih kapan perangkat harus dihubungkan ke jaringan untuk mendapatkan data paket.

Mode koneksi USB - Memilih Layanan data dari opsi dan menyinkronkan GD510 Anda dengan memakai perangkat lunak LG PC Suite untuk menyalin file dari ponsel Anda. Lihat **PC Sync** untuk informasi lebih lanjut mengenai sinkronisasi.

Jika Anda memakai Sinkron musik bersama Windows Media Player, pilih **Sinkron musik** dalam menu ini.

Sinkron musik hanya tersedia untuk konten musik.

Memakai manajer memori

GD510 Anda menyediakan tiga memori: memori ponsel, kartu SIM dan kartu memori eksternal.

Anda dapat memakai manajer memori untuk mengetahui cara pemakaian setiap memori dan berapa banyak ruang yang masih tersedia.

Sentuh **Pengaturan ponsel** dalam tab PENGATURAN, kemudian sentuh **Info memori**.

Memori umum handset - Melihat memori yang tersedia pada GD510 Anda untuk Gambar, Suara, Video, MMS, Email, aplikasi Java dan lainnya.

Memori cadangan handset - Melihat memori yang tersedia pada handset Anda untuk berbagai item SMS, Kontak, Kalender, Daftar tugas, Memo, Alarm, Riwayat panggilan, Bookmark dan Rupa-rupa.

Memori SIM - Melihat memori yang tersedia pada Kartu SIM Anda.

Memori eksternal - Melihat memori yang tersedia pada kartu memori eksternal Anda (Anda mungkin perlu membeli kartu memori secara terpisah).

Pengaturan penyimpanan utama - Memilih lokasi yang Anda sukai untuk menyimpan berbagai item, antara Memori handset dan Memori eksternal.

Pengaturan

Mengirim dan menerima file Anda memakai Bluetooth

Untuk mengirim file:

- 1 Buka file yang ingin Anda kirim, biasanya ini berupa file foto, video, atau musik.
- 2 Pilih **Kirim**.
Pilih **Bluetooth**.
- 3 Jika Anda telah memasang perangkat **Bluetooth**, GD510 Anda tidak akan mencari secara otomatis perangkat **Bluetooth** lainnya. Jika tidak, GD510 akan mencari perangkat berkemampuan **Bluetooth** lainnya yang berada dalam jangkauan.
- 4 Pilih perangkat yang ingin Anda kirim file.
- 5 File Anda akan dikirimkan.


TIP! Cek bar kemajuan untuk memastikan file Anda telah terkirim.

Untuk menerima file:

- 1 Untuk menerima file, Bluetooth Anda harus **HIDUP** dan **Terlihat**. Lihat **Mengubah pengaturan Bluetooth Anda** di bawah ini untuk informasi lebih lanjut.

- 2 Sebuah pesan akan mengkonfirmasi Anda untuk menerima file dari pengirim. Sentuh **Ya** untuk menerima file.
- 3 Anda akan melihat tempat file tersebut disimpan. Untuk file gambar, Anda dapat memilih untuk **Lihat** file atau **Pakai sebagai wallpaper**. File biasanya disimpan dalam folder yang sesuai dalam **Milikku**.

Mengubah pengaturan Bluetooth Anda:

Sentuh **Bluetooth** dalam tab **PENGATURAN**. Dan pilih  lalu pilih **Pengaturan**.

Lakukan perubahan Anda pada:

Visibilitas perangkatku - Memilih apakah **Terlihat**, **Tersembunyi** atau **Terlihat selama 1 mnt**.

Nama perangkatku - Isikan nama GD510 Anda.

Layanan yg didukung - Memilih cara memakai Bluetooth bersama beragam layanan.

Mode SIM Jauh - Aktifkan atau nonaktifkan.

Alamatku - Menayangkan alamat Bluetooth Anda.

Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain

Dengan memasang GD510 Anda dengan perangkat lain, Anda dapat mengatur koneksi yang dilindungi dengan kode pas.

- 1 Cek apakah Bluetooth Anda **HIDUP** dan **Terlihat**. Anda dapat mengubah visibilitas dalam menu **Pengaturan**.
- 2 Sentuh **Cari**.
- 3 GD510 Anda akan mencari perangkat. Bila pencarian selesai, **Perbarui** akan muncul pada layar.
- 4 Pilih dengan perangkat mana Anda ingin memasang dan isikan kode pasnya, kemudian sentuh **OK**.
- 5 Ponsel Anda kemudian akan menghubungkan ke perangkat lain tersebut, di mana Anda harus mengisikan kode pas yang sama.
- 6 Koneksi Bluetooth Anda yang dilindungi kode pas kini telah siap.

Memakai headset Bluetooth

- 1 Cek apakah Bluetooth Anda sudah **Hidup** dan **Terlihat**.
- 2 Ikuti petunjuk yang disertakan bersama headset Anda untuk memasukkannya dalam mode berpasangan dan pasang perangkat Anda.

- 3 Sentuh **Tanya** sebelum menghubungkan atau **Selalu** menghubungkan dan sentuh **Ya** untuk Hubungkan sekarang. GD510 secara otomatis akan berganti ke Profil headset.

Upgrade Perangkat Lunak

Program Upgrade Perangkat Lunak Ponsel LG

Untuk informasi lebih lanjut mengenai cara menginstal dan memakai program ini, harap kunjungi <http://www.lgmobile.com>. Fitur ini memungkinkan Anda meng-upgrade perangkat lunak ke versi terbaru dengan cepat dan mudah di Internet tanpa perlu mengunjungi pusat layanan kami. Karena program upgrade perangkat lunak ponsel memerlukan perhatian penuh pengguna selama durasi proses upgrade, harap pastikan Anda telah mengecek semua petunjuk dan catatan yang muncul pada tiap langkah sebelum melanjutkan. Harap perhatikan bahwa melepas kabel komunikasi data USB atau baterai saat melakukan upgrade dapat menyebabkan kerusakan parah pada ponsel Anda. Karena pabrikan tidak bertanggungjawab terhadap hilangnya data selama proses upgrade, maka Anda disarankan untuk mencatat semua informasi penting terlebih dahulu untuk mengamankannya.

Data teknis

Suhu Sekitar

Maks: +55 °C (pemakaian),
+45 °C (pengisian)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Model Name	GD510	
Trade Name	LG	
CE 0168		
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1 EN 300 328 V 1.7.1 EN 60950-1 : 2001 EN 50360:2001/EN62209-1:2006 EN 301 511 V9.0.2		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
European Standard Center LG Electronics Logistics and Services B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794 e-mail : jacob@lge.com	Seung Hyeon, Ji / Director	02. Sep. 2009
		
	Signature of representative	

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Harap baca pedoman singkat ini. Tidak mengikuti pedoman ini dapat membahayakan atau melanggar hukum.

Paparan terhadap energi frekuensi radio

Informasi paparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR). Ponsel model GD510 ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk paparan gelombang radio. Persyaratan ini berdasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan batas keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- Pedoman paparan gelombang radio memakai satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik, atau SAR. Pengujian SAR dilakukan memakai metode yang telah distandardisasi dengan ponsel memancarkan pada level daya tertinggi yang diizinkan di semua band frekuensi yang dipakainya.
- Meskipun mungkin terdapat perbedaan level SAR dari berbagai model ponsel LG, kesemuanya dirancang untuk memenuhi

pedoman yang terkait dengan paparan pada gelombang radio.

- Batas SAR yang dianjurkan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) adalah rata-rata 2 W/kg pada sepuluh 10 g jaringan tubuh.
- Nilai SAR tertinggi untuk model ponsel ini yang diuji oleh DASY4 untuk pemakaian di telinga adalah 1,29 W/Kg (10 g) dan bila dipakai di tubuh 1,08 W/Kg (10 g).
- Informasi data SAR untuk penduduk negara/kawasan yang menerapkan ambang batas SAR yang dianjurkan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), adalah sebesar rata-rata 1,6 W/kg pada satu 1 g jaringan tubuh.

Pemeliharaan dan perawatan produk

PERINGATAN

Pakailah hanya baterai, pengisi daya dan aksesoris yang disetujui untuk dipakai dengan model ponsel ini. Pemakaian jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

- Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat bila perbaikan diperlukan.
- Jauhkan dari peralatan listrik seperti halnya TV, radio, atau PC.
- Unit harus dijauhkan dari sumber panas seperti halnya radiator atau kompor.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan sampai perangkat terkena getaran atau kejutan mekanik.
- Matikan ponsel di area yang diwajibkan oleh peraturan khusus. Misalnya, jangan memakai ponsel Anda di rumah sakit karena ini dapat mempengaruhi peralatan medis yang peka.
- Jangan memegang ponsel dengan tangan basah selagi mengisi daya ponsel. Hal ini dapat menyebabkan kejutan listrik dan dapat mengakibatkan kerusakan parah pada ponsel Anda.
- Jangan mengisi daya handset di dekat bahan yang mudah terbakar karena handset dapat menjadi panas dan menimbulkan bahaya kebakaran.
- Pakailah kain kering untuk membersihkan bagian luar unit (jangan memakai bahan pelarut seperti halnya benzena, pengencer atau alkohol).
- Jangan mengisi daya bila ponsel berada di atas perabot lunak.
- Ponsel harus diisi di area yang berventilasi baik.
- Jangan sampai unit ini terkena asap atau debu berlebihan.
- Jangan menyimpan ponsel di dekat kartu kredit atau tiket perjalanan, karena dapat merusak informasi pada strip magnetik.
- Jangan mengetuk layar dengan benda tajam karena dapat merusak ponsel.
- Jangan sampai ponsel terkena cairan, embun atau kelembapan.
- Pakailah aksesoris seperti earphone dengan hati-hati. Jangan sentuh antena bila tidak perlu.
- Jangan memakai ponsel atau aksesoris di tempat yang kelembapannya tinggi seperti halnya kolam, rumah kaca, gedung kaca atau lingkungan tropis, karena dapat menyebabkan kerusakan pada ponsel dan pembatalan garansi.

Pengoperasian ponsel secara efisien

Perangkat elektronik

Semua ponsel dapat menerima interferensi, yang dapat mempengaruhi kinerjanya.

- Jangan memakai ponsel Anda dekat peralatan medis tanpa meminta izin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, misalnya di saku baju Anda.
- Beberapa alat bantu-dengar dapat terganggu oleh ponsel.
- Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dll.

Keselamatan di jalan raya

Perhatikan hukum dan peraturan tentang pemakaian ponsel di daerah tempat Anda mengemudi.

- Jangan memakai ponsel selagi mengemudi.
- Pusatkan perhatian untuk mengemudi.
- Pakailah kit bebas-genggam, jika tersedia.
- Pinggirkan dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menjawab panggilan jika kondisi mengemudi mengharuskan.

- Energi RF dapat mempengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan Anda seperti halnya stereo mobil dan peralatan keselamatan.
- Bila kendaraan Anda dilengkapi kantung udara, jangan menghalanginya dengan memasang peralatan nirkabel tetap atau portabel. Hal ini dapat menyebabkan kantung udara gagal berfungsi atau menyebabkan cedera serius karena kinerjanya tidak sesuai.
- Jika Anda mendengarkan musik saat berjalan-jalan, pastikan volume diatur pada level yang wajar agar Anda tetap mengetahui keadaan sekitar. Hal ini terutama penting bila dekat jalan raya.

Hindari kerusakan pada pendengaran Anda

Mendengarkan suara keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran Anda. Oleh karenanya kami anjurkan Anda untuk tidak menghidupkan atau mematikan handset di dekat telinga Anda. Kami juga menganjurkan untuk mengatur volume musik dan volume panggilan pada level yang wajar.

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Komponen Dari Kaca

Beberapa bagian pada perangkat seluler Anda terbuat dari kaca. Kaca ini dapat pecah jika perangkat seluler Anda jatuh pada permukaan yang keras atau menerima benturan keras. Jika kacanya pecah, jangan sentuh atau berusaha melepaskannya. Hentikan pemakaian perangkat seluler Anda hingga kacanya diganti oleh penyedia layanan resmi.

Area peledakan

Jangan memakai ponsel di tempat peledakan sedang berlangsung. Perhatikan tanda larangan, dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

Udara yang berpotensi ledakan

- Jangan memakai ponsel di SPBU.
- Jangan memakai ponsel di dekat bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di tempat yang sama pada kendaraan Anda di mana terdapat ponsel Anda dan aksesorisnya.

Di pesawat terbang

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- Matikan ponsel Anda sebelum naik ke pesawat terbang.
- Jangan memakai ponsel di darat tanpa izin dari kru.

Anak-anak

Simpan ponsel di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. Ponsel berisi komponen kecil yang jika terlepas dapat menyebabkan bahaya tercekik.

Panggilan darurat

Panggilan darurat mungkin tidak tersedia pada semua jaringan seluler. Oleh karenanya, Anda tidak dapat hanya mengandalkan ponsel untuk panggilan darurat. Tanyakan pada penyedia layanan setempat Anda.

Informasi dan pemeliharaan baterai

- Anda tidak perlu mengosongkan baterai sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lain, tiada efek memori yang dapat mempengaruhi kinerja baterai.

- Pakailah hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- Jangan membongkar atau menyebabkan arus-pendek pada paket baterai.
- Jagalah kebersihan kontak logam pada paket baterai.
- Ganti baterai bila kinerjanya sudah tidak dapat diterima lagi. Paket baterai dapat diisi ulang ratusan kali sampai saatnya diganti.
- Isi ulang baterai jika baterai tidak dipakai dalam waktu lama untuk memaksimalkan kegunaannya.
- Jangan sampai pengisi daya baterai terkena sinar matahari langsung atau dipakai di tempat dengan kelembapan tinggi, seperti halnya dalam kamar mandi.
- Jangan tinggalkan baterai di tempat yang panas atau dingin, hal ini dapat menurunkan kinerja baterai.
- Ada resiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Buang baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabriknya. Harap daur ulang bila memungkinkan. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.
- Jika Anda perlu mengganti baterai, bawalah ke tempat servis atau dealer resmi LG Electronics untuk minta bantuan.
- Cabutlah selalu pengisi daya dari stopkontak dinding setelah ponsel terisi penuh untuk menghemat konsumsi daya yang tidak perlu pada pengisi daya.
- Daya tahan baterai aktual akan tergantung pada konfigurasi jaringan, pengaturan produk, pola pemakaian, baterai dan kondisi lingkungan.

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



GD510 User Guide

Contents

Getting to know your phone	5	Retrieving your emails	16
Installing the SIM and battery	6	Sending an email using your new account.....	16
Charging your phone.....	7	Changing your email settings	16
Memory card.....	7	Message folders	17
Using your touch screen.....	8	Changing your multimedia message settings	17
Touch screen tips	8		
Control the touch screen	8		
Your home screen	9	Camera	18
The status bar	10	Getting to know the viewfinder	18
		Taking a quick photo	19
Calls	12	After taking a photo.....	19
Making a call.....	12	Video camera	20
Making a call from your contacts...	12	Getting to know the viewfinder	20
Answering and rejecting a call.....	12	Making a quick video	21
Speed dialling	12	After making a video	21
Making a second call	13	Your photos and videos	22
Viewing your call logs	13	Viewing your photos and videos ..	22
Using call divert	13	Viewing your photos as a slide show	22
Using call barring.....	13	Setting a photo as wallpaper.....	22
Changing the common call setting.....	14		
Messaging.....	15	Multimedia.....	23
Sending a message	15	Using an image	23
Entering text	15	Moving or copying an image	23
T9 mode	15	Using a sound	23
Handwriting recognition	15	Music	24
Setting up your email	16		

Contents

Transferring music onto your phone.....	24	The web	31
Creating a playlist	24	Accessing the web.....	31
FM Radio	25	Adding and accessing your bookmarks	31
Searching for stations	25	Saving a page.....	31
Organiser	26	Accessing a saved page.....	31
Adding an event to your calendar	26	Viewing your browser history	31
Adding a memo	26	Settings	32
Setting your alarm	26	Personalising your profiles	32
Voice recorder	27	Changing your screen settings	32
Recording a sound or voice	27	Changing your phone settings	32
Using your calculator.....	27	Changing your connectivity settings	33
Converting a unit	27	Using memory manager	34
Adding a city to your World clock..	28	Sending and receiving your files using Bluetooth.....	34
Using the stopwatch	28	Changing your Bluetooth settings:	35
PC Sync.....	29	Pairing with another Bluetooth device.....	35
Installing LG PC Suite on your computer	29	Using a Bluetooth headset.....	35
Connecting your phone and PC.....	29	Software Upgrade	36
Backing up and restoring the information on your phone	29	Technical data.....	37
Viewing phone files on your PC.....	29	Guidelines for safe and efficient use..	38
Synchronising your contacts	30		
Synchronising your messages.....	30		
Using your phone as a Music Sync device.....	30		

Getting to know your phone



Smart key

- Accepts and ends a call.
- Goes to home screen directly.



Power/Lock key

- Long press for power on/off.
- Short press to turn on/off the screen.



Side keys

- When the screen is at the Home screen: Ring tone and key tone volume.
- During a call: Earpiece volume.

Charger, cable and handsfree connector



Camera/Multi-tasking key

- Long press to use the camera.
- Short press to use multi-tasking.

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.

Installing the SIM and battery

1 Remove the battery cover

Slide the battery cover towards the bottom of the phone and away from it.




⚠ WARNING: Do not use your fingernail to remove the battery.

⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

2 Install the SIM card


Slide the SIM card into the SIM card holder making sure that the gold contact area on the card is facing downwards. Please make sure the battery is removed from the phone before installing the SIM card. To remove the SIM card, pull it gently outwards.

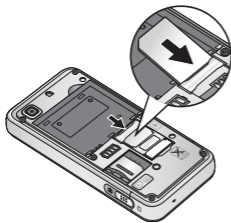

3 Install the battery

Insert the left side of the battery into the top edge of the battery compartment first.

Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the right side of the battery until down it clicks into place.

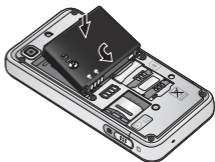

Charging your phone

Remove the charger socket cover on the side of your GD510. Connect the Travel Adapter (Charger) and the included USB cable. Connect the USB cable into the phone and plug it into a power socket. Your GD510 must be charged until the "Battery full" message appears on the screen.

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime. Disregard the first "Battery full" message and keep the phone on charge overnight.





Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space on your phone by using a MicroSD memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.

- 1 Remove the battery cover.
- 2 Push the microSD card slot to release lock.
- 3 Flip up the slot.

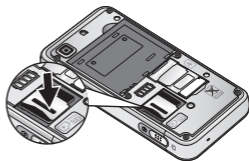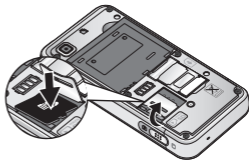

- 4 Put the microSD card on the card tray. Make sure the gold colour contact area is facing downwards.
- 5 Flip down then push the slot to lock.
- 6 Replace the cover.

Using your touch screen

Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your GD510 is not in use, it will return to the lock screen.

Control the touch screen

The controls on the GD510 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.

Scrolling


Drag from side to side to scroll.

On some screens, such as the call history list, you can also scroll up or down.




Your home screen


You can drag and click what you need right away in all home screen types.

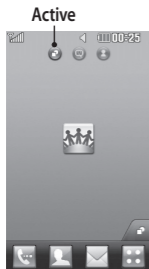

Widget home screen - When you touch  on the bottom right of the screen, the mobile widget panel appears. When you register widget by dragging it, the widget is created in the spot where it was dropped.

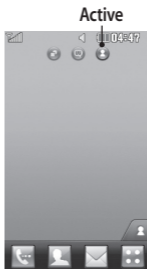

Speed dial home screen - When you touch , the speed dial list appears. You can call, send a message or edit the contact directly in this home screen.

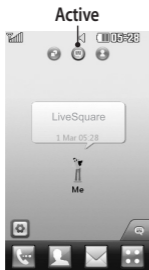

Livesquare home screen - On the Livesquare screen, You can easily make a call and send a message to the number allocated to an avatar. To use the call, messaging or contacts function, select an avatar and choose the **Quick key** icon you want to use.











TIP! The User Interface is based on three types of Homescreen. To swap between the home screens just wipe quickly over the display from left to right, or from right to left.















Your home screen

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of the icons you're most likely to see in the status bar.


Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full
	Message sending failed
	Multimedia message sending failed


Icon	Description
	An alarm is set
	Customised Profile in use (The number in the icon will vary)
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	BGM play
	BGM pause
	Memory card is enabled for use

Changing your Status from the status bar

Touch the centre of the status bar to open the Status Summary. It shows the current Time, Network, SVC ID, Battery, Handset memory, External Memory, Profile, MP3s and Bluetooth status. Here you can set the Profile type, play/pause MP3s and activate/deactivate Bluetooth.



Using the Multi-tasking function


Press the multi-tasking hard key  to open the Multitasking menu. From here you can view all the applications that are running and access them with one touch.

When you have an application running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear in the status bar.

Calls


Making a call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.
- 4 To end the call, press the Smart key.

TIP! To enter + for making an international call, press and hold .

TIP! Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.


Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open the **Contacts**.
- 2 Tap the Name field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.
- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.

- 4 Or, you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact to use. You can also touch  to initiate the call to the default number.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, touch the Smart key to answer the call.

To mute the ringing, slide up the cover. This will unlock the phone if it is locked, then tap . This is useful if you forgot to change your profile to Silent for a meeting. Touch **Reject** to reject an incoming call.





Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 Select **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 3 Your **Contacts** will open. Select the contact you want to assign to that number by touching their phone number once. To find a contact,

tap the Name field box and enter the first letter of the name of the contact required.

Making a second call

- 1 During your initial call, touch  and type the number you want to call.
- 2 Touch  to connect the call.
- 3 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 4 To change between the calls, touch  or press the number of the held call.
- 5 To end one or both calls press  and select **End** followed by **All**, **Held** or **Active**.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

NOTE: vYou will be charged for each call you make.

Viewing your call logs

Touch **Recent history** in the **COMMUNICATION** tab.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

Using call divert

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all voice calls, when the line is busy, when there is no answer or when you cannot be contacted.
- 4 Enter the number you want to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

NOTE: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, select **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Call barring**.
- 3 Choose any or all of the six options:
 - All outgoing
 - Outgoing international
 - Outgoing international calls except home country
 - All incoming
 - Incoming when abroad
 - Deactivate all

Calls

- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

TIP! Select **Fixed dial numbers** from the **Call settings** options to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Changing the common call setting

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Scroll and touch **Common settings**. From here you can adjust the settings for:

Call reject - Slide the switch to **ON** to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or groups, or those from unregistered numbers (those not in your contacts) or with no caller ID. Touch **Save** to change the setting.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

Auto redial - Slide the switch left for **ON** or right for **OFF**.

Answer mode - Choose whether to answer the phone using the send key or any key.

Minute minder - Slide the switch left to **ON** to hear a tone every minute during a call.

BT answer mode - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a key on the handset to answer a call.

Save new number - Select **Yes** to save a new number.


Messaging

Messaging

Your GD510 combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.

Sending a message


- 1 Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab. And touch **New message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **Recipient** at the bottom of the screen to enter the recipients. Then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch **Send** when ready.


 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.


Entering text


There are five ways to enter text:

Keypad, Keyboard, Handwriting-Screen, Handwriting-Box, Handwriting-Double Box.

You can choose your input method by tapping  and **Input method**.

Touch  to turn on T9 mode. This icon is only shown when you choose **Keypad** as the input method.

Touch  to choose the writing language.

Touch  to change between numbers, symbols and text input.

Use **Shift** key to change between capital or lowercase input.

T9 mode

The T9 mode uses a built-in dictionary to recognise the words you're writing based on the sequence of keys you've touched. It predicts the word you are inputting and suggests alternatives.

Handwriting recognition


In Handwriting mode you simply write on the screen and your GD510 will convert your handwriting into your message. Select **Handwriting-Screen** or **Handwriting-Box** according to your preferred view.

Messaging

Setting up your email

Touch **E-mail** in the **COMMUNICATION** tab.

If the email account is not set up, start the email set up wizard and finish it.

You can check and edit settings by selecting . You can also check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

Retrieving your emails


You can automatically or manually check your account for new emails. To check manually:

- 1 Touch **E-mail** in the **COMMUNICATION** tab.
- 2 Touch the account you want to use .

Sending an email using your new account

- 1 Touch **New e-mail** and a new email will open.
- 2 Complete the message.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

Changing your email settings

- 1 Touch **E-mail** in the **COMMUNICATION** tab.
- 2 Touch  and select **E-mail settings** and then you can adapt the following settings:

Email accounts

Preferred e-mail

Allow reply e-mail - Choose to allow the sending of read confirmation messages.

Request reply e-mail - Choose whether to request read confirmation messages.

Retrieve interval - Choose how often your GD510 checks for new email messages.

Retrieve amount - Choose the number of emails to be retrieved at any one time.

Include message in Fwd. & Reply - Choose to include the original message in your reply.

Include attachment - Choose to include the original attachment in any reply.

Auto retrieval in roaming - Choose whether to retrieve your messages automatically when abroad (roaming).

New e-mail notification - Choose whether to be alerted to new emails.

Signature - Switch this feature **ON** and create an email signature.

Priority - Choose the priority level of your email messages.

Mail sending size - Set the maximum size of sending mail.

E-mail counter - Input the date you want. You can check emails you sent during that period.

Message folders

There are five folders in Messaging menu.

Inbox - All the messages you receive are placed into your inbox.

Drafts - If you do not finish writing a message, you can save what you have done in this folder.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent items - All the messages you have sent are placed in this folder.

My folders - Create folders to store your messages.

Changing your multimedia message settings

Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab. Scroll and choose **Settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

Retrieval mode - Choose between **Home network** or **Roaming network**. If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose to request and/or allow a delivery report.

Read reply - Choose to request and/or allow a reply.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long your slides appear on the screen.


Creation mode - Choose your message mode.

Delivery time - Choose how long to wait before a message is delivered.

Multi msg centre - Choose one from the list or add a new message centre.




Camera

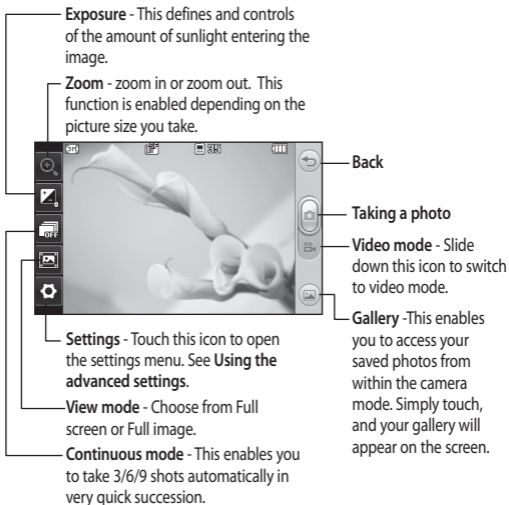Getting to know the viewfinder



TIP! You can bring up the options by tapping the screen. They automatically turn off after a few seconds.


Taking a quick photo


- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo. You can also firmly press the  key on the side of the phone firmly.


TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.


After taking a photo


Your captured photo will appear on the screen. The name of the image runs along the bottom of the screen.

 Touch to send the photo as a message, email or via Bluetooth.

 Touch to set a Home screen image.

 Touch to edit the photo.


 Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The “Deleted” message appears.

 Touch to move to your gallery.



Video camera

Getting to know the viewfinder

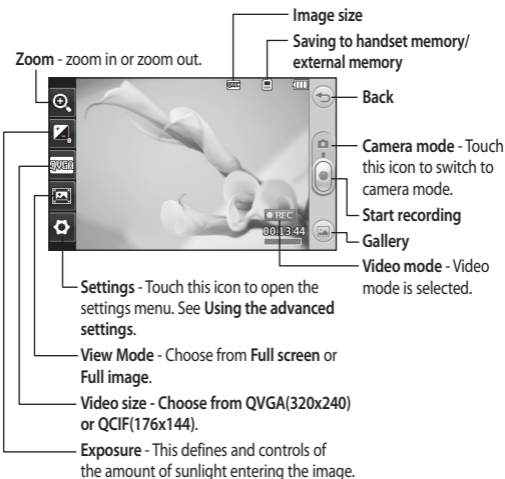







TIP! You can close all shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

Making a quick video







- 1 Press the camera key on the right side of the phone for a few seconds.


TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the camera key  on the phone once to start recording. Or touch the red dot .
- 4 **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 6 Touch  on screen or press the  a second time to stop recording.

After making a video




A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with seven icons down the left and right sides.

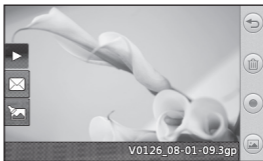-  Touch to play the video.
-  Touch to send the video as a **Message or Email** or by **Bluetooth** or **YouTube**.
-  Touch to edit the video.
-  Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.
- Touch  to shoot another video straight away.
-  Touch to view a gallery of saved videos and images.




Your photos and videos

Viewing your photos and videos


- 1 Touch **Gallery** in the ENTERTAINMENT tab. Or Touch  on your camera preview screen. You can check your pictures and videos.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.
- 4 To play the video touch . To pause playback touch .

TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

 **WARNING:** Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.

Viewing your photos as a slide show


Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos can not be viewed as a slideshow.

- 1 Touch  in the **Gallery**, then scroll and select **Slide show**.


2 The slideshow will begin.


There are options within slideshows:

Touch  to go back.



 Touch to pause the slideshow on a particular photo.

 Touch again to resume playback.

 Touch to show random.

 Touch to increase or decrease the speed of the slideshow.

Setting a photo as wallpaper


- 1 Touch **Gallery** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch the photo you would like to set as wallpaper.
- 3 Touch the screen to open the menu.
- 4 Touch .
- 5 You can change the size of the picture with .
- 6 When you are happy with the picture touch **Set**.
- 7 Choose from the options what you want to change: **All**, **Widget**, **Speed dial**.

Multimedia

You can store any multimedia files on your phone's memory so that you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free space in your phone's memory. You can find these files in the menu **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab.

Using an image


You can choose images to use as wallpapers and the lock screen or even to identify a caller.

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Images**. Select the picture you want. And touch .
- 2 Touch **Use as** and choose from:
 - Home screen image** - Set a wallpaper for the home screen.
 - Lock screen image** - Set a wallpaper for the lock screen.
 - Contacts image** - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that their picture shows when they call you.
 - Start up image** - Set an image to appear when you switch the phone on.


Shut down image - Set an image to appear when you switch the phone off.

Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab, select **Images** and touch .
- 2 Select **Move** or **Copy**.
- 3 You can mark/unmark the images by tapping it sequentially. Mark the image that you want to move or copy and touch **Copy/Move**.

Using a sound

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Sounds**.
- 2 Select a sound you want and a confirmation message appears.
- 3 Touch **Yes**. It will begin to play.
- 4 Touch  and select **Use as**.
- 5 Choose from **Ringtone**, **Message tone**, **Start-up** and **Shut down**.

Multimedia

Music

Your LG GD510 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab. From here, you can access a number of folders:

NOTE: The copyright of music files can be protected by international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

Recently played - Plays the songs you have played recently.

All tracks - Contains all the songs you have on your phone except the pre-loaded default music.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlists - Contains all the playlists you have created.

Shuffle tracks - Play your tracks in a random order.

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable.

You can also use LG PC Suite. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and can see each other.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is ready to be sent you should accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **Playlists** folder.

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.

- 2 Touch **Playlists**, then **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 3 The **All tracks** folder will show all the songs in your phone. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 4 Touch **Done**.

FM Radio


Your LG GD510 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.





NOTE: You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.


To auto tune:

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the **ENTERTAINMENT** tab, then .
- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

NOTE: You can also manually tune into a station by using  and  displayed in the centre of the screen. If you press and hold  and , the stations will be automatically found.

Organiser


Adding an event to your calendar

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab and select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  then **Add event**.
- 4 Touch **Category** then choose from **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday**.
- 5 Enter **Subject**.
- 6 Check and enter the date and the time you would like your event to begin. For **Appointment** and **Anniversary** enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes. Enter the location if it is an **Appointment**.
- 7 Set **Alarm** and **Repeat**.
- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

Adding a memo

- 1 Touch **Memo** in the UTILITIES tab.
- 2 Touch **Add memo**.
- 3 Type your memo, then touch **Save**.
- 4 Your memo will then appear on the screen in the **Memo** application.

Setting your alarm

- 1 Touch **Alarm** in the UTILITIES tab. **Widget alarm** should appear in the list as default and you can not delete it.
- 2 Touch **Add alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound in the **Time** field box.
- 4 Choose how you would like your alarm to repeat in the **Repeat** box: **Not repeated**, **Daily**, **Mon ~ Fri**, **Mon ~ Sat**, **Sat ~ Sun**, **Except holiday** or **Choose weekday**. The icons then indicate the weekday you select.
- 5 Select **Alarm type** to select the type of alarm you want.
- 6 Choose **Alarm bell** and select a sound from the folder. To listen to sounds, touch the sound, followed by .


- 7 Add a memo for the alarm in the **Memo** box.
- 8 Finally, you can set the snooze interval to 5, 10, 20, or 30 minutes, 1 hour or off.
- 9 Once you have set your alarm, touch **Save**.

NOTE: You can set up to 5 alarms including **Widget alarm**.

TIP! Slide the switch **ON/OFF** to the alarm to set it.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other audio files.





Touch **Voice recorder** in the UTILITIES tab and select , then **Settings** to change Settings:

Duration – Set the recording duration. Choose from **No limit**, **MMS msg. size** or **1 min**.


Quality – Select the sound quality. Choose from **Super fine**, **Fine** or **Normal**.

Memory in use – Select where to save the audio files. Choose between External memory and Handset memory.

Recording a sound or voice

- 1 Touch  to begin recording.
- 2 Touch  to pause recording.
- 3 Touch  to end recording.
- 4 Touch  to listen to your recording.

Using your calculator

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys using the keypad to input numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, ×, ÷), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** or **rad** etc.



Converting a unit

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Unit converter**.
- 3 Choose whether you would like to convert **Currency**, **Surface**, **Length**, **Weight**, **Temperature**, **Volume** or **Velocity**.

Organiser

- 4 You can then select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.
- 6 Touch **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at, or touch **Reset** to begin the time again.

Adding a city to your World clock

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **World clock**.
- 3 Touch the , followed by **Add city**.
- 4 Scroll the globe, touch the area you want and choose the city on the map.
- 5 Or touch the  and type the name of the city you require in the search field box.


Using the stopwatch

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** on the bottom of the screen to begin the timer.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.


PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match. You can also backup your files to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the Home screen press  and select **Connectivity** on the SETTINGS tab.
- 2 Select **USB connection mode** and touch **PC Suite**.
- 3 Connect the handset and PC via USB cable and wait for a while. Installation guide message will be displayed.
- 4 Follow the instructions on the screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC

- 1 From the Home screen press  and select **Connectivity** on the SETTINGS tab.
- 2 Select **USB connection mode**.
- 3 Touch **PC Suite**.

- 4 Connect the handset and PC via USB cable and wait for a while. PC Suite runs automatically.

Backing up and restoring the information on your phone

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Mark the content you would like to backup or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click **Start** icon.
- 4 Your information will be backed up or restored.

Viewing phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined previously.
- 2 Click on the **Manage Files** icon.
- 3 All the documents, flash contents, images, sounds and videos you have saved onto your phone will be displayed on the right side of the screen.

PC Sync

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove content that you no longer need.

Synchronising your contacts

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Manage Contacts** icon.
- 3 Your PC will now import and display all contacts saved to your SIM card and handset.
- 4 Click on **File** and select **Save**. You can now select the target and where you want to save your contacts to.

NOTE: To backup contacts saved to your SIM card, click on the SIM card folder on the left side of your PC screen.

Right-click your contacts and then **Select All**.


Right-click at the same position and select **Copy to Phone Memory**. Now click on the handset folder on the left side of the screen and all your numbers will be displayed.

Synchronising your messages

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All your phone messages will be displayed in folders on the screen.
- 4 Click the title of the columns to rearrange messages sorted by **Sender**, **Contents** and **Received date**.

Using your phone as a Music Sync device

Your Phone can be used as a Music Sync device for Sync Music Files only. Music Sync can be carried out using Windows Media Player 10/11 and supports both Handset Memory and an External Memory Card.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the Home screen select , then select **Connectivity** on the **SETTINGS** tab.
- 3 Select **USB connection mode**.
- 4 Touch **Music sync**.
- 5 Connect the phone to your PC. Your phone will read: **Connected**.

The web

Accessing the web

- 1 Touch the **Browser** in UTILITIES tab.
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.


Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 Touch **Browser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, touch **Add bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL in the corresponding field box.
- 4 Touch **Save**. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.

- 5 To access the bookmark simply touch the Connect icon next to the bookmark or touch the bookmark title and then touch **Connect**. You will be connected to your bookmark.

Saving a page

- 1 Access your required webpage as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.

Accessing a saved page

Touch **Browser** in the UTILITIES tab. And select **Saved pages**. You can view the saved pages here.

Viewing your browser history

Touch **Browser** in the UTILITIES tab. And select **History**.

Settings

Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the Home screen.

You can personalise each profile setting using the settings menu.

- 1 Touch **Profiles** in the SETTINGS tab.
- 2 Choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all the sounds and alert options available in the list, including your **Ringtone** and **Volume, Message tone** settings and more.

Changing your screen settings

Touch **Screen settings** in SETTINGS tab.

Screen settings

Wallpaper - Choose the theme for your home screen or lock screen.

Livesquare - Touch **Livesquare guide** to check its functions.

Handset theme - Choose the theme for menus. You can also adjust the font size and style.

Top menu - Choose the style of the top menu, choose either **Zigzag** or **Scrolling**.

Dialling - Adjust the number colour.

NOTE: The longer the backlight is on, the more battery power is used. This may result in your needing to charge your phone more often.

Brightness - Adjust the screen brightness.

Greeting message - Choose **ON** or **OFF** and fill in the greeting message in the text field.

Start-up/Shut down - Choose the theme for your start-up/shut down screen.

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting how your GD510 works for your own style.

Touch **Phone settings** in the SETTINGS tab, then choose from the list below.

Phone settings

Date & Time - Adjust your date and time settings or choose whether to update the time automatically or to use the daylight saving option.

Power save - Choose to switch the factory set power saving settings on/off or Night only.

Languages - Change the language of your GD510's display.

Motion silent - Make the GD510 go into the mute or snooze settings by flipping it over when it is ringing.

Auto keylock - Lock the keypad automatically in the Home screen.

Security - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.

Memory info - See **Using memory manager** for more information.

Reset settings - Restores all settings to their factory defaults.

Information - Select **Phone guide** to view the technical information for your GD510. And you can upgrade software with **Handset information**.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use this menu:

Touch **Connectivity** in the SETTINGS tab.

Network settings

Select network - If you select **Automatic**, the GD510 automatically searches for

the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality.

If you select **Manual**, all the currently available networks are shown and you can select one of them for registration.

Preferred lists - You can add a preferred network to connect to. If the network is searching automatically, simply choose one from the network list and if not, add a new network manually.

Internet profiles - This menu shows the Internet profiles. You cannot delete or edit default configurations depending on your country variant.

Access points - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

Packet data conn. - Choose when your device should be connected to network for packet data.

USB connection mode - Choose a Data service from the options and synchronise your GD510 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See **PC Sync** for more information on synchronisation.

Settings

If you use Music sync with Windows Media Player, select **Music sync** in this menu. **Music sync** is only available for music content.

Using memory manager

Your GD510 has three memories available: the phone, the SIM Card and an external memory card.

You can use memory manager to see how each memory is been used and see how much space is available.

Touch **Phone settings** in the SETTINGS tab, then **Memory info**.

Handset common memory - View the memory available on your GD510 for Pictures, Sounds, Videos, MMS, Email, Java applications and others.

Handset reserved memory - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, To do list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

SIM memory - View the memory available on your SIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

Primary storage setting - Choose the location you prefer items to be saved to between Handset and External memory.

Sending and receiving your files using Bluetooth

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**.
Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your GD510 will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your GD510 will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.


TIP! Check the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.

- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.

Changing your Bluetooth settings:

Touch **Bluetooth** in the SETTINGS tab. And select  and choose **Settings**.

Make your changes to:

My device visibility - Choose to be **Visible**, **Hidden** or **Visible for 1 min**.

My device name - Enter a name for your GD510.

Supported services - Select how to use Bluetooth in association with different services.

Remote SIM Mode - Turn on or off.

My address - Show your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GD510 and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your GD510 will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to put it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask before connect** or **Always connect** and touch **Yes** to Connect now. Your GD510 will automatically switch to Headset profile.

Settings

Software Upgrade

LG Mobile Phone Software Upgrade Program



For more information on installing and using this program, please visit <http://www.lgmobile.com>. This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service centre. As the mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

Technical data

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Model Name	GD510	
Trade Name	LG	
CE 0168		
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1 EN 300 328 V 1.7.1 EN 60950-1 : 2001 EN 50360:2001/EN62209-1:2006 EN 301 511 V9.0.2		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name Seung Hyoun, Ji / Director	Issued Date 02. Sep. 2009
European Standard Center LG Electronics Logistics and Services B.V. Voluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794 e-mail : jacob @ lge.com	 Signature of representative	

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model GD510 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

(ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.

- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.29 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.08 W/Kg(10 g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.

- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.

- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.

- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

