



PORTUGUÊS
ENGLISH

Manual do utilizador GM360i

LG Electronics

Manual do utilizador GM360i

P/N : MMBB0383447(1.0) **WR**

www.lg.com

Informações gerais

<Centro de informações a clientes LG>

+351-808-78-5454

* Certifique-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.



CE0168

Bluetooth QD ID B016583



Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu operador.



GM360i Manual do utilizador

Parabéns por ter adquirido o avançado e compacto telefone GM360i da LG, concebido para funcionar com a mais recente tecnologia de comunicações móveis digitais.



Eliminação do seu equipamento antigo

- 1 A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2002/96/CE.
- 2 Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado, e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 3 A eliminação correcta do seu dispositivo usado ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
- 4 Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu dispositivo usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

Conteúdo

| | | | |
|---|----|---|----|
| Conhecer o seu telefone..... | 6 | Contactos..... | 22 |
| Perspectiva em aberto..... | 7 | Procurar um contacto..... | 22 |
| Instalar to SIM e a bateria..... | 8 | Adicionar um novo contacto..... | 22 |
| Carregar o seu telefone..... | 9 | Criar um grupo..... | 23 |
| Cartão de memória..... | 10 | Alterar as definições dos seus contactos..... | 23 |
| Utilizar o ecrã táctil..... | 11 | Ver informações..... | 24 |
| Sugestões relativamente ao ecrã táctil..... | 11 | Mensagens..... | 25 |
| Controlar o ecrã táctil..... | 11 | Enviar uma mensagem..... | 25 |
| O seu ecrã inicial..... | 14 | Introdução de texto..... | 25 |
| Teclas de atalho..... | 14 | Modo T9..... | 25 |
| Barra de estado..... | 15 | Reconhecimento de caligrafia..... | 26 |
| Alterar o estado na barra de estado | 16 | Configurar o seu e-mail..... | 26 |
| Utilizar a função multitarefas..... | 16 | Transferir o seu e-mail..... | 26 |
| Chamadas..... | 17 | Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta..... | 26 |
| Fazer uma chamada..... | 17 | Alterar as suas definições de e-mail | 26 |
| Fazer uma chamada a partir dos seus contactos..... | 17 | Pastas de mensagem..... | 27 |
| Atender e rejeitar uma chamada ... | 17 | Alterar as suas definições de mensagens de texto..... | 27 |
| Opções durante a chamada..... | 18 | Alterar as suas definições de mensagem multimédia..... | 28 |
| Marcação rápida..... | 19 | Alterar outras definições..... | 28 |
| Fazer uma segunda chamada..... | 19 | Serviços de rede social (SNS)..... | 29 |
| Ver o seu registo de chamadas..... | 20 | Facebook..... | 29 |
| Utilizar o desvio de chamadas..... | 20 | Linkbook..... | 30 |
| Utilizar o barramento de chamadas | 20 | Câmara..... | 31 |
| Alterar as definições de chamadas comuns..... | 21 | Conhecer o ecrã da câmara..... | 31 |
| | | Tirar uma fotografia rápida..... | 32 |

Conteúdo

| | | | |
|---|----|--|----|
| Depois de tirar uma fotografia..... | 32 | Jogos e Aplicações | 42 |
| Utilizar as definições avançadas..... | 33 | Jogar um jogo | 42 |
| Câmara de vídeo..... | 34 | Documentos..... | 42 |
| Conhecer o ecrã da câmara..... | 34 | Transferir um ficheiro para o seu telefone | 42 |
| Gravar um vídeo curto..... | 35 | Outros | 43 |
| Depois de gravar um vídeo..... | 35 | Música | 43 |
| Utilizar as definições avançadas..... | 36 | Transferir música para o seu telefone | 43 |
| As suas fotografias e vídeos..... | 37 | Reproduzir uma música..... | 44 |
| Ver as suas fotografias e vídeos..... | 37 | Criar uma lista de reprodução..... | 44 |
| Captar uma imagem a partir de um vídeo..... | 37 | Rádio FM | 44 |
| Ver as suas fotografias como apresentação..... | 37 | Procurar estações..... | 44 |
| Definir uma fotografia como fundo | 38 | Repor os canais..... | 45 |
| Editar as suas fotografias..... | 38 | Agenda..... | 46 |
| Adicionar um efeito a uma fotografia | 39 | Adicionar um evento ao calendário | 46 |
| Multimédia..... | 40 | Adicionar um item à lista de tarefas | 46 |
| Imagens..... | 40 | Utilizar o localizador de data..... | 46 |
| Enviar uma fotografia..... | 40 | Adicionar uma nota | 47 |
| Utilizar uma imagem | 40 | Configurar o seu alarme | 47 |
| Imprimir uma imagem..... | 41 | Adicionar uma nota com o painel de desenho..... | 47 |
| Mover ou copiar uma imagem..... | 41 | Captura de ecrã | 48 |
| Sons | 41 | Gravador de voz | 48 |
| Utilizar um som..... | 41 | Gravar um som ou voz..... | 48 |
| Vídeos..... | 41 | Utilizar a sua calculadora | 49 |
| Ver um vídeo | 42 | Converter uma unidade | 49 |
| Enviar um videoclipe | 42 | Adicionar uma cidade ao seu relógio mundial | 49 |

| | | | |
|---------------------------------------|----|--|----|
| Utilizar o cronómetro | 49 | Definições | 56 |
| Sincronização com PC | 50 | Personalizar os seus perfis..... | 56 |
| Instalar o LG PC Suite no seu | | Alterar as definições do seu ecrã.... | 56 |
| computador..... | 50 | Alterar as definições do seu telefone | |
| Ligar o seu telefone e o PC | 50 | | 57 |
| Fazer cópias de segurança e | | Utilizar o gestor de memória..... | 57 |
| restaurar as informações do seu | | Alterar as suas definições de | |
| telefone | 50 | conectividade..... | 58 |
| Ver os ficheiros do seu telefone no | | Enviar e receber os seus ficheiros | |
| seu PC..... | 51 | utilizando o Bluetooth | 59 |
| Sincronizar os seus contactos | 51 | Alterar as suas definições Bluetooth | |
| Sincronizar as suas mensagens | 51 | | 59 |
| Utilizar o seu telefone como | | Emparelhar com outro dispositivo | |
| dispositivo de sincronização de | | Bluetooth | 60 |
| música..... | 52 | Utilizar um auricular Bluetooth..... | 60 |
| A Web..... | 53 | Wi-Fi..... | 61 |
| Aceder à web..... | 53 | Actualização de software..... | 61 |
| Adicionar e aceder aos seus favoritos | | Accessories | 62 |
| | 53 | Especificações técnicas | 63 |
| Utilizar o leitor de RSS | 53 | Directrizes para uma utilização segura | |
| Gravar uma página..... | 54 | e eficiente. | 65 |
| Aceder a uma página gravada | 54 | | |
| Ver o histórico do seu browser..... | 54 | | |
| Alterar as definições do seu browser | | | |
| web | 54 | | |
| Utilizar o seu telefone como modem | | | |
| | 54 | | |
| Aceder ao Google..... | 55 | | |

Conhecer o seu telefone



⚠ Atenção: Colocar um objecto pesado sobre o telefone ou sentar-se com o telefone no seu bolso pode danificar as funções do LCD e do ecrã táctil do telefone.

Perspectiva em aberto



Teclas laterais

- Quando o ecrã está no ecrã Inicial: volume do toque e do som das teclas.
- Durante uma chamada: volume dos auscultadores.

Tecla Câmara

- Ir para o menu da câmara directamente premindo continuamente a tecla.



Carregador, cabo



Tampa da
bateria

Ranhura para cartão MicroSD

Flash

Objectiva da câmara externa

Suporte de cartão SIM

Bateria

Instalar to SIM e a bateria

1 Retire a tampa da bateria

Deslize a tampa da bateria para a base do telefone e para fora.




⚠ ATENÇÃO: Não utilize uma unha para retirar a bateria.

⚠ ATENÇÃO: Não retire a bateria quando o telefone estiver ligado, pois poderá danificar o telefone.

2 Instalar o cartão SIM

Insira o cartão SIM no respectivo compartimento, certificando-se de que a zona de contactos dourados no cartão está virada para baixo. Certifique-se de que a bateria está removida do telefone antes de instalar o cartão SIM. Para retirar o cartão SIM, retire-o com cuidado para fora.

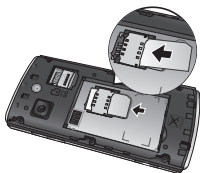

3 Instalar a bateria

Introduza a parte esquerda da bateria na extremidade superior do compartimento da bateria.

Certifique-se de que os contactos da bateria estão alinhados com os terminais do telefone. Empurre a parte direita da bateria para baixo até que a mesma encaixe no seu local.



Carregar o seu telefone

Remova a tampa da entrada para o carregador na parte lateral do GM360i. Ligue o adaptador de viagens (carregador) e o cabo USB incluído.

Ligue o cabo USB ao telefone e ligue-o a uma tomada de alimentação.

O GM360i deverá ser carregado até aparecer a mensagem "Bateria carregada" no ecrã.

NOTA: na primeira vez, a bateria deve ser totalmente carregada para melhorar a sua vida útil. Ignore a primeira mensagem "Bateria carregada" e deixe o telefone a carregar de um dia para o outro.



Cartão de memória

Instalar um cartão de memória

Pode aumentar a memória disponível no seu telefone utilizando um cartão de memória MicroSD.

NOTA: O cartão de memória é um acessório opcional.

- 1 Abra a tampa da ranhura do cartão microSD no lado esquerdo do telefone.



- 2 Faça deslizar o cartão microSD na ranhura até encaixar correctamente. Certifique-se de que a zona de contactos dourados está virada para baixo.

Formatar o cartão de memória

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Se não, terá que o formatar antes de o utilizar.

- 1 No ecrã Inicial, seleccione **⊞** e, de seguida, **Definições do telefone** no separador **DEFINIÇÕES**.
- 2 Toque em **Info. memória** e seleccione **Memória externa**.
- 3 Toque **Formatar** e confirme a sua opção.
- 4 Introduza a palavra-passe, caso esteja definida. O cartão será formatado e fica pronto para ser utilizado.

NOTA: Se o cartão de memória tiver algum conteúdo, a estrutura de pastas pode ficar diferente depois da formatação, uma vez que todos os ficheiros são eliminados.

Utilizar o ecrã táctil

Sugestões relativamente ao ecrã táctil

- Para seleccionar um item, toque no centro do ícone.
- Não exerça demasiada pressão. O ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.
- Utilize a ponta do dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.
- Sempre que o GM360i não estiver a ser utilizado, volta ao ecrã de bloqueio.

Controlar o ecrã táctil

Os controlos do ecrã táctil do GM360i podem mudar dinamicamente consoante a tarefa que estiver a realizar.

Abrir aplicações

Para abrir uma aplicação basta tocar no respectivo ícone.



Navegação

Arraste de um lado para outro para se deslocar. Nalguns ecrãs, tais como a lista do registo de chamadas, também pode deslocar para cima e para baixo.



Utilizar o ecrã táctil

Gesto de ecrã de bloqueio

Gesto de ecrã de bloqueio - defina um gesto para cada um dos 9 atalhos de aplicações alargadas. Os gestos do Ecrã de bloqueio permitem aos utilizadores desbloquear o telefone e executar as aplicações directamente ao desenharem um gesto no ecrã. Para configurar esta funcionalidade,

- 1 Seleccione - Definições do ecrã - Gesto de ecrã de bloqueio
- 2 Arraste e largue o gesto preferido na parte inferior do ecrã para as aplicações às quais pretende atribuí-los.

SUGESTÃO! Desenhe uma forma para aceder ao menu Gesto de ecrã de bloqueio no ecrã de bloqueio.



O seu ecrã inicial

Pode arrastar e clicar de imediato nos itens que pretende em todos os tipos de ecrã inicial.


Activo



Ecrã inicial de Widgets - Quando toca  na parte inferior direita do ecrã, é apresentado o painel de widgets móveis. Quando regista um widget arrastando-o, o widget é criado no local onde foi colocado.

Activo



Ecrã inicial de marcação rápida - Quando toca em , aparece a lista de marcações rápidas. Pode fazer chamadas, enviar uma mensagem ou editar o contacto directamente neste ecrã inicial.

Activo



Ecrã inicial de Livesquare - No ecrã Livesquare, pode fazer chamadas e enviar mensagens facilmente para o número atribuído a um avatar. Para utilizar a função de chamadas, mensagens ou contactos, seleccione um avatar e escolha o ícone Tecla de atalho que pretende utilizar.

SUGESTÃO! A interface de utilizador baseia-se em três tipos de ecrã inicial. Para alternar entre os ecrãs iniciais, basta passar rapidamente o dedo sobre o ecrã da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda.

O seu ecrã inicial

Teclas de atalho

As teclas de atalho do ecrã inicial permitem aceder às funções mais utilizadas de forma fácil, com um simples toque.



Toque para abrir o teclado de marcação tátil para fazer uma chamada.



Toque para abrir os **Contactos**. Para procurar um número para fazer uma chamada, introduza o nome do contacto na parte superior do ecrã com o teclado. Também pode criar novos contactos e editar os existentes.



Toque para aceder ao menu **Mensagens**. A partir daqui, pode criar uma nova SMS ou MMS, ou ver a sua pasta de mensagens.



























Toque para abrir o **menu Superior** que está dividido em quatro categorias.

Barra de estado



A barra de estado utiliza diversos ícones para indicar aspectos como a força do sinal, mensagens novas e carga da bateria, para além de o informar se o Bluetooth ou GPRS estão activos.

De seguida, apresentamos um quadro com uma explicação do significado dos ícones que poderá ver na barra de estado.


| Ícone | Descrição |
|---|---|
|  | Multitarefas |
|  | Força do sinal de rede (o número de barras varia) |
|  | Sem sinal de rede |
|  | Carga de bateria disponível |
|  | Bateria descarregada |
|  | Nova mensagem de texto |
|  | Nova mensagem de voz |
|  | Caixa de entrada cheia |
|  | Envio de mensagem falhou |
|  | Envio da mensagem de multimédia falhou |


| Ícone | Descrição |
|---|--|
|  | Alarme definido |
|  | Perfil personalizado em utilização (O número indicado no ícone pode variar) |
|  | Perfil normal em utilização |
|  | Perfil exterior em utilização |
|  | Perfil silencioso em utilização |
|  | Auricular em utilização |
|  | Chamadas desviadas |
|  | EDGE em utilização |
|  | Roaming |
|  | Modo de voo ligado |
|  | Bluetooth activo |
|  | Reproduzir BGM |
|  | BGM em pausa |
|  | O cartão de memória está activado para utilização |

O seu ecrã inicial

| Ícone | Descrição |
|---|---|
|  | <p>Para e-mails Push recebidos Verificar e-mail Push: Toque em Jogos e Aplicações no separador Entretenimento e, em seguida, toque em Aplicações.</p> <p>*Atenção: Dependendo da região ou do operador SIM, o utilizador poderá não conseguir utilizar o e-mail push e o acesso WAP (ou MMS) simultaneamente.</p> |
|  | Wi-fi ligado |

Utilizar a função multitarefas

Prima a tecla física de multitarefas  para abrir o menu Multitarefas. A partir daqui poderá ver todas as aplicações que estiver a executar e aceder às mesmas com um simples toque.



Quando tiver uma aplicação a ser executada em segundo plano (por exemplo um jogo ou o rádio FM),  aparecerá na barra de estado.


Alterar o estado na barra de estado

Toque na parte central da barra de estado para abrir o Resumo estado. Este mostra a Hora, Rede, ID SVC, Bateria, Memória do telefone, Memória externa, Perfil, MP3 e Estado do Bluetooth. Pode definir aqui o Tipo de perfil, colocar o MP3 em reprodução/pausa e activar/desactivar o Bluetooth.

Chamadas


Fazer uma chamada


- 1 Toque em  para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número utilizando o teclado.
- 3 Toque em  para iniciar a chamada.
- 4 Para terminar a chamada, prima a tecla Smart.

SUGESTÃO! Para introduzir + para fazer uma chamada internacional, prima continuamente  .

SUGESTÃO! Prima a tecla Ligar para bloquear o ecrã tátil e evitar a realização acidental de chamadas.



Fazer uma chamada a partir dos seus contactos

- 1 No menu inicial, toque em  para abrir os **Contactos**.
- 2 Toque na caixa de campo Nome na parte superior do ecrã e introduza as primeiras letras do contacto para o qual pretende ligar, utilizando o teclado.

- 3 Na lista filtrada, toque no ícone Chamar junto do contacto para o qual pretende fazer a chamada. A chamada irá utilizar o número predefinido, caso haja mais de um número para esse contacto.
- 4 Também pode tocar no nome do contacto e seleccionar o número a marcar, caso exista mais de um número para esse contacto. Também pode tocar em  para fazer a chamada para o número predefinido.


Atender e rejeitar uma chamada

Quando o seu telefone tocar, toque na tecla Smart para atender a chamada.

Para colocar o toque em modo silencioso, deslize a tampa para cima. Isto permite desbloquear o telefone caso esteja bloqueado e depois toque  . Esta função é útil se se esquecer de alterar o seu perfil para S/Som antes de uma reunião. Toque  para rejeitar uma chamada.

Chamadas

Opções durante a chamada

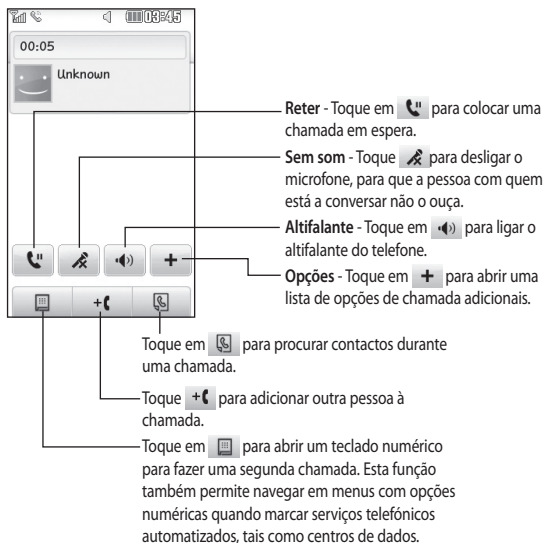





SUGESTÃO! Para se deslocar numa lista de opções ou através da sua lista de contactos, toque no último item visível e deslize o seu dedo em sentido ascendente, no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

Marcação rápida

Pode atribuir um contacto utilizado com frequência a um número de marcação rápida.

- 1 Seleccione **Contactos** no separador **COMUNICAÇÃO** e seleccione **Marcações rápidas**.
- 2 O seu correio de voz já se encontra configurado para marcação rápida 1. Não é possível alterar esta definição. Toque em qualquer um dos outros números para lhe atribuir um contacto de marcação rápida.
- 3 Irá abrir os seus Contactos. Seleccione o contacto que pretende atribuir a esse número, tocando uma vez no número de telefone. Para encontrar um contacto, toque na caixa de campo Nome e introduza a primeira letra do nome do contacto pretendido.

Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante a sua chamada inicial, toque  e introduza o número para o qual pretende ligar.
- 2 Toque em  para estabelecer a chamada.
- 3 Serão apresentadas as duas chamadas no ecrã de chamadas. A sua primeira chamada será bloqueada e o chamador colocado em espera.
- 4 Para alternar entre as chamadas, toque em  ou prima o número da chamada retida.
- 5 Para terminar uma ou ambas as chamadas, prima  e seleccione **Fim** e a seguir **Todas, Retida** ou **Activa**.

SUGESTÃO! Prima uma única entrada de registo de chamadas para ver a data, hora e duração da chamada.

NOTA: Ser-lhe-ão cobradas todas as chamadas realizadas.

Chamadas

Ver o seu registo de chamadas

Toque em **Registo recente** no separador **COMUNICAÇÃO**.

SUGESTÃO! Prima uma única entrada de registo de chamadas para ver a data, hora e duração da chamada.

Utilizar o desvio de chamadas

- 1 Toque em **Definições de chamada** no separador **DEFINIÇÕES**.
- 2 Toque em **Desvio de chamadas**.
- 3 Seleccione se pretende desviar todas as chamadas de voz quando ocupado, se a chamada não for atendida ou se estiver incontactável.
- 4 Introduza o número para o qual pretende desviar a chamada.
- 5 Toque em **Pedir** para activar.

NOTA: o desvio de chamadas implica custos. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviço.

SUGESTÃO! Para desactivar todos os desvios de chamadas, seleccione **Desactivar tudo** no menu **Desvio de chamadas**.

Utilizar o barramento de chamadas

- 1 Toque **Definições de chamada** no separador **Definições**.
- 2 Toque em **Barramento de chamadas**.
- 3 Seleccione uma ou todas as seis opções:

Todas as de saída

Internacionais efectuadas

Chamadas internacionais excepto para o país de origem

Todas recebidas

Recebidas quando no estrangeiro

Desactivar tudo

- 4 Introduza a palavra-passe de barramento de chamadas. Verifique junto do seu operador de rede se este serviço está disponível.

SUGESTÃO! Seleccione **Nº de marc. fixa** nas opções **Registo de chamadas** para activar e compilar uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN2 do seu operador. Só pode contactar, a partir do seu telefone, os números incluídos na lista de marcação fixa.

Alterar as definições de chamadas comuns

- 1 Toque **Definições de chamada** no separador **Definições**.
- 2 Navegue e toque **Definições comuns**. A partir daqui, pode ajustar as definições de:

Rejeitar chamada - Deslize o interruptor para **Activar** para seleccionar a lista **Rejeitar**. Pode tocar na caixa de texto para escolher entre as chamadas, contactos ou grupos específicos ou as chamadas de números não gravados (aqueles que não se encontram nos seus contactos) ou sem ID de chamada. Toque em **Gravar** para alterar as definições.

Enviar meu Nº - Seleccionar se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém.

Remarcação automática

- Desloque o interruptor para a esquerda para **Ligado** ou para a direita para **Desligado**.

Modo atendimento - Selecciona esta opção se pretende atender o telefone utilizando a tecla **Enviar** ou qualquer outra tecla.

Aviso de minutos Desloque o interruptor para a esquerda para **Ligado** para ouvir um sinal a cada minuto da chamada.

Modo de atend. c/BT - Selecciona **Mãos-livres** para poder atender uma chamada utilizando um auricular Bluetooth ou selecciona **Telefone** para premir uma tecla no telefone para atender uma chamada.

Gravar novo número - Selecciona **Sim** para gravar um novo número.

Contactos

Procurar um contacto

Existem duas formas de procurar um contacto:


- 1 Toque em **Contactos**, no separador **COMUNICAÇÃO**.
- 2 Toque em **Procurar**.
- 3 É apresentada uma lista de contactos. Se escrever a primeira letra do nome de um contacto no campo Nome, irá aceder ao menu dessa área alfabética da lista.

SUGESTÃO! O teclado alfabético é desbloqueado quando toca no campo Nome.


Adicionar um novo contacto

- 1 Toque em **Contactos**, no separador **COMUNICAÇÃO**, e, depois, em **Adicionar contacto**.
- 2 Selecciona se pretende gravar o contacto no **Telefone** ou no **SIM**.
- 3 Introduza o seu nome e apelido.
- 4 Pode introduzir um máximo de cinco números diferentes por contacto. Cada entrada tem um tipo predefinido de **Móvel**, **Início**, **Escritório**, **Pager** e **Fax**.

- 5 Adicione um endereço de e-mail. Pode introduzir um máximo de dois endereços de e-mail diferentes por contacto.
- 6 Associe o contacto a um ou mais grupos. Pode atribuir até três grupos a cada contacto. Selecciona entre **Contac. s/grupo**, **Família**, **Amigos**, **Colegas**, **Escola** ou **VIP**.
- 7 Também pode adicionar um **Toque**, **Data de aniversário**, **Aniversário**, **Página inicial**, **Endereço de casa**, **Nome da empresa**, **Função**, **Endereço da empresa**, **Nota** e **Livecon**.
- 8 Toque em **Guardar** para guardar o contacto.

SUGESTÃO! Pode aceder ao widget de aniversário, seleccionando o ícone . Este apresenta todos os próximos aniversários cronologicamente e para esse mês, baseando-se nos aniversários guardados em Contactos. Este widget também facilita a comunicação com um contacto que faz anos, ao permitir funções tais como Chamada, Mensagens e E-mail.

Criar um grupo

- 1 Toque em **Contactos**, no separador **COMUNICAÇÃO**. Em seguida, toque **Grupos**.
- 2 Toque em **Adicionar grupo** ou em  e seleccione **Adicionar grupo**.
- 3 Introduza o nome do seu novo grupo. Também pode atribuir um toque ao grupo.
- 4 Toque **Guard**.

NOTA: Se eliminar um grupo, os contactos associados a esse grupo não se perderão. Serão mantidos nos seus **Contactos**.

Alterar as definições dos seus contactos

Pode adaptar as definições do seu contacto para que os seus **Contactos** estejam de acordo com as suas preferências.

- 1 Toque em **Contactos**, no separador **COMUNICAÇÃO**, e, depois, em **Definições**.
- 2 Aqui pode ajustar as definições que se seguem:

Definições da lista de contactos -
Ajuste as definições da **Localização dos contactos**, **Apresentação do nome** e da **Tecla de comando rápido**.

Copiar - Copie os seus contactos do telefone para o SIM ou do seu SIM para o telefone. Pode escolher um de cada vez ou todos ao mesmo tempo.

Mover - Esta opção funciona da mesma forma que Copiar, mas o contacto apenas será gravado no local para onde o mover.

Enviar todos os contactos via Bluetooth - Envia todos os seus contactos para outro dispositivo, utilizando o Bluetooth. Se seleccionar esta opção, ser-lhe-á pedido para ligar o Bluetooth.

Cópia de segurança dos contactos - Consulte **Fazer cópias de segurança e restaurar as informações do seu telefone**.

Restaurar contactos - Consulte **Fazer cópias de segurança e restaurar as informações do seu telefone**.

Contactos

Eliminar contactos - Elimine todos os seus contactos. Escolha entre **Telefone** e **SIM** e toque em **Sim** se tiver a certeza de que pretende limpar o seu livro de endereços.

Ver informações

- 1 Toque em **Contactos**, no separador **COMUNICAÇÃO**, e, depois, em **Informações**.
- 2 Aqui poderá ver os **Números de assistência**, o seu **N.º próprio**, as **Informações de memória** (mostram a utilização da memória) e **O meu cartão de visita**.


SUGESTÃO! Para adicionar o seu cartão de visita, seleccione **O meu cartão de visita** e introduza os seus detalhes, tal como o faria com qualquer contacto. Toque **Gravar** para terminar.


Mensagens

Mensagens

O GM360i combina SMS e MMS num único menu intuitivo e fácil de utilizar.

Enviar uma mensagem


- 1 Toque em **Mensagens**, no separador **COMUNICAÇÃO**. Em seguida, toque **Nova mensagem** para começar a compor uma nova mensagem.
- 2 Toque **Inserir** para adicionar uma imagem, vídeo, som, modelo, e assim sucessivamente.
- 3 Toque **Destinatário** na parte inferior do ecrã para introduzir os destinatários. Em seguida, introduza o número ou toque  para seleccionar um contacto. Pode mesmo adicionar diversos contactos.
- 4 Toque em **Enviar** quando estiver pronto.


 **ATENÇÃO:** se adicionar uma imagem, vídeo ou som a uma SMS, esta será convertida automaticamente em MMS e irá ser-lhe cobrado o valor correspondente.


Introdução de texto


Há cinco formas de introduzir texto:

Teclado numérico, Teclado, Ecrã-Caligrafia, Caixa-Caligrafia, Caixa Dupla-Caligrafia.

Pode escolher o seu método de introdução tocando em  e o **Método de introdução**.

Toque  para activar o modo T9. Este ícone é apenas apresentado se escolher **Teclado** como método de introdução.

Toque  para escolher o idioma de escrita.

Toque  para alternar entre números, símbolos e introdução de texto.

Utilize a tecla **Shift** para alternar entre maiúsculas e minúsculas.

Modo T9

O modo T9 utiliza um dicionário integrado para reconhecer as palavras que está a escrever, com base na sequência das teclas premidas. Esta função prevê a palavra que está a introduzir e sugere alternativas.


Mensagens

Reconhecimento de caligrafia

No modo de Reconhecimento de caligrafia, basta escrever no ecrã e o seu GM360i irá converter a sua caligrafia na sua mensagem. Seleccione **Ecrã-Caligrafia** ou **Caixa-Caligrafia** de acordo com as suas preferências.

Configurar o seu e-mail

Toque em **E-mail** no separador **COMUNICAÇÃO**.

Se a conta de e-mail não estiver configurada, inicie o assistente de configuração do e-mail e termine-a. Pode verificar e editar as definições seleccionando . Pode também verificar as definições adicionais que são preenchidas automaticamente ao criar a conta.

Transferir o seu e-mail

Pode verificar a sua conta automática ou manualmente quanto a novos e-mails. Para verificar manualmente:


- 1 Toque em **E-mail** no separador **COMUNICAÇÃO**.
- 2 Toque na conta que pretende utilizar.
- 3 Seleccionar Caixa de entrada.

- 4 Para receber um e-mail, seleccione **Recuperação** ou **Sincronização** no menu **Opções**.

Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta

- 1 Toque **Novo e-mail** para abrir um novo e-mail.
- 2 Termine a mensagem.
- 3 Toque **Enviar** e o seu e-mail será enviado.

Alterar as suas definições de e-mail

- 1 Toque em **E-mail** no separador **COMUNICAÇÃO**.
- 2 Toque  e seleccione **Definições de e-mail** para adaptar as seguintes definições:
 - Contas de e-mail**
 - E-mail preferido**
 - Permitir aviso de recepção de e-mail** - Seleccione esta opção para permitir o envio de mensagens de confirmação de leitura.
 - Pedir aviso recepção Email** - Seleccione se pretende pedir mensagens de confirmação de leitura.

Intervalo de recuperação -

Selecione a frequência com que o seu GM360i verifica se existem novas mensagens de e-mail.

Quantidade de verificação

- Escolha o número de e-mails que devem ser transferidos de cada vez.

Incluir mensagem em Reenc. e

Responder - Selecione esta opção para incluir ou não a mensagem na sua resposta.

Incluir anexo - Selecione se pretende incluir o anexo original nas suas respostas.

Descarregar auto em roaming

- Selecione se pretende verificar as suas mensagens automaticamente quando se encontra no estrangeiro (roaming).

Aviso de novo e-mail - Selecione se pretende ser avisado quando receber novos e-mails.

Assinatura - Coloque esta função na posição **Activada** e crie uma assinatura de e-mail.

Prioridade - Selecione o nível de prioridade das suas mensagens de e-mail.

Tamanho de correio enviado

- Defina o tamanho máximo de envio de e-mail.

Contador de e-mail - Introduza a data pretendida. Pode verificar os e-mails que enviar durante este período.

Pastas de mensagem

Existem cinco pastas no menu Mensagens.

Recebidas - Todas as mensagens que receber são colocadas na sua caixa recebidas.

Rascunhos - Se não terminar uma mensagem, pode guardar aquilo que já tiver escrito nesta pasta.

A enviar - Esta é uma pasta de armazenamento temporária enquanto as mensagens estão a ser enviadas.

Itens enviados - Todas as mensagens que enviou são colocadas nesta pasta.

Minhas pastas - Crie pastas para armazenar as suas mensagens.

Alterar as suas definições de mensagens de texto

Toque em **Mensagens** no separador **COMUNICAÇÃO** e toque em **Definições**. Selecione **Mensagem de texto**. Pode alterar:

Centro SMS - Introduza os dados do seu centro de envio de mensagens SMS.

Mensagens

Relatório de entrega - Desloque o interruptor da esquerda, para receber informação de que as suas mensagens foram entregues.

Período validade - Seccione o período de tempo durante o qual as suas mensagens ficam armazenadas no centro de mensagens.

Tipos de Msg - Converta o seu texto em **Texto, Voz, Fax, X.400** ou **E-mail**.

Codificação de caracteres - Seccione a forma de codificação dos seus caracteres. Isto influencia o tamanho da sua mensagem e, consequentemente, implica custos de dados.

Enviar SMS longas como - Seccione uma mensagem de texto longa como **SMS múltiplas** ou como **MMS**.

Alterar as suas definições de mensagem multimédia

Toque em **Mensagens**, no separador **COMUNICAÇÃO**. Desloque e seccione **Definições e Mensagem multimédia**. Pode alterar:

Modo recuperação - Seccione **Rede de Origem** ou **Roaming**. Se, então, seleccionar **Manual**, irá receber apenas notificações de

MMS, podendo decidir se pretende transferir as mesmas na íntegra.

Relatório de entrega - Seccione para permitir e/ou pedir relatórios de entrega.

Recibo de leitura - Seccione para pedir e/ou permitir recibos de leitura.

Prioridade - Seccione o nível de prioridade da sua MMS.

Período validade - Seccione o período de tempo durante o qual as suas mensagens ficam armazenadas no centro de mensagens.

Duração do slide - Escolha o período durante o qual os seus slides são apresentados no ecrã por predefinição.


Modo de criação - Escolha para criar mensagens multimédia livremente ou com restrições.

Tempo de entrega - Seccione o intervalo de tempo de espera antes da entrega de uma mensagem.

Centro de MMS - Escolha ou adicione um centro de mensagens multimédia.

Alterar outras definições

Toque em **Mensagens**, no separador **COMUNICAÇÃO**. Em seguida, toque **Definições**.

Correio de voz - Toque  para adicionar um novo serviço de Correio de voz. Contacte o seu operador para mais informações acerca dos serviços prestados.

Mensagem de serviço - Seleccionar para receber ou bloquear mensagens de serviço. Também pode definir a segurança das suas mensagens, criando listas de remetentes fidedignas e não fidedignas na opção **Segurança do serviço**.

Contador de mensagens - Seleccionar para definir o período de contagem das mensagens.

Informações info. - Escolha se pretende activar/desactivar a difusão celular e seleccione os canais e idiomas.

Serviços de rede social (SNS)

O GM360i possui funcionalidade de SNS que lhe permite desfrutar e gerir a sua rede social. Pode actualizar o seu próprio estado de RS e ver as actualizações de RS dos seus amigos. Toque no menu **Rede social** e seleccione um site: Facebook, Twitter e Myspace.

SUGESTÃO! O Facebook é uma aplicação pré-instalada no telefone e fácil de aceder. O Twitter é uma aplicação Java baseada em tecnologia Java. Há outras aplicações que acedem a serviços WAP (Wireless Application Protocol).

NOTA: a funcionalidade de SNS é uma aplicação de dados intensiva. Pode incorrer em custos adicionais ao aceder e utilizar serviços online. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

Facebook

Página inicial: Inicie sessão para ver o estado actual dos seus amigos. Introduce o seu comentário sobre o novo estado ou verifique outros estados. Toque Opções e seleccione Actualizar, filtro Feed de notícias (Actualizações de estado, Fotografia), Eliminar or Terminar sessão. Também pode escrever comentários se seleccionar o ícone +.

Perfil: Pode seleccionar Mural > Actualizações de estado e escrever o estado actual. Veja os seus dados e transfira a fotografia com um toque

Mensagens

em Álbum > Transferir fotografia. Escolha entre Ir para imagens ou Captar imagem e, em seguida, introduza alguma descrição da imagem.

Amigos: Pode encontrar muitos amigos em redes sociais e ver o respectivo estado. Para procurar amigos no Facebook, seleccione o separador Procurar.

Mensagem: São apresentadas todas as suas mensagens de RS. Pode ver a pasta Recebidas/Enviadas e escrever uma mensagem de RS.

SUGESTÃO! Utilizar o widget de transferência para o Facebook. Pode adicionar o widget de transferência para o Facebook ao seu ecrã inicial. Arraste o widget de transferência para o Facebook do tabuleiro de widgets e toque em **OK**.

Se o widget do Facebook estiver registado no ecrã inicial, serão apresentados os últimos 3 feeds do seu site de RS. Também pode aceder à aplicação Facebook directamente com um toque no widget de transferência.

Tem SNS Ligado/Desligado, login de conta SNS e Terminar sessão nas definições de SNS. E a SNS pode ser ligada/desligada automaticamente, definindo um determinado período de tempo no menu de Ligação automática.

Linkbook


Se a definição "Modo SNS" estiver activada, o Cliente SNS pode actualizar informações de perfil pessoais tais como nome, número de telefone, endereço de e-mail e fotografias com a funcionalidade "Guardar em Contactos", em Contactos. Se a definição "Modo SNS" estiver desactivada, as informações de SNS não são apresentadas na lista Contactos.

Câmara

Conhecer o ecrã da câmara

Exposição - Uma imagem com um contraste reduzido ficará indefinida, enquanto que uma imagem de elevado contraste ficará muito mais nítida.

Zoom - ampliar ou reduzir. Esta função é activada de acordo com o tamanho da imagem que tirar.

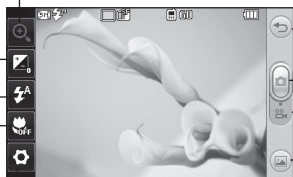

Voltar

Tirar uma fotografia

Modo de vídeo - Deslize este ícone para baixo para mudar para o modo de vídeo.

Galeria - Isto permite aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo de câmara. Basta tocar nesta opção para que a sua galeria seja apresentada no ecrã.

Definições - Toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte **Utilizar as definições avançadas**.




Macro - Ligue para tirar fotografias em grande plano.

Estado do flash - Defina o modo da luz de flash para Auto, Sempre activado ou Sempre desactivado.

SUGESTÃO! Pode abrir as opções se premir o ecrã. São desligadas automaticamente após alguns segundos.

Câmara


Tirar uma fotografia rápida


- 1 Prima a tecla  no lado direito do telefone.
- 2 Quando a câmara tiver focado o motivo, toque em  no meio da parte direita do ecrã, para tirar uma fotografia. Também pode premir com firmeza a tecla  na parte lateral do telefone.

SUGESTÃO! Para mudar para o modo de câmara ou de vídeo, deslize o ícone da câmara ou do vídeo para cima/baixo para a parte central/direita do visor.


Depois de tirar uma fotografia


A fotografia que tirou será apresentada no ecrã. O nome da imagem é apresentado junto à parte de baixo do ecrã.

 Toque para enviar a fotografia como mensagem, e-mail ou Bluetooth.

 Toque para definir uma imagem para o ecrã Inicial.

 Toque para editar a fotografia.


 Toque para editar o nome da imagem seleccionada.

 Toque para eliminar a foto que acabou de tirar e confirme, tocando em **Sim**. É apresentada a mensagem "Eliminado".

 Toque para ir para a sua galeria.



Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque  para abrir todas as opções de definições avançadas.

Modo de disparo - Permite seleccionar os dois modos de disparo.

Efeito de cores - Selecciona um tom de cor a aplicar à fotografia que está a tirar. Existem quatro opções de tons de cor: **Nenhum**, **Preto e branco**, **Negativo** ou **Sépia**.

Equilíbrio de brancos - Selecciona entre **Auto**, **Incandescente**, **Sol**, **Fluorescente** ou **Nublado**.

Modo nocturno - Útil para locais escuros.

Temporizador - O temporizador automático permite-lhe definir um intervalo de tempo depois de premir o botão de captura. Escolha **3 segundos**, **5 segundos** ou **10 segundos**. Ideal para aquela fotografia de grupo onde também quer ficar.

Qualidade - Selecciona entre **Muito boa**, **Boa** e **Normal**. Quanto melhor for a qualidade, mais nítida será a fotografia, mas o tamanho do ficheiro irá aumentar. Isto significa que poderá

guardar menos fotografias na sua memória.

Focagem - Define a focagem da câmara.

Modo de visualização - Escolha entre Ecrã completo ou Imagem completa. No Ecrã completo, a imagem poderá ser cortada para encaixar no ecrã.

Seleccionar armazenamento

- Selecciona se pretende guardar as suas fotografias na Memória do telefone ou na Memória externa.

Mostrar img. capt. - Selecciona para ver a imagem com opções após tirar a fotografia.

Ocultar ícones - Selecciona os ícones das definições da câmara manual ou automaticamente.


Som do obturador - Selecciona um dos três sons de disparo do obturador.

Visualização em grelha - Selecciona entre **Desligado**, **Simple** e **Tripartido**.

Repor definições - Repor todas as definições da câmara.

Câmara de vídeo

Conhecer o ecrã da câmara

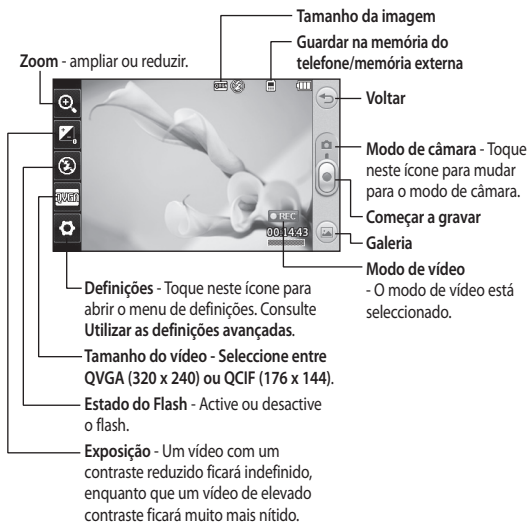







SUGESTÃO! Pode fechar todas as opções de atalho para obter um ecrã de visor mais nítido. Basta tocar no centro do ecrã da câmara uma vez. Para abrir novamente o ecrã de opções, prima outra vez no ecrã.

Gravar um vídeo curto


- 1 Prima a tecla da câmara no lado direito do telefone durante alguns segundos.


SUGESTÃO! Para mudar para o modo de câmara ou de vídeo, deslize o ícone da câmara ou de vídeo para cima/baixo para a parte central/direita do visor.


- 2 Segurando no telefone horizontalmente, direcione a objectiva para o motivo do vídeo.
- 3 Prima a tecla de câmara  no telefone uma vez para começar a gravar. Alternativamente, toque no ponto vermelho .
- 4 **REC** será apresentado na parte inferior do ecrã da câmara com um temporizador em baixo que indica a duração do seu vídeo.
- 5 Para colocar o vídeo em pausa, toque em  e continue, seleccionando .
- 6 Toque em  no ecrã ou prima  novamente para parar a gravação.


Depois de gravar um vídeo


Será apresentada no ecrã uma fotografia em representação do vídeo gravado. O nome do vídeo é apresentado na parte de baixo do ecrã, juntamente com sete ícones dos lados direito e esquerdo.


 Toque para reproduzir o vídeo.


 Toque para enviar o vídeo como **Mensagem** ou **E-mail** ou por **Bluetooth**.

 Toque para editar o vídeo.

 Toque para editar o nome da imagem seleccionada.

 Toque para eliminar o vídeo que acabou de gravar e confirme tocando em **Sim**. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.

Toque  para gravar imediatamente outro vídeo.

 Toque para ver uma galeria de vídeos e imagens guardados.



Câmara de vídeo

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque **Definições** para abrir todas as opções de definições avançadas.

Efeito de cores - Seleccione um tom de cor para utilizar no novo vídeo. **Nenhum, Preto e branco, Negativo, Sépia.**

Equi. brancos - O equilíbrio de brancos assegura que quaisquer brancos nas suas fotos tenham um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter que especificar as condições de luminosidade. Seleccione entre **Auto, Incandescente, Sol, Fluorescente** ou **Nublado.**

Qualidade - Seleccione entre **Muito boa, Boa e Normal.** Quanto melhor for a qualidade, mais nítida será o vídeo, mas o tamanho do ficheiro irá aumentar. Como resultado, poderá guardar menos vídeos na memória do telefone.

Duração - Especifique um limite de tempo para o seu vídeo. Escolha se pretende ou não enviar o vídeo como MMS.

SUGESTÃO! Se seleccionar a duração MMS, ao escolher uma imagem de qualidade inferior permite-lhe gravar um vídeo de maior duração.

Seleccionar armazenamento

- Seleccione se pretende guardar os seus vídeos na Memória do telefone ou a Memória externa.




Voz - Seleccione se pretende gravar um vídeo com som.

Ocultar ícones - Seleccione os ícones das definições da câmara manual ou automaticamente.

Repor definições - Repor todas as definições da câmara.




As suas fotografias e vídeos


Ver as suas fotografias e vídeos


- 1 Toque **Galeria** no separador Entretenimento. Também pode tocar em  no ecrã de pré-visualização da sua câmara. Pode ver as suas imagens e vídeos.
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Toque no vídeo ou na fotografia para os abrir na íntegra.
- 4 Para reproduzir o vídeo, toque . Para colocar a reprodução em pausa, toque .

SUGESTÃO! Percorra para a esquerda ou direita para ver outras fotos ou vídeos.

Captar uma imagem a partir de um vídeo




- 1 Selecione o vídeo a partir do qual pretende captar uma imagem.
- 2 Toque  para fazer uma pausa no frame do vídeo para pretende converter em imagem e toque no lado superior esquerdo do ecrã para abrir o menu .
- 3 No menu de opções, seleccione .

- 4 A imagem será apresentada na ecrã, com o nome de imagem que lhe foi atribuído.
- 5 Toque em  para regressar ao vídeo.
- 6 A imagem será gravada na pasta **MeusFich** e irá ser apresentada na galeria.




 **ATENÇÃO:** Algumas funções poderão não funcionar correctamente se o ficheiro multimédia não tiver sido gravado no telefone.

Ver as suas fotografias como apresentação



O modo de apresentação irá mostrar todas as fotografias da sua galeria, uma de cada vez, como apresentação. Os vídeos não podem ser vistos como apresentação.

- 1 Toque  na **Galeria** e depois navegue e seleccione **Ver slides**.
- 2 A apresentação irá começar. As apresentações incluem opções: Toque  para retroceder.  Toque para colocar a apresentação em pausa numa fotografia específica.


As suas fotografias e vídeos


-  Toque novamente para recomençar a reprodução.
-  Toque para apresentar as imagens de forma aleatória.
-  Toque para aumentar ou diminuir a velocidade da apresentação.


Definir uma fotografia como fundo

- 1 Toque **Galeria** no separador Entretenimento.
- 2 Toque na fotografia que pretende definir como padrão de fundo.
- 3 Toque no ecrã para abrir o menu.
- 4 Toque em .
- 5 Pode alterar o tamanho da fotografia com .
- 6 Quando estiver satisfeito com a fotografia, toque em **OK**.
- 7 Escolha uma das opções que pretende alterar: **Tudo**, **Widget**, **Marcação rápida**.


Editar as suas fotografias


- 1 Abra a fotografia que pretende editar e toque em  para chamar as opções.
- 2 Toque nos ícones para alterar a sua fotografia:

 Mova o dedo no ecrã para seleccionar a área.


 Faça um desenho com o dedo na fotografia. Selecciona a espessura da linha de entre as quatro opções e a cor que pretende utilizar.


 Adicione texto à imagem.


 Decore a sua fotografia com carimbos. Escolha entre os diferentes carimbos e cores e toque no local da sua fotografia onde pretende adicioná-los.


 Pode apagar o que desenhou. Também pode seleccionar o tamanho da borracha.

 Tocar para voltar à galeria.

 Guarde as alterações que tiver feito nas fotografias. Selecciona para gravar as alterações no **Ficheiro original** ou como **Fich. novo**. Se seleccionar **Fich. novo**, introduza um nome de ficheiro.


 Anule o último efeito ou alterações efectuadas à fotografia.


 Toque para abrir as opções do Filtro.

 Pode ajustar a fotografia seleccionada.



Adicionar um efeito a uma fotografia

- 1 No ecrã de edição, toque em .
- 2 Seleccione para aplicar uma das opções à fotografia:
 - Embelezar rosto** - Detecta automaticamente um rosto na imagem e aumenta a iluminação.
 - Efeito túnel** - Efeito de câmara lomo.
 - Cor negativa** - Efeito de cor negativa.
 - Preto e branco** - Efeito de cor preto e branco.
 - Sépia** - Aplica um efeito de Sépia.
 - Desfocado** - Aplica um efeito desfocado.

Mais def. - Mova o marcador ao longo da barra para aumentar a definição da focagem da fotografia. Seleccione o ícone **OK** para aplicar as alterações ou seleccione  para cancelar.

Efeito mosaico - Toque para aplicar um efeito de mosaico à fotografia.

Pintura a óleo - Aplica um efeito de pintura a óleo.

Esboço - Aplica um efeito para fazer com que a foto pareça um esboço.

Relevo - Aplica um efeito de relevo.

Vivo - Aplica um efeito de luminosidade e brilho.


Luar - Alterar a luz para se parecer com o luar.

Antigo - Aplica um efeito antigo.

Brilhante - Aplica um efeito de raio de luz.

Desenhos animados - Aplica um efeito de desenho animado.

Aguarela - Aplica um efeito de aguarela.

- 3 Para anular um efeito, basta tocar em **Anular** .

Multimédia

Pode guardar quaisquer ficheiros multimédia na memória do seu telefone, de modo a poder ter um acesso fácil a todas as suas fotografias, sons, vídeos e jogos. Também pode guardar os seus ficheiros num cartão de memória. A utilização de um cartão de memória permite-lhe libertar espaço de memória do seu telefone. Estes ficheiros estão disponíveis no menu **Meus itens** no separador Entretenimento.

Imagens


Imagens possui uma lista de imagens, incluindo imagens predefinidas, pré-carregadas no seu telefone, imagens transferidas por si e fotografias tiradas com a câmara do seu telefone.

Enviar uma fotografia

- 1 Toque **Meus itens** no separador Entretenimento e seleccione **Imagens**. Seleccione a imagem pretendida.
- 2 Toque em **Enviar** e seleccione entre Mensagem multimédia, E-mail e Bluetooth.

Utilizar uma imagem

Pode escolher imagens para utilizar como fundo e como protecção de ecrã, ou mesmo para identificar quem lhe liga.

- 1 Toque **Meus itens** no separador Entretenimento e seleccione **Imagens**. Seleccione a imagem pretendida. Em seguida, toque  .
- 2 Touque em **Utilizar como** e seleccione entre:

Imag. ecrã inicial - Definir um fundo para o ecrã inicial.


Imag. ecrã de bloq. - Definir um padrão de fundo para o ecrã de bloqueio.

Imagem dos contactos - Atribuir uma imagem a uma pessoa específica na sua lista de contactos para que a fotografia seja apresentada quando lhe ligarem.

Imagem ao ligar - Definir uma imagem para aparecer quando ligar o telefone.

Imagem ao desligar - Definir uma imagem para aparecer quando desligar o telefone.


Imprimir uma imagem

- 1 Toque **Meus itens** no separador Entretenimento e seleccione **Imagens**. Seleccione a imagem pretendida. Em seguida, toque .
- 2 Toque em **Imprimir** e, em seguida, escolha entre **Bluetooth** e **PictBridge**.

SUGESTÃO! Pode imprimir via bluetooth ou ligando a uma impressora compatível com PictBridge.

Mover ou copiar uma imagem

Pode mover ou copiar uma imagem entre a memória do telefone e o cartão de memória. Pode pretender fazê-lo para libertar algum espaço num dos bancos de memória ou para evitar perder as suas imagens.


- 1 Toque em **Meus itens**, no separador ENTRETENIMENTO, e seleccione **Imagens** e toque em .
- 2 Seleccione **Mover** ou **Copiar**.

- 3 Pode marcar/desmarcar as imagens tocando nas mesmas em sequência. Marque a imagem que pretende mover ou copiar e toque **Copiar/Mover**.

Sons

A pasta **Sons** possui uma lista de sons, incluindo sons transferidos, sons transferidos e gravações de voz. Nesta pasta pode gerir ou enviar sons, ou defini-los como toque.

Utilizar um som

- 1 Toque **Meus itens** no separador Entretenimento e seleccione **Sons**.
- 2 Seleccione o som pretendido, sendo depois apresentada uma mensagem de confirmação.
- 3 Toque em **Sim** A reprodução começa imediatamente.
- 4 Toque em  e seleccione **Utilizar como**.
- 5 Seleccione **Toque, Toque de mensagem, Ao ligar** e **Ao desligar**.

Vídeos


A pasta **Vídeos** mostra uma lista dos vídeos transferidos e dos vídeos gravados no seu telefone.

Multimédia

Ver um vídeo

- 1 Toque **Meus itens** no separador Entretenimento e seleccione Vídeos.
- 2 Seleccione um vídeo para reprodução.

Enviar um videoclipe

- 1 Seleccione um vídeo.
- 2 Toque em  e, em seguida, toque em **Enviar** e escolha entre **Mensagem, E-mail e Bluetooth**.

Jogos e Aplicações

Pode instalar novos jogos e aplicações no telefone para que esteja entretido nos seus tempos livres.

Também pode aceder a esta opção através do menu **Jogos e Aplicações** no separador Entretenimento.

Jogar um jogo

- 1 Toque **Jogos e Aplicações** no separador Entretenimento.
- 2 Seleccione **Jogos** e depois escolha um jogo para iniciar.

Documentos

No menu **Documentos** em **Meus itens**, pode ver todos os seus ficheiros de documentos. A partir daqui, pode visualizar ficheiros Excel, Powerpoint, Word, texto e pdf.

Transferir um ficheiro para o seu telefone

O modo mais fácil de transferir um ficheiro do seu computador para o seu telefone será por Bluetooth. Também pode utilizar o Armazenamento em massa ou o LG PC Suite através do seu cabo de sincronização.

Para transferir utilizando o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que o Bluetooth está ligado no telefone e no computador, e visíveis.
- 2 Utilize o seu computador para enviar o ficheiro por Bluetooth.
- 3 Quando o ficheiro for enviado, tem que o aceitar no seu telefone tocando em **Sim**.
- 4 O ficheiro deve aparecer em **Minha pasta** como predefinida, o segundo separador em **Meus itens**. Pode ignorar o ficheiro se a pasta estiver cheia.

Outros

A pasta **Outros** contém uma lista dos ficheiros que não incluem fotografias, sons, vídeos, documentos, jogos ou aplicações.

Música

O LG GM360i possui um leitor de música integrado para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas. Para aceder ao leitor de música, toque em **Música** no separador ENTRETENIMENTO. A partir daqui, pode aceder a uma série de pastas:

Reproduzido recentemente -

Reproduz as músicas reproduzidas recentemente.

NOTA: Os direitos de autor dos ficheiros de música podem estar protegidos por tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor. Poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música. Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Antes de transferir ou copiar o ficheiro, verifique a legislação nacional do país em questão relativamente à utilização ao abrigo destas condições.

Todas as faixas - Contém todas as músicas disponíveis no seu telefone, excepto a música predefinida pré-carregada.

Artistas - Veja a sua colecção de música organizada por artistas.

Álbuns - Veja a sua colecção de música organizada por álbuns.

Géneros - Veja a sua colecção de música organizada por géneros.

Listas de reprodução - Contém todas as listas de reprodução criadas.

Reproduzir faixas aleatoriamente - Reproduzir as faixas aleatoriamente.

Transferir música para o seu telefone

A forma mais fácil de transferir música para o seu telefone é via Bluetooth ou através do seu cabo de sincronização.





Também pode utilizar o LG PC Suite. Para transferir utilizando o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos possuem o Bluetooth activado e estão próximos.
- 2 Seleccione o ficheiro de música no outro equipamento e escolha-o para o enviar por Bluetooth.
- 3 Quando o ficheiro estiver pronto para ser enviado, deve aceitá-lo no telefone tocando em **Sim**.

Multimédia

- 4 O ficheiro deve ser apresentado em **Música > Todas as faixas**.

Reproduzir uma música

- 1 Toque em **Música** no separador **Entretenimento**.
- 2 Selecciona uma das pastas e a canção que pretende reproduzir.
- 3 Toque  para colocar a música em pausa.
- 4 Toque  para avançar para a música seguinte.
- 5 Toque em  para retroceder para a música anterior.
- 6 Toque em  para voltar ao menu **Música**. Pode tocar mais de uma vez para voltar para o menu.

Criar uma lista de reprodução

Pode criar as suas próprias listas de reprodução, escolhendo uma selecção de canções na pasta **Listas de reprodução**.

- 1 Toque em **Música** no separador **Entretenimento**.
- 2 Toque **Listas de reprodução** e depois em **Adic. nova lista de reprod.**, introduza o nome da lista de reprodução e toque em **Guardar**.

- 3 A pasta **Todas as faixas** mostra todas as músicas no seu telefone. Toque em todas as canções que gostaria de incluir na sua lista de reprodução; será apresentado um visto junto ao nome das faixas.
- 4 Toque em **Concluído**.

Rádio FM

O GM360i está equipado com uma função de rádio FM, para que possa sintonizar as suas estações preferidas e ouvi-las em viagem.





Deverá ligar os seus auscultadores para ouvir rádio.

Procurar estações

Pode sintonizar as estações de rádio no seu telefone pesquisando-as manual ou automaticamente. Serão, então, gravadas em números de canais específicos, para que não tenha que estar sempre a sintonizá-los. Deve primeiro fixar o auscultador ao telefone, uma vez que funciona como antena.

Para sintonizar automaticamente:

- 1 Navegue e toque em **Rádio FM**, no separador ENTRETENIMENTO, e depois em .
- 2 Toque em **Procurar auto.** É apresentada uma mensagem de confirmação. Seleccione **Sim**, para que as estações sejam automaticamente encontradas e associadas a um canal no seu telefone.


NOTA: Também pode sintonizar manualmente uma estação utilizando  e  apresentado no centro do ecrã. Se premir continuamente  e , as estações serão automaticamente encontradas.

Repor os canais

- 1 Navegue e toque em **Rádio FM**, no separador ENTRETENIMENTO, e depois em .
- 2 Seleccione Repor canal para repor o canal e seleccione Repor todos os canais para repor todos os canais. Todos os canais voltam à frequência inicial de 87.5Mhz.

Agenda

Adicionar um evento ao calendário

- 1 Toque **Agenda** no separador Utilitários e seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione a data à qual pretende adicionar um evento.
- 3 Toque em  e, em seguida, **Adicionar evento**.
- 4 Toque **Categoria** e, em seguida, seleccione entre **Compromisso**, **Aniversário de casamento** ou **Aniversário**.
- 5 Introduza o **Assunto**.
- 6 Verifique e introduza a data e a hora em que gostaria que o evento começasse. No caso de **Marcação** e **Aniversário**, introduza a hora de início e de fim do evento nas duas caixas inferiores de hora e data. Introduza o local se for uma **Marcação**.
- 7 Defina **Alarme** e **Repetir**.
- 8 Seleccione **Guardar** e o seu evento será gravado no calendário. Um cursor quadrado assinala o dia onde foram gravados os eventos, e irá ouvir uma campainha à hora de início do seu evento, para que possa manter-se organizado.

Adicionar um item à lista de tarefas

- 1 Toque em **Agenda** no separador Utilitários.
- 2 Seleccione **Tarefas** e toque em **Adicionar Tarefa**.
- 3 Defina a data da tarefa, adicione notas e seleccione o nível de prioridade: **Alta**, **Média** ou **Baixa**.
- 4 Guarde a sua tarefa seleccionando **Guardar**.

Utilizar o localizador de data

O **Localizador de data** é um utilitário prático que o ajuda a calcular qual será a data depois de decorrido um determinado número de dias. Por exemplo, 60 dias a contar de 10.10.07 será 09.12.2007.


- 1 Toque em **Agenda** no separador Utilitários.
- 2 Seleccione **Localizador de datas**.
- 3 Defina a data pretendida no separador **De**.
- 4 Defina o número de dias no separador **Após**.
- 5 A **Data final** será apresentada abaixo.

Adicionar uma nota

- 1 Toque em **Nota** no separador UTILITÁRIOS.
- 2 Toque **Adicionar nota**.
- 3 Escreva a sua nota e, em seguida, toque em **Guardar**.
- 4 A sua nota será apresentada no ecrã na aplicação **Nota**.

Configurar o seu alarme


- 1 Toque **Alarme** no separador Utilitários. O alarme do Widget é apresentado na lista como padrão e não pode ser apagado.
- 2 Toque em **Adicionar alarme**.
- 3 Defina a hora a que deseja que o alarme soe na caixa de campo **Hora**.
- 4 Seleccionar se pretende que o alarme seja repetido na caixa **Repetir: Não repetido, Diariamente, Seg ~ Sex, Seg ~ Sáb, Sáb ~ Dom, Excepto férias** ou **Seleccionar dia da semana**. Os ícones indicam o dia da semana que seleccionou.
- 5 Seleccionar **Tipo de alarme** para seleccionar o tipo de alarme que pretende.

- 6 Seleccionar **Toque de alarme** e seccione um som da pasta. Para ouvir os sons, toque no som, seguido de .
- 7 Adicione uma nota para o alarme na caixa **Nota**.
- 8 Por fim, pode definir o intervalo de repetição para 5, 10, 20 ou 30 minutos ou 1 hora, ou desligar o intervalo.
- 9 Quando definir o seu alarme, toque **Guardar**.

NOTA: pode configurar um máximo de 5 alarmes, incluindo o **Alarme Widget**.

SUGESTÃO! Deslize o interruptor **Ligado/Desligado** do alarme para defini-lo.

Adicionar uma nota com o painel de desenho

- 1 Navegue e toque **Painel de Desenho** no separador Utilitários.
- 2 Toque **Adicionar desenho**.
- 3 Desenhe a sua nota no ecrã LCD táctil seguido de **Guardar** .
- 4 Toque **Sim** e, de seguida, a sua nota será apresentada no ecrã **Painel de Desenho**.

Agenda

Captura de ecrã



A tecla de câmara está localizada no lado direito do telefone. Ao premir a tecla de câmara duas vezes, pode fazer uma captura de ecrã. A imagem captada será guardada na Galeria tal como em Imagens, em Meus itens. Esta funcionalidade permite captar os seguintes ecrãs: WAP, SNS, Compositor de e-mails e ecrã de visualização, Compositor de mensagens e Mensagens recebidas, etc.


Tecla Câmara



Ao premir a tecla de câmara duas vezes, pode fazer uma captura de ecrã.

Gravador de voz

Utilize o seu Gravador de voz para gravar notas de voz ou outros ficheiros de áudio.





Toque em **Gravador de voz** no separador UTILITÁRIOS e seleccione e , em seguida, **Definições** para alterar Definições:

Duração - Defina a duração da gravação. Escolha entre **Sem limite**, **tamanho para mensagem MMS** ou **1 min.**


Qualidade - Seleccione a qualidade de som. Seleccione **Muito boa**, **Boa** ou **Normal**.

Memória em utilização - Seleccione onde pretende guardar os ficheiros de áudio. Seleccione entre **Memória externa** e **Memória Telef.**

Gravar um som ou voz

- 1 Toque em  para começar a gravar.
- 2 Toque em  para colocar a gravação em pausa.
- 3 Toque em  para terminar a gravação.
- 4 Toque  para ouvir a sua gravação.



Utilizar a sua calculadora

- 1 Toque em **Ferramentas** no separador UTILITÁRIOS.
- 2 Seccione **Calculadora**.
- 3 Toque nas teclas numéricas com o teclado para introduzir números.
- 4 Para fazer cálculos simples, toque na função de que necessita (+, -, ×, ÷), seguido de =.
- 5 Para cálculos mais complexos, toque  e seccione **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** ou **rad**, etc.

Converter uma unidade

- 1 Toque em **Ferramentas** no separador UTILITÁRIOS.
- 2 Seccione **Conversor de unidades**.
- 3 Seccione se pretende converter **Moeda**, **Superfície**, **Comprimento**, **Peso**, **Temperatura**, **Volume** ou **Velocidade**.
- 4 De seguida, pode seleccionar a unidade e introduzir o valor a partir do qual pretende fazer a conversão seguido da unidade para a qual pretende converter.
- 5 O valor correspondente será apresentado no ecrã.

Adicionar uma cidade ao seu relógio mundial

- 1 Toque em **Ferramentas** no separador UTILITÁRIOS.
- 2 Seccione **Relógio mundial**.
- 3 Toque em  e depois em **Nova cidade**.
- 4 Navegue pelo mundo, toque na área pretendida e escolha a cidade no mapa.
- 5 Também pode tocar em  e introduzir o nome da cidade pretendida na caixa de campo de pesquisa.

Utilizar o cronómetro

- 1 Toque em **Ferramentas** no separador UTILITÁRIOS.
- 2 Seccione **Cronómetro**.
- 3 Toque **Iniciar** na parte inferior do ecrã para iniciar o temporizador.
- 4 Toque em **Volta** se pretender registar a duração da volta.
- 5 Toque em **Parar** para terminar o cronómetro.
- 6 Toque **Retomar** para continuar o cronómetro no momento em que o parou ou toque **Reiniciar** para reiniciar a contagem.

Sincronização com PC

Pode sincronizar o PC com o telefone para certificar-se de que todos os detalhes e datas importantes correspondem. Pode também fazer cópias de segurança dos seus ficheiros para que possa ficar descansado.

Instalar o LG PC Suite no seu computador

- 1 No ecrã inicial, prima e seleccione **Conectividade** no separador Definições.
- 2 Seleccione **Modo de ligação USB** e toque **PC Suite**.
- 3 Ligue o telefone ao PC utilizando um cabo USB e aguarde um momento. A mensagem do assistente de instalação será apresentada.
- 4 Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o assistente do LG PC Suite Installer.
- 5 Quando a instalação estiver concluída, o ícone LG PC Suite será apresentado no ambiente de trabalho.

Ligar o seu telefone e o PC

- 1 No ecrã inicial, prima e seleccione **Conectividade** no separador Definições.
- 2 Seleccione **Modo de ligação USB**.
- 3 Toque em **PC Suite**.
- 4 Ligue o telefone ao PC utilizando um cabo USB e aguarde um momento. O PC Suite é executado automaticamente.

Fazer cópias de segurança e restaurar as informações do seu telefone

- 1 Ligue o seu telefone ao PC, conforme descrito acima.
- 2 Clique em **Fazer cópia de segurança** e **Repor** em Ferramentas.
- 3 Assinale o conteúdo que pretende incluir na cópia de segurança ou repor. Seleccione o local para onde pretende fazer a cópia de segurança das informações, ou a partir do qual pretende repor as informações. Clique no ícone **Iniciar**.
- 4 A sua informação será restaurada ou guardada numa cópia de segurança.

Ver os ficheiros do seu telefone no seu PC

- 1 Ligue o seu telefone ao PC, conforme descrito anteriormente.
- 2 Clique no ícone **Fotos**.
- 3 Os ficheiros de imagem do telefone serão carregados para o PC. Ao clicar na Memória do telefone, estes serão apresentados.
- 4 Clique no ícone **Videos**.
- 5 Os ficheiros de vídeo do telefone serão carregados para o PC. Ao clicar na Memória do telefone, estes serão apresentados.

SUGESTÃO! Ver o conteúdo do seu telefone no seu PC ajuda-o a organizar ficheiros, a organizar documentos e a eliminar o conteúdo de que já não necessita.

Sincronizar os seus contactos

- 1 Ligue o telefone ao seu PC.
- 2 Clique no ícone **Contactos**.
- 3 O seu PC irá importar e mostrar todos os contactos gravados no seu telefone. (Clique em Sincronizar contactos e os contactos do telefone são carregados)
- 4 Clique em Ficheiro e seleccione **Exportar**. De seguida pode seleccionar o local onde pretende guardar os seus contactos.

Sincronizar as suas mensagens


- 1 Ligue o telefone ao seu PC.
- 2 Clique no ícone **Mensagens**.
- 3 Todas as mensagens que tiver no telefone serão apresentadas em pastas no ecrã.
- 4 Clique no título das colunas para reorganizar as mensagens ordenadas por **Remetente**, **Conteúdo** e **Data de recepção**.

Sincronização com PC

Utilizar o seu telefone como dispositivo de sincronização de música

O seu telefone pode ser utilizado como dispositivo de sincronização de música apenas para sincronizar ficheiros de música.

A sincronização de música pode ser feita utilizando o Windows Media Player 10/11 e é compatível com cartões de Memória do telefone e Memória externa.

- 1 Desligue o seu telefone do seu PC.
- 2 No ecrã inicial, seleccione  e seleccione **Conectividade** no separador Definições.
- 3 Seleccione **Modo de ligação USB**.
- 4 Toque em **Sincronização de música**.
- 5 Ligue o telefone ao seu PC. O seu telefone apresentará a mensagem: **Ligado**.

A Web

Aceder à web

- 1 Toque em **Browser** no separador UTILITÁRIOS.
- 2 Para ir para a página inicial do browser, seleccione **Início**. Em alternativa, seleccione **Introduzir endereço**, digite o endereço URL e prima **Ligar**.

NOTA: A ligação a este serviço e o download de conteúdos implica custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

Adicionar e aceder aos seus favoritos

Para um acesso rápido e fácil aos seus websites favoritos, pode adicionar favoritos e guardar páginas web.

- 1 Toque em **Browser** no separador UTILITÁRIOS.
- 2 Seleccione **Favoritos**. Será apresentada uma lista dos seus Favoritos no ecrã.
- 3 Para adicionar um novo favorito, toque **Adicionar favorito**. Introduza o nome do seu favorito seguido do URL na caixa de campo correspondente.

- 4 Toque em **Guard**. O seu favorito será, então, apresentado na sua lista de favoritos.
- 5 Para aceder ao favorito, basta tocar no ícone **Ligar** junto do favorito ou toque no título do favorito e depois toque **Ligar**. Será feita a ligação ao seu favorito.

Utilizar o leitor de RSS


RSS (Really Simple Syndication) é uma família de formatos de entradas Web utilizados para publicar frequentemente conteúdos actualizados tais como entradas de blog, títulos de notícias ou podcasts (publicação online de ficheiros áudio). Um documento RSS, designado por entrada, entrada web, ou canal, contém um resumo do conteúdo ou o texto integral de um website relacionado. RSS permite às pessoas manterem-se a par dos seus sites favoritos de forma automatizada. É mais fácil do que ir verificá-los manualmente.

O utilizador activa uma entrada introduzindo o link da entrada no leitor, ou clicando num ícone RSS do browser que inicia o processo de subscrição. O leitor verifica

A Web

regularmente a existência, nas entradas subscritas pelo utilizador, de novos conteúdos, fazendo ou download de quaisquer actualizações existentes.

Gravar uma página

- 1 Aceda à página web que pretende, conforme descrito acima.
- 2 Toque  e seleccione **Guardar esta página**.
- 3 Introduza o nome da página web, para que possa reconhecê-la facilmente.
- 4 Toque **Guard..**

Aceder a uma página gravada

Toque em **Browser** no separador Utilitários. Em seguida, seleccione **Páginas guardadas**. Pode ver aqui as páginas guardadas.

Ver o histórico do seu browser

Toque em **Browser** no separador Utilitários. Em seguida, seleccione **Histórico**.

Alterar as definições do seu browser web

Toque em **Browser** no separador Utilitários. Em seguida, seleccione **Definições**.

Pode optar por editar **Perfis**, **Definições de aspecto**, **Cache**, **Cookies** ou **Definições de segurança**.

Utilizar o seu telefone como modem

O GM360i pode funcionar como modem para o seu PC, proporcionando-lhe acesso ao e-mail e à Internet, mesmo quando não tem a possibilidade de efectuar a ligação por cabo. Pode utilizar o cabo USB ou o Bluetooth.

Utilizar o cabo USB:

- 1 Certifique-se de que possui o LG PC Suite instalado no seu PC.
- 2 Ligue o seu GM360i ao seu PC utilizando o cabo USB como indicado anteriormente e inicie o software LG PC Suite.
- 3 Clique em **InternetKit** no seu PC. Em seguida, clique no botão **Adicionar** e seleccione **Modem**.

- 4 Crie o perfil com acesso à Internet e guarde os valores.
- 5 O perfil que criar será apresentado no ecrã do seu PC. Selecciono-o e clique em **Ligar**.
O PC conseguirá a ligação através do GM360i.
- 7 O perfil que criar será apresentado no ecrã do seu PC. Selecciono-o e clique em **Ligar**.
O PC conseguirá a ligação através do GM360i.

O PC conseguirá a ligação através do GM360i.

NOTA: para obter mais informações sobre sincronização utilizando o LG PC Suite.

Aceder ao Google

Pode utilizar os serviços Google a partir deste menu .

Utilizar o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que o Bluetooth está **Ligado** e **Visível** tanto no PC como no GM360i.
- 2 Faça o emparelhamento do PC com o GM360i, de forma a que seja necessário um código para estabelecer a ligação.
- 3 Utilize o **Assistente de ligação** do seu LG PC Suite para criar uma ligação Bluetooth activa.
- 4 Clique em **Internet Kit** no seu PC. Em seguida, clique no botão **Novo**.
- 5 Selecciono **Modem USB LG Mobile** e selecciono **OK**. Será, então, apresentado no ecrã.
- 6 Crie o perfil com acesso à Internet e guarde os valores.

Definições

Personalizar os seus perfis

Pode alterar rapidamente o seu perfil no ecrã Inicial.

Pode personalizar cada definição de perfil através do menu de definições.

- 1 Toque em **Perfis** no separador DEFINIÇÕES.
- 2 Selecciona o perfil que pretende editar.
- 3 Pode depois alterar todas as opções de som e de alerta disponíveis na lista, incluindo as definições de **Toque** e **Volume**, **Toque de Mensagem** e outras.

Alterar as definições do seu ecrã

Toque em **Definições do ecrã** no separador DEFINIÇÕES.

Definições do ecrã

Imagem de fundo - Selecciona o tema do seu ecrã inicial ou ecrã de bloqueio.

Modelo inicial de Widget - Selecciona um modelo inicial.

Livesquare - Toque em **Guia Livesquare** para verificar as respectivas funções.

Tema do telemóvel - Selecciona preto e branco (UI com estilo de desenho animado).

Menu superior - Selecciona o estilo do menu superior, **Zigzag**, **Navegação** ou **Ecrã a ecrã**.

Ecrã de bloqueio - Selecciona como pretende desbloquear.

Gesto de ecrã de bloqueio - Selecciona o tipo de gesto num ecrã de bloqueio.

Marcação - Ajusta a cor do número.

Tipo de letra - Ajusta o tamanho do tipo de letra. Existem quatro opções: **Pequeno**, **Médio Grande** e **Muito grande**.

NOTA: quanto mais tempo tiver a retroiluminação ligada, maior é o consumo de bateria. Isto pode resultar na necessidade de carga do telefone com maior frequência.

Brilho - Ajusta o brilho do ecrã.

Mensagem de saudação - Selecciona **Activado** ou **Desactivado** e preencha a mensagem de saudação no campo de texto.

Nome da rede - Selecciona **Ligado** ou **Desligado**.

Iniciar/Desligar - Selecione o tema do seu ecrã iniciar/desligar.

Alterar as definições do seu telefone

Desfrute da liberdade de adaptar o GM360i ao seu próprio estilo.

Toque em **Definições do telefone** no separador Definições e escolha a opção pretendida na lista abaixo.

Definições do telefone

Data e hora - Ajuste as definições de data e hora ou indique se a hora é actualizada automaticamente ou se utilizará a opção Hora de Verão.

Poupança de energia - Seleccionar para configurar as predefinições de economização de energia como Ligadas/Desligadas ou Apenas nocturno.

Idiomas - Altere o idioma do ecrã do seu GM360i.

Bloquear tecl. auto - Bloqueie o teclado automaticamente no ecrã inicial.

Segurança - Ajustar as suas definições de segurança, incluindo os códigos PIN e o bloqueio do telefone.

Info. memória - Consulte **Utilizar o gestor de memória** para saber mais.

Repor configurações - Repõe todas as definições para as predefinições de fábrica.

Informações - Selecione **Ajuda** para ver as informações técnicas do seu GM360i. Pode também actualizar o software com **Informações do telefone**.

Utilizar o gestor de memória

O GM360i tem três memórias disponíveis: o telefone, o cartão SIM e um cartão de memória externa.

Pode utilizar o gestor de memória para verificar a utilização de cada um dos tipos de memória, bem como o espaço disponível.

Toque em **Definições do telefone** no separador DEFINIÇÕES, e em seguida, **Info. memória**.

Memória comum do telefone

- Consulte a memória disponível no GM360i para Fotografias, Sons, Vídeos, MMS, E-mail, aplicações Java e outros.

Memória reservada do telefone - Ver a memória disponível no seu telefone para SMS, Contactos, Calendário, Lista de tarefas, Notas, Alarme, Registo de chamadas, Favoritos e Diversos itens.

Definições

Memória SIM - Ver a memória disponível no cartão SIM.

Memória externa - Ver a memória disponível no seu cartão de memória (poderá ter que adquirir o seu cartão de memória em separado).

Definições de armazenamento primário - Escolha se pretende guardar os itens na Memória do telefone ou na Memória externa.

Alterar as suas definições de conectividade

As suas definições de conectividade já foram configuradas pelo seu operador de rede, para que possa desfrutar do seu telefone desde o início. Para alterar quaisquer definições, utilize este menu:

Toque **Conectividade** no separador Definições.

Definições de rede

Seleccionar rede - Ao seleccionar Automático, o GM360i procura automaticamente a rede e regista o telefone na rede. Opção recomendada para um melhor serviço e qualidade.

Se seleccionar Manual, todas as redes disponíveis actualmente são apresentadas e pode seleccionar

uma para registo.

Listas de favoritos - Pode adicionar uma rede preferida para estabelecer ligação. Se a procura de rede for efectuada automaticamente, basta escolher uma da lista de rede e, se não encontrar, adicione uma nova rede manualmente.

Perfis de Internet - Este menu mostra os perfis de Internet. Não pode eliminar ou editar as configurações predefinidas, dependendo do país em causa.

Pontos de acesso - O seu operador de rede já gravou estas informações. Pode adicionar novos pontos de acesso, utilizando este menu.

Ligação de pacote de dados - Seleccionar quando pretende que o seu dispositivo esteja ligado à rede para pacote de dados.

Modo de ligação USB - Seleccionar um serviço de dados nas opções e sincronize o GM360i com o software LG PC Suite para copiar ficheiros do seu telefone. Consulte **PC Sync** para saber mais sobre a sincronização. Se utilizar a sincronização de música com o Windows Media Player, seleccione **Sincronização de música**

neste menu. A **Sincronização de música** apenas se encontra disponível para conteúdos de música.

Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth

Para enviar um ficheiro:


- 1 Abra o ficheiro que pretende enviar - normalmente, um ficheiro de fotografia, vídeo ou música.
- 2 Seleccione **Enviar**.
Seleccione **Bluetooth**.
- 3 Se já fez o emparelhamento do dispositivo **Bluetooth**, o GM360i não irá procurar automaticamente outros dispositivos **Bluetooth**. Caso contrário, o GM360i irá procurar outros dispositivos **Bluetooth** activados e dentro do alcance.
- 4 Seleccione o dispositivo para o qual pretende enviar o ficheiro.
- 5 O seu ficheiro será enviado.

SUGESTÃO! Verifique a barra de progresso para se certificar de que o seu ficheiro foi enviado.

Para receber um ficheiro:

- 1 Para receber ficheiros, o Bluetooth deve estar **Ligado** e **Visível**. Consulte **Alterar as suas definições Bluetooth** abaixo para mais informações.
- 2 Será apresentada uma mensagem pedindo-lhe para aceitar o ficheiro do remetente. Toque em **Sim** para receber o ficheiro.
- 3 Irá verificar o local onde o ficheiro foi guardado. No que respeita a ficheiros de imagem, pode escolher **Ver** o ficheiro ou **Utilizar como padrão de fundo**. Os ficheiros serão, normalmente, gravados na pasta correspondente em **Meus itens**.

Alterar as suas definições Bluetooth:

Toque em **Bluetooth** no separador **DEFINIÇÕES**. Em seguida, seleccione  e escolha **Definições**.

Fazer as suas alterações a:

Visibilidade do meu dispositivo
- Seleccione entre **Visível**, **Oculto** ou **Visível durante 1 min**.

Nome do meu dispositivo -
Introduza um nome para o GM360i. _____

Definições

Serviços suportados - Seleccionar de que forma pretende utilizar o Bluetooth, relativamente aos diferentes serviços.

Modo SIM remoto - Ligue ou desligue.

O meu endereço - Mostrar o seu endereço Bluetooth..

Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth

Ao emparelhar o seu GM360i com outro dispositivo, pode configurar uma ligação protegida por código.

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado e Visível**. Pode alterar a sua visibilidade no menu **Definições**.
- 2 Toque em **Procurar**.
- 3 O seu GM360i irá procurar dispositivos. Quando a procura estiver concluída, irá ser apresentado **Actualizar** no ecrã.
- 4 Selecciono o dispositivo com o qual pretende fazer o emparelhamento e introduza o código; em seguida, toque **OK**.

- 5 O seu telefone irá, depois, fazer a ligação ao outro dispositivo, no qual deverá introduzir o mesmo código.
- 6 A sua ligação Bluetooth protegida por código está, agora, pronta.

Utilizar um auricular Bluetooth

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado e Visível**.
- 2 Siga as instruções fornecidas com o seu auricular para o colocar em modo de emparelhamento, e faça o emparelhamento dos seus dispositivos.
- 3 Toque **Perguntar antes de ligar** ou **Ligar sempre** e toque **Sim** para ligar agora. O GM360i irá passar automaticamente para o perfil **Auriculares**.

Wi-Fi

O Gestor sem fios permite-lhe gerir ligações à Internet por Wi-Fi (LAN sem fios) no seu equipamento.

Permite que o telefone se ligue a redes sem fios locais ou aceda à Internet por comunicação sem fios. O Wi-Fi é mais rápido e tem um maior alcance do que a tecnologia sem fios Bluetooth e pode ser utilizado para enviar e receber e-mail rapidamente e navegar na Internet.

NOTA: o GM360i suporta encriptação WEP, WPA e WPA2 mas não suporta a encriptação EAP e WPS. Se o seu fornecedor de serviço Wi-Fi ou administrador de rede definiu uma encriptação para segurança de rede, introduza o código no campo "tipo de segurança". Se a encriptação não estiver definida, este campo ficará inactivo com o valor "Nenhum". Pode obter a chave no seu fornecedor de serviço Wi-Fi ou no administrador de rede.

Actualização de software

Programa de actualização de software do telemóvel LG

Para obter mais informações acerca de como instalar e utilizar este programa, visite <http://update.lgmobile.com>. Esta função permite-lhe actualizar o seu software para a versão mais recente, de forma rápida e conveniente, através da Internet, sem necessidade de visitar o nosso centro de assistência. Uma vez que o programa de actualização de software do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, certifique-se de que observa todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa, antes de prosseguir. Note que a remoção do cabo de comunicação de dados USB ou das baterias durante a actualização pode danificar gravemente o seu telemóvel. Uma vez que o fabricante não se responsabiliza por qualquer perda de dados durante o processo de actualização, recomendamos que faça previamente uma cópia de segurança de quaisquer informações importantes, para salvaguarda das mesmas.

Acessórios

Estes acessórios são fornecidos com o GM360i.

Carregador



Cabo de dados



Bateria



Auricular estéreo



NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, pode invalidar a garantia.
- Os acessórios poderão variar de região para região; contacte a nossa empresa ou o agente de serviços na sua região para mais informações.

Especificações técnicas

Geral

Nome do produto: GM360i

Sistema: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperatura ambiente

Máx.: +55°C (a descarregar),
+45 °C (a carregar)

Mín.: -10 °C

Declaração de Conformidade



LG Electronics

Detalhes do Fornecedor

Nome

LG Electronics Inc

Morada

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Detalhes do Produto

Nome do Produto

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Nome do Modelo

GM360i

Nome da Marca

LG

CE 0168

Detalhes das Normas Aplicáveis

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.3.2

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1: 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

Informações Suplementares

A conformidade com as normas acima é verificada pelo organismo de verificação seguinte (BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaração

Eu, abaixo assinado, declaro sob nossa inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração diz respeito, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.

Nome

Data de emissão

Seung Hyoun, Ji / Director

30. MAR. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Assinatura do representante

Diretrizes para uma utilização segura e eficiente.

Leia estas orientações básicas. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR). Este telemóvel do modelo GM360i foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou SAR. Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite de SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10g de tecido.
- O valor de SAR mais elevado obtido com este modelo de telefone testado pela DASY4 para utilização ao ouvido é de 1,33 W/kg (10 g) e quando usado no corpo é de 1,31 W/kg (10 g).
- Informações de dados de SAR para os residentes em países/regiões que adoptaram o limite de SAR recomendado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), que é de 1,6 W/kg em média por 1g de tecido.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente.

Cuidados e manutenção do produto

AVISO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer dispositivos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde isso seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivo médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o dispositivo pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.

- Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.

Funcionamento eficiente do telefone

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o desempenho.

- Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Utilize um kit mãos livres, se disponível.

- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas a um nível razoável.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente.

Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida, ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Não utilize o seu telemóvel até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

A bordo de aviões

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se precisar de substituir a bateria, leve-a ao centro de assistência ou revendedor autorizado da LG Electronics mais próximo para obter ajuda.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



GM360i User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GM360i phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Contents


| | | | |
|--------------------------------------|----|--|----|
| Getting to know your phone | 6 | Changing the common call setting | 21 |
| Open view | 7 | Contacts..... | 22 |
| Installing the SIM and battery | 8 | Searching for a contact..... | 22 |
| Charging your phone..... | 9 | Adding a new contact..... | 22 |
| Memory card..... | 10 | Creating a group | 22 |
| Using your touch screen | 11 | Changing your contact settings..... | 23 |
| Touch screen tips | 11 | Viewing information..... | 23 |
| Control the touch screen | 11 | Messaging..... | 24 |
| Your home screen | 13 | Messaging..... | 24 |
| The quick keys..... | 14 | Sending a message | 24 |
| The status bar..... | 15 | Entering text..... | 24 |
| Changing your Status from | | T9 mode | 24 |
| the status bar..... | 16 | Handwriting recognition | 24 |
| Using the Multi-tasking | | Setting up your email..... | 25 |
| function..... | 16 | Retrieving your emails | 25 |
| Calls | 17 | Sending an email using your new | |
| Making a call..... | 17 | account..... | 25 |
| Making a call from your contacts.. | 17 | Changing your email settings | 25 |
| Answering and rejecting a call..... | 17 | Message folders..... | 26 |
| In-call options | 18 | Changing your text message | |
| Speed dialling | 19 | settings..... | 26 |
| Making a second call | 19 | Changing your multimedia message | |
| Viewing your call logs | 19 | settings | 27 |
| Using call divert..... | 20 | Changing your other settings | 27 |
| Using call barring..... | 20 | | |

Contents

| | | | |
|--------------------------------------|----|---------------------------------------|----|
| Social network services (SNS)..... | 28 | Using an image..... | 39 |
| Facebook..... | 28 | Printing an image..... | 39 |
| Linkbook..... | 29 | Moving or copying a file..... | 40 |
| Camera..... | 30 | Sounds..... | 40 |
| Getting to know the viewfinder..... | 30 | Using a sound..... | 40 |
| Taking a quick photo..... | 31 | Videos..... | 40 |
| After taking a photo..... | 31 | Watching a video..... | 40 |
| Using the advanced settings..... | 32 | Sending a video clip..... | 41 |
| Video camera..... | 33 | Games & Apps..... | 41 |
| Getting to know the viewfinder..... | 33 | Playing a game..... | 41 |
| Making a quick video..... | 34 | Documents..... | 41 |
| After making a video..... | 34 | Transferring a file to your phone.... | 41 |
| Using the advanced settings..... | 35 | Others..... | 41 |
| Your photos and videos..... | 36 | Music..... | 42 |
| Viewing your photos and videos... .. | 36 | Transferring music onto your phone | |
| Capturing an image from a video.. .. | 36 | | 42 |
| Viewing your photos as a slide show | | Playing a song..... | 42 |
| | 36 | Creating a playlist..... | 43 |
| Setting a photo as wallpaper..... | 37 | FM Radio..... | 43 |
| Editing your photos..... | 37 | Searching for stations..... | 43 |
| Adding an effect to a photo..... | 38 | Resetting channels..... | 43 |
| Multimedia..... | 39 | Organiser..... | 44 |
| Pictures..... | 39 | Adding an event to your calendar.. | 44 |
| Sending a photo..... | 39 | Adding an item to your task list.... | 44 |
| | | Using date finder..... | 44 |
| | | Adding a memo..... | 45 |

| | | | |
|--|----|--|----|
| Setting your alarm..... | 45 | Saving a page..... | 51 |
| Adding a memo with the drawing Panel..... | 45 | Accessing a saved page..... | 51 |
| Screen Capture..... | 46 | Viewing your browser history..... | 51 |
| Voice recorder..... | 46 | Changing the web browser settings | 51 |
| Recording a sound or voice..... | 46 | Using your phone as a modem..... | 51 |
| Using your calculator..... | 46 | Access to Google..... | 52 |
| Converting a unit..... | 47 | Settings..... | 53 |
| Adding a city to your World clock.. | 47 | Personalising your profiles..... | 53 |
| Using the stopwatch..... | 47 | Changing your screen settings..... | 53 |
| PC Sync..... | 48 | Changing your phone settings..... | 53 |
| Installing LG PC Suite on your computer..... | 48 | Using memory manager..... | 54 |
| Connecting your phone and PC..... | 48 | Changing your connectivity settings | 54 |
| Backing up and restoring the information on your phone..... | 48 | Sending and receiving your files using Bluetooth..... | 55 |
| Viewing phone files on your PC..... | 48 | Changing your Bluetooth settings:56 | |
| Synchronising your contacts..... | 49 | Pairing with another Bluetooth device..... | 56 |
| Synchronising your messages..... | 49 | Using a Bluetooth headset..... | 56 |
| Using your phone as a Music Sync device..... | 49 | Wi-Fi..... | 57 |
| The web..... | 50 | Software Upgrade..... | 57 |
| Accessing the web..... | 50 | Accessories..... | 58 |
| Adding and accessing your bookmarks..... | 50 | Technical data..... | 59 |
| Using RSS reader..... | 50 | Guidelines for safe and efficient use. | 61 |

Getting to know your phone

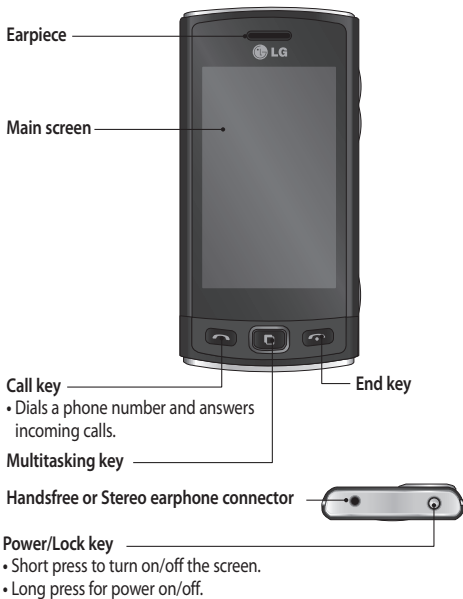

Call key

- Dials a phone number and answers incoming calls.

Multitasking key

Handsfree or Stereo earphone connector

Power/Lock key

- Short press to turn on/off the screen.
- Long press for power on/off.

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.

Open view



Side keys


- When the screen is at the Home screen: Ring tone and key tone volume.
- During a call: Earpiece volume.

Camera key

- Go to the camera menu directly by pressing and holding the key.



Charger, cable

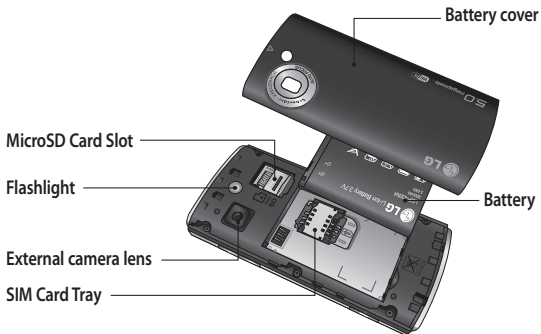

Installing the SIM and battery

1 Remove the battery cover

Slide the battery cover towards the bottom of the phone and away from it.




WARNING: Do not use your fingernail to remove the battery.

WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

2 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder making sure that the gold contact area on the card is facing downwards. Please make sure the battery is removed from the phone before installing the SIM card. To remove the SIM card, pull it gently outwards.

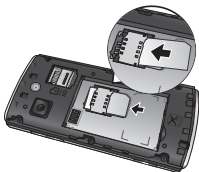

3 Install the battery

Insert the left side of the battery into the top edge of the battery compartment first. Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the right side of the battery until down it clicks into place.



Charging your phone

Remove the charger socket cover on the side of your GM360i. Connect the Travel Adapter (Charger) and the included USB cable. Connect the USB cable into the phone and plug it into a power socket. Your GM360i must be charged until the "Battery full" message appears on the screen.

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime. Disregard the first "Battery full" message and keep the phone on charge overnight.



Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space on your phone by using a MicroSD memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.

- 1 Open the microSD card slot cover on the left-hand edge of the phone.



- 2 Slide the microSD card into the slot until it clicks into place. Make sure the gold contact area is facing downwards.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you will need to format it before you can start to use it.

- 1 From the Home screen select **⋮**, then **Phone settings** in **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Memory info** then choose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set. Your card will then be formatted and ready to use.

NOTE: If there is existing content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all files will have been deleted.

Using your touch screen

Touch screen tips


- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your GM360i is not in use, it will return to the lock screen.

Control the touch screen

The controls on the GM360i touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.


Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.

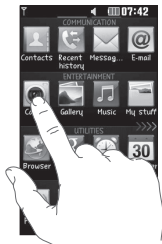

Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the call history list, you can also scroll up or down.

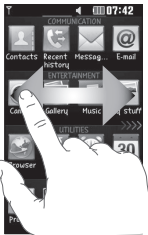

Using your touch screen

Lock screen gesture

Lock screen gesture - set a gesture to the 9 extended shortcut applications. Gesture in Lock screen allows users to unlock the phone and execute the applications directly as they draw a gesture on the screen.

To set up this feature,

- 1 Select  - Screen settings - Lock screen gesture

- 2 Drag & drop the preferred gesture from the bottom of the screen to the applications you want to assign them to.

TIP! Draw ? shape to go to Lock screen gesture menu in the lock screen.



Your home screen

You can drag and click what you need right away in all home screen types.



Widget home screen - When you touch  on the bottom right of the screen, the mobile widget panel appears. When you register widget by dragging it, the widget is created in the spot where it was dropped.



Speed dial home screen - When you touch , the speed dial list appears. You can call, send a message or edit the contact directly in this home screen.



Livesquare home screen - On the Livesquare screen, You can easily make a call and send a message to the number allocated to an avatar. To use the call, messaging or contacts function, select an avatar and choose the **Quick key** icon you want to use.

TIP! The User Interface is based on three types of Homescreen. To swap between the home screens just wipe quickly over the display from left to right, or from right to left.

Your home screen

The quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call.



Touch to open your **Contacts**. To search for the number you want to call, enter the name of the contact at the top of the screen using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.



Touch to access the **Messaging** menu. From here you can create a new SMS or MMS, or view your message folder.



























Touch to open the full **Top menu** which is divided into four categories.

The status bar



The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of the icons you're most likely to see in the status bar.


| Icon | Description |
|---|--|
|  | Multitasking |
|  | Network signal strength (number of bars will vary) |
|  | No network signal |
|  | Remaining battery life |
|  | Battery empty |
|  | New text message |
|  | New voice message |
|  | Message inbox is full |
|  | Message sending failed |
|  | Multimedia message sending failed |
|  | An alarm is set |


| Icon | Description |
|---|--|
|  | Customised Profile in use (The number in the icon will vary) |
|  | Normal profile in use |
|  | Outdoor profile in use |
|  | Silent profile in use |
|  | Headset in use |
|  | Calls are diverted |
|  | EDGE in use |
|  | Roaming |
|  | Flight mode is on |
|  | Bluetooth is active |
|  | BGM play |
|  | BGM pause |
|  | Memory card is enabled for use |

Your home screen

| Icon | Description |
|---|--|
|  | <p>For incoming Push email Check Push email: Touch Games & Applications in the Entertainment and then touch Applications.</p> <p>*Attention: Depending on the region or SIM operator, user may not be able to use push e-mail and access WAP (or MMS) simultaneously.</p> |
|  | Wi-fi is on |

Using the Multi-tasking function

Press the multi-tasking hard key  to open the Multitasking menu. From here you can view all the applications that are running and access them with one touch.



When you have an application running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear in the status bar.


Changing your Status from the status bar

Touch the centre of the status bar to open the Status Summary. It shows the current Time, Network, SVC ID, Battery, Handset memory, External Memory, Profile, MP3s and Bluetooth status. Here you can set the Profile type, play/pause MP3s and activate/deactivate Bluetooth.

Calls



Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.
- 4 To end the call, press the Smart key.

TIP! To enter + for making an international call, press and hold .



TIP! Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open the **Contacts**.
- 2 Tap the Name field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.
- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 Or, you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact to use. You can also touch  to initiate the call to the default number.


Answering and rejecting a call

When your phone rings, touch the Smart key to answer the call.


To mute the ringing, slide up the cover. This will unlock the phone if it is locked, then tap . This is useful if you forgot to change your profile to Silent for a meeting. Touch  to reject an incoming call.


Calls

In-call options

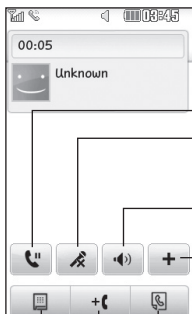



Hold - Touch  to put a call on hold.


Mute - Touch  to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.

Speaker - Touch  to turn the speaker phone on.

Options - Touch  to bring up a list of further in-call options.

Touch  to search your contacts during a call.

Touch  to add another person to the call.

Touch  to open a numerical keypad for making a second call. This function also allows you to navigate menus with numbered options when you dial automated telephone services, such as call centres.





TIP! To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items become visible.

Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 Select **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 3 Your Contacts will open. Select the contact you want to assign to that number by touching their phone number once. To find a contact, tap the Name field box and enter the first letter of the name of the contact required.

Making a second call

- 1 During your initial call, touch  and type the number you want to call.
- 2 Touch  to connect the call.
- 3 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 4 To change between the calls, touch  or press the number of the held call.
- 5 To end one or both calls press  and select **End** followed by **All**, **Held** or **Active**.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

NOTE: You will be charged for each call you make.

Viewing your call logs

Touch **Recent history** in the **COMMUNICATION** tab.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

Calls

Using call divert

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all voice calls, when the line is busy, when there is no answer or when you cannot be contacted.
- 4 Enter the number you want to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

NOTE: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, select **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Call barring**.
- 3 Choose any or all of the six options:
 - All outgoing**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international calls except home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad**
 - Deactivate all**
- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

TIP! Select **Fixed dial numbers** from the **Call settings** options to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Changing the common call setting

- 1 Touch **Call settings** in the SETTINGS tab.
- 2 Scroll and touch **Common settings**. From here you can adjust the settings for:

Call reject - Slide the switch to ON to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or groups, or those from unregistered numbers (those not in your contacts) or with no caller ID. Touch **Save** to change the setting.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

Auto redial - Slide the switch left for ON or right for OFF.

Answer mode - Choose whether to answer the phone using the send key or any key.

Minute minder - Slide the switch left to ON to hear a tone every minute during a call.

BT answer mode - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a key on the handset to answer a call.

Save new number - Select **Yes** to save a new number.

Contacts

Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:


- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab.
- 2 Touch **Search**.
- 3 You see a list of contacts. Typing in the first letter of a contact's name in the Name field will jump the menu to that alphabetical area of the list.

TIP! The alphabetical keypad is displayed once you tap the Name field.

Adding a new contact

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Add contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **SIM**.
- 3 Enter your first and last name.
- 4 You can enter up to five different numbers per contact. Each entry has a preset type **Mobile**, **Home**, **Office**, **Pager** and **Fax**.
- 5 Add an email addresses. You can enter up to two different email addresses per contact.

- 6 Assign the contact to one or more groups. You can assign up to three groups per contact. Choose between **No group**, **Family**, **Friends**, **Colleagues**, **School** or **VIP**.
- 7 You can also add a **Ringtone**, **Birthday**, **Anniversary**, **Homepage**, **Home address**, **Company name**, **Job title**, **Company address**, **Memo** and **Livecon**.
- 8 Touch **Save** to save the contact.

TIP! Birthday widget can be accessed by selecting the icon . It displays upcoming birthdays chronologically for the month by taking birthdays that are saved in Contacts. This widget also facilitates communication to a contact that has birthday by allowing features such as Call, Messaging and Email.

Creating a group

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab. And touch **Groups**.
- 2 Touch **Add group** or touch  and select **Add group**.
- 3 Enter a name for your new group. You can also assign a ringtone to the group.

4 Touch Save.

NOTE: If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your **Contacts**.

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your **Contacts** suits your own preferences.

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Settings**.
- 2 From here, you can adjust the following settings:
 - Contact list settings** - Adjust the **Contacts location**, **Name display** and **Quick command key** settings.
 - Copy** - Copy your contacts from your handset to your SIM or from your SIM to your handset. You can choose one at a time, or all at once.
 - Move** - This works in the same way as Copy, but the contact will only be saved to the location you've moved it to.

Send all contacts via Bluetooth -

Send all of your contacts to another device using Bluetooth. You will be prompted to turn on Bluetooth if you select this option.

Backup contacts - See **Backing up and restoring the information on your phone**.

Restore contacts - See **Backing up and restoring the information on your phone**.

Clear contacts - Delete all your contacts. Choose between **Handset** and **SIM** and touch **Yes** if you are sure you want to wipe your contacts.

Viewing information

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Information**.
- 2 From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number**, your **Memory info**. (showing your memory usage) and **My profile**.


TIP! To add your own business card, select **My profile** and enter your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.


Messaging

Messaging

Your GM360i combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.

Sending a message


- 1 Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab. And touch **New message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **Recipient** at the bottom of the screen to enter the recipients. Then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch **Send** when ready.


 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.


Entering text


There are five ways to enter text:

Keypad, Keyboard, Handwriting-Screen, Handwriting-Box, Handwriting-Double Box.

You can choose your input method by tapping  and **Input method**.

Touch  to turn on T9 mode. This icon is only shown when you choose **Keypad** as the input method.

Touch  to choose the writing language.

Touch  to change between numbers, symbols and text input. Use **Shift** key to change between capital or lowercase input.

T9 mode

The T9 mode uses a built-in dictionary to recognise the words you're writing based on the sequence of keys you've touched. It predicts the word you are inputting and suggests alternatives.


Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on the screen and your GM360i will convert your handwriting into your message. Select **Handwriting-Screen** or **Handwriting-Box** according to your preferred view.

Setting up your email

Touch **E-mail** in the COMMUNICATION tab.

If the email account is not set up, start the email set up wizard and finish it.

You can check and edit settings by selecting . You can also check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

Retrieving your emails


You can automatically or manually check your account for new emails. To check manually:

- 1 Touch **E-mail** in the COMMUNICATION tab.
- 2 Touch the account you want to use.
- 3 Select **Inbox**
- 4 To receive an E-mail, choose either **Retrieve** or **Synchronisation** in Option menu.

Sending an email using your new account

- 1 Touch **New e-mail** and a new email will open.
- 2 Complete the message.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

Changing your email settings

- 1 Touch **E-mail** in the COMMUNICATION tab.
- 2 Touch  and select **E-mail settings** and then you can adapt the following settings:

E-mail accounts **Preferred e-mail**

Allow reply e-mail - Choose to allow the sending of read confirmation messages.

Request reply e-mail - Choose whether to request read confirmation messages.

Retrieve interval - Choose how often your GM360i checks for new email messages.

Retrieve amount - Choose the number of emails to be retrieved at any one time.

Include message in Fwd. & Reply - Choose to include the original message in your reply.

Include attachment - Choose to include the original attachment in any reply.

Auto retrieval in roaming - Choose whether to retrieve your messages automatically when abroad (roaming).

Messaging

New e-mail notification - Choose whether to be alerted to new emails.

Signature - Switch this feature **ON** and create an email signature.

Priority - Choose the priority level of your email messages.

Mail sending size - Set the maximum size of sending mail.

E-mail counter - Input the date you want. You can check emails you sent during that period.

Message folders

There are five folders in Messaging menu.

Inbox - All the messages you receive are placed into your inbox.

Drafts - If you do not finish writing a message, you can save what you have done in this folder.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent items - All the messages you have sent are placed in this folder.

My folders - Create folders to store your messages.

Changing your text message settings

Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Settings**. Select **Text message**. You can make changes to:

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **E-mail**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

Send long text as - Choose to send long messages as **Multiple SMS** or as an **MMS**.

Changing your multimedia message settings

Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab. Scroll and choose **Settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

Retrieval mode - Choose between **Home network** or **Roaming network**.

If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose to request and/or allow delivery reports.

Read reply - Choose to request and/or allow read replies.

Priority - Choose the priority level of your multimedia message.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long your slides appear on the screen by default.


Creation mode - Choose to create multimedia messages freely or restrictively.

Delivery time - Choose how long to wait before a message is delivered.

Multi msg centre - Choose or add a multimedia message centre.

Changing your other settings

Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab. And touch **Settings**.

Voicemail - Touch  to add a new Voicemail service. Contact your network operator for more information about the service they provide.

Service message - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders in **Service security** option.

Message counter - Choose to set period for counting messages.

Info. service - Choose whether to turn Cell broadcast on/off and select your channels and languages.

Messaging

Social network services (SNS)

Your GM360i has SNS that lets you enjoy and manage your social network. You can update your own SN place status and view your friends' SN updates.

Touch **Social network** menu and select the site as below: Facebook, Twitter and Myspace.

TIP! Facebook is a native application preloaded onto your phone, and easy to access. Twitter is a java application based on Java technology. Other applications access to the WAP (Wireless Application Protocol) services.

NOTE: SNS feature is a data intensive application. An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

Facebook

Home: Log in and you will see your friend's updated status. Input your comment about new status or check others. Touch Options to choose Refresh, News Feed filter (Status updates, Photo), Delete or Settings.

You can also write comments by selecting + icon.

Profile: You can select the Wall > Status updates and write the current status. See your info detail and upload the photo by touching Album > Upload Photo. Choose from Go to images or Take a picture, and then input some caption with images.

Friends: You can find many friends in SNS and view their status. Search your friends in facebook by selecting Search tap.

Message: It will show all your SN messages. You can see the Inbox/Sent folder, and write a SN message.

TIP! Using Facebook Feed Widget

You can add the facebook feed widget to your home screen. Drag the facebook feed widget from widget tray and touch OK.

If the facebook widget registered on home screen, it will show latest 3 feeds from your SN site. You can also access the facebook application directly by touching up the feed widget.


There are SNS on/off, SNS account login & Delete(logout) in SNS setting. And SNS can be on/off automatically by setting a certain period of time in Auto connection menu.

Linkbook

If the SNS Mode is set to On, you can save the personal information of your Facebook contacts, such as name, phone number, email address, and photo, into Contacts. Use the Save to Contact button on Facebook to save their personal information. You can check the stored information in the Contact view. If the SNS Mode is set to off, SNS information is not displayed in Contacts list.




Camera

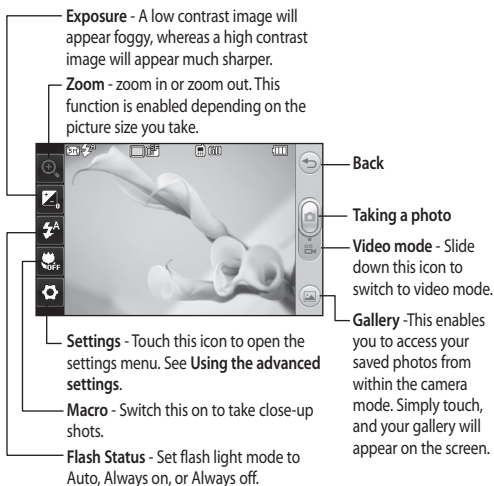Getting to know the viewfinder



TIP! You can bring up the options by tapping the screen. They automatically turn off after a few seconds.

Taking a quick photo


- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo. You can also press the  key on the side of the phone firmly.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

After taking a photo


Your captured photo will appear on the screen. The name of the image runs along the bottom of the screen.

-  Touch to send the photo as a message, email or via Bluetooth.
-  Touch to set a Home screen image.
-  Touch to edit the photo.
-  Touch to edit the name of the selected picture.
-  Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The “Deleted” message appears.
-  Touch to move to your gallery.

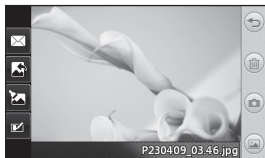

Camera

Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all the advanced settings options.

Shot mode - This enables you to select the two shooting modes.

Colour Effect - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking. There are four colour tone options:

Off, Black & White, Negative or Sepia.

White balance - Choose from **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent** or **Cloudy**.

Night mode - Useful to use in dark places.

Self-timer - The self-timer allows you to set a delay before the camera takes the picture, after the capture button is pressed. Choose from **3 seconds, 5 seconds** or **10 seconds**. Great for the group photo you want to be part of.

Quality - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a photo will be, but the file size will increase. This means you'll be able to store fewer photos in your memory.

Focus - Sets the focus of camera.

View mode - Choose between Full screen or Full image. In Full screen, the image may be cropped to fit the screen.

Select storage - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

Show captured image - Choose to view the picture with options after taking a photo.

Hide icons - Choose the camera settings icons to be hidden manually or automatically.


Shutter sound - Select one of the three shutter sounds.

Grid screen - Choose from **Off, Simple cross** or **Trisection**.

Reset settings - Reset all the camera settings.

Video camera

Getting to know the viewfinder

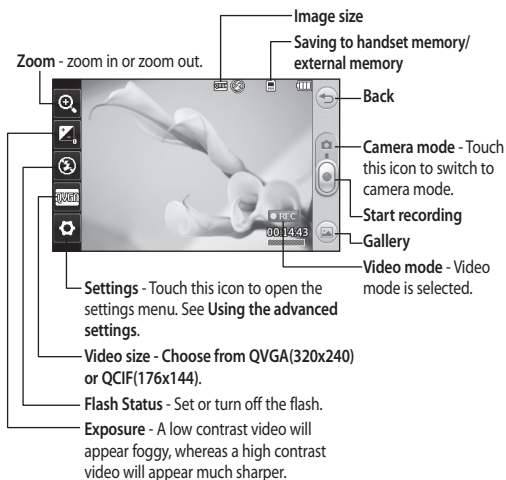







TIP! You can close all shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

Video camera

Making a quick video








- 1 Press the camera key on the right side of the phone for a few seconds.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the camera key  on the phone once to start recording. Or touch the red dot .
- 4 **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 6 Touch  on screen or press the  a second time to stop recording.

After making a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with seven icons down the left and right sides .

-  Touch to play the video.
-  Touch to send the video as a **Message or Email** or by **Bluetooth**.
-  Touch to edit the video.
-  Touch to edit the name of the selected picture.
-  Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.
- Touch  to shoot another video straight away.
-  Touch to view a gallery of saved videos and images.



Using the advanced settings

From the viewfinder, touch **Settings** to open all the advanced settings options.

Colour Effect - Choose a colour tone to use on your new video. **Off, Black & White, Negative, Sepia.**

White balance - The white balance ensures that any white in your videos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent** or **Cloudy.**

Quality - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal.** The finer the quality, the sharper a video will be, but the file size will increase. As a result, you will be able to store fewer videos in the phone's memory.

Duration - Set a time limit for your video. Choose whether or not to send the video as an MMS.

TIP! If you choose MMS duration, choosing a lower image quality will enable you to shoot a longer video.

Select storage - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.

Voice - Choose whether or not to record a video with sound.

Hide icons - Choose the camera settings icons to be hidden manually or automatically.

Reset settings - Reset all the video camera settings.




Your photos and videos


Viewing your photos and videos


- 1 Touch **Gallery** in the ENTERTAINMENT tab. Or Touch  on your camera preview screen. You can check your pictures and videos.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.
- 4 To play the video touch . To pause playback touch .

TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

Capturing an image from a video


- 1 Select the video you would like to capture an image from.
- 2 Touch  to pause the video on the frame you'd like to convert to an image and touch the upper left side of the screen to open the  menu.
- 3 From the options menu select .
- 4 The image will appear on the screen, with its image name.

- 5 Touch  to return to the video.
- 6 The image will be saved in your **My stuff** folder and appear in the gallery.

 **WARNING:** Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.


Viewing your photos as a slide show


Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos can not be viewed as a slideshow.


- 1 Touch  in the **Gallery**, then scroll and select **Slide show**.
- 2 The slideshow will begin.


There are options within slideshows:

Touch  to go back.



 Touch to pause the slideshow on a particular photo.

 Touch again to resume playback.





 Touch to show random.


 Touch to increase or decrease the speed of the slideshow.


Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch **Gallery** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch the photo you would like to set as wallpaper.
- 3 Touch the screen to open the menu.
- 4 Touch .
- 5 You can change the size of the picture with .
- 6 When you are happy with the picture touch **Set**.
- 7 Choose from the options what you want to change: **All**, **Widget**, **Speed dial**.


Editing your photos


- 1 Open the photo you'd like to edit and touch  to bring up the options.
- 2 Touch the icons to alter your photo:
 -  Move your finger across the screen to select the area.
 -  Draw something on your photo freehand. Select the line thickness from the four options, then the colour you want to use.
 -  Add writing to the picture.


 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps and colours and touch your photo where you want to place them.


 Erase whatever you draw. You can also select the eraser size.

 Touch to return to the gallery.

 Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Original file**, or as a **New file**. If you select **New file**, enter a file name.

 Undo the last effect or edit you made to the photo.

 Touch to open the Filter options.

 You can adjust the selected photo.



Your photos and videos

Adding an effect to a photo

- 1 From the editing screen, touch



- 2 Choose to apply any of the options to the photo:

Face beautify - Automatically detect a face in the image and brighten it up.


Tunnel effect - Lomo camera effect.

Colour negative - Colour negative effect.

Black and white - Black and white colour effect.

Sepia - Give a Sepia effect.

Blur - Give a blurred effect.

Sharpen - Move the marker along the bar to sharpen the focus of the photo. Select **OK** icon to apply the changes or choose  to cancel.

Mosaic blur - Touch to apply a blurred mosaic effect to the photo.

Oil painting - Give an Oil painting effect.

Sketch - Apply an effect that makes the picture look like a sketch.

Emboss - Give an Emboss effect.

Vivid - Give an effect of clearness and brilliance.


Moonlight - Change the light to look like moonlight.

Antique - Give an old-looking effect.

Glow - Give a light beam effect.

Cartoon - Give a cartoon effect.

Water color - Give a watercolour effect.

- 3 To undo an effect simply touch **Undo** .

Multimedia

You can store any multimedia files on your phone's memory so that you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free space in your phone's memory. You can find these files in the menu **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab.

Pictures

Images contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

Sending a photo

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Images**. Select the picture you want.
- 2 Touch **Send** and choose from **Multimedia message**, **Email** and **Bluetooth**.

Using an image

You can choose images to use as wallpapers and the lock screen or even to identify a caller.

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select

Images. Select the picture you want. And touch .

- 2 Touch **Use as** and choose from:

Homescreen image - Set a wallpaper for the home screen.

Lock screen image - Set a wallpaper for the lock screen.

Contacts image - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that their picture shows when they call you.

Start up image - Set an image to appear when you switch the phone on.

Shut down image - Set an image to appear when you switch the phone off.

Printing an image


- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Images**. Select the picture you want. And touch .
- 2 Touch **Print** then choose between **Bluetooth** and **PictBridge**.

TIP! You can print via bluetooth or by connecting to a PictBridge compatible printer.

Multimedia

Moving or copying a file


You can move or copy a file between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab, select **Images** and touch .
- 2 Select **Move** or **Copy**.
- 3 You can mark/unmark the images by tapping it sequentially. Mark the image that you want to move or copy and touch **Copy/Move**.

Sounds

The **Sounds** contains a list of sounds including the downloaded sounds, default sounds and voice recordings. From here you can manage or send sounds or set them as a ringtone.

Using a sound

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Sounds**.
- 2 Select a sound you want and a confirmation message appears.
- 3 Touch **Yes**. It will begin to play.
- 4 Touch  and select **Use as**.
- 5 Choose from **Ringtone**, **Message tone**, **Start-up** and **Shut down**.

Videos

The **Videos** shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Videos**.
- 2 Select a video to play.

Sending a video clip

- 1 Select a video.
- 2 Touch  then **Send** and choose from **Message, Email, Bluetooth**.

Games & Apps

You can install new games and applications on your phone to keep you amused when you have spare time.

You can also access this using the menu **Games & Apps** in the ENTERTAINMENT tab.

Playing a game

- 1 Touch **Games & Apps** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Select **Games**, then choose a game to launch.

Documents

From the **Documents** menu in **My stuff**, you can view all your document files. From here, you can view your Excel, PowerPoint, Word, Text and pdf files.

Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way of transferring a file from your computer to your phone. You can also use the Mass storage or LG PC Suite via your sync cable.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **My folder** as a default, the second tab in **My stuff**. You may overlook the file if the folder is full.

Others

The **Others** contains a list of the files which are not pictures, sounds, videos, documents, games or applications.

Multimedia

Music

Your LG GM360i has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab. From here, you can access a number of folders:

Recently played - Plays the songs you have played recently.

NOTE: The copyright of music files can be protected by international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

All tracks - Contains all the songs you have on your phone except the pre-loaded default music.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlists - Contains all the playlists you have created.

Shuffle tracks - Play your tracks in a random order.

Transferring music onto your phone



The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable.

You can also use LG PC Suite. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and can see each other.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is ready to be sent you should accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

Playing a song

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Select one of the folders and the song you want to play.
- 3 Touch  to pause the song.
- 4 Touch  to skip to the next song.

- 5 Touch  to go back to the previous song.
- 6 Touch  to return to the **Music** menu. You may touch more than once to return to the menu.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **Playlists** folder.

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Playlists**, then **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 3 The **All tracks** folder will show all the songs in your phone. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 4 Touch **Done**.

FM Radio


Your LG GM360i has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.





You must attach your headphones to listen to the radio.

Searching for stations


You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.

To auto tune:

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.


NOTE: You can also manually tune into a station by using  and  displayed in the centre of the screen. If you press and hold  and , the stations will be automatically found.

Resetting channels

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Choose **Reset channel** to reset the choose **Reset all channels** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Organiser

Adding an event to your calendar

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab and select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  then **Add event**.
- 4 Touch **Category** then choose from **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday**.
- 5 Enter **Subject**.
- 6 Check and enter the date and the time you would like your event to begin. For **Appointment** and **Anniversary** enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes. Enter the location if it is an **Appointment**.
- 7 Set **Alarm** and **Repeat**.
- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

Adding an item to your task list

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Tasks** and touch **Add Task**.
- 3 Set the date for the task, add notes and select a priority level: **High**, **Medium** or **Low**.
- 4 Save your task by selecting **Save**.

Using date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed. For example, 60 days from 10.10.07 will be 09.12.2007.


- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Date finder**.
- 3 Set the required date in the **From** tab.
- 4 Set the number of days in the **After** tab.
- 5 The **Target date** will be shown below.

Adding a memo

- 1 Touch **Memo** in the UTILITIES tab.
- 2 Touch **Add memo**.
- 3 Type your memo, then touch **Save**.
- 4 Your memo will then appear on the screen in the **Memo** application.

Setting your alarm


- 1 Touch **Alarm** in the UTILITIES tab. **Widget alarm** should appear in the list as default and you can not delete it.
- 2 Touch **Add alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound in the **Time** field box.
- 4 Choose how you would like your alarm to repeat in the **Repeat box**: **Not repeated**, **Daily**, **Mon ~ Fri**, **Mon ~ Sat**, **Sat ~ Sun**, **Except holiday** or **Choose weekday**. The icons then indicate the weekday you select.

- 5 Select **Alarm type** to select the type of alarm you want.
- 6 Choose **Alarm bell** and select a sound from the folder. To listen to sounds, touch the sound, followed by .
- 7 Add a memo for the alarm in the **Memo** box.
- 8 Finally, you can set the snooze interval to 5, 10, 20, or 30 minutes, 1 hour or off.
- 9 Once you have set your alarm, touch **Save**.

NOTE: You can set up to 5 alarms including **Widget alarm**.

TIP! Slide the switch **ON/OFF** to the alarm to set it.

Adding a memo with the drawing Panel

- 1 Scroll and touch **Drawing Panel** in the UTILITIES tab .
- 2 Touch **Add drawing**.
- 3 Draw your memo on the touch screen LCD followed by .
- 4 Touch **Yes**, then your memo will appear on the screen in the **Drawing Panel** application.

Organiser

Screen Capture



The camera key is located on the right side of the phone. By pressing the Camera key twice, the screen can be captured. Captured image will be saved in Gallery as well as in Image in My Stuff.

This feature captures following screens:

WAP, SNS, Email composer & view screen, Message composer & Received messages etc.


Camera key



By pressing the Camera key twice, the screen can be captured.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other audio files.





Touch **Voice recorder** in the UTILITIES tab and select , then **Settings** to change Settings:

Duration - Set the recording duration. Choose from **No limit**, **MMS msg. size** or **1 min.**

Quality - Select the sound quality. Choose from **Super fine**, **Fine** or **Normal**.


Memory in use - Select where to save the audio files. Choose between **External memory** and **Handset memory**.

Recording a sound or voice

- 1 Touch  to begin recording.
- 2 Touch  to pause recording.
- 3 Touch  to end recording.
- 4 Touch  to listen to your recording.

Using your calculator

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys using the keypad to input numbers.


- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, ×, ÷), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** or **rad** etc.

Converting a unit

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Unit converter**.
- 3 Choose whether you would like to convert **Currency**, **Surface**, **Length**, **Weight**, **Temperature**, **Volume** or **Velocity**.
- 4 You can then select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

Adding a city to your World clock

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **World clock**.
- 3 Touch the , followed by **New city**.

- 4 Scroll the globe, touch the area you want and choose the city on the map.
- 5 Or touch the  and type the name of the city you require in the search field box.


Using the stopwatch

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** on the bottom of the screen to begin the timer.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at, or touch **Reset** to begin the time again.


PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match. You can also backup your files to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the Home screen press  and select **Connectivity** on the SETTINGS tab.
- 2 Select **USB connection mode** and touch **PC Suite**.
- 3 Connect the handset and PC via USB cable and wait for a while. Installation guide message will be displayed.
- 4 Follow the instructions on the screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC

- 1 From the Home screen press  and select **Connectivity** on the SETTINGS tab.
- 2 Select **USB connection mode**.
- 3 Touch **PC Suite**.

- 4 Connect the handset and PC via USB cable and wait for a while. PC Suite runs automatically.

Backing up and restoring the information on your phone

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup & Restore** at the Tools.
- 3 Mark the content you would like to backup or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click **Start** icon.
- 4 Your information will be backed up or restored.

Viewing phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined previously.
- 2 Click on the **Photos** icon.
- 3 Phone image files will be loaded on the PC. When you click on the Phone Memory, they will be displayed.
- 4 Click on the **Videos** icon.
- 5 Phone video files will be loaded on the PC. When you click on

the Phone Memory, they will be displayed.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove content that you no longer need.

Synchronising your contacts


- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Your PC will now import and display all contacts saved to your handset. (Click on Sync Contacts, then it will load contacts of phone)
- 4 Click on File and select **Export**. You can now select the target and where you want to save your contacts to.

Synchronising your messages

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All your phone messages will be displayed in folders on the screen.
- 4 Click the title of the columns to rearrange messages sorted by **Sender, Contents** and **Received date**.

Using your phone as a Music Sync device

Your Phone can be used as a Music Sync device for Sync Music Files only. Music Sync can be carried out using Windows Media Player 10/11 and supports both Handset Memory and an External Memory Card.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the Home screen select , then select **Connectivity** on the SETTINGS tab.
- 3 Select **USB connection mode**.
- 4 Touch **Music sync**.
- 5 Connect the phone to your PC. Your phone will read: **Connected**.

The web

Accessing the web

- 1 Touch the **Browser** in UTILITIES tab.
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.


- 1 Touch **Browser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, touch **Add bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL in the corresponding field box.
- 4 Touch **Save**. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.

- 5 To access the bookmark simply touch the **Connect** icon next to the bookmark or touch the bookmark title and then touch **Connect**. You will be connected to your bookmark.

Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites automatically. It is much easier than checking them manually. The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.

Saving a page

- 1 Access your required webpage as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.

Accessing a saved page

Touch **Browser** in the UTILITIES tab. And select **Saved pages**. You can view the saved pages here.

Viewing your browser history

Touch **Browser** in the UTILITIES tab. And select **History**.

Changing the web browser settings

Touch **Browser** in the UTILITIES tab. And select **Settings**.

You can choose to edit **Profiles**, **Appearance settings**, **Cache**, **Cookies** or **Security** settings.

Using your phone as a modem

Your GM360i can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect using wires. You can use either the USB cable or Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your GM360i and your PC using the USB cable as outlined previously and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **InternetKit** on your PC. Then click **Add** button and select **Modem**.
- 4 Write the Profile that can connect to the Internet and save the values.
- 5 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**. Your PC will connect through your GM360i.

NOTE: For more information about synchronising using the LG PC Suite.

The web

Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and GM360i.
- 2 Pair your PC and GM360i so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Internet Kit** on your PC. Then click **New** button.
- 5 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 6 Write the Profile that can connect to the Internet and save the values.
- 7 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**.
Your PC will connect through your GM360i.

Access to Google

You can use Google service using this menu.

Settings

Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the Home screen.

You can personalise each profile setting using the settings menu.

- 1 Touch **Profiles** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all the sounds and alert options available in the list, including your **Ringtone** and **Volume, Message tone** settings and more.

Changing your screen settings

Touch **Screen settings** in **SETTINGS** tab.

Screen settings

Wallpaper - Choose the theme for your home screen or lock screen.

Widget home template - Choose a home template.

Livesquare - Touch **Livesquare guide** to check its functions.

Handset theme - Choose black or white (Cartoon styled UI).

Top menu - Choose the style of the top menu, **Zigzag**, **Scrolling** or **Screen by screen**.

Lock screen - Choose the way of unlock.

Lock screen gesture - Choose the gesture type in a lock screen.

Dialling - Adjust the number colour.

Font - Adjust the font size. There are four options: **Small**, **Medium**, **Large** and **Very large**.

NOTE: The longer the backlight is on, the more battery power is used. This may result in your needing to charge your phone more often.

Brightness - Adjust the screen brightness.

Greeting message - Choose **ON** or **OFF** and fill in the greeting message in the text field.

Network name - Choose On or Off.

Start-up/Shut down - Choose the theme for your start-up/shut down screen.

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting how your GM360i works for your own style.

Touch **Phone settings** in the **SETTINGS** tab, then choose from the list below.

Settings

Phone settings

Date & Time - Adjust your date and time settings or choose whether to update the time automatically or to use the daylight saving option.

Power save - Choose to switch the factory set power saving settings on/off or Night only.

Languages - Change the language of your GM360i's display.

Auto keylock - Lock the keypad automatically in the Home screen.

Security - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.

Memory info - See **Using memory manager** for more information.

Reset settings - Restores all settings to their factory defaults.

Information - Select **Help** to view the technical information for your GM360i. And you can upgrade software with **Handset information**.

Using memory manager

Your GM360i has three memories available: the phone, the SIM Card and an external memory card.

You can use memory manager to see

how each memory is been used and see how much space is available.

Touch **Phone settings** in the **SETTINGS** tab, then **Memory info**.

Handset common memory - View the memory available on your GM360i for Pictures, Sounds, Videos, MMS, Email, Java applications and others.

Handset reserved memory - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, Task list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

SIM memory - View the memory available on your SIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

Primary storage setting - Choose the location you prefer items to be saved to between Handset and External memory.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any

settings, use this menu:
Touch **Connectivity** in the **SETTINGS** tab.

Network settings

Select network - If you select Automatic, the GM360i automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality. If you select Manual, all the currently available networks are shown and you can select one of them for registration.

Preferred lists - You can add a preferred network to connect to. If the network is searching automatically, simply choose one from the network list and if not, add a new network manually.

Internet profiles - This menu shows the Internet profiles. You cannot delete or edit default configurations depending on your country variant.

Access points - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

Packet data conn. - Choose when your device should be connected to network for packet data.

USB connection mode - Choose a Data service from the options and synchronise your GM360i using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See **PC Sync** for more information on synchronisation. If you use Music sync with Windows Media Player, select **Music sync** in this menu. **Music sync** is only available for music content.

Sending and receiving your files using Bluetooth

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**.
Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your GM360i will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your GM360i will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.


TIP! Check the progress bar to make sure your file is sent.

Settings

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.

Changing your Bluetooth settings:

Touch **Bluetooth** in the **SETTINGS** tab. And select  and choose **Settings**.

Make your changes to:

My device visibility - Choose to be **Visible**, **Hidden** or **Visible for 1 min**.

My device name - Enter a name for your GM360i.

Supported services - Select how to use Bluetooth in association with different services.

Remote SIM Mode - Turn on or off.

My address - Show your Bluetooth

address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GM360i and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your GM360i will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to put it in pairing mode and pair your devices.

- 3 Touch Ask before connect or Always connect and touch Yes to Connect now. Your GM360i will automatically switch to Headset profile.

Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Internet connections per Wi-Fi (Wireless LAN) on your device.

It allows the phone to connect to local wireless networks or access the Internet wirelessly.

Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology and can be used for fast emailing and Internet browsing.

NOTE: The GM360i supports WEP, WPA and WPA2 encryption, and not EAP, WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the "security type" field. If encryption is not set, this field will be inactive with the value "None". You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Software Upgrade

LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>.

This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service centre. As the mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

Accessories

These accessories are supplied with the GM360i.

Charger



Data cable



Battery



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Technical data

General

Product name : GM360i

System : GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GM360i

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.3.2

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoum, Ji / Director

Issued Date

19. Apr. 2010

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Signature of representative

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model GM360i has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on

Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.

- The highest SAR value for this model phone tested by DAS4 for use at the ear is 1.33 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.31 W/kg(10 g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.

Guidelines for safe and efficient use

- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

- All mobile phones may get interference, which could affect performance.
- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
 - Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
 - Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

- Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.
- Do not use a hand-held phone while driving.
 - Give full attention to driving.

- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable

performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.

- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.



LG Electronics Portugal CERTIFICADO DE GARANTIA

É imprescindível a apresentação desta garantia e da factura de compra.

NOME E APELIDOS _____

MORADA _____

C. POSTAL _____

CIDADE _____

LOCALIDADE _____

TELEFONE _____

DATA DE COMPRA _____

MODELO _____

N.º SÉRIE _____

ESTABELECIMENTO VENDEDOR _____

ASSINATURA, DATA E CARIMBO DO ESTABELECIMENTO VENDEDOR

MUITO IMPORTANTE

- Utilize apenas Serviços Técnicos Oficiais Identificados com a marca "LGSERVIÇO TÉCNICO OFICIAL".
- Apresente sempre a factura de compra junto com o certificado de garantia.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL procura a sua satisfação com esta garantia, Se você não estiver contente com o atendimento recebido nas reparações do seu aparelho, não hesite em entrar em contacto com a LG, pelo tel: 808 785 454

CERTIFICADO DE GARANTIA

REQUISITOS PARA A VALIDADE DA GARANTIA

- Para poder beneficiar da garantia, é IMPRESCINDÍVEL a apresentação do certificado de Garantia e da factura de compra.
 - No período pré-venda (loja), esta deverá conter o número de garantia, modelo do aparelho e número de série do mesmo.
 - No período de garantia (cliente), deverá estar preenchida em todos os seus pontos, e será REQUISITO IMPRESCINDÍVEL anexar a factura de compra.
- Para que a garantia seja válida, é IMPRESCINDÍVEL que o cliente ou a loja preencham, no momento de efectuar a aquisição, todos os campos indicados na mesma.
- Os benefícios da garantia só serão válidos se os Serviços Técnicos Oficiais que a LG ELECTRONICS PORTUGAL tem estabelecidos na sua Rede de Assistência Técnica forem utilizados.
- O aparelho deve ser utilizado seguindo as instruções que são especificadas no seu manual.

COBERTURA DA GARANTIA

- A garantia é aplicada aos modelos de **Telefones GSM**.
- O período de garantia é o seguinte:
 - Terminais e Acessórios : 2 Anos.**
 - Baterias : 1 Ano.**
- A aplicação da garantia começa a partir da data de aquisição (data da factura).

EXCLUSÕES DA GARANTIA

- Falta de cumprimento de qualquer um dos requisitos do ponto anterior.
- Qualquer componente ou acessório interior ou exterior do aparelho, que não esteja especificado e incluído neste certificado de garantia.
- A colocação em funcionamento e demonstrações de funcionamento ao utente.
- Se a avaria for produzida por incêndio, inundação, agentes meteorológicos, pancadas, achatamento ou aplicação de voltagem ou energia inadequada.
- Os danos pelo tratamento inadequado, incluindo os de transportes, deverão ser reclamados na presença do pessoal da Companhia de Transportes, razão pela qual convém inspecionar os pacotes antes de dar a conformidade às guias de entrega correspondentes.
- As avarias ocorridas por danos físicos, tais como carcaças, plásticos, pinturas, esmaltes, vidros, embelezadores e similares.
- Os produtos devido ao mau uso, quando as instruções de funcionamento e manuseamento que vão com cada aparelho não forem observadas.
- Pela utilização de acessórios inadequados no aparelho.
- Os aparelhos que não tenham identificado o número de fábrica ou que este tenha sido alterado ou apagado.
- Quando o número de série do aparelho não coincidir com o número constante do certificado de garantia.
- Se o aparelho for reparado ou manipulado por pessoal não autorizado pela LG ELECTRONICS PORTUGAL.
- Os trabalhos de manutenção próprios de cada aparelho.
- Quando a avaria ocorrer por causa de um componente ou acessório interno ou externo ao aparelho não incluído ou especificado neste certificado de garantia.

NOTA IMPORTANTE

- Durante o tempo que durar a reparação, não serão pagos danos e prejuízos pelo tempo em que o aparelho estiver fora de serviço.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL não é responsável pelos danos que um aparelho possa causar a elementos externos.

