

Guía del usuario del LG-T310i - Español

Algunos de los contenidos que aparecen en este manual podrían diferir de las opciones del teléfono dependiendo del operador.

Lea atentamente éste instructivo antes de operar su producto.

LG ELECTRONICS MÉXICO, S.A. DE C.V.
Av. Sor Juana Inés de la Cruz No. 555
Col. San Lorenzo
Tlalnepantla, Estado de México.
C.P.54033
Teléfono: (55) 5321-1919
01800-3471919

Este teléfono no es recomendado para los discapacitados visuales debido al teclado táctil.

P/N: MMB0390421 (1.0) <http://www.lge.com.mx>



Uso de la pantalla táctil

Sugerencias sobre la pantalla táctil

- Para seleccionar un elemento, toque la parte central del icono.
- No ejerza una presión excesiva. La pantalla es lo suficientemente sensible como para detectar un toque ligero y firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Intente no tocar ninguna otra tecla.
- Cuando el LG-T310i no esté en uso, volverá a la pantalla de bloqueo.

Control de la pantalla táctil

Los controles de la pantalla táctil del LG-T310i cambian de forma dinámica en función de las tareas que está desarrollando.

- 6 Asigne el contacto a uno o varios grupos.
- 7 Toque **Guardar** para guardar el contacto.

Cambiar los ajustes de contactos

Puede adaptar los ajustes de contactos para que la **Agenda** funcione según sus preferencias.

Toque la **tecla Opciones** y, a continuación, **Ajustes**.

- **Mostrar nombre** - elija si desea mostrar primero el nombre o los apellidos de un contacto.
- **Copia** - para copiar los contactos desde la SIM a la memoria interna o viceversa. Puede realizar esta operación contacto por contacto o todos a la vez.
- **Mover** - esta función es similar a Copia, salvo que el contacto sólo se almacena en la nueva ubicación. Por ello, si mueve un contacto de la SIM a la memoria interna, se eliminará de la memoria SIM.
- **Enviar todos los contactos por Bluetooth** - envía todos los contactos a otro teléfono por Bluetooth.

NOTA: la función de SNS es una aplicación de datos intensiva. La conexión y uso de servicios en línea puede ocasionar gastos adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Facebook (SNS continuo)

Inicio: inicie sesión y verá una actualización del estado de sus amigos. Escriba su comentario sobre el nuevo estado o compruebe el de otros.

Perfil - Puede seleccionar el Muro y escribir su estado actual. Consulte su información. En Fotografías, en el menú de Opciones cargue fotos.

Amigos - busque sus amigos en Facebook colocando en el recuadro blanco el nombre del amigo que desea encontrar.

Bandeja de entrada - puede ver mensajes recibidos, enviados y escribir un mensaje de red social.

- **Realizar copia de seguridad de contactos/ Restaurar contactos** - guarde o restaure los datos de contactos en otra ubicación de almacenamiento.
- **Borrar todos los contactos** - borre todos los contactos. Toque Si sí desea eliminar todos los contactos.

Mensajes

El LG-T310i combina SMS y MMS en un menú intuitivo y fácil de usar.

Enviar un mensaje

- 1 Toque **Mensajes** en el menú. A continuación, toque **Escribir mensaje** para redactar un nuevo mensaje.
- 2 Toque **Insertar** para agregar una imagen, video, sonido, plantilla, etc.
- 3 Toque **Para** en la parte superior de la pantalla para acceder a los destinatarios. A continuación introduzca el número. O bien puede tocar para seleccionar un contacto. Se pueden añadir varios contactos de la Agenda.

Cámara

Cómo tomar una foto rápida

- 1 Toque el menú **Cámara**.
- 2 Cuando la cámara haya enfocado el tema, toque en la parte central derecha de la pantalla para hacer una foto.

SUGERENCIA: deslice el icono de la cámara o el video hacia arriba o abajo en la parte central derecha del visor para cambiar al modo de la cámara o el video.

Después de hacer una foto

La fotografía aparecerá en la pantalla.

Dispone de las siguientes opciones.

Toque .

Enviar - toque esta opción para enviar la foto como mensaje, Email o por Bluetooth.

Instalación de la tarjeta SIM y la batería del teléfono

Instalar la tarjeta SIM

Cuando se abone a una red de telefonía móvil, se le entregará una tarjeta SIM con la información relativa a su suscripción, como el número PIN o los servicios optativos de los que dispone, entre otros.


¡Importante!

Tanto la tarjeta SIM como los contactos pueden dañarse con facilidad si se rayan o doblan, por lo que debe tener cuidado al manipular, introducir o extraer la tarjeta. Mantenga las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

Ilustraciones

Antes de quitar la batería, apague siempre el dispositivo y desconecte el cargador.

- 1 Extraiga la cubierta posterior.
- 2 Saque la batería.
- 3 Inserte la tarjeta SIM.
- 4 Inserte la batería.
- 5 Coloque la cubierta posterior.
- 6 Cargue la batería.

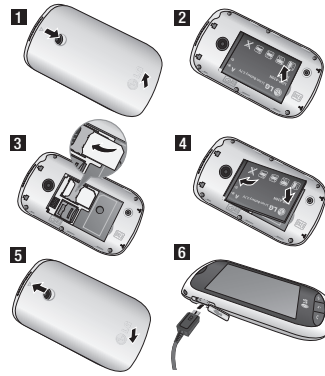

Llamadas

Realizar una llamada

- 1 Toque para abrir el teclado.
- 2 Indique el número mediante el teclado.
- 3 Toque para iniciar la llamada.

¡SUGERENCIA! para introducir + a la hora de realizar una llamada internacional, mantenga pulsada la tecla .

Pulse la tecla de encendido brevemente para bloquear la pantalla táctil e impedir que se realicen llamadas no deseadas.

Realizar una llamada desde los contactos

- 1 En la pantalla de inicio, toque para acceder a la Agenda.

- 4 Toque **Enviar** cuando esté listo.

ADVERTENCIA: Si añade una imagen, vídeo o sonido a un SMS, este se convertirá automáticamente en un MMS, de manera que se cargará el coste correspondiente.

Introducir texto

Puede seleccionar el método de escritura al tocar y **Método de escritura**.

Toque para activar el modo T9. Este icono sólo se muestra si se elige el **Teclado** como método de escritura.

Toque para cambiar entre números, símbolos y texto.

Use la tecla **Shift** para alternar entre mayúsculas y minúsculas.

Usar como - toque esta opción para establecer una imagen en la pantalla (Tapiz de pantalla de inicio, Tapiz de la pantalla de bloqueo, Imagen de contactos, Imagen de la llamada entrante, Imagen de la llamada saliente, Imagen al encender e Imagen de apagado).

Renombrar - toque esta opción para cambiar el nombre de la foto.

Editar - toque este icono para editar la foto.

Toque para borrar la fotografía inmediatamente.

Toque para realizar otra fotografía inmediatamente. La foto realizada anteriormente se guardará.


Toque para ver una galería de las fotografías guardadas.

En el visor, toque para abrir todas las opciones de la configuración avanzada.

Puede modificar los ajustes de la cámara tocando las flechas hacia arriba y hacia abajo. Después de seleccionar la opción, toque el botón **OK**.

Tamaño - cambie el tamaño de la foto para ahorrar memoria

Componentes del teléfono

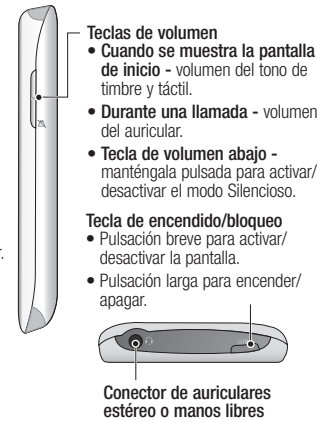

- **Enviar mi número** - indique si desea mostrar su número al receptor de la llamada.

- **Remarcado Automático** - deslice el interruptor a la izquierda para activarla o a la derecha para desactivarla.

- **Modo de respuesta**

Sólo tecla SEND - permite responder a una llamada entrante con sólo pulsar la tecla .

Pulsar cualquier tecla - permite responder a una llamada entrante pulsando cualquier tecla, excepto la tecla .

- **Alerta de minuto** - deslice el interruptor a la izquierda para activarlo y escuchar un tono cada minuto durante una llamada.

- **Modo respuesta BT** - seleccione Siempre con el auricular para contestar una llamada usando un auricular Bluetooth o bien seleccione Siempre con el teléfono para pulsar una tecla del teléfono con el fin de contestar una llamada.

- **Guardar nuevo número** - seleccione Activado o Desactivado para guardar un nuevo número.

Informe de entrega - deslice el interruptor a la izquierda para recibir la confirmación de entrega del mensaje.

Período de validez - permite elegir la duración de almacenamiento de los mensajes en el centro de mensajes.

Tipos mensajes - convierta texto en **Texto, Voz, Fax, X.400 o E-mail**.

Codificación de caracteres - elija cómo sus caracteres están codificados. Esto afecta al tamaño del mensaje y por lo tanto al coste de transmisión de datos.

Enviar texto largo - permite elegir realizar el envío como **SMS múltiple** o como **MMS**.

Modificación de los ajustes de MMS

Toque **Mensajes** y, a continuación, **Ajustes** y **MMS**.

Modo de recuperación - seleccione entre **Local o Red en roaming**. Si, a continuación, selecciona **Manual**, recibirá sólo las notificaciones correspondientes a mensajes MMS, tras lo cual podrá decidir si desea descargarlos completamente.

Seleccionar almacenamiento - permite seleccionar si guardar las fotos en la memoria interna o en la memoria externa.

Ocultar iconos - permite seleccionar si los iconos de ajuste de la cámara se ocultan de forma manual o automática.

Mostrar imagen capturada - seleccione Activado para mostrar inmediatamente la fotografía realizada.

Sonido obturador - permite seleccionar uno de los tres sonidos de obturador.

Pantalla con cuadrícula - elija entre **Apagado, Cruz simple o Cuadrícula de tres por tres**.

Restablecer ajustes - restablece todos los ajustes predeterminados de la cámara.

Agenda

Buscar un contacto

- 1 Toque **Agenda**.
- 2 Toque **Buscar**.
- 3 Si introduce la primera letra del nombre de un contacto y toca **Aceptar**, mostrara los contactos que comienzan con esta letra.

Agregar un contacto nuevo

- 1 Toque **Agenda** y **Agregar**.
- 2 Elija entre guardar el contacto en la **memoria interna** o en la **SIM**.
- 3 Introduzca el nombre y apellido.
- 4 Puede introducir hasta cinco números diferentes para cada contacto.
- 5 Introduzca una dirección de correo electrónico. Puede introducir hasta dos direcciones de correo electrónico diferentes por contacto.

Informe de entrega - permite seleccionar si solicitar y permitir un informe de entrega.

Informe de lectura - permite solicitar y permitir una respuesta.

Prioridad - permite elegir el nivel de prioridad de los MMS.

Período de validez - permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

Duración diapositiva - permite elegir el tiempo que las diapositivas permanecen en la pantalla.

Adjunto no compatible - elija si se restringen los archivos adjuntos no compatibles.

Tiempo de entrega - permite elegir el tiempo de espera para enviar un mensaje.

Centro MMS - permite elegir uno de la lista o añadir un nuevo centro de mensajes multimedia.

Servicios de red social (SNS)

El LG-T310i cuenta con SNS que le permite disfrutar y administrar su red social.

Videocámara

Cómo hacer un video rápido

Deslice el icono de la cámara o el video hacia arriba o abajo en la parte central derecha del visor para cambiar al modo de la cámara o el video.

- 1 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el tema del video.
- 2 Pulse el botón rojo .
- 3 **REC** se muestra en la parte inferior del visor con un contador que indica la duración del video.
- 4 Para pausar el video, toque ; para reanudar, seleccione .
- 5 Toque en la pantalla para finalizar el video.

Después de grabar un video

Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el video realizado. El nombre del video aparecerá en la parte inferior de la pantalla, así como cuatro iconos en el lado izquierdo y derecho.

Toque este icono para reproducir el video.

Dispone de las siguientes opciones.

Toque .

Enviar - toque esta opción para enviar el video como **Mensaje, E-mail** o por **Bluetooth**.

Renombrar - toque esta opción para cambiar el nombre del video.

Toque este icono para borrar el video que acaba de realizar y confirme tocando Sí. Volverá a aparecer el visor.

Toque este icono para grabar otro video inmediatamente. Se guardará el video realizado.

Toque este icono para ver la galería de videos e imágenes guardados.

Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque para abrir todas las opciones de la configuración avanzada. Después de seleccionar la opción, toque el botón **OK**.

Acciones

Portal Telcel

Gracias al navegador podrá acceder rápidamente desde su teléfono móvil a un mundo colorido de juegos, música, noticias, deporte, entretenimiento y mucho más. Independientemente de donde esté y de que haga.

Acceder a la Web

1 Toque el **Portal Telcel**.

2 Accederá directamente a la página del de inicio del navegador.

NOTA: se le pueden cargar gastos adicionales al conectarse a estos servicios y descargar contenido. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.
--

Precauciones con la batería

- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -20 °C ni mayores de 50 °C
- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.

• No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.

• No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

• No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

• No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.

• No desarme el teléfono.

• Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.

• Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.

Precauciones con la batería

- No la desarme.
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a altas temperaturas 60 °C (140°F)
- No la incinere.

Eliminación de las baterías

• Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.

• No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones con el adaptador (cargador)

• El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.

• El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores. No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

Efectos de color - seleccione un tono de color para utilizarlo en su nueva vista.

Balance de blancos - el balance de blancos garantiza que cualquier área blanca que aparezca en sus videos será realista. Para que la cámara pueda ajustar el balance de blancos correctamente, tendrá que definir la luminosidad. Elija entre **Automático**, **Incandescente**, **Luz de día**, **Fluorescente** y **Nublado**.

Calidad - elija entre Super fino, Fino y Normal. Cuanto mayor sea la calidad, mayor será la nitidez del video, aunque también aumentará el tamaño del mismo.

Como resultado, podrá almacenar menos videos en la memoria del teléfono.

Duración - permite configurar un límite de duración para los videos. Elija entre Normal y MMS para limitar el tamaño máximo de los videos destinados a mensajes MMS.

Seleccionar almacenamiento - permite seleccionar si guardar los videos en la Memoria teléfono o en la Memoria externa.

Grabación de audio - elija Silenciar para grabar un video sin sonido.

Ajustes

Personalización de perfiles

Puede cambiar su perfil con rapidez y personalizar cada ajuste de perfil con el menú de ajustes.

1 Toque **Perfiles**.

2 Seleccione el perfil que desee editar.

3 Podrá cambiar todos los sonidos y opciones de alerta disponibles en la lista, incluidos el Timbre llamada y los ajustes de Volumen, Tono mensaje, etc.

Ocultar iconos - elija si desea ocultar los iconos en el menú de la cámara automática o manualmente.

Restablecer ajustes - permite reiniciar todos los ajustes de la videocámara.

Música

Para acceder al reproductor de música, toque Música. Desde aquí puede acceder a varias carpetas:

Último reproducido - reproduce la última canción reproducida.

Todas las Canciones - contiene todas las canciones del teléfono, salvo la música cargada previamente por defecto.

Artistas - permite desplazarse por la colección de música por artista.

Álbumes - permite desplazarse por la colección de música por álbum.

Géneros - permite desplazarse por la colección de música por género.

Listas reproducción - contiene todas las listas de reproducción que ha creado.

Cambio de los ajustes del teléfono

Disfrute de la libertad de adaptar el LG-T310i a sus preferencias.

En la pantalla de inicio, seleccione y acceda Ajustes y posteriormente a Ajustes del teléfono.

Cambiar los ajustes de conectividad

El operador de red ya ha configurado los ajustes de conectividad para permitirle disfrutar de su nuevo teléfono de forma inmediata. Para cambiar estos ajustes, use este menú.

Toque **Conectividad**.

Precauciones con la batería

- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

ADVERTENCIA: Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.
En agosto de 1 996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC. No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Evite daños en su oído.

• Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.

• Si usted escucha música por favor asegure que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Aleatorio - permite escuchar la música en orden aleatorio.

Transferir música al teléfono

La forma más fácil de transferir música al teléfono es con Bluetooth o con el cable de datos.

También, puede utilizar LG PC Suite. Para transferir música con Bluetooth:

1 Asegúrese de que ambos dispositivos tienen Bluetooth activado y están conectados entre sí.

2 Seleccione el archivo de música en un dispositivo y envíelo al otro por Bluetooth.

3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono tocando **Sí**.

4 El archivo aparecerá en **Música > Todas las Canciones**.

Administrar archivos

Puede almacenar cualquier archivo multimedia en la memoria del teléfono para poder acceder fácilmente a

Precauciones con la batería

Precauciones con la batería

todas las imágenes, sonidos, videos y juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La utilización de una tarjeta de memoria le permite liberar espacio en la memoria del teléfono.

Al tocar **Mis cosas**, puede abrir una lista de carpetas en las que se almacenan todos los archivos multimedia.

Juegos y aplicaciones

Puede descargar juegos y aplicaciones nuevos en el teléfono para entretenerse.

Aplicaciones

Añición de eventos al calendario

1 Toque **Calendario**.

2 Seleccione la fecha en la que desea añadir un evento.

3 Toque **Agregar**.

Por su seguridad

Precauciones con la batería

Precauciones con la batería

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en este manual del usuario.

• No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.

• Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que la batería estallara.

• No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

• Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortantes como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.

• Almacene la batería en un sitio fuera del alcance de los niños.

• Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.

• Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que la batería esta cargada, porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.

• Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el manos libres (no incluido) cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.

• No use un teléfono en la mano cuando esté conduciendo.

Precauciones con la batería

Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos. Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deberán evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

Precauciones con la batería

Precauciones con la batería

Existen varios accesorios para su teléfono móvil. Puede seleccionar estas opciones de acuerdo con sus requerimientos de comunicación personales.

Cargador <p>Especificaciones: Entrada: 100-240 Vca 50/60 Hz 0,2 A ó 0,1 A Salida: 4,8 Vcc 0,4 A TELÉFONO: 3,7 Vcc 500 mA</p>		Manos libres	
Batería <p>Especificaciones: 3,7 Vcc 900 mAh</p>		Cable de datos	

NOTE <ul style="list-style-type: none">Siempre use accesorios LG originales. No hacerlo puede invalidar la garantía. Los accesorios pueden variar en diferentes regiones.
--

Definir una alarma

1 Toque **Alarmas**.

2 Toque **Agregar**, a continuación puede configurar y guardar la alarma en este menú.

Grabadora de voz

Utilice la grabadora de voz para grabar notas de voz u otros archivos de sonido.

Uso de la calculadora

1 Toque **Calculadora**.

2 Toque las teclas numéricas para insertar números.

Convertir una unidad

1 Toque **Convertsor unidades**.

2 Elija si desea convertir Moneda, Área, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen o Velocidad.

3 A continuación, seleccione la unidad e indique el valor que desea convertir.