



ESPAÑOL  
ENGLISH

Guía del usuario

# LG-GS155a

P/NO : MMBB0376443(1.0)

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)





# GS155a | GUÍA DEL USUARIO - Español



Parte del contenido de esta guía puede diferir de su teléfono dependiendo del software del teléfono o de su proveedor de servicio.

## Características del GS155



# Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

## Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le suministra una tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, servicios opcionales disponibles y muchos otros detalles.

### Importante >


> La tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla. Debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de niños.

### ADVERTENCIA:

> No extraiga la batería cuando el teléfono está encendido, ya que esto puede dañar el teléfono.  
> El teléfono GS155a admite una tarjeta de memoria de hasta 2 GB.

## Ilustraciones

1. Abra la tapa de la batería
2. Extraiga la batería
3. Inserte la tarjeta SIM
4. Inserte la tarjeta de memoria externa
5. Inserte la batería y cierre la tapa de la batería
6. Cargue la batería

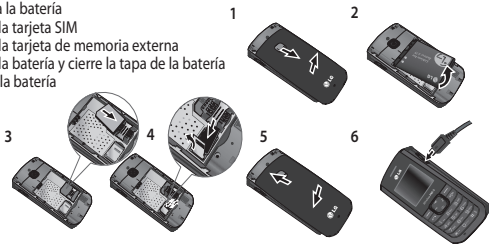

# Mapa del menú

## 1 Mensajes

- 1 Nuevo mensaje
- 2 Bz. entrada
- 3 Borradores
- 4 Bandeja de Chat
- 5 Bz. salida
- 6 Enviados
- 7 Escuchar buzón de voz
- 8 Mensajes informativos
- 9 Plantillas
- 0 Config. mensajes

## 2 Juegos

- 1 Esferas espaciales

## 3 Nota

Le permite agregar notas.

## 4 Contactos

- 1 Buscar
- 2 Nuevo contacto
- 3 Marcación rápida
- 4 Copiar todo
- 5 Borrar todo
- 6 Estado de memoria
- 7 Información

## 5 Radio

Le permite acceder a la radio

## 6 Perfiles

- 1 General
- 2 Silencioso
- 3 Sólo vibración
- 4 Fuerte
- 5 Modo avión
- 6 Auriculares

## 7 Reg. de Llamadas

- 1 Todas
- 2 Llam. perdidas
- 3 Llam. realizadas
- 4 Llam. recibidas
- 5 Duración de llamada

## 8 Herramientas

- 1 Linterna
- 2 Llamada falsa
- 3 Calculadora
- 4 Cronómetro
- 5 Conversor de unidad
- 6 Reloj mundial
- 7 Multimedia
- 8 Mis cosas
- 9 Agenda



## 9 Configuración

- 1 Fecha y hora
- 2 Idioma
- 3 Pantalla
- 4 Llamadas
- 5 Bloqueo automático
- 6 Seguridad
- 7 Ahorro de energía
- 8 Conexión USB
- 9 Selección de red
- 0 Restaurar configuraciones
- \* Estado de memoria

## Apagar y encender el teléfono

- 1 Mantenga presionada la tecla **Encender/Apagar/Finalizar** hasta que se encienda el teléfono.
- 2 Mantenga presionada la tecla **Encender/Apagar/Finalizar** hasta que se apague el teléfono.

### Realizar una llamada

- 1 Inserte el número mediante el teclado. Para borrar un dígito, presione la tecla **Borrar**.
- 2 Presione  para iniciar la llamada.
- 3 Para finalizar la llamada, presione .

**SUGERENCIA:** Para ingresar + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla **0**.

### Realizar una llamada desde los contactos


- 1 Presione **Contactos** y a continuación **Buscar** para ver los contactos de su agenda.
- 2 Con el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar.
- 3 Para desplazarse por los contactos y

sus diferentes números, use la tecla de navegación hacia arriba y hacia abajo.

- 4 Presione  para iniciar la llamada.

**SUGERENCIA:** Puede cambiar la configuración del teléfono para responder a las llamadas de diferentes formas. Presione **Menú > Configuración > Llamadas > Modo de respuesta > Cualquier tecla o Sólo tecla "Enviar"**.

### Contestar y rechazar una llamada

Cuando el teléfono suene y el icono del teléfono parpadee en la pantalla, pulse la tecla  o la tecla de función izquierda. Si se ha activado la opción del menú **Cualquier tecla** (Menú 9.4.2.1), podrá responder a la llamada pulsando cualquier tecla, excepto la tecla Tecla Encender/Apagar/Finalizar o la tecla de función derecha.

### Cambiar la configuración de llamada

Puede establecer el menú pertinente a una llamada. Presione **Menú > Configuración > Seguridad**.

- **Restricción de llamada:** seleccione

esta opción cuando desee restringir las llamadas.

- **Marcación fija:** elija una lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2 de su operador. Sólo puede llamar desde el teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcación fija.

## Ingreso de texto

Puede ingresar caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en Contactos, escribir un mensaje o planificar eventos en el calendario es necesario ingresar texto. Los siguientes métodos de entrada de texto se encuentran disponibles en el teléfono: modo predictivo T9, modo manual ABC y modo 123.

**Nota:** es posible que algunos campos permitan sólo un modo de entrada de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de la agenda).

**Modo predictivo T9:** Este modo le permite ingresar palabras con sólo un tecleo por cada letra. Cada tecla del



teclado tiene más de una letra. El modo T9 compara automáticamente sus tecleos con un diccionario lingüístico interno para determinar la palabra correcta, lo que demanda menos tecleos que el modo ABC tradicional.

**Modo Abc:** Este modo le permite ingresar letras presionando la tecla marcada con la letra correspondiente una, dos, tres o más veces hasta que aparezca la letra.

**Modo 123:** Ingrese números utilizando una pulsación por número.

## Innovaciones

### Linterna

Use la linterna tocando ligeramente la tecla de navegación . Para apagarla toque cualquier otra tecla del teclado numeral. Para tenerla encendida de manera constante, presione  por algunos segundos. Haga lo mismo para apagarla.

### Bandeja de Chat

Usted puede recibir y enviar mensajes en solamente una pantalla accediendo a las opciones **Menú > Mensajes > Bandeja de**

**Chat** > **Nuevo chat** > elija el contacto > **Chat**  
> escriba el mensaje > **Opciones** > **Enviar**.

**Nota:** al utilizar la opción de chat no cambie de pantalla, de lo contrario el mensaje recibido se enviará al Bz. entrada.

## Mensaje SOS

Usted puede crear su propio mensaje para enviarlo a tres determinados números en una situación de emergencia sólo manteniendo presionada la tecla 9 por dos segundos. Una vez ingresados los números y el texto, no podrán ser modificados.

## Llamada falsa

Usted puede programar una llamada con nombre y teléfono para que le llame en un determinado tiempo. Para encender esta función toque **Menú** > **Herramientas** > **Llamada falsa** > elija **Encendido** > elija la hora, remitente y el teléfono > **Opciones** > **Guardar**.

**Nota:** mientras esté en una llamada falsa, se desactivarán temporalmente los servicios de red, éstos se activarán nuevamente al terminar la llamada falsa.

## Mensajes

### Enviar un mensaje

Puede escribir y editar mensajes de texto.

- 1 Presione **Menú** > **Mensajes** > **Nuevo mensaje**.
- 2 Ingrese el mensaje con el modo predictivo T9 o con el modo manual Abc.
- 3 Seleccione **Opciones** > **Insertar** y podrá insertar: **Símbolos**, **Plantilla**, **Contacto** y **Tarjeta de visita**.
- 4 Presione **OK** y, a continuación, inserte lo que desee al mensaje.
- 5 Presione **Opciones** > **Enviar a** > Inserte el teléfono > **Opciones** > **Enviar**.

### Modo de ingreso de texto

Puede ingresar caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Los siguientes métodos de entrada de texto se encuentran disponibles en el teléfono: modo predictivo T9, modo manual ABC, Abc, abc y modo 123.

### Modo predictivo T9

El modo predictivo T9 utiliza un diccionario integrado que reconoce las palabras escritas por el usuario en función de las secuencias de teclas ingresadas. Sólo

es necesario pulsar la tecla de número asociada a la letra que desee ingresar y el diccionario identificará la palabra una vez ingresadas todas las letras.

**Nota:** algunos campos sólo permiten un modo de entrada de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de la agenda).

### Modo Abc manual

Este modo le permite ingresar letras al pulsar una, dos, tres o más veces la tecla etiquetada con la letra deseada, hasta que aparezca la letra.

### Modo 123

Ingrese números utilizando una pulsación por número. También puede agregar números cuando está en los modos de letras si mantiene presionada la tecla con el número deseado.

### Opciones del menú mensajes

Presione **Menú** > **Mensajes** y tendrá acceso a las siguientes opciones:

**Nuevo mensaje:** permite crear un nuevo mensaje.

**Bz. entrada:** todos los mensajes que reciba

se colocan en esta carpeta.

**Borradores:** si no tiene tiempo para terminar de escribir un mensaje, puede guardar lo que lleva hecho hasta ese momento.

**Bandeja de Chat:** Este menú almacena los mensajes recibidos y enviados en una sola pantalla, creando un chat de SMS.

**Bz. salida:** es una carpeta de almacenamiento temporal mientras los mensajes se envían.

**Enviados:** todos los mensajes que envíe se colocarán en esta carpeta.

**Escuchar Buzón de voz:** este menú le permite acceder rápidamente a su Bz. voz (si existe en la red).

**Mensajes informativos:** le permite ver los mensajes informativos que le envía su proveedor de servicio.

**Plantillas:** En la lista hay mensajes predefinidos. Puede ver y editar los mensajes de plantilla o crear mensajes nuevos.

**Config. mensajes:** permite modificar las configuraciones de mensaje de texto, número de correo de voz y mensaje de información.

## Configuración de los Mensajes de texto

Elija **Menú > Mensajes > Config. mensajes > Mensaje de texto**, y tendrá acceso a las siguientes opciones:

**Nº centro mensajes:** especifique los detalles del número de su centro de mensajes.

**Informe de entrega:** reciba confirmación de que el mensaje se ha entregado.

**Período de validez:** elija el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

**Responder mediante el mismo centro de servicios:** le permite que se cargue el mensaje por el mismo centro de servicio.

**Tipo de mensaje:** puede cambiar el tipo de mensaje a Texto, Voz, Fax, Localizador, X.400 o ERMES. Normalmente, el tipo de mensaje está establecido en Texto. Puede convertir el texto a otros formatos.

**Guardar mensaje enviado:** permite elegir si los mensajes de texto se deben guardar al enviarse.

## Cambiar otros ajustes

Presione **Menú > Mensajes > Config. mensajes** y, a continuación:

**Núm. correo voz:** póngase en contacto

con su operador de red para obtener más información acerca de los servicios que ofrece.

**Mensaje de información:** permite modificar el estado de recepción y alerta de mensajes de servicios. También puede elegir el idioma de los mensajes de información.

## Juegos

Puede acceder a la selección de juego. El teléfono GS155a tiene incluido un excelente juego precargado para entretenerlo cuando tenga tiempo disponible.

## Nota

Registre sus propias notas en esta opción.

## Contactos

### Buscar un contacto

- 1 Seleccione **Menú > Contactos > Buscar**.
- 2 Mediante el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar.
- 3 Para desplazarse por los contactos y sus distintos números, utilice las teclas de navegación.

## Agregar un contacto nuevo

- 1 En la pantalla principal, ingrese el teléfono del contacto.
- 2 Elija **Opciones** y luego **Guardar como nuevo contacto**.

## Marcación rápida

Presione **Menú** > **Contactos** > **Marcación rápida**. Puede asignar un número de marcación rápida a un contacto al que llame con frecuencia.

## Radio FM

El LG GS155a tiene una función de radio FM que puede sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas.

**Nota:** Si usted se encuentra en un área con mala recepción, podrá experimentar dificultades para escuchar la radio. Le recomendamos insertar los audífonos así como extender bien el cable para mantener una buena recepción de radio.

## Escuchar la radio

Seleccione **Menú** > **Radio FM** y seleccione el número del canal de la emisora que desea escuchar.

## Opciones de la radio

- **Editar canal:** puede escuchar una emisora de radio seleccionándola manualmente, presione las teclas de navegación hacia la derecha o izquierda hasta que encuentre la emisora que desee y toque **OK**.
- **Auto buscar:** si selecciona esta opción su teléfono empezará a hacer una búsqueda automática de canales de radio, confirme la acción seleccionando **Sí**.  
Para escuchar una de las estaciones de radio almacenadas, seleccione los canales con las teclas de navegación.
- **Restablecer canales:** restablece todos los valores agregados a los canales a las definiciones de fábrica.
- **Escuchar por auriculares/altavoz:** puede escuchar la radio por el altavoz integrado o por auriculares.

**Nota:** el teléfono GS155a admite FM inalámbrica, pero para mejorar la calidad de la radio FM, inserte los auriculares.

## Perfiles

Puede ajustar y personalizar los tonos

del teléfono para diferentes eventos, ambientes o grupos de usuarios.

### Personalizar sus perfiles

Es posible cambiar rápidamente al perfil

**Sólo vibración** en la pantalla principal, manteniendo presionada la tecla

Si utiliza el menú principal, puede personalizar cada perfil.

- 1 Presione **Menú > Perfiles**.
- 2 Elija el perfil que desea editar y presione **OK > Personalizar**.
- 3 Puede cambiar los sonidos y las opciones de alerta disponibles en la lista, como la configuración de **Timbres, Alerta de SMS, Tipo de alerta de llamada** y más.

**Nota:** Los perfiles **Silencio** y **Sólo vibración** no se pueden configurar.

### Modo avión

Al activar esta función se le permite usar sólo las funciones del teléfono que no requieren del uso de la red inalámbrica como cuando esté en un avión o en lugares en los que no se puede utilizar la red inalámbrica.

## Llamadas

### Realizar una llamada

- 1 Ingrese el número mediante el teclado. Para eliminar un dígito, presione la tecla **Borrar**.
- 2 Presione para iniciar la llamada.
- 3 Para finalizar la llamada, presione .


**¡SUGERENCIA!** Para ingresar + al realizar una llamada internacional, mantenga pulsada la tecla 0.

### Realizar una llamada desde los contactos

- 1 Seleccione **Menú > Contactos > Buscar** y con el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar. Por ejemplo, para Oficina, presione 6 tres veces para seleccionar el primer carácter, "O".
- 2 Presione para iniciar la llamada.

### Contestar y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, presione para responder a la llamada. Puede silenciar el teléfono mientras está

sonando con sólo elegir **Silencio**. Esto es útil si olvidó cambiar el perfil para Silencioso durante una reunión. Presione  o seleccione **Rechazar** para rechazar la llamada entrante.

## Ver el historial de llamadas

Presione **Menú** > **Reg. de Llamadas** y podrá ver la duración de llamadas y los últimos registros de llamadas perdidas, recibidas y realizadas (sólo si la red admite la identificación de línea de llamada).

## Cambiar los ajustes de llamada

Puede establecer el menú pertinente a una llamada. Presione **Menú** > **Configuración** > **Llamadas** y acceda a las siguientes opciones:

- **Desvío de llamadas:** permite elegir si desea desviar las llamadas.
- **Modo de respuesta:** elija si desea contestar la llamada con cualquier tecla o sólo con la tecla **Enviar**.
- **Enviar número propio:** permite elegir si desea mostrar su número cuando llame a alguien. (Depende del proveedor de red).
- **Llamada en espera:** permite activar o desactivar la función para recibir llamadas en espera. (Depende del proveedor

de red).

- **Aviso minuto:** permite escuchar un tono a cada minuto, durante una llamada.
- **Remarcado automático:** si selecciona **Encender** su teléfono remarcará automáticamente el número que ha intentado llamar y que no ha tenido éxito.
- **Enviar DTMF:** si selecciona **Encender** su teléfono permitirá el uso de comandos numéricos para navegar por los menús durante llamadas automatizadas, como un servicio de banco. DTMF está activado de manera predeterminada.

## Herramientas

Puede acceder al menú pertinente a su organizador personal. Presione **Menú** > **Herramientas** y luego podrá acceder a las opciones abajo:

**Linterna:** puede usar su teléfono como una linterna.

**Llamada falsa:** puede programar una llamada ficticia después de establecer la hora.

**Calculadora:** la calculadora contiene las funciones estándar: +, -, x, / (suma, resta, multiplicación y división).

**Cronómetro:** el cronómetro funciona

como cualquier cronómetro convencional.

**Conversor de unidad:** permite realizar conversiones en las siguientes unidades: Moneda, Área, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen y Velocidad.

**Reloj mundial:** permite determinar el tiempo actual en otra zona horaria u otro país.

#### **Multimedia**

- **Cámara:** esta opción le permite acceder a la cámara integrada de su teléfono.
- **Reproductor MP3:** su teléfono cuenta con un reproductor de MP3 integrado, con el que podrá reproducir su música favorita.

#### **Mis cosas**

- **Imágenes:** contiene imágenes predeterminada, imágenes que fueron tomadas por la cámara del teléfono y las imágenes de la memoria externa.
- **Sonidos:** contiene sonidos predeterminados y los archivos de sonido que posee en su teléfono y tarjeta de memoria.
- **Otros:** puede acceder a otros archivos que no estén guardados en las carpetas Imágenes y Sonidos.

#### **Agenda**

- **Alarma:** le permite establecer una alarma en el teléfono para que suene a una hora determinada.

- **Calendario:** puede consultar fechas y establecer planes en su calendario.

## **Configuración**

Cambie la configuración de su teléfono y disfrute de la libertad de adaptar su GS155a para que funcione a su gusto.

Presione **Menú > Configuración**.

Seleccione una de las siguientes opciones:

**Fecha y hora:** configure la fecha y la hora. También podrá elegir actualización automática de fecha y hora u horario de verano.

**Idioma:** cambie el idioma de la pantalla su GS155a.

**Pantalla:** permite cambiar el fondo de pantalla, el tiempo y brillo de iluminación de la pantalla y más.

**Llamadas:** permite configurar las llamadas como el desvío de llamadas, llamada en espera, seleccionar la manera que desea contestar llamadas y más.

**Bloqueo automático:** bloquee el teclado en forma automática en la pantalla principal.

**Seguridad:** modifique la configuración de seguridad, incluidos los códigos PIN y el bloqueo del teléfono.

**Ahorro de energía:** permite activar o desactivar la configuración de ahorro de energía.

**Conexión USB:** realice el cambio de la conexión USB para Almacenamiento masivo, PC Suite o Preguntar siempre.

**Selección de red :**

- **Automático:** busca la red y se registra automáticamente. Se recomienda utilizar esta opción para obtener mejor servicio y calidad.
- **Manual:** se muestran todas las redes actuales y disponibles, y usted puede elegir una de ellas para registrar el teléfono. Si el registro falla, se necesita seleccionar la opción otra vez, para que la lista de redes vuelva a aparecer para que usted elija otra y complete el procedimiento.
- **Preferido:** puede agregar una red preferida a la cual conectarse.

**Restaurar configuraciones:** puede restablecer la configuración de fábrica.

**Estado de memoria:** puede utilizar esta opción para ver cómo se usa cada memoria y cuánto espacio queda libre.

## Por su seguridad

LEA ESTAS SENCILLAS INSTRUCCIONES. SU DESCONOCIMIENTO PUEDE SER PELIGROSO O ILEGAL.

### ADVERTENCIA

- Los teléfonos celulares deben estar apagados en todo momento en el avión.
- No sostenga el teléfono en la mano al manejar.
- No use el teléfono cerca de gasolineras, depósitos de combustible, plantas químicas u operaciones de demolición.
- Para su seguridad, use ÚNICAMENTE las baterías y los cargadores ORIGINALES especificados.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Podría ocasionar choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- Mantenga el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de los niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se sueltan, podrían ocasionar riesgo de asfixia.

- No cargue el teléfono si está apoyado sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con ventilación adecuada.

### PRECAUCIÓN

- Apague el teléfono en todas las áreas donde rijan disposiciones especiales que así lo requieran. Por ejemplo, no use el teléfono en hospitales o puede afectar equipo médico delicado.
- No todas las redes celulares cuentan con llamadas de emergencia. Por lo tanto, nunca debe depender sólo del teléfono celular para las llamadas de emergencia.
- Use solamente accesorios ORIGINALES para evitarle daños al teléfono.
- Todos los transmisores de radio tienen riesgos de interferencia con equipos electrónicos que estén muy próximos. Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios, computadoras personales, etc.
- Se debe deshacer de las baterías de acuerdo con la legislación pertinente.
- No desarme el teléfono ni la batería.

## Exposición a las señales de radiofrecuencia

Exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción). Este teléfono móvil ha sido diseñado para cumplir la normativa de seguridad aplicable en relación con la exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en instrucciones científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

- Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando métodos estandarizados con el teléfono vía la transmisión al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.
- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.

- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg en promedio sobre 10 gramos de tejido.
- El valor de SAR más elevado para este modelo de teléfono probado por DASy4 para su uso en el oído es de 1,03 W/kg (10 gramos) y, cuando se lo usa sobre el cuerpo, es de 0,440 W/kg (10 gramos).
- La información de datos para los residentes en países o regiones que han adoptado el límite SAR recomendado por la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de los EE.UU.), es de 1,6 W/.

## Cuidado y mantenimiento del producto

### ADVERTENCIA

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De

lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, además de resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévala a un centro de servicio técnico autorizado.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Desactive el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan las normativas especiales. Por ejemplo, no utilice el teléfono en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No sostenga el teléfono con las manos mojadas, especialmente mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Limpie el exterior del teléfono con un paño seco (no utilice solventes como benceno, disolvente o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies

- acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, ya que esto podría afectar la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos o humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (p. ej. los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

### **Funcionamiento eficaz del teléfono**

#### **Dispositivos electrónicos**

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar el rendimiento de otros dispositivos.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre marcapasos (es decir, no se lo coloque

en el bolsillo de la camisa).

- Algunas prótesis auditivas pueden verse afectadas por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

### **Seguridad vial**

Compruebe las leyes y normativas locales sobre el uso de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduce.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas, si las condiciones de la vía así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del auto o el equipamiento de seguridad.
- Si su vehículo dispone de una bolsa de aire, no la obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos, ya que éstos podrían provocar un fallo de la bolsa de aire y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento

indebido.

- Si escucha música mientras conduce, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede a su alrededor. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

### **Evite lesiones en los oídos**

Es posible que los oídos sufran daños cuando se ven expuestos a sonidos de alto volumen durante largos periodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

### **Piezas de vidrio**

Algunas piezas de su teléfono móvil están hechas de vidrio. Este vidrio puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte.

Si el vidrio se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el vidrio.

## **Explosivos**

No utilice el teléfono mientras se realizan operaciones con explosivos. Respete las restricciones y siga la normativa.

## **Entornos potencialmente explosivos**

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde se encuentran el teléfono móvil y los accesorios.

## **En aviones**

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en los aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar en el avión.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

## **Niños**

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños, ya que el aparato incluye piezas pequeñas que, si se tragan, pueden causar asfixia.

## **Llamadas de emergencia**

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por ello, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

## **Información y mantenimiento de la batería**

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otras baterías, no existe ningún efecto memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para prolongar la vida útil de la batería.
- No desmonte ni provoque cortocircuitos en la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar

su funcionalidad.

- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, ya que esto podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Si es posible, reciclela. No la tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado de LG Electronics más cercano para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.

## Certificado de Garantía

LG ELECTRONICS PANAMA, S.A. (LGEPS) garantiza este producto (incluyendo su batería y accesorios originales) en contra de defectos de fabricación y mano de obra como sigue:

1. MANO DE OBRA: Por un período de un (1) año contado desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con los gastos de reparación en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en mano de obra.
2. PARTES: Por un período de un (1) año contado desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con el costo de las piezas nuevas en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en partes.
3. BATERÍAS Y ACCESORIOS: Por un período de seis (6) meses contados desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con el costo de las piezas nuevas en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en baterías y accesorios.

Exclusiones de la garantía. La presente garantía no cubre las siguientes situaciones:

- a. Aquellos daños causados por negligencia, impericia o inobservancia del manual de uso del teléfono, no serán cubiertos por la garantía.
- b. Daños causados por el contacto de líquidos, comida o corrosión de las partes metálicas.
- c. Daños causados por la invasión de cuerpos extraños al producto tales como arena e insectos.
- d. La instalación indebida del equipo.
- e. Daños sufridos por teléfonos dedicados a uso comercial (equipos para alquiler).
- f. El uso de accesorios no originales invalida la garantía.
- g. Daños sufridos por teléfonos sometidos a servicios de reparación, actualización de software, apertura del teléfono e instalación de accesorios por personal ajeno a los Centros de Servicio Autorizado de LGEPS.
- h. Modificaciones de conversión de tensión o frecuencia al equipo.
- i. Daños causados por conexiones a voltajes inapropiados.
- j. Daños sufridos por el SIM-Card. Tampoco cubre cualesquiera daños incidentales como lucro cesante y/o pérdida de oportunidad producto de la pérdida de información

contenida en el SIMCard del usuario.

- k. El deterioro de las superficies externas del equipo debido al transcurso normal del tiempo.
- l. Daños cosméticos, daños causados por eventos de fuerza mayor y/o caso fortuito.
- m. En los casos en que el número de serie colocado por la fábrica haya sido alterado o removido del producto.
- n. Cuando las baterías presenten sellos rotos, húmedos o humidificados.
- o. Cuando las baterías han sido cargadas con cargador no fabricado por LG Electronics Inc. o sus subsidiarias.
- p. Cuando la batería ha sido utilizada en un equipo distinto a aquel para el cual fue diseñado.
- q. Cuando la etiqueta del equipo no sea legible, esté ausente o presente alteración en la imprenta. Productos de reemplazo: Aquellos productos entregados en reemplazo de un producto defectuoso contarán con garantía de un (1) año contados a partir de la fecha de adquisición del primer producto, excepto en aquellos países y Estados que la Ley no lo permita.

LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO TAL Y COMO ESTÁ EXPUESTO EN EL PRESENTE CERTIFICADO ES LA ÚNICA COMPENSACIÓN A RECIBIR POR EL CONSUMIDOR. LGEPS NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE GARANTÍA. EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE SEA EXPRESAMENTE PROHIBIDO POR LA LEY DEL PAÍS DE COMPRA DEL PRODUCTO, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN SU DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Esta garantía será válida en el país de compra del producto y Ud. podrá tener otros derechos que dependerán del país de compra. Esta garantía no es internacional por lo que no podrá exigirse en país distinto al país de compra del producto. Algunos países y Estados no permiten la exclusión o la limitación a los daños incidentales o consecuentes o permiten alguna limitación en cuanto a la duración de la garantía implícita por lo que las limitaciones y exclusiones arriba indicadas pueden no aplicarle.


Para hacer válida la garantía debe mostrarse factura de compra o recibo de pago y el presente certificado de garantía. Para mayor información contáctenos en <http://pa.lge.com> o a los siguientes números telefónicos: PANAMA: 800-5454, ECUADOR: 1800-101092, VENEZUELA: 800-5424477, GUATEMALA: 1801-422LGLG(5454), COSTA RICA: 256-6878, 256-3396.

# GS155a USER GUIDE - English



This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone. Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

## Getting to know your phone

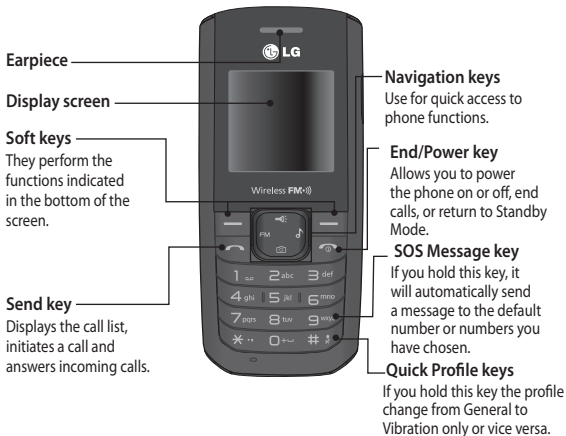

# Installing the SIM Card and Charging the Battery

## Installing the SIM Card


When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

**Important!** › The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

› SIM card support: 2G

## Illustrations

- 1 Open battery cover
- 2 Remove the battery
- 3 Insert your SIM
- 4 Insert the memory card then the battery
- 5 Replace the battery cover
- 6 Charge your battery

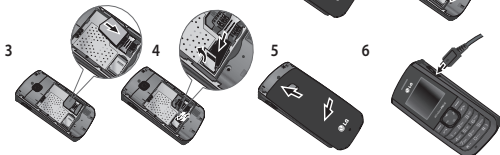

**WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

## Menu tree

### 1 Messaging

- 1 New message
- 2 Inbox
- 3 Drafts
- 4 Chat box
- 5 Outbox
- 6 Sent
- 7 Listen voice mail
- 8 Info messages
- 9 Templates
- 0 Setting

### 2 Games

- 1 Space ball

### 3 Memo

Allows you to add notes

### 4 Contacts

- 1 Search
- 2 New contact
- 3 Speed dials
- 4 Copy all
- 5 Delete all
- 6 Memory status
- 7 Information

### 5 FM Radio

Allows you to access the radio

### 6 Profiles

- 1 General
- 2 Silent
- 3 Vibrate only
- 4 Outdoor
- 5 Flight mode
- 6 Headset

### 7 Call log

- 1 All calls
- 2 Missed calls
- 3 Dialed calls
- 4 Received calls
- 5 Call duration

### 8 Tools

- 1 Torch
- 2 Fake call
- 3 Calculator
- 4 Stopwatch
- 5 Unit converter
- 6 Word clock
- 7 Multimedia
- 8 My stuff
- 9 Organizer



### 9 Setting

- 1 Date & Time
- 2 Language
- 3 Display
- 4 Call
- 5 Auto key lock
- 6 Security
- 7 Power save
- 8 USB connection
- 9 Network selection
- 0 Reset settings
- \* Memory status

## Turning Your Phone On and Off

- 1 Press and hold the **End** key until the phone turns on.
- 2 Press and hold the **End** key until the phone turns off.


### Making a call

- 1 Key in the number using the keypad. To delete a digit press the option **Clear**.
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .

**TIP!** To enter + when making an international call, press and hold **0**.


### Making a call from your contacts


- 1 Press **Contacts** from idle screen and select **Search** to open the address book.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call. For example, for Office, press 6 three times.
- 3 To scroll through the contacts use up and down navigation keys and to scroll through their different numbers use left and right navigation keys.

- 4 Press  to initiate the call.

**TIP!** You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu > Setting > Call**. Select **Answer mode** and choose from **Any key** or **Send key only**.

### Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call. While your phone is ringing, select **Silent** to mute the ringing. This is great if you have forgotten to change your profile to Silent for a meeting.

Press  or **Reject** to reject the incoming call.

**TIP!** You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu > Setting > Call > Answer mode** and choose from **Any key** or **Send key only**.

### Changing the call settings

You can set the menu relevant to a call. Press **Menu > Setting > Security**.

- **Call barring:** Select when you would like

calls to be barred.

- **Fixed dial number:** Choose a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone when this option is enabled.


## Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and creating schedule events in the calendar, all require entering text. The following text input methods are available in the phone: T9 predictive mode, ABC manual mode and 123 mode.

**Note:** Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

### T9 predictive mode

T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognize words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognize the

word once all the letters are entered. You can use the  key to check possible words matching the keys you pressed.

### ABC manual mode



This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

### 123 mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while remain in letter modes by pressing and holding the desired key.

## Innovations

### Lantern

Use the flashlight lightly touching the navigation key . To turn off tap any key on the numeric keyboard. To have it constantly on, press  for a few seconds. Do the same to turn off.

### Chat box

You can send and receive messages in only one display options by going to **Menu** > **Messaging** > **Chat box** > **New chat** > select contact > **Chat** > type the message >

## Options > Send.

**Note:** When using the chat option do not change the screen, otherwise the received message is sent to your inbox.

## SOS Message

You can create your own message to send to three selected numbers in an emergency situation only by pressing the 9 key for two seconds. Once you have entered numbers and text, you may not modify anymore.

## Fake call


You can schedule a call with name and phone to call in a given time. To turn on this feature tap **Menu > Tools > Fake call > choose On > insert the time and sender > Options > Save.**

**Note:** While the fake call is on, the network services will be temporarily disable and will be activated again when ends the fake call.

## Messaging

Your GS155a includes functions related to SMS (Short Message Service).

## Sending a message

- 1 Press **Menu > Messaging** and choose **New message.**
- 2 A new message editor will open.
- 3 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode. You can switch text input mode by pressing .
- 4 Press **Options > Insert** to add an symbol, template, contact and business card then press **OK.**
- 5 Press **Options > Send to.**
- 6 Enter the phone number or press **Options > Contacts** or **Recent list** to open one of these lists. You can add multiple contacts.
- 7 Press **Options > Send.**

## Message folders

Press **Menu > Messaging.** The folder structure used on your GS155a is fairly self-explanatory.

**New message:** allows you to create new messages.

**Inbox:** all the messages you receive are placed in your Inbox.

**Drafts:** if you don't have time to finish writing a message, you can save what you have done so far here.

**Chat box:** this menu stores messages sent and received on a single screen, creating an SMS chat.

**Outbox:** this is a temporary storage folder while messages are being sent. It also stores any messages that have failed to send.

**Sent:** all the messages you send are placed in your Sent folder.

**Listen voice mail:** this menu allows you to quickly access your voice mailbox (if it exists on the network).

**Info messages:** you can see the information messages sent by your service provider.

**Templates:** there is a list of pre-defined messages. You can view and edit the template messages or create new messages.

**Setting:** allows you to modify the text message settings, the number of the voice mail and the message information.

## Changing your text message settings

Your telephone message settings are pre-defined so that you can send messages immediately.

If you would like to change the settings, you can do this using the Setting options.

Press **Menu > Messaging > Setting > Text message**. You can make changes to:

**Message centre number:** enter the details for your message center.

**Delivery report:** choose to receive confirmation that your message was delivered.

**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message center.

**Reply charging:** allows you to load the message for the same service center.

**Message type:** You can change the message type to **Text, Voice, Fax, Paging, X.400** or **ERMES**. Normally, the message type is set to **Text**. You can convert the text to other formats.

**Save sent message:** allow you to save your text messages.

## Change other settings

Press **Menu** > **Messaging** > **Setting** and then:

**Vicemail number:** contact your network operator for more information about the services it offers.

**Info message:** enables the state to receive service messages, choosing the language of broadcast messages.

## Games

Your GS155a comes with a preloaded game to keep you amused when you have time to spare.

## Memo

You can create notes for your-self.

## Contacts

### Searching for a contact

You can search for a contact in your contacts.

- 1 Press **Menu** > **Contacts** > **Search**.
- 2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call. For example, for Office, press **6** three times.

- 3 To scroll through the contacts use up and down navigation keys and to scroll through their different numbers use left and right navigation keys.

### Add a new contact

- 1 From the main screen, enter the contact's phone number.
- 2 Select **Options** and then **Save as new contact**.

## Speed Dial

Press **Menu** > **Contacts** > **Speed dials**. You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

## FM radio

The LG GS155a has FM radio and you can tune and listen to your favorite stations. When the phone can't find a FM channel or tune into a radio station, use the ear-mic.

**Note:** You will need to insert your headset in order to listen to the FM Radio more clear. Insert the plug into the headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).

## Listening to the radio

- 1 Press **Menu** > **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

**Note:** You can listen to the radio via built-in speaker. Press **Options**, select **Listen via speaker**.

GS155a supports wireless FM. User does not require to insert ear-mic to listen FM in normal condition. In weak FM radio signal area the sensitivity can degrade with wireless and antenna mode. So it is advisable to insert the ear-mic for better and enhanced FM quality.

## Radio options

- **Edit channel:** you can hear a selected radio station manually. Press the left or right navigation keys until you find the station you want and tap **OK**.
- **Auto scan:** If you select this option, your phone starts to search for radio stations automatically. Confirm the action by selecting **Yes**.  
To listen to a stored radio station, select the channel with the navigation keys.
- **Reset channels:** resets all values added

to the channels to the default settings.

- **Listen via wired headset/speaker:** allows you to listen to the radio through the built-in loudspeaker or headphones.

## Profiles

You can select one of the different profiles your phone offers you and customize some of them.

### Custom profiles

You can change the profile it quickly on the main screen.

By using the **Personalize** option you can customize some of the profiles.

- 1 Tap **Menu** > **Profiles**.
- 2 Select the profile to edit and tap **Personalize**.
- 3 You can change the sounds and alert options available in the list, as the configuration of ringtones, SMS alert, call alert type and more.

**Note:** Only Silent and Vibrate only profiles can not be configured.



## Flight Mode

When you turn this function on, the phone

allows you to use only the features that do not require the use of your network. Turn it on into a plane or in places where you can not use your network.


## Calls

### Make a call


- 1 Enter the number using the keypad. To delete a digit, press the **Clear** key
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .

**TIP!** To enter + in an international call, press and hold the 0 key.

### Make a call from contacts

- 1 Select **Menu > Contacts > Search** and with the keyboard, enter the first letter of the contact you wish to call. For example, for Office, press 6 three times to select the first character, "O".
- 2 Press  to initiate the call.

### Answering and rejecting a call

When the phone rings, press  to answer the call.

You can mute the phone while it's ringing

selecting **Silent**. This is useful if you forget to change the profile to Silent during a meeting.

Press **Reject** to reject the incoming call.

### Viewing the call history

Press **Menu > Call Log** and you can see the latest records of missed, received and made calls (only if the network supports the Calling Line Identification).

### Changing call settings

You can set the menu relevant to a call. Press **Menu > Setting > Call** and access to the following:

- **Call divert:** lets you choose whether to forward the calls.
- **Answer mode:** choose to answer the call with any key or just the send key.
- **Send my number:** choose whether to display your number when you call someone. (Depends on network provider).
- **Call waiting:** enable or disable the function to receive calls on hold. (Depends on network provider).
- **Minute minder:** allows the user to hear a tone every minute during a call.

- **Auto redial:** if you turn it on, your phone automatically redials the number you tried to call and has not been successful.
- **Send DTMF:** DTMF allows you to use numerical commands to navigate menus within automated calls. Choose **On** or **Off**.

## Tools

You can access the menu relevant to your personal organizer. Press **Menu** > **Tools** and then you can access the options below:

**Torch:** you can use your phone as a flashlight.

**Fake call:** you can set a fictitious call after a specific time.

**Calculator:** the calculator contains the standard functions: +, -, x, / (addition, subtraction, multiplication and division).

**Stopwatch:** the stopwatch works as any conventional timer.

**Unit converter:** allows conversions in the following units: **Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume** and **Velocity**.

**World clock:** allows you to determine the current time in another time zone or another country.

## Multimedia

- **Camera:** this option allows you to access the camera integrated in your phone.
- **MP3 Player:** your phone has an integrated MP3 player, with which you can play your favorite music.

## My Stuff

Your GS155a supports JPEG images, MP3 & MIDI sound files.

- **My Images:** contains default images, images that was taken with the camera from the phone and external memory images.
- **My Sound:** contains the sound files that you have on your phone and memory card.
- **Others:** you can access other files that are not saved in the Image and My Sound folders.

## Organizer

- **Alarm:** allows you to set an alarm on the phone to ring at a particular time.
- **Calendar:** check the date and establish plans on your calendar.

## Setting

Change the settings of your phone and enjoy the freedom to adapt GS155a to work to your liking.

Press **Menu > Setting** and select from the following options:

**Date & Time:** adjust your date and time settings or choose to auto update the time when travelling or for daylight saving.

**Language:** you can change the language used to display texts in your phone. This change will also affect the language input mode.

**Display:** allows to change the wallpaper, brightness, backlight and more.

**Call:** you can set options such as call divert, select how you want to answer calls and more.

**Auto key lock:** you can lock the keypad automatically after some time.

**Security:** change your security settings to keep your GS155a and the important information it holds protected.

- **PIN code request:** choose if the PIN code should be requested when you turn your phone on.

- **Phone lock:** choose if your phone should be locked: **When power on, When SIM changed** or **Immediately**.

- **Call barring:** you can restrict unwanted calls.

- **Fixed dial number:** compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone when this option is enabled.

- **Anti Theft Mobile Tracker:** when the SIM card is changed, a SMS will be sent to the numbers set by you.

You must configure the ATMT with the name, phone number, primary and secondary number. You must activate ATMT. The default code is "0000." The ATMT SMS containing the IMEI of the ATMT SMS will contain information about the stolen phone IMEI, current location (captured as per Cell Broadcast message) & number of the person who is using that handset.

- **Change codes** – Change your Security code, PIN code, PIN2 code or Antitheft code.

**Power save:** if you set **Always on**, you can save the battery power. Choose one of the power save settings: **Always on**, **Night only** or **Off**.

**Changing your USB connection:** make your change to **Mass storage**, **PC suite** or **Always ask**. (Always ask will be selected as default).

**Network selection:** you can also select a network manually and set a network.

**Reset settings:** use to reset all the settings to their factory definitions. You need the security code to activate this function. The default number is "0000".

**Memory status:** You can check free space and memory usage of phone, SIM card and external memory (if inserted).

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.



### WARNING

- Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.
- Do not hold the phone in your hand while driving.
- Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.
- For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or serious damage to your phone.
- Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.

- The phone should be charged in a well ventilated area.

### CAUTION

- Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.
- Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.
- Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.
- All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.
- Do not dismantle the phone or battery.

### Exposure to radio frequency energy

#### Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model GS155a has been \_\_\_\_\_

designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2 W/Kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.03 W/Kg (10g) and when worn on the body is 0.440 W/Kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/Kg averaged over one (1) gram of tissue.

## Product care and maintenance



### WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.

- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously. Do not press the antenna unnecessarily.

## **Efficient phone operation**

### **Electronics devices**

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

### **Road safety**

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and

safety equipment.

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

### **Avoid damage to your hearing**

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

### **Blasting area**

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

### **Potentially explosive atmospheres**

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle which contains your mobile phone and accessories.

### **In aircraft**

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.

### **Children**

Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

## LIMITED WARRANTY STATEMENT

LG ELECTRONICS PANAMA, S.A. (LGEPS) warrants this product (including its battery and original accessories) against production defects and labor as follows:

1. LABOR: If this product is found to be faulty within a period of one (1) year from the date the consumer purchased the new product, LGEPS shall bear the costs for repair at the Authorized Service Centers designated for these purposes in each country. Once the warranty period has expired, LGEPS shall no longer be liable for labor costs.
2. PARTS: If this product is found to be faulty within a period of one (1) year from the date the consumer purchased the new product, LGEPS shall bear the cost of new parts purchased at the Authorized Service Centers designated for these purposes in each country. Once the warranty period has expired, LGEPS shall no longer be liable for the cost of parts.
3. BATTERIES AND ACCESSORIES: If this product is found to be faulty within a period of six (6) months from the date the consumer purchased the new product, LGEPS shall bear the cost of new parts purchased at the Authorized Service Centers designated for these purposes in each country. Once the warranty period has expired, LGEPS shall no longer be liable for the cost of batteries and accessories.

Exclusions from the Warranty. This Warranty does not provide cover for the following situations:

- a. Any damage caused by negligence, incompetence, or non-compliance with the telephone user manual.
- b. Damage caused by contact with liquids, food, or corrosion of metal parts.
- c. Damage caused by the penetration of foreign bodies into the product such as sand and insects.
- d. Improper installation of the equipment.
- e. Damage caused to telephones for commercial use (hired equipment).
- f. The use of non-original accessories.
- g. Damage caused to telephones that have been submitted for repair work and upgrades, or that have been opened for the installation of accessories, carried out by personnel other than those at the service centers authorized by LGEPS.
- h. Modifications to voltage conversion or frequency of the equipment.
- i. Damage caused by connections to inappropriate voltages.
- j. Damage caused by the SIM card. The Warranty does not cover any incidental damage such as loss of profits and/or loss of opportunity due to the loss of information contained on the user's SIM card.

- k. Deterioration of the equipment's external surfaces due to normal wear and tear.
- l. Cosmetic damage, damage caused by incidents, or force due to major or unforeseeable events.
- m. In cases where the serial number assigned by the factory has been altered or removed from the product.
- n. When the battery seals are broken, wet, or damp.
- o. When the battery has been charged using a charger that was not manufactured by LG Electronics Inc. or its subsidiaries.
- p. When the battery has been used in equipment other than that for which it was intended.
- q. When the equipment label is illegible, missing, or has been altered.

Replacement products: Those products delivered as a replacement for a faulty product shall come with a one-year (1-year) warranty, valid from the date the first product was purchased, except in those countries and states where the law forbids it.

REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT, AS SET OUT IN THIS CERTIFICATE, IS THE ONLY COMPENSATION THAT THE CONSUMER SHALL RECEIVE. LGEPS SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE DUE TO NON-COMPLIANCE WITH THIS WARRANTY. EXCEPT IN CASES WHERE IT IS EXPRESSLY PROHIBITED BY THE LAW IN THE COUNTRY WHERE THE PRODUCT WAS PURCHASED, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE TERM OF THIS WARRANTY.

This Warranty shall be valid in the country the product was purchased. You may have other rights depending on the country in which the product was purchased. This Warranty is not valid internationally. You may not make a claim in a country other than the country the product was purchased. Some countries and states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damage or permit some limitation with regard to the duration of the implied warranty.

As such, the limitations and exclusions set out above may not apply.

To validate the Warranty, you must present the purchase invoice or receipt of payment and this warranty certificate.

For more information, please contact us at <http://pa.lge.com> or call the following telephone numbers:

PANAMA: 800-5454, ECUADOR: 1800-101092, VENEZUELA: 800-5424477, GUATEMALA: 1801-422LGLG(5454), COSTA RICA: 256-6878, 256-3396.

