

User guide GS107a



**LG**

Life's Good

**English/Español**

User guide

**GS107a**

**LG Electronics**

P/NO : MMBB0392402(1.0)





# GS107a User Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



# Contents

<b>Getting to know your phone</b> .....	<b>4</b>	ABC manual mode .....	11
<b>Installing the SIM Card and Charging the Battery</b> .....	<b>5</b>	123 mode .....	11
Installing the SIM Card .....	5	<b>FM radio (Wireless FM)</b> .....	<b>12</b>
<b>Menu map</b> .....	<b>6</b>	Listening to the radio .....	12
<b>Calls</b> .....	<b>7</b>	<b>Games</b> .....	<b>13</b>
Making a call .....	7	<b>Organiser / Tools</b> .....	<b>13</b>
Making a call from your contacts .....	7	Setting your alarm .....	13
Answering and rejecting a call .....	7	Using the calendar .....	13
Changing the call settings .....	8	Adding a memo .....	13
Checking your call history .....	8	Using the fake call .....	13
<b>Contacts</b> .....	<b>9</b>	Using your calculator .....	13
Searching for a contact .....	9	Using the stopwatch .....	14
Contact options .....	9	Converting a unit .....	14
<b>Messaging</b> .....	<b>10</b>	Adding a city to your world clock .....	14
Sending a message .....	10	SIM Services .....	14
Entering text .....	11	<b>Settings</b> .....	<b>15</b>
T9 predictive mode .....	11	Changing your profiles .....	15
		Changing your date & time .....	15

Changing the language .....	15
Changing your display settings.....	15
Changing the auto keylock.....	15
Changing your security settings.....	15
Power save .....	16
Network selection .....	16
Resetting your phone .....	17
Memory status.....	17
<b>Guidelines for safe and efficient use</b> .....	<b>18</b>

## Getting to know your phone

**Earpiece**

**Display screen**

**Soft keys**

Each of these keys performs the functions indicated by the text on the display immediately above them.

**Send key**

You can dial a phone number and answer incoming calls.



**Navigation keys**

Use for quick access to phone functions.

**End/Power key**

It allows you to power the phone on or off, end calls, or return to Standby Mode.

# Installing the SIM Card and Charging the Battery


## Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

**Important!** › The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.  
› only 2G/2.5G SIM supported

## Illustrations

- 1 Open battery cover
- 2 Remove the battery
- 3 Insert your SIM
- 4 Close the battery cover
- 5 Charge your battery

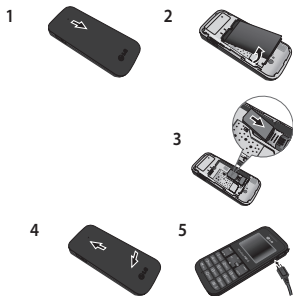

**WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

## Menu map

### Messaging

- 1 New message
- 2 Inbox
- 3 Drafts
- 4 Outbox
- 5 Sent
- 6 Listen voice mail
- 7 Info messages
- 8 Templates
- 9 Settings

### Contacts

- 1 Search
- 2 New contact
- 3 Speed dials
- 4 Copy all
- 5 Delete all
- 6 Memory status
- 7 Information

### Call history

- 1 All calls
- 2 Missed calls
- 3 Dialed calls
- 4 Received calls
- 5 Call duration

### Games

- 1 Space ball

### FM radio

### Profiles

- 1 General
- 2 Silent
- 3 Vibrate only
- 4 Outdoor
- 5 Flight mode
- 6 Headset

### Tools

- 1 Fake call
- 2 Calculator
- 3 Stopwatch
- 4 Unit converter
- 5 World clock
- 6 SIM Services

### Organiser



- 1 Alarm
- 2 Calendar
- 3 Memo

### Settings

- 1 Date & Time
- 2 Language
- 3 Display
- 4 Call
- 5 Auto keylock
- 6 Security
- 7 Power save
- 8 Network selection
- 9 Reset settings
- 0 Memory status







# Calls

## Making a call

- 1 Key in the number using the keypad.
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .


**TIP!** To enter + when making an international call, press and hold 0.

## Making a call from your contacts

- 1 Press  to open the address book.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts use  and . To scroll through their different numbers use  and .
- 4 Press  to initiate the call.

## Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call. While your phone is ringing, select **Silent** to mute the ringing. This is great if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting.

Press  or **Reject** to reject the incoming call. The option **Reject** will be displayed if you select **Silent** to mute the ringing or if you change your profile to **Silent**.

**TIP!** You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**. Select **Answer mode** and choose from **Any key** or **Send key only**.

## Changing the call settings

You can set the menu relevant to a call. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.

- **Call divert** – Select methods of call divert.
- **Answer mode** – Choose whether to answer the phone using the send key or any key.
- **Send my number** – Choose whether to display your number on an outgoing call.
- **Call waiting** – Select active or cancel call waiting.
- **Minute minder** – Select **On** to hear a tone every minute during a call.
- **Auto redial** – By selecting **On**, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.
- **Select line** – Select the line you want to use to make calls and send messages.
- **Send DTMF** – DTMF allows you to use numerical commands to navigate menus within automated calls.

**Note:** Please contact your network provider for details.






## Checking your call history

You can check the record of all, missed, dialed, received calls and call duration. The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view the number of times you have called. Press **Menu**, select **Call history**.

# Contacts

## Searching for a contact

You can search for a contact in your contacts list.

- 1 From the **Menu** screen, press **Contacts** and choose **Search** or press  from the standby screen.
- 2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts use  and  and to scroll through their different numbers use  and .


## Contact options

There are many things you can do when opening this menu. Press **Menu** and **Contacts**.

- **Search** – From here you can search for a contact.
- **New contact** – You can add phonebook entries by using this menu.
- **Speed dials** – Assign contacts to any of the keys between 2 and 9.
- **Copy all** – You can copy all entries from SIM card memory to Phone memory and also from Phone memory to SIM card memory.
- **Delete all** – You can delete all entries from SIM card memory or Phone memory.
- **Memory status** – You can check free space and memory usage.
- **Information** –
  - › **Service dial numbers:** Access the list of service numbers assigned by service provider safely.
  - › **Own number:** You can save and check your own numbers in SIM card.
  - › **Business card:** This option allows you to create your own business card featuring your name, mobile phone number and so on.

# Messaging

## Sending a message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **New message**.
- 2 A new message editor will open. The setting of the message editor is SMS mode.
- 3 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode. You can switch text input mode by pressing .
- 4 Press **Options** and choose **Insert** to add an **Symbol**, **Template**, **Contact**, **Business card**.
- 5 Press **Options** and select **Send to**.
- 6 Enter the phone number or press **Options** and select **Contacts** or **Recent list** to open your contacts list. Select the number and press **Insert** and then **Options**.
- 7 Press **Send**.

## Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in **Contacts**, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone: T9 predictive mode, ABC manual mode and 123 mode.

**Note:** Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

### T9 predictive mode

T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.

### ABC manual mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

### 123 mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while remaining in letter modes by pressing and holding the desired key.

## FM radio (Wireless FM)

With embedded FM antenna, you can receive FM radio without an external earphone. You can listen to your favor radio station anytime.

**Note:** In weak FM radio signal area the sensitivity can degrade with wireless and antenna mode. So it is advisable to insert the ear-mic for better and enhanced FM quality.

### Listening to the radio

- 1 Press **Menu** and select **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

**Note:** You can listen to the radio via built-in speaker. Press **Options**, select **Listen via speaker**.

## Games

Your GS107 comes with a preloaded game to keep you amused when you have time to spare. Press **Menu** and select **Games**.

## Organiser / Tools

### Setting your alarm

( **Menu** > **Organiser** > **Alarm** )

You can set up to 3 alarm clocks to go off at a specified time.

### Using the calendar

( **Menu** > **Organiser** > **Calendar** )

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys.

### Adding a memo

( **Menu** > **Organiser** > **Memo** )

You can register your own memos here.

### Using the fake call

(**Menu** > **Tools** > **Fake call**)

You can send a fake call after setting time.

**Note:** While you are in a fake call, all network services will be disconnected, being connected after finishing the call.

### Using your calculator

( **Menu** > **Tools** > **Calculator** )

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division.

### **Using the stopwatch**

( Menu > Tools > Stopwatch )

This option allows you to use the function of a stopwatch.

### **Converting a unit**

( Menu > Tools > Unit converter )

This converts many measurements into a unit you want.

### **Adding a city to your world clock**

( Menu > Tools > World clock )

You can check the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and major cities around the world.

### **SIM Services**

( Menu > Tools > SIM Services )

This feature depends on SIM and the network services.

## Settings

### Changing your profiles

You change your profile by pressing **Menu>Profiles**, then choose from **General**, **Silent**, **Vibrate only**, **Outdoor**, **Flight mode** and **Headset**.

You will not be able to make calls, listen to the radio or send messages when **Flight mode** is switched **On**.

### Changing your date & time

( **Menu > Settings > Date & Time** )

You can set functions relating to the date and time.

### Changing the language

( **Menu > Settings > Language** )

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the language input mode.

### Changing your display settings

( **Menu > Settings > Display** )

You can change the settings for the phone display.

### Changing the auto keylock

( **Menu > Settings > Auto keylock** )

You can set the auto keylock to 10, 30 or 60 seconds.

### Changing your security settings

( **Menu > Settings > Security** )

Change your security settings to keep your GS107 and the important information it holds protected.

- **PIN code request** - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.
- **Phone lock** - Choose a security code to lock your phone, **When power on, When SIM changed** or **Immediately**.
- **Call barring** - The call barring service prevents your phone from making or receiving a certain category of calls. This function requires the call barring password.
- **Fixed dial number** - (SIM dependent): You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code. The numbers you wish to allow access to once this service has been enabled, must be added to the number list after enabling Fixed dial number.
- **Anti Theft Mobile Tracker** - When the handset is stolen, handset sends the SMS to the numbers configured by real owner. User has to configure the ATMT settings with name, primary phone number, secondary number. User has to Set ATMT ON to activate the ATMT feature. Default ATMT code is "0000". ATMT SMS will contain information about the stolen phone IMEI & number of the person who is using that handset.
- **Change codes** - Change your **Security code, PIN code, PIN2 code** or **ATMT code**.

## **Power save**

( Menu > Settings > Power save )

If you set **Always on**, you can save the battery power when you use the phone. Choose to switch the power save settings **Always on, Night only** or **Off**.

## **Network selection**

( Menu > Settings > Network selection )

If you set **Automatic**, your phone automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality.

## **Resetting your phone**

( **Menu > Settings > Reset settings** )

Use **Reset settings** to reset all the settings to their factory definitions. You need the security code to activate this function. The default number is "0000".

## **Memory status**

( **Menu > Settings > Memory status** )

You can check the memory status from your SIM and your telephone.

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.



### WARNING

- Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.
- Do not hold the phone in your hand while driving.
- Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.
- For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

### CAUTION

- Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.
- Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.
- Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.
- All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

- Batteries should be disposed off in accordance with relevant legislation.
- Do not dismantle the phone or battery.

## **Exposure to radio frequency energy**

### **Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information**

This mobile phone model GS107 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2 W/Kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASYS4 for use at the ear is 1.20 W/Kg (10g) and when worn on the body is 0.605 W/Kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/Kg averaged over one (1) gram of tissue.

## Product care and maintenance

### WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously. Do not press the antenna unnecessarily.

## **Efficient phone operation**

### **Electronics devices**

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

### **Road safety**

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can fail or cause serious injury due to improper performance.

If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

### **Avoid damage to your hearing**

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

### **Blasting area**

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

### **Potentially explosive atmospheres**

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle which contains your mobile phone and accessories.

### **In aircraft**

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the aircraft without crew permission.

### **Children**

Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

### Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.



## LIMITED WARRANTY CERTIFICATE

LG ELECTRONICS PANAMA, S.A. (LGEPS) warrants this product (including its battery and original accessories) against production defects and labor as follows:

1. **LABOR:** If this product is found to be faulty within a period of one (1) year from the date the consumer purchased the new product, LGEPS shall bear the costs for repair at the Authorized Service Centers designated for these purposes in each country. Once the warranty period has expired, LGEPS shall no longer be liable for labor costs.
2. **PARTS:** If this product is found to be faulty within a period of one (1) year from the date the consumer purchased the new product, LGEPS shall bear the cost of new parts purchased at the Authorized Service Centers designated for these purposes in each country. Once the warranty period has expired, LGEPS shall no longer be liable for the cost of parts.
3. **BATTERIES AND ACCESSORIES:** If this product is found to be faulty within a period of six (6) months from the date the consumer purchased the new product, LGEPS shall bear the cost of new parts purchased at the Authorized Service Centers designated for these purposes in each country. Once the warranty period has expired, LGEPS shall no longer be liable for the cost of batteries and accessories.

Exclusions from the Warranty. This Warranty does not provide cover for the following situations:

- a. Any damage caused by negligence, incompetence, or non-compliance with the telephone user manual.
- b. Damage caused by contact with liquids, food, or corrosion of metal parts.
- c. Damage caused by the penetration of foreign bodies into the product such as sand and insects.
- d. Improper installation of the equipment.
- e. Damage caused to telephones for commercial use (hired equipment).
- f. The use of non-original accessories.
- g. Damage caused to telephones that have been submitted for repair work and upgrades, or that have been opened for the installation of accessories, carried out by personnel other than those at the service centers authorized by LGEPS.
- h. Modifications to voltage conversion or frequency of the equipment.
- i. Damage caused by connections to inappropriate voltages.
- j. Damage caused by the SIM card. The Warranty does not cover any incidental damage such as loss of profits and/or loss of opportunity due to the loss of information contained on the user's SIM card.

- k. Deterioration of the equipment's external surfaces due to normal wear and tear.
- l. Cosmetic damage, damage caused by incidents, or force due to major or unforeseeable events.
- m. In cases where the serial number assigned by the factory has been altered or removed from the product.
- n. When the battery seals are broken, wet, or damp.
- o. When the battery has been charged using a charger that was not manufactured by LG Electronics Inc. or its subsidiaries.
- p. When the battery has been used in equipment other than that for which it was intended.
- q. When the equipment label is illegible, missing, or has been altered.

Replacement products: Those products delivered as a replacement for a faulty product shall come with a one-year (1-year) warranty, valid from the date the first product was purchased, except in those countries and states where the law forbids it.

REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT, AS SET OUT IN THIS CERTIFICATE, IS THE ONLY COMPENSATION THAT THE CONSUMER SHALL RECEIVE. LGEPS SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE DUE TO NON-COMPLIANCE WITH THIS WARRANTY. EXCEPT IN CASES WHERE IT IS EXPRESSLY PROHIBITED BY THE LAW IN THE COUNTRY WHERE THE PRODUCT WAS PURCHASED, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE TERM OF THIS WARRANTY.

This Warranty shall be valid in the country the product was purchased. You may have other rights depending on the country in which the product was purchased. This Warranty is not valid internationally. You may not make a claim in a country other than the country the product was purchased. Some countries and states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damage or permit some limitation with regard to the duration of the implied warranty. As such, the limitations and exclusions set out above may not apply.

To validate the Warranty, you must present the purchase invoice or receipt of payment and this warranty certificate.

For more information, please contact us at <http://pa.lge.com> or call the following telephone numbers: PANAMA: 800-5454, ECUADOR: 1800-101092, VENEZUELA: 800-5424477, GUATEMALA: 1801-422LGLG(5454), COSTA RICA: 256-6878, 256-3396

# Guía del usuario de GS107a - Español

Esta guía le ayudará a entender el nuevo teléfono celular. Le proporcionará explicaciones útiles sobre las funciones del teléfono.

Parte del contenido de esta guía puede no coincidir con el teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.



# Contenido

<b>Características del teléfono</b> .....	4	Modo 123 .....	11
<b>Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería</b> .....	5	<b>Radio FM (FM inalámbrica)</b> .....	12
Instalación de la tarjeta SIM.....	5	Escuchar la radio.....	12
<b>Mapa de menú</b> .....	6	<b>Juegos</b> .....	13
<b>Llamadas</b> .....	7	<b>Organizador/Herramientas</b> .....	13
Realizar una llamada .....	7	Configurar la alarma.....	13
Realizar una llamada desde los contactos .....	7	Usar el calendario .....	13
Contestar y rechazar una llamada.....	8	Agregar una nota .....	13
Cambiar la configuración de llamada....	8	Configurar llamada ficticia.....	14
<b>Contactos</b> .....	9	Usar la calculadora .....	14
Buscar un contacto .....	9	Usar el cronómetro.....	14
Opciones de Contactos .....	9	Convertir una unidad.....	14
<b>Mensajes</b> .....	10	Agregar una ciudad al horario mundial .....	14
Enviar un mensaje.....	10	Servicios SIM .....	14
Ingreso de texto.....	11	<b>Configuraciones</b> .....	15
Modo predictivo T9 .....	11	Cambiar los perfiles .....	15
Modo Abc manual.....	11	Cambiar fecha y hora .....	15
		Cambiar el idioma .....	15

Cambiar la configuración de la pantalla .....	15
Cambiar la configuración del bloqueo del teclado .....	15
Cambiar la configuración de seguridad .....	16
Ahorro de energía .....	17
Seleccionar red .....	17
Restaurar el teléfono .....	17
Verificar el estado de la memoria .....	17
<b>Indicaciones de seguridad y uso eficiente .....</b>	<b>18</b>

## Características del teléfono



# Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería


## Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le suministra una tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, servicios opcionales disponibles y muchos otros detalles.

**Importante** › La tarjeta SIM conectable y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla. Debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de niños.  
› Este teléfono sólo admite una tarjeta SIM de 2 G/2,5 G.

## Ilustraciones

- 1 Abra la tapa de la batería
- 2 Extraiga la batería
- 3 Inserte la tarjeta SIM
- 4 Inserte la batería y cierre la tapa
- 5 Cargue la batería

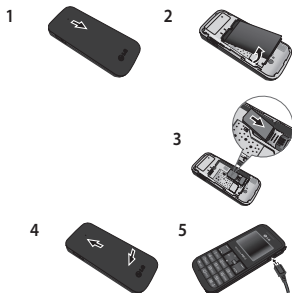

**ADVERTENCIA:** no extraiga la batería cuando el teléfono esté encendido, ya que podría dañarlo.

## Mapa de menús

### Mensajes

- 1 Nuevo mensaje
- 2 Bz. entrada
- 3 Borradores
- 4 Bz. salida
- 5 Enviados
- 6 Escuchar buzón de voz
- 7 Mensajes informativos
- 8 Plantillas
- 9 Config. mensajes

### Contactos

- 1 Buscar
- 2 Nuevo contacto
- 3 Marcación rápida
- 4 Copiar todo
- 5 Borrar todo
- 6 Estado de memoria
- 7 Información

### Llamadas

- 1 Todas
- 2 Llam. perdidas
- 3 Llam. realizadas
- 4 Llam. recibidas
- 5 Duración de llamada

### Juegos

- 1 Esferas espaciales

### Radio FM

### Perfiles

- 1 General
- 2 Silencioso
- 3 Sólo vibración
- 4 Fuerte
- 5 Modo avión
- 6 Auriculares

### Herramientas

- 1 Llamada falsa
- 2 Calculadora
- 3 Cronómetro
- 4 Conversor de unidad
- 5 Reloj mundial
- 6 Servicios SIM

### Organizador



- 1 Alarma
- 2 Calendario
- 3 Nota

### Configuraciones

- 1 Fecha y hora
- 2 Idioma
- 3 Pantalla
- 4 Llamadas
- 5 Bloqueo automático
- 6 Seguridad
- 7 Ahorro de energía
- 8 Selección de red
- 9 Restaurar configuraciones
- 0 Estado de memoria




# Llamadas

## Realizar una llamada



- 1 Ingrese el número mediante el teclado.
- 2 Presione  para iniciar la llamada.
- 3 Para finalizar la llamada, presione .

**SUGERENCIA:** Para ingresar + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla 0.

## Realizar una llamada desde los contactos

- 1 Presione **Menú**, **Contactos** y **Buscar** para abrir la agenda de contactos.
- 2 Con el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar.
- 3 Para desplazarse por los contactos y sus diferentes números, use  y .
- 4 Presione  para iniciar la llamada.

## Contestar y rechazar una llamada

Cuando suena el teléfono, presione **Aceptar** o presione  para contestar la llamada. Mientras está sonando el teléfono, seleccione **Silencio** para silenciar el sonido del timbre. Esta función es muy práctica si olvidó cambiar el perfil a **Silencioso** durante una reunión. Presione  o **Rechazar** para rechazar la llamada entrante. La opción **Rechazar** estará disponible después de silenciar el teléfono o si el perfil **Silencioso** está activado.

**SUGERENCIA:** puede cambiar la configuración del teléfono para contestar las llamadas de diferentes formas. Presione **Menú**, seleccione **Configuraciones** y elija **Llamadas**. Seleccione **Modo de respuesta** y elija **Cualquier tecla** o **Sólo tecla 'ENVIAR'**.

## Cambiar la configuración de llamada



Puede establecer la configuración pertinente a una llamada. Presione **Menú**, seleccione **Configuraciones** y elija **Llamadas**. Consulte con su proveedor de servicios la disponibilidad de estas funciones.

- **Desvío de llamadas:** seleccione métodos para el desvío de llamadas.
- **Modo de respuesta:** seleccione el modo de respuesta entre **Cualquier tecla** y **Sólo tecla 'ENVIAR'**.
- **Enviar número propio:** elija si desea enviar su número al hacer una llamada.
- **Llamada en espera:** opte por activar o cancelar la llamada en espera.
- **Aviso minuto:** establezca si debe sonar un tono para indicar cada minuto de conversación.
- **Remarcado automático:** al seleccionar esta opción el teléfono intentará volver a marcar automáticamente en caso de que no pueda establecer la llamada.
- **Seleccionar línea:** seleccione la línea que desea utilizar para hacer una llamada o enviar un mensaje.
- **Enviar DTMF:** la función DTMF permite el uso de comandos numéricos para navegar por los menús de los mensajes automatizados.

# Contactos

## Buscar un contacto

Puede buscar un contacto en la lista de contactos.

- 1 Presione **Menú, Contactos** y elija **Buscar**.
- 2 Mediante el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar.
- 3 Para desplazarse por los contactos y sus diferentes números, use  y .


## Opciones de Contactos

Desde este menú puede acceder a diversas opciones. Presione **Menú y Contactos**.

- **Buscar:** desde aquí puede buscar un contacto.
- **Nuevo contacto:** seleccione esta opción para agregar un nuevo contacto.
- **Marcación rápida:** puede asignar contactos a cualquiera de las teclas de 2 a 8.
- **Copiar todo:** puede copiar todos los contactos desde la memoria de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono y viceversa.
- **Borrar todo:** puede borrar todos los contactos de la memoria de la tarjeta SIM o de la memoria del teléfono.
- **Estado de memoria:** le permite comprobar el espacio libre y el uso de la memoria en la tarjeta SIM y en el teléfono.
- **Información:** compruebe los **Números de servicios, Número propio y Tarjeta de visita**.

# Mensajes

## Enviar un mensaje

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Nuevo mensaje**.
- 2 Se abrirá un nuevo editor de mensajes. La configuración del editor de mensajes es el modo SMS.
- 3 Escriba el mensaje con el modo predictivo T9 o con el modo Abc manual. Puede cambiar el modo de ingreso de texto al presionar .
- 4 Presione **Opciones** y elija **Insertar** para agregar **Símbolos**, **Plantilla**, **Contacto** o **Tarjeta de visita**.
- 5 Presione **Opciones** y **Enviar a**.
- 6 Ingrese el número de teléfono o presione **Opciones** y seleccione **Contactos** o **Números recientes** para abrir la lista de contactos y seleccionar el contacto deseado.
- 7 Presione **Opciones** y **Enviar**.

## Ingreso de texto

Puede ingresar caracteres alfanuméricos con el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en **Contactos**, escribir un mensaje o planificar eventos en el calendario es necesario ingresar texto. El teléfono cuenta con los siguientes métodos de ingreso de texto: modo predictivo T9, modo manual ABC y modo 123.

**Nota:** es posible que algunos campos permitan sólo un modo de ingreso de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de la agenda).

### Modo predictivo T9

El modo predictivo T9 utiliza un diccionario integrado que reconoce las palabras escritas por el usuario en función de las secuencias de teclas ingresadas. Simplemente presione la tecla numérica asociada a la letra que desea ingresar y, una vez ingresadas todas las letras, el diccionario identificará la palabra. Para encender el modo predictivo T9, seleccione **Opciones** y **Config. T9** en el editor de mensajes.

### Modo Abc manual

Este modo le permite ingresar letras presionando la tecla etiquetada con la letra requerida una, dos, tres o cuatro veces hasta que aparezca la letra.

### Modo 123

Escriba los números con una pulsación de tecla por número. También puede agregar números en los modos de letras si mantiene presionada la tecla deseada.

## Radio FM (FM inalámbrica)

Con la antena FM incorporada, puede recibir la radio FM sin un auricular externo. Puede escuchar su estación de radio favorita en cualquier momento.

**Nota:** En áreas de señales de radio FM débiles la sensibilidad puede degradarse con el modo de antena inalámbrica. Por lo tanto, se aconseja insertar el auricular para obtener una mejor calidad de FM.

### Escuchar la radio

- 1 Presione **Menú** y seleccione **Radio FM**.
- 2 Seleccione el número de canal de la emisora que desea escuchar.

**Nota:** Puede escuchar la radio a través de los auriculares o por altavoz. Presione **Opciones** y seleccione **Escuchar por auriculares** o **Escuchar por altavoz**.

## Juegos

El teléfono GS107 incluye un juego precargado para que pueda entretenerse en los momentos de diversión. Presione **Menú** y seleccione **Juegos**.

## Organizador/Herramientas

### Configurar la alarma

(Menú > Organizador > Alarma)

Puede establecer hasta tres alarmas para que suenen en una hora determinada.

### Usar el calendario

(Menú > Organizador > Calendario)

Al acceder a este menú, aparece un calendario. Un cursor cuadrado se ubica en la fecha actual. Puede mover el cursor a otra fecha con las teclas de navegación.

### Agregar una nota

(Menú > Organizador > Nota)

Puede registrar sus propias notas en esta opción.

## **Configurar llamada ficticia**

**(Menú > Herramientas > Llamada falsa)**

Puede enviar una llamada ficticia después de establecer la hora.

**Advertencia:** mientras esté en una llamada falsa, se desactivarán temporalmente los servicios de red, éstos se activarán nuevamente al terminar la llamada falsa.

## **Usar la calculadora**

**(Menú > Herramientas > Calculadora)**

La calculadora realiza las funciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división.

## **Usar el cronómetro**

**(Menú > Herramientas > Cronómetro)**

Esta opción le permite usar la función de un cronómetro.

## **Convertir una unidad**

**(Menú > Herramientas > Conversor de unidad)**

Esta función convierte muchas medidas a la unidad que usted desea.

## **Agregar una ciudad al horario mundial**

**(Menú > Herramientas > Reloj mundial)**

Puede verificar la hora actual de Greenwich (GMT) y de las principales ciudades alrededor del mundo.

## **Servicios SIM**

**(Menú > Herramientas > Servicios SIM)**

Esta función depende de su proveedor de servicios.

# Configuraciones

## Cambiar los perfiles

Puede cambiar el perfil al presionar **Menú**, y **Perfiles**. Elija **General**, **Silencioso**, **Sólo vibración**, **Fuerte**, **Modo avión** o **Auriculares**.

**Nota:** No podrá realizar llamadas, acceder a la radio ni enviar mensajes si la opción **Modo avión** está activada.

## Cambiar fecha y hora

(Menú > Configuraciones > Fecha y hora)

Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.

## Cambiar el idioma

(Menú > Configuraciones > Idioma)

Puede cambiar el idioma de los textos en pantalla en el teléfono. Este cambio también afectará al modo de ingreso de texto.

## Cambiar la configuración de la pantalla

(Menú > Configuraciones > Pantalla)

Puede cambiar la configuración de la pantalla del teléfono.

## Cambiar la configuración del bloqueo del teclado

(Menú > Configuraciones > Bloqueo automático)

Puede configurar su teléfono para bloquear el teclado automáticamente en 10, 30 ó 60 segundos.

## Cambiar la configuración de seguridad (Menú > Configuraciones > Seguridad)

Cambie la configuración de seguridad para proteger el teléfono GS107 y la información importante que contiene.

- **Solicitar código PIN:** permite elegir si se solicitará el código PIN cada vez que encienda el teléfono.
- **Bloqueo de teléfono:** permite activar el código de seguridad para bloquear el teléfono: **Al encenderse, Al cambiar SIM o Inmediatamente.**
- **Restricción de llamada:** permite elegir qué tipo de llamadas restringir.
- **Marcación fija:** permite activar y reunir una lista con los números a los que se puede llamar desde su teléfono. Necesitará el código PIN2 que el operador le ha suministrado.
- **Rastreador de teléfono antirrobo:** en caso de robo, el teléfono envía un SMS a los números configurados por el verdadero propietario. El usuario tiene que configurar las opciones de ATMT con el nombre, número de teléfono principal y número secundario. El usuario debe habilitar ATMT para activar la función ATMT. El código predeterminado ATMT es "0000". Los SMS ATMT contienen información de la IMEI del teléfono robado y el número de la persona que está usando ese teléfono.
- **Cambiar códigos:** permite cambiar el código de seguridad, código PIN1, código PIN2 y el código ATMT.

## **Ahorro de energía**

**(Menú > Configuraciones > Ahorro de energía)**

Si establece **Siempre encendido**, puede ahorrar energía de la batería cuando esté usando el teléfono. Elija establecer la configuración del ahorro de energía en **Siempre encendido**, **Sólo nocturno** o **Apagado**.

## **Seleccionar red**

**(Menú > Configuraciones > Selección de red)**

Si ha seleccionado **Automático**, el teléfono busca automáticamente la red y registra el teléfono en ella.

## **Restaurar el teléfono**

**(Menú > Configuraciones > Restaurar configuraciones)**

Use **Restaurar configuraciones** para restablecer todos los valores de configuración a las definiciones de fábrica. Para activar esta función, necesita el código de seguridad. El número predeterminado es "0000".

## **Verificar el estado de la memoria**

**(Menú > Configuraciones > Estado de memoria)**

Permite ver el estado de la memoria del teléfono y de la tarjeta SIM.

## Indicaciones de seguridad y uso eficiente

Lea estas sencillas instrucciones. No seguirlas, puede ser peligroso o ilegal. En este manual se ofrece información detallada adicional.



### ADVERTENCIA

- Los teléfonos celulares deben estar apagados en todo momento en el avión.
- No sostenga el teléfono en la mano al manejar.
- No use el teléfono cerca de gasolineras, depósitos de combustible, plantas químicas u operaciones de demolición.
- Para su seguridad, use ÚNICAMENTE las baterías y los cargadores ORIGINALES especificados.
- No manipule el teléfono con las manos mojadas cuando se esté cargando. Puede ocasionar descargas eléctricas y dañar gravemente el teléfono.
- Mantenga el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de los niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se sueltan, podrían ocasionar riesgo de asfixia.
- No cargue el teléfono si está apoyado sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con ventilación adecuada.

### PRECAUCIÓN

- Apague el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan. Por ejemplo, no use el teléfono en hospitales, ya que puede afectar ciertos equipos médicos delicados.
- No todas las redes celulares incluyen el servicio de llamadas de emergencia. Por lo tanto, nunca dependa únicamente de su teléfono celular para las llamadas de emergencia.

- Use solamente accesorios ORIGINALES para evitarle daños al teléfono.
- Todos los transmisores de radio tienen riesgos de interferencia con equipos electrónicos que estén muy próximos. Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios, computadoras personales, etc.
- Se debe deshacer de las baterías de acuerdo con la legislación pertinente.
- No desarme el teléfono ni la batería.

### **Exposición a las señales de radiofrecuencia**

#### **Información de exposición a ondas de radio y tasas de absorción específicas (SAR)**

Este modelo de teléfono celular GS107 ha sido diseñado para cumplir con el requisito de seguridad correspondiente a la exposición a las ondas radiales. Este requisito se basa en lineamientos científicos que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de la edad y la salud.

- Los lineamientos de exposición a ondas radiales emplean una unidad de medida denominada tasa de absorción específica o SAR, por sus siglas en inglés. Las pruebas que miden la tasa SAR se llevan a cabo con métodos estandarizados mientras el teléfono transmite a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.
- Si bien pueden existir diferencias entre los niveles de SAR de diversos modelos de teléfono LG, todos están diseñados para cumplir con los lineamientos relacionados con la exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la Comisión Internacional para Protección contra Radiación No Ionizante (ICNIRP) es de 2 W/kg promediados en diez (10) gramos de tejido.
- La información de datos SAR para residentes en países/regiones que hayan adoptado el límite SAR recomendado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) es de 1,6 W/kg promediados en un (1) gramo de tejido.

## Cuidado y mantenimiento del producto



### ADVERTENCIA

Sólo utilice baterías, cargadores y accesorios aprobados para usar con este modelo de teléfono en particular. El uso de cualquier otro tipo de batería puede invalidar cualquier aprobación o garantía aplicable al teléfono y puede ser peligroso.

- No desarme la unidad. Llévela a un centro de servicio técnico autorizado cuando se requiera trabajo de reparación.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos, tales como TV, radios y computadoras personales.
- La unidad debe mantenerse alejada de fuentes de calor, como radiadores o cocinas.
- No la deje caer.
- No someta esta unidad a vibración mecánica o golpe.
- La cubierta del teléfono podría dañarse si se lo envuelve o se lo cubre con un envoltorio de vinilo.
- Use un paño seco para limpiar la parte externa de la unidad. No use solventes como benceno, tiner o alcohol.
- No permita que la unidad entre en contacto con humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono junto a tarjetas de crédito o boletos de transporte; puede afectar la información de las cintas magnéticas.
- No toque la pantalla con un objeto punzante; de lo contrario, podría dañar el teléfono.
- No exponga el teléfono al contacto con líquidos o humedad.
- Use los accesorios, como los auriculares, con precaución. No presione la antena innecesariamente.

## **Sugerencias para un funcionamiento más eficiente**

### **Dispositivos electrónicos**

Todos los teléfonos celulares pueden recibir interferencia, lo cual podría afectar el desempeño.

- No use el teléfono celular cerca de equipos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono cerca de un marcapasos (es decir, en el bolsillo interior del saco).
- Los teléfonos móviles pueden interferir con ciertos audífonos.
- Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios, computadoras personales, etc.

### **Seguridad en la ruta**

Compruebe las leyes y las regulaciones sobre el uso de teléfonos celulares en las áreas donde usted conduce.

- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- Preste completa atención a la conducción del vehículo.
- Use un kit manos libres, si está disponible.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.
- Las ondas de radiofrecuencia pueden afectar algunos sistemas electrónicos del vehículo, tales como estéreos y equipos de seguridad.
- Si el vehículo está equipado con bolsas de aire de seguridad, no las obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podría provocar fallas o serios daños por mal funcionamiento.

Si escucha música mientras conduce, asegúrese de hacerlo a un volumen razonable para que pueda ser consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es de vital importancia cuando se encuentra cerca de alguna ruta.

### **Evite daños en el oído**

Los daños en el oído pueden producirse debido a una constante exposición a sonidos demasiado fuertes durante períodos prolongados. Por lo tanto, se recomienda no encender o apagar el teléfono cerca del oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.

### **Áreas de explosivos**

No use el teléfono cuando esté en un área de explosiones. Respete las restricciones y obedezca todos los letreros e instrucciones.

### **Atmósfera potencialmente explosiva**

- No use el teléfono en un punto de recarga de combustible. No lo use cerca de combustible o químicos.
- No debe transportar ni guardar gases inflamables, líquidos o explosivos en el compartimiento del auto en el que lleva el teléfono móvil y los accesorios.

### **En aviones**

Los dispositivos inalámbricos pueden ocasionar interferencia en los aviones.

- Apague el teléfono celular antes de abordar cualquier aeronave.
- No lo utilice sin autorización de la tripulación aunque el avión permanezca en tierra.

### **Niños**

Mantenga el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de los niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se sueltan, podrían ocasionar riesgo de asfixia.

### **Llamadas de emergencia**

No todas las redes celulares incluyen el servicio de llamadas de emergencia. Por lo tanto, nunca dependa sólo de su teléfono celular para las llamadas de emergencia. Compruebe la disponibilidad con el proveedor de servicio local.

## Información y precauciones con la batería

- No es necesario que descargue la batería por completo antes de recargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, este no presenta un efecto de memoria que pueda comprometer el rendimiento de la batería.
- Use únicamente baterías y cargadores LG. Los cargadores LG están diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Si no utilizó la batería por un largo período de tiempo, recárguela para maximizar el funcionamiento.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol ni lo use en ambientes de elevada humedad, como sería el baño.
- No deje la batería en lugares donde haga mucho calor o mucho frío porque estos ambientes pueden deteriorar el funcionamiento.
- Si reemplaza la batería por una del tipo incorrecto, existe el riesgo de explosión.
- Deseche las baterías usadas según las instrucciones del fabricante. Reciclelas siempre que sea posible. No las deseche como residuos domésticos.
- Si necesita reemplazar la batería, solicite asesoramiento al distribuidor o al centro de servicio técnico autorizado de LG Electronics más cercano a su domicilio.
- Una vez que el teléfono esté totalmente cargado, siempre desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.



## TÉRMINOS DE LA GARANTIA

LG ELECTRONICS PANAMA, S.A. (LGEPS) garantiza este producto (incluyendo su batería y accesorios originales) en contra de defectos de fabricación y mano de obra como sigue:

1. **MANO DE OBRA:** Por un período de un (1) año contado desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con los gastos de reparación en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en mano de obra.
2. **PARTES:** Por un período de un (1) año contado desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con el costo de las piezas nuevas en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en partes.
3. **BATERÍAS Y ACCESORIOS:** Por un período de seis (6) meses contados desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con el costo de las piezas nuevas en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en baterías y accesorios.

Exclusiones de la garantía. La presente garantía no cubre las siguientes situaciones:

- a. Aquellos daños causados por negligencia, impericia o inobservancia del manual de uso del teléfono, no serán cubiertos por la garantía.
- b. Daños causados por el contacto de líquidos, comida o corrosión de las partes metálicas.
- c. Daños causados por la invasión de cuerpos extraños al producto tales como arena e insectos.
- d. La instalación indebida del equipo.
- e. Daños sufridos por teléfonos dedicados a uso comercial (equipos para alquiler).
- f. El uso de accesorios no originales invalida la garantía.
- g. Daños sufridos por teléfonos sometidos a servicios de reparación, actualización de software, apertura del teléfono e instalación de accesorios por personal ajeno a los Centros de Servicio Autorizado de LGEPS.
- h. Modificaciones de conversión de tensión o frecuencia al equipo.
- i. Daños causados por conexiones a voltajes inapropiados.
- j. Daños sufridos por el SIM-Card. Tampoco cubre cualesquiera daños incidentales como lucro cesante y/o pérdida de oportunidad producto de la pérdida de información contenida en el SIMCard del usuario.

- k. El deterioro de las superficies externas del equipo debido al transcurso normal del tiempo.
- l. Daños cosméticos, daños causados por eventos de fuerza mayor y/o caso fortuito.
- m. En los casos en que el número de serie colocado por la fábrica haya sido alterado o removido del producto.
- n. Cuando las baterías presente sellos rotos, húmedos o humidificados.
- o. Cuando las baterías han sido cargadas con cargador no fabricado por LG Electronics Inc. o sus subsidiarias.
- p. Cuando la batería ha sido utilizada en un equipo distinto a aquel para el cual fue diseñado.
- q. Cuando la etiqueta del equipo no sea legible, esté ausente o presente alteración en la imprenta.

Productos de reemplazo: Aquellos productos entregados en reemplazo de un producto defectuoso contarán con garantía de un (1) año contados a partir de la fecha de adquisición del primer producto, excepto en aquellos países y Estados que la Ley no lo permita.

LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO TAL Y COMO ESTÁ EXPUESTO EN EL PRESENTE CERTIFICADO ES LA ÚNICA COMPENSACIÓN A RECIBIR POR EL CONSUMIDOR. LGEPS NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE GARANTÍA.

EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE SEA EXPRESAMENTE PROHIBIDO POR LA LEY DEL PAÍS DE COMPRA DEL PRODUCTO, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN SU DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Esta garantía será válida en el país de compra del producto y Ud. podrá tener otros derechos que dependerán del país de compra. Esta garantía no es internacional por lo que no podrá exigirse en país distinto al país de compra del producto. Algunos países y Estados no permiten la exclusión o la limitación a los daños incidentales o consecuentes o permiten alguna limitación en cuanto a la duración de la garantía implícita por lo que las limitaciones y exclusiones arriba indicadas pueden no aplicarle.

Para hacer válida la garantía debe mostrarse factura de compra o recibo de pago y el presente certificado de garantía.

Para mayor información contáctenos en <http://pa.lge.com> o a los siguientes números telefónicos:  
PANAMA: 800-5454,  
ECUADOR: 1800-101092, VENEZUELA: 800-5424477, GUATEMALA: 1801-422LGLG(5454), COSTA RICA:  
256-6878, 256-3396