

如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。
LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。本公司拥有对手册内容的最终解释权。



浪潮乐金数字移动通信有限公司
地址：山东省烟台市经济技术开发区长江路228号
电话：0535-6118318
传真：0535-6118317
邮编：264006
网址：<http://www.lg.com/cn>

客户服务热线：400-819-9999

DATE:2010.05.06



用户手册
GX500

LG Electronics

用户手册
GX500

P/N : MMBB0377201

www.lg.com/cn



视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

用本款手机自带照相机拍摄的视频文件可以正常播放。其他的用不同方法制作的视频文件下载到手机时，可能会因为文件容量、大小以及文件格式等的不同而无法正常播放。

本手册中的内容及图片可能与您的手机有所不同。



GX500 用户手册

恭喜您购买此款功能先进的 LG
GX500 手机，它采用了最新的数字移
动通信技术，专注于为您提供便利的
操作。

目录

开始了解您的手机.....	6	更改电话本设置.....	22
打开视图.....	8	查看信息.....	23
安装 SIM 卡和电池.....	9	信息.....	24
存储卡.....	11	信息.....	24
菜单地图.....	12	发送信息.....	24
待机屏幕.....	13	输入文本.....	24
触摸屏提示.....	13	T9 模式.....	25
快速键.....	14	设置电子邮件.....	25
从状态栏更改状态.....	16	检索电子邮件.....	26
使用多任务功能.....	16	更改电子邮件设置.....	26
通话.....	17	信息文件夹.....	27
拨打电话.....	17	更改文本信息设置.....	27
从电话本拨打电话.....	17	更改多媒体信息设置.....	28
接听和拒接来电.....	17	更改其它设置.....	29
快速拨号.....	17	相机.....	30
拨打第二个电话.....	18	快速拍照.....	30
查看通话记录.....	18	拍照后.....	30
使用呼叫转接.....	19	使用高级设置.....	30
使用呼叫限制.....	19	查看保存的照片.....	31
更改常用通话设置.....	20	摄像机.....	32
联系人.....	21	快速摄像.....	32
搜索联系人.....	21	拍摄视频后.....	32
添加新联系人.....	21	使用高级设置.....	33
创建群组.....	22	观看保存的视频.....	33
		照片和视频.....	34
		查看照片和视频.....	34
		查看照片时使用缩放.....	34

目录

观看视频时调节音量.....	34	计算器.....	42
将照片设为墙纸.....	34	单位换算器.....	42
编辑照片.....	35	世界时钟.....	43
娱乐.....	36	秒表.....	43
图片.....	36	电子词典.....	43
发送照片.....	36	SIM卡服务.....	43
打印图像.....	36	添加绘图面板.....	44
移动或复制图像.....	37	网络.....	45
声音.....	37	浏览器.....	45
视频.....	37	访问网页.....	45
观看视频.....	37	添加并访问书签.....	45
发送视频剪辑.....	37	使用 RSS 阅读器.....	46
游戏和应用程序.....	38	已保存页面.....	46
查看文件.....	38	访问保存的网页.....	46
其它.....	38	查看历史记录.....	46
音乐.....	38	更改浏览器设置.....	46
将音乐传输到手机.....	38	百度搜索.....	46
播放歌曲.....	39	WLAN.....	46
创建播放列表.....	39	设置.....	47
使用收音机.....	39	使用双SIM卡菜单.....	47
搜索电台.....	39	个性化情景模式.....	47
重置频道.....	40	更改显示设置.....	47
录音.....	40	更改手机设定.....	48
管理器.....	41	更改连接设置.....	48
闹钟.....	41	网络设定.....	48
将事件添加到日程表中..	41	使用内存管理器.....	49
向任务列表添加项目... 41		使用蓝牙发送和接收文件.....	50
使用日期计算器.....	41	与其它蓝牙设备配对... 51	
添加备忘录.....	42		

使用蓝牙耳机.....	51
配件.....	52
技术参数.....	53
关于安全有效使用手机的 准则.....	54

开始了解您的手机

结束/电源键

挂断或拒接来电。
开机/关机。
按一次返回待机屏幕。



多任务键

通话键


拨打电话号码并接听来电。



⚠警告：在手机上放置重物或将手机卧放在口袋中可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。

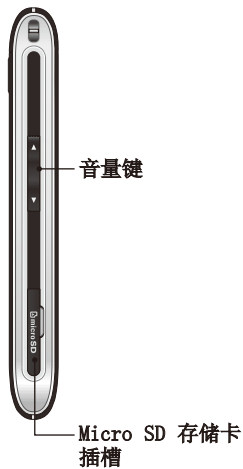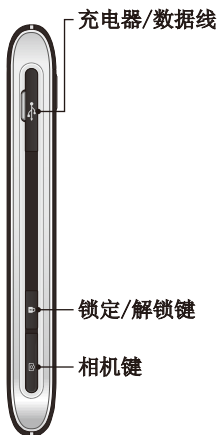

打开视图

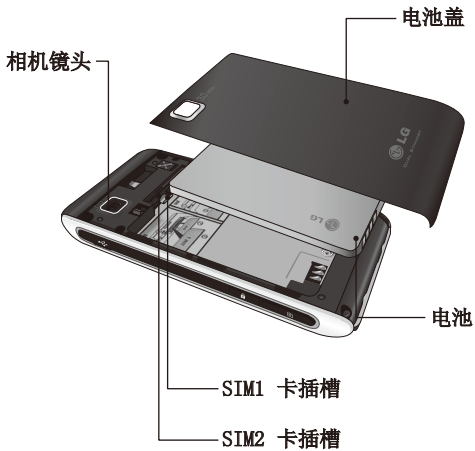

安装 SIM 卡和电池

1 卸下电池盖

将电池盖沿手机底部滑动，卸下电池盖。



2 取出电池


如图所示，将电池从电池盒中取出。



警告：手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

3 安装 SIM 卡

将 SIM 卡插入 SIM 卡槽中。确保卡的金色接触区域面朝下。如图所示。

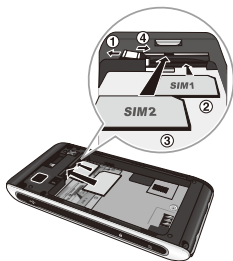

安装 SIM 卡和电池

4 安装电池

先将电池后端插入电池室底部。请确保电池触点与手机端子对齐。向下按电池顶端，直至电池卡入到位。



5 充电

掀开并旋转 GX500 侧面的充电器插槽盖。插入充电器，并把充电器另一端连接到电源插座。当屏幕上出现“电量已满”时，GX500 才充电完毕。




存储卡

安装存储卡

使用 MicroSD 存储卡，可以扩展手机的可用存储空间。



备注：存储卡是可选配件。

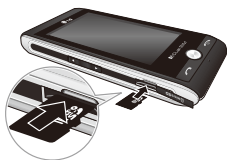- 1 打开手机左侧边缘的存储卡插槽盖。
- 2 将存储卡插入插槽，直到卡入到位。
- 3 插上插槽盖。



格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果您的存储卡尚未格式化，那么在开始使用之前，请先格式化。

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触 ，选择**手机设定**。
- 2 点触**内存信息**，然后选择**外部存储器**。
- 3 点触**格式化**，然后确认选择。
- 4 输入密码以格式化存储卡。现在，您可以使用该存储卡了。

备注：如果存储卡中已有内容，它将自动保存在正确的文件夹中，例如，视频将保存到“我的视频”文件夹中。

菜单地图

点触待机屏幕中的  以打开**顶层菜单**。在此，您可以访问更多菜单：**通讯**、**娱乐**、**实用工具**和**设置**。

通讯

- 电话本
- 最近记录
- 信息
- 电子邮件
- 拨号
- 社交网络
- 快速拨号
- 写信息

娱乐

- 相机
- 图片库
- 音乐
- 我的文档
- 游戏和应用程序
- 口袋应用程序
- FM 收音机
- 摄像机

实用工具

- 浏览器
- 百度搜索
- 闹钟
- 管理器
- 备忘录
- 录音
- 工具
- 绘图面板

设置

- 双 SIM 卡设置
- 情景模式
- 显示设置
- 手机设定
- 通话设置
- 蓝牙
- 连接
- WLAN

待机屏幕

从待机屏幕，您可以访问所有菜单选项、快速拨打电话、查看手机状态以及进行其它一些操作。



触摸屏提示

您也可以在主屏上熟悉使用触摸屏。

要选择项目，请准确点触图标。当 GX500 识别您点触的选项时，会轻微振动。

要在列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。


- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到旁边的其它选项。
- 屏幕背景灯关时，按结束/电源键可以返回主屏。
- 使用金属等材料制成的手机套可能导致触摸屏不可用。
- 本手机有两种类型的待机屏幕。向左或向右轻弹可以更改待机屏幕类型。
 - 1 小工具待机屏 - 点触  时，将出现手机小工具面板。
 - 2 快速拨号待机屏 - 点触  时，将出现快速拨号列表。在两种待机类型下，您都可以拖动并点触所需内容。

待机屏幕

快速键

快速键使您可以一键式轻松访问常用功能。



点触可打开触摸拨号键盘以拨打电话。按使用普通键盘的方式输入号码，然后点触**通话**或按  键。



点触以打开电话本。要搜索您要呼叫的号码，请使用触式键盘在屏幕顶部输入联系人的姓名。您也可以创建新的联系人以及编辑现有联系人。



点触可以进入“信息”选项菜单。在此，您可以创建信息等。




点触可以打开完整顶层菜单，该菜单被划分为四个子菜单。点触每个子菜单的选项卡以查看更多选项。

状态栏

状态栏使用不同图标指示诸如信号强度、新信息和电池电量等信息，以及告知您是否启动了蓝牙或 GPRS。

下表说明了您最可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	描述
	网络信号强度（指示栏数不同）
	剩余电量
	电池电量空
	新文本信息
	闹钟已设置
	正在使用标准模式
	正在使用户外模式
	正在使用静音模式
	正在使用耳机模式
	飞行模式开
	蓝牙已启动
	WLAN 以开启


图标	描述
	已插入存储卡

待机屏幕

从状态栏更改状态





点触状态栏打开“状态摘要”。它显示当前时间、网络、电池电量、手机内存、外部存储器、情景模式、MP3 及蓝牙状态。您可以在这里设置情景模式类型、播放/暂停 MP3 、激活/关闭蓝牙及激活/关闭WLAN。


使用多任务功能

按多任务键  打开“多任务”菜单。在此，您可以查看正在运行的所有应用程序，并通过点触操作进入该应用程序。



通话

拨打电话





- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘输入号码。要删除一个数字，请点触  键。
- 3 按  键或点触“通话”开始通话。
- 4 要结束通话，请按  键。

提示! 要输入+以拨打国际电话，请长按 。

从电话本拨打电话



- 1 从待机屏幕点触  以打开电话本。
- 2 输入您要呼叫的联系人前几个字母。
- 3 从过滤列表中点触您要呼叫的联系人，如果保存了多个号码，请选择您要使用的那个。
- 4 点触 。

接听和拒接来电

电话铃响起时，按  键或点触  接听电话。
按  硬键或点触  拒接来电。





快速拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

- 1 从主屏点触  以打开电话本。
- 2 点触 ，选择快速拨号。
- 3 语音信箱已设为快速拨号 1，您不能对此设置进行更改。点触2-9任意一个号码，为其指定快速拨号联系人。
- 4 此时将打开您的电话本。点触要指定到该号码的联系人电话号码一次，以选择该联系人。


通话

拨打第二个电话

- 1 在初始呼叫中，点触  并输入您要呼叫的号码。
- 2 按  以连接通话。
- 3 此时呼叫屏幕上将显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 4 要在通话间更改，请点触 ，然后选择**切换通话**或按保持的通话的号码。
- 5 要结束一个呼叫或同时结束两个呼叫，请按 ，选择结束通话，再选择当前通话、保持的通话或所有通话。

备注：您需要为每个通话各自付费。

查看通话记录


点触 ，选择**通讯**，然后点触**最近记录**。选择以查看：

全部 - 查看最近已拨电话、已接来电和未接来电的完整列表。



已拨电话 - 查看最近已拨电话的列表。

已接来电 - 查看最近已接来电的列表。

未接来电 - 查看您最近未接来电的列表。

提示！从通话记录中点触  选择**全部删除**可以删除所有通话记录。



使用呼叫转接

- 1 点触 ，选择 。
- 2 点触**呼叫转接**。
- 3 选择转接电话的情况：
所有语音来电、正在通话时、无人接听时、无网络或关机时。
- 4 选择转至其它号码输入您要转接的号码。
- 5 点触**请求**以激活。

备注：转接通话会产生相应费用。有关详细信息，请联系您的网络提供商。



提示！ 要关闭所有通话转接，请从**呼叫转接**菜单中选择**全部关闭**。

使用呼叫限制

- 1 点触 ，选择 。
- 2 点触**呼叫限制**。
- 3 选择以下五个选项：
所有拨出通话
拨出的国际电话
国际漫游时拨打电话
所有来电
国际漫游时来电
全部关闭
- 4 输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

通话

更改常用通话设置

- 1 点触 ，选择 。
- 2 点触**常用设置**。在此，您可以修改以下设置：
 - 拒接来电** - 将开关滑动到 **ON** 以突出显示拒绝列表。您可以选择所有通话、电话本、群组、未知（不在电话本中的号码）或禁显号码。点触**保存**以更改设置。
 - 发送本机号码（需网络支持）** - 选择当您呼叫对方时是否显示您的号码。
 - 自动重拨** - 设置为**开**，当拨打对方电话，对方未接时，将自动继续拨打电话。
 - 接听模式** - 选择按发送键或任意键接听电话。

分钟提示 - 向左滑动开关为**开**，在通话过程中每隔一段时间将听到提示音。

蓝牙接听模式 - 选择**免提或手机**。




保存新号码 - 选择**是**以保存新号码。

联系人



搜索联系人

有两种方式可搜索联系人：

从待机屏幕


- 1 从待机屏幕点触  以打开电话本。从列表中选择您要呼叫的联系人。
- 2 点触  或按  键激活通话。

从主菜单

- 1 点触 ，选择 。
- 2 点触**搜索**。
- 3 您将看到一个联系人列表，输入联系人姓名的首字母会使菜单跳转到该字母区域。

提示！ 当您点触空白方框时，将显示字母键盘。



添加新联系人

- 1 从待机屏幕点触 ，然后点触**添加新联系人**。
- 2 选择将联系人保存到手机或 SIM 卡 (SIM 1/SIM 2)。

- 3 输入新联系人的姓氏和名字。您无需同时输入姓氏和名称，但必须输入一个。
- 4 对同一个联系人，您最多可以输入 5 个不同的号码。每个条目下的类型包括：**手机、家庭、办公室、传呼机、传真和普通**。完成后，请点触**关闭**。
- 5 添加电子邮件地址。
- 6 将联系人分配到一个或多个群组。从以下选项选择：**无群组、家人、朋友、同事、同学或重要人士**。
- 7 您还可以添加**铃声、生日、周年纪念、主页、家庭地址、公司名称、职位、公司地址和备忘录**。
- 8 点触**保存**以保存联系人。

联系人


创建群组

- 1 点触 。
- 2 点触**电话本**，然后点触**群组**。
- 3 点触 。
- 4 选择**添加群组**。
- 5 输入新群组的名称。您也可以为群组指定铃声。
- 6 点触**保存**。

备注：如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除，他们仍将保留在电话本中。

更改电话本设置

您可以调整您的电话本设置，使电话本符合您的需要。

- 1 从待机屏幕点触 。
- 2 点触**电话本**，然后点触**设置**。
- 3 在此，您可以调整以下设置：

联系人列表设置 - 调整名称显示和快速命令键设置。

复制 - 在 SIM 卡（SIM1 或 SIM2）和手机之间复制联系人。

移动 - 其操作与“复制”相同，但联系人仅保存在移动目标位置。因此，如果将联系人从 SIM 卡移动到手机，则这些联系人将从 SIM 卡中删除。


通过蓝牙发送所有联系人 - 您可以使用蓝牙功能，将所有联系人发送到其它设备或计算机。

备份电话本 - 将所有联系人数据备份到外部存储器里（视外部存储器情况而定）。

恢复电话本 - 将备份的联系人信息从外部存储器里还原到电话本中（视外部存储器情况而定）。

清空电话本 - 删除所有联系人。如果确定要清空电话本，请点触**是**。

查看信息




- 1 从待机屏幕点触 。
- 2 点触**电话本**，然后点触**信息**。
- 3 在此，您可以查看**服务号码、本机号码**以及**内存信息**和**我的名片**。

信息



信息

GX500 将短信、多媒体信息和电子邮件结合到一个直观易使用的菜单中。

有两种方式进入信息中心：


- 1 从待机屏幕点触 。
- 2 从待机屏幕点触 ，然后选择 。




发送信息

- 1 点触**写信息**。
- 2 在此，您可以发送短信或彩信。要发送电子邮件，从待机屏幕点触 ，然后选择**电子邮件**。
- 3 点触**插入**添加图像、视频、声音或模板。
- 4 点触**收件人**输入收件人号码，或点触  打开电话本。您可以添加多个联系人。就绪后，请点触**发送**。

警告：如果在短信中添加图像、视频或声音，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

输入文本



手机上只有三种方式：电脑键盘，手写屏幕，手写箱。通过点触  并点触**输入法**，您可以选择输入方法。

-  点触可以打开 T9 预测文本。
-  您可以选择编写语言。
-  点触以更改号码、符号和文本键盘。

T9 模式

T9 模式使用内置字典，根据您点触按键的顺序识别您写入的内容。

设置电子邮件




- 1 点触 .
- 2 选择 , 然后滚动到**设置**。
- 3 点触**电子邮件**, 然后点触**电子邮件帐户**。
- 4 点触**添加帐户**。
- 5 设置向导将帮助您设置电子邮件设置。

信息

检索电子邮件



您可以自动或手动查看帐户的新电子邮件。

手动查看：

- 1 点触 ，选择 。
- 2 点触电子邮箱。
- 3 点触您要使用的帐户，然后点触 。
- 4 选择**读取**，GX500 将连接到您的电子邮件帐户并检索新邮件。

更改电子邮件设置

您可以根据个人需要以更改电子邮件设置。

- 1 点触 ，然后选择 。
- 2 点触**设置**和**电子邮件**，然后，您可以调整以下设置：

电子邮件帐户 - 可以添加新的电子邮件帐户。

允许回复电子邮件 - 选择是否允许回复电子邮件。

请求回复电子邮件 - 选择是否要请求回复电子邮件。

检索间隔 - 选择 GX500 检查新电子邮件信息的频率。

检索数量 - 选择一次要检索的电子邮件数目。

在转发和回复中包含信息 - 选择在回复时是否要包括原始邮件。

在转发中包含附件 - 选择在转发中是否包含原始附件。

漫游时自动检索 - 选择是否自动检索邮件。

新电子邮件通知 - 选择在收到新电子邮件时是否需要提示。

签名 - 打开此功能创建电子邮件签名。

优先级 - 选择电子邮件信息的优先级级别。

信息文件夹

写信息 - 编写新的信息或电子邮件。

收件箱 - 您接收到的所有信息将放置在收件箱。

电子邮箱 - 您可以查看电子邮件。

草稿箱 - 如果您来不及写完一条信息，您可以将已写信息保存在此。

发件箱 - 正在发送或发送失败的信息保存在此文件夹。

已发送 - 成功发送的信息将保存在此文件夹。

我的文件夹 - 创建文件夹以存储信息。

模板 - 查看常用文本和多媒体信息模板列表。

图释 - 为您的信息新增、删除和全部删除图释。

设置 - 更改文本和多媒体信息设置。

更改文本信息设置

您也可以根据您的个人需要更改这些设置。

点触 ，然后选择**设置**。

选择**短信**，您可以更改：

短信中心（建议您不要随意更改默认地址） - 编辑信息中心的详细信息。

发送报告 - 如果您在该功能表中设定开，您即可查询您的信息是否已成功发送。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

信息类型 - 将信息类型转换为**文本、语音、传真、X.400**或**电子邮件**。

信息

字符编码 - 选择符号编码方式。

将长文本发送为 - 选择是以多条短信还是一条彩信的方式发送长信息。

更改多媒体信息设置

您也可以根据您的个人需要更改这些设置。

点触 ，然后点触 。

选择**设置**和**彩信**。您可以更改：

检索模式 - 选择**本地网络**或**漫游**网络。

发送报告 - 选择是否允许请求发送报告。

已读回执 - 选择请求回复或允许回复。

优先级 - 选择多媒体信息的优先级级别。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

幻灯片持续时间 - 选择幻灯片在屏幕上显示的时间长度。

创建模式 - 选择受限、警告或未使用。

发送时间 - 选择信息发送的时间。

网络设定 - 可以新增网络设定（SIM1或SIM2）。

更改其它设置

点触 ，然后选择**设置**您可以设置以下选项：


语音邮件 - 如果您的网络服务提供商支持此功能，则可接收语音邮件。请向您的网络服务提供商查询服务详情，以便相应的配置手机。

服务信息 - 选择接收或者阻止服务信息。您可以通过在**服务安全性**选项中创建可信和不可信发件人列表来设置信息安全性。

小区广播 - 选择接收状态、频道和语言。


相机


快速拍照

- 1 长按手机右侧的相机热键。
- 2 屏幕上将显示取景器。
- 3 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 4 当相机对好焦后，按相机侧面的  键拍照。

拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。

 点触可以通过**信息、电子邮件或蓝牙**这三种方式发送照片。


 点触以将图像用作墙纸。


 点触各种工具以编辑图像。

 点触以重命名图片。


 点触以返回上一个菜单。

 点触可以删除图像。

 点触可以立即拍摄其它照片。

 点触可以查看保存的图像库。

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

色彩效果 - 选择适用于您所拍摄照片的色调。

白平衡 - 从以下选项中选择：自动、白炽灯、日光、荧光灯或阴天。

夜晚模式 - 选择开或关闭夜晚模式。

定时器 - 选择关闭/3秒/5秒/10秒。

质量 - 在**超精细、精细和标准**之间选择。

查看模式 - 选择**全屏模式或标准模式**。

选择存储位置 - 如果手机已插入外部存储器（可选配件），您可以选择将照片保存到手机内存或者外部存储器。

显示已拍照片 - 选择开或关闭。

隐藏图标 - 选择手动或自动隐藏相机设置图标。


快门声音 - 从三种快门声音中选择一种。

网格屏幕 - 从关闭、简单十字或三等分中选择。

降噪 - 选择开，降低周围噪音对拍摄的影响。

恢复初始设置 - 把相机所有设置恢复到初始状态。

查看保存的照片

- 1 您可以在相机模式下访问保存的照片。轻触，此时屏幕上将显示图片和视频。









摄像机

快速摄像


- 1 长按手机右侧的相机键进入照相模式。
- 2 在相机模式下滑动取景器中的  切换到视频模式。
- 3 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 4 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 5 按拍摄按钮一次，开始录制。
- 6 取景器将出现**REC**，底部计时器显示视频长度。
- 7 要暂停视频，请点触 ，要恢复录制，请选择 。
- 8 点触屏幕上的  或再按一次拍摄按钮停止录制。

拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。视频名称在屏幕底部显示，屏幕两侧将显示以下图标。

-  点触以播放视频。
-  点触可以将视频通过信息、电子邮件或**蓝牙**发送。
-  点触可以编辑视频。
-  点触可以重命名视频名称。
-  点触以返回上一级菜单。
-  点触可以删除您刚拍摄的视频，点触**是**确认。此时将出现取景器。
-  点触立即拍摄其它视频。将保存您的当前视频。
-  点触以查看保存的视频和图像。

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

色彩效果 - 选择适用于您所拍摄视频的色调。

白平衡 - 您可以选择自动、白炽灯、日光等。

质量 - 在**超精细**、**精细**和**标准**之间选择。

设置时间 - 设置视频的长度限制。



选择存储位置 - 如果手机已插入外部存储器（可选配件），您可以选择将照片保存到手机内存或者外部存储器。

语音 - 选择“静音”，录制视频而不录制声音。

隐藏图标 - 选择手动还是自动隐藏相机设置图标。


恢复初始设置 - 把摄像机所有设置恢复到初始状态。

观看保存的视频


- 1 从取景器中点触 。
- 2 屏幕上将显示您的图片和视频。
- 3 点触您要查看的视频一次，将其调到屏幕的前方。
- 4 点触  将播放视频。

照片和视频

查看照片和视频

- 1 点触相机预览屏幕上的 。
- 2 屏幕上将显示您的图像库。
- 3 点触视频或照片以打开。


提示！ 向左或向右轻弹以查看其它照片或视频。

提示！ 要删除照片或视频，请点触，然后选择 。点触是确认。

查看照片时使用缩放

查看照片时，您可以放大或缩小。


观看视频时调节音量

要在视频播放过程中调节音量，请点触 ，调节音量。也可以使用手机侧面的音量键。


将照片设为墙纸


- 1 点触您要设为墙纸的照片。
- 2 点触图片可以打开选项菜单。
- 3 点触 。
- 4 您可以使用  更改图片大小。
- 5 对图片满意后，请点触 **设置**。
- 6 从您要更改的选项中选择：**全部**、**小工具**或**快速拨号**。

编辑照片

1 打开您要编辑的照片，点触以显示选项。


2 点触图标以调整照片：

 使用手指移过屏幕以选定区域。


 徒手对照片进行绘制更改。


 向图片添加手写内容。


 使用标记修饰照片。

 擦除所画的内容。您也可以选择橡皮擦大小。

 点触可以返回图片库。

 保存您对照片所做的更改。

 撤消上一个效果，或您对照片所做的更多编辑。

 可以对图片进行旋转 / 调整大小 / 变形 / 色彩交换 / 消除红眼 / 镜像 / 帧 / 点彩 / 添加图像。


 点触以打开过滤器选项。

 您可以对所选照片的效果进行调整。



娱乐

图片



我的图像包括预先加载到手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。

点触  将视图从网格视图更改为列表视图。

发送照片



- 1 点触 ，选择**娱乐中的我的文档**，然后**选择我的图像**。
- 2 点触  **发送**并从**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**中选择。
- 3 如果选择**信息**或**电子邮件**，照片将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择**蓝牙**，将自动打开蓝牙，手机将搜索设备以发送图片。

打印图像

- 1 点触 ，选择**娱乐中的我的文档**，然后**选择我的图像**。
- 2 选择图像并点触 。
- 3 点触**通过蓝牙打印**，然后开始搜索**打印设备**。
- 4 搜索到设备后，选择设备进行打印。

移动或复制图像

您可以在手机内存和存储卡之间移动或复制图像。

- 1 点触 ，选择**娱乐**中的**我的文档**，然后选择**我的图像**。
- 2 点触 ，然后选择**移动**或**复制**。
- 3 您可以依次点触图像以标记/取消标记。标记您要移动或复制的图像，然后点触**复制/移动**。


声音

我的声音文件夹包含下载的声音、**默认声音**和**录音**。在此，您可以管理、发送或将声音设为铃音。


视频

我的视频文件夹显示已下载的视频以及手机中录制的视频文件。

观看视频



- 1 点触 ，选择**娱乐**中的**我的文档**，然后选择**我的视频**。
- 2 选择要播放的视频。

发送视频剪辑

- 1 选择视频，然后点触 。
- 2 点触**发送**并从**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**中选择。
- 3 如果选择**蓝牙**，**蓝牙**将自动打开，选择要将视频发送至的设备。

娱乐



游戏和应用程序

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 打开“游戏”文件夹，选择并点触要启动的游戏。

查看文件

- 1 点触 。
- 2 点触 ，然后点触文档。
- 3 点触您要查看的文件。

其它

- 1 点触 ，选择娱乐中的我的文档，然后选择其它。
- 3 选择文件，然后点触 。

音乐

要进入音乐播放器，请依次点触 、。您可以在此访问多个文件夹：

最近播放 - 查看您最近播放的所有歌曲。

所有曲目 - 包含手机中的所有歌曲。

艺术家 - 按艺术家浏览音乐集合。

专辑 - 按专辑浏览音乐集合。

流派 - 按流派浏览音乐。

播放列表 - 包含您创建的所有播放列表。

随机曲目 - 以随机顺序播放您的曲目。


将音乐传输到手机

将音乐传输到手机的最轻松的方法是通过蓝牙或数据线。





使用蓝牙传输：

- 1 请确保双方设备都已开启蓝牙，双方可见。
- 2 选择另一个设备上的音乐文件，选择通过蓝牙

发送。



- 文件准备就绪可以发送后，您应点触是在手机上接受。
- 文件将显示在**音乐 > 所有曲目**中。

播放歌曲

- 点触。
- 点触，然后点触**所有曲目**。
- 选择您要播放的歌曲。
- 点触 暂停歌曲。
- 点触 跳到下一首歌曲。
- 点触 跳到上一首歌曲。
- 点触，返回到**音乐**菜单。

创建播放列表

您可以从**所有曲目**文件夹中进行选择，以创建自己的播放列表。

- 点触。
- 点触，然后点触**播放列表**。
- 点触**添加新的播放列表**。

输入播放列表名称，然后点触**保存**。

- 所有曲目**文件夹将显示手机中的所有歌曲。
- 点触**完成**。



使用收音机

备注：要收听收音机，您需要插入耳机。将耳机插入耳机插槽（与插入充电器的插槽相同）。

搜索电台

您可以手动或自动微调电台。自动扫描后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。

自动微调：

- 点触。
- 点触**FM 收音机**，然后点触。
- 点触**自动扫描**。随后，将自动查找电台并分配给手机中的频道。

娱乐

重置频道



- 1 点触 .
- 2 点触 **FM 收音机**，然后点触 .
- 3 选择重置频道或重置所有频道。

录音

- 1 点触 .
- 2 点触 **录音**。
- 3 点触  开始录音。
- 4 点触  结束录音。
- 5 点触  以收听录音。

管理器


闹钟

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触**闹钟**。
- 2 点触  选择添加闹钟。
- 3 设置时间、重复、闹钟类型、闹铃、备忘录和暂停时间。
- 4 设置完后，点触**保存**。

将事件添加到日程表中


- 1 从待机屏幕选择 ，然后选择**管理器**。
- 2 点触**日程表**，选择您要添加事件的日期。
- 3 点触 ，然后选择**添加事件**。
- 4 点触**类别**，然后从**约会**、**周年纪念**或**生日**中选择。
- 5 输入**主题**、地点。
- 6 输入您希望事件开始和结束的日期和时间。
- 7 设置**闹钟**和**重复**。
- 8 选择**保存**，您的事件将保存在日程表中。

向任务列表添加项目

- 1 从待机屏幕选择 ，然后选择**管理器**。
- 2 选择**任务**，点触**添加任务**。
- 3 为任务项设置日期、添加备注或选择优先级：**高**、**中**或**低**。
- 4 选择**保存**以保存任务。


使用日期计算器

日期计算器是一款便捷的工具，有助于您计算特定天数后的日期。


- 1 从待机屏幕选择 ，然后选择**管理器**。
- 2 选择**日期计算器**。
- 3 在**自选**项卡中设置日期。
- 4 在**之后**选项卡中设置天数。
- 5 此时会在**天**选项卡中显示所需日期。

管理器


添加备忘录

- 1 从待机屏幕选择 ，然后选择**备忘录**。
- 2 点触**添加备忘录**。
- 3 输入备忘录，然后点触**保存**。
- 4 您的备忘录将显示在屏幕上。



计算器

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触**工具**。
- 2 选择**计算器**。
- 3 点触数字键以输入数字。
- 4 对于简单计算，点触您所需的函数(+、-、×、÷)，然后点触 =。

单位换算器

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触**工具**。
- 2 选择**单位换算器**。
- 3 选择要换算的内容：**币种、面积、长度、重量、温度、体积或速度**。
- 4 选择单位，然后输入要换算的初始值。
- 5 屏幕上将显示相应的值。


世界时钟

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触**工具**。
- 2 选择**世界时钟**。
- 3 点触 ，然后选择**新城市**。


秒表

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触**工具**。
- 2 选择**秒表**。
- 3 点触**开始**启动计时器。
- 4 如果您要记录时间，请点触**记录**。
- 5 点触**停止**结束计时器。
- 6 点触**恢复**从您停止的时间重新开始计时，或点触**重置**重新开始计时。

电子词典



- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触**工具**。
- 2 选择**电子词典**。
- 3 选择**搜索**、**最近查找**或**我的生词本**。

SIM卡服务

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触**工具**。
 - 2 选择**SIM卡服务**。
- 提示!** SIM卡上的内容根据卡的不同而显示的菜单也不同。

管理器

添加绘图面板

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触**绘图面板**。
- 2 点触**添加图画**。
- 3 在触摸屏 LCD 上添加绘图，然后点触  保存。

浏览器


OperaMini

GX500内置OperaMini浏览器，连接方式有两种：WLAN和GPRS。

OperaMini浏览器默认的网络协议为Socket协议，首次浏览时必须使用WLAN连接方式才能成功启动；如果想使用GPRS浏览需要进入OperaMini浏览器之后进入设置，将网络协议改为http协议，这样才能使用GPRS连接。使用Socket协议时，只能使用WLAN连接；使用Http协议时，只能使用GPRS连接。

注：手机预装OperaMini5浏览器是免费版，所有权及版权归Opera Software ASA所有，一切因OperaMini5浏览器引起的问题LG不负任何法律责任及连带责任。

访问网页

- 1 从待机屏幕选择 ，然后选择**浏览器**。
- 2 要直接访问浏览器主页，请选择**主页**。或者，选择**输入地址**并输入所需的链接，然后选择**连接**。

备注：连接此服务并下载内容时会产生额外费用。

添加并访问书签



- 1 从待机屏幕选择 ，然后选择**浏览器**。
- 2 选择**书签**。此时屏幕上将出现一个书签列表。
- 3 要添加新书签，请选择 ，然后点触**添加书签**。输入书签标题和链接。
- 4 点触**保存**。现在，您添加的书签将显示在书签列表中。
- 5 要访问书签，点触书签后点触“连接”即可。您将连接到书签。

网络


使用 RSS 阅读器

RSS（简易供稿）是一种网络订阅源格式，可用于发布最近更新的内容，如博客、新闻标题或播客。RSS 文档通常被称为订阅源、网络订阅源或频道，它包含相关网站的内容摘要或完整文本。


已保存页面

- 1 从待机屏幕选择 ，然后选择**浏览器**。
- 2 点触主页，访问所需网页，点触  并选择**保存本页面**。
- 3 为网页输入一个名称，便于您轻松识别。
- 4 点触**保存**。


访问保存的网页

- 1 从待机屏幕选择 ，然后选择**浏览器**。
- 2 选择**已保存页面**。
- 3 点触所需页面，随即将打开该页面。


查看历史记录

- 1 从待机屏幕选择 ，然后选择**浏览器**。选择**历史记录**。
- 2 此时将显示一个您最近访问过的网页。要访问其中一个页面，只需选择所需页面即可。

更改浏览器设置

- 1 从待机屏幕选择 ，然后选择**浏览器**。选择**设置**。
- 2 您可以编辑**模式、外观设置、缓存、Cookie和安全性**。

百度搜索


- 1 从待机屏幕选择 ，然后选择**百度搜索**。
- 2 您可以进行百度搜索。

WLAN

- 1 从待机屏幕选择 ，然后选择WLAN。
- 2 点触  选择**已保存网络、我的MAC地址、证书**。


设置

使用双SIM卡菜单


要选择或更改 SIM 卡，点触然后选择**双SIM卡设置**。

个性化情景模式

您可以个性化每个情景模式设置。


- 1 点触。
- 2 点触**情景模式**，然后选择您要编辑的情景模式。
- 3 随后，您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项。

更改显示设置

- 1 点触。
- 2 点触**显示设置**，然后从以下选项中选择：
 - 墙纸** - 为待机屏幕选择主题。
 - 菜单样式** - 选择主菜单样式。
 - 锁定屏幕** - 选择滑开以解锁或长按以解锁。
 - 拨号** - 调整数字大小。
 - 字体** - 调整字体大小。
 - 亮度** - 调整屏幕亮度。
 - 问候语信息** - 选择开添加问候语信息。
 - 开机图片和关机图片** - 选择开机时和关机时屏幕的图像。


设置

更改手机设定

- 1 点触 。
- 2 点触**手机设定**，然后从以下列表中选择。
 - 日期和时间** - 调整日期和时间设置。
 - 省电** - 选择**关闭**、“**仅限夜间**”**操作**或**开启**。
 - 触摸设置** - 选择**触式键盘校准**或**触摸屏效果**。
 - languages** - 更改GX500的显示语言。
 - 运动静音** - 选择**静音**或**暂停闹钟**。
 - 自动键盘锁** - 选择**关**、**10秒后**、**20秒后**、**30秒后**、**60秒后**。
 - 安全性** - 调整您的安全设置，包括 PIN 码、手机锁，更改密码。
 - 内存信息** - 您可以查看内存的使用情况。
 - 恢复初始设定** - 将所有设置重置到其出厂设置。

信息 - 查看手机信息和手机指南。

更改连接设置

点触 ，选择**连接**。

网络设定

选择网络 - 如果设置为“**自动**”，GX500 将自动搜索网络并向网络注册手机。为了得到最佳的服务和质量，建议选择此设置。如果选择**手动**，所有当前可用网络都会显示，您可以从中选择一个进行注册。

首选列表 - 您可以编辑搜索网络的首选列表。

互联网配置文件 - 此菜单显示互联网网络设定。根据国家/地区不同，您可能无法删除或编辑默认配置。

存取点 - 网络运营商已保存此信息。您可以使用此菜单添加新的接入点。


分组数据连接 - 分组数据连接可以选择需要时或开机时。

USB 连接模式 - 选择PC因特网/数据存储/PC套件/音乐同步/始终询问。

JAVA设置 - 选择模式或证书列表。

使用内存管理器

GX500 有三种可用存储器：手机、SIM 卡和外部存储卡（您需要单独购买存储卡）。

点触 ，然后点触**手机设定**。然后选择**内存信息**。

手机公用内存 - 查看手机公用内存和系统内存。

手机预留内存 - 查看手机短信、电话本、日程表、任务、备忘录、闹钟、通话记录、书签及其它的内存。

SIM(SIM1/SIM2) 存储 - 查看SIM 卡的可用内存。

外部存储器 - 查看外部存储卡的可用内存（您可能需要单独购买存储卡）。

主存储器设置 - 选择项目的首选保存位置。

设置

使用蓝牙发送和接收文件

Bluetooth QDID: B016312

发送文件:

- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 选择**发送**。选择**蓝牙**。
- 3 GX500 将搜索范围内其它启用了蓝牙的设备。
- 4 选择您要向其发送文件的设备，查看通行码，选择是。
- 5 您的文件将被发送。

接收文件:

- 1 要接收文件，您的蓝牙必须为**开且可见**。
- 2 手机屏幕上会显示一条提示信息。

更改蓝牙设置:

- 1 点触 ，然后选择**蓝牙**。
- 2 然后点触  并选择**设定**。

我的设备可见性 - 选择**可见**、**隐藏**或**可见 1 分钟**。

我的设备名称 - 为您的GX500 输入一个名称。

支持的服务 - 可以查看支持的服务。

我的地址 - 显示您的蓝牙地址。

与其它蓝牙设备配对

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。您可以在**设定**菜单中更改**我的设备可见性**。
- 2 点触**搜索**。
- 3 GX500 将搜索设备。搜索完成时，屏幕上将显示**更新**。
- 4 选择您要与之配对的设备，**检查通行码**，点触**是**。
- 5 现在，蓝牙连接已准备就绪。

使用蓝牙耳机

蓝牙耳机为可选配件

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。
- 2 根据耳机随附的说明书将耳机置于配对模式下并配对设备。

配件

注意：基本配件中的图片可能跟实物不符，请以实物为准。

充电器



耳机



CD



手写笔



数据线



电池



备注：

- 请务必使用 LG 原装配件，否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同，如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

技术参数

标准

产品名称: GX500

外部环境

最高温度: +55° C (放电)

+45° C (充电)

最低温度: -10° C

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。
违反这些准则可能造成危
险或者触犯法律。

警告

- ▶ 在飞机上请务必关闭手机。
- ▶ 驾驶时请勿手持手机。
- ▶ 请勿在加油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
- ▶ 为了您的安全，请仅使用指定的原厂配件，例如电池和充电器等。
- ▶ 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- ▶ 将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。
- ▶ 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心

- ▶ 在任何有特殊条例要求的区域请关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。
- ▶ 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。
- ▶ 所有的无线电发射器都有对近距离内的电器设备造成干扰的可能。微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等设备，在使用手机时请远离这些电器设备。
- ▶ 应按相关条例处置废旧电池。
- ▶ 手机充电时，请勿打电话或接电话。有可能引发触电或漏电性火灾。
- ▶ 电源线一定要插紧避免松动。连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能导致机身发热或者引起火灾、触电等。

- ▶ 请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。
- ▶ 请勿在电源线上面放置沉重物品。有引发火灾、触电的危险。
- ▶ 暴风、雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并将电源线和充电器拔出。有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。
- ▶ 手机湿时，请务必不要开机，不要用湿手触摸手机。
- ▶ 通话时，请不要用手触摸天线或让其接触身体其他部位。长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。
- ▶ 请勿在手机上面涂颜色，这会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，如果导致人体出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。
- ▶ 手机中存储的数据请另行记录保管。由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，手机上存储的一些重要信息可能会被删除（铃声、文字/语音短信、图片等会被初始化），所以请对电话号码等重要信息制作备份。数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。
- ▶ 清洁手机时，请先拔出电源线，然后将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
- ▶ 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。长期不使用的电池在重新使用时，请先充满电。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。
- ▶ 请勿使用说明书中没有提及的方法将手机和其它装置进行连接。

关于安全有效使用手机的准则

射频能量照射

辐射波照射和比吸收率(SAR)信息。该款GX500型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则，包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- ▶ 辐射波照射指导原则采用了一种称为比吸收率(或 SAR)的测量单位。进行SAR测试时，手机将使用一种标准化的方法，在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- ▶ 虽然 LG各种型号手机的 SAR级可能不尽相同，但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- ▶ 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的 SAR 界限是在十(10)克人体组织上平均为 2W/kg。
- ▶ **本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为1.45W/kg(10g体积平均测量结果)，符合国家标准GB21288-2007的要求。**
- ▶ 各国/地区政府所采用的SAR

数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定，其标准是在一(1)克人体组织上平均为 1.6W/kg (例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

产品保养和维护

警告!

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保，甚至可能造成危险。

- ▶ 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- ▶ 切勿抛掷手机。
- ▶ 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- ▶ 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- ▶ 切勿将手机置于过度烟尘环境中。

- ▶ 切勿将手机靠近信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，这有可能影响磁条中存储的信息。
- ▶ 切勿以尖锐物体接触屏幕，否则将对手机造成损伤。
- ▶ 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- ▶ 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插销），则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- ▶ 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- ▶ 只有授权人员或具备相关资格的服务技术人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会导致意外发生，并因此使保修失效。
- ▶ 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤，则会导致皮肤轻度灼伤。请联系 LG 授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- ▶ 请您谨慎使用诸如耳机和听

筒等配件。使其线路不被卷折弄断并确保不要碰触天线。

- ▶ 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息，请不要将其撕掉。
- ▶ 清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭，请勿使用化学物质（酒精、苯，稀释剂等）或洗剂，以避免火灾等事故的发生。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项：

- ▶ 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，并且手机应位于肩部之上。
- ▶ 使用手机时请勿握住天线，如果握住天线，不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

关于安全有效使用手机的准则

电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这些干扰可能会影响电器设备的性能。

- ▶ 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。
- ▶ 医疗设备生产商建议在手机和植入的医疗设备（如心脏起搏器、植入式心脏腹律除颤器、植入耳蜗等）间的距离至少为15.3厘米（约6英寸），以避免对医疗设备的潜在干扰。
- ▶ 请避免将手机放置在胸部的口袋或身体同侧的耳旁，以减少造成干扰的潜在因素。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。
- ▶ 手机还可能对某些助听器造成影响。如果造成干扰，请咨询您的设备制造商。
- ▶ 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- ▶ 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- ▶ 请勿在驾驶时使用手持电话。
- ▶ 驾驶时应全神贯注。如果在驾驶时需要接听或拨打电话，请使用免提装置。若驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- ▶ 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响，安全设备等。
- ▶ 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

若您户外听音乐时请您将音量调节适当，以确保您能掌握周围环境和动态。当您过马路时应该特别注意。

防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤您的听力，因此我们建议您在开、关电话听筒时请与话机保持一定距离，同时请注意将音乐及通话音量调节适当。

潜在的爆炸性环境

- ▶ 切勿在加油站或其周围区域使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- ▶ 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- ▶ 请在登机前关闭手机。
- ▶ 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息及保养

您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- ▶ 只能使用 LG 原装电池和充电器。LG 原装充电器设计会最大程度地延长电池使用寿命。使用与手机不兼容的电池和充电器可能引起危险或对您的手机造成损害。
- ▶ 切勿拆解电池组或将其短路。

- ▶ 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- ▶ 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。
- ▶ 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- ▶ 切勿将电池、充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- ▶ 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

网络服务

本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

儿童准则

请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

关于安全有效使用手机的准则

存储卡信息及保养

- ▶ 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- ▶ 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- ▶ 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- ▶ 请用盒子携带和存放存储卡。
- ▶ 请不要弄湿存储卡。
- ▶ 请不要将存储卡置于极热环境中。
- ▶ 请不要拆解或修改存储卡。

安全密码

- ▶ 手机默认的安全密码为0000。

电子保修卡相关注意事项

尊敬的用户：
欢迎并感谢您使用GX500手机。本型号手机具有自动注

册电子保修卡功能，详细说明如下：

1. 本手机将在您开机使用时，后台向本厂商管理系统自动发送注册信息，内容为机器出厂设备序列编号、您届时正在使用的移动通信电话号码，该注册只进行两次。
2. 电子保修卡注册信息只限于我们为您提供售后服务时的查询和管理，以便为您提供更优质的服务。
3. 该注册信息以短信方式发送至本厂商管理系统，由运营商收取短信基本通信费：0.20元，无其他任何信息费用。如您需了解更为详尽的内容，欢迎随时拨打我们的客服热线400-819-9999咨询。

* 注释：视运营商的资费调整可能略有不同，详情请咨询运营商。

有毒有害物质成分及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。

1. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 醚 (PBDE)
手机	X	O	O	O	O	O
使用说明书	O	O	O	O	O	O
数据线	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
手写笔	X	O	O	O	O	O
CD	O	O	O	O	O	O
充电器	X	O	O	O	O	O

注意：

- “O”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
- “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
- 上述“X”标示的部品符合EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

关于安全有效使用手机的准则

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、充电器、数据线、手写笔、CD	10
电池	5

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。