



 **LG**
Life's Good
Teléfono Celular

ESPAÑOL

 **LG**
Life's Good

Guía del usuario GT540f

Por favor lea atentamente esta guía antes de operar su teléfono.

Algunos de los contenidos de este manual pueden tener variaciones con el teléfono dependiendo del software o del proveedor del servicio.

P/N : MMBB0385706 (1.0)  <http://www.lge.com.mx>



Bluetooth QD ID B016480



Guía del usuario del GT540f

LG ELECTRONICS MÉXICO, S.A. DE C.V.
Av. Sor Juana Inés de la Cruz No. 555
Col. San Lorenzo
Tlalnepantla, Estado de México.
C.P.54033
Teléfono: (55) 5321-1919
01800-3471919

Este teléfono no es recomendado para los discapacitados visuales debido al teclado táctil.



Felicitaciones por la adquisición del teléfono avanzado y compacto GT540f de LG, diseñado para funcionar con la más reciente tecnología de comunicación móvil digital.

- Es posible que parte del contenido de este manual no se aplique al teléfono, en función del software o del proveedor de servicios.
- Este teléfono no es recomendado para los discapacitados visuales debido al teclado táctil.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, el logotipo de Google y Android™ son marcas de Google, Inc.

Contenido

Por su seguridad.....	7	Formatear la tarjeta de memoria externa.....	49
Indicaciones de seguridad....	14	La pantalla de inicio	50
Aviso importante.....	35	Sugerencias sobre la pantalla táctil.....	50
1. Memoria del teléfono.....	35	Nota.....	50
2. Optimizar la vida útil de la batería	35	Calibración táctil	50
3. Instalar un SO de código abierto	36	Pantalla de bloqueo y desbloqueo.....	51
4. Usar el patrón de desbloqueo	37	Usar la pantalla de inicio.....	52
5. Usar el Modo seguro y la función de Reinicio completo	37	Seleccione su pantalla de inicio predeterminada	52
6. Conectarse a redes de Wi-Fi	38	LG Inicio	53
7. Usar una tarjeta microSD ..	39	Inicio de Android	55
8. Abrir y alternar aplicaciones..	40	Agregar widgets a la pantalla de inicio	56
9. Conectar el teléfono a una computadora mediante USB	40	Volver a una aplicación utilizada recientemente.....	56
10. Desbloquee la pantalla al usar la conexión de datos ..	43	Llamadas	59
Características del teléfono..	44	Realizar una llamada	59
Instalación de la tarjeta SIM y la batería	46	Llamar a los contactos	59
Cargar el teléfono	47	Contestar y rechazar una llamada	59
Instalación de la tarjeta de memoria.....	48	Ajustar el volumen de la llamada	59
		Hacer una segunda llamada ..	60
		Ver los registros de llamadas	60
		Configuración de llamada	61

Contenido

Contactos.....	63	Cámara	73
Buscar un contacto	63	Uso del visor	73
Agregar un contacto nuevo... 63		Usar el modo de enfoque..... 74	
Contactos favoritos	64	Tomar una foto rápida	74
Crear un grupo	64	Después de que haya tomado la foto	75
Mensajes/E-mail.....	65	Opciones de configuración avanzada..... 76	
Mensajes.....	65	Ver las fotos guardadas	78
Enviar un mensaje.....	65	Videocámara.....	79
Introducir texto.....	66	Uso del visor	79
Modo XT9.....	66	Grabar un video rápido	80
Modo Abc.....	67	Después de grabar un video .. 80	
Modo 123	67	Opciones de configuración avanzada..... 81	
Introducir letras acentuadas.. 67		Ver los videos guardados..... 82	
Ejemplo	67	Sus fotos y videos.....	83
Configuración del correo electrónico..... 67		Ver sus fotos y videos.....	83
Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva..... 68		Ajustar el volumen durante la visualización de un video	83
Recuperar mensajes de correo electrónico..... 68		Establecer una foto como fondo de pantalla	83
Cambiar la configuración de la cuenta de correo electrónico .. 69		Editar fotos	83
Cambiar la configuración de mensajes..... 69		Girar la foto	84
Red social	71	Agregar texto a una foto	84
Agregar su cuenta en el teléfono..... 71		Agregar un efecto a una foto.. 85	
Ver y actualizar su estado 72		Recortar una foto	85
Eliminar cuentas del teléfono.. 72		Sintonizar la foto	85
		Agregar marcos	86

Agregar una clipart (imagen prediseñada).....	86	Cómo jugar un juego.....	93
Usar la herramienta de dibujo.....	86	Transferir archivos mediante dispositivos de almacenamiento masivo USB.....	94
Agregar estampas.....	86	Música.....	94
Redimensionar.....	86	Reproducir una canción.....	94
Editar videos.....	86	Usar la radio.....	95
Recortar la longitud de un video.....	87	Buscar emisoras.....	96
Seleccionar un estilo de transición.....	87	Restablecer los canales.....	96
Agregar subtítulos.....	87	Escuchar la radio.....	96
Agregar efectos de edición...	88	Utilidades.....	97
Usar un marco.....	88	Configurar una alarma.....	97
Agregar doblaje al video.....	88	Usar la calculadora.....	97
Multimedia.....	89	Agregar un evento al calendario.....	98
Vista cronológica.....	90	Cambiar la vista predeterminada del calendario.....	98
Menú de opciones Mis imágenes.....	90	Quick Office.....	98
Enviar una foto.....	90	Grabador de voz.....	99
Enviar un video.....	90	Grabar un sonido o una voz..	99
Usar una imagen.....	90	Enviar una grabación de voz..	99
Crear una presentación de diapositivas.....	91	La Web.....	100
Comprobar la foto.....	91	Portal Telcel.....	100
Reproductor multimedia.....	91	Acceder a la Web.....	100
Editor de video.....	91	Usar la barra de herramientas web.....	100
Guión gráfico.....	92	Usar opciones.....	100
Película con música.....	92	Agregar y acceder a favoritos.....	101
Corte automático.....	93		

Contenido

Cambiar la configuración del navegador web	102	Actualización de software ..	110
Ajustes	103	Actualización del software del teléfono	110
Controles de red inalámbrica.....	103	DivX Mobile 	110
Sonido y pantalla	103	Accesorios	111
Seguridad y ubicación	104	Identificación y solución de problemas.....	112
Para bloquear la pantalla utilizando el Patrón de bloqueo	105		
Aplicaciones	105		
Almacenamiento	106		
Fecha y hora	106		
Localidad y texto	106		
Buscar	106		
Acerca del teléfono	106		
Registro de video a pedido DivX	106		
Wi-Fi	107		
1. Cómo configurar la conexión Wi-Fi	107		
2. Soporte de perfil de red Wi-Fi	108		
3. Cómo obtener la dirección MAC	109		

Por su seguridad

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con cuidado para obtener un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o mal uso del teléfono. Cualquier cambio o modificación que no esté explícitamente aprobado en esta guía del usuario podría invalidar la garantía que tiene para este equipo.

Antes de comenzar

Instrucciones de seguridad



ADVERTENCIA! Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el teléfono a áreas de mucha humedad, como serían el baño, una piscina, etc.

Mantenga siempre el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en ambientes

que puedan exponerlo a temperaturas menores a los 0 °C (32 °F) o superiores a los 40 °C (104 °F) como por ejemplo al aire libre durante una tormenta de nieve o dentro del automóvil en un día caluroso. La exposición al frío o calor excesivos causará desperfectos, daños y posiblemente una falla catastrófica.

Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia del teléfono celular pueden afectar a equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados.

Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono celular.

Por su seguridad

Apague el teléfono cuando esté en una instalación médica o en una gasolinera. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.

¡Importante! Lea por favor la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA).

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.
- Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que estalle la batería.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortantes, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio fuera del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que la batería está cargada, porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.
- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el manos

libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.

- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de - 20 °C (- 4 °F) ni mayores de 50 °C (122 °F).
- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.

Por su seguridad

- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
- Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de

un área de servicio y que el teléfono esté encendido.

- Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC



ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1 996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96–326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos

corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura.

Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 2 cm (0,79 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 2 cm (0,79 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 2 cm (0,79 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido probados para el funcionamiento

Por su seguridad

típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deberán evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC.

La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y
(2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

Precauciones con la batería

- No la desarme.
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a altas temperaturas. Mayores de 60 °C (140 °F).
- No la incinere.

Eliminación de las baterías

- Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones con el adaptador (cargador)

- El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores. No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
- Si usted escucha música por favor asegure que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Evite daños en su oído.

- Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.

Indicaciones de seguridad

Información de seguridad de la TIA

Aquí se incluye la información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano. La inclusión en el manual del usuario del texto referente a marcapasos, audífonos para sordera y otros dispositivos médicos es obligatoria para obtener la certificación CTIA. El uso del lenguaje restante de la TIA se recomienda cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono portátil de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1 996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1 992) *

Informe NCRP 86 (1 986)

ICNIRP (1 996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente.

Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud, gubernamentales y la industria analizaron los resultados de la investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

*Instituto de Estándares Nacional Estadounidense, Consejo Nacional de Protección contra la Radiación y Mediciones, Comisión Internacional de Protección de Radiación no Ionizante. El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja. Obedézcalos siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor:

- Preste toda su atención al manejo, manejar con seguridad es su primera responsabilidad;
- Use la operación a manos libres, si la tiene;

Indicaciones de seguridad

- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF.

Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de Fabricantes de la Industria Médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste.

Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de tal interferencia, le recomendamos que consulte a su proveedor de servicios.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Compruebe con el fabricante o con su representante a respecto

de su vehículo. También debería consultar al fabricante de cualquier equipo que le haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una nave aérea.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de explosión, apague el teléfono cuando esté en un 'área de explosiones' o en áreas con letreros que indiquen: 'Apague los radios de dos vías'. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Indicaciones de seguridad

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: áreas de abastecimiento de combustible (como las estaciones de gasolina); áreas bajo la cubierta en navíos; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como el propano o el butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas (como granos, polvo o polvillos

metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega.

Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.

Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Deshágase de la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable.
La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los paquetes de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Indicaciones de seguridad

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocar un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un corto circuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El corto circuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso general

- Las reparaciones contempladas en la garantía, a criterio de LG, pueden incluir piezas o placas de reemplazo, nuevas o restauradas, siempre y cuando tengan la misma funcionalidad que las piezas que se reemplazarán.
- El uso de una batería dañada o la introducción de la batería en la boca pueden causar graves lesiones.

- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
 - Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
 - Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
 - El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia en el teléfono.
 - No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura.
- Comuníquese con un centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un centro de servicio autorizado LG.
 - El cable de alimentación contiene elementos que podrían ser dañinos para la salud, si se manipulan sus componentes directamente. En caso de tener contacto con ellos le recomendamos lavarse las manos.
 - No pinte el teléfono.
 - Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de

Indicaciones de seguridad

timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.

- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.

Actualización de la FDA para los consumidores

El Centro de Administración de Comida y Medicamentos (FDA), ha hecho investigaciones para la salud radiológica del consumidor que utiliza teléfonos móviles.

1 ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin

embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se usan. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud (calentando los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel no produce efectos de calentamiento y no causa efectos conocidos adversos para la salud.

Muchos estudios sobre la exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos

casos, los investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar los motivos por los que los resultados no son consistentes.

2 ¿Cuál es el papel de la FDA respecto de la seguridad de los teléfonos inalámbricos?

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que emitan radiación antes de que puedan venderse, como sí lo hace con los nuevos medicamentos o dispositivos médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia (RF) a un nivel que sea peligroso para el usuario.

En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos inalámbricos que informaran a los usuarios del riesgo para la salud y reparen, reemplacen o saquen del

mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo.

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos, entre ellos los siguientes:

- Actualización para consumidores sobre teléfonos móviles del Centro de dispositivos y salud radiológica de la Administración de alimentos y medicamentos (FDA) de los EE.UU.
- Apoyar la necesaria investigación sobre los posibles efectos biológicos de RF emitidos por los teléfonos inalámbricos.
- Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF y que no sea necesaria para la función del dispositivo.

Indicaciones de seguridad

- Cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de las RF para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

- National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto nacional para la seguridad y salud laborales)
- Environmental Protection Agency (Agencia de protección medioambiental)
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- National Telecommunications and Information Administration (Administración nacional de telecomunicaciones e información)

El National Institutes of Health (Institutos nacionales de salud) también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Todos los teléfonos que se venden en los EE.UU. deben cumplir con los lineamientos de seguridad de la FCC que limitan la exposición a la RF.

La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos.

La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos.

Las estaciones de base por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

3 ¿Qué tipos de teléfonos son sujetos de esta actualización?

El término “teléfonos inalámbricos” se refiere a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas interconstruidas, con frecuencia llamados teléfonos ‘celulares’, ‘móviles’ o ‘PCS’. Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden exponer el usuario a una energía

de radiofrecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario.

Estas exposiciones a RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad.

Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente.

Los así llamados ‘teléfonos inalámbricos’ que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa habitualmente funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites

Indicaciones de seguridad

de seguridad de la FCC.

4 ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado?

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios han sufrido de fallas en sus métodos de investigación.

Los experimentos con animales que investigan los efectos de la exposición a las energías de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios.

Unos pocos estudios con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio.

Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un desarrollo de tumores

incrementado usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con sustancias químicas causantes de cáncer de modo que estuvieran predispuestos a desarrollar cáncer aún sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF durante períodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana.

Se han publicado tres grandes estudios epidemiológicos desde diciembre de 2 000.

Juntos, estos estudios, investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y cáncer primario del cerebro, glioma, meningioma o neuroma acústica, tumores

cerebrales o de las glándulas salivales, leucemia u otros cánceres. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

5 ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de gente que realmente utiliza teléfonos inalámbricos sí proporcionaría algunos de los datos necesarios.

Dentro de algunos años se

podrán realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, si existiera. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de 10 años o más para proporcionar respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer.

Esto se debe a que al intervalo entre el momento de la exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, puede ser de muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad

Indicaciones de seguridad

de medir la exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

6 ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?

La FDA está trabajando con el Programa nacional de toxicología de los EE.UU. y con grupos de investigadores de todo el mundo para asegurarse de que se realicen estudios de alta prioridad con animales para resolver importantes preguntas acerca de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). La FDA ha sido un participante líder del Proyecto de Campos Electromagnéticos (EMF) internacional de la Organización mundial de la

salud desde su creación en 1996.

Un influyente resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas de investigaciones en todo el mundo.

El proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas de EMF. La FDA y la Asociación de Telecomunicaciones e Internet Celular (CTIA) tienen un Acuerdo de Investigación y Desarrollo en Colaboración (CRADA) formal para realizar investigaciones sobre la seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas.

La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos inalámbricos.

El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

7 ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos que se venden en los Estados Unidos deben cumplir con los lineamientos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras

dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una Tasa de Absorción Específica (Specific Absorption Rate, SAR) de 1,6 watts por kilogramo (1,6 W/kg). El límite de la FCC es consistente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de ingeniería Eléctrica y Electrónica (Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) y el Consejo Nacional para la Protección y Medición de la Radiación. (National Council on Radiation Protection and Measurement).

El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben

Indicaciones de seguridad

informar a la FCC del nivel de exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/cgb/cellular.html>) ofrece direcciones para ubicar el número de certificación de la FCC en su teléfono de modo que puede encontrar el nivel de exposición a RF de su teléfono en la lista que aparece en línea.

8 ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?

El Instituto de ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a energía de radiofrecuencias (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA.

El estándar denominado 'Práctica recomendada para determinar la Tasa de Absorción Específica (SAR) pico espacial en el cuerpo humano debida a los dispositivos de comunicación inalámbrica: técnicas experimentales' establece la primera metodología coherente de pruebas para medir la tasa a la cual se depositan las RF en la cabeza de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo de la cabeza humana que simula sus tejidos.

Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la coherencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte de él. Se mide en watts/

kg (o miliwatts/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

9 ¿Qué pasos puedo dar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?

Si estos productos presentan un riesgo, cosa que en este momento no sabemos que ocurra, es probablemente muy pequeño.

Pero si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede dar unos pasos sencillos para reducir al mínimo su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF).

Dado que el tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos reducirá la exposición a RF. Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre

su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia.

Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota. Nuevamente, los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos.

Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede usar medidas como las descritas arriba para reducir su exposición a RF producto del uso de teléfonos inalámbricos.

10 ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes.

Si desea dar pasos para reducir la exposición a la

Indicaciones de seguridad

energía de radiofrecuencia (RF), las medidas arriba descritas se aplicarían a niños y adolescentes que usen teléfonos inalámbricos. La reducción del tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF. Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos nacionales han aconsejado que se desaliente el uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuyó volantes con una recomendación así en diciembre de 2 000. Observaron que no hay evidencias que indiquen que usar un teléfono inalámbrico cause tumores cerebrales ni otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños era estrictamente

precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista ningún riesgo para la salud.

11 ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?

La energía de radiofrecuencia (RF) de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con algunos dispositivos electrónicos.

Por este motivo, la FDA ayudó al desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (EMI) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el Avance de la instrumentación Médica (Association for the Advancement of Medical instrumentation, AAMI). La versión final, un esfuerzo

conjunto de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos y muchos otros grupos, se finalizó a fines de 2 000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los marcapasos y los desfibriladores estén a salvo de la EMI de teléfonos inalámbricos. La FDA ha probado aparatos para la sordera para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los aparatos para la sordera y los teléfonos inalámbricos de modo que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use al mismo tiempo un teléfono 'compatible' y un aparato para la sordera

'compatible'. Este estándar fue aprobado por la IEEE en 2 000.

La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros dispositivos médicos. Si se determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias para evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

12 ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siguientes:

- La página Web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos - <http://www.fda.gov> > C > Cell Phones > Research

Indicaciones de seguridad

- Programa de seguridad de RF de la Comisión Federal de Comunicaciones [Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program]
 - <http://www.fcc.gov/cgb/cellular.html>
- Comisión internacional para la protección contra radiación no ionizante [International Commission on NonIonizing Radiation Protection]
 - <http://www.icnirp.de>
- Proyecto EMF internacional de la Organización Mundial de la Salud [World Health Organization (WHO) International EMF Project]
 - <http://www.who.int/emf>
- Health Protection Agency
 - <http://www.hpa.org.uk/>

Aviso importante

Antes de llevar el teléfono a reparar o llamar a un representante del servicio técnico, revise si alguno de los problemas que presenta el teléfono está descrito en esta sección.

1. Memoria del teléfono

Cuando el espacio disponible en la memoria del teléfono sea menor al 10%, el teléfono no podrá recibir el nuevo mensaje. Deberá controlar la memoria del teléfono y borrar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

Para administrar la aplicación

1. En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.
2. Cuando aparezcan todas las aplicaciones, desplácese y seleccione la aplicación que desee desinstalar.

3. Toque **Desinstalar** y luego **Aceptar** para desinstalar la aplicación.

2. Optimizar la vida útil de la batería

Puede prolongar la vida útil de la batería entre cargas apagando las funciones que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Además, puede supervisar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.

Para ampliar la vida útil de la batería

- Desactive las comunicaciones de radio que no esté usando. Si no está usando Wi-Fi, Bluetooth o GPS, use la aplicación de ajustes para desactivarlos.
- Disminuya el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de espera más corto para la pantalla.

Aviso importante

- Es posible que ciertas aplicaciones que haya descargado consuman la vida útil de la batería. Deberá desinstalar del teléfono esas aplicaciones y todos los datos y opciones de configuración de dichas aplicaciones.

Para comprobar el nivel de carga de la batería

1. En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes > Acerca del teléfono > Estado**.
2. El estado de la batería (carga/descarga) y el nivel (como un porcentaje de la carga completa) aparecen en la parte superior de la pantalla.

Para supervisar y controlar las aplicaciones que usan la batería

1. En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Configuración > Acerca del teléfono > Uso de la batería**.

2. El tiempo de uso de la batería aparecerá en la parte superior de la pantalla. Aparecerá el tiempo desde la última vez que estuvo conectado a una fuente de alimentación o, si está conectado a una fuente, cuánto tiempo utilizó la energía de la batería por última vez. En el centro de la pantalla aparecerán las aplicaciones o servicios que utilizan energía de la batería, desde los que más la usan hasta los que menos la usan.

3. Instalar un SO de código abierto

Si instala un SO de código abierto en el teléfono y no usa el SO suministrado por el fabricante, es posible que el teléfono funcione mal.

ADVERTENCIA!

Si usa un SO diferente del suministrado por el fabricante, la garantía ya no cubrirá el teléfono.

ADVERTENCIA!

Para proteger el teléfono y los datos personales, descargue aplicaciones únicamente de fuentes confiables. Si algunas aplicaciones no se instalan correctamente en el teléfono, es posible que no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Deberá desinstalar del teléfono esas aplicaciones y todos los datos y opciones de configuración de dichas aplicaciones.

ADVERTENCIA!

*** Precauciones que debe tomar al usar el Patrón de bloqueo**

Es muy importante que recuerde el patrón de desbloqueo que configure. Si usa un patrón incorrecto 5 veces, no podrá acceder al teléfono. Después de intentar ingresar el patrón de desbloqueo 5 veces, puede tocar la opción Olvidar patrón y usar la información de su cuenta de Google para desbloquear el teléfono.

4. Usar el patrón de desbloqueo

Configure el patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Se abrirá un conjunto de pantallas que le guiarán para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla.

Si no tiene una cuenta de Google, no creó una cuenta de Google en el teléfono o la olvidó, puede usar la función de **Reinicio completo**.

5. Usar el Modo seguro y la función de Reinicio completo

Usar el Modo seguro

*** Para recuperarse luego de un estado de mal funcionamiento del teléfono**

Aviso importante

1. Apague el teléfono y reinicielo. Al volver a encender el teléfono, mantenga presionada la tecla Inicio mientras aparezca el inicio de sesión de Android. El teléfono reiniciará en la pantalla principal y aparecerá la frase "modo seguro" en la esquina inferior izquierda.
2. Seleccione **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**, elija la aplicación y seleccione el icono de **Desinstalar**.
3. Después de desinstalar la aplicación, apague y reinicie el teléfono.

* Usar la función de **Reinicio completo** (restablecer ajustes originales)

Si no logra restablecer los ajustes originales, utilice la función de **Reinicio completo** para inicializar el teléfono.

Cuando el teléfono se encienda y aparezca la pantalla de bloqueo, mantenga presionadas simultáneamente la tecla para

subir el volumen + la tecla de inicio + la tecla de búsqueda (durante cinco segundos). Cuando aparezca la pantalla emergente, elija **Aceptar** para reiniciar el teléfono.

Tenga en cuenta que después de ejecutar la función de **Reinicio completo**, todos los datos y aplicaciones del teléfono se borrarán y no podrá revertirlo.

ADVERTENCIA!

Al ejecutar la función de **Reinicio completo**, se borrarán todas las aplicaciones y los datos del usuario. Antes de ejecutar esta función, recuerde realizar una copia de seguridad de todos los datos importantes.

6. Conectarse a redes de Wi-Fi

Para usar la tecnología Wi-Fi en el teléfono, debe conectarse a un punto de acceso inalámbrico; o bien, a una "zona con cobertura inalámbrica". Algunos puntos de acceso están abiertos y puede conectarse a ellos con facilidad. Otros están ocultos o implementan

otras funciones de seguridad, por lo que debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Desactive Wi-Fi cuando no lo use para prolongar la vida útil de la batería.

Para activar la tecnología Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

1. En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes> Controles de red inalámbrica> Wi-Fi**.
2. Toque **Wi-Fi** para activarla y detectar las redes de Wi-Fi disponibles.
 - Aparecerá la lista de redes de Wi-Fi disponibles. Las redes seguras se indican con un icono de bloqueo.
3. Toque una red para conectarse a ella.
 - Si la red está abierta, se le solicitará que confirme que desea conectarse a esa red; toque **Conectar**.

- Si la red es segura, se le pedirá que introduzca una contraseña u otras credenciales. (Consulte con su administrador de red para obtener más detalles).

4. La barra de estado muestra iconos que indican el estado de Wi-Fi.

7. Usar una tarjeta microSD

Las fotos, así como los archivos de música y video, sólo se pueden guardar en la memoria externa.

Antes de usar la cámara integrada, deberá insertar una tarjeta de memoria microSD en el teléfono.

Si no inserta una tarjeta de memoria, no podrá guardar imágenes ni videos.

NOTA: Las aplicaciones sólo se podrán guardar en la memoria interna del teléfono.

Aviso importante

ADVERTENCIA!

No inserte ni quite la tarjeta de memoria con el teléfono encendido. De lo contrario, podría dañar la tarjeta de memoria o el teléfono, y los datos almacenados en la tarjeta de memoria podrían alterarse. Para extraer la tarjeta de memoria de modo seguro, seleccione **Ajustes> Almacenamiento> Desactivar la tarjeta SD.**

8. Abrir y alternar aplicaciones

Es fácil realizar varias tareas con Android porque las aplicaciones abiertas siguen en ejecución incluso cuando abre otra aplicación. No necesita salir de una aplicación antes de abrir otra. Use y alterne entre varias aplicaciones abiertas. Android administra cada aplicación, al detenerlas e iniciarlas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.

Para detener la aplicación que utiliza

1. En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes> Aplicaciones> Administrar aplicaciones.**
2. Desplácese hasta la aplicación deseada y toque **Forzar detención** para dejar de usarla.

9. Conectar el teléfono a una computadora mediante USB

NOTA: Necesitará el software LG PC Suite (<http://www.lge.com.mx>) para usar el teléfono GT540f con una PC mediante un cable USB.

NOTA: Instalar LG PC Suite en la PC

Para sincronizar el teléfono mediante un cable USB con la PC, debe instalar el programa LG PC Suite en la PC. Puede descargar este programa del sitio web de LG (<http://www.lg.com>). Vaya a <http://www.lg.com>, seleccione su región, país e idioma, haga clic en SOPORTE → Soporte del teléfono celular → DESCARGAR.

Visite el sitio web de LG para obtener más información sobre la instalación y el uso del programa.

LG PC Suite

LG PC Suite IV es un programa que lo ayuda a conectar el teléfono celular a una PC con un cable de comunicación de datos USB, de manera que pueda utilizar las funciones del teléfono celular en la PC.

Funciones principales de LG PC Suite IV:

- Crear, editar y borrar datos del teléfono en forma conveniente
- Sincronizar datos de la PC y el teléfono (contactos, calendario/tareas)
- Transferir archivos multimedia (fotos, videos, música) en forma conveniente con solo arrastrar y colocar dichos archivos entre la PC y el teléfono
- Transferir mensajes del teléfono a la PC
- Utilizar el teléfono como módem
- Actualizar software sin perder datos

El teléfono GT540f no admite:

- Conexión con una PC mediante Bluetooth
- LG Air Sync (Sincronización web, clic con el botón secundario)
- OSP (On Screen Phone)
- Lista de tareas pendientes en el calendario
- Memo
- Correo electrónico
- Aplicación Java

Podrá encontrar la guía del usuario de PC Suite IV en el menú de ayuda después de instalar el software PC Suite IV.

Aviso importante

Instalar LG PC Suite de la tarjeta de memoria microSD

Paso 1

Instale la tarjeta de memoria microSD en el teléfono. (Es posible que ya esté insertada en el teléfono.)

Paso 2

Antes de conectar el cable de datos USB, asegúrese de que el modo Solo almacenamiento masivo esté activado en el teléfono. (En el menú de aplicaciones, elija **Ajustes** → **Almacenamiento** y seleccione la casilla **Solo almacenamiento masivo**).

Paso 3

Conecte el teléfono a la PC mediante un cable de datos USB.

Paso 4

1. En la barra de estado, arrastre el icono USB.
2. Elija **USB conectado** y **Montar**.
3. Puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.

Paso 5

1. Copie la carpeta "LGPCSuiteIV" del almacenamiento masivo a la PC.
2. Ejecute el archivo 'LGInstaller.exe' en la PC y siga las instrucciones.

NOTA: No elimine ni borre otros archivos de programa instalados en la tarjeta de memoria, dado que podría dañar la aplicación preinstalada en el teléfono.

Conectar el teléfono a una computadora mediante USB

1. Use el cable USB que viene con el teléfono para conectarlo a un puerto USB de la computadora. Recibirá una notificación de que el USB está conectado.
2. Abra el cuadro de Almacenamiento en **Ajustes** y toque **USB conectado**.

3. Toque **Montar** para confirmar que desea transferir archivos entre la tarjeta microSD del teléfono y la computadora.

Si el teléfono está conectado como almacenamiento USB, se le envía una notificación. La tarjeta microSD del teléfono está montada en la computadora como una unidad. Ahora puede copiar archivos desde la tarjeta microSD o hacia ella.

10. Desbloquee la pantalla al usar la conexión de datos

La pantalla se oscurecerá si no la toca durante un tiempo al usar la conexión de datos. Para encender la pantalla LCD, simplemente debe tocarla.

SUGERENCIA!

Para usar una tarjeta microSD en el teléfono nuevamente, debe abrir el cuadro de notificaciones y tocar "Sólo almacenamiento masivo".

Durante este tiempo, no podrá

acceder a la tarjeta microSD desde el teléfono; por lo tanto, no podrá usar las aplicaciones que dependan de la tarjeta microSD, como Cámara, Galería y Música.

Para desconectar el teléfono de la computadora, siga minuciosamente las instrucciones de su computadora para desactivar la tarjeta microSD y desconectar los dispositivos USB correctamente, a fin de evitar perder información de la tarjeta.

1. Retire la tarjeta microSD de la computadora.
2. Abra el cuadro de notificaciones y toque **Apagar el almacenamiento USB**.
3. Toque **Apagar** en el cuadro de diálogo que se abrirá.

Características del teléfono

Tecla de menú

- Abre el menú de aplicaciones y permite revisar las opciones disponibles.

Tecla de envío

- Marca un número de teléfono y responde las llamadas entrantes.

Tecla de inicio

- Vuelve a la pantalla de inicio desde cualquier pantalla.



Auricular

Tecla Atrás

- Vuelve a la pantalla anterior.

Tecla de finalización/encendido/bloqueo

- Finaliza o rechaza una llamada.
- Enciende y apaga el teléfono al mantenerla presionada.
- Apaga la pantalla y la bloquea.

Teclas de volumen

- En la pantalla de inicio: controla el volumen del timbre.
- Durante una llamada: controla el volumen del auricular.
- Durante la reproducción de una pista: permiten controlar el volumen continuamente.



Conector de cargador y cable micro USB

Tecla de búsqueda

- Permite buscar en la Web y en los contenidos del teléfono.

Tecla de cámara

- Permite ir al menú de la cámara directamente al mantener la tecla presionada.

Conector de auricular estéreo

Lente de la cámara

Ranura para tarjeta de memoria microSD

Conector de cargador y cable micro USB


Tecla de búsqueda

Tapa posterior

Batería

Ranura para tarjeta SIM

Tecla de cámara

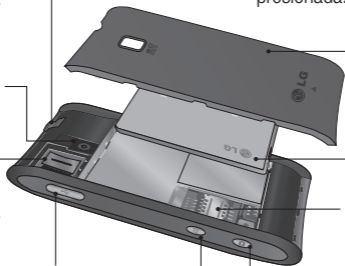

Características del teléfono


Instalación de la tarjeta SIM y la batería

Antes de comenzar a explorar su nuevo teléfono, deberá configurarlo. Para insertar la tarjeta SIM y la batería:


- 1 Con la parte posterior del teléfono orientada hacia usted, quite la tapa posterior. Para quitar la tapa posterior, presione firmemente con los pulgares ambos laterales de la tapa y deslícela por debajo de la lente de la cámara.



- 2 Deslice la tarjeta SIM hasta colocarla en su lugar. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo.

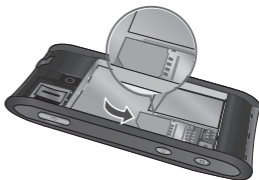

- 3 Inserte la batería en su lugar alineando los contactos dorados del teléfono y la batería, y luego presione suavemente la batería hasta que entre en su sitio.

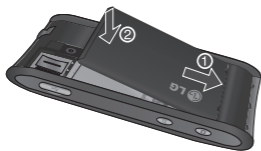


- 4 Vuelva a colocar la tapa posterior del teléfono y deslícela hacia abajo hasta que el pestillo haga clic.



NOTA: Si el teléfono no se conecta a una red al insertar una tarjeta SIM y encenderlo, comuníquese con su proveedor de servicios para obtener detalles acerca del nombre del punto de acceso.

Cargar el teléfono

Remueva la tapa del conector para el cargador, que se encuentra en la parte lateral del teléfono GT540f. Inserte el cargador y conéctelo a un tomacorriente. El teléfono GT540f debe cargarse hasta que aparezca la imagen .

NOTA: La batería debe cargarse por completo antes de usar el teléfono por primera vez para mejorar su vida útil.



Características del teléfono


NOTA: El teléfono GT540f tiene una antena interna. Tenga cuidado de no rayar o dañar esta área posterior, dado que esto puede ocasionar pérdida del rendimiento.

Instalación de la tarjeta de memoria

Para almacenar archivos multimedia adicionales tales como imágenes capturadas usando una cámara integrada, debe insertar una tarjeta de memoria en el teléfono.

Para insertar una tarjeta de memoria:


- 1 Apague el teléfono antes de insertar o quitar la tarjeta de memoria. Retire la tapa posterior.

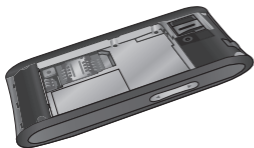

- 2 Abra la protección de la ranura e inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo.



- 3 Cierre la protección de la ranura.

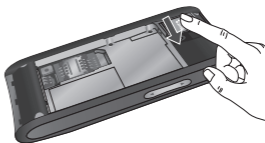

ADVERTENCIA!

No inserte ni quite la tarjeta de memoria con el teléfono encendido. De lo contrario, podría dañar la tarjeta de memoria o el teléfono, y los datos almacenados en la tarjeta de memoria podrían alterarse.

Formatear la tarjeta de memoria externa

Es posible que la tarjeta de memoria ya esté formateada. De lo contrario, debe formatearla antes de utilizarla.

NOTA: Se borrarán todos los archivos de la tarjeta cuando la formatee.

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** para abrir el menú de aplicaciones.
- 2 Desplácese y toque **Ajustes**.

- 3 Desplácese y toque **Almacenamiento > Desactivar la tarjeta SD**.
- 4 Toque **Formatear tarjeta SD** y confirme la selección.
- 5 Si configura el patrón de bloqueo, ingrese el patrón de bloqueo y seleccione **Formatear**. La tarjeta se formateará y estará lista para ser utilizada.

NOTA: Si la tarjeta de memoria contiene archivos, la estructura de las carpetas puede ser diferente después de formatearla, ya que todos los archivos se habrán borrado.

SUGERENCIA!

Si la tarjeta de memoria ya está insertada, puede utilizar el siguiente paso para formatearla. Toque **Aplicaciones>Ajustes>Almacenamiento>Formatear tarjeta SD**.

La pantalla de inicio

Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.

Tocar: para elegir un menú/ opción o abrir una aplicación, tóquelo/a.

Tocar y mantener presionado: para abrir un menú de opciones o tomar un objeto que desea mover, tóquelo y manténgalo presionado.

Arrastrar: para desplazarse por una lista o moverse lentamente, arrástrese por la pantalla táctil.

Dar un toquecito: para desplazarse por una lista o moverse rápidamente, dé toquecitos en la pantalla táctil (arrástrese rápidamente y suelte).

Nota

- Para seleccionar un elemento, toque el centro del icono.
- No presione demasiado; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.

Calibración táctil

Para calibrar la pantalla del dispositivo, debe tocar el centro de una cruz a medida que se mueve por la pantalla. Este proceso garantiza que al tocar la pantalla, se active el elemento que tocó.

Si su teléfono no responde de manera precisa a los toques en la pantalla, siga estos pasos para volver a calibrarlo.

1. Toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Sonido y pantalla** y desplácese hasta la **Ajustes de pantalla táctil**.
2. Toque **Calibración de pantalla táctil** y siga las instrucciones de la pantalla.
3. Una vez finalizada la calibración, elija entre **Comprobar calibración** y **Guardar sin comprobar**, y luego finalice la calibración.

Pantalla de bloqueo y desbloqueo

Cuando el teléfono GT540f no esté en uso, volverá a la pantalla de bloqueo.

Si no usa el teléfono por un tiempo, la pantalla de inicio u otra pantalla que esté visualizando se reemplazará por la pantalla de bloqueo y luego se oscurecerá para conservar la batería. Para reactivar el teléfono, presione **Enviar**, **Inicio** o **Encendido**. Aparecerá la pantalla de bloqueo y deberá

arrastrar el dedo hacia la derecha para desbloquear la pantalla de inicio. Se abrirá la última pantalla que estaba usando.

La pantalla de inicio

Usar la pantalla de inicio

Toque la ficha **Aplicaciones** en la parte inferior de la pantalla. A continuación, podrá ver todas las aplicaciones instaladas.



----- Aplicaciones

NOTA: Algunas imágenes de pantalla pueden ser diferentes según el proveedor de su teléfono.

Seleccione su pantalla de inicio predeterminada

La interfaz de usuario se basa en dos tipos de pantallas de inicio:

Inicio de Android e **LG Inicio**.

Puede configurar su pantalla de inicio favorita como predeterminada.


Si desea cambiar la configuración de inicio predeterminada, elija

Selector de inicio desde el menú de aplicaciones.

LG Inicio

Simplemente pase el dedo hacia la izquierda o derecha para visualizar los paneles.

También puede personalizar cada panel con widgets, que son accesos directos a sus aplicaciones y carpetas favoritas.

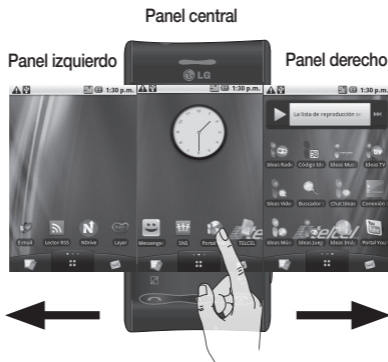

SUGERENCIA!

Los puntos pequeños en la ficha de aplicaciones en la parte inferior de la pantalla indican que panel está visualizando.

La pantalla de inicio

En la pantalla de inicio de LG, podrá ver teclas rápidas en la parte inferior de la pantalla. Las teclas rápidas le brindan acceso sencillo en un solo toque a las funciones que más utiliza.

Toque el icono de **Teléfono** para que aparezca el teclado de marcado táctil para realizar una llamada.




Toque el icono de **Mensaje** para acceder al menú de mensajes. Desde aquí, puede crear un nuevo mensaje.

Toque el icono de **Aplicaciones** para abrir el menú de aplicaciones.
Simplemente toque y deslícese hacia arriba o abajo por la pantalla para desplazarse por las aplicaciones.

Inicio de Android

También puede personalizar cada panel con widgets, que son accesos directos a sus aplicaciones y carpetas favoritas.

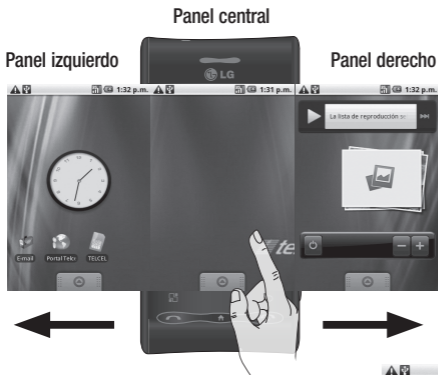

Toque el icono de **Aplicaciones** para abrir el menú de aplicaciones. Simplemente toque y deslícese hacia arriba o abajo por la pantalla para desplazarse por las aplicaciones.



Aplicaciones

La pantalla de inicio

Agregar widgets a la pantalla de inicio

Puede personalizar la pantalla de inicio agregando accesos directos, widgets o carpetas. Para utilizar el teléfono con mayor comodidad, agregue sus widgets favoritos en la pantalla de inicio.

NOTA: Inicio de Android e LG Inicio proporcionan esta función. Para agregar un icono deseado en la pantalla de inicio:

- 1 En la pantalla de inicio, toque la tecla **Menú**, abra la ficha opciones y seleccione **Agregar**.
 - 2 En el menú **Añadir a pantalla de página principal**, toque el tipo de elemento que desee agregar.
 - 3 Por ejemplo, seleccione el elemento **Carpetas** de la lista y tóquelo.
 - 4 Seleccione el elemento **Contactos con números de teléfono** de la lista y tóquelo.
- 5 Aparecerá un nuevo icono de carpeta en la pantalla de inicio. Arrástrelo hacia la ubicación deseada en el panel deseado y levante el dedo de la pantalla.

Para quitar el icono de una aplicación de la pantalla de inicio:

- 1 Toque y mantenga presionado el icono. El icono de **Aplicaciones** cambiará al icono de **Papelera**.
- 2 Arrastre y coloque el icono de una aplicación en el icono de **Papelera**.

Volver a una aplicación utilizada recientemente

- 1 Toque y mantenga presionada la tecla de inicio. Aparecerá en la pantalla una ventana emergente con los iconos de aplicaciones utilizadas recientemente.
- 2 Toque un icono para abrir la aplicación de dicho icono. O bien, toque la tecla **Atrás** para volver a la aplicación actual.


Cuadro de notificaciones

El cuadro de notificaciones se encuentra en la parte superior de la pantalla. Toque el cuadro de notificaciones y desplácese hacia abajo con el dedo. O bien, en la pantalla de inicio, toque la tecla **Menú** y seleccione **Notificaciones**. Desde esta opción, puede comprobar el estado de Wi-Fi y Bluetooth, además de otras notificaciones.

Vista de la barra de estado

La barra de estado utiliza diferentes iconos para mostrar la información del teléfono, como la potencia de la señal, los nuevos mensajes, el nivel de carga de la batería, la activación de Bluetooth y las conexiones de datos.









A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.



[Barra de estado]

Icono	Descripción
	Sin tarjeta SIM
	Sin señal
	Wi-Fi activada y conectada a un punto de acceso
	Auricular conectado
	Desvío de llamadas
	Llamada en espera
	Altavoz
	Llamada en silencio
	Llamada perdida
	Bluetooth activado
	Bluetooth conectado
	Advertencia del sistema




La pantalla de inicio


Icono	Descripción
	Alarma
	Nuevo correo de voz
	Modo de vuelo
	Silencio
	Vibrar
	Sin tarjeta SD
	Batería completamente cargada
	Se está cargando la batería

Icono	Descripción
	Entrada de datos
	Salida de datos
	Entrada y salida de datos
	USB a PC
	Descargar
	Cargar
	El GPS se está conectando
	GPS activado

Llamadas

Realizar una llamada

- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Introduzca el número en el teclado. Para borrar un dígito, toque el icono de **Borrar** .
- 3 Toque el icono de **Llamar**  para realizar una llamada.
- 4 Para terminar una llamada, toque **Finalizar llamada**.


SUGERENCIA! Para introducir "+" para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla .

Llamar a los contactos


- 1 Toque la ficha **Comunicación** y seleccione **Contactos** para abrir sus contactos.
- 2 Desplácese por la lista de contactos o toque **Buscar** para introducir las primeras letras del contacto al que desee llamar.

- 3 En la lista, toque el contacto que desea llamar y seleccione el número que desea utilizar si hay más de un número para ese contacto.

Contestar y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, presione la tecla **Enviar** para responder. También puede arrastrar el icono de **Llamar**  hacia la derecha.

Presione la tecla **Finalizar** para rechazar una llamada entrante.





SUGERENCIA! Cuando el teléfono suene, toque y deslice el icono de silencio  hacia la izquierda si desea cambiar al modo de timbre en silencio.

Ajustar el volumen de la llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada, utilice la tecla para subir y bajar el volumen ubicada al costado izquierdo del teléfono.

Llamadas

Hacer una segunda llamada

- 1 Durante una llamada activa, toque el icono de .
- 2 Marque el número o búsquelo en la lista de contactos. A continuación, seleccione el número al que desea llamar.
- 3 Toque el icono de **Lllamar**  para conectar la llamada.
- 4 Ambas llamadas se verán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y quedará en espera.
- 5 Toque  para alternar entre las llamadas. O bien, toque  para realizar una llamada en conferencia.
- 6 Para finalizar las llamadas activas, toque **Finalizar llamada**. Si no hay una llamada activa, se finalizará la opción de **Llamada en espera**. Para finalizar todas las llamadas simultáneamente, toque la

tecla **Menú** y seleccione **Fin de llamada (Todo)**.

NOTA: Se le cobrará cada llamada que realice.

Ver los registros de llamadas

En la pantalla de inicio, presione la tecla **Enviar** para ver el **Registro de llamadas**.

Podrá ver una lista completa de todas las llamadas de voz realizadas, recibidas y perdidas.

SUGERENCIA!

Toque cualquier entrada del registro de llamadas para ver la fecha, la hora y la duración de la llamada.

SUGERENCIA!

Toque la tecla **Menú** y luego **Borrar registro de llamadas** para borrar todos los elementos registrados.

Configuración de llamada

Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas, llamada en espera y otras funciones especiales ofrecidas por su proveedor.

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** para abrir el menú de aplicaciones.
- 2 Desplácese y toque **Ajustes**.
- 3 Toque **Ajustes de llamada** y elija las opciones que desee ajustar.

Números de marcación fija - permite seleccionar Números de marcación fija para activar y compilar una lista de números a los que se puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2, que podrá obtener a través de su operador. Sólo puede llamar desde su teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcado fijo.

Buzón de voz - permite configurar el número del buzón de voz.

Reenvío de llamada - puede configurar el modo en que se desviarán sus llamadas cuando esté hablando, cuando no responda, etc. Elija entre **Desviar siempre**, **Reenviar cuando ocupado**, **Reenviar cuando sin respuesta** o **Reenviar cuando fuera del alcance**. Introduzca el número al que desea desviar las llamadas.

NOTA: Se aplicarán cargos por el desvío de llamadas. Póngase en contacto con su operador de red para obtener información detallada.

Restricción de llamada - seleccione esta opción cuando desee restringir las llamadas. Escriba la contraseña para restricción de llamadas.

Consulte con el operador de red para averiguar si ofrece este servicio.

Llamadas

Costo de llamadas - le permite ver los cargos aplicados a sus llamadas. Este servicio depende de la red; algunos operadores no admiten esta función.

Duración de llamadas - le permite ver la duración de todas las llamadas, lo que incluye las categorías Todas llamadas, Llamadas realizadas, Llamadas recibidas y Última llamada.

Ajustes de llamadas GSM - le permite cambiar las siguientes opciones de configuración:

ID de emisor: le permite elegir si desea mostrar su número en una llamada saliente.

Llamada en espera: cuando la función de llamada en espera se encuentra activada, el teléfono le notifica de una llamada entrante cuando usted está hablando.

Contactos

Puede agregar contactos en el teléfono y sincronizarlos con los contactos de sus cuentas SNS que admitan la sincronización de contactos.

Buscar un contacto

Existen dos maneras de buscar un contacto:

En la pantalla de inicio

- 1 Toque la ficha **Comunicación** y seleccione **Contactos** para abrir sus contactos.
- 2 Toque **Buscar** e introduzca el nombre del contacto con el teclado.


SUGERENCIA! Para buscar por grupo, toque la ficha **Contactos** en la parte superior de la pantalla y seleccione **Grupos**. Aparecerá la lista de todos los grupos que haya creado.

Desde el menú principal

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** para abrir el menú de aplicaciones.

- 2 Toque **Ajustes** y seleccione **Buscar**.

Agregar un contacto nuevo

- 1 Toque la ficha **Comunicación**, seleccione **Contactos** para abrir sus contactos y luego toque **Nuevo contacto**.
- 2 Si desea agregar una foto al nuevo contacto, toque . Puede utilizar una foto guardada o tomar una nueva.
- 3 Toque un campo de texto para abrir el teclado táctil e introduzca el nombre del nuevo contacto.
- 4 Seleccione el tipo de contacto.
- 5 Toque una categoría de información de contacto e introduzca los detalles acerca del contacto.
- 6 Toque **Listo** para guardar el contacto.

Contactos

Contactos favoritos

Puede clasificar contactos frecuentemente llamados como favoritos.

Para agregar un contacto a los favoritos

- 1 Toque la ficha **Comunicación** y seleccione **Contactos** para abrir sus contactos.
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá dorada.

Para eliminar a un contacto de la lista de favoritos

- 1 Toque la ficha **Comunicación** y seleccione **Contactos** para abrir sus contactos.
- 2 Toque la ficha **Favoritos** y elija un contacto para ver sus detalles.

- 3 Toque la estrella dorada que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá gris y se eliminará el contacto de los favoritos.

Crear un grupo

- 1 Toque la ficha **Comunicación** y seleccione **Contactos** para abrir sus contactos.
- 2 Toque **Grupos** y posteriormente **Nuevo grupo** e introduzca un nombre para el nuevo grupo.
- 3 Puede establecer un tono de timbre para el grupo recientemente creado.
- 4 Toque **Listo** para guardar el grupo.

NOTA: Si borra un grupo, los contactos asignados a ese grupo no se perderán. Por el contrario, permanecerán en la lista de contactos.

Mensajes/E-mail

Mensajes

El teléfono GT540f combina SMS y MMS en un único menú intuitivo y fácil de usar.

Enviar un mensaje

- 1 Toque el icono de **Mensajes** y toque **Nuevo mensaje** para abrir un mensaje en blanco.
- 2 Introduzca un número de teléfono móvil en el campo **Para**. Al introducir el número de teléfono, aparecerán los contactos coincidentes. Puede tocar un destinatario sugerido o continuar introduciendo el número de teléfono. Se pueden añadir varios contactos.
NOTA: Se le cobrará un mensaje de texto por cada persona a la que le envíe el mensaje.
- 3 Toque el cuadro de mensaje que aparece más abajo para comenzar a introducir el mensaje.

- 4 Toque la tecla **Menú** para abrir el menú de opciones. Elija entre **Agregar asunto**, **Adjuntar**, **Enviar**, **Insertar emoticón**, **Borrar cadena**, **Todas las cadenas** y **Agregar a contactos**.
- 5 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
- 6 Se abrirá la pantalla de mensaje, con el mensaje después de su nombre. Las respuestas aparecerán en la pantalla. Al ver y enviar mensajes adicionales, se creará una cadena de mensajes.



ADVERTENCIA! El límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según cómo esté codificado el SMS.

Mensajes/E-mail

⚠ ADVERTENCIA! Si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje SMS, se convertirá automáticamente en un mensaje MMS y se le cobrarán los cargos correspondientes.

NOTA: Cuando reciba un mensaje SMS durante una llamada, no se enviará ninguna alerta, pero verá el mensaje en la barra indicadora.

Introducir texto

Teclado



XT9 Permite activar el texto predictivo XT9.

123 @#* Permite cambiar entre el teclado de números, símbolos y texto.

Mantenga presionada la tecla **⚙** para ver la **Configuración del editor**, el **Idioma de escritura**, el **Método de entrada** y el **Diccionario del usuario**.

Utilice **↑ Shift** para desplazarse por los distintos teclados de cada modo de entrada de texto (por ejemplo, letras mayúsculas o minúsculas).

Para introducir un espacio, toque **⏏**.

Modo XT9

El modo XT9 utiliza un diccionario integrado para reconocer las palabras que el usuario escribe en función de la secuencia de teclas que toca. Predice la palabra que se está escribiendo y sugiere alternativas.

Modo Abc

Este modo le permite introducir letras tocando una, dos, tres o cuatro veces la tecla etiquetada con la letra deseada, hasta que aparezca la letra.

Modo 123

Este modo le permite escribir números en un mensaje de texto (un número de teléfono, por ejemplo) con mayor rapidez. Toque las teclas correspondientes a los dígitos deseados antes de regresar manualmente al modo adecuado de entrada de texto.

Introducir letras acentuadas

Cuando seleccione francés o español como el idioma de entrada de texto, podrá introducir caracteres especiales en francés o español (por ejemplo, "ä").

Después de que el carácter de letra correspondiente desaparezca, presione la misma

tecla varias veces hasta que vea el carácter especial que desea utilizar.

Ejemplo

Para introducir "ä", mantenga presionada la tecla "a".

Después de que la letra "a" desaparezca, presione la tecla "a" varias veces hasta que "ä" aparezca en la pantalla. Para introducir caracteres especiales, presione la letra continuamente.

Configuración del correo electrónico

Manténgase en contacto mientras viaja utilizando el teléfono GT540f para enviar correos electrónicos. Es muy sencillo y rápido configurar una cuenta de correo electrónico POP3 o IMAP4.

- 1 Toque la ficha **Comunicación** y seleccione **E-mail** para abrir sus contactos. O bien, puede tocar **E-mail** en la pantalla de inicio para acceder directamente.

Mensajes/E-mail

- 2 Si la cuenta de correo electrónico no está configurada, inicie el asistente para la configuración de correo electrónico.

SUGERENCIA! Si ya configuró una cuenta de correo electrónico, el asistente no se activará automáticamente.

Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva

- 1 Toque el icono de **E-mail** en la pantalla de inicio y seleccione el icono de **Redactar** para abrir un nuevo mensaje en blanco.
- 2 Introduzca la dirección del destinatario y, luego, escriba el mensaje. También puede adjuntar imágenes, videos, archivos de audio y distintos formatos de documentos.

- 3 Toque el ícono de **Enviar** para enviar el correo electrónico.

SUGERENCIA! Durante una conexión Wi-Fi activa, los correos electrónicos se envían y reciben mediante el servicio de Wi-Fi.

Recuperar mensajes de correo electrónico

Es posible verificar si tiene mensajes en la cuenta de correo electrónico, ya sea en forma automática o manual.

Para verificar en forma manual:

- 1 Toque el icono de **E-mail** en la pantalla de inicio.
- 2 Luego toque la cuenta que desea utilizar.
- 3 Elija el icono de **Actualizar** para que el teléfono GT540f se conecte a la cuenta de correo electrónico y reciba los mensajes nuevos.

Cambiar la configuración de la cuenta de correo electrónico

Puede modificar la configuración del correo electrónico para que funcione a su gusto.

- 1 Toque el icono de **E-mail** en la pantalla de inicio y seleccione la cuenta deseada.
- 2 Toque la tecla **Menú** para abrir el menú de opciones y toque **Ajustes**.
- 3 Puede ajustar las siguientes opciones: **Ajustes de cuenta de cuenta, Ajustes generales, Opciones de descarga y Mensaje spam**.

Cambiar la configuración de mensajes

La configuración de mensajes del teléfono GT540f viene predefinida; por lo tanto, puede enviar mensajes de inmediato. Puede cambiar la configuración según sus preferencias.

Toque el icono de **Mensajes** en la pantalla de inicio y luego seleccione la tecla **Menú**. Toque **Configuraciones**.

< Configuración de SMS >

Informe de entrega: permite recibir una confirmación de que se entregaron sus mensajes.

Administrar mensajes de la tarjeta SIM:

permite administrar los mensajes almacenados en la tarjeta SIM.

Período de validez: permite determinar cuánto tiempo los mensajes quedarán almacenados en el centro de mensajes.

Centro SMS: permite especificar los detalles de su centro de mensajes.

< Configuración de MMS >

Informe de entrega: permite elegir si desea solicitar un informe de entrega.

Mensajes/E-mail

Leer informes: permite elegir si desea solicitar un informe de lectura para cada mensaje que envíe.

Recuperar automáticamente: active esta opción para recuperar los mensajes automáticamente.

Recuperación auto. en itinerancia: permite recuperar los mensajes mientras se encuentra en roaming.

Fijar prioridad: permite elegir el nivel de prioridad del MMS.

Período de validez: permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

Modo de creación

Restringido: en este modo, el dispositivo cliente MMS sólo crea y envía mensajes con contenido que pertenece al dominio de contenido MM central.

Advertencia: En este modo, el dispositivo cliente MMS le brinda indicaciones al usuario sobre la creación y el envío de mensajes con contenido que pertenece al dominio de contenido MM central. Estas indicaciones se brindan mediante diálogos de advertencia.

Libre: en este modo, el cliente MMS le permite al usuario agregar cualquier contenido al mensaje.

Recibir anuncio: permite recibir mensajes publicitarios.

< Otras opciones de configuración >

Mensaje de servicio: permite elegir si desea recibir o bloquear los mensajes de servicio.

Config. de notificación: active esta opción para mostrar notificaciones de mensajes en la barra de estado. Además, seleccione un tono de timbre y active la vibración para que el teléfono le avise cuando recibe mensajes nuevos.

Configuración del servicio de información: permite elegir si desea recibir, bloquear, ver o editar canales para recibir mensajes de servicios de información (mensajes de difusión celular). Además, puede elegir el idioma de esos mensajes.

Red social

Con su teléfono, puede disfrutar de redes sociales y administrar su microblog en comunidades en línea. Puede actualizar su estado actual y ver actualizaciones sobre el estado de sus amigos en tiempo real.

Puede agregar sus cuentas de Facebook, Twitter o Bebo en el teléfono. Si no tiene una cuenta, puede visitar dichos sitios para configurar una.

NOTA: El uso y la conexión a servicios en línea pueden incurrir en costos adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con el proveedor de red.

Agregar su cuenta en el teléfono

- 1 Toque la ficha **Comunicación** para abrir el menú de aplicaciones.
- 2 Desplácese y toque **SNS**.
- 3 Toque **Agregar cuenta** para agregar una cuenta de red social.
- 4 Seleccione el tipo de cuenta que agregará.
- 5 Introduzca su dirección de correo electrónico y la contraseña que configuró en su comunidad y luego toque **Iniciar sesión**.
- 6 Espere para revisar su cuenta.
- 7 Verifique que su comunidad esté **Activada**. Al tocar su comunidad, podrá ver el estado actual de su comunidad social.

Mensajes/E-mail

SUGERENCIA! Si agrega un widget de red social en la pantalla de inicio, el widget indicará su estado cuando el teléfono se actualice desde la red. Sin iniciar sesión en una aplicación, acceda a las actualizaciones, artículos y fotos de todos, en forma conjunta y simultánea y siempre al día.

También puede acceder a la comunidad social directamente al tocar el widget.

NOTA: Esto depende de los servicios de red.

Eliminar cuentas del teléfono

- 1 En la lista del administrador de redes sociales (SNS), toque la tecla **Menú** y seleccione **Eliminar cuenta**.
- 2 Elija y marque la comunidad donde se encuentre la cuenta que desee eliminar y toque **Eliminar cuenta**.
- 3 Toque **OK** para confirmar.

Ver y actualizar su estado


- 1 Elija la comunidad a la que desee acceder.
- 2 Aparecerá la pantalla de inicio de la comunidad. Podrá ver el estado actual de su comunidad social.
- 3 Si desea actualizar su estado, toque Estado, escriba el estado actual y seleccione Compartir.

Cámara

Uso del visor

Brillo: esta opción define y controla la cantidad de luz solar que ingresará en la imagen. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra, hacia "-" para una imagen con menor brillo, o hacia "+" para una imagen con mayor brillo.

Zoom: permite acercar o alejar la imagen. También puede utilizar las teclas laterales de volumen.

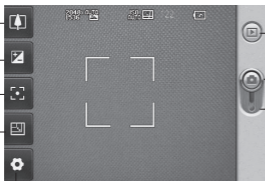

Galería: le permite acceder a las fotos guardadas desde el modo de cámara. Simplemente toque esta opción para que aparezca la galería en la pantalla.

Tomar una foto

Modo de video: deslice este icono hacia abajo para pasar al modo de video.

Configuración: toque este icono para abrir el menú Configuración. Consulte la sección **Opciones de configuración avanzada**.

Tamaño de imagen: permite configurar el tamaño (en píxeles) de la foto que tome. Seleccione un valor de píxeles entre las opciones numéricas disponibles: 3M (2 048 x 1 536), 2M (1 600 x 1 200), 1M (1 280 x 960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

Enfoque: este icono permite seleccionar el menú de opciones. Consulte la sección **Usar el modo de enfoque**.

NOTA: Primero debe insertar una tarjeta de memoria para tomar una foto. Si no inserta una tarjeta de memoria, no podrá guardar la foto.

Cámara

SUGERENCIA! Puede cerrar todas las opciones de atajos para proporcionar una pantalla del visor más despejada. Simplemente, toque el centro del visor una sola vez. Para que vuelvan a aparecer las opciones, toque la pantalla otra vez.

Usar el modo de enfoque

Puede seleccionar una de las siguientes opciones de modo de enfoque:

AF (Enfoque automático): le permite configurar la cámara para que enfoque automáticamente.

Macro: este modo permite tomar primeros planos extremos. Si está intentando tomar un primer plano pero el recuadro de foco sigue en color rojo, pruebe usar el modo Macro.

Detección de cara: si configura la opción Detección de cara y toma una foto, la cámara detectará y enfocará automáticamente los rostros humanos.

Después de guardar una foto en la Galería, puede asignarle un nuevo apodo a alguien de la foto manteniendo presionado el rostro. El rostro se colocará en la barra Personas de la Galería. También puede conectarse con la opción Contactos para unir la foto con el contacto.

NOTA: La función de zoom no funciona en el modo de Detección de cara.

MF (Manual): le permite configurar la cámara para que enfoque manualmente.

Tomar una foto rápida

- 1 Mantenga presionada la tecla de cámara que se encuentra en el lado derecho del teléfono.
- 2 Mantenga el teléfono en posición horizontal y apunte la lente hacia la persona o el objeto que desea fotografiar.
- 3 Presione el botón de captura suavemente y aparecerá un cuadro de enfoque en el centro de la pantalla del visor.

- Coloque el teléfono de modo que pueda ver la persona o el objeto en el cuadro de enfoque.
- Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, significará que la cámara ha enfocado la persona o el objeto que desea fotografiar.
- Presione el botón de captura y manténgalo apretado.

Después de que haya tomado la foto

La foto capturada aparecerá en la pantalla.


Enviar Toque esta opción para compartir su foto mediante **Bluetooth, E-mail, Gmail, Mensajes, Picasa** o **SNS**.


NOTA: Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.


Usar Toque esta opción para utilizar la imagen como **Definir fondo de pantalla, Icono de contacto** o **Pantalla de bloqueo**.


Renombrar Toque esta opción para editar el nombre de la imagen seleccionada.

Editar Toque esta opción para editar la imagen con diversas herramientas.

 Toque esta opción para ver una galería de fotos guardadas.

 Toque esta opción para eliminar la imagen.

 Toque esta opción para tomar otra foto inmediatamente. La foto tomada anteriormente se guardará.

 Toque esta opción para volver al menú anterior.

Cámara

Opciones de configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas.

Puede cambiar la configuración de la cámara si desplaza la rueda. Después de seleccionar la opción, toque la tecla **Atrás**.

Calidad de imagen: permite elegir entre **Superfina**, **Fina** y **General**. Cuanto mayor sea la calidad de la foto, mayor será la nitidez. Sin embargo, esto aumentará el tamaño del archivo, lo que significa que podrá guardar menos fotos en la memoria.

Balance blancos: permite elegir entre **Automático**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** y **Nublado**.

Modo disparo: permite elegir entre **General**, **Disparo continuo**, **Disparo retocado**, **Marcos**, **Panorámico automático**, **Disparo Artístico** y **Disparo de sonrisa**.

Contador: esta función permite establecer un tiempo de espera después de que se presiona el obturador. Seleccione **Desactivado**, **3 segundos**, **5 segundos** o **10 segundos**. Esta función es ideal si quiere formar parte de una foto.

ISO: este parámetro determina el grado de sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto más alto sea el valor ISO, más sensible será la cámara. Es muy útil en condiciones de poca luz cuando no puede usar el flash. Seleccione entre los valores ISO: **Automático**, **100**, **200** y **400**.

Modo de escena: permite elegir entre **Automático**, **Retrato**, **Paisaje**, **Deportes**, **Noche** y **Atardecer**.

Efecto de color: permite elegir una tonalidad para la nueva foto. Una vez hecha la selección, utilice la tecla **Atrás** para cerrar el menú de tonalidades. Ahora, está preparado para tomar una fotografía.

NOTA: Puede cambiar una foto en color a una foto en blanco y negro o sepia, pero no puede cambiar una foto en blanco y negro o sepia a una foto en color.

Imagen capturada: permite elegir entre **Retener, Activado** y **Desactivado**. Si selecciona **Activado**, después de tomada la imagen se muestra en pantalla durante 1 segundo y pasa a la vista preliminar de inmediato.

Cuadrícula: permite elegir entre **Desactivado, 2x2** ó **3x3**.

Sonido obturador: permite seleccionar entre cuatro sonidos de obturador.

Geo-Etiquetado: active esta aplicación para usar los servicios basados en la ubicación de su teléfono. Le permite tomar fotos dondequiera que esté y etiquetarlas con la ubicación. Al cargar las fotos etiquetadas en un blog que admita el proceso de geo-etiquetado, podrá ver las fotos en un mapa.

NOTA: Esta función sólo está disponible cuando el GPS está activado.

Ocultar iconos: permite elegir si desea ocultar manual o automáticamente los iconos de la configuración de la cámara.

Detección parpadeo: al elegir **Activado**, podrá detectar los ojos cerrados después de capturar la imagen.

Reiniciado: permite restaurar todas las opciones de configuración de la cámara.


SUGERENCIA! Al salir de la cámara, todos los cambios realizados a la configuración volverán a los valores predeterminados, salvo el tamaño y la calidad de la imagen. Cualquier configuración no predeterminada debe restaurarse, como la tonalidad y el valor ISO. Antes de tomar otra foto, compruebe estos parámetros.

Cámara

SUGERENCIA!

El menú de configuración se superpone con el visor; por eso, cuando modifique los valores de color o calidad de la imagen, podrá ver una vista previa de los cambios en la imagen detrás del menú de configuración.

Ver las fotos guardadas

- 1 Puede acceder a sus fotos guardadas desde el modo de cámara. Sólo toque  y aparecerá la galería en la pantalla.

Videocámara

Uso del visor

Brillo: esta opción define y controla la cantidad de luz solar que ingresará en la imagen. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra, hacia "-" para una imagen con menor brillo, o hacia "+" para una imagen con mayor brillo.

Zoom: permite acercar o alejar la imagen. También puede utilizar las teclas laterales de volumen. Puede usar la función de zoom antes de comenzar a grabar un video. No podrá controlar la función de zoom durante la grabación.



Galería: le permite acceder a las fotos guardadas desde el modo de videocámara. Simplemente toque esta opción para que aparezca la galería en la pantalla.

Modo de cámara: deslice este icono hacia arriba para cambiar al modo de cámara.

Iniciar grabación



Configuración: toque este icono para abrir el menú Configuración. Consulte la sección **Opciones de configuración avanzada**.

Tamaño del video: toque esta opción para configurar el tamaño (en píxeles) del video grabado. Le permite elegir el tamaño de la imagen del video entre VGA (640x480), QVGA (320x240) o QCIF (176x144).

Modo de escena: configure la cámara para que se ajuste al entorno. Le permite elegir entre **Automático, Retrato, Paisaje, Deportes, Atardecer, Noche**.

Videocámara

Grabar un video rápido

- 1 Mantenga presionada la tecla de cámara que se encuentra en el lado derecho del teléfono.
- 2 Luego cambie a .
- 3 Aparecerá en la pantalla el visor de la videocámara.
- 4 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia lo que desea filmar.
- 5 Para empezar a grabar, presione el botón de captura.
- 6 GRAB. aparecerá en la parte inferior del visor con un temporizador que mostrará la duración del video.
- 7 Toque  en la pantalla para detener la grabación.

Después de grabar un video

Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el video filmado.


Enviar Toque esta opción para compartir su video mediante **Bluetooth, E-mail, Gmail, Mensajes** o **YouTube**.


NOTA: Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.


Reproducir Toque esta opción para reproducir el video.


Renombrar Toque esta opción para editar el nombre del video seleccionado.

Editar Toque esta opción para utilizar el video como fondo de pantalla.


 Toque esta opción para acceder al reproductor multimedia y ver los videos guardados.

 Toque esta opción para borrar el video que recién filmó y seleccione **Sí** para confirmar la acción. Volverá a aparecer el visor.

 Toque esta opción para filmar otro video inmediatamente. Se guardará el video realizado.

 Toque esta opción para volver al menú anterior.

Opciones de configuración avanzada

En el visor, toque el ícono de **Configuración**  para abrir todas las opciones avanzadas. Para ajustar la configuración de la videocámara, desplace la rueda. Después de seleccionar la opción, toque la tecla **Atrás**.

Efectos de color: permite elegir una tonalidad para aplicarla en el nuevo video.

Balance Blancos: esta opción garantiza que cualquier parte blanca que aparezca en el video sea real. Para lograr que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, deberá especificar las condiciones de luz. Elija entre: **Automático**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** y **Nublado**.

Duración: permite establecer un límite de duración para el video. Elija entre **General** y **MMS** para restringir el tamaño máximo para enviar el video como mensaje MMS.

SUGERENCIA! Al elegir la duración del MMS, la calidad de la imagen se configurará como QCIF y podrá grabar videos más largos.

Voz: permite seleccionar **Silencio** para grabar un video sin sonido.

Ocultar iconos: permite seleccionar si desea ocultar los iconos del menú de la videocámara automática o manualmente.


Video grabado: permite elegir entre **Retener, Activado** y **Desactivado**. Si selecciona **Activado**, después de grabado el video se muestra en pantalla durante 1 segundo y pasa a la vista preliminar de inmediato.

Videocámara

Reiniciado: permite restaurar la configuración de la videocámara.


SUGERENCIA! Puede cambiar una toma de video en color a una toma de video en blanco y negro o sepia, pero no puede cambiar una toma de video en blanco y negro o sepia a una toma de video en color.

Ver los videos guardados

- 1 En el visor, toque .
- 2 La galería aparecerá en la pantalla.
- 3 Toque un video una vez para que aparezca en la parte frontal de la galería. Comenzará a reproducirse automáticamente.

Sus fotos y videos

Ver sus fotos y videos

- 1 Toque  en la pantalla de visualización de la cámara.
- 2 La galería aparecerá en la pantalla.
- 3 Toque el video o la foto para abrirlos por completo.

SUGERENCIA! Dé un toquecito hacia la izquierda o la derecha para ver otras fotos o videos.

Ajustar el volumen durante la visualización de un video

Para ajustar el volumen de un video mientras se está reproduciendo, utilice las teclas de volumen ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

Establecer una foto como fondo de pantalla

- 1 Toque la foto que desea establecer como fondo de pantalla para abrirla.

- 2 Toque la pantalla para abrir el menú de opciones.
- 3 Toque **Usar** y luego seleccione **Definir fondo de pantalla**.

Editar fotos

Existen muchas opciones para las fotos, puede cambiarlas, agregarles efectos o hacerlas más divertidas.

- 1 Abra la foto que desee editar y toque la tecla **Menú**.
- 2 Toque **Editar** para cambiar la foto:



Rotar y girar: permite girar o dar vuelta la foto para obtener una vista divertida o mejor.



Recortar: permite recortar la foto. Elija un área de recorte cuadrada o circular y mueva el dedo por la pantalla para seleccionarla.

Sus fotos y videos



Sintonización: esta opción ayuda a ajustar una foto con el color automático, el brillo, etc.



Efecto: permite aplicar las opciones de efectos a una foto.



Marco: permite agregar marcos a la foto.



Texto: permite agregar texto a una imagen.



Clipart: permite agregar una clipart (imagen prediseñada) a una foto.



Herramienta de dibujo: permite dibujar algo a mano libre sobre la foto. Seleccione una de las cuatro opciones de grosor de línea y luego elija el color que desea usar.



Estampas: permite decorar la foto con estampas. Elija entre las distintas estampas y toque la foto donde desee colocarlas.



Redimensionar: permite cambiar el tamaño de la foto.







Guarda los cambios realizados en las fotos.




Borra las ediciones de la foto.

Girar la foto



-  Gira la imagen 90° en el sentido contrario a las agujas del reloj
-  Gira la imagen 90° en el sentido de las agujas del reloj
-  Da vuelta la imagen de forma vertical
-  Da vuelta la imagen de forma horizontal

Agregar texto a una foto


- En la pantalla de edición, toque .
- Seleccione el color del texto y luego elija una de las formas de globo.

- 3 Escriba el texto con el teclado y toque **Listo**.
- 4 Para mover el texto, tóquelo y deslícelo a donde quiera.










Agregar un efecto a una foto

- 1 En la pantalla de edición, toque .
- 2 Puede aplicar cualquiera de las diversas opciones a la foto.
- 3 Para deshacer un efecto, toque .

Recortar una foto





- 1 En la pantalla de edición, toque .
- 2 Elija la forma que desea utilizar para recortar la foto.
- 3 Arrastre el cuadro sobre el área que desea recortar. Para mover el área seleccionada, arrástrela.
- 4 Una vez finalizada la selección, toque **Listo**.

Sintonizar la foto





- 1 En la pantalla de edición, toque . Utilice la barra de herramientas de sintonización para ajustar la sintonización de la foto como desee.
- 2  Elija esta opción para ajustar la configuración de sintonización automáticamente.
- 3  Permite comparar el resultado antes y después de la sintonización.
- 4  Permite ajustar el brillo y el contraste de la foto.
- 5  Permite ajustar las zonas más luminosas y las sombras.
- 6  Permite equilibrar el color de la foto.
- 7  Permite ajustar la saturación de la foto.
- 8  Permite ajustar la definición de la foto.
- 9  Permite eliminar el ruido del obturador.

Sus fotos y videos



Agregar marcos

- 1 En la pantalla de edición, toque .
- 2 Toque  o  para elegir un marco.
- 3 Toque  para comprobar el marco entero.

Agregar una clipart (imagen prediseñada)




- 1 Toque  en la pantalla de edición.
- 2 Toque  y seleccione la clipart.
- 3 Ajuste el tamaño de la clipart.
- 4 Gire la clipart con  y .

Usar la herramienta de dibujo


- 1 Toque  en la pantalla de edición.
- 2 Toque  para seleccionar la forma.
- 3 Además, configure el color y el grosor.

- 4 Puede borrar el dibujo que agregó con .

Agregar estampas

- 1 Toque  en la pantalla de edición.
- 2 Toque  para ver las estampas disponibles.
- 3 Toque la pantalla en donde desea agregar la estampa en la foto.
- 4 Ajuste el color con la tecla .




Redimensionar

- 1 Toque  en la pantalla de edición.
- 2 Desplace la barra para cambiar el tamaño de la foto.



Editar videos

Las funciones de edición de video están disponibles para el formato MPEG-4.



Recortar la longitud de un video

- 1 Seleccione **Editar** y luego elija .
- 2 Toque . Luego configure los nuevos puntos de inicio y fin. Toque **Aceptar** y seleccione **Siguiente**.
- 3 Toque  para volver a la galería y obviar los cambios.

Seleccionar un estilo de transición


- 1 Seleccione un estilo de transición y luego toque  para previsualizarlo.
- 2 Toque  y luego arrastre la barra para ajustar la duración.
- 3 Toque **Aceptar** para guardar la transición. Toque **Aplicar solamente** para aplicar la transición seleccionada actualmente. Elija **Aplicar a todos** para aplicar la transición seleccionada actualmente a todos los archivos de video en el guión.

Agregar subtítulos

- 1 Abra el video que desea editar.
- 2 Seleccione **Editar** y luego seleccione  para agregar subtítulos al video.
- 3 Toque  y luego ponga en pausa la reproducción para establecer el punto de inicio en el que aparecerá el texto.
- 4 Toque **Iniciar** y luego elija el estilo del texto. Escriba el texto con el teclado y seleccione **Listo**.
- 5 Toque el área de la pantalla en la que desea que aparezca el texto y seleccione **Aceptar**.
- 6 Reemplace el archivo existente o guárdelo como un archivo nuevo.
- 7 Repita estos pasos para agregar más texto.



Sus fotos y videos

Agregar efectos de edición




- 1 Abra el video que desea editar.
- 2 Seleccione **Editar** y luego .
- 3 Seleccione un efecto para agregar a la foto.

Usar un marco

Capture una imagen del video.

- 1 Abra el video que desea editar.
- 2 Seleccione **Editar** y luego .
- 3 Reproduzca el video y luego toque  para capturar la pantalla que desea mientras el video se reproduce.
- 4 Se guarda el marco en el teléfono como un archivo de imagen fija.

Agregar doblaje al video

- 1 Abra el video que desea editar.
- 2 Seleccione **Editar** y luego elija .
- 3 Toque . Se abrirá la carpeta **Mis sonidos**. Elija el tema que desea agregarle al video.
- 4 El tema de audio original del video se borrará.
- 5 Si el audio es más corto que el video, elija si desea reproducirlo **Una vez** o **Repetir** la pista.
- 6 Reemplace el archivo existente o guárdelo como un archivo nuevo.
- 7 O bien, para grabar un nuevo archivo e insertar un doblaje en vivo, toque .
- 8 Toque **Listo** para guardar el doblaje actual.

Multimedia


Puede almacenar archivos multimedia en una tarjeta de memoria para tener fácil acceso a todos los archivos de imagen y video.

Toque la ficha **Multimedia** y luego seleccione **Galería**. Puede abrir una lista de barras de catálogo que almacenan todos los archivos multimedia.

NOTA: Asegúrese de instalar una tarjeta de memoria en el teléfono para guardar fotos y acceder a todas las imágenes. Sin una tarjeta de memoria, el teléfono no mostrará ninguna foto o video.

Hay 7 barras de catálogo, como se muestra abajo.

Todos  : permite mostrar todas las fotos y los videos.


Favoritos  : si mantiene presionada una foto o un video, aparecerá la pantalla opcional que permite etiquetar la foto como favorita.


Esta barra de **Favoritos** mostrará sus fotos y videos favoritos.

Cámara  : permite mostrar todas las fotos.

Imagen  : permite mostrar todas las imágenes.

Video  : permite mostrar todos los videos.

Etiqueta  : al igual que la barra de Favoritos, puede etiquetar las fotos. Esta barra muestra las fotos y los videos etiquetados.

Gente  : desde la cámara, si configura **Enfoque > Detección de cara** y toma una foto, se colocará la foto en la barra de **Gente**. Puede dar un nuevo apodo a alguien en la foto. O bien, puede conectarse con la opción **Contactos** para unir la foto con el contacto.

Multimedia

Vista cronológica

La **Galería** del teléfono GT540f ofrece una vista cronológica de las fotos y los videos. En la parte izquierda de la pantalla, se mostrará la fecha en que tomó las fotos, desde la más antigua hasta la más reciente. Si selecciona una fecha específica, se agruparán todas las fotos que tomó ese día en particular en un fondo blanco.

Menú de opciones Mis imágenes

Seleccione una foto y luego mantenga presionado para ver las opciones disponibles.

Enviar una foto

- 1 Para enviar una foto, mantenga presiona la foto que desea usar.
- 2 Seleccione **Menú** y posteriormente **Adjuntar**. Elija entre **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Mensajes** o **Picasa**.

- 3 Cuando elija **E-mail**, **Gmail**, o **Mensajes**, se adjuntará la foto a un mensaje y luego podrá escribir y enviar el mensaje normalmente.

SUGERENCIA! Si tiene una cuenta de SNS y la configura en el teléfono, podrá compartir su foto con la comunidad de SNS.

Enviar un video

- 1 Para enviar un video, mantenga presionado el video que desea usar.
- 2 Seleccione **Adjuntar**. Elija entre **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Mensajes** o **YouTube**.
- 3 Cuando elija **E-mail**, **Gmail**, o **Mensajes**, se adjuntará el video a un mensaje, luego, podrá escribir y enviar el mensaje normalmente.

Usar una imagen

Elija imágenes para utilizar como fondo de pantalla o para identificar las personas que llaman.

- 1 Mantenga presionada una foto y luego seleccione **Usar**.
- 2 Elija entre **Definir fondo de pantalla**, **Icono de contacto** o **Pantalla de bloqueo**.

Crear una presentación de diapositivas

Si desea ver todas las imágenes que hay en el teléfono, puede crear una presentación de diapositivas para no tener que abrir y cerrar las imágenes por separado.

- 1 Mantenga presionada la foto y luego seleccione **Mostrar deslizamiento**.

Comprobar la foto

Puede ver la información detallada de una foto, como **Nombre**, **Fecha**, **Hora**, **Resolución**, **Tamaño**, **Tipo** y **Etiqueta**.

- 1 Mantenga presionada la foto y luego seleccione **Detalles**.

Reproductor multimedia

La carpeta **Reproductor multimedia** muestra una lista de videos descargados o grabados en el teléfono.

Ver un video

- 1 Seleccione **Reproductor multimedia** en la ficha **Multimedia**.
- 2 Toque **Video** y seleccione un video para reproducir.

SUGERENCIA!

El teléfono GT540f admite la reproducción de video DivX para asegurar una mayor disponibilidad de contenidos.

Toque **Música** y seleccione una música para reproducir. Puede reproducir canciones, categorizarlas por **Álbum** y **Artista**, o crear una **Lista de reproducción**.


Editor de video


- 1 Toque  y luego seleccione **Editor de video** .


Multimedia

Guión gráfico


-  **Establecer BGM:** permite agregar música de fondo al guión o cambiar el sonido.
-  **Importar archivos:** permite agregar archivos multimedia al guión. Puede agregar hasta 32 archivos multimedia.
-  **Editor de clips:** permite administrar los archivos multimedia agregados. Si no agregó ningún archivo multimedia, el botón estará deshabilitado.
-  **Vista previa:** permite previsualizar el archivo de video creado.
-  **Guardar:** permite guardar el archivo de video creado.
-  **Agregar texto:** permite agregar un marco de texto al guión.

Primero, debe tocar  para editar el video.

 Toque esta opción para seleccionar todos los archivos, aunque el máximo es de 32 archivos.

 Toque esta opción para anular la selección de todos los archivos.


25/32 Esta opción muestra la cantidad de archivos seleccionados.


 Toque esta opción para ir al paso siguiente.


Película con música






1 Gire hacia la izquierda y la derecha para comprobar los distintos estilos. Sólo puede seleccionar fotos para la opción **Película con música**.

 Permite volver a la pantalla **Editor de video**.

 Permite mostrar el nombre y la descripción del estilo.

 : permite previsualizar el estilo.




 : toque esta opción para seleccionar fotos.

- 2 Después de seleccionar las fotos, toque  para continuar con el paso siguiente.
- 3 Toque  para seleccionar todas las fotos y luego toque .
- 4 Seleccione la música y luego establézcala como la música de fondo.
- 5 Agregue un título de película con el teclado y luego guárdelo.
- 6 Toque  para reproducir el archivo de video completo.
- 7 Toque  para guardar el archivo de video creado.

Corte automático

Hay tres plantillas de estilo:

Vertical, Horizontal y Objetos en movimiento.

- 1 Toque  y luego seleccione un video. Vaya al paso siguiente.
- 2 Toque  para previsualizar el archivo de video.
- 3 Toque  para guardar el archivo.

Cómo jugar un juego

- 1 El teléfono GT540f ofrece varios juegos. Puede descargar más juegos de Market.
- 2 Toque el botón Iniciar para iniciar un juego o una aplicación.

NOTA: Es posible que se apliquen cargos adicionales al utilizar este servicio para descargar aplicaciones o juegos que no son gratuitos.

NOTA: La instalación de juegos y aplicaciones Java sólo es posible mediante la Web.

Multimedia

Transferir archivos mediante dispositivos de almacenamiento masivo USB

Para transferir archivos mediante dispositivos USB:

- 1 Conecte el teléfono GT540f con la PC mediante un cable USB.
- 2 Elija **Ajustes > Almacenamiento > Activar sólo el almacenamiento masivo.**
- 3 En la barra de estado, arrastre el icono USB.
- 4 Elija **Conectado por USB y Montar.**
- 5 Puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.

NOTA: Primero, debe instalar una tarjeta SD. Sin la tarjeta SD, no puede utilizar el almacenamiento masivo USB.

Música

El teléfono GT540f cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda escuchar sus temas favoritos. Para acceder al reproductor de música, toque **Música**. Desde aquí, puede acceder a varias carpetas:

Artistas: permite desplazarse por la recopilación de música ordenada por artista.





Álbumes: permite desplazarse por la recopilación de música ordenada por álbum.

Canciones: contiene todas las canciones que tiene en el teléfono.

Listas reproducción: contiene todas las listas reproducción creadas.

Reproducir una canción

- 1 Toque la ficha **Multimedia** y seleccione **Música**.
- 2 Toque **Canciones**.

- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.
- 4 Toque  para pausar la canción.
- 5 Toque  para pasar al siguiente tema.
- 6 Toque  para volver a la primera parte de la canción.
Toque de nuevo  para volver a la canción anterior.

Para cambiar el volumen mientras escucha música, presione las teclas para subir y bajar el volumen, ubicadas en el lateral izquierdo del teléfono.

Mantenga presionada cualquier canción en la lista. Aparecerán las siguientes opciones:

Reproducir, Agregar a lista de reproducción, Usar como tono del teléfono, Borrar y Buscar.

NOTA: Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales.

Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla.

En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

Usar la radio

El teléfono GT540f tiene una radio FM incorporada para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

NOTA: Para escuchar la radio, debe conectar los auriculares. Insértelos en el conector de auriculares.

Multimedia

Buscar emisoras

Para sintonizar las emisoras de radio, puede buscarlas en forma manual o automática. Se guardarán en números de canal específicos para no tener que volver a sintonizarlas.

Puede guardar hasta 48 canales en el teléfono.

Para sintonizar en forma automática

- 1 Toque la ficha **Multimedia** y seleccione **Radio FM**.
- 2 Toque la tecla **Menú**.
- 3 Toque **Exploración automática** y luego **Sí**.
Para asignar las emisoras encontradas a los números de canal, seleccione **Fijar**, **Saltar** o **Detener**.

NOTA: También puede sintonizar una emisora en forma manual con el círculo que aparece junto a la frecuencia de radio.

Restablecer los canales

- 1 Toque la ficha **Multimedia** y seleccione **Radio FM**.
- 2 Elija **Restaurar emisora** para restablecer el canal actual, o bien elija **Restablecer todas las emisoras** para restablecer todos los canales.

Escuchar la radio

- 1 Toque la ficha **Multimedia** y seleccione **Radio FM**.
- 2 Toque el número de canal de la emisora a la que desea escuchar.

SUGERENCIA!

Para mejorar la recepción de la radio, extienda el cable del auricular, que funciona como antena de radio.


ADVERTENCIA

Si conecta un auricular que no esté fabricado específicamente para radio, la recepción puede ser baja.

Utilidades

Configurar una alarma

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Alarma**.
- 2 Si desea agregar una nueva alarma, toque **Nueva alarma**. Hay alarmas preestablecidas que puede activar.
- 3 Toque para activar la alarma y establezca la hora en que desea que la alarma suene. Después de configurar la hora, el teléfono GT540f le informará cuánto tiempo falta para que suene la alarma.
- 4 Elija un tono de timbre y active la opción **Vibrar**, si desea. Establezca la repetición. Los iconos indican los días de la semana seleccionados.
- 5 Elija **Etiqueta** para darle un nombre a la alarma.
- 6 Cuando suene la alarma, puede posponerla por 10 minutos o descartarla.

- 7 Toque  y luego vuelva a la primera pantalla de la alarma.
- 8 Mantenga presionado el reloj en la pantalla y aparecerán diferentes tipos de reloj. Elija uno de ellos.
- 9 Para borrar todas las alarmas, toque la tecla **Menú** y elija **Borrar alarma**.

Usar la calculadora

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Calculadora**.
- 2 Toque las teclas numéricas para introducir los números.
- 3 Para cálculos simples, toque la función que desee (+, -, x, ÷), seguida del signo =.
- 4 Para cálculos más complejos, toque la tecla **Menú**, toque el **Panel avanzado** y luego elija seno, coseno, tangente, logaritmo, etc.

Utilidades

Agregar un evento al calendario

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Calendario**.
- 2 Seleccione la fecha en la que desea agregar un evento.
- 3 Presione la tecla **Menú** y luego toque **Nuevo evento**.
- 4 Toque **Qué** y luego introduzca el nombre del evento. Marque la fecha e ingrese la hora a la que le gustaría que el evento empiece. Introduzca la hora y fecha en que finalizará el evento en los cuadros inferiores de fecha y hora.
- 5 También toque **Dónde** y luego introduzca la ubicación.
- 6 Si desea agregar una nota al evento, toque **Descripción** e introduzca los detalles.
- 7 Si desea repetir la alarma, configure **Repetición** y **Recordatorios**, de ser necesario.

- 8 Toque **Guardar** para guardar el evento en el calendario. Un cuadrado de color marcará en el calendario todos los días en los que guardó eventos. Sonará una alarma a la hora de inicio del evento para ayudarlo a estar organizado.

Cambiar la vista predeterminada del calendario

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Calendario**. Toque la tecla **Menú**.
- 2 Seleccione la vista del calendario para un día, una semana o un mes en particular.

Quick Office

Puede administrar y ver archivos de documentos. Los tipos de archivo compatibles son PDF, DOC, TXT, XLS y ZIP.

- 1 Elija **Tarjeta de memoria**. Puede ver la lista de archivos y carpetas.

- 2 Si elige **Documentos recientes**, aparecerán los archivos que visualizó recientemente.
- 3 Mantenga presionado cualquier archivo y aparecerán las siguientes opciones: **Renombrar**, **Propiedades** y **Borrar**.
- 4 Elija un archivo y luego toque la tecla **Menú** para ver las opciones **Abrir**, **Registrar**, **Actualizar**, **Propiedades** y **Acerca de**. Hay otras opciones, según el tipo de archivo.

PDF: Ir a la página, Ajustar la página, Ajustar el ancho

DOC/TXT: Buscar

XLS: hoja de cálculo. Puede elegir entre Vista de resumen o Vista completa.

Grabador de voz

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

Grabar un sonido o una voz

- 1 Toque la ficha **Multimedia** y seleccione **Grabador de voz**.
- 2 Toque  para comenzar a grabar.
- 3 Toque  para finalizar la grabación.
- 4 Toque la tecla **Menú** y seleccione **Fijar como** para configurarla como tono de timbre del **Teléfono**.

NOTA: Toque **Ir a lista** para acceder a su álbum. Podrá escuchar la grabación guardada.

Enviar una grabación de voz

- 1 Una vez finalizada la grabación, puede enviar el clip de audio tocando la tecla **Menú** y **Compartir**.
- 2 Elija entre **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail** o **Mensajes**. Al seleccionar **E-mail**, **Gmail** y **Mensajes**, la grabación de voz se agregará al mensaje que escriba y se enviará normalmente.

La Web

Portal Telcel


El navegador le ofrece un divertido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, al que puede acceder directamente desde el teléfono móvil. No importa dónde esté ni qué esté haciendo.







Acceder a la Web

- 1 Toque la ficha **Comunicación** y seleccione **Portal Telcel**.
- 2 Irá al sitio web.

NOTA: Incurrirá en gastos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

Usar la barra de herramientas web

Toque  para abrir la barra de herramientas.

- 1 Toque  para actualizar la página web.
- 2 Toque  para avanzar una página.
- 3 Toque  para volver una página.
- 4 Toque  para agregar un favorito.
- 5 Toque  para abrir otro sitio web en una nueva ventana.
- 6 Toque  para cambiar la configuración del navegador.

Usar opciones

Toque la tecla **Menú** para ver las opciones.

-  **Ir:** permite introducir una dirección web e ir a esa página.
-  **Salir:** permite cerrar el navegador.
-  **Favoritos:** permite agregar/ mostrar los favoritos, mostrar el sitio más visitado y mostrar el historial.



Nueva ventana:

permite abrir una nueva ventana para navegar simultáneamente.



Buscar en la página:

permite buscar alguna palabra o sección en la página abierta.



Más

- **Seleccionar texto:** permite seleccionar las líneas que desea copiar. Puede pegar el texto en cualquier cuadro de entrada.
- **Información de la página:** permite mostrar la información de la página.
- **Compartir página:** permite enviar la página mediante Correo electrónico o Mensajes.
- **Descargas:** permite mostrar el historial de descargas.
- **Configuraciones:** permite establecer la configuración del navegador.

Agregar y acceder a favoritos

Para acceder a sus sitios web favoritos de manera rápida y sencilla, puede agregar favoritos y guardar las páginas web.

- 1 Toque la ficha **Comunicación** y seleccione **Portal Telcel**.
- 2 Toque la tecla **Menú** y seleccione **Más > Favoritos**. O bien, presione ☆. Puede que aparezca una lista de favoritos en la pantalla.
- 3 Seleccione **Agregar favoritos**, luego introduzca un nombre para el favorito seguido de la dirección URL.
- 4 Toque la opción para **aceptar**. El favorito aparecerá en la lista de favoritos.
- 5 Para acceder al favorito, simplemente tóquelo y seleccione **Conectar**. Se conectará a la página marcada.

La Web

Cambiar la configuración del navegador web

Toque la tecla **Menú**
y seleccione **Más >**

Configuración.

Puede cambiar el diseño de la página (por ejemplo, el tamaño o la codificación del texto), cambiar la página de inicio, administrar la memoria caché, las cookies, la configuración de seguridad, etc.

Ajustes

En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y luego desplácese y toque **Ajustes**.

Controles de red inalámbrica

Desde esta opción, puede administrar los servicios de Wi-Fi y Bluetooth. Además, puede configurar redes móviles y el modo de vuelo.

Wi-Fi: al seleccionar esta opción, se activa la tecnología Wi-Fi para conectarse a redes de Wi-Fi disponibles.

Configuraciones de Wi-Fi: permite configurar notificaciones de red o agregar una red Wi-Fi.

Bluetooth: al seleccionar esta opción, se activa Bluetooth para conectarse a dispositivos Bluetooth.

Configuraciones de Bluetooth: permite configurar el nombre del dispositivo, hacer visible el dispositivo y buscar otros dispositivos.

Red de telefonía móvil: permite activar la red móvil.

Configuraciones de redes móvil: permite configurar opciones de roaming, redes y APN.

Modo de vuelo: después de configurar el Modo de vuelo, se deshabilitarán todas las conexiones inalámbricas.

Sonido y pantalla

< **Configuraciones de sonido** >

Modo silencio: permite silenciar todos los sonidos, excepto los archivos multimedia y las alarmas.

Volumen del timbre: permite configurar el volumen de las llamadas entrantes y otras notificaciones.

Volumen multimedia: permite configurar el volumen de la música y los videos.

Tono de timbre del teléfono: permite configurar el tono de timbre predeterminado.

Ajustes

Vibración del teléfono: permite configurar la vibración para las llamadas entrantes.

Tono de notificación: permite configurar el tono de timbre predeterminado de las notificaciones.

Tonos táctiles audibles: permite configurar el sonido cuando utiliza el teclado.

Selección audible: permite configurar el sonido cuando selecciona una pantalla.

Vibración de retorno: permite utilizar la vibración cuando toca la pantalla.

Notificaciones de la tarjeta SD: permite deshabilitar los sonidos de las notificaciones de la tarjeta SD.

< Ajustes de pantalla >

Orientación: establezca esta opción para cambiar la orientación automáticamente cuando gire el teléfono.

Animación: establezca esta opción para mostrar una animación cuando abra o cierre ventanas.

Brillo: permite ajustar el brillo de la pantalla.

Límite de tiempo de pantalla: permite configurar el tiempo de espera de la pantalla.

< Ajustes de pantalla táctil >

Calibración de pantalla táctil: permite restaurar la configuración de la pantalla para facilitar su uso.

Seguridad y ubicación

Mi ubicación

Usar redes inalámbricas: al marcar la opción **Usar redes inalámbricas**, el teléfono determinará su ubicación aproximada utilizando las redes de Wi-Fi y móviles.

Activar satélites GPS: al marcar la opción **Activar satélites GPS**, el teléfono determinará su ubicación con precisión, es decir, en qué calle está.

Comoartir con Google

Patrón de desbloqueo de pantalla: permite configurar el patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Se abrirá un conjunto de pantallas que le guiarán para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla.

Bloqueo de tarjeta SIM: permite configurar el bloqueo de la tarjeta SIM o cambiar el PIN de la tarjeta SIM.

Contraseñas: permite mostrar la contraseña mientras la escribe.

Almacenamiento de credenciales

Para bloquear la pantalla utilizando el Patrón de bloqueo

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes**.
- 2 Toque **Seguridad y ubicación** y seleccione **Fijar patrón de desbloqueo**.

3 La primera vez que realice esta acción, aparecerá un breve tutorial sobre cómo crear un patrón de desbloqueo.

4 Se le solicitará que dibuje y vuelva a dibujar su propio patrón.

La próxima vez que encienda el teléfono o vuelva a activar la pantalla, se le solicitará que dibuje el patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.

Aplicaciones

Puede administrar aplicaciones y configurar atajos de inicio rápido.

Orígenes desconocidos: configuración predeterminada para instalar aplicaciones distintas de Market.

Administrar aplicaciones: permite administrar y eliminar aplicaciones instaladas.

Ajustes

Desarrollo: permite configurar opciones para el desarrollo de aplicaciones, como **Depuración de USB**, **Permanecer activo** y **Permitir ubicaciones simuladas**.

Almacenamiento

Modo de conexión USB

Tarjeta SD: permite comprobar el espacio total y el disponible. Toque **Desactivar la tarjeta SD** para una extracción segura.

Formatee la tarjeta SD, de ser necesario.

Almacenamiento interno del teléfono

permite comprobar el **Espacio disponible**. Elija **Restaurar datos de fábrica** si desea borrar todos los datos del teléfono.

Fecha y hora

Permite establecer la fecha, la hora, la zona horaria y los formatos.

Localidad y texto

Permite establecer las opciones de idioma y región local, entrada de texto y autocorrección.

Buscar

La opción de configuración de búsqueda se utiliza para configurar la búsqueda de Google, el cuadro de búsqueda rápida y los datos del teléfono que desea incluir en las búsquedas.

Acerca del teléfono

Permite ver la información legal y comprobar el estado y la versión de software del teléfono.

Registro de video a pedido DivX

Genere un código de registro de video a pedido DivX.

Visite <http://vod.divx.com/> para registrarse y obtener asistencia técnica.

Wi-Fi

Wireless Manager le permite administrar las conexiones de Internet como Wi-Fi (LAN inalámbrica) en el teléfono. Permite que el teléfono se conecte a redes locales inalámbricas o que acceda a Internet de manera inalámbrica. La tecnología Wi-Fi es más rápida y tiene mayor rango que la tecnología inalámbrica Bluetooth. Permite enviar correos electrónicos y navegar por Internet de manera rápida.

NOTA: El teléfono GT540f admite seguridad WEP y WPA/WPA2-PSK. Si su proveedor de servicio Wi-Fi o su administrador de red configuran la codificación para la seguridad de la red, usted debe escribir la clave en la ventana emergente. Si no la configuran, la ventana emergente no aparece. Puede obtener la clave a través de su proveedor de servicio Wi-Fi o su administrador de red.

1. Cómo configurar la conexión Wi-Fi

- 1 Toque **Controles de red inalámbrica** en la ficha **Configuración** y luego active la opción **Wi-Fi**.
- 2 Búsqueda de puntos de acceso
 - Busca puntos de acceso a los que se puede conectar.
- 3 Conexión con punto de acceso
 - Se conecta con el punto de acceso deseado de la lista de búsqueda de puntos de acceso.
 - Si el punto de acceso posee seguridad WEP o WPA/WPA2-PSK, introduzca la clave de seguridad.

Wi-Fi

2. Soporte de perfil de red Wi-Fi

1 Soporte de perfil Wi-Fi (cómo conectarse con un punto de acceso utilizado frecuentemente o un punto de acceso oculto).

- 1) Si el punto de acceso no aparece en la lista de búsqueda, puede conectarse con él guardándolo como perfil.
- 2) Guardar el punto de acceso utilizado frecuentemente como perfil facilita el ingreso de la clave de seguridad al conectarse con un punto de acceso con ese tipo de seguridad.
- 3) Si el punto de acceso no admite DHCP, puede conectarse con el punto de acceso utilizando una dirección IP estática.

2 Descripción de cada campo del perfil Wi-Fi.

- 1) Nombre de la red: SSID (ID).
- 2) Tipo de seguridad: soporte WEP y WPA/WPA2-PSK.
- 3) Clave de seguridad: guarda la clave de seguridad.
- 4) Configuración IP/DNS: le permite establecer en Automática o Estática, dependiendo de si el punto de acceso admite DHCP. Para la opción Estática, introduzca el valor de campo de la dirección IP y el servidor DNS que se utilizará con la dirección IP estática al conectarse.

3 Cómo guardar el perfil Wi-Fi

- 1) Seleccione el menú Agregar red Wi-Fi en la parte inferior de Redes Wi-Fi y luego introduzca SSID y el Tipo de seguridad.

2) Después de conectarse con un punto de acceso con este tipo de seguridad, el perfil se guardará automáticamente.

3. Cómo obtener la dirección MAC

Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtros MAC, es posible que deba introducir la dirección MAC del teléfono GT540f en el router.

Puede encontrar la dirección MAC en la siguiente interfaz de usuario:

Ajustes > Controles de red inalámbrica > Configuración de Wi-Fi > Menú > Avanzado > Dirección MAC

Actualización de software

Actualización del software del teléfono

Actualización de software para teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite el sitio <http://update.lgmobile.com> o <http://www.lg.com/common/index.jsp> → seleccione un país → Soporte.

Esta función le permite actualizar con comodidad el firmware del teléfono con la última versión desde Internet sin la necesidad de visitar un centro de servicio.

Como la actualización de software para teléfonos móviles requiere la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de revisar todas las instrucciones y las notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga presente que el teléfono móvil puede sufrir graves daños si se quita el cable de datos USB o la batería durante la actualización.

DivX Mobile

ACERCA DE LA FUNCIÓN DE VIDEO DIVX: DivX® es un formato de video digital creado por DivX, Inc. Este es un dispositivo oficial certificado por DivX, que reproduce videos DivX. Visite www.divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX.

ACERCA DE LA FUNCIÓN DE VIDEO A PEDIDO DIVX: este dispositivo certificado por DivX® debe registrarse para reproducir contenido de video a pedido DivX. Para generar el código de registro, busque la sección de video a pedido DivX en el menú de configuración del dispositivo. Diríjase a vod.divx.com con este código para completar el proceso de registro y obtener más información acerca de la función de video a pedido DivX.

Certificado por DivX para reproducir videos DivX® de hasta 320 x 240

Accesorios

Existen varios accesorios disponibles para el teléfono móvil, que se venden por separado. Seleccione estas opciones según sus necesidades de comunicación en particular. Consulte con su distribuidor local para conocer la disponibilidad. **(Los artículos descritos a continuación pueden ser opcionales).**

Cargador

ESPECIFICACIONES:

Entrada: 100-240 Vca

50/60 Hz 0,2 A

Salida: 5,1 Vcc 0,7 A

TELÉFONO: 3,7 Vcc

500 mA



Cable de datos

Conecta el teléfono GT540f y la PC.



Batería

ESPECIFICACIONES:

3,7 Vcc 1 500 mAh



Guía del usuario

Información adicional sobre el teléfono GT540f.



Audífonos estereofónicos



NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedarse invalidada.
- Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región.

Identificación y solución de problemas

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede corregirlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Error de SIM	No hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono o no está insertada correctamente.	Asegúrese de que la tarjeta SIM esté insertada correctamente.
Sin conexión de red	Señal débil. Fuera del área de la red GSM.	Acérquese a una ventana o busque un área abierta. Compruebe la cobertura del proveedor de servicios.
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, debe confirmar el nuevo código. Para ello, debe introducirlo de nuevo.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
No se puede configurar la función	El proveedor de servicios no admite la operación o es necesario estar registrado.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Llamadas no disponibles	Error de marcado La nueva tarjeta SIM insertada alcanzó el límite de gasto.	Red nueva no autorizada. Compruebe las nuevas restricciones. Póngase en contacto con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN 2.
No se puede encender el teléfono.	Tecla de encendido y apagado no presionada el tiempo suficiente. Batería agotada. Contactos de la batería sucios.	Presione la tecla de encendido y apagado durante dos segundos como mínimo. Mantenga el cargador conectado por más tiempo. Limpie los contactos.

Identificación y solución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Error al cargar	Batería totalmente agotada.	Cargue la batería.
	Temperatura fuera del intervalo.	
	Problema de contacto.	Asegúrese de que la temperatura ambiente sea adecuada, espere un momento y, a continuación, vuelva a cargar.
	Sin voltaje en el tomacorriente.	Compruebe la fuente de alimentación y la conexión del teléfono. Compruebe los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario.
	Cargador defectuoso.	Conecte el teléfono a otro tomacorriente o verifique el voltaje. Si el cargador no se calienta, sustitúyalo.
Cargador incorrecto.	Utilice sólo accesorios de LG originales.	
Batería defectuosa.	Sustituya la batería.	
El teléfono no logra mantenerse en la red	Señal demasiado débil.	La reconexión a otro proveedor de servicios es automática.
Número no permitido.	Está activada la función de número de marcado fijo.	Compruebe la configuración.
