



LG Collect: Sistema de Coleta de Aparelhos Para Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG

O Sistema LG Collect, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atende as cidades nas quais a LG não possui Rede Autorizada de Assistência Técnica.

Como usar o LG Collect?

1. Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em contato com o nosso SAC:

Áreas metropolitanas: 4004-5400

Demais localidades: *0800 707 5454

**Somente chamadas originadas de telefone fixo.*

2. Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário, do respectivo aparelho e do defeito apresentado.


3. De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da autorização de postagem (e-ticket) e o prazo para a postagem do produto em uma agência dos Correios.

4. Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência Técnica LG mais próxima, para realizar o devido reparo.

5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do usuário por meio de Sedex, da ECT.

Documentos necessários para a postagem:

- Cópia da Nota Fiscal de compra
- Número da coleta fornecido pelo SAC
- CPF do usuário
- Comprovante de endereço



LG-T300

MANUAL DO USUÁRIO

Este documento é o Manual do Usuário do telefone LG-T300. Todos os direitos estão reservados para a LG Electronics. A distribuição, cópia e modificação deste documento sem o consentimento da LG Electronics estão proibidas.



Como dispensar seu aparelho antigo

1. Quando o símbolo de reciclagem estiver impresso em um produto ou sua embalagem, significa que ele está coberto pela Diretriz Européia 2002/96/EC.
2. Todos os aparelhos eletroeletrônicos devem ser dispensados separadamente do lixo comum em locais destinados e designados pelo governo e/ou autoridades locais.
3. A maneira correta para dispensar seu aparelho antigo irá evitar graves conseqüências ao meio ambiente e para a saúde humana.
4. Para maiores detalhes, por favor entre em contato com as autoridades locais ou a loja onde você adquiriu o produto.

ÍNDICE

INTRODUÇÃO

Introdução	7
------------------	---

CUIDADOS GERAIS

Exposição à energia de radiofrequência	8
Bateria	9
Cuidados com a Bateria	9
Descartando a Bateria	11
Nível de Carga da Bateria	11
Precauções com o Carregador (Adaptador)	12
Cuidados	14
Dicas de Segurança no Trânsito	15
Indicação de Decibéis	15

CARACTERÍSTICAS DO LG-T300

Partes do aparelho	16
--------------------------	----

INSTALAÇÃO

Instalando o cartão SIM e carregando a bateria	17
--	----

TELA INICIAL

Utilizando o toque na tela	18
Dicas de toque na tela	18
Controlando o toque na tela	18
Sua tela inicial	19

REDES SOCIAIS (SNS)

Redes sociais	20
---------------------	----

ÍNDICE

MULTIMÍDIA

Música	20
Câmera	21
Vídeo	22
WAP	24
Acessando um site	24
Minhas pastas	24
Jogos e Aplicativos	25
Rádio FM	25

CHAMADAS

Realizar uma chamada	26
Realizar uma chamada a partir de contatos	26
Atender e rejeitar uma chamada	26

AGENDA

Perquisar um contato	27
Adicionando um novo contato	27
Alterando suas configurações de contatos	27

MENSAGENS

Enviar uma mensagem	28
Inserindo texto	28
Reconhecimento de escrita	29
Configurações	29
SMS	29

ÍNDICE

MMS	29
Configurando seu e-mail	30

APLICATIVOS

Alarmes	31
Calendário	31
Notas	31
Tarefas	31
Ferramentas	31
Calculadora	31
Conversor de unidade	31
Horário mundial	31
Cronômetro	31
Gravador de voz	31

CONFIGURAÇÕES

Perfis de som	32
Config. da tela	32
Config. do telefone	32
Gerenciador de memória	32
Config. de chamadas	32
Rejeição de chamada	32
Enviar meu número	32
Rediscagem automática	32
Modo de resposta	33
Alerta de minuto	33
Modo de resposta Bluetooth	33

ÍNDICE

Salvar novo número	33
Config. tátil	33
Calibração do touchpad	33
Efeito sensível ao toque	33
Bluetooth	33
Enviando e recebendo arquivos via Bluetooth	33
Conectando-se a outro dispositivo Bluetooth	34
Alterando configurações Bluetooth	35
Conectividade	35
Sincronização	35
Alterando configurações de conectividade	35

ACESSÓRIOS

Carregadores compatíveis	36
Fone de ouvido compatível	36
Bateria compatível	36
Cabo de dados	36

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

Termo de garantia limitada	37
----------------------------------	----

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações Técnicas LG-T300	39
Homologação ANATEL	39
Resolução 506 - ANATEL	39

ÍNDICE

ENDEREÇOS

Endereços e Patentes 40

REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS

Rede Autorizada de Serviços 41

Part number: MMBB0390503

INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

Parabéns pela compra do avançado e compacto **LG-T300**, um aparelho projetado para operar com a mais nova tecnologia digital de comunicação móvel.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este manual do usuário contém informações importantes sobre o uso e operação deste telefone. Leia com atenção todas as informações para obter o máximo de aproveitamento e desempenho, além de evitar danos ou utilização incorreta do telefone. Quaisquer modificações ou alterações que não sejam expressamente aprovadas neste manual do usuário, poderão anular a garantia deste equipamento.

O software do aparelho poderá variar em relação ao manual dependendo da operadora e região.

Introdução



CUIDADOS GERAIS

EXPOSIÇÃO À ENERGIA DE RADIOFREQUÊNCIA

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clipe de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens podem sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível.

Assegure-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguida até a conclusão da transmissão.

* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal. As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

CUIDADOS GERAIS

BATERIA

Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.

Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.

CUIDADOS COM A BATERIA

Nunca utilize outra bateria que não a especificada pela LG para este produto, pois o uso de uma bateria não especificada poderá causar danos à mesma, ao telefone ou até mesmo ocasionar explosão.

Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de recarregá-la. Esta bateria é composta por íons de Lítio e ao contrário de outros tipos de baterias, não há o efeito memória, o que poderia prejudicar seu desempenho.

Recarregue a bateria se ela não foi usada por um longo período de tempo, para assegurar um bom desempenho e máximo uso.

Não exponha a bateria em locais de grande umidade como: banheiro ou sauna, em locais com altas temperaturas (mais de 60°C) ou diretamente à luz solar.

CUIDADOS GERAIS

CUIDADOS COM A BATERIA

Não desmonte, incinere, provoque curto-circuito ou coloque uma bateria na boca.

Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos (utilize um pano seco).

Substitua a bateria quando ela não apresentar um desempenho satisfatório. A bateria pode ser carregada centenas de vezes até que precise ser substituída. Sua vida útil irá variar conforme as condições de utilização e ambiente.

Iluminação sempre ligada, procura por serviço, WAP, transmissão de dados e sincronização, afetam os tempos de espera e conversação da bateria.

Evite que os contatos metálicos da bateria encostem em objetos de metal.


CUIDADOS GERAIS

DESCARTANDO A BATERIA

- | Deve-se reciclar ou descartar a bateria de modo adequado.
- | Não descarte sua bateria incinerando-a ou jogando-a em locais com materiais tóxicos ou líquidos inflamáveis.

NÍVEL DE CARGA DA BATERIA

O nível de carga da bateria é mostrado na parte superior direita da tela.

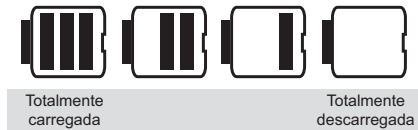

Quando o nível de carga da bateria fica baixo, o número de barras diminui e é exibida uma mensagem de bateria fraca. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

CUIDADOS GERAIS

PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.

Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.

Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.

Não exponha o carregador (adaptador) diretamente à luz solar, nem o use em um local com alto nível de umidade, como o banheiro.

Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.

Não utilize o telefone celular em áreas potencialmente explosivas, pois o telefone poderá gerar faíscas.

Não deixe seu telefone em locais sujeitos à poeira excessiva e mantenha o fio do carregador (adaptador) o mais longe possível de fontes de calor.

CUIDADOS GERAIS

PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

Desconecte o carregador (adaptador) para a limpeza do telefone e do fio. A limpeza deve ser feita com uma flanela limpa e seca, sem qualquer tipo ou resíduo de produtos de limpeza.

Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plug. Um plug mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.

Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

Não faça ou receba chamadas enquanto o telefone estiver carregando, pois poderá ocorrer choque elétrico.

Não exponha o telefone à vibração forte, solavancos, choques ou impactos.

CUIDADOS GERAIS



CUIDADOS

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este produto à umidade ou chuva.

Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.

Quando não estiver utilizando o seu telefone celular mantenha-o em um lugar seguro.

Somente pessoal autorizado deve reparar o telefone e seus acessórios. Instalações ou reparos deficientes podem causar acidentes e conseqüentemente anular a garantia.

Não utilize o telefone celular em áreas onde for proibido o seu uso. (Ex.: aviões, hospitais e postos de gasolina).

Não exponha o telefone celular a altas temperaturas.

Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

CUIDADOS GERAIS

DICAS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO

- | O seu telefone celular lhe dá a poderosa capacidade de se comunicar por voz em quase qualquer momento e lugar. Porém, importantes responsabilidades devem acompanhar o uso dos telefones celulares e devem ser de conhecimento dos usuários.
- | Verifique as leis e regulamentos em vigor sobre o uso de telefones móveis nas áreas onde você normalmente dirige. Cumpra sempre essas leis. Preste muita atenção ao dirigir veículos - dirigir com segurança é a sua principal responsabilidade.

INDICAÇÃO DE DECIBÉIS

Evite o uso prolongado do aparelho com intensidade sonora superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição. Um caminhão por exemplo emite em média 90 decibéis e um aspirador de pó grande emite cerca de 80 decibéis. Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções. Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito altos.

CARACTERÍSTICAS DO LG-T300

PARTES DO APARELHO

Visão frontal e lateral



Alto-falante

Tecla Send/Enviar

Encaminha a chamada de um número discado e atende as chamadas recebidas. Quando pressionada na tela inicial, mostra os registros de chamadas e mensagens.

Tecla Apagar

Retorna à tela anterior.

Tecla END/Finalizar

Finaliza ou rejeita uma chamada. Retorna à tela inicial.



Teclas de volume

- **Na tela inicial:** ajuste de volume do toque de chamada e dos toques de tela e teclas.

- **Durante uma chamada:** ajuste de volume da chamada.

- **Tecla de volume para baixo:** pressione e segure para ativar/desativar o modo Silencioso.

Entrada do cartão de memória

Tecla Ligar/Desligar/Bloquear

- Pressione para bloquear/desbloquear a tela.
- Pressione e segure para ligar/desligar o telefone.



Conector para fone de ouvido

INSTALAÇÃO

INSTALANDO O CARTÃO SIM E CARREGANDO A BATERIA


Importante!

O cartão SIM e os seus respectivos contatos podem ser facilmente danificados por riscos. Você deve ter cuidado ao manusear, instalar ou remover o cartão SIM. Mantenha todos os cartões SIM fora do alcance das crianças.

Instruções

Sempre desligue o aparelho e desconecte o carregador, antes de remover a bateria.

- 1 Abra a tampa traseira
- 2 Remova a bateria
- 3 Insira o cartão SIM
- 4 Insira a bateria
- 5 Feche a tampa traseira
- 6 Conecte o carregador

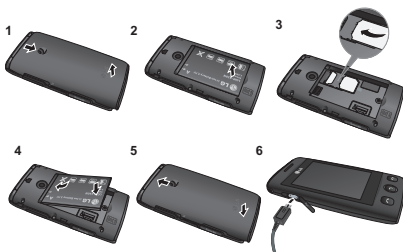

TELA INICIAL

UTILIZANDO O TOQUE NA TELA

Dicas de toque na tela

- ▶ Para selecionar um item, toque no centro do ícone.
- ▶ Não pressione fortemente a tela; a tela é sensível o suficiente para funcionar com um leve e firme toque.
- ▶ Utilize a ponta do seu dedo para tocar a opção desejada. Cuidado para não tocar quaisquer outras teclas.
- ▶ Sempre que seu LG-T300 não estiver em uso, ele retornará para a tela de bloqueio, levando em consideração que o bloqueio automático deve estar ativado para que a tela seja bloqueada automaticamente.

Controlando o toque na tela

Os controles de toque na tela do seu aparelho alteram dinamicamente dependendo da tarefa que está sendo realizada.

Abrindo aplicativos

Para abrir qualquer aplicativo, simplesmente toque no ícone.



Rolagem

Arraste de um lado para o outro para se deslocar entre as telas. Em algumas telas, como lista de histórico de chamada, você também pode rolar para cima ou para baixo.





TELA INICIAL

SUA TELA INICIAL

Você pode clicar e arrastar o que deseja em todos os tipos de tela inicial.


Ativado

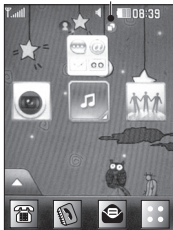

Tela inicial Widget - Quando você tocar  no canto inferior esquerdo da tela, o painel widget móvel aparecerá. Quando você arrastar um Widget para a tela inicial, ele será criado no local onde for deixado.

Ativado



Tela inicial Discagem rápida - Quando você tocar , a lista de discagem rápida aparecerá. Você pode realizar chamada, enviar uma mensagem ou editar o contato diretamente na tela inicial.

REDES SOCIAIS / MULTIMÍDIA

Redes Sociais (SNS)

O **LG-T300** possui o serviço de redes sociais que lhe permite desfrutar e gerenciar sua rede social.

NOTA

Um custo adicional poderá ser cobrado ao conectar-se e utilizar serviços online. Verifique seus dados de encargos com a sua operadora de rede. Toque o menu **Redes sociais** e selecione um site.

Multimídia

Música

Para acessar o Reprodutor de música, toque **Música**. A partir daqui é possível acessar as seguintes pastas:

Reproduzido recentemente - Permite visualizar todas as músicas que você reproduziu recentemente.
Todas as faixas - Contém todas as músicas armazenadas em seu telefone, exceto a música padrão pré-definida.

Artistas - Permite percorrer sua lista de músicas por artistas.

Álbuns - Permite percorrer sua lista de músicas por álbum.

Gêneros - Permite percorrer sua lista de músicas por gêneros.

Listas de reprodução - Contém todas as listas de reprodução que você criou.

Aleatório - Permite reproduzir as faixas em uma ordem aleatória.

Transferindo música para o seu telefone

A maneira mais fácil de transferir música para o seu telefone é através do Bluetooth. Você também pode utilizar o cabo de dados.

Para transferir utilizando Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos Bluetooth estejam ativos e visíveis um para o outro.
- 2 Selecione o arquivo de música no outro dispositivo e escolha para enviar via Bluetooth.

MULTIMÍDIA

- Quando o arquivo estiver pronto para ser enviado você deve aceitá-lo em seu telefone tocando **Sim**.
- O arquivo deverá aparecer em **Música > Todas as faixas**.


Câmera

Tirando uma foto rápida

- Toque o menu **Câmera**.
- Quando a câmera focalizar o objeto, toque  na direita da tela para tirar uma foto.

DICA! Para alternar entre o modo câmera ou modo de vídeo, deslize para cima/para baixo o ícone câmera ou vídeo na direita do visor.

Após tirar fotos


A foto capturada aparecerá na tela. Toque  e as seguintes opções estarão disponíveis:


- ▶ **Enviar** - Toque para enviar a foto através de **Mensagem**, **Email** ou **Bluetooth**.

- ▶ **Definir como** - Toque para definir a imagem como **Papel de parede da tela de início**, **Papel de parede da tela de bloqueio**, **Imagem de contatos**, **Imagem de chamada recebida**, **Imagem de chamada realizada**, **Imagem ao ligar** ou **Imagem ao desligar**.

- ▶ **Renomear** - Toque para renomear a foto.


- ▶ **Editar** - Toque para editar a foto.

-  Toque para apagar a foto que você acabou de tirar.

-  Toque para tirar outra foto imediatamente. Sua foto atual será salva.

-  Toque para visualizar a galeria com suas fotos salvas.

Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque  para abrir todas as opções de configurações avançadas. Após sele-

MULTIMÍDIA

cionar a opção desejada, toque o botão **OK**.

Tamanho - Altera o tamanho da foto para economizar espaço de memória.

Balanco de brancos - Escolha entre **Auto**, **Incandescente**, **Luz do dia**, **Fluorescente** ou **Nublado**.

Efeitos de cor - Escolha um tom de cor para ser aplicado à nova foto.

Disparo contínuo - Permite tirar 1, 3, 6 ou 9 fotos automaticamente em um curto intervalo de tempo.

Temporizador autom. - Permite ajustar um tempo para a captura da imagem após o botão de captura de foto ser pressionado. Escolha entre **Desligado**, **3 segundos**, **5 segundos** ou **10 segundos**. Ótimo para uma foto que você deseja fazer parte!

Modo noturno - Útil para utilização em locais escuros.

Qualidade - Escolha entre **Super fina**, **Fina** e **Normal**. Na melhor qualidade a foto será mais nítida. O tamanho do arquivo irá aumentar, o que significa que você será

capaz de armazenar menos fotos na sua memória.

Selecionar armazenam. - Escolha se deseja salvar suas fotos na memória do telefone ou na memória externa.

Ocultar ícones - Escolha para os ícones de configurações da câmera serem ocultados manual ou automaticamente.

Mostrar imagem capturada - Escolha para visualizar a imagem com as opções após tirar uma foto.

Som do obturador - Seleccione um entre três diferentes sons do obturador.

Tela quadriculada - Escolha entre **Desligado**, **Cruz simples** ou **Tripartido**.

Restaurar config. - Restaura todas as configurações da câmera.





Vídeo

Gravando um vídeo rápido

Para alternar entre o modo câmera ou modo de vídeo, deslize para



MULTIMÍDIA

cima/para baixo o ícone câmera ou vídeo na direita do visor.

- 1 Segure o telefone na horizontal, com a lente apontando para onde deseja gravar o vídeo.
- 2 Pressione o ponto vermelho .
- 3 ● **REC** aparecerá piscando na parte inferior do visor com um temporizador, mostrando a duração do seu vídeo.
- 4 Para pausar o vídeo, toque  e retome a gravação, selecionando .
- 5 Toque  na tela para parar a gravação.


Após gravar um vídeo


Uma imagem representando seu vídeo gravado aparecerá na tela. O nome do vídeo será exibido na parte inferior da tela.


Toque  para reproduzir o vídeo. Toque  e as seguintes opções estarão disponíveis:

- ▶ **Enviar** - Toque para enviar o vídeo através de **Mensagem**, **E-mail** ou **Bluetooth**.


- ▶ **Renomear** - Toque para renomear o vídeo.

 Toque para apagar o vídeo que você acabou de gravar e confirme tocando **Sim**. O visor reaparecerá.

 Toque para gravar outro vídeo imediatamente. Seu vídeo atual será salvo.

 Toque para visualizar a galeria de vídeos e imagens salvas.

Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque  para abrir todas as opções de configurações avançadas. Após selecionar a opção desejada, toque o botão **OK**.

Efeitos de cor - Escolha um tom de cor para ser aplicado ao seu novo vídeo.

Balanco de brancos - O balanço de brancos certifica que o branco do seu vídeo será natural. Para isto você deve configurar corretamente, também as condições de iluminação. Escolha entre **Auto**,

MULTIMÍDIA

Incandescente, Luz do dia, Fluorescente ou **Nublado**.

Qualidade - Escolha entre **Super fina, Fina** e **Normal**. Na melhor qualidade o vídeo será mais nítido. O tamanho do arquivo irá aumentar, o que significa que você será capaz de armazenar menos vídeos na sua memória.

Duração - Defina um limite de tempo para o seu vídeo. Escolha entre **Normal** ou **MMS**, para limitar o tamanho máximo ao envio de um vídeo, por MMS.

Selecionar armazenam. - Escolha se deseja salvar suas fotos na memória do telefone ou na memória externa.

Gravação de áudio - Escolha **Mudo** para gravar um vídeo sem som.

Ocultar ícones - Escolha para os ícones de configurações da câmera serem ocultados manual ou automaticamente.

Restaurar config. - Restaura todas as configurações da câmera de vídeo.

WAP

Você pode acessar vários serviços WAP (Protocolo de Aplicação Wireless) tais como notícias, esportes, entretenimento e mais.

Verifique a disponibilidade, preços e tarifas dos serviços WAP com a sua operadora.

Acessando um site

- 1 Toque **WAP**.
- 2 Para ir direto à página inicial do navegador, selecione **Página inicial** ou selecione **Inserir endereço** e digite o URL desejado, seguido por **Conectar**.

NOTA

Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar-se a este serviço e baixar conteúdo. Verifique seus dados de encargos com a sua operadora de rede.

Minhas pastas

Você pode armazenar arquivos multimídia na memória do seu telefone para que você tenha acesso

MULTIMÍDIA

fácil a todas suas **Imagens, Sons, Vídeos, Documentos e Outros.**

Você também pode salvar seus arquivos em um cartão de memória. A vantagem de utilizar um cartão de memória é que você pode liberar espaço na memória do seu telefone.

Toque **Minhas pastas**, para abrir uma lista de pastas que armazenam todos os seus arquivos multimídia.

Jogos e Aplicativos

Você pode baixar novos jogos e aplicativos no seu telefone para mantê-lo entretido em suas horas vagas.

Rádio FM

Seu **LG-T300** possui um Rádio FM interno e você poderá sintonizar suas estações de rádio favoritas.

NOTA

Você precisa inserir o fone de ouvido, para utilizar o rádio. Insira o conector do fone na parte superior do aparelho.

Procurando estações

Você pode sintonizar estações manual ou automaticamente. As estações serão salvas em diferentes números de canais, desta forma você não precisa sintonizá-las novamente.

Para sintonia automática:

- 1 Toque **Rádio FM** e, em seguida, .
- 2 Toque **Busca automática**. Uma mensagem de confirmação aparecerá. Selecione **Sim** e, em seguida, as estações serão automaticamente detectadas e atribuídas aos canais do seu telefone.




NOTA


Você também pode sintonizar manualmente uma estação utilizando as teclas ◀ e ▶ exibidas na parte inferior da tela. Se você pressionar e segurar as teclas ◀ e ▶, as estações serão encontradas automaticamente.

CHAMADAS

Chamadas


Realizar uma chamada



- 1 Toque  para abrir o teclado.
- 2 Insira o número utilizando o teclado.
- 3 Toque  ou pressione a tecla , para realizar a chamada.

DICA! Para inserir o caractere + para realizar chamadas internacionais, pressione e segure .


Pressione a tecla **Bloquear** para bloquear a tela sensível ao toque e evitar chamadas feitas por engano.

Realizar uma chamada a partir de contatos

- 1 A partir da tela inicial, toque  para abrir seus contatos.
- 2 Toque na caixa de campo **Pesquisar** no topo da tela e insira as primeiras letras do nome do contato que você deseja chamar, utilizando o teclado. Em seguida, toque **OK**.

- 3 A partir da lista, toque o ícone , próximo ao contato que você deseja chamar. A chamada usará o número padrão, se houver mais de um número para esse contato.
- 4 Ou, você pode tocar o nome do contato e selecionar o número a ser usado, se houver mais de um número para o contato. Você também pode tocar  para iniciar a chamada para o número padrão.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando seu telefone tocar, pressione a tecla  para atender a chamada.

Para silenciar o toque, toque no ícone de desbloqueio para desbloquear a tela. Isso irá desbloquear o telefone, caso ele esteja bloqueado, em seguida, toque **Silenc.** Isto é útil caso você se esqueça de mudar o perfil para Silencioso durante uma reunião. Toque **Rejeitar** para rejeitar uma chamada recebida.

AGENDA

Agenda

Pesquisar um contato

- 1 Toque **Agenda**.
- 2 Toque **Pesquisar**.
- 3 Insira as primeiras letras do nome do contato, no campo de pesquisa no topo da tela, e toque **OK**. Em seguida, o menu irá para a área da lista, por ordem alfabética.


Adicionando um novo contato

- 1 Toque **Agenda** e selecione **Adic..**
- 2 Escolha entre salvar o contato na **Memória interna** ou no cartão **SIM**.
- 3 Insira um nome para o seu novo contato.
- 4 Você pode inserir até cinco números diferentes por contato.
- 5 Adicione um endereço de e-mail. Você pode inserir até dois e-mails diferentes por contato.
- 6 Atribua o contato para um ou mais grupos.
- 7 Toque **Salvar** para salvar o contato.

Obs.: Caso o local de armazenamento seja o **Cartão SIM**, só será possível adicionar um nome e um número.

Alterando suas configurações de contatos

Você pode adaptar suas configurações de contato para suas preferências.


Toque **Agenda**, selecione a tecla **Opções**  e escolha **Configurações**. A partir daqui, você pode ajustar as seguintes configurações:

- ▶ **Mostrar nome** - Escolha se deseja exibir o nome ou sobrenome de um contato.
- ▶ **Cópia** - Copia seus contatos da memória interna para o cartão SIM ou do cartão SIM para a memória interna. Você pode escolher para copiar todos os contatos de uma vez ou um por um.
- ▶ **Mover** - Funciona da mesma forma que a opção **Cópia**, mas o contato somente ficará guardado no local para qual você o moveu.



AGENDA / MENSAGENS

- ▶ **Enviar todos os contatos via Bluetooth** - Envia todos os seus contatos para outro dispositivo utilizando Bluetooth.
- ▶ **Cópia de segurança/ Restaurar contatos** - Salva ou restaura os dados de contatos para o cartão de memória.
- ▶ **Apagar todos os contatos** - Apaga todos os seus contatos. Toque **Sim**, se você tiver certeza de que deseja apagar todos os seus contatos.

tela para inserir os destinatários. Em seguida, insira o número ou toque  para selecionar um contato. É possível adicionar vários contatos.

- 4 Toque **Enviar** quando terminar.



AVISO Se uma **Imagem**, **Vídeo** ou **Som** for adicionado a uma mensagem SMS, esta será automaticamente convertida para MMS e você consequentemente será cobrado por isso.


Mensagens


Seu **LG-T300** combina SMS e MMS em um menu intuitivo e fácil de utilizar.

Enviar uma mensagem


- 1 Toque **Mensagens** e selecione **Nova mensagem**, para escrever uma nova mensagem.
- 2 Toque **Inserir** para adicionar **Imagem**, **Vídeo**, **Som**, **Modelos**, etc.
- 3 Toque **Para** na parte superior da

Inserindo texto

Você pode escolher seu modo de entrada de texto, tocando  e **Método de entrada**.

Toque  para ligar o modo T9. Este ícone é exibido somente quando você escolher o modo de entrada **Teclado**.

Toque  para alternar o teclado entre números, símbolos e letras.

Utilize a tecla  para alternar o modo de entrada de texto entre maiúsculas ou minúsculas.

MENSAGENS

Reconhecimento de escrita

No modo manuscrito você simplesmente escreve na tela e seu **LG-T300** converte sua caligrafia em mensagem.

Configurações

Seu **LG-T300** vem com configurações pré-definidas de modo que você possa enviar mensagens imediatamente. Estas configurações podem ser alteradas com base em suas preferências.

SMS

Toque **Mensagens** e selecione **Configurações**. Escolha **SMS**. Você pode alterar as seguintes opções:

- ▶ **Centro de SMS:** Insira os detalhes do centro de mensagem de texto.
- ▶ **Relatório de entrega:** Deslize o botão para a esquerda para receber a confirmação de que as suas mensagens foram entregues.

- ▶ **Período de validade:** Permite definir quanto tempo você deseja que as mensagens fiquem armazenadas no centro de mensagens de texto até serem entregues.
- ▶ **Tipos de mensagem:** Escolha entre as opções **Texto**, **Voz**, **Fax**, **X.400** ou **E-mail**.
- ▶ **Codificação de caracteres:** Permite escolher como seus caracteres serão codificados. Isso afeta o tamanho e o custo da sua mensagem.
- ▶ **Enviar texto grande como:** Escolha entre enviar sua mensagem como vários SMS ou uma mensagem MMS ao digitar um texto longo.

MMS

Toque **Mensagens** e selecione **Configurações**. Escolha **MMS**. Você pode alterar as seguintes opções:

- ▶ **Modo de recuperação:** Escolha **Rede doméstica** ou **Rede em roaming**. Se você selecionar

MENSAGENS


Manual, seu telefone somente receberá uma mensagem de notificação na caixa de entrada e então você poderá decidir se deseja baixar a mensagem multimídia ou não.

- ▶ **Relatório de entrega:** Escolha se permite ou não solicitar um relatório de entrega da mensagem.
- ▶ **Relatório de leitura:** Escolha se permite ou não solicitar um relatório de leitura da mensagem.
- ▶ **Prioridade:** Defina o nível de prioridade das mensagens MMS.
- ▶ **Período de validade:** Permite definir quanto tempo você deseja que as mensagens fiquem armazenadas no centro de mensagens multimídia até serem entregues.
- ▶ **Duração do slide:** Defina a duração de cada página quando a mensagem é visualizada.
- ▶ **Anexo não suportado:** Escolha se deseja que o anexo não suportado seja restrito ou não.

▶ **Tempo de entrega:** Defina o tempo de entrega da mensagem ao destinatário.

▶ **Centro de MMS:** Escolha ou adicione um centro de mensagem.

Configurando seu e-mail

Toque **E-mail** na tela **Multimídia**. Se nenhuma conta de e-mail estiver configurada, você pode configurar um e-mail utilizando o assistente de configuração. Você pode verificar e editar as configurações de uma conta de e-mail selecionando . Você também pode verificar as configurações adicionais que foram preenchidas automaticamente quando você criou a conta.

APLICATIVOS

Alarmes

- 1 Toque **Alarmes**.
- 2 Toque **Adicionar** e, então, você pode configurar e salvar o alarme.

Calendário

- 1 Toque **Calendário**.
- 2 Selecione a data na qual você deseja adicionar um evento.
- 3 Toque **Adicionar**.

Notas

- 1 Toque **Notas**.
- 2 Toque **Adicionar** e, então, você pode configurar e salvar sua nota.

Tarefas

- 1 Toque **Tarefas**.
- 2 Toque **Adicionar** e, então, você pode configurar e salvar a sua tarefa neste menu.

Ferramentas

Calculadora

A calculadora fornece as funções aritméticas básicas (adição, sub-

tração, multiplicação e divisão), bem como as funções científicas.

Conversor de unidade

Permite converter diferentes medidas para a unidade desejada.

Horário mundial

Você pode adicionar a cidade desejada na lista de Horário mundial. Você também pode verificar o horário atual do Meridiano de Greenwich (GMT) e das principais cidades do mundo.

Cronômetro

Esta opção permite você utilizar as funções do cronômetro.

Gravador de voz

Utilize seu gravador de voz para gravar notas de voz ou outros arquivos de áudio.

CONFIGURAÇÕES

Configurações

Perfis de som

Você pode alterar rapidamente o seu perfil, tocando **Perfis de som** na tela **Aplicativos**. É possível personalizar cada perfil utilizando a opção **Personalizado**.

- 1 Toque **Perfis de som**.
- 2 Escolha o perfil que deseja editar.
- 3 Você pode alterar todas as opções de sons e alertas disponíveis na lista, incluindo configurações de **Toque da chamada**, **Volume**, **Toque da mensagem** e muito mais.

Config. da tela

Você pode alterar as configurações da tela do telefone.

Config. do telefone

Aprece a liberdade de adaptar seu **LG-T300** com suas próprias preferências. A partir da tela inicial, selecione **Configurações** e escolha **Config. do telefone**.

Gerenciador de memória



A partir da tela inicial, selecione **Configurações** e escolha **Config. do telefone**. Selecione **Info. da memória**.

Config. de chamadas

- 1 Toque **Config. de chamadas** no menu **Configurações**.
- 2 Toque **Config. comuns**. A partir daqui, você pode alterar as seguintes configurações:
 - ▶ **Rejeição de chamada** - Deslize o botão para a esquerda para Ativar. Toque a lista de rejeição para escolher rejeitar todas as chamadas, as chamadas de um grupo ou contato específico ou de números não registrados (aqueles que não estão na sua lista de contatos).
 - ▶ **Enviar meu número** - Escolha se deseja enviar seu número de telefone para outra pessoa ao realizar uma chamada.
 - ▶ **Rediscagem automática** - Deslize o botão para a esquerda

CONFIGURAÇÕES

para Ativar ou para a direita para Desativar.

- ▶ **Modo de resposta** - Permite escolher o modo de atendimento.
Pressione tecla 'Enviar': Permite atender uma chamada recebida, apenas pressionando a tecla .
- Pressione qualquer tecla**: Permite atender uma chamada recebida, pressionando qualquer tecla, exceto a tecla .
- ▶ **Alerta de minuto** - Deslize o botão para a esquerda para Ativar esta opção e ouvir um bip a cada minuto, durante a chamada.
- ▶ **Modo de resposta Bluetooth** - Selecione **Sempre com o Fone de ouvido** para atender uma chamada utilizando um fone de ouvido Bluetooth ou selecione **Sempre no aparelho** para atender uma chamada pressionando uma tecla do telefone.
- ▶ **Salvar novo número** - Deslize o botão para a esquerda para ativar esta opção.

Config. tátil

Toque **Config. tátil** no menu **Configurações**.

Calibração do touchpad - Você pode ajustar a calibração do seu teclado sensível ao toque.

Efeito sensível ao toque - Você pode alterar o efeito da tela sensível ao toque.

Bluetooth

Enviando e recebendo arquivos via Bluetooth

A tecnologia Bluetooth é ótima para enviar e receber arquivos, pois nenhum fio é necessário e a conexão é rápida e fácil.

Você também pode conectar um fone de ouvido Bluetooth para fazer e receber chamadas.

Para enviar um arquivo:

- 1 Abra o arquivo que você deseja enviar, o qual normalmente se trata de uma foto, um vídeo ou música.
- 2 Escolha **Enviar** e, então, **Bluetooth**.

CONFIGURAÇÕES

- 3 Se você já estiver conectado com um dispositivo Bluetooth, seu **LG-T300** não irá procurar automaticamente por outros dispositivos Bluetooth. Se não, o aparelho irá procurar outros dispositivos Bluetooth dentro do alcance.
- 4 Escolha o dispositivo para o qual você deseja enviar o arquivo.
- 5 Seu arquivo será enviado.

Para receber um arquivo:

- 1 Para receber arquivos, seu Bluetooth deve estar ativo e visível.
- 2 Uma mensagem de confirmação aparecerá quando você receber um arquivo. Toque **Sim** para receber o arquivo.
- 3 Você verá onde o arquivo foi salvo e poderá visualizá-lo ou reproduzi-lo. Os arquivos geralmente serão armazenados na pasta apropriada em **Minhas pastas**.


Conectando-se a outro dispositivo Bluetooth

Conectando seu **LG-T300** com outro dispositivo, você pode definir uma senha de proteção. Isto torna a conexão mais segura.

- 1 Verifique se seu Bluetooth está ativo e visível. Você pode alterar sua visibilidade no menu **Configurações**.
- 2 Toque **Pesquisar**.
- 3 Seu aparelho irá procurar por dispositivos Bluetooth. Quando a pesquisa estiver concluída, **Atualizar** aparecerá na tela.
- 4 Escolha o dispositivo ao qual você deseja se conectar, insira a senha e toque **OK**.
- 5 Seu aparelho irá conectar-se ao outro dispositivo e será necessário digitar a mesma senha.
- 6 Sua conexão Bluetooth protegida por senha está pronta.

CONFIGURAÇÕES

Alterando configurações Bluetooth

Toque **Bluetooth** na tela **Aplicativos**. Selecione  e escolha **Configurações**.

Conectividade ***Sincronização***

Você também pode efetuar uma cópia de segurança dos seus arquivos.

Alterando configurações de conectividade

As configurações de conectividade já foram definidas pela sua operadora de rede, para que você possa desfrutar do seu novo telefone imediatamente. Para alterar as configurações, utilize este menu. Toque **Conectividade** dentro de **Configurações**.

ACESSÓRIOS

Há vários acessórios para o seu telefone celular. Você pode escolher os acessórios que desejar de acordo com suas necessidades na comunicação pessoal.

Carregadores compatíveis:

STA-U35BR;
STA-U35BS;
STA-U35BD;
STA-U12BR;
STA-U12BS;
STA-U12BD.



Fone de ouvido compatível:

SGEY0003744



Bateria compatível:

LGIP-430N



Cabo de dados



Os acessórios descritos nesta página não representam necessariamente os itens contidos na caixa deste produto.

NOTA

- ▶ Sempre utilize acessórios originais LG.
- ▶ A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.

Obs: As fotos dos acessórios são meramente ilustrativas e podem ser diferentes dependendo do modelo.

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

A LG fornece garantia limitada para o Produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
 - a. 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
 - b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
 - c. 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o Produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 707 5454 (para

as demais localidades (Somente chamadas originadas de telefone fixo.)), ou consultar o website da LG (www.lge.com.br) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.


A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- 1) Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- 2) Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;
- 3) Danos causados por mau uso entendido como, mas não se li-

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

mitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;

- 4) Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
- 5) Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
- 6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
- 7) Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
- 8) Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

 **Atenção:** A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-T300

- ▶ **Nome Técnico:** LG-T300
- ▶ **Terminal GSM quad-band:**
850/900/1800/1900MHz
- ▶ **Medidas:** 96,1 x 51,1 x 12,2 mm
- ▶ **Peso:** 77,8 g

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”



Especificações técnicas

ENDEREÇOS

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics de São Paulo Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangágua II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

*0800 707 5454 Demais localidades

* *Somente chamadas originadas de telefone fixo.*

Homepage

www.lge.com.br

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

LGESP

LG Electronics de São Paulo.

ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

www.anatel.gov.br

REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



LG SAC serviço de atendimento
ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões
Metropolitanas
*** 0800 707 5454** Demais
Localidades
* Somente chamadas originadas de telefone fixo
WWW.LGE.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

Rede autorizada de serviços



