



LG Electronics Inc.

MMBB0356728 (1.0)H

GD510  
Guía del usuario



## GD510 Guía del usuario

**Por favor lea atentamente esta guía antes de operar su teléfono.**

Algunos de los contenidos de esta guía pueden tener variaciones con el teléfono dependiendo del software o del proveedor del servicio.

LG Electronics Inc.

**Bluetooth QD ID B015736**



## GD510 Guía del usuario

Parte del contenido de esta guía puede no coincidir con el teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.



Felicitaciones por la adquisición del teléfono móvil GD510 de LG. Este modelo cuenta con un diseño innovador y compacto, compatible con la tecnología de comunicación digital móvil más avanzada.

# Contenido

Características del teléfono .....	6	Contactos .....	22
Vista posterior.....	7	Buscar un contacto.....	22
Instalación de la tarjeta SIM y la batería .....	8	Agregar un contacto nuevo.....	22
Cargar el teléfono.....	9	Crear un grupo.....	22
Tarjeta de memoria externa .....	10	Cambiar la configuración de los contactos.....	23
Mapa de menús.....	11	Ver información.....	23
Uso de la pantalla táctil.....	12	Mensajes.....	24
Sugerencias sobre la pantalla táctil.....	12	Enviar un mensaje .....	24
Controle la pantalla táctil.....	12	Ingreso de texto .....	24
La pantalla principal .....	13	Modo T9.....	24
Las teclas rápidas .....	14	Reconocimiento de escritura a mano .....	25
Barra de estado.....	15	Configuración de su correo electrónico .....	25
Llamadas.....	17	Recuperar correos electrónicos.....	25
Realizar una llamada.....	17	Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva.....	25
Realizar una llamada desde los contactos .....	17	Cambiar la configuración del correo electrónico .....	25
Contestar y rechazar una llamada.....	17	Carpetas de mensajes .....	26
Opciones en llamada.....	18	Cambiar los ajustes de SMS.....	27
Marcación rápida .....	19	Cambiar los ajustes de MMS.....	27
Hacer una segunda llamada .....	19	Cambiar otras opciones de configuración .....	28
Ver los registros de llamadas .....	19	Cámara .....	29
Usar el desvío de llamadas .....	20	Uso del visor .....	29
Usar la restricción de llamadas.....	20	Tomar una foto rápida.....	30
Cambiar la configuración común.....	21	Después de tomar una foto .....	30

# Contenido

Opciones de configuración avanzada.....	31	Juegos y aplicaciones .....	40
Videocámara .....	32	Cómo jugar un juego .....	40
Uso del visor .....	32	Documentos .....	40
Grabar un video rápido.....	33	Transferir un archivo al teléfono....	40
Después de grabar un video.....	33	Otros .....	41
Opciones de configuración avanzada.....	34	Estudio Muvee.....	41
Sus fotos y videos.....	35	Crear un video.....	41
Ver sus fotos y videos .....	35	Música.....	41
Capturar una imagen de un video.....	35	Transferir música al teléfono.....	42
Ver las fotos como una presentación de diapositivas.....	35	Reproducir una canción .....	42
Establecer una foto como fondo de pantalla.....	36	Crear una lista de reproducción ....	42
Editar fotos.....	36	Radio FM .....	43
Agregar un efecto a una foto.....	37	Buscar emisoras .....	43
Multimedia.....	38	Restablecer los canales.....	43
Imágenes.....	38	Organizador y herramientas.....	44
Enviar una foto.....	38	Agregar un evento al calendario....	44
Uso de una imagen .....	38	Agregar un elemento a la lista de tareas.....	44
Imprimir una imagen.....	39	Usar el buscador de fechas.....	44
Mover o copiar una imagen.....	39	Agregar una nota .....	45
Sonidos.....	39	Configurar una alarma.....	45
Utilizar un sonido.....	39	Agregar una nota con el panel de dibujo.....	45
Videos .....	39	Grabador de voz .....	46
Ver un video.....	40	Grabar un sonido o una voz .....	46
Enviar un videoclip.....	40	Usar la calculadora .....	46
		Conversión de unidades.....	46
		Agregar una ciudad al Reloj mundial .....	47
		Usar el cronómetro.....	47

Sincronización con un PC.....	48	Cambiar los ajustes de	
Instalar LG PC Suite en el		conectividad.....	55
computador.....	48	Administración de memoria.....	56
Conectar el teléfono y el PC.....	48	Enviar y recibir archivos mediante	
Realizar copias de respaldo y		Bluetooth.....	57
restaurar la información del		Ajustes en la configuración de	
teléfono.....	48	Bluetooth.....	57
Ver los archivos del teléfono		Vincular el teléfono con otro	
en el PC.....	49	dispositivo Bluetooth.....	58
Sincronizar contactos.....	49	Utilizar auriculares Bluetooth.....	58
Sincronizar mensajes.....	49	Actualización de software.....	58
Utilizar el teléfono como dispositivo		Accesorios.....	59
de sincronización de música.....	50	Por su seguridad.....	60
Navegador.....	51		
Acceder a la Web.....	51		
Agregar y acceder a favoritos.....	51		
Uso del lector de RSS.....	52		
Guardar una página.....	52		
Acceder a una página guardada.....	52		
Ver el historial del navegador.....	52		
Cambiar la configuración del			
navegador.....	53		
Uso del teléfono como módem.....	53		
Ajustes.....	54		
Personalizar sus perfiles.....	54		
Cambiar la configuración de la			
pantalla.....	54		
Cambiar la configuración del			
teléfono.....	54		

## Características del teléfono



### Tecla inteligente

- Permite aceptar y finalizar una llamada.
- Permite ir directamente a la pantalla principal.



### Tecla encender/bloquear

- Presiónela durante unos segundos para encender/apagar el teléfono.
- Presiónela brevemente para bloquear/desbloquear la pantalla.



### Teclas laterales

- **En pantalla principal:** permiten ajustar el volumen del tono de timbre y el tono táctil.
- **Durante una llamada:** permiten ajustar el volumen del auricular.

Conector de cargador, cable USB y auriculares




### Tecla cámara/multitarea

- Presiónela durante unos segundos para usar la cámara.
- Presiónela brevemente para usar la función multitarea.

**⚠ ADVERTENCIA:** Colocar objetos pesados sobre el teléfono o sentarse encima mientras esté en el bolsillo puede dañar la funcionalidad de la pantalla táctil LCD.

## Vista posterior

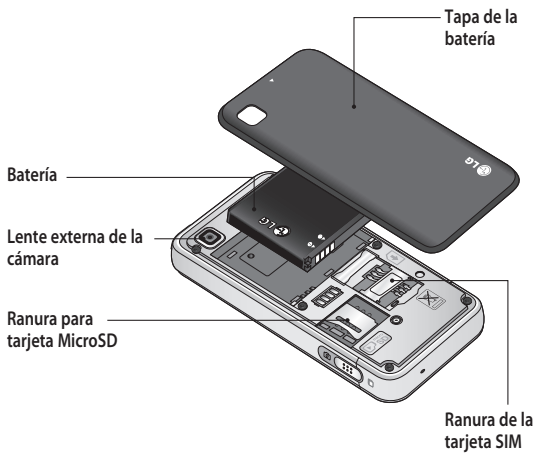

# Instalación de la tarjeta SIM y la batería


## 1 Extracción de la cubierta de la batería

Deslice la cubierta de la batería hacia la parte inferior del teléfono y retírela.



## 2 Instalación de la tarjeta SIM

Coloque la tarjeta SIM en su lugar asegurándose de que el área de contacto dorada quede hacia abajo. Asegúrese de extraer la batería del teléfono antes de instalar la tarjeta SIM. Para extraer la tarjeta SIM, tire suavemente hacia afuera.

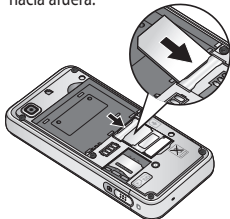


**⚠ ADVERTENCIA:** No utilice las uñas para extraer la batería.

**⚠ ADVERTENCIA:** No extraiga la batería cuando el teléfono esté encendido porque podría sufrir daños.

## 3 Inserte la batería

Inserte primero la parte inferior de la batería en el borde inferior del compartimiento de la batería. Asegúrese de que los contactos de la batería estén alineados con los terminales del teléfono. Presione la parte superior de la batería hacia abajo hasta escuchar un clic.

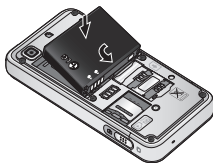

## Cargar el teléfono

Retire la cubierta del conector del cargador ubicada en la lateral del teléfono GD510 para conectar el cargador. Conecte el cargador al teléfono y el otro terminal, enchúfelo en un tomacorriente. El teléfono GD510 debe cargarse hasta que el mensaje "Batería llena" aparezca en la pantalla.

**NOTA:** La batería debe cargarse completamente antes de usar el teléfono por primera vez para prolongar su vida útil. No preste atención al primer mensaje de "Batería llena" y siga cargando el teléfono durante toda una noche.



## Tarjeta de memoria externa

### Instalación de la tarjeta de memoria externa


Es posible expandir la memoria del teléfono con una tarjeta MicroSD.

**NOTA:** La tarjeta de memoria es un accesorio opcional.

- 1 Extraiga la cubierta de la batería.
- 2 Deslice la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo.
- 3 Para sacar la tarjeta, presiónela suavemente hacia el teléfono y con cuidado tire de ella hacia la dirección opuesta.
- 4 Vuelva a colocar la cubierta de la batería.


### Formatear la tarjeta de memoria externa

Es posible que la tarjeta de memoria ya esté formateada. Si no lo está, debe formatear la tarjeta antes de comenzar a utilizarla.

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y luego **Config. del teléfono** en la ficha OPCIONES.
- 2 Toque **Info. memoria** y elija **Memoria externa**.
- 3 Toque **Formatear** y confirme la selección.
- 4 Ingrese la contraseña, si se estableció una. La tarjeta se formateará y estará lista para ser utilizada.

**NOTA:** Si la tarjeta de memoria contiene archivos, la estructura de las carpetas puede ser diferente después de formatearla, ya que todos los archivos se habrán borrado.


# Mapa de menús

Toque  en la pantalla principal para abrir el menú principal. Desde esta opción, podrá acceder a otros menús y desplazarse por los iconos: **COMUNICACIÓN, ENTRETENIMIENTO, UTILIDADES y OPCIONES.**









## COMUNICACIÓN

-  Contactos
-  Hist. de llamadas
-  Mensajes
-  E-mail
-  Llamando
-  Buscar contacto
-  Marcación rápida
-  Nuevo mensaje

## ENTRETENIMIENTO

-  Cámara
-  Galería
-  Mis cosas
-  Música
-  Juegos y Aplic.
-  Radio FM
-  Cámara de video
-  Estudio Muvvee

## UTILIDADES

-  Navegador
-  Servicios SIM
-  Alarma
-  Organizador
-  Notas
-  Grabador de voz
-  Herramientas
-  Panel de dibujo

## OPCIONES

-  Perfiles
-  Configuración de pantalla
-  Config. del teléfono
-  Config. de llamadas
-  Bluetooth
-  Config. táctil
-  Conectiv.
-  Config. de mensajes

# Uso de la pantalla táctil

## Sugerencias sobre la pantalla táctil

- Para seleccionar un elemento, toque el centro del icono.
- No presione demasiado fuerte. La pantalla táctil es tan sensible que detecta los toques delicados y precisos.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.
- Cuando el teléfono GD510 no esté en uso, se verá la pantalla de bloqueo.

## Controle la pantalla táctil

Los controles de la pantalla táctil del teléfono GD510 cambian dinámicamente según la tarea que esté realizando.

### Cómo abrir las aplicaciones

Para abrir cualquier aplicación, simplemente toque el icono de la aplicación.

## Desplazarse


Arrastre de lado a lado para desplazarse.

En algunas pantallas, como la lista del historial de llamadas, también puede desplazarse hacia arriba o abajo.



# La pantalla principal

Puede arrastrar y tocar lo que desee al instante, en todos los tipos de pantallas de inicio.

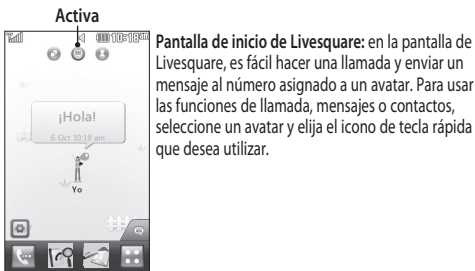

**SUGERENCIA:** La Interfaz de usuario se basa en tres tipos de pantallas de inicio. Para pasar de una pantalla de inicio a otra, simplemente pase el dedo rápidamente por la pantalla de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda.

# La pantalla principal

## Las teclas rápidas

Las teclas rápidas de la pantalla principal proporcionan un acceso fácil en un toque a las funciones que usted más utiliza.



Toque esta tecla para que aparezca el teclado de marcación táctil para realizar una llamada.



Toque esta tecla para abrir los **Contactos**. Para buscar el número al que desea llamar, escriba el nombre del contacto en la parte superior de la pantalla utilizando el teclado. También puede crear nuevos contactos y editar los existentes.















Toque esta tecla para acceder al menú de **Mensajes**. Desde aquí puede escribir un nuevo SMS o MMS o ver la carpeta de mensajes.



Toque esta tecla para abrir el menú principal completo, que se divide en cuatro categorías.

## Barra de estado

En la siguiente tabla, se explica el significado de algunos iconos que muy probablemente vea en la barra de estado.

Icono	Descripción
	Multitarea
	Intensidad de la señal de red (varía la cantidad de barras)
	Sin señal de red
	Nivel de carga de la batería
	Batería agotada
	Nuevo mensaje de texto
	Nuevo mensaje de voz
	Buzón de entrada de mensajes lleno
	Falló el envío del mensaje
	Falló el envío del mensaje multimedia
	Hay una alarma establecida
	Perfil personalizado en uso (el número en el icono varía)

Icono	Descripción
	Perfil Normal en uso
	Perfil Exterior en uso
	Perfil Silencioso en uso
	Auriculares en uso
	Desvío de llamadas
	EDGE en uso
	Roaming
	Modo avión activado
	Bluetooth activo
	Reproductor de música
	Reproductor en pausa
	Tarjeta de memoria activada para su uso


# La pantalla principal


## Cambio de estado desde la barra de estado

Toque el centro de la barra de estado para abrir el **Estado de resumen**.

El resumen muestra el estado actual de hora, red, ID de servicio, batería, memoria del teléfono, memoria externa, perfil, reproductor MP3 y Bluetooth. En esta opción puede establecer el tipo de perfil, reproducir/pausar archivos MP3 y activar/desactivar el Bluetooth.



## Uso de la función multitarea


Presione la tecla física multitarea  en la lateral del teléfono para abrir el menú Multitarea. Desde esta opción, puede ver todas las aplicaciones en ejecución y acceder a ellas con un toque.

Si una aplicación está ejecutándose en segundo plano (por ejemplo, un juego o la radio FM),  aparece en la barra de estado.

# Llamadas


## Realizar una llamada

- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Ingrese el número mediante el teclado.
- 3 Toque  para iniciar la llamada.
- 4 Para finalizar la llamada, presione la tecla inteligente.


**SUGERENCIA:** Para ingresar el símbolo + para hacer una llamada internacional, mantenga presionada la tecla .

**SUGERENCIA:** Presione la tecla encender/bloquear para bloquear la pantalla táctil, así evita realizar llamadas por error.

## Realizar una llamada desde los contactos


- 1 En la pantalla principal, toque  para abrir los **Contactos**.
- 2 Toque el cuadro **Nombre** en la parte superior de la pantalla y utilice el teclado para ingresar las primeras letras del contacto al que desea llamar.
- 3 En la lista filtrada, toque el icono de llamada que se encuentra

junto al contacto que desea llamar. La llamada usará el número predeterminado si hay más de un número para ese contacto.

- 4 O bien, puede tocar el nombre del contacto y seleccionar el número que desea utilizar si existe más de un número para ese contacto. También puede tocar  para iniciar la llamada al número predeterminado.


## Contestar y rechazar una llamada


Cuando suene el teléfono, toque la tecla inteligente para responder la llamada.


Deslice la tapa virtual hacia arriba. De este modo, si el teléfono está bloqueado, lo desbloqueará. Luego toque . Esto resulta muy útil cuando olvida cambiar el perfil a Silencio en una reunión. Toque **Rechazar** para rechazar una llamada entrante.

# Llamadas

## Opciones en llamada

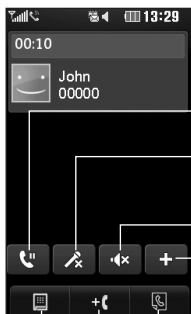


**En espera:** toque  para poner una llamada en espera.


**Silencio:** toque  para apagar el micrófono y que la persona con quien habla no pueda escucharlo.

**Altavoz:** toque  para activar el altavoz.

**Opciones:** toque  para que aparezca una lista de opciones.

Toque  para buscar los contactos durante una llamada.

Toque  para agregar otra persona a la llamada.

Toque  para abrir un teclado numérico y hacer una segunda llamada. Esta función también le permite desplazarse por los menús con opciones numeradas cuando desea llamar a servicios telefónicos automatizados, como centrales de llamadas.



**SUGERENCIA:** Para desplazarse por una lista de opciones o por la lista de contactos, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba por la pantalla. La lista se mueve hacia arriba para mostrar otros elementos.

## Marcación rápida



Es posible asignar números de marcación rápida a los contactos con los que se comunica con mayor frecuencia.

- 1 Seleccione **Contactos** en la ficha **COMUNICACIÓN** y luego elija **Marcación rápida**.
- 2 El correo de voz ya está establecido en marcación rápida 1 y no se puede modificar. Toque cualquier otro número para asignarle una marcación rápida al contacto.
- 3 Se abrirán los **Contactos**. Para seleccionar el contacto al que desea asignarle ese número, toque el número de teléfono correspondiente una vez. Para buscar un contacto, toque el cuadro **Nombre** e ingrese la primera letra del nombre del contacto deseado.

## Hacer una segunda llamada

- 1 Mientras tenga una llamada activa, toque  e ingrese el número al que desea llamar.
- 2 Toque  para conectar la llamada.
- 3 Ambas llamadas se verán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y quedará

en espera.

- 4 Para alternar entre una llamada y otra, toque  o presione el número de la llamada en espera.
- 5 Para finalizar una o las dos llamadas, presione  y seleccione **Finalizar llamada** seguido de **Llamada activa**, **Llamada en espera** o **Todas llamadas**.

**NOTA:** Se le cobrará cada llamada que realice.

## Ver los registros de llamadas

Toque **Hist. de llamadas** en la ficha **COMUNICACIÓN**.

**SUGERENCIA:** Toque cualquier entrada de registro de llamadas para ver la fecha, la hora y la duración de la llamada.

# Llamadas

## Usar el desvío de llamadas

- 1 Toque **Config. de llamadas** en la ficha OPCIONES.
- 2 Toque **Desvío de llamadas**.
- 3 Seleccione si desea desviar todas las llamadas de voz, cuando la línea esté ocupada, cuando no responda o cuando no puedan contactarlo.
- 4 Ingrese el número al que desea desviar las llamadas.
- 5 Toque **Solicitud** para activar el desvío.

**NOTA:** El desvío de llamadas implica cargos. Consulte su proveedor de red para obtener información detallada.

**SUGERENCIA:** Para desactivar todas las variantes de desvío de llamadas, seleccione **Desactivar todo** en el menú **Desvío de llamadas**.

## Usar la restricción de llamadas

- 1 Toque **Config. de llamadas** en la ficha OPCIONES.
- 2 Toque **Restricción de llamada**.
- 3 Elija todas o alguna de las siguientes opciones:
  - Todas realizadas**
  - Realizadas internacionales**
  - Internacionales en roaming**
  - Todas recibidas**
  - Recibidas en roaming**
  - Desactivar todo**
- 4 Escriba la contraseña para restricción de llamadas. Consulte con el operador de red para averiguar si ofrece este servicio.

**SUGERENCIA:** Seleccione **Números de marcación fija** en las opciones de **Config. de llamadas** para activar y compilar una lista de números a los que se puede llamar desde su teléfono. Necesitará el código PIN2 que el operador le ha suministrado. Si activa esta función, sólo podrá llamar desde su teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcación fija.

## Cambiar la configuración común

- 1 Toque **Config. de llamadas** en la ficha OPCIONES.
- 2 Desplácese y toque **Configuraciones comunes**. Desde esta opción puede modificar la configuración para:
  - Llamada rechazada** - desplácese hasta **ON** para resaltar la lista de rechazos. Puede tocar el cuadro de texto para rechazar todas las llamadas, las de contactos o grupos específicos, las de números no registrados (los que no están en su lista de contactos) o las que no tienen ID de llamada. Toque **Guardar** para cambiar la configuración.
  - Enviar mi número** - seleccione si desea que se muestre su número al hacer una llamada.
  - Marcación automática** - desplácese hasta **ON** para activar o hasta **OFF** para desactivar esta función.
  - Modo de respuesta** - elija si desea atender el teléfono con la tecla enviar o cualquier tecla.

**Alerta de minuto** - desplácese hasta **ON** para activar esta función si desea oír un tono cada minuto durante las llamadas.

**Modo de respuesta BT** - seleccione **Manos libres** para responder una llamada con un auricular Bluetooth, o **Teléfono** para responderla presionando una tecla del aparato.

**Guardar nuevo número** - seleccione **Sí** para guardar un número nuevo al terminar una llamada.

# Contactos

## Buscar un contacto

- 1 Toque **Contactos** en la ficha **COMUNICACIÓN**.
- 2 Toque **Buscar**.
- 3 Cuando aparezca la lista de contactos, escriba la primera letra del nombre del contacto en el campo **Nombre** para que el menú salte a ese grupo alfabético de la lista.

**SUGERENCIA:** El teclado alfabético aparece después de tocar el campo **Nombre**.


## Agregar un contacto nuevo

- 1 Toque **Contactos** en la ficha **COMUNICACIÓN** y luego **Agregar contacto**.
- 2 Elija si desea guardar el contacto en el **Teléfono** o en la tarjeta **SIM**.
- 3 Ingrese su nombre y apellido.
- 4 Puede escribir hasta cinco números distintos por contacto. Cada entrada posee un tipo preestablecido: **Móvil, Casa, Oficina, Localizador, Fax y General**.
- 5 Agregue una dirección de correo electrónico. Puede ingresar

hasta dos direcciones de correo electrónico diferentes por contacto.

- 6 Asigne el contacto a uno o más grupos. Puede asignar hasta tres grupos por contacto. Elija entre: **Sin grupo, Familia, Amigos, Trabajo, Escuela** o **VIP**.
- 7 También puede agregar **Tono de timbre, Cumpleaños, Aniversario, Página de inicio, Dirección particular, Nombre empresa, Profesión, Direc. empresa, Notas y Livecon**.
- 8 Toque **Guardar** para guardar el contacto.

## Crear un grupo

- 1 Toque **Contactos** en la ficha **COMUNICACIÓN**. Luego toque **Grupos**.
- 2 Toque **Agregar grupo** o toque  y seleccione **Agregar grupo**.
- 3 Escriba un nombre para el nuevo grupo. También puede asignar un tono de timbre al grupo.
- 4 Toque **Guardar**.

**NOTA:** Si borra un grupo, los contactos asignados a ese grupo no se perderán. Por el contrario, permanecerán en la lista de **Contactos**.

## Cambiar la configuración de los contactos

Puede adaptar la configuración de los **Contactos** para que funcionen a su gusto.

- 1 Toque **Contactos** en la ficha **COMUNICACIÓN** y luego **Configuraciones**.
- 2 Desde esta opción, puede modificar la configuración para:  
**Config. de la lista de contactos:** configura las opciones para **Almacenamiento, Visualización del nombre y Tecla de comando rápido**.

**Copiar:** copia los contactos del teléfono a la tarjeta SIM o viceversa. Es posible copiarlos uno por uno o todos a la vez.

**Mover** - esta opción es similar a la función de copiado, salvo que el contacto se guarda sólo en la ubicación de destino.

**Enviar todos los contactos vía Bluetooth** - envía todos sus contactos a otro dispositivo utilizando Bluetooth. Si selecciona esta opción, se le pide activar Bluetooth.

**Realizar copia de seguridad de los contactos** - le permite hacer una copia de seguridad de los contactos a la memoria externa.

**Restaurar contactos** - le permite restaurar una copia de seguridad de los contactos desde la memoria externa.

**Borrar contactos** - sirve para borrar todos los contactos. Elija entre **Teléfono** y **SIM** y toque **Sí** si está seguro de que desea borrar los contactos.

## Ver información

- 1 Toque **Contactos** en la ficha **COMUNICACIÓN** y luego **Información**.
- 2 Desde esta opción puede ver los **Números de servicio**, su **Número propio**, la **Info. de memoria** (que indica su uso de la memoria) y **Mi tarjeta de visita**.


**SUGERENCIA:** Para agregar su propia tarjeta de visita, seleccione **Mi tarjeta de visita** e ingrese sus datos como lo haría para un contacto. Toque **Guardar** para terminar.

# Mensajes

## Mensajes

El teléfono GD510 combina SMS y MMS en un solo menú intuitivo y fácil de usar.


### Enviar un mensaje


- 1 Toque **Mensajes** en la ficha COMUNICACIÓN. Luego toque **Nuevo mensaje** para crear un mensaje nuevo.
- 2 Toque **Insertar** para agregar imágenes, videos, sonidos, plantillas, etcétera.
- 3 Toque **Enviar a** en la parte inferior de la pantalla para ingresar los destinatarios. Luego ingrese el número o toque  para seleccionar un contacto. Se pueden agregar varios contactos.
- 4 Toque **Enviar** cuando haya terminado.


 **ADVERTENCIA:** Si se agrega una imagen, un video o un sonido a un SMS, se convertirá de manera automática en un mensaje MMS y se le cobrarán los cargos correspondientes.


## Ingreso de texto

Hay cinco maneras de ingresar texto: **Teclado horizontal**, **Teclado vertical**, **Pantalla de escritura a mano**, **Cuadro de escritura a mano** y **Doble cuadro de esc. a mano**.

Para elegir el modo de escritura que desea, puede tocar  y **Modo de escritura**.

Toque  para activar el modo T9. Este icono aparece únicamente al elegir una de las dos opciones de teclado como modo de entrada.

Toque  para cambiar el idioma de escritura.

Toque  para cambiar entre escritura de números, símbolos y texto.

Use la tecla **Shift** para cambiar entre mayúsculas y minúsculas.

### Modo T9

El modo T9 utiliza un diccionario integrado para reconocer las palabras que el usuario escribe en función de la secuencia de teclas que toca. Predice la palabra que se está escribiendo y sugiere alternativas.


## Reconocimiento de escritura a mano

En el modo **Pantalla de escritura a mano**, simplemente debe escribir sobre la pantalla y el teléfono GD510 convierte su escritura en letras para redactar el mensaje. Seleccione **Pantalla de escritura a mano**, **Cuadro de escritura a mano** o **Doble cuadro de esc. a mano** según sus preferencias.

## Configuración de su correo electrónico

Toque **E-mail** en la ficha COMUNICACIÓN.

Si la cuenta de correo electrónico no está establecida, inicie el asistente para la configuración de correo electrónico y establezca una.

Para revisar y editar la configuración puede seleccionar  y **Configuración de e-mail**. También puede revisar otras configuraciones que se establecieron automáticamente al crear la cuenta.

## Recuperar correos electrónicos

Es posible revisar automática o manualmente si tiene mensajes


nuevos en la cuenta de correo electrónico. Para verificar en forma manual:

- 1 Toque **E-mail** en la ficha COMUNICACIÓN.
- 2 Toque la cuenta que desea utilizar.
- 3 Toque **Buzón de entrada** y elija en el menú de Opciones **Recuperar**.

## Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva

- 1 Toque **Nuevo e-mail** y se abrirá un nuevo correo electrónico.
- 2 Complete el mensaje.
- 3 Toque **Enviar** para enviar el correo electrónico.

## Cambiar la configuración del correo electrónico

- 1 Toque **E-mail** en la ficha COMUNICACIÓN.
- 2 Toque  y seleccione **Configuración de e-mail**. A continuación, podrá adaptar las configuraciones de:
  - Cuentas de e-mail** - administre las cuentas de e-mail.
  - E-mail preferido** - le permite seleccionar su cuenta de e-mail

# Mensajes

favorita (en el caso de que haya más de una).

**Permitir e-mail de respuesta** - elija si desea permitir el envío de mensajes de confirmación de lectura.

**Solicitar e-mail de respuesta** - elija si desea solicitar mensajes de confirmación de lectura.

**Intervalo de recuperación** - elija con qué frecuencia el teléfono GD510 revisará si hay mensajes de correo electrónico nuevos.

**Recuperar cantidad** - especifique el número de correos electrónicos que desea recibir de una sola vez.

**Incluir mensaje en reenv. y respuesta** - elija si desea incluir el mensaje original en la respuesta.

**Incluir anexo** - especifique si desea incluir el archivo adjunto original en alguna respuesta.

**Recuperación automática en roaming** - elija si desea recuperar automáticamente los mensajes cuando esté en un área de roaming.

**Notificación de nuevo e-mail** - elija si desea recibir un aviso cuando tenga un correo

electrónico nuevo.

**Firma** - active esta función y cree una firma para el correo electrónico.

**Prioridad** - establezca el nivel de prioridad de sus mensajes de correo electrónico.

**Tamaño de e-mail enviado** - establezca el tamaño máximo que podrá tener el correo electrónico.

**Contador de e-mail** - ingrese la fecha deseada. Podrá revisar los correos electrónicos que envió durante ese período.

## Carpetas de mensajes

El menú de Mensajes posee cinco carpetas.

**Buzón de entrada** - todos los mensajes que reciba se guardarán en la bandeja de entrada.

**Borradores** - si no termina de escribir un mensaje, puede guardar lo que escribió hasta el momento en esta carpeta.

**Buzón de salida** - es una carpeta de almacenamiento temporal en la que se ubican los mensajes que se están enviando.

**Enviados** - todos los mensajes

enviados se guardan en esta carpeta.

**Mis carpetas** - permite crear carpetas para guardar los mensajes.

## **Cambiar los ajustes de SMS**

Toque **Mensajes** en la ficha COMUNICACIÓN y luego

**Configuraciones**. Seleccione **SMS**. Se pueden efectuar cambios en:

**Informe de entrega** - desplácese hacia **ON** para recibir una confirmación de que se entregó su mensaje.

**Período de validez** - determine cuánto tiempo los mensajes quedarán almacenados en el centro de mensajes.

**Codificación de caracteres** - indique cómo desea que se codifiquen los caracteres. La elección afecta el tamaño del mensaje y, por lo tanto, los cargos por transferencia de datos.

**Enviar texto largo como** - elija si desea enviar los mensajes largos como **SMS múltiple** o como un **MMS**.

## **Cambiar los ajustes de MMS**

Toque **Mensajes** en la ficha COMUNICACIÓN. Desplácese y elija **Configuraciones** y **MMS**. Se pueden efectuar cambios en:

**Modo de recuperación** - elija entre **Red doméstica** o **En roaming**. Si luego selecciona **Manual**, sólo recibirá notificaciones de los mensajes MMS y podrá decidir descargarlos en su totalidad.

**Informe de entrega** - elija si desea permitir y/o solicitar un informe de entrega.

**Informe de lectura** - elija si desea permitir y/o solicitar un informe de lectura.

**Prioridad** - elija el nivel de prioridad de los mensajes MMS.

**Período de validez** - elija el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

**Duración de diapositiva** - elija cuánto tiempo estarán en pantalla las diapositivas.

**Modo de creación** - elija el modo del mensaje.

**Tiempo de entrega** - determine cuánto tiempo se debe esperar antes de que se envíe el mensaje.

**Centro de mensaje multimedia** - elija uno de la lista o agregue un nuevo centro de mensajes.

# Mensajes

## Cambiar otras opciones de configuración

Toque **Mensajes** en la ficha **COMUNICACIÓN**. Luego toque **Configuraciones**.

**Correo de voz** - Consulte su operador de red para obtener más información acerca de los servicios que ofrece.

**Mensaje de servicio** - decida si permite recibir o desea bloquear los mensajes de servicio. También puede crear listas de remitentes confiables y no confiables en la opción


**Servicio de seguridad** para definir la seguridad de sus mensajes.

**Contador de mensajes** - establezca un período para contar mensajes.

**Servicio de información** - elija el estado de recepción y seleccione sus canales e idiomas.

# Cámara

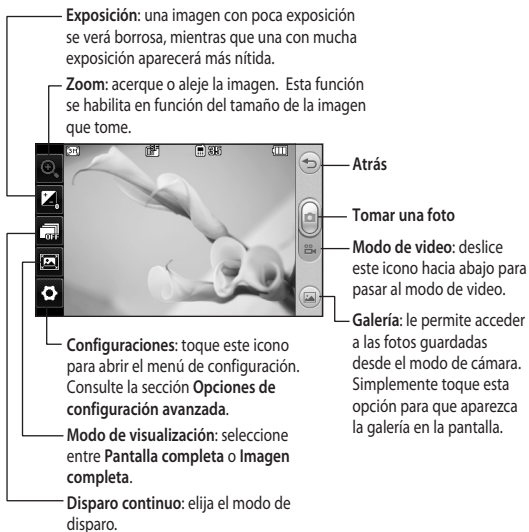


## Uso del visor




**SUGERENCIA:** Toque la pantalla para que aparezcan las opciones, las cuales desaparecen automáticamente después de unos segundos.

## Cámara

### Tomar una foto rápida

- 1 Presione la tecla  ubicada en el lado derecho del teléfono.
- 2 Cuando la cámara haya enfocado el objeto deseado, toque la tecla  en la parte central derecha de la pantalla para tomar una foto. También puede presionar firmemente la tecla  que se encuentra en la lateral del teléfono.

**SUGERENCIA:** Para pasar al modo de cámara o al modo de video, deslice hacia arriba o abajo el icono de cámara o video que se encuentra en la parte central derecha del visor.

**NOTA:** La tecla  ubicada en el lado derecho del teléfono accederá a la función de cámara o videocámara dependiendo de cual haya sido utilizada por última vez.


### Después de tomar una foto

La foto capturada aparecerá en la pantalla. El nombre de la imagen se muestra en la parte inferior de la pantalla. Los siguientes íconos aparecerán después de tomar una foto:

-  Permite enviar la foto en un **Mensaje**, un **E-mail** o vía **Bluetooth**.
-  Permite configurar una imagen para la pantalla principal.
-  Permite editar la foto.
-  Permite borrar la foto que tomó. Para confirmar la acción, toque **Sí**. Aparecerá el mensaje "Borrado".
-  Permite ir a la galería.



## Opciones de configuración avanzada

En el visor, toque  para ver todas las opciones de configuración avanzada.

**Tamaño:** cambie el tamaño de la foto para ahorrar espacio en la memoria o capture una imagen en el tamaño correcto para un contacto. Seleccione un valor entre las seis opciones disponibles: **3M (2 048 x 1 536)**, **2M (1 600 x 1 200)**, **1M (1 280 x 960)**, **VGA (640x480)**, **Pantalla de inicio y QVGA (320x240)**.

**Efectos de color** - elija la tonalidad que desea aplicar a la foto que toma. Puede elegir entre las opciones: **Apagado**, **Blanco y negro**, **Negativo** o **Sepia**.

**Balance de blanco** - elija entre **Automático**, **Incandescente**, **Luz del día**, **Fluorescente** o **Nublado**.

**Modo nocturno** - opción útil para lugares oscuros.

**Temporizador autom.** - le permite establecer un tiempo de espera una vez presionado el botón de captura, antes de que la cámara tome la foto. Seleccione entre **3 segundos**, **5**

**segundos** ó **10 segundos**. Ideal para las fotos en las que usted también quiere aparecer.

**Calidad** - elija entre **Super fina**, **Fina** y **Normal**. Cuanto mayor sea la calidad de la foto, mayor será la nitidez y, por ende, el tamaño. Esto significa que podrá almacenar menos fotos en la memoria.

**Memoria** - elija si desea guardar las fotos en la memoria del teléfono o en la memoria externa.

**Mostrar imagen capturada** - elija ver la imagen con opciones después de tomar una foto.

**Ocultar iconos** - elija si desea que los iconos de configuración de la cámara se oculten manual o automáticamente.


**Sonido de disparo** - seleccione entre tres sonidos de obturador.

**Pantalla con cuadrícula** - elija **Apagado**, **Cruz simple** o **Cuad. de tres por tres**.

**Restaurar config.** - restablezca todas las opciones de configuración de la cámara.

# Videocámara

## Uso del visor

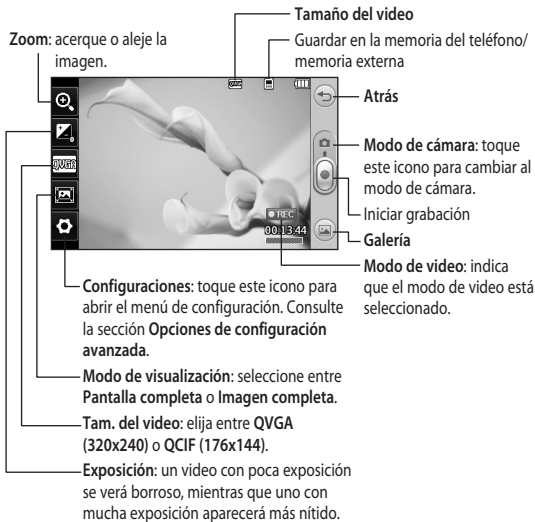







**SUGERENCIA:** Puede cerrar todas las opciones de atajos para que la pantalla del visor esté más despejada. Simplemente toque el centro del visor una sola vez. Para que vuelvan a aparecer las opciones, toque la pantalla otra vez.

## Grabar un video rápido







- 1 Presione la tecla de cámara ubicada en el lado derecho del teléfono durante unos segundos.

**SUGERENCIA:** Para pasar al modo de cámara o al modo de video, deslice hacia arriba o hacia abajo el icono de cámara o video que se encuentra en la parte central derecha del visor.

- 2 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia lo que desea filmar.
- 3 Presione la tecla de cámara  del teléfono una vez para iniciar la grabación. O bien, toque el punto rojo .
- 4 **REC** aparecerá en la parte inferior del visor con un temporizador debajo que mostrará la duración del video.
- 5 Para pausar el video, toque  y seleccione  para reanudar la grabación.
- 6 Toque  en la pantalla o presione la tecla  otra vez para detener la grabación.

## Después de grabar un video

Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el video filmado. El nombre del video se muestra en la parte inferior de la pantalla, junto con iconos a la izquierda y a la derecha.

-  Reproduce el video.
  -  Permite enviar el video en forma de **Mensaje, E-mail** o vía **Bluetooth**.
  -  Permite editar el video.
  -  Borra el video que filmó. Confirme la acción tocando **Sí**. Volverá a aparecer el visor.
- Toque  para volver a la pantalla de grabación.
-  Permite ver la galería de imágenes y videos guardados.



# Videocámara

## Opciones de configuración avanzada

En el visor, toque  para ver todas las opciones de configuración avanzada.

**Efectos de color** - seleccione una tonalidad para aplicarla en el nuevo video. **Apagado, Blanco y negro, Negativo o Sepia.**

**Balance blanco** - esta función garantiza que los blancos que aparezcan en los videos sean realistas. Para que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, puede que necesite determinar las condiciones de luz. Elija entre **Automático, Incandescente, Luz del día, Fluorescente y Nublado.**

**Calidad** - elija entre **Super fina, Fina y Normal.** Cuanto mayor es la calidad del video, mayor es la nitidez y, por ende, el tamaño. Como resultado, podrá almacenar menos videos en la memoria del teléfono.

**Duración** - determine un límite de duración para el video. Indique si desea que el tamaño del video se adecue para el envío de un MMS.

**SUGERENCIA:** Si especifica la duración del MMS, cuando elija una calidad de imagen inferior, podrá grabar un video más largo.

**Memoria** - elija si desea guardar los videos en la memoria del teléfono o en la memoria externa.




**Voz:** elija si desea grabar o no un video con sonido.

**Ocultar iconos** - elija si desea que los iconos de configuración de la cámara se oculten manual o automáticamente.

**Restaurar config.:** permite restaurar la configuración de la videocámara.




# Sus fotos y videos


## Ver sus fotos y videos

- 1 Toque **Galería** en la ficha ENTRETENIMIENTO. O bien, toque  en la pantalla de vista previa de la cámara. Puede ver sus imágenes y videos.
- 2 La galería aparecerá en la pantalla.
- 3 Toque el video o la foto para abrirlos por completo.
- 4 Para reproducir el video, toque . Para pausar la reproducción, toque .

**SUGERENCIA:** Deslice hacia la izquierda o la derecha para ver otras fotos o videos.

## Capturar una imagen de un video

- 1 Seleccione el video del cual quiere capturar una imagen.
- 2 Toque  para pausar el video en el cuadro que desea convertir en imagen fija, y toque la parte superior izquierda de la pantalla para abrir el menú .
- 3 En el menú de opciones, seleccione .
- 4 La imagen aparecerá en la pantalla con el nombre de imagen asignado.

- 5 Toque  para volver al video.
- 6 La imagen se guardará en la carpeta **Mis cosas** y aparecerá en la galería.

 **ADVERTENCIA:** Tal vez algunas funciones no tengan el resultado esperado si el archivo multimedia no se grabó en el teléfono.

## Ver las fotos como una presentación de diapositivas


El modo Presentación de diapositivas muestra las fotos de la galería una por una. Los videos no pueden verse como presentaciones de diapositivas.


- 1 Toque  en la **Galería**, desplácese y seleccione **Presentación de diapositivas**.


- 2 Comenzará la presentación de diapositivas.

Puede elegir entre varias opciones para la presentación de diapositivas:


Toque  para retroceder.

 Permite pausar la presentación en una foto en particular.



 Permite reanudar la reproducción.

 Permite mostrar diapositivas al azar.




## Sus fotos y videos

 Aumenta o disminuye la velocidad de la presentación.

### Establecer una foto como fondo de pantalla


- 1 Toque **Galería** en la ficha **ENTRETENIMIENTO**.
- 2 Toque la foto que desea establecer como fondo de pantalla.
- 3 Toque la pantalla para abrir el menú.
- 4 Toque .
- 5 Con  podrá cambiar el tamaño de la imagen.
- 6 Cuando esté conforme con la elección, toque **Fijar**.
- 7 Elija la pantalla que desea cambiar: **Todos**, **Icono** o **Marcación rápida**.


### Editar fotos


- 1 Abra la foto que le gustaría editar y toque  para que aparezcan las opciones.
- 2 Toque los iconos para adaptar la foto:
  -  Permite mover el dedo por la pantalla para seleccionar el área.
  -  Permite dibujar algo a mano alzada sobre la foto. Seleccione una

de las cuatro opciones de grosor de línea y luego elija el color que desea usar.


 Permite agregar texto a la foto.

 Permite decorar la foto con sellos. Elija algunos de los diversos sellos y colores y toque su foto donde desee aplicarlos.

 Borra los dibujos realizados con la herramienta Bolígrafo. También puede elegir el tamaño de goma.

Toque  para volver a la galería.


 Guarda los cambios realizados en las fotos. Seleccione si desea sobrescribir el **Archivo original** o guardar los cambios como un **Nuevo archivo**. Si selecciona **Nuevo archivo**, debe escribir un nombre de archivo.

 Deshace el último efecto o edición realizado en la foto.


 Permite abrir las opciones de Imagen.

 Permite abrir las opciones de Filtro.

-  Permite ajustar la foto seleccionada.

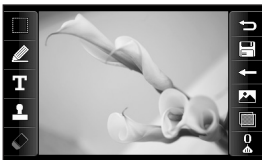

## Agregar un efecto a una foto

- 1 En la pantalla de edición, toque .
- 2 Elija aplicarle a la foto alguna de las opciones:
  - Mejorar imagen** - detecta automáticamente un rostro en una foto y lo mejora.
  - Efecto túnel** - efecto de túnel.
  - Negativo en color** - efecto de color negativo.
  - Blanco y negro** - efecto de color blanco y negro.
  - Sepia** - efecto sepia.
  - Aneblar** - efecto de desenfoque.
  - Nitidez** - permite hacer más nítido el foco de la foto moviendo el marcador por la barra. Seleccione el icono **OK** para aplicar los

cambios, o elija  para cancelar.

**Desenfoque de mosaico** - aplica un efecto de desenfoque en mosaico a la foto.

**Pintura al óleo** - efecto de pintura al óleo.

**Esbozo** - efecto que hace que la foto se vea como un esbozo.

**Relieve**: efecto de relieve.

**Solarizar** - cambia el efecto de la exposición a la luz.

**Vivido** - efecto de claridad y brillo.


**Luz de luna** - modifica la luminosidad para generar un efecto de luz de luna.

**Antiguo** - efecto de antiguo.

**Brillar** - efecto de haz de luz.

**Caricatura** - efecto caricaturesco.

**Acuarela** - efecto de color del agua.

- 3 Para deshacer un efecto, toque **Deshacer** .

## Multimedia

Puede almacenar cualquier archivo multimedia en la memoria del teléfono para acceder fácilmente a todas sus fotos, sonidos, videos y juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La tarjeta de memoria le permite liberar espacio en la memoria del teléfono. Puede encontrar estos archivos en el menú **Mis cosas** de la ficha ENTRETENIMIENTO.

### Imágenes


**Imágenes** contiene una lista de fotos, entre las que se incluyen imágenes predeterminadas ya cargadas en el teléfono, imágenes que usted mismo descargó e imágenes tomadas con la cámara del teléfono.

### Enviar una foto

- 1 Toque **Mis cosas** en la ficha ENTRETENIMIENTO y seleccione **Imágenes**. Seleccione la imagen que desee.
- 2 Toque **Enviar** y elija **Mensaje multimedia**, **E-mail** o **Bluetooth**.

### Uso de una imagen

Es posible elegir imágenes para usarlas como fondo de pantalla y pantalla de bloqueo o para identificar a la persona que llama.

- 1 Toque **Mis cosas** en la ficha ENTRETENIMIENTO y seleccione **Imágenes**. Seleccione la imagen que desee. Luego toque .
- 2 Toque **Usar como** y elija entre:

**Fondo de pantalla** - permite establecer un fondo de pantalla para la pantalla principal.

**Imagen de pant. de bloq.** - permite establecer un fondo de pantalla para la pantalla de bloqueo.

**Imagen de contactos** - le asigna una imagen a una determinada persona de su lista de contactos, de modo que la imagen aparezca cuando lo llamen.

**Imagen al encender** - permite establecer la imagen que aparecerá al encenderse el teléfono.

**Imagen al apagar** - permite establecer la imagen que aparecerá al apagar el teléfono.


## Imprimir una imagen

- 1 Toque **Mis cosas** en la ficha **ENTRETENIMIENTO** y seleccione **Imágenes**. Seleccione la imagen que desee. Luego toque .
- 2 Toque **Imprimir** y luego elija **Bluetooth** o **PictBridge**.

**SUGERENCIA:** Para realizar una impresión, puede usar Bluetooth o conectar el teléfono a una impresora compatible con PictBridge.

## Mover o copiar una imagen


Es posible copiar o mover una imagen de la memoria del teléfono a la tarjeta de memoria o en sentido contrario. Es útil para liberar espacio en uno de los bancos de memoria o para evitar la pérdida de imágenes.

- 1 Toque **Mis cosas** en la ficha **ENTRETENIMIENTO**, seleccione **Imágenes** y toque .
- 2 Seleccione **Mover** o **Copiar**.
- 3 Puede marcar o desmarcar las imágenes tocándolas consecutivamente. Marque la imagen que desea mover o copiar y toque **Copiar** o **Mover**.

## Sonidos

La carpeta **Sonidos** contiene una lista de sonidos, entre los que se incluyen sonidos descargados, sonidos predeterminados y grabaciones de voz. Desde esta opción, puede administrar o enviar los sonidos, o establecerlos como tonos de llamada.

## Utilizar un sonido

- 1 Toque **Mis cosas** en la ficha **ENTRETENIMIENTO** y seleccione **Sonidos**.
- 2 Seleccione el sonido que desee. Comenzará a reproducirse.
- 3 Toque  y seleccione **Usar como**.
- 4 Elija **Tono de timbre**, **Tono de mensaje**, **Iniciar** o **Apagar**.

## Videos


En la carpeta **Videos**, se muestra una lista de los videos descargados y los videos grabados con el teléfono.

# Multimedia

## Ver un video

- 1 Toque **Mis cosas** en la ficha ENTRETENIMIENTO y seleccione Videos.
- 2 Seleccione un video para reproducir.

## Enviar un videoclip

- 1 Seleccione un video.
- 2 Toque  luego, **Enviar** y elija **Mensaje**, **E-mail** o **Bluetooth**.

## Juegos y aplicaciones

Es posible instalar nuevos juegos y aplicaciones en el teléfono para entretenerse cuando tenga tiempo libre.

También puede acceder a esta función a través del menú **Juegos y Aplic.** de la ficha ENTRETENIMIENTO.

## Cómo jugar un juego

- 1 Toque **Juegos y Aplic.** en la ficha ENTRETENIMIENTO.
- 2 Seleccione **Juegos** y luego elija el juego que desea ejecutar.

## Documentos

En el menú **Documentos**, dentro de **Mis cosas**, es posible ver todos los archivos que son documentos. Desde aquí, puede acceder a archivos de texto, Excel, PowerPoint, Word y PDF.

## Transferir un archivo al teléfono

Bluetooth es, probablemente, la tecnología más sencilla para transferir un archivo del computador al teléfono. También puede usar LG PC Suite mediante el cable de sincronización.

### Para transferir un archivo con Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que el teléfono y el computador tengan Bluetooth activado y de que estén cerca el uno del otro.
- 2 Utilice su computador para enviar el archivo vía Bluetooth.
- 3 Cuando el archivo se haya enviado, deberá aceptarlo en el teléfono tocando **Sí**.
- 4 El archivo debe aparecer en **Mis cosas**.





## Otros

La carpeta **Otros** contiene una lista de los archivos que no son imágenes, sonidos, videos, documentos, juegos ni aplicaciones.

## Estudio Muvee

Puede crear un video musical.

### Crear un video

- 1 Desplácese y toque **Estudio Muvee** en la ficha ENTRETENIMIENTO.
- 2 Toque  para agregar una imagen. Marque las imágenes que desee incluir y luego seleccione **Insertar**.
- 3 Toque la ficha de estilo para elegir un estilo de filmación. El estilo predeterminado es **Sepia clásico**.
- 4 Toque **Sonido predeterminado** para cambiar el sonido.
- 5 Toque  para ver la creación.
- 6 Toque  y luego **Orden de reproducción** para crear un orden. Puede elegir un orden aleatorio o secuencial.
- 7 Toque  y luego **Guardar en** para elegir dónde guardar la película.

## Música

El teléfono LG GD510 cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda escuchar sus temas favoritos. Para acceder al reproductor de música, toque **Música** en la ficha ENTRETENIMIENTO. Desde aquí, puede acceder a varias carpetas:

**Último reproducido** - reproduce las canciones reproducidas recientemente.

**Todas las pistas** - contiene todas las canciones almacenadas en el teléfono, excepto la música predeterminada que ya viene cargada.

**Artistas** - permite ver su recopilación de música ordenada por artista.

**Álbum** - permite ver su recopilación de música ordenada por álbum.

**Géneros** - permite ver su recopilación de música ordenada por género.

**Listas de reproducción** - contiene todas las listas de reproducción que usted creó.

**Aleatoria** - permite reproducir temas ordenados al azar.

## Multimedia




### Transferir música al teléfono


La forma más fácil de transferir música al teléfono es con Bluetooth o con el cable USB.

También puede usar LG PC Suite. Para transferir un archivo con Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que los dos dispositivos tengan la tecnología Bluetooth activada y que se detecten entre sí.
- 2 Seleccione el archivo de música en el otro dispositivo y envíelo por Bluetooth.
- 3 Cuando el archivo esté listo para ser enviado, deberá aceptarlo en el teléfono. Para ello, toque **Sí**.
- 4 El archivo aparecerá en **Música > Todas las pistas**.

### Reproducir una canción

- 1 Toque **Música** en la ficha **ENTRETENIMIENTO**.
- 2 Seleccione una de las carpetas y la canción que desea reproducir.
- 3 Toque  para pausar el tema.
- 4 Toque  para pasar al siguiente tema.
- 5 Toque  para volver al tema anterior.

- 6 Toque  para volver al menú **Música**. Puede tocar más de una vez para volver al menú.

### Crear una lista de reproducción

Para crear sus propias listas de reproducción, puede realizar una selección de canciones de la carpeta **Listas de reproducción**.

- 1 Toque **Música** en la ficha **ENTRETENIMIENTO**.
- 2 Toque **Listas de reproducción** y luego **Nueva lista de reprod.**, escriba el nombre de la lista de reproducción y toque **Guardar**.
- 3 La carpeta **Todas las pistas** mostrará todas las canciones que hay en el teléfono. Seleccione todas las canciones que le gustaría incluir en la lista de reproducción; a continuación de los nombres de los temas, se verá una marca de verificación.
- 4 Toque **Concluido**.

## Radio FM

El teléfono LG GD510 tiene una función de radio FM para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

**NOTA:** Para escuchar la radio, debe conectar los auriculares. Insértelos en el conector de auriculares, que es el mismo que utiliza para conectar el cargador.

## Buscar emisoras

Para sintonizar las emisoras en el teléfono, puede buscarlas en forma manual o automática. Se guardarán en números de canal específicos para no tener que volver a sintonizarlas. Primero, debe conectar los auriculares al teléfono para que funcionen como antena.

### Para sintonizar las emisoras automáticamente:

- 1 Toque **Radio FM** en la ficha ENTRETENIMIENTO. Luego, toque .
- 2 Toque **Exploración automática**. Aparecerá un mensaje de confirmación. Seleccione **Sí**. El teléfono buscará las emisoras automáticamente y las asignará a un canal.


**NOTA:** También puede sintonizar una estación en forma manual. Para ello, utilice las teclas ◀ y ▶ que aparecen en el centro de la pantalla. Si mantiene presionadas las teclas ◀ y ▶, el teléfono busca las emisoras automáticamente.

## Restablecer los canales

- 1 Toque **Radio FM** en la ficha ENTRETENIMIENTO. Luego, toque .
- 2 Elija **Restaurar emisora** para restablecer el canal actual, o bien elija **Restaurar todas emisoras** para restablecer todos los canales. Todos los canales volverán a la frecuencia inicial de 87,5 MHz.

# Organizador y herramientas

## Agregar un evento al calendario

- 1 Toque **Organizador** en la ficha UTILIDADES y seleccione **Calendario**.
- 2 Seleccione la fecha en la que desea agregar un evento.
- 3 Toque  y luego **Agregar evento**.
- 4 Toque **Categoría** y elija **Evento**, **Aniversario** o **Cumpleaños**.
- 5 Ingrese el **Asunto**.
- 6 Marque e ingrese la fecha y la hora a la que le gustaría que el evento comenzara. En el caso de **Evento** o **Aniversario**, ingrese la hora y la fecha de finalización. Si se trata de un **Evento**, también puede ingresar el lugar.
- 7 Fije la alarma y la repetición.
- 8 Seleccione **Guardar** y el evento se guardará en el calendario. Un cursor cuadrado señalará el día en que hay un evento grabado y se oirá un sonido a la hora de inicio del evento de modo que usted pueda organizarse.

## Agregar un elemento a la lista de tareas

- 1 Toque **Organizador** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Seleccione **Tareas** y toque **Agregar tarea**.
- 3 Establezca la fecha de la tarea, agregue notas y seleccione un nivel de prioridad: **Alta**, **Medio** o **Baja**.
- 4 Seleccione **Guardar** para guardar la tarea.

## Usar el buscador de fechas

El **Buscador de fecha** es una herramienta práctica que le ayuda a calcular cuál será la fecha después de que haya pasado una determinada cantidad de días. Por ejemplo, 60 días a partir del 10/10/2010 será 09/12/2010.

- 1 Toque **Organizador** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Seleccione **Buscador de fecha**.
- 3 Establezca la fecha deseada en la ficha **Desde**.
- 4 Establezca la cantidad de días en la ficha **Después**.
- 5 La **Fecha programada** aparecerá abajo.

## Agregar una nota

- 1 Toque **Notas** en la ficha **UTILIDADES**.
- 2 Toque **Agregar nota**.
- 3 Escriba la nota y toque **Guardar**.
- 4 La nota aparecerá en la pantalla de la aplicación **Notas**.

## Configurar una alarma

- 1 Toque **Alarma** en la ficha **UTILIDADES**. Una opción de alarma aparecerá en la lista en forma predeterminada y no podrá borrarla.
- 2 Toque **Agregar alarma**.
- 3 Establezca la hora a la que desea que suene la alarma en el cuadro **Hora**.
- 4 Determine la frecuencia con la que sonará la alarma en el cuadro **Repetir: No se repite, Diario, Lun - Vie, Lun - Sáb, Sáb - Dom, Excepto feriados o Elegir día de la semana**. Los iconos indican los días de la semana seleccionados.
- 5 Seleccione **Tipo de alarma** para elegir el tipo de alarma que desea usar.
- 6 Elija **Sonido de alarma** y seleccione un sonido. Para escuchar un sonido


toque .

- 7 Agregue una nota para la alarma en el cuadro **Notas**.
- 8 Por último, puede fijar el intervalo de repetición en 5, 10, 20 ó 30 minutos, 1 hora o desactivarlo.
- 9 Una vez configurada la alarma, toque **Guardar**.

**NOTA:** Puede configurar hasta 5 alarmas, incluida una predeterminada.

**SUGERENCIA:** Deslice el interruptor **ON/OFF** para configurar la alarma.


## Agregar una nota con el panel de dibujo

- 1 Seleccione **Panel de dibujo** en la ficha **UTILIDADES**.
- 2 Toque **Agregar dibujo**.
- 3 Escriba la nota a mano en la pantalla táctil LCD y toque .
- 4 Toque **Sí** para guardarla. Su dibujo aparecerá en la pantalla de la aplicación **Panel de dibujo**.

# Organizador y herramientas

## Grabador de voz

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.





Toque **Grabador de voz** en la ficha UTILIDADES. Toque  y **Configuraciones** para cambiar las siguientes configuraciones:

**Duración:** determine la duración de la grabación. Seleccione **Sin límite**, **Tamaño de MMS** o **1 min.**


**Calidad:** seleccione la calidad del sonido. Seleccione **Super fina**, **Buena** o **Normal**.

**Memoria en uso:** seleccione dónde guardar los archivos de audio. Seleccione **Memoria externa** o **Mem. del teléfono**.

## Grabar un sonido o una voz

- 1 Toque  para comenzar la grabación.
- 2 Toque  para pausar la grabación.
- 3 Toque  para finalizar la grabación.
- 4 Toque  para escuchar la grabación.



## Usar la calculadora

- 1 Toque **Herramientas** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Seleccione **Calculadora**.
- 3 Para ingresar los números, toque las teclas numéricas del teclado.
- 4 Para los cálculos simples, toque la función que necesite (+, -, x, ÷), seguida de =.
- 5 Para cálculos más complejos, toque  y elija seno, coseno, tangente, logaritmo, porcentajes, valor exponencial, raíz cuadrada, grados, radianes, etc.

## Conversión de unidades

- 1 Toque **Herramientas** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Seleccione **Conversor de unidad**.
- 3 Elija si desea convertir **Moneda**, **Superficie**, **Longitud**, **Peso**, **Temperatura**, **Volumen** o **Velocidad**.
- 4 Luego podrá seleccionar la unidad e ingresar el valor que desea convertir, seguido de la unidad a la que quiere transformar ese valor.
- 5 El valor correspondiente aparecerá en la pantalla.

## Agregar una ciudad al Reloj mundial

- 1 Toque **Herramientas** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Seleccione **Horario mundial**.
- 3 Toque  y luego, **Agregar ciudad**.
- 4 Desplácese por el globo terrestre, toque el área que desea y elija la ciudad en el mapa.
- 5 O bien, toque  y escriba en el cuadro de búsqueda el nombre de la ciudad que desee.


## Usar el cronómetro

- 1 Toque **Herramientas** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Seleccione **Cronómetro**.
- 3 Toque **Iniciar** en la parte inferior de la pantalla para poner en marcha el temporizador.
- 4 Toque **Vuelta** si desea registrar un tiempo parcial.
- 5 Toque **Parar** para detener el cronómetro.
- 6 Toque **Reanudar** para reiniciar el cronómetro en la hora en que lo detuvo o **Restaurar** para comenzar el tiempo nuevamente.


## Sincronización con un PC

Puede sincronizar el teléfono con un PC para asegurarse de que la información y las fechas importantes coincidan. También puede realizar una copia de respaldo de los archivos para mayor tranquilidad.

### Instalar LG PC Suite en el computador

- 1 En la pantalla principal, presione  y seleccione **Conectiv.** en la ficha OPCIONES.
- 2 Seleccione **Modo de conexión USB** y toque **PC suite**.
- 3 Conecte el teléfono y el PC a través del cable USB y espere unos minutos. Aparecerá un mensaje de la guía de instalación.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso del asistente de instalación de LG PC Suite.
- 5 Una vez completada la instalación, el icono LG PC Suite aparecerá en el escritorio del computador.

### Conectar el teléfono y el PC

- 1 En la pantalla principal, presione  y seleccione **Conectiv.** en la ficha OPCIONES.
- 2 Seleccione **Modo de conexión USB**.
- 3 Toque **PC suite**.
- 4 Conecte el teléfono y el PC a través del cable USB y espere unos minutos. PC Suite se ejecutará automáticamente.

### Realizar copias de respaldo y restaurar la información del teléfono

- 1 Conecte el teléfono al computador como se le indicó anteriormente.
- 2 Haga clic en el icono **Copia de Seguridad** y seleccione **Copia de Seguridad** o **Restaurar**.
- 3 Marque el contenido del que desea hacer una copia de respaldo o que desea restaurar. Seleccione la ubicación en la que le gustaría guardar la copia de respaldo o el lugar desde donde quiere restaurar la información. Haga clic en el icono **Comenzar**.
- 4 Se creará una copia de respaldo o se restaurará la información.

## Ver los archivos del teléfono en el PC

- 1 Conecte el teléfono al computador como se le indicó.
- 2 Haga clic en el icono **Archivos**.
- 3 Todos los documentos, los contenidos Flash, las imágenes, los sonidos y los videos que haya guardado en el teléfono aparecerán en el lado derecho de la pantalla.

**SUGERENCIA:** Ver los contenidos del teléfono en el PC es útil para ordenar archivos, organizar documentos y borrar lo que ya no necesita.

## Sincronizar contactos

- 1 Conecte el teléfono al PC.
- 2 Haga clic en el icono **Contactos**.
- 3 El PC importará y mostrará todos los contactos guardados en la tarjeta SIM y en el teléfono.
- 4 Haga clic en **Archivo** y seleccione **Guardar**. Ahora puede seleccionar el destino y la ubicación en la que desea guardar los contactos.

**NOTA:** Para hacer una copia de respaldo de los contactos guardados en la tarjeta SIM, haga

clic en la carpeta correspondiente a la tarjeta SIM.

Haga clic en los contactos con el botón derecho del ratón y elija **Marcar todo**.

Haga clic en la misma posición con el botón derecho del ratón y elija **Copiar al teléfono**. Haga clic en la carpeta Teléfono, para que aparezcan todos los números.

## Sincronizar mensajes


- 1 Conecte el teléfono al PC.
- 2 Haga clic en el icono **Mensajes**.
- 3 Todos los mensajes del teléfono aparecerán en carpetas en la pantalla.
- 4 Haga clic en el título de las columnas para reordenar los mensajes ordenados por **Remitente, Contenido y Hora de recepción**.

# Sincronización con un PC

## Utilizar el teléfono como dispositivo de sincronización de música

Es posible utilizar el teléfono como dispositivo de sincronización de música para sincronizar sólo archivos de música.

Para sincronizar música, se puede utilizar Windows Media Player 10/11. Este proceso admite el uso de la Memoria del teléfono y una Tarjeta de memoria externa.

- 1 Desconecte el teléfono del PC.
- 2 En la pantalla principal, seleccione  y luego **Conectiv.** en la ficha OPCIONES.
- 3 Seleccione **Modo de conexión USB.**
- 4 Toque **Sincronización de música.**
- 5 Conecte el teléfono al PC. El mensaje **Conectado** aparecerá en el teléfono.

# Navegador

## Acceder a la Web

- 1 Toque el icono del Navegador en la ficha UTILIDADES.
- 2 Para ir directamente a la pantalla principal del navegador, seleccione **Inicio**. O bien, seleccione **Ir a URL**, escriba la dirección URL y toque **Conect.** para conectar.

**NOTA:** Incurrirá en un gasto adicional cuando se conecte a este servicio y descargue contenidos. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

## Agregar y acceder a favoritos

Para disponer de un acceso sencillo y rápido a sus sitios Web preferidos, puede agregar favoritos y guardar páginas Web.

- 1 Toque el icono del Navegador en la ficha UTILIDADES.
- 2 Seleccione **Favoritos**. En la pantalla, aparecerá una lista de favoritos.
- 3 Para agregar un favorito nuevo, toque **Agregar favorito**. Ingrese un nombre para el favorito seguido de la dirección URL en el cuadro correspondiente.
- 4 Toque **Guardar**. Los favoritos aparecerán en la lista de favoritos.
- 5 Para acceder al favorito, simplemente toque el icono conectar que se encuentra junto al favorito, o toque el título del favorito y luego seleccione **Conect.** De este modo, se establecerá la conexión con el favorito.


# Navegador

## Uso del lector de RSS

RSS (por su sigla en inglés, Really Simple Syndication) denomina a una familia de formatos de fuentes web utilizada para publicar frecuentemente contenidos actualizados como entradas en blogs, titulares o podcasts (archivos digitales de audio). Un documento RSS, también llamado fuente, web feed o canal, presenta un resumen del contenido de un sitio web asociado, o bien el texto completo. RSS permite que las personas estén al tanto de las novedades de sus sitios web favoritos de manera automática. Resulta más fácil que revisar los sitios en forma manual.

El usuario se suscribe a una fuente escribiendo en el lector el vínculo de la fuente o haciendo clic en un icono RSS en un navegador que inicia el proceso de suscripción. El lector busca las novedades de las fuentes a las que el usuario se suscribió y descarga todas las actualizaciones que encuentra.

## Guardar una página

- 1 Acceda a la página Web que desee siguiendo los pasos descritos anteriormente.
- 2 Toque  y seleccione **Guardar esta página**.
- 3 Ingrese un nombre para la página Web de modo que pueda reconocerla con facilidad.
- 4 Toque **Guardar**.

## Acceder a una página guardada

Toque el icono del Navegador en la ficha UTILIDADES. Luego seleccione **Páginas guardadas**. Podrá ver las páginas guardadas.

## Ver el historial del navegador

Toque el icono del Navegador en la ficha UTILIDADES. Luego seleccione **Historial**.

## Cambiar la configuración del navegador

Toque el icono del Navegador en la ficha UTILIDADES. Luego seleccione **Configuraciones**.

Puede editar la configuración de las opciones: **Perfiles, Configuraciones de apariencia, Caché, Cookies o Seguridad**.

## Uso del teléfono como módem

El teléfono GD510 también puede funcionar como módem para su PC y brindarle acceso a Internet y al correo electrónico aun cuando no pueda acceder a una conexión con cable.

### Uso del cable USB:

- 1 Asegúrese de que el computador tenga instalado el software LG PC Suite.
- 2 Utilice el cable USB para conectar el teléfono GD510 y el PC como se describió previamente, y luego inicie el software LG PC Suite.
- 3 Haga clic en **Internet Kit** en el PC. Seleccione un perfil y haga clic en el botón **Conectar** y el PC se conectará a través del teléfono GD510.

**NOTA:** Para obtener más información sobre la sincronización mediante LG PC Suite, consulte la sección correspondiente.

# Ajustes

## Personalizar sus perfiles

Es posible cambiar rápidamente el perfil en la pantalla principal.

Con el menú de configuración puede personalizar cada perfil.

- 1 Toque **Perfiles** en la ficha OPCIONES.
- 2 Elija el perfil que desea editar.
- 3 Puede cambiar todos los sonidos y las opciones de alerta disponibles en la lista, incluida la configuración de **Tono de timbre**, **Volumen**, **Tono de mensaje** y más.

## Cambiar la configuración de la pantalla

Toque **Configuración de pantalla** en la ficha OPCIONES.

### Configuración de pantalla

**Fondo de pantalla** - permite elegir el tema de la pantalla principal o la pantalla de bloqueo.

**Livesquare** - puede tocar la **Ayuda de Livesquare** para revisar sus funciones.

**Tema del teléfono** - elija el tema de presentación del menú.

**Estilo menú principal** - permite elegir el estilo del menú principal, ya sea **Zigzag** o **Arrollar**.

**Marcación** - permite ajustar el color de los números.

**NOTA:** Cuanto más tiempo permanezca encendida la luz de fondo, se utilizará más la batería y es posible que deba cargar el teléfono con más frecuencia.

**Brillo** - ajusta el brillo de la pantalla.

**Nota de saludo** - elija ON/OFF para activar o desactivar esta función y escriba el mensaje de bienvenida en el campo de texto.

**Encender/Apagar** - permite seleccionar el tema de la pantalla principal o de cierre.

## Cambiar la configuración del teléfono

Disfrute de la libertad de adaptar el teléfono GD510 para que funcione a su gusto.

Toque **Config. del teléfono** en la ficha OPCIONES y luego elija una de las opciones incluidas a continuación.

### Configuraciones del teléfono

**Fecha y hora** - configure la fecha y la hora o elija actualizar automáticamente la hora o usar el horario de verano.

**Ahorro de energía** - elija si desea cambiar la configuración de ahorro de energía: **Apagado, Sólo de noche** o **Siempre encendido**.

**Idiomas** - cambie el idioma de la pantalla del teléfono GD510.

**Silencio en movimiento** - silencio o posponga la alarma del teléfono GD510. Para ello, voltee el teléfono cuando esté sonando.

**Bloqueo automático del teclado** - bloquee el teclado en forma automática en la pantalla principal.

**Seguridad** - modifique la configuración de seguridad, incluidos los códigos PIN y el bloqueo del teléfono.

**Info. memoria** - consulte la sección **Administración de memoria** para obtener más información.

**Restaurar configuraciones** - restaura toda la configuración a los valores predeterminados de fábrica.

**Información** - seleccione **Ayuda** para ver la información técnica del teléfono GD510. También puede actualizar el software en **Info. del teléfono**.

## **Cambiar los ajustes de conectividad**

La configuración de conectividad ya está establecida por el operador de red; por lo tanto, usted puede disfrutar de su nuevo teléfono de inmediato. Para cambiar cualquier configuración, utilice este menú: Toque **Conectiv.** en la ficha **OPCIONES**.

### **Configuraciones de red**

**Seleccionar red** - si selecciona **Automático**, el teléfono GD510 busca la red y se registra automáticamente. Se recomienda utilizar esta opción para obtener mejor servicio y calidad.

Si selecciona **Manual**, se muestran todas las redes actuales y disponibles, y usted puede elegir una de ellas para registrar el teléfono.

**Listas preferidas** - puede agregar una red preferida a la cual conectarse. Si la red realiza la búsqueda en forma automática, usted podrá elegir una red de la lista de redes. De lo contrario, agregue una nueva red en forma manual.

**Perfiles de internet** - este menú muestra los perfiles de Red. Sin

## Ajustes

embargo, en algunos países no se pueden borrar ni editar las configuraciones predeterminadas.

**Puntos de acceso** - la información sobre este punto ya está establecida por el operador de red. Puede agregar nuevos puntos de acceso si utiliza este menú.

**Modo de conexión USB** - elija un servicio de datos, sincronice el teléfono GD510 mediante el software LG PC suite y copie archivos desde el teléfono. Consulte la sección

**Sincronización con un PC** para obtener más información.

Si utiliza sincronización de música con Windows Media Player, seleccione **Sincronización de música** en este menú. La sincronización de música sólo está disponible para contenidos de música.

**Configuraciones de Java** - define los valores relativos a Java como perfiles y certificados.

### Administración de memoria

El teléfono tiene tres memorias disponibles: el teléfono, la tarjeta SIM y una tarjeta de memoria externa, que puede ser opcional.

Puede utilizar la opción de administración de memoria para

determinar cómo se usa cada memoria y ver cuánto espacio queda libre.

Toque **Config. del teléfono** en la ficha OPCIONES y luego **Info. memoria**.

#### Memoria común del teléfono

- muestra la memoria disponible en el teléfono GD510 para guardar imágenes, sonidos, videos, MMS, correos electrónicos y aplicaciones Java, entre otros.

#### Memoria reservada del teléfono

- muestra la memoria disponible en el teléfono para guardar SMS, contactos, eventos de calendario, lista de pendientes, notas, alarmas, historial de llamadas, favoritos y elementos varios.

**Memoria de la SIM** - muestra la memoria disponible en la tarjeta SIM.

**Memoria externa** - muestra la memoria disponible en la tarjeta de memoria externa (es posible que necesite comprar la tarjeta de memoria por separado).

**Configuración de almacenamiento principal** - elija si desea guardar los elementos en la memoria del teléfono o en la memoria externa.

## Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth

### Para enviar un archivo:

- 1 Abra el archivo que desee enviar, que normalmente será un archivo de música, de video o una foto.
- 2 Elija **Enviar y Bluetooth**.
- 3 Si ya vinculó el dispositivo **Bluetooth**, el teléfono GD510 no buscará automáticamente otros dispositivos **Bluetooth**. De lo contrario, los buscará dentro del área de conexión.
- 4 Seleccione el dispositivo al que desea enviar el archivo.
- 5 El archivo se enviará.


**SUGERENCIA:** Consulte la barra de progreso para asegurarse de que el archivo se ha enviado.

### Para recibir un archivo:

- 1 Para recibir archivos, el Bluetooth debe estar activado y visible. Para mayor información, consulte la sección **Ajustes en la configuración de Bluetooth**.
- 2 Un mensaje le preguntará si desea aceptar el archivo del remitente. Toque **Sí** para recibir el archivo.
- 3 Verá dónde se guardó el archivo.

En el caso de archivos de imágenes, podrá elegir las opciones **Ver** o **Usar como fondo de pantalla**. Los archivos suelen guardarse en la carpeta correspondiente dentro de **Mis cosas**.

## Ajustes en la configuración de Bluetooth

Toque **Bluetooth** en la ficha OPCIONES. Seleccione  y elija **Configuraciones**.

Haga los cambios que desee en:

**Visibilidad de mi dispositivo:** elija entre **Visible**, **Oculto** y **Visible por 1 minuto**.

**Nombre de mi dispositivo**  
- ingrese un nombre para el teléfono.

**Servicios soportados** - seleccione cómo utilizar Bluetooth en relación con otros servicios.

**Modo SIM remota** - puede activarlo o desactivarlo.

**Mi dirección** - muestra su dirección de Bluetooth.

## Ajustes

### Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

Si vincula su teléfono GD510 con otro dispositivo, podrá establecer una conexión protegida por un código de acceso.

- 1 Compruebe que el Bluetooth esté activado y visible. Puede modificar la visibilidad en el menú **Configuraciones**.
- 2 Toque **Buscar**.
- 3 El teléfono GD510 buscará los dispositivos. Cuando se haya completado la búsqueda, aparecerá la opción **Actual**, en la pantalla.
- 4 Elija el dispositivo al que desea vincularse, ingrese el código de acceso y toque **OK**.
- 5 El teléfono se conectará con el otro dispositivo, en el que deberá ingresar el mismo código de acceso.
- 6 La conexión Bluetooth protegida por contraseña ya estará lista.

### Utilizar auriculares Bluetooth

- 1 Verifique que la conexión Bluetooth esté activada y visible.
- 2 Siga las instrucciones que vienen con el auricular para ponerlo en modo de vinculación y vincular los dispositivos.

- 3 Toque **Preguntar siempre** o **Permitir sin preguntar** y toque **Sí** para Conectar. El teléfono GD510 pasará automáticamente al perfil de auricular.

### Actualización de software

#### Programa de actualización de software para teléfonos celulares LG

Si desea obtener más información sobre la instalación y el uso de este programa, visite <http://update.lgmobile.com> Esta función le permite actualizar el software de su teléfono a la versión más reciente, con rapidez y comodidad a través de Internet, y sin necesidad de acudir a nuestro centro de servicios. Como el programa de actualización de software para teléfonos celulares precisa toda la atención del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de leer todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de proceder. Tenga presente que el teléfono celular puede sufrir graves daños si se quita un cable de comunicación de datos USB o las baterías durante la actualización. Dado que el fabricante no se responsabiliza por pérdidas de datos producidas durante el proceso de actualización, se recomienda resguardar la información de importancia antes de proceder.

# Accesorios

Estos accesorios se entregan junto con el teléfono GD510.

**Cargador**



**Cable de datos**



**Batería**



**CD**



**Auriculares**  
(opcional)



## **NOTA:**

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Los accesorios pueden ser diferentes según la región: consulte a nuestro agente o servicio local para obtener más información.

# Por su seguridad

## Información de seguridad

**Lea estas sencillas instrucciones. No seguirlas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en este manual del usuario.**

- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.
- Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que la batería estallara.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortantes como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio fuera del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o

ahogo.

- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que la batería está cargada, porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.
- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el manos libres (opcional) cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.
- No use un teléfono en la mano cuando esté conduciendo.
- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el cargador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -20 °C ni mayores de 50 °C
- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de

- causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
  - No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
  - No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
  - No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
  - No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
  - No desarme el teléfono.
  - Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
  - Sólo personal autorizado debe

- darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
  - Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
  - Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

## **Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC**

### **¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.**

En agosto de 1 996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su

## Por su seguridad

acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

### Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC. No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

### Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos. Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deberán evitarse.

El valor de SAR más alto de este modelo de teléfono al probarse para su uso en la oreja es de 1,36 W/kg y al usarlo en el cuerpo es de 1,35 W/kg.

### **Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)**

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov).

### **Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC**

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

### **Precauciones con la batería**

- No la desarme.
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a altas temperaturas 60 °C (140°F)
- No la incinere.

### **Eliminación de las baterías**

- Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

### **Precauciones con el cargador**

- El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.
- El cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores. No exponga el cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

## **Evite daños en su oído.**

- Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si usted escucha música por favor asegure que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

## CERTIFICADO DE GARANTÍA

Estimado Cliente:

¡Felicitaciones!

Usted ha adquirido un teléfono móvil marca LG y al mismo tiempo garantizado por **LG Electronics Inc. Chile Ltda.** Esperamos disfrute de este excelente producto.

**Condiciones de la Garantía:**

### 1. ¿Qué cubre y por cuánto tiempo?

**LG Electronics Inc. Chile Ltda.** garantiza al comprador original que el teléfono LG y sus accesorios, no presentan defectos en materiales de fabricación y bajo condiciones de uso normal no debiera presentar problemas.

El proceso de garantía comienza con la fecha de compra y continúa por un período de tiempo especificado a continuación:

**A. El periodo de Garantía:**

Teléfono 1 año

Baterías 6 meses

Otros accesorios 6 meses

**B. La garantía es sólo válida para el comprador original y es intrasferible.**

**C. El cuerpo exterior y otras partes cosméticas se encuentran libres de defectos en el momento de empaque, por este motivo, no está cubierto por la garantía.**

**D. El comprador debe proporcionar información que demuestre la fecha de compra y/o activación del equipo.**

**E. El comprador será responsable de llevar y retirar el equipo de servicio técnico u otro intermediario autorizado.**

### 2. ¿Qué no cubre?

Esta Garantía está sujeta al correcto uso del producto por parte del comprador. La Garantía no cubre:

**A. Defecto o daño resultado de un accidente, mal uso, abuso, descuido, sobrecarga inusual física, eléctrica o electromecánica, modificación de cualquier parte del producto, incluyendo antena o daño cosmético;**

- B. Equipos que tengan su número de serie borrado o ilegible;
- C. Todas las superficies plásticas y otras partes externas expuestas que estén ralladas o dañadas debido al uso normal;
- D. Mal funcionamiento resultado del uso del producto en conjunto con accesorios, productos o auxiliares o equipos periféricos no fabricados por **LG Electronics Inc. Chile Ltda.** o autorizados por el mismo.
- E. Defectos o daños causados por un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad, modificaciones, conexiones no autorizadas, reparaciones no autorizadas o intervenciones por servicios técnicos no autorizados por **LG Electronics Inc. Chile Ltda.**
- F. Mal funcionamiento producido por condiciones ambientales fuera de los parámetros especificados por el fabricante para un normal funcionamiento del equipo. (Temperatura, humedad, etc.)

G. Esta Garantía cubre baterías, solamente si la capacidad de éstas falla bajo el 80% de la capacidad normal de salida de la batería. La Garantía no cubre cualquier batería cuando:

(I) la batería ha sido cargada con un cargador no especificado o no aprobado por **LG Electronics Inc. Chile Ltda.** (II) cualquiera de los sellos en la batería están rotos o muestran evidencia de alteración, o (III) la batería ha sido usada en otros equipos que no correspondan al teléfono LG especificado.

### **3. ¿Cuáles son las obligaciones de LG Electronics Inc. Chile Ltda.?**

Durante el período de vigencia de garantía, **LG Electronics Inc. Chile Ltda.** reparará o reemplazará, sin cobros para el comprador, cualquier pieza o accesorio del teléfono. Para obtener servicio sobre esta Garantía, el comprador debe devolver el producto (Teléfono y/o accesorios) al Servicio Técnico Autorizado por LG adjuntando la boleta o factura de compra.

### **4. ¿Dónde llevo mi teléfono?**

En caso de que su equipo esté defectuoso y se encuentre dentro de Garantía, por favor recurra a la tienda donde lo adquirió, junto con la factura o boleta de compra, que contenga los antecedentes del cliente y del equipamiento. Para más informaciones entre en contacto con nuestro call center (800-261054) o visite nuestra página web (<http://www.lge.cl>).