



繁體中文

本使用者指南的部份內容與您的手機可能不盡相同，視您的手機軟體版本或系統供應商而定，LG Electronics 保留本使用者指南的一切權力，未經 LG Electronics 同意，禁止複製、修改及散佈。

LG 客服免付費諮詢專線:

**0800-898-899**

[tw.lgmobile.com](http://tw.lgmobile.com)

# 使用者指南 GM360i



P/N : MMBB0383436(1.0) **WR**

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Bluetooth QD ID B016583



本使用者指南中的部份內容可能會因您的手機軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。

## GM360i 使用者指南

感謝您購買 LG GM360i 手機，本手機外形  
小巧、功能強大，使用最新的數位行動通訊  
技術設計。

# 內容

瞭解手機.....	6	通訊錄.....	22
拆卸圖.....	7	搜尋通訊錄.....	22
安裝 SIM 卡及電池.....	8	新增通訊錄.....	22
為手機充電.....	9	建立群組.....	22
記憶卡.....	10	變更通訊錄設定.....	23
使用您的觸控螢幕.....	11	檢視資訊.....	23
觸控螢幕提示.....	11	訊息.....	24
控制觸控螢幕.....	11	訊息.....	24
您的桌面.....	13	發送訊息.....	24
快捷鍵.....	14	輸入文字.....	24
狀態列.....	15	T9 模式.....	24
由狀態列更改狀態.....	16	手寫辨識.....	24
使用多工功能.....	16	設定電子郵件.....	25
通話.....	17	擷取電子郵件.....	25
撥打電話.....	17	使用新帳號發送電子郵件.....	25
從通訊錄撥打電話.....	17	變更電子郵件設定.....	25
接聽與拒接來電.....	17	訊息資料夾.....	26
通話中選項.....	18	變更您的文字訊息設定.....	26
快速撥號.....	19	變更您的多媒體訊息設定.....	27
撥打第二通電話.....	19	變更其他設定.....	27
檢視通話記錄.....	19	社群網路服務 (SNS).....	28
使用來電轉接.....	20	Facebook.....	28
使用通話限制.....	20	SNS 設定.....	29
更改常用通話設定.....	20		

# 內容

<b>相機</b> .....	<b>30</b>	影片 .....	40
熟悉觀景窗 .....	30	觀賞影片 .....	40
快速拍攝相片 .....	31	發送影片 .....	41
拍攝相片後 .....	31	遊戲及應用程式 .....	41
使用進階設定 .....	32	玩遊戲 .....	41
文件 .....	41	將檔案傳送到手機 .....	41
其他 .....	41	音樂 .....	42
<b>拍攝影片</b> .....	<b>33</b>	將音樂傳輸到您的手機 .....	42
熟悉觀景窗 .....	33	播放歌曲 .....	42
快速拍攝影片 .....	34	建立播放清單 .....	43
拍攝影片後 .....	34	FM 收音機 .....	43
使用進階設定 .....	35	搜尋電台 .....	43
重設頻道 .....	43	<b>記事簿</b> .....	<b>44</b>
<b>相片和影片</b> .....	<b>36</b>	在行事曆中新增事件 .....	44
檢視相片和影片 .....	36	在工作清單中新增項目 .....	44
擷取影片的圖片 .....	36	使用日期搜尋器 .....	44
使用投影片播放來檢視相片 .....	36	新增備忘錄 .....	45
將相片設為待機圖片 .....	36	設定鬧鐘 .....	45
編輯相片 .....	37	使用繪圖面板新增備忘錄 .....	45
在相片中新增效果 .....	37	畫面擷取 .....	46
語音記錄器 .....	46	錄音或語音 .....	46
<b>多媒體</b> .....	<b>39</b>	使用計算機 .....	46
圖片 .....	39		
發送相片 .....	39		
使用圖片 .....	39		
列印圖片 .....	39		
移動或複製檔案 .....	40		
聲音 .....	40		
使用聲音 .....	40		

單位換算.....	47	<b>設定.....</b>	<b>53</b>
將城市新增到時區設置.....	47	個人化設定您的使用設定.....	53
使用碼錶.....	47	變更顯示設定.....	53
<b>電腦同步.....</b>	<b>48</b>	變更手機設定.....	53
在電腦上安裝 LG PC Suite.....	48	使用記憶體資訊.....	54
連接手機與電腦.....	48	更改連接設定.....	54
備份及還原手機資訊.....	48	使用藍牙發送及接收檔案發送檔案.....	55
在電腦上檢視手機檔案.....	48	變更藍牙設定.....	55
同步處理通訊錄.....	49	與其他藍牙裝置配對.....	56
同步處理訊息.....	49	使用藍牙耳機.....	56
將手機當成音樂同步裝置.....	49	Wi-Fi.....	56
<b>網路.....</b>	<b>50</b>	軟體升級.....	57
連上網路.....	50	<b>配件.....</b>	<b>58</b>
新增及存取書籤.....	50	<b>技術資料.....</b>	<b>59</b>
使用 RSS 讀取裝置.....	50	<b>安全高效率使用準則.....</b>	<b>60</b>
儲存頁面.....	51		
存取已儲存的頁面.....	51		
檢視瀏覽器記錄.....	51		
變更網頁瀏覽器設定.....	51		
將手機當成數據機.....	51		
存取 Google.....	52		

# 瞭解手機



**⚠警告：**在手機上放置重物，或把手機放在臀部口袋坐在手機上，都可能造成手機的 LCD 和觸控螢幕功能損壞。

## 拆卸圖



音量鍵


- 螢幕處於待機螢幕時：鈴聲和觸控音量。
- 通話時：聽筒音量。

相機鍵

- 按住按鍵，直接轉至相機功能表。



充電器、USB 連接線插槽

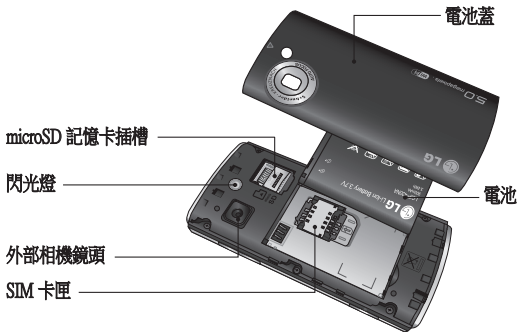

電池蓋

microSD 記憶卡插槽

閃光燈

外部相機鏡頭

SIM 卡匣

電池

# 安裝 SIM 卡及電池


## 1 取下電池蓋

將電池蓋朝手機底部的方向，向外滑開。



## 2 安裝 SIM 卡

將 SIM 卡滑入 SIM 卡插槽，確定 SIM 卡的金屬接觸區朝下。安裝 SIM 卡前，請確定電池已從手機取出。若要取下 SIM 卡，請輕輕將它朝外拉出。

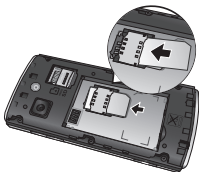

**警告：**請勿以指甲取出電池。

**警告：**手機電源開啟時請勿移除電池，否則可能會損壞手機。

## 3 安裝電池

先將電池左側插入電池槽的頂端。

確定電池接點對齊手機接頭。將電池右側向下按，直到電池卡至定位。



## 為手機充電

取下 GM360i 側邊的充電器插槽蓋。連接旅行用充電器 (充電器) 及隨附的 USB 連接線。將 USB 連接線連接至手機並插入電源插座。GM360i 必須持續充電，直到螢幕出現「電池電量已充滿」訊息。

**注意：**一開始必須為電池完全充電，才能提升電池壽命。不要理會第一次出現的「電池電量已充滿」訊息，讓手機繼續充電一整夜。



# 記憶卡

## 安裝記憶卡

您可以使用 microSD 記憶卡來擴充手機的記憶體空間。

**注意：**記憶卡是選購的配件。


- 1 打開手機左側的 microSD 記憶卡插槽蓋。



- 2 將 microSD 記憶卡滑入插槽，直到卡至定位。確定金屬接觸區朝下。

## 格式化記憶卡

您的記憶卡可能已經格式化。若您的記憶卡尚未格式化，您必須先將其格式化才能開始使用。

- 1 在待機螢幕選擇 ，然後在 [設定] 標籤中選擇手機設定。
- 2 觸控記憶體資訊，然後選擇外部記憶體。
- 3 觸控格式化，然後確認選擇。
- 4 輸入密碼 (若有設定)。系統將會格式化記憶卡以供使用。

**注意：**記憶卡內如有儲存的檔案內容，若將記憶卡進行**格式化**，則該儲存的檔案內容將被刪除而無法恢復。請在**格式化**記憶卡前，事先備份記憶卡內儲存的檔案內容。

# 使用您的觸控螢幕

## 觸控螢幕提示

- 觸控圖示中央即可選擇項目。
- 請勿按得太用力。只要輕輕但明確的觸控就足以讓觸控螢幕感應。
- 請使用指尖觸控所要的選項。請小心不要觸控到其他按鍵。
- 只要 GM360i 不在使用中，螢幕就會返回鎖定畫面。

## 控制觸控螢幕

GM360i 觸控螢幕上的控制項會視您正在執行的工作而動態變更。

## 開啟應用程式

要開啟任何應用程式，只要觸控其圖示即可。



## 捲動

從一端滑動至另一端以便捲動。在通話記錄清單等畫面上，您還可以向上或向下捲動。




# 使用您的觸控螢幕

## 手繪捷徑解鎖

手繪捷徑解鎖 - 有 9 個應用程式可設定手繪捷徑。當使用者在螢幕上繪製手繪捷徑時，鎖定畫面的手繪捷徑可讓使用者解除手機鎖定，並直接執行應用程式。

設定此功能：

- 1 選擇  - 顯示設定 - 手繪捷徑解鎖

- 2 將偏好的手繪捷徑從螢幕底部放到要指定手繪捷徑的應用程式。

**提示！** 繪製？形狀以轉至鎖定畫面中的 [手繪捷徑解鎖] 功能表。

**提示！** 唯有從待機畫面鎖定畫面時才能使用此功能。




# 您的桌面

您可以在所有待機螢幕類型立即拖曳和按一下您所需要的功能。

啟動




## Widget 待機螢幕

當您觸控螢幕右下方的  時，便會顯示手機 Widget 面板。當您拖曳 Widget 進行註冊時，Widget 會在放下的點建立 Widget。

啟動



## 快速撥號待機螢幕

當您觸控  時，便會顯示快速撥號清單。您可以在此待機螢幕中直接撥號、發送訊息或是編輯通訊錄。

啟動



**Live 廣場待機螢幕** - 在 Live 廣場螢幕上，您可以輕鬆地撥打電話並發送訊息給卡通圖片所設定的號碼。若要使用通話、訊息或通訊錄功能，請選擇卡通圖片並選擇要使用的快速按鍵圖示。

**提示！** 使用者介面是以三種待機螢幕為基礎。要在待機螢幕之間切換，只需在螢幕上從左至右或從右至左快速滑動。

# 您的桌面

## 快捷鍵

桌面上的快捷鍵讓您輕鬆地以單鍵觸控，便能使用最常用的功能。



觸控按鍵可開啟觸控撥號鍵盤來撥打電話。



觸控可開啟您的通訊錄。若要搜尋您要撥打的號碼，請使用觸控板在畫面頂端輸入通訊錄的名稱。您也可以建立新的通訊錄，編輯現有的通訊錄。



觸控以存取訊息功能表。您可以從此處建立新的文字訊息或多媒體訊息，或檢視訊息資料夾。



觸控以開啟分成四種類別的功能表樣式。

## 狀態列


狀態列透過各種圖示來指示各項資訊，如訊號強度、新訊息及電池剩餘電力，還能顯示是否正在使用藍牙或 GPRS。

下表說明狀態列中可能顯示的圖示所代表的意義。

圖示	說明
	多工
	網路訊號強度 (顯示的列數可能不同)
	無網路訊號
	剩餘電量顯示
	電池沒電
	新文字訊息
	新語音訊息
	訊息收件匣已滿
	訊息發送失敗
	多媒體訊息發送失敗
	鬧鐘已設定

圖示	說明
	自訂設定使用中 (圖示中的數字可能不同)
	標準設定使用中
	戶外設定使用中
	靜音設定使用中
	耳機使用中
	電話已轉接
	已用 EDGE
	正在漫遊
	飛航模式開啟
	藍牙啟動
	BGM 播放
	BGM 暫停
	記憶卡已啟用


## 您的桌面


圖示	說明
	針對內送 Push 電子郵件 檢查 Push 電子郵件： 在 [娛樂] 觸控 [遊戲及應用程式]，然後觸控 應用程式。 *請注意：視地區或 SIM 卡系 統業者而定，使用者可能無法 同時使用 Push 電子郵件和存取 WAP (或多媒體訊息)。

### 由狀態列更改狀態

觸控狀態列中央可開啟 [狀態摘要]。它會顯示目前的 [時間]、[網路]、[網路服務商名稱]、[電池]、[手機記憶體]、[外部記憶體]、[使用設定]、[MP3]、[Wi-Fi] 和 [藍牙] 狀態。您可以在此設定 [使用設定] 類型、播放/暫停 MP3 和啟動/關閉 [Wi-Fi]、[藍牙]。




### 使用多工功能


按多工功能鍵  以開啟 [多工] 功能表。您可以從這裡檢視執行中的所有應用程式，且只要觸控一次即可使用。

在背景執行應用程式時 (例如遊戲或 FM 收音機)，狀態列中將會出現 。

# 通話



## 撥打電話

- 1 觸控  可開啟按鍵。
- 2 使用按鍵輸入數字。
- 3 觸控  開始通話。
- 4 若要結束通話，請按結束  按鍵。


**提示！** 若要輸入 + 號以撥打國際電話，請按住  不放。



**提示！** 按電源鍵可鎖定觸控螢幕，以免誤觸按鍵而撥出電話。

## 從通訊錄撥打電話

- 1 從待機螢幕觸控  以開啟通訊錄。
- 2 觸碰螢幕頂端的 [名稱] 欄位方塊，然後使用按鍵輸入您要通話的通訊錄的前幾個字母。
- 3 由篩選的清單中觸控要撥打的通訊錄旁的 [通話] 圖示。如果該通訊錄不只一組電話號碼，通話會使用預設號碼。
- 4 或是您可以觸控通訊錄名稱，如果該通訊錄有一組以上的號碼，請選擇要使用的號碼。您也可以觸控  以啟動通話至預設號碼。


## 接聽與拒接來電

當手機鈴響時，觸控結束  按鍵以接聽來電。

若要將鈴聲調為靜音，請滑動已解除鎖定的手機，然後觸碰 。如果您在開會時忘了將使用設定變更為靜音，則可使用上述方法。觸控  可拒接來電。

# 通話

## 通話中選項

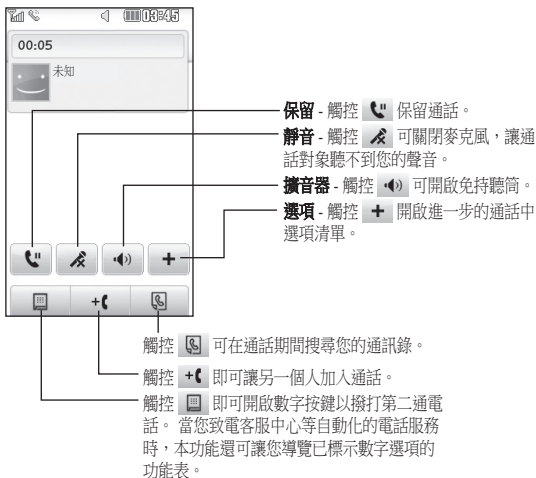

**提示！** 要捲動選項清單或通訊錄清單，請觸控前一個可見項目，並利用手指向上滑動畫面。清單會往上移，顯示更多項目。

## 快速撥號

您可以為經常通話的通訊錄指定一個快速撥號號碼。

- 1 選擇 [通訊] 標籤中的通訊錄，然後選擇快速撥號。
- 2 您的語音信箱已設定為快速撥號 1。您無法變更這個設定。觸控其他任一號碼，便可將號碼指定給一位快速撥號通訊錄。
- 3 通訊錄將會開啟。選擇通訊錄，然後觸控該名通訊錄的電話號碼一次，將快速撥號號碼指定給該名通訊錄。若要尋找通訊錄，觸碰 [名稱] 欄位方塊，然後輸入要尋找通訊錄名稱的第一個字母。

## 撥打第二通電話

- 1 第一次通話期間，觸控  然後鍵入您要撥打的電話號碼。
- 2 觸控  以撥通電話。
- 3 這兩筆通話都會顯示在通話畫面上。並會鎖定和保留您最初的通話。
- 4 若要切換通話，請觸控  或按保留通話的號碼。
- 5 要結束所有通話或其中一則通話，請按  並選擇結束通話，接著選擇要結束的通話。

**注意：**每通撥打的電話都必須付費。

## 檢視通話記錄

在 [通訊] 標籤中觸控通話記錄。

**提示！** 觸控任一通話記錄項目來檢視通話的日期、時間與長度。

# 通話

## 使用來電轉接

- 1 在 [設定] 標籤中觸控通話設定。
- 2 觸控來電轉接。
- 3 選擇是否要在忙線時、無回應時、或是無網路或關機時轉接所有語音電話。
- 4 輸入要轉接的號碼。
- 5 觸控要求以啟動。

**注意：**轉接來電必須付費。如需詳細資訊，請連絡您的網路供應商。

**提示！** 要關閉所有通話轉接，請從來電轉接功能表中選擇取消全部。

## 使用通話限制

- 1 在 [設定] 標籤中觸控通話設定。
- 2 觸控通話限制。
- 3 選擇下列任一選項或全部六個選項：
  - 所有撥出電話**
  - 撥出國際電話**
  - 撥出除本地以外之國際電話**
  - 所有來電**
  - 國際漫遊時來電**
  - 取消全部**
- 4 輸入通話限制密碼。請洽您的網路服務商以取得這項服務。

**提示！** 在通話設定選項中選擇固定撥號，以開啟和編輯可從手機撥打的號碼清單。您需要使用系統業者提供給您的 PIN2 碼。您只能從手機撥打固定撥號清單中的號碼。

## 更改常用通話設定

- 1 在 [設定] 標籤中觸控通話設定。
- 2 捲動並觸控常用設定。您可以從這裡調整下列設定：
  - 來電拒接** - 將開關滑向 [開啟] 可反白拒接清單。您可以觸控文字方塊來選擇所有通話、通訊錄或群組，或未註冊 (未儲存在通訊錄的號碼) 或無來電顯示的號碼。觸控儲存來更改設定。
  - 發送本機號碼** - 選擇當您撥號給他人時，是否要顯示您的電話號碼。
  - 自動重撥** - 將開關滑向左可開啟或滑向右可關閉。
  - 接聽模式** - 選擇是否按發送鍵或按任意鍵來接聽電話。

**分鐘提示** - 將開關滑向左開啟提示，通話期間每一分鐘都會聽見提示音。

**藍牙接聽模式** - 選擇免持聽筒可使用藍牙耳機接聽電話，或選擇手機，在手機上按下按鍵來接聽電話。

**儲存新號碼** - 選擇是可儲存新號碼。

# 通訊錄

## 搜尋通訊錄

搜尋通訊錄的方式有兩種：


- 1 在 [通訊] 標籤中觸控通訊錄。
- 2 觸控搜尋。
- 3 您會看到通訊錄清單。在 [名稱] 欄位中鍵入通訊錄名稱的第一個字母後，功能表就會跳到清單的字母區域。

**提示！** 只要觸碰 [名稱] 欄位，就會顯示字母鍵盤。

## 新增通訊錄


- 1 在 [通訊] 標籤中觸控通訊錄，然後觸控新增通訊錄。
- 2 選擇要將通訊錄儲存至手機或 SIM 卡。
- 3 輸入名字和姓氏。
- 4 每個通訊錄最多可輸入六個不同的數字。每個項目都提供預設類型：手機、住家、公司、呼叫器、傳真和一般。
- 5 新增電子郵件位址。每個通訊錄最多可輸入兩個不同的電子郵件地址。
- 6 將通訊錄指定至一個或多個群組。每個通訊錄最多可指定三個群組。可選擇無群組、家庭、朋友、同事、學校或 VIP。

- 7 您也可以新增鈴聲、生日、週年紀念日、首頁、住家地址、公司名稱、職稱、公司地址、備忘錄和 Live 角色。
- 8 觸控儲存以儲存通訊錄。

**提示！** 透過選擇圖示  可存取生日 Widget。

它會使用儲存在通訊錄中的生日，按時間順序顯示每月即將到來的生日。此 Widget 亦提供通話、訊息和電子郵件等功能，促進您與具有生日資訊的通訊錄之間的交流。

## 建立群組

- 1 在 [通訊] 標籤中觸控通訊錄。然後觸控群組。
- 2 觸控新增群組，或是觸控 ，然後選擇新增群組。
- 3 輸入新群組的名稱。您也可以為群組指派一個鈴聲。
- 4 觸控儲存。

**注意：** 刪除群組並不會刪除已指派至該群組的通訊錄。仍會保留在通訊錄中。

## 變更通訊錄設定

您可以調整通訊錄設定，以便通訊錄能符合您個人的喜好設定。

- 1 在 [通訊] 標籤中觸控通訊錄，然後觸控設定。
- 2 您可以由此處調整下列設定：

**通訊錄清單設定** - 調整通訊錄位置、名稱顯示和快速命令鍵設定。

**複製** - 將通訊錄從手機複製至 SIM 卡，或從 SIM 卡複製至手機。您可以選擇一次複製一個號碼，或是一次複製所有號碼。

**移動** - 此選項的運作方式與 [複製] 相同，但通訊錄只會儲存在移入的位置。

**透過藍牙發送所有通訊錄** - 透過藍牙將所有通訊錄傳送到另一個裝置。若選擇這個選項，則會收到開啟藍牙的提示。

**備份通訊錄** - 請參閱備份及還原您的手機資訊。

**還原通訊錄** - 請參閱備份及還原您的手機資訊。

**清除通訊錄** - 刪除所有通訊錄。選擇手機和 SIM 卡，如果確定要清除通訊錄，請觸控是。

## 檢視資訊

- 1 在 [通訊] 標籤中觸控通訊錄，然後觸控資訊。
- 2 您可以從這裡檢視服務撥號號碼、本機號碼、記憶體資訊 (顯示記憶體用量) 及我的名片。

**提示！** 若要新增您自己的名片，請選擇我的名片並輸入您的詳細資訊，就像您在輸入任何通訊錄的資訊一樣。觸控儲存完成工作。


**提示！** 使用 Facebook 上的 [儲存為通訊錄] 功能，能讓您查看個人資訊和 Facebook 使用者狀態，包括名稱、連絡號碼、電子郵件和相片。使用者無法編輯那些資訊，但可以按下螢幕上的 [重新整理] 來更新資訊。


# 訊息

## 訊息

GM360i 會將文字訊息和多媒體訊息結合成一個直覺式且容易使用的功能表。

## 發送訊息

- 1 在 [通訊] 標籤中觸控訊息。然後觸控新增訊息開始編輯訊息。
- 2 觸控插入以新增圖片、影片、聲音、常用範本等等。
- 3 觸控螢幕底部的收件者來輸入收件者。然後輸入號碼，或觸控  選擇通訊錄。您甚至可以新增多名通訊錄。
- 4 就緒後觸控發送。


 **警告：**若將圖片、影片或聲音新增到文字訊息，則會將其自動轉換成多媒體訊息，並據此向您酌收費用。

## 輸入文字

有五種方法可以輸入文字：

按鍵、鍵盤、手寫-螢幕、手寫-區塊、手寫輸入雙區塊。

您可以觸碰  及輸入法來選擇輸入法。

觸控  以開啟 T9 模式。只有當您選擇按鍵作為輸入法時，才會顯示此圖示。

觸控  以選擇寫入語言。

觸控  即可在數字、符號和文字輸入之間變更。

使用 Shift 鍵即可在大寫或小寫輸入之間變更。


## T9 模式

T9 模式會使用內建的字典，根據您觸控的按鍵順序，識別所書寫的文字。它可預測您正在輸入的文字，並且建議替代文字。

## 手寫辨識

在 [手寫] 模式中，您只要在螢幕上書寫，GM360i 就會將您的手寫文字轉換成您的訊息。根據您偏好的檢視選擇手寫-螢幕或手寫-區塊。

## 設定電子郵件

在 [通訊] 標籤中觸控電子郵件。  
如果尚未設定電子郵件帳號，請啟動電子郵件設定精靈並完成設定。  
您可以選擇  來檢查並編輯設定。  
您也可以檢查建立帳號時自動填入的其他設定。

## 擷取電子郵件


您可以自動或手動檢查帳號是否有新的電子郵件。手動檢查：

- 1 在 [通訊] 標籤中觸控電子郵件。
- 2 選擇要使用的帳號。
- 3 選擇收件匣。
- 4 若要接收電子郵件，請在 [選項] 功能表中選擇 [擷取] 或 [同步]。

## 使用新帳號發送電子郵件

- 1 觸控新電子郵件，一封新的電子郵件便會開啟。
- 2 完成訊息。
- 3 觸控發送，您的電子郵件就會發送出去。

## 變更電子郵件設定

- 1 在 [通訊] 標籤中觸控電子郵件。
- 2 觸控  並選擇電子郵件設定，然後您就可以調整下列設定：

**電子郵件帳號** - 設定電子郵件帳號。

**優先電子郵件** - 設定優先電子郵件帳號。

**允許回覆電子郵件** - 選擇此設定以允許讀取確認訊息。

**要求回覆電子郵件** - 選擇是否要求讀取確認訊息。

**擷取間隔** - 選擇 GM360i 檢查新電子郵件訊息的頻率。

**擷取數量** - 選擇一次要擷取的電子郵件數量。

**轉寄與回覆時加入原始訊息** - 選擇在回覆時加入原始訊息。

**包含附件** - 選擇在任何回覆中包含附件。

**漫遊時自動擷取** - 選擇在國外時 (漫遊時) 是否自動擷取您的訊息。

**新電子郵件通知** - 選擇有新電子郵件時，是否要系統提示您。

**簽名** - 開啟這項功能，並建立電子郵件簽名。

**優先順序** - 選擇電子郵件訊息的優先順序等級。

## 訊息

**郵件傳送大小** - 設定發送的電子郵件大小上限。

**電子郵件計數器** - 輸入想要的日期。您可以查看那段期間發送的電子郵件。

### 訊息資料夾

在 [訊息] 功能表中有五個資料夾。

**收件匣** - 您收到的所有訊息都會放在收件匣中。

**草稿匣** - 如果尚未完成訊息編寫，可以將已完成的部份儲存在這個資料夾中。

**寄件匣** - 這是正在發送訊息時的暫時儲存資料夾。

**寄件備份** - 您發送的所有訊息會儲存在此資料夾。

**我的資料夾** - 建立資料夾以儲存您的訊息。

### 變更您的文字訊息設定

在 [通訊] 標籤中觸控訊息，然後觸控設定。選擇文字訊息。您可以變更下列選項：

**文字訊息中心** - 輸入訊息中心的詳細資料。

**傳送報告** - 將開關滑向左邊，接收訊息已傳送的確認訊息。

**有效期** - 選擇您的訊息儲存在訊息中心的期限。

**訊息類型** - 將文字轉換成文字、聲音、傳真、X.400 或電子郵件。

**字元編碼** - 選擇字元如何編碼。這項設定會影響您的訊息大小，以及資料費用。

**長文字訊息發送方式** - 選擇以多重文字訊息或 [多媒體訊息] 發送長文字訊息。

## 變更您的多媒體訊息設定

在 [通訊] 標籤中觸控訊息。捲動並選擇設定和多媒體訊息。您可以變更下列選項：

**擷取模式** - 選擇本地網路或漫遊地網路。若接著選擇手動，則只會收到多媒體訊息通知，您接著可決定是否要進行完整下載。

**傳送報告** - 選擇請求或允許傳送報告。

**讀取回覆** - 選擇請求或允許讀取回覆。

**優先順序** - 選擇多媒體訊息的優先順序等級。

**有效期** - 選擇您的訊息儲存在訊息中心的期限。

**投影片播放時間** - 選擇投影片出現在螢幕上的預設時間長度。

**建立模式** - 選擇以警告、可用或已限制的方式建立多媒體訊息。

**傳送時間** - 選擇發送訊息前等候的時間長度。

**多媒體訊息中心** - 選擇或新增多媒體訊息中心。

## 變更其他設定

在 [通訊] 標籤中觸控訊息。然後觸控設定。

**語音信箱** - 觸控  以新增語音信箱服務。請連絡您的網路商，以取得更多提供的服務資訊。

**服務訊息** - 選擇要接收或封鎖服務訊息。您也可以服務安全選項中建立受信任和不受信任的寄件者清單，以設定您的訊息安全性。

**訊息計數器** - 設定計算訊息發送的數量。

**區域廣播** - 選擇是否開啟或關閉 [區域廣播]，然後選擇您的頻道和語言。

## 訊息

### 社群網路服務 (SNS)

GM360i 的 SNS 能讓您享受和管理您的社群網路。您可更新自己的 SN 位置狀態，並檢視朋友的 SN 更新。觸控社群網路功能表並選擇以下網站：Facebook、Twitter 和 Myspace。

**提示！** Facebook 是預先載入到手機上的內建應用程式，存取相當方便。Twitter 是根據 Java 技術的 Java 應用程式。其他應用程式存取 WAP (無線應用協定) 服務。

**注意：** SNS 功能是需要大量使用數據的應用程式。連線和使用線上服務可能需要額外付費。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。

### Facebook

**首頁：**登入後即可看到您的朋友的更新狀態。輸入您對新狀態的註解或查看其他內容。觸控 [選項] 以選擇 [重新整理]、[最新動態篩選] (狀態更新、相片)、[刪除] 或 [設定]。您也可以透過選擇 + 圖示來編輯註解。

**使用檔：**您可以選擇留言板 > 狀態更新並編輯目前的狀態。若要查看您的資訊詳細資料和上傳相片，請觸控 [相片] > [上傳相片]。選擇 [轉至圖片] 或 [拍照]，然後輸入一些圖片敘述。

**朋友：**您可以在 SNS 中尋找許多朋友並檢視他們的狀態。選擇 [搜尋] 即可搜尋您在 Facebook 中的朋友。

**訊息：**這會顯示您所有的 SN 訊息。您可以查看 [收件匣] / [寄件備份] 資料夾，並編輯 SN 訊息。

**提示！** 使用 Facebook 接取點 Widget 您可以新增 Facebook 接取點 Widget 到您的待機螢幕。從 Widget 系統匣拖曳 Facebook 接取點 Widget 並觸控確定。  
若是在待機螢幕上註冊 Facebook Widget，則會顯示來自您的 Facebook 3 個最近的狀態更新。您也可以觸控接取點 Widget，直接存取 Facebook 應用程式。

## SNS 設定

SNS 設定中包括 SNS 開啟/關閉、SNS 帳號登入與刪除 (登出) 等項目。您也可以在此 [自動連接] 功能表中將 SNS 設定為於特定一段時間後自動開啟/關閉。

如果 [SNS 設定] 設為開啟，您可以將 Facebook 朋友的個人資訊 (例如名稱、電話號碼、電子郵件位址和相片) 儲存到通訊錄。使用 Facebook 上的 [儲存為通訊錄] 按鈕，儲存他們的個人資訊。您可以在 [通訊錄] 檢視中查看儲存的資訊。如果 [SNS 設定] 設為關閉，SNS 資訊不會顯示在 [通訊錄] 清單中。




# 相機

## 熟悉觀景窗



**提示！** 您可以觸碰螢幕叫出選項。幾秒後選項便會自動關閉。







## 快速拍攝相片

- 1 按手機右側的  鍵。
- 2 當相機對焦在主題上，觸控螢幕右側中央上的  以拍攝相片。您也可以用力按下手機側面的  鍵。

**提示！** 要切換至拍攝照片或影片，向上/向下滑動觀景窗右側的相機或影片圖示。

## 拍攝相片後

螢幕中會出現拍攝的相片。圖片的名稱會顯示在螢幕的底部。

-  觸控此選項可以訊息、電子郵件形式或透過藍牙發送相片。
-  觸控此選項可設定待機螢幕、通訊錄、開機或關機圖片。
-  觸控此選項可編輯相片。
-  觸控以重新命名。
-  觸控此選項可刪除您剛才拍攝的相片，觸控是即可確認刪除。此時會出現「已刪除」訊息。
-  觸控此選項可移至媒體匣。



# 相機

## 使用進階設定

在觀景窗中觸控  以開啟所有進階設定選項。

**大小** - 設定圖片的大小。

**拍攝模式** - 可讓您選擇兩種拍攝模式。

**色彩效果** - 選擇拍攝的相片所適用的色調。有四個色調可以選擇：  
關閉、黑白、負片或深褐色。

**白平衡** - 選擇自動、燈泡、晴天、日光燈或陰天。

**夜間模式** - 適合在暗處拍照時使用。

**自動計時器** - 自動計時器能讓您設定按下拍攝按鈕後多久才拍攝相片。您可選擇 3 秒、5 秒或 10 秒。很適合用在您想跟大家一起拍團體照時。

**品質** - 選擇最細緻、細緻及標準。品質越好，相片就會越銳利，但檔案也會變大。表示記憶體能儲存的相片會變少。

**對焦** - 設定相機對焦。

**檢視模式** - 選擇 [全螢幕] 或 [完整圖片]。在 [全螢幕] 模式中，圖片可能會裁剪為適合螢幕的大小。

**選擇儲存** - 選擇將相片儲存至手機記憶體或外部記憶體。

**顯示拍攝圖片** - 選擇拍照之後使用選項檢視圖片。

**隱藏圖示** - 選擇要手動或自動隱藏相機設定圖示。


**快門音**：選擇三種快門聲音的其中一種。

**格線畫面** - 選擇關閉、四格或九格。

**恢復原廠設定** - 恢復所有相機設定。

# 拍攝影片

## 熟悉觀景窗

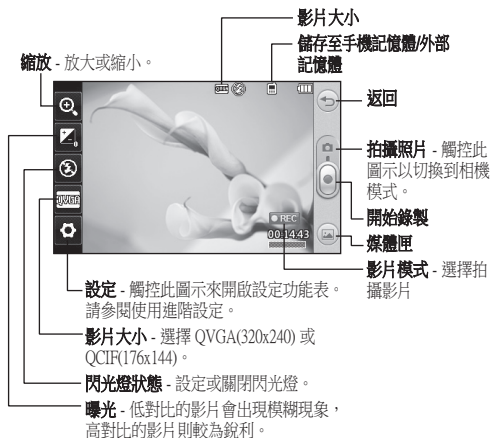

**提示！** 您可以關閉所有捷徑選項以獲得更清晰的觀景窗畫面。只要觸控觀景窗中央一次即可。若要重新叫出選項，請再次觸控螢幕。

# 拍攝影片

## 快速拍攝影片

- 1 按住手機右側的相機鍵幾秒。

**提示！** 要切換到相機模式或影片模式，向上/向下滑動觀景窗中央右側的相機或影片圖示。

- 2 水平握住手機，將鏡頭朝向要拍攝的影片主題。
- 3 按一次手機上的相機鍵  開始錄製。或是觸控紅點 。
- 4 REC 會出現在觀景窗右下方，並會於底部出現計時器，顯示影片的長度。
- 5 要暫停影片，請觸控 ，選擇  可繼續拍攝。
- 6 觸控螢幕上的 ，或按住  一秒，即可停止錄製。

## 拍攝影片後

出現靜態圖片，代表螢幕上將出現拍攝的影片。影片的名稱會沿著螢幕底部顯示，左右則會出現七個圖示。

-  觸控可播放影片。
-  觸控可以訊息、電子郵件或藍牙方式發送影片。
-  觸控以編輯影片。
-  觸控以編輯已重新命名的名稱。
-  觸控此選項可刪除您剛才拍攝的影片，觸控是即可確認刪除。觀景窗會重新出現。
- 觸控  可直接拍攝另一段影片。
-  觸控此選項可檢視已儲存影片和圖片的媒體匣。



## 使用進階設定

從觀景窗中，觸控設定以開啟所有進階設定選項。

**色彩效果** - 選擇新影片上要使用的色調。關閉、黑白、負片、深褐色。

**白平衡** - 白平衡可確保影片呈現出所有真實的白色色彩。為了讓相機正確調整白平衡，您可能需要決定光線條件。可以選擇自動、燈泡、晴天、日光燈或陰天。

**品質** - 選擇最細緻、細緻及標準。品質越好，影片會更銳利，但檔案會變大。因此手機記憶體能儲存的影片會變少。

**長度** - 設定影片的時間限制。選擇是否要以多媒體訊息形式發送影片。

**提示！** 如果您選擇多媒體訊息長度，請選擇較低的圖片品質，以拍攝更長的影片。

**檢視模式** - 選擇檢視模式。

**選擇儲存** - 選擇將影片儲存至手機記憶體或外部記憶體。




**聲音** - 選擇是否要錄製有聲音的影片。

**隱藏圖示** - 選擇要手動或自動隱藏相機設定圖示。

**恢復原廠設定** - 恢復所有拍攝影片的設定。





# 相片和影片

## 檢視相片和影片

- 1 在 [娛樂] 標籤中觸控媒體匣。或是觸控相機預覽螢幕上的 。您可以查看圖片和影片。
- 2 螢幕上會出現媒體匣。
- 3 觸控影片或相片即可完全開啟。
- 4 要播放影片，請觸控 。要暫停播放，請觸控 。

**提示！** 滑動左邊或右邊來檢視其他相片或影片。



## 擷取影片的圖片


- 1 選擇要從哪段影片擷取圖片。
- 2 觸控  將影片暫停在您想要將其轉換成圖片的畫面上，然後觸控螢幕左上側以開啟  功能表。
- 3 從選項功能表中選擇  擷取畫面。
- 4 圖片及其圖片名稱會出現在螢幕上。
- 5 觸控  可返回影片。
- 6 圖片會儲存在我的檔案資料夾並會出現在媒體匣中。


**警告：** 若未在手機中錄製多媒體檔案，則部分功能可能無法正確運作。


## 使用投影片播放來檢視相片


投影片播放模式會將媒體匣中的所有相片以投影片的形式逐一播放。

- 1 觸控媒體匣中的 ，然後捲動並選擇投影片播放。
  - 2 投影片播放將會開始。
- 投影片包含多種選項：  
觸控  即可返回。



 觸控此選項可在特定的相片上暫停投影片播放。

 再次觸控可恢復播放。

 觸控此選項可隨機顯示。


 觸控此設定可提高或降低投影片播放的速度。

## 將相片設為待機圖片


- 1 在 [娛樂] 標籤中觸控媒體匣。
- 2 觸控要設為待機畫面的相片。
- 3 觸控螢幕來開啟功能表。
- 4 觸控 。
- 5 您可以使用  變更圖片大小。
- 6 若滿意該圖片，請觸控設定。
- 7 選擇要變更的選項：全部、Widget 主螢幕、快速撥號主螢幕。


## 編輯相片

- 1 開啟要編輯的相片，然後觸控


 開啟選項。

- 2 觸控圖示以改變相片：


 將手指移過螢幕來選擇區域。


 在相片上自由繪圖。從四個選項中選擇線條的粗細，再選擇要使用的顏色。


 新增編寫至圖片。

 以戳記裝飾相片。選擇各種戳記及顏色，並觸控相片中要加入戳記的位置。

 清除所有繪圖。您也可以選擇橡皮擦大小。


 觸控此選項可返回媒體匣。


 儲存對相片所做的變更。選擇在原始檔案上儲存變更，或另存為新檔案。若選擇新檔案，請輸入檔案名稱。

 復原您前次對相片所做的效果或編輯。


 可以調整圖片效果。

 觸控可開啟 [過濾器] 選項。

 您可以調整選取的相片。

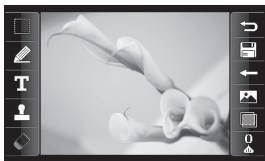

## 在相片中新增效果

- 1 在編輯螢幕中觸控 。

- 2 選擇套用任何選項至相片：

**臉部美化** - 自動偵測圖片中的臉部並加以美化。


**暗房效果** - Lomo 相機效果。

**彩色負片** - 彩色負片效果。

**黑白** - 黑白色彩效果。

**深褐色** - 呈現復古效果。

**模糊** - 呈現模糊效果。

**銳利** - 沿著狀態列移動標記，讓相片焦點更銳利。選擇確定圖示來套用變更或選擇  以取消。

**馬賽克** - 觸控此設定，在相片中套用模糊的馬賽克效果。

**油畫** - 呈現油畫效果。

**素描** - 套用效果讓圖片看似素描作品。

**浮雕** - 呈現浮雕效果。

## 相片和影片

**曝光** - 呈現曝光效果。

**逼真** - 呈現清晰和明亮的效果。


**月光** - 變更光線以便看似月光。

**復古** - 呈現復古效果。

**發光** - 呈現光束效果。

**卡通** - 呈現卡通效果。

**水彩** - 呈現水彩效果。

- 3 要復原效果，只要觸控復原  即可。

## 多媒體

您可以將任何多媒體檔案儲存至手機的記憶體，以輕鬆存取所有的圖片、聲音、影片和遊戲。您也可以將檔案儲存到記憶卡。使用記憶卡的優點是可以釋放手機記憶體的空間。您可以在 [娛樂] 標籤上我的檔案功能表中找到這些檔案。

### 圖片


圖片包含圖片清單，包括預先載入到手機的預設圖片、您所下載的圖片，及手機相機所拍攝的圖片。

### 發送相片

- 1 在 [娛樂] 標籤中觸控我的檔案，然後選擇圖片。選擇您要的圖片。
- 2 觸控發送，然後選擇多媒體訊息、電子郵件或藍牙。

### 使用圖片

您可以選擇圖片來作為待機畫面及鎖定畫面使用，甚至用來識別來電者。

- 1 在 [娛樂] 標籤中觸控我的檔案，然後選擇圖片。選擇您要的圖片。然後觸控 。

- 2 觸控設為並選擇：

**主螢幕圖片** - 設定待機畫面的待機圖片。


**鎖定螢幕圖片** - 設定鎖定畫面的待機圖片。

**通訊錄圖片** - 將圖片分配給通訊錄清單中的特定人員，以便在該人員撥打電話給您時顯示其圖片。

**開機圖片** - 設定開啟手機時所出現的圖片。

**關機圖片** - 設定關閉手機時所出現的圖片。

### 列印圖片


- 1 在 [娛樂] 標籤中觸控我的檔案，然後選擇圖片。選擇您要的圖片。然後觸控 。
- 2 觸控列印然後選擇藍牙或 PictBridge。

**提示！** 您可以透過藍牙或是連接到 PictBridge 相容印表機來列印。

## 多媒體

### 移動或複製檔案


您可以在手機記憶體與記憶卡之間移動或複製檔案。您可能想要執行這項工作來釋放其中一個記憶體庫的部分空間，或保護圖片避免遺失。

- 1 在 [娛樂] 標籤中觸控我的檔案，然後選擇圖片並觸控 。
- 2 選擇移動或複製。
- 3 您可以依序觸碰圖片以標記/取消標記圖片。標記您想要移動或複製的圖片，並觸控複製/移動。

### 聲音

聲音包含聲音清單，包括下載的聲音、預設聲音和語音錄製。您可以由此處管理或發送聲音，或是將其設為鈴聲。

### 使用聲音

- 1 在 [娛樂] 標籤中觸控我的檔案，然後選擇聲音。
- 2 選擇想要的聲音，然後會出現確認訊息。
- 3 觸控是。它會開始播放。
- 4 觸控  並選擇設為。
- 5 選擇鈴聲、訊息提示音、開機及關機。


### 影片

影片顯示已下載的影片以及錄製在手機上的影片清單。

### 觀賞影片

- 1 在 [娛樂] 標籤中觸控我的檔案，然後選擇 [影片]。
- 2 選擇要播放的影片。

## 發送影片

- 1 選擇影片。
- 2 觸控 ，然後觸控發送並選擇訊息、電子郵件或藍牙。

## 遊戲及應用程式

您可以在手機上安裝新遊戲和應用程式，作為閒暇時的休閒娛樂。

您也可以使用 [娛樂] 標籤中的遊戲及應用程式功能表存取這項功能。

## 玩遊戲

- 1 在 [娛樂] 標籤中觸控遊戲及應用程式。
- 2 選擇遊戲，然後選擇要啟動的遊戲。

## 文件

在我的檔案的文件功能表中，您可以檢視所有文件檔。您可以從這裡檢視 Excel、Powerpoint、Word、文字和 PDF 檔案。

## 將檔案傳送到手機

要將檔案從電腦傳送到手機，最方便的方法可能是使用藍牙。您也可以經由同步處理連接線來使用大量儲存裝置或 LG PC Suite。

使用藍牙傳送：

- 1 確定手機與電腦已開啟藍牙，並已彼此連通。
- 2 使用電腦，透過藍牙發送檔案。
- 3 傳送檔案後，您必須觸控是，在您的手機上接受該檔案。
- 4 預設檔案應該會顯示在我的資料夾中，即我的檔案中的第二個標籤。如果資料夾已滿，您可能會忽略檔案。

## 其他

其他包含非圖片、聲音、影片、文件、遊戲或應用程式的檔案清單。

# 多媒體

## 音樂

您的 LG GM360i 已內建音樂播放器，因此您可以播放所有喜愛的曲目。要存取音樂播放器，請觸控 [娛樂] 標籤中的音樂。您可以從這裡存取多個資料夾：

最近已播放 - 播放最近播放的歌曲。

**注意：**音樂檔案之著作權受國際公約及國內著作權法之保護。您可能需要獲得許可或授權才可重製或複製音樂。某些國家的國內法禁止盜拷受版權保護之資料。下載或複製檔案之前，請查看相關國家/地區就使用此類內容的國內法規。

**所有曲目** - 包含您手機的所有歌曲，但是預先載入的預設音樂除外。

**演唱者** - 依演唱者瀏覽音樂專輯。

**專輯** - 依專輯瀏覽音樂專輯。

**曲風** - 依曲風瀏覽音樂專輯。

**播放清單** - 包含所有已建立的播放清單。

**隨機播放曲目** - 依隨機順序播放曲目。





## 將音樂傳輸到您的手機

透過藍牙或同步處理連接線，是將音樂傳送到手機最簡單的方法。

您也可使用 LG PC Suite。使用藍牙傳送：

- 1 確定兩種裝置都已開啟藍牙，並且彼此連接。
- 2 選擇其他裝置上的音樂檔案，並選擇透過藍牙發送。
- 3 發送檔案前，您必須觸控是，在手機上接受該檔案。
- 4 檔案應該會顯示在音樂 > 所有曲目。

## 播放歌曲

- 1 在 [娛樂] 標籤中觸控音樂。
- 2 選擇其中一個資料夾以及要播放的歌曲。
- 3 觸控  暫停歌曲。
- 4 觸控  跳到下一首歌曲。
- 5 觸控  以返回上一首樂曲。
- 6 觸控  返回音樂功能表。您可以觸控多次以返回功能表。

## 建立播放清單

您可以從播放清單資料夾中選擇一些歌曲，建立您自己的播放清單。

- 1 在 [娛樂] 標籤中觸控音樂。
- 2 依序觸控播放清單及新增播放清單，輸入播放清單名稱並觸控儲存。
- 3 所有曲目資料夾會顯示手機中的所有歌曲。觸控所有要加入播放清單的歌曲；曲目名稱旁會顯示勾號。
- 4 觸控完成。

## FM 收音機


您的 LG GM360i 具備 FM 收音機功能，讓您在行動時收聽喜歡的電台。

您必須接上耳機，才能收聽收音機。

## 搜尋電台


您可以手動或自動搜尋收音機電台，用手機收聽電台。收音機電台會儲存到特定的頻道號碼，您不必重新調頻收音機電台。因為耳機就是天線，所以您必須先將耳機連接到手機。

自動掃描：

- 1 在 [娛樂] 標籤中捲動並觸控 FM 收音機及 。
- 2 觸控自動掃描。此時會出現確認訊息。選擇是，接著手機會自動指定頻道給搜尋的電台。


**注意：**您也可以使用螢幕中央所顯示的 ◀ 和 ▶ 來手動調頻電台。如果按住 ◀ 和 ▶，系統會自動搜尋到電台。

## 重設頻道

- 1 在 [娛樂] 標籤中捲動並觸控 FM 收音機及 。
- 2 選擇重設頻道以重設目前頻道，或選擇重設所有頻道來重設所有的頻道。每個頻道都會返回到開頭的 87.5Mhz 頻率。

# 記事簿

## 在行事曆中新增事件

- 1 在 [實用工具程式] 標籤中觸控記事簿，然後選擇行事曆。
- 2 選擇要新增事件的日期。
- 3 觸控  然後新增事件。
- 4 觸控類別，然後選擇約會、週年紀念日或生日。
- 5 輸入主旨。
- 6 勾選並輸入事件開始的日期及時間。若是約會和週年紀念日，請在下方的兩個時間和日期方塊中輸入事件的結束時間和日期。如果是約會，則請輸入位置。
- 7 設定鬧鐘和重複。
- 8 選擇儲存，您的事件將儲存在行事曆中。方形游標會標記存有事件的日期，並在事件開始時發出鈴聲，幫助您進行有條理的規劃。

## 在工作清單中新增項目

- 1 在 [實用工具程式] 標籤中觸控記事簿。
- 2 選擇工作並觸控新增工作。
- 3 設定工作的日期，新增記事並選擇優先順序等級：高、中或低。
- 4 選擇儲存以儲存工作。

## 使用日期搜尋器

日期搜尋器是一個好用的工具，可幫助您計算特定天數後的日期。例如，從 10.10.2007 算起 60 天後將是 09.12.2007。


- 1 在 [實用工具程式] 標籤中觸控記事簿。
- 2 選擇日期搜尋器。
- 3 在起始日期標籤中設定想要的日期。
- 4 在之後標籤中設定天數。
- 5 目標日期便會顯示在下方。

## 新增備忘錄

- 1 在 [實用工具程式] 標籤中觸控備忘錄。
- 2 觸控新增備忘錄。
- 3 鍵入備忘錄，然後觸控儲存。
- 4 然後，備忘錄應用程式的畫面上就會出現您的備忘錄。

## 設定鬧鐘


- 1 在 [實用工具程式] 標籤中觸控鬧鐘。預設 Widget 鬧鐘會顯示在清單中，而且無法刪除。
- 2 觸控新增鬧鐘。
- 3 在時間欄位方塊中，設定要鬧鐘鈴響的時間。
- 4 在重複方塊中，選擇要鬧鐘重複的頻率：一次、每日、星期一-星期五、星期一-星期六、星期六-星期天、假期除外或選擇日期。圖示將顯示您選擇的工作天。

- 5 選擇鬧鐘類型來選擇您要的鬧鐘類型。
- 6 選擇鬧鈴，然後從資料夾中選擇聲音。要聆聽聲音，請依序觸控聲音及 。
- 7 在備忘錄方塊中新增鬧鐘的備忘錄。
- 8 最後將暫停間隔設定為 5、10、20、30 分鐘、1 小時或關閉。
- 9 設定鬧鐘後，請觸控儲存。

**注意：**您最多可設定 5 個鬧鐘，包含 Widget 鬧鐘。

**提示！** 將開關滑向開啟/關閉鬧鐘來加以設定。

## 使用繪圖面板新增備忘錄

- 1 在 [實用工具程式] 標籤中捲動並觸控繪圖面板。
- 2 觸控新增繪圖。
- 3 在觸控螢幕 LCD 上手寫備忘錄，然後觸控 。
- 4 觸控是，然後繪圖面板應用程式的畫面上就會出現您的備忘錄。

# 記事簿

## 畫面擷取



相機鍵

相機鍵位於手機右側。按相機鍵兩次，可以擷取螢幕。擷取圖片會儲存在 [媒體匣] 以及 [我的檔案] 的 [圖片] 中。


此功能可以擷取下列畫面：  
WAP、SNS、電子郵件撰寫和檢視畫面、編輯訊息和已收到的訊息等畫面。



按相機鍵兩次，可以擷取螢幕。

## 語音記錄器

使用語音記錄器來錄製語音備忘錄或其他聲音檔。

在 [實用工具程式] 標籤中觸控語音記錄器，然後依序選擇  和設定更改下列設定：

**長度** - 設定錄製時間長度。選擇無限制、多媒體訊息或 1 分鐘。

**品質** - 選擇聲音品質。選擇最細緻、細緻或標準。


**使用的記憶體** - 選擇聲音檔案的儲存位置。選擇外部記憶體或手機記憶體。

## 錄製聲音或語音

- 1 觸控  開始錄音。
- 2 觸控  暫停錄音。
- 3 觸控  結束錄音。
- 4 觸控  聆聽錄音。

## 使用計算機


- 1 在 [實用工具程式] 標籤中觸控工具。
- 2 選擇計算機。
- 3 使用按鍵觸控數字鍵來輸入數字。


- 4 若是簡單的計算，請依序觸控需要的功能 (+、-、x、÷) 及 =。
- 5 若是較複雜的計算，請觸控  並選擇 sin、cos、tan、log、ln、exp、sqrt、deg 或 rad 等。

### 單位換算

- 1 在 [實用工具程式] 標籤中觸控工具。
- 2 選擇單位換算器。
- 3 選擇要轉換貨幣、面積、長度、重量、溫度、體積或速度。
- 4 您接著可以選擇單位，輸入要轉換的值，然後輸入要轉換的單位。
- 5 對應的值會出現在畫面上。

### 將城市新增到時區設置

- 1 在 [實用工具程式] 標籤中觸控工具。
- 2 選擇時區設置。
- 3 依序觸控  及新城市。

- 4 捲動地圖，觸控想要的區域並選擇地圖上的城市。
- 5 或是觸控 ，然後在 [搜尋] 欄位方塊中鍵入所需的城市名稱。

### 使用碼錶

- 1 在 [實用工具程式] 標籤中觸控工具。
- 2 選擇碼錶。
- 3 在螢幕底部觸控開始即可開始計時器。
- 4 如果要記錄分段時間，請觸控分段。
- 5 觸控停止以停止計時器。
- 6 觸控恢復以重新啟動停止的碼錶，或觸控重新設定再度開始計時。


## 電腦同步

您可以同步處理電腦與手機，確保所有重要的詳細資料和日期都相符。同時備份檔案以降低意外風險。

### 在電腦上安裝 LG PC Suite

- 1 在待機螢幕按 ，然後在 [設定] 標籤上選擇連接。
- 2 選擇 USB 連接模式，然後觸控 PC Suite。
- 3 透過 USB 連接線連接手機及電腦，然後等候一會兒。將會顯示安裝指南訊息。
- 4 遵循螢幕上的指示，完成 LG PC Suite 安裝程式精靈。
- 5 完成安裝後，桌面上會出現 [LG PC Suite] 圖示。

### 連接手機與電腦

- 1 在待機螢幕按 ，然後在 [設定] 標籤上選擇連接。
- 2 選擇 USB 連接模式。
- 3 觸控 PC Suite。
- 4 透過 USB 連接線連接手機及電腦，然後等候一會兒。PC Suite 會自動執行。

### 備份及還原手機資訊

- 1 如上所述，將手機連線到電腦。
- 2 在 [工具] 中按一下備份和還原。
- 3 標記要備份或還原的內容。選擇要將資訊備份的位置，或要從哪個位置還原資訊。按一下開始圖示。
- 4 您的資訊將會備份或還原。

### 在電腦上檢視手機檔案

- 1 如上所述，將手機連線到電腦。
- 2 按一下相片圖示。
- 3 手機圖片檔案將會載入到電腦。當您按一下 [手機記憶體] 時，將會顯示這些檔案。
- 4 按一下影片圖示。
- 5 手機影片檔案將會載入到電腦。當您按一下 [手機記憶體] 時，將會顯示這些檔案。

**提示！** 在電腦上檢視手機內容，能協助您安排檔案、管理文件與移除不再需要的內容。

## 同步處理通訊錄

- 1 將手機連接到電腦。
- 2 按一下通訊錄圖示。
- 3 電腦現在將匯入並顯示儲存到手機的所有通訊錄 (按一下 [同步通訊錄]，將會載入手機通訊錄)。
- 4 按一下 [檔案]，並選擇匯出。您現在可以選擇目標以及要將通訊錄儲存到何處。


## 同步處理訊息

- 1 將手機連接到電腦。
- 2 按一下訊息圖示。
- 3 手機中的所有訊息都會顯示在螢幕上的資料夾中。
- 4 按一下欄標題即可依寄件者、內容及接收日期重新排列訊息。

## 將手機當成音樂同步裝置

您的手機可單獨作為音樂同步裝置以同步音樂檔案。

您可以使用 Windows Media Player 10/11 進行音樂同步，且音樂同步支援手機記憶體和外部記憶卡。

- 1 中斷手機與電腦的連線。
- 2 在待機螢幕選擇 ，然後在 [設定] 標籤上選擇連接。
- 3 選擇 USB 連接模式。
- 4 觸控音樂同步。
- 5 將手機連接到電腦。手機會顯示：已連接。

# 網路

## 連上網路

- 1 在 [實用工具程式] 標籤中觸控瀏覽器。
- 2 若要直接跳至瀏覽器的首頁，請選擇首頁。或選擇輸入位址並鍵入 URL，然後選擇連接。

**注意：**連線到這項服務並下載內容時，需要支付額外費用。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。

## 新增及存取書籤

要輕鬆、快速存取喜愛的網站，您可以新增書籤並儲存網頁。

- 1 在 [實用工具程式] 標籤中觸控瀏覽器。
- 2 選擇書籤。畫面上會出現書籤清單。
- 3 如要新增書籤，請觸控新增書籤。輸入書籤的標題，然後在對應的欄位方塊中輸入 URL。
- 4 觸控儲存。您的書籤現在將出現在書籤清單中。


- 5 要存取書籤，只要觸控書籤旁邊的 [連接] 圖示，或是觸控書籤標題，然後觸控連接。您將會連線到您的書籤。

## 使用 RSS 讀取裝置

RSS (極精簡組織 (Really Simple Syndication)) 是一種網頁收取點格式系列，可用來閱讀經常更新的内容，例如部落格項目、新聞頭條或產品發表。RSS 文件稱為「接取點」、「網頁接取點」或「頻道」，包含來自相關網站或全文內容的摘要。RSS 可讓人們自動更新我的最愛網站。這種方式比手動檢查來得簡單。

使用者可訂閱收取點，方法是在讀取裝置中輸入收取點的連結，或在瀏覽器中按一下 RSS 圖示來啟動訂閱程序。讀取裝置可定期檢查使用者的訂閱收取點，並下載找到的任何更新。

## 儲存頁面

- 1 依上述指示，存取所需的網頁。
- 2 觸控  並選擇儲存此網頁。
- 3 輸入網頁的名稱，以輕鬆辨識該網頁。
- 4 觸控儲存。

## 存取已儲存的頁面

在 [實用工具程式] 標籤中觸控瀏覽器。然後選擇已儲存的頁面。您可以在這裡檢視已儲存的頁面。

## 檢視瀏覽器記錄

在 [實用工具程式] 標籤中觸控瀏覽器。然後選擇歷史記錄。

## 變更網頁瀏覽器設定

在 [實用工具程式] 標籤中觸控瀏覽器。然後選擇設定。

您可以選擇編輯使用設定、外觀設定、暫存記憶、網頁瀏覽記錄或安全設定。

## 將手機當成數據機

您的 GM360i 能兼任電腦的數據機，讓您在無法使用 ADSL 有線連線的情形下，仍可存取電子郵件及網際網路。您可以使用 USB 連接線或藍牙。

### 使用 USB 連接線：

- 1 確定已在電腦上安裝 LG PC Suite。
- 2 如上所述，使用 USB 連接線來連接 GM360i 和電腦，並啟動 LG PC Suite 軟體。
- 3 在電腦上按一下網際網路選項。接著按一下新增按鈕並選擇數據機。
- 4 編輯可連接至網際網路的使用設定，並儲存設定值。
- 5 您建立的使用設定會顯示在電腦畫面上。請選擇使用設定並按一下連接。  
電腦就會透過 GM360i 連線。

**注意：**如需進一步了解同步處理的詳細資訊，請使用 LG PC Suite。

## 網路

### 使用藍牙：

- 1 確定藍牙已開啟，且對電腦和 GM360i 來說皆為顯示狀態。
- 2 將電腦與 GM360i 配對，如此一來連線時會要求輸入密碼。
- 3 在 LG PC Suite 上使用連線精靈來建立使用中的藍牙連線。
- 4 在電腦上按一下網際網路選項。接著按一下新增按鈕。
- 5 依序選擇 LGE 行動電話 USB 數據機及確定。它便會出現在畫面上。
- 6 編輯可連接至網際網路的使用設定，並儲存設定值。
- 7 您建立的使用設定會顯示在電腦畫面上。請選擇使用設定並按一下連接。  
電腦就會透過 GM360i 連線。

### 存取 Google

您可以利用此功能表使用 Google 服務。  
Google 服務讓使用者可以使用搜尋功能。

# 設定

## 個人化設定您的使用設定

您可以在待機螢幕中快速變更使用設定。

您可以利用 [設定] 功能表個人化設定每個使用設定。

- 1 在 [設定] 標籤中觸控使用設定。
- 2 選擇您要編輯的使用設定。
- 3 您接著可以變更清單中可用的所有聲音和提示選項，包括鈴聲和音量、訊息提示音設定等。

## 變更顯示設定

在 [設定] 標籤中觸控顯示設定。  
顯示設定

**待機圖片** - 選擇待機畫面或鎖定畫面的主題。

**Widget 主螢幕範本** - 選擇首頁範本。

**Live 廣場** - 觸控 Live 廣場說明以查看其功能。

**手機主題** - 選擇黑色或白色。

**功能表樣式** - 選擇功能表的樣式，包括古典、捲動或接續。

**鎖定畫面** - 選擇解鎖方式。

**手繪捷徑解鎖** - 選擇鎖定畫面上的筆觸類型。

**撥號** - 調整數字色彩。

**字體** - 調整字體大小。共有四個選項：小、中、大和非常大。

**注意：**背景燈開啟的時間越長，就會耗費越多電池電力。這可能會使手機需要充電的頻率提高。

**亮度** - 調整螢幕亮度。

**問候語訊息** - 選擇開啟或關閉，然後在文字欄位中填入問候語訊息。

**開機/關機** - 選擇開機/關機畫面的圖片。

## 變更手機設定

請依照您的喜好修改 GM360i 的操作方式。

在 [設定] 標籤中觸控手機設定，然後從下列清單中選擇。

手機設定

**日期及時間** - 調整您的日期及時間設定，或選擇是否自動更新時間或使用日光節約選項。

**省電模式** - 選擇切換原廠設定的省電模式設定為始終開啟/關閉或是僅夜間。

# 設定

**語言** - 變更 GM360i 的顯示語言。

**自動按鍵鎖** - 在待機螢幕上自動鎖定按鍵。

**安全** - 調整安全設定，包含 PIN 碼和手機鎖。

**記憶體資訊** - 請參閱使用記憶體管理器以取得詳細資訊。

**恢復原廠設定** - 將所有設定重新設定為原廠預設值。

**資訊** - 選擇說明以檢視 GM360i 的技術資訊。您可以使用手機資訊來升級軟體。

## 使用記憶體資訊

您的 GM360i 有三種可用的記憶體：手機、SIM 卡和外部記憶體。

您可以使用記憶體管理器來決定如何使用每一種記憶體，並查看有多少可用空間。

在 [設定] 標籤中觸控手機設定，然後觸控記憶體資訊。

**手機共用記憶體** - 檢視 GM360i 上可使用於圖片、聲音、影片、多媒體訊息、電子郵件、Java 應用程式及其他內容的記憶體。

**手機預留記憶體** - 檢視手機上可使用於文字訊息、通訊錄、行事曆、工作清單、備忘錄、鬧鐘、通話記錄、書籤及其他項目的記憶體。

**SIM 卡記憶體** - 檢視 SIM 卡上的可用記憶體。

**外部記憶體** - 檢視外部記憶體上的可用記憶體（記憶卡可能需要另外購買）。

**主要儲存裝置設定** - 選擇要將項目儲存至手機或是外部記憶體。

## 更改連接設定

網路系統業者已經為您設定連接設定，所以您可以立即使用新手機。若要變更任何設定，請使用此功能表。

在 [設定] 標籤中觸控連接。

## 網路設定

**選擇網路** - 如果選擇 [自動]，GM360i 會自動搜尋網路並向網路註冊手機。建議使用此設定以取得最佳服務及品質。如果選擇手動，系統會顯示所有目前可用的網路，您可以從中擇一註冊。

**優先清單** - 您可以新增優先的網路進行連線。如果網路自動搜尋，只要從網路清單中選擇一個網路即可；如果未自動搜尋，則手動新增網路。

**網際網路設定檔** - 此功能表會顯示網際網路設定檔。視當地網路供應商而定，您無法刪除或編輯預設設定。

**接入點** - 您的網路系統業者已儲存此資訊。您可以使用此功能表新增接入點。

**封包數據連接** - 選擇裝置何時必須連線到網路進行封包數據連線。

**USB 連接模式** - 從選項中選擇數據服務，並使用 LG PC Suite 軟體來同步處理您的 GM360i，以便從您的手機複製檔案。如需同步處理的詳細資訊，請參閱 PC Sync。

如果您想要使用音樂同步搭配 Windows Media Player，請在此功能表中選擇音樂同步。音樂同步僅供音樂內容使用。

**Java設定** - 可讓您針對Java程式進行連線的設定設定檔，也可讓您檢視憑證。

## 使用藍牙發送及接收檔案

### 發送檔案：

- 1 開啟要發送的檔案，通常是相片、影片或音樂檔案。
- 2 選擇發送。  
選擇藍牙。
- 3 若您已有配對的藍牙裝置，您的 GM360i 將不會自動搜尋其他藍牙裝置。否則，您的 GM360i 將會搜尋範圍內其他已啟用藍牙的裝置。


- 4 選擇要將檔案發送到哪個裝置。
- 5 系統會發送檔案。

**提示！** 請檢查進度列以確定已發送檔案。

### 接收檔案：

- 1 若要接收檔案，藍牙必須開啟並設為顯示的狀態。如需詳細資訊，請參閱下方的變更藍牙設定。
- 2 螢幕上會出現訊息，提示您接受來自寄件者的檔案。觸控是以接收檔案。
- 3 您會看到檔案儲存的位置。如果是圖片檔案，您可以選擇檢視檔案或設為待機圖片。檔案通常會儲存到我的檔案的適當資料夾中。

### 變更藍牙設定：

在 [設定] 標籤中觸控藍牙，然後依序選擇  及設定。

針對下列設定進行變更：

**顯示我的裝置** - 選擇顯示、隱藏或可見時間為 1 分鐘。

**我的裝置名稱** - 為您的 GM360i 輸入名稱。

**支援的服務** - 選擇如何搭配各種服務使用藍牙。

# 設定

**遠端 SIM 卡模式** - 開啟或關閉。

**我的位址** - 顯示您的藍牙位址。

## 與其他藍牙裝置配對

將 GM360i 與其他裝置配對後，即可設定受密碼保護的連線。

- 1 檢查藍牙是否為開啟並設定為顯示。您可以在設定功能表中更改可見狀態。
- 2 觸控搜尋。
- 3 GM360i 即會搜尋裝置。完成搜尋後，螢幕上將出現更新。
- 4 選擇要配對的裝置，並依序輸入密碼及觸控確定。
- 5 手機接著會與其他裝置連接，您必須在該裝置上輸入相同的密碼。
- 6 受密碼保護的藍牙連線現在已可以使用了。

## 使用藍牙耳機

- 1 檢查藍牙是否為開啟並設定為顯示。
- 2 依照耳機隨附的指示，將耳機設定為配對模式並與您的裝置配對。
- 3 觸控不詢問即允許或始終詢問，然後觸控是以立即連接。您的 GM360i 將自動切換到 [耳機] 使用設定。

## Wi-Fi

您可以利用無線管理員管理手機上每個 Wi-Fi (無線區域網路) 的網際網路連線。

無線管理員允許手機連接本機無線網路，或以無線方式存取網際網路。

Wi-Fi 比藍牙無線技術更快速而且傳輸範圍更廣，且可用來快速地收發電子郵件及瀏覽網際網路。

**注意：**GM360i 支援 WEP、WPA 和 WPA2 加密，不支援 EAP、WPS 加密。若您的 Wi-Fi 服務供應商或網路管理員有設定網路安全加密，請在 [安全性金鑰] 欄位中輸入密碼。如果沒有設定加密，此欄位將停用並顯示 [無]。您可以向 Wi-Fi 服務供應商或網路管理員取得密碼。

## 軟體升級

### LG 行動電話軟體升級程式

如需安裝及使用此程式的更多資訊，請瀏覽 <http://tw.lgmobile.com/web/>，點選網頁中的「手冊軟體」。此功能可讓您在網際網路上快速方便地將軟體升級至最新版本，而無須造訪服務中心。由於行動電話軟體升級程式要求使用者在升級過程中全神貫注，因此請務必查閱每個步驟中出現的所有指示與注意事項，然後再繼續。請注意，在升級時拔下 USB 數據線或取出電池，可能會嚴重損壞行動電話。由於製造商對升級過程中的資料遺失不承擔任何責任，因此建議您事先記下重要資訊以防萬一。

## 配件

GM360i 有以下配件可供使用，您可依個人通訊需求，選購這些配件。

### 充電器



### 數據連接線



### 電池



### 立體聲 耳機



### 注意：

- 請務必使用 LG 原廠配件。
- 不使用 LG 原廠配件可能會導致保固失效。
- 各地區所銷售的配件可能不同，詳情請洽詢當地服務據點或代理商。

# 技術資料

一般

產品名稱：GM360i

系統：GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

適合使用的環境溫度

最高溫：+55°C (放電時)、  
+45°C (充電中)

最低溫：-10°C

## 安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

### 曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值 (SAR) 資訊。此 GM360i 型號手機的設計符合有關無線電波輻射的安全要求。上述規定是根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- 無線電波輻射標準所採用的計算單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。測量 SAR 所採用的是標準方式，即測量手機在所有可用波段中以最高可發射功率操作時的 SAR。
- 也許不同型號 LG 手機的 SAR 等級會有所差異，但所有手機的設計均符合無線電波輻射的相關標準。
- 根據國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的建議，在 10 公克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2 瓦特/公斤。

- GM360i 經政府認可的實驗室測試後，SAR 標準值 2.0 W/Kg(10g)，送測產品實測值為 1.33 W/Kg(10g)。為減少電磁波影響，請妥適使用手機。本機限在不干擾合法電台與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

### 產品保養與維護

#### 警告

請僅使用經過認可可與此特定手機型號搭配使用的電池、充電器及配件。

使用任何其他類型的電池將會導致相關的手機保固權益喪失，並有可能損壞手機。

- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 手機應遠離電視、收音機或個人電腦等電子設備。
- 手機應遠離熱源，如散熱器或電鍋附近。
- 切勿讓手機掉落。
- 避免讓手機承受機械震動或撞擊。
- 特殊法規限制的所有區域中，請關閉手機。例如，請勿在醫院中使用手機，否則可能會影響敏感的醫療設備。
- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的手機。這可能引起觸電並造成手機嚴重的損壞。
- 請勿在易燃物附近為手機充電，因為手機會變熱，從而釀成火災。
- 請使用乾布來清潔手機外殼（請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑）。
- 請勿將手機放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為手機充電。
- 請勿將本裝置置於濃煙或塵埃中。
- 請勿將手機和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞手機。
- 請勿將手機置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用如耳機等配備。除非必要請勿碰觸天線。

## 高效率手機操作 電子裝置

所有行動電話都可能受到干擾，從而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備旁邊使用行動電話。例如，裝有心律調整器者，請勿將手機置於胸前口袋，以免影響心律調整器。
- 行動電話可能會對某些助聽器造成干擾。
- 少量干擾也可能會對電視、收音機、電腦等造成影響。

# 安全高效率使用準則

## 道路安全

請查閱您行車區域當地對於使用行動電話的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持行動電話。
- 請務必專心開車。
- 如有可能，請使用免持裝置。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會影響車上的電子系統，如汽車音響、安全設備。
- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置手持無線設備。不當操作將會導致嚴重傷害。
- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度；這使您得以注意周遭的環境。當您要過馬路時，這更是務必做到的。

## 避免損害聽力

如果您長期暴露於大聲的音量中，將會導致您聽力的損傷。因此我們建議在聆聽 MP3 音樂時，請注意耳機音量不宜過大，以免傷害聽力。

## 玻璃零件

您的手機有部分零件為玻璃材質。當手機掉落地面或是受到相當程度的撞擊時，玻璃材質的鏡面可能會破裂。千萬不要以手接觸或嘗試移除碎玻璃，應立即停止使用手機，直到該玻璃鏡面被 LG 授權的維修中心更換。

## 爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用手機。請參閱禁止告示，並遵守有關規章條例。

## 具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用手機。
- 請勿在汽油或化學品附近使用手機。
- 請勿使用放置有行動電話與配件的汽車運送或在其內存放可燃性的氣體、液體或爆炸物。

## 在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉您的行動電話。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

## 兒童安全

請將手機置於幼兒不易接觸的安全地方。手機有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。

## 緊急撥號

緊急電話不一定適用於所有行動電話網路。因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。詳情請諮詢當地的服務供應商。

## 電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。與其他電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器的設計可最大化電池的使用壽命。
- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- 請保持電池金屬接觸點的清潔。
- 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，直到需要更換電池為止。
- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大可用性。

- 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要用於高濕度環境(如浴室)。
- 請勿將電池置於太熱或太冷的地方，否則可能會降低電池效能。
- 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。
- 請根據製造廠商的指示丟棄使用過的電池。請您盡可能做好回收，切勿當作家庭廢棄物丟棄。
- 如果您需要更換電池，請將電池送到距離最近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商處尋求協助。
- 手機充電後務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。
- 實際電池壽命將依網路設定、產品設定、使用設定、電池及環境狀況而不同。

## LIMITED WARRANTY STATEMENT

### ***1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:***

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends the warranty period beginning on the date of purchase of the product.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

### ***2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :***

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.

- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

### ***3. CONDITIONS:***

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.



**LG Electronics Inc.**













