



TIẾNG VIỆT
简体中文
ENGLISH

Hướng dẫn Sử dụng GT350i

Hướng dẫn Sử dụng
GT350i

LG Electronics

CE0168 Ⓢ

P/NO : MMBB0379240(1.0)G

www.lg.com



Chương trình xác thực sản phẩm của LG

Kính gửi quý khách hàng,

Để bảo vệ quý khách hàng đối với những sản phẩm hàng nhái hoặc hàng xách tay trên thị trường và đảm bảo quý khách hàng có được sự bảo hành chính hãng đối với sản phẩm LG, chúng tôi thực hiện một chương trình xác thực sản phẩm đối với một số sản phẩm điện thoại di động và với một số quốc gia.

Để đảm bảo điện thoại của quý khách hàng là sản phẩm chính hãng của LG, một tin nhắn chứa số IMEI sẽ được gửi đi tự động trực tiếp từ điện thoại của quý khách hàng tới hệ thống của chúng tôi ngay sau khi mua sản phẩm.

Sau khi điện thoại của quý khách được xác thực, bạn sẽ nhận được một tin nhắn "Sản phẩm của quý khách là sản phẩm chính hãng của LG".

Khách hàng sẽ chịu phí cho chỉ một tin nhắn cho mục đích xác thực này.

Đối lại, sản phẩm của quý khách hàng sẽ được cộng thêm một tháng bảo hành (thành 13 tháng kể từ ngày mua).

Chỉ cộng thêm một tháng bảo hành cho điện thoại, không áp dụng đối với pin và phụ kiện.

Số IMEI gửi tới hệ thống của chúng tôi đảm bảo điện thoại của quý khách hàng không phải là hàng lỗi trong quá trình sản xuất trong thời gian bảo hành từ ngày mua mà không cần thẻ bảo hành.

Bluetooth QD ID B016447



Một số nội dung trong sách hướng dẫn này có thể khác với điện thoại của bạn tùy theo phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Điện thoại này không được khuyên dùng cho người khiếm thị do sử dụng bàn phím của màn hình cảm ứng.



GT350i Hướng dẫn Sử dụng

Chúc mừng vì bạn đã mua được điện thoại GT350i hiện đại và nhỏ gọn của LG, được thiết kế để hoạt động với công nghệ điện thoại di động kỹ thuật số mới nhất.

Nội dung

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả.....	6	Cuộc gọi chờ.....	25
Làm quen với điện thoại của bạn	11	Sử dụng chặn cuộc gọi	25
Xem khi mở máy	12	Số quay số cố định	25
Lắp thẻ SIM và pin	14	Tin nhắn giải thích.....	25
Sạc điện thoại.....	15	Phí cuộc gọi	25
Thẻ nhớ.....	16	Thời lượng cuộc gọi.....	26
Sử dụng màn hình cảm ứng	17	Lượng dữ liệu	26
Mẹo cho màn hình cảm ứng.....	17	Thay đổi cài đặt cuộc gọi thông thường.....	26
Điều khiển màn hình cảm ứng	17	Danh bạ	27
Màn hình chủ.....	18	Tìm liên hệ.....	27
Các phím nhanh.....	19	Thêm liên hệ mới.....	27
Thanh tình trạng	20	Tạo nhóm.....	27
Thay đổi Tình trạng từ thanh trạng thái	21	Thay đổi cài đặt liên hệ.....	28
Sử dụng chức năng Đa nhiệm.....	21	Nhắn tin.....	29
Cuộc gọi.....	22	Nhắn tin.....	29
Thực hiện cuộc gọi.....	22	Gửi tin nhắn	29
Thực hiện cuộc gọi từ danh bạ	22	Nhập văn bản.....	29
Trả lời và từ chối cuộc gọi	22	Chế độ T9.....	29
Tùy chọn trong khi gọi.....	23	Thiết lập email.....	29
Quay số nhanh.....	24	Tải email về.....	30
Thực hiện cuộc gọi thứ hai.....	24	Gửi email sử dụng tài khoản mới của bạn	30
Sử dụng chuyển hướng cuộc gọi...24		Thay đổi cài đặt email	30
		Quản lý thư mục.....	31
		Thay đổi cài đặt tin nhắn văn bản..31	

Nội dung

Thay đổi cài đặt tin nhắn đa phương tiện.....	31	Di chuyển hoặc sao chép một hình.....	42
Thay đổi các cài đặt khác.....	32	Âm thanh.....	42
Máy ảnh.....	33	Sử dụng âm thanh.....	42
Làm quen với kính ngắm.....	33	Video.....	42
Chụp nhanh ảnh.....	34	Xem video.....	42
Sau khi chụp ảnh.....	34	Gửi video clip.....	42
Sử dụng các cài đặt nâng cao.....	35	Chuyển tệp vào điện thoại.....	43
Máy quay video.....	36	Khác.....	43
Làm quen với kính ngắm.....	36	Nhạc.....	43
Quay video nhanh.....	37	Chuyển nhạc vào điện thoại.....	44
Sau khi thực hiện video.....	37	Phát bài hát.....	44
Sử dụng các cài đặt nâng cao.....	38	Tạo danh sách nhạc.....	44
Ảnh và video của bạn.....	39	Đài FM.....	45
Xem ảnh và video.....	39	Dò kênh.....	45
Chụp ảnh từ một video.....	39	Xác lập lại các kênh.....	45
Xem ảnh dưới dạng trình chiếu.....	39	Sổ tay.....	46
Đặt ảnh làm hình nền.....	40	Thêm một sự kiện vào lịch.....	46
Chỉnh sửa ảnh.....	40	Thêm một mục vào danh sách công việc.....	46
Đa phương tiện.....	41	Sử dụng tìm ngày.....	46
Ảnh.....	41	Thêm ghi nhớ.....	47
Gửi ảnh.....	41	Đặt báo thức.....	47
Sử dụng hình.....	41	Thêm thành phố vào đồng hồ thế giới.....	47
In hình ảnh.....	41	Máy ghi âm.....	48

Ghi âm thanh hoặc giọng nói.....	48	Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác	56
Sử dụng máy tính	48	Sử dụng tai nghe Bluetooth.....	57
Đồng bộ máy tính.....	49	Wi-Fi	57
Cài đặt bộ LG PC Suite vào máy tính.....	49	Nâng cấp Phần mềm.....	58
Kết nối điện thoại với máy tính.....	49	Phụ kiện.....	59
Sao lưu và khôi phục thông tin trên điện thoại của bạn.....	49	Dữ liệu kỹ thuật	60
Xem các tệp của điện thoại trên máy tính.....	50		
Đồng bộ hoá danh bạ	50		
Đồng bộ hoá tin nhắn.....	50		
Trình duyệt.....	51		
Truy cập vào web	51		
Sử dụng trình đọc RSS.....	51		
Sử dụng điện thoại làm modem	52		
Cài đặt.....	53		
Cài đặt riêng các chế độ	53		
Thay đổi cài đặt màn hình	53		
Thay đổi cài đặt điện thoại	54		
Thay đổi cài đặt kết nối.....	54		
Sử dụng trình quản lý bộ nhớ	55		
Gửi và nhận các tệp sử dụng Bluetooth.....	56		
Thay đổi cài đặt Bluetooth.....	56		

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Vui lòng đọc các hướng dẫn đơn giản này. Không tuân theo các hướng dẫn này có thể gặp nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật.

Tiếp xúc với năng lượng của sóng vô tuyến

Thông tin về tiếp xúc với sóng radio và Mức Hấp Thụ Riêng (SAR). Kiểu điện thoại di động GT350i này đã được thiết kế tuân theo yêu cầu hiện hành về an toàn khi tiếp xúc với sóng vô tuyến. Yêu cầu này được dựa trên các nguyên tắc khoa học bao gồm các giới hạn an toàn được đề ra để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác và sức khỏe.

- Các nguyên tắc về tiếp xúc với sóng vô tuyến sử dụng một đơn vị đo được biết đến như là Mức Hấp thụ Riêng, hay SAR. Các thử nghiệm về SAR được thực hiện sử dụng phương pháp được tiêu chuẩn hoá với điện thoại truyền tín hiệu ở mức năng lượng được xác nhận cao nhất trong tất cả các dải tần được sử dụng.
- Có thể có sự khác biệt giữa các mức SAR của các kiểu điện thoại LG khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được thiết kế để thoả mãn các nguyên tắc thích hợp đối với tiếp xúc với sóng vô tuyến.

- Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy ban Quốc tế về Bảo vệ Phóng xạ Không Ion hoá (ICNIRP) là 2W/kg tính trung bình trên mười (10) gam mô.
- Giá trị SAR cao nhất của kiểu điện thoại này được thử nghiệm bởi DASy4 để sử dụng nghe trực tiếp bằng tai là 0,540 W/kg (10 g) và khi đeo trên người là 0,568 W/kg(10 g).
- Thông tin dữ liệu SAR cho những người sinh sống ở các nước/các vùng đã thông qua giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Viện Kỹ thuật Điện và Điện tử (IEEE), là 1,6 W/kg được tính trung bình trên một (1) gam mô.

Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm

CẢNH BÁO

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và phụ kiện được chấp thuận cho sử dụng cùng với kiểu điện thoại cụ thể này. Việc sử dụng bất cứ loại nào khác có thể làm mất hiệu lực bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào áp dụng cho điện thoại này, và có thể gây nguy hiểm.

- Không được tháo rời các bộ phận của điện thoại. Mang đến một chuyên gia kỹ thuật dịch vụ đủ khả năng khi cần sửa chữa.
- Để cách xa các thiết bị điện tử như là tivi, radio và máy tính cá nhân.
- Nên để điện thoại tránh xa những chỗ nóng như là lò sưởi hoặc bếp.
- Không đánh rơi.
- Không để thiết bị này chịu rung hoặc va đập cơ học.
- Hãy tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào được yêu cầu bởi các quy định đặc biệt. Ví dụ: không sử dụng điện thoại trong bệnh viện, nếu không nó có thể ảnh hưởng đến thiết bị y tế nhạy cảm.
- Không sử dụng điện thoại khi tay còn ướt và điện thoại đang được sạc pin. Nó có thể gây ra điện giật hoặc làm hỏng nặng điện thoại của bạn.
- Không sạc điện thoại gần vật liệu dễ cháy vì điện thoại có thể trở nên nóng và gây ra hỏa hoạn.
- Sử dụng vải khô để lau chùi bên ngoài của thiết bị (không sử dụng dung môi như là benzen, chất để pha loãng hoặc rượu).
- Không sạc điện thoại khi đặt trên các vật dụng mềm.
- Nên sạc điện thoại ở những nơi thông gió.
- Không để thiết bị này chịu khói hoặc bụi quá mức.
- Không để điện thoại cạnh thẻ tín dụng hoặc vé tàu, xe; nó có thể ảnh hưởng tới thông tin trên các dải từ.
- Không gõ lên màn hình bằng các vật cứng vì nó có thể làm hư hại điện thoại.
- Không để điện thoại tiếp xúc với chất lỏng hoặc hơi ẩm.
- Sử dụng các thiết bị phụ trợ như là tai nghe một cách cẩn thận. Không chạm vào anten một cách không cần thiết.

Sử dụng điện thoại hiệu quả

Các thiết bị điện tử

Tất cả điện thoại di động có thể bị nhiễu làm ảnh tới hoạt động của điện thoại.

- Không sử dụng điện thoại di động của bạn gần thiết bị y tế nếu không được phép. Tránh đặt điện thoại gần máy điều hoà nhịp tim, như trong túi ngực của bạn.

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- Một số thiết bị trợ thính có thể bị gây nhiễu bởi điện thoại di động.
- Nhiều nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới tivi, radio, máy tính, v.v...

An toàn giao thông

Kiểm tra luật và qui định về sử dụng điện thoại di động ở những vùng mà bạn lái xe.

- Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.
- Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
- Sử dụng bộ rảnh tay (hands-free kit), nếu có.
- Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi nếu điều kiện lái xe yêu cầu như vậy.
- Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một số hệ thống điện trên xe của bạn như là dàn âm thanh và thiết bị an toàn.
- Khi xe bạn được trang bị túi khí, không làm cản trở bằng các vật lắp đặt cố định hoặc thiết bị không dây cầm tay hoặc được. Nó có thể làm túi khí không hoạt động hoặc gây ra chấn thương nguy hiểm trọng do hoạt động không đúng.

- Nếu bạn nghe nhạc trong khi ở ngoài, xin nhớ đặt âm lượng ở mức vừa phải để có thể nhận biết được những tiếng động xung quanh. Điều này đặc biệt cần thiết khi ở gần đường.

Tránh làm hư tai bạn

Khả năng nghe của bạn có thể bị ảnh hưởng nếu nghe quá to trong thời gian dài. Do vậy, chúng tôi khuyên bạn không bật hoặc tắt điện thoại cầm tay khi gần tai nghe. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên đặt âm lượng nhạc và cuộc gọi ở mức vừa phải.

Bộ phận làm bằng Thủy tinh

Một số bộ phận của điện thoại di động được làm bằng thủy tinh. Loại thủy tinh này có thể vỡ nếu điện thoại bị rơi trên bề mặt cứng hoặc khi va chạm mạnh. Nếu thủy tinh vỡ, không được chạm hoặc tháo máy. Dừng sử dụng điện thoại di động cho đến khi nhà cung cấp dịch vụ được uỷ quyền thay thế thủy tinh đó.

Khu vực phá nổ

Không sử dụng điện thoại nơi có bắn phá bằng thuốc nổ. Tôn trọng các giới hạn, và tuân theo các qui định hoặc nguyên tắc.

Môi trường có khả năng dễ nổ

- Không sử dụng điện thoại ở điểm tiếp nhiên liệu.
- Không sử dụng gần nơi chứa nhiên liệu hoặc hoá chất.
- Không vận chuyển hoặc chứa khí, chất lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ trong khoang xe có điện thoại và các thiết bị phụ trợ của bạn.

Trên máy bay

Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu trong máy bay.

- Tắt điện thoại di động của bạn trước khi lên máy bay.
- Không sử dụng điện thoại trên đất nếu không được phép.

Trẻ em

Để điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Điện thoại bao gồm các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây nguy cơ ngạt thở.

Cuộc gọi khẩn cấp

Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được bằng tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa phương của bạn.


Thông tin và chăm sóc pin

- Bạn không cần xả hết pin hoàn toàn trước khi sạc. Không giống các hệ thống pin khác, không có tác động bộ nhớ nào có thể làm tổn hại tới hoạt động của pin.
- Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc của LG được thiết kế để có tuổi thọ tối đa cho pin.
- Không tháo rời hoặc làm đoản mạch bộ pin.
- Giữ sạch các điểm tiếp xúc kim loại của bộ pin.
- Thay pin khi nó không còn hoạt động ở mức có thể chấp nhận được. Bộ pin có thể được sạc hàng trăm lần cho tới khi cần thay thế.
- Sạc pin nếu nó đã được sử dụng trong một thời gian dài để làm tăng tối đa khả năng sử dụng.
- Không để bộ sạc pin tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc sử dụng nó ở nơi có độ ẩm cao như là buồng tắm.
- Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh, những điều kiện này có thể làm giảm hiệu quả của hoạt động của pin.
- Có thể xảy ra hiện tượng nổ nếu lắp không đúng loại pin.

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Vui lòng tái chế khi có thể. Không vứt bỏ như rác sinh hoạt thông thường.
- Nếu bạn cần thay pin, hãy mang pin tới điểm dịch vụ được LG Electronics uỷ quyền nơi gần nhất hoặc đại lý bán hàng để được trợ giúp.
- Luôn rút bộ sạc ra khỏi ổ điện sau khi pin đã sạc đầy để tiết kiệm lượng điện tiêu thụ không cần thiết của bộ sạc.
- Tuổi thọ thực của pin phụ thuộc vào chế độ mạng, cài đặt sản phẩm, kiểu sử dụng, pin và điều kiện của môi trường.

Làm quen với điện thoại của bạn

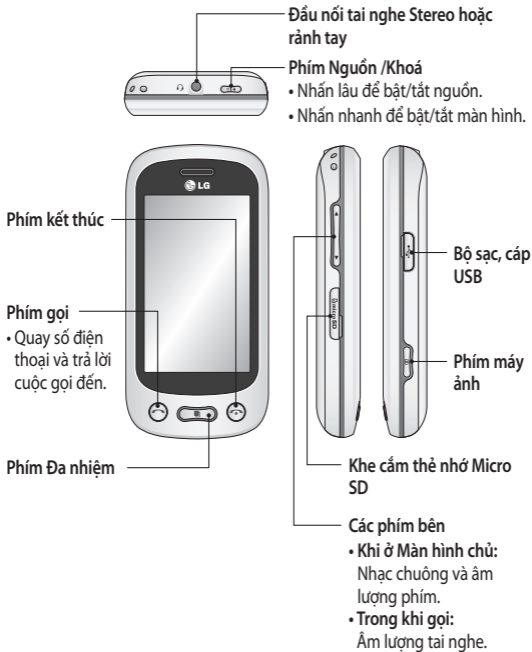

Xem khi mở máy



Chuyển chế độ nhập ký tự (viết hoa/ thường)

SMS

Các phím chữ, số

Phím ký hiệu

- Nhập ký tự ký hiệu

Phím dấu cách

Dùng để nhập dấu cách khi soạn thảo.

Mạng xã hội

Duyệt Internet

Email


Nhắn tin Tức Thời

Phím Enter

Phím Xoá

- Xoá một ký tự mỗi lần nhấn phím. Bấm và giữ phím này để xoá tất cả thông tin đã nhập.

⚠ CẢNH BÁO: Đặt một vật nặng lên điện thoại hoặc ngồi lên máy khi để máy trong túi có thể làm hỏng màn hình LCD và chức năng của màn hình cảm ứng.

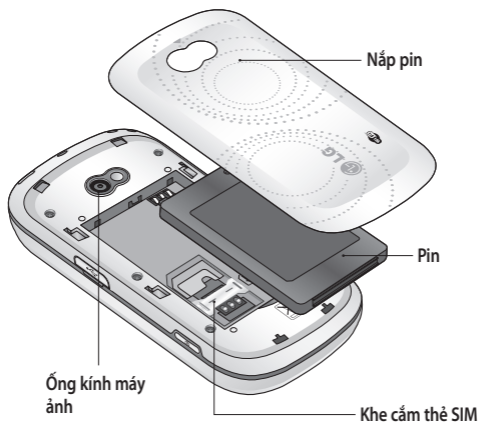

Lắp thẻ SIM và pin


1 Tháo nắp pin

Trượt nắp pin về phía đáy điện thoại và nhấn lên như hình vẽ.



2 Lắp thẻ SIM

Trượt thẻ SIM vào khe lắp thẻ SIM, đảm bảo vùng tiếp xúc mạ vàng trên thẻ quay xuống dưới. Đảm bảo pin được tháo khỏi điện thoại trước khi lắp thẻ SIM. Để tháo thẻ SIM, kéo thẻ ra nhẹ nhàng.

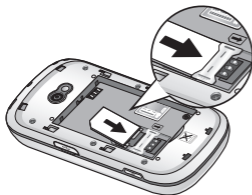


⚠ CẢNH BÁO: Không sử dụng móng tay để tháo pin.

⚠ CẢNH BÁO: Không tháo pin khi điện thoại đang bật, làm như vậy có thể làm hỏng điện thoại.

3 Lắp pin

Trước tiên, lắp phần trên cùng của pin vào cạnh trên cùng của ngăn chứa pin.

Đảm bảo các điểm tiếp xúc của pin thẳng hàng với các cực của điện thoại. Ấn phần dưới cùng của pin xuống cho tới khi pin khớp vào vị trí.

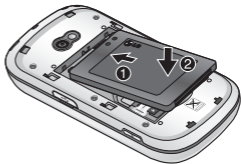

Sạc điện thoại

Tháo nắp ổ sạc ở mặt bên của GT350i. Nối bộ Sạc du lịch (Bộ sạc) và cáp USB đi kèm. Cắm cáp USB vào điện thoại và cắm bộ sạc vào ổ điện. GT350i của bạn phải được sạc đến khi thông báo “Đã sạc đầy” hiển thị trên màn hình.

LƯU Ý: Pin phải được sạc đầy lần đầu tiên để nâng cao tuổi thọ pin. Bỏ qua thông báo “Đã sạc đầy” đầu tiên và giữ điện thoại được sạc qua đêm.



Thẻ nhớ

Lắp thẻ nhớ

Bạn có thể mở rộng bộ nhớ trên điện thoại bằng cách sử dụng thẻ nhớ.

LƯU Ý: Thẻ nhớ là phụ kiện tùy chọn.


- 1 Mở nắp của khe cắm thẻ nhớ trên cạnh trái của điện thoại.



- 2 Trượt thẻ nhớ vào nắp khe cắm thẻ cho tới khi thẻ khớp vào vị trí. Đảm bảo vùng tiếp xúc mạ vàng trên thẻ quay xuống dưới.

Định dạng thẻ nhớ

Thẻ nhớ có thể đã được định dạng. Nếu thẻ nhớ chưa được định dạng, bạn cần định dạng thẻ nhớ trước khi bắt đầu sử dụng.

- 1 Từ màn hình Chủ, chọn , sau đó chọn **Cài đặt điện thoại** trên tab **CÀI ĐẶT**.
- 2 Nhấn **Thông tin bộ nhớ** rồi chọn **Thẻ Nhớ**.
- 3 Nhấn **Định dạng** và sau đó xác nhận lựa chọn của bạn.
- 4 Nhập mật khẩu, nếu đã đặt mật khẩu. Thẻ nhớ sau đó sẽ được định dạng và sẵn sàng sử dụng.

LƯU Ý: Nếu đã có sẵn nội dung trong thẻ nhớ, cấu trúc thư mục sẽ khác sau khi định dạng vì tất cả các tệp sẽ bị xoá.

Sử dụng màn hình cảm ứng

Mẹo cho màn hình cảm ứng


- Để chọn một mục, hãy nhấn vào điểm giữa của biểu tượng.
- Đừng nhấn quá mạnh. Màn hình cảm ứng đủ nhạy cảm để nhận biết được một lần nhấn nhẹ dứt khoát.
- Sử dụng đầu ngón tay để nhấn vào tùy chọn bạn muốn. Hãy cẩn thận không nhấn bất kỳ phím nào khác.
- Khi điện thoại GT350i không sử dụng, thiết bị sẽ trở về màn hình khoá.

Điều khiển màn hình cảm ứng

Điều khiển trên màn hình cảm ứng GT350i thay đổi linh hoạt, tùy thuộc vào tác vụ bạn đang thực hiện.


Mở Ứng dụng

Để mở bất kỳ ứng dụng nào, chỉ cần nhấn vào biểu tượng của ứng dụng đó.

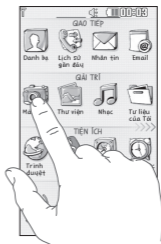

Cuộn


Kéo từ bên này sang bên kia để cuộn. Trên một số màn hình như Lịch sử gần đây, bạn cũng có thể cuộn lên hoặc xuống.

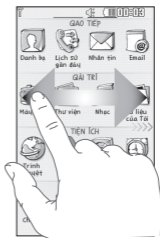


Màn hình chủ

Bạn có thể kéo và nhấp chức năng bạn cần ngay trên các kiểu màn hình chủ.

Hoạt động

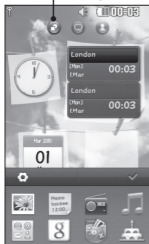

Màn hình chủ widget


Khi bạn nhấn  ở phía phải dưới cùng của màn hình, bảng widget di động xuất hiện. Khi bạn chọn một widget và kéo lên màn hình, widget này sẽ

xuất hiện trên màn hình chủ tại điểm nó được thả.

Hoạt động



Màn hình chủ quay số nhanh

Bạn có thể gọi, gửi tin nhắn hoặc chỉnh sửa số liên hệ trực tiếp trên màn hình chủ này. Khi bạn nhấn , danh sách quay số nhanh sẽ xuất hiện, và bạn có

thể kéo các số quay nhanh lên màn hình.

Hoạt động



Màn hình chủ Livesquare

Trên màn hình Livesquare, bạn có thể dễ dàng thực hiện cuộc gọi và gửi tin nhắn tới số được chỉ định cho avatar. Để sử dụng chức năng gọi, nhắn tin

hoặc danh bạ, chọn avatar và chọn biểu tượng **Phím nhanh** bạn muốn sử dụng.

MẸO! Giao diện Người dùng được dựa trên ba loại Màn hình chủ. Để chuyển đổi giữa các màn hình chủ, chỉ cần vuốt nhanh trên màn hình từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái.

Các phím nhanh

Các phím nhanh trên màn hình chủ cung cấp cho bạn truy cập nhanh, một chạm vào các chức năng hay dùng nhất.



Nhấn để ra lệnh bàn phím quay số cảm ứng để thực hiện một cuộc gọi.



Nhấn để mở **Danh bạ**. Để tìm số bạn muốn gọi, nhập tên của số liên lạc bằng bàn phím cảm ứng. Bạn cũng có thể tạo các liên hệ mới và chỉnh sửa các liên hệ đã có.



Nhấn để truy cập menu **Nhắn tin**. Từ đây bạn có thể tạo một SMS hoặc một MMS mới, hoặc xem thư mục tin nhắn của bạn.



Nhấn để mở **Menu đầy đủ cao nhất** được chia thành bốn mục phụ.

Màn hình chủ

Thanh tình trạng

Thanh tình trạng, sử dụng các biểu tượng khác nhau, cho biết những thông tin như là cường độ tín hiệu, tín hiệu mới và mức pin, đồng thời cho bạn biết liệu Bluetooth hoặc GPRS có được bật hay không.


Dưới đây là bảng giải thích ý nghĩa của các biểu tượng bạn sẽ nhìn thấy trên thanh tình trạng.

Biểu tượng	Mô tả
	Đa nhiệm
	Cường độ tín hiệu mạng (số thanh sẽ khác nhau)
	Đang sử dụng EDGE
	Không có tín hiệu mạng
	Lượng điện còn lại trong pin
	Hết pin
	Tin nhắn văn bản mới
	Thư thoại mới
	Hộp thư tin nhắn đến đầy
	Không gửi được tin nhắn
	Không gửi được tin nhắn đa phương tiện
	Email chưa đọc trong hộp thư đến

Biểu tượng	Mô tả
	Không gửi được
	Báo thức đã được đặt
	Đang sử dụng chế độ tùy chỉnh (Số trong biểu tượng sẽ khác nhau)
	Đang sử dụng chế độ thông thường
	Đang sử dụng chế độ ngoài trời
	Đang sử dụng chế độ im lặng
	Đang sử dụng tai nghe
	Các cuộc gọi đã được chuyển hướng
	Chuyển vùng
	Chế độ trên máy bay đã bật
	Bluetooth is đang được kích hoạt
	Phát BGM
	Tạm dừng BGM
	Thẻ nhớ được bật để sử dụng

Thay đổi Tình trạng từ thanh trạng thái

Nhấn vào giữa thanh tình trạng để mở Tóm tắt Tình trạng. Phần này cho biết tình trạng Giờ hiện tại, Mạng, Tên Mạng, Pin, Bộ nhớ điện thoại, Bộ nhớ ngoài, Chế độ, MP3 và Bluetooth. Tại đây, bạn có thể đặt loại Chế độ, phát/tạm dừng MP3 và kích hoạt/bỏ kích hoạt Bluetooth.

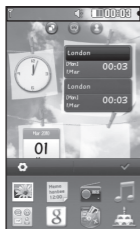

Thanh trạng thái



Sử dụng chức năng Đa nhiệm


Nhấn nhanh phím cứng đa nhiệm để mở menu Đa nhiệm. Từ tab Ứng dụng Đang chạy bạn có thể xem tất cả những ứng dụng đang chạy và truy cập chúng. Bạn có thể khởi chạy và chỉnh sửa các Ứng dụng ưa thích từ tab Ứng dụng Ưa thích.

Khi bạn đang chạy ứng dụng dưới nền (ví dụ: trò chơi hoặc đài FM), sẽ xuất hiện trên thanh tình trạng.

Cuộc gọi



Thực hiện cuộc gọi

- 1 Nhấn  để mở bàn phím.
- 2 Nhập số điện thoại sử dụng bàn phím.
- 3 Nhấn  để bắt đầu gọi.
- 4 Để kết thúc cuộc gọi, nhấn phím Kết thúc (bên Phải).


MẸO! Để nhập dấu + để thực hiện một cuộc gọi quốc tế, nhấn và giữ .

MẸO! Nhấn phím nguồn để khoá màn hình cảm ứng nhằm tránh thực hiện các cuộc gọi do sơ suất.


Thực hiện cuộc gọi từ danh bạ


- 1 Từ màn hình chủ, nhấn  để mở Danh bạ.
- 2 Nhấn hộp trường Tên ở phía trên cùng màn hình và nhập một vài chữ cái đầu tiên của số liên lạc mà bạn muốn gọi bằng bàn phím.
- 3 Từ danh sách được lọc, nhấn biểu tượng Gọi cạnh người liên hệ bạn muốn gọi. Cuộc gọi sẽ sử dụng số mặc định nếu có nhiều số cho người liên hệ đó.
- 4 Bạn cũng có thể nhấn tên liên hệ và chọn số để sử dụng nếu có nhiều số cho người liên hệ đó. Bạn cũng có thể nhấn  để gọi số mặc định.


Trả lời và từ chối cuộc gọi

Khi điện thoại đổ chuông, hãy nhấn phím Gọi (bên Trái) để trả lời cuộc gọi. Để tắt chuông, hãy trượt màn hình khoá lên. Thao tác này sẽ mở khoá điện thoại nếu điện thoại bị khoá, sau đó nhấn . Cách này hữu ích nếu bạn quên đổi chế độ sang chế độ Im lặng trong khi họp. Nhấn **Từ chối** để từ chối cuộc gọi đến.

Tùy chọn trong khi gọi

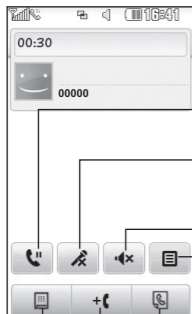

Giữ - Nhấn  để đặt cuộc gọi ở chế độ giữ cuộc gọi.


Câm - Nhấn  để tắt micrô và để cho người đang nói chuyện với bạn không thể nghe bạn nói.

Loa - Nhấn  để tắt loa điện thoại.

Tùy chọn - Nhấn  để hiển thị danh sách các tùy chọn khác trong khi gọi.

Nhấn  để tìm số liên lạc trong khi gọi.

Nhấn  để thêm người khác vào cuộc gọi.


Nhấn  để mở bàn phím số để thực hiện cuộc gọi thứ hai. Chức năng này cũng cho phép bạn điều hướng menu với các tùy chọn được đánh số khi bạn quay số các dịch vụ điện thoại tự động như trung tâm cuộc gọi.

MẸO! Để cuộn qua một danh sách các lựa chọn hoặc danh sách các số liên hệ của bạn, nhấn mục cuối cùng nhìn thấy được và trượt ngón tay của bạn lên phía trên của màn hình. Danh sách sẽ di chuyển lên để hiển thị thêm các mục khác.



Cuộc gọi



Quay số nhanh

Bạn có thể gán một liên hệ thường gọi cho một số quay số nhanh.

- 1 Chọn **Danh bạ** trong tab GIAO TIẾP và nhấn  rồi chọn **Quay số nhanh**.
- 2 Thư thoại của bạn đã được gán cho quay số nhanh 1. Bạn không thể thay đổi cài đặt này. Nhấn bất kỳ số nào khác để gán nó cho số liên lạc muốn quay số nhanh.
- 3 Danh bạ **của bạn** sẽ mở ra. Chọn số liên lạc mà bạn muốn gán cho số đó bằng cách nhấn số điện thoại đó một lần. Để tìm số liên lạc, nhấn vào hộp trường Tên và nhập vài chữ cái đầu tiên của số liên lạc cần tìm.

Thực hiện cuộc gọi thứ hai

- 1 Trong cuộc gọi ban đầu, nhấn  và nhập số bạn muốn gọi.
- 2 Nhấn  để kết nối cuộc gọi.
- 3 Cả hai cuộc gọi sẽ được hiển thị trên màn hình gọi. Cuộc gọi đầu của bạn sẽ bị khoá và người gọi sẽ ở tình trạng chờ.

- 4 Để chuyển đổi giữa các cuộc gọi, nhấn  hoặc nhấn số của cuộc gọi bị giữ.
- 5 Để kết thúc một hoặc cả hai cuộc gọi, nhấn  và chọn **Kết thúc** trước khi nhấn **Tất cả, Giữ** hoặc **Hoạt động**.

MẸO! Nhấn bất kỳ mục nhập nhật ký cuộc gọi đơn lẻ nào để xem ngày giờ và thời lượng cuộc gọi.

LƯU Ý: Bạn sẽ bị tính cước cho mỗi cuộc gọi bạn thực hiện.

Sử dụng chuyển hướng cuộc gọi

- 1 Nhấn **Cài đặt cuộc gọi** trong tab CÀI ĐẶT.
- 2 Nhấn **Chuyển hướng cuộc gọi**.
- 3 Chọn chuyển hướng tất cả các cuộc gọi thoại, khi điện thoại bận, khi không trả lời hoặc khi bạn ở ngoài vùng phủ sóng.
- 4 Nhập số điện thoại bạn muốn chuyển hướng đến.
- 5 Nhấn **Yêu cầu** để kích hoạt.

LƯU Ý: Phí sẽ được tính cho các cuộc gọi chuyển hướng. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng để có thêm thông tin.

MẸO! Để tắt tất cả các chuyển hướng cuộc gọi, chọn **Hủy tất cả** từ menu **Chuyển hướng cuộc gọi**.

Cuộc gọi chờ

Được cảnh báo khi bạn có cuộc gọi chờ. (Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mạng.)

Sử dụng chặn cuộc gọi

- 1 Nhấn **Cài đặt cuộc gọi** trong tab **CÀI ĐẶT**.
- 2 Nhấn **Chặn cuộc gọi**.
- 3 Chọn bất kỳ hoặc tất cả năm tùy chọn:
 - Tắt cả cuộc gọi đi**
 - Gọi quốc tế**
 - Gọi quốc tế trừ gọi về nước nhà**
 - Tắt cả cuộc gọi đến**
 - Cuộc gọi đến khi ở nước ngoài**
 - Bỏ kích hoạt tất cả**
- 4 Nhập mật khẩu chặn cuộc gọi. Vui lòng kiểm tra với nhà điều hành mạng về dịch vụ này.

MẸO! Chọn **Số quay số ấn định** từ các tùy chọn **Cài đặt cuộc gọi** để bật và soạn danh sách các số có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn. Bạn sẽ cần mã PIN2 từ nhà cung cấp dịch vụ. Chỉ những số có trong danh sách quay số cố định mới có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn.

Số quay số cố định

Chọn danh sách các số có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn. Bạn sẽ cần mã PIN2 từ nhà điều hành. Chỉ những số có trong danh sách quay số cố định mới có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn.

Tin nhắn giải thích

Trước khi bạn từ chối một cuộc gọi đến, bạn có thể sử dụng **"Tin nhắn giải thích"** để gửi tin nhắn giải thích lý do bạn không nhận cuộc gọi đến.

Phí cuộc gọi

Xem phí được áp dụng cho các số đã gọi (dịch vụ này tùy thuộc vào mạng và một số nhà điều hành có thể không hỗ trợ tính năng này).

Cuộc gọi

Thời lượng cuộc gọi

Xem thời lượng của tất cả các số đã gọi hoặc cuộc gọi đã nhận hoặc cả hai.

Lượng dữ liệu

Xem lượng dữ liệu theo kilobyte của tất cả các dữ liệu đã nhận hoặc dữ liệu đã gửi hoặc cả hai.

Thay đổi cài đặt cuộc gọi thông thường

- 1 Nhấn **Cài đặt cuộc gọi** trong tab **CÀI ĐẶT**.
- 2 Cuộn và nhấn **Cài đặt chung**. Từ đây bạn có thể điều chỉnh cài đặt cho:

Từ chối cuộc gọi - Trượt nút chuyển sang **BẬT**. Bạn có thể nhấn hộp văn bản Danh sách từ chối để chọn từ tất cả các cuộc gọi, danh bạ hoặc nhóm cụ thể hoặc chọn từ các số chưa đăng ký (các số chưa có trong danh bạ), hoặc cuộc gọi không có ID người gọi. Nhấn **Lưu** để thay đổi cài đặt.

Gửi số điện thoại của tôi - Chọn hiển thị hoặc không hiển thị số điện thoại của bạn khi gọi cho ai đó.

Tự động quay số lại - Trượt nút chuyển sang bên trái để **BẬT** hoặc sang phải để **TẮT**.

Chế độ trả lời - Chọn trả lời điện thoại bằng phím Gửi hoặc bất kỳ phím.

Nhắc phút - Trượt nút chuyển sang bên trái để **BẬT** để nghe âm báo mỗi phút trong cuộc gọi.

Chế độ trả lời BT - Chọn **Rảnh tay** để trả lời cuộc gọi bằng tai nghe Bluetooth, hoặc chọn **Điện Thoại** để nhấn phím trên điện thoại để trả lời cuộc gọi.

Lưu số mới - Chọn **Có** để lưu số mới.

Danh bạ

Tim liên hệ

- 1 Nhấn **Danh bạ** trong tab GIAO TIẾP.
- 2 Bạn thấy danh sách liên hệ. Nhập một vài chữ cái đầu tiên của tên người liên hệ trong trường Tên sẽ chuyển menu sang vùng chữ cái của danh sách.

MẸO! Bàn phím theo chữ cái sẽ hiển thị khi bạn nhấn vào trường Tên.


Hoặc nhấn  từ màn hình chủ.

Thêm liên hệ mới

- 1 Nhấn **Danh bạ** trong tab GIAO TIẾP và nhấn **Tạo liên hệ mới**.
- 2 Chọn lưu số liên hệ vào **Máy** hoặc **USIM**.
- 3 Nhập họ và tên của bạn.
- 4 Bạn có thể nhập tối đa năm số cho mỗi liên hệ. Mỗi mục có một loại đặt sẵn **Di động**, **Nhà riêng**, **Văn phòng**, **Máy nhắn tin**, **Fax** và **Chung**.
- 5 Nhập địa chỉ email. Bạn có thể nhập tối đa hai địa chỉ email khác nhau cho mỗi liên hệ.

- 6 Bạn có thể gán liên hệ vào một trong những nhóm sau: **Không có nhóm**, **Gia đình**, **Bạn bè**, **Đồng nghiệp**, **Trường học** hoặc **VIP**.
- 7 Bạn cũng có thể thêm **Nhạc chuông**, **Sinh nhật**, **Ngày kỷ niệm**, **Trang chủ**, **Địa chỉ nhà riêng**, **Tên công ty**, **Chức danh**, **Địa chỉ công ty**, **Ghi nhớ** và **Livecon**.
- 8 Nhấn **Lưu** để lưu liên hệ.

Tạo nhóm


- 1 Nhấn **Danh bạ** trong tab GIAO TIẾP. Và nhấn **Nhóm**.
- 2 Nhấn **Tạo nhóm mới** hoặc nhấn  và chọn **Tạo nhóm mới**.
- 3 Nhập tên cho nhóm mới. Bạn có thể gán nhạc chuông cho nhóm.
- 4 Nhấn **Lưu**.

LƯU Ý: Nếu bạn xóa nhóm, các liên hệ được chỉ định vào nhóm đó sẽ không bị mất. Chúng vẫn còn trong **Danh bạ**.

Danh bạ

Thay đổi cài đặt liên hệ

Bạn có thể điều chỉnh cài đặt số liên lạc sao cho **Danh bạ** phù hợp với sở thích của riêng mình.

- 1 Nhấn **Danh bạ** trong tab GIAO TIẾP và nhấn , sau đó nhấn **Cài đặt**.
- 2 Từ đây bạn có thể chỉnh sửa cài đặt sau:

Cài đặt danh sách liên hệ - Điều chỉnh cài đặt **Vị trí danh bạ**, **Tên hiển thị** và **Phím lệnh nhanh**.

Gửi tất cả liên hệ qua Bluetooth - Gửi tất cả liên hệ của bạn sang thiết bị khác sử dụng Bluetooth.

Sao lưu danh bạ - Thực hiện sao lưu danh bạ của bạn sang bộ nhớ ngoài. Tùy chọn này yêu cầu phải có bộ nhớ ngoài.

Khôi phục danh bạ - Khôi phục danh bạ của bạn từ bộ nhớ ngoài. Tùy chọn này yêu cầu phải có bộ nhớ ngoài.


Xoá số liên lạc - Xoá tất cả các số liên hệ. Chọn giữa **Điện thoại** và **SIM** và nhấn **Có** nếu bạn chắc chắn muốn xoá danh bạ.


Nhắn tin

Nhắn tin

Điện thoại GT350i kết hợp SMS và MMS vào trong một menu trực quan và dễ sử dụng.

Gửi tin nhắn

- 1 Nhấn **Nhắn tin** trong tab **GIAO TIẾP**. Và nhấn **Tin nhắn mới** để bắt đầu soạn tin nhắn mới.
- 2 Nhấn **Nhập** để thêm hình, video, âm thanh, mẫu và nội dung khác.
- 3 Nhấn **Người nhận** ở phần dưới cùng của màn hình để nhập người nhận. Sau đó, nhập số hoặc nhấn  để chọn liên hệ. Bạn có thể thêm nhiều liên hệ.
- 4 Nhấn **Gửi**.

 **CẢNH BÁO:** Nếu bạn thêm một hình, video, hoặc âm thanh vào tin nhắn SMS thì tin nhắn này sẽ tự động chuyển đổi thành tin nhắn MMS và do đó bạn sẽ phải trả tiền tương ứng.

Nhập văn bản


Có hai cách nhập văn bản:

Bàn phím cảm ứng và Qwerty.

Nhấn để bật chế độ **T9**.

Chế độ này chỉ được sử dụng khi bạn có Bàn phím được chọn làm kiểu nhập.

Nhấn  để chọn ngôn ngữ viết.

Nhấn  để thay đổi giữa nhập số, ký hiệu và văn bản.

Sử dụng phím **Shift** (phím mũi tên lên) để thay đổi giữa nhập chữ hoa và chữ thường.

Chế độ T9


Chế độ T9 sử dụng từ điển có sẵn để nhận dạng từ bạn đang viết dựa theo trình tự phím bạn đã nhấn. Chế độ tiên đoán từ bạn đang nhập và đề xuất từ thay thế.

Thiết lập email

Nhấn **E-mail** trong tab **GIAO TIẾP**.


Nếu tài khoản email chưa được thiết lập, trên màn hình xuất hiện thông báo "Yêu cầu cài đặt email. Cài đặt ngay bây giờ?", chọn **Có** và hoàn tất quá trình thiết lập.

Nhấn tin

Bạn có thể kiểm tra và chỉnh sửa cài đặt bằng cách chọn . Bạn cũng có thể kiểm tra cài đặt bổ sung được điều tự động khi bạn tạo tài khoản.

Tải email về


Bạn có thể kiểm tra tự động hoặc thủ công thư mới trong tài khoản của mình. Để kiểm tra theo cách thủ công:

- 1 Nhấn **E-mail** trong tab **GIAO TIẾP**.
- 2 Nhấn vào tài khoản bạn muốn sử dụng.
- 3 Nhấn **Hộp thư đến**.
- 4 Nhấn  và chọn **Truy lục hoặc Đồng bộ**.

Gửi email sử dụng tài khoản mới của bạn

- 1 Nhấn **Email mới** và một email mới sẽ mở ra.
- 2 Hoàn tất thư.
- 3 Nhấn **Gửi** và email sẽ được gửi.

Thay đổi cài đặt email

- 1 Nhấn **E-mail** trong tab **GIAO TIẾP**.
- 2 Nhấn  và chọn **Cài đặt email**, sau đó bạn có thể điều chỉnh các cài đặt sau:

Tài khoản email - Thiết lập tài khoản email.

Email ưu tiên - Chọn tài khoản email bạn muốn sử dụng làm ưu tiên (nếu bạn đã cài đặt nhiều tài khoản email).

Cho phép trả lời email - Chọn để cho phép gửi thông báo xác nhận đã đọc.

Yêu cầu trả lời email - Chọn có yêu cầu thông báo xác nhận đã đọc hay không.

Khoảng thời gian truy lục - Chọn tần suất GT350i sẽ kiểm tra xem có email mới không.

Số lượng tải về - Chọn số lượng email được tải mỗi thời điểm.

Kèm thư trong Ch.tiếp & Trả lời - Chọn kèm theo thư gốc trong thư trả lời.

Bao gồm tệp đính kèm - Chọn để kèm theo tệp đính kèm gốc trong thư trả lời.

Tự động tải khi chuyển vùng - Chọn xem có tải thư tự động khi ở nước ngoài (chuyển vùng).

Thông báo email mới - Chọn để được cảnh báo khi có email mới.

Chữ ký - Chọn chữ ký bạn muốn đặt cho Email và MMS. Bạn có thể đăng ký một hoặc nhiều chữ ký.

Ưu tiên - Chọn mức ưu tiên cho email.

Kích thước gửi email - Đặt dung lượng gửi thư tối đa.

Bộ đếm email - Nhập ngày bạn muốn. Bạn có thể kiểm tra email bạn đã gửi trong khoảng thời gian đó.

Quản lý thư mục

Có năm thư mục trong menu **Nhắn tin**.

Hộp thư đến - Tất cả tin nhắn nhận được sẽ được lưu trong hộp thư đến.

Nháp - Nếu bạn chưa hoàn tất tin nhắn, bạn có thể lưu những gì bạn đã viết trong thư mục này.

Hộp thư đi - Đây là thư mục lưu trữ tạm thời trong khi tin nhắn đang được gửi đi.

Tin đã gửi - Toàn bộ tin nhắn đã gửi được đặt trong thư mục này.

Thư mục riêng - Tạo thư mục để lưu tin nhắn của bạn.

Thay đổi cài đặt tin nhắn văn bản

Nhấn **Nhắn tin** trong tab GIAO TIẾP và nhấn **Cài đặt**. Chọn **Tin nhắn văn bản**. Bạn có thể thực hiện các thay đổi cho:

Trung tâm nhắn tin văn bản - Nhập chi tiết cho trung tâm nhắn tin.

Báo cáo gửi - Trượt nút chuyển ở bên trái để nhận thông báo xác nhận rằng tin nhắn đã được gửi.

Thời hạn hiệu lực - Chọn thời gian tin nhắn được lưu tại trung tâm tin nhắn.

Loại tin nhắn - Chuyển văn bản thành **Văn bản, Thoại, Fax, X.400** hoặc **Email**.

Mã hoá ký tự - Chọn cách mã hoá các ký tự. Cài đặt này ảnh hưởng tới kích thước tin nhắn và do đó ảnh hưởng tới phí dữ liệu.

Gửi tin nhắn dài dưới dạng - Chọn để gửi tin nhắn dài dưới dạng **Nhiều SMS** hoặc **MMS**.

Thay đổi cài đặt tin nhắn đa phương tiện

Nhấn **Nhắn tin** trong tab GIAO TIẾP. Cuộn và chọn **Cài đặt** và **Tin nhắn đa phương tiện**. Bạn có thể thực hiện các thay đổi cho:

Nhấn tin

Chế độ tải về - Chọn giữa **Mạng chủ** hoặc **Mạng chuyển vùng**. Nếu bạn chọn **Thủ công**, bạn sẽ chỉ nhận được thông báo về MMS và bạn có thể quyết định xem có muốn tải toàn bộ về hay không.

Báo cáo gửi - Chọn để yêu cầu và/hoặc cho phép báo cáo gửi.

Báo cáo đọc - Chọn để yêu cầu và/hoặc cho phép trả lời.

Ưu tiên - Chọn mức ưu tiên cho tin nhắn MMS.

Thời gian hiệu lực - Chọn khoảng thời gian bạn muốn lưu tin nhắn trên trung tâm nhắn tin.

Thời lượng hiển thị trang - Chọn thời lượng bạn muốn hiển thị hình trượt trên màn hình.

Chế độ tạo - Chọn chế độ tin nhắn.

Thời gian gửi - Chọn khoảng thời gian trước khi tin nhắn được gửi đi.

Trung tâm tin nhắn đa phương tiện - Chọn một trung tâm từ danh sách hoặc thêm trung tâm tin nhắn mới.

Thay đổi các cài đặt khác

Nhấn **Nhấn tin** trong tab GIAO TIẾP. Và nhấn **Cài đặt**.

Tin nhắn dịch vụ - Chọn nhận hoặc chặn tin nhắn dịch vụ. Bạn cũng có thể đặt bảo mật tin nhắn bằng cách tạo những danh sách người gửi tin cậy và không tin cậy trong tùy chọn **Bảo mật dịch vụ**.

Bộ đếm tin nhắn - Chọn để đặt thời gian đếm tin nhắn.

Dịch vụ thông tin - Chọn xem bật/tắt Tin nhắn phát rộng và chọn kênh và ngôn ngữ.

Máy ảnh

Làm quen với kính ngắm

Độ tương phản - Xác định sự khác nhau giữa ánh sáng và bóng tối trên ảnh.

Phóng to/thu nhỏ - phóng to hoặc thu nhỏ. Chức năng này được bật tùy theo kích thước ảnh bạn chụp.



Trở về

Chụp ảnh

Chế độ video - Nhấn biểu tượng tương tự để chuyển sang chế độ video.

Thư viện - Cho phép bạn truy cập ảnh đã lưu từ chế độ máy ảnh. Chỉ cần nhấn và thư viện sẽ xuất hiện trên màn hình.

Cài đặt - Nhấn biểu tượng này để mở menu cài đặt. Xem **Sử dụng cài đặt nâng cao**.




Kích thước - Thay đổi kích thước của ảnh để lưu vào thẻ nhớ hoặc đặt ảnh với kích thước phù hợp cho số liên hệ. Chọn giá trị pixel từ năm tùy chọn số: 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), Màn hình chủ (WQVGA), QVGA (320x240).

Chụp liên tiếp - Cho phép bạn chụp 3/6/9 ảnh tự động nhanh và liên tiếp.

MẸO! Bạn có thể hiển thị các tùy chọn này bằng cách nhấn vào màn hình. Chúng sẽ tự động tắt sau vài giây.

Máy ảnh


Chụp nhanh ảnh


- 1 Nhấn lâu phím  ở bên phải điện thoại.
- 2 Khi máy ảnh xác định tiêu điểm trên đối tượng, nhấn  ở chính giữa màn hình để chụp ảnh. Bạn cũng có thể nhấn mạnh phím  ở cạnh của điện thoại.

MẸO! Để chuyển sang chế độ máy ảnh hoặc video, trượt lên/xuống biểu tượng máy ảnh hoặc video ở chính giữa của kính ngắm.


Sau khi chụp ảnh


Ảnh đã chụp sẽ hiển thị trên màn hình. Tên của hình sẽ chạy dọc phía dưới cùng màn hình.


 Nhấn để gửi ảnh dưới dạng tin nhắn, email hoặc qua Bluetooth.

 Nhấn để đặt Màn hình chủ, Hình danh bạ, Hình khởi động hoặc Hình tắt nguồn.

 Nhấn để chỉnh sửa ảnh.

 Nhấn để chỉnh sửa tên của ảnh đã chụp.

 Nhấn để xoá ảnh bạn đã chụp và xác nhận bằng cách nhấn **Có**. Thông báo “Đã xoá” xuất hiện.

 Nhấn để mở thư viện của bạn.



Sử dụng các cài đặt nâng cao

Từ kính ngắm, nhấn  để mở tất cả tùy chọn cài đặt nâng cao.

Hiệu ứng màu - Chọn một tông màu để áp dụng cho ảnh bạn sẽ chụp.

Có 4 tùy chọn tông màu: **Tất, Đen & Trắng, Âm bản** hoặc **Xêpia**.

Cân bằng trắng - Chọn từ **Tự động, Sáng chói, Nắng, Huỳnh quang** hoặc **U ám**.

Chế độ đêm - Hữu ích khi sử dụng ở nơi tối.

Bộ hẹn giờ - Bộ hẹn giờ cho phép bạn đặt hẹn giờ trước khi máy ảnh chụp ảnh, sau khi nhấn nút chụp ảnh.

Chọn từ **3 giây, 5 giây** hoặc **10 giây**.

Thích hợp cho chụp ảnh nhóm mà bạn muốn mình có trong nhóm.

Chất lượng - Chọn giữa **Rất cao, Cao** và **Thường**. Chất lượng ảnh càng đẹp thì ảnh càng sắc nét, nhưng kích thước tệp sẽ tăng. Điều này có nghĩa là bạn sẽ lưu được ít ảnh hơn trong bộ nhớ.

Chế độ xem - Chọn giữa Toàn màn hình hoặc Toàn bộ ảnh. Trong chế độ Toàn màn hình, ảnh có thể bị cắt để vừa màn hình.

Chọn bộ nhớ - Chọn xem lưu ảnh vào Bộ nhớ điện thoại hay lưu vào Bộ nhớ ngoài.

Hiển thị ảnh đã chụp - Chọn xem ảnh với các tùy chọn sau khi chụp ảnh.

Ảnh biểu tượng - Chọn ảnh biểu tượng tùy chọn máy ảnh một cách thủ công hay tự động.


Âm chụp ảnh - Chọn một trong ba âm chụp ảnh.

Màn hình lưới - Chọn từ **Tất, Dấu thập đơn giản** hoặc **Chia ba**.

Xóa cài đặt - Xác lập lại cài đặt của máy ảnh.

Máy quay video

Làm quen với kính ngắm

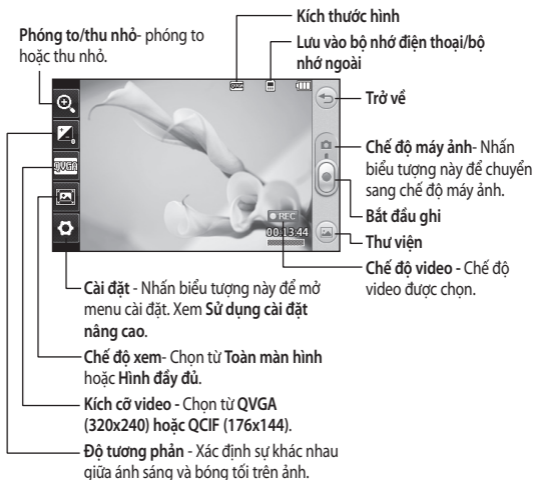







MẸO! Bạn có thể đóng tất cả các tùy chọn phím tắt để có một màn hình kính ngắm rõ hơn. Chỉ cần nhấn điểm giữa của kính ngắm một lần. Để gọi lại các tùy chọn, nhấn lại vào màn hình.

Quay video nhanh

- 1 Nhấn lâu phím máy ảnh ở cạnh phải của điện thoại trong vài giây.

MẸO! Để chuyển sang chế độ máy ảnh hoặc video, trượt lên/xuống biểu tượng máy ảnh hoặc video ở chính giữa của kính ngắm.

- 2 Giữ điện thoại nằm ngang, hướng ống kính về phía đối tượng cần quay.
- 3 Nhấn phím máy ảnh.  trên điện thoại một lần để bắt đầu ghi hình. Hoặc nhấn chấm đỏ .
- 4 Rec sẽ xuất hiện ở phía dưới cùng của kính ngắm với thiết bị hẹn giờ ở dưới cùng cho biết thời lượng của video.
- 5 Để tạm dừng video, nhấn  và để tiếp tục bằng cách chọn .
- 6 Nhấn  trên màn hình hoặc nhấn  lần thứ hai để dừng ghi hình.

Sau khi thực hiện video

Một hình tĩnh thể hiện video đã quay sẽ hiển thị trên màn hình. Tên của video này sẽ chạy ngang bên dưới màn hình cùng với bảy biểu tượng ở dưới cạnh trái và phải.

-  Nhấn để phát video.
-  Nhấn để gửi video dưới dạng **Tin nhắn** hoặc **Email** hoặc qua **Bluetooth**.
-  Nhấn để sửa video.
-  Nhấn để chỉnh sửa tên của ảnh đã chọn.
-  Nhấn để xoá video bạn vừa quay và xác nhận bằng cách nhấn **Có**. Kính ngắm sẽ hiển thị lại.
-  Nhấn để ghi video khác ngay.
-  Nhấn để xem thư viện các video và hình đã lưu.



Máy quay video

Sử dụng các cài đặt nâng cao

Từ kính ngắm, nhấn **Cài đặt** để mở tất cả tùy chọn cài đặt nâng cao.

Hiệu ứng màu - Chọn tông màu để sử dụng cho video mới của bạn. **Tất, Đen & Trắng, Âm bản, Xêpia.**

Cân bằng trắng - Chế độ cân bằng trắng đảm bảo rằng mọi màu trắng trong video của bạn sẽ là thực. Để camera điều chỉnh chính xác cân bằng trắng, bạn có thể cần xác định điều kiện ánh sáng. Chọn từ **Tự động, Sáng chói, Nắng, Huỳnh quang** hoặc **U ám.**

Chất lượng - Chọn giữa **Siêu đẹp, Đẹp** và **Bình thường.** Chất lượng video càng đẹp thì video càng sắc nét, nhưng kích thước tệp sẽ tăng. Vì vậy, bạn có thể sẽ lưu được ít video hơn trong bộ nhớ của điện thoại.

Thời lượng - Đặt giới hạn thời lượng cho video của bạn. Chọn có gửi video dưới dạng MMS hay không.

MẸO! Nếu bạn chọn thời lượng MMS, chọn chất lượng hình thấp hơn để cho phép bạn ghi video dài hơn.

Chọn bộ nhớ - Chọn xem lưu video vào Bộ nhớ điện thoại hay lưu vào Bộ nhớ ngoài.




Thoại - Chọn có muốn ghi video có âm thanh không.

Ảnh biểu tượng - Chọn ảnh biểu tượng tùy chọn máy ảnh một cách thủ công hay tự động.

Xác lập lại cài đặt - Xác lập lại cài đặt của máy quay video.




Ảnh và video của bạn


Xem ảnh và video


- 1 Nhấn **Thư viện** trong tab GIẢI TRÍ. Hoặc nhấn  trên màn hình xem trước của máy ảnh. Bạn có thể kiểm tra hình ảnh và video.
- 2 Thư viện của bạn sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 3 Nhấn vào video hoặc ảnh để mở ở chế độ toàn màn hình.
- 4 Để phát video, nhấn . Để tạm dừng phát lại, nhấn .

MẸO! Nhấn sang phải hoặc sang trái để xem các ảnh hoặc video khác.

Chụp ảnh từ một video


- 1 Chọn video bạn muốn chụp ảnh từ đó.
- 2 Nhấn  để tạm dừng video trên khung hình bạn muốn chuyển đổi thành hình và nhấn vào cạnh trái trên cùng của màn hình để mở menu .
- 3 Từ menu tùy chọn, chọn .
- 4 Hình sẽ hiển thị trên màn hình, với tên hình.

- 5 Nhấn  để trở lại video.
- 6 Hình ảnh sẽ được lưu vào thư mục **Tư liệu của tôi** và xuất hiện trong thư viện.

 **CẢNH BÁO:** Một số chức năng sẽ không hoạt động đúng nếu tệp đa phương tiện không được ghi bằng điện thoại.


Xem ảnh dưới dạng trình chiếu

Chế độ trình chiếu sẽ hiển thị tất cả các ảnh trong thư viện của bạn cùng một lúc như trình chiếu. Không thể xem video dưới dạng trình chiếu.

- 1 Nhấn  trong **Thư viện**, sau đó cuộn và chọn chọn **Trình chiếu**.
- 2 Trình chiếu sẽ bắt đầu.


Trong trình chiếu có một số tùy chọn:

Nhấn  để quay lại.

 Nhấn vào để tạm dừng trình chiếu tại một ảnh cụ thể.



 Nhấn vào lại để tiếp tục phát.

 Nhấn để hiển thị ngẫu nhiên.





 Nhấn vào để tăng hoặc giảm tốc độ của trình chiếu.


Ảnh và video của bạn


Đặt ảnh làm hình nền

- 1 Nhấn **Thư viện** trong tab GIẢI TRÍ.
- 2 Nhấn ảnh bạn muốn đặt làm hình nền.
- 3 Nhấn .
- 4 Bạn có thể thay đổi kích thước của ảnh bằng .
- 5 Khi bạn hài lòng với bức ảnh, hãy nhấn **Đặt**.
- 6 Chọn từ các tùy chọn bạn muốn thay đổi: **Tất cả**, **Màn hình chủ widget**, **Màn hình chủ quay số nhanh**.


Chỉnh sửa ảnh


- 1 Mở ảnh mà bạn muốn chỉnh sửa và nhấn  để mở các tùy chọn.
- 2 Nhấn các biểu tượng để thay đổi ảnh của bạn:
 -  Di chuyển đầu ngón tay qua màn hình để chọn một vùng.
 -  Vẽ tự do một hình gì đó lên ảnh của bạn. Chọn độ dày của dòng từ bốn tùy chọn, sau đó chọn màu bạn muốn sử dụng.
 -  Thêm văn bản vào ảnh.

 Trang trí ảnh của bạn bằng các nhãn. Chọn từ các nhãn và màu khác nhau và nhấn vào ảnh bạn muốn đặt nhãn.


 Xoá những thứ bạn vẽ. Bạn cũng có thể chọn kích thước của tẩy.

 Nhấn để trở lại thư viện.

 Lưu những gì mà bạn đã thay đổi cho ảnh. Chọn để lưu những thay đổi lên **Tệp gốc**, hoặc lưu thành một **Tệp mới**. Nếu bạn chọn **Tệp mới**, hãy nhập tên tệp.

 Hoàn tác Hiệu ứng cuối cùng hoặc chỉnh sửa mà bạn đã thực hiện đối với ảnh.

 Nhấn để mở tùy chọn **Lọc**.

 Bạn có thể điều chỉnh ảnh đã chọn.



Đa phương tiện

Bạn có thể lưu bất kỳ tệp đa phương tiện nào vào bộ nhớ điện thoại để bạn có truy cập dễ dàng vào tất cả các ảnh, âm thanh, video và trò chơi của bạn. Bạn cũng có thể lưu các tệp vào thẻ nhớ. Sử dụng thẻ nhớ cho phép bạn giải phóng bộ nhớ trong điện thoại của bạn. Bạn có thể thực hiện các tệp này trong menu **Tư liệu của tôi** trong tab **GIẢI TRÍ**.

Ảnh


Hình ảnh chứa một danh sách các ảnh bao gồm các hình ảnh mặc định được tải sẵn vào điện thoại, những hình do bạn tải xuống và những hình chụp bằng máy ảnh của điện thoại.

Gửi ảnh

- 1 Nhấn **Tư liệu riêng** trong tab **GIẢI TRÍ** và chọn **Hình**. Chọn ảnh bạn muốn.
- 2 Nhấn **Gửi** và chọn từ **Tin nhắn đa phương tiện, Email, Bluetooth**.

Sử dụng hình

Bạn có thể chọn các hình để làm hình nền và màn hình khoá hoặc thậm chí để nhận dạng người gọi đến.

- 1 Nhấn **Tư liệu riêng** trong tab **GIẢI TRÍ** và chọn **Hình**. Chọn ảnh bạn muốn. Và nhấn .
- 2 Nhấn **Sử dụng như** và chọn từ:

Màn hình chủ - Đặt một hình nền cho màn hình chủ.


Hình màn hình khoá - Đặt hình nền cho màn hình khoá.

Hình danh bạ - Gán một hình cho một người cụ thể trong danh sách liên hệ để hình hiển thị khi họ gọi cho bạn.

Hình khởi động - Đặt hình xuất hiện khi bạn bật điện thoại.

Hình tắt nguồn - Đặt hình xuất hiện khi bạn tắt điện thoại.


In hình ảnh

- 1 Nhấn **Tư liệu riêng** trong tab **GIẢI TRÍ** và chọn **Hình**. Chọn ảnh bạn muốn. Và nhấn .
- 2 Nhấn **In qua Bluetooth**.

Đa phương tiện

Di chuyển hoặc sao chép một hình

Bạn có thể chuyển hoặc sao chép một hình giữa bộ nhớ điện thoại và thẻ nhớ. Bạn có thể muốn làm như vậy để giải phóng bộ nhớ hoặc để bảo vệ các hình của bạn khỏi bị mất.

1 Nhấn **Tư liệu riêng** trong tab GIẢI TRÍ, chọn **Hình** và nhấn .

2 Chọn **Dời** hoặc **Sao**.

3 Bạn có thể đánh dấu/bỏ đánh dấu hình bằng cách nhấn tiếp vào hình đó. Đánh dấu hình bạn muốn dời hoặc sao và nhấn **Dời** hoặc **Sao**.


Âm thanh

Thư mục **Âm thanh** chứa danh sách âm thanh bao gồm âm thanh tải xuống, âm thanh mặc định và bản ghi thoại. Từ đây, bạn có thể quản lý hoặc gửi âm thanh hoặc đặt âm thanh làm nhạc chuông.

Sử dụng âm thanh

1 Nhấn **Tư liệu riêng** trong tab GIẢI TRÍ và chọn **Âm thanh**.

2 Chọn âm thanh bạn muốn. Âm thanh sẽ bắt đầu phát.

3 Nhấn  và chọn **Sử dụng như**.

4 Chọn từ **Nhạc chuông**, **Âm báo tin nhắn**, **Khởi động** và **Tắt nguồn**.

Video

Thư mục **Video** hiển thị danh sách các video đã tải xuống và những video bạn đã quay bằng điện thoại.


Xem video

1 Nhấn **Tư liệu riêng** trong tab GIẢI TRÍ và chọn **Video**.

2 Chọn một video để phát.

Gửi video clip

1 Chọn video.

2 Nhấn  để gửi video dưới dạng **Tin nhắn** hoặc **Email** hoặc qua **Bluetooth**.

Chuyển tệp vào điện thoại

Bluetooth có lẽ là cách dễ dàng nhất để chuyển tệp từ thiết bị có trang bị Bluetooth sang điện thoại của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng LG PC Suite thông qua cáp USB của bạn.

Để chuyển nhạc bằng cách sử dụng Bluetooth:

- 1 Đảm bảo điện thoại và thiết bị có trang bị Bluetooth đã được bật Bluetooth và có thể nhìn thấy nhau.
- 2 Sử dụng thiết bị có trang bị Bluetooth để gửi tệp qua Bluetooth.
- 3 Khi tệp được gửi, bạn sẽ phải chấp nhận tệp này trên điện thoại bằng cách nhấn **Có**.
- 4 Tệp xuất hiện mặc định trong **Thư mục của tôi** (tab thứ hai trong **Tư liệu của tôi**). Bạn có thể bỏ qua tệp nếu thư mục đầy.

Khác

Thư mục **Khác** chứa danh sách các tệp không phải là hình ảnh, âm thanh, video, tài liệu, trò chơi hoặc ứng dụng.

Nhạc

LG GT350i có một máy nghe nhạc tích hợp để bạn có thể phát tất cả các bản nhạc ưa thích của bạn. Để truy cập trình phát nhạc, nhấn **Nhạc** trong tab **GIẢI TRÍ**. Từ đây, bạn có thể truy cập một số thư mục:

LƯU Ý: Bản quyền của các tệp nhạc được bảo hộ theo các công ước quốc tế và luật bản quyền của các quốc gia. Có thể cần xin phép hoặc mua li-xăng để sao chép nhạc. Luật quốc gia của một số nước cấm sao chép tài liệu được bảo hộ bởi bản quyền cho mục đích cá nhân. Trước khi tải xuống hoặc sao chép tệp, vui lòng kiểm tra luật quốc gia của quốc gia áp dụng liên quan đến việc sử dụng tài liệu như vậy.

Được phát gần đây - Xem các bài hát được phát gần đây.

Tất cả bản nhạc - Chứa tất cả các bài hát bạn có trên điện thoại trừ nhạc mặc định được tải sẵn.

Nghệ sĩ - Duyệt qua bộ sưu tập nhạc của bạn theo nghệ sĩ.

Anbom - Duyệt qua bộ sưu tập nhạc của bạn theo anbum.

Đa phương tiện

Loại hình - Duyệt qua bộ sưu tập nhạc của bạn theo thể loại.

Danh sách nhạc - Chứa tất cả danh sách nhạc bạn đã tạo.

Trộn bài - Phát tất cả bài hát theo trình tự ngẫu nhiên.

Chuyển nhạc vào điện thoại

Cách đơn giản nhất để chuyển nhạc vào điện thoại là qua Bluetooth hoặc cáp USB.

Bạn cũng có thể sử dụng LG PC Suite. Để chuyển nhạc bằng cách sử dụng Bluetooth:

- 1 Đảm bảo cả hai điện thoại đã được bật Bluetooth và có thể nhìn thấy nhau.
- 2 Chọn tệp nhạc trên thiết bị kia và chọn gửi nó qua Bluetooth.
- 3 Khi tệp đã sẵn sàng để gửi, bạn nên chấp nhận tệp trên điện thoại của bạn bằng cách nhấn **Có**.
- 4 Tệp sẽ hiển thị trong **Âm nhạc** > **Tất cả bản nhạc**.

Phát bài hát

- 1 Nhấn **Nhạc** trong tab **GIẢI TRÍ**.
- 2 Chọn một trong các thư mục và bài hát bạn muốn phát.
- 3 Nhấn **II** để tạm dừng bài hát.
- 4 Nhấn **▶▶** để nhảy tới bài hát tiếp theo.
- 5 Nhấn **◀◀** để trở về bài hát trước.
- 6 Nhấn **↶** để trở về menu **Nhạc**. Bạn có thể nhấn nhiều lần để trở về menu.

Tạo danh sách nhạc

Bạn có thể tạo các danh sách nhạc riêng bằng cách chọn các bài hát từ thư mục **Danh sách nhạc**.

- 1 Nhấn **Nhạc** trong tab **GIẢI TRÍ**.
- 2 Nhấn **Danh sách nhạc**, sau đó **Thêm danh sách nhạc mới**, nhập tên danh sách nhạc và nhấn **Lưu**.
- 3 Thư mục **Tất cả bản nhạc** sẽ hiển thị tất cả bài hát trong điện thoại của bạn. Nhấn tất cả những bài hát mà bạn muốn có trong danh sách nhạc; một dấu chọn sẽ hiển thị bên cạnh các mục được chọn.
- 4 Nhấn **OK**.

Đài FM


LG GT350i của bạn có tính năng đài FM để bạn có thể dò những kênh ưa thích để nghe khi đang di chuyển.

LƯU Ý: Bạn sẽ cần cắm tai nghe vào để nghe radio. Cắm tai nghe vào lỗ cắm tai nghe.

Dò kênh


Bạn có thể dò kênh radio cho điện thoại bằng cách tìm kiếm thủ công hoặc tự động. Sau đó chúng sẽ được lưu vào các số kênh cụ thể để bạn không phải dò lại. Trước tiên, bạn phải cắm tai nghe vào điện thoại để làm ăng-ten.

Để dò tự động:

- 1 Cuộn và nhấn **Đài FM** trong tab **GIẢI TRÍ**, sau đó nhấn  .
- 2 Nhấn **Tự động quét**. Thông báo xác nhận xuất hiện. Chọn **Có**, các trạm sẽ được tự động tìm thấy và phân bổ vào mỗi kênh trên điện thoại.


LƯU Ý: Bạn cũng có thể dò kênh bằng tay bằng cách sử dụng ◀ và ▶ được hiển thị ở giữa màn hình. Nếu bạn nhấn và giữ ◀ và ▶, các trạm sẽ được tìm thấy tự động.

Xác lập lại các kênh

- 1 Cuộn và nhấn **Đài FM** trong tab **GIẢI TRÍ**, sau đó nhấn  .
- 2 Chọn **Xác lập lại kênh** để xác lập lại kênh hiện tại hoặc chọn **Xác lập lại tất cả kênh** để xác lập lại tất cả các kênh. Mỗi kênh sẽ trở về tần số bắt đầu là 87,5Mhz.

Sổ tay

Thêm một sự kiện vào lịch

- 1 Nhấn **Sổ tay** trong tab TIỆN ÍCH và chọn **Lịch**.
- 2 Chọn ngày bạn muốn thêm sự kiện.
- 3 Nhấn  rồi nhấn **Thêm sự kiện**.
- 4 Nhấn **Mục** rồi chọn từ **Cuộc hẹn**, **Ngày kỷ niệm** hoặc **Sinh nhật**.
- 5 Nhập **Chủ đề**.
- 6 Chọn và nhập ngày và thời gian bạn muốn bắt đầu sự kiện. Đối với các **Cuộc hẹn** và **Ngày kỷ niệm**, hãy nhập thời gian và ngày sự kiện kết thúc trong hai hộp thời gian và ngày bên dưới. Nhập Vị trí nếu đó là **Cuộc hẹn**.
- 7 Đặt **Báo thức** và **Lặp lại**.
- 8 Chọn **Lưu** và sự kiện sẽ được lưu vào lịch. Một con trỏ hình vuông sẽ đánh dấu ngày đã lưu bất kỳ sự kiện nào và chuông sẽ kêu vào lúc bắt đầu sự kiện, để bạn có thể giữ ngăn nắp.

Thêm một mục vào danh sách công việc

- 1 Nhấn **Sổ tay** trong tab TIỆN ÍCH.
- 2 Chọn **Tác vụ** và nhấn **Thêm nhiệm vụ**.
- 3 Chọn ngày làm việc, thêm ghi chú và chọn mức ưu tiên: **Cao**, **Trung bình** hoặc **Thấp**.
- 4 Lưu tác vụ bằng cách chọn **Lưu**.

Sử dụng tìm ngày

Tìm ngày là tiện ích giúp bạn tính toán ngày sau một số ngày đã qua. Ví dụ: 60 ngày kể từ 10.10.07 sẽ là 09.12.2007.

- 1 Nhấn **Sổ tay** trong tab TIỆN ÍCH.
- 2 Chọn **Tìm ngày**.
- 3 Đặt ngày yêu cầu trong tab **Từ**.
- 4 Đặt số ngày trong tab **Sau**.
- 5 **Ngày hẹn** sẽ được hiển thị bên dưới.

Thêm ghi nhớ

- 1 Nhấn **Ghi nhớ** trong tab TIỆN ÍCH.
- 2 Nhấn **Thêm ghi nhớ**.
- 3 Nhập **ghi nhớ**, sau đó nhấn **Lưu**.
- 4 **Ghi nhớ** của bạn sẽ xuất hiện trên màn hình trong ứng dụng **Ghi nhớ**.



Đặt báo thức

- 1 Nhấn **Báo thức** trong tab TIỆN ÍCH. **Báo thức widget** xuất hiện mặc định trong danh sách và bạn không thể xoá.
- 2 Nhấn **Thêm báo thức**.
- 3 Đặt thời gian bạn muốn báo thức trong trường **Thời gian**.
- 4 Chọn cách bạn muốn báo thức lặp lại trong hộp **Lặp lại: Không lặp lại, Hàng ngày, Thứ 2 ~ Thứ 6, Thứ 2 ~ Thứ 7, Thứ 7 ~ CN, Trừ ngày nghỉ** hoặc **Chọn ngày**. Biểu tượng cho biết ngày trong tuần bạn chọn.
- 5 Chọn **Kiểu báo thức** để chọn kiểu báo thức bạn muốn.
- 6 Chọn **Chuông báo thức** và chọn âm thanh từ thư mục. Để nghe âm thanh, nhấn .

- 7 Thêm ghi nhớ cho báo thức trong hộp **Ghi nhớ**.
 - 8 Cuối cùng bạn có thể đặt khoảng thời gian tạm dừng là 5, 10, 20, 30 phút, 1 tiếng hoặc Tắt ngủ thêm.
 - 9 Khi bạn đã đặt báo thức, nhấn **Lưu**.
- LƯU Ý:** Bạn có thể đặt tối đa 5 báo thức bao gồm **Báo thức widget**.

MẸO! Trượt nút chuyển về **BẬT/TẮT** để đặt báo thức.


Thêm thành phố vào đồng hồ thế giới

- 1 Nhấn **Đồng hồ thế giới** trong tab TIỆN ÍCH.
- 2 Nhấn , sau đó nhấn **Thành phố mới**.
- 3 Cuộn qua quả địa cầu, nhấn vùng bạn muốn và chọn thành phố trên bản đồ.
- 4 Hoặc nhấn  và nhập tên thành phố bạn cần trong hộp trường tìm kiếm.

Sổ tay

Máy ghi âm

Sử dụng máy ghi âm để ghi lại giọng nói hoặc các tệp âm thanh khác.





Nhấn **Máy ghi âm** trong tab TIỆN ÍCH và chọn , sau đó chọn **Cài đặt** để thay đổi Cài đặt:

Thời lượng - Đặt thời lượng ghi. Chọn từ **Không giới hạn**, **MMS** hoặc **1 phút**.


Chất lượng - Chọn chất lượng âm thanh. Chọn từ **Rất cao**, **Tốt** và **Thường**, **Rõ** hoặc **Bình thường**.

Bộ nhớ được sử dụng - Chọn vị trí bạn muốn lưu tệp âm thanh. Chọn giữa Bộ nhớ ngoài và Bộ nhớ điện thoại.

Ghi âm thanh hoặc giọng nói

- 1 Nhấn  để bắt đầu ghi.
- 2 Nhấn  để tạm dừng ghi âm.
- 3 Nhấn  để kết thúc ghi âm.
- 4 Nhấn  để nghe phần ghi âm của bạn.


Sử dụng máy tính

- 1 Nhấn **Công cụ** trong tab TIỆN ÍCH.
- 2 Chọn **Máy tính**.
- 3 Nhấn phím số bằng bàn phím số để nhập số.
- 4 Đối với các phím tính đơn giản, nhấn chức năng bạn muốn (+, -, ×, ÷), theo sau bởi =.
- 5 Đối với các phép tính phức tạp, nhấn  và chọn từ **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** hoặc **rad** v.v.


Đồng bộ máy tính

Bạn có thể đồng bộ hoá máy tính với điện thoại để đảm bảo mọi chi tiết quan trọng và ngày khớp nhau. Bạn cũng có thể lưu tệp nhằm giúp bạn đỡ đau đầu.

Cài đặt bộ LG PC Suite vào máy tính

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn  rồi chọn **Kết nối** trên tab **CÀI ĐẶT**.
- 2 Chọn **Chế độ kết nối USB** và nhấn **PC Suite**.
- 3 Kết nối điện thoại và máy tính qua cáp USB và đợi trong giây lát. Thông báo hướng dẫn cài đặt sẽ xuất hiện.
- 4 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành hướng dẫn cài đặt LG PC Suite.
- 5 Khi hoàn thành cài đặt, biểu tượng LG PC Suite sẽ xuất hiện trên màn hình.

Kết nối điện thoại với máy tính

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn  rồi chọn **Kết nối** trên tab **CÀI ĐẶT**.
- 2 Chọn **Chế độ kết nối USB**.
- 3 Nhấn **PC Suite**.
- 4 Kết nối điện thoại và máy tính qua cáp USB và đợi trong giây lát. PC Suite tự động chạy.

Sao lưu và khôi phục thông tin trên điện thoại của bạn

- 1 Kết nối điện thoại với máy tính như nêu ở trên.
- 2 Bấm vào biểu tượng **Sao lưu & Khôi phục** ở phía phải dưới cùng của công cụ PC suite, và chọn **Sao lưu** hoặc **Khôi phục**.
- 3 Đánh dấu nội dung bạn muốn sao lưu hoặc khôi phục. Chọn vị trí bạn muốn sao lưu thông tin, hoặc khôi phục thông tin. Bấm để bắt đầu sao lưu hoặc bắt đầu khôi phục.
- 4 Thông tin của bạn sẽ được sao lưu hoặc khôi phục.

Đồng bộ máy tính

Xem các tệp của điện thoại trên máy tính

- 1 Kết nối điện thoại với máy tính như ở trên.
- 2 Bấm vào các biểu tượng mà bạn muốn quản lý. Bạn có thể xem tất cả các tệp trong điện thoại của bạn bằng cách chọn mỗi loại.

MẸO! Xem nội dung của điện thoại trên máy tính giúp bạn sắp xếp các tệp, tổ chức tài liệu và xoá các nội dung bạn không cần nữa.

Đồng bộ hoá tin nhắn

- 1 Kết nối điện thoại với máy tính.
- 2 Bấm vào biểu tượng **Tin nhắn**.
- 3 Toàn bộ tin nhắn trên máy tính và điện thoại sẽ được hiển thị trong thư mục trên màn hình.
- 4 Sử dụng thanh công cụ ở phía trên cùng của màn hình để chỉnh sửa và sắp xếp lại tin nhắn.

CẢNH BÁO Không ngắt kết nối điện thoại trong khi đang chuyển.

Đồng bộ hoá danh bạ

- 1 Kết nối điện thoại với máy tính.
- 2 Bấm vào biểu tượng **Danh bạ**.
- 3 Bấm vào nút **Đồng bộ Danh bạ**, máy tính của bạn sẽ nhập và hiển thị tất cả các liên hệ được lưu trên điện thoại.
- 4 Bấm vào **Menu** và chọn **Xuất**. Bây giờ bạn có thể chọn nơi bạn muốn lưu các số liên lạc của bạn.

Trình duyệt

Trình duyệt cung cấp cho bạn thế giới đa màu sắc các trò chơi, nhạc, tin tức, thể thao, giải trí và nhiều ứng dụng khác ngay trên điện thoại di động của bạn. Dù bạn ở đâu và dù bạn thích bất cứ thứ gì.

Truy cập vào web

- 1 Nhấn **Trình duyệt** trong tab TIỆN ÍCH.
- 2 Để vào thẳng trang chủ của trình duyệt, chọn **Trang chủ**. Hoặc, chọn **Nhập địa chỉ** và nhập vào URL, sau đó **Kết nối**.

Lưu ý: Bạn có thể bị tính thêm tiền khi kết nối vào dịch vụ này và tải xuống nội dung. Hãy kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Sử dụng trình đọc RSS

RSS (Really Simple Syndication) là họ các định dạng cấp dữ liệu trên web để xuất bản nội dung thường xuyên được cập nhật như mục trên blog, tiêu đề tin tức hoặc podcast. Tài liệu RSS, còn được gọi là nguồn cấp dữ liệu, nguồn cấp dữ liệu web, hoặc kênh, chứa hoặc tóm tắt về nội dung từ trang web có liên quan hoặc toàn bộ nội dung. RSS giúp mọi người cập nhật các trang web ưa thích một cách tự động. Quá trình này dễ dàng hơn kiểm tra thủ công.

Người dùng đăng ký nguồn cấp dữ liệu bằng cách nhập liên kết của nguồn cấp dữ liệu vào trình đọc hoặc bấm vào biểu tượng RSS trên trình duyệt để bắt đầu quá trình đăng ký. Trình đọc thường xuyên kiểm tra nguồn cấp dữ liệu được đăng ký để cập nhật nội dung mới, tải xuống các bản cập nhật tìm thấy.

Trình duyệt

Sử dụng điện thoại làm modem

GT350i của bạn có thể dùng làm modem cho máy tính, cho bạn gửi email và truy cập internet ngay cả khi bạn không thể kết nối qua dây. Bạn có thể sử dụng cáp USB hoặc Bluetooth.

Sử dụng cáp USB:

- 1 Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt LG PC Suite trên máy tính của bạn.
- 2 Kết nối điện thoại GT350i và máy tính của bạn bằng cáp USB như được minh họa trước đây và khởi chạy phần mềm LG PC Suite.
- 3 Bấm vào tùy chọn Kết nối Internet sử dụng điện thoại của bạn, sau đó bấm Thêm.
- 4 Ghi Cấu hình bạn có thể kết nối với Internet và lưu lại các giá trị.
- 5 Cấu hình bạn tạo sẽ xuất hiện trên màn hình PC. Chọn cấu hình và bấm **Kết nối**. Máy tính (PC) của bạn sẽ kết nối qua GT350i.

Sử dụng Bluetooth:

- 1 Đảm bảo Bluetooth được **Bật** và **Hiển thị** ở cả máy tính và GT350i.
- 2 Ghép nối máy tính của bạn và GT350i để có mã mở được yêu cầu cho kết nối.
- 3 Sử dụng **Connection wizard** trên LG PC Suite để tạo kết nối Bluetooth hoạt động.
- 4 Bấm vào tùy chọn Kết nối Internet sử dụng điện thoại của bạn, sau đó bấm Thêm.
- 5 Ghi Cấu hình bạn có thể kết nối với Internet và lưu lại các giá trị.
- 6 Cấu hình bạn tạo sẽ xuất hiện trên màn hình PC. Chọn cấu hình và bấm **Kết nối**. Máy tính (PC) của bạn sẽ kết nối qua GT350i.

Cài đặt

Cài đặt riêng các chế độ

Bạn có thể thay đổi nhanh chóng cấu hình của mình trên Màn hình Chủ.

Bạn có thể cài đặt riêng từng cài đặt cấu hình bằng cách sử dụng menu cài đặt.

- 1 Nhấn **Chế độ** trong tab **CÀI ĐẶT**.
- 2 Chọn chế độ mà bạn muốn chỉnh sửa.
- 3 Sau đó, bạn có thể thay đổi tất cả tùy chọn âm thanh và thông báo có trong danh sách, bao gồm cài đặt **Nhạc chuông** và **Âm lượng**, **Âm báo tin nhắn** và nhiều hơn nữa.

Thay đổi cài đặt màn hình

Nhấn **Cài đặt màn hình** trong tab **CÀI ĐẶT**.

Cài đặt màn hình

Hình nền - Chọn hình nền cho màn hình chủ widget, màn hình chủ quay số nhanh hoặc Khóa màn hình.

Mẫu widget cho màn hình chủ
- Chọn mẫu cho màn hình chủ Widget của bạn.

Livesquare - Nhấn Hướng dẫn Livesquare để kiểm tra các chức năng. Bạn cũng có thể điều chỉnh các cài đặt sau:

Liveplace - nền Livesquare

Livecon - Người hay động vật

Xóa hàng ngày - bật/tắt

Lịch sử - chọn  sẽ xoá lịch sử Livesquare của bạn

Kiểu Topmenu - Chọn kiểu menu trên cùng, chọn hoặc **Zigzag**, **Cuộn** hoặc **Từng màn hình một**.

Màn hình khoá - Chọn kiểu màn hình.

Quay số - Chọn kiểu màn hình quay số và điều chỉnh kiểu chữ cho màn hình quay số của bạn.

Phông chữ - Chọn kích thước và kiểu phông chữ.

Độ sáng - Điều chỉnh độ sáng màn hình.

Lời chào - Chọn **BẬT** hoặc **TẮT** và điền lời chào vào trường văn bản.

Khởi động/Tắt - Chọn chủ đề cho màn hình khởi động/tắt.

Cài đặt

Thay đổi cài đặt điện thoại

Thoại mái điều chỉnh cách làm việc của GT350i cho phù hợp với sở thích riêng của bạn.

Nhấn **Cài đặt điện thoại** trong tab **CÀI ĐẶT**, sau đó chọn từ danh sách bên dưới.

Cài đặt điện thoại

Ngày & Giờ - Điều chỉnh cài đặt ngày và giờ hoặc chọn cập nhật giờ tự động hoặc sử dụng tùy chọn đổi giờ theo mùa.

Tiết kiệm điện - Chọn để chuyển cài đặt tiết kiệm điện gốc thành bật/tắt hoặc Chỉ ban đêm.

Ngôn ngữ - Thay đổi ngôn ngữ của điện thoại GT350i.

Khoá phím tự động - Khoá phím tự động trên màn hình chủ.

Bảo mật - chọn: Yêu cầu mã PIN, khoá máy điện thoại, Đổi mã và Theo dấu điện thoại mất.

Đổi mã - Đổi mã bảo mật, mã PIN, mã PIN2 và mã ATMT.

Theo dấu ĐT mất (ATMT): Khi điện thoại bị mất, điện thoại sẽ gửi tin nhắn SMS tới số điện thoại được cấu hình bởi chủ sở hữu thực sự. Để kích hoạt tính năng ATMT, bạn cần bật ATMT, và định cấu hình cài đặt ATMT với tên Chủ sở hữu và các Số điện thoại thay thế. Mã ATMT mặc định là "000000."

Thông tin bộ nhớ - Xem **Sử dụng Trình quản lý bộ nhớ** để biết thêm thông tin.

Xóa cài đặt - Khôi phục tất cả cài đặt về giá trị cài đặt gốc.

Thông tin về điện thoại - Bạn có thể nâng cấp Phần mềm (chi tiết được cung cấp trong phần Nâng cấp phần mềm qua web)

Thay đổi cài đặt kết nối

Cài đặt kết nối đã được thiết lập bởi nhà điều hành mạng, vì vậy bạn có thể sử dụng điện thoại mới ngay lập tức. Để thay đổi bất kỳ cài đặt nào, hãy sử dụng menu này:
Nhấn **Kết nối** trong tab **CÀI ĐẶT**.

Cài đặt mạng

Chọn mạng - Nếu bạn chọn **Tự động**, GT350i sẽ tự động tìm kiếm mạng và đăng ký điện thoại của bạn trên mạng. Cài đặt này được khuyên dùng để đạt được dịch vụ và chất lượng tốt nhất.

Nếu bạn chọn **Thủ công**, tất cả mạng có sẵn được hiển thị và bạn có thể chọn một trong các mạng để đăng ký.

Danh sách ưa thích - Bạn có thể thêm mạng ưa thích để kết nối. Nếu mạng tự động tìm kiếm, chỉ cần chọn một mạng từ danh sách mạng và nếu không, hãy thêm mạng thủ công.

Chế độ Internet - Menu này hiển thị cấu hình Internet. Bạn không thể xoá hoặc sửa cấu hình mặc định tùy theo quốc gia.

Điểm truy cập - Nhà cung cấp mạng đã lưu thông tin này. Bạn cũng có thể thêm các điểm truy cập mới sử dụng menu này.

Kết nối dữ liệu gói - Chọn khi nào thiết bị của bạn được kết nối với mạng để nhận dữ liệu gói.

Chế độ kết nối USB - Chọn dịch vụ dữ liệu từ các tùy chọn và đồng bộ GT350i sử dụng phần mềm LG PC Suite để sao chép các tệp từ điện thoại. Xem **PC Sync** để biết thêm thông tin về đồng bộ hoá.

Sử dụng trình quản lý bộ nhớ

GT350i có ba bộ nhớ: điện thoại, thẻ SIM và thẻ nhớ ngoài.

Bạn có thể sử dụng trình quản lý bộ nhớ để xem dung lượng bộ nhớ đã dùng và dung lượng còn trống.

Nhấn **Cài đặt điện thoại** trong tab **CÀI ĐẶT**, sau đó nhấn **Thông tin bộ nhớ**.

Bộ nhớ chung của điện thoại - Xem bộ nhớ có sẵn trên GT350i dành cho Hình ảnh, Âm thanh, Video, MMS, Email, ứng dụng Java và các nội dung khác.

Bộ nhớ dự trữ của điện thoại - Xem bộ nhớ trên điện thoại dành cho SMS, Danh bạ, Lịch, Danh sách công việc, Ghi nhớ, Báo thức, Lịch sử cuộc gọi, Bookmark và Nội dung khác.

Bộ nhớ SIM - Xem bộ nhớ có sẵn trên Thẻ SIM.

Cài đặt

Bộ nhớ ngoài - Xem bộ nhớ còn trống trên thẻ nhớ ngoài (bạn có thể cần mua riêng thẻ nhớ).

Cài đặt bộ nhớ chính - Chọn vị trí bạn muốn lưu các mục giữa Bộ nhớ điện thoại và Bộ nhớ ngoài.

Gửi và nhận các tệp sử dụng Bluetooth

Để gửi một tệp:

- 1 Mở tệp bạn muốn gửi, thường là một tệp ảnh, video hoặc nhạc.
- 2 Chọn **Gửi**. Chọn **Bluetooth**.
- 3 Nếu bạn đã ghép nối thiết bị **Bluetooth**, GT350i sẽ không tự động tìm kiếm các thiết bị **Bluetooth** khác. Nếu không, GT350i sẽ tự động tìm kiếm các thiết bị **Bluetooth** khác trong phạm vi.
- 4 Chọn thiết bị bạn muốn gửi tệp tới.
- 5 Tệp sẽ được gửi.

MẸO! Kiểm tra thanh tiến độ để đảm bảo tệp được gửi.

Để nhận tệp:

- 1 Để nhận các tệp, Bluetooth của của bạn phải được **BẬT** và **Nhìn thấy**. Xem **Thay đổi cài đặt Bluetooth** dưới đây để biết thêm thông tin.

- 2 Một thông báo sẽ nhắc bạn chấp nhận tệp từ người gửi. Nhấn **Có** để nhận tệp.
- 3 Bạn sẽ thấy vị trí tệp đã lưu. Đối với các tệp hình ảnh, bạn có thể chọn **Xem tệp** hoặc **Sử dụng làm hình nền**. Tệp thường được lưu vào thư mục thích hợp trong **Tư liệu riêng**.

Thay đổi cài đặt Bluetooth:

Nhấn **Bluetooth** trong tab **CÀI ĐẶT**. Và chọn  và chọn **Cài đặt**.

Thực hiện thay đổi cho:

Hiển thị - Chọn **Hiển thị**, **ẨN** hoặc **Hiển thị trong 1 phút**.

Tên điện thoại - Nhập tên cho GT350i của bạn.

Các dịch vụ được hỗ trợ - Chọn cách sử dụng Bluetooth gắn với các dịch vụ khác nhau.

Chế độ SIM từ xa - Bật hoặc tắt.

Địa chỉ của tôi - Hiển thị địa chỉ Bluetooth của bạn.

Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác

Bằng cách ghép nối GT350i với một thiết bị khác, bạn có thể thiết lập một kết nối được bảo vệ bằng mật khẩu.

- 1 Kiểm tra xem Bluetooth của bạn có đang **BẬT** và **Hiện thị** không. Bạn có thể thay đổi hiển thị trong menu **Cài đặt**.
- 2 Nhấn **Tìm kiếm**.
- 3 GT350i sẽ tìm kiếm các thiết bị. Khi hoàn tất tìm kiếm, **Làm mới** sẽ hiển thị trên màn hình.
- 4 Chọn thiết bị bạn muốn ghép nối và nhập mật khẩu rồi nhấn **OK**.
- 5 Sau đó điện thoại sẽ kết nối với thiết bị kia, trên thiết bị này bạn cần nhập vào cùng mật khẩu như điện thoại của bạn.
- 6 Kết nối Bluetooth được bảo vệ bằng mật khẩu bây giờ sẽ sẵn sàng.

Sử dụng tai nghe Bluetooth

- 1 Kiểm tra xem Bluetooth có được **Bật** và **Hiện thị** không.
- 2 Thực hiện theo các hướng dẫn đi kèm với tai nghe của bạn để đặt điện thoại ở chế độ ghép nối với điện thoại của bạn.
- 3 Nhấn **Hỏi trước khi kết nối** hoặc **Luôn kết nối** và nhấn **Có** để Kết nối ngay. GT350i sẽ tự động chuyển sang chế độ Tai nghe.

Wi-Fi

Wireless Manager cho phép bạn quản lý kết nối Internet qua Wi-Fi (LAN Không dây) trên thiết bị của bạn. Chương trình cho phép điện thoại kết nối với mạng không dây cục bộ hoặc truy cập Internet không dây. Wi-Fi nhanh hơn và có vùng bao phủ rộng hơn công nghệ không dây Bluetooth và có thể được dùng để gửi nhanh email và duyệt Internet.

LƯU Ý: GT350i hỗ trợ mã hoá WEP và WPA-PSK/2 chứ không phải mã hoá EAP hay WPS. Nếu nhà cung cấp dịch vụ Wi-Fi hoặc quản trị mạng đặt mã hoá để bảo mật mạng, bạn cần nhập khoá vào cửa sổ bật lên. Nếu không đặt mã hoá, cửa sổ bật lên này sẽ không hiển thị. Bạn có thể yêu cầu khoá từ nhà cung cấp dịch vụ Wi-Fi hoặc quản trị mạng của mình.

Nâng cấp Phần mềm

Nâng cấp Phần mềm

Chương trình Nâng cấp Phần mềm dành cho Điện thoại Di động LG

Để biết thêm thông tin về cài đặt hoặc sử dụng chương trình này, vui lòng truy cập <http://update.lgmobile.com>. Tính năng này cho phép bạn nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới nhất một cách nhanh chóng và thuận tiện trên Internet mà không cần phải đến trung tâm dịch vụ. Khi chương trình nâng cấp phần mềm dành cho điện thoại di động yêu cầu sự chú ý của người dùng về thời gian của quá trình nâng cấp, vui lòng đảm bảo kiểm tra các hướng dẫn và chú ý xuất hiện tại mỗi bước trước khi tiếp tục. Chú ý rằng việc tháo rời cáp truyền dữ liệu USB hoặc pin trong quá trình nâng cấp có thể làm hư hỏng điện thoại di động của bạn. Vì nhà sản xuất không chịu trách nhiệm đối với việc mất mát dữ liệu trong quá trình nâng cấp, bạn nên ghi chép các thông tin quan trọng trước để đảm bảo an toàn.

Phụ kiện

Những phụ kiện này được cung cấp cùng với GT350i.

Bộ sạc



Cáp dữ liệu



Pin



Tai
nghe
Stereo



LƯU Ý:

- Luôn sử dụng các phụ kiện chính hiệu của LG.
- Nếu không, bạn có thể không được bảo hành.
- Các phụ kiện có thể khác nhau trong các vùng khác nhau; vui lòng kiểm tra với các công ty trong vùng hoặc đại lý để hỏi thêm.

Dữ liệu kỹ thuật

Nhiệt độ Môi trường

Tối đa : +55°C (xả),
+45°C (sạc)

Tối thiểu: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 /GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GT350i

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1/ EN 301 489-07 V1.3.1/ EN 301 489-17 V1.3.2
EN 60950-1 : 2001
EN 50360: 2001/ EN 62209-1: 2006
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun, J / Director

Issued Date

20.Apr. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative



视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

本手机使用触摸屏键盘，因此不建议有视力障碍的用户使用本手机。

GT350i 用户手册

恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 LG GT350i 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

产品认证程序

尊敬的客户：

为了防止所有 LG 客户受到仿冒产品和灰色市场产品的影响，并确保您获得正规的保修服务，LG 目前正在运行一项产品认证程序。

为确保您的手机是正版 LG 产品，在您购买时，产品认证程序会自动向 LG 发送一条含有您所买手机的 IMEI 号的短信。

如果您的手机已获得认证，则您会收到这样一条信息“您的手机是正版 LG 产品。”

产品认证程序所发送的这条短信的费用由客户承担。

但作为回报，您将获得额外一个月的免费保修。

额外一个月的免费保修仅包括您的手机，而不包括电池和配件。

发送给 LG 的 IMEI 号可保证您的手机自购买之日起，在保修期间不会有制造缺陷，并且您也不必出示购买证明或保修卡

目录

关于安全有效使用手机的准则	6	联系人	26
开始了解您的手机	10	正在搜索联系人	26
打开视图	11	添加新联系人	26
安装 SIM 卡和电池	13	创建群组	26
充电	14	更改电话本设置	27
存储卡	15	信息	28
使用触摸屏	16	发送信息	28
触摸屏提示	16	输入文本	28
控制触摸屏	16	T9 模式	28
主屏	17	设置电子邮件	29
快速键	18	检索电子邮件	29
状态栏	19	使用新帐户发送电子邮件	29
从状态栏更改状态	20	更改电子邮件设置	29
使用多任务功能	20	信息文件夹	30
通话	21	更改文本信息设置	30
拨打电话	21	更改多媒体信息设置	31
从电话本拨打电话	21	更改其它设置	31
接听和拒接来电	21	相机	32
通话选项	22	了解取景器	32
快速拨号	23	快速拍照	33
拨打第二个电话	23	拍照后	33
使用呼叫转接	24	使用高级设置	34
使用呼叫限制	24	摄像机	35
更改常用通话设置	25	了解取景器	35
		快速录制视频	36
		拍摄视频后	36
		使用高级设置	37

目录

照片和视频	38	管理器	44
查看照片和视频.....	38	将事件添加到日程表中.....	44
从视频中捕获图像.....	38	添加项目到任务.....	44
以幻灯片显示方式查看照片....	38	使用日期计算器.....	44
将照片设为墙纸.....	39	添加备忘录.....	45
编辑照片.....	39	设置闹钟.....	45
多媒体	40	向世界时钟添加城市.....	45
图片.....	40	语音备忘录.....	45
发送照片.....	40	录制声音或语音	46
使用图像.....	40	使用计算器	46
打印图像.....	40	电脑同步	47
移动或复制图像.....	40	在计算机上安装 LG PC 套件... 47	
声音.....	41	连接手机和电脑.....	47
使用声音.....	41	备份并恢复手机上的信息.... 47	
视频	41	在电脑上查看手机文件.....	47
观看视频.....	41	同步电话本.....	48
发送视频剪辑.....	41	同步信息	48
将文件传输到手机.....	41	网络	49
其它.....	41	访问网页	49
音乐.....	41	使用 RSS 阅读器.....	49
将音乐传输到手机.....	42	将手机用作调制解调器.....	49
播放歌曲.....	42		
创建播放列表.....	42		
FM 收音机.....	43		
搜索电台	43		
重置频道.....	43		

设置	51
个性化情景模式.....	51
更改显示设置.....	51
更改手机设置.....	51
更改连接设置.....	52
使用内存管理器.....	52
使用蓝牙发送和接收文件.....	53
更改蓝牙设置:	53
与其它蓝牙设备配对.....	54
使用蓝牙耳机.....	54
Wi-Fi.....	54
软件升级	55
配件	56
技术参数	57

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR)信息。此款 GT350i 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2W/kg。
- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.540 W/kg (10 克)，戴在身体上时，其值为 0.568 W/kg (10 克)。

- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/kg，平均值超过 1 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

产品保养和维护

警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。

- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。

关于安全有效使用手机的准则

- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。由于不适当的个人行为，可能造成严重伤害。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务供应商处更换玻璃。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话


并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要再在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

开始了解您的手机

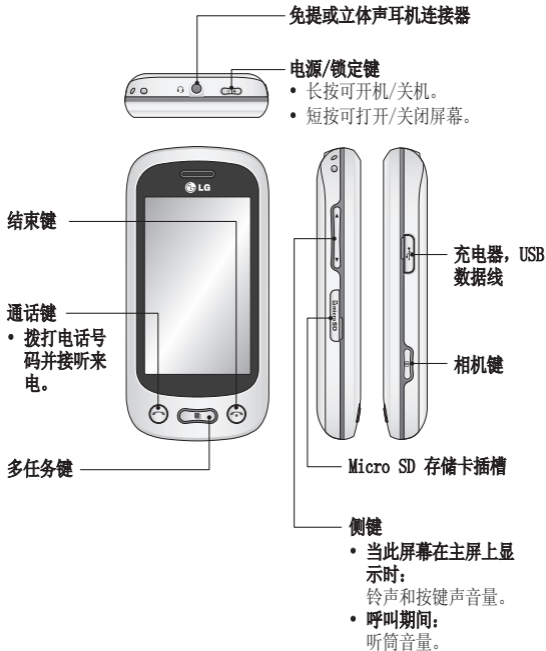

打开视图



警告：在手机上放置重物或将手机卧放在口袋中可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。

打开视图



安装 SIM 卡和电池


1 卸下电池盖

将电池盖沿手机底部滑动，卸下电池盖。



2 安装 SIM 卡

将 SIM 卡滑进 SIM 卡弹夹中。确保卡的金色接触区域面朝下。请确保先从手机中取出电池，然后再安装 SIM 卡。要取出 SIM 卡，请向外轻推即可。

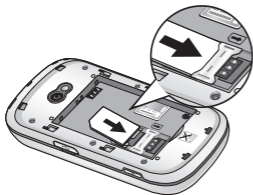


警告： 不要使用指甲取出电池。

警告： 手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

3 安装电池

先将电池顶端插入电池室顶部。请确保电池触点与手机端子对齐。向下推电池底端，直至电池卡入到位。

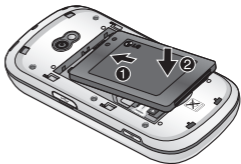

充电

掀开 GT350i 侧面的充电器插槽盖。连接旅行适配器（充电器）和随附的 USB 数据线。将 USB 数据线连接到手机，然后将其插入电源插座。只有屏幕上显示“电量已满”信息，GT350i 充电才完成。

备注：第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。忽略第一次出现的“电量已满”信息，将手机电池充整整一个晚上。



存储卡

安装存储卡

使用 MicroSD 存储卡，可以扩展手机的可用存储空间。

备注：存储卡是可选配件。


- 1 打开手机左侧边缘的存储卡插槽盖。



- 2 将存储卡滑入插槽顶部，直到卡入到位。确保金色接触区域面朝下。

格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您需要在使用前先对其进行格式化。

- 1 从主屏选择 ，然后选择“设置”选项卡中的**手机设定**。
- 2 点触**存储器资料**，然后选择**外部存储器**。
- 3 点触**格式化**，然后确认选择。
- 4 输入密码（如果已设置）。存储卡完成格式化，现在，您可以使用了。

备注：如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

使用触摸屏

触摸屏提示

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按。触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。 请注意不要触碰到其它键。
- GT350i 未使用时将返回锁定屏幕。

控制触摸屏


GT350i 触摸屏上的控件会动态更改，具体取决于您执行的任务。

打开应用程序

要打开任何应用程序，轻触其图标即可。

滚动

来回拖动即可滚动。
在有些屏幕（如“近期记录”屏幕）上，您还可以上下滚动。

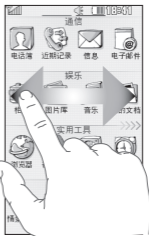


主屏

在所有主屏类型中，您都可以直接拖动和单击所需内容。

启动




小工具主屏

当您点触屏幕右下方的  时，将出现手机小工具面板。当选择小工具并将其拖入屏幕时，小工具将在主屏上的放置位置打开。

启动



快速拨号主屏

您可以直接在此主屏中呼叫、发送信息或编辑联系人。点触  时，快速拨号列表将会出现，您可将快速拨号号码拖入屏幕。

启动



Livesquare 主屏

在 Livesquare 屏幕中，您可轻松拨打电话和向已为卡通形象分配的号码发送信息。要使用通话、信息或电话本功能，请选择一个卡通形象，然后选择您要使用的快速键。

提示! 用户界面基于三种类型的主屏。要在不同的主屏之间切换，从左到右或从右到左快速摩擦屏幕即可。

用的**快速键**。

主屏

快速键

通过主屏上的快速键，您点触一次即可轻松进入经常使用的功能。



点触可打开触摸拨号键盘，以拨打电话。



点触可以打开**电话簿**。要搜索您要呼叫的号码，请使用触式键盘在屏幕顶部输入联系人的姓名。您也可以创建新的联系人以及编辑现有联系人。



点触可以进入**信息**菜单。在此，您可以创建新短信或彩信，或查看信息文件夹。



点触可以打开完整**顶层菜单**，该菜单被划分为四个类别。

状态栏

状态栏使用不同图标指示诸如信号强度、新信息和电池使用寿命等信息，以及告知您是否启动了蓝牙或 GPRS。

下表说明了您最可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	描述
	多任
	网络信号强度（指示栏数不同）
	正在使用 EDGE
	无网络信号
	剩余电量
	电池电量空
	新文本信息
	新语音信息
	收件箱已满
	信息发送失败
	多媒体信息发送失败
	尚有未读取电子邮件
	电子邮件发送失败
	闹钟已设置

图标	描述
	正在使用自定义情景模式（图标中的数字有所不同）
	正在使用“标准”情景模式
	正在使用“户外”情景模式
	正在使用“静音”情景模式
	正在使用耳机
	呼叫被转接
	正在漫游
	飞行模式开
	蓝牙已启动
	播放 BGM
	暂停 BGM
	存储卡已启用


主屏


从状态栏更改状态

点触状态栏的中心以打开状态摘要。它显示当前时间、网络、服务 ID、电池、手机内存、外部存储器、情景模式、MP3 及蓝牙状态。您可以在这里设置情景模式类型、播放/暂停 MP3 及启动/关闭蓝牙。




使用多任务功能


短按多任务硬键  以打开“多任务”菜单。在“现有程序”选项卡中，您可查看和访问当前正在运行的所有应用程序。您可以从“喜爱的应用程序”选项卡中启动和编辑您喜欢的应用程序。

如果后台中正在运行某个应用程序（如，游戏或 FM 收音机），状态栏中将显示 .

通话



拨打电话

- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘键入号码。
- 3 点触  以开始通话。
- 4 要结束通话，请按智能键。

提示! 要输入 + 以拨打国际电话，请长按 。


提示! 按电源键锁定触摸屏，避免意外拨出电话。

从电话本拨打电话

- 1 从主屏点触  以打开**电话簿**。
- 2 轻触屏幕顶部的“名称”字段框，然后使用键盘输入您要呼叫的联系人的前几个字母。
- 3 从过滤列表中点触您要呼叫的联系人旁边的通话图标。如果该联系人有多个号码，则拨打默认号码。
- 4 或者，您可以点触联系人姓名，如果该联系人有多个号码可用，请选择您要使用的号码。您也可以点触  以启动对默认号码的呼叫。


接听和拒接来电

电话铃响起时，按智能键可接听电话。

要静音，可向上滑锁定屏幕。这将解锁已锁定的手机，然后轻触 。如果您在开会时忘记将情景模式更改为“静音”，这非常有帮助。点触**拒绝**可拒接来电。

通话

通话选项

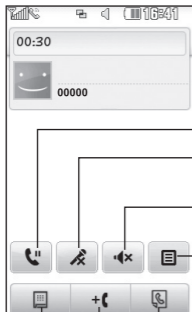


保持 - 点触  保留通话。


静音 - 点触  关闭麦克风，与您通话的对方将听不到您的声音。

扬声器 - 点触  以关闭手机扬声器。

选项 - 点触  以显示其它来电选项的列表。

点触  以在通话过程中搜索联系人。


点触  以将其他人添加到通话中。

点触  以打开数字键盘，拨打第二个电话。此功能还允许您在拨打自动电话服务（如呼叫中心）时使用数字编号导航菜单。



提示! 要在选项列表或联系人列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

快速拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

- 1 在通信选项卡中选择**电话簿**，然后点触  并选择**快速拨号**。
- 2 语音邮件已设为快速拨号 1。不能对此设置进行更改。点触任意其它号码，为其指定快速拨号联系人。
- 3 此时将打开您的**电话簿**。点触要指定到该号码的联系人电话号码一次，以选择该联系人。要查找联系人，请点触“名称”字段框，输入所需联系人姓名的第一个字母。

拨打第二个电话

- 1 在初始呼叫中，点触  并键入您要呼叫的号码。
- 2 点触  以连接通话。
- 3 此时呼叫屏幕上将显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 4 要在通话间更改，请点触  或按保持通话的号码。
- 5 要结束一个呼叫或同时结束两个呼叫，请按 ，选择结束通话然后选择当前通话，停顿的通话或所有通话。

提示！ 点触任意单个通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

备注： 您需要为每个通话各自付费。

通话

使用呼叫转接

- 1 在设置选项卡中点触**通话设置**。
- 2 点触**呼叫转接**。
- 3 选择转接电话的情况：转接所有语音来电、忙碌时转接、无人接听时转接，或无网络或关机时转接。
- 4 输入您要转接至的电话号码。
- 5 点触**请求**以启动。

备注：转接通话会产生相应费用。有关详细信息，请联系您的网络提供商。

提示！ 要关闭所有通话转接，请从**呼叫转接**菜单中选择**全部关闭**。

使用呼叫限制

- 1 点触“设置”选项卡中的**通话设置**。
- 2 点触**呼叫限制**。
- 3 选择以下五个选项中的一项或所有项：
 - 所有拨电**
 - 国际拨出电话**
 - 主国以外的国际拨电**
 - 所有来电**
 - 国际漫游时来电**
 - 全部停用**
- 4 输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

提示！ 从**通话设置**选项中选择**固定拨号**打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要运营商提供的 PIN2 码。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

更改常用通话设置

- 1 点触“设置”选项卡中的**通话设置**。
- 2 滚动并点触**常用设置**。在此，您可以修改以下设置：

拒接来电 - 将开关滑动到**开**以突出显示拒绝列表。您可以点触文本框，从所有通话、电话簿、群组、未注册（不在电话本中的号码）或无来电者显示进行选择。点触保存以更改设置。

接听模式 - 选择是使用仅发送键还是按任意键接听电话。

分钟提示 - 向左滑动开关为**开**，在通话过程中每隔一分钟将听到提示音。

蓝牙接听模式 - 选择**免提**可使用蓝牙耳机接听来电，或选择**手机**按手机任意键接听来电。

保存新号码 - 选择**是**以保存新号码。

联系人

正在搜索联系人

- 1 点触“通信”选项卡中的**电话簿**。
- 2 您将看到一个联系人列表。
在“名称”字段中键入联系人姓名的首字母会使菜单跳转到列表的该字母区域。

提示! 当您点触“名称”字段时，将显示字母键盘。


或从主屏点触 。

添加新联系人

- 1 点触“通信”选项卡中的**电话簿**并点触**新建联系人**。
- 2 选择是将联系人保存到**手机**还是**SIM 卡**。
- 3 输入姓氏和名字。
- 4 对同一个联系人，您最多可以输入 5 个不同的号码。每个条目下的类型包括：**手机、家庭、办公室、传呼机和传真**。
- 5 添加电子邮件地址。每个联系人最多可输入两个不同的电子邮件地址。

- 6 将联系人分配到一个或多个群组。每个联系人最多可分配三个群组。从以下选项选择：**无群组、家人、朋友、同事、同学或重要人士**。
- 7 您还可以添加**铃声、生日、周年纪念、主页、家庭地址、公司名称、职位、公司地址、备忘录和 Livecon**。
- 8 点触**保存**以保存联系人。


创建群组

- 1 点触“通信”选项卡中的**电话簿**。然后点触**群组**。
- 2 点触**新建群组**，或点触 ，然后选择**新建群组**。
- 3 输入新群组的名称。您也可以为群组指定铃声。
- 4 点触**保存**。

备注: 如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们将保留在您的**电话簿**中。

更改电话本设置

您可以调整您的电话本设置，使电话簿符合您的需要。

- 1 点触“通信”选项卡中的**电话簿**并点触 ，然后点触**设置**。
- 2 在此，您可以调整以下设置：

联系人列表设置 - 调整**联系人位置、名称显示**和**快速命令键**设置。

通过蓝牙发送所有联系人 - 使用蓝牙，将所有联系人发送到其它设备或计算机。如果选择此选项，您会收到打开蓝牙的提示。

备份电话簿 - 将电话本备份到外部存储器。此选项需要外部存储器。

恢复电话簿 - 从外部存储器恢复电话本。此选项需要外部存储器。


清空电话簿 - 删除所有联系人。如果确定要清空电话本，请在**手机**和**SIM**之间选择，然后点触**是**。


信息

信息

GT350i 将短信和彩信结合到一个直观易使用的菜单中。

发送信息


- 1 点触**通信**选项卡中的**信息**。然后，点触**写信息**开始写新信息。
- 2 点触**插入**添加图像、视频、声音、模板等。
- 3 点触屏幕底部的**收件人**以输入收件人。然后，输入号码或点触  选择一个联系人。您甚至可以添加多个联系人。
- 4 就绪后，请点触**发送**。


 **警告：**如果在短信中添加图像、视频或声音，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。


输入文本

有两种方式可输入文本：

手机键盘和使用标准键盘。

点触以打开  模式。仅当使用手机键盘进行输入时，才能使用此模式。

点触  选择编写语言。

点触  在数字、符号和文本输入间切换。

使用 **Shift** 键在大小写输入之间切换。


T9 模式

T9 模式使用内置字典，根据您点触按键的顺序识别您写入的内容。它预测您输入的内容，并且建议可选择项。

设置电子邮件


点触“通信”选项卡中的**电子邮件**。

如果尚未设置电子邮件帐户，请启动并完成电子邮件设置向导。

通过选择 ，您可以检查和编辑设置。您还可以检查当您创建帐户时自动填写的其它设置。

检索电子邮件

您可以自动或手动查看帐户的新电子邮件。手动查看：

- 1 点触“通信”选项卡中的**电子邮件**。
- 2 点触您要使用的帐户。
- 3 点触“收件箱”。
- 4 点触  并选择“同步”。

使用新帐户发送电子邮件

- 1 点触**新建电子邮件**，新电子邮件将打开。
- 2 撰写邮件。
- 3 点触**发送**，您的电子邮件将被发送。

更改电子邮件设置

1 点触“通信”选项卡中的**电子邮件**。

2 点触  并选择**电子邮件设置**，然后可以调整以下设置：

电子邮件帐户 - 设置电子邮件帐户。

首选电子邮件 - 选择要使用的电子邮件帐户。

允许回复电子邮件 - 选择是否允许发送读取确认邮件。

要求回复电子邮件 - 选择是否要请求读取确认邮件。

读取间隔时间 - 选择 GT350i 检查新电子邮件信息的频率。

读取数量 - 选择一次要检索的电子邮件数目。

在转发和回复中包含信息 - 选择在回复时是否要包括原始邮件。

包含附件 - 选择在回复中是否包含原始附件。

漫游时自动读取 - 选择在国外（漫游）时是否自动检索邮件。

新电子邮件通知 - 选择在收到新电子邮件时是否需要提示。

签名 - 选择要设置的电子邮件和彩信签名。您可以注册一个或多个签名。

信息

优先级 - 选择电子邮件信息的优先级级别。

邮件发送大小 - 设置发送邮件的最大大小。

电子邮件计数器 - 输入您需要的日期。您可以检查在该期间内发送的电子邮件。

信息文件夹

“信息”菜单中有五个文件夹。

收件箱 - 您接收到的所有信息将放置在收件箱中。

草稿箱 - 如果您来不及写完一条信息，您可以将已写信息保存在此文件夹中。

发件箱 - 这是发送信息时的临时存储文件夹。

已发送项目 - 您所发送的所有信息将放置在此文件夹。

我的文件夹 - 创建文件夹以存储信息。

更改文本信息设置

点触“通信”选项卡中的**信息**，然后点触**设置**。选择**文本信息**。您可以更改：

文本信息中心 - 输入信息中心的详细信息。

发送报告 - 向左滑动开关，在对方收到您发送的信息时接收确认。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

信息类型 - 将文本转换为**文本**、**语音**、**传真**、**X.400** 或**电子邮件**。

字符编码 - 选择符号编码方式。这将影响信息大小并因此产生数据费用。

将长文本发送为 - 选择是以**多条短信**还是一条彩信发送长信息。

更改多媒体信息设置

点触“通信”选项卡中的**信息**。滚动并选择**设置**和**多媒体信息**。您可以更改：

读取模式 - 选择**本地网络**或**漫游网络**。如果选择**手动**，那么您仅会收到彩信通知，随后，您可以决定是否要完整下载该信息。

发送报告 - 选择以请求和/或允许发送报告。

已读回复 - 选择以请求和/或允许已读回执。

优先级 - 选择多媒体信息的优先级级别。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最常保存时间。

幻灯片持续时间 - 选择幻灯片在屏幕上显示多长时间。

创建模式 - 选择信息模式。

发送时间 - 选择信息发送前的等待时间。

多媒体信息中心 - 从列表中选择或添加新信息中心。

更改其它设置

点触“通信”选项卡中的**信息**。然后点触**设置**。


服务信息 - 选择是接收还是阻止服务信息。您也可以通过在**服务安全性**选项中创建可信和不可信发件人列表来设置信息安全性。

信息计算器 - 选择以设置对信息计数的期间。

资料服务 - 选择是否打开/关闭小区广播，并选择您的频道和语言。




相机

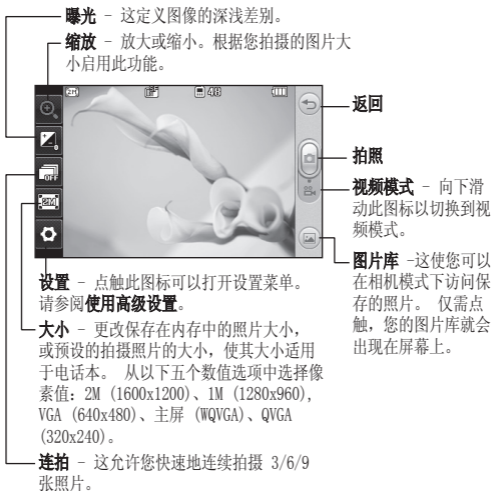了解取景器



提示! 您可以通过点触屏幕获取选项。几秒钟后，它们将自动关闭。


快速拍照


- 1 长按手机右侧的  键。
- 2 当相机对好焦后，点触屏幕中心右侧的  拍照，也可以用力按手机侧面的 。

提示！ 要切换为相机模式或视频模式，请向上/向下滑动取景器右部中间的相机或视频图标。


拍照后


拍好的照片将显示在屏幕上。图像名称滚动显示在屏幕底部。


 点触以信息、电子邮件或蓝牙方式发送照片。


 点触以将图像用作主屏，联系人图像，开机图像或关机图像。

 点触以编辑照片。

 点触以编辑选定图片的名称。

 点触可以删除您拍摄的照片，然后点触 **是** 确认。将显示“已删除”信息。

 点触可以打开图片库。

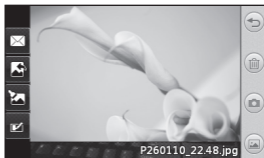

相机

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

色彩效果 - 选择适用于您所拍摄的照片的色调。有四个色调选项可供选择：**关闭**、**黑白**、**反色**或**棕褐色**。

白平衡 - 从以下选项中选择：**自动**、**白炽灯**、**晴**、**荧光灯**或**阴天**。

夜间模式 - 在黑暗环境下非常有用。

自拍器 - 使用自拍器，您可以设置拍照前按下拍摄按钮后的延迟。从 **3 秒**、**5 秒**或 **10 秒**中选择。如果照片中要包括您自己，自拍器非常有用。

质量 - 在**超精细**、**精细**和**标准**之间选择。质量越精细，照片将越清晰，同时，文件更大。这意味着存储器中保存的照片将越少。

查看模式 - 在“全屏”和“完整图像”之间选择。选择“全屏”，可能需要对图像进行剪裁以适应屏幕。

选择存储位置 - 选择是将照片保存到手机内存还是外部存储器。

显示已拍照片 - 选择是否要在拍照后查看照片并提供选项。

隐藏图标 - 选择手动还是自动隐藏相机设置图标。

快门声音 - 从三种快门声音中选择一种。

网格屏幕 - 从**关**、**简单十字**或**三等分**中选择。

恢复初始设置 - 重设所有相机设置。

摄像机

了解取景器



提示! 您可以关闭所有快捷键选项, 使取景器屏幕看起来干净利落。点触一次取景器中心即可。要调用选项, 请再次点触屏幕。

摄像机

快速录制视频

- 1 长按手机右侧的相机键持续几秒。

提示! 要切换为相机模式或视频模式, 请向上/向下滑动取景器右部中间的相机或视频图标。

- 2 水平放置相机, 将镜头对准要拍摄的物体。
- 3 在手机上按相机键  一次可以开始录制, 或者点触红点 。
- 4 取景器底部将出现 **Rec**, 底部计时器显示视频长度。
- 5 要暂停视频, 请点触 , 要恢复录制, 请选择 。
- 6 点触屏幕上的  或再按  一次停止录制。

拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。视频名称在屏幕底部显示, 左右侧将显示七个图标。

-  点触可以播放视频。
-  点触可以将视频作为信息或电子邮件, 或通过蓝牙发送。
-  点触可以编辑视频。
-  点触以编辑选定图片的名称。
-  点触可以删除您刚拍摄的视频, 点触 **是** 确认。此时将出现取景器。
-  点触可以立即拍摄另一段视频。
-  点触可以查看保存的视频库和图片库。



使用高级设置

从取景器中点触**设置**以打开所有高级设置选项。

色彩效果 - 选择要对新视频使用的色彩效果。 **关**、**黑白**、**反色**、**棕褐色**。

白平衡 - 白平衡确保视频中的白色显示真实。 要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。 从**自动**、**白炽灯**、**晴**、**荧光灯**或**阴天**中选择。

质量 - 在**超精细**、**精细**和**标准**之间选择。 质量越精细，视频将越清晰，同时，文件更大。 因此手机内存中保存的视频将更少。

时长 - 设置视频的长度限制。 选择是否将视频作为 MMS 发送。

提示! 如果长度选择“彩信”，请尝试选择较低的图像质量以拍摄更长视频。

选择存储位置 - 选择是将视频保存到手机内存还是外部存储器。




语音 - 选择是否录制带有声音的视频。

隐藏图标 - 选择手动还是自动隐藏相机设置图标。

恢复初始设置 - 重设所有摄像机设置。




照片和视频

查看照片和视频

- 1 点触“娱乐”选项卡中的**图片库**。或点按相机预览屏幕上的。您可以查看图片和视频。
- 2 屏幕上将显示您的图像库。
- 3 点触视频或照片可以完全打开。
- 4 要播放视频，请点触。要暂停播放，请点触。

提示! 向左或向右轻弹以查看其它照片或视频。

从视频中捕获图像

- 1 选择您要从中拍摄图像的視頻。
- 2 点触可将视频暂停在您要转换为图像的某个画面上，然后点触屏幕左上角以打开菜单。
- 3 从选项菜单中选择。
- 4 屏幕上将显示图像以及图像的名称。

5  点触可以返回视频。

6 图像将保存在**我的文档**文件夹中，并显示在图片库中。

警告: 如果手机中没有录制多媒体文件，某些功能可能无法使用。

以幻灯片显示方式查看照片


幻灯片模式允许以幻灯片的形式一次性显示图片库中的所有照片。无法以幻灯片模式观看视频。

1 点触**图片库**中的，然后滚动并选择**幻灯片显示**。

2 开始幻灯片放映。


幻灯片下有多个选项：

点触以返回。

 点触可以在放映到特定照片时，暂停幻灯片放映。

 再次点触可以恢复播放。






 点触可以按随机顺序显示。


 点触可以使幻灯片放映速度更快或更慢。

将照片设为墙纸


- 1 点触“娱乐”选项卡中的**图片库**。
- 2 点触您要设为墙纸的照片。
- 3 点触屏幕可以打开该菜单。
- 4 点触 。
- 5 您可以使用  更改图片大小。
- 6 对图片满意后，请点触**设置**。
- 7 从您要更改的选项中选择：**全部**、**小工具主屏**、**快速拨号主屏**。


编辑照片

- 1 打开您要编辑的照片，点触  以显示选项。
- 2 点触图标以调整照片：
 -  使用手指移过屏幕以选定区域。
 -  徒手对照片进行绘制更改。从四个选项中选择线条粗细，然后选择要使用的颜色。
 -  向图片添加手写内容。
 -  使用标记修饰照片。从不同标记和颜色中选择，点触照片中您要放置标记的位置。

 擦除所画的内容。您也可以
以选择橡皮擦大小。

 点触可以返回图片库。

 保存您对照片所做的更改。
选择是将更改保存在**源文件**中，
还是另存为**新文件**。如果选择**新文件**，
请输入文件名。

 撤消上一个效果，或您对照片所做的更多编辑。

 点触以打开过过滤器选项。

 您可以修改所选照片。



多媒体

您可以将任意多媒体文件储存在手机内存中，这样，您可以轻松访问所有图片、声音、视频和游戏。您也可以将文件保存到存储卡中。使用存储卡，您可以释放手机内存的空间。您可以在“娱乐”选项卡的**我的文档**菜单中找到这些文件。

图片


图像包含一个图片列表，其中包括预先加载到手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。

发送照片

- 1 在“娱乐”选项卡中点触**我的文档**，然后选择图像。选择需要的图片。
- 2 点触**发送**并从**多媒体信息**、**电子邮件**、**蓝牙**中选择。


使用图像

您可以选择图像以用作墙纸和屏幕保护程序，或用来识别呼叫者。

- 1 点触“娱乐”选项卡中的**我的文档**，然后选择**图像**。选择需要的图片。然后点触 。


- 2 点触**用作**并从以下选项中选择：
 - 主屏图像** - 设置主屏墙纸。
 - 锁定屏幕图像** - 设置锁定屏幕的墙纸。
 - 联系人图像** - 将图像分配给联系人列表中的某人，当其呼叫时，您的手机上会显示该图片。
 - 开机图像** - 设为开机时显示的图像。
 - 关机图像** - 设为关机时显示的图像。

打印图像

- 1 点触“娱乐”选项卡中的**我的文档**，然后选择**图像**。选择需要的图片。然后点触 。
- 2 点触**通过蓝牙打印**。

移动或复制图像


您可以在手机内存和存储卡之间移动或复制图像。您可能需要执行此操作以释放其中一个存储位置的存储空间，或保护图像不丢失。

- 1 在“娱乐”选项卡中点触**我的文档**，选择图像，然后点触 。
- 2 选择**移动**或**复制**。
- 3 您可以依次点触图像以标记/取消标记。标记您要移动或复制的图像，然后点触**移动**或**复制**。

声音

声音包含一个声音列表，其中包括下载的声音、默认声音以及录音。在此，您可以管理或发送声音，或者将声音设为铃声。

使用声音

- 1 在“娱乐”选项卡中点触**我的文档**，然后选择声音。
- 2 选择所需的声音。它将开始播放。
- 3 点触 ，然后选择**用作**。
- 4 从**铃声、信息提示音、开机铃声和关机铃声**中选择。


视频

视频文件夹显示已下载的视频以及手机中录制的视频列表。

观看视频

- 1 点触“娱乐”选项卡中的**我的文档**，然后选择视频。
- 2 选择要播放的视频

发送视频剪辑

- 1 选择视频。
- 2 点触  可以将视频作为信息或电子邮件，或通过蓝牙发送。

将文件传输到手机

蓝牙是在电脑和手机间传输文件的最便捷方式。您也可以通过同步数据线使用 LG PC 套件。

使用蓝牙传输：

- 1 请确保手机和计算机都已打开蓝牙，彼此可见。
- 2 通过蓝牙，使用电脑发送文件。
- 3 文件发出后，您必须通过点触**是**在您的手机上接受它。
- 4 默认情况下，该文件应出现在**我的文档**中的第二个选项卡即**我的文件夹**中。如果文件夹已满，您可能看不到该文件。

其它

其它包含不属于图片、声音、视频、文档、游戏或应用程序的文件的列表。

音乐

LG GT350i 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要进入音乐播放器，请点触“娱乐”选项卡中的**音乐**。您可以在此访问多个文件夹：

多媒体

备注：音乐文件的版权受国际条约和国家版权法保护。可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家关于使用此类材料的国家立法。

近期播放 - 播放您最近播放的歌曲。

所有曲目 - 包含手机上除预先加载的默认音乐以外的所有歌曲。

歌手 - 按艺术家浏览音乐集合。

专辑 - 按专辑浏览音乐集合。

流派 - 按流派浏览音乐集合。

播放列表 - 包含您创建的所有播放列表。

随机播放曲目 - 以随机顺序播放您的曲目。

将音乐传输到手机





将音乐传输到手机的最轻松的方法是通过蓝牙或同步数据线。

您也可以使用 LG PC 套件。使用蓝牙传输：

1 请确保双方设备都已打开蓝牙并且对方可见。

- 2 选择另一个设备上的音乐文件，选择通过蓝牙发送。
- 3 文件准备就绪可以发送后，您应点触是^①以在手机上接受。
- 4 文件应显示在**音乐 > 所有曲目**中。

播放歌曲

- 1 点触“娱乐”选项卡中的**音乐**。
- 2 选择文件夹之一，然后选择您要播放的歌曲。
- 3 点触  以暂停歌曲。
- 4 点触  以跳到下一首歌曲。
- 5 点触  以返回到上一首歌曲。
- 6 点触  返回到**音乐**菜单。点触多次可以返回到菜单。

创建播放列表

您可以从**播放列表**文件夹中选择歌曲，以创建自己的播放列表。

- 1 点触“娱乐”选项卡中的**音乐**。
- 2 点触**播放列表**，然后点触**添加新的播放列表**，输入播放列表名称，然后点触**保存**。
- 3 **所有曲目**文件夹将显示手机中的所有歌曲。点触所有要包含在播放列表中的歌曲；这些曲目名称旁边将显示一个勾号。
- 4 点触**完成**。

FM 收音机


LG GT350i 拥有 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。





备注：要收听收音机，您需要附加耳机。将耳机插入耳机插槽（与插入充电器的插槽相同）。

搜索电台


您可以手动或自动微调收音机电台。搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。您必须首先将耳机插入手机以将其用作天线。

自动微调：

- 1 滚动并点触“娱乐”选项卡中的 **FM 收音机**，然后点触 。
- 2 点触**自动扫描**。将出现一条确认信息。选择**是**，随后将自动查找电台并分配给手机中的频道。

备注：您还可以通过使用屏幕中心显示的  和  手动微调电台。如果按住  和 ，将自动查找电台。

重置频道

- 1 滚动并点触“娱乐”选项卡中的 **FM 收音机**，然后点触 。
- 2 选择**重设频道**以重设当前频道，或选择**重设所有频道**以重设所有频道。每个频道的开始频率将返回为 87.5MHz。

管理器

将事件添加到日程表中

- 1 点触实用工具中的**管理器**，然后选择**日程表**。
- 2 选择您要添加事件的日期。
- 3 点触 ，然后选择**添加事件**。
- 4 点触**类别**，然后从**约会**、**周年纪念**或**生日**中选择。
- 5 输入**主题**。
- 6 检查并输入您希望事件开始的日期和时间。对于**约会**和**周年纪念**，请在下面的“时间”和“日期”框中输入事件结束的时间和日期。如果是**约会**，则输入地点。
- 7 设置**闹钟**和**重复**。
- 8 选择**保存**，您的事件将保存在日程表中。方形光标标记已保存事件的日期，在事件开始时间会有闹钟提醒，以便您进行安排。

添加项目到任务

- 1 点触“实用工具”选项卡中的**管理器**。
- 2 选择任务然后点触添加任务。
- 3 为任务项设置日期、添加备注或选择优先级：**高**、**中**或**低**。
- 4 选择**保存**以保存任务。

使用日期计算器

日期计算器是一款便捷的工具，有助于您计算特定天数后的日期。例如，2007 年 10 月 10 日后 60 天是 2007 年 9 月 12 日。

- 1 点触“实用工具”选项卡中的**管理器**。
- 2 选择**日期搜索器**。
- 3 在**自**选项卡中设置所需日期。
- 4 在**之后**选项卡中设置天数。
- 5 此时会在下面显示**天**。

添加备忘录

- 1 点触“实用工具”选项卡中的**备忘录**。
- 2 点触**添加备忘录**。
- 3 键入**备忘录**，然后点触**保存**。
- 4 您的**备忘录**将显示在屏幕上的**备忘录**应用程序中。

设置闹钟

- 1 点触“实用工具”选项卡中的**闹钟**。**小闹钟**应该默认显示在列表中，您不能删除它。
- 2 点触**添加闹钟**。
- 3 在**时间**字段框中设置您希望响闹钟的时间。
- 4 在**重复**框中选择您希望闹钟重复的方式：**一次**、**每天**、**周一~周五**、**周一~周六**、**周六至周日**、**除假日外**或**选择日**。
图标会指示您选择的工作日。
- 5 选择**闹钟类型**设置所需的闹钟类型。
- 6 选择**闹铃**，然后从文件夹中选择一个声音。要听声音，请点触声音，然后点触 。
- 7 在**备忘录**框中为闹钟添加备忘录。



8 最后，您可以设置暂停间隔：5、10、20、30 分钟、1 小时或关。

9 设置闹钟后，请点触**保存**。

备注：您最多可以设置 5 个闹钟，包括**小闹钟**。


提示！ 将开关滑到**开/关**以设置闹钟。

向世界时钟添加城市

- 1 点触“实用工具”选项卡中的**世界时钟**。
- 2 点触 ，然后选择**新城市**。
- 3 滚动地球仪，然后点触所需区域，选择地图上的城市。
- 4 或点触 ，然后在搜索字段框中键入所需城市提名称。

语音备忘录

使用录音机录制语音备忘录或其它音频文件。

点触“实用工具”选项卡中的**录音机**，选择 ，然后点触**设置**以更改设置：

时长 - 设置录音长度。从 **unlimited**、**多媒体信息**或**1 分钟**中选择。

质量 - 选择声音质量。从**超精细**、**精细**或**正常**中选择。


管理器

存储位置 - 选择保存音频文件的位置。 在外部存储器和手机内存之间选择。

录制声音或语音

- 1 点触  开始录音。
- 2 点触  暂停录音。
- 3 点触  结束录音。
- 4 点触  收听录音。


使用计算器

- 1 点触“实用工具”选项卡中的工具。
- 2 选择**计算器**。
- 3 点触键盘上的数字键以输入数字。
- 4 对于简单计算，点触您所需的函数 (+, -, x, ÷)，然后点触 =。
- 5 对于较复杂的计算，请点触  并从 **sin**、**cos**、**tan**、**log**、**ln**、**exp**、**sqrt**、**deg** 或 **rad** 等中选择。


电脑同步

您可以同步电脑和手机，以确保所有重要详情和日期匹配。您还可以对文件做好备份。

在计算机上安装 LG PC 套件

- 1 从主屏上按 ，然后选择“设置”选项卡中的**连接**。
- 2 选择 **USB 连接模式**，然后点触 **PC suite**。
- 3 通过 USB 数据线连接手机和电脑，等待片刻。此时将显示安装指南信息。
- 4 根据屏幕说明完成 LG PC 套件安装程序向导。
- 5 安装完成后，桌面上将显示 LG PC 套件图标。

连接手机和电脑

- 1 从主屏上按 ，然后选择“设置”选项卡中的**连接**。
- 2 选择 **USB 连接模式**。
- 3 点触 **PC suite**。
- 4 通过 USB 数据线连接手机和电脑，等待片刻。PC 套件自动运行。

备份并恢复手机上的信息。

- 1 如上所述，将手机连接到电脑。
- 2 单击 PC Suite 工具右下方的**备份和恢复**。图标，然后选择**备份**或**恢复**。
- 3 标记您要备份或恢复的内容。选择您要保存备份信息的位置，或恢复信息的位置。单击以启动备份或开始恢复。
- 4 将备份或保存您的信息。

在电脑上查看手机文件

- 1 如前所述，将手机连接到电脑。
- 2 点触您想要管理的图签，您能查看手机内所有的文件类型。

提示！ 在电脑中查看手机内容有助于您排列文件、整理文档或删除不再需要的内容。

电脑同步

同步电话本

- 1 将手机连接到电脑。
- 2 单击**电话簿**图标。
- 3 单击**同步电话簿**按钮，您的 PC 现在将导入并显示手机上保存的所有联系人。
- 4 单击**菜单**，然后选择**导出**。现在，您可以选择要保存电话本的位置。

同步信息

- 1 将手机连接到 PC。
- 2 单击**信息**图标。
- 3 所有 PC 和手机信息将显示在屏幕上的文件夹中。
- 4 使用屏幕顶部的工具栏编辑和重新排列信息。

警告 传输过程中，不要断开手机连接。

网络

浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐和下载的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。随时随地、不受限制。

访问网页

- 1 点触“**实用工具**”选项卡中的**浏览器**。
- 2 要进入浏览器主页，请选择**主页**。或者，选择**输入网址**后键入 URL，然后选择**连接**。

备注：连接此服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

使用 RSS 阅读器

RSS（简易供稿）是一种网络订阅源格式，可用于发布最近更新的内容，如博客、新闻标题或播客。RSS 文档通常被称为订阅源、网络订阅源或频道，它包含相关网站的内容摘要或完整文本。RSS 使人们可以以主动方式随时关注其感兴趣的网站。这相比手动查看这些网站要轻松很多。

用户订阅源的方式：将订阅源的链接输入阅读器，或单击浏览器中的 RSS 图标即可开始订阅流程。阅读器将定期检查用户订阅的源以查看新内容并下载找到的任何更新。

将手机用作调制解调器

GT350i 可以同时用作电脑的调制解调器，使您在无法使用有线连接时仍可访问电子邮件和互联网。您可以使用 USB 数据线或蓝牙。

使用 USB 数据线：

- 1 确保 PC 上已经安装了 LG PC 套件。
- 2 用前面所示的 USB 数据线连接 GT350i 和您的电脑并启动 LG PC 套件软件。

网络

- 3 单击**电脑上的 InternetKit**。随后，单击**新建**按钮并选择**调整解调器**。
- 4 写入可连接到互联网的配置，然后保存值。
- 5 您创建的配置将显示在电脑屏幕上。选择并单击**连接**。
电脑将通过 GT350i 连接。

使用蓝牙：

- 1 确保已**打开**蓝牙并在电脑和 GT350i 上均**可见**。
- 2 配对电脑和 GT350i，此时需要通过码才能建立连接。
- 3 使用 LG PC 套件上的**连接向导**创建一个活动的蓝牙连接。
- 4 单击**电脑上的 InternetKit**。然后，单击**新建**按钮。
- 5 写入可连接到互联网的配置，然后保存值。
- 6 您创建的配置将显示在电脑屏幕上。选择并单击**连接**。
电脑将通过 GT350i 连接。

设置

个性化情景模式

您可以在主屏上快速更改情景模式。

使用设置菜单，您可以个性化每种情景模式。

- 1 点触“设置”选项卡中的**情景模式**。
- 2 选择您要编辑的情景模式。
- 3 随后，您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项，包括**铃声**和**音量**、**信息提示音**设置等。

更改显示设置

点触“设置”选项卡中的**显示设置**。

显示设置

墙纸 - 选择小工具主屏，快速拨号主屏或锁定屏幕的墙纸。


小工具主页模板 - 为小工具主页选择模板。

通讯广场 - 点触通讯广场指南以检查其功能。您还可以调整以下设置：

场景 - 通讯广场背景。

角色 - 人类或动物

每日重置 - 开/关

浏览记录 - 选择  删除

通讯广场历史记录。

功能表样式 - 选择功能表样式，选择蜿蜒，滚动或逐个屏幕。

锁定屏幕 - 选择锁定屏幕的样式。

拨号 - 选择拨号屏幕样式，仅调整拨号屏幕的字体样式。

字体 - 选择字体样式与大小。

亮度 - 调整屏幕亮度。

问候语信息 - 选择**开**或**关**，然后在文本字段中填写问候语信息。

开机/关机 - 选择开机/关机屏幕的主题。

更改手机设置

您可以根据自己的需要，随心所欲地对 GT350i 进行调节。

点触“设置”选项卡中的**手机设定**，然后从以下列表中选择。

手机设定

日期和时间 - 调整日期和时间设置，或者选择自动更新时间或使用夏令时选项。

省电 - 选择开/关或仅夜间以切换初始的省电设置。

语言 - 更改 GT350i 的显示语言。

自动键盘锁 - 在主屏下自动锁定键盘。

设置

安全性 - 调整您的安全设置，包括 PIN 码和手机锁。

存储器资料 - 有关详细信息，请参阅**使用内存管理器**。

恢复初始设定 - 将所有设置重设为出厂默认值。

手机信息 - 选择**帮助**以查看 GT350i 的技术信息。并且您可通过**手机信息**升级软件。

更改连接设置

网络运营商已为您设置连接设置，因此，您开机即可使用手机。要更改任意设置，请使用此菜单：点触“设置”选项卡中的连接。

网络设定

选择网络 - 如果设为**自动**，GT350i 将自动搜索网络并向网络注册手机。为了得到最佳的服务和质量，建议选择此设置。如果选择**手动**，所有当前可用网络都会显示，您可以从中选择一个进行注册。

首选列表 - 您可以添加要连接的首选网络。如果自动搜索网络，只需从网络列表中选择，如果不是，则手动添加新网络。

互联网配置文件 - 此菜单显示互联网网络设定。根据国家/地区不同，您可能无法删除或编辑默认配置。

存取点 - 网络运营商已保存此信息。您可以使用此菜单添加新的接入点。

分组数据连接 - 选择设备何时连接到网络以传输分组数据。

USB 连接模式 - 从选项中选择一个数据服务并使用 LG PC 套件软件同步 GT350i 以复制手机中的文件。有关同步的详细信息，请参阅电脑同步。

如果通过 Windows Media Player 使用音乐同步，请在此菜单中选择音乐同步。音乐同步仅可用于音乐内容。

使用内存管理器

GT350i 有三种可用存储器：手机、SIM 卡和外部存储卡。

您可以使用内存管理器确定每种存储器的使用方式以及查看可用空间。

点触“设置”选项卡中的**手机设定**，然后点触**存储器资料**。

手机公用存储器 - 查看 GT350i 中针对以下各项的可用内存：图片、声音、视频、彩信、电子邮件、Java 应用程序、其它。

手机预留存储器 - 查看手机目前针对以下各项的可用内存：短信、电话本、日历、任务列表、备忘录、闹钟、通话记录、书签及其它。

SIM 卡内存 - 查看 USIM 卡的可用内存。

外部存储器 - 查看外部存储卡的可用内存（您可能需要单独购买存储卡）。

主存储器设置 - 选择项目的首选保存位置是手机内存还是外部存储器。

使用蓝牙发送和接收文件

发送文件：


- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 选择**发送**。
选择**蓝牙**。
- 3 如果已配对**蓝牙**设备，GT350i 将不会自动搜索以配对其它**蓝牙**设备。否则，GT350i 将搜索范围内其它启用了**蓝牙**的设备。
- 4 选择您要向其发送文件的设备。
- 5 您的文件将被发送。

提示！ 检查进度栏以确保文件已发送。

接收文件：

- 1 要接收文件，您的蓝牙必须为**开且可见**。有关详细信息，请参阅下面的**更改蓝牙设置**。
- 2 **手机**会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。点触**是**以接收文件。
- 3 您可以查看文件的保存位置。对于图像文件，您可以选择**查看文件**或**用作墙纸**。文件通常保存在**我的文档**中的相应文件夹。

更改蓝牙设置：

点触“设置”选项卡中的**蓝牙**。然后选择 ，再选择**设置**。

进行更改：

我的设备可见性 - 选择**可见**、**隐藏**或**可见 1 分钟**。

我的设备名称 - 为您的 GT350i 输入一个名称。

支持的服务 - 选择在其它关联服务中如何使用蓝牙。

远程 SIM 卡模式 - 打开或关闭。

我的地址 - 显示您的蓝牙地址。

设置

与其它蓝牙设备配对

将您的 GT350i 与其它设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。您可以在**设置**菜单中更改可见性。
- 2 点触**搜索**。
- 3 GT350i 将搜索设备。搜索完成时，屏幕上将显示**更新**。
- 4 选择您要与之配对的设备，输入通行码，然后点触**确定**。
- 5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。
- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

使用蓝牙耳机

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。
- 2 根据耳机随附的说明书将耳机置于配对模式下并配对设备。
- 3 点触**连接前询问**或**始终连接**，然后点触**是**立即连接。GT350i 将自动切换到“耳机”情景模式。

Wi-Fi

无线管理器允许您通过设备上的 Wi-Fi（无线局域网）管理互联网连接。

它能允许手机连接本地无线网络，或者无线访问互联网。Wi-Fi 比蓝牙无线技术速度更快且连接范围更广，可用于快速收发电子邮件和浏览互联网。

备注：GT350i 支持 WEP 和 WPAPSK/2 加密，但不支持 EAP 或 WPS 加密。如果您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员为网络安全设置了加密，您应在弹出窗口中输入密钥。

如果未设置加密，不会显示此弹出窗口。您可以从您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员处获得密钥。

软件升级

软件升级

LG 手机软件升级计划

有关安装和使用此计划的详细信息，请访问 [http:// update.lgmobile.com](http://update.lgmobile.com)。使用此功能，无需访问服务中心，您即可快速方便地将软件升级到 Internet 上的最新版本。由于手机软件升级计划要求用户注意升级过程的持续时间，因此，在继续执行操作之前，请留意每一个步骤中出现的任何说明和提示。 请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。 对于升级过程中造成的任何数据丢失，制造商不承担任何责任，为了安全起见，建议您事先记录下任何重要信息。

配件

以下配件可与 GT350i 一起使用。

充电器



数据线



电池



立体声 耳机



备注：

- 务必使用原装 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同；如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

技术参数

外部环境

最高： +55° C（放电）、
+45° C（充电）

最低温度： -10° C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 /GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GT350i

Trade Name

LG

CE0168!

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1/ EN 301 489-07 V1.3.1/ EN 301 489-17 V1.3.2
EN 60950-1 : 2001
EN 50360: 2001/ EN 62209-1: 2006
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

20.Apr. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Signature of representative



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

This handset is not recommended for blind disability person due to touch screen keypad.



GT350i User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GT350i phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Product Authentication program

Dear Customers,

To protect all LG customers from counterfeit and grey market products and make sure that you receive official warranty service, LG is now running a product authentication program.

To make sure your handset is a genuine product of LG, ONLY one SMS containing the IMEI No. of your purchased handset will be automatically sent to LG on the date of purchase.

Once your phone is authenticated, you will receive the message 'Your handset is a genuine LG product.'

The customer shall bear the cost of one SMS for the product authentication program. In return, you will receive one additional month of warranty for free. One additional month of warranty covers only mobile phone, not batteries and accessories.

The IMEI No. sent to LG guarantees your handset to be free from manufacturing defects during the warranty period from the date of purchase without proof of purchase or warranty card.

Contents

Guidelines for safe and efficient use	6
Getting to know your phone	11
Open view	12
Installing the SIM and battery	14
Charging your phone	15
Memory card	16
Using your touch screen	17
Touch screen tips	17
Control the touch screen	17
Your home screen	18
The quick keys.....	19
The status bar	20
Changing your Status from the status bar.....	21
Using the Multi-tasking function.....	21
Calls	22
Making a call.....	22
Making a call from your contacts...22	
Answering and rejecting a call.....	22
In-call options	23
Speed dialling	24
Making a second call	24
Using call divert.....	25
Call waiting.....	25
Using call barring.....	25
Fixed dial number	25
Excuse message.....	26
Call costs	26
Call durations	26
Data volume	26
Changing the common call setting.....	26
Contacts	27
Searching for a contact.....	27
Adding a new contact.....	27
Creating a group	27
Changing your contact settings.....	28
Messaging	29
Sending a message	29
Entering text.....	29
T9 mode	29
Setting up your email.....	30
Retrieving your emails	30
Sending an email using your new account.....	30
Changing your email settings.....	30
Message folders.....	31
Changing your text message settings	31
Changing your multimedia message settings	32
Changing your other settings	32

Contents

Camera	33	Sending a video clip	42
Getting to know the viewfinder	33	Transferring a file to your phone....	42
Taking a quick photo	34	Others	43
After taking a photo.....	34	Music	43
Using the advanced settings	35	Transferring music onto your phone.....	44
Video camera	36	Playing a song.....	44
Getting to know the viewfinder	36	Creating a playlist	44
Making a quick video	37	FM Radio	45
After making a video	37	Searching for stations	45
Using the advanced settings	38	Resetting channels.....	45
Your photos and videos	39	Organiser	46
Viewing your photos and videos ...	39	Adding an event to your calendar..	46
Capturing an image from a video..	39	Adding an item to task list.....	46
Viewing your photos as a slide show	39	Using date finder	46
Setting a photo as wallpaper.....	40	Adding a memo.....	47
Editing your photos	40	Setting your alarm.....	47
Multimedia	41	Adding a city to your World clock..	47
Pictures	41	Voice recorder	47
Sending a photo.....	41	Recording a sound or voice	48
Using an image.....	41	Using your calculator	48
Printing an image	41	PC Sync	49
Moving or copying an image	42	Installing LG PC Suite on your computer	49
Sounds.....	42	Connecting your phone and PC....	49
Using a sound	42	Backing up and restoring the information on your phone	49
Videos	42		
Watching a video	42		

Viewing phone files on your PC.....	49
Synchronising your contacts	50
Synchronising the messages	50
The web	51
Accessing the web	51
Using RSS reader	51
Using your phone as a modem.....	51
Settings	53
Personalising your profiles	53
Changing your screen settings	53
Changing your phone settings	53
Changing your connectivity settings.....	54
Using memory manager	55
Sending and receiving your files using Bluetooth.....	55
Changing your Bluetooth settings:.....	56
Pairing with another Bluetooth device.....	56
Using a Bluetooth headset.....	57
Wi-Fi.....	57
Software Upgrade	58
Accessories.....	59
Technical data	60

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model GT350i has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.540 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.568 W/kg(10 g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required. Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.

Guidelines for safe and efficient use

- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle with your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the aircraft without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.




Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Getting to know your phone

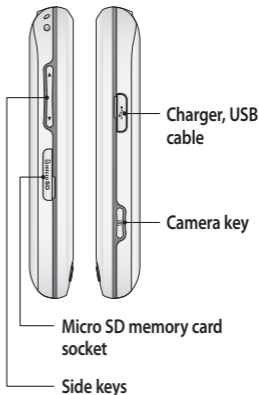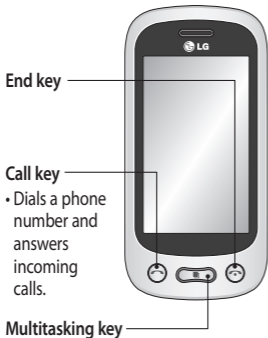

- When the screen is at the Home screen:
Ring tone and key tone volume.
- During a call:
Earpiece volume.

Open view



Change the text input mode
(capital/ small)

SMS

Alpha numeric keys

Symbol key

- Enters symbolic character

Space key

Use to enter a space when editing.

Enter key

Clear key

- Clears a character each time it is pressed. Hold the key down to clear all input.


Social Network

Internet Full Browsing

Push E-mail

Instant Messenger

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.

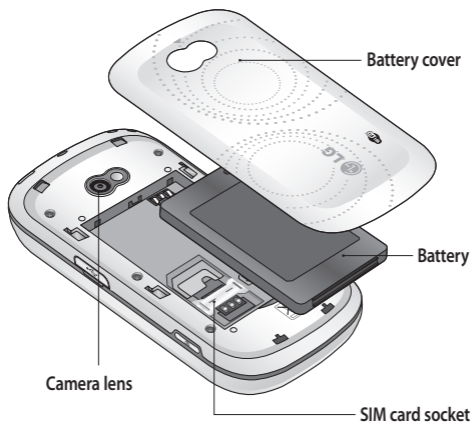

Installing the SIM and battery

1 Remove the battery cover

Slide the battery cover towards the bottom of the phone and away from it.




⚠ WARNING: Do not use your fingernail to remove the battery.

⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

2 Install the SIM card


Slide the SIM card into the SIM card holder making sure that the gold contact area on the card is facing downwards. Please make sure the battery is removed from the phone before installing the SIM card. To remove the SIM card, pull it gently outwards.

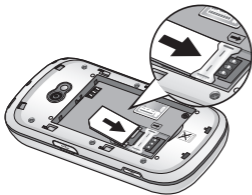

3 Install the battery

Insert the top of the battery into the top edge of the battery compartment first.

Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the bottom of the battery until down it clicks into place.

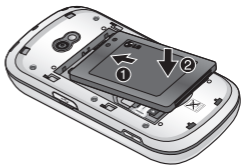

Charging your phone

Remove the charger socket cover on the side of your GT350i. Connect the Travel Adapter (Charger) and the included USB cable. Connect the USB cable into the phone and plug it into a power socket. Your GT350i must be charged until the “Battery full” message appears on the screen.

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime. Disregard the first “Battery full” message and keep the phone on charge overnight.



Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space on your phone by using a MicroSD memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.


- 1 Open the memory card slot cover on the left-hand edge of the phone.



- 2 Slide the memory card into the slot until it clicks into place. Make sure the gold contact area is facing downwards.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you will need to format it before you can start to use it.

- 1 From the Home screen select , then **Phone settings** in **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Memory info** then choose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set. Your card will then be formatted and ready to use.

NOTE: If there is existing content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all files would have been deleted.

Using your touch screen

Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your GT350i is not in use, it will return to the lock screen.

Control the touch screen


The controls on the GT350i touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.

Scrolling


Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the Recent History, you can also scroll up or down.

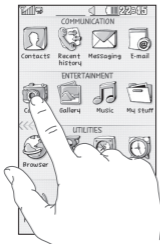


Your home screen

You can drag and click what you need right away in all home screen types.

Active

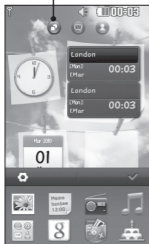

Widget home screen


When you touch  on the bottom right of the screen, the mobile widget panel appears. When you select widget and dragging it onto the screen, the

widget will appear on the home screen in the spot where it was dropped.

Active




Speed dial home screen

You can call, send a message or edit the contact directly in this home screen. When you touch , the speed dial list appears, and you can drag your speed dials

onto the screen.

Active

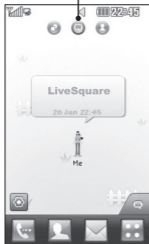

Livesquare home screen

On the Livesquare screen, You can easily make a call and send a message to the number allocated to an avatar. To use the call,

messaging or contacts function, select an avatar and choose the **Quick key** icon you want to use.

TIP! The User Interface is based on three types of Homescreen. To swap between the home screens just wipe quickly over the display from left to right, or from right to left.

The quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call.



Touch to open your **Contacts**. To search for the number you want to call, enter the name of the contact at the top of the screen using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.



Touch to access the **Messaging** menu. From here you can create a new SMS or MMS, or view your message folder.















Touch to open the full **Top menu** which is divided into four categories.















Your home screen

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.


Below is a table which explains the meaning of the icons you're most likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	EDGE in use
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full
	Message sending failed
	Multimedia message sending failed
	Unread Emails in mail inbox


Icon	Description
	Send failed
	An alarm is set
	Customised Profile in use (The number in the icon will vary)
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset in use
	Calls are diverted
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	BGM play
	BGM pause
	Memory card is enabled for use


Changing your Status from the status bar

Touch the centre of the status bar to open the Status Summary. It shows the current Time, Network, SVC ID, Battery, Handset memory, External Memory, Profile, MP3s and Bluetooth status. Here you can set the Profile type, play/pause MP3s and activate/deactivate Bluetooth.

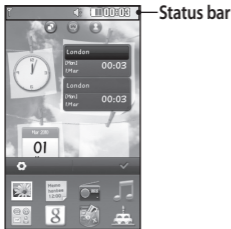



Using the Multi-tasking function


Short press the multi-tasking hard key  to open the Multitasking menu. From the Running App. tab you can view all the applications that are running and access them. You can launch and edit your Favourite applications from the Favourite Apps. tab.

When you have an application running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear in the status bar.

Calls



Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.
- 4 To end the call, press the End key.

TIP! To enter + for making an international call, press and hold .


TIP! Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open the **Contacts**.
- 2 Tap the Name field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.
- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 You can also touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact to use. You can also touch  to initiate the call to the default number.


Answering and rejecting a call

When your phone rings, touch the Send key to answer the call.

To mute the ringing, unlock the phone if it is locked, then tap .

This is useful if you forgot to change your profile to Silent for a meeting. Touch **Reject** to reject an incoming call.

In-call options

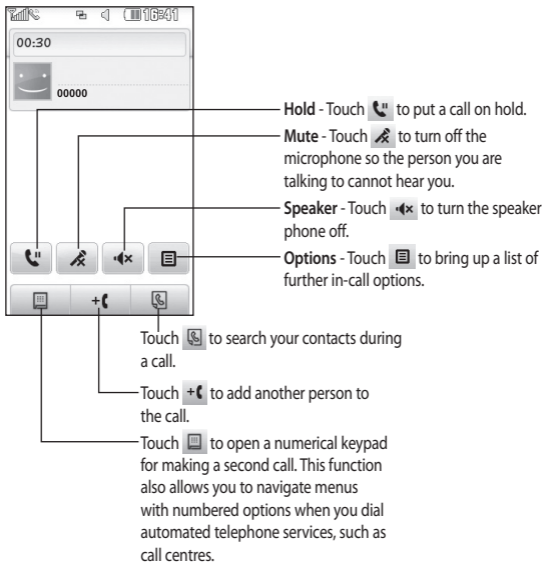


TIP! To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items become visible.





Calls

Speed dialing

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 Select **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch  and select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 3 Your **Contacts** will open. Select the contact you want to assign to that number by touching their phone number once. To find a contact, tap the Name field box and enter the first letter of the name of the contact required.

Making a second call

- 1 During your initial call, touch  and type the number you want to call.
- 2 Touch  to connect the call.
- 3 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 4 To change between the calls, touch  or press the number of the held call.
- 5 To end one or both calls press  and select **End** followed by **All**, **Held** or **Active**.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

NOTE: You will be charged for each call you make.

Using call divert

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all voice calls, when the line is busy, when there is no answer or when you cannot be contacted.
- 4 Enter the number you want to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

NOTE: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, select **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

Call waiting

Be alerted when you have a call waiting. (Depends on your network provider.)

Using call barring

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Call barring**.

- 3 Choose any or all of the six options:
 - All outgoing**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international calls except home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad**
 - Deactivate all**
- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

TIP! Select **Fixed dial numbers** from the **Call settings** options to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Fixed dial number

Choose a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PUK2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Calls

Excuse message

Before you reject an incoming call, you can use “**Excuse messages**” to send a message to explain why you do not receive an incoming call.

Call costs

View the charges applied to your dialled numbers (this service is network-dependent and some operators cannot support it).

Call durations

View the duration of all your dialled or received calls or both.

Data volume

View the amount in kilobytes of all received or sent data or both.

Changing the common call setting

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Scroll and touch **Common settings**. From here you can adjust the settings for:

Call reject - Slide the switch to **ON** to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or

groups, or those from unregistered numbers (those not in your contacts) or with no caller ID. Touch **Save** to change the setting.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

Auto redial - Slide the switch left for **ON** or right for **OFF**.

Answer mode - Choose whether to answer the phone using the send key or any key.

Minute minder - Slide the switch left to **ON** to hear a tone every minute during a call.

BT answer mode - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a key on the handset to answer a call.


Save new number - Select **Yes** to save a new number.

Contacts

Searching for a contact

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab.
- 2 You see a list of contacts. Typing in the first letter of a contact's name in the Name field will jump the menu to that alphabetical area of the list.

TIP! The alphabetical keypad is displayed once you tap the Name field.


Or touch  from the home screen.

Adding a new contact

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Create new contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **SIM**.
- 3 Enter your first and last name.
- 4 You can enter up to six different numbers per contact. Each entry has a preset type **Mobile**, **Home**, **Office**, **Pager**, **Fax** and **General**.
- 5 Add an email addresses. You can enter up to two different email addresses per contact.

- 6 Assign the contact to one or more groups. You can assign up to six groups per contact. Choose between **No group**, **Family**, **Friends**, **Colleagues**, **School** or **VIP**.
- 7 You can also add a **Ringtone**, **Birthday**, **Anniversary**, **Homepage**, **Home address**, **Company name**, **Job title**, **Company address**, **Memo** and **Livecon**.
- 8 Touch **Save** to save the contact.

Creating a group

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab. And touch **Groups**.
- 2 Touch **Create new group** or touch  and select **Create new group**.
- 3 Enter a name for your new group. You can also assign a ringtone to the group.
- 4 Touch **Save**.

NOTE: If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your **Contacts**.

Contacts

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your **Contacts** suits your own preferences.

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch , then touch **Settings**.
- 2 From here, you can adjust the following settings:
 - Contact list settings** - Adjust the **Contacts location**, **Name display** and **Quick command key** settings.
 - Send all contacts via Bluetooth** - Send all of your contacts to another device using Bluetooth.
 - Backup contacts** - Performs a backup your contacts on to the external memory. This option requires external memory.
 - Restore contacts** - Restores your contacts from the external memory. This option requires external memory.


Clear contacts - Delete all your contacts. Choose between **Handset** and **SIM** and touch **Yes** if you are sure you want to wipe your contacts.


Messaging

Messaging

Your GT350i combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab. And touch **New message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **Recipient** at the bottom of the screen to enter the recipients. Then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch **Send when ready**.

 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.


Entering text


There are two ways to enter text:

Touch keypad and Qwerty.

Touch to turn on  mode.

This mode is only used when you have Keypad as the input method.

Touch  to choose the writing language.

Touch  to change between numbers, symbols and text input.

Use **Shift** key to change between capital or lowercase input.

T9 mode


The T9 mode uses a built-in dictionary to recognise the words you're writing based on the sequence of keys you've touched. It predicts the word you are inputting and suggests alternatives.

Messaging

Setting up your email


Touch **E-mail** in the **COMMUNICATION** tab.

If the email account is not set up, start the email set up wizard and finish it.

You can check and edit settings by selecting . You can also check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

Retrieving your emails


You can automatically or manually check your account for new emails. To check manually:

- 1 Touch **E-mail** in the **COMMUNICATION** tab.
- 2 Touch the account you want to use.
- 3 Touch **Inbox**.
- 4 Touch  and select **Retrieve** or **Synchronisation**.

Sending an email using your new account

- 1 Touch **New e-mail** and a new email will open.
- 2 Complete the message.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

Changing your email settings

- 1 Touch **E-mail** in the **COMMUNICATION** tab.
- 2 Touch  and select **E-mail settings** and then you can adapt the following settings:

E-mail accounts - Set up the Email account.

Preferred e-mail - Select the email account you want to use.

Allow reply e-mail - Choose to allow the sending of read confirmation messages.

Request reply e-mail - Choose whether to request read confirmation messages.

Retrieve interval - Choose how often your GT350i checks for new email messages.

Retrieve amount - Choose the number of emails to be retrieved at any one time.

Include message in Fwd. & Reply - Choose to include the original message in your reply.

Include attachment - Choose to include the original attachment in any reply.

Auto retrieval in roaming - Choose whether to retrieve your messages automatically when abroad (roaming).

New e-mail notification - Choose whether to be alerted to new emails.

Signature - Choose the signature for E-mail and MMS you want to set. You can register one or more of signatures.

Priority - Choose the priority level of your email messages.

Mail sending size - Set the maximum size of sending mail.

E-mail counter - Input the date you want. You can check emails you sent during that period.

Message folders

There are five folders in Messaging menu.

Inbox - All the messages you receive are placed into your inbox.

Drafts - If you do not finish writing a message, you can save what you have done in this folder.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent items - All the messages you have sent are placed in this folder.

My folders - Create folders to store your messages.

Changing your text message settings

Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Settings**. Select **Text message**. You can make changes to:

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Text**, **Voice**, **Fax**, **X.400** or **E-mail**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

Send long text as - Choose to send long messages as **Multiple SMS** or **MMS**.

Messaging

Changing your multimedia message settings

Touch **Messaging** in the COMMUNICATION tab. Scroll and choose **Settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

Retrieval mode - Choose between **Home network** or **Roaming network**. If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose to request and/or allow a delivery report.

Read reply - Choose to request and/or allow a reply.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long your slides appear on the screen.

Creation mode - Choose your message mode.

Delivery time - Choose how long to wait before a message is delivered.

Multi msg centre - Choose one from the list or add a new message centre.

Changing your other settings

Touch **Messaging** in the COMMUNICATION tab. And touch **Settings**.

Service message - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders in **Service security** option.

Message counter - Choose to set period for counting messages.

Info. service - Choose whether to turn Cell broadcast on/off and select your channels and languages.

Camera

Getting to know the viewfinder

Exposure - This defines the difference between light and dark in an image.

Zoom - zoom in or zoom out. This function is enabled depending on the picture size you take.



Back

Taking a photo

Video mode - Slide down this icon to switch to video mode.

Gallery - This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.




Size - Change the size of the photo to save memory space or take a picture preset to the correct size for a contact. Select a pixel value from the five numerical options: 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), Home screen (WQVGA), QVGA (320x240).

Continuous shot - This enables you to take 3/6/9 shots automatically in very quick succession.

TIP! You can bring up the options by tapping the screen. They automatically turn off after a few seconds.

Camera



Taking a quick photo

- 1 Long press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo. You can also press the  key on the side of the phone firmly.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.


After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen. The name of the image runs along the bottom of the screen.

-  Touch to send the photo as a message, email or via Bluetooth.
-  Touch to set a Home screen, Contacts image, Startup image or Shutdown image.
-  Touch to edit the photo.
-  Touch to edit the name of the captured picture.
-  Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The "Deleted" message appears.
-  Touch to open your gallery.



Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all the advanced settings options.

Color Effect - Choose a color tone to apply to the photo you're taking. There are four color tone options: **Off**, **Black & White**, **Negative** or **Sepia**.

White balance - Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

Night mode - Useful to use in dark places.

Self-timer - The self-timer allows you to set a delay before the camera takes the picture, after the capture button is pressed. Choose from **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. Great for the group photo you want to be part of.

Quality - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a photo will be, but the file size will increase. This means you'll be able to store fewer photos in your memory.

View mode - Choose between Full screen or Full image. In Full screen, the image may be cropped to fit the screen.

Select storage - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

Show captured image - Choose to view the picture with options after taking a photo.

Hide icons - Choose the camera settings icons to be hidden manually or automatically.


Shutter sound - Select one of the three shutter sounds.

Grid screen - Choose from **Off**, **Simple cross** or **Trisection**.

Reset settings - Reset all the camera settings.

Video camera

Getting to know the viewfinder

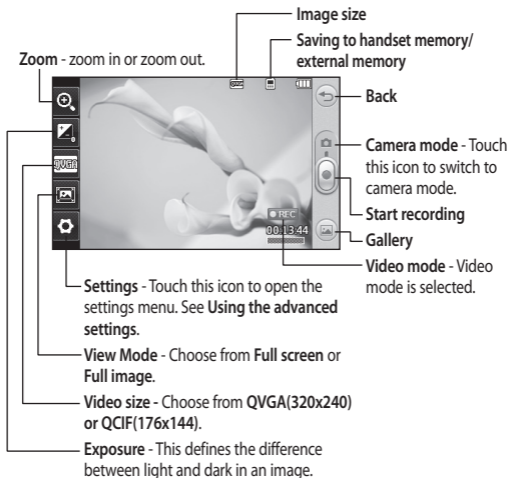







TIP! You can close all shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

Making a quick video








- 1 Long press the camera key on the right side of the phone for a few seconds.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the camera key  on the phone once to start recording. Or touch the red dot .
- 4 **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 6 Touch  on screen or press the  a second time to stop recording.

After making a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with seven icons down the left and right sides.

-  Touch to play the video.
-  Touch to send the video as a **Message or Email** or by **Bluetooth**.
-  Touch to edit the video.
-  Touch to edit the name of the selected picture.
-  Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.
-  Touch to shoot another video straight away.
-  Touch to view a gallery of saved videos and images.



Video camera

Using the advanced settings

From the viewfinder, touch **Settings** to open all the advanced settings options.

Color Effect - Choose a color tone to use on your new video. **Off, Black & White, Negative, Sepia.**

White balance - The white balance ensures that any white in your videos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent** or **Cloudy**.

Quality - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper a video will be, but the file size will increase. As a result, you will be able to store fewer videos in the phone's memory.

Duration - Set a time limit for your video. Choose whether or not to send the video as an MMS.

TIP! If you choose MMS duration, choosing a lower image quality will enable you to shoot a longer video.

Select storage - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.




Voice - Choose whether or not to record a video with sound.

Hide icons - Choose the camera settings icons to be hidden manually or automatically.

Reset settings - Reset all the video camera settings.




Your photos and videos


Viewing your photos and videos


- 1 Touch **Gallery** in the ENTERTAINMENT tab. Or Touch  on your camera preview screen. You can check your pictures and videos.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.
- 4 To play the video touch . To pause playback touch .

TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

Capturing an image from a video


- 1 Select the video you would like to capture an image from.
- 2 Touch  to pause the video on the frame you'd like to convert to an image and touch the upper left side of the screen to open the  menu.
- 3 From the options menu select .
- 4 The image will appear on the screen, with its image name.

- 5 Touch  to return to the video.
- 6 The image will be saved in your **My stuff** folder and appear in the gallery.






 **WARNING:** Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.

Viewing your photos as a slide show

Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos cannot be viewed as a slideshow.



- 1 Touch  in the **Gallery**, then scroll and select **Slide show**.
- 2 The slideshow will begin.

There are options within slideshows:


- Touch  to go back.
-  Touch to pause the slideshow on a particular photo.
-  Touch again to resume playback.
-  Touch to show random.
-  Touch to increase or decrease the speed of the slideshow.


Your photos and videos


Setting a photo as wallpaper


- 1 Touch **Gallery** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch the photo you would like to set as wallpaper.
- 3 Touch .
- 4 You can change the size of the picture with .
- 5 When you are happy with the picture touch **Set**.
- 6 Choose from the options what you want to change: **All**, **Widget homescreen**, **Speed dial homescreen**.


Editing your photos


- 1 Open the photo you'd like to edit and touch  to bring up the options.
- 2 Touch the icons to alter your photo:

 Move your finger across the screen to select the area.


 Draw something on your photo freehand. Select the line thickness from the four options, then the color you want to use.


 Add writing to the picture.


 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps and colors and touch your photo where you want to place them.


 Erase whatever you draw. You can also select the eraser size.

 Touch to return to the gallery.

 Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Original file**, or as a **New file**. If you select **New file**, enter a file name.

 Undo the last effect or edit you made to the photo.

 Touch to open the Filter options.

 You can adjust the selected photo.



Multimedia

You can store any multimedia files on your phone's memory so that you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free space in your phone's memory. You can find these files in the menu **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab.

Pictures

Images contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

Sending a photo


- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Images**. Select the picture you want.
- 2 Touch **Send** and choose from **Multimedia message, Email, Bluetooth**.

Using an image

You can choose images to use as wallpapers and the lock screen or even to identify a caller.

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Images**. Select the picture you want. And touch .
- 2 Touch **Use as** and choose from:
 - Homescreen image** - Set a wallpaper for the home screen.
 - Lock screen image** - Set a wallpaper for the lock screen.
 - Contacts image** - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that their picture shows when they call you.
 - Start up image** - Set an image to appear when you switch the phone on.
 - Shut down image** - Set an image to appear when you switch the phone off.


Printing an image

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Images**. Select the picture you want. And touch .
- 2 Touch **Print via Bluetooth**.

Multimedia

Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.


- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab, select **Images** and touch .
- 2 Select **Move** or **Copy**.
- 3 You can mark/unmark the images by tapping it sequentially. Mark the image that you want to move or copy and touch **Move** or **Copy**.

Sounds

The **Sounds** contains a list of sounds including the downloaded sounds, default sounds and voice recordings. From here you can manage or send sounds or set them as a ringtone.

Using a sound

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Sounds**.
- 2 Select a sound you want. It will begin to play.

- 3 Touch  and select **Use as**.
- 4 Choose from **Ringtone**, **Message tone**, **Start-up** and **Shut down**.


Videos

The **Videos** shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Videos**.
- 2 Select a video to play.

Sending a video clip

- 1 Select a video.
- 2 Touch  to send the video as a Message or Email or by Bluetooth.

Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way of transferring a file from your bluetooth enabled device to your phone. You can also use the LG PC Suite via your sync cable.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and bluetooth enabled device have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your bluetooth enabled device to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **My folder** as a default, (the second tab in My stuff). You may overlook the file if the folder is full.

Others

The **Others** contains a list of the files which are not pictures, sounds, videos, documents, games or applications.

Music

Your LG GT350i has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab. From here, you can access a number of folders:

NOTE: The copyright of music files can be protected by international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

Recently played - Plays the songs you have played recently.

All tracks - Contains all the songs you have on your phone except the pre-loaded default music.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlists - Contains all the playlists you have created.

Shuffle tracks - Play your tracks in a random order.

Multimedia




Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable.

You can also use LG PC Suite. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and can see each other.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is ready to be sent you should accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

Playing a song

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Select one of the folders and the song you want to play.
- 3 Touch  to pause the song.
- 4 Touch  to skip to the next song.
- 5 Touch  to go back to the previous song.
- 6 Touch  to return to the **Music** menu. You may touch more than once to return to the menu.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **Playlists** folder.

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Playlists**, then **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 3 The **All tracks** folder will show all the songs in your phone. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick mark will be shown for the selected items.
- 4 Touch **Done**.

FM Radio


Your LG GT350i has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

NOTE: You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket.

Searching for stations


You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.

To auto tune:

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.


NOTE: You can also manually tune into a station by using ◀ and ▶ displayed in the centre of the screen. If you press and hold ◀ and ▶, the stations will be automatically found.

Resetting channels

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Choose **Reset channel** to reset the current channel or choose **Reset all channels** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Organiser

Adding an event to your calendar

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab and select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  then **Add event**.
- 4 Touch **Category** then choose from **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday**.
- 5 Enter **Subject**.
- 6 Check and enter the date and the time you would like your event to begin. For **Appointment** and **Anniversary** enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes. Enter the location if it is an **Appointment**.
- 7 Set **Alarm** and **Repeat**.
- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

Adding an item to task list

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Tasks** and touch **Add tasks**.
- 3 Set the date for the task, add notes and select a priority level: **High**, **Medium** or **Low**.
- 4 Save your task by selecting **Save**.

Using date finder


Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed. For example, 60 days from 10.10.07 will be 09.12.2007.

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Date finder**.
- 3 Set the required date in the **From** tab.
- 4 Set the number of days in the **After** tab.
- 5 The **Target date** will be shown below.

Adding a memo

- 1 Touch **Memo** in the UTILITIES tab.
- 2 Touch **Add memo**.
- 3 Type your **memo**, then touch **Save**.
- 4 Your **memo** will then appear on the screen in the **Memo** application.

Setting your alarm



- 1 Touch **Alarms** in the UTILITIES tab. **Widget alarm** should appear in the list as default and you can not delete it.
- 2 Touch **Add alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound in the **Time** field box.
- 4 Choose how you would like your alarm to repeat in the **Repeat** box: **Not repeated**, **Daily**, **Mon ~ Fri**, **Mon ~ Sat**, **Sat ~ Sun**, **Except holiday** or **Select day**. The icons then indicate the weekday you select.
- 5 Select **Alarm type** to select the type of alarm you want.
- 6 Choose **Alarm bell** and select a sound from the folder. To listen to sounds touch the .

- 7 Add a memo for the alarm in the **Memo** box.
- 8 Finally, you can set the snooze interval to 5, 10, 20, or 30 minutes, 1 hour or off.
- 9 Once you have set your alarm, touch **Save**.

NOTE: You can set up to 5 alarms including **Widget alarm**.

TIP! Slide the switch **ON/OFF** to the alarm to set it.


Adding a city to your World clock

- 1 Touch **World clock** in the UTILITIES tab.
- 2 Touch the , followed by **New city**.
- 3 Touch the  and type the name of the city you require in the search field box. To make it easier, Scroll the globe, touch the area you want and choose the city on the map.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice or other audio files.

Organiser





Touch **Voice recorder** in the UTILITIES tab and select , then **Settings** to change Settings:

Duration - Set the recording duration. Choose from **No limit**, **MMS** or **1 min**.

Quality - Select the sound quality. Choose from **Super fine**, **Fine** or **Normal**.


Memory in use - Select where to save the audio files. Choose between External memory and Handset memory.

Recording a sound or voice

- 1 Touch  to begin recording.
- 2 Touch  to pause recording.
- 3 Touch  to end recording.
- 4 Touch  to listen to your recording.

Using your calculator


- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys using the keypad to input numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, ×, ÷), followed by =.

- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** or **rad** etc.


PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match. You can also backup your files to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the Home screen press  and select **Connectivity** on the **SETTINGS** tab.
- 2 Select **USB connection mode** and touch **PC Suite**.
- 3 Connect the handset and PC via USB cable and wait for a while. Installation guide message will be displayed.
- 4 Follow the instructions on the screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC

- 1 From the Home screen press  and select **Connectivity** on the **SETTINGS** tab.
- 2 Select **USB connection mode**.
- 3 Touch **PC Suite**.

- 4 Connect the handset and PC via USB cable and wait for a while. PC Suite runs automatically.

Backing up and restoring the information on your phone

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Back & Restore** at the right-bottom of PC suit tool. icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Mark the content you would like to backup or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click to start a backup or began to recover.
- 4 Your information will be backed up or restored.

Viewing phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined previously.
- 2 Click on the icons which you want to manage . You can view all the files in your phone by selecting each category.

PC Sync

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove content that you no longer need.

Synchronising your contacts

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Click **Sync Contacts** button your PC will now import and display all the contacts saved on your handset.
- 4 Click on **Menu** and select **Export**. You can now select where you want to save your contacts to.

Synchronising the messages

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All your PC and phone messages will be displayed in folders on the screen.
- 4 Use the toolbar at the top of the screen to edit and rearrange messages.

WARNING Do not disconnect your phone during the transfer.

The web

Browser gives you a fast, full color world of games, music, news, sport, entertainment and lots more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you like.

Accessing the web

- 1 Touch the **Browser** in UTILITIES tab.
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web

sites automatically. It is much easier than checking them manually. The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.

Using your phone as a modem

Your GT350i can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect using wires. You can use either the USB cable or Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your GT350i and your PC using the USB cable as outlined previously and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click on option **Internet Connection** using your phone then Add.

The web

- 4 Write the Profile that can connect to the Internet and save the values.
- 5 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**. Your PC will connect through your GT350i.

Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and GT350i.
- 2 Pair your PC and GT350i so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click on option **Internet Connection** using your phone then Add.
- 5 Write the Profile that can connect to the Internet and save the values.
- 6 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**. Your PC will connect through your GT350i.

Settings

Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the Home screen.

You can personalise each profile setting using the settings menu.

- 1 Touch **Profiles** in the SETTINGS tab.
- 2 Choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all the sounds and alert options available in the list, including your **Ringtone** and **Volume, Message tone** settings and more.

Changing your screen settings

Touch **Screen settings** in SETTINGS tab.

Screen settings

Wallpaper - Choose the background image for your Widget homescreen, Speed dial homescreen or Lock screen.

Widget home template - Choose the template for your Widget home screen.

Livesquare - Touch Livesquare guide to check its functions. You can also adjust the following settings:

Liveplace - live square background

Livecon - Human or animal

Daily reset - on/off

History - selecting  deletes you Livesquare history

Top menu - Choose the style of the top menu, choose either **Zigzag**, **Scrolling** or **Screen by screen**.

Lock screen - Choose the style of Lock screen.

Dialling - Choose the style of dialling screen and adjust the font style only for your dialling screen.

Font - Choose the font size and style.

Brightness - Adjust the screen brightness.

Greeting message - Choose **ON** or **OFF** and fill in the greeting message in the text field.

Start-up/Shut down - Choose the theme for your start-up/shut down screen.

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting how your GT350i works for your own style.

Touch **Phone settings** in the SETTINGS tab, then choose from the list below.

Settings

Phone settings

Date & Time - Adjust your date and time settings or choose whether to update the time automatically or to use the daylight saving option.

Power save - Choose to switch the factory set power saving settings on/off or Night only.

Languages - Change the language of your GT350i's display.

Auto keylock - Lock the keypad automatically in the Home screen.

Security - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.

Memory info - See **Using memory manager** for more information.

Reset settings - Restores all settings to their factory defaults.

Handset Information - You can upgrade the Software(details are given in Software upgrade via web)

Change codes - change your security code, PIN code, PIN2 code or ATMT code.

Anti Theft Mobile Tracker: When the handset is stolen, handset sends the SMS to the numbers configured by real Owner. To activate the ATMT feature, you will need to set ATMT on, and configure the ATMT settings with Owner name and Alternate numbers. Default ATMT Code is "000000."

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use this menu:

Touch **Connectivity** in the SETTINGS tab.

Network settings

Select network - If you select **Automatic**, the GT350i automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality.

If you select **Manual**, all the currently available networks are shown and you can select one of them for registration.

Preferred lists - You can add a preferred network to connect to. If the network is searching automatically, simply choose one from the network list and if not, add a new network manually.

Internet profiles - This menu shows the Internet profiles. You cannot delete or edit default configurations depending on your country variant.

Access points - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

Packet data conn. - Choose when your device should be connected to network for packet data.

USB connection mode - Choose a Data service from the options and synchronise your GT350i using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See **PC Sync** for more information on synchronisation.

Using memory manager

Your GT350i has three memories available: the phone, the SIM Card and an external memory card.

You can use memory manager to see how each memory is been used and see how much space is available.

Touch **Phone settings** in the **SETTINGS** tab, then **Memory info**.

Handset common memory - View the memory available on your GT350i for Pictures, Sounds, Videos, MMS, Email, Java applications and others.

Handset reserved memory - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, Task list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

SIM memory - View the memory available on your SIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

Primary storage setting - Choose the location you prefer items to be saved to between Handset and External memory.

Sending and receiving your files using Bluetooth

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**.
Choose **Bluetooth**.

Settings


- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your GT350i will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your GT350i will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

TIP! Check the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.

Changing your Bluetooth settings:

Touch **Bluetooth** in the **SETTINGS** tab. And select  and choose **Settings**.

Make your changes to:

My device visibility - Choose to be **Visible**, **Hidden** or **Visible for 1 min**.

My device name - Enter a name for your GT350i.

Supported services - Select how to use Bluetooth in association with different services.

Remote SIM Mode - Turn on or off.

My address - Show your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GT350i and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.

- 3 Your GT350i will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to put it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask before connect** or **Always connect** and touch **Yes** to **Connect now**. Your GT350i will automatically switch to Headset profile.

Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Internet connections via Wi-Fi (Wireless LAN) on your device.

It allows the phone to connect to local wireless networks or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology and can be used for fast emailing and Internet browsing.

NOTE: The GT350i supports WEP and WPA-PSK/2 encryption, but not EAP or WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Software Upgrade

Software Upgrade

LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>. This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service centre. As the mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

Accessories

These accessories are available for use with the GT350i.

Charger



Data cable



Battery



Stereo headset



NOTE:




- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Technical data

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 /GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Model Name	GT350i	
Trade Name	LG	
CE0168 		
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 V1.8.1/ EN 301 489-07 V1.3.1/ EN 301 489-17 V1.3.2 EN 60950-1 : 2001 EN 50360: 2001/ EN 62209-1: 2006 EN 300 328 V1.7.1 EN 301 511 V9.0.2		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Seung Hyoun, J / Director	20.Apr.2010
LG Electronics Logistics and Services B.V, Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	 Signature of representative	

