

Información general

<Centro de información al cliente de LG>

902-500-234

* Asegúrese de que el número es correcto antes de realizar una llamada.



CE0168



ESPAÑOL
ENGLISH

Guía del usuario GM360

LG Electronics

Guía del usuario
GM360

P/N : MMBB0383415(1.0) 

www.lg.com

Bluetooth QD ID B016467



Algunos de los contenidos que aparecen en este manual podrían diferir de las opciones del teléfono dependiendo del operador.



Guía del usuario del GM360

Enhorabuena por la adquisición del teléfono móvil GM360 de LG. Este modelo cuenta con un diseño innovador y compacto, compatible con la tecnología de comunicación móvil digital más avanzada.



Cómo desechar aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos

- 1 Si en un producto aparece el símbolo de un contenedor de basura tachado, significa que éste se acoge a la Directiva 2002/96/CE.
- 2 Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 3 La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
- 4 Para obtener más información sobre cómo desechar los aparatos obsoletos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde adquirió el producto.

Contenidos

Familiarizarse con el teléfono	6	Usar la restricción de llamadas	20
Vista del teléfono abierto	7	Cambiar los ajustes de llamada comunes.....	21
Instalación de la tarjeta SIM y la batería	8	Contactos	22
Carga del teléfono.....	9	Búsqueda de un contacto.....	22
Tarjeta de memoria.....	10	Agregar un contacto nuevo.....	22
Uso de la pantalla táctil.....	11	Crear un grupo.....	23
Sugerencias sobre la pantalla táctil	11	Cambiar los ajustes de contactos ..	23
Control de la pantalla táctil.....	11	Visualización de la información.....	24
Pantalla de inicio.....	13	Mensajes.....	25
Teclas rápidas	14	Mensajes	25
Barra de estado.....	15	Enviar un mensaje	25
Cambiar su Estado en la barra de estado	16	Introducción de texto.....	25
Utilización de la función multitarea	16	Modo T9	25
Llamadas.....	17	Reconocimiento de escritura manuscrita.....	26
Realizar una llamada.....	17	Configuración del correo electrónico	26
Realizar una llamada desde los contactos	17	Recuperar mensajes de correo electrónico	26
Contestar y rechazar una llamada...	17	Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva.....	26
Opciones de llamada entrante.....	18	Cambiar los ajustes del correo electrónico	26
Marcación rápida	19	Carpetas de mensajes	27
Realizar una segunda llamada	19	Modificación de los ajustes de SMS	28
Ver los registros de llamadas	19		
Usar el desvío de llamadas	20		

Contenidos

Modificación de los ajustes de MMS	28	Enviar una fotografía	41
Cambiar otros ajustes.....	29	Utilizar una imagen.....	41
Servicios de red social (SNS)	29	Imprimir una imagen.....	42
Facebook.....	30	Mover o copiar una imagen.....	42
Linkbook	30	Sonidos.....	42
Cámara	31	Uso de sonidos	42
Conocer el visor	31	Videos	42
Cómo tomar una foto rápida.....	32	Visualización de videos.....	43
Después de hacer una foto	32	Enviar un vídeo	43
Utilizar la configuración avanzada	33	Juegos y aplicaciones	43
Videocámara	34	Jugar	43
Conocer el visor	34	Documentos	43
Cómo hacer un vídeo rápido	35	Transferir un archivo al teléfono....	43
Después de grabar un vídeo.....	35	Otros.....	44
Utilizar la configuración avanzada	36	Música.....	44
Sus fotografías y vídeos.....	37	Transferir música al teléfono.....	44
Ver fotos y vídeos.....	37	Reproducir una canción	45
Capturar una imagen de un vídeo ..	37	Crear una lista de reproducción	45
Ver las fotos como una presentación	37	Radio FM	45
de diapositivas.....	37	Buscar emisoras	45
Establecer una foto como fondo de	38	Restablecer los canales.....	46
pantalla.....	38	Organizador.....	47
Editar las fotos.....	38	Añadición de eventos al calendario..	47
Agregar un efecto a una foto.....	39	Añadir un elemento a la lista de	47
Multimedia.....	41	tareas	47
Imágenes	41	Utilizar el buscador de fechas	47
		Añadir una nota	48
		Definir una alarma	48

Agregar una nota con el panel de dibujo.....	48	Acceder a una página guardada ...	54
Captura de pantalla.....	49	Ver el historial del navegador.....	54
Grabadora	49	Cambiar los ajustes del navegador Web.....	54
Grabar sonido o voz	49	Usar el teléfono como módem	54
Uso de la calculadora	50	Acceder a Google.....	55
Convertir una unidad	50	Ajustes.....	56
Agregar una localidad al reloj mundial	50	Personalización de perfiles.....	56
Usar el cronómetro	50	Cambiar los ajustes de la pantalla..	56
PC Sync.....	51	Cambio de los ajustes del teléfono..	57
Instalar LG PC Suite en el ordenador	51	Utilizar el Administrador de memoria	57
Conectar el teléfono y el PC	50	Cambiar los ajustes de conectividad	58
Realizar copia de seguridad de la información del teléfono y restaurarla.....	51	Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth.....	59
Ver los archivos del teléfono en el PC	51	Cambiar los ajustes de Bluetooth:...	60
Sincronizar los contactos	52	Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth	60
Sincronizar los mensajes.....	52	Utilizar auriculares Bluetooth.....	60
Utilizar el teléfono como dispositivo de sincronización de música	52	Actualización del software	61
La Web	53	Accesorios	62
Acceder a la Web	53	Datos técnicos	63
Agregar favoritos y acceder a ellos	53	Directrices para un uso seguro y eficaz	65
Usar el lector RSS.....	53		
Guardar una página	54		

Familiarizarse con el teléfono



⚠ ADVERTENCIA: si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él mientras lo lleva en el bolsillo, se puede dañar el visor LCD o la funcionalidad de pantalla táctil.

Vista del teléfono abierto



Botones laterales

- Cuando se muestra la pantalla de inicio: volumen del tono del teclado o del tono de timbre.
- Durante una llamada: volumen del auricular.

Tecla de cámara

- Mantenga pulsada la tecla para acceder al menú de la cámara de forma directa.



Cargador, cable



Instalación de la tarjeta SIM y la batería


1 Extraiga la tapa de la batería

Levante el borde inferior de la batería y extráigala cuidadosamente del compartimento correspondiente.



2 Instale la tarjeta SIM

Deslice la tarjeta SIM hacia el interior del soporte de la tarjeta asegurándose de que los contactos dorados de la tarjeta quedan hacia abajo. Asegúrese de retirar la batería del teléfono antes de instalar la tarjeta SIM. Para extraer la tarjeta SIM, tire de ella hacia fuera con cuidado.

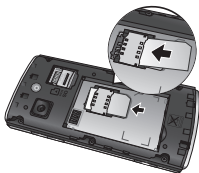

⚠ ADVERTENCIA: no utilice las uñas para extraer la batería.

⚠ ADVERTENCIA: no extraiga la batería con el teléfono encendido, ya que podría dañarlo.

3 Instalar la batería

Inserte la parte izquierda de la batería en el borde superior del compartimento de la batería. Compruebe que los contactos de la batería estén alineados con los bornes del teléfono. Presione el lado izquierdo de la batería hasta que encaje en su sitio (se oirá un clic).



Carga del teléfono

Retire la cubierta de la toma de cargador en el lateral del GM360. Conecte el adaptador de viaje (cargador) y el cable USB incluido. Conecte el cable USB al teléfono y a una toma de alimentación. El modelo GM360 debe cargarse hasta que aparezca el mensaje "Batería llena" en la pantalla.

NOTA: debe realizarse una primera carga completa para mejorar la vida útil de la batería. No tenga en cuenta el primer mensaje "Batería llena" y mantenga el teléfono cargando durante toda la noche.



Tarjeta de memoria

Instalación de la tarjeta de memoria

Puede ampliar la memoria del teléfono con una tarjeta de memoria microSD.

NOTA: la tarjeta de memoria es un accesorio opcional.


- 1 Abra la tapa de la ranura de la tarjeta microSD en parte posterior del teléfono.



- 2 Deslice la tarjeta microSD en la ranura hasta que encaje en su sitio con un clic. Asegúrese de que el área de contactos dorados está colocada hacia abajo.

Formatear la tarjeta de memoria

La tarjeta de memoria puede que ya esté formateada. Si no fuera el caso, tendrá que formatearla antes de poder utilizarla.

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Ajustes del teléfono** en la ficha Ajustes.
- 2 Toque **Info. memoria** y seleccione **Memoria externa**.
- 3 Toque **Formato** y, a continuación, confirme la elección realizada.
- 4 Escriba la contraseña, si hay una definida. Su tarjeta se formateará y estará lista para su uso.

NOTA: si ya hay contenido en la tarjeta de memoria, la estructura de carpetas puede ser distinta después del formateo, ya que todos los archivos se habrán eliminado.

Uso de la pantalla táctil

Sugerencias sobre la pantalla táctil

- Para seleccionar un elemento, toque la parte central del icono.
- No ejerza una presión excesiva. La pantalla es lo suficientemente sensible como para detectar un toque ligero y firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Intente no tocar ninguna otra tecla.
- Cuando el GM360 no esté en uso, volverá a la pantalla de bloqueo.

Control de la pantalla táctil

Los controles de la pantalla táctil del GM360 cambian dinámicamente en función de las tareas que está desarrollando.

Abrir aplicaciones

Acceder a cualquier aplicación es tan sencillo como pulsar el icono correspondiente.



Desplazarse por la pantalla

Arrastre de lado a lado para desplazarse. En algunas pantallas, como la lista del registro de llamadas, también puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo.




Uso de la pantalla táctil

Movimiento en pantalla de bloqueo

Movimiento en pantalla de bloqueo: defina un movimiento para los 9 accesos rápidos a aplicaciones. Con un movimiento en la pantalla de bloqueo, los usuarios podrán desbloquear el teléfono y ejecutar las aplicaciones directamente a medida que realizan un movimiento en la pantalla.

Para configurar esta función,

- 1 Seleccione  - Ajustes de pantalla - Movimiento en pantalla de bloqueo
- 2 Arrastre y suelte el movimiento preferido desde la parte inferior de la pantalla a las aplicaciones que desea asignarle.

SUGERENCIA: Dibuje ? para ir al menú Movimiento en pantalla de bloqueo de dicha pantalla.



Pantalla de inicio

Puede arrastrar y seleccionar lo que necesite en todos los tipos de pantalla inactiva.

Activo



Pantalla de inicio Widget: al tocar en la parte inferior derecha de la pantalla, se muestra el panel de widget móvil. Cuando se registra un widget con la función arrastrar, el widget se crea en el punto en el que se suelta.

Activo



Pantalla de inicio Marcación rápida: si toca en el icono de la lista de marcación rápida. Puede llamar, enviar un mensaje o editar el contacto directamente en esta pantalla de inicio.

Activo



Pantalla de inicio de Livesquare: en la pantalla Livesquare, puede realizar fácilmente una llamada y enviar un mensaje al número asignado a un avatar. Para usar la función de llamada, seleccione un avatar y elija el icono de la tecla rápida que desee usar.

SUGERENCIA: La interfaz de usuario se basa en tres tipos de pantalla de inicio. Para cambiar entre las pantallas de inicio, desplácese simplemente por la pantalla de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.

Teclas rápidas

Las teclas rápidas de la pantalla de inicio permiten acceder a las funciones más habituales con un sólo toque.



Toque este icono para acceder al teclado de marcación táctil para realizar una llamada.



Toque este icono para abrir la lista de **Contactos**. Para buscar un número de teléfono al que desee llamar, introduzca el nombre del contacto en la parte superior de la pantalla con el teclado táctil. También puede crear nuevos contactos y editar los ya existentes.



Toque para acceder al menú **Mensajes**. Desde aquí puede crear un nuevo SMS o MMS, o ver la carpeta de mensajes.












Toque este icono para abrir el **Menú principal** que se divide en cuatro categorías.

Pantalla de inicio

Barra de estado

La barra de estado muestra, mediante iconos, aspectos como la intensidad de la señal, los mensajes nuevos y el nivel de la batería, al tiempo que indica si el Bluetooth o GPRS están activados.

A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.


Icono	Descripción
	Multitarea
	Intensidad de señal de la red (variará el número de barras)
	Sin señal de red
	Vida de la batería restante
	Batería agotada
	Nuevo SMS
	Nuevo mensaje de voz
	Buzón de entrada de mensajes lleno
	Fallo al enviar mensaje


Icono	Descripción
	Fallo al enviar mensaje multimedia
	Alarma establecida
	Perfil personalizado en uso (El número que aparece en el icono variará)
	Perfil Normal en uso
	Perfil Exterior en uso
	Perfil Silencio en uso
	Auriculares en uso
	Desvío de llamadas activado
	EDGE en uso
	Itinerancia
	Modo vuelo activado
	Bluetooth activo
	Reproducir BGM
	Pausar BGM
	La tarjeta de memoria está activada para el uso

Pantalla de inicio

Icono	Descripción
	<p>Para correos electrónicos de inserción entrantes</p> <p>Comprobar el correo electrónico de inserción: Toque Juegos y aplicaciones en Entretenimiento y, a continuación, toque Aplicaciones.</p> <p>*Atención: En función de la zona geográfica o el operador de la tarjeta SIM, es posible que el usuario no pueda utilizar el correo electrónico de inserción y acceder a WAP (o MMS) simultáneamente.</p>

Utilización de la función multitarea

Pulse la tecla multitarea  para abrir el menú Multitarea. Desde este menú, puede ver todas las aplicaciones en ejecución y acceder directamente a ellas con un sólo toque.



Si hay alguna aplicación ejecutándose de fondo (por ejemplo, un juego o la radio FM), en la barra de estado aparecerá .


Cambiar su Estado en la barra de estado

Toque el centro de la barra de estado para abrir el resumen de estado. Muestra el estado actual de Hora, Red, ID del servicio, Batería, Memoria del teléfono, Memoria externa, Perfil, MP3 y Bluetooth. Puede configurar el tipo de perfil, reproducir/pausar el MP3s y activar/desactivar Bluetooth.

Llamadas


Realizar una llamada


- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Indique el número mediante el teclado.
- 3 Toque  para iniciar la llamada.
- 4 Para finalizar la llamada, pulse la tecla fin.

SUGERENCIA: Para introducir + a la hora de realizar una llamada internacional, mantenga pulsada la tecla .

SUGERENCIA: Pulse la tecla de encendido brevemente para bloquear la pantalla táctil e impedir que se realicen llamadas no deseadas.



Realizar una llamada desde los contactos

- 1 En la pantalla de inicio, toque  para acceder a los **Contactos**.
- 2 Toque el cuadro Nombre en la parte superior de la pantalla e introduzca con el teclado las primeras letras del contacto al que desea llamar.

- 3 En la lista acotada, toque el icono Llamar situado junto al contacto que desea llamar. La llamada se realizará al número predeterminado si existe más de uno registrado para este contacto.
- 4 También puede tocar el nombre del contacto y seleccionar el número si existe más de uno para ese contacto. También puede tocar  para iniciar la llamada al número predeterminado.


Contestar y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, toque la tecla inteligente para responder a la llamada.


Deslice la tapa hacia arriba para silenciar el timbre. Esto desbloqueará el teléfono si está bloqueado, a continuación toque . Esto resulta muy práctico si ha olvidado cambiar el perfil a Silencio durante una reunión. Toque  para rechazar una llamada entrante.

Llamadas


Opciones de llamada entrante

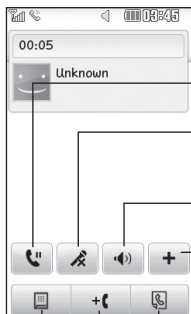

En espera: toque  para poner una llamada en espera.


Silencio: toque  para apagar el micrófono, de forma que la persona con la que está hablando no pueda oírle.

Altavoz: toque  para activar el altavoz.

Opciones: toque  para que aparezca una lista de las opciones de llamada entrante.

Toque  para buscar contactos durante una llamada.

Toque  para agregar a otra persona a la llamada.

Toque  para abrir un teclado numérico y realizar una segunda llamada. Esta función también le permite navegar por los menús con opciones numeradas al marcar servicios telefónicos automatizados, como centros de llamadas.



SUGERENCIA: para desplazarse por una lista de opciones o por la lista de contactos, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

Marcación rápida



Puede asignar un contacto frecuente a un número de marcación rápida.

- 1 Seleccione **Contactos** en la ficha **COMUNICACIÓN** y seleccione **Marcación rápida**.
- 2 El buzón de voz ya se ha fijado en la opción de marcación rápida 1. Esto no puede modificarse. Toque cualquier otro número para asignarlo a un contacto de marcado rápido.
- 3 Se abrirá la agenda de Contactos. Seleccione el contacto al que quiera asignar el número tocando una vez el número de teléfono correspondiente. Para encontrar un contacto, toque el campo Nombre e introduzca la primera letra del nombre del contacto que corresponda.

Realizar una segunda llamada

- 1 Durante la llamada inicial, toque  y teclee el número al que desea llamar.
- 2 Pulse la tecla  para conectar la llamada.
- 3 Ambas llamadas aparecerán en la pantalla de llamada. La primera

llamada se bloqueará y se pondrá en espera.

- 4 Para cambiar entre llamadas, toque  o pulse el número de la llamada retenida.
- 5 Para finalizar una o ambas llamadas, pulse  y seleccione **Fin**, seguido de **Todos**, **Retenida** o **Activa**.

SUGERENCIA: Toque cualquier entrada individual del registro de llamadas para ver su fecha, hora y duración.

NOTA: se le cobrarán todas las llamadas realizadas.

Ver los registros de llamadas

Toque **Historial reciente** en la ficha **COMUNICACIÓN**.

SUGERENCIA: Toque cualquier entrada individual del registro de llamadas para ver su fecha, hora y duración.

Llamadas

Usar el desvío de llamadas

- 1 Toque Llamadas en la ficha AJUSTES.
- 2 Toque **Desvío de llamadas**.
- 3 Elija si desea desviar todas las llamadas de voz, sólo cuando la línea esté ocupada, cuando no haya respuesta o cuando no se encuentre disponible.
- 4 Introduzca el número al que desea desviar las llamadas.
- 5 Toque **Solicitar** para activarlo.

NOTA: el desvío de llamadas conlleva los gastos derivados correspondientes. Póngase en contacto con su proveedor de red para obtener información detallada.

SUGERENCIA: Para desactivar todos los desvíos de llamada, seleccione **Desactivar todo** del menú **Desvío llamadas**.

Usar la restricción de llamadas

- 1 Toque Llamadas en la ficha AJUSTES.
- 2 Toque **Restringir llamadas**.
- 3 Seleccione cualquiera de las seis opciones (o todas):
Salientes
Internacionales salientes
Internacionales salientes excepto nacionales
Entrantes
Entrantes en el extranjero
Desactivar todo
- 4 Introduzca la contraseña de restricción de llamadas. Consulte cualquier aspecto de este servicio con su operador de red.

SUGERENCIA:
Seleccione **Números de marcación fija** en el menú **Ajustes de llamadas** para activar y compile una lista de los números a los que se puede llamar desde su teléfono. Necesitará el código PIN2 que el operador le ha suministrado. Si crea una lista de marcación fija, sólo se podrán llamar desde el teléfono los números que estén en dicha lista.

Cambiar los ajustes de llamada comunes

- 1 Toque Llamadas en la ficha AJUSTES.
- 2 Desplácese y toque **Ajustes comunes**. Aquí podrá modificar los ajustes relativos a los siguientes elementos:

Llamada rechazada: deslice el interruptor a la posición Activado para resaltar la lista de Llamadas rechazadas. Toque el cuadro de texto para elegir entre todas las llamadas, contactos específicos o grupos, o entre los números no registrados (números que no están en la agenda) o sin ID de usuario. Toque **Guardar** para cambiar la configuración.

Enviar núm. propio: permite elegir si desea mostrar su número cuando llame a alguien.

Marcación automática: deslice el interruptor a la izquierda para **activarla** o a la derecha para **desactivarla**.

Modo respuesta: seleccione cómo responder al teléfono, con la tecla de envío o con cualquier tecla.

Aviso minuto: deslice el interruptor a la izquierda para activarlo y escuchar un tono cada minuto durante una llamada.

Respuesta Bluetooth: seleccione **Manos libres** para contestar una llamada usando un auricular Bluetooth o bien seleccione Teléfono para pulsar una tecla del teléfono con el fin de contestar una llamada.

Guardar número: elija Sí para guardar un número.

Contactos

Búsqueda de un contacto

Existen dos formas de buscar un contacto:

- 1 Toque **Agenda** en la ficha **COMUNICACIÓN**.
- 2 Toque **Buscar**.
- 3 Verá una lista de contactos. Si introduce la primera letra del nombre de un contacto en el campo Nombre, se desplazará hasta la primera entrada que comience por esta letra.
- 5 Introduzca una dirección de correo electrónico. Puede introducir hasta dos direcciones de correo electrónico diferentes por contacto.
- 6 Asigne el contacto a uno o varios grupos. Puede asignar hasta tres grupos por contacto. Seleccione entre **Ningún grupo**, **Familia**, **Amigos**, **Compañeros**, **Colegio** o **VIP**.
- 7 También puede agregar un **Tono llamada**, **Cumpleaños**, **Aniversario**, **Página de inicio**, **Dirección particular**, **Nombre empresa**, **Profesión**, **Dirección de empresa**, **Notas** y **Livecon**.

SUGERENCIA: El teclado alfabético se muestra al tocar el campo Nombre.


Agregar un contacto nuevo

- 1 Toque **Agenda** en la ficha **COMUNICACIÓN** y, a continuación, toque **Añadir contacto**.
- 2 Elija entre guardar el contacto en el **Teléfono** o en la **SIM**.
- 3 Introduzca su nombre y apellido.
- 4 Puede introducir hasta cinco números diferentes para cada contacto. Cada entrada tiene uno de los siguientes tipos preconfigurados **Móvil**, **Inicio**, **Oficina**, **Localizador**, **Fax**, **General**.

- 8 Toque **Guardar** para guardar el contacto.

SUGERENCIA: Puede acceder al widget **Cumpleaños** seleccionando el icono . Muestra los cumpleaños que se guardan en Contactos según se acerque la fecha en el mes. Este widget también ofrece la posibilidad de comunicarse con el contacto con las funciones de **Llamada**, **Mensajes** y **Correo electrónico**.

Crear un grupo

- 1 Toque **Agenda** en la ficha COMUNICACIÓN. Toque **Grupos**.
- 2 Toque **Añadir grupo** o toque  y seleccione **Añadir grupo**.
- 3 Introduzca un nombre para el nuevo grupo. También puede asignar un tono de llamada al grupo.
- 4 Toque **Guardar**.

NOTA: si se elimina un grupo, los contactos asignados a dicho grupo no se perderán. Continuarán almacenados en sus **Contactos**.

Cambiar los ajustes de contactos

Puede adaptar los ajustes de contactos para que la agenda de **Contactos** funcione según sus preferencias.

- 1 Toque **Agenda** en la ficha COMUNICACIÓN y, a continuación, toque **Ajustes**.
- 2 Aquí podrá modificar los siguientes ajustes:

Ajustes de la lista de contactos: ajuste la **Ubicación de contactos**, **Visualización de nombres** y los ajustes de la **tecla de comando rápido**.

Copiar: permite copiar los contactos desde el teléfono a la tarjeta SIM o desde la tarjeta SIM al teléfono. Puede elegir uno cada vez o todos a la vez.

Mover: funciona del mismo modo que Copiar, pero el contacto sólo se guardará en la ubicación a la que haya sido movido.

Enviar todos los contactos por Bluetooth: permite enviar todos sus contactos a otro dispositivo mediante Bluetooth. Deberá activar la función de Bluetooth si selecciona esta opción.

Realizar copia de seguridad de contactos: consulte Realizar copia de seguridad de la información del teléfono y restaurarla.

Restaurar contactos: consulte Realizar copia de seguridad de la información del teléfono y restaurarla.

Contactos

Borrar contactos: permite eliminar todos los contactos. Elija entre **Teléfono y SIM** y toque **Sí** si está seguro de que desea eliminar todos los contactos.

Visualización de la información

- 1 Toque **Agenda** en la ficha **COMUNICACIÓN** y, a continuación, toque **Ajustes**.
- 2 Aquí puede ver Números de servicio, Número propio, Info. memoria (muestra el uso de la memoria) y Mi perfil.


SUGERENCIA: Para agregar su propia tarjeta de visita, seleccione **Mi tarjeta de visita** e inserte la información como si de un contacto se tratara. Toque **Guardar** para terminar.

Mensajes

Mensajes

El GM360 combina SMS y MMS en un menú intuitivo y fácil de usar.

Enviar un mensaje

- 1 Toque **Mensajes** en la ficha COMUNICACIÓN. Y toque **Nuevo mensaje** para redactar un nuevo mensaje.
- 2 Toque **Insertar** para agregar una imagen, vídeo, sonido, plantilla, etc.
- 3 Toque **Enviar** a en la parte inferior de la pantalla para acceder a los destinatarios. A continuación introduzca el número o toque  para seleccionar un contacto. Se pueden añadir varios contactos.
- 4 Toque **Enviar** cuando esté listo.





ADVERTENCIA: Si añade una imagen, vídeo o sonido a un SMS, este se convertirá automáticamente en un MMS, de manera que se cargará el coste correspondiente.


Introducción de texto


Hay cinco maneras de introducir texto:

Teclado numérico, Teclado, Pantalla de escritura manual, Cuadro de escritura manual, Doble cuadro de escritura manual.

Puede seleccionar el método de entrada al tocar  y **Método de entrada.**

Toque  para activar el modo T9. Este icono sólo se muestra si se elige el **Teclado** como método de entrada.

Toque  para modificar el idioma de escritura.

Toque  para cambiar entre números, símbolos y texto.

Use la tecla Shift para alternar entre mayúsculas y minúsculas.

Modo T9

El modo T9 consta de un diccionario integrado que reconoce las palabras que escribe el usuario en función de las secuencias de teclas que toque. Predice la palabra que está introduciendo y sugiere alternativas.

Mensajes


Reconocimiento de escritura manuscrita

En el modo de escritura manual, se escribe en la pantalla y el GM360 se encarga de convertir lo escrito en un mensaje. Seleccione **Pantalla de escritura manual** o **Cuadro de escritura manual** según sus preferencias.

Configuración del correo electrónico

Toque **E-mail** en la ficha COMUNICACIÓN.

Si la cuenta de correo electrónico no está configurada, inicie el asistente de configuración de correo electrónico y siga los pasos hasta finalizar.

Puede comprobar y editar los ajustes seleccionando . También podrá comprobar los ajustes adicionales que se rellenaron automáticamente cuando se creó la cuenta.

Recuperar mensajes de correo electrónico

Puede consultar la cuenta para comprobar si hay nuevos correos electrónicos de manera manual o automática. Para comprobarlo manualmente:

- 1 Toque **E-mail** en la ficha COMUNICACIÓN.
- 2 Toque la cuenta que desea utilizar.
- 3 Seleccionar **Buzón de entrada**.
- 4 Para recibir un correo electrónico, seleccione **Recuperar** o **Sincronizar** en le menú de opciones.

Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva

- 1 Toque **Nuevo E-mail** y se abrirá un nuevo correo electrónico.
- 2 Escriba el mensaje.
- 3 Toque **Enviar** para enviar el correo electrónico.

Cambiar los ajustes del correo electrónico

- 1 Toque **E-mail** en la ficha COMUNICACIÓN.
- 2 Toque  y seleccione **Email Ajustes** para adaptar los siguientes ajustes:
 - Cuentas de correo electrónico**
 - E-mail preferido**
 - Permitir E-mail de respuesta:** permite elegir el envío de mensajes de confirmación de lectura.

Solicitar correo electrónico de respuesta: permite solicitar mensajes de confirmación de lectura.

Intervalo de recuperación: permite seleccionar la frecuencia con la que el teléfono GM360 comprueba si hay nuevos mensajes de correo electrónico.

Cantidad por recuperar: permite elegir el número de correos electrónicos que desea recuperar.

Incluir mensaje en Reenviados: permite elegir si desea incluir el mensaje original en la respuesta.

Incluir archivo adjunto: permite elegir si incluir el archivo adjunto original en las respuestas.

Recuperación auto. en itinerancia: seleccione si desea recuperar sus mensajes de manera automática en el extranjero (itinerancia).

Notificación de nuevo E-mail: permite elegir si desea que se le notifique la llegada de nuevos correos electrónicos.

Firma: active esta función y cree una firma de correo electrónico.

Prioridad: permite elegir el nivel de prioridad de los mensajes de email.

Tamaño máximo de envío: establece el tamaño mínimo de los correos electrónicos enviados.

Contador de E-mail: introduzca la fecha que desee. Puede ver los correos electrónicos consultados durante ese período.

Carpetas de mensajes

El menú Mensajes tiene cinco carpetas.

Bandeja de entrada: todos los mensajes que reciba se almacenarán en la bandeja de entrada.

Borradores: puede guardar los mensajes que no haya terminado de redactar en esta carpeta.

Bandeja de salida: es una carpeta de almacenamiento temporal mientras los mensajes se envían.

Emails enviados: todos los mensajes que haya enviado se colocan en esta carpeta.

Mensajes

Modificación de los ajustes de SMS

Toque **Mensajes** en la ficha COMUNICACIÓN y, a continuación, toque **Ajustes**. Seleccione SMS. Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

Centro SMS: permite introducir los detalles del centro de mensajes.

Informe de entrega: permite deslizar el interruptor a la izquierda para comprobar si su mensaje se ha enviado correctamente.

Periodo de validez: permite elegir el período de tiempo durante el cual se almacenarán sus mensajes en el centro de mensajes.

Tipos de mensajes: permite convertir el texto a **Texto, Voz, Fax, X.400** o **E-mail**.

Codificación - Elige cómo tus personajes están codificados. Esto afecta al tamaño del mensaje y por lo tanto al coste de transmisión de datos.

Enviar texto largo como: permite elegir realizar el envío como **SMS múltiple** o como **MMS**.

Modificación de los ajustes de MMS

Toque **Mensajes** en la ficha COMUNICACIÓN. Desplácese y toque **Ajustes** y **MMS**. Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

Recuperación: seleccione entre **Red propia** o **Red de itinerancia**. Si, a continuación, selecciona **Manual**, recibirá sólo las notificaciones correspondientes a mensajes MMS, tras lo cual podrá decidir si desea descargarlos completamente.

Informe de entrega: permite seleccionar si se solicitan y/o permiten informes de entrega.

Informe de lectura: permite seleccionar si se solicitan y/o permiten informes de lectura.

Prioridad: podrá seleccionar el grado de prioridad del MMS.

Periodo de validez: permite elegir el periodo de tiempo durante el cual se almacenarán sus mensajes en el centro de mensajes.

Duración diapositiva: permite elegir el tiempo que las diapositivas permanecen en la pantalla de forma predeterminada.


Modo de creación: permite seleccionar si se crean MMS con o sin restricciones.

Hora entrega: permite elegir el tiempo de espera para enviar un mensaje.

Centro MMS: permite elegir o añadir un centro de mensajes multimedia.

Cambiar otros ajustes

Toque **Mensajes** en la ficha COMUNICACIÓN. Y toque **Ajustes**.

Buzón de voz: toque  para agregar un nuevo servicio de Buzón de voz. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información acerca de los servicios que ofrece.

Mensaje de servicio: permite elegir si recibir o bloquear los mensajes de servicio. También puede establecer la seguridad de los mensajes creando listas de remitentes seguros y no seguros en la opción **Servicio de seguridad**.

Contador de mensajes: seleccione si desea establecer un período de recuento de mensajes.

Información servicio: elija si desea activar o desactivar el servicio de

información y seleccione sus canales e idiomas.

Servicios de red social (SNS)

El GM360 cuenta con SNS que le permite disfrutar y administrar su red social. Puede actualizar su propio estado de ubicación de red social y ver las actualizaciones de red social de sus amigos.

Toque el menú **Red social** y seleccione el sitio como se muestra a continuación: Orkut, Facebook, Twitter, Pícase, Flickr y Myspace.

SUGERENCIA: El teléfono contiene la aplicación original Facebook preinstalada para facilitar su acceso. Twitter es una aplicación java basada en la tecnología Java. Otras aplicaciones acceden a los servicios WAP (Protocolo de aplicación inalámbrica).

NOTA: la función de SNS es una aplicación de datos intensiva. La conexión y uso de servicios en línea puede ocasionar gastos adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Mensajes

Facebook

Inicio: Inicie sesión y verá el estado actualizado de sus amigos. Escriba su comentario sobre el nuevo estado o compruebe el de otros. Toque Opciones para elegir Actualizar, Filtro noticias (Actualización de estado, Foto), Borrar o Cerrar sesión. También puede escribir comentarios seleccionando el icono +.

Perfil: Puede seleccionar el Muro > Actualizaciones de estado y escribir su estado actual. Consulte la información y cargue la foto tocando Álbum > Subir foto. Seleccione entre Ir a imágenes o Hacer foto y a continuación, incluya algún subtítulo con las imágenes.

Amigos: puede encontrar a muchos amigos en las redes sociales y ver su estado. Busque sus amigos en Facebook seleccionando la ficha Buscar.

Mensajes: mostrará todos los mensajes de la red social. Puede ver la carpeta Bandeja de entrada/enviados y escribir un mensaje de red social.

SUGERENCIA: Con Facebook Feed Widget puede añadir el widget de noticias de Facebook a su página de inicio. Arrastre el widget de noticias de Facebook de la bandeja de widget y toque **Aceptar**.

Si el widget de Facebook se registra en la pantalla de inicio, mostrará las 3 últimas noticias de su sitio de red social. También puede acceder a la aplicación de Facebook directamente tocando el widget de noticias.

En los ajustes de SNS podrá activar y desactivar SNS e iniciar o cerrar sesión en su cuenta SNS. Si establece un periodo de tiempo determinado en el menú de conexión automática, podrá activar o desactivar automáticamente SNS.

Linkbook

Si el modo SNS está activado, el cliente de SNS podrá actualizar información del perfil personal como el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico o su fotografía en la función 'Guardar en contactos' de Contactos. Si el modo SNS está desactivado, la información de SNS no se mostrará en la lista de contactos.

Cámara

Conocer el visor

Exposición : una imagen con poco contraste parecerá borrosa, mientras que una con mucho contraste parecerá más nítida.

Zoom: ampliar o reducir. Esta función se activa en función del tamaño de la fotografía que se realice.



Volver

Hacer una foto

Modo de video: toque este icono para cambiar al modo de video.

Galería: le permite acceder a las fotos guardadas en el modo cámara. Sólo necesita tocar para mostrar la galería en la pantalla.

Ajustes: toque este icono para abrir el menú de ajustes. Consulte **Utilizar la configuración avanzada**.




Macro: permite realizar fotografías más cercanas.

Estado del flash: puede establecer el modo de luz del flash en Auto, Siempre desactivado o Siempre activado.

SUGERENCIA: Puede hacer que aparezcan las opciones tocando la pantalla. Desaparecerán después de unos pocos segundos.

Cámara


Cómo tomar una foto rápida


- 1 Pulse la tecla  que encontrará al lado derecho del teléfono.
- 2 Cuando la cámara haya enfocado el tema, toque  en la parte central derecha de la pantalla para hacer una foto. También puede pulsar con firmeza la tecla  en el lateral del teléfono.

SUGERENCIA: Deslice el icono de la cámara o el vídeo hacia arriba o abajo en la parte central derecha del visor para cambiar al modo de la cámara o el vídeo.

Después de hacer una foto


La fotografía aparecerá en la pantalla. El nombre de la imagen se mostrará en la parte inferior de la pantalla.


 Toque este icono para enviar la foto como mensaje, correo electrónico o mediante Bluetooth.

 Toque para establecer una foto como pantalla de inicio.

 Toque este icono para editar la foto.


 Toque este icono para editar el nombre de la imagen seleccionada.

 Toque para borrar la foto que acaba de realizar y confirme el borrado tocando **Sí**. Se muestra el mensaje "Eliminado".

 Toque este icono para desplazarse a la galería.



Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones de la configuración avanzada.

Modo disparo: le permite seleccionar entre los dos modos de disparo.

Efecto de color: seleccione un tono de color para aplicarlo a la fotografía que desea hacer. Hay cuatro opciones de tono de color: **Desactivado**, **Blanco y negro**, **Negativo** o **Sepia**.

Balance de blancos: permite elegir entre **Auto**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** o **Nublado**.

Modo noche: resulta práctico en lugares oscuros.

Temporizador automático: permite configurar el retraso que la cámara aplicará antes de hacer la foto y después de pulsar el botón de captura. Elija entre **3 segundos**, **5 segundos** o **10 segundos**. Perfecto para las fotos de grupo en las que también quiere aparecer.

Calidad: elija entre **Súper fina**, **Fina** y **Normal**. Cuanto mayor sea la calidad, mayor será la nitidez de la fotografía, aunque también aumentará el

tamaño de la misma. Esto significa que podrá almacenar menos fotos en la memoria.

Enfoque: establece el enfoque de la cámara.

Modo vista: permite seleccionar entre **Pantalla completa** o **Imagen completa**. En **Pantalla completa**, la imagen puede recortarse para ajustarla a la pantalla.

Memoria: permite seleccionar si guardar las fotos en la memoria del teléfono o en la memoria externa.

Mostrar imagen capturada: seleccione si desea ver la imagen con opciones tras hacer la foto.

Ocultar iconos: permite seleccionar si los iconos de ajuste de la cámara se ocultan de forma manual o automática.


Sonido obturador: permite seleccionar uno de los tres sonidos de obturador.

Cuadrícula: permite elegir entre **Desactivado**, **Cruz simple** o **Cuadrícula de tres por tres**.

Reiniciar configuración: permite restablecer todos los ajustes de la cámara.

Videocámara

Conocer el visor

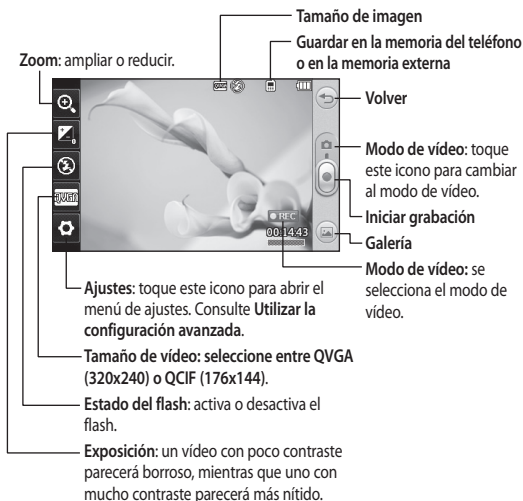







SUGERENCIA: Puede cerrar todas las opciones de acceso rápido para que la pantalla del visor sea más clara. Sólo tiene que tocar una vez el centro del visor. Para recuperar las opciones, vuelva a tocar la pantalla.

Cómo hacer un vídeo rápido

- 1 Pulse la tecla de cámara situada en la parte derecha del teléfono durante unos segundos.


SUGERENCIA: Deslice el icono de la cámara o el vídeo hacia arriba o abajo en la parte central derecha del visor para cambiar al modo de la cámara o el vídeo.

- 2 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el tema del vídeo.
- 3 Pulse la tecla de la cámara  en el teléfono una vez para iniciar la grabación. O toque el punto rojo .
- 4 **REC** aparecerá en la parte inferior del visor con un temporizador en el que se mostrará la duración del vídeo.
- 5 Para pausar el vídeo, toque ; para reanudarlo, seleccione .
- 6 Toque  en la pantalla o pulse el botón de captura  otra vez para detener la grabación.

Después de grabar un vídeo


Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el vídeo realizado. El nombre del vídeo aparecerá en la parte inferior de la pantalla, así como siete iconos en el lado izquierdo y derecho.


 Toque este icono para reproducir el vídeo.


 Toque el icono para enviar el vídeo a través de un **Mensaje o E-mail** o mediante **Bluetooth**.


 Toque para editar el vídeo.

 Toque este icono para editar el nombre de la imagen seleccionada.

 Toque este icono para borrar el vídeo que acaba de realizar y confirme tocando **Sí**. Volverá a aparecer el visor.

Toque  para crear otro vídeo inmediatamente después.

 Toque este icono para ver la galería de vídeos e imágenes guardados.

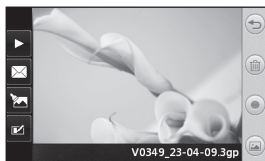

Videocámara

Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque **Ajustes** para abrir todas las opciones de la configuración avanzada.

Efectos de color: elija un tono de color para aplicarlo al nuevo vídeo. **Desactivado, Blanco y negro, Negativo, Sepia.**

Balance de blancos: el balance de blancos garantiza que cualquier blanco que aparezca en sus vídeos será realista. Para que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, puede que necesite determinar las condiciones de luz. Elija entre **Auto, Incandescente, Soleado, Fluorescente** o **Nublado.**

Calidad: elija entre **Súper fina, Fina** y **Normal.** Cuanto mayor sea la calidad, mayor será la nitidez del vídeo, aunque también aumentará el tamaño del mismo. Como resultado, podrá almacenar menos vídeos en la memoria del teléfono.

Duración: permite configurar un límite de tiempo para los vídeos. Elija si desea enviar el vídeo como un MMS.

SUGERENCIA: al seleccionar la duración MMS, seleccione una calidad de imagen inferior para poder realizar un vídeo más largo.

Memoria: permite seleccionar si guardar los vídeos en la Memoria del teléfono o en la Memoria externa.




Voz: elija si desea grabar el vídeo con o sin sonido.

Ocultar iconos: permite seleccionar si los iconos de ajuste de la cámara se ocultan de forma manual o automática.

Reiniciar configuración: permite reiniciar todos los ajustes de la videocámara.




Sus fotografías y vídeos


Ver fotos y vídeos


- 1 Toque **Galería** en la ficha ENTRETENIMIENTO. O toque  en la pantalla de vista previa de la cámara. Puede comprobar sus fotografías y vídeos.
- 2 Se muestra la galería en la pantalla.
- 3 Toque el vídeo o la foto para abrir el archivo a tamaño completo.
- 4 Para reproducir el vídeo toque . Para detener momentáneamente la reproducción toque .

SUGERENCIA: desplácese a izquierda o derecha para ver otras fotos o vídeos.

Capturar una imagen de un vídeo


- 1 Seleccione el vídeo del que desee capturar una imagen.
- 2 Toque  para detener momentáneamente el vídeo en la secuencia que desea convertir en imagen y toque la parte superior izquierda de la pantalla para abrir el menú .
- 3 En el menú de opciones, seleccione .

- 4 Aparecerá la imagen en la pantalla con el nombre de imagen asignado.
- 5 Toque  para volver al vídeo.
- 6 La imagen se guardará en la carpeta **Mis cosas** y aparecerá en la galería.

 **ADVERTENCIA:** algunas funciones no funcionarán correctamente si no se ha grabado el archivo multimedia en el teléfono.

Ver las fotos como una presentación de diapositivas


El modo de presentación de diapositivas mostrará todas las fotos de la galería de una en una, como una presentación de diapositivas. Los vídeos no se pueden ver como una presentación de diapositivas.


- 1 Toque  en la **Galería** y, a continuación, seleccione **Modo diapositivas**.
- 2 Empezará la presentación de diapositivas.


Sus fotografías y vídeos


Éstas son las opciones que hay con las diapositivas:

Toque  para volver.



 Toque este icono para detener momentáneamente la presentación de diapositivas en una foto determinada.

 Vuelva a tocarlo para reanudar la reproducción.

 Toque para mostrar de forma aleatoria.








 Toque para aumentar o reducir la velocidad de la presentación.


Establecer una foto como fondo de pantalla


- 1 Toque **Mis Cosas** en la ficha **ENTRETENIMIENTO**.
- 2 Toque la foto que desee establecer como fondo de pantalla.
- 3 Toque la pantalla para abrir el menú.
- 4 Toque  y seleccione Usar como: Imagen pantalla de inicio.
- 5 Puede cambiar el tamaño de la foto con .
- 6 Cuando esté satisfecho con la foto toque **Definir**.


- 7 Seleccione entre las opciones que desee cambiar: **Todos**, **Pantalla de inicio** **Widget**, **Pantalla de inicio** **Marcación rápida**.


Editar las fotos

- 1 Abra la foto que desee editar y toque  para que aparezcan las opciones.
- 2 Toque los iconos para modificar la foto:
 -  Desplace el dedo por la pantalla para seleccionar el área.
 -  Permite dibujar sobre la foto a mano alzada. Seleccione el grosor de la línea entre las cuatro opciones y, a continuación, el color que desea utilizar.
 -  Añadir escritura a la imagen.
 -  Permite decorar la foto con sellos. Elija entre los distintos sellos y colores y toque la parte de la foto en la que desea agregarlos.
 -  Permite borrar lo que haya dibujado. También puede seleccionar el tamaño del borrador.
 -  Toque para volver a la galería.

 Permite guardar los cambios realizados en las fotos. Seleccione si desea guardar los cambios en el **Archivo original** o en un **Nuevo archivo**. Si selecciona **Arc. Nuevo**, escriba un nombre de archivo.

 Permite deshacer el último efecto o modificación en la foto.

 Toque para abrir las opciones del filtro.

 Puede ajustar la foto seleccionada.



Agregar un efecto a una foto

1 En la pantalla de edición, toque



2 Seleccione una de las opciones para aplicarla a la fotografía:

Embellecedor del rostro: permite detectar una cara en una imagen y mejorarla de manera automática.


Efecto túnel: efecto de lomografía.

Negativo en color: efecto negativo en color.

Blanco y negro: efecto blanco y negro.

Sepia: permite aplicar un efecto sepia.

Difuminado: permite aplicar un efecto difuminado.

Nitidez: desplace el marcador por la barra para cambiar la nitidez del enfoque de la foto. Seleccione el icono **OK** para aplicar los cambios o  para cancelarlos.

Efecto mosaico: toque esta opción para aplicar un efecto de mosaico difuminado a la foto.

Pintura al óleo: permite aplicar un efecto de pintura al óleo.

Esbozo: permite aplicar un efecto de esbozo a la foto.

Sus fotografías y vídeos

Relieve: permite aplicar un efecto de relieve.

Solarizar: Solariza la imagen

Vivo: permite aplicar un efecto de claridad y brillo.


Luz de luna: permite cambiar la luz para que se asemeje a la luz de luna.

Antiguo: añade un efecto de fotografía antigua.

Resplandor: efecto de haz de luz.

Dibujos animados: efecto de dibujos animados.

Acuarela: permite aplicar un efecto de pintura con acuarela.

- 3 Para deshacer un efecto, sólo tiene que tocar **Deshacer** .

Multimedia

Puede almacenar cualquier archivo multimedia en la memoria del teléfono para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, videos y juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La utilización de una tarjeta de memoria le permite liberar espacio en la memoria del teléfono. Puede encontrar estos archivos en el menú **Mis cosas** en la ficha ENTRETENIMIENTO.

Imágenes

Imágenes contiene una lista de imágenes que incluyen las predeterminadas cargadas previamente en el teléfono, las descargadas por el usuario y las realizadas con la cámara del teléfono.

Enviar una fotografía

- 1 Toque **Mis cosas** en la ficha ENTRETENIMIENTO y seleccione **Imágenes**. Seleccione las imágenes que desee.
- 2 Toque **enviar** y seleccione entre MMS, E-mail y Bluetooth.

Utilizar una imagen

Puede seleccionar las imágenes que desee utilizar como fondo de pantalla y el fondo de la pantalla de bloqueo, o incluso para identificar a un contacto.


- 1 Toque **Mis cosas** en la ficha ENTRETENIMIENTO y seleccione **Imágenes**. Seleccione las imágenes que desee. Y toque .
- 2 Toque **Usar como** y elija una de las opciones:

Imagen pant. inicio: defina un fondo para la pantalla de inicio.

Bloqueo imagen pantalla: permite definir un fondo de pantalla para la pantalla de bloqueo.


Imagen de contactos: permite asignar una imagen a una persona determinada de la lista de contactos para que aparezca cuando esa persona le llame.

Imagen de inicio: permite establecer una imagen para que aparezca cuando se enciende el teléfono.

Imagen de apagado: permite establecer una imagen para que aparezca cuando se apaga el teléfono.

Multimedia

Imprimir una imagen

- 1 Toque **Mis cosas** en la ficha ENTRETENIMIENTO y seleccione **Imágenes**. Seleccione las imágenes que desee. Y toque .
- 2 Toque **Imprimir** y, a continuación, elija **Bluetooth** o **PictBridge**.

SUGERENCIA: Puede imprimir mediante Bluetooth o conectándose a una impresora compatible con PictBridge.

Mover o copiar una imagen


Puede mover o copiar una imagen de la memoria del teléfono a la tarjeta de memoria o viceversa. Esta función es útil para liberar espacio en una de las dos memorias o para evitar que se pierdan las imágenes.

- 1 Toque **Mis cosas** en la ficha ENTRETENIMIENTO, seleccione **Imágenes** y toque .
- 2 Seleccione **Mover** o **Copiar**.
- 3 Puede seleccionar o deseleccionar las imágenes tocándolas una tras otra. Seleccione la imagen que desee mover o copiar y toque **Copiar/Mover**.

Sonidos

El menú **Sonidos** contiene una lista de sonidos que incluye los sonidos descargados, algunos sonidos predeterminados y grabaciones de voz. Desde aquí, puede administrar o enviar sonidos, así como establecerlos como un tono de llamada.

Uso de sonidos

- 1 Toque **Mis cosas** en la ficha ENTRETENIMIENTO y seleccione **Sonidos**.
- 2 Seleccione el sonido que desee y se mostrará un mensaje de confirmación.
- 3 Toque **Sí**. Comenzará a reproducirse.
- 4 Toque  y seleccione **Usar como**.
- 5 Seleccione entre **Tono llamada**, **Tono mensaje**, **Iniciar** y **Apagar**.


Vídeos

El menú **Vídeos** muestra la lista de los vídeos descargados y los grabados con su teléfono.

Visualización de vídeos

- 1 Toque **Mis cosas** en la ficha ENTRETENIMIENTO y seleccione Vídeos.
- 2 Seleccione el vídeo que desea reproducir.

Enviar un vídeo

- 1 Seleccione un vídeo.
- 2 Toque  y a continuación **Enviar** y elija entre **Mensaje, E-mail, Bluetooth**.

Juegos y aplicaciones

Puede instalar nuevos juegos y aplicaciones en su teléfono para entretenerse en su tiempo libre.

También puede acceder a través del menú **Juegos y aplicaciones** en la ficha ENTRETENIMIENTO.

Jugar

- 1 Toque **Juegos y aplicaciones** en la ficha ENTRETENIMIENTO.
- 2 Seleccione **Juegos**, a continuación elija el juego que desee abrir.

Documentos

Puede ver todos los archivos de documentos en la sección **Documentos** del menú **Mis cosas**. Desde aquí puede ver archivos de Excel, PowerPoint, Word, texto y PDF.

Transferir un archivo al teléfono

Bluetooth es probablemente la tecnología más cómoda para transferir un archivo del ordenador al teléfono. También puede utilizar Almacenamiento masivo o LG PC Suite a través del cable de sincronización.

Para transferir un archivo con Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que el teléfono y el ordenador tengan Bluetooth activado y de que estén cerca el uno del otro.
- 2 Utilice el ordenador para enviar el archivo vía Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono tocando **Sí**.
- 4 El archivo debería aparecer en **Mi carpeta** de forma predeterminada, la segunda ficha en **Mis cosas**. Es posible que no pueda ver el archivo si la carpeta está llena.

Multimedia

Otros

El menú **Otros** contiene una lista de los archivos que no son fotos, sonidos, videos, documentos, juegos o aplicaciones.

Música

El LG GM360 cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda escuchar todas sus canciones favoritas. Para acceder al reproductor de música, toque **Música** en la ficha ENTRETENIMIENTO. Desde aquí puede acceder a varias carpetas:

Recientes: reproduce las canciones reproducidas recientemente.

NOTA: El copyright de los archivos de música puede estar protegido por los tratados y leyes nacionales e internacionales. Puede que sea necesario obtener permiso o una licencia para reproducir o copiar música. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright. Antes de descargar o copiar el archivo, infórmese sobre la legislación relativa a este tipo de material en el país correspondiente.

Todas las pistas: contiene todas las canciones del teléfono, salvo la música cargada previamente por defecto.

Artistas: permite desplazarse por la colección de música por artista.

Álbumes: permite desplazarse por la colección de música por álbum.

Géneros: permite desplazarse por la colección de música por género.

Listas reproducción: contiene todas las listas de reproducción que ha creado.

Pistas aleatorias: permite escuchar la música en orden aleatorio.

Transferir música al teléfono



La forma más fácil de transferir música al teléfono es vía Bluetooth o con el cable de sincronización.

También, puede utilizar LG PC Suite. Para transferir un archivo con Bluetooth:

- 1 Compruebe que Bluetooth esté activo en ambos dispositivos y que estén vinculados.
- 2 Seleccione el archivo de música en el otro dispositivo y envíelo por Bluetooth.
- 3 Cuando el archivo está listo para enviarse, deberá aceptarlo en el teléfono tocando **Sí**.

- 4 El archivo aparecerá en **Música > Todas las pistas**.

Reproducir una canción

- 1 Toque **Música** en la ficha ENTRETENIMIENTO.
- 2 Seleccione una de las carpetas y la canción que desee reproducir.
- 3 Toque  para pausar la canción.
- 4 Toque  para pasar a la canción siguiente.
- 5 Toque  para regresar a la canción anterior.
- 6 Toque  para volver al menú **Música**. Puede tocar más de una vez para volver al menú.

Crear una lista de reproducción

Puede crear sus propias listas de reproducción realizando una selección de canciones de la carpeta **Listas reproducción**.

- 1 Toque **Música** en la ficha ENTRETENIMIENTO.
- 2 Toque **Listas reproducción**, a continuación **Añadir lista**, introduzca el nombre de la lista de reproducción y toque **Guardar**.

- 3 La carpeta **Todas las pistas** mostrará todas las canciones del teléfono. Toque todas las canciones que desee incluir en la lista de reproducción; aparecerá una marca de verificación junto a los nombres.
- 4 Toque **Completado**.

Radio FM

El teléfono GM360 de LG tiene una función de radio FM que le permite sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza. Debe conectar los auriculares para escuchar la radio.





Buscar emisoras

Puede sintonizar emisoras en el teléfono buscándolas manual o automáticamente. Se guardarán en números de canal específicos para no tener que volver a sintonizarlas. En primer lugar deberá conectar el auricular al teléfono, ya que este actúa como antena.

Multimedia

Para sintonizar las emisoras automáticamente:

- 1 Desplácese y toque **Radio FM** en la ficha ENTRETENIMIENTO, a continuación .
- 2 Toque **Exploración automática**. Se mostrará un mensaje de confirmación. Seleccione **Sí** y, a continuación, se asignarán automáticamente las emisoras encontradas a los canales del teléfono.


NOTA: también puede sintonizar manualmente una emisora usando  y  que se muestran en el centro de la pantalla. Si mantiene pulsados  y , las emisoras se localizarán automáticamente.

Restablecer los canales

- 1 Desplácese y toque **Radio FM** en la ficha ENTRETENIMIENTO, a continuación .
- 2 Seleccione Reiniciar el canal para restablecer el canal y Reiniciar todos los canales para restablecerlos todos. Todos los canales volverán a la frecuencia inicial de 87,5 Mhz.

Organizador

Adición de eventos al calendario

- 1 Toque **Organizador** en la ficha UTILIDADES y seleccione **Calendario**.
- 2 Seleccione la fecha en la que desea añadir un evento.
- 3 Toque  y, a continuación, **Añadir evento**.
- 4 Toque **Categoría** y, a continuación, seleccione **Cita**, **Aniversario** o **Cumpleaños**.
- 5 Escriba **Asunto**.
- 6 Compruebe e indique la fecha y la hora en la que desee que comience el evento. Para **Cita** y **Aniversario**, indique la fecha y hora en la que finaliza el evento en los dos cuadros inferiores de fecha y hora. Introduzca la ubicación si es una **Cita**.
- 7 Defina **Alarma** y **Repetición**.
- 8 Seleccione **Guardar** y el evento se guardará en el calendario. Un cursor cuadrado marcará los días en los que se han guardado eventos y sonará un timbre a la hora de inicio del evento para que pueda organizar su tiempo.

Añadir un elemento a la lista de tareas

- 1 Toque **Organizador** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Seleccione **Tareas** y toque **Añadir tarea**.
- 3 Defina la fecha de la tarea, añada notas y seleccione un nivel de prioridad: **Alto**, **Medio** o **Bajo**.
- 4 Para guardar la tarea, seleccione **Guardar**.

Utilizar el buscador de fechas

Buscador fechas es una herramienta útil que ayuda a calcular la fecha en el futuro. Por ejemplo, 60 días a partir del 10/10/07 será el 09/12/2007.


- 1 Toque **Organizador** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Seleccione **Buscador de fechas**.
- 3 Defina la fecha en la ficha **Desde**.
- 4 Defina el número de días en la ficha **Después**.
- 5 La **Fecha límite** se mostrará más abajo.

Organizador

Añadir una nota

- 1 Toque **Notas** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Toque **Agregar nota**.
- 3 Escriba la nota y toque **Guardar**.
- 4 Su nota aparecerá en la pantalla de la aplicación **Notas**.

Definir una alarma


- 1 Toque **Alarma** en la ficha UTILIDADES. La **Alarma** de widget debería aparecer en la lista por defecto y no puede borrarla.
- 2 Toque **Añadir alarma**.
- 3 Defina la hora a la que desee que suene la alarma en el campo **Hora**.
- 4 Seleccione cómo desea que la alarma se repita en el cuadro **Repetir: Sin repetición, Diariamente, Lun ~ Vie, Lun ~ Sáb, Sáb ~ Dom, Excepto festivo o Seleccionar día**. Los iconos indican a continuación el día de la semana elegido.
- 5 Seleccione **Modo de alarma** para elegir el tipo de alarma que desea.
- 6 Elija **Timbre de alarma** y seleccione un sonido de la carpeta. Para escuchar los sonidos, toque el sonido en cuestión seguido de .

- 7 Agregue una nota para la alarma en el cuadro **Notas**.
- 8 Finalmente, puede definir el intervalo de repetición en 5, 10, 20 ó 30 minutos, 1 hora o desactivarlo.
- 9 Una vez que haya definido la alarma, toque **Guardar**.

NOTA: puede configurar hasta 5 alarmas, incluyendo la **Alarma** de widget.

SUGERENCIA: Coloque el interruptor **Activado/Desactivado** en la función de alarma para establecerla.

Agregar una nota con el panel de dibujo

- 1 Desplácese y toque **Panel de dibujo** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Toque **Añadir dibujos**.
- 3 Dibuje su nota sobre el LCD de la pantalla táctil seguida de .
- 4 Toque **Sí**, la nota aparecerá a continuación en la pantalla en la aplicación **Panel de dibujo**.

Captura de pantalla



La tecla de la cámara está situada en el lateral derecho del teléfono. Si pulsa la tecla de la cámara dos veces, podrá realizar una captura de la pantalla. La imagen se guardará en Galería así como en Imágenes de Mis cosas. Esta función realiza capturas de las siguientes pantallas: WAP, SNS, pantallas de edición de correo electrónico y de vista, pantallas de edición de mensajes y de mensajes recibidos, etc.


Tecla de cámara



Si pulsa la tecla de la cámara dos veces, podrá realizar una captura de la pantalla.

Grabadora

Utilice la grabadora de voz para grabar notas de voz u otros archivos de sonido.





Toque **Grabadora de voz** en la ficha UTILIDADES y seleccione , a continuación **Ajustes** para cambiar los ajustes:

Duración: permite establecer la duración de la grabación. Elija entre **Sin límite**, **Tamaño MMS** o **1 min.**

Calidad: permite seleccionar la calidad del sonido. Seleccione entre **Super fino**, **Fino** o **General**.


Memoria en uso: selección dónde guardar los archivos de sonido. Seleccione entre la memoria externa o la memoria del teléfono.

Grabar sonido o voz

- 1 Toque  para comenzar la grabación.
- 2 Toque  para pausar la grabación.
- 3 Toque  para finalizar la grabación.
- 4 Toque  para reproducir la grabación.

Organizador



Uso de la calculadora

- 1 Toque **Extras** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Seleccione **Calculadora**.
- 3 Toque las teclas numéricas para indicar números.
- 4 Para cálculos sencillos, toque la función que necesite (+, -, x o ÷), seguida de =.
- 5 Para cálculos más complejos, toque  y seleccione entre **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** o **rad**, etc.

Convertir una unidad

- 1 Toque **Extras** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Seleccione **Conversor unidades**.
- 3 Elija si desea convertir **Moneda**, **Área**, **Longitud**, **Peso**, **Temperatura**, **Volumen** o **Velocidad**.
- 4 En este punto puede seleccionar la unidad e indicar el valor desde el que desea realizar la conversión, seguido de la unidad a la que desea realizar la conversión.
- 5 El valor correspondiente aparecerá en la pantalla.

Agregar una localidad al reloj mundial

- 1 Toque **Extras** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Seleccione **Reloj mundial**.
- 3 Toque  y, a continuación, **Nueva ciudad**.
- 4 Desplácese por el mundo, toque la zona que desee y elija la localidad en el mapa.
- 5 O toque  y teclee el nombre de la localidad que desee en el campo de búsqueda.


Usar el cronómetro

- 1 Toque **Extras** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Seleccione **Cronómetro**.
- 3 Toque **Inicio** en la parte inferior de la pantalla para activar el temporizador.
- 4 Toque **Vuelta** si desea grabar el tiempo de una vuelta.
- 5 Toque **Parar** para detener el temporizador.
- 6 Toque **Reiniciar** para reiniciar el cronómetro en el momento en el que lo detuvo o toque **Reiniciar** para empezar a cronometrar de nuevo.


PC Sync

Puede sincronizar el PC con el teléfono para asegurarse de que toda la información y las fechas importantes coinciden. También puede realizar una copia de seguridad de los archivos y quedarse tranquilo.

Instalar LG PC Suite en el ordenador

- 1 En la pantalla de inicio, pulse  y seleccione **Conexión** en la ficha AJUSTES.
- 2 Seleccione **Modo de conexión USB** y toque **PC Suite**.
- 3 Conecte el dispositivo al ordenador mediante el cable USB y espere unos instantes. Aparecerá el mensaje de la guía de instalación.
- 4 Siga las instrucciones de la pantalla para completar el asistente de LG PC Suite Installer.
- 5 Una vez completada la instalación, el icono de LG PC Suite aparecerá en el escritorio.

Conectar el teléfono y el PC

- 1 En la pantalla de inicio, pulse  y seleccione **Conexión** en la ficha AJUSTES.
- 2 Seleccione **Modo de conexión USB**.
- 3 Toque **PC Suite**.

- 4 Conecte el dispositivo al ordenador mediante el cable USB y espere unos instantes. PC Suite se ejecuta automáticamente.

Realizar copia de seguridad de la información del teléfono y restaurarla

- 1 Conecte el teléfono al PC como se describe anteriormente.
- 2 Haga clic en **Copia de seguridad y Restaurar** en Herramientas.
- 3 Marque el contenido del que desea realizar la copia de seguridad o que desea restaurar. Seleccione la ubicación en la que desea almacenar la copia de seguridad de la información o desde la que desea restaurar información. Haga clic en el icono **Inicio**.
- 4 Se realizará o restaurará una copia de seguridad de la información.

Ver los archivos del teléfono en el PC

- 1 Conecte el teléfono al PC como se describe anteriormente.
- 2 Haga clic en el icono **Fotos**.
- 3 Los archivos de imágenes del teléfono se cargarán en el PC. Se

PC Sync

- mostrarán cuando haga clic en Memoria del teléfono.
- Haga clic en el icono **Videos**.
 - Los archivos de video del teléfono se cargarán en el PC. Se mostrarán cuando haga clic en Memoria del teléfono.
 - Todos los mensajes del teléfono se mostrarán en carpetas en la pantalla.
 - Haga clic en el título de las columnas para reorganizar los mensajes por **Remitente**, **Contenido** y **Fecha de recepción**.

SUGERENCIA: La visualización de los contenidos del teléfono en el PC le ayudará a organizar los archivos y documentos y a quitar contenido que ya no necesite.

Sincronizar los contactos

- Conexión del teléfono al PC.
- Haga clic en el icono **Contactos**.
- Su PC importará y mostrará todos los contactos guardados en el teléfono. (Haga clic en Sincronizar contactos para cargar los contactos en el teléfono)
- Haga clic en Archivo y seleccione **Exportar**. En este punto podrá seleccionar dónde desea guardar sus contactos.


Sincronizar los mensajes

- Conecte el teléfono al PC.
- Haga clic en el icono **Mensajes**.

Utilizar el teléfono como dispositivo de sincronización de música

El teléfono se puede usar como dispositivo de sincronización de música de manera que sincronice sólo archivos de música.

Puede sincronizar música utilizando Windows Media Player 10/11 y es compatible tanto con la memoria del teléfono como con una tarjeta de memoria externa.

- Desconecte el teléfono del PC.
- En la pantalla de inicio, seleccione , y acceda a Conexión en la ficha AJUSTES.
- Seleccione **Modo de conexión USB**.
- Toque **Sincronizar**.
- Conexión del teléfono al PC. El teléfono indicará: **Conectado**.

La Web

Acceder a la Web

- 1 Toque **Internet** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Acceda directamente a la página del de inicio del navegador seleccionado **Inicio**. También puede seleccionar **Introducir dirección** y escribir la dirección URL que desee, seguida de **Conectar**.

NOTA: la conexión a este servicio y la descarga de contenido comportan costes adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Agregar favoritos y acceder a ellos

Para disponer de un acceso sencillo y rápido a sus sitios Web preferidos, puede añadir marcadores y guardar páginas Web.

- 1 Toque **Internet** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Seleccione **Favoritos**. Aparecerá una lista de Favoritos en la pantalla.
- 3 Para agregar un favorito nuevo, toque **Añadir favorito**. Escriba un nombre para el marcador, seguido

de la dirección URL en el campo correspondiente.

- 4 Toque **Guardar**. El favorito aparecerá en la lista de favoritos.
- 5 Para acceder al favorito, toque el icono Conectar situado junto al favorito o toque el título del favorito y, a continuación, toque **Conectar**. Se conectará al favorito.


Usar el lector RSS

RSS (Really Simple Syndication) es un conjunto de formatos de fuente Web usado para publicar contenidos que se actualizan frecuentemente como, por ejemplo, entradas de blogs, titulares de noticias o podcasts. Un documento RSS, llamado fuente, fuente Web o canal, contiene un resumen de contenido de un sitio Web asociado, o bien, el texto completo. RSS facilita a los usuarios el acceso automático al contenido de sus sitios Web favoritos de forma automática. De esta forma no tienen que acceder a ellos manualmente. El usuario se suscribe a una fuente introduciendo el enlace de esa fuente en el lector, o haciendo clic en el icono de RSS de un navegador para iniciar el proceso de suscripción.

La Web

Con regularidad, el lector comprueba y descarga las actualizaciones de contenido de las fuentes suscritas por el usuario.

Guardar una página

- 1 Acceda a la página web que desee, tal como se describe más arriba.
- 2 Toque  y seleccione **Guardar esta página**.
- 3 Escriba un nombre para la página de forma que pueda reconocerla fácilmente.
- 4 Toque **Guardar**.

Acceder a una página guardada

Toque **Internet** en la ficha UTILIDADES. Y seleccione **Páginas guardadas**. Aquí podrá consultar las páginas guardadas.

Ver el historial del navegador

Toque **Internet** en la ficha UTILIDADES. Y seleccione **Historial**.

Cambiar los ajustes del navegador Web

Toque **Internet** en la ficha UTILIDADES. Y seleccione **Ajustes**. Puede editar las opciones **Perfiles, Apariencia, Caché, Cookies o Seguridad**.

Usar el teléfono como módem

El GM360 puede actuar también como un módem para el PC, proporcionándole acceso a su correo electrónico y a Internet incluso cuando no pueda conectarse con cables. Puede usar el cable USB o Bluetooth.

Si usa el cable USB:

- 1 Asegúrese de tener LG PC Suite instalado en el PC.
- 2 Conecte el teléfono GM360 al ordenador con el cable USB como se describió anteriormente e inicie el software LG PC Suite.
- 3 Haga clic en **InternetKit** en su PC. A continuación, haga clic en **Añadir** y seleccione **Módem**.
- 4 Escriba el nombre del perfil que pueda conectarse a Internet y guarde los valores.

- 5 El perfil que ha creado aparecerá entonces en la pantalla del PC. Selecciónelo y haga clic en **Conectar**.
De esa manera, el PC se conectará a través del GM360.

NOTA: para obtener más información acerca de la sincronización utilizando LG PC Suite.

Si usa Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que Bluetooth esté **Activado y Visible** tanto en el PC como en el GM360.
- 2 Vincule el PC y el GM360 de forma que se necesite una contraseña para establecer la conexión.
- 3 Use el **Asistente para conexión** en LG PC Suite para crear una conexión Bluetooth activa.
- 4 Haga clic en **Internet Kit** en el PC. A continuación, haga clic en el botón **Nuevo**.
- 5 Elija **Módem USB móvil LG** y seleccione **OK**. Éste aparecerá en la pantalla.

- 6 Escriba el nombre del perfil que pueda conectarse a Internet y guarde los valores.
- 7 El perfil que ha creado aparecerá entonces en la pantalla del PC. Selecciónelo y haga clic en **Conectar**.
De esa manera, el PC se conectará a través del GM360.

Acceder a Google

Puede utilizar el servicio de Google utilizando este menú. El servicio de Google ofrece al usuario la posibilidad de usar **Buscar, Correo, Usuario de blog**.

Ajustes

Personalización de perfiles

Puede cambiar su perfil con rapidez en la pantalla de inicio.

Puede personalizar cada ajuste de perfil con el menú de ajustes.

- 1 Toque **Perfiles** en la ficha AJUSTES.
- 2 Seleccione el perfil que desee editar.
- 3 Podrá cambiar todos los sonidos y opciones de alerta disponibles en la lista, incluidos el **Tono llamada** y los ajustes de **Volumen, Tono mensaje**, etc.

Cambiar los ajustes de la pantalla

Toque **Ajustes de pantalla** en la ficha AJUSTES.

Ajustes de pantalla

Fondo de pantalla: permite seleccionar el tema de la pantalla de inicio o de la pantalla de bloqueo.

Plantilla de inicio del widget: elija una plantilla de inicio.

Livesquare: toque **Guía Livesquare** para comprobar sus funciones.

Tema: seleccione blanco o negro (interfaz de usuario estilo dibujos animados).

Menú principal: elija el estilo del menú principal, **Zigzag, Continuo** o **Pantalla a pantalla**.

Pantalla de bloqueo: elija el modo de desbloqueo.

Movimiento en pantalla: elija el tipo de movimiento en la pantalla de bloqueo.

Marcación: permite ajustar el color del número.

Fuente: permite ajustar el tamaño de la fuente. Existen cuatro opciones: **Pequeño, Medio, Grande** y **Muy grande**.

NOTA: cuanto más tiempo esté activa la luz de fondo, más energía de la batería se usará. Esto puede provocar que tenga que cargar el teléfono más a menudo.

Brillo: permite ajustar el brillo de la pantalla.

Saludo inicial: seleccione **Activado** o **Desactivado** y defina un saludo inicial en el cuadro de texto.

Inicio/Apagado: permite seleccionar el tema para la pantalla de inicio/apagado.

Cambio de los ajustes del teléfono

Disfrute de la libertad de adaptar el GM360 a su estilo.

Toque **Ajustes del teléfono** en la ficha AJUSTES, a continuación elija en la lista inferior.

Ajustes del teléfono

Fecha y Hora: modifique los valores de fecha y hora o elija que la hora se actualice automáticamente cuando viaje o cambie al horario de verano.

Ahorro de energía: permite alternar los ajustes de ahorro de energía predeterminados entre Activado, Desactivado o Sólo noche.

Idiomas: permite cambiar el idioma de la pantalla del GM360.

Bloqueo teclado: permite bloquear el teclado automáticamente cuando está en pantalla de inicio.

Seguridad: permite configurar sus ajustes de seguridad, incluyendo los códigos PIN y el bloqueo del teléfono.

Info. memoria: consulte Usar el Administrador de memoria para obtener más información.

Restablecer ajustes: permite restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados.

Información: seleccione Ayuda para ver la información técnica del GM360. Además, puede actualizar el software con Información del teléfono.

Utilizar el Administrador de memoria

El GM360 tiene tres memorias disponibles: el teléfono, la tarjeta SIM y una tarjeta de memoria externa.

Puede usar el administrador de memoria para determinar cuánta memoria se ha usado y ver cuánto espacio queda disponible.

Toque **Ajustes del teléfono** en la ficha AJUSTES, a continuación seleccione **Info. memoria**.

Ajustes

Memoria común del teléfono:

permite ver la memoria disponible en el GM360 para imágenes, sonidos, video, MMS, correo electrónico, aplicaciones Java, etc.

Memoria reservada del teléfono: vea la memoria disponible en el teléfono para SMS, contactos, calendario, lista de tareas, notas, alarmas, historial de llamadas, favoritos y elementos varios.

Memoria de la tarjeta: vea la memoria disponible en la tarjeta SIM.

Memoria externa: permite ver la cantidad de memoria disponible en la tarjeta de memoria externa (es posible que deba adquirirla por separado).

Ajuste de almacenamiento principal: permite elegir la ubicación donde se van a guardar los elementos preferidos entre la memoria del teléfono y la memoria externa.

Cambiar los ajustes de conectividad

El operador de red ya ha configurado los ajustes de conectividad para permitirle disfrutar de su nuevo teléfono de forma inmediata. Para cambiar estos ajustes, use este menú. Toque **Conexion** en la ficha AJUSTES.

Red

Seleccionar red: si ha seleccionado Automático, el GM360 busca automáticamente la red y registra el terminal en ella. Es la opción recomendada para obtener el mejor servicio y calidad.

Si selecciona Manual, se muestran todas las redes actualmente disponibles y puede seleccionar una de ellas para registrarse.

Listas preferidas: puede agregar una red preferida a la que desee conectarse. Si la red se busca automáticamente, elija una en la lista de redes y, si no hay ninguna, agregue una nueva red manualmente.

Perfiles de Internet: este menú muestra los perfiles de Internet. No puede editar ni borrar las configuraciones predeterminadas en función de la variante del país.

Puntos de acceso: el operador de red ya ha guardado esta información. Puede agregar nuevos puntos de acceso con este menú.

GPRS: seleccione en qué momento el dispositivo deberá conectarse a la red para la obtención de paquetes de datos.

USB: seleccione un servicio de datos en las opciones y sincronice el modelo GM360 mediante el software LG PC Suite para copiar archivos desde el teléfono. Consulte Sincro. PC para obtener más información sobre la sincronización.

Si utiliza la función de sincronización de música con Windows Media Player, seleccione la opción Sincronizar en este menú. Sincronizar sólo está disponible para contenido musical.

Ajustes de Java: Permite configurar las opciones de Java.

Streaming: Permite configurar las opciones de streaming.

Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth

Para enviar un archivo:

- 1 Abra el archivo que desee enviar, que normalmente será un archivo de música, de vídeo o una fotografía.
- 2 Seleccione **Enviar**. Seleccione **Bluetooth**.
- 3 Si ya ha vinculado el dispositivo **Bluetooth**, el GM360 no buscará otros dispositivos **Bluetooth** de manera automática. En caso

contrario, el GM360 buscará otros dispositivos con **Bluetooth** activado que se encuentren dentro de su alcance.

- 4 Seleccione el dispositivo al que desea enviar el archivo.
- 5 El archivo se enviará.

SUGERENCIA: Observe la barra de progreso para asegurarse de que se envía el archivo.

Para recibir un archivo:

- 1 Para recibir archivos, Bluetooth debe estar **Activado y Visible**. Consulte la sección **Cambiar los ajustes de Bluetooth** que se encuentra a continuación para obtener más información.
- 2 Un mensaje le preguntará si desea aceptar el archivo del remitente. Toque **Sí** para recibir el archivo.
- 3 Verá el lugar en el que se ha guardado el archivo. Para los archivos de imagen, puede elegir **Ver** el archivo o **Usar como tapiz**. Normalmente, los archivos se guardarán en la carpeta correspondiente en **Mis cosas**.

Ajustes

Cambiar los ajustes de Bluetooth:

Toque **Bluetooth** en la ficha AJUSTES. Y seleccione  y elija **Ajustes**.

Realice cambios en:

Visibilidad dispositivo: permite seleccionar entre **Visible**, **Oculto** o **Visible 1 minuto**.

Nombre dispositivo: permite escribir un nombre para el GM360.

Servicios admitidos: elija cómo usar Bluetooth junto con otros servicios.

Modo SIM remoto: permite activar o desactivar.

Mi dirección: permite ver la dirección del dispositivo Bluetooth.

Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

Al vincular el teléfono GM360 con otro dispositivo, podrá configurar una conexión protegida por contraseña.

- 1 Compruebe que la conexión Bluetooth esté **Activada** y **Visible**. Puede cambiar la visibilidad en el menú **Ajustes**.
- 2 Toque **Buscar**.

- 3 El GM360 buscará otros dispositivos. Cuando se complete la búsqueda, aparecerá la opción **Actualizar** en pantalla.
- 4 Seleccione el dispositivo con el que desea vincularse y escriba la contraseña; a continuación, toque **OK**.
- 5 El teléfono se conectará con el otro dispositivo en el que deberá escribir la misma contraseña.
- 6 La conexión Bluetooth protegida por contraseña ya estará lista.

Utilizar auriculares Bluetooth

- 1 Compruebe que Bluetooth esté **Activado** y **Visible**.
- 2 Siga las instrucciones que se incluyen con los auriculares para colocarlos en modo de asociación y vincular los dispositivos.
- 3 Toque **Preguntar antes de conectar** o **Conectar siempre** y, a continuación, toque **Sí** en **Conectar ahora**. El GM360 cambiará automáticamente al perfil **Auriculares**.

Actualización del software

Programa de actualización del software de teléfonos móviles LG

Para obtener más información sobre la instalación y el uso de este programa, visite <http://update.lgmobile.com>. Esta función le permite actualizar el software a la última versión de forma rápida y práctica a través de Internet, sin necesidad de visitar el servicio de atención al cliente. El programa de actualización del software del teléfono móvil requiere la atención del usuario durante todo el proceso de actualización. Antes de realizar alguna acción, asegúrese de entender todas las instrucciones y notas. Si extrae el cable USB de transferencia de datos o la batería durante la actualización puede causar daños en el teléfono móvil. El fabricante no se responsabiliza de la pérdida de datos durante el proceso de actualización, por lo que se le aconseja que realice una copia de la información importante con antelación por su seguridad.

Accesorios

Los siguientes accesorios se suministran con el GM360.

Cargador



Cable de datos



Batería



Auriculares estéreo



NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada.
- Los accesorios pueden variar según las regiones; por favor, consulte con su compañía o agente local para obtener más información.

Datos técnicos

General

Nombre del producto: GM360

Sistema: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperaturas ambiente

Máx.: +55°C (descargando)

+45 °C (cargando)

Min.: -10 °C

Declaración de conformidad LG Electronics

Datos de los proveedores

Nombre

LG Electronics Inc

Dirección

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Información del producto

Nombre del producto

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Nombre del modelo

GM360

Marca

LG

CE 0168

Estándares aplicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.3.2
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2

Información adicional

La conformidad con los estándares anteriores ha sido verificada por el siguiente organismo de aprobación (BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaración de conformidad

Declaro por la presente y bajo nuestra sola responsabilidad que el producto mencionado anteriormente y al que hace referencia esta declaración cumple con los estándares y las regulaciones anteriormente relacionados.

Nombre

Fecha de emisión

Seung Hyoun, Ji / Director

30. MAR. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands



Firma del representante

Directrices para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Ignorar estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal.

Exposición a energía de radiofrecuencia

Información sobre exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción). El diseño del teléfono móvil GM360 cumple con la normativa de seguridad vigente en materia de exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

- Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando métodos estandarizados con el teléfono mediante la transmisión al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.
- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos

LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.

- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg medido sobre diez 10 gramos de tejido.
- El valor más alto de SAR registrado para el uso auditivo de este modelo de teléfono en las pruebas de DASy4 realizadas es 1,33 W/kg (10 g), mientras que el valor más alto correspondiente a su transporte junto al cuerpo es 1,31 W/kg (10 g).
- Información de datos para los residentes en países o regiones que han adoptado el límite SAR recomendado por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos), que es 1,6 W/kg sobre un 1 gramo de tejido.

Directrices para un uso seguro y eficaz

Cuidado y mantenimiento del producto

ADVERTENCIA

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, además de resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan normativas especiales. Por ejemplo, no lo utilice en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad (no utilice disolventes como benceno, diluyentes o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos ni humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (por ejemplo, los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

Funcionamiento eficaz del teléfono

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar al rendimiento.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre marcapasos (es decir, no se lo coloque en el bolsillo de la camisa).
- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales de utilización de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas si

las condiciones de la conducción así lo requieren.

- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.
- Si su vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían provocar un fallo del airbag y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.
- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

Lesiones auditivas

Es posible que el oído sufra daños cuando se ve expuesto a sonidos de alto volumen durante largos periodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

Directrices para un uso seguro y eficaz

Piezas de cristal

Algunas piezas de su teléfono móvil están fabricadas con cristal. Este cristal puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte. Si el cristal se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el cristal.

Derribos

No utilice el teléfono mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga las normativas.

Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte ni almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar.

- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se engullen, pueden causar asfixia.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.

- No desmonte ni cortocircuite la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como en el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Por favor, recíclelas siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.
- La duración real de la batería dependerá de la configuración de red, los ajustes del producto, los patrones de uso, el tipo de batería y las condiciones ambientales.



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



GM360 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GM360 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Contents


Getting to know your phone	6	Changing the common call setting	21
Open view	7	Contacts	22
Installing the SIM and battery	8	Searching for a contact	22
Charging your phone	9	Adding a new contact	22
Memory card	10	Creating a group	22
Using your touch screen	11	Changing your contact settings	23
Touch screen tips	11	Viewing information	23
Control the touch screen	11	Messaging	24
Your home screen	13	Messaging	24
The quick keys	14	Sending a message	24
The status bar	15	Entering text	24
Changing your Status from the status bar	16	T9 mode	24
Using the Multi-tasking function	16	Handwriting recognition	24
Calls	17	Setting up your email	25
Making a call	17	Retrieving your emails	25
Making a call from your contacts	17	Sending an email using your new account	25
Answering and rejecting a call	17	Changing your email settings	25
In-call options	18	Message folders	26
Speed dialling	19	Changing your text message settings	26
Making a second call	19	Changing your multimedia message settings	27
Viewing your call logs	19	Changing your other settings	27
Using call divert	20		
Using call barring	20		

Contents

Social network services (SNS).....	28	Using an image.....	39
Facebook.....	28	Printing an image	39
Linkbook.....	29	Moving or copying a file.....	40
Camera.....	30	Sounds.....	40
Getting to know the viewfinder.....	30	Using a sound	40
Taking a quick photo.....	31	Videos	40
After taking a photo.....	31	Watching a video	40
Using the advanced settings.....	32	Sending a video clip	41
Video camera.....	33	Games & Apps	41
Getting to know the viewfinder.....	33	Playing a game	41
Making a quick video	34	Documents	41
After making a video.....	34	Transferring a file to your phone.....	41
Using the advanced settings.....	35	Others	41
Your photos and videos.....	36	Music	42
Viewing your photos and videos ...	36	Transferring music onto your phone	42
Capturing an image from a video..	36	42
Viewing your photos as a slide show	36	Playing a song.....	42
.....	36	Creating a playlist	43
Setting a photo as wallpaper.....	37	FM Radio	43
Editing your photos	37	Searching for stations	43
Adding an effect to a photo.....	38	Resetting channels.....	43
Multimedia.....	39	Organiser	44
Pictures.....	39	Adding an event to your calendar.	44
Sending a photo.....	39	Adding an item to your task list	44
		Using date finder	44
		Adding a memo.....	45

Setting your alarm.....	45	Using RSS reader	50
Adding a memo with the drawing Panel	45	Saving a page.....	51
Screen Capture	46	Accessing a saved page	51
Voice recorder	46	Viewing your browser history	51
Recording a sound or voice	46	Changing the web browser settings	51
Using your calculator.....	46	Using your phone as a modem.....	51
Converting a unit	47	Access to Google.....	52
Adding a city to your World clock..	47	Settings	53
Using the stopwatch	47	Personalising your profiles.....	53
PC Sync.....	48	Changing your screen settings.....	53
Installing LG PC Suite on your computer	48	Changing your phone settings.....	54
Connecting your phone and PC.....	48	Using memory manager.....	54
Backing up and restoring the information on your phone	48	Changing your connectivity settings	55
Viewing phone files on your PC.....	48	Sending and receiving your files using Bluetooth.....	55
Synchronising your contacts.....	49	Changing your Bluetooth settings:56	
Synchronising your messages.....	49	Pairing with another Bluetooth device.....	56
Using your phone as a Music Sync device	49	Using a Bluetooth headset.....	57
The web	50	Software Upgrade	57
Accessing the web	50	Accessories	58
Adding and accessing your bookmarks	50	Technical data.....	59
		Guidelines for safe and efficient use.	61

Getting to know your phone

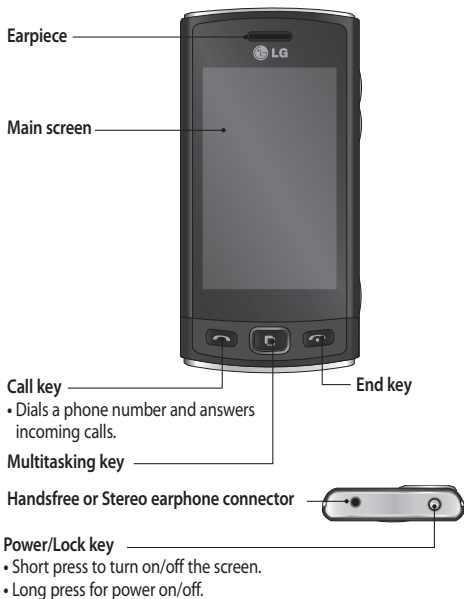

Call key

- Dials a phone number and answers incoming calls.

Multitasking key



Handsfree or Stereo earphone connector

Power/Lock key

- Short press to turn on/off the screen.
- Long press for power on/off.

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.

Open view

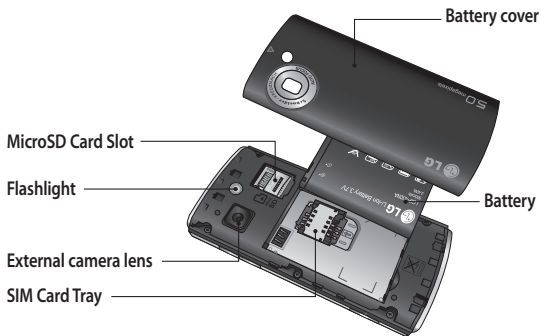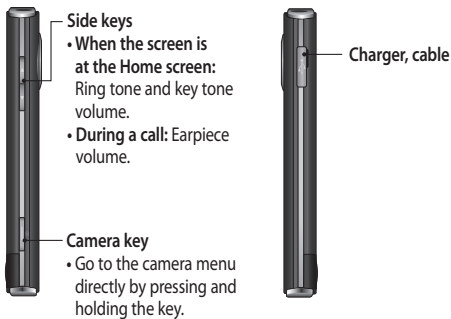

Installing the SIM and battery

1 Remove the battery cover

Slide the battery cover towards the bottom of the phone and away from it.




WARNING: Do not use your fingernail to remove the battery.

WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

2 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder making sure that the gold contact area on the card is facing downwards. Please make sure the battery is removed from the phone before installing the SIM card. To remove the SIM card, pull it gently outwards.

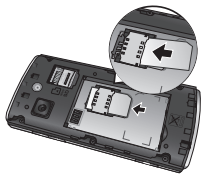

3 Install the battery

Insert the left side of the battery into the top edge of the battery compartment first.

Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the right side of the battery until down it clicks into place.



Charging your phone

Remove the charger socket cover on the side of your GM360. Connect the Travel Adapter (Charger) and the included USB cable. Connect the USB cable into the phone and plug it into a power socket. Your GM360 must be charged until the "Battery full" message appears on the screen.

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime. Disregard the first "Battery full" message and keep the phone on charge overnight.



Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space on your phone by using a MicroSD memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.


- 1 Open the microSD card slot cover on the left-hand edge of the phone.



- 2 Slide the microSD card into the slot until it clicks into place. Make sure the gold contact area is facing downwards.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you will need to format it before you can start to use it.

- 1 From the Home screen select , then **Phone settings** in **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Memory info** then choose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set. Your card will then be formatted and ready to use.

NOTE: If there is existing content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all files will have been deleted.

Using your touch screen

Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your GM360 is not in use, it will return to the lock screen.

Control the touch screen

The controls on the GM360 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.



Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the call history list, you can also scroll up or down.



Using your touch screen

Lock screen gesture

Lock screen gesture - set a gesture to the 9 extended shortcut applications. Gesture in Lock screen allows users to unlock the phone and execute the applications directly as they draw a gesture on the screen.

To set up this feature,

- 1 Select  - Screen settings - Lock screen gesture

- 2 Drag & drop the preferred gesture from the bottom of the screen to the applications you want to assign them to.

TIP! Draw ? shape to go to Lock screen gesture menu in the lock screen.



Your home screen

You can drag and click what you need right away in all home screen types.



Widget home screen - When you touch  on the bottom right of the screen, the mobile widget panel appears. When you register widget by dragging it, the widget is created in the spot where it was dropped.



Speed dial home screen - When you touch , the speed dial list appears. You can call, send a message or edit the contact directly in this home screen.



Livesquare home screen - On the Livesquare screen, You can easily make a call and send a message to the number allocated to an avatar. To use the call, messaging or contacts function, select an avatar and choose the **Quick key** icon you want to use.

TIP! The User Interface is based on three types of Homescreen. To swap between the home screens just wipe quickly over the display from left to right, or from right to left.

Your home screen

The quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call.



Touch to open your **Contacts**. To search for the number you want to call, enter the name of the contact at the top of the screen using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.



Touch to access the **Messaging** menu. From here you can create a new SMS or MMS, or view your message folder.



























Touch to open the full **Top menu** which is divided into four categories.

The status bar


The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.


Below is a table which explains the meaning of the icons you're most likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full
	Message sending failed
	Multimedia message sending failed
	An alarm is set

Icon	Description
	Customised Profile in use (The number in the icon will vary)
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	BGM play
	BGM pause
	Memory card is enabled for use

Your home screen


Icon	Description
	<p>For incoming Push email Check Push email: Touch Games & Applications in the Entertainment and then touch Applications.</p> <p>*Attention: Depending on the region or SIM operator, user may not be able to use push e-mail and access WAP (or MMS) simultaneously.</p>

When you have an application running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear in the status bar.

Changing your Status from the status bar



Touch the centre of the status bar to open the Status Summary. It shows the current Time, Network, SVC ID, Battery, Handset memory, External Memory, Profile, MP3s and Bluetooth status. Here you can set the Profile type, play/pause MP3s and activate/deactivate Bluetooth.


Using the Multi-tasking function

Press the multi-tasking hard key  to open the Multitasking menu. From here you can view all the applications that are running and access them with one touch.

Calls



Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.
- 4 To end the call, press the Smart key.

TIP! To enter + for making an international call, press and hold .



TIP! Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open the **Contacts**.
- 2 Tap the Name field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.
- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 Or, you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact to use. You can also touch  to initiate the call to the default number.


Answering and rejecting a call

When your phone rings, touch the Smart key to answer the call.

To mute the ringing, slide up the cover. This will unlock the phone if it is locked, then tap . This is useful if you forgot to change your profile to Silent for a meeting. Touch  to reject an incoming call.

Calls

In-call options

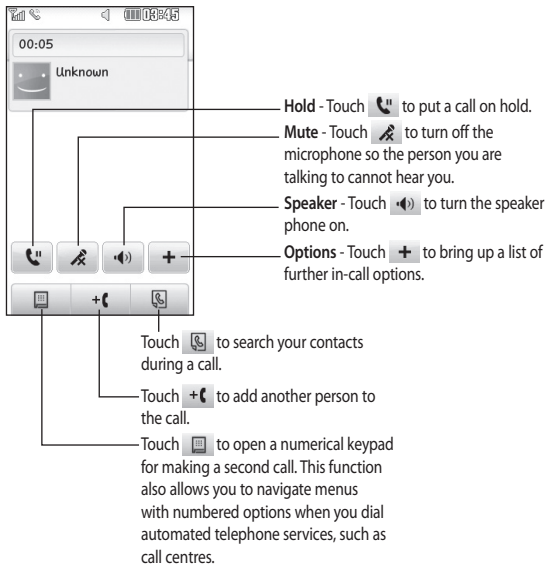





TIP! To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items become visible.

Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 Select **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 3 Your Contacts will open. Select the contact you want to assign to that number by touching their phone number once. To find a contact, tap the Name field box and enter the first letter of the name of the contact required.

Making a second call

- 1 During your initial call, touch  and type the number you want to call.
- 2 Touch  to connect the call.
- 3 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 4 To change between the calls, touch  or press the number of the held call.
- 5 To end one or both calls press  and select **End** followed by **All**, **Held** or **Active**.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

NOTE: You will be charged for each call you make.

Viewing your call logs

Touch **Recent history** in the **COMMUNICATION** tab.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

Calls

Using call divert

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all voice calls, when the line is busy, when there is no answer or when you cannot be contacted.
- 4 Enter the number you want to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

NOTE: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, select **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Call barring**.
- 3 Choose any or all of the six options:
 - All outgoing**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international calls except home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad**
 - Deactivate all**
- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

TIP! Select **Fixed dial numbers** from the **Call settings** options to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Changing the common call setting

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Scroll and touch **Common settings**.

From here you can adjust the settings for:

Call reject - Slide the switch to **ON** to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or groups, or those from unregistered numbers (those not in your contacts) or with no caller ID. Touch **Save** to change the setting.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

Auto redial - Slide the switch left for **ON** or right for **OFF**.

Answer mode - Choose whether to answer the phone using the send key or any key.

Minute minder - Slide the switch left to **ON** to hear a tone every minute during a call.

BT answer mode - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a key on the handset to answer a call.

Save new number - Select **Yes** to save a new number.

Contacts

Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:


- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab.
- 2 Touch **Search**.
- 3 You see a list of contacts. Typing in the first letter of a contact's name in the **Name** field will jump the menu to that alphabetical area of the list.

TIP! The alphabetical keypad is displayed once you tap the **Name** field.


Adding a new contact

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Add contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **SIM**.
- 3 Enter your first and last name.
- 4 You can enter up to five different numbers per contact. Each entry has a preset type **Mobile**, **Home**, **Office**, **Pager** and **Fax**.
- 5 Add an email addresses. You can enter up to two different email addresses per contact.

- 6 Assign the contact to one or more groups. You can assign up to three groups per contact. Choose between **No group**, **Family**, **Friends**, **Colleagues**, **School** or **VIP**.
- 7 You can also add a **Ringtone**, **Birthday**, **Anniversary**, **Homepage**, **Home address**, **Company name**, **Job title**, **Company address**, **Memo** and **Livecon**.
- 8 Touch **Save** to save the contact.

TIP! Birthday widget can be accessed by selecting the icon . It displays upcoming birthdays chronologically for the month by taking birthdays that are saved in **Contacts**. This widget also facilitates communication to a contact that has birthday by allowing features such as **Call**, **Messaging** and **Email**.

Creating a group

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab. And touch **Groups**.
- 2 Touch **Add group** or touch  and select **Add group**.
- 3 Enter a name for your new group. You can also assign a ringtone to the group.

4 Touch Save.

NOTE: If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your **Contacts**.

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your **Contacts** suits your own preferences.

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Settings**.
- 2 From here, you can adjust the following settings:
 - Contact list settings** - Adjust the **Contacts location**, **Name display** and **Quick command key** settings.
 - Copy** - Copy your contacts from your handset to your SIM or from your SIM to your handset. You can choose one at a time, or all at once.
 - Move** - This works in the same way as Copy, but the contact will only be saved to the location you've moved it to.

Send all contacts via Bluetooth -

Send all of your contacts to another device using Bluetooth. You will be prompted to turn on Bluetooth if you select this option.

Backup contacts - See **Backing up and restoring the information on your phone**.

Restore contacts - See **Backing up and restoring the information on your phone**.

Clear contacts - Delete all your contacts. Choose between **Handset** and **SIM** and touch **Yes** if you are sure you want to wipe your contacts.

Viewing information

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Information**.
- 2 From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number**, your **Memory info**. (showing your memory usage) and **My profile**.


TIP! To add your own business card, select **My profile** and enter your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.


Messaging

Messaging

Your GM360 combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.


Sending a message


- 1 Touch **Messaging** in the COMMUNICATION tab. And touch **New message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **Recipient** at the bottom of the screen to enter the recipients. Then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch **Send** when ready.


 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.


Entering text

There are five ways to enter text: **Keypad, Keyboard, Handwriting-Screen, Handwriting-Box, Handwriting-Double Box.**

You can choose your input method by tapping  and **Input method**.

Touch  to turn on T9 mode. This icon is only shown when you choose **Keypad** as the input method.

Touch  to choose the writing language.

Touch  to change between numbers, symbols and text input. Use **Shift** key to change between capital or lowercase input.

T9 mode

The T9 mode uses a built-in dictionary to recognise the words you're writing based on the sequence of keys you've touched. It predicts the word you are inputting and suggests alternatives.


Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on the screen and your GM360 will convert your handwriting into your message. Select **Handwriting-Screen** or **Handwriting-Box** according to your preferred view.

Setting up your email

Touch **E-mail** in the COMMUNICATION tab.

If the email account is not set up, start the email set up wizard and finish it.

You can check and edit settings by selecting . You can also check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

Retrieving your emails

You can automatically or manually check your account for new emails. To check manually:

- 1 Touch **E-mail** in the COMMUNICATION tab.
- 2 Touch the account you want to use.
- 3 Select **Inbox**
- 4 To receive an E-mail, choose either **Retrieve** or **Synchronisation** in **Option** menu.

Sending an email using your new account

- 1 Touch **New e-mail** and a new email will open.
- 2 Complete the message.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

Changing your email settings

- 1 Touch **E-mail** in the COMMUNICATION tab.
- 2 Touch  and select **E-mail settings** and then you can adapt the following settings:
E-mail accounts
Preferred e-mail

Allow reply e-mail - Choose to allow the sending of read confirmation messages.

Request reply e-mail - Choose whether to request read confirmation messages.

Retrieve interval - Choose how often your GM360 checks for new email messages.

Retrieve amount - Choose the number of emails to be retrieved at any one time.

Include message in Fwd. & Reply - Choose to include the original message in your reply.

Include attachment - Choose to include the original attachment in any reply.

Auto retrieval in roaming - Choose whether to retrieve your messages automatically when abroad (roaming).

Messaging

New e-mail notification - Choose whether to be alerted to new emails.

Signature - Switch this feature **ON** and create an email signature.

Priority - Choose the priority level of your email messages.

Mail sending size - Set the maximum size of sending mail.

E-mail counter - Input the date you want. You can check emails you sent during that period.

Message folders

There are five folders in Messaging menu.

Inbox - All the messages you receive are placed into your inbox.

Drafts - If you do not finish writing a message, you can save what you have done in this folder.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent items - All the messages you have sent are placed in this folder.

My folders - Create folders to store your messages.

Changing your text message settings

Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Settings**. Select **Text message**. You can make changes to:

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **E-mail**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

Send long text as - Choose to send long messages as **Multiple SMS** or as an **MMS**.

Changing your multimedia message settings

Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab. Scroll and choose **Settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

Retrieval mode - Choose between **Home network** or **Roaming network**. If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose to request and/or allow delivery reports.

Read reply - Choose to request and/or allow read replies.

Priority - Choose the priority level of your multimedia message.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long your slides appear on the screen by default.


Creation mode - Choose to create multimedia messages freely or restrictively.

Delivery time - Choose how long to wait before a message is delivered.

Multi msg centre - Choose or add a multimedia message centre.

Changing your other settings

Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab. And touch **Settings**.

Voicemail - Touch  to add a new Voicemail service. Contact your network operator for more information about the service they provide.

Service message - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders in **Service security** option.

Message counter - Choose to set period for counting messages.

Info. service - Choose whether to turn Cell broadcast on/off and select your channels and languages.

Messaging

Social network services (SNS)

Your GM360 has SNS that lets you enjoy and manage your social network. You can update your own SN place status and view your friends' SN updates.

Touch **Social network** menu and select the site as below: Facebook, Twitter and Myspace.

TIP! Facebook is a native application preloaded onto your phone, and easy to access. Twitter is a java application based on Java technology. Other applications access to the WAP(Wireless Application Protocol) services.

NOTE: SNS feature is a data intensive application. An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

Facebook

Home: Log in and you will see your friend's updated status. Input your comment about new status or check others. Touch Options to choose Refresh, News Feed filter(Status updates, Photo), Delete or Settings.

You can also write comments by selecting + icon.

Profile: You can select the Wall > Status updates and write the current status. See your info detail and upload the photo by touching Album > Upload Photo. Choose from Go to images or Take a picture, and then input some caption with images.

Friends: You can find many friends in SNS and view their status. Search your friends in facebook by selecting Search tap.

Message: It will show all your SN messages. You can see the Inbox/Sent folder, and write a SN message.

TIP! Using Facebook Feed Widget
You can add the facebook feed widget to your home screen. Drag the facebook feed widget from widget tray and touch **OK**.
If the facebook widget registered on home screen, it will show latest 3 feeds from your SN site.
You can also access the facebook application directly by touching up the feed widget.


There are SNS on/off, SNS account login & Delete(logout) in SNS setting. And SNS can be on/off automatically by setting a certain period of time in Auto connection menu.

Linkbook

If the SNS Mode is set to On, you can save the personal information of your Facebook contacts, such as name, phone number, email address, and photo, into Contacts. Use the Save to Contact button on Facebook to save their personal information. You can check the stored information in the Contact view. If the SNS Mode is set to off, SNS information is not displayed in Contacts list.




Camera

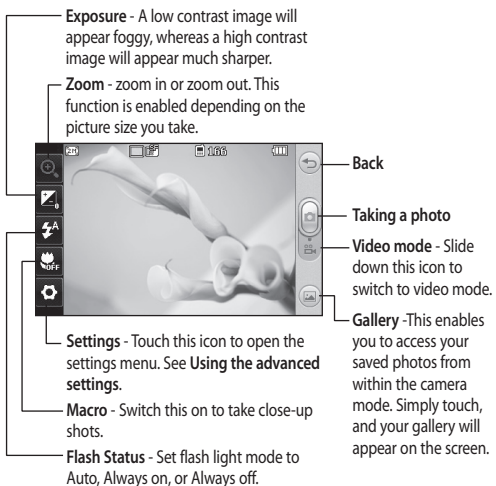Getting to know the viewfinder



TIP! You can bring up the options by tapping the screen. They automatically turn off after a few seconds.

Taking a quick photo


- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-Centre of the screen to take a photo. You can also press the  key on the side of the phone firmly.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

After taking a photo


Your captured photo will appear on the screen. The name of the image runs along the bottom of the screen.

-  Touch to send the photo as a message, email or via Bluetooth.
-  Touch to set a Home screen image.
-  Touch to edit the photo.
-  Touch to edit the name of the selected picture.
-  Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The “Deleted” message appears.
-  Touch to move to your gallery.

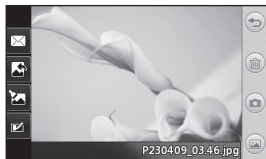

Camera

Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all the advanced settings options.

Shot mode - This enables you to select the two shooting modes.

Colour Effect - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking. There are four colour tone options: **Off**, **Black & White**, **Negative** or **Sepia**.

White balance - Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

Night mode - Useful to use in dark places.

Self-timer - The self-timer allows you to set a delay before the camera takes the picture, after the capture button is pressed. Choose from **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. Great for the group photo you want to be part of.

Quality - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a photo will be, but the file size will increase. This means you'll be able to store fewer photos in your memory.

Focus - Sets the focus of camera.

View mode - Choose between Full screen or Full image. In Full screen, the image may be cropped to fit the screen.

Select storage - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

Show captured image - Choose to view the picture with options after taking a photo.

Hide icons - Choose the camera settings icons to be hidden manually or automatically.


Shutter sound - Select one of the three shutter sounds.

Grid screen - Choose from **Off**, **Simple cross** or **Trisection**.

Reset settings - Reset all the camera settings.

Video camera

Getting to know the viewfinder

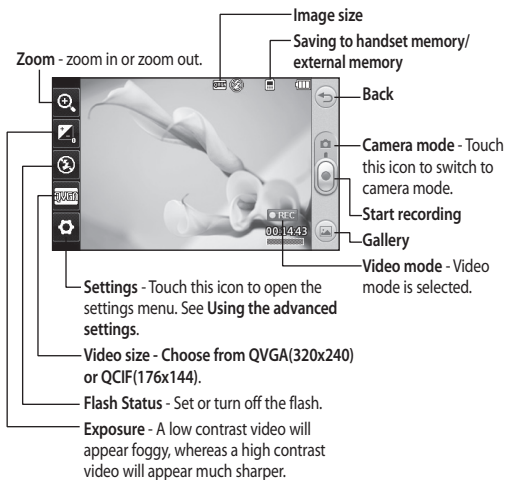







TIP! You can close all shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

Video camera

Making a quick video






- 1 Press the camera key on the right side of the phone for a few seconds.


TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.


- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the camera key  on the phone once to start recording. Or touch the red dot .
- 4 **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 6 Touch  on screen or press the  a second time to stop recording.

After making a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with seven icons down the left and right sides .

-  Touch to play the video.
-  Touch to send the video as a **Message or Email** or by **Bluetooth**.
-  Touch to edit the video.
-  Touch to edit the name of the selected picture.
-  Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

Touch  to shoot another video straight away.

 Touch to view a gallery of saved videos and images.



Using the advanced settings

From the viewfinder, touch **Settings** to open all the advanced settings options.

Colour Effect - Choose a colour tone to use on your new video. **Off, Black & White, Negative, Sepia.**

White balance - The white balance ensures that any white in your videos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent** or **Cloudy**.

Quality - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper a video will be, but the file size will increase. As a result, you will be able to store fewer videos in the phone's memory.

Duration - Set a time limit for your video. Choose whether or not to send the video as an MMS.

TIP! If you choose MMS duration, choosing a lower image quality will enable you to shoot a longer video.

Select storage - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.

Voice - Choose whether or not to record a video with sound.

Hide icons - Choose the camera settings icons to be hidden manually or automatically.

Reset settings - Reset all the video camera settings.




Your photos and videos


Viewing your photos and videos


- 1 Touch **Gallery** in the ENTERTAINMENT tab. Or Touch  on your camera preview screen. You can check your pictures and videos.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.
- 4 To play the video touch . To pause playback touch .

TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

Capturing an image from a video







- 1 Select the video you would like to capture an image from.
- 2 Touch  to pause the video on the frame you'd like to convert to an image and touch the upper left side of the screen to open the  menu.
- 3 From the options menu select .
- 4 The image will appear on the screen, with its image name.

- 5 Touch  to return to the video.
- 6 The image will be saved in your **My stuff** folder and appear in the gallery.



 **WARNING:** Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.

Viewing your photos as a slide show


Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos can not be viewed as a slideshow.


- 1 Touch  in the **Gallery**, then scroll and select **Slide show**.
- 2 The slideshow will begin. There are options within slideshows: Touch  to go back.
 Touch to pause the slideshow on a particular photo.
 Touch again to resume playback.
 Touch to show random.
 Touch to increase or decrease the speed of the slideshow.

Setting a photo as wallpaper


- 1 Touch **Gallery** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch the photo you would like to set as wallpaper.
- 3 Touch the screen to open the menu.
- 4 Touch .
- 5 You can change the size of the picture with .
- 6 When you are happy with the picture touch **Set**.
- 7 Choose from the options what you want to change: **All**, **Widget**, **Speed dial**.


Editing your photos


- 1 Open the photo you'd like to edit and touch  to bring up the options.
- 2 Touch the icons to alter your photo:

 Move your finger across the screen to select the area.


 Draw something on your photo freehand. Select the line thickness from the four options, then the colour you want to use.


 Add writing to the picture.


 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps and colours and touch your photo where you want to place them.


 Erase whatever you draw. You can also select the eraser size.

 Touch to return to the gallery.

 Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Original file**, or as a **New file**. If you select **New file**, enter a file name.

 Undo the last effect or edit you made to the photo.

 Touch to open the Filter options.

 You can adjust the selected photo.



Your photos and videos

Adding an effect to a photo

- 1 From the editing screen, touch



- 2 Choose to apply any of the options to the photo:

Face beautify - Automatically detect a face in the image and brighten it up.


Tunnel effect - Lomo camera effect.

Colour negative - Colour negative effect.

Black and white - Black and white colour effect.

Sepia - Give a Sepia effect.

Blur - Give a blurred effect.

Sharpen - Move the marker along the bar to sharpen the focus of the photo. Select **OK** icon to apply the changes or choose  to cancel.

Mosaic blur - Touch to apply a blurred mosaic effect to the photo.

Oil painting - Give an Oil painting effect.

Sketch - Apply an effect that makes the picture look like a sketch.

Emboss - Give an Emboss effect.

Vivid - Give an effect of clearness and brilliance.

Moonlight - Change the light to look like moonlight.

Antique - Give an old-looking effect.

Glow - Give a light beam effect.

Cartoon - Give a cartoon effect.

Water color - Give a watercolour effect.

- 3 To undo an effect simply touch

Undo  .

Multimedia

You can store any multimedia files on your phone's memory so that you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free space in your phone's memory. You can find these files in the menu **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab.

Pictures

Images contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.


Sending a photo

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Images**. Select the picture you want.
- 2 Touch **Send** and choose from **Multimedia message**, **Email** and **Bluetooth**.

Using an image

You can choose images to use as wallpapers and the lock screen or even to identify a caller.

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select

Images. Select the picture you want. And touch .

- 2 Touch **Use as** and choose from:
 - Homescreen image** - Set a wallpaper for the home screen.
 - Lock screen image** - Set a wallpaper for the lock screen.
 - Contacts image** - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that their picture shows when they call you.
 - Start up image** - Set an image to appear when you switch the phone on.
 - Shut down image** - Set an image to appear when you switch the phone off.

Printing an image


- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Images**. Select the picture you want. And touch .
- 2 Touch **Print** then choose between **Bluetooth** and **PictBridge**.

TIP! You can print via bluetooth or by connecting to a PictBridge compatible printer.

Multimedia

Moving or copying a file

You can move or copy a file between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab, select **Images** and touch .
- 2 Select **Move** or **Copy**.
- 3 You can mark/unmark the images by tapping it sequentially. Mark the image that you want to move or copy and touch **Copy/Move**.

Sounds

The **Sounds** contains a list of sounds including the downloaded sounds, default sounds and voice recordings. From here you can manage or send sounds or set them as a ringtone.

Using a sound

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Sounds**.
- 2 Select a sound you want and a confirmation message appears.
- 3 Touch **Yes**. It will begin to play.
- 4 Touch  and select **Use as**.
- 5 Choose from **Ringtone**, **Message tone**, **Start-up** and **Shut down**.

Videos

The **Videos** shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Videos**.
- 2 Select a video to play.

Sending a video clip

- 1 Select a video.
- 2 Touch  then **Send** and choose from **Message, Email, Bluetooth**.

Games & Apps

You can install new games and applications on your phone to keep you amused when you have spare time.

You can also access this using the menu **Games & Apps** in the ENTERTAINMENT tab.

Playing a game

- 1 Touch **Games & Apps** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Select **Games**, then choose a game to launch.

Documents

From the **Documents** menu in **My stuff**, you can view all your document files. From here, you can view your Excel, PowerPoint, Word, Text and pdf files.

Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way of transferring a file from your computer to your phone. You can also use the Mass storage or LG PC Suite via your sync cable.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **My folder** as a default, the second tab in **My stuff**. You may overlook the file if the folder is full.

Others

The **Others** contains a list of the files which are not pictures, sounds, videos, documents, games or applications.

Multimedia

Music

Your LG GM360 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab. From here, you can access a number of folders:

Recently played - Plays the songs you have played recently.

NOTE: The copyright of music files can be protected by international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

All tracks - Contains all the songs you have on your phone except the pre-loaded default music.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlists - Contains all the playlists you have created.

Shuffle tracks - Play your tracks in a random order.

Transferring music onto your phone



The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable.

You can also use LG PC Suite. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and can see each other.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is ready to be sent you should accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

Playing a song

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Select one of the folders and the song you want to play.
- 3 Touch **||** to pause the song.
- 4 Touch **▶▶** to skip to the next song.

- 5 Touch  to go back to the previous song.
- 6 Touch  to return to the **Music** menu. You may touch more than once to return to the menu.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **Playlists** folder.

- 1 Touch **Music** in the **ENTERTAINMENT** tab.
- 2 Touch **Playlists**, then **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 3 The **All tracks** folder will show all the songs in your phone. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 4 Touch **Done**.

FM Radio


Your LG GM360 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.





You must attach your headphones to listen to the radio.

Searching for stations


You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.

To auto tune:

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the **ENTERTAINMENT** tab, then .
- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

NOTE: You can also manually tune into a station by using  and  displayed in the centre of the screen. If you press and hold  and , the stations will be automatically found.

Resetting channels

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the **ENTERTAINMENT** tab, then .
- 2 Choose **Reset channel** to reset the choose **Reset all channels** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5MHz frequency.

Organiser

Adding an event to your calendar

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab and select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  then **Add event**.
- 4 Touch **Category** then choose from **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday**.
- 5 Enter **Subject**.
- 6 Check and enter the date and the time you would like your event to begin. For **Appointment** and **Anniversary** enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes. Enter the location if it is an **Appointment**.
- 7 Set **Alarm** and **Repeat**.
- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

Adding an item to your task list

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Tasks** and touch **Add Task**.
- 3 Set the date for the task, add notes and select a priority level: **High**, **Medium** or **Low**.
- 4 Save your task by selecting **Save**.

Using date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed. For example, 60 days from 10.10.07 will be 09.12.2007.


- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Date finder**.
- 3 Set the required date in the **From** tab.
- 4 Set the number of days in the **After** tab.
- 5 The **Target date** will be shown below.

Adding a memo

- 1 Touch **Memo** in the UTILITIES tab.
- 2 Touch **Add memo**.
- 3 Type your memo, then touch **Save**.
- 4 Your memo will then appear on the screen in the **Memo** application.

Setting your alarm


- 1 Touch **Alarm** in the UTILITIES tab. **Widget alarm** should appear in the list as default and you can not delete it.
- 2 Touch **Add alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound in the **Time** field box.
- 4 Choose how you would like your alarm to repeat in the **Repeat** box: **Not repeated**, **Daily**, **Mon ~ Fri**, **Mon ~ Sat**, **Sat ~ Sun**, **Except holiday** or **Choose weekday**. The icons then indicate the weekday you select.

- 5 Select **Alarm type** to select the type of alarm you want.
- 6 Choose **Alarm bell** and select a sound from the folder. To listen to sounds, touch the sound, followed by .
- 7 Add a memo for the alarm in the **Memo** box.
- 8 Finally, you can set the snooze interval to 5, 10, 20, or 30 minutes, 1 hour or off.
- 9 Once you have set your alarm, touch **Save**.

NOTE: You can set up to 5 alarms including **Widget alarm**.

TIP! Slide the switch **ON/OFF** to the alarm to set it.

Adding a memo with the drawing Panel

- 1 Scroll and touch **Drawing Panel** in the UTILITIES tab .
- 2 Touch **Add drawing**.
- 3 Draw your memo on the touch screen LCD followed by .
- 4 Touch **Yes**, then your memo will appear on the screen in the **Drawing Panel** application.

Organiser

Screen Capture



The camera key is located on the right side of the phone. By pressing the Camera key twice, the screen can be captured. Captured image will be saved in Gallery as well as in Image in My Stuff.

This feature captures following screens:
WAP, SNS, Email composer & view screen, Message composer & Received messages etc.


Camera key



By pressing the Camera key twice, the screen can be captured.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other audio files.





Touch **Voice recorder** in the UTILITIES tab and select , then **Settings** to change Settings:

Duration - Set the recording duration. Choose from **No limit**, **MMS msg. size** or **1 min.**

Quality - Select the sound quality. Choose from **Super fine**, **Fine** or **Normal**.



Memory in use - Select where to save the audio files. Choose between External memory and Handset memory.

Recording a sound or voice

- 1 Touch  to begin recording.
- 2 Touch  to pause recording.
- 3 Touch  to end recording.
- 4 Touch  to listen to your recording.

Using your calculator

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys using the keypad to input numbers.

- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, ×, ÷), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** or **rad** etc.
- 4 Scroll the globe, touch the area you want and choose the city on the map.
- 5 Or touch the  and type the name of the city you require in the search field box.

Converting a unit

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Unit converter**.
- 3 Choose whether you would like to convert **Currency**, **Surface**, **Length**, **Weight**, **Temperature**, **Volume** or **Velocity**.
- 4 You can then select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

Adding a city to your World clock

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **World clock**.
- 3 Touch the , followed by **New city**.


Using the stopwatch

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** on the bottom of the screen to begin the timer.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at, or touch **Reset** to begin the time again.


PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match. You can also backup your files to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the Home screen press  and select **Connectivity** on the SETTINGS tab.
- 2 Select **USB connection mode** and touch **PC Suite**.
- 3 Connect the handset and PC via USB cable and wait for a while. Installation guide message will be displayed.
- 4 Follow the instructions on the screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC

- 1 From the Home screen press  and select **Connectivity** on the SETTINGS tab.
- 2 Select **USB connection mode**.
- 3 Touch **PC Suite**.

- 4 Connect the handset and PC via USB cable and wait for a while. PC Suite runs automatically.

Backing up and restoring the information on your phone

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup & Restore** at the Tools.
- 3 Mark the content you would like to backup or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click **Start** icon.
- 4 Your information will be backed up or restored.

Viewing phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined previously.
- 2 Click on the **Photos** icon.
- 3 Phone image files will be loaded on the PC. When you click on the Phone Memory, they will be displayed.
- 4 Click on the **Videos** icon.
- 5 Phone video files will be loaded on the PC. When you click on

the Phone Memory, they will be displayed.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove content that you no longer need.

Synchronising your contacts


- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Your PC will now import and display all contacts saved to your handset. (Click on Sync Contacts, then it will load contacts of phone)
- 4 Click on File and select **Export**. You can now select the target and where you want to save your contacts to.

Synchronising your messages

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All your phone messages will be displayed in folders on the screen.
- 4 Click the title of the columns to rearrange messages sorted by **Sender, Contents** and **Received date**.

Using your phone as a Music Sync device

Your Phone can be used as a Music Sync device for Sync Music Files only. Music Sync can be carried out using Windows Media Player 10/11 and supports both Handset Memory and an External Memory Card.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the Home screen select , then select **Connectivity** on the SETTINGS tab.
- 3 Select **USB connection mode**.
- 4 Touch **Music sync**.
- 5 Connect the phone to your PC. Your phone will read: **Connected**.

The web

Accessing the web

- 1 Touch the **Browser** in UTILITIES tab.
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.


- 1 Touch **Browser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, touch **Add bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL in the corresponding field box.
- 4 Touch **Save**. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.

- 5 To access the bookmark simply touch the **Connect** icon next to the bookmark or touch the bookmark title and then touch **Connect**. You will be connected to your bookmark.

Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites automatically. It is much easier than checking them manually. The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.

Saving a page

- 1 Access your required webpage as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.

Accessing a saved page

Touch **Browser** in the UTILITIES tab. And select **Saved pages**. You can view the saved pages here.

Viewing your browser history

Touch **Browser** in the UTILITIES tab. And select **History**.

Changing the web browser settings

Touch **Browser** in the UTILITIES tab. And select **Settings**. You can choose to edit **Profiles**, **Appearance settings**, **Cache**, **Cookies** or **Security** settings.

Using your phone as a modem

Your GM360 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect using wires. You can use either the USB cable or Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your GM360 and your PC using the USB cable as outlined previously and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **InternetKit** on your PC. Then click **Add** button and select **Modem**.
- 4 Write the Profile that can connect to the Internet and save the values.
- 5 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**. Your PC will connect through your GM360.

NOTE: For more information about synchronising using the LG PC Suite.

The web

Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and GM360.
- 2 Pair your PC and GM360 so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Internet Kit** on your PC. Then click **New** button.
- 5 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 6 Write the Profile that can connect to the Internet and save the values.
- 7 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**.
Your PC will connect through your GM360.

Access to Google

You can use Google service using this menu.

Google service offers user a chance to use **Search, Mail, Blogger**.

Settings

Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the Home screen.

You can personalise each profile setting using the settings menu.

- 1 Touch **Profiles** in the SETTINGS tab.
- 2 Choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all the sounds and alert options available in the list, including your **Ringtone** and **Volume**, **Message tone** settings and more.

Changing your screen settings

Touch **Screen settings** in SETTINGS tab.

Screen settings

Wallpaper - Choose the theme for your home screen or lock screen.

Widget home template - Choose a home template.

Livesquare - Touch **Livesquare guide** to check its functions.

Handset theme - Choose black or white (Cartoon styled UI).

Top menu - Choose the style of the top menu, **Zigzag**, **Scrolling** or **Screen by screen**.

Lock screen - Choose the way of unlock.

Lock screen gesture - Choose the gesture type in a lock screen.

Dialling - Adjust the number colour.

Font - Adjust the font size. There are four options: **Small**, **Medium**, **Large** and **Very large**.

NOTE: The longer the backlight is on, the more battery power is used. This may result in your needing to charge your phone more often.

Brightness - Adjust the screen brightness.

Greeting message - Choose **ON** or **OFF** and fill in the greeting message in the text field.

Network name - Choose **On** or **Off**.

Start-up/Shut down - Choose the theme for your start-up/shut down screen.

Settings

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting how your GM360 works for your own style.

Touch **Phone settings** in the **SETTINGS** tab, then choose from the list below.

Phone settings

Date & Time - Adjust your date and time settings or choose whether to update the time automatically or to use the daylight saving option.

Power save - Choose to switch the factory set power saving settings on/off or Night only.

Languages - Change the language of your GM360's display.

Auto keylock - Lock the keypad automatically in the Home screen.

Security - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.

Memory info - See **Using memory manager** for more information.

Reset settings - Restores all settings to their factory defaults.

Information - Select **Help** to view the technical information for your GM360. And you can upgrade software with **Handset information**.

Using memory manager

Your GM360 has three memories available: the phone, the SIM Card and an external memory card.

You can use memory manager to see how each memory is been used and see how much space is available.

Touch **Phone settings** in the **SETTINGS** tab, then **Memory info**.

Handset common memory - View the memory available on your GM360 for Pictures, Sounds, Videos, MMS, Email, Java applications and others.

Handset reserved memory - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, Task list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

SIM memory - View the memory available on your SIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

Primary storage setting - Choose the location you prefer items to be saved to between Handset and External memory.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use this menu: Touch **Connectivity** in the **SETTINGS** tab.

Network settings

Select network - If you select Automatic, the GM360 automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality. If you select Manual, all the currently available networks are shown and you can select one of them for registration.

Preferred lists - You can add a preferred network to connect to. If the network is searching automatically, simply choose one from the network list and if not, add a new network manually.

Internet profiles - This menu shows the Internet profiles. You cannot delete or edit default configurations depending on your country variant.

Access points - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

Packet data conn. - Choose when your device should be connected to network for packet data.

USB connection mode - Choose a Data service from the options and synchronise your GM360 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See **PC Sync** for more information on synchronisation. If you use Music sync with Windows Media Player, select **Music sync** in this menu. **Music sync** is only available for music content.

Sending and receiving your files using Bluetooth

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**.
Choose **Bluetooth**.

Settings


- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your GM360 will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your GM360 will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

TIP! Check the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.

Changing your Bluetooth settings:

Touch **Bluetooth** in the SETTINGS tab. And select  and choose **Settings**.

Make your changes to:

My device visibility - Choose to be **Visible**, **Hidden** or **Visible for 1 min**.

My device name - Enter a name for your GM360.

Supported services - Select how to use Bluetooth in association with different services.

Remote SIM Mode - Turn on or off.

My address - Show your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GM360 and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your GM360 will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on screen.

- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to put it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask before connect** or **Always connect** and touch **Yes** to Connect now. Your GM360 will automatically switch to Headset profile.

Software Upgrade

LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>. This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the

Internet without needing to visit our service centre. As the mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

Accessories

These accessories are supplied with the GM360.

Charger



Data cable



Battery



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Technical data

General

Product name : GM360

System : GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GM360

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

30. MAR. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Signature of representative

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model GM360 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on

Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.

- The highest SAR value for this model phone tested by DASy4 for use at the ear is 1.33 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.31 W/kg(10 g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.

Guidelines for safe and efficient use

- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

- All mobile phones may get interference, which could affect performance.
- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
 - Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
 - Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

- Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.
- Do not use a hand-held phone while driving.
 - Give full attention to driving.

- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable

performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.

- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.



TARJETA DE GARANTÍA

- 1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por la tienda junto con la factura de compra.
- 2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 3.-Para cualquier información sobre nuestros productos, nuestra compañía, o si tiene cualquier duda o quiere hacer alguna consulta puede hacerlo a través de nuestras web o nuestra línea de atención al cliente.
- 4.-Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

CERTIFICADO DE GARANTIA COMERCIAL (Telefonía)

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTIA

1. La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., y para beneficiarse de la misma deberá:
 - 1.1. En el periodo pre-venta (tienda), ésta deberá reflejar modelo del aparato e IMEI del mismo.
 - 1.2. En el periodo de Garantía Comercial (Usuario), será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar junto a la presente Garantía Comercial debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento, el original del ticket o factura de compra con IMEI mecanizado y que identifique el modelo de aparato.
2. Los beneficios de la garantía sólo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos Autorizados que LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
3. El aparato debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

COBERTURA DE LA GARANTIA

- La garantía se aplica a los modelos de Teléfonos Móviles de marca LG. El periodo de garantía es el siguiente:
 - Dispositivo móvil (terminal): 24 meses
 - Batería y otros consumibles: 6 meses
 - Accesorios: 24 meses
 - Medios o soporte de software (CD –roms, tarjetas de memoria, etc): 90 días
- La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura de compra).

EXCLUSIONES DE LA GARANTIA

- Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del punto anterior.
- Todo componente o accesorio interior o exterior del aparato, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía.
- Las puestas en marcha y demostraciones de funcionamiento al usuario, configuración de sistemas.
- El desgaste normal por uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).
- Si la avería es producida por incendio, inundación, humedad excesiva, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada.
- Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la Compañía de Transportes, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
- Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- Los productos por mal uso al no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- Por la utilización de accesorios no adecuados en el aparato.
- Los aparatos que no lleven identificado número de IMEI y Nº de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.
- Si el aparato es reparado o manipulado (tanto software como hardware) por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA.
- Los trabajos de mantenimiento propios de cada aparato, cualquiera que sea su periodicidad.
- Cuando la avería la produzca un componente o accesorio interno o externo al aparato no incluido o especificado en este certificado de garantía o los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Abonado para la activación en la Red.

NOTA IMPORTANTE

- La presente garantía comercial no afecta a los derechos de que dispone el usuario conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 287 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.
- De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el usuario tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.

- El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento, para todo el territorio nacional.
- Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el usuario dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigido a las Oficinas Centrales o Central de Servicios Técnicos y por la vía de jurisdicción ordinaria.
- Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. no se hace responsable de los daños que un aparato pueda causar a elementos externos.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

- De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía Comercial, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGPD cuyo responsable es LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, acompañado de fotocopia de su DNI, a la dirección Europa Empresarial, Edif. Madrid, Ctra. N-VI, Km. 24, Las Rozas (28230 Madrid).

DIRECTORIO DE CONTACTOS LG

902.500.234

Este es nuestro número de atención al cliente para cualquier tipo de consulta, reclamación o para requerir asistencia técnica.

<http://es.lgservice.com>

A través de esta web podrá descargarse manuales, actualizaciones de SW y realizar consultas técnicas por e-mail.

www.lge.es

Esta es nuestra página corporativa donde podrán encontrar información sobre nuestra compañía.

OFICINAS CENTRALES LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Complejo Europa Empresarial
Edificio Madrid
Ctra. Nacional VI, Km. 24
(28230) Las Rozas- MADRID
Tel: (+34) 91211.22.22
Fax: (+34) 91211.22.46

CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Pol. In. El Oliveral Sector 13
Parcela 27 A
(46190) Ribarroja del Turia - VALENCIA
Tel: (+ 34) 902 300. 234
Fax: (+34) 96 305.05.01

DATOS DEL USUARIO Y DEL PRODUCTO

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

Nº DE IMEI:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL ESTABLECIMIENTO O TIENDA EN EL MOMENTO DE LA COMPRA

