



TÜRKÇE  
ENGLISH

Kullanıcı Kılavuzu

GX500



CE 0168 !

P/NO : MMBB0371108 (1.1) W

[www.lg.com](http://www.lg.com)

<b>WiFi (WLAN)</b>	<p>Bu cihaz, harmonik olmayan frekans kullanır ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanılması amaçlanmıştır.</p> <p>WLAN, sınırlandırılmamış kapalı alanlarda kullanılabilir fakat Fransa'da açık alanlarda kullanılamaz.</p>
------------------------	---



Bu kılavuzdaki bazı kısımlar telefonun veya hizmet sağlayıcınızın yazılımına bağılı olarak telefonunuzdan farklılık gösterebilir.



## GX500 Kullanıcı Kılavuzu

En son dijital mobil iletiřim teknolojisi ile alıřmak üzere tasarlanan, geliřmiř ve kompakt tasarıma sahip LG GX500 model bu telefonu satın aldıđınız iin sizi tebrik ederiz.



### **Eski cihazınızın atılması**

- 1** Üründe, üzerinde arpı iřareti bulunan tekerlekli bir öp kutusu sembolü bulunması ürünün Avrupa Mevzuatı 2002/96/EC kapsamında olduđunu gösterir.
- 2** Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık řebekesinden farklı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından atanan özel olarak tasarlanmıř toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 3** Eski cihazınızın dođru řekilde imha edilmesi gerek evre gerekse insan sađlıđı aısından potansiyel negatif sonuçların ortaya ıkmasının önüne geecektir.
- 4** Eski cihazınızın imha edilmesi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek iin lütfen bulunduđunuz yerdeki belediyeye, öp ve atık hizmetleri müdürlüđüyle veya ürününüzü satın aldıđınız mađazayla irtibata geiniz.
- 5** EEE Yönetmeliđine uygundur.

# İçindekiler

Güvenli ve verimli kullanım talimatları .....	6
Telefonunuzu tanıyın.....	10
Açık görünüm .....	12
SIM ve pilin takılması .....	13
Bellek kartı .....	15
Menü haritası.....	16
Bekleme ekranınız.....	17
Dokunmatik ekran ipuçları.....	17
Kısa yol tuşları.....	18
Durum çubuğundan durumunuzun değiştirilmesi .....	20
Çoklu görev fonksiyonunun kullanılması .....	20
Çağrılar .....	21
Çağrı yapma.....	21
Rehberden çağrı yapılması .....	21
Çağrının cevaplanması ve reddedilmesi .....	21
Hızlı aramalar .....	21
İkinci çağrının yapılması .....	22
Çağrı geçmişinin görüntülenmesi..	22
Çağrı yönlendirmenin kullanılması .....	23

Çağrı engellenmenin kullanılması ...	23
Genel çağrı ayarının değiştirilmesi.....	24

## Rehber .....

Rehberde Arama Yapma.....	25
Yeni kişinin eklenmesi.....	25
Grup oluşturma .....	26
Kişi ayarlarının değiştirilmesi .....	26
Bilgilerin görüntülenmesi.....	27

## Mesajlar .....

Mesajlar.....	28
Mesajın gönderilmesi.....	28
Metin girilmesi .....	29
T9 Modu.....	29
Abc normal .....	29
Klavye.....	29
El yazısı tanıma.....	30
E-postanın ayarlanması.....	30
E-postanın alınması .....	30
E-posta ayarlarının değiştirilmesi ..	31
Mesaj klasörleri .....	32
Metin mesajı ayarlarının değiştirilmesi.....	32
Multimedya mesajı ayarlarının değiştirilmesi.....	33
Diğer ayarlarınızın değiştirilmesi....	34

# İçindekiler

<b>Kamera</b> .....	<b>35</b>	Sesler .....	43
Hızlı fotoğraf çekme .....	35	Videolar .....	43
Fotoğraf çekildikten sonra .....	35	Videonun izlenmesi .....	43
Gelişmiş ayarların kullanılması .....	36	Video klibin gönderilmesi .....	44
Kayıtlı fotoğraflarınızın görüntülenmesi .....	36	Oyunlar ve Uygulamalar .....	44
<b>Video kamera</b> .....	<b>37</b>	Lokal kurulum ile oyun/ uygulamanın kurulması .....	44
Hızlı video çekimi .....	37	Oyun oynanması .....	44
Video çekimi sonrası .....	37	Belgeler .....	44
Pozlamayı Ayarlamak .....	38	Dosyanın telefona aktarılması .....	45
Gelişmiş ayarların kullanılması .....	38	Dosyanın görüntülenmesi .....	45
Kayıtlı videoların izlenmesi .....	38	Diğer dosyalar .....	45
<b>Çektiğiniz fotoğraflar ve videolar</b> ..	<b>39</b>	Müzik .....	46
Fotoğrafların ve videoların görüntülenmesi .....	39	Müziğin telefona aktarılması .....	46
Bir fotoğraf görüntülerken yakınlaştırma özelliğini kullanma...	39	Şarkı çalınması .....	47
Video izlerken ses seviyesinin ayarlanması .....	39	Parça listesinin oluşturulması .....	47
Fotoğrafın duvar kağıdı olarak ayarlanması .....	39	Radyonun kullanılması .....	47
Fotoğrafların düzenlenmesi .....	40	İstasyonların aranması .....	48
<b>Multimedya</b> .....	<b>42</b>	Kanalların sıfırlanması .....	48
Resimler .....	42	<b>Ajanda</b> .....	<b>49</b>
Fotoğrafın gönderilmesi.....	42	Sesin kaydedilmesi .....	49
Görüntüyü yazdırma.....	42	Hesap makinesi kullanılması.....	49
Resmin taşınması veya kopyalanması .....	43	Birim dönüştürülmesi .....	49
		Dünya saatine şehir eklenmesi ....	49
		Kronometre'yi kullanma .....	50
		<b>PC Suite</b> .....	<b>51</b>
		LG PC Suite programının bilgisayara kurulması .....	51

Telefonun bilgisayara bağlanması .....	51
Telefon bilgilerinizin yedeklenmesi ve geri yüklenmesi ..	52
Bilgisayarınızdaki telefon dosyalarının görüntülenmesi .....	52
Rehberin senkronize edilmesi .....	52
Mesajların senkronize edilmesi .....	53
Müzik Senk. ....	53
Windows Media Player kullanarak müzik aktarma .....	53
DivX Dönüştürücü .....	54
<b>İnternet .....</b>	<b>55</b>
Tarayıcı .....	55
Web erişimi .....	55
Sık kullanılan ekleme ve sık kullanılanlara erişim .....	55
RSS okuyucuyu kullanma .....	56
Sayfanın kaydedilmesi .....	56
Kayıtlı bir sayfaya erişilmesi .....	56
Tarayıcı geçmişinin görüntülenmesi .....	57
Web tarayıcı ayarlarının değiştirilmesi .....	57
Telefonun modem olarak kullanılması .....	57

<b>Ayarlar .....</b>	<b>59</b>
Çift SIM-kart menüsünün kullanımı .....	59
Profillerin özelleştirilmesi .....	59
Ekran ayarlarının değiştirilmesi .....	59
Telefon ayarlarının değiştirilmesi ..	59
Bağlantı ayarlarının değiştirilmesi .....	61
Şebeke ayarları .....	61
Bağlantı Ayarları .....	61
Hafıza yöneticisinin kullanılması ..	62
Bluetooth kullanarak dosyaların gönderilmesi ve alınması .....	62
Başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme .....	64
Bluetooth kulaklık kullanılması .....	64
Wi-Fi .....	65
Yazılım Yükseltme .....	65
<b>Aksesuarlar .....</b>	<b>66</b>
<b>Şebeke hizmeti .....</b>	<b>67</b>
<b>Teknik veriler .....</b>	<b>67</b>
<b>Sorun Giderme .....</b>	<b>69</b>

# Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir.

## Radyo frekansı enerjisine maruz kalma


Radyo dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri.

Bu GX500 telefon modeli, radyo dalgalarına maruz kalma bağlamında uygulanabilir güvenlik koşullarıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.

- Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyon Koruması Komisyonu (ICNIRP), önerilen SAR sınırını on (10) gram doku üzerinde 2W/kg olarak belirlemiştir.
- Bu model telefon için kulakta kullanılmak üzere DASY4 tarafından yapılan testten elde edilmiş en yüksek SAR değeri 1.45 W/kg'dır (10 g); vücutta taşındığında ise 0.841 W/kg'dır (10 g).
- SAR veri bilgileri, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü'nün (IEEE) önerdiği SAR düzeyini kabul eden ülkelerde/bölgelerde yaşayanlar için bir 1 gram doku üzerinde ortalama 1,6 W/kg düzeyidir.

## Ürüne özen ve bakım

 **UYARI:** Sadece bu tip telefon modelinde kullanılması için onaylanmış piller, şarj cihazları ve aksesuarları kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için verilen herhangi bir onayı veya uygulanan garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün. Garanti kapsamındaki onarımlar, LG'nin tercihinde, değiştirilmekte olan parçalarla eş işlevselliğe sahip yeni ya da yenilenmiş parça veya kart değişimlerini içerebilir.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz bırakmayın.
- Özel yönetmeliklerce gerekli kıldığı her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
- Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarpabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın.
- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.

- Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan verileri etkileyebilmektedir.
- Ekranı keskin bir nesneyle vurmeyin; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.

## **Telefonun verimli kullanımı**

### **Elektronik cihazlar**

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimlere neden olabilir.

- Mobil telefonu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
- Mobil telefonlar bazı iştme cihazlarında girişime neden olabilir.
- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.

# Güvenli ve verimli kullanım talimatları

## Yol güvenliği

Araç kullandığınız yerlerde sürüş sırasında mobil telefon kullanımıyla ilgili yasaları ve yönetmelikleri kontrol edin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- Mümkünse telefonla uzaktan konuşma (handsfree) kitlerini kullanın.
- Araç kullanırken telefon kullanmanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Araç kullanırken hava yastığının yakınına telefonunuzu koymayın ya da handsfree kitinizi bu tür yerlere yerleştirmeyin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.
- Dışarıda müzik dinlerken çevrede olup bitenden haberdar olabilmek için ses düzeyini makul bir seviyede tutunuz. Bu özellikle yolların yakınında bir zorunluluktur.

## İşitme Sisteminizi Zararlardan Koruma

Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Bu nedenle ahizeyi kulağınızı yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz. Ayrıca müzik ve çağrı sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.

## Patlatma işlemlerinin yapıldığı alanlar

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

## Patlama riski olan ortamlar

- Telefonu yakıt istasyonlarında kullanmayın.
- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Mobil telefonunuzun ve aksesuarlarının bulunduğu araç kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.

## Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce mobil telefonunuzu kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

## Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

## Acil çağrılar

Acil çağrılarını, her hücresel şebekede yapamayabilirsiniz. Bu nedenle, acil çağrı yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

## Pil bilgisi ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pil ünitesinin metal uçlarını temiz tutun.
- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil, değişme zamanı gelene kadar yüzlerce kez şarj edilebilir.

- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
- Kullanılmış pilleri, üreticisinin verdiği talimatlara uygun şekilde imha edin. Mümkünse geri dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.
- Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için bunu en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına götürünüz.
- Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü ağ yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

# Telefonunuzu tanıyın

## Kapatma/Güç tuşu

Bir çağrıyı bitirir veya reddeder.  
Telefonun açılıp/kapanmasını sağlar.  
Bekleme ekranına dönmek için bir kez basın.

## Çok işlevli tuş

## Çağrı tuşu

Telefon numarasını arar ve gelen çağrıları yanıtlar.



**⚠ UYARI:** Telefonun üzerine ağır bir nesne yerleştirmek ve cebinizdeyken üzerine oturmak telefonunuzun LCD ekranına ve dokunmatik ekran özelliğine zarar verebilir.



### Şarj Cihazı, Kablo, Handsfree konektörü

**İPUCU:** USB kablosunu bağlamak için telefon açılana ve şebekeye kaydını yaptıranaya kadar bekleyin.

Kilitle/Kilit aç tuşu

Çekim tuşu




### Yan tuşlar

- **Ekran boşken:** tuş sesi ses şiddeti.
- **Arama sırasında:** kulaklık ses şiddeti.
- **Bir BGM parçası çalarken**
  - **Kısa basış:** ses seviyesini kontrol eder.

Micro SD bellek kartı soketi

## Açık görünüm

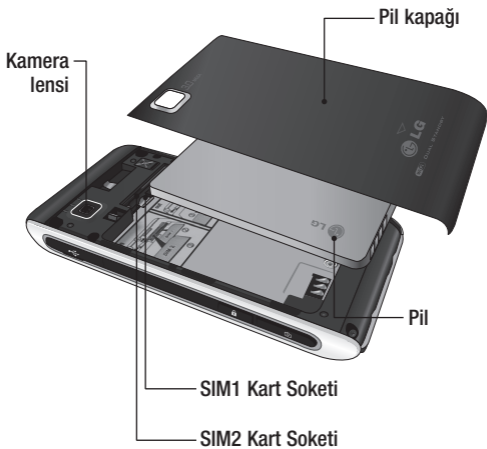

# SIM ve pilin takılması

## 1 Pil kapağını çıkartın

Pil kapağını telefonun altına doğru kaydırın ve telefondan ayırın.



## 2 Pili çıkartın

Üstteki çentiği kullanarak pil bölmesinden çıkarın.




**UYARI:** Pili çıkartırken tırnağınızı kullanmayın.


**UYARI:** Telefona zarar verebileceği için telefon açıkken pili çıkartmayın.

## 3 SIM kartı takın

SIM kartın düzgün takıldığından ve kartın üzerindeki altın temas yüzeyinin aşağıya baktığından emin olarak SIM kartı SIM kart tutucusuna yerleştirin. SIM kartını çıkartmak için yavaşça aksi yöne çekin.

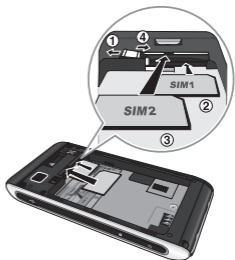

**UYARI**



Yuvasına yerleştirmeden önce SIM kartınızın kırılma yerlerinin temiz ve çapaksız olduğundan emin olun.

# SİM ve pilin takılması

## 4 Pili takın

Önce pilin alt kısmını, pil yuvasının alt kenarına yerleştirin. Pilin temas uçlarının, telefon terminalleriyle hizada olmasını sağlayın. Pilin üst kısmı yerine oturuncaya kadar bastırın.



## 5 Telefonunuzun şarj edilmesi

GX500'ünüzün yanındaki şarj yuvasının kapağını çekerek açın. Şarj cihazını takın ve ucunu elektrik prizine takın. Ekranda "Pil Dolu" mesajı belirene kadar GX500 model telefonunuzun şarj edilmesi gerekecektir.




# Bellek kartı

## Bellek kartının takılması

MicroSD bellek kartı kullanarak telefonunuzun bellek kapasitesini artırabilirsiniz.



**NOT:** Bellek kartı isteğe bağlı bir aksesuardır.

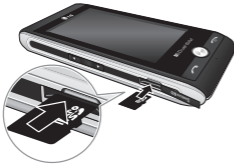- 1 Telefonun sağ tarafındaki bellek kartı yuvası kapağını açın.
- 2 Bellek kartını, yerine oturup “klik” sesi duyulana kadar yuvaya doğru kaydırın.
- 3 Kapağı yerine takın.




## Bellek kartının biçimlendirilmesi

Bellek kartınız zaten biçimlendirilmiş olabilir. Kartınız biçimlendirilmemişse, kullanmaya başlamadan önce biçimlendirmeniz gerekebilir.

- 1 Bekleme ekranından  öğesini seçin  ve **Telefon ayarları** öğesine dokununuz.
- 2 Önce **Hafıza bilgisi**'ni, ardından **Harici bellek**'i seçin.
- 3 **Biçimlendir**'e dokunup seçimi onaylayın.
- 4 Varsa şifre girilip kartınız biçimlendirildikten sonra kullanılabilir.

**NOT:** Bellek kartında mevcut klasörler varsa otomatik olarak doğru klasörler kullanılır; örneğin videolar, Videolarım klasörüne kaydedilir.

# Menü haritası

Bir **Ana menü'yü** açmak için bekleme ekranında  öğesine dokununuz. Buradan diğer menülere erişebilirsiniz: **İLETİŞİM**, **EĞLENCE**, **UYGULAMALAR** ve **AYARLAR**.



## İLETİŞİM

Rehber  
Çağrı geçmişi  
Mesajlar  
E-posta  
Arama ekranı  
Sosyal ağ  
Hızlı aramalar  
Yeni mesaj



## EĞLENCE

Kamera  
Galeri  
Müzik  
Dosyalar  
Oyun & Uygulama  
Cep Uygulamaları  
FM radyo  
Video kamera



## UYGULAMALAR

Tarayıcı  
Google  
Alarmlar  
Ajanda  
Not defteri  
Ses kaydedicisi  
Araçlar  
Çizim Panosu



## AYARLAR

Çift SIM kart ayarları  
Profiller  
Ekran ayarları  
Telefon ayarları  
Çağrı ayarları  
Bluetooth  
Bağlantı  
Wi-Fi

# Bekleme ekranınız

Bekleme ekranından menü seçeneklerine ulaşabilir, hızlı arama yapabilir, telefonunuzun durumunu görebilir ve daha bir çok işlem yapabilirsiniz.



## Dokunmatik ekran ipuçları

Dokunmatik ekrana alışmak için ana ekran da mükemmel bir yerdir.

Bir öğeyi seçmek için simgeye tam olarak dokununuz. GX500'ünüz bir seçeneğe dokunduğunuzu algıladığında hafifçe titrer.

Listede ilerlemek için görünür olan son öğeye dokununuz ve parmağınızı ekranda yukarı kaydırınız. Liste yukarı kayarak daha fazla öğe görünür hale gelir.

- Dokunmatik ekran, hafif ama kararlı dokunuşları algılayabilecek kadar hassas olduğu için sert basmaya gerek yoktur.


- Dilediğiniz seçeneğe dokunmak için parmak ucunuzu kullanınız. Etrafındaki diğer seçeneklere dokunmamaya dikkat ediniz.
  - Ekran ışığı söndüğünde, ana ekrana geri dönmek için sağ taraftaki Kilit aç/Kilitle tuşuna basın.
  - Telefonunuzu herhangi bir kap veya çanta ile örtmeyiniz. Dokunmatik ekran, üzerini kapatan herhangi bir malzeme varken çalışmaz.
  - İki tür boş ekran bulunmaktadır. Bekleme ekranında boş ekran tiplerinizi değiştirmek için sola veya sağa döndürünüz.
- 1 Widget boşta -  öğesine dokunduğunuzda mobil widget paneli görünür.
  - 2 Hızlı arama boşta -  öğesine dokunduğunuzda hızlı arama listesi görüntülenir. Her iki boş ekranda da ihtiyacınız olan şeyi sürükleyebilir ve üzerine tıklayabilirsiniz.

# Bekleme ekranınız

## Kısa yol tuşları

Kısa yol tuşları, en çok kullandığınız fonksiyonlara tek dokunuşta erişmek için kolaylık sağlar.



Çağrı yapmak amacıyla dokunmatik tuş takımını açmak için dokununuz. Normal tuş takımındaki gibi numarayı girip **Çağrı** tuşuna dokununuz veya  tuşuna basınız.



Rehberinizi açmak için dokununuz. Aramak istediğiniz numarayı bulmak için, dokunmatik ekran ile ekranın üst kısmına kişinin adını giriniz. Yeni bir kişi oluşturabilir, mevcut olanların üzerinde düzenlemeler yapabilirsiniz.



Mesajlar seçenekleri menüsüne erişmek için dokununuz. Burada yeni SMS veya MMS oluşturabilir veya mesaj klasörünüzü görüntüleyebilirsiniz.













Dikey dört alt-menüye bölünen Ana menüyü açmak için dokununuz. Diğer seçenekleri görüntülemek için her alt-menünün sekmesine dokununuz.

## Durum çubuğu

Durum çubuğunda çeşitli simgelerin kullanılmasıyla sinyal gücü, yeni mesajlar ve pil ömrü gibi bilgilerin yanı sıra GPRS bağlantısının etkin olup olmadığı da gösterilir.

Aşağıdaki tablo, durum ekranında görebileceğiniz simgelerin anlamlarını açıklar.

Simge	Açıklama
	Çoklu görevlendirme
	Şebeke sinyal gücü (çubuk sayısı değişir)
	Şebeke yok sinyali
	Kalan pil ömrü
	Pil boş
	Yeni metin mesajı
	Yeni telesekreter mesajı
	Mesaj kutusu dolu
	Mesaj gönderimi başarısız
	Multimedya mesajı gönderme başarısız


Simge	Açıklama
	Alarm kurulu
	Özelleştirilmiş Profil kullanımda
	Normal profil kullanımda
	Yüksek profili kullanımda
	Sessiz profili kullanımda
	Kulaklık profili kullanımda
	Çağrılar yönlendirilmiş
	EDGE kullanımda
	Dolaşımda
	Uçak modu açık
	Bluetooth etkin
	BGM çalma
	BGM duraklat
	Bellek kartı kullanım için etkinleştirilir
	Wi-Fi


# Bekleme ekranınız

## Durum çubuğundan durumunuzun değiştirilmesi

Durum Özetini açmak için durum çubuğuna dokunun. Geçerli saat, Şebeke, SVC ID, Pil, Telefon belleği, Harici bellek, Profil, MP3 ve Bluetooth durumunu gösterir. Profil tipini, MP3 çal/duraklat ve Bluetooth özelliğini açıp/kapatabilirsiniz.




## Çoklu görev fonksiyonunun kullanılması


Çoklu görev menüsünü açmak için çoklu görev tuşuna  basın. Burada bir dokunuşla çalıştırabileceğiniz ve erişebileceğiniz tüm uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

Arka planda bir uygulama çalıştırıyorsanız (ör. oyun veya FM radyo) durum çubuğunda  görünür.



# Çağrılar

## Çağrı yapma



- 1 Tuş takımını açmak için  ögesine dokunun.
- 2 Tuş takımını kullanarak numarayı tuşlayın. Bir rakam silmek için silme tuşuna basın.
- 3 Çağrıyı başlatmak için  tuşuna basın veya çağrı ögesine dokunun.
- 4 Çağrıyı sonlandırmak için  tuşuna basın.


**İpucu!** Bir uluslararası arama için + girmek amacıyla  tuşunu basılı tutun.



## Rehberden çağrı yapılması

- 1 Bekleme ekranında adres defterini açmak için  tuşuna dokunun.
- 2 Aramak istediğiniz kişinin isminin ilk birkaç harfini girin.
- 3 Filtreden geçirilmiş listeden çağrı yapmak istediğiniz kişiye dokunun ve eğer birden fazla numara kayıtlıysa aranacak numarayı seçin.
- 4  ögesine dokunun.

## Çağrının cevaplanması ve reddedilmesi



Telefonunuz çaldığında çağrıyı cevaplamak için  tuşuna basın ya da  ögesine dokunun.

Zil sesini susturmak için  ögesine dokunun. Profilinizi toplantı için Sessize almayı unutursanız bu işlev çok faydalıdır.

Gelen bir çağrıyı reddetmek için  tuşuna basın ya da  ögesine dokunun.

## Hızlı aramalar




Sıklıkla aradığınız bir kişiyi hızlı arama tuşlarından birine atayabilirsiniz.

- 1 Ana ekrandan Rehber'i açmak için  ögesine dokunun.
- 2  ögesine dokunun ve Hızlı aramalar ögesini seçin.
- 3 Telesekreteriniz 1 numaralı hızlı arama tuşuna atanmış bulunmaktadır. Bunu değiştiremezsiniz. Hızlı arama numarası için başka bir numaraya dokunun.

# Çağrılar

4 Adres defteriniz açılır. Seçilen numarayı atamak istediğiniz kişiyi seçip telefon numarasına bir kez dokununuz. Bir kişiyi bulmak için, arama kutusuna tıklayın ve ilgili kişinin isminin ilk harfini girin.


## İkinci çağrının yapılması

- 1 İlk aramanızda aramak istediğiniz numarayı seçin ve  tuşuna dokununuz.
- 2 Numarayı çevirin veya rehberinizi arayın.
- 3 Çağrıya bağlanmak için  tuşuna basın.
- 4 Ekranda her iki çağrı da görüntülenir. İlk çağrı kesilir ve arayan beklemeye alınır.
- 5 İki çağrı arasında geçiş yapmak için  düğmesine dokununuz ve **Çağrıyı değiştir** öğesine veya bekletilen çağrıya ait numaraya basın.

**İpucu!** Çağrılarınızı Kabul et ve ardından **Konferans** öğesini seçerek birleştirebilirsiniz. Şebeke operatörünüzün çağrı konferansını desteklediğini kontrol edin.

**NOT:** Yaptığınız her iki çağrı için de ücretlendirilirsiniz.

## Çağrı geçmişinin görüntülenmesi


 tuşuna dokununuz, **İletişim** öğesini seçin ve **Çağrı geçmişi** öğesine dokununuz. Görüntülemek için aşağıdakileri seçin:

**Tümü** - Çevrilen, alınan ve cevapsız aramaların tam listesini görüntüler.

**Yapılan** - Aradığınız tüm numaraların listesini görüntüler.



**Gelen** - Sizi arayan tüm numaraların listesini görüntüler.

**Cevapsız** - Cevaplayamadığınız tüm çağrılarının listesini görüntüler.

**İpucu!** Herhangi bir çağrı günlüğünden  öğesine dokunun ve tüm kayıtlı öğeleri silmek için **Tümünü sil** komutunu kullanın.




**İpucu!** Tüm çağrı yönlendirmelerini kapatmak için **Çağrı yönlendirme** menüsünden **Tümünü devre dışı bırak**'ı seçin.

## Çağrı yönlendirmenin kullanılması

- 1  tuşuna dokunun, ayarlar menüsünden, Çağrı ayarları tuşuna dokunun. .
- 2 **Çağrı yönlendirme** öğesine dokunun.
- 3 Tüm çağrıların hat meşgul olduğunda mı, yanıt verilmediğinde mi yoksa erişilemediğinizde mi yönlendirileceğini seçin.
- 4 Yönlendirmek istediğiniz numarayı girin.
- 5 Etkinleştirmek için **İste** öğesine dokunun.

**Not:** Çağrı yönlendirme ücretlidir. Detaylar için lütfen servis sağlayıcınızla konuşun.



## Çağrı engellemenin kullanılması

- 1  tuşuna dokunun, öğesini seçin  ve tuşuna dokunun. .
- 2 **Çağrı engelleme**'yi seçin.
- 3 Aşağıdaki altı seçenekten herhangi birini veya tümünü seçin:  
**Tüm giden aramalar**  
**Giden uluslararası**  
**Kendi ülkem hariç yapılan uluslararası aramalar**  
**Tüm gelenler**  
**Yurtdışında gelen aramalar**  
**Tümünü devre dışı bırak**
- 4 Çağrı engelleme şifresi girin. Bu servisi lütfen şebeke operatörünüzden kontrol edin.

# Çağrılar

**İpucu!** Telefonunuzdan aranabilecek numaraların listesini açmak veya düzenlemek için **Sabit çağrı numaraları**'nı seçin. Operatörünüzün PIN2 koduna ihtiyaç duyarsınız. Böylece telefonunuzdan sadece sabit arama listesindeki numaralar aranabilir.

## Genel çağrı ayarının değiştirilmesi

- 1  tuşuna dokunun, ayarlar menüsünden, Çağrı ayarları tuşuna dokunun. .
- 2 **Ortak ayarlar** ögesine dokunun. Burada ayarları aşağıdaki gibi düzeltebilirsiniz:  
**Çağrı reddetme** - Reddetme listesini görmek için düğmeyi **Açık** konumuna kaydırın. Tüm çağrılar, özel kişi veya gruplar ya da kayıtlı olmayan numaralar (rehberinizde kayıtlı olmayan numaralar) arasından seçim yapmak için metin kutusuna dokunabilirsiniz. Ayarı değiştirmek için **Kaydet** ögesine dokunun.

**Numaramı gönder** - Birini aradığınızda numaranızın görünüp görünmemesini seçin.

**Otomatik tekrar ara** - **Açık** için düğmeyi sola, **Kapalı** için sağa kaydırın.

**Cevap verme modu** - Gönderme tuşunu veya herhangi bir tuşu kullanarak telefona cevap vermek için kullanın.

**Dakika hatırlatıcı** - Bir çağrı sırasında her dakikada bir sinyal sesi duymak için düğmeyi sola **Açık** konumuna kaydırın.

**BT cevap modu** - Bluetooth kulaklığı kullanarak çağrıyı Bluetooth ile cevaplamak için **Hands-free**, telefondaki bir tuşa basarak cevaplamak için ise **Telefon** seçimini yapın.




**Yeni numarayı kaydet** - Yeni numarayı kaydetmek için **Evet** ögesini seçin.

# Rehber



## Rehberde Arama Yapma

Rehberde çağrı yapmanın iki yolu bulunmaktadır:

### Bekleme ekranında

- 1 Bekleme ekranında adres defterini açmak için  tuşuna dokunun. Aramak istediğiniz kişiyi listeden seçin.
- 2 Çağrıyı başlatmak için  veya  tuşuna dokunun.

### Ana menüde

- 1  tuşuna dokunun, öğesini seçin .
- 2 **Rehber** öğesine dokunun ardından **Ara** öğesini seçin.
- 3 Bir kişi listesi görürsünüz ve bir kişinin adının ilk harfini girdiğinizde listenin ilgili alfabetik alanına atlanacaktır.

**İpucu!** Boş kareye bastıktan sonra ekranda alfabetik klavye çıkacaktır.



## Yeni kişinin eklenmesi

- 1 Ana ekrandan  öğesine dokunun ve ardından **Kişi ekle** öğesini seçin.

- 2 Ekleyeceğiniz kişiyi kaydetmek için **Telefon** veya **SIM** (SIM 1/ SIM 2) öğesini seçin.
- 3 Yeni kişinin adını ve soyadını girin. İkisini birden girmek zorunda değilsiniz ancak birini veya diğerini girmelisiniz.
- 4 Kişi başına beş farklı numara girebilirsiniz. Her girişin ön ayarlı **Cep**, **Ev**, **Ofis**, **Çağrı cihazı**, **Faks** ve **Genel** seçenekleri vardır. Bitirdiğinizde **Kapat**'a tıklayın.
- 5 E-posta adresi ekleyin.
- 6 Kişiyi bir veya daha fazla gruba atayın. **Grup yok**, **Aile**, **Arkadaşlar**, **İş arkadaşları**, **Okul** veya **VIP** arasından seçim yapın.
- 7 Ayrıca **Zil sesi**, **Doğum günü**, **Yıldönümü**, **Ana sayfa**, **Ev adresi**, **Şirket adı**, **İş pozisyonu**, **Şirket adresi** ve bir **Not** ekleyebilirsiniz.
- 8 Kişiyi kaydetmek için **Kaydet** öğesine dokunun.

# Rehber

## Grup oluřturma


- 1  öğesine dokunun.
- 2 **Rehber** öğesine dokunun ardından **Gruplar** öğesini seçin.
- 3  öğesine dokunun.
- 4 **Grup ekle** öğesini seçin.
- 5 Yeni grubunuza bir ad verin. Gruba özel bir zil sesi de atayabilirsiniz.
- 6 **Kaydet**'e dokunun.

**NOT:** Bir grubu silerseniz bu gruba atanmış kişiler kaybolmaz. Adres defterindeki yerlerini korurlar.

## Kiři ayarlarının deęiřtirilmesi

Kiři kaydını kendi tercihlerinize uygun olacak řekilde rehber ayarlarınıza uyarlayabilirsiniz.

**İpucu!** Seçenekler listesinde ilerlemek için görünür olan son satıra dokunun ve parmađınızı ekranda yukarı kaydırın. Liste yukarı kayarak daha fazla öğe görünür hale gelir.

- 1 Bekleme ekranında  öğesine dokunun.
- 2 **Rehber** öğesine ve ardından **Ayarlar** öğesine dokunun.
- 3 Burada ařađıdaki ayarları yapabilirsiniz:

### **Kiři listesi ayarları** -

Telefonunuz, SIM1 ve SIM2 karta kayıtlı kiřilerin hepsini veya Telefon, SIM1 veya SIM2 karta kayıtlı kiřileri ayrı ayrı görüntülemeyi seçebilirsiniz.

Kiřinin önce adının veya soyadının görüntülenmesi seçebilirsiniz.

**Kopyala** - Rehber'inizi SIM kartlarınızdan birine (SIM1 veya SIM2) veya telefonunuza kopyalayabilirsiniz. Bu işlemi teker teker veya hepsi için yapabilirsiniz. Teker teker olarak seçerseniz, her kiřiyi kopyalamak için teker teker seçmeniz gerekir.

**Taşı** - Bu komut; Kopyala komutu gibi çalışır ancak kişi sadece taşıdığınız yere kaydedilir. Bu yüzden bir kişiyi SIM'dan telefona taşırsanız; SIM belleğinden silinir.


**Rehberi Bluetooth'la gönder** - Bütün kişilerinizi Bluetooth kullanarak başka bir cihaza gönderebilirsiniz. Bu seçeneği seçtiğiniz takdirde Bluetooth ögesini açmanız için bir uyarı alacaksınız.

**Rehberi yedekle** - PC senk. bölümü altından Telefon bilgilerinizi yedekleme ve geri yükleme başlığına başvurun.

**Rehberi yeniden yükle** - PC senk. bölümü altından Telefon bilgilerinizi yedekleme ve geri yükleme başlığına başvurun.

**Rehberi sil** - Tüm rehberinizi siler. Adres defterinizin tamamen silinmesini istediğinizden eminseniz **Evet** ögesine dokunun.

## Bilgilerin görüntülenmesi

- 1 Bekleme ekranında  ögesine dokunun.
- 2 **Rehber** ögesine ve ardından **Bilgi** ögesine dokunun.
- 3 Buradan **Servis arama numaraları, Kendi numaranızı, Hafıza bilginizi** (kalan bellek miktarını) ve **Kartvizitinizi** görüntüleyebilirsiniz.




**İpucu!** Eğer henüz kartvizit hazırlamadıysanız **Kartvizitim** ögesini seçip rehberdeki herhangi bir kişi için yaptığınız gibi tüm bilgilerinizi girin. Sonlandırmak için **Kaydet**'e dokunun.

# Mesajlar


## Mesajlar

GX500 telefonunuz, SMS, MMS ve e-postayı sezgisel ve kullanımı kolay bir menüde toplamıştır.

Mesaj merkezine girmek için iki yol vardır:


- 1 Bekleme ekranında  tuşuna dokunun.
- 2 Bekleme ekranında  öğesine dokunun ardından  tuşuna dokunun.


## Mesajın gönderilmesi

- 1 Boş bir mesaj açmak için **Yeni mesaj** öğesine dokunun.
- 2 Buradan SMS veya MMS gönderebilirsiniz. Bir e-posta göndermek için, bekleme ekranından  seçeneğine dokunun ve **E-posta** öğesini seçin.
- 3 Görüntü, video, ses veya şablon eklemek için **Ekle**'ye dokunun.

- 4 Alıcının numarasını girmek için ekranın en üstünde bulunan **Kime** bölümüne veya adres defterinizi açmak için arama simgesine dokunun. Birden fazla kişi ekleyebilirsiniz. Hazır olduğunuzda **Gönder** öğesine dokunun.

**NOT:** Bir defada birden fazla kullanıcıya SMS gönderebilirsiniz. Kişi ara simgesine tıklayın ve kullanıcının mesaj gönderilecek kişileri seçebileceği ya da iptal edebileceği Seçeneklerden birden fazla kişiyi seçin. Özel bir kişi grubuna SMS göndermek için SMS'i oluşturduktan sonra kişi arama simgesine basın ve Gruba göre seçeneğini seçin.

 **UYARI:** Göndereceğiniz her 1 sayfa için bir mesaj ücretlendirmesine tabi tutulursunuz.

 **UYARI:** SMS'e görüntü, video veya ses eklendiğinde otomatik olarak bir MMS'e dönüştürülür ve ona göre ücretlendirilir.

**Not:** Bu cihaz, Türkçe karakterlerin mesaj ile alınıp, gönderilmesinde ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 standartlarını desteklemektedir.


## Metin girilmesi

Metin girmenin beş yolu vardır:


Tuş takımı, Klavye, El yazısı  
-Ekran, El yazısı-Kutu, El yazısı  
-Çift Kutucuk.


 ve **Giriş yöntemi** öğelerine dokunarak giriş yönteminizi seçebilirsiniz.

Ekranı bir kez dokunduğunuzda klavye ortaya çıkar.

 T9 tahmini metnini açmak için tuşa dokununuz.

 Yazım dillerini seçebilirsiniz.

 Numaraları, sembolleri ve metin tuş takımını değiştirmek için tıklayın.

Her metin giriş modunda (ör: büyük ve küçük harf) farklı klavye tipleri arasında dolaşmak için  tuşunu kullanın.

## T9 Modu

T9 modu, dokunarak yazdığınız tuş dizisindeki sözcükleri tanımak için telefondaki bir sözlüğü kullanır. Aramak istediğiniz harf ile ilgili rakam tuşuna dokununuz, sözlük kullanmak istediğiniz sözcüğü tahmin edecektir.

Örneğin 'telefon' yazmak için sırasıyla 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 rakamlarına basın.

## Abc normal

Abc modunda bir harf girmek için tuşa tekrar tekrar basmanız gerekebilir. Örneğin 'hello' yazmak için iki kez 4'e, iki kez 3'e, üç kez 5'e ve tekrar üç kez 5'e ve üç kez 6'ya basın.

## Klavye

Klavye modunda ekran yatay hale gelir ve ekranda tam fonksiyonlu bir klavye görüntülenir.

Mesajınızı yazmak için harflere dokununuz:

 Büyük harfe geçmek için.

# Mesajlar

## El yazısı tanıma



El yazısı modunda yazıyı ekrana yazarsınız ve GX500'ünüz el yazınızı mesaja dönüştürür. Tercih ettiğiniz görünüme bağlı olarak **El yazısı-Ekran** veya **El yazısı-Çift Kutucuk** öğelerinden birisini tercih edin.

**İpucu!** Bu modda çalışırken stylus kalem kullanmak daha kolay olabilir; ekrana zarar vermemek için hafifçe bastırmayı unutmayın.

El yazısı tanıma stylus hareketleri harf, rakam ve diğer karakterlere dönüştürür ve bu karakterleri metin olarak gösterir. El yazısı tanıma sadece metin girilebildiğinde aktiftir.

## E-postanın ayarlanması





GX500'de e-posta kullanırken hareket halinde bile mesajlarınızdan uzak kalmazsınız. POP3 veya IMAP4 e-posta hesabı ayarlamak çok çabuk ve kolay.

- 1 Önce  tuşuna dokununuz.
- 2 Önce  öğesini seçin ardından **Ayarlar** menüsüne gidin.
- 3 **E-posta**'ya sonra **E-posta hesapları**'na dokununuz.
- 4 **Hesap Ekle** öğesine dokununuz.
- 5 Kurulum Sihirbazı e-posta ayarlarınızı yapmanıza yardımcı olacaktır.
- 6 Listedeki hesabı seçerek ayarları kontrol edip düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, hesabı oluşturduğunuzda da otomatik olarak doldurulan ilave ayarları da kontrol edebilirsiniz.
- 7 Etkinleştir öğesine dokunarak varsayılan e-posta hesabınızı değiştirebilirsiniz.

## E-postanın alınması



Yeni e-postalar için hesabınızı otomatik veya manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Kendiniz kontrol etmek için:

- 1  ögesine dokunun ardından ögesini  ve  ögesini seçin.
- 2 Posta kutusu'na dokununuz.
- 3 Kullanmak istediğiniz hesaba ve ardından  ögesine dokununuz.
- 4 **İndir** ögesini seçin, GX500 e-posta hesabınıza bağlanacak ve yeni mesajlarınızı alacaktır.

## E-posta ayarlarının değiştirilmesi

Kendi tercihlerinize göre e-posta ayarlarınızı seçebilirsiniz.

- 1  ögesine dokununuz ardından  ögesini seçin.
- 2 **Ayarlar ve E-posta** seçeneğine dokunduğunuzda, aşağıdaki ayarları uygulayabilirsiniz:
  - E-posta ile yanıtlamaya izin ver** - 'Okundu onay' mesajı gönderilmesini sağlayın.
  - Cevap E-postası talebi** - Okundu onay mesajlarının istenip istenmeyeceğini seçin.

**Kontrol sıklığı** - Yeni e-posta mesajlarınız için ne sıklıkta GX500 kontrolü olacağını seçin.

**Alınacak miktar** - Bir seferde geri alınacak e-posta sayısını seçin.

**İletme ve Yanıtla mesajı ekle** - Orijinal mesajın eklenmesini ya da eklenmemesini sağlayın.

**Eki ekle** - Orijinal eki herhangi bir cevaba ekleyip eklememeyi seçer.

**Dolaşımında otomatik alım** - Mesajlarınızın otomatik olarak geri alınıp alınmayacağını seçer.

**Yeni e-posta bildirisi** -Yeni e-postalar için uyarılıp uyarılmamayı seçer.

**İmza** - E-posta imzası oluşturup bu özelliği etkinleştirin.

**Öncelik** - Mesajlarınızın öncelik derecesini belirleyin.

# Mesajlar

## Mesaj klasörleri

GX500'ünüzde kullanılan klasör yapısını kolayca tanıyacaksınız, oldukça anlaşılır bir yapıya sahiptir.

**Yeni mesaj** - Yeni ve boş bir mesaj açın.

**Gelen kutusu** - Aldığınız bütün mesajlar gelen kutunuza konular Buradan mesajlarınızı görebilir, silebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz Daha fazla bilgi için **Mesajların yönetimi** bölümüne bakınız.

**Taslaqlar** - Mesajı tamamlamak için vaktiniz yoksa yaptığınız kadarını burada saklayabilirsiniz.

**Giden kutusu** - Bu gönderilmekte mesajların geçici olarak saklandığı bir klasördür.

## Gönderilen öğeler -

Gönderdiğiniz mesajlar bu klasöre yerleştirilir.

**Klasörlerim** - Mesajlarınızı saklamak için klasör oluşturun.

**Şablonlar** - Sık sık kullanılan metin ve multimedya mesaj şablonları listesini kullanın.


**İfadeler** - Mesajlarınız için ifade ekleyin ve girin.

**Ayarlar** - Metninizin ve multimedya mesajlarınızın ayarlarını değiştirin.

## Metin mesajı ayarlarının değiştirilmesi

GX500 model telefonunuzun mesaj ayarları telefonu satın alır almaz hemen mesaj gönderebileniz için önceden ayarlanmıştır. Bu ayarlar tercihlerinize bağlı olarak değiştirilebilir.

**İpucu!** Seçenekler listesinde ilerlemek için görünür olan son satıra dokununuz ve parmağınızı ekranda yukarı kaydırın. Liste yukarı kayarak daha fazla öğe görünür hale gelir.

Önce  öğesine dokununuz ve ardından menüsünde **Ayarlar** menüsünden. **Metin mesajı** öğesini seçin. Aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz:

**SMS merkezi** - Mesaj merkezinize ait ayrıntıları girin.

**İletim raporu** - Mesajlarınızın teslim edildiğine dair onay almak için düğmeyi sola kaydırın.

**Geçerlilik süresi** - Mesajlarınızın mesaj merkezinde ne kadar süreyle kalacağını seçin.



**Mesaj türleri** - Metninizi **Metin, Ses, Faks, X.400** veya **E-posta**'ya dönüştürün.

**Karakter kodlama** - Karakterlerin nasıl kodlanacağını seçin. Bu işlem mesajlarınızın boyutunu ve dolayısıyla veri ücretlendirmesini etkiler.

**Uzun metni böyle gönder** - Uzun mesajları Çoklu SMS veya MMS olarak göndermek için kullanın.

## **Multimedya mesajı ayarlarının değiştirilmesi**

GX500 model telefonunuzun mesaj ayarları telefonu satın alır almaz hemen mesaj gönderebilmeniz için önceden ayarlanmıştır. Bu ayarlar tercihlerinize bağlı olarak değiştirilebilir.

 tuşuna dokunun, ardından  öğesine dokunun. **Ayarlar** ve **Multimedya mesajı** öğesini seçin. Aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz:

**Alım modu** - **Ana şebeke** veya **Dolaşım şebekesi** olarak seçin. Sonrasında Manuel seçerseniz sadece MMS uyarısı alırsınız ve sonrasında isterseniz tamamını indirebilirsiniz.

**İletim raporu** - İletim raporu almak veya talep etmek için kullanın.

**Okundu raporu** - Bir okundu talebine izin vermeyi ve/veya bir yanıt raporu talep etmeyi seçin.

**Öncelik** - MMS'nizin öncelik derecesini belirleyin.

**Geçerlilik süresi** - Mesajınızın ne kadar süreyle mesaj merkezinde tutulacağını belirleyin.

**Slayt süresi** - Slaytların ekranda görünme süresini belirleyin.

**Oluşturma modu** - Mesaj modunuzu seçin.


# Mesajlar

**Gönderme zamanı** - Bir mesajın gönderilmeden önce ne kadar bekleyeceğini belirleyin.

**MMS Merkezi** - Mesaj merkezimize ait ayrıntıları girin.

## Diğer ayarlarınızın değiştirilmesi

Önce  ögesine dokunun ve menüsünde **Ayarlar** ögesini seçin:


**Telesekreter** - Yeni bir telesekreter hizmeti eklemek için  ögesine dokunun. Verilen hizmet hakkında daha fazla bilgi için şebeke operatörünüzle temasa geçin.

**Servis mesajı** - Servis mesajlarını almak veya engellemek için kullanın. Gönderenleri güvenilir ve güvenilmez olarak sınıflandırarak mesaj güvenliğinizi de ayarlayabilirsiniz.

**Bilgi servisi** - Alım durumu, dili ve diğer ayarları belirleyin.

# Kamera

## Hızlı fotoğraf çekme

- 1 Telefonun sağ tarafında bulunan kamera kısayol tuşuna basın.
- 2 Ekranda vizör görüntülenecektir.
- 3 Telefonu yatay olarak tutarken, merceği fotoğrafınızın konusuna doğru çevirin.
- 4 Nesne önizleme ekranı içinde olacak şekilde telefonu konumlandırın.
- 5 Fotoğraf makinesi nesneye odaklandığında, fotoğraf çekmek için telefonun yanındaki  ögesine basın.

## Fotoğraf çekildikten sonra

Çektiğiniz fotoğraf ekranda görüntülenir.



Fotoğrafı **Mesaj**, **E-posta** veya **Bluetooth** . Mesaj göndermek ve Bluetooth kullanarak dosyalarınızı göndermek kısımlarına bakınız.

**NOT:** Dolaşım sırasında MMS indirilmesi durumunda ek ücretlendirme yapılabilir.



Seçili resmin adını düzeltmek için dokununuz.



Çeşitli araçları kullanarak resmi düzenlemek için bu tuşa dokununuz.



Resmi duvar kağıdı olarak kullanmak için dokununuz.



Önceki menüye dönmek için dokununuz.



Resmi silmek için dokununuz.



Hemen başka bir fotoğraf çekmek için bu tuşa dokununuz.



Kayıtlı fotoğraflara ait galeriyi görmek için bu tuşa dokununuz.

# Kamera

## Gelişmiş ayarların kullanılması

Tüm gelişmiş ayarlama seçeneklerini açmak için vizör ekranında  tuşuna dokununuz.

**Renk Efekt** - Çekmekte olduğunuz fotoğrafa uygulamak için bir renk tonu seçin.

**Beyaz dengesi** - Otomatik, Akkor ışık, Güneş, Flüorasan veya Bulutlu seçenekleri arasından seçim yapın.

**Otomatik-zamanlayıcı** - Otomatik-zamanlayıcı, yakala tuşuna basıldıktan makinenin fotoğraf çekimi öncesindeki gecikmesini ayarlamayı sağlar.

**Kapalı, 3 saniye, 5 saniye veya 10 saniye** seçenekleri arasından tercihinizi yapmanıza izin verir. Grup fotoğrafına dahil olabilmek için çok uygundur.

**Simgeleri gizle** - Kamera ayar simgelerinin manüel veya otomatik olarak gizlenip gizlenmeyeceğini seçin.


**Kalite - Çok iyi, İyi ve Normal** seçenekleri arasından seçim yapın. Daha iyi kalitede resim daha net sonuç verir ancak dosya boyutu artar. Böylece hafızanızda daha az ancak daha büyük resim dosyaları saklayabilirsiniz.

**Deklanşör sesi** - Üç deklanşör sesinden birini seçin.

**Tablo ekran** - Kapalı, İkili veya Üçlü kesit arasında seçim yapın.





**Ayarları sıfırla** - Tüm kamera ayarlarını sıfırlayın.

## Kayıtlı fotoğraflarınızın görüntülenmesi

1 Kayıtlı resimlerinize kamera modundan erişebilirsiniz.  dokununuz ve galeriniz ekrana gelsin.

# Video kamera

## Hızlı video çekimi

- 1 Telefonun sağ tarafındaki kamera tuşuna basın ve basılı tutun.
- 2 Bunun haricinde kamera modundayken vizörde  tuşuna dokunarak video moduna geçebilirsiniz.
- 3 Video kameranın vizör ekranı belirir.
- 4 Telefonu yatay tutup lensi filmi çekilecek nesneye doğru tutun.
- 5 Kaydetmeye başlamak için çekim tuşuna bir kez basın.
- 6 Vizörün üst kısmında **Rec** ifadesi ve videonuzun uzunluğunu göstermek için alt kısımda bir zamanlayıcı belirecektir.
- 7 Videoyu duraklatmak için  tuşuna, yeniden başlatmak için  tuşuna dokunun.
- 8 Ekranda  tuşuna dokunun veya kaydı durdurmak için çekim tuşuna ikinci bir kez basın.

## Video çekimi sonrası

Ekranda çekilen videonuzu gösteren durağan bir resim belirir. Videonun ismi ekranın alt tarafı boyunca sağ alt kısımdaki altı simge ile beraber yazar.



Videoyu oynatmak için dokunun.



Videoyu **Mesaj ya da E-posta** veya **Bluetooth** yoluyla göndermek için dokunun.



Videoyu düzenlemek için dokunun.



Önceki menüye dönmek için dokunun.



Şu anda oluşturduğunuz videoyu silmek için dokunun ve onaylamak için **Evet'e** dokunun. Vizör tekrar belirir.



Hemen bir video daha çekmek için bu tuşa dokunun. Çekmiş olduğunuz mevcut video kaydedilir.




Kayıtlı videoları ve resimleri görmek için bu tuşa dokunun.


# Video kamera

## Pozlamayı Ayarlamak

Pozlama bir video da açık ve koyunun farkını (kontrast) tanımlar.

- 1  öğesine dokununuz.
- 2 Daha düşük pozlama ve puslu görüntü için kontrast göstergesini çubuk boyunca sola doğru, daha yüksek kontrast ve net görüntü için ise sağa doğru kaydırınız.

## Gelişmiş ayarların kullanılması

Tüm gelişmiş ayarlama seçeneklerini açmak için vizör ekranında  tuşuna dokununuz.

**Renk Efekt** - Çekmekte olduğunuz videoya uygulamak için bir renk tonu seçiniz.

**Beyaz dengesi** - Beyaz dengesi videolarınızda bulunan beyaz bölgelerin gerçekçi görünmesini sağlar. Kameranızın beyaz dengesini doğru bir şekilde ayarlaması için ışık koşullarını belirlemeniz gerekir.

**Kalite** - **Çok iyi**, **İyi** ve **Normal** seçenekleri arasından seçim yapınız.

**Süreyi ayarla** - Videonuz için bir süre limiti ayarlayınız.


**İpucu!** MMS süresini seçerseniz, daha uzun süreli video çekimi yapabilmeyi için daha düşük görüntü kalitesini seçmeyi deneyiniz.

**Bellek** - Videolarınızı **Telefon belleğine** mi, **Harici belleğe** mi kaydedeceğinizi seçiniz.

**Ses** - Bir videoyu ses olmadan çekmek için Sessiz'i seçiniz.


**Ayarları sıfırla** - Tüm video kamera ayarlarını sıfırlayınız.

## Kayıtlı videoların izlenmesi


- 1 Vizör ekranında  tuşuna dokununuz.
- 2 Galeriniz ekranda belirir.
- 3 Görüntülemek istediğiniz videoyu galerinin önüne getirmek için videoya dokununuz.
- 4 Videoyu tamamen açmak için ikinci kez dokununuz.

# Çektiğiniz fotoğraflar ve videolar

## Fotoğrafların ve videoların görüntülenmesi

- 1 Kamera ön izleme ekranında  ögesine dokunun.
- 2 Galeriniz ekranda belirecektir.
- 3 Tam açmak için videoya ya da resme dokunun.

**İpucu!** Diğer fotoğrafları ve videoları görüntülemek için sola veya sağa döndürün.

**İpucu!** Bir fotoğraf veya videoyu silmek için açın ve  tuşunu seçin. Onaylamak için **Evet**'e basın.

## Bir fotoğraf görüntülerken yakınlaştırma özelliğini kullanma

Fotoğrafları görüntülerken, ekranı yakınlaştırabilir ve uzaklaştırabilirsiniz.

## Video izlerken ses seviyesinin ayarlanması

Bir videoyu oynatırken ses şiddetini ayarlamak için hoparlör simgesine bastıktan sonra ekranın alt kısmındaki ses çubuğuna dokunun. Telefonun sol yanındaki ses tuşlarını da kullanabilirsiniz.


## Fotoğrafın duvar kağıdı olarak ayarlanması

- 1 Duvar kağıdı olarak ayarlamak istediğiniz fotoğrafı açmak için dokunun.
- 2 Seçenekler menüsünü açmak için dokunun.
- 3 Ana ekran menüsüne dokunun.
- 4 Resme yakınlaşabilir ve uzaklaşabilirsiniz ve kırılan kısmı ekranın alt kısmında küçük resim kullanarak hareket ettirebilirsiniz.


# Çektiğiniz fotoğraflar ve videolar


## Fotoğrafların düzenlenmesi


Fotoğraflarınız üzerinde birçok harika işlem yapabilir, değiştirebilir, ekleyebilir veya daha canlı hale getirebilirsiniz.


1 Düzenlemek istediğiniz fotoğrafı açın ve seçenekleri görüntülemek üzere  öğesine dokununuz.


2 Fotoğrafınızı değiştirmek için simgelere dokununuz:


 Fotoğrafınızı kırıpın. Kare veya daire şeklinde bir kırpma bölgesi belirleyin ve bölgeyi seçmek için parmağınızı ekran üzerinde kaydırın.


 Fotoğrafınız üzerine elinizle bir şey çizin. Dört farklı çizgi kalınlığından birini ve kullanmak istediğiniz rengi seçin.


 Bir resim üzerine yazı ekleme. Bkz. **Fotoğrafa metin eklenmesi**.


 Fotoğrafınızı pul ile zenginleştirin. Mevcut damgalar arasından seçim yapın ve fotoğrafınız üzerinde bunların yerleştirilmesini istediğiniz yerlere dokununuz.


 Resme eklemiş olduğunuz düzenlemeyi silin. Kullanmakta olduğunuz silginin boyutlarını seçebilirsiniz.


 Galeriyeye dönmek için dokununuz.

 Fotoğraflara yapmış olduğunuz değişiklikleri kaydedin. **Mevcutdu güncelle** üzerine değişiklikleri kaydetmek veya **Yeni dosya** olarak kaydetmek için bunu seçin. **Yeni dosya**'yı seçerseniz bir dosya adı girin.

 Fotoğraf üzerinde yaptığınız düzenlemeyi silin.

 **Döndür** de dahil olmak üzere daha fazla efekt seçeneğini açmak için dokunun. Daha gelişmiş düzenleme seçenekleri de mevcuttur. Bkz. **Fotoğrafa renk vurgusu yapılması, ve Fotoğrafta renklerin yer değiştirmesi.**



 Efekt seçeneklerini bir fotoğrafa uygulamak için dokunun.

 Bu otomatik renk, parlaklık vb. kullanılarak çekilen fotoğrafların düzenlenmesine yardımcı olur.

# Multimedya


Telefonunuzun belleğine tüm multimedya dosyalarını kaydedebilir, böylece tüm resimlerinize, seslerinize, videolarınıza ve oyunlarınıza kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Dosyalarınızı bir bellek kartına da kaydedebilirsiniz. Bir bellek kartını kullanmanın avantajı telefon belleğinde boş yer açabilmektir.

Multimedya menüsüne erişmek için, önce  tuşuna, sonra  seçeneğine dokununuz.

## Resimler




**Görüntülerim**, telefonunuza önceden yüklenmiş standart görüntülerin, sizin indirdiğiniz görüntülerin ve telefonunuzun kamerasıyla çekilen görüntülerin bir listesini içermektedir.

Görünümü küçük resimlerden listeye değiştirmek için  tuşuna dokununuz.

## Fotoğrafın gönderilmesi

- 1  öğesine dokununuz.
- 2  Öğesine dokununuz, ardından **Görüntülerim** öğesini seçiniz.
- 3  **Gönder**'e dokununuz ve **Mesajlar**, **E-posta** veya **Bluetooth** arasından seçim yapınız.
- 4 **Mesaj** veya **E-posta**'yı seçerseniz, resminiz mesaja eklenir ve mesajı normal olarak yazıp gönderebilirsiniz. **Bluetooth** seçerseniz, Bluetooth özelliğini açmanız istenir ve telefonunuz, resmin gönderilmesi için cihaz aramaya başlar.

## Görüntüyü yazdırma




- 1  öğesine dokununuz.
- 2 Öğesine dokununuz  ardından **Görüntülerim** öğesine dokununuz.
- 3 Bir görüntü seçiniz ve  öğesine dokununuz.

- 4 **Yazdır** öğesine dokunun ve **Bluetooth** ile **Pictbridge** arasından bir seçim yapın.

**İpucu!** Bluetooth ile veya PictBridge uyumlu yazıcıya bağlanarak yazdırabilirsiniz.

## Resmin taşınması veya kopyalanması

Bir görüntüyü telefon belleği ile bellek kartı arasında taşıyabilir veya kopyalayabilirsiniz. Bu işlemi hafıza bankalarından birinde yer açmak veya görüntülerinizin kaybolmasını önlemek için yapabilirsiniz.

- 1  öğesine dokunun.
- 2 Öğesine dokunun  ardından **Görüntülerim** öğesine dokunun.
- 3  öğesine dokunun ve **Taşı** ya da **Kopyala** seçeneklerinden birini tercih edin.

- 4 Sırayla üzerlerine tıklayarak resimleri seçebilir/seçimi kaldırabilirsiniz. Taşımak ya da kopyalamak istediğiniz resmi işaretleyin ve **Kopyala/Taşı** öğesine dokunun.



## Sesler

**Seslerim** klasörü indirilen sesler'i, **Standart sesler**'i ve **Ses kayıtları**'nı içermektedir. Buradan sesleri yönetebilir, gönderebilir veya zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.

## Videolar

**Videolarım** klasörü indirilen videoların ve telefonunuzla kaydettiğiniz videoların listesini gösterir.

## Videonun izlenmesi

- 1  öğesine dokunun.
- 2 Öğesine dokunun  ardından **Videolarım** öğesine dokunun.
- 3 Oynatmak için bir video seçin.

# Multimedya




## Video klibin gönderilmesi

- 1 Bir video seçin ve  tuşuna dokunun.
- 2 **Gönder**'e dokunun ve **Mesajlar**, **E-posta** veya **Bluetooth** arasından seçim yapın.
- 3 **Mesajlar** veya **E-posta**'yı seçerseniz, video klibiniz mesaja eklenir ve mesajı normal olarak yazıp gönderebilirsiniz. **Bluetooth** seçerseniz, Bluetooth otomatik açılır ve telefonunuz, videonun gönderilmesi için cihaz aramaya başlar.

## Oyunlar ve Uygulamalar

Telefonunuza, boş zamanlarınızda sizi eğlendirecek yeni oyunlar ve uygulamalar kurabilirsiniz.



## Lokal kurulum ile oyun/uygulamanın kurulması

- 1  öğesine ve ardından  öğesine dokunun.
- 2 Öğesine dokunun  **Diğerleri**'ne ya da Hafıza kartım seçeneğine dokunun.

- 3 Kurmak istediğiniz dosyayı (\*.jad veya \*.jar) seçin ve **Yükle** komutuna basın. Bir uygulama kurulacaktır.

**NOT:** jad dosyasının kendi .jar dosyasını içermesi gerekir.

## Oyun oynanması

- 1  öğesine dokunun.
- 2 Öğesine dokunun  ardından **Oyun & Uygulama** öğesine dokunun.
- 3 Oyunlar klasörünü açın ve başlatmak istediğiniz oyunu seçin.

## Belgeler

Belgeler menüsünden tüm belge dosyalarınızı görüntüleyebilirsiniz. Buradan Excel, PowerPoint, Word, Text ve PDF dosyalarını görüntüleyebilirsiniz.



## Dosyanın telefona aktarılması

Bluetooth muhtemelen bilgisayarınızdan telefonunuza bir dosya aktarmanın en kolay yoludur. Ayrıca bağlantı kablonuz ile LG PC Suite'i kullanabilirsiniz.

Bluetooth kullanarak aktarma yapmak için:

- 1 Telefonunuzda ve bilgisayarınızda Bluetooth'un açık olduğundan ve birbirlerine görünür olduklarından emin olun.
- 2 Bilgisayarınızı dosyayı Bluetooth aracılığıyla göndermek için kullanın.
- 3 Dosya gönderildiğinde **Evet'**e dokunarak telefonunuza kabul etmeniz gerekmektedir.
- 4 Dosya **Belgeler** veya **Diğerleri klasörünüzde** görüntülenmelidir.




## Dosyanın görüntülenmesi

- 1  öğesine dokunun.
- 2 Öğesine dokunun  ardından **Belgelere** dokunun.
- 3 Bir belge seçin ve **Göster** öğesine dokunun.

## Diğer dosyalar

**Diğerleri** klasörü resim, ses, video, oyun ya da uygulama olmayan dosyaları saklamak için kullanılır. **Belgeler** klasörüyle aynı şekilde kullanılır. Bilgisayarınızdan telefonunuza dosya aktardığınızda, **Belgeler** klasörü yerine **Diğerleri** klasöründe görüntülendiklerini görebilirsiniz. Bu durumda bunları taşıyabilirsiniz.




Bir dosyayı **Diğerleri** klasöründen **Belgeler** klasörüne taşımak için:

- 1  öğesine dokunun.
- 2 Öğesine dokunun  ardından **Diğerleri** öğesine dokunun.
- 3 Bir dosya seçin ve  öğesine dokunun.

# Multimedya

4 Önce **Taşı** seçeneğine dokunun, ok simgesine dokunarak listeden hedef klasörü seçin. Aktarım bittiğinde ekranda **Taşındı** gösterilecektir.

## Müzik

LG GX500 telefonunuzun yerleşik bir MP3 çalara sahip olduğu için sevdiğiniz tüm müzikleri çalabilirsiniz. Müzik çalara erişmek için, önce  ögesine, ardından  ögesine dokunun . Buradan birkaç klasöre erişebilirsiniz:

**Son çalınan** - Yakın zamanda çalmış olduğunuz tüm şarkıları görüntüleyin.

**Tüm parçalar** - Telefonunuzda bulunan şarkıların tümünü içerir.

**Sanatçılar** - Müzik koleksiyonunuzu sanatçıya göre tarayın.

**Albümler** - Müzik koleksiyonunuzu albüme göre tarayın.

**Türler** - Müzik koleksiyonunuzu türe göre tarayın.

**Parça listeleri** - Oluşturduğunuz tüm parça listelerini içerir.







**Parçaları karıştır** - Müziğinizi rasgele sırayla dinleyin.

## Müziğin telefona aktarılması

Telefonunuza müzik aktarmanın en kolay yolu Bluetooth veya bağlantı kablonuzu kullanmaktır. Ayrıca LG PC Suite'i de kullanabilirsiniz. Bluetooth kullanarak aktarma yapmak için:



- 1 Her iki cihazda Bluetooth'un açık olduğundan ve birbirlerine görünür olduklarından emin olun.
- 2 Diğer cihazdaki müzik dosyasını seçin ve Bluetooth ile göndermeyi seçin.
- 3 Dosya gönderime hazır olduğunda **Evet**'e dokunarak telefonunuza kabul etmeniz gerekmektedir.
- 4 Dosya, **Müzik > Tüm parçalar**'da görüntülenmelidir.

## Şarkı çalınması

- 1  öğesine dokunun.
- 2 Öğesine dokunun  ardından **Tüm parçalar** öğesine dokunun.
- 3 Çalmak istediğiniz şarkıyı seçin.
- 4 Öğesine dokunun  Şarkı durdurulur.
- 5 Öğesine dokunun  Bir sonraki şarkıya atlanır.
- 6 Öğesine dokunun  Bir önceki şarkıya atlanır.
- 7 **Müzik** menüsüne dönmek için  öğesine tıklayın.

## Parça listesinin oluşturulması

**Tüm parçalar** klasöründe bulunan şarkılar arasından seçim yaparak kendi parça listelerinizi oluşturabilirsiniz.

- 1  öğesine dokunun.
- 2 Öğesine dokunun  ardından **Parça listeleri** öğesine dokunun.

- 3 **Yeni parça listesi ekle**'ye dokunun, parça listesi adını girin ve **Kaydet**'e dokunun.
- 4 Telefonunuzdaki tüm şarkılar **Tüm parçalar** klasöründe gösterilecektir. Parça listenize eklemek istediğiniz tüm şarkılara dokunun; seçilen parçaların yanında onay işareti belirir.
- 5 **Kaydet**'e dokunun.

## Radyonun kullanılması

LG GX500'ünüz FM radyo özelliğine sahiptir, böylece hareket halindeyken dinleyebilmek için sevdiğiniz radyo istasyonlarını ayarlayabilirsiniz.



**NOT:** Radyoyu dinlemek için kulaklıklarınızı takmanız gerekecektir. Kulaklıklarınızı kulaklık soketine takın (bu, şarj cihazınızı taktığınız sokettir).

# Multimedya

## İstasyonların aranması

Telefonunuzda radyo istasyonlarını manuel ya da otomatik olarak arayarak ayarlayabilirsiniz. Bu istasyonlar belirli kanal numaralarına atanacaktır, böylece yeniden ayar yapmak durumunda kalmayacaksınız. Telefonunuza 48 adede kadar kanal kaydedebilirsiniz. Anten olarak görev yaptığından önce kulaklığı telefona takmalısınız.

### Otomatik arama için:





- 1  ögesine dokununuz.
- 2 Önce **FM radyo**'ya, sonra  ögesine dokununuz.
- 3 **Otomatik tarama** seçeneğine dokununuz. Sonra, istasyonlar otomatik olarak bulunacak ve telefonunuzdaki bir kanala atanacaktır.

## Kanalların sıfırlanması



- 1  ögesine dokununuz.
- 2 Önce **FM radyo**'ya, sonra  ögesine dokununuz.
- 3 Mevcut kanalı değiştirmek için **Sıfırla**'yı, tüm kanalları sıfırlamak için ise **Tümünü sıfırla**'yı seçin. Tüm kanallar başlangıç noktası olan 87,5 Mhz frekansına döner.

# Ajanda

## Sesin kaydedilmesi

- 1  öğesine dokunun.
- 2 **Ses kaydedici**'ye dokunun.
- 3  tuşuna dokunun.
- 4  tuşuna dokunun.
- 5 Öğesine dokunarak  Kaydınızı dinlersiniz.




## Hesap makinesi kullanılması

- 1 Bekleme ekranından  öğesini seçin ardından **Araçlar** öğesini seçin.
- 2 **Hesap makinesi**'ni seçin.
- 3 Rakamları girmek için sayı tuşlarına dokunun.
- 4 Basit hesaplamalar için, önce istediğiniz fonksiyona (+, -, ×, ÷), ardından = tuşuna dokunun.
- 5 Daha karmaşık hesaplamalar için,  tuşuna dokunun ve **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** ya da **rad**, vs. arasından seçim yapın.

## Birim dönüştürülmesi

- 1 Bekleme ekranından  öğesini seçin  ardından **Araçlar** öğesini seçin.
- 2 **Birim Dönüştürücü**'yü seçin.
- 3 Aşağıdaki seçenekler arasından tercihinizi yapın **Para birimi, Alan, Uzunluk, Ağırlık, Sıcaklık, Hacim** veya **Hız**.
- 4 Şimdi birim seçebilir ve önce dönüştürmek istediğiniz değeri, ardından dönüştürüleceği birimi girebilirsiniz.

## Dünya saatine şehir eklenmesi

- 1 Bekleme ekranından  öğesini seçin  ardından **Araçlar** öğesini seçin.
- 2 **Dünya saati**'ni seçin.
- 3 Önce  öğesine, ardından **Yeni şehir**'e dokunun. İsteddiğiniz şehrin adını yazmaya başlayın, ekranın üst kısmında görünecektir.

# Ajanda

## Kronometre'yi kullanma


- 1 Bekleme ekranından  öğesini seçin ardından **Araçlar** öğesini seçin.
- 2 **Kronometre**'yi seçin.
- 3 Zamanlayıcıyı başlatmak için **Başlat**'a tıklayın.
- 4 Bir tur süresini kaydetmek istiyorsanız **Tur**'a dokunun.
- 5 Zamanlayıcıyı durdurmak için **Dur** öğesine dokunun.
- 6 Kronometreyi durdurduğunuzda yeniden başlatmak için **Devam** öğesine dokunun veya süreyi yeniden başlatmak için **Sıfırla** öğesine dokunun.

# PC Suite

Bilgisayarınızı telefonunuzla eşleştirebilirsiniz. Böylece tüm önemli bilgileriniz ve tarihleriniz birbiriyle uyuşur, ayrıca rahat hissetmeniz için yedeklenmiş olurlar.

**İpucu!** CD-ROM'da bulunan ya da <http://update.lgmobile.com> adresinden indirebileceğiniz PC Suite uygulamasını kurmanız gerekecektir. ([www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) ÜRÜNLER menüsünden > Kullanma kılavuzu & Yazılım > Kullanma kılavuzu & Yazılım İndirme Bölümüne gidin)

## LG PC Suite programının bilgisayara kurulması

- 1 Ana ekrandan  öğesine dokunun ve **Bağlantı** öğesine tıklayın.
- 2 **USB bağlantısı** öğesini seçin ve **PC Suite**'e tıklayın.
- 3 USB kablosuyla telefonu ve bilgisayarı birbirine bağlayın ve bir süre bekleyin.
- 4 Kurulum kılavuz mesajı bilgisayar ekranında gösterilir.

**Dikkat!** Dikkat! Kurulum kılavuz mesajı bilgisayarınızda gösterilmezse lütfen Windows'ta CD-ROM ayarlarınızı kontrol edin.

- 5 Ürünle birlikte verilen CD-ROM'u takın ya da LG PC Suite programını internetten doğrudan indirmek için indirme düğmesine tıklayın.
- 6 Ekranınızda görüntülenecek olan LG PC Suite Installer yazılımına tıklayın.

## Telefonun bilgisayara bağlanması

- 1 Bağlantı menüsünden PC Suite modunu seçin ve ardından USB kablosunu telefonunuza ve bilgisayarınıza takın.
- 2 LG PC Suite bilgisayarınızda otomatik olarak etkinleştirilecektir.
- 3 Şimdi telefonunuz ve bilgisayarınız bağlanmıştır.

# PC Suite

## Telefon bilgilerinizin yedeklenmesi ve geri yüklenmesi

- 1 Telefonunuzu yukarıda açıklanan şekilde bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 **Yedekleme** simgesine tıklayın ve **Yedekle** veya **Eski haline getir** ögesini seçin.
- 3 **İçerik Verisi** ve/veya **Rehber/Program/Yapılacak/Not Verisi**'ni yedeklemek için seçim yapın. İçerikleri yedeklemek veya geri yüklemek istediğiniz konumu seçin. **Tamam**'ı tıklayın.
- 4 Bilgileriniz yedeklenir.

## Bilgisayarınızdaki telefon dosyalarının görüntülenmesi

- 1 Telefonunuzu yukarıda açıklanan şekilde bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Fotoğrafları, Videoları veya Müziği Yönet simgesine tıklayın.

- 3 Telefonunuza kaydettiğiniz görüntüler, ses dosyaları ve videolar, ekranda LG Phone klasöründe görüntülenir.

**İpucu!** Telefon içeriğinizi bilgisayarınızda görüntülemek artık ihtiyacınız olmayan dosyaları yönetmenize yardımcı olur.

## Rehberin senkronize edilmesi

- 1 Telefonu bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 **Rehber** simgesine tıklayın.
- 3 **Rehberi senk. et** düğmesine tıkladığınızda bilgisayarınız telefonunuzda kayıtlı tüm kişileri alacak ve gösterecektir.
- 4 **Menü'ye** tıklayın ve **Gönder** ögesini seçin. Şimdi rehberinizi kaydetmek istediğiniz yeri seçebilirsiniz.


## Mesajların senkronize edilmesi

- 1 Telefonu bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Mesajlar simgesine tıklayın.
- 3 Telefonunuzdaki tüm mesajlar, ekrandaki klasörlerde görüntülenecektir.
- 4 Mesajları düzenlemek ve sıraya koymak için ekranın üst kısmındaki araç çubuğunu kullanın.


## Müzik Senk.

Bu menü GX500 telefonunuza müzik eklemenizi sağlar. Bilgisayarınızdan telefonunuza müzik aktarmadan önce bilgisayarınızda şu kurulum ve aksesuarların bulunduğundan emin olun.

- Microsoft Windows XP veya Vista
- Windows Media Player 10 veya üstü
- USB veri kablosu
- microSD kart (Müzik depolamak için harici bellek kullanmak istiyorsanız.)


 **UYARI:** Aktarım esnasında telefonunuzun bağlantısını sökmeysin.

## Windows Media Player kullanarak müzik aktarma

- 1 Ana ekrandan  öğesini seçin, ardından **Ayarlar** sekmesinden **Bağlantı** öğesine gelin.
- 2 **USB bağlantı modu** ve ardından **Müzik senk.** öğesini seçin.
- 3 Telefonunuzu uygun bir USB kablosuyla bilgisayara bağlayın.
- 4 Telefonu bilgisayarınıza bağlamaya çalışırken telefonunuzda “Müzik Senk.” ve ardından Bağlandı mesajları görüntülenecektir.
- 5 Bilgisayar tercih ettiğiniz müzik yönetim yazılımını başlatmanızı isteyecektir.
- 6 Window Media Player’ı seçin.

# PC Suite

- 7 Senk. Sekmesine gidin, ardından telefonunuza aktarmak istediğiniz müziği **Senk. Listesi** panosuna sürükleyip bırakın.
- 8 **Senk. Başlat** düğmesine tıklayın. Böylece aktarım işlemi başlar.

 **UYARI:** Aktarım esnasında telefonunuzun bağlantısını sökmeysin.

## DivX Dönüştürücü

PC Suite yazılımıyla aynı CD-ROM'da bulunan DivX dönüştürücüyü yükleyin. DivX, bilgisayarınızdaki ortam dosyalarını telefonunuza yüklenebilir ve oradan izlenebilir hale getiren bir biçime dönüştürecektir.

Yükledikten sonra bilgisayarınızın Program Files klasöründen önce **DivX**'i, ardından **DivX dönüştürücü**'yü, son olarak da Dönüştürücüyü (Converter) seçin.

Dönüştürme formatını Mobil olarak değiştirmek için uygulamadaki okları kullanın.

Uygulama kutusuna sağ tıklayıp **Tercihler**'i seçerek, dönüştürülen dosyaların kaydedildiği konumu değiştirebilirsiniz.

İlk analiz için dosyaları sürükleyip uygulamaya bırakın. Ardından işlemin başlaması için **Dönüştür** ögesini seçin. İşlem tamamlandığında bir Dönüştürme tamamlandı açılır mesajı görüntülenecektir.

***DIVX VIDEO HAKKINDA:** DivX®, DivX Inc. şirketi tarafından oluşturulmuş dijital bir video formatıdır. Bu cihaz resmi olarak DivX video oynatma Onayına sahiptir. Dosyalarınızı DivX videoya dönüştüren yazılım araçları ve daha fazla bilgi almak için [www.divx.com](http://www.divx.com) adresini ziyaret edin.*

***DIVX VIDEO-ON-DEMAND HAKKINDA:** Bu DivX Certified® cihaz DivX Video-on-Demand (VOD) içerik oynatabilmek için kaydedilmelidir. Kayıt kodu oluşturmak için cihaz ayar menüsünden DivX VOD bölümünü bulun. Bu kodla birlikte vod.divx.com adresine giderek kayıt işlemini tamamlayın ve DivX VOD hakkında daha fazla bilgi edinin.*



Pat. 7,295,673

# İnternet

## Tarayıcı

**Tarayıcı** oyunlar, müzik, haberler, spor, eğlence ve çok daha fazlasından oluşan hızlı ve rengarenk bir dünyayı doğrudan telefonunuza getirir. Nerede olursanız olun ve ne yaparsanız yapın.



## Web erişimi

- 1 Bekleme ekranından  öğesini seçin ve tuşuna dokunun. .
- 2 Tarayıcı ana sayfasına doğrudan ulaşmak için, **Ana sayfa**'yı seçin. Bunun yerine **Adresi girin**'i seçip istediğiniz URL'yi yazabilir ve **Bağlan**'ı seçebilirsiniz.

**NOT:** Bu servise bağlanma ve içerik indirme sırasında ek bir ücret faturanıza yansıtılır. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.

## Sık kullanılan ekleme ve sık kullanılanlara erişim

Favori web sitelerinize kolay ve hızlı erişebilmeniz için, sık kullanılan ekleyebilir ve web sayfalarını kaydedebilirsiniz.

- 1 Bekleme ekranından  öğesini seçin ve tuşuna dokunun. .
- 2 **Sık kullanılanlar**'ı seçin. Ekranda sık kullanılanlarınızın listesi belirir.
- 3 Yeni bir sık kullanılan eklemek için,  öğesini seçin ve **Sık kullanılan ekle** öğesine dokunun. Sık kullanılanınız için bir ad girin ve ardından URL'yi yazın.
- 4 **Kaydet**'e dokunun. Sık kullanılanınız şimdi sık kullanılanlar listesinde görünecektir.
- 5 Sık kullanılanlara erişmek için sık kullanılanı seçin ve ardından **Bağlan**'a dokunun. Sık kullanılanınıza bağlanacaksınız.

# İnternet


## RSS okuyucuyu kullanma

RSS (Really Simple Syndication), blog yazıları, haber başlıkları veya podcastin gibi sıklıkla güncellenen içerileri yayınlamak için kullanılan bir web besleme biçimi ailesidir. Besleme, web beslemesi veya kanal adı verilen bir RSS belgesi, ya ortak bir web sitesinin içeriği özetini ya da tam metni içerir.

RSS, insanlara sevdikleri web sitelerini manuel olarak kontrol etmek yerine daha kolay bir şekilde otomatik olarak takip etme olanağını sağlar.




Kullanıcı bir web beslemesine beslemenin linkini okuyucuya girerek ya da tarayıcıda kaydolma işlemini belirten bir RSS simgesine tıklayarak kaydolmuş olur. Okuyucu, kullanıcının kayıtlı beslemelerini yeni içerik için düzenli olarak kaydeder ve bulunduğu güncellemeleri indirir.

## Sayfanın kaydedilmesi



- 1 Yukarıda açıklanan şekilde istediğiniz web sayfasına girin.
- 2  ögesine dokunun ve **Bu sayfayı kaydet**'i seçin.
- 3 Sayfayı kolaylıkla tanıyabilmeniz için bir ad girin.
- 4 **Kaydet**'e dokunun.

**İpucu!** Bu menü aynı zamanda kayıtlı sayfaların başlıklarını değiştirmenizi, ekran hafızasını korumanızı veya korumasını kaldırmanızı ve kayıtlı sayfaları silmenizi sağlar.



## Kayıtlı bir sayfaya erişilmesi

- 1 Bekleme ekranından  ögesini seçin  ve tuşuna dokunun. .
- 2 **Kaydedilen sayfalar** ögesini seçin.
- 3 İstediğiniz sayfayı seçer seçmez açılacaktır.

## Tarayıcı geçmişinin görüntülenmesi

- 1 Bekleme ekranından  öğesini seçin ve tuşuna dokunun. . **Geçmiş'i** seçin.
- 2 Yakın zamanda girdiğiniz web sayfaları başlıklarının listesi görüntülenir. Bu sayfalardan birine erişmek için, istediğiniz sayfayı seçin.

## Web tarayıcı ayarlarının değiştirilmesi

- 1 Bekleme ekranından  öğesini seçin ve tuşuna dokunun. . **Ayarlar'**ı seçin.
- 2 **Profiller'i, Görünüm Ayarları'nı, Ön bellek'i, Çerezler'i, Güvenliği** ayarlayabilirsiniz.

## Telefonun modem olarak kullanılması

GX500 telefonunuz bilgisayarınız için bir modem olarak kullanılabilir ve kablolu hatlardan bağlanamadığınızda e-posta ve internete erişebilmenizi sağlar. USB kablosunu veya Bluetooth'u kullanabilirsiniz.

### USB kablosunu kullanarak:

- 1 Bilgisayarınızda LG PC Suite programının yüklü olduğundan emin olun.
- 2 GX500'ünüzü ve bilgisayarınızı USB kablosu ile bağlayın ve LG PC Suite yazılımını çalıştırın.
- 3 PC'nizde **İnternet Kiti** seçeneğine tıklayın. Ardından, **Yeni düğmesine** tıklayın ve **Modem** öğesini seçin.
- 4 **LG Mobile USB Modem'i** seçin ve **Tamam'a** tıklayın. Şimdi ekranda görüntülenir.

# İnternet

- 5 İnternet'e bağlanabilecek Profili yazın ve değerleri kaydedin.
- 6 Oluşturduğunuz profil PC ekranınızda görünecektir. Bunu seçin ve **Bağlan**'a tıklayın. Bilgisayarınız GX500 telefonuz üzerinden bağlanacaktır.

## Bluetooth kullanarak:



- 1 Bluetooth'un **Açık** olduğundan ve hem bilgisayarınız, hem de GX500 tarafından **Görünür** olduğundan emin olun.
- 2 Bilgisayarınızı ve GX500'ü bağlantı için parola gerekecek şekilde eşleştirin.
- 3 Aktif bir Bluetooth bağlantısı oluşturmak için LG PC Suite programınızda bulunan **Bağlantı sihirbazı**'nı kullanın.
- 4 PC'nizde **İnternet Kiti** seçeneğine tıklayın. Ardından, **Yeni düğmesine** tıklayın.
- 5 **LG Mobile USB Modem**'i seçin ve **Tamam**'a tıklayın. Şimdi ekranda görüntülenir.

- 6 İnternet'e bağlanabilecek Profili yazın ve değerleri kaydedin.
- 7 Oluşturduğunuz profil PC ekranınızda görünecektir. Bunu seçin ve **Bağlan**'a tıklayın. Bilgisayarınız GX500 telefonunuz üzerinden bağlanacaktır.

# Ayarlar

Bu klasörün içinde, GX500'ünüzü kişiselleştirmek için ayarlarınızı adapte edebilirsiniz.

## Çift SIM-kart menüsünün kullanımı


SIM-kartı seçmek veya değiştirmek için,  öğesine,  ardından öğesini seçin.

Kayıtlı kişilerinizi SIM1, SIM2 karttan telefona veya telefonunuzdan SIM1, SIM2 karta veya SIM1 karttan SIM2 karta veya SIM2 karttan SIM1 karta kopyalayabilirsiniz.



## Profillerin özelleştirilmesi

Profilinizi bekleme ekranında hızla değiştirebilirsiniz. Yukarıdaki durum özeti simgesine dokunun ve profil sekmesine dokunun.

Ayarlar menüsüyle tüm profil ayarlarını kişiselleştirebilirsiniz.

- 1  tuşuna dokunun.
- 2 **Profiller'**e dokunun ve düzenlemek istediğiniz profili seçin.
- 3 Listede bulunan tüm sesleri ve uyarı seçeneklerini değiştirebilirsiniz.

## Ekran ayarlarının değiştirilmesi

- 1  tuşuna dokunun.
- 2 Öğesine dokunun  ve sonra aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Duvar kağıdı** - Ana ekranınız için duvar kağıdı seçin.

**Ana Menü** - Ana menü stilini seçin.

**Numara ekranı** - Numara boyutu ve rengini ayarlayın.

**Font** - Yazı tipi boyutunu ayarlayın.

**Parlaklık** - Ekranın parlaklığını ayarlayın.

**Açılış mesajı** - Açık veya kapalıyı seçin ve karşılama mesajını yazın.

**Açılış/Kapanış** - Açılış/Kapanış ekranınız için temayı seçin.

## Telefon ayarlarının değiştirilmesi

GX500'ünüzün kendi seçeneklerinize göre rahatça çalışmasının özgürlüğünü tadın.

# Ayarlar

**İpucu!** Seçenekler listesinde ilerlemek için görünür olan son satıra dokununuz ve parmağınızı ekranda yukarı kaydırın. Liste yukarı kayarak daha fazla öğe görünür hale gelir.

- 1  tuşuna dokununuz.
- 2 Ögesine dokununuz   
Aşağıdaki listeden seçim yapın:  
**Tarih ve saat** - Tarih ve saat ayarlarınızı yapın, ya da seyahat ettiğinizde veya yaz saati uygulamasında saati otomatik güncellemeyi seçin.  
**Güç tasarrufu** - Fabrika varsayılan güç tasarrufu ayarlarını **Açmak** veya **Kapamak** için bunu seçin.  
**Diller** - GX500'ün ekran dilini değiştirin.  
**Otomatik tuş kilidi** - Ana ekranınızda tuşları otomatik olarak kilitleyin.  
**Güvenlik** - PIN kodu, telefon kodu, değişiklik kodları ve Hırsızlığa Karşı Mobil İzleme gibi güvenlik ayarlarını ayarlayın.

**Hafıza bilgisi.** - Bellek yöneticisini kullanarak her belleğin nasıl kullanılacağını belirleyebilirsiniz.

**Ayarları sıfırla** - Tüm ayarları fabrika tanımlarına sıfırlayın.



**Bilgi** - GX500 telefonunuzun teknik bilgilerini görüntüleyin.

## **İpucu! Hırsızlığa Karşı Mobil İzleyici (KÇB)**

- **Güvenlik** ve **KÇB** öğelerine dokununuz. Telefon çalındığında, telefon gerçek sahibinin belirlediği numaralara SMS gönderir. Kullanıcının KÇB ayarlarını Kullanıcı Adı, Alternatif no (1), Alternatif no (2) vb. dahil olmak üzere yapması gereklidir. Varsayılan KÇB kodu: "000000".
- KÇB SMS mesajı çalınan telefonun IMEI numarası, o anki konumu ve telefonu kullanan kişinin numarası gibi bilgileri içerecektir.

## Bağlantı ayarlarının değiştirilmesi

Bağlantı ayarlarınız şebeke operatörünüz tarafından yapılmıştır, böylece telefonunuzun keyfini ilk andan itibaren sürebilirsiniz. Herhangi bir ayarı değiştirmek isterseniz bu menüyü kullanın.

 öğesine ve ardından  öğesini seçin.

### Şebeke ayarları

**Şebeke seç - Otomatik** olarak ayarlarsanız, GX500 otomatik olarak şebekeyi arar ve telefonu şebekeye kaydeder. Bu en iyi hizmeti ve kaliteyi elde etmek için önerilir.

**Manuel** olarak ayarladığınızda tüm mevcut şebekeler gösterilir ve kayıt için bunlardan birini seçebilirsiniz. Şebekeye kaydolma başarısızlıkla sonuçlarsa, şebekeler yine listelenir ve bunlardan bir başkasını seçmenize olanak tanınır.

**NOT:** Manuel moddayken telefonunuz şebeke bağlantısını kaybederse boş ekranda mevcut şebekeden seçim yapılmasını isteyen mesaj belirir.

**Tercih edilen listeler** - Şebeke otomatik olarak aranıyorsa, bağlanılmak üzere tercih edilen bir şebekeyi de ekleyebilirsiniz.

### Bağlantı Ayarları

**İnternet profili** - Bu menü İnternet profillerini gösterir. Seçenek menüsünü kullanarak yeni profiller oluşturabilir, silebilir ya da düzenleyebilirsiniz. Ancak ülkeye göre değişiklik göstermek üzere varsayılan yapılandırma ayarlarını silemez ya da düzenleyemezsiniz.

**Erişim noktaları** - Şebeke operatörünüz bu bilgiyi zaten kaydetmiştir. Bu menüyü kullanarak yeni erişim noktaları ekleyebilirsiniz.

**Paket Veri Bağ.** - Cihazınız paket veri için şebekeye bağlanacağında bunu seçin.

# Ayarlar

**USB bağlantı modu** - Veri hizmetini seçin ve GX500 telefonunuzu LG PC Suite yazılımıyla telefonunuzdan dosyaları kopyalayarak senkronize edin. Müzik Senk.'unu Windows Media Player ile kullanıyorsanız bu menüden Müzik Senk. seçeneğini seçin. Müzik senk. yalnızca müzik içerikleri için geçerlidir.

## Hafıza yöneticisinin kullanılması

GX500'ünüzün üç farklı belleği mevcuttur: telefon, SIM Kartı ve harici bellek kartı (bellek kartını ayrıca satın almanız gerekebilir). Bellek yöneticisini kullanarak her belleğin nasıl kullanılacağını belirleyebilir ve bellekte ne kadar yer olduğunu görebilirsiniz.

Önce , ardından  menüsünden **Bellek bilgisi** öğesini seçin.

**Telefon ortak hafızası** - GX500'ünüzde Resimler, Sesler, Video, Flash, MMS, E-posta, Java uygulamaları ve diğerleri için kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin.

**Telefona ayrılan hafıza** - Telefonunuzda SMS, Rehber, Takvim, Yapılacaklar listesi, Not defteri, Alarm, Arama listesi, Sık kullanılanlar ve Çeşitli öğeler için kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin.

**SIM(SIM1/SIM2) belleği** - SIM kartınızda kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin.

**Harici bellek** - Harici bellek kartınızda kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin (bellek kartını ayrıca satın almanız gerekebilir).

**Birincil depolama ayarı** - Öğelerin kaydedilmesini tercih ettiğiniz konumu seçin.

## Bluetooth kullanarak dosyaların gönderilmesi ve alınması

Bluetooth, kablo gerektirmediği ve bağlantı hızlı ve kolay olduğu için, mükemmel bir dosya gönderme ve alma yöntemidir. Ayrıca telefon görüşmesi yapmak için Bluetooth kulaklık da bağlayabilirsiniz.

## Dosya göndermek için:




- 1 Göndermek istediğiniz dosyayı açın, bu genellikle bir fotoğraf, video veya müzik dosyası olacaktır.
- 2 **Gönder** ögesini seçin. **Bluetooth**'u seçin.
- 3 Bluetooth cihazını eşleştirdiyse GX500'ünüz diğer Bluetooth cihazlarını otomatik olarak aramayacaktır. Aksi durumda, GX500'ünüz kapsama alanı dahilindeki diğer Bluetooth cihazlarını arayacaktır.
- 4 Dosyayı göndermek istediğiniz cihazı seçin ve **Seç** ögesine dokunun.
- 5 Dosyanız gönderilecektir.

**İpucu!** Dosyanızın gönderildiğinden emin olmak için gözünüz iletme çubuğunda olsun.

## Dosya almak için:

- 1 Dosya almak için, Bluetooth özelliğiniz hem **Açık** hem de **Görünür** olmalıdır. Daha detaylı bilgi için, sağdaki Bluetooth ayarlarının değiştirilmesi başlığına bakınız.
- 2 Bir mesaj, gönderenden dosyayı kabul edip etmediğinizi soracaktır. Dosyayı almak için **Evet** ögesine dokunun.
- 3 Dosyanın nereye kaydedildiğini göreceksiniz ve dosya için **Göster** veya **Duvar kağıdı olarak kullan** öğeleri arasından seçim yapabileceksiniz. Dosyalar genellikle Medya Albümü içinde uygun klasöre kaydedilir.

## Bluetooth ayarlarının değiştirilmesi

- 1  tuşuna dokunun.
- 2 Ayarlar bölümünden  ögesine dokunun  ve özellikler ögesini seçin.

# Ayarlar

Aşağıda belirtilen değişiklikleri yapın:

**Cihazımın görünürlüğü** - **Görünür** veya **Gizli** ya da **1 dk. Görülebilir** olarak seçin.

**Cihazımın adı** - GX500'ünüz için bir isim girin.

**Desteklenen servisler** - Bluetooth'un farklı servislerle ilişkili olarak nasıl kullanılacağını seçin.

**Adresim** - Bluetooth adresinizi gösterin.

## Başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme

GX500 telefonunuzu başka bir cihazla eşleştirerek, parola korumalı bir bağlantı kurabilirsiniz. Bu, eşleştirmenizin daha güvenli olduğu anlamına gelir.

- 1 Bluetooth'unuzun **Açık** ve **Görünür** olduğunu kontrol edin. Görünürlük durumunuzu **Ayarlar** menüsünden değiştirebilirsiniz.
- 2 **Ara** öğesine dokununuz.

3 GX500 telefonunuz cihazları arayacaktır. Arama tamamlandığında ekranda **Yenile** belirir.

4 Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin, parolayı girin ve **Tamam**'a dokununuz.

5 Telefonunuz diğer cihaza bağlanacaktır, bu cihazda da aynı parolayı girmeniz gerekir.

6 Parola korumalı Bluetooth bağlantınız şimdi hazırdır.

## Bluetooth kulaklık kullanılması

1 Bluetooth'unuzun **Açık** ve **Görünür** olduğunu kontrol edin.

2 Kulaklığınızı eşleştirme moduna almak için kulaklıkla birlikte verilen talimatları uygulayın ve cihazlarınızı eşleştirin.

3 **Bağlanmadan sor** ya da **Daima bağlan** ve ardından şimdi bağlanmak için **Evet** öğesine dokununuz. GX500'ünüz otomatik olarak Kulaklık profiline geçecektir.

## Wi-Fi

Wireless Manager cihazınızdaki İnternet bağlantılarını Wi-Fi (Kablosuz LAN) ile yönetmenizi sağlar. Telefonunuzun yerel kablosuz ağlara bağlanmasına veya kablosuz olarak internete erişmesine olanak tanır. Wi-Fi, kablosuz Bluetooth teknolojisinden daha hızlıdır ve kapsama alanı daha geniştir. Gizli e-posta ve İnternet kullanımı için kullanılabilir.

**NOT:** GX500 WEP, WPA-PSK/2 şifrelemeyi destekler ancak EAP, WPS şifrelemeyi desteklemez. Wi-Fi servis sağlayıcınız veya ağ yöneticiniz ağ güvenliği için şifreleme koymuşsa, açılan pencerede şifre alanını doldurmanız gerekir. Şifreleme yoksa bu açılır pencere görüntülenmez. Şifreyi Wi-Fi servis sağlayıcınızdan veya şebeke yöneticinizden öğrenebilirsiniz.

## Yazılım Yükseltme

### LG Cep Telefonu Yazılım Yükseltme Programı


Bu programı yükleme ve kullanma ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için, lütfen <http://www.lg.com> adresini ziyaret edin.

Bu özellik yazılımınızı İnternet üzerinde hizmet merkezini ziyaret etmenize gerek kalmadan hızlı ve rahat bir şekilde en son sürüme yükseltmenize olanak tanır. Cep telefonu yazılım yükseltme programı kullanıcının yükseltme süreci boyunca çok dikkatli olmasını gerektirdiğinden dolayı, ilerlemeden önce her adımda görüntülenen tüm talimatları ve notları kontrol edip, okumaya özen gösterin. Yükseltme sırasında USB veri iletişim kablosunun ya da pillerin çıkartılmasının cep telefonunuzda ciddi hasarlar meydana getirebileceğini unutmayın. Yükseltme sürecinde üretici firma kaybolabilecek herhangi bir verinin sorumluluğunu almadığından dolayı, önemli olabilecek tüm bilgileri önceden bir kenara not etmeniz, tedbirli davranmak adına önerilir.

# Aksesuarlar

Bu aksesuarlar GX500 ile birlikte verilir.

Şarj cihazı



Veri kablosu  
ve CD



Pil



Kullanıcı  
Kılavuzu



Stereo  
kulaklık



## NOT:

- Her zaman orijinal LG aksesuarlarını kullanın.
- Bunu yapmamak garantinizi geçersiz kılabilir.
- Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir; daha fazla bilgi için lütfen bölgesel servis şirketimizle ya da şubemizle iletişime geçin.

**⚠ UYARI:** Koruma filmi dokunma penceresine takıldığında, dokunma hassasiyeti azalabilir.

## Şebeke hizmeti

Bu kılavuzda anlatılan kablosuz telefon GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800 ve PCS 1900 şebekelerinde kullanımı desteklemektedir.

Bu kılavuzdaki birkaç özellik, Şebeke Hizmetleri olarak adlandırılır. Bu hizmetler kablosuz hizmet sağlayıcınızdan alabileceğiniz özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden yararlanmadan önce, bunlara hizmet sağlayıcınız aracılığıyla abone olmanız ve kullanımları hakkında bilgi almanız gerekir.

## Teknik veriler

### Genel

**Ürün adı:** GX500

**Sistem:** GSM 850 / E-GSM 900  
/ DCS 1800 / PCS 1900

### Ortam Sıcaklıkları

**Maks:** +55°C (deşarj),  
+45°C (şarj)

**Min:** -10°C

### Not

Bu cihazın yazılımı Türkiyede kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Uyumluluk beyanına <<http://tr.lgmobile.com>> adresinden ulaşabilirsiniz.

# Uyumluluk Beyanı



## Tedarikçi Bilgileri

İsim

LG Electronics Inc

Adres

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Ürün Detayları

Ürün Adı

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Adı

GX500

Ticari Adı

LG

CE 0168 !

## Uygulanabilir Standartlar Bilgileri

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 50360:2001 EN62209-1:2006  
EN 60950-1:2001  
EN300328 V1.7.1

## İlave Bilgi

Yukarıdaki standartlar BABT tarafından onaylanmıştır.

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

## Beyan

İşburada, bu beyan ile ilgili yukarıda ifade olunan ürünün yine yukarıda belirtilen standartların ve Yönergelerin gerekliliklerini karşılar nitelikte olmasına ait tüm sorumluluğun tek başına bize ait olduğunu beyan ederim.

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

İsim

Seung Hyoun, Ji / Director

Basılış Tarihi

12. Şub. 2010

Temsilci imzası

# Sorun Giderme

Bu bölüm, telefonunuzu kullanırken karşılaşılabileceğiniz bir takım sorunları listelemektedir. Bazı sorunlar, hizmet sağlayıcınızı aramanızı gerektirir; ancak çoğunu kendiniz düzeltmeniz kolay olacaktır.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel Çözüm Yolları
SIM hatası	Telefonda SIM kartı yok veya siz onu yanlış yerleştirdiniz.	SIM kartının doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Ağ bağlantısı yok	Zayıf sinyal GSM ağının dışında	Daha yüksek bir pencerenin yakınına veya açık bir alana geçin. Hizmet sağlayıcının kapsama alanı haritasına bakın.
Kodlar eşleşmiyor	Bir güvenlik kodunu değiştirmeden önce, yeni kodu tekrar girerek onaylamalısınız. Girdiğiniz iki kod birbirine uymuyor.	Hizmet Sağlayıcınızla görüşün.
Fonksiyon kurulumu yapılamıyor	Servis Sağlayıcısı tarafından desteklenmiyor veya kayıt yaptırmak gerekiyor.	Hizmet Sağlayıcınızla görüşün.
Çağrı hedefine ulaşamıyor	Numara çevirme hatası Yerleştirilmiş yeni SIM kartı Dolum limitine erişilmiş	Yeni ağ tanınmıyor. Yeni kısıtlamaları kontrol edin. Hizmet Sağlayıcısıyla görüşün veya PIN 2 ile limiti tekrar koyun.

# Sorun Giderme

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel Çözüm Yolları
Telefon açılmıyor	Açma/Kapama düğmesine çok hafif basılmış	Açma/Kapama düğmesini en az iki saniye basılı tutun.
	Pil boş	Bataryayı şarj edin. Ekrandaki şarj belirtecini kontrol edin.
	Batarya bağlantıları kirlidir	Bağlantıları temizleyin.
Şarj hatası	Batarya tamamen boş	Bataryayı şarj edin.
	Sıcaklık gerekli kapsamın dışında	Ortam sıcaklığının doğru olduğundan emin olun, biraz bekleyin ve tekrar şarj edin.
	Bağlantı hatası	Güç kaynağını ve telefonla bağlantısını kontrol edin. Pil bağlantılarını kontrol edin, eğer gerekiyorsa temizleyin.
	Şebeke voltajı mevcut değil	Diğer bir prize sokun veya gerilimi kontrol edin.
	Şarj cihazı hasarlı	Eğer şarj cihazı ısınmazsa onu değiştirin.
	Yanlış şarj cihazı	Yalnız orijinal LG aksesuarlarını kullanın.
Batarya hasarlı	Bataryayı değiştirin.	
Telefon şebekeyi kaybetti	Sinyal çok zayıf	Diğer bir servis sağlayıcısına otomatik olarak bağlanılır.
Numaraya izin verilmiyor	Sabit numara çevirme fonksiyonu etkin.	Ayarları kontrol edin.



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



# GX500 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GX500 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



### **Disposal of your old appliance**

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- 5** Complies with EEE regulations.

# Contents

<b>Guidelines for safe and efficient use</b> .....	6
<b>Getting to know your phone</b> .....	10
<b>Open view</b> .....	12
<b>Installing the SIM and battery</b> ....	13
<b>Memory card</b> .....	15
<b>Menu map</b> .....	16
<b>Your standby screen</b> .....	17
Touch screen tips .....	17
The quick keys .....	18
Changing your Status from the status bar .....	20
Using the Multitasking function..	20
<b>Calls</b> .....	21
Making a call.....	21
Making a call from your contacts.....	21
Answering and rejecting a call...	21
Speed dialling .....	21
Making a second call .....	22
Viewing your call logs.....	22
Using call divert.....	23
Using call barring.....	23
Changing the common call setting .....	24
<b>Contacts</b> .....	25
Searching for a contact .....	25
Adding a new contact .....	25
Creating a group.....	26
Changing your contact settings..	26
Viewing information .....	27
<b>Messaging</b> .....	28
Messaging .....	28
Sending a message .....	28
Entering text.....	29
T9 predictive .....	29
Abc manual.....	29
Keyboard.....	30
Handwriting recognition.....	30
Setting up your email .....	30
Retrieving your email .....	31
Changing your email settings....	31
Message folders .....	32
Changing your text message settings.....	32
Changing your multimedia message settings .....	33
Changing your other settings....	34
<b>Camera</b> .....	35
Taking a quick photo .....	35
After you've taken your photo ....	35
Using the advanced settings.....	35
Viewing your saved photos .....	36

# Contents

<b>Video camera.....</b>	<b>37</b>	Playing a game.....	44
Shooting a quick video .....	37	Documents.....	44
After you've shot your video .....	37	Transferring a file to your phone .....	44
Adjusting the Exposure.....	38	Viewing a file.....	44
Using the advanced settings .....	38	Others.....	45
Watching your saved videos .....	39	Music .....	45
<b>Your photos and videos .....</b>	<b>40</b>	Transferring music onto your phone .....	46
Viewing your photos and videos .....	40	Playing a song.....	46
Using zoom when viewing a photo .....	40	Creating a playlist .....	46
Adjusting the volume when viewing a video.....	40	Using the radio .....	47
Setting a photo as wallpaper .....	40	Searching for stations .....	47
Editing your photos .....	41	Resetting channels .....	48
<b>Multimedia.....</b>	<b>42</b>	<b>Utilities.....</b>	<b>49</b>
Pictures .....	42	Recording a sound or voice .....	49
Sending a photo .....	42	Using your calculator.....	49
Printing an image .....	42	Converting a unit .....	49
Moving or copying an image.....	43	Adding a city to your world time.....	49
Sounds .....	43	Using the stopwatch .....	50
Videos .....	43	Adding an item to your calendar.....	50
Watching a video .....	43	Adding an item to your task list..	50
Sending a video clip.....	43	Date finder .....	51
Games and Applications .....	43	Settings .....	51
Installing a game/application via local install.....	44		

<b>PC Suite</b> .....	<b>52</b>	<b>Settings</b> .....	<b>61</b>
Installing the LG PC Suite on your computer .....	52	Using Dual SIM-card menu.....	61
Connecting your phone and PC .....	52	Personalising your profiles.....	61
Backing up and restoring your phone's information .....	53	Changing your screen settings...	61
Viewing phone files on your PC..	53	Changing your phone settings ...	62
Synchronising your contacts .....	54	Changing your connectivity settings .....	63
Synchronising the messages .....	54	Network settings .....	63
Music Sync .....	54	Connectivity Settings.....	64
Transferring music using Windows Media Player .....	55	Java settings .....	64
DivX Converter.....	55	Using memory manager .....	64
<b>The web</b> .....	<b>57</b>	Sending and receiving your files using Bluetooth.....	65
Browser .....	57	Pairing with another Bluetooth device .....	66
Opera Mini .....	57	Using a Bluetooth headset.....	66
Accessing the web.....	57	Wi-Fi.....	67
Adding and accessing your bookmarks .....	58	Software Upgrade .....	67
Using RSS reader.....	58	<b>Accessories</b> .....	<b>68</b>
Saving a page .....	59	<b>Network service</b> .....	<b>69</b>
Accessing a saved page.....	59	<b>Technical data</b> .....	<b>69</b>
Viewing your browser history .....	59	<b>Trouble Shooting</b> .....	<b>71</b>
Changing the web browser settings .....	59		
Using your phone as a modem ..	60		

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

## Exposure to radio frequency energy


### Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model GX500 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.45 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.841 W/Kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

## Product care and maintenance

 **WARNING:** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required. Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

## **Efficient phone operation**

### **Electronics devices**

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.

# Guidelines for safe and efficient use

- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

## Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

## Getting to know your phone

### End/Power key

Ends or rejects a call.  
Turns the phone on/off.  
Press once to return to the standby screen.



### Multitasking key

### Call key


Dials a phone number and answers incoming calls.



**⚠ WARNING:** Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.

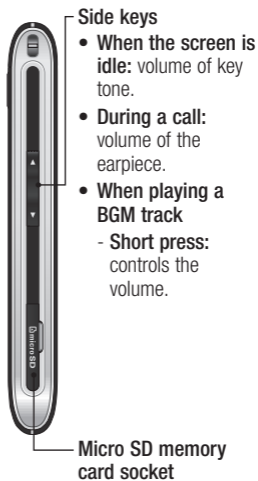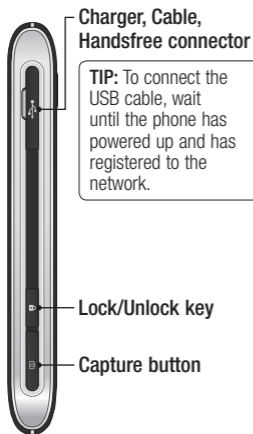

## Open view

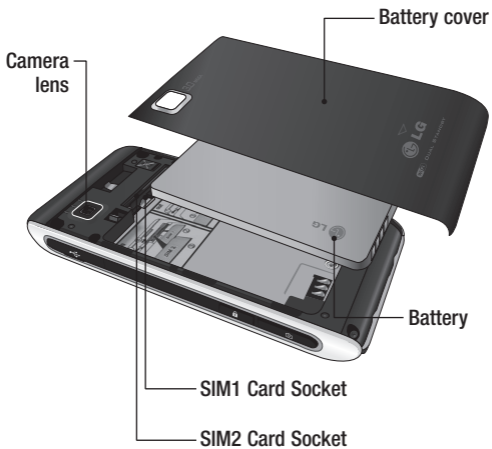

# Installing the SIM and battery

## 1 Remove the battery cover

Slide the battery cover towards the bottom of the phone and away from it.



## 2 Remove the battery

Using the cut-out at the top and lift it from the battery compartment.



**WARNING:** Do not use your fingernail when removing the battery.


**WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

## 3 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder making sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, pull it gently in the opposite direction.



**WARNING**



Make sure that your SIM card has a neat and clean cut before you insert it into the holder.

# Installing the SIM and battery

## 4 Install the battery

Insert the bottom of the battery first into the bottom edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the top of the battery until it clicks into place.



## 5 Replace the battery cover

Slide the battery cover towards the top of the phone until it clicks into place.

## 6 Charging your phone

Lift and twist the charger socket cover on the side of your GX500. Insert the charger and plug it into a mains electricity socket. Your GX500 needs to be charged until "Battery full" appears on screen.




# Memory card

## Installing a memory card

You can expand the memory space on your phone by using a MicroSD memory card.


**NOTE:** A memory card is an optional accessory.

- 1 Open the memory card slot cover on the right hand edge of the phone.
- 2 Slide the memory card into the slot until it clicks into place.
- 3 Replace the cover.

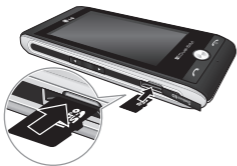

## Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If your card isn't formatted, you will need to format it before you can begin using it.

- 1 From the standby screen select , then scroll through **SETTINGS** Tab and choose **Phone settings**.
- 2 Touch **Memory info** then choose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set, and your card will then be formatted and ready to use.

**NOTE:** If your memory card already has content, it will automatically be filled in the correct folder; for example, videos will be stored in the My Videos folder.

# Menu map

Touch  in the standby screen to open a **Top menu**. From here you can access further menus: **COMMUNICATION**, **ENTERTAINMENT**, **UTILITIES** and **SETTINGS**.



## COMMUNICATION

- Contacts
- Recent history
- Messaging
- E-mail
- Dialling
- Social networking
- Speed dials
- New message



## ENTERTAINMENT

- Camera
- Gallery
- Music
- My stuff
- Games & Apps
- Pocket Apps
- FM radio
- Video camera



## UTILITIES

- Browser
- Google
- Alarms
- Organiser
- Memo
- Voice recorder
- Tools
- Drawing Panel



## SETTINGS

- Dual SIM settings
- Profiles
- Screen settings
- Phone settings
- Call settings
- Bluetooth
- Connectivity
- Wi-Fi

# Your standby screen

From your standby screen you can access all the menu options, make a quick call and view the status of your phone as well as many other things.



## Touch screen tips

The home screen is also a great place to get accustomed to the touch screen.

To select an item, touch the icon accurately. Your GX500 will vibrate slightly when it recognises you've touched an option.

To scroll through lists, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- There's no need to press too hard, the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light, yet firm, touch.


- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other options around it.
- When the screen back light is off, press the Unlock/Lock key on the right hand side to bring back the home screen.
- Don't cover the phone with a case or cover. The touchscreen won't work with any material covering it.
- There are two types of idle screen. Flick left or right to change your idle screen types on the standby screen.
  - 1 Widget idle - When you touch , the mobile widget panel appears.
  - 2 Speed dial idle - When you touch , the speed dial list appears. You can drag and click what you need right away in both idle types.

# Your standby screen

## The quick keys

The quick keys provide easy, one-touch access to your most used functions.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call. Input the number as you would using a normal key pad and touch **Call** or press the  hard key.



Touch to open your address book. To search for the number you want to call, enter the name of the contact at the top of the screen using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.



Touch to access the Messaging options menu. From here you can create a new SMS or MMS, or view your message folder.




























Touch to open the full Top menu which is divided into four vertical sub-menus. Touch each sub-menu's tab to view further options.

## The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of the icons you're most likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full
	Message sending failed
	Multimedia message sending failed


Icon	Description
	An alarm is set
	Customised Profile in use
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset profile in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	BGM play
	BGM pause
	Memory card is enable to use
	Wi-Fi


# Your standby screen

## Changing your Status from the status bar

Touch the status bar to open the Status Summary. It shows the current Time, Network, SVC ID, Battery, Handset memory, External Memory, Profile, MP3 and Bluetooth status. Here you can set Profile type, play/pause MP3 and activate/deactivate Bluetooth.




## Using the Multitasking function


Press the multitasking hard key  to open the Multitasking menu. From here you can view all the applications you have running and access them with one touch.

When you have an application running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear in the status bar.



# Calls

## Making a call



- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad. To delete a digit touch the clear key.
- 3 Press the  Hard key or touch call to initiate the call.
- 4 To end the call press the  hard key.


**TIP!** To enter + for making an international call, press and hold .

## Making a call from your contacts

- 1 From the standby screen touch  to open the address book.
- 2 Enter the first few letters of the contact you would like to call.
- 3 From the filtered list, touch the contact you'd like to call and select the number to use if you have more than one saved.
- 4 Touch .

## Answering and rejecting a call



When your phone rings press the  hard key or touch  to answer the call.

Tap  to mute the ringing. This is great if you've forgotten to change your profile to Silent for a meeting.

Press the  hard key or touch  to reject an incoming call.

## Speed dialling





You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the home screen touch  to open Contacts.
- 2 Touch  and choose Speed dials.
- 3 Your Voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.

# Calls

- 4 Your address book will open. Select the contact you'd like to assign to that number by touching their phone number once. To find a contact tap the search field box and enter the first letter of the name of the contact required.


## Making a second call

- 1 During your initial call, touch  and select the number you want to call.
- 2 Dial the number or search your contacts.
- 3 Press  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 5 To change between the calls, touch  and choose **Swap call** or press the number of the held call.
- 6 To end one or both calls press  and select **End** followed by **All**, **Held** or **Active**.

**TIP!** You can combine your calls by selecting **Accept** then **Join**. Check that your network provider supports conference calling.

**NOTE:** You will be charged for each call you make.

## Viewing your call logs


Touch  and select **Communication** and tap **Recent history**. Choose to view:

**All calls** - View a complete list of all dialled, received and missed calls.


**Dialled calls** - View a list of all the numbers you have called.

**Received calls** - View a list of all the numbers that have called you.

**Missed calls** - View a list of all the calls you have missed.

**TIP!** From any call log touch  and **Delete all** to delete all the recorded items.


## Using call divert

- 1 Touch , select Settings and choose Call settings.
- 2 Touch **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you are not reachable.
- 4 Input the number you'd like to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

**NOTE:** Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

**TIP!** To turn off all call diverts, choose **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

## Using call barring

- 1 Touch , select Settings and choose Call settings.
- 2 Touch **Call barring**.

- 3 Choose any or all of the six options:

**All outgoing**

**Outgoing international**

**Outgoing international calls except home country**

**All incoming**

**Incoming when abroad**


**Deactivate all**

- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

**TIP!** Select **Fixed dial number** to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

# Calls

## Changing the common call setting

1 Touch , select Settings and choose Call settings.

2 Touch **Common setting**.

From here you can amend the settings for:

**Call reject** - Slide the switch to **On** to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or groups, or those from unregistered numbers (those not in your contacts). Touch **Save** to change the setting.

**Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

**Auto redial** - Slide the switch left for **On** or right for **Off**.

**Answer mode** - Choose whether to answer the phone using the send key or any key.

**Minute minder** - Slide the switch left to **On** to hear a tone every minute during a call.

**BT answer mode** - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a key on the handset to answer a call.




**Save new number** - Select **Yes** to save a new number.

# Contacts



## Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

### From the standby screen


- 1 From the standby screen touch  to open the address book. Select the contact from the list that you want to make a call.
- 2 Touch  or press the  hard key to initiate the call.

### From the main menu

- 1 Touch , select .
- 2 Touch **Contacts**, then **Search**.
- 3 You see a list of contacts, typing in the first letter of a contact's name will jump the menu to that alphabetical area of the list.

**TIP!** The alphabetical keypad is displayed once you tap the blank square.



## Adding a new contact

- 1 From the standby screen touch  and touch **Add contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to your Handset or SIM (SIM 1/SIM 2).
- 3 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter one or the other.
- 4 You can enter up to five different numbers per contact. Each entry has a preset type **Mobile**, **Home**, **Office**, **Pager**, **Fax** and **General**. When you have finished, touch **Close**.
- 5 Add an email address.
- 6 Assign the contact to one or more groups. Choose from **No group**, **Family**, **Friends**, **Colleagues**, **School** or **VIP**.

# Contacts

- 7 You can also add a **Ringtone**, **Birthday**, **Anniversary**, **Homepage**, **Home address**, **Company name**, **Job title**, **Company address** and a **Memo**.
- 8 Touch **Save** to save the contact.


## Creating a group

- 1 Touch .
  - 2 Touch **Contacts** then **Groups**.
  - 3 Touch .
  - 4 Select **Add group**.
  - 5 Enter a name for your new group. You can also assign a ringtone to the group.
  - 6 Touch **Save**.
- NOTE:** If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your address book.

## Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your address book suits your own preferences.

**TIP!** To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 From the standby screen touch .
- 2 Touch **Contacts**, then **Settings**.
- 3 From here you can adjust the following settings:  
**Contact list settings** - You can also choose to show the first name or last name of a contact first.

**Copy** - Copy your contacts between your SIM cards(SIM1 or SIM2) and your handset. Choose to do this one at a time, or all at once. If you select one at a time, you'll need to select each contact to copy one by one.

**Move** - This works in the same way as Copy, but the contact will only be saved to the location you've moved it to. So if you move a contact from the SIM to the handset it will be deleted from the SIM memory.


**Send all contacts via Bluetooth** - Send all of your contacts to another device using Bluetooth. You will be prompted to turn on Bluetooth if you select this option.

**Backup contacts** - See Backing up and restoring your phone's information in PC Sync part.

**Restore contacts** - See Backing up and restoring your phone's information in PC Sync part.

**Clear contacts** - Delete all your contacts. Touch **Yes** if you are sure you want to wipe your address book.

## Viewing information

- 1 From the standby screen touch .
- 2 Touch **Contacts**, then **information**.
- 3 From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number**, your **Memory info**. (how much memory space you've got left) and **My business card**.




**TIP!** If you've yet to add a business card for yourself, select **My business card** and enter all your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.

# Messaging

## Messaging

Your GX500 combines SMS, MMS and email into one intuitive and easy to use menu.

There are two ways to enter the messaging centre:


- 1 Touch  from the standby screen.
- 2 Touch  from the standby screen, then select Communication tab and choose .


## Sending a message

- 1 Touch **New message**, then select Message to open a blank message.
- 2 From here you can send an SMS or MMS. To send an email, touch  from the standby screen. Then select Communication tab and **E-mail**.
- 3 Touch **Insert**, to add an image, video, sound or template.

- 4 Touch **To** at the top of the screen to enter the recipient's number, or touch the search icon to open your address book. You can add multiple contacts. Touch **Send** when ready.

**NOTE:** You can send SMS to many users at a time. Click on contact search icon and Select multiple from Options where in user can mark/unmark contacts for sending message. To send the SMS to a particular group of contacts click on contacts search icon and select search by Group after composing the SMS.

 **WARNING:** You will be charged per 1 page text message for each person that you send the message to.


 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically convert to an MMS and you will be charged accordingly.


## Entering text


There are five ways to enter text: Keypad, Keyboard, Handwriting-Screen, Handwriting-Box, Handwriting-Double Box.


You can choose your input method by tapping  and **Input method**.

Tap the screen once, the keyboard appears.

 Touch to turn on T9 predictive text.

 You can choose writing languages.

 Tap to change numbers, symbols and text keypad.

Use  to scroll through the different keyboard types in each text entry mode (for example, capitals or lowercase).

## T9 predictive

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.

For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 to write 'telephone'.

## Abc manual


In Abc mode you must touch the key repeatedly to enter a letter. For example, to write 'hello', touch 4 twice, 3 twice, 5 three times, 5 three times again, then 6 three times.

# Messaging

## Keyboard

In Keyboard mode the screen flips to landscape and a full keyboard appears on screen.

Simply touch each letter to write your message and press:

 to switch to upper case.

## Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on the screen and your GX500 will convert your handwriting into your message.



Select **Handwriting-Screen** or **Handwriting-Double Box** depending on your preferred view.

**TIP!** You may find it easier to use the stylus in this mode, please remember to press lightly to protect your screen from damage.

Handwriting recognition translates stylus gestures into letters, numbers or other character, and displays these characters as text. Handwriting recognition is only active where text can be entered.

## Setting up your email




You can stay in touch on the move using email on your GX500. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Touch  then select Communication tab.
- 2 Select  then scroll menu to **Settings**.
- 3 Touch **Email** then **Email accounts**.
- 4 Touch **Add account**.
- 5 Setup Wizard will help you set up your email settings.
- 6 You can check and edit settings by selecting the account in the list. You can also check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.
- 7 You can change your default email account by touching **Activate**.

## Retrieving your email



You can automatically or manually check your account for new emails.

To check manually:

- 1 Touch  then select .
- 2 Touch Mailbox.
- 3 Touch the account you want to use then .
- 4 Choose **Retrieve** and your GX500 will connect to your email account and retrieve your new messages.

## Changing your email settings

You can change your email settings according to your own preferences.

- 1 Touch  then select .
- 2 Touch **Settings** and **Email** and then you can adapt the following settings:  
**Allow reply Email** - Choose to allow the sending of 'read, confirmation' messages.

**Request reply Email** - Choose whether to request read confirmation messages.

**Retrieve interval** - Choose how often your GX500 checks for new email messages.

**Retrieve amount** - Choose the number of emails to be retrieved at any one time.

**Include message in Fwd & Reply** - Choose to include the original message in your reply.

**Include attachment** - Choose to include the original attachment in any reply.

**Auto Retrieval in Roaming** - Choose whether to retrieve your messages automatically or not.

**New email notification** - Choose whether to be alerted to new emails.

**Signature** - Create an email signature and switch this feature on.

**Priority** - Choose the priority level of your email messages.

# Messaging

## Message folders

You'll recognise the folder structure used on your GX500, which is fairly self-explanatory.

**New message** - Open a new blank message.

**Inbox** - All the messages you receive are placed into your inbox. From here you can view, delete and more, see **Managing your messages** below for details.

**Drafts** - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you've done so far here.

**Outbox** - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

**Sent items** - Messages you send are placed in this folder.

**My Folders** - Create folders to store your messages.

**Templates** - Use a list of commonly used text and multimedia message templates.



**Emoticons** - Add and insert emoticons for your messages.

**Settings** - Change the settings for your text and multimedia messages.

## Changing your text message settings

Your GX500 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These settings can be changed according to your preferences.

**TIP!** To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Touch  then choose **Settings** on the . Select **Text message**. You can make changes to:

**Text message centre** - Enter the details of your message centre.

**Delivery report** - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

**Validity period** - Choose how long your messages are stored at the message centre.

**Message types** - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **Email**.

**Character encoding** - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

**Send long text as** - Choose to send long messages as Multiple SMS or as MMS.

## Changing your multimedia message settings

Your GX500 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These settings can be changed according to your preferences.

Touch , select  then . Choose **Settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

**Retrieval mode** - Choose **Home** or **Roaming network**. If you then choose Manual you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

**Delivery report** - Choose to allow and/or request delivery reports.

**Read report** - Choose to allow and/or request reply reports.

# Messaging

**Priority** - Choose the priority level of your MMS.

**Validity period** - Choose how long your messages are stored at the message centre.


**Slide duration** - Choose how long your slides appear on screen by default.


**Creation mode** - Choose mode to create multimedia messages restrictive, warning, free.

**Delivery time** - Choose how long before messages are delivered.

**Multi msg centre** - Enter the details of your message centre.

## Changing your other settings

Touch , choose **Settings** on the  then:


**Voicemail** - Touch  to add a new Voicemail service. Contact your network operator for more information on the service they provide.

**Service message** - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders.

**Info. service** - Choose your reception status, language and other settings.


# Camera

## Taking a quick photo





- 1 Long press the camera hot key on the right side of the phone.
- 2 the view finder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 4 Position the phone so you can see the subject of your photo in the preview screen.
- 5 Press the  on the side of the phone firmly to take the photo.

## After you've taken your photo


Your captured photo will appear on screen.

-  Touch to send the photo as a **Message, Email** or **Bluetooth**. See Sending a message and Sending and receiving your files using Bluetooth.

**NOTE:** Additional cost may occur when MMS are downloaded when roaming.

-  Touch to return to the previous menu.
-  Touch to delete the image.
-  Touch to take another photo immediately.
-  Touch to view a gallery of your saved photos.

## Using the advanced settings

From the view finder touch  to open all the advanced settings options.

**Colour effect** - Choose a colour to apply to the photo you're taking Off, Black & White, Negative, Sepia.

**White balance** - The white balance ensures that any white in your videos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions.

# Camera

**Night mode** - You can take better My images at night by selecting On.

**Self-timer** - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed before the camera takes the picture. Choose from **Off**, **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. Great for that group photo you want to be part of.

**Quality** - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a photo will be, but the file size will increase. This means you'll be able to store fewer photos in your memory.

**View Mode** - Applies artistic effects to the pictures.

**Select storage** - Choose whether to save your videos to the **Handset memory** or to the **External memory**.

**Show captured image** - Defines the location where the pictures are stored.

**Hide icons** - Choose the camera settings icons to be hidden manually or automatically.


**Shutter sound** - Select one of the three shutter sounds.

**Grid screen** - Choose from Off, Simple cross or Trisection

**Noise reduction** - This function could reduce noise and refine a picture after taken.






**Reset settings** - Reset all the camera settings.

## Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photo's from within the camera mode. Simply touch  and your gallery will appear on screen.








# Video camera

## Shooting a quick video

- 1 Press and hold the camera key on the right side of the phone.
- 2 Alternatively, drag down  in the viewfinder in camera mode to switch to video mode.
- 3 The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 4 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 5 Press the capture button once to start recording.
- 6 **Rec** will appear at the bottom above video length timer and a timer at the bottom showing the length of your video.
- 7 To pause the video touch  and resume by selecting .
- 8 Touch  on the screen or press the camera key  a second time to stop recording.

## After you've shot your video


A still image representing your captured video will appear on screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with six icons down the right side.

-  Touch to play the video.
-  Touch to send the video as a **Message or Email** or by **Bluetooth**.
-  Touch to edit the video.
-  Touch to return to the previous menu.
-  Touch to delete the video you have just made, and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.
-  Touch to shoot another video immediately. Your current video will be saved.
-  Touch to view the saved videos and pictures gallery.


# Video camera

## Adjusting the Exposure

Exposure defines the difference between light and dark (contrast) in an video.

- 1 Touch .
- 2 Slide the exposure indicator along the bar, left for a lower exposure, hazier video, or right for a higher contrast, sharper video.

## Using the advanced settings

From the view finder touch  to open all the advanced settings options.

**Colour Effect** - Choose a colour tone to apply to the video you're taking.

**White balance** - The white balance ensures that any white in your videos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions.

**Night Mode** - You can take better My images at night by selecting On.

**Self Timer** - The self-timer allows you to set a delay before the camera takes the picture, after the capture button is pressed. Choose from Off, 3 seconds, 5 seconds or 10 seconds.

**Quality** - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**.

**View mode** - Applies artistic effects to the pictures.

**Select storage** - Choose whether to save your videos to the **Handset memory** or to the **External memory**.

**Show Captured Image** - Choose to view the picture with options after taking a photo.

**Hide Icons** - Hide the icons to the side of the viewfinder.



**Shutter Sound** - Select one of three different shutter sounds.

**Grid Screen** - Choose from Off, Simple cross or Trisection.

**Noise Reduction** - This function could reduce noise and refine a picture after taken.


**Reset settings** - Reset all the video camera settings.

## Watching your saved videos


- 1 In the view finder touch .
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Touch the video you want to view once to bring it to the front of the gallery.
- 4 Touch  on the video.

# Your photos and videos

## Viewing your photos and videos

- 1 Touch  on the camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.

**TIP!** Flick left or right to view other photos or videos.

**TIP!** To delete a photo or video, open it and select . Touch **Yes** to confirm.

## Using zoom when viewing a photo

When viewing photos, you can zoom in and out.

## Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, touch the volume bar on the screen. Top after pressing the loudspeaker symbol. Alternatively, use the volume keys on the side of the phone.

## Setting a photo as wallpaper


- 1 Touch the photo you want to set as wallpaper to open it.
- 2 Touch the screen to open the options menu.
- 3 Touch on use as wallpaper option.
- 4 You can zoom in and out and move the cropped section of the picture using a thumbnail at the bottom of the screen.


## Editing your photos


You can do lots of great things to your photos to change them, add to them or liven them up.

1 Open the photo you want to edit and touch  to show the options.


2 Touch the icons to alter your photo:


 Crop your photo. Choose a square or circular crop area and move your finger across the screen to select the area.


 Draw something on your photo, freehand. Select the line thickness from the four options, then the colour you want to use.

 Adding writing on a picture. See **Adding text to a photo**.


 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps and touch your photo where you want to place them.


 Erase the editing you have done to the picture. You can choose the size of eraser you use.


 Touch to return to the gallery.

 Save the changes you made to the photos. Select to save the changes as an **Update existing** or a **New file**. If you select **New file** enter a file name.

 Erase the editing you have done to the photo.


 Touch to open further effect options including **Rotate**. There are also more advanced editing options. See **Adding a colour accent** and **Swapping the colours in a photo**.

 Touch to apply the effect options to a photo.

 This helps to adjust a picture taken using automatic colour, brightness etc.

# Multimedia

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.



To access the Multimedia menu, touch . Touch  to open a list of folders storing all of your multimedia files.

## Pictures



**My images** contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

Touch  to change the view from thumbnail view to list view.

## Sending a photo

- 1 Touch .
- 2 Touch  then choose **My images**.
- 3 Touch  **Send** and choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**.
- 4 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, Bluetooth will be turn on automatically and your phone will search for a device to send the picture.

## Printing an image

- 1 Touch .
- 2 Touch  then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Print** then choose **Bluetooth**.

**TIP!** You can print via bluetooth or by connecting to a PictBridge compatible printer.

## Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free up some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

- 1 Touch .
- 2 Touch  then **My images**.
- 3 Touch  and select **Move** or **Copy**.
- 4 You can mark/unmark the images by tapping it sequentially. Mark the image that you want to move or copy and touch **Copy/Move**.

## Sounds

The **My sounds** folder contains the Downloaded sounds, **Default sounds** and **Voice recordings**. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.

## Videos

The **My videos** folder shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

## Watching a video

- 1 Touch .
- 2 Touch  then **My videos**.
- 3 Select a video to play.

## Sending a video clip



- 1 Select a video and touch .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, Bluetooth turns on automatically and your phone will search for a device to send the video.

## Games and Applications

You can install new games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare.

# Multimedia

## Installing a game/ application via local install

- 1 Touch .
- 2 Touch  and **Others** or My memory card if external memory is inserted.
- 3 Select the file (\*.jad or \*.jar) to install. An application will be installed.

**NOTE:** The jad should contain its own jar.

## Playing a game

- 1 Touch .
- 2 Touch  then **Games**.
- 3 Select a game to launch.

## Documents

From the Documents menu, you can view all of your document files. From here you can view Excel, Powerpoint, Word, Text and PDF files.



## Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way to transfer a file from your computer to your phone. You can also use LG PC Suite via your sync cable.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in your **Documents** or **Others folder**.

## Viewing a file

- 1 Touch .
- 2 Touch  then **Documents**.
- 3 Select a document and touch **View**.



## Others

The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens you can move them.

To move a file from **Others** to **Documents**:

- 1 Touch .
- 2 Touch  then **Others**.
- 3 Select a file and touch .
- 4 Touch **Move**, choose the destination folder from the list by touching the arrow icon. The screen will display **Moved** when the transfer is complete.

## Music

Your LG GX500 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch . Scroll through Entertainment to . From here you can access a number of folders:

**Recently played** - View all of the songs you have played recently.

**All tracks** - Contains all of the songs you have on your phone.

**Artists** - Browse through your music collection by artist.

**Albums** - Browse through your music collection by album.

**Genres** - Browse through your music collection by genre.

**Playlists** - Contains all playlists you have created.

**Shuffle tracks** - Play your tracks in a random order.

# Multimedia

## Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable.

You can also use LG PC Suite. To transfer using Bluetooth:



- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is ready to be sent you should accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

## Playing a song

- 1 Touch .
- 2 Scroll through Entertainment to , then touch **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to skip to the previous song.
- 7 Touch  to return to the **Music** menu.

## Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.

- 1 Touch .
- 2 Scroll through Entertainment to , then touch **Playlists**.
- 3 Touch **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.

**4** The **All tracks** folder will show all the songs in your phone. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.

**5** Touch **Done**.

## Using the radio


Your LG GX500 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.

**NOTE:** You will need to insert your headphones in order to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).

## Searching for stations

You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 48 channels in your phone. You must first attach the headset to the phone as this acts as the antenna.

### To auto tune:

- 1 Touch .
- 2 Scroll through Entertainment to **FM radio** then .
- 3 Touch **Auto scan**. Then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.





# Multimedia

## Resetting channels



- 1 Touch .
- 2 Scroll through Entertainment to **FM radio** then .
- 3 Choose **Reset** to reset the current channel or choose **Reset all** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5 MHz frequency.

# Utilities


## Recording a sound or voice

- 1 Touch  then scroll through Utilities.
- 2 Touch **Voice recorder**.
- 3 Touch  to begin recording.
- 4 Touch  to end recording.
- 5 Touch  to listen to your recording.

## Using your calculator

- 1 Touch , then scroll through utilities and touch **Tools**.
- 2 Touch **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys to input numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, ×, ÷), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** or **rad** etc.

## Converting a unit


- 1 Touch , then scroll through utilities and touch **Tools**.
- 2 Touch **Unit converter**.
- 3 Choose whether you would like to convert **Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 4 You can then select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.

## Adding a city to your world time

- 1 Touch , then scroll through utilities and touch **Tools**.
- 2 Touch **World clock**.
- 3 Touch the , followed by **New city**. Start typing the name of the city you require and it will show at the top of the screen.

# Utilities

## Using the stopwatch


- 1 Touch , then scroll through utilities and touch **Tools**.
- 2 Touch **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** to begin the timer.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at, or touch **Reset** to begin the time again.

## Adding an item to your calendar

- 1 Touch , from the home screen and then touch **Organiser**.
- 2 Touch **Calendar** then touch **Add event**.
- 3 Touch **Category** then choose from **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday**. Check the date and enter the time you would like your event to begin.

- 4 For appointments and anniversaries enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes.
- 5 If you would like to add a subject or a note to your event, touch **Note** and type in your note, followed by **Save**.
- 6 Set **Alarm** and **Repeat**.
- 7 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

## Adding an item to your task list

- 1 Touch , from the home screen and then touch **Organiser**.
- 2 Touch **Tasks** then touch **Add task**.
- 3 Set the date for the to do item, add notes and select a priority level: **High**, **Medium** or **Low**.

## Date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be once a certain number of days have passed.

## Settings

**Calendar settings** - You can set the configurations to view the calendar.

**Send all organiser data via Bluetooth** - You can send all the data in your calendar and/or Tasks from your phone to other phones by using Bluetooth.

**Memory info.** - You can view the information of available memory regarding Calendar, Tasks, Memo and Secret memo.


**Clear all** - You can delete all data regarding Calendar, Tasks, Memo and Secret memo.

# PC Suite

You can synchronise your PC with your phone. This will ensure all your important details and dates match, and also act as a back up to help put your mind at ease.

**TIP!** You will need to install the application PC Suite provided on the CD-ROM or available as a download from [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) PRODUCTS > Manual & Software > Go to Manual & S/W Download Section.

## Installing the LG PC Suite on your computer

- 1 From the home screen, touch  and then scroll through Settings then touch **Connectivity**.
- 2 Select **USB connection** and click **PC Suite**.
- 3 Connect handset and PC via USB cable and wait for a while.
- 4 Installation guide message will be displayed on the computer screen.

**Caution!** If installation guide message is not displayed in your PC, please check your CD-ROM setting on Windows.

- 5 Insert the supplied CD-ROM or the click the download button to directly download the LG PC Suite program from the internet.
- 6 Click on the LG PC Suite Installer which will appear on your screen.

## Connecting your phone and PC

- 1 Select PC Suite mode in Connectivity menu and then connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 LG PC Suite will be automatically activated on your PC.
- 3 Your phone and PC are now connected.

## Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Choose whether to back up **Contacts/Calender/ToDo/Memo/photo/video**. Select the location you want to back up the information to, or restore it from. Click **OK** button then Back up or Restore Button respectively then press Finish button.
- 4 Your information will be backed up.

## Viewing phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the Manage Photos, Videos or Music icon.
- 3 Images, audio files and videos you have saved on your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

**TIP!** Viewing the contents of your phone on your PC helps you to manage files you no longer need.

# PC Suite

## Synchronising your contacts

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Click **Sync Contacts** button, Welcome to LG Air Sync Service will be displayed > Press Start Button > Select Contacts Sub options (Include outlook contacts or call logs are transferred from the phone during sync > Press Next > Do you want to proceed pop up > next > Select Contacts > Press Sync Now).

## Synchronising the messages


- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the Messages icon.
- 3 All your phone messages will be displayed in folders on the screen.

- 4 Use the toolbar at the top of the screen to edit and rearrange messages.


## Music Sync


This menu lets you add music to your GX500. Before you start transferring music from your PC to your phone, make sure your computer has the following set-up and accessory is at hand:

- Microsoft Windows XP or Vista
- Windows Media Player 10 or above
- USB data cable
- microSD card (If you wish to use external memory as the music storage.)

 **WARNING:** Do not disconnect your phone during the transfer.

## Transferring music using Windows Media Player

- 1 From the home screen select , then scroll through **Connectivity** in the **Settings** tab.
- 2 Select **USB connection mode** and choose **Music sync**.
- 3 Connect your handset and PC using a compatible USB cable.
- 4 When you try to connect the handset to your PC, your handset will read: "Music Sync" followed by Connected.
- 5 The PC will prompt you to launch your preferred music management software.
- 6 Select Window Media Player.
- 7 Go to the Sync Tab, then drag and drop the music you wish to transfer to your handset into the **Sync List** panel.
- 8 Click on the **Start Sync** button. This starts the transfer process.

 **WARNING:** Do not disconnect your phone during the transfer.

## DivX Converter

Install the DivX converter, which is supplied on the same CD-ROM as the PC Suite software. DivX will convert media files on your PC to a format that lets you upload them and view them on your phone.

Once installed, select **DivX** from the Program Files on your PC, then **DivX converter** followed by Converter.

Use the arrows in the application to change the conversion format to Mobile. If you right click on the application box and select **Preferences**, you can change the location where the converted files are saved.

Drag and drop the files into the application for initial analysis. Then select **Convert** for the process to begin. When the process is complete a Conversion complete pop up will be displayed.

**NOTE:** GX500 doesn't support Divx file format.

## PC Suite

*ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit [www.divx.com](http://www.divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX video.*

*ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.*

**Pat. 7,295,673**

# The web

## Browser



**Browser** gives you a fast, full colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

## Opera Mini

GX500 supports Opera Mini 5 browser which is a Java application that can be accessed from the Browser menu or from the Games&Apps menu in your phone. Some of the salient features of this browser are Multiple Windows, Security, Touch zooming, Book Marks, History, Saved Pages, Speed Dial.

**NOTE:** To browse using Opera Mini 5 , Data Connection is required.

## Accessing the web



- 1 From the standby screen select , then scroll through UTILITIES Tab and choose .
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

**NOTE:** An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

# The web

## Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.


- 1 From the standby screen select , then scroll through UTILITIES Tab and choose .
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select  and touch **Add bookmark**. Enter a Title for your bookmark followed by the URL.
- 4 Touch **Save**. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply touch the bookmark and then touch Connect. You will be connected to your bookmark.

## Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text.



RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites in an automated manner that is easier than checking them manually. The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.

## Saving a page



- 1 Access your required webpage as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.

**TIP!** This menu will also allow you to edit titles of saved pages, protect or unprotect the screen memo, and delete saved pages.



## Accessing a saved page

- 1 From the standby screen select , then scroll through UTILITIES Tab and choose .
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the required page and it will open.

## Viewing your browser history

- 1 From the standby screen select , then scroll through UTILITIES Tab and choose .
- 2 Select **History**. A list of web page titles you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, simply select the required page.

## Changing the web browser settings

- 1 From the standby screen select , then scroll through UTILITIES Tab and choose . Select **Settings**.
- 2 You can choose to edit **Profiles, Appearance settings, Cache, Cookies, Security**.

# The web

## Using your phone as a modem

Your GX500 can be used as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect using wires. You can use either the USB cable or Bluetooth.

### Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your GX500 and your PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Internet Kit** on your PC. Then click **New button** and select **Modem**.
- 4 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 5 Write the Profile that can connect to the Internet and save the values.
- 6 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**. Your PC will connect through your GX500.

### Using Bluetooth:



By pairing your GX500 and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the Settings menu.
- 2 Touch Search.
- 3 Your GX500 will search for devices. When the search is completed, Refresh will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and select **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which a new default passcode will be create to this connection.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

# Settings

Within this folder you can adapt your settings to make your GX500 personal to you.


## Using Dual SIM-card menu

To select or change the SIM-card, press  and then scroll through SETTINGS Tab, then select .



## Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the standby screen. Simply touch the status summary bar on the top and touch the profile tab.

Using the settings menu you can personalise each profile setting.

- 1 Press  and then scroll through SETTINGS Tab.
- 2 Touch **Profiles** and then choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all of the sounds and alert options available in the list.

## Changing your screen settings

- 1 Press  and then scroll through SETTINGS Tab.
- 2 Touch  and then choose from:

**Wallpaper** - Choose the theme for your standby screen.

**Top Menu** - Choose the style of the top menu.

**Lock screen** - Choose the style of the lock screen.

**Dialling** - Adjust the number size and colour.

**Font** - Adjust the font size.

**NOTE:** The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

**Brightness** - Adjust the screen brightness.

**Greeting message** - Choose on or off and fill in the greeting message.

**Start-up/Shut down** - Choose the image for your start-up/shut down screen.



# Settings

- 3 Touch **Save** to save your settings.

## Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting how your GX500 works to your own style.

**TIP!** To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up/right the screen. The list will move up/right so more items are visible.

- 1 Press  and then scroll through SETTINGS Tab.
- 2 Touch  then choose from the list below.

**Date & time** - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when you travel or for daylight saving.

**Power save** - Choose to switch the factory set power saving settings **Off, Night only, Always on.**

**Touch Settings** - Change the touchpad value settings.

**Languages** - Change the language of your GX500's display.

**Motion silent** - A call is coming in or alarm is going off, user can flip over the phone to make it go into the mute or snooze.

**Auto key lock** - Lock the keypad automatically in standby screen.

**Security** - Adjust your security settings, including PIN code request, handset lock, change codes and Anti theft Mobile tracker.

**Memory info.** - You can use memory manager to determine how each memory is used.

**Reset settings** - Reset all the settings to their factory definitions.



**Information** - View the technical information for your GX500.

### **TIP! Anti-theft Mobile tracker (ATMT)**

- Touch **Security** and **ATMT**. When the handset is stolen, handset sends the SMS to the numbers configured by real owner. User has to configure the ATMT settings with Owner Name, Alternate no (1), Alternate no (2) etc. Default ATMT code is "000000"
- ATMT SMS will contain information about the stolen phone IMEI, current location & number of the person who is using that handset.

## **Changing your connectivity settings**

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

Press  and then scroll through **SETTINGS** Tab. Select .

## **Network settings**

**Select Network** - If you set to **Automatic**, GX500 automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality. If you set to **Manual** all the currently available networks are shown and you can select one of them for registration. If the registration of the network has failed, the network lists are listed again and you can select any other one for registration.

**NOTE:** When your handset loses the network in manual mode, the popup message to select the available network will be shown on the Idle screen.

**Preferred lists** - If the network is searching automatically, you can add a preferred network to be connected to.

# Settings

## Connectivity Settings

**Internet profile** - This menu shows the Internet profiles. You can create new profiles, delete or edit them by using the Option Menu. However, you cannot delete or edit default configurations depending on country variant.

**Access points** - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

**Packet data conn.** - Choose when your device should be connected to network for packet data.

**USB connection mode** - Choose Data service and synchronise your GX500 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. If you use Music sync with Windows Media Player, select Music sync in this menu. Music sync is only available for music content.



## Java settings

Allows you to set profiles for connections made by Java programs and to view certificates.

## Using memory manager

Your GX500 has three memories available: the phone, the SIM Card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Touch  and then scroll through SETTINGS Tab. Select  then **Memory info.**

### Handset common memory -

View the memory available on your GX500 for Pictures, Sounds, Video, Flash, MMS, Email, Java applications and others.

### Handset reserved memory -

View the memory available on your handset for Text msg, Contacts, Calendar, Tasks, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

### SIM (SIM1/SIM2) memory -

View the memory available on your SIM Card.

**External memory** - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

**Primary storage setting** - Choose the location you prefer items to be saved to.

## Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

### To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**.  
Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the Bluetooth device, your GX500 will not automatically search for other Bluetooth devices. If not, your GX500 will search for other Bluetooth enabled devices within range.

4 Choose the device you want to send the file to and touch **Select**.




5 Your file will be sent.

**TIP!** Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

### To receive a file:

- 1 To receive files your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See Changing your Bluetooth settings on the right for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved and you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in your Media Album.

### Changing your bluetooth settings:

- 1 Touch  and then scroll through SETTINGS Tab.
- 2 Choose  then touch  and choose **Settings**.

# Settings

Make your changes to:

**My device visibility** - Choose to be **Visible** or **Hidden** or **Visible for 1 min**.

**My device name** - Enter a name for your GX500.

**Supported services** - Choose how to use Bluetooth in association with different services.

**My address** - Show your Bluetooth address.

## Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GX500 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your GX500 will search for devices. When the search is completed **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

## Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place your headset in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask before connect** or **Always connect** and touch **Yes** to Connect now. Your GX500 will automatically switch to Headset profile.

## Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Internet connections via Wi-Fi (Wireless LAN) on your device.

It allows the phone to connect to local wireless networks or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology and can be used for fast emailing and Internet browsing.

**NOTE:** The GX500 supports WEP and WPA-PSK/2 encryption, but not EAP or WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window.

If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

## Software Upgrade

### LG Mobile Phone Software Upgrade Program


For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>

This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service centre. The mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, so please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone. The manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, so you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

# Accessories

These accessories are supplied with GX500.

**Charger**



**Data cable and CD**



**Battery**



**User Guide**



**Stereo headset**



## NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

**⚠ WARNING:** When the protection film is attached on touch window, touch sensitivity might be decreased.

## Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800 and PCS 1900 network.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

### Note

You can find below DoC document <<http://tr.lgmobile.com>> in this web address.

## Technical data

### General

**Product name:** GX500

**System:** GSM 850 / E-GSM 900  
/ DCS 1800 / PCS 1900

### Ambient Temperatures

**Max:** +55°C (discharging),  
+45°C (charging)

**Min:** -10°C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GX500

Trade Name

LG

**CE 0168**

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 50360:2001 EN62209-1:2006  
EN 60950-1:2001  
EN300328 V1.7.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

12. Feb. 2010

Signature of representative

# Trouble Shooting

This chapter lists some problems that you might encounter while using your phone. Some problems require that you call your service provider, but most of problems you encounter are easy to correct yourself.

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible Corrective measures</b>
SIM error	There is no SIM card in the phone or you may have inserted it incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No connection to the network	Signal weak Outside GSM network	Move higher to a window or open space. Check service provider coverage map.
Codes do not match	When you want to change a security code you have to confirm the new code by entering it again. The two codes that you have entered do not match.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.

# Trouble Shooting

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly	Press On/Off key for at least two seconds.
	Battery empty	Charge battery. Check charging indicator in the display.
	Battery contacts dirty	Clean contacts.
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check power supply and connection to the phone. Check the battery contacts, clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
Phone loses network	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.



# **GARANTİ BELGESİ**

## **CEP TELEFONU**

BELGE NO : 50174  
BELGE ONAY TARİHİ : 11.04.2008

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

## GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda,tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
  - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarını yanı sıra,bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



## LG MONTAJ KARTI

### MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI-SOYADI : .....

ADRESİ : .....

TEL : .....

İMZA : .....

### CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI : .....

MODELİ : .....

SERİ NO : .....

FATURA TARİHİ : .....

FATURA NO : .....

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 30 İŞ GÜNÜ

### YETKİLİ SERVİS

MONTAJ TARİHİ : .....

KAŞE-İMZA : .....

• Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.



### İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNvani : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.  
PIYALEPAŞA BULVARI NO 74  
OKMEYDANI İSTANBUL

TELEFONU : (0212) 314 52 52

TELEFAKSI : (0212) 222 61 44

FİRMA YETKİLİ  
İMZA KAŞESİ  
LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 74 Okmeydanı  
ŞİŞLİ / İSTANBUL  
Vergi No:Boğaziçi Kurumlar No: 6080467738  
Tel: (0212) 314 52 52 Faks No: (0212) 222 61 44

### MALIN

CİNSİ : CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ : .....

BANDROL VE SERİ NO : .....

TESLİM TARİHİ VE YERİ : .....

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

### SATICI FİRMANIN

ÜNvani : .....

ADRESİ : .....

TELEFONU : .....

TELEFAKSI : .....

FATURA TARİHİ VE NO : .....

TARİH-İMZA-KAŞE : .....



LG Electronics Ticaret A.Ş.  
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı NO: 74  
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel: (0212) 314 52 52

Fax: (0212) 222 61 44

Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi : 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543

# LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU

LG'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojiyle üretilmiş bir telefona sahibsiniz.

LG telefonunuz mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.

Telefonunuzda, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz.

LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.

## **Telefonunuzu LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;**

- Cihazınızı LG yetkili sevisine teslim ettiğinizde, "Cihaz Takip Formu" alınız,
- Cihazınızın onarım durumu hakkında bilgi almak için gereken, "Cihaz Takip Formu" 'nun sağ üst köşesinde yer alan sıra numarasını belirtiniz,
- Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, "Cihaz Takip Formu" nuzu getiriniz.

## **Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;**

- Size en yakın merkezimizi arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
- Cihazınızın garanti kapsamında onarımı için telefonunuzla birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti belgesini veya faturanızın kopyasını gönderiniz,
- Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkarınız,
- Şarjla ilgili anzalarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz,
- Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
- Daha sonra bilgi alabilmek için, cihazınızın pili altındaki etiket üzerinde, telefon kutusunun dış yüzeyinde, faturanızda ve garanti belgenizde bulabileceğiniz telefonun 15 haneli IMEI numarasını not ediniz,
- Kargo şirketinin size vereceği gönderi fişini saklayınız.

**NOT:** Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti belgesinin satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki uyarılara dikkat edilmesi gerekir.

## Yetkili Servis Merkezleri

### LG Merkez Servis:

Adres: Büyükdere Cad. No: 34 Arkan Apt. kat 2, Mecidiyeköy / İstanbul

**Tel:** +90 (212) 272 65 43 / **Fax:** +90 (212) 272 54 87

**Web:** <http://www.lgdsc01.com> / **Email:** volkan@lgdsc01.com

### Sengüller Teknik Servis (İstanbul):

Adres: Nuh Kuyusu Cad. No: 58 Bağlarbaşı / Uskudar / İstanbul

**Tel:** +90 (216) 651 15 15 / **Fax:** +90 (216) 651 89 56

**Web:** <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** mehmetkurt@senguller.com.tr

### Teleservice Tel Tamir Ltd. Şti.

Adres: Atatürk Cad. Bağlarbaşı Mah. Çağla Sok. No: 9 Maltepe / İstanbul

**Tel:** +90 (216) 458 97 97 / **Fax:** +90 (216) 442 68 22

**Web:** <http://www.teleservice.com.tr> / **Email:** mhmaltepe@teleservice.com

### Sengüller Teknik Servis (Van):

Adres: Cumhuriyet Cad. No: 56 / 4 Van

**Tel:** +90 (432) 215 15 15 / **Fax:** +90 (216) 215 15 16

**Web:** <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** mehmetkurt@senguller.com.tr

### LG Call Center

**Tel:** 444 6 543

**E-posta:** [infolgetr@lge.com](mailto:infolgetr@lge.com)







