



TÜRKÇE
ENGLISH

Kullanım Kılavuzu GS290

Kullanım Kılavuzu

GS290

LG Electronics

CE0168

P/NO : MMBB0370937(1.0) WR

www.lg.com



Bluetooth QD ID B016078

En son dijital mobil iletişim teknolojisi ile çalışmak üzere tasarlanan, gelişmiş ve kompakt tasarıma sahip LG GS290 model bu telefonu satın aldığınız için sizi tebrik ederiz.



Eski cihazınızın atılması

- 1 Üründe, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması ürünün Avrupa Mevzuatı 2002/96/EC kapsamında olduğunu gösterir.
- 2 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık şebekesinden farklı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından atanan özel olarak tasarlanmış toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 3 Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi gerek çevre gerekse insan sağlığı açısından potansiyel negatif sonuçların ortaya çıkmasının önüne geçecektir.
- 4 Eski cihazınızın imha edilmesi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için lütfen bulunduğunuz yerdeki belediyeye, çöp ve atık hizmetleri müdürlüğüyle veya ürününüzü satın aldığınız mağazayla irtibata geçiniz.
- 5 EEE Yönetmeliğine uygundur.

Bu kılavuzdaki bazı kısımlar telefonun veya hizmet sağlayıcınızın yazılımına bağlı olarak telefonunuzdan farklılık gösterebilir.

GS290 Kullanıcı Kılavuzu

İçindekiler

Güvenli ve verimli kullanım talimatları	3	Video kamera	25
Telefonunuzu tanıyın	8	Çektığınız fotoğraflar ve videolar	26
SİM ve pilin takılması.....	9	Multimedya	27
Bellek kartı	10	Ajanda	30
Telefonun şarj edilmesi.....	10	PC Senk.	33
Dokunmatik ekranın kullanılması.....	11	İnternet	35
Ana ekranınız	12	Ayarlar	36
Çağrılar	15	Aksesuarlar	40
Mesajlar	19	Teknik veriler	41
Kamera	24	Sorun giderme.....	42

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir.

Radyo frekansı enerjisine maruz kalma

Radyo dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri. GS290 modeli bu cep telefonu, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili yürürlükteki emniyet koşullarıyla uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.

- Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyon Koruması Komisyonu (ICNIRP), önerilen SAR sınırını on (10) gram doku üzerinde 2W/kg olarak belirlemiştir.
- Bu model telefon için kulakta kullanılmak üzere DASY4 tarafından yapılan testten elde edilmiş en yüksek SAR değeri 0,993 W/kg'dır (10 g); vücutta taşındığında ise 0,543 W/kg'dır (10 g).
- SAR veri bilgileri, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü'nün (IEEE) önerdiği SAR düzeyini kabul eden ülkelerde/ bölgelerde yaşayanlar için bir 1 gram doku üzerinde ortalama 1,6 W/kg düzeyidir.

Ürüne özen ve bakım

UYARI

Sadece bu tip telefon modelinde kullanılması için onaylanmış piller, şarj aletleri ve aksesuarlar kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için verilen herhangi bir onay veya uygulanan garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir .

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün. Garanti kapsamındaki onarımlar, LG'nin tercihiyle, değiştirilmekte olan parçalarla eş işlevselliğe sahip yeni ya da yenilenmiş parça veya kart değişimlerini içerebilir.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelerle maruz bırakmayın.
- Özel yönetmeliklerce gerekli kıldığı her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
- Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarpabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın.
- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
- Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan verileri etkileyebilmektedir.
- Ekranı keskin bir nesneyle vurmayın; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.

Telefonun verimli kullanımı

Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimlere neden olabilir.

- Mobil telefonu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
- Mobil telefonlar bazı işitme cihazlarında girişime neden olabilir.
- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.

Yol güvenliđi

Araç kullandığınız yerlerde sürüş sırasında mobil telefon kullanımıyla ilgili yasaları ve yönetmelikleri kontrol edin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- Mümkünse telefonla uzaktan konuşma (handsfree) kitlerini kullanın.
- Araç kullanırken telefon kullanmanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Araç kullanırken hava yastığının yakınına telefonunuzu koymayın ya da handsfree kitinizi bu tür yerlere yerleştirmeyin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.
- Dışarıda müzik dinlerken çevrede olup bitenden haberdar olabilmek için ses düzeyini makul bir seviyede tutunuz. Bu özellikle yolların yakınında bir zorunluluktur.

İşitme Sisteminizi Zararlardan Koruma

Eđer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Bu nedenle ahizeyi kulađınıza yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz. Ayrıca müzik ve çağrı sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.

Cam Parçalar

Cep telefonunuzun bazı parçaları camdan imal edilmiştir. Cep telefonunuzun sert bir yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması durumunda bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Camınız yetkili servis tarafından deđiştirilene kadar cep telefonunuzu kullanmayın.

Patlatma işlemlerinin yapıldığı alanlar

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

Patlama riski olan ortamlar

- Telefonu yakıt istasyonlarında kullanmayın.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Mobil telefonunuzun ve aksesuarların bulunduğu araç kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.

Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce mobil telefonunuzu kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

Acil çağrılar

Acil çağrıları, her hücresel şebekede yapamayabilirsiniz. Bu nedenle, acil çağrı yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

Pil bilgisi ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pil ünitesinin metal uçlarını temiz tutun.
- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil, değişme zamanı gelene kadar yüzlerce kez şarj edilebilir.
- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.

- Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın. Mümkünse geri dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.
- Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için bunu en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına götürünüz.
- Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü ağ yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.

Telefonunuzu tanıyın

Kulaklık

Ana ekran

Çağrı tuşu

- Telefon numarasını arar ve gelen çağrıları yanıtlar.

Çok işlevli tuş

Kapatma/Güç tuşu

- Güç açmak/kapatmak için uzun süreyle basın.



Ahizesiz veya Stereo kulaklık konektörü



Yan tuşlar

- Ekran Ana ekrandayken: Zil sesi ve tuş takımı zil sesi.
- Çağrı sırasında: Kulaklık ses seviyesi.

MicroSD Kart Yuvası



Şarj Cihazı, Kablo

Kilit Tuşu

- Ekranı açmak/kapatmak için kısa süreyle basın.

Kamera tuşu

- Tuşa basılı tutarak kamera menüsüne gidin.



UYARI: Telefonun üzerine ağır bir nesne yerleştirmek ve cebinizdeyken üzerine oturmak telefonunuzun LCD ekranına ve dokunmatik ekran özelliğine zarar verebilir.

SIM ve pilin takılması

1 Pili kapağını çıkartın

Pil kapağını telefonun altına doğru kaydırın ve telefondan ayırın.



2 SIM kartını takın

SIM kartın düzgün takıldığından ve kartın üzerindeki altın temas yüzeyinin aşağıya baktığından emin olarak SIM kartı SIM kart tutucusuna yerleştirin. SIM kart takılmadan önce pilin telefondan çıkartıldığından emin olun. SIM kartı çıkarmak için yavaşça dışarıya doğru çekin.



⚠ UYARI: Pili çıkartmak için tırnağınızı kullanmayın.

⚠ UYARI: Telefona zarar verebileceği için telefon açıkken pili çıkartmayın.

3 Pilin takılması

Önce pilin sol kısmını pil yuvasının üst köşesine yerleştirin. Pilin temas uçlarının, telefon terminalleriyle hizada olmasını sağlayın. Pilin sol kısmı yerine oturuncaya kadar bastırın.



Bellek kartı

Bellek kartının takılması

MicroSD bellek kartı kullanarak telefonunuzun bellek kapasitesini artırabilirsiniz.

NOT: Bellek kartı isteğe bağlı bir aksesuardır.

- 1 Telefonun sol tarafındaki microSD bellek kartı yuvası kapağını açın.



- 2 microSD kartını, yerine oturup "klik" sesi duyulana kadar yuvaya doğru kaydırın. Karttaki altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun.

Telefonun şarj edilmesi

GS290'ınızın üstündeki şarj yuvasının kapağını çıkarın. Seyahat Adaptörünü (Şarj cihazı) ve ürünle birlikte verilen USB kablosunu bağlayın. USB kablosunu telefona bağlayın ve bir güç soketine takın. GS290 telefonunuzun ekranında "Pil Dolu" mesajı görününceye kadar telefonunuzu şarj etmelisiniz.

NOT: Pilin ömrünü artırmak için pilin tam şarjlı olması gerekir. İlk "Pil Dolu" mesajını dikkate almayın ve telefonu bir gece boyunca şarjda bırakın.



Dokunmatik ekranın kullanılması

Dokunmatik ekran ipuçları

- Bir öge seçmek için, simgenin ortasına dokununuz.
- Çok sert basmayın. Dokunmatik ekran hafif ama kararlı dokunuşları algılayabilecek kadar hassastır.
- Dilediğiniz seçeneğe dokunmak için parmak ucunuzu kullanın. Etrafındaki diğer tuşlara dokunmamaya özen gösterin.
- GS290 telefonunuz kullanılmadığı zamanlarda kilit ekranına dönecektir.

Dokunmatik ekranı kontrol edin.

GS290 dokunmatik ekranı üzerinde bulunan kumanda düğmeleri gerçekleştirmekte olduğunuz görevin içeriğine göre dinamik olarak değişebilir.

Uygulamaların Açılması

Herhangi bir uygulama açmak için sadece simgesine dokunmanız yeterlidir.



Kaydırma

Kaydırmak için bir taraftan diğerine sürükleyin. Çağrı geçmişi listesi gibi bazı ekranlarda yukarı ve aşağı kaydırma da yapabilirsiniz.



Kilit ekranı hareketi

Kilit ekranı hareketi - 9 ilave kısa yol uygulamasında hareket belirleyin. Kilit ekranında hareket, kullanıcıların telefonu açmasını sağlar ve ekranda bir hareket çizerken doğrudan uygulamaları çalıştırır.

Bu özelliği ayarlamak için,

- 1 Menü - Ekran Ayarları - Kilit ekranı hareketini seçin.
- 2 İsteddiğiniz hareketi ekranın altından alın ve atamak istediğiniz uygulamaların üzerine bırakın.


İpucu! Kilit ekranı hareketi menüsüne gitmek için kilit ekranında ? işareti çizin.

Ana ekranınız


Tüm ana ekran tiplerinde ihtiyacınız olan şeyi sürükleyebilir ve üzerine tıklayabilirsiniz.


Aktif




Widget ana ekranı - Ekranın sağ altındaki  ögesine dokunduğunuzda mobil widget paneli görünür. Sürükleyerek widget'i kaydettiğinizde widget bıraktığınız noktada oluşturulur.

Aktif

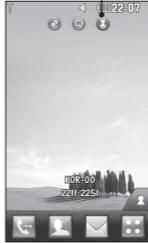

Hızlı arama ana ekranı -  ögesine dokunduğunuzda hızlı arama listesi görüntülenir. Bu ana ekranda doğrudan arama yapabilir, mesaj gönderebilir ya da kişiyi düzenleyebilirsiniz.

Aktif

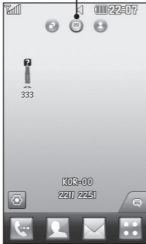

Hareketli arkaplan ana ekranı - Hareketli arkaplan ekranında bir avatara atanmış numarayı arayabilir ya da ona mesaj gönderebilirsiniz. Çağrı, mesaj ya da Rehber fonksiyonunu kullanmak için, bir avatar ve ardından kullanmak istediğiniz **Kısayol tuşu** simgesini seçin.

İpucu! Kullanıcı Arayüzü üç Ana ekran tipinden oluşur. Ana ekranlar arasında geçiş yapmak için ekran üzerinde parmağınızı hızlıca soldan sağa veya sağdan sola gezdirin.

Kısa yol tuşları

Ana ekranda yer alan hızlı tuşlar en çok kullandığınız fonksiyonlara tek tuşla erişim sağlar.



Çağrı yapmak amacıyla dokunmatik tuş takımını açmak için dokununuz.



Rehber'i açmak için dokununuz. Aramak istediğiniz numarayı bulmak için, dokunmatik ekran ile ekranın üst kısmına kişinin adını giriniz. Yeni bir kişi oluşturabilirsiniz, mevcut olanların üzerinde düzenlemeler yapabilirsiniz.



Mesajlar menüsüne erişmek için dokununuz. Burada yeni SMS veya MMS oluşturabilirsiniz veya mesaj klasörünüzü görüntüleyebilirsiniz.





Dört kategoriye bölünen **Üst menü**'yü açmak için dokununuz.

Durum çubuğundan durumunuzun değiştirilmesi

Durum Özeti'ni açmak için durum çubuğunun ortasına dokununuz. Geçerli saat, Şebeke, SVC ID, Pil, Telefon belleği, Harici bellek, Profil, MP3 ve Bluetooth durumunu gösterir. Profil tipini, MP3 çal/duraklat özelliğini ayarlayabilirsiniz ve Bluetooth özelliğini açıp/kapatabilirsiniz.

Çoklu görev fonksiyonunu kullanma













Çoklu görev menüsünü açmak için çoklu görev tuşuna  basın. Buradan çalışmakta olan uygulamaların tümünü görüntüleyebilirsiniz ve bir dokunuşla onlara erişebilirsiniz. Arka planda bir uygulama çalıştırıyorsanız (ör. oyun veya FM radyo) durum çubuğunda  görünür.

Ana ekranınız

Durum çubuğu

Durum çubuğunda çeşitli simgelerin kullanılmasıyla sinyal gücü, yeni mesajlar ve pil ömrü gibi bilgilerin yanı sıra GPRS bağlantısının etkin olup olmadığı da gösterilir.



Aşağıdaki tablo, durum ekranında görebileceğiniz simgelerin anlamlarını açıklar.


Simge	Açıklama
	Çoklu görevlendirme
	Şebeke sinyal gücü (çubuk sayısı değişir)
	Şebeke yok sinyali
	Kalan pil ömrü
	Batarya boş
	Yeni metin mesajı
	Yeni telesekreter mesajı
	Mesaj kutusu dolu
	Mesaj gönderimi başarısız
	Multimedya mesajı gönderme başarısız
	Alarm kurulu
	Özelleştirilmiş Profil kullanımda (Simgedeki numara değişir)

Simge	Açıklama
	Normal profil kullanımda
	Yüksek profilli kullanılıyor
	Sessiz profili kullanılıyor
	Kulaklık kullanımda
	Çağrılar yönlendirilmiş
	EDGE kullanımda
	Dolaşımda
	Uçak modu açık
	Bluetooth etkin
	BGM çalıyor
	BGM duraklatılmış
	Bellek kartı kullanım için etkinleştirilmiştir
	Gelen Push e-posta için Push e-posta kontrolü Eğlence içinde Oyunlar ve Uygulamalar'a ve ardından Uygulamalar'a dokununuz. *Dikkat: Bölgeye ya da SIM operatöre bağlı olarak, kullanıcı push e-posta kullanamayabilir ve WAP'a (ya da MMS) aynı anda erişemeyebilir.

Çağrılar


Çağrı yapma


- 1 Tuş takımını  açmak için ögesine dokunun.
- 2 Tuş takımını kullanarak numarayı tuşlayın.
- 3 Çağrıyı başlatmak için  ögesine dokunun.
- 4 Çağrıyı sonlandırmak için Smart tuşuna basın.

İpucu! Bir uluslararası arama için + girmek amacıyla  tuşunu basılı tutun.

İpucu! Yanlışlıkla çağrı yapmayı engellemek amacıyla dokunmatik ekranı kilitlemek için açma/kapama tuşuna basın.



Rehberden çağrı yapılması

- 1 Ana ekranda  ögesine dokunarak **Rehber**'i açın.
- 2 Ekranın üzerindeki İsim alanı kutusuna basın ve tuş takımını kullanarak aramak istediğiniz kişinin ilk birkaç harfi girin.
- 3 Filtrelenen listeden aramak istediğiniz kişinin yanındaki Ara simgesine dokunun. Kişinin birden fazla numarası varsa arama varsayılan numarayı kullanır.

- 4 Veya kişi ismine dokunun ve kişi için kullanılacak birden fazla numara varsa kullanmak istediğiniz numarayı seçin. Çağrıyı varsayılan numarayla başlatmak için  ögesine de dokunabilirsiniz.

Çağrının cevaplanması ve reddedilmesi

Telefonunuz çaldığında çağrıyı cevaplamak için Gönder tuşuna dokunun.

Zil sesini kapatmak için kapağı yukarı kaydırın. Böylece telefon kilitleye kilidi açılır, ardından  ögesine basın. Bu özellik, bir toplantı sırasında profilinizi Sessiz olarak değiştirmeyi unuttuysanız faydalı bir özelliktir. Gelen  çağrıyı reddetmek için Reddet ögesine dokunun.

Hızlı arama





Sıklıkla aradığınız bir kişiyi hızlı arama tuşlarından birine atayabilirsiniz.

- 1 İLETİŞİM sekmesindeki **Rehber**'i seçin ve **Hızlı arama**'yı seçin.
- 2 Telesekreteriniz 1 numaralı hızlı arama tuşuna atanmış bulunmaktadır. Bunu değiştiremezsiniz. Kişiyi hızlı araması numarası olarak başka bir numaraya dokunun.

Çağrılar

- 3 Rehberiniz açıktır. Telefon numarasına bir kez dokunarak bu numaraya atamak istediğiniz kişiyi seçin. Bir kişiyi bulmak için, İsim kutusuna hafifçe vurun ve ilgili kişinin isminin ilk harfini girin.

İkinci çağrının yapılması

- 1 İlk aramanızda  ögesine dokunun ve aramak istediğiniz numarayı yazın.
- 2 Çağrıyı  bağlamak için ögesine dokunun.
- 3 Ekranda her iki çağrı da görüntülenir. İlk çağrı kesilir ve arayan beklemeye alınır.
- 4 Çağrılar arasında geçiş yapmak için  ögesine dokunun veya bekletilen çağrıya ait numaraya basın.
- 5 Çağrılardan birini veya her ikisini de sonlandırmak için  tuşuna basın ve **Tümü, Beklemede** veya **Aktif** komutu ardından **Son** ögesini seçin.

İpucu! Çağrının tarihini, saatini ve süresini görüntülemek için herhangi bir çağrı günlüğü girdisine dokunun.

NOT: Yaptığınız her iki çağrı için de ücretlendirilirsiniz.

Çağrı geçmişinin görüntülenmesi

İLETİŞİM sekmesindeki **Çağrı geçmişi** ögesine dokunun.

İpucu! Çağrının tarihini, saatini ve süresini görüntülemek için herhangi bir çağrı günlüğü girdisine dokunun.

Çağrı yönlendirmenin kullanılması

- 1 AYARLAR sekmesindeki **Çağrı ayarları** ögesine dokunun.
- 2 **Çağrı yönlendirme** komutunu seçin.
- 3 Tüm sesli çağrılarının hat meşgul olduğunda mı, yanıt verilmediğinde mi yoksa erişilemediğinizde mi yönlendirileceğini seçin.
- 4 Yönlendirilmek istediğiniz numarayı girin.
- 5 Etkinleştirmek için **İste** ögesine dokunun.

NOT: Çağrı yönlendirme ücretlidir. Detaylar için lütfen servis sağlayıcınızla konuşun.

İpucu! Tüm çağrı yönlendirmelerini kapatmak için **Çağrı yönlendirme** menüsünden **Tümünü devre dışı bırak** ögesini seçin.

Çağrı engellemenin kullanılması

- 1 AYARLAR sekmesindeki **Çağrı ayarları** ögesine dokunun.
- 2 **Çağrı engelleme**'ye dokunun.
- 3 Aşağıdaki altı seçenekten herhangi birini veya tümünü seçin:
Tüm giden aramalar
Giden uluslararası
Kendi ülkem hariç yapılan uluslararası aramalar
Tüm gelenler
Yurtdışında gelen aramalar
Tümünü devre dışı bırak
- 4 Çağrı engelleme şifresi girin. Bu servisi lütfen şebeke operatörünüzden kontrol edin.

İpucu! Telefonunuzdan aranabilecek numaraların listesini açmak veya düzenlemek için **Çağrı Ayarları**'ndan **Sabit arama numaraları**'nı seçin. Operatörünüzün PIN2 koduna ihtiyaç duyarsınız. Böylece telefonunuzdan sadece sabit arama listesindeki numaralar aranabilir.

Genel çağrı ayarının değiştirilmesi

- 1 AYARLAR sekmesindeki **Çağrı ayarları** ögesine dokunun.
- 2 **Ortak ayarlar** ögesine ilerleyin ve dokunun. Burada ayarları aşağıdaki gibi düzenleyebilirsiniz:
Çağrı reddetme - Ret listesini görmek için düğmeyi Açık konumuna kaydırın. Tüm çağrıları, belirli rehber kayıtlarını veya grupları, kayıtlı olmayan numaralardan gelen çağrıları (rehberinizde bulunmayanlar) veya Arayan Numarası olmayan çağrıları seçmek için metin kutusuna dokunabilirsiniz. Uyarı değiştirmek için **Kaydet** ögesine dokunun.
Numaramı gönder - Birini aradığınızda numaranızın görünüp görünmemesini seçin.

Çağrılar

Otomatik tekrar arama - **Açık** için düğmeyi sola, **Kapalı** için sağa kaydırın.

Cevap verme modu - Gönderme tuşunu veya herhangi bir tuşu kullanarak telefona cevap vermek için kullanın.

Dakika hatırlatıcı - Bir çağrı sırasında her dakikada bir sinyal sesi duymak için düğmeyi sola **Açık** konumuna kaydırın.

BT cevap modu - Bluetooth kulaklığı kullanarak çağrıyı Bluetooth ile cevaplamak için

Hands-free, telefondaki bir tuşa basarak cevaplamak için ise **Telefon** seçimini yapın.

Yeni numarayı kaydet - Yeni numarayı kaydetmek için **Evet** ögesini seçin.

Mesajlar

Mesajlar

GS290 telefonunuz, SMS ve MMS fonksiyonlarını sezgisel ve kullanımı kolay bir menüde toplamıştır.

Mesajın gönderilmesi

- 1 İLETİŞİM sekmesindeki **Mesajlar** öğesine dokununuz. Ve yeni bir mesaj yazmaya başlamak için **Yeni mesaj** öğesine dokununuz.
- 2 Bir görüntü, video, ses, şablon, vs. eklemek için **Ekle** öğesine dokununuz.
- 3 Alıcıları girmek için ekranın altındaki **Alıcı** öğesine dokununuz. Ardından numarayı girin veya bir kişi seçmek için **🔍** öğesine dokununuz. Birden fazla kişi ekleyebilirsiniz.
- 4 Hazır olduğunuzda **Gönder** öğesine dokununuz.

⚠ UYARI: SMS'e görüntü, video veya ses eklendiğinde otomatik olarak bir MMS'e dönüştürülür ve ona göre ücretlendirilir.

Not: Bu cihaz, Türkçe karakterlerin mesaj ile alınıp, gönderilmesinde ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI

TS 123.040 V8.1.0 standartlarını desteklemektedir.

Metin girilmesi

Metin girmenin beş yolu vardır:

Tuş takımı, Klavye, El yazısı -Ekran, El yazısı-Kutu, El yazısı -Çift Kutu.

📄 ve **Giriş yöntemi** öğelerine dokunarak giriş yönteminizi seçebilirsiniz.

T9 modunu açmak için **T9** öğesine dokununuz. Bu simge yalnızca **Tuş takımını** giriş yöntemi olarak seçtiğinizde gösterilir.

Yazma dilini değiştirmek için **🌐** öğesine dokununuz.

Numaralar, semboller ve metin girişi arasında geçiş yapmak için **123** öğesine dokununuz.

Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için **Shift** tuşunu kullanınız.

T9 modu

T9 modu, yazdığınız sözcükleri dokunduğunuz tuşların sırasına göre tanımak için yerleşik bir sözlük kullanır. Yazdığınız sözcükleri tahmin eder ve alternatifler sunar.

Mesajlar


El yazısı tanıma

El yazısı modunda yazıyı ekrana yazarsınız ve GS290'ınız el yazınızı mesaja dönüştürür. Tercih ettiğiniz görünüme bağlı olarak **El yazısı-Ekran** veya **El yazısı-Kutu** öğelerinden birisini tercih edin.

E-postanın ayarlanması

İLETİŞİM sekmesinden **E-posta** öğesine dokunun.

E-posta hesabı oluşturulmadıysa e-posta kurulum sihirbazını başlatın ve tamamlayın.

 öğesini seçerek ayarları kontrol edip düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, hesabı oluşturduğunuzda da otomatik olarak doldurulan ilave ayarları da kontrol edebilirsiniz.

E-postaların alınması


Yeni e-postalar için hesabınızı otomatik veya manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Kendiniz kontrol etmek için:

- 1 İLETİŞİM sekmesinden **E-posta** öğesine dokunun.
- 2 Kullanmak istediğiniz hesaba dokunun.

Yeni hesabınızı kullanarak e-posta gönderme

- 1 **Yeni E-posta** öğesine dokunduğunuzda yeni bir e-posta açılacaktır.
- 2 Mesajı tamamlayın.
- 3 **Gönder** öğesine dokunduğunuzda e-postanız gönderilecektir.

E-posta ayarlarının değiştirilmesi

- 1 İLETİŞİM sekmesinden **E-posta** öğesine dokunun.
- 2  öğesine dokunup **E-posta ayarları**'nı seçtiğinizde şu ayarları yapabilirsiniz:

E-posta hesapları

Tercih edilen e-posta

E-posta ile yanıtlamaya izin ver -'Okundu onayı' mesajı gönderilmesini sağlayın.

Cevap e-postası talebi - Okundu onay mesajlarının istenip istenmeyeceğini seçin.

Kontrol - Yeni e-posta mesajlarınız için ne sıklıkta GS290 kontrolü olacağını seçin.

Alınacak miktar - Bir seferde geri alınacak e-posta sayısını seçin.

İletme ve Yanıtlı mesajı ekle:

- Orijinal mesajınızın cevabınıza eklenip eklenmeyeceğini seçer.

Eki ekle - Orijinal eki herhangi bir cevaba ekleyip eklememeyi seçer.

Dolaşımda otomatik geri alma

- Yurtdışındayken (dolaşım) mesajlarınızın otomatik olarak geri alınıp alınmayacağını seçer.

Yeni e-posta bildirim - Yeni e-postalar için uyarılıp uyarılmamayı seçer.

İmza - Bu özelliği açın ve bir e-posta imzası oluşturun.

Öncelik - Mesajlarınızın öncelik derecesini belirleyin.

Maksimum gönderme -

Gönderilen maksimum posta boyutunu belirleyin.

E-posta sayacı - İsteddiğiniz tarihi girin. Bu süre boyunca gönderdiğiniz e-postaları kontrol edebilirsiniz.

Mesaj klasörleri

Mesajlar menüsünde beş klasör bulunmaktadır .

Gelen kutusu - Aldığınız tüm mesajlar gelen kutusuna yerleştirilir.

Taslaklar - Bir mesajı yazmayı tamamlamadıysanız, yaptığınız kadarını bu klasörde saklayabilirsiniz.

Giden kutusu - Burası, mesajlar gönderilirken geçici olarak kullanılan bir yerdir.

Gönderilen - Gönderdiğiniz tüm mesajlar bu klasöre yerleştirilir.

Klasörlerim - Mesajlarınızı saklamak için klasör oluşturun.

Multimedya mesajı ayarlarının değiştirilmesi

İLETİŞİM sekmesindeki **Mesajlar** ögesine dokununuz. **Ayarlar** ve **Multimedya mesaj** öğelerinin üzerine gelin ve seçin. Aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz:

Alım modu - **Ana şebeke** ve **Dolaşım şebekesi** arasında seçim yapın.

Sonrasında **Manuel** seçerseniz sadece MMS uyarısı alırsınız ve sonrasında isterseniz tamamını indirebilirsiniz.

İletim raporu - İletim raporu talep etme ve/veya iletim raporuna izin verme tercihlerini yapın.

Okundu raporu - Yanıt talep etmek ve/veya yanıtı izin vermek tercihlerini yapın.

Mesajlar

Öncelik - Multimedya mesajının öncelik derecesini belirleyin.

Geçerlilik süresi - Mesajlarınızın mesaj merkezinde ne kadar süreyle kalacağını seçin.

Slayt süresi - Varsayılan olarak slaytların ekranda görünme süresini belirleyin.

Oluşturma modu - Multimedya mesajlarını özgürce ya da bağlı olarak oluşturmayı seçin.

Gönderme zamanı - Bir mesajın gönderilmeden önce ne kadar bekleyeceğini belirleyin.

MMS merkezi - Listedenden birini seçin veya yeni bir mesaj merkezi ekleyin.

Sosyal ağ hizmetleri(SNS)

GS290'nuzun sosyal ağınızı yönetme ve onun tadını çıkarmanızı sağlayan SNS'e sahiptir. Kendi SN yer durumunuzu güncelleyebilir ve arkadaşlarınızın SN güncellemelerini görebilirsiniz.

Sosyal ağ menüsüne dokunun ve aşağıdaki siteleri seçin: Facebook, Twitter ve Myspace.

İpucu! Facebook telefonunuza önceden yüklenen erişilmesi kolay yerel bir uygulamadır. Twitter Java teknolojisi tabanlı bir java uygulamasıdır. Diğer uygulamalar WAP (Kablosuz Uygulama Protokolü) hizmetlerine erişir.

NOT: SNS özelliği veri yoğun uygulamadır. Çevrimiçi hizmetlere bağlanırken ve bu hizmetler kullanılırken ilave ücret alınabilir. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.

Facebook

Anasayfa: Oturum açın ve arkadaşınızın durum güncellemesini görün Yeni durum hakkında yorumunuzu girin veya diğerlerini kontrol edin. Yenile, Haber besleme filtresi (Durum güncellemesi, Foto), Sil ya da Çıkış öğesini seçin. + simgesini seçerek yorum da yazabilirsiniz.

Profil: Duvar > Durum güncellemelerini seçebilir ve geçerli durumu yazabilirsiniz. Ayrıntılı bilginizi görebilir ve Albüm > Fotoğraf Yükle'ye dokunarak fotoğraf yükleyebilirsiniz.

Resimlere git ve Bir resim çek öğeleri arasından seçim yapın ve ardından görüntülü yazı girin.




Arkadaşlar: SNS'te pek çok arkadaşınızı bulabilir ve durumlarını görebilirsiniz. Arama öğesini seçerek facebook'ta arkadaşlarınızı arayabilirsiniz.

Mesaj: Tüm SN mesajlarınızı gösterecektir. Gelen Kutusu/ Gönderilen klasörünü görebilir ve bir SN mesajı yazabilirsiniz.

İpucu! Facebook Besleme Widget'ını kullanarak facebook besleme widget'ını ana ekrana ekleyebilirsiniz. Facebook besleme widget'ını widget tepsisinden sürükleyin ve **Tamam**'a dokunun. Facebook widget'ı ana ekrana kayıtlıysa, SN sitenizden son 3 besleme gösterilir. Facebook uygulamasını doğrudan besleme widgetına dokunarak da erişebilirsiniz.

Kamera

Hızlı fotoğraf çekme


- 1 Telefonun sağ yanındaki  tuşu basın.
- 2 Kamera bir nesneye odaklandığında, resim çekmek için ekranında sağ ortasındaki  ögesine dokunun. Telefonun yan tarafındaki  tuşuna da basabilirsiniz.


İpucu! Kamera moduna ya da video moduna geçmek için vizörün sağ ortasında bulunan kamera ya da video simgesini yukarı/aşağı kaydırın.





Fotoğraf çektikten sonra


Çekmiş olduğunuz fotoğraf ekranda görüntülenir. Çekilen resmin adı ekranın alt kısmında yazar.

 Mesaj, e-posta ya da Bluetooth aracılığıyla fotoğraf göndermek için dokunun.


 Bir Ana ekran görüntüsü belirlemek için dokunun.

 Fotoğrafi düzenlemek için dokunun.


 Seçili resmin adını düzeltmek için dokunun.

 Çektiğiniz fotoğrafı silmek için önce bu tuşa sonra onay için **Evet**'e dokunun. "Silinen" mesaj gösterilir.

 Galeriye dönmek üzere dokunun.

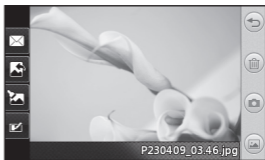

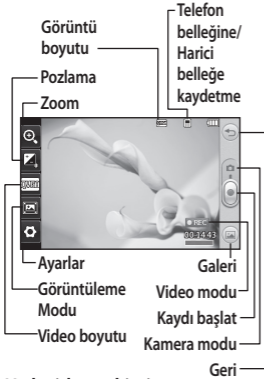

Video kamera







Hızlı video çekimi




- 1 Telefonun sağındaki kamera tuşuna birkaç saniyeliğine basın.




İpucu! Kamera moduna ya da video moduna geçmek için vizörün sağ ortasında bulunan kamera ya da video simgesini yukarı/aşağı kaydırın.

- 2 Telefonu yatay tutup lensi filmi çekilecek nesneye doğru tutun.
- 3 Kaydı başlatmak için  telefondaki kamera tuşuna bir kere basın. Ya da kırmızı noktaya  dokunun.

- 4 Videonun uzunluğunu gösteren bir saatle birlikte vizörün alt kısmında **Kayıt** görüntülenecektir.
- 5 Videoyu duraklatmak için  ögesine, yeniden başlatmak için  ögesine dokunun.
- 6 Kaydı bitirmek için ekrandaki  ögesine dokunun ya da  ögesine ikinci kez basın.

Bir video çektikten sonra




-  Videoyu oynatmak için dokunun.
-  Videoyu **Mesaj** ya da **E-posta** veya **Bluetooth** yoluyla göndermek için dokunun.
-  Seçili resmin adını düzeltmek için dokunun.

-  Şu anda oluşturduğunuz videoyu silmek için dokunun ve onaylamak için **Evet'e** dokunun. Vizör tekrar belirir.
- Hemen başka bir video çekmek için  ögesine dokunun.
-  Kaydedilmiş videoların ve resimlerin galerisini görmek için dokunun.



Çektiğiniz fotoğraflar ve videolar

Fotoğrafların ve videoların görüntülenmesi

- 1 EĞLENCE sekmesinde **Galeri** ögesine dokunun Ya da kamera ön izleme ekranındaki  ögesine dokunun. Resimlerini ve videolarını kontrol edebilirsiniz.
- 2 Galeriniz ekranda belirecektir.
- 3 Tam açmak için videoya ya da resme dokunun.
- 4 Video oynatmak için  ögesine dokunun. Oynatmayı duraklatmak için  ögesine dokunun.

İpucu! Diğer fotoğrafları ve videoları görüntülemek için sola veya sağa döndürün.

UYARI: Multimedya dosyası telefonda kayıtlı değilse bazı işlevler düzgün çalışmayacaktır.


Fotoğrafların slayt gösterisi şeklinde görüntülenmesi


Slayt gösterisi modu galerinizde bulunan tüm fotoları birer birer slayt gösterisi şeklinde görüntüler. Videolar slayt gösterisi olarak görüntülenemez.


- 1 **Galeri**'de  ögesine dokunun, ardından **Slayt gösterisi** üzerine gelin ve seçin.


2 Slayt gösterisi başlar.


Slayt gösterileri içerisinde seçenekler vardır:

Geri gitmek için  ögesine dokunun.

 Slayt gösterisini belirli bir fotoğraf üzerinde duraklatmak için dokunun.

 Oynatmaya devam etmek için tekrar dokunun.

 Rasgele göstermek için dokunun.

 Slayt gösterisinin hızını artırmak veya azaltmak için dokunun.


Fotoğrafın duvar kağıdı olarak ayarlanması

1 EĞLENCE sekmesinde **Galeri** ögesine dokunun

2 Duvar kağıdı olarak ayarlamak istediğiniz resme dokunun.

3 Menüü açmak için ekrana dokunun.

4  ögesine dokunun.

5  ile resmin boyutunu değiştirebilirsiniz.

6 Seçiminizden memnun olduğunuzda **Ayarla**'ya dokunun.


7 Değiştirmek istediğiniz seçenekler arasından seçim yapın: **Tümü**, **Widget**, **Hızlı arama**.

Multimedya

Telefonunuzun belleğine tüm multimedya dosyalarını kaydedebildiğiniz için tüm resimlerinize, seslerinize, videolarınıza ve oyunlarınıza kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Dosyalarınızı bir bellek kartına da kaydedebilirsiniz. Bir bellek kartını kullanmak telefon belleğinde boş yer açmanızı sağlar. Bu dosyaları EĞLENCE sekmesindeki **Dosyalarım** menüsünde bulabilirsiniz.

Bir resmin kullanılması

Görüntüleri duvar kağıdı ve kilit ekranı olarak kullanmak için, hatta arayanı tanımlamak için seçebilirsiniz.

1 EĞLENCE sekmesindeki **Dosyalarım** ögesine dokunun ve **Görüntüler**'i seçin. İsteddiğiniz resmi seçin. Ve  ögesine dokunun.

2 **Ayarla** ögesine dokunun ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Ana ekran görüntüsü - Ana ekran için bir duvar kağıdı ayarlayın.

Kilit ekranı - Kilit ekran için bir duvar kağıdı ayarlayın.


Rehber görüntüsü - Rehber listenizdeki belirli bir kişiye, bu kişi sizi aradığında görüntülenmek üzere bir görüntü atayın.

Açılış resmi - Telefonu açtığınızda görüntülenecek bir görüntü ayarlayın.

Kapanış resmi - Telefonu kapattığınızda görüntülenecek bir görüntü ayarlayın.

Resmin taşınması veya kopyalanması

Bir görüntüyü telefon belleği ile bellek kartı arasında taşıyabilir veya kopyalayabilirsiniz. Bu işlemi hafıza bankalarından birinde yer açmak veya görüntülerinizin kaybolmasını önlemek için yapabilirsiniz.

1 EĞLENCE sekmesinde **Dosyalarım**'a dokunun, **Görüntüler**'i seçin ve  ögesine dokunun.

2 **Taşı** veya **Kopyala**'yı seçin.


3 Sırayla üzerlerine tıklayarak resimleri seçebilir/seçimi kaldırabilirsiniz. Taşımak ya da kopyalamak istediğiniz resmi işaretleyin ve **Kopyala/Taşı** ögesine dokunun.

Sesin kullanılması

1 EĞLENCE sekmesindeki **Dosyalarım** ögesine dokunun ve **Sesler**'i seçin.

2 İsteddiğiniz sesi seçtiğinizde bir onay mesajı gösterilir.

Multimedya

- 3 **Evet** 'e dokunun.Çalmaya başlayacaktır.
- 4 ögesine  dokunun ve **Kullanım şekli**'ni seçin.
- 5 **Zil tonu, Mesaj tonu, Açılış ve Kapanış** arasından seçim yapın.

Müzik

LG GS290 telefonunuz yerleşik bir müzik çalara sahip olduğu için sevdiğiniz tüm müzikleri çalabilirsiniz. Müzik çalara erişmek için EĞLENCE sekmesinden **Müzik** ögesine dokunun. Buradan birkaç klasöre erişebilirsiniz:

Son çalınan - Son zamanlarda çaldığınız şarkıları çalar.

NOT: Müzik dosyalarının telif hakkı uluslararası anlaşmalar ve ulusal telif hakkı yasaları ile korunabilir. Müzik kopyalamak ve çoğaltmak için izin veya lisans almak gerekebilir. Bazı ülkelerde ulusal yasalar telif haklarıyla korunan materyallerin özel olarak kopyalanmasını yasaklamaktadır. Dosyayı indirmeden ve kopyalamadan önce, bu tip materyalin kullanılması ile ilgili olarak lütfen uygulandığı ülkenin yasal düzenlemelerini inceleyin.

Tüm parçalar - Önceden yüklü varsayılan müzikler haricinde

telefonunuzda bulunan tüm şarkıları içerir.

Sanatçılar - Müzik koleksiyonunuzu sanatçıya göre tarayın.

Albümler - Müzik koleksiyonunuzu albüme göre tarayın.

Türler - Müzik koleksiyonunuzu türe göre tarayın.

Parça listeleri - Oluşturduğunuz tüm parça listelerini içerir.

Parçaları karıştır - Müziğinizi rastgele sırayla dinleyin.

Müziğin telefona aktarılması

Telefonunuza müzik aktarmanın en kolay yolu Bluetooth veya bağlantı kablonuzu kullanmaktır.

Ayrıca LG PC Suite'i de kullanabilirsiniz. Bluetooth kullanarak aktarma yapmak için:

- 1 Her iki cihazda Bluetooth'un açık olduğundan ve birbirlerine görünür olduklarından emin olun.
- 2 Diğer cihazdaki müzik dosyasını seçin ve Bluetooth ile göndermeyi seçin.
- 3 Dosya gönderime hazır olduğunda **Evet**'e dokunarak telefonunuza kabul etmeniz gerekmektedir.
- 4 Dosya **Müzik > Tüm parçalar**.

Parça listesinin oluşturulması

Parça listeleri klasöründe bulunan şarkılar arasından seçim yaparak kendi parça listelerinizi oluşturabilirsiniz.

- 1 EĞLENCE sekmesinde **Müzik** ögesine dokunun.
- 2 **Parça listeleri**'ne ve **Yeni parça listesi ekle**'ye dokunun, çalma listesi adını girin ve **Kaydet**'e dokunun.
- 3 Telefonunuzdaki tüm şarkılar **Tüm parçalar** klasöründe gösterilecektir. Çalma listenize eklemek istediğiniz tüm şarkılara dokunun; seçilen parçaların yanında onay işareti belirir.
- 4 **Bitir** ögesine dokunun.

FM Radyo

LG GS290'ınızın FM radyo özelliği bulunmaktadır, böylece sevdiğiniz istasyonları dışarıdayken de dinleyebilirsiniz.


Kulaklık olmadan radyo dinleyebilirsiniz. Kulaklık takmak istiyorsanız, bunu kulaklık soketine takın.

İstasyonların aranması

Telefonunuzda radyo istasyonlarını manuel ya da otomatik olarak arayarak ayarlayabilirsiniz. Bu


istasyonlar belirli kanal numaralarına atanacaktır, böylece yeniden ayar yapmak durumunda kalmayacaksınız. Anten olarak görev yaptığından, önce kulaklığı telefona takmalısınız.

Otomatik arama için:

- 1 EĞLENCE sekmesindeki **FM radyo** üzerine gelin ve dokunun, ardından  ögesini seçin.
- 2 **Otomatik tarama** seçeneğine dokunun. Bir onay mesajı gösterilir. **Evet**'i seçtiğinizde istasyonlar otomatik olarak bulunur ve telefonunuzdaki bir kanala atanır.


NOT: Bir radyo istasyonunu ekranın ortasında görüntülenen ◀ ve ▶ tuşları ile manuel olarak da ayarlayabilirsiniz. ◀ ve ▶ tuşlarını basılı tutarsanız, istasyonlar otomatik olarak bulunacaktır.

Kanalların sıfırlanması

- 1 EĞLENCE sekmesindeki **FM radyo** üzerine gelin ve dokunun, ardından  ögesini seçin.
- 2 Mevcut kanalı değiştirmek için **Kanalı Sıfırla**'yı, tüm kanalları sıfırlamak için ise **Tümünü kanalları sıfırla**'yı seçin. Tüm kanallar başlangıç noktası olan 87,5Mhz frekansına döner.

Ajanda

Takvime etkinlik eklenmesi

- 1 UYGULAMALAR sekmesinde **Ajanda**'ya dokunun ve **Takvim**'i seçin.
- 2 Etkinlik eklemek istediğiniz tarihi seçin.
- 3 Önce  simgesine, ardından **Etkinlik ekle**'ye dokunun.
- 4 **Kategori**'ye dokunun ve **Randevu**, **Yıldönümü** veya **Doğum günü** arasından seçim yapın.
- 5 **Konu** girin.
- 6 Tarihi kontrol edin ve etkinliğinizin başlamasını istediğiniz saati girin.
- 7 **Alarm** ve **Tekrar**'ı ayarlayın.
- 8 **Kaydet**'i seçin, etkinliğiniz takvime kaydedilir. Herhangi bir etkinliğin kaydedildiği günler bir kare imleç ile işaretlenir ve etkinliğinizin başlangıç zamanında zil çalarak programınızı sürdürebilmeniz için sizi uyarır.

Not ekleme

- 1 UYGULAMALAR sekmesinde **Not** öğesine dokunun.
- 2 **Not ekle**'ye dokunun.
- 3 Notunuzu yazın ve **Kaydet** öğesine dokunun.

- 4 Böylece notunuz **Not** uygulamasında ekranda gösterilir.

Alarmın ayarlanması


- 1 UYGULAMALAR sekmesinde **Alarm** öğesine dokunun. **Widget alarmı** varsayılan olarak listede görünmelidir ve bu alarmı silemezsiniz.
- 2 **Alarm ekle**'ye dokunun.
- 3 Alarmın çalmasını istediğiniz saati **Saat** kutusunda ayarlayın.
- 4 Alarmın nasıl tekrarlanmasını istediğinizi **Tekrar** kutusunda seçin:
- 5 İsteddiğiniz alarm tipini seçmek için **Alarm tipi** öğesini seçin.
- 6 **Alarm zilini** seçin ve klasörden bir ses seçin.
- 7 Alarm için **Not defteri** kutusundan bir not ekleyin.
- 8 Son olarak, erteleme aralığınızı 5, 10, 20, 30 dakika, 1 saat veya kapalı olarak ayarlayabilirsiniz.
- 9 Alarmı ayarladığınızda **Kaydet**'e dokunun.

NOT: **Widget alarmı** dahil olmak üzere en fazla 5 alarm yapabilirsiniz.





İpucu! Ayarlamak için **Açık/Kapalı** düğmesine alarma getirin.

Ses kaydedicisi

Sesli notlar ve diğer ses dosyalarını kaydetmek için ses kaydedicinizi kullanın.


UYGULAMALAR sekmesinde **Ses kaydedici**'ye dokunun ve  öğesini seçin, ardından Ayarları değiştirmek için **Ayarlar**'ı seçin:

Sesin kaydedilmesi

- 1 Kayda başlamak için  öğesine dokunun.
- 2 Kaydı duraklatmak için  öğesine dokunun.
- 3 Kaydı bitirmek için  öğesine dokunun.
- 4 Kaydınızı dinlemek için  tuşuna dokunun.

Hesap makinesi kullanılması



- 1 UYGULAMALAR sekmesinde **Araçlar** öğesine dokunun.
- 2 **Hesap makinesi**'ni seçin.
- 3 Numaraları girmek için tuş takımını kullanarak nümerik tuşlara dokunun.
- 4 Basit hesaplamalar için, önce istediğiniz fonksiyona (+, -, ×, ÷) ardından = tuşuna dokunun.

- 5 Daha karmaşık hesaplamalar için,  tuşuna dokunun ve **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** ya da **rad**, vs. arasından seçim yapın.

Birim dönüştürülmesi

- 1 UYGULAMALAR sekmesinde **Araçlar** öğesine dokunun.
- 2 **Birim dönüştürücü**'yü seçin.
- 3 Dönüştürmek istediğiniz birimi **Para birimi**, **Yüzey**, **Uzunluk**, **Ağırlık**, **Sıcaklık**, **Hacim** veya **Hız** olarak seçin.

Dünya saatine şehir eklenmesi

- 1 UYGULAMALAR sekmesinde **Araçlar** öğesine dokunun.
- 2 **Dünya Saati**'ni seçin.
- 3 Önce  öğesine, ardından **Yeni şehir**'e dokunun.
- 4 Küreyi ilerletin, istediğiniz alanı seçin ve haritadaki şehri seçin.
- 5 Ya da  öğesine dokunun ve istediğiniz şehrin adını arama kutusuna girin.

Ajanda


Kronometre'yi kullanma

- 1 UYGULAMALAR sekmesinde **Araçlar** ögesine dokunun.
- 2 **Kronometre'yi** seçin.
- 3 Zamanlayıcıyı başlatmak için ekranın altındaki **Başlat** ögesine dokunun.
- 4 Bir tur süresini kaydetmek istiyorsanız **Tur'a** dokunun.
- 5 Zamanlayıcıyı bitirmek için **Dur** ögesine dokunun.
- 6 Kronometreyi durdurduğunuzda yeniden başlatmak için **Devam** ögesine dokunun veya süreyi yeniden başlatmak için **Sıfırla** ögesine dokunun.


PC Senk.

Tüm önemli bilgilerinizin ve tarihlerin eşleştiğinden emin olmak için telefonunuzu bilgisayarınızla senkronize edebilirsiniz. Ayrıca kendinizi rahat hissetmek için dosyalarınızı yedekleyebilirsiniz.

LG PC Suite programının bilgisayara kurulması

- 1 Ana ekrandan  öğesine dokunun ve AYARLAR sekmesinde **Bağlantı**'yı seçin.
- 2 **USB bağlantı modu**'nu seçin ve **PC Suite** öğesine dokunun.
- 3 USB kabloyla telefonu ve bilgisayarı birbirine bağlayın ve bir süre bekleyin. Kurulum kılavuz mesajı çıkacaktır.
- 4 Ekranda verilen talimatları izleyerek LG PC Suite Kurulum sihirbazını tamamlayın.
- 5 Kurulum tamamlandığında, masaüstünüzde LG PC Suite simgesi belirir.

Telefonun bilgisayara bağlanması

- 1 Ana ekrandan  öğesine dokunun ve AYARLAR sekmesinde **Bağlantı**'yı seçin.

- 2 **USB bağlantısı modu** seçimini yapın.
- 3 **PC Suite** öğesine dokunun.
- 4 USB kabloyla telefonu ve bilgisayarı birbirine bağlayın ve bir süre bekleyin. PC Suite otomatik olarak çalışır.

Telefon bilgilerinizin yedeklenmesi ve geri yüklenmesi

- 1 Telefonunuzu yukarıda açıklanan şekilde bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Araçlar'da **Yedekle** ve **Geri yükle**'ye tıklayın.
- 3 Yedeklemek veya geri yüklemek istediğiniz içerikleri işaretleyin. Bilgileri yedeklemek veya kendisinden geri yüklemek istediğiniz konumu seçin. **Başlat** simgesine tıklayın.
- 4 Bilgileriniz yedeklenecek veya geri yüklenecektir.

Bilgisayarınızdaki telefon dosyalarının görüntülenmesi

- 1 Telefonunuzu yukarıda açıklanan şekilde bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 **Fotoğraflar** simgesine tıklayın.

PC Senk.

- 3 Telefon resim dosyaları bilgisayarınıza yüklenecektir. Telefon Belleği'ne tıkladığınızda gösterileceklerdir.
- 4 **Videolar** simgesine tıklayın.
- 5 Telefon video dosyaları bilgisayarınıza yüklenecektir. Telefon Belleği'ne tıkladığınızda gösterileceklerdir.

İpucu! Telefonunuzun içeriğini bilgisayarda görüntülemeniz, dosyalarınızı sıraya koymanıza, belgelerinizi düzenlemenize ve ihtiyacınız kalmayan içeriği kaldırmanıza yardımcı olur.

Rehberin senkronize edilmesi

- 1 Telefonu bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 **Rehber** simgesine tıklayın.
- 3 Bilgisayarınız şimdi telefonunuza kayıtlı tüm kişileri alacak ve görüntüleyecektir. (Rehberi Senkronize Et'e tıkladığınızda kişiler telefona yüklenecektir)
- 4 Dosyaya tıklayın ve **Gönder**'i seçin. Şimdi rehberinizi kaydetmek istediğiniz hedef yeri seçebilirsiniz.


Mesajların senkronize edilmesi

- 1 Telefonu bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 **Mesajlar** simgesine tıklayın.
- 3 Telefonunuzdaki tüm mesajlar, ekrandaki klasörlerde görüntülenecektir.
- 4 **Gönderen, İçerik ve Alınma tarihine** göre sıralanan mesajları tekrar düzenlemek için sütunların başlığına tıklayın.

Telefonun Müzik Senk. aygıtı olarak kullanılması

Telefonunuz sadece Müzik Dosyalarını Senk. etmek için Müzik Senk. aygıtı olarak kullanılabilir.

Müzik Senk. Windows Media Player 10/11 ile yapılabilir ve Telefon Belleği ve Harici Bellek Kartını da destekler.

- 1 Telefonunuzu bilgisayarınızdan ayırın.
- 2 Ana ekrandan  ögesini seçin, ardından AYARLAR sekmesinden **Bağlantı**'yı seçin.
- 3 **USB bağlantısı modu** seçimini yapın.
- 4 **Müzik senk.** ögesine dokununuz.
- 5 Telefonu bilgisayarınıza bağlayın. Telefonunuzda **Bağlandı** ögesi görüntülenir.

İnternet

Web erişimi

- 1 UYGULAMALAR sekmesinde **Tarayıcı** ögesine dokunun.
- 2 Doğrudan tarayıcı anasayfasına gitmek için, **Anasayfa** ögesini seçin. Alternatif olarak **Adresi girin**'i seçip istediğiniz URL'yi yazabilir ve **Bağlan**'ı seçebilirsiniz.

NOT: Bu servise bağlanma ve içerik indirme sırasında ek bir ücret faturanıza yansıtılır. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.


Sık kullanılan ekleme ve sık kullanılanlara erişim

Favori web sitelerinize kolay ve hızlı erişebilmeniz için, sık kullanılan ekleyebilir ve web sayfalarını kaydedebilirsiniz.

- 1 UYGULAMALAR sekmesinde **Tarayıcı** ögesine dokunun.
- 2 **Sık kullanılanlar**'ı seçin. Ekranda sık kullanılanlarınızın listesi belirir.
- 3 Bir sık kullanılan eklemek için **Sık kullanılan ekle** ögesine dokunun. İlgili kutuya sık kullanıdığınız için bir ad girin ve ardından URL'yi yazın.

- 4 **Kaydet**'e dokunun. Sık kullanıdığınız şimdi sık kullanılanlar listesinde görünecektir.
- 5 Sık kullanılanlara erişmek için sık kullanılanın yanındaki **Bağlan** simgesine dokunun veya sık kullanılan başlığına dokunup **Bağlan**'a dokunun. Sık kullanıdığınıza bağlanacaksınız.

Sayfanın kaydedilmesi

- 1 Yukarıda açıklanan şekilde istediğiniz web sayfasına girin.
- 2  ögesine dokunun ve **Bu sayfayı kaydet**'i seçin.
- 3 Sayfayı kolaylıkla tanıyabilmeniz için bir ad girin.
- 4 **Kaydet** ögesine dokunun.

Kayıtlı bir sayfaya erişilmesi

UYGULAMALAR sekmesinde **Tarayıcı** ögesine dokunun. Ve **Kayıtlı sayfalar**'ı seçin. Kayıtlı sayfaları buradan görüntüleyebilirsiniz.

Tarayıcı geçmişinin görüntülenmesi

UYGULAMALAR sekmesinde **Tarayıcı** ögesine dokunun. Ve **Geçmiş**'i seçin.

Ayarlar

Profillerin özelleştirilmesi

Listede mevcut olan tüm sesleri ve alarm seçeneklerini değiştirebilirsiniz, bunlara **Zil sesi** ve **Ses seviyesi**, **Mesaj tonu** ayarları ve diğerleri de dahildir.

Ekran ayarlarının değiştirilmesi

AYARLAR sekmesindeki **Ekran ayarları**'na dokununuz.

Ekran ayarları

Duvar kağıdı - Ana ekranınız ya da kilit ekranınız için temayı seçin.

Widget ana şablonu - Bir ana ekran teması seçin.

Hareketli arkaplan - İşlevlerini kontrol etmek için **Hareketli arkaplan kılavuzu** ögesine dokununuz.

Telefon temaları - Siyah veya beyazı seçin (Çizgi film tipi UI).

Ana menü - Üst menünün stilini, **Zigzag**, **Kaydırma** veya **Ekran ekran** olarak seçin.

Kilit ekranı - Kilit açma şeklini seçin

Kilit ekranı hareketi - Kilit ekranındaki hareket tipini seçin.

Numara ekranı - Numara rengini ayarlayın.

Font - Yazı tipi boyutunu ayarlayın. Dört seçenek vardır: **Küçük**, **Orta**, **Büyük** ve **Çok Büyük**.

NOT: Arka ışık ne kadar açık kalırsa, o kadar pil gücü kullanılır. Bu telefonunuzu daha sık şarj etmenizi gerektirebilir.

Parlaklık - Ekranın parlaklığını ayarlayın.

Açılış mesajı - **Açık** veya **Kapalı** olarak seçin ve karşılama mesajını yazın.

Açılış/Kapanış - **Başlat**/kapat ekranınız için temayı seçin.

Telefon ayarlarının değiştirilmesi

Telefon ayarları

Tarih & Saat - Tarih ve saat ayarlarınızı yapın ya da saatin otomatik olarak güncellenmesini veya yaz saati uygulaması seçeneğini kullanılmasını seçin.

Güç tasarrufu - Fabrika enerji tasarrufu ayarları için şu seçenekler arasından seçim yapın: **açık**/kapalı veya **Yalnızca gece**.

Diller - GS290 telefonunuzun ekran dilini değiştirin.

Otomatik tuş kilidi - Ana ekranınızda tuşları otomatik olarak kilitleyin.

Güvenlik - PIN kodu ve telefon kilidi gibi güvenlik ayarlarını ayarlayın.

Hafıza bilgisi - Ayrıntılı bilgi için Hafıza yöneticisinin kullanılması konusuna bakın.

Ayarları sıfırla - Tüm ayarları varsayılan fabrika ayarlarına geri getirin.

Bilgi - GS290'ınızla ilgili teknik bilgileri görüntülemek için Yardım'ı seçin. **Telefon bilgisi** ile yazılımı güncelleyebilirsiniz.

Hafıza yöneticisinin kullanılması

GS290 telefonunuzun üç farklı belleği mevcuttur: telefon, SIM Kartı ve bir harici bellek kartı.

Bellek yöneticisini kullanarak her belleğin nasıl kullanılacağını görebilir ve bellekte ne kadar yer olduğunu görebilirsiniz.

AYARLAR sekmesinde **Telefon ayarları**'na ve ardından **Hafıza bilgisi**'ne dokununuz.

Telefon ortak hafızası - GS290'ınızda Resimler, Sesler, Video, Flash, MMS, E-posta, Java uygulamaları ve diğerleri için kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin.

Telefona ayrılan hafıza -

Telefonunuzda SMS, Rehber, Takvim, Yapılacaklar listesi, Not defteri, Alarm, Arama Çağrı, Sık kullanılanlar ve Çeşitli öğeler için kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin.

SIM hafızası - SIM kartınızda kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin.

Harici bellek - Harici bellek kartınızda kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin (bellek kartını ayrıca satın almanız gerekebilir).

Birincil depolama ayarı - Öğelerin kaydedilmesini tercih ettiğiniz konumu Telefon belleği ve Harici bellek arasından seçin.

Bağlantı ayarlarının değiştirilmesi

Şebeke ayarları

Şebeke seç - Otomatik olarak ayarlarsanız, GS290 otomatik olarak şebekeyi arar ve telefonu şebekeye kaydeder. Bu en iyi hizmeti ve kaliteyi elde etmek için önerilir. Manuel olarak ayarlarsanız, tüm mevcut şebekeler gösterilir ve kayıt için bunlardan birini seçebilirsiniz.

Ayarlar

Tercih listesi - Bağlanılacak tercih edilen bir şebeke ekleyebilirsiniz. Şebeke otomatik olarak aranıyorsa şebeke listesinden birini seçin, yoksa manuel olarak bir şebeke ekleyin.

İnternet profilleri - Bu menü İnternet profillerini gösterir. Ülkeye göre değişiklik göstermek üzere varsayılan yapılandırma ayarlarını silemez ya da düzenleyemezsiniz.


Erişim noktaları - Şebeke operatörünüz bu bilgiyi zaten kaydetmiştir. Bu menüyü kullanarak yeni erişim noktaları ekleyebilirsiniz.

Paket Veri Bağ. - Cihazınız paket veri için şebekeye bağlanacağında bunu seçin.

USB bağlantı modu - Veri hizmetini seçin ve GS290 telefonunuzu LG PC Suite yazılımıyla telefonunuzdan dosyaları kopyalayarak senkronize edin. Senkronizasyonla ilgili ayrıntılı bilgi için **PC Senkronizasyonu** konusuna bakın.

Müzik senkronizasyonunu Windows Media Player ile kullanıyorsanız bu menüden Müzik senkronizasyonu seçeneğini seçin. **Müzik senkronizasyonu** yalnızca müzik içerikleri için geçerlidir.

Bluetooth ayarlarının değiştirilmesi:

AYARLAR sekmesinde **Bluetooth** ögesine dokunun.  ögesine dokunun ve **Ayarlar**'ı seçin.

Aşağıda belirtilen değişiklikleri yapın:

Cihazımın görünürlüğü - **Görünür**, Gizli ya da 1 dk. görülebilir olarak seçin.

Cihazımın adı - GS290'nuz için bir isim girin.

Desteklenen servisler - Bluetooth'un farklı servislerle ilişkili olarak nasıl kullanılacağını seçin.

Uzak SIM Modu - Açın veya kapatın.

Adresim - Bluetooth adresinizi gösterin.

Başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme

GS290 telefonunuzu başka bir cihazla eşleştirerek, parola korumalı bir bağlantı kurabilirsiniz.

1 Bluetooth'unuzun **Açık ve Görülebilir** olduğunu kontrol edin. Görünürlük durumunuzu **Ayarlar** menüsünden değiştirebilirsiniz.

- 2 Ara'ya dokununuz.
- 3 GS290 telefonunuz cihazları arayacaktır. Arama tamamlandığında ekranda **Yenile** belirir.
- 4 Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin, parolayı girin ve **Tamam'a** dokununuz.
- 5 Telefonunuz diğer cihaza bağlanacaktır, bu cihazda da aynı parolayı girmeniz gerekir.
- 6 Parola korumalı Bluetooth bağlantınız şimdi hazırdır.

Bluetooth kulaklık kullanılması

- 1 Bluetooth'unuzun **Açık** ve **Görünür** olduğunu kontrol edin.
- 2 Kulaklığınızı eşleştirme moduna almak için kulaklıkla birlikte verilen talimatları uygulayın ve cihazlarınızı eşleştirin.
- 3 **Bağlanmadan sor** ya da **Daima bağlan** ve ardından şimdi bağlanmak için **Evet** ögesine dokununuz. GS290 telefonunuz otomatik olarak Kulaklık profiline geçecektir.

Yazılım Yükseltme

LG Cep Telefonu Yazılım Yükseltme Programı

Bu programı yükleme ve kullanma ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için, lütfen <http://www.lgmobile.com> adresini ziyaret edin. Bu özellik yazılımınızı İnternet üzerinde hizmet merkezini ziyaret etmenize gerek kalmadan hızlı ve rahat bir şekilde en son sürüme yükseltmenize olanak tanır.Cep telefonu yazılım yükseltme programı kullanıcının yükseltme süreci boyunca çok dikkatli olmasını gerektirdiğinden dolayı, ilerlemeden önce her adımda görüntülenen tüm talimatları ve notları kontrol edip, okumaya özen gösterin. Yükseltme sırasında USB veri iletişim kablosunun ya da pillerin çıkartılmasının cep telefonunuzda ciddi hasarlar meydana getirebileceğini unutmayın. Yükseltme sürecinde üretici firma kaybolabilecek herhangi bir verinin sorumluluğunu almadığından dolayı, önemli olabilecek tüm bilgileri önceden bir kenara not etmeniz, tedbirli davranmak adına önerilir.

Aksesuarlar

Bu aksesuarlar GS290 ile birlikte verilir.

Şarj
cihazı



Veri
kablosu



Pil



CD



Stereo
kulaklık



NOT:

- Her zaman orijinal LG aksesuarlarını kullanın.
- Bunu yapmamak garantinizi geçersiz kılabilir.
- Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir; daha fazla bilgi için lütfen bölgesel servis şirketimizle ya da şubemizle irtibata geçin.

Not

Bu cihazın yazılımı Türkiyede kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Aşağıda bulunan uyumluluk beyanına <<http://tr.lgmobile.com>> adresinden ulaşabilirsiniz.

Teknik veriler

Genel

Ürün adı : GS290

Sistem : GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ortam Sıcaklıkları

Maks: +55°C (deşarj),
+45°C (şarj)

Min: -10°C

Uygunluk Bildirimi



Tedarikçi Bilgileri

İsim

LG Electronics Inc

Adres

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Ürün Ayrıntıları

Ürünün Adı

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Adı

GS290

Ticari Adı

LG

CE 0168

Yürürlükteki Standartlara Ait Bilgiler

R&TTE Directive 1999/5/EC20

EN 301 488-01 V1.3.1, EN 301 488-07 V1.3.1, EN 301 488-17 V1.3.2

EN 301 511 V9.2.2

EN 50360:2001, EN62209-1:2006

EN 60950-1:2001

EN300328 V1.7.1

Ek Bilgi

Yukarıdaki standartlara uygunluğu BABT tarafından onaylanmıştır.

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Duyuru

Bu belge dahilinde kendi sorumluluğumuz altında,
bu duyuruyla ilgili olarak yukarıda sözü edilen ürünün
adı geçen standartlar ve Yönergelerde uyumlu olduğunu
beyan ederim.

İsim

Seung Hyun, Ji / Müdür

Veriştir Tarihi

20. Ocak 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Vakwegzoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36-547 - 6940, e-mail : jacob@lge.com


Temelcinin imzası

Sorun giderme

Bu bölüm, telefonunuzu kullanırken karşılaşılabileceğiniz bir takım sorunları listelemektedir. Bazı sorunlar, hizmet sağlayıcınızı aramanızı gerektirir; ancak çoğunu kendiniz düzeltmeniz kolay olacaktır.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel Çözümler
SIM hatası	Telefonda SIM kartı yok veya yanlış takılmış.	SIM kartının doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Şebeke bağlantısı yok	Zayıf sinyal GSM ağ alanı dışında	Pencereye veya açık bir alana doğru gidin. Hizmet sağlayıcının kapsama alanı haritasına bakın.
Kodlar eşleşmiyor	Güvenlik kodu değiştirmek için, yeni kodu tekrar girerek onaylamanız gerekmektedir.	Hizmet Sağlayıcınızla görüşün.
Fonksiyon kurulumu yapılamıyor	Servis Sağlayıcısı tarafından desteklenmiyor veya kayıt yaptırmak gerekiyor	Hizmet Sağlayıcınızla görüşün.
Çağrı hedefine ulaşamıyor	Numara çevirme hatası Yerleştirilmiş yeni SIM kartı Dolum limitine erişilmiş	Yeni ağ tanınmıyor. Yeni kısıtlamaları kontrol edin. Hizmet Sağlayıcısıyla görüşün veya PIN 2 ile limiti tekrar koyun.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel Çözümler
Telefon açılmıyor	Açma/Kapama düğmesine yeterince uzun basılmamış Batarya boş Batarya bağlantıları kirli	Açma/Kapama düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Şarj cihazını daha uzun süreyle bağlayın. Bağlantıları temizleyin.
Şarj hatası	Batarya tamamen boş Sıcaklık gerekli kapsamın dışında Bağlantı hatası Şebeke voltajı mevcut değil Şarj cihazı hasarlı Yanlış şarj cihazı Batarya hasarlı	Bataryayı şarj edin. Ortam sıcaklığının doğru olduğundan emin olun, biraz bekleyin ve tekrar şarj edin. Güç kaynağını ve telefonla bağlantısını kontrol edin. Batarya bağlantılarını kontrol edin, eğer gerekiyorsa temizleyin. Diğer bir prize sokun veya gerilimi kontrol edin. Eğer şarj cihazı ısınmazsa onu değiştirin. Yalnız orijinal LG aksesuarlarını kullanın. Bataryayı değiştirin.
Telefon şebekeyi kaybetti	Sinyal çok zayıf	Diğer bir servis sağlayıcısına otomatik olarak bağlanılır.
Numaraya izin verilmiyor	Sabit numara çevirme fonksiyonu etkin.	Ayarları kontrol edin.

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GS290 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- 5 Complies with EEE regulations.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

GS290 User Guide

Contents

Guidelines for safe and efficient use	3	Camera	21
Getting to know your phone	7	Video camera	22
Installing the SIM and battery	8	Your photos and videos	23
Memory card	9	Multimedia.....	24
Charging your phone.....	9	Organiser	27
Using your touch screen	10	PC Sync.....	29
Your home screen	11	The web	31
Calls	14	Settings	32
Messaging.....	17	Accessories	36
		Technical data.....	37
		Trouble Shooting.....	38

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model GS290 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

(ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.

- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.993 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.543 W/kg(10 g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required. Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.

Guidelines for safe and efficient use

- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable

performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.

- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Getting to know your phone

Earpiece

Main screen

Call key

- Dials a phone number and answers incoming calls.

Multitasking key

End/Power key

- Long press for power on/off.



Handsfree or Stereo earphone connector



Side keys

- When the screen is at the Home screen: Ring tone and Touch tone volume.
- During a call: Earpiece volume.

MicroSD Card Slot



Charger, cable

Lock key

- Short press to turn on/off the screen.

Camera key

- Go to the camera menu directly by pressing and holding the key.

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.

Installing the SIM and battery

1 Remove the battery cover

Slide the battery cover towards the bottom of the phone and away from it.



2 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder making sure that the gold contact area on the card is facing downwards. Please make sure the battery is removed from the phone before installing the SIM card. To remove the SIM card, pull it gently outwards.



⚠ WARNING: Do not use your fingernail to remove the battery.

⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3 Install the battery

Insert the left side of the battery into the top edge of the battery compartment first.

Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the right side of the battery until down it clicks into place.



Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space on your phone by using a MicroSD memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.

- 1 Open the microSD card slot cover on the left-hand edge of the phone.



- 2 Slide the microSD card into the slot until it clicks into place. Make sure the gold contact area is facing downwards.

Charging your phone

Remove the charger socket cover on the side of your GS290. Connect the Travel Adapter (Charger) and the included USB cable. Connect the USB cable into the phone and plug it into a power socket. Your GS290 must be charged until the "Battery full" message appears on the screen.

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime. Disregard the first "Battery full" message and keep the phone on charge overnight.



Using your touch screen

Touch screen tips


- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your GS290 is not in use, it will return to the lock screen.

Control the touch screen

The controls on the GS290 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.

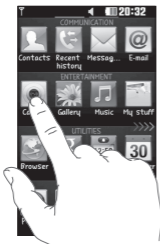

Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the call history list, you can also scroll up or down.



Lock screen gesture

Lock screen gesture - set a gesture to the 9 extended shortcut applications. Gesture in Lock screen allows users to unlock the phone and execute the applications directly as they draw a gesture on the screen.

To set up this feature,

- 1 Select Menu - Screen settings - Lock screen gesture
- 2 Drag & drop the preferred gesture from the bottom of the screen to the applications you want to assign them to.


TIP! Draw ? shape to go to Lock screen gesture menu in the lock screen.

Your home screen

You can drag and click what you need right away in all home screen types.

Active




Widget home screen - When you touch  on the bottom right of the screen, the mobile widget panel appears. When you register widget by dragging it, the widget is created in the spot where it was dropped.

Active



Speed dial home screen - When you touch , the speed dial list appears. You can call, send a message or edit the contact directly in this home screen.

Active

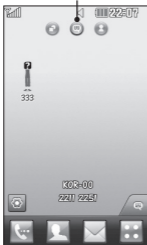

Livesquare home screen - On the Livesquare screen, You can easily make a call and send a message to the number allocated to an avatar. To use the call, messaging or contacts function, select an avatar and choose the **Quick key** icon you want to use.

TIP! The User Interface is based on three types of Homescreen. To swap between the home screens just wipe quickly over the display from left to right, or from right to left.

Your home screen

The quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call.



Touch to open your **Contacts**. To search for the number you want to call, enter the name of the contact at the top of the screen using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.



Touch to access the **Messaging** menu. From here you can create a new SMS or MMS, or view your message folder.





Touch to open the full **Top menu** which is divided into four categories.

Changing your Status from the status bar

Touch the centre of the status bar to open the Status Summary. It shows the current Time, Network, SVC ID, Battery, Handset memory, External Memory, Profile, MP3s and Bluetooth status. Here you can set the Profile type, play/pause MP3s and activate/deactivate Bluetooth.

Using the Multi-tasking function













Press the multi-tasking hard key  to open the Multitasking menu. From here you can view all the applications that are running and access them with one touch.














When you have an application running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear in the status bar.

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.



Below is a table which explains the meaning of the icons you're most likely to see in the status bar.


Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full
	Message sending failed
	Multimedia message sending failed
	An alarm is set
	Customised Profile in use (The number in the icon will vary)

Icon	Description
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	BGM play
	BGM pause
	Memory card is enabled for use
	<p>For incoming Push email Check Push email: Touch Games & Applications in the Entertainment and then touch Applications. *Attention: Depending on the region or SIM operator, user may not be able to use push e-mail and access WAP (or MMS) simultaneously.</p>

Calls


Making a call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.
- 4 To end the call, press the Smart key.

TIP! To enter + for making an international call, press and hold .

TIP! Press the side lock key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.



Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open the **Contacts**.
- 2 Tap the Name field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.
- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 Or, you can touch the contact name and select the number to

use if there is more than one for that contact to use. You can also touch  to initiate the call to the default number.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, touch the Smart key to answer the call.





To mute the ringing, slide up the cover. This will unlock the phone if it is locked, then tap . This is useful if you forgot to change your profile to Silent for a meeting. Touch  to reject an incoming call.

Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 Select **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 3 Your Contacts will open. Select the contact you want to assign to that number by touching their phone number once. To find a contact, tap the Name field box and enter the first letter of the name of the contact required.

Making a second call

- 1 During your initial call, touch  and type the number you want to call.
- 2 Touch  to connect the call.
- 3 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 4 To change between the calls, touch  or press the number of the held call.
- 5 To end one or both calls press  and select **End** followed by **All**, **Held** or **Active**.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

NOTE: You will be charged for each call you make.

Viewing your call logs

Touch **Recent history** in the **COMMUNICATION** tab.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

Using call divert

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
 - 2 Touch **Call divert**.
 - 3 Choose whether to divert all voice calls, when the line is busy, when there is no answer or when you cannot be contacted.
 - 4 Enter the number you want to divert to.
 - 5 Touch **Request** to activate.
- NOTE:** Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, select **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Call barring**.
- 3 Choose any or all of the six options:
All outgoing
Outgoing international
Outgoing international calls except home country
All incoming

Calls

Incoming when abroad

Deactivate all

- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

TIP! Select **Fixed dial numbers** from the **Call settings** options to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Changing the common call setting

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Scroll and touch **Common settings**. From here you can adjust the settings for:

Call reject - Slide the switch to **ON** to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or groups, or those from unregistered numbers (those not in your contacts) or with no caller ID. Touch **Save** to change the setting.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

Auto redial - Slide the switch left for **ON** or right for **OFF**.

Answer mode - Choose whether to answer the phone using the send key or any key.

Minute minder - Slide the switch left to **ON** to hear a tone every minute during a call.

BT answer mode - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a key on the handset to answer a call.

Save new number - Select **Yes** to save a new number.


Messaging

Messaging

Your GS290 combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.

Sending a message


- 1 Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab. And touch **New message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **Recipient** at the bottom of the screen to enter the recipients. Then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch **Send** when ready.


 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.


Entering text


There are five ways to enter text:

Keypad, Keyboard, Handwriting-Screen, Handwriting-Box, Handwriting-Double Box.

You can choose your input method by tapping  and **Input method**.

Touch  to turn on T9 mode. This icon is only shown when you choose **Keypad** as the input method.

Touch  to choose the writing language.

Touch  to change between numbers, symbols and text input. Use **Shift** key to change between capital or lowercase input.

T9 mode

The T9 mode uses a built-in dictionary to recognise the words you're writing based on the sequence of keys you've touched. It predicts the word you are inputting and suggests alternatives.

Handwriting recognition


In Handwriting mode you simply write on the screen and your GS290 will convert your handwriting into your message. Select **Handwriting-Screen, Handwriting-Box** or **Handwriting-Double Box** according to your preferred view.

Messaging

Setting up your email

Touch **E-mail** in the **COMMUNICATION** tab.

If the email account is not set up, start the email set up wizard and finish it.

You can check and edit settings by selecting . You can also check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

Retrieving your emails


You can automatically or manually check your account for new emails. To check manually:

- 1 Touch **E-mail** in the **COMMUNICATION** tab.
- 2 Touch the account you want to use .

Sending an email using your new account

- 1 Touch **New e-mail** and a new email will open.
- 2 Complete the message.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

Changing your email settings

- 1 Touch **E-mail** in the **COMMUNICATION** tab.
- 2 Touch  and select **E-mail settings** and then you can adapt the following settings:

E-mail accounts

Preferred e-mail

Allow reply e-mail - Choose to allow the sending of read confirmation messages.

Request reply e-mail - Choose whether to request read confirmation messages.

Retrieve interval - Choose how often your GS290 checks for new email messages.

Retrieve amount - Choose the number of emails to be retrieved at any one time.

Include message in Fwd. & Reply - Choose to include the original message in your reply.

Include attachment - Choose to include the original attachment in any reply.

Auto retrieval in roaming - Choose whether to retrieve your messages automatically when abroad (roaming).

New e-mail notification - Choose whether to be alerted to new emails.

Signature - Switch this feature **ON** and create an email signature.

Priority - Choose the priority level of your email messages.

Mail sending size - Set the maximum size of sending mail.

E-mail counter - Input the date you want. You can check emails you sent during that period.

Message folders

There are five folders in Messaging menu.

Inbox - All the messages you receive are placed into your inbox.

Drafts - If you do not finish writing a message, you can save what you have done in this folder.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent items - All the messages you have sent are placed in this folder.

My folders - Create folders to store your messages.

Changing your multimedia message settings

Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab. Scroll and choose **Settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

Retrieval mode - Choose between **Home network** or **Roaming network**. If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose to request and/or allow delivery reports.

Read reply - Choose to request and/or allow read replies.

Priority - Choose the priority level of your multimedia message.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long your slides appear on the screen by default.

Creation mode - Choose to create multimedia messages freely or restrictively.

Delivery time - Choose how long to wait before a message is delivered.

Messaging

Multi msg centre - Choose or add a multimedia message centre.

Social network services (SNS)

Your GS290 has SNS that lets you enjoy and manage your social network. You can update your own SN place status and view your friends' SN updates.

Touch **Social network** menu and select the site as below: Facebook, Twitter and Myspace.

TIP! Facebook is a native application preloaded onto your phone, and easy to access. Twitter is a java application based on Java technology. Other applications access to the WAP(Wireless Application Protocol) services.

NOTE: SNS feature is a data intensive application. An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

Facebook

Home: Log in and you will see your friend's updated status. Input your comment about new status or check others. Touch Options to choose

Refresh, News Feed filter(Status updates, Photo), Delete or Log out. You can also write comments by selecting + icon.

Profile: You can select the Wall > Status updates and write the current status. See your info detail and upload the photo by touching Album > Upload Photo. Choose from Go to images or Take a picture, and then input some caption with images.




Friends: You can find many friends in SNS and view their status. Search your friends in facebook by selecting Search tap.

Message: It will show all your SN messages. You can see the Inbox/Sent folder, and write a SN message.


TIP! Using Facebook Feed Widget
You can add the facebook feed widget to your home screen. Drag the facebook feed widget from widget tray and touch **OK**.
If the facebook widget registered on home screen, it will show latest 3 feeds from your SN site.
You can also access the facebook application directly by touching up the feed widget.

Camera

Taking a quick photo





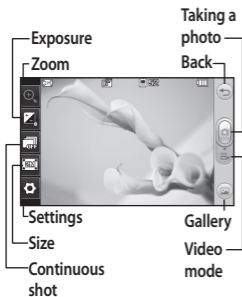

- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo. You can also press the  key on the side of the phone firmly.


TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.




After taking a photo



Your captured photo will appear on the screen. The name of the image runs along the bottom of the screen.

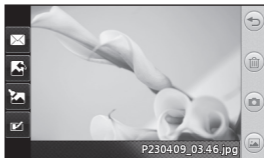-  Touch to send the photo as a message, email or via Bluetooth.
-  Touch to set a Home screen, Contacts, Startup or shutdown image.
-  Touch to edit the photo.
-  Touch to edit the name of the selected picture.
-  Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The "Deleted" message appears.
-  Touch to move to your gallery.




Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options.

You can change the camera setting by using  and  displayed in the bottom of the screen and select the option.

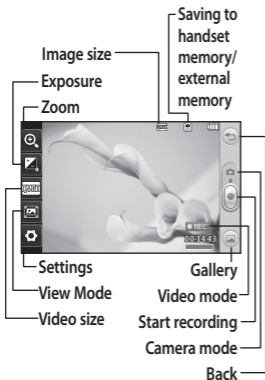

Video camera







Making a quick video







- 1 Press the camera key on the right side of the phone for a few seconds.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the camera key  on the phone once to start recording. Or touch the red dot .

- 4 **REC** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 6 Touch  on screen or press the  a second time to stop recording.

After making a video

-  Touch to play the video.
-  Touch to send the video as a **Message or Email** or by **Bluetooth**.
-  Touch to edit the name of the selected picture.
-  Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.
- Touch  to shoot another video straight away.
-  Touch to view a gallery of saved videos and images.




Your photos and videos

Viewing your photos and videos


- 1 Touch **Gallery** in the ENTERTAINMENT tab. Or Touch  on your camera preview screen. You can check your pictures and videos.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.
- 4 To play the video touch . To pause playback touch .

TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

 **WARNING:** Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.

Viewing your photos as a slide show


Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos can not be viewed as a slideshow.


- 1 Touch  in the **Gallery**, then scroll and select **Slide show**.


2 The slideshow will begin.


There are options within slideshows:

Touch  to go back.



 Touch to pause the slideshow on a particular photo.

 Touch again to resume playback.

 Touch to show random.

 Touch to increase or decrease the speed of the slideshow.

Setting a photo as wallpaper


- 1 Touch **Gallery** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch the photo you would like to set as wallpaper.
- 3 Touch the screen to open the menu.
- 4 Touch .
- 5 You can change the size of the picture with .
- 6 When you are happy with the picture touch **Set**.
- 7 Choose from the options what you want to change: **All**, **Widget**, **Speed dial**.

Multimedia

You can store any multimedia files on your phone's memory so that you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free space in your phone's memory. You can find these files in the menu **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab.

Using an image


You can choose images to use as wallpapers and the lock screen or even to identify a caller.

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Images**. Select the picture you want. And touch .
- 2 Touch **Use as** and choose from:
 - Homescreen image** - Set a wallpaper for the home screen.
 - Lock screen image** - Set a wallpaper for the lock screen.
 - Contacts image** - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that their picture shows when they call you.
 - Start up image** - Set an image to appear when you switch the phone on.


Shut down image - Set an image to appear when you switch the phone off.

Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab, select **Images** and touch .
- 2 Select **Move** or **Copy**.
- 3 You can mark/unmark the images by tapping it sequentially. Mark the image that you want to move or copy and touch **Copy/Move**.

Using a sound

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Sounds**.
- 2 Select a sound you want and a confirmation message appears.
- 3 Touch **Yes**. It will begin to play.
- 4 Touch  and select **Use as**.
- 5 Choose from **Ringtone**, **Message tone**, **Start-up** and **Shut down**.

Music

Your LG GS290 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab. From here, you can access a number of folders:

Recently played - Plays the songs you have played recently.

NOTE: The copyright of music files can be protected by international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

All tracks - Contains all the songs you have on your phone except the pre-loaded default music.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlists - Contains all the playlists you have created.

Shuffle tracks - Play your tracks in a random order.

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable.

You can also use LG PC Suite. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and can see each other.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is ready to be sent you should accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music** > **All tracks**.

Multimedia

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **Playlists** folder.

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Playlists**, then **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 3 The **All tracks** folder will show all the songs in your phone. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 4 Touch **Done**.

FM Radio


Your LG GS290 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.





You can listen to the radio without headphones. If you want to attach headphones, insert them into the headphone socket.

Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning.


To auto tune:

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then  .
- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

NOTE: You can also manually tune into a station by using  and  displayed in the centre of the screen. If you press and hold  and , the stations will be automatically found.


GS290 supports wireless FM. User does not require to insert ear-mic to listen FM in normal condition. In weak FM radio signal area the sensitivity can degrade with wireless and antenna mode. So it is advisable to insert the ear-mic for better and enhanced FM quality.

Resetting channels

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then  .
- 2 Choose **Reset channel** to reset the current channel or choose **Reset all channels** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Organiser

Adding an event to your calendar

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab and select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  then **Add event**.
- 4 Touch **Category** then choose from **Appointment, Anniversary or Birthday**.
- 5 Enter **Subject**.
- 6 Check and enter the date and the time you would like your event to begin.
- 7 Set **Alarm** and **Repeat**.
- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

Adding a memo

- 1 Touch **Memo** in the UTILITIES tab.
- 2 Touch **Add memo**.
- 3 Type your memo, then touch **Save**.
- 4 Your memo will then appear on the screen in the **Memo** application.

Setting your alarm

- 1 Touch **Alarm** in the UTILITIES tab. **Widget alarm** should appear in the list as default and you can not delete it.
- 2 Touch **Add alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound in the **Time** field box.
- 4 Choose how you would like your alarm to repeat in the **Repeat** box:
- 5 Select **Alarm type** to select the type of alarm you want.
- 6 Choose **Alarm bell** and select a sound from the folder.
- 7 Add a memo for the alarm in the **Memo** box.
- 8 Finally, you can set the snooze interval to 5, 10, 20, or 30 minutes, 1 hour or off.
- 9 Once you have set your alarm, touch **Save**.


NOTE: You can set up to 5 alarms including **Widget alarm**.

TIP! Slide the switch **ON/OFF** to the alarm to set it.





Organiser

Voice recorder


Use your voice recorder to record voice memos or other audio files.

Touch **Voice recorder** in the UTILITIES tab and select , then **Settings** to change Settings:

Recording a sound or voice

- 1 Touch  to begin recording.
- 2 Touch  to pause recording.
- 3 Touch  to end recording.
- 4 Touch  to listen to your recording.

Using your calculator



- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys using the keypad to input numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, ×, ÷), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** or **rad** etc.

Converting a unit

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Unit converter**.

- 3 Choose whether you would like to convert **Currency**, **Surface**, **Length**, **Weight**, **Temperature**, **Volume** or **Velocity**.

Adding a city to your World clock

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **World clock**.
- 3 Touch the , followed by **New city**.
- 4 Scroll the globe, touch the area you want and choose the city on the map.
- 5 Or touch the  and type the name of the city you require in the search field box.


Using the stopwatch

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** on the bottom of the screen to begin the timer.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at, or touch **Reset** to begin the time again.


PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match. You can also backup your files to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the Home screen press  and select **Connectivity** on the **SETTINGS** tab.
- 2 Select **USB connection mode** and touch **PC Suite**.
- 3 Connect the handset and PC via USB cable and wait for a while. Installation guide message will be displayed.
- 4 Follow the instructions on the screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC

- 1 From the Home screen press  and select **Connectivity** on the **SETTINGS** tab.
- 2 Select **USB connection mode**.

3 Touch **PC Suite**.

4 Connect the handset and PC via USB cable and wait for a while. PC Suite runs automatically.

Backing up and restoring the information on your phone

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup & Restore** at the Tools.
- 3 Mark the content you would like to backup or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click **Start** icon.
- 4 Your information will be backed up or restored.

Viewing phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined previously.
- 2 Click on the **Photos** icon.
- 3 Phone image files will be loaded on the PC. When you click on the Phone Memory, they will be displayed.
- 4 Click on the **Videos** icon.

PC Sync

- 5 Phone video files will be loaded on the PC. When you click on the Phone Memory, they will be displayed.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove content that you no longer need.

Synchronising your contacts

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Your PC will now import and display all contacts saved to your handset. (Click on Sync Contacts, then it will load contacts of phone)
- 4 Click on File and select **Export**. You can now select the target and where you want to save your contacts to.


Synchronising your messages

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All your phone messages will be displayed in folders on the screen.
- 4 Click the title of the columns to rearrange messages sorted by **Sender, Contents and Received date**.

Using your phone as a Music Sync device

Your Phone can be used as a Music Sync device for Sync Music Files only.

Music Sync can be carried out using Windows Media Player 10/11 and supports both Handset Memory and an External Memory Card.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the Home screen select , then select **Connectivity** on the SETTINGS tab.
- 3 Select **USB connection mode**.
- 4 Touch **Music sync**.
- 5 Connect the phone to your PC. Your phone will read: **Connected**.

The web

Accessing the web

- 1 Touch the **Browser** in UTILITIES tab.
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.


Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 Touch **Browser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, touch **Add bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL in the corresponding field box.
- 4 Touch **Save**. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.

- 5 To access the bookmark simply touch the Connect icon next to the bookmark or touch the bookmark title and then touch **Connect**. You will be connected to your bookmark.

Saving a page

- 1 Access your required webpage as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.

Accessing a saved page

Touch **Browser** in the UTILITIES tab. And select **Saved pages**. You can view the saved pages here.

Viewing your browser history

Touch **Browser** in the UTILITIES tab. And select **History**.

Access to Google Service

You can launch google services in this application. Touch **Google Search** in the UTILITIES tab.

Settings

Personalising your profiles

You can then change all the sounds and alert options available in the list, including your **Ringtone** and **Volume**, **Message tone** settings and more.

Changing your screen settings

Touch **Screen settings** in **SETTINGS** tab.

Screen settings

Wallpaper - Choose the theme for your home screen or lock screen.

Widget home template - Choose a home template.

Livesquare - Touch **Livesquare guide** to check its functions.

Handset theme - Choose black or white (Cartoon styled UI).

Top menu - Choose the style of the top menu, **Zigzag**, **Scrolling** or **Screen by screen**.

Lock screen - Choose the way of unlock.

Lock screen gesture - Choose the gesture type in a lock screen.

Dialling - Adjust the number colour.

Font - Adjust the font size. There are four options: **Small**, **Medium**, **Large** and **Very large**.

NOTE: The longer the backlight is on, the more battery power is used. This may result in your needing to charge your phone more often.

Brightness - Adjust the screen brightness.

Greeting message - Choose **ON** or **OFF** and fill in the greeting message in the text field.

Network name - Choose On or Off.

Start-up/Shut down - Choose the theme for your start-up/shut down screen.

Changing your phone settings

Phone settings

Date & Time - Adjust your date and time settings or choose whether to update the time automatically or to use the daylight saving option.

Power save - Choose to switch the factory set power saving settings on/off or Night only.

Languages - Change the language of your GS290's display.

Auto keylock - Lock the keypad automatically in the Home screen.

Security - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.

Memory info - See **Using memory manager** for more information.

Reset settings - Restores all settings to their factory defaults.

Information - Select **Help** to view the technical information for your GS290. And you can upgrade software with **Handset information**.

Using memory manager

Your GS290 has three memories available: the phone, the SIM Card and an external memory card.

You can use memory manager to see how each memory is been used and see how much space is available.

Touch **Phone settings** in the **SETTINGS** tab, then **Memory info**.

Handset common memory - View the memory available on your GS290 for Pictures, Sounds, Videos, MMS, Email, Java applications and others.

Handset reserved memory - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, Task list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

SIM memory - View the memory available on your SIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

Primary storage setting - Choose the location you prefer items to be saved to between Handset and External memory.

Changing your connectivity settings

Network settings

Select network - If you select Automatic, the GS290 automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality.

If you select Manual, all the currently available networks are shown and you can select one of them for registration.

Preferred lists - You can add a preferred network to connect to. If the network is searching automatically, simply choose one from the network list and if not, add a new network manually.

Settings

Internet profiles - This menu shows the Internet profiles. You cannot delete or edit default configurations depending on your country variant.

Access points - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.


Packet data conn. - Choose when your device should be connected to network for packet data.

USB connection mode - Choose a Data service from the options and synchronise your GS290 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See **PC Sync** for more information on synchronisation. If you use Music sync with Windows Media Player, select **Music sync** in this menu. **Music sync** is only available for music content.

Anti Theft Mobile Tracker

When the handset is stolen, handset sends the SMS to the numbers configured by real Owner. To activate the ATMT feature, you will need to set ATMT on, and configure the ATMT settings with Owner name and Alternate numbers. Default ATMT Code is "000000."

Changing your Bluetooth settings:

Touch **Bluetooth** in the SETTINGS tab. And select  and choose **Settings**.

Make your changes to:

My device visibility - Choose to be **Visible**, **Hidden** or **Visible for 1 min**.

My device name - Enter a name for your GS290.

Supported services - Select how to use Bluetooth in association with different services.

Remote SIM Mode - Turn on or off.

My address - Show your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GS290 and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your GS290 will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on screen.

- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to put it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask before connect** or **Always connect** and touch **Yes to Connect now**. Your GS290 will automatically switch to Headset profile.

Software Upgrade

LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://www.lgmobile.com>. This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service centre. As the mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

Accessories

These accessories are supplied with the GS290.

Charger



Data cable



Battery



CD



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Technical data

General

Product name : GS290

System : GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GS290

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC20

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2

EN 301 511 V9.0.2

EN 50360:2001, EN62209-1:2006

EN 60950-1:2001

EN300328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Wallon-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

20. Jan. 2010

Signature of representative

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwszoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : jacob @ lge.com

Trouble Shooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy for you to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Solutions
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection	Signal weak Outside GSM network area	Move towards a window or into an open area. Check the service provider coverage map.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider, or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.

Message	Possible causes	Possible Solutions
Phone cannot be switched on	On/Off key not pressed long enough	Press the On/Off key down for at least two seconds.
	Battery empty	Keep charger attached for a longer time.
	Battery contacts dirty	Clean the contacts.
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check the power supply and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check the voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.



GARANTİ BELGESİ

CEP TELEFONU

BELGE NO : 50174
BELGE ONAY TARİHİ : 11.04.2008

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda,tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanincaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarını yanı sıra,bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılmaması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



LG MONTAJ KARTI

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI-SOYADI :

ADRESİ :

TEL :

İMZA :

CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI :

MODELİ :

SERİ NO :

FATURA TARİHİ :

FATURA NO :

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 30 İŞ GÜNÜ

YETKİLİ SERVİS

MONTAJ TARİHİ :

KAŞE-İMZA :

• Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.



İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.
PIYALEPAŞA BULVARI NO 74
OKMEYDANI İSTANBUL

TELEFONU : (0212) 314 52 52

TELEFAXI : (0212) 222 61 44

FİRMA YETKİLİ
İMZASI - KAŞESİ
LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 14 Okmeydanı
SİSİLİ
Vergi No:Boşluk Kurumlar No: 080467738
Tel: (0212) 314 52 52 Fax: (0212) 222 61 44

MALIN

CİNSİ : CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ :

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :

ADRESİ :

TELEFONU :

TELEFAXI :

FATURA TARİHİ VE NO :

TARİH-İMZA-KAŞE :



LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı NO: 74
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel: (0212) 314 52 52

Fax: (0212) 222 61 44

Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi : 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543

LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU

LG'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojiyle üretilmiş bir telefona sahibsiniz.

LG telefonunuz mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.

Telefonunuzda, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz.

LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.

Telefonunuzu LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;

- Cihazınızı LG yetkili servisine teslim ettiğinizde, "Cihaz Takip Formu" alınız,
- Cihazınızın onarım durumu hakkında bilgi almak için gereken, "Cihaz Takip Formu" 'nun sağ üst köşesinde yer alan sıra numarasını belirtiniz,
- Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, "Cihaz Takip Formu" nuzu getiriniz.

Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;

- Size en yakın merkezimizi arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
- Cihazınızın garanti kapsamında onarımı için telefonunuzla birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti belgesini veya faturanızın kopyasını gönderiniz,
- Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkarınız,
- Şarjla ilgili arızalarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz,
- Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
- Daha sonra bilgi alabilmek için, cihazınızın pili altındaki etiket üzerinde, telefon kutusunun dış yüzeyinde, faturanızda ve garanti belgenizde bulabileceğiniz telefonun 15 haneli IMEI numarasını not ediniz,
- Kargo şirketinin size vereceği gönderi fişini saklayınız.

NOT: Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti belgesinin satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki uyarılara dikkat edilmesi gerekir.

Yetkili Servis Merkezleri

LG Merkez Servis:

Adres: Büyükdere Cad. No: 34 Arkan Apt. kat 2, Mecidiyeköy / İstanbul

Tel: +90 (212) 272 65 43 / **Fax:** +90 (212) 272 54 87

Web: <http://www.lgdsc01.com> / **Email:** volkan@lgdsc01.com

Sengüller Teknik Servis (İstanbul):

Adres: Nuh Kuyusu Cad. No: 58 Bağlarbaşı / Uskudar / İstanbul

Tel: +90 (216) 651 15 15 / **Fax:** +90 (216) 651 89 56

Web: <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** mehmetkurt@senguller.com.tr

Teleservice Tel Tamir Ltd. Şti.

Adres: Atatürk Cad. Bağlarbaşı Mah. Çağla Sok. No: 9 Maltepe / İstanbul

Tel: +90 (216) 458 97 97 / **Fax:** +90 (216) 442 68 22

Web: <http://www.teleservice.com.tr> / **Email:** mhmaltepe@teleservice.com

Sengüller Teknik Servis (Van):

Adres: Cumhuriyet Cad. No: 56 / 4 Van

Tel: +90 (432) 215 15 15 / **Fax:** +90 (216) 215 15 16

Web: <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** mehmetkurt@senguller.com.tr

LG Call Center

Tel: 444 6 543

E-posta: info@lge.com

