



## GW525 Guía del usuario

**Por favor lea atentamente esta guía antes de operar su teléfono.**

Algunos de los contenidos de esta guía pueden tener variaciones con el teléfono dependiendo del software o del proveedor del servicio.

**Bluetooth QD ID B015130**



## GW525G Guía del usuario Español



Por favor lea atentamente esta guía antes de operar su teléfono.  
Parte del contenido de esta guía puede no coincidir con el teléfono, en  
función del software del teléfono o del proveedor de servicios.

Felicitaciones por haber adquirido el teléfono móvil GW525G de LG. Este modelo cuenta con un diseño innovador y compacto compatible con la tecnología de comunicación móvil digital más avanzada.

# Índice

Indicaciones de seguridad.....	6	Cambiar los ajustes de llamada comunes.....	34
Características del teléfono.....	12	Agenda.....	36
Vista del teléfono abierto.....	14	Buscar un contacto.....	36
Instalación de la tarjeta SIM y de la batería.....	16	Agregar un contacto nuevo.....	36
Tarjeta de memoria.....	19	Opciones de contacto.....	37
Mapa de menús.....	21	Crear un grupo.....	38
Pantalla principal.....	22	Cambiar los ajustes de contactos.....	38
Sugerencias sobre la pantalla táctil.....	22	Ver información.....	39
Llamadas.....	27	Mensajes.....	40
Realizar una llamada.....	27	Enviar un mensaje.....	40
Información durante una videollamada.....	28	Ingreso de texto.....	41
Cambiar los ajustes de pantalla del teclado de marcación.....	29	Modo de ingreso de texto usando el teclado.....	42
Llamar a sus contactos.....	29	Configurar el correo electrónico.....	43
Contestar y rechazar una llamada.....	30	Recuperar mensajes de correo electrónico.....	44
Ajustar el volumen de la llamada.....	30	Enviar un e-mail a través de una cuenta nueva.....	44
Marcación rápida.....	30	Cambiar los ajustes de correo electrónico.....	44
Realizar una segunda llamada.....	31	Carpetas de mensajes.....	46
Desactivar DTMF.....	31	Administrar mensajes.....	46
Ver los registros de llamadas.....	32	Usar plantillas.....	47
Usar el desvío de llamadas.....	32	Usar emoticonos.....	48
Llamada en espera.....	33	Cambiar los ajustes de mensajes de texto.....	48
Usar la restricción de llamadas.....	33	Cambiar los ajustes de mensaje multimedia.....	49
Número de marcación fija.....	33	Cambiar otros ajustes.....	50
Rechazar llamada con SMS.....	34		
Costo de llamadas.....	34		
Duración de llamadas.....	34		
Volumen de datos.....	34		

# Índice

Cámara .....	51	Fusionar una foto con un video .....	66
Tomar una foto rápida .....	51	Agregar texto a un video.....	67
Después de tomar una foto.....	51	Superponer una foto.....	67
Conocer el visor .....	53	Incluir una grabación de voz.....	68
Seleccionar un tipo de disparo.....	54	Agregar una banda sonora al video ..	68
Ajustar el contraste.....	54	Cambiar la velocidad del video.....	69
Ajustes de Vista previa.....	54	Mis cosas.....	70
Ver las fotos guardadas .....	56	Descarga de imágenes .....	70
Videocámara .....	57	Enviar una fotografía.....	70
Grabar un video rápido .....	57	Utilizar una imagen .....	70
Después de grabar un video.....	58	Imprimir una imagen.....	71
Conocer el visor .....	59	Mover o copiar una imagen .....	71
Ajustar el contraste.....	60	Crear una presentación de	
Utilizar la configuración avanzada....	60	diapositivas.....	72
Ajustes de Vista previa.....	60	Sonidos .....	72
Ver los videos guardados .....	61	Utilizar un sonido .....	72
Sus fotografías y videos.....	62	Videos .....	72
Ver fotos y videos .....	62	Utilizar opciones con un video en	
Utilizar el zoom al ver una foto.....	62	pausa.....	72
Ajustar el volumen durante la		Enviar un videoclip .....	73
visualización de un video .....	62	Instalación de un juego .....	73
Capturar una imagen de un video ....	62	Juegos .....	73
Ver las fotos como una presentación		Utilizar el menú de opciones de	
de diapositivas .....	63	juegos.....	74
Establecer una foto como fondo de		Transferir un archivo al teléfono .....	74
pantalla .....	64	Ver un archivo.....	75
Editar las fotos .....	64	Música .....	76
Recortar la duración del video.....	65	Transferir música al teléfono .....	76
Fusionar dos videos.....	66	Reproducir una canción.....	77

Crear una lista de reproducción.....	77	Sincronizar los contactos.....	86
Editar una lista de reproducción.....	77	Sincronizar los mensajes.....	86
Borrar una lista de reproducción.....	78	Utilizar el teléfono como dispositivo de almacenamiento masivo.....	87
Utilizar la radio.....	78	Utilizar el teléfono como dispositivo de sincronización de música.....	87
Buscar emisoras.....	78	Usar el teléfono como módem.....	88
Restablecer las emisoras.....	79	Navegador.....	89
Usar Estudio Muvee.....	79	Acceder a la Web.....	89
Organizador.....	80	Agregar favoritos y acceder a ellos ..	89
Agregar un evento al calendario.....	80	Utilizar el lector RSS.....	90
Agregar una tarea.....	80	Guardar una página.....	90
Utilizar el Buscador de fechas.....	80	Acceder a una página guardada.....	91
Definir una alarma.....	81	Ver el historial del navegador.....	91
Grabador de voz.....	82	Cambiar los ajustes del navegador ..	91
Grabar sonido o voz.....	82	Ajustes.....	92
Enviar la grabación de voz.....	82	Personalizar sus perfiles.....	92
Agregar una nota.....	83	Cambiar los ajustes de la pantalla.....	92
Usar la calculadora.....	83	Cambiar los ajustes del teléfono.....	93
Convertir una unidad.....	83	Cambiar los ajustes de toque.....	94
Agregar una ciudad al reloj mundial	84	Cambiar los ajustes de conectividad	95
Cronómetro.....	84	Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth.....	96
Servicios SIM.....	84	Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth.....	98
PC Sync.....	85	Utilizar auriculares Bluetooth.....	98
Instalación de LG PC Suite en el computador.....	85	Actualización del software.....	99
Realizar copia de seguridad de la información del teléfono y restaurarla .....	85	Accesorios.....	100
Ver los archivos del teléfono en el PC .....	85	Resolución de problemas.....	101

## Indicaciones de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Su desconocimiento puede ser peligroso o ilegal.

### Exposición a energía de radiofrecuencia

Exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción). El teléfono móvil GM730F ha sido diseñado para cumplir la normativa de seguridad aplicable en relación con la exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en instrucciones científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

- Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando métodos estandarizados

con el teléfono vía la transmisión al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.

- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg en promedio sobre 10 gramos de tejido.
- El valor más alto de SAR registrado para el uso auditivo de este modelo de teléfono en las pruebas de FCC realizadas es 0,691 W/kg (1g), mientras que el valor más alto correspondiente a su transporte

junto al cuerpo es 1,19 W/kg (1g).

- La información de datos para los residentes en países o regiones que han adoptado el límite SAR recomendado por la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de los EE.UU.), es de 1,6 W/kg sobre un 1 gramo de tejido.

## Cuidado y mantenimiento del producto

### **ADVERTENCIA**

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, además de resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un centro de servicio técnico autorizado.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y computadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Desactive el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan las normativas especiales. Por ejemplo, no utilice el teléfono en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No sostenga el teléfono con las manos mojadas, especialmente mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.

## Indicaciones de seguridad

- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Limpie el exterior del teléfono con un paño seco (no utilice solventes como benceno, disolvente o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, ya que esto podría afectar la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos o humedad.

- Utilice con cuidado los accesorios (p. ej. los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

### Funcionamiento eficaz del teléfono

#### Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar el rendimiento de otros dispositivos.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre marcapasos (es decir, no se lo coloque en el bolsillo de la camisa).
  - Algunas prótesis auditivas pueden verse afectadas por teléfonos móviles.
  - También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, computadores, etc. Seguridad vial
- Compruebe las leyes y normativas

locales sobre el uso de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduce.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas, si las condiciones de la vía así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del auto o el equipamiento de seguridad.
- Si su vehículo dispone de una bolsa de aire, no la obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos, ya que éstos podrían provocar un fallo de la bolsa de aire y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.

- Si escucha música mientras conduce, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede a su alrededor. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

### **Evite lesiones en los oídos**

Es posible que los oídos sufran daños cuando se ven expuestos a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

### **Piezas de vidrio**

Algunas piezas de su teléfono móvil están hechas de vidrio. Este vidrio puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe

## Indicaciones de seguridad

un impacto fuerte.

Si el vidrio se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el vidrio.

### Explosivos

No utilice el teléfono mientras se realizan operaciones con explosivos. Respete las restricciones y siga la normativa.

### Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde se encuentran el teléfono móvil y los accesorios.

### En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en los aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar en el avión.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

### Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños, ya que el aparato incluye piezas pequeñas que, si se tragan, pueden causar asfixia.

### Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por ello, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

## Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otras baterías, no existe ningún efecto memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para prolongar la vida útil de la batería.
- No desmonte ni provoque cortocircuitos en la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, ya que esto podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Si es posible, recíclela. No la tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado de LG Electronics más cercano para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.

## Características del teléfono



### Tecla Encender/ Apagar/Finalizar


- Finaliza o rechaza una llamada. Enciende o apaga el teléfono. Pulse una vez para volver a la pantalla principal.

### Tecla Enviar/ Llamar/ Contestar

Realiza y responde llamadas. En la pantalla principal muestra el registro de llamadas.

### Tecla multitarea

**⚠ ADVERTENCIA:** si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre el mientras lo tiene en su bolsillo, se puede dañar el visor LCD o la funcionalidad de pantalla táctil.

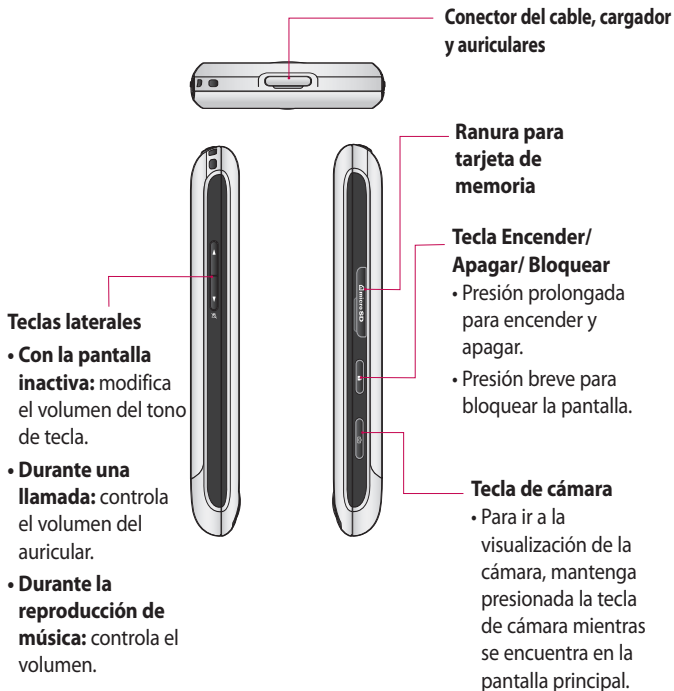

## Vista del teléfono abierto

### Tecla de función

Cambia del modo texto al modo símbolo/ modo numérico.

### Tecla de mensajes

Accede al editor de nuevo mensaje.

### Tecla Borrar

Borra un carácter con cada pulsación. Manténgala presionada para borrar toda la información.

### Tecla Enter

Permite saltar una línea al escribir un mensaje.

### Teclas de navegación

Izquierda y derecha - controlan el volumen en la pantalla principal. Arriba y abajo - cambian el campo de ingreso de texto.

### Tecla Símbolo

Ingresa símbolos.

### Tecla de modo de ingreso de texto


(mayúsculas/minúsculas)

### Teclas alfanuméricas

### Tecla de espacio

Se usa para ingresar espacios al editar.



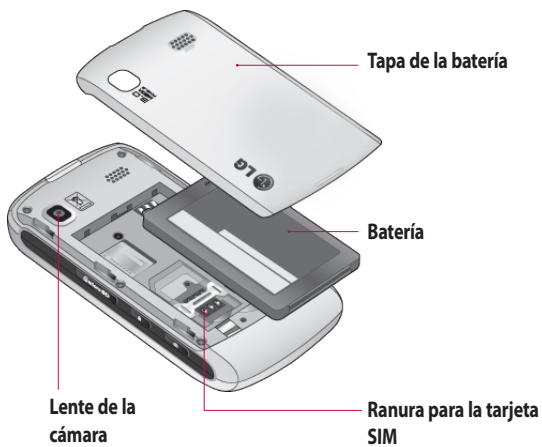

## Instalación de la tarjeta SIM y de la batería



### 1 Extraiga la tapa de la batería

Deslice la tapa de la batería hacia la parte superior del teléfono y sepárela.



### 2 Extraiga la batería

Utilizando las marcas de la parte inferior, sáquela del compartimento de la batería.

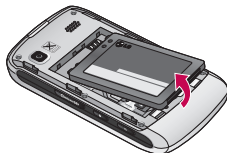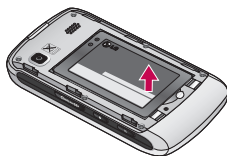


**⚠ ADVERTENCIA:** No extraiga la batería con el teléfono encendido, ya que podrá dañarlo.

**⚠ ADVERTENCIA:** no utilice las uñas para extraer la batería.


### 3 Instale la tarjeta SIM

Deslice la tarjeta SIM hacia el interior del soporte de la tarjeta asegurándose de que los contactos dorados de la tarjeta quedan hacia abajo. Extraiga la tarjeta SIM tirando de ella con cuidado hacia afuera.

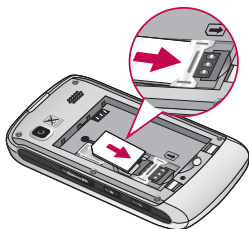


### 4 Instale la batería

Inserte primero la parte superior de la batería en el borde superior del compartimento de la batería. Compruebe que los contactos dorados de la batería estén alineados con los del teléfono. Presione la parte inferior de la batería hasta que encaje en su sitio.

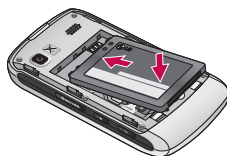

## 5 Cargue el teléfono

Abra la tapa del conector ubicado en la parte superior del teléfono. Inserte el cargador y enchúfelo a un tomacorriente. El teléfono deberá cargarse hasta que aparezca en la pantalla un mensaje que indica que la batería esté totalmente cargada.

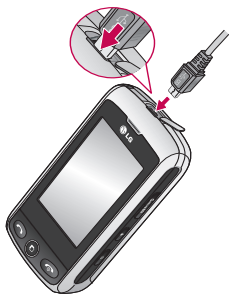

## Tarjeta de memoria

### Instalar una tarjeta de memoria

Puede ampliar la memoria del teléfono con una tarjeta de memoria Micro SD.

**NOTA:** la tarjeta de memoria es un accesorio opcional.


- 1 Abra la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria en la lateral derecha del teléfono.
- 2 Deslice la tarjeta de memoria en la ranura hasta que encaje en su lugar. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo.



- 3 Cierre la tapa.

### Formatear la tarjeta de memoria

Si la tarjeta de memoria no está formateada, deberá hacerlo antes de empezar a utilizarla.



- 1 En la pantalla principal, seleccione , toque  y seleccione **Config. del teléfono**.
- 2 Toque **Administrador de memoria** y seleccione **Memoria externa**.
- 3 Toque **Formatear** y, luego confirme la elección realizada.
- 4 Si ha establecido una contraseña, ingrésela. La tarjeta se formateará y estará lista para su uso.

**SUGERENCIA:** Cambie el destino de almacenamiento, desde **Administrador de memoria** en el menú **Config. del teléfono** y luego **Ajuste de almacenamiento principal**.


**NOTA:** si la tarjeta de memoria ya contiene archivos, estos se guardarán automáticamente en la carpeta correspondiente; así por ejemplo, los videos se almacenarán en la carpeta Videos.

## Transferir contactos

Para transferir los contactos de la tarjeta SIM al teléfono:

- 1 En la pantalla principal, seleccione , luego , y, a continuación, **Configuraciones**.
- 2 Toque **Copiar**.
- 3 Seleccione de **SIM al teléfono**.
- 4 Elija **Seleccionar todo** o seleccione nombres uno a uno y, a continuación, toque **Copiar**.

## Mapa de menús

Toque  en la pantalla principal para abrir el menú principal. Desde aquí podrá acceder a otros menús: **Comunicación**, **Entretenimiento**, **Utilidades** y **Ajustes**.

### COMUNICACIÓN

- Agenda
- Llamadas recientes
- Mensajes
- E-mail
- Marcación
- Marcación rápida

### ENTRETENIMIENTO

- Cámara
- Videocámara
- Galería
- Mis cosas
- Música
- Estudio Muvee
- Juegos
- Radio FM

### UTILIDADES

- Personal WAP
- Personal Contenidos
- Alarma
- Organizador
- Notas
- Grabador de voz
- Herramientas
- Mi Personal

### AJUSTES

- Perfiles
- Config. de pantalla
- Config. del teléfono
- Config. de llamadas
- Bluetooth
- Configuración táctil
- Conectividad

## Pantalla principal

Desde esta pantalla, puede acceder a todas las opciones del menú, realizar una llamada rápida, ver el estado del teléfono y mucho más.

### Sugerencias sobre la pantalla táctil


La pantalla principal constituye asimismo el sitio perfecto para familiarizarse con la pantalla táctil.

Para seleccionar un elemento, toque la parte central del icono. El GW525G vibrará un poco cuando reconozca que ha tocado una opción.

Para desplazarse por una lista, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba por la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba para mostrar más elementos.

- No es necesario presionar con fuerza, ya que la pantalla es lo suficientemente sensible como para percibir un toque ligero, si bien firme.

- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Procure no tocar las teclas que haya alrededor.
- Cuando se apague la luz de la pantalla, pulse la tecla de bloqueo/desbloqueo situada a la derecha para volver a la pantalla principal.
- No cubra el teléfono con una funda o una cubierta. La pantalla táctil no funcionará si algún material la cubre.
- Hay dos tipos de pantalla inactiva. Desplácese a izquierda o derecha para cambiar el tipo de pantalla inactiva en la pantalla principal.



- 1 Inactiva widget:** si toca , aparecerá el panel de widget móvil. Puede arrastrar a la pantalla principal los iconos que se muestran en el panel widget.

**2 Livesquare:** en la pantalla Livesquare, puede realizar una llamada, enviar un mensaje o guardar un mensaje fácilmente usando el número asignado a un avatar. Para utilizar la función de llamada, mensaje o contactos, seleccione un avatar y, después, el icono de la tecla rápida que desee utilizar.

## Teclas rápidas

Gracias a las teclas de acceso rápido, podrá acceder a las funciones más habituales de manera sencilla y con una sola pulsación.



Toque para visualizar el teclado de marcación táctil y realizar una llamada. Ingrese el número del mismo modo que con un teclado normal y toque  o pulse la tecla fija .



Toque para abrir la agenda. Para buscar un número de teléfono al que desee llamar, ingrese el nombre del contacto en la parte superior de la pantalla con el teclado táctil. También puede crear nuevos contactos y editar los ya existentes.
















Toque para acceder al menú de opciones Mensajes. Desde aquí puede crear un nuevo SMS o MMS, o ver la carpeta de mensajes.



Toque este icono para abrir el menú principal completo, que se divide en cuatro submenús verticales. Toque la etiqueta de cada submenú para ver más opciones.

## Barra de estado

A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de algunos iconos que se pueden ver en la barra de estado.

Icono	Descripción
	Multitarea
	Intensidad de la señal de la red
	Sin señal de red
	Nivel de carga de la batería
	Batería agotada
	Nuevo SMS
	Teléfono en llamada
	Memoria externa
	Nuevo mensaje de voz
	Buzón de entrada lleno
	Fallo al enviar mensaje
	Alarma
	Perfil personalizado en uso (el número del icono variará)


Icono	Descripción
	Perfil normal en uso
	Perfil Fuerte en uso
	Perfil Silencio en uso
	Perfil Auriculares en uso
	Desvío de llamadas activado
	EDGE en uso
	2G
	3G
	HSDPA
	Roaming
	Modo avión activado
	Bluetooth activo
	Transferencia Bluetooth
	Reproducir BGM
	Pausar BGM


## Cambiar el estado en la barra de estado

Toque la barra de estado para abrir el **Resumen de estado**. Muestra el estado actual de hora, red, ID del servicio, batería, memoria del teléfono, memoria externa, perfil, MP3 y Bluetooth. Puede configurar el tipo de perfil, reproducir/pausar el MP3 y activar/desactivar Bluetooth.








## Utilizar la función multitarea


Pulse la tecla multitarea  para abrir el menú Multitarea. Desde este menú, puede ver todas las aplicaciones en ejecución y acceder directamente a ellas con un sólo toque.


Si se está ejecutando una aplicación en segundo plano (por ejemplo, un juego o la radio FM), se mostrará  en la barra de estado.


# Llamadas



## Realizar una llamada


- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Indique el número mediante el teclado. Para borrar un dígito, toque la tecla de borrado.
- 3 Pulse  en el teclado o la tecla fija  para iniciar la llamada de voz o  para llamadas de video.
- 4 Para finalizar la llamada, pulse la tecla fija .

**SUGERENCIA:** Para ingresar + a la hora de realizar una llamada internacional, mantenga pulsada la tecla .

**SUGERENCIA:** Pulse la tecla de bloquear/desbloquear  para bloquear la pantalla táctil y así evitar que se efectúen llamadas por error.

**SUGERENCIA:** Para mostrar el teclado durante una llamada, pulse .

**SUGERENCIA:** Puede desbloquear el teléfono manteniendo pulsada la tecla de bloquear/desbloquear  o pulsando la tecla  en la pantalla.

**SUGERENCIA:** Puede enviar un mensaje, guardar un número y buscar un contacto tocando .

# Llamadas

## Información durante una videollamada



### Llamada de video en espera

Permite poner la llamada en espera ocultando su imagen y silenciando el micrófono.

**Altavoz:** permite activar/desactivar el altavoz.

**Privado/Mostrar:** permite activar/desactivar la transmisión de su imagen de video al otro interlocutor.

**Con sonido/Silencio:** esta función activa/desactiva su micrófono.

**Capturar:** permite tomar una foto de su interlocutor. Se le dará a su interlocutor un aviso de la foto realizada.

### Dentro de opciones de Video llamada:

**Capturar:** permite tomar una foto de su interlocutor.

**Grabar:** permite grabar un video de su interlocutor. Se le dará a su interlocutor un aviso del video realizado.

**Pausa:** congela su imagen mostrándola a su interlocutor.

**Cambiar orden:** cambia la posición de ambas imágenes de la video llamada.

**Cámara Externa/Interna:** cambia la cámara que utiliza para la video llamada entre la interna y la externa.

**Ir a Contactos:** accede a sus


contactos durante la video llamada.


**Ir a Mensajes:** accede al menú de mensajes durante la video llamada.

**Ver número del remitente:** muestra el número de su interlocutor.

**Configuraciones:** modifique la configuración de su cámara de video llamada.

## Cambiar los ajustes de pantalla del teclado de marcación

1 Toque  para abrir el teclado.

2 Toque  y seleccione **Configuración de la pantalla de marcación** para cambiar la presentación del teclado de marcación.

3 Puede cambiar el tamaño y el color.

## Llamar a sus contactos

1 En la pantalla principal, toque



para abrir los contactos.



2 Toque el cuadro de búsqueda e ingrese las primeras letras del contacto al que desea llamar.


3 Toque el contacto al que desea llamar y seleccione el número si el contacto dispone de varios.

4 Pulse la tecla fija .

# Llamadas

## Contestar y rechazar una llamada

Si el teléfono suena, pulse la tecla fija  o toque  para responder a la llamada.

Pulse  para silenciar el timbre. Esto resulta muy práctico si ha olvidado cambiar el perfil a Silencio en una reunión.

Pulse la tecla fija  o toque  para rechazar una llamada.

## Ajustar el volumen de la llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada, utilice el botón hacia arriba y abajo que se encuentra al lado izquierdo del teléfono.

## Marcación rápida





Puede asignar un contacto frecuente a un número de marcación rápida.

- 1 En la pantalla principal, toque  y seleccione **Agenda** en el menú

Comunicación y, a continuación, toque **Marcación rápida**.

- 2 El buzón de voz ya está establecido en la opción de marcación rápida 1 y no puede modificarse. Toque cualquier otro número para asignarlo a un contacto de marcación rápida.
- 3 La agenda de contactos se abrirá. Seleccione el contacto al que quiera asignar el número tocando una vez el número de teléfono correspondiente. Para encontrar un contacto toque el cuadro de búsqueda e ingrese la primera letra de su nombre.

## Realizar una segunda llamada

- 1 Durante la llamada inicial, toque  y seleccione el número al que desea llamar.
- 2 Marque el número o busque el contacto.
- 3 Pulse la tecla  para conectar la llamada.
- 4 Ambas llamadas aparecerán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y se pondrá en espera.
- 5 Para cambiar entre llamadas, toque  y seleccione **Cambiar llamada** o pulse el número de la llamada retenida.
- 6 Para finalizar una o ambas llamadas, pulse  y seleccione **Finalizar llamada**, seguido de **Llamada activa**, **Llamada en espera** o **Todas las llamadas**.

**SUGERENCIA:** Las llamadas se pueden unir si selecciona **Unir llamadas**. Compruebe que el proveedor de red admite multiconferencias.

**NOTA:** se le cobrará por cada una de las llamadas realizadas.

## Desactivar DTMF

DTMF permite el uso de comandos numéricos para navegar por los menús durante llamadas automatizadas. DTMF está activado de manera predeterminada. Para desactivarlo durante una llamada (para anotar un número, por ejemplo), toque  y seleccione **DTMF desactivado**.


# Llamadas


## Ver los registros de llamadas


**SUGERENCIA:** Para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba para mostrar más elementos.


Toque  y, a continuación,  en el menú Comunicación.


Seleccione qué desea ver:

**Todas** : muestra la lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

**Realizadas** : muestra la lista de todos los números a los que ha llamado.




**Recibidas** : muestra la lista de todos los números que le han llamado.

**Perdidas** : muestra la lista de todas las llamadas perdidas.

**SUGERENCIA:** Desde cualquier registro de llamadas, toque  y seleccione **Borrar todo** para borrar todos los elementos guardados.

**SUGERENCIA:** Toque cualquier entrada individual del registro de llamadas para ver su fecha, hora y duración.

## Usar el desvío de llamadas

- 1 Toque , seleccione  y, a continuación, elija .
- 2 Toque **Desvío de llamadas** y seleccione **Llamadas de voz** o **Llamadas de video**.
- 3 Elija si desviar todas las llamadas, sólo cuando la línea esté ocupada, cuando no haya respuesta o cuando no se encuentre accesible.
- 4 Ingrese el número al que desea desviar las llamadas.

**5** Toque **Solicitud** para activarlo.

**NOTA:** el desvío de llamadas tiene gastos asociados. Contacte su proveedor de red para obtener información detallada.

**SUGERENCIA:** Para desactivar todos los desvíos de llamada, seleccione **Desactivar todo** del menú **Desvío de llamadas**.

## Llamada en espera

Si la llamada en espera está activada, el teléfono también le puede avisar de que hay una llamada entrante mientras está conversando en otra.

## Usar la restricción de llamadas

- 1** Toque , seleccione , y, a continuación, elija .
- 2** Toque **Restricción de llamada** y seleccione **Llamadas de voz** o **Llamadas de video**.

**3** Seleccione una o varias de las siguientes opciones:

**Todas realizadas**

**Realizadas internacionales**

**Internacionales en roaming**

**Todas recibidas**

**Recibidas en roaming**

**4** Ingrese la contraseña de restricción de llamadas. Consulte cualquier aspecto de este servicio con su operador de red.

## Número de marcación fija

Seleccione **Números marcación fija** para activar y reunir una lista con los números a los que se puede llamar desde su teléfono. Necesitará el código PIN2 que el operador le ha suministrado. Una vez activada esta opción, desde su teléfono sólo se podrá llamar a los números incluidos en la lista de marcación fija.

## Llamadas

### Rechazar llamada con SMS

Puede enviar un mensaje que explique por qué no recibe una llamada usando el **Mensaje de disculpas** antes de rechazar una llamada.

### Costo de llamadas

Puede ver los cargos aplicados a los números marcados (este servicio depende de la red, ya que algunos operadores no lo admiten).

### Duración de llamadas




Permite ver la duración de todas las llamadas enviadas y recibidas o de ambas.

### Volumen de datos

Permite ver la cantidad de datos recibidos, enviados o ambos en kilobytes.

**SUGERENCIA:** Seleccione **Números de marcación fija** para activar y compilar una lista de los números a los que se puede llamar desde su teléfono. Necesitará el código PIN2 que el operador le ha suministrado. Si crea una lista de marcación fija, sólo se podrán llamar desde el teléfono los números que estén en dicha lista.

### Cambiar los ajustes de llamada comunes

- 1 Toque , seleccione , y, a continuación, elija .
- 2 Toque **Config. comunes**. Aquí podrá modificar los ajustes relativos a los siguientes elementos:

**Llam. rechazada:** deslice el interruptor a la posición **ON** para resaltar la lista de Llamadas rechazadas. Toque el cuadro de texto para elegir todas las

llamadas, contactos específicos, grupos, números no registrados (números que no están en la agenda) o sin ID de usuario. Toque **Guardar** para cambiar este ajuste.

**Enviar mi número:** indique si desea mostrar su número al receptor de la llamada.

**Marcación automática:** deslice el interruptor a la izquierda para activarla o a la derecha para desactivarla.

**Modo de respuesta:** seleccione cómo responder al teléfono, con la tecla Enviar o con cualquier tecla.

**Alerta de minuto:** deslice el interruptor a la izquierda para activarlo y escuchar un tono cada minuto durante una llamada.

**Modo de respuesta Bluetooth:** seleccione **Manos libres** para contestar una llamada usando un auricular Bluetooth o bien seleccione **Teléfono** para pulsar una tecla del teléfono con el fin de contestar una llamada.

**Guardar nuevo número:** elija **Sí** para guardar un número.



**SUGERENCIA:** Para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba para mostrar más elementos.

# Agenda



## Buscar un contacto

Hay dos formas de buscar un contacto:


### Desde la pantalla principal

- 1 En la pantalla principal, toque  para ver los contactos.
- 2 Toque  junto al contacto al que desea llamar. Esta opción está disponible únicamente cuando se ajusta la **Tecla rápida de comando** como **Realizar llamada** en **Config. de la lista de contactos**.

### Desde el menú principal

- 1 Toque  .
- 2 Toque  en el menú Comunicación y seleccione **Buscar**.
- 3 La agenda de contactos mostrará una lista de los contactos correspondientes a las letras especificadas.

## Agregar un contacto nuevo

- 1 En la pantalla principal, toque  y seleccione **Agregar contacto**.
- 2 Elija entre guardar el contacto en el **Teléfono** o en la **SIM**.
- 3 Ingrese el nombre y apellido del nuevo contacto. No es obligatorio ingresar ambos elementos, pero debe especificar uno u otro.
- 4 Puede ingresar hasta cinco números diferentes para cada contacto. Cada entrada tiene asignado un tipo preconfigurado: **Celular, Casa, Oficina, Localizador, Fax, VT** o **General**. Cuando haya finalizado, toque **Guardar**.
- 5 Ingrese una dirección de correo electrónico.
- 6 Asigne el contacto a uno o más grupos. Elija entre **Sin grupo, Familia, Amigos, Compañero, Escuela** o **VIP**.
- 7 También puede agregar **Tono**,


**Cumpleaños, Aniversario, Página inicial, Dirección particular, Empresa, Profesión, Direc. empresarial y Nota.**

- 8 Toque **Guardar** para guardar el contacto.

**SUGERENCIA:** Puede crear grupos personalizados para los contactos.

## Opciones de contacto

Se pueden realizar muchas cosas al visualizar un contacto. A continuación se describe la forma de acceder al menú de opciones y como utilizarlo:

- 1 Abra el contacto que desee usar.
- 2 Puede editar el contacto o enviar un mensaje directamente desde aquí.
- 3 Pulse  para abrir la lista de opciones.

**Realizar videollamada:** permite

realizar una videollamada.

**Borrar:** permite borrar el contacto. Toque **Sí** si está seguro.




**Copiar o Mover a SIM/Teléfono:** permite elegir entre mover o copiar a la tarjeta SIM o al teléfono (en función de cuál sea la ubicación original del contacto guardado).

**Enviar vía:** permite enviar a otra persona los detalles del contacto a modo de tarjeta de visita.

Seleccione entre enviarlo como **SMS, Mensaje Multimedia, E-mail** o mediante **Bluetooth**.

# Agenda


## Crear un grupo

- 1 Toque .
- 2 Toque  en el menú Comunicación y, después, **Grupos**.
- 3 Toque .
- 4 Seleccione **Agregar grupo**.
- 5 Ingrese un nombre para el grupo nuevo en el campo Nombre.
- 6 Toque **Guardar**. También puede asignar un tono de timbre al grupo.

**NOTA:** aunque se borre un grupo, los contactos asignados a dicho grupo no se perderán. Al contrario, continuarán almacenados en su agenda de contactos.

## Cambiar los ajustes de contactos

Puede adaptar los ajustes de contactos para que la agenda funcione según sus preferencias.

- 1 En la pantalla principal, toque  en el menú Comunicación.

- 2 Toque  y seleccione **Configuraciones**.

- 3 Aquí podrá modificar las siguientes configuraciones:

**Config. de la lista de contactos:** permite elegir si se ven los contactos guardados en **Teléfono y SIM**, sólo en **Teléfono** o sólo en **SIM**.

También puede seleccionar que se muestre antes el nombre o el apellido de un contacto y si desea mostrar una tecla de comando rápido junto al contacto.

**Copiar:** permite copiar los contactos desde el teléfono a la tarjeta SIM o desde la tarjeta SIM al teléfono.

Puede seleccionar todos los contactos tocando **Seleccionar todo** o puede seleccionar cada contacto y copiarlos de uno en uno.

**Mover:** funciona del mismo modo que Copiar, pero el

contacto sólo se guardará en la ubicación a la que haya sido movido. Por tanto, si mueve un contacto de la SIM al teléfono, se eliminará de la memoria SIM.

**Enviar todos los contactos vía Bluetooth:** permite enviar todos sus contactos a otro dispositivo mediante Bluetooth. Si selecciona esta opción, Bluetooth se activará automáticamente.

**Copia de seguridad de los contactos y Restaurar contactos:** permite realizar una copia de seguridad de los contactos y restaurarlos en la tarjeta de memoria.

**Borrar contactos:** permite eliminar todos los contactos del teléfono o tarjeta SIM. Si está seguro de querer borrar todos los contactos de la agenda, toque **Sí**.

## Ver información

- 1 En la pantalla principal, toque  en el menú Comunicación.
- 2 Toque  y seleccione **Información**.
- 3 Aquí puede visualizar sus **Números de servicio**, su **Número propio**, su **Info. de memoria** (el espacio libre de memoria que queda) y **Mi tarjeta de visita**.




**SUGERENCIA:** Para agregar su propia tarjeta de visita, seleccione **Mi tarjeta de visita** e ingrese la información como si de un contacto se tratara. Toque **Guardar** para terminar.

# Mensajes




## Mensajes

El GW525G combina SMS y MMS en un menú intuitivo y fácil de usar.


Hay dos formas de acceder al centro de mensajes:

Toque  en la pantalla principal, o toque  en la pantalla principal y seleccione  en el menú Comunicación.

## Enviar un mensaje

- 1 Toque  y seleccione **Nuevo mensaje** para abrir un mensaje en blanco.
- 2 Aquí puede enviar un SMS o MMS. Para enviar un correo electrónico, toque  en la pantalla principal y, a continuación,  en el menú Comunicación.
- 3 Para enviar un SMS o MMS, toque **Nuevo mensaje**. En caso de correo electrónico. Toque **Nuevo E-mail**.

- 4 Toque **Insertar** para incluir una imagen, video, sonido, plantilla, etc.
- 5 Ingrese el número de teléfono del destinatario o toque el icono de búsqueda para abrir la agenda. Se pueden incluir varios contactos. Toque **Enviar a** cuando esté listo.

 **ADVERTENCIA:** Si incluye una imagen, video o sonido a un SMS, se convertirá automáticamente en un MMS y se le cobrará el costo correspondiente.

**SUGERENCIA: Respuesta rápida** permite enviar una respuesta rápida al mensaje seleccionado utilizando una plantilla.


## Ingreso de texto


Hay tres maneras de ingresar texto:

Modo de texto T9/ modo de texto Normal/teclado Qwerty.



**T9** Toque este icono para activar el modo de ingreso de texto predictivo T9.


 Permite elegir el idioma de escritura.

**123**  Toque para cambiar entre el teclado de números, símbolos y texto.

Utilice  para desplazarse por los

diferentes teclados en cada modo de ingreso de texto (por ejemplo, letras mayúsculas y minúsculas) cuando la pantalla se encuentra en modo Paisaje.

Para ingresar un espacio toque .

Para borrar un carácter o toda la frase, toque borrar .

### SUGERENCIA:

Simplemente toque cada letra para escribir su mensaje y pulse:

 para pasar a mayúsculas

 para agregar un espacio

## T9 predictivo

En modo T9, verá **T9**.

El modo T9 consta de un diccionario integrado que reconoce las palabras que escribe el usuario en función de las secuencias de teclas que toque. Pulse la tecla numérica asociada a la letra que desea ingresar y, a continuación, el diccionario predecirá la palabra que desea utilizar.

## Mensajes

Por ejemplo, pulse 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 6, para escribir “teléfono”.

### Abc manual

En modo Abc, verá .


En modo Abc, debe tocar la tecla varias veces para ingresar una letra si está desactivado el modo T9. Por ejemplo, para escribir “hielo”, toque 4 dos veces, 4 tres veces, 3 dos veces, 5 tres veces y 6 tres veces.

### Teclado Qwerty


#### Ingreso de texto


Puede ingresar caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en Agenda, escribir un mensaje o planificar eventos en el calendario es necesario ingresar texto. Los siguientes métodos de ingreso de texto se encuentran disponibles en el teléfono: modo ABC manual y modo 123.

**SUGERENCIA:** Algunos campos sólo permiten un modo de ingreso de texto (por ejemplo, el número de teléfono en campos de la agenda).

Para ingresar un símbolo en el campo de ingreso de texto, pulse la tecla , seleccione un símbolo y, a continuación, pulse **OK**.


Desplácese con las teclas de navegación para mostrar más opciones de símbolos.

Separe cada palabra con un espacio pulsando la tecla .

Para borrar un carácter, pulse la tecla .

#### Modo de ingreso de texto usando el teclado




Siempre que necesite ingresar texto, por ejemplo, cuando escribe un mensaje, el teclado mostrará de forma predeterminada el modo ABC. Si está ingresando un número,

por ejemplo, cuando realiza una llamada, las teclas de número del teclado funcionarán, de forma predeterminada, como números. En el modo ABC, puede ingresar números pulsando, en primer lugar,  y, a continuación, el número correspondiente.

## Configurar el correo electrónico

Puede permanecer en contacto mientras se desliza usando su correo electrónico con el teléfono GW525G. Definir una cuenta de correo POP3 o IMAP4 es rápido y sencillo.

**SUGERENCIA:** Para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba para mostrar más elementos.

- 1 Toque .
- 2 Seleccione  en el menú Comunicación y, después, .
- 3 Toque **Agregar cuenta**.
- 4 El asistente de configuración le ayudará a configurar los ajustes del correo electrónico. Si no hay ninguna cuenta de correo electrónico configurada, puede configurar una con el asistente de configuración.
- 5 A continuación, elija cómo configurar la cuenta:
  - Dirección de e-mail:** ingrese la dirección de correo electrónico.
  - Dirección del servidor:** ingrese la dirección del servidor (sólo Microsoft Exchange).
  - Dominio:** ingrese el dominio (sólo Microsoft Exchange).
  - Usuario:** escriba el nombre de usuario de la cuenta.
  - Contraseña:** ingrese la contraseña de la cuenta.

## Mensajes

**Tipo buzón:** ingrese el tipo de buzón de correo: **POP3** o **IMAP4**.

**Servidor de recepción:** ingrese la dirección del servidor de correo electrónico entrante.



**Servidor de salida:** ingrese la dirección del servidor de correo electrónico saliente.

**Autenticación SMTP:** seleccione la configuración de seguridad del servidor de correo saliente.

**Nombre de la cuenta:** una vez configurada la cuenta, aparecerá en la lista de cuentas de la carpeta de correo electrónico.

### Recuperar mensajes de correo electrónico

Puede consultar la cuenta para comprobar si hay nuevos correos de manera manual o automática.

- 1 Toque  y, después, seleccione  en el menú Comunicación.
- 2 Toque la cuenta que desea utilizar, seleccione el buzón de

entrada y, a continuación, .




- 3 Seleccione **Recuperar** y el GW525G se conectará con su cuenta de correo y recuperará los mensajes nuevos.


### Enviar un e-mail a través de una cuenta nueva

- 1 Toque **Nuevo E-mail** en la cuenta de correo electrónico que desea utilizar y se abrirá un nuevo mensaje de correo electrónico.
- 2 Ingrese la dirección del receptor y escriba el mensaje. También puede adjuntar imágenes, videos, sonidos y otro tipo de archivos.
- 3 Toque **Enviar** para enviar el correo electrónico.

### Cambiar los ajustes de correo electrónico

Puede adaptar los ajustes de correo electrónico según sus preferencias.

- 1 Toque  y, a continuación, seleccione  y .

- 2 Toque  y seleccione **Configuración de e-mail** para cambiar las opciones siguientes:
- Cuentas de e-mail:** configure la cuenta de correo electrónico.
  - Correo electrónico preferido:** seleccione la cuenta de correo electrónico que desea utilizar.
  - Permitir e-mail de respuesta:** permite el envío de mensajes de "confirmación de lectura".
  - Confirmar e-mail de respuesta:** permite solicitar mensajes de confirmación de lectura.
  - Intervalo de recuperación:** permite seleccionar la frecuencia con la que el teléfono GW525G comprobará si hay nuevos mensajes de correo electrónico.
  - Cantidad a ser recuperada:** permite elegir el número de correos electrónicos que desea recuperar.
  - Incluir mensaje en Reenviar & Responder:** seleccione si desea

incluir el mensaje original en la respuesta.

**Incluir archivo adjunto:** seleccione si desea incluir el archivo adjunto original en las respuestas.

**Recuperación automática en roaming:** seleccione si desea recuperar sus mensajes de manera automática en el extranjero (roaming).

**SUGERENCIA:** El costo de recuperación de correos electrónicos puede aumentar cuando se encuentre en itinerancia. Consulte a su operador de red para obtener más información.

**Notificación de nuevo e-mail:** permite elegir si desea que se le notifique la llegada de nuevos correos electrónicos.

**Firma:** permite crear una firma de correo electrónico y activar esta

## Mensajes

función.

**Prioridad:** permite seleccionar el nivel de prioridad de los mensajes de correo electrónico.

**Tamaño de e-mail enviado:** permite seleccionar el límite de tamaño de los mensajes de correo electrónico.

**Contador de E-mail:** muestra información del correo electrónico.

### Carpetas de mensajes

Reconocerá la estructura de carpetas usada en su GW525G, la cual es muy intuitiva.

**Buzón de entrada:** todos los mensajes que reciba se colocarán en esta carpeta. Aquí puede verlos, eliminarlos, etc.

**Buzón de salida:** se trata de una bandeja de almacenamiento temporal para los mensajes que se están enviando.

**Enviados:** todos los mensajes que





haya enviado se colocan en esta carpeta.

**Borradores:** puede guardar los mensajes que no haya terminado de redactar en esta carpeta.

**Papelera:** todos los mensajes que haya eliminado se colocan en esta carpeta (sólo correo electrónico).

### Administrar mensajes

Puede emplear la carpeta Recibidos para administrar los mensajes.

- 1 Toque  y, a continuación, seleccione  y .
- 2 Seleccione **Buzón de entrada**.
- 3 Toque  y, a continuación, seleccione:

**Borrar:** permite eliminar los mensajes seleccionados.

**Cambiar visualización:** seleccione Vista organizada o Vista normal.

**Crear nuevo msj:** permite escribir un mensaje o correo electrónico nuevo.

**Mover a mis carpetas:** permite mover el mensaje a Mis carpetas.

**Filtro:** permite elegir una de las opciones de filtro.



**Borrar todo:** permite eliminar todos los mensajes de la bandeja de entrada.

Si aparece el mensaje **Sin espacio para mensajes SIM**, será necesario eliminar algunos mensajes de la tarjeta SIM.

Si aparece el mensaje **No hay espacio para mensajes** será necesario eliminar algunos mensajes para liberar espacio de memoria.

## Usar plantillas



Cree plantillas para los mensajes SMS y MMS que envíe más a menudo. Ya existen algunas plantillas disponibles y que puede modificar.

- 1 Toque  y, a continuación, seleccione **Plantillas**.
- 2 Elija **Plantillas de texto** o **Plantillas multimedia**. A continuación, toque  para **Agregar plantilla, Borrar o Borrar todo**.
- 3 Toque **Agregar plantilla** para crear una nueva plantilla.
- 4 Puede ver la plantilla seleccionándola de la lista y editarla tocando en la pantalla de vista detallada.

# Mensajes


## Usar emoticonos

Alegre sus mensajes con emoticonos. El teléfono ya contiene algunos de los emoticonos más populares.

- 1 Toque  y, a continuación, seleccione **Emoticonos**.
- 2 Toque  y **Agregar emoticono**, **Borrar** o **Borrar todo**.
- 3 Toque **Agregar emoticono** para crear un nuevo emoticono.
- 4 Puede ver el emoticono seleccionándolo de la lista y editarlo tocando en la pantalla de vista.

## Cambiar los ajustes de mensajes de texto

Los ajustes de mensajes del GW525G están predefinidos, de modo que desde el principio se pueden enviar mensajes. Puede adaptar los ajustes según sus preferencias.

- 48 Toque  y, a continuación,  
**LG GW525G** | Guía del usuario

seleccione **Ajustes**. Seleccione **Mensaje de texto**. Puede modificar los siguientes elementos:

**Centro de SMS:** permite ingresar los detalles del centro de mensajes.

**Informe de entrega:** deslice el interruptor a la izquierda para recibir un informe de que su mensaje se ha enviado correctamente.

**Periodo de validez:** permite elegir el periodo de tiempo durante el cual se almacenarán sus mensajes en el centro de mensajes.




**Tipos de mensaje:** permite convertir el texto a **Texto**, **Voz**, **Fax**, **X.400** o **E-mail**.

**Codificación de caracteres:** permite elegir la codificación de los caracteres. Esto afecta al tamaño del mensaje y por lo tanto al costo de transmisión de datos.

**Enviar texto largo como:** permite elegir enviar el mensaje como **Varios SMS** o **MMS**.

## Cambiar los ajustes de mensaje multimedia

Los ajustes de mensajes del GW525G están predefinidos, de modo que desde el principio se pueden enviar mensajes. Puede adaptar los ajustes según sus preferencias.

Toque  , seleccione  y, a continuación,  . Seleccione

**Ajustes y MMS.** Puede modificar los siguientes elementos:

**Modo de recuperación:** seleccione

**Red doméstica o Roaming.** Si a continuación selecciona **Manual**, sólo recibirá las notificaciones de mensajes MMS. Podrá decidir descargarlos completamente o no.

**Informe de entrega:** seleccione si desea permitir y/o solicitar un informe de entrega.

**Informe de lectura:** seleccione si desea permitir y/o solicitar informes de lectura.

**Prioridad:** permite elegir el nivel de

prioridad de los MMS.

**Período de validez:** permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

**Duración de la diapositiva:** elija el tiempo de permanencia de las diapositivas en la pantalla.


**Modo de creación:** permite elegir el modo de mensaje.

**Tiempo de entrega:** permite elegir el tiempo de espera para enviar un mensaje.

**Centro MMS:** permite ingresar los detalles del centro de mensajes.

## Mensajes

### Cambiar otros ajustes

Toque  y seleccione **Ajustes**, después:

**Correo de voz:** toque **Contestador** para agregar un nuevo servicio de Correo de voz. Contacte su operador de red para obtener más información acerca de los servicios que ofrece.



**Mensaje de servicio:** elija cómo recibir o bloquear los mensajes de servicio. También puede establecer la seguridad de los mensajes creando listas de remitentes seguros y no seguros.

**Contador de mensajes:** seleccione si desea establecer o restablecer el contador de mensajes.

**Servicio de información:** selecciona el estado de recepción, el idioma y otros ajustes.


## Cámara




### Tomar una foto rápida

- 1 Mantenga pulsada la tecla  situada en la parte derecha del teléfono.
- 2 Aparecerá en la pantalla el visor de la cámara.
- 3 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia lo que desea fotografiar.
- 4 Coloque el teléfono de manera que pueda ver el objeto que desea fotografiar en la pantalla de vista previa.
- 5 Cuando la cámara lo haya enfocado, pulse firmemente  en el lateral del teléfono o bien el cuadro rojo de la parte inferior de la pantalla para hacer la foto.

### Después de tomar una foto

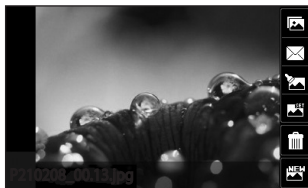La fotografía capturada aparecerá en la pantalla. El nombre de la imagen se encontrará en la parte inferior de la pantalla, así como seis iconos en el lado derecho.



-  Toque este icono para desplazarse a la galería.
-  Toque este icono para enviar la foto como mensaje, correo electrónico o mediante Bluetooth.
-  Toque este icono para editar la foto que acaba de tomar.

## Cámara



Toque este icono para configurar la fotografía que acaba de hacer como fondo de pantalla.




Toque este icono para borrar la fotografía que acaba de hacer y confírmelo tocando **Sí**. Volverá a aparecer el visor.



Toque para realizar otra fotografía inmediatamente. La fotografía realizada anteriormente se guardará.


## Conocer el visor

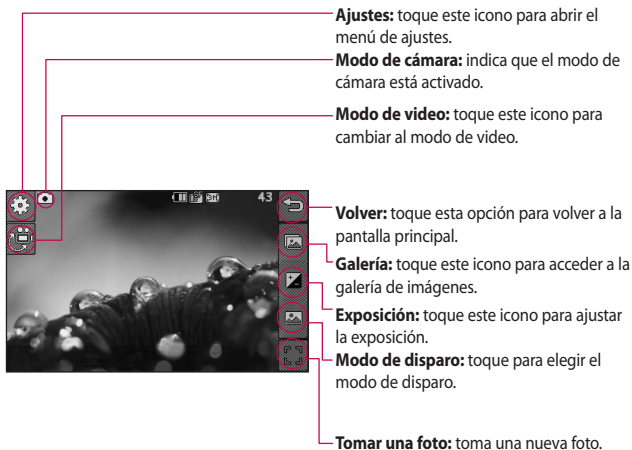

**SUGERENCIA:** Puede hacer que aparezcan las opciones tocando la pantalla. Desaparecerán después de unos pocos segundos.

# Cámara

## Seleccionar un tipo de disparo

- 1 Toque  para ver los tipos de disparo disponibles.
- 2 Elija entre las dos opciones siguientes:

**Disparo normal:** es el tipo de disparo predeterminado; hace fotos de modo normal, tal como se describe en Tomar una foto rápida.

**Disparo en ráfaga:** permite hacer tres, seis o nueve disparos automáticamente en una sucesión muy rápida.


## Ajustar el contraste

El contraste define la diferencia entre la luz y la oscuridad de una imagen. Una imagen con poco contraste parecerá borrosa, mientras que una con mucho contraste parecerá más nítida.

- 1 Toque .

- 2 Deslice el indicador de contraste hacia la izquierda para obtener una imagen con menor exposición, más borrosa, o hacia la derecha para obtener una imagen con mayor exposición, es decir más nítida.

## Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones de la configuración avanzada.

### Ajustes de Vista previa

**Tamaño:** permite cambiar el tamaño de la fotografía para ahorrar espacio en la memoria, así como tomar fotografías con el tamaño correcto para un contacto.

**Efectos de color:** elija un tono de color para aplicarlo a la nueva fotografía.

**Balance de blanco:** permite elegir entre **Auto**, **Incandescente**, **Luz del día**, **Fluorescente** o **Nublado**.

**Modo nocturno:** resulta práctico en lugares oscuros.

**Temporizador autom.:** permite configurar el retraso que la cámara aplicará después de pulsar el botón de captura y antes de hacer la foto. Elija entre **Apagado, 3 segundos, 5 segundos** o **10 segundos**. Resulta muy cómodo para poder salir uno mismo en la fotografía.

**Calidad:** elija entre **Super fina, Fina** y **Normal**. Cuanto mayor sea la calidad, mayor será la nitidez de la fotografía, aunque también aumentará el tamaño de la misma. Esto significa que podrá almacenar menos fotos en la memoria.

**Modo de visualización:** permite seleccionar entre **Pantalla completa** o **Imagen completa**. En **Pantalla completa**, la imagen puede recortarse para ajustarla a la pantalla.

## Otros ajustes

**Memoria:** permite seleccionar si guardar las fotos en la memoria del teléfono o en la memoria externa.

**Sonido de disparo:** permite seleccionar uno de los tres sonidos de disparo.

**Pantalla con cuadrícula:** permite elegir entre **Apagado, Cruz simple** o **Cuadrícula de tres por tres**.


**Restaurar configuraciones:** permite reiniciar todos los ajustes de la cámara.

**SUGERENCIA:** Cuando sale de la función de cámara, se restablecen todos los ajustes predeterminados, excepto el tamaño y la calidad de imagen. Deberá restablecer la configuración no predeterminada que necesite, por ejemplo el tono de color. Compruébelos antes de realizar la siguiente fotografía.

## Cámara






**SUGERENCIA:** El menú de ajustes aparecerá encima del visor, de modo que cuando cambie los ajustes de color o la calidad de imagen pueda ver los cambios en la imagen en modo de vista previa detrás del menú de ajustes.

### Ver las fotos guardadas

- 1 Puede acceder a las fotos guardadas en el modo de cámara. Toque  y la galería aparecerá en la pantalla.

## Videocámara


### Grabar un video rápido


- 1 Mantenga pulsada la tecla de cámara situada en la parte derecha del teléfono.
- 2 En el modo de vista previa de la cámara, toque el icono de la cámara de video  en el visor para cambiar al modo video. Aparecerá en la pantalla el visor de la videocámara.
- 3 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el tema del video.
- 4 Pulse la tecla de la cámara una vez para iniciar la grabación. O pulse el botón rojo  en la parte inferior derecha de la pantalla.
- 5 **Rec** aparecerá en la esquina superior derecha del visor y un temporizador en la esquina inferior derecha que indica la duración del video.
- 6 Para poner el video en pausa, toque  y  para reanudar la grabación.
- 7 Toque  en la pantalla o pulse el botón de captura otra vez para detener la grabación.

## Videocámara


### Después de grabar un video


Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el video realizado. El nombre del video aparecerá en la parte inferior de la pantalla, así como seis iconos en el lado derecho.

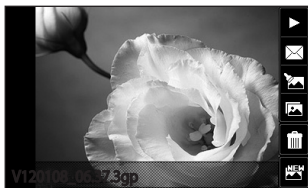



 Toque este icono para reproducir el video.

 Toque el icono para enviar el video a través de un **Mensaje, E-mail** o **Bluetooth**. También puede cargar el video en **YouTube**.

 Toque este icono para editar el video.

 Toque este icono para ver la galería de videos e imágenes guardados.

 Toque este icono para borrar el video que acaba de realizar y confirme tocando **Sí**. Volverá a aparecer el visor.

 Toque este icono para grabar otro video inmediatamente. Se guardará el video realizado.

## Conocer el visor



**SUGERENCIA:** Toque el visor una vez para cerrar las opciones de acceso rápido para que la pantalla del visor sea más clara. Para recuperar las opciones, vuelva a tocar la pantalla.

## Videocámara

### Ajustar el contraste

El brillo define la diferencia entre la luz y la oscuridad (contraste) de un video. Un video con poco contraste parecerá borroso, mientras que uno con mucho contraste parecerá más nítido.

1 Toque .

2 Deslice el indicador de brillo hacia la izquierda para obtener un video borroso, con menor exposición, o bien, hacia la derecha para obtener un video más nítido, con mayor contraste.

### Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque **Ajustes** para abrir todas las opciones de la configuración avanzada.

#### Ajustes de Vista previa

**Tamaño del video:** permite cambiar el tamaño del video para ahorrar memoria.

**Efectos de color:** elija un tono de color para aplicarlo al nuevo video.

**Balance de blanco:** el balance de blanco garantiza que cualquier blanco que aparezca en sus videos sea realista. Para que la cámara pueda ajustar el balance de blancos correctamente, tendrá que definir la luminosidad. Elija entre **Auto**, **Incandescente**, **Luz del día**, **Fluorescente** o **Nublado**.

**Calidad:** elija entre **Super fina**, **Fina** y **Normal**. Cuanto mayor sea la calidad, mayor será la nitidez del video, aunque también aumentará el tamaño del mismo. Como resultado, podrá almacenar menos videos en la memoria del teléfono.

**Ajustar tamaño:** permite configurar un límite de tiempo para los videos. Seleccione **Sin límite** o **MMS** para limitar el tamaño con el fin de poder enviar el video como MMS.

**Modo de visualización:** permite seleccionar entre **Pantalla completa** o **Imagen completa**. En **Pantalla completa**, la imagen puede recortarse para ajustarla a la pantalla.

**SUGERENCIA:** Al seleccionar la duración **MMS**, seleccione una calidad de imagen inferior para poder realizar un video más largo.


### Otros ajustes

**Memoria:** permite seleccionar si guardar los videos en la **Memoria externa** o en la **Mem. del teléfono**.

**Voz:** seleccione **Silencio** para grabar un video sin sonido.




**Restaurar configuraciones:** permite reiniciar todos los ajustes de la videocámara.

### Ver los videos guardados


- 1 En el visor, toque .
- 2 Se muestra la galería en la pantalla.
- 3 Toque el video que quiera ver una vez para abrirlo.
- 4 Toque el icono en el centro de la pantalla para reproducir.

## Sus fotografías y videos



### Ver fotos y videos

- 1 Toque  en la pantalla de vista previa de la cámara.
- 2 Se muestra la galería en la pantalla.
- 3 Toque el video o la fotografía para abrirlo a tamaño completo.
- 4 Para reproducir el video toque . Para detener momentáneamente la reproducción, toque la pantalla una vez y toque .

**SUGERENCIA:** Desplácese a izquierda o derecha para ver otras fotos o videos.

**SUGERENCIA:** Para borrar una foto o un video, ábralo y seleccione . Toque **Sí** para confirmar.




### Utilizar el zoom al ver una foto


Para ampliar, pulse  repetidamente. Para reducir, pulse .

### Ajustar el volumen durante la visualización de un video

Para ajustar el volumen de audio de un video durante la reproducción, toque el icono del altavoz en la pantalla y deslice la barra hacia la izquierda o hacia la derecha.

### Capturar una imagen de un video

- 1 Seleccione el video del que desee capturar una imagen.
- 2 Toque  para detener momentáneamente el video en el fotograma que quiera convertir en imagen y toque .
- 3 En el menú de opciones, seleccione .

- 4 Aparecerá la imagen en la pantalla con su nombre de imagen asignado.
- 5  Toque para volver a la galería.
- 6 La imagen se guardará en la carpeta Mis cosas y aparecerá en la galería. Deberá salir de la galería y volver a abrirla para que aparezca la imagen.

**ADVERTENCIA:**


algunas funciones no funcionarán correctamente si no se ha grabado el archivo multimedia en el teléfono.


## Ver las fotos como una presentación de diapositivas

El modo de presentación de diapositivas mostrará todas las fotos de la galería de una en una, como una presentación de diapositivas. Los videos no se pueden ver como una presentación de diapositivas.

- 1 Toque dos veces la foto con la que

desea empezar la presentación de diapositivas para abrirla.

- 2 Seleccione  en el lado derecho de la pantalla.
- 3 Empezará la presentación de diapositivas.

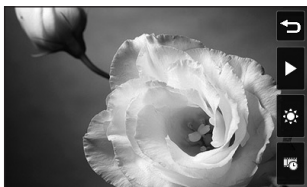

Éstas son las opciones que hay con las diapositivas:



Toque este icono para mostrar una presentación aleatoria.



Toque este icono para detener momentáneamente la presentación de diapositivas en una foto determinada.




Toque este icono para reanudar la reproducción.



Toque para aumentar o reducir la velocidad de la presentación.


## Sus fotografías y videos

### Establecer una foto como fondo de pantalla


- 1 Toque la foto que desee establecer como fondo de pantalla para abrirla.
- 2 Toque la pantalla para abrir el menú de opciones.
- 3 Toque .
- 4 Podrá cambiar el tamaño de la foto.
- 5 Cuando esté satisfecho con la foto toque **Fijar**.
- 6 La presentación de la imagen cambia según se utilice el modo retrato o paisaje.


### Editar las fotos

Dispone de muchas opciones para modificar, mejorar o animar las fotografías.


- 1 Abra la foto que desee editar y toque  para que aparezcan las opciones.
- 2 Toque los iconos para modificar


la foto:


 Permite recortar la foto. Seleccione un recorte cuadrado o circular y desplace el dedo por la pantalla para seleccionar el área.

 Permite dibujar sobre la foto a mano alzada. Seleccione el grosor de la línea entre las cuatro opciones y, a continuación, el color que desea utilizar.


**T** Incluye texto a la imagen.


 Permite decorar la foto con sellos. Elija entre diferentes sellos disponibles y toque **OK**. Toque la fotografía en el lugar donde quiere que aparezcan los sellos.


 Permite borrar lo que haya dibujado. Puede seleccionar entre cuatro tamaños de goma diferentes.


 Permite guardar los cambios realizados en las fotos. Seleccione si desea guardar los cambios en el **Archivo original** o en un **Nuevo**


**archivo.** Si selecciona **Nuevo archivo**, escriba un nombre de archivo.


 Permite deshacer el último efecto o modificación en la foto.

 Toque esta opción para abrir otras opciones de efectos, incluido **Rotar**. También hay otras opciones de edición avanzada, como **Cambiar tamaño**, **Transformación**, **Acento de color**, **Agregar imágenes**, etc.



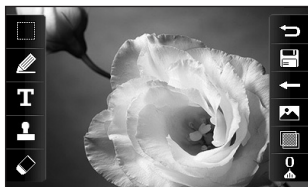




 Toque esta opción para agregar un efecto de filtro como **Aneblar**, **Nitidez**, **Esbozo**, etc. a una foto.

 Toque para editar un efecto de una fotografía.








 Toque este icono para volver a la galería.

## Recortar la duración del video

- 1 Abra el video que desea modificar, seleccione  y toque .
- 2 Seleccione  y, a continuación, elija **Recortar**.
- 3 Toque  y defina los nuevos puntos de inicio y fin con .
- 4 Toque el icono  para guardar o bien  para volver a la galería y descartar los cambios.

## Sus fotografías y videos

### Fusionar dos videos








- 1 Abra el video que desea modificar, seleccione  y toque .
- 2 Seleccione  y elija **Fusión de video**.
- 3 Se abrirá el álbum multimedia. Seleccione el video que desea fusionar.
- 4 Toque el video seleccionado y desplácelo al final o al principio del video.
- 5 Toque el icono  para elegir cómo fusionar los videos: **Ninguno, Panorám., Revelar, Tabla revisada, Llamada privada, Formato diamante, Oval, Persiana o Disolver**.
- 6 Pulse el icono  y, a continuación, **Sí** para guardar el nuevo video fusionado. Seleccione si desea reemplazar el archivo original o guardarlo como un archivo nuevo.

- 7 Repita estos pasos para fusionar otros videos.








### Fusionar una foto con un video

- 1 Abra el video que desea modificar, seleccione  y toque .
- 2 Seleccione  y elija **Fusión de imagen**.
- 3 Se abrirá la carpeta del álbum multimedia: Elija la fotografía que desee fusionar con el video.
- 4 Toque la foto y desplácela al final o al principio del video.
- 5 Toque el icono  para elegir cómo fusionar la foto y el video: **Ninguno, Panorám., Revelar, Tabla revisada, Llamada privada, Formato diamante, Oval, Persiana o Disolver**.
- 6 Pulse el icono  y, después, **Sí**. Seleccione si desea reemplazar el archivo original o guardarlo como un archivo nuevo.

## Agregar texto a un video

- 1 Abra el video que desea modificar, seleccione  y toque .
- 2 Seleccione  y elija **Superposición de texto**.
- 3 Escriba el texto con el teclado y seleccione **Guardar**.
- 4 Toque  e indique mediante  cuándo desea que aparezca el texto.
- 5 Toque el área de la pantalla en la que desea mostrar el texto y luego **OK**.
- 6 Toque  para indicar cuándo desea que desaparezca el texto.
- 7 Toque **Vista previa** para comprobar que está satisfecho con la superposición de texto.
- 8 Toque el icono  y elija si desea sobrescribir el archivo original o guardarlo como un archivo nuevo.

## Superponer una foto








- 1 Abra el video que desea modificar, seleccione  y toque .
- 2 Seleccione  y elija **Superposición de imagen**.
- 3 Se abrirá el álbum multimedia. Elija la fotografía que desee superponer en el video.
- 4 Toque  e indique mediante  cuándo desea que aparezca la foto.
- 5 Toque el área de la pantalla en la que desea mostrar la foto y luego **OK**. Si la foto es demasiado grande, se superpondrá a toda la pantalla, no sólo al área seleccionada.
- 6 Toque  para indicar cuándo desea que desaparezca la foto.
- 7 Toque **Vista previa** para comprobar que está satisfecho con la superposición de foto.
- 8 Toque el icono  y elija si desea

## Sus fotografías y videos

sobrescribir el archivo original o guardarlo como un archivo nuevo.

- 9 Repita estos pasos para agregar más fotos.

### Incluir una grabación de voz

- 1 Abra el video que desea modificar, seleccione  y toque .
- 2 Seleccione  y elija **Grabación de voz**.
- 3 La calidad del archivo de audio original se verá afectada al incluir una grabación de voz. Toque **Sí** para continuar.
- 4 Toque  para ver el video. Cuando llegue a la parte en la que desee grabar la voz, pulse .
- 5 Pulse  para detener la grabación.
- 6 Toque **Vista previa** para comprobar que está satisfecho con la grabación de voz.
- 7 Toque el icono  y elija si desea




sobrescribir el archivo original o guardarlo como un archivo nuevo.

- 8 Repita estos pasos para agregar más grabaciones de voz al video.

### Agregar una banda sonora al video

- 1 Abra el video que desea modificar, seleccione  y toque .
- 2 Seleccione  y elija **Doblaje de audio**.
- 3 Se abrirá el álbum multimedia. Elija la pista que desea agregar al video.
- 4 Se borrará la pista de audio original del video. Toque **Sí** para continuar.
- 5 Si el audio es más corto que el video, seleccione si desea reproducirlo **Una vez** o **Repetir**.
- 6 Seleccione si desea reemplazar el archivo original o guardarlo como un archivo nuevo.




## Cambiar la velocidad del video

- 1 Abra el video que desea modificar, seleccione  y toque .
- 2 Seleccione  y elija **Escala temporal**.
- 3 Seleccione una de las cuatro opciones de velocidad: **x4**, **x2**, **x1/4** o **x1/2**.
- 4 Seleccione si desea reemplazar el archivo original o guardarlo como un archivo nuevo.

**NOTA:** sólo pueden editarse los archivos de video 3gp.


## Mis cosas

Puede almacenar cualquier archivo multimedia en la memoria del teléfono para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, videos y juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La utilización de una tarjeta de memoria le permite liberar espacio en la memoria del teléfono.

Para acceder al menú Mis cosas, toque  y a continuación . Toque  para abrir una lista de carpetas en las que se almacenan todos los archivos multimedia.

### Descarga de imágenes

**Imágenes** contiene una lista de imágenes que incluyen las predeterminadas cargadas previamente en el teléfono, las descargadas por el usuario y las realizadas con la cámara del teléfono.

Toque  para cambiar la vista desde **Ver en cuadrícula** a **Ver en**





**lista** o viceversa.

### Enviar una fotografía

- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque  y, a continuación, seleccione **Imágenes**.
- 3 Seleccione una imagen que desee enviar. Después, seleccione **Enviar** y elija entre **MMS**, **E-mail**, **Bluetooth** o **Usuario de blog**.
- 4 Si selecciona **MMS** o **E-mail**, se adjuntará la foto al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, Bluetooth se activará automáticamente y el teléfono buscará un dispositivo al que enviar la imagen.

### Utilizar una imagen

Puede seleccionar las imágenes que desee utilizar como papeles tapiz y salvpantallas, o incluso para identificar a un contacto.

- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque  y, a continuación, **Imágenes**.
- 3 Seleccione una imagen y toque .
- 4 Toque **Usar como** y elija una de las opciones:





**Fondo de pantalla:** permite definir un fondo de pantalla para la pantalla principal.

**Imagen de contactos:** permite asignar una imagen a una persona determinada de la lista de contactos para que aparezca cuando esa persona le llame.

**Imagen al encender:** permite establecer una imagen para que aparezca cuando se enciende el teléfono.


**Imagen al apagar:** permite establecer una imagen para que aparezca cuando se apaga el teléfono.

## Imprimir una imagen

- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque  y, a continuación, **Imágenes**.
- 3 Seleccione una imagen y toque .
- 4 Toque **Imprimir** y, a continuación, elija **Bluetooth** o **PictBridge**.





**SUGERENCIA:** Puede imprimir mediante Bluetooth o conectándose a una impresora compatible con PictBridge.

## Mover o copiar una imagen

- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque  y, a continuación, **Imágenes**.
- 3 Toque  y, a continuación, seleccione **Mover** o **Copiar**.
- 4 Puede seleccionar o deseleccionar las imágenes tocándolas una tras otra. Seleccione la imagen que desee mover o copiar y toque **Copiar** o **Mover**.

## Mis cosas




### Crear una presentación de diapositivas


- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque  y, a continuación, **Imágenes**.
- 3 Seleccione una imagen inicial para la presentación automática.
- 4 Toque  y, a continuación, **Presentación de diapositivas**.

### Sonidos

La carpeta **Sonidos** contiene los sonidos descargados, sonidos predeterminados y las grabaciones de voz. Desde aquí, puede administrar o enviar sonidos, así como establecerlos como tonos de llamada.

### Utilizar un sonido




- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque  y, a continuación, **Sonidos**.
- 3 Seleccione un sonido y comenzará a reproducirse.

- 4 Toque  y seleccione **Usar como**.
- 5 Seleccione entre **Tono**, **Tono de mensaje**, **Al encender** o **Al apagar**.


### Videos

En la carpeta **Videos**, se muestra la lista de los videos descargados y los grabados con el teléfono.

Ver un video

- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque  y, a continuación, **Videos**.
- 3 Seleccione el video que desea reproducir.

### Utilizar opciones con un video en pausa

Toque  durante el modo de pausa y seleccione entre:

- Capturar:** permite capturar el fotograma congelado como imagen.
- Enviar:** para enviar el video en un **Mensaje**, **E-mail** o por **Bluetooth**.

También puede enviar el video a **YouTube**.

**Borrar:** permite borrar el video.

**Editar:** permite editar el video.

**Información de archivo:** permite ver el título, tamaño, fecha, tipo, duración, estado de protección y detalles de reenvío.




### Enviar un videoclip

- 1 Seleccione un video y toque .
- 2 Toque **Enviar** y seleccione **Mensaje, E-mail, Bluetooth** o **YouTube**.
- 3 Si selecciona **Mensaje** o **E-mail**, se adjuntará el videoclip al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth y el teléfono buscará un dispositivo al que enviar el video.

### Instalación de un juego o aplicación mediante instalación local

- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque  y **Otros** o seleccione la pestaña **Memoria externa** si se ha insertado una memoria externa.
- 3 Seleccione el archivo (\*.jad o \*.jar) que desea instalar y pulse la opción para instalar. Se instalará la aplicación.  
**NOTA:** el archivo jad contiene su propio archivo jar.

### Juegos

- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque .
- 3 Abra la carpeta **Juegos**, elija un juego y toque el icono para abrirlo.

## Mis cosas

### Utilizar el menú de opciones de juegos

La carpeta **Juegos** dispone de las opciones siguientes:

**Borrar:** borra un archivo.

**Renombrar:** permite cambiar el nombre de un archivo.

**Mover:** mueve un archivo desde la memoria del teléfono a una tarjeta de memoria o viceversa.

**Información del archivo:** permite ver el proveedor, la versión, el tamaño y el dominio del archivo.

**Ordenar por:** permite ordenar los juegos y aplicaciones por **Fecha**, **Tamaño** o **Nombre**.

**Administrador de memoria:** permite ver el estado de la memoria del teléfono y la memoria externa.

**Borrar todo:** borra todos los archivos.

### Divertimiento

Divertimiento contiene juegos Flash preinstalados que usan el sensor de movimiento integrado.

### Flash

La carpeta **Contenidos Flash** contiene todos los archivos predeterminados y los archivos SWF descargados.

### Documentos

En la carpeta **Documentos** puede ver todos los archivos de documentos. Desde aquí puede ver archivos de Excel, PowerPoint, Word, texto y PDF.




### Transferir un archivo al teléfono

Bluetooth es probablemente la tecnología más cómoda para transferir un archivo del computador al teléfono. También puede utilizar LG PC Suite a través del cable de sincronización.

Para transferir un archivo con Bluetooth:

- 1 Compruebe que el teléfono y el computador tienen el Bluetooth activado y que se detectan mutuamente.
- 2 Utilice el computador para enviar el archivo vía Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono tocando **Sí**.
- 4 El archivo deberá aparecer en la carpeta **Documentos** u **Otros**.

### Ver un archivo

- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque  y, a continuación, **Documentos**.
- 3 Seleccione un documento.


### Otros

La carpeta **Otros** se utiliza para almacenar archivos que no son imágenes, sonidos, videos, juegos ni aplicaciones. Se utiliza del mismo

modo que la carpeta **Documentos**. Puede que al transferir archivos del computador al teléfono aparezcan en la carpeta **Otros** en lugar de la carpeta **Documentos**.




En tal caso, puede moverlos.

Para mover un archivo desde **Otros** a **Documentos**:

- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque  y, a continuación, **Otros**.
- 3 Seleccione un archivo y toque .
- 4 Toque **Mover** y seleccione la carpeta de destino de la lista tocando el icono de flecha. La pantalla mostrará el mensaje **Movido** cuando se haya completado la transferencia.

# Música

## Música

El LG GW525G cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda escuchar todas sus canciones favoritas. Para acceder al reproductor de música, toque  y, a continuación  y entonces . Desde aquí puede acceder a varias carpetas:

**Reproducido recientemente:**

permite ver todas las canciones reproducidas recientemente.

**Todas las pistas:** contiene todas las canciones del teléfono.

**Artistas:** permite desplazarse en la colección de música por artista.

**Álbumes:** permite desplazarse por la colección de música por álbum.

**Géneros:** permite desplazarse por la colección de música por género.

**Listas de reproducción:** contiene todas las listas de reproducción que ha creado.

**Aleatorio:** permite escuchar la música en orden aleatorio.








## Transferir música al teléfono

La forma más fácil de transferir música al teléfono es con Bluetooth o con el cable de sincronización.

Para transferir un archivo con Bluetooth:




- 1 Compruebe que Bluetooth esté activo en ambos dispositivos y que están vinculados.
- 2 Seleccione el archivo de música en un dispositivo y envíelo al otro por Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono tocando **Sí**.
- 4 El archivo deberá aparecer en  y **Todas las pistas**.

## Reproducir una canción

- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque  y, a continuación, **Todas las pistas.**
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.
- 4 Toque  para detener la canción.
- 5 Toque  para pasar a la canción siguiente.
- 6 Toque  para volver a la canción anterior.
- 7 Toque  para volver a la lista de música.

## Crear una lista de reproducción





Puede crear sus propias listas de reproducción realizando una selección de canciones de la carpeta **Todas las pistas.**

- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque  y, a continuación, **Listas de reproducción.**

- 3 Toque **Agregar nueva lista de reproducción**, ingrese el nombre de la lista de reproducción y toque **Guardar.**
- 4 La carpeta **Todas las pistas** mostrará todas las canciones del teléfono. Toque todas las canciones que quiera incluir en la lista de reproducción. Aparecerá una marca de verificación a la izquierda de los nombres de las canciones.
- 5 Toque **Guardar.**

## Editar una lista de reproducción

En ocasiones quizás desee incluir nuevas canciones o borrar algunas de una lista de reproducción. Puede hacerlo editando la lista de reproducción.

- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque  y, a continuación, **Listas de reproducción.**
- 3 Seleccione la lista de reproducción.
- 4 Toque  y seleccione:

## Música

**Agregar nuevas músicas:** para incluir más canciones a la lista de reproducción, marque las que desee y toque **Aceptar**.





**Cambiar orden:** cambie el orden de las canciones.

**Eliminar:** permite borrar canciones.

**Estado de memoria:** permite ver el estado de la memoria del teléfono y la memoria externa.

**Borrar todo:** permite eliminar todas las canciones de la lista de reproducción.

### Borrar una lista de reproducción

- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque  y, a continuación, **Listas de reproducción**.
- 3 Toque  y, a continuación, **Eliminar** o **Borrar todo** para borrar todas las listas de reproducción.

### Utilizar la radio





El teléfono GW525G de LG tiene una función de radio FM que permite sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

**NOTA:** para escuchar la radio, deberá conectar los auriculares. Insértelos en la toma de auriculares (la misma que para el cargador).

### Buscar emisoras

Puede sintonizar emisoras en el teléfono buscándolas manual o automáticamente. Se guardarán en números de emisora específicos para no tener que volver a sintonizarlas. Puede guardar hasta 50 emisoras en el teléfono. En primer lugar deberá conectar el auricular al teléfono, ya que este actúa como antena.

#### Para sintonizar las emisoras automáticamente:

- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque  y, a continuación, .



### 3 Toque **Exploración automática**.

Se asignarán automáticamente las emisoras encontradas a un canal del teléfono.






**NOTA:** también puede sintonizar manualmente una emisora usando

◀ y ▶ que se muestran junto a la frecuencia de radio. Si mantiene pulsado ◀ y ▶, las emisoras se localizarán automáticamente.

### Restablecer las emisoras





- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque  y, a continuación, .
- 3 Seleccione **Restaurar la emisora** para restablecer el canal seleccionado o bien **Restaurar todas las emisoras** para restablecer todas las emisoras. Éstas volverán a la frecuencia inicial de 87,5 Mhz.


### Usar Estudio Muvee

- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque .
- 3 Toque  para agregar una imagen. Marque la casilla de verificación de las imágenes que desee incluir y, a continuación, seleccione **Insertar**.
- 4 Toque la etiqueta arriba de la foto para seleccionar Estilo Muvee.
- 5 Toque **Sonido predeterminado** para cambiar el sonido.
- 6 Toque  para ver lo que ha creado.
- 7 Si quiere guardar lo que ha creado, toque el icono Guardar.




# Organizador

## Agregar un evento al calendario

- 1 En la pantalla principal seleccione , a continuación, toque  y seleccione . Seleccione **Calendario**.
- 2 Seleccione la fecha a la que desea agregar un evento.
- 3 Toque  y, a continuación, **Agregar evento**.


**SUGERENCIA:** Puede definir las fechas de las vacaciones en el calendario. Toque cada día que estará de vacaciones, de uno en uno, a continuación toque  y seleccione **Fijar feriado**.

## Agregar una tarea

- 1 En la pantalla principal seleccione , a continuación, toque  y seleccione .
- 2 Seleccione **Tareas** y toque **Agregar tarea**.
- 3 Defina la fecha de la tarea, incluya




notas y seleccione un nivel de prioridad: **Alta**, **Mediana** o **Baja**.

- 4 Para guardar la tarea, seleccione **Guardar**.

**SUGERENCIA:** Puede editar un elemento seleccionándolo, tocando  y **Editar**. Confirme los cambios seleccionando **Guardar**.



## Utilizar el Buscador de fechas

El Buscador de fechas es una herramienta útil que ayuda a calcular la fecha transcurridos un determinado número de días. Con ello, podrá controlar los plazos.


- 1 En la pantalla principal seleccione , a continuación, toque  y seleccione .
- 2 Seleccione **Buscador de fecha**.
- 3 Defina la fecha en la ficha **Desde**.
- 4 Defina el número de días en la etiqueta **Después**.

- 5 La **Fecha de objetivo** se mostrará más abajo.

## Definir una alarma

- 1 En la pantalla principal seleccione , a continuación, toque  y seleccione .
- 2 Toque **Agregar alarma**.
- 3 Defina la hora en la que desea que suene la alarma y toque **Guardar**. La pantalla vuelve automáticamente a la lista de alarmas.
- 4 Seleccione el elemento de la lista y elija si desea que suene la alarma: **Una vez, Diariamente, Lun - Vie, Lun - Sáb, Sáb - Dom, Excepto feriados o Elegir el día de la semana**.  
Los iconos indican el día de la semana elegido.

- 5 Seleccione **Tipo de alarma** para elegir el tipo de alarma que desea.

- 6 Toque **Sonido de alarma**. Puede elegir un sonido de la lista del álbum multimedia.  
Para escuchar los sonidos, toque  a la derecha del sonido.
- 7 Agregue una nota para la alarma.
- 8 Finalmente, puede definir el intervalo de repetición en 5, 10, 20 ó 30 minutos, 1 hora, así como desactivarlo.
- 9 Después de definir la alarma, toque **Guardar**.  
**NOTA:** puede configurar hasta 5 alarmas.



**SUGERENCIA:** Toque el icono de ON/OFF situado a la derecha de la alarma para activarla o desactivarla.

# Organizador

## Grabador de voz

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de sonido.

1 Toque  y, a continuación, .



2 Toque  y, a continuación,  y en **Configuraciones** elija entre:

**Duración:** permite establecer la duración de la grabación. Seleccione entre **Sin límite**, **Tamaño de MMS o 1 min.**


**Calidad:** permite seleccionar la calidad del sonido. Elija entre **Excelente**, **Buena** o **Normal**.


**Memoria en uso:** permite elegir almacenar sonidos en la memoria externa o en la memoria del teléfono.


## Grabar sonido o voz

1 Toque  y, a continuación, .


2 Toque .

3 Toque  para empezar la grabación.


4 Toque  para finalizar la grabación.

5 Toque  para escuchar la grabación.




## Enviar la grabación de voz

1 Una vez terminada la grabación, toque .





2 Toque **Enviar vía** y seleccione **Mensaje**, **E-mail** o **Bluetooth**. Si selecciona **Mensaje** o **E-mail**, se agregará la grabación al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, Bluetooth se activará automáticamente y buscará un dispositivo.

**NOTA:** una vez finalizada la grabación, toque  y seleccione **Enviar vía**, **Archivo**, **Borrar**, **Usar como** (para utilizar la grabación como tono de llamada) **Configuraciones** o **Ir a Sonidos**.




## Agregar una nota

- 1 En la pantalla principal seleccione , a continuación, toque  y seleccione .
- 2 Toque **Agregar nota**.
- 3 Escriba la nota y toque **Guardar**.
- 4 La nota aparecerá en la pantalla.

## Usar la calculadora



- 1 En la pantalla principal seleccione , a continuación, toque  y seleccione .
- 2 Seleccione **Calculadora**.
- 3 Toque las teclas numéricas para insertar números.
- 4 Para cálculos sencillos, toque la función que necesite (+, -, x o ÷), seguida de =.
- 5 Para cálculos más complejos, toque  y seleccione entre **sin, cos, tan, log, ln, exp, deg** o **rad**, etc.

## Convertir una unidad




- 1 En la pantalla principal seleccione , a continuación, toque  y seleccione .
- 2 Seleccione **Convertor de unidad**.
- 3 Elija si desea convertir **Moneda, Superficie, Peso, Longitud, Temperatura, Volumen** o **Velocidad**.
- 4 En este punto puede seleccionar la unidad e indicar el valor desde el que desea realizar la conversión, seguido de la unidad a la que desea realizar la conversión.
- 5 El valor correspondiente aparecerá en la pantalla.

## Organizador

### Agregar una ciudad al reloj mundial

- 1 En la pantalla principal seleccione , a continuación, pulse  y seleccione .
- 2 Toque **Horario Mundial** y . A continuación, toque **Agregar ciudad**. Toque el icono del lado superior izquierdo de la pantalla, escriba el nombre de la localidad que desee en la etiqueta de búsqueda en la parte superior de la pantalla o búsquela en la lista. También puede elegir la ciudad deseada a través del mapa

### Cronómetro

- 1 En la pantalla principal seleccione , a continuación, toque  y seleccione .
- 2 Seleccione **Cronómetro**.
- 3 Toque **Inicio** para iniciar el temporizador.
- 4 Toque **Vuelta** si desea grabar el tiempo de una vuelta.

- 5 Toque **Det.** si desea parar el temporizador.
- 6 Toque **Rean.** para reiniciar el cronómetro en el momento en el que lo detuvo o toque **Restaurar** para empezar a cronometrar de nuevo.




### Servicios SIM

Este menú puede ser diferente si la tarjeta admite servicios STK o si no los admite (es decir, Kit de herramientas de aplicaciones de SIM).

## PC Sync

Puede sincronizar el PC con el teléfono para asegurarse de que toda la información y las fechas importantes coincidan. También puede realizar una copia de seguridad de los archivos.

### Instalación de LG PC Suite en el computador

- 1 En la pantalla principal pulse , seleccione  y elija .
- 2 Desplácese y toque **Modo de conexión USB**, elija **PC suite**:
- 3 Conecte el teléfono al PC.

### Realizar copia de seguridad de la información del teléfono y restaurarla

- 1 Conecte el teléfono al PC.
- 2 Haga doble clic en el icono de **LG PC Suite** del escritorio.
- 3 Haga clic en el icono de **Copia de seguridad** y seleccione **Copia de seguridad** o **Restaurar**.
- 4 Marque el contenido del que

desea realizar la copia de seguridad o que desea restaurar. Seleccione la ubicación en la que desea realizar una copia de seguridad de la información o en la que desea restaurarla. Haga clic en **OK**.

- 5 Se realizará o restaurará una copia de seguridad de la información.

### Ver los archivos del teléfono en el PC

- 1 Conecte el teléfono al PC.
- 2 Haga doble clic en el icono de **LG PC Suite** del escritorio.
- 3 Haga clic en el icono de **Contenido**.
- 4 Todos los documentos, contenidos Flash, imágenes, archivos de audio y videos que ha guardado en el teléfono se mostrarán en pantalla, en la carpeta LG Phone.

## PC Sync

**SUGERENCIA:** La visualización de los contenidos del teléfono en el PC le ayudará a organizar los archivos y documentos y a borrar contenido que ya no necesite.

### Sincronizar los contactos

- 1 Conecte el teléfono al PC.
- 2 Haga doble clic en el icono de **LG PC Suite** del escritorio.
- 3 Haga clic en el icono de **Agenda**.
- 4 Su PC importará y mostrará todos los contactos guardados en la tarjeta SIM y en el teléfono.
- 5 Haga clic en **Archivo** y seleccione **Guardar**. En este punto podrá seleccionar dónde desea guardar sus contactos.

**NOTA:** para realizar una copia de seguridad de los contactos guardados en la tarjeta SIM, haga clic en la carpeta de la tarjeta SIM en la parte izquierda de




la pantalla del PC. Seleccione Editar en la parte superior de la pantalla y, a continuación, elija Seleccionar todo. Haga clic en el botón derecho del ratón en los contactos y seleccione Copiar a contacto. Ahora haga clic en la carpeta Teléfono de la parte izquierda de la pantalla y se mostrarán todos los números.

### Sincronizar los mensajes

- 1 Conecte el teléfono al PC.
- 2 Haga doble clic en el icono de **LG PC Suite** del escritorio.
- 3 Haga clic en el icono de **Mensajes**.
- 4 Todos los mensajes del PC y del teléfono se mostrarán en carpetas en la pantalla.
- 5 Use la barra de herramientas que se encuentra en la parte superior de la pantalla para editar y reorganizar los mensajes.

## Utilizar el teléfono como dispositivo de almacenamiento masivo

El teléfono se puede usar como dispositivo de almacenamiento masivo.

- 1 Desconecte el teléfono del PC.
  - 2 En la pantalla principal seleccione , y, a continuación, toque .
  - 3 Seleccione , y, a continuación, **Modo de conexión USB**.
  - 4 Toque **Almacenamiento masivo**. Este modo se guardará.
  - 5 Conecte el teléfono al PC. El teléfono indicará el mensaje **Conectado**.
  - 6 Todos los archivos del teléfono se almacenarán automáticamente en la unidad de disco duro del PC.
- NOTA:** para seleccionar la opción **Almacenamiento masivo**, el teléfono debe estar desconectado del PC.

## Utilizar el teléfono como dispositivo de sincronización de música

El teléfono se puede usar como dispositivo de sincronización de música de manera que sincronice sólo archivos de música.

La sincronización de música es posible utilizando Windows Media Player 11 y es compatible tanto con la memoria del teléfono como con una tarjeta de memoria externa.

- 1 Desconecte el teléfono del PC.
- 2 En la pantalla principal seleccione , y, a continuación, toque .
- 3 Seleccione , y, a continuación, **Modo de conexión USB**.
- 4 Toque **Sincronización de música**. Este modo se guardará.
- 5 Conecte el teléfono al PC. En el teléfono aparecerá el siguiente mensaje: **Sincronización de música**, seguido de **Desconecte el cable para detener la sincronización de música**.

## Usar el teléfono como módem

El GW525G puede actuar también como un módem para el PC, proporcionándole acceso a su correo electrónico y a Internet incluso cuando no pueda conectarse con cables. Puede realizar la conexión mediante cable USB o Bluetooth.

### Si usa el cable USB:

- 1 Asegúrese de tener LG PC Suite instalado en el PC.
- 2 Conecte el teléfono GW525G al PC con el cable USB e inicie el software LG PC Suite.
- 3 Haga clic en **Internet Kit** en el PC.
- 4 Cree el perfil que pueda conectarse a Internet y guarde los ajustes.
- 5 El perfil que ha creado aparecerá entonces en la pantalla del PC. Selecciónelo y haga clic en **Conectar**.

De esa manera, el PC se conectará a través del GW525G.

### Si usa Bluetooth:




- 1 Asegúrese de que Bluetooth esté **activado y visible** tanto en el PC como en el GW525G.
- 2 Vincule el PC y el GW525G de forma que se necesite una contraseña para establecer la conexión.
- 3 Use el **Asistente para conexión** en LG PC Suite para crear una conexión Bluetooth activa.
- 4 Haga clic en **Internet Kit** en el PC.
- 5 Cree el perfil que pueda conectarse a Internet y guarde los ajustes.
- 6 El perfil que ha creado aparecerá entonces en la pantalla del PC. Selecciónelo y haga clic en **Conectar**.  
De esa manera, el PC se conectará a través del GW525G.

# Navegador

## Navegador

**Personal WAP** lleva directamente a su teléfono móvil un mundo rápido y colorido de juegos, música, noticias, deporte, entretenimiento y mucho más. Independientemente de donde esté y lo que quiera.

## Acceder a la Web

- 1 En la pantalla principal seleccione , a continuación, toque  y seleccione .
- 2 Seleccione **Página de inicio** para acceder directamente a la página de inicio del navegador. También puede seleccionar **Ingrese dirección** y escribir la dirección URL, seguida de **Conectar**.

**NOTA:** se le pueden cargar gastos adicionales al conectarse a este servicio y descargar contenido. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

## Agregar favoritos y acceder a ellos

Para disponer de un acceso sencillo y rápido a sus sitios Web preferidos, puede agregar marcadores y guardar páginas Web.

- 1 En la pantalla principal seleccione , a continuación, toque  y seleccione .
- 2 Seleccione **Favoritos**. Aparecerá una lista de sitios favoritos en la pantalla.
- 3 Para agregar un favorito nuevo, toque **Agregar marcador**. Escriba un nombre para el marcador, seguido de la dirección URL.
- 4 Toque **Guardar**. El favorito aparecerá en la lista de favoritos.
- 5 Para acceder al favorito, tóquelo y, a continuación, toque **Conectar**. Se conectará al favorito.

# Navegador


## Utilizar el lector RSS

RSS (Really Simple Syndication) es un conjunto de formatos de fuentes Web usado para publicar contenidos que se actualizan frecuentemente como, entradas de blogs, titulares de noticias o podcasts. Un documento RSS, llamado fuente, fuente Web o canal, contiene un resumen del contenido de un sitio Web asociado, o bien, el texto completo. RSS facilita a los usuarios el acceso automático al contenido de sus sitios Web favoritos de una manera sencilla, sin tener que acceder a ellos manualmente.

El usuario se suscribe a una fuente ingresando el enlace de esa fuente en el lector o haciendo clic en el icono RSS de un navegador para iniciar el proceso de suscripción. Con regularidad, el lector comprueba y descarga las actualizaciones de contenido de las




fuentes suscritas por el usuario.

## Guardar una página




- 1 Acceda a la página web que desee, tal como se describe más arriba.
- 2 Toque  y seleccione **Guardar esta página**.
- 3 Escriba un nombre para la página de forma que pueda reconocerla fácilmente.
- 4 Toque **Guardar**.

**SUGERENCIA:** Este menú también le permitirá editar los títulos de páginas guardadas, proteger o desproteger la nota de la pantalla y borrar páginas guardadas.




## Acceder a una página guardada

- 1 En la pantalla principal seleccione , a continuación, toque  y seleccione .
- 2 Seleccione **Páginas guardadas**.
- 3 Seleccione la página que desee y se abrirá.

## Ver el historial del navegador

- 1 En la pantalla principal seleccione , a continuación, toque  y seleccione . Seleccione **Historial**.
- 2 Se mostrará una lista con los títulos de páginas web a las que ha accedido recientemente. Para acceder a una de estas páginas, selecciónela.

## Cambiar los ajustes del navegador

- 1 En la pantalla principal seleccione , a continuación, toque  y seleccione . Seleccione **Configuraciones**.
- 2 Puede editar **Perfiles**, **Configuraciones de apariencia**, **Caché**, **Cookies**, **Seguridad** o si desea restablecer todos los ajustes, seleccione **Restaurar configuraciones**.




## Ajustes

Esta carpeta permite adaptar sus ajustes para personalizar su GW525G.




### Personalizar sus perfiles

Puede cambiar su perfil rápidamente en la pantalla principal. Toque la barra de resumen de estado de la parte superior y, a continuación, toque la barra de perfil.

Puede personalizar cada ajuste de perfil con el menú de ajustes.

- 1 Pulse  y, a continuación, seleccione .
- 2 Toque  y, a continuación, seleccione el perfil que desea editar.
- 3 Podrá cambiar todos los sonidos y opciones de alerta disponibles en la lista, incluidos el tono de llamada y los ajustes de volumen, alerta de mensaje, etc.

### Cambiar los ajustes de la pantalla

- 1 Toque  y, a continuación, seleccione .
- 2 Toque  y, a continuación, seleccione entre:

**Fondo de pantalla:** permite elegir el tema para la pantalla principal.

**Livesquare:** permite cambiar Liveplace y Livecon. Si activa Restablecer, Livesquare se restaurará cada mañana a las 04:00.

**Menú principal:** permite seleccionar el estilo del menú principal.

**Marcación:** permite ajustar el tamaño y color del número.

**Fuente:** permite ajustar el estilo y el tamaño de la fuente.

**Luz de fondo:** permite elegir durante cuánto tiempo se mantendrá activa la luz de fondo.

**NOTA:** cuanto más tiempo esté activa la luz de fondo, más energía se consume y es posible que deba cargar el teléfono con mayor frecuencia.




**Brillo:** permite ajustar el brillo de la pantalla.

**Mensaje de saludo:** permite activar, desactivar o rellenar el saludo inicial.

**Inicio/Apagar:** permite seleccionar el tema para la pantalla al iniciar/apagar el teléfono.

## Cambiar los ajustes del teléfono

Disfrute de la libertad de adaptar el GW525G a sus preferencias.

- 1 Toque  y, a continuación, seleccione .
- 2 Toque  y, a continuación, seleccione una opción de la siguiente lista.

**Fecha y Hora:** modifique los valores de fecha y hora o elija que la hora se actualice automáticamente cuando viaje o cambie al horario de verano.

**Ahorro de energía:** permite cambiar la configuración de fábrica del ajuste de ahorro de energía a: **Apagado, Sólo por la noche** o **Siempre encendido**.

**Idiomas:** permite cambiar el idioma de la pantalla del GW525G.

**Auto bloqueo del teclado:** permite bloquear el teclado automáticamente cuando está en pantalla principal.

**Seguridad:** permite configurar sus ajustes de seguridad, incluyendo los códigos PIN y el bloqueo del teléfono.

**Administrador de memoria:** puede usar el administrador de memoria para determinar cómo se usa cada una y ver cuánto

## Ajustes

espacio disponible hay.

**Memoria común del teléfono:** permite ver la memoria disponible en su GW525G para imágenes, sonidos, video, Flash, MMS, correo electrónico, aplicaciones Java, etc.

**Memoria reservada del teléfono:** vea la memoria disponible en el teléfono para SMS, contactos, calendario, lista de tareas, notas, alarmas, historial de llamadas, favoritos y elementos varios.

**Memoria SIM:** permite ver la cantidad de memoria disponible en la tarjeta SIM.

**Memoria externa:** permite ver la cantidad de memoria disponible en la tarjeta de memoria externa (es posible que deba adquirirla por separado).




**Ajuste de almacenamiento principal:** permite elegir la ubicación donde se van a guardar

los elementos preferidos entre la memoria del teléfono y la memoria externa.

**Restaurar configuraciones:** permite restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados.

**Información:** permite ver la información técnica del teléfono GW525G.

### Cambiar los ajustes de toque




En la pantalla de inicio, seleccione  después  y seleccione .

**Calibración del teclado táctil:** permite ajustar la calibración del teclado táctil.

**Efecto de pantalla táctil:** permite cambiar el efecto de la pantalla táctil.

## Cambiar los ajustes de conectividad

El operador de red ya ha configurado los ajustes de conectividad para permitirle disfrutar de su nuevo teléfono de forma inmediata. Para cambiar estos ajustes, use este menú.

Toque  y, a continuación, . Seleccione .

### Configuraciones de red

**Seleccionar red:** si ha seleccionado **Automático**, el GW525G busca automáticamente la red y registra el terminal en ella. Es la opción recomendada para obtener el mejor servicio y calidad.

**NOTA:** cuando su teléfono pierda la red en modo manual, aparecerá un mensaje emergente en la pantalla inactiva para seleccionar la red disponible.

**Modo de red:** puede establecer el tipo de red que se debe buscar

cuando se buscan redes en el menú Seleccionar red.

**Listas preferidas:** si la red se busca automáticamente, puede agregar una red preferida a la que desee conectarse.

**Perfil de Internet:** este menú muestra los perfiles de Internet. Puede crear, borrar o editar perfiles nuevos. Sin embargo, no puede editar ni borrar las configuraciones predeterminadas en función de la variante del país.

**Puntos de acceso:** el operador de red ya ha guardado esta información. Puede agregar nuevos puntos de acceso con este menú.

**Conexión de paquete de datos:** seleccione en qué momento el dispositivo deberá conectarse a la red para la obtención de paquetes de datos.

**Modo de conexión USB:** sincronice el modelo GW525G mediante el software LG PC Suite para copiar

## Ajustes

archivos desde el teléfono. Si utiliza la función Sincronizar música con Windows Media Player, seleccione la opción **Sincronización de música** en este menú. Esta función sólo está disponible para contenido musical.

**Config. Java:** puede agregar o elegir un perfil y ver la información del certificado.

**Configuración de transmisión:** el operador de red ya ha guardado esta información. Puede editarla si desea hacer cambios.

### Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth

Bluetooth es una forma excelente de enviar y recibir archivos, ya que no necesita cables y la conexión es rápida y sencilla. También puede conectarse a unos auriculares Bluetooth para realizar y recibir llamadas.

#### Para enviar un archivo:

- 1 Abra el archivo que desee enviar, que normalmente será un archivo de música, de video o una fotografía.
- 2 Seleccione **Enviar** y, a continuación **Bluetooth**.
- 3 Si ya ha vinculado dispositivos Bluetooth, el GW525G buscará los dispositivos Bluetooth de manera automática. En caso contrario, el GW525G buscará otros dispositivos con Bluetooth activado que se encuentren dentro de su alcance.





- 4 Elija el dispositivo al que desea enviar el archivo.
- 5 El archivo se enviará.

**SUGERENCIA:** Observe la barra de progreso para asegurarse de que se envía el archivo.

### Para recibir un archivo:

- 1 Para recibir archivos, Bluetooth debe estar activado y visible. Consulte la sección **Cambiar los ajustes de Bluetooth** para obtener más información.
- 2 Un mensaje le preguntará si desea aceptar el archivo del remitente. Toque **Sí** para recibir el archivo.
- 3 Verá dónde se ha guardado el archivo y podrá elegir entre **Ver** el archivo o **Usar como fondo de pantalla**. Los archivos se guardarán en la carpeta correspondiente en Mis cosas.

### Cambiar los ajustes de Bluetooth:

- 1 Toque  y seleccione .
- 2 Seleccione , y, a continuación, toque  y elija **Configuraciones**.

Realice cambios en:

**Visibilidad:** permite seleccionar entre **Visible**, **Oculto** o **Visible por 1 minuto**.

**Nombre:** permite escribir un nombre para el GW525G.

**Servicios soportados:** elija cómo usar Bluetooth junto con otros servicios.

**Modo SIM remota:** permite activar o desactivar.

**Mi dirección:** permite ver la dirección del dispositivo Bluetooth.

## Ajustes

### Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

Al vincular el modelo GW525G con otro dispositivo, podrá configurar una conexión protegida por contraseña. De este modo, crea un vínculo más seguro.

- 1 Compruebe que Bluetooth esté activado y visible. Puede cambiar la visibilidad en el menú **Configuraciones**.
- 2 Toque **Buscar**.
- 3 El GW525G buscará otros dispositivos. Cuando se complete la búsqueda, la opción **Actual** aparecerá en la pantalla si desea repetir la búsqueda.
- 4 Seleccione el dispositivo con el que desea vincularse e ingrese la contraseña; a continuación, toque **OK**.
- 5 El teléfono se conectará con el otro dispositivo en el que deberá ingresar la misma contraseña.

- 6 La conexión Bluetooth protegida por contraseña ya estará lista.

### Utilizar auriculares Bluetooth

- 1 Compruebe que Bluetooth esté activado y visible.
- 2 Siga las instrucciones que se incluyen con los auriculares para colocarlos en modo de asociación y vincular los dispositivos.
- 3 Toque **Preguntar antes de conectar** o **Conectar siempre** y, a continuación, toque **Sí** en Conectar ahora. El GW525G cambiará automáticamente al perfil Auriculares.

## **Actualización del software**

### **Programa de actualización del software de teléfonos móviles LG**

Para obtener más información sobre la instalación y el uso de este programa, visite <http://update.lgmobile.com>.

Esta función le permite actualizar el software a la última versión de forma rápida y práctica a través de Internet, sin necesidad de visitar el servicio de Atención al cliente.

El programa de actualización del software del teléfono móvil requiere la atención del usuario durante todo el proceso de actualización. Antes de realizar alguna acción, asegúrese de entender todas las instrucciones y notas. Si extrae el cable USB de transferencia de datos o la batería durante la actualización puede causar daños en el teléfono móvil. El fabricante no se responsabiliza de la pérdida de datos durante el

proceso de actualización, por lo que se le aconseja que realice una copia de la información importante con antelación por su seguridad.

## Accesorios

Los siguientes accesorios se suministran con el GW525G.

### Cargador



### Auriculares



### Batería



### Guía del usuario

Obtenga más información sobre su teléfono GW525.

### Cable de datos y CD

Conectan y sincronizan el teléfono y la PC.



#### Nota:

- Utilice siempre accesorios LG originales. De lo contrario, puede invalidarse la garantía.
- Los accesorios pueden ser diferentes según la región, consulte a nuestro agente o servicio local para obtener más información.

## Resolución de problemas

En este capítulo se describen algunos problemas que se pueden producir durante el uso del teléfono. Algunos problemas requerirán la ayuda del proveedor de servicios, pero la mayoría se pueden resolver personalmente.

<b>Mensaje</b>	<b>Causas posibles</b>	<b>Posibles soluciones</b>
Error de SIM	No se ha insertado la tarjeta SIM en el teléfono o está insertada de forma incorrecta.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
No hay conexión de red	Señal débil. Se encuentra fuera del área de la red GSM.	Acérquese a una ventana o vaya hacia un área abierta. Compruebe la cobertura del proveedor de servicios.
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, debe confirmar el código nuevo insertándolo nuevamente. Los dos códigos que ha ingresado no coinciden.	Consulte su proveedor de servicios.
No se puede configurar la función	No admitido por el proveedor de servicios o registro necesario.	Consulte su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación. Nueva tarjeta SIM / Se alcanzó el límite de gasto.	Red nueva no autorizada. Compruebe las restricciones nuevas. Consulte su proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN 2.
Número no permitido	La función Marcación fija está activada.	Compruebe los ajustes.

## Resolución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Posibles soluciones
No se puede encender el teléfono	No ha presionado la tecla Encender/ Apagar el tiempo suficiente.	Mantenga la tecla Encender/ Apagar presionada por dos segundos al menos.
	Batería agotada.	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.
	Contactos de la batería sucios.	Limpie los puntos de contacto.
Error de carga	Batería totalmente vacía.	Cargue la batería.
	Temperatura fuera del intervalo recomendado.	Asegúrese de que la temperatura ambiente es adecuada, espere un momento y, a continuación, vuelva a cargar.
	Problema de contacto.	Compruebe la fuente de alimentación y la conexión del teléfono. Verifique los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario.
	Sin alimentación eléctrica.	Enchufe el cargador en otro enchufe o compruebe que hay suministro eléctrico.
	Cargador defectuoso.	Si el cargador no se calienta, sustitúyalo.
	Cargador erróneo.	Utilice sólo accesorios de LG originales.
	Batería defectuosa.	Sustituya la batería.
El teléfono pierde red	La señal es demasiado débil.	La conexión a otro proveedor de servicios es automática.

# CERTIFICADO DE GARANTÍA

(Válido únicamente para equipos comercializados en la República Argentina)

**Vendedor:**

**Fábrica:** LG Electronics de São Paulo Ltda. - Brasil

**Garantiza:** LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. Av. del Libertador 498 Piso 25 (C1001ABR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

**Servicio Técnico:** Tel: 0800-888-5454 (Capital)/0810-555-5454 (Interior)/Fax: 5352-5450

**Especificaciones técnicas y de uso:** Para una información más detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.

**Condiciones de Instalación y Mantenimiento necesarias para su funcionamiento:**  
Remitirse al manual de instrucciones adjunto.

**Condiciones de validez de la garantía:**

Esta garantía cubre en los términos de la Ley N° 24.240 y su reglamentación, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del equipo, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su correcto funcionamiento. LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. podrá utilizar, conforme lo establecido por el Art. 12 del Decreto N° 1798/94, piezas o componentes reacondicionados, reconstruidos o nuevos para las reparaciones de cualquier equipo o bien reemplazarlo con un equipo reacondicionado, reconstruido o nuevo.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. se compromete a reparar el mismo sin cargo alguno para el adquirente cuando el mismo falle en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan. LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en los Servicios Técnicos Autorizados, los cuales podrán ser consultados en [www.lg.com.ar](http://www.lg.com.ar). A tales efectos, es imprescindible que:

- 1 La fecha de compra figure con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.
- 2 El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
- 3 El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.
- 4 En caso de necesidad de traslado del producto al Servicio Técnico Autorizado, el transporte será realizado por el responsable de la garantía y serán a su cargo los gastos de flete y seguro, según lo indicado por la Ley 24.240 y su reglamentación y la Res.SCI N°498/88.

**5 Serán causas de anulación de esta garantía:**

- A) Uso impropio del equipo o distinto al previsto en el manual del usuario.
- B) Exceso, sobrecarga o caída de tensión eléctrica.
- C) Intervención del equipo por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.
- D) La operación del equipo en condiciones no enunciadas en el manual de usuario.

**6 La garantía carece de validez si se observa lo siguiente:**

- A) Falta de factura de compra original o falta de fecha de la misma.
- B) Enmiendas o tachaduras en los datos del certificado de garantía o factura de compra.
- C) Daño o tachadura en la etiqueta identificatoria.

**- No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:**

- A) Las roturas, golpes o daños causados por caídas o rayaduras por cualquier causa.

- B) Todas las superficies de plástico y todas las piezas expuestas al exterior que hayan sufrido daño o rayaduras debido al uso normal o anormal.
- C) Daños ocasionados por otros equipos interconectados al producto.
- D) Los daños o defectos derivados de pruebas, uso, mantenimiento, instalación y ajustes inapropiados o derivados de cualquier alteración o modificación de cualquier tipo no realizada por el Servicio Técnico Autorizado de LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A en cumplimiento de esta garantía.
- E) Los daños o rupturas causados a las carcazas o mecanismo de deslizamiento, a menos que sean consecuencias de defectos en el material o en la mano de obra de fabricación.
- F) Los daños o fallas ocasionados por deficiencia o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica o defectos de instalación (entendiendo por tal incumplimiento a los presupuestos de instalación establecido en el manual del usuario) o por intervenciones no autorizadas.
- G) El uso o instalación de Software, interfaces, partes o suministros no proporcionados y/o autorizados por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.
- H) Los equipos alquilados.
- I) Los equipos que presenten ingreso de líquido de cualquier tipo por cualquier causa.

En cuanto a las baterías, no están cubiertas por esta garantía los siguientes casos:

J) Si son cargadas por cualquier cargador no aprobado por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.

K) Si cualquiera de los sellos de la batería estuviere roto o violado.

L) Si fueron usadas o instaladas en un equipo diferente al de LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.

- Las baterías serán canjeadas dentro del período de garantía sólo en el supuesto que la capacidad de las mismas se vea reducida por debajo del 80% o tuvieran fugas.

- En caso de falla, LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A asegura al comprador la reparación y/o reposición de las partes para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días desde la recepción del equipo.

- Toda intervención de la red de Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

- LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. no asume ninguna responsabilidad propia, ni garantiza la correcta provisión del servicio de telecomunicaciones (incluido pero no limitado a la falta de cobertura del servicio, fallas en las comunicaciones de voz y/o datos, fallas con la tarjeta SIM, etc.). A los fines de la presente, entiéndase por "servicio de telecomunicaciones" a aquellos servicios relacionados con telefonía, transmisión y recepción de datos, acceso a Internet, etc.

- El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. no autoriza a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.

**7** Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad, ni ningún otro que pudiera causar o se relacione con la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo la falta de mantenimiento del mismo o por negligencia o dolo del comprador.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. asegura que este equipo cumple con la norma de seguridad eléctrica (Res. S.I.C. y M N°92/98).

**PLAZO:** 1(un) año a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original para el teléfono y 6 (seis) meses para los accesorios (batería, cargador y demás accesorios), computado este plazo desde la entrega del producto al comprador. Este certificado de garantía es válido únicamente para equipos adquiridos en la República Argentina.