



TIẾNG VIỆT  
简体中文  
ENGLISH

GM360i Hướng dẫn Sử dụng

# Hướng dẫn Sử dụng GM360i

LG Electronics



P/N : MMBB0383440(1.1) **WR**

[www.lg.com](http://www.lg.com)

### **Chương trình xác thực sản phẩm của LG**

Kính gửi quý khách hàng,

Để bảo vệ quý khách hàng đối với những sản phẩm hàng nhái hoặc hàng xách tay trên thị trường và đảm bảo quý khách hàng có được sự bảo hành chính hãng đối với sản phẩm LG, chúng tôi thực hiện một chương trình xác thực sản phẩm đối với một số sản phẩm điện thoại di động.

Để đảm bảo điện thoại của quý khách hàng là sản phẩm chính hãng của LG, một tin nhắn chứa số IMEI sẽ được gửi đi tự động trực tiếp từ điện thoại của quý khách hàng tới hệ thống của chúng tôi ngay sau khi mua sản phẩm.

Sau khi điện thoại của quý khách được xác thực, bạn sẽ nhận được một tin nhắn "Sản phẩm của quý khách là sản phẩm chính hãng của LG".

Khách hàng sẽ chịu phí cho chỉ một tin nhắn cho mục đích xác thực này.

Đối lại, sản phẩm của quý khách hàng sẽ được cộng thêm một tháng bảo hành (thành 13 tháng kể từ ngày mua).

Chỉ cộng thêm một tháng bảo hành cho điện thoại, không áp dụng đối với pin và phụ kiện.

Số IMEI gửi tới hệ thống của chúng tôi đảm bảo điện thoại của quý khách hàng không phải là hàng lỗi trong quá trình sản xuất trong thời gian bảo hành từ ngày mua mà không cần thể bảo hành.

Bluetooth QD ID B016583



Một số nội dung trong sách hướng dẫn này có thể khác với điện thoại của bạn tùy theo phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.



## GM360i Hướng dẫn Sử dụng

Chúc mừng vì bạn đã mua được điện thoại GM360i hiện đại và nhỏ gọn của LG, được thiết kế để hoạt động với công nghệ điện thoại di động kỹ thuật số mới nhất.

# Nội dung

Làm quen với điện thoại của bạn	6	Thay đổi cài đặt cuộc gọi thông thường	21
Xem khi mở máy	7	Danh bạ	22
Lắp thẻ SIM và pin	8	Tìm liên hệ	22
Sạc điện thoại	9	Thêm liên hệ mới	22
Thẻ nhớ	10	Tạo nhóm	23
Sử dụng màn hình cảm ứng	11	Thay đổi cài đặt liên hệ	23
Mẹo cho màn hình cảm ứng	11	Xem thông tin	24
Điều khiển màn hình cảm ứng	11	Nhắn tin	25
Màn hình chủ	13	Nhắn tin	25
Các phím nhanh	14	Gửi tin nhắn	25
Thanh tình trạng	15	Nhập văn bản	25
Thay đổi Tình trạng từ thanh tình trạng	16	Chế độ T9	25
Sử dụng chức năng Đa nhiệm	16	Nhận dạng chữ viết tay	26
Cuộc gọi	17	Thiết lập email	26
Thực hiện cuộc gọi	17	Tải email về	26
Thực hiện cuộc gọi từ danh bạ	17	Gửi email sử dụng tài khoản mới của bạn	26
Trả lời và từ chối cuộc gọi	17	Thay đổi cài đặt email	26
Tuỳ chọn trong khi gọi	18	Quản lý thư mục	27
Quay số nhanh	19	Thay đổi cài đặt tin nhắn văn bản	27
Thực hiện cuộc gọi thứ hai	19	Thay đổi cài đặt tin nhắn đa phương tiện	28
Xem nhật ký cuộc gọi	19	Thay đổi các cài đặt khác	29
Sử dụng chuyển hướng cuộc gọi	20		
Sử dụng chặn cuộc gọi	20		

# Nội dung

Dịch vụ mạng xã hội (SNS).....	29	In hình ảnh .....	42
Facebook .....	30	Di chuyển hoặc sao chép tệp.....	42
Linkbook.....	31	Âm thanh.....	42
Máy ảnh.....	32	Sử dụng âm thanh .....	42
Làm quen với kính ngắm .....	32	Video .....	42
Chụp nhanh ảnh.....	33	Xem video .....	43
Sau khi chụp ảnh .....	33	Gửi video clip .....	43
Sử dụng các cài đặt nâng cao ..	34	Trò chơi & Ứng dụng .....	43
Máy quay video .....	35	Chơi trò chơi .....	43
Làm quen với kính ngắm .....	35	Tài liệu.....	43
Quay video nhanh.....	36	Chuyển tệp vào điện thoại .....	43
Sau khi thực hiện video.....	36	Khác.....	44
Sử dụng các cài đặt nâng cao ..	37	Nhạc.....	44
Ảnh và video của bạn.....	38	Chuyển nhạc vào điện thoại.....	44
Xem ảnh và video .....	38	Phát bài hát .....	45
Chụp ảnh từ một video.....	38	Tạo danh sách nhạc.....	45
Xem ảnh dưới dạng trình chiếu	38	Đài FM.....	45
Đặt ảnh làm hình nền.....	39	Dò kênh .....	45
Chỉnh sửa ảnh.....	39	Xác lập lại các kênh .....	46
Thêm hiệu ứng vào ảnh .....	40	Sổ tay .....	47
Đa phương tiện .....	41	Thêm một sự kiện vào lịch.....	47
Ảnh.....	41	Thêm một mục vào danh sách	
Gửi ảnh .....	41	công việc .....	47
Sử dụng hình .....	41	Sử dụng tìm ngày.....	47
		Thêm ghi nhớ.....	48
		Đặt báo thức .....	48

Thêm bản ghi nhớ bằng Ô vẽ... 48	Truy cập vào trang đã lưu ..... 55
Chụp màn hình..... 49	Xem lịch sử trình duyệt..... 55
Máy ghi âm..... 49	Thay đổi cài đặt trình duyệt web 55
Ghi âm thanh hoặc giọng nói .... 49	Sử dụng điện thoại làm modem 55
Sử dụng máy tính..... 50	Truy cập vào Google..... 56
Chuyển đổi đơn vị..... 50	
Thêm thành phố vào đồng hồ thể giới ..... 50	Cài đặt ..... 57
Sử dụng đồng hồ đếm ..... 50	Cài đặt riêng các chế độ ..... 57
	Thay đổi cài đặt màn hình..... 57
Đồng bộ máy tính ..... 51	Thay đổi cài đặt điện thoại ..... 58
Cài đặt bộ LG PC Suite vào máy tính ..... 51	Sử dụng trình quản lý bộ nhớ ... 59
Kết nối điện thoại với máy tính.. 51	Thay đổi cài đặt kết nối ..... 59
Sao lưu và khôi phục thông tin trên điện thoại của bạn..... 51	Gửi và nhận các tệp sử dụng Bluetooth ..... 60
Xem các tệp của điện thoại trên máy tính ..... 52	Thay đổi cài đặt Bluetooth..... 61
Đồng bộ hoá danh bạ..... 52	Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác..... 61
Đồng bộ hoá tin nhắn..... 52	Sử dụng tai nghe Bluetooth ..... 62
Sử dụng điện thoại làm thiết bị	Wi-Fi..... 62
Đồng bộ nhạc ..... 53	Nâng cấp Phần mềm ..... 62
Trình duyệt ..... 54	Phụ kiện..... 64
Truy cập vào web ..... 54	Dữ liệu kỹ thuật ..... 65
Thêm và truy cập vào chỉ mục .. 54	Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả..... 66
Sử dụng trình đọc RSS..... 54	
Lưu một trang..... 55	

## Làm quen với điện thoại của bạn



- Phím Nguồn /Khoá** —
- Nhấn ngắn để bật/tắt màn hình.
  - Nhấn lâu để bật/tắt nguồn.

**⚠ CẢNH BÁO:** Đặt một vật nặng lên điện thoại hoặc ngồi lên máy khi để máy trong túi có thể làm hỏng màn hình LCD và chức năng của màn hình cảm ứng của màn hình cảm ứng.

## Xem khi mở máy



### Các phím bên


- **Khi ở Màn hình chủ:** Nhạc chuông và âm lượng phím.
- **Trong khi gọi:** Âm lượng tai nghe.

### Phím máy ảnh

- Đèn máy ảnh trực tiếp bằng cách nhấn và giữ phím máy ảnh.



Bộ sạc, cáp

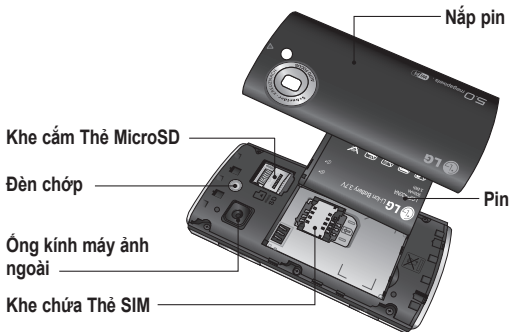

Nắp pin

Khe cắm Thẻ MicroSD

Đèn chớp

Ống kính máy ảnh ngoài

Khe chứa Thẻ SIM

Pin

# Lắp thẻ SIM và pin

## 1 Tháo nắp pin

Trượt nắp pin về phía đáy điện thoại và ra xa điện thoại.




**⚠ CẢNH BÁO:** Không sử dụng móng tay để tháo pin.

**⚠ CẢNH BÁO:** Không tháo pin khi điện thoại đang bật, làm như vậy có thể làm hỏng điện thoại.

## 2 Lắp thẻ SIM

Trượt thẻ SIM vào khe lắp thẻ SIM, đảm bảo vùng tiếp xúc mạ vàng trên thẻ quay xuống dưới. Đảm bảo pin được tháo khỏi điện thoại trước khi lắp thẻ SIM. Để tháo thẻ SIM, kéo thẻ ra nhẹ nhàng.

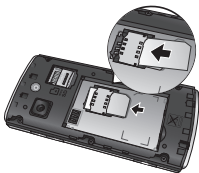

## 3 Lắp pin

Trước tiên, lắp cạnh trái của pin vào cạnh trên cùng của ngăn chứa pin.

Đảm bảo các điểm tiếp xúc của pin thẳng hàng với các cực của điện thoại. Nhấn cạnh phải của pin cho đến khi pin khớp vào vị trí.



## Sạc điện thoại

Tháo nắp ổ sạc ở mặt bên của GM360i. Nối bộ Sạc du lịch (Bộ sạc) và cáp USB đi kèm. Cắm cáp USB vào điện thoại và cắm cáp vào ổ điện. GM360i của bạn phải được sạc đến khi thông báo “Đã sạc đầy” hiển thị trên màn hình.

**LƯU Ý:** Pin phải được sạc đầy lần đầu tiên để nâng cao tuổi thọ pin. Bỏ qua thông báo “Đã sạc đầy” đầu tiên và giữ điện thoại được sạc qua đêm.



## Thẻ nhớ

### Lắp thẻ nhớ

Bạn có thể mở rộng bộ nhớ trên điện thoại bằng cách sử dụng thẻ nhớ.

**LƯU Ý:** Thẻ nhớ là phụ kiện tùy chọn.


- 1 Mở nắp khe cắm thẻ microSD trên cạnh trái của điện thoại.



- 2 Trượt thẻ microSD vào nắp khe cắm thẻ cho tới khi thẻ khớp vào vị trí. Đảm bảo vùng tiếp xúc mạ vàng trên thẻ quay xuống dưới.

### Định dạng thẻ nhớ

Thẻ nhớ có thể đã được định dạng. Nếu thẻ nhớ chưa được định dạng, bạn cần định dạng thẻ nhớ trước khi bắt đầu sử dụng.

- 1 Từ màn hình Chủ, chọn , sau đó chọn **Cài đặt điện thoại** trên tab **CÀI ĐẶT**.
- 2 Nhấn **Thông tin bộ nhớ** rồi chọn **Bộ nhớ ngoài**.
- 3 Nhấn **Định dạng** và sau đó xác nhận lựa chọn của bạn.
- 4 Nhập mật khẩu, nếu đã đặt mật khẩu. Thẻ nhớ sau đó sẽ được định dạng và sẵn sàng sử dụng.

**LƯU Ý:** Nếu đã có sẵn nội dung trong thẻ nhớ, cấu trúc thư mục sẽ khác sau khi định dạng vì tất cả các tệp sẽ bị xóa.

# Sử dụng màn hình cảm ứng

## Mẹo cho màn hình cảm ứng

- Để chọn một mục, hãy nhấn vào điểm giữa của biểu tượng.
- Đừng nhấn quá mạnh. Màn hình cảm ứng đủ nhạy cảm để nhận biết được một lần nhấn nhẹ dứt khoát.
- Sử dụng đầu ngón tay để nhấn vào tùy chọn bạn muốn. Hãy cẩn thận không nhấn bất kỳ phím nào khác.
- Khi điện thoại GM360i không sử dụng, thiết bị sẽ trở về màn hình khoá.

## Điều khiển màn hình cảm ứng

Điều khiển trên màn hình cảm ứng GM360i thay đổi linh hoạt, tùy thuộc vào tác vụ bạn đang thực hiện.


### Mở Ứng dụng

Để mở bất kỳ ứng dụng nào, chỉ cần nhấn vào biểu tượng của ứng dụng đó.



### Cuộn

Kéo từ bên này sang bên kia để cuộn. Trên một số màn hình như danh sách lịch sử cuộc gọi, bạn cũng có thể cuộn lên hoặc xuống.

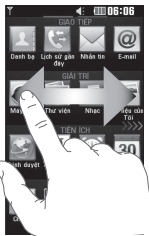


# Sử dụng màn hình cảm ứng

## Hoạt động của màn hình khoá

Hoạt động của màn hình khoá - đặt hoạt động cho 9 ứng dụng lõi tắt mở rộng. Hoạt động trên màn hình khoá cho phép người dùng mở khoá điện thoại và thực thi ứng dụng trực tiếp khi họ vẽ các hoạt động trên màn hình.

Để thiết lập tính năng này,

- 1 Chọn  - Cài đặt màn hình - Hoạt động của màn hình khoá

- 2 Kéo & thả hoạt động ưa thích từ phía dưới màn hình vào ứng dụng bạn muốn gán cho chúng.

**MẸO!** Vẽ hình ? để chuyển tới menu hoạt động Khóa màn hình trên màn hình khoá.

**MẸO!** Chức năng này chỉ có khi khoá phím từ màn hình chờ.




# Màn hình chủ

Bạn có thể kéo và nhấp chức năng bạn cần ngay trên các kiểu màn hình chủ.


## Hoạt động



**Màn hình chủ widget** - Khi bạn nhấn  ở phía phải dưới cùng của màn hình, bảng widget di động xuất hiện. Khi bạn đăng ký widget bằng cách kéo, widget được tạo ở điểm nó được thả.

## Hoạt động



**Màn hình chủ quay số nhanh** - Khi bạn nhấn , danh sách quay số nhanh sẽ xuất hiện. Bạn có thể gọi, gửi tin nhắn hoặc chỉnh sửa số liên hệ trực tiếp trên màn hình chủ này.

## Hoạt động



**Màn hình chủ Livesquare** - Trên màn hình Livesquare, bạn có thể dễ dàng thực hiện cuộc gọi và gửi tin nhắn tới số được chỉ định cho avatar. Để sử dụng chức năng gọi, nhắn tin hoặc danh bạ, chọn avatar và chọn biểu tượng **Phím nhanh** bạn muốn sử dụng.

**MẸO!** Giao diện Người dùng được dựa trên ba loại Màn hình chủ. Để chuyển đổi giữa các màn hình chủ, chỉ cần xóa nhanh trên màn hình từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái.

# Màn hình chủ

## Các phím nhanh

Các phím nhanh trên màn hình chủ cung cấp cho bạn truy cập nhanh, một chạm vào các chức năng hay dùng nhất.



Nhấn để ra lệnh bàn phím quay số cảm ứng để thực hiện một cuộc gọi.



Nhấn để mở **Danh bạ**. Để tìm số bạn muốn gọi, nhập tên của số liên lạc bằng bàn phím cảm ứng. Bạn cũng có thể tạo các liên hệ mới và chỉnh sửa các liên hệ đã có.



Nhấn để truy cập menu **Nhắn tin**. Từ đây bạn có thể tạo một SMS hoặc một MMS mới, hoặc xem thư mục tin nhắn của bạn.









Nhấn để mở **Menu đầy đủ cao nhất** được chia thành bốn mục phụ.

## Thanh tình trạng



Thanh tình trạng, sử dụng các biểu tượng khác nhau, cho biết những thông tin như là cường độ tín hiệu, tin nhắn mới và mức pin, đồng thời cho bạn biết liệu Bluetooth hoặc GPRS có được bật hay không.

Dưới đây là bảng giải thích ý nghĩa của các biểu tượng bạn sẽ nhìn thấy trên thanh tình trạng.

Biểu tượng	Mô tả
	Đa nhiệm
	Cường độ tín hiệu mạng (số thanh sẽ khác nhau)
	Không có tín hiệu mạng
	Lượng điện còn lại trong pin
	Hết pin
	Tin nhắn văn bản mới
	Thư thoại mới
	Hộp thư tin nhắn đến đầy
	Không gửi được tin nhắn

Biểu tượng	Mô tả
	Không gửi được tin nhắn đa phương tiện
	Báo thức đã được đặt
	Đang sử dụng chế độ tùy chỉnh (Số trong biểu tượng sẽ khác nhau)
	Đang sử dụng chế độ thông thường
	Đang sử dụng chế độ ngoài trời
	Đang sử dụng chế độ im lặng
	Đang sử dụng tai nghe
	Các cuộc gọi đã được chuyển hướng
	Đang sử dụng EDGE
	Chuyển vùng
	Chế độ trên máy bay đã bật
	Bluetooth đang được kích hoạt
	Phát nhạc
	Tạm dừng nhạc


## Màn hình chủ


Biểu tượng	Mô tả
	Thẻ nhớ được bật để sử dụng
	<b>Đổi với Push email đến Kiểm tra Push email:</b> Nhấn <b>Trò chơi &amp; Ứng dụng</b> trong <b>Giải trí</b> và sau đó nhấn <b>Ứng dụng</b> . <b>*Lưu ý:</b> Tùy thuộc vào vùng hoặc nhà cung cấp dịch vụ mạng, người dùng có thể không sử dụng được email đầy và truy cập WAP (hoặc MMS) đồng thời.

### Thay đổi Tình trạng từ thanh tình trạng

Nhấn vào giữa thanh tình trạng để mở Tóm tắt Tình trạng. Phần này cho biết tình trạng Giờ hiện tại, Mạng, ID SVC, Pin, Bộ nhớ điện thoại, Bộ nhớ ngoài, Chế độ, MP3 và Bluetooth. Tại đây, bạn có thể đặt loại Chế độ, phát/tạm dừng MP3 và kích hoạt/bỏ kích hoạt Bluetooth.




### Sử dụng chức năng Đa nhiệm


Nhấn phím cứng đa nhiệm  để mở menu Đa nhiệm. Từ đây bạn có thể xem tất cả những ứng dụng đang chạy và truy cập chúng bằng một cú nhấn.

Khi bạn đang chạy ứng dụng dưới nền (ví dụ: trò chơi hoặc đài FM),  sẽ xuất hiện trên thanh tình trạng.

# Cuộc gọi


## Thực hiện cuộc gọi


- 1 Nhấn  để mở bàn phím.
- 2 Nhập số điện thoại sử dụng bàn phím.
- 3 Nhấn  để bắt đầu cuộc gọi.
- 4 Để kết thúc cuộc gọi, nhấn phím .

**MẸO!** Để nhập dấu + để thực hiện một cuộc gọi quốc tế, nhấn và giữ .


**MẸO!** Nhấn phím nguồn để khoá màn hình cảm ứng nhằm tránh thực hiện các cuộc gọi do sơ suất.



## Thực hiện cuộc gọi từ danh bạ

- 1 Từ màn hình chủ, nhấn  để mở **Danh bạ**.
- 2 Nhấn hộp trường Tên ở phía trên cùng màn hình và nhập một vài chữ cái đầu tiên của số liên lạc mà bạn muốn gọi bằng bàn phím.

- 3 Từ danh sách được lọc, nhấn biểu tượng Gọi cạnh Số liên hệ bạn muốn gọi. Cuộc gọi sẽ sử dụng số mặc định nếu có nhiều số cho Số liên hệ đó.
- 4 Hoặc, bạn có thể nhập tên liên hệ và chọn số để sử dụng nếu có nhiều số cho người liên hệ đó. Bạn cũng có thể nhấn  để gọi số mặc định.


## Trả lời và từ chối cuộc gọi

Khi điện thoại đổ chuông, hãy nhấn phím  để trả lời cuộc gọi.


Để tắt chuông, hãy trượt nắp lên. Thao tác này sẽ mở khoá điện thoại nếu điện thoại bị khoá, sau đó nhấn . Cách này hữu ích nếu bạn quên đổi chế độ sang chế độ Im lặng trong khi họp. Nhấn  để từ chối cuộc gọi đến.


# Cuộc gọi


## Tùy chọn trong khi gọi

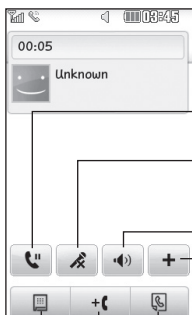


**Giữ** - Nhấn  để đặt cuộc gọi ở chế độ giữ cuộc gọi.


**Câm** - Nhấn  để tắt micrô và để cho người đang nói chuyện với bạn không thể nghe thấy bạn.

**Loa** - Nhấn  để bật loa của điện thoại.

**Tùy chọn** - Nhấn  để hiển thị danh sách các tùy chọn khác trong khi gọi.

Nhấn  để tìm số liên hệ trong khi gọi.

Nhấn  để thêm người khác vào cuộc gọi.

Nhấn  để mở bàn phím số để thực hiện cuộc gọi thứ hai. Chức năng này cũng cho phép bạn điều hướng menu với các tùy chọn được đánh số khi bạn quay số các dịch vụ điện thoại tự động như trung tâm cuộc gọi.




**MẸO!** Để cuộn qua một danh sách các lựa chọn hoặc danh sách các số liên hệ của bạn, nhấn mục cuối cùng nhìn thấy được và trượt ngón tay của bạn lên phía trên của màn hình. Danh sách sẽ di chuyển lên để hiển thị thêm các mục khác.


## Quay số nhanh

Bạn có thể gán một liên hệ thường gọi cho một số quay số nhanh.

- 1 Chọn **Danh bạ** trong tab GIAO TIẾP và chọn **Quay số nhanh**.
- 2 Thư thoại của bạn đã được gán cho quay số nhanh 1. Bạn không thể thay đổi cài đặt này. Nhấn bất kỳ số nào khác để gán nó cho số liên lạc muốn quay số nhanh.
- 3 Danh bạ của bạn sẽ mở ra. Chọn số liên lạc mà bạn muốn gán cho số đó bằng cách nhấn số điện thoại đó một lần. Để tìm số liên lạc, nhấn vào hộp trường Tên và nhập vài chữ cái đầu tiên của số liên lạc cần tìm.

## Thực hiện cuộc gọi thứ hai

- 1 Trong cuộc gọi ban đầu, nhấn  và nhập số bạn muốn gọi.
- 2 Nhấn  để kết nối cuộc gọi.
- 3 Cả hai cuộc gọi sẽ được hiển thị trên màn hình gọi. Cuộc gọi đầu của bạn sẽ bị khoá và người gọi sẽ ở tình trạng chờ.
- 4 Để chuyển đổi giữa các cuộc gọi, nhấn  hoặc nhấn số của cuộc gọi bị giữ.

- 5 Để kết thúc một hoặc cả hai cuộc gọi nhấn  và chọn **Kết thúc** trước khi nhấn **Tất cả, Giữ** hoặc **Hoạt động**.

**MẸO!** Nhấn bất kỳ mục nhập nhật ký cuộc gọi đơn lẻ nào để xem ngày giờ và thời lượng cuộc gọi.

**LƯU Ý:** Bạn sẽ bị tính cước cho mỗi cuộc gọi bạn thực hiện.

## Xem nhật ký cuộc gọi

Nhấn **Lịch sử gần đây** trong tab GIAO TIẾP.

**MẸO!** Nhấn bất kỳ mục nhập nhật ký cuộc gọi đơn lẻ nào để xem ngày giờ và thời lượng cuộc gọi.

# Cuộc gọi

## Sử dụng chuyển hướng cuộc gọi

- 1 Nhấn **Cài đặt cuộc gọi** trong tab **CÀI ĐẶT**.
- 2 Nhấn **Chuyển hướng cuộc gọi**.
- 3 Chọn chuyển hướng tất cả các cuộc gọi thoại, khi điện thoại bạn, khi không trả lời hoặc khi bạn ở ngoài vùng phủ sóng.
- 4 Nhập số điện thoại bạn muốn chuyển hướng đến.
- 5 Nhấn **Yêu cầu** để kích hoạt.

**LƯU Ý:** Phí sẽ được tính cho các cuộc gọi chuyển hướng. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng để có thêm thông tin.

**MEO!** Để tắt tất cả các chuyển hướng cuộc gọi, chọn **Hủy tất cả** từ menu **Chuyển hướng cuộc gọi**.

## Sử dụng chặn cuộc gọi

- 1 Nhấn **Cài đặt cuộc gọi** trong tab **CÀI ĐẶT**.
- 2 Nhấn **Chặn cuộc gọi**.
- 3 Chọn bất kỳ hoặc tất cả sáu tùy chọn:  
**Tất cả cuộc gọi đi**  
**Gọi quốc tế**  
**Gọi quốc tế trừ gọi về nước nhà**  
**Tất cả cuộc gọi đến**  
**Cuộc gọi đến khi ở nước ngoài**  
**Bỏ kích hoạt tất cả**
- 4 Nhập mật khẩu chặn cuộc gọi. Vui lòng kiểm tra với nhà điều hành mạng về dịch vụ này.

**MEO!** Chọn **Số quay số ẩn định** từ các tùy chọn **Cài đặt cuộc gọi** để bật và soạn danh sách các số có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn. Bạn sẽ cần mã PIN2 từ nhà cung cấp dịch vụ. Chỉ những số cố định mới có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn.

## Thay đổi cài đặt cuộc gọi thông thường

1 Nhấn **Cài đặt cuộc gọi** trong tab **CÀI ĐẶT**.

2 Cuộn và nhấn **Cài đặt chung**.

Từ đây bạn có thể điều chỉnh cài đặt cho:

**Từ chối cuộc gọi** - Trượt nút chuyển sang **Bật** để tô sáng danh sách Từ chối. Bạn có thể nhấn hộp văn bản để chọn từ tất cả các cuộc gọi, danh bạ hoặc nhóm cụ thể hoặc chọn từ các số chưa đăng ký (các số chưa có trong danh bạ), hoặc cuộc gọi không có ID người gọi. Nhấn **Lưu** để thay đổi cài đặt.

**Gửi số điện thoại của tôi**

- Chọn hiển thị hoặc không hiển thị số điện thoại của bạn khi gọi cho ai đó.

**Tự động quay số lại** - Trượt nút chuyển sang bên trái để **BẬT** hoặc bên phải để **TẮT**.

**Chế độ trả lời** - Chọn trả lời điện thoại bằng phím gửi hoặc bất kỳ phím nào.

**Nhắc phút** - Trượt nút chuyển sang bên trái để **BẬT** để nghe âm báo mỗi phút trong cuộc gọi.

**Chế độ trả lời BT** - Chọn **Rành tay** để trả lời cuộc gọi bằng tai nghe Bluetooth, hoặc chọn **Điện thoại** để nhấn phím trên điện thoại để trả lời cuộc gọi.

**Lưu số mới** - Chọn **Có** để lưu số mới.

# Danh bạ

## Tim liên hệ

Có hai cách tìm kiếm liên hệ:


- 1 Nhấn **Danh bạ** trong tab GIAO TIẾP.
- 2 Nhấn **Tim kiếm**.
- 3 Bạn thấy danh sách liên hệ. Nhập một vài chữ cái đầu tiên của tên người liên hệ trong trường Tên sẽ chuyển menu sang vùng chữ cái của danh sách.

**MEO!** Bàn phím theo chữ cái sẽ hiển thị khi bạn nhấn vào trường Tên.


## Thêm liên hệ mới

- 1 Nhấn **Danh bạ** trong tab GIAO TIẾP và nhấn **Thêm liên hệ**.
- 2 Chọn lưu số liên hệ vào **Điện thoại** hoặc **SIM**.
- 3 Nhập họ và tên của bạn.
- 4 Bạn có thể nhập tối đa năm số cho mỗi liên hệ. Mỗi mục có một loại đặt sẵn **Di động**, **Nhà riêng**, **Văn phòng**, **Máy nhắn tin** và **Fax**.
- 5 Nhập địa chỉ email. Bạn có thể nhập tối đa hai địa chỉ email khác nhau cho mỗi liên hệ.

- 6 Gán liên hệ vào một hoặc nhiều nhóm. Bạn có thể gán tối đa ba nhóm cho mỗi liên hệ. Chọn giữa **Không có nhóm**, **Gia đình**, **Bạn bè**, **Đồng nghiệp**, **Trường học** hoặc **VIP**.
- 7 Bạn cũng có thể thêm **Nhạc chuông**, **Sinh nhật**, **Ngày kỷ niệm**, **Trang chủ**, **Địa chỉ nhà**, **Tên công ty**, **Chức danh**, **Địa chỉ công ty**, **Ghi nhớ** và **Livecon**.
- 8 Nhấn **Lưu** để lưu liên hệ.

**MEO!** Widget sinh nhật có thể truy cập bằng cách chọn biểu tượng . Tiện ích này hiển thị các sinh nhật sắp tới theo trình tự tháng dựa trên những ngày sinh được lưu trong Danh bạ. Widget này cũng cho phép liên lạc với liên hệ có ngày sinh đó bằng cách cung cấp các tính năng như Gọi, Nhắn tin và Email.

## Tạo nhóm

- 1 Nhấn **Danh bạ** trong tab GIAO TIẾP. Và nhấn **Nhóm**.
- 2 Nhấn **Thêm nhóm** hoặc nhấn  và chọn **Thêm nhóm**.
- 3 Nhập tên cho nhóm mới. Bạn có thể gán nhạc chuông cho nhóm.
- 4 Nhấn **Lưu**.

**LƯU Ý:** Nếu bạn xoá nhóm, các liên hệ được chỉ định vào nhóm đó sẽ không bị mất. Chúng vẫn còn trong **Danh bạ**.

## Thay đổi cài đặt liên hệ

Bạn có thể điều chỉnh cài đặt số liên lạc sao cho **Danh bạ** phù hợp với sở thích của riêng mình.

- 1 Nhấn **Danh bạ** trong tab GIAO TIẾP và nhấn **Cài đặt**.
- 2 Từ đây bạn có thể chỉnh sửa cài đặt sau:

### **Cài đặt danh sách liên hệ**

- Điều chỉnh cài đặt **Vị trí danh bạ**, **Tên hiển thị** và **Phím lệnh nhanh**.

**Sao chép** - Sao chép danh bạ từ điện thoại sang SIM hoặc từ SIM sang điện thoại. Bạn có thể chọn từng số liên lạc hoặc chọn tất cả một lần.

**Di chuyển** - Lệnh này làm việc tương tự lệnh Sao chép, nhưng số liên hệ chỉ được lưu vào vị trí bạn di chuyển tới.

### **Gửi tất cả liên hệ qua**

**Bluetooth** - Gửi tất cả số liên hệ của bạn sang thiết bị khác sử dụng Bluetooth. Bạn sẽ được nhắc bật Bluetooth nếu bạn chọn tùy chọn này.

**Sao lưu danh bạ** - Xem **Sao lưu và khôi phục thông tin trên điện thoại**.

**Khôi phục danh bạ** - Xem **Sao lưu và khôi phục thông tin trên điện thoại**.

**Xoá danh bạ** - Xoá tất cả các số liên hệ. Chọn giữa **Điện thoại** và **SIM** và nhấn **Có** nếu bạn chắc chắn muốn xoá danh bạ.

# Danh bạ

## Xem thông tin

- 1 Nhấn **Danh bạ** trong tab GIAO TIẾP và nhấn **Thông tin**.
- 2 Từ đây, bạn có thể xem **Các số quay dịch vụ, Số riêng của bạn, Thông tin bộ nhớ** (hiển thị tình trạng sử dụng bộ nhớ) và **Cấu hình riêng**.

**MEO!** Để thêm danh thiếp cho bản thân mình, chọn **Cấu hình riêng** và nhập chi tiết bạn muốn cho bất kỳ liên hệ nào. Nhấn **Lưu** để kết thúc.


**MEO!** Sử dụng nút Lưu vào Liên hệ trên Facebook cho phép bạn xem thông tin cá nhân và trạng thái của người dùng Facebook bao gồm tên, số liên hệ, email và ảnh. Người dùng không được phép sửa những thông tin đó và có thể cập nhật thông tin bằng cách bấm nút làm mới trên màn hình. Vui lòng tham khảo Linkbook để biết thêm thông tin về Lưu vào Liên hệ trên Facebook.


# Nhắn tin

## Nhắn tin

Điện thoại GM360i kết hợp SMS và MMS vào trong một menu trực quan và dễ sử dụng.

## Gửi tin nhắn


- 1 Nhấn **Nhắn tin** trong tab GIAO TIẾP. Và nhấn **Tin nhắn mới** để bắt đầu soạn tin nhắn mới.
- 2 Nhấn **Chèn** để thêm hình, video, âm thanh, mẫu và nội dung khác.
- 3 Nhấn **Người nhận** ở phần dưới cùng của màn hình để nhập người nhận. Sau đó, nhập số hoặc nhấn  để chọn liên hệ. Bạn có thể thêm nhiều liên hệ.
- 4 Nhấn **Gửi** khi bạn sẵn sàng.


 **CẢNH BÁO:** Nếu bạn thêm một hình, video, hoặc âm thanh vào tin nhắn SMS thì tin nhắn này sẽ tự động chuyển đổi thành tin nhắn MMS và do đó bạn sẽ phải trả tiền tương ứng.

## Nhập văn bản


Có năm cách nhập văn bản:

**Bàn phím số**, **Bàn phím**, **Màn hình chữ viết tay**, **Hộp chữ viết tay**, **Hộp chữ viết tay đôi**.

Bạn có thể chọn kiểu nhập bằng cách nhấn  và chọn **Kiểu nhập**.

Nhấn  để bật chế độ T9. Biểu tượng này chỉ hiển thị khi **Bàn phím số** làm chế độ nhập.

Nhấn  chọn ngôn ngữ viết.

Nhấn  để thay đổi giữa nhập số, ký hiệu và văn bản.

Sử dụng phím **Shift** để thay đổi giữa nhập chữ hoa và chữ thường.

## Chế độ T9

Chế độ T9 sử dụng từ điển có sẵn để nhận dạng từ bạn đang viết dựa theo trình tự phím bạn đã nhấn.

Chế độ tiên đoán từ bạn đang nhập và đề xuất từ thay thế.

## Nhắn tin


### Nhận dạng chữ viết tay

Trong chế độ Chữ viết tay bạn chỉ cần viết lên màn hình và điện thoại GM360i sẽ chuyển chữ viết tay đó thành tin nhắn của bạn. Chọn **Màn hình chữ viết tay** hoặc **Hộp chữ viết tay** theo chế độ bạn ưa thích.

### Thiết lập email

Nhấn **E-mail** trong tab GIAO TIẾP.

Nếu tài khoản email chưa được thiết lập, hãy chạy thuật sĩ thiết lập email và hoàn tất quá trình thiết lập.

Bạn có thể kiểm tra và chỉnh sửa cài đặt bằng cách chọn . Bạn cũng có thể kiểm tra cài đặt bổ sung được điền tự động khi bạn tạo tài khoản.

### Tài email về

Bạn có thể kiểm tra tự động hoặc thủ công thư mới trong tài khoản của mình. Để kiểm tra theo cách thủ công:


- 1 Nhấn **E-mail** trong tab GIAO TIẾP.
- 2 Nhấn vào tài khoản bạn muốn sử dụng.
- 3 Chọn Hộp thư đến

- 4 Để nhận email, chọn hoặc Tài về hoặc Đồng bộ trong menu Tùy chọn.

### Gửi email sử dụng tài khoản mới của bạn

- 1 Nhấn **Email mới** và một email mới sẽ mở ra.
- 2 Hoàn tất thư.
- 3 Nhấn **Gửi** và email sẽ được gửi.

### Thay đổi cài đặt email

- 1 Nhấn **E-mail** trong tab GIAO TIẾP.
- 2 Nhấn  và chọn **Cài đặt email**, sau đó bạn có thể điều chỉnh các cài đặt sau:

#### Tài khoản email

#### Email ưa thích

**Cho phép trả lời email** - Chọn để cho phép gửi thông báo xác nhận đã đọc.

**Yêu cầu trả lời email** - Chọn có yêu cầu thông báo xác nhận đã đọc hay không.

**Thời khoảng tải về** - Chọn tần suất GM360i sẽ kiểm tra xem có email mới không.

**Số lượng tải về** - Chọn số lượng email được tải mỗi thời điểm.

**Kèm thư trong Ch.tiếp & Trả lời** - Chọn kèm theo thư gốc trong thư trả lời.

**Kèm theo tệp đính kèm** - Chọn để kèm theo tệp đính kèm gốc trong thư trả lời.

**Tự động tải khi chuyển vùng** - Chọn xem có tải thư tự động khi ở nước ngoài (chuyển vùng).

**Thông báo email mới** - Chọn để được cảnh báo khi có email mới.

**Chữ ký** - Chuyển tính năng này thành **BẬT** và tạo chữ ký email.

**Ưu tiên** - Chọn mức ưu tiên cho email.

**Dung lượng gửi thư** - Đặt dung lượng gửi thư tối đa.

**Bộ đếm email** - Nhập ngày bạn muốn. Bạn có thể kiểm tra email bạn đã gửi trong khoảng thời gian đó.

## Quản lý thư mục

Có năm thư mục trong menu Nhấn tin.

**Hộp thư đến** - Tất cả tin nhắn nhận được sẽ được lưu trong hộp thư đến.

**Nháp** - Nếu bạn chưa hoàn tất tin nhắn, bạn có thể lưu những gì bạn đã viết trong thư mục này.

**Hộp thư đi** - Đây là thư mục lưu trữ tạm thời trong khi tin nhắn đang được gửi đi.

**Tin đã gửi** - Toàn bộ tin nhắn đã gửi được đặt trong thư mục này.

**Thư mục riêng** - Tạo thư mục để lưu tin nhắn của bạn.

## Thay đổi cài đặt tin nhắn văn bản

Nhấn **Nhấn tin** trong tab **GIAO TIẾP** và nhấn **Cài đặt**. Chọn **Tin nhắn văn bản**. Bạn có thể thực hiện các thay đổi cho:

**Trung tâm nhấn tin văn bản** - Nhập chi tiết cho trung tâm nhấn tin.

## Nhắn tin

**Báo cáo gửi** - Trượt nút chuyển ở bên trái để nhận thông báo xác nhận rằng tin nhắn đã được gửi.

**Thời hạn hiệu lực** - Chọn thời gian tin nhắn được lưu tại trung tâm tin nhắn.

**Loại tin nhắn** - Chuyển văn bản thành **Văn bản, Thoại, Fax, X.400** hoặc **Email**.

**Mã hoá ký tự** - Chọn cách mã hoá các ký tự. Cài đặt này ảnh hưởng tới kích thước tin nhắn và do đó ảnh hưởng tới phí dữ liệu.

**Gửi văn bản dài dưới dạng** - Chọn để gửi tin nhắn dài dưới dạng **Nhiều tin nhắn SMS** hoặc một MMS.

## Thay đổi cài đặt tin nhắn đa phương tiện

Nhấn **Nhắn tin** trong tab **GIAO TIẾP**. Cuộn và chọn **Cài đặt** và **Tin nhắn đa phương tiện**. Bạn có thể thực hiện các thay đổi cho:

**Chế độ tải về** - Chọn giữa **Mạng chủ** hoặc **Mạng chuyển vùng**.

Nếu bạn chọn **Thủ công**, bạn sẽ chỉ nhận được thông báo về MMS và bạn có thể quyết định xem có muốn tải toàn bộ về hay không.

**Báo cáo gửi** - Chọn để yêu cầu và/hoặc cho phép báo cáo gửi.

**Trả lời đã đọc** - Chọn yêu cầu và/hoặc cho phép gửi trả lời đã đọc.

**Ưu tiên** - Chọn mức ưu tiên cho tin nhắn đa phương tiện.

**Thời hạn hiệu lực** - Chọn thời gian tin nhắn được lưu tại trung tâm tin nhắn.

**Thời lượng hiển thị trang** - Chọn thời lượng bạn muốn hiển thị trang mặc định trên màn hình.


**Chế độ tạo** - Chọn tạo tin nhắn đa phương tiện tự do hoặc bị hạn chế.

**Thời gian gửi** - Chọn khoảng thời gian trước khi tin nhắn được gửi đi.

**Trung tâm tin nhắn đa phương tiện** - Chọn hoặc thêm một trung tâm tin nhắn đa phương tiện.

### **Thay đổi các cài đặt khác**

Nhấn **Nhắn tin** trong tab GIAO TIẾP. Và nhấn **Cài đặt**.

**Thư thoại** - Nhấn  để thêm dịch vụ Thư thoại mới. Liên hệ với nhà điều hành mạng để biết thêm thông tin về dịch vụ họ cung cấp.

**Tin nhắn dịch vụ** - Chọn nhận hoặc chặn tin nhắn dịch vụ. Bạn cũng có thể đặt bảo mật tin nhắn bằng cách tạo những danh sách người gửi tin cậy và không tin cậy trong tùy chọn **Bảo mật dịch vụ**.

**Bộ đếm tin nhắn** - Chọn để đặt thời gian đếm tin nhắn.

**Dịch vụ thông tin** - Chọn xem bật/tắt Tin nhắn phát rộmg và chọn kênh và ngôn ngữ.

### **Dịch vụ mạng xã hội (SNS)**

GM360i có SNS để giúp bạn thưởng thức và quản lý mạng xã hội. Bạn có thể cập nhật trạng thái của mình và xem các cập nhật của bạn bè trên mạng xã hội.

Nhấn menu **Mạng xã hội** và chọn các trang sau: Facebook, Twitter và Myspace.

**MEO!** Facebook là ứng dụng gốc được tải sẵn vào điện thoại của bạn, và dễ truy cập. Twitter là ứng dụng java dựa trên công nghệ Java. Các ứng dụng khác để truy cập các dịch vụ WAP (Giao thức Ứng dụng Không dây).

**LƯU Ý:** Tính năng SNS là ứng dụng sử dụng nhiều dữ liệu. Bạn có thể phải chịu phí bổ sung khi kết nối và sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Hãy kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

# Nhắn tin

## Facebook

**Trang chủ:** Đăng nhập và bạn sẽ thấy cập nhật trạng thái của bạn bè. Nhập nhận xét của bạn về trạng thái mới hoặc kiểm tra trạng thái của người khác. Nhấn Tùy chọn để chọn Làm mới, bộ lọc Nguồn tin tức (Cập nhật trạng thái, Ảnh), Xoá hoặc Cài đặt. Bạn cũng có thể viết nhận xét bằng cách chọn biểu tượng +.

**Hồ sơ:** Bạn có thể chọn Tường > Cập nhật trạng thái và viết trạng thái hiện tại. Xem chi tiết thông tin và tải ảnh lên bằng cách nhấn Anbom > Tải ảnh lên. Chọn Đến hình hoặc Chụp ảnh, rồi sau đó thêm chú thích cho ảnh.

**Bạn bè:** Bạn có thể tìm thấy nhiều bạn bè trong SNS và xem trạng thái của họ. Tìm kiếm bạn bè trên Facebook bằng cách chọn Tìm kiếm.

**Tin nhắn:** Hiện thị tất cả các tin nhắn SN của bạn. Bạn có thể xem trong thư mục Hộp thư đến/Đã gửi và soạn tin nhắn SN.

**ME!** Sử dụng Widget Nguồn cấp Dữ liệu Facebook Bạn có thể thêm widget nguồn cấp dữ liệu Facebook vào màn hình chủ. Kéo widget nguồn cấp dữ liệu Facebook từ khay widget và nhấn **OK**.

Nếu widget facebook được đăng ký trên màn hình chủ, tiện ích sẽ hiển thị 3 nguồn cấp dữ liệu mới nhất trên trang SN. Bạn cũng có thể truy cập ứng dụng facebook trực tiếp bằng cách nhấn vào widget nguồn cấp dữ liệu.

Có các tùy chọn bật/tắt SNS, đăng nhập tài khoản SNS & Xoá (thoát) trong cài đặt SNS. Và SNS có thể bật/tắt tự động bằng cách đặt một khoảng thời gian nhất định trong menu Tự động kết nối.

## **Linkbook**

Nếu chế độ SNS đặt là Bật, bạn có thể lưu thông tin cá nhân của các liên hệ trên Facebook, chẳng hạn như tên, số điện thoại, địa chỉ email và ảnh vào trong Danh bạ. Sử dụng nút Lưu vào Liên hệ trên Facebook để lưu thông tin cá nhân của họ. Bạn có thể kiểm tra thông tin đã lưu trong chế độ xem Liên hệ. Nếu chế độ SNS được đặt là tắt, thông tin SNS sẽ không hiển thị trong Danh sách liên hệ.

# Máy ảnh

## Làm quen với kính ngắm

**Tương phản** - Một hình có độ tương phản thấp sẽ bị mờ, còn một hình có độ tương phản cao sẽ sắc nét hơn.

**Phóng to/thu nhỏ**- phóng to hoặc thu nhỏ. Chức năng này được bật tùy theo kích thước ảnh bạn chụp.



Trở về

Chụp ảnh

**Chế độ video** - Nhấn biểu tượng này để chuyển sang chế độ video.

**Cài đặt** - Nhấn biểu tượng này để mở menu cài đặt. Xem **Sử dụng cài đặt nâng cao**.




**Macro** - Bật để chụp cận cảnh.

**Tình trạng đèn flash** - Đặt chế độ đèn flash về Tự động, Luôn bật hoặc Luôn tắt.

**Thư viện** - Cho phép bạn truy cập ảnh đã lưu từ chế độ máy ảnh. Chỉ cần nhấn và thư viện sẽ xuất hiện trên màn hình.

**MẸO!** Bạn có thể hiển thị các tùy chọn này bằng cách nhấn vào màn hình. Chúng sẽ tự động tắt sau vài giây.







## Chụp nhanh ảnh


- 1 Nhấn phím  ở bên phải điện thoại.
- 2 Khi máy ảnh xác định tiêu điểm trên đối tượng, nhấn  ở chính giữa màn hình để chụp ảnh. Bạn cũng có thể nhấn mạnh phím  ở cạnh của điện thoại.

**MẸO!** Để chuyển sang chế độ máy ảnh hoặc video, trượt lên/xuống biểu tượng máy ảnh hoặc video ở chính giữa của kính ngắm.

## Sau khi chụp ảnh


Ảnh đã chụp sẽ hiển thị trên màn hình. Tên của hình sẽ chạy dọc phía dưới cùng màn hình.

-  Nhấn để gửi ảnh dưới dạng tin nhắn, email hoặc qua Bluetooth.
-  Nhấn để đặt hình Màn hình chủ.
-  Nhấn để chỉnh sửa ảnh.
-  Nhấn để chỉnh sửa tên của ảnh đã chọn.
-  Nhấn để xoá ảnh bạn đã chụp và xác nhận bằng cách nhấn **Có**. Thông báo “Đã xoá” xuất hiện.
-  Nhấn để chuyển tới thư viện.

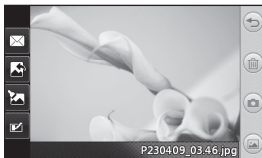

# Máy ảnh

## Sử dụng các cài đặt nâng cao

Từ kính ngắm, nhấn  để mở tất cả tùy chọn cài đặt nâng cao.

**Chế độ chụp** - Cho phép bạn lựa chọn hai chế độ chụp ảnh.

**Hiệu ứng màu** - Chọn một tông màu để áp dụng cho ảnh bạn sẽ chụp. Có 4 tùy chọn tông màu: **Tất, Đen & Trắng, Âm bản** hoặc **Xépia**.

**Cân bằng trắng** - Chọn từ **Tự động, Sáng chói, Nắng, Huỳnh quang** hoặc **U ám**.

**Chế độ đêm** - Hữu ích khi sử dụng ở nơi tối.

**Bộ hẹn giờ** - Bộ hẹn giờ cho phép bạn đặt hẹn giờ trước khi máy ảnh chụp ảnh, sau khi nhấn nút chụp ảnh. Chọn từ **3 giây, 5 giây** hoặc **10 giây**. Thích hợp cho chụp ảnh nhóm mà bạn muốn mình có trong nhóm.

**Chất lượng** - Chọn giữa **Siêu đẹp, Đẹp** và **Bình thường**. Chất lượng ảnh càng đẹp thì ảnh càng sắc nét, nhưng kích thước tệp sẽ tăng. Điều này có nghĩa là bạn sẽ lưu được ít ảnh hơn trong bộ nhớ.

**Tiêu điểm** - Đặt tiêu điểm của máy ảnh.

**Chế độ xem** - Chọn giữa Toàn màn hình hoặc Toàn bộ ảnh. Trong chế độ Toàn màn hình, ảnh có thể bị cắt để vừa màn hình.

**Chọn bộ nhớ** - Chọn xem lưu ảnh vào Bộ nhớ điện thoại hay lưu vào Bộ nhớ ngoài.

**Hiển thị ảnh đã chụp** - Chọn xem ảnh với các tùy chọn sau khi chụp ảnh.

**Ảnh biểu tượng** - Chọn ảnh biểu tượng tùy chọn máy ảnh một cách thủ công hay tự động.


**Âm chụp ảnh** - Chọn một trong ba âm chụp ảnh.

**Màn hình lưới** - Chọn từ **Tất, Dấu thập đơn giản** hoặc **Tam diện**.

**Xác lập lại cài đặt** - Xác lập lại cài đặt của máy ảnh.

# Máy quay video

## Làm quen với kính ngắm

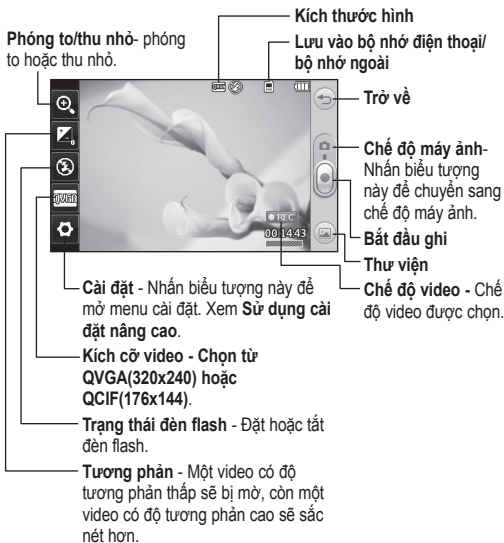







**MEO!** Bạn có thể đóng tất cả các tùy chọn phím tắt để có một màn hình kính ngắm rõ hơn. Chỉ cần nhấn điểm giữa của kính ngắm một lần. Để gọi lại các tùy chọn, nhấn lại vào màn hình.

# Máy quay video

## Quay video nhanh



- 1 Nhấn phím máy ảnh ở cạnh phải của điện thoại trong vài giây.






**MẸO!** Để chuyển sang chế độ máy ảnh hoặc video, trượt lên/xuống biểu tượng máy ảnh hoặc video ở chính giữa của kính ngắm.

- 2 Giữ điện thoại nằm ngang, hướng ống kính về phía đối tượng cần quay.
- 3 Nhấn phím máy ảnh.  trên điện thoại một lần để bắt đầu ghi hình. Hoặc nhấn chấm đỏ .
- 4 **Rec** sẽ xuất hiện ở phía dưới cùng của kính ngắm với thiết bị hẹn giờ ở dưới cùng cho biết thời lượng của video.
- 5 Để tạm dừng video, nhấn  và để tiếp tục bằng cách chọn .
- 6 Nhấn  trên màn hình hoặc nhấn  lần thứ hai để dừng ghi hình.

## Sau khi thực hiện video

Một hình tĩnh thể hiện video đã quay sẽ hiển thị trên màn hình. Tên của video này sẽ chạy ngang bên dưới màn hình cùng với bảy biểu tượng ở dưới cạnh trái và phải.

-  Nhấn để phát video.
-  Nhấn để gửi video dưới dạng **Tin nhắn hoặc Email** hoặc qua **Bluetooth**.

-  Nhấn để sửa video.
-  Nhấn để chỉnh sửa tên của ảnh đã chọn.
-  Nhấn để xoá video bạn đã ghi và xác nhận bằng cách nhấn **Có**. Kính ngắm sẽ hiển thị lại.
- Nhấn  để ghi video khác ngay.
-  Nhấn để xem thư viện các video và hình đã lưu.



## Sử dụng các cài đặt nâng cao

Từ kính ngắm, nhấn **Cài đặt** để mở tất cả tùy chọn cài đặt nâng cao.

**Hiệu ứng màu** - Chọn tông màu để sử dụng cho video mới của bạn.

**Tắt, Đen & Trắng, Âm bản, Xếpia.**

**Cân bằng trắng** - Chế độ cân bằng trắng đảm bảo rằng mọi màu trắng trong video của bạn sẽ là thực. Để camera điều chỉnh chính xác cân bằng trắng, bạn có thể cần xác định điều kiện ánh sáng. Chọn từ **Tự động, Sáng chói, Năng, Huỳnh quang** hoặc **U ám**.

**Chất lượng** - Chọn giữa **Siêu đẹp, Đẹp** và **Bình thường**. Chất lượng video càng đẹp thì video càng sắc nét, nhưng kích thước tệp sẽ tăng. Vì vậy, bạn có thể sẽ lưu được ít video hơn trong bộ nhớ của điện thoại.

**Thời lượng** - Đặt giới hạn thời lượng cho video của bạn. Chọn có gửi video dưới dạng MMS hay không.

**MẸO!** Nếu bạn chọn thời lượng MMS, chọn chất lượng hình thấp hơn để cho phép bạn ghi video dài hơn.

**Chọn bộ nhớ** - Chọn xem lưu video vào Bộ nhớ điện thoại hay lưu vào Bộ nhớ ngoài.




**Thoại** - Chọn có muốn ghi video có âm thanh không.

**Ảnh biểu tượng** - Chọn ảnh biểu tượng tùy chọn máy ảnh một cách thủ công hay tự động.

**Xác lập lại cài đặt** - Xác lập lại cài đặt của máy quay video.





# Ảnh và video của bạn

## Xem ảnh và video


- 1 Nhấn **Thư viện** trong tab GIẢI TRÍ. Hoặc nhấn  trên màn hình xem trước của máy ảnh. Bạn có thể kiểm tra hình ảnh và video.
- 2 Thư viện của bạn sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 3 Nhấn vào video hoặc ảnh để mở ở chế độ toàn màn hình.
- 4 Để phát video, nhấn . Để tạm dừng phát lại, nhấn .

**MẸO!** Nhấn sang phải hoặc sang trái để xem các ảnh hoặc video khác.

## Chụp ảnh từ một video


- 1 Chọn video bạn muốn chụp ảnh từ đó.
- 2 Nhấn  để tạm dừng video trên khung hình bạn muốn chuyển đổi thành hình và nhấn vào cạnh trái trên cùng của màn hình để mở menu .
- 3 Từ menu tùy chọn, chọn .
- 4 Hình sẽ hiển thị trên màn hình, với tên hình.
- 5 Nhấn  để quay lại video.

- 6 Hình ảnh sẽ được lưu vào thư mục **Tư liệu riêng** và xuất hiện trong thư viện.

 **CẢNH BÁO:** Một số chức năng sẽ không hoạt động đúng nếu tệp đa phương tiện không được ghi bằng điện thoại.

## Xem ảnh dưới dạng trình chiếu


Chế độ trình chiếu sẽ hiển thị tất cả các ảnh trong thư viện của bạn cùng một lúc như trình chiếu. Không thể xem video dưới dạng trình chiếu.

- 1 Nhấn  trong **Thư viện**, sau đó cuộn và chọn **Trình chiếu**.

- 2 Trình chiếu sẽ bắt đầu.


Trong trình chiếu có một số tùy chọn:

Nhấn  để quay lại.



 Nhấn vào để tạm dừng trình chiếu tại một ảnh cụ thể.

 Nhấn vào lại để tiếp tục phát.





 Nhấn để hiển thị ngẫu nhiên.


 Nhấn vào để tăng hoặc giảm tốc độ của trình chiếu.


## Đặt ảnh làm hình nền


- 1 Nhấn **Thư viện** trong tab GIẢI TRÍ.
- 2 Nhấn ảnh bạn muốn đặt làm hình nền.
- 3 Nhấn màn hình để mở menu.
- 4 Nhấn .
- 5 Bạn có thể thay đổi kích thước của ảnh bằng .
- 6 Khi bạn hài lòng với bức ảnh, hãy nhấn **Đặt**.
- 7 Chọn từ các tùy chọn bạn muốn thay đổi: **Tất cả, Widget, Quay số nhanh**.


## Chỉnh sửa ảnh


- 1 Mở ảnh mà bạn muốn chỉnh sửa và nhấn  để mở các tùy chọn.
- 2 Nhấn các biểu tượng để thay đổi ảnh của bạn:
  -  Di chuyển đầu ngón tay qua màn hình để chọn một vùng.
  -  Vẽ tự do một hình gì đó lên ảnh của bạn. Chọn độ dày của dòng từ bốn tùy chọn, sau đó chọn màu bạn muốn sử dụng.
  -  Thêm văn bản vào ảnh.

 Trang trí ảnh của bạn bằng các nhãn. Chọn từ các nhãn và màu khác nhau và nhấn vào ảnh bạn muốn đặt nhãn.


 Xoá những thứ bạn vẽ. Bạn cũng có thể chọn kích thước của tẩy.

 Nhấn để trở lại thư viện.

 Lưu những những thay đổi bạn đã thực hiện cho ảnh. Chọn để lưu những thay đổi lên **Tệp gốc**, hoặc lưu thành một **Tệp mới**. Nếu bạn chọn **Tệp mới**, hãy nhập tên tệp.

 Hoàn tác Hiệu ứng cuối cùng hoặc chỉnh sửa mà bạn đã thực hiện đối với ảnh.

 Nhấn để mở tùy chọn Lọc.

 Bạn có thể điều chỉnh ảnh đã chọn.



# Ảnh và video của bạn

## Thêm hiệu ứng vào ảnh

- 1 Từ màn hình chỉnh sửa, nhấn



- 2 Chọn để áp dụng bất kỳ tùy chọn nào cho ảnh:

**Trang điểm khuôn mặt** - Tự động tìm kiếm khuôn mặt trong ảnh và tô sáng khuôn mặt.


**Hiệu ứng hãm** - Hiệu ứng Lomo của máy ảnh.

**Màu âm** - Hiệu ứng màu âm bản.

**Đen trắng** - Hiệu ứng màu đen và trắng.

**Xêpia** - Áp dụng hiệu ứng Xêpia.

**Mờ** - Áp dụng hiệu ứng mờ.

**Làm sắc nét** - Di chuyển thiết bị đánh dấu dọc theo vạch để làm sắc nét tiêu điểm của ảnh. Chọn biểu tượng **OK** để áp dụng các thay đổi hoặc chọn  để huỷ.

**Làm mờ khảm** - Nhấn để áp dụng hiệu ứng khảm mờ cho ảnh.

**Sơn dầu** - Áp dụng hiệu ứng sơn dầu.

**Phác họa** - Áp dụng một hiệu ứng để làm cho hình ảnh trông giống một bức phác họa.

**Nổi** - Áp dụng hiệu ứng nổi.

**Sắc sỡ** - Áp dụng hiệu ứng về độ sáng và độ rực rỡ.

**Ánh trắng** - Thay đổi ánh sáng cho giống với ánh trắng.

**Cổ** - Áp dụng hiệu ứng cổ.

**Phát sáng** - Áp dụng hiệu ứng về chùm ánh sáng.

**Hoạt hình** - Áp dụng hiệu ứng hoạt hình.

**Màu nước** - Áp dụng hiệu ứng màu nước.

- 3 Để hoàn tác hiệu ứng, chỉ việc nhấn **Hoàn tác** .

## Đa phương tiện

Bạn có thể lưu bất kỳ tệp đa phương tiện nào vào bộ nhớ điện thoại để bạn có truy cập dễ dàng vào tất cả các ảnh, âm thanh, video và trò chơi của bạn. Bạn cũng có thể lưu các tệp vào thẻ nhớ. Sử dụng thẻ nhớ cho phép bạn giải phóng bộ nhớ trong điện thoại của bạn. Bạn có thể các tệp này trong menu **Tư liệu riêng** trong tab GIẢI TRÍ.

### Ảnh


**Hình ảnh** chứa một danh sách các ảnh bao gồm các hình ảnh mặc định được tải sẵn vào điện thoại, những hình do bạn tải xuống và những hình chụp bằng máy ảnh của điện thoại.

### Gửi ảnh

- 1 Nhấn **Tư liệu riêng** trong tab GIẢI TRÍ và chọn **Hình**. Chọn ảnh bạn muốn.
- 2 Nhấn **Gửi** và chọn từ **Tin nhắn đa phương tiện**, **Email** và **Bluetooth**.

### Sử dụng hình

Bạn có thể chọn các hình để làm hình nền và màn hình khoá hoặc thậm chí để nhận dạng người gọi đến.

- 1 Nhấn **Tư liệu riêng** trong tab GIẢI TRÍ và chọn **Hình**. Chọn ảnh bạn muốn. Và nhấn .
- 2 Nhấn **Sử dụng làm** và chọn từ:

**Hình màn hình chủ** - Đặt hình nền cho màn hình chủ.

**Hình màn hình khoá** - Đặt hình nền cho màn hình khoá.

**Hình danh bạ** - Gán một hình cho một người cụ thể trong danh sách liên hệ để hình hiển thị khi họ gọi cho bạn.

**Hình khởi động** - Đặt hình xuất hiện khi bạn bật điện thoại.

**Hình tắt nguồn** - Đặt hình xuất hiện khi bạn tắt điện thoại.

# Đa phương tiện


## In hình ảnh

- 1 Nhấn **Tư liệu riêng** trong tab GIẢI TRÍ và chọn **Hình**. Chọn ảnh bạn muốn. Và nhấn .
- 2 Nhấn **In** rồi chọn **Bluetooth** hoặc **PictBridge**.

**MẸO!** Bạn có thể in thông qua bluetooth hoặc bằng cách kết nối tới máy in PictBridge.

## Di chuyển hoặc sao chép tệp


Bạn có thể di chuyển hoặc sao chép tệp giữa bộ nhớ điện thoại và thẻ nhớ. Bạn có thể muốn làm như vậy để giải phóng bộ nhớ của một bộ nhớ hoặc để bảo vệ các hình của bạn khỏi bị mất.

- 1 Nhấn **Tư liệu riêng** trong tab GIẢI TRÍ, chọn **Hình** và nhấn .
- 2 Chọn **Di chuyển** hoặc **Sao chép**.
- 3 Bạn có thể đánh dấu/bỏ đánh dấu hình bằng cách nhấn tiếp vào hình đó. Đánh dấu hình bạn muốn di chuyển hoặc sao chép và nhấn **Sao chép/Di chuyển**.

## Âm thanh

Thư mục **Âm thanh** chứa danh sách âm thanh bao gồm âm thanh tải xuống, âm thanh mặc định và bản ghi thoại. Từ đây, bạn có thể quản lý hoặc gửi âm thanh hoặc đặt âm thanh làm nhạc chuông.

## Sử dụng âm thanh

- 1 Nhấn **Tư liệu riêng** trong tab GIẢI TRÍ và chọn **Âm thanh**.
- 2 Chọn âm thanh bạn muốn và thông báo xác nhận xuất hiện.
- 3 Nhấn **Có**. Âm thanh sẽ bắt đầu phát.
- 4 Nhấn  và chọn **Sử dụng làm**.
- 5 Chọn từ **Nhạc chuông**, **Âm báo tin nhắn**, **Khởi động** và **Tắt**.


## Video

Thư mục **Video** hiển thị danh sách các video đã tải xuống và những video bạn đã quay bằng điện thoại.

## Xem video

- 1 Nhấn **Tư liệu riêng** trong tab GIẢI TRÍ và chọn Video.
- 2 Chọn video để phát.

## Gửi video clip

- 1 Chọn video.
- 2 Nhấn  sau đó **Gửi** và chọn từ **Tin nhắn, Email, Bluetooth**.

## Trò chơi & Ứng dụng

Bạn có thể cài đặt trò chơi và ứng dụng mới trên điện thoại để giải trí khi bạn có thời gian rảnh.

Bạn cũng có thể truy cập mục này bằng menu **Trò chơi & Ứng dụng** trong tab GIẢI TRÍ.

## Chơi trò chơi

- 1 Nhấn **Trò chơi & Ứng dụng** trong tab GIẢI TRÍ.
- 2 Chọn **Trò chơi**, sau đó chọn trò chơi để chạy.

## Tài liệu

Từ menu **Tài liệu** trong **Tư liệu riêng**, bạn có thể xem tất cả các tệp tài liệu. Từ đây bạn có thể xem các tệp Excel, PowerPoint, Word, Văn bản và pdf.

## Chuyển tệp vào điện thoại

Bluetooth có thể là cách dễ dàng nhất để chuyển tệp từ máy tính sang điện thoại. Bạn cũng có thể sử dụng Bộ lưu trữ thứ cấp hoặc LG PC Suite thông qua cáp đồng bộ của bạn.

### Để chuyển nhạc bằng cách sử dụng Bluetooth:

- 1 Đảm bảo điện thoại và máy tính đã được bật Bluetooth và có thể nhìn thấy nhau.
- 2 Sử dụng thư mục để gửi tệp qua Bluetooth.
- 3 Khi tệp được gửi, bạn sẽ phải chấp nhận tệp này trên điện thoại bằng cách chọn **Có**.
- 4 Tệp xuất hiện mặc định trong **Thư mục riêng**, tab thứ hai trong **Tư liệu riêng**. Bạn có thể bỏ qua tệp nếu thư mục đầy.

# Đa phương tiện

## Khác

Thư mục **Khác** chứa danh sách các tệp không phải là hình ảnh, âm thanh, video, tài liệu, trò chơi hoặc ứng dụng.

## Nhạc

LG GM360i có một máy nghe nhạc tích hợp để bạn có thể phát tất cả các bản nhạc ưa thích của bạn. Để truy cập trình phát nhạc, nhấn **Nhạc** trong tab GIẢI TRÍ. Từ đây, bạn có thể truy cập một số thư mục:

**Được phát gần đây** - Xem các bài hát được phát gần đây.

**LƯU Ý:** Bản quyền của các tệp nhạc được bảo hộ theo các công ước quốc tế và luật bản quyền của các quốc gia. Có thể cần xin phép hoặc mua li-xăng để sao chép nhạc. Luật quốc gia của một số nước cấm sao chép tài liệu được bảo hộ bởi bản quyền cho mục đích cá nhân. Trước khi tải xuống hoặc sao chép tệp, vui lòng kiểm tra luật quốc gia của quốc gia áp dụng liên quan đến việc sử dụng tài liệu như vậy.

**Tất cả bản nhạc** - Chứa tất cả các bài hát bạn có trên điện thoại trừ nhạc mặc định được tải sẵn.

**Nghệ sĩ** - Duyệt qua bộ sưu tập nhạc của bạn theo nghệ sĩ.

**Album** - Duyệt qua bộ sưu tập nhạc của bạn theo album.

**Thể loại** - Duyệt qua bộ sưu tập nhạc của bạn theo thể loại.

**Danh sách nhạc** - Chứa tất cả danh sách nhạc bạn đã tạo.

**Trộn bài** - Phát tất cả bài hát theo trình tự ngẫu nhiên.

## Chuyển nhạc vào điện thoại

Cách đơn giản nhất để chuyển nhạc vào điện thoại là qua Bluetooth hoặc cáp đồng bộ.

Bạn cũng có thể sử dụng LG PC Suite. Để chuyển nhạc bằng cách sử dụng Bluetooth:

- 1 Đảm bảo cả hai điện thoại đã được bật Bluetooth và có thể nhìn thấy nhau.
- 2 Chọn tệp nhạc trên thiết bị kia và chọn gửi nó qua Bluetooth.
- 3 Khi tệp đã sẵn sàng để gửi, bạn nên chấp nhận tệp trên điện thoại của bạn bằng cách nhấn **Có**.

- 4 Tập sẽ hiển thị trong **Âm nhạc > Tất cả bản nhạc**.

### Phát bài hát

- 1 Nhấn **Nhạc** trong tab **GIẢI TRÍ**.
- 2 Chọn một trong các thư mục và bài hát bạn muốn phát.
- 3 Nhấn **II** để tạm dừng bài hát.
- 4 Nhấn **▶▶** để chuyển sang bài hát tiếp theo.
- 5 Nhấn **◀◀** để trở về bài hát trước.
- 6 Nhấn **↶** để trở về menu **Nhạc**. Bạn có thể nhấn nhiều lần để trở về menu.

### Tạo danh sách nhạc

Bạn có thể tạo các danh sách nhạc riêng bằng cách chọn các bài hát từ thư mục **Danh sách nhạc**.

- 1 Nhấn **Nhạc** trong tab **GIẢI TRÍ**.
- 2 Nhấn **Danh sách nhạc**, sau đó **Thêm danh sách nhạc mới**, nhập tên danh sách nhạc và nhấn **Lưu**.
- 3 Thư mục **Tất cả bản nhạc** sẽ hiển thị tất cả bài hát trong điện thoại của bạn. Nhấn tất cả những bài hát mà bạn muốn có trong danh sách nhạc; một dấu chọn sẽ hiển thị bên cạnh tên của các bài hát.

- 4 Nhấn **Xong**.

### Đài FM

LG GM360i của bạn có tính năng đài FM để bạn có thể dò những kênh ưa thích để nghe khi đang di chuyển.

Bạn phải cầm tai nghe vào để nghe đài.

### Dò kênh

Bạn có thể dò kênh radio cho điện thoại bằng cách tìm kiếm thủ công hoặc tự động. Sau đó chúng sẽ được lưu vào các số kênh cụ thể để bạn không phải dò lại. Trước tiên, bạn phải cầm tai nghe vào điện thoại để làm ăng-ten.

### Đề dò tự động:

- 1 Cuộn và nhấn **Đài FM** trong tab **GIẢI TRÍ**, sau đó nhấn **☐**.
- 2 Nhấn **Tự động quét**. Thông báo xác nhận xuất hiện. Chọn **Có**, các trạm sẽ được tự động tìm thấy và phân bổ vào mỗi kênh trên điện thoại.

**LƯU Ý:** Bạn cũng có thể dò kênh bằng tay bằng cách sử dụng **◀** và **▶** được hiển thị ở giữa màn hình. Nếu bạn nhấn và giữ **◀** và **▶**, các trạm sẽ được tìm thấy tự động.


# Đa phương tiện

## Xác lập lại các kênh

- 1 Cuộn và nhấn **Đài FM** trong tab **GIẢI TRÍ**, sau đó nhấn .
- 2 Chọn **Xác lập lại kênh** để xác lập lại kênh hiện tại hoặc chọn **Xác lập lại tất cả kênh** để xác lập lại tất cả các kênh. Mỗi kênh sẽ trở về tần số bắt đầu là 87,5Mhz.

## Sổ tay

### Thêm một sự kiện vào lịch

- 1 Nhấn **Sổ tay** trong tab TIỆN ÍCH và chọn **Lịch**.
- 2 Chọn ngày bạn muốn thêm sự kiện.
- 3 Nhấn  rồi nhấn **Thêm sự kiện**.
- 4 Nhấn **Danh mục** rồi chọn từ **Cuộc hẹn**, **Ngày kỷ niệm** hoặc **Sinh nhật**.
- 5 Nhập **Chủ đề**.
- 6 Chọn và nhập ngày và thời gian bạn muốn bắt đầu sự kiện. Đối với các **Cuộc hẹn** và **Ngày kỷ niệm**, hãy nhập thời gian và ngày sự kiện kết thúc trong hai hộp thời gian và ngày bên dưới. Nhập địa điểm nếu đó là **Cuộc hẹn**.
- 7 Đặt **Báo thức** và **Lặp lại**.
- 8 Chọn **Lưu** và sự kiện sẽ được lưu vào lịch. Một con trỏ hình vuông sẽ đánh dấu ngày mà các sự kiện được lưu vào và sẽ có chuông báo vào thời điểm bắt đầu sự kiện, như vậy bạn sẽ không bị lỡ sự kiện.

### Thêm một mục vào danh sách công việc

- 1 Nhấn **Sổ tay** trong tab TIỆN ÍCH.
- 2 Chọn **Công việc** và nhấn **Thêm Công việc**.
- 3 Chọn ngày làm việc, thêm ghi chú và chọn mức ưu tiên: **Cao**, **Trung bình** hoặc **Thấp**.
- 4 Lưu công việc bằng cách chọn **Lưu**.

### Sử dụng tìm ngày

**Tìm ngày** là tiện ích giúp bạn tính toán ngày sau một số ngày đã qua. Ví dụ: 60 ngày kể từ 10.10.07 sẽ là 09.12.2007.

- 1 Nhấn **Sổ tay** trong tab TIỆN ÍCH.
- 2 Chọn **Tìm ngày**.
- 3 Đặt ngày yêu cầu trong tab **Từ**.
- 4 Đặt số ngày trong tab **Sau**.
- 5 **Ngày Mục tiêu** sẽ được hiển thị bên dưới.


# Sổ tay

## Thêm ghi nhớ

- 1 Nhấn **Ghi nhớ** trong tab TIỆN ÍCH.
- 2 Nhấn **Thêm ghi nhớ**.
- 3 Nhập ghi nhớ, sau đó nhấn Lưu.
- 4 Ghi nhớ của bạn sẽ xuất hiện trên màn hình trong ứng dụng **Ghi nhớ**.

## Đặt báo thức


- 1 Nhấn **Báo thức** trong tab TIỆN ÍCH. **Báo thức widget** xuất hiện mặc định trong danh sách và bạn không thể xoá.
- 2 Nhấn **Thêm báo thức**.
- 3 Đặt thời gian bạn muốn báo thức trong trường **Thời gian**.
- 4 Chọn cách bạn muốn báo thức lặp lại trong hộp **Lặp lại: Không lặp lại, Hàng ngày, Thứ 2 ~ Thứ 6, Thứ 2 ~ Thứ 7, Thứ 7 ~ CN, Trừ ngày nghỉ hoặc Chọn ngày trong tuần**. Biểu tượng cho biết ngày trong tuần bạn chọn.

- 5 Chọn **Kiểu báo thức** để chọn kiểu báo thức bạn muốn.
- 6 Chọn **Chuông báo thức** và chọn âm thanh từ thư mục. Để nghe âm thanh, nhấn âm thanh, theo sau bởi .
- 7 Thêm ghi nhớ cho báo thức trong hộp **Ghi nhớ**.
- 8 Cuối cùng bạn có thể đặt khoảng thời gian tạm dừng là 5, 10, 20, 30 phút, 1 tiếng hoặc tắt.
- 9 Khi bạn đã đặt báo thức, nhấn **Lưu**.

**LƯU Ý:** Bạn có thể đặt tối đa 5 báo thức bao gồm **Báo thức widget**.

**ME!** Trượt nút chuyển về **BẬT/TẮT** để đặt báo thức.

## Thêm bản ghi nhớ bằng Ô vẽ

- 1 Cuộn và nhấn **Ô Vẽ** trong tab TIỆN ÍCH.
- 2 Nhấn **Thêm hình vẽ**.
- 3 Vẽ ghi nhớ của bạn trên màn hình cảm ứng theo sau bởi .
- 4 Nhấn **Có**, sau đó ghi nhớ của bạn sẽ xuất hiện trên màn hình trong ứng dụng **Ô vẽ**.

## Chụp màn hình



Phím máy ảnh nằm ở bên phải điện thoại. Bằng cách bấm phím Máy ảnh hai lần, màn hình sẽ được chụp. Hình chụp sẽ được lưu vào Bộ sưu tập và trong mục Hình ảnh trong Tư liệu riêng.

Tính năng này chụp những màn hình sau:

WAP, SNS, màn hình soạn & xem email, màn hình soạn tin nhắn & tin nhắn đã nhận v.v.

Phím máy ảnh



Bằng cách bấm phím Máy ảnh hai lần, màn hình sẽ được chụp.

## Máy ghi âm

Sử dụng máy ghi âm để ghi lại các ghi nhớ thoại hoặc các tệp âm thanh khác.





Nhấn **Máy ghi âm** trong tab TIỆN ÍCH và chọn , sau đó chọn **Cài đặt** để thay đổi Cài đặt:

**Thời lượng** - Đặt thời lượng ghi. Chọn từ **Không hạn chế**, **kích thước tin nhắn MMS** hoặc **1 phút**.

**Chất lượng** - Chọn chất lượng âm thanh. Chọn từ **Siêu nét**, **Đẹp**, hoặc **Bình thường**.

**Bộ nhớ được sử dụng** - Chọn vị trí bạn muốn lưu tệp âm thanh. Chọn giữa Bộ nhớ ngoài và Bộ nhớ điện thoại.

## Ghi âm thanh hoặc giọng nói

- 1 Nhấn  để bắt đầu ghi âm.
- 2 Nhấn  để tạm dừng ghi âm.
- 3 Nhấn  để kết thúc ghi âm.
- 4 Nhấn  để nghe phần ghi âm của bạn.

# Sổ tay

## Sử dụng máy tính

- 1 Nhấn **Công cụ** trong tab TIỆN ÍCH.
- 2 Chọn **Máy tính**.
- 3 Nhấn phím số bằng bàn phím số để nhập số.
- 4 Đối với các phím tính đơn giản, nhấn **Chức năng** bạn muốn (+, -, x, ÷), theo sau bởi =.
- 5 Đối với các phép tính phức tạp, nhấn **Pr** và chọn từ **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** hoặc **rad** v.v.

## Chuyển đổi đơn vị

- 1 Nhấn **Công cụ** trong tab TIỆN ÍCH.
- 2 Chọn **Trình đổi đơn vị**.
- 3 Chọn xem bạn có muốn chuyển đổi **Tiền tệ**, **Diện tích**, **Chiều dài**, **Trọng lượng**, **Nhiệt độ**, **Thể tích** hoặc **Vận tốc**.
- 4 Sau đó bạn có thể chọn đơn vị, nhập giá trị bạn muốn chuyển đổi từ, theo sau là giá trị bạn muốn chuyển đổi thành.
- 5 Giá trị tương ứng sẽ hiển thị trên màn hình.

## Thêm thành phố vào đồng hồ thế giới

- 1 Nhấn **Công cụ** trong tab TIỆN ÍCH.
- 2 Chọn **Đồng hồ thế giới**.
- 3 Nhấn , sau đó nhấn **Thành phố mới**.
- 4 Cuộn qua quả địa cầu, nhấn vùng bạn muốn và chọn thành phố trên bản đồ.
- 5 Hoặc nhấn  và nhập tên thành phố bạn cần trong hộp trường tìm kiếm.


## Sử dụng đồng hồ đếm

- 1 Nhấn **Công cụ** trong tab TIỆN ÍCH.
- 2 Chọn **Đồng hồ đếm**.
- 3 Nhấn **Bắt đầu** ở cuối màn hình để chạy bộ hẹn giờ.
- 4 Nhấn **Ghép** nếu bạn muốn ghi thời gian ghép.
- 5 Nhấn **Dừng** để dừng bộ hẹn giờ.
- 6 Nhấn **Tiếp tục** để khởi động lại đồng hồ đếm tại thời điểm bạn ngừng nó hoặc nhấn **Xác lập lại** để bắt đầu lại thời gian.


## Đồng bộ máy tính

Bạn có thể đồng bộ hoá máy tính với điện thoại để đảm bảo mọi chi tiết quan trọng và ngày khớp nhau. Bạn cũng có thể lưu tệp nhằm giúp bạn đỡ đau đầu.

### Cài đặt bộ LG PC Suite vào máy tính

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn  rồi chọn **Kết nối** trên tab CÀI ĐẶT.
- 2 Chọn **Chế độ kết nối USB** và nhấn **PC Suite**.
- 3 Kết nối điện thoại và máy tính qua cáp USB và đợi trong giây lát. Thông báo hướng dẫn cài đặt sẽ xuất hiện.
- 4 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành thuật sĩ hướng dẫn cài đặt LG PC Suite.
- 5 Khi hoàn thành cài đặt, biểu tượng LG PC Suite sẽ xuất hiện trên màn hình.

### Kết nối điện thoại với máy tính

- 1 Từ Màn hình chủ, nhấn  rồi chọn **Kết nối** trên tab CÀI ĐẶT.
- 2 Chọn **Chế độ kết nối USB**.
- 3 Nhấn **PC Suite**.
- 4 Kết nối điện thoại và máy tính qua cáp USB và đợi trong giây lát. PC Suite tự động chạy.

### Sao lưu và khôi phục thông tin trên điện thoại của bạn

- 1 Kết nối điện thoại với máy tính như nêu ở trên.
- 2 Bấm vào **Sao lưu & Khôi phục** ở phần Công cụ.
- 3 Đánh dấu nội dung bạn muốn sao lưu hoặc khôi phục. Chọn vị trí bạn muốn sao lưu thông tin, hoặc khôi phục thông tin. Bấm biểu tượng **Bắt đầu**.
- 4 Thông tin của bạn sẽ được sao lưu hoặc khôi phục.

## Đồng bộ máy tính

### Xem các tệp của điện thoại trên máy tính

- 1 Kết nối điện thoại với máy tính như ở trên.
- 2 Bấm vào biểu tượng **Ảnh**.
- 3 Các tệp ảnh trong điện thoại sẽ được tải lên máy tính. Khi bạn bấm vào Bộ nhớ Điện thoại, chúng sẽ được hiển thị.
- 4 Bấm vào biểu tượng **Video**.
- 5 Các tệp video trong điện thoại sẽ được tải lên máy tính. Khi bạn bấm vào Bộ nhớ Điện thoại, chúng sẽ được hiển thị.

**MEO!** Xem nội dung của điện thoại trên máy tính giúp bạn sắp xếp các tệp, tổ chức tài liệu và xoá các nội dung bạn không cần nữa.

### Đồng bộ hoá danh bạ

- 1 Kết nối điện thoại với máy tính.
- 2 Bấm vào biểu tượng **Danh bạ**.
- 3 Bây giờ máy tính của bạn sẽ nhập và hiển thị tất cả các số liên lạc được lưu trên điện thoại. (Bấm vào Đồng bộ Danh bạ, khi đó máy tính sẽ tải các số liên lạc được lưu trên điện thoại)
- 4 Bấm vào Tệp và chọn **Xuất**. Bây giờ bạn có thể chọn nơi bạn muốn lưu các số liên lạc của bạn.


### Đồng bộ hoá tin nhắn

- 1 Kết nối điện thoại với máy tính.
- 2 Bấm vào biểu tượng **Tin nhắn**.
- 3 Toàn bộ tin nhắn trong điện thoại sẽ được hiển thị trong thư mục trên màn hình.
- 4 Bấm tiêu đề của cột để sắp xếp lại tin nhắn theo **Người gửi**, **Nội dung** và **Ngày nhận**.

## Sử dụng điện thoại làm thiết bị Đồng bộ nhạc

Điện thoại của bạn có thể được sử dụng làm thiết bị đồng bộ nhạc để chỉ Đồng bộ các tệp nhạc.

Đồng bộ nhạc có thể thực hiện bằng Windows Media Player 10/11 và hỗ trợ cả Bộ nhớ Điện thoại và Thẻ Nhớ ngoài.

- 1 Ngắt kết nối điện thoại khỏi PC.
- 2 Từ màn hình chủ, chọn , sau đó chọn **Kết nối** trên tab **CÀI ĐẶT**.
- 3 Chọn **Chế độ kết nối USB**.
- 4 Nhấn **Đồng bộ nhạc**.
- 5 Kết nối điện thoại với máy tính.  
Điện thoại của bạn sẽ thông báo:  
**Đã kết nối.**

# Trình duyệt

## Truy cập vào web

- 1 Nhấn **Trình duyệt** trong tab TIỀN ÍCH.
- 2 Để vào thẳng trang chủ của trình duyệt, chọn **Trang chủ**. Hoặc, chọn **Nhập địa chỉ** và nhập vào URL, sau đó **Kết nối**.

**Lưu ý:** Bạn có thể bị tính thêm tiền khi kết nối vào dịch vụ này và tải xuống nội dung. Hãy kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

## Thêm và truy cập vào chỉ mục

Để giúp truy cập nhanh và dễ dàng vào các trang web ưa thích của bạn, bạn có thể thêm các chỉ mục và lưu các trang web.

- 1 Nhấn **Trình duyệt** trong tab TIỀN ÍCH.
- 2 Chọn **Chỉ mục**. Danh sách bookmark sẽ hiển thị trên màn hình.
- 3 Để thêm Chỉ mục mới, nhấn **Thêm Chỉ mục**. Nhập tên cho chỉ mục theo sau bởi URL trong hộp trường tương ứng.

- 4 Nhấn **Lưu**. Bây giờ chỉ mục này sẽ hiển thị trong danh sách chỉ mục.
- 5 Để truy cập chỉ mục, chỉ cần nhấn biểu tượng Kết nối cạnh chỉ mục hoặc nhấn tiêu đề, sau đó nhấn **Kết nối**. Bạn sẽ được kết nối vào chỉ mục của bạn.


## Sử dụng trình đọc RSS

RSS (Really Simple Syndication) là họ các định dạng cấp dữ liệu trên web để xuất bản nội dung thường xuyên được cập nhật như mục trên blog, tiêu đề tin tức hoặc podcast. Tài liệu RSS, còn được gọi là nguồn cấp dữ liệu, nguồn cấp dữ liệu web, hoặc kênh, chứa hoặc tóm tắt về nội dung từ trang web có liên quan hoặc toàn bộ nội dung. RSS giúp mọi người cập nhật các trang web ưa thích một cách tự động. Quá trình này dễ dàng hơn kiểm tra thủ công.

Người dùng đăng ký nguồn cấp dữ liệu bằng cách nhập liên kết của nguồn cấp dữ liệu vào trình đọc hoặc bấm vào biểu tượng RSS trên trình duyệt để bắt đầu quá trình đăng ký.

Trình đọc thường xuyên kiểm tra nguồn cấp dữ liệu được đăng ký để cập nhật nội dung mới, tải xuống các bản cập nhật tìm thấy.

### Lưu một trang

- 1 Truy cập trang web bạn cần như miêu tả ở trên.
- 2 Nhấn  và chọn **Lưu trang này**.
- 3 Nhập tên cho trang web để bạn có thể dễ dàng nhận ra nó.
- 4 Nhấn **Lưu**.

### Truy cập vào trang đã lưu

Nhấn **Trình duyệt** trong tab TIỆN ÍCH. Và chọn **Trang đã lưu**. Bạn có thể xem trang đã lưu ở đây.

### Xem lịch sử trình duyệt

Nhấn **Trình duyệt** trong tab TIỆN ÍCH. Và chọn **Lịch sử**.

### Thay đổi cài đặt trình duyệt web

Nhấn **Trình duyệt** trong tab TIỆN ÍCH. Và chọn **Cài đặt**.

Bạn có thể chọn để sửa **Cấu hình**, **cài đặt Giao diện**, **Bộ nhớ Cache**, **Cookie** hoặc cài đặt **Bảo mật**.

### Sử dụng điện thoại làm modem

GM360i của bạn có thể dùng làm modem cho máy tính, cho bạn gửi email và truy cập internet ngay cả khi bạn không thể kết nối qua dây. Bạn có thể sử dụng cáp USB hoặc Bluetooth.

### Sử dụng cáp USB:

- 1 Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt LG PC Suite trên máy tính của bạn.
- 2 Kết nối điện thoại GM360i và máy tính của bạn bằng cáp USB như được minh họa trước đây và khởi chạy phần mềm LG PC Suite.
- 3 Bấm **Internet Kit** trên máy tính của bạn. Sau đó bấm nút **Thêm** và chọn **Modem**.
- 4 Ghi **Cấu hình** bạn có thể kết nối với Internet và lưu lại các giá trị.

## Trình duyệt

**5** Cấu hình bạn tạo sẽ xuất hiện trên màn hình PC. Chọn cấu hình và bấm **Kết nối**.  
Máy tính (PC) của bạn sẽ kết nối qua GM360i.

**LƯU Ý:** Để biết thêm thông tin về đồng bộ hoá bằng LG PC Suite.

### Sử dụng Bluetooth:

- 1** Đảm bảo Bluetooth được **Bật** và **Hiển thị** ở cả máy tính và GM360i.
- 2** Ghép nối máy tính của bạn và GM360i để có mã mở được yêu cầu cho kết nối.
- 3** Sử dụng **Connection wizard** trên LG PC Suite để tạo kết nối Bluetooth hoạt động.
- 4** Bấm **Internet Kit** trên máy tính của bạn. Sau đó bấm nút **Mới**.
- 5** Chọn **LG Mobile USB Modem** và chọn **OK**. Modem sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 6** Ghi Cấu hình bạn có thể kết nối với Internet và lưu lại các giá trị.

**7** Cấu hình bạn tạo sẽ xuất hiện trên màn hình PC. Chọn cấu hình và bấm **Kết nối**.  
Máy tính (PC) của bạn sẽ kết nối qua GM360i.

### Truy cập vào Google

Bạn có thể sử dụng dịch vụ Google bằng menu này. Các dịch vụ của Google cung cấp cho người dùng cơ hội sử dụng **Tim kiếm**.

## Cài đặt

### Cài đặt riêng các chế độ

Bạn có thể thay đổi nhanh chóng cấu hình của mình trên Màn hình Chủ.

Bạn có thể cài đặt riêng từng cài đặt cấu hình bằng cách sử dụng menu cài đặt.

- 1 Nhấn **Chế độ** trong tab **CÀI ĐẶT**.
- 2 Chọn chế độ mà bạn muốn chỉnh sửa.
- 3 Sau đó, bạn có thể thay đổi tất cả tùy chọn âm thanh và thông báo có trong danh sách, bao gồm cài đặt **Nhạc chuông** và **Âm lượng**, **Âm báo tin nhắn** và nhiều hơn nữa.

### Thay đổi cài đặt màn hình

Nhấn **Cài đặt màn hình** trong tab **CÀI ĐẶT**.

#### Cài đặt màn hình

**Hình nền** - Chọn chủ đề cho màn hình chủ hoặc màn hình khoá.

**Mẫu trang chủ widget** - Chọn mẫu trang chủ.

**Livesquare** - Nhấn **Hướng dẫn Livesquare** để kiểm tra các chức năng.

**Chủ đề điện thoại** - Chọn đen hoặc trắng (Giao diện người dùng theo phong cách hoạt hình).

**Menu trên cùng** - Chọn kiểu menu trên cùng, kiểu **Hình đường chữ chỉ**, **Cuộn** hoặc **Từng màn hình một**.

**Màn hình khoá** - Chọn cách mở khoá.

**Hoạt động của màn hình khoá** - Chọn loại hoạt động của màn hình khoá.

**Quay số** - Điều chỉnh màu số.

## Cài đặt

**Phông chữ** - Điều chỉnh kích thước phông chữ. Có bốn tùy chọn: **Nhỏ**, **Vừa**, **Lớn** và **Rất lớn**.

**LƯU Ý:** Đèn nền càng bật lâu, pin càng bị tiêu thụ nhiều. Điều này có thể khiến bạn phải sạc điện thoại thường xuyên hơn.

**Độ sáng** - Điều chỉnh độ sáng màn hình.

**Lời chào** - Chọn **BẬT** hoặc **TẮT** và điền lời chào vào trường văn bản.

**Tên mạng** - Chọn **Bật** hoặc **Tắt**.

**Khởi động/Tắt** - Chọn chủ đề cho màn hình khởi động/tắt.

## Thay đổi cài đặt điện thoại

Thoái mái điều chỉnh cách làm việc của GM360i cho phù hợp với sở thích riêng của bạn.

Nhấn **Cài đặt điện thoại** trong tab **CÀI ĐẶT**, sau đó chọn từ danh sách bên dưới.

### Cài đặt điện thoại

**Ngày & Giờ** - Điều chỉnh cài đặt ngày và giờ hoặc chọn cập nhật giờ tự động hoặc sử dụng tùy chọn đổi giờ theo mùa.

**Tiết kiệm điện** - Chọn để chuyển cài đặt tiết kiệm điện gốc thành bật/tắt hoặc Chỉ ban đêm.

**Ngôn ngữ** - Thay đổi ngôn ngữ của màn hình GM360i.

**Khoá phím tự động** - Khoá phím tự động trên màn hình chủ.

**Bảo mật** - Chỉnh cài đặt bảo mật, bao gồm mã PIN và khoá máy điện thoại.

**Thông tin bộ nhớ** - Xem **Sử dụng trình quản lý bộ nhớ** để biết thêm thông tin.

**Xác lập lại cài đặt** - Khôi phục tất cả cài đặt về giá trị cài đặt gốc.

**Thông tin** - Chọn **Trợ giúp** để xem thông tin kỹ thuật cho GM360i. Và bạn có thể nâng cấp phần mềm bằng **Thông tin điện thoại**.

## Sử dụng trình quản lý bộ nhớ

GM360i có ba bộ nhớ: điện thoại, thẻ SIM và thẻ nhớ ngoài.

Bạn có thể sử dụng trình quản lý bộ nhớ để xem dung lượng bộ nhớ đã dùng và dung lượng còn trống.

Nhấn **Cài đặt điện thoại** trong tab **CÀI ĐẶT**, sau đó nhấn **Thông tin bộ nhớ**.

### **Bộ nhớ chung của điện thoại**

- Xem bộ nhớ có sẵn trên GM360i dành cho Hình ảnh, Âm thanh, Video, MMS, Email, ứng dụng Java và các nội dung khác.

### **Bộ nhớ dự trữ của điện thoại**

- Xem bộ nhớ trên điện thoại dành cho SMS, Danh bạ, Lịch, Danh sách công việc, Ghi nhớ, Báo thức, Lịch sử cuộc gọi, Chỉ mục và Nội dung khác.

**Bộ nhớ SIM** - Xem bộ nhớ có sẵn trên Thẻ SIM.

**Bộ nhớ ngoài** - Xem bộ nhớ còn trống trên thẻ nhớ ngoài (bạn có thể cần mua riêng thẻ nhớ).

**Cài đặt bộ nhớ chính** - Chọn vị trí bạn muốn lưu các mục giữa Bộ nhớ điện thoại và Bộ nhớ ngoài.

## Thay đổi cài đặt kết nối

Cài đặt kết nối đã được thiết lập bởi nhà điều hành mạng, vì vậy bạn có thể sử dụng điện thoại mới ngay lập tức. Để thay đổi bất kỳ cài đặt nào, hãy sử dụng menu này: Nhấn **Kết nối** trong tab **CÀI ĐẶT**.

### **Cài đặt mạng**

**Chọn mạng** - Nếu bạn chọn Tự động, GM360i sẽ tự động tìm kiếm mạng và đăng ký điện thoại của bạn trên mạng. Cài đặt này được khuyến khích để đạt được dịch vụ và chất lượng tốt nhất. Nếu bạn chọn Thủ công, tất cả mạng có sẵn được hiển thị và bạn có thể chọn một trong các mạng để đăng ký.

## Cài đặt

**Danh sách ưa thích** - Bạn có thể thêm mạng ưa thích để kết nối. Nếu mạng tự động tìm kiếm, chỉ cần chọn một mạng từ danh sách mạng và nếu không, hãy thêm mạng thủ công.

**Cấu hình Internet** - Menu này hiển thị cấu hình Internet. Bạn không thể xoá hoặc sửa cấu hình mặc định tùy theo quốc gia.

**Điểm truy cập** - Nhà điều hành mạng đã lưu sẵn thông tin này. Bạn cũng có thể thêm các điểm truy cập mới sử dụng menu này.

**Kết nối dữ liệu gói** - Chọn khi nào thiết bị của bạn được kết nối với mạng để nhận dữ liệu gói.

**Chế độ kết nối USB** - Chọn dịch vụ dữ liệu từ các tùy chọn và đồng bộ GM360i sử dụng phần mềm LG PC Suite để sao chép các tệp từ điện thoại. Xem **PC Sync** để biết thêm thông tin về đồng bộ hoá. Nếu bạn sử dụng Music sync với Windows Media Player, chọn **Music sync** trong menu này. **Music sync** chỉ có cho nội dung nhạc.

## Gửi và nhận các tệp sử dụng Bluetooth

### Để gửi một tệp:

- 1 Mở tệp bạn muốn gửi, thường là một tệp ảnh, video hoặc nhạc.
- 2 Chọn **Gửi**.  
Chọn **Bluetooth**.
- 3 Nếu bạn đã ghép nối thiết bị **Bluetooth**, GM360i sẽ không tự động tìm kiếm các thiết bị **Bluetooth** khác. Nếu không, GM360i sẽ tự động tìm kiếm các thiết bị có bật **Bluetooth** khác trong phạm vi.
- 4 Chọn thiết bị bạn muốn gửi tệp tới.
- 5 Tệp sẽ được gửi.

**MẸO!** Kiểm tra thanh tiến độ để đảm bảo tệp được gửi.

### Đề nhận tệp:

- 1 Đề nhận tệp, Bluetooth của bạn phải **BẬT** và **Hiện thị**. Xem **Thay đổi cài đặt Bluetooth** dưới đây để biết thêm thông tin.
- 2 Một thông báo sẽ nhắc bạn chấp nhận tệp từ người gửi. Nhấn **Có** để nhận tệp.
- 3 Bạn sẽ thấy vị trí tệp đã lưu. Đối với các tệp hình ảnh, bạn có thể chọn để **Xem** tệp hoặc **Sử dụng làm hình nền**. Tệp thường được lưu vào thư mục thích hợp trong **Tư liệu riêng**.

### Thay đổi cài đặt Bluetooth:

Nhấn **Bluetooth** trong tab **CÀI ĐẶT**. Và chọn  và chọn **Cài đặt**.

#### Thực hiện thay đổi cho:

**Hiện thị thiết bị của tôi** - Chọn **Hiện thị**, **Ẩn** hoặc **Hiện thị trong 1 phút**.

**Tên điện thoại của tôi** - Nhập tên cho GM360i của bạn.

#### Các dịch vụ được hỗ trợ

- Chọn cách sử dụng Bluetooth gắn với các dịch vụ khác nhau.

**Chế độ SIM từ xa** - Bật hoặc tắt.

**Địa chỉ của tôi** - Hiện thị địa chỉ Bluetooth của bạn.

### Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác

Bằng cách ghép nối GM360i với một thiết bị khác, bạn có thể thiết lập một kết nối được bảo vệ bằng mật khẩu.

- 1 Kiểm tra xem Bluetooth của bạn có đang **BẬT** và **Hiện thị** không. Bạn có thể thay đổi hiển thị trong menu **Cài đặt**.
- 2 Nhấn **Tìm kiếm**.
- 3 GM360i sẽ tìm kiếm các thiết bị. Khi hoàn tất tìm kiếm **Làm mới** sẽ hiển thị trên màn hình.
- 4 Chọn thiết bị bạn muốn ghép nối và nhập mật khẩu rồi nhấn **OK**.
- 5 Sau đó điện thoại sẽ kết nối với thiết bị kia, trên thiết bị này bạn cần nhập vào cùng mật khẩu như điện thoại của bạn.
- 6 Kết nối Bluetooth được bảo vệ bằng mật khẩu bây giờ sẽ sẵn sàng.

# Cài đặt

## Sử dụng tai nghe Bluetooth

- 1 Kiểm tra xem Bluetooth đã được **Bật** và **Hiển thị** chưa.
- 2 Thực hiện theo các hướng dẫn đi kèm với tai nghe của bạn để đặt điện thoại ở chế độ ghép nối với điện thoại của bạn.
- 3 Nhấn **Hồi trước khi kết nối** hoặc **Luôn kết nối** và nhấn **Có** để Kết nối ngay. GM360i sẽ tự động chuyển sang chế độ Tai nghe.

## Wi-Fi

Wireless Manager cho phép bạn quản lý kết nối Internet cho mỗi Wi-Fi (LAN Không dây) trên thiết bị của bạn.

Chương trình cho phép điện thoại kết nối với mạng không dây cục bộ hoặc truy cập Internet không dây.

Wi-Fi nhanh hơn và có vùng bao phủ rộng hơn công nghệ không dây Bluetooth và có thể được dùng để gửi nhanh email và duyệt Internet.

**LƯU Ý:** GM360i hỗ trợ mã hoá WEP, WPA và WPA2, chứ không phải mã hoá EAP, WPS. Nếu nhà cung cấp dịch vụ Wi-Fi hoặc quản trị mạng đặt mã hoá để bảo mật mạng, bạn cần nhập khoá vào trường "loại bảo mật". Nếu mã hoá không được đặt, trường này sẽ không kích hoạt và được điền giá trị "Không". Bạn có thể yêu cầu khoá từ nhà cung cấp dịch vụ Wi-Fi hoặc quản trị mạng của mình.

## Nâng cấp Phần mềm

### Chương trình Nâng cấp Phần mềm dành cho Điện thoại Di động LG

Để biết thêm thông tin về cài đặt hoặc sử dụng chương trình này, vui lòng truy cập <http://update.lgmobile.com>. Tính năng này cho phép bạn nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới nhất một cách nhanh chóng và thuận tiện trên Internet mà không cần truy cập vào trung tâm dịch vụ. Khi chương trình nâng cấp phần mềm dành cho điện thoại di động yêu cầu sự chú ý của người dùng về thời gian của quá trình nâng cấp, vui lòng đảm

bảo kiểm tra các hướng dẫn và chú ý xuất hiện tại mỗi bước trước khi tiếp tục. Chú ý rằng việc tháo rời cáp truyền dữ liệu USB hoặc pin trong quá trình nâng cấp có thể làm hư hỏng điện thoại di động của bạn. Vì nhà sản xuất không chịu trách nhiệm đối với việc mất mát dữ liệu trong quá trình nâng cấp, bạn nên ghi chép các thông tin quan trọng trước để đảm bảo an toàn.

## Phụ kiện

Những phụ kiện này được cung cấp cùng với GM360i.

**Bộ sạc**



**Cáp dữ liệu**



**Pin**



**Tai nghe Stereo**



### LƯU Ý:

- Luôn sử dụng các phụ kiện chính hiệu của LG.
- Nếu không, bạn có thể không được bảo hành.
- Các phụ kiện có thể khác nhau trong các vùng khác nhau; vui lòng kiểm tra với các công ty trong vùng hoặc đại lý để hỏi thêm.

# Dữ liệu kỹ thuật

## **Bình thường**

Tên sản phẩm : GM360i

Hệ thống : GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## **Nhiệt độ Môi trường**

Tối đa: +55°C (xả),  
+45°C (sạc)

Tối thiểu: -10°C

## Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Vui lòng đọc các hướng dẫn đơn giản này. Không tuân theo các hướng dẫn này có thể gặp nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật.

### Tiếp xúc với năng lượng của sóng vô tuyến

Thông tin về tiếp xúc với sóng radio và Mức Hấp Thụ Riêng (SAR).

Kiểu điện thoại di động GM360i này đã được thiết kế tuân theo yêu cầu hiện hành về an toàn khi tiếp xúc với sóng vô tuyến. Yêu cầu này được dựa trên các nguyên tắc khoa học bao gồm các giới hạn an toàn được đề ra để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác và sức khỏe.

- Các nguyên tắc về tiếp xúc với sóng vô tuyến sử dụng một đơn vị đo được biết đến như là Mức Hấp thụ Riêng, hay SAR. Các thử nghiệm về SAR được thực hiện sử dụng phương pháp được tiêu chuẩn hoá với điện thoại truyền tín hiệu ở mức năng lượng được xác nhận cao nhất trong tất cả các dải tần được sử dụng.

- Có thể có sự khác biệt giữa các mức SAR của các kiểu điện thoại LG khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được thiết kế để thoả mãn các nguyên tắc thích hợp đối với tiếp xúc với sóng vô tuyến.
- Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy ban Quốc tế về Bảo vệ Phóng xạ Không Ion hoá (ICNIRP) là 2W/kg tính trung bình trên mười (10) gam mô.
- Giá trị SAR cao nhất của kiểu điện thoại này được thử nghiệm bởi DASy4 để sử dụng nghe trực tiếp bằng tai là 1,33 W/kg (10 g) và khi đeo trên người là 1,31 W/Kg (10 g).
- Thông tin dữ liệu SAR cho những người sinh sống ở các nước/các vùng đã thông qua giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Viện Kỹ thuật Điện và Điện tử (IEEE), là 1,6 W/kg được tính trung bình trên một (1) gam mô.

## Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm

### CẢNH BÁO

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và những phụ kiện được chấp thuận cho sử dụng cùng với kiểu điện thoại cụ thể này. Việc sử dụng bất cứ loại nào khác có thể làm mất hiệu lực bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào áp dụng cho điện thoại này, và có thể gây nguy hiểm.

- Không được tháo rời các bộ phận của điện thoại. Mang đến một chuyên gia kỹ thuật dịch vụ đủ khả năng khi cần sửa chữa.
- Để cách xa các thiết bị điện từ như là tivi, radio và máy tính cá nhân.
- Nên để điện thoại tránh xa những chỗ nóng như là lò sưởi hoặc bếp.
- Không đánh rơi.
- Không để thiết bị này chịu rung hoặc va đập cơ học.
- Hãy tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào được yêu cầu bởi các quy định đặc biệt. Ví dụ: không sử dụng điện thoại trong bệnh viện, nếu không nó có thể ảnh hưởng đến thiết bị y tế nhạy cảm.
- Không sử dụng điện thoại khi tay còn ướt và điện thoại đang được sạc pin. Nó có thể gây ra điện giật hoặc làm hỏng nặng điện thoại của bạn.
- Không sạc điện thoại gần vật liệu dễ cháy vì điện thoại có thể trở nên nóng và gây ra hỏa hoạn.
- Sử dụng vải khô để lau chùi bên ngoài của thiết bị (không sử dụng dung môi như là benzen, chất tẩy pha loãng hoặc rượu).
- Không sạc điện thoại khi đặt trên các vật dụng mềm.
- Nên sạc điện thoại ở những nơi thông gió.
- Không để thiết bị này chịu khói hoặc bụi quá mức.
- Không để điện thoại cạnh thê tín dụng hoặc vé tàu, xe; nó có thể ảnh hưởng tới thông tin trên các dải từ.

## Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- Không gõ lên màn hình bằng các vật cứng vì nó có thể làm hư hại điện thoại.
- Không để điện thoại tiếp xúc với chất lỏng hoặc hơi ẩm.
- Sử dụng các thiết bị phụ trợ như là tai nghe một cách cẩn thận. Không chạm vào anten một cách không cần thiết.

### Sử dụng điện thoại hiệu quả

#### Các thiết bị điện tử

Tất cả điện thoại di động có thể bị nhiễu làm ảnh tới hoạt động của điện thoại.

- Không sử dụng điện thoại di động của bạn gần thiết bị y tế nếu không được phép. Tránh đặt điện thoại gần máy điều hoà nhịp tim, như trong túi ngực của bạn.
- Một số thiết bị trợ thính có thể bị gây nhiễu bởi điện thoại di động.
- Nhiều nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới tivi, đài, máy tính, v.v.

### An toàn giao thông

Kiểm tra luật và qui định về sử dụng điện thoại di động ở những vùng mà bạn lái xe.

- Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.
- Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
- Sử dụng bộ rảnh tay (hands-free kit), nếu có.
- Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi nếu điều kiện lái xe yêu cầu như vậy.
- Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một số hệ thống điện trên xe của bạn như là dàn âm thanh và thiết bị an toàn.
- Khi xe bạn được trang bị túi khí, không làm cản trở bằng các vật lấp đặt cố định hoặc thiết bị không dây cầm tay hoặc được. Nó có thể làm túi khí không hoạt động hoặc gây ra chấn thương nguy hiểm trọng do hoạt động không đúng.

- Nếu bạn nghe nhạc trong khi ở ngoài, xin nhớ đặt âm lượng ở mức vừa phải để có thể nhận biết được những tiếng động xung quanh. Điều này đặc biệt cần thiết khi ở gần đường.

### **Tránh làm hư tai bạn**

Khả năng nghe của bạn có thể bị ảnh hưởng nếu nghe quá to trong thời gian dài. Do vậy, chúng tôi khuyên bạn không bật hoặc tắt điện thoại cầm tay khi gần tai nghe. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên đặt âm lượng nhạc và cuộc gọi ở mức vừa phải.

### **Bộ phận làm bằng Thủy tinh**

Một số bộ phận của điện thoại di động được làm bằng thủy tinh. Loại thủy tinh này có thể vỡ nếu điện thoại bị rơi trên bề mặt cứng hoặc khi va chạm mạnh. Nếu thủy tinh vỡ, không được chạm hoặc tháo máy. Đừng sử dụng điện thoại di động cho đến khi nhà cung cấp dịch vụ được uỷ quyền thay thế thủy tinh đó.

### **Khu vực phá nổ**

Không sử dụng điện thoại nơi có bán phá bằng thuốc nổ. Tôn trọng các giới hạn, và tuân theo các quy định hoặc nguyên tắc.

### **Môi trường có khả năng dễ nổ**

- Không sử dụng điện thoại ở điểm tiếp nhiên liệu.
- Không sử dụng gần nơi chứa nhiên liệu hoặc hoá chất.
- Không vận chuyển hoặc chứa khí, chất lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ trong khoang xe có điện thoại và các thiết bị phụ trợ của bạn.

### **Trên máy bay**

Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu trong máy bay.

- Tắt điện thoại di động của bạn trước khi lên máy bay.
- Không sử dụng điện thoại trên đất nếu không được phép.

### **Trẻ em**

Đề điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Điện thoại bao gồm các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây nguy cơ ngạt thở.

# Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

## Cuộc gọi khẩn cấp

Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được bằng tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa phương của bạn.

## Thông tin và chăm sóc pin

- Bạn không cần xả hết pin hoàn toàn trước khi sạc. Không giống các hệ thống pin khác, không có tác động bộ nhớ có thể làm tổn hại tới hoạt động của pin.
- Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc của LG được thiết kế để có tuổi thọ tối đa cho pin.
- Không tháo rời hoặc làm đoản mạch bộ pin.
- Giữ sạch các điểm tiếp xúc kim loại của bộ pin.
- Thay pin khi nó không còn hoạt động ở mức có thể chấp nhận được. Bộ pin có thể được sạc hàng trăm lần cho tới khi cần thay thế.
- Sạc pin nếu nó đã được sử dụng trong một thời gian dài để làm tăng tối đa khả năng sử dụng.

- Không để bộ sạc pin tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc sử dụng nó ở nơi có độ ẩm cao như là bồn tắm.
- Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh, những điều kiện này có thể làm giảm hiệu quả của hoạt động của pin.
- Có thể xảy ra hiện tượng nổ nếu lắp không đúng loại pin.
- Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Vui lòng tái chế khi có thể. Không vứt bỏ như rác sinh hoạt thông thường.
- Nếu bạn cần thay pin, hãy mang điện thoại đến trung tâm dịch vụ hoặc đại lý được ủy quyền của LG Electronics để được hỗ trợ.
- Luôn rút bộ sạc ra khỏi ổ điện sau khi pin đã sạc đầy để tiết kiệm lượng điện tiêu thụ không cần thiết của bộ sạc.
- Tuổi thọ thực của pin phụ thuộc vào chế độ mạng, cài đặt sản phẩm, kiểu sử dụng, pin và điều kiện của môi trường.



视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。



## GM360i 用户手册

恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 GM360i 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

### 产品认证程序

尊敬的客户：

为了防止所有 LG 客户受到仿冒产品和灰色市场产品的影响，并确保您获得正规的保修服务，LG 目前正在运行一项产品认证程序。

为确保您的手机是正版 LG 产品，在您购买时，产品认证程序会自动向 LG 发送一条含有您所买手机的 IMEI 号的短信。

如果您的手机已获得认证，则您会收到这样一条信息“您的手机是正版 LG 产品。”

产品认证程序所发送的这条短信的费用由客户承担。

但作为回报，您将获得额外一个月的免费保修。

额外一个月的免费保修仅包括您的手机，而不包括电池和配件。

发送给 LG 的 IMEI 号可保证您的手机自购买之日起，在保修期间不会有制造缺陷，并且您也不必出示购买证明或保修卡。

# 目录

开始了解您的手机.....	6	电话簿.....	21
打开视图.....	7	正在搜索联系人.....	21
安装 SIM 卡和电池.....	8	添加新联系人.....	21
充电.....	9	创建群组.....	22
存储卡.....	10	更改电话簿设置.....	22
使用触摸屏.....	11	查看文件信息.....	23
触摸屏提示.....	11	信息.....	24
控制触摸屏.....	11	信息.....	24
主屏.....	13	发送信息.....	24
快速键.....	14	输入文本.....	24
状态栏.....	15	T9 模式.....	24
从状态栏更改状态.....	16	手写识别.....	24
使用多任务功能.....	16	设置电子邮件.....	25
通话.....	17	检索电子邮件.....	25
拨打电话.....	17	使用新帐户发送电子邮件.....	25
从电话簿拨打电话.....	17	更改电子邮件设置.....	25
接听和拒接来电.....	17	信息文件夹.....	26
通话选项.....	18	更改文本信息设置.....	26
快速拨号.....	19	更改多媒体信息设置.....	27
拨打第二个电话.....	19	更改其它设置.....	27
查看通话记录.....	19	社交网络服务 (SNS).....	28
使用呼叫转接.....	20	Facebook.....	28
使用呼叫限制.....	20	Linkbook.....	29
更改常用通话设置.....	20		

# 目录

相机.....	30	视频.....	40
了解取景器.....	30	观看视频.....	40
快速拍照.....	31	发送视频剪辑.....	41
拍照后.....	31	游戏和应用程序.....	41
使用高级设置.....	32	玩游戏.....	41
录像机.....	33	文档.....	41
了解取景器.....	33	将文件传输到手机.....	41
快速录制视频.....	34	其它.....	41
拍摄视频后.....	34	音乐.....	42
使用高级设置.....	35	将音乐传输到手机.....	42
照片和视频.....	36	播放歌曲.....	42
查看照片和视频.....	36	创建播放列表.....	43
从视频中捕获图像.....	36	FM 收音机.....	43
以幻灯片显示方式查看照片.....	36	搜索电台.....	43
将照片设为墙纸.....	36	重置频道.....	43
编辑照片.....	37	管理器.....	44
为照片添加效果.....	37	将事件添加到日历中.....	44
多媒体.....	39	向任务列表添加项目.....	44
图片.....	39	使用日期计算器.....	44
发送照片.....	39	添加备忘录.....	45
使用图像.....	39	设置闹钟.....	45
打印图像.....	39	添加带绘图面板的备忘录.....	45
移动或复制文件.....	40	屏幕捕捉.....	46
声音.....	40	语音备忘录.....	46
使用声音.....	40	录制声音或语音.....	46
		使用计算器.....	46

换算单位.....	47	设置.....	53
向世界时钟添加城市.....	47	个性化情景模式.....	53
使用秒表.....	47	更改显示设置.....	53
电脑同步.....	48	更改手机设置.....	53
在计算机上安装 LG PC 套件... ..	48	使用内存管理器.....	54
连接手机和电脑.....	48	更改连接设置.....	54
备份并恢复手机上的信息.....	48	使用蓝牙发送和接收文件.....	55
在电脑上查看手机文件.....	48	更改蓝牙设置.....	55
同步电话簿.....	49	与其它蓝牙设备配对.....	56
同步信息.....	49	使用蓝牙耳机.....	56
将手机用作音乐同步设备.....	49	Wi-Fi.....	56
网络.....	50	软件升级.....	57
访问网页.....	50	配件.....	58
添加并访问书签.....	50	技术参数.....	59
使用 RSS 阅读器.....	50	关于安全有效使用手机的准则... ..	60
保存页面.....	51		
访问保存的网页.....	51		
查看浏览器历史记录.....	51		
更改网络浏览器设置.....	51		
将手机用作调制解调器.....	51		
访问 Google.....	52		

# 开始了解您的手机



**⚠警告:** 在手机上放置重物或将手机卧放在口袋中可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。

## 打开视图



### 侧键


- 当屏幕是在主屏时：调整铃声和按键音量。
- 在通话过程中：耳机音量调节。

### 相机键

- 长按该键直接转到相机菜单。



充电器、数据线

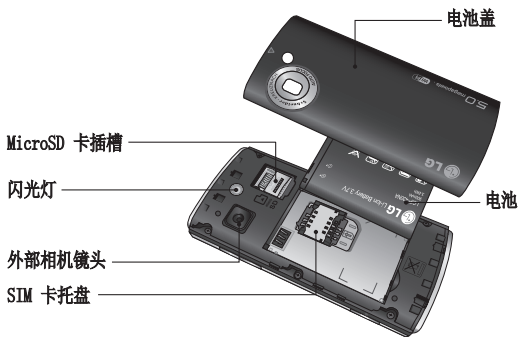

MicroSD 卡插槽

闪光灯

外部相机镜头

SIM 卡托盘

电池盖


电池


# 安装 SIM 卡和电池

## 1 卸下电池盖

将电池盖沿手机底部滑动，卸下电池盖。




 警告：不要使用指甲取出电池。

 警告：手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

## 2 安装 SIM 卡

将 SIM 卡滑进 SIM 卡弹夹中。确保卡的金色接触区域面朝下。请确保先从手机中取出电池，然后再安装 SIM 卡。要取出 SIM 卡，请向外轻推即可。

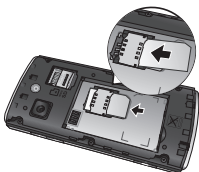

## 3 安装电池

先将电池左侧插入电池室顶部。请确保电池触点与手机端子对齐。向下按电池右侧直到卡入到位。



## 充电

掀开 GM360i 侧面的充电器插槽盖。连接旅行适配器（充电器）和随附的 USB 数据线。将 USB 数据线连接到手机，然后将其插入电源插座。只有屏幕上显示“电量已满”信息，GM360i 充电才完成。

**备注：**第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。忽略第一次出现的“电量已满”信息，将手机电池充整整一个晚上。



# 存储卡

## 安装存储卡

使用 MicroSD 存储卡，可以扩充手机的可用存储空间。

**提示：**存储卡是可选配件。


- 1 打开手机左侧边缘的 microSD 存储卡插槽盖。



- 2 将 microSD 存储卡滑入插槽顶部，直到卡入到位。确保金色接触区域面朝下。

## 格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您需要在使用的之前先对其进行格式化。

- 1 从主屏选择 ，然后选择“设置”选项卡中的手机设定。
- 2 点触存储器资料，然后选择外部存储器。
- 3 点触格式化，然后确认选择。
- 4 输入密码（如果已设置）。存储卡完成格式化，现在，您可以使用了。

**备注：**如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

# 使用触摸屏

## 触摸屏提示

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按。触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。
- LG GM360i 未使用时将返回锁定屏幕。

## 控制触摸屏

LG GM360i 触摸屏上的控件会动态更改，具体取决于您执行的任务。

## 打开应用程序

要打开任何应用程序，轻触其图标即可。



## 滚动

来回拖动即可滚动。在主屏上，如访问通话记录列表时，您还可以上下滚动。




# 使用触摸屏

## 锁定屏幕手势

锁定屏幕手势 - 将手势设置到 9 个扩展快捷应用程序。锁定屏幕中的手势允许用户将手机解锁，并在屏幕上画出手势时直接执行此应用程序。

要设置此功能，

- 1 选择“ - 显示设置 - 锁定屏幕手势”。

- 2 从屏幕底部将首选手势拖放到要将其分配到的应用程序。

**提示!** 绘制? 形状以转到锁定屏幕中的“锁定屏幕手势”菜单。


**提示!** 此功能仅适用于待机屏幕中的键盘锁。





# 主屏

在所有主屏类型中，您都可以直接拖动和单击所需内容。



**小工具主屏** - 当您点触屏幕右下方的  时，将出现手机小工具面板。当您通过拖动来注册小工具时，系统将在放下小工具的地点创建小工具。

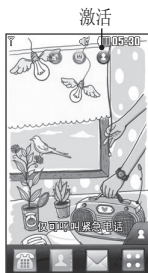

**快速拨号主屏** - 当您点触  时，将出现快速拨号列表。您可以直接在此主屏中呼叫、发送信息或编辑联系人。



**Livesquare 主屏** - 在 Livesquare 屏幕上，您可以轻松地拨打电话以及向分配给卡通形象的号码发送信息。要使用通话、信息或电话本功能，请选择一个卡通形象，然后选择您要使用的快速键。

**提示！** 用户界面基于三种类型的主屏。要在不同的主屏之间切换，从左到右或从右到左快速摩擦屏幕即可。

# 主屏

## 快速键

通过主屏上的快速键，您点触一次即可轻松进入经常使用的功能。



点触可打开触摸拨号键盘，以拨打电话。



点触可以打开电话簿。要搜索您要呼叫的号码，请使用触式键盘在屏幕顶部输入联系人的姓名。您也可以创建新的联系人以及编辑现有联系人。



点触可以进入信息菜单。在此，您可以创建新短信或多媒体信息，或查看信息收件箱。



点触可以打开完整顶层菜单，该菜单被划分为四个类别。

## 状态栏


状态栏使用不同图标指示诸如信号强度、新信息和电池使用寿命等信息，以及告知您是否启动了蓝牙或 GPRS。

下表说明了您最可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	描述
	多任务
	网络信号强度（指示栏数不同）
	无网络信号
	剩余电量
	电池电量空
	新文本信息
	新语音信息
	收件箱已满
	信息发送失败
	多媒体信息发送失败
	闹钟已设置

图标	描述
	正在使用自定义情景模式（图标中的数字有所不同）
	正在使用“标准”情景模式
	正在使用“户外”情景模式
	正在使用“静音”情景模式
	正在使用耳机
	呼叫被转接
	正在使用 EDGE
	正在漫游
	飞行模式开
	蓝牙已启动
	播放 BGM
	暂停 BGM
	存储卡已启用


# 主屏

图标	描述
	<p>对于入站 Push 电子邮件检查 Push 电子邮件：点触娱乐中的游戏和应用程序，然后点触应用程序。</p> <p>*注意：用户可能不能同时使用 Push 电子邮件和访问 WAP（或多媒体信息），具体取决于所在区域或 SIM 运营商。</p>

## 从状态栏更改状态

点触状态栏的中心以打开状态摘要。它显示当前时间、网络、服务 ID、电池、手机内存、外部存储器、情景模式、MP3 及蓝牙状态。您可以在这里设置情景模式类型、播放/暂停 MP3 及激活/关闭蓝牙。



## 使用多任务功能


按多任务硬键  以打开多任务菜单。在此，您可以查看正在运行的所有应用程序并通过一次点触即可访问它们。

如果后台中正在运行某个应用程序（如，游戏或 FM 收音机），状态栏中将显示 .

# 通话



## 拨打电话

- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘键入号码。
- 3 点触  以开始通话。
- 4 要结束通话，请按智能键。

**提示!** 要输入 + 以拨打国际电话，请长按 。



**提示!** 按电源键锁定触摸屏，避免意外拨出电话。

## 从电话簿拨打电话

- 1 从主屏点触  以打开电话簿。
- 2 轻触屏幕顶部的“名称”字段框，然后使用键盘输入您要呼叫的联系人的前几个字母。
- 3 从过滤列表中点触您要呼叫的联系人旁边的通话图标。如果该联系人有多个号码，则拨打默认号码。
- 4 或者，您可以点触联系人姓名，如果该联系人有多个号码可用，请选择您要使用的号码。您也可以点触  以启动对默认号码的呼叫。


## 接听和拒接来电

电话铃响起时，按智能键可接听电话。

要静音，可向上滑手机滑盖。这将解锁已锁定的手机，然后轻触 。如果您在开会时忘记将情景模式更改为“静音”，这非常有帮助。点触  拒接来电。

# 通话

## 通话选项

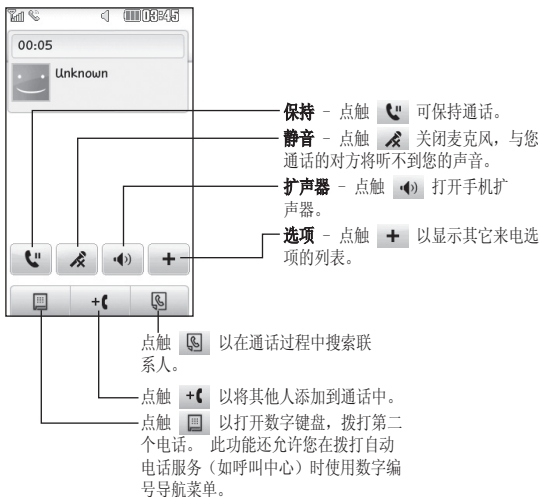


**提示!** 要在选项列表或联系人列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

## 快速拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

- 1 在“通信”选项卡中选择电话簿，然后选择快速拨号。
- 2 语音邮件已设为快速拨号 1。不能对此设置进行更改。点触任意其它号码，为其指定快速拨号联系人。
- 3 此时将打开您的电话簿。点触要指定到该号码的联系人电话号码一次，以选择该联系人。要查找联系人，请点触“名称”字段框，输入所需联系人姓名的第一个字母。

## 拨打第二个电话

- 1 在初始呼叫中，点触  并键入您要呼叫的号码。
- 2 点触  以连接通话。
- 3 此时呼叫屏幕上将显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 4 要在通话间更改，请点触或按保持通话的号码。
- 5 要结束一个呼叫或同时结束两个呼叫，请按 ，选择全部、已保留或启动，然后选择结束。

**提示！** 点触任意单个通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

**备注：** 您需要为每个通话各自付费。

## 查看通话记录

点触“通信”选项卡中的近期记录。

**提示！** 点触任意单个通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

# 通话

## 使用呼叫转接

- 1 点触“设置”选项卡中的通话设置。
- 2 点触呼叫转接。
- 3 选择转接电话的情况：转接所有语音来电、忙碌时、无人接听时，无网络或关机时。
- 4 输入您要转接至的电话号码。
- 5 点触请求以激活。

**备注：**转接通话会产生相应费用。有关详细信息，请联系您的网络运营商。

**提示！** 要关闭所有通话转接，请从呼叫转接菜单中选择全部停用。

## 使用呼叫限制

- 1 点触“设置”选项卡中的通话设置。
- 2 点触呼叫限制。
- 3 选择以下六个选项中的一项或所有项：

**所有拨电**

**国际拨出电话**

**主国以外的国际拨电**

**所有来电**

**国际漫游时来电**

## 全部停用

- 4 输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

**提示！** 从通话设置项中选择固定拨号打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要运营商提供的PIN2 码。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

## 更改常用通话设置

- 1 点触“设置”选项卡中的通话设置。
- 2 滚动并点触常用设置。在此，您可以修改以下设置：

**拒接来电** - 将开关滑动到开以突出显示拒绝列表。您可以点触文本框，从所有通话、特定联系人或群组、未知号码（不在电话本中的号码）通话或禁显号码通话中进行选择。点触保存以更改设置。

**发送本机号码** - 选择当您呼叫对方时是否显示您的号码。

**自动重拨** - 向左滑动开关为开，向右滑动开关为关。

**接听模式** - 选择是使用发送键还是任意键接听电话。

**分钟提示** - 向左滑动开关为开，在通话过程中每隔一分钟将听到提示音。

**蓝牙接听模式** - 选择免提可使用蓝牙耳机接听来电，或选择手机按手机任意键接听来电。

**保存新号码** - 选择是以保存新号码。

## 电话簿

### 正在搜索联系人

有两种方式可搜索联系人：

- 1 点触“通信”选项卡中的电话簿。
- 2 点触搜索。
- 3 您将看到一个联系人列表。在“名称”字段中键入联系人姓名的首字母会使菜单跳转到列表的该字母区域。


**提示!** 当您点触“名称”字段时，将显示字母键盘。

### 添加联系人


- 1 点触“通信”选项卡中的电话簿，然后点触添加联系人。
- 2 选择是将联系人保存到手机还是 SIM 卡。
- 3 输入姓氏和名称。
- 4 对同一个联系人，您最多可以输入 5 个不同的号码。每个条目下的类型包括：手机、家庭、办公室、传呼机和传真。
- 5 添加电子邮件地址。每个联系人最多可输入两个不同的电子邮件地址。

# 电话簿

- 6 将联系人分配到一个或多个群组。每个联系人最多可分配三个群组。从以下选项选择：无群组、家人、朋友、同事、学校或重要人士。
- 7 您还可以添加铃声、生日、周年纪念、主页、家庭地址、公司名称、职位、公司地址、备忘录和角色。
- 8 点触保存以保存联系人。

**提示！** 选择  图标可以访问生日提醒小工具。通过获取“电话簿”中保存的生日，按时间先后顺序显示当月即将到来的生日。此工具还可方便您与具有生日的联系人进行通信，如通话、发送信息和电子邮件。

## 创建群组

- 1 点触“通信”选项卡中的电话簿。然后点触群组。
- 2 点触添加群组，或点触 ，然后选择添加群组。
- 3 输入新群组的名称。您也可以为群组指定铃声。
- 4 点触保存。

**备注：**如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们将保留在您的电话本中。

## 更改电话簿设置

您可以调整您的电话簿设置，使电话簿符合您的需要。

- 1 点触“通信”选项卡中的电话簿，然后点触设置。
- 2 在此，您可以调整以下设置：
  - 联系人列表设置** - 调整电话簿位置、名称显示和快速命令键设置。
  - 复制** - 将电话簿从手机复制到SIM卡，或从SIM卡复制到手机。您可以一次选择一个或一次选择全部。
  - 移动** - 其操作与复制相同，但联系人仅保存在移动目标位置。
  - 通过蓝牙发送所有联系人** - 使用蓝牙，将所有联系人发送到其它蓝牙设备。如果选择此选项，您会收到打开蓝牙的提示。
  - 备份电话簿** - 请参阅备份并恢复手机上的信息。
  - 恢复电话簿** - 请参阅备份并恢复手机上的信息。

**清空电话本** - 删除所有联系人。  
如果确定要清空电话簿，请在手机和 SIM 之间选择，然后点触是。

## 查看文件信息

- 1 点触“通信”选项卡中的电话簿，然后点触文件信息。
- 2 在此，您可以查看服务号码、本机号码以及存储器资料（显示内存使用情况）和 我的模式。

**提示!** 要添加自己的名片，请选择我的模式，然后输入联系人的详细信息。点触保存完成。

**提示!** 使用 Facebook 上的“保存至联系人”，您可以查看 Facebook 用户的个人信息和状态，包括姓名、联系号码、电子邮件和照片。  
用户无权编辑那些信息，但是可以通过单击屏幕上的“刷新”更新信息。


请参阅 Linkbook 了解有关 Facebook 上的“保存至联系人”的更多信息。


# 信息

## 信息

LG GM360i 将短信和多媒体信息结合到一个直观易使用的菜单中。

## 发送信息


- 1 点触“通信”选项卡中的信息。然后，点触写信息开始写新短信。
- 2 点触插入添加图像、视频、声音、模板等。
- 3 点触屏幕底部的收件人以输入收件人。然后，输入号码或点触  选择一个联系人。您甚至可以添加多个联系人。
- 4 就绪后，请点触发送。


 **警告：**如果在短信中添加图像、视频或声音，则短信将自动转换为多媒体信息，您需要支付相应费用。

## 输入文本


有五种方式可输入文本：

电脑键盘、手写屏幕、手写箱、手写双屏。

通过点触  并点触输入法，您可以选择输入方法。

点触  以打开 T9 模式。只有当您选择键盘作为输入法时，才会显示此图标。

点触  选择编写语言。

点触  在数字、符号和文本输入间切换。  
使用 Shift 键在大小写输入之间切换。

## T9 模式

T9 模式使用内置字典，根据您点触按键的顺序识别您写入的内容。它预测您输入的内容，并且建议可选择项。


## 手写识别

在手写模式中，您只需在屏幕上书写内容，GM360i 即可将您的手写内容转换为信息。根据首选视图选择手写屏幕或手写箱。

## 设置电子邮件

点触“通信”选项卡中的电子邮件。

如果尚未设置电子邮件帐户，请启动并完成电子邮件设置向导。

通过选择 ，您可以检查和编辑设置。您还可以检查当您创建帐户时自动填写的其它设置。

## 检索电子邮件


您可以自动或手动查看帐户的新电子邮件。手动查看：

- 1 点触“通信”选项卡中的电子邮件。
- 2 点触您要使用的帐户。
- 3 选择收件箱。
- 4 要接收电子邮件，请选择“选项”菜单中的“检索”或“同步”。

## 使用新帐户发送电子邮件

- 1 点触新建电子邮件，新电子邮件将打开。
- 2 完成信息。
- 3 点触发送，您的电子邮件将被发送。

## 更改电子邮件设置

- 1 点触“通信”选项卡中的电子邮件。
- 2 点触  并选择电子邮件设置，然后可以调整以下设置：

### 电子邮件帐户

#### 首选电子邮件

**允许回复电子邮件** - 选择是否允许发送读取确认邮件。

**要求回复电子邮件** - 选择是否要请求读取确认邮件。

**读取间隔时间** - 选择 GM360i 检查新电子邮件信息的频率。

**读取数量** - 选择一次要检索的电子邮件数目。

**在转发和回复中包含信息** - 选择在回复时是否要包括原始邮件。

**包含附件** - 选择在回复中是否包含原始附件。

**漫游时自动读取** - 选择在国外（漫游）时是否自动检索邮件。

**新电子邮件通知** - 选择在收到新电子邮件时是否需要提示。

**签名** - 将此功能打开，然后创建电子邮件签名。

# 信息

**优先级** - 选择电子邮件信息的优先级级别。

**超出最大文件限制** - 设置发送邮件的最大大小。

**电子邮件计数器** - 输入您需要的日期。您可以检查在该期间内发送的电子邮件。

## 信息文件夹

“信息”菜单中有五个文件夹。

**收件箱** - 您接收到的所有信息将放置在收件箱中。

**草稿箱** - 如果您来不及写完一条信息，您可以将已写信息保存在此文件夹中。

**发件箱** - 这是发送信息时的临时存储文件夹。

**已发送项目** - 您所发送的所有信息将放置在此文件夹。

**我的文件夹** - 创建文件夹以存储信息。

## 更改文本信息设置

点触“通信”选项卡中的信息，然后点触设置。选择文本信息。您可以更改：

**文本信息中心** - 输入信息中心的详细信息。

**发送报告** - 向左滑动开关，在对方收到您发送的信息时接收确认。

**有效期** - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

**信息类型** - 将文本转换为文本、语音、传真、X.400 或电子邮件。

**字符编码** - 选择符号编码方式。这将影响信息大小并因此产生数据费用。

**将长文本发送为** - 选择是以多条短信还是一条多媒体信息发送长信息。

## 更改多媒体信息设置

点触“通信”选项卡中的信息。滚动并选择设置和多媒体信息。您可以更改：

**读取模式** - 选择本地网络或漫游网络。如果选择手动，那么您仅会收到多媒体信息通知，随后，您可以决定是否要完整下载该信息。

**发送报告** - 选择以要求和/或允许发送报告。

**已读回复** - 选择以要求和/或允许已读回复。

**优先级** - 选择多媒体信息的优先级级别。

**有效期** - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

**幻灯片持续时间** - 选择幻灯片在默认情况下在屏幕上显示多长时间。

**创建模式** - 选择以创建“受限”“警告”或“未使用”多媒体信息。

**发送时间** - 选择信息发送前的等待时间。

**多媒体信息中心** - 选择或添加多媒体信息中心。

## 更改其它设置

点触“通信”选项卡中的信息。然后点触设置。

**语音邮件** - 点触  添加新增语音信箱。有关其提供的服务的详细资料，请联系您的网络运营商。

**服务信息** - 选择是接收还是阻止服务信息。您也可以通过在服务安全性选项中创建可信和不可信发件人列表来设置信息安全性。

**信息计数器** - 选择以设置对信息计数的期间。

**资料服务** - 选择是否打开/关闭小区广播，并选择您的频道和语言。

# 信息

## 社交网络服务 (SNS)

LG GM360i 带有 SNS，允许您体验并管理您的社交网络。您可以更新自己的 SN 位置状态和查看朋友的 SN 更新。

点触社交网络菜单并选择站点，如下所示：Facebook、Twitter 和 Myspace。

**提示!** Facebook 是一种预加载在您的手机上的本机应用程序，易于访问。Twitter 是一种基于 Java 技术的 Java 应用程序。其他应用程序可访问 WAP (无线应用协议) 服务。

**注意:** SNS 功能是一款数据密集型应用程序。连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。查看网络营运商要求的数据付费。

## Facebook

**主页:** 登录后您将看到朋友的状态更新。就新状态输入评论或查看他人状态。点触“选项”以选择“更新”、“新闻源过滤器(状态更新、照片)”、“删除”或“设置”。您也可以选择 + 图标来添加注释。

**配置文件:** 您可以选择“留言”>“状态更新”，然后写入当前状态。查看您的信息详情，然后点触“相册”>“上传照片”以上传照片。从“开始”中选择图像或“拍照”，然后为图像输入一些字幕。

**朋友:** 您可在 SNS 中查找很多朋友并查看其状态。选择“搜索”按钮以在 Facebook 中搜索您的朋友。

**信息:** 显示您的所有 SN 信息。您可以选择“收件箱/已发送”文件夹，并撰写 SN 信息。

**提示!** 使用 Facebook 源小工具 您可以将 Facebook 源小工具添加到主屏。从小工具托盘中拖动 Facebook 源小工具，然后点触确定。如果在主屏上注册了 Facebook 小工具，则它将显示您的 SN 站点中最新的 3 个源。您可以通过点触源小工具来直接访问 Facebook 应用程序。

SNS 设置中的选项包括：自动连接、删除和全部删除。通过在“自动连接”菜单中设置一人特定的时间段，可以自动打开/关闭 SNS。

## Linkbook

如果“SNS 模式”设置为“开”，您就可以将 Facebook 联系人的个人信息（如姓名、电话号码、电子邮件地址和照片）保存到电话簿中。使用 Facebook 上的“保存至联系人”按钮保存其个人信息。您可以在联系人视图中检查存储的信息。如果将“SNS 模式”设为“关”，则联系人列表中不显示 SNS 信息。



# 相机

## 了解取景器



**提示!** 您可以通过点触屏幕获取选项。几秒钟后，它们将自动关闭。


## 快速拍照

- 1 按手机右侧的  键。
- 2 当相机对好焦后，点触屏幕中心右侧的  拍照，也可以用力按手机侧面的 。

**提示!** 要切换为相机模式或视频模式，请向上/向下滑动取景器右侧中间的相机或视频图标。


## 拍照后


拍好的照片将显示在屏幕上。图像名称滚动显示在屏幕底部。

 点触可以传送信息、电子邮件或蓝牙方式发送照片。

 点触以设置主屏图像。

 点触以编辑照片。

 点触以编辑选定图片的名称。

 点触可以删除您拍摄的照片，然后点触是确认。将显示“已删除”信息。

 点触可以移动图片库。



# 相机

## 使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

**拍摄模式** - 使您可以选择两种拍摄模式。

**色彩效果** - 选择适用于您所拍摄的照片的色调。有四个色调选项可供选择：关闭、黑白、反色或棕褐色。

**白平衡** - 从以下选项中选择：自动、白炽灯、晴、荧光灯或阴天。

**夜晚模式** - 在黑暗环境下非常有用。

**定时器** - 使用定时器，您可以设置拍照前按下拍摄按钮后的延迟。从 3 秒、5 秒或 10 秒中选择。如果照片中要包括您自己，定时器非常有用。

**质量** - 在超精细、精细和标准之间选择。质量越精细，照片将越清晰，同时，文件更大。这意味着存储器中保存的照片将越少。

**对焦** - 设置相机的焦点。

**查看模式** - 在“全屏”和“完整图像”之间选择。选择“全屏”，可能需要对图像进行剪裁以适应屏幕。

**选择存储位置** - 选择是将照片保存到手机内存还是外部存储器。

**显示已拍照片** - 选择是否要在拍照后查看照片并提供选项。

**隐藏图标** - 选择手动还是自动隐藏相机设置图标。


**快门声音** - 从三种快门声音中选择一种。

**网格屏幕** - 从关闭、简单十字或三等分中选择。

**恢复初始设置** - 重置所有相机设置。

# 录像机

## 了解取景器

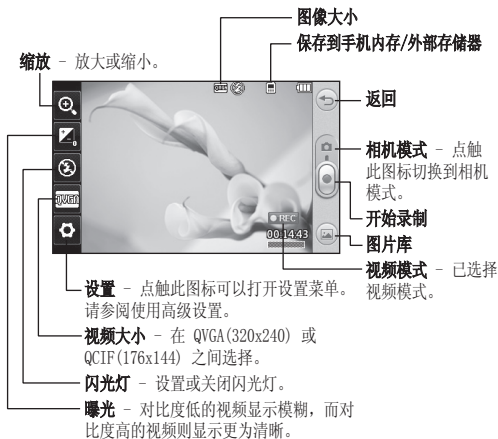







**提示!** 您可以关闭所有快捷键选项，使取景器屏幕看起来干净利落。点触一次取景器中心即可。要调用选项，请再次点触屏幕。

# 录像机

## 快速录制视频

- 1 按手机右侧的相机键持续几秒。


**提示!** 要切换为相机模式或视频模式，请向上/向下滑动取景器右部中间的相机或视频图标。

- 2 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 3 在手机上按相机键  一次可以开始录制，或者点触红点 。
- 4 Rec 将显示在取景器底部，其中的计时器将显示视频长度。
- 5 要暂停视频，请点触 ，要恢复录制，请选择 。
- 6 点触屏幕上的  或再按  一次停止录制。

## 拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。视频名称在屏幕底部显示，左右侧将显示七个图标。

-  点触可以播放视频。
-  点触可以将视频作为信息或电子邮件，或通过蓝牙发送。
-  点触可以编辑视频。
-  点触以编辑选定图片的名称。
-  点触可以删除您刚拍摄的视频，点触是确认。此时将出现取景器。
- 点触  可以立即拍摄另一段视频。
-  点触可以查看保存的视频库和图片库。

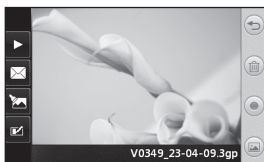

## 使用高级设置

从取景器中点触设置以打开所有高级设置选项。

**色彩效果** - 选择要对新视频使用的色彩效果。 关闭、黑白、反色、棕褐色。

**白平衡** - 白平衡确保视频中的白色显示真实。 要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。 从自动、白炽灯、晴、荧光灯或阴天中选择。

**质量** - 在超精细、精细和标准之间选择。 质量越精细，视频将越清晰，同时，文件更大。 因此手机内存中保存的视频将更少。

**时长** - 设置视频的长度限制。 选择是否将视频作为多媒体信息发送。

**提示!** 如果时长选择“多媒体信息”，请尝试选择较低的图像质量以拍摄更长视频。

**选择存储位置** - 选择是将视频保存到手机内存还是外部存储器。




**语音** - 选择是否录制带有声音的视频。

**隐藏图标** - 选择手动还是自动隐藏相机设置图标。

**恢复初始设置** - 重设所有录像机设置。





# 照片和视频

## 查看照片和视频

- 1 点触“娱乐”选项卡中的图片库。或点按相机预览屏幕上的 。您可以查看图片和视频。
- 2 屏幕上将显示您的图像库。
- 3 点触视频或照片可以完全打开。
- 4 要播放视频，请点触 。要暂停播放，请点触 。

**提示！** 向左或向右轻弹以查看其它照片或视频。



## 从视频中捕获图像





- 1 选择您要从中拍摄图像的视频。
- 2 点触  可将视频暂停在您要转换为图像的某个画面上，然后点触屏幕左上角以打开  菜单。
- 3 从选项菜单中选择 。
- 4 屏幕上将显示图像以及图像的名称。
- 5 点触  可以返回视频。
- 6 图像将保存在我的文档文件夹中，并显示在图片库中。

**警告！** 如果手机中没有录制多媒体文件，某些功能可能无法使用。



## 以幻灯片显示方式查看照片

幻灯片模式允许以幻灯片的形式一次性显示图片库中的所有照片。无法以幻灯片模式观看视频。


- 1 点触图片库中的 ，然后滚动并选择幻灯片显示。
- 2 开始幻灯片放映。  
幻灯片下有多个选项：  
点触  以返回。

-  点触可以在放映到特定照片时，暂停幻灯片放映。
-  再次点触可以恢复播放。
-  点触可以按随机顺序显示。
-  点触可以使幻灯片放映速度更快或更慢。


## 将照片设为墙纸


- 1 点触“娱乐”选项卡中的图片库。
- 2 点触您要设为墙纸的照片。
- 3 点触屏幕可以打开该菜单。
- 4 点触 。
- 5 您可以使用  更改图片大小。
- 6 对图片满意后，请点触设置。
- 7 从您要更改的选项中选择：全部、小工具主屏、快速拨号主屏。


## 编辑照片


1 打开您要编辑的照片，点触  以显示选项。


2 点触图标以调整照片：

 使用手指移过屏幕以选定区域。


 徒手对照片进行绘制更改。从四个选项中选择线条粗细，然后选择要使用的颜色。


 向图片添加手写内容。

 使用标记修饰照片。从不同标记和颜色中选择，点触照片中您要放置标记的位置。


 擦除所画的内容。您也可以选择橡皮擦大小。

 点触可以返回图片库。

 保存您对照片所做的更改。选择是将更改保存在源文件中，还是另存为新文件。如果选择新文件，请输入文件名。


 撤消上一个效果，或您对照片所做的更多编辑。

 点触以打开过滤器选项。

 您可以修改所选照片。



## 为照片添加效果

1 从编辑屏幕点触 。

2 选择为照片应用任何选项：

**面部修饰** - 自动检测图像中的面部，并突出显示。


**隧道效果** - 鱼眼相机效果。

**彩色负片** - 彩色负片效果。

**黑白** - 黑白效果。

**棕褐色** - 应用棕褐色效果。

**模糊** - 应用模糊效果。

**锐度** - 沿滚动条移动滑块，锐化照片对焦效果。选择确定图标以应用更改，或选择  取消。

**马赛克** - 点触以为照片应用马赛克效果。

**油画** - 应用油画效果。

**素描** - 应用效果以使图片看上去像素描。

**浮雕** - 应用浮雕效果。

## 照片和视频

**逼真** - 应用清晰真实的效果。


**月光** - 使灯光看起来像月光。

**怀旧** - 应用老相片效果。

**明亮** - 应用光束效果。

**卡通** - 应用卡通效果。

**水彩** - 应用水彩效果。

3 要撤消效果，点触撤消  即可。

## 多媒体

您可以将任意多媒体文件储存到手机内存中，这样，您可以轻松访问所有图片、声音、视频和游戏。您也可以将文件保存到存储卡中。使用存储卡，您可以释放手机内存的空间。您可以在“娱乐”选项卡中的我的文档菜单中找到这些文件。

### 图片


图像包含一个图片列表，其中包括预先加载到手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。

### 发送照片

- 1 点触“娱乐”选项卡中的我的文档，然后选择图像。选择需要的图片。
- 2 点触发送并从多媒体信息、电子邮件和蓝牙中选择。

### 使用图像

您可以选择图像以用作墙纸和屏幕保护程序，或用来识别呼叫者。


- 1 点触“娱乐”选项卡中的我的文档，然后选择图像。选择需要的图片。然后点触 。
- 2 点触用作并从以下选项中选择：
  - 主屏图像** - 设置主屏墙纸。
  - 锁定屏幕图像** - 设置锁定屏幕的墙纸。

**联系人图像** - 将图像分配给联系人列表中的某人，当其呼叫时，您的手机上会显示该图片。

**开机图像** - 设为开机时显示的图像。

**关机图像** - 设为关机时显示的图像。

### 打印图像


- 1 点触“娱乐”选项卡中的我的文档，然后选择图像。选择需要的图片。然后点触 。
- 2 点触打印，然后再蓝牙和图片打印机之间选择。

**提示！** 您可以通过蓝牙或连接到图片打印机兼容的打印机打印。

## 多媒体

### 移动或复制文件



您可以在手机内存和存储卡之间移动或复制文件。您可能需要执行此操作以释放其中一个存储位置的存储空间，或保护图像不丢失。

- 1 点触“娱乐”选项卡中的我的文档，选择图像，然后点触 。
- 2 选择移动或复制。
- 3 您可以依次点触图像以标记/取消标记。标记您要移动或复制的图像，然后点触复制/移动。

### 声音

声音包含一个声音列表，其中包括下载的声音、默认声音以及录音。在此，您可以管理或发送声音，或者将声音设为铃声。

### 使用声音

- 1 点触“娱乐”选项卡中的我的文档，然后选择声音。
- 2 选择您需要的声音，将出现一条确认信息。
- 3 点触是 。它将开始播放。
- 4 点触 ，然后选择用作。
- 5 从铃声、信息提示音、开机铃声和关机铃声中选择。

### 视频

视频文件夹显示已下载的视频以及手机中录制的视频列表。

### 观看视频

- 1 点触“娱乐”选项卡中的我的文档，然后选择视频。
- 2 选择要播放的视频。

## 发送视频剪辑

- 1 选择视频。
- 2 依次点触  和发送，然后从信息、电子邮件或蓝牙中选择。

## 游戏和应用程序

您可以在手机上安装新游戏和应用程序，以供您在闲暇时娱乐。

您也可以使用“娱乐”选项卡中的游戏和应用程序访问此功能。

## 玩游戏

- 1 点触“娱乐”选项卡中的游戏和应用程序。
- 2 选择游戏，然后选择要启动的游戏。

## 文档

从我的文档中的文档菜单中，您可以查看所有文档文件。在此，您可以查看 Excel、PowerPoint、Word、文本和 PDF 文件。

## 将文件传输到手机

蓝牙是在电脑和手机间传输文件的最便捷方式。您也可以使用大容量存储设备或通过同步数据线使用 LG PC 套件。

### 使用蓝牙传输：

- 1 请确保手机和计算机都已打开蓝牙，彼此可见。
- 2 通过蓝牙，使用电脑发送文件。
- 3 文件发出后，您必须通过点触是在您的手机上接受它。
- 4 默认情况下，该文件应出现在我的文档中的第二个选项卡即我的文件夹中。如果文件夹已满，您可能看不到该文件。

## 其它

其它包含不属于图片、声音、视频、文档、游戏或应用程序的文件的列表。

# 多媒体

## 音乐

LG GM360i 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要进入音乐播放器，请点触“娱乐”选项卡中的音乐。您可以在此访问多个文件夹：

**近期播放** - 播放您近期播放的歌曲。

**备注：**音乐文件的版权受国际条约和国家版权法保护。可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家关于使用此类材料的国家立法。

**所有曲目** - 包含手机上除预先加载的默认音乐以外的所有歌曲。

**歌手** - 按歌手浏览音乐集合。

**专辑** - 按专辑浏览音乐集合。

**流派** - 按流派浏览音乐集合。

**播放列表** - 包含您创建的所有播放列表。

**随机播放曲目** - 以随机顺序播放您的曲目。





## 将音乐传输到手机

将音乐传输到手机的最轻松的方法是通过蓝牙或同步数据线。

您也可以使用 LG PC 套件。使用蓝牙传输：

- 1 请确保双方设备都已打开蓝牙并且对对方可见。
- 2 选择另一个设备上的音乐文件，选择通过蓝牙发送。
- 3 音乐文件准备就绪后可以发送，您应点触是在手机上接受。
- 4 音乐文件应显示在音乐 > 所有曲目中。

## 播放歌曲

- 1 点触“娱乐”选项卡中的音乐。
- 2 选择文件夹之一，然后选择您要播放的歌曲。
- 3 点触  暂停歌曲。
- 4 点触  跳到下一首歌曲。
- 5 点触  以返回到上一首歌曲。
- 6 点触  返回到音乐菜单。  
点触多次可以返回到菜单。

## 创建播放列表

您可以从播放列表文件夹中选择歌曲，以创建自己的播放列表。

- 1 点触“娱乐”选项卡中的音乐。
- 2 点触播放列表，然后点触添加新的播放列表，输入播放列表名称，然后点触保存。
- 3 所有曲目文件夹将显示手机中的所有歌曲。点触所有要包含在播放列表中的歌曲；这些曲目名称旁边将显示一个勾号。
- 4 点触完成。

## FM 收音机


LG GM360i 拥有 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。

您必须连接耳机才能收听无线广播。

## 搜索电台


您可以手动或自动微调收音机电台。搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。您必须首先将耳机插入手机以将其用作天线。

### 自动微调：

- 1 滚动并点触“娱乐”选项卡中的 FM 收音机，然后点触 。
- 2 点触自动扫描。将出现一条确认信息。选择是，随后将自动查找电台并分配给手机中的频道。


**备注：**您还可以通过使用屏幕中心显示的 ◀ 和 ▶ 手动微调电台。如果按住 ◀ 和 ▶，将自动查找电台。

## 重设频道

- 1 滚动并点触“娱乐”选项卡中的 FM 收音机，然后点触 。
- 2 选择重置频道进行重设，或选择重置所有频道以重设所有频道。每个频道的开始频率将返回为 87.5MHz。

# 管理器

## 将事件添加到日历中

- 1 点触实用工具中的管理器，然后选择日程表。
- 2 选择您要添加事件的日期。
- 3 依次点触  和添加事件。
- 4 点触类别，然后从约会、周年纪念或生日中选择。
- 5 输入主题。
- 6 检查并输入您希望事件开始的日期和时间。对于约会和周年纪念，请在下面的“时间”和“日期”框中输入事件结束的时间和日期。如果是约会，则输入地点。
- 7 设置闹钟和重复。
- 8 选择保存，您的事件将保存在日程表中。方形光标标记已保存事件的日期，在事件开始时间会有闹钟提醒，以便您进行安排。

## 向任务列表添加项目

- 1 点触“实用工具”选项卡中的管理器。
- 2 选择任务，然后点触添加任务。
- 3 为任务项设置日期、添加备注或选择优先级：高、中或低。
- 4 选择保存以保存任务。

## 使用日期搜索器

日期搜索器是一款便捷的工具，有助于您计算特定天数后的日期。例如，2007 年 10 月 10 日后 60 天是 2007 年 12 月 9 日。


- 1 点触“实用工具”选项卡中的管理器。
- 2 选择日期搜索器。
- 3 在自选项卡中设置所需日期。
- 4 在之后选项卡中设置天数。
- 5 此时会在下面显示天。

## 添加备忘录

- 1 点触“实用工具”选项卡中的备忘录。
- 2 点触添加备忘录。
- 3 键入备忘录，然后点触“保存”。
- 4 您的备忘录将显示在屏幕上的备忘录应用程序中。

## 设置闹钟


- 1 点触“实用工具”选项卡中的闹钟。小闹钟应该默认显示在列表中，您不能删除它。
- 2 点触添加闹钟。
- 3 在时间字段框中设置您希望响闹钟的时间。
- 4 在重复框中选择您希望闹钟重复的方式：一次、每天、周一~周五、周一~周六、周六至周日、除假日外或选择日。图标会指示您选择的工作日。

- 5 选择闹钟类型设置所需的闹钟类型。
- 6 选择闹铃，然后从文件夹中选择一个声音。要听声音，请点触声音，然后点触 。
- 7 在备忘录框中为闹钟添加备忘录。
- 8 最后，您可以设置暂停间隔：5、10、20、30 分钟、1 小时或休眠关。
- 9 设置闹钟后，请点触保存。

**备注：**您最多可以设置 5 个闹钟，包括小闹钟。

**提示！** 将开关滑到开/关以设置闹钟。

## 添加带绘图面板的备忘录

- 1 滚动并点触“实用工具”选项卡中的绘图面板。
- 2 点触添加图画。
- 3 在触摸屏 LCD 上画下备忘录，然后点触 。
- 4 点触是，您的备忘录将显示在屏幕上的绘图面板应用程序中。

# 管理器

## 屏幕捕捉



相机键

相机键位于手机的右侧。按相机键两次，即可捕捉屏幕。捕捉的图像将保存在“图片库”以及“我的文档”的“图像”中。


此功能可捕捉以下屏幕：  
WAP、SNS、电子邮件编辑器及视图屏幕、信息编辑器及接收的信息，等等。



按相机键两次，即可捕捉屏幕。

## 语音备忘录

使用录音机录制语音备忘录或其它音频文件。

点触“实用工具”选项卡中的录音机，选择 ，然后点触设置以更改设置：

时长 - 设置录音长度。从无限制、多媒体信息 或 1 分钟中选择。

质量 - 选择声音质量。从超精细、精细或正常中选择。


存储位置 - 选择保存音频文件的位置。在外部存储器和手机内存之间选择。

## 录制声音或语音

- 1 点触  开始录音。
- 2 点触  暂停录音。
- 3 点触  结束录音。
- 4 点触  收听录音。

## 使用计算器


- 1 点触“实用工具”选项卡中的工具。
- 2 选择计算器。
- 3 点触键盘上的数字键以输入数字。


- 4 对于简单计算，点触您所需的函数 (+, -, x, ÷)，然后点触 =。
- 5 对于较复杂的计算，请点触  并从 sin、cos、tan、log、ln、exp、sqrt、deg 或 rad 等中选择。

## 换算单位

- 1 点触“实用工具”选项卡中的工具。
- 2 选择单位换算器。
- 3 选择要换算的内容：币种、面积、长度、重量、温度、体积或速度。
- 4 随后，您可以选择单位，输入要换算的初始值，然后选择要换算的目标单位。
- 5 屏幕上将显示相应的值。

## 向世界时钟添加城市

- 1 点触“实用工具”选项卡中的工具。
- 2 选择世界时钟。
- 3 点触 ，然后选择新城市。

- 4 滚动地球仪，然后点触所需区域，选择地图上的城市。
- 5 或点触 ，然后在搜索字段框中键入所需城市提名称。


## 使用秒表

- 1 点触“实用工具”选项卡中的工具。
- 2 选择秒表。
- 3 点触屏幕底部的开始启动计时器。
- 4 如果您要记录时间，请点触圈。
- 5 点触停止结束计时器。
- 6 点触恢复从您停止的时间重新开始秒表，或点触重置重新开始计时。


## 电脑同步

您可以同步电脑和手机，以确保所有重要详情和日期匹配。您还可以对文件做好备份。

### 在电脑上安装 LG PC suite

- 1 从主屏上按 ，然后选择“设置”选项卡中的连接。
- 2 选择 USB 连接模式，然后点触 PC suite。
- 3 通过 USB 数据线连接手机和电脑，等待片刻。此时将显示安装指南信息。
- 4 根据屏幕说明完成 LG PC suite 安装程序向导。
- 5 安装完成后，桌面上将显示 LG PC suite 图标。

### 连接手机和电脑

- 1 从主屏上按 ，然后选择“设置”选项卡中的连接。
- 2 选择 USB 连接模式。
- 3 点触 PC suite。
- 4 通过 USB 数据线连接手机和电脑，等待片刻。PC suite 自动运行。

### 备份并恢复手机上的信息。

- 1 如上所述，将手机连接到电脑。
- 2 单击“工具”中的备份与恢复。
- 3 标记您要备份或恢复的内容。选择您要保存备份信息的位置，或恢复信息的位置。单击开始图标。
- 4 将备份或保存您的信息。

### 在电脑上查看手机文件

- 1 如前所述，将手机连接到电脑。
- 2 单击照片图标。
- 3 手机图像文件将加载到电脑上。当您单击手机内存时，将会显示这些文件。
- 4 单击视频图标。
- 5 手机视频文件将加载到电脑上。当您单击手机内存时，将会显示这些文件。

**提示！** 在电脑中查看手机内容有助于您排列文件、整理文档或删除不再需要的内容。

## 同步电话簿

- 1 将手机连接到电脑。
- 2 单击电话本图标。
- 3 电脑中将导入并显示手机中保存的所有联系人。（单击“同步电话本”，电脑将会加载手机中的联系人）
- 4 单击文件，然后选择导出。现在，您可以选择目标以及要保存电话簿的位置。


## 同步信息

- 1 将手机连接到电脑。
- 2 单击信息图标。
- 3 所有手机信息将显示在屏幕上的文件夹中。
- 4 单击列的标题以重新排列信息，按发件人、内容和接收日期排序。

## 将手机用作音乐同步设备

您的手机可以用作音乐同步设备，仅用于同步音乐文件。

使用 Windows Media Player 10/11 可执行音乐同步，同时支持手机内存和外部存储卡。

- 1 断开手机与电脑的连接。
- 2 从主屏选择 ，然后选择“设置”选项卡下的连接。
- 3 选择 USB 连接模式。
- 4 点触音乐同步。
- 5 将手机连接到电脑。手机将显示：已连接。

# 网络

## 访问网页

- 1 点触“实用工具”选项卡中的浏览器。
- 2 要进入浏览器主页，请选择主页。或者，选择输入地址后键入 URL，然后选择连接。

**备注：**连接此服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络运营商要求的数据付费。

## 添加并访问书签

为了轻松快速地访问收藏的网站，您可以添加书签并保存网页。


- 1 点触“实用工具”选项卡中的浏览器。
- 2 选择书签。此时屏幕上将出现一个书签列表。
- 3 要添加新书签，请点触添加书签。在相应的字段框中输入书签名称和 URL。
- 4 点触保存。现在，您添加的书签将显示在书签列表中。
- 5 要访问书签，只需点触书签旁边的“连接”图标或点触书签标题，然后点触连接。您将连接到书签。

## 使用 RSS 阅读器

RSS（简易供稿）是一种网络订阅源格式，可用于发布最近更新的内容，如博客、新闻标题或播客。RSS 文档通常被称为订阅源、网络订阅源或频道，它包含相关网站的内容摘要或完整文本。RSS 使人们可以以主动方式随时关注其感兴趣的网站。这相比手动查看这些网站要轻松很多。

用户订阅源的方式：将订阅源的链接输入阅读器，或单击浏览器中的 RSS 图标即可开始订阅流程。阅读器将定期检查用户订阅的源以查看新内容并下载找到的任何更新。

## 保存页面

- 1 如上所述，访问所需网页。
- 2 点触  并选择保存此页面。
- 3 为网页输入一个名称，便于您轻松识别。
- 4 点触保存。

## 访问保存的网页

点触“实用工具”选项卡中的浏览器。然后选择已保存页面。您可以在此查看已保存的页面。

## 查看浏览器历史记录

点触“实用工具”选项卡中的浏览器。然后选择历史记录。

## 更改网络浏览器设置

点触“实用工具”选项卡中的浏览器。然后选择设置。

您可以选择编辑网络设置、外观设置、缓存、Cookie、安全性。

## 将手机用作调制解调器

LG GM360i 可以同时用作电脑的调制解调器，使您在无法使用有线连接时仍可访问电子邮件和互联网。您可以使用 USB 数据线或蓝牙。

### 使用 USB 数据线：

- 1 确保电脑上已经安装了 LG PC suite。
- 2 用前面所示的 USB 数据线连接 LG GM360i 和您的电脑并启动 LG PC suite 软件。
- 3 单击电脑上的 InternetKit。然后单击添加按钮并选择调制解调器。
- 4 写入可连接到互联网的配置，然后保存值。
- 5 您创建的配置将显示在电脑屏幕上。选择并单击连接。电脑将通过 LG GM360i 连接。

**备注：**有关使用 LG PC suite 同步的详细信息。

## 网络

### 使用蓝牙：

- 1 确保已打开蓝牙并且对和电脑 LG GM360i 上均可见。
- 2 配对电脑和 LG GM360i，此时需要通行码才能建立连接。
- 3 使用 LG PC suite 上的连接向导创建一个活动的蓝牙连接。
- 4 单击电脑上的 Internet Kit。  
然后，单击新建按钮。
- 5 选择 LG Mobile USB 调制解调器，然后选择确定。此时将在屏幕上打开。
- 6 写入可连接到互联网的配置，然后保存值。
- 7 您创建的配置将显示在电脑屏幕上。选择并单击连接。电脑将通过LG GM360i 连接。

### 访问 Google

使用此菜单，您可以使用 Google 服务。  
Google 服务为用户提供了使用 **Search** 的机会。

# 设置

## 个性化情景模式

您可以在主屏上快速更改情景模式。

使用设置菜单，您可以个性化每种情景模式。

- 1 点触“设置”选项卡中的情景模式。
- 2 选择您要编辑的情景模式。
- 3 随后，您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项，包括铃声和音量、信息提示音设置等。

## 更改显示设置

点触“设置”选项卡中的显示设置。

### 显示设置

**墙纸** - 选择主屏或锁定屏幕的主题。

**小工具主页模板** - 选择主页模板。

**通讯广场** - 点触 通讯广场指南以检查其功能。

**手机方案** - 选择黑色或白色（卡通样式用户界面）。

**功能表样式** - 选择功能表样式的样式，蜿蜒、滚动或逐个屏幕。

**锁定屏幕** - 选择解锁方式。

**锁定屏幕手势** - 选择锁定屏幕中的手势类型。

**拨号** - 调整数字颜色。

**字体** - 调整字体大小。有四个选项：小、中、大和极大。

**备注：**背景灯打开时间越长，电池耗电量就越大。这可能导致需要更频繁地为手机充电。

**亮度** - 调整屏幕亮度。

**问候语信息** - 选择开或关，然后在文本字段中填写问候语信息。

**开机声音/关机声音** - 选择开机/关机屏幕的声音。

## 更改手机设置

您可以根据自己的需要，随心所欲地对 LG GM360i 进行调节。

点触“设置”选项卡中的手机设置，然后从以下列表中选择。

### 手机设定

**日期和时间** - 调整日期和时间设置，或者选择自动更新时间或使用夏令时选项。

**省电** - 选择始终开/关闭或仅限夜间以切换初始的省电设定。

# 设置

**语言** - 更改 LG GM360i 的显示语言。

**自动键盘锁** - 在主屏下自动锁定键盘。

**安全性** - 调整您的安全设置，包括 PIN 码和手机锁。

**存储器资料** - 有关详细信息，请参阅使用内存管理器。

**恢复初始设定** - 将所有设置重设为出厂默认值。

**文件信息** - 选择帮助以查看 LG GM360i 的技术信息。并且您可以通过手机信息升级软件。

## 使用内存管理器

LG GM360i 有三种可用存储器：手机、SIM 卡和外部存储卡。

您可以使用内存管理器确定每种存储器的使用方式以及查看可用空间。

点触“设置”选项卡中的手机设定，然后点触存储器资料。

**手机公用存储器** - 查看 LG GM360i 中针对以下各项的可用内存：图片、声音、视频、多媒体信息、电子邮件、Java 应用程序、其它。

**手机预留存储器** - 查看手机目前针对以下各项的可用内存：短信、电话簿、日历、任务列表、备忘录、闹钟、通话记录、书签及其它。

**USIM 卡内存** - 查看 USIM 卡的可用内存。

**外部存储器** - 查看外部存储卡的可用内存（您可能需要单独购买存储卡）。

**主存储器设置** - 选择项目的首选保存位置是手机内存还是外部存储器。

## 更改连接设置

网络运营商已为您设置连接设置，因此，您开机即可使用手机。要更改任意设置，请使用此菜单：

点触“设置”选项卡中的连接。

网络设定

**选择网络** - 如果设为自动，LG GM360i 将自动搜索网络并向网络注册手机。为了得到最佳的服务和质量，建议选择此设置。如果选择手动，所有当前可用网络都会显示，您可以从中选择一个进行注册。

**首选列表** - 您可以添加要连接的首选网络。如果自动搜索网络，只需从网络列表中选择一，如果不是，则手动添加新网络。

**互联网配置文件** - 此菜单显示互联网网络设定。根据国家/地区不同,您可能无法删除或编辑默认配置。

**存取点** - 网络运营商已保存此信息。您可以使用此菜单添加新的存取点。

**分组数据连接** - 选择设备何时连接到网络以传输分组数据。

**USB 连接模式** - 从选项选择一个数据服务并使用 LG PC suite 套件软件同步 LG GM360i 以复制手机中的文件。有关同步的详细信息,请参阅电脑同步。

如果使用带 Windows Media Player 的音乐同步,请在此菜单中选择音乐同步。音乐同步仅可用于音乐内容。

## 使用蓝牙发送和接收文件

### 发送文件:

- 1 打开要发送的文件,通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 选择发送。  
选择蓝牙。
- 3 如果已配对蓝牙设备, LG GM360i 将不会自动搜索以配对其它蓝牙设备。否则, LG GM360i 将搜索范围内其它启用了蓝牙的设备。


- 4 选择您要向其发送文件的设备。
- 5 您的文件将被发送。

**提示!** 检查进度栏以确保文件已发送。

### 接收文件:

- 1 要接收文件,您的蓝牙必须为开且可见。有关详细信息,请参阅下面的更改蓝牙设置。
- 2 手机会提示您一条信息,是否接收来自其他发件人的文件。点击是以接收文件。
- 3 您可以查看文件的保存位置。对于图像文件,您可以选择查看文件或用作墙纸。文件通常保存在我的文档中的相应文件夹。

### 更改蓝牙设置:

点触“设置”选项卡中的蓝牙。然后选择 , 再选择设置。

### 进行更改:

**我的设备可见性** - 选择可见、隐藏或可见 1 分钟。

**我的设备名称** - 为您的 LG GM360i 输入名称。

**支持的服务** - 选择在其它关联服务中如何使用蓝牙。

## 设置

**远程 USIM 卡模式** - 打开或关闭。

**我的地址** - 显示您的蓝牙地址。

### 与其它蓝牙设备配对

将您的 LG GM360i 与其它设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。

- 1 查看蓝牙是否为开且可见。您可以在设置菜单中更改可见性。
- 2 点触搜索。
- 3 LG GM360i 将搜索设备。搜索完成时，屏幕上将显示刷新。
- 4 选择您要与之配对的设备，输入通行码，然后点触确定。
- 5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。
- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

### 使用蓝牙耳机

- 1 查看蓝牙是否为开且可见。
- 2 根据耳机随附的说明书将耳机置于配对模式下并配对设备。
- 3 点触连接前询问或始终连接，然后点触是立即连接。LG GM360i 将自动切换到“耳机”情景模式。

### Wi-Fi

文献管理器允许您根据设备上的 Wi-Fi（无线局域网）管理互联网连接。

它能允许手机连接本地无线网络，或者无线访问互联网。

Wi-Fi 比蓝牙无线技术速度更快且连接范围更广，可用于快速收发电子邮件和浏览互联网。

**备注：** LG GM360i 支持 WEP、WPA、WPA2 加密，不支持 EAP、WPS 加密。如果您的 Wi-Fi 服务运营商或网络管理员为网络安全设置了加密，您应在“安全类型”字段中输入密钥。如果未设置加密，此字段不会填入值“无”。您可以从您的 Wi-Fi 服务运营商或网络管理员处获得密钥。

## 软件升级

### LG 手机软件升级计划

有关安装和使用此计划的详细信息，请访问 [http:// update.lgmobile.com](http://update.lgmobile.com)。使用此功能，无需访问服务中心，您即可快速方便地将软件升级到 Internet 上的最新版本。由于手机软件升级计划要求用户注意升级过程的持续时间，因此，在继续执行操作之前，请留意每一个步骤中出现的任何说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。对于升级过程中造成的任何数据丢失，制造商不承担任何责任，为了安全起见，建议您事先记录下任何重要信息。

## 配件

这些配件随 GM360i 提供。

充电器



数据线



电池



立体声  
耳机



### 备注：

- 务必使用原装 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同；如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

# 技术参数

## 标准

产品名称: GM360i

系统: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## 外部环境

**最高:** +55° C (放电)、  
+45° C (充电)

**最低温度:** -10° C

## 关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

### 暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR)信息。此款 GM360i 手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员(无论年龄和健康状况)安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非电离辐射防护委员会(ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2W/kg。
- 由 DASy4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 1.33 W/kg (10 克)，戴在身体上时，其值为 1.31 W/kg (10 克)。

- 电气电子工程师协会(IEEE) 建议的 SAR 上限值为：每 1 克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 1.6W/kg，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

### 产品保养和维护

#### 警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本手机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机掉落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。

- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

## 有效的手机操作

### 电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。

- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

## 行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。这样做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

# 关于安全有效使用手机的准则

## 防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

## 玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务提供商处更换玻璃。

## 爆炸区域

不要在正进行爆炸的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

## 易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

## 在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

## 儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

## 紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务运营商核准。

## 电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。

- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要放在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。 如果可能，请循环使用电池。 不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。





Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



# GM360i User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GM360i phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

### **Product Authentication program**

Dear Customers,

To protect all LG customers from counterfeit and grey market products and make sure that you receive official warranty service, LG is now running a product authentication program.

To make sure your handset is a genuine product of LG, ONLY one SMS containing the IMEI No. of your purchased handset will be automatically sent to LG on the date of purchase.

Once your phone is authenticated, you will receive the message 'Your handset is a genuine LG product.'

The customer shall bear the cost of one SMS for the product authentication program.

In return, you will receive one additional month of warranty for free.

One additional month of warranty covers only mobile phone, not batteries and accessories.

The IMEI No. sent to LG guarantees your handset to be free from manufacturing defects during the warranty period from the date of purchase without proof of purchase or warranty card.

# Contents

Getting to know your phone .....	6	Changing the common call setting .....	20
Open view .....	7	Contacts.....	21
Installing the SIM and battery .....	8	Searching for a contact.....	21
Charging your phone.....	9	Adding a new contact.....	21
Memory card.....	10	Creating a group .....	22
Using your touch screen.....	11	Changing your contact settings.....	22
Touch screen tips .....	11	Viewing information.....	23
Control the touch screen .....	11	Messaging.....	24
Your home screen .....	13	Messaging .....	24
The quick keys.....	14	Sending a message .....	24
The status bar .....	15	Entering text.....	24
Changing your Status from		T9 mode .....	24
the status bar.....	16	Handwriting recognition .....	24
Using the Multi-tasking		Setting up your email.....	25
function.....	16	Retrieving your emails .....	25
Calls .....	17	Sending an email using your new	
Making a call.....	17	account.....	25
Making a call from your contacts... 17		Changing your email settings .....	25
Answering and rejecting a call..... 17		Message folders.....	26
In-call options .....	18	Changing your text message	
Speed dialling .....	19	settings.....	26
Making a second call .....	19	Changing your multimedia message	
Viewing your call logs .....	19	settings.....	27
Using call divert.....	20	Changing your other settings .....	27
Using call barring.....	20		

# Contents

Social Network Services (SNS) .....	28	Sending a photo.....	39
Social network services (SNS).....	28	Using an image.....	39
Facebook.....	28	Printing an image .....	39
Linkbook .....	29	Moving or copying a file.....	40
Camera .....	30	Sounds.....	40
Getting to know the viewfinder .....	30	Using a sound .....	40
Taking a quick photo .....	31	Videos .....	40
After taking a photo.....	31	Watching a video .....	40
Using the advanced settings.....	32	Sending a video clip .....	40
Video camera .....	33	Games & Apps .....	40
Getting to know the viewfinder .....	33	Playing a game .....	40
Making a quick video .....	34	Documents .....	41
After making a video .....	34	Transferring a file to your phone....	41
Using the advanced settings.....	35	Others .....	41
Your photos and videos .....	36	Music .....	42
Viewing your photos and videos ...	36	Transferring music onto your phone	42
Capturing an image from a video..	36	.....	42
Viewing your photos as a slide show	36	Playing a song.....	42
.....	36	Creating a playlist .....	43
Setting a photo as wallpaper.....	37	FM Radio .....	43
Editing your photos .....	37	Searching for stations .....	43
Adding an effect to a photo.....	38	Resetting channels.....	43
Multimedia.....	39	Utilities .....	44
Pictures.....	39	Adding an event to your calendar.	44
		Adding an item to your task list .....	44
		Using date finder .....	44

Adding a memo.....	45	Using RSS reader .....	50
Setting your alarm.....	45	Saving a page.....	51
Adding a memo with the drawing Panel .....	45	Accessing a saved page .....	51
Screen Capture .....	46	Viewing your browser history .....	51
Voice recorder.....	46	Changing the web browser settings .....	51
Recording a sound or voice .....	46	Using your phone as a modem.....	51
Using your calculator.....	46	Access to Google.....	52
Converting a unit.....	47	Settings .....	53
Adding a city to your World clock..	47	Personalising your profiles .....	53
Using the stopwatch .....	47	Changing your screen settings .....	53
PC Sync.....	48	Changing your phone settings.....	54
Installing LG PC Suite on your computer .....	48	Using memory manager .....	54
Connecting your phone and PC.....	48	Changing your connectivity settings .....	55
Backing up and restoring the information on your phone .....	48	Sending and receiving your files using Bluetooth.....	56
Viewing phone files on your PC.....	48	Changing your Bluetooth settings:	56
Synchronising your contacts .....	49	Pairing with another Bluetooth device.....	57
Synchronising your messages.....	49	Using a Bluetooth headset.....	57
Using your phone as a Music Sync device .....	49	Wi-Fi.....	57
The web .....	50	Software Upgrade .....	58
Accessing the web .....	50	Accessories .....	59
Adding and accessing your bookmarks .....	50	Technical data.....	60
		Guidelines for safe and efficient use.	61

# Getting to know your phone



Earpiece

Main screen

Call key

End key

- Dials a phone number and answers incoming calls.

Multitasking key

- Press to open the multitasking menu.

Handsfree or Stereo earphone connector



Power/Lock key

- Short press to turn on/off the screen.
- Long press for power on/off.

**⚠ WARNING:** Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the phone's LCD and touch screen functionality.

# Open view



## Side keys


- When the screen is at the Home screen: Ring tone and Touch tone volume.
- During a call: Earpiece volume.

## Camera key

- Go to the camera menu directly by pressing and holding the key.



Charger, cable

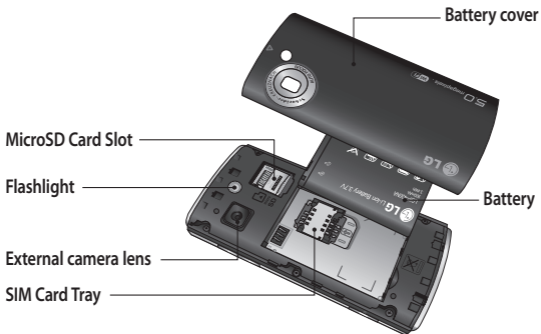

MicroSD Card Slot

Flashlight

External camera lens

SIM Card Tray

Battery cover

Battery

# Installing the SIM and battery

## 1 Remove the battery cover

Slide the battery cover towards the bottom of the phone and away from it.




**⚠ WARNING:** Do not use your fingernail to remove the battery.

**⚠ WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

## 2 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder making sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, pull it gently outwards.

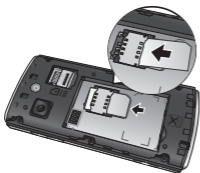

## 3 Install the battery

Insert the left side of the battery into the top edge of the battery compartment first.

Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the right side of the battery until down it clicks into place.



# Charging your phone

Remove the charger socket cover on the side of your GM360i. Connect the Travel Adapter (Charger) and the included USB cable. Connect the USB cable into the phone and plug it into a power socket. Your GM360i must be charged until the “Battery full” message appears on the screen.

**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.



# Memory card

## Installing a memory card

You can expand the memory space on your phone by using a MicroSD memory card.

**NOTE:** A memory card is an optional accessory.


- 1 Open the microSD card slot cover on the left-hand edge of the phone.



- 2 Slide the microSD card into the slot until it clicks into place. Make sure the gold contact area is facing downwards.

## Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you will need to format it before you can start to use it.

- 1 From the Home screen select , then **Phone settings** in **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Memory info** then choose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set. Your card will then be formatted and ready to use.

**NOTE:** If there is existing content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all files will have been deleted.

# Using your touch screen

## Touch screen tips


- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your GM360i is not in use, it will return to the lock screen.

## Control the touch screen

The controls on the GM360i touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

## Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.

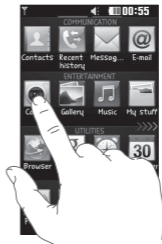

## Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the call history list, you can also scroll up or down.




# Using your touch screen

## Lock screen gesture

Lock screen gesture - set a gesture to the 9 extended shortcut applications. Gesture in Lock screen allows users to unlock the phone and execute the applications directly as they draw a gesture on the screen.

To set up this feature,

- 1 Select  - Screen settings - Lock screen gesture

- 2 Drag & drop the preferred gesture from the bottom of the screen to the applications you want to assign them to.

**TIP!** Draw ? shape to go to Lock screen gesture menu in the lock screen.

**TIP!** This function is only available locked from Idle screen.



# Your home screen

You can drag and click what you need right away in all home screen types.

## Active



**Widget home screen** - When you touch  on the bottom right of the screen, the mobile widget panel appears. When you register widget by dragging it, the widget is created in the spot where it was dropped.

## Active



**Speed dial home screen** - When you touch , the speed dial list appears. You can call, send a message, edit or delete the contact directly in this home screen.

## Active



**Livesquare home screen** - On the Livesquare screen, You can easily make a call and send a message to the number allocated to an avatar. To use the call, messaging or contacts function, select an avatar and choose the **Quick key** icon you want to use.

**TIP!** The User Interface is based on three types of Homescreen. To swap between the home screens just wipe quickly over the display from left to right, or from right to left.

# Your home screen

## The quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call.



Touch to open your **Contacts**. To search for the number you want to call, enter the name of the contact at the top of the screen using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.



Touch to access the **Messaging** menu. From here you can create a new SMS or MMS, or view your message folder.



























Touch to open the full **Top menu** which is divided into four categories.

## The status bar



The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of the icons you're most likely to see in the status bar.


Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full
	Message sending failed
	Multimedia message sending failed
	An alarm is set


Icon	Description
	Customised Profile in use (The number in the icon will vary)
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	BGM play
	BGM pause
	Memory card is enabled for use

# Your home screen

Icon	Description
	For incoming Push email <b>Check Push email:</b> Touch <b>Games &amp; Applications</b> in the <b>Entertainment</b> and then touch <b>Applications</b> . <b>*Attention:</b> Depending on the region or SIM operator, user may not be able to use push e-mail and access WAP (or MMS) simultaneously.
	Wi-fi is on

## Using the Multi-tasking function

Press the multi-tasking hard key  to open the Multitasking menu. From here you can view all the applications that are running and access them with one touch.




When you have an application running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear in the status bar.


## Changing your Status from the status bar

Touch the centre of the status bar to open the Status Summary. It shows the current Time, Network, SVC ID, Battery, Handset memory, External Memory, Profile, MP3s, Wifi and Bluetooth status. Here you can set the Profile type, play/pause MP3s and activate/deactivate wifi and Bluetooth.

# Calls



## Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.
- 4 To end the call, press the  key.


**TIP!** To enter + for making an international call, press and hold .



**TIP!** Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

## Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open the **Contacts**.
- 2 Tap the Name field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.
- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 Or, you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact to use. You can also touch  to initiate the call to the default number.


## Answering and rejecting a call

When your phone rings, touch the  key to answer the call.


To mute the ringing, slide up the cover. This will unlock the phone if it is locked, then tap . This is useful if you forgot to change your profile to Silent for a meeting. Touch  to reject an incoming call.


# Calls


## In-call options

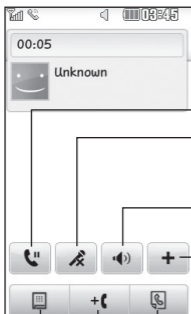



**Hold** - Touch  to put a call on hold.


**Mute** - Touch  to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.

**Speaker** - Touch  to turn the speaker phone on.

**Options** - Touch  to bring up a list of further in-call options.

Touch  to search your contacts during a call.

Touch  to add another person to the call.

Touch  to open a numerical keypad for making a second call. This function also allows you to navigate menus with numbered options when you dial automated telephone services, such as call centres.





**TIP!** To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items become visible.

## Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 Select **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 3 Your Contacts will open. Select the contact you want to assign to that number by touching their phone number once. To find a contact, tap the Name field box and enter the first letter of the name of the contact required.

## Making a second call

- 1 During your initial call, touch  and type the number you want to call.
- 2 Touch  to connect the call.
- 3 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 4 To change between the calls, touch  or press the number of the held call.
- 5 To end one or both calls press  and select **End Calls** followed by **Active, Held or All calls**.

**TIP!** Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

**NOTE:** You will be charged for each call you make.

## Viewing your call logs

Touch **Recent history** in the **COMMUNICATION** tab.

**TIP!** Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

# Calls

## Using call divert

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all voice calls, when the line is busy, when there is no answer or when you cannot be contacted.
- 4 Enter the number you want to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

**NOTE:** Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

**TIP!** To turn off all call diverts, select **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

## Outgoing international calls except home country

### All incoming

### Incoming when abroad

- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.
- 5 To turn off all call barrings, select **Deactivate all** from the **Call barring** menu.

**TIP!** Select **Fixed dial numbers** from the **Call settings** options to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

## Using call barring

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Call barring**.
- 3 Choose any or all of the Five options:  
**All outgoing**  
**Outgoing international**

## Changing the common call setting

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Scroll and touch **Common settings**. From here you can adjust the settings for:

# Contacts

**Call reject** - Slide the switch to **ON** to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or groups, or those from unregistered numbers (those not in your contacts) or with no caller ID. Touch **Save** to change the setting.

**Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

**Auto redial** - Slide the switch left for **ON** or right for **OFF**.

**Answer mode** - Choose whether to answer the phone using the send key or any key.

**Minute minder** - Slide the switch left to **ON** to hear a tone every minute during a call.

**BT answer mode** - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a key on the handset to answer a call.

**Save new number** - Select **Yes** to save a new number.

## Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab.
- 2 Touch **Search**.
- 3 You see a list of contacts. Typing in the first letter of a contact's name in the Name field will jump the menu to that alphabetical area of the list.


**TIP!** The alphabetical keypad is displayed once you tap the Name field.

## Adding a new contact


- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Add contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **SIM**.
- 3 Enter your first and last name.
- 4 You can enter up to five different numbers per contact. Each entry has a preset type **Mobile**, **Home**, **Office**, **Pager**, **Fax** and **General**.
- 5 Add an email addresses. You can enter up to two different email addresses per contact.

# Contacts

- 6 Assign the contact to one or more groups. You can assign up to three groups per contact. Choose between **No group**, **Family**, **Friends**, **Colleagues**, **School** or **VIP**.
- 7 You can also add a **Ringtone**, **Birthday**, **Anniversary**, **Homepage**, **Home address**, **Company name**, **Job title**, **Company address**, **Memo** and **Livecon**.
- 8 Touch **Save** to save the contact.

**TIP!** Birthday widget can be accessed by selecting the icon . It displays upcoming birthdays chronologically for the month by taking birthdays that are saved in Contacts. This widget also facilitates communication to a contact that has birthday by allowing features such as Call, Messaging and Email.

## Creating a group

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab. And touch **Groups**.
- 2 Touch **Add group** or touch  and select **Add group**.
- 3 Enter a name for your new group. You can also assign a ringtone to the group.

## 4 Touch **Save**.

**NOTE:** If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your **Contacts**.

## Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your **Contacts** suits your own preferences.

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Settings**.
- 2 From here, you can adjust the following settings:
  - Contact list settings** - Adjust the **Contacts location**, **Name display** and **Quick command key** settings.
  - Copy** - Copy your contacts from your handset to your SIM or from your SIM to your handset. You can choose one at a time, or all at once.
  - Move** - This works in the same way as Copy, but the contact will only be saved to the location you've moved it to.

### Send all contacts via Bluetooth -

Send all of your contacts to another device using Bluetooth. You will be prompted to turn on Bluetooth if you select this option.

**Backup contacts** - See Backing up information on your phone.

**Restore contacts** - See restoring information on your phone.

**Clear contacts** - Delete all your contacts. Choose between **Handset** and **SIM** and touch **Yes** if you are sure you want to wipe your contacts.

**TIP!** Using Save to Contact on Facebook allows you to see personal information and status of Facebook user including name, contact number, email and photo. User is not allowed to edit those information and can update the information by clicking refresh on the screen.

Please refer to Linkbook for more about Save to Contact on Facebook.

## Viewing information

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Information**.
- 2 From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number**, your **Memory info**. (showing your memory usage) and **My profile**.

**TIP!** To add your own business card, select **My profile** and enter your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.


# Messaging

## Messaging

Your GM360i combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.


## Sending a message


- 1 Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab. And touch **New message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **Recipient** at the bottom of the screen to enter the recipients. Then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch **Send** when ready.


 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.


## Entering text

There are five ways to enter text: **Keypad**, **Keyboard**, **Handwriting-Screen**, **Handwriting-Box**, **Handwriting-Double Box**.

You can choose your input method by tapping  and **Input method**.

Touch  to turn on T9 mode. This icon is only shown when you choose **Keypad** as the input method.

Touch  to choose the writing language.

Touch  to change between numbers, symbols and text input. Use **Shift** key to change between capital or lowercase input.

## T9 mode

The T9 mode uses a built-in dictionary to recognise the words you're writing based on the sequence of keys you've touched. It predicts the word you are inputting and suggests alternatives.


## Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on the screen and your GM360i will convert your handwriting into your message. Select **Handwriting-Screen** or **Handwriting-Box** according to your preferred view.

## Setting up your email

Touch **E-mail** in the COMMUNICATION tab.

If the email account is not set up, start the email set up wizard and finish it.

You can check and edit settings by selecting . You can also check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

## Retrieving your emails


You can automatically or manually check your account for new emails. To check manually:

- 1 Touch **E-mail** in the COMMUNICATION tab.
- 2 Touch the account you want to use.
- 3 Select **Inbox**
- 4 To receive an E-mail, choose either **Retrieve** or **Synchronisation** in Option menu.

## Sending an email using your new account

- 1 Touch **New e-mail** and a new email will open.
- 2 Complete the message.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

## Changing your email settings

- 1 Touch **E-mail** in the COMMUNICATION tab.
- 2 Touch  and select **E-mail settings** and then you can adapt the following settings:

### E-mail accounts

#### Preferred e-mail

**Allow reply e-mail** - Choose to allow the sending of read confirmation messages.

**Request reply e-mail** - Choose whether to request read confirmation messages.

**Retrieve interval** - Choose how often your GM360i checks for new email messages.

**Retrieve amount** - Choose the number of emails to be retrieved at any one time.

**Include message in Fwd. & Reply** - Choose to include the original message in your reply.

**Include attachment** - Choose to include the original attachment in any reply.

**Auto retrieval in roaming** - Choose whether to retrieve your messages automatically when abroad (roaming).

# Messaging

**New e-mail notification** - Choose whether to be alerted to new emails.

**Signature** - Switch this feature **ON** and create an email signature.

**Priority** - Choose the priority level of your email messages.

**Maximum sending size** - Set the maximum size of sending mail.

**E-mail counter** - Input the date you want. You can check emails you sent during that period.

## Message folders

There are five folders in Messaging menu.

**Inbox** - All the messages you receive are placed into your inbox.

**Drafts** - If you do not finish writing a message, you can save what you have done in this folder.

**Outbox** - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

**Sent items** - All the messages you have sent are placed in this folder.

**My folders** - Create folders to store your messages.

## Changing your text message settings

Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Settings**. Select **Text message**. You can make changes to:

**Text message centre** - Enter the details of your message centre.

**Delivery report** - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

**Validity period** - Choose how long your messages are stored at the message centre.

**Message types** - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **E-mail**.

**Character encoding** - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

**Send long text as** - Choose to send long messages as **Multiple SMS** or as an **MMS**.

## Changing your multimedia message settings

Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab. Scroll and choose **Settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

**Retrieval mode** - Choose between **Home network** or **Roaming network**. If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

**Delivery report** - Choose to request and/or allow delivery reports.

**Read reply** - Choose to request and/or allow read replies.

**Priority** - Choose the priority level of your multimedia message.

**Validity period** - Choose how long your messages are stored at the message centre.

**Slide duration** - Choose how long your slides appear on the screen by default.


**Creation mode** - Choose to create multimedia messages freely or restrictively.

**Delivery time** - Choose how long to wait before a message is delivered.

**Multi msg centre** - Choose or add a multimedia message centre.

## Changing your other settings

Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab. And touch **Settings**.

**Voicemail** - Touch  to add a new Voicemail service. Contact your network operator for more information about the service they provide.

**Service message** - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders in **Service security** option.

**Message counter** - Choose to set period for counting messages.

**Info. service** - Choose whether to turn Cell broadcast on/off and select your channels and languages.

# Social Network Services (SNS)

## Social network services (SNS)

Your GM360i has SNS that lets you enjoy and manage your social network. You can update your own SN place status and view your friends' SN updates.

Touch **Social network** menu and select the site as below: Orkut, Facebook, Twitter, Picasa, Flickr and Myspace.

**TIP!** Facebook is a native application preloaded onto your phone, and easy to access. Twitter is a java application based on Java technology. Other applications access to the WAP(Wireless Application Protocol) services.

**NOTE:** SNS feature is a data intensive application. An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

## Facebook

**Home:** Log in and you will see your friend's updated status. Input your comment about new status or check others. Touch Options to choose Refresh, News Feed filter(Status

updates, Photo), Delete or Settings. You can also write comments by selecting + icon.

**Profile:** You can select the Wall > Status updates and write the current status. See your info detail and upload the photo by touching Album > Upload Photo. Choose from Go to images or Take a picture, and then input some caption with images.

**Friends:** You can find many friends in SNS and view their status. Search your friends in facebook by selecting Search tap.

**Message:** It will show all your SN messages. You can see the Inbox/Sent folder, and write a SN message.

**TIP!** Using Facebook Feed Widget  
You can add the facebook feed widget to your home screen. Drag the facebook feed widget from widget tray and touch **OK**.  
If the facebook widget registered on home screen, it will show latest 3 feeds from your SN site. You can also access the facebook application directly by touching up the feed widget.


There are SNS on/off, SNS account login & Delete(logout) in SNS setting. And SNS can be on/off automatically by setting a certain period of time in Auto connection menu.

## **Linkbook**

If the SNS Mode is set to On, you can save the personal information of your Facebook contacts, such as name, phone number, email address, and photo, into Contacts. Use the Save to Contact button on Facebook to save their personal information. You can check the stored information in the Contact view. If the SNS Mode is set to off, SNS information is not displayed in Contacts list.




# Camera
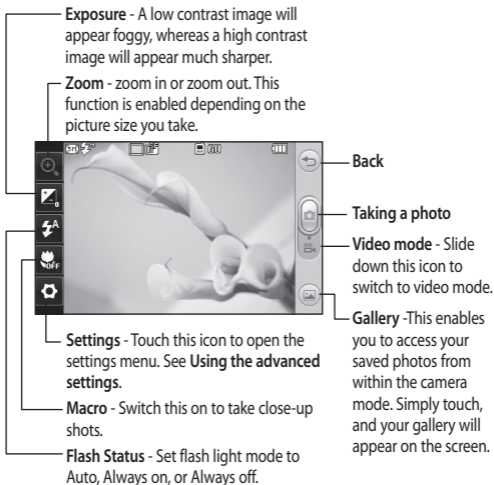
## Getting to know the viewfinder



**TIP!** You can bring up the options by tapping the screen. They automatically turn off after a few seconds.






## Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-centre of the screen to take a photo. You can also press the  key on the side of the phone firmly.

**TIP!** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

## After taking a photo


Your captured photo will appear on the screen. The name of the image runs along the bottom of the screen.

-  Touch to send the photo as a message, email or via Bluetooth.
-  Touch to set a Home screen, contacts, startup or shutdown image.
-  Touch to edit the photo.
-  Touch to edit the name of the selected picture.
-  Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The “Deleted” message appears.
-  Touch to move to your gallery.



# Camera

## Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all the advanced settings options.

**Size** - Change the size of the photo to save memory space or take a picture preset to the correct size for a contact. Select a pixel value from the seven numerical options: **5M** (2560x1920), **3M** (2048x1536), **2M** (1600x1200), **1M** (1280x960), **VGA** (640x480), **WQVGA** (400x240), **QVGA** (320x240).

**Shot mode** - This enables you to select the two shooting modes.

**Colour Effect** - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking. There are four colour tone options: **Off**, **Black & White**, **Negative** or **Sepia**.

**White balance** - Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

**Night mode** - Useful to use in dark places.

**Self-timer** - The self-timer allows you to set a delay before the camera takes the picture, after the capture button is pressed. Choose from **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. Great for the group photo you want to be part of.

**Quality** - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a photo will be, but the file size will increase. This means you'll be able to store fewer photos in your memory.

**Focus** - Sets the focus of camera.

**View mode** - Choose between Full screen or Full image. In Full screen, the image may be cropped to fit the screen.

**Select storage** - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

**Show captured image** - Choose to view the picture with options after taking a photo.

**Hide icons** - Choose the camera settings icons to be hidden manually or automatically.


**Shutter sound** - Select one of the three shutter sounds.

**Grid screen** - Choose from **Off**, **Simple cross** or **Trisection**.

**Reset settings** - Reset all the camera settings.

# Video camera

## Getting to know the viewfinder

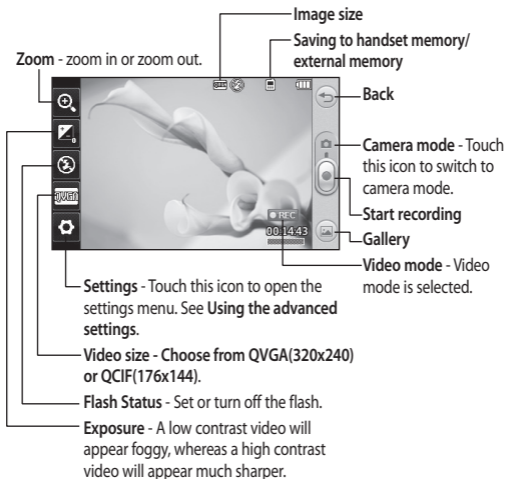







**TIP!** You can close all shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

# Video camera

## Making a quick video








- 1 Press the camera key on the right side of the phone for a few seconds.

**TIP!** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the camera key  on the phone once to start recording. Or touch the red dot .
- 4 **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 6 Touch  on screen or press the  a second time to stop recording.

## After making a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with seven icons down the left and right sides .

-  Touch to play the video.
  -  Touch to send the video as a **Message or Email** or by **Bluetooth**.
  -  Touch to edit the video.
  -  Touch to edit the name of the selected picture.
  -  Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.
- Touch  to shoot another video straight away.
-  Touch to view a gallery of saved videos and images.



## Using the advanced settings

From the viewfinder, touch **Settings** to open all the advanced settings options.

**Colour Effect** - Choose a colour tone to use on your new video. **Off, Black & White, Negative, Sepia.**

**White balance** - The white balance ensures that any white in your videos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent** or **Cloudy.**

**Quality** - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal.** The finer the quality, the sharper a video will be, but the file size will increase. As a result, you will be able to store fewer videos in the phone's memory.

**Duration** - Set a time limit for your video. Choose whether or not to send the video as an MMS.

**TIP!** If you choose MMS duration, choosing a lower image quality will enable you to shoot a longer video.

**Select storage** - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.

**Voice** - Choose whether or not to record a video with sound.

**Hide icons** - Choose the camera settings icons to be hidden manually or automatically.

**Reset settings** - Reset all the video camera settings.




# Your photos and videos


## Viewing your photos and videos


- 1 Touch **Gallery** in the ENTERTAINMENT tab. Or Touch  on your camera preview screen. You can check your pictures and videos.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.
- 4 To play the video touch . To pause playback touch .

**TIP!** Flick left or right to view other photos or videos.

## Capturing an image from a video







- 1 Select the video you would like to capture an image from.
- 2 Touch  to pause the video on the frame you'd like to convert to an image and touch the upper left side of the screen to open the  menu.
- 3 From the options menu select .
- 4 The image will appear on the screen, with its image name.

- 5 Touch  to return to the video.
- 6 The image will be saved in your **My stuff** folder and appear in the gallery.



 **WARNING:** Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.

## Viewing your photos as a slide show





Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos can not be viewed as a slideshow.


- 1 Touch  in the **Gallery**, then scroll and select **Slide show**.
- 2 The slideshow will begin.  
There are options within slideshows:  
Touch  to go back.  
 Touch to pause the slideshow on a particular photo.  
 Touch again to resume playback.  
 Touch to show random.  
 Touch to increase or decrease the speed of the slideshow.


## Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch **Gallery** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch the photo you would like to set as wallpaper.
- 3 Touch the screen to open the menu.
- 4 Touch .
- 5 You can change the size of the picture with .
- 6 When you are happy with the picture touch **Set**.
- 7 Choose from the options what you want to change: **All, Widget, Speed dial**.


## Editing your photos


- 1 Open the photo you'd like to edit and touch  to bring up the options.
- 2 Touch the icons to alter your photo:
  -  Move your finger across the screen to select the area.
  -  Draw something on your photo freehand. Select the line thickness from the four options, then the colour you want to use.
  -  Add writing to the picture.


 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps and colours and touch your photo where you want to place them.


 Erase whatever you draw. You can also select the eraser size.

 Touch to return to the gallery.

 Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Original file**, or as a **New file**. If you select **New file**, enter a file name.

 Undo the last effect or edit you made to the photo.

 Touch to open the Filter options.

 You can adjust the selected photo.



# Your photos and videos

## Adding an effect to a photo

- 1 From the editing screen, touch



- 2 Choose to apply any of the options to the photo:

**Face beautify** - Automatically detect a face in the image and brighten it up.


**Tunnel effect** - Lomo camera effect.

**Colour negative** - Colour negative effect.

**Black and white** - Black and white colour effect.

**Sepia** - Give a Sepia effect.

**Blur** - Give a blurred effect.

**Sharpen** - Move the marker along the bar to sharpen the focus of the photo. Select **OK** icon to apply the changes or choose  to cancel.

**Mosaic blur** - Touch to apply a blurred mosaic effect to the photo.

**Oil painting** - Give an Oil painting effect.

**Sketch** - Apply an effect that makes the picture look like a sketch.

**Solarize** - Change the effect of exposure to the light.

**Emboss** - Give an Emboss effect.

**Vivid** - Give an effect of clearness and brilliance.


**Moonlight** - Change the light to look like moonlight.

**Antique** - Give an old-looking effect.

**Glow** - Give a light beam effect.

**Cartoon** - Give a cartoon effect.

**Water color** - Give a watercolour effect.

- 3 To undo an effect simply touch **Undo**  .

# Multimedia

You can store any multimedia files on your phone's memory so that you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free space in your phone's memory. You can find these files in the menu **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab.

## Pictures

**Images** contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.


## Sending a photo

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Images**. Select the picture you want.
- 2 Touch **Send** and choose from **Multimedia message**, **Email** and **Bluetooth**.

## Using an image

You can choose images to use as wallpapers and the lock screen or even to identify a caller.

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select

**Images**. Select the picture you want. And touch .

- 2 Touch **Use as** and choose from:

**Homescreen image** - Set a wallpaper for the home screen.

**Lock screen image** - Set a wallpaper for the lock screen.

**Contacts image** - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that their picture shows when they call you.

**Start up image** - Set an image to appear when you switch the phone on.

**Shut down image** - Set an image to appear when you switch the phone off.

## Printing an image


- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Images**. Select the picture you want. And touch .
- 2 Touch **Print** then choose between **Bluetooth** and **PictBridge**.

**TIP!** You can print via bluetooth or by connecting to a PictBridge compatible printer.

# Multimedia

## Moving or copying a file


You can move or copy a file between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab, select **Images** and touch .
- 2 Select **Move** or **Copy**.
- 3 You can mark/unmark the images by tapping it sequentially. Mark the image that you want to move or copy and touch **Copy/Move**.

## Sounds

The **Sounds** contains a list of sounds including the downloaded sounds, default sounds and voice recordings. From here you can manage or send sounds or set them as a ringtone.

## Using a sound

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Sounds**.
- 2 Select a sound you wants to play.
- 3 Touch  and select **Use as**.

- 4 Choose from **Ringtone**, **Message tone**, **Start-up** and **Shut down**.


## Videos

The **Videos** shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

## Watching a video

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Videos**.
- 2 Select a video to play.

## Sending a video clip

- 1 Select a video.
- 2 Touch  then **Send** and choose from **Message**, **Email**, **Bluetooth**.

## Games & Apps

You can install new games and applications on your phone to keep you amused when you have spare time.

You can also access this using the menu **Games & Apps** in the ENTERTAINMENT tab.

## Playing a game

- 1 Touch **Games & Apps** in the ENTERTAINMENT tab.

- 2 Select **Games**, then choose a game to launch.

GM360i also comes with some preloaded applications.

**Opera Mini 5** - It is a Java application that can be accessed from the Games&Apps menu in your phone. Some of the salient features of this browser are Multiple Windows, Security, Touch zooming, Book Marks, History, Saved Pages, Speed Dial.

**NOTE:** To browse using Opera Mini 5, Data Connection is required.

**Push e-mail** - With a push email application, the client's mailbox is constantly updated with arriving email without user intervention.

**NOTE:** Make sure that Auto update is on before using Push E-mail.

## Documents

From the **Documents** menu in **My stuff**, you can view all your document files. From here, you can view your Excel, PowerPoint, Word, Text and pdf files.

## Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way of transferring a file from your computer to your phone. You can also use the Mass storage or LG PC Suite via your sync cable.

### To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in your Corresponding folder.

## Others

The **Others** contains a list of the files which are not pictures, sounds, videos, documents, games or applications.

# Multimedia

## Music

Your LG GM360i has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab. From here, you can access a number of folders:

**Recently played** - Plays the songs you have played recently.

**NOTE:** The copyright of music files can be protected by international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

**All tracks** - Contains all the songs you have on your phone except the pre-loaded default music.

**Artists** - Browse through your music collection by artist.

**Albums** - Browse through your music collection by album.

**Genres** - Browse through your music collection by genre.

**Playlists** - Contains all the playlists you have created.

**Shuffle tracks** - Play your tracks in a random order.



## Transferring music onto your phone



The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable.

You can also use LG PC Suite. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and can see each other.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is ready to be sent you should accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

## Playing a song

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Select one of the folders and the song you want to play.
- 3 Touch  to pause the song.
- 4 Touch  to skip to the next song.

- 5 Touch  to go back to the previous song.
- 6 Touch  to return to the **Music** menu. You may touch more than once to return to the menu.

## Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **Playlists** folder.

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Playlists**, then **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 3 The **All tracks** folder will show all the songs in your phone. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 4 Touch **Done**.

## FM Radio


Your LG GM360i has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.





You must attach your headphones to listen to the radio.

## Searching for stations


You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.

### To auto tune:

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.


**NOTE:** You can also manually tune into a station by using  and  displayed in the centre of the screen. If you press and hold  and , the stations will be automatically found.

## Resetting channels

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Choose **Reset channel** to reset the choose **Reset all channels** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

# Utilities

## Adding an event to your calendar

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab and select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  then **Add event**.
- 4 Touch **Category** then choose from **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday**.
- 5 Enter **Subject**.
- 6 Check and enter the date and the time you would like your event to begin. For **Appointment** and **Anniversary** enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes. Enter the location if it is an **Appointment**.
- 7 Set **Alarm** and **Repeat**.
- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

## Adding an item to your task list

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Tasks** and touch **Add Task**.
- 3 Set the date for the task, add notes and select a priority level: **High**, **Medium** or **Low**.
- 4 Save your task by selecting **Save**.

## Using date finder

**Date finder** is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed.


- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Date finder**.
- 3 Set the required date in the **From** tab.
- 4 Set the number of days in the **After** tab.
- 5 The **Target date** will be shown below.

## Adding a memo

- 1 Touch **Memo** in the UTILITIES tab.
- 2 Touch **Add memo**.
- 3 Type your memo, then touch **Save**.
- 4 Your memo will then appear on the screen in the **Memo** application.

## Setting your alarm


- 1 Touch **Alarm** in the UTILITIES tab. **Widget alarm** should appear in the list as default and you can not delete it.
- 2 Touch **Add alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound in the **Time** field box.
- 4 Choose how you would like your alarm to repeat in the **Repeat** box: **Not repeated**, **Daily**, **Mon ~ Fri**, **Mon ~ Sat**, **Sat ~ Sun**, **Except holiday** or **Select day**. The icons then indicate the weekday you select.

- 5 Select **Alarm type** to select the type of alarm you want.
- 6 Choose **Alarm bell** and select a sound from the folder. To listen to sounds, touch the sound, followed by .
- 7 Add a memo for the alarm in the **Memo** box.
- 8 Finally, you can set the snooze interval to 5, 10, 20, or 30 minutes, 1 hour or off.
- 9 Once you have set your alarm, touch **Save**.

**NOTE:** You can set up to 5 alarms including **Widget alarm**.

**TIP!** Slide the switch **ON/OFF** to the alarm to set it.

## Adding a memo with the drawing Panel

- 1 Scroll and touch **Drawing Panel** in the UTILITIES tab .
- 2 Touch **Add drawing**.
- 3 Draw your memo on the touch screen LCD followed by .
- 4 Touch **Yes**, then your memo will appear on the screen in the **Drawing Panel** application.

# Utilities

## Screen Capture



The camera key is located on the right side of the phone. By pressing the Camera key twice, the screen can be captured. Captured image will be saved in Gallery as well as in Image in My Stuff.

This feature captures following screens:

WAP, SNS, Email composer & view screen, Message composer & Received messages etc.


Camera key



By pressing the Camera key twice, the screen can be captured.

## Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other audio files.





Touch **Voice recorder** in the UTILITIES tab and select , then **Settings** to change Settings:

**Duration** - Set the recording duration. Choose from **No limit**, **MMS** or **1 min**.

**Quality** - Select the sound quality. Choose from **Super fine**, **Fine** or **Normal**.


**Memory in use** - Select where to save the audio files. Choose between External memory and Handset memory.

## Recording a sound or voice

- 1 Touch  to begin recording.
- 2 Touch  to pause recording.
- 3 Touch  to end recording.
- 4 Touch  to listen to your recording.

## Using your calculator


- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys using the keypad to input numbers.


- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, ×, ÷), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** or **rad** etc.

## Converting a unit

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Unit converter**.
- 3 Choose whether you would like to convert **Currency**, **Area**, **Length**, **Weight**, **Temperature**, **Volume** or **Velocity**.
- 4 You can then select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

## Adding a city to your World clock

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **World clock**.
- 3 Touch the , followed by **New city**.

- 4 Scroll the globe, touch the area you want and choose the city on the map.
- 5 Or touch the  and type the name of the city you require in the search field box.


## Using the stopwatch

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** on the bottom of the screen to begin the timer.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at, or touch **Reset** to begin the time again.


# PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match. You can also backup your files to put your mind at ease.

## Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the Home screen press  and select **Connectivity** on the SETTINGS tab.
- 2 Select **USB connection mode** and touch **PC Suite**.
- 3 Connect the handset and PC via USB cable and wait for a while. Installation guide message will be displayed.
- 4 Follow the instructions on the screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

## Connecting your phone and PC

- 1 From the Home screen press  and select **Connectivity** on the SETTINGS tab.
- 2 Select **USB connection mode**.
- 3 Touch **PC Suite**.

- 4 Connect the handset and PC via USB cable and wait for a while. PC Suite runs automatically.

## Backing up and restoring the information on your phone

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup & Restore** at the Tools.
- 3 Mark the content you would like to backup or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click **Backup/Restore** icon.
- 4 Your information will be backed up or restored.

## Viewing phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined previously.
- 2 Click on the **Photos** icon.
- 3 Phone image files will be loaded on the PC. When you click on the Phone Memory, they will be displayed.
- 4 Click on the **Videos** icon.
- 5 Phone video files will be loaded

on the PC. When you click on the Phone Memory, they will be displayed.

**TIP!** Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove content that you no longer need.

## Synchronising your contacts


- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Your PC will now import and display all contacts saved to your handset. (Click on Sync Contacts, then it will load contacts of phone)
- 4 Click on File and select **Export**. You can now select the target and where you want to save your contacts to.

## Synchronising your messages

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All your phone messages will be displayed in folders on the screen.
- 4 Click the title of the columns to rearrange messages sorted by From, **Message** and **Date Received**.

## Using your phone as a Music Sync device

Your Phone can be used as a Music Sync device for Sync Music Files only. Music Sync can be carried out using Windows Media Player 10/11 and supports both Handset Memory and an External Memory Card.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the Home screen select , then select **Connectivity** on the SETTINGS tab.
- 3 Select **USB connection mode**.
- 4 Touch **Music sync**.
- 5 Connect the phone to your PC. Your phone will read: **Connected**.

# The web

## Accessing the web

- 1 Touch the **Browser** in UTILITIES tab.
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.

**NOTE:** An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

## Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.


- 1 Touch **Browser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, touch **Add bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL in the corresponding field box.
- 4 Touch **Save**. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.

- 5 To access the bookmark simply touch the Connect icon next to the bookmark or touch the bookmark title and then touch **Connect**. You will be connected to your bookmark.

## Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites automatically. It is much easier than checking them manually. The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.

## Saving a page

- 1 Access your required webpage as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.

## Accessing a saved page

Touch **Browser** in the UTILITIES tab. And select **Saved pages**. You can view the saved pages here.

## Viewing your browser history

Touch **Browser** in the UTILITIES tab. And select **History**.

## Changing the web browser settings

Touch **Browser** in the UTILITIES tab. And select **Settings**.

You can choose to edit **Profiles**, **Appearance settings**, **Cache**, **Cookies** or **Security** settings.

## Using your phone as a modem

Your GM360i can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect using wires. You can use either the USB cable or Bluetooth.

### Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your GM360i and your PC using the USB cable as outlined previously and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **InternetKit** on your PC. Then click **Add** button and select **Modem**.
- 4 Write the Profile that can connect to the Internet and save the values.
- 5 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**. Your PC will connect through your GM360i.

**NOTE:** For more information about synchronising using the LG PC Suite.

# The web

## Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and GM360i.
- 2 Pair your PC and GM360i so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Internet Kit** on your PC. Then click **New** button.
- 5 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 6 Write the Profile that can connect to the Internet and save the values.
- 7 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**.  
Your PC will connect through your GM360i.

## Access to Google

You can use Google service using this menu.

Google service offers user a chance to use **Search**.

# Settings

## Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the Home screen.

You can personalise each profile setting using the settings menu.

- 1 Touch **Profiles** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all the sounds and alert options available in the list, including your **Ringtone** and **Volume, Message tone** settings and more.

## Changing your screen settings

Touch **Screen settings** in **SETTINGS** tab.

### Screen settings

**Wallpaper** - Choose the theme for your home screen or lock screen.

**Widget home template** - Choose a home template.

**Livesquare** - Touch **Livesquare guide** to check its functions.

**Handset theme** - Choose black or white (Cartoon styled UI).

**Top menu** - Choose the style of the top menu, **Zigzag, Scrolling** or **Screen by screen**.

**Lock screen** - Choose the way of unlock.

**Lock screen gesture** - Choose the gesture type in a lock screen.

**Dialling** - Adjust the number colour.

**Font** - Adjust the font size. There are four options: **Small, Medium, Large** and **Very large**.

**NOTE:** The longer the backlight is on, the more battery power is used. This may result in your needing to charge your phone more often.

**Brightness** - Adjust the screen brightness.

**Greeting message** - Choose **ON** or **OFF** and fill in the greeting message in the text field.

**Start-up/Shut down** - Choose an image for your start-up/shut down screen.

# Settings

## Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting how your GM360i works for your own style.

Touch **Phone settings** in the SETTINGS tab, then choose from the list below.

**Anti Theft Mobile Tracker** - When the handset is stolen, handset sends the SMS to the pre-defined numbers configured by real owner.

ATMT SMS will contain information about the stolen phone IMEI, current location (captured as per Cell Broadcast message) & Phone number of the person who is using that handset.

To activate the ATMT feature, you will need to set ATMT 'ON', and configure the ATMT settings with Owner name and Alternate numbers. Default ATMT code is "000000."

### Phone settings

**Date & Time** - Adjust your date and time settings or choose whether to update the time automatically or to use the daylight saving option.

**Power save** - Choose to switch the factory set power saving settings on/off or Night only.

**Languages** - Change the language of your GM360i's display.

**Auto keylock** - Lock the keypad automatically in the Home screen.

**Security** - Adjust your security settings, including PIN code request, handset lock, Change codes and ATMT.

**Memory info** - See **Using memory manager** for more information.

**Reset settings** - Restores all settings to their factory defaults.

**Information** - View the technical information for your GM360i. And you can upgrade software with **Handset information**.

## Using memory manager

Your GM360i has three memories available: the phone, the SIM Card and an external memory card.

You can use memory manager to see how each memory is been used and see how much space is available.

Touch **Phone settings** in the SETTINGS tab, then **Memory info**.

**Handset common memory** - View the memory available on your GM360i for Pictures, Sounds, Videos, MMS, Email, Java applications and others.

**Handset reserved memory** - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, Task list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

**SIM memory** - View the memory available on your SIM Card.

**External memory** - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

**Primary storage setting** - Choose the location you prefer items to be saved to between Handset and External memory.

## Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use this menu: Touch **Connectivity** in the SETTINGS tab.

### Network settings

**Select network** - If you select Automatic, the GM360i automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality. If you select Manual, all the currently available networks are shown and you can select one of them for registration.

**Preferred lists** - You can add a preferred network to connect to. If the network is searching automatically, simply choose one from the network list and if not, add a new network manually.

**Internet profiles** - This menu shows the Internet profiles. You cannot delete or edit default configurations depending on your country variant.

**Access points** - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

**Packet data conn.** - Choose when your device should be connected to network for packet data.

**Java settings** - Allows you to set profiles for connections made by Java programs and to view certificates.

# Settings

**USB connection mode** - Choose a Data service from the options and synchronise your GM360i using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See **PC Sync** for more information on synchronisation. If you use Music sync with Windows Media Player, select **Music sync** in this menu. **Music sync** is only available for music content.

## Sending and receiving your files using Bluetooth

**To send a file:**


- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**.  
Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your GM360i will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your GM360i will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

**TIP!** Check the progress bar to make sure your file is sent.

**To receive a file:**

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.

## Changing your Bluetooth settings:

Touch **Bluetooth** in the SETTINGS tab. And select  and choose **Settings**.

**Make your changes to:**

**My device visibility** - Choose to be **Visible**, **Hidden** or **Visible for 1 min**.

**My device name** - Enter a name for your GM360i.

**Supported services** - Select how to use Bluetooth in association with different services.

**Remote SIM Mode** - Turn on or off.

**My address** - Show your Bluetooth address.

## Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GM360i and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your GM360i will search for devices. When the search is completed, **Retry** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

## Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to put it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask always** or **Allow without ask** and touch **Yes to Connect now**. Your GM360i will automatically switch to Headset profile.

## Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Internet connections per Wi-Fi (Wireless LAN) on your device.

It allows the phone to connect to local wireless networks or access the Internet wirelessly.

Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology and can be used for fast emailing and Internet browsing.

# Settings

**NOTE:** The GM360i supports WEP, WPA and WPA2 encryption, and not EAP, WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the “security type” field. If encryption is not set, this field will be inactive with the value “None”. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

## Software Upgrade

### LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>. This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service centre. As the mobile phone software upgrade program requires the user’s full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously

# Accessories

These accessories are supplied with the GM360i.

**Charger**



**Data cable**



**Battery**



**Stereo headset**



## **NOTE:**

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

# Technical data

## General

Product name : GM360i

System : GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging),  
+45°C (charging)

Min : -10°C

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

## Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model GM360i has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.33 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.31 W/kg(10 g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.

# Guidelines for safe and efficient use

- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

## Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

# Guidelines for safe and efficient use

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.

- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

