

**LG** **CE 0168** P/N: MMBB0392604 (1.0)

## Guida per l'utente di LG-A110 - Italiano

In questa guida è possibile trovare informazioni di base sul nuovo cellulare. Fornisce spiegazioni utili sulle funzioni del telefono.  
Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del provider di servizi.

**Smaltimento delle apparecchiature obsolete**


- Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



## Introduzione al telefono



## Informazioni sul display

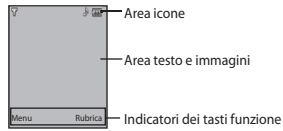


## Icone del display

	Indica la potenza del segnale della rete.
	Indica il livello di carica della batteria.
	Indica nuovi SMS.
	Indica nuovi messaggi vocali.
	Indica che la sveglia è impostata.
	Indica che il telefono utilizza il profilo Silenzioso.
	Indica che il telefono utilizza il profilo Volume alto.
	Indica che il telefono utilizza il profilo Auricolare.
	Indica che tutte le chiamate vengono trasferite a un altro numero.
	Indica che il telefono è in modalità Volo.
	Nuovi appuntamenti.

## Menu e opzioni

È possibile personalizzare il telefono utilizzando le diverse funzioni disponibili. Queste funzioni sono ordinate all'interno di menu e sottomenù a cui accedere tramite i tasti funzione destro e sinistro. L'etichetta visualizzata sulla parte inferiore dello schermo subito sopra i tasti funzione indica la loro funzione.

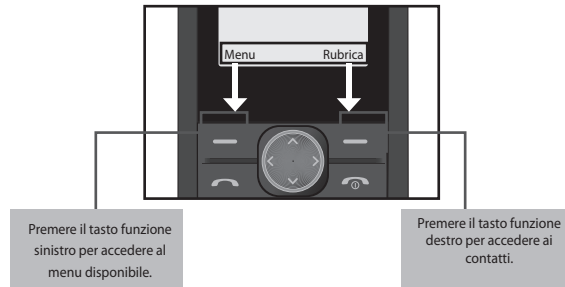

## Per effettuare una chiamata dai contatti

- Premere per aprire la rubrica.
- Utilizzando la tastiera, immettere la prima lettera del contatto che si intende chiamare.
- Per scorrere i contatti della rubrica utilizzare i tasti di navigazione su e giù. Per scorrere i diversi numeri dei contatti utilizzare i tasti di navigazione sinistro e destro.
- Premere per iniziare la chiamata.

## Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando il telefono squilla, premere **Accetta** oppure premere per rispondere alla chiamata. Mentre il telefono squilla, selezionare **Silenzioso** per disattivare l'audio della suoneria. Questa funzione è utile se si dimentica di attivare il profilo **Silenzioso** durante una riunione.

Premere o **Rifiuta** per rifiutare la chiamata in entrata.

**SUGGERIMENTO** È possibile modificare in diversi modi le impostazioni di risposta del telefono. Premere **Menu**, selezionare **Impostazioni** e scegliere **Chiamata**. Selezionare **Modalità risposta** e scegliere tra **Qualsiasi tasto** o **Solo tasto invio**.

## Modifica delle impostazioni di chiamata

È possibile impostare il menu relativo alla chiamata.

Premere **Menu**, selezionare **Impostazioni** e scegliere **Chiamata**.

• **Trasferimento chiamate:** consente di selezionare i metodi per il trasferimento delle chiamate.

• **Avviso di chiamata** – Consente di scegliere se attivare o annullare l'avviso di chiamata.

## Controllo del registro chiamate

È possibile controllare il registro di tutte le chiamate perse, effettuate e ricevute e la loro durata. Il numero e il nome (se disponibile) vengono visualizzati insieme alla data e all'ora in cui è stata effettuata la chiamata. È inoltre possibile visualizzare il numero di chiamate effettuate.

Premere **Menu** e selezionare **Registro chiamate**.

## Menu 2. Contatti

• **Elimina tutto:** è possibile eliminare tutte le voci dalla memoria della scheda SIM o dalla memoria del telefono.

• **Informazioni**

> **Numeri di servizio:** consente di accedere ai numeri di servizio assegnati dal proprio operatore con la massima sicurezza.

> **Numeri personali:** è possibile verificare e salvare i numeri personali nella scheda SIM.

## Menu 3. Chiamate

È possibile controllare il registro di tutte le chiamate perse, effettuate e ricevute e la loro durata. Il numero e il nome (se disponibile) vengono visualizzati insieme alla data e all'ora in cui è stata effettuata la chiamata. È inoltre possibile visualizzare il numero di chiamate effettuate.

• **Tutte le chiamate:** consente di visualizzare tutti gli elenchi dei tipi di chiamate (Ricevute/Effectuate/Perse) ordinate per ora.

• **Chiamate perse:** questa opzione consente di visualizzare le ultime 40 chiamate senza risposta.

• **Chiamate effettuate:** questa opzione consente di visualizzare le ultime 40 chiamate in uscita (effettuate o non riuscite).

• **Chiamate ricevute:** questa opzione consente di visualizzare le ultime 40 chiamate in entrata.

• **Durata chiamate:** consente di visualizzare la durata delle chiamate in entrata e in uscita.

## Menu 4. Giochi

Il telefono LG-A110 viene fornito con alcuni giochi preinstallati per l'intrattenimento nel tempo libero. Premere **Menu** e selezionare **Giochi**.

## Mappa dei menu

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <b>1. Calendario</b><br><b>2. Contatti</b><br>2.1 Ricerca<br>2.2 Aggiungi nuovo<br>2.3 Selezione rapida<br>2.4 Copia tutto<br>2.5 Cancella tutto<br>2.6 Stato memoria<br>2.7 Informazioni<br><b>3. Chiamate</b><br>3.1 Tutte<br>3.2 Perse<br>3.3 Effettuate<br>3.4 Ricevute<br>3.5 Durata chiamate<br><b>4. Giochi</b><br>4.1 Space ball | <b>5. Messaggi</b><br>5.1 Nuovo messaggio<br>5.2 Posta in arrivo<br>5.3 Bozze<br>5.4 In uscita<br>5.5 Inviati<br>5.6 Chiama segreteria<br>5.7 Messaggi CB<br>5.8 Modelli<br>5.9 Impostazioni<br><b>6. Profili</b><br>6.1 Generale<br>6.2 Silenzioso<br>6.3 Vibrazione<br>6.4 Volume alto<br>6.5 Modalità Volo<br>6.6 Auricolare<br><b>7. Accessori</b><br>7.1 Chiamata simulata<br>7.2 Calcolatrice | 7.3 Cronometro<br>7.4 Convertitore<br>7.5 Orologio mondiale<br>7.6 Servizi SIM<br><b>8. Agenda</b><br>8.1 Sveglia<br>8.2 Appunti<br><b>9. Impostazioni</b><br>9.1 Data e ora<br>9.2 Lingua<br>9.3 Display<br>9.4 Chiamate<br>9.5 Blocco tasti<br>9.6 Sicurezza<br>9.7 Risparmio energetico<br>9.8 Selezione rete<br>9.9 Reset impostazioni<br>9.0 Stato memoria |
|--|---|---|

## Menu 5. Messaggi

• **Invio di un messaggio**

1 Premere **Menu**, selezionare **Messaggi** e scegliere **Nuovo messaggio**.

2 Si apre un nuovo editor messaggi. L'impostazione predefinita dell'editor messaggi è la modalità SMS.

• **Invio di un messaggio**

1 Premere **Menu**, selezionare **Messaggi** e scegliere **Nuovo messaggio**.

2 Si apre un nuovo editor messaggi. L'impostazione predefinita dell'editor messaggi è la modalità SMS.

3 Inserire il messaggio utilizzando la scrittura intuitiva T9 o la modalità ABC manuale. È possibile cambiare la modalità di inserimento del testo premendo

4 Premere **Opzioni** e scegliere **Inserisci** per aggiungere un simbolo, un modello, un contatto o un biglietto da visita.

5 Premere **Invia a**.

6 Inserire il numero di telefono oppure premere **Opzioni** e selezionare **Rubrica** o **Numeri recenti**. Per aprire l'elenco dei contatti selezionare il numero, premere **Inserisci**, quindi **Opzione**.

7 Premere **Invia**.

• **Ricevuti:** un segnale avverte di un messaggio ricevuto che verrà salvato in questa posizione.

• **Bozze:** questo menu mostra il messaggio salvato.

• **In uscita:** questo menu consente di visualizzare il messaggio che sta per essere inviato o che non è stato possibile inviare.

• **Inviati:** questo menu consente di visualizzare i messaggi già inviati, compresi l'orario e il contenuto.

• **Chiama segreteria:** questo menu consente di accedere rapidamente alla segreteria.

• **Messaggio CB:** i messaggi CB sono SMS inviati dalla rete al telefono.

## Inserimento della scheda SIM e ricarica della batteria


### Installazione della scheda SIM

Quando si sottoscrive un abbonamento a una rete cellulare, l'utente riceve una scheda SIM plug-in contenente tutti i dettagli relativi all'abbonamento, ad esempio il codice PIN personale, i servizi opzionali disponibili e molte altre informazioni.

**Importante!** La scheda SIM plug-in e i relativi contatti possono essere danneggiati da graffi e piegamenti. Pertanto, prestare attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda. Tenere le schede SIM fuori dalla portata dei bambini.  
> sono supportate solo SIM 2G/2,5G

### Illustrazioni

- 1 Aprire il coperchio della batteria
- 2 Rimuovere la batteria
- 3 Inserire la SIM
- 4 Inserire la batteria
- 5 Chiudere il coperchio della batteria
- 6 Caricare la batteria

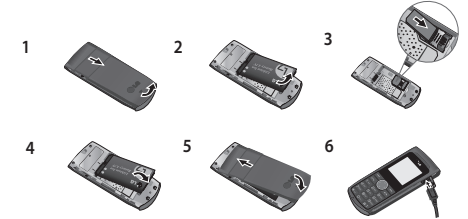

**ATTENZIONE:** non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto quest'ultimo potrebbe danneggiarsi.

## Inserimento di testo

È possibile inserire caratteri alfanumerici mediante la tastiera del telefono. Per cambiare modalità, premere il tasto

### Modalità T9

Questa modalità consente di inserire le parole premendo una sola volta un tasto per lettera. Ciascun tasto della tastiera contiene più lettere. La modalità T9 confronta automaticamente le sequenze tasti con un dizionario linguistico interno per determinare il termine corretto, consentendo l'inserimento di una quantità inferiore di sequenze tasti rispetto alla modalità ABC tradizionale.

Il metodo di inserimento è visualizzato nell'angolo in alto a destra del telefono.

Indicatore	Funzione (modalità Italiano intelligente)
	T9 Smart Abc
	T9 Smart abc
	T9 Smart ABC

Indicatore	Funzione (modalità Italiano intelligente)
	Numerico
	Abc multitap
	abc multitap
	ABC multitap

### Accensione e spegnimento del telefono

È possibile accendere e spegnere il telefono premendo o tenendo premuto il tasto di accensione.

### Per effettuare una chiamata

- 1 Digitare il numero utilizzando la tastiera.
- 2 Premere per iniziare la chiamata.
- 3 Per terminare la chiamata, premere

**SUGGERIMENTO** Per inserire "+" quando si effettua una chiamata internazionale, tenere premuto **0**.

## Guida rapida alle funzioni

### Menu 1. Calendario

Quando si seleziona questo menu viene visualizzato un calendario. Un cursore quadrato è situato sulla data corrente. I tasti di navigazione consentono di spostare il cursore su un'altra data.

### Menu 2. Contatti

È possibile cercare un contatto nella rubrica.

1 Premere **Rubrica** e scegliere **Cerca**, quindi selezionare **Contatti** dalla schermata **Menu** oppure premere nella schermata di standby.

2 Utilizzando la tastiera, inserire la prima lettera del contatto che si intende chiamare.

3 Per scorrere i contatti, utilizzare i tasti di navigazione su e giù. Per scorrere i relativi numeri, utilizzare i tasti di navigazione destro e sinistro.

• **Aggiungi nuovo:** questo menu consente di aggiungere nuove voci alla rubrica.

• **Selezione rapida:** assegnare contatti a uno qualsiasi dei tasti compresi tra 2 e 8.

> **Messaggio di emergenza:** (Selezione rapida-> OK ->Tasto 9) è possibile inviare un messaggio di emergenza ai numeri predefiniti (massimo 3) tenendo premuto il tasto 9. Tenendo premuto il tasto 9, viene visualizzato il messaggio popup "Impostare messaggio di emergenza?". Premere "Si" e digitare il messaggio desiderato, quindi inserire 3 numeri ai quali inviare il messaggio in modalità di emergenza e premere **Salva/Esiguita**.

• **Copia tutto:** è possibile copiare tutte le voci dalla memoria della scheda SIM a quella del telefono e viceversa.

### Menu 5. Messaggi

• **Modelli:** l'elenco contiene messaggi predefiniti. È possibile visualizzare e modificare i modelli dei messaggi o creare nuovi messaggi.

• **Impostazioni:** questo menu consente di impostare le funzioni del provider dei servizi di rete.

### Inserimento di testo

È possibile inserire caratteri alfanumerici mediante la tastiera del telefono. Ad esempio, la memorizzazione di nomi nella Rubrica, la creazione di messaggi e la pianificazione di eventi nel calendario sono operazioni che richiedono l'inserimento di testo. Sul telefono sono disponibili i seguenti metodi di inserimento del testo: modalità di scrittura intuitiva T9, modalità ABC manuale e modalità 123.

**Nota:** alcuni campi potrebbero essere vincolati a una sola modalità di inserimento testo (es. il numero di telefono nei campi della rubrica).

### Modalità di scrittura intuitiva T9

La modalità di scrittura intuitiva T9 utilizza un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base alle sequenze di tasti premuti. È sufficiente premere il tasto numerico associato alla lettera che si desidera inserire e il dizionario riconoscerà la parola una volta completato l'inserimento di tutte le lettere.

### Modalità ABC manuale

Questa modalità consente di inserire le lettere premendo il tasto corrispondente alla lettera desiderata una volta, due volte, tre o quattro volte fino a visualizzarla sul display.

### Modalità 123

Questa modalità consente di inserire solo i numeri. Quando è attiva la modalità di inserimento dei caratteri, è possibile immettere i numeri tenendo premuto il tasto desiderato.

