



Mapa del menú

1 Mis cosas 1 Imágenes 2 Sonidos 3 Otros 4 Tarjeta de memoria	2 Contactos 1 Buscar 2 Nuevo contacto 3 Marcación rápida 4 Copiar todo 5 Borrar todo 6 Estado de memoria 7 Información	3 Llamadas 1 Todas 2 Llam. perdidas 3 Llam. realizadas 4 Llam. recibidas 5 Duración de llamadas	4 Juegos 1 Esferas espaciales	5 Mensajes 1 Nuevo mensaje 2 Bz. entrada 3 Borradores 4 Bandeja de Chat 5 Bz. salida 6 Enviados 7 Escuchar buzón de voz 8 Mensajes informativos 9 Plantillas 0 Config. mensajes
6 Menú TIGO	7 Herramientas 1 Llamada falsa 2 Calculadora 3 Cronómetro 4 Conversor de unidad 5 Reloj mundial 6 Multimedia	8 Organizador 1 Alarma 2 Calendario 3 Nota	9 Configuraciones 1 Perfiles 2 Fecha y hora 3 Idioma 4 Pantalla 5 Llamadas 6 Bloqueo automático 7 Seguridad 8 Ahorro de energía 9 Conexión USB 0 Selección de red * Restaurar configuraciones # Estado de memoria	

Modo predictivo T9

T9 es un modo de ingreso de texto predictivo que permite ingresar cualquier carácter al presionar una sola tecla para cada uno. Este modo de ingreso de texto se basa en un diccionario incorporado.

Ejemplo: para escribir "Hola" en modo T9, presione las teclas 4, 6, 5 y 2.

La palabra que escribe aparece en la pantalla. Puede cambiar con cada tecla consecutiva que presione.

Modo Abc manual


Ingrese letras pulsando la tecla etiquetada con la letra requerida una, dos, tres o cuatro veces hasta que aparezca la letra.

Modo 123

Ingrese números utilizando una pulsación por número.

Usar las teclas rápidas

En el modo de inactividad, estas teclas permiten acceder rápidamente al menú que se use con más frecuencia como se muestra a continuación.

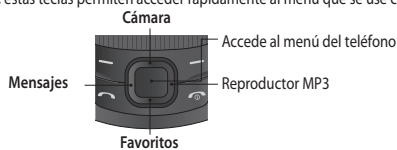

Radio FM

El teléfono cuenta con una función de radio FM para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desliza.

- 1 Conecte los auriculares al teléfono. (El conector para auriculares es el mismo que utiliza para conectar el cargador).
- 2 Presione la tecla de navegación en la parte central > **Herramientas** > **Multimedia** > **Radio FM**.
- 3 Seleccione el número de canal de la emisora que desea escuchar.

Nota: El usuario necesita usar el auricular para escuchar la radio FM.

Fichas de referencia rápida

Mis cosas

Imágenes	Contiene imágenes descargadas por usted e imágenes que tomó con la cámara del teléfono.
Sonidos	Contiene los sonidos predeterminados del teléfono y los sonidos cargados en la memoria externa.
Otros	Puede acceder a los otros archivos que no están guardados en la carpeta Imágenes y Sonidos.

Características del teléfono



Encender o apagar el teléfono

- 1 Mantenga presionada la tecla hasta que se encienda el teléfono.
- 2 Mantenga presionada la tecla hasta que se apague el teléfono.

Hacer y recibir llamadas

Realizar una llamada

- 1 Ingrese el número mediante el teclado. Para borrar un dígito, presione la tecla **Borrar**.
- 2 Presione para iniciar la llamada.
- 3 Para finalizar la llamada, presione .

SUGERENCIA: Para ingresar + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla 0.

Realizar una llamada desde los contactos

- 1 Seleccione la tecla de navegación en la parte central > **Contactos** > **Buscar** para ver los contactos de su agenda.
- 2 Con el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar. Por ejemplo, para Oficina, presione el número 6 tres veces para escribir la letra "O".
- 3 Para desplazarse por los contactos y sus diferentes números, use la tecla de navegación hacia arriba y hacia abajo.
- 4 Presione para iniciar la llamada.

SUGERENCIA: Puede cambiar la configuración del teléfono para responder a las llamadas de diferentes formas. Presione la tecla de navegación en la parte central > **Configuraciones** > **Llamadas** > **Modo de respuesta** > Seleccione cómo desea responder la llamada.

Para enviar mensajes

El teléfono incluye funciones relacionadas con SMS (servicio de mensajes cortos).

Enviar un mensaje

- 1 Presione la tecla de navegación en la parte central > **Mensajes** > **Nuevo mensaje**.
- 2 Se abrirá un nuevo editor de mensajes. El editor de mensajes combina SMS en un solo modo intuitivo. La configuración predeterminada del editor de mensajes es el modo Abc.
- 3 Escriba el mensaje con el modo predictivo T9 o con el modo Abc manual. Puede cambiar el modo de ingreso de texto al presionar .
- 4 Presione **Opciones** > **Insertar** para agregar **Símbolos**, **Plantilla**, **Contacto** o **Tarjeta de visita**.
- 5 Presione **Opciones** > **Enviar** a e ingrese el número de teléfono al que desea enviar el mensaje o presione **Opciones** > **Contactos** para seleccionar uno de la lista de contactos o los números recientes que haya comunicado.
- 6 Presione la tecla central de navegación o la tecla de función **Opciones** > **Enviar** para enviar el mensaje.

Para buscar un contacto

Puede buscar un contacto en los Contactos.

- 1 Presione la tecla de navegación en la parte central > **Contactos** > **Buscar**.
- 2 Mediante el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar.
- 3 Para desplazarse por los contactos, use las teclas de navegación arriba y abajo.

Contactos

Buscar	Puede buscar contactos en la agenda. Puede realizar una búsqueda instantánea si ingresa la primera letra del nombre que desea buscar.
Nuevo contacto	Puede agregar un nuevo contacto a la agenda.
Marcación rápida	Puede asignar contactos a cualquiera de las teclas 2, 4, 5, 6, 7 y 8.
Copiar todo	Puede copiar todos los contactos desde la memoria de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono y desde la memoria del teléfono a la memoria de la tarjeta SIM.
Borrar todo	Puede borrar todos los contactos de la memoria de la tarjeta SIM o de la memoria del teléfono.
Estado de memoria	Puede comprobar el espacio libre y el uso de la memoria.
Información	<ul style="list-style-type: none"> > Números de servicios: acceda a la lista de números de servicios asignados por su proveedor de servicios de forma segura. > Número propio: puede guardar y comprobar su propio número en la tarjeta SIM. > Tarjeta de visita: esta opción le permite crear su propia tarjeta de presentación, con su nombre, número de teléfono, etc.

Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le suministra una tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, servicios opcionales disponibles y muchos otros detalles.

Importante

> La tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla. Debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de niños.



Ilustraciones

1. Abra la tapa de la batería
2. Extraiga la batería
3. Inserte la tarjeta SIM
4. Inserte la tarjeta de memoria externa
5. Cierre la tapa de la batería
6. Cargue la batería

ADVERTENCIA:

- > No extraiga la batería cuando el teléfono está encendido, ya que esto puede dañar el teléfono.
- > El teléfono GU200a admite una tarjeta de memoria de hasta 2 GB.

Contestar y rechazar una llamada

Cuando el teléfono suene, presione para responder la llamada. Presione para rechazar la llamada entrante.

Si se ha activado la opción del menú **Cualquier tecla** (Tecla de navegación en la parte central, 9, 5, 2, 2), podrá responder a la llamada pulsando cualquier tecla, excepto la tecla **Encender/Apagar/Finalizar** o la tecla de función derecha.

Cambiar la configuración de llamada

Puede establecer el menú pertinente a una llamada. Seleccione la tecla de navegación en la parte central >

Configuraciones > Seguridad.

- **Restricción de llamada:** seleccione esta opción cuando desee restringir las llamadas.
- **Marcación fija:** elija la lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2 de su operador. Sólo puede llamar desde el teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcación fija.

Ingreso de texto

Puede ingresar caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en contactos, escribir un mensaje o planificar eventos en el calendario es necesario ingresar texto. Los siguientes métodos de ingreso de texto se encuentran disponibles en el teléfono: modo predictivo T9, modo manual ABC y modo 123.

Nota: es posible que algunos campos permitan sólo un modo de ingreso de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de la agenda).

Innovaciones

Bandeja de Chat

Usted puede recibir y enviar mensajes en solamente una pantalla accediendo a las opciones: presione la tecla de navegación en la parte central > **Mensajes** > **Bandeja de Chat** > **Nuevo chat** > elija el contacto > **Chat** > escriba el mensaje > **Opciones** > **Enviar**.

Nota: si utiliza la opción de chat no cambie de pantalla, de lo contrario el mensaje recibido se enviará al buzón de entrada de mensajes.

Mensaje SOS

Usted puede crear su propio mensaje para enviarlo a tres determinados números en una situación de emergencia sólo oprimiendo la tecla 9 por dos segundos. Una vez ingresados los números y el texto, no podrán ser modificados.

Llamada falsa

Usted puede programar una llamada con nombre y teléfono para que le llame en un determinado tiempo. Para encender esta función presione la tecla de navegación en la parte central > **Herramientas** > **Llamada falsa** > elija **Encendido** > elija la hora, remitente y el teléfono > **Opciones** > **Guardar**.

Nota: mientras esté en una llamada falsa, se desactivarán temporalmente los servicios de red, éstos se activarán nuevamente al terminar la llamada falsa.

Llamadas

Todas	Puede ver todas las listas de llamadas salientes, perdidas o entrantes.
Llam. perdidas	Permite ver las llamadas no respondidas.
Llam. realizadas	Permite ver las llamadas salientes (llamadas o intentos de llamadas).
Llam. recibidas	Permite ver las llamadas recibidas.
Duración de llamada	Permite ver la duración de las llamadas. También puede restaurar los contadores de tiempo.

Juegos

El teléfono incluye juegos precargados para que pueda entretenerse en los momentos de ocio.

Mensajes

Nuevo mensaje	Puede crear un nuevo mensaje.
Bz. entrada	Los mensajes que reciba se irán almacenando en el buzón de entrada.
Borradores	Este menú muestra la lista de mensajes que usted haya guardado como borradores.
Bandeja de Chat	Almacene los mensajes recibidos y enviados en una única pantalla, creando un chat de SMS.
Bz. salida	Este menú permite ver los mensajes que no se han podido enviar.
Enviados	Este menú permite ver los mensajes que ya se han enviado, además de su fecha y contenido.
Escuchar buzón de voz	Este menú le permite acceder rápidamente a su buzón de voz (si existe en la red).

