



简体中文
BAHASA MELAYU
BAHASA INDONESIA
ENGLISH

用户手册 GD880

用户手册
GD880

LG Electronics



CE0168!

P/N : MMBB0374249 (1.1)H

www.lg.com

Bluetooth QD ID B016192



视手机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。



GD880 用户手册

恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 LG GD880 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

目

关于
开始
打开
安装
充电
存储
使用
触
控
主屏
您
快
通话
拨
从
接
通
快
拨
查
使
使

目录

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 关于安全有效使用手机的准则 | 7 | 更改常用通话设置 | 23 |
| 开始了解您的手机 | 12 | 更改视频通话设置 | 24 |
| 打开视图 | 13 | 通话费用 | 24 |
| 安装 SIM 卡和电池 | 14 | 通话时间 | 24 |
| 充电 | 15 | 数据量 | 24 |
| 存储卡 | 16 | 联系人 | 25 |
| 使用触摸屏 | 17 | 正在搜索联系人 | 25 |
| 触摸屏提示 | 17 | 添加新联系人 | 25 |
| 控制触摸屏 | 17 | 创建群组 | 25 |
| 主屏 | 18 | 更改电话本设置 | 26 |
| 您可以向主菜单添加收藏菜单 | 18 | 查看信息 | 26 |
| 快速键 | 19 | 从社交网络导入好友 | 27 |
| 通话 | 20 | 信息 | 28 |
| 拨打电话 | 20 | 信息 | 28 |
| 从电话本拨打电话 | 20 | 发送信息 | 28 |
| 接听和拒接来电 | 20 | 输入文本 | 28 |
| 通话选项 | 21 | T9 模式 | 28 |
| 快速拨号 | 22 | 使用模板 | 28 |
| 拨打第二个电话 | 22 | 使用图释 | 28 |
| 查看通话记录 | 22 | 使用签名 | 29 |
| 使用呼叫转接 | 22 | 更改文本信息设置 | 29 |
| 使用呼叫限制 | 23 | 更改多媒体信息设置 | 29 |
| 使用借口信息 | 23 | 更改其它设置 | 30 |
| | | 设置您的电子邮件 | 30 |

目录

| | | | |
|--------------------|-----------|---------------|----|
| Microsoft Exchange | | 多媒体..... | 40 |
| 电子邮件帐户..... | 30 | 图片..... | 40 |
| 读取电子邮件..... | 31 | 发送照片..... | 40 |
| 使用新帐户发送电子邮件..... | 31 | 使用图像..... | 40 |
| 更改电子邮件设置..... | 31 | 打印图像..... | 40 |
| 相机..... | 32 | 移动或复制图像..... | 40 |
| 了解取景器..... | 32 | 声音..... | 41 |
| 快速拍照..... | 33 | 使用声音..... | 41 |
| 拍照后..... | 33 | 视频..... | 41 |
| 使用高级设置..... | 33 | 观看视频..... | 41 |
| 摄像机..... | 35 | 发送视频剪辑..... | 41 |
| 了解取景器..... | 35 | Flash 内容..... | 41 |
| 快速录制视频..... | 36 | 文档..... | 41 |
| 拍摄视频后..... | 36 | 其它内容..... | 41 |
| 使用高级设置..... | 37 | 游戏..... | 41 |
| 照片和视频..... | 38 | 玩游戏..... | 41 |
| 查看照片和视频..... | 38 | 将文件传输到手机..... | 42 |
| 从视频中捕获图像..... | 38 | 音乐..... | 42 |
| 以幻灯片显示方式查看照片..... | 38 | 将音乐传输到手机..... | 42 |
| 将照片设为墙纸..... | 38 | 播放歌曲..... | 43 |
| 编辑照片..... | 38 | FM 收音机..... | 43 |

管理
SN
Fa
Tw
设
将
向
添
设
录
使
换
向
使
LG
电
在
连
备
在
同
同
将
Di

| | | |
|------|------------------------|--------------------------------------|
| . 40 | 管理器..... 44 | OSP (On Screen Phone)..... 49 |
| . 40 | SNS..... 44 | 在电脑上安装 OSP..... 49 |
| . 40 | Facebook..... 44 | 启动 OSP..... 49 |
| . 40 | Twitter..... 44 | 连接手机和电脑..... 49 |
| . 40 | 设置..... 44 | 断开手机与电脑的连接..... 49 |
| . 40 | 将事件添加到日程表中..... 44 | 控制手机..... 50 |
| . 41 | 向任务列表添加项目..... 44 | 在手机和电脑之间传输文件.... 50 |
| . 41 | 添加备忘录..... 44 | 在手机上编辑文件..... 50 |
| . 41 | 设置闹钟..... 45 | 使用 OSP 通知..... 50 |
| . 41 | 录制声音或语音..... 45 | 网络..... 51 |
| . 41 | 使用计算器..... 45 | 访问网页..... 51 |
| . 41 | 换算单位..... 45 | 添加并访问书签..... 51 |
| . 41 | 向世界时钟添加城市..... 46 | 使用 RSS 阅读器..... 51 |
| . 41 | 使用秒表..... 46 | 保存页面..... 51 |
| . 41 | LG Air Sync..... 46 | 访问保存的网页..... 51 |
| . 41 | 电脑同步..... 47 | 查看手机历史记录..... 52 |
| . 42 | 在计算机上安装 LG PC 套件... 47 | 将手机用作调制解调器..... 52 |
| . 42 | 连接手机和电脑..... 47 | 设置..... 53 |
| . 42 | 备份并恢复手机上的信息。... 47 | 个性化情景模式..... 53 |
| . 43 | 在电脑上查看手机文件..... 47 | 更改显示设置..... 53 |
| . 43 | 同步电话本..... 47 | 更改设备设置..... 53 |
| | 同步信息..... 48 | 更改触摸设置..... 53 |
| | 将手机用作音乐同步设备..... 48 | 更改连接设置..... 54 |
| | DivX Converter..... 48 | 使用内存管理器..... 55 |

目录

| | |
|------------------|----|
| 使用蓝牙发送和接收文件..... | 55 |
| 更改蓝牙设置..... | 56 |
| 与其它蓝牙设备配对..... | 56 |
| 使用蓝牙耳机..... | 56 |
| Wi-Fi..... | 57 |
| 软件升级..... | 57 |
| 配件..... | 58 |
| 技术参数..... | 59 |

关

请阅
准则

暴

无线
信息
为遵
全要
则，
论年
安全

- 不
不
均
准
- 国
(1
值
织
2W
- 由
行
SA
1G
值

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和特定吸收率(SAR)信息。此款 GD880 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2W/kg。
- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 1.23 W/kg (10 克)，戴在身体上时，其值为 1.10 W/kg (10 克)。

- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/kg，平均值超过 1 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

产品保养和维护

警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 保修（由 LG 决定）可能包括使用新的或返修的更换部件或板，只要其功能与更换的部件等效。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。

关于安全有效使用手机的准则

- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能变热并引发火灾。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、电脑等。

公路安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。由于不适当的个人行为，可能造成严重伤害。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

爆炸区

不要在正进行爆炸的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

关于安全有效使用手机的准则

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 飞机飞行过程中，请关闭手机或激活飞行模式。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话


并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要放在诸如浴室之类的高湿环境中使用。


- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。 如果可能，请循环使用电池。 不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

开始了解您的手机

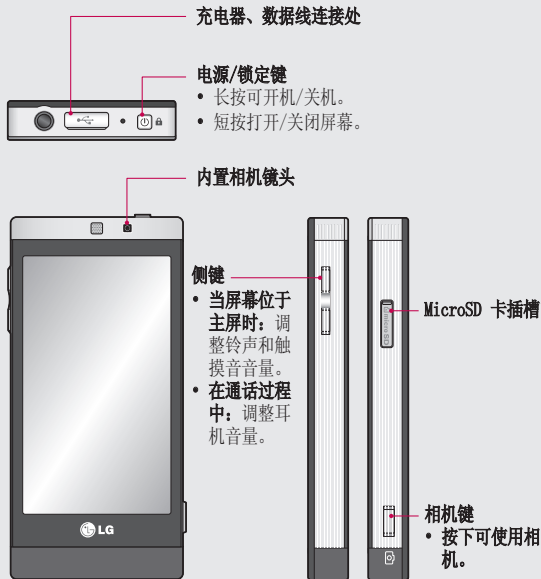

警告： 在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。

打开视图

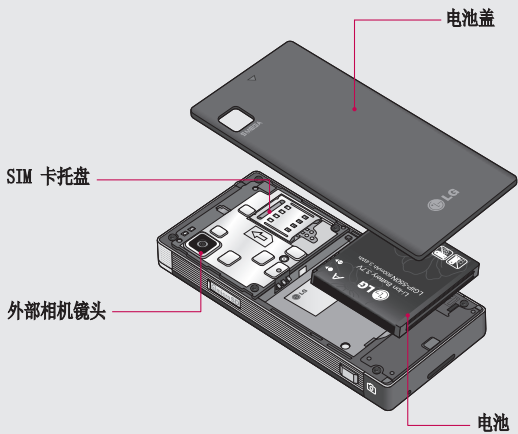

安装 SIM 卡和电池


1 卸下电池盖

将电池盖沿手机底部滑动，卸下电池盖。



2 安装 SIM 卡


将 SIM 卡滑进 SIM 卡弹夹中。确保卡的金色接触区域面朝下。请确保先从手机中取出电池，然后再安装 SIM 卡。要取出 SIM 卡，请向外轻推即可。

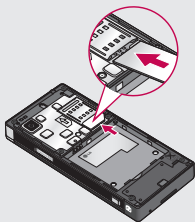

警告：手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

3 安装电池


先将电池右侧插入电池室顶部。请确保电池触点与手机端子对齐。向下推电池左侧，直至电池卡入到位。

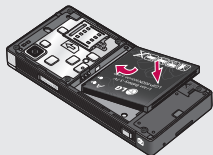

充电

连接旅行适配器（充电器）和随附的 USB 数据线。将 USB 数据线连接到手机，然后将其插入电源插座。只有屏幕上显示“电量已满”信息，GD880 充电才完成。

备注：第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。忽略第一次出现的“电量已满”信息，将手机电池充电整整一个晚上。

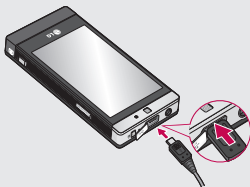

存储卡


安装存储卡

您可以使用 MicroSD 存储卡扩充手机的存储空间。

备注：存储卡是可选配件。


- 1 向下滑动插槽盖。
- 2 将 microSD 存储卡插入插槽。确保金色接触区域面朝下。
- 3 向上滑动插槽盖。

GD880 将支持 16GB 存储卡。

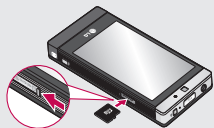

格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您需要先对其进行格式化才能使用。

- 1 从主屏选择 ，然后在**设备设置**。
- 2 点触**内存信息**，然后向下滚动选择**外部存储器**。
- 3 点触**格式**，然后确认选择。
- 4 输入密码（如果已设置）。存储卡完成格式化，现在，您可以使用了。

使

触控

- 要位
- 无仅
- 使不
- GD幕

控制

- GD88
- 改，
- 打开
- 要打
- 标即
- 滚动
- 来回
- 在某
- 您还

使用触摸屏

触摸屏提示

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按。触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。 请注意不要触碰到其它键。
- GD880 未使用时将返回锁定屏幕。

控制触摸屏

GD880 触摸屏上的控件会动态更改，具体取决于您执行的任务。

打开应用程序

要打开任何应用程序，轻触其图标即可。

滚动



来回拖动即可滚动。

在某些屏目，如通话记录列表时，您还可以上下滚动。

主屏

您可以通过此屏幕进入菜单选项、快速拨打电话、查看手机状态等。

您可以向主菜单添加收藏菜单

- 1 从主屏点触 。
- 2 为选择要添加的菜单，点触菜单右侧的星号请点触图标右上角的 。如果要向主菜单添加收藏菜单，请点触屏幕右下角的**添加**。



- 3 点触**添加**之后，您可以在**小工具、书签或快捷方式**之间选择。（如果不想添加，请点触**取消**）。
- 4 点触菜单右侧的星号，选择要添加的菜单。当您返回上一个屏幕时，该菜单将出现在屏幕上。
- 5 完成后，请点触**确定**。



主屏

快速键

通过主屏上的快速键，您点触一次即可轻松进入经常使用的功能。



点触可打开触摸拨号键盘，以拨打电话。



点触可以打开**电话簿**。要搜索您要呼叫的号码，请使用触式键盘在屏幕顶部的“搜索”字段中输入联系人的姓名。您也可以创建新的联系人以及编辑现有联系人，等等。






点触可以进入**信息**菜单。在此，您可以创建新短信或彩信，或查看信息文件夹。




点触可以打开完整**顶层菜单**。

通话

拨打电话

- 1 从主屏点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘输入号码。
- 3 点触  开始拨电，而如果您要拨打视频电视，则点触 ，然后选择**拨打视频电话**。
- 4 要结束通话，请按屏幕底部的“中断通话”。

提示! 要输入 + 以拨打国际电话，请长按 。

提示! 按电源键锁定触摸屏，以免意外拨打电话。

从电话簿拨打电话

- 1 从主屏点触  以打开电话簿。
- 2 点触屏幕顶部的“搜索”字段框，然后使用键盘输入您要呼叫的联系人的前几个字母。
- 3 从过滤列表中点触您要呼叫的联系人旁边的通话图标。如果该联系人有多个号码，则拨打默认号码。
- 4 或者，您可以点触联系人姓名，如果该联系人有多个号码，请选择您要使用的号码。

接听和拒接来电

当有电话铃声响起时，点触**应答**可接听来电。

要关闭铃声，请点触**静音**。如果您在开会时忘记将情景模式更改为**静音**，这非常有帮助。点触**拒绝**可拒接来电。

通话

提
请
滚


通话选项





选项 - 点触  以显示其它通话选项的列表。

扬声器 - 点触  打开手机扬声器。

保持 - 点触  保留通话。

点触  以打开数字键盘，拨打第二个电话。此功能还允许您在拨打自动电话服务（如呼叫中心）时使用数字编号导航菜单。

点触  以在通话过程中添加备忘录。


点触  以在通话过程中搜索联系人。

提示! 要在选项列表或联系人列表中滚动，请点触所见的一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。


通话


快速拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

- 1 点触**电话簿**，然后点触  并选择**快速拨号**。
- 2 语音邮件已设为快速拨号 1。不能对此设置进行更改。点触任意其它号码，为其指定快速拨号联系人。
- 3 此时将打开您的电话簿。点触要指定到该号码的联系人电话号码一次，以选择该联系人。要查找联系人，请点触**搜索**字段框，然后输入联系人姓名的第一个字母。

拨打第二个电话

- 1 在初始呼叫中，点触拨号盘并输入您要呼叫的号码。
- 2 点触语音呼叫以连接通话。
- 3 此时呼叫屏幕上将显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 4 要在通话间更改，请点触 。

- 5 要结束一个或两个通话，请按 ，中断通话，并选择当前通话、保持通话或所有通话。

备注：您需要为每个通话各自付费。

查看通话记录

点触**记录**。

提示！ 点触任意单个通话记录条目，以查看通话日期、时间和持续时间。

使用呼叫转接

- 1 在**主菜单**选项卡中点触**通话设置**。
- 2 点触**呼叫转接**。
- 3 在语音来电和视频通话之间选择。您可以选择转接所有通话、正在通话时转接、无应答时转接，或无网络或关机时转接。
- 4 点触**激活**。
- 5 选择**转至语音邮件中心**或**转至其它号码**以输入新的转接号码。
- 6 完成输入号码时，点触**OK**。

备注
有关
提供

提
转
全

使用

- 1 在
- 2 点
- 3 选
- 4 选
- 5 所
- 6 国
- 7 所
- 8 国
- 9 所
- 10 国
- 11 所
- 12 国
- 13 所
- 14 国
- 15 所
- 16 国
- 17 所
- 18 国
- 19 所
- 20 国

备注：转接通话会产生相应费用。有关详细信息，请联系您的网络提供商。

提示！ 要关闭所有通话转接，请从**呼叫转接**菜单中选择**全部停用**。

使用呼叫限制


- 1 在**主菜单**选项卡中点触**通话设置**。
- 2 点触**呼叫限制**。
- 3 选择**语音来电**或**视频通话**。您可以从**呼叫限制**菜单中点触**全部停用**，关闭所有呼叫限制。
- 4 选择以下五个选项中的任一项：
 - 所有去电**
 - 国际拨出电话**
 - 国际漫游时拨打电话**
 - 所有来电**
 - 国际漫游时来电**点触**激活**。
- 5 输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

提示！ 从**主菜单**选项中选择**固定拨号**打开并汇集一个号码列表。

使用借口信息

在拒接来电之前，您可以使用“**借口信息**”来发送信息，解释您不能接听来电的原因。

更改常用通话设置

- 1 在**主菜单**选项卡中点触**通话设置**。
- 2 点触**通话设置**。在此，您可以修改以下设置：
 - 拒接来电** - 向左滑动开关，突出显示**拒绝列表**。您可以点触文本框，从所有通话、来自特定联系人或群组的通话、未知号码（不在电话本中的号码）通话或禁显号码通话中进行选择。点触  更改设置。
 - 发送本机号码** - 选择当您呼叫对方时是否显示您的号码。
 - 显示 SNS 事件** - 选择是否显示 SNS 事件。
 - 自动重拨** - 向左滑动开关为**开**，向右滑动开关为**关**。

通话

分钟提示 - 向左滑动开关为**开**，在通话过程中每隔一分钟将听到提示音。

蓝牙接听模式 - 选择**免提**可使用蓝牙耳机接听来电，或选择**手机**按手机上的任意键接听来电。

保存新号码 - 选择是否打开**保存新号码**功能。向左滑动开关为**开**，向右滑动开关为**关**。

语音清晰 - 选择是否打开**语音清晰**功能。向左滑动开关为**开**，向右滑动开关为**关**。

更改视频通话设置

1 点触**通话设置**。

2 点触**视频通话设置**。

在此，您可以修改以下设置：

使用个人图像 - 选择是否将个人图像用于视频通话。

私人图像 - 选择用于视频通话的图像。

镜像 - 选择是否使用镜像。

通话费用

查看您拨打电话所产生的费用（此服务取决于网络，某些运营商不支持此服务）。

通话时间

查看所有拨出电话或接听电话时间，或同时查看。

数据量

查看所有已接收或已发送数据，或两者的字节数（KB）。

联

正在

有两

1 从

点触

2 您

在名

自

提
时

添加

1 点

2 送

S

3 输

4 又

入

人



属

5 添

联系人

正在搜索联系人


有两种方式可搜索联系人：

- 1 从主屏幕中点触 ，选项卡中点触**电话本**，或从主屏幕中点触 。
- 2 您将看到一个联系人列表。在“姓名”字段中键入联系人姓名的首字母会使菜单跳转到列表的该字母区域。



提示！ 当您点触“名称”字段时，将显示字母键盘。

添加新联系人

- 1 点触**电话本**，然后点触**新建**。
- 2 选择是将联系人保存到**手机**还是**SIM 卡**。
- 3 输入姓氏和名称。
- 4 对于同一个联系人，最多可以输入 5 个不同的号码。每个联系人下预设的条目包括：**手机、家庭、办公室、传呼机和传真**。
- 5 添加电子邮件地址。

- 6 将联系人分配到一个或多个群组。每个联系人最多可分配三个群组。从以下选项中选择：**无群组、家人、同事、同学或重要人士**。
- 7 您还可以添加**铃声、振动、主页、家庭地址、公司名称、职位、公司地址、生日快乐、纪念日**和**备忘录**。
- 8 点触  以保存联系人。

创建群组

- 1 点触**电话本**。点触联系人旁边的向下箭头，然后选择**群组**。
- 2 点触**新群组**，或点触 ，然后选择**新群组**。
- 3 在**群组名称**字段中，为新群组输入名称。您也可以为群组指定铃声。
- 4 点触 。

备注： 如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们将保留在您的**电话本**中。

联系人

更改电话本设置

您可以调整电话本设置以满足您的个人需要。

1 点触**电话本**，点触 ，向下滚动并选择**电话本设置**。

2 在此，您可以调整以下设置：

显示按键 - 选择是否显示手机键盘。

显示名称 - 选择名称的显示顺序。

全部复制 - 将电话本从手机复制到 SIM 卡，或从 SIM 卡复制到手机。您可以一次选择一个或一次选择全部。

全部移动 - 其操作与复制相同，但联系人仅保存在其移动到的目标位置。

恢复电话本 - 将电话本恢复至存储卡。

清空电话本 - 删除所有联系人。如果确定要擦除电话本，请在**手机**和**SIM 卡**之间选择，然后点触**是**。

内存信息 - 查看有关手机、SIM 卡和 SIM 邮件可用存储空间的信息。


通过蓝牙发送所有联系人 - 使用蓝牙，将所有联系人发送到其它设备或计算机。如果选择此选项，您会收到打开蓝牙的提示。

备份电话本 - 将电话本备份至存储卡。

查看信息

1 点触**电话本**，点触 ，向下滚动并选择**资料**。

在此，您可以查看**服务号码、本机号码、内存信息**（显示内存使用情况）和**我的模式**。

提示! 要添加自己的名片，请选择**我的模式**，然后输入联系人的详细信息。点触  完成。

从社交网络导入好友

您可以使用此菜单将朋友的联系方式从社交网络（Twitter 或 Facebook）添加到您的手机中。

- 1 点触**电话本**，然后点触  并选择**导入好友自**。
- 2 选择 **Twitter** 或 **Facebook**。
- 3 输入您的电子邮件和密码，然后单击**确定**。
- 4 选择您要添加的联系人。
- 5 选择  **保存**。


信息

信息




GD880 将短信和彩信结合到一个直观易使用的菜单中。

发送信息

- 1 从主屏幕中点触 ，然后点触 **信息**，或从主屏幕中点触 。
- 2 点触 **写信息** ，然后选择 **插入** 以添加图像、视频、声音、图释等。
- 3 点触 **联系人** 输入收件人号码，或打开电话本或收藏夹。您可以添加多个联系人。完成后，点触下面的信息框开始撰写信息文本。
- 4 输入文本后，点触信息上面的 **发送短信/发送多媒体信息** 可以发送信息。

 **警告：**如果在短信中添加图像、视频或声音，则短信将自动转换为多媒体信息，您需要支付相应费用。

输入文本

- 点触  打开 T9 模式。
- 点触  选择编写语言。
- 点触  在数字、符号和文本输入间切换。

使用功能键可以在大小写输入之间更改，或者以全屏模式在键盘上写信息等等。

T9 模式

T9 模式使用内置字典，根据您的点触按键的顺序识别您写入的内容。它预测您输入的内容，并且建议可选择项。

使用模板

为您最常使用的短信和多媒体信息创建模板。手机中已包含一些模板，您可以对其进行编辑。

使用图释

使用图释，使您的信息更具趣味性。手机中已有一些常用图释。您可以通过点触 **新图释** 添加新图释。

使用
为您
息创
以从
多”

更改

点触
设置
更改
文本
详细
状态
收到
有效
最长
信息
音、
字符
这将
据费
将长
短信

使用签名

为您最常使用的短信和多媒体信息创建签名。写新签名时，您可以从选项菜单中的“插入”->“更多”进入签名。

更改文本信息设置

点触**信息**，然后点触  并选择**设置**。选择**文本信息**。您可以更改：

文本信息中心 - 输入信息中心的详细信息。

状态报告 - 向左滑动开关，在对方收到您发送的信息时接收确认。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

信息类型 - 将文本转换为**文本、语音、传真、X.400** 或**电子邮件**。

字符编码 - 选择字符编码方式。这将影响信息大小并因此产生数据费用。

将长文本另发送为 - 选择是以**多条短信**还是一条**彩信**发送长信息。

更改多媒体信息设置

点触**信息**。点触  并选择**设置**，然后选择**多媒体信息**。您可以更改：

检索模式 - 选择**本地网络**或**漫游网络**。如果选择**手动**，那么您仅会收到彩信通知，您可以决定是否要完整下载该信息。

发送报告 - 选择以请求和/或允许发送报告。

已读回执 - 选择以请求和/或允许已读回执。

优先级 - 选择彩信优先级（**优先级：低、优先级：中或优先级：高**）。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最常保存时间。

幻灯片持续时间 - 选择幻灯片在屏幕上显示多长时间。

创建模式 - 选择信息模式（**受限、警告、可用**）。

发送时间 - 选择信息发送前的等待时间。

多媒体信息中心 - 从列表中选择或添加新信息中心。

信息

更改其它设置

点触**信息** ，然后选择**设置**。

视频邮件/语音邮件 - 点触**新设置文件**添加新的语音邮件/视频邮件服务。有关其提供的服务的详细资料，请联系您的网络运营商。

服务信息 - 选择是接收还是阻止服务信息。您也可以通过在**服务安全性**选项中创建可信和不可信发件人列表来设置信息安全性。

保存已发信息 - 选择是否保存已发送信息。

小区服务 - 选择是否打开/关闭小区广播，并选择您的频道和语言。

签名 - 创建、编辑或删除**签名**。

设置您的电子邮件

从主屏幕点触 ，滚动到右侧，然后在点触**电子邮件**。

如果尚未设置电子邮件帐户，请点触 **Microsoft Exchange** 或**其它**。

电子邮件地址 - 输入电子邮件地址。

密码 - 输入帐户密码。

邮箱类型 - 输入邮箱类型：

IMAP4、**POP3** 或 **PUSH**。这些类型取决于服务提供商。

用户名 - 输入帐户用户名。

接收邮件服务器 - 输入接收邮件服务器的地址。

发送邮件服务器 - 输入发出邮件服务器的地址。

SMTP 认证 - 选择发送邮件服务器的安全设置。

我的名称 - 帐户在电子邮件文件夹的帐户列表中如何显示。

完成帐户设置后，帐户将显示在“电子邮件”文件夹的帐户列表中。

Microsoft Exchange 电子邮件帐户

电子邮件地址 - 输入帐户电子邮件地址。

服务器地址 - 输入电子邮件服务器地址。

域 - 输入帐户域。

用户名 - 输入帐户用户名。

密码 - 输入帐户密码。

同步项 - 选择是否使用同步项（电话簿、日程表和任务）。

读取电子邮件

您可以自动或手动查看帐户的新电子邮件。手动查看：

- 1 点触**电子邮件**。
- 2 点触您要使用的帐户。
- 3 选择**检索新项目**。

使用新帐户发送电子邮件

- 1 点触**写邮件**，新电子邮件将打开。
- 2 撰写邮件。
- 3 点触**发送电子邮件**，您的电子邮件将被发送。

更改电子邮件设置

- 1 点触**电子邮件**。
- 2 点触  并选择**电子邮件设置**，然后可以更改以下设置：
 - 电子邮件帐户** - 选择**电子邮件帐户**
 - 允许回复电子邮件** - 选择是否允许发送读取确认邮件。
 - 请求回复电子邮件** - 选择是否要请求读取确认邮件。
 - 转发或回复包括原始信息** - 选择在回复中是否包含原始信息。
 - 在转发中包含附件** - 选择在回复中是否包含原始附件。

漫游时自动检索 - 选择在国外（漫游）时是否自动接收邮件。

新电子邮件通知 - 选择在收到新电子邮件时是否需要提示。

签名 - 创建电子邮件签名。

优先级 - 选择电子邮件信息的优先级级别。



最大接收大小 - 选择最大接收大小：**100KB、200KB、300KB、500KB、1MB、2MB、2.2MB**。

相机

了解取景器




快速拍照

- 1 按手机右侧的  键。
- 2 当相机对焦后，点触屏幕中心右侧的  拍照，也可以用力按手机侧面的相机键。


提示! 要切换为相机模式或视频模式，请向上/向下滑动取景器右部中间的相机或视频图标。

拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。图像名称显示在屏幕的底部，并且右侧有四个图标。

 点触这些图标可以通过**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**发送照片。


备注: 漫游时，如果下载多媒体信息将产生一定费用。

 点触以将图像用于**桌面**、**锁定屏幕**、**联系人**、**开机图像**、**关机图像**、**拨出电话或来电**。

 点触各种工具以编辑图像。

 点触可以返回取景器。

 点触可以删除图像。

 点触可以立即拍摄其它照片。将保存您的当前照片。

 点触可以查看保存的图像库。



使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

大小 - 更改保存在内存中的照片大小，或预设的拍摄照片的大小，使其大小适用于电话本。从以下七个数值选项中选择像素值：5M (2560x1920)、3M (2048x1536)、2M (1600x1200)、1M (1280x960)、桌面、VGA (640x480)、QVGA (320x240)。

场景模式 - 设置相机，使其适应环境。从自动、夜间、风景、肖像或运动中选择。

ISO - ISO 确定相机的光照传感器的感光性。ISO 越高，相机感光性能越好。在您无法使用闪光灯而光线较差的条件下，此功能很有用。从自动、ISO 800、ISO 400、ISO 200 或 ISO 100 中选择 ISO 值。

相机

白平衡 - 从以下选项中选择：
自动、白炽灯、荧光灯、日光或阴天。

色彩效果 - 选择适用于您所拍摄的照片的色调。共有六种色调选项：
关闭、棕褐色、单色、反色、曝光和蓝色。

对焦 - 选择相机对焦方式。从自动对焦、手动对焦或人脸跟踪中选择。

自拍器 - 使用自拍器，您可以设置拍照前按下拍摄按钮后的延迟。从关、3 秒、5 秒或 10 秒中选择。

拍摄模式 - 从 9 种选项中选择拍摄模式。

质量 - 在超精细、精细和标准之间选择。质量越精细，照片将越清晰，同时，文件更大。

显示已拍照片 - 选择是否要在拍照后查看照片并提供选项。

快门声音 - 从三种快门声音中选择一种。

网格屏幕 - 从关闭、简单十字或三等分中选择。

相片定位 - 选择是否打开照片的 EXIF 信息以写入 GPS 信息。


恢复初始设置 - 重置所有相机设置。

存储位置 - 选择是将照片保存到手机内存还是外部存储器。

切换相机 - 选择是使用主相机还是辅助相机。

摄像机

了解取景器

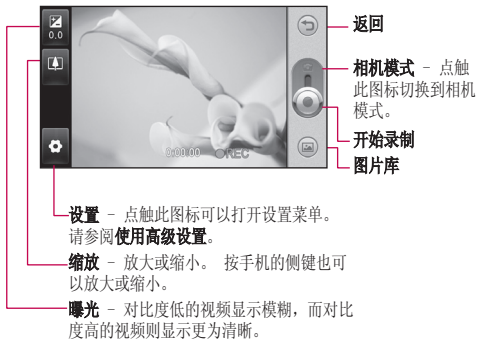

摄像机

快速录制视频

- 1 按手机右侧的相机键。

提示! 要切换为相机模式或视频模式，请向上/向下滑动取景器右部中间的相机或视频图标。

- 2 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 3 按手机上的相机键一次即开始录制。或者点触屏幕上的红点。
- 4 取景器底部将出现 **REC**，底部计时器显示视频长度。
- 5 要暂停视频，请点触 **||**，要恢复录制，请选择 **●**。
- 6 点触屏幕上的 **■** 或再次按手机上的相机键以停止录制。

拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。视频的名称将显示在屏幕底部

点触 以将视频作为**信息或电子邮件**，或通过**蓝牙**发送。

点触 以将视频用作语音或视频铃声

点触 以播放视频。

点触 可以返回取景器。

点触 可以删除您刚拍摄的视频，**点触**是确认。此时取景器将重新出现。

点触 可以立即拍摄另一段视频。

点触 可以查看保存的视频库和图片库。





使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

请参阅相机的高级设置。

视频大小 - 选择视频大小：
VGA (640x480)、QVGA (320x240)、
QCIF (176X144)。


录制模式 - 设置视频的长度限制：
标准或彩信录音。

音频 - 选择要静音（录制无声视频）还是取消静音以包括声音。

显示录制的视频 - 选择是否要在录制视频后观看并提供选项。

照片和视频

查看照片和视频

- 1 滚动并点触**图片库**，或者在相机预览屏幕上点触 。
- 2 屏幕上将显示您的图像库。
- 3 点触视频或照片可以完全打开。

提示！ 向左或向右轻弹以查看其它照片或视频。



从视频中捕获图像

- 1 选择您要从中拍摄图像的視頻。
- 2 点触屏幕的中心以打开播放选项，然后点触  以在您要将其转换为图像的那一个画面上暂停视频，然后点触屏幕左上角，以打开  菜单。
- 3 点触屏幕左上角的 ，然后选择**拍摄**。
- 4 屏幕上将显示图像以及图像的名称。
- 5 点触屏幕右上角的  以返回视频。
- 6 图像将保存，并显示在图片库中。


警告！ 如果手机中没有录制多媒体文件，某些功能可能无法使用。

以幻灯片显示方式查看照片





幻灯片模式允许以幻灯片的形式一次性显示图片库中的所有照片。无法以幻灯片模式观看视频。

- 1 点触**图片库**中的 ，然后滚动并选择**幻灯片显示**。
- 2 开始幻灯片放映。
- 3 在幻灯片放映期间，点触  可以打开“持续时间”、“过渡”等菜单。

将照片设为墙纸

- 1 点触**图片库**。
- 2 点触您要设为墙纸的照片。
- 3 点触  打开菜单。
- 4 点触**设置方式**，然后点触**主屏图像**。

编辑照片

- 1 从“图片库”菜单中，选择您要编辑的照片，点触屏幕左上角的  以打开菜单并选择**修改**。
- 2 点触图标以调整照片：
 -  选择区域。
 -  工具：
 -  徒手对照片进行绘制更改。从四个选项中选择线条粗细，然后选择要使用的颜色。

T 给照片添加文本。您可以选择文本框以及文本框和文本的颜色。

人 使用标记修饰照片。

橡皮擦 擦除您在照片上所作的绘图。您可以选择要使用的橡皮擦大小。

更多效果 点触可以打开更多效果选项，包括**旋转**。

应用效果 点触以对照片应用效果选项。

调整 此时将使用亮度或对比度对所拍图片进行调整。

返回 点触可以返回图片库。

保存 保存您对手机所做的更改。您可以用其它名称保存编辑后的照片。

取消 擦除您对照片所作的编辑。

发送方式 选择将编辑后的照片作为未读**信息**、**电子邮件**发送，还是通过**蓝牙**发送。





多媒体

您可以将任意多媒体文件储存到手机内存中，从而轻松访问所有图片、声音、视频和游戏。您也可以将文件保存到存储卡中。使用存储卡可释放手机内存的空间。您可以在**主菜单**选项卡的**我的文档**菜单中找到这些文件。

图片


图像包含一个图片列表，其中包括预先加载到手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。

发送照片

- 1 从主屏点触 ，然后点触**我的文档**并选择**图像**。选择您要的照片，然后点触 。
- 2 点触**发送方式**并从**未读信息**、**电子邮件**或**蓝牙**中选择。

使用图像


您可以选择将图像用作墙纸、锁定屏幕图像或用来识别呼叫者。

- 1 在**主菜单**选项卡中点触**我的文档**，然后选择**图像**。选择您要的照片，然后点触 。

- 2 点触**设置方式**并从以下选项中选择：

主屏图像、锁定屏幕图像、联系人图片、开机图像、关机图像、拨出电话图像、来电图像


打印图像

- 1 在点触**我的文档**，然后选择**图像**。选择您要的照片，然后点触 。
- 2 点触**打印**，然后在**蓝牙**和**图片打印器**之间选择。

提示！ 您可以通过**蓝牙**或连接到**图片打印机兼容的打印机**打印。

移动或复制图像

您可以在手机内存和存储卡之间移动或复制图像。您可能需要执行此操作以释放其中一个存储位置的存储空间，或保护您的图像。

- 1 在**主菜单**选项卡中点触**我的文档**，选择**图像**，然后点触 。
- 2 选择**移动**或**复制**。
- 3 您可以依次点触图像以**标记/取消标记**。标记您要**移动**或**复制**的图像，然后点触**复制/移动**。

声音

声音包含一个声音列表，其中包括下载的声音、默认声音以及录音。在此，您可以管理或发送声音，或者将声音设为铃声。

使用声音

- 1 在**主菜单**选项卡中点触**我的文档**，然后选择**声音**。
- 2 选择所需的声音。它将开始播放。


视频

视频文件夹显示已下载的视频以及手机中录制的视频列表。

观看视频

- 1 在**主菜单**选项卡中点触**我的文档**，然后选择**视频**。
- 2 选择要播放的视频

发送视频剪辑

- 1 选择视频。
- 2 点触，然后点触**发送方式**。从未读信息、电子邮件或蓝牙中选择。

Flash 内容

“Flash 内容”文件夹包含所有下载的 SWF 和 SVG 文件。

- 1 在**主菜单**选项卡中点触**我的文档**，然后选择**Flash 内容**。
- 2 选择要查看的文件。

文档

从**文档**菜单中，您可以查看所有文档文件。在此，您可以查看 Excel、PowerPoint、Word、文本和 PDF 文件。

其它内容

其它内容包含不属于图片、声音、视频、文档、游戏或应用程序的文件的列表。

游戏

您可以在手机上安装新的游戏，以便您在闲暇时候玩乐。

您也可以使用**主菜单**选项卡中的**游戏和应用程序**访问此功能。

玩游戏

- 1 在**主菜单**选项卡中点触**游戏和应用程序**。
- 2 选择要启动的游戏。

多媒体

将文件传输到手机

蓝牙是在电脑和手机间传输文件的最便捷方式。您也可以通过同步数据线使用 LG PC 套件。

使用蓝牙传输：

- 1 请确保手机和计算机都已打开蓝牙，彼此可见。
- 2 通过蓝牙，使用电脑发送文件。
- 3 文件发出后，您必须点触是在您的手机上接受它。
- 4 如果文件是图像文件，则应出现在“影像”文件夹中；而如果是音乐文件，则应出现在“声音”文件夹中。

音乐

LG GD880 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要进入音乐播放器，请点触**音乐**。您可以从此处访问位于屏幕顶部的多个文件夹：

备注：音乐文件的版权受国际条约和国家版权法保护。可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家关于使用此类材料的国家立法。

所有曲目 - 包含手机上除预先加载的默认音乐以外的所有歌曲。

收藏 - 包含您保存为收藏的所有歌曲。

艺术家 - 按艺术家浏览音乐集合。

专辑 - 按专辑浏览音乐集合。

流派 - 按流派浏览音乐集合。

播放列表 - 包含您创建的所有播放列表。

将音乐传输到手机

将音乐传输到手机的最轻松的方法是通过蓝牙或同步数据线。

您也可以使用 LG PC 套件。使用蓝牙传输：

- 1 请确保双方设备都已打开蓝牙并且对对方可见。
- 2 选择另一个设备上的音乐文件，选择通过蓝牙发送。
- 3 文件准备就绪可以发送后，您应点触是在手机上接受。
- 4 文件应显示在**音乐 > 所有曲目**中。

播放歌曲

- 1 点触**音乐**。
- 2 选择您要播放的歌曲。当手机处于**静音**模式时，将出现一则确认信息。
- 3 点触  以暂停歌曲。
- 4 点触  以跳到下一首歌曲。
- 5 点触  以返回到上一首歌曲。
- 6 点触  以返回到**音乐**菜单。
点触多次可以返回到菜单。

FM 收音机

LG GD880 拥有 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。

- 1 滚动并点触**主菜单**选项卡中的**FM 收音机**。
- 2 调谐至某个电台，或在必要时调节音量。

备注：要收听收音机，您需要附加耳机。将其插到充电器接口旁的耳机插孔。

管理器

SNS

一种社交网络服务，旨在构建或反映社交网络或人与人之间的社会关系，他们有着共同的兴趣和/或一起参加各种活动。

Facebook

Facebook 是一个社交网站。


- 1 从主屏点触 ，然后点触 **Facebook**。

Twitter

Twitter 是一种免费的社交网络和微型博客服务。



- 1 从主屏点触 ，然后点触 **Twitter**。

设置




- 1 从主屏点触 ，然后点触 **SNS 设置**。
- 2 打开社交网络。如果您有关于社交网络的帐户，该帐户将会显示。点触该帐户，然后点触 **导入朋友** 以将朋友的联系方式添加到您的手机。
- 3 如果没有帐户，请点触 **新帐户**，然后创建您的帐户。

备注：连接此服务会产生额外费用。有关数据付费信息，请咨询网络提供商。



将事件添加到日程表中

- 1 从主屏点触 ，然后点触 **管理器**。
- 2 选择您要添加事件的日期。
- 3 点触 ，然后点触 **新建日程**，或者直接点触屏幕底部的 **新建日程**。

向任务列表添加项目

- 1 从主屏点触 ，然后在 **主菜单** 选项卡中点触 **任务**。
- 2 点触 ，然后点触 **新任务**，或者直接点触屏幕顶部的 **新任务**。
- 3 为任务项设置日期、添加备注或选择优先级：**高**、**正常**或**低**。
- 4 点触  保存您的任务。

添加备忘录



- 1 从主屏点触 ，然后在 **主菜单** 选项卡中点触 **备忘录**。
- 2 点触 ，然后点触 **新建备忘录**。或者直接按屏幕顶部的 **新建备忘录**。

- 键入您的备忘录，然后点触

保存。

- 您的备忘录将显示在屏幕上的备忘录应用程序中。

设置闹钟

- 从主屏点触 ，然后点触**闹钟**。**小闹钟**应该默认显示在列表中，您不能删除它。
- 点触 ，然后点触**新闹钟**。或者直接按屏幕顶部的**新闹钟**。



备注：您最多可以设置 11 个闹钟，包括**小闹钟**。

提示！ 向左滑动闹钟进行设置。


录制声音或语音

- 从主屏点触 ，然后在**主菜单**选项卡中点触**语音备忘录**。
- 选择保存录音的位置：**内部**或**外部存储器**。
- 选择录制模式：**正常**或**多媒体信息**。
- 点触  开始录音。
- 点触  暂停录音。
- 点触  结束录音。
- 点触  收听录音。
- 点触  调节音量。

使用计算器



- 从主屏点触 ，然后在**主菜单**选项卡中点触**其它工具**。
- 选择**计算器**。
- 点触键盘上的数字键以输入数字。
- 对于简单计算，点触您所需的函数 (+, -, x, ÷)，然后点触 =。
- 对于较复杂的计算，请点触  并从 **sin**、**cos**、**tan**、**log**、**ln**、**exp**、**sqrt**、**deg** 或 **rad** 等中选择。

换算单位


- 从主屏点触 ，然后在**主菜单**选项卡中点触**其它工具**。
- 选择**单位换算器**。
- 在屏幕顶部，选择是否要换算**货币**、**面积**、**长度**、**重量**、**温度**、**音量**或**速率**。
- 随后，您可以选择单位，输入要换算的初始值，然后选择要换算的目标单位。
- 屏幕上将显示相应的值。

管理器

向世界时钟添加城市

- 1 从主屏点触 ，然后在**主菜单**选项卡中点触**其它工具**。
- 2 选择**世界时钟**。
- 3 点触 ，然后点触**新城市**。或者直接按屏幕顶部的**新城市**。

使用秒表

- 1 从主屏点触 ，然后在**主菜单**选项卡中点触**其它工具**。
- 2 选择**秒表**。
- 3 点触屏幕底部的**开始**启动计时器。
- 4 如果您要记录时间，请点触**记录**。
- 5 点触**停止**结束计时器。

LG Air Sync

使用此菜单，您可以将手机的 PIM 数据或其它内容与您的 LG 空中同步帐户同步。

- 1 在**主菜单**选项卡中点触 LG 空中同步。
- 2 如果没有 LG 空中同步帐户，请访问 www.lgairsync.com 以创建您的帐户。如果有帐户，请键入您的 ID 和密码。

- 3 如果要同步您的 PIM 数据，请点触“PIM 同步”。如果要同步您的内容，请点触“Link Air”。
- 4 如果是“PIM 同步”，请选择您要同步的项目，然后点触“现在同步”。
- 5 如果是“Link Air”，请选择您要同步的项目，然后点触“现在同步”。

电

您可
有重
对文

在

- 1 人
送
P
3 通
服
装
4 林
安
5 安
P

连

- 1 人
送
2 送
3 点
4 通
申
云

备

- 1 如
2 单
位


电脑同步

您可以同步电脑和手机，以确保所有重要详情和日期匹配。您还可以对文件做好备份。

在计算机上安装 LG PC 套件

- 1 从主屏中点触 ，然后点触 **连接**。
- 2 选择 **USB 连接模式**，然后点触 **PC 套件**。
- 3 通过 USB 数据线连接手机和电脑，等待片刻。此时将显示安装指南信息。
- 4 根据屏幕说明完成 LG PC 套件安装程序向导。
- 5 安装完成后，桌面上将显示 LG PC 套件图标。

连接手机和电脑

- 1 从主屏点触 ，然后点触 **连接**。
- 2 选择 **USB 连接模式**。
- 3 点触 **PC 套件**。
- 4 通过 USB 数据线连接手机和电脑，等待片刻。PC 套件自动运行。

备份并恢复手机上的信息。

- 1 如上所述，将手机连接到电脑。
- 2 单击**备份**图标，选择**备份**或**恢复**。

- 3 标记您要备份或恢复的内容。选择您要保存备份信息的位置，或恢复信息的位置。单击**开始**图标。
- 4 将备份或保存您的信息。

在电脑上查看手机文件

- 1 如上所述，将手机连接到电脑。
- 2 单击管理照片、视频或音乐图标。
- 3 您在手机上保存的图像、音频和视频文件将显示在“LG 手机”文件夹屏幕中。

提示! 在电脑中查看手机内容有助于您整理不再需要的文件。

同步电话本

- 1 将手机连接到电脑。
- 2 单击**电话本**图标。
- 3 单击同步电话本按钮，您的电脑现在将导入并显示手机上保存的所有联系人。
- 4 单击**菜单**，然后选择**导出**。现在，您可以选择目标以及要保存电话本的位置。
右键单击联系人，然后选择**全部选择**。

电脑同步


同步信息

- 1 将手机连接到电脑。
- 2 单击**信息**图标。
- 3 所有手机信息将显示在屏幕上的文件夹中。

将手机用作音乐同步设备

您的手机可以用作音乐同步设备，仅用于同步音乐文件。

使用 Windows Media Player 10/11 可执行音乐同步，同时支持手机内存和外部存储卡。

- 1 断开手机与电脑的连接。
- 2 从主屏点触 ，然后点触**连接**。
- 3 选择 **USB 连接模式**。
- 4 点触**音乐同步**。
- 5 将手机连接到电脑。手机将显示：**已连接**。

DivX Converter

DivX 将电脑中的媒体文件转换为您可以上传到手机并可在手机中查看的文件格式。

安装后，请从电脑的程序文件中选择 **DivX**，然后，依次选择 **DivX Converter** 和 **Converter**。

使用应用程序中的箭头将转换格式更改为“手机”。如果右键单击应

用程序框，选择**首选项**，您可以更改保存转换文件的位置。

将文件拖动到应用程序中以进行初始分析。然后，选择**转换**以开始转换流程。此流程完成后，将显示“转换完成”弹出信息。

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.

Pat. 7,295,673

OSP (On Screen Phone)

使用 OSP 功能，您可以从电脑查看您的手机。您可以从电脑显示器控制手机，就像在手机上所做的一样。

在电脑上安装 OSP

在电脑上安装 LG PC 套件时，OSP 会自动安装。

启动 OSP

在电脑上单击 ，或“开始”>“程序”>“LG OSP”

连接手机和电脑

通过 USB 数据线


- 1 单击“连接向导”。
- 2 选择“数据线连接”，然后单击“下一步”。
- 3 通过 USB 数据线连接手机和电脑。
- 4 选择“下一步”。
- 5 将手机密码输入电脑（默认值为“0000”）

通过蓝牙

- 1 确保已打开蓝牙并在电脑和手机上均可见。
- 2 选择“蓝牙连接”，然后单击“下一步”
- 3 在搜索到的手机中选择您的手机，然后单击“下一步”

- 4 将 PIN 码输入电脑，然后单击“下一步”。
- 5 在确认信息中单击“是”。
- 6 将 PIN 码输入到手机，然后单击“确定”。
- 7 将手机密码输入到电脑，然后单击“确定”。

断开手机与电脑的连接

如果要断开手机与电脑的连接，请单击 



OSP (On Screen Phone)

控制手机

可以使用 OSP 控制手机。如果在 OSP 主屏中用鼠标单击某个菜单，该菜单将在手机中运行，就像您在手机上选择菜单一样。

例如，如果要使用 OSP 发送信息，请在 OSP 主菜单的“通信”选项卡中单击“信息”，然后单击“写信息”。

您可以通过鼠标单击或用电脑键盘输入字符。

如果要使用鼠标键入字符，请单击您要输入的字符。

如果要使用手机键盘，请在您的电脑键盘上键入字符。

写完信息后，单击“发送短信”。

在手机和电脑之间传输文件

将文件从电脑传输到手机

- 1 从电脑选择要传输的文件，然后将文件拖放到 OSP 屏幕。

将文件从手机传输到电脑


- 1 从 OSP 屏幕娱乐选项卡的媒体相册中选择要传输的文件，然后单击鼠标右键并选择保存到 PC。

在手机上编辑文件

- 1 从 OSP 屏幕娱乐选项卡的“图片库”中选择要编辑的文件，然后单击鼠标右键并选择“编辑”。
- 2 您可以使用关联的应用程序编辑文件。
- 3 完成编辑文件时，系统会将其传回您的手机。

使用 OSP 通知

OSP 功能提供弹出消息，以通知您有关手机事件：**闹钟、信息、来电**等等。

- 1 在 OSP 屏幕中选择 
- 2 选择“使用弹出信息提醒我”

备注：使用 OSP 功能时，手机的反应会变慢。

网络

访问网页

- 1 点触**浏览器**。
- 2 要进入浏览器主页，请选择**浏览器**。或选择**输入 URL** 并键入 URL，然后在屏幕的左上角选择**OK**。

备注：连接此服务并下载内容时，可能会产生额外费用。请咨询您的网络服务提供商以了解数据收费情况。

添加并访问书签

为了轻松快速地访问收藏的网站，您可以添加书签并保存网页。


- 1 点触**浏览器**。
- 2 选择**书签**。此时屏幕上将出现一个书签列表。
- 3 要添加新书签，请点触**新建书签**。在相应的字段框中输入书签名称和 URL。
- 4 在屏幕的左上角点触 。现在，您添加的书签将显示在书签列表中。
- 5 要访问书签，只需点触书签旁边的“连接”图标或点触书签标题。您将连接到书签。

使用 RSS 阅读器

RSS（简易供稿）是一种网络订阅源格式，可用于发布最近更新的内容，如博客、新闻标题或播客。RSS 文档通常被称为订阅源、网络订阅源或频道，它包含相关网站的内容摘要或完整文本。RSS 使人们可以主动方式随时关注其感兴趣的网站。这相比手动查看这些网站要轻松很多。

用户订阅源的方式：将订阅源的链接输入阅读器，或单击浏览器中的 RSS 图标即可开始订阅流程。阅读器将定期检查用户订阅的源以查看新内容并下载找到的任何更新。

保存页面

- 1 如上所述，访问所需网页。
- 2 点触  并选择**保存的网页**。
- 3 为网页输入一个名称，便于您轻松识别。
- 4 点触**保存**。

访问保存的网页

在**主菜单**选项卡中点触**浏览器**，然后选择**已保存的网页**。您可以在此查看已保存的网页。

网络

查看手机历史记录

在主菜单选项卡中点触**浏览器**，然后选择**手机历史记录**。

将手机用作调制解调器

GD880 可以同时用作电脑的调制解调器，使您在无法使用有线连接时仍可访问电子邮件和互联网。您可以使用 USB 数据线或蓝牙。

使用 USB 数据线：

- 1 确保 PC 上已经安装了 LG PC 套件。
- 2 用前面所示的 USB 数据线连接 GD880 和您的电脑并启动 LG PC 套件软件。
- 3 单击电脑上的 **InternetKit**。随后，单击**添加**并选择**调整解调器**。
- 4 写入可连接到互联网的配置，然后保存值。
- 5 您创建的配置将显示在电脑屏幕上。选择并单击**连接**。电脑将通过 GD880 连接。

使用蓝牙：

- 1 确保已**打开**蓝牙并在电脑和 GD880 上均**可见**。
- 2 配对电脑和 GD880，此时需要通行码才能建立连接。
- 3 使用 LG PC 套件上的**连接向导**创建一个活动的蓝牙连接。
- 4 单击电脑上的 **Internet Kit**。然后，单击**新建**按钮。
- 5 写入可连接到互联网的配置，然后保存值。
- 6 您创建的配置将显示在电脑屏幕上。选择并单击**连接**。电脑将通过 GD880 连接。

设

个

使用
情景

1

身

2

送

3

随
自
来

该

更

从主
置。

备

池
需

更

您可

地对

从主

然后

设置

日

置


用

省

设置

个性化情景模式

使用设置菜单，您可以个性化每种情景模式。

- 1 从主屏点触 ，然后点触**情景模式**。
- 2 选择您要编辑的情景模式。
- 3 随后，您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项，包括来电**铃声**、**声音**、**信息提示音**设置等。

更改显示设置

从主屏点触 ，然后点触**显示设置**。选择您要编辑的屏幕设置。

备注：背景灯打开时间越长，电池耗电量就越大。这可能导致需要更频繁地为手机充电。

更改设备设置

您可以根据自己的需要，随心所欲地对 GD880 进行调节。

从主屏点触 ，点触**设备设置**，然后从以下列表中选择。

设置

日期和时间 - 调整日期和时间设置，或者选择自动更新时间或使用夏令时选项。

省电 - 向左滑动开关，以便将省

电设置为打开/关闭或仅夜间。

语言 - 更改 GD880 的显示语言。

自动锁定 - 在主屏中自动锁定键盘。您可以选择自动锁定的时间。

安全性 - 调整您的安全设置，包括 PIN 码和手机锁。

内存信息 - 有关详细信息，请参阅**使用内存管理器**。

主存储器设置 - 选择项目的首选保存位置是手机内存还是外部存储器。

恢复初始设定 - 将所有设置重设为出厂默认值。

设备信息 - 显示设备信息。您可以使用此菜单通过网络升级您的软件。


设置指南解释功能使用 (主屏, 下载小工具, 指示, 主页, 联系人, 社交网络, 浏览器, 映目锁)

更改触摸设置

您可以为触摸音激活声音或振动。

设置

更改连接设置

网络运营商已为您设置好连接设置，因此，您开机即可使用手机。要更改任意设置，请使用此菜单：从主屏点触 ，然后点触**连接**。

网络选择

选择网络 - 如果设为**自动**，GD880 将自动搜索网络（自动、UMTS 2100 和 GSM、仅限 GSM 卡）并向网络注册手机。为了得到最佳的服务和质量，建议选择此设置。

如果选择**手动**，所有当前可用网络都会显示，您可以从中选择一个进行注册。

网络模式 - 您可以在**选择网络**菜单中设置网络类型，以搜索何时搜索网络。

首选列表 - 您可以添加要连接的首选网络。如果是自动搜索网络，则只需从网络列表选择一个。如果不是，则可以手动添加新网络。

互联网配置文件 - 此菜单显示**互联网网络设定**。您可能无法删除或编辑对应于您的国家/地区的默认配置。但是您可以使用此菜单添加新的网络设定。

存取点 - 网络运营商已保存此信息。您可以使用此菜单添加新的接入点。

本地网络 - 您可以通过**本地网络**选择和共享内容。请小心披露个人信息。

GPS 类型 - 选择 GPS 类型：**辅助全球卫星定位系统 GPS** 或**独立型 GPS**。

DivX VOD 注册 - 此菜单用于生成 DivX VOD 注册码。请访问 <http://vod.divx.com> 注册和获取技术支持。

USB 连接模式 - 从选项中选择一个数据服务并使用 LG PC 套件软件同步 GD880 以复制手机中的文件。有关同步的详细信息，请参阅**电脑同步**。如果通过 Windows Media Player 使用**音乐同步**，请在此菜单中选择**音乐同步**。音乐同步仅可用于音乐内容。

分组数据连接 - 选择设备何时连接到网络以传输分组数据。

浏览器设置 - 设置与浏览器相关的值 (**模式、外观设置、缓存/ Cookie、安全性**)。

流媒体设置 - 网络运营商已保存此信息。您可以使用此菜单添加新的网络设定。

Java 设置 - 允许您为通过 Java 程序进行的连接设置网络设定并查看证书。

数据漫游 - 允许您在漫游区域管理多媒体/小工具/电子邮件/PIM/Link Air 的数据接收情况。

使用数据漫游功能，您可以屏蔽数据应用服务，以免在漫游区域产生数据应用费用。

默认设置为关，任何使用数据的应用均被屏蔽。激活数据漫游功能时，您可以下载或同步数据。

使用内存管理器

GD880 有三种可用存储器：手机、SIM 卡和外部存储器卡。

您可以使用内存管理器确定每种存储器的使用方式以及查看可用空间。

在点触**设备设置**，然后点触**内存信息**。

手机公用内存 - 查看内部共用内存中的可用存储空间。

多媒体内存 - 查看内部多媒体内存中的可用存储空间。

内部剩余内存 - 查看手机目前针对以下各项的可用内存：短信、电话本、日历、任务列表、备忘录、闹钟、通话记录、书签及其它。

SIM 卡内存 - 查看 SIM 卡的可用内存。

外部存储器 - 查看外部存储卡的可用内存（您可能需要单独购买存储卡）。

使用蓝牙发送和接收文件

发送文件：

- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 选择**发送**。
选择**蓝牙**。
- 3 如果已配对**蓝牙**设备，GD880 将不会自动搜索以配对其它**蓝牙**设备。否则，GD880 将搜索范围内其它启用了**蓝牙**的设备。
- 4 选择您要向其发送文件的设备。
- 5 您的文件将被发送。

提示！ 检查进度栏以确保文件正在发送。

设置

接收文件：

- 1 要接收文件，您的蓝牙必须为**开且可见**。有关详细信息，请参阅下面的**更改蓝牙设置**。
- 2 **手机**会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。点触**是**以接收文件。
- 3 您可以查看文件的保存位置。对于图像文件，您可以选择**查看文件**或**转至我的素材**。文件通常保存在**我的文档**中的相应文件夹。

更改蓝牙设置

点触**蓝牙**，然后选择 .

进行更改：

我的设备信息 - 查看设备有关蓝牙的信息。

我的设备可见性 - 选择**可见**、**隐藏**或**可见 1 分钟**。

我的设备名称 - 查看您的设备名称。


我的蓝牙地址 - 查看您的蓝牙地址。

支持的服务 - 选择在其它关联服务中如何使用蓝牙。

远程 SIM 卡模式开 - 打开或关闭。

与其它蓝牙设备配对

将您的 GD880 与其它设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。您可以通过点触  更改您的可见性。
- 2 点触**新设备**。
- 3 GD880 将搜索设备。当搜索完成后，**刷新**图标将出现在屏幕的左上角。
- 4 选择您要配对的设备，然后在确认信息中单击“是”。如果密钥与您尝试配对的设备不匹配，您将需要输入通行码。
- 5 点触**始终询问**或**始终允许**，设备即会配对。

使用蓝牙耳机

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。
- 2 根据耳机随附的说明书将耳机置于配对模式下并配对设备。
- 3 点触**始终询问**或**始终允许**。GD880 将自动切换到“耳机”情景模式。

Wi-Fi

无线管理器允许您通过设备上的 Wi-Fi (无线局域网) 管理互联网连接。

它能允许手机连接本地无线网络，或者无线访问互联网。Wi-Fi 比蓝牙无线技术速度更快且连接范围更广，可用于快速收发电子邮件和浏览互联网。

备注：GD880 支持 WEP 和 WPA-PSK/2 加密，但不支持 EAP 或 WPS 加密。如果您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员为网络安全设置了加密，您应在弹出窗口中输入密钥。

如果未设置加密，不会显示此弹出窗口。您可以从您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员处获得密钥。

软件升级

LG 手机软件升级计划

有关安装和使用此计划的详细信息，请访问 <http://WWW.lgmobile.com>

使用此功能，无需访问服务中心，您即可快速方便地将软件升级到 Internet 上的最新版本。由于手机软件升级计划要求用户注意升级过程的持续时间，因此，在继续执行操作之前，请留意每一个步骤中

出现的任何说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。对于升级过程中造成的任何数据丢失，制造商不承担任何责任，为了安全起见，建议您事先记录下任何重要信息。

配件

这些配件随 GD880 提供。

充电器



USB线和
光碟



电池



立体声
耳机



备注:

- 务必使用原装 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同；如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

技

标准

产品

Syst

DCS

外部

最高

最低

技术参数

标准

产品名称: GD880

System: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA

外部环境

最高温度: +55° C (放电),
+45° C (充电)

最低温度: -10° C

Declaration of Conformity



Supplier's Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GD880

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 09.Feb. 2010


Signature of representative



Sesetengah daripada kandungan dalam manual ini mungkin berbeza daripada telefon anda bergantung kepada perisian telefon atau pembekal khidmat anda.



GD880 Panduan Pengguna

Tahniah di atas pembelian telefon GD880 anda yang canggih dan padat oleh LG, direka untuk beroperasi dengan teknologi komunikasi mudah alih digital terkini.

Ka

Garis
selar

Men

Papa

Men

Men

Kad

Men

Pe

Se

Skrin

An

ke

Ke

Pang

Me

Me

ke

Me

pa

Pil

Da

Me

Me

Kandungan

| | | | |
|--|-----------|------------------------------------|-----------|
| Garis panduan untuk penggunaan selamat dan cekap | 7 | Menggunakan alihan panggilan..... | 22 |
| Mengenal telefon anda..... | 12 | Mengguna sekatan panggilan..... | 23 |
| Paparan terbuka | 13 | Menggunakan mesej alasan..... | 23 |
| Memasang SIM dan bateri | 14 | Menukar tetapan panggilan biasa | 24 |
| Mengecas telefon anda..... | 15 | Menukar tetapan panggilan Video | 24 |
| Kad memori..... | 16 | Kos panggilan | 25 |
| Menggunakan skrin sentuh anda . | 17 | Tempoh panggilan | 25 |
| Petua skrin sentuh..... | 17 | Jumlah data | 25 |
| Sentuh skrin sentuh..... | 17 | Kenalan | 26 |
| Skrin utama anda | 18 | Mencari kenalan..... | 26 |
| Anda boleh menambah menu | | Menambah kenalan baru..... | 26 |
| kegemaran pada menu utama | 18 | Membuat kumpulan..... | 26 |
| Kekunci pantas | 19 | Menukar tetapan kenalan anda | 27 |
| Panggilan | 20 | Memaparkan maklumat..... | 28 |
| Membuat panggilan..... | 20 | Mengimport rakan dari | |
| Membuat panggilan daripada | | rangkaiian sosial..... | 28 |
| kenalan anda | 20 | Mesej..... | 29 |
| Menjawab dan menolak | | Mesej | 29 |
| panggilan..... | 20 | Menghantar mesej | 29 |
| Pilihan panggilan masuk..... | 21 | Memasukkan teks..... | 29 |
| Dailan cepat..... | 22 | Mod T9..... | 29 |
| Membuat panggilan kedua | 22 | Menggunakan templat..... | 29 |
| Melihat log panggilan anda..... | 22 | Menggunakan emotikon | 30 |
| | | Menggunakan tanda tangan..... | 30 |
| | | Menukar tetapan mesej teks | |
| | | anda | 30 |

Kandungan

| | |
|--|-----------|
| Menukar tetapan mesej multimedia anda..... | 30 |
| Menukar tetapan lain..... | 31 |
| Menyediakan e-mel anda..... | 31 |
| Akaun e-mel Microsoft Exchange.. | 32 |
| Mengambil semula e-mel anda..... | 32 |
| Menghantar e-mel menggunakan akaun baru anda..... | 32 |
| Menukar tetapan e-mel anda..... | 33 |
| Kamera..... | 34 |
| Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan..... | 34 |
| Menangkap foto pantas..... | 35 |
| Selepas mengambil gambar..... | 35 |
| Menggunakan tetapan lanjutan.... | 36 |
| Kamera video..... | 38 |
| Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan..... | 38 |
| Membuat video pantas..... | 39 |
| Selepas membuat video..... | 39 |
| Menggunakan tetapan lanjutan.... | 40 |
| Foto dan video anda..... | 41 |
| Melihat foto dan video anda..... | 41 |
| Menangkap imej dari video..... | 41 |
| Melihat foto anda sebagai pertunjukan slaid..... | 41 |
| Menetapkan foto sebagai penghias latar..... | 41 |
| Mengedit foto anda..... | 42 |
| Multimedia..... | 43 |
| Gambar..... | 43 |
| Menghantar foto..... | 43 |
| Menggunakan imej..... | 43 |
| Mencetak imej..... | 43 |
| Memindahkan atau menyalin imej..... | 44 |
| Bunyi..... | 44 |
| Menggunakan bunyi..... | 44 |
| Video..... | 44 |
| Menonton video..... | 44 |
| Menghantar klip video..... | 44 |
| Kandungan Denyar..... | 44 |
| Dokumen..... | 45 |
| Kandungan lain..... | 45 |
| Permainan..... | 45 |
| Memainkan permainan..... | 45 |
| Memindahkan fail kepada telefon anda..... | 45 |
| Muzik..... | 45 |
| Memindahkan muzik kepada telefon anda..... | 46 |
| Memainkan lagu..... | 46 |

| | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| ... 41 | Radio FM | 47 | Melihat fail telefon anda pada PC.. | 52 |
| ... 42 | Organiser | 48 | Menyegerakkan kenalan anda..... | 53 |
| ... 43 | SNS | 48 | Menyegerakkan mesej anda | 53 |
| ... 43 | Facebook..... | 48 | Menggunakan telefon anda sebagai | |
| ... 43 | Twitter..... | 48 | peranti Segerak Muzik | 53 |
| ... 43 | Tetapan..... | 48 | Penukar DivX | 53 |
| ... 43 | Menambah peristiwa pada | | OSP (Telefon Pada Skrin)..... | 55 |
| ... 43 | kalendar anda | 48 | Memasang OSP pada komputer | |
| ... 44 | Menambah item pada senarai | | anda..... | 55 |
| ... 44 | tugas anda..... | 48 | Memulakan OSP..... | 55 |
| ... 44 | Menambah memo..... | 49 | Menyambung telefon dan PC | |
| ... 44 | Menetapkan penggera anda..... | 49 | anda..... | 55 |
| ... 44 | Merakam bunyi atau suara..... | 49 | Putuskan sambungan telefon | |
| ... 44 | Menggunakan kalkulator anda | 50 | anda dari PC anda..... | 55 |
| ... 44 | Menukar unit..... | 50 | Mengawal telefon anda..... | 56 |
| ... 44 | Menambah bandar pada Jam | | Memindahkan fail antara | |
| ... 45 | Dunia anda | 50 | telefon anda dan PC..... | 56 |
| ... 45 | Menggunakan jam randik | 50 | Mengedit fail pada telefon anda.... | 56 |
| ... 45 | LG Air Sync..... | 51 | Menggunakan Pemberitahuan | |
| ... 45 | (PC sync) | 52 | OSP | 57 |
| ... 45 | Memasang LG PC Suite pada | | Web | 58 |
| ... 45 | komputer anda..... | 52 | Mengakses web..... | 58 |
| ... 45 | Menyambung telefon dan PC | | Menambah dan mengakses | |
| ... 46 | anda..... | 52 | penanda buku anda..... | 58 |
| ... 46 | Membuat sandaran dan menyimpan | | Menggunakan pembaca RSS | 58 |
| ... 46 | semula maklumat telefon anda..... | 52 | Menyimpan halaman | 59 |

Kandungan

| | | | |
|---|-----------|---------------------|----|
| Mengakses halaman disimpan | 59 | Aksesori..... | 68 |
| Melihat sejarah Mudah Alih anda | 59 | Data teknikal | 69 |
| Menggunakan telefon anda sebagai modem..... | 59 | | |
| Tetapan | 61 | | |
| Memperibadikan profil anda..... | 61 | | |
| Menukar tetapan Paparan anda..... | 61 | | |
| Menukar tetapan Peranti anda..... | 61 | | |
| Menukar tetapan sentuh anda | 62 | | |
| Menukar tetapan Kesambungan anda | 62 | | |
| Menggunakan pengurus memori . | 64 | | |
| Menghantar dan menerima fail anda menggunakan Bluetooth | 64 | | |
| Menukar tetapan Bluetooth anda | 65 | | |
| Pasangkan dengan peranti Bluetooth lain..... | 66 | | |
| Menggunakan alat dengar Bluetooth..... | 66 | | |
| Wi-Fi | 66 | | |
| Naik taraf Perisian | 67 | | |

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan cekap

Sila baca garis panduan yang mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin berbahaya atau tidak sah.

Terdedah kepada kuasa frekuensi radio

Maklumat pendedahan gelombang radio dan Kadar Penyerapan Khusus (SAR) Model telefon mudah alih GD880 ini telah direka untuk mematuhi keperluan keselamatan yang digunakan untuk pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuklah margin keselamatan yang direka bentuk untuk memastikan keselamatan semua orang tanpa mengira umur dan kesihatan.

- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, ia semua direka bentuk untuk memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) Antarabangsa, iaitu 2W/kg dipuratakan ke atas sepuluh (10) gram tisu.

- Nilai SAR yang paling tinggi untuk telefon model ini diuji oleh DASY4 untuk kegunaan di telinga ialah 1.23 W/kg (10g) dan apabila dipakai pada badan ialah 1.10 W/Kg(10g)
- Maklumat data SAR bagi penduduk di negara/kawasan yang telah mengambil had SAR yang disyorkan oleh Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (Institute of Electrical and Electronics Engineers) (IEEE), iaitu 1.6W/kg dipuratakan ke atas satu (1) gram tisu.

Penjagaan dan penyelenggaraan produk

AMARAN

Hanya gunakan bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk digunakan bersama model telefon tertentu ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon, dan mungkin berbahaya.

- Jangan buka bahagian-bahagian unit ini. Bawanya ke juruteknik perkhidmatan yang kelayakan apabila kerja pembaikan diperlukan.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan cekap

- Pembaikan di bawah waranti, pada pilihan LG, termasuk bahagian gantian atau papan baru sama ada ianya baru atau dipulihkan, hanya jika sekiranya ia mempunyai fungsi yang sama seperti bahagian yang akan diganti.
- Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.
- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini didedahkan pada getaran atau kejutan mekanikal.
- Matikan telefon ditempat larangan telefon bimbit. Contohnya, jangan gunakan telefon di dalam hospital kerana mungkin mengganggu peralatan hospital.
- Jangan kendalikan telefon dengan tangan yang lembab semasa telefon sedang dicas. Kemungkinan akan terjadi renjatan elektrik atau telefon akan rosak.
- Jangan cas di kawasan berhampiran bahan mudah terbakar kerana telefon akan menjadi panas dan boleh menyebabkan kebakaran.
- Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini. Jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol.
- Jangan cas telefon di atas perabot yang lembut.
- Telefon haruslah dicas di kawasan pengudaraan yang baik.
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.
- Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam; ia boleh merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.
- Guna aksesori seperti fon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antena jika tidak diperlukan.

Pengendalian telefon yang efisien

Peranti elektronik

Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

- Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan meletak telefon di atas perentak jantung, contohnya, dalam poket dada anda.
- Sesetengah alat bantuan pendengaran mungkin diganggu oleh telefon mudah alih.
- Gangguan yang sedikit boleh menjejaskan TV, radio, PC, dan sebagainya.
- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.
- Apabila kenderaan anda dilengkapi beg udara, jangan halangnya dengan kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ia mungkin tidak berfungsi atau menyebabkan kecederaan serius disebabkan prestasi yang tidak betul.
- Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa kelantangannya berada pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda. Ini amat penting terutamanya semasa berhampiran dengan jalan.

Keselamatan di jalan raya

Periksa undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon bimbit di kawasan-kawasan tempat anda memandu

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.
- Gunakan kit bebas tangan, jika tersedia.
- Keluar dari jalan raya dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.

Elakkan kerosakan pada pendengaran anda

Kerosakan kepada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat untuk tempoh yang lama. Kami dengan ini mengesyorkan anda tidak menghidupkan atau mematikan telefon bimbit yang berhampiran dengan telinga anda. Kami juga menyarankan bahawa kelantangan muzik dan

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan cekap

panggilan ditetapkan pada paras yang berpatutan.

Bahagian Kaca

Sebahagian dari peranti telefon anda diperbuat dari kaca. Kaca ini akan retak atau pecah jika telefon anda terjatuh ke atas permukaan yang keras atau menerima impak yang kuat. Jika kaca retak atau pecah, dinasihatkan supaya tidak memegang atau cuba untuk membuangnya. Sila berhenti menggunakan telefon anda sehingga kaca yang retak atau pecah telah digantikan oleh agen yang dilantik.

Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Perhatikan sekatan, dan patuhi sebarang peraturan atau undangundang.

Suasana berpotensi letupan

- Jangan gunakan telefon anda di tempat pengisian minyak.
- Jangan gunakan berhampiran bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas mudah terbakar, cecair atau bahan

letupan dalam petak kenderaan anda yang mengandungi telefon mudah alih dan aksesori anda.

Di dalam kapal terbang

Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon mudah alih anda atau aktifkan mod penerbangan sebelum menaiki mana-mana kapal terbang.
- Jangan gunakannya apabila mendarat tanpa izin anak kapal.

Kanak-kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat dan jauh daripada kanak-kanak kecil. Ia termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia ditanggalkan.

Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda tidak seharusnya bergantung pada mana-mana telefon untuk panggilan kecemasan. Semak dengan pembekal khidmat tempatan anda.

Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri yang lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka atau litar pintaskan pek bateri.
- Pastikan sentuhan logam pada bateri sentiasa bersih.
- Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri boleh dicas semula beratus-ratus kali sehingga ia perlu digantikan.
- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolehgunaan.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakan pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.
- Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini mungkin

menjejaskan prestasi bateri.


- Terdapat risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang salah.
- Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang. Sila kitar semula apabila boleh. Jangan lupuskan sebagai sampah rumah tangga.
- Jika anda hendak menggantikan bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
- Sentiasa tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak diperlukan.
- Hayat bateri sebenar bergantung kepada skrol rangkaian, tetapan produk, corak penggunaan, keadaan bateri dan persekitaran.

Mengenalinya telefon anda



⚠ AMARAN: Meletakkan objek berat pada telefon atau duduk di atasnya semasa ia berada di dalam poket anda boleh merosakkan LCD telefon dan kefungsi skrin sentuh.


Paparan terbuka

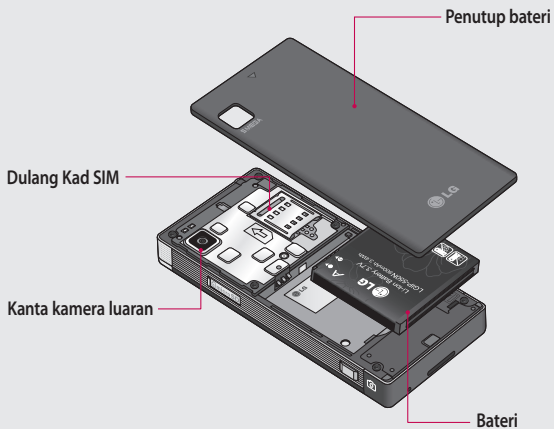

Memasang SIM dan bateri


1 Menanggalkan penutup bateri

Gelangsarkan penutup bateri ke bahagian bawah telefon dan tarikannya keluar.

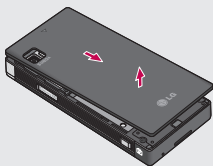

2 Pasang kad SIM

Gelangsarkan kad SIM ke dalam pemegang kad SIM, pastikan bahagian sentuhan emas pada kad menghadap ke bawah. Sila pastikan bateri dikeluarkan dari telefon sebelum memasang kad SIM. Untuk mengeluarkan kad SIM, tarik keluar dengan perlahan.

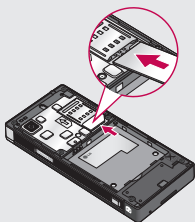


AMARAN: Jangan alihkan bateri semasa telefon dihidupkan, kerana ini boleh merosakkan telefon.

3 Pasang bateri

Masukkan bahagian kanan bateri ke dalam pinggir atas petak bateri terlebih dahulu.


Pastikan sesentuh bateri sejajar dengan terminal telefon. Tekan bahagian kiri bateri ke bawah sehingga ia klik pada tempatnya.

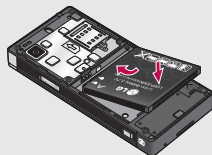

Mengecas telefon anda

Menyambung Penyesuai Kembara (Pengecas) dan kabel USB yang disertakan. Menyambung kabel USB pada telefon dan plagkannya ke dalam soket kuasa. GD880 anda perlu di caj sehingga mesej "Bateri penuh" muncul pada skrin.

NOTA: Bateri mesti di caj dengan penuh pada awalnya untuk memperbaiki hayat bateri. Abaikan mesej "Bateri penuh" pertama dan cas telefon semalaman.

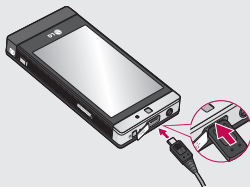

Kad memori


Memasang kad memori

Anda boleh meluaskan memori telefon anda dengan menggunakan kad memori MikroSD.

NOTA: Kad memori adalah aksesori pilihan.


- 1 Gelangsarkan penutup slot ke bawah.
- 2 Letakkan kad mikroSD ke dalam slot. Pastikan kawasan sesentuh emas menghadap ke bawah
- 3 Gelangsarkan penutup slot ke atas.

GD880 akan menyokong sehingga 16GB kad memori.

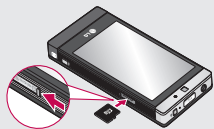

Memformatkan kad memori

Kad memori mungkin telah diformat. Jika tidak, anda mungkin perlu memformatkannya sebelum anda boleh menggunakannya.

- 1 Daripada skrin Utama pilih , kemudian **Tetapan peranti**.
- 2 Sentuh **Maklumat memori** dan tatal ke bawah untuk memilih **Memori luaran**.
- 3 Sentuh **Format** dan kemudian sahkan pilihan anda.
- 4 Masukkan kata laluan, jika satu ditetapkan. Kad anda kemudiannya akan diformatkan dan sedia untuk digunakan.

Menggunakan skrin sentuh anda

Petua skrin sentuh

- Untuk memilih item, sentuh bahagian tengah ikon.
- Jangan tekan terlalu kuat. Skrin sentuh sensitif untuk mengesan sentuhan yang lembut dan ringan.
- Tidak perlu menekan dengan kuat, skrin sentuh sudah cukup sensitif dengan hanya sentuhan lembut tetapi teguh. Berhati-hati supaya tidak tersentuh kekunci lain.
- Bila-bila GD880 anda tidak digunakan, ia akan kembali ke skrin kunci.

Sentuh skrin sentuh

Kawalan pada skrin sentuh GD880 bertukar secara dinamik bergantung pada tugas yang anda jalankan.

Membuka Aplikasi

Untuk membuka sebarang aplikasi, hanya sentuh ikonnya.



Menatal

Seret dari sisi ke sisi untuk menatal. Pada sesetengah skrin, seperti halaman web, anda juga boleh menatal ke atas atau bawah.

Skrin utama anda

Daripada sini anda boleh mengakses semua pilihan menu, membuat panggilan pantas, melihat status telefon anda dan banyak lagi.

Anda boleh menambah menu kegemaran pada menu utama

- 1 Sentuh  dari skrin utama.
- 2 Jika anda mahu mengeluarkan menu kegemaran, sentuh  pada sebelah kanan atas ikon. Jika anda mahu menambah menu kegemaran pada menu utama, sentuh **Tambah** pada sebelah bawah kanan skrin.



- 3 Setelah anda menyentuh **Tambah**, anda boleh memilih antara **Widget**, **Penanda buku** atau **Pintasan** (Jika anda tidak mahu menambah, sentuh **Batal**).
- 4 Pilih menu yang anda mahu tambah dengan menyentuh tanda Bintang pada sebelah kanan menu. Menu akan dipaparkan pada skrin apabila anda kembali ke skrin sebelumnya.
- 5 Apabila anda telah selesai, sentuh **OK**.



Skrin utama anda

Kekunci pantas

Kekunci pantas pada skrin utama anda menyediakan akses mudah, satu sentuhan kepada fungsi yang anda kerap gunakan.



Sentuh untuk membawa pad dailan sentuh ke atas untuk membuat panggilan.



Sentuh untuk membuka **Kenalan anda**. Untuk mencari nombor yang anda mahu hubungi, masukkan nama kenalan di bahagian atas skrin dengan menggunakan pad sentuh. Anda juga boleh membuat kenalan baru dan mengedit kenalan sedia ada.






Sentuh untuk mengakses menu **Pemesejan**. Dari sini anda boleh membuat SMS atau MMS baru, atau lihat folder mesej anda.




Sentuh untuk membuka **Menu atas**

Panggilan


Membuat panggilan

- 1 Sentuh  dari skrin utama untuk membuka pad kekunci.
- 2 Masukkan nombor menggunakan pad kekunci.
- 3 Sentuh  untuk memulakan panggilan, tetapi jika anda mahu memulakan panggilan Video, sentuh  kemudian pilih **Membuat panggilan video**.
- 4 Untuk menamatkan panggilan, tekan Tamatkan panggilan pada bahagian bawah skrin.

PETUA! Untuk memasukkan + bagi menandakan panggilan antarabangsa, tekan dan tahan .

PETUA! Tekan kekunci kuasa untuk mengunci skrin sentuh untuk mengelakkan panggilan dibuat dengan tidak sengaja.

Membuat panggilan daripada kenalan anda

- 1 Dari skrin utama sentuh  untuk membuka **Kenalan** anda.
- 2 Ketik kotak medan Carian pada bahagian atas skrin dan gunakan pad kekunci untuk memasukkan beberapa huruf awal kenalan yang anda mahu panggil.
- 3 Dari senarai yang ditapis, sentuh ikon Panggil bersebelahan kenalan yang anda mahu panggil. Panggilan akan menggunakan nombor lalai jika terdapat lebih daripada satu untuk kenalan tersebut.
- 4 Atau anda boleh sentuh nama kenalan dan pilih nombor untuk digunakan jika terdapat lebih daripada satu untuk kenalan tersebut.

Menjawab dan menolak panggilan

Apabila telefon anda berdering, sentuh **Jawab** untuk menjawab panggilan.

Untuk membisukan deringan, sentuh **Senyap**. Ini berguna jika anda telah terlupa untuk menukar profil anda kepada **Senyap** untuk mesyuarat. Sentuh **Tolak** untuk menolak panggilan masuk.


Pilihan panggilan masuk





Pilihan - Sentuh  untuk membawa ke atas senarai pilihan panggilan masuk lanjutan.

Pembesar suara - Sentuh  untuk menghidupkan pembesar suara telefon.

Tahan - Sentuh  untuk menundakan panggilan.

Sentuh  untuk membuka pad kekunci numerik untuk membuat panggilan kedua. Fungsi ini juga membenarkan anda untuk menavigasi menu dengan pilihan bernombor apabila anda mendail perkhidmatan telefon automatik, seperti pusat panggilan.

Sentuh  untuk menambah memo semasa panggilan.


Sentuh  untuk mencari kenalan anda semasa panggilan.

PETUA! Untuk menatal melalui senarai pilihan atau senarai kenalan anda, sentuh item terakhir yang boleh dilihat dan luncurkan jari anda ke atas skrin. Senarai akan naik ke atas supaya lebih item kelihatan.

Panggilan

Dailan cepat



Anda boleh memperuntukkan kenalan yang kerap dipanggil kepada nombor dailan cepat.

- 1 Pilih **Buku telefon** dan sentuh  dan pilih **Dailan pantas**.
- 2 Mel suara anda telah ditetapkan kepada dailan cepat 1. Anda tidak boleh menukarnya. Sentuh sebarang nombor lain untuk memperuntukkannya pada kenalan dailan cepat.
- 3 Kenalan **Anda** akan dibuka. Pilih kenalan yang anda ingin peruntukkan kepada nombor tersebut dengan menyentuh nombor telefon kenalan sekali. Untuk mencari kenalan, ketik kotak medan **Carian** dan masukkan huruf pertama nama kenalan.

Membuat panggilan kedua

- 1 Semasa anda memulakan panggilan, sentuh **Pad dail** dan taipkan nombor yang anda mahu panggil.
- 2 Sentuh **Panggilan video** untuk menyambung panggilan.
- 3 Kedua-dua panggilan akan dipaparkan pada skrin panggil.

Panggilan permulaan anda akan dikunci dan pemanggil ditunda.

- 4 Untuk menukar antara panggilan, sentuh  atau tekan nombor panggilan yang menunggu.
- 5 Untuk menamatkan satu atau kedua-dua panggilan, tekan  dan pilih **Tamat**.

NOTA: Anda akan dikenakan bayaran untuk setiap panggilan yang anda buat.

Melihat log panggilan anda

Sentuh **Log** di dalam **Menu utama**.

PETUA! Sentuh mana-mana entri log panggilan tunggal untuk melihat tarikh, masa dan tempoh panggilan.

Menggunakan alihan panggilan

- 1 Sentuh **Tetapan panggilan** di dalam **Menu utama**.
- 2 Sentuh **Alihan panggilan**.
- 3 Pilih antara **Panggilan suara** dan **Panggilan video**. Anda boleh memilih untuk mengalih panggilan, memanggil semasa talian sibuk, apabila tiada jawapan

atau apabila anda tidak boleh dicapai.

- 4 Sentuh **Aktifkan**.
- 5 Pilih **Ke pusat mel suara** atau **Ke nombor lain** untuk memasukkan nombor alihan baru.
- 6 Sentuh **OK** apabila anda telah selesai memasukkan nombor.

NOTA: Caj dikenakan untuk mengalihkan panggilan. Sila hubungi pembekal khidmat anda untuk mendapatkan butiran.

PETUA! Untuk mematikan semua alihan panggilan, pilih **Nyahaktifkan semua** dari menu **Alihan panggilan**.

Mengguna sekatan panggilan

- 1 Sentuh **Tetapan panggilan** di dalam **Menu utama**.
- 2 Sentuh **Sekatan panggilan**.
- 3 Pilih **Panggilan suara** atau **Panggilan video**. Anda boleh mematikan semua sekatan panggilan dengan menyentuh **Nyahaktifkan semua** dari menu **Sekatan panggilan**.

- 4 Pilih mana-mana daripada lima pilihan:
Semua panggilan keluar
Antarabangsa keluar
Panggilan antarabangsa keluar
kecuali negara asal
Semua masuk
Masuk apabila di luar negara.
Sentuh **Aktifkan**.
- 5 Masukkan kata laluan sekatan panggilan. Sila semak dengan operator rangkaian anda mengenai perkhidmatan ini.

PETUA! Pilih **Nombor dailan tetap Menu utama** untuk menghidupkan dan mengumpul senarai nombor yang boleh dipanggil dari telefon anda.


Menggunakan mesej alasan

Sebelum anda menolak panggilan masuk, anda boleh menggunakan “**Mesej alasan**” untuk menghantar mesej untuk menerangkan mengapa anda tidak menerima panggilan masuk.

Panggilan

Menukar tetapan panggilan biasa

- 1 Sentuh **Tetapan panggilan** di dalam **Menu utama**.
- 2 Sentuh **Tetapan biasa**.. Dari sini anda boleh mengubah tetapan untuk:

Menolak panggilan - Gelangsarkan suis ke kiri untuk menyerlahkan **Senarai tolak**. Anda boleh menyentuh kotak teks untuk memilih semua panggilan, panggilan dari kenalan atau kumpulan khusus, panggilan dari nombor tidak berdaftar (yang tiada dalam kenalan anda) atau panggilan tanpa ID pemanggil. Sentuh  untuk menukar tetapan.

Hantar nombor saya - Pilih jika nombor anda akan dipaparkan ketika anda menelefon seseorang.

Paparkan acara SNS - Pilih sama ada acara SNS akan dipaparkan atau tidak.

Dail semula auto - Gelangsar suis ke kiri untuk **HIDUP** atau kanan untuk **MATI**.

Penjaga minit - Luncurkan suis ke kiri untuk **HIDUP** untuk mendengar nada pada setiap minit daripada panggilan .

Mod jawab BT - Pilih **Bebas tangan** untuk dapat menjawab panggilan menggunakan alat dengar Bluetooth atau pilih **Telefon** untuk menjawab panggilan dengan menekan kekunci pada telefon.

Simpan nombor baru - Pilih sama ada fungsi **Simpan nombor baru** **HIDUP** atau tidak. Gelangsarkan suis ke kiri untuk **HIDUP** atau kanan untuk **MATI**.

Kejelasan suara - Pilih sama ada fungsi **Kejelasan suara** **HIDUP** atau tidak. Gelangsarkan suis ke kiri untuk **HIDUP** atau kanan untuk **MATI**.

Menukar tetapan panggilan Video

- 1 Sentuh **Tetapan panggilan**.
- 2 Sentuh **Tetapan panggilan video**.

Dari sini anda boleh mengubah tetapan untuk:

Gunakan imej peribadi - Pilih sama ada untuk menggunakan imej peribadi untuk panggilan video.

Imej peribadi - Pilih imej untuk panggilan video.

Cermin - Pilih sama ada untuk menggunakan Cermin.

Kos panggilan

Lihat caj yang dikenakan pada nombor didail anda (perkhidmatan ini ialah bergantung kepada rangkaian dan sesetengah operator tidak boleh menyokongnya).

Tempoh panggilan

Lihat tempoh semua panggilan didail dan diterima anda atau keduanya.



Jumlah data

Lihat jumlah di dalam kilobait semua data diterima atau dihantar.

Kenalan

Mencari kenalan


Terdapat dua cara untuk mencari kenalan:

- 1 Sentuh  dari skrin utama dan kemudian sentuh **Buku telefon** atau sentuh  dari skrin utama.
- 2 Anda melihat senarai kenalan. Menaip huruf pertama nama kenalan di dalam medan Nama akan melangkaui menu ke kawasan abjad senarai.



PETUA! Pad kekunci abjad akan dipaparkan kepada sebaik sahaja anda mengetik medan Nama.

Menambah kenalan baru

- 1 Sentuh **Buku telefon** dan sentuh **Baru**.
- 2 Pilih sama ada untuk simpan kenalan pada **Telefon bimbit** atau **SIM**.
- 3 Masukkan nama pertama dan terakhir anda.
- 4 Anda boleh memasukkan sehingga 5 nombor bagi setiap kenalan. Setiap masukan dipratetap untuk **Mudah Alih, Rumah, Pejabat, Kelui, dan Faks**.

- 5 Tambah alamat e-mel.
- 6 Peruntukkan kenalan ke satu atau lebih banyak kumpulan. Anda boleh memperuntukkan sehingga tiga kumpulan bagi setiap kenalan. Pilih antara **Tiada kumpulan, Keluarga, Rakan, Sekolah** dan **VIP**.
- 7 Anda juga boleh menambah **Nada dering, Getaran, Laman utama, Alamat rumah, Nama syarikat, Pekerjaan, Alamat syarikat, Hari lahir, Ulang tahun** dan **Memo**.
- 8 Sentuh  untuk menyimpan kenalan.


Membuat kumpulan

- 1 Sentuh **Buku telefon**. Sentuh ke bawah anak panah di sebelah Kenalan dan kemudian pilih **Kumpulan**.
- 2 Sentuh **Kumpulan baru** atau sentuh  dan pilih **Kumpulan baru**.
- 3 Masukkan nama untuk kumpulan baru anda di dalam medan **Nama kumpulan**. Anda juga boleh peruntukkan nada dering kepada kumpulan.
- 4 Sentuh .

NOTA: Jika anda memadam kumpulan, kenalan yang diperuntukkan pada kumpulan itu tidak akan hilang. Ia kekal di dalam **Buku telefon anda**.

Menukar tetapan kenalan anda

Anda boleh mengadaptasikan tetapan kenalan anda untuk disesuaikan dengan keutamaan anda.

- 1 Sentuh **Buku telefon**, sentuh  , tatal ke bawah dan pilih **Tetapan kenalan**.
- 2 Dari sini, anda boleh melaraskan tetapan berikut:
 - Tunjuk pad kekunci** - Pilih sama ada Pad kekunci dipaparkan.
 - Nama paparan** - Pilih urutan paparan nama.
 - Segerakkan kenalan** - Menyambung ke pelayan anda untuk menggerakkan kenalan anda.
 - Salin semua** - Salin kenalan anda dari telefon anda ke SIM anda atau dari SIM anda ke telefon anda. Anda boleh memilih satu pada satu-satu masa atau semua sekali.

Pindah semua - Ini berfungsi dengan cara yang sama seperti Salin, tetapi kenalan akan hanya disimpan ke lokasi yang anda pindihkannya.

Simpan semula kenalan - Simpan semula kenalan pada Kad Memori.

Kosongkan kenalan - Padam semua kenalan anda. Pilih antara **Telefon** dan **SIM** dan sentuh **Ya** jika anda pasti anda mahu memadam kenalan anda.


Maklumat memori - Lihat maklumat mengenai memori tersedia berkaitan **Telefon**, **USIM** dan **USIM e-mel**.

Hantar sema kenalan melalui Bluetooth - Hantar semua kenalan anda ke peranti lain menggunakan Bluetooth. Anda akan digesa untuk menghidupkan Bluetooth jika anda memilih pilihan ini.


Sandarkan kenalan - Sandarkan kenalan pada Kad Memori.

Kenalan

Memaparkan maklumat

- 1 Sentuh **Buku telefon**, sentuh  tatal ke bawah dan pilih **Maklumat**.


Dari sini anda boleh melihat **Nombor dailan perkhidmatan anda**, **Nombor anda sendiri**, **Maklumat memori anda** (memaparkan penggunaan memori anda) dan **Profil saya**.

PETUA! Untuk menambah kad perniagaan anda sendiri, pilih **Profil saya** dan masukkan butiran anda seperti yang anda mahu untuk sebarang kenalan. Sentuh  untuk selesai.

Mengimport rakan dari rangkaian sosial

Anda boleh menambah kenalan rakan anda dari rangkaian sosial anda (Twitter atau Facebook) pada telefon anda menggunakan menu ini.

- 1 Sentuh **Buku telefon**, kemudian sentuh  dan pilih **Import rakan dari**.
- 2 Pilih **Twitter** atau **Facebook**.
- 3 Masukkan E-mel dan Kata laluan anda dan klik **OK**.

- 4 Pilih kenalan yang anda mahu tambah.
- 5 Pilih  **Simpan**.

Me

Mes

GD8
dan
digu

Me

1 S

k

s

2 S

M

v

3 S

n

k

A

k

s

u

n

4 S

b

n

M

ata

ia a

ke




caj


Mesej

Mesej


GD880 anda menggabungkan SMS dan MMS ke dalam satu menu mudah digunakan dan intuitif.


Menghantar mesej


- 1 Sentuh  dari skrin utama dan kemudian sentuh **Pemesejan** atau sentuh  dari laman utama.
- 2 Sentuh **Tulis mesej**,  dan pilih **Masukkan** untuk menambah imej, video, bunyi, emotikon, dll.
- 3 Sentuh **Ke** untuk memasukkan nombor penerima atau buka kenalan anda atau kegemaran. Anda boleh menambah berbilang kenalan. Apabila anda selesai, sentuh kotak mesej di bawah untuk mula mengubah teks mesej.
- 4 Selepas memasukkan teks, anda boleh menghantar mesej dengan menyentuh **Hantar SMS/Hantar MMS** pada bahagian atas mesej.

 **AMARAN:** Jika imej, video atau bunyi ditambah pada SMS, ia ditukar secara automatik kepada MMS dan anda akan di caj mengikut kesesuaian.

Memasukkan teks

Sentuh  untuk menghidupkan mod T9.

Sentuh  untuk memilih bahasa tulisan.

Sentuh  untuk menukar antara nombor, simbol dan input teks.

Kekunci fungsi membolehkan anda untuk menukar antara huruf besar dan huruf kecil atau menulis mesej di dalam skrin penuh pada pad kekunci, dll.

Mod T9

Mod T9 menggunakan kamus binaan dalam untuk mengecam perkataan yang anda tulis berdasarkan turutan kekunci yang telah anda sentuh. Ia meramal perkataan yang anda masukkan dan mencadangkan alternatif.

Menggunakan templat

Buat templat untuk mesej SMS dan MMS yang anda hantar paling kerap. Beberapa templat telah disediakan pada telefon anda, yang anda boleh edit.

Mesej

Menggunakan emotikon


Ceritakan mesej anda menggunakan emotikon. Beberapa emotikon yang biasa digunakan telah disediakan pada telefon anda.

Anda boleh menambah emotikon baru dengan menyentuh **Emotikon baru**.

Menggunakan tanda tangan

Buat tanda tangan untuk mesej SMS dan MMS yang anda hantar paling kerap. Semasa menulis tanda tangan, anda boleh memasukkan Tanda Tangan dari Masukkan->Lebih di dalam menu pilihan.

Menukar tetapan mesej teks anda

Sentuh **Pemesejan**, sentuh  dan pilih **Tetapan**. Pilih **Mesej teks**. Anda boleh buat perubahan kepada:

Pusat mesej teks - Masukkan butiran pusat mesej anda.

Laporan penghantaran - Gelangsarkan suis sebelah kiri untuk menerima pengesahan bahawa mesej anda telah dihantar.


Tempoh kesahan - Pilih berapa lama mesej anda akan disimpan dalam pusat mesej.

Jenis mesej - Menukar maklumat teks anda kepada **Teks**, **Suara**, **Faks**, **X.400** atau **E-mel**.

Pengekoden aksara - Pilih cara aksara anda akan dikodkan. Ini menjejaskan saiz mesej anda dan juga caj data.

Hantar teks panjang sebagai - Pilih untuk menghantar mesej panjang sebagai **SMS Berbilang** atau **MMS**.

Menukar tetapan mesej multimedia anda

Sentuh **Pemesejan**. Sentuh  dan pilih **Tetapan**, kemudian pilih **Mesej multimedia**. Anda boleh buat perubahan kepada:

Mod ambil semula - Pilih antara **Rangkaian utama** atau **Rangkaian rayau**. Jika kemudian anda memilih **Manual**, anda akan menerima hanya pemberitahuan MMS dan anda boleh memutuskan sama ada untuk memuat turunnya secara penuh.

Laporan penghantaran - Pilih untuk meminta dan/atau benarkan laporan penghantaran.

Baca balasan - Pilih untuk meminta dan/atau benarkan balasan.

Keutamaan - Pilih tahap keutamaan MMS anda (**Keutamaan rendah, Keutamaan normal, Keluaran tinggi**).

Tempoh kesahan - **Pilih berapa lama mesej anda disimpan di pusat mesej.**

Tempoh slaid - Pilih berapa lama slaid anda muncul pada skrin.

Mod ciptaan - Pilih mod mesej anda (**Dilarang, Amaran, Bebas**).

Masa penghantaran - Pilih tempoh masa menunggu sebelum mesej dihantar.

Pusat mesej multimedia - Pilih satu daripada senarai atau tambah pusat mesej baru.

Menukar tetapan lain

Sentuh **Pemesejan**. Sentuh  dan pilih **Tetapan**.

Mel video/Mel suara - Sentuh **Profil baru** untuk menambah perkhidmatan Mel video/Mel suara baru. Hubungi operator rangkaian anda untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai perkhidmatan yang mereka sediakan.


Mesej perkhidmatan - Pilih untuk menerima atau menghalang mesej perkhidmatan. Anda juga boleh menetapkan keselamatan mesej anda dengan membuat senarai penghantar dipercayai dan tidak dipercayai di dalam pilihan **Keselamatan perkhidmatan**.

Simpan mesej dihantar - Pilih sama ada untuk menyimpan mesej dihantar.


Maklumat perkhidmatan - Pilih sama ada untuk menghidupkan/mematikan siaran Sel dan pilih saluran dan bahasa anda.

Tanda tangan - Buat, edit atau padam **Tanda tangan**.

Menyediakan e-mel anda

Sentuh  dari skrin utama, tatal ke kanan dan kemudian sentuh **E-mel**.

Jika akaun e-mel tidak disediakan, sentuh **Microsoft Exchange, dll**.

Jika akaun e-mel disediakan di dalam telefon anda dan anda mahu menambah akaun e-mel baru, sentuh  dan pilih **Akaun e-mel baru**.

Alamat e-mel - Masukkan alamat e-mel.

Kata laluan - Masukkan kata laluan akaun

Mesej

Jenis peti mel - Masukkan jenis peti mel: **IMAP4**, **POP3** atau **PUSH**. Jenis ini bergantung kepada pembekal khidmat.

Nama pengguna - Masukkan akaun nama pengguna.

Pelayan masuk - Masukkan alamat pelayan e-mel masuk.

Pelayan keluar - Masukkan alamat pelayan e-mel keluar.

Pengesahan SMTP - Pilih tetapan keselamatan untuk pelayan mel keluar.

Nama akaun - Bagaimana akaun akan muncul di dalam senarai akaun di dalam folder E-mel anda.

Setelah akaun disediakan, ia akan muncul di dalam senarai akaun di dalam folder E-mel anda.

Akaun e-mel Microsoft Exchange

Alamat E-mel - Masukkan alamat e-mel akaun.

Alamat pelayan - Masukkan alamat e-mel pelayan.

Domain - Masukkan domain akaun.

Nama pengguna - Masukkan akaun nama pengguna.

Kata laluan - Masukkan kata laluan akaun.

Segerak item - Pilih sama ada untuk menggunakan item Segerak (**Kenalan, Jadual, Tugasan**).

Mengambil semula e-mel anda


Anda boleh memeriksa akaun anda secara automatik atau manual untuk e-mel baru. Untuk menyemak secara manual:

- 1 Sentuh **E-mel**.
- 2 Sentuh akaun yang anda mahu gunakan.
- 3 Pilih **Ambil Semula baru**.

Menghantar e-mel menggunakan akaun baru anda

- 1 Sentuh **Tulis e-mel** dan e-mel baru akan dibuka.
- 2 Lengkapkan mesej.
- 3 Sentuh **Hantar e-mel** dan e-mel anda akan dihantar.

Menukar tetapan e-mel anda

- 1** Sentuh **E-mel** di dalam **tab Komunikasi**.
- 2** Sentuh  dan pilih **Tetapan e-mel**, kemudian anda boleh menukar tetapan yang berikut:

Akaun e-mel - Pilih akaun e-mel

Benarkan e-mel balasan

- Pilih untuk membenarkan penghantaran mesej pengesahan baca.

Minta balasan e-mel - Pilih sama ada untuk meminta mesej pengesahan baca.

Masukkan mesej asal - Pilih untuk memasukkan mesej asal di dalam balasan anda.

Sertakan lampiran - Pilih untuk menyertakan lampiran asal dalam mana-mana balasan.

Ambil semula auto semasa ...

- Pilih sama ada untuk mengambil mesej anda secara automatik semasa di luar negara (rayau).

Pemberitahuan e-mel baru - Pilih sama ada untuk diberitahu akan e-mel baru.

Tanda tangan - Buat tanda tangan e-mel.


Keutamaan - Pilih tahap keutamaan bagi mesej e-mel anda.

Saiz penerimaan maksimum



- Pilih saiz penerimaan maksimum:
100KB, 200KB, 300KB, 500KB, 1MB, 2MB, 2.2MB.

Kamera

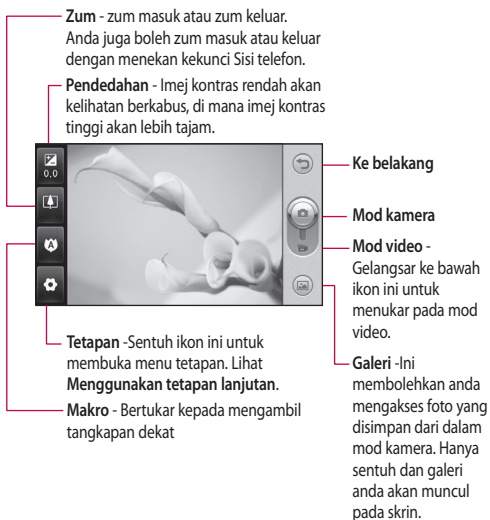Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan




Menangkap foto pantas

- 1 Tekan kekunci  pada sebelah kanan telefon.
- 2 Apabila kamera fokus pada subjek anda, sentuh  pada tengah kanan skrin untuk mengambil foto. Anda juga boleh menekan kekunci Kamera pada sebelah telefon dengan lembut.


PETUA! Untuk menukar kepada mod kamera atau mod video, gelangsar kamera ke atas/bawah atau ikon video pada kanan tengah pencari pandangan.


Selepas mengambil gambar


Foto yang anda tangkap akan muncul pada skrin. Nama imej dipaparkan pada bahagian bawah skrin dengan empat ikon pada sebelah kanan.

 Sentuh untuk menghantar foto sebagai **Mesej**, **E-mel**, **Bluetooth**.


NOTA: Kos tambahan mungkin dikenakan apabila MMS di muat turun semasa rayau.


 Sentuh untuk menggunakan imej sebagai skrin **Kertas hias dinding**, **Skrin kunci**, **Kenalan**, **Permulaan**, **Matikan**, **Panggilan keluar** atau **Panggilan masuk**.

 Sentuh untuk mengedit imej menggunakan pelbagai alatan.

 Sentuh untuk kembali ke pencari pandangan.

 Sentuh untuk memadam imej.


 Sentuh untuk terus mengambil foto lain. Gambar semasa anda akan disimpan.

 Sentuh untuk melihat galeri foto anda yang disimpan.



Kamera

Menggunakan tetapan lanjutan

Dari pencari pandangan sentuh  untuk membuka semua pilihan tetapan lanjutan.

Saiz - Tukar saiz foto untuk menjimatkan ruang memori atau mengambil gambar yang dipratetap kepada saiz yang betul untuk kenalan. Pilih nilai piksel dari tujuh pilihan numerik: **5M(2560x1920)**, **3M(2048x1536)**, **2M(1600x1200)**, **1M(1280x960)**, **Kertas Hias Dinding**, **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**.

Mod adegan - Tetapkan kamera untuk melaraskan persekitaran. Pilih dari **Auto**, **Malam**, **Lanskap**, **Potret** atau **Sukan**.

ISO - Pengadaran ISO menentukan kepekaan sensor cahaya kamera. Semakin tinggi ISO, semakin sensitif kamera. Ia berguna dalam keadaan lebih gelap apabila anda tidak boleh menggunakan denyar. Pilih nilai ISO dari **Auto**, **ISO 800**, **ISO 400**, **ISO 200** atau **ISO 100**.

Imbangan putih - Pilih dari **Auto**, **Pijar**, **Pendarfluor**, **Cerah** atau **Berawan**.

Kesan warna - Pilih ton warna untuk dikenakan pada foto yang anda ambil.

Terdapat enam pilihan nada warna: **Mati**, **Sepia**, **Monokrom**, **Negatif**, **Solaris** dan **Biru**.

Fokus - Pilih cara kamera akan fokus. Pilih dari **Auto fokus**, **Manual fokus** atau **Pengesan muka**.

Pemasa sendiri - Pemasa sendiri membenarkan anda untuk menetapkan tundaan sebelum kamera mengambil gambar, selepas butang tangkap ditekan. Pilih dari **Mati**, **3 saat**, **5 saat** atau **10 saat**.

Mod tangkap - Pilih mod tangkap dari 9 pilihan.

Kualiti - Pilih antara **Sangat halus**, **Halus** dan **Normal**. Lebih halus kualiti lebih tajam foto tersebut tetapi saiz fail akan meningkat.

Tunjuk imej yang ditangkap - Pilih untuk melihat gambar dengan pilihan selepas mengambil foto.

Bunyi pengatup - Pilih satu daripada tiga bunyi pengatup.

Grid Skrin - Pilih dari **Mati**, **Silang ringkas** atau **Pembahagi tiga sama**.

Tag Geo - Pilih sama ada untuk menghidupkan maklumat EXIF untuk foto bagi menulis maklumat GPS.


Tetap semula tetapan - Pulihkan semua tetapan kamera.

Memori - Pilih sama ada untuk menyimpan foto anda pada Memori telefon bimbit atau pada Memori luaran.

Kamera Tukar - Pilih sama ada untuk menggunakan kamera dalaman atau kamera luaran.

Kamera video

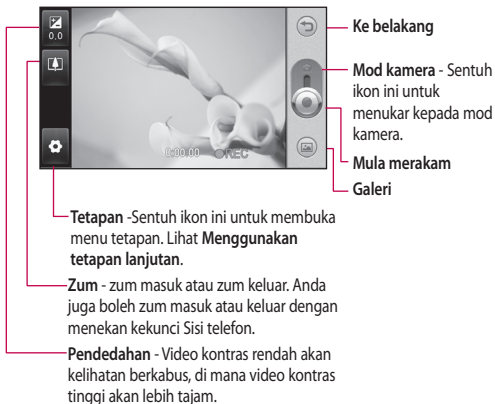


Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan



Membuat video pantas


- 1 Tekan kekunci pada sebelah kanan telefon.


PETUA! Untuk menukar kepada mod kamera, gelangsar kamera ke atas/bawah atau ikon video pada kanan tengah pencari pandangan.


- 2 Memegang telefon secara mendatar, mengarahkan kanta ke arah subjek video.
- 3 Tekan kekunci kamera pada telefon sekali untuk memulakan rakaman. Atau sentuh titik merah  pada skrin.
- 4 **REC** akan muncul pada sebelah bawah pencari pandangan dengan pemasa pada sebelah bawah yang menunjukkan kepanjangan video.
- 5 Untuk menjeda video, sentuh  dan sambung semula dengan memilih .
- 6 Sentuh  pada skrin atau tekan kekunci kamera pada telefon semula untuk memberhentikan rakaman.


Selepas membuat video


Imej pegun mewakili video yang ditangkap akan muncul pada skrin. Nama video akan dipaparkan pada sebelah bawah skrin


 Sentuh untuk menghantar video sebagai **Mesej** atau **E-mel** atau dengan **Bluetooth**.


 Sentuh untuk menggunakan video sebagai nada dering suara atau video

 Sentuh untuk mainkan video.

 Sentuh untuk kembali ke pencari pandangan.

 Sentuh untuk padam foto yang baru sahaja anda ambil dan sahkan dengan menyentuh **Ya**. Pencari pandangan akan muncul semula.


Sentuh  untuk mengambil video lain serta merta.

 Sentuh untuk melihat galeri video dan gambar yang disimpan.



Kamera video

Menggunakan tetapan lanjutan

Dari pencari pandangan, sentuh  untuk membuka semua pilihan tetapan lanjutan.

Rujuk kepada tetapan lanjutan untuk Kamera.

Saiz video - Pilih saiz Video: VGA(640x480), QVGA(320x240), QCIF(176X144).

Mod rakaman - Tetapkan had tempoh untuk video anda: **Normal**, **MMS**.

Audio - Pilih sama ada untuk membisukan (rakam video tanpa bunyi) atau untuk menyahbisukan untuk memasukkan bunyi.

Tunjuk video yang dirakam - Pilih untuk melihat video dengan pilihan selepas mengambil video.

Fo

Mel

1 T

M

p

2 G

s

3 S

n

PE

ka

vic

Mel

1 P

ta

2 S

n

k

n

a

d

u

3 S

s

4 In


d

5 S

a





Foto dan video anda

Melihat foto dan video anda


- 1 Tatal dan sentuh **Galeri** di dalam **Menu utama** atau sentuh  pada skrin pratonton kamera anda.
- 2 Galeri anda akan muncul pada skrin.
- 3 Sentuh video atau foto untuk membukanya dengan penuh.

PETUAL! Petik kiri atau kanan untuk melihat foto atau video lain.

Menangkap imej dari video



- 1 Pilih video yang anda hendak tangkap imej daripadanya.
- 2 Sentuh tengah skrin untuk membawa ke atas pilihan main, kemudian sentuh  untuk menjeda video pada bingkai yang anda mahu tukarkan pada imej dan sentuh sebelah atas kiri skrin untuk membuka  menu.
- 3 Sentuh  pada sebelah atas kiri skrin dan pilih **Tangkap**.
- 4 Imej akan muncul pada skrin, dengan nama imej.
- 5 Sentuh  pada sebelah kanan atas skrin untuk kembali ke video.

- 6 Imej akan disimpan di dalam folder **Album media** anda dan dipaparkan di dalam galeri.

 **AMARAN:** Sesetengah fungsi tidak akan berjalan dengan betul jika fail multimedia tidak dirakam pada telefon.

Melihat foto anda sebagai pertunjukan slaid


Mod pertunjukan slaid akan menunjukkan semua foto dalam galeri satu demi satu sebagai pertunjukan slaid. Video tidak boleh dipaparkan sebagai pertunjukan slaid.

- 1 Sentuh  di dalam **Galeri**, kemudian tatal dan pilih **Persembahan slaid**.
- 2 Pertunjukan slaid akan mula.
- 3 Anda boleh membuka menu seperti Tempoh, Transisi, dll. dengan mengetuk  semasa pertunjukan slaid.


Menetapkan foto sebagai penghias latar

- 1 Sentuh **Galeri** di dalam **Menu utama**.

Foto dan video anda

- 2 Sentuh foto yang anda mahu ditetapkan sebagai kertas hias dinding.
- 3 Sentuh  untuk membuka menu.
- 4 Sentuh **Tetapkan sebagai**, kemudian **Imej skrin utama**.

Mengedit foto anda

- 1 Dari menu Galeri, pilih foto yang anda mahu edit, sentuh  pada sebelah atas kiri skrin untuk membuka menu dan pilih **Edit**.
- 2 Sentuh ikon untuk meminda foto anda:



Pilih kawasan.



Pilih alat:



Lukiskan sesuatu dengan tangan pada foto anda. Pilih ketebalan garisan daripada empat pilihan tersebut, kemudian warna yang anda hendak gunakan.



Menambah teks pada gambar. Anda boleh memilih kotak teks dan warna kotak dan teks.



Hiaskan foto anda dengan cap.



Padam lukisan yang anda buat pada gambar. Anda boleh memilih saiz pemadam untuk digunakan.



Sentuh untuk membuka pilihan kesan lanjutan termasuk **Putar**.



Sentuh untuk kenakan pilihan kesan pada foto.

Pelarasan

Ini membantu melaraskan gambar yang diambil menggunakan **Kecerahan** atau **Kontras**.



Sentuh untuk kembali ke galeri.



Simpan Simpan perubahan yang anda buat pada telefon anda. Anda boleh menyimpan foto yang diedit dengan nama lain.



Buat asal Memadam pengeditan yang anda telah buat pada foto.



Hantar Pilih untuk menghantar gambar yang diedit sebagai **Mesej**, **E-mel** atau **Bluetooth**.





Multimedia

Anda boleh menyimpan sebarang fail multimedia pada memori telefon anda untuk mempunyai akses mudah ke semua gambar, bunyi, video dan permainan anda. Anda juga boleh menyimpan fail anda pada kad memori. Menggunakan kad memori membebaskan ruang di dalam memori telefon anda. Anda boleh mencari fail ini di dalam menu **Bahan saya** di dalam **Menu utama**.

Gambar


Imej mengandungi senarai gambar termasuklah imej lalai dipramuatkkan pada telefon anda, imej yang dimuat turun oleh anda dan imej yang diambil menggunakan kamera telefon anda.

Menghantar foto


- 1 Sentuh  dari skrin utama, sentuh **Bahan saya** dan pilih **Imej**. Pilih gambar yang anda mahu dan sentuh .
- 2 Sentuh **Hantar Melalui** dan pilih **Mesej, E-mel, Bluetooth**.

Menggunakan imej

Anda boleh memilih imej untuk digunakan sebagai kertas hias dinding, untuk skrin kunci dan untuk mengenal pasti pemanggil.

- 1 Sentuh **Bahan saya** di dalam **Menu utama** dan pilih **Imej**. Pilih gambar yang anda mahu dan sentuh .
- 2 Sentuh **Tetapkan sebagai** dan pilih dari:
Imej skrin utama, Imej skrin kunci, Imej kenalan, Imej mula, Imej mematikan, Imej panggilan keluar, Imej panggilan masuk

Mencetak imej


- 1 Sentuh **Bahan saya** dan pilih **Imej**. Pilih gambar yang anda mahu dan sentuh .
- 2 Sentuh **Cetak** kemudian pilih antara **PictBridge** dan **Bluetooth**.

PETUA! Anda boleh cetak melalui bluetooth atau dengan menyambungkan kepada pencetak serasi PictBridge.

Multimedia

Memindahkan atau menyalin imej

Anda boleh menggerakkan atau salin imej antara memori telefon dan kad memori. Anda mungkin mahu melakukan perkara ini untuk mengosongkan ruang dalam salah satu bank memori atau untuk melindungi imej anda dari hilang.

- 1 Sentuh **Bahan saya** di dalam tab **Hiburan**, pilih **Imej** dan sentuh .
- 2 Pilih **Pindah** atau **Salin**.
- 3 Anda boleh tanda/buang tanda imej dengan mengetiknya secara turutan. Tanda imej yang anda mahu dikeluarkan atau salin dan sentuh **Salin/Pindah**.

Bunyi

Bunyi mengandungi senarai bunyi termasuk bunyi yang dimuat turun, bunyi lalai dan rakaman suara. Dari sini anda boleh mengurus atau menghantar bunyi atau menetapkannya sebagai nada dering.

Menggunakan bunyi

- 1 Sentuh **Bahan saya** di dalam **Menu utama** dan pilih **Bunyi**.
- 2 Pilih bunyi yang anda mahu. Ia akan mula dimainkan.

Video

Video menunjukkan senarai video yang dimuat turun dan video yang telah anda rakam pada telefon anda.

Menonton video

- 1 Sentuh **Bahan saya** di dalam **Menu utama** dan pilih **Video**.
- 2 Pilih video untuk dimainkan.

Menghantar klip video

- 1 Pilih video.
- 2 Sentuh  dan kemudian sentuh **Hantar melalui**. Pilih dari **Mesej**, **E-mel** atau **Bluetooth**.

Kandungan Denyar

Folder kandungan Denyar mengandungi semua fail dimuat turun SWF dan fail SVG.

- 1 Sentuh **Bahan saya** di dalam **Menu utama** dan pilih **Kandungan denyar**.
- 2 Pilih fail yang anda hendak lihat.

Dokumen

Dari menu **Dokumen**, anda boleh melihat semua fail dokumen anda. Daripada sini anda boleh melihat fail Excel, PowerPoint, Word, Text dan pdf anda.

Kandungan lain

Kandungan lain mengandungi senarai fail bukan gambar, bunyi, video, dokumen, permainan atau aplikasi.

Permainan

Anda boleh memasang permainan baru pada telefon anda untuk dinikmati semasa anda mempunyai masa terluang.

Anda juga boleh mengakses ini menggunakan menu **Permainan & Aplikasi** di dalam **Menu utama**.

Memainkan permainan

- 1 Sentuh **Permainan & Aplikasi** di dalam **tab Hiburan**.
- 2 Pilih permainan untuk dilancarkan.

Memindahkan fail kepada telefon anda

Bluetooth mungkin cara mudah untuk memindahkan fail dari komputer ke telefon anda. Anda juga boleh menggunakan LG PC Suite melalui kabel segerak anda.

Untuk memindah menggunakan Bluetooth:

- 1 Pastikan telefon dan komputer anda menghidupkan Bluetooth dan kelihatan pada satu sama lain.
- 2 Gunakan komputer anda untuk menghantar fail melalui Bluetooth.
- 3 Apabila fail dihantar anda perlu menerimanya pada telefon anda dengan menyentuh **Ya**.
- 4 Fail harus dipaparkan di dalam folder imej jika ia merupakan fail imej dan di dalam folder Bunyi jika ia fail muzik.

Muzik

LG GD880 anda mempunyai pemain muzik terbina dalam agar anda boleh memainkan semua trek kegemaran anda. Untuk mengakses pemain muzik, sentuh **Muzik**. Dari sini, anda boleh mengakses nombor folder yang terletak pada sebelah atas skrin:

Multimedia

NOTA: Hak cipta fail muzik dilindungi oleh perjanjian antarabangsa dan undang-undang hak cipta tempatan. Ia mungkin perlu mendapatkan kebenaran atau lesen untuk menghasilkan semula atau menyalin muzik. Dalam sesetengah negara, undang-undang nasionalnya melarang penyalinan peribadi bahan hak cipta. Sebelum memuat turun atau menyalin fail, sila periksa perundangan nasional negara yang berkaitan mengenai penggunaan bahan sedemikian.

Semua trek - Mengandungi semua lagu yang anda miliki pada telefon anda kecuali muzik lalai dipramuat.

Kegemaran - Mengandungi lagu yang anda simpan sebagai Kegemaran.

Artis - Menyemak imbas melalui koleksi muzik anda dengan artis.

Album - Menyemak imbas koleksi muzik anda dengan album.

Genre - Semak imbas koleksi muzik anda mengikut genre.

Senarai main - Mengandungi semua senarai main yang telah anda buat.

Memindahkan muzik kepada telefon anda




Cara paling mudah untuk memindahkan muzik pada telefon anda adalah melalui Bluetooth atau kabel segerak.

Anda juga boleh menggunakan LG PC Suite melalui Untuk memindah menggunakan Bluetooth:

- 1 Pastikan kedua-dua peranti menghidupkan Bluetooth dan kelihatan pada satu sama lain.
- 2 Pilih fail muzik pada peranti yang lain dan pilih untuk menghantarkannya melalui Bluetooth.
- 3 Apabila fail sedia untuk dihantar, anda harus menerimanya pada telefon anda dengan menyentuh **Ya**.
- 4 Fail sepatutnya muncul dalam **Muzik > Semua trek**.

Memainkan lagu

- 1 Sentuh **Muzik**.
- 2 Pilih lagu yang anda mahu mainkan. Mesej pengesahan muncul apabila di dalam **Mod Senyap**.
- 3 Sentuh **II** untuk menjedakan lagu.

- 4 Sentuh  untuk melangkah ke lagu seterusnya.
- 5 Sentuh  untuk kembali ke lagu sebelumnya.
- 6 Sentuh  untuk kembali ke **menu** Muzik. Anda boleh menyentuh lebih daripada sekali untuk kembali ke menu.

Radio FM

LG GD880 anda mempunyai ciri radio FM supaya anda boleh menala stesen kegemaran untuk didengari semasa mengembara.

- 1 Tatal dan sentuh **radio FM** di dalam **Menu utama**.
- 2 Menala ke stesen atau melaras kelantangan jika diingini.

NOTA: Anda akan perlu untuk melampirkan alat dengar yang dibekalkan oleh LG untuk mendengar radio. Masukkan ke dalam soket alat dengar telefon bersebelahan pada penyambung pengecas.

Pengatur

SNS

Perkhidmatan rangkaian sosial menumpukan kepada pembinaan dan mempamerkan perhubungan sosial antara orang yang berkongsi minat dan/atau aktiviti.

Facebook

Facebook ialah laman web rangkaian sosial.



- 1 Sentuh  dari skrin utama dan kemudian sentuh **Facebook**.

Twitter

Twitter ialah rangkaian sosial percuma dan perkhidmatan mikro blog.

- 1 Sentuh  dari skrin utama dan kemudian sentuh **Twitter**.



Tetapan

- 1 Sentuh  dari skrin utama dan kemudian sentuh **Tetapan SNS**.
- 2 Hidupkan rangkaian Sosial. Jika anda mempunyai akaun berkaitan dengan rangkaian sosial, akaun dipaparkan. Sentuh akaun, kemudian sentuh  untuk menambah kenalan rakan anda pada telefon anda.



- 3 Jika anda tidak mempunyai akaun, sentuh **Akaun baru**, kemudian buat akaun anda.


NOTA: Anda akan dikenakan kos tambahan dengan menyambung pada perkhidmatan ini. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

Menambah peristiwa pada kalendar anda



- 1 Sentuh  dari skrin utama dan kemudian sentuh **Pengatur**.
- 2 Pilih tarikh yang anda ingin tambah peristiwa kepadanya.
- 3 Sentuh  dan sentuh **Jadual baru** atau hanya sentuh **Jadual baru** pada sebelah bawah skrin.

Menambah item pada senarai tugas anda.



- 1 Sentuh  dari skrin utama dan kemudian sentuh **Tugasan** di dalam **Menu utama**.
- 2 Sentuh  dan sentuh **Tugasan baru** atau hanya sentuh **Tugasan baru** pada sebelah atas skrin.

- 3 Tetapkan tarikh untuk tugas, tambah nota dan pilih tahap keutamaan: **Tinggi, Normal** atau **Rendah**.
- 4 Simpan tugas anda dengan menyentuh .

Menambah memo

- 1 Sentuh  dari skrin utama dan kemudian sentuh **Memo** di dalam **Menu utama**.
- 2 Sentuh  dan kemudian **Memo baru**. Atau hanya sentuh **Memo baru** pada sebelah atas skrin.
- 3 Taipkan memo anda dan kemudian sentuh **Simpan**.
- 4 Memo anda kemudian akan muncul pada skrin di dalam aplikasi memo.

Menetapkan penggera anda

- 1 Sentuh  dari skrin utama dan kemudian sentuh **Penggera**. **Penggera widget** harus muncul di dalam senarai sebagai lalai dan anda tidak boleh memadamnya.
- 2 Sentuh  dan kemudian **Penggera baru**. Atau hanya sentuh **Penggera baru** pada sebelah atas skrin.

NOTA: Anda boleh menyediakan sehingga 11 penggera termasuk **Penggera widget**.



PETUA! Gelangsarkan suis penggera ke kiri untuk menetakannya.

Merakam bunyi atau suara


- 1 Sentuh  dari skrin utama dan kemudian sentuh **Rakaman suara** di dalam **Menu utama**.
- 2 Pilih di mana untuk menyimpan rakaman: **Dalaman** atau **Luaran**.
- 3 Pilih mod rakaman: **Normal** atau **MMS**.
- 4 Sentuh  untuk mula merakam.
- 5 Sentuh  untuk menjeda rakaman.
- 6 Sentuh  untuk menamatkan rakaman.
- 7 Sentuh  untuk mendengar pada rakaman anda.
- 8 Sentuh  untuk melaraskan kelantangan.

Pengatur

Menggunakan kalkulator anda



- 1 Sentuh  dari skrin utama dan kemudian sentuh **Alat lain** di dalam **Menu utama**.
- 2 Pilih **Kalkulator**.
- 3 Sentuh kekunci numerik menggunakan pad kekunci untuk memasukkan nombor.
- 4 Untuk pengiraan mudah, sentuh fungsi yang anda perlukan (+, -, ×, ÷), diikuti oleh =.
- 5 Untuk pengiraan yang lebih kompleks, sentuh  dan pilih dari **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg**, **rad** dll.

Menukar unit


- 1 Sentuh  dari skrin utama dan kemudian sentuh **Alat lain** di dalam **Menu utama**.
- 2 Pilih **Penukar unit**.
- 3 Pada bahagian atas skrin, pilih sama ada anda mahu menukar **Mata wang**, **Kawasan**, **Kepanjangan**, **Berat**, **Suhu**, **Kelantangan** atau **Halaju**.

- 4 Nada boleh kemudiannya memilih unit dan masukkan nilai yang anda mahu menukar dari, diikuti dengan unit yang anda mahu menukar kepada.
- 5 Nilai yang sepadan akan muncul pada skrin.

Menambah bandar pada Jam Dunia anda

- 1 Sentuh  dari skrin utama dan kemudian sentuh **Alat lain** di dalam **Menu utama**.
- 2 Pilih **Jam dunia**.
- 3 Sentuh  dan kemudian **Bandar baru**. Atau hanya sentuh **Bandar baru** pada bahagian atas skrin.

Menggunakan jam randik

- 1 Sentuh  dari skrin utama dan kemudian sentuh **Alat lain** di dalam **Menu utama**.
- 2 Pilih **Jam randik**.
- 3 Sentuh **Mula** pada bawah skrin untuk memulakan pemasa.
- 4 Sentuh **Pusingan** jika anda hendak merekodkan masa pusingan.
- 5 Sentuh **Henti** untuk menamatkan pemasa.

LG Air Sync


Menggunakan menu ini, anda boleh menyalut data PIM anda atau kandungan lain telefon anda dengan akaun LG Air Sync.

- 1 Sentuh LG Air Sync di dalam **Menu utama**.
- 2 Jika anda tidak mempunyai akaun LG Air Sync, sila lawati www.lgairsync.com untuk membuat akaun anda. Jika anda mempunyai akaun, masukkan ID dan Kata Laluan anda.
- 3 Jika anda mahu menyalut data PIM anda, sentuh PIM Sync. Jika anda mahu menyalut kandungan anda, sentuh Link Air.
- 4 Di dalam PIM Sync, pilih item yang anda mahu menyalut, kemudian sentuh **Salut sekarang**.
- 5 Di dalam Link Air, pilih item yang anda mahu menyalut, kemudian sentuh **Salut sekarang**.


(PC sync)

Anda boleh menyegerakkan PC anda dengan telefon anda untuk memastikan semua butiran dan tarikh penting anda sepadan. Anda juga boleh sandarkan fail anda untuk menyenangkan anda.

Memasang LG PC Suite pada komputer anda

- 1 Dari skrin utama, sentuh  dan sentuh **Kesambungan**.
- 2 Pilih **Mod sambungan USB** dan sentuh **PC Suite**.
- 3 Sambungkan telefon dan PC melalui kabel USB dan tunggu seketika. Mesej panduan pemasangan akan dipaparkan.
- 4 Ikuti arahan pada skrin untuk menyelesaikan wizard Pemasang LG PC Suite.
- 5 Sebaik sahaja pemasangan selesai, ikon LG PC Suite akan muncul pada desktop anda.

Menyambung telefon dan PC anda

- 1 Dari skrin utama, sentuh  dan sentuh **Kesambungan**.
- 2 Pilih **Mod sambungan USB**.
- 3 Sentuh **PC Suite**.

- 4 Sambungkan telefon dan PC melalui kabel USB dan tunggu seketika. PC Suite berjalan secara automatik.

Membuat sandaran dan menyimpan semula maklumat telefon anda

- 1 Sambung telefon anda kepada PC anda seperti yang digariskan di atas.
- 2 Klik pada ikon **Sandakan**, dan pilih **Sandakan** atau **Simpan semula**.
- 3 Tanda kandungan yang anda hendak sandarkan atau simpan semula. Pilih lokasi yang anda hendak sandarkan maklumat atau simpan semula maklumat. Klik ikon **Mula**.
- 4 Maklumat anda akan dibuat sandaran atau disimpan semula.

Melihat fail telefon anda pada PC

- 1 Sambung telefon anda kepada PC anda seperti yang digariskan di atas.
- 2 Klik pada **Menguruskan Foto**, **Video** atau ikon **Muzik**.

- 3 Imej, fail audio dan video yang telah anda simpan dalam telefon anda akan dipaparkan pada skrin dalam folder Telefon LG.

PETUA! Melihat kandungan telefon anda pada PC anda membantu anda menyusun fail yang tidak anda perlukan.

Menyegerakkan kenalan anda

- 1 Sambungkan telefon anda ke PC.
- 2 Klik pada ikon **Kenalan**.
- 3 Klik butang Segerak Kenalan PC anda sekarang akan mengimport dan memaparkan semua kenalan pada telefon anda.
- 4 Klik pada **Menu** dan pilih **Ekspert**. Kini anda boleh pilih tempat di mana anda hendak simpan kenalan anda.
Klik kanan kenalan anda dan kemudian **Pilih Semua**.


Menyegerakkan mesej anda

- 1 Sambungkan telefon anda ke PC.
- 2 Klik pada ikon **Mesej**.
- 3 Semua mesej telefon anda akan dipaparkan pada skrin.

Menggunakan telefon anda sebagai peranti Segerak Muzik

Telefon anda boleh digunakan sebagai peranti Segerak Muzik kepada Fail Muzik Segerak sahaja.

Segerak Muzik boleh dijalankan menggunakan Windows Media Player 10/11 dan menyokong kedua-dua Memori Telefon dan Kad Memori Luaran.

- 1 Tanggalkan telefon anda daripada PC anda.
- 2 Dari skrin utama, sentuh  dan sentuh **Kesambungan**.
- 3 Pilih **Mod sambungan USB**.
- 4 Sentuh **Segerak muzik**.
- 5 Sambungkan telefon anda ke PC. Telefon anda akan membaca: **Disambung**.

Penukar DivX

DivX akan menukar fail media pada PC anda ke format yang membolehkan anda memuat naiknya dan melihatnya pada telefon anda.

Setelah dipasangkan, pilih **DivX** dari Fail Program pada PC anda, kemudian **penukar DivX** diikuti dengan Penukar.

(PC sync)

Gunakan anak panah dalam aplikasi untuk mengubah format penukaran kepada Mudah Alih. Jika anda klik kanan pada kotak aplikasi dan pilih **Keutamaan**, anda boleh menukar lokasi di mana fail yang ditukarkan disimpan.

Seret dan jatuhkan fail ke dalam aplikasi untuk analisis permulaan. Kemudian pilih **Tukar** untuk memulakan proses. Apabila proses tersebut selesai pop timbul Selesai Penukaran akan dipaparkan.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.

Pat. 7,295,673


OSP (Telefon Pada Skrin)

Menggunakan ciri OSP, anda boleh melihat skrin telefon anda dari PC anda. Anda boleh mengawal telefon anda dari Pengawas PC seperti yang anda lakukan pada telefon.

Memasang OSP pada komputer anda

Apabila anda memasang LG PC Suite pada komputer anda, OSP dipasang secara automatik

Memulakan OSP

Klik  pada komputer anda atau mulakan > program > LG OSP

Menyambung telefon dan PC anda

Dengan kabel USB

- 1 Klik 'Wizard Sambungan'.
- 2 Pilih 'Sambungan Kabel', kemudian klik Seterusnya.
- 3 Sambungkan telefon anda PC melalui kabel USB.
- 4 Pilih Seterusnya.
- 5 Masukkan kata laluan telefon anda ke dalam PC (nilai lalai ialah "0000")


Dengan Bluetooth

- 1 Pastikan Bluetooth Dihidupkan dan Kelihatan untuk kedua-dua PC

dan telefon anda.

- 2 Pilih sambungan Bluetooth, kemudian klik Seterusnya
- 3 Pilih telefon anda antara telefon yang dicari, kemudian klik Seterusnya
- 4 Masukkan kod PIN ke dalam PC, kemudian klik Seterusnya.
- 5 Klik 'Ya' di dalam mesej pengesahan.
- 6 Masukkan kod PIN ke dalam telefon anda, kemudian klik OK.
- 7 Masukkan kata laluan telefon anda ke dalam PC, kemudian klik OK.

Putuskan sambungan telefon anda dari PC anda

Jika anda mahu memutuskan sambungan telefon anda dari PC anda, klik 



OSP (Telefon Pada Skrin)

Mengawal telefon anda

Anda boleh mengawal telefon anda menggunakan OSP. Jika anda mengklik tetikus pada menu di dalam skrin utama OSP, menu berjalan di dalam telefon anda jika anda telah memilih menu pada telefon anda.

Sebagai contoh, jika anda mahu menghantar mesej menggunakan OSP, klik Pemesejan di dalam tab Komunikasi menu utama OSP, kemudian klik Tulis mesej.

Anda boleh memasukkan aksara dengan mengklik pada tetikus atau menggunakan papan kekunci PC anda.

Jika anda mahu menggunakan tetikus untuk memasukkan aksara, klik aksara yang anda mahu masukkan.

Jika anda mahu menggunakan papan kekunci, taipkan aksara pada papan kekunci anda.

Klik Hantar SMS apabila anda telah selesai menulis mesej.

Memindahkan fail antara telefon anda dan PC

Memindah fail dari PC ke Telefon

- 1 Pilih fail yang anda mahu pindahkan dari PC anda, kemudian seret dan jatuhkan fail ke skrin OSP.

Memindah fail dari Telefon ke PC


- 1 Pilih fail yang anda mahu pindahkan dari **Album media** di dalam tab **Hiburan** skrin OSP, kemudian klik butang kanan tetikus dan pilih **Simpan pada PC**.

Mengedit fail pada telefon anda

- 1 Pilih fail yang anda mahu edit dari album Media di dalam tab **Hiburan** skrin OSP, kemudian klik butang tetikus kanan dan pilih Edit
- 2 Anda boleh mengedit fail menggunakan aplikasi yang berkaitan.
- 3 Setelah anda selesai mengedit fail anda, ia akan dihantar kembali ke telefon anda.

Menggunakan Pemberitahuan OSP

Ciri OSP memberikan anda mesej Pop timbul dengan maklumat mengenai acara telefon anda: **Penggera, Mesej, Panggilan Masuk**, dll.

- 1 Pilih  di dalam skrin OSP
- 2 Pilih **"Ingatkan saya dengan Pop timbul"**

NOTA: Apabila anda menggunakan ciri OSP, reaksi telefon anda mungkin lambat.

Web

Mengakses web


- 1 Sentuh **Penyemak Imbas** di dalam **Menu utama**.
- 2 Untuk terus ke halaman utama penyemak imbas, pilih **Penyemak imbas**. Atau pilih **Masukkan URL** dan taipkan URL, diikuti dengan **OK** di dalam bahagian sebelah kiri skrin.

NOTA: Kos tambahan dikenakan apabila menyambung pada perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Periksa dengan pembekal rangkaian anda untuk caj data.

Menambah dan mengakses penanda buku anda

Untuk akses mudah dan cepat pada laman web kegemaran anda, anda boleh tambah penanda buku dan simpan halaman web.

- 1 Sentuh **Penyemak Imbas** di dalam **Menu utama**.
- 2 Pilih **Penanda buku**. Senarai Penanda buku anda akan muncul pada skrin.

- 3 Untuk menambah penanda buku baru, sentuh **Penanda buku baru**. Masukkan nama untuk penanda buku anda, diikuti dengan URL di dalam kotak medan yang berkaitan.
- 4 Sentuh  pada bahagian atas kiri skrin. Penanda buku anda akan muncul dalam senarai penanda buku.
- 5 Untuk mengakses penanda buku, hanya sentuh ikon Sambung bersebelahan penanda buku atau sentuh tajuk penanda buku dan kemudian sentuh **Sambung**. Anda akan disambungkan pada penanda buku anda.

Menggunakan pembaca RSS

RSS (Really Simple Syndication) adalah keluarga format suapan web yang digunakan untuk mewujudkan kandungan yang kerap dikemas kini seperti entri blog, tajuk berita atau siaran pod. Dokumen RSS, yang dipanggil sebagai suapan, suapan web, atau saluran yang mengandungi sama ada ringkasan kandungan daripada web berkaitan atau teks penuh. RSS menjadikan mungkin untuk orang ramai selari dengan

lama
auto
mem
Peng
deng
ke p
ikon
yang
Pem
dilar
bagi
seba
diter

Me


- 1 A
a
d
- 2 S
h
- 3 M
w
n
- 4 S

Me
disi

Sent
Simp
halat

laman web kegemaran mereka secara automatik. Lebih mudah daripada memeriksanya secara manual. Pengguna melanggan pada suapan dengan memasukkan pautan suapan ke pembaca atau dengan mengklik ikon RSS di dalam penyemak imbas yang memulakan proses langganan. Pembaca memeriksa suapan yang dilanggan pengguna dengan kerap bagi kandungan baru, muat turun sebarang pengemas kinian yang ditemuinya.

Menyimpan halaman

- 1 Akses laman web yang anda perlukan seperti yang digambarkan di atas.
- 2 Sentuh  dan pilih **Simpan halaman ini**.
- 3 Masukkan nama untuk laman web supaya anda mudah mengenalinya.
- 4 Sentuh **Simpan**.

Mengakses halaman disimpan

Sentuh **Penyemak imbas** dan pilih **Simpan halaman**. Anda boleh melihat halaman yang disimpan di sini.

Melihat sejarah Mudah Alih anda

Sentuh **Penyemak imbas** dan pilih **Sejarah mudah alih**.

Menggunakan telefon anda sebagai modem

GD880 anda boleh berfungsi sebagai modem untuk PC anda, memberikan e-mel dan akses internet walaupun anda tidak boleh menyambung menggunakan wayar. Anda boleh menggunakan sama ada kabel USB atau Bluetooth.

Menggunakan kabel USB:

- 1 Pastikan anda mempunyai LG PC Suite dipasang pada PC anda.
- 2 Sambungkan GD880 anda dan PC anda menggunakan kabel USB dan lancarkan perisian LG PC Suite.
- 3 Klik **Kit Internet** pada PC anda. Kemudian klik **Butang baru** dan pilih **Modem**.
- 4 Pilih **Modem LG Mobile USB** dan pilih **OK**. Ia akan muncul pada skrin.
- 5 Tulis profil yang boleh menyambungkan Internet dan simpan nilai tersebut.

Web

- 6 Profil yang anda buat akan muncul pada skrin PC anda. Pilih ia dan klik **Sambung**.
PC anda akan menyambung menerusi GD880 anda.

Menggunakan Bluetooth:

- 1 Pastikan Bluetooth **Dihidupkan** dan **Boleh dilihat** untuk kedua-dua PC dan GD880 anda.
- 2 Pasangkan PC dan GD880 anda supaya kod laluan diperlukan untuk sambungan.
- 3 Gunakan **wizard sambungan** pada LG PC Suite anda untuk membuat sambungan Bluetooth yang aktif.
- 4 Klik **Kit Internet** pada PC anda. Kemudian klik **Butang baru**.
- 5 Pilih **Modem USB Mudah alih LG** dan pilih **OK**. Ia akan muncul pada skrin.
- 6 Tulis profil yang boleh menyambungkan Internet dan simpan nilai tersebut.
- 7 Profil yang anda buat akan muncul pada skrin PC anda. Pilih dan klik **Sambung**.
PC anda akan menyambung menerusi GD880 anda.

Te

Me
Anda
tetap
men

- 1 S
k
2 P
3 A
d
d
d
T
la

Me and


Sent
kem
Pilih
edit.

NO
be
ba
Ini
pe
le


Tetapan

Memperibadikan profil anda

Anda boleh Peribadikan setiap tetapan profil menggunakan tetapan menu.

- 1 Sentuh  dari skrin utama dan kemudian sentuh **Profil**.
- 2 Pilih profil yang mahu anda edit.
- 3 Anda boleh menukar semua bunyi dan pilihan amaran yang tersedia di dalam senarai, termasuk **Nada dering anda Kelantangan, Tetapan nada mesej** dan banyak lagi.


Menukar tetapan Paparan anda

Sentuh  dari skrin utama dan kemudian sentuh **Tetapan paparan**. Pilih tetapan skrin yang anda mahu edit.

NOTA: Lebih lama lampu belakang dihidupkan, lebih banyak kuasa bateri digunakan. Ini boleh menyebabkan anda perlu mengecaj telefon anda lebih kerap.

Menukar tetapan Peranti anda

Nikmati kebebasan menyesuaikan operasi GD880 anda dengan gaya anda sendiri.

Sentuh  dari skrin utama, sentuh **Tetapan peranti** dan kemudian pilih dari senarai di bawah.

Tetapan

Tarikh & Masa - Laras tetapan tarikh dan masa anda atau pilih sama ada untuk kemas kini masa secara automatik atau gunakan pilihan jimat masa siang.

Jimat kuasa - Gelangsarkan suis ke kiri untuk menetapkan tetapan penjimatan kuasa hidup/mati atau Malam sahaja.

Bahasa - Menukar bahasa paparan GD880 anda.

Kunci automatik - Kunci pad kekunci secara automatik di dalam skrin utama. Anda boleh pilih masa untuk kunci auto.

Keselamatan - Melaras tetapan keselamatan anda termasuk kod PIN dan kunci telefon.

Maklumat memori - Lihat **Menggunakan pengurus memori** untuk maklumat selanjutnya.

Tetapan

Tetapan simpanan utama - Pilih lokasi yang anda utamakan untuk menyimpan item antara memori Telefon dan memori Luaran.

Tetapkan semula tetapan

- Menetapkan semula semua tetapan pada lalai kilang.

Maklumat peranti - Memaparkan maklumat peranti. Anda boleh menaik taraf perisian anda melalui Web menggunakan menu ini.


Panduan peranti - menunjukkan bagaimana untuk menggunakan setiap fungsi (Skrin utama, Muat turun widget, Penunjuk, Menu, Kenalan, SNS, Penyemak Imbas, Gerak isyarat skrin kunci)

Menukar tetapan sentuh anda

Anda boleh mengaktifkan bunyi untuk nada sentuh anda.

Menukar tetapan Kesambungan anda

Tetapan Kesambungan anda telah disediakan oleh operator rangkaian anda jadi anda boleh nikmati telefon baru serta-merta. Untuk mengubah

sebarang tetapan, gunakan menu ini: Sentuh  dari skrin utama dan kemudian sentuh **Kesambungan**.

Pemilihan rangkaian

Pilih rangkaian - Jika anda memilih **Automatik**, GD880 secara automatik mencari rangkaian dan mendaftar telefon ke rangkaian. Ini dicadangkan untuk perkhidmatan dan kualiti terbaik.

Jika anda memilih **Manual**, semua rangkaian tersedia buat masa ini dipaparkan dan anda boleh memilih satu daripadanya untuk pendaftaran.

Mod rangkaian - Anda boleh menetapkan jenis rangkaian untuk mencari semasa rangkaian dicari di dalam **menu** Pilih rangkaian.

Senarai diutamakan - Anda boleh menambah rangkaian diutamakan untuk menyambung. Jika rangkaian dicari secara automatik, hanya pilih satu daripada senarai rangkaian. Jika tidak, anda boleh menambah rangkaian baru secara manual.

Profil internet - Menu ini memaparkan **Profil internet**. Anda tidak boleh memadam atau mengedit konfigurasi lalai untuk negara anda. Walau bagaimanapun, anda boleh menambah profil baru menggunakan menu ini.

Pusat akses - Operator rangkaian anda telah menyimpan maklumat ini. Anda boleh menambah pusat akses baru menggunakan menu ini.

Sandaran -Anda boleh menghantar maklumat anda ke pelayan operator atau menerima maklumat dari pelayan operator.

NOTA: Perkhidmatan ini tidak tersedia di semua negara. Sila hubungi pembekal khidmat anda untuk maklumat lanjut.

Rangkaian utama -Anda boleh memilih dan berkongsi kandungan dengan **Rangkaian utama**. Berhati-hati mengenai pendedahan maklumat peribadi.

Jenis GPS - Pilih jenis GPS: **Bantuan GPS, Berdiri sendiri**.

Pendaftaran DivX VOD - Menu ini digunakan untuk menjana kod pendaftaran DivX VOD. Sila kunjungi <http://vod.divx.com> untuk mendaftar

dan untuk mendapatkan bantuan sokongan.

Mod sambungan USB - Pilih perkhidmatan data dari pilihan dan segerakkan GD880 anda menggunakan perisian LG PC Suite untuk menyalin fail dari telefon anda. Lihat **Segerak PC** untuk maklumat selanjutnya mengenai penyegerakan. Jika anda menggunakan **Segerak muzik** bersama Windows Media Player, pilih **Segerak muzik** dalam menu ini. **Segerak muzik** hanya tersedia untuk kandungan muzik.

Kesambungan data paket - Pilih bila peranti anda harus disambungkan ke rangkaian untuk data paket.

Tetapan penyemak imbas - Tetapkan nilai berkaitan dengan penyemak imbas (**Profil, Tetapan penampilan, Cache/Kuki, Keselamatan, Menetapkan semula tetapan**).

Tetapan penstriman - Operator rangkaian anda telah menyimpan maklumat ini. Anda boleh menambah profil baru menggunakan menu ini.

Tetapan Java - Membenarkan anda untuk menetapkan profil untuk sambungan yang dibuat oleh program Java dan untuk melihat sijil.

Tetapan

Perayauan data - menawarkan anda untuk menguruskan penerimaan data Multimedia/Widget/E-mel/PIM/Link Air dalam kawasan rayau.

Menggunakan fungsi perayauan Data, anda boleh menyekat perkhidmatan aplikasi data untuk tidak membayar yuran aplikasi di dalam kawasan perayauan.

Tetapan lalai dimatikan dan penggunaan aplikasi data akan disekat. Apabila anda mengaktifkan fungsi perayauan Data, anda boleh memuat turun atau menyegerak data.

Menggunakan pengurus memori

GD880 anda mempunyai tiga memori tersedia: telefon, Kad SIM dan kad memori luaran.

Anda boleh menggunakan pengurus memori untuk melihat bagaimana setiap memori digunakan dan lihat berapa banyak ruang yang tersedia.

Sentuh **Tetapan peranti**, kemudian **Maklumat memori**.

Memori biasa dalaman - Lihat memori yang tersedia pada memori biasa dalaman.

Memori multimedia dalaman - Lihat memori yang tersedia pada memori multimedia dalaman.

Memori simpanan dalaman - Lihat memori tersedia pada telefon anda untuk **SMS, Kenalan, Kalendar, Senarai tugas, Memo, Penggera, Sejarah panggilan, Penanda buku dan Item pelbagai**.

Memori USIM - Lihat memori tersedia pada Kad SIM anda.

Memori luaran - Lihat memori tersedia pada kad memori luaran anda (anda mungkin perlu membeli kad memori secara berasingan).

Menghantar dan menerima fail anda menggunakan Bluetooth

Untuk menghantar fail:

- 1 Buka fail yang anda hendak hantar, biasanya fail foto, video atau muzik.
- 2 Pilih **Hantar**. Pilih **Bluetooth**.
- 3 Jika anda telah memasang peranti **Bluetooth**, GD880 tidak mencari peranti **Bluetooth** lain secara automatik. Jika tidak, GD880 anda

akan mencari peranti **Bluetooth** lain yang didayakan di dalam julat.

- 4 Pilih peranti yang anda mahu hantarkan fail tersebut.
- 5 Fail anda akan dihantar.

PETUA! Periksa bar kemajuan untuk memastikan fail anda dihantar.

Untuk menerima fail:

- 1 Untuk menerima fail, Bluetooth anda mesti kedua-duanya **HIDUP** dan **Boleh dilihat**. Lihat **Menukar tetapan Bluetooth anda** di bawah untuk mendapatkan maklumat lanjut.
- 2 Mesej akan menggesa anda untuk menerima fail daripada penghantar. Sentuh **Ya** untuk menerima fail.
- 3 Anda akan melihat di mana fail telah disimpan. Untuk fail imej, anda boleh pilih untuk **Lihat** fail atau **Pergi ke Bahan saya**. Fail akan biasanya disimpan pada folder yang sesuai di dalam **Bahan saya**.

Menukar tetapan Bluetooth anda

Sentuh **Bluetooth** dan pilih .

Buat perubahan anda pada:

Maklumat peranti saya - Lihat maklumat peranti anda berkaitan Bluetooth.

Kebolehlihatan peribadi saya - Pilih untuk jadi **Boleh dilihat**, **Sembunyi** atau **Boleh dilihat untuk 1 minit**.

Nama peranti saya - Lihat nama peranti anda.

Alamat Bluetooth saya - Lihat alamat Bluetooth anda.


Perkhidmatan disokong - Pilih bagaimana untuk menggunakan penyelarasan Bluetooth dengan perkhidmatan berlainan.

Mod SIM Jauh hidup/mati - Hidupkan atau matikan.

Tetapan

Pasangkan dengan peranti Bluetooth lain

Dengan pasang GD880 anda dan peranti lain, anda boleh sediakan sambungan kod laluan terlindung.

- 1 Periksa bahawa Bluetooth anda **HIDUP** dan **Boleh dilihat**. Anda boleh menukar keterlihatan anda dengan menyentuh .
- 2 Sentuh **Peranti baru**.
- 3 GD880 anda akan mencari peranti. Apabila carian selesai, ikon **Segar semula** akan muncul pada bahagian sebelah kiri atas skrin.
- 4 Pilih peranti yang anda mahu pasang dengan dan klik 'Ya' di dalam mesej pengesahan. Anda mungkin perlu untuk memasukkan kod laluan jika kekunci laluan tidak sepadan dengan peranti yang anda cuba pasang.
- 5 Sentuh **Selalu tanya** atau **Selalu benarkan**, kemudian peranti dipasangkan.

Menggunakan alat dengar Bluetooth

- 1 Periksa bahawa Bluetooth anda **HIDUP** dan **Boleh dilihat**.
- 2 Ikut arahan yang diberi bersama-sama dengan alat dengar anda untuk meletakkannya dalam mod berpasangan dan pasang peranti anda.
- 3 Sentuh **Selalu tanya** atau **Selalu benarkan**. GD880 anda akan menukar kepada profil Alat dengar secara automatik.

Wi-Fi

Pengurus Wayarles membenarkan anda untuk menguruskan sambungan Internet per Wi-Fi (Wayarles LAN) pada peranti anda.

la membenarkan telefon untuk menyambung pada rangkaian wayarles atau mengakses Internet tanpa wayar. Wi-Fi adalah lebih pantas dan mempunyai kadar lebih besar daripada teknologi wayarles Bluetooth dan boleh digunakan untuk e-mel pantas dan menyemak imbas Internet.

NOTA: GD880 menyokong penyulitan WEP, WPA-PSK/2, dan bukan penyulitan EAP, WPS . Jika pembekal khidmat Wi-Fi anda atau pentadbir rangkaian menetapkan penyulitan untuk keselamatan rangkaian, anda harus mengisi kunci dalam tettingkap pop-timbul.

Jika penyulitan tidak ditetapkan, tettingkap pop-timbul tidak ditunjukkan. Anda boleh mendapatkan kunci daripada pembekal khidmat Wi-Fi anda atau pentadbir rangkaian.

Naik taraf Perisian

Program Naik Taraf Perisian Telefon Mudah Alih LG

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai pemasangan dan penggunaan program ini, sila kunjungi <http://www.lgmobile.com>.

Ciri ini membolehkan anda menaik taraf perisian anda ke versi yang terkini dengan cepat dan mudah melalui Internet tanpa perlu mengunjungi pusat perkhidmatan kami. Sebagai program kemas kini perisian telefon mudah alih memerlukan perhatian penuh pengguna untuk tempoh proses

kemas kini, sila pastikan anda memeriksa sebarang arahan dan nota yang muncul pada setiap langkah sebelum meneruskannya. Sila ambil perhatian bahawa dengan mencabut kabel komunikasi data USB atau bateri semasa naik taraf boleh merosakkan telefon mudah alih anda secara serius. Oleh kerana pengilang tidak bertanggungjawab atas kehilangan data semasa proses naik taraf, anda dinasihati untuk mencatat sebarang maklumat penting terlebih dahulu untuk disimpan dengan selamat.

Aksesori

Aksesori ini dibekalkan bersama GD880.

Pengecas



Kabel data
dan CD



Bateri



Alat
dengar
Stereo



NOTA:

- Sentiasa gunakan aksesori LG tulen.
- Kegagalan untuk melakukan ini mungkin akan mentaksahkan waranti anda.
- Aksesori mungkin berlainan di wilayah yang berlainan; sila semak dengan syarikat atau agen perkhidmatan wilayah anda untuk pertanyaan lanjut.

Data teknikal

Umum

Nama produk: GD880

Sistem: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA

Suhu ambien

Maks: +55°C (nyahcaj),
+45°C (mengecaj)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



Supplier's Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GD880

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 09.Feb. 2010


Signature of representative



Sebagian isi dalam manual ini mungkin berbeda dari ponsel Anda tergantung pada perangkat lunak ponsel atau penyedia layanan Anda.



Petunjuk Penggunaan **GD880**

Selamat atas pembelian ponsel mutakhir dan ringkas GD880 dari LG, yang dirancang untuk dioperasikan dengan teknologi terbaru dalam komunikasi seluler digital.

Ko

Ped
ama

Men

Tam

Men

Men

Kart

Men

Tip

Me

Laya

An

fav

To

Pang

Me

Me

An

Me

pa

Op

Pa

Me

Me

Me

Konten

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien | 7 | Memakai pemblokiran panggilan... 23 | |
| Mengenal ponsel Anda | 12 | Memakai pesan maaf | 24 |
| Tampak terbuka | 13 | Mengubah pengaturan panggilan umum..... | 24 |
| Memasang SIM dan baterai | 14 | Mengubah pengaturan Panggilan video..... | 25 |
| Mengisi daya ponsel Anda..... | 15 | Biaya panggilan | 25 |
| Kartu memori..... | 16 | Durasi panggilan..... | 25 |
| Memakai layar sentuh Anda..... | 17 | Volume data..... | 25 |
| Tip layar sentuh | 17 | Kontak | 26 |
| Mengontrol layar sentuh | 17 | Mencari kontak | 26 |
| Layar asal Anda | 18 | Menambah kontak baru..... | 26 |
| Anda dapat menambahkan menu favorit ke menu utama..... | 18 | Membuat grup..... | 26 |
| Tombol cepat | 19 | Mengubah pengaturan kontak | 27 |
| Panggilan | 20 | Melihat informasi | 28 |
| Membuat panggilan..... | 20 | Mengimpor teman dari jaringan sosial..... | 28 |
| Membuat panggilan dari kontak Anda | 20 | Pesan..... | 29 |
| Menjawab dan menolak panggilan..... | 20 | Pesan | 29 |
| Opsi saat panggilan masuk..... | 21 | Mengirim pesan | 29 |
| Panggil cepat..... | 22 | Mengisikan teks..... | 29 |
| Membuat panggilan kedua | 22 | Mode T9..... | 29 |
| Melihat log panggilan Anda | 22 | Memakai templet..... | 29 |
| Memakai pengalihan panggilan ... | 23 | Memakai emoticon | 30 |
| | | Memakai tanda tangan | 30 |

Konten

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| Mengubah pengaturan pesan teks Anda | 30 | Melihat foto sebagai tayangan slide..... | 41 |
| Mengubah pengaturan pesan multimedia Anda | 30 | Menjadikan foto sebagai wallpaper | 42 |
| Mengubah pengaturan lainnya..... | 31 | Mengedit foto Anda | 42 |
| Mengatur email Anda | 31 | Multimedia..... | 44 |
| Akun email Microsoft Exchange..... | 32 | Gambar..... | 44 |
| Mengambil email Anda | 32 | Mengirim foto | 44 |
| Mengirim email dengan memakai akun baru Anda | 32 | Memakai gambar..... | 44 |
| Mengubah pengaturan email Anda | 33 | Mencetak gambar..... | 44 |
| Kamera | 34 | Memindah atau menyalin gambar . | 45 |
| Mengenal jendela bidik..... | 34 | Suara..... | 45 |
| Memotret cepat..... | 35 | Memakai suara..... | 45 |
| Setelah memotret..... | 35 | Video | 45 |
| Memakai pengaturan lanjutan | 36 | Menonton video..... | 45 |
| Kamera video | 38 | Mengirim klip video..... | 45 |
| Mengenal jendela bidik..... | 38 | Konten flash..... | 45 |
| Membuat video cepat..... | 39 | Dokumen..... | 46 |
| Setelah membuat video..... | 39 | Konten lainnya..... | 46 |
| Memakai pengaturan lanjutan | 40 | Permainan | 46 |
| Foto dan video Anda..... | 41 | Memainkan permainan | 46 |
| Melihat foto dan video Anda..... | 41 | Mentransfer file ke ponsel Anda | 46 |
| Menangkap gambar dari video | 41 | Musik..... | 47 |
| | | Mentransfer musik ke ponsel Anda | 47 |
| | | Memainkan lagu | 48 |
| | | Radio FM | 48 |

| | | | | |
|--------|----------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| ... 41 | Agenda..... | 49 | Melihat file ponsel pada PC Anda.. | 54 |
| ... 42 | SNS | 49 | Menyinkronkan kontak Anda..... | 54 |
| ... 42 | Facebook..... | 49 | Menyinkronkan pesan Anda | 54 |
| ... 44 | Twitter..... | 49 | Memakai ponsel Anda sebagai | |
| ... 44 | Pengaturan..... | 49 | perangkat Sinkron Musik..... | 54 |
| ... 44 | Menambahkan acara pada kalender | | DivX Converter..... | 55 |
| ... 44 | Anda | 49 | OSP (On Screen Phone)..... | 56 |
| ... 44 | Menambahkan item ke daftar tugas | | Menginstal OSP pada komputer | |
| ... 44 | Anda | 49 | Anda | 56 |
| ... 45 | Menambahkan memo | 50 | Memulai OSP | 56 |
| r. 45 | Mengatur alarm Anda..... | 50 | Menghubungkan ponsel Anda dan | |
| ... 45 | Merekam bunyi atau suara..... | 50 | PC..... | 56 |
| ... 45 | Memakai kalkulator Anda..... | 51 | Memutuskan ponsel Anda dari | |
| ... 45 | Mengkonversi satuan..... | 51 | PC..... | 57 |
| ... 45 | Menambahkan kota ke Jam dunia | | Mengontrol ponsel Anda..... | 57 |
| ... 45 | Anda | 51 | Mentransfer file antara ponsel dan | |
| ... 45 | Memakai stopwatch | 51 | PC..... | 57 |
| ... 46 | LG Air Sync..... | 52 | Mengedit file pada ponsel Anda.... | 58 |
| ... 46 | PC Sync..... | 53 | Memakai Pemberitahuan OSP | 58 |
| ... 46 | Menginstal LG PC Suite pada | | Web | 59 |
| ... 46 | komputer Anda | 53 | Mengakses Web..... | 59 |
| ... 46 | Menghubungkan ponsel Anda dan | | Menambahkan dan mengakses | |
| ... 47 | PC..... | 53 | bookmark Anda..... | 59 |
| ... 47 | Mencadangkan dan | | Memakai pembaca RSS | 60 |
| ... 48 | mengembalikan informasi ponsel | | Menyimpan halaman | 60 |
| ... 48 | Anda | 53 | Mengakses halaman tersimpan | 60 |

Konten

| | |
|---|-----------|
| Melihat riwayat Seluler Anda..... | 60 |
| Memakai ponsel Anda sebagai modem..... | 60 |
| Pengaturan | 62 |
| Personalisasi profil Anda..... | 62 |
| Mengubah Pengaturan tampilan Anda | 62 |
| Mengubah Pengaturan perangkat Anda | 62 |
| Mengubah pengaturan sentuh Anda | 63 |
| Mengubah pengaturan Konektivitas Anda..... | 63 |
| Memakai manajer memori..... | 65 |
| Mengirim dan menerima file Anda memakai Bluetooth | 65 |
| Mengubah pengaturan Bluetooth Anda | 66 |
| Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain..... | 67 |
| Memakai headset Bluetooth | 67 |
| Wi-Fi | 67 |
| Upgrade Perangkat Lunak..... | 68 |
| Aksesoris..... | 69 |
| Data teknis..... | 70 |

Pe

Hara
Tidal
mem
huku

Pap frek

Infor
radio
Spe
ini d
pers
berla
radio
pada
mem
kese
mem
oran
kond

- Me
pe
me
di
pe
pa
- Ba
Int
No
(IC
pa

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Harap baca pedoman singkat ini. Tidak mengikuti pedoman ini dapat membahayakan atau melanggar hukum.

Paparan terhadap energi frekuensi radio

Informasi paparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR). Ponsel model GW620 ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk paparan gelombang radio. Persyaratan ini berdasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan batas keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- Meskipun mungkin terdapat perbedaan level SAR dari berbagai model ponsel LG, semuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan paparan pada gelombang radio.
- Batas SAR yang dianjurkan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) adalah rata-rata 2 W/kg pada sepuluh 10 g jaringan tubuh.

- Nilai SAR tertinggi untuk model ponsel ini yang diuji oleh DASY4 untuk pemakaian di telinga adalah 1.23 W/kg (10 g) dan bila dipakai di tubuh 1.10 W/kg (10 g).
- Informasi data SAR untuk penduduk negara/kawasan yang menerapkan ambang batas SAR yang dianjurkan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), adalah sebesar rata-rata 1,6 W/kg pada satu 1 g jaringan tubuh.

Pemeliharaan dan perawatan produk

PERINGATAN

Hanya pakai baterai, pengisi daya dan Aksesori yang disetujui untuk dipakai bersama ponsel model ini . Pemakaian jenis apa pun lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

- Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat bila perbaikan diperlukan.

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

- Perbaiki selama garansi, berdasar keputusan LG, mungkin meliputi komponen atau papan pengganti yang baru atau rekondisi, asalkan mempunyai fungsionalitas yang sama dengan komponen yang digantikan.
- Jauhkan dari peralatan listrik seperti halnya TV, radio, atau PC.
- Unit harus dijauhkan dari sumber panas seperti halnya radiator atau kompor.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan sampai perangkat terkena getaran atau kejutan mekanik.
- Matikan ponsel di area yang diwajibkan oleh peraturan khusus. Misalnya, jangan memakai ponsel Anda di rumah sakit karena dapat mempengaruhi peralatan medis yang peka.
- Jangan memegang ponsel dengan tangan basah sewaktu mengisi daya ponsel. Hal ini dapat menyebabkan kejutan listrik dan dapat mengakibatkan kerusakan parah pada ponsel Anda.
- Jangan mengisi daya handset di dekat bahan yang mudah terbakar karena handset dapat menjadi panas dan menimbulkan bahaya kebakaran.
- Pakailah kain kering untuk membersihkan bagian luar unit (jangan memakai bahan pelarut seperti halnya benzena, minyak cat atau alkohol).
- Jangan mengisi daya bila ponsel berada di atas perabot lunak.
- Ponsel harus diisi di area yang berventilasi baik.
- Jangan sampai unit ini terkena asap atau debu berlebihan.
- Jangan menyimpan ponsel di dekat kartu kredit atau tiket perjalanan, karena dapat merusak informasi pada strip magnetik.
- Jangan mengetuk layar dengan benda tajam karena dapat merusak ponsel.
- Jangan sampai ponsel terkena cairan atau kelembapan.
- Pakailah Aksesoris seperti earphone dengan hati-hati. Jangan sentuh antena bila tidak perlu.

Pengoperasian ponsel secara efisien

Perangkat elektronik

Semua ponsel dapat menerima interferensi, yang dapat mempengaruhi kinerjanya.

- Jangan memakai ponsel Anda dekat peralatan medis tanpa meminta izin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, misalnya di saku baju Anda.
- Beberapa alat bantu-dengar dapat terganggu oleh ponsel.
- Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dll.

Keselamatan di jalan raya

Perhatikan hukum dan peraturan tentang penggunaan telepon di daerah tempat Anda mengemudi.

- Jangan memakai ponsel Saat mengemudi.
- Pusatkan perhatian untuk mengemudi.
- Pakailah kit bebas-genggam, jika tersedia.
- Pinggirkan dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menjawab panggilan jika kondisi mengemudi

mengharuskan.

- Energi RF dapat mempengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan Anda seperti halnya stereo mobil dan peralatan keselamatan.
- Bila kendaraan Anda dilengkapi kantung udara, jangan menghalanginya dengan peralatan nirkabel tetap atau portabel. Hal ini dapat menyebabkan kantung udara gagal berfungsi atau menyebabkan cedera serius karena kinerja yang tidak sesuai.
- Jika Anda mendengarkan musik saat berjalan-jalan, pastikan volume diatur pada level yang wajar agar Anda tetap mengetahui keadaan sekitar. Hal ini terutama penting bila dekat jalan raya.

Hindari kerusakan pada pendengaran Anda

Mendengarkan suara keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran Anda. Oleh karenanya kami anjurkan Anda untuk tidak menghidupkan atau mematikan handset di dekat telinga Anda. Kami juga menganjurkan untuk mengatur

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

volume musik dan volume panggilan pada tingkat yang wajar.

Komponen Dari Kaca

Beberapa bagian pada perangkat seluler Anda terbuat dari kaca. Kaca ini dapat pecah jika perangkat seluler Anda jatuh pada permukaan yang keras atau menerima benturan keras. Jika kacanya pecah, jangan sentuh atau berusaha melepaskannya. Hentikan pemakaian perangkat seluler Anda hingga kacanya diganti oleh penyedia layanan resmi.

Area peledakan

Jangan gunakan di tempat peledakan sedang berlangsung. Perhatikan tanda larangan dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

Udara yang berpotensi ledakan

- Jangan gunakan telepon di SPBU.
- Jangan memakai ponsel di dekat bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di tempat yang sama pada

kendaraan Anda di mana terdapat telepon Anda dan aksesorisnya.

Di pesawat terbang

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- Matikan ponsel Anda atau aktifkan mode penerbangan sebelum naik ke pesawat terbang.
- Jangan gunakan telepon di darat tanpa izin dari kru.

Anak-anak

Simpan telepon di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak kecil. Telepon berisi komponen kecil yang dapat menyebabkan bahaya tercekik jika lepas.


Panggilan darurat

Mungkin tidak semua jaringan seluler mendukung panggilan darurat. Oleh karenanya, Anda tidak boleh hanya mengandalkan ponsel untuk panggilan darurat. Tanyakan pada penyedia layanan di tempat Anda.

Informasi dan pemeliharaan baterai


- Anda tidak perlu mengosongkan baterai Anda sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lain, tidak ada efek memori yang dapat mempengaruhi kinerja baterai.
- Pakailah hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- Jangan membongkar atau menyebabkan arus-pendek pada paket baterai.
- Jagalah kebersihan kontak logam pada paket baterai.
- Ganti baterai bila kinerjanya sudah tidak dapat diterima lagi. Paket baterai dapat diisi ulang ratusan kali sampai saatnya diganti.
- Isi ulang baterai jika baterai tidak dipakai dalam waktu lama untuk memaksimalkan kegunaannya.
- Jangan sampai pengisi daya baterai terkena sinar matahari langsung atau dipakai di tempat dengan kelembapan tinggi, seperti halnya dalam kamar mandi.
- Jangan tinggalkan baterai di tempat yang panas atau dingin, hal ini dapat menurunkan kinerja baterai.
- Ada risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Buanglah baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabriknya. Harap daur ulang bila memungkinkan. Jangan buang sebagai limbah rumah tangga.
- Jika Anda perlu mengganti baterai, bawalah ke tempat servis atau dealer resmi LG Electronics untuk minta bantuan.
- Cabutlah selalu pengisi daya dari stopkontak dinding setelah ponsel terisi penuh untuk menghemat konsumsi daya yang tidak perlu pada pengisi daya.
- Daya tahan baterai aktual akan tergantung pada konfigurasi jaringan, pengaturan produk, pola pemakaian, baterai dan kondisi lingkungan.

Mengenal ponsel Anda

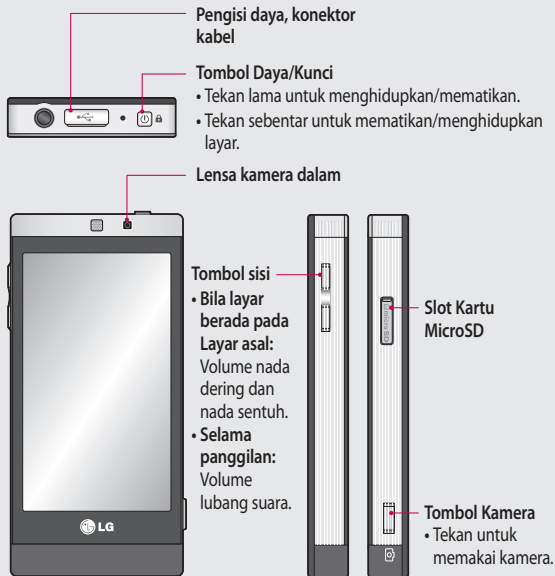

⚠ PERINGATAN: Meletakkan benda berat di atas ponsel atau menemukannya saat berada dalam saku Anda dapat merusak LCD ponsel dan fungsionalitas layar sentuhnya.


Tampak terbuka

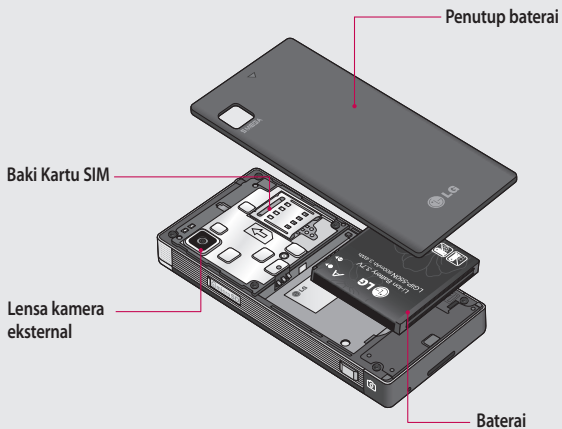

Memasang SIM dan baterai


1 Melepaskan penutup baterai

Geser penutup baterai ke arah bagian bawah ponsel dan tariklah.

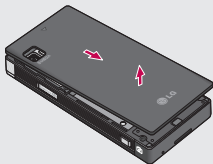

2 Memasang kartu SIM


Selipkan kartu SIM ke tempat kartu SIM dengan memastikan area kontak warna emas pada kartu menghadap ke bawah. Harap pastikan baterai telah dikeluarkan dari ponsel sebelum memasang kartu SIM. Untuk mengeluarkan kartu SIM, tarik perlahan keluar.

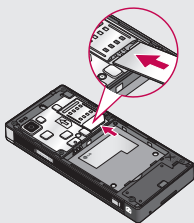

PERINGATAN: Jangan lepaskan baterai saat ponsel masih hidup, karena dapat merusak ponsel.

3 Memasang baterai


Masukkan sisi kanan baterai ke bagian tepi atas kompartemen baterai terlebih dahulu. Pastikan kontak baterai sejajar dengan terminal pada ponsel. Tekan sisi kiri baterai ke bawah hingga terkunci pada tempatnya.

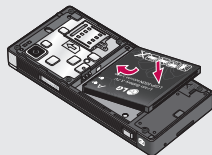

Mengisi daya ponsel Anda

Hubungkan Adaptor Perjalanan (Pengisi Daya) dan kabel USB yang disertakan. Hubungkan kabel USB ke ponsel dan tancapkan ke soket daya. GD880 Anda harus diisi dayanya hingga muncul pesan yang berbunyi "Baterai penuh" pada layar.

CATATAN: Baterai harus selalu terisi penuh untuk meningkatkan masa pakai baterai. Abaikan pesan "Baterai penuh" yang pertama dan biarkan ponsel diisi semalaman.

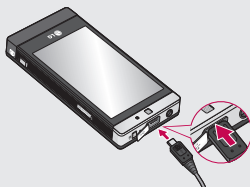

Kartu memori


Memasang kartu memori

Anda dapat menambah memori ponsel dengan memakai kartu memori MicroSD.

CATATAN: Kartu memori adalah aksesoris opsional.


- 1 Geser ke bawah penutup slotnya.
- 2 Masukkan kartu microSD ke dalam slot. Pastikan area kontak warna emas menghadap ke bawah
- 3 Geser ke atas penutup slotnya.

GD880 mendukung hingga 16GB untuk kartu memori.

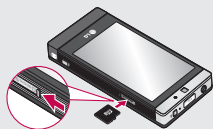

Memformat kartu memori

Kartu memori siap diformat. Jika tidak, Anda perlu memformatnya sebelum Anda dapat memakainya.

- 1 Dari layar Asal, pilih , kemudian **Pengaturan perangkat**.
- 2 Sentuh **Info memori** dan gulir ke bawah untuk memilih **Memori eksternal**.
- 3 Sentuh **Format** kemudian konfirmasi pilihan Anda.
- 4 Isikan kata sandi, jika telah dibuat. Kartu Anda kemudian akan diformat dan siap dipakai.

Memakai layar sentuh Anda

Tip layar sentuh

- Untuk memilih sebuah item, sentuh bagian tengah ikonnya.
- Jangan menekan terlalu keras. Layar sentuh cukup peka untuk mengenali sentuhan ringan yang akurat.
- Pakailah ujung jari Anda untuk menyentuh opsi yang Anda inginkan. Berhati-hatilah agar tidak menyentuh tombol lain.
- Saat GD880 Anda tidak sedang dipakai, ia akan mengembalikan Anda ke layar kunci.

Mengontrol layar sentuh

Berbagai kontrol pada layar sentuh GD880 berubah secara dinamis, tergantung pada tugas.

Membuka Aplikasi

Untuk membuka suatu aplikasi, sentuh saja ikonnya.



Menggulir

Seret dari sisi ke sisi untuk menggulir. Pada beberapa layar, seperti halnya daftar riwayat panggilan, Anda juga dapat menggulir ke atas atau ke bawah.

Layar asal Anda

Dari sini, Anda dapat mengakses semua opsi menu, membuat panggilan cepat, melihat status ponsel Anda dan sebagainya.

Anda dapat menambahkan menu favorit ke menu utama.

- 1 Sentuh  dari layar asal.
- 2 Jika Anda ingin menghapus sebuah menu favorit, sentuh  di bagian kanan atas ikon. Jika Anda ingin menambahkan menu favorit ke menu utama, sentuh **Tambah** di bagian kanan bawah layar.



- 3 Setelah Anda menyentuh **Tambah**, Anda dapat memilih antara **Widget**, **Bookmark** atau **Pintasan** (Jika Anda ingin menambahkan, sentuh **Batal**).
- 4 Pilih sebuah menu yang ingin Anda tambahkan dengan menyentuh tanda Bintang di sisi kanan menu. Menu tersebut akan muncul pada layar bila Anda kembali ke layar sebelumnya.
- 5 Bila Anda selesai, sentuh **OK**.



Layar asal Anda

Tombol cepat

Tombol-tombol cepat pada layar asal memberikan akses satu sentuhan yang mudah ke berbagai fungsi yang paling sering Anda pakai.



Sentuh untuk menampilkan pad pemanggilan nomor sentuh, yang memungkinkan Anda membuat panggilan.



Sentuh untuk membuka **Kontak** Anda. Untuk mencari nomor yang ingin Anda panggil, isikan nama kontak tersebut ke dalam field Cari di bagian atas layar dengan touchpad. Anda juga dapat membuat kontak baru, mengedit yang sudah ada, dsb.






Sentuh untuk mengakses menu **Pesan**. Dari sini Anda dapat membuat SMS atau MMS baru atau melihat folder pesan Anda.



Sentuh untuk membuka **Menu atas** selengkapnya.

Panggilan

Membuat panggilan


- 1 Sentuh  dari layar asal untuk membuka keypad.
- 2 Masukkan nomor melalui keypad.
- 3 Sentuh  untuk memprakarsai panggilan, namun jika Anda ingin memprakarsai Panggilan video, sentuh , kemudian pilih **Buat panggilan video**.
- 4 Untuk mengakhiri panggilan, tekan Akhiri panggilan di bagian bawah layar.

TIP! Untuk mengisikan tanda + saat membuat panggilan internasional, tekan dan tahan



TIP! Tekan tombol daya untuk mengunci layar sentuh untuk mencegah panggilan yang tidak disengaja.

Membuat panggilan dari kontak Anda

- 1 Dari layar asal, sentuh  untuk membuka **Kontak** Anda.
- 2 Ketuk kotak field Cari di bagian atas layar dan pakailah keypad untuk mengisikan beberapa huruf pertama dari kontak yang ingin Anda panggil.
- 3 Dari daftar hasil filter, sentuh ikon Panggil di sebelah kontak yang ingin Anda panggil. Panggilan akan memakai nomor default jika ada lebih dari satu untuk kontak itu.
- 4 Atau, Anda dapat menyentuh nama kontak dan pilih nomor yang akan dipakai jika ada lebih dari satu untuk kontak itu.

Menjawab dan menolak panggilan

Bila ponsel Anda berdering, sentuh **Jawab** untuk menjawab panggilan.

Untuk membungkam dering, sentuh **Sunyi**. Ini berguna jika Anda lupa mengubah profil Anda ke **Sunyi** selama rapat. Sentuh **Tolak** untuk menolak panggilan masuk.


Opsi saat panggilan masuk




Opsi - Sentuh  untuk memunculkan daftar opsi panggilan masuk selebihnya.

Speaker - Sentuh  untuk menghidupkan speaker ponsel.

Tahan - Sentuh  untuk menahan panggilan.

Sentuh  untuk membuka tombol angka guna melakukan panggilan kedua. Fungsi ini juga memungkinkan Anda mengarahkan menu berisi opsi bernomor saat Anda menelepon layanan telepon otomatis, seperti halnya pusat panggilan.

Sentuh  untuk menambahkan memo selama panggilan.


Sentuh  untuk mencari kontak Anda selama panggilan.

TIP! Untuk menggulir menyusuri daftar opsi atau daftar kontak Anda, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item selebihnya jadi terlihat.



Panggilan

Panggil cepat

Anda dapat memberikan nomor panggilan cepat pada kontak yang sering dihubungi.

- 1 Pilih **Buku Telepon** dan sentuh  dan pilih **Panggil cepat**.
- 2 Pesan suara Anda telah ditetapkan pada panggil cepat 1. Anda tidak dapat mengubahnya. Sentuh nomor lainnya untuk memberikannya pada sebuah kontak panggil cepat.
- 3 **Kontak** Anda akan terbuka. Pilih kontak yang ingin Anda berikan ke nomor itu dengan menyentuh nomor telepon kontak tersebut sekali. Untuk menemukan sebuah kontak, ketuk kotak field **Cari** dan isikan huruf pertama dari nama kontak tersebut .

Membuat panggilan kedua

- 1 Selama panggilan awal Anda, sentuh **Dialpad** dan ketikkan nomor yang ingin Anda panggil.
- 2 Sentuh **Panggilan suara** untuk menghubungkan panggilan.
- 3 Kedua panggilan akan ditampilkan pada layar panggilan. Panggilan awal Anda akan dikunci dan penelepon akan ditahan.
- 4 Untuk berpindah di antara panggilan, sentuh  atau tekan nomor dari panggilan ditahan tersebut.
- 5 Untuk mengakhiri salah satu atau kedua panggilan, tekan  dan pilih **Akhiri**.

CATATAN: Anda akan dikenakan biaya untuk setiap panggilan yang Anda buat.

Melihat log panggilan Anda

Sentuh **Log** dalam **Menu utama**.

TIP! Sentuh satu entri log panggilan untuk menampilkan tanggal, waktu dan lama panggilan tersebut.

Memakai pengalihan panggilan

- 1 Sentuh **Pengaturan pgl** dalam **Menu utama**.
- 2 Sentuh **Pengalihan panggilan**.
- 3 Pilih antara **Panggilan suara** dan **Panggilan video**. Anda dapat memilih untuk mengalihkan semua panggilan, panggilan bila saluran sedang sibuk, bila tidak ada jawaban atau bila Anda tidak dapat dihubungi.
- 4 Sentuh **Aktifkan**.
- 5 Pilih **Ke pusat pesan suara** atau **Ke nomor lain** untuk mengisikan nomor pengalihan baru.
- 6 Sentuh **OK** bila Anda selesai mengisikan nomor.

CATATAN: Biaya dikenakan untuk pengalihan panggilan. Harap hubungi penyedia jaringan Anda untuk perinciannya.

TIP! Untuk menonaktifkan semua pengalihan panggilan, pilih **Nonaktifkan semua** dari menu **Pengalihan panggilan**.

Memakai pemblokiran panggilan

- 1 Sentuh **Pengaturan pgl** dalam **Menu utama**.
- 2 Sentuh **Pemblokiran panggilan**.
- 3 Pilih **Panggilan suara** atau **Panggilan video**. Anda dapat menonaktifkan semua pemblokiran panggilan dengan menyentuh **Nonaktifkan semua** dari menu **Pemblokiran panggilan**.
- 4 Pilih di antara lima opsi:
Semua panggilan keluar
Panggilan internasional
Panggilan internasional selain negara asal
Semua yg masuk
Panggilan masuk saat di luar negeri
Sentuh **Aktifkan**.
- 5 Isikan kata sandi pemblokiran panggilan. Harap tanyakan pada operator jaringan Anda tentang layanan ini.

Panggilan

TIP! Pilih Nomor **panggil tetap** dalam **Menu utama** untuk mengaktifkan dan mengumpulkan daftar nomor yang dapat dipanggil dari ponsel Anda.

Memakai pesan maaf

Sebelum Anda menolak panggilan masuk, Anda dapat memakai "**Pesan maaf**" untuk mengirim pesan untuk menjelaskan alasan Anda tidak menerima panggilan masuk.

Mengubah pengaturan panggilan umum

- 1 Sentuh **Pengaturan pgl** dalam **Menu pengaturan pgl**.
- 2 Sentuh **Pengaturan umum**. Dari sini Anda dapat menyesuaikan pengaturan untuk:

Tolak panggilan - Geser tombol ke kiri untuk menyorot **Daftar tolak**. Anda dapat menyentuh kotak teks untuk memilih semua panggilan, panggilan dari kontak atau grup tertentu, panggilan dari nomor yang tidak terdaftar (nomor yang tidak ada dalam kontak Anda) atau panggilan tanpa ID penelpon.

Sentuh  untuk mengubah pengaturan.

Kirim nomorku - Pilih apakah nomor Anda akan ditampilkan bila menelepon seseorang.

Tayangkan kejadian SNS

- Pilih apakah kejadian SNS akan ditampilkan atau tidak.

Auto pgl ulang - Geser tombol ke kiri

untuk meng-**HIDUP**-kan atau ke kanan untuk me-**MATI**-kan.

Pengingat menit - Geser tombol ke kiri untuk **HIDUP** untuk mendengarkan nada setiap menit selama panggilan.

Mode jawab BT - Pilih **Bebas-genggam** agar dapat menjawab panggilan dengan headset Bluetooth atau pilih **Handset** untuk menjawab panggilan dengan menekan tombol pada handset.

Simpan nomor baru - Pilih apakah fungsi **Simpan nomor baru** **HIDUP** atau tidak. Geser tombol ke kiri untuk **HIDUP** atau ke kanan untuk **MATI**.

Suara jernih - Pilih apakah fungsi **Suara jernih** HIDUP atau tidak. Geser tombol ke kiri untuk **HIDUP** atau ke kanan untuk **MATI**.

Mengubah pengaturan Panggilan video

- 1 Sentuh **Pengaturan pgl.**
- 2 Sentuh **Pengaturan pgl video.**

Dari sini Anda dapat menyesuaikan pengaturan untuk:

Pakai gambar privat - Pilih apakah memakai gambar privat untuk panggilan video.

Gambar privat - Pilih sebuah gambar untuk panggilan video.

Cermin - Pilih apakah memakai Cermin.

Biaya panggilan

Melihat biaya yang dikenakan pada nomor yang dihubungi (layanan ini tergantung jaringan dan sejumlah operator tidak dapat mendukungnya).

Durasi panggilan

Melihat durasi semua panggilan keluar atau panggilan masuk Anda atau keduanya.



Volume data

Melihat jumlah dalam kilobyte atas semua data yang Anda terima atau yang terkirim atau keduanya.

Kontak

Mencari kontak


Ada dua cara untuk mencari kontak:

- 1 Sentuh  dari layar asal kemudian sentuh **Buku telepon** atau sentuh  dari layar asal.
- 2 Anda akan melihat daftar kontak. Mengetikkan huruf pertama nama kontak dalam field Nama akan membuat Anda melompati menu ke area abjad pada daftar.



TIP! Keypad abjad akan ditampilkan setelah Anda menyentuh field Nama.

Menambah kontak baru

- 1 Sentuh **Buku telepon** dan sentuh **Baru**.
- 2 Pilih apakah ingin menyimpan kontak ke **Handset** atau **SIM**.
- 3 Isikan nama depan dan nama belakang Anda.
- 4 Anda dapat mengisikan hingga 5 nomor berbeda untuk setiap kontak. Setiap entri telah diatur untuk **Seluler, Rumah, Kantor, Pager, dan Faks**.
- 5 Tambahkan alamat email.

- 6 Berikan kontak ke satu atau beberapa grup. Anda dapat memberikan hingga tiga grup untuk setiap kontak. Pilih antara **Tiada grup, Keluarga, Kolega, Sekolah** dan **VIP**.
- 7 Anda juga dapat menambah **Nada dering, Getaran, Halaman asal, Alamat rumah, Nama perusahaan, Nama pekerjaan, Alamat perusahaan, Ulang tahun, Hari jadi** dan **Memo**.
- 8 Sentuh  untuk menyimpan kontak tersebut.


Membuat grup

- 1 Sentuh **Buku telepon**. Sentuh panah turun di sebelah Kontak kemudian pilih **Grup**.
- 2 Sentuh **Grup baru** atau sentuh  dan pilih **Grup baru**.
- 3 Isikan nama untuk grup baru Anda dalam field **Nama grup**. Anda juga dapat memberikan nada dering ke grup tersebut.
- 4 Sentuh .

CATATAN: Jika Anda menghapus sebuah grup, kontak yang telah diberikan pada grup itu tidak akan hilang. Semua akan tetap ada dalam **Buku telepon** Anda.

Mengubah pengaturan kontak

Anda dapat menyesuaikan pengaturan kontak menurut preferensi Anda.

- 1 Sentuh **Buku telepon**, sentuh  gulir ke bawah dan pilih **Pengaturan kontak**.
- 2 Dari sini, Anda dapat menyesuaikan pengaturan berikut:

Tayangkan keypad - Pilih apakah Keypad ditampilkan.

Nama tampilan - Pilih urutan tampilan nama.

Sinkronkan kontak - Menghubungkan ke server Anda untuk menyinkronkan kontak.

Salin semua - Menyalin kontak Anda dari handset ke SIM atau dari SIM ke handset Anda. Anda dapat memilihnya satu per satu atau semua sekaligus.

Pindah semua - Fungsinya sama seperti Salin, namun kontak hanya akan disimpan ke lokasi Anda memindahkannya.

Kembalikan kontak - Mengembalikan kontak ke Kartu Memori.

Hapus kontak - Menghapus semua kontak Anda. Pilih antara **Handset** dan **SIM** dan sentuh **Ya** jika Anda yakin ingin menghapus kontak.

Info memori - Melihat informasi tentang memori yang tersedia pada **Handset**, **USIM** dan **E-mail USIM**.

Kirim semua kontak via Bluetooth - Mengirimkan semua kontak Anda ke perangkat lain memakai Bluetooth. Anda akan diminta menghidupkan Bluetooth jika Anda memilih opsi ini.


Cadangkan kontak - Mencadangkan kontak ke Kartu Memori.

Kontak

Melihat informasi


- 1 Sentuh **Buku telepon**, sentuh , gulir ke bawah dan pilih **Informasi**.

Dari sini Anda dapat melihat **Nomor panggil layanan, Nomor sendiri, Info memori** (menayangkan pemakaian memori Anda) dan **Profilku**.

TIP! Untuk menambahkan kartu nama sendiri, pilih **Profilku** dan isikan semua perincian Anda sebagaimana kontak lainnya. Sentuh  untuk menyelesaikan.

Mengimpor teman dari jaringan sosial

Anda dapat menambah kontak teman dari jaringan sosial (Twitter atau Facebook) ke ponsel Anda dengan memakai menu ini.




- 1 Sentuh **Buku telepon**, kemudian sentuh , dan pilih **Impor teman dari**.
- 2 Pilih **Twitter** atau **Facebook**.
- 3 Isikan alamat Email dan Kata Sandi Anda dan klik **OK**.
- 4 Pilih kontak yang ingin Anda tambahkan.
- 5 Pilih  **Simpan**.

Pesan

Pesan


GD880 Anda memadukan SMS dan MMS menjadi satu menu yang intuitif dan mudah dipakai.


Mengirim pesan


- 1 Sentuh  dari layar asal kemudian sentuh **Pesan** atau sentuh  dari layar asal.
- 2 Sentuh **Tulis pesan**,  dan pilih **Sisipkan** untuk menambahkan gambar, video, suara, emoticon, dsb.
- 3 Sentuh **Ke** untuk mengisikan nomor penerima atau buka kontak atau favorit Anda. Anda dapat menambahkan beberapa kontak sekaligus. Bila Anda selesai, sentuh kotak pesan di bawah ini untuk mulai membuat teks pesan.
- 4 Setelah mengisikan teks, Anda dapat mengirim pesan dengan menyentuh **Kirim SMS/Kirim MMS** di bagian atas pesan.

 **PERINGATAN:** Jika sebuah gambar, video atau suara telah ditambahkan ke SMS, ia secara otomatis akan diubah menjadi MMS dan Anda akan dikenakan biaya MMS.

Mengisikan teks

Sentuh  untuk mengaktifkan mode T9.

Sentuh  untuk memilih bahasa tulisan.

Sentuh  untuk berganti antara nomor, simbol dan input teks.

Tombol fungsi memungkinkan Anda berganti antara input huruf besar dan huruf kecil atau menulis pesan dalam layar penuh pada keypad, dsb.

Mode T9

Mode T9 memakai kamus bawaan untuk mengenali kata yang sedang Anda tulis berdasarkan pada urutan tombol yang Anda sentuh. Mode ini memperkirakan kata yang sedang Anda masukkan dan menyarankan alternatifnya.

Memakai templet

Buatlah templet untuk pesan SMS dan pesan MMS yang paling sering Anda kirim. Ada sejumlah templet pada ponsel Anda, yang dapat Anda edit.

Pesan

Memakai emoticon


Hidupkan pesan Anda dengan emoticon. Sudah tersedia beberapa emoticon yang umum dipakai pada ponsel Anda.

Anda dapat menambah emoticon baru dengan menyentuh **Emoticon baru**.

Memakai tanda tangan

Buatlah tanda tangan untuk pesan SMS dan pesan MMS yang paling sering Anda kirim. Saat menulis tanda tangan baru, Anda dapat masuk ke Tanda tangan dari Sisipkan->Lainnya dalam menu opsi.

Mengubah pengaturan pesan teks Anda

Sentuh **Pesan**, sentuh  dan pilih **Pengaturan**. Pilih **Pesan teks**. Anda dapat mengubah:

Pusat pesan teks - Isikan perincian pusat pesan Anda.

Laporan pengiriman - Geser tombol ke kiri untuk menerima konfirmasi bahwa pesan Anda telah terkirim.


Masa berlaku - Pilih berapa lama pesan Anda akan disimpan pada pusat pesan.

Jenis pesan - Ubah teks Anda menjadi **Teks, Suara, Faks, X.400** atau **Email**.

Pengkodean karakter - Pilih cara karakter Anda dikodekan. Ini mempengaruhi ukuran pesan Anda, begitu pula biaya data.

Kirim teks panjang sbg - Pilih untuk mengirim pesan yang panjang sebagai **Beberapa SMS** atau **MMS**.

Mengubah pengaturan pesan multimedia Anda

Sentuh **Pesan**. Sentuh  dan pilih **Pengaturan**, kemudian pilih **Pesan multimedia**. Anda dapat mengubah:

Mode pengambilan - Pilih antara **Jaringan asal** atau **Jaringan jelajah**. Jika kemudian Anda memilih **Manual**, Anda akan menerima pemberitahuan MMS saja dan Anda dapat memutuskan apakah mendownload selengkapnya atau tidak.

Laporan pengiriman - Pilih untuk mengizinkan dan/atau meminta laporan pengiriman.

Balasan dibaca - Pilih untuk meminta dan/atau mengizinkan balasan.

Prioritas - Pilih level prioritas MMS Anda (**Prioritas rendah, Prioritas normal, Prioritas tinggi**).

Masa berlaku - Pilih berapa lama pesan Anda akan disimpan pada pusat pesan.

Durasi slide - Pilih berapa lama slide Anda muncul pada layar.

Mode pembuatan - Pilih mode pesan Anda (**Terbatas, Peringatan, Bebas**).

Waktu pengiriman - Pilih berapa lama menunggu sebelum pesan dikirim.

Pusat pesan multimedia - Pilih salah satu pusat pesan dari daftar atau tambahkan sebuah pusat pesan baru.

Mengubah pengaturan lainnya

Sentuh **Pesan**. Sentuh  dan pilih **Pengaturan**.

Pesan video/Pesan suara - Sentuh **Profil baru** untuk menambahkan sebuah layanan Pesan video/Pesan suara baru. Hubungi operator jaringan Anda untuk informasi lebih lanjut tentang layanan yang mereka sediakan.

Pesan layanan - Pilih untuk menerima atau memblokir pesan layanan. Anda juga dapat mengatur pengamanan pesan dengan membuat daftar pengirim yang dipercaya dan yang tidak dipercaya dalam opsi

Pengamanan layanan.

Simpan pesan terkirim - Pilih apakah ingin menyimpan pesan terkirim.


Layanan info - Pilih apakah mengaktifkan/menonaktifkan Siaran seluler dan pilih kanal serta bahasa Anda.

Tanda tangan - Buat, edit atau hapus **Tanda tangan**.

Mengatur email Anda

Sentuh  dari layar asal, gulir ke kanan kemudian sentuh **Email**.

Jika akun email belum diatur, sentuh **Microsoft Exchange**, dsb.

Jika akun email telah diatur di ponsel dan Anda ingin menambah akun email baru, sentuh  dan pilih **Akun email baru**.

Alamat email - Isikan alamat email.

Kata sandi - Isikan kata sandi akun.

Jenis kotak surat - Isikan jenis kotak surat: **IMAP4**, **POP3** atau **PUSH**. Jenis-jenis ini tergantung pada penyedia layanan.

Nama pengguna - Isikan nama pengguna akun.

Server masuk - Isikan alamat server email masuk.

Pesan

Server keluar - Isikan alamat server email keluar.

Otentikasi SMTP - Pilih pengaturan pengamanan untuk server email keluar.

Nama akun - Cara akun akan muncul dalam daftar akun di folder Email Anda.

Setelah akun diatur, ia akan muncul dalam daftar akun di folder Email Anda.

Akun email Microsoft Exchange

Alamat email - Isikan alamat email akun.

Alamat server - Isikan alamat server email.

Domain - Isikan domain akun.

Nama pengguna - Isikan nama pengguna akun.

Kata sandi - Isikan kata sandi akun.

Sinkron item - Pilih apakah memakai Sinkron item (**Kontak, Jadwal, Tugas**).

Mengambil email Anda


Anda dapat mengecek akun Anda secara otomatis atau secara manual untuk mengetahui email baru. Untuk mengecek secara manual:

- 1 Sentuh **Email**.
- 2 Sentuh akun yang ingin Anda pakai.
- 3 Pilih **Ambil yg baru**.

Mengirim email dengan memakai akun baru Anda

- 1 Sentuh **Tulis email** dan sebuah email baru akan terbuka.
- 2 Tuliskan pesan.
- 3 Sentuh **Kirim email** dan email Anda akan dikirim.

Mengubah pengaturan email Anda

- 1 Sentuh **Email** dalam tab **Komunikasi**.
- 2 Sentuh  dan pilih **Pengaturan email**, kemudian Anda dapat mengubah pengaturan berikut:
 - Akun email** - Pilih sebuah akun email
 - Boleh balas email** - Pilih untuk mengizinkan pengiriman pesan konfirmasi dibaca.
 - Minta balas email** - Pilih apakah meminta pesan konfirmasi dibaca.
 - Sertakan pesan asli** - Pilih untuk menyertakan pesan aslinya dalam balasan Anda.
 - Sertakan lampiran** - Pilih untuk menyertakan lampiran aslinya dalam balasan.
 - Ambil otomatis saat...** - Pilih apakah mengambil pesan Anda secara otomatis Saat di luar negeri (roaming/jelajah).
 - Berita email baru** - Pilih apakah ingin diberi tahu bila ada email baru.
 - Tanda tangan** - Buat sebuah tanda tangan email.

Prioritas - Pilih level prioritas pesan email Anda.


Ukuran terima maks - Pilih ukuran terima maksimal: **100 KB, 200 KB, 300 KB, 500 KB, 1 MB, 2 MB, 2,2 MB.**

Kamera

Mengenal jendela bidik

Zoom - memperbesar atau memperkecil. Anda juga dapat memperbesar atau memperkecil dengan menekan Tombol sisi pada ponsel.

Eksposur - Gambar dengan kontras yang rendah akan tampak berkabut, sedangkan gambar dengan kontras yang tinggi akan tampak lebih tajam.



Kembali

Mode kamera



Mode video - Geser ikon ini ke bawah untuk berpindah ke mode video.

Galeri - Galeri memungkinkan Anda mengakses foto yang telah Anda simpan dari dalam mode kamera. Sentuh saja, maka galeri Anda akan muncul pada layar.

Pengaturan - Sentuh ikon ini untuk membuka menu pengaturan. Lihat **Memakai pengaturan lanjutan**.

Makro - Aktifkan untuk memotret close-up


Memotret cepat

- 1 Tekan tombol  di sisi kanan ponsel.
- 2 Bila kamera telah memfokus sasaran Anda, sentuh  di bagian kanan tengah layar untuk memotret. Anda juga dapat menekan tombol Kamera di sisi ponsel dengan kuat.


TIP! Untuk berpindah ke mode kamera atau mode video, geser ke atas/bawah ikon kamera atau video di bagian kanan tengah jendela bidik.


Setelah memotret


Foto yang Anda tangkap akan muncul pada layar. Nama gambar akan ditayangkan di bagian bawah layar beserta empat ikon di sisi kanan.

 Sentuh untuk mengirim foto tersebut sebagai **Pesan, Email, Bluetooth**.


CATATAN: Biaya tambahan mungkin terjadi bila MMS didownload saat jelajah.


 Sentuh untuk memakai gambar sebagai **Wallpaper, Layar kunci, Kontak, Layar hidupkan, Layar matikan, Layar panggilan keluar** atau **Layar panggilan masuk**.

 Sentuh untuk mengedit gambar dengan memakai beragam peranti.

 Sentuh untuk kembali ke jendela bidik.

 Sentuh untuk menghapus gambar.


 Sentuh untuk mengambil foto lainnya dengan segera. Foto Anda saat ini akan disimpan.

 Sentuh untuk melihat galeri dari foto-foto Anda yang telah disimpan.



Kamera

Memakai pengaturan lanjutan

Dari jendela bidik, sentuh  untuk membuka semua opsi pengaturan lanjutan.

Ukuran - Ubah ukuran foto untuk menghemat ruang memori atau pilih preset gambar ke ukuran yang benar untuk kontak. Pilih nilai piksel dari tujuh opsi numerik: **5 M (2.560x1.920, 3 M: (2.048x1.536), (2 M: 1.600x1.200), (1 M: 1.280x960), Wallpaper, VGA (640x480), QVGA (320x240).**

Mode pemotretan - Atur kamera untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Pilih dari **Auto, Malam, Lanskap, Potret, atau Olahraga.**

ISO - Peringkat ISO menentukan kepekaan sensor cahaya pada kamera. Semakin tinggi ISO-nya, semakin sensitif kameranya. Hal ini berguna dalam keadaan gelap ketika Anda tidak dapat memakai lampu kilat. Pilih nilai ISO dari **Auto, ISO 800, ISO 400, ISO 200** atau **ISO 100.**

Imbangan putih - Pilih dari **Auto, Lampu Pijar, Lampu Neon, Cerah, atau Berawan.**

Efek Warna - Pilih nuansa warna yang akan dikenakan pada foto yang akan diambil. Ada enam opsi nuansa warna: **Mati, Sepia, Monokrom, Negatif, Solarisasi dan Biru.**

Fokus - Pilih cara kamera memfokus. Pilih dari **Auto fokus, Fokus manual** atau **Pelacakan wajah.**

Swa-timer - Swa-timer memungkinkan Anda mengatur selang waktu sebelum kamera memotret, setelah tombol tangkap ditekan. Pilih dari **Mati, 3 detik, 5 detik** atau **10 detik.**

Mode bidik - Pilih mode bidik dari 9 opsi.

Kualitas - Pilih antara **Super halus, Halus** dan **Normal.** Semakin halus kualitasnya, semakin tajam fotonya, namun ukuran file akan bertambah.

Tayang gambar terekam - Pilih untuk melihat gambar beserta opsi setelah memotret.

Nada rana - Pilih salah satu dari tiga nada rana.

Layar petak - Pilih dari **Mati, Silang sederhana** atau **Triseksi.**

Geo-Tagging - Pilih apakah akan mengaktifkan informasi EXIF bagi foto untuk menuliskan informasi GPS.


Reset pengaturan - Mengembalikan semua pengaturan kamera.

Memori - Pilih apakah ingin menyimpan foto ke Memori handset atau ke Memori eksternal.

Tukar kamera - Pilih apakah memakai kamera dalam atau kamera luar.

Kamera video

Mengenal jendela bidik

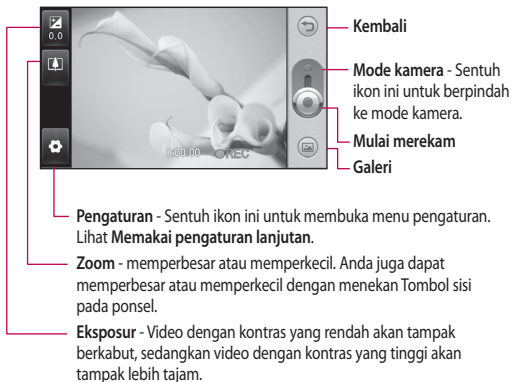

Membuat video cepat


- 1 Tekan tombol kamera di sisi kanan ponsel.


TIP! Untuk berpindah ke mode kamera atau mode video, geser ke atas/bawah ikon kamera atau video di bagian kanan tengah jendela bidik.

- 2 Sambil menahan ponsel secara horizontal, arahkan lensa menghadap sasaran video.
- 3 Tekan tombol kamera pada ponsel sekali untuk mulai merekam. Atau sentuh titik berwarna merah ● pada layar.
- 4 **REK** akan muncul di bagian bawah jendela bidik bersama timer di bagian bawah yang menayangkan panjang video tersebut.
- 5 Untuk menghentikan sementara video tersebut, sentuh ⏸ dan lanjutkan dengan memilih ●.
- 6 Sentuh ⏹ pada layar atau tekan lagi tombol kamera pada ponsel untuk menghentikan rekaman.


Setelah membuat video


Foto yang mewakili video yang Anda tangkap akan muncul pada layar. Nama video akan ditunjukkan di bagian bawah layar.


 Sentuh untuk mengirim video tersebut sebagai sebuah **Pesan atau Email** atau melalui **Bluetooth**.

 Sentuh untuk memakai video sebagai nada dering suara atau nada dering video

 Sentuh untuk memainkan video.

 Sentuh untuk kembali ke jendela bidik.


 Sentuh untuk menghapus video yang baru Anda buat dan konfirmasi dengan menyentuh **Ya**. Jendela bidik akan muncul kembali. Sentuh ● untuk langsung merekam video lainnya.

 Sentuh untuk melihat galeri dari video dan gambar yang telah disimpan.



Kamera video

Memakai pengaturan lanjutan

Dari jendela bidik, sentuh  untuk membuka semua opsi pengaturan lanjutan.

Lihat pengaturan lanjutan untuk Kamera.

Ukuran video - Pilih Ukuran video: **VGA (640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QCIF(176x144)**.

Mode rekaman - Atur batas durasi untuk video Anda: **Normal**, **MMS**.

Audio - Pilih apakah membungkam (merekam video tanpa suara) atau membunyikan untuk menyertakan suara.

Tayang video terekam - Pilih untuk melihat video beserta opsi setelah merekam video.

Fo

Mel

1 G

M

p

A

2 G

la

3 S

n

TIF

ka

vic

Me

vide

1 P

ta

2 S

n

k

n

p

u

b


n

3 S

d




Foto dan video Anda


Melihat foto dan video Anda

- 1 Gulir dan sentuh **Galeri** dalam **Menu utama**, atau sentuh  pada layar pratayang kamera Anda.
- 2 Galeri Anda akan muncul pada layar.
- 3 Sentuh video atau foto untuk membukanya secara penuh.

TIP! Gulir ke kiri atau ke kanan untuk melihat foto atau video lainnya.

Menangkap gambar dari video

- 1 Pilih video yang ingin Anda tangkap gambarnya.
- 2 Sentuh bagian tengah layar untuk memunculkan opsi memainkan, kemudian sentuh  untuk menghentikan sementara video pada bingkai yang ingin Anda ubah menjadi gambar dan sentuh bagian kiri atas layar untuk membuka menu .
- 3 Sentuh  di bagian kiri atas layar dan pilih **Tangkap**.

- 4 Gambar akan muncul pada layar, beserta nama gambarnya.
- 5 Sentuh  di bagian kanan atas layar untuk kembali ke video.
- 6 Gambar akan disimpan dalam folder **Album media** dan muncul dalam galeri.

PERINGATAN:

Beberapa fungsi mungkin tidak berfungsi dengan benar jika file multimedia tidak direkam pada ponsel.

Melihat foto sebagai tayangan slide

Mode tayangan slide akan menayangkan semua foto dalam galeri Anda satu per satu sebagai tayangan slide. Video tidak dapat dilihat sebagai tayangan slide.





- 1 Sentuh  dalam **Galeri**, kemudian bergulir dan pilih **Tayangan slide**.
- 2 Tayangan slide akan dimulai.
- 3 Anda dapat membuka menu seperti halnya Durasi, Transisi, dsb. dengan mengetuk  selama tayangan slide.

Foto dan video Anda

Menjadikan foto sebagai wallpaper

- 1 Sentuh **Galeri** dalam **Menu utama**.
- 2 Sentuh foto yang ingin Anda jadikan wallpaper.
- 3 Sentuh  untuk membuka menu.
- 4 Sentuh **Jadikan**, kemudian **Gambar layar asal**.

Mengedit foto Anda

- 1 Dari menu **Galeri**, pilih foto yang ingin Anda edit, sentuh  di bagian kiri atas layar untuk membuka menu dan memilih **Edit**.
- 2 Sentuh berbagai ikonnya untuk mengubah foto Anda:



Pilih area.



Pilih peranti:



Melukis sesuatu pada foto Anda sesukanya. Pilih ketebalan garis dari empat opsi yang ada, kemudian pilih warna yang ingin Anda pakai.



Menambahkan teks pada gambar. Anda dapat memilih kotak teks dan warna kotak dan teks.



Menghias foto Anda dengan cap.



Menghapus lukisan yang telah Anda buat pada gambar. Anda dapat memilih ukuran penghapus yang dipakai.



Sentuh untuk membuka opsi efek selebihnya, termasuk **Putar**.



Sentuh untuk menerapkan opsi efek pada foto.

Penyesuaian

Hal ini membantu menyesuaikan gambar yang telah diambil memakai **Kecerahan** atau **Kontras**.



Sentuh untuk kembali ke galeri.

Simpan

Menyimpan perubahan yang Anda buat pada ponsel. Anda dapat menyimpan foto yang telah diedit dengan nama lain.

Batalan Menghapus penyuntingan yang telah Anda lakukan pada foto tersebut.

Kirim Pilih untuk mengirim gambar yang telah diedit sebagai Pesan, Email atau Bluetooth.





Multimedia

Anda dapat menyimpan berbagai file multimedia pada memori ponsel agar mudah mengakses semua gambar, suara, video, dan permainan Anda. Anda juga dapat menyimpan berbagai file ke kartu memori. Memakai kartu memori akan membebaskan ruang dalam memori ponsel Anda. Anda dapat menemukan berbagai file ini di menu **Milikku** dalam **Menu utama**.

Gambar


Gambar berisi daftar gambar, termasuk gambar default yang sudah dimuat sebelumnya pada ponsel Anda, gambar yang Anda download dan gambar yang Anda ambil pada kamera ponsel.

Mengirim foto

- 1 Sentuh  dari layar asal, sentuh **Milikku** dan pilih **Gambar**. Pilih gambar yang Anda inginkan dan sentuh .
- 2 Sentuh **Kirim Via** dan pilih **Pesan**, **Email**, **Bluetooth**.

Memakai gambar

Anda dapat memilih gambar untuk dipakai sebagai wallpaper, untuk layar kunci, dan untuk mengenai penelepon.

- 1 Sentuh **Milikku** dalam **Menu utama** dan pilih **Gambar**. Pilih gambar yang Anda inginkan dan sentuh .
- 2 Sentuh **Jadikan** dan pilih dari: **Gambar layar asal**, **Gambar layar kunci**, **Gambar kontak**, **Gambar hidupkan**, **Gambar matikan**, **Gambar panggilan keluar**, **Gambar panggilan masuk**


Mencetak gambar

- 1 Sentuh **Milikku**, dan pilih **Gambar**. Pilih gambar yang Anda inginkan dan sentuh .
- 2 Sentuh **Cetak** kemudian pilih antara **PictBridge** dan **Bluetooth**.

TIP! Anda dapat mencetak via Bluetooth atau dengan menghubungkan ke printer yang kompatibel dengan PictBridge.

Memindah atau menyalin gambar

Anda dapat memindah atau menyalin gambar antara memori ponsel dan kartu memori. Anda mungkin perlu melakukan ini untuk mengosongkan sebagian ruang dalam salah satu slot memori atau untuk mengamankan gambar.

- 1 Sentuh **Milikku** dalam tab **Hiburan**, pilih **Gambar** dan sentuh .
- 2 Pilih **Pindah** atau **Salin**.
- 3 Anda dapat menandai/tidak menandai gambar dengan mengetuknya berturut-turut. Tandai gambar yang ingin Anda pindah atau salin dan sentuh **Salin/Pindah**.

Suara

Suara berisi daftar suara termasuk suara yang didownload, suara default dan rekaman suara. Dari sini Anda dapat mengelola atau mengirimkan suara atau menjadikannya nada dering.

Memakai suara

- 1 Sentuh **Milikku** dalam **Menu utama** dan pilih **Suara**.
- 2 Pilih suara yang Anda inginkan. Suara akan mulai dimainkan.

Video

Video menayangkan daftar video yang telah didownload dan video yang telah Anda rekam pada ponsel.

Menonton video

- 1 Sentuh **Milikku** dalam **Menu utama** dan pilih **Video**.
- 2 Pilih video yang akan dimainkan.

Mengirim klip video

- 1 Pilih video.
- 2 Sentuh , kemudian sentuh **Kirim via**. Pilih dari **Pesan**, **Email** atau **Bluetooth**.

Konten flash

Folder **Konten flash** berisi semua file SWF dan SVG yang didownload.

- 1 Sentuh **Milikku** dalam **Menu utama** dan pilih **Konten flash**.
- 2 Pilih file yang ingin Anda lihat.
- 3

Multimedia

Dokumen

Dari menu **Dokumen**, Anda dapat melihat semua file dokumen Anda. Dari sini, Anda dapat melihat file Excel, Powerpoint, Word, Teks dan pdf.

Konten lainnya

Konten lainnya berisi daftar file yang bukan berupa gambar, suara, video, dokumen, permainan atau aplikasi.

Permainan

Anda dapat menginstal permainan baru pada ponsel Anda untuk dinikmati di saat senggang.

Anda juga dapat mengakses permainan memakai menu **Permainan & Aplks** dalam Menu utama.

Memainkan permainan

- 1 Sentuh **Permainan & Aplks** dalam tab **Hiburan**.
- 2 Pilih permainan untuk menjalankannya.

Mentransfer file ke ponsel Anda

Bluetooth barangkali adalah cara termudah untuk mentransfer file dari komputer Anda ke ponsel. Anda juga dapat memakai LG PC Suite via kabel sinkronisasi.

Untuk mentransfer dengan memakai Bluetooth:

- 1 Pastikan Bluetooth pada ponsel dan komputer Anda telah dihidupkan dan terlihat satu sama lain.
- 2 Pakailah komputer Anda untuk mengirim file via Bluetooth.
- 3 Bila file telah dikirim, Anda harus menerimanya pada ponsel dengan menyentuh **Ya**.
- 4 File akan muncul dalam folder **Gambar** jika berupa file gambar dan dalam folder **Suara** jika berupa file musik.

Mus
LG G
mus
mem
Untu
sent
men
terle

CA
dili
int
set
me
dul
me
neg
per
unt
Sel
me
un
neg
ma

Sem
And
mus
sebe
Favo
seba

Musik

LG GD880 Anda mempunyai pemutar musik bawaan agar Anda dapat memainkan semua trek favorit. Untuk mengakses pemutar musik, sentuh **Musik**. Dari sini, Anda dapat mengakses sejumlah folder yang terletak di bagian atas layar:

CATATAN: Hak cipta file musik dilindungi oleh perjanjian internasional dan hukum hak cipta setiap negara. Jadi mungkin perlu mendapatkan izin atau lisensi dulu untuk menggandakan atau menyalin musik. Di beberapa negara, hukum setempat melarang penyalinan materi berhak cipta untuk kepentingan pribadi. Sebelum mendownload atau menyalin file tersebut, harap cek undang-undang yang berlaku di negara Anda mengenai pemakaian materi demikian.

Semua trek - Berisi semua lagu yang Anda punya pada ponsel kecuali musik default yang sudah dimuat sebelumnya.

Favorit - Berisi lagu yang Anda simpan sebagai Favorit.

Artis - Menjelajahi seluruh koleksi musik Anda menurut artis.

Album - Menjelajahi seluruh koleksi musik Anda menurut album.

Genre - Menjelajahi seluruh koleksi musik Anda menurut genre.

Daftar putar - Berisi semua daftar putar yang telah Anda buat.

Mentransfer musik ke ponsel Anda

Cara termudah mentransfer musik ke ponsel Anda adalah via Bluetooth atau kabel sinkronisasi.

Anda juga dapat memakai LG PC Suite. Untuk mentransfer dengan memakai Bluetooth:

- 1 Pastikan Bluetooth pada kedua perangkat telah dihidupkan dan dapat melihat satu sama lain.
- 2 Pilih file musik pada perangkat lain dan pilih untuk mengirimnya via Bluetooth.
- 3 Bila file telah siap dikirim, Anda harus menerimanya pada ponsel dengan menyentuh **Ya**.
- 4 File tersebut akan muncul dalam **Musik > Semua trek**.

Multimedia

Memainkan lagu

- 1 Sentuh **Musik**.
- 2 Pilih lagu yang ingin Anda mainkan. Pesan konfirmasi akan muncul bila dalam mode **Sunyi**.
- 3 Sentuh **II** untuk menghentikan sementara lagu tersebut.
- 4 Sentuh **▶▶** untuk lompat ke lagu berikutnya.
- 5 Sentuh **◀◀** untuk kembali ke lagu sebelumnya.
- 6 Sentuh **↶** untuk kembali ke menu **Musik**. Anda dapat menyentuh lebih dari sekali untuk kembali ke menu.

Radio FM

LG GD880 Anda mempunyai fitur radio FM sehingga Anda dapat menalanya pada stasiun favorit Anda untuk mendengarkan radio saat bepergian.

- 1 Gulir dan sentuh **Radio FM** dalam **Menu utama**.
- 2 Cari stasiun atau sesuaikan volume jika diinginkan.

CATATAN: Anda perlu memasang headphone untuk mendengarkan radio. Masukkan headphone ke soket headphone di sebelah konektor pengisi daya.

Agenda

SNS

Layanan jaringan sosial memusatkan perhatian untuk membangun dan merefleksikan jaringan sosial atau hubungan sosial antar orang yang mempunyai minat dan/atau aktivitas yang sama.

Facebook

Facebook adalah situs Web jaringan sosial.


- 1 Sentuh  dari layar asal kemudian sentuh **Facebook**.

Twitter

Twitter adalah layanan jaringan sosial dan blog mikro gratis.

- 1 Sentuh  dari layar asal kemudian sentuh **Twitter**.

Pengaturan



- 1 Sentuh  dari layar asal kemudian sentuh **Pengaturan SNS**.
- 2 Aktifkan Jaringan sosial. Jika Anda mempunyai akun yang terkait dengan jaringan sosial, akun tersebut akan ditampilkan. Sentuh akun tersebut, kemudian sentuh

Impor teman untuk menambahkan kontak teman Anda ke ponsel.



- 3 Jika Anda tidak mempunyai akun, sentuh **Akun baru**, kemudian buat akun Anda.

CATATAN: Anda harus membayar biaya tambahan bila menghubungkan ke layanan ini. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan Anda.


Menambahkan acara pada kalender Anda

- 1 Sentuh  dari layar asal kemudian sentuh **Agenda**.
- 2 Pilih ke tanggal mana Anda ingin menambahkan acara.
- 3 Sentuh  dan sentuh **Jadwal baru** atau sentuh saja **Jadwal baru** di bagian bawah layar.



Menambahkan item ke daftar tugas Anda

- 1 Sentuh  dari layar asal kemudian sentuh **Tugas** dalam **Menu utama**.
- 2 Sentuh  dan sentuh **Tugas baru** atau sentuh saja **Tugas baru** di bagian atas layar.



Agenda

- 3 Aturlah tanggal untuk tugas, tambahkan catatan dan pilih level prioritas: **Tinggi**, **Normal** atau **Rendah**.
- 4 Simpan tugas Anda dengan menyentuh .

Menambahkan memo

- 1 Sentuh  dari layar asal kemudian sentuh **Memo** dalam **Menu utama**.
- 2 Sentuh , kemudian **Memo baru**. Atau sentuh saja **Memo baru** di bagian atas layar.
- 3 Ketikkan memo Anda kemudian sentuh **Simpan**.
- 4 Memo Anda kemudian akan muncul pada layar dalam aplikasi memo.

Mengatur alarm Anda

- 1 Sentuh  dari layar asal kemudian sentuh **Alarm**. **Alarm widget** akan muncul dalam daftar sebagai default dan Anda tidak dapat menghapusnya.
- 2 Sentuh , kemudian **Alarm baru**. Atau sentuh saja **Alarm baru** di bagian atas layar.



CATATAN: Anda dapat mengatur hingga 11 alarm termasuk **Alarm widget**.

TIP! Geser tombol alarm ke kiri untuk mengaturnya.


Merekam bunyi atau suara

- 1 Sentuh  dari layar asal kemudian sentuh **Perekam suara** dalam **Menu utama**.
- 2 Pilih tempat menyimpan rekaman: **Internal** atau **Eksternal**.
- 3 Pilih mode rekaman: **Normal** atau **MMS**.
- 4 Sentuh  untuk memulai rekaman.
- 5 Sentuh  untuk menghentikan sementara rekaman.
- 6 Sentuh  untuk mengakhiri rekaman.
- 7 Sentuh  untuk mendengarkan rekaman Anda.
- 8 Sentuh  untuk menyesuaikan volume.



Memakai kalkulator Anda

- 1 Sentuh  dari layar asal kemudian sentuh **Piranti lainnya** dalam **Menu utama**.
- 2 Pilih **Kalkulator**.
- 3 Sentuh tombol angka memakai keypad untuk memasukkan angka.
- 4 Untuk perhitungan sederhana, sentuh fungsi yang Anda inginkan (+, -, ×, ÷), diikuti dengan =.
- 5 Untuk perhitungan yang lebih rumit, sentuh  dan pilih dari **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg**, **rad**, dsb.

Mengkonversi satuan

- 1 Sentuh  dari layar asal kemudian sentuh **Piranti lainnya** dalam **Menu utama**.
- 2 Pilih **Konverter satuan**.
- 3 Di bagian atas layar, pilih apakah Anda ingin mengkonversi **Mata uang**, **Luas**, **Panjang**, **Berat**, **Suhu**, **Volume** atau **Kecepatan**.
- 4 Anda kemudian dapat memilih satuannya dan mengisikan nilai yang ingin dikonversi, diikuti dengan satuan yang dituju.
- 5 Nilainya akan muncul pada layar.

Menambahkan kota ke Jam dunia Anda

- 1 Sentuh  dari layar asal kemudian sentuh **Piranti lainnya** dalam **Menu utama**.
- 2 Pilih **Jam dunia**.
- 3 Sentuh  kemudian **Kota baru**. Atau sentuh saja **Kota baru** di bagian atas layar.

Memakai stopwatch

- 1 Sentuh  dari layar asal kemudian sentuh **Piranti lainnya** dalam **Menu utama**.
- 2 Pilih **Stopwatch**.
- 3 Sentuh **Mulai** di bagian bawah layar untuk memulai timer.
- 4 Sentuh **Putaran** jika Anda ingin mencatat waktu putaran.
- 5 Sentuh **Stop** untuk mengakhiri timer.
- 6

Agenda

LG Air Sync

Dengan memakai menu ini, Anda dapat menyinkronkan data PIM atau konten lainnya dari ponsel dengan akun LG Air Sync Anda.

- 1 Sentuh LG Air Sync dalam **Menu utama**.
- 2 Jika Anda tidak mempunyai akun LG Air Sync, harap kunjungi www.lgairsync.com untuk membuat akun. Jika Anda mempunyai akun, masukkan ID dan Kata sandi Anda.
- 3 Jika Anda ingin menyinkronkan data PIM, sentuh Sinkron PIM. Jika Anda ingin menyinkronkan konten, sentuh Sinkron Nirkabel.
- 4 Pada Sinkron PIM, pilih item yang ingin Anda sinkronkan, kemudian sentuh Sync now.
- 5 Pada Sinkron Nirkabel, pilih item yang ingin Anda sinkronkan, kemudian sentuh Sync now.

PC

Anda
Anda
men
dan
dapa
berja


Men kon

- 1 D
s
- 2 P
s
- 3 H
k
P
d
- 4 I
n
S
- 5 S
S
A
- 6


PC Sync

Anda dapat menyinkronkan PC Anda dengan ponsel Anda untuk memastikan semua perincian penting dan tanggal telah sama. Anda juga dapat mencadangkan file sekedar berjaga-jaga.

Menginstal LG PC Suite pada komputer Anda

- 1 Dari layar asal, sentuh  dan sentuh **Konektivitas**.
- 2 Pilih **Mode koneksi USB** dan sentuh **PC Suite**.
- 3 Hubungkan handset dan PC via kabel USB dan tunggu sebentar. Pesan panduan instalasi akan ditampilkan.
- 4 Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pemandu LG PC Suite Installer.
- 5 Setelah instalasi selesai, ikon LG PC Suite akan muncul pada desktop Anda.
- 6

Menghubungkan ponsel Anda dan PC

- 1 Dari layar asal, sentuh  dan sentuh **Konektivitas**.
- 2 Pilih **Mode koneksi USB**.
- 3 Sentuh **PC Suite**.
- 4 Hubungkan handset dan PC via kabel USB dan tunggu sebentar. PC Suite akan dijalankan secara otomatis.

Mencadangkan dan mengembalikan informasi ponsel Anda

- 1 Hubungkan ponsel Anda ke PC sebagaimana diterangkan di atas.
- 2 Klik ikon **Cadangkan** dan pilih **Cadangkan** atau **Kembalikan**.
- 3 Tandai konten yang ingin Anda cadangkan atau kembalikan. Pilih lokasi tujuan untuk mencadangkan informasi atau lokasi asal untuk mengembalikan informasi. Klik ikon **Mulai**.
- 4 Informasi Anda akan dicadangkan atau dikembalikan.

PC Sync

Melihat file ponsel pada PC Anda

- 1 Hubungkan ponsel Anda ke PC sebagaimana diterangkan di atas.
- 2 Klik ikon Kelola Foto, Video atau Musik.
- 3 File gambar, audio dan video yang telah Anda simpan pada ponsel akan ditampilkan pada layar dalam folder Ponsel LG.

TIP! Melihat konten ponsel Anda pada PC akan membantu Anda mengatur file yang tidak lagi diperlukan.

Menyinkronkan kontak Anda

- 1 Hubungkan ponsel ke PC Anda.
- 2 Klik ikon **Kontak**.
- 3 Klik tombol Sinkron Kontak, PC Anda kini akan mengimpor dan menampilkan semua kontak yang telah Anda simpan pada handset.
- 4 Klik **Menu** dan pilih **Ekspor**. Anda kini dapat memilih target tempat menyimpan kontak Anda. Klik kanan pada kontak Anda kemudian pilih **Semua**.


Menyinkronkan pesan Anda

- 1 Hubungkan ponsel ke PC Anda.
- 2 Klik ikon **Pesan**.
- 3 Semua pesan ponsel Anda akan ditampilkan dalam berbagai folder di layar.

Memakai ponsel Anda sebagai perangkat Sinkron Musik

Ponsel Anda dapat dipakai sebagai perangkat Sinkron Musik untuk untuk menyinkron file musik saja.

Sinkron Musik dapat dilakukan dengan memakai Windows Media Player 10/11 dan mendukung Memori handset dan Kartu Memori Eksternal.

- 1 Putuskan ponsel Anda dari PC.
- 2 Dari layar asal, sentuh  dan sentuh **Konektivitas**.
- 3 Pilih **Mode koneksi USB**.
- 4 Sentuh **Sinkron musik**.
- 5 Hubungkan ponsel ke PC Anda. Ponsel Anda akan menampilkan: **Terhubung**.

DivX Converter

DivX akan mengkonversi file media pada PC Anda ke format yang memungkinkan Anda meng-upload dan melihatnya pada ponsel Anda.

Setelah diinstal, pilih **DivX** dari Program Files pada PC Anda, kemudian **DivX converter** diikuti dengan Konverter.

Pakailah panah-panah dalam aplikasi untuk mengubah format konversi ke Mobile. Jika Anda mengklik kanan pada kotak aplikasi dan memilih **Preferences**, Anda dapat mengubah lokasi penyimpanan file yang telah dikonversi.

Seret dan letakkan saja file tersebut ke dalam aplikasi untuk analisis awal. Kemudian pilih **Convert** untuk memulai prosesnya. Bila proses telah selesai akan ditampilkan pesan berisi Conversion complete.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.

Pat. 7,295,673

OSP (On Screen Phone)

Dengan memakai fitur OSP, Anda dapat melihat layar ponsel dari PC. Anda dapat mengontrol ponsel dari Monitor PC sebagaimana Anda melakukannya pada ponsel.

Menginstal OSP pada komputer Anda

Saat menginstal LG PC Suite di komputer Anda, OSP akan diinstal secara otomatis.

Memulai OSP

Klik  pada komputer atau Start > Programs > LG OSP

Menghubungkan ponsel Anda dan PC


Dengan kabel USB

- 1 Klik 'Pemandu Koneksi'.
- 2 Pilih 'Koneksi kabel', kemudian klik Berikutnya.
- 3 Hubungkan handset dan PC via kabel USB.
- 4 Pilih Berikutnya.
- 5 Isikan kata sandi ponsel Anda ke dalam PC (nilai defaultnya adalah "0000").

Dengan Bluetooth

- 1 Pastikan Bluetooth telah di-Hidupkan dan Terlihat pada PC dan ponsel Anda.
- 2 Pilih Koneksi Bluetooth, kemudian klik Berikutnya.
- 3 Pilih ponsel Anda di antara ponsel yang dicari, kemudian klik Berikutnya
- 4 Isikan kode PIN ke dalam PC, kemudian klik Berikutnya.
- 5 Klik 'Ya' dalam pesan konfirmasi.
- 6 Isikan kode PIN ke dalam ponsel Anda, kemudian klik OK.
- 7 Isikan kata sandi ponsel Anda ke dalam PC, kemudian klik OK.

Memutuskan ponsel Anda dari PC

Jika Anda ingin memutuskan ponsel dari PC, klik 



Mengontrol ponsel Anda

Anda dapat mengontrol ponsel Anda memakai OSP. Jika Anda mengklik menu dengan mouse di layar utama OSP, maka menu akan dijalankan di ponsel seakan Anda memilih menu pada ponsel.

Misalnya, jika Anda ingin mengirim pesan dengan memakai OSP, klik Pesan dalam tab Komunikasi pada menu utama OSP, kemudian klik Tulis pesan.

Anda dapat mengisi karakter dengan mengklik memakai mouse atau memakai keyboard PC.

Jika Anda ingin memakai mouse untuk memasukkan karakter, klik karakter yang ingin Anda isikan.

Jika Anda ingin memakai keyboard, ketikkan karakter pada keyboard Anda.

Klik Kirim SMS bila Anda selesai menulis pesan.

Mentransfer file antara ponsel dan PC

Mentransfer file dari PC ke Ponsel

- 1 Pilih file yang ingin Anda transfer dari PC, kemudian seret dan letakkan file ke Layar OSP.

Mentransfer file dari Ponsel ke PC

- 1 Pilih file yang ingin Anda transfer dari **Album media** dalam tab **Hiburan** pada layar OSP, kemudian klik tombol kanan mouse dan pilih **Simpan ke PC**.

OSP (On Screen Phone)


Mengedit file pada ponsel

Anda

- 1 Pilih file yang ingin Anda edit dari Album media dalam tab **Hiburan** pada layar OSP, kemudian klik tombol kanan mouse dan pilih Edit.
- 2 Anda dapat mengedit file memakai aplikasi terkait.
- 3 Bila Anda selesai mengedit file, file akan dikirim kembali ke ponsel Anda.

Memakai Pemberitahuan OSP

Fitur OSP memberi Anda pesan popup berisi informasi tentang kejadian pada ponsel: **Alarm, Pesan, Panggilan Masuk**, dsb.

- 1 Pilih  dalam Layar OSP
- 2 Pilih **"Beri tahu Saya dengan Popup"**

CATATAN: Bila Anda memakai fitur OSP, reaksi ponsel Anda mungkin lambat.

Web


Mengakses Web

- 1 Sentuh **Browser** dalam **Menu utama**.
- 2 Untuk langsung ke halaman asal browser, pilih **Browser**. Atau pilih **Isikan URL** dan ketikkan URL, diikuti dengan **OK** di bagian kiri atas layar.

CATATAN: Biaya tambahan dapat dikenakan saat menghubungkan ke layanan ini dan saat mendownload konten. Tanyakan pada penyedia jaringan Anda untuk biaya data tersebut.

Menambahkan dan mengakses bookmark Anda

Untuk akses yang cepat dan mudah ke situs Web favorit, Anda dapat menambahkan bookmark dan menyimpan halaman Web.

- 1 Sentuh **Browser** dalam **Menu utama**.
- 2 Pilih **Bookmark**. Daftar bookmark Anda akan muncul pada layar.
- 3 Untuk menambah bookmark baru, sentuh **Bookmark baru**. Isikan nama bookmark Anda diikuti dengan URL-nya di kotak field terkait.
- 4 Sentuh  di bagian kiri atas layar. Bookmark Anda kini muncul dalam daftar bookmark.
- 5 Untuk mengakses bookmark, sentuh saja ikon **Hubungkan** di sebelah bookmark atau sentuh judul bookmark kemudian sentuh **Mulai**. Anda akan terhubung ke bookmark.


Web

Memakai pembaca RSS

RSS (Really Simple Syndication) adalah keluarga format umpan Web yang dipakai untuk mempublikasikan konten yang sering diperbarui, seperti halnya entri blog, tajuk berita atau podcast. Dokumen RSS, yang disebut umpan, umpan Web, atau kanal, berisi ringkasan konten dari situs Web terkait atau teks lengkap. RSS memungkinkan orang mengikuti perkembangan situs Web favorit mereka secara otomatis. Ini jauh lebih mudah daripada mengeceknya secara manual.

Pengguna berlangganan ke sebuah umpan dengan mengisikan link umpan ke pembacanya atau dengan mengklik ikon RSS dalam browser yang akan memprakarsai proses berlangganan. Pembacanya akan mengecek umpan yang dilanggan oleh pengguna secara teratur bila ada konten baru dan mendownload pembaruan yang ditemukannya.

Menyimpan halaman

- 1 Akseslah halaman Web Anda sebagaimana diterangkan di atas.
- 2 Sentuh  dan pilih **Simpan halaman ini**.
- 3 Isikan nama halaman Web tersebut agar Anda mudah mengingatnya.
- 4 Sentuh **Simpan**.

Mengakses halaman tersimpan

Sentuh **Browser** dan pilih **Halaman tersimpan**. Anda dapat melihat berbagai halaman tersimpan di sini.

Melihat riwayat Seluler Anda

Sentuh **Browser** dan pilih **Riwayat seluler**.

Memakai ponsel Anda sebagai modem

GD880 Anda dapat dimanfaatkan sebagai modem untuk PC, yang memberikan Anda akses email dan Internet sekalipun saat Anda tidak dapat terhubung melalui kabel. Anda dapat memakai kabel USB atau Bluetooth.

Memakai kabel USB:

- 1 Pastikan Anda telah menginstal LG PC Suite pada PC.
- 2 Hubungkan GD880 dan PC Anda dengan memakai kabel USB sebagaimana dijelaskan sebelumnya dan luncurkan perangkat lunak LG PC Suite.
- 3 Klik **Kit Internet** pada PC Anda. Kemudian klik **Tombol baru** dan pilih **Modem**.
- 4 Pilih **LG Mobile USB Modem** dan pilih **OK**. Ia sekarang akan muncul pada layar.
- 5 Tulis profil yang dapat menghubungkan ke Internet dan simpan nilai tersebut.
- 6 Profil yang Anda buat akan muncul pada layar PC Anda. Pilih dan klik **Hubungkan**. PC Anda akan dihubungkan melalui GD880.

Memakai Bluetooth:


- 1 Pastikan Bluetooth telah di-**Hidupkan** dan **Terlihat** pada PC dan GD880 Anda.
- 2 Pasangkan PC Anda dan GD880 sehingga nanti akan diminta kode pas untuk koneksi.

- 3 Pakailah **Pemandu koneksi** pada LG PC Suite Anda untuk membuat koneksi Bluetooth aktif.
- 4 Klik **Kit Internet** pada PC Anda. Kemudian klik tombol **Tombol baru**.
- 5 Pilih **LG Mobile USB Modem** dan pilih **OK**. Ia sekarang akan muncul pada layar.
- 6 Tulis profil yang dapat menghubungkan ke Internet dan simpan nilai tersebut.
- 7 Profil yang Anda buat akan muncul pada layar PC Anda. Pilih dan klik **Hubungkan**. PC Anda akan dihubungkan melalui GD880.


Pengaturan

Personalisasi profil Anda

Anda dapat melakukan Personalisasi setiap pengaturan profil dengan memakai menu pengaturan.

- 1 Sentuh  dari layar asal kemudian sentuh **Profil**.
- 2 Pilih profil yang ingin Anda edit.
- 3 Anda kemudian dapat mengubah semua opsi suara dan tanda yang tersedia dalam daftar, termasuk pengaturan **Nada dering**, **Volume**, **Nada pesan**, dan sebagainya.


Mengubah Pengaturan tampilan Anda

Sentuh  dari layar asal kemudian sentuh **Pengaturan tampilan**. Pilih pengaturan layar yang ingin Anda edit.

CATATAN: Semakin lama lampu latar hidup, semakin banyak daya baterai yang dipakai. Hal ini dapat menyebabkan Anda harus lebih sering mengisi daya ponsel Anda.

Mengubah Pengaturan perangkat Anda

Nikmati kebebasan menyesuaikan pengoperasian GD880 dengan gaya Anda sendiri.

Sentuh  dari layar asal, sentuh **Pengaturan perangkat** kemudian pilih dari daftar di bawah.

Pengaturan

Tanggal & Waktu - Menyesuaikan pengaturan tanggal dan waktu atau memperbarui waktu secara otomatis atau memakai opsi penghematan siang hari.

Hemat daya - Geser tombol ke kiri untuk mengaktifkan/ menonaktifkan pengaturan hemat daya yang dibuat oleh pabrik atau Malam saja.

Bahasa - Mengubah bahasa tampilan GD880 Anda.

Kunci otomatis- Mengunci keypad secara otomatis dalam layar asal. Anda dapat memilih waktu untuk kunci otomatis.

Pengamanan - Menyesuaikan pengaturan pengamanan Anda, termasuk kode PIN dan kunci handset.

Info memori - Lihat **Memakai manajer memori** untuk informasi lebih lanjut.

Pengaturan penyimpanan utama

- Pilih lokasi yang Anda sukai untuk menyimpan berbagai item, antara Memori handset dan Memori eksternal.

Reset pengaturan

- Mengembalikan semua pengaturan ke default pabrik.

Informasi perangkat

- Menayangkan informasi perangkat. Anda dapat meng-upgrade perangkat lunak via Web dengan memakai menu ini.

Panduan perangkat

- Menayangkan cara memakai setiap fungsi (Layar asal, Download widget, Tanda, Menu, Kontak, SNS, Browser, Tanda layar kunci)


Mengubah pengaturan sentuh Anda

Anda dapat mengaktifkan suara atau getaran untuk nada sentuh.

Mengubah pengaturan Konektivitas Anda

Pengaturan konektivitas telah diatur

oleh operator jaringan, sehingga Anda dapat menikmati ponsel baru dengan segera. Untuk mengubah pengaturan, pakailah menu ini:

Sentuh  dari layar asal kemudian sentuh **Konektivitas**.

Pilihan jaringan

Pilih Jaringan - Jika Anda memilih **Otomatis**, GD880 secara otomatis mencari jaringan dan mendaftarkan handset ke jaringan. Ini disarankan untuk kualitas dan layanan terbaik.

Jika Anda memilih **Manual**, semua jaringan yang saat ini tersedia akan ditayangkan dan Anda dapat memilih salah satu darinya untuk pendaftaran.

Mode jaringan - Anda dapat mengatur jenis jaringan yang dicari bila mencarinya dalam menu **Pilih jaringan**.

Daftar pilihan - Anda dapat menambahkan jaringan pilihan yang ingin dihubungkan. Jika jaringan dicari secara otomatis, pilih saja salah satu dari daftar jaringan yang ada. Jika tidak, Anda dapat menambah jaringan baru secara manual.

Pengaturan

Profil Internet - Menu ini menayangkan berbagai **Profil Internet**. Anda tidak dapat menghapus atau mengedit konfigurasi default untuk negara Anda. Walau demikian, Anda dapat menambahkan profil baru dengan memakai menu ini.

Titik akses - Operator jaringan Anda telah menyimpan informasi ini. Anda dapat menambahkan titik akses baru dengan memakai menu ini.

Cadangan - Anda dapat mengirim informasi ke server operator atau menerima informasi dari server operator.

CATATAN: Layanan ini tak tersedia di semua negara. Harap hubungi penyedia layanan Anda untuk informasi lebih lanjut.

Jaringan asal - Anda dapat memilih dan berbagi konten melalui **Jaringan asal**. Berhati-hatilah mengungkapkan informasi pribadi.

Jenis GPS - Pilih jenis GPS: **Assisted GPS, Mandiri**.

Pendaftaran DivX VOD - Menu ini dipakai untuk membuat kode pendaftaran DivX VOD. Harap

kunjungi <http://vod.divx.com> untuk mendaftarkan dan untuk dukungan teknis.

Mode koneksi USB - Pilih layanan data dari opsi dan sinkronkan GD880 Anda memakai perangkat lunak LG PC Suite untuk menyalin file dari ponsel Anda. Lihat **PC Sync** untuk informasi lebih lanjut tentang sinkronisasi. Jika Anda memakai **Sinkron musik** bersama Windows Media Player, pilih **Sinkron musik** dalam menu ini. **Sinkron musik** hanya tersedia untuk konten musik.

Koneksi data paket - Pilih kapan perangkat harus dihubungkan ke jaringan untuk data paket.

Pengaturan browser - Aturlah nilai yang berhubungan dengan browser (**Profil, Pengaturan penampilan, Cache/Cookie, Pengamanan, Reset pengaturan**).

Pengaturan aliran - Operator jaringan Anda telah menyimpan informasi ini. Anda dapat menambahkan profil baru dengan memakai menu ini.

Pengaturan Java - Memungkinkan Anda mengatur berbagai profil bagi koneksi yang dibuat dengan program Java dan untuk melihat sertifikat.

Jelajah data - menawarkan Anda untuk mengelola penerimaan data atas Multimedia/Widget/Email/PIM/ Link Air di area jelajah.

Dengan fungsi Jelajah data, Anda dapat memblokir layanan aplikasi data untuk tidak membayar biaya aplikasi data di area jelajah.

Pengaturan default dinonaktifkan dan pemakaian aplikasi data akan diblokir keluar. Bila Anda mengaktifkan fungsi Jelajah data, Anda dapat mendownload atau menyinkronkan data.

Memakai manajer memori

GD880 Anda menyediakan tiga memori: memori ponsel, kartu SIM dan kartu memori eksternal.

Anda dapat memakai manajer memori untuk mengetahui cara pemakaian setiap memori dan berapa banyak ruang yang masih tersedia.

Sentuh **Pengaturan perangkat**, kemudian **Info memori**.

Memori umum internal - Melihat memori yang tersedia pada memori umum internal.

Memori multimedia internal - Melihat memori yang tersedia pada memori multimedia internal.

Memori cadangan internal - Melihat memori yang tersedia pada handset Anda untuk berbagai item **SMS, Kontak, Kalender, Daftar tugas, Memo, Alarm, Riwayat panggilan, Bookmark dan Rupa-rupa**.

Memori USIM - Melihat memori yang tersedia pada Kartu SIM Anda.

Memori eksternal - Melihat memori yang tersedia pada kartu memori eksternal Anda (Anda mungkin perlu membeli kartu memori secara terpisah).

Mengirim dan menerima file Anda memakai Bluetooth

Untuk mengirim file:

- 1 Buka file yang ingin Anda kirim, biasanya ini berupa file foto, video, atau musik.
- 2 Pilih **Kirim**.
Pilih **Bluetooth**.
- 3 Jika Anda telah memasang perangkat **Bluetooth**, GD880 Anda tidak akan mencari secara otomatis perangkat **Bluetooth** lainnya. Jika tidak, GD880 Anda akan mencari perangkat lain berkemampuan **Bluetooth** yang ada dalam jangkauan.

Pengaturan

- 4 Pilih perangkat yang ingin Anda kirim file.
- 5 File Anda akan dikirimkan.

TIP! Cek bar kemajuan untuk memastikan file Anda dikirimkan.

Untuk menerima file:

- 1 Untuk menerima file, Bluetooth Anda harus **HIDUP** dan **Terlihat**. Lihat **Mengubah pengaturan Bluetooth Anda** di bawah untuk informasi lebih lanjut.
- 2 Sebuah pesan akan mengkonfirmasi Anda untuk menerima file dari pengirim. Sentuh **Ya** untuk menerima file.
- 3 Anda akan melihat tempat file yang telah disimpan. Untuk file gambar, Anda dapat memilih **Lihat file** atau **Ke Milikku**. File biasanya akan disimpan pada folder yang sesuai dalam **Milikku**.

Mengubah pengaturan Bluetooth Anda

Sentuh **Bluetooth** dan pilih .

Lakukan perubahan Anda pada:

Informasi perangkatku - Melihat informasi perangkat Anda yang menyangkut dengan Bluetooth.

Visibilitas perangkatku - Memilih apakah **Terlihat**, **Tersembunyi** atau **Terlihat selama 1 mnt**.

Nama perangkatku - Melihat nam perangkat Anda.


Alamat Bluetoothku - Melihat alamat Bluetooth Anda.

Layanan yg didukung - Memilih cara memakai Bluetooth bersama beragam layanan.

Mode SIM jauh hidup/mati - Menghidupkan atau mematikannya.

Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain

Dengan memasang GD880 Anda dengan perangkat lain, Anda dapat mengatur koneksi yang dilindungi dengan kode pas.

- 1 Cek apakah Bluetooth Anda sudah **HIDUP** dan **Terlihat**. Anda dapat mengubah visibilitas dengan menyentuh .
- 2 Sentuh **Perangkat baru**.
- 3 GD880 Anda akan mencari perangkat. Bila pencarian selesai, ikon **Perbarui** akan muncul di sisi kiri atas layar.
- 4 Pilih dengan perangkat mana Anda ingin memasang dan klik 'Ya' dalam pesan konfirmasi. Anda mungkin perlu mengisikan kode pas jika kunci sandi tidak sama dengan perangkat yang Anda coba pasang.
- 5 Sentuh **Selalu tanya** atau **Selalu izinkan**, maka perangkat tersebut akan dipasangkan.

Memakai headset Bluetooth

- 1 Cek apakah Bluetooth Anda sudah **HIDUP** dan **Terlihat**.
- 2 Ikuti petunjuk yang disertakan bersama headset Anda untuk memasukkannya dalam mode berpasangan dan pasang perangkat Anda.
- 3 Sentuh **Selalu tanya** atau **Selalu izinkan**. GD880 Anda secara otomatis akan pindah ke Profil headset.

Wi-Fi

Manajer Nirkabel memungkinkan Anda mengelola berbagai koneksi Internet via Wi-Fi (LAN Nirkabel) pada perangkat Anda.

Ini memungkinkan ponsel untuk menghubungkan ke jaringan nirkabel lokal atau mengakses Internet secara nirkabel. Wi-Fi lebih cepat dan lebih luas jangkauannya daripada teknologi nirkabel Bluetooth dan dapat dipakai untuk mengirim email dengan cepat dan menjelajah Internet.

Pengaturan

CATATAN: GD880 mendukung enkripsi WEP dan WPA-PSK/2, namun bukan enkripsi EAP atau WPS.

Jika penyedia layanan Wi-Fi atau administrator jaringan Anda mengatur enkripsi untuk pengamanan jaringan, maka masukkan kuncinya dalam jendela yang muncul.

Jika enkripsi tidak diatur, jendela tersebut tidak akan ditayangkan. Anda dapat memperoleh kunci tersebut dari penyedia layanan Wi-Fi atau administrator jaringan Anda.

Upgrade Perangkat Lunak

Program Upgrade Perangkat Lunak Ponsel LG

Untuk informasi lebih lanjut tentang menginstal dan memakai program ini, harap kunjungi <http://www.lgmobile.com>

Fitur ini memungkinkan Anda melakukan upgrade perangkat lunak ke versi terbaru dengan cepat dan praktis pada Internet tanpa perlu mengunjungi pusat layanan kami. Program upgrade perangkat lunak ponsel membutuhkan perhatian penuh dari pengguna selama proses upgrade, jadi pastikan mengecek semua petunjuk dan catatan yang muncul di setiap langkah sebelum melanjutkan. Harap perhatikan bahwa melepas kabel komunikasi data USB atau baterai selama proses upgrade dapat menimbulkan kerusakan serius pada ponsel Anda. Pabrikan tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan data selama proses upgrade, jadi Anda disarankan untuk mencatat segala informasi penting lebih dahulu untuk mengamankannya.

Aksesoris

Aksesoris ini telah disertakan bersama GD880.

Pengisi daya



Kabel data dan CD



Baterai



Headset stereo



CATATAN:

- Selalu pakailah aksesoris LG asli.
- Jika tidak dilakukan hal ini dapat membatalkan garansi Anda.
- Aksesoris mungkin berbeda di setiap wilayah; harap hubungi perusahaan layanan regional kami atau agen LG untuk informasi lebih lanjut.

Data teknis

Umum

Nama produk: GD880

Sistem: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA

Suhu Sekitar

Maks: +55°C (pemakaian),
+45°C (pengisian)

Min: -10°C

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA

Declaration of Conformity



Supplier's Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GD880

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 09.Feb. 2010


Signature of representative





Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the phone software or your service provider.



GD880 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GD880 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Co

Guid

Gett

Open

Insta

Cha

Men

Usin

To

Co

You

Yo

ma

Qu

Call

Ma

Ma

Ar

In-

Sp

Ma

Vi

Us

Us

Us

Contents

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Guidelines for safe and efficient use..... | 7 | Changing the common call setting..... | 23 |
| Getting to know your phone | 12 | Changing the Video call settings ... | 24 |
| Open view | 13 | Call costs | 24 |
| Installing the SIM and battery | 14 | Call durations | 24 |
| Charging your phone..... | 15 | Data volume | 24 |
| Memory card..... | 16 | Contacts..... | 25 |
| Using your touch screen..... | 17 | Searching for a contact..... | 25 |
| Touch screen tips | 17 | Adding a new contact..... | 25 |
| Control the touch screen | 17 | Creating a group | 25 |
| Your home screen | 18 | Changing your contact settings..... | 26 |
| You can add favourite menus to the main menu | 18 | Viewing information..... | 26 |
| Quick keys..... | 19 | Importing friends from Social network | 27 |
| Calls | 20 | Messaging..... | 28 |
| Making a call..... | 20 | Messaging | 28 |
| Making a call from your contacts... | 20 | Sending a message | 28 |
| Answering and rejecting a call..... | 20 | Entering text..... | 28 |
| In-call options | 21 | T9 mode | 28 |
| Speed dialling | 22 | Using templates | 28 |
| Making a second call | 22 | Using emoticons | 28 |
| Viewing your call logs | 22 | Using signatures..... | 29 |
| Using call divert..... | 22 | Changing your text message settings | 29 |
| Using call barring..... | 23 | | |
| Using Excuse message..... | 23 | | |

Contents

| | |
|--|-----------|
| Changing your multimedia message settings..... | 29 |
| Changing your other settings | 30 |
| Setting up your e-mail..... | 30 |
| Microsoft Exchange e-mail account..... | 31 |
| Retrieving your e-mails..... | 31 |
| Sending an e-mail using your new account..... | 31 |
| Changing your e-mail settings..... | 31 |
| Camera | 33 |
| Getting to know the viewfinder | 33 |
| Taking a quick photo..... | 34 |
| After taking a photo..... | 34 |
| Using the advanced settings..... | 35 |
| Video camera | 37 |
| Getting to know the viewfinder | 37 |
| Making a quick video | 38 |
| After making a video | 38 |
| Using the advanced settings..... | 39 |
| Your photos and videos | 40 |
| Viewing your photos and videos ... | 40 |
| Capturing an image from a video.. | 40 |
| Viewing your photos as a slide show | 40 |
| Setting a photo as wallpaper..... | 40 |
| Editing your photos | 41 |
| Multimedia..... | 42 |
| Pictures..... | 42 |
| Sending a photo..... | 42 |
| Using an image..... | 42 |
| Printing an image | 42 |
| Moving or copying an image | 42 |
| Sounds..... | 43 |
| Using a sound | 43 |
| Videos | 43 |
| Watching a video | 43 |
| Sending a video clip | 43 |
| Flash contents | 43 |
| Documents..... | 43 |
| Other content..... | 43 |
| Games | 44 |
| Playing a game | 44 |
| Transferring a file to your phone.... | 44 |
| Music..... | 44 |
| Transferring music to your phone . | 45 |
| Playing a song..... | 45 |
| FM Radio | 45 |

| | | | | |
|--------|--|----|--|----|
| ... 40 | Organiser | 46 | Synchronising your messages | 51 |
| ... 41 | SNS | 46 | Using your phone as a Music Sync device | 51 |
| ... 42 | Facebook..... | 46 | DivX Converter..... | 51 |
| ... 42 | Twitter..... | 46 | OSP (On Screen Phone) | 53 |
| ... 42 | Settings..... | 46 | Installing OSP on your computer... 53 | |
| ... 42 | Adding an event to your calendar. 46 | | Starting OSP..... | 53 |
| ... 42 | Adding an item to your to do list... 46 | | Connecting your phone and PC.... 53 | |
| ... 42 | Adding a memo..... | 47 | Disconnecting your phone from your PC | 53 |
| ... 43 | Setting your alarm..... | 47 | Controlling your phone..... | 54 |
| ... 43 | Recording a sound or voice..... | 47 | Transferring file between your phone and PC..... | 54 |
| ... 43 | Using your calculator..... | 47 | Editing file of your phone | 54 |
| ... 43 | Converting a unit | 48 | Using OSP Notification..... | 54 |
| ... 43 | Adding a city to your World clock.. 48 | | The web | 55 |
| ... 43 | Using the stopwatch | 48 | Accessing the web..... | 55 |
| ... 43 | LG Air Sync..... | 48 | Adding and accessing your bookmarks | 55 |
| ... 43 | PC Sync | 50 | Using RSS reader | 55 |
| ... 44 | Installing LG PC Suite on your computer | 50 | Saving a page | 56 |
| ... 44 | Connecting your phone and PC..... | 50 | Accessing a saved page | 56 |
| ... 44 | Backing up and restoring the information on your phone | 50 | Viewing your Mobile history..... | 56 |
| e. 45 | Viewing phone files on your PC..... | 50 | Using your phone as a modem..... | 56 |
| ... 45 | Synchronising your contacts | 51 | | |

Contents

Settings 58

Personalising your profiles 58

Changing your Display settings 58

Changing your Device settings 58

Changing your touch settings 59

Changing your Connectivity

settings 59

Using memory manager 61

Sending and receiving your files

using Bluetooth 61

Changing your Bluetooth settings 62

Pairing with another Bluetooth

device 62

Using a Bluetooth headset 62

Wi-Fi 63

Software Upgrade 63

Accessories 64

Technical data 65

Gu

Pleas
Not t
be d

Exp
ene

Radi
Absc
This
has t
appl
exp
requ
guid
desig
pers

- The em kno Rat con me tran pow bar
- Wh bet pho to n exp

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model GD880 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.23 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.10 W/kg(10 g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.

Guidelines for safe and efficient use

- Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.

• Sor
dist
• Mir
rad

Roa

Chec
the u
wher

- Do
driv
- Giv
- Use
- Pul
ma
cor
- RF
elec
suc
equ
- Wh
wit
wit
equ
to f
imp

- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Guidelines for safe and efficient use

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls



Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.


- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Getting to know your phone

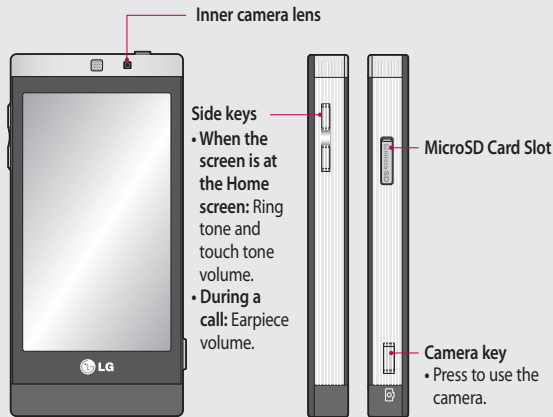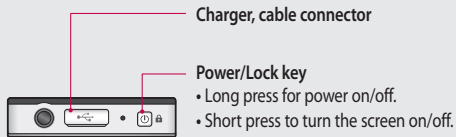

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.

Open view

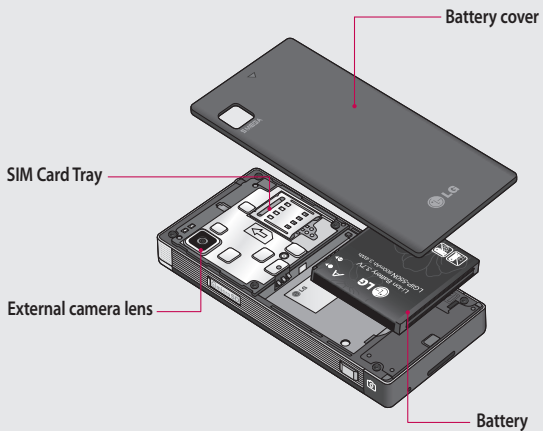

Installing the SIM and battery


1 Remove the battery cover

Slide the battery cover towards the bottom of the phone and pull it away.



2 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder, making sure that the gold contact area on the card is facing down. Please make sure the battery is removed from the phone before installing the SIM card. To remove the SIM card, pull it out gently.

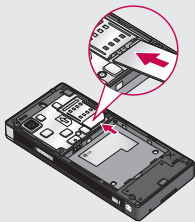


⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3 Install the battery

Insert the right side of the battery into the top edge of the battery compartment first.


Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the left side of the battery down until it clicks into place.

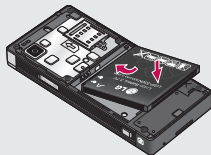

Charging your phone

Connect the Travel Adapter (Charger) and the included USB cable. Connect the USB cable to the phone and plug it into a power socket. Your GD880 must be charged until the "Battery full" message appears on the screen.

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery life. Disregard the first "Battery full" message and keep the phone on charge overnight.

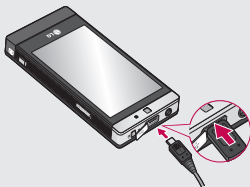

Memory card


Installing a memory card

You can expand your phone's memory by using a microSD memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.


- 1 Slide the slot cover down.
- 2 Put the microSD card into the slot. Make sure the gold contact area is facing down.
- 3 Slide the slot cover up.

The GD880 will support up to an 16GB memory card.

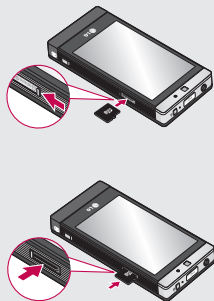

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you will need to format it before you can use it.

- 1 From the Home screen select , then **Device settings**.
- 2 Touch **Memory info** and scroll down to choose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set. Your card will then be formatted and ready to use.

Using your touch screen

Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your GD880 is not in use, it will return to the lock screen.

Control the touch screen

The controls on the GD880 touch screen change dynamically depending on the task.

Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.

Scrolling



Drag from side to side to scroll.

On some screens, such as the call history list, you can also scroll up or down.

Your home screen


From here you can access all the menu options, make a quick call, view the status of your phone and much more.

You can add favourite menus to the main menu

- 1 Touch  from the home screen.
- 2 If you want to remove a favourite menu, touch  on the upper right of the icon. If you want to add favourite menus to the main menu, touch **Add** on the bottom right of the screen.



- 3 Once you touch **Add**, you can choose between **Widget**, **Bookmarks** or **Shortcut** (If you do not want to add, touch **Cancel**).
- 4 Select a menu you want to add by touching the Star mark on the right side of the menu. The menu will appear on the screen when you return to the previous screen.
- 5 When you are finished, touch **OK**.

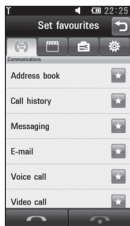

Your home screen

Quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call.



Touch to open your **Contacts**. To search for the number you want to call, enter the name of the contact into the Search field at the top of the screen using the touchpad. You can also create new contacts, edit existing ones, etc.






Touch to access the **Messaging** menu. From here you can create a new SMS or MMS or view your message folder.




Touch to open the full **Top menu**

Calls


Making a call

- 1 Touch  from the home screen to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call, but if you want to initiate a Video call, touch  then select **Make video call**.
- 4 To end the call, press End call on the bottom of the screen.

TIP! To enter + for making an international call, press and hold .

TIP! Press the power key to lock the touchscreen to prevent making calls by mistake.

Making a call from your contacts


- 1 From the home screen touch  to open your **Contacts**.
- 2 Tap the Search field box on the top of the screen and use the keypad to enter the first few letters of the contact you want to call.
- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 Or you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, touch **Answer** to answer the call.

To mute the ringing, touch **Silent**. This is useful if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting. Touch **Reject** to reject an incoming call.


In-call options

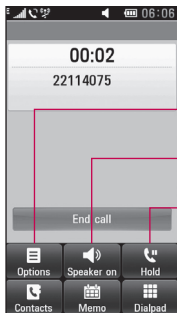



Options - Touch  to bring up a list of further in-call options.

Speaker - Touch  to turn the speaker phone on.

Hold - Touch  to put a call on hold.

Touch  to open a numerical keypad for making a second call. This function also allows you to navigate menus with numbered options when you dial automated telephone services, such as call centres.

Touch  to add memo during a call.


Touch  to search your contacts during a call.

TIP! To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items become visible.


Calls

Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 Select **Phonebook** and touch  and select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it to a speed dial contact.
- 3 Your **Contact** will open. Select the contact you want to assign to that number by touching the contact's phone number once. To find a contact, tap the **Search** field box and enter the first letter of the contact's name.

Making a second call

- 1 During your initial call, touch **Dialpad** and type the number you want to call.
- 2 Touch **Voice call** to connect the call.
- 3 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 4 To change between the calls, touch  or press the number of the held call.

- 5 To end one or both calls, press **+** and select **End**.

NOTE: You will be charged for each call you make.

Viewing your call logs

Touch **Logs** in the **Main menu**.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

Using call divert

- 1 Touch **Call settings** in the **Main menu**.
- 2 Touch **Call divert**.
- 3 Choose between **Voice calls** and **Video calls**. You can choose to divert all calls, calls when the line is busy, when there is no answer or when you cannot be reached.
- 4 Touch **Activate**.
- 5 Choose **To voicemail centre** or **To other number** to enter the new divert number.
- 6 Touch **OK** when you have finished entering the number.

NOTE: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, select **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

Using call barring


- 1 Touch **Call settings** in the **Main menu**.
- 2 Touch **Call barring**.
- 3 Choose **Voice calls** or **Video calls**. You can turn off all call barring by touching **Deactivate all** from the **Call barring** menu.
- 4 Choose any of the five options:
 - All outgoing calls**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international calls except home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad.**Touch **Activate**.
- 5 Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

TIP! Select **Fixed dial numbers Main menu** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone.

Using Excuse message

Before you reject an incoming call, you can use “**Excuse messages**” to send a message to explain why you do not receive an incoming call.

Changing the common call setting

- 1 Touch **Call settings** in the **Main menu**.
- 2 Touch **Common settings**. From here you can adjust the settings for:
 - Call reject** - Slide the switch to the left to highlight the **Reject list**. You can touch the text box to choose all calls, calls from specific contacts or groups, calls from unregistered numbers (those not in your contacts) or calls with no caller ID. Touch  to change the setting.

Calls

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

Show SNS events - Choose whether SNS events will be displayed or not.

Auto redial - Slide the switch left for **ON** or right for **OFF**.

Minute minder - Slide the switch left to **ON** to hear a tone every minute during a call.

BT answer mode - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset or select **Handset** to answer a call by pressing a key on the handset.

Save new number - Choose whether the **Save new number** function is **ON** or not. Slide the switch left for **ON** or right for **OFF**.

Voice clarity - Choose whether the **Voice clarity** function is **ON** or not. Slide the switch left for **ON** or right for **OFF**.

Changing the Video call settings

1 Touch **Call settings**.

2 Touch **Video call settings**.

From here you can adjust the settings for:

Use private image - Choose whether to use a private image for video calls.

Private image - Choose an image for video calls.

Mirror - Choose whether to use Mirror.

Call costs

View the charges applied to your dialled numbers (this service is network-dependent and some operators cannot support it).

Call durations

View the duration of all your dialled or received calls or both.



Data volume

View the amount in kilobytes of all received or sent data or both.

Contacts

Searching for a contact


There are two ways to search for a contact:

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Phonebook** or touch  from the home screen.
- 2 You see a list of contacts. Typing the first letter of a contact's name in the Name field will jump the menu to that alphabetical area of the list.



TIP! The alphabetical keypad is displayed once you tap the Name field.

Adding a new contact

- 1 Touch **Phonebook** and touch **New**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **SIM**.
- 3 Enter your first and last name.
- 4 You can enter up to 5 different numbers per contact. Each entry is preset for **Mobile**, **Home**, **Office**, **Pager**, and **Fax**.
- 5 Add an email address.

- 6 Assign the contact to one or more groups. You can assign up to three groups per contact. Choose between **No group**, **Family**, **Colleagues**, **School** and **VIP**.
- 7 You can also add a **Ringtone**, **Vibration**, **Homepage**, **Home address**, **Company name**, **Job title**, **Company address**, **Birthday**, **Anniversary** and **Memo**.
- 8 Touch  to save the contact.

Creating a group


- 1 Touch **Phonebook**. Touch the down arrow beside **Contacts** and then select **Groups**.
- 2 Touch **New group** or touch  and select **New group**.
- 3 Enter a name for your new group in **Group name** field. You can also assign a ringtone to the group.
- 4 Touch .

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your **Phonebook**.

Contacts

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings to suit your own preferences.

- 1 Touch **Phonebook**, touch , scroll down and select **Contact settings**.
- 2 From here, you can adjust the following settings:
 - Show keypad** - Choose whether the Keypad is displayed.
 - Display name** - Choose the display order of the name.
 - Synchronise contact** - Connect to your server to synchronise your contacts.
 - Copy all** - Copy your contacts from your handset to your SIM or from your SIM to your handset. You can choose one at a time or all at once.
 - Move all** - This works the same way as Copy, but the contacts will only be saved to the location you've moved them to.
 - Restore contacts** - Restore contacts to the Memory Card.

Clear contacts - Delete all your contacts. Choose between **Handset** and **SIM** and touch **Yes** if you are sure you want to erase your contacts.

Memory info - View information about available memory regarding **Handset**, **USIM** and **USIM e-mail**.


Send all contacts via Bluetooth - Send all of your contacts to another device using Bluetooth. You will be prompted to turn on Bluetooth if you select this option.

Backup contacts - Backup contacts to the Memory Card.

Viewing information



- 1 Touch **Phonebook**, touch , scroll down and select **Information**.

From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own numbers**, your **Memory info** (showing your memory usage) and **My profile**.

TIP! To add your own business card, select **My profile** and enter your details as you would for any contact. Touch  to finish.

Importing friends from social networks

You can add your friend contact from your social network (Twitter or Facebook) to your phone using this menu.




- 1 Touch **Phonebook**, then touch  and select **Import friends from**.
- 2 Select **Twitter** or **Facebook**.
- 3 Enter your E-mail and Password and click **OK**.
- 4 Select the contact you want to add.
- 5 Select .


Messaging

Messaging

Your GD880 combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.


Sending a message


- 1 Touch  from the home screen and then touch **Messaging** or touch  from the home screen.
- 2 Touch **Write message**,  and select **Insert** to add an image, video, sound, emoticon, etc.
- 3 Touch **To** to enter the recipient's number or open your contacts or favourites. You can add multiple contacts. When you are finished, touch the message box below to start composing the message text.
- 4 After entering the text, you can send the message by touching **Send SMS/Send MMS** at the top of the message.

 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS, it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.

Entering text

Touch  to turn on T9 mode.

Touch  to choose the writing language.

Touch  to change between numbers, symbols and text input.

Function keys enable you to change between capital and lowercase input or write a message in a full screen on the keypad, etc.

T9 mode

The T9 mode uses a built-in dictionary to recognise the words you're writing based on the sequence of keys you've touched. It predicts the word you are inputting and suggests alternatives.

Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most often. There are already some templates on the phone, which you can edit.

Using emoticons


Liven up your messages using emoticons. There are some commonly used emoticons already on your phone.

You can add a new emoticon by touching **New emoticon**.

Using signatures

Create signatures for the SMS and MMS messages you send most often. When writing a new signature, you can enter Signature from Insert->More in option menu.

Changing your text message settings

Touch **Messaging**, touch  and select **Settings**. Select **Text message**. You can make changes to:

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages were delivered.


Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Text**, **Voice**, **Fax**, **X.400** or **E-mail**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore the data charges.

Send long text as - Choose to send long messages as **Multiple SMS** or **MMS**.

Changing your multimedia message settings

Touch **Messaging**. Touch  and select **Settings**, then select **Multimedia message**. You can make changes to:

Retrieval mode - Choose between **Home network** or **Roaming network**. If you then choose **Manual**, you will receive only notifications of MMS and you can decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose to request and/or allow a delivery report.

Read reply - Choose to request and/or allow a reply.

Priority - Choose the priority level of your MMS (**Low priority**, **Normal priority**, **High priority**).

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long your slides appear on the screen.


Creation mode - Choose your message mode (**Restricted**, **Warning**, **Free**).

Messaging

Delivery time - Choose how long to wait before a message is delivered.

Multimedia message centre - Choose one from the list or add a new message centre.

Changing your other settings

Touch **Messaging**. Touch  and select **Settings**.

Videomail/Voicemail - Touch **New profile** to add a new Videomail/Voicemail service. Contact your network operator for more information about the service they provide.


Service message - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating lists of trusted and non-trusted senders in the **Service security** option.

Save sent message - Choose whether to save sent messages.


Info. service - Choose whether to turn Cell broadcast on/off and select your channels and languages.

Signatures - Create, edit or delete **Signatures**.

Setting up your e-mail

Touch  from the home screen, scroll to the right and then touch **E-mail**.

If the email account is not set up, touch **Microsoft Exchange**, etc.

If the email account is set up in your phone and you want to add a new email account, touch  and select **New e-mail account**.

E-mail address - Enter the email address.

Password - Enter the account password

Mailbox type - Enter the mailbox type: **IMAP4**, **POP3** or **PUSH**. These types depend on the service provider.

User name - Enter the account user name.

Incoming server - Enter the incoming email server address.

Outgoing server - Enter the outgoing email server address.

SMTP authentication - Choose security settings for the outgoing mail server.

Account name - How the account will appear in the list of accounts in your E-mail folder.

Once the account is set up, it will appear in the accounts list in your Email folder.

Microsoft Exchange e-mail account

E-mail address - Enter the account email address.

Server address - Enter the email server address.

Domain - Enter the account domain.

User name - Enter the account user name.

Password - Enter the account password.

Sync items - Choose whether to use Sync items (**Contacts, Schedules, Tasks**).

Retrieving your e-mails

You can automatically or manually check your account for new emails. To check manually:


- 1 Touch **E-mail**.
- 2 Touch the account you want to use.

- 3 Choose **Retrieve new**.

Sending an e-mail using your new account

- 1 Touch **Write e-mail** and a new email will open.
- 2 Complete the message.
- 3 Touch **Send e-mail** and your email will be sent.

Changing your e-mail settings

- 1 Touch **E-mail** in the **Communications** tab.
- 2 Touch  and select **E-mail settings**, then you can change the following settings:

E-mail account - Select an email account

Allow reply e-mail - Choose to allow the sending of read confirmation messages.

Request reply e-mail - Choose whether to request read confirmation messages.

Include original message - Choose to include the original message in your reply.

Include attachment - Choose to include the original attachment in any reply.

Messaging

Auto retrieval while... - Choose whether to retrieve your messages automatically when abroad (roaming).

New e-mail notification - Choose whether to be alerted to new emails.

Signature - Create an email signature.

Priority - Choose the priority level of your email messages.

Maximum receive size - Select the maximum receive size: **100KB, 200KB, 300KB, 500KB, 1MB, 2MB, 2.2MB.**

Camera

Getting to know the viewfinder

Zoom - zoom in or zoom out. You can also zoom in or out by pressing the Side keys of the phone.

Exposure - A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.



Back

Camera mode

Video mode - Slide down this icon to switch to video mode.



Gallery - This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch and your gallery will appear on the screen.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

Macro - Switch on take a close up shot

Camera

Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera is focused on your subject, touch the  on the right-centre of the screen to take a photo. You can also press the Camera key on the side of the phone firmly.


TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

After taking a photo


Your captured photo will appear on the screen. The image name is shown on the bottom of the screen with four icons on the right side.

 Touch to send the photo as a **Message, E-mail, Bluetooth.**


NOTE: Additional cost may occur when MMS are downloaded when roaming.


 Touch to use the image as **Wallpaper, Lock screen, Contact, Start-up, Shut down, Outgoing call or Incoming call** screens.

 Touch to edit the image using various tools.

 Touch to return to the viewfinder.


 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.

 Touch to view a gallery of your saved photos.



Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all the advanced settings options.

Size - Change the size of the photo to save memory space or take a picture preset to the correct size for a contact. Select a pixel value from the seven numerical options: **5M(2560x1920)**, **3M(2048x1536)**, **2M(1600x1200)**, **1M(1280x960)**, **Homescreen**, **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**.

Scene mode - Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto**, **Night**, **Landscape**, **Portrait** or **Sport**.

ISO - The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful in darker conditions when you can't use the flash. Select the ISO value from **Auto**, **ISO 800**, **ISO 400**, **ISO 200** or **ISO 100**.

White balance - Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Fluorescent**, **Sunny** or **Cloudy**.

Colour Effect - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking.

There are six colour tone options: **Off**, **Sepia**, **Monochrome**, **Negative**, **Solarize** and **Blue**.

Focus - Select the way the camera will focus. Choose from **Auto focus**, **Manual focus** or **Face tracking**.

Self-timer - The self-timer allows you to set a delay before the camera takes the picture, after the capture button is pressed. Choose from **Off**, **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**.

Shot mode - Choose the shot mode from 9 options.

Quality - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper a photo will be, but the file size will increase.

Show captured image - Choose to view the picture with options after taking a photo.

Shutter sound - Select one of the three shutter sounds.

Grid screen - Choose from **Off**, **Simple cross** or **Trisection**.

Geo-Tagging - Choose whether to switch on the EXIF information for the photo to write GPS information.

Camera


Reset settings - Restore all camera settings.

Memory - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

Swap cam - Choose whether to use the inner camera or the outer camera.

Video camera

Getting to know the viewfinder

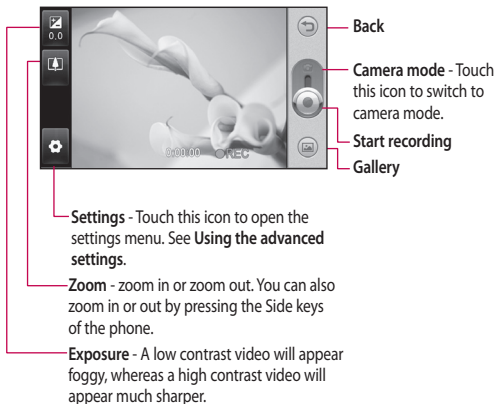





Video camera

Making a quick video

- 1 Press the camera key on the right side of the phone.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 2 Holding the phone horizontally, point the lens toward the subject of the video.
- 3 Press the camera key on the phone once to start recording. Or touch the red dot  on the screen.
- 4 **REC** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 6 Touch  on screen or press the camera key on the phone again to stop recording.

After making a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video will be shown on the bottom of the screen



Touch to send the video as a **Message or E-mail** or by **Bluetooth**.



Touch to use the video as a voice or video ringtone




Touch to play the video.




Touch to return to the viewfinder.




Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

Touch  to shoot another video right away.

 Touch to view a gallery of saved videos and images.



Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all the advanced settings options.

Refer to the advanced settings for the Camera.

Video size - Select Video size: VGA(640x480), QVGA(320x240), QCIF(176X144).

Recording mode - Set a duration limit for your video: **Normal**, **MMS**.


Audio - Choose whether to mute (record a video without sound) or to unmute to include the sound.

Show recorded video - Choose to view the video with options after taking a video.







Your photos and videos

Viewing your photos and videos


- 1 Scroll and touch **Gallery** in the **Main menu** or touch  on your camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.

TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

Capturing an image from a video



- 1 Select the video you would like to capture an image from.
- 2 Touch the centre of the screen to bring up the play options, then touch  to pause the video on the frame you'd like to convert to an image and touch the upper left of the screen to open the .
- 3 Touch  on the upper left of the screen and select **Capture**.
- 4 The image will appear on the screen, with its image name.
- 5 Touch  on the upper right of the screen to return to the video.

- 6 The image will be saved in your **Media album** folder and appear in the gallery.


 **WARNING:** Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.

Viewing your photos as a slide show


Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos cannot be viewed as a slideshow.

- 1 Touch  in the **Gallery**, then scroll and select **Slide show**.
- 2 The slideshow will begin.
- 3 You can open menus such as **Duration**, **Transition**, etc. by tapping  during the slide show.

Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch **Gallery** in the **Main menu**.
- 2 Touch the photo you would like to set as wallpaper.
- 3 Touch  to open the menu.
- 4 Touch **Set as**, then **Home screen image**.

Editing your photos

1 From the Gallery menu, choose the photo you'd like to edit, touch  on the upper left of the screen to open the menu and select **Edit**.

2 Touch the icons to alter your photo:



Select area.



Select a tool:



Draw something on your photo freehand. Select the line thickness from the four options, then the colour you want to use.



Adding texts to a picture. You can choose the text box and the colours of the box and text.



Decorate your photo with stamps.



Erase the drawings you made on the picture. You can choose the size of eraser to use.



Touch to open further effect options including **Rotate**.



Touch to apply the effect options to a photo.

Adjustment This helps to adjust a picture taken using Brightness or Contrast.



Touch to return to the gallery.



Save Save the changes you made to your phone. You can save the edited photo with another name.



Undo Erase the editing you did on the photo.



Send Select to send the edited pictures as **Message, E-mail or Bluetooth**.





Multimedia

You can store any multimedia files on your phone's memory to have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card frees space in your phone's memory. You can find these files in the **My stuff** menu in the **Main** menu.

Pictures


Images contains a list of pictures including default images preloaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

Sending a photo

- 1 Touch  from the home screen, touch **My stuff** and select **Images**. Select the picture you want and touch .
- 2 Touch **Send Via** and choose **Message, E-mail, Bluetooth**.

Using an image

You can choose images to use as wallpaper, for the lock screen and to identify callers.

- 1 Touch **My stuff** in the **Main** menu and select **Images**. Select the picture you want and touch .
- 2 Touch **Set as** and choose from: **Homescreen image, Lockscreen image, Contact image, Start up image, Shutdown image, Outgoing call image, Incoming call image**


Printing an image

- 1 Touch **My stuff** and select **Image**. Select the picture you want and touch .
- 2 Touch **Print** then choose between **PictBridge** and **Bluetooth**.

TIP! You can print via Bluetooth or by connecting to a PictBridge compatible printer.

Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to free some space in one of the memory banks or to preserve your images.

- 1 Touch **My stuff** in the **Entertainment** tab, select **Images** and touch .
- 2 Select **Move** or **Copy**.
- 3 You can mark/unmark an image by tapping it sequentially. Mark the image that you want to move or copy and touch **Copy/Move**.

Sounds

Sounds contains a list of sounds including downloaded sounds, default sounds and voice recordings. From here you can manage or send sounds or set them as ringtones.

Using a sound

- 1 Touch **My stuff** in the **Main menu** and select **Sounds**.
- 2 Select a sound you want. It will begin to play.


Videos

Videos shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch **My stuff** in the **Main menu** and select **Videos**.
- 2 Select a video to play.

Sending a video clip

- 1 Select a video.
- 2 Touch  and then touch **Send via**. Choose from **Message**, **E-mail** or **Bluetooth**.

Flash contents

The **Flash contents** folder contains all downloaded SWF and SVG files.

- 1 Touch **My stuff** in the **Main menu** and select **Flash contents**.
- 2 Select the file you want to view.

Documents

From the **Documents** menu, you can view all your document files. From here, you can view your Excel, PowerPoint, Word, Text and pdf files.

Other content

Other content contains a list of files that are not pictures, sounds, videos, documents, games or applications.

Multimedia

Games

You can install new games on your phone to enjoy when you have spare time.

You can also access this using the **Games & Apps** menu in the **Main** menu.

Playing a game

- 1 Touch **Games & Apps** in the **Entertainment** tab.
- 2 Choose a game to launch.

Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way of transferring a file from your computer to your phone. You can also use the LG PC Suite via your sync cable.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.

- 4 The file should appear in your **Image** folder if it is an image file and in the **Sound** folder if it is a music file.

Music

Your LG GD880 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Music**. From here, you can access a number of folders located at the top of the screen:

NOTE: The copyright of music files is protected by international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

All tracks - Contains all the songs you have on your phone except the preloaded default music.

Favourite - Contains the songs you saved as Favourites.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlist - Contains all the playlists you have created.

Transferring music to your phone

The easiest way to transfer music to your phone is via Bluetooth or your sync cable.

You can also use LG PC Suite. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and can see each other.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is ready to be sent, you should accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

Playing a song

- 1 Touch **Music**.
- 2 Select the song you want to play. The confirmation message appears when in **Silent** mode.
- 3 Touch  to pause the song.
- 4 Touch  to skip to the next song.
- 5 Touch  to go back to the previous song.
- 6 Touch  to return to the **Music** menu. You may touch more than once to return to the menu.

FM Radio

Your LG GD880 has an FM radio feature so you can tune in to your favourite stations to listen on the move.

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the **Main menu**.
- 2 Tune in to a station or adjust the volume if desired.

NOTE: You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket next to the charger connector.

Organiser

SNS

A social network service focuses on building and reflecting a social network or social relationship among people who share interests and/or activities.

Facebook

Facebook is a social networking website.


- 1 Touch  from the home screen and then touch **Facebook**.

Twitter

Twitter is a free social networking and micro-blogging service.

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Twitter**.



Settings

- 1 Touch  from the home screen and then touch **SNS settings**.
- 2 Turn on Social networking. If you have an account related to social networking, the account is displayed. Touch the account, then touch **Import friends** to add your friend contact to your phone.



- 3 If you have no account, touch **New account**, then create your account.


NOTE: You will incur an extra cost by connecting to this service. Check the data charges with your network provider.

Adding an event to your calendar




- 1 Touch  from the home screen and then touch **Organiser**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  and touch **New schedule** or simply touch **New schedule** at the bottom of the screen.

Adding an item to your to do list



- 1 Touch  from the home screen and then touch **Tasks** in the **Main menu**.
- 2 Touch  and touch **New task** or simply touch **New task** at the top of the screen.
- 3 Set the date for the task, add notes and select a priority level: **High**, **Normal** or **Low**.

- 4 Save your task by touching .

Adding a memo

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Memo** in the **Main menu**.
- 2 Touch  and then **New memo**. Or simply touch **New memo** at the top of the screen.
- 3 Type your memo and then touch  **Save**.
- 4 Your memo will then appear on the screen in the memo application.







Setting your alarm

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Alarms. Widget alarm** should appear in the list as the default and you cannot delete it.
- 2 Touch  and then **New alarm**. Or simply touch **New alarm** at the top of the screen.


NOTE: You can set up to 11 alarms including **Widget alarm**.

TIP! Slide the alarm switch left to set it.


Recording a sound or voice

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Voice recorder** in the **Main menu**.
- 2 Choose where to save the recording: **Internal** or **External**.
- 3 Choose a recording mode: **Normal** or **MMS**.
- 4 Touch  to begin recording.
- 5 Touch  to pause recording.
- 6 Touch  to end recording.
- 7 Touch  to listen to your recording.
- 8 Touch  to adjust the volume.


Using your calculator

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Other tools** in the **Main menu**.
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys using the keypad to input numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, ×, ÷), followed by =.



Organiser

- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg**, **rad** etc.


Converting a unit

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Other tools** in the **Main menu**.
- 2 Select **Unit converter**.
- 3 At the top of the screen, choose whether you would like to convert **Currency**, **Area**, **Length**, **Weight**, **Temperature**, **Volume** or **Velocity**.
- 4 You can then select the unit and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

Adding a city to your World clock

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Other tools** in the **Main menu**.
- 2 Select **World clock**.
- 3 Touch  and then **New city**. Or simply touch **New city** at the top of the screen.

Using the stopwatch

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Other tools** in the **Main menu**.
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** at the bottom of the screen to begin the timer.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.

LG Air Sync

Using this menu, you can synchronise your PIM data or other contents of your phone with your LG Air Sync account.


- 1 Touch LG Air Sync in the **Main menu**.
- 2 If you have no LG Air Sync account, please visit www.lgairsync.com to create your account. If you have an account, key in your ID and Password.
- 3 If you want to synchronise your PIM data, touch PIM Sync. If you want to synchronise your contents, touch Link Air.

- 4 In case of PIM Sync, select the items you want to synchronise, then touch Sync now.
- 5 In case of Link Air, select the items you want to synchronise, then touch Sync now.


PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match. You can also backup your files to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the home screen, touch  and touch **Connectivity**.
- 2 Select **USB connection mode** and touch **PC Suite**.
- 3 Connect the handset and PC via USB cable and wait a few moments. An installation guide message will be displayed.
- 4 Follow the instructions on the screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC

- 1 From the home screen, touch  and touch **Connectivity**.
- 2 Select **USB connection mode**.
- 3 Touch **PC Suite**.

- 4 Connect the handset and PC via USB cable and wait a few moments. PC Suite runs automatically.

Backing up and restoring the information on your phone

- 1 Connect your phone to your PC as described above.
- 2 Click on the **Backup** icon and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Mark the content you would like to backup or restore. Select the location you would like to backup information to or restore information from. Click the **Start** icon.
- 4 Your information will be backed up or restored.

Viewing phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as described above.
- 2 Click on the Manage Photos, Videos or music icon.
- 3 Images, audio files and videos you have saved on your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

TIP
ph
arr

Syn

- 1 C
- 2 C
- 3 C
w
c
- 4 C
Y
w
c
R
S

Syn

- 1 C
- 2 C
- 3 A
d

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files you no longer need.

Synchronising your contacts

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Click Sync Contacts button your PC will now import and display all the contacts saved on your handset.
- 4 Click on **Menu** and select **Export**. You can now select the target where you want to save your contacts.


Right-click your contacts and then **Select All**.

Synchronising your messages

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All your phone messages will be displayed in folders on the screen.

Using your phone as a Music Sync device

Your Phone can be used as a Music Sync device for Sync Music Files only. Music Sync can be carried out using Windows Media Player 10/11 and supports both Handset Memory and an External Memory Card.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the home screen, touch  and touch **Connectivity**.
- 3 Select **USB connection mode**.
- 4 Touch **Music sync**.
- 5 Connect the phone to your PC. Your phone will read: **Connected**.

DivX Converter

DivX will convert media files on your PC to a format that lets you upload them and view them on your phone. Once installed, select **DivX** from the Program Files on your PC, then **DivX converter** followed by Converter. Use the arrows in the application to change the conversion format to Mobile. If you right click on the application box and select **Preferences**, you can change the

PC Sync

location where the converted files are saved.

Drag and drop the files into the application for initial analysis. Then select **Convert** for the process to begin. When the process is complete a Conversion complete pop up will be displayed.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.

Pat. 7,295,673

OSP (On Screen Phone)

Using the OSP feature, you can see your phone screen from your PC. You can control your phone from the PC Monitor just as you would on the phone.

Installing OSP on your computer

When you install LG PC Suite on your computer, OSP is installed automatically

Starting OSP

Click  on your computer or start> program> LG OSP

Connecting your phone and PC

By USB cable

- 1 Click 'Connection Wizard'.
- 2 Select 'Cable connection', then click Next.
- 3 Connect the handset and PC via USB cable.
- 4 Select Next.
- 5 Enter your phone password into the PC (default value is "0000")

By Bluetooth

- 1 Ensure that Bluetooth is switched On and Visible for both your PC and your phone.

- 2 Select Bluetooth connection, then click Next
- 3 Select your phone among the searched phones, then click Next
- 4 Enter the PIN code into the PC, then click Next.
- 5 Click 'Yes' in the confirmation message.
- 6 Enter the PIN code into your phone, then click OK.
- 7 Enter your phone password into the PC, then click OK.

Disconnecting your phone from your PC

If you want to disconnect your phone from your PC, click 



OSP (On Screen Phone)

Controlling your phone

You can control your phone using OSP. If you mouse-click a menu in the OSP main screen, the menu runs in your phone as if you had selected the menu on your phone.

For example, if you want to send a message using OSP, click Messaging in the Communication tab of the OSP main menu, then click Write message.

You can enter characters by mouse-clicking or using your PC keyboard.

If you want to use the mouse to key in characters, click the characters you want to enter.

If you want to use the keyboard, type in the characters on your keyboard.

Click Send SMS when you have finished writing the message.

Transferring a file between your phone and PC

Transfer a file from PC to Phone

- 1 Select the file you want to transfer from your PC, then drag and drop the file to the OSP Screen.

Transfer a file from Phone to PC

- 1 Select the file you want to transfer from **Media album** in the **Entertainment** tab of the OSP screen, then click the right mouse button and select **Save to PC**.

Editing a file on your phone

- 1 Select the file you want to edit from the Media album in the **Entertainment** tab of the OSP screen, then click the right mouse button and select **Edit**
- 2 You can edit the file using associated applications.
- 3 When you finish editing your file, it will be transmitted back to your phone.

Using OSP Notification

The OSP feature gives you Popup messages with information about your phone events: **Alarm, Message, Incoming Call**, etc.

- 1 Select  in the OSP Screen
- 2 Select **"Alerts me with Popup"**

NOTE: When you use the OSP feature, your phone's reaction may be slow.

The web

Accessing the web


- 1 Touch **Browser** in the **Main menu**.
- 2 To go straight to the browser homepage, select **Browser**. Or select **Enter URL** and type in the URL, followed by **OK** in the upper left of the screen.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check with your network provider for data charges.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite web sites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 Touch **Browser** in the **Main menu**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, touch **New bookmark**. Enter a name for your bookmark, followed by the URL in the corresponding field box.


- 4 Touch  on the upper left of the screen. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark, simply touch the Connect icon next to the bookmark or touch the bookmark title and then touch **Go**. You will be connected to your bookmark.

Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites automatically. It is much easier than checking them manually. The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.

The web

Saving a page

- 1 Access your required web page as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the web page so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.

Accessing a saved page

Touch **Browser** and select **Saved pages**. You can view the saved pages here.

Viewing your Mobile history

Touch **Browser** and select **Mobile history**.

Using your phone as a modem

Your GD880 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect by wire. You can use either the USB cable or Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure that you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your GD880 and your PC using the USB cable as outlined previously and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Internet Kit** on your PC. Then click **New button** and select **Modem**.
- 4 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 5 Write a profile that can connect to the Internet and save the values.
- 6 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**. Your PC will connect through your GD880.

Using Bluetooth:


- 1 Ensure that Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and GD880.
- 2 Pair your PC and GD880 so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Internet Kit** on your PC. Then click **New button**.

- 5 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 6 Write a profile that can connect to the Internet and save the values.
- 7 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**.
Your PC will connect through your GD880.

Settings

Personalising your profiles

You can Personalise each profile setting using the settings menu.

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Profiles**.
- 2 Choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all the sounds and alert options available in the list, including your **Ringtone, Volume, Message tone** settings and more.


Changing your Display settings

Touch  from the home screen and then touch **Display settings**. Choose the screen setting you want to edit.

NOTE: The longer the backlight is on, the more battery power is used. This may result in your needing to charge your phone more often.

Changing your Device settings

Enjoy the freedom of adapting the operation of your GD880 to your own style.

Touch  from the home screen, touch **Device settings** and then choose from the list below.

Settings

Date & Time - Adjust your date and time settings or choose whether to update the time automatically or to use the daylight saving option.

Power save - Slide the switch left to set the power saving settings on/off or Night only.

Languages - Change the language of your GD880's display.

Auto lock - Lock the keypad automatically in the home screen. You can choose the time for the auto lock.

Security - Adjust your security settings including PIN codes and handset lock.

Memory info - See **Using memory manager** for more information.

Primary storage settings - Choose the location you prefer items to be saved between Handset memory and External memory.

Reset settings - Restores all settings to their factory defaults.

Device information - Shows the device information. You can upgrade your software via the Web using this menu.


Device guide - show how to use each functions (Homescreen, Widget download, Indicator, Menu, Contacts, SNS, Browser, Lock screen gesture)

Changing your touch settings

You can activate sound or vibration for your touch tone.

Changing your Connectivity settings

Your Connectivity settings have already been set up by your network operator so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use this menu:

Touch  from the home screen and then touch **Connectivity**.

Network selection

Select network - If you select **Automatic**, the GD880 automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality.

If you select **Manual**, all the currently available networks are shown and you can select one of them for registration.

Network mode - You can set a type of network to search for when networks are searched in the **Select network** menu.

Preferred lists - You can add a preferred network to connect to. If the network is searched automatically, simply choose one from the network list. If not, you can add a new network manually.

Internet profiles - This menu shows the **Internet profiles**. You cannot delete or edit the default configurations for your country. However, you can add a new profile using this menu.

Settings

Access points - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

Back-up -You can send your information to an operator server or receive information s from an operator server.

NOTE: This service is not available in all countries. Please contact your service provider for further information.

Home network -You can choose and share contents by **Home network**. Be careful about disclosing personal information.

GPS type - Select GPS type: **Assisted GPS, Stand alone.**

DivX VOD registration - This menu is used to generate a DivX VOD registration code. Please visit <http://vod.divx.com> to register and for technical support.

USB connection mode - Choose a data service from the options and synchronise your GD880 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See **PC Sync** for more information on synchronisation. If you use **Music sync** with Windows Media

Player, select **Music sync** in this menu. **Music sync** is only available for music content.

Packet data conn. - Choose when your device should be connected to the network for packet data.

Browser settings - Set the values related to the browser (**Profiles, Appearance settings, Cache/Cookies, Security, Reset settings**).

Streaming settings - Your network operator has already saved this information. You can add a new profile using this menu.

Java settings - Allows you to set profiles for connections made by Java programs and to view certificates.

Data roaming - offers you to manage data reception of Multimedia/Widget/Email/PIM/Link Air in roaming area.

Using Data roaming function, you can block data application service to not pay data application fee in roaming area.

The default settings is off and the use of data application will be blocked out. When you activate Data roaming function, you can download or synchronize data.

Using memory manager

Your GD880 has three memories available: the phone, the SIM Card and an external memory card.

You can use memory manager to see how each memory is being used and how much space is available.

Touch **Device settings**, then **Memory info**.

Internal common memory - View the memory available on internal common memory.

Internal multimedia memory - View the memory available on internal multimedia memory.

Internal reserved memory - View the memory available on your handset for **SMS, Contacts, Calendar, To do list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items**.

USIM memory - View the memory available on your SIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

Sending and receiving your files using Bluetooth

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**.
Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your GD880 will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your GD880 will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

TIP! Check the progress bar to make sure your file is sending.

To receive a file:


- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender.

Settings

Touch **Yes** to receive the file.

- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file or **Go to My stuff**. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.

Changing your Bluetooth settings

Touch **Bluetooth** and select .

Make your changes to:

My device information - View your device information regarding Bluetooth.

My device visibility - Choose to be **Visible**, **Hidden** or **Visible for 1 min**.

My device name - View your device name.


My Bluetooth address - View your Bluetooth address.

Supported services - Select how to use Bluetooth in association with different services.

Remote SIM Mode on/off - Turn on or off.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GD880 and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility by touching .
- 2 Touch **New device**.
- 3 Your GD880 will search for devices. When the search is completed, the **Refresh** icon will appear on the upper left side of the screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and click 'Yes' in the confirmation message. You may need to enter the passcode if the passkey does not match with the device you are trying to pair.
- 5 Touch **Always ask** or **Always allow**, then the device is paired.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to put it in pairing mode and pair your devices.

3 Touch Always ask or Always allow.

Your GD880 will automatically switch to Headset profile.

Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Internet connections via Wi-Fi (Wireless LAN) on your device.

It allows the phone to connect to local wireless networks or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology and can be used for fast emailing and Internet browsing.

NOTE: The GD880 supports WEP and WPA-PSK/2 encryption, but not EAP or WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window.

If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Software Upgrade

LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://www.lgmobile.com>

This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service centre. The mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, so please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone. The manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, so you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

Accessories

These accessories are supplied with the GD880.

Charger



Data cable
and CD



Battery



Stereo
headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Technical data

General

Product name: GD880

System: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



Supplier's Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GD880

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

09.Feb. 2010

Signature of representative

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. On the left side, there is a vertical margin line. The paper is framed by a thin black border. There are four small black tick marks at the corners of the page: one at the top-left, one at the top-right, one at the bottom-left, and one at the bottom-right.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are four small black L-shaped marks at the corners, likely used for crop or alignment purposes. The paper is otherwise empty of any text or markings.



This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are four small black L-shaped marks at the corners, indicating where the paper should be cropped. The paper is otherwise empty of any text or markings.