



Lietuvei
Latviešu
Eesti

Naudotojo vadovas **LG-GD880**

Naudotojo vadovas

LG-GD880

LG Electronics



CE 0168

P/NO : MMBB0374235 (1.0)

www.lgmobile.com

<p>WiFi (WLAN)</p>	<p>Šis prietaiss naudoja nesuderintā dažņj ir yra numatytas naudoti visose Europos šalyse. WLAN galima naudoti patalpose Europos Sąjungos šalyse be apribojimų, bet jo negalima naudoti lauke Prancūzijoje.</p>
<p>WiFi (bevadų lokālais tīkls)</p>	<p>Ierīce izmanto nesaskaņotu frekvenci, un to ir paredzēts lietot visās Eiropas valstīs. Bezwadū lokālo tīklu Eiropas Savienībā var bez ierobežojuma izmantot iekštelpās, taču to nevar lietot ārpus telpām Francijā.</p>
<p>WiFi (WLAN)</p>	<p>See seade kasutab ūhtlustamata sagedust ja on mōeldud kasutamiseks kōigis Euroopa riikides. WLAN-i saab Euroopa Liidus siseruumides kasutada piiranguteta, kuid Prantsusmaal ei saa seda kasutada vāljaspool ruume.</p>



Atsižvelgiant į jūsų telefone įdiegtą programinę įrangą ir paslaugų teikėją, jūsų telefono funkcijos gali skirtis nuo pateiktų šio vadovo turinyje.



GD880 Naudotojo vadovas

Sveikiname įsigijus modernų ir kompaktišką LG telefoną GD880, kuriame įdiegtos naujausios skaitmeninės mobiliojo ryšio technologijos.



Pasenusio įrenginio utilizavimas

- 1** Jei prie produkto yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta šiukšlių dėže, vadinasi, jam taikoma ES direktyva 2002/96/EB.
- 2** Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti pašalinami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3** Tinkamas pasenusio prietaiso pašalinimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4** Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso pašalinimą, kreipkitės į miesto savivaldybę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

Turinys

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės	7	Skambučio uždraudimas	23
Pažintis su telefonu	12	Atsirašymo žinutės naudojimas	23
Bendras vaizdas	13	Bendrųjų skambučių parametų keitimas	24
SIM ir akumulatoriaus įdėjimas	14	Vaizdo skambučio parametų keitimas	24
Telefono įkrovimas	15	Skambučių kaina.....	25
Atminties kortelė	16	Skambučių trukmė.....	25
Jutiklinio ekrano naudojimas	17	Duomenų apimtis.....	25
Patarimai dėl jutiklinio ekrano	17	Kontaktai	26
Jutiklinio ekrano valdymas.....	17	Kontakto paieška	26
Jūsų pradžios ekranas.....	18	Naujo kontakto pridėjimas.....	26
Pagrindiniame meniu galite pridėti parankinių meniu	18	Grupės sukūrimas.....	26
Spartieji mygtukai	19	Kontakto parametų keitimas.....	27
Skambučiai	20	Informacijos peržiūra.....	27
Skambinimas.....	20	Draugų importavimas iš socialinių tinklų	28
Skambinimas kontaktams	20	Žinutės.....	29
Atsiliepiamas ir skambučio atmetimas.....	20	Žinutės	29
Gaunamų skambučių parinkty.....	21	Žinutės siuntimas.....	29
Greitas rinkimas.....	22	Teksto įvedimas	29
Antrasis skambutis	22	T9 režimas.....	29
Skambučių registro įrašų peržiūra	22	Šablonų naudojimas.....	29
Skambučio peradresavimas.....	22	Emocijų naudojimas	29
		Parašų naudojimas	30

Turinys

Teksto žinutės parametrų keitimas	30	Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai	41
Daugialypės terpės žinučių parametrų keitimas.....	30	Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra	41
Kitų parametrų keitimas.....	31	Nuotrauka iš vaizdo įrašo.....	41
El. pašto konfigūravimas	31	Nuotraukų kaip skaidrių demonstravimas	41
„Microsoft Exchange“ el. pašto paskyra.....	32	Nuotraukos naudojimas ekrano fone.....	42
Jūsų el. laiškų atkūrimas.....	32	Nuotraukų keitimas.....	42
El. laiškų siuntimas naudojant naują abonementą	32	Daugialypės terpės turinys	43
El. pašto parametrų keitimas	32	Nuotraukos.....	43
Fotoaparatas	34	Nuotraukos siuntimas	43
Susipažinimas su vaizdo ieškikliu... 34		Vaizdo naudojimas.....	43
Greitas fotografavimas.....	35	Nuotraukos spausdinimas.....	43
Nufotografavus.....	35	Nuotraukos perkėlimas ar kopijavimas	44
Papildomų parametrų naudojimas	36	Garsai.....	44
Vaizdo kamera	38	Garso naudojimas.....	44
Susipažinimas su vaizdo ieškikliu... 38		Vaizdo įrašai	44
Greitas vaizdo įrašymas	39	Vaizdo įrašo peržiūra	44
Įrašius vaizdo įrašą.....	39	Vaizdo klipo siuntimas	44
Papildomų parametrų naudojimas	40	„Flash“ turinys	44
		Dokumentai	44
		Kitas turinys.....	45
		Žaidimai.....	45
		Žaidimo paleidimas	45

Rinkmenos perkėlimas į telefoną...	45	Sinchronizavimas su kompiuteriu.....	52
Muzika.....	45	LG programų paketo įdiegimas kompiuteryje.....	52
Muzikos perkėlimas į jūsų telefoną.....	46	Telefono ir kompiuterio sujungimas.....	52
Dainos grojimas.....	46	Jūsų telefono informacijos atkūrimas ir grąžinimas.....	52
FM radijas.....	47	Telefono rinkmenų peržiūra kompiuteriu.....	53
Užrašinė.....	48	Kontaktų sinchronizavimas.....	53
SNS.....	48	Žinučių sinchronizavimas.....	53
„Facebook“.....	48	Telefono, kaip muzikos sinchronizavimo prietaiso, naudojimas.....	53
„Twitter“.....	48	„DivX“ keitiklis.....	54
Parametrai.....	48	OSP (On Screen Phone).....	55
Įvykio įtraukimas į kalendorių.....	48	OSP įdiegimas kompiuteryje.....	55
Elemento įtraukimas į darbų sąrašą.....	48	OSP paleidimas.....	55
Pastabos pridėjimas.....	49	Telefono ir kompiuterio sujungimas.....	55
Žadintuvo nustatymas.....	49	Telefono atjungimas nuo kompiuterio.....	55
Garso ar balso įrašymas.....	49	Telefono valdymas.....	55
Skaičiuotuvo naudojimas.....	49	Rinkmenos perkėlimas iš telefono į kompiuterį ir atvirkščiai.....	56
Vienetų konvertavimas.....	50		
Miesto pridėjimas prie pasaulio laikrodžio.....	50		
Chronometro naudojimas.....	50		
„LG Air Sync“.....	50		

Turinys

Rinkmenos redagavimas telefone	56	Rinkmenų siuntimas ir priėmimas naudojant „Bluetooth“	63
OSP pranešimų naudojimas.....	56	„Bluetooth“ parametų keitimas	64
Žiniatinklis.....	57	Susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu	64
Prisijungimas prie tinklalapio	57	„Bluetooth“ ausinių naudojimas	65
Žymų pridėjimas ir prisijungimas prie jų	57	„Wi-Fi“	65
RSS skaitytuvo naudojimas	57	Programinės įrangos atnaujinimas	65
Puslapio išsaugojimas	58	Priedai.....	67
Išsaugoto puslapio atidarymas	58	Techniniai duomenys.....	68
Mobiliojo telefono istorijos peržiūra	58		
Telefono naudojimas vietoj modemo.....	58		
Parametrai.....	60		
Profilų pritaikymas asmeniniams poreikiams.....	60		
Ekrano parametų keitimas.....	60		
Telefono parametų keitimas.....	60		
Lietimo parametų pakeitimas	61		
Jungiamumo parametų keitimas	61		
Atminties tvarkyklės naudojimas	63		

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta.

Radijo dažnio poveikio apribojimai

Radijo dažnio poveikio ir specifinės sugerties koeficiento (angl. Specific Absorption Rate) informacija. Šis GD880 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų prietaisų radijo bangų poveikio standartas matuojamas specifinės sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate), arba SAR. SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėtis, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.
- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.

- Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai dešimčiai (10) gramų kūno audinio.
- Didžiausia šio prietaiso SAR reikšmė DASY4 tiriant naudojimą prie ausies buvo 1,23 W/kg (10 g), o laikant arti kūno – 1,10 W/kg(10 g).
- SAR duomenų informacija šalių / regionų gyventojams, kur yra taikoma IEEE instituto rekomenduojama SAR riba 1,6 W/kg vidutiniškai vienam (1) gramui kūno audinio.

Produkto priežiūra ir remontas

ĮSPĖJIMAS

naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modelių akumulatorius, kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis, patvirtinimas arba garantija, taikoma šiam telefonui, gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

- Nebandykite telefono ardyti. Jei jį reikia taisyti, atiduokite jį kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.
- Atlikdama taisymus pagal garantiją LG savo nuožiūra dalis arba plokštes gali pakeisti naujomis arba pataisytomis, jei jos veikia lygiai taip pat, kaip keičiamos dalys.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
- Telefono nelaikykite prie šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo mechaninės vibracijos arba kad nesutrenktumėte.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios taisyklės. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, kitaip galite paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros iškrovą arba pažeisti jūsų telefoną.
- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis yra padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietai, nes jis gali pakenkti informacijai, esančiai magnetinėje juostelėje.
- Nebandykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Priedus, tokius kaip ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.

Efektyvus telefono veikimas

Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali patirti trikdžių, neigiamai veikiančių jų darbą.

- Nepasiklausę nenaudokite mobiliojo telefono prie medicinos įrangos. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišenę).
- Mobilieji telefonai gali kenkti kai kuriems klausos aparatams.
- Gali atsirasti nedidelių televizorių, radijo, kompiuterio trikdžių ir t. t.

Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie yra vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Nenaudokite rankoje laikomo telefono vairuodami.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Jei turite, naudokite laisvų rankų įrangą.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važavimo sąlygos, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.

- Jei jūsų automobilyje sumontuotos apsauginės oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamos belaidės įrangos. Dėl to gali neveikti saugos oro pagalvės arba dėl netinkamo veikimo gali sukelti rimtų sužeidimų.
- Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelio.

Išvenkite žalingo poveikio klausai

Savo klausai galite pakenkti, jei ilgą laiką muzikos klausotės per garsiai. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudūžti, jei jūsų telefonas bus numestas ant kieto paviršiaus arba stipriai sutrenktas. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nbandykite pašalinti. Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliojame priežiūros centre.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono vietose, kur atliekami sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

Aplinkos, kuriose yra sprogdimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pylimo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų savo automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas ir jo priedai.

Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

Vaikai

Laikykite savo telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

Skambutis pagalbos tarnybai


Pagalbos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviesti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo mobiliuoju telefonu. Pasiteiraukite apie tai savo ryšio operatoriaus.

Informacija, susijusi su akumulatoriumi, ir priežiūra

- Prieš įkraunant akumuliatorių, visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atminties efektas neturi reikšmės jo veikimui.
- Naudokite tik LG akumuliatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumuliatoriaus naudojimo laiką.
- Neišmontuokite ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Metaliniai akumuliatoriaus kontaktai turi būti švarūs.
- Akumuliatorių pakeiskite, kai jis nebeveikia tinkamai. Akumuliatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Įkraukite akumuliatorių, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad pailgintumėte jo tinkamumą naudoti.


- Saugokite akumulatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite akumulatoriaus karštose arba šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jo veikimas.
- Pakeitus akumuliatorių netinkamo tipo kitu, gali įvykti sprogimas.
- Išmeskite panaudotą akumuliatorių laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei tai įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ priežiūros skyrių ar įgaliotąjį prekybos atstovą.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas; taip be reikalo nenaudosite kroviklio energijos.
- Tikrasis akumulatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametrų, naudojimo pobūdžio, akumulatoriaus ir aplinkos sąlygų.

Pažintis su telefonu

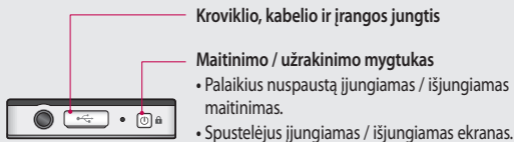

⚠ ĮSPĖJIMAS: ant telefono padėjus sunkų daiktą ar atsisėdus, kai telefonas yra užpakalinėje kelnų kišenėje, gali būti sugadintas telefono skystųjų kristalų ekranas ir sutrikti jutiklinio ekrano veikimas.

Bendras vaizdas

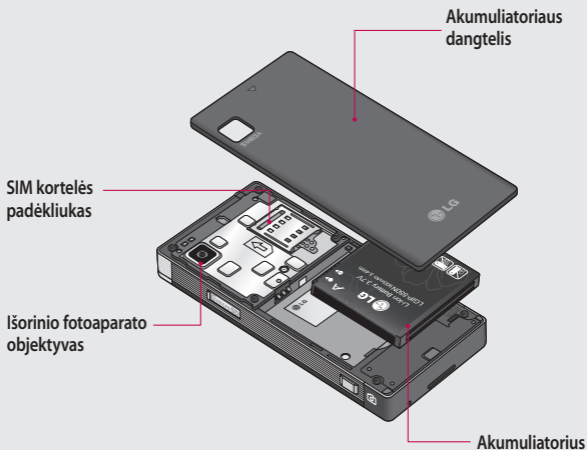

SIM ir akumulatoriaus įdėjimas


1 Nuimkite akumulatoriaus dangtelį

Akumulatoriaus dangtelį pastumkite link telefono pagrindo ir nuimkite.



2 Įdėkite SIM kortelę


Įstumkite SIM kortelę į SIM kortelės laikiklį taip, kad kortelės pusė, kurioje yra auksinės spalvos kontaktai, būtų pasukta žemyn. Pasirūpinkite, kad prieš įdedant SIM kortelę būtų išimtas akumulatorius. Norėdami išimti SIM kortelę, atsargiai patraukite ją.

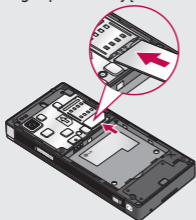

⚠️ ĮSPĖJIMAS: negalima išimti akumulatoriaus, kai telefonas įjungtas, nes sugadinsite telefoną.

3 Akumulatoriaus įdėjimas


Pirmiausia į akumulatoriaus skyrelio viršutinį kampą įstatykite dešiniąją akumulatoriaus pusę. Įsitikinkite, kad akumulatoriaus kontaktai yra sulyginti su lizdais telefone. Paspauskite žemyn akumulatoriaus kairę pusę, kad jis užsifiksuotų.

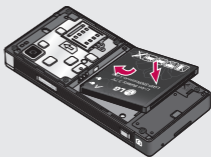

Telefono įkrovimas

Prijunkite kelioninį adapterį (kroviklį) ir pridedamą USB kabelį. Prijunkite USB kabelį prie telefono ir įjunkite į lizdą elektros tinklą. Jūsų GD880 telefoną reikia krauti tol, kol ekrane atsiras pranešimas „Akumulatorius pilnas“.

PASTABA: norint pagerinti akumulatoriaus eksploataavimo laiką, iš pradžių reikia jį visiškai įkrauti. Nekreipkite dėmesio į pranešimą „Akumulatorius pilnas“ ir kraukite telefoną per naktį.

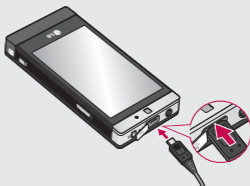

Atminties kortelė

Atminties kortelės įdėjimas

Telefono atmintį galite padidinti naudodami „microSD“ atminties kortelę.


PASTABA: atminties kortelė yra laisvai pasirenkamas priedas.



- 1 Pastumkite angos dangtelį į apačią.
- 2 Į angą įdėkite „microSD“ kortelę. Patikrinkite, ar auksinis kontaktas yra nukreiptas į apačią.
- 3 Pastumkite angos dangtelį į viršų.

Telefonas GD880 palaiko iki 32 GB talpos atminties kortelę.

Atminties kortelės formatavimas

Jūsų atminties kortelė gali būti jau suformatuota. Jei ne, prieš pradėdami naudoti, reikės suformatuoti.

- 1 Pradiniame ekrane pasirinkite , tada – **Įrenginio parametrai**.
- 2 Palieskite **Atminties inf.**, persikelkite žemyn ir pasirinkite **Išorinė atmintis**.
- 3 Palieskite **Formatuoti** ir patvirtinkite savo pasirinkimą.
- 4 Įveskite slaptažodį, jei toks buvo nustatytas. Jūsų kortelė bus suformatuota ir parengta naudoti.

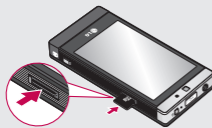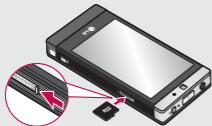

Jutiklinio ekrano naudojimas

Patarimai dėl jutiklinio ekrano

- Norėdami pasirinkti elementą, palieskite centrinę piktogramos dalį.
- Nespauskite per stipriai. Jutiklinis ekranas yra pakankamai jautrus, kad atskirtų net lengvą palietimą.
- Reikiamą parinktį palieskite piršto galu. Būkite atidūs ir nelieskite kokių nors kitų šalia esančių mygtukų.
- Jei jūsų GD880 nėra naudojamas, telefonas grįš į užrakinimo ekraną.

Jutiklinio ekrano valdymas

Valdikliai GD880 jutikliniame ekrane keičiasi dinamiškai, atsižvelgiant į užduotį.

Programų atidarymas

Norėdami atidaryti kurią nors programą, paprasčiausiai palieskite tos programos piktogramą.



Poslinkis

Norėdami persikelti slinkite iš vienos pusės į kitą. Kai kuriuose ekranuose, pavyzdžiui, skambučių registro sąrašė, jūs taip pat galite keltis aukštyn arba žemyn.

Jūsų pradžios ekranas

Čia jūs galite pasirinkti meniu parinktis, skambinti, peržiūrėti telefono būseną ir dar daugiau.

Pagrindiniame meniu galite pridėti parankinių meniu

- 1 Palieskite  pradiniame ekrane.
- 2 Norėdami pašalinti parankinių meniu, palieskite  piktogramos viršuje dešinėje. Jei norite pridėti parankinių meniu pagrindiniame meniu, palieskite **Pridėti** ekrano apačioje dešinėje.

- 3 Palietę **Pridėti** galėsite rinktis iš: **Valdiklis**, **Žymos** ar **Sparčioji nuoroda** (jei nenorite pridėti, palieskite **Atšaukti**).
- 4 Pasirinkite pageidaujama pridėti meniu, paliesdami meniu dešinėje esantį žvaigždutės ženkliuką. Meniu ekrane atsiras, kai grįšite į ankstesnį ekraną.
- 5 Baigę palieskite **Gerai**.



Jūsų pradžios ekranas

Spartieji mygtukai

Spartieji mygtukai Pradžios ekrane leidžia paprastai, vienu palietimu pasirinkti dažniausiai naudojamą funkcijas.



Palieskite norėdami iškviešti jutiklinį rinkimo lauką, kad galėtumėte paskambinti.



Palieskite, jei norite atidaryti **Kontaktai**. Norėdami surasti numerį, kurio ketinate skambinti, ekrano viršuje paieškos lauke įveskite kontakto vardą naudodami jutiklinę klaviatūrą. Jūs taip pat galite sukurti naujus kontaktus, redaguoti esamus ir t. t.






Palieskite norėdami pasirinkti meniu **Žinutės**. Čia būdami galite sukurti naują SMS ar MMS žinutę ar peržiūrėti žinučių aplanką.




Palieskite norėdami atidaryti visą **Pagrindinį meniu**.

Skambučiai


Skambinimas

- 1 Pradiniame ekrane palieskite , kad atidarytumėte klaviatūrą.
- 2 Klaviatūra įveskite numerį.
- 3 Palieskite  kad paskambintumėte, o jei norite skambinti su vaizdu, palieskite , tada pasirinkite **Atlikti vaizdo skambutį**.
- 4 Norėdami baigti pokalbį, paspauskite Baigti pokalbį ekrano apačioje.

PATARIMAS! Norėdami įvesti ir paskambinti į užsienį paspauskite  ir palaikykite..

PATARIMAS! Paspauskite maitinimo mygtuką, kad užrakintumėte jutiklinį ekraną ir nepaskambintumėte per klaidą.

Skambinimas kontaktams

- 1 Pradiniame ekrane palieskite , kad atidarytumėte **Kontaktai**.
- 2 Spustelėkite paieškos laukelio langelį ekrano viršuje ir naudodamiesi klaviatūra įveskite kelias pirmąsias kontakto, kuriam norite skambinti, vardo raides.

- 3 Filtruotųjų sąrašė šalia kontakto, kuriam norite skambinti, palieskite piktogramą Skambinti. Skambinant bus naudojamas numatytasis numeris, jei tam kontaktui yra priskirtas daugiau nei vienas numeris.
- 4 Arba jūs galite paliesti kontakto vardą ir pasirinkti naudotiną numerį, jei tam kontaktui yra priskirtas daugiau nei vienas numeris.


Atsiliepimas ir skambučio atmetimas


Skambant telefonui paspauskite **Atsiliepti**, kad atsilieptumėte į skambutį.

Norėdami nutildyti skambėjimą, palieskite **Tyliai**. Tai patogiu, jei prieš susitikimą pamiršote naudojamą profilį pakeisti į **Tyliai**. Palieskite **Atmesti** norėdami atmesti įeinantį skambutį.


Gaunamų skambučių parinktys





Parinkty – palieskite , kad pamatytumėte gaunamų skambučių parinkčių sąrašą.

Garsiakalbis – paliesdami  įjunkite telefono garsiakalbį.

Sulaikyti – paliesdami  sulaikykite skambutį.

Palieskite , kad atidarytumėte skaitmenų klaviatūrą ir paskambintumėte kitu numeriu. Ši funkcija suteikia jums galimybę naršyti po meniu su sunumeruotomis parinktimis, pavyzdžiui, rinkdami skambučių centro ar kitų automatizuotų telefono paslaugų numerį.

Palieskite , norėdami pridėti pastabą pokalbio metu.


Palieskite , norėdami ieškoti kontaktų skambučio metu.

PATARIMAS! Norėdami pereiti parinkčių ar adresatų sąrašą, palieskite paskutinį matomą elementą ir stumkite pirštą ekranu į viršų. Sąrašas persikels į viršų ir bus matoma vis daugiau elementų.

Skambučiai

Greitas rinkimas

Kontaktui, kuriam dažnai skambinate, galite priskirti sparčiojo rinkimo numerį.


- 1 Pasirinkite **Telefonų knyga** ir palieskite  bei pasirinkite **Spartieji rinkimai**.
- 2 Jūsų balso pašto pozicija jau yra nustatyta – tai 1-oji sparčiojo rinkimo pozicija. Šio nustatymo pakeisti negalėsite. Paliesdami bet kurį kitą numerį, priskirkite kontaktą sparčiojo rinkimo pozicijai.
- 3 Jūsų **kontaktai** bus atidaryti. Vieną kartą paliesdami telefono numerį pasirinkite kontaktą, kurį norite priskirti tai pozicijai. Norėdami rasti kontaktą, spustelėkite laukelio **leškoti** langelį ir įveskite pirmąjį ieškomo kontakto vardo raidę.

Antrasis skambutis

- 1 Pradinio skambučio metu palieskite **Rinkimo klaviatūra** ir įveskite numerį, kuriuo norite skambinti.
- 2 Norėdami sujungti skambutį palieskite **Balso skambutis**.

3 Skambinimo ekrane bus rodomi abu skambučiai. Pirminis skambutis bus užrakintas, o skambintojas sulaikytas.

4 Norėdami sukeisti skambučius palieskite  arba paspauskite sulaikyto skambučio numerį.

5 Norėdami baigti vieną arba abu skambučius paspauskite  ir pasirinkite **Baigti**.

PASTABA: bus apmokestintas kiekvienas jūsų atliktas skambutis.

Skambučių registro įrašų peržiūra

Palieskite **Registrai**, esantį **Pagrindinis meniu**.

PATARIMAS! Norėdami peržiūrėti skambučio datą, laiką ar trukmę, palieskite ryšių žurnalo įrašą.

Skambučio peradresavimas

- 1 Palieskite **Skambučio parametrai**, esantį **Pagrindinis meniu**.
- 2 Palieskite **Skambučio nukreipimas**.
- 3 Pasirinkite iš **Balso skambučiai** ir **Vaizdo skambučiai**. Pasirinkite, ar nukreipti visus balso skambučius,

kai linija užimta, kai neatsiliepiate ar kai esate nepasiekiami.

- 4 Palieskite **Aktyvinti**.
- 5 Pasirinkite **Į balso paštą** arba **Į kitą numerį** ir įveskite naują nukreipimo numerį.
- 6 Palieskite **Gerai**, kai būsite įvedę numerį.

PASTABA: peradresuojamiems skambučiams yra taikomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio

PATARIMAS! Norėdami išjungti visų skambučių nukreipimą, nurodykite parinktį Išjungti visus, esančią meniu Skambučio nukreipimas.

Skambučio uždraudimas

- 1 Palieskite **Skambučio parametrai**, esantį **Pagrindinis meniu**.
- 2 Palieskite **Skambučių blokavimas**.
- 3 Pasirinkite **Balso skambučiai** arba **Vaizdo skambučiai**. Jūs galite išjungti visų skambučių blokavimą, paliesdami **Išjungti visus**, esantį meniu **Skambučių draudimas**.
- 4 Pasirinkite bet kurią iš penkių parinkčių:

Visi siunčiami skambučiai

Siunčiami tarptautiniai

Siunčiami tarptautiniai skambučiai, išskyrus šalį, kurioje gyvenate

Visi gaunami

Gaunami esant užsienyje.

Palieskite **Aktyvinti**.

- 5 Įveskite skambučių blokavimo slaptažodį. Patikrinkite, ar tinklo operatorius teikia šią paslaugą.

PATARIMAS!

Norėdami įjungti pasirinkite **Fiksuo tieji numeriai** pagrindiniame meniu ir sudarykite numerių, kuriais galima skambinti iš jūsų telefono, sąrašą.


Atsiprašymo žinutės naudojimas

Prieš atmesdami gaunamą skambučių galite naudoti **Atsiprašymo žinutės** ir nusiųsti žinutę, kurioje paaiškinta, kodėl nepriėmėte gaunamo skambučio.

Skambučiai

Bendrujų skambučių parametrų keitimas

- 1 Palieskite **Skambučio parametrus**, esantį **Pagrindinis** meniu.
- 2 Palieskite **Bendrieji parametrai**. Čia galite reguliuoti šiuos parametrus:

Atmesti skambučių – pastumkite jungiklį į kairę ir paryškinkite **Atmetimų sąrašas**. Jūs galite paliesti teksto langelį ir pasirinkti visus skambučius, konkrečius kontaktus ar grupes arba pasirinkti iš neregistruotų numerių (nesančių jūsų kontaktuose) ar tų, kurie neturi skambintojo ID. Palieskite  norėdami pakeisti parametras.

Siųsti mano nr. – pasirinkite, ar jūsų numeris bus rodomas, kai kam nors skambinate.

Rodyti SNS įvykius – pasirinkite, ar bus rodomi SNS įvykiai, ar ne.

Automatinis perrinkimas – pastumkite jungiklį į kairę, kad pasirinktumėte **IJUNGTI** arba į dešinę – **IŠJUNGTI**.

Minutės signalas – pastumkite jungiklį į kairę, kad pasirinktumėte **Ijungta**, jei norite pokalbio metu

kas minutę išgirsti signalą.

BT atsiliepimo režimas

– pasirinkite **Laisvų rankų**, kad galėtumėte atsiliiepti naudodami „Bluetooth“ ausines, arba pasirinkite **Handset**, kad į skambučių atsiliieptumėte bet kuriuo telefono mygtuku.

Išsaugoti naują numerį

– pasirinkite, ar norite **IJUNGTI**, ar išjungti funkciją **Išsaugoti naują numerį**. Pastumkite jungiklį į kairę, norėdami pasirinkti **IJUNGTI**, ar į dešinę – **IŠJUNGTI**.

Balso aiškumas – pasirinkite, ar norite **IJUNGTI**, ar išjungti funkciją **Balso aiškumas**. Pastumkite jungiklį į kairę, norėdami pasirinkti **IJUNGTI**, ar į dešinę – **IŠJUNGTI**.

Vaizdo skambučio parametrų keitimas

- 1 Palieskite **Skambučio parametrai**.
- 2 Palieskite **Vaizdo skambučio parametrai**.

Čia galite reguliuoti šiuos parametrus:

Naudoti asmeninį vaizdą – pasirinkite, ar norite naudoti asmeninį vaizdą vaizdo skambučiams.

Asmeninis vaizdas – pasirinkite asmeninį vaizdą vaizdo skambučiams.

Veidrodis – pasirinkite, ar norite naudoti veidrodį.

Skambučių kaina

Peržiūrėkite jūsų rinktiems numeriams taikomus mokesčius (ši paslauga priklauso nuo tinklo; kai kurie operatoriai negali jos palaikyti).

Skambučių trukmė

Peržiūrėkite visų rinktų, gautų skambučių ar bendrą trukmę.



Duomenų apimtis

Peržiūrėkite visų priimtų, išsiųstų duomenų ar bendrą kiekį kilobaitais.

Kontaktai

Kontakto paieška

Yra du kontakto paieškos būdai:

- 1 Palieskite pradiniame ekrane  ir **Telefonų knyga** arba .
- 2 Matysite kontaktų sąrašą. Vardo laukelyje įvedę pirmąją kontakto vardo raidę, pateksite į tą raidę prasidedančių kontaktų vardų sąrašą.

PATARIMAS! Palietę vardo lauką, pamatysite raidėmis pažymėtus klaviatūros mygtukus.

Naujo kontakto pridėjimas

- 1 Palieskite **Telefonų knyga** ir **Naujas**.
- 2 Pasirinkite, ar kontaktą išsaugoti **Telefone** ar **SIM**.
- 3 Įveskite savo vardą ir pavardę.
- 4 Vienam kontaktui galite įvesti 5 penkis skirtingus numerius. Kiekvienas įrašas turi iš anksto nustatytą formą, kurioje yra **Mobilusis**, **Namų**, **Darbo**, **Pranešimų gaviklis** ir **Faksas**.
- 5 Pridėkite el. pašto adresą.

- 6 Priskirkite kontaktą vienai ar kelioms grupėms. Kontaktui galite priskirti iki trijų grupių. Galite pasirinkti **Jokios grupės**, **Šeima**, **Kolegos**, **Mokykla** ir **VIP**.
- 7 Taip pat galite pridėti **skambučio toną**, **vibraciją**, **pradinį puslapį**, **namų adresą**, **įmonės pavadinimą**, **pareigas**, **įmonės adresą**, **gimtadienį**, **jubiliejų** ir **pastabą**.
- 8 Palieskite  norėdami įrašyti kontaktą.


Grupės sukūrimas

- 1 Palieskite **Telefonų knyga**. Palieskite rodyklę žemyn prie kontaktų ir pasirinkite **Grupės**.
- 2 Palieskite **Nauja grupė** arba palieskite  ir pasirinkite **Nauja grupė**.
- 3 Naujos grupės pavadinimą įveskite laukelyje **Grupės pavadinimas**. Grupei galite priskirti skambučio toną.
- 4 Palieskite .

PASTABA: ištrynę grupę jai priskirtų adresatų neprarasite. Jie išliks jūsų telefonų knygoje.

Kontakto parametrų keitimas

Jūs galite pritaikyti kontakto parametrus pagal savo pageidavimus.

1 Palieskite **Telefonų knyga**, tada , slinkite žemyn ir pasirinkite **Kontakto parametrai**.

2 Čia jūs galite pakeisti tokius parametrus:

Rodyti klaviatūrą – pasirinkite, ar bus rodoma klaviatūra.

Rodyti vardą – pasirinkite vardų rodymo tvarką.

Sinchronizuoti kontaktus

– prisijunkite prie serverio, kad galėtumėte sinchronizuoti savo kontaktus.

Kopijuoti viską – nukopijuokite kontaktus iš telefono į SIM arba iš SIM į telefoną. Pasirinkite kopijuoti po vieną arba visus iš karto.

Perkelti visus – veikia taip pat, kaip ir Kopijuoti, tačiau kontaktai bus išsaugoti tik toje vietoje, į kurią perkelti.

Atkurti kontaktus – atkurkite kontaktus atminties kortelėje.


Valyti kontaktus – ištrinkite visus kontaktus. Pasirinkite **Telefonas** ir **SIM** ir palieskite **Taip**, jei esate įsitikinę, kad norite išvalyti kontaktus.

Atminties inf. – peržiūrėkite laisvos atminties duomenis apie **telefoną**, **USIM** ir **USIM el. pašta**.

Siųsti visus kontaktus per „Bluetooth“ – nusiųskite kontaktų duomenis į kitą telefoną per „Bluetooth“. Jei pasirinksite šią parinktį, jūsų bus paprašyta įjungti „Bluetooth“.


Sukurti atsarginę kontaktų kopiją – atminties kortelėje sukurkite atsarginę kontaktų kopiją.

Informacijos peržiūra

1 Palieskite **Telefonų knyga**, tada , slinkite žemyn ir pasirinkite **Informacija**.



Čia jūs galite peržiūrėti **Paslaugų numerius**, **Savo numerį**, **Atminties inf.** (rodoma naudojama atmintis) ir **Mano profilis**.

Kontaktai

PATARIMAS! Norėdami pridėti savo vizitinę kortelę pasirinkite Mano profilis ir įveskite norimą bet kurio kontakto informaciją. Norėdami baigti palieskite .

Draugų importavimas iš socialinių tinklų

Naudodami šį meniu savo telefone galite pridėti draugo kontaktą iš socialinio tinklo („Twitter“ ar „Facebook“).



- 1 Palieskite **Telefonų knyga**, tada palieskite  ir pasirinkite **Importuoti draugus iš**
- 2 Pasirinkite „Twitter“ arba „Facebook“.
- 3 Įveskite savo el. paštą ir slaptažodį bei spustelėkite **Gerai**.
- 4 Pasirinkite norimą pridėti kontaktą
- 5 Išrinkite  **Išsaugoti**.


Žinutės

Žinutės

Jūsų GD880 sujungia SMS ir MMS į vieną intuityvų ir paprastą naudoti meniu.

Žinutės siuntimas

- 1 Palieskite pradiniam ekrane  ir **Žinutės** arba .
- 2 Palieskite **Rašyti žinutę**,  ir pasirinkite **Įterpti**, kad pridėtumėte vaizdą, vaizdo įrašą, garsą, emociją ir pan.
- 3 Palieskite **Kam**, kad įvestumėte gavėjo numerį, arba atidarykite kontaktus ar parankinius. Jūs galite pridėti keletą kontaktų. Baigę palieskite žinučių dėžutę žemiau, kad pradėtumėte kurti žinutės tekstą.
- 4 Įvedę tekstą jūs galite išsiųsti žinutę, paliesdami **Siųsti SMS / siųsti MMS** žinutės viršuje.

 **ISPĖJIMAS:** jei prie SMS bus pridėtas vaizdas, vaizdo įrašas ar garsas, žinutė bus automatiškai konvertuota į MMS ir mokesčiai bus taikomi pagal tai.

Teksto įvedimas

Paliesdami  įjunkite T9 režimą.

Paliesdami  pasirinkite rašymo kalbą.

Palieskite  norėdami pakeisti skaičius, simbolius ir teksto įvedimą.

Naudodamiesi funkciniais mygtukais, galite perjungti didžiąsias ir mažąsias raides arba rašyti žinutę per visą klaviatūros ekraną ir pan.

T9 režimas

T9 režimas naudoja vidinį žodyną, kad atpažintų jūsų rašomus žodžius, remdamasis liečiamų mygtukų seka. Žodžiai yra nuspėjami, remiantis įvedamomis raidėmis, ir siūlomos alternatyvos.

Šablonų naudojimas

Dažniausiai siunčiamoms SMS ir MMS žinutėms sukurkite šablonus. Jūsų telefone jau yra keletas šablonų, kuriuos galite redaguoti.

Emocijų naudojimas

Pagyvinkite savo žinutes naudodami emocijas. Telefone jau yra kelios bendrai naudojamos emocijos.


Jūs galite pridėti naują emociją, paliesdami **Nauja emocija**.

Žinutės

Parašų naudojimas

Dažniausiai siunčiamoms SMS ir MMS žinutėms sukurkite parašus. Kai rašote naują parašą, galite įjungti Parašas iš [terpti->Daugiau, esantį parinkčių meniu.

Teksto žinutės parametrų keitimas

Palieskite **Žinutės**, tada  ir pasirinkite **Parametrai**. Pasirinkite **Teksto žinutė**. Pakeisti galite į:

Žinučių centro numeris – įveskite žinučių centro informaciją.

Pristatymo ataskaita – pastumkite jungiklį į kairę, jei norite gauti informaciją apie žinutės pristatymą.

Galiojimo laikotarpis – pasirinkite, kiek laiko žinučių centre bus saugoma jūsų žinutė.


Žinučių tipai – konvertuokite savo žinutes į **teksto pranešimus**, **balso pranešimus**, **faksimiles**, **X.400** ar **el. laiškus**.

Simbolių koduotė – pasirinkite simbolių kodavimą. Tai lemia jūsų žinutės ir pagal tai taikomą duomenų apmokestinimą.

Siųsti ilgą tekstą kaip – pasirinkite

siųsti ilgą žinutę kaip **Kelias SMS** arba **MMS**.

Daugialypės terpės žinučių parametrų keitimas

Palieskite **Žinutės**. Palieskite  ir pasirinkite **Parametrai**, tada išrinkite **MMS žinutė**. Pakeisti galite į:

Gavimo režimas – pasirinkite iš **Namų tinklas** arba **Tarptinklinis ryšys**. Jei pasirinksite **Rankinis**, gausite tik pranešimus apie MMS ir tada galėsite nuspręsti, ar norite juos visus atsisiųsti.

Pristatymo ataskaita – pasirinkite, ar leisti ir (ar) reikalauti pristatymo ataskaitos.

Skaityti atsakymą – pasirinkite, ar leisti ir (ar) reikalauti atsakymo dėl perskaitymo.

Pirmenybė – pasirinkite multimedijos žinutės pirmenybės lygį (**Žemas pirmenybės lygis**, **Įprastas pirmenybės lygis**, **Aukštas pirmenybės lygis**).

Galiojimo laikas – pasirinkite, kiek laiko žinučių centre bus saugoma jūsų žinutė.

Skaidrės trukmė – pasirinkite, kaip ilgai jūsų skaidrė bus rodoma ekrane.

Kūrimo režimas – pasirinkite žinutės

režimą (**Apribotas**, **Įspėjimas**, **Laisvas**).

Pristatymo laikas – pasirinkite, kiek laiko turi praeiti, kol bus pristatyta žinutė.

MMS centro numeris – pasirinkite iš sąrašo arba pridėkite naują žinučių centro numerį.

Kitų parametrų keitimas

Palieskite **Žinutės**. Palieskite  ir pasirinkite **Parametrai**.

Vaizdo / balso paštas – palieskite **Naujas profilis**, jei norite pridėti naują vaizdo / balso pašto paslaugą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie teikiamų paslaugų tipą, kreipkitės į tinklo operatorių.


Paslaugos žinutė – pasirinkite priimti ar blokuoti paslaugų žinutes. Taip pat galite nustatyti žinutės saugumą, sukurdami patikimų ir nepatikimų siuntėjų sąrašus parinktyje **Paslaugos sauga**.

Išsaugoti išsiųstą žinutę – pasirinkite, ar saugoti išsiųstas žinutes.


Info. paslauga – pasirinkite, ar įjungti / išjungti transliacijos žinutes, ir pasirinkite kanalus bei kalbą.

Parašai – kurkite, keiskite ar ištrinkite **Parašus**.

El. pašto konfigūravimas

Palieskite  pradiniam ekrane, tada pereikite į dešinę ir palieskite **El. paštas**.

Jei el. pašto paskyra dar nesukonfigūruota, palieskite „**Microsoft Exchange**“ ir pan..

Jei telefone dar nesukonfigūruota el. pašto paskyra, o jūs norite pridėti naują el. pašto paskyrą, palieskite  ir pasirinkite **Nauja el. pašto paskyra**.

El. pašto adresai – įveskite el. pašto adresus.

Slaptažodis – įveskite paskyros slaptažodį.

Pašto dėžutės tipas – įveskite el. pašto dėžutės tipą: **IMAP4**, **POP3** arba **PUSH**. Šie tipai priklauso nuo paslaugų teikėjo.

Vartotojo vardas – įveskite paskyros vartotojo vardą.

Gaunamo pašto serveris – įveskite gaunamo pašto serverio adresą.

Siunčiamo pašto serveris – įveskite siunčiamo pašto serverio adresą.

SMTP tapatybės nustatymas – pasirinkite saugos parametrus siunčiamo pašto serveriui.

Žinutės

Paskyros pavadinimas – kaip paskyra bus rodoma paskyrų sąrašė, jūsų El. pašto aplanke.

Nustačius paskyrą, ji atsiras elektroninio pašto aplanko paskyrų sąrašė.

„Microsoft Exchange“ el. pašto paskyra

El. pašto adresai – įveskite paskyros el. pašto adresus.

Serverio adresas – įveskite serverio adresą.

Domenas – įveskite paskyros domeną.

Vartotojo vardas – įveskite paskyros vartotojo vardą.

Slaptažodis– įveskite paskyros slaptažodį.

Sinch. elementai – pasirinkite, ar naudosite sinch. elementus (kontaktus, tvarkaraščius, užduotis).

Jūsų el. laiškų atkūrimas

Galite automatiškai arba rankiniu būdu tikrinti savo naujojo el. pašto abonentą. Norėdami tikrinimą atlikti rankiniu būdu:


- 1 Palieskite **El. paštas**.
- 2 Palieskite norimą naudoti paskyrą.

3 Pasirinkite **Atkurti naują**.

El. laiškų siuntimas naudojant naują abonementą

- 1 Palieskite **Rašyti el. laišką**, ir atsidarys naujas el. laiškas.
- 2 Įveskite savo žinutę.
- 3 Palieskite **Siųsti el. paštu**, ir jūsų el. laiškas bus išsiųstas.

El. pašto parametrų keitimas

- 1 Palieskite **El. paštas** skirtuke **Ryšiai**.
- 2 Palieskite  ir pasirinkite **El. pašto parametrai**; tada galėsite keisti tokius parametrus:

El. pašto paskyra – pasirinkite el. pašto paskyrą.

Leisti atsakyti į el. laiškus – pasirinkite leisti siųsti perskaitymo patvirtinimo ataskaitą.

Užklauso ir atsakymo el. laiškas – pasirinkite, ar prašyti perskaitymo patvirtinimo laiško.

Įtraukti originalią žinutę į – pasirinkite, ar įtraukti originalią žinutę jūsų atsakymo žinutėje.

Įtraukti priedą – pasirinkite, ar įtraukti originalų priedą bet kokiame atsakyme.

Automatiškai gauti, kai...

– pasirinkite, ar norite automatiškai gauti žinutes, kai esate užsienyje (naudojate tarptinklinį ryšį).

Pranešimas apie naują el. laišką

– pasirinkite, ar norite būti įspėti apie naujus el. laiškus.

Parašas – sukurkite el. laiško parašą.

Pirmenybė – pasirinkite el. laiško žinučių pirmenybės lygį.

Didžiausias gaunamas dydis

– pasirinkite didžiausią gaunamą dydį: **100 KB, 200 KB, 300 KB, 500 KB, 1 MB, 2 MB, 2,2 MB.**

Fotoaparatas

Susipažinimas su vaizdo ieškikliu

Mastelis – padidinkite arba sumažinkite mastelį. Didinti ir mažinti galite naudodami telefono šone esančius mygtukus.

Ekspozicija – mažo kontrasto vaizdas atrodo neryškus, o didelio kontrasto – ryškesnis.



Atgal

Fotoaparato režimas

Vaizdo įrašymo režimas – palieskite šią piktogramą norėdami persijungti į vaizdo įrašymo režimą.

Parametrai – palieskite šią piktogramą norėdami atidaryti parametrų meniu. Žr. skyrių „Papildomų parametrų naudojimas“.

Makro – įjunkite, jei norite fotografuoti iš arti.

Galerija – galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas fotoaparato režimu. Tiesiog palieskite, ir ekrane atsiras jūsų galerija.


Greitas fotografavimas

- 1 Nuspauskite mygtuką telefono dešinėje.
- 2 Kai fotoaparatas sufokusuos objektą, palieskite dešinėje nuo ekrano centro ir fotografuokite. Taip pat galite paspausti fotoaparato klavišą, esantį ant telefono šono.


PATARIMAS! Norėdami perjungti fotografavimo ar vaizdo įrašymo režimą, persikelkite fotoaparato arba vaizdo įrašymo piktogramą į viršų ar apačią vaizdo ieškiklio centre dešinėje.


Nufotografavus


Padariyta nuotrauka atsiras ekrane. Vaizdo pavadinimas rodomas ekrano apačioje su keturiomis piktogramomis dešinėje pusėje.


 Palieskite norėdami nuotrauką siųsti žinute, el paštu, naudodami „Bluetooth“.


PASTABA: siunčiantis MMS, kai naudojamas tarptinklinis ryšys, gali būti taikomas papildomas mokestis.


 Palieskite norėdami naudoti vaizdą kaip ekrano fono, užrakimo ekrano, kontakto, įjungimo, išjungimo, siunčiamo skambučio ar gaunamo skambučio ekraną.

 Palieskite, jei norite keisti vaizdą naudodamiesi įvairiais įrankiais.

 Palieskite norėdami grįžti į vaizdo ieškiklį.

 Palieskite, jei norite ištrinti vaizdą.


 Palieskite, kad nedelsdami nufotografuotumėte kitą nuotrauką. Jūsų dabartinė nuotrauka bus išsaugota.

 Palieskite, jei norite peržiūrėti išsaugotų nuotraukų galeriją.



Fotoaparatas

Papildomų parametru naudojimas

Vaizdo ieškiklyje palieskite , kad atidarytumėte visų papildomų parametru parinktis.

Dydis – pakeiskite nuotraukos dydį, kad galėtumėte taupyti vietą atmintyje ar fotografuoti tinkamo dydžio vaizdą, skirtą kontaktui. Vaizdo elementu skaičių rinkitės iš septynių variantų: **5M (2560 x 1920)**, **3M (2048 x 1536)**, **2M (1600 x 1200)**, **1M (1280 x 960)**, **ekrano fonas, VGA (640 x 480)**, **QVGA (320 x 240)**.

Scenos režimas – nustatykite, kad fotoaparatas būtų sureguliuotas pagal aplinką. Pasirinkite **Automatinis**, **Naktinis**, **Peizažas**, **Portretas** ar **Sportas**.

ISO – ISO nustato fotoaparato šviesos jutiklio jautrumą. Kuo didesnė ISO reikšmė, tuo fotoaparatas bus jautresnis. Tai naudinga esant prastam apšvietimui, kai negalima naudoti blykštės. Pasirinkite ISO reikšmę iš **Automatinis**, **ISO 800**, **ISO 400**, **ISO 200** arba **ISO 100**.

Baltos spalvos balansas – pasirinkite **Automatinis**, **Spindintis**,

Fluorescencinis, **Saulėta** ar **Debesuota**.

Spalvų efektas – pasirinkite spalvos toną, kuris taikomas fotografuojamai nuotraukai. Yra šešios spalvų tonų parinktis: **Išjungta**, **Tamsiai rusva**, **Nespalvota**, **Negatyvas**, **Soliarizuota** ir **Mėlyna**.

Fokusavimas – pasirinkite fokusavimo būdą. Pasirinkite **Automatinis fokusavimas**, **Rankinis fokusavimas** arba **Veido sekimas**.

Laikmatis – laikmatis suteikia galimybę nustatyti uždelsimo laiką po to, kai buvo paspaustas fotografavimo mygtukas, bet prieš tai, kai fotoaparatas padaro nuotrauką. Pasirinkite **Išjungta**, **3 s**, **5 s** ar **10 s**.

Fotografavimo režimas – pasirinkite fotografavimo režimą iš 9 parinkčių.

Kokybė – pasirinkite **Labai gera**, **Gera** ir **Normali**. Kuo geresnė kokybė, tuo ryškesnė nuotrauka, bet rinkmena bus didesnė.

Rodyti nufotografuotą vaizdą – pasirinkite norėdami peržiūrėti nufotografuotą vaizdą su parinktimis.

Užrakto garsas – pasirinkite vieną iš trijų užrakto garsų.

Tinklelio ekranas – pasirinkite iš **Išjungta**, **Paprastas kryžius** ar **Trijų dalių**.

Geografinis žymėjimas – pasirinkite, ar įjungti EXIF informaciją nuotraukai, kad būtų įrašyta GPS informacija.


Nustatyti iš naujo – atkurkite visus fotoaparato parametrus.

Atmintis – pasirinkite nuotraukas išsaugoti Telefono atmintyje arba Išorinėje atmintyje.

Perjungti fotoaparata – pasirinkite, ar naudoti vidinį, ar išorinį fotoaparata.

Vaizdo kamera

Susipažinimas su vaizdo ieškikliu

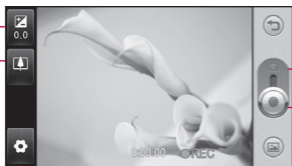

Atgal

Fotoaparato režimas

– palieskite šią piktogramą norėdami persijungti į fotoaparato režimą.

Pradėti įrašymą

Galerija

Parametrai – palieskite šią piktogramą norėdami atidaryti parametrų meniu. Žr. skyrių „Papildomų parametrų naudojimas“.




Mastelis – padidinkite arba sumažinkite mastelį. Didinti ir mažinti galite naudodami telefono šone esančius mygtukus.

Ekspozicija – mažo kontrasto vaizdo įrašas atrodys neryškus, o didelio – ryškesnis.

Greitas vaizdo įrašymas

- 1 Nuspauskite fotoaparato mygtuką telefono dešinėje.

PATARIMAS! Norėdami perjungti fotografavimo ar vaizdo įrašymo režimą, persikelkite fotoaparato arba vaizdo įrašymo piktogramą į viršų ar apačią vaizdo ieškiklio centre dešinėje.

- 2 Telefoną laikydami horizontaliai nukreipkite objektyvą link vaizdo.
- 3 Paspauskite fotoaparato mygtuką telefone vieną kartą, norėdami pradėti įrašyti. Arba palieskite raudoną tašką  ekrane.
- 4 Įrašoma atsiras vaizdo ieškiklio apačioje su laikmačiu, rodančiu vaizdo įrašo trukmę.
- 5 Norėdami pristabdyti vaizdo įrašymą, palieskite  ir tęskite įrašymą pasirinkę .
- 6 Palieskite ekrane arba paspauskite fotoaparato mygtuką telefone dar kartą, jei norite sustabdyti įrašymą.

Įrašius vaizdo įrašą

Ekране atsiras nejudantis vaizdas, pristatantis jūsų vaizdo įrašą. Vaizdo įrašo pavadinimas bus rodomas ekrano apačioje



Palieskite norėdami siųsti vaizdo įrašą **žinute ar el. paštu** ar naudodami „Bluetooth“.



Palieskite norėdami naudoti vaizdo įrašą

kaip balso ar vaizdo skambučio toną



Palieskite, jei norite paleisti vaizdo įrašą.



Palieskite norėdami grįžti į vaizdo ieškiklį.



Palieskite, jei norite ištrinti ką tik įrašytą vaizdo įrašą, o paliesdami **Taip** patvirtinkite. Vėl atsiras vaizdo ieškiklis.



Palieskite, jei norite tuoj pat pradėti įrašyti naują vaizdo įrašą.




Palieskite, jei norite peržiūrėti išsaugotų vaizdo įrašų ir nuotraukų galeriją.



Vaizdo kamera

Papildomų parametų naudojimas

Vaizdo ieškiklyje palieskite  kad atidarytumėte visų papildomų parametų parinktį.

Daugiau informacijos apie fotoaparataus rasite papildomuose parametruose.

Vaizdo įrašo dydis – pasirinkite vaizdo įrašo dydį: **VGA (640 x 480)**, **QVGA (320 x 240)**, **QCIF (176 X 144)**.


Įrašymo režimas – nustatykite vaizdo įrašo trukmę. **Normalus**, **MMS**.

Garsas – pasirinkite, ar vaizdo įrašas bus įrašomas be garso, ar su garsu.

Rodyti įrašytą vaizdo įrašą – pasirinkite norėdami peržiūrėti įrašytą vaizdo įrašą su parinktimis.




Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai


Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra


- 1 Slinkite ir palieskite **Galerija**, kuri yra **Pa pagrindinis meniu**, arba palieskite  kameros peržiūros ekrane.
- 2 Ekrane atsiras jūsų galerija.
- 3 Palieskite vaizdo įrašą ar nuotrauką, kad atidarytumėte.

PATARIMAS! Norėdami pasižiūrėti kitą nuotrauką ar vaizdo įrašą, krestelėkite telefoną į kairę ar dešinę.

Nuotrauka iš vaizdo įrašo



- 1 Išrinkite vaizdo įrašą, kurio vaizdą norite nufotografuoti.
- 2 Palieskite ekrano centrą, kad atsirastų leidimo parinktys, tada palieskite  norėdami pristabdyti vaizdo įrašą ties reikiamu kadru, kurį norite konvertuoti į vaizdą, ir palieskite viršutinę kairiąją ekrano pusę, kad atidarytumėte  meniu.
- 3 Palieskite  ekrano viršuje kairėje ir pasirinkite **Fotografuoti**.
- 4 Ekrane atsiras vaizdas ir jam priskirtas pavadinimas.

- 5 Palieskite  ekrano viršuje dešinėje, jei norite grįžti į vaizdo įrašą.
- 6 Vaizdas bus išsaugotas aplanke **Medijos albumas** ir atsiras galerijoje.

 **ĮSPĖJIMAS:** jei daugialypės terpės rinkmena buvo įrašyta ne telefonu, kai kurios funkcijos gali neveikti tinkamai.


Nuotraukų kaip skaidrių demonstravimas

Skaidrių demonstravimo režimu visos nuotraukos jūsų galerijoje bus demonstruojamos kaip skaidrės. Vaizdo įrašai negali būti demonstruojami kaip skaidrės.


- 1 Palieskite  **Galerija**, tada pereikite ir pasirinkite **Skaidrių demonstracija**.
- 2 Prasidės skaidrių demonstravimas.
- 3 Jūs galite atidaryti meniu, pvz., Trukmė, Perėjimas ir pan., spustelėdami  skaidrių demonstravimo metu.

Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai

Nuotraukos naudojimas ekrano fone

- 1 Palieskite **Galerija**, kuri yra **Pagrindinis meniu**.
- 2 Palieskite nuotrauką, kurią norite nustatyti kaip ekrano foną.
- 3 Norėdami atidaryti meniu palieskite .
- 4 Palieskite **Nustatyti kaip**, tada – **Pagrindinio ekrano vaizdas**.

Nuotraukų keitimas

- 1 Meniu Galerija pasirinkite norimą keisti nuotrauką, tada palieskite  ekrano viršuje kairėje, kad atidarytumėte meniu, ir pasirinkite **Redaguoti**.
- 2 Paliesdami piktogramas, pritaikykite nuotraukai:



Pasirinkite sritį.



Pasirinkite įrankį:



Nupieškite ką nors ranka. Pasirinkite linijos storį iš keturių parinkčių, o tada norimą naudoti spalvą.



Pridedamas tekstas nuotraukoje. Jūs galite rinktis teksto langą ir teksto bei teksto lango spalvas.



Papuoškite savo nuotrauką ženklais.



Ištrinkite nuotraukoje nupieštus vaizdus. Jūs galite pasirinkti naudojamo trintuko dydį.



Paliesdami atidarykite kitas efektų parinktis, įskaitant **Pasukti**.



Paliesdami pritaikykite nuotraukai efekto parinktis.

Reguliavimas

Tai padės reguliuoti nuotrauką, padarytą naudojant ryškumą, kontrastą ir pan.



Palieskite norėdami grįžti į galeriją.

Išsaugoti

Išsaugokite atliktus pakeitimus telefone. Redaguotą nuotrauką galite išsaugoti kitu pavadinimu.

Atšaukti

Ištrinkite nuotraukoje atliktus keitimus.

Siųstiper

Pasirinkite siųsti redaguotą nuotrauką **Žinute, El. paštu** ar naudojant „Bluetooth“.





Daugialypės terpės turinys

Telefono atmintyje galite išsaugoti bet kokią daugialypės terpės rinkmeną taip, kad lengvai pasirinktumėte visus savo vaizdus, garsus, vaizdo įrašus ir žaidimus. Taip pat savo rinkmenas galite išsaugoti atminties kortelėje. Naudodami atminties korteles galite padaryti daugiau vietos telefono atmintyje. Šias rinkmenas rasite meniu **Mano įrašai**, kuris yra **Pagrindinis meniu**.

Nuotraukos


Vaizdai – pateikiamas sąrašas nuotraukų, įskaitant numatytąsias nuotraukas, iš anksto įkeltas į jūsų telefoną, jūsų atsisiųstas nuotraukas ir nuotraukas, kurias padarėte savo fotoaparatu.

Nuotraukos siuntimas


- 1 Palieskite  pagrindiniame ekrane, tada palieskite **Mano įrašai** ir pasirinkite **Vaizdai**. Pasirinkite pageidaujamą vaizdą ir palieskite .
- 2 Palieskite **Siųsti per** ir pasirinkite **Žinute, El. paštu, „Bluetooth“**.

Vaizdo naudojimas

Jūs galite pasirinkti vaizdus naudoti kaip ekrano fonus, užrakinimo ekranui ar net skambintojui atpažinti.

- 1 Palieskite **Mano įrašai**, kuris yra **Pagrindinis meniu**, ir pasirinkite **Vaizdai**. Pasirinkite pageidaujamą nuotrauką ir palieskite .
- 2 Palieskite **Nustatyti kaip** ir pasirinkite iš:
Pagrindinio ekrano vaizdas,
Užrakinimo ekrano vaizdas,
Kontakto vaizdas, Įjungimo vaizdas,
Išjungimo vaizdas,
Siunčiamo skambučio vaizdas,
Gaunamo skambučio vaizdas

Nuotraukos spausdinimas

- 1 Palieskite **Mano įrašai** ir pasirinkite **Vaizdas**. Pasirinkite pageidaujamą nuotrauką ir palieskite .
- 2 Palieskite **Spausdinti**, tada pasirinkite iš **„Bluetooth“** ir **„PictBridge“**.


PATARIMAS!

Galite spausdinti naudodami „Bluetooth“ ar prisijungę prie „PictBridge“ standartą atpažįstančio spausdintuvo.

Daugialypės terpės turinys

Nuotraukos perkėlimas ar kopijavimas

Galite perkelti ar kopijuoti vaizdus iš telefono atminties į atminties kortelę ir atvirkščiai. Jūs galite tai padaryti, kad atsirastų šiek tiek daugiau vietos vienoje iš atminčių arba būtų apsaugoti ir neprarasti vaizdai.

- 1 Palieskite **Mano įrašai**, esantį skirtuke **Pramogos**, pasirinkite **Vaizdai** ir palieskite .
- 2 Pasirinkite **Perkelti** arba **Kopijuoti**.
- 3 Vaizdą galite pažymėti / panaikinti žymėjimą lengvai jį spausdami. Pažymėkite norimą perkelti ar kopijuoti nuotrauką ir palieskite **Kopijuoti** / **Perkelti**.

Garsai

Garsai – pateikiamas sąrašas garsų, įskaitant atsisiųstus garsus, numatytuosius garsus ir balso įrašus. Iš čia galite tvarkyti, siųsti ar nustatyti garsus kaip skambėjimo toną.

Garso naudojimas

- 1 Palieskite **Mano įrašai**, kuris yra **Pagrindinis meniu**, ir pasirinkite **Garsai**.
- 2 Pasirinkite pageidaujimą garsą. Jis bus paleistas.


Vaizdo įrašai

Vaizdo įrašų aplanke rodomas perkeltų ir telefonu įrašytų vaizdo įrašų sąrašas.

Vaizdo įrašo peržiūra

- 1 Palieskite **Mano įrašai**, kuris yra **Pagrindinis meniu**, ir pasirinkite **Vaizdo įrašai**.
- 2 Pasirinkite vaizdo įrašą, kurį norite leisti.

Vaizdo klipo siuntimas

- 1 Pasirinkite vaizdo įrašą.
- 2 Palieskite  ir **Siųsti per**. Rinkitės iš **Žinute**, **El. paštu**, **„Bluetooth“**.

„Flash“ turinys

„Flash“ turinio aplanke yra visos atsisiųstos SWF ir SVG rinkmenos.

- 1 Palieskite **Mano įrašai**, kuris yra **Pagrindinis meniu**, ir pasirinkite **„Flash“ turinys**.
- 2 Pasirinkite norimą peržiūrėti rinkmeną.

Dokumentai

Meniu **Dokumentai** galite peržiūrėti visų dokumentų rinkmenas. Čia jūs galite peržiūrėti „Excel“, „PowerPoint“, „Word“, „Text“ ir PDF rinkmenas.

Kitas turinys

Kitas turinys sudarytas iš rinkmenų, kurios nėra vaizdai, garsai, vaizdo įrašai, dokumentai, žaidimai ar programos, sąrašo.

Žaidimai

Telefone galite įdiegti naujų žaidimų, kad neliūdėtumėte laisvu laiku.

Taip pat galite pasirinkti ir naudodami meniu **Žaidimai ir programos**, kuris yra **Pagrindinis meniu**.

Žaidimo paleidimas

- 1 Palieskite **Žaidimai ir programos**, esantį skirtuke **Pramogos**.
- 2 Pasirinkite žaidimą, kurį norite paleisti.

Rinkmenos perkėlimas į telefoną

„Bluetooth“, ko gero, yra paprasčiausia perkelti rinkmeną iš kompiuterio į telefoną. Taip pat galite naudoti LG kompiuterinių programų paketą su sinchronizavimo kabeliu.

Perkėlimas naudojant „Bluetooth“:

- 1 Patikrinkite, ar telefone ir kompiuteryje įjungtas „Bluetooth“ ryšys ir ar tarp jų nėra kitų daiktų.

- 2 Nusiųskite rinkmeną naudodamiesi kompiuteriu ir „Bluetooth“.
- 3 Kai rinkmena bus nusiųsta, turėsite ją priimti savo telefone paliesdami **Taip**.
- 4 Jei tai yra vaizdo rinkmena, ji turėtų būti jūsų aplanke **Vaizdai**, o jei tai yra muzikos rinkmena, ji turėtų būti aplanke **Garsai**.

Muzika

Jūsų LG GD880 yra vidinis muzikos grotuvas, todėl jūs galite atkurti savo mėgstamus takelius. Norėdami pasiekti muzikos grotuvą, palieskite **Muzika**. Čia jūs galite pasirinkti iš daugelio aplankų, esančių ekrano viršuje:

Daugialypės terpės turinys

PASTABA: muzikos rinkmenų autorių teisės yra saugomos tarptautiniais susitarimais ir nacionaliniais autorių teisių įstatymais. Gali prireikti gauti leidimą arba licenciją norint muziką klausyti arba kopijuoti. Kai kurių valstybių įstatymai draudžia autorių teisių saugomus kūrinius kopijuoti ir naudoti asmeniškai. Prieš atsisiųsdami ar kopijuodami rinkmeną patikrinkite konkrečios šalies nacionalinius įstatymus, ar jie leidžia naudoti tokią medžiagą.

Visi įrašai – apima visas dainas jūsų telefone, išskyrus iš anksto įkeltą numatytąją muziką.

Mėgstamiausios – apima dainas, kurios įrašytos kaip mėgstamiausios.

Atlikėjai – ieškokite kūrinių muzikos rinkinyje pagal atlikėjus.

Albumai – ieškokite kūrinių muzikos kolekcijoje pagal albumus.

Žanrai – ieškokite kūrinių muzikos kolekcijoje pagal žanrus.

Grojaraščiai – apima visus sukurtus grojaraščius.

Muzikos perkėlimas į telefoną



Lengviausias būdas perkelti muziką į savo telefoną – per „Bluetooth“ ar naudojant sinchronizavimo laidą.

Jūs taip pat galite naudoti LG kompiuterinių programų paketą. Perkėlimas naudojant „Bluetooth“ technologiją:

- 1 Patikrinkite, ar abiejuose įrenginiuose įjungtas „Bluetooth“ ryšys ir abu įrenginiai yra šalia vienas kito.
- 2 Parinkite muzikinę rinkmeną kitame prietaise ir nurodykite jį siųsti naudojant Bluetooth ryšį.
- 3 Kai rinkmena bus paruošta siųsti, turėsite ją priimti savo telefone paliesdami **Taip**.
- 4 Rinkmena turi atsirasti aplanke **Muzika > Visi įrašai**.

Dainos grojimas

- 1 Palieskite **Muzika**.
- 2 Pasirinkite norimą paleisti dainą. Kai suaktyvintas režimas **Tyliai**, ekrane atsiras patvirtinimo pranešimas.
- 3 Paliesdami **II** pristabdykite dainos grojimą.
- 4 Paliesdami **▶▶** persikelkite į kitą dainą.

- 5 Paliesdami  persikelkite į ankstesnę dainą.
- 6 Palieskite , kad grįžtumėte į meniu **Muzika**. Norėdami grįžti į meniu, paliesti galite daugiau nei vieną kartą.

FM radijas

Jūsų LG GD880 yra FM radijas, todėl jūs galite suderinti ir klausytis mėgstamų radijo stočių.

- 1 Slinkite ir palieskite **FM radijas**, kuris yra **Pagrindinis meniu**.
- 2 Atlikite stoties dažnio paiešką arba reguliuokite garsumą.

PASTABA: kad galėtumėte klausytis radijo, jums reikės prijungti ausines. Prijunkite jas prie ausinių lizdo, esančio šalia kroviklio jungties.


Užrašinė

SNS

Socialinio tinklo paslauga yra susijusi su kūrimu ir atspindi socialinį tinklą ar socialinius santykius tarp žmonių, turinčių panašių interesų arba užsiimančių panašia veikla.


„Facebook“

„Facebook“ socialinio tinklo svetainė.


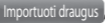
- 1 Pagrindiniame ekrane palieskite  „Facebook“.

„Twitter“

„Twitter“ yra nemokama socialinio tinklo ir mikrotinklaraščio paslauga.

- 1 Pagrindiniame ekrane palieskite  „Twitter“.



Parametrai

- 1 Pagrindiniame ekrane palieskite  SNS parametrai.
- 2 Įjunkite socialinį tinklą. Jei turite paskyrą, susietą su socialiniu tinklu, bus rodoma paskyra. Palieskite paskyrą, tada , kad pridėtumėte draugo kontaktus savo telefone.



- 3 Jei paskyros neturite, palieskite **Nauja paskyra**, tada sukurkite paskyrą.


PASTABA: prisijungiant prie šios paslaugos jums bus taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

Įvykio įtraukimas į kalendorių



- 1 Pagrindiniame ekrane palieskite  Užrašinė.
- 2 Pasirinkite datą, kurią norite pridėti prie įvykio.
- 3 Palieskite  ir **Naujas tvarkaraštis** arba tiesiog palieskite **Naujas tvarkaraštis** ekrano apačioje.

Elemento įtraukimas į darbų sąrašą



- 1 Palieskite  pagrindiniame ekrane, tada **Užduotys**, kurias rasite **Pagrindinis meniu**.
- 2 Palieskite  ir **Nauja užduotis** arba tiesiog palieskite **Nauja užduotis** ekrano viršuje.
- 3 Nustatykite datą atliktinai užduočiai, pridėkite pastabų ir pasirinkite pirmenybės lygį: **Aukštas**, **Vidutinis** ar **Žemas**.

- 4 Išsaugokite užduotį paliesdami .

Pastabos pridėjimas

- 1 Palieskite  pagrindiniame ekrane, tada **Pastaba**, kurią rasite **Pagrindinis meniu**.
- 2 Palieskite  ir **Nauja pastaba**. Arba tiesiog palieskite **Nauja pastaba** ekrano viršuje.
- 3 Įrašykite pastabą ir palieskite.
- 4 Jūsų pastaba atsiras pagrindiniame ekrane esančioje pastabų programoje.

Žadintuvo nustatymas

- 1 Pagrindiniame ekrane palieskite  ir **Signalai. Valdiklio signalas** turi atsirasti sąrašė kaip numatytasis, jo ištrinti negalėsite.
- 2 Palieskite  ir **Naujas signalas**. Arba tiesiog palieskite **Naujas signalas** ekrano viršuje.


PASTABA: jūs galite nustatyti iki 11 signalų, įskaitant **Valdiklio signalą**.

PATARIMAS! Pastumkite jungiklį į kairę signalui nustatyti.


Garso ar balso įrašymas

- 1 Palieskite  pagrindiniame ekrane, tada **Balso įrašymas**, kurią rasite **Pagrindinis meniu**.
- 2 Pasirinkite, kur bus išsaugomas įrašas: **Vidinė arba Išorinė**.
- 3 Pasirinkite įrašymo režimą: **Normalus** arba **MMS**.
- 4 Palieskite , kad pradėtumėte įrašyti.
- 5 Palieskite , kad laikinai sustabdytumėte įrašymą.
- 6 Palieskite , kad nutrauktumėte įrašymą.
- 7 Palieskite , kad išklausytumėte savo įrašą.
- 8 Palieskite  norėdami reguliuoti garsumą.


Skaičiuotuvo naudojimas

- 1 Palieskite  pagrindiniame ekrane, tada **Kiti įrankiai**, kurią rasite **Pagrindinis meniu**.
- 2 Išrinkite **Skaičiuotuvą**.
- 3 Palieskite skaičių mygtukus naudodamiesi pagalbine klaviatūra, kad įvestumėte skaičius.
- 4 Norėdami atlikti paprastus skaičiavimus, jums reikiamą funkciją (+, -, ×, ÷) palieskite po =.



Užrašinė

- 5 Norėdami atlikti sudėtingesnius skaičiavimus, palieskite  ir pasirinkite iš „sin“ (sinusas), „cos“ (kosinusas), „tan“ (tangentas), „log“ (logaritmas), „ln“ (integralas), „exp“ (antilogaritmas), „sqrt“ (kvadratas), „deg“ (laipsnis) arba „rad“ (radianas) ir pan.


Vienetų konvertavimas

- 1 Palieskite  pagrindiniame ekrane, tada **Kiti įrankiai**, kurią rasite **Pagrindinis meniu**.
- 2 Pasirinkite **Vienetų keitiklis**.
- 3 Ekranu viršuje pasirinkite, ką norite konvertuoti: **Valiutą**, **Plotą**, **Ilgį**, **Svorį**, **Temperatūrą**, **Tūrį** arba **Greitį**.
- 4 Tada galite pasirinkti vienetus, įvesti norimą konvertuoti reikšmę, tada pasirinkti vienetus, į kuriuos norite konvertuoti.
- 5 Po to ekrane atsiras atitinkamos reikšmės.

Miesto pridėjimas prie pasaulio laikrodžio

- 1 Palieskite  pagrindiniame ekrane, tada **Kiti įrankiai**, kurią rasite **Pagrindinis meniu**.
- 2 Pasirinkite **Pasaulio laikrodis**.
- 3 Palieskite  ir **Naujas miestas**. Arba tiesiog palieskite **Naujas miestas** ekrano viršuje.

Chronometro naudojimas

- 1 Palieskite  pagrindiniame ekrane, tada **Kiti įrankiai**, kurią rasite **Pagrindinis meniu**.
- 2 Pasirinkite **Chronometras**.
- 3 Palieskite **Pradėti** ekrano apačioje, kad pradėtų veikti laikmatis.
- 4 Palieskite **Etapas**, jei norite įrašyti etapo laiką.
- 5 Palieskite **Sustabdyti**, kad sustabdytumėte laikmatį.

„LG Air Sync“

Naudodami šį meniu galite sinchronizuoti savo PIM duomenis ar kitą telefono turinį su savo „LG Air Sync“ paskyra.


- 1 Palieskite „LG Air Sync“, esantį **Pagrindinis meniu**.

- 2 Jei neturite „LG Air Sync“ paskyros, eikite į www.lgairsync.com ir susikurkite. Jei paskyrą turite, įveskite savo ID ir slaptažodį.
- 3 Jei norite sinchronizuoti savo PIM duomenis, palieskite „PIM Sync“. Jei norite sinchronizuoti savo turinį, palieskite „Link Air“.
- 4 Jei pasirinkote „PIM Sync“, pasirinkite pageidaujamus sinchronizuoti elementus, tada palieskite Sinchr. dabar.
- 5 Jei pasirinkote „Link Air“, pasirinkite pageidaujamus sinchronizuoti elementus, tada palieskite Sinchr. dabar.


Sinchronizavimas su kompiuteriu

Jūs galite sinchronizuoti savo kompiuterį su telefonu, kad suderintumėte visus svarbius duomenis bei datas. Taip pat galite padaryti savo rinkmenų atsargines kopijas, kad reikėtų įsiminti mažiau informacijos.

LG programų paketo įdiegimas kompiuteryje

- 1 Pagrindiniame ekrane palieskite , tada palieskite **Jungiamumas**.
- 2 Pasirinkite **USB prijungimo režimas** ir palieskite **Kompiuterio programų paketas**.
- 3 Telefoną ir kompiuterį sujunkite USB kabeliu ir šiek tiek palaukite. Bus rodomas įdiegimo vadovo pranešimas.
- 4 Vykdydami instrukcijas ekrane užbaikite „LG PCS Suite Installer“ (LG kompiuterio programų paketo diegimas) vedlį.
- 5 Baigus diegti darbalaukyje atsiras LG programų paketo kompiuteriams piktograma.

Telefono ir kompiuterio sujungimas

- 1 Pagrindiniame ekrane palieskite , tada palieskite **Jungiamumas**.
- 2 Pasirinkite **USB ryšio režimas**.
- 3 Palieskite **Kompiuterio programų rinkinys**.
- 4 Telefoną ir kompiuterį sujunkite USB kabeliu ir šiek tiek palaukite. Kompiuterio programų paketas paleidžiamas automatiškai.

Jūsų telefono informacijos atkūrimas ir grąžinimas

- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio, kaip aprašyta anksčiau.
- 2 Spustelėkite piktogramą **Įrašyti atsarginę kopiją** ir pasirinkite **Įrašyti atsarginę kopiją** arba **Atkurti**.
- 3 Pažymėkite turinį, kurio atsarginę kopiją norite išsaugoti arba atkurti. Išrinkite vietą, kurioje norite išsaugoti atsarginę kopiją, arba vietą, kurios informaciją norite atkurti. Spustelėkite piktogramą **Pradėti**.
- 4 Bus sukurta arba atkurta jūsų informacijos atsarginė kopija.

Telefono rinkmenų peržiūra kompiuteriu

- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio, kaip aprašyta anksčiau.
- 2 Spustelėkite Tvarkyti nuotraukas, Vaizdo įrašai ar muzikos piktogramą.
- 3 Jūsų telefone išsaugoti vaizdai, garso rinkmenos ir vaizdo įrašai bus rodomi ekrane LG telefono aplanke.

PATARIMAS! Telefono turinio peržiūra kompiuteriu padeda klasifikuoti rinkmenas, kurių jums daugiau nebereikia.

Kontaktų sinchronizavimas

- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio.
- 2 Spustelėkite **Kontaktai** piktogramą.
- 3 Spustelėkite mygtuką Sinchr. kontaktus, ir jūsų kompiuteris perkels ir parodys visus telefone išsaugotus kontaktus.
- 4 Spustelėkite **Meniu** ir pasirinkite **Eksporuoti**. Dabar galite pasirinkti, kur norite išsaugoti

kontaktus.

Dešiniuju pelės klavišu spustelėkite kontaktą ir pasirinkite **Pasirinkti viską**.


Žinučių sinchronizavimas

- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio.
- 2 Spustelėkite piktogramą **Žinutės**.
- 3 Visos jūsų telefono žinutės bus rodomos aplankuose ekrane.

Telefono, kaip muzikos sinchronizavimo prietaiso, naudojimas

Telefoną naudoti vietoje muzikos sinchronizavimo prietaiso tik sinchronizuoti muzikines rinkmenas.

Muzikos sinchronizavimas gali būti atliekamas naudojant „Windows Media Player“ 10/11 versiją; jį palaiko tiek vidinė telefono atmintis, tiek išorinė atminties kortelė.

- 1 Atjunkite telefoną nuo kompiuterio.
- 2 Pagrindiniame ekrane palieskite , tada palieskite **Jungiamumas**.
- 3 Pasirinkite **USB ryšio režimas**.
- 4 Palieskite **Muzikos sinchr.**

Sinchronizavimas su kompiuteriu

- 5 Prijunkite telefoną prie kompiuterio. Jūsų telefone bus rodoma: **Prijungta**.

„DivX“ keitiklis

„DivX“ konvertuos medijos rinkmenas jūsų kompiuteryje į formatą, dėl kurio jūs galėsite įkelti ir žiūrėti šias rinkmenas savo telefone.

Kai įdiegsite, pasirinkite „DivX“ savo kompiuterio ekrane Programų rinkmenos, o tada „DivX“ keitiklisir Keitiklis.

Naudodamiesi rodyklėmis programoje pakeiskite keitimo formatą įMobilusis. Jei programos laukelį spragtelėsite dešiniu pelės klavišu ir pasirinksite **Nuostatos**, jūs galėsite pakeisti keičiamų rinkmenų išsaugojimo vietą.

Nutempkite ir palikite rinkmenas programoje, ten bus atlikta jų pirminė analizė. Tada pasirinkite **Keisti**, kad būtų pradėtas procesas. Kai procesas bus baigtas, bus parodytas pranešimas Konvertavimas baigtas.

APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS:

„DivX“ yra skaitmeninio vaizdo formatas, kurį sukūrė „DivX, Inc“. Tai oficialus „DivX Certified“ įrenginys, galintis leisti „DivX“ vaizdo įrašus. Apsilankykite www.divx.com, jei norite gauti daugiau informacijos ir programinės įrangos įrankių, skirtų rinkmenoms į „DivX“ vaizdo įrašus konvertuoti.

APIE DIVX VAIZDO RODYMĄ

PRIREIKUS: šis „DivX Certified“ įrenginys turi būti užregistruotas, kad juo būtų galima leisti „DivX“ vaizdo rodymo prireikus (VOD) turinį. Norėdami sukurti registracijos kodą, suraskite „DivX“ VOD skiltį įrenginio sąrankos meniu. Turėdami šį kodą apsilankykite vod.divx.com, kad užbaigtumėte registraciją ir daugiau sužinotumėte apie „DivX“ VOD.

Pat. 7,295,673PC

OSP (On Screen Phone)

Naudodami OSP funkciją, kompiuteryje galite matyti telefono ekraną. Galite valdyti savo telefoną iš kompiuterio monitoriaus lygiai taip pat kaip ir pačiame telefone.

OSP įdiegimas kompiuteryje

Kai savo kompiuteryje diegiate LG kompiuterio programų paketą, OSP įdiegiama automatiškai.

OSP paleidimas

Spustelėkite  kompiuteryje arba Pradėti > Programos > LG OSP

Telefono ir kompiuterio sujungimas


USB kabeliu

- 1 Spustelėkite Sujungimo vedlys.
- 2 Pasirinkite Laidinis sujungimas, tada spustelėkite Toliau.
- 3 Prijunkite telefoną prie kompiuterio USB kabeliu.
- 4 Pasirinkite Toliau.
- 5 Kompiuteryje įveskite telefono slaptažodį (numatytasis yra 0000).

Naudojant „Bluetooth“

- 1 Patikrinkite, „Bluetooth“ įjungtas ir matomas telefone ir kompiuteryje.
- 2 Pasirinkite „Bluetooth“ sujungimas, tada spustelėkite Toliau.
- 3 Tarp surastų telefonų pasirinkite savo telefoną, tada spustelėkite Toliau.
- 4 Kompiuteryje įveskite PIN kodą ir spustelėkite Toliau.
- 5 Patvirtinimo pranešime spustelėkite Taip.
- 6 Telefone įveskite PIN kodą ir spustelėkite Gerai.
- 7 Kompiuteryje įveskite telefono slaptažodį ir spustelėkite Gerai.

Telefono atjungimas nuo kompiuterio

Norėdami atjungti telefoną nuo kompiuterio spustelėkite 

Telefono valdymas

Telefoną galite valdyti naudodami OSP. Jei pagrindiniame OSP ekrane pele spustelėsite meniu, bus paleistas telefono meniu, tarsi būtumėte pasirinkę jį savo telefone.

Pavyzdžiui, jei naudodami OSP norite nusiųsti žinutę, pagrindinio OSP

OSP (On Screen Phone)

menui skirtuke Ryšys spustelėkite Žinutės, tada Rašyti žinutę.

Simbolius įveskite naudodamiesi pele ar kompiuterio klaviatūra.

Jei simboliams įvesti norite naudoti pelę, spustelėkite norimus įvesti simbolius.

Jei norite naudoti klaviatūrą, simbolius rašykite klaviatūra.

Parašę žinutę spustelėkite Siųsti SMS.

Rinkmenos perkėlimas iš telefono į kompiuterį ir atvirkščiai

Rinkmenos perkėlimas iš kompiuterio į telefoną

- 1 Pasirinkite rinkmeną, kurią norite perkelti iš kompiuterio, tada nuvilkite rinkmeną į OSP ekraną.

Rinkmenos perkėlimas iš telefono į kompiuterį


- 1 Norimą perkelti rinkmeną pasirinkite iš **Medijos albumo**, esančio OSP ekrano skirtuke **Pramogos**, tada spustelėkite dešiniąją pelės klavišą ir pasirinkite **Išsaugoti kompiuteryje**.

Rinkmenos redagavimas telefone

- 1 Norimą redaguoti rinkmeną pasirinkite iš Medijos albumo, esančio OSP ekrano skirtuke **Pramogos**, tada spustelėkite dešiniąją pelės klavišą ir pasirinkite Redaguoti
- 2 Rinkmeną galite redaguoti naudodami susijusias programas.
- 3 Baigus redaguoti rinkmeną, ji bus perkelta atgal į telefoną.

OSP pranešimų naudojimas

OSP funkcija pateikia išskylančiuosius pranešimus su informacija apie jūsų telefono įvykius: **Signalas**, **Žinutė**, **Gaunamas skambutis** ir t. t.

- 1 Pasirinkite  OSP ekrane.
- 2 Pasirinkite **Įspėti su išskylančiuoju pranešimu**

PASTABA: naudojant OSP funkciją, telefono reakcija gali būti lėtesnė.

Žiniatinklis

Prisijungimas prie tinklalapio


- 1 Palieskite **Naršyklė**, kuri yra **Pagrindinis meniu**.
- 2 Jei norite tiesiai pereiti į naršyklės pradžios puslapį, pasirinkite **Naršyklė**. Arba pasirinkite **Įvesti URL** ir įveskite URL, tada pasirinkite **Gerai** ekrano viršuje kairėje.

PASTABA: prisijungiant prie šios paslaugos ir atsiunčiant turinį taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

Žymų pridėjimas ir prisijungimas prie jų

Norėdami greitai ir paprastai prisijungti prie mėgstamiausių tinklalapių, galite pridėti žymes ir išsaugoti tinklalapio puslapius.

- 1 Palieskite **Naršyklė**, kuri yra **Pagrindinis meniu**.
- 2 Pasirinkite **Žymės**. Ekrane atsiras žymų sąrašas.
- 3 Norėdami pridėti naują žymą, palieskite **Nauja žyma**. Įveskite adreso pavadinimą ir URL adresą atitinkamo lauko langelyje.

4 Palieskite  ekrano viršuje kairėje. Jūsų adresas atsiras žymų sąrašas.

5 Norėdami prisijungti prie žymos, tiesiog palieskite piktogramą Jungtis prie žymos arba palieskite adreso pavadinimą ir palieskite **Eiti**. Jūs būsite prisijungę prie norimo adreso.


RSS skaitytuvo naudojimas

RSS (Really Simple Syndication) yra tinklalapio sklaidos kanalų formatų šeima, naudojama publikuoti dažniausiai atnaujinamą turinį, tokį kaip įvestys, naujienų antraštės ar internetinės transliacijos. RSS dokumentas, kuris yra vadinamas informacijos santrauka, tinklalapio ar naujienų kanalu, apima turinio iš susieto tinklalapio ar viso teksto santrauką. RSS suteikia žmonėms galimybę automatiškai susisiekti su mėgstamais tinklalapiais. Tai paprasčiau negu juos tikrinti rankiniu būdu. Vartotojas užsisako informacijos santrauką, skaitytuve įvesdamas informacijos santraukos nuorodą ar spragtelėdamas RSS piktogramą naršyklėje, kuri inicijuoja prenumeravimo procesą. Skaitytuvas

Žiniatinklis

tikrina vartotojo užprenumeruotas informacijos santraukas, ieškodamas naujo turinio, ir atsiunčia rastus atnaujinimus.

Puslapio išsaugojimas

- 1 Prisijunkite prie norimo tinklalapio, kaip aprašyta aukščiau.
- 2 Palieskite  ir išrinkite **Išsaugoti šį puslapį**.
- 3 Įveskite tinklalapio pavadinimą, taip galėsite jį lengvai atpažinti.
- 4 Palieskite **Išsaugoti**.

Išsaugoto puslapio atidarymas

Palieskite **Naršyklė** ir išrinkite **Išsaugoti puslapiai**. Čia galite peržiūrėti išsaugotus puslapius.

Mobiliojo telefono istorijos peržiūra

Palieskite **Naršyklė** ir pasirinkite **Mobiliojo istorija**.

Telefono naudojimas vietoj modemo

Jūsų GD880 gali veikti ir kaip modemas kompiuteriui, suteikdamas jums elektroninio pašto ir interneto

prieigą, net kai negalima sujungti naudojant laidus. Galite naudoti arba USB kabelį, arba „Bluetooth“.

USB kabelio naudojimas:

- 1 Įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegėte LG kompiuterio programų paketą.
- 2 GD880 ir kompiuterį sujunkite USB kabeliu anksčiau aprašytu būdu ir paleiskite LG kompiuterio programų paketą.
- 3 Spragtelėkite **Interneto programų paketas** kompiuteryje. Tada spragtelėkite **Naujas mygtukas** ir pasirinkite **Modemas**.
- 4 Pasirinkite **LG mobilusis USB modemas** ir pasirinkite **Gerai**. Dabar jis atsiras ekrane.
- 5 Įrašykite profilį, galintį prijungti prie interneto, ir išsaugokite reikšmes.
- 6 Jūsų sukurtas profilis pasirodys kompiuterio ekrane. Išsirinkite ir spustelėkite **Jungti**. Kompiuteris prijungs internetą prie jūsų GD880.

Naudojant „Bluetooth“:


- 1 Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ yra **Jungtas** ir **Matomas** kompiuteriui ir GD880.

- 2 Sujunkite kompiuterį ir GD880, kad būtų reikalaujama slaptažodžio ryšiui.
- 3 Naudokite **Sujungimo vedlį** savo LG kompiuterio programų pakete, kad suaktyvintumėte „Bluetooth“ ryšį.
- 4 Spragtelėkite **Interneto programų paketas** kompiuteryje. Tada spustelėkite **Naujas mygtukas**.
- 5 Pasirinkite **LG mobilusis USB modemas** ir pasirinkite **Gerai**. Dabar jis atsiras ekrane.
- 6 Įrašykite profilį, galintį prijungti prie interneto, ir išsaugokite reikšmes.
- 7 Jūsų sukurtas profilis pasirodys kompiuterio ekrane. Pasirinkite jį ir spustelėkite **Jungtis**. Jūsų kompiuteris prisijungs per GD880.


Parametrai

Profilų pritaikymas asmeniniams poreikiams

Naudodami parametų meniu kiekvieną profilio parametą galite pakoreguoti pagal savo poreikius.

- 1 Pagrindiniame ekrane palieskite  **Profiliai**.
- 2 Pasirinkite pageidaujamą redaguoti profilį.
- 3 Jūs galite pakeisti visas garsų ir įspėjimų parinktis, esančias sąrašė, įskaitant **Skambučio tono** ir **Garsumo, Žinutės signalo** parametrus ir dar daugiau.


Ekranų parametrų keitimas

Pagrindiniame ekrane palieskite  **Ekranų parametrai**. Pasirinkite pageidaujamą redaguoti ekranų parametą.

PASTABA: kuo ilgiau veiks fono apšvietimas, tuo daugiau akumulatoriaus energijos bus sunaudota. Dėl to telefono akumuliatorių jums reikės krauti daug dažniau..

Telefono parametrų keitimas

Mėgaukitės galimybe pritaikyti GD880 prie savo stiliaus.

Palieskite  pagrindiniame ekrane ir palieskite **Įrenginio parametrai**, tada pasirinkite iš sąrašo.

Parametrai

Data ir laikas – galite reguliuoti laiko ir datos parametrus, pasirinkti automatinį laiko atnaujinimą arba naudoti vasaros laiką.

Energijos taupymas – pastumkite jungiklį į kairę, norėdami nustatyti energijos taupymo parametrus (Įjungta / Išjungta arba Tik naktį).

Kalbos – pakeiskite GD880 ekrane rodomo teksto kalbą.

Automatinis užraktas – užrakinkite klaviatūrą automatiškai pagrindiniame ekrane. Jūs galite pasirinkti automatinio užrakinimo laiką.

Sauga – reguliuojami saugos parametrai, įskaitant PIN kodus ir telefono užrakinimą.

Atminties tvarkyklė – žr. „Atminties tvarkyklės naudojimas“.

Pirminiai išsaugojimo parametrai

– pasirinkite vietą, kurioje pageidaujate išsaugoti elementus tarp telefono atminties ir išorinės atminties.

Iš naujo nustatyti parametrus

– visiems parametrams grąžinamos gamyklinės reikšmės.

Įrenginio informacija

– rodo informaciją apie įrenginį. Naudodamiesi šiuo meniu, galite atnaujinti programinę įrangą internete.

Įrenginio vadovas – rodo, kaip naudoti kiekvieną funkciją (Pagrindinis ekranas, Valdiklio atsisiuntimas, Indikatorius, Meniu, Kontaktai, SNS, Naršyklė, Ekranu užrakinimo gestas)

Lietimo parametrų pakeitimas

Lietimo tonui galite suaktyvinti garsą ar vibraciją.

Galimybės prisijungti parametrų keitimas

Jūsų ryšio parametrai jau buvo nustatyti tinklo operatoriaus, todėl jūs galite mėgautis savo naujuoju telefonu nedelsdami. Bet kuriam parametrai keisti naudokite šį meniu:

palieskite  pagrindiniame ekrane ir palieskite **Jungiamumas**.

Tinklo pasirinkimas

Pasirinkti tinklą – jei nustatysite parinktį **Automatinis**, GD880 automatiškai suras tinklą ir užregistruos jame telefoną. Šis režimas rekomenduojamas, kad gautumėte geriausią aptarnavimą ir tinklo kokybę.

Jei pasirinkote **Rankinis**, jums bus parodyti visi tuo metu prieinami tinklai, o jūs galėsite vieną jų pasirinkti ir užregistruoti jame savo telefoną.

Tinklo režimas – galite nustatyti tinklo tipą, kurio norite ieškoti, kai tinklų ieškote per meniu **Pasirinkti tinklą**.

Pageidaujamųjų sąrašai – jūs galite pridėti pageidaujamą tinklą, prie kurio norite jungtis. Jei tinklo ieškoma automatiškai, paprasčiausiai pasirinkite tinklą iš sąrašo. Jei ne, pridėkite naują tinklą rankiniu būdu.

Interneto profiliai – šiame meniu rodomi **interneto profiliai**. Jūs negalite redaguoti arba trinti numatytųjų konfigūracijų jūsų šaliai.

Parametrai

Tačiau naudodami šį meniu galite pridėti naują profilį.

Prieigos taškai – jūsų tinklo operatorius jau turi išsaugotą šią informaciją. Naudodamiesi šiuo meniu galite pridėti ir naujus prieigos taškus.

Sukurti atsarginę kopiją – galite siųsti savo informaciją į operatoriaus serverį arba priimti iš operatoriaus serverio siunčiamą informaciją.

PASTABA: ši paslauga teikiama ne visose šalyse. Išsamesnės informacijos jums gali suteikti paslaugos teikėjas.

Namų tinklas – galite pasirinkti ir bendrinti **namų tinklo** turinį. Būkite atidūs pateikdami asmeninę informaciją.

GPS tipas – pasirinkite GPS tipą:
Pagalbinis GPS, Savarankiškas.

„DivX VOD“ registracija – šis meniu naudojamas norint generuoti „DivX VOD“ registracijos kodą. Dėl registracijos ir techninės pagalbos apsilankykite adresu <http://vod.divx.com>.

USB jungimo režimas – pasirinkite duomenų tarnybą ir sinchronizuokite GD880 naudodami LG kompiuterio programų paketą rinkmenoms iš telefono kopijuoti. Daugiau

informacijos apie sinchronizavimą rasite skyriuje **Sinchronizacija su kompiuteriu**. Jei naudojate **Muzikos sinchr.** funkciją su „Windows Media“ leistuvu, šiame meniu išrinkite **Muzikos sinchr.** **Muzikos sinchronizavimas** – tai funkcija, skirta tik muzikiniam turiniui.

Duomenų ryšio paketas – pasirinkite, kai jūsų įrenginys turi būti jungiamas prie paketinių duomenų tinklo.

Naršyklės parametrai – nustatykite reikšmes, susijusias su naršykle (**Profiliai, Išvaizdos parametrai, Saugykla / slapukai, Sauga, Atkurti numatytuosius parametrus**).

Transliavimo parametrai – jūsų tinklo operatorius jau turi išsaugotą šią informaciją. Naudodami šį meniu galite pridėti naują profilį.

„Java“ parametrai – galite nustatyti profilius, skirtus „Java“ programų ryšiams, ir peržiūrėti sertifikatus.

Duomenų perdavimas naudojant tarptinklinį ryšį – leidžia tvarkyti Multimedia/Widget/Email/PIM/Link Air duomenų priėmimą, kai naudojamas tarptinklinis ryšys. Naudodami duomenų perdavimo per tarptinklinį ryšį funkciją, jūs

galite blokuoti duomenų programos paslaugą ir nemokėti duomenų programos mokesčio, kai naudojate tarpinkliniu ryšiu.

Pagal numatytuosius parametrus yra išjungta, o programos duomenų naudojimas blokuojamas. Kai suaktyvinate duomenų perdavimo tarpinkliniu ryšiu funkciją, galite atsisiųsti ar sinchronizuoti duomenis.

Atminties tvarkyklės naudojimas

Jūsų GD880 turi tris galimas atmintis: telefono, SIM kortelės ir išorinės atminties kortelės.

Naudodamiesi atminties tvarkykle galite nustatyti, kaip kiekviena atmintis yra naudojama ir kiek vietos yra.

Palieskite **Įrenginio parametrai**, tada – **Atminties inf.**

Bendroji vidinė atmintis

– peržiūrėkite galimą bendros vidinės atminties kiekį.

Vidinė daugialypės terpės atmintis

– peržiūrėkite galimą vidinės daugialypės terpės atminties kiekį.

Vidinė rezervuota atmintis

– peržiūrėkite telefono atmintį, skirtą

SMS, kontaktams, kalendoriui, atliktinų darbų sąrašui, pastaboms, žadintuvui, žymoms ir įvairiems elementams.

USIM atmintis – peržiūrėkite SIM kortelės atmintį.

Išorinė atmintis – peržiūrėkite išorinės atminties kortelės galimą atmintį (atminties kortelę gali tekti įsigyti atskirai).

Rinkmenų siuntimas ir priėmimas naudojant „Bluetooth“

Norėdami siųsti rinkmeną:

- 1 Atidarykite norimą siųsti rinkmeną; paprastai tai būna nuotrauka, vaizdo įrašas ar muzikos rinkmena.
- 2 Pasirinkite **Siųsti**. Pasirinkite **„Bluetooth“**.
- 3 Jei jūs jau turite susietą **„Bluetooth“** prietaisą, jūsų GD880 nevykdys automatinės kitų **„Bluetooth“** prietaisų paieškos. Priešingu atveju jūsų GD880 automatiškai ieškos kitų **„Bluetooth“** įrenginių veikimo diapazone.
- 4 Pasirinkite prietaisą, į kurį siųsite rinkmeną.

Parametrai


5 Jūsų rinkmena bus išsiųsta.

PATARIMAS! Patikrinkite vykdymo juostą ir įsitikinkite, kad rinkmena siunčiama.

Norėdami priimti rinkmeną:

- 1 Kad galėtumėte priimti rinkmenas, jūsų „Bluetooth“ turi būti **ĮJUNGTA** ir **Matoma**. Žr. „Bluetooth“ parametrų keitimas toliau.
- 2 Pranešimu jums bus pranešta, kad priimtumėte rinkmeną iš siuntėjo. Paliesdami **Taip** priimkite rinkmeną.
- 3 Pamatysite, kur rinkmena buvo išsaugota. Vaizdo rinkmenoms jūs galite pasirinkti **Peržiūrėti** rinkmeną arba **Eiti į Mano įrašai**. Paprastai rinkmenos išsaugomos atitinkamame aplanke **Mano įrašai**.

„Bluetooth“ parametrų keitimas

Palieskite „Bluetooth“ ir pasirinkite .

Pakeisti galite:

- Mano įrenginio informacija – peržiūrėkite įrenginio informaciją, susijusią su „Bluetooth“.

Mano matomumas – pasirinkite **Matomas**, **Paslėptas** arba **Matoma 1 min.**

Mano įrenginio pavadinimas – peržiūrėkite įrenginio pavadinimą.


Mano „Bluetooth“ adresas – peržiūrėkite savo „Bluetooth“ adresą.

Palaikomos paslaugos – pasirinkite, kaip naudoti „Bluetooth“ su skirtingomis paslaugomis.

Įjungti / išjungti nuotolinį SIM režimą – įjunkite arba išjunkite.

Susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu

Siedami GD880 su kitu įrenginiu, galite sukurti prieigos kodu apsaugotą ryšį.

- 1 Patikrinkite, ar „Bluetooth“ yra **Įjungtas** ir **Matomas**. Galite keisti matomumą paliesdami .
- 2 Palieskite **Naujas įrenginys**.
- 3 Jūsų GD880 ieškos įrenginių. Pasibaigus paieškai ekrano viršuje kairėje atsiras piktograma **Atnaujinti**.
- 4 Pasirinkite įrenginį, su kuriuo norite susieti, ir paspauskite **Taip**.

patvirtinimo pranešime. Gali tekti įvesti leidimo kodą, jei bandant susieti kodas nesutaps su įrenginio leidimo kodu.

- 5 Palieskite **Visada klausti** arba **Visada leisti**, po to įrenginys bus susietas.

„Bluetooth“ ausinių naudojimas

- 1 Patikrinkite, ar „Bluetooth“ yra **ĮJUNGTAS** ir **Matomas**.
- 2 Vykdydami su ausinėmis pateikiamas instrukcijas, perjunkite ausines į sujungimo režimą ir sujunkite prietaisus.
- 3 Palieskite **Visada klausti** arba **Visada leisti**. Jūsų GD880 automatiškai persijungs į „Ausinių“ profilį.

„Wi-Fi“

Belaidžio ryšio tvarkykle savo telefone galite tvarkyti „Wi-Fi“ (belaidis LAN) interneto ryšius.

Ji suteikia galimybę jūsų telefonui prisijungti prie vietos belaidžių tinklų arba belaidžiu tinklu prisijungti prie interneto. „Wi-Fi“ yra greitesnis ir didesnio diapazono nei „Bluetooth“

belaidė technologija ir gali būti naudojamas norint greičiau siųsti el. laiškus bei naršyti internete.

PASTABA: GD880 palaiko WEP ir WPA-PSK/2 kodavimą, o EAP ir WPS kodavimas nepalaikomas. Jei jūsų „Wi-Fi“ paslaugų teikėjas arba tinklo administratorius dėl tinklo saugumo nustato kodavimą, pasirodžiusiame lange įveskite raktą.

Jei kodavimas nėra nustatomas, išskylantysis langas nebus rodomas. Raktą galite gauti iš „Wi-Fi“ paslaugų teikėjo arba tinklo administratoriaus.

Programinės įrangos atnaujinimas

LG mobiliojo telefono programinės įrangos atnaujinimo programa

Daugiau informacijos apie šios programos įdiegimą ir naudojimą rasite apsilankę <http://www.lgmobile.com>.

Naudodamiesi šia funkcija galėsite greitai ir patogiai gauti naujausią programinės įrangos versiją internetu, net neapsilankę mūsų techninės priežiūros centre. Kadangi mobiliojo telefono atnaujinimo programai reikia daug naudotojo dėmesio per

Parametrai

visą naujinimo procesą, prieš tęsdami būtina perskaitykite visus nurodymus ir pastabas, kurios pateikiamos kiekviename žingsnyje. Atminkite, kad atnaujinimo metu atjungus USB duomenų ryšio kabelį arba išėmus akumuliatorių galima sugadinti mobilųjį telefoną. Kadangi gamintojas neatsako už atnaujinant prarastus duomenis, jums patariama padaryti atsargines svarbių duomenų kopijas ir laikyti jas saugioje vietoje.

Priedai

Šie priedai yra pridedami prie jūsų GD880.

Kroviklis



**Duomenų
kabelis ir
CD**



Akumulatorius



**Stereofoninės
ausinės**



PASTABA:

- Visada naudokite tik originalius LG priedus.
- Priešingu atveju negalios garantija.
- Skirtinguose regionuose priedai gali skirtis; daugiau informacijos gausite iš vietos paslaugų kompanijos arba atstovo.

Techniniai duomenys

Bendra informacija

Produkto pavadinimas: GD880

Sistema: GSM 850 / E-GSM 900 /
SF1bDCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA

Aplinkos temperatūra

Aukščiausia: +55 °C (iškrovimas),
+45°C (įkrovimas)

Min.: -10 °C

Atitikties deklaracija



Informacija apie tiekėją

Vardas

LG Electronics Inc

Adresas

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Informacija apie produktą

Produkto pavadinimas

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modelio pavadinimas

GD880

Prekės ženklas

LG

CE 0168 !

Informacija apie taikomus standartus

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Papildoma informacija

Atitiktį minėtiems standartams patvirtino BABT.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notifikuotosios įstaigos identifikacijos numeris: 0168

Deklaracija

Su visa atsakomybe pareiškiame, kad minėtas produktas, kuriam skirta ši deklaracija, atitinka minėtus standartus ir direktyvas.

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Pavadinimas

Išdavimo data

Seung Hyoun, Ji / Direktorius

09.Feb.2010

Atstovo parašas



Atkarībā no tālruņa programmatūras vai pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmātā sniegtā informācija var atšķirties no jūsu tālruņa funkcijām.



GD880 Lietotāja rokasgrāmata

Apsveicam, ka esat iegādājies moderno, kompakto tālruni LG GD880, kas konstruēts, lai darbotos kopā ar jaunākajām digitālajām mobilo sakaru tehnoloģijām.



Atbrīvošanās no nolietotās ierīces

- 1** Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2002/96/EK noteikumi.
- 2** Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikušas nacionālās vai vietējās institūcijas.
- 3** Pareiza atbrīvošanās no nolietotās ierīces palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
- 4** Lai iegūtu detalizētu informāciju par atbrīvošanos no nolietotām ierīcēm, lūdzu, sazinieties ar vietējām institūcijām, atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzēju vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

Saturs

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi.....	7	Zvanu pārdresācija.....	22
Iepazīšanās ar tālruni	12	Zvanu liegumi	23
Skats uz atvērtu tālruni	13	Atvairošanās ziņas lietošana.....	23
SIM kartes un akumulatora ievietošana.....	14	Vispārīgo zvanu iestatījumu maiņa.....	23
Tālruņa uzlādēšana	15	Video zvanu iestatījumu maiņa	24
Atmiņas karte.....	16	Zvanu izmaksas	24
Skārienekrāna lietošana.....	17	Sarunu ilgums	25
Skārienekrāna padomi.....	17	Datu apjoms	25
Skārienekrāna vadība.....	17	Kontakti.....	26
Sākuma ekrāns	18	Kontakta meklēšana	26
Biežāk lietoto izvēlņu reģistrēšana galvenajā izvēlnē	18	Jauna kontakta pievienošana.....	26
Ātrās piekļuves taustiņi.....	19	Grupas izveide	26
Zvani.....	20	Kontaktu iestatījumu maiņa	27
Zvana veikšana	20	Informācijas apskate.....	27
Zvana veikšana no kontaktu saraksta.....	20	Draugu importēšana no sociālā tīkla	28
Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana.....	20	Ziņapmaiņa.....	29
Iespējas sarunas laikā	21	Ziņapmaiņa	29
Ātro numuru sastādīšana.....	22	Ziņas sūtīšana.....	29
Otra zvana veikšana	22	Teksta ievade	29
Zvanu žurnālu apskate.....	22	T9 režīms.....	29
		Veidņu lietošana.....	29
		Emocijzīmes.....	29
		Parakstu lietošana.....	30
		Īsziņu iestatījumu maiņa	30
		Multizīņu iestatījumu maiņa.....	30

Saturs

Citu iestatījumu maiņa.....	31	Fotoattēlu rediģēšana	42
E-pasta iestatīšana	31	Multivide.....	44
Microsoft Exchange e-pasta konts	32	Attēli	44
E-pasta ziņu izgūšana	32	Fotoattēla sūtīšana.....	44
E-pasta ziņas sūtīšana, izmantojot		Attēla lietošana	44
jauno kontu.....	32	Attēla drukāšana	44
E-pasta iestatījumu maiņa	32	Attēla pārvietošana vai kopēšana..	45
Kamera	34	Skaņas.....	45
Iepazīšanās ar skatu meklētāju	34	Skaņas lietošana	45
Ātrā fotografēšana.....	35	Videoklipi	45
Iespējas pēc fotoattēla		Videoklipa apskate	45
uzņemšanas	35	Videoklipa sūtīšana	45
Papildu iestatījumu lietošana	36	Zibatmiņas saturs	45
Videokamera	38	Dokumenti	45
Iepazīšanās ar skatu meklētāju	38	Cits saturs.....	46
Ātrā videoklipa uzņemšana.....	39	Spēles	46
Iespējas pēc videoklipa		Spēles spēlēšana	46
uzņemšanas	39	Faila pārsūtīšana uz tālruni.....	46
Papildu iestatījumu lietošana	40	Mūzika.....	46
Fotoattēli un videoklipi	41	Mūzikas pārsūtīšana uz tālruni.....	47
Fotoattēlu un videoklipu apskate..	41	Dziesmas atskaņošana.....	47
Fotoattēla tveršana no videoklipa.	41	FM radio	47
Fotoattēlu apskatīšana		Plānotājs	48
slaidrādē.....	41	SNS	48
Fotoattēla kā fona attēla		Facebook.....	48
iestatīšana.....	42	Twitter.....	48

Iestatījumi.....	48	Funkcija OSP (On Screen Phone	
Notikuma pievienošana		- Tālruņa vadība datorā ekrānā).....	55
kalendāram.....	48	Funkcijas OSP instalēšana datorā...	55
Ieraksta pievienošana uzdevumu		Funkcijas OSP aktivizēšana.....	55
sarakstam.....	48	Tālruņa pievienošana datoram.....	55
Piezīmes pievienošana.....	49	Tālruņa atvienošana no datora.....	55
Modinātāja iestatīšana.....	49	Tālruņa vadība.....	56
Skaņas vai balss ierakstīšana.....	49	Failu pārsūtīšana starp tālruni un	
Kalkulatora lietošana.....	50	datoru.....	56
Mērvienības pārvēršana.....	50	Tālruņa faila rediģēšana.....	56
Pilsētas pievienošana pasaules		Funkcijas OSP paziņojumu	
pulkstenim.....	50	lietošana.....	56
Hronometra lietošana.....	50	Timeklis.....	57
Pakalpojums LG Air Sync.....	50	Pieklūve timeklim.....	57
Sinhronizācija ar datoru.....	52	Grāmatzīmju pievienošana un	
Programmas LG PC Suite instalēšana		atvēršana.....	57
datorā.....	52	RSS lasītāja lietošana.....	57
Tālruņa pievienošana datoram.....	52	Lapas saglabāšana.....	58
Tālruņa informācijas dublēšana un		Saglabātas lapas atvēršana.....	58
atjaunošana.....	52	Mobilā tālruņa vēstures	
Tālruņa failu apskate datorā.....	52	apskatīšana.....	58
Kontaktu sinhronizēšana.....	53	Tālruņa kā modema lietošana.....	58
Ziņu sinhronizēšana.....	53	Iestatījumi.....	60
Tālruņa kā mūzikas sinhronizācijas		Profilu personalizēšana.....	60
ierīces lietošana.....	53	Displeja iestatījumu maiņa.....	60
DivX konvertētājs.....	53	Ierīces iestatījumu maiņa.....	60

Saturs

Pieskāriena iestatījumu maiņa	61
Savienojumu iestatījumu maiņa	61
Atmiņas pārvaldnieka lietošana	63
Failu sūtīšana un saņemšana, izmantojot Bluetooth	63
Bluetooth iestatījumu maiņa.....	64
Savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci	64
Bluetooth austiņu lietošana.....	64
Wi-Fi.....	65
Programmatūras jaunināšana	65
Piederumi	66
Tehniskie dati	67

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (SAR). Šis tālruņa modelis GD880 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātnisko organizāciju izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošuma rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašais absorbcijas koeficients jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
- Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par radioviļņu iedarbību.

- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramiem ķermeņa audu.
- Pārbaudot tālruņa lietošanu pie auss, izmantojot datu analīzes sistēmu 4 (DASY4), visaugstākā SAR vērtība šai ierīcei ir 1,23 W/kg (10 g), un, turot ierīci pie ķermeņa, SAR vērtība ir 1,10 W/kg (10 g).
- SAR datu informācija iedzīvotājiem valstīs/reģionos, kur pieņemts Elektrotehnikas un elektronikas inženieru institūta (IEEE) ieteiktais SAR ierobežojums, ir vidēji 1,6 W/kg uz 1 gramu ķermeņa audu.

Izstrādājuma apkope un remonts

BRĪDINĀJUMS!

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Cita veida piederumu lietošana var anulēt tālruņa apstiprinājumu vai garantiju, kā arī būt bīstama.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot, ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā nomainītajām daļām.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet tālrūni zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālrūni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālrūni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgas medicīnas iekārtas.
- Neturiet tālrūni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt nopietnus tālrūņa bojājumus.
- Nelādējiet tālrūni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrūnis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drāniņu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālrūni, ja tas atrodas uz mīksta mēbelējuma.
- Tālrūnis ir jālādē labi vēdinātā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālrūni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm, jo šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālrūni.
- Nepakļaujiet tālrūni šķidrums vai mitruma iedarbībai.
- Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas. Bez vajadzības neaizskariet antenu.

Efektīva tālrūņa darbība

Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālrūņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālrūni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālrūni virs elektroka

rdiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā.

- Mobilie tālruņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Nelieli traucējumi var ietekmēt, piemēram, televizorus, radioaparātus, datorus un citu aparāturu.

Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālruņu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā nelietojiet rokā turamu tālruni.
- Visu uzmanību veltiet automašīnas vadīšanai.
- Lietojiet automašīnas brīvroku komplektu, ja tas ir pieejams.
- Pirms zvanišanas vai atbildēšanas uz zvani nobrauciet no ceļa un apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas apstākļi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereoaparāturu vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenosedziet tos ar

uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparāturu. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.

- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, pārliecinieties, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nosviesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz autorizēts apkopes speciālists to nenomaina.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus un izpildiet visus likumus un noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālruni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrums vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis un tā piederumi.

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bērni

Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrunī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizīties, ja tās tiek atdalītas.

Ārkārtas zvani


Ārkārtas zvani visos mobilajos tīklos, iespējams, nav pieejami. Tādēļ, lai veiktu ārkārtas zvanus, nekad nepaļaujieties vienīgi uz mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators nav pilnībā jāizlādē pirms tā atkārtotas uzlādēšanas. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētājs ir konstruēts tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatora bloku un neizraisiet tā īsslēgumu.
- Akumulatora bloka metāla kontaktiem vienmēr ir jābūt tīriem.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav pietiekama. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu, iekams tas ir jānomaina.

- Atkārtoti uzlādējiet akumulatoru, ja tas nav lietots ilgāku laiku, lai paildzinātu tā lietošanas laiku.
- Nepakļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.
- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
- Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Ja ir jānomaina akumulators, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics servisa centrā vai pie tirgotāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai izvairītos no nevajadzīga lādētāja enerģijas patēriņa.
- Faktiskais akumulatora ekspluatācijas laiks ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.

Iepazīšanās ar tālruni

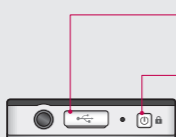

Lādētāja, kabeļa un komplekta savienotājs

Ieslēgšanas, izslēgšanas/bloķēšanas taustiņš

- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni.
- Īsi nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu ekrānu.



Iekšējais kameras objektīvs

Sānu taustiņi

- Ja ekrāns ir sākuma ekrāna režīmā: zvana signāla un skāriena toņa skaļums.
- Sarunas laikā: klausules skaļuma līmenis.




Kartes MicroSD slots

Kameras taustiņš
• Nospiediet, lai lietotu kameru.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Novietojot uz tālruņa smagu priekšmetu vai sēžot uz tālruņa, kad tas atrodas kabatā, var sabojāt tālruņa šķidro kristālu displeju un skārienekrāna funkcionalitāti.

Skats uz atvērto tālruni

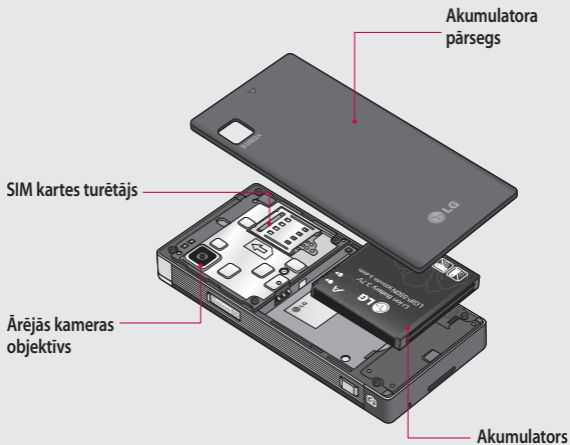

SIM kartes un akumulatora ievietošana


1 Akumulatora pārsega noņemšana

Pabīdiet akumulatora pārsegu tālruņa apakšdaļas virzienā un noņemiet to.



2 SIM kartes ievietošana


Iebīdiet SIM karti SIM kartes turētājā tā, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju. Pirms SIM kartes ievietošanas izņemiet no tālruņa akumulatoru. Lai izņemtu SIM karti, viegli pavelciet to uz āru.

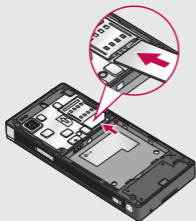

⚠ BRĪDINĀJUMS! Ja tālrunis ir ieslēgts, neizņemiet akumulatoru, jo šādi var sabojāt tālruni.

3 Akumulatora ievietošana


Vispirms ievietojiet akumulatora labo pusi pretī akumulatora nodalījuma augšējai malai. Pārliecinieties, vai akumulatora kontakti atrodas pretī tālruņa spailēm. Nospiediet leļup akumulatora kreiso pusi, līdz akumulators ar klikšķi tiek nostiprināts vietā.

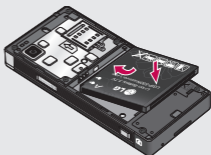

Tālruna uzlādēšana

Pievienojiet ceļojumu adapteri (lādētāju) un USB kabeli. Pievienojiet USB kabeli tālrunim un tālruni - sienas kontaktligzdai. Tālrunis ir jālādē, līdz ekrānā tiek parādīts paziņojums "Akumulators pilns".

PIEZĪME. Lai pagarinātu akumulatora ekspluatācijas laiku, akumulators sākotnēji ir pilnībā jāuzlādē. Ignorējiet pirmo paziņojumu "Akumulators pilns" un atstājiet tālruni lādēties pa nakti.

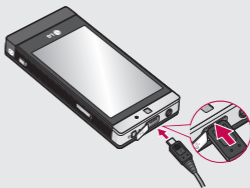



Atmiņas karte

Atmiņas kartes ievietošana

Tālruņa atmiņu var palielināt, izmantojot atmiņas karti MicroSD.


PIEZĪME. Atmiņas karte ir papildu piederums.

- 1 Pabīdīet slotas pārsegu uz leju.
- 2 Ievietojiet slotā karti microSD. Pārlicinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.
- 3 Pabīdīet slotas pārsegu uz augšu. Tālrunī GD880 tiek atbalstīta atmiņas karte, kuras ietilpība ir līdz pat 32 GB.

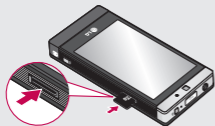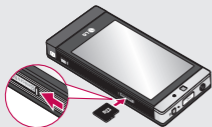

Atmiņas kartes formatēšana

Atmiņas karte, iespējams, jau ir formatēta. Ja tas tā nav, pirms kartes lietošanas tā ir jāformatē.

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties  un pēc tam **Ierīces iestatījumi**.
- 2 Pieskarieties pie **Informācija par atmiņu** un ritiniet uz leju, lai izvēlētos **Ārējā atmiņa**.
- 3 Pieskarieties pie **Formatēt** un apstipriniet izvēli.
- 4 Ievadiet paroli, ja tāda ir iestatīta. Karte tiks automātiski formatēta un sagatavota lietošanai.

Skārienekrāna lietošana

Skārienekrāna padomi

- Lai izvēlētos objektu, pieskarieties ikonas centram.
- Nespiediet pārāk stipri. Skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai atpazītu vieglu, bet noteiktu pieskārienu.
- Pieskarieties nepieciešamajai iespējai ar pirksta galu. Uzmanieties, lai nepieskartos citiem taustiņiem.
- Ja tālrunis GD880 netiek lietots, ekrāns pārslēdzas bloķēšanas režīmā.

Skārienekrāna vadība

Tālruņa GD880 skārienekrāna vadīklas dinamiski mainās atkarībā no uzdevuma.

Programmu atvēršana

Lai atvērtu jebkuru programmu, pieskarieties programmas ikonai.



Ritināšana

Lai ritinātu, velciet no vienas malas uz otru. Dažos ekrānos, piemēram, zvanu vēstures sarakstā, varat arī ritināt uz augšu vai uz leju.

Sākuma ekrāns

Šajā ekrānā varat piekļūt visām izvēļņu iespējām, veikt ātru zvanu, skatīt tālruņa statusu, kā arī veikt daudzas citas darbības.

Biežāk lietoto izvēļņu reģistrēšana galvenajā izvēlnē

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie .
- 2 Ja vēlaties noņemt biežāk lietoto izvēlni, ikonai augšpusē pa labi pieskarieties pie . Ja vēlaties pievienot biežāk lietotās izvēlnes galvenajai izvēlnē, ekrāna apakšpusē pa labi pieskarieties pie **Pievienot**.

- 3 Tiklīdz esat pieskāries pie **Pievienot**, varat izvēlēties iespēju **Logriks, Grāmatzīmes vai Īsceļš** (ja nevēlaties pievienot, pieskarieties pie **Atcelt**).
- 4 Izvēlieties pievienošanai paredzēto izvēlni, izvēlnes labajā pusē pieskarieties pie zvaigznītes atzīmes. Izvēlnē tiks parādīta, atgriezoties iepriekšējā ekrānā.
- 5 Kad esat pabeidzis, pieskarieties pie **Labi**.



Sākuma ekrāns

Ātrās piekļuves taustiņi

Sākuma ekrāna ātrās piekļuves taustiņi nodrošina ērtu piekļuvi biežāk lietotajām funkcijām, veicot vienu pieskārienu.



Pieskarieties, lai atvērtu zvanīšanas skārienpaliktni, no kura var veikt zvanu.



Pieskarieties, lai atvērtu izvēlni **Kontakti**. Lai sameklētu numuru, uz kuru zvanīt, ekrāna augšpusē esošajā meklēšanas laukā ievadiet kontakta vārdu, izmantojot skārienpaliktni. Varat arī izveidot jaunus kontaktus, rediģēt esošos utt.






Pieskarieties, lai piekļūtu izvēlnei **Ziņapmaiņa**. Šeit varat izveidot jaunu īsziņu vai multiziņu, kā arī apskatīt ziņu mapi.




Pieskarieties, lai pilnībā atvērtu **galveno izvēlni**.

Zvani


Zvana veikšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  lai atvērtu tastatūru.
- 2 Ievadiet numuru, izmantojot tastatūru.
- 3 Pieskarieties pie  lai aktivizētu zvanu, taču, ja vēlaties aktivizēt video zvanu, pieskarieties pie  un pēc tam izvēlieties **Veikt videozvanu**.
- 4 Lai beigtu sarunu, ekrāna apakšpusē nospiediet Beigt zvanu.

PADOMS. Lai ievadītu pluszīmi (+), veicot starptautisko zvanu, nospiediet un turiet taustiņu .

PADOMS. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai bloķētu skārienekrānu un nepieļautu nejaušu zvanu veikšanu.

Zvana veikšana no kontaktu saraksta

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  lai atvērtu izvēlni **Kontakti**.
- 2 Ekrāna augšdaļā pieskarieties pie meklēšanas lauka lodziņa un, izmantojot tastatūru, ievadiet pirmos vārda sākuma burtus kontaktam, kuram vēlaties piezvanīt.
- 3 Filtrētajā sarakstā blakus kontaktam, kuram jāzvana, pieskarieties pie zvana ikonas. Ja kontaktam ir vairāki numuri, zvanot tiks lietots noklusējuma numurs.
- 4 Vai arī pieskarieties nepieciešamā kontakta vārdam un izvēlieties numuru, kuru lietosit gadījumā, ja kontaktam ir saglabāti vairāki numuri.


Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana


Kad tālrunis zvana, pieskarieties pie **Atbildēt**, lai atbildētu uz zvanu.


Lai izslēgtu zvana signāla skaņu, pieskarieties pie **Klusums**. Šī funkcija ir noderīga, ja atrodaties sapulcē un esat aizmirsis nomainīt tālruņa profilu uz **Klusums**. Lai atteiktu ienākošu zvanu, pieskarieties pie **Noraidīt**.


Iespējas sarunas laikā



Iespējas: pieskarieties pie , lai parādītu sarunas laikā pieejamo papildiespēju sarakstu.

Skatrunis: pieskarieties pie , lai ieslēgtu tālruņa skaļruni.

Aizturēt: pieskarieties pie , lai aizturētu sarunu.

Pieskarieties pie , lai atvērtu ciparu tastatūru un veiktu nākamo zvanu. Zvanot uz automatizētiem tālrunu pakalpojumiem, piemēram, zvanu centriem, šī funkcija ļauj arī pārvietoties izvēlnēs, izmantojot numurētās iespējas.

Pieskarieties pie , lai sarunas laikā pievienotu piezīmi.


Pieskarieties pie , lai sarunas laikā meklētu kontaktus.

PADOMS. Lai ritinātu iespēju sarakstu vai kontaktu sarakstu, pieskarieties pēdējam ekrānā redzamajam elementam un bīdiet pirkstu augšup. Saraksts tiks pārvietots uz augšu, tādējādi parādot vairāk elementu.

Zvani



Ātro numuru sastādīšana

Kontaktpersonām, kurām bieži zvanāt, var piešķirt ātro zvanu numurus.

- 1 Atlasiet **Tālruņu katalogs**, pieskarieties pie  un izvēlieties **Ātrie numuri**.
- 2 Balss pasts jau ir iestatīts ātrā zvana numuram 1. To nevar mainīt. Pieskarieties jebkuram citam numuram, lai piešķirtu tam ātrā zvana kontaktu.
- 3 Tiek atvērta **kontakta saraksts**. Izvēlieties kontaktu, kuram piešķirsit šo numuru, vienreiz pieskaroties kontakta tālruņa numuram. Lai atrastu kontaktu, pieskarieties pie lauka **Meklēt** lodziņa un ievadiet vajadzīgā kontakta vārda pirmo burtu.

Otra zvana veikšana

- 1 Pirmās sarunas laikā pieskarieties pie **Numuru sastādīšanas tastatūra** un ievadiet numuru, kas jāsastāda.
- 2 Pieskarieties pie **Balss zvans**, lai savienotu zvanu.
- 3 Zvanišanas ekrānā tiks parādītas abas sarunas. Sākotnējā saruna tiks bloķēta un aizturēta.

- 4 Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, pieskarieties pie  vai nospiediet aizturētā zvana numuru.
- 5 Lai beigtu vienu vai abas sarunas, nospiediet  un izvēlieties **Beigt**.

PIEŽĪME. Maksa tiks pieprasīta par katru veikto zvanu.

Zvanu žurnālu apskate

Galvenajā izvēlnē pieskarieties pie **Žurnāli**.

PADOMS. Pieskarieties jebkuram zvanu žurnāla ierakstam, lai apskatītu datumu, laiku un zvana ilgumu.

Zvanu pāradresācija

- 1 Galvenajā izvēlnē pieskarieties pie **Zvanu iestatījumi**.
- 2 Pieskarieties pie **Zvanu pāradresācija**.
- 3 Izvēlieties **Balss zvani** vai **Videozvani**. Varat izvēlēties, vai pāradresēt visus zvanus, pāradresēt zvanus, ja līnija ir aizņemta, nav atbildes vai arī ja neesat sazvanāms
- 4 Pieskarieties pie **Aktivizēt**.

- 5 Izvēlieties **Uz balss pasta centru** vai **Uz citu numuru**, lai ievadītu jaunu pāradresācijas numuru.
- 6 Kad esat pabeidzis numura ievadišanu, pieskarieties pie **Labi**.

PIEZĪME. Par zvanu pāradresēšanu tiek pieprasīta samaksa. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

PADOMS. Lai izslēgtu visu zvanu pāradresāciju, izvēlnē Zvanu pāradresācija izvēlieties Deaktivizēt visu.

Zvanu liegumi

- 1 Galvenajā izvēlnē pieskarieties pie **Zvanu iestatījumi**.
- 2 Pieskarieties pie **Zvanu liegumi**.
- 3 Izvēlieties **Balss zvani** vai **Videozvani**. Varat izslēgt visu zvanu liegumus, izvēlnē **Zvanu liegumi** pieskaroties pie **Deaktivizēt visu**.
- 4 Izvēlieties kādu no piecām iespējām:
Visus izejošos zvanus
Starptautiskos izejošos zvanus
Starptautiskos izejošos zvanus, izņemot uz mītnes valsti

Visus ienākošos zvanus
Ienākošos zvanus viesabonēšanas laikā

Pieskarieties pie **Aktivizēt**.

- 5 Ievadiet zvanu lieguma paroli. Šī pakalpojuma pieejamību pārbaudiet pie sava tīkla operatora.

PADOMS. Lai aktivizētu un izveidotu tālruni izsaucamo numuru sarakstu, izvēlieties iespējas Fiksētās zvanīšanas numuri galveno izvēlni.


Atvainošanās ziņas lietošana

Pirms ienākošā zvana noraidīšanas, varat lietot "Atvainošanās ziņas", lai nosūtītu skaidrojumu, kādēļ nesaņēmat ienākošu zvanu.

Vispārīgo zvanu iestatījumu maiņa

- 1 Galvenajā izvēlnē pieskarieties pie **Zvanu iestatījumi**.
- 2 Pieskarieties pie **Vispārīgi iestatījumi**. Šeit varat pielāgot šādus iestatījumus:

Zvani

Zvanu noraidīšana: bīdīet pārslēgu pa kreisi, lai iezīmētu **noraidāmo zvanu sarakstu**. Varat pieskarties tekstlodziņam, lai izvēlētos visus zvanus, konkrētu kontaktu vai grupu zvanus, neregistrētu numuru zvanus (kas neatrodas jūsu kontaktos), kā arī zvanus, kuriem nav zvanītāja ID. Pieskarieties pie  lai mainītu iestatījumu.

Sūtīt manu numuru: norādiēt, vai jūsu numurs ir jārāda ekrānā, kad kādam zvanāt.

Rādīt SNS notikumus: izvēlieties rādīt vai nerādīt sociālo tīklu pakalpojumu notikumus.

Automāt. zvana atkārtošana: bīdīet pārslēgu pa kreisi iespējai **leslēgts** vai pa labi iespējai **lzlslēgts**.

Minūtes atgādinājums: bīdīet pārslēgu pa kreisi un izvēlieties **leslēgts**, lai sarunas laikā ik pēc minūtes tiktu atskaņots signāls.

Bluetooth atbildes režīms: izvēlieties **Brīvroku**, lai atbildētu uz zvanu, izmantojot Bluetooth austiņas, vai izvēlieties **Tālrunis**, lai atbildētu uz zvanu, nospiežot tālruna taustiņu.

Saglabāt jaunu numuru: izvēlieties, vai jāaktivizē funkcija **Saglabāt jaunu numuru**. Bīdīet pārslēgu pa kreisi, lai iestatītu stāvokli **leslēgts**, vai pa labi, lai iestatītu stāvokli **lzlslēgts**.

Balss skaidrums: izvēlieties, vai ieslēgt funkciju **Balss skaidrums**. Bīdīet pārslēgu pa kreisi, lai iestatītu stāvokli **leslēgts**, vai pa labi, lai iestatītu stāvokli **lzlslēgts**.

Video zvanu iestatījumu maiņa

- 1 Pieskarieties pie **Zvanu iestatījumi**.
- 2 Pieskarieties pie **Videozvana iestatījumi**.

Šeit varat pielāgot šādus iestatījumus:

Lietot privātu attēlu: izvēlieties, vai lietot videozvaniem privātu attēlu.

Privāts attēls: izvēlieties videozvaniem paredzētu attēlu.

Spogulis: izvēlieties, vai lietot spoguļa funkciju.

Zvanu izmaksas

Skatiet veikto zvanu izmaksas (šis pakalpojums ir atkarīgs no tīkla, un daži operatori šo pakalpojumu nenodrošina).

Sarunu ilgums

Skatiet, cik ilgu laiku esat pavadījis sarunās (ienākošie un izejošie zvani).



Datu apjoms

Skatiet saņemto un nosūtīto datu apjomu kilobaitos.

Kontakti

Kontakta meklēšana


Kontaktus var meklēt divējādi.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pēc tam pie **Tālruņu katalogs**, vai sākuma ekrānā pieskarieties pie .
- 2 Tiek parādīts kontaktu saraksts. Ievadot laukā Vārds kontakta vārda pirmo burtu, izvēlne pāries uz attiecīgo saraksta alfabēta zonu.



PADOMS. Kad pieskarsities laukam Vārds, tiks parādīta alfabētiskā tastatūra.

Jauna kontakta pievienošana

- 1 Pieskarieties pie **Tālruņu katalogs** un pēc tam pie **Jauns**.
- 2 Norādiet kontakta saglabāšanas vietu: **Tālrunis** vai **SIM**.
- 3 Ievadiet savu vārdu un uzvārdu.
- 4 Katram kontaktam var ievadīt 5 dažādus numurus. Katram ierakstam ir sākotnēji iestatīts veids: **Mobilais**, **Mājas**, **Birojs**, **Peidžeris** un **Fakss**.
- 5 Pievienojiet e-pasta adresi.

- 6 Pievienojiet kontaktu vienai vai vairākām grupām. Katram kontaktam varat piešķirt trīs grupas. Izvēlieties no: **Nav grupas**, **Ģimene**, **Kolēģi**, **Skola** un **VIP**.
- 7 Varat pievienot arī šādu informāciju: **Zvana signāls**, **Vibrācija**, **Mājaslapa**, **Dzīvesvietas adrese**, **Uzņēmuma nosauk.**, **Amats**, **Uzņēmuma adrese**, **Dzimšanas diena**, **Jubileja** un **Piezīme**.
- 8 Pieskarieties pie , lai saglabātu kontaktu.


Grupas izveide

- 1 Pieskarieties pie **Tālruņu katalogs**. Blakus iespējai **Kontakti** pieskarieties lejuvērstajai bultiņai un pēc tam izvēlieties **Grupas**.
- 2 Pieskarieties pie **Jauna grupa** vai pieskarieties pie  un izvēlieties **Jauna grupa**.
- 3 Laukā **Grupas nosaukums** ievadiet jaunās grupas nosaukumu. Grupai varat piešķirt arī zvana signālu.
- 4 Pieskarieties pie .

PIEZĪME. Izdzēšot grupu, tai piešķirtie kontakti netiek izdzēsti. Tie paliek saglabāti tālruņu katalogā.

Kontaktu iestatījumu maiņa

Varat pielāgot kontakta iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.

- 1 Pieskarieties pie **Tālrunu katalogs**, pēc tam pie , ritiniet uz leju un izvēlieties **Kontaktu iestatījumi**.
- 2 Šeit varat pielāgot šādus iestatījumus:

Rādīt tastatūru: izvēlieties, vai rādīt tastatūru.

Vārda rādīšana: izvēlieties, vārda parādīšanas secību.

Sinhronizēt kontaktu: lai sinhronizētu kontaktus, izveidojiet savienojumu ar serveri.

Kopēt visu: kopējiet kontaktus no tālruna uz SIM karti vai pretēji. Varat izvēlēties, vai kontakti ir jākopē pa vienam vai visi kopā.

Pārvietot visu: šī funkcija darbojas tāpat kā funkcija Kopēt, taču kontakti tiek saglabāti tikai tajā atrašanās vietā, uz kuru tie pārvietoti.

Atjaunot kontaktus: atjaunojiet kontaktus atmiņas kartē.

Dzēst kontaktus: izdzēsiet visus kontaktus. Ja vēlaties izdzēst kontaktus, izvēlieties iespēju

Tālrunis vai SIM karte un pieskarieties pie Jā.

Informācija par atmiņu: skatiet informāciju par atmiņu, izvēloties **Tālrunis**, **USIM karte** vai **USIM e-pasts**.


Sūtīt visus kontaktus, izmantojot Bluetooth: sūtiet visus kontaktus uz citu ierīci, izmantojot Bluetooth savienojumu. Izvēloties šo iespēju, tiks piedāvāts ieslēgt Bluetooth.

Dublēt kontaktus: dublējiet kontaktus atmiņas kartē.

Informācijas apskate

- 1 Pieskarieties pie **Tālrunu katalogs**, pēc tam pie , ritiniet uz leju un izvēlieties **Informācija**.

Šeit varat apskatīt šādu informāciju: **Pakalpojumu zvanu numuri**, **Savi numuri**, **Informācija par atmiņu** (rāda atmiņas lietojumu) un **Mans profils**.

PADOMS. Lai pievienotu savu vizītkarti, izvēlieties **Mans profils** un ievadiet datus, tāpat kā to veicat jebkuram citam kontaktam. Lai pabeigtu darbību, pieskarieties pie .

Kontakti

Draugu importēšana no sociālajiem tīkliem

Lietojot šo izvēlni, tālrunī varat pievienot sociālā tīklā (Twitter vai Facebook) esoša drauga kontaktu.


- 1 Pieskarieties pie **Tālrunu katalogs**, pēc tam pie  un izvēlieties **Importēt draugus no**.
- 2 Izvēlieties **Twitter** vai **Facebook**.
- 3 Ievadiet savu e-pasta adresi, paroli un noklikšķiniet uz **Labi**.
- 4 Izvēlieties kontaktu, kas jāpievieno.
- 5 Izvēlieties  **Saglabāt**.


Ziņapmaiņa

Ziņapmaiņa

Tālrunis GD880 apvieno īsziņas un multizīņas vienā intuitīvā un ērti lietojamā izvēlnē.

Ziņas sūtīšana


- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pēc tam pie **Ziņapmaiņa**, vai sākuma ekrānā pieskarieties pie .
- 2 Pieskarieties pie **Rakstīt ziņu**  un izvēlieties **ievietot**, lai pievienotu attēlu, videoklipu, skaņu, emocijzīmi u.c.
- 3 Pieskarieties pie **Kam**, lai ievadītu adresāta numuru vai atvērtu kontaktus vai izlases. Varat pievienot vairākus kontaktus. Kad esat pabeidzis, pieskarieties tālāk pie ziņas lodziņa, lai sāktu rakstīt ziņas tekstu.
- 4 Pēc teksta ievietošanas, varat sūtīt ziņu, ziņas augšpusē pieskaroties pie **Sūtīt īsziņu/sūtīt multizīņu**.

 **BRĪDINĀJUMS!** Ja īsziņai ir pievienots attēls, videoklips vai skaņa, ziņa tiks automātiski pārvērsta multizīnā, piemērojot atbilstošu samaksu.

Teksta ievade

Pieskarieties pie  lai ieslēgtu T9 režīmu.

Pieskarieties pie  lai izvēlētos rakstīšanas valodu.

Pieskarieties pie  lai pārslēgtos starp numuriem, simboliem un teksta ievadi.

Funkciju taustiņi ļauj pārslēgties starp lielo un mazo burtu ievadi, kā arī, izmantojot tastatūru, rakstīt ziņu pilnkrāna režīmā utt.

T9 režīms

Šajā režīmā tiek izmantota iebūvēta vārdnīca, lai atpazītu ievadītos vārdus atbilstoši nospiesto taustiņu secībai. Vārdnīca paredz vārdu, kuru ievadāt, kā arī piedāvā citus variantus.

Veidņu lietošana

Varat izveidot biežāk sūtīto īsziņu vai multizīņu veidnes. Tālruni jau ir pieejamas vairākas veidnes, kuras varat rediģēt.

Emocijzīmes

Padariet savas ziņas dzīvīgākas, izmantojot emocijzīmes. Dažas no visbiežāk lietotajām emocijzīmēm jau ir pieejamas tālrunī.


Ziņapmaiņa

Varat pievienot jaunu emocijzīmi, pieskaroties pie **Jauna emocijzīme**.

Parakstu lietošana

Varat izveidot biežāk sūtīto īsziņu vai multiziņu parakstus. Izveidojot jaunu parakstu, varat atvērt parakstu funkciju, izmantojot iespēju izvēlni levietot->Vēl.

Īsziņu iestatījumu maiņa

Pieskarieties pie **Ziņapmaiņa**, pēc tam pie  un izvēlieties **Iestatījumi**. Izvēlieties **Īsziņa**. Varat mainīt šādus iestatījumus:

Īsziņu centrs: ievadiet ziņu centra datus.

Piegādes atskaite: bīdiat pārslēgu pa kreisi, lai saņemtu apstiprinājumu par ziņu nosūtīšanu.


Derīguma termiņš: norādiat, cik ilgi ziņas ir jāuzglabā ziņu centrā.

Ziņu veidi. Tekstu var pārvērst šādu veidu ziņās: **Teksts**, **Balss**, **Fakss**, **X.400** vai **E-pasts**.

Rakstzīmju kodējums: izvēlieties rakstzīmju kodējuma veidu. Tas ietekmē ziņu lielumu un datu pārsūtīšanas izmaksas.

Sūtīt garu tekstu kā: izvēlieties sūtīt garas ziņas kā **Vairākas īsziņas** vai **Multiziņa**.

Multiziņu iestatījumu maiņa

Pieskarieties pie **Ziņapmaiņa**. Pieskarieties pie , atlasiet **Iestatījumi** un pēc tam izvēlieties **Multiziņa**. Varat mainīt šādus iestatījumus:

Izgūšanas režīms: izvēlieties **Mājas tīkls** vai **Viesabonēšanas tīkls**. Ja pēc tam izvēlēsit **Manuāli**, saņemsit tikai paziņojumus par multiziņām un pēc tam varēsit izlemt, vai ir jāielādē visas ziņas.

Piegādes atskaite: norādiat, vai ir jāpieprasa un/vai jāatļauj piegādes atskaite.

Lasišanas atskaite: norādiat, vai ir jāpieprasa un/vai jāatļauj lasišanas atskaite.

Prioritāte: izvēlieties multiziņas prioritātes līmeni (**Zema prioritāte**, **Parasta prioritāte**, **Augsta prioritāte**).

Derīguma termiņš: norādiat, cik ilgi ziņa ir jāuzglabā ziņu centrā.

Slaida ilgums: norādiat, cik ilgi slaidi ir jārāda ekrānā.

Izveides režīms: izvēlieties ziņas režīmu (**Ierobežots, Bridinājums, Neierobežots**).

Piegādes laiks: norādiet, cik ilgi ir jāgaida pirms ziņas piegādes.

Multizīņu centrs: izvēlieties kādu no saraksta vai pievienojiet jaunu zīņu centru.

Citu iestatījumu maiņa

Pieskarieties pie **Zināpmaiņa**.

Pieskarieties pie  un izvēlieties iestatījumi.

Videopasts/balss pasts: pieskarieties pie **Jauns profils**, lai pievienotu jaunu videopasta/balss pasta pakalpojumu. Lai iegūtu papildinformāciju par sniegto pakalpojumu, sazinieties ar savu tīkla operatoru.

Pakalpojumu zīņa: norādiet, vai saņemt vai bloķēt pakalpojumu zīņas. Varat arī iestatīt zīņu drošību, iespējā


Pakalpojumu drošība izveidojot uzticamo un neuzticamo sūtītāju sarakstus.

Saglabāt sūtīto zīņu: izvēlieties, vai saglabāt nosūtītās ziņas.


Informācijas pakalpojums: izvēlieties, vai ieslēgt/izslēgt šūnu apraidi, vai izvēlēties kanālus un valodas.

Paraksti: izveidojiet, rediģējiet vai dzēsiet parakstus.

E-pasta iestatīšana

Sākuma ekrānā pieskarieties pie , ritiniet pa labi un pēc tam pieskarieties pie **E-pasts**.

Ja e-pasta konts nav iestatīts, pieskarieties pie **Microsoft Exchange** utt..

Ja e-pasta konts tālruni ir iestatīts un nepieciešams pievienot jaunu e-pasta kontu, pieskarieties pie  un izvēlieties **Jauns e-pasta konts**.

E-pasta adrese: ievadiet e-pasta adresi.

Parole: ievadiet konta paroli.

Pastkastes veids: ievadiet pastkastes veidu: **IMAP4, POP3** vai **Infoziņas**. Šie veidi ir atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.

Lietotārvārds: ievadiet konta lietotārvārdu.

Ienākošā pasta serveris: ievadiet ienākošā e-pasta servera adresi.

Izejošā pasta serveris: ievadiet izejošā e-pasta servera adresi.

SMTP autentifikācija: izvēlieties izejošā pasta servera drošības iestatījumus.

Ziņapmaiņa

Konta nosaukums: norādiet, kā konts tiks parādīts mapes E-pasts kontu sarakstā.

Kad konts ir iestatīts, tas tiek parādīts e-pasta mapes kontu sarakstā.

Microsoft Exchange e-pasta kots

E-pasta adrese: ievadiet konta e-pasta adresi.

Servera adrese: ievadiet e-pasta servera adresi.

Domēns: ievadiet konta domēnu.

Lietotājvārds: ievadiet konta lietotājvārdu.

Parole: ievadiet konta paroli.

Sinhronizācijas objekti: izvēlieties, vai sinhronizēt objektus (**Kontakti**, **Grafiki**, **Uzdevumi**).

E-pasta ziņu izgūšana


Varat automātiski vai manuāli pārbaudīt, vai kontā nav jaunu e-pasta ziņu. Lai pārbaudītu manuāli:

- 1 Pieskarieties pie **E-pasts**.
- 2 Pieskarieties pie konta, kuru lielosit.
- 3 Izvēlieties **Izgūt jaunu**.

E-pasta ziņas sūtišana, izmantojot jauno kontu

- 1 Pieskarieties pie **Rakstīt e-pasta ziņu**, lai rakstītu jaunu e-pasta ziņu.
- 2 Pabeidziet ziņas rakstīšanu.
- 3 Lai nosūtītu e-pasta ziņu, pieskarieties pie **Sūtīt e-pasta ziņu**.

E-pasta iestatījumu maiņa

- 1 Cilnē **Saziņa** pieskarieties pie **E-pasts**.
- 2 Pieskarieties pie  un izvēlieties **E-pasta iestatījumi**, lai varētu mainīt šādus iestatījumus:

E-pasta kots: izvēlieties e-pasta kontu.

Atļaut atbildes e-pastu: norādiet, vai atļausit sūtīt lasīšanas apstiprinājuma ziņas.

Pieprasīt atbildes e-pastu: norādiet, vai pieprasīt lasīšanas apstiprinājuma ziņas.

Iekļaut sākotnējo ziņu: norādiet, vai atbildē jāiekļauj sākotnējā ziņa.

Iekļaut pielikumu: norādiet, vai atbildē ir jāiekļauj sākotnējais pielikums.

Automātiska izgūšana
viesabonējot: izvēlieties
automātiski izgūt ziņas, kad
atrodaties ārvalstīs (viesabonēšana).

Paziņojums par jaunu e-pastu:
izvēlieties, vai ir jāsaņem
brīdinājums par jaunām e-pasta
ziņām.

Paraksts: izveidojiet e-pasta
parakstu.

Prioritāte: izvēlieties e-pasta ziņu
prioritātes līmeni.

Maksimālais saņemšanas apjoms:
izvēlieties maksimālo saņemšanas
apjomu: **100 KB, 200 KB, 300 KB,**
500 KB, 1 MB, 2 MB, 2,2 MB.

Kamera

Iepazīšanās ar skatu meklētāju

Tālummaiņa: tuvināšanas vai tālināšanas iespēja. Varat arī tuvināt vai tālināt, nospiežot tālrunga sānu taustiņus.

Ekspozīcija: zema kontrasta attēls izskatās miglains, bet augsta kontrasta attēls - daudz asāks.



Atpakaļ

Kameras režīms

Video režīms: lai pārslēgtos uz video režīmu, pabīdīet šo ikonu uz leju.


Galerija: iespēja piekļūt saglabātajiem fotoattēliem kameras režīmā. Pieskarities, lai ekrānā tiktu parādīta galerija.

Iestatījumi: pieskarities šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni. Skatiet sadaļu Papildu iestatījumu lietošana.

Makro: ieslēdziet, lai uzņemtu tuvplānu.

Kamera

Papildu iestatījumu lietošana

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie  lai atvērtu visas papildu iestatījumu iespējas.

Lielums: mainiet attēla lielumu, lai ietaupītu atmiņas vietu, vai uzņemiet fotoattēlu, kura lielums atbilst sākotnēji iestatītajam kontakta attēla lielumam. Izvēlieties kādu no septiņām pikseļu vērtību iespējām: 5 M (2560x1920), 3 M (2048x1536), 2 M (1600x1200), 1 M (1280x960), fona attēls, VGA (640x480), QVGA (320x240).

Skata režīms: pielāgojiet kameru fotografējamai videi. Izvēlieties **Automātiski, Nakts, Ainava, Portrets** vai **Sports**.

ISO: ISO nosaka kameras gaismas sensora jutīgumu. Jo augstāks ISO, jo jutīgāka kamera. Šis iestatījums ir noderīgs tumšākos apstākļos, kad nevar izmantot zibspuldzi. Izvēlieties kādu no šīm ISO vērtībām: **Automātiski, ISO 800, ISO 400, ISO 200** vai **ISO 100**.

Baltās krāsas balanss: izvēlieties **Automātiski, Kvēlspuldze, Dienasgaismas lampa, Saulains** vai **Mākoņains**.

Krāsas efekts: izvēlieties krāsas toni, kas jāpiešķir uzņemtajam fotoattēlam. Ir pieejamas sešas krāsu toņu iespējas: **Izslēgts, Sēpija, Vienkrāsains, Negatīvs, Pārgaismots un Zilgans**.

Fokusēšana: norādiet kamera fokusēšanas veidu. Izvēlieties **Automātiskais fokuss, Manuālais fokuss** vai **Sejas izsekošana**.

Taimeris: pirms kamera uzņem attēlu, taimeris ļauj iestatīt aizkavi pirms fotografēšanas pogas nospiešanas. Izvēlieties kādu no šādām iespējām **Izslēgts, 3 sekundes, 5 sekundes** vai **10 sekundes**.

Fotografēšanas režīms: izvēlieties kādu no 9 fotografēšanas režīmu iespējām.

Kvalitāte: izvēlieties **Ļoti laba, Laba** vai **Parasta**. Jo labāka kvalitāte, jo skaidrāks fotoattēls, taču tādējādi tiek palielināts faila lielums.

Parādīt uzņemto attēlu: izvēlieties, lai apskatītu nupat uzņemto attēlu un pieejamās iespējas.

Aizslēga skaņa: izvēlieties vienu no trim aizslēga skaņām.

Režģa ekrāns: izvēlieties **Izslēgts, Vienkāršs krustojums** vai **Trīsdalīgs**.

Geogr. atzīmes: izvēlieties, vai ieslēgt fotoattēla EXIF informāciju, lai pierakstītu GPS informāciju.


Atjaunot rūpnīcas iestatījumus: atjaunojiet visus rūpnīcas iestatījumus.

Atmiņa: izvēlieties vietu, kur jā saglabā fotoattēli: Tālruņa atmiņa vai Ārējā atmiņa.

Pārslēgt kameru: izvēlieties, vai lietot iekšējo vai ārējo kameru.

Videokamera


Iepazīšanās ar skatu meklētāju

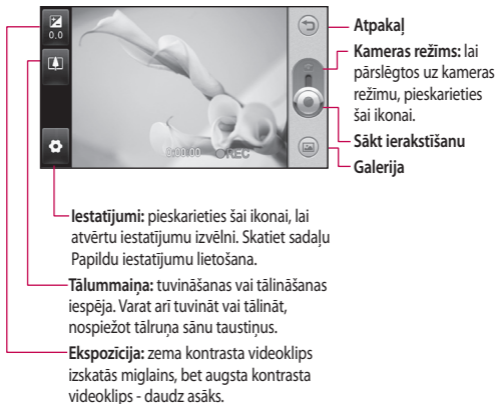

Ātrā videoklipa uzņemšana

- 1 Nospiediet kameras taustiņu, kas atrodas tālruņa labajā pusē.


PADOMS. Lai pārlēgtos uz kameras vai video režīmu, skatu meklētāja labās puses centrā pabīdīet uz augšu/uz leju kameras vai video ikonu.


- 2 Turot tālruni horizontāli, pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu.
- 3 Lai sāktu ierakstīšanu, vienreiz nospiediet tālruņa kameras taustiņu. Vai pieskarieties ekrānā pie sarkanā punkta ●.
- 4 **REC**, bet apakšdaļā - taimeris, kas norāda videoklipa ilgumu.
- 5 Lai apturētu videoklipa ierakstīšanu, pieskarieties pie ; lai atsāktu, izvēlieties ●.
- 6 Lai apturētu ierakstīšanu, ekrānā pieskarieties pie.. vai vēlreiz nospiediet tālruņa kameras taustiņu.

Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas


Ekrānā tiks parādīts fotoattēls, kas atbilst jūsu uzņemtajam videoklipam.


Videoklipa nosaukums tiek parādīts ekrāna apakšdaļā.


 Pieskarieties, lai nosūtītu videoklipu, izmantojot iespēju **Ziņa**, **E-pasts** vai **Bluetooth**.

 Pieskarieties, lai lietotu videoklipu kā


balss vai video zvana signālu.

 Pieskarieties, lai demonstrētu videoklipu.

 Pieskarieties, lai atgrieztos skatu meklētājā.

 Pieskarieties, lai dzēstu tikko ierakstīto videoklipu, un apstipriniet, pieskaroties pie **Jā**. Ekrānā no jauna tiek parādīts skatu meklētājs.


Pieskarieties pie..  lai uzreiz uzņemtu nākamo videoklipu.

 Pieskarieties, lai apskatītu saglabāto videoklipu un attēlu galeriju.



Videokamera

Papildu iestatījumu lietošana

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie  lai atvērtu visas papildu iestatījumu iespējas.

Skatiet sadaļu par kameras papildu iestatījumiem.

Videoklipa lielums: izvēlieties videoklipa lielumu: **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**, **QCIF (176x144)**.

Ierakstīšanas režīms: iestatiet videoklipa ilguma ierobežojumu:


Parasts, Multiziņa.

Audio: izvēlieties izslēgt skaņu (lai ierakstītu videoklipu bez skaņas) vai ieslēgt skaņu.

Rādīt ierakstīto videoklipu: izvēlieties, lai skatītu nupat uzņemto videoklipu un pieejamās iespējas.




Fotoattēli un videoklipi


Fotoattēlu un videoklipu apskate


- 1 Galvenajā izvēlnē ritiniet un pieskarieties pie **Galerija** vai kameras priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie .
- 2 Ekrānā tiks atvērta galerija.
- 3 Pieskarieties pie videoklipa vai fotoattēla, lai atvērtu to pilnībā.

PADOMS. Pabīdiat pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus fotoattēlus vai videoklipus.

Fotoattēla tveršana no videoklipa



- 1 Izvēlieties videoklipu, no kura kura tvert fotoattēlu.
- 2 Pieskarieties ekrāna centrā, lai parādītu demonstrēšanas iespējas, pēc tam pieskarieties pie , lai apturētu videoklipu kadrā, kuru vēlaties pārvērst fotoattēlā, un pieskarieties ekrāna augšējā kreisajā pusē, lai atvērtu izvēlni .
- 3 Ekrāna augšējā kreisajā pusē pieskarieties pie  un izvēlieties **Tvert**.

- 4 Ekrānā tiek parādīts attēls kopā ar tā nosaukumu.
- 5 Ekrāna augšējā labajā pusē pieskarieties pie  lai atgrieztos pie videoklipa.
- 6 Attēls tiks saglabāts mapē **Multivides albums** un būs redzams galerijā.

 **BRĪDINĀJUMS!** Dažas funkcijas, iespējams, nedarbosies kā paredzēts, ja multivides fails nav ierakstīts tālrunī.


Fotoattēlu apskatīšana slaidrādē

Slaidrādes režīmā var vienkopus apskatīt visus galerijā saglabātos fotoattēlus. Videoklipus nevar skatīt slaidrādē.


- 1 Pieskarieties pie  sadaļā **Galerija**, pēc tam ritiniet un izvēlieties **Slaidrāde**.
- 2 Tiks sākta slaidrāde.
- 3 Slaidrādes laikā pieskaroties pie , varat atvērt dažādas izvēlnes, piemēram, Ilgums, Pāreja un citas izvēlnes.

Fotoattēli un videoklipi

Fotoattēla kā fona attēla iestatīšana

- 1 Galvenajā izvēlnē pieskarieties pie **Galerija**.
- 2 Pieskarieties fotoattēlam, kuru vēlaties iestatīt kā fona attēlu.
- 3 Pieskarieties pie , lai atvērtu izvēlni.
- 4 Pieskarieties pie **Iestatīt kā** un pēc tam pie **Sākuma ekrāna attēls**.

Fotoattēlu rediģēšana

- 1 Izvēlnē Galerija izvēlieties fotoattēlu, kas jārediģē, pēc tam ekrāna augšpusē pa kreisi pieskarieties pie , lai atvērtu izvēlni, un izvēlieties **Rediģēt**.
- 2 Pieskarieties ikonām, lai pārveidotu fotoattēlu:



Izvēlieties apgabalu.



Izvēlieties rīku:



Ar roku uzzīmējiet kaut ko uz fotoattēla. Izvēlieties kādu no četrām līnijas biezuma iespējām un krāsu, ko izmantosit.



Pievienojiet fotoattēlam tekstus. Varat izvēlēties tekstlodziņu, kā arī lodziņa un teksta krāsu.



Papildiniet fotoattēlu ar spiedogiem.



Dzēsiet attēlā veiktos zīmējumus. Varat izvēlēties izmantojamās dzēšgumijas lielumu.



Pieskarieties, lai atvērtu efektu papildu iespējas, tostarp iespēju **Pagriez**.



Pieskarieties, lai lietotu fotoattēlam paredzētās efektu papildiespējas.

Pielāgošana

Tas palīdzēs pielāgot uzņemto fotoattēlu, izmantojot spilgtuma vai kontrasta funkciju.



Pieskarieties, lai atgrieztos galerijā.

Saglabāt

Saglabājiet tālruni veiktās izmaiņas. Varat saglabāt rediģēto fotoattēlu, piešķirot tam citu nosaukumu.

Atsaukt

Dzēsiet fotoattēlam veiktās izmaiņas.

Sūtītā Izvēlieties, lai sūtītu rediģētos fotoattēlus, izmantojot iespēju **Ziņa**, **E-pasts** vai **Bluetooth**.





Multivide

Tālruņa atmiņā var saglabāt jebkādas multivides failus, lai varētu ērti piekļūt visiem attēliem, skaņām, videoklipiem un spēlēm. Failus var saglabāt arī atmiņas kartē. Atmiņas kartes lietošana atbrīvo vietu tālruņa atmiņā. Šos failus varat atrast **Galvenās izvēlnes izvēlnē Mani faili**.

Attēli

Attēli ir attēlu saraksts, kurā ir jūsu tālrunī sākotnēji ielādētie noklusējuma attēli, jūsu lejupielādētie attēli, kā arī ar tālruņa kameru uzņemtie fotoattēli.

Fotoattēla sūtīšana


- 1 Sākuma ekrānā pieskarities pie , pēc tam pie **Mani faili** un izvēlieties **Attēli**. Izvēlieties vajadzīgo attēlu un pieskarities pie .
- 2 Pieskarities pie **Sūtīt, izmantojot** un izvēlieties **Ziņa, E-pasts vai Bluetooth**.

Attēla lietošana

Varat izvēlēties attēlus, kurus izmantot kā fona attēlu, bloķēta ekrāna attēlu un zvanītāju atpazīšanai.

- 1 Sadaļā **Galvenā izvēlne** pieskarities pie **Mani faili** un izvēlieties **Attēli**. Izvēlieties vajadzīgo attēlu un pieskarities pie .
- 2 Pieskarities pie **lestatīt kā** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:
Sākuma ekrāna attēls, Bloķēta ekrāna attēls, Kontakta attēls, Ieslēgšanas attēls, Izslēgšanas attēls, Izejošā zvana attēls, Ienākošā zvana attēls.

Attēla drukāšana

- 1 Pieskarities pie **Mani faili** un izvēlieties **Attēls**. Izvēlieties vajadzīgo attēlu un pieskarities pie .
- 2 Pieskarities pie **Drukāt** un pēc tam izvēlieties **PictBridge vai Bluetooth**.

PADOMS. Varat drukāt, izmantojot Bluetooth vai izveidojot savienojumu ar saderīgu PictBridge printeri.

Attēla pārvietošana vai kopēšana

Varat pārvietot vai kopēt attēlu no tālruna atmiņas uz atmiņas karti un pretēji. Tas ir noderīgi, ja vēlaties atbrīvot atmiņas vietu kādā no atmiņas krātuvēm vai saglabāt attēlus.

- 1 Cilnē **Izklaide** pieskarieties pie **Mani faili**, izvēlieties **Attēli** un pieskarieties pie .
- 2 Izvēlieties **Pārvietot** vai **Kopēt**.
- 3 Pieskaroties attēliem, varat tos atzīmēt vai noņemt tiem atzīmes. Atzīmējiet attēlu, ko vēlaties pārvietot vai kopēt, un pieskarieties pie **Kopēt/pārvietot**.

Skaņas

Skaņas ir skaņu saraksts, tostarp lejupielādētās skaņas, noklusējuma skaņas un balss ieraksti. Šeit varat pārvaldīt, sūtīt vai iestatīt skaņas kā zvana signālus.

Skaņas lietošana

- 1 Sadaļā **Galvenā izvēlne** pieskarieties pie **Mani faili** un izvēlieties **Skaņas**.
- 2 Izvēlieties vajadzīgo skaņu. Tiks sāka atskaņošana.


Videoklipi

Videoklipi ir saraksts ar lejupielādētiem videoklipiem un tālruni ierakstītiem videoklipiem.

Videoklipa apskate

- 1 Sadaļā **Galvenā izvēlne** pieskarieties pie **Mani faili** un izvēlieties **Videoklipi**.
- 2 Izvēlieties demonstrēšanai paredzēto videoklipu.

Videoklipa sūtīšana

- 1 Izvēlieties videoklipu.
- 2 Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Sūtīt, izmantojot**. Izvēlieties kādu no šādām iespējām: **Ziņa**, **E-pasts** vai **Bluetooth**.

Zibatmiņas saturs

Mapē **Zibatmiņas saturs** atrodas visi lejupielādētie SWF un SVG faili.

- 1 Sadaļā **Galvenā izvēlne** pieskarieties pie **Mani faili** un izvēlieties **Zibatmiņas saturs**.
- 2 Izvēlieties failu, kuru skatīsiet.

Dokumenti

Izvēlnē **Dokumenti** varat apskatīt visus dokumentu failus. Šeit varat skatīt Excel, PowerPoint, Word, Text un pdf formāta failus.

Multivide

Cits saturs

Cits saturs ir to failu saraksts, kas nav attēli, skaņas, videoklipi, dokumenti, spēles vai programmas.

Spēles

Tālrunī varat instalēt jaunas spēles, kuras lietot brīvajā laikā.

Šai iespējai varat arī piekļūt sadaļas **Galvenā izvēlnē** izvēlnē **Spēles un programmas**.

Spēles spēlēšana

- 1 Cilnē **Izklaide** pieskarieties pie **Spēles un programmas**.
- 2 Izvēlieties spēli, kas jāpalaiž.

Faila pārsūtīšana uz tālruni

Bluetooth savienojums, iespējams, ir ērtākais veids, kā failu no datora pārsūtīt uz tālruni. Varat arī lietot programmatūru LG PC Suite, izmantojot savu sinhronizācijas kabeli.

Pārsūtīšana, izmantojot Bluetooth:

- 1 Pārliecinieties, vai tālrunī un datorā ir aktivizēta Bluetooth funkcija un abas ierīces tiek savstarpēji uztvertas.
- 2 Lietojiet datoru, lai sūtītu failu, izmantojot Bluetooth.

- 3 Kad fails ir nosūtīts, tas būs jāpieņem tālrunī, pieskaroties pie **Jā**.
- 4 Failam ir jāparādās jūsu mapē **Attēli**, ja tas ir attēla fails, un mapē **Skaņas**, ja tas ir mūzikas fails.

Mūzika

Tālrunī LG GD880 ir iebūvēts mūzikas atskaņotājs, kurā varat atskaņot savus iecienītākos ierakstus. Lai piekļūtu mūzikas atskaņotājam, pieskarieties pie **Mūzika**. Šeit varat piekļūt šādām ekrāna augšpusē izvietotajām mapēm:

PIEZĪME. Mūzikas failu autortiesības aizsargā gan starptautiskie līgumi, gan nacionālie autortiesību likumi. Lai pavairotu vai kopētu mūziku, iespējams, būs jāiegādājas atļauja vai licence. Dažās valstīs nacionālie tiesību akti aizliedz ar autortiesībām aizsargātu materiālu kopēšanu privātām vajadzībām. Pirms faila lejupielādes vai kopēšanas, lūdzu, skatiet nacionālo likumdošanu par šādu materiālu lietošanu attiecīgajā valstī.

Visi ieraksti: ir iekļautas visas tālrunī saglabātās dziesmas, izņemot sākotnēji ielādēto noklusējuma mūziku.

Izlases: ir iekļautas dziesmas, kuras saglabājāt kā izlases.

Izpildītāji: pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Izpildītāji.

Albumi: pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Albumi.

Žanri: pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Žanri.

Atskaņošanas saraksti: šajā izvēlnē ir visi jūsu izveidotie atskaņošanas saraksti.





Mūzikas pārsūtīšana uz tālruni

Ērtākais veids, kā pārsūtīt mūziku uz tālruni, ir izmantojot tehnoloģiju Bluetooth vai sinhronizācijas kabeli.

Varat arī izmantot programmu LG PC Suite. Pārsūtīšana, izmantojot Bluetooth:

- 1 Pārliecinieties, vai abās ierīcēs ir aktivizēta Bluetooth funkcija un ierīces tiek savstarpēji uztvertas.
- 2 Izvēlieties otrajā ierīcē mūzikas failu un izvēlieties sūtīt to, izmantojot Bluetooth.
- 3 Kad fails ir gatavs sūtīšanai, tas ir jāpieņem tālrunī, pieskaroties pie Jā.
- 4 Failam ir jābūt redzamam mapē **Mūzika > Visi ieraksti**.

Dziesmas atskaņošana

- 1 Pieskarieties pie **Mūzika**.
- 2 Izvēlieties atskaņojamo dziesmu. Ja tālrunis ir režīmā **Klusums**, tiks parādīta apstiprinājuma ziņa.
- 3 Lai apturētu atskaņošanu, pieskarieties pie .
- 4 Lai pārietu pie nākamās dziesmas, pieskarieties pie .
- 5 Lai pārietu uz iepriekšējo dziesmu, pieskarieties pie .
- 6 Pieskarieties pie , lai atgrieztos izvēlnē **Mūzika**. Lai atgrieztos izvēlnē, iespējams, būs jāpieskaras vairākas reizes.

FM radio

Tālrunī LG GD880 ir pieejama FM radio funkcija, tādējādi varat noregulēt iecienītākās radiostacijas un klausīties tās, atrodoties ceļā.

- 1 Sadaļā **Galvenā izvēlne** ritiniet un pieskarieties pie FM radio.
- 2 Meklējiet radiostaciju vai pielāgojiet skaļuma līmeni, ja nepieciešams.

PIEZĪME. Lai klausītos radio, ir jāpievieno austiņas. Pievienojiet tās blakus lādētāja savienotājam esošajai austiņu kontaktligzdai.


Plānotājs

SNS

Sociālā tīkla pakalpojuma mērķis ir izveidot un atspoguļot sociālu tīklu vai sabiedriskās attiecības starp personām, kurām ir vienas un tās pašas intereses un/vai nodarbošanās.


Facebook

Facebook ir sociālā tīkla vietne.


- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pēc tam pie **Facebook**.

Twitter

Twitter ir bezmaksas sociālā tīkla un nelielu emuāru ievietošanas pakalpojums.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pēc tam pie **Twitter**.



Iestatījumi

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pēc tam pie **SNS iestatījumi**.
- 2 Aktivizējiet sociālo tīklu. Ja jums ir sociālā tīkla konts, tas tiks parādīts. Pieskarieties pie konta un pēc tam pie **Importēt draugus**, lai pievienotu savam tālrunim drauga kontaktu.



- 3 Ja jums nav konta, pieskarieties pie **Jauns konts** un izveidojiet to.


PIEZĪME. Izveidojot savienojumu ar šo pakalpojumu, tiks piemērota papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai pārbaudītu datu pārsūtīšanas izmaksas.

Notikuma pievienošana kalendāram



- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pēc tam pie **Plānotājs**.
- 2 Izvēlieties datumu, kuram jāpievieno notikums.
- 3 Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Jauns grafiks**, vai ekrāna apakšpusē pieskarieties pie **Jauns grafiks**.

Ieraksta pievienošana uzdevumu sarakstam



- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pēc tam sadaļā **Galvenā izvēlne** pieskarieties pie **Uzdevumi**.
- 2 Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Jauns uzdevums**, vai ekrāna augšpusē pieskarieties pie **Jauns uzdevums**.

- 3 Iestatiet uzdevuma datumu, pievienojiet piezīmes un izvēlieties prioritātes līmeni: **Augsts**, **Parasts** vai **Zems**.
- 4 Saglabājiet uzdevumu, pieskaroties pie .

Piezīmes pievienošana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pēc tam sadaļā **Galvenā izvēlne** pieskarieties pie **Piezīme**.
- 2 Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Jauna piezīme**. Vai ekrāna augšpusē pieskarieties pie **Jauna piezīme**.
- 3 Ierakstiet piezīmi un pēc tam pieskarieties pie .
- 4 Jūsu piezīme tiks parādīta programmas Piezīme ekrānā.

Modinātāja iestatīšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pēc tam pie **Modinātāji**. Sarakstā kā noklusējuma iestatījumam ir jāparādās iespējai **Logrika modinātājs**, un to nevar izdzēst.
- 2 Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Jauns modinātājs**. Vai ekrāna augšpusē pieskarieties pie **Jauns modinātājs**.

PIEZĪME. Var iestatīt līdz pat 11 modinātājiem, tostarp arī iespēju **Logrika modinātājs**.



PADOMS. Lai to iestatītu, bīdīet signālu slēdzi pa kreisi.

Skaņas vai balss ierakstīšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pēc tam sadaļā **Galvenā izvēlne** pieskarieties pie **Balss ieraksts**.
- 2 Izvēlieties, kur saglabāt ierakstu: **Iekšējāvai Ārējā**.
- 3 Izvēlieties ierakstīšanas režīmu: **Parasts** vai **Multiziņa**.
- 4 Pieskarieties pie , lai sāktu ierakstīšanu.
- 5 Pieskarieties pie , lai apturētu ierakstīšanu.
- 6 Pieskarieties pie , lai pārtrauktu ierakstīšanu.
- 7 Pieskarieties pie , lai noklausītos ierakstu.
- 8 Pieskarieties pie , lai pielāgotu skaļuma līmeni.

Plānotājs



Kalkulatora lietošana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pēc tam sadaļā **Galvenā izvēlne** pieskarieties pie **Citi rīki**.
- 2 Izvēlieties **Kalkulators**.
- 3 Lai ievadītu skaitļus, izmantojot tastatūru, pieskarieties ciparu taustiņiem.
- 4 Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, pieskarieties nepieciešamajai funkcijai (+, -, ×, ÷) un pēc tam =.
- 5 Lai veiktu sarežģītākus aprēķinus, pieskarieties pie  un izvēlieties **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad** utt.


Mērvienības pārvēršana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pēc tam sadaļā **Galvenā izvēlne** pieskarieties pie **Citi rīki**.
- 2 Izvēlieties **Vienību konvertētājs**.
- 3 Ekrāna augšpusē izvēlieties, vai jākonvertē **Valūta, Laukums, Garums, Svars, Temperatūra, Tilpums** vai **Ātrums**.
- 4 Izvēlieties mērvienību un ievadiet pārvēršamo vērtību, pēc tam - mērvienību, kurā jāpārvērš.
- 5 Ekrānā tiks parādīta atbilstošā vērtība.

Pilsētas pievienošana pasaules pulkstenim

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pēc tam sadaļā **Galvenā izvēlne** pieskarieties pie **Citi rīki**.
- 2 Izvēlieties **Pasaules pulkstenis**.
- 3 Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Jauna pilsēta**. Vai ekrāna augšpusē pieskarieties pie **Jauna pilsēta**.

Hronometra lietošana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pēc tam sadaļā **Galvenā izvēlne** pieskarieties pie **Citi rīki**.
- 2 Izvēlieties **Hronometrs**.
- 3 Ekrāna lejasdaļā pieskarieties pie **Sākt**, lai aktivizētu taimeri.
- 4 Pieskarieties pie **Aplis**, lai ierakstītu apļa laiku.
- 5 Pieskarieties pie **Apturēt**, lai apturētu taimeri.

Pakalpojums LG Air Sync

Lietojot šo izvēlni, varat sinhronizēt tālruņa PIM datus vai citu saturu ar LG Air Sync kontu.


- 1 Sadaļā **Galvenā izvēlne** pieskarieties pie **LG Air Sync**.

- 2 Ja jums nav LG Air Sync konta, lūdzu, apmeklējiet vietni www.lgairsync.com, lai izveidotu to. Ja jums jau ir konts, ievadiet savu ID un paroli.
- 3 Ja vēlaties sinhronizēt savus PIM datus, pieskarieties pie PIM sinhronizācija. Ja vēlaties sinhronizēt savu saturu, pieskarieties pie Link Air.
- 4 Ja tiek veikta PIM datu sinhronizācija, izvēlieties objektus, kas jāsinhronizē, un pēc tam pieskarieties pie Sinhronizēt tūlīt.
- 5 Ja tiek aktivizēta funkcija Link Air, izvēlieties objektus, kas jāsinhronizē, un pēc tam pieskarieties pie Sinhronizēt tūlīt.


Sinhronizācija ar datoru

Varat sinhronizēt datoru ar tālruni, lai nodrošinātu visu svarīgo datu un datumu atbilstību. Varat arī dublēt failus, lai justos droši.

Programmas LG PC Suite instalēšana datorā

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pēc tam pie **Savienojumi**.
- 2 Izvēlieties **USB savienojuma režīms** un pieskarieties pie **PC Suite**.
- 3 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli, un uzgaidiet kādu brīdi. Tiks parādīts instalēšanas norādījumu ziņojums.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu LG PC Suite instalēšanas vedni.
- 5 Kad instalēšana ir pabeigta, datora darbvirsnā tiks parādīta LG PC Suite ikona.

Tālruņa pievienošana datoram

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pēc tam pie **Savienojumi**.
- 2 Izvēlieties **USB savienojuma režīms**.
- 3 Pieskarieties pie programmas **PC Suite**.

- 4 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli, un uzgaidiet kādu brīdi. Programma PC Suite tiek palaista automātiski.

Tālruņa informācijas dublēšana un atjaunošana

- 1 Savienojiet tālruni ar datoru, kā aprakstīts iepriekš.
- 2 Noklikšķiniet uz ikonas **Dublēšana** un izvēlieties **Dublēt** vai **Atjaunot**.
- 3 Atzīmējiet saturu, kuru vēlaties dublēt vai atjaunot. Norādiet vietu, kur vēlaties dublēt informāciju vai no kuras vēlaties atjaunot informāciju. Noklikšķiniet uz ikonas **Sākt**.
- 4 Informācija tiks dublēta vai atjaunota.

Tālruņa failu apskate datorā

- 1 Savienojiet tālruni ar datoru, kā aprakstīts iepriekš.
- 2 Noklikšķiniet uz ikonas **Pārvaldīt fotoattēlus, Videoklipu vai Mūziku**.
- 3 Tālrunī saglabātie attēli, audio faili un videoklipi ekrānā tiks parādīti mapē LG tālrunis.

PADOMS. Tālruņa satura apskate datorā ļauj sakārtot failus, kas vairs nav vajadzīgi.

Kontaktu sinhronizēšana

- 1 Savienojiet tālruni ar datoru.
- 2 Noklikšķiniet uz ikonas **Kontakti**.
- 3 Noklikšķiniet uz pogas Sinhronizēt kontaktus, un dators importēs un parādīs visus tālrunī saglabātos kontaktus.
- 4 Noklikšķiniet uz **Izvēlne** un izvēlieties iespēju **Eksportēt**. Izvēlieties vietu, kur jāsaglabā kontakti.

Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz kontaktiem un pēc tam uz **Izvēlēties visu**.


Ziņu sinhronizēšana

- 1 Savienojiet tālruni ar datoru.
- 2 Noklikšķiniet uz ikonas **Ziņas**.
- 3 Visas tālruņa ziņas tiks attēlotas mapēs uz ekrāna.

Tālruņa kā mūzikas sinhronizācijas ierīces lietošana

Tālruni var izmantot kā mūzikas sinhronizācijas ierīci, lai sinhronizētu tikai mūzikas failus.

Mūzikas sinhronizāciju var veikt, izmantojot programmu Windows Media Player 10/11, un tā atbalsta gan tālruņa atmiņu, gan ārējās atmiņas karti.

- 1 Atvienojiet tālruni no datora.
- 2 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pēc tam pie **Savienojumi**.
- 3 Izvēlieties **USB savienojuma režīms**.
- 4 Pieskarieties pie **Mūzikas sinhr..**
- 5 Savienojiet tālruni ar datoru. Tālruņa ekrānā būs redzams paziņojums: **Savienots**.

DivX konvertētājs

DivX pārveidos datora multivides failus formātā, kas ļaus augšupielādēt un skatīt tos tālrunī.

Kad instalēšana pabeigta, datora mapē Programmu faili izvēlieties **DivX**, pēc tam **DivX konvertētājs** un **Konvertētājs**.

Sinhronizācija ar datoru

Izmantojiet programmas bultiņas, lai mainītu konvertēšanas formātu uz Mobilais. Ar peles labo pogu noklikšķinot uz programmas lodziņa un izvēloties **Preferences**, varat mainīt vietu, kur jā saglabā konvertētie faili.

Velciet un nometiet tos programmā, lai veiktu sākotnējo analīzi. Pēc tam izvēlieties **Konvertēt**, lai sāktu procesu. Kad process ir pabeigts, tiek parādīts uzniirstošais paziņojums Konvertēšana pabeigta.

PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitāls video formāts, ko izstrādājis uzņēmums DivX, Inc. Šī ir oficiāla, DivX sertificēta ierīce, kas demonstrē DivX formāta videoklipus. Lai iegūtu plašāku informāciju un programmatūras rīkus, kas konvertē failus DivX formāta videoklipos, apmeklējiet vietni www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Lai demonstrētu DivX Video-on-Demand (VOD) saturu, šī DivX Certified® ierīce ir jāreģistrē. Lai ģenerētu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiet sadaļu DivX VOD. Ar šo kodu dodieties uz vietni vod.divx.com, lai pabeigtu reģistrācijas procesu un uzzinātu vairāk par DivX VOD.

Pat. 7,295,673PC


Funkcija OSP (On Screen Phone - Tālruņa vadība datorā ekrānā)

Lietojot funkciju OSP, varat skatīt sava tālruņa ekrānu datorā ekrānā. Varat vadīt tālruņa funkcijas datorā monitorā tāpat kā to darāt tālruņa ekrānā.

Funkcijas OSP instalēšana datorā

Instalējot datorā programmu LG PC Suite, vienlaikus tiek automātiski instalēta arī funkcija OSP.

Funkcijas OSP aktivizēšana

Datorā noklikšķiniet uz  vai uz Sākt > Programma > LG OSP

Tālruņa pievienošana datoram


Izmantojot USB kabeli

- 1 Noklikšķiniet uz Connection Wizard (Savienojuma vednis).
- 2 Izvēlieties Cable connection (Kabeļa savienojums) un pēc tam noklikšķiniet uz Next (Tālāk).
- 3 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.
- 4 Izvēlieties Next (Tālāk).
- 5 Ievadiet datorā tālruņa paroli (noklusējuma vērtība ir 0000)

Izmantojot Bluetooth

- 1 Pārbaudiet vai Bluetooth ir ieslēgts un uzverams gan datorā, gan tālrunī.
- 2 Izvēlieties Bluetooth savienojumu un pēc tam noklikšķiniet uz Next (Tālāk).
- 3 Izvēlieties starp sameklētajiem tālruņiem savu tālruni un pēc tam noklikšķiniet uz Next (Tālāk).
- 4 Ievadiet datorā PIN kodu un pēc tam noklikšķiniet uz Next (Tālāk).
- 5 Apstiprinājuma ziņojumā noklikšķiniet uz Yes (Jā).
- 6 Ievadiet tālrunī PIN kodu un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.
- 7 Ievadiet datorā tālruņa paroli un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

Tālruņa atvienošana no datorā.

Ja vēlaties atvienot tālruni no datorā, noklikšķiniet uz .

Funkcija OSP (On Screen Phone - Tālruņa vadība datora ekrānā)

Tālruņa vadība

Varat vadīt tālruni, izmantojot funkciju OSP. Funkcijas OSP galvenajā ekrānā noklikšķinot ar peli uz izvēlnes, varēsiet lietot tālruņa izvēlni tāpat kā izvēloties izvēlni tālrunī.

Piemēram, ja vēlaties sūtīt ziņu, lietojot funkciju OSP, tās galvenajā izvēlnē, cilnē Saziņa noklikšķiniet uz Ziņapmaiņa un pēc tam uz Rakstīt ziņu.

Varat ievadīt rakstzīmes, noklikšķinot ar peli vai lietojot datora tastatūru.

Ja vēlaties lietot peli, lai ievadītu rakstzīmes, noklikšķiniet uz rakstzīmēm, kuras jāievada.

Turpretim, ja vēlaties izmantot tastatūru, ierakstiet rakstzīmes, lietojot tastatūru.

Kad esat pabeidzis rakstīt ziņu, noklikšķiniet uz Sūtīt īsziņu.

Faila pārsūtīšana starp tālruni un datoru

Faila pārsūtīšana no datora uz tālruni

- 1 Izvēlieties failu, kas jāpārsūta no datora, pēc tam velciet to un nometiet funkcijas OSP ekrānā.

Faila pārsūtīšana no tālruņa uz datoru

- 1 Funkcijas OSP ekrānā, cilnes


Izklaide sadaļā **Multivides albums** izvēlieties failu, kas jāpārsūta, pēc tam noklikšķiniet ar peles labo pogu un izvēlieties **Saglabāt datorā**.

Faila rediģēšana tālrunī

- 1 Funkcijas OSP ekrānā, cilnes **Izklaide** sadaļā **Multivides albums** izvēlieties failu, kas jārediģē, pēc tam noklikšķiniet ar peles labo pogu un izvēlieties **Rediģēt**.
- 2 Varat rediģēt failu, izmantojot saistītās programmas.
- 3 Kad esat pabeidzis faila rediģēšanu, tas tiks pārsūtīts atpakaļ uz tālruni.

Funkcijas OSP paziņojumu lietošana

Funkcija OSP nodrošina uznirstošus ziņojumus, kuros ir informācija par tālruņa notikumiem: **Modinātājs**, **Ziņa**, **lenākošs zvans** u.c.

- 1 Funkcijas OSP ekrānā izvēlieties .
- 2 Izvēlieties iespēju **Brīdināt mani**, izmantojot uznirstošu ziņojumu.

PIEZĪME. Lietojot funkciju OSP, tālruņa darbība var kļūt lēnāka.

Timeklis

Piekluve timeklim

- 1 Sadaļā **Galvenā izvēlne** pieskarieties pie **Pārlūks**.
- 2 Lai atvērtu pārlūka sāklapu, izvēlieties **Pārlūks**. Vai izvēlieties **levadīt URL**, ierakstiet vietrādi URL un pēc tam ekrāna augšējā kreisajā pusē izvēlieties **Labi**.


PIEZĪME. Izveidojot savienojumu ar šo pakalpojumu un lejupielādējot saturu, tiek pieprasīta papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu par datu pārsūtīšanas izmaksām.

Grāmatzīmju pievienošana un atvēršana

Lai ērti un ātri piekļūtu biežāk lietotajām vietnēm, varat pievienot grāmatzīmes un saglabāt timekļa lapas.

- 1 Sadaļā **Galvenā izvēlne** pieskarieties pie **Pārlūks**.
- 2 Izvēlieties **Grāmatzīmes**. Ekrānā tiek parādīts grāmatzīmju saraksts.
- 3 Lai pievienotu jaunu grāmatzīmi, pieskarieties pie **Jauna grāmatzīme**. Ievadiet grāmatzīmes

nosaukumu un pēc tam attiecīgajā lodziņā - vietrādi URL.

- 4 Ekrāna augšējā kreisajā pusē pieskarieties pie  Grāmatzīme tiks parādīta grāmatzīmju sarakstā.
- 5 Lai piekļūtu grāmatzīmei, pieskarieties pie ikonas Izveidot savienojumu, kas atrodas blakus grāmatzīmei, vai pieskarieties grāmatzīmes nosaukumam un pēc tam pie **Aiziet!**. Tiks izveidots savienojums ar grāmatzīmi.


RSS lasītāja lietošana

RSS (Really Simple Syndication - satura vienkāršā sindicēšana) ir timekļa plūsmu formātu grupa, kas tiek izmantota, lai publicētu bieži atjauninātu saturu, piemēram, emuāru ierakstus, ziņu virsrakstus vai timekļa apraides programmas. RSS dokumentā, kuru dēvē par plūsmu, timekļa plūsmu vai kanālu, ir saistītās timekļa lapas satura apkopojums vai pilns teksts. RSS ļauj automātiski iegūt jaunāko informāciju no iecienītākajām timekļa vietnēm. Tas ir daudz ērtāk nekā meklēt šo informāciju manuāli. Lietotājs abonē plūsmu, ievadot lasītājā plūsmas saiti vai noklikšķinot pārlūkā uz RSS ikonas, tādējādi uzsākot abonēšanas procesu. Lasītājs

Timeklis

regulāri pārbauda lietotāja abonētās plūsmas, piedāvājot jaunāko saturu un lejupeļādējot visus atrastos atjauninājumus.

Lapas saglabāšana

- 1 Pieklūstiet vajadzīgajai timekļa lapai, kā aprakstīts iepriekš.
- 2 Pieskarieties pie  un izvēlieties **Saglabāt šo lapu**.
- 3 Ievadiet timekļa lapas nosaukumu, lai varētu to viegli atpazīt.
- 4 Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Saglabātas lapas atvēršana

Pieskarieties pie **Pārlūks** un izvēlieties **Saglabātās lapas**. Šeit varat skatīt saglabātās lapas.

Mobilā tālruņa vēstures apskatīšana

Pieskarieties pie **Pārlūks** un izvēlieties **Mobilā tālruņa vēsture**.

Tālruņa kā modema lietošana

Tālrunis GD880 var darboties kā datora modems, nodrošinot piekļuvi e-pastam un internetam pat tad, ja nevarat izveidot vadu savienojumu. Varat izmantot USB kabeli vai Bluetooth.

Izmantojot USB kabeli:

- 1 Pārliecinieties, vai datorā ir instalēta programma LG PC Suite.
- 2 Pievienojiet tālruni GD880 datoram, izmantojot USB kabeli, kā aprakstīts iepriekš, un palaidiet programmu LG PC Suite.
- 3 Datora ekrānā noklikšķiniet uz **Internet Kit**. Pēc tam noklikšķiniet uz pogas **Jauns** un izvēlieties **Modems**.
- 4 Izvēlieties **LG Mobile USB Modem** un pēc tam **Labi**. Tagad tas tiek parādīts ekrānā.
- 5 Ierakstiet profilu, kas var izveidot savienojumu ar internetu, un saglabājiet vērtības.
- 6 Izveidotais profils tiks parādīts datora ekrānā. Izvēlieties to un noklikšķiniet uz **Izveidot savienojumu**. Dators izveidos savienojumu, izmantojot tālruni GD880.


Izmantojot Bluetooth savienojumu:

- 1** Pārliecinieties, vai Bluetooth ir **ieslēgts** un **Uztverams** gan datorā, gan tālrunī GD880.
- 2** Izveidojiet datora un tālruņa GD880 savienojumu pāri, lai savienojuma izveidošanai tiktu pieprasīts ieejas kods.
- 3** Izmantojiet programmas LG PC Suite **Savienojuma vedni**, lai izveidotu aktīvu Bluetooth savienojumu.
- 4** Datora ekrānā noklikšķiniet uz **Internet Kit**. Pēc tam noklikšķiniet uz pogas **Jauns**.
- 5** Izvēlieties **LG Mobile USB Modem** un pēc tam **Labi**. Tagad tas tiek parādīts ekrānā.
- 6** Ierakstiet profilu, kas var izveidot savienojumu ar internetu, un saglabājiet vērtības.
- 7** Izveidotais profils tiks parādīts datora ekrānā. Izvēlieties to un noklikšķiniet uz **Izveidot savienojumu**. Dators tiks pievienots, izmantojot tālruni GD880.


Iestatījumi

Profilu personalizēšana

Izmantojot iestatījumu izvēlni, varat personalizēt katru profila iestatījumu.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pēc tam pie Profili.
- 2 Izvēlieties rediģējamo profilu.
- 3 Pēc tam varat mainīt visas sarakstā pieejamās skaņu un brīdinājumu iespējas, piemēram, **Zvana signāls**, **Skalums**, **Ziņas signāls** u.c.


Displeja iestatījumu maiņa

Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pēc tam pie Displeja iestatījumi. Izvēlieties ekrāna iestatījumu, kas jāredīgē.

PIEZĪME. Jo ilgāk ir ieslēgts apgaismojums, jo vairāk tiek patērēta akumulatora jauda. Tādā gadījumā tālrunis būs jālādē daudz biežāk.

Ierīces iestatījumu maiņa

Brīvi pielāgojiet tālruņa GD880 darbību atbilstoši savam stilam.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie , tad pie **Ierīces iestatījumi** un izvēlieties kādu iespēju no tālāk minētā saraksta.

Iestatījumi

Datums un laiks: pielāgojiet datuma un laika iestatījumus vai izvēlieties automātisko laika atjaunināšanu, vai pāreju uz vasaras laiku.

Enerģijas taupīšana: bidiet pārslēgu pa kreisi, lai iestatītu enerģijas taupīšanas iestatījumus režīmā Ieslēgts/izslēgts vai Tikai naktī.

Valodas: mainiet tālruņa GD880 displeja valodu.

Automātiskā bloķēšana: sākuma ekrānā bloķējiet taustiņus automātiski. Varat izvēlēties automātiskās bloķēšanas laiku.

Drošība: pielāgojiet drošības iestatījumus, tostarp PIN kodus un tālruņa bloķēšanu.

Informācija par atmiņu: lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu **Atmiņas pārvaldnieka lietošana**.

Primārās krātuves iestatījumi: izvēlieties vietu, kur tiks saglabāti objekti - tālruņa atmiņa vai ārējā atmiņa.

Atjaunot iestatījumus: atjaunojiet visus rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.


Informācija par ierīci: tiek parādīta informācija par ierīci. Lietojot šo izvēlni, varat jaunināt programmatūru tīmeklī.

Ierīces norādījumi: varat iepazīties ar katras funkcijas lietošanu (Sākuma ekrāns, Logrīku lejupeļādēšana, Indikators, Izvēlne, Kontakti, SNS, Pārļūks, Kustība bloķētā ekrānā).

Pieskāriena iestatījumu maiņa

Varat aktivizēt skārienvadības darbībām paredzētu skaņu vai vibrāciju.

Savienojumu iestatījumu maiņa

Savienojumu iestatījumus ir iestatījis jūsu tīkla operators, tādējādi jau uzreiz varat izmantot tālruni. Lai mainītu iestatījumus, izmantojiet šo izvēlni: Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pēc tam pie **Savienojumi**.

Tīkla izvēle

Tīkla izvēle: ja izvēlēsit **Automātiski**, tālrunis GD880 automātiski meklēs un reģistrēs tālruni tīklā. Tas ir ieteicams, lai saņemtu labāku pakalpojumu un kvalitāti.

Izvēloties iespēju **Manuāli**, tiks parādīti visi pašreiz pieejamie tīkli, un varēsiet izvēlēties kādu no tiem, lai veiktu reģistrāciju.

Tīkla režīms: meklējot tīklus izvēlnē **Tīkla izvēle**, varat iestatīt meklējamā tīkla veidu.

Ieteicamo tīklu saraksti: varat pievienot ieteicamo tīklu, ar kuru izveidot savienojumu. Ja tīkls tiek meklēts automātiski, izvēlieties kādu no tīklu saraksta. Ja ne, varat manuāli pievienot jaunu tīklu.

Interneta profili: šajā izvēlnē tiek parādīti **Interneta profili**. Konkrētai valstij paredzētā modeļa noklusējuma konfigurācijas nevar dzēst un rediģēt. Tomēr, izmantojot šo izvēlni, varat pievienot jaunu profilu.

Piekļuves punkti: tīkla operators jau ir saglabājis šo informāciju. Izmantojot šo izvēlni, varat pievienot jaunus piekļuves punktus.

Dublēšana: varat sūtīt informāciju operatora serverim vai arī saņemt informāciju no operatora servera.

PIEZĪME. Šis pakalpojums nav pieejams visās valstīs. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Iestatījumi

Mājas tīkls: varat izvēlēties un koplietot saturu, izmantojot iespēju **Mājas tīkls**. Esiet piesardzīgs un neatklājiet personisku informāciju.

GPS veids: izvēlieties GPS veidu:
Atbalstīts GPS, Atsevišķs.

DivX VOD reģistrācija: šī izvēlne tiek izmantota DivX VOD reģistrācijas koda ģenerēšanai. Lai iegūtu plašāku informāciju par reģistrēšanos un tehnisko atbalstu, apmeklējiet vietni <http://vod.divx.com>.

USB savienojuma režīms: iespēju sarakstā izvēlieties datu pakalpojumu un sinhronizējiet tālruni, izmantojot programmatūru LG PC Suite, lai kopētu failus no tālruņa. Plašāku informāciju par sinhronizēšanu skatiet sadaļā **Sinhronizācija ar datoru**. Ja iespēju **Mūzikas sinhronizēšana** izmantojat ar programmu Windows Media Player, šajā izvēlnē izvēlieties **Mūzikas sinhronizēšana**. **Mūzikas sinhronizēšana** ir pieejama tikai mūzikas saturam.

Pakešu datu savienojums: izvēlieties, kad ierīcei vajadzētu izveidot savienojumu ar tīklu, lai iegūtu pakešu datus.

Pārlūka iestatījumi: iestatiet ar pārlūku saistītās vērtības (**Profili, Izskata iestatījumi, Kešatmiņa/sikfaiļi, Drošība, Atjaunot iestatījumus**).

Straumēšanas iestatījumi: tīkla operators jau ir saglabājis šo informāciju. Izmantojot šo izvēlni, varat pievienot jaunu profilu.

Java iestatījumi: ļauj iestatīt profilus savienojumiem, kurus izveido Java programmas, kā arī ļauj skatīt sertifikātus.

Datu viesabonēšana: viesabonēšanas zonā varat pārvaldīt multivides/logrīku/e-pasta/PIM/Link Air datu saņemšanu.

Izmantojot funkciju **Datu viesabonēšana**, varat bloķēt datu pārraides pakalpojumu, lai nemaksātu par datu pārraides programmu viesabonēšanas zonā.

Noklusējuma iestatījumi ir izslēgti, un datu pārraides programmas lietošana tiks bloķēta. Pēc funkcijas **Datu viesabonēšana** aktivizēšanas varēsiet lejupielādēt un sinhronizēt datus.

Atmiņas pārvaldnieka lietošana

Tālrunī GD880 ir pieejamas trīs atmiņas: tālruņa atmiņa, SIM kartes atmiņa un ārējā atmiņa (atmiņas karte).

Varat izmantot atmiņas pārvaldnieku, lai noteiktu, kā katra atmiņa tiek izmantota un cik daudz brīvas vietas ir pieejams.

Pieskarieties pie **Ierīces iestatījumi** un pēc tam pie **Informācija par atmiņu**.

Iekšējā kopējā atmiņa: skatiet iekšējā kopējā atmiņā pieejamo saturu.

Iekšējā multivides atmiņa: skatiet iekšējā multivides atmiņā pieejamo saturu.

Iekšējā rezervētā atmiņa: skatiet tālrunī pieejamo atmiņu **īszinām, kontaktiem, kalendāram, uzdevumu sarakstam, piezīmēm, modinātājam, zvanu vēsturei, grāmatzīmēm un citiem dažādiem objektiem**.

USIM atmiņa: skatiet SIM kartē pieejamo atmiņu.

Ārējā atmiņa: skatiet ārējās atmiņas kartē pieejamo atmiņu (iespējams, ka atmiņas karte būs jāiegādājas atsevišķi).

Failu sūtīšana un saņemšana, izmantojot Bluetooth

Lai nosūtītu failu:

- 1 Atveriet nosūtāmo failu, kas parasti ir fotoattēls, videoklips vai mūzikas fails.
- 2 Izvēlieties **Sūtīt**. Izvēlieties **Bluetooth**.
- 3 Ja esat jau izveidojis savienojumu pāri ar kādu **Bluetooth** ierīci, tālrunis GD880 automātiski nemeklēs citas **Bluetooth** ierīces. Ja nav izveidots savienojums, tālrunis GD880 sāk meklēt tuvumā esošās ierīces, kurās ir iespējots **Bluetooth** savienojums.
- 4 Izvēlieties ierīci, uz kuru ir jānosūta fails.
- 5 Fails tiek nosūtīts.

PADOMS. Pārbaudiet norises joslu, lai pārliecinātos, vai fails tiek nosūtīts.

Lai saņemtu failu:

- 1 Lai saņemtu failus, Bluetooth savienojumam ir jābūt režīmā **Ieslēgts** un **Uztverams**. Plašāku informāciju skatiet sadaļā **Bluetooth iestatījumu maiņa**.

Iestatījumi

- 2 Tiks piedāvāts pieņemt failu no sūtītāja. Lai saņemtu failu, pieskarieties pie **Jā**.
- 3 Redzēsiet faila saglabāšanas vietu. Attēlu failiem varat izvēlēties iespēju **Skatīt** vai **Pāriet pie mapes Mani faili**. Faili parasti tiek saglabāti kādā no mapes **Mani faili** atbilstošajām mapēm.

Bluetooth iestatījumu maiņa

Pieskarieties pie **Bluetooth** un izvēlieties .

Mainiet šādus iestatījumus:

Manas ierīces informācija: skatiet ierīces informāciju, kas attiecas uz Bluetooth.

Manas ierīces uztveramība: izvēlieties: **Uztverams**, **Slēpts** vai **Uztverams 1 min.**

Manas ierīces nosaukums: skatiet ierīces nosaukumu.


Mana Bluetooth adrese: skatiet savu Bluetooth adresi.

Atbalstītie pakalpojumi: izvēlieties veidu, kā lietot Bluetooth saistībā ar dažādiem pakalpojumiem.

Ieslēgt/izslēgt attālās SIM kartes režīmu: izvēlieties **Ieslēgts** vai **Izslēgts**.

Savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci

Savienojot tālruni GD880 pāri ar citu ierīci, varat iestatīt ar ieejas kodu aizsargātu savienojumu.

- 1 Pārliecinieties, vai Bluetooth savienojums ir **Ieslēgts** un **Uztverams**. Uztveramību varat mainīt, pieskaroties pie .
- 2 Pieskarieties pie **Jauna ierīce**.
- 3 Tālrunis GD880 automātiski meklē ierīces. Kad meklēšana ir pabeigta, ekrāna augšējā kreisajā pusē tiek parādīta ikona **Atsvoidzināt**.
- 4 Izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties izveidot pāra savienojumu, un apstiprinājuma ziņojumā noklikšķiniet uz **Yes (Jā)**. Ja savienošanai pāri paredzētās ierīces ieejas atslēga nesakrīt, iespējams, būs jāievada ieejas kods.
- 5 Pieskarieties pie **Vienmēr jāaut** vai **Vienmēr atļaut**, un ierīcei tiks izveidots pāra savienojums.

Bluetooth austiņu lietošana

- 1 Pārliecinieties, vai Bluetooth savienojums ir **Ieslēgts** un **Uztverams**.

- 2 Izpildiet austiņu komplektācijā iekļautos norādījumus, lai iestatītu austiņas sapārošanas režīmā un izveidotu šo ierīču savienojumu pāri.
- 3 Pieskarieties pie **Vienmēr jautāt** vai **Vienmēr atļaut**. Tālrunis GD880 automātiski tiek pārslēgts uz austiņu profilu.

Wi-Fi

Izmantojot programmu Wireless Manager, ierīcē var pārvaldīt interneta savienojumus, lietojot Wi-Fi (bezvadu LAN).

Tas ļauj tālruni izveidot savienojumus ar vietējiem bezvadu tīkliem vai izveidot bezvadu savienojumu ar internetu. Wi-Fi savienojums ir ātrāks, un tam ir lielāks diapazons nekā bezvadu tehnoloģijai Bluetooth, un to var lietot ātrai e-pasta ziņu sūtīšanai un interneta pārlūkošanai.

PIEZĪME. Tālrunis GD880 atbalsta WEP un WPA-PSK/2 šifrēšanu, taču neatbalsta EAP vai WPS šifrēšanu. Ja jūsu Wi-Fi pakalpojumu sniedzējs vai tīkla administrators ir iestatījis tīkla drošības šifrēšanu, uznirošajā logā ievadiet atslēgu.

Ja šifrēšana nav iestatīta, šis uznirošais logs netiek parādīts. Varat iegūt atslēgu no Wi-Fi pakalpojuma sniedzēja vai tīkla administratora.

Programmatūras jaunināšana

LG mobilo tālrunu programmatūras jaunināšanas programma

Lai iegūtu plašāku informāciju par šīs programmas instalēšanu un lietošanu, apmeklējiet vietni <http://www.lgmobile.com>.

Šī funkcija ļauj internetā ātri un ērti jaunināt programmatūru uz jaunāku versiju, nesazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas centru. Tā kā mobilā tālruna programmatūras jaunināšanas programmai jaunināšanas procesa laikā ir jāpievērš pastāvīga uzmanība, pirms pārejat pie nākamās darbības, lūdzu, ievērojiet visus redzamos norādījumus un piezīmes. Ņemiet vērā, ka USB datu kabeļa atvienošana vai akumulatora izņemšana atjaunināšanas laikā var izraisīt nopietnus mobilā tālruna bojājumus. Tā kā ražotājs neuzņemas atbildību par datu zaudēšanu, kas radusies jaunināšanas laikā, ieteicams jau iepriekš dublēt svarīgu informāciju.

Piederumi

Šie piederumi ir iekļauti tālruņa GD880 komplektācijā.


Lādētājs



Datu kabelis un kompaktdisks



Akumulators



Stereo ausiņas



PIEZĪME.

- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus.
- Pretējā gadījumā var tikt anulēta ierīces garantija.
- Piederumi dažādos reģionos var atšķirties; ja rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mūsu reģionālo klientu apkalpošanas centru vai izplatītāju.

Tehniskie dati

Vispārīga informācija

Izstrādājuma nosaukums: GD880

Sistēma: GSM 850/E-GSM 900/
SFlbDCS 1800/PCS 1900/WCDMA

Vides temperatūras

Maksimālā: +55 °C (izlādēts), +45 °C
(uzlādēts)

Minimālā: -10 °C

Paziņojums par atbilstību



Informācija par piegādātāju

Nosaukums

LG Electronics Inc

Adrese

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Informācija par produktu

Produkta nosaukums

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modeļa nosaukums

GD880

Tirdzniecības nosaukums

LG

CE 0168 !

Informācija par piemērojamiem standartiem

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Papildu informācija

Atbilstību augstāk minētajiem standartiem apstiprina BABT telekomunikāciju atestācijas

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Atestācijas padomes identifikācijas numurs: 0168

Deklarācija

Saskaņā ar savu atbildību ar šo es paziņoju, ka iepriekš minētais produkts, uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst iepriekš minētajiem standartiem un direktīvām.

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Nosaukums

Seung Hyoun, JI/Direktors

Izdošanas datums

09.Feb.2010

Pārstāvja paraksts



Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi sõltuvalt telefoni tarkvarast ning teie teenusepakkujast teie telefoni puhul kehtida.



GD880 Kasutusjuhend

Õnnitleme teid täiustatud ja kompaktse LG telefoni GD880 ostu puhul, mis on loodud töötama koos kõige uuemate digitaalsete mobiilisidetehnoloogiatega.



Vana seadme kasutusest kõrvaldamine

- 1** Kui tootel on ristiga märgistatud prügikasti sümbol, vastab toode Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele.
- 2** Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ettenähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud riiklik või kohalik võimuorgan.
- 3** Vanade seadmete korrektne kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekitatavaid võimalikke negatiivseid kahjusid.
- 4** Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma kohalikust kohalike ametnikelt, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.

Sisukord

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks.....	7	Kõnepiirang	23
Oma telefoniga tutvumine	12	Vabandussõnum	23
Avatud vaade	13	Üldiste kõneseadete muutmine.....	23
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	14	Videokõne seadete muutmine	24
Telefoni laadimine.....	15	Kõnede maksumus.....	24
Mälukaart	16	Kõnede kestus.....	24
Puutekraani kasutamine.....	17	Andmemah.....	24
Puutekraani näpunäited	17	Kontaktid	25
Puutekraani juhtimine.....	17	Kontakti otsimine.....	25
Teie avaekraan	18	Uue kontakti lisamine	25
Põhimenüüsse saate registreerida lemmikmenüüsid.....	18	Rühma loomine	25
Kiirklahvid.....	19	Kontaktiseadete muutmine	26
Kõned	20	Andmete vaatamine.....	26
Helistamine	20	Sõprade importimine sotsiaalvõrgustikest	27
Helistamine telefoniraamatu kontaktidele.....	20	Sõnumid	28
Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine	20	Sõnumid.....	28
Valikud kõne ajal	21	Sõnumi saatmine	28
Kiirvalimine	22	Teksti sisestamine	28
Teise kõne tegemine.....	22	T9-režiim	28
Kõnelogide vaatamine.....	22	Mallid.....	29
Kõnede suunamine	22	Emotikonid.....	29
		Allkirjad.....	29
		Tekstsõnumi seadete muutmine....	29

Sisukord

Multimeediumsõnumi seadete muutmise.....	29	Multimeedium.....	42
Teiste seadete muutmise	30	Pildid.....	42
E-posti seadistamine	30	Foto saatmine.....	42
Microsoft Exchange'i e-posti konto	31	Piltide kasutamine.....	42
E-kirjade allalaadimine.....	31	Pildi printimine	42
E-kirja saatmine oma uue konto abil.....	31	Pildi teisaldamine või kopeerimine.....	42
E-posti seadete muutmise	31	Helid	43
Kaamera.....	33	Heli kasutamine.....	43
Kaadraäidikuga tutvumine	33	Videod	43
Kiire foto tegemine	34	Video vaatamine	43
Pärast foto tegemist.....	34	Videoklipi saatmine.....	43
Lisaseadete kasutamine	35	Välksisu	43
Videokaamera.....	37	Dokumendid	43
Kaadraäidikuga tutvumine	37	Muu sisu	43
Kiire video tegemine	38	Mängud.....	44
Pärast video salvestamist.....	38	Mängimine	44
Lisaseadete kasutamine	39	Faili edastamine telefoni	44
Teie fotod ja videod	40	Muusika.....	44
Fotode ja videote vaatamine.....	40	Muusika edastamine telefoni	45
Pildi tegemine videost.....	40	Laulu esitamine	45
Fotode vaatamine slaidiseansina... ..	40	FM-raadio.....	45
Foto määramine taustapildiks.....	40	Märkmik.....	46
Fotode redigeerimine	41	SNS.....	46
		Facebook.....	46
		Twitter.....	46

Seaded	46	OSP (ekraanitelefon).....	53
Sündmuse lisamine kalendrisse	46	OSP installimine arvutisse	53
Üksuse lisamine ülesannete		OSP käivitamine	53
loendisse	46	Telefoni ja arvuti ühendamine	53
Memo lisamine	47	Telefoni ühendamine arvuti küljest	
Meeldetuletuse määramine.....	47	lahti	53
Heli või hääle salvestamine	47	Telefoni juhtimine.....	53
Kalkulaatori kasutamine.....	48	Faili edastamine telefoni ja arvuti	
Ühiku teisendamine.....	48	vahel	54
Linna lisamine maailma kellaegade		Faili redigeerimine telefonis	54
hulka.....	48	OSP teavituse kasutamine.....	54
Stopperi kasutamine	48	Veeb	55
LG Air Sync.....	49	Juurdepääs veebile	55
Arvutiga sünkroonimine.....	50	Järjehoidjate lisamine ja	
LG PC Suite komplekti installimine		kasutamine.....	55
arvutisse	50	RSS-lugeja kasutamine	55
Telefoni ja arvuti ühendamine	50	Lehekülje salvestamine	56
Telefonis oleva teabe varundamine		Juurdepääs salvestatud	
ja taastamine	50	leheküljele	56
Telefonis olevate failide vaatamine		Mobiili ajaloo vaatamine.....	56
arvutis	50	Telefoni kasutamine modemina....	56
Kontaktide sünkroonimine	51	Seaded.....	58
Sõnumite sünkroonimine	51	Profilide isikupärastamine	58
Telefoni kasutamine muusika		Ekraani seadete muutmise	58
sünkroonimise seadmena	51	Seadme seadete muutmise.....	58
DivX-konverter.....	52	Puuteseadete muutmise	59

Sisukord

Ühenduvuse seadete	
muutmine.....	59
Mäluhalduri kasutamine	61
Failide saatmine ja vastuvõtmine	
Bluetooth-ühenduse kaudu.....	61
Bluetooth-seadete muutmine.....	62
Teise Bluetooth-seadmega	
sidumine	62
Bluetooth-peakomplekti	
kasutamine.....	63
Wi-Fi.....	63
Tarkvara värskendamine	63
Lisatarvikud	64
Tehnilised andmed	65

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Raadiokiirguse mõju

Raadiolainete mõju ja SAR (Specific Absorption Rate - spetsiifilise neeldumismäära) alane teave. Selle GD880 mobiiltelefoni mudeli loomisel on arvesse võetud raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid.

Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate - spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide läbiviimisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leiduda erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.

- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection - Rahvusvaheline mitte-ioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) poolne soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg kümne (10) grammi kehakudede kohta.
- Suurim SAR-i väärtus selle telefonimudeli peal DASY4 poolt testituna on kõrva juures kasutamisel 1,23 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 1,10 W/kg (10 g).
- SAR-i andmed elanikele nendes riikides või piirkondades, kus kehtib nõue IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituut) poolt soovitatud SAR-i piirmäärale, mis on keskmiselt 1,6 W/kg ühe (1) grammi kehakudede kohta.

Toote korrashoid ja hooldus

HOIATUS!

Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on heaks kiidetud kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks. Teist tüüpi tarvikute kasutamine võib muuta kehtetuks telefoni garantii ning olla ohtlik.

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

- Ärge võtke seadet ise lahti. Viige see kvalifitseeritud hooldustehniku juurde, kui hooldustööd on vajalikud.
- Garantiiparandused võivad LG valikul hõlmata asendusosi või -plaate, mis on kas uued või taastatud, tingimusel, et need töötavad sama hästi kui asendatavad osad algselt töötasid.
- Ärge hoidke toodet elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Ärge asetage toodet soojusallikate (radiaatorid või pliivid) lähedusse.
- Ärge pillake seadet maha.
- Ärge hoidke seadet kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Ärge puutuge telefoni laadimise ajal märgade kätega. See võib põhjustada elektrilöögi ja tõsiselt kahjustada teie telefoni.
- Ärge laadige peakomplekti tuleohtlike materjalide läheduses, kuna see võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Seadme välispinna puhastamiseks kasutage kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge hoidke seadet liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
- Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja bussipiletite läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nagu kõrvaklapid, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.

Telefoni tõhus toimimine

Elektroonilised seadmed

Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, näiteks rinnataskusse.
- Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.

Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Autot juhtides ärge kasutage telefoni, mida peate käes hoidma.
- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
- Võimalusel kasutage käed-vabad komplekti.
- Kui olukord nõuab, parkige auto teeservale enne, kui helistate või kõnele vastate.
- RF-signaaliid võivad mõjutada teie sõiduki mõningaid elektroonikasüsteeme, näiteks autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapadja sõidukisse paigaldatud

või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsisid vigastusi.

- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus oleks mõistlikul tasemel ja et oleksite teadlik enda ümber toimuvast. See on eriti oluline teede läheduses.

Vältige kuulmiskahjustusi

Kui kuulate pikka aega tugevat heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitame telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Samuti soovitame muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele seada.

Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefoni kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus parasjagu toimuvad lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni bensiinjaamades.
- Ärge kasutage seda kütuse või kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttavaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon ja lisatarvikud.

Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Lülitage telefon enne lennukisse sisenemist välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad eemaldamisel põhjustada lämbumisohtu.

Hädaabikõned


Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks hädaolukorras jääda lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikul teenusepakkujalt.

Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Hoidke aku metallkontaktid puhtad.

- Kui aku töövõime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib uuesti laadida sadu kordi enne, kui see vajab väljavahetamist.
- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövõime suurendamiseks.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuuma ega külma kohta; see võib halvendada aku töövõimet.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutusest vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse volitatud LG Electronics'i teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.
- Tegelik aku eluiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.

Oma telefoniga tutvumine

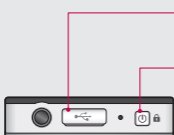

Laadija, kaabli ja seadme pesa

Toite-/lukustusnupp

- Pikalt vajutades toite sisse-/väljalülitamine.
- Korraks vajutades ekraani sisse-/väljalülitamine.



Sisekaamera objektiv

Külgmised nupud

- Avaekraanil: helina ja puutetooni helitugevuse reguleerimine.
- Kõne ajal: kuulari helitugevuse reguleerimine.




MicroSD mälukaardi pesa

Kaamera nupp
• Vajutades kaamera kasutamine.

⚠ HOIATUS! Raske eseme asetamine telefonile või telefonile istumine, kui see on teie taskus, võib kahjustada telefoni vedelkristallekraani ja puuteekraani toimimist.

Avatud vaade

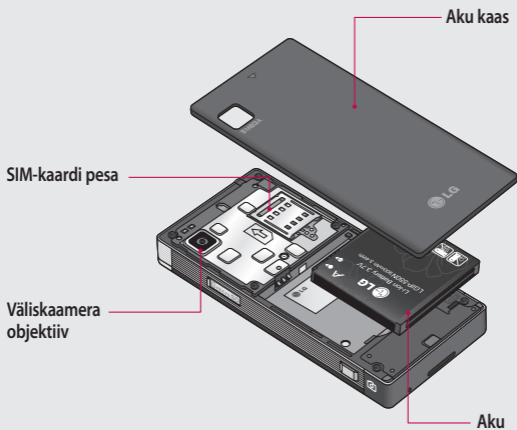

SIM-kaardi ja aku paigaldamine


1 Aku kaane eemaldamine

Libistage aku kaant telefoni suhtes alla ja tõmmake see eemale.



2 SIM-kaardi paigaldamine


Libistage SIM-kaart vastavasse hoidikusse nii, et kaardi kuldne kontaktala jääks seadme poole. Palun veenduge, et enne SIM-kaardi paigaldamist on telefonist eemaldatud aku. SIM-kaardi eemaldamiseks tõmmake see ettevaatlikult välja.

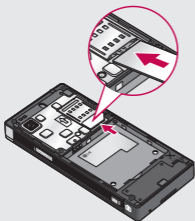

⚠ HOIATUS! Ärge eemaldage akut, kui telefon on sisse lülitatud, kuna see võib telefoni kahjustada.

3 Aku paigaldamine


Asetage kõigepealt aku parem serv akupesa ülaserva. Veenduge, et aku kontaktid on kohakuti telefoni klemmidega. Vajutage aku vasakut serva alla, kuni see kinnitub klõpsuga oma kohale.

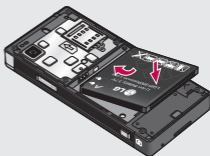

Telefoni laadimine

Ühendage reisiadapter (laadija) ja kaasasolev USB-kaabel. Ühendage USB-kaabel telefoni ja teine ots pistikupessa. Teie GD880 peab laadima seni, kuni ekraanile ilmub teade „Aku täis“.

MÄRKUS. Aku tööea parandamiseks peate selle esimesel korral täiesti täis laadima. Eirake esimest „Aku täis“ teadet ja jätkake telefoni laadimist vähemalt öö jooksul.

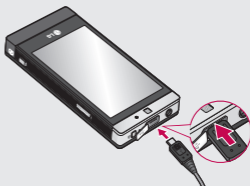

Mälukaart



Mälukaardi paigaldamine

Te saate MicroSD mälukaardi abil oma telefoni mälu mahtu suurendada.

MÄRKUS. Mälukaart on valikuline lisatarvik.


- 1 Libistage pesa kaant alla.
- 2 Asetage microSD mälukaart pesa. Veenduge, et kuldne kontaktala jääb allapoole.
- 3 Libistage pesa kaant üles.

Mudel GD880 toetab mälukaarte mahuga kuni 32 GB.

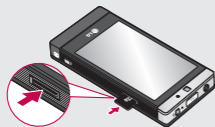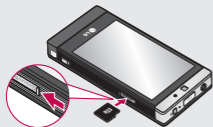

Mälukaardi vormindamine

Teie mälukaart võib olla juba vormindatud. Kui kaart ei ole vormindatud, peate selle enne kasutamist vormindama.

- 1 Avaekraanil valige  ja seejärel **Seadme seaded**.
- 2 Puudutage valikut **Mäluteave** ja kerige alla, et valida **Välismälu**.
- 3 Puudutage käsku **Vorminda** ning seejärel kinnitage oma valik.
- 4 Sisestage parool, kui see on määratud. Kaart vormindatakse ning on seejärel kasutusvalmis.

Puutekraani kasutamine

Puutekraani näpunäited

- Üksuse valimiseks puudutage ikooni keskkoha.
- Ärge vajutage liiga kõvasti.
Puutekraan on piisavalt tundlik, et reageerida kergele, kuid samas kindlale puudutusele.
- Kasutage soovitud valiku puudutamiseks oma sõrmeotsa.
Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks teisi klahve.
- Kui te ei kasuta oma GD880 telefoni, naaseb see teie lukustatud ekraanile.

Puutekraani juhtimine

GD880 puutekraani juhtnupud muutuvad sõltuvalt ülesandest dünaamiliselt.

Rakenduste avamine

Rakenduse avamiseks puudutage lihtsalt vastavat ikooni.



Kerimine

Kerimiseks lohistage oma sõrme ühelt küljelt teisele. Mõnedel ekraanidel, näiteks kõneregistri loendis, saate kerida ka üles või alla.

Teie avaekraan

Siit pääsete ligi kõigile menüüvalikutele, saate teha kiirkõne, vaadata oma telefoni olekut ning teha veel palju muud.

Põhimenüüsse saate lisada lemmikmenüüsid.

- 1 Avaekraanil puudutage .
- 2 Kui soovite lemmikmenüü eemaldada, puudutage  ikooni paremas ülannurgas. Kui soovite lemmikmenüüsid lisada põhimenüüsse, puudutage käsku **Lisa** ekraani paremas allnurgas.

- 3 Kui puudutate käsku **Lisa**, saate valida **Vidina**, **Järgehoidjad** või **Otsetee** (kui te ei soovi lisada, puudutate käsku **Tühista**).
- 4 Soovitud menüü valimiseks puudutage menüü paremas servas tähemärki. Menüü kuvatakse ekraanile, kui naasete eelmisele ekraanile.
- 5 Kui olete lõpetanud, puudutage **OK**.



Teie avaekraan

Kiirklahvid

Avaekraanil olevad kiirklahvid võimaldavad lihtsat, ühe puudutusega juurdepääsu teie poolt enim kasutatavatele funktsioonidele.



Puudutage, et helistamise jaoks avada numbrivalimise puutepatja.



Puudutage, et avada oma **Kontakte**. Et otsida numbrit, millele soovite helistada, sisestage puutepadja abil ekraani ülaserba otsinguväljale kontakti nimi. Samuti saate lisada uusi kontakte ja redigeerida olemasolevaid.






Puudutage, et avada menüü **Sõnumid**. Siin saate te kirjutada SMS-i, MMS-i või vaadata oma sõnumite kausta.




Puudutage, et avada täielik **Põhimenüü**.

Kõned

Helistamine


- 1 Avaekraanil puudutage  et avada klahvistikku.
- 2 Sisestage klahvistiku abil number.
- 3 Kõne alustamiseks puudutage  ; kui soovite alustada videokõnet, puudutage  ja seejärel valige **Tee videokõne**.
- 4 Kõne lõpetamiseks puudutage ekraani allservas käsku Lõpeta kõne.

NÄPUNÄIDE!

Rahvusvahelise kõne jaoks „+“ märgi sisestamiseks vajutage ja hoidke all .

NÄPUNÄIDE! Selleks, et vältida kogemata helistamist, vajutage puuteekraani lukustamiseks toitenuppu.

Helistamine telefoniraamatu kontaktidele


- 1 Avaekraanil puudutage  et avada **Kontakte**.
- 2 Toksake ekraani ülaosas olevat otsinguvälja kasti ja sisestage klahvistiku abil soovitud kontakti nime paar esimest tähte.
- 3 Filtreeritud loendis puudutage kontakti kõrval, kellele soovite helistada, helistamise ikooni. Kui kontaktil on mitu numbrit, kasutatakse helistamisel vaikenumbrit.
- 4 Või puudutage kontakti nime ja valige soovitud number, kui selle nime alla on neid mitu salvestatud.

Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine


Kui teie telefon heliseb, puudutage kõnele vastamiseks käsku **Vasta**.

Helina vaigistamiseks puudutage valikut **Hääletu**. See on väga otstarbekas, kui olete näiteks koosoleku ajaks unustanud telefonile **Hääletu** profiili valida. Saabuvast kõnest keeldumiseks puudutage käsku **Keeldu**.


Valikud kõne ajal

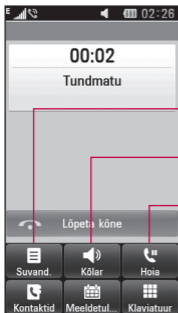


Valikud - puudutage , et avada loendit teistest valikutest kõne ajal.

Valjuhääldi - puudutage , et lülitada sisse valjuhääldit.

Ootele - puudutage , et kõne ootele panemiseks.

Puudutage , et avada teise kõne tegemiseks numbrilahvistikku. See funktsioon aitab teil liikuda nummerdatud valikutega menüüdes, kui helistate automatiseeritud telefoniteenustesse (näiteks kõnekeskused).

Puudutage , et lisada kõne ajal memo.


Puudutage , et otsida kõne ajal kontakte.

NÄPUNÄIDE! Valikuteloendi või kontaktiloendi sirvimiseks puudutage viimast nähaolevat üksust ja libistage sõrme mööda ekraani ülespoole. Loend liigub ülespoole ning te näete teisi üksuseid.

Kõned



Kiirvalimine

Saate määrata tihti helistatavatele kontaktidele kiirvalimisnumbrid.

- 1 Valige **Telefoniraamat** ja puudutage  ning seejärel valige **Kiirvalimisnumbrid**.
- 2 Teie kõnepost on juba määratud kiirvalikuks 1. Seda te muuta ei saa. Puudutage ükskõik millist muud numbrit, et määrata see kontakti kiirvalikuks.
- 3 Avanevad teie **Kontaktid**. Valige kontakt, mida soovite selle kiirvalikunumbriga seostada, puudutades korra kontakti telefoninumbrit. Kontakti leidmiseks puudutage **Otsinguvälja** kasti ja sisestage soovitud kontakti nime esitäh.

Teise kõne tegemine

- 1 Algse kõne ajal puudutage valikut **Valimispad**i ja sisestage number, millele soovite helistada.
- 2 Numbrile helistamiseks puudutage valikut **Häälkõne**.
- 3 Mõlemad kõned kuvatakse ekraanil. Teie pooleliolev kõne lukustatakse ja helistaja jäetakse ootele.

- 4 Kõnede vahetamiseks puudutage  või vajutage ooteloleva kõne numbrit.
- 5 Ühe või mõlema kõne lõpetamiseks vajutage  ja valige **Lõpeta**.

MÄRKUS. Tasu võetakse teilt iga tehtud kõne eest.

Kõnelogide vaatamine

Puudutage **Põhimenüüs** valikut **Logid**.

NÄPUNÄIDE! Kõne kuupäeva, kellaaja ja kestuse vaatamiseks puudutage ükskõik millist kõnelogi kirjet.

Kõnede suunamine

- 1 Puudutage **Põhimenüüs** valikut **Kõneseaded**.
- 2 Puudutage valikut **Kõnede suunamine**.
- 3 Valida saate **Häälkõned** või **Videokõned**. Saate valida, kas soovite suunata kõik kõned, kui liin on hõivatud, kui keegi ei vasta või kui te pole kättesaadav.
- 4 Puudutage käsku **Aktiveeri**.
- 5 Valige **Kõnepostikeskusesse** või

Teisele numbrile, et sisestada uus number, kuhu kõned suunata.

- 6 Puudutage **OK**, kui olete numbriga sisestamise lõpetanud.

MÄRKUS. Suunatud kõnede eest võetakse tasu. Täpsema teabe saamiseks võtke palun ühendust oma võrguteenuse pakkujaga.

NÄPUNÄIDE! Kõigi kõnesuunamiste väljalülitamiseks valige menüüst Kõnede suunamine käsk Desaktiveeri kõik.

Kõnepiirang

- 1 Puudutage **Põhimenüüs** valikut **Kõneseaded**.
- 2 Puudutage valikut **Kõnepiirang**.
- 3 Valige **Häälkõned** või **Videokõned**. Saate lõpetada kõik kõnepiirangud, kui puudutate käsku **Desaktiveeri kõik** menüüs **Kõnepiirang**.
- 4 Valige üks või kõik järgnevast viiest valikust.

Kõik väljuvad kõned

Rahvusvahelised väljuvad

Rahvusvahelised väljuvad kõned, v.a koduriiki

Kõik saabuvad

Saabuvad välismaal olles

Puudutage käsku **Aktiveeri**.

- 5 Sisestage kõnepiirangu parool. Lisateavet selle teenuse kohta saate oma võrguoperaatorilt.

NÄPUNÄIDE! Valige Põhimenüüst Fikseeritud numbrid, et lülitada sisse ja koostada numbrite nimekirja, millele teie telefoniga helistada saab.

Vabandussõnum


Enne saabuvast kõnest keeldumist saate kasutada **vabandussõnumit**, et saata sõnumit kirjeldusega, miks te keeldute saabuvast kõnest.

Üldiste kõneseadete muutmine

- 1 Puudutage **Põhimenüüs** valikut **Kõneseaded**.
- 2 Puudutage valikut **Üldised seaded**. Siin saate muuta järgmisi seadeid.

Kõnest keeldumine - libistage lülit vasakule, et tõsta esile valikut **Must nimekiri**. Saate puudutada tekstikasti, et valida kas kõik kõned, teatud kontaktid või rühmad, registreerimata numbrid (mis ei

Kõned

ole teie kontakti loendis) või ilma helistajatunnuseta numbrid. Seadistuse muutmiseks puudutage .

Saada minu number - saate valida, kas teie number kuvatakse helistamisel kõne vastuvõtja telefonis.

Kuva SNS-sündmused - valige, kas SNS-sündmused kuvatakse või mitte.

Automaatne kordusvalimine - libistage lüliti vasakule olekusse

SEES või paremale olekusse **VÄLJAS**.

Minutipiik - libistage lüliti vasakule olekusse **SEES**, et kuulda kõne ajal iga minuti järel piiksu.

BT-vastuse režiim - valige **Käed-vabad seade**, et vastata kõnedele Bluetooth-peakomplekti kasutades või valige **Telefon**, et vastata kõnedele telefoniklahvi vajutusega.

Salvesta uus number - valige, kas funktsioon **Salvesta uus number** on SEES või mitte. Libistage lüliti vasakule olekusse **SEES** või paremale olekusse **VÄLJAS**.

Hääle selgus - valige, kas funktsioon **Hääle selgus** on SEES või mitte.

Libistage lüliti vasakule olekusse **SEES** või paremale olekusse **VÄLJAS**.

Videokõne seadete muutmine

1 Puudutage valikut **Kõneseaded**.

2 Puudutage valikut **Videokõne seaded**.

Siin saate muuta järgmisi seadeid.

Kausta isiklikku pilti - valige, kas videokõnede puhul kasutatakse isiklikku pilti.

Isiklik pilt - valige videokõne jaoks pilt.

Peegel - valige, kas kasutada peeglit.

Kõnede maksumus

Saate vaadata hindu, mis on rakendatud teie valitud kõnedele (see teenus on sõltuv võrgust ning mõned operaatorid ei toeta seda teenust).

Kõnede kestus

Saate vaadata kõikide väljuvate või saabuvate kõnede kestust või kõikide kõnede kestust kokku.



Andmemaht

Saate vaadata vastuvõetud või saadetud (või kokku) andmete hulka kilobaitides.

Kontaktid

Kontakti otsimine

Kontakti otsimiseks on kaks võimalust.

- 1 Avaekraanil puudutage  ja seejärel puudutage valikut **Telefoniraamat** või puudutage avaekraanil .
- 2 Avaneb kontaktiloend. Kui sisestate nimeväljale kontakti nime paar esimest tähte, liigub loend vastava täheni.



NÄPUNÄIDE! Kui toksate nimevälja, kuvatakse tähestikuga klahvistik.

Uue kontakti lisamine

- 1 Puudutage valikut **Telefoniraamat** ja puudutage valikut **Uus**.
- 2 Valige, kas salvestada kontakti oma **Telefoni** või **SIM-ile**.
- 3 Sisestage ees- ja perekonnanimi.
- 4 Saate sisestada kontaktile kuni viis erinevat numbrit. Iga kirje on eelseadistatud - **Mobiil, Kodu, Kontor, Peiler** ja **Faks**.
- 5 Lisage e-posti aadress.

- 6 Määrake kontakt ühte või mitmesse rühma. Saate kontakti määrata kuni kolme rühma. Valikud on **Rühm puudub**, **Perekond**, **Kolleegid**, **Kool** ja **VIP**.
- 7 Samuti saate lisada **helina, värina, kodulehe, koduse aadressi, ettevõtte nime, ametikoha, ettevõtte aadressi, sünnipäeva, tähtpäeva** ja **memo**.
- 8 Kontakti salvestamiseks puudutage .

Rühma loomine

- 1 Puudutage valikut **Telefoniraamat**. Puudutage Kontaktide kõrval olevat alla noolt ja seejärel valige **Rühmad**.
- 2 Puudutage valikut **Uus rühm** või puudutage  ja valige **Uus rühm**.
- 3 Sisestage **Rühma nimeväljal** uuele rühmale nimi. Saate määrata rühmale ka helina.
- 4 Puudutage .

MÄRKUS. Kui kustutate rühma, ei kao sinna rühma määratud kontaktid. Need jäävad endiselt teie telefoniraamatusse.

Kontaktid

Kontaktiseadete muutmine

Saate kontaktiseadeid vastavalt oma eelistustele muuta.

- 1 Puudutage valikut **Telefoniraamat** ning seejärel puudutage



kerige alla ja valige **Kontaktiseaded**.

- 2 Siin saate kohandada järgmisi seadeid.

Kuva klahvistik - saate valida, kas klahvistikku kuvatakse või mitte.

Kuvanimi - saate valida nime kuvamisjärjestuse.

Sünkrooni kontakt - saate luua ühenduse serveriga, et sünkroonida oma kontakte.

Kopeeri kõik - saate kopeerida oma kontaktid telefonist SIM-kaardile või SIM-kaardilt telefoni. Saate valida, kas seda tehakse üksikhaaval või kõik korraga.

Teisalda kõik - see valik töötab samamoodi nagu valik Kopeeri, kuid kontaktid salvestatakse ainult asukohta, kuhu need teisaldate.

Taasta kontaktid - saate taastada kontaktid mälukaardile.

Kustuta kontaktid - saate kõik oma kontaktid kustutada. Valige **Telefon** või **SIM** ja puudutage valikut **Jah**, kui olete kindel, et soovite kustutada oma kontaktid.

Mäluteave - saate vaadata teavet saadaoleva mälu kohta, mis puudutab **Telefoni**, **USIM-kaarti** ja **USIM-kaardi e-kirju**.


Saada kõik kontaktid Bluetooth-ühenduse kaudu - saate kõik kontaktid saata teise seadmesse Bluetooth-ühenduse kaudu. Kui valite selle, palutakse teil Bluetooth-ühendus sisse lülitada.

Varunda kontaktid - saate varundada kontaktid mälukaardile.

Andmete vaatamine


- 1 Puudutage valikut **Telefoniraamat** ning seejärel puudutage kerige alla ja valige **Teave**.

Siin saate vaadata oma **Teenuse sissehelistamisnumbreid**, **Oma numbreid**, **Mäluteavet** (kuvatakse teie mälukasutus) ja **Minu profiili**

NÄPUNÄIDE! Oma
visiitkaardi lisamiseks valige
Minu profiil ja sisestage kõik
üksikasjad samamoodi nagu
lisate neid teistele kontaktidele.
Lõpetamiseks puudutage .

Sõprade importimine sotsiaalvõrgustikest

Selle menüü abil saate lisada sõbra
kontakti oma sotsiaalvõrgustikust
(Twitter või Facebook) oma telefoni.




- 1 Puudutage valikut **Telefoniraamat**
ja seejärel puudutage  ning
valige **Impordi sõbrad asukohast**
- 2 Valige **Twitter** või **Facebook**.
- 3 Sisestage oma e-posti aadress ja
parool ning klõpsake **OK**
- 4 Valige kontakt, mida soovite lisada.
- 5 Valige  **Salvesta**.


Sõnumid

Sõnumid

Teie GD880 liidab SMS-i ja MMS-i kõik ühte intuiitiivsesse ja kasutajasõbralikku menüüsse.

Sõnumi saatmine


- 1 Avaekraanil puudutage  ja seejärel puudutage valikut **Sõnumid** või puudutage avaekraanil .
- 2 Puudutage käsku **Kirjuta sõnum**  ja valige **Sisesta**, et lisada pilti, videot, heli, emotikoni jne.
- 3 Puudutage valikut **Saaja**, et sisestada aadressaadi numbrit või avage oma kontaktid või lemmikud. Saate lisada mitu kontakti. Kui olete lõpetanud, puudutage allpool olevat sõnumikasti, et alustada sõnumi teksti sisestamist.
- 4 Pärast teksti sisestamist saate saata sõnumi, kui puudutate sõnumi kohal olevat käsku **Saada SMS/ Saada MMS**.

 **HOIATUS!** Kui SMS-ile lisatakse pilt, video või heli, teisendatakse sõnum automaatselt MMS-iks ning teilt võetakse tasu vastavalt MMS-i saatmise tasudele.

Teksti sisestamine

Puudutage  **T9**, et lülitada sisse T9-režiimi.

Puudutage  et valida kirjutamisel kasutatavat keelt.

Puudutage  **123**, et vahetada numbrit, sümbolite ja teksti sisestamist.

Funktsiooniklahvid võimaldavad teil vahetada suurtähtede ja väiketähtede sisestamist või kirjutada sõnumit täisekraanil olevate klahvidega jne.

T9-režiim

T9 kasutab sisseehitatud sõnastikku, mille abil tuntakse ära teie kirjutatavad sõnad vastavalt klahvide järjestusele, mida puudutate. See ennustab sisestatavat sõna ja pakub alternatiive.

Mallid

Saate luua SMS- ja MMS-sõnumite jaoks malle, mida kasutate kõige sagedamini. Mõned mallid on teie telefonis juba olemas, soovi korral saate neid muuta.

Emotikonid


Elavdage oma sõnumeid, lisades neile emotikone. Kõige üldisemalt kasutatavad emotikonid on teie telefonis juba olemas.

Saate lisada uue emotikoni, kui puudutate valikut **Uus emotikon**.

Allkirjad

Saate luua SMS- ja MMS-sõnumite jaoks allkirju, mida kasutate kõige sagedamini. Uut allkirja kirjutades saate sisestada allkirja, kasutades valikute menüüs käsku **Sisesta** -> **Veel**.

Tekstsõnumi seadete muutmine

Puudutage valikut **Sõnumid** ning seejärel puudutage  ja valige **Seaded**. Valige **Tekstsõnum**. Saate muuta järgmisi seadeid.

Tekstsõnumi keskus - sisestage oma sõnumikeskuse üksikasjad.

Kohaletoiemetamisraport - libistage lülitit vasakule, et saada kinnitust sõnumite kohaletoiemetamise kohta.

Kehtivusperiood - saate valida, kui kaua teie sõnumeid sõnumikeskuses talletatakse.

Sõnumitüübid - saate teksti teisendada vormingusse **Tekst**, **Hääl**, **Faks**, **X.400** või **E-kiri**.

Tähemärgi kodeerimine - valige tähemärkide kodeerimise viis. See mõjutab teie sõnumite suurust ja seega ka andmeedastustasusid.

Saada pikk tekst - saate valida saatmisviisiks **Mitu SMS-sõnumit** või **MMS**.

Multimeediumsõnumi seadete muutmine

Puudutage valikut **Sõnumid**. Puudutage  ja valige **Seaded** ning seejärel valige **Multimeediumsõnum**. Saate muuta järgmisi seadeid.

Allalaadimisrežiim - valige **Koduvõrk** või **Rändlusvõrk**. Kui valite seejärel **Käitsi**, saadetakse teile MMS-i kohta ainult teavitused ning seejärel saate otsustada, kas laadida neid täielikult alla.

Sõnumid

Kohaletimetamisraport - saate valida kohaletimetamisraporti lubamise ja/või taotlemise.

Lugemisraport - saate valida lugemisraporti lubamise ja/või taotlemise.

Tähtsus - saate valida oma multimeediumsõnumi tähtsusastme (**Madal tähtsus**, **Tavaline tähtsus**, **Kõrge tähtsus**).

Kehtivusperiood - saate valida, kui kaua teie sõnumit sõnumikeskuses talletatakse.

Slaidi kestus - saate valida, kui kaua slaide ekraanil kuvatakse.

Loomisrežiim - saate valida sõnumi režiimi (**Piiratud**, **Hoiaatus**, **Vaba**).

Kohaletimetamisaeg - valige, kui kiiresti sõnumid kohale toimetatakse.

Multimeediumsõnumi keskus - valige loendist üks keskus või lisage uus sõnumikeskus.

Teiste seadete muutmise

Puudutage valikut **Sõnumid**. Puudutage  ja valige **Seaded**.

Videopost/Kõnepost - puudutage valikut **Uus profiil**, et lisada uut videoposti-/kõnepostiteenust.

Teenuse kohta täpsema teabe

saamiseks võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.


Teenussõnum - saate valida, kas võtta vastu või blokeerida teenussõnumeid. Samuti saate määrata oma sõnumi turvalisuse, luues usaldusväärsed ja mitteusaldusväärsed saatjate loendid valikus **Teenuse turvalisus**.

Salvesta saadetud sõnum - saate valida, kas saadetud sõnumeid salvestatakse.


Teabeteenus - valige, kas lülitada kärjeteated sisse/välja ning valige oma kanalid ja keeled.

Allkirjad - saate luua, redigeerida või kustutada **Allkirju**.

E-posti seadistamine

Avaekraanil puudutage , kerige paremale ja seejärel puudutage valikut **E-post**.

Kui e-posti konto pole seadistatud, puudutage valikut **Microsoft Exchange**, jne.

Kui e-posti konto on teie telefonis seadistatud ning te soovite lisada uue e-posti konto, puudutage  ja valige **Uus e-posti konto**.

E-posti aadress - sisestage e-posti aadress.

Parool - sisestage konto parool.

Postkasti tüüp - sisestage postkasti tüüp: **IMAP4**, **POP3** või **PUSH**. Need tüübid sõltuvad teenusepakkujast.

Kasutajanimi - sisestage konto kasutajanimi.

Sissetulev server - sisestage sissetuleva e-posti serveri aadress.

Väljaminev server - sisestage väljamineva e-posti serveri aadress.

SMTP-autentimine - valige turvaseaded väljaminevale e-posti serverile.

Konto nimi - valige, kuidas konto kuvatakse teie kontode loendisse kaustas E-kiri

Kui konto on seadistatud, ilmub see teie kontode loendisse kaustas E-kiri.

Microsoft Exchange'i e-posti konto

E-posti aadress - sisestage konto e-posti aadress.

Serveri aadress - sisestage serveri aadress.

Domeen - sisestage konto domeen.

Kasutajanimi - sisestage konto kasutajanimi.

Parool - sisestage konto parool.

Sünkrooni üksused - valige, kas kasutada üksuste sünkroonimist (**Kontaktid**, **Ajakavad**, **Ülesanded**).

E-kirjade allalaadimine


Saate kontrollida oma kontot uute e-kirjade osas automaatselt või käsitsi. Käsitsi kontrollimiseks tehke järgmist.

- 1 Puudutage valikut **E-kiri**.
- 2 Puudutage kontot, mida soovite kasutada.
- 3 Valige **Laadi uued alla**.

E-kirja saatmine oma uue konto abil

- 1 Puudutage valikut **Kirjuta e-kiri** ja avaneb uus e-kiri.
- 2 Kirjutage oma sõnum.
- 3 Puudutage käsku **Saada e-kiri** ja teie e-kiri saadetakse ära.

E-posti seadete muutmine

- 1 Puudutage valikut **E-post** vahekaardil **Sidepidamine**.
- 2 Puudutage  ja valige **E-posti seaded** ning seejärel saate muuta järgmisi seadeid.

E-posti konto - valige e-posti konto.

Sõnumid

Luba vastata e-kirjale

- valige, et lubada sõnumitele lugemiskinnituse saatmist.

Küsi e-kirjale vastust - valige, kui soovite saada sõnumite kohta lugemiskinnitust.

Lisa algne sõnum - valige, et lisada vastusele algne sõnum.

Lisa manus - valige, et lisada manus ükskõik millisele vastusele.

Automaatne allalaadimine...

- valige, kas sõnumeid laaditakse välismaal olles (rändluse ajal) automaatselt alla.

Uue e-kirja teatis - valige, kas teid teavitatakse uutest e-kirjadest.

Allkiri - looge oma e-kirjale allkiri.

Prioriteet - saate valida oma e-kirjade prioriteedi.

Maksimaalne vastuvõtmise suurus


- valige maksimaalne vastuvõtmise suurus: **100 kB, 200 kB, 300 kB, 500 kB, 1 MB, 2 MB, 2,2 MB.**

Kaamera

Kaadrinäidikuga tutvumine

Suum - saate suumida lähemale või kaugemale. Teine võimalus on vajutada telefoni küljel olevaid nuppe.

Säritus - madala kontrastiga pilt jääb udune ning kõrge kontrastiga pilt jääb jällegi palju teravam.

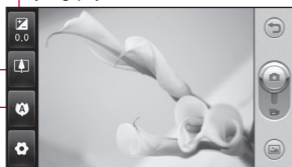

Seaded - puudutage seda ikooni, et avada seadete menüüd. Vaadake peatükki „Lisaseadete kasutamine“.

Makro - lülitage sisse, et teha lähivõtet.

Tagasi

Kaamerarežiim

Videorežiim - libistage seda ikooni alla, et lülituda videorežiimile.

Galerii - pääsete ligi kaamerarežiimis salvestatud fotodele. Lihtsalt puudutage ikooni ja teie galerii kuvatakse ekraanile.

Kaamera


Kiire foto tegemine

- 1 Vajutage telefoni paremal küljel asuvat nuppu.
- 2 Kui kaamera on pildistatava objekti fokuseerinud, puudutage pildistamiseks ikooni ekraani parempoolse osa keskel. Teine võimalus on vajutada tugevalt telefoni küljel asuvat kaamera nuppu.


NÄPUNÄIDE! Kaamera- või videokaamerarežiimile lülitumiseks libistage kaadrinäidiku parema serva keskel olevat kaamera või video ikooni üles/alla.


Pärast foto tegemist

Teie pildistatud foto ilmub ekraanile. Pildi nimi kuvatakse ekraani allservas koos nelja ikooniga paremas servas.

 Puudutage, et saata fotot sõnumiga, e-kirjaga või Bluetooth-ühenduse kaudu.


MÄRKUS. Rändluse ajal MMS-ide allalaadimine võib olla lisatasustatud.

 Puudutage, et kasutada pilti taustapildina, lukustatud ekraanil, kontakti pildina, käivituspildina, sulgumispildina, väljuva kõne või saabuva kõne ekraanidel.

 Puudutage, et redigeerida pilti erinevate vahendite abil.

 Puudutage, et naasta kaadrinäidikule.


 Puudutage, et pilti kustutada.

 Puudutage, et teha kohe veel üks foto. Teie äsja tehtud pilt salvestatakse.

 Puudutage, et kuvada salvestatud fotode galeriid.



Lisaseadete kasutamine

Kaadrinäidikul puudutage  et avada kõiki lisaseadete valikuid.

Suurus - saate muuta mällu salvestamiseks foto suurust või teha kontakti jaoks eelseadistatud õige suurusega pildi. Valige pikslite väärtus seitsmest võimalikust valikust: **5 M (2560x1920)**, **3 M (2048x1536)**, **2 M (1600x1200)**, **1 M (1280x960)**, **Taustapilt**, **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**.

Stseenirežiim - saate kohandada kaamera ümbruskonna jaoks. Valikud on **Automaatne**, **Öö**, **Maastik**, **Portree** ja **Sport**.

ISO - ISO-suurus määrab ära kaamera valgussensori tundlikkuse. Mida suurem on ISO-väärtus, seda tundlikum on kaamera. See on kasulik pimedates oludes, kui väliku ei saa kasutada. ISO-väärtuse valikud on **Automaatne**, **ISO 800**, **ISO 400**, **ISO 200** ja **ISO 100**.

Valge tasakaal - valikud on **Automaatne**, **Lambivalgus**, **Kiiskav**, **Päikseline** ja **Pilvine**.

Värviefekt - saate valida tehtavale fotole värvitooni. Saadaval on kuus

värvitooni valikut. **Väljas**, **Seepia**, **Mustvalge**, **Negatiiv**, **Solariseeri** ja **Sinine**.

Fookus - valige kaamera fookus. Valikud on **Automaatne fookus**, **Käsitsi fookus** ja **Näo jälgimine**

Taimer - taimer võimaldab teil seada viivituse, mis järgneb pildistamisnupu vajutamisele. Valikud on **Väljas**, **3 sekundit**, **5 sekundit** ja **10 sekundit**.

Võtterežiim - saate valida võtterežiimi üheksa valiku hulgast.

Kvaliteet - valikud on **Ülihea**, **Hea** ja **Tavaline**. Mida parem on kvaliteet, seda teravam tuleb foto, kuid samuti suureneb failisuurus.

Kuva tehtud pilt - valige, et kuvada pärast pildistamist fotot koos valikutega.

Katikuveli - valige üks kolmest katikuvelist.

Tabelkuva - valikud on **Väljas**, **Lihtjaotus** ja **Kolmikjaotus**.

Geosildistamine - valige, kas lülitada sisse foto EXIF-teave GPS-i teabe kirjutamiseks.

Kaamera


Lähtesta seaded - saate taastada kõik kaamera seaded.

Mälu - valige, kas soovite oma fotode salvestamiskohaks telefoni mälu või välismälu.

Vaheta kaamerat - valige, kas kasutada sise- või väliskaamerat.

Videokaamera

Kaadrinäidikuga tutvumine

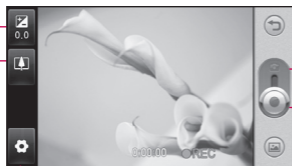

Tagasi

Kaamerarežiim -
puudutage seda ikooni, et
lülituda kaamerarežiimile.

Salvestamise alustamine
Galerii

Seaded - puudutage seda ikooni, et avada seadete menüüd. Vaadake peatükki „Lisaseadete kasutamine”.

Suum - saate suumida lähemale või kaugemale. Teine võimalus on vajutada telefoni küljel olevaid nuppe.




Säritus - madala kontrastsusega videoklipp jääb udune ning kõrge kontrastsusega videoklipp jääb jällegi palju teravam.

Videokaamera

Kiire video tegemine


- 1 Vajutage telefoni paremal küljel asuvat kaamera nuppu.


NÄPUNÄIDE! Kaamera- või videokaamerarežiimile lülitumiseks libistage kaadrinäidiku parema serva keskel olevat kaamera või video ikooni üles/alla.


- 2 Hoides telefoni horisontaalselt, suunake objektiiv filmitava suunas.
- 3 Vajutage ühe korra telefonil olevat kaamera nuppu, et alustada salvestamist. Või puudutage ekraanil punast täppi .
- 4 REC ilmub kaadrinäidiku allserva koos taimeriga, mis näitab teie video pikkust.
- 5 Salvestamise peatamiseks puudutage  ja jätkamiseks valige .
- 6 Salvestamise lõpetamiseks puudutage ekraanil või vajutage uuesti kaamera nuppu.


Pärast video salvestamist


Ekraanile ilmub salvestatud videot tähistav liikumatu pilt. Video nimi kuvatakse ekraani allservas.

 Puudutage, et saata videot sõnumiga, e-kirjaga või Bluetooth-ühenduse kaudu.

 Puudutage, et kasutada videot häälkõne või videokõne helinana.

 Puudutage, et videot esitada.

 Puudutage, et naasta kaadrinäidikule.


 Puudutage äsja tehtud video kustutamiseks ja seejärel puudutage toimingut kinnitamiseks valikut **Jah**. Kaadrinäidik ilmub uuesti.

Puudutage,  et teha kohe veel üks video.

 Puudutage, et kuvada salvestatud videote ja piltide galeriid.



Lisaseadete kasutamine

Kaadrinäidikul puudutage  et avada kõiki lisaseadete valikuid.

Lisateavet leiate kaamera lisaseadete peatükist.

Video suurus - valige video suurus: **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**, **QCIF (176x144)**.


Salvestusrežiim - saate määrata videole kestuspiirangu: **Tavaline**, **MMS**.

Heli - valige, kas vaigistada (salvestada video ilma helita) või taastada helid, et salvestada helisid.

Kuva salvestatud video - valige, et kuvada pärast salvestamist videot koos valikutega.





Teie fotod ja videod

Fotode ja videote vaatamine

- 1 Kerige **Põhimenüüs** valikuni **Galerii** ja puudutage seda või puudutage kaamera eelvaate ekraanil .
- 2 Ekraanile ilmub teie galerii.
- 3 Video või foto täielikuks kuvamiseks valige see.

NÄPUNÄIDE! Liigutage oma sõrme vasakule või paremale, et vaadata teisi fotosid või videoid.

Pildi tegemine videost

- 1 Valige video, millest soovite pilti teha.
- 2 Puudutage ekraani keskohta, et kuvada esituse valikuid ning seejärel puudutage , et peatada video kaadris, mille soovite teisendada pildiks ja siis puudutage ekraani vasakut ülanurka, et avada menüüd .
- 3 Puudutage ekraani vasakus ülanurgas  ja valige **Jäädvusta**.
- 4 Ekraanile ilmub pilt ja sellele määratud nimi.
- 5 Videosse naasmiseks puudutage ekraani paremas ülanurgas .

- 6 Pilt salvestatakse kausta **Meediumialbum** ja see kuvatakse galeriis.

 **HOIATUS!** Mõned funktsioonid ei pruugi töötada korralikult, kui multimeediumifail ei ole koostatud telefonis.

Fotode vaatamine slaidiseansina

Slaidiseansirežiimis näidatakse ükshaaval slaidiseansina kõiki teie galeriis olevaid fotosid. Videoid ei ole võimalik slaidiseansina vaadata.





- 1 Puudutage  kaustas **Galerii** ning seejärel kerige valikuni **Slaidiseanss** ja valige see.
- 2 Slaidiseanss algab.
- 3 Saate avada menüüd nagu Kestus, Üleminek jne, kui toksate slaidiseansi ajal .

Foto määramine taustapildiks

- 1 Puudutage **Põhimenüüs** valikut **Galerii**.
- 2 Puudutage fotot, mille soovite määrata taustapildiks, et seda avada.
- 3 Menüü avamiseks puudutage .

- 4 Puudutage käsku **Määra** ning seejärel valikut **Avaekraani pilt**

Fotode redigeerimine

- 1 Valige Galerii menüüst foto, mida soovite redigeerida, ja seejärel puudutage ekraani vasakus ülanurgas , et avada menüüd ning siis valige **Redigeeri**.

- 2 Foto muutmiseks puudutage järgmisi ikoone.



Valige piirkond.



Valige tööriist.



Joonistage vaba käega oma fotole midagi juurde. Valige nelja valiku hulgast joone paksus ning värv, mida soovite kasutada.



Tekstide lisamine fotole. Saate valida tekstikasti ning kasti ja teksti värvid.



Kaunistage foto templitega.



Pildile tehtud joonistuste kustutamine. Saate valida kasutatava kustutussummi suuruse.



Puudutage, et avada efektide lisavalikuid, sealhulgas **Pööra**.



Puudutage, et rakendada fotole efektide valikuid.



Kohandamine See aitab teatud pilti kohandada, kasutades heledust ja kontrastsust.



Puudutage, et naasta galeriisse.



Salvesta Telefonis tehtud muudatuste salvestamine. Redigeeritud foto saate salvestada teise nimega.



Võtatagas Saate kustutada fotodel tehtud redigeerimised.



Saada Valige, et saata redigeeritud pilti sõnumiga, e-kirjaga või Bluetooth-ühenduse kaudu.





Multimeedium

Võite oma telefoni mällu salvestada kõiksugu multimeediumfaile, tagades nii kiire juurdepääsu kõikidele oma piltidele, helifailidele, videotele ja mängudele. Faile saate salvestada ka mälukaardile. Mälukaarti kasutades saate vabastada ruumi oma telefoni mälus. Need failid leiате Põhimenüü valikust **Minu asjad**.

Pildid


Pildid sisaldab piltide loendit teie telefoni eellaaditud piltidest, teie enda poolt allalaaditud piltidest ning teie telefoni kaameraga tehtud piltidest.

Foto saatmine

- 1 Avaekraanil puudutage  ja seejärel puudutage valikut **Minu asjad** ja valige **Pildid**. Valige soovitud pilt ja seejärel puudutage .
- 2 Puudutage käsku **Saada** ja valige **Sõnum**, **E-kiri**, **Bluetooth**.

Piltide kasutamine


Saate pilte kasutada taustapildina ja lukustusekraanil ning ka helistajate tähistamiseks.

- 1 Puudutage **Põhimenüüs** valikut **Minu asjad** ja valige **Pildid**. Valige soovitud pilt ja seejärel puudutage .

- 2 Puudutage käsku **Määra** ja seejärel tehke sobiv valik.

Avaekraani pilt, **Lukustatud ekraani pilt**, **Kontakti pilt**, **Käivituspilt**, **Sulgumisilt**, **Väljuva kõne pilt**, **Saabuva kõne pilt**


Pildi printimine

- 1 Puudutage valikut **Minu asjad** ja valige **Pilt**. Valige soovitud pilt ja seejärel puudutage .
- 2 Puudutage käsku **Prindi** ja seejärel valige **PictBridge** või **Bluetooth**.

NÄPUNÄIDE! Printida saate Bluetooth-ühenduse kaudu või luues ühenduse ühilduva PictBridge'i printeriga.

Pildi teisaldamine või kopeerimine

Saate teisaldada või kopeerida pilte telefoni mälust mälukaardile ja vastupidi. See on hea juhul, kui soovite vabastada mäluruumi või säilitada oma pilte.

- 1 Puudutage vahekaardil **Meelelahutus** valikut **Minu asjad** ja valige **Pildid** ning seejärel puudutage .
- 2 Valige **Teisalda** või **Kopeeri**.
- 3 Saate pildi märgistada ja märgistuse eemaldada, kui toksate seda mitu korda. Märgistage pilt, mida soovite teisaldada või kopeerida ning puudutage käsku **Kopeeri/Teisalda**.

Helid

Helid sisaldab loendit helidest, sealhulgas allalaaditud helisid, vaikehelisid ja helisalvestisi. Siin saate helisid hallata, saata või telefoni helinaks määrata.

Heli kasutamine

- 1 Puudutage **Põhimenüüs** valikut **Minu asjad** ja valige **Helid**.
- 2 Valige soovitud heli. Alustatakse selle esitamist.


Videod

Videod näitab loendit telefoni allalaaditud videotest ja teie poolt salvestatud videotest.

Video vaatamine

- 1 Puudutage **Põhimenüüs** valikut **Minu asjad** ja valige **Videod**.
- 2 Valige video, mida soovite esitada.

Videoklipi saatmine

- 1 Valige video.
- 2 Puudutage  ja seejärel puudutage käsku **Saada**. Valikud on **Sõnum**, **E-kiri** ja **Bluetooth**.

Välksisu

Kaust Välksisud sisaldab kõiki teie allalaaditud SWF- ja SVG-faile.

- 1 Puudutage **Põhimenüüs** valikut **Minu asjad** ja valige **Välksisu**.
- 2 Valige fail, mida soovite vaadata.

Dokumendid

Menüüs **Dokumendid** saate vaadata kõiki oma dokumendifaile. Siin saate vaadata programmide Excel, PowerPoint ja Word faile, teksti- ning PDF-faile.

Muu sisu

Muu sisu sisaldab loendit failidest, mis ei ole pildid, helid, videod, dokumendid, mängud ega rakendused.

Multimeedium

Mängud

Te saate oma telefoni installida uusi mängu, mis aitavad teil vabal hetkel aega viita.

Päasete sellele ligi ka siis, kui kasutate menüüd **Mängud ja rakendused**, mille leiате **Põhimenüüst**.

Mängimine

- 1 Puudutage vahekaardil **Meelelahutus** valikut **Mängud ja rakendused**.
- 2 Valige mäng, mida soovite käivitada.

Faili edastamine telefoni

Bluetooth-ühenduse kasutamine on tõenäoliselt kõige lihtsam viis faili edastamiseks arvutist telefoni. Te võite ka kasutada LG PC Suite komplekti koos oma sünkroonimiskaabliga.

Bluetooth-ühenduse kaudu edastamiseks tehke järgmist.

- 1 Veenduge, et nii teie telefonil kui arvutil on Bluetooth-ühendus sisse lülitatud ja seadmed on teineteisele nähtavad.
- 2 Kasutage arvitit, et faili Bluetooth-ühenduse kaudu saata.

- 3 Kui fail on teele saadetud, peate selle telefoni vastuvõtmiseks nõusoleku andma, puudutades valikut **Jah**.
- 4 Kui see on pildifail, ilmub see teie Piltide kausta ning kui see on muusikafail, ilmub see teie Helide kausta.

Muusika

Teie LG GD880-l on sisseehitatud MP3-mängija, nii et saate sellega oma lemmiklugusid mängida. MP3-mängija käivitamiseks puudutage valikut **Muusika**. Siin saate valida mitme kausta vahel, mida näete ekraani ülaseras.

MÄRKUS. Muusikafailide autoriõigus on rahvusvaheliste lepingute ja riiklike autoriõigustega kaitstud. Muusika taastootmiseks või kopeerimiseks võib vajalik olla loa või litsentsi hankimine. Mõnes riigis on autoriõigustega kaitstud materjali privaatne kopeerimine seadusega keelatud. Enne faili allalaadimist või kopeerimist kontrollige palun vastava riigi seadusandlust, mis puudutab sellise materjali kasutamist.

Kõik lood - sisaldab kõiki teie telefonis olevaid laule, v.a eellaaditud vaikemuusika.

Lemmik - sisaldab laule, mis te olete salvestanud lemmikutena.

Esitajad - saate sirvida oma muusikakollektsiooni esitaja järgi.

Albumid - saate sirvida oma muusikakollektsiooni albumi järgi.

Žanrid - saate sirvida oma muusikakollektsiooni žanri järgi.

Esitusloend - sisaldab kõiki teie loodud esitusloendeid.

Muusika edastamine telefoni

Lihtsaim viis muusika edastamiseks telefoni on Bluetooth-ühenduse või vastava kaabli abil.

Te võite ka kasutada LG PC Suite komplekti. Edastamiseks Bluetooth-ühenduse kaudu tehke järgmist.

- 1 Veenduge, et mõlemal seadmel on Bluetooth-ühendus sisse lülitatud ja seadmed on teineteisele nähtavad.
- 2 Valige teises seadmes asuv soovitud muusikafail ja seejärel valige saatmine Bluetooth-ühenduse kaudu.

3 Kui fail on valmis teele saatmiseks, peate selle telefoni vastuvõtmiseks nõusoleku andma, puudutades valikut **Jah**.

4 Fail ilmub kausta **Muusika > Kõik lood**.

Laulu esitamine

- 1 Puudutage valikut **Muusika**.
- 2 Valige laul, mida soovite esitada. Kui aktiveeritud on **Hääletu** režiim, kuvatakse kinnitusteade.
- 3 Laulu peatamiseks puudutage .
- 4 Järgmise laulu esitamiseks puudutage .
- 5 Eelmise laulu esitamiseks puudutage .
- 6 Puudutage  et naasta menüüsse **Muusika**. Menüüsse naasmiseks puudutage mitu korda.

FM-raadio

Teie LG GD880 telefonil on olemas FM-raadio funktsioon, et saaksite teel olles oma lemmikjaamasid kuulata.

- 1 Kerige valikuni **FM-raadio Põhimenüüs** ja puudutage seda.
- 2 Häälestage jaam või reguleerige helitugevust vastavalt soovile.

MÄRKUS. Raadio kuulamiseks peate telefoniga ühendama kõrvaklapid. Sisestage need kõrvaklappide pesa, mis asub laadija pesa kõrval.


Märkmik

SNS

Sotsiaalvõrgustiku teenus keskendub sotsiaalvõrgustiku või sotsiaalsuhtluse rajamisele ja peegeldamisele inimeste hulgas, kes jagavad ühiseid huvisid ja/või tegevusi.


Facebook

Facebook on sotsiaalvõrgustiku veebisait.


- 1 Avaekraanil puudutage  ja seejärel puudutage valikut **Facebook**.

Twitter

Twitter on tasuta sotsiaalvõrgustik ja mikroblogimise teenus.

- 1 Avaekraanil puudutage  ja seejärel puudutage valikut **Twitter**.



Seaded

- 1 Avaekraanil puudutage  ja seejärel puudutage valikut **SNS-seaded**.
- 2 Lülitage sotsiaalvõrgustik sisse. Kui teil on sotsiaalvõrgustikuga seotud konto, kuvatakse see. Puudutage kontot ja seejärel puudutage **Impordi sõbrad**, et lisada oma sõbra kontakti telefoni.



- 3 Kui teil pole kontot, puudutage valikut **Uus konto** ning seejärel looge omale konto.


MÄRKUS. Selle teenusega ühenduse loomine on lisatasustatud. Lisateavet andmeedastuse tasude kohta saate oma võrguteenuse pakkujalt.

Sündmuse lisamine kalendrisse



- 1 Avaekraanil puudutage  ja seejärel puudutage valikut **Märkmik**.
- 2 Valige kuupäev, millele soovite sündmuse lisada.
- 3 Puudutage  ja seejärel puudutage valikut **Uus ajakava** või puudutage ekraani allservas lihtsalt valikut **Uus ajakava**.

Üksuse lisamine ülesannete loendisse



- 1 Avaekraanil puudutage  ja seejärel puudutage **Põhimenüüs** valikut **Ülesanded**.
- 2 Puudutage  ja seejärel puudutage valikut **Uus ülesanne** või puudutage ekraani ülal servas lihtsalt valikut **Uus ülesanne**.

- 3 Määrake ülesandele kuupäev, lisage märkmed ja tähtsusaste: **Kõrge, Tavaline** või **Madal**.
- 4 Ülesande salvestamiseks puudutage .

Memo lisamine

- 1 Avaekraanil puudutage  ja seejärel puudutage **Põhimenüüs** valikut **Memo**.
- 2 Puudutage  ja seejärel puudutage valikut **Uus memo**. Või puudutage ekraani ülaseras lihtsalt valikut **Uus memo**.
- 3 Kirjutage oma memo ja seejärel puudutage .
- 4 Teie memo kuvatakse ekraanile memo rakenduses.







Meeldetuletuse määramine

- 1 Avaekraanil puudutage  ja seejärel puudutage valikut **Meeldetuletused**. Vaikimisi kuvatakse loendis **Vidina meeldetuletus** ja seda te kustutada ei saa.
- 2 Puudutage  ja seejärel puudutage valikut **Uus meeldetuletus**. Või puudutage ekraani ülaseras lihtsalt valikut **Uus meeldetuletus**.

MÄRKUS. Saate määrata kuni 11 meeldetuletust koos **Vidina meeldetuletusega**.

NÄPUNÄIDE! Meeldetuletuse määramiseks libistage lüliti vasakule.

Heli või hääle salvestamine

- 1 Avaekraanil puudutage  ja seejärel puudutage **Põhimenüüs** valikut **Helisalvesti**.
- 2 Valige mälu, kuhu soovite salvestada oma salvestisi: **Sisemine** või **Väline**.
- 3 Valige salvestusrežiim: **Tavaline** või **MMS**.
- 4 Salvestamise alustamiseks puudutage .
- 5 Salvestamise peatamiseks puudutage .
- 6 Salvestamise lõpetamiseks puudutage .
- 7 Oma salvestise kuulamiseks puudutage .
- 8 Helitugevuse reguleerimiseks puudutage .

Märkmik



Kalkulaatori kasutamine

- 1 Avaekraanil puudutage  ja seejärel puudutage **Põhimenüüs** valikut **Muud tööriistad**.
- 2 Valige **Kalkulaator**.
- 3 Numbrite sisestamiseks puudutage klahvistiku numbriklahve.
- 4 Lihtsate arvutuste tarvis puudutage vastavat funktsiooni (+, -, ×, ÷) ja seejärel märki =.
- 5 Keerulisemate arvutuste tarvis puudutage  ja valige **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad** jne.

Ühiku teisendamine

- 1 Avaekraanil puudutage  ja seejärel puudutage **Põhimenüüs** valikut **Muud tööriistad**.
- 2 Valige **Teisendaja**.
- 3 Ekraani ülaseras valige, mida soovite teisendada - **Valuuta, Pindala, Pikkus, Kaal, Temperatuur, Maht** või **Kiirus**.
- 4 Seejärel saate valida ühiku ja sisestada väärtuse, millest soovite teisendada ning seejärel ühiku, millesse soovite teisendada.
- 5 Ekraanile kuvatakse vastav väärtus.

Linna lisamine maailma kellaegade hulka

- 1 Avaekraanil puudutage  ja seejärel puudutage **Põhimenüüs** valikut **Muud tööriistad**.
- 2 Valige **Kellaeg maailmas**.
- 3 Puudutage  ja seejärel puudutage valikut **Uus linn**. Või puudutage ekraani ülaseras lihtsalt valikut **Uus linn**.

Stopperi kasutamine

- 1 Avaekraanil puudutage  ja seejärel puudutage **Põhimenüüs** valikut **Muud tööriistad**.
- 2 Valige **Stopper**.
- 3 Taimeri käivitamiseks puudutage ekraani allseras valikut **Start**.
- 4 Ringiaja salvestamiseks puudutage valikut **Ring**.
- 5 Stopperi seiskamiseks puudutage valikut **Stopp**.

LG Air Sync


Seda menüüd kasutades saate sünkroonida oma PIM-andmeid või muud telefoni sisu oma LG Air Sync'i kontoga.

- 1** Puudutage **Põhimenüüs** valikut LG Air Sync.
- 2** Kui teil pole LG Air Sync'i kontot, külastage selle loomiseks palun veebisaiti www.lgairsync.com. Kui teil on konto olemas, sisestage oma tunnus ja parool.
- 3** Kui soovite sünkroonida oma PIM-andmeid, puudutage valikut PIM-i sünkroonimine. Kui soovite sünkroonida oma sisu, puudutage valikut Link Air.
- 4** PIM-i sünkroonimise puhul valige soovitud üksused ja seejärel puudutage käsku Sünkrooni nüüd.
- 5** Link Air'i puhul valige soovitud üksused ja seejärel puudutage käsku Sünkrooni nüüd.


Arvutiga sünkroonimine

Saate sünkroonida oma arvuti telefoniga, et tagada kõikide tähtsate üksikasjade ja kohtumiste kattumised. Saate varundada ka oma failid.

LG PC Suite komplekti installimine arvutisse

- 1 Avaekraanil puudutage  ja seejärel puudutage valikut **Ühenduvus**.
- 2 Valige **USB-ühenduse režiim** ja puudutage valikut **PC Suite**.
- 3 Ühendage USB-kaabli abil telefon ja arvuti ning oodake veidi. Kuvatakse installimisjuhise teade.
- 4 LG PC Suite installimisviisardi lõpetamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.
- 5 Kui installimine on lõpetatud, ilmub arvuti töölauale LG PC Suite komplekti ikoon.

Telefoni ja arvuti ühendamine

- 1 Avaekraanil puudutage  ja seejärel puudutage valikut **Ühenduvus**.
- 2 Valige **USB-ühenduse režiim**.
- 3 Puudutage valikut **PC Suite**.

- 4 Ühendage USB-kaabli abil telefon ja arvuti ning oodake veidi. PC Suite käivitub automaatselt.

Telefonis oleva teabe varundamine ja taastamine

- 1 Ühendage oma telefon arvutiga nii nagu kirjeldatud ülal.
- 2 Klõpsake ikoonil **Varukooopia** ja valige **Varunda** või **Taasta**.
- 3 Märkige sisu, mida soovite varundada või taastada. Valige koht, kuhu soovite andmeid varundada või kust soovite andmeid taastada. Klõpsake ikooni **Start**.
- 4 Teie andmetest tehakse varukooopia või need taastatakse.

Telefonis olevate failide vaatamine arvutis

- 1 Ühendage oma telefon arvutiga nii nagu kirjeldatud ülal.
- 2 Klõpsake ikoonil Halda fotosid, videoid või muusikat.
- 3 Teie telefoni salvestatud pildid, heli- ja videofailid kuvatakse ekraanile kausta LG telefon.

NÄPUNÄIDE! Telefoni sisu vaatamine arvuti ekraanil aitab teil ebavajalikke faile korraldada.

Kontaktide sünkroonimine

- 1 Ühendage telefon ja arvuti.
- 2 Klõpsake ikoonil **Kontaktid**.
- 3 Klõpsake nuppu Sünkrooni kontaktid ning arvuti impordib ja kuvab kõik teie telefoni salvestatud kontaktid.
- 4 Klõpsake valikut **Menüü** ja valige **Ekspordi**. Nüüd saate valida sihtkoha, kuhu te soovite oma kontaktid salvestada.
Tehke oma kontaktidel paremklõps ja seejärel klõpsake **Vali kõik**.

Sõnumite sünkroonimine

- 1 Ühendage telefon ja arvuti.
- 2 Klõpsake ikoonil **Sõnumid**.
- 3 Kõik teie telefonis olevad sõnumid kuvatakse ekraanil olevates kaustades.

Telefoni kasutamine muusika sünkroonimise seadmena

Teie telefoni saab kasutada muusika sünkroonimise seadmena ainult sünkroonitavate muusikafailide puhul. Muusika sünkroonimist saab läbi viia, kasutades Windows Media Player 10/11, ning see toetab nii telefoni mälu kui ka välist mälukaarti.

- 1 Ühendage telefon arvuti küljest lahti.
- 2 Avaekraanil puudutage  ja seejärel puudutage valikut **Ühenduvus**.
- 3 Valige **USB-ühenduse režiim**.
- 4 Puudutage valikut **Muusika sünkroonimine**.
- 5 Ühendage telefon ja arvuti. Telefonis kuvatakse teade: **Ühendatud**.

Arvutiga sünkroonimine

DivX-konverter

DivX konverdib teie arvutis olevad meediumifailid vormingusse, mis võimaldab teil neid üles laadida ning vaadata oma telefonis.

Pärast installimist valige oma arvuti kaustast Programmifailid kaust **DivX** ning seejärel **DivX-konverter** ja siis Konverter.

Muutke rakenduses noolte abil konvertimisvorminguks Mobiil. Kui paremklõpsate rakenduse kastil ja valite **Eelistused**, saate muuta konverditavate failide salvestamiskohta.

Lohistage failid rakendusse, et alustada esialgset analüüsi. Seejärel valige **Konverdi**, et alustada protsessi. Kui protsess on lõpuni jõudnud, kuvatakse hüpikaken teatega Konvertimine lõpetatud.

TEAVE DIVX VIDEO KOHTA: DivX® on ettevõtte DivX, Inc. poolt loodud digitaalne videovorming. See on ametlik DivX Certified sertifikaadiga seade, mis esitab DivX videofaile. Külastage palun veebisaiti www.divx.com, et saada lisateavet ja hankida tarkvaravahendeid, et teisendada oma faile DivX videofailideks.

TEAVE DIVX VIDEO-ON-DEMAND KOHTA: See DivX Certified® sertifikaadiga seade tuleb DivX Video-on-Demand (VOD) sisu esitamiseks registreerida. Registreerimiskoodi loomiseks otsige seadme seadistusmenüüst üles DivX VOD osa. Avage veebisait vod.divx.com selle koodiga, et lõpetada registreerimist ja saada lisateavet DivX VOD-i kohta.

Pat. 7,295,673PC

OSP (ekraanitelefon)

Kasutades OSP-funktsiooni, näete oma telefoni kuva arvuti ekraanil. Saate juhtida oma telefoni arvuti ekraanilt just nagu telefoniski.

OSP installimine arvutisse

Kui installite LG PC Suite komplekti oma arvutisse, installitakse OSP automaatselt.

OSP käivitamine

Klõpsake arvutis  või klõpsake Start > Programm > LG OSP

Telefoni ja arvuti ühendamine

USB-kaabliga


- 1 Klõpsake valikut 'Ühenduseviisard'.
- 2 Valige Kaabliühendus ja seejärel klõpsake Edasi.
- 3 Ühendage USB-kaabli abil oma telefon ja arvuti.
- 4 Valige Edasi.
- 5 Sisestage arvutisse telefoni parool (vaikeparool on 0000).

Bluetooth-ühendusega

- 1 Veenduge, et Bluetooth-ühendus on nii arvuti kui telefoni puhul lülitatud olekusse Sees ja Nähtav.
- 2 Valige Bluetooth-ühendus ja seejärel klõpsake Edasi.

- 3 Valige otsitud telefonide hulgast oma telefon ja seejärel klõpsake Edasi.
- 4 Sisestage arvutisse PIN-kood ja seejärel klõpsake Edasi.
- 5 Kinnitusteates klõpsake Jah.
- 6 Sisestage telefonisse PIN-kood ja seejärel klõpsake OK.
- 7 Sisestage arvutisse oma telefoni parool ja seejärel klõpsake OK.

Telefoni ühendamine arvuti küljest lahti

Kui soovite ühendada telefoni arvuti küljest lahti, klõpsake 

Telefoni juhtimine

OSP abil saate juhtida oma telefoni. Kui klõpsate OSP põhiekraanil mõnel menüül, käivitub see menüü teie telefonis just nii, nagu oleksite selle valinud oma telefonis.

Näiteks kui soovite saate OSP abil sõnumit, klõpsake OSP põhimenüüs vahekaardil Sidepidamine valikut Sõnumid ning seejärel valikut Kirjuta sõnum.

Tähemärke saate sisestada hiireklõpsuga või arvuti klaviatuuril.

Kui soovite tähemärkide sisestamiseks

OSP (ekraanitelefoni)

kasutada hiirt, klõpsake soovitud tähemärkidel.

Kui soovite kasutada klaviatuuri, sisestage tähemärgid klaviatuuril.

Kui olete sõnumi kirjutamise lõpetanud, klõpsake Saada SMS.

Faili edastamine telefoni ja arvuti vahel

Faili edastamine arvutist telefoni

- 1 Valige fail, mida soovite arvutist edastada ning seejärel lohistage see fail OSP-ekraanile.

Faili edastamine telefonist arvutisse

- 1 OSP-ekraanil valige vahekaardilt **Meelelahutus** valikust **Meediumialbum** fail, mida soovite edastada, ning seejärel valige **Salvesta arvutisse**.

Faili redigeerimine telefonis


- 1 OSP-ekraanil valige vahekaardilt **Meelelahutus** valikust **Meediumialbum** fail, mida soovite redigeerida, ning seejärel klõpsake hiire paremat klahvi ja valige **Redigeeri**.
- 2 Faili redigeerimisel saate kasutada vastavaid rakendusi.

- 3 Kui olete faili redigeerimise lõpetanud, saadetakse see tagasi teie telefoni.

OSP teavituse kasutamine

OSP-funktsioon kuvab hüpikteateid teie telefonis olevatest sündmustest:

Meeldetuletus, Sõnum, Saabuv kõne jne.

- 1 Valige OSP-ekraanil .
- 2 Valige **Teavita mind hüpikteatega**.

MÄRKUS. Kui kasutate OSP-funktsiooni, võib teie telefon reageerida aeglasemalt.

Veeb

Juurdepääs veebile

- 1 Puudutage **Põhimenüüs** valikut **Brauser**.
- 2 Otse brauseri avalehele minemiseks valige **Brauser**. Või valige **Sisesta URL** ja sisestage internetiaadress ning seejärel valige ekraani vasakus ülانurgas **OK**.


MÄRKUS. Selle teenusega ühenduse loomisel ja sisu allalaadimisel rakenduvad lisatasud. Lisateavet andmeedastuse tasude kohta saate oma võrguteenuse pakkuajalt.

Järjehoidjate lisamine ja kasutamine

Lihtsa ja kiire juurdepääsu tagamiseks oma lemmik saitidele saate lisada järjehoidjaid ning veebilehekülgi salvestada.

- 1 Puudutage **Põhimenüüs** valikut **Brauser**.
- 2 Valige **Järjehoidjad**. Ekraanile ilmub loend teie järjehoidjatest.
- 3 Uue järjehoidja lisamiseks puudutage valikut **Uus järjehoidja**. Sisestage järjehoidja nimi

ja seejärel vastavale väljale internetiaadress.


- 4 Puudutage ekraani vasakus ülانurgas . Järjehoidja ilmub seejärel järjehoidjate loendisse.
- 5 Järjehoidja kasutamiseks puudutage lihtsalt järjehoidja kõrval olevat ikooni Ühenda või puudutage järjehoidja pealkirja ja seejärel käsku **Mine**. Teid ühendatakse järjehoidjaga.

RSS-lugeja kasutamine

RSS on veebikanalivormingute perekond, mida kasutatakse tihti värskendatud sisu avalikustamisel, näiteks blogide sissekanded, uudiste pealkirjad või podcastid. RSS-dokument, mida kutsutakse toiteks, veebitoiteks või kanaliks, sisaldab kas sisukokkuvõtet seotud veebisaidilt või kogu teksti. RSS-i abil saavad inimesed jälgida oma lemmikveebisaite automaatselt. See on palju lihtsam, kui kontrollida neid käsitsi. Kasutaja tellib toite, sisestades toitelingi lugejasse või klõpsates RSS ikoonil selles brauseris, mis käivitab tellimise protsessi. Lugeja kontrollib kasutaja tellitud toiteid regulaarselt uue sisu poolest ning laadib alla kõik leitud värskendused.

Veeb

Lehekülje salvestamine

- 1 Minge soovitud veebilehele nagu eelpool kirjeldatud.
- 2 Puudutage  ja valige **Salvesta see lehekülje**.
- 3 Sisestage veebilehe jaoks nimi, mille järgi selle kergesti ära tunnete.
- 4 Puudutage käsku **Salvesta**.

Juurdepäas salvestatud leheküljele

Puudutage valikut **Brauser** ja valige **Salvestatud leheküljed**. Siin saate vaadata salvestatud lehekülgi.

Mobiili ajaloo vaatamine

Puudutage valikut **Brauser** ja valige **Mobiili ajalugu**.

Telefoni kasutamine modamina

Teie GD880 võib teie arvuti jaoks modamina töötada, andes teile ligipääsu e-postile ja internetile ka siis, kui teil pole võimalik arvutit juhtmeid pidi võrku ühendada. Modemifunktsiooni käivitamiseks võite kasutada USB-kaablit või Bluetooth-ühendust.

USB-kaabli kasutamiseks tehke järgmist.

- 1 Veenduge, et olete arvutisse installinud LG PC Suite komplekti.
- 2 Ühendage oma GD880 ja arvuti USB-kaabliga nagu eelpool kirjeldatud ning käivitage LG PC Suite komplekti tarkvara.
- 3 Klõpsake arvuti ekraanil **Internetikomplekt**. Seejärel klõpsake nuppu **Uus** ja valige **Modem**.
- 4 Valige **LG mobiili USB-modem** ning seejärel **OK**. Seejärel ilmub see ekraanile.
- 5 Kirjutage profiil, mis saab luua internetiühenduse ja salvestage näitajad.
- 6 Loodud profiil kuvatakse arvuti ekraanile. Valige see ja klõpsake **Ühenda**. Teie arvuti loob ühenduse läbi GD880 telefoni.


Bluetooth-ühenduse kasutamiseks tehke järgmist.

- 1 Veenduge, et Bluetooth-ühendus on nii arvuti kui GD880 puhul lülitatud olekusse **Sees** ja **Nähtav**.
- 2 Ühendage oma arvuti ja GD880 nii, et ühenduse jaoks on vaja pääsukoodi.
- 3 Kasutage oma LG PC Suite komplektis valikut **Ühenduseviisard**, et luua aktiivset Bluetooth-ühendust.
- 4 Klõpsake arvuti ekraanil **Internetikomplekt**. Seejärel klõpsake nuppu **Uus**.
- 5 Valige **LG mobiili USB-modem** ning seejärel **OK**. Seejärel ilmub see ekraanile.
- 6 Kirjutage profiil, mis saab luua internetiühenduse ja salvestage näitajad.
- 7 Loodud profiil kuvatakse arvuti ekraanile. Valige see ja klõpsake **Ühenda**. Teie arvuti loob ühenduse läbi GD880 telefoni.


Seaded

Profiilide isikupärastamine

Seadete menüüs saate isikupärastada profiili iga seadet.

- 1 Avaekraanil puudutage  ja seejärel puudutage valikut **Profiilid**.
- 2 Valige profiil, mida soovite redigeerida.
- 3 Te saate muuta kõikide helide ja märguannete valikuid, mis on loendis saadaval, kaasa arvatud oma **Helinat**, **Helitugevust**, **Sõnumitooni** seadeid ja muud.


Ekraani seadete muutmine

Avaekraanil puudutage  ja seejärel puudutage valikut **Ekraani seaded**. Valige ekraani seadistus, mida soovite redigeerida.

MÄRKUS. Mida kauem taustavalgustus põleb, seda rohkem kasutatakse aku toidet. Seetõttu peate telefoni võibolla tihedamini laadima.

Seadme seadete muutmine

Saate nautida vabadust kohandada oma GD880 telefoni kasutust vastavalt oma eelistustele.

Avaekraanil puudutage  ja seejärel puudutage valikut **Seadme seaded** ning valige allolevatest seadetest sobiv.

Seaded

Kuupäev ja kellaaeg - saate muuta kuupäeva ja kellaaaja seadeid või valida automaatse värskendamise või kasutada suveaja valikut.

Energia säästmine - libistage lüliti vasakule, et lülitada energia säästmise olekuks Sees/Väljas või Ainult öösel.

Keeled - saate muuta GD880 ekraanil kuvatava teksti keelt.

Automaatne klahvilukk - saate avaekraanil klahve automaatselt lukustada. Saate valida aja automaatse klahviluku jaoks.

Turvalisus - saate muuta oma turvaseadeid, sealhulgas PIN-koode ja telefoni lukku.

Mäluteave - lisateavet leiate peatükist **Mäluhalduri kasutamine**.

Esmase mälu seaded - saate valida üksuste salvestamiseks eelistatava asukoha - telefoni mälu või välismälu.

Lähtesta seaded - saate taastada kõik tehase vaikeseaded.


Seadme teave - saate vaadata teavet seadme kohta. Selle menüü abil saate värskendada oma tarkvara veebi kaudu.

Seadmejuhised - saate vaadata, kuidas kasutada funktsioone (avaekraan, vidina allalaadimine, indikaator, menüü, kontaktid, SNS, brauser, lukustatud ekraani liigutused)

Puuteseadete muutmine

Saate aktiveerida heli ja värina puutetoonide jaoks.

Ühenduvuse seadete muutmine

Ühenduvuse seaded on juba ette määratud teie võrguoperaatori poolt, et saaksite oma uue telefoni kasutamist nautida kohe algusest peale. Nende seadete muutmiseks kasutage seda menüüd. Avaekraanil puudutage  ja seejärel puudutage valikut **Ühenduvus**.

Võrgu valimine

Vali võrk - kui valite **Automaatne**, otsib GD880 automaatselt võrku ja telefon registreerub sellega. Seda soovitatakse parima teenusekvaliteedi huvides.

Kui valite **Käsitsi**, kuvatakse kõik hetkel saadaolevad 2G- (GSM-) ja 3G- (UMTS-) võrgud ning te saate valida ühe, millesse registreeruda.

Võrgurežiim - saate valida võrgutüübi, mida otsitakse, kui võrke otsitakse menüü **Vali võrk** kaudu.

Eelistatud loendid - saate lisada eelistatud võrgu, millega luua ühendust. Kui võrku otsitakse automaatselt, valige loendist lihtsalt üks võrk. Kui ei otsita automaatselt, lisage uus võrk käsitsi.

Internetiprofiilid - see menüü kuvab **internetiprofiilid**. Sõltuvalt riigist pole võimalik kustutada ega redigeerida vaikeseadeid. Kuid selle menüü abil saate lisada uue profiili.

Seaded

Päasupunktid - teie võrguoperaator on selle teabe juba salvestanud. Selle menüü abil saate lisada uusi pääsupunkte.

Varunda - saate saata oma andmeid operaatori serverisse või sealt andmeid vastu võtta.

MÄRKUS. See teenus pole kõikides riikides saadaval. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Koduvõrk - saate valida ja jagada sisu **Koduvõrgu** kaudu. Olge ettevaatlik isiklike andmete avalikustamisel.

GPS-i tüüp - valige GPS-i tüüp:
Toetatud GPS, Eraldiseisev

DivX VOD registreerimine - selle menüü abil saate luua DivX VOD registreerimiskoodi. Registreerimiseks ja tehnilise toe saamiseks külastage palun veebilehte <http://vod.divx.com>.

USB-ühenduse režiim - saate valikute menüüst valida andmesideteenuse ja sünkroonida oma GD880 telefoni LG PC Suite tarkvara abil failide kopeerimiseks telefonist arvutisse. Lisateavet sünkroonimise kohta leiate peatükist **Arvutiga sünkroonimine**. Kui kasutate **Muusika sünkroonimise** funktsiooni koos Windows

Media Playeriga, valige **Muusika sünkroonimine** sellest menüüst. **Muusika sünkroonimine** on saadaval ainult muusikasisu puhul.

Pakettandmesideühendus - valige, millal peaks teie seade looma võrguühenduse pakettandmeside jaoks.

Brauseri seaded - saate seadistada brauseriga seonduvaid väärtusi (**Profiilid, Välimuse seaded, Vahemälu/Küpsised, Turvalisus, Lähtesta seaded**).

Voogesituse seaded - teie võrguoperaator on selle teabe juba salvestanud. Selle menüü abil saate lisada uue profiili.

Java-seaded - saate määrata profiile Java-programmide ühenduse jaoks ning vaadata sertifikaate.

Andmerändlus - pakub teile võimalust hallata multimeediumi/vidinate/e-kirjade/PIM-i/Link Air'i andmete vastuvõtmist rändluspiirkonnas.

Andmerändluse funktsiooni kasutamisel saate blokeerida andmerakenduse teenuse, et rändluspiirkonnas ei makstaks andmerakenduse tasusid.

Vaikeolekuks on väljas ja andmerakenduse kasutus on blokeeritud. Kui aktiveerite andmerändluse funktsiooni, saate andmeid alla laadida või sünkroonida.

Mäluhalduri kasutamine

Teie GD880 telefonil on saadaval kolm mälu: telefon, SIM-kaart ja väline mälukaart.

Mäluhaldurit saate kasutada selleks, et näha, kuidas iga mälu kasutatakse ning vaadata vaba mälumahtu.

Puudutage valikut **Seadme seaded** ja seejärel valikut **Mäluteave**.

Sisemine üldmälu - saate vaadata sisemise üldmälu saadaolevat mahtu.

Sisemine multimeediumi mälu - saate vaadata sisemise multimeediumi mälu saadaolevat mahtu.

Sisemine varumälu - saate vaadata oma telefoni saadaolevat mälumahtu **SMS-ide, kontaktide, kalendri, plaanide loendi, memode, meeldetuletuste, kõneregistri, järjehoidjate ja mitmesuguste üksuste** kohta.

USIM-mälu - saate vaadata SIM-kaardil saadaolevat mälumahtu.

Välismälu - saate vaadata oma välise mälukaardi saadaolevat mälumahtu (mälukaardi saate eraldi juurde osta).

Failide saatmine ja vastuvõtmine Bluetooth-ühenduse kaudu

Faili saatmiseks tehke järgmist.

- 1 Avage fail, mida soovite saata, tavaliselt on selleks näiteks foto-, video- või muusikafail.
- 2 Valige **Saada.Valige Bluetooth**.
- 3 Kui teie seade on juba **Bluetooth**-seadmega seotud, ei otsi GD880 automaatselt teisi **Bluetooth**-seadmeid. Kui ei ole, otsib GD880 lähedal asuvaid teisi aktiveeritud **Bluetooth**-seadmeid.
- 4 Valige seade, kuhu soovite faili saata.
- 5 Teie fail saadetakse ära.


NÄPUNÄIDE! Jälgige edenemise riba, et veenduda faili saatmise õnnestumises.

Seaded

Faili vastuvõtmiseks tehke järgmist.

- 1 Failide vastuvõtmiseks peab teie Bluetooth-ühenduse olekuks olema **SEES** ja **Nähtav**. Lisateavet leiate allpool olevast peatükist **Bluetooth-seadete muutmine**.
- 2 Kuvatakse teade, mis küsib teilt nõusolekut saadetava faili lubamiseks. Faili vastuvõtmiseks puudutage valikut **Jah**.
- 3 Näete, kuhu teie fail salvestati. Pildifailide puhul saate valida **Kuva** või **Ava kaust Minu asjad**. Tavaliselt salvestatakse failid **Minu asjade** vastavasse alamkausta.

Bluetooth-seadete muutmine

Puudutage valikut **Bluetooth** ja valige .

Saate muuta järgmisi seadeid.

Minu seadme teave - saate vaadata oma seadme teavet, mis puudutab Bluetooth-ühendust.

Minu seadme nähtavus - valige **Nähtav**, **Peidetud** või **Nähtav 1 minuti jooksul**.

Minu seadme nimi - saate vaadata oma seadme nime.


Minu Bluetooth-aadress - saate vaadata oma Bluetooth-aadressi.

Toetatud teenused - saate valida, kuidas kasutada Bluetooth-ühendust erinevate seadmetega.

SIM-kaugrežiim sees/väljas - lülitage sisse või välja.

Teise Bluetooth-seadmega sidumine

Oma GD880 telefoni sidumisel teise seadmega saate luua pääsukoodiga kaitstud ühenduse.

- 1 Kontrollige, kas teie Bluetooth-ühenduse olekuks on **SEES** ja **Nähtav**. Nähtavuse muutmiseks puudutage .
- 2 Puudutage valikut **Uus seade**.
- 3 Teie GD880 otsib seepeale seadmeid. Kui otsing on lõppenud, kuvatakse ekraani vasakusse ülannurka ikoon **Värskenda**.
- 4 Valige seade, mida soovite oma telefoniga siduda ja seejärel klõpsake kinnitusteates **Jah**. Kui pääsuvõti ei ühti seadmega, millega soovite siduda, peate sisestama pääsukoodi.
- 5 Puudutage käsku **Küsi alati** või **Luba alati** ja seejärel on seade seotud.

Bluetooth-peakomplekti kasutamine

- 1 Kontrollige, kas teie Bluetooth-ühenduse olekuks on **SEES** ja **Nähtav**.
- 2 Peakomplekti sidumisvalmiks seadmiseks ning oma seadmetega sidumiseks järgige peakomplektiga kaasasolevaid juhiseid.
- 3 Puudutage käsku **Küsi alati** või **Luba alati**. Teie GD880 lülitub automaatselt peakomplekti profiilile.

Wi-Fi

Juhtmevaba haldur võimaldab teil hallata oma seadme Wi-Fi internetiühendusi.

See lubab telefonil luua ühenduse kohaliku raadiovõrguga või pääseda ligi internetile juhtmevabalt. Wi-Fi on kiirem ja sellel on Bluetooth-tehnoloogiaga võrreldes suurem leviulatus ning seda saab kasutada kiireks e-kirjade vahetamiseks ja interneti sirvimiseks.

MÄRKUS. GD880 toetab WEP ja WPA-PSK/2 krüpteerimist, kuid mitte EAP või WPS krüpteerimist. Kui teie Wi-Fi teenusepakkuja või võrguadministraator seadistab võrguturvalisuse tagamiseks krüpteerimise, peate hüplikaknas sisestama võtme.

Hüplikakent ei kuvata, kui krüpteerimist ei ole seadistatud. Võtme saate oma Wi-Fi teenusepakkujalt või võrguadministraatorilt.

Tarkvara värskendamine

LG mobiiltelefoni tarkvara värskendusprogramm

Lisateavet selle programmi installimise ja kasutamise kohta leiate veebilehelt <http://www.lgmobile.com>.

Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu värskendada oma tarkvaraversiooni kiiresti ja mugavalt ning te ei pea külastama meie teeninduskeskust. Mobiiltelefoni tarkvara värskendusprogramm nõuab kasutaja jäägitut tähelepanu terve protsessi vältel, seega veenduge, et kontrollite enne jätkamist kõiki juhiseid ja märkusi, mis ilmuvad igas sammus. Palun pange tähele, et värskendamise ajal USB-andmesidekaabli või aku eemaldamine võib mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada. Tootja ei võta endale mingit vastutust värskendamise protsessi ajal toimunud andmekadude eest, seega soovitame teil kõikidest oma tähtsatest andmetest teha igaks-juhuks varukoopia.

Lisatarvikud

Need lisatarvikud on teie GD880 telefoniga kaasas.

Laadija



Andmesidekaabel
ja CD-plaat



Aku



Stereo-
peakomplekt



MÄRKUS.

- Kasutage alati ehtsaid LG lisatarvikuid.
- Mitteoriginaalsete LG lisatarvikute kasutamine võib teie garantii kehtetuks muuta.
- Lisatarvikud võivad erinevates piirkondades erinevad olla; liseteabe saamiseks võtke ühendust oma piirkondliku esindaja või edasimüüjaga.

Tehnilised andmed

Üldteave

Toote nimi: GD880

Süsteem: GSM 850 / E-GSM 900 /
SF1bDCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA

Ümbritseva keskkonna temperatuur

Maksimaalne: +55 °C (aku
tühjenemisel), +45 °C
(laadimisel)

Minimaalne: -10 °C

Vastavusdeklaratsioon



Tarnija andmed

Nimi

LG Electronics Inc

Aadress

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Toote andmed

Toote nimi

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Mudeli nimi

GD880

Kaubamärk

LG

CE 0168 !

Kohaldatavate standardite andmed

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Lisateave

Eelmainitud standarditele vastavust on kontrollinud BABT.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Ühendkuningriik
Teavitava organisatsiooni identifitseerimisnumber: 0168

Deklaratsioon

Siinjuures kinnitan ma täie vastutusega, et deklaratsioonis
nimetatud toode vastab eelpool loetletud standarditele
ja direktiividele.

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Nimi

Seung Hyoun, Ji / Direktor

Väljaandmise kuupäev

09.Feb. 2010

Esindaja allkiri







