



#### **Všeobecné dotazy**

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

**810-555-810**

\* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

#### **Všeobecné otázky**

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>

**0850-111-154**

\* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

**CE0168**

LG Electronics

Uživatelská příručka GM360



Č E S K Y  
SLOVENSKY  
ENGLISH

## Uživatelská příručka GM360

P/NO : MMBB0383423(1.0) 

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Bluetooth QD ID B016467



V závislosti na softwaru telefonu nebo operátorovi nemusí určitý obsah této příručky odpovídat funkcím telefonu.



## GM360 Uživatelská příručka

Blahopřejeme vám k zakoupení moderního a kompaktního telefonu GM360 od společnosti LG, který pracuje s nejnovějšími technologiemi digitální mobilní komunikace.



#### Likvidace starých zařízení

- 1 Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie č. 2002/96/ES.
- 2 Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 4 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

# Obsah

Informace o telefonu.....	6	Změna společného nastavení hovorů.....	21
Pohled na otevřený telefon .....	7	Kontakty.....	22
Instalace karty SIM a baterie .....	8	Hledání kontaktu .....	22
Nabíjení telefonu.....	9	Přidání nového kontaktu.....	22
Paměťová karta .....	10	Vytvoření skupiny .....	23
Používání dotykové obrazovky .....	11	Změna nastavení kontaktu .....	23
Tipy pro dotykovou obrazovku.....	11	Zobrazení informací.....	24
Ovládání dotykové obrazovky .....	11	Posílání zpráv .....	25
Vaše domovská obrazovka .....	13	Posílání zpráv.....	25
Klávesy rychlé volby.....	14	Odeslání zprávy .....	25
Stavový řádek.....	15	Zadávaní textu .....	25
Změna stavu ze stavového řádku ..	16	Režim T9 .....	25
Použití funkce Souběžné zpracování úloh.....	16	Rozeznání rukopisu .....	26
Hovory.....	17	Nastavení e-mailu.....	26
Uskutečnění hovoru .....	17	Stahování e-mailů.....	26
Uskutečnění hovoru z kontaktů ....	17	Odeslání e-mailu pomocí nového účtu .....	26
Příjem a odmítnutí hovoru .....	17	Změna nastavení e-mailu .....	26
Dostupné možnosti v průběhu volání.....	18	Složky zpráv .....	27
Rychlá volba.....	19	Změna nastavení SMS.....	27
Uskutečnění druhého hovoru .....	19	Změna nastavení MMS .....	28
Zobrazení záznamů hovorů .....	19	Změna dalších nastavení .....	29
Používání přesměrování hovorů ....	20	Služby sociálních sítí (SNS) .....	29
Používání blokování hovorů .....	20	Facebook.....	30

# Obsah

Fotoaparát.....	31	Přesun nebo kopírování souboru ..	41
Seznámení s hledáčkem.....	31	Zvuky.....	41
Rychlé pořízení fotografie.....	32	Použití zvuku.....	41
Po pořízení fotografie.....	32	Videa.....	42
Použití pokročilých nastavení.....	33	Sledování videa.....	42
Videokamera.....	34	Odeslání videoklipu.....	42
Seznámení s hledáčkem.....	34	Hry a aplikace.....	42
Rychlé pořízení videozáznamu.....	35	Hraní hry.....	42
Po pořízení videozáznamu.....	35	Dokumenty.....	42
Použití pokročilých nastavení.....	36	Přenesení souboru do telefonu.....	42
Vaše fotografie a videozáznamy ...	37	Ostatní.....	43
Prohlížení fotografií		t-music PLAY!.....	43
a videozáznamů.....	37	Hudba.....	43
Zachycení snímku		Přenesení hudby do telefonu.....	44
z videozáznamu.....	37	Přehrání skladby.....	44
Zobrazení fotografií formou		Vytvoření seznamu skladeb.....	44
prezentace.....	37	Rádio FM.....	45
Nastavení fotografie jako tapety....	38	Vyhledávání stanic.....	45
Úprava fotografií.....	38	Obnovení kanálů.....	45
Přidání efektu k fotografii.....	39	Organizér.....	46
Multimédia.....	40	Přidání události do kalendáře.....	46
Obrázky.....	40	Přidání položky	
Odeslání fotografie.....	40	do seznamu úkolů.....	46
Použití obrázku.....	40	Použití vyhledávače data.....	46
Tisk snímku.....	41	Přidání poznámky.....	47
		Nastavení budíku.....	47

Přidání poznámky pomocí panelu kreslení .....	48	Zobrazení historie prohlížeče.....	55
Snímek obrazovky .....	48	Změna nastavení webového prohlížeče .....	55
Záznam hlasu .....	48	Použití telefonu jako modemu .....	55
Nahrávání zvuku nebo hlasu .....	49	Služba web'n'walk.....	56
Používání kalkulačky.....	49	Nastavení.....	57
Převod jednotek.....	49	Přizpůsobení profilů .....	57
Přidání města ke světovému času..	50	Změna nastavení displeje.....	57
Používání stopek .....	50	Změna nastavení telefonu.....	58
Synchronizace s počítačem .....	51	Použití správy paměti.....	58
Instalace programu LG PC Suite do počítače .....	51	Změna nastavení připojení .....	59
Připojení telefonu k počítači.....	51	Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth.....	60
Záloha a obnovení dat v telefonu..	51	Změna nastavení připojení Bluetooth.....	61
Zobrazení souborů v telefonu na počítači .....	52	Párování s jiným zařízením Bluetooth.....	61
Synchronizace kontaktů.....	52	Používání sluchátek Bluetooth .....	62
Synchronizace zpráv .....	52	Aktualizace softwaru .....	62
Použití telefonu jako zařízení pro synchronizaci hudby.....	53	Příslušenství.....	63
Web .....	54	Technické údaje .....	64
Přístup k webu .....	54	Návod pro bezpečné a efektivní použití .....	66
Přidání záložek a přechod k nim....	54		
Použití čtečky kanálů RSS .....	54		
Uložení stránky .....	55		
Přechod k uložené stránce .....	55		

## Informace o telefonu



**VAROVÁNÍ:** LCD displej a dotyková obrazovka telefonu se mohou poškodit, pokud na telefon položíte těžký předmět nebo pokud telefon vložíte do kapsy a sednete si na něj.

## Pohled na otevřený telefon



# Instalace karty SIM a baterie


## 1 Sejměte kryt baterie

Vysuňte kryt baterie k dolní části telefonu a poté jej vyjměte.



## 2 Vložte kartu SIM

Kartu SIM vložte do držáku karty SIM tak, aby pozlacené kontakty na kartě směřovaly dolů. Před instalací karty SIM zkontrolujte, zda je baterie vyjmutá z telefonu. Chcete-li kartu SIM vyjmout, vytáhněte ji jemně ven.

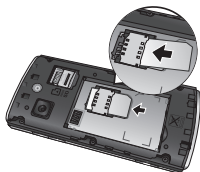

**VAROVÁNÍ:** Nevyjímejte baterii pomocí nehtu.

**VAROVÁNÍ:** Nevyjímejte baterii, pokud je telefon zapnutý. Telefon by se mohl poškodit.

## 3 Vložte baterii

Nejprve vložte levou stranu baterie do horní části prostoru pro baterii. Zajistěte, aby na sebe přiléhaly kontakty na baterii s kontakty na telefonu. Zatlačte na pravou část baterie tak, aby zapadla na své místo.



## Nabíjení telefonu

Sejměte kryt zdiřky konektoru pro nabíjení na boční straně telefonu GM360. Připojte cestovní adaptér (nabíječku) a přiložený kabel USB. Připojte kabel USB do telefonu a zasuňte nabíječku do konektoru napájení. Telefon GM360 je nutné nabíjet, dokud se na obrazovce nezobrazí zpráva „Baterie nabitá“.

**POZNÁMKA:** Pokud chcete životnost baterie zvýšit, je nutné ji na začátku zcela nabít. První zprávu „Baterie nabitá“ ignorujte a telefon nechte nabíjet přes noc.



## Paměťová karta

### Instalace paměťové karty

Paměť telefonu lze rozšířit pomocí paměťové karty microSD.

**POZNÁMKA:** Paměťová karta je volitelné příslušenství.


- 1 Otevřete kryt slotu paměťové karty microSD umístěný na levé hraně přístroje.



- 2 Zasuňte paměťovou kartu microSD do slotu a zatlačte na ni, aby zapadla na místo. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

### Formátování paměťové karty

Paměťová karta je již zřejmě zformátována. Pokud ne, před použitím ji bude nutné zformátovat.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu  a poté přejděte k možnosti **Telefon** na kartě **NASTAVENÍ**.
- 2 Stiskněte možnost **Informace o paměti** a poté zvolte položku **Externí paměť**.
- 3 Stiskněte možnost **Formát** a poté volbu potvrďte.
- 4 Zadejte heslo, pokud bylo nastaveno. Výchozí nastavení je čtyři nuly(0000). Karta bude naformátována a připravena k použití.

**POZNÁMKA:** Je-li na paměťové kartě nějaký obsah, struktura složek se může po naformátování změnit, protože všechny soubory budou vymazány.

## Používání dotykové obrazovky

### Tipy pro dotykovou obrazovku

- Položku vyberete stisknutím středu ikony.
- Nevyvíjejte příliš silný tlak. Dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný, jistý dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné jiné klávesy.
- Pokud telefon GM360 nepoužíváte, obrazovka se uzamkne.

### Ovládání dotykové obrazovky

Ovládací prvky na dotykové obrazovce telefonu GM360 se dynamicky mění v závislosti na úkolu, který provádíte.

### Spouštění aplikací

Ke spuštění libovolné aplikace stačí stisknout její ikonu.



### Posouvání


Procházejte aplikacemi přetahováním ikon ze strany na stranu. Na některých obrazovkách, například na historii volání, také můžete procházet nahoru nebo dolů.



## Používání dotykové obrazovky

### Gesto zamčené obrazovky

Gesto zamčené obrazovky – nastavte gesto pro 9 rozšiřujících zkratk aplikací. Gesto na zamčené obrazovce umožňuje uživateli odemknout telefon a spustit aplikaci přímo během provedení gesta na obrazovce. Chcete-li aktivovat tuto funkci:

- 1 Vyberte možnost  – Nastavení – Displej – Pohyb na uzamknuté obrazovce

2 Gesta přiřadíte aplikacím přetažením gesta ze spodní části obrazovky na danou aplikaci.

**TIP!** Nakreslete na zamčenou obrazovku tvar otazníku (?), přejdete tak na nabídku Gesto zamčené obrazovky.


**TIP!** Tato funkce je k dispozici pouze při zamčené klávesnici z pohotovostní obrazovky.





## Vaše domovská obrazovka


Na všech typech domovských obrazovek můžete přetáhnout a kliknout na položku, kterou právě potřebujete.



**Domovská obrazovka Widget** – po stisknutí možnosti  v pravé dolní části obrazovky se zobrazí panel mobilních aplikací. Pokud zaregistrujete aplikace přetažením, aplikace se vytvoří v bodě, kam byla přetažena.

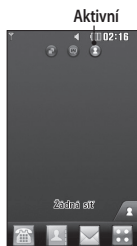

**Domovská obrazovka Rychlá volba** – po stisknutí možnosti  se zobrazí seznam rychlých voleb. Na této domovské obrazovce můžete zahájit hovor, odeslat zprávu nebo upravit kontakt.

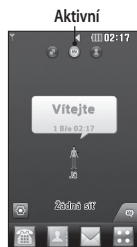

**Domovská obrazovka služby Livesquare** – na obrazovce služby Livesquare můžete snadno uskutečnit hovor a odeslat zprávu na číslo přidělené zástupci. Chcete-li použít funkci hovorů, zpráv nebo kontaktů, vyberte zástupce a zvolte ikonu **klávesy rychlé volby**, kterou chcete použít.

**TIP!** Uživatelské rozhraní se skládá ze tří typů domovských obrazovek. Chcete-li přepínat mezi domovskými obrazovkami, pouze rychle přejedte po displeji zleva doprava nebo zprava doleva.

# Vaše domovská obrazovka

## Klávesy rychlé volby

Klávesy rychlé volby na domovské obrazovce slouží pro snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím jediným dotykem.



Dotykem zobrazíte klávesnici pro vytáčení čísla.



Stisknutím otevřete menu **Kontakty**. Číslo, na které chcete volat, vyhledáte zadáním jména kontaktu v horní části obrazovky pomocí touchpadu. Můžete také vytvořit nové kontakty a upravit stávající.



Stisknutím otevřete menu **Zprávy**. Zde můžete vytvořit novou zprávu SMS nebo MMS nebo zobrazit složku zpráv.























Stisknutím otevřete celé **Hlavní menu** rozdělené do čtyř kategorií.

## Stavový řádek


Stavový řádek pomocí různých ikon poskytuje informace, jako je například síla signálu, nové zprávy, životnost baterie nebo stav aktivace připojení Bluetooth či GPRS.

Následuje tabulka, ve které je vysvětlen význam ikon, které se ve stavovém řádku nejpravděpodobněji zobrazí.

Ikona	Popis
	Souběžné zpracování úloh
	Síla signálu sítě (počet proužků se mění)
	Žádný signál sítě
	Zbývající životnost baterie
	Vybitá baterie
	Nová textová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Plná schránka přijatých zpráv
	Odesílání zprávy se nezdařilo
	Odesílání MMS se nezdařilo

Ikona	Popis
	Budík je nastaven
	Používá se profil Vlastní (Číslo na ikoně se bude lišit)
	Používá se profil Normální
	Používá se profil Venku
	Používá se profil Tichý režim
	Používají se sluchátka
	Hovory přeměrovány
	Používá se EDGE
	Roaming
	Letový režim je zapnutý
	Zařízení Bluetooth je aktivní
	Přehrávání BGM
	Pozastavení BGM
	Paměťová karta je připravena k použití


## Vaše domovská obrazovka


Ikona	Popis
	<p>Pro příchozí vyžádané e-maily <b>Kontrola Push e-mail</b> Stiskněte možnost <b>Hry a apl.</b> na kartě <b>Zábava</b> a poté stiskněte možnost <b>Aplikace</b>. <b>*Pozor:</b> V závislosti na oblasti nebo na operátorovi karty SIM uživatelé nemusí mít možnost současně využívat vyžádané e-maily a službu WAP (nebo MMS).</p>

### Změna stavu ze stavového řádku

Stisknutím střední části stavového řádku otevřete možnost Shrnutí stavu. Zobrazuje aktuální Čas, položky Síť, ID SVC, Baterie, Paměť telefonu, Externí paměť, Profil, MP3 a stav Bluetooth. Můžete nastavit typ Profilu, přehrát/pozastavit MP3 a aktivovat/deaktivovat Bluetooth.



### Použití funkce Souběžné zpracování úloh


Stisknutím hardwarové klávesy Souběžné zpracování úloh  otevřete menu Souběžné zpracování úloh. Z tohoto menu můžete prohlížet všechny spuštěné aplikace a ovládat je jedním dotykem.

Pokud je na pozadí spuštěna aplikace (např. hra nebo rádio FM), na stavovém řádku se zobrazí ikona .

# Hovory


## Uskutečnění hovoru


- 1 Stisknutím ikony  otevřete klávesnici.
- 2 Zadejte číslo na klávesnici.
- 3 Stisknutím ikony  zahájíte hovor.
- 4 Chcete-li hovor ukončit, stiskněte klávesu Ukončit.

**TIP!** Chcete-li zadat znak + pro mezinárodní hovory, stiskněte a podržte klávesu .



**TIP!** Pomocí klávesy Napájení zamknete dotykovou obrazovku, aby se omylem neuskutečnil hovor.

## Uskutečnění hovoru z kontaktů

- 1 Stisknutím možnosti  na domovské obrazovce otevřete položku **Kontakty**.
- 2 Klepněte na pole Jméno v horní části obrazovky a pomocí klávesnice zadejte několik prvních písmen jména kontaktu, kterému chcete volat.


- 3 Ve filtrovaném seznamu stiskněte ikonu vedle kontaktu, kterému chcete volat. Hovor použije výchozí číslo, pokud je u kontaktu uloženo více čísel.
- 4 Nebo můžete stisknout jméno kontaktu a vybrat číslo, které chcete použít, pokud je u kontaktu uloženo více čísel. Hovor pomocí výchozího čísla můžete také zahájit stisknutím možnosti .

## Příjem a odmítnutí hovoru

Když telefon zvoní, můžete hovor přijmout stisknutím klávesy Volání. Chcete-li zvonění ztlumit, klepněte na možnost . Tato funkce je užitečná, pokud před zahájením schůzky zapomenete změnit profil na Tichý. Příchozí hovor můžete odmítnout stisknutím možnosti .

# Hovory

## Dostupné možnosti v průběhu volání

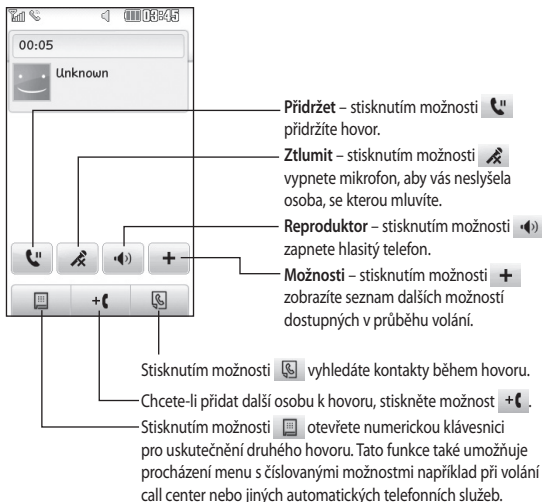





**TIP!** V seznamu možností nebo v seznamu kontaktů se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

## Rychlá volba

Často volanému kontaktu můžete přiřadit číslo rychlé volby.

- 1 Na kartě KOMUNIKACE zvolte možnost **Kontakty** a zvolte položku **Rychlé volby**.
- 2 Hlasovou poštu již máte nastavenou na rychlou volbu 1. Toto nastavení nelze změnit. Pro přiřazení rychlé volby kontaktu stiskněte jiné číslo.
- 3 Otevře se položka Kontakty. Kontakt, kterému chcete přiřadit číslo, vyberte jedním stisknutím jeho telefonního čísla. Chcete-li kontakt vyhledat, klepněte na pole **Jméno** a zadejte první písmeno jména požadovaného kontaktu.

## Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během prvního hovoru stiskněte možnost  a zadejte číslo, které chcete volat.
- 2 Stisknutím ikony  spojíte hovor.
- 3 Oba hovory budou uvedeny na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a volající přidržen.
- 4 Chcete-li mezi hovory přepínat, stiskněte možnost  nebo stiskněte číslo přidrženého hovoru.
- 5 Chcete-li ukončit jeden nebo oba hovory, stiskněte ikonu  a zvolte možnost **Konec** a poté **Vše, Přidrženo** nebo **Aktivní**.

**TIP!** Stisknutím jednotlivé položky v záznamu hovorů zobrazíte datum, čas a trvání hovoru.

**POZNÁMKA:** Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

## Zobrazení záznamů hovorů

Stiskněte možnost **Poslední historie** na kartě KOMUNIKACE.

**TIP!** Stisknutím jednotlivé položky v záznamu hovorů zobrazíte datum, čas a trvání hovoru.

# Hovory

## Používání přesměrování hovorů

- 1 Stiskněte možnost **Hovory** na kartě **NASTAVENÍ**.
- 2 Stiskněte možnost **Přesměrování hovorů**.
- 3 Zvolte, zda chcete přesměrovat všechny hlasové hovory pokud je linka obsazena, pokud volaný účastník hovor nepřijímá nebo pokud vás nelze kontaktovat.
- 4 Zadejte číslo, na které si přejete hovor přesměrovat.
- 5 Aktivaci provedete stisknutím možnosti **Požadavek**.

**POZNÁMKA:** Přesměrování hovorů je placená služba. Další informace vám poskytne operátor.

**TIP!** Chcete-li vypnout veškerá přesměrování hovorů, vyberte v menu **Přesměrování hovorů** položku **Deaktivovat vše**.

## Používání blokování hovorů

- 1 Stiskněte možnost **Hovory** na kartě **NASTAVENÍ**.
- 2 Stiskněte možnost **Blokování hovorů**.
- 3 Zvolte některou ze šesti možností (nebo všechny):
  - Všechny odchozí**
  - Odchozí mezinárodní**
  - Odchozí mezinárodní hovory kromě domácích**
  - Všechny příchozí**
  - Příchozí při roamingu**
  - Deaktivovat vše**
- 4 Zadejte heslo blokování. Další informace o této službě získáte od poskytovatele služeb.

**TIP!** Výběrem možnosti **Pevná volba čísel** z menu **Hovory** můžete zapnout a sestavit seznam čísel, která lze volat z telefonu. Budete od operátora potřebovat svůj kód PIN2. Z telefonu lze volat pouze čísla zahrnutá do seznamu pevné volby.

## Změna společného nastavení hovorů

- 1 Stiskněte možnost **Hovory** na kartě **NASTAVENÍ**.
- 2 Vyhledejte a stiskněte možnost **Společná nastavení**. Odtud můžete upravovat nastavení pro následující možnosti:

**Odmítnutí hovorů** – posunutím přepínače do polohy **ZAPNUTO** zvýrazníte seznam odmítnutých hovorů. Stisknutím textového pole můžete vybírat ze všech hovorů, určitých kontaktů nebo skupin, volání z neregistrovaných čísel (která nemáte v kontaktech) nebo neidentifikovaných volajících. Nastavení změníte stisknutím možnosti **Uložit**.

**Odeslat vlastní číslo** – umožňuje zvolit, zda se bude účastníkovi, kterému budete volat, zobrazovat vaše číslo.

**Automatické opakování vytáčení** – posunutím přepínače směrem doleva funkci **zapnete** a směrem doleva ji **vypnete**.

**Režim odpovědi** – zvolte, zda chcete hovor přijímat pomocí klávesy **Odeslat** nebo jakékoli jiné klávesy.

### Upozornění po minutách

– posunutím přepínače směrem doleva funkci **zapnete** a během hovoru uslyšíte každou minutu tón.

**Režim odpovědi BT** – zvolte možnost **Handsfree**, chcete-li hovory přijímat pomocí sluchátek Bluetooth, nebo možnost **Telefon**, chcete-li přijmout hovor stisknutím klávesy na přístroji.

**Uložit nové číslo** – zvolením možnosti **Ano** uložíte nové číslo.

**TIP!** Aktivace požadovaného nastavení nebo funkce lze provést stisknutím tlačítka **ON/OFF**.  
**ON**= Zapnout **OFF**= Vypnout

# Kontakty

## Hledání kontaktu

Kontakt můžete vyhledat dvěma způsoby:


- 1 Stisknete položku **Kontakty** na kartě KOMUNIKACE.
- 2 Stisknete možnost **Hledat**.
- 3 Zobrazí se seznam kontaktů. Po zadání prvního písmene jména kontaktu do pole **Jméno** přejdete do oblasti seznamu začínající tímto písmenem.

**TIP!** Klávesnice s písmeny se zobrazí po jednom klepnutí v poli **Jméno**.


## Přidání nového kontaktu

- 1 Stisknete položku **Kontakty** na kartě KOMUNIKACE a poté stisknete možnost **Přidat kontakt**.
- 2 Vyberte, zda se kontakt uloží do **Telefonu** nebo **na kartu SIM**.
- 3 Zadejte jméno a příjmení.
- 4 Pro jeden kontakt lze zadat až pět různých čísel. Každý záznam obsahuje přednastavené položky **Mobil, Domů, Kancelář, Pager** a **Fax**.
- 5 Přidejte e-mailovou adresu. Ke každému kontaktu můžete zadat až dvě různé e-mailové adresy.

- 6 Kontakt přiřadte do jedné nebo více skupin. Jednomu kontaktu lze přiřadit až tři skupiny. Zvolte některou z možností **Žádná skupina, Rodina, Přátelé, Kolegové, Škola** a **VIP**.
- 7 Můžete také přidat položky **Vyzvánění, Narozeniny, Výročí, Domovská stránka, Domácí adresa, Název spol., Pracovní zařazení, Adresa spol., Poznámky** a **Livecon**.
- 8 Kontakt uložte stisknutím možnosti **Uložit**.

**TIP!** Widget **Narozeniny** otevřete pomocí ikony . Zobrazí se chronologický seznam nadcházejících narozenin v daném měsíci, který je čerpán z údajů uložených v kontaktech. Tento widget rovněž usnadňuje komunikaci s kontaktem, který má narozeniny, tím, že umožňuje funkce jako **Hovor, Zprávy** a **E-mail**.

## Vytvoření skupiny

- 1 Stiskněte položku **Kontakty** na kartě KOMUNIKACE. Stiskněte položku **Skupiny**.
- 2 Stiskněte možnost **Přidat skupinu** nebo stiskněte možnost  a vyberte položku **Přidat skupinu**.
- 3 Zadejte název pro novou skupinu. Skupině můžete také přiřadit vyzváněcí tón.
- 4 Stiskněte možnost **Uložit**.

**POZNÁMKA:** Kontakty přidělené určité skupině se zachovají i po odstranění této skupiny. Zůstanou v seznamu **Kontakty**.

## Změna nastavení kontaktu

Nastavení kontaktu můžete přizpůsobit tak, aby **Kontakty** fungovaly podle vašich představ.

- 1 Stiskněte možnost **Kontakty** na kartě KOMUNIKACE a poté stiskněte možnost **Nastavení**.
- 2 Odtud můžete upravovat nastavení pro následující možnosti:  
**Seznam kontaktů** – upravte nastavení položek **Umístění kontaktů**, **Způsob zobrazení** a **Rychlá příkazová klávesa**.

**Synchronizovat** – Uživatel může synchronizovat telefonní seznam na síťový server a synchronizovat jej s telefonem.

**Upozornění** – Tato služba musí být podporována Vaším Operátorem.

**Kopírovat** – umožňuje kopírovat kontakty z telefonu na kartu SIM nebo z karty SIM do telefonu. Můžete zvolit kopírování po jednotlivých kontaktech nebo kopírování všech kontaktů najednou.

**Přesunout** – tato možnost se používá stejným způsobem jako možnost **Kopírovat**, ale kontakt bude uložen pouze na místě, kam jej přesunete.

**Odeslat všechny kontakty přes Bluetooth** – umožňuje odeslání všech kontaktů do jiného zařízení pomocí Bluetooth. Pokud vyberete tuto možnost, budete vyzváni, abyste Bluetooth zapnuli.

**Zálohovat kontakty** – viz kapitola **Zálohování a obnova zálohy informací v telefonu**.

**Obnovit kontakty** – viz kapitola **Zálohování a obnova zálohy informací v telefonu**.

## Kontakty

**Vymazat kontakty** – tato možnost umožňuje vymazat všechny kontakty. Pokud jste si jisti, že chcete kontakty odstranit, zvolte možnost **Telefon** nebo **SIM** a stiskněte položku **Ano**.

### Zobrazení informací

- 1 Stiskněte možnost **Kontakty** na kartě **KOMUNIKACE** a poté stiskněte možnost **Informace**.
- 2 Odtud můžete prohlížet položky **Čísla volání asistenční služby**, **Vlastní číslo**, **Informace o paměti** (zobrazuje využití paměti) a **Můj profil**.


**TIP!** Chcete-li přidat svou vlastní vizitku, vyberte možnost **Můj profil** a zadejte podrobné údaje jako v případě jakéhokoli jiného kontaktu. Na závěr stiskněte možnost **Uložit**.


# Posílání zpráv

## Posílání zpráv

Telefon GM360 obsahuje v jediném intuitivním a snadno ovladatelném menu možnosti zpráv SMS a MMS.

## Odeslání zprávy


- 1 Stiskněte položku **Zprávy** na kartě KOMUNIKACE. Stisknutím možnosti **Nová zpráva** můžete začít sestavovat novou zprávu.
- 2 Stisknutím možnosti **Vložit** přidáte obrázek, video, zvuk, šablonu apod.
- 3 Stisknutím možnosti **Příjemce** v dolní části obrazovky zadejte příjemce. Zadejte telefonní číslo nebo stiskněte možnost  a vyberte kontakt. Můžete přidat i více kontaktů.
- 4 Je-li zpráva připravena, stiskněte možnost **Odeslat**.


 **VAROVÁNÍ:** Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, video nebo zvuk, převede se zpráva automaticky na zprávu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

## Zadávání textu


K dispozici je pět způsobů zadávání textu:

**Malá klávesnice, Klávesnice, Displej pro ruční psaní, Pole rozpoznání písma, Dvojitě pole rozpoznání písma.**

Způsob zadávání můžete zvolit klepnutím na možnost  a **Způsob vložení**.

Stisknutím možnosti  zapnete režim zadávání prediktivního textu T9. Tato ikona se zobrazí pouze v případě, že jako způsob zadávání zvolíte možnost **Klávesy mobilu**.

Stisknutím možnosti  můžete zvolit jazyk, kterým budete psát.

Stisknutím možnosti  lze přepínat mezi číselnou, symbolovou a textovou klávesnicí.

Pomocí klávesy **Shift** můžete přepínat mezi velkými písmeny nebo malými písmeny.

## Režim T9

Režim T9 pomocí vestavěného slovníku rozpoznává slova, která píšete, podle pořadí stisknutých kláves. Předvídá slovo, které vkládáte, a navrhuje alternativy.

## Posílání zpráv


### Rozeznání rukopisu

V režimu Rozeznání rukopisu píšete na obrazovku a telefon GM360 vaše písmo převede do zprávy. Vyberte položku **Displej pro ruční psaní** nebo **Pole rozpoznání písma** podle toho, jakému zobrazení dáváte přednost.

### Nastavení e-mailu

Stiskněte možnost **E-mail** na kartě **KOMUNIKACE**.

Pokud není e-mailový účet nastaven, spusťte průvodce nastavením e-mailu a účet nastavte.

Nastavení můžete zkontrolovat a upravit výběrem možnosti 

. Můžete také zkontrolovat další nastavení, jež byla při vytváření účtu vyplněna automaticky.

### Stahování e-mailů

Nové e-maily na svém účtu můžete kontrolovat automaticky nebo ručně. Ruční kontrola:


- 1 Stiskněte možnost **E-mail** na kartě **KOMUNIKACE**.
- 2 Stiskněte účet, který chcete použít.
- 3 Vyberte možnost **Příchozí zprávy**.

- 4 Chcete-li přijmout e-mail, vyberte v nabídce **Možnost** položku **Načíst** nebo **Synchronizace**.

### Odeslání e-mailu pomocí nového účtu

- 1 Stiskněte možnost **Nový e-mail** a otevře se nový e-mail.
- 2 Napište zprávu.
- 3 Stiskněte možnost **Odeslat** a váš e-mail bude odeslán.

### Změna nastavení e-mailu

- 1 Stiskněte možnost **E-mail** na kartě **KOMUNIKACE**.
- 2 Stiskněte možnost , zvolte položku **Nastavení e-mailu** a poté můžete upravovat následující nastavení:

#### E-mailové účty

#### Preferovaný e-mail

**Povolit odpověď na e-mail** – zvolte, zda chcete povolit odeslání potvrzovacích zpráv o přečtení.

**Požadovat odpověď na e-mail** – zvolte, zda budete žádat potvrzovací zprávy o přečtení.

**Interval načtení** – zvolte, jak často má telefon GM360 kontrolovat nové e-mailové zprávy.

**Obnovit počet** – zvolte počet e-mailů, které chcete načíst najednou.

**Vložit zprávu při přeposlání a odpovědi** – zvolte, zda se do odpovědi zahrne původní zpráva.

**Zahrnout přílohu** – zvolte, zda se do odpovědi zahrne původní příloha.

**Automatické načítání při roamingu** – zvolte, zda chcete zprávy automaticky načíst, pokud jste v zahraničí (při roamingu).

**Upozornění na nový e-mail** – zvolte, zda chcete automaticky upozornit na nové e-maily.

**Podpis** – **ZAPNĚTE** tuto funkci a vytvořte e-mailový podpis.

**Priorita** – zvolte úroveň priority svých e-mailových zpráv.

**Velikost odeslané pošty** – nastavte maximální velikost odesílaného e-mailu.

**Počítadlo e-mailů** – zadejte požadované datum. Můžete zkontrolovat e-mailové zprávy odeslané během tohoto období.

## Složky zpráv

V menu Posílání zpráv je pět složek.

**Přijaté** – do této složky jsou uloženy všechny zprávy, které vám byly doručeny.

**Koncepty** – do této složky můžete ukládat rozepsané neodeslané zprávy.

**K odeslání** – toto je dočasná složka pro ukládání zpráv, které jsou odesílány.

**Odeslané** – do této složky jsou umístěny všechny odeslané zprávy.

**Moje složky** – zde vytvořte složky pro ukládání zpráv.

## Změna nastavení SMS

Stiskněte možnost **Zprávy** na kartě KOMUNIKACE a poté stiskněte možnost **Nastavení**. Vyberte možnost **SMS**. Můžete provést změny následujících položek:

**Centrum SMS** – umožňuje zadat podrobnosti pro středisko zpráv.

**Hlášení o doručení** – posunutím přepínače směrem doleva zapnete možnost potvrzení, že zpráva byla doručena.

## Posílání zpráv

**Doba platnosti** – zvolte, jak dlouho budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.

**Typ zprávy** – text můžete převést na **Text, Hlas, Fax, X.400** nebo **E-mail**.

**Kódování znaků** – zvolte způsob kódování znaků. Toto nastavení má vliv na velikost zprávy, a tedy i na poplatky za data.

**Odeslat dlouhý text jako** – zvolte, zda mají být dlouhé zprávy odesílány jako **Hromadná SMS** nebo **MMS**.

### Změna nastavení MMS

Stiskněte položku **Zprávy** na kartě **KOMUNIKACE**. Zvolte možnost **Nastavení a MMS**. Můžete provést změny následujících položek:

**Způsob přijetí** – zvolte možnost **Domácí síť** nebo **Roamingová síť**. Pokud vyberete možnost **Ručně**, budete přijímat pouze upozornění na zprávy MMS a následně budete moci rozhodnout, zda stáhnete celou zprávu.

**Hlášení o doručení** – zvolte, zda vyžadujete nebo chcete povolit hlášení o doručení.

**Hlášení o přečtení** – zvolte, zda vyžadujete nebo chcete povolit hlášení o přečtení.

**Priorita** – můžete zvolit úroveň priority vašich zpráv MMS.

**Doba platnosti** – zvolte, jak dlouho budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.

**Trvání snímku** – zvolte, jak dlouho se budou snímky zobrazovat na obrazovce při výchozím nastavení.


**Režim vytváření** – zvolte, zda budou multimediální zprávy vytvářeny bez omezení nebo s omezeními.

**Doba doručení** – zvolte, dokdy má být zpráva doručena.

**Centrum MMS** – Vyberte a přidejte středisko multimediálních zpráv.

## Změna dalších nastavení

Stiskněte položku **Zprávy** na kartě KOMUNIKACE. Stiskněte položku **Nastavení**.

**Hlasová schránka** – stisknutím ikony  přidáte novou službu hlasové schránky. Chcete-li získat další informace o tom, jaké služby operátor sítě poskytuje, obraťte se na něj.

**Servisní zpráva** – umožňuje povolit nebo blokovat příjem servisních zpráv. Zabezpečení zpráv můžete také nastavit vytvořením seznamů důvěryhodných a nedůvěryhodných odesílatelů po zvolení možnosti **Zabezpečení služeb**.

**Počítadlo zpráv** – umožňuje nastavit dobu pro počítání zpráv.

**Info služba** – zvolte, zda chcete informační službu zapnout nebo vypnout a zvolte kanály a jazyky.

## Služby sociálních sítí (SNS)

Telefon GM360 poskytuje služby SNS, které vám umožní využít a spravovat vaši sociální síť. Můžete aktualizovat stav vlastního místa v sociální síti a zobrazovat aktualizace sociální sítě přátel.

Stiskněte menu **Sociální síť** a vyberte si některou z možností: Facebook, Twitter a Myspace.

**TIP!** Facebook je snadno přístupná aplikace předinstalovaná v telefonu. Twitter je aplikace založená na technologii Java. Jiné aplikace přistupují ke službám WAP (Wireless Application Protocol).

**POZNÁMKA:** Funkce SNS je aplikace náročná na data. Za připojení k online službám a používání online služeb vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od poskytovatele sítě.

## Posílání zpráv

### Facebook

**Domovská obrazovka:** Po přihlášení se vám zobrazí aktualizovaný stav vašich přátel. Vložte svůj komentář o novém stavu nebo si prohlédněte stav ostatních. Stiskněte možnost Volby a poté vyberte možnost Aktualizovat, Filtr kanálu zpráv (Aktualizace stavu, Fotografie), Smazat nebo Nastavení. Komentáře můžete psát také výběrem ikony +.

**Profil:** Můžete vybrat možnost Zed' > Aktualizace stavu a napsat momentální stav. Zobrazte si detailní informace a odešlete fotografie pomocí položky Album > Načíst fotografii. Vyberte si z možností Přejít na obrázky nebo Pořídít snímek a vložte do nich popisky.

**Přátelé:** Pomocí služby SNS můžete nalézt mnoho přátel a zobrazit jejich stav. Volbou karty Hledat vyhledávejte přátele v síti Facebook.

**Zpráva:** Budou zobrazeny všechny vaše SN zprávy. Můžete zobrazovat složky přijatých a odeslaných zpráv a psát SN zprávy.

**TIP!** Používání aplikace Facebook Feed Widget můžete přidat na domovskou obrazovku. Přetáhněte aplikaci Facebook Feed Widget z prostoru pro aplikace a stiskněte možnost OK.

Pokud se aplikace Facebook registrovala na domovské obrazovce, bude zobrazovat poslední 3 kanály z vaší sítě SN. K aplikaci Facebook můžete přistupovat také přímo stisknutím kanálu widgetu.

V části Nastavení SNS se nachází položky Služba SNS zapnuto/vypnuto, Přihlášení k účtu služby SNS a Smazat (odhlásit). Službu SNS je možné vypínat a zapínat automaticky nastavením určité doby v menu Automatické připojení.

# Fotoaparát

## Seznámení s hledáčkem

**Expozice** – snímek s malým kontrastem bude vypadat zamlžený, zatímco snímek s vysokým kontrastem bude mnohem ostřejší.

**Zoom** – přiblížení nebo oddálení. Tato funkce je dostupná v závislosti na velikosti pořízeného snímku.



Zpět

Pořízení fotografie

Režim videokamery  
– posunutím této ikony dolů přepnete do režimu videa.

Galerie – umožňuje získat přístup k uloženým fotografiím z režimu fotoaparátu. Jednoduše stisknete ikonu a na obrazovce se zobrazí galerie.

**Nastavení** – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Viz část **Použití pokročilých nastavení**.




**Makro** – tuto funkci zapněte pro záběry zblízka.

**Stav blesku** – umožňuje nastavit režim blesku Automatický, Vždy zapnuto nebo Vždy vypnuto.

**TIP!** Možnosti zobrazíte klepnutím na obrazovku. Po několika sekundách se automaticky vypnou.

# Fotoaparát


## Rychlé pořízení fotografie


- 1 Stiskněte klávesu  na pravé straně telefonu.
- 2 Pokud je fotoaparát zaostřený na předmět, stiskněte ikonu  uprostřed pravé části obrazovky a poříďte snímek. Také můžete pevně stisknout klávesu  na straně telefonu.


**TIP!** Chcete-li přepnout do režimu fotoaparátu nebo videokamery, posuňte ikonu fotoaparátu nebo videokamery nahoru/dolů v pravé střední části hledáčku.


## Po pořízení fotografie


Pořízená fotografie se zobrazí na displeji. V dolní části obrazovky se zobrazuje název obrázku.


 Stisknutím této možnosti odešlete fotografii jako Zprávu, E-mail nebo prostřednictvím připojení Bluetooth.

 Stisknutím této možnosti použijete fotografii jako obrázek Domovské obrazovky.

 Stisknutím této možnosti upravíte fotografii.

 Tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název vybraného snímku.

 Stisknutím smažete právě pořízený snímek. Smazání potvrdíte stisknutím možnosti **Ano**. Zobrazí se zpráva „Odstraněno“.

 Stisknutím této možnosti přesunete galerii.



## Použití pokročilých nastavení

Stisknutím ikony  v hledáčku otevřete všechny možnosti pokročilého nastavení.

**Režim fotografování** – umožňuje vybrat ze dvou režimů fotografování.

**Barevný efekt** – zvolte barevný tón pro pořizovanou fotografii. K dispozici jsou čtyři možnosti barevného tónu: **Vypnuto**, **Černobílý**, **Negativ** a **Sépie**.

**Vyvážení bílé** – zvolte z těchto možností: **Automaticky**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** nebo **Zataženo**.

**Noční režim** – umožňuje použití na tmavých místech.

**Samospoušť** – samospoušť umožňuje nastavit prodlevu mezi stisknutím tlačítka pro pořízení fotografie a pořízením fotografie fotoaparátem. Zvolte některou z možností

**3 sekundy**, **5 sekund** a **10 sekund**. Tato funkce je skvělá pro pořizování skupinových fotografií, pokud chcete být jejich součástí.

**Kvalita** – zvolte možnost **Vysoká**, **Střední** nebo **Normální**. Čím lepší bude kvalita, tím ostřejší bude výsledná fotografie, ale tím větší bude i velikost souboru. To znamená, že

na paměť budete moci uložit méně fotografií.

**Zaostření** – nastaví zaostření fotoaparátu.

**Režim zobrazení** – vyberte z možností **Celá obrazovka** nebo **Celý obrázek**. V režimu **Celá obrazovka** může být obrázek přizpůsoben velikosti displeje.

**Vybrat úložiště** – výběrem možnosti **Paměť telefonu** nebo **Externí paměť** zvolte, kam se budou ukládat fotografie.

**Zobrazit pořízený snímek** – zvolte zobrazení obrázku s možnostmi po pořízení snímku.

**Skrýt ikony** – zvolte, zda chcete ikony nastavení fotoaparátu skrýt ručně nebo automaticky.


**Zvuk spouště** – vyberte jeden ze tří zvuků spouště.

**Obrazovka s mřížkou** – zvolte některou z možností **Vypnuto**, **Jednoduchý kříž** a **Roztrojený**.

**Původní nastavení** – umožňuje obnovit všechna nastavení fotoaparátu.

# Videokamera

## Seznámení s hledáčkem

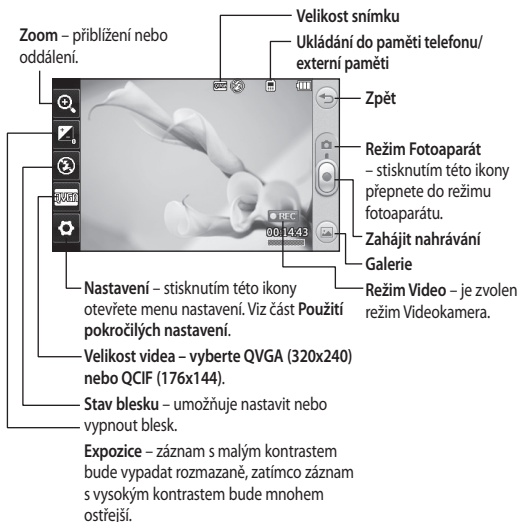






**TIP!** Můžete zavřít všechny možnosti zkratk, aby byl displej hledáčku co nejméně zaplněný. Stačí se jednou dotknout středu hledáčku. Možnosti znovu zobrazíte dalším dotykem displeje.

## Rychlé pořízení videozáznamu

- 1 Na několik sekund stiskněte klávesu fotoaparátu na pravé straně telefonu.

**TIP!** Chcete-li přepnout do režimu fotoaparátu nebo videokamery, posuňte ikonu fotoaparátu nebo videokamery nahoru/dolů v pravé střední části hledáčku.

- 2 Držte telefon vodorovně a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na videozáznam.
- 3 Jedním stisknutím klávesy fotoaparátu  na telefonu spustíte nahrávání. Nebo stiskněte červenou tečku .
- 4 V dolní části hledáčku se zobrazí symbol REC s časovačem, který ukazuje délku videozáznamu.
- 5 Chcete-li video pozastavit, stiskněte ikonu , nahrávání můžete obnovit stisknutím ikony .
- 6 Nahrávání zastavíte stisknutím možnosti  na obrazovce nebo opětovným stisknutím možnosti .

## Po pořízení videozáznamu

Na displeji se zobrazí snímek znázorňující nahraný videozáznam. V dolní části obrazovky se zobrazí název videa a dole na pravé a levé straně se zobrazí osm ikon.

-  Stisknutím přehrajete video.
  -  Stisknutím odešlete video jako **zprávu nebo e-mail** nebo přes rozhraní **Bluetooth**.
  -  Stisknutím upravíte fotografii.
  -  Tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název vybraného snímku.
  -  Stisknutím odstraníte právě nahrané video. Potvrďte stisknutím možnosti **Ano**. Znovu se objeví hledáček.
- Stisknutím  můžete ihned pořídit další videozáznam.
-  Stisknutím zobrazíte galerii uložených videozáznamů a obrázků.



## Videokamera

### Použití pokročilých nastavení

Stisknutím možnosti **Nastavení** v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti nastavení.

**Barevný efekt** – zvolte barevný tón nového záznamu. **Vypnuto**, **Černobílý**, **Negativ**, **Sépie**.

**Vyvážení bílé** – vyvážení bílé zajišťuje, aby se bílá barva ve videozáznamech zobrazovala vždy realisticky. Možná bude potřebné určit světelné podmínky, aby fotoaparát správně upravil vyvážení bílé. Zvolte z těchto možností: **Automatické**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** nebo **Zataženo**.

**Kvalita** – zvolte možnost **Vysoká**, **Střední** nebo **Normální**. Čím vyšší bude kvalita, tím ostřejší bude výsledný videozáznam, ale také větší velikost souboru. Budete tak moci v paměti telefonu uložit menší počet videosouborů.

**Trvání** – nastavte limit délky videozáznamu. Zvolte, zda chcete nebo nechcete odeslat videozáznam jako zprávu MMS.

**TIP!** Vyberete-li pro trvání možnost MMS, pak výběrem nižší kvality snímku umožníte pořídit delší videozáznam.

**Vybrat úložiště** – výběrem možnosti Paměť telefonu nebo Externí paměť zvolte, kam se budou ukládat videozáznamy.



**Hlas** – zvolte, zda chcete nebo nechcete nahrávat videozáznam se zvukem.

**Skrýt ikony** – zvolte, zda chcete ikony nastavení fotoaparátu skrýt ručně nebo automaticky.

**Původní nastavení** – umožňuje obnovení všech nastavení videokamery.




# Vaše fotografie a videozáznamy


## Prohlížení fotografií a videozáznamů


- 1 Stiskněte možnost **Galerie** na kartě **ZÁBAVA**. Nebo stiskněte možnost  na obrazovce náhledu fotoaparátu. Obrázky a videa můžete zkontrolovat a upravit.
- 2 Na obrazovce se zobrazí vaše galerie.
- 3 Výběrem videozáznamu nebo fotografie je zcela otevřete.
- 4 Chcete-li přehrát videozáznam, stiskněte možnost . Přehrávání zastavíte stisknutím možnosti .

**TIP!** Klepnutím doleva nebo doprava zobrazíte další fotografie nebo videozáznamy.

## Zachycení snímku z videozáznamu





- 1 Zvolte video, z něhož chcete zachytit snímek.
- 2 Stisknutím možnosti  pozastavte videozáznam na záběru, který chcete převést na snímek, a stisknutím levé horní strany obrazovky otevřete menu .
- 3 V menu možnosti zvolte položku .

- 4 Snímek se zobrazí na obrazovce s přiřazeným názvem snímku.
- 5 Stisknutím možnosti  přejděte zpět na videozáznam.
- 6 Snímek bude uložen ve složce **Moje soubory** a zobrazí se v galerii.


 **VAROVÁNÍ:** Není-li multimediální soubor pořízen telefonem, nemusí některé funkce správně fungovat.

## Zobrazení fotografií formou prezentace

Režim **Prezentace** zobrazí všechny fotografie v galerii jednu po druhé jako prezentaci. Videozáznamy nelze prohlížet jako prezentaci.



- 1 V **Galerii** stiskněte možnost , poté přejděte na a vyberte položku **Prezentace**.
- 2 **Prezentace** se spustí. **Prezentace** nabízí tyto možnosti: Stisknutím možnosti  se vrátíte zpět.  
 Stisknutím pozastavíte prezentaci na určité fotografii.  
 Opětovným stisknutím lze pokračovat v přehrávání.

## Vaše fotografie a videozáznamy



 Stisknutím zobrazíte v náhodném pořadí.


 Stisknutím zvýšíte nebo snížíte rychlost prezentace.


### Nastavení fotografie jako tapety


- 1 Stiskněte možnost **Galerie** na kartě **ZÁBAVA**.
- 2 Stiskněte fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu.
- 3 Stisknutím obrazovky otevřete menu.
- 4 Stiskněte možnost .
- 5 Velikost snímku můžete změnit pomocí možnosti .
- 6 Jste-li se snímek spokojeni, stiskněte možnost **Nastavit**.
- 7 Vyberte možnost, kterou chcete změnit: **Vše**, **Aplikace Rychlá volba**.


### Úprava fotografií

- 1 Otevřete fotografii, kterou chcete upravovat, a stisknutím možnosti  zobrazte možnosti.
- 2 Fotografie můžete upravovat pomocí těchto ikon:
  -  Posouváním prstu po obrazovce vyberete oblast.


 Můžete ručně dokreslit obsah fotografie. Vyberte jednu ze čtyř možností pro tloušťku čáry a poté barvu, kterou chcete použít.


 Můžete k obrázku přidat popisek.


 Můžete fotografii ozdobit razítky. Zvolte některé z rozličných razítek a barev a umístěte razítka stisknutím požadovaného místa na fotografii.


 Smažte, co jste nakreslili. Lze také vybrat velikost gummy.

Stisknutím ikony  se vrátíte do galerie.

 Uložení změn provedených na fotografiích. Volbou této možnosti uložíte změny do **Původního souboru** nebo jako **Nový soubor**. Vyberete-li možnost **Nový soubor**, zadejte název souboru.


 Můžete zrušit poslední efekt nebo úpravu provedenou na fotografii.

 Stisknutím zobrazíte dostupné možnosti pro položku **Filtr**.

 Můžete upravit vybranou fotografii.



## Přidání efektu k fotografii

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte možnost .
- 2 Zvolte libovolnou z možností, která se použije pro fotografii:

**Vylepšení obličeje** – automaticky zjistí obličej na snímku a rozjasní jej.


**Tunelový efekt** – fotografický efekt Lomo.

**Barevný negativ** – efekt barevného negativu.

**Černobíle** – černobílý efekt.

**Sépie** – sépiový efekt.

**Rozostření** – efekt rozostření.

**Zostřit** – posunováním ukazatele po liště zostríte fotografii. Po výběru ikony **OK** se změny použijí, po zvolení možnosti  se zruší.

**Mozaikové rozostření** – stisknutím možnosti se na fotografii použije efekt rozostřené mozaiky.

**Olejomalba** – efekt olejomalby.

**Skica** – při použití tohoto efektu vypadá fotografie jako skica.

**Otisk** – efekt otisku.

**Živý** – efekt jasu a lesku.


**Měsíční svit** – změní světlo tak, že vypadá jako měsíční.

**Starožitný** – efekt starého vzhledu.

**Žář** – efekt světelného paprsku.

**Kresba** – efekt kresby.

**Akvarel** – efekt akvarelové malby.

- 3 Chcete-li efekt zrušit, stačí stisknout možnost **Zpět** .

## Multimédia

Do paměti telefonu můžete ukládat různé multimediální soubory. Svě obrázky, zvuky, videozáznamy a hry tak budete mít vždy snadno po ruce. Můžete také soubory ukládat na paměťovou kartu. Použitím paměťové karty lze uvolnit místo v paměti telefonu. Tyto soubory najdete v menu **Moje soubory** na kartě ZÁBAVA.

### Obrázky


Složka **Obrázky** obsahuje seznam obrázků, včetně výchozích obrázků předem uložených v telefonu. Ukládají se do ní také obrázky, které si stáhnete, a obrázky pořízené fotoaparátem telefonu.

### Odeslání fotografie

- 1 Stiskněte možnost **Moje soubory** na kartě ZÁBAVA a zvolte položku **Obrázky**. Vyberte požadovaný obrázek.
- 2 Stiskněte možnost **Odeslat** a vyberte z možností: **MMS**, **E-mail** nebo **Bluetooth**.

### Použití obrázku

Můžete vybrat obrázky a použít je jako tapety nebo obrázky zamčené obrazovky nebo dokonce pro identifikaci volajícího.

- 1 Stiskněte možnost **Moje soubory** na kartě ZÁBAVA a zvolte položku **Obrázky**. Vyberte požadovaný obrázek. Stiskněte možnost .

- 2 Stiskněte možnost **Použít jako** a vyberte z těchto možností:

#### **Obrázek domovské obrazovky**

– nastaví tapetu pro domovskou obrazovku.

#### **Obrázek zamknuté obrazovky**

– nastaví tapetu pro zamčenou obrazovku.

#### **Obrázky kontaktů** – umožňují

přiřadit obrázek určité osobě v seznamu kontaktů. Tento obrázek se zobrazí, kdykoli vám daná osoba volá.

**Obrázek při spuštění** – nastaví obrázek, který se bude zobrazovat při zapnutí telefonu.

**Obrázek při vypnutí** – nastaví obrázek, který se bude zobrazovat při vypínání telefonu.


## Tisk snímku

- 1 Stiskněte možnost **Moje soubory** na kartě ZÁBAVA a zvolte položku **Obrázky**. Vyberte požadovaný obrázek. Stiskněte možnost .
- 2 Stiskněte položku **Tisk** a poté zvolte možnost **Bluetooth** a **PictBridge**.

**TIP!** Tisk lze provádět přes Bluetooth nebo pomocí připojení k tiskárně kompatibilní s rozhraním PictBridge.

## Přesun nebo kopírování souboru

Soubor můžete přesunout nebo zkopírovat z paměti telefonu na paměťovou kartu a naopak. Přesun nebo kopírování bývá užitečné pro uvolnění místa v jedné z pamětí nebo jako záloha obrázků a prevence proti jejich ztrátě.


- 1 Stiskněte možnost **Moje soubory** na kartě ZÁBAVA, vyberte položku **Obrázky** a stiskněte možnost .
- 2 Vyberte možnost **Přesunout** nebo **Kopírovat**.

- 3 Postupným stisknutím můžete označit snímky nebo zrušit jejich označení. Označte snímek, který chcete přesunout nebo kopírovat a stiskněte možnost **Kopírovat/Přesunout**.

## Zvuky

Složka **Zvuky** obsahuje seznam zvuků, včetně stažených zvuků, výchozích zvuků a hlasových záznamů. Z této složky můžete spravovat či odesílat zvuky nebo je nastavovat jako vyzváněcí tóny.

## Použití zvuku

- 1 Stiskněte možnost **Moje soubory** na kartě ZÁBAVA a zvolte položku **Zvuky**.
- 2 Vyberte požadovaný zvuk. Zobrazí se potvrzovací zpráva.
- 3 Stiskněte možnost **Ano**. Tím se spustí přehrávání.
- 4 Stiskněte možnost  a vyberte položku **Použít jako**.
- 5 Vyberte z položek **Vyzváněcí tón**, **Tón zprávy**, **Spuštění** a **Vypnutí**.

## Multimédia


### Videa

Ve složce **Videa** se zobrazuje seznam stažených videozáznamů a videozáznamů pořízených telefonem.

### Sledování videa

- 1 Stiskněte možnost **Moje soubory** na kartě ZÁBAVA a vyberte položku **Videa**.
- 2 Vyberte videozáznam pro přehrávání.

### Odeslání videoklipu

- 1 Vyberte videozáznam.
- 2 Stiskněte možnost , poté možnost **Odeslat** a zvolte z možností: **Zpráva**, **E-mail** nebo **Bluetooth**.

### Hry a aplikace

Do telefonu můžete nainstalovat nové hry a aplikace, které vás zabaví ve volném čase.

Přístup můžete také získat pomocí menu **Hry a aplikace** na kartě ZÁBAVA.

### Hraní hry

- 1 Stiskněte možnost **Hry a aplikace** na kartě ZÁBAVA.
- 2 Vyberte možnost **Hry** a vyberte hru, kterou chcete spustit.

### Dokumenty

V menu **Dokumenty** ve složce **Moje soubory** můžete zobrazit všechny soubory s dokumenty. Můžete zde zobrazovat soubory ve formátu Excel, Powerpoint, Word, Text a PDF.

### Přenesení souboru do telefonu

Technologie Bluetooth představuje patrně nejsnazší způsob přenosu souboru z počítače do telefonu. Můžete také použít funkci Mass storage nebo software LG PC Suite prostřednictvím synchronizačního kabelu.

### Přenos pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu a počítači zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
- 2 Odešlete soubor z počítače pomocí připojení Bluetooth.

- 3 Po odeslání souboru bude nutné soubor přijmout v telefonu výběrem možnosti **Ano**.
- 4 **Soubor by se měl ve výchozím nastavení zobrazit ve složce Moje soubory**. Pokud je složka plná, můžete soubor prohlednout.

### Ostatní

Složka **Ostatní** obsahuje seznam souborů, které neobsahují obrázky, zvuky, videozáznamy, dokumenty, hry ani aplikace.

### t-music PLAY!

Je to webová stránka, kde si můžete stáhnout hudbu.

### Hudba

Telefon LG GM360 má integrovaný hudební přehrávač, s jehož pomocí můžete přehrávat své oblíbené skladby. Chcete-li spustit hudební přehrávač, stisknete možnost **Hudba** na kartě ZÁBAVA. Odtud máte přístup k několika složkám:

**Naposledy přehrané** – přehrává nedávno přehrávané skladby.

**POZNÁMKA:** Autorská práva na hudební soubory mohou být chráněna mezinárodními smlouvami a národními autorskými zákony. Je možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat. V některých zemích národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu zakazují. Před stažením nebo kopírováním souboru se seznamte se zákony ve své zemi, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.

**Všechny skladby** – obsahuje všechny skladby v telefonu kromě předem nahrané výchozí hudby.

**Interpreti** – umožňuje procházet hudební sbírku podle interpretů.

**Alba** – umožňuje procházet hudební sbírku podle alb.

**Žánry** – umožňuje procházet hudební sbírku podle žánrů.

**Seznamy skladeb** – obsahuje všechny seznamy skladeb, které jste vytvořili.

**Náhodný výběr skladeb** – umožňuje přehrát skladby v náhodném pořadí.

## Multimédia


### Přenesení hudby do telefonu

Hudbu lze do telefonu nejsnadněji přenést pomocí připojení Bluetooth nebo synchronizačního kabelu.

Můžete také použít program LG PC Suite. Přenos pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
- 2 Vyberte hudební soubor na druhém zařízení a zvolte na něm možnost odeslání pomocí připojení Bluetooth.
- 3 Jakmile je soubor připraven k odeslání, bude nutné jej přijmout v telefonu stisknutím možnosti **Ano**.
- 4 Soubor se zobrazí ve složce **Hudba** > **Všechny skladby**.

### Přehrání skladby

- 1 Stiskněte možnost **Hudba** na kartě ZÁBAVA.
- 2 Vyberte jednu ze složek a skladbu, kterou chcete přehrát.
- 3 Stiskem položky **II** skladbu pozastavíte.
- 4 Stiskem položky **▶▶** přejdete na další skladbu.
- 5 Stisknutím možnosti **◀◀** přejdete zpět na předchozí skladbu.
- 6 Stisknutím možnosti  se vrátíte do menu **Hudba**. Pro návrat do menu bude možná potřebné více než jedno stisknutí.

### Vytvoření seznamu skladeb

Výběrem skladeb ze složky **Seznamy skladeb** můžete vytvořit vlastní seznamy skladeb.

- 1 Stiskněte možnost **Hudba** na kartě ZÁBAVA.
- 2 Stiskněte možnost **Seznamy skladeb**, poté položku **Přidat nový seznam skladeb**, zadejte název seznamu skladeb a stiskněte možnost **Uložit**.

- 3 Ve složce **Všechny skladby** se zobrazí všechny skladby v telefonu. Stisknutím zvolte všechny skladby, které chcete přidat do seznamu skladeb. Vedle názvu skladby se zobrazí zaškrtnutí.
- 4 Stiskněte možnost **Hotovo**.

## Rádio FM

Telefon LG GM360 je vybaven funkcí FM rádia, abyste si mohli naladit své oblíbené stanice a poslouchat je během cestování.

K poslechu rádia je nutné připojit sluchátka.

## Vyhledávání stanic


V telefonu si můžete naladit rozhlasové stanice ručním nebo automatickým vyhledáním. Vyhledané stanice budou uloženy pod určitými čísly kanálů, abyste je nemuseli pokaždé ladit znovu. Nejprve k telefonu připojte sluchátka – ta fungují jako anténa.

## Automatické ladění:

- 1 Vyhledejte a stiskněte položku **Rádio FM** na kartě ZÁBAVA a poté stiskněte možnost .
- 2 Stiskněte možnost **Automaticky vyhledat**. Zobrazí se potvrzovací zpráva. Zvolte možnost **Ano**, poté se automaticky vyhledají dostupné rozhlasové stanice a budou přiděleny kanálu v telefonu.


**POZNÁMKA:** Stanici lze ručně naladit také pomocí tlačítek ◀ a ▶ zobrazených ve středu obrazovky. Stisknutím a přidržením tlačítka ◀ a ▶ budou stanice vyhledány automaticky.

## Obnovení kanálů

- 1 Vyhledejte a stiskněte položku **Rádio FM** na kartě ZÁBAVA a poté stiskněte možnost .
- 2 Volbou možnosti **Obnovit kanál** se obnoví aktuální kanál, případně volbou **Obnovit všechny kanály** se obnoví všechny kanály. U každého kanálu bude obnovena frekvence 87,5 MHz.

## Organizér

### Přidání události do kalendáře

- 1 Stiskněte možnost **Organizér** na kartě **NÁSTROJE** a zvolte položku **Kalendář**.
- 2 Zvolte datum, ke kterému byste chtěli událost přidat.
- 3 Stiskněte možnost  a poté **Přidat událost**.
- 4 Stiskněte položku **Kategorie** a poté zvolte možnost **Schůzka**, **Výročí** nebo **Narozeniny**.
- 5 Zadejte **Předmět**.
- 6 Ověřte a zadejte datum a čas, kdy má událost začít. U **Schůzek** a **Výročí** zadejte datum a čas ukončení události do dvou polí času a data dole. Zadejte také místo, pokud jde o **Schůzku**.
- 7 Nastavte možnost **Budík** a **Opakovat**.
- 8 Výběrem možnosti **Uložit** událost uložíte do kalendáře. Data s uloženy událostmi se označí čtvercovým kurzorem. V čase začátku události zazní zvonění, abyste na událost nezapomněli.

### Přidání položky do seznamu úkolů

- 1 Stiskněte možnost **Organizér** na kartě **NÁSTROJE**.
- 2 Vyberte možnost **Úkoly** a stiskněte možnost **Přidat úkol**.
- 3 Nastavte datum pro úkol, přidejte poznámky a zvolte prioritu: **Vysoká**, **Střední** nebo **Nízká**.
- 4 Uložte úkol výběrem možnosti **Uložit**.

### Použití vyhledávače data

**Vyhledávač data** je užitečný nástroj, který pomáhá vypočítat datum po uplynutí určitého počtu dní. Například 60 dní od 10.10.10 bude 09.12.2010.


- 1 Stiskněte možnost **Organizér** na kartě **NÁSTROJE**.
- 2 Vyberte možnost **Vyhledávač data**.
- 3 Nastavte požadované datum na kartě **Od**.
- 4 Na kartě **Po** nastavte počet dní.
- 5 V dolní části se zobrazí **Cílové datum**.

## Přidání poznámky

- 1 Stiskněte možnost **Poznámky** na kartě **NÁSTROJE**.
- 2 Stiskněte možnost **Přidat poznámku**.
- 3 Zadejte poznámku a poté stiskněte možnost **Uložit**.
- 4 Poznámka se zobrazí na obrazovce v aplikaci **Poznámky**.

## Nastavení budíku

- 1 Stiskněte možnost **Budík** na kartě **NÁSTROJE**. **Widget budík** se zobrazí v seznamu jako výchozí a ikonu nelze odstranit.
- 2 Stiskněte možnost **Přidat budík**.
- 3 V poli **Čas** nastavte čas, kdy chcete budík spustit.
- 4 Zvolte možnost opakování budíku v poli **Opakování: Neopakovat, Denně, Po ~ Pá, Po ~ So, So ~ Ne, Kromě svátků** nebo **Zvolit den v týdnu**.  
Ikony označují vybraný den v týdnu.
- 5 Výběrem možnosti **Typ budíku** zvolíte typ požadovaného budíku.


- 6 Zvolte možnost **Zvonek budíku** a vyberte zvuk ze složky. Zvuky lze přehrát stisknutím jednotlivého zvuku a možnosti .
- 7 V poli **Poznámky** přidejte poznámku pro budík.
- 8 Nakonec můžete nastavit odložení o 5, 10, 20 nebo 30 minut, o 1 hodinu nebo může odložení zůstat vypnuto.
- 9 Po nastavení budíku stiskněte možnost **Uložit**.

**POZNÁMKA:** Můžete nastavit až 5 budíků včetně **Budíku aplikace**.

**TIP!** Nastavení provedete posunutím přepínače do polohy **ZAPNUTO/VYPNUTO**.

## Organizér

### Přidání poznámky pomocí panelu kreslení

- 1 Na kartě **NÁSTROJE** přejděte na položku **Panel kreslení** a stiskněte ji.
- 2 Stiskněte možnost **Přidat kresbu**.
- 3 Stiskněte poznámku na dotykové obrazovce LCD a poté možnost .
- 4 Stiskněte možnost **Ano**, poznámka se poté zobrazí na obrazovce v aplikaci **Panel kreslení**.



### Snímek obrazovky



Tlačítko fotoaparátu je umístěno na pravé straně telefonu. Dvojitým stiskem tlačítka fotoaparátu lze pořídit snímek obrazovky. Pořízený snímek bude uložen do Galerie. Do složky **Obrázky** ve složce **Moje soubory**. Tato funkce pořídí následující snímky:


WAP, SNS, obrazovka pro vytvoření a zobrazení e-mailu, obrazovka pro vytvoření zprávy, obrazovka s přijatými zprávami atd.

Klávesa Fotoaparát

Dvojitým stiskem tlačítka fotoaparátu lze pořídit snímek obrazovky.

### Záznam hlasu

Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat hlasové poznámky a jiné audio soubory.





Stiskněte možnost **Záznam hlasu** na kartě **NÁSTROJE**. Zvolte možnost  a poté změňte nastavení pomocí položky **Nastavení**:

**Trvání** – umožňuje nastavit dobu trvání záznamu. Vyberte z možností **Bez omezení**, **Velikost MMS zprávy** nebo **1 min**.

**Kvalita** – zvolte kvalitu zvuku. Zvolte některou z možností **Vysoká**, **Střední** a **Normální**.


**Používaná paměť** – zvolte, do které paměti se budou ukládat zvukové soubory. Vyberte možnost Paměť telefonu nebo Externí paměť.

### Nahrávání zvuku nebo hlasu

- 1 Stisknutím možnosti  zahájíte nahrávání.
- 2 Stisknutím možnosti  nahrávání pozastavíte.
- 3 Stisknutím možnosti  nahrávání ukončíte.
- 4 Nahraný záznam si můžete poslechnout stisknutím možnosti .

### Používání kalkulačky

- 1 Stiskněte možnost **Kalkulačka** na kartě **NÁSTROJE**.
- 2 Čísla zadávejte pomocí numerických kláves na malé klávesnici.
- 3 U jednoduchých výpočtů vyberte požadovanou funkci (+, -, x, ÷) a následně znak =.



- 5 Potřebujete-li provést složitější výpočty, stiskněte možnost  a vyberte některou z funkcí: **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** nebo **rad** apod.

### Převod jednotek

- 1 Stiskněte možnost **Nástroje** na kartě **NÁSTROJE**.
- 2 Vyberte **Převodník jednotek**.
- 3 Zvolte jednotku, kterou chcete převést: **Měna**, **Plocha**, **Délka**, **Hmotnost**, **Teplota**, **Objem** nebo **Rychlost**.
- 4 Poté můžete vybrat jednotku a zadat hodnotu, kterou si přejete převést, a jednotku, na kterou si přejete hodnotu převést.
- 5 Odpovídající hodnota se zobrazí na displeji.

# Organizér

## Přidání města ke světovému času

- 1 Stiskněte možnost **Nástroje** na kartě **NÁSTROJE**.
- 2 Vyberte možnost **Světový čas**.
- 3 Stiskněte možnost  a poté položku **Nové město**.
- 4 Vyberte na zeměkouli oblast a na mapě město.
- 5 Nebo stiskněte možnost  a napište název města do pole vyhledávání.


## Používání stopek

- 1 Stiskněte možnost **Nástroje** na kartě **NÁSTROJE**.
- 2 Vyberte možnost **Stopy**.
- 3 Stisknutím možnosti **Start** v dolní části obrazovky spustíte časovač.
- 4 Pokud chcete zaznamenat čas kola, stiskněte možnost **Kolo**.
- 5 Stisknutím možnosti **Zastavit** časovač ukončíte.
- 6 Stisknutím možnosti **Pokrač.** stopky znovu spustíte od okamžiku zastavení nebo můžete stisknutím možnosti **Vynulovat** začít měření času znovu od začátku.


## Synchronizace s počítačem

Telefon můžete synchronizovat se svým počítačem a udržovat tak všechny důležité informace ve vzájemném souladu. Pro svůj klid můžete soubory také zálohovat.

### Instalace programu LG PC Suite do počítače

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte možnost  a na kartě NASTAVENÍ zvolte položku **Připojení**.
- 2 Zvolte režim **Připojení USB** a stiskněte možnost **PC suite**.
- 3 Propojte telefon a počítač pomocí kabelu USB a chvíli počkejte. Zobrazí se zpráva průvodce instalací.
- 4 Postupujte podle pokynů, které na obrazovce zobrazí průvodce programem LG PC Suite Installer.
- 5 Po instalaci se na Plochu přidá ikona **LG PC Suite**.

### Připojení telefonu k počítači

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte možnost  a na kartě NASTAVENÍ zvolte položku **Připojení**.
- 2 Zvolte režim **Připojení USB**.
- 3 Stiskněte možnost **PC Suite**.
- 4 Propojte telefon a počítač pomocí kabelu USB a chvíli počkejte. Aplikace PC Suite se spustí automaticky.

### Záloha a obnovení dat v telefonu

- 1 Výše uvedeným způsobem připojte telefon k počítači.
- 2 V položce **Nástroje** klikněte na možnost **Záloha a obnovení**.
- 3 Označte data, která chcete zálohovat nebo obnovit. Zvolte místo, na které se informace budou zálohovat nebo ze kterého se informace obnoví. Klikněte na ikonu **Start**.
- 4 Informace se zálohují nebo obnoví.

## Synchronizace s počítačem

### Zobrazení souborů v telefonu na počítači

- 1 Připojte telefon k počítači dříve uvedeným způsobem.
- 2 Klikněte na ikonu **Fotografie**.
- 3 Obrázky z telefonu budou odeslány do počítače. Pokud kliknete na položku Paměť telefonu, budou zobrazeny.
- 4 Klikněte na ikonu **Videa**.
- 5 Videozáznamy z telefonu budou odeslány do počítače. Pokud kliknete na položku Paměť telefonu, budou zobrazeny.

**TIP!** Zobrazení obsahu telefonu pomocí počítače je výhodné pro uspořádání souborů, organizaci dokumentů a odstranění nepotřebných dat.

### Synchronizace kontaktů

- 1 Připojte telefon k počítači.
- 2 Klikněte na ikonu **Kontakty**.
- 3 Počítač nyní importuje a zobrazí všechny kontakty uložené v přístroji. (Klikněte na položku Synchronizovat kontakty, tím se načtou kontakty z telefonu.)
- 4 Klikněte na soubor a vyberte položku **Exportovat**. Nyní můžete zvolit cíl a kam se mají kontakty uložit.


### Synchronizace zpráv

- 1 Připojte telefon k počítači.
- 2 Klikněte na ikonu **Zprávy**.
- 3 Ve složkách na obrazovce se zobrazí všechny zprávy v telefonu.
- 4 Kliknutím na názvy sloupců můžete měnit uspořádání zpráv podle **Odesílatele, Obsahu a Data přijetí**.

## Použití telefonu jako zařízení pro synchronizaci hudby

Telefon lze použít jako zařízení pro synchronizaci hudby pouze k synchronizaci hudebních souborů.

Synchronizaci hudby lze provádět pomocí aplikace Windows Media Player 10/11. Podporuje paměť telefonu i externí paměťovou kartu.

- 1 Odpojte telefon od počítače.
- 2 Na domovské obrazovce zvolte možnost , a na kartě NASTAVENÍ zvolte položku **Připojení**.
- 3 Zvolte režim **připojení USB**.
- 4 Stiskněte položku **Synchronizace hudby**.
- 5 Připojte telefon k počítači. Na telefonu se zobrazí zpráva: **Připojeno**.

## Web

### Přístup k webu

- 1 Stiskněte možnost **Internet** na kartě **NÁSTROJE**.
- 2 Přímou na domovskou stránku prohlížeče přejdete výběrem možnosti **Domů**. Můžete také vybrat možnost **Zadejte adresu** a napsat adresu URL. Poté zvolte možnost **Připojit**.

**POZNÁMKA:** Při připojování k této službě a stahování obsahu vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od poskytovatele sítě.

### Přidání záložek a přechod k nim

Vytvořením záložek a uložením webových stránek můžete získat snadný a rychlý přístup k oblíbeným webovým stránkám.


- 1 Stiskněte možnost **Internet** na kartě **NÁSTROJE**.
- 2 Vyberte položku **Záložky**. Na displeji se zobrazí seznam záložek.
- 3 Novou záložku přidáte stisknutím možnosti **Přidat záložku**. Zadejte název záložky následovaný adresou URL do odpovídajícího pole.

- 4 Stiskněte možnost **Uložit**. Záložka se nyní zobrazí v seznamu záložek.
- 5 Záložku zobrazíte jednoduše stisknutím ikony **Připojení** vedle záložky nebo stisknutím názvu záložky a stisknutím možnosti **Připojit**. Budete připojeni k záložce.

### Použití čtečky kanálů RSS

RSS (Really Simple Syndication) představuje skupinu zdrojových formátů webu, používaných k publikování často aktualizovaného obsahu, jako jsou blogy, zprávy a podcasty. Dokument RSS, nazývaný feed, web feed nebo kanál, obsahuje přehled obsahu související internetové stránky nebo celý text. RSS umožňuje uživatelům automaticky udržovat přehled o aktuálním obsahu jejich oblíbených webů. To je snazší, než jejich stále ruční prohlížení. Uživatel si objednává kanál vložením odkazu kanálu do čtečky nebo kliknutím na ikonu RSS v prohlížeči, což spustí proces objednání. Čtečka pravidelně ověřuje obsah objednaných kanálů a stahuje všechny nalezené aktualizace.

## Uložení stránky

- 1 Vyše uvedeným postupem přejděte na požadovanou webovou stránku.
- 2 Stiskněte možnost  a vyberte položku **Uložit tuto stránku**.
- 3 Zadejte název webové stránky, podle kterého ji snadno rozpoznáte.
- 4 Stiskněte možnost **Uložit**.

## Přechod k uložené stránce

Stiskněte možnost **Internet** na kartě **NÁSTROJE**. Zvolte možnost **Uložené stránky**. Zde můžete prohlížet uložené stránky.

## Zobrazení historie prohlížeče

Stiskněte možnost **Internet** na kartě **NÁSTROJE**. Zvolte možnost **Historie**.

## Změna nastavení webového prohlížeče

Stiskněte možnost **Internet** na kartě **NÁSTROJE**. Vyberte možnost **Nastavení**.

Můžete upravit nastavení položek **Profily**, **Nastavení vzhledu**, **Cache**, **Cookies**, **Zabezpečení**.

## Použití telefonu jako modemu

Telefon GM360 lze využít jako modem pro počítač, jenž poskytuje přístup k e-mailu a internetu, i když nemůžete použít kabelové připojení. Můžete použít kabel USB nebo Bluetooth.

### Pomocí kabelu USB:

- 1 Ověřte, zda máte na PC nainstalovaný program LG PC Suite.
- 2 Připojte telefon GM360 k počítači pomocí kabelu USB a spusťte program LG PC Suite.
- 3 V počítači klikněte na položku **Internetová sada**. Poté klikněte na tlačítko **Přidat** a vyberte možnost **Modem**.
- 4 Zadejte Profil, který se může připojit k internetu, a hodnoty uložte.
- 5 Vytvořený profil se zobrazí na obrazovce počítače. Vyberte profil a klikněte na možnost **Připojit**. Počítač se připojí prostřednictvím telefonu GM360.

**POZNÁMKA:** Další informace o synchronizaci pomocí softwaru LG PC Suite.

## Web

### Pomocí Bluetooth:

- 1 Ověřte, zda je připojení Bluetooth **Zapnuté** a **Viditelné** pro počítač i telefon GM360.
- 2 Spárujte počítač s telefonem GM360. Pro připojení je vyžadováno heslo.
- 3 Pro vytvoření aktivního připojení Bluetooth použijte **Průvodce připojením**.
- 4 V počítači klikněte na položku **Internetová sada**. Poté klepněte na tlačítko **Nový**.
- 5 Zvolte položku **LG Mobile USB Modem** a vyberte možnost **OK**. Modem se nyní zobrazí na obrazovce.
- 6 Zadejte Profil, který se může připojit k internetu, a hodnoty uložte.
- 7 Vytvořený profil se zobrazí na obrazovce počítače. Vyberte profil a klikněte na možnost **Připojit**. Počítač se připojí prostřednictvím telefonu GM360.

### Služba web'n'walk

**TIP!** Používání online služeb pomocí mobilního telefonu je nyní jednodušší než kdy předtím. Web'n'walk je vaším internetovým portálem společnosti T-Mobile. Ke službě web'n'walk lze snadno přistupovat z karty Zábava stisknutím ikony web'n'walk.

# Nastavení

## Přizpůsobení profilů

Svůj profil můžete rychle změnit na domovské obrazovce.

Nastavení všech profilů lze přizpůsobit pomocí menu nastavení.

- 1 Stiskněte možnost **Profil** na kartě **NASTAVENÍ**.
- 2 Zvolte profil, který chcete upravit.
- 3 Můžete změnit všechny zvuky a možnosti upozornění dostupné v seznamu včetně těchto nastavení: **Vyzváněcí tón, Hlasitost, Tón zprávy** a další.

## Změna nastavení displeje

Stiskněte možnost **Displej** na kartě **NASTAVENÍ**.

### Nastavení obrazovky

**Tapeta** – zvolte téma pro domovskou obrazovku nebo zamknutou obrazovku.

**Tapety pro widgety na domovské obrazovce** – zvolte šablonu domovské obrazovky.

**Livesquare** – chcete-li zkontrolovat funkce služby Livesquare, stiskněte možnost **Průvodce Livesquare**.

**Motiv telefonu** – zvolte černobílou verzi (uživatelské rozhraní ve stylu komiksu).

**Hlavní menu** – umožňuje zvolit styl horního menu: **Cíckak, Posouvání** nebo **Obrazovky za sebou**.

**Zamknutá obrazovka** – umožňuje zvolit způsob odemčení.

**Pohyb na uzamknuté obrazovce** – umožňuje zvolit typ gesta při zamknuté obrazovce.

**Vytáčení** – umožňuje upravit barvu čísel.

**Písmo** – umožňuje upravit velikost písma. K dispozici jsou čtyři možnosti: **Malé, Střední, Velké** a **Extra velké**.

**POZNÁMKA:** Čím delší je doba podsvícení, tím víc energie baterie se spotřebuje. To může vést k potřebě častějšího nabíjení telefonu.

**Jas** – umožňuje upravit jas obrazovky.

**Uvítací zpráva** – umožňuje zvolit možnost **ZAPNUTO** nebo **VYPNUTO** a napsat uvítací zprávu do textového pole.

**Spuštění/Vypnutí** – zvolte téma pro obrazovku spuštění nebo vypnutí.

## Nastavení

### Změna nastavení telefonu

Vychutnejte si svobodu, kterou vám umožňuje přizpůsobení telefonu GM360 vašim představám.

Stiskněte možnost **Telefon** na kartě **NASTAVENÍ** a poté vyberte z níže uvedeného seznamu.

#### Nastavení telefonu

**Datum a čas** – umožňuje upravit nastavení data a času nebo nastavit možnost aktualizace času během cestování nebo při změně letního času.

**Úspora energie** – umožňuje nastavit tovární nastavení úspory energie na zapnuto, vypnuto nebo Jen v noci.

**Jazyky** – umožňuje změnit jazyk displeje telefonu GM360.

**Automatické zamknutí klávesnice** – umožňuje automaticky uzamknout klávesnici na domovské obrazovce.

**Zabezpečení** – umožňuje upravit nastavení zabezpečení, včetně kódů PIN a zámku přístroje.

**Informace o paměti** – viz část **Použití správy paměti**.

**Původní nastavení** – umožňuje obnovit výchozí tovární hodnoty všech nastavení.

**Informace** – vybráním možnosti **Nápověda** můžete zobrazit technické údaje o vašem telefonu GM360. Pomocí položky **Informace o telefonu** můžete aktualizovat software.

### Použití správy paměti

Telefon GM360 má k dispozici tři paměti: paměť telefonu, paměť karty SIM a externí paměťovou kartu.

Pomocí správy paměti zjistíte, kolik paměti se využívá a kolik místa je k dispozici.

Stiskněte možnost **Telefon** na kartě **NASTAVENÍ** a poté položku **Informace o paměti**.

**Běžná paměť telefonu** – zobrazí paměť dostupnou v telefonu GM360 pro Obrázky, Zvuky, Videozáznamy, MMS, E-mail, Java aplikace a další soubory.

**Paměť vyhrazená telefonu** – zobrazí paměť dostupnou v přístroji pro textové zprávy v telefonu, kontakty, kalendář, seznam úkolů, poznámky, budík, historii hovorů, záložky a různé položky.

**Paměť SIM** – umožňuje zobrazit paměť dostupnou na kartě SIM.

**Externí paměť** – umožňuje zobrazit paměť dostupnou na externí paměťové kartě (paměťovou kartu je nutné koupit samostatně).

**Volba paměti** – umožňuje vybrat, kam se budou přednostně ukládat data – do paměti telefonu nebo externí paměti.

### **Změna nastavení připojení**

Nastavení připojení zadal již příslušný síťový operátor, takže svůj nový telefon můžete ihned začít používat. Chcete-li některé nastavení změnit, použijte toto menu: Stiskněte možnost **Připojení** na kartě **NASTAVENÍ**.

#### **Nastavení sítě**

**Vybrat síť** – pokud nastavíte hodnotu **Automaticky**, telefon GM360 automaticky vyhledá síť a do této sítě se zaregistruje. Tato volba se doporučuje pro dosažení nejlepší kvality a služeb. Pokud zvolíte možnost **Ručně**, zobrazí se všechny aktuálně dostupné sítě a pro registraci můžete zvolit jednu z nich.

#### **Seznamy preferovaných**

– umožňuje přidat preferovanou síť pro připojení. Jestliže se síť vyhledává automaticky, jednoduše vyberte jednu síť ze seznamu sítí. Pokud ne, přidejte novou síť ručně.

**Profily sítě Internet** – toto menu zobrazuje profily sítě Internet. Nemůžete však mazat a upravovat konfigurace závislé na regionální odchylce podle země.

**Přístupové body** – tyto informace již uložil váš síťový operátor. Pomocí tohoto menu je možné přidat nové přístupové body.

**Paketové připojení** – zvolte, zda má být zařízení připojeno k síti prostřednictvím paketového připojení.

**Režim připojení USB** – umožňuje zvolit datové služby z možností a synchronizovat telefon GM360 pomocí programu LG PC Suite kopírováním souborů z telefonu. V části **Synchronizace s počítačem** získáte další informace o synchronizaci.

Pokud používáte **Synchronizaci hudby** pomocí aplikace Windows Media Player, zvolte v tomto menu **Synchronizace hudby**. **Synchronizace hudby** je dostupná pouze pro hudební obsah.

## Nastavení

### Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth

#### Odeslání souboru:

- 1 Otevřete soubor, který chcete odeslat. Obvykle se bude jednat o fotografii, video nebo hudební soubor.
- 2 Vyberte možnost **Odeslat**. Vyberte možnost **Bluetooth**.
- 3 Pokud jste již spárovali zařízení **Bluetooth**, telefon GM360 nebude automaticky vyhledávat další zařízení **Bluetooth**. V opačném případě telefon GM360 vyhledá další zařízení s technologií **Bluetooth** v dosahu.
- 4 Zvolte zařízení, kterému chcete soubor odeslat.
- 5 Soubor bude odeslán.

**TIP!** Sledováním průběhu na ukazateli se můžete přesvědčit, zda je soubor odeslán.

#### Příjem souboru:

- 1 Chcete-li přijímat soubory, musí být pro funkci Bluetooth nastaveny možnosti **Zapnuto** i **Viditelné**. Podrobnosti naleznete v části **Změna nastavení připojení Bluetooth**, která následuje.
- 2 Zpráva vás vyzve k příjmu souboru od příslušného odesílatele. Stisknutím možnosti **Ano** soubor přijmete.
- 3 Zobrazí se místo, kam se soubor uložil. Pro soubory obrázků můžete zvolit možnost **Zobrazit** soubor nebo **Použít jako tapetu**. Soubory se obvykle uloží do odpovídající složky ve složce **Moje soubory**.

## Změna nastavení připojení Bluetooth:

Stiskněte možnost **Bluetooth** na kartě **NASTAVENÍ**. Vyberte možnost  a zvolte položku **Nastavení**.

**Můžete změnit nastavení následujících možností:**

**Moje viditelnost** – umožňuje zvolit možnost **Viditelné**, **Skryté** nebo **Viditelné po dobu 1 min.**

**Jméno mého tel.** – Zadejte název pro svůj telefon GM360.

**Podporované služby** – umožňuje vybrat, jak se použije Bluetooth ve spojení s různými službami.

**Režim vzdálené SIM** – umožňuje zapnutí nebo vypnutí režimu.

**Moje adresa** – umožňuje zobrazit adresu Bluetooth.

## Párování s jiným zařízením Bluetooth

Spárováním telefonu GM360 a jiného zařízení je možné nastavit připojení chráněné heslem.

- 1 Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth **zapnuta** a zařízení **Viditelné**. Viditelnost svého zařízení můžete změnit v menu **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Hledat**.
- 3 Telefon GM360 začne vyhledávat zařízení. Po dokončení vyhledávání se na displeji zobrazí možnost **Aktualizovat**.
- 4 Zvolte zařízení, ke kterému chcete telefon připojit, a zadejte heslo. poté stiskněte možnost **OK**.
- 5 Telefon se pak připojí ke druhému zařízení, na kterém bude nutné zadat stejné heslo.
- 6 Připojení Bluetooth chráněné heslem je nyní připraveno.

# Nastavení

## Používání sluchátek Bluetooth

- 1 Zkontrolujte, zda je **zapnuta** funkce Bluetooth a zařízení je **viditelné**.
- 2 Podle pokynů dodaných ke sluchátkům nastavte sluchátka do režimu párování a zařízení spárujte.
- 3 Stiskněte možnost **Zeptat se před připojením** nebo **Vždy připojit** a stiskněte možnost **Ano** po zobrazení dotazu Připojit nyní. Telefon GM360 se automaticky přepne na profil Sluchátka.

## Aktualizace softwaru

### Program pro aktualizaci softwaru pro mobilní telefony LG

Více informací o instalaci a používání tohoto programu najdete na adrese <http://www.lge.cz>. Tato funkce vám umožňuje aktualizovat software na nejnovější verzi rychle a pohodlně pomocí sítě Internet bez nutnosti navštívit naše středisko služeb. Program pro aktualizaci softwaru mobilních telefonů vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Zkontrolujte všechny instrukce a poznámky, které se objeví

v každém kroku dříve, než budete pokračovat. Vezměte prosím na vědomí, že odstraněním datového komunikačního kabelu USB nebo baterii během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za ztrátu dat během procesu aktualizace. Doporučujeme, abyste si včas poznamenali všechny důležité informace pro jejich uchování.

## Příslušenství

S telefonem GM360 se dodává následující příslušenství.

Nabíječka



Datový kabel



Baterie



Stereofonní  
náhlavní  
souprava



### POZNÁMKA:

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít k porušení vaší záruky.
- V některých regionech můžete obdržet jiné příslušenství. Máte-li dotazy, obraťte se na místní servisní společnost nebo prodejce.

# Technické údaje

## Všeobecné

Název výrobku: GM360

Systém: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## Okolní teploty

Max.: + 55 °C (vybití)

+45 °C (nabíjení)

Minimální: -10°C

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílů mezi jeho ovládaním a návodem k ovládaní uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdílů způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko. Tyto případné rozdílů způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GM360

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360-2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

30. MAR. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

  
Signature of representative

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon GM360 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

Prečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

### Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate) Tento mobilní telefon GM360 byl navržen tak, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnicích, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnicích o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že telefon vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.
- I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné

směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.

- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného DASY4 pro použití u ucha, je 1,33 W/kg (10 g), a při nošení na těle je 1,31 W/kg (10 g).
- Informace o údajích SAR pro obyvatele zemí/oblastí, které přijaly limit SAR doporučený organizací Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), který je v průměru 1,6 W/kg na 1 g tkáně.
- Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení neionizujícímu záření, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud je přístroj umístěn v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

## Péče o výrobek a jeho údržba

### VAROVÁNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odnesete kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Udržujte výrobek mimo dosah elektrických zařízení, jako jsou například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřými rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidla či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon působení kapalin ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, použijte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

## Efektivní používání telefonu

### Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

### Bezpečnost na silnici

Zjistěte si zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Použijte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné

překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.

- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

### Zabraňte poškození sluchu

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

### Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno poskytovatelem autorizovaného servisu.

## Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

## Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

## Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

## V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

## Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

## Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

## Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterii nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nekratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.
- Nabíjte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Provedte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.



Niektoré časti tejto príručky sa môžu odlišovať od vášho telefónu v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služby.



## GM360 Návod na používanie

Blahoželáme vám k zakúpeniu pokročilého a kompaktného mobilného telefónu GM360 od spoločnosti LG navrhnutého na prácu s najnovšími technológiami v oblasti digitálnej mobilnej komunikácie.



#### Likvidácia starého prístroja

- 1 Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje Európskej smernici č. 2002/96/ES.
- 2 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 3 Správnu likvidáciu starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

# Obsah

Zoznámte sa so svojím telefónom ...6	Zmena bežného nastavenia hovorov ..... 21
Pohľad spredu.....7	Kontakty..... 22
Inštalácia SIM karty a batérie .....8	Vyhľadávanie kontaktov ..... 22
Nabíjanie telefónu.....9	Pridanie nového kontaktu ..... 22
Pamäťová karta ..... 10	Vytvorenie skupiny..... 23
Používanie dotykovej obrazovky... 11	Zmena nastavení kontaktov ..... 23
Tipy pre dotykovú obrazovku ..... 11	Zobrazenie informácií ..... 24
Ovládanie dotykovej obrazovky..... 11	Správy ..... 25
Východisková obrazovka ..... 13	Správy ..... 25
Rýchle tlačidlá ..... 14	Odoslanie správy ..... 25
Stavový riadok ..... 15	Zadávanie textu..... 25
Zmena Stavů v stavovom riadku.... 16	Režim T9 ..... 26
Používanie funkcie Multitasking .... 16	Rozpoznanie rukopisu ..... 26
Hovory..... 17	Nastavenie e-mailu ..... 26
Uskutočnenie hovoru ..... 17	Načítavanie e-mailov ..... 26
Uskutočnenie hovoru z kontaktov 17	Odoslanie e-mailu pomocou nového konta ..... 26
Prijatie a odmietnutie hovoru ..... 17	Zmena nastavení e-mailu ..... 27
Možnosti počas hovoru ..... 18	Priečinky správ ..... 28
Rýchla voľba..... 19	Zmena nastavení SMS..... 28
Uskutočnenie druhého hovoru ..... 19	Zmena nastavení MMS ..... 28
Zobrazenie protokolov hovorov..... 19	Zmena ostatných nastavení..... 29
Používanie presmerovania hovorov ..... 20	Služby sociálnej siete (SNS)..... 29
Používanie blokovania hovorov ..... 20	Facebook..... 30

# Obsah

Fotoaparát.....	31	Zvuky.....	41
Zoznámte sa s hľadáčikom .....	31	Používanie zvuku.....	41
Rýchle fotografovanie .....	32	Videá .....	41
Po odfotozobrazení .....	32	Sledovanie videa.....	41
Používanie rozšírených nastavení..	33	Odoslanie videoklipu .....	42
Videokamera .....	34	Hry a aplikácie.....	42
Zoznámte sa s hľadáčikom .....	34	Hranie hry.....	42
Rýchle snímání videa .....	35	Dokumenty .....	42
Po nasnímaní videa.....	35	Prenos súborov do telefónu.....	42
Používanie rozšírených nastavení..	36	Iné.....	42
Vaše fotografie a videá .....	37	t-music PLAY!.....	43
Prezeranie fotografií a videí .....	37	Hudba .....	43
Zaznamenanie obrázka z videa .....	37	Prenos hudby do telefónu .....	43
Prezeranie fotografií pomocou		Prehrávanie hudobnej skladby .....	44
prezentácie.....	37	Vytvorenie zoznamu skladieb.....	44
Nastavenie fotografie ako tapety... 38		FM rádio .....	44
Upravovanie fotografií .....	38	Vyhľadávanie staníc .....	44
Pridanie efektu k fotografii .....	39	Vynulovanie kanálov .....	45
Multimédiá.....	40	Organizér .....	46
Obrázky .....	40	Pridávanie udalostí do kalendára ..	46
Odoslanie fotografie.....	40	Pridanie položky	
Používanie obrázka .....	40	do zoznamu úloh .....	46
Tlač obrázka.....	41	Používanie vyhľadávania dátumu..	46
Presúvanie alebo		Pridávanie poznámok .....	47
kopírovanie súboru.....	41	Nastavenie budíka .....	47


Pridanie poznámky pomocou panela Kreslenie.....	47	Uloženie stránky.....	55
Snímanie obrazovky .....	48	Otvorenie uloženej stránky .....	55
Hlasový záznamník.....	48	Zobrazenie histórie prehliadania... ..	55
Nahrávanie zvuku alebo hlasu .....	49	Zmena nastavení webového prehliadača .....	55
Používanie kalkulačky .....	49	Používanie telefónu ako modemu	55
Prevod jednotiek.....	49	Web'n'walk.....	56
Pridávanie mesta do svetového času.....	49	Nastavenia .....	57
Používanie stopiek .....	50	Prispôsobenie profilov.....	57
Synchronizácia s PC .....	51	Zmena nastavení displeja.....	57
Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača .....	51	Zmena nastavení telefónu.....	58
Pripojenie telefónu a PC.....	51	Používanie správcu pamäte.....	58
Záloha a obnova informácií v telefóne .....	51	Zmena nastavení možnosti pripojenia .....	59
Prezeranie súborov telefónu na počítači.....	52	Odosielanie a prijímanie súborov pomocou rozhrania Bluetooth.....	60
Synchronizovanie kontaktov .....	52	Zmena nastavení Bluetooth:.....	61
Synchronizovanie správ.....	52	Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth .....	61
Používanie telefónu ako zariadenia na synchronizáciu hudby.....	53	Používanie slúchadlovej súpravy s funkciou Bluetooth .....	61
Inovácia softvéru.....	62	Príslušenstvo .....	63
Web .....	54	Technické údaje .....	64
Prístup na web .....	54	Pokyny na bezpečné a účinné používanie.....	66
Pridávanie a otváranie záložiek .....	54		
Používanie snímača RSS .....	54		

## Zoznámte sa so svojím telefónom



**⚠ VÝSTRAHA:** Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne vtedy, keď sa tento nachádza vo vašom vrecku, môže poškodiť funkčnosť LCD a dotykovej obrazovky telefónu.

## Pohľad spredu

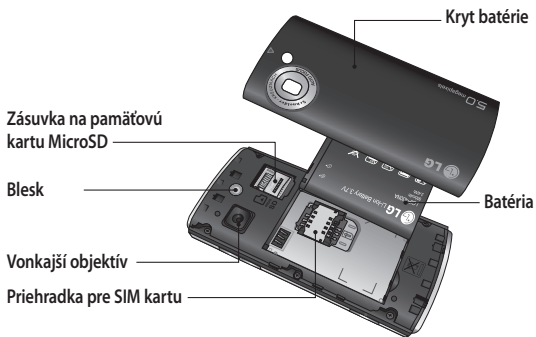

# Inštalácia SIM karty a batérie


## 1 Odstránenie krytu batérie

Vysuňte kryt batérie smerom k spodnej časti telefónu a odnímite ho.



## 2 Inštalácia SIM karty

Zasuňte SIM kartu do držiaka na SIM kartu. Uistite sa, že je časť karty so zlatými kontaktmi obrátená smerom nadol. Pred inštaláciou SIM karty sa uistite, že z telefónu je odstránená batéria. Ak chcete SIM kartu odstrániť, opatrne ju vytiahnite von.

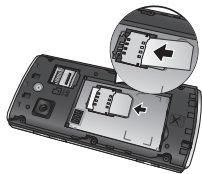

**⚠ VÝSTRAHA:** Na vyťahovanie batérie nepoužívajte nechty.

**⚠ VÝSTRAHA:** Nevyťahujte batériu, ak je telefón zapnutý. Mohli by ste ho poškodiť.

## 3 Inštalácia batérie

Do hornej okrajovej časti priehradky na batériu najskôr vložte ľavú stranu batérie. Zaisťte, aby boli kontakty batérie zarovnané s terminálmi telefónu. Zatlačte pravú stranu batérie nadol, kým nezapadne na svoje miesto.



## Nabíjanie telefónu

Odstráňte kryt konektora nabíjačky na bočnej strane telefónu GM360. Pripojte cestovný adaptér (nabíjačka) a priložený kábel USB. Pripojte kábel USB k telefónu a zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky. Telefón GM360 sa musí nabíjať, kým sa na obrazovke nezobrazí správa „Batéria nabitá“.

**POZNÁMKA:** Batéria sa musí na začiatku úplne nabiť, aby sa zaručila jej správna životnosť. Nevšímajte si prvú správu „Batéria nabitá“ a nechajte telefón nabíjať celú noc.



## Pamäťová karta

### Instalácia pamäťovej karty

Kapacitu pamäte svojho telefónu môžete rozšíriť pomocou pamäťovej karty MicroSD.

**POZNÁMKA:** Pamäťová karta je voliteľné príslušenstvo.

- 1 Otvorte kryt zásuvky pre kartu microSD umiestnený na ľavom boku telefónu.



- 2 Zasuňte kartu microSD do zásuvky, až kým s cvaknutím nezaskočí na svoje miesto. Uistite sa, že ploška so zlatými kontaktmi smeruje nadol.

### Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta už môže byť naformátovaná. Ak nie je, pred začatím používania ju musíte naformátovať.

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte **☰** a potom na karte **NASTAVENIA** prejdite na **Telefón**.
- 2 Stlačte **Informácie o pamäti** a potom vyberte položku **Externá pamäť**.
- 3 Stlačte **Formátovať** a potom výber potvrdte.
- 4 Ak je nastavené heslo, zadajte ho. Karta sa následne naformátuje a bude pripravená na používanie.

**POZNÁMKA:** Ak je na pamäťovej karte nejaký obsah, štruktúra priečinkov sa môže po formátovaní zmeniť, pretože všetky súbory budú vymazané.

## Používanie dotykovej obrazovky

### Tipy pre dotykovú obrazovku

- Ak chcete vybrať položku, stlačte stred ikony.
- Nestláčajte príliš silno. Dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku vybrala aj pri jemnom, presnom stlačení.
- Požadovanú možnosť stlačte špičkou prsta. Dávajte pozor, aby ste dotykcom nestláčali žiadne iné klávesy.
- Počas nečinnosti sa telefón GM360 vždy vráti na uzamknutú obrazovku.

### Ovládanie dotykovej obrazovky

Ovládacie prvky dotykovej obrazovky telefónu GM360 sa dynamicky menia v závislosti od úlohy, ktorú práve vykonávate.

### Otváranie aplikácií

Akúkoľvek aplikáciu jednoducho otvoríte stlačením jej ikony.



### Posúvanie

Posúvajte sa ťahaním zo strany na stranu. Na niektorých obrazovkách, ako je zoznam histórie hovorov, sa tiež môžete posúvať nahor a nadol.




## Používanie dotykovej obrazovky

### Gesto na uzamknutej obrazovke

Gesto na uzamknutej obrazovke - nastaviť pohyb pre 9 prídavných skratiek aplikácií. Gesto na uzamknutej obrazovke umožňuje používateľom odomknúť telefón a priamo spustiť aplikácie vykonaním gesta na obrazovke.

Nastavenie tejto funkcie:

- 1 Zvoľte  - Nastavenia - Displej - Pohyb na uzamknutej obrazovke

- 2 Uchopte a presuňte preferované gesto z dolnej časti obrazovky k aplikácii, ku ktorej má byť priradené.

**TIP!** Nakreslite ? na uzamknutej obrazovke pre prístup k menu Gesto na uzamknutej obrazovke.


**TIP!** Táto funkcia je dostupná len pri uzamknutej klávesnici z nečinnnej obrazovky.





## Východisková obrazovka


Na všetkých typoch východiskovej obrazovky môžete okamžite potiahnuť a kliknúť na to, čo práve potrebujete.



**Východisková obrazovka pre miniaplikácie** – keď vpravo dole na obrazovke stlačíte , zobrazí sa panel mobilných miniaplikácií. Keď zaregistrujete mini aplikáciu jej potiahnutím, vytvorí sa na mieste, na ktorom ste ju pustili.

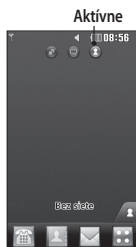

**Východisková obrazovka pre rýchlu voľbu** – keď stlačíte , zobrazí sa zoznam rýchlych volieb. Priamo na tejto východiskovej obrazovke môžete uskutočniť hovor, odoslať správu alebo upraviť kontakt.

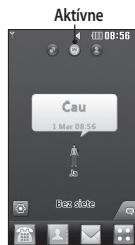

**Východisková obrazovka pre aplikáciu Livesquare** – Na obrazovke aplikácie Livesquare môžete jednoducho uskutočniť hovor a odoslať správu na číslo priradené k avatarovi. Ak chcete použiť funkciu hovor, správy alebo kontaktov, vyberte avatara a zvolte ikonu **Rýchleho tlačidla**, ktoré chcete použiť.

**TIP!** Používateľské rozhranie je založené na troch typoch východiskových obrazoviek. Ak chcete prepínať medzi východiskovými obrazovkami, rýchlym pohybom prsta prejdite po displeji zľava doprava alebo sprava doľava.

# Východisková obrazovka

## Rýchle tlačidlá

Rýchle tlačidlá na východiskovej obrazovke poskytujú ľahký prístup jedným dotykom k najpoužívanejším funkciám.



Stlačením otvoríte dotykovú plochu vytáčania a uskutočnite hovor.



Stlačením otvoríte svoje **Kontakty**. Ak chcete vyhľadať číslo, na ktoré chcete zavolať, zadajte pomocou dotykovej klávesnice navrchu obrazovky meno kontaktu. Môžete tiež vytvoriť nové kontakty a upraviť existujúce.



Stlačením získate prístup k menu **Správy**. Tu môžete vytvárať nové správy SMS alebo MMS, prípadne prezeráť priečinok správ.












Stlačením otvoríte úplné **Hlavné menu**, ktoré je rozdelené do štyroch kategórií.

## Stavový riadok


V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce napr. intenzitu signálu, nové správy, kapacitu batérie, ako aj informáciu, či je aktívna funkcia Bluetooth alebo GPRS.

Nasleduje tabuľka, ktorá vysvetľuje význam ikon, ktoré možno najčastejšie vidieť v stavovom riadku.

Ikona	Popis
	Multitasking
	Intenzita signálu siete (počet paličiek môže byť rôzny)
	Žiadny signál siete
	Zostávajúca kapacita batérie
	Batéria vybitá
	Nová textová správa
	Nová hlasová správa
	Schránka prijatých správ je plná
	Odosielanie správy zlyhalo
	Nepodarilo sa odoslať multimediálnu správu

Ikona	Popis
	Je nastavený budík
	Používa sa profil Prispôsobený (Číslo v ikone sa bude meniť)
	Používa sa profil Normálny
	Používa sa profil Vonku
	Používa sa profil Tichý
	Používa sa náhlavná súprava
	Hovory sú presmerované
	Používa sa funkcia EDGE
	Roaming
	Režim počas letu je zapnutý
	Bluetooth aktívny
	Prehráva sa hudba na pozadí
	Pozastavená hudba na pozadí
	Pamäťová karta je aktivovaná a možno ju používať


## Východisková obrazovka

Ikona	Popis
	<p>Pre prichádzajúci Push e-mail <b>Kontrola Push e-mailu:</b> Stlačte <b>Hry a aplikácie</b> v ponuke <b>Zábava</b> a potom dotykom stlačte položku <b>Aplikácie</b>.</p> <p><b>*Pozor:</b> V závislosti od regiónu alebo operátora SIM nemusí byť pre používateľa možné používať službu push e-mail a súčasne pristupovať na WAP (alebo MMS).</p>

### Zmena Stavů v stavovom riadku

Stlačením stredu stavového riadku otvorte Prehľad stavu. Tento prehľad ukazuje aktuálny Čas, Sieť, SVC ID, Batériu, Pamäť telefónu, Externú pamäť, Profil, MP3 a stav funkcie Bluetooth. Tu môžete nastaviť typ profilu, prehrať/pozastaviť MP3 a aktivovať/deaktivovať Bluetooth.



### Používanie funkcie Multi-tasking


Stlačením tlačidla Multi-tasking  na telefóne otvoríte menu Multi-tasking. Tu môžete vidieť všetky spustené aplikácie a jedným stlačením ich otvárať.

Ak v pozadí beží nejaká aplikácia (napr. hra alebo FM rádio), v stavovom riadku sa objaví .

# Hovory


## Uskutočnenie hovoru


- 1 Stlačením  otvoríte klávesnicu.
- 2 Vyťukajte číslo pomocou klávesnice.
- 3 Stlačením tlačidla  uskutočnite hovor.
- 4 Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo Koniec.

**TIP!** Ak chcete zadať symbol + pre uskutočnenie medzinárodného hovoru, stlačte a podržte .

**TIP!** Stlačením tlačidla Zapnúť uzamknete dotykovú obrazovku, čím zabránite neželaným volaniam.



## Uskutočnenie hovoru z kontaktov

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením položky  otvorte Kontakty.
- 2 Klepnite do poľa Meno v hornej časti obrazovky a pomocou tlačidiel zadajte prvých niekoľko písmen kontaktu, ktorému chcete zavolať.

- 3 V prefiltrovanom zozname stlačte ikonu Hovor nachádzajúcu sa pri kontakte, ktorému chcete zavolať. Ak máte pre tento kontakt uložených viac čísel, na uskutočnenie hovoru sa použije predvolené číslo.
- 4 Prípadne, ak máte pre tento kontakt uložených viac čísel, stlačte meno kontaktu a vyberte číslo, ktoré chcete použiť. Hovor na predvolené číslo môžete uskutočniť aj stlačením .


## Prijatie a odmietnutie hovoru

Keď telefón vyzvára, hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor.


Ak chcete vyzváňanie stlmiť, klepnite na . Je to praktické napríklad počas stretnutia, ak ste zabudli zmeniť svoj profil na Tichý. Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, stlačte .

# Hovory

## Možnosti počas hovoru

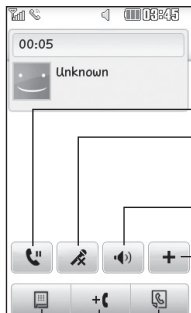


**Podržať** – stlačením  podržite hovor.


**Stlmiť** - stlačením  vypnete mikrofón, takže osoba, s ktorou telefonujete, vás nebude môcť počuť.

**Reproduktor** – stlačením  zapnete reproduktor na telefóne.

**Volby** - Stlačením  zobrazíte zoznam ďalších volieb počas hovoru.

Stlačením  vyhľadáte kontakty počas hovoru.

Stlačte , ak chcete do hovoru pridať ďalšiu osobu.

Stlačením  otvoríte číselnú klávesnicu pre uskutočnenie druhého hovoru. Táto funkcia umožňuje navigáciu po menu pomocou očíslovaných volieb pri vytočení automatizovaných telefónnych služieb, ako napr. call centrá.



**TIP!** Ak sa chcete posúvať v zozname možností alebo v zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte prstom na obrazovke smerom nahor. Zoznam sa posunie smerom nahor, takže bude vidno viac položiek.



## Rýchla voľba

Často volaným kontaktom možno priradiť rýchlu voľbu.

- 1 Na karte KOMUNIKÁCIA zvolte **Kontakty** a potom zvolte **Rýchle voľby**.
- 2 Odkazová schránka už má nastavenú rýchlu voľbu 1. Nie je možné ju zmeniť. Stlačením ľubovoľného iného čísla ho priradíte ku kontaktu rýchlej voľby.
- 3 Otvoria sa **Kontakty**. Kontakt, ktorému chcete priradiť toto číslo, vyberiete jedným stlačením jeho telefónneho čísla. Ak chcete nájsť kontakt, klepnite do poľa Meno a zadajte prvé písmeno mena požadovaného kontaktu.

## Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prvého hovoru stlačte  a zadajte číslo, na ktoré chcete zavolať.
- 2 Stlačením  pripojte hovor.
- 3 Na obrazovke hovoru budú zobrazené obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a volajúci bude podržaný.

- 4 Ak chcete prepínať medzi hovormi, stlačte  alebo stlačte číslo podržaného hovoru.
- 5 Ak chcete ukončiť jeden alebo obidva hovory, stlačte  a zvolte **Koniec** a potom **Všetky, Podržaný** alebo **Aktívny**.

**TIP!** Stlačením ľubovoľnej jednotlivkej položky hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.

**POZNÁMKA:** Spoplatňuje sa každý uskutočnený hovor.

## Zobrazenie protokolov hovorov

Na karte KOMUNIKÁCIA stlačte položku **Aktuálna história**.

**TIP!** Stlačením ľubovoľnej jednotlivkej položky hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.

# Hovory

## Používanie presmerovania hovorov

- 1 Na karte **NASTAVENIA** stlačte **Hovory**.
- 2 Stlačte **Presmerovanie hovoru**.
- 3 Vyberte, či chcete presmerovať všetky hlasové hovory, presmerovať pri obsadení, ak nie je hovor prijatý, alebo v prípade, že ste mimo dosah.
- 4 Zadajte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať.
- 5 Pre aktivovanie stlačte **Požiadavka**.

**POZNÁMKA:** Za presmerovania hovorov sa platia poplatky. Podrobnosti si vyžiadajte od svojho poskytovateľa siete.

**TIP!** Ak chcete zrušiť presmerovanie hovorov, vyberte **Deaktivovať všetko** v menu **Presmerovanie hovoru**.

## Používanie blokovania hovorov

- 1 Na karte **NASTAVENIA** stlačte **Hovory**.
- 2 Stlačte **Blokovanie hovorov**.
- 3 Vyberte niektorú zo šiestich možností alebo všetky:  
**Všetky odchádzajúce volania**  
**Odchádzajúce medzinárodné hovory okrem materskej krajiny**  
**Všetky prichádzajúce volania**  
**Prichádzajúce v zahraničí**  
**Deaktivovať všetko**
- 4 Zadajte heslo pre blokovanie hovorov. Overte u svojho sieťového operátora, či túto službu poskytuje.

**TIP!** Vyberte **Pevná voľba** z možností **Hovory** a aktivujte a zostavte zoznam čísel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2 od operátora. Ak vytvoríte zoznam pevne vytáčaných čísel, z telefónu sa bude dať volať iba na čísla v zozname.

## Zmena bežného nastavenia hovorov

- 1 Na karte **NASTAVENIA** stlačte **Hovory**.
- 2 Nalistujte a stlačte **Spoločné nastavenia**. Tu môžete upraviť nastavenia pre:  
**Odmietnutie hovorov** – Posunutím prepínača do polohy **Zapnuté** zvýrazníte zoznam odmietnutých. Stlačením textového poľa môžete vybrať všetky hovory, konkrétne kontakty alebo skupiny, hovory z nezaregistrovaných čísel (ktoré nie sú v kontaktoch) alebo hovory bez ID volajúceho. Stlačením **Uložiť** nastavenie zmeníte.

**Odoslať svoje číslo** – vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo na telefóne druhej strany, keď niekomu voláte.

**Automatické opakované vytáčanie** – posuňte prepínač vľavo na možnosť **Zapnuté** alebo vpravo na možnosť **Vypnuté**.

**Režim odpovedania** – vyberte, či chcete prijímať hovory pomocou tlačidla **Odoslať** alebo ľubovoľným tlačidlom.

## Minútový pripomienkovač

– posuňte prepínač vľavo na možnosť **Zapnuté**, ak chcete počas hovoru počuť každú minútu zaznieť tón.

**Režim odpovedania BT** – vyberte možnosť **Handsfree**, ak chcete prijať hovor pomocou slúchadiel Bluetooth alebo zvolte **Telefón** pre prijatie hovoru stlačením tlačidla na telefóne.

**Uložiť nové číslo** – zvolením možnosti **Áno** uložíte nové číslo.

# Kontakty

## Vyhľadávanie kontaktov

Existujú dva spôsoby vyhľadania kontaktu:


- 1 Na karte KOMUNIKÁCIA stlačte položku **Kontakty**.
- 2 Stlačte položku **Hľadať**.
- 3 Uvidíte zoznam kontaktov. Napísaním prvého písmena mena kontaktu do poľa Meno otvoríte menu tejto abecednej časti zoznamu.

**TIP!** Abecedná klávesnica sa zobrazí, keď klepnete na pole Meno.


## Pridanie nového kontaktu

- 1 Na karte KOMUNIKÁCIA stlačte položku **Kontakty** a potom stlačte položku **Pridať kontakt**.
- 2 Vyberte, či chcete kontakt uložiť do **Telefónu** alebo na **kartu SIM**.
- 3 Zadajte vaše krstné meno a priezvisko.
- 4 Pri jednom kontakte možno zadať až päť rôznych čísiel. Každá položka má predvolené typy: **Mobilný**, **Domov**, **Kancelária**, **Pager** a **Fax**.

- 5 Pridajte e-mailové adresy. Každému kontaktu môžete priradiť maximálne dve rôzne e-mailové adresy.
- 6 Priradte kontakt jednej alebo viacerým skupinám. Každému kontaktu možno priradiť až tri skupiny. Vyberte jednu z možností **Žiadna**, **Rodina**, **Priatelia**, **Kolegovia**, **Škola** alebo **VIP**.
- 7 Pridať môžete aj možnosti **Vyzváňanie**, **Narodeniny**, **Výročie**, **Domovská stránka**, **Adresa**, **Názov spoločnosti**, **Pracovná pozícia**, **Adresa spoločnosti**, **Poznámka** a **Livecon**.
- 8 Stlačením položky **Uložiť** kontakt uložíte.

**TIP!** Miniaplikácia Narodeniny je dostupná prostredníctvom ikony  Chronologicky zobrazuje nadchádzajúce narodeniny pre daný mesiac podľa údajov uložených v zozname Kontakty. Táto miniaplikácia tiež uľahčuje komunikáciu s kontaktom, ktorý má narodeniny – umožňuje funkcie ako Hovor, Správy a E-mail.

## Vytvorenie skupiny

- 1 Na karte KOMUNIKÁCIA stlačte položku **Kontakty**. A potom stlačte **Skupiny**.
- 2 Stlačte **Pridať skupinu** alebo stlačte  a vyberte položku **Pridať skupinu**.
- 3 Zadaťte názov novej skupiny. Skupine možno tiež priradiť tón zvonenia.
- 4 Stlačte **Uložiť**.

**POZNÁMKA:** Ak odstránite skupinu, kontakty priradené tejto skupine sa nestratia. Zostanú vo vašich **Kontaktach**.

## Zmena nastavení kontaktov

Nastavenia **Kontaktov** si môžete prispôbiť podľa svojich vlastných potrieb.

- 1 Na karte KOMUNIKÁCIA stlačte položku **Kontakty** a potom **Nastavenia**.
- 2 Na tomto mieste môžete meniť nasledujúce nastavenia:  
**Zoznam kontaktov** – upravte nastavenia položky **Umiestnenie kontaktov**, **Zobrazenie mena** a **Rýchle príkazové tlačidlo**.

**Kopírovať** – kopírovanie kontaktov z telefónu na kartu SIM alebo z karty SIM do telefónu. Môžete si vybrať jeden kontakt alebo všetky naraz.

**Presunúť** – funguje rovnako ako príkaz Kopírovať, ale kontakt sa uloží iba na miesto, kam ste ho presunuli.

**Odoslať všetky kontakty cez Bluetooth** – odoslanie všetkých kontaktov do iného zariadenia pomocou Bluetooth. Ak zvolíte túto možnosť, objaví sa výzva, aby ste zapli Bluetooth.

**Zálohovať kontakty** – Pozrite si **Záloha a obnova informácií v telefóne**.

**Obnoviť kontakty** – Pozrite si **Záloha a obnova informácií v telefóne**.

**Synchronizovať** – Užívateľ môže synchronizovať telefónny zoznam na sieťový server a synchronizovať ho s telefónom.

**Upozornenie** – Táto služba musí byť podporovaná Vaším Operátorom.

## Kontakty

**Vymazať kontakty** – odstránenie všetkých kontaktov. Vyberte medzi položkami **Telefón** a **SIM** a stlačte možnosť **Áno**, ak chcete naozaj vymazať svoje kontakty.

### Zobrazenie informácií

- 1 Na karte **KOMUNIKÁCIA** stlačte položku **Kontakty** a potom **Informácie**.
- 2 Tu môžete zobrazíť svoje **Servisné číslo**, **Vlastné číslo**, **Informácie o pamäti**. (zobrazenie, koľko pamäťového miesta vám zostáva) a položku **Môj profil**.

**TIP!** Ak chcete pridať vlastnú vizitku, vyberte možnosť **Môj profil** a zadajte vaše podrobnosti ako pri každom inom kontakte. Stlačením **Uložiť** vizitku dokončíte.


## Správy

### Správy

Telefón GM360 spája správy SMS a MMS do jedného intuitívneho a ľahko použiteľného menu.

### Odoslanie správy


- 1 Na karte KOMUNIKÁCIA stlačte položku **Správy**. Následne stlačte **Nová správa** a začnite zostavovať novú správu.
- 2 Stlačením možnosti **Vložiť** pridáte obrázok, video, zvuk, šablónu, atď.
- 3 Stlačte možnosť **Prijímateľ** v spodnej časti obrazovky a zadajte prijímateľov. Potom zadajte číslo alebo stlačte  a zvolte kontakt. Pridať môžete aj viac kontaktov.
- 4 Stlačte **Odoslať**, keď je všetko pripravené.


 **VÝSTRAHA:** Ak pridáte k správe SMS obrázok, video alebo zvuk, automaticky sa zmení na MMS a bude podľa toho aj spoľatná.

### Zadávanie textu

Text možno zadávať piatimi spôsobmi:

**Klávesnica, Plná klávesnica, Obrazovka na písanie, Políčko na písanie, Dvojité okno rukopisu.**

Spôsob zadávania zvolíte klepnutím na  a **Spôsob zadávania**.

Stlačením tlačidla  zapnete režim T9. Táto ikona sa zobrazí, len keď zvolíte položku **Klávesnica** ako spôsob zadávania.

Stlačením tlačidla  vyberiete jazyk zápisu.

Stlačením tlačidla  prepnete medzi číslami, symbolmi a zadávaním textu.

Pomocou tlačidla **Preraďovač** prepínajte medzi zadávaním veľkých a malých písmen.

# Správy

## Režim T9

Režim T9 využíva zabudovaný slovník, pomocou ktorého rozpoznáva napísané slová podľa postupnosti zadávaných tlačidiel. Predvída zadávané slová a navrhuje alternatívy.


## Rozpoznanie rukopisu

V režime Rukopis stačí písať na obrazovku a telefón GM360 premení váš rukopis na správu. V závislosti od preferovaného zobrazenia zvolte **Obrazovka na písanie** alebo **Políčko na písanie**.

## Nastavenie e-mailu

Na karte KOMUNIKÁCIA stlačte **E-mail**.

Ak nie je nastavený e-mailový účet, spustíte sprievodcu nastavením e-mailu a nastavte ho.

Nastavenia možno skontrolovať a upraviť výberom položky . Môžete tiež skontrolovať ďalšie nastavenia, ktoré boli vyplnené automaticky pri vytváraní konta.

## Načítavanie e-mailov

V účte môžete automaticky alebo manuálne skontrolovať nové e-maily. Manuálna kontrola:

- 1 Na karte KOMUNIKÁCIA stlačte **E-mail**.
- 2 Stlačte účet, ktorý chcete použiť.
- 3 Vyberte položku **Prijaté**
- 4 Ak chcete prijímať e-maily, v menu **Možností** zvolte buď položku **Načítať**, alebo **Synchronizácia**.

## Odoslanie e-mailu pomocou nového konta

- 1 Stlačte **Nový e-mail** a otvorí sa nový e-mail.
- 2 Dokončíte správu.
- 3 Stlačte **Odoslať** a e-mail sa odošle.

## Zmena nastavení e-mailu

- 1 Na karte KOMUNIKÁCIA stlačte **E-mail**.
- 2 Stlačte  a zvolte **Nastavenia e-mailu**. Potom môžete prispôsobiť nasledujúce nastavenia:
  - E-mailové kontá**
  - Preferovaný e-mail**
  - Povoliť odpoveď formou e-mailu** - vyberte, či chcete povoliť odosielanie správ s potvrdením o prečítaní.
  - Vyžiadať odpoveď formou e-mailu** - vyberte, či chcete požadovať správy s potvrdením o prečítaní.
  - Interval načítania** – vyberte, ako často má telefón GM360 vyhľadať nové e-mailové správy.
  - Množstvo na načítanie** – vyberte počet e-mailov, ktoré sa majú načítať naraz.
  - Pridať správu pri preposlaní a odpovedi** - vyberte, či chcete do odpovede zahrnúť pôvodnú správu.
  - Pridať prílohu** – vyberte, či chcete pridať pôvodnú prílohu do každej odpovede.

## Autonačítanie v roamingu

– vyberte, či chcete automaticky načítať správy, keď ste v zahraničí (roaming).

## Upozornenie na nový e-mail

- vyberte, či chcete byť upozorňovaní na nové e-maily.

**Podpis** – **aktivujte** túto funkciu a vytvorte si podpis e-mailových správ.

**Priorita** – vyberte úroveň priority e-mailových správ.

## Veľkosť odosielania e-mailu

– nastavte maximálnu veľkosť odosielania e-mailu.

**Počítadlo e-mailov** – zadajte požadovaný dátum. Môžete kontrolovať e-maily, ktoré ste v tomto období odoslali.

## Správy

### Priečinky správ

V menu Správy je päť priečinkov.

**Prijaté** – všetky prijaté správy sa ukladajú do schránky prijatých správ.

**Koncepty** – ak správu nedopíšete, môžete ju zatiaľ uložiť do tohto priečinka.

**Na odoslanie** - ide o dočasný úložný priečinok správ, kým budú odoslané.

**Odoslané** - všetky odoslané správy sa uložia do tohto priečinka.

**Priečinky** - vytvorte priečinky na ukladanie správ.

### Zmena nastavení SMS

Na karte KOMUNIKÁCIA stlačte položku **Správy** a potom **Nastavenia**. Vyberte **SMS**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

**Centrum SMS** - zadajte podrobnosti o centre správ.

**Hlásenie o doručení** - Posunutím prepínača vľavo prijmete potvrdenie o doručení správ.

**Doba platnosti** - vyberte, ako dlho majú byť správy uložené v centre správ.

**Typy správ** - prevod textu na **Text**, **Hlas**, **Fax**, **X.400** alebo **E-mail**.

**Kódovanie znakov** – vyberte, ako majú byť znaky kódované. Ovplynví to veľkosť správ a tým aj poplatky za prenos údajov.

**Poslať dlhý text ako** – vyberte, či chcete dlhé správy odosielať ako **Niekoľko SMS** alebo ako **MMS**.

### Zmena nastavení MMS

Na karte KOMUNIKÁCIA stlačte položku **Správy**. Nalistujte a vyberte **Nastavenia** a **MMS**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

**Režim prijatia** – zvoľte si medzi možnosťami **Domáca sieť** a

**Roamingová sieť**. Ak potom vyberiete možnosť **Ručne**, budete dostávať iba oznámenia o doručených MMS a následne sa budete môcť rozhodnúť, či ich chcete prevziať úplne.

**Hlásenie o doručení** – vyberte, či chcete vyžiadať a/alebo povoliť hlásenie o doručení.

**Hlásenie o prečítaní** – vyberte, či chcete vyžiadať a/alebo povoliť hlásenia.

**Priorita** – vyberte úroveň priority multimediálnej správy.

**Doba platnosti** – vyberte, ako dlho majú byť správy uložené v centre správ.

**Trvanie snímky** – vyberte, ako dlho sa majú snímky zobrazovať na obrazovke.


**Režim vytvorenia** – vyberte, či chcete správy MMS vytvárať voľne alebo obmedzene.

**Dodacia lehota** – vyberte dobu pred doručením správy.

**Centrum MMS** - zvolte alebo pridajte centrum MMS.

## Zmena ostatných nastavení

Na karte KOMUNIKÁCIA stlačte položku **Správy**. A stlačte **Nastavenia**.

**Hlasová pošta** - stlačením  pridáte novú službu Hlasová pošta. Ďalšie informácie o poskytovaných službách vám poskytne sieťový operátor.

**Servisná správa** – vyberte, či chcete prijímať alebo blokovať servisné správy. Zabezpečenie správy môžete tiež nastaviť vytvorením zoznamov dôveryhodných a nedôveryhodných odosielateľov v možnosti

**Zabezpečenie služby**.

**Počítadlo správ** – vyberte, či chcete nastaviť dobu počítania správ.

**Info služba** - zvolte, či chcete zapnúť/vypnúť informačnú službu a vyberte svoje kanály a jazyky.

## Služby sociálnej siete (SNS)

Telefón GM360 podporuje služby sociálnej siete, ktoré vám umožňujú vychutnávať si a spravovať vašu sociálnu sieť. Môžete aktualizovať svoj vlastný stav miesta sociálnej siete a prezerat' si aktualizácie sociálnej siete vašich priateľov.

Stlačte menu **Sociálna sieť** a vyberte niektorú z možností: Facebook, Twitter a Myspace.

**TIP!** Facebook je natívna aplikácia vopred nainštalovaná do telefónu, ktorá je jednoducho dostupná. Twitter je aplikácia založená na technológii Java. Ostatné aplikácie používajú služby WAP (Wireless Application Protocol).

## Správy

**POZNÁMKA:** funkcia sociálnej siete SNS je aplikáciou s prenosom veľkého množstva údajov. Za používanie online služieb vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.

### Facebook

**Domov:** Prihláste sa a zobrazí sa aktualizovaný stav vášho priateľa. Zadajte váš komentár k novému stavu alebo skontrolujte ostatných. Stlačením položky Možnosti vyberte Obnoviť, Filter kanála správ (Aktualizácia stavu, Fotografia), Odstrániť alebo Nastavenia. Komentár môžete napísať aj po výbere ikony +.

**Profil:** Môžete vybrať možnosť Stena > Aktualizácie stavu a napísať aktuálny stav. Pozrite si podrobné informácie a odovzdajte fotografie stlačením položky Album > Odovzdať fotografiu. Vyberte možnosť Prejsť na obrázky alebo Fotoграфovať a potom zadajte nadväzanie obrázkov.

**Priatelia:** Pomocou služieb sociálnej siete môžete nájsť veľa priateľov a zobraziť ich stav. Ak chcete vyhľadať svojich priateľov na sieti Facebook, vyberte možnosť Hľadať.

**Správa:** Zobrazí všetky správy pre sociálnu sieť. Môžete zobraziť pričinok Prijaté/odoslané a napísať správu pre sociálnu sieť.


**TIP!** Mini aplikáciu pre kanál Facebook môžete pridať na svoju východiskovú obrazovku pomocou funkcie Mini aplikácie pre kanál Facebook. Presuňte mini aplikáciu pre kanál Facebook z panela mini aplikácií.

Ak je mini aplikácia pre Facebook zaregistrovaná na východiskovej obrazovke, zobrazí 3 najnovšie kanály zo stránky vašej sociálnej siete. Stlačením tejto mini aplikácie môžete zároveň priamo spustiť aplikáciu Facebook.

V nastavení SNS sú možnosti: SNS zap./vyp., Prihlásiť sa na účet SNS a Zmazať (odhlásiť sa). SNS možno zapnúť/vypnúť automaticky pomocou nastavenia určitého časového intervalu v menu Automatické pripojenie.

# Fotoaparát

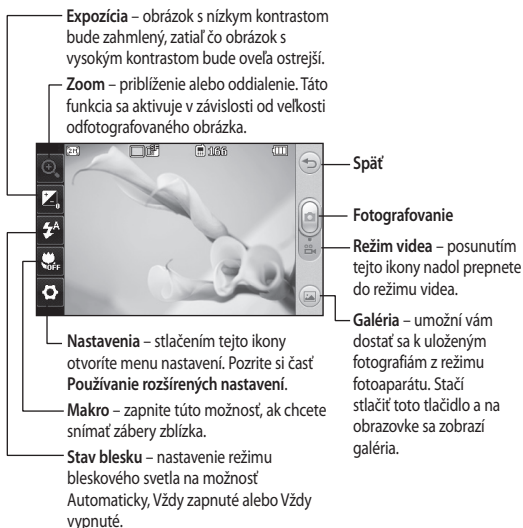


## Zoznámte sa s hľadáčikom



**TIP!** Možnosti otvoríte klepnutím na obrazovku. Po uplynutí niekoľkých sekúnd sa automaticky vypnú.

# Fotoaparát


## Rýchle fotografovanie


- 1 Stlačte tlačidlo  na pravom boku telefónu.
- 2 Keď fotoaparát zaostrí na požadovaný objekt, dotknite sa ikony  v strede pravej časti obrazovky, čím nasnímate fotografiu. Môžete tiež pevne stlačiť tlačidlo  na bočnej strane telefónu.

**TIP!** Ak chcete prepnúť do režimu fotoaparátu alebo videa, posúvajte nahor alebo nadol ikonu fotoaparátu alebo videa v pravej strednej časti hľadáča.


## Po odfotografovaní


Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke. Pozdĺž spodnej časti obrazovky prebieha názov obrázka.


 Stlačením odošlete fotografiu ako správu, e-mail alebo prostredníctvom Bluetooth.


 Stlačením nastavíte ako obrázok východiskovej obrazovky.

 Stlačením fotografiu upravíte.

 Stlačením upravíte názov vybraného obrázku.

 Stlačením odstránite práve nasnímanú fotografiu a potvrdíte stlačením **Áno**. Objaví sa správa „Odstránené“.

 Stlačením sa presuniete do galérie.

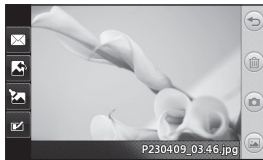

## Používanie rozšírených nastavení

Stlačením tlačidla  v hľadáčiku otvoríte všetky možnosti rozšírených nastavení.

**Režim záberu** – umožňuje zvoliť dva režimy záberu.

**Farebný efekt** – vyberte farebný odtieň, ktorý sa má pri snímaní fotografie použiť. K dispozícii sú štyri možnosti farebného odtieňa:

**Vypnuté, Čierno-biele, Negatív alebo Sépiovo hnedá.**

**Vyváženie bielej** – vyberte spomedzi možností **Automaticky, Žiarovka, Slniečno, Žiarivka alebo Zamračené.**

**Nočný režim** – užitočné pri používaní na tmavých miestach.

**Samospúšť** – samospúšť umožňuje nastaviť oneskorenie medzi stlačením tlačidla spúšte a nasnímaním obrázka fotoaparátom. Vyberte spomedzi možností **3 sekundy, 5 sekúnd alebo 10 sekúnd.** Táto funkcia je veľmi praktická pri fotení skupinovej fotografie, na ktorej chcete byť aj vy.

**Kvalita** – vyberte spomedzi možností **Vysoká, Stredná a Normálna.** Čím vyššia kvalita, tým bude fotografia

ostrejšia, ale narastie veľkosť súboru. To znamená, že do pamäte bude možné uložiť menej fotografií.

**Zaostrenie** – zaostriť fotoaparát.

**Režim zobrazenia** – vyberte spomedzi možností **Celá obrazovka alebo Celý obrázok.** Pri možnosti **Celá obrazovka** možno obrázok orezať pre prispôbenie na obrazovku.

**Vybrať úložný priestor** – vyberte si, či sa majú fotografie ukladať do Pamäte telefónu alebo do Externej pamäte.

**Zobraziť nasnímaný obrázok** - vyberte, či sa po nasnímaní fotografie má obrázok zobraziť s možnosťami.

**Skryť ikony** – vyberte, či sa ikony pre nastavenia fotoaparátu majú skrývať ručne, alebo automaticky.


**Zvuk spúšte** – vyberte si spomedzi troch zvukov spúšte.

**Zobrazenie mriežky** – vyberte spomedzi možností **Vypnuté, Jednoduchý kríž alebo Trojdielna.**

**Obnoviť nastavenia** – obnovenie všetkých nastavení fotoaparátu.

# Videokamera

## Zoznámte sa s hľadáčikom

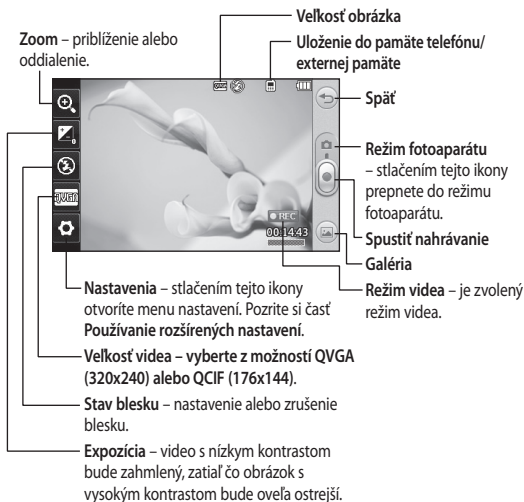







**TIP!** Ak chcete čistejšiu obrazovku hľadáča, môžete zatvoriť všetky voľby skratiek. Jednoducho raz stlačte stred hľadáča. Opätovným stlačením obrazovky vyvoláte možnosti späť.

## Rýchle snímanie videa


- 1 Na niekoľko sekúnd stlačte tlačidlo fotoaparátu na pravom boku telefónu.


**TIP!** Ak chcete prepnúť do režimu fotoaparátu alebo videa, posúvajte nahor alebo nadol ikonu fotoaparátu alebo videa v pravej strednej časti hladáčika.

- 2 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý nahrávate.
- 3 Na spustenie nahrávania raz stlačte  tlačidlo fotoaparátu na telefóne. Prípadne stlačte červenú bodku .
- 4 V dolnej časti hladáčika sa objaví nápis **Rec** a časovač v dolnej časti zobrazuje dĺžku videa.
- 5 Ak chcete video pozastaviť, stlačte . Ak chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte .
- 6 Ak chcete zastaviť nahrávanie, na obrazovke stlačte  alebo druhýkrát stlačte tlačidlo .


## Po nasnímaní videa


Na obrazovke sa objaví statický obrázok predstavujúci nasnímané video. Pozdĺž spodnej časti obrazovky beží názov videa spolu s **ôsmimi** ikonami po ľavej a pravej strane.

 Stlačením tohto tlačidla prehráte video.


 Stlačením tohto tlačidla odošlete video ako **Správu alebo E-mail** prípadne prostredníctvom rozhrania **Bluetooth**.

 Stlačením upravíte video.

 Stlačením upravíte názov vybraného obrázku.

 Stlačením tohto tlačidla zmažete práve nasnímané video a potvrdenie vykonáte stlačením možnosti **Áno**. Opäť sa objaví hladáčik.

Stlačením tlačidla  okamžite nahráte ďalšie video.

 Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených videí a obrázkov.

## Videokamera



### Používanie rozšírených nastavení

Stlačením položky **Nastavenia** v hľadáčiku fotoaparátu otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení.

**Farebný efekt** – vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pre nové video. **Vyp.**, **Čierno-biele**, **Negatív** a **Sépia**.

**Vyváženie bielej** – vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude vo videách realistická. Kvôli správne nastaveniu vyváženia bielej farby možno bude potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte si spomedzi možností **Automaticky**, **Žiarovka**, **Slniečno**, **Žiarivkové svetlo** alebo **Zamračené**.

**Kvalita** – vyberte spomedzi možností **Vysoká**, **Stredná** a **Normálna**. Čím vyššia kvalita, tým bude video ostrejšie, ale zvýši sa aj veľkosť súboru.

V dôsledku toho budete môcť uložiť do pamäte telefónu menej videí.

**Trvanie** – nastavte obmedzenie trvania videa. Vyberte, či chcete video odoslať ako MMS, alebo nie.

**TIP!** Ak vyberáte dĺžku MMS, vyber nižšej kvality obrazu vám umožní nasnímať dlhšie video.

**Vybrať úložný priestor** – vyberte si, či sa majú videá ukladať do Pamäte telefónu alebo do Externeho pamäte.




**Hlas** – vyberte, či sa bude video nahrávať so zvukom, alebo bez zvuku.

**Skryť ikony** – vyberte, či sa ikony pre nastavenia fotoaparátu majú skrývať ručne, alebo automaticky.

**Obnoviť nastavenia** - obnovte všetky nastavenia videokamery.





## Vaše fotografie a videá

### Prezeranie fotografií a videí

- 1 Na karte ZÁBAVA stlačte **Galéria**.  
Prípadne stlačte  na obrazovke náhľadu fotoaparátu. Môžete skontrolovať vaše obrázky a videá.
- 2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
- 3 Stlačte video alebo fotografiu, aby sa úplne otvorili.
- 4 Ak chcete prehrať video, stlačte .  
. Ak chcete prehrávanie pozastaviť, stlačte .

**TIP!** Rýchlym pohybom vľavo alebo vpravo zobrazíte ďalšie fotografie alebo videá.

### Zaznamenanie obrázka z videa






- 1 Vyberte video, z ktorého chcete zaznamenať obrázok.
- 2 Stlačením  pozastavíte video na snímke, ktorú chcete zmeniť na obrázok, a potom stlačením hornej ľavej strany na obrazovke otvoríte menu .
- 3 V menu volieb vyberte .
- 4 Obrázok sa objaví na obrazovke spolu so svojím názvom.
- 5 Stlačením  sa vrátite do menu videa.

- 6 Obrázok sa uloží do priečinka **Moje súbory** a objaví sa v položke galéria.


 **VÝSTRAHA:** Niektoré funkcie nemusia fungovať správne, ak nebol multimediálny súbor nahratý telefónom.

### Prezeranie fotografií pomocou prezentácie

Režim prezentácia zobrazí po jednej všetky fotografie v galérii. Videá nemožno zobrazit ako prezentáciu.

- 1 V položke **Galéria** stlačte , potom nalistujte a zvolte **Prezentácia**.
- 2 Prezentácia sa spustí.  
V rámci prezentácie sú k dispozícii možnosti:  
Vrátite sa stlačením tlačidla .
-  Stlačením tohto tlačidla pozastavíte prezentáciu na konkrétnej fotografii.
-  Opätovným stlačením tohto tlačidla budete pokračovať v prehrávaní.
-  Stlačením tohto tlačidla spustíte náhodné zobrazenie.




## Vaše fotografie a videá

 Stlačením tohto tlačidla zvýšite alebo znížite rýchlosť prezentácie.

### Nastavenie fotografie ako tapety


- 1 Na karte ZÁBAVA stlačte **Galéria**.
- 2 Stlačte fotografiu, ktorú chcete nastaviť ako tapetu.
- 3 Stlačením obrazovky otvoríte menu.
- 4 Stlačte .
- 5 Pomocou tlačidla  môžete zmeniť veľkosť obrázku.
- 6 Keď budete s obrázkom spokojný, stlačte **Nastaviť**.
- 7 Spomedzi možností zvolte, čo chcete zmeniť: **Všetky**, **Mini aplikácia**, **Rýchla voľba**.


### Upravovanie fotografií

- 1 Otvorte fotografiu, ktorú chcete upraviť, a stlačením  vyvolajte možnosti.
- 2 Stlačením ikon môžete fotografiu upravovať:
  -  Posúvaním prsta po obrazovke zvolte oblasť.
  -  Nakreslite niečo na fotografiu voľnou rukou. Vyberte hrúbku


čiary zo štyroch možností, a potom farbu, ktorú chcete použiť.


 Pridajte k obrázku text.


 Ozdobte svoje fotografie pečiatkami. Vyberte si z rôznych pečiatok a farieb a dotknite sa fotografie tam, kde ich chcete umiestniť.


 Vymazanie všetkého, čo ste nakreslili. Môžete si vybrať aj veľkosť gummy.

Stlačením  sa vrátite do galérie.

 Uložte zmeny, ktoré ste na fotografiách vykonali. Zvolte, či chcete zmeny uložiť prepísaním ako **Pôvodný súbor** alebo ich chcete uložiť ako **Nový súbor**. Ak zvolíte **Nový súbor**, zadajte názov súboru.


 Zrušenie posledného efektu alebo úpravy, ktorú ste na fotografii vykonali.

 Stlačením tohto tlačidla otvoríte možnosti Filtra.

 Vybranú fotografiu môžete upraviť.



### Pridanie efektu k fotografii

- 1 Na obrazovke úprav stlačte .
- 2 Vyberte spomedzi možností, ktoré sa majú na fotografii použiť:

**Skrášlenie tváre** – automatická detekcia tváre v obrázku a jej vyjasnenie.

**Tunelový efekt** – efekt fotoaparátu Lomo.


**Farebný negatív** – efekt farebného negatívu.

**Čiernobielo** – efekt čiernobielej.

**Sépiovo hnedá** – efekt sépiovo hnedej.

**Rozmazanie** – použitie efektu rozmazania.

**Zvýšiť ostrosť** – posúvaním indikátora po paneli zvýšite ostrosť fotografie. Zvolením ikony

**OK** aplikujete zmeny alebo ich výberom možnosti  zrušíte.

**Mozaikové rozmazanie** – stlačením sa na fotografii použije mozaikový efekt.

**Olejomalba** – pridanie efektu olejomalby.

**Skica** – použitie efektu, po ktorom obrázok vyzerá ako skica.

**Reliéf** – pridanie efektu reliéfu.

**Pastelové farby** – pridanie efektu jasných a výrazných farieb.


**Mesačný svit** – zmena svetla, aby vyzeralo ako mesačný svit.

**Starožitný** – pridanie efektu starožitného vzhľadu.

**Žiara** – pridanie efektu svetelného lúča.

**Kreslený film** – pridanie efektu kresleného filmu.

**Vodové farby** – pridanie efektu akvarelu.

- 3 Ak chcete efekt zrušiť, stačí stlačiť možnosť **Vrátiť späť** .

## Multimédiá

Do pamäte telefónu možno uložiť ľubovoľné multimediálne súbory, takže budete mať ľahký prístup ku všetkým obrázkom, zvukom, videám a hrám. Súbory možno ukladať aj na pamäťovú kartu. Používanie pamäťovej karty vám umožní uvoľniť miesto v pamäti telefónu. Tieto súbory nájdete v menu **Moje súbory** na karte ZÁBAVA.

### Obrázky


Priečnik **Obrázky** obsahuje zoznam obrázkov vrátane predvolených obrázkov uložených v telefóne, obrázkov, ktoré ste sami prevzali, a obrázkov nasnímaných fotoaparátom telefónu.

### Odoslanie fotografie

- 1 Stlačte **Moje súbory** na karte ZÁBAVA a zvolte **Obrázky**. Zvoľte želaný obrázok.
- 2 Stlačte **Odoslať** a vyberte z možností **MMS**, **E-mail** alebo **Bluetooth**.

### Používanie obrázka

Máte možnosť vybrať si obrázky na tapety a na uzamknutie obrazovky alebo dokonca aj na identifikáciu volajúceho.

- 1 Stlačte **Moje súbory** na karte ZÁBAVA a zvolte **Obrázky**. Zvoľte želaný obrázok. Stlačte .
- 2 Stlačte **Použiť ako** a vyberte spomedzi:

#### Obrázok zákl. obrazovky

– nastavenie tapety východiskovej obrazovky.

#### Obrázok uzamk. obrazovky

– nastavenie tapety uzamknutej obrazovky.

#### Obrázok kontaktov

– prídelenie obrázka konkrétnej osobe v zozname kontaktov, ktorý sa objaví pri volaní kontaktov.


#### Obrázok pri spustení

– nastavenie obrázka, ktorý sa zobrazí pri zapínaní telefónu.

#### Obrázok pri vypnutí

– nastavenie obrázka, ktorý sa zobrazí pri vypínaní telefónu.


## Tlač obrázka

- 1 Stlačte **Moje súbory** na karte ZÁBAVA a zvolte **Obrázky**. Zvolte želaný obrázok. Stlačte .
- 2 Stlačte **Tlač**, potom vyberte spomedzi možností **Bluetooth** a **PictBridge**.

**TIP!** Tlačiť môžete cez Bluetooth alebo pripojením k tlačiarňi kompatibilnej s PictBridge.

## Presúvanie alebo kopírovanie súboru


Máte možnosť presúvať alebo kopírovať súbor medzi pamäťou telefónu a pamäťovou kartou. Toto môže byť potrebné buď na uvoľnenie priestoru v jednom z pamäťových blokov, alebo na zabezpečenie obrázkov pred stratou.

- 1 Stlačte **Moje súbory** na karte ZÁBAVA, zvolte **Obrázky** a stlačte .
- 2 Vyberte **Presunúť** alebo **Kopírovať**.
- 3 Obrázky môžete označiť/zrušiť označenie postupným klepnutím na ne. Označte obrázok, ktorý chcete presunúť alebo skopírovať, a stlačte **Kopírovať/Presunúť**.

## Zvuky

Priečinkok **Zvuky** obsahuje zoznam zvukov vrátane prevzatých zvukov, predvolených zvukov a hlasových záznamov. Na tomto mieste môžete organizovať, odosielať alebo nastavovať zvuky ako vyzváňacie tóny.

## Používanie zvuku

- 1 Stlačte **Moje súbory** na karte ZÁBAVA a zvolte **Zvuky**.
- 2 Zvolte želaný zvuk a objaví sa potvrdzujúca správa.
- 3 Stlačte **Áno**. Zvuk sa začne sa prehrávať.
- 4 Stlačte  a zvolte **Použiť ako**.
- 5 Vyberte spomedzi možností **Vyzváňací tón**, **Tón správy**, **Spustenie** a **Vypnutie**.

## Videá


Priečinkok **Videá** zobrazuje zoznam prevzatých videí a videí, ktoré ste nahrali pomocou telefónu.

## Sledovanie videa

- 1 Stlačte **Moje súbory** na karte ZÁBAVA a zvolte **Videá**.
- 2 Vyberte video, ktoré chcete prehrať.

## Multimédiá

### Odoslanie videoklipu

- 1 Vyberte video.
- 2 Stlačte  , potom **Odoslať** a vyberte z možností **Správa**, **E-mail**, **Bluetooth**.

### Hry a aplikácie

Do telefónu môžete nainštalovať nové hry a aplikácie, ktoré vám umožnia zabaviť sa vo voľnom čase.

Prístup k nim získate aj pomocou menu **Hry a aplikácie** na karte **ZÁBAVA**.

### Hranie hry

- 1 Stlačte **Hry a aplikácie** na karte **ZÁBAVA**.
- 2 Zvoľte **Hry** a potom hru, ktorú chcete spustiť.

### Dokumenty

V menu **Dokumenty** v položke **Moje súbory** môžete zobraziť všetky svoje súbory dokumentov. Tu môžete zobrazovať svoje súbory typu Excel, PowerPoint, Word, PDF a textové súbory.

### Prenos súborov do telefónu

Bluetooth je pravdepodobne najjednoduchším spôsobom prenosu súboru z počítača do telefónu. Tiež je možné použiť veľkokapacitné úložné zariadenie alebo softvér LG PC Suite prostredníctvom synchronizačného kábla.

#### Prenos pomocou Bluetooth:

- 1 Skontrolujte, či je na telefóne aj v počítači zapnutá funkcia Bluetooth a či sú vzájomne viditeľné.
- 2 Pomocou počítača odošlite súbor cez rozhranie Bluetooth.
- 3 Keď sa súbor odosiela, budete ho musieť akceptovať na telefóne stlačením **Áno**.
- 4 Súbor by sa mal štandardne objaviť v položke **Moje súbory**. Ak je priečinok plný, súbor môžete prehliadnuť.

### Iné

V priečinku **Iné** sa nachádza zoznam súborov, ktoré nie sú obrázkami, zvukmi, videami, dokumentmi, hrami ani aplikáciami.

## t-music PLAY!

Je to webová stránka, kde si môžete stiahnuť hudbu.

## Hudba

Telefón LG GM360 má zabudovaný hudobný prehrávač, takže môžete prehrávať všetky svoje obľúbené skladby. Ak chcete otvoriť hudobný prehrávač, stlačte položku **Hudba** na karte ZÁBAVA. Tu môžete otvárať množstvo priečinkov:

**Naposledy prehrané** – prehrá naposledy prehrané skladby.

**UPOZORNENIE:** Autorské práva vzťahujúce sa na hudobné súbory môžu byť chránené medzinárodnými zmluvami a národnými zákonmi o autorských právach. Na reprodukciu alebo kopírovanie hudby môže byť potrebné získať povolenie alebo licenciu. V niektorých krajinách zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaním súboru skontrolujte vnútroštátne právne predpisy príslušnej krajiny ohľadne používania takéhoto materiálu.

**Všetky skladby** – obsahuje zoznam všetkých skladieb uložených v telefóne okrem predvolenej hudby.

**Interpreti** – prehliadanie hudobných súborov podľa interpretov.

**Albumy** – prehliadanie hudobných súborov podľa albumov.

**Žánre** – prehliadanie hudobných súborov podľa žánrov.

**Zoznamy skladieb** – obsahuje všetky vami vytvorené zoznamy skladieb.

**Náhodný výber** – prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.

## Prenos hudby do telefónu

Najjednoduchším spôsobom prenosu hudby do telefónu je rozhranie Bluetooth alebo synchronizačný kábel.





Tiež môžete použiť softvér LG PC Suite. Prenos pomocou Bluetooth:

- 1 Uistite sa, že na oboch zariadeniach je zapnutá funkcia Bluetooth a že sa môžu navzájom vidieť.
- 2 Vyberte na druhom zariadení hudobný súbor a zvolte jeho prenos cez Bluetooth.
- 3 Keď je súbor pripravený na odoslanie, musíte ho na vašom telefóne prijať stlačením možnosti **Áno**.

## Multimédiá

- 4 Súbor by sa mal objaviť v priečinku **Hudba > Všetky skladby**.

### Prehrávanie hudobnej skladby

- 1 Na karte **ZÁBAVA** stlačte **Hudba**.
- 2 Vyberte jeden z priečinkov a skladbu, ktorú chcete prehrať.
- 3 Stlačením položky  pozastavíte skladbu.
- 4 Stlačením položky  preskočíte na nasledujúcu skladbu.
- 5 Stlačením  sa vrátite na predchádzajúcu skladbu.
- 6 Stlačením  sa vrátite späť do menu **Hudba**. Pre návrat do menu ho bude možno potrebné stlačiť viackrát.

### Vytvorenie zoznamu skladieb

Môžete si vytvárať vlastné zoznamy skladieb výberom skladieb z priečinka **Zoznamy skladieb**.

- 1 Na karte **ZÁBAVA** stlačte položku **Hudba**.
- 2 Stlačte **Zoznamy skladieb**, potom možnosť **Pridať nový zoznam skladieb**, zadajte názov zoznamu skladieb a stlačte **Uložiť**.

- 3 V priečinku **Všetky skladby** sa zobrazujú všetky skladby nachádzajúce sa v telefóne. Stlačte všetky skladby, ktoré chcete pridať do svojho zoznamu skladieb. Vedľa názvu skladieb sa objaví značka začiarknutia.
- 4 Stlačte **Hotovo**.

### FM rádio

Telefón LG GM360 má funkciu rádia FM, takže si môžete naladiť svoje obľúbené stanice a počúvať ich kdekolvek.

Ak chcete počúvať rádio, je potrebné pripojiť slúchadlá.

### Vyhľadávanie staníc

V telefóne môžete naladiť rozhlasové stanice ručným alebo automatickým vyhľadávaním. Tieto stanice sa potom uložia na konkrétne čísla kanálov, takže ladenie nie je potrebné opakovať. Najprv je potrebné pripojiť k telefónu slúchadlá, pretože fungujú ako anténa.

### **Automatické ladenie:**

- 1 Nalistujte a stlačte položku **FM rádio** na karte ZÁBAVA, potom stlačte .
- 2 Stlačte **Vyhľadať automaticky**. Objaví sa potvrdzujúca správa. Stlačte **Áno**. Potom budú automaticky vyhľadané stanice a budú priradené k číslu kanála v telefóne.


**POZNÁMKA:** Stanicu si tiež môžete naladiť ručne pomocou tlačidiel ◀ a ▶ zobrazených v strede obrazovky. Ak stlačíte a podržíte tlačidlá ◀ a ▶, stanice budú vyhľadané automaticky.

### **Vynulovanie kanálov**

- 1 Nalistujte a stlačte položku **FM rádio** na karte ZÁBAVA, potom stlačte .
- 2 Vyberte možnosť **Vynulovať kanál**, ak chcete vynulovať kanál, alebo možnosť **Vynulovať všetky kanály**, ak chcete vynulovať všetky kanály. Každý kanál sa vráti na počítačnú frekvenciu 87,5 MHz.

# Organizér

## Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Stlačte **Organizér** na karte **POMÔCKY** a zvolte **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť.
- 3 Stlačte  a potom **Pridať udalosť**.
- 4 Stlačte **Kategória**, potom vyberte spomedzi možností **Stretnutie**, **Výročie** alebo **Narodeniny**.
- 5 Zadaťte **Predmet**.
- 6 Skontrolujte a zadajte dátum a čas želaného začiatku udalosti. Pri možnostiach **Stretnutie** a **Výročie** zadajte čas a dátum ukončenia udalosti do dvoch dolných políčok pre čas a dátum. Ak ide o **Stretnutie**, zadajte miesto.
- 7 Nastavte **Budík** a **Opakovať**.
- 8 Vyberte **Uložiť** a udalosť sa uloží do kalendára. Štvorcový kurzor označí deň, v ktorom sú uložené nejaké udalosti a na začiatku udalosti zazvoní zvonček, čo vám umožní mať prehľad.

## Pridanie položky do zoznamu úloh

- 1 Na karte **POMÔCKY** stlačte položku **Organizér**.
- 2 Zvoľte **Úlohy** a stlačte **Pridať úlohu**.
- 3 Nastavte dátum úlohy, pridajte poznámky a zvolte úroveň priority: **Vysoká**, **Stredná** alebo **Nízka**.
- 4 Uložte úlohu zvolením položky **Uložiť**.


## Používanie vyhľadávania dátumu

- Vyhľadávanie dátumu** je užitočný nástroj, ktorý vám pomáha pri výpočte dátumu po uplynutí určitého počtu dní. Napríklad 60 dní od 10.10.10 bude 09.12.2010.
- 1 Na karte **POMÔCKY** stlačte položku **Organizér**.
  - 2 Zvoľte **Vyhľadávanie dátumu**.
  - 3 Na karte **Od** nastavte požadovaný dátum.
  - 4 Na karte **Po** nastavte počet dní.
  - 5 Dole sa zobrazí **Cieľový dátum**.

## Pridávanie poznámok

- 1 Na karte POMÔCKY stlačte **Poznámka**.
- 2 Stlačte **Pridať poznámku**.
- 3 Napíšte poznámku a potom stlačte **Uložiť**.
- 4 Poznámka sa následne objaví na obrazovke v aplikácii **Poznámka**.


## Nastavenie budíka

- 1 Na karte POMÔCKY stlačte **Budík**. **Budík mini aplikácie** by sa mal v zozname zobrazovať ako predvolený. Nemôžete ho odstrániť.
- 2 Stlačte **Pridať budenie**.
- 3 V poli okna **Čas** nastavte čas, kedy sa má spustiť budík.
- 4 V poli **Opakovať** zvolte, ako často si želáte, aby sa budík opakoval: **Neopakovať**, **Denne**, **Po – Pia**, **Po – So**, **So – Ne**, **Okrem sviatkov** alebo **Zvoľte deň**.  
Ikony budú následne označovať zvolený deň.
- 5 Výberom možnosti **Typ budíka** vyberte požadovaný typ budíka.
- 6 Zvoľte položku **Zvonček budíka** a vyberte zvuk z priečinka. Ak si chcete vypočuť zvuky, stlačte príslušný zvuk a následne .

- 7 Do poľa **Poznámka** pridajte poznámku k budíku.
  - 8 Nakoniec môžete nastaviť interval odloženia na 5, 10, 20, 30 minút, 1 hodinu alebo vypnuté.
  - 9 Po nastavení budíka stlačte **Uložiť**.
- POZNÁMKA:** Nastaviť možno najviac 5 budíkov vrátane **Budíka mini aplikácie**.

**TIP!** Posuňte prepínač **Zapnuté/ Vypnuté** na budík, aby ste ho nastavili.

## Pridanie poznámky pomocou panela Kreslenie

- 1 Nalistujte a stlačte **Panel kreslenie** na karte POMÔCKY.
- 2 Stlačte **Pridať obrázok**.
- 3 Nakreslite na dotykovú obrazovku LCD svoju poznámku a potom vyberte .
- 4 Stlačte **Áno** a poznámka sa následne zobrazí na obrazovke v aplikácii **Panel kreslenie**.

# Organizér

## Snímanie obrazovky



Tlačidlo fotoaparátu sa nachádza na pravom boku telefónu. Dvojitým stlačením tlačidla fotoaparátu môžete nasnímať obrazovku. Nasnímaný obrázok sa uloží do Galérie a aj ako obrázok v zložke Moje súbory.

Táto funkcia sníma nasledujúce obrazovky:

Obrazovky WAP, SNS, Skladateľ a zobrazovač e-mailov, Skladateľ správ, Prijaté správy, atď.

Tlačidlo fotoaparátu




Dvojitým stlačením tlačidla fotoaparátu môžete nasnímať obrazovku.

48

LG GM360 | Návod na používanie

## Hlasový záznamník

Hlasový záznamník môžete využiť na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných zvukových súborov.





Na karte POMÔCKY stlačte **Hlasový záznamník** a zvolte . Potom zvolte **Nastavenia** a zmeňte nasledujúce nastavenia:

**Trvanie** – nastavenie trvania nahrávania. Vyberte spomedzi možností **Bez obmedzenia**, **Veľkosť správy MMS** alebo **1 min.**


**Kvalita** – výber kvality zvuku. Vyberte spomedzi možností **Vysoká**, **Stredná** alebo **Normálna**.

**Volba pamäte** – vyberte, kam sa majú ukladať zvukové súbory. Vyberte spomedzi možností **Externá pamäť** a **Pamäť telefónu**.

## Nahrávanie zvuku alebo hlasu

- 1 Stlačením  spustíte nahrávanie.
- 2 Stlačením  pozastavíte nahrávanie.
- 3 Stlačením  ukončíte nahrávanie.
- 4 Stlačením  si vypočujete svoju nahrávku.



## Používanie kalkulačky

- 1 Na karte POMÔCKY stlačte **Nástroje**.
- 2 Vyberte **Kalkulačka**.
- 3 Stláčaním číselných tlačidiel na klávesnici zadávajúte čísla.
- 4 Pri jednoduchých výpočtoch stlačte požadovanú funkciu (+, -, ×, ÷) a potom =.
- 5 Pri zložitejších výpočtoch stlačte  a vyberte si spomedzi možností **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** alebo **rad**, atď.

## Prevod jednotiek

- 1 Na karte POMÔCKY stlačte **Nástroje**.
- 2 Vyberte **Prevod jednotiek**.
- 3 Vyberte, ktoré jednotky chcete previesť: **Mena**, **Plocha**, **Dĺžka**, **Hmotnosť**, **Teplota**, **Objem** alebo **Rýchlosť**.
- 4 Potom môžete vybrať jednotku a zadať hodnotu, z ktorej chcete previesť, a za tým jednotku, do ktorej sa má hodnota previesť.
- 5 Príslušná hodnota sa zobrazí na obrazovke.

## Pridávanie mesta do svetového času

- 1 Na karte POMÔCKY stlačte **Nástroje**.
- 2 Vyberte **Svetový čas**.
- 3 Stlačte  a následne položku **Nové mesto**.
- 4 Pohybujte sa po zemeguli, stlačte želanú oblasť a vyberte mesto na mape.
- 5 Prípadne môžete stlačiť  a zadať názov želaného mesta do vyhľadávacieho poľa.

# Organizér


## Používanie stopiek

- 1 Na karte POMÔCKY stlačte **Nástroje**.
- 2 Vyberte **Stopky**.
- 3 Stlačením možnosti **Spustiť** v spodnej časti obrazovky spustíte časovač.
- 4 Ak chcete zaznamenať čas kola, stlačte **Kolo**.
- 5 Stlačením **Zastaviť** zastavíte časovač.
- 6 Stlačením **Pokračovať** znova spustíte stopky v bode predchádzajúceho zastavenia alebo stlačením **Vynulovať** vrátite čas znova na začiatok.


## Synchronizácia s PC

Môžete synchronizovať počítač s telefónom pre zabezpečenie súladu všetkých dôležitých detailov a údajov. Môžete tiež zálohovať súbory, aby ste sa nemuseli obávať, že údaje stratíte.

### Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom na karte NASTAVENIA zvolte **Pripojenie**.
- 2 Vyberte **Režim pripojenia USB** a stlačte **PC suite**.
- 3 Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kábla USB a chvíľu počkajte. Zobrazí sa správa sprievodcu inštaláciou.
- 4 Pri dokončovaní sprievodcu LG PC Suite Installer sa riadte pokynmi na obrazovke.
- 5 Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche objaví ikona softvéru LG PC Suite.

### Pripojenie telefónu a PC

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom na karte NASTAVENIA zvolte **Pripojenie**.
- 2 Vyberte **Režim pripojenia USB**.
- 3 Stlačte **PC Suite**.
- 4 Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kábla USB a chvíľu počkajte. Automaticky sa spustí PC Suite.

### Záloha a obnova informácií v telefóne

- 1 Pripojte telefón k počítaču, ako bolo popísané vyššie.
- 2 Kliknite na **Zálohovať** a **Obnoviť** na položke **Nástroje**.
- 3 Označte obsah, ktorý chcete zálohovať alebo obnoviť. Vyberte umiestnenie, do ktorého si želáte zálohovať informácie alebo z ktorého si želáte obnovu informácií. Kliknite na ikonu **Spustiť**.
- 4 Vaše informácie budú zálohované alebo obnovené.

## Synchronizácia s PC

### Prezeranie súborov telefónu na počítači

- 1 Pripojte telefón k počítaču, ako bolo popísané vyššie.
- 2 Kliknite na ikonu **Fotografie**.
- 3 Obrázkové súbory sa načítajú z telefónu do počítača. Zobrazia sa po kliknutí na položku Pamäť telefónu.
- 4 Kliknite na ikonu **Videá**.
- 5 Videosúbory sa načítajú z telefónu do počítača. Zobrazia sa po kliknutí na položku Pamäť telefónu.

**TIP!** Zobrazenie obsahu telefónu na počítači vám uľahčuje usporiadanie súborov, organizovanie dokumentov a odstraňovanie obsahu, ktorý už nepotrebuje.

### Synchronizovanie kontaktov

- 1 Pripojte telefón k počítaču.
- 2 Kliknite na ikonu **Kontakty**.
- 3 Počítač naimportuje a zobrazí všetky kontakty uložené v telefóne. (Kontakty v telefóne sa načítajú po kliknutí na položku Synchronizovať kontakty)
- 4 Kliknite na Súbor a vyberte položku **Exportovať**. Teraz môžete vybrať cieľ a miesto, kam chcete kontakty uložiť.


### Synchronizovanie správ

- 1 Pripojte telefón k počítaču.
- 2 Kliknite na ikonu **Správy**.
- 3 Všetky správy nachádzajúce sa v telefóne sa zobrazia v priečinkoch na obrazovke.
- 4 Kliknutím na názov stĺpca reorganizujete správy podľa **Odosielateľa**, **Obsahu** alebo **Dátumu prijatia**.

## Používanie telefónu ako zariadenia na synchronizáciu hudby

Telefón možno použiť ako zariadenie na synchronizáciu hudby len pre synchronizačné hudobné súbory.

Synchronizáciu hudby možno vykonávať pomocou aplikácie Windows Media Player 10/11 a podporuje ako Pamäť telefónu, tak aj Externú pamäťovú kartu.

- 1 Odpojte telefón od počítača.
- 2 Na východiskovej obrazovke vyberte  a potom na karte NASTAVENIA zvolte položku **Pripojenie**.
- 3 Vyberte **Režim pripojenia USB**.
- 4 Stlačte **Synch. hudby**.
- 5 Pripojte telefón k počítaču. Na telefóne sa objaví: **Pripojené**.

# Web

## Prístup na web

- 1 Na karte POMŔCKY stlačte **Prehliadač**.
- 2 Ak chcete priamo prejsť na domovskú stránku prehliadača, vyberte **Domov**. Alebo vyberte **Zadajte adresu**, napíšte vašu požadovanú adresu URL a následne stlačte **Pripojiť**.

**POZNÁMKA:** S pripojením k tejto službe a preberaním obsahu sú spojené ďalšie náklady. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.

## Pridávanie a otváranie záložiek

Pre jednoduchý a rýchly prístup na svoje obľúbené webové stránky môžete k webovým stránkam pridávať záložky a ukladať ich.


- 1 Na karte POMŔCKY stlačte **Prehliadač**.
- 2 Vyberte **Záložky**. Na obrazovke sa objaví zoznam záložiek.
- 3 Ak chcete pridať novú záložku, stlačte **Pridať záložku**. Zadajte názov záložky a do príslušného pola zadajte adresu URL.
- 4 Dotykom stlačte **Uložiť**. Záložka sa objaví v zozname záložiek.
- 5 Ak chcete otvoriť záložku, jednoducho stlačte ikonu **Pripojiť** vedľa záložky alebo stlačte názov záložky a potom stlačte **Pripojiť**. Budete pripojení k svojej záložke.

## Používanie snímača RSS

RSS (Really Simple Syndication) je rodina formátov webových kanálov využívaných na publikáciu často aktualizovaného obsahu, ako napr. príspevky na blog, stručný prehľad správ alebo zvukové záznamy podcast. Dokument RSS, nazývaný kanál alebo webový kanál, obsahuje prehľad obsahu z pridružených webových stránok, alebo úplný text. RSS umožňuje používateľom automaticky udržiavať svoje obľúbené webové stránky. Je to oveľa ľahšie než ich ručná kontrola.

Používateľ si predplatí kanál tak, že zadá odkaz na kanál do snímača alebo v prehľadávači klikne na ikonu RSS, čím sa spustí proces predplatného. Snímač pravidelne kontroluje na predplatných kanáloch používateľa nový obsah a preberie všetky aktualizácie, ktoré nájde.

### **Uloženie stránky**

- 1 Otvorte požadovanú webovú stránku, ako je opísané vyššie.
- 2 Stlačte  a vyberte **Uložiť túto stránku**.
- 3 Zadajte názov webovej stránky, aby ste ju mohli jednoducho identifikovať.
- 4 Stlačte **Uložiť**.

### **Otvorenie uloženej stránky**

Na karte POMÔCKY stlačte **Prehliadač**. Následne vyberte **Uložené stránky**. Tu môžete zobraziť uložené stránky.

### **Zobrazenie histórie prehliadania**

Na karte POMÔCKY stlačte **Prehliadač**. Následne vyberte **História**.

### **Zmena nastavení webového prehliadača**

Na karte POMÔCKY stlačte **Prehliadač**. Následne vyberte položku **Nastavenia**.

Môžete upraviť nastavenia položiek **Profily**, **Nastavenia vzhľadu**, **Cache**, **Súbory cookie** alebo **Bezpečnosť**.

### **Používanie telefónu ako modemu**

Telefón GM360 môže slúžiť ako modem pre počítač a umožniť vám prístup k e-mailu a na Internet, aj keď nemáte možnosť pripojenia pomocou káblov. Môžete používať buď kábel USB alebo Bluetooth.

#### **Pomocou kábla USB:**

- 1 Zabezpečte, aby ste mali na počítači nainštalovaný softvér LG PC Suite.
- 2 Pomocou kábla USB pripojte telefón GM360 k počítaču podľa predchádzajúceho popisu a spustíte softvér LG PC Suite.
- 3 V počítači kliknite na **InternetKit**. Potom kliknite na tlačidlo **Pridať** a vyberte možnosť **Modem**.
- 4 Zapište Profil, ktorým sa dá pripojiť na Internet a uložte hodnoty.

## Web

- 5 Vytvorený profil sa objaví na obrazovke počítača. Vyberte ho a kliknite na **Pripojiť**. Počítač sa pripojí prostredníctvom telefónu GM360.

**POZNÁMKA:** Ďalšie informácie o synchronizácii pomocou softvéru LG PC Suite.

### Pomocou Bluetooth:

- 1 Uistite sa, že je funkcia Bluetooth nastavená na **Zap.** a na možnosť **Viditeľný** pre počítač aj telefón GM360.
- 2 Spárujte počítač a telefón GM360 tak, aby sa pri pripojení vyžadovalo heslo.
- 3 Použite **Spríevodcu pripojením** v softvéri LG PC Suite na vytvorenie aktívneho pripojenia Bluetooth.
- 4 V počítači kliknite na **Internet Kit**. Potom kliknite na tlačidlo **Nové**.
- 5 Vyberte **LG Mobile USB Modem** a zvolte **OK**. Teraz sa modem objaví na obrazovke.
- 6 Zapište Profil, ktorým sa dá pripojiť na Internet a uložte hodnoty.

- 7 Vytvorený profil sa objaví na obrazovke počítača. Vyberte ho a kliknite na **Pripojiť**. Počítač sa pripojí prostredníctvom telefónu GM360.

## Web'n'walk

**POZNÁMKA:** Pripojenie on-line pomocou telefónu nebolo nikdy jednoduchšie. Služba web'n'walk je váš internetový portál od spoločnosti T-Mobile. Prístup na službu web'n'walk získate jednoduchým stlačením ikony web'n'walk na karte Zábava.

## Nastavenia

### Prispôsobenie profilov

Umožňuje vám rýchlu zmenu profilu na východiskovej obrazovke.

Pomocou menu nastavení si môžete prispôbiť každé nastavenie profilu.

- 1 Na karte **NASTAVENIA** stlačte **Profily**.
- 2 Vyberte profil, ktorý chcete upraviť.
- 3 Následne môžete meniť všetky možnosti zvukov a upozornení, ktoré sa nachádzajú v zozname, vrátane nastavení **Vyzváňacieho tónu** a **Hlasitosti, Tónu správy** a ďalších.

### Zmena nastavení displeja

Na karte **NASTAVENIA** stlačte **Displej**.

#### Nastavenia obrazovky

**Tapeta** – vyberte motív pre východiskovú alebo uzamknutú obrazovku.

**Tapety pre widgety na základnej obrazovke** - Vyberte východiskovú šablónu.

**Livesquare** – stlačte možnosť **Spríevodca Livesquare** a kontrolujte jej funkcie.

**Motív telefónu** – vyberte čierny alebo biely (používateľské rozhranie v kreslenom štýle).

**Hlavné menu** - vyberte štýl hlavného menu z možností **Čikcak**, **Posúvanie** alebo **Jednotlivé obrazovky**.

**Uzamknutá obrazovka** - vyberte spôsob odomykania.

**Pohyb na uzamknutej obrazovke** - vyberte typ gesta na uzamknutej obrazovke.

**Vytáčanie** – nastavte farbu čísel.

**Písmo** – nastavte veľkosť písma. Na výber máte štyri možnosti: **Malé**, **Stredné**, **Veľké** a **Veľmi veľké**.

**POZNÁMKA:** Čím dlhšie je podsvietenie zapnuté, tým vyššia je spotreba energie batérie. Z tohto dôvodu bude možno potrebné nabíjať telefón častejšie.

**Jas** – nastavenie jasu obrazovky.

**Uvitacia správa** – vyberte **Zapnutá** alebo **Vypnutá** a do textového poľa napíšte uvitaciu správu.

## Nastavenia

**Zapnutie/Vypnutie** – vyberte motív obrazovky zapnutia/vypnutia.

### Zmena nastavení telefónu

Vychutnajte si slobodu pri prispôsobovaní telefónu GM360, aby fungoval podľa vašich predstáv.

Stlačte **Telefón** na karte NASTAVENIA, a potom si vyberte zo zoznamu uvedeného nižšie.

**Dátum a čas** – upravte nastavenia dátumu a času alebo vyberte možnosť automatickej aktualizácie času alebo možnosť používania letného času.

**Úspora energie** – vyberte, či chcete zapnúť alebo vypnúť výrobné nastavenie úspory energie alebo ho nastaviť na možnosť Len v noci.

**Jazyky** – zmena jazyka, v ktorom sa zobrazuje prostredie telefónu GM360.

**Aut. uzamknutie klávesnice** – automatické uzamknutie klávesnice na východiskovej obrazovke.

**Zabezpečenie** – úprava nastavení zabezpečenia vrátane kódov PIN a uzamknutia telefónu.

**Informácie o pamäti** - Ďalšie informácie nájdete v časti **Používanie správcu pamäte**.

**Obnoviť nastavenia** – vynuluje všetky nastavenia na predvolené nastavenia z výroby.

**Informácie** – zvolte položku **Pomocník** a prezrite si technické informácie o telefóne GM360. Softvér môžete aktualizovať pomocou položky **Informácie o telefóne**.

### Používanie správcu pamäte

Telefón GM360 má k dispozícii tri pamäte: telefón, kartu SIM a externú pamäťovú kartu.

Správcu pamäte môžete používať na zistenie toho, ako sú pamäte využívané a koľko miesta máte k dispozícii.

Stlačte **Telefón** na karte NASTAVENIA, potom stlačte **Informácie o pamäti**.

**Bežná pamäť telefónu** – zobrazenie dostupnej pamäte v telefóne GM360 pre obrázky, zvuky, videá, správy MMS, e-maily, aplikácie v jazyku Java a iné súbory.

**Vyhradená pamäť telefónu** – zobrazí pamäť, ktorá je v telefóne k dispozícii pre SMS, Kontakty, Kalendár, Zoznam úloh, Poznámky, Budík, História hovorov, Záložky a položky priečinka Rôzne.

**Pamäť SIM** – zobrazí pamäť, ktorá je k dispozícii na karte SIM.

**Externá pamäť** – zobrazí pamäť, ktorá je k dispozícii na externej pamäťovej karte (pamäťovú kartu si možno budete musieť zakúpiť osobitne).

**Nastavenia ukladania** – vyberte miesto na uloženie položiek podľa toho, či preferujete Pamäť telefónu alebo Externú pamäť.

## **Zmena nastavení možnosti pripojenia**

Nastavenia pripojenia sú už dané vopred sieťovým operátorom, takže ich môžete využívať už od vybalenia telefónu. Ak chcete ktorúkoľvek nastavenia zmeniť, použite toto menu: Na karte NASTAVENIA stlačte **Pripojenie**.

## **Nastavenia siete**

**Zvoliť sieť** – ak vyberiete možnosť Automaticky, telefón GM360 automaticky vyhľadá sieť a zaregistruje sa do nej. Odporúča sa pre najlepšiu službu a kvalitu. Ak zvolíte možnosť Ručne, zobrazia sa všetky dostupné siete a môžete vybrať jednu z nich, do ktorej chcete telefón zaregistrovať.

**Zoznam preferovaných** - sem môžete pridať preferovanú sieť, ku ktorej chcete telefón pripojiť. Ak sa sieť vyhľadáva automaticky, jednoducho zvolte jednu zo zoznamu sietí. Ak nie, pridajte novú sieť ručne.

**Internetové profily** – táto ponuka zobrazí internetové profily. Nie je možné mazať ani upravovať predvolené nastavenia podľa krajiny.

**Prístupové body** - váš sieťový operátor už tieto informácie uložil. Pomocou tohto menu môžete pridať nové prístupové body.

**Paketové pripojenie** – vyberte, kedy má zariadenie nadviazať paketové dátové pripojenie k sieti.

## Nastavenia

**Režim pripojenia USB** – z možností vyberte možnosť **Dátová služba** a zosynchronizujte telefón GM360 pomocou softvéru LG PC Suite určeného na kopírovanie súborov z telefónu. Ďalšie informácie o synchronizácii nájdete v časti

### Synchronizácia s PC.

Ak používate Synchronizáciu hudby s aplikáciou Windows Media Player, v tomto menu zvolte **Synchronizácia hudby**. **Synchronizácia hudby** je k dispozícii iba pre hudobný obsah.

## Odosielanie a prijímanie súborov pomocou rozhrania Bluetooth

### Odosielanie súborov:

- 1 Otvorte súbor, ktorý chcete odoslať, zvyčajne to bude fotografia, video alebo hudobný súbor.
- 2 Vyberte **Odoslať**. Vyberte **Bluetooth**.
- 3 Ak už ste spárovali zariadenie **Bluetooth**, telefón GM360 nebude automaticky vyhľadávať ďalšie zariadenia **Bluetooth**. Ak ešte nie, telefón GM360 vyhľadá ostatné zariadenia s aktivovanou funkciou **Bluetooth** nachádzajúce sa v jeho dosahu.

4 Vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať súbor.


5 Súbor sa odošle.

**TIP!** Pohľadom na líštu priebehu sa uistíte, či sa súbor odosiela.

### Prijímanie súborov:

- 1 Ak chcete prijímať súbory, funkcia Bluetooth musí byť nastavená na možnosť **ZAP.** a **Viditeľný**. Viac informácií nájdete v ďalšej časti **Zmena nastavení Bluetooth**.
- 2 Zobrazí sa výzva na prijatie súboru od odosielateľa. Stlačením **Áno** prijmete súbor.
- 3 Uvidíte, kam sa súbor uložil. Pri obrazových súboroch si môžete vybrať medzi možnosťami **Zobraziť** súbor alebo **Použiť ako tapetu**. Súbory sa zvyčajne ukladajú do príslušného priečinka v priečinku **Moje súbory**.

## Zmena nastavení Bluetooth:

Na karte NASTAVENIA stlačte **Bluetooth**. Následne vyberte  a zvolte možnosť **Nastavenia**.

**Zmeniť môžete nasledujúce nastavenia:**

**Viditeľnosť môjho zariadenia**  
– vyberte spomedzi možností **Viditeľné**, **Skryté** alebo **Viditeľné na 1 min.**

**Názov môjho zariadenia** – zadajte názov vášho telefónu GM360.

**Podporované služby** – vyber spôsobu používania Bluetooth v spojitosti s rozličnými službami.

**Režim vzdialenej SIM** – zapnite alebo vypnite.

**Moja adresa** – zobrazí adresu Bluetooth.

## Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth

Spárovaním telefónu GM360 a ďalšieho zariadenia môžete nastaviť pripojenie zabezpečené heslom.

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth **Zapnutá** a v režime **Viditeľné**. Viditeľnosť môžete meniť v menu **Nastavenia**.

- 2 Stlačte **Hľadať**.
- 3 Telefón GM360 začne vyhľadávať zariadenia. Po dokončení vyhľadávania sa na obrazovke zobrazí možnosť **Obnoviť**.
- 4 Vyberte zariadenie, s ktorým chcete párovať, zadajte heslo a potom stlačte **OK**.
- 5 Telefón sa pripojí k druhému zariadeniu, na ktorom treba zadať rovnaké heslo.
- 6 Pripojenie cez Bluetooth chránené heslom je teraz pripravené.

## Používanie slúchadlovej súpravy s funkciou Bluetooth

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth nastavená na **Zap.** a **Viditeľné**.
- 2 Postupujte podľa pokynov dodaných spolu s náhlavnou súpravou, prejdite do režimu párovania a spárujte zariadenia.
- 3 Stlačte **Požiadat pred pripojením** alebo **Vždy pripojiť** a stlačte **Áno**, ak chcete vybrať možnosť **Pripojiť teraz**. Telefón GM360 sa automaticky prepne do profilu Slúchadlá.

# Nastavenia

## Inovácia softvéru

### Program na inováciu softvéru mobilného telefónu LG

Ďalšie informácie o inštalácii a používaní tohto programu nájdete na webovej stránke <http://www.lge.sk>. Táto funkcia umožňuje jednoducho a pohodlne aktualizovať softvér na najnovšiu verziu cez internet bez toho, aby ste museli navštíviť naše servisné stredisko. Keďže program na inováciu softvéru mobilného telefónu vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu inovácie, predtým ako budete postupovať ďalej, si vždy prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Pozor – pri odpojení komunikačného kábla USB alebo batérií počas inovácie môže dôjsť k vážnemu poškodeniu telefónu. Keďže výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu údajov počas procesu inovácie, odporúča sa dopredu si zaznamenať všetky dôležité informácie na ich uchovanie.

## Príslušenstvo

Toto príslušenstvo sa dodáva s telefónom GM360.

Nabíjačka



Dátový  
kábel



Batéria



Stereofónna  
slúchadlová  
súprava



### POZNÁMKA:

- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti, kde sa nachádzate. Ďalšie informácie vám poskytne miestna servisná spoločnosť alebo zástupca výrobcu.

# Technické údaje

## Všeobecné

Názov výrobku: GM360

Systém: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## Teploty okolia

Max. : +55°C (vybijanie),  
+45 °C (nabijanie)

Min. : -10°C

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na pranie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko.

Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GM360

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360-2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyun, Ji / Director

30. MAR. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Vetuwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

  
Signature of representative

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce jednoduché pokyny. Nedodržovanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

### Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vĺn a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR) Tento model mobilného telefónu GM360 bol skonštruovaný tak, aby spĺňal platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vĺn. Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltienia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni

výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vĺn.
- \* Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2 watty na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na 10 gramov telesného tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 1,33 W/kg (10 g) pri použití pri uchu a 1,31 W/kg (10 g) pri nosení na tele.
- Informácia o hodnotách SAR pre obyvateľov v krajinách a oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR odporúčané Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE) – limit SAR je priemerne 1,6 W/kg na 1 gram tkaniva.
- Tento prístroj spĺňa právne predpisy na vyžarovanie neionizujúcímu žiarenia, ak je používaný v normálnej polohe pri uchu alebo je umiestnený najmenej 1,5 cm od tela. Ak je prístroj umiestnený v obale, na sponu na opasoku alebo v držiaku

na tele, nesmie takýto doplnok obsahovať kovové súčasti a mal by byť umiestnený aspoň 1,5 cm od tela. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť prekročenie príslušných limitov neionizujúceho žiarenia.

## Starostlivosť o telefón a jeho údržba

### VÝSTRAHA

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Nenabíjajte telefón blízko horľavých materiálov, pretože telefón sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte suchú tkaninu. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzén, riedidlo alebo alkohol.
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

### Efektívna prevádzka telefónu

#### Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny sa môžu navzájom rušiť, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja bez toho, by ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, napr. do náprsného vrecka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

### Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Ak je to možné, použite súpravu na telefonovanie bez pomoci rúk (handsfree).
- Opuštite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Toto je obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.

## Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

## Kardiostimulátor

Aby sa predišlo možnému rušeniu kardiostimulátora, minimálna vzdialenosť medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom odporúčaná výrobcami kardiostimulátorov je 15 cm. Používajte preto telefón pri uchu na opačnej strane, než na ktorej sa nachádza kardiostimulátor, a nenoste telefón v náprsnom vrecku. Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

## Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

## Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

## Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte telefón na čerpacích stanicach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevádzajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

## V lietadlách

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

## Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by po oddelení mohli spôsobiť udusenie.

## Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

## Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.

- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Ak je potrebná výmena batérie, zanešte ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.

- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.




# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

## How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line.  
You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

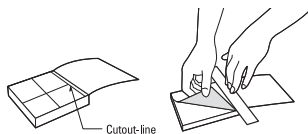

|

|

—

—

♪


—

—

|

|



## Getting to know your phone

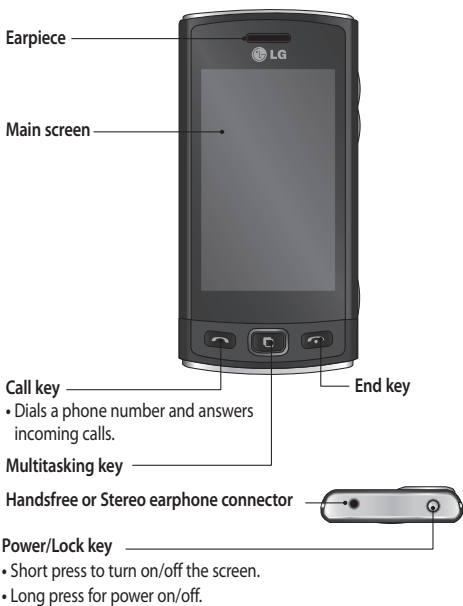

**⚠ WARNING:** Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.



## Open view

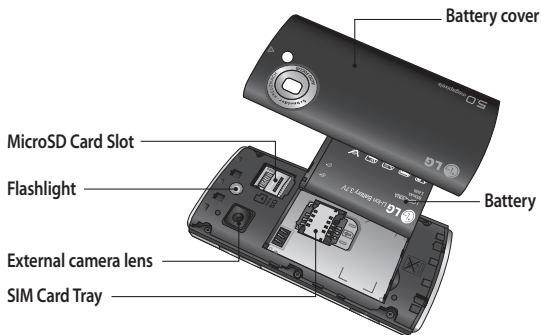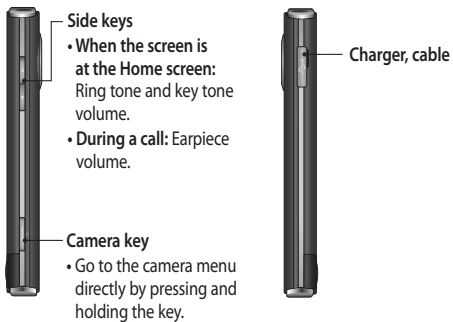

## Using your touch screen

### Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your GM360 is not in use, it will return to the lock screen.

### Control the touch screen

The controls on the GM360 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

### Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.



### Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the call history list, you can also scroll up or down.



## Using your touch screen

### Lock screen gesture

Lock screen gesture - set a gesture to the 9 extended shortcut applications. Gesture in Lock screen allows users to unlock the phone and execute the applications directly as they draw a gesture on the screen.

To set up this feature,

- 1 Select  - Screen settings - Lock screen gesture

- 2 Drag & drop the preferred gesture from the bottom of the screen to the applications you want to assign them to.

**TIP!** Draw ? shape to go to Lock screen gesture menu in the lock screen.


**TIP!** This function is only available keyed from Idle screen.



4

## Your home screen

You can drag and click what you need right away in all home screen types.

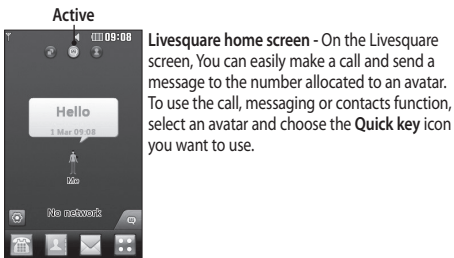

**TIP!** The User Interface is based on three types of Homescreen. To swap between the home screens just wipe quickly over the display from left to right, or from right to left.

## Viewing information

- 1 Touch **Contacts** in the COMMUNICATION tab and touch **Information**.
- 2 From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number**, your **Memory info**. (showing your memory usage) and **My profile**.

**TIP!** To add your own business card, select **My profile** and enter your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.

**TIP!** Using Save to Contact on Facebook allows you to see personal information and status of Facebook user including name, contact number, email and photo. User is not allowed to edit those information and can update the information by clicking refresh on the screen. Please refer to Linkbook for more about Save to Contact on Facebook.

# Messaging

## Social network services (SNS)

Your GM360 has SNS that lets you enjoy and manage your social network. You can update your own SN place status and view your friends' SN updates.

Touch **Social network** menu and select the site as below: Facebook, Twitter and Myspace.

**TIP!** Facebook is a native application preloaded onto your phone, and easy to access. Twitter is a java application based on Java technology. Other applications access to the WAP(Wireless Application Protocol) services.

**NOTE:** SNS feature is a data intensive application. An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

## Facebook

**Home:** Log in and you will see your friend's updated status. Input your comment about new status or check others. Touch Options to choose Refresh, News Feed filter(Status updates, Photo), Delete or Settings. You can also write comments by selecting + icon.

**Profile:** You can select the Wall > Status updates and write the current status. See your info detail and upload the photo by touching Album > Upload Photo. Choose from Go to images or Take a picture, and then input some caption with images.

**Friends:** You can find many friends in SNS and view their status. Search your friends in facebook by selecting Search tap.

**Message:** It will show all your SN messages. You can see the Inbox/Sent folder, and write a SN message.



## Messaging

**TIP!** Using Facebook Feed Widget You can add the facebook feed widget to your home screen. Drag the facebook feed widget from widget tray and touch **OK**.

If the facebook widget registered on home screen, it will show latest 3 feeds from your SN site. You can also access the facebook application directly by touching up the feed widget.

There are SNS on/off, SNS account login & Delete(logout) in SNS setting. And SNS can be on/off automatically by setting a certain period of time in Auto connection menu.

# Camera

## Getting to know the viewfinder

**Exposure** - A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

**Zoom** - zoom in or zoom out. This function is enabled depending on the picture size you take.



Back

Taking a photo

Video mode - Slide down this icon to switch to video mode.

Gallery - This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

Macro - Switch this on to take close-up shots.


Flash Status - Set flash light mode to Auto, Always on, or Always off.

**TIP!** You can bring up the options by tapping the screen. They automatically turn off after a few seconds.



# Video camera

## Getting to know the viewfinder

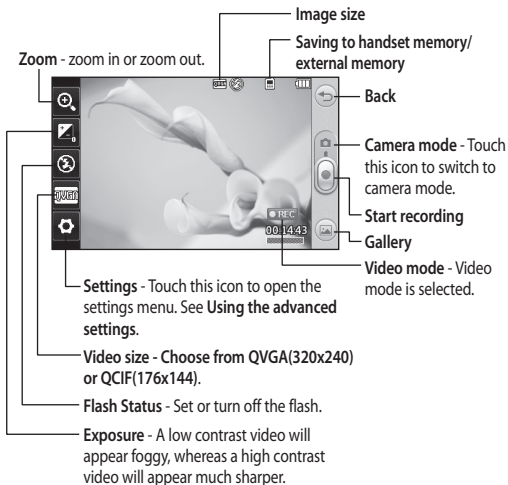

**TIP!** You can close all shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

## Screen Capture

The camera key is located on the right side of the phone. By pressing the Camera key twice, the screen can be captured. Captured image will be saved in Gallery as well as in Image in My Stuff.

This feature captures following screens:

WAP, SNS, Email composer & view screen, Message composer & Received messages etc.



By pressing the Camera key twice,  
the screen can be captured.





**LG Electronics CZ**

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u  
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

## **ZÁRUČNÍ LIST**

### **MOBILNÍ TELEFONY**

MODEL:	
VÝROBNÍ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DATUM PRODEJE:	
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:	

CZ



# LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u  
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Výrobek byl před odesláním přezkoušen a výrobce je zodpovědný za jeho vlastnosti stanovené normou. Za předpokladu, že výrobek bude umístěn, zapojen a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu na obsluhu, poskytuje se spotřebiteli záruka podle § 620 Občanského zákoníku. Záruční oprava bude realizována prostřednictvím autorizovaných servisních středisek společnosti LG Electronics .

## **Spotřebitel ztrácí oprávnění na záruku v těchto případech:**

- Nefunkčnost způsobená chybnou instalací
- Používání přístroje v rozporu s návodem na obsluhu
- Neodborným nebo neoprávněným zásahem
- Závady způsobené používáním nebo skladováním výrobku ve vlhkém , prašném nebo jinak nevhodném prostředí
- Při přímém kontaktu s kapalinou
- Mechanické poškození
- Závady způsobené používáním jiného než doporučeného příslušenství
- Bylo manipulováno s výrobním číslem přístroje, resp. je nečitelné
- Poškození vzniklé používáním přístroje či jeho opotřebením
- Živelné pohromy

Seznam servisních středisek pro produkty společnosti LGE najdete na :  
[www.lge.cz](http://www.lge.cz)

V případě, že potřebujete poradit, kontaktujte naši infolinku :  
**810 555 810**

## ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
<b>2.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
<b>3.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
<b>4.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		

|

|

—

—

—

—

|

|



Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registri vedenom  
Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

## ZÁRUČNÝ LIST

### MOBILNÉ TELEFÓNY

MODEL:	
VÝROBNÉ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DÁTUM PREDAJA:	
PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU:	

SK



# LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

## **Záručné podmienky:**

Výrobok bol pred odoslaním preskúšaný a výrobca je zodpovedný za jeho vlastnosti stanovené normou .Za predpokladu, že výrobok bude umiestnený, zapojený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, poskytuje sa spotrebiteľovi záruka podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná oprava bude realizovaná prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk spoločnosti LG Electronics .

## **Spotrebiteľ stráca oprávnenie na záruku v týchto prípadoch:**

- Nefunkčnosť spôsobená chybnou inštaláciou
- Používaním prístroja v rozpore s návodom na obsluhu
- Neodborným alebo neoprávneným zásahom
- Závady spôsobené používaním ,alebo skladovným výrobku vo vlhkom ,prašnom ,alebo inak nevhodnom prostredí
- Pri priamom kontakte s kvapalinou
- Mechanické poškodenie
- Závady spôsobené používaním iného ako doporučeného príslušenstva
- Bolo manipulované s výrobným číslom prístroja ,resp je nečitateľné
- Poškodenie vzniknuté používaním prístroja či jeho opotrebovaním
- Živelné pohromy

Zoznam servisných stredísk pre produkty spoločnosti LGE nájdete na :  
[www.lge.sk](http://www.lge.sk)

Potrebuje poradí ,kontaktujte našu infolinku :  
**0850 111 154**

## ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
<b>2.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
<b>3.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
<b>4.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		











