

Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

01805-4737-84

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

01805-4737-84

* Make sure the number is correct before making a call.

GM205

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.

CE0168



Bluetooth QD ID B015111

GM205 Benutzerhandbuch - Deutsch

Diese Anleitung hilft Ihnen, die Bedienung Ihres neuen Mobiltelefons besser zu verstehen. Darin werden die Funktionen des Telefons erläutert.

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1** Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2** Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3** Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4** Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Ihr neues Mobiltelefon



Einsetzen der Speicherkarte

Heben Sie die Abdeckung der Speicherkarte ab, und legen Sie eine microSD-Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein. Schließen Sie die Abdeckung der Speicherkarte, so dass sie einrastet.

Um die Speicherkarte zu entfernen, drücken Sie vorsichtig darauf, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



HINWEIS: Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.

Formatieren der Speicherkarte

Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen**.

Wählen Sie **Speicherstatus**, dann **Speicherkarte** aus, und drücken Sie **Formatieren**.

WARNUNG: Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, wird der gesamte Inhalt gelöscht. Wenn die Daten auf der Speicherkarte nicht verloren gehen sollen, sichern Sie sie zuvor.

Einsetzen der SIM-Karte und Aufladen des Akkus



Einsetzen der SIM-Karte

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunkanbieter anmelden, erhalten Sie eine Plug-in-SIM-Karte, auf der Ihre Teilnehmerdaten gespeichert sind, z. B. Ihre PIN, verfügbare optionale Dienste und vieles mehr.

Wichtig! › Die Plug-in-SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Biegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie daher beim Einsetzen und Entfernen der Karte vorsichtig vor. Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Abbildungen

- 1 Akkuabdeckung öffnen
- 2 Akku entnehmen
- 3 SIM einsetzen
- 4 Akkuabdeckung schließen
- 5 Akku aufladen

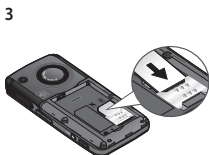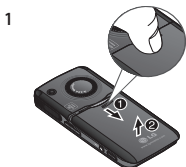

WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

Menü-Übersicht



Spiele

- 1 Spiele
- 2 Anwendungen
- 3 Datenkonto



Anrufliste

- 1 Alle Anrufe
- 2 Anrufe
- 3 Zuletzt gewählte Anrufe
- 4 Zuletzt empfangene Anrufe
- 5 Anrufdauer
- 6 Anrufkosten
- 7 GPRS Info



Organizer

- 1 Kalender
- 2 Notizen
- 3 Aufgaben



Multimedia

- 1 Musik
- 2 Kamera
- 3 Videokamera
- 4 Radio
- 5 Sprachmemos



Nachrichten

- 1 Neue Nachricht
- 2 Eingang
- 3 Entwürfe
- 4 Ausgang
- 5 Gesendet
- 6 Mobilbox abhören
- 7 Infodienst
- 8 Vorlagen
- 9 Einstellungen



Eigene Dateien

- 1 Bilder
- 2 Sounds
- 3 Videos
- 4 Andere



Profile

- 1 Standard
- 2 Lautlos
- 3 Nur vibrieren
- 4 Outdoor
- 5 Headset



Kontakte

- 1 Suchen
- 2 Neu hinzufügen
- 3 Kurzwahl
- 4 Anrufergruppen
- 5 Alle kopieren
- 6 Alle löschen
- 7 Einstellungen
- 8 Informationen



Extras

- 1 Wecker
- 2 Rechner
- 3 Stoppuhr
- 4 Umrechner
- 5 Weltzeit



Browser

- 1 Startseite
- 2 Yahoo!
- 3 Lesezeichen
- 4 Adresse eingeben
- 5 Verlauf
- 6 Gespeicherte Seiten
- 7 Einstellungen
- 8 Informationen



Verbindungen

- 1 Bluetooth
- 2 Netz
- 3 USB-Verbindung



Einstellungen

- 1 Datum & Uhrzeit
- 2 Sprachen
- 3 Display
- 4 Shortcuts
- 5 Anruf
- 6 Sicherheit
- 7 Flugmodus
- 8 Energiesparmodus
- 9 Zurücksetzen
- 0 Speicherstatus

Anrufe

Einen Sprachanruf tätigen

- 1 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein. Um eine Ziffer zu löschen, wählen Sie **Löschen**.
- 2 Um den Anruf einzuleiten, drücken Sie .
- 3 Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie .

TIPPI! Halten Sie zur Eingabe von „+“ für internationale Anrufe die Taste 0 gedrückt.

Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm **Kontakte** aus.
- 2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten. Drücken Sie beispielsweise für Büro zweimal die 2, um den ersten Buchstaben „B“ auszuwählen.
- 3 Wählen Sie **Opt.** und **Anrufen**, oder drücken Sie , um den Anruf einzuleiten.

Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs

Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie **OK** oder , um den Anruf entgegenzunehmen.

Wählen Sie einfach **Lautlos**, um das Telefon während des Klingelns auf stumm zu schalten. Das ist hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf 'Lautlos' zu schalten.

Drücken Sie , oder wählen Sie **Ablehnen**, um das eingehende Gespräch abzulehnen.

TIPPI! Sie können die Einstellungen des Mobiltelefons ändern, um Anrufe auf verschiedene Arten anzunehmen. Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anruf**. Wählen Sie **Rufannahme** und dann **Beliebige Taste** oder **Annahmetaste**.

Speed Dialling [Kurzwahl]

Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahltaste zuweisen.

Anrufliste ansehen

Sie können die Liste der entgangenen, empfangenen und gewählten Anrufe überprüfen.

Ändern der Rufeinstellung

Sie können das entsprechende Anrufmenü einstellen. Berühren Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anruf**.

- **Rufumleitung** - Wählen Sie, ob Ihre Anrufe umgeleitet werden sollen.

- **Anrufsperr** - Wählen Sie aus, welche Anrufe Sie sperren möchten.
- **Rufnummernbeschränkung** - Wählen Sie eine Liste von Nummern aus, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PUK2-Code von Ihrem Netzanbieter. Von diesem Mobiltelefon können dann nur noch Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.
- **Rufannahme** - Wählen Sie, ob ein Anruf mit der Annahmetaste oder mit jeder beliebigen Taste angenommen wird.
- **Nummer übertragen** - Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen. (Diese Option ist abhängig von Ihrem Mobilfunkanbieter).
- **Anklopfen** - Wählen Sie, ob Sie während eines Gesprächs über eingehende Anrufe benachrichtigt werden möchten. (Diese Option ist abhängig von Ihrem Mobilfunkanbieter).
- **Minutensignal** - Wählen Sie „Ein“, um während des Gesprächs jede Minute einen Signalton zu hören.
- **Autom. Wahlwiederholung** - Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.
- **MFV-Töne senden** - Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.

Kontakte

Kontakte suchen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm **Kontakte** aus.
- 2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Zum Blättern durch die Kontakte und deren verschiedene Nummern verwenden Sie die Navigationstasten.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Wählen Sie **Kontakte** und unter **Opt.** die Option **Neu hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie, ob der neue Kontakt auf dem Telefon oder der SIM-Karte gespeichert werden soll.
- 3 Geben Sie alle verfügbaren Informationen in die Felder ein, und wählen Sie **Speichern**.

Einen Kontakt einer Gruppe hinzufügen

Sie können Ihre Kontakte in Gruppen zusammenfassen und so beispielsweise Ihre Arbeitskollegen und Familienmitglieder getrennt verwalten. Auf dem Telefon sind bereits eine Vielzahl von Gruppen eingerichtet, z. B. Familie, Freunde, Kollegen, VIP, Gruppe 1, Gruppe 2 und Gruppe 3.

Einem Kontakt ein Bild hinzufügen

Sie können die Anzeige eines Kontakts in Ihren Kontakten ändern, indem Sie ein Bild hinzufügen.

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Kontakte** und anschließend **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Optionen anzeigen** und anschließend **Mit Bildern**.
- 3 Kehren Sie zu den Kontakten zurück, und wählen Sie den Kontakt aus, dem Sie ein Foto hinzufügen möchten.
- 4 Wählen Sie **Opt.** und anschließend **Bearbeiten**.
- 5 Blättern Sie nach unten zum Bereich **Bild**. Wählen Sie **Opt.** und anschließend **Kein Bild, Bilder** oder **Neues Bild**. Wenn Sie **Bilder** wählen, können Sie ein Bild aus dem Telefonspeicher auswählen. Wenn Sie **Neues Bild** wählen, öffnet sich der Sucher der Kamera, und Sie können ein Foto von Ihrem Kontakt aufnehmen.
- 6 Wählen Sie **Speichern**.

Nachrichten

Ihr GM205 verfügt über Funktionen für SMS, MMS sowie Push-Nachrichten.

Senden von Nachrichten

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Nachrichten** und anschließend **Neue Nachricht**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**, um eine SMS oder MMS zu senden.
- 3 Eine neue leere Nachricht wird geöffnet. Im intuitiven und benutzerfreundlichen Nachrichten-Editor können Sie zwischen SMS- und MMS-Modus wechseln. Die Standardeinstellung des Nachrichten-Editors ist der SMS-Modus.
- 4 Geben Sie die Nachricht im T9-Modus oder dem manuellen ABC-Modus ein.
- 5 Wählen Sie **Opt.** und anschließend **Einfügen**, um eines der folgenden Elemente hinzuzufügen: Bild, Töne, Video, Symbol, Textvorlage, Emoticon, Name & Nummer, Neue Seite, Betreff oder Mehr (Kontakt/Meine Visitenkarte/Terminplaner/Notizen/Aufgaben).
- 6 Drücken Sie die mittlere Taste.
- 7 Geben Sie die Telefonnummer ein, oder drücken Sie **Opt.** und wählen Sie **Kontakte** oder **Aktuelle Liste**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.

Sie können mehrere Kontakte hinzufügen.

8 Wählen Sie **Opt.** und anschließend **Senden**.

Text eingeben

Mit Hilfe der Tastatur des Telefons können alphanumerische Zeichen eingegeben werden. Das Telefon bietet die folgenden **Texteingabemethoden**: T9-Modus, manueller ABC-Modus und 123-Modus.

Hinweis: In einigen Feldern kann nur ein bestimmter Texteingabemodus verwendet werden, beispielsweise bei der Eingabe von Telefonnummern im Adressbuch.

T9-Modus

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die Tastensequenz der von Ihnen eingegebenen Wörter reagiert. Einfach die dem jeweiligen Buchstaben entsprechende Zifferntaste eingeben, und das Wörterbuch erkennt das Wort, sobald alle Buchstaben eingegeben sind.

ABC-Modus

Drücken Sie bei der Texteingabe die Taste, auf der der gewünschte Buchstabe steht, einmal oder mehrmals hintereinander, bis dieser Buchstabe angezeigt wird.

123-Modus

In diesem Modus geben Sie Zahlen durch einmaliges Drücken der entsprechenden Taste ein. Im Buchstabenmodus können Sie auch Zahlen eingeben, indem Sie die gewünschte Taste gedrückt halten.

Nachrichtenordner

Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Nachrichten**. Die im GM205 verwendete Ordnerstruktur ist einfach und übersichtlich.

Eingang - Alle eingehenden Nachrichten werden unter „Eingang“ abgelegt.

Entwürfe - Sie können Nachrichten speichern, die Sie aus Zeitmangel nicht fertig stellen konnten.

Ausgang - Hier werden Nachrichten während der Übertragung oder bei fehlgeschlagener Übertragung vorübergehend gespeichert.

Gesendet - Alle gesendeten Nachrichten werden im Ordner „Gesendet“ abgelegt.

Mobilbox abhören - Hier können Sie auf Ihre Mailbox zugreifen (sofern Ihr Dienstanbieter diesen Dienst anbietet).

Infodienst - Hier werden alle vom Betreiber gesendeten Aktualisierungen und Infodienste abgelegt.

Vorlagen - Eine Liste nützlicher, vorgefertigter Nachrichten, die ein schnelles Antworten ermöglichen.

Multimedia

MP3-Player

Das GM205 verfügt über einen integrierten MP3-Player, mit dem Sie Ihre Lieblingstitel wiedergeben können.

Musiktitel abspielen

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Multimedia** und anschließend **Musik**.
- 2 Wählen Sie **Alle Titel** und dann den Titel, den Sie wiedergeben möchten.
- 3 Wählen Sie **■**, um den Titel anzuhalten.
- 4 Wählen Sie **▶▶**, um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 5 Wählen Sie **◀◀**, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- 6 Wählen Sie **Zurück**, um die Musik im Hintergrundmodus abzuspielen und zum Musikmenü zurückzukehren.

Eine Playlist erstellen

Wählen Sie Titel aus Ihrem Ordner **Alle Titel**, um eigene Playlists zu erstellen.

- 1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Multimedia**.
- 2 Wählen Sie **Musik** und anschließend **Meine Playlist**.
- 3 Drücken Sie **Opt.** und wählen Sie **Neue Playlist** aus. Geben Sie dann einen Namen für die Playlist ein, und drücken Sie **Speichern**.
- 4 Der Ordner „Alle Titel“ wird angezeigt. Wählen Sie die Titel für Ihre Playlist aus, indem Sie zu den gewünschten Titeln blättern und  auswählen.
- 5 Wählen Sie **Erledigt**, um die Playlist zu speichern.

Dolby-Effekt oder LG Equalizer aktivieren

Sie können Dolby-Effekt oder LG Equalizer aktivieren.

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Multimedia** und anschließend **Musik**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen** und anschließend **Audio-Effekt**.
- 3 Wählen Sie **DOLBY MOBILE** oder **LG Equalizer**.

Kamera

Ein Foto machen

- 1 Wählen Sie **Menü** und anschließend **Multimedia**. Wählen Sie **Kamera**, um den Sucher zu öffnen.
- 2 Nehmen Sie das Telefon, und richten Sie die Linse auf das gewünschte Motiv.
- 3 Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie das Motiv sehen können.
- 4 Drücken Sie die mittlere Taste, um ein Foto aufzunehmen.

Videokamera

Ein Video aufnehmen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm **Menü** und anschließend **Multimedia**.
- 2 Wählen Sie **Videokamera**.
- 3 Richten Sie die Kameralinse auf das zu filmende Objekt.
- 4 Drücken Sie die mittlere Taste, um die Aufnahme zu starten.
- 5 In der linken unteren Ecke des Suchers wird das Symbol für die Aufnahme angezeigt. Ein Timer zeigt die Länge des Videos an.
- 6 Wählen Sie **Stopp**, um die Aufzeichnung zu beenden.

Radio

Radio verwenden

Ihr LG GM205 hat ein integriertes Radio. So können Sie jederzeit Ihren Liebblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

Radio hören

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Multimedia** und anschließend **Radio**.
- 2 Wählen Sie die Kanalnummer des Radiosenders aus, den Sie hören möchten.

Radioaufnahmen

- 1 Drücken Sie während Sie Radio hören die mittlere Taste.
- 2 Die Aufnahmezeit wird auf dem Telefon angezeigt. Drücken Sie zum Beenden der Aufnahme . Nach der Aufnahme werden die aufgenommenen Inhalte als MP3-Dateien unter „Eigene Dateien“ gespeichert.
- 3 Wählen Sie nach der Aufnahme **Opt.** und anschließend **Löschen**, **Festlegen als** oder **Album**.

Hinweis: Wenn Sie sich in einem Gebiet mit schlechtem Radioempfang befinden, ist die Verwendung des Radios schwierig.

Wir empfehlen, die Kopfhörer anzuschließen, um weiterhin einen guten Radioempfang zu nutzen.

Sprachmemos

Über die Option **Sprachmemos** können Sie Sprachnotizen oder andere Sounds aufnehmen.

Eigene Dateien

Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von Multimediadatei speichern und haben so einfachen Zugriff auf alle Ihre Bilder, Töne, Videos, andere Dateien und Spiele. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Der Vorteil einer Speicherkarte ist, daß Sie mehr Speicherplatz in Ihrem Telefonspeicher haben. Alle Multimediadateien werden unter **Eigene Dateien** gespeichert. Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Eigene Dateien**, um auf eine Ordnerliste zuzugreifen.

Bilder

Der Ordner **Bilder** enthält einen Ordner mit Standardbildern, die auf Ihrem Telefon vorgespeichert sind, Bildern, die Sie heruntergeladen haben, und Bildern, die Sie mit der Kamera des Telefons aufgenommen haben.

Sounds

Der Ordner **Sounds** enthält die Standardtöne, Ihre Sprachaufnahmen sowie die Audiodateien, die Sie heruntergeladen haben. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Ruftöne festlegen.

Videos

Der Ordner **Videos** enthält die auf Ihr Telefon heruntergeladenen Videos und Videos, die Sie mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommen haben.

Andere

Im Menü **Andere** können Sie die Dateien anzeigen, die nicht in den Ordnern **Bilder**, **Sounds** oder **Videos** gespeichert werden.

Spiele

Das GM205 enthält einige vorinstallierte Spiele, mit denen Sie sich die Zeit vertreiben können. Wenn Sie weitere Spiele oder Anwendungen herunterladen, werden diese in diesem Ordner gespeichert.

Organizer/Extras

Kalender verwenden

Rufen Sie unter **Organizer** den **Kalender** auf. Das aktuelle Datum

wird durch den quadratischen Cursor markiert. Mit den Navigationstasten können Sie den Cursor auf ein anderes Datum verschieben.

Notiz hinzufügen

Sie können Ihre eigenen Notizen hinzufügen.

Aufgaben hinzufügen

Sie können Aufgaben anzeigen, bearbeiten und hinzufügen.

Wecker einstellen

Sie können bis zu 5 Alarmer definieren, durch die zur festgelegten Zeit ein Signal ertönt.

Taschenrechner

Mit dem Rechner können Sie die Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division durchführen.

Stoppuhr

Mit dieser Option können Sie die Stoppuhrfunktion ausführen.

Umrechner

Mit dieser Funktion können Sie Umrechnungen zwischen verschiedenen Maßeinheiten vornehmen.

Ort zur Weltzeituhr hinzufügen

Sie können der Städteliste der Weltzeituhr eine Stadt hinzufügen.

Sie können auch die Greenwich Mean Time (GMT) und die Uhrzeit in den wichtigsten Städten der Welt anzeigen.

Browser

Browserzugriff

Sie können den Browser starten und auf die Homepage des in den Browsereinstellungen aktivierten Profils zugreifen. Sie können URLs auch manuell eingeben und so auf die dazugehörige Seite zugreifen.

- 1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Startseite**, um direkt auf die Homepage des Browsers zuzugreifen. Oder wählen Sie **Adresse eingeben** und geben Sie die gewünschte URL ein.

Yahoo! verwenden

Mit dieser Funktionen können ganz einfach auf den Yahoo! Internetdienst zugreifen.

Verbindungen

Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingestellt, so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü zum

Ändern von Einstellungen.

Sie können in diesem Menü die Netzwerk-Einstellungen und die Profile für den Datenzugriff konfigurieren.

- **Bluetooth** - Richten Sie das GM205 für den Gebrauch von Bluetooth® ein. Sie können Ihre Anzeige an anderen Geräten anpassen oder die gekoppelten Geräte durchsuchen.
- **Netz** - Ihr GM205 verbindet Sie automatisch mit Ihrem bevorzugten Netz. Verwenden Sie dieses Menü, um Einstellungen zu ändern. Mit diesem Menü können Sie auch einen neuen Zugangspunkt hinzufügen.
- **USB-Verbindung** - Wählen Sie **Datendienste** und synchronisieren Sie Ihr GM205 mit der LG PC Suite Software, um Dateien von Ihrem Mobiltelefon zu kopieren. Wenn Sie eine Speicherkarte eingelegt haben, wählen Sie **Ext. Speicher**, um Ihr Telefon wie einen USB-Stick zu verwenden. Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Computer her, und ziehen Sie die Dateien in den GM205 Ordner für Wechseldatenträger.

Hinweis: Die USB-Speicherfunktion kann nur genutzt werden, wenn eine Speicherkarte in Ihr Telefon eingesetzt ist.

Bluetooth-Einstellungen ändern

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Verbindungen** und anschließend **Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**. Sie können folgende Einstellungen ändern:
 - **Mein Status** - Wählen Sie, ob Ihr Gerät für andere sichtbar sein oder vor ihnen verborgen werden soll.
 - **Mein Name** - Geben Sie einen Namen für das LG GM205 ein.
 - **Eigene Adresse** - Zeigen Sie Ihre Bluetooth-Adresse an.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des GM205 mit einem anderen Gerät können Sie eine passwortgeschützte Verbindung herstellen. Das bedeutet, dass Ihre Koppelung sicher ist.

- 1 Prüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert und sichtbar ist. Sie können Ihre Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** verändern, indem Sie **Mein Status** und **Allen anzeigen** auswählen.
- 2 Wählen Sie im Bluetooth-Menü **Gekoppelte Geräte** und anschließend **Neu**.

- 3 Das GM205 sucht nach Geräten.
Wenn die Suche beendet ist, wird **Koppeln** und **Aktualisieren** auf dem Bildschirm angezeigt.
- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie das Telefon koppeln möchten, wählen Sie **Koppeln**, geben Sie den Passcode ein, und wählen Sie „OK“.
- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden, dort geben Sie dasselbe Passwort ein.
- 6 Die durch Passcode geschützte Bluetooth-Verbindung steht jetzt zur Verwendung bereit.

Profile

Profile anpassen

Sie können die einzelnen Profileinstellungen bearbeiten.

- 1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Profile**.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Profil, und wählen Sie **Anpassen**.
- 3 Die Profile **Lautlos** und **Nur vibrieren** können Sie nur aktivieren.

Smart-Profile erstellen

Sie können die Lautstärke Ihrer aktuellen Umgebung anpassen.

- 1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Profile**.
- 2 Wählen Sie **Standard** oder **Outdoor**.
- 3 Wählen Sie **Smart-Profil erstellen**.
- 4 Das Telefon schlägt Ihnen eine geeignete Lautstärke vor, die den Umgebungsgeräuschen angepasst ist.

Einstellungen

Datum & Uhrzeit

Hier können Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit anpassen.

Sprachen

Hier können Sie eine andere Sprache für die Anzeigetexte wählen. Diese Änderung wirkt sich auch auf die Sprache des Eingabemodus aus.

Display

Hier können Sie die Einstellungen für die Bildschirmanzeige ändern.

Shortcuts

Sie können die Shortcuts der vier Navigationstasten ändern.

Sicherheit

Sie können die Sicherheitseinstellungen ändern, um das GM205 und wichtige gespeicherte Informationen zu schützen.

- **PIN-Abfrage** - Wählen Sie einen PIN-Code, der beim Einschalten des Telefons abgefragt werden soll.
- **Automatische Tastensperre** - Das Tastenfeld wird im Standby-Modus automatisch gesperrt.
- **Telefonsperre** - Wählen Sie einen Sicherheitscode, der Ihr Telefon beim Einschalten, Nach SIM-Wechsel oder sofort sperrt.
- **Codes ändern** - Ändern Sie Ihren Sicherheitscode oder PIN2-Code.

Flugmodus

Schalten Sie den Flugmodus **Ein** oder **Aus**. Sie können keine Gespräche führen, keine Verbindung zum Internet herstellen oder Nachrichten versenden, wenn der Flugmodus eingeschaltet ist.

Energiesparmodus

Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, um den Energiesparmodus zu aktivieren/deaktivieren.

Zurücksetzen

Mit der Funktion „Zurücksetzen“ können Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Zur Aktivierung dieser Funktion benötigen Sie den Sicherheitscode.

Speicherstatus

Mit der Speicherverwaltung können Sie festlegen, wie viel Speicher verwendet wird und feststellen, wie viel Speicher verfügbar ist: Allgemein, Reserviert, SIM-Karte und Speicherkarte.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)

Das Mobiltelefon GM205 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung der Benutzer (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden

ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.

- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/Kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste, für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,744 W/kg (10 g) bzw. 0,694 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch (Fortsetzung)

übernommen. Dieser liegt bei 1.6 W/Kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

Pflege und Wartung des Telefons

WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z.B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.

- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch (Fortsetzung)

- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauhten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch (Fortsetzung)

- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie die geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.

- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch (Fortsetzung)

nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon stehen verschiedene Zubehörteile zur Verfügung. Diese finden Sie in der folgenden Liste.

Ladegerät



Datenkabel

Verbinden und synchronisieren Sie Ihr GM205 mit dem PC.



Akku



Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr GM205.

Stereo-Kopfhörer



Hinweis

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Das Zubehör kann je nach Land oder Region unterschiedlich sein. Setzen Sie sich bei Fragen mit einem unserer regionalen Dienstleister oder Fachhändler in Verbindung.

Technische Daten

Allgemeines

Produktname: GM205

System: GSM 850/E-GSM 900/DCS 1800/PCS 1900

Umgebungstemperatur

Max. +55°C (entladen)

+45°C (laden)

Min. -10 °C

Service-Center

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden.

In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse lautet:

LG Electronics Deutschland GmbH

Kundendienst, Jakob-Kaiser-Str. 12, 47877 Willich

Tel. 01805-442639 (0,14€ / Min.)

(0180-LG Handy)

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GM205

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

08. Feb. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

GM205 User Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Getting to know your phone



Installing a memory card

Lift the memory card cover and insert a micro SD card with the golden contact area facing downwards. Close the memory card cover so that it clicks shut.

To remove the memory card, gently push it as shown in the diagram.



Note: A memory card is an optional accessory.

Formatting the memory card

Press **Menu** and select **Settings**.

Choose **Memory status**, select **External memory** and press **Format**.

WARNING: When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

Installing the SIM Card and Charging the Battery



Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important! › The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations

- 1 Open battery cover
- 2 Remove the battery
- 3 Insert your SIM
- 4 Close the battery cover
- 5 Charge your battery

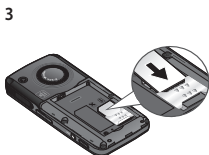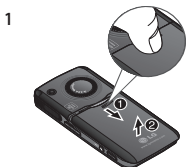

WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

Menu map



Games & Apps

- 1 Games
- 2 Applications
- 3 Network profiles



Call history

- 1 All calls
- 2 Missed calls
- 3 Dialed calls
- 4 Received calls
- 5 Call duration
- 6 Call costs
- 7 Data information



Organiser

- 1 Calendar
- 2 Memo
- 3 To do



Multimedia

- 1 MP3 player
- 2 Camera
- 3 Video camera
- 4 FM radio
- 5 Voice recorder



Messaging

- 1 New message
- 2 Inbox
- 3 Drafts
- 4 Outbox
- 5 Sent
- 6 Listen to voicemail
- 7 Info message
- 8 Templates
- 9 Settings



My stuff

- 1 Images
- 2 Sounds
- 3 Videos
- 4 Others



Profiles

- 1 General
- 2 Silent
- 3 Vibrate only
- 4 Outdoor
- 5 Headset



Contacts

- 1 Search
- 2 New contact
- 3 Speed dials
- 4 Groups
- 5 Copy all
- 6 Delete all
- 7 Settings
- 8 Information



Tools

- 1 Alarm clock
- 2 Calculator
- 3 Stopwatch
- 4 Unit converter
- 5 World clock



Browser

- 1 Home
2. Yahoo !
- 3 Bookmarks
- 4 Enter address
- 5 History
- 6 Saved pages
- 7 Settings
- 8 Information



Connectivity

- 1 Bluetooth
- 2 Network
- 3 USB connection



Settings

- 1 Date & Time
- 2 Languages
- 3 Display
- 4 Shortcut
- 5 Call
- 6 Security
- 7 Flight mode
- 8 Power save
- 9 Reset
- 0 Memory status

Calls

Making a call

- 1 Key in the number using the keypad.
To delete a digit select **Clear**.
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .

TIP! To enter “+” when making an international call, press and hold 0.

Making a call from your contacts

- 1 Select **Contacts** from the Standby screen.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call.
For example, for Office, Press “6” three times to select the first character, “O”.
- 3 Select **Call** or press  to initiate the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call.
To mute your phone while it is ringing, simply select **Silent**. This is useful if you have forgotten to change your profile to Silent for a meeting.
Press  or select **Reject** to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu**, select **Settings**, and choose **Call**. Select **Answer mode** and choose from **Any key**, or **Send key only**.

Speed dialling

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

Viewing your Call history

You can check the record of missed, received, and dialled calls.

Changing the call settings

You can set the menu relevant to a call. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.

- **Call divert** - Choose whether to divert your calls.
- **Call barring** - Select when you would like calls to be barred.
- **Fixed dial number** - Choose a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PUK2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.
- **Answer mode** - Choose whether to answer the phone using any key or send key only.

- **Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone. (Depends on your network provider.)
- **Call waiting** - Be alerted when you have a call waiting. (Depends on your network provider.)
- **Minute minder** - Select On to hear a tone every minute during a call.
- **Auto redial** - Choose **On** or **Off**.
- **Send DTMF tones** - Choose **On** or **Off**.

Contacts

Searching for a contact

- 1 Select **Contacts** from the standby screen.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts and their different numbers, use the navigation arrows.

Adding a new contact

- 1 Press **Contacts** and choose **New contact**.
- 2 Choose whether to store your new contact on your **Phone** or **SIM** card.
- 3 Enter all the information you have in the fields provided and select **Save**.

Adding a contact to a group

You can save your contacts into groups, for example, keeping your work colleagues and family separate. There are a number of groups including Family, Friends, Colleagues, VIP, Group1, Group2 and Group3 already set up on the phone.

Adding a picture to a contact

You can change the appearance of your contacts in your address book to include a picture.

- 1 Select Menu in the standby screen, select **Contacts** and choose **Settings**.
- 2 Select View options and choose With picture.
- 3 Then return to the address book and select the contact you want to add a picture to.
- 4 Choose **Options** and select **Edit**.
- 5 Scroll down to the Picture section. Choose **Option** and choose **Save**, **No picture**, **Images** or **New image**. If you choose Image, you can choose an image that is saved in your phone memory. If you choose **New image**, your camera view finder will open so you can take a picture of your contact.
- 6 Select **Save**.

Messaging

Your GM205 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), as well as the network's service messages.

Sending a message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging**, and choose **New message**.
- 2 Choose **Message** to send an SMS or MMS.
- 3 A new message editor will open. The message editor combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-switch-between mode. The default setting of the message editor is SMS mode.
- 4 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode.
- 5 Select **Options** and choose **Insert** to add an **Image**, **Sound**, **Video**, **Symbol**, **Text template**, **Emoticon**, **Name & Number**, **New slide**, **Subject**, or **More** (**Contact/My business card/Schedule/Memo/To do**).
- 6 Press the centre key.
- 7 Enter the phone number or press **Options** and select **Contacts** or **Recent list** to open your contacts list. You can add multiple contacts.

8 Select **Send**.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. The following text input methods are available in the phone: T9 predictive mode, ABC manual mode and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

T9 predictive mode

T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.

ABC manual mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while remaining in letter modes by

pressing and holding down the desired key.

Message folders

Press **Menu**, select **Messaging**. The folder structure used on your GM205 is fairly self-explanatory.

Inbox - All the messages you receive are placed into your Inbox.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder holding messages that are being sent and also messages that fail to send.

Sent - All the messages you send are placed into your Sent folder.

Listen to voicemail - You can access your voicemail box (if provided by your network).

Info message - All info messages and updates received from your operator.

Templates - A list of useful messages, already written for a quick reply.

Multimedia

MP3 player

Your GM205 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

Playing a song

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **MP3 player**.
- 2 Choose **All songs**, then select the song you want to play.
- 3 Select  to pause the song.
- 4 Select  to skip to the next song.
- 5 Select  to skip to the previous song.
- 6 Select **Back to Play** the music in **Background mode** and to return to the MP3 player menu.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All songs** folder.

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Press **Options** and select **New playlist**, enter the playlist name and press **Save**.

- 4 The All songs folder will be shown.
Select all of the songs that you would like to include in your playlist by scrolling to them and selecting .

- 5 Select **Done** to store the playlist.

Setting Dolby effect or LG Equaliser

You can activate Dolby effect or LG Equaliser.

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **MP3 player**.
- 2 Choose **Settings**, then select **Audio effect**.
- 3 Select **DOLBY MOBILE** or **LG Equaliser**.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Select **Menu**, and select **Multimedia**. Select **Camera** to open the viewfinder.
- 2 Hold the phone, and point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press the **Centre** key to take a photo.

Video camera

Shooting a quick video

- 1 In the Standby screen, select **Menu** and select **Multimedia**.
- 2 Choose **Video camera**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press the **Centre Key** to start recording.
- 5 The **Rec** symbol will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the duration of your video.
- 6 Select **Stop** to stop recording.

FM radio

Using the FM radio

Your LG GM205 has an FM radio feature so you can tune in to your favourite stations and listen on the move.

Listening to the radio

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

Recording the Radio

- 1 Press the **Centre** key while listening to the Radio.

- 2 The recording time is displayed on your phone. If you want to stop the recording, press . When recording is complete, the recorded contents will be saved in My stuff as an MP3 file.
- 3 When the recording is complete, select **Option** and then choose from **Delete**, **Set as**, or **Album**.

Note: If you are in an area with bad radio reception, you may find difficulty in listening to the Radio.

You are therefore advised to insert the Ear-mic into the Handsfree connector in order to listen to the Radio and maintain good quality radio reception.

Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

My stuff

You can store any multimedia files into your phone's memory in order to have easy access to all of your images, sounds, videos, other files and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory. All your multimedia files will be saved in **My**

stuff. Press **Menu** then select **My stuff** to open a list of folders.

Images

Images contains a folder of default images on your phone, images downloaded by you, and images taken on your phone's camera.

Sounds

The Sounds folder contains the Default sounds, your voice recordings, and sound files downloaded by you. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.

Videos

The Videos folder shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Others

From the Others menu, you can view the files that are not saved in the Images, Sounds or Videos folder.

Games and Apps

Your GM205 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder.

Organiser / Tools

Using the calendar

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys.

Adding a memo

You can register your own memos here.

Adding an item to your to do list

You can view, edit and add tasks to do.

Setting your alarm

You can set up to 5 alarm clocks to go off at specified times.

Using your calculator

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division.

Using the stopwatch

This option allows you to use the stopwatch function.

Converting a unit

This converts many measurements into the unit you want.

Adding a city to your world clock

You can add a required city to the list of world clocks. You can also check the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and major cities around the world.

Browser

Accessing the browser

You can launch the WAP browser and access the homepage of the activated profile on browser settings. You can also manually enter a URL address and access the associated WAP page.

- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in your desired URL.

Using Yahoo!

It is easy to access Yahoo! Internet Service using this function.

Connectivity

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from

the moment you switch it on. If you want to change any settings, use this menu.

You can configure the network setting and data access profiles in this menu.

- **Bluetooth** - Set up your GM205 for Bluetooth® use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.
- **Network** - Your GM205 connects automatically to your preferred network. To change these settings, use this menu. You can also add new access points using this menu.
- **USB connection** - Choose **Data service** and synchronise your GM205 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. If you have a memory card inserted, select **Mass storage** to use your phone in the same way as you would use a USB stick. Connect to your computer and drag and drop files to the GM205 removable device folder.

Note: To use the USB mass storage function, you will need to insert an external memory card in your phone.

Changing your Bluetooth settings

- 1 Press **Menu** and select **Connectivity**. Choose **Bluetooth**.

- 2 Choose **Bluetooth settings**. Make changes to your:

- **My visibility** - Choose whether to Show or Hide your device from others.
- **My name** - Enter a name for your LG GM205.
- **My address** - View your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GM205 and another device, you can set up a passcode-protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Bluetooth settings** menu, by selecting **My visibility**, then **Show**.
- 2 Select **Device list** from the **Bluetooth** menu and choose **New**.
- 3 Your GM205 will search for devices. When the search is completed, **Pair** and **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, select **Pair** and enter the passcode, then press the OK key.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.

- 6 Your passcode-protected Bluetooth connection is now ready.

Profiles

Personalising your profiles

You can personalise each profile setting.

- 1 Press **Menu** and select **Profiles**.
- 2 Choose the profile you want and select **Personalise**.
- 3 For the Silent and Vibrate only profiles, you can activate only.

Smart-profiling your profiles.

You can select a suitable volume level depending on your present surroundings.

- 1 Press **Menu** and select **Profiles**.
- 2 Choose **General** or **Outdoor**. You can use only this function with General and Outdoor.
- 3 Select **smart-profiling**.
- 4 Your phone recommends a suitable volume level to you depending on the surrounding noise levels.

Settings

Changing your date & time

You can set functions relating to the date and time.

Changing the language

You can change the language for the text displays in your phone. This change will also affect the language input mode.

Changing your display settings

You can change the settings for the phone display.

Changing your shortcuts settings

You can change the shortcuts of 4 navigation keys.

Changing your security settings

Change your security settings to keep your GM205 and the important information it holds protected.

- **PIN code request** - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.
- **Auto key lock** - Lock the keypad automatically in the standby screen to deactivate the keys.
- **Phone lock** - Choose a security code to lock your phone **When power on**, **When SIM changed** or **Immediately**.
- **Change codes** - Change your Security code, PIN2 code.

Using flight mode

Use this function to switch the flight mode On or Off. You will not be able to make calls, connect to the internet or send messages when Flight mode is switched On.

Power save

Choose to switch the power saving settings On or Off.

Resetting your phone

Use Reset to reset all the settings to their factory values. You need the security code to activate this function.

Viewing memory status

You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available: Common, Reserved, SIM card, and External memory.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model GM205 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all users, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use close to the ear is 0.744 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.694 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

- Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories, like earphones, cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronic devices

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly important when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow the rules and regulations.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children.

It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available with all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. These are detailed below.

Charger



Data cable

Connect and synchronise your GM205 and PC.



Battery



User Guide

Learn more about your GM205.

Stereo headset



Note

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions. Please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Technical data

General

Product name: GM205

System: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging)

+45°C (charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GM205

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

08. Feb. 2010

Signature of representative

LG Electronics Garantiebestimmungen und -bedingungen

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber Ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Die Garantiezeit für mitgelieferte Akkus ist jedoch auf 6 Monate begrenzt. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend beim Händler bei dem Sie es gekauft haben reklamieren.

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG-Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden. In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse ist:

LG Electronics Deutschland GmbH

Kundendienst

Jakob-Kaiser-Str. 12

47877 Willich

Tel.: 01805-442639 (0,14 € / Min.)

Garantiebestimmungen und -bedingungen

1. Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Deutschland GmbH über die Garantiedauer. Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, so ist die Garantie von LG Electronics ungültig. In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.
2. Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Alle ausgetauschten Bestandteile gehen in das Eigentum von LG Electronics über.

3. LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen von LG Electronics direkt, oder durch von LG Electronics autorisierte Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung, es sei denn, die Reparatur ist vorher mit dem LG Electronics-Kundendienst abgestimmt worden.
4. Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
5. Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
 - Regelmäßige Prüfungen, Wartungen, Reparaturen und Austausch von Teilen, die dem normalem Verschleiß unterliegen.
 - Aktualisierung von Software aufgrund veränderter Netzparameter.
 - Schäden am Produkt aufgrund von falscher Benutzung oder Mißbrauch, zweckfremder Verwendung des Produktes, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Anschluß von nicht durch LG Electronics gelieferttem Zubehör
 - Einbau oder Verwendung des Produktes in einer Weise, die den geltenden technischen Normen und Sicherheitsnormen nicht entspricht.
 - Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluß hat
 - Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackungen entstehen
6. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, zum Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.



LG Electronics Inc.

