

عربي  
FRANÇAIS



FRANÇAIS  
عربي

دليل مستخدم  
GX500

Guide de l'utilisateur  
GX500



[www.lg.com](http://www.lg.com)

P/NO : MMBB0371116 (1.0) 



[www.lg.com](http://www.lg.com)

P/NO : MMBB0371116 (1.0) 

Bluetooth QD ID B016312



Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.



## Guide de l'utilisateur du GX500

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du GX500, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.

# Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace .....6

Présentation du téléphone..... 10

Vue après ouverture ..... 12

Installation de la carte SIM et de la batterie ..... 13

Carte mémoire ..... 15

Navigation dans les menus ..... 16

Votre écran de veille ..... 17

Conseils d'utilisation de l'écran tactile ..... 17

Touches de raccourci ..... 18

Modification de votre État dans la barre d'état ..... 20

Utilisation de la fonction Multitâche .... 20

Appels.....21

Émission d'un appel ..... 21

Émission d'un appel depuis les contacts ..... 21

Réponse à un appel et rejet d'un appel ..... 21

Composer numéro abrégée ..... 22

Émettre un second appel ..... 22

Affichage des journaux d'appel ..... 23

Utilisation du renvoi d'appels ..... 23

Utilisation de l'interdiction d'appels .... 24

Modification des appels courants ..... 24

Répertoire ..... 26

Recherche d'un contact ..... 26

Ajout d'un nouveau contact ..... 26

Création d'un groupe..... 27

Modifier les paramètres des contacts ..... 27

Affichage des informations ..... 29

Messages ..... 30

Messages ..... 30

Envoi d'un message ..... 30

Saisie de texte ..... 31

Saisie intuitive T9 ..... 31

Saisie manuelle Abc ..... 31

Clavier ..... 32

Reconnaissance de l'écriture manuscrite ..... 32

Configuration de la messagerie électronique..... 32

Récupération des e-mails ..... 33

Modification des paramètres de messagerie électronique..... 33

Dossiers de messages..... 34

Modification des paramètres de message texte ..... 35

Modification des paramètres d'un message multimédia ..... 36

Modification des autres paramètres.... 37

# Sommaire

<b>Appareil Photo</b> .....	<b>38</b>	Envoi d'une vidéo .....	47
Prise de vue rapide .....	38	Jeux et applications .....	48
Après la prise de vue.....	38	Installation d'un jeu / d'une application	
Utilisation des paramètres avancés ....	38	Java via une installation locale. ....	48
Visualisation des photos		Utilisation d'un jeu.....	48
enregistrées.....	40	Documents .....	48
<b>Caméra vidéo</b> .....	<b>41</b>	Transfert d'un fichier vers votre	
Enregistrement d'une vidéo rapide ....	41	téléphone .....	48
Après l'enregistrement vidéo.....	41	Affichage d'un fichier .....	49
Réglage de l'exposition.....	42	Autres .....	49
Utilisation des paramètres avancés ....	42	Musique .....	50
Visualisation des vidéos enregistrées..	43	Transfert de musique sur votre	
<b>Vos photos et vidéos</b> .....	<b>44</b>	téléphone .....	50
Visualisation de vos photos et vidéos..	44	Lecture d'une chanson .....	51
Utilisation de la fonction zoom lors		Création d'une liste d'écoute .....	51
de l'affichage d'une photo .....	44	Utilisation de la radio .....	51
Réglage du volume lors de la lecture		Recherche de stations.....	52
d'une vidéo.....	44	Réinitialisation des stations.....	52
Définition d'une photo comme papier		<b>Utilitaires</b> .....	<b>53</b>
peint .....	44	Enregistrement d'un son ou d'une	
Modification des photos.....	44	voix .....	53
<b>Multimédia</b> .....	<b>46</b>	Utilisation de la calculatrice.....	53
Images .....	46	Conversion d'une unité.....	53
Envoi d'une photo .....	46	Ajout d'une ville aux fuseaux	
Impression d'une image .....	46	horaires.....	53
Déplacement ou copie d'une image....	47	Utilisation du chronomètre .....	54
Sons .....	47	Ajout d'un élément au calendrier.....	54
Vidéos .....	47	Ajout d'un élément à la liste de	
Lecture d'une vidéo.....	47	tâches .....	55
		Trouver jour .....	55
		Réglages .....	55

<b>PC Suite .....</b>	<b>56</b>	<b>Réglages.....</b>	<b>65</b>
Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur.....	56	Utilisation du menu Double carte SIM.....	65
Connexion du téléphone à votre ordinateur.....	56	Personnalisation des Profils .....	65
Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone.....	57	Modification des paramètres de l'écran.....	65
Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur .....	57	Modification des paramètres du Téléphone.....	66
Synchroniser vos contacts .....	58	Modification des paramètres de Connectivité.....	68
Synchronisation des messages .....	58	Paramètres réseau .....	68
Mode .....	58	Paramètres de connectivité.....	68
Transfert de musique à l'aide de Windows Media Player .....	59	Paramètres java.....	69
Convertisseur DivX.....	59	Utilisation du Gestionnaire de mémoire.....	69
<b>Le web.....</b>	<b>61</b>	Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.....	70
Navigateur .....	61	Association à un autre périphérique Bluetooth.....	72
Opera Mini.....	61	Utilisation d'un kit piéton Bluetooth.....	72
Accès au Web.....	61	Wi-Fi.....	73
Ajout et ouverture de favoris .....	61	Mise à niveau du logiciel .....	73
Utilisation de la fonction RSS reader ...	62	<b>Accessoires .....</b>	<b>74</b>
Enregistrement d'une page.....	62	<b>Service réseau.....</b>	<b>75</b>
Accès à une Page enregistrée.....	63	<b>Données techniques .....</b>	<b>75</b>
Affichage de l'historique du navigateur .....	63	<b>Dépannage.....</b>	<b>76</b>
Modification des paramètres du navigateur Web.....	63		
Utilisation de votre téléphone en tant que modem.....	63		

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

## Exposition aux radiofréquences

Informations concernant l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS).

Le modèle GX500 est conforme aux exigences de sécurité en vigueur relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/Kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.

- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 1,45 W/kg (10 g) et à 0,841 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.

## Entretien et réparation

 **AVERTISSEMENT** : Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié. Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Évitez de mettre votre téléphone en charge à proximité de matériaux inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

## Fonctionnement optimal du téléphone

### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

## Nuisances auditives

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

## Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

# Présentation du téléphone

## Touche Marche/Arrêt

Permet de terminer ou de rejeter un appel. Permet d'allumer/éteindre le téléphone.

Appuyez une fois sur cette touche pour revenir à l'écran de veille.


## Touche multitâche

## Touche d'appel


Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.



**⚠ AVERTISSEMENT** : Si vous posez un objet lourd sur le téléphone ou vous asseyez dessus lorsqu'il est dans votre poche, vous risquez d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités de l'écran tactile.

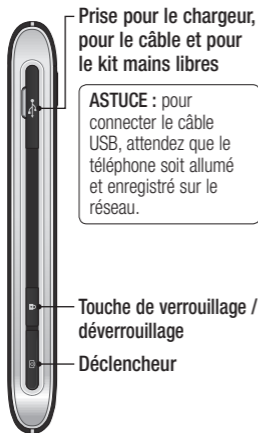

## Vue après ouverture

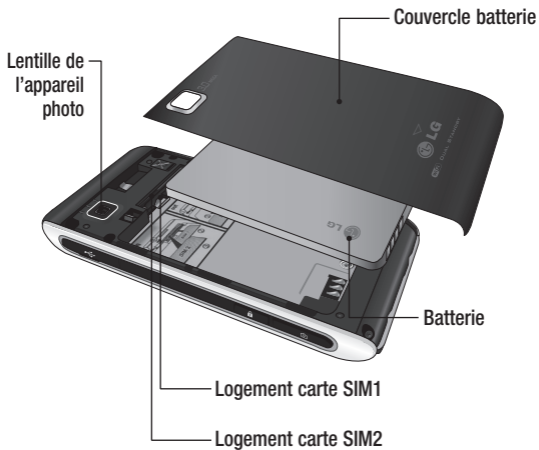

# Installation de la carte SIM et de la batterie

## 1 Retirez le couvercle de la batterie

Faites coulisser le couvercle du compartiment de la batterie vers le bas du téléphone, puis retirez-le.



## 2 Retirez la batterie

En vous aidant de la découpe située dans la partie supérieure, retirez la batterie de son emplacement.



**⚠ AVERTISSEMENT** : N'essayez pas de retirer la batterie en la soulevant avec vos ongles.


**⚠ AVERTISSEMENT** : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

## 3 Installez la carte SIM

Faites glisser la carte SIM dans l'emplacement prévu et assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.



### ⚠ AVERTISSEMENT



Assurez-vous que les bords de votre carte SIM sont nets et lisses avant d'insérer la carte dans son emplacement.

# Installation de la carte SIM et de la batterie

## 4 Installez la batterie

Placez tout d'abord la base de la batterie dans la partie inférieure de son compartiment. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie supérieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



## 5 Chargez la batterie

Soulevez et ouvrez le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté du GX500. Branchez le chargeur, puis raccordez-le à une prise murale. Vous devez charger la batterie de votre GX500 jusqu'à ce que le message « Batterie chargée » s'affiche à l'écran.




# Carte mémoire

## Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire micro SD permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone.


**Remarque :** Une carte mémoire est un accessoire facultatif.

- 1 Retirez le couvercle de l'emplacement de la carte mémoire situé sur le côté droit du téléphone.
- 2 Insérez-la dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
- 3 Remettez le couvercle en place.

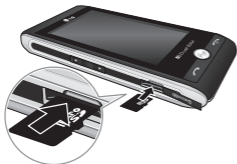


## Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez la formater avant de commencer à l'utiliser.

- 1 À partir de l'écran de veille, sélectionnez , puis faites défiler l'onglet RÉGLAGES et sélectionnez **Téléphone**.
- 2 Appuyez sur **Info mémoire**, puis sélectionnez **Mémoire externe**.
- 3 Appuyez sur **Format**, puis confirmez votre choix.
- 4 Si un mot de passe a été défini, entrez-le. La carte sera ensuite formatée et prête à l'emploi.

**REMARQUE :** Si du contenu est déjà enregistré sur votre carte mémoire, il est automatiquement archivé dans le dossier correspondant. Par exemple, les vidéos sont enregistrées dans le dossier Mes vidéos.

# Navigation dans les menus

Appuyez sur  dans l'écran de veille pour ouvrir le **menu principal**. Vous pouvez ensuite accéder à plusieurs menus : **COMMUNICATION**, **DIVERTISSEMENT**, **UTILITAIRES** et **RÉGLAGES**.



## COMMUNICATION

- Répertoire
- Journal d'appels
- Messages
- E-mail
- Composer numéro
- Réseaux sociaux
- Numéros abrégés
- Écrire message



## DIVERTISSEMENT

- Appareil Photo
- Galerie
- Musique
- Perso
- Jeux et applications
- Pocket Apps
- Radio FM
- Caméra vidéo



## UTILITAIRES

- Navigateur
- Google
- Alarmes
- Agenda
- Mémo
- Dictaphone
- Outils
- Tableau blanc



## RÉGLAGES

- Paramètres de la double carte SIM
- Profils
- Affichage
- Téléphone
- Appels
- Bluetooth
- Connectivité
- Wi-Fi

# Votre écran de veille

À partir de votre écran de veille, vous pouvez accéder à toutes les options des menus, émettre un appel rapide, afficher l'état de votre téléphone, et effectuer beaucoup d'autres opérations.

## Conseils d'utilisation de l'écran tactile

L'écran d'accueil permet également de se familiariser avec l'écran tactile.

Pour sélectionner un élément, appuyez sur l'icône correspondante. Votre GX500 vibre légèrement lorsqu'il reconnaît que vous avez sélectionné une option.

Pour faire défiler les listes, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- Il est inutile d'exercer une forte pression sur l'écran tactile. En effet, celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression à la fois légère et sûre.
  - Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres options.
  - Pour restaurer l'écran d'accueil lorsque le rétroéclairage de l'écran est éteint, appuyez sur la touche Verrouillage/ Déverrouillage, sur le côté droit du téléphone.
  - Ne placez pas votre téléphone dans un étui. L'écran tactile ne fonctionne pas s'il est recouvert d'un matériel quelconque.
  - Il existe deux types d'écran de veille. Cliquez à gauche ou à droite pour afficher l'un ou l'autre dans l'écran de veille.
- 1 Gadgets en mode veille : lorsque vous appuyez sur , le panneau de gadgets mobiles s'affiche.
  - 2 Numéros abrégés en mode veille : lorsque vous appuyez sur , la liste des numéros abrégés s'affiche. Vous pouvez faire glisser les éléments et cliquer immédiatement sur ceux dont vous avez besoin dans les deux types d'écran de veille.

# Votre écran de veille

## Touches de raccourci

Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple touche aux fonctions que vous utilisez le plus.



Permet d'afficher le pavé de Composer numéro tactile afin d'émettre un appel. Composez le numéro comme si vous utilisiez un clavier normal, puis appuyez sur **Appeler** ou sur la touche .



Permet d'ouvrir votre répertoire. Pour rechercher le numéro que vous souhaitez appeler, saisissez le nom du contact dans la partie supérieure de l'écran à l'aide du pavé tactile. Vous pouvez également créer de nouveaux contacts et modifier les contacts existants.



Permet d'accéder au menu Messages. Dans ce menu, vous pouvez rédiger un SMS ou un MMS, ou afficher votre dossier de messages.














Touchez pour ouvrir le Menu supérieur complet, lequel est divisé en quatre sous-menus verticaux. Pour afficher des options supplémentaires, appuyez sur l'onglet de chaque sous-menu.

## Barre d'état

À l'aide d'icônes, la barre d'état fournit des informations telles que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et elle indique si la connectivité Bluetooth ou GRPS est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes les plus susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Multitâche
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Boîte de réception pleine


Icône	Description
	Échec de l'envoi du message
	Échec de l'envoi du MMS
	Alarme activée
	Profil Personnalisé activé
	Profil Général activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Vibreur seul activé
	Profil Casque activé
	Les appels sont détournés
	EDGE activé
	Itinérant
	Mode Avion activé
	Bluetooth activé
	Lecture BGM
	Pause BGM
	Impossible d'utiliser la carte mémoire
	Wi-Fi


# Votre écran de veille

## Modification de votre État dans la barre d'état

Appuyez sur la barre d'état pour ouvrir le Résumé état. Celui-ci affiche l'état actuel des éléments suivants : Heure, Réseau, ID SVC, Batterie, Mémoire du téléphone, Mémoire externe, Profil, MP3 et Bluetooth. Dans ce menu, vous pouvez définir le type de profil, lire/mettre en pause le MP3 et activer/désactiver la connexion Bluetooth.




## Utilisation de la fonction Multitâche


Appuyez sur la touche Multitâche  pour ouvrir le menu Multitâche. Dans ce menu, vous pouvez visualiser toutes les applications en cours d'exécution et y accéder d'une simple touche.

Quand une application s'exécute en arrière-plan (par exemple un jeu ou la radio FM),  apparaît dans la barre d'état.


# Appels


## Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche Effacer.
- 3 Pour émettre l'appel, appuyez sur la touche  ou sur Appeler.
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .

**ASTUCE :** Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.


## Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Sur l'écran de veille, touchez  pour ouvrir le répertoire.
- 2 Saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler.

- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur le contact à appeler et sélectionnez le numéro à composer si plusieurs numéros sont enregistrés pour ce contact.
- 4 Touchez .

## Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche  ou touchez  pour répondre à l'appel.



Appuyez sur  pour mettre la sonnerie en sourdine. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.

Appuyez sur la touche  ou sur  pour rejeter l'appel entrant.





# Appels

## Composer numéro abrégée

Vous pouvez affecter à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir le menu Répertoire.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez Numéros abrégés.
- 3 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.
- 4 Votre répertoire s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone. Pour rechercher un contact, appuyez sur le champ de recherche et saisissez les premières lettres du nom du contact que vous souhaitez appeler.

## Émettre un second appel

- 1 Pendant votre appel initial, appuyez sur  et sélectionnez le numéro à appeler.
- 2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos Répertoire.
- 3 Appuyez sur  pour connecter l'appel.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et votre interlocuteur est mis en attente.
- 5 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur  et choisissez **Échanger appel** ou appuyez sur le numéro de l'appel en attente.
- 6 Pour mettre fin à l'un des appels ou aux deux appels, appuyez sur  et sélectionnez **Fin**, puis **Tous**, **En attente** ou **Actif**.

**ASTUCE** : Vous pouvez combiner vos appels en sélectionnant **Accepter**, puis **Joindre**. Assurez-vous que votre fournisseur réseau prend en charge les conférences téléphoniques.

**Remarque** : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

## Affichage des journaux d'appel


Appuyez sur  et sélectionnez **Communication** avant d'appuyer sur **Journal d'appels**. Vous pouvez afficher :

**Tous** - permet d'afficher une liste complète de tous les appels émis, reçus et en absence.


**Emis** - permet d'afficher une liste de tous les numéros que vous avez appelés.

**Reçus** - permet d'afficher une liste de tous les numéros qui vous ont appelé.

**En absence** - permet d'afficher une liste de tous les appels que vous avez manqués.

**ASTUCE** : À partir de l'un des journaux des appels, appuyez sur  et sur **Tout supprimer** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

## Utilisation du renvoi d'appels


- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appels**.
- 2 Appuyez sur **Renvoi d'appels**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels.
- 5 Appuyez sur **Demander** pour l'activer.

# Appels

**REMARQUE** : Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

**ASTUCE** : pour désactiver tous les renvois d'appel, choisissez **Désactiver tout** dans le menu **Renvoi d'appel**.

## Utilisation de l'interdiction d'appels

- 1 Appuyez sur , sélectionnez Réglages et choisissez **Appels**.
- 2 Appuyez sur **Interdiction d'appels**.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes (ou les six) :
  - Tous les appels sortants**
  - Vers international**
  - Vers l'international sauf pays d'origine**
  - Tous entrants**
  - App. entrant à l'étranger**
  - Désact. tous les appels**

- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

**ASTUCE** : sélectionnez **Restriction d'appels** pour activer et compiler une liste de numéros pouvant être **Appels** à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

## Modification des appels courants

- 1 Appuyez sur , sélectionnez Réglages et choisissez **Appels**.

2 Appuyez sur **Paramètres communs**. Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :

**Rejet d'appel** - faites glisser le commutateur sur **Activer** pour mettre la liste de rejet en surbrillance. Vous pouvez appuyer sur la zone de texte pour choisir parmi tous les appels, des contacts spécifiques ou des groupes, ou parmi les numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts). Appuyez sur **Enregistrer** pour modifier le paramètre.

**Envoyer mon numéro** - choisissez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel.

**Rappel automatique** - faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction ou vers la droite pour la **désact.**

**Mode de réponse** - choisissez cette option si vous souhaitez répondre aux appels via la touche Envoyer ou via n'importe quelle touche.

**Bip minute** - faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction et entendre un bip à chaque minute d'un appel.

**Mode réponse BT** - sélectionnez **Mains-libres** pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez **Téléphone** si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.




**Enreg. nv numéro** - sélectionnez **Oui** pour enregistrer un nouveau numéro.

# Répertoire

## Recherche d'un contact

Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes :

### Depuis l'écran de veille


- 1 Sur l'écran de veille, touchez  pour ouvrir le répertoire. Sélectionnez dans la liste le contact à qui vous souhaitez passer un appel.
- 2 Pour émettre l'appel, appuyez sur  ou sur la touche .

### Depuis le menu principal

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Appuyez sur **Répertoire**, puis sur **Rechercher**.
- 3 La liste des Répertoire s'affiche. Lorsque vous saisissez la première lettre du nom d'un contact, le menu passe à la zone alphabétique correspondante.

**ASTUCE** : Le clavier alphabétique s'affiche une fois que vous avez appuyé sur le carré blanc.

## Ajout d'un nouveau contact

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur , puis sur **Nouveau contact**.
- 2 Choisissez si vous préférez enregistrer le contact dans le Téléphone ou sur la carte SIM (SIM1/SIM2).
- 3 Saisissez le prénom et le nom du nouveau contact. Les deux ne sont pas obligatoires, mais vous devez entrer au moins l'un ou l'autre.
- 4 Vous pouvez saisir jusqu'à cinq numéros différents par contact. Chaque entrée propose des types prédéfinis : **Mobile**, **Domicile**, **Bureau**, **Pager**, **Fax** et **Général**. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Annuler**.
- 5 Ajoutez une adresse e-mail.
- 6 Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes. Vous pouvez choisir **Aucun grpe**, **Famille**, **Amis**, **Collègues**, **École** ou **VIP**.

7 Vous pouvez également ajouter une **sonnerie**, un **anniversaire**, une **Événement**, une **page d'accueil**, une **adresse domicile**, un **nom société**, un **métier**, une **adresse de société** et un **mémo**.

8 Pour sauvegarder le contact, appuyez sur **Enregistrer**.

## Création d'un groupe

1 Touchez .

2 Appuyez sur **Répertoire**, puis sur **Groupes**.

3 Touchez .

4 Sélectionnez **Ajouter un groupe**.

5 Entrez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez également attribuer une sonnerie à un groupe.


6 Appuyez sur **Enregistrer**.

**REMARQUE** : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des Répertoire qui lui sont affectés. Ces contacts sont conservés dans votre répertoire.

## Modifier les paramètres des contacts

Vous pouvez adapter les paramètres de vos contacts pour que votre répertoire convienne à vos propres préférences.

**ASTUCE** : Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

1 Depuis l'écran de veille, appuyez sur .

2 Appuyez sur **Répertoire**, puis sur **Réglages**.

3 Dans ce menu, vous pouvez définir les paramètres suivants :

**Param liste contacts** - vous pouvez également choisir d'afficher d'abord le prénom ou le nom d'un contact.

# Répertoire

**Copier** - permet de copier vos contacts entre vos cartes SIM (SIM1 ou SIM2) et votre téléphone. Vous pouvez effectuer cette opération pour un contact à la fois ou pour tous les contacts simultanément. Si vous choisissez d'effectuer cette opération pour un contact à la fois, vous devez sélectionner chaque contact à copier et procéder un contact après l'autre.

**Déplacer** - permet d'effectuer les mêmes opérations que Copier, mais le contact est uniquement enregistré à l'emplacement vers lequel vous le déplacez. Si vous déplacez un contact de la carte SIM vers votre téléphone, ce contact est supprimé de la mémoire SIM.


**Envoyer tout par Bluetooth** - permet d'envoyer tous vos contacts sur un autre périphérique doté de la technologie Bluetooth. Si vous choisissez cette option, vous devez activer Bluetooth.

**Sauvegarder contacts** - reportez-vous à la rubrique Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone dans la section PC Sync.

**Restaurer contacts** - reportez-vous à la rubrique Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone dans la section PC Sync.

**Effacer tout** - Permet de supprimer tous les contacts. Touchez **Oui** si vous êtes sûr de vouloir effacer le contenu de votre répertoire.

## Affichage des informations

- 1 Depuis l'écran de veille, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Répertoire**, puis sur **Infos**.
- 3 Ce menu permet de consulter vos **Numéros de service**, vos **Numéros personnels**, l'**Info mémoire** (espace mémoire disponible) et **Ma carte de visite**.




**ASTUCE** : Si vous ne vous êtes pas encore créé une carte de visite, sélectionnez **Ma carte de visite**, puis entrez vos détails comme pour un contact. Pour terminer, appuyez sur **Enregistrer**.

# Messages

## Messages

Votre GX500 réunit les fonctions SMS, MMS et e-mail de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

vous pouvez accéder au centre de messagerie des deux façons suivantes :

- 1 Appuyez sur  dans l'écran de veille.
- 2 Appuyez sur  dans l'écran de veille, puis sélectionnez l'onglet Communication et .


## Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur **Écrire message**, puis sélectionnez Message pour ouvrir un message vierge.
- 2 Ensuite, vous pouvez envoyer un SMS ou un MMS. Pour envoyer un e-mail, appuyez sur  dans l'écran de veille. Sélectionnez ensuite l'onglet Communication, puis **E-mail**.
- 3 Pour ajouter une image, une vidéo, un son ou un modèle, appuyez sur **Insérer**.

- 4 Appuyez sur **A** dans la partie supérieure de l'écran pour saisir le numéro du destinataire, ou appuyez sur l'icône de recherche pour ouvrir votre répertoire. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts. Appuyez sur **Envoyer** lorsque vous êtes prêt.

**REMARQUE :** Vous pouvez envoyer votre SMS à plusieurs destinataires en même temps. Cliquez sur l'icône de recherche de contact et sur Sélection multiple dans les options afin que l'utilisateur puisse sélectionner / désélectionner les contacts à qui le message sera envoyé. Pour envoyer le SMS à un groupe de contacts spécifique, cliquez sur l'icône de recherche de contact et sélectionnez Rechercher par groupe après avoir rédigé le SMS.


 **AVERTISSEMENT :** Vous serez facturé par page de SMS et pour chaque destinataire du message.

 **AVERTISSEMENT** : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci sera automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.




## Saisie de texte


Il existe cinq méthodes pour saisir du texte :

Clavier téléphonique, Clavier AZERTY, Écran Écriture manuscrite, Boîte Écriture manuscrite, Boîte Écrit. manusc. double.

Vous pouvez choisir votre méthode de saisie en appuyant sur , puis sur **Méthode de saisie**.

Touchez l'écran une fois pour afficher le clavier.

-  Permet d'activer la saisie textuelle intuitive T9.
-  Permet de choisir la langue de rédaction.
-  Permet de changer les numéros, symboles et textes du clavier téléphonique.

Utilisez  pour faire défiler les différents types de clavier dans chaque mode de saisie de texte (par exemple, majuscules ou minuscules).

## Saisie intuitive T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre à entrer ; le dictionnaire reconnaîtra le mot au cours de la saisie.

Par exemple, appuyez sur les touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 pour écrire « téléphone ».

## Saisie manuelle Abc

En mode Dico désactivé (mode Abc), pour entrer une lettre, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur les touches numériques. Par exemple, pour écrire « hello », appuyez deux fois sur 4, deux fois sur 3, trois fois sur 5, à nouveau trois fois sur 5, puis trois fois sur 6.

# Messages

## Clavier

En mode Clavier, l'écran bascule en paysage et un clavier complet s'affiche à l'écran.

Pour écrire votre message, il vous suffit d'appuyer sur les lettres affichées et d'appuyer sur :

 pour passer en majuscules.

## Reconnaissance de l'écriture manuscrite



En mode Reconnaissance de l'écriture manuscrite, il vous suffit d'écrire sur l'écran. Votre GX500 se charge de convertir votre écriture. Sélectionnez **Écran Écriture manuscrite**, **Boîte Écriture manuscrite** ou **Boîte Écrit. manusc. double** selon votre préférence d'affichage.

**ASTUCE :** Dans ce mode, si vous préférez utiliser un stylet pour des raisons de commodité, n'oubliez pas que la pression exercée sur l'écran doit être très légère afin d'éviter d'endommager l'écran.

Cette option permet de transformer les mouvements accomplis à l'aide du stylet en lettres, chiffres ou autres caractères ; ces derniers sont ensuite affichés sous forme de texte. La fonction de reconnaissance de l'écriture est active uniquement aux endroits où du texte peut être saisi.

## Configuration de la messagerie électronique

La fonction e-mail de votre GX500 vous permet de garder le contact même lors de vos déplacements. Configurer un compte de Messages POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.




- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez l'onglet Communication.
- 2 Sélectionnez , puis faites défiler le menu jusqu'à **Réglages**.
- 3 Appuyez sur **E-mail**, puis sur **Comptes Email**.

- 4 Appuyez sur **Ajouter compte**.
- 5 L'Assistant vous aide à configurer vos paramètres de messagerie.
- 6 Vous pouvez vérifier et modifier les paramètres en sélectionnant le compte dans la liste. Vous pouvez également vérifier les paramètres supplémentaires qui sont automatiquement complétés lors de la création du compte.
- 7 Vous pouvez modifier les paramètres de votre messagerie électronique par défaut en appuyant sur Activer.

## Récupération des e-mails

Vous pouvez vérifier automatiquement ou manuellement l'arrivée de nouveaux e-mails.



Pour vérifier manuellement :

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez .
- 2 Touchez Reçus.
- 3 Appuyez sur le compte que vous souhaitez utiliser, puis sur .

- 4 Choisissez Récupérer. Votre GX500 se connecte à votre compte e-mail et récupère vos nouveaux messages.

## Modification des paramètres de messagerie électronique

Vous pouvez modifier les paramètres de votre messagerie électronique selon vos propres préférences.

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez .
- 2 Appuyez sur **Réglages** et sur **E-mail** pour pouvoir modifier les paramètres suivants :

**Autoriser rapport de lecture** - permet d'autoriser l'envoi d'un message de confirmation de lecture.

**Demander rapport de lecture** - permet de demander des messages de confirmation de lecture.

**Intervalle récupération** - permet de définir la fréquence à laquelle votre GX500 vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

# Messages

## **Nombre de mails à**

**recupérer** - permet de choisir le nombre d'e-mails à récupérer à chaque fois.

## **Inclure message dans Transf.**

**& Rép.** - permet d'inclure le message d'origine dans votre réponse.

**Inclure pièce jointe** - permet d'inclure la pièce jointe d'origine dans toute réponse.

**Récup. auto en itinérance** - permet de récupérer automatiquement vos messages.

**Nouvelle notification email** - permet de choisir si vous souhaitez recevoir ou non une notification lors de la réception d'un nouvel email.

**Signature** - permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

**Priorité** - permet de définir le niveau de priorité de vos e-mails.

## **Dossiers de messages**

Vous reconnaîtrez la structure des dossiers du GX500, car elle est très logique.

**Écrire message** - permet d'ouvrir un nouveau message vierge.

**Reçus** - tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Ce menu permet entre autres d'afficher et de supprimer les messages. Pour plus de détails, reportez-vous à la section **Gestion des messages** ci-dessous.

**Brouillons** - si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

**Boîte d'envoi** - il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

**Envoyés** - les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

**Mes dossiers** - créez des dossiers pour stocker vos messages.

**Modèles** - permet d'utiliser une liste de textes courants et de modèles de MMS.



**Émoticônes** - permet d'ajouter et d'insérer des émoticônes dans vos messages.

**Réglages** - permet de modifier les paramètres de vos SMS et MMS.

## Modification des paramètres de message texte

Les paramètres de message du GX500 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés selon vos préférences.

**ASTUCE** : Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Appuyez sur , puis sélectionnez **Réglages** sur . Sélectionnez **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

**Centre SMS** - permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

**Accusé de réception** - faites coulisser le commutateur vers la gauche pour recevoir la confirmation de livraison de vos messages.

**Période de validité** - permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

# Messages




**Types de message** - permet de convertir votre message en **Texte**, **Voix**, **Fax**, **X.400** ou **E-mail**.

**Codage caractère** - permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et, par conséquent, sur leur coût.

**Envoi des SMS longs** - permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de Plusieurs SMS ou d'un MMS.

## Modification des paramètres d'un message multimédia

Les paramètres de message du GX500 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés selon vos préférences.

Appuyez sur , sélectionnez  puis .

Choisissez **Réglages**, puis **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

**Mode Récupération** - permet de sélectionner **Réseau local** ou **Réseau d'itinérance**. Si vous choisissez Manuel, vous recevez des notifications uniquement pour les MMS. Vous pouvez ensuite choisir de les télécharger intégralement ou non.

**Accusé de réception** - permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

**Confirm. Lecture** - permet de choisir d'autoriser et/ou de demander une confirmation de lecture.

**Priorité** - permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

**Période de validité** - permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

**Durée diapo** - permet de définir la durée d'affichage par défaut de vos diapositives.


**Mode de création** - permet de définir le mode pour créer des messages multimédia: Limité, Avertissement ou Illimité.

**Heure de réception** - permet de définir le délai de transmission du message.

**Centre MMS** - permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

## Modification des autres paramètres

Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** sur , puis :

**Répondeur** - appuyez sur  pour ajouter un nouveau service Répondeur. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur.

**Message de service** - permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également paramétrer la sécurité des messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisées et non sécurisées.

**Service infos** - permet de définir l'état de réception, la langue, ainsi que d'autres paramètres.

# Appareil Photo

## Prise de vue rapide





- 1 Appuyez de façon prolongée sur la touche de raccourci de l'appareil photo située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Le viseur s'affiche à l'écran.
- 3 Maintenez le téléphone à l'horizontal et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 4 Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans l'aperçu.
- 5 Appuyez fermement sur le bouton  situé sur le côté du téléphone pour prendre la photo.

## Après la prise de vue


Votre photo s'affiche à l'écran.

-  Permet d'envoyer la photo en tant que **Message**, **E-mail** ou via **Bluetooth**. Pour plus d'informations, voir Envoyer un message et Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.

**REMARQUE** : Le téléchargement de MMS lors de vos déplacements peut entraîner des frais supplémentaires.

-  Permet de revenir au menu précédent.
-  Permet de supprimer l'image.
-  Permet de prendre immédiatement une autre photo.
-  Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

**Effet de couleur** - choisissez la couleur à appliquer à la photo parmi les options suivantes : Désactivé, Noir & blanc, Négatif, Sépia.

**Balance blancs** - la balance des blancs garantit que les parties blanches de vos vidéos ont un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage.

**Mode Nuit** - permet d'optimiser la qualité des images en sélectionnant **Activé**.

**Retardateur** - permet de définir un intervalle de temps entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et le moment où la photo est prise. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : **Désactivé**, **3 secondes**, **5 secondes** ou **10 secondes**. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous prenez.

**Qualité** - vous avez le choix entre trois options (**Super fin**, **Fin** et **Normal**). Plus la qualité est fine, plus l'image d'une photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de photos.

**Mode d'affichage** - permet d'appliquer des effets artistiques aux photos.

**Sélectionner l'espace de stockage** - permet d'enregistrer vos vidéos sur la **Mémoire téléphone** ou la **Mémoire externe**.

**Afficher image capturée** - permet de définir l'emplacement d'enregistrement des images.

**Masquer les icônes** - permet de masquer manuellement ou automatiquement les icônes de réglage de l'appareil photo.

# Appareil Photo

**Son prise vue** - permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.

**Grille** - choisissez entre Désactivé, Croix simple et Section triple.

**Réduction du bruit** - permet de réduire le bruit et d'améliorer la qualité d'une photo après la prise de vue.


**Réinit. réglages** - permet de réinitialiser tous les paramètres de l'appareil photo.




## Visualisation des photos enregistrées

- 1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur  et votre galerie s'affiche à l'écran.

# Caméra vidéo




## Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Maintenez la touche Appareil Photo, située sur le côté droit du téléphone, enfoncée.
- 2 Vous pouvez également faire glisser la touche  vers le bas dans le viseur du mode Appareil Photo pour activer le mode Vidéo.
- 3 Le viseur de l'enregistreur vidéo s'affiche à l'écran.
- 4 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 5 Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement.
- 6 **Enreg.** s'affiche en bas de l'écran, au-dessus de l'indicateur de durée de la vidéo, et une minuterie indique la durée de votre vidéo dans la partie inférieure de l'écran.





- 7 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, touchez , puis sélectionnez  pour la reprendre.
- 8 Touchez  sur l'écran ou appuyez sur le déclencheur une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement.

## Après l'enregistrement vidéo

Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo s'affiche dans la partie inférieure de l'écran. Six icônes se trouvent également à droite de l'écran.


-  Permet de lire la vidéo.
-  Permet d'envoyer la vidéo sous forme de **message**, **e-mail** ou via **Bluetooth**.
-  Permet de modifier la vidéo.

# Caméra vidéo


-  Permet de revenir au menu précédent.
-  Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Pour confirmer, appuyez sur **Oui**. Le viseur réapparaît.
-  Permet de filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.
-  Permet d'afficher les vidéos enregistrées et les galeries photo.

## Réglage de l'exposition

L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres (contraste) d'une vidéo.

- 1 Touchez .
- 2 Faites défiler l'indicateur d'exposition le long de la barre, vers la gauche pour une exposition plus faible et une vidéo plus floue, ou vers la droite pour une exposition plus élevée et une vidéo plus nette.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

**Effet de couleur** - permet de sélectionner un ton pour la vidéo que vous prenez.

**Balance blancs** - la balance des blancs garantit que les parties blanches de vos vidéos ont un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage.

**Définir l'heure** - permet de définir un intervalle de temps avant que l'appareil photo prenne la photo une fois que vous avez appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants: Désactivé, 3 secondes, 5 secondes ou 10 secondes.



**Qualité** - vous avez le choix entre trois options (**Super fin**, **Fin** et **Normal**).

**Sélectionner l'espace de stockage** - permet d'enregistrer vos vidéos sur la **Mémoire téléphone** ou la **Mémoire externe**.

**Masquer les icônes** - permet de masquer les icônes sur le côté du viseur.


**Réinit. réglages** : permet de réinitialiser tous les réglages de l'appareil photo.

## Visualisation des vidéos enregistrées


- 1 Dans le viseur, appuyez sur .
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Touchez la vidéo que vous souhaitez voir une première fois pour qu'elle apparaisse au premier plan de la galerie.
- 4 Appuyez sur  sur la vidéo.

# Vos photos et vidéos

## Visualisation de vos photos et vidéos

- 1 Appuyez sur  dans l'écran Aperçu de votre appareil photo.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Touchez la vidéo ou la photo pour l'ouvrir entièrement.

**ASTUCE :** Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.

**ASTUCE :** Pour supprimer une photo ou une vidéo, ouvrez-la et sélectionnez . Touchez **Oui** pour confirmer.

## Utilisation de la fonction zoom lors de l'affichage d'une photo

Lorsque vous visionnez des photos, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière.

## Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume d'une vidéo en cours de lecture, utilisez la barre de volume située en haut de l'écran après avoir appuyé


sur le symbole du haut-parleur. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone.

## Définition d'une photo comme papier peint


- 1 Appuyez sur la photo que vous voulez définir comme fond d'écran pour l'ouvrir.
- 2 Touchez l'écran pour accéder aux options.
- 3 Appuyez sur l'option Comme fond d'écran.
- 4 Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur la section rognée et la déplacer à l'aide d'une miniature située en bas de l'écran.


## Modification des photos

Vous disposez de nombreuses fonctionnalités pour modifier vos photos, y ajouter des éléments ou leur donner plus de vie.


- 1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier et appuyez sur  pour afficher les options.


2 Appuyez sur les icônes permettant de modifier votre photo :

 Permet de rogner votre photo. Sélectionnez une zone de rognage carrée ou circulaire et déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.


 Permet de faire un dessin à main levée sur votre photo. Dans les quatre options, sélectionnez l'épaisseur de la ligne, puis la couleur à utiliser.


**T** Permet d'ajouter du texte sur une photo. Reportez-vous à la section **Ajout d'un texte à une photo**.

 Permet de décorer votre photo avec des tampons. Faites votre choix parmi les différents tampons et appuyez sur votre photo à l'emplacement auquel vous voulez appliquer chaque tampon.

 Permet de gommer la modification que vous avez apportée à la photo. Vous pouvez choisir la taille de la gomme à utiliser.


 Permet de revenir à la galerie.

 Permet d'enregistrer les modifications apportées aux photos. Sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications en tant que **Fichier d'origine** ou **Nouveau fichier**, entrez un nom de fichier.

 Permet d'effacer la modification que vous avez apportée à la photo.



 Permet d'ouvrir d'autres options d'effets, y compris la fonction **Rotation**. Il existe également d'autres options d'édition avancées. Reportez-vous aux sections **Ajout d'un renforcement des couleurs** et **Modification des couleurs d'une photo**.

 Permet d'appliquer les options d'effet à une photo.

 Cette icône vous permet d'effectuer des mises au point sur une photo prise avec des réglages automatiques de couleur, de luminosité, etc.

# Multimédia

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. De plus, les cartes mémoire libèrent de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Pour accéder au menu Multimédia, appuyez sur . Touchez  pour ouvrir la liste des dossiers contenant tous vos fichiers multimédias.

## Images




**Mes images** contient une liste d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Appuyez sur  pour passer de l'affichage de miniatures à l'affichage de liste.

## Envoi d'une photo

- 1 Touchez .
- 2 Touchez , puis choisissez **Mes images**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message**, **E-mail** ou **Bluetooth**.
- 4 Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, votre photo est jointe au message et vous pouvez écrire et envoyer le message normalement. Si vous sélectionnez **Bluetooth**, le Bluetooth est automatiquement activé et votre téléphone recherche un périphérique auquel envoyer la photo.

## Impression d'une image

- 1 Touchez .
- 2 Touchez , puis **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez **Bluetooth**.

**ASTUCE :** Vous pouvez imprimer via Bluetooth ou en vous connectant à une imprimante compatible avec PictBridge.

## Déplacement ou copie d'une image

Il est possible de déplacer ou copier une image entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette option vous permet soit de libérer de l'espace dans l'une des banques de mémoire, soit de protéger vos images pour éviter de les perdre.

- 1 Touchez .
- 2 Touchez , puis **Mes images**.
- 3 Touchez , puis sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.
- 4 Vous pouvez sélectionner/désélectionner les images en les touchant successivement. Sélectionnez l'image à déplacer ou à copier, et appuyez sur **Copier/Déplacer**.



## Sons

Le dossier **Mes sons** contient les Sons téléchargés, les **Sons par défaut** et le **Mémo vocal**. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons de sonneries.


## Vidéos

Le dossier **Mes vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

## Lecture d'une vidéo

- 1 Touchez .
- 2 Touchez , puis **Mes vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo à lire.

## Envoi d'une vidéo

- 1 Sélectionnez une vidéo puis touchez .
- 2 Touchez **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message**, **E-mail** ou **Bluetooth**.



# Multimédia

3 Si vous choisissez **Message** multimédia ou **E-mail**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, le Bluetooth est automatiquement activé et votre téléphone recherchera un périphérique auquel envoyer la vidéo.

## Jeux et applications



Pour vous divertir lorsque vous avez du temps à perdre, vous pouvez installer de nouveaux jeux et de nouvelles applications sur votre téléphone.

### Installation d'un jeu / d'une application Java via une installation locale.

- 1 Touchez .
- 2 Touchez , puis **Autres** ou Ma carte mémoire si une carte mémoire externe est insérée.
- 3 Sélectionnez le fichier (\*.jad ou \*.jar) à installer. L'application va être installée.

**REMARQUE :** Le fichier .jad doit contenir son propre fichier .jar.

## Utilisation d'un jeu

- 1 Touchez .
- 2 Touchez  puis **Jeux**.
- 3 Choisissez un jeu pour le lancer.

## Documents

Tous les documents peuvent être affichés dans le menu Documents. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, Powerpoint, Word, texte et PDF.



### Transfert d'un fichier vers votre téléphone

Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier depuis votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée avec LG PC Suite via votre câble synchro.

Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans votre dossier **Documents** ou **Autres**.




### Affichage d'un fichier

- 1 Touchez .
- 2 Touchez , puis **Documents**.
- 3 Sélectionnez un document et appuyez sur Afficher.

### Autres


Le dossier **Autres** permet de stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications. Il est utilisé de la même manière que le **dossier Documents**. Lorsque vous transférez des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier **Autres plutôt que dans le dossier Documents**. Il est alors possible de les déplacer.

Pour déplacer un fichier du dossier **Autres** vers le dossier **Documents** :


- 1 Touchez .
- 2 Touchez , puis **Autres**.
- 3 Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Déplacer**, puis sélectionnez le dossier de destination dans la liste en appuyant sur l'icône représentée par une flèche. L'écran affiche « **Déplacé** » une fois le transfert terminé.

# Multimédia

## Musique

Votre LG GX500 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur .

Faites défiler l'onglet

Divertissement, puis sélectionnez . Depuis cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

**Dernières écoutes** - permet d'afficher toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

**Toutes les pistes** - Permet d'afficher toutes les chansons contenues dans votre téléphone.

**Artistes** - Parcourez votre musique par artiste collecte.

**Albums** - Parcourez votre collection musique par album.

**Genres** - Parcourez votre collection par la musique genre.

**Listes d'écoute** - permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

**Lecture aléatoire** - permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.


## Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble de synchronisation PC.

Il est également possible d'utiliser LG PC Suite. Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :


- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Une fois que votre fichier est prêt à être envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique > Toutes les pistes**.

## Lecture d'une chanson

- 1 Touchez .
- 2 Faites défiler l'onglet Divertissement, puis sélectionnez , puis **Toutes les pistes**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.
- 4 Touchez  pour mettre la chanson sur pause.
- 5 Touchez  pour passer à la chanson suivante.
- 6 Touchez  pour revenir à la chanson précédente.
- 7 Appuyez sur  pour revenir au menu **Musique**.

## Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les pistes**.

- 1 Touchez .
- 2 Faites défiler l'onglet Divertissement jusqu'à , puis **Listes d'écoute**.

- 3 Touchez **Ajouter une nouvelle liste d'écoute**, saisissez le nom de la liste d'écoute puis touchez **Enreg.**
- 4 Le dossier **Toutes les pistes** affiche toutes les chansons stockées sur votre téléphone. Appuyez sur toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute ; une coche s'affiche en regard de leur nom.
- 5 Touchez **Terminé**.

## Utilisation de la radio

La fonction radio FM du LG GX500 vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

**REMARQUE :** Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque (il s'agit de la même prise que celle utilisée pour le chargeur).

# Multimédia

## Recherche de stations

Les stations de radio peuvent être réglées dans votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Votre téléphone vous permet d'enregistrer jusqu'à 48 canaux. Vous devez d'abord brancher le kit piéton sur le téléphone car il fait office d'antenne.

### Pour effectuer une Recherche automatique :





- 1 Touchez .
- 2 Faites défiler l'onglet Divertissement, puis sélectionnez **Radio FM** et appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Recherche automatique**. Les stations sont détectées automatiquement et associées à des canaux dans votre téléphone.

## Réinitialisation des stations



- 1 Touchez .
- 2 Faites défiler l'onglet Divertissement jusqu'à **Radio FM**, puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **Réinitialiser ce canal** pour réinitialiser le canal actuel ou **Réinitialiser tous les canaux** pour réinitialiser tous les canaux. Chaque canal revient à la première fréquence, 87,5 MHz.

# Utilitaires


## Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur , puis faites défiler l'onglet Utilitaires.
- 2 Touchez **Dictaphone**.
- 3 Touchez  pour lancer l'enregistrement.
- 4 Touchez  pour arrêter l'enregistrement.
- 5 Touchez  pour écouter votre enregistrement.



## Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur , puis faites défiler l'onglet Utilitaires et appuyez sur **Outils**.
- 2 Appuyez sur **Calculatrice**.
- 3 Entrez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 4 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction souhaitée (+, -, ×, ÷), suivie de =.
- 5 Pour les calculs plus complexes, appuyez sur , puis choisissez **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **Exp**, **sqrt**, **deg** ou **rad**.

## Conversion d'une unité


- 1 Appuyez sur , puis faites défiler l'onglet Utilitaires et appuyez sur **Outils**.
- 2 Appuyez sur **Convertisseur**.
- 3 Choisissez le type de données à convertir : **Devise**, **Zone**, **Longueur**, **Poids**, **Température**, **Volume** ou **Vitesse**.
- 4 Vous pouvez à présent choisir l'unité et entrer la valeur à convertir, puis l'unité de conversion.

## Ajout d'une ville aux fuseaux horaires


- 1 Appuyez sur , puis faites défiler l'onglet Utilitaires et appuyez sur **Outils**.
- 2 Appuyez sur **Fuseaux horaires**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Nouvelle ville**. Commencez à taper le nom de la ville à ajouter. Celle-ci s'affichera en haut de l'écran.

# Utilitaires

## Utilisation du chronomètre


- 1 Appuyez sur , puis faites défiler l'onglet Utilitaires et appuyez sur **Outils**.
- 2 Appuyez sur **Chronomètre**.
- 3 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
- 4 Appuyez sur **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
- 5 Appuyez sur **Reprendre** pour arrêter le chronomètre.
- 6 Appuyez sur **Reprise** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'avez arrêté ou **Réinitialiser** pour remettre le temps à zéro.

## Ajout d'un élément au calendrier

- 1 À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Agenda**.
- 2 Appuyez sur **Calendrier**, puis sur **Nouvel événement**.

- 3 Appuyez sur **Catégorie**, puis choisissez parmi **RDV**, **Événement** ou **Anniversaire**. Vérifiez la date, puis entrez l'heure de début de l'événement.
- 4 Pour les rendez-vous et les célébrations, entrez la date et l'heure de fin de l'événement dans les deux zones de date et d'heure inférieures.
- 5 Si vous souhaitez ajouter un sujet ou une remarque à votre événement, appuyez sur nete et tapez votre remarque avant d'appuyer sur **Enregistrer**.
- 6 Définissez **Alarme** et **Répéter**.
- 7 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Enregistrer**. Les jours pour lesquels des événements sont enregistrés sont signalés par un curseur en forme de carré. Une sonnerie retentira à l'heure de début de l'événement afin de vous aider à rester organisé.

## Ajout d'un élément à la liste de tâches

- 1 À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Agenda**.
- 2 Appuyez sur **Tâches**, puis sur **Ajouter tâche**.
- 3 Définissez la date de la tâche, ajoutez un commentaire, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Elevée**, **Moyenne** ou **Faible**.

## Trouver jour

Trouver jour J est un outil très pratique qui vous permet de déterminer une date à partir de la date du jour.

## Réglages

### Paramètres du calendrier -

permet de configurer l'affichage du calendrier.

### Envoyer données de l'agenda

**via Bluetooth** - permet d'envoyer toutes les données de votre calendrier et/ou vos tâches depuis votre téléphone vers d'autres téléphones via Bluetooth.

**État mémoire** - Permet d'afficher les informations relatives à la mémoire disponible pour les éléments suivants : Calendrier, Tâches, Mémo et Mémo secret.

**Tout effacer** - permet de supprimer toutes les données relatives aux éléments suivants : Calendrier, Tâches, Mémo et Mémo Secret.

# PC Suite

Vous avez la possibilité de synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone. De cette façon, les dates et événements importants vont coïncider, et vous serez indiqués par deux sources différentes.

**ASTUCE :** Vous devrez installer l'application PC Suite fournie sur le CD-ROM ou disponible en téléchargement sur le site [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) (accédez à PRODUITS > Manuel et Logiciel > Accédez à la section Téléchargement Manuels & Logiciels PC).

## Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur , puis accédez à Réglages et appuyez sur **Connectivité**.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB** et cliquez sur **PC Suite**.
- 3 Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide un câble USB et patientez.

- 4 Le guide d'installation affiche un message sur l'écran de l'ordinateur.

**Attention !** Si le message du guide d'installation ne s'affiche pas sur votre ordinateur, vérifiez les paramètres CD-ROM de votre système d'exploitation Windows.

- 5 Insérez le CD-ROM fourni ou cliquez sur le bouton de téléchargement pour télécharger directement le programme LG PC Suite depuis Internet.
- 6 Cliquez sur le programme d'installation de LG PC Suite qui apparaît à l'écran.

## Connexion du téléphone à votre ordinateur

- 1 Sélectionnez le mode PC Suite dans le menu Connectivité, puis reliez votre téléphone et votre ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Le programme LG PC Suite est automatiquement activé sur votre PC.
- 3 Votre téléphone est à présent connecté à votre ordinateur.

## Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Sauvegarde**, puis sélectionnez **Sauvegarde** ou **Restaurer**.
- 3 Choisissez de sauvegarder l'un des éléments suivants : **Répertoire/Calendrier/Tâches/Mémo/Photo/Vidéo**. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur le bouton **OK**, puis sur le bouton Sauvegarder ou Restaurer (le cas échéant) et sur le bouton Terminer.
- 4 Les informations sont sauvegardées.

## Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône de gestion de photos, de vidéos ou de musique.
- 3 Les images et fichiers audio et vidéo enregistrés sur votre téléphone s'afficheront à l'écran dans le dossier Téléphone LG.

**ASTUCE :** Afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet de gérer les fichiers dont vous n'avez plus besoin.

# PC Suite

## Synchroniser vos contacts

- 1 Connectez le téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Répertoire**.
- 3 Cliquez sur le bouton **Synchroniser les contacts**.

L'écran « Bienvenue sur le service LG Air Sync » s'affiche. Appuyez ensuite sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez les sous-options relatives aux contacts (les contacts Outlook et les journaux d'appel sont également transférés depuis votre téléphone lors de la synchronisation. Ensuite, appuyez sur Suivant. La fenêtre contextuelle « Voulez-vous continuer » s'affiche. Appuyez sur Suivant, puis sélectionnez Contacts et appuyez sur Synchroniser maintenant).

## Synchronisation des messages

- 1 Connectez le téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône Messages.

- 3 Tous les messages de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.
- 4 Utilisez la barre d'outils, en haut de l'écran, pour modifier et réorganiser les messages.

## Mode

Ce menu vous permet d'ajouter de la musique sur votre GX500. Avant de démarrer le transfert de musique de votre PC vers votre téléphone, assurez-vous que votre ordinateur dispose de la configuration et des accessoires suivants :

- Microsoft Windows XP ou Vista
- Windows Media Player 10 ou supérieur
- Câble de données USB
- Carte MicroSD (Si vous souhaitez utiliser la mémoire externe pour stocker la musique.)

 **AVERTISSEMENT** : Ne déconnectez pas votre téléphone pendant le transfert.

## Transfert de musique à l'aide de Windows Media Player

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez  puis accédez à **Connectivité** dans l'onglet **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB** et choisissez **Sync musique**.
- 3 Connectez votre téléphone à votre PC à l'aide d'un câble USB compatible.
- 4 Lorsque vous essayez de connecter votre téléphone à votre ordinateur, votre téléphone affiche « Sync musique » suivi de **Connecté**.
- 5 L'ordinateur, va vous demander de lancer votre logiciel de gestion de musique préféré.
- 6 Sélectionnez Windows Media Player.

- 7 Accédez à l'onglet **Sync**, puis glissez-déposez les morceaux de musique que vous souhaitez transférer sur votre téléphone dans le panneau **Liste Sync**.
- 8 Cliquez sur le bouton **Démarrer la sync** pour démarrer le processus de transfert.

 **AVERTISSEMENT** : Ne déconnectez pas votre téléphone pendant le transfert.

## Convertisseur DivX

Installez le convertisseur DivX inclus sur le même CD-ROM que PC Suite. DivX convertit les fichiers média de votre PC dans un format qui permet de les télécharger et de les afficher sur votre téléphone. Lorsque l'installation est terminée, sélectionnez **DivX** dans le dossier Program Files de votre ordinateur, puis **Convertisseur DivX** et **Convertisseur**.

## PC Suite

Pour définir le format de conversion sur Mobile, utilisez les flèches de l'interface de l'application. Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'application et que vous sélectionnez

**Préférences**, vous pouvez modifier l'emplacement d'enregistrement des fichiers convertis.

Glissez-déposez les fichiers vers l'application pour l'analyse initiale. Sélectionnez ensuite **Convertir** pour lancer le processus. À la fin du processus, un message vous informe que la conversion est terminée.

**REMARQUE :** Le GX500 ne prend pas en charge le format de fichier Divx.

### *À PROPOS DES VIDÉOS*

*DIVX : DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, Inc. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié par DivX (DivX Certified), ce qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur [www.divx.com](http://www.divx.com) pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.*

### *À PROPOS DE LA VIDÉO*

*À LA DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour générer le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur [vod.divx.com](http://vod.divx.com) et saisissez ce code pour terminer le processus d'enregistrement et obtenir plus d'informations.*

**Brevet 7.295.673**

# Le web

## Navigateur



**Navigation** vous offre un monde rapide et coloré de jeux, de musique, d'informations, de sport, de divertissement et bien plus encore, directement sur votre mobile. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

## Opera Mini

Le GX500 prend en charge le navigateur Opera Mini 5, une application Java accessible depuis les menus Navigateur ou Jeux et applications de votre téléphone. Parmi les principales fonctionnalités de ce navigateur figurent l'affichage dans plusieurs fenêtres, la sécurité, le zoom par pression, les signets, l'historique, les pages enregistrées, les numéros abrégés.

**REMARQUE :** Pour naviguer sur Internet à l'aide d'Opera Mini 5, une connexion de données est nécessaire.

## Accès au Web




- 1 À partir de l'écran de veille, sélectionnez , puis faites défiler l'onglet UTILITAIRES et sélectionnez .
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Page d'accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer l'adresse**, saisir l'URL souhaitée et sélectionner **Connexion**.

**REMARQUE :** La connexion à ce service et le téléchargement de contenus entraînent des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

## Ajout et ouverture de favoris

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des favoris et enregistrer des pages Web.

# Le web

- 1 À partir de l'écran de veille, sélectionnez , puis faites défiler l'onglet UTILITAIRES et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Favoris**. Votre liste de favoris s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez , puis appuyez sur **Ajouter signet**. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**. Le favori apparaît dans la liste des favoris.
- 5 Pour accéder à un signet, il vous suffit de le sélectionner en le touchant, puis d'appuyer sur Connexion. Vous allez être connecté au favori.


## Utilisation de la fonction RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS,

appelé fil d'information, bulletin d'informations Web ou canal, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou le texte complet.

RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple que de les vérifier manuellement. L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils d'information auxquels l'utilisateur s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.



## Enregistrement d'une page

- 1 Accédez à la page Web souhaitée, comme indiqué page précédente.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Enregistrer cette page**.



- 3 Entrez un nom pour cette page Web, de sorte que vous puissiez facilement l'identifier.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

**ASTUCE** : Dans ce menu, vous pouvez également modifier les titres des pages enregistrées, protéger ou désactiver la protection du mémo d'écran et supprimer des pages enregistrées.

## Accès à une Page enregistrée



- 1 À partir de l'écran de veille, sélectionnez , puis faites défiler l'onglet UTILITAIRES et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Pages enregistrées**.
- 3 Sélectionnez la page requise pour l'ouvrir.

## Affichage de l'historique du navigateur

- 1 À partir de l'écran de veille, sélectionnez , puis faites défiler l'onglet UTILITAIRES et sélectionnez .

- 2 Sélectionnez **Historique**.  
La liste des titres des pages Web dernièrement visitées s'affiche. Pour accéder à l'une de ces pages, il vous suffit de sélectionner la page souhaitée.

## Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 À partir de l'écran de veille, sélectionnez , puis faites défiler l'onglet UTILITAIRES et sélectionnez . Sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Vous pouvez modifier les paramètres suivants : **Profils**, **Param. d'apparence**, **Cache**, **Cookies** ou **Sécurité**.

## Utilisation de votre téléphone en tant que modem

Vous pouvez utiliser votre GX500 comme modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à Internet et à vos e-mails même lorsqu'aucune connexion filaire n'est disponible. Vous pouvez utiliser le câble USB ou la connectivité Bluetooth.

# Le web

## Utilisation du câble USB :

- 1 Assurez-vous que LG PC Suite est installé sur votre ordinateur.
- 2 Connectez votre GX500 à votre ordinateur à l'aide du câble USB, puis lancez le logiciel LG PC Suite.
- 3 Cliquez sur le **Kit Internet** de votre ordinateur. Cliquez ensuite sur le bouton **Nouveau**, puis sélectionnez **Modem**.
- 4 Choisissez **Modem USB LG Mobile**, puis sélectionnez **OK**. Il apparaît à l'écran.
- 5 Indiquez le profil pouvant se connecter à Internet et enregistrez les valeurs.
- 6 Le profil créé s'affiche sur l'écran de votre ordinateur. Sélectionnez-le et cliquez sur **Connexion**. Votre ordinateur établit une connexion via votre GX500.

## Utilisation de la connectivité Bluetooth :



Lorsque vous associez le GX500 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe.

- 1 Assurez-vous que votre connectivité Bluetooth est **activée** et **visible**. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu Réglages.
- 2 Appuyez sur Rechercher.
- 3 Votre GX500 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option Actualiser apparaît à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone, puis sélectionnez **OK**.
- 5 Votre téléphone va ensuite se connecter à l'autre périphérique, qui recevra un nouveau mot de passe par défaut créé pour cette connexion.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

# Réglages

Dans ce dossier, vous pouvez modifier des paramètres afin de personnaliser le GX500.


## Utilisation du menu Double carte SIM

Pour sélectionner ou changer la carte SIM, appuyez sur , puis faites défiler l'onglet RÉGLAGES et sélectionnez .



## Personnalisation des Profils

À partir de l'écran de veille, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il vous suffit d'appuyer sur la barre Résumé état, située dans la partie supérieure, et sur l'onglet Profil.

Dans le menu des paramètres, vous pouvez personnaliser chaque profil.

- 1 Appuyez sur , puis faites défiler l'onglet RÉGLAGES.
- 2 Appuyez sur **Profils**, puis choisissez le profil à modifier.
- 3 Vous pouvez alors modifier toutes les options des sons et alertes disponibles dans la liste.

## Modification des paramètres de l'écran

- 1 Appuyez sur , puis faites défiler l'onglet RÉGLAGES.
- 2 Touchez , puis choisissez l'une des options suivantes :

**Fond d'écran** - permet de choisir le thème de votre écran de veille.

**Menu principal** - permet de choisir le style du menu principal.

**Écran de verrouillage** - choisissez le style de l'écran de verrouillage.

**Composer numéro** - permet de régler la taille et la couleur des chiffres.

**Police** : permet de régler la taille de la police.

**REMARQUE** : Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez recharger votre téléphone plus souvent.

# Réglages

**Luminosité** - permet de régler la luminosité de l'écran.

**Message d'accueil** - permet de choisir entre activé et désactivé et de saisir le message d'accueil.

**Démarrage/Fermeture** - permet de choisir une image pour votre écran de démarrage ou de fermeture.

- 3 Pour enregistrer vos réglages, appuyez sur **Enregistrer**.

## Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté que vous donne le GX500 pour l'adapter à votre propre style.

**ASTUCE** : Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut/la droite de l'écran. La liste se déplace vers le haut/la droite afin d'afficher d'autres éléments.

- 1 Appuyez sur , puis faites défiler l'onglet **RÉGLAGES**.

- 2 Touchez , puis faites votre choix dans la liste suivante.

**Date et heure** - permet de régler les paramètres de date et d'heure ou d'activer leur mise à jour automatique lorsque vous voyagez ou pour l'heure d'été.

**Économie d'énergie** - permet d'activer et de désactiver les réglages d'économie d'énergie par défaut définis sur **Désactivé**, **Nuit uniquement** ou **Toujours activé**.

**Effets tactiles** - permet de changer les paramètres de valeur du pavé tactile.

**Langues** - permet de modifier la langue d'affichage de votre GX500.

**Vibreur silencieux** - lors d'un appel entrant ou de la désactivation de l'alarme, l'utilisateur peut retourner le téléphone pour activer le mode silencieux ou la répétition.

**Verr. clavier auto** - permet de verrouiller le clavier automatiquement dans l'écran de veille.

**Sécurité** - permet de régler les paramètres de sécurité, notamment les codes PIN, le verrouillage du téléphone, la modification des codes et les paramètres ATMT (Anti-vol - Téléphone égaré).

**Info mémoire** - permet de déterminer l'espace mémoire utilisé.

**Réinit. Paramètres** - permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur par défaut.

**Infos** - permet d'afficher les informations techniques de votre GX500.

#### **ASTUCE : Antivol - Téléphone égaré (ATMT)**

- Appuyez sur **Sécurité**, puis sur **ATMT**. En cas de vol de votre téléphone, le téléphone envoie les SMS aux numéros configurés par le véritable propriétaire. L'utilisateur doit configurer les paramètres ATMT en indiquant le nom du propriétaire, un premier numéro de téléphone, un second numéro de téléphone, etc. Le code ATMT par défaut est « 000000 ».
- Les SMS ATMT contiennent les informations concernant le numéro IMEI du téléphone volé, son emplacement actuel et le numéro de la personne en train de l'utiliser.

# Réglages

## Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Appuyez sur , puis faites défiler l'onglet RÉGLAGES. Sélectionnez .

### Paramètres réseau

**Sélection réseau** : si vous sélectionnez l'option de sélection **automatique**, cette fonction recherche automatiquement le réseau et enregistre le téléphone auprès du réseau. Nous vous recommandons d'utiliser ce paramètre pour obtenir un service et une qualité optimaux.

Si vous sélectionnez l'option de sélection **Manuel**, la liste de tous les réseaux disponibles s'affiche et vous pouvez sélectionner un élément de la liste pour l'enregistrer. Si l'enregistrement

auprès d'un réseau échoue, la liste des réseaux s'affiche à nouveau et vous pouvez choisir un autre réseau pour vous enregistrer auprès de lui.

**REMARQUE** : Si votre téléphone perd la connexion au réseau en mode manuel, un message vous invitant à sélectionner le réseau disponible s'affiche sur l'écran de veille.

**Liste favoris** - si la recherche réseau est effectuée automatiquement, vous pouvez ajouter un réseau préféré pour la connexion.

### Paramètres de connectivité

**Profil Internet** - ce menu affiche les profils Internet. Vous pouvez créer de nouveaux profils, les supprimer ou les modifier à l'aide du menu Option. Cependant, vous ne pouvez pas supprimer ni modifier les configurations par défaut dépendant du pays où vous vous trouvez.

**Points d'accès** - votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. À l'aide de ce menu, vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès.

**Connexion par paquet** - permet de déterminer quand le périphérique doit être connecté au réseau pour les données par paquets.

**Mode connexion USB** - choisissez Service de données et synchronisez le GX500 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers depuis votre téléphone. Si vous utilisez la synchronisation de Windows Media Player, sélectionnez Sync musique dans ce menu. La fonction Sync musique est disponible pour les contenus musicaux uniquement.



## Paramètres java

Permettent de définir des profils pour les connexions établies par des programmes Java et d'afficher les certificats.

## Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Votre GX500 peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : le téléphone, la carte SIM et une carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Appuyez sur , puis faites défiler l'onglet RÉGLAGES. Sélectionnez , puis **Info mémoire**.

**Mémoire commune tél.** - permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre GX500 pour les images, les sons, les vidéos, les contenus Flash, les MMS, les e-mails, les applications Java, etc.

# Réglages

**Mémoire réservée tél.** - permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, l'alarme, l'historique des appels, les signets et les éléments divers.

**Mémoire SIM (SIM1/SIM2)** - permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte SIM.

**Mémoire externe** - permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

**Paramètres mémoire principale** - permet de choisir l'emplacement de stockage vers lequel vous souhaitez que les éléments soient enregistrés.

## Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

### Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Si vous avez déjà associé le périphérique Bluetooth, votre GX500 n'en recherche pas automatiquement d'autres. Dans le cas contraire, le GX500 recherche les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.




- 4 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis touchez Sélectionner.
- 5 Le fichier est envoyé.

**ASTUCE :** Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

#### **Pour recevoir un fichier :**

- 1 Pour que vous puissiez recevoir des fichiers, Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Modification des paramètres Bluetooth ci-contre.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, appuyez sur **Oui**.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré et choisir l'une des options suivantes : **Afficher** ou **Utiliser comme fond d'écran**. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié de votre Album média.

#### **Modification de vos paramètres Bluetooth :**

- 1 Appuyez sur , puis faites défiler l'onglet RÉGLAGES.
- 2 Sélectionnez , puis appuyez sur  et sélectionnez **Réglages**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

**Visibilité** - permet de choisir **Visible**, **Masqué** ou **Visible pendant 1 min**.

**Nom du téléphone** - permet de saisir un nom pour votre GX500.

**Serv. Services supportés** - permet de définir l'utilisation de la connectivité Bluetooth en association avec différents services.

**Mon adresse** - permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

# Réglages

## Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le GX500 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 Votre GX500 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option **Actualiser** apparaît à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone, entrez le mot de passe et appuyez sur **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

## Utilisation d'un kit piéton Bluetooth

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
- 3 Appuyez sur **Demander avant connexion** ou **Toujours connecter** et sur **Oui** pour vous connecter maintenant. Votre GX500 active automatiquement le profil Kit piéton.

## Wi-Fi

Wireless Manager vous permet de gérer les connexions Internet par Wi-Fi (réseau LAN sans fil) sur votre téléphone.

Il gère la connexion de votre téléphone à des réseaux sans fil locaux ou les accès sans fil à Internet. Le Wi-Fi offre une vitesse et une portée supérieures à la technologie sans fil Bluetooth. Vous pouvez l'utiliser pour la messagerie ou la navigation sur Internet.

**REMARQUE :** Le GX500 prend en charge le cryptage WEP et WPA-PSK/2, mais pas le cryptage EAP ou WPS. Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, indiquez le code dans la fenêtre contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affichera pas. Vous pouvez obtenir la clé auprès de votre opérateur Wi-Fi ou de votre administrateur réseau.

## Mise à niveau du logiciel

### Programme de mise à niveau du logiciel du téléphone mobile LG.


Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme, consultez le site <http://update.lgmobile.com>

Cette fonction vous permet de mettre à niveau votre logiciel avec la version la plus récente, de manière simple et rapide sur Internet, sans avoir à contacter le centre de services LG. Le programme de mise à niveau du logiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus de mise à niveau. Assurez-vous de consulter toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Notez que le retrait du câble USB de transmission des données ou de la batterie au cours de la mise à niveau peut gravement endommager votre téléphone. Le fabricant ne peut être tenu responsable des pertes de données survenues au cours de la mise à jour. Nous vous conseillons de noter au préalable les informations importantes par souci de sécurité.

# Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre GX500.

Chargeur



CD/Kit pour données



Batterie



Guide de l'utilisateur



Casque stéréo



## REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre opérateur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Il est possible que la sensibilité des touches soit réduite lorsque l'écran tactile est recouvert du film de protection.

## Service réseau

Le téléphone sans fil décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800 et PCS 1900.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre opérateur. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre opérateur et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

## Données techniques

### Général

**Nom du produit :** GX500

**Système :** GSM 850 /  
E-GSM 900 /  
DCS 1800 / PCS 1900

### Températures ambiantes

**Max. :** +55 °C (en décharge)  
+45 °C (en charge)

**Min :** -10 °C

# Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Si certains problèmes requièrent l'assistance du fournisseur de services, la plupart d'entre eux peuvent être facilement résolus par l'utilisateur.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone ou la carte a été mal insérée.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Connexion au réseau impossible	Signal faible Vous êtes en dehors du réseau GSM	Adoptez une position plus en hauteur, près d'une fenêtre ou d'un espace ouvert. Consultez la carte de couverture de votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Lorsque vous changez de code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes entrés ne sont pas les mêmes.	Contactez votre fournisseur de services.
Impossible d'activer la fonction	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Nouvelle carte SIM insérée Limite de facturation atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Activé/Désactivé	Maintenez la touche Activé/Désactivé enfoncée pendant au moins deux secondes.
	Batterie déchargée	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de chargement à l'écran.
	Les contacts de la batterie sont sales	Nettoyez les contacts.
Erreur de chargement	La batterie est totalement vide	Rechargez la batterie.
	La température ambiante est en dehors de la plage autorisée	Vérifiez que la température est appropriée, patientez un instant, puis rechargez votre batterie.
	Problème de contact	Vérifiez l'alimentation et la connexion du téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension de secteur	Utilisez une autre prise ou vérifiez la tension.
	Chargeur défectueux	Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.
Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.	
Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.	
Perte de réseau	Signal trop faible	Reconnexion automatique à un autre fournisseur de services.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifier les réglages.









قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن هاتفك وذلك استناداً إلى برنامج الهاتف أو موفر الخدمة.

## دليل مستخدم GX500

تهانينا لشرائك الهاتف المتقدم والصغير الحجم  
GX500 من LG. والمصمّم للعمل مع تقنية  
الاتصال الرقمي الأحدث للهواتف المحمولة.

## المحتويات

- 25.....الأسماء  
25..... البحث عن جهة اتصال  
25..... إضافة جهة اتصال جديدة  
26..... إنشاء مجموعة  
26..... تغيير إعدادات الأسماء  
27..... عرض المعلومات
- 28.....الرسائل  
28..... الرسائل  
28..... إرسال رسالة  
29..... إدخال النص  
29..... T9 التنبؤي  
29..... دليل Abc  
30..... لوحة المفاتيح  
30..... التعرف على الكتابة اليدوية  
30..... إعداد البريد الإلكتروني  
31..... استرداد بريدك الإلكتروني  
31..... تغيير إعدادات البريد الإلكتروني  
32..... حافظات الرسائل  
32..... تغيير إعدادات الرسائل النصية  
تغيير إعدادات رسائل الوسائط  
33..... المتعددة  
34..... تغيير الإعدادات الأخرى
- 6.....إرشادات لاستخدام آمن و فعال  
10..... التعرف على الهاتف الخاص بك  
12..... نظرة على الهاتف وهو مفتوح  
13..... تثبيت بطاقة SIM و البطارية  
15.....بطاقة الذاكرة  
16.....خريطة القوائم  
17.....شاشة وضع الانتظار  
17..... تلميحات شاشة اللمس  
18..... المفاتيح السريعة  
20..... تغيير الحالة من شريط الحالة  
20..... استخدام وظيفة تعدد المهام
- 21.....المكالمات  
21..... إجراء مكالمة  
21..... إجراء مكالمة من الأسماء  
21..... الرد على مكالمة ورفضها  
21..... الاتصال السريع  
22..... إجراء مكالمة ثانية  
22..... عرض سجلات المكالمات  
23..... استخدام تحويل المكالمات  
23..... استخدام حظر المكالمات  
24..... تغيير إعداد المكالمات العام

## المحتويات

- 43..... مشاهدة فيديو
- 43..... إرسال فيديو كليب
- 44..... الألعاب والتطبيقات
- 44..... تثبيت لعبة/تطبيق بواسطة التثبيت المحلي
- 44..... تشغيل لعبة
- 44..... المستندات
- 45..... نقل ملف إلى هاتفك
- 45..... عرض ملف
- 45..... أخرى
- 46..... الموسيقى
- 46..... نقل الموسيقى إلى الهاتف
- 47..... تشغيل أغنية
- 47..... إنشاء قائمة تشغيل
- 47..... استخدام الراديو
- 48..... البحث عن محطات
- 48..... إعادة تعيين القنوات
- 49..... الأدوات المساعدة
- 49..... تسجيل ملف صوتي أو صوت
- 49..... استخدام الحاسبة
- 49..... تحويل وحدة
- 49..... إضافة مدينة إلى ساعتك العالمية
- 50..... استخدام ساعة الإيقاف
- 50..... إضافة عنصر إلى التقويم
- 50..... إضافة عنصر إلى قائمة المهام
- 51..... الباحث عن التاريخ
- 51..... الإعدادات
- 35..... الكاميرا
- 35..... التقاط صورة سريعة
- 35..... بعد التقاط الصورة
- 35..... استخدام الإعدادات المتقدمة
- 36..... عرض الصور المحفوظة
- 37..... كاميرا الفيديو
- 37..... التقاط فيديو سريع
- 37..... بعد الانتهاء من التقاط الفيديو
- 38..... إعداد التعرض
- 38..... استخدام الإعدادات المتقدمة
- 39..... مشاهدة ملفات الفيديو المحفوظة
- 40..... الصور ومقاطع الفيديو
- 40..... عرض الصور وملفات الفيديو
- 40..... استخدام التكبير/التصغير عند عرض صورة
- 40..... إعداد مستوى الصوت عند عرض فيديو
- 40..... تعيين صورة كخلفية الشاشة
- 41..... تعديل الصور
- 42..... الوسائط المتعددة
- 42..... الصور
- 42..... إرسال صورة
- 42..... طباعة صورة
- 43..... نقل صورة أو نسخها
- 43..... أصوات
- 43..... ملفات الفيديو

- 61.....الإعدادات**  
 استخدام بطاقات SIM ثنائية قائمة  
 61.....البطاقة  
 61.....تخصيص الأوضاع  
 61.....تغيير إعدادات الشاشة  
 62.....تغيير إعدادات الهاتف  
 63.....تغيير إعدادات إمكانية الاتصال  
 63.....ضبط الشبكة  
 64.....إعدادات الاتصال  
 64.....إعدادات جافا  
 64.....استخدام إدارة الذاكرة  
 إرسال الملفات واستلامها باستخدام  
 65.....بلوتوث  
 66.....الاقتران بجهاز بلوتوث آخر  
 66.....استخدام سماعة رأس بلوتوث  
 67.....Wi-Fi  
 67.....تحديث البرنامج
- 68.....الملحقات**
- 69.....خدمة الشبكة**
- 69.....بيانات تقنية**
- 70.....استكشاف الأخطاء وإصلاحها**
- 52.....PC Suite**  
 تثبيت برنامج LG PC Suite على  
 الكمبيوتر  
 52.....توصيل الهاتف والكمبيوتر  
 إجراء نسخ احتياطي لمعلومات الهاتف  
 واستعادتها  
 53.....عرض ملفات الهاتف على الكمبيوتر  
 53.....مزامنة الأسماء  
 54.....مزامنة الرسائل  
 54.....تزامن الموسيقى  
 نقل الموسيقى باستخدام Windows  
 55.....Media Player  
 55.....DivX Converter
- 57.....ويب**  
 57.....المتصفح  
 57.....Opera Mini  
 57.....الوصول إلى ويب  
 إضافة الإشارات المرجعية  
 والوصول إليها  
 58.....استخدام قارئ RSS  
 58.....حفظ صفحة  
 59.....الوصول إلى صفحة محفوظة  
 59.....عرض محفوظات المتصفح  
 59.....تغيير إعدادات متصفح ويب  
 59.....استخدام الهاتف كمودم  
 60.....

## إرشادات لاستخدام آمن و فعال

- حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP) هو 2 واط/ كيلوجرام وهو حد مقسّم على نحو متناسب إلى 10 جرامات من النسيج.
- تبلغ أعلى قيمة SAR لطراز الهاتف هذا الذي تم اختباره بواسطة DASY4 للاستخدام على الأذن 1.45 واط/كجم (10 جرام). وعند الحمل على الجسد تبلغ 0.841 واط/كجم (10 جرام).
- معلومات بيانات SAR للمقيمين في بلدان/مناطق تبني حد SAR الموصى به من قبل معهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين (IEEE) هو 1.6 واط/ كيلوجرام كمتوسط لكل جرام واحد (1) من النسيج.

### العناية بالمنتج وصيانتة

⚠ تحذيرة: استخدم فقط البطاريات والشواحن والملحقات الموافق على استخدامها مع طراز الهاتف المعين هذا. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي ضمان أو موافقة تنطبق على الهاتف المحمول. وقد يكون خطيراً.

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني.

### التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR).

لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول GX500 هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة السارية المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية، وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل الأشخاص. دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.

• تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد. أو SAR. وتجرى اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.

• وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هاتف LG، فهي كلها مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.

- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات كسماعات الأذن مثلاً بحذر. لا تلمس الهوائي دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.

### تشغيل فعال للهاتف

#### الأجهزة الإلكترونية

- قد تعرّض كل الهواتف المحمولة للتشويش. ما قد يؤثر على أدائها.
- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنّب وضع الهاتف على أجهزة إعداد النبض. مثلاً. في الجيب على مستوى الصدر.
- قد تسبّب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.

- لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى تنفيذ عمل ما عليها لإصلاحها. قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالضمان. وفقاً لـ LG. لوحات أو قطع الغيار سواء أكانت جديدةً أو مجددةً على أن تتميز بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون. والراديو. وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل الأجهزة المشعة للحرارة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيث القوانين الخاصة تطالبك بذلك. على سبيل المثال. لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين فيما يكون شحنه جار. فقد يتسبّب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.

## إرشادات لاستخدام آمن و فعال

- قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.

### السلامة على الطرقات

- تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.
- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.

- عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.

- استخدم مجموعة أدوات لا يدوية. إذا كانت متوفرة.

- توقّف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.

- قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل الاستيريو ومعدات السلامة في السيارة.

- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي. عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.

- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر ملزماً خاصة بالقرب من الطرقات.

### تجنّب إلحاق الضرر بسمعك

- قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك، ونوصي بالتالي بألا تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بضبط مستوى صوت معقول للموسيقى والمكالمات.

### مناطق التفجير

- لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود. واتبع الأنظمة أو القوانين.

### مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية

#### للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في نقطة إعادة التزويد بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول وملحقاته.

### في الطائرة

- باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.
- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قبل طاقم الطائرة.

## الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبب بالاختناق.

## مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرة ضمن شبكات الهاتف المحمول كافة. وبالتالي عليك ألا تعتمد فقط على هاتفك المحمول لمكالمات الطوارئ. راجع موافق الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

## معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة يمكنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصممة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- حافظ على نظافة الموصلات المعدنية الموجودة على البطارية.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. قد يعاد شحن البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.

- أعد شحن البطارية إذا كنت قد توقفت عن استخدامها لفترة وقت طويلة وذلك لزيادة صلاحية استعمالها إلى الحد الأقصى.
- لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة، فقد يؤدي ذلك إلى التراجع في أداء البطارية.
- هناك خطر انفجار، إذا تم استبدال البطارية ببطارية أخرى من نوع غير صحيح.
- تخلّص من البطاريات المستعملة طبقاً لتعليمات الشركة المصنّعة. يرجى إعادة التصنيع عندما يكون ذلك ممكناً، لا تتخلص منها كمهملات منزلية.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، فقم بأخذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للمساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة والأسماء المنتج والنقوش المستخدمة والبطارية والأوضاع البيئية.

## التعرّف على الهاتف الخاص بك



### مفتاح الاتصال

يقوم بطلب رقم هاتف والإجابة على المكالمات الواردة.

### مفتاح تعدد المهام

### مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل

يقوم بإنهاء مكالمة أو رفضها.  
تشغيل/إيقاف تشغيل الهاتف.  
اضغط مرة واحدة للعودة إلى شاشة وضع الانتظار.

⚠ تحذير: قد يؤدي وضع شيء ثقيل الوزن على الهاتف أو الجلوس عليه عند وجوده في جيبك إلى إلحاق ضرر بوظيفة شاشة LCD وشاشة اللمس.




موصل الشاحن. الكبل. الجهاز اللايودي

تلميح: لتوصيل كبل USB. انتظر حتى يتم تشغيل الهاتف وتسجيله في الشبكة.

مفتاح الإيقاف/إلغاء القفل  
زر الالتقاط

## نظرة على الهاتف وهو مفتوح

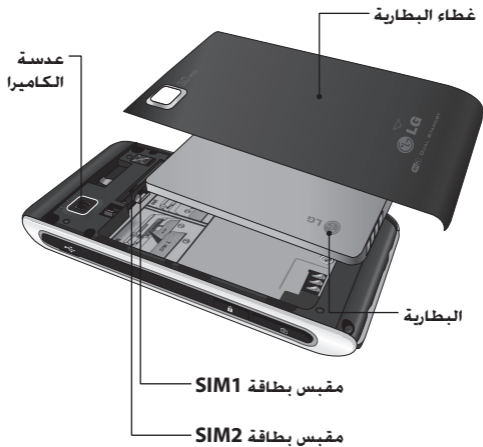

# تثبيت بطاقة SIM و البطارية

## 3 تركيب بطاقة SIM

قم بتمرير بطاقة SIM إلى داخل حاملها وتأكد من كون ناحية الموصّلات الذهبية الموجودة على البطاقة موجهة نحو الأسفل. لإخراج بطاقة SIM، اسحبها بلطف في الاتجاه المعاكس.



## 1 نزع غطاء البطارية

حرّك غطاء البطارية نحو أسفل الهاتف وبعيدا عنه.




## 2 إخراج البطارية

بواسطة الفتحة الموجودة في الأعلى، وارفع البطارية من حجرتها.



⚠ تحذير



تأكد من أنه تم اقتصاص بطاقة SIM بالطريقة الصحيحة قبل إدخالها في الحامل.

⚠ تحذير: لا تستخدم أظافرك عند إخراج البطارية.

⚠ تحذير: لا تخرج البطارية عندما يكون الهاتف قيد التشغيل. إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.

## تثبيت بطاقة SIM و البطارية

### 4 تثبيت البطارية

أدخل أسفل البطارية أولاً في حافة حجرة البطارية السفلى. تأكد من محاذاة موصلات البطارية مع الأطراف الموجودة على الهاتف. اضغط جهة البطارية العليا إلى الأسفل حتى تستقر في مكانها.



### 5 تثبيت غطاء البطارية

حرك غطاء البطارية نحو الجزء العلوي من الهاتف حتى يستقر في مكانه.

### 6 شحن الهاتف

ارفع غطاء مقبس الشاحن الموجود على جانب GX500. أدخل الشاحن وقم بتوصيله بمقبس كهربائي رئيسي. يجب أن يتم شحن الهاتف GX500 حتى تظهر رسالة على الشاشة تفيد بأن "البطارية ممتلئة".



## بطاقة الذاكرة

### تركيب بطاقة ذاكرة

يمكنك توسيع مساحة الذاكرة المتوفرة على هاتفك باستخدام بطاقة ذاكرة MicroSD.


**ملاحظة:** بطاقة الذاكرة هي عبارة عن ملحق اختياري.

- 1 افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة الموجود على حافة الهاتف اليمنى.
- 2 حرّك بطاقة الذاكرة إلى داخل الفتحة، حتى تستقر في مكانها.
- 3 قم باستبدال الغطاء.




### تنسيق بطاقة الذاكرة

قد تكون بطاقة الذاكرة مهياً أصلاً، إذا لم تكن بطاقة الذاكرة مهياً، فعليك تهيئتها قبل أن تبدأ باستخدامها.

- 1 في شاشة وضع الانتظار حدد  في شاشة وضع الانتظار حدد ثم قم بالتمرير عبر علامة التبويب الإعدادات واختر إعدادات الهاتف.
  - 2 المس معلومات الذاكرة ثم اختر ذاكرة خارجية.
  - 3 المس تهيئة ثم أكد خيارك.
  - 4 أدخل كلمة المرور، إذا كان قد تم تعيينها، فتم تهيئة بطاقتك وتصبح جاهزة للاستخدام.
- ملاحظة:** إذا تضمّنت بطاقة الذاكرة محتوى موجوداً، فسيتم تصنيفه بشكل تلقائي في الحافظة الصحيحة، فسيتم مثلًا تخزين ملفات الفيديو في حافظة مقاطع الفيديو.

## خريطة القوائم

المس  على شاشة وضع الانتظار لفتح قائمة علوية. من هنا يمكنك الوصول إلى المزيد من القوائم: اتصال، والترفيه، والأدوات المساعدة والإعدادات.

### الترفيه



الكاميرا  
الاستوديو  
الموسيقى  
أشياء  
الألعاب والتطبيقات  
Pocket Apps  
راديو FM  
كاميرا الفيديو

### اتصال



الأسماء  
سجلات المكالمات  
الرسائل  
البريد الإلكتروني  
اتصال  
الشبكات الاجتماعية  
الاتصالات السريعة  
رسالة جديدة

### الإعدادات





ضوابط بطاقة SIM  
المزدوجة  
الأوضاع  
إعدادات الشاشة  
إعدادات الهاتف  
إعدادات المكالمات  
بلوتوث  
التوصيل  
Wi-Fi

### الأدوات المساعدة



المتصفح  
Google  
تنبيهات  
منظم المواعيد  
المذكرة  
مسجل الصوت  
الأدوات  
لوحة الرسم

## شاشة وضع الانتظار

- استخدم رأس إصبعك للتمس الخيار المطلوب. احترس من عدم لمس أي مفاتيح أخرى حوله.
- عندما يكون ضوء الشاشة الخلفي متوقفاً عن التشغيل. اضغط مفتاح إقفال/إلغاء القفل في الجانب الأيمن من الهاتف لاستعادة الشاشة الرئيسية.
- لا تضع غطاءً أو غلافاً خارجياً على الهاتف. لن تعمل شاشة اللمس عند تغطيتها بأي مادة.
- هناك نوعان من شاشة الانتظار انقر إلى اليسار أو إلى اليمين لتغيير نوع شاشة الخمول الموجودة على شاشة وضع الانتظار.
- 1 عنصر واجهة الاستخدام خامل - عندما تلمس  تظهر لوحة عنصر واجهة الاستخدام النقال.
- 2 اتصال سريع خامل - عندما تلمس  تظهر قائمة الاتصال السريع. يمكنك أن تقوم بسحب وإفلات ما تحتاج إليه فوراً في كلا نوعي الخمول.

في شاشة وضع الانتظار يمكنك الوصول إلى كل خيارات القوائم. وإجراء مكالمة سريعة وعرض حالة الهاتف. بالإضافة إلى عدة أمور أخرى.

### تلميح شاشة اللمس

- تعتبر الشاشة الرئيسية أيضاً مكاناً جيداً لتعتاد على شاشة اللمس.
- لتحديد عنصر المس الرمز بدقة.
- سيهتز الهاتف GX500 بعض الشيء عندما يتعرف على لمسك لخيار ما.
- للتمرير عبر القوائم المس العنصر الأخير المرئي وقم بإزلاق إصبعك إلى أعلى الشاشة. ستتحرك القائمة نحو الأعلى بحيث يصبح عدد أكبر من العناصر مرئياً.
- لا حاجة إلى الضغط بقوة. فشاشة اللمس حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرف على لمسة خفيفة ولكن ثابتة.

# شاشة وضع الانتظار

## المفاتيح السريعة

توفر المفاتيح السريعة وصولاً سهلاً بمجرد لمسة واحدة إلى أكثر الوظائف استخداماً.

المس لفتح الأسماء. للبحث عن الرقم الذي تريد الاتصال به. أدخل اسم جهة الاتصال في أعلى الشاشة مستخدماً لوحة اللمس. يمكنك إنشاء جهات اتصال جديدة وتعديل الأسماء الموجودة.



المس لإحضار لوحة الطلب بواسطة اللمس لإجراء مكالمة. أدخل الرقم كما لو كنت تستخدم لوحة مفاتيح عادية ثم المس مكالمة أو اضغط على مفتاح المشغّل.



المس لفتح القائمة العلوية الكاملة التي تنقسم إلى أربع قوائم فرعية عمودية. المس التبويب لكل قائمة فرعية لمشاهدة المزيد من الخيارات.



المس للوصول إلى قائمة خيارات الرسائل. من هنا يمكنك إنشاء رسائل نصية SMS ورسائل وسائط متعددة MMS جديدة. أو عرض حافظة الرسائل.



## شريط الحالة

يستخدم شريط الحالة رموزاً مختلفة للإشارة إلى أمور مثل قوة الإشارة والرسائل الجديدة وفترة عمل البطارية. وكذلك لإعلامك ما إذا كان بلوتوث أو GPRS نشطاً. يفسر الجدول التالي معنى الرموز التي قد تشاهدها على شريط الحالة.

الوصف	الرمز
الوضع المخصص قيد الاستخدام	
الوضع عادي قيد الاستخدام	
الوضع خارجي قيد الاستخدام	
الوضع صامت قيد الاستخدام	
الوضع سماعة الرأس قيد الاستخدام	
المكالمات محوّلَة	
EDGE قيد الاستخدام	
التجوال	
وضع الرحلات الجوية قيد التشغيل	
بلوتوث نشط	
تشغيل الموسيقى الخلفية BGM	
إيقاف مؤقت للموسيقى الخلفية BGM	
تم تمكين بطاقة الذاكرة لاستخدامها	
Wi-Fi	



الوصف	الرمز
تعدد المهام	
قوة إشارة الشبكة (يختلف عدد الأشرطة)	
إشارة الشبكة غير متوفرة	
فترة العمل المتبقية للبطارية	
البطارية فارغة	
رسالة نصية جديدة	
رسالة صوتية جديدة	
صندوق الوارد للرسائل ممتلئ	
فشل إرسال الرسالة	
فشل إرسال رسالة الوسائط المتعددة	
تم تعيين منبه	

## شاشة وضع الانتظار

### تغيير الحالة من شريط الحالة



المس شريط الحالة لفتح ملخص الحالة، يعرض الوقت الحالي والشبكة والبطارية وذاكرة الهاتف والذاكرة الخارجية والوضع المستخدم للهاتف و خصائص SIM المستخدمة (SIM1/SIM2) وحالة كل من بلوتوث و Wi-Fi. يمكنك هنا تعيين نوع ملف التعريف، وتشغيل/ إيقاف MP3 مؤقتًا، وتنشيط/إلغاء تنشيط تشغيل بلوتوث.


### استخدام وظيفة تعدد المهام



اضغط على مفتاح المشغل الخاص بتعدد المهام  لفتح قائمة تعدد المهام، يمكنك من هنا عرض كل التطبيقات الجاري تشغيلها والوصول إليها بواسطة لمسة واحدة. عند وجود تطبيق يجري تشغيله في الخلفية (لعبة أو راديو FM مثلاً)، يظهر  في شريط الحالة.


## إجراء مكالمة

## الرد على مكالمة ورفضها

عندما يرن هاتفك اضغط مفتاح المشغل  أو المس  للرد على المكالمة.


اضغط  لكتم الرنين، يُعتبر هذا الأمر جيداً إذا كنت قد نسيت تغيير وضع الهاتف إلى صامت أثناء حضور اجتماع ما.

اضغط مفتاح المشغل  أو المس  لرفض مكالمة واردة.

1 المس  لفتح لوحة المفاتيح.


2 أدخل الرقم باستخدام لوحة المفاتيح. لحذف رقم، المس مفتاح المسح.


3 اضغط على  مفتاح المشغل أو المس المكالمات لبدء المكالمة.

4 لإنهاء المكالمة اضغط على  مفتاح التشغيل.


## الاتصال السريع

يمكنك تعيين جهة اتصال تطلبها بشكل متكرر إلى رقم اتصال سريع.


1 في الشاشة الرئيسية المس  لفتح الأسماء.

2 المس  واختر الاتصالات الاتصالي السريع.

3 يتم مسبقاً تعيين بريدك الصوتي إلى رقم الاتصال السريع 1. ولا يمكنك تغييره. المس أي رقم آخر لتعيينه كجهة اتصال سريع.

تلميح! لإدخال + لإجراء مكالمة دولية، اضغط باستمرار .

## إجراء مكالمة من الأسماء

1 في شاشة وضع الانتظار المس  لفتح الأسماء.

2 أدخل الأحرف القليلة الأولى من جهة الاتصال التي ترغب في الاتصال بها في الجزء العلوي من الشاشة باستخدام لوحة اللمس.


3 في القائمة التي تمت تصفيتها، المس جهة الاتصال التي ترغب في الاتصال بها وحدد الرقم الذي تريد استخدامه إذا توفر لديك أكثر من رقم واحد محفوظ.

4 المس .

**تلميح!** يمكنك دمج مكالماتك عبر تحديد قبول ثم انضمام. تحقق من اعتماد مشغل الشبكة للمكالمات الجماعية.

**ملاحظة:** سيُفرض عليك رسم مقابل كل مكالمة تجريها.

## عرض سجلات المكالمات


المس  وحدد اتصال واضغط على **سجلات المكالمات**. اختر عرض ما يلي:

**الكل** - عرض قائمة كاملة تتضمن كل المكالمات الصادرة، والمكالمات المستلمة والمكالمات التي لم يرد عليها.

**الصادرة** - عرض قائمة بكل الأرقام التي طلبتها.


**المستلمة** - عرض قائمة بكل الأرقام التي اتصلت بك.

**لم يرد عليها** - عرض قائمة بكل المكالمات التي لم ترد عليها.

**تلميح!** من أي سجل مكالمات المس  وحذف الكل لحذف كل العناصر المسجلة.

**4** يفتح الأسماء. حدد جهة الاتصال التي تريد تعيينها إلى ذلك الرقم وذلك بلمس رقم هاتفها مرة واحدة. للبحث عن جهة اتصال اضغط خانة حقل البحث وأدخل الحرف الأول من اسم جهة الاتصال المطلوبة.


## إجراء مكالمة ثانية


**1** خلال المكالمة الأولية، المس  وقم بكتابة الرقم الذي تود الاتصال به.

**2** اطلب الرقم أو ابحث عن الأسماء.

**3** اضغط على  لتوصيل المكالمة.

**4** يتم عرض المكالمتين معاً على شاشة المكالمة، ويتم إقفال المكالمة الأولية وبوضع المتصل في حالة الانتظار.

**5** للتبديل بين المكالمات، المس  ثم اختر تبادل المكالمات أو اضغط على رقم المكالمة قيد الانتظار.

**6** لإنهاء إحدى المكالمتين أو كلاهما، اضغط  ثم حدد إنهاء يتبعها **الكل**، أو قيد الانتظار أو نشط.

### 3 اختر أحد الخيارات الستة أو كلها:

كل المكالمات الصادرة

المكالمات الدولية الصادرة

المكالمات الدولية الصادرة

باستثناء الوطن

كل الواردة

كل المكالمات الواردة

المكالمات الواردة عند التواجد

بالخارج

إلغاء تنشيط الكل


### 4 أدخل كلمة مرور حظر المكالمات.

تحقق من توفر الخدمة مع مشغل

الشبكة.

**تلميح!** اختر أرقام الاتصال الثابت  
إعدادات المكالمات لتشغيل وتجميع  
قائمة بالأرقام التي يمكن الاتصال بها  
من هاتفك. ستحتاج إلى الحصول  
على رمز PIN2 من المشغل. وحدها  
الأرقام المضمنة في قائمة الاتصال  
المحدد هي الأرقام التي يمكن طلبها  
من هاتفك.

### استخدام تحويل المكالمات

1 المس  حدد إعدادات ثم اختر إعدادات المكالمات.

2 المس تحويل المكالمات.

3 اختر ما إذا كنت تريد أن يتم تحويل

كل المكالمات. عندما يكون الخط

مشغولاً، أو عند عدم الرد، أو عندما

لا يكون الوصول إليك ممكناً.

4 أدخل الرقم الذي ترغب في أن يتم

التحويل إليه.

5 المس طلب للتنشيط.


ملاحظة: يتم فرض رسوم على تحويل

المكالمات. يرجى الاتصال بموفر

الشبكة للحصول على تفاصيل.


**تلميح!** إيقاف تشغيل كل عمليات  
تحويل المكالمات. اختر إلغاء  
تنشيط الكل من قائمة تحويل  
المكالمات.

### استخدام حظر المكالمات

1 المس  حدد إعدادات ثم اختر إعدادات المكالمات.

2 المس حظر المكالمات.

## تغيير إعداد المكالمات العام

**1** المس  حدد إعدادات المكالمة إعدادات المكالمات.

**2** المس إعدادات عامة. من هنا يمكنك تعديل إعدادات الخيارات التالية:

رفض المكالمة - مرر المفتاح إلى تشغيل لتحديد قائمة الرفض. يمكنك لمس مربع النص للاختيار من كل المكالمات، أو من جهات اتصال معينة أو مجموعات، أو من أرقام غير مسجلة (تلك الأرقام غير الموجودة في الأسماء أو بلا هوية متصل). المس حفظ لتغيير الضبط.

إرسال رقمي - اختر ما إذا كنت ترغب في أن يظهر رقمك عند اتصالك بأحدهم.

إعادة الاتصال اليا - مرر المفتاح إلى اليسار لبدء التشغيل أو إلى اليمين ل إيقاف.

وضع الرد - اختر ما إذا كنت تريد الرد على الهاتف باستخدام مفتاح الإرسال أو أي مفتاح.


مذكر الدقائق الدقائق - مرر المفتاح إلى اليسار لبدء تشغيل سماع نغمة كل دقيقة خلال فترة المكالمة.

وضع الرد بلوتوث - حدد تحرير اليدين لتتمكن من الرد على مكالمة باستخدام سماعة رأس بلوتوث. أو حدد الهاتف للضغط على مفتاح موجود على الهاتف للرد على مكالمة.

حفظ الرقم الجديد - حدد نعم لحفظ رقم جديد.

## الأسماء


### إضافة جهة اتصال جديدة



- 1 في شاشة وضع الانتظار المس  والمس إضافة جهة اتصال.
- 2 اختر ما إذا كنت تريد حفظ جهة الاتصال في الهاتف أو SIM. (SIM 1/SIM 2).
- 3 أدخل الاسمين الأول والأخير لجهة الاتصال الجديدة. من غير الضروري إدخال الاسمين. ولكن يجب عليك إدخال أحدهما.
- 4 يمكنك أن تدخل حتى خمسة أرقام مختلفة لجهة اتصال واحدة. يتميز كل إدخال بنوع معين مسبقاً خاص بـ موبايل والصفحة الرئيسية والمكتب وجهاز المناداة وفاكس وعام. عندما تنتهي. المس إغلاق.
- 5 أضف عنوان بريد إلكتروني.
- 6 قم بتعيين جهة الاتصال إلى مجموعة أو أكثر. اختر من ضمن بلا لا توجد مجموعة. أو العائلة. أو اصدقاء. أو الزملاء. أو المدرسة أو الهامة.

### البحث عن جهة اتصال


هناك طريقتان للبحث عن جهة اتصال:

### في شاشة وضع الانتظار

- 1 في شاشة وضع الانتظار المس  لفتح الأسماء. حدد من القائمة جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها.

- 2 المس  أو اضغط على  مفتاح التشغيل لبدء المكالمة.

### في القائمة الرئيسية


- 1 المس  حدد الأسماء.
- 2 المس الأسماء ثم بحث.
- 3 ستشاهد قائمة بالأسماء. وعندما تكتب الحرف الأول من اسم جهة الاتصال. تنتقل اللائحة إلى منطقة الجهات التي تبدأ بهذا الحرف في القائمة.

**تلميح!** يتم عرض لوحة المفاتيح الأبجدية طالما تقوم بالضغط على حقل البحث عن اسم.

### تغيير إعدادات الأسماء

يمكنك تكييف إعدادات الأسماء بحيث يتناسب الأسماء لديك مع تفضيلاتك.

**تلميح!** للتمرير عبر قائمة الخيارات، المس العنصر المرئي الأخير وقم بتمرير إصبعك إلى أعلى الشاشة. ستتحرك القائمة نحو الأعلى بحيث يصبح عدد أكبر من العناصر مرئياً.

- 1 من شاشة وضع الانتظار المس .
- 2 المس الأسماء، ثم الإعدادات.
- 3 من هنا يمكنك تنظيم الإعدادات التالية:  
إعدادات قائمة الأسماء - اختر لضبط عرض اسم وإعدادات الأمر السريع.

7 كما يمكنك أيضاً إضافة نغمات الرنين، وعيد ميلاد، وذكرى، والصفحة الرئيسية، وعنوان المنزل، واسم الشركة، والمسمى الوظيفي، وعنوان الشركة و مذكرة.

8 المس حفظ لحفظ جهة الاتصال.

### إنشاء مجموعة

- 1 المس .
  - 2 المس الأسماء ثم المجموعات.
  - 3 المس .
  - 4 حدد إضافة مجموعة.
  - 5 أدخل اسماً للمجموعة الجديدة. يمكنك أيضاً أن تحدّد نغمة رنين خاصة بالمجموعة.
  - 6 المس حفظ.
- ملاحظة:** إذا قمت بحذف مجموعة، فلن تفقد الأسماء التي تم تعيينها إلى تلك المجموعة، بل ستبقى موجودة في دفتر عناوينك.

**إستعادة الأسماء - إستعادة**  
الأسماء الخاصة بك من الذاكرة  
الخارجية. هذا الخيار يتطلب ذاكرة  
خارجية.

**مسح الأسماء - مسح جميع**  
الأسماء الخاصة بك. إختيار بين  
الهاتف و SIM والمس "نعم"  
إذا كنت متأكد إنك تريد مسح  
الأسماء الخاصة بك.

### عرض المعلومات

**1** من شاشة وضع الانتظار المس



**2** المس الأسماء. ثم المعلومات.

**3** من هنا يمكنك عرض أرقام الاتصال

بالخدمة. رقمي و معلومات  
الذاكرة. (كمية مساحة الذاكرة  
المتوفرة) و بطاقة العمل الخاصة  
بي.

**تلميح!** إذا كنت بحاجة إلى إضافة  
بطاقة عمل لنفسك. فحدد بطاقة  
العمل الخاصة بي وأدخل كل  
التفاصيل المتعلقة بك كما لو كان  
الأمر يتعلق بأي جهة اتصال أخرى.  
المس حفظ للانتهاء.

**نسخ - قم بنسخ الأسماء بين**  
بطاقات SIM (SIM1 أو SIM2)  
والهاتف. اختر القيام بنسخ كل  
جهة اتصال على حدة. أو نسخ  
كل الجهات دفعة واحدة. إذا  
اخترت نسخ كل جهة على حدة.  
فستحتاج إلى تحديد كل جهة  
لنسخ الأسماء الواحدة بعد الأخرى.  
نقل - يعمل هذا الأمر بالطريقة  
نفسها التي يعمل بها النسخ.  
غير أن الأسماء ستحفظ فقط في  
الموقع الذي تم نقلها إليه. لذا. إذا  
نقلت جهة اتصال من بطاقة SIM  
إلى الهاتف فسيتم حذفها من  
ذاكرة بطاقة SIM.

**إرسال كل الأسماء عبر بلوتوث -**  
قم بإرسال كل الأسماء إلى جهاز  
آخر بواسطة بلوتوث. سستتم  
مطابقتك ببدء تشغيل بلوتوث إذا  
قمت بتحديد هذا الخيار.

**نسخ احتياطي للأسماء - قم**  
بنسخ الأسماء الخاصة بك إلى  
ذاكرة خارجية. هذا الخيار يتطلب  
ذاكرة خارجية.

# الرسائل

## الرسائل

**4 المس إلى في أعلى الشاشة لإدخال رقم المستلم. أو المس رمز البحث لفتح الأسماء. يمكنك إضافة أسماء عديدة. المس إرسال عندما تصبح جاهزاً.**

**ملاحظة:** يمكنك إرسال رسالة نصية SMS للعديد من المستخدمين في كل مرة. انقر فوق رمز البحث عن أسماء وحدد متعدد من الخيارات حيث يمكن أن يحدد المستخدم/يلغي تحديد أسماء لإرسال رسالة. لإرسال رسالة نصية SMS لمجموعة معينة من الأسماء انقر فوق رمز البحث عن الأسماء وحدد البحث حسب المجموعة بعد إعداد رسالة نصية SMS.



**⚠ تحذير:** سيتم فرض رسم عليك لكل رسالة نصية تتألف من صفحة واحدة لكل شخص تُرسل الرسالة إليه.

**⚠ تحذير:** إذا تمت إضافة صورة أو فيديو أو صوت إلى إعداد رسالة نصية SMS فسيتم تحويلها تلقائياً إلى رسالة وسائط متعددة MMS وسيُفرض رسم عليك وفقاً لذلك.

يجمع الهاتف GX500 ميزات إرسال رسائل نصية SMS ورسائل وسائط متعددة MMS وبريد إلكتروني في قائمة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام.

هناك طريقتان لدخول مركز الرسائل:

**1 المس**  في شاشة وضع الانتظار.

**2 المس**  في شاشة وضع الانتظار. ثم حدد اتصال واختر رسالة جديدة .

## إرسال رسالة

**1 المس رسالة جديدة.** ثم حدد الرسالة لفتح رسالة فارغة.

**2 من هنا يمكنك إرسال رسائل نصية SMS ورسائل وسائط متعددة MMS. لإرسال رسالة بريد إلكتروني. المس**  في شاشة وضع الانتظار. ثم حدد علامة التبويب اتصال و البريد الإلكتروني.

**3 المس إدراج.** لإضافة صورة أو فيديو أو صوت أو نموذج.

## إدخال النص

هناك خمس طرق لإدخال نص:  
لوحة المفاتيح و شاشة الكتابة  
اليديوية و صندوق الكتابة اليديوية و  
صندوق مزدوج-الكتابة اليديوية.

يمكنك اختيار أسلوب الإدخال بلمس  
📄 وأسلوب الإدخال.

اضغط على الشاشة مرةً واحدةً  
فتظهر لوحة المفاتيح.

المس لبدء تشغيل نص T9 \*  
النبؤي.

🌐 بإمكانك اختيار لغات الكتابة.

123  
@#\* اضغط لتغيير الأرقام والرموز  
ولوحة مفاتيح النص.

استخدم ⬆️ للتمرير عبر مختلف  
أنواع لوحات المفاتيح في كل وضع  
من أوضاع إدخال النص (مثلاً الأحرف  
الكبيرة أو الأحرف الصغيرة).

## T9 التنبؤي

يستخدم وضع T9 قاموساً مضمناً  
للتعرّف على الكلمات التي تكتبها  
استناداً إلى تسلسل المفاتيح التي  
تلمسها، ما عليك إلا لمس مفتاح  
الرقم المقترن بالحرف الذي تريد  
إدخاله، وسيتوقع القاموس الكلمة  
التي تود استخدامها.

اضغط مثلاً 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3  
لكتابه 'telephone'.

## دليل Abc

في وضع Abc عليك لمس المفتاح  
بشكل متكرر لإدخال حرف، فلكتابه  
كلمة 'hello' مثلاً، المس 4 مرتين، و  
3 مرتين، و 5 ثلاث مرات، و 5 ثلاث مرات  
مجدداً، ثم 6 ثلاث مرات.

## لوحة المفاتيح

في وضع لوحة المفاتيح تنقلب الشاشة إلى الوضع الأفقي وتظهر لوحة مفاتيح كاملة على الشاشة. ما عليك إلا لمس كل حرف لكتابة رسالتك واضغط:

↑ للتبديل إلى الأحرف الكبيرة.

## التعرّف على الكتابة اليدوية


في وضع الكتابة اليدوية ما عليك إلا أن تكتب على الشاشة وسيقوم GX500 بتحويل كتابتك اليدوية إلى رسالتك. حدد شاشة الكتابة اليدوية. صندوق الكتابة اليدوية أو صندوق الكتابة اليدوية الممزوج وفق طريقة العرض المفضلة لديك.


**تلميح!** قد تجد أنه من الأسهل استخدام إبرة الفونوغراف في هذا الوضع. يرجى أن تتذكر أنه عليك الضغط بشكل خفيف وذلك لحماية الشاشة من أي ضرر قد يلحق بها.

يترجم التعرّف على الكتابة اليدوية حركات إبرة الفونوغراف إلى أحرف. أو أرقام أو أحرف أخرى. ثم يعرض هذه الأحرف على شكل نص. يكون التعرّف على الكتابة اليدوية نشطاً فقط حيث يمكن إدخال نص.

## إعداد البريد الإلكتروني

يمكنك أن تبقى على تواصل أثناء التنقل من خلال استخدام البريد الإلكتروني على الهاتف GX500. فعملية إعداد حساب بريد إلكتروني POP3 أو IMAP4 تُعتبر عملية بسيطة وسهلة.

**1** المس  ثم حدد علامة التبويب الاتصال.

**2** حدد  ثم مرر القائمة إلى الإعدادات.

**3** المس بريد إلكتروني ثم حسابات البريد الإلكتروني.

**4** المس إضافة حساب.

**5** سيساعدك معالج الإعداد على إعداد إعدادات بريدك الإلكتروني.

**6** يمكنك التحقق من الإعدادات وتعديلها بواسطة تحديد حساب في القائمة. كما يمكنك التحقق من الإعدادات الإضافية التي تمت تعبئتها تلقائياً عندما أنشأت الحساب.


**7** يمكنك أن تغيّر حساب البريد الإلكتروني الافتراضي بواسطة لمس تنشيط.

## استرداد بريدك الإلكتروني

يمكنك أن تتحقق من وجود رسائل بريد إلكتروني جديدة في حسابك تلقائياً أو يدوياً. للتحقق يدوياً:

1 المس  ثم حدد .

2 المس صندوق البريد.

3 المس الحساب الذي تريد استخدامه ثم .

4 اختر استرداد فيتصل هاتفك GX500 بحساب بريدك الإلكتروني ويسترد رسائلك الجديدة.

## تغيير إعدادات البريد الإلكتروني

يمكنك تغيير إعدادات البريد الإلكتروني وفق تفضيلاتك الخاصة.

1 المس  ثم حدد .

2 المس الإعدادات و بريد إلكتروني ثم يمكنك تكييف الإعدادات التالية:

السماح ببريد إلكتروني للرد - اختر السماح بإرسال رسائل "تأكيد القراءة".

طلب رد بريد إلكتروني - اختر ما إذا كان يجب طلب رسائل تأكيد القراءة.

الفاصل الزمني للاسترداد - اختر مدى تكرار قيام GX500 بالتحقق من وجود رسائل بريد إلكتروني جديدة.

## عدد الرسائل المطلوب

استردادها - اختر عدد رسائل البريد الإلكتروني التي تود استردادها في آن واحد.

تضمين المرفق والرد - اختر تضمين الرسالة الأصلية في ردك.

تضمين الرسالة في إعادة التوجيه والرد - اختر تضمين الرسالة الأصلية في ردك.

## استرداد تلقائي أثناء التجوال -

اختر ما إذا كنت ترغب في استرداد رسائلك تلقائياً.

إعلام ببريد إلكتروني جديد - اختر ما إذا كان يجب تنبيهك عند وصول رسائل بريد إلكتروني جديدة.

التوقيع - قم بإنشاء توقيعاً على البريد الإلكتروني وتشغيل هذه الميزة.

أولوية - اختر مستوى الأولوية لرسائل البريد الإلكتروني.

# الرسائل

## حافظات الرسائل

ستتعرف على بنية الحافظة المستخدمة في الهاتف GX500، والتي تفسر نفسها بنفسها. رسالة جديدة - فتح رسالة جديدة فارغة.

صندوق الوارد - يتم وضع كل الرسائل التي تردك في صندوق الوارد. من هنا يمكنك عرض، وحذف وأكثر من ذلك. انظر إدارة الرسائل أدناه للحصول على التفاصيل.

صندوق البريد - إذا لم يكن لديك الوقت الكافي للانتهاء من كتابة رسالة، فيمكنك حفظ ما كتبته حتى الآن هنا.

صندوق الصادر - عبارة عن حافظة تخزين مؤقت للرسائل فيما يكون إرسالها جارياً.

المرسلة - توضع كل الرسائل التي ترسلها في هذا المجلد.

حافظاتي - إنشاء حافظات لتخزين رسائلك.

النماذج - استخدام قائمة بنماذج الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة الشائعة الاستخدام. رموز تعبيرية - إضافة وإدراج رموز تعبيرية لرسائلك.

الإعدادات - تغيير الإعدادات الخاصة بالنص ورسائل الوسائط المتعددة.

## تغيير إعدادات الرسائل النصية

تكون إعدادات الرسائل في الهاتف GX500 معرّفة مسبقاً بحيث يمكنك إرسال الرسائل على الفور. يمكن تغيير هذه الإعدادات بحسب تفضيلاتك.

**تلميح!** للتمرير عبر قائمة الخيارات. المس العنصر المرئي الأخير وقم بتمرير إصبعك إلى أعلى الشاشة. ستتحرك القائمة نحو الأعلى بحيث يصبح عدد أكبر من العناصر مرئياً.

المس  ثم اختر الإعدادات ثم

حدد الرسائل النصية:

مركز الرسائل النصية - أدخل

تفاصيل مركز الرسائل.

تقارير استلام - مرر المفتاح إلى

اليسار لاستلام تأكيد بأنه تم تسليم

رسائلك.

فترة الصلاحية - اختر فترة تخزين

رسائلك في مركز الرسائل.

أنواع الرسائل - تحويل الرسالة إلى

نص أو الصوت أو فاكس أو X.400 أو

بريد إلكتروني.

ترميز الحروف - اختر طريقة ترميز

الحروف. ويؤثر هذا الأمر على حجم

رسائلك وبالتالي على رسوم البيانات.

إرسال النص الطويل ك - اختيار

إرسال النص الطويل كرسائل نصية

متعددة SMS أو كرسالة وسائط

متعددة MMS.

تغيير إعدادات رسائل الوسائط

المتعددة




تكون إعدادات الرسائل في الهاتف

GX500 معرّفة مسبقاً بحيث

يمكنك إرسال الرسائل على الفور.

يمكن تغيير هذه الإعدادات بحسب

تفضيلاتك.

المس ، وحدد  ثم .

اختر الإعدادات رسائل الوسائط

المتعددة متعددة. يمكنك إدخال

تغييرات على:

وضع الاسترداد - اختر شبكة محلية

أو شبكة تجوال. إذا اخترت يدوي

فستتلقى إعلام برسائل وسائط

متعددة MMS فقط ويمكنك حينئذٍ

أن تقرر ما إذا كنت ترغب في تنزيلها

بشكل كامل.

تقرير الاستلام - اختر السماح بتقرير

الاستلام و/أو طلبه.

تقرير القراءة - اختر السماح و/أو

طلب تقرير رد.

## الرسائل

أولوية - اختر مستوى أولوية برسائل وسائط متعددة MMS.

فترة الصلاحية - اختر فترة تخزين رسائلك في مركز الرسائل.


مدة الشريحة - اختيار مدة ظهور الشرائح على الشاشة.


وضع الإنشاء - اختر وضعاً لإنشاء رسائل وسائط متعددة مقيدة ومحذرة وحررة.

وقت الاستلام - اختيار المدة قبل استلام الرسائل.

مركز رسائل وسائط متعددة - إدخال تفاصيل مركز الرسائل.

### تغيير الإعدادات الأخرى

المس . واختر إعدادات في الإعدادات ثم:

البريد الصوتي - المس  لإضافة

خدمة بريد صوتي جديدة. اتصل

بمشغل الشبكة للحصول على مزيد

من المعلومات حول الخدمة التي

يقدمها.

رسالة الخدمة - اختر استلام أو

حظر رسائل الخدمة. كما يمكنك

تعيين حماية الرسالة وذلك بإنشاء





قوائم بالمرسلين الموثوق بهم وغير

الموثوق بهم.


خدمة المعلومات - اختر حالة

الاستلام، واللغة، والأسماء أخرى.

**ملاحظة:** قد يتم فرض رسم إضافي لدى تنزيل برسائل وسائط متعددة MMS عند التجوال.

- 1  المس للعودة إلى القائمة السابقة.
- 2  المس لحذف الصورة.
- 3  المس لالتقاط صورة أخرى على الفور.
- 4  المس لعرض معرض من الصور المحفوظة.


## استخدام الإعدادات المتقدمة

في محدد المنظر المس  لفتح كل خيارات الإعدادات المتقدمة.

**تأثير الألوان** - اختر اللون الذي تريد تطبيقه على الصورة التي تلتقطها. هناك أربع درجات ألوان يمكن الاختيار منها إيقاف، أو أسود وأبيض، أو سالب أو بني داكن.


**موازنة الأبيض** - يضمن توازن الأبيض ظهور أي لون أبيض في الفيديو كواقعي. لكي تتمكن الكاميرا من إعداد توازن اللون الأبيض بشكل صحيح، قد تحتاج إلى تحديد شروط الإضاءة. يمكنك الاختيار من: تلقائي، متوهج، مشمس، فلورسنت و غائم.

## التقاط صورة سريعة

- 1 اضغط مطولاً على مفتاح الكاميرا في الجانب الأيمن من الهاتف.
- 2 سيظهر محدد المنظر على الشاشة.
- 3 مع الإمساك بالهاتف أفقياً، صوّب العدسة باتجاه موضوع الصورة.
- 4 ضع الهاتف بحيث يمكنك مشاهدة موضوع الصورة في معاينة الشاشة.
- 5 اضغط  على جانب الهاتف بقوة لالتقاط الصورة.

## بعد التقاط الصورة

تظهر الصورة الملتقطة على الشاشة.

-  المس لإرسال الصورة ك رسالة بريد إلكتروني أو بلوتوث. راجع إرسال رسالة، وإرسال واستلام ملفاتك باستخدام بلوتوث.

## الكاميرا

إظهار الصورة الملتقطة - اختر اذا كنت تريد عرض الصورة بعد إلتقاطها.

إخفاء الرموز - اختر رموز إعدادات الكاميرا لإخفائها يدويا أو تلقائياً.

صوت الالتيقاط - حدّد خياراً من ضمن خيارات صوت الغالق الثلاثة.

شاشة الشبكة - اختر من ضمن إيقاف تشغيل، أو تقاطع بسيط، أو ثلاثية الأجزاء.


التخفيف من الضجيج - تساعد هذه الوظيفة على تخفيض الضجيج وتنقية صورة بعد التقاطها.

إعادة ضبط الإعدادات - إعادة تعيين كل إعدادات الكاميرا.

### عرض الصور المحفوظة

1 يمكنك الوصول إلى الصور

المحفوظة من ضمن وضع

الكاميرا، ما عليك سوى لمس 

وسيظهر الاستوديو على الشاشة.

الوضع الليلى - يمكنك التقاط صوري بشكل أفضل عبر تحديد تشغيل.

مؤقت ذاتي - يسمح لك المؤقت الذاتي بتعيين فترة تأخير بعد ضغط زر الالتيقاط قبل أن تلتقط الكاميرا الصورة. اختر من ضمن إيقاف. 3 ثوان. 5 ثوان أو 10 ثوان. يُعتبر هذا الأمر جيداً لصورة المجموعة التي تريد أن تكون جزءاً منها.





الجودة - اختر من ضمن دقيق دقيق للغاية، ودقيق و عادي، بقدر ما تكون الجودة دقيقة بقدر ما تكون الصورة واضحة المعالم ولكن حجم الملف سيكون أكبر. أي أنك ستتمكن من تخزين عدد أقل من الصور في الذاكرة.

وضع العرض - يطبق تأثيرات فنية على الصور. يمكنك إختيار وضع العرض الذى تريده ما بين عادى و ملئ الشاشة.









تحديد موقع التخزين - اختر ما إذا كنت تريد حفظ ملفات الفيديو في ذاكرة الهاتف أو في الذاكرة الخارجية.

## كاميرا الفيديو

### التقاط فيديو سريع

- 1 اضغط باستمرار على مفتاح الكاميرا الموجود في الجانب الأيمن من الهاتف.
- 2 كطريقة بديلة، قم بالسحب لأسفل  في محدد المنظر في وضع الكاميرا للتبديل إلى وضع الفيديو.
- 3 سيظهر محدد المنظر في كاميرا الفيديو على الشاشة.
- 4 مع حمل الهاتف أفقياً، صوّب العدسة باتجاه موضوع الفيديو.
- 5 اضغط على زر الالتقاط مرةً واحدةً لبدء التسجيل.
- 6 يظهر تسجيل في الأسفل فوق مؤقت طول الفيديو ويظهر مؤقت في الأسفل طول الفيديو.
- 7 لإيقاف الفيديو مؤقتاً المس  وللاستئناف حدد .
- 8 المس  على الشاشة أو اضغط زر الالتقاط مرةً ثانيةً لإيقاف التسجيل.

### بعد الانتهاء من التقاط الفيديو

- ستظهر على الشاشة صورةً ثابتةً تمثل الفيديو الملتقط. ويمتد اسم الصورة عبر أسفل الشاشة مع ثمانية رموز في الجانب الأيمن السفلي.
-  المس لتشغيل الفيديو.
  -  المس لإرسال الفيديو ك رسالة أو بريد إلكتروني أو بواسطة بلوتوث.
  -  المس لتعديل الفيديو.
  -  المس لتعديل إسم الفيديو المحدد.
  -  المس للعودة إلى القائمة السابقة.
  -  المس لحذف الفيديو الذي قمت بالتقاطه لتوك. وأكد بلمس نعم.
  - يظهر محدد المنظر من جديد.
  -  المس لإنشاء فيديو آخر على الفور. وسيتم حفظ الفيديو الحالي.
  -  المس لعرض معرض الصور وملفات الفيديو المحفوظة.

تلميح! للانتقال بين وضعي الكاميرا / الفيديو، حرك أعلى / أسفل أيقونة الكاميرا أو الفيديو الموجودة على مركز عدسة الكاميرا.

## كاميرا الفيديو

### إعداد التعرض


يعرّف التباين الفرق بين الألوان الفاتحة والداكنة (التباين) في فيديو ما.

1 المس 

2 ادفع مؤشر التباين عبر الشريط.

نحو اليسار للحصول على تباين منخفض، وفيديو ضبابي، أو نحو اليمين للحصول على تباين أعلى وصورة أوضح.

### استخدام الإعدادات المتقدمة

في محدد المنظر المس  لفتح كل خيارات الإعدادات المتقدمة.

**تأثير الألوان** - اختر درجة اللون التي تريد تطبيقها على الفيديو الذي تلتقطه. يمكنك الاختيار بين: إيقاف، أو أسود وأبيض، أو سالب أو بني داكن.

**توازن اللون الأبيض** - يضمن توازن الأبيض ظهور أي لون أبيض في الفيديو كواقعي، لكي تتمكن الكاميرا من

إعداد توازن اللون الأبيض بشكل صحيح. قد تحتاج إلى تحديد شروط الإضاءة. اختر ما بين: تلقائي، متوهج، مشمس، فلورسنت و غائم.

**تأثير الألوان** - يمكنك التقاط صوري بشكل أفضل عبر تحديد تشغيل.

**موازنة الأبيض** - يسمح لك المؤقت الذاتي بتعيين فترة تأخير قبل أن

تلتقط الكاميرا الصورة، بعد ضغط زر الالتقاط، اختر من ضمن إيقاف

التشغيل، 3 ثوانٍ، 5 ثوانٍ أو 10 ثوانٍ.

**الجودة** - اختر من ضمن دقيق جداً

ودقيق وعادي.

بقدر ما تكون الجودة دقيقةً بقدر ما يكون الفيديو واضح المعالم ولكن

حجم الملف سيكون أكبر. أي أنك ستتمكن من تخزين عدد أقل من

الفيديو في ذاكرة الهاتف، ضبط الوقت - طبق تأثيرات فنية

على الصور.

**تحديد موقع التخزين** - اختر ما

إذا كنت تريد حفظ ملفات الفيديو في ذاكرة الهاتف أو في الذاكرة

الخارجية.

**الصوت** - اختر عرض الصورة مع الخيارات بعد التقاط صورة.

**إخفاء الرموز** - إخفاء الرموز على جانب محدد المنظر.

**إعادة ضبط الإعدادات** - حدد خياراً من ضمن خيارات صوت الغالق الثلاث.

شاشة الشبكة - اختر من ضمن إيقاف تشغيل، أو تقاطع بسيط، أو ثلاثية الأجزاء.

تخفيض الضجيج - تساعد هذه الوظيفة على تخفيض الضجيج وتنقية صورة بعد التقاطها.

إعادة تعيين الإعدادات - قم بإعادة تعيين إعدادات كاميرا الفيديو كافةً.

### مشاهدة ملفات الفيديو المحفوظة

- 1 في الباحث عن العرض المس (🔍).
- 2 يظهر الاستوديو على الشاشة.
- 3 المس الفيديو الذي تريد عرضه مرةً واحدةً لإحضاره إلى مقدمة الاستوديو.
- 4 المس ▷ على الفيديو.

## الصور و مقاطع الفيديو

### إعداد مستوى الصوت عند عرض فيديو

لضبط مستوى صوت الفيديو أثناء تشغيله، المس شريط مستوى الصوت الموجود في أعلى الشاشة بعد الضغط على رمز مكبر الصوت، كطريقة بديلة، استخدم مفاتيح مستوى الصوت على جانب الهاتف.

### تعيين صورة كخلفية الشاشة

**1** المس الصورة التي ترغب في تعيينها كخلفية الشاشة لفتحها.

**2** المس الشاشة لفتح قائمة الخيارات.


**3** المس خيار استخدام كخلفية للشاشة.

**4** يمكنك تكبير وتصغير الصورة ونقل المقطع المقتص مستخدماً صورة مصغرة أسفل الشاشة.

**5** عند إنتهائك من إعداد الصورة كما تحب، المس ضبط.

**6** إختر ماتريد تغييره ما بين الكل، عنصر واجهة الإستخدام أو إتصال سريع.


### عرض الصور وملفات الفيديو

**1** المس  على شاشة المعاينة الخاصة بالكاميرا.

**2** يظهر الاستوديو على الشاشة.

**3** المس الفيديو أو الصورة لفتحهما كلياً.

**تلميح!** انقر إلى اليمين أو إلى اليسار لعرض صور أخرى أو ملفات فيديو أخرى.


**تلميح!** لحذف فيديو أو صورة، افتحه وحدد . المس نعم للتأكيد.

### استخدام التكبير/التصغير عند عرض صورة

عند مشاهدة صور، يمكنك التكبير والتصغير.

## تعديل الصور


يمكنك تطبيق الكثير من الأشياء الرائعة على صورك لتغييرها. أو الإضافة إليها. أو إضفاء بعض الحيوية إليها.


**1** افتح الصورة التي تريد تعديلها والمس  لإظهار الخيارات.


**2** المس الرموز لتغيير الصورة:


 اقتصاص الصورة. اختر


منطقة اقتصاص مربعة أو دائرية وحرك إصبعك عبر الشاشة لتحديد المنطقة.


 ارسم شيئاً على الشكل الحر لصورتك. حدّد سماكة الخط من ضمن الخيارات الأربعة واللون الذي تود استخدامه.


 إضافة كتابة إلى صورة. راجع إضافة نص إلى صورة.


 قم بتزيين صورتك بواسطة الطوابيع. اختر من ضمن الطوابيع المتوفرة والمس الصورة حيث ترغب في وضع هذه الطوابيع.


 احذف التعديل الذي أضفته إلى الصورة. يمكنك اختيار حجم الممحاة التي تستخدمها.


 المس للعودة إلى الاستوديو.

 احفظ التغييرات التي أدخلتها على الصور. حدد لحفظ التغييرات كتحديث للملف الأصلي أو ملف جديد. إذا حددت ملف جديد فأدخل اسم ملف.

 تراجع عن آخر تأثير أو تعديل أضفته إلى الصورة.



 المس لفتح المزيد من خيارات التأثير بما فيها التدوير. هناك أيضاً المزيد من خيارات التعديل المتقدمة. راجع إضافة تدرج لوان و مبادلة الألوان في صورة.

 المس لتطبيق خيارات التأثير على صورة.

 هذا يساعدك على إعداد صورة تم التقاطها باستخدام لوان تلقائي. وسطوع تلقائي. إلخ.

## الوسائط المتعددة

يمكنك تخزين أي ملفات وسائط متعددة في ذاكرة الهاتف بحيث يتوفر لديك الوصول السهل إلى كل الصور والأصوات وملفات الفيديو والألعاب. كما يمكنك حفظ ملفاتك في بطاقة الذاكرة. الفائدة من استخدام بطاقة الذاكرة هي أنها تسمح لك بتحرير مساحة على ذاكرة الهاتف.



للوصول إلى قائمة الوسائط المتعددة، المس . المس  لفتح قائمة الحافظات التي تحفظ كل ملفات الوسائط المتعددة.

### الصور

تحتوي صوري على قائمة بالصور تتضمن الصور الافتراضية التي تم تحميلها مسبقاً إلى هاتفك. وصوراً قمت أنت بتنزيلها وصوراً تم التقاطها بكاميرا الهاتف.

المس لتغيير العرض من عرض الصور المصغرة إلى عرض قائمة.

### إرسال صورة

- 1 المس .
- 2 المس  ثم اختر الصور.
- 3 المس إرسال واختر من ضمن رسائل الوسائط المتعددة. بريد إلكتروني أو بلوتوث.
- 4 إذا اخترت رسالة أو بريد إلكتروني، فسيتم إرفاق صورتك بالرسالة ويمكنك كتابة الرسالة وإرسالها بشكل عادي. إذا اخترت بلوتوث، فسيتم تشغيل بلوتوث تلقائياً وسيبحث هاتفك عن جهاز ليرسل الصورة إليه.

### طباعة صورة

- 1 المس .
- 2 المس  ثم صوري.
- 3 حدد صورة والمس .
- 4 المس طباعة بواسطة البلوتوث.


**تلميح!** يمكنك الطباعة عبر بلوتوث أو عبر الاتصال بطابعة PictBridge متوافقة.

## نقل صورة أو نسخها

يمكنك نقل صورة أو نسخها بين ذاكرة الهاتف وبطاقة الذاكرة. ويمكنك القيام بذلك إما لتحرير بعض المساحة في إحدى وحدات الذاكرة أو لمنع فقدان الصور.

1 المس 

2 المس  ثم الصور.

3 المس  وحدد نقل أو نسخ.

4 فسيتم إرفاق صورتك بالرسالة

ويمكنك كتابة الرسالة وإرسالها بشكل عادي. حدّد الصورة التي تريد أن تنقلها أو تنسخها والمس نسخ/نقل.

## أصوات

تحتوي حافظه أصواتي على الأصوات التي تم تنزيلها. وعلى أصوات افتراضية تسجيلات الأصوات. ومن هنا يمكنك إدارة الأصوات. أو إرسالها أو ضبطها كنغمات رنين.

## ملفات الفيديو

تعرض حافظه ملفات الفيديو خاصتي قائمة بملفات الفيديو التي تم تنزيلها إلى هاتفك وملفات الفيديو التي قمت بتسجيلها على هاتفك.


## مشاهدة فيديو

1 المس 

2 المس  ثم مقاطع الفيديو.

3 حدد فيديو ليتم تشغيله.

## إرسال فيديو كليب

1 حدد فيديو والمس .

2 المس إرسال واختر من ضمن رسالة أو بريد إلكتروني أو بلوتوث.

3 إذا اخترت رسالة أو بريد إلكتروني.

فسيتم إرفاق ملف الفيديو بالرسالة ويمكنك كتابة رسالتك وإرسالها بشكل عادي. إذا اخترت بلوتوث، فسيتم تشغيل بلوتوث تلقائياً وسيبحث هاتفك عن جهاز يرسل الفيديو إليه.

## الوسائط المتعددة


### الألعاب والتطبيقات

يمكنك تثبيت ألعاب وتطبيقات جديدة إلى هاتفك لمساعدتك على التسلية عندما يكون لديك بعض الوقت للقيام بذلك.

### تثبيت لعبة/تطبيق بواسطة

#### التثبيت المحلي

1 الممس .

2 الممس  و أخرى أو بطاقة الذاكرة إذا كانت الذاكرة الخارجية مدرجة.

3 حدد الملف (\*jad أو \*.jar) الذي تود تثبيته. سيتم تثبيت تطبيق.

ملاحظة: ينبغي أن يحتوي ملف jad على ملف jar الخاص به.

### تشغيل لعبة

1 الممس .

2 الممس  ثم ألعاب.

3 حدد لعبة لتشغيلها.

يحتوي GX500 على بعض التطبيقات المحملة مسبقاً.

### المستندات

من قائمة مستندات. يمكنك عرض كل ملفات المستندات. من هنا يمكنك عرض ملفات Excel، و PowerPoint، و Word، و Text و PDF.

## نقل ملف إلى هاتفك

تعتبر تقنية بلوتوث الطريقة الأكثر سهولة على الأرجح لنقل ملف من الكمبيوتر إلى هاتفك، كما يمكنك استخدام LG PC Suite عبر كبل المزامنة.

للنقل باستخدام بلوتوث:

1 تأكد من تشغيل بلوتوث على الهاتف والكمبيوتر ومن كونهما مرئيين لبعضهما بالنسبة إلى بعض.

2 استخدم الكمبيوتر لإرسال الملف عبر بلوتوث.

3 عندما يُرسل الملف إليك سيترتب عليك قبوله على الهاتف وذلك بلمس نعم.

4 يجب أن يظهر الملف في حافظة المستندات أو حافظات أخرى.

## عرض ملف

1 المس .

2 المس  ثم المستندات.

3 حدد مستنداً والمس للعرض.

## أخرى

تستخدم الحافظة أخرى لتخزين ملفات ليست عبارة عن صور، أو أصوات، أو ملفات فيديو، أو ألعاب أو تطبيقات، وهي تُستخدم بالطريقة نفسها التي يتم بها استخدام حافظة المستندات، وقد تجد أن الملفات تظهر في الحافظة أخرى عوضاً عن ظهورها في حافظة المستندات عندما تنقلها من الكمبيوتر إلى هاتفك، إذا حدث مثل هذا الأمر فيمكنك نقلها.

لنقل ملف من حافظة أخرى إلى حافظة المستندات:

1 المس .

2 المس  ثم أخرى.

3 حدد ملفاً والمس .

4 المس نقل. اختر الحافظة

المطلوبة من القائمة بواسطة

لمس رمز السهم، ستعرض

الشاشة تم النقل عندما تكتمل

عملية النقل.

## الوسائط المتعددة

### الموسيقى

يكون مشغل الموسيقى مضمناً في الهاتف LG GX500 بحيث يمكنك تشغيل كل مسارات الموسيقى المفضلة لديك، للوصول إلى مشغل الموسيقى، المس . قم بالتمرير عبر الترفيه لـ . من هنا يمكنك الوصول إلى عدد من الحافظات:

تم تشغيلها مؤخراً - قم بعرض كل الأغاني التي قمت بتشغيلها مؤخراً.

كافة المسارات - يحتوي على كل الأغاني الموجودة في هاتفك.

الفنان - الاستعراض عبر مجموعتك الموسيقية حسب الفنان.

الألبوم - الاستعراض عبر مجموعتك الموسيقية حسب الألبوم.

النوع - الاستعراض عبر مجموعتك الموسيقية حسب النوع.

قوائم التشغيل - تحتوي على كل قوائم التشغيل التي أنشأتها.

مزج المسارات - شغل المسارات بترتيب عشوائي.

### نقل الموسيقى إلى الهاتف

الطريقة الأسهل لنقل الموسيقى إلى الهاتف تتم عبر بلوتوث أو كبل المزامنة.

يمكن أيضاً استخدام LG PC Suite. لنقل باستخدام بلوتوث:

1 تأكد من تشغيل بلوتوث على الجهازين ومن كونهما مرئيين بالنسبة إلى بعضهما البعض.

2 حدد ملف الموسيقى على الجهاز الآخر واختر إرساله عبر بلوتوث.

3 عندما يصبح الملف جاهزاً للإرسال، يجب أن تقبله على هاتفك بلمس نعم.



4 يجب أن يظهر الملف في موسيقى < كافة المسارات.

## تشغيل أغنية

- 1 المس .
- 2 قم بالتمرير عبر الترفيه لـ . ثم المس كافة المسارات.
- 3 حدد الأغنية التي تريد تشغيلها.
- 4 المس  لإيقاف الأغنية مؤقتاً.
- 5 المس  للانتقال إلى الأغنية التالية.
- 6 المس  للانتقال إلى الأغنية السابقة.
- 7 المس  للعودة إلى قائمة الموسيقى.

## إنشاء قائمة تشغيل

يمكنك إنشاء قوائم التشغيل الخاصة بك وذلك بإنشاء مجموعة مختارة من الأغاني من حافظه كل المسارات.

- 1 المس .
- 2 قم بالتمرير عبر الترفيه لـ . ثم المس قوائم التشغيل.
- 3 المس إضافة قائمة إضافة قائمة جديدة جديدة. وأدخل اسم قائمة التشغيل والمس حفظ.

## 4 تعرض حافظه كافة المسارات

كل الأغاني الموجودة على هاتفك. المس كل الأغاني التي تريد تضمينها في قائمة التشغيل. فتظهر علامة إلى جانب اسم كل أغنية.

## 5 المس تم.

## استخدام الراديو

تتوفر في طراز الهاتف LG GX500 ميزة راديو FM بحيث يمكنك إعداد محطاتك المفضلة للاستماع إليها أثناء التنقل.

## ملاحظة: ستحتاج إلى إدخال

سماعات الرأس لكي تتمكن من الاستماع إلى الراديو. أدخل سماعات الرأس في المأخذ المخصص لها (هذا المأخذ هو نفسه المأخذ الذي تقوم بتوصيل الشاحن فيه).


## الوسائط المتعددة

### البحث عن محطات

يمكنك إعداد محطات الراديو في هاتفك وذلك بالبحث عنها إما يدوياً أو تلقائياً. وسيتم حينئذٍ حفظها في أرقام قنوات معيّنة بحيث لن تعود بحاجة إلى إعادة ضبطها. ويمكنك حفظ ما يصل إلى 48 قناةً في هاتفك. ينبغي بك أولاً أن توصل سماعة الرأس بالهاتف إذ إنها تعمل كهوائي.

### للضبط تلقائياً:


1 المس .

2 قم بالتمرير عبر راديو FM ثم .

3 المس بحث تلقائياً. سيتم تلقائياً العثور على المحطات وتخصيصها إلى قناة في هاتفك.

### إعادة تعيين القنوات

1 المس .

2 قم بالتمرير عبر راديو FM ثم .

3 اختر إعادة ضبط القنوات لإعادة

تعيين القناة الحالية أو اختر إعادة

تعيين كافة القنوات لإعادة تعيين


كل القنوات. تعود كل قناة إلى

معدل التردد 87.5 ميگاهرتز وهو

تردد البداية.


## الأدوات المساعدة


### تسجيل ملف صوتي أو صوت

1 المس  ثم قم بالتمرير عبر الأدوات المساعدة.


2 المس مسجّل الصوت.

3 المس  لبدء التسجيل.

4 المس  لإنهاء التسجيل.

5 المس  للاستماع إلى التسجيل.

### استخدام الحاسبة

1 المس  ثم قم بالتمرير عبر الأدوات المساعدة والمس أدوات.


2 المس الحاسبة.

3 المس المفاتيح الرقمية لإدخال الأرقام.

4 بالنسبة إلى الحسابات البسيطة. حدد الوظيفة التي تحتاج إليها (+، -، ×، و ÷). يليها =.

5 بالنسبة إلى العمليات الحسابية الأكثر تعقيداً. المس  واختر من ضمن  $\sin$  أو  $\cos$  أو  $\tan$  أو  $\log$  أو  $\ln$  أو  $\exp$  أو  $\sqrt{\quad}$  أو  $\deg$  أو  $\text{rad}$  إلخ.

### تحويل وحدة


1 المس . ثم قم بالتمرير عبر الأدوات المساعدة والمس أدوات.

2 المس محول الوحدات.


3 اختر ما إذا كنت ترغب في تحويل العملة أو المساحة أو الطول أو الوزن أو درجة الحرارة أو الحجم أو السرعة.

4 يمكنك الآن تحديد الوحدة وإدخال القيمة التي تريد التحويل منها. تتبعها الوحدة التي تريد التحويل إليها.

### إضافة مدينة إلى ساعتك العالمية

1 المس . ثم قم بالتمرير عبر الأدوات المساعدة والمس أدوات.

2 المس الساعة العالمية.

3 المس . يتبعه مدينة جديدة. ابدأ بكتابة اسم المدينة التي تريدها وسيظهر الاسم في أعلى الشاشة.

## الأدوات المساعدة

### استخدام ساعة الإيقاف

1 المس ⏸. ثم قم بالتمرير عبر الأدوات المساعدة والمس أدوات.

2 المس ساعة الإيقاف.

3 المس بدء لبدء تشغيل المؤقت.

4 المس التداخل إذا أردت تسجيل وقت الدورة.

5 المس إيقاف لإيقاف تشغيل المؤقت.

6 المس استئناف لإعادة تشغيل ساعة الإيقاف في الوقت الذي توقفت فيه أو المس إعادة ضبط لإعادة بدء التوقيت من جديد.

### إضافة عنصر إلى التقويم

1 المس ⏸ على الشاشة الرئيسية ثم المس منظم المواعيد.

2 المس التقويم ثم المس إضافة حدث.

3 المس فئة ثم اختر من ضمن موعد أو ذكرى أو عيد ميلاد.

تحقق من التاريخ وأدخل الوقت الذي تريد أن يبدأ عنده الحدث.

4 بالنسبة إلى المواعيد ومناسبات الذكرى السنوية أدخل تاريخ ووقت انتهاء الحدث في المريعيين السفليين للتاريخ والوقت.

5 إذا كنت ترغب في إضافة موضوع أو ملاحظة إلى الحدث. المس ملاحظة وكتب ملاحظتك يتبعها حفظ.

6 عين المنبه و تكرر.

7 حدد حفظ فيتم حفظ الحدث في التقويم. يقوم رأس مؤشر مربع الشكل بتحديد اليوم الذي تم حفظ أية أحداث فيه وسيرن جرس في وقت البدء المعين للحدث. بحيث يمكنك أن تحافظ على تنظيم أوقاتك.

### إضافة عنصر إلى قائمة المهام

1 المس ⏸ على الشاشة الرئيسية ثم المس منظم المواعيد.

2 المس مهام ثم المس إضافة مهمة.

3 عيّن تاريخ عنصر المهمة. وأضف الملاحظات وحدد مستوى للأولوية: عالية أو متوسطة أو منخفضة.

## الباحث عن التاريخ

الباحث عن التاريخ هو أداة سهلة تساعدك على احتساب تاريخ الأيام القليلة المقبلة.

## الإعدادات

إعدادات التقويم - يمكنك تعيين التكوينات لعرض التقويم.

إرسال كل بيانات المنسق عبر البلوتوث عبر بلوتوث - يمكنك إرسال كل البيانات الموجودة في التقويم و/أو المهام من الهاتف إلى هواتف أخرى باستخدام بلوتوث.

معلومات الذاكرة. - يمكنك عرض معلومات الذاكرة المتوفرة في ما يتعلق بالتقويم، والمهام، والمذكرات والمذكرات السرية.

مسح الكل - يمكنك حذف كل البيانات المتعلقة بالتقويم، والمهام، والمذكرات والمذكرات السرية.

**تنبيه!** في حال عدم ظهور رسالة دليل التثبيت على جهاز الكمبيوتر، يرجى التحقق من إعداد القرص المضغوط على Windows.

يمكنك مزامنة الكمبيوتر مع الهاتف. هذا الأمر يضمن تطابق التفاصيل والتواريخ المهمة. ويستخدم كنسخ احتياطي للاطمئنان.

**5** قم بإدراج القرص المضغوط المرفق مع الهاتف أو انقر فوق زر التنزيل لتنزيل برنامج LG PC Suite مباشرة من إنترنت.


**6** انقر فوق مثبت LG PC Suite الذي يظهر على الشاشة.

**تلميح!** ستحتاج إلى تثبيت التطبيق PC Suite المتوفر على القرص المضغوط أو الذي يمكن تنزيله من الموقع [www.lg.com](http://www.lg.com) المنتجات < الدليل والبرامج < الانتقال إلى قسم تنزيل الدليل والبرامج.

## توصيل الهاتف والكمبيوتر

- 1** حدد وضع PC Suite في قائمة إمكانية الاتصال ثم قم بتوصيل كبل USB بالهاتف والكمبيوتر.
- 2** سيتم تنشيط LG PC Suite تلقائياً على الكمبيوتر.
- 3** أصبح الآن هاتفك والكمبيوتر متصلين ببعضهما.

## تثبيت برنامج LG PC Suite على الكمبيوتر

- 1** على الشاشة الرئيسية، المس  ثم قم بالتمرير عبر الإعدادات ثم المس إمكانية التوصيل.
- 2** وضع اتصال USB وانقر فوق PC Suite.
- 3** قم بتوصيل الهاتف والكمبيوتر عبر كبل USB وانتظر بضع دقائق.
- 4** ستعرض رسالة دليل التثبيت على شاشة الكمبيوتر.

## إجراء نسخ احتياطي لمعلومات الهاتف واستعادتها

1 أصبح الآن هاتفك والكمبيوتر متصلين ببعضهما.

2 انقر فوق رمز نسخ احتياطي وحدد نسخ احتياطي أو استعادة.

3 اختر النسخ الاحتياطي لـ الأسماء\

التقويم\المهمة\المذكرة\

الصورة\الفيديو. حدد الموقع

الذي تريد إجراء نسخ احتياطي

للمعلومات فيه. أو استعادة

المعلومات منه. انقر فوق الزر

موافق ثم الزر نسخ احتياطي أو

استعادة تباعاً ثم اضغط على الزر

إنهاء.

4 سيتم إجراء نسخ احتياطي

للمعلومات.

## عرض ملفات الهاتف على الكمبيوتر

1 أصبح الآن هاتفك والكمبيوتر متصلين ببعضهما.

2 انقر فوق رمز إدارة الصور. ملفات الفيديو أو موسيقى.

3 تظهر على الشاشة في حافظة

هاتف LG كل الصور. وملفات

الصوت. والفيديو التي حفظتها في

الهاتف.

**تلميح!** يساعدك عرض محتويات

الهاتف على الكمبيوتر على إدارة

الملفات التي لم تعد بحاجة إليها.

**4** تظهر كل رسائل الهاتف في الحافظات على الشاشة.

## تزامن الموسيقى

تتيح لك هذه القائمة إضافة الموسيقى إلى الهاتف GX500. قبل أن تبدأ بنقل الموسيقى من الكمبيوتر إلى الهاتف، تأكد من توفر الإعداد التالي والملحق:

• Microsoft Windows XP أو Vista

• Windows Media Player 10


أو إصدار لاحق

• كبل بيانات USB

• بطاقة microSD (إذا رغبت في

استخدام الذاكرة الخارجية كجهاز

تخزين للموسيقى).

 تحذير: لا تقم بفصل الهاتف أثناء النقل.

## مزامنة الأسماء

**1** قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر.

**2** انقر فوق رمز الأسماء.

**3** انقر فوق الزر مزامنة الأسماء.

فتظهر الرسالة مرحباً بك في

خدمة مزامنة LG Air Sync <

اضغط على زر بدء التشغيل < حدد

خيارات الأسماء الفرعية (بما في

ذلك جهات اتصال outlook أو يتم

نقل سجلات المكالمات من الهاتف

أثناء المزامنة < اضغط على التالي

< اختصار هل تريد المتابعة <

التالي < حدد الأسماء < اضغط

على المزامنة الآن).

## مزامنة الرسائل

**1** قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر.

**2** انقر فوق رمز الرسائل.

**3** تظهر كل رسائل الهاتف في

الحافظات على الشاشة.

## DivX Converter

قم بتثبيت DivX converter الذي يتم تزويدك به على القرص المضغوط نفسه حيث برنامج PC Suite. سيقوم DivX بتحويل ملفات الوسائط الموجودة على جهاز الكمبيوتر إلى تنسيق يسمح لك بتحميلها وعرضها على هاتفك.

عند تثبيت DivX، حدده من Program Files على الكمبيوتر. ثم **DivX converter** يتبعه Converter.


استخدم الأسهم في التطبيق لتغيير تنسيق التحويل إلى Mobile. إذا نقرت فوق التطبيق بزر الماوس الأيمن وحددت تفضيلات، فيمكنك تغيير الموقع الذي تم حفظ الملفات المحولة فيه.

قم بسحب الملفات وإفلاتها في التطبيق لإجراء تحليل أولي. ثم حدد تحويل كي تبدأ العملية. عندما تنتهي العملية يظهر إطار منبثق لإعلامك باكتمال عملية التحويل.

**ملاحظة:** لا يعتمد الهاتف GX500 تنسيق ملفات DivX.

## نقل الموسيقى باستخدام Windows Media Player

- 1 على الشاشة الرئيسية حدد . ثم قم بالتمرير عبر إمكانية الاتصال في علامة التبويب الإعدادات.
- 2 حدد وضع اتصال USB واختر تزامن الموسيقى.
- 3 قم بتوصيل الهاتف والكمبيوتر باستخدام كبل USB متوافق.
- 4 عندما تحاول توصيل الهاتف بالكمبيوتر، سيقراً الهاتف: "تزامن الموسيقى" يتبعه تم التوصيل.
- 5 سيطالبك الكمبيوتر بتشغيل برنامج إدارة الموسيقى المفضلة لديك.
- 6 حدد Window Media Player.
- 7 انتقل إلى علامة التبويب مزامنة. ثم قم بسحب وإفلات الموسيقى التي ترغب في إرسالها إلى الهاتف إلى لوحة الرسم مزامنة القائمة.
- 8 انقر فوق الزر بدء المزامنة. سيؤدي ذلك إلى بدء عملية النقل.



 **تحذير:** لا تقم بفصل الهاتف أثناء النقل.

حول فيديو DivX®: عبارة عن تهيئة فيديو رقمية أنشأتها شركة DivX, Inc. هذا جهاز رسمي من DivX مسموح به وهو يشغل فيديو DivX. يرجى زيارة الموقع [www.divx.com](http://www.divx.com) للحصول على مزيد من المعلومات وعلى أدوات البرامج لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديو بتنسيق DivX.

حول DivX فيديو عند الطلب: يجب تسجيل جهاز DivX® المسموح به هذا مع DivX ليتمكن من تشغيل محتويات DivX فيديو عند الطلب (VOD). لإنشاء رمز التسجيل، حدّد موقع قسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. انتقل إلى موقع [vod.divx.com](http://vod.divx.com) بواسطة هذا الرمز لإكمال عملية التسجيل ومعرفة المزيد حول DivX VOD.

**Pat. 7,295,673**

## الوصول إلى ويب

- 1 على شاشة وضع الانتظار حدد  ثم قم بالتمرير عبر علامة التبويب الأدوات المساعدة ثم اختر .
- 2 للوصول إلى صفحة المتصفح الرئيسية مباشرة، حدد الصفحة الرئيسية، كطريقة بديلة، حدد إدخال العنوان واكتب عنوان URL المطلوب، يتبعه اتصال.

**ملاحظة:** يتم فرض رسم إضافي عند الاتصال بهذه الخدمة وتنزيل المحتوى. للحصول على تفاصيل تتعلق بالرسوم المفروض على البيانات، اتصل بموفر الشبكة.

## المتصفح

المتصفح يصلك بعالم سريع وكامل من الألعاب، والموسيقى، والأخبار، والرياضة، والترفيه وغيرها، مباشرة من هاتفك المحمول، حيثما كنت ومهما كنت تفعل.

## Opera Mini

يعتمد GX500 متصفح Opera Mini 5 وهو إحدى تطبيقات جافا التي يمكن الوصول إليها من قائمة المتصفح أو من قائمة الألعاب والتطبيقات في الهاتف. ومن بين أبرز ميزات هذا المتصفح نذكر عدة إطارات، والحماية، والتكبير/التصغير بواسطة اللمس، والإشارات المرجعية، والمحفوظات، والصفحات المحفوظة والاتصال السريع.

**ملاحظة:** يتطلب الاستعراض باستخدام Opera Mini 5 اتصال البيانات.

## استخدام قارئ RSS

إنّ RSS أو توزيع المحتوى والتطبيقات عبارة عن مجموعة من أشكال تغذية ويب يتم استخدامها لنشر محتوى يتكرر تحديثه مثل إعلانات المدونات أو عناوين الأخبار أو البث الصوتي على ويب podcasts. ويحتوي مستند RSS والذي يسمى تغذية أو تغذية ويب أو قناة على ملخص محتوى من موقع ويب مرتبط أو على النص الكامل.


وبفضل تغذية RSS سيتمكن الأشخاص من الاحتفاظ بمواقعهم المفضلة على ويب بطريقة مؤتمتة تعتبر أسهل من التدقيق في تلك المواقع يدويا. وباستطاعة المستخدم أن يشترك في قناة عبر إدخال ارتباط القناة في القارئ أو بالنقر فوق رمز RSS في متصفح يبدأ عملية الاشتراك. ويتحقق القارئ من القنوات التي اشترك فيها المستخدم بشكل دوري بحثا عن محتوى جديد. ويقوم بتنزيل أي تحديثات يعثر عليها.

## إضافة الإشارات المرجعية والوصول إليها

لكي تتمكن من الوصول إلى مواقع المفضلة على ويب بشكل سريع وسهل، يمكنك إضافة إشارات مرجعية وحفظ صفحات ويب.



- 1 على شاشة وضع الانتظار حدد  ثم قم بالتمرير عبر علامة التبويب الأدوات المساعدة ثم اختر .
- 2 حدد العلامات. تظهر قائمة بالإشارات المرجعية على الشاشة.
- 3 لإضافة إشارة مرجعية جديدة، حدد  والمسي إضافة إشارة مرجعية. أدخل عنوانا للإشارة المرجعية. يتبعه URL.
- 4 المس حفظ. تظهر إشارتك المرجعية الآن في قائمة الإشارات المرجعية.
- 5 للوصول إلى الإشارة المرجعية ما عليك إلا لمس الإشارة المرجعية ولمس توصيل. سيتم توصيلك بالإشارة المرجعية.

## حفظ صفحة



- 1 انتقل إلى صفحة ويب المطلوبة كما تم وصفه أعلاه.
- 2 المس  وحدد حفظ هذه الصفحة.
- 3 أدخل اسماً لصفحة ويب بحيث يمكنك التعرف عليها بسهولة.
- 4 المس حفظ.

**تلميح!** ستسمح لك أيضاً هذه القائمة بتعديل عناوين الصفحات المحفوظة، وحماية شاشة المذكرة أو إلغاء حمايتها، وحذف الصفحات المحفوظة.

## الوصول إلى صفحة محفوظة

- 1 على شاشة وضع الانتظار حدد  ثم قم بالتمرير عبر علامة التبويب الأدوات المساعدة ثم اختر .
- 2 حدد الصفحات المحفوظة.
- 3 حدد الصفحة المطلوبة فتفتح.

## عرض محفوظات المتصفح

- 1 على شاشة وضع الانتظار حدد  ثم قم بالتمرير عبر علامة التبويب الأدوات المساعدة ثم اختر .
- 2 حدد سجل. تظهر قائمة بعناوين صفحات ويب التي وصلت إليها مؤخراً. للوصول إلى إحدى هذه الصفحات، ما عليك إلا تحديد الصفحة المطلوبة.

## تغيير إعدادات متصفح ويب

- 1 في شاشة وضع الانتظار حدد  . ثم قم بالتمرير عبر علامة التبويب الأدوات المساعدة واختر  . حدد الإعدادات.
- 2 يمكنك أن تختار تعديل الأوضاع أو إعدادات المظهر أو تخزين مؤقت أو ملفات تعريف الارتباط أو الحماية.

- استخدام الهاتف كمودم**  
يمكن استخدام الهاتف GX500 كمودم للكمبيوتر. ما يوفر لك الوصول إلى البريد الإلكتروني وإنترنت حتى عندما لا يكون باستطاعتك الاتصال باستخدام الأسلاك. ويمكنك استخدام إما كبل USB أو بلوتوث.
- استخدام كبل USB:**
- 1 تأكد من تثبيت LG PC Suite على الكمبيوتر.
  - 2 قم بتوصيل الجهاز GX500 والكمبيوتر باستخدام كبل USB وابدأ بتشغيل البرنامج LG PC Suite.
  - 3 انقر فوق مجموعة إنترنت على الكمبيوتر. ثم انقر فوق زر جديد وحدد مودم.
  - 4 اختر مودم **USB** لمحمول **LG** وحدد موافق. يظهر الآن على الشاشة.
  - 5 اكتب الوضع الذي يجعلك تتصل بإنترنت واحفظ القيم.
  - 6 سيظهر الوضع الذي أنشأته على شاشة الكمبيوتر. حدده وانقر فوق اتصال. سيتصل الكمبيوتر من خلال GX500.
- استخدام بلوتوث:**  
عند إجراء اقتران لهاتف GX500 بجهاز آخر، يمكنك إعداد اتصال محمي برمز مرور.
- 1 تحقق من كون بلوتوث في وضع التشغيل و مرئياً، يمكنك تغيير الرؤية في قائمة الإعدادات.
  - 2 المس بحث.
  - 3 يبحث GX500 عن الأجهزة. عند اكتمال عملية البحث، يظهر تحديث على الشاشة.
  - 4 اختر الجهاز الذي تريد إجراء الاقتران به. وحدد موافق.
  - 5 سيتصل هاتفك حينئذٍ بالجهاز الآخر. الذي سيتم إنشاء رمز مرور عليه لهذا الاتصال.
  - 6 لقد أصبح اتصال بلوتوث المحمي برمز مرور آمناً الآن.

## الإعدادات

### تغيير إعدادات الشاشة

**1** اضغط على  ثم قم بالتمرير عبر علامة التبويب الإعدادات.

**2** المس  ثم اختر من:

الخلفية - اختر سمة لشاشة وضع الانتظار.

القائمة الرئيسية - اختر وضع القائمة الرئيسية.

إقفال الشاشة - اختر وضع شاشة القفل.

الخط - اضبط حجم الرقم ولونه.

السطوع - اضبط سطوع الشاشة.

**ملاحظة:** بقدر ما تطول الفترة

التي تكون خلالها الإضاءة الخلفية

قيد التشغيل، بقدر ما يتم

استخدام طاقة البطارية وقد

تحتاج إلى شحن هاتفك بشكل

متكرر أكثر.



**رسالة الترحيب** - اختر تشغيل أو

إيقاف تشغيل وقم بملئ رسالة

الترحيب.

باستطاعتك تكييف الإعدادات ضمن هذه الحافظة لإضفاء طابع شخصي على الهاتف GX500.

### إستخدام بطاقات SIM ثنائية- قائمة البطاقة

لتحديد أو تغيير بطاقة SIM، اضغط  ثم قم بالتمرير عبر علامة التبويب إعدادات، ثم حدد .

### تخصيص الأوضاع

يمكنك أن تقوم بسرعة بتغيير الوضع على شاشة وضع الانتظار، ما عليك سوى لمس شريط ملخص الحالة في الأعلى ولمس علامة تبويب الوضع.

يمكنك تخصيص كل إعدادات الوضع باستخدام قائمة الإعدادات.

**1** اضغط على  ثم قم بالتمرير عبر علامة التبويب الإعدادات.

**2** المس الأوضاع ثم اختر الوضع الذي ترغب في تعديله.

**3** يمكنك حينئذٍ تغيير كل خيارات الأصوات والتنبيهات المتوفرة في القائمة.

## الإعدادات

إعدادات اللمس - قم بتغيير إعدادات قيمة لوحة اللمس.  
اللغات - قم بتغيير لغة عرض GX500.

صامت عند الوضع بالمقلوب - في حالة المكالمات الواردة أو إيقاف تشغيل المنبه. يستطيع المستخدم قلب الهاتف للانتقال إلى وضع كتم الصوت أو التأجيل.  
قفل المفاتيح التلقائي - قم بإقفال لوحة المفاتيح تلقائياً في شاشة وضع الانتظار.

الحماية - اضبط إعدادات الحماية. وهذا يشمل طلب رمز PIN، وقفل الهاتف، وتغيير الرموز. وجهاز تتبع الخاص بمكافحة سرقة المحمول (ATMT).

معلومات الذاكرة. - ويمكنك استخدام إدارة الذاكرة لتحديد طريقة استخدام كل نوع من أنواع الذاكرة.

إعادة ضبط الإعدادات - إعادة تعيين كل الإعدادات وفق تعريفات الشركة المصنعة.

المعلومات - عرض معلومات GX500 التقنية.

بدء التشغيل/إيقاف التشغيل - اختر صورة شاشة بدء التشغيل/إيقاف التشغيل.

3 المس حفظ لحفظ الإعدادات.

### تغيير إعدادات الهاتف

تمتّع بحرية تكييف كيفية عمل GX500 مع أسلوبك الخاص.

**تلميح!** للتمرير عبر قائمة الخيارات، المس العنصر المرئي الأخير وقم بتمرير إصبعك إلى أعلى/يمين الشاشة. ستتحرك القائمة نحو الأعلى/اليمن بحيث يصبح عدد أكبر من العناصر مرئياً.

1 اضغط على  ثم قم بالتمرير عبر علامة التبويب الإعدادات.

2 المس  ثم اختر من ضمن القائمة أدناه.

التاريخ والوقت - اضبط التاريخ والوقت أو اختر تحديث الوقت بشكل تلقائي عند السفر أو للتوقيت الصيفي.

توفير الطاقة - اختر تبديل إعدادات توفير الطاقة التي تم تعيينها في الشركة المصنعة إيقاف. والليل فقط وتشغيل دائماً.

## ضبط الشبكة

تحديد الشبكة - إذا قمت بالتعيين إلى تلقائي، فسيبحث GX500 تلقائياً عن الشبكة ويسجل الجهاز على الشبكة. ننصح بهذا الأمر للحصول على خدمة وجودة أفضل. إذا قمت بالتعيين إلى يدوي يظهر كل الشبكات المتوفرة حالياً ويمكنك تحديد إحدى هذه الشبكات لتسجيلها. إذا فشل تسجيل الشبكة، فسيتم سرد قوائم الشبكة مجدداً ويمكنك تحديد أي قائمة تريد للتسجيل.

**ملاحظة:** عندما يفقد هاتفك الاتصال بالشبكة في الوضع اليدوي، ستظهر الرسالة المنبثقة في شاشة الخمول لتحديد الشبكة المتاحة.

**القوائم المفضلة -** إذا كانت الشبكة تجري بحثاً تلقائياً، فيمكنك أن تضيف الشبكة المفضلة التي تريد الاتصال بها.

## تلميح! جهاز التتبع الخاص بمكافحة سرقة المحمول (ATMT)

- المس الحماية و ATMT. عند سرقة الهاتف، يرسل الهاتف رسالة نصية SMS الأرقام التي قام المالك الحقيقي بتكوينها. يتوجب على المستخدم تكوين إعدادات ATMT مع اسم المالك. والبديل رقم (1)، والبديل رقم (2) إلخ. رمز ATMT الافتراضي هو "000000"

- ستحتوي رسالة ATMT على معلومات حول الهاتف المسروق IMEI وموقعه الحالي ورقم هاتف الشخص الذي يستخدم الهاتف.

## تغيير إعدادات إمكانية الاتصال

تم مسبقاً إعداد إعدادات إمكانية الاتصال بواسطة مشغل الشبكة. بحيث يمكنك أن تتمتع باستخدام هاتفك الجديد منذ البداية. إذا أردت تغيير أي ضابط من الإعدادات استخدم هذه القائمة.

اضغط على  ثم قم بالتمرير عبر علامة التبويب الإعدادات. تحديد





### إعدادات جافا

تتيح لك تعيين الأوضاع للاتصالات التي تقوم بها برامج جافا ولعرض شهادتك.

### استخدام إدارة الذاكرة

تتوفر في GX500 ثلاثة أنواع من الذاكرة: الهاتف. وبطاقة SIM وبطاقة ذاكرة خارجية (قد تحتاج إلى شراء بطاقة الذاكرة بشكل منفصل).

يمكنك استخدام إدارة الذاكرة لتحديد طريقة استخدام كل نوع من أنواع الذاكرة والمساحة المتوفرة فيها.

المس  ثم قم بالتمرير عبر علامة التبويب الإعدادات. حدد  ثم معلومات الذاكرة.

الذاكرة العامة للهاتف - عرض الذاكرة المتوفرة في GX500 للصور والأصوات. والفيديو. والFLASH. وMMS. والبريد الإلكتروني. وتطبيقات جافا وغير ذلك.

الذاكرة المحجوزة للهاتف - عرض الذاكرة المتوفرة في الهاتف للرسائل النصية والأسماء والتقويم والمهام والمذكرة والمنبه ومحفوظات المكالمات والإشارات المرجعية وعناصر متفرقة.

### إعدادات الاتصال

أوضاع الإنترنت - تظهر هذه القائمة أنماط إنترنت. يمكنك إنشاء أوضاع جديدة أو تعديلها باستخدام قائمة الخيار. إلا أن حذف أو تعديل التكوينات الافتراضية يتوقف على متغيرات الدولة.

نقاط الوصول - قام مشغل الشبكة بحفظ هذه المعلومات مسبقاً. يمكنك إضافة نقاط وصول جديدة باستخدام هذه القائمة.

اتصال حزم البيانات - اختر الوقت الذي تريد أن يتصل فيه هاتفك بشبكة حزم البيانات.

وضع اتصال USB - اختر خدمة البيانات وقم بمزامنة هاتف GX500 باستخدام البرنامج LG PC Suite لنسخ الملفات من الهاتف. إذا استخدمت مزامنة الموسيقى مع Windows Media Player. حدد مزامنة الموسيقى في هذه القائمة. مزامنة الموسيقى متوفرة لمحتويات الموسيقى.

ذاكرة (SIM1/SIM2) - عرض  
الذاكرة المتوفرة في بطاقة SIM.

ذاكرة خارجية - عرض الذاكرة  
المتوفرة في بطاقة الذاكرة الخارجية  
(قد تحتاج إلى شراء بطاقة الذاكرة  
بشكل منفصل).

إعداد التخزين الأساسي - اختر  
الموقع الذي تفضل حفظ العناصر  
فيه.

## إرسال الملفات واستلامها باستخدام بلوتوث

يعتبر بلوتوث طريقة جيدة لإرسال  
الملفات وتلقيها إذ لا حاجة إلى  
أسلاك ويكون الاتصال سريعاً وسهلاً.  
كما يمكنك الاتصال بسماعات رأس  
بلوتوث لإجراء مكالمات وتلقيها.

### إرسال ملف:

1 افتح الملف الذي تريد إرساله، وهو  
عادة عبارة عن صورة أو فيديو أو  
ملف موسيقى.

2 اختر إرسال. اختر بلوتوث.

3 إذا قمت مسبقاً بإقران جهاز  
بلوتوث، فلن يقوم GX500 بالبحث  
تلقائياً عن أجهزة بلوتوث أخرى. في  
حال تعذر ذلك، سيبحث GX500  
عن أجهزة بلوتوث أخرى تم  
تمكينها ضمن النطاق.

4 اختر الجهاز الذي تريد إرسال الملف  
إليه والمس تحديد.

5 سيتم إرسال ملفك.

تلميح! راقب شريط التقدم لكي  
تتأكد من إرسال الملف.

### لاستلام ملف:


1 لتلقي ملفات، يجب أن يكون بلوتوث  
في وضع التشغيل و مرئياً. راجع  
تغيير إعدادات بلوتوث إلى اليمين  
للحصول على مزيد من المعلومات.



2 تظهر رسالة تطالبك بقبول الملف  
من المرسل. المس نعم لاستلام  
الملف.

3 ستشاهد الموقع الذي تم حفظ  
الملف فيه ويمكنك أن تختار عرض  
الملف أو استخدام خلفية  
للشاشة. يتم عادة حفظ الملفات  
في الحافظة المناسبة في ألبوم  
الوسائط.

## الإعدادات

### تغيير إعدادات بلوتوث:

1 المس  ثم قم بالتمرير عبر علامة التبويب الإعدادات.

2 اختر  ثم المس  واختر الإعدادات.

أدخل تغييراتك على:

إمكانية رؤية جهازي - اختر أن يكون الجهاز مرئياً أو مخفياً أو مرئياً لـ 1 دقيقة.

اسم جهازي - أدخل اسماً لـ GX500.

الخدمات المعتمدة - اختر الطريقة التي تريدها لاستخدام بلوتوث مع مختلف الخدمات. عنواني - عرض عنوان بلوتوث.

### الاقتران بجهاز بلوتوث آخر

عند إجراء اقتران لهاتف GX500 بجهاز آخر، يمكنك إعداد اتصال محمي برمز مرور. وهذا يعني أن الاقتران أصبح آمناً أكثر.

1 تحقق من كون بلوتوث في وضع التشغيل و مرئياً، يمكنك تغيير الرؤية في القائمة الإعدادات.

2 المس بحث.

3 يبحث الهاتف GX500 عن الأجهزة. عند اكتمال عملية البحث، يظهر تحديث على الشاشة.

4 اختر الجهاز الذي تريد الاقتران به وأدخل رمز المرور، ثم المس موافق.

5 يتصل هاتفك حينئذٍ بالجهاز الآخر، حيث عليك إدخال رمز المرور نفسه.

6 لقد أصبح اتصال بلوتوث المحمي برمز مرور آمناً الآن.

### استخدام سماعة رأس بلوتوث

1 تحقق من كون بلوتوث في وضع التشغيل و مرئياً.

2 اتبع الإرشادات التي تصحب سماعة الرأس لوضعها في وضع الاقتران وإجراء اقتران للأجهزة.

3 المس السؤال قبل الاتصال أو الاتصال دوماً والمس نعم للاتصال الآن. يقوم الهاتف GX500 بالتبديل تلقائياً إلى وضع سماعة الرأس.

## Wi-Fi

يتيح لك مدير التشغيل اللاسلكي إدارة اتصالات إنترنت عبر Wi-Fi (شبكة LAN اللاسلكية) على جهازك.

يتيح للهاتف الاتصال بالشبكات اللاسلكية المحلية، أو الوصول إلى إنترنت لاسلكياً. Wi-Fi أسرع وذات نطاق أوسع من تقنية بلوتوث اللاسلكية. وبالتالي يمكن استخدامه لإرسال رسائل بريد إلكتروني سريعاً ولاستعراض إنترنت.

ملاحظة: GX500 يدعم WEP.

تشفير WPA-PSK/2. وليس EAP. أو تشفير WPS. إذا قام موفر خدمة Wi-Fi أو مسؤول الشبكة بتعيين التشفير لحماية الشبكة، فعليك ملئ المفتاح في الإطار المنبثق.

إذا لم يتم تعيين التشفير، فلن يظهر الإطار المنبثق هذا. يمكنك الحصول على المفتاح من موفر خدمة Wi-Fi لديك أو من مسؤول الشبكة.

## تحديث البرنامج

برنامج تحديث برنامج الهاتف المحمول من LG

لمزيد من المعلومات حول تثبيت هذا البرنامج واستخدامه، يرجى زيارة موقع <http://update.lgmobile.com>


تتيح لك هذه الميزة تحديث برنامجك إلى الإصدار الأخير بسرعة وبشكل مريح على إنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة الخاص بنا. بما أن برنامج ترقية برنامج الهاتف المحمول يتطلب انتباه المستخدم الكامل لمدة عملية الترقية، يرجى التحقق من التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة. تجدر الملاحظة إلى أن إزالة كبل اتصال بيانات USB أو البطاريات أثناء التحديث قد يتسبب بإلحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول. وبما أن جهة التصنيع لا تتحمل أي مسؤولية تجاه خسارة بيانات أثناء عملية الترقية، ننصحك بتدوين أي معلومات مهمة لتوخي الأمان.

## الملحقات

يتم تزويدك بهذه الملحقات مع الهاتف GX500.



كبل البيانات  
والقرص  
المضغوط  
للبينات



الشاحن



دليل المستخدم



البطارية



سماعة رأس  
استيريو

### ملاحظة:

- استخدم ملحقات LG الأصلية دائماً.
- يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الضمان.
- قد تختلف الملحقات من منطقة لأخرى: يرجى مراجعة شركة أو وكيل الخدمة الإقليمي لمزيد من الاستفسارات.

⚠ تحذير: عندما يكون فيلم الحماية موصولاً بإطار اللمس، قد تنخفض حساسية اللمس.

## خدمة الشبكة

## بيانات تقنية

تمت الموافقة على استخدام الهاتف اللاسلكي الذي جاء وصفه في هذا الدليل، على شبكات GSM 850، و E-GSM 900 و DCS 1800 و PCS 1900.

وهناك عدد من الميزات المضمّنة في هذا الدليل وتسمى خدمات الشبكة. هذه الخدمات عبارة عن خدمات خاصة يمكنك الحصول عليها عبر موفر خدمة اللاسلكية. قبل أن تتمكن من الاستفادة من أي خدمة من خدمات الشبكة، عليك الاشتراك فيها عبر موفر الخدمة والحصول على الإرشادات المتعلقة باستخدامها والتي يزودك بها موفر الخدمة.

عام

اسم المنتج: GX500

النظام: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

درجات الحرارة المحيطة

القصى: +55 درجة مئوية (تفريغ).

+45 درجة مئوية (شحن)

الحد الأدنى: -10 درجات مئوية

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يسرد هذا الفصل بعض المشاكل التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف. بعض المشاكل تتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة. ولكن معظم المشاكل التي تواجهها تكون سهلةً لذلك يمكنك تصحيحها بنفسك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
خطأ SIM	لا يوجد بطاقة SIM في الهاتف أو ربما قمت بإدراجها بشكل غير صحيح.	تأكد من إدخال بطاقة SIM بطريقة صحيحة.
لا يوجد اتصال بالشبكة	الإشارة ضعيفة خارج شبكة GSM	انتقل نحو الأعلى إلى نافذة أو مكان مفتوح. تحقق من خريطة التغطية التي يزودك بها موفر الخدمة.
الرموز غير متطابقة	عندما ترغب في تغيير رمز الحماية. عليك تأكيد الرمز الجديد وذلك بإدخاله مرةً أخرى. عدم تطابق الرمزین اللذين أدخلتهما.	اتصل بموفر الخدمة.
يتعذر إعداد الوظيفة	غير معتمد من قبل موفر الخدمة أو التسجيل مطلوب.	اتصل بموفر الخدمة.
المكالمات غير متوفرة	خطأ في الطلب تم بلوغ الحد الخاص برسوم مكالمات بطاقة SIM جديدة.	شبكة جديدة غير مصرّح لها. تحقق من القيود الجديدة. اتصل بموفر الخدمة أو أعد تعيين الحد بواسطة PIN 2.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
يتعدّر تشغيل الهاتف	اضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لبرهة قصيرة جداً البطارية فارغة ملامسات البطارية متسخة	اضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل. اشحن البطارية. تفحص مؤشر الشحن في شاشة العرض. نظف الملامسات.
خطأ في الشحن	البطارية فارغة بالكامل درجة الحرارة خارج النطاق مشكلة في الاتصال لا جهد رئيسي الشاحن به خلل الشاحن غير مناسب خلل في البطارية	اشحن البطارية. تأكد من أن درجة الحرارة المحيطة جيدة وانتظر قليلاً ثم حاول الشحن مرة أخرى. دقق في وحدة التزويد بالطاقة والاتصال بالهاتف. دقق في ملامسات البطارية، وقم بتنظيفها إذا اقتضى الأمر. قم بالتوصيل بمقبس آخر أو دقق في الفولتية. إذا لم يسخن الشاحن، فقم باستبداله. استخدم ملحقات LG الأصلية فقط. استبدل البطارية.
الهاتف ينقطع عن الشبكة	الإشارة ضعيفة جداً	إعادة الاتصال بموفر خدمة آخر تتم تلقائياً.
الرقم غير مسموح به	وظيفة رقم الاتصال المحدد قيد التشغيل.	تحقق من الإعدادات.

