


GD510 Kullanım Kılavuzu



This manual is used 35% of recycled paper and printed with soy inks.

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0356769 (1.1) **H**

Bluetooth QD ID B015736



Bu kılavuzdaki bazı kısımlar telefonun veya hizmet sağlayıcınızın yazılımına bağılı olarak telefonunuzdan farklılık gösterebilir.



GD510 Kullanım Kılavuzu

En son dijital mobil iletişim teknolojisi ile çalışmak üzere tasarlanan, gelişmiş ve kompakt tasarıma sahip LG GD510 model bu telefonu satın aldığınız için sizi tebrik ederiz.



Eski cihazınızın atılması

- 1 Ürününüzde , üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu bulunması , ürününüzün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.
- 2 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilir.
- 3 Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi , çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemenize yardımcı olur.
- 4 Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisiniz , atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.
- 5 EEE Yönetmeliğine uygundur.

İçindekiler

Telefonunuzu tanıyın	6	Rehber	23
Açık görünüm	7	Rehberde Arama Yapma	23
SIM ve pilin takılması.....	8	Yeni kişinin eklenmesi.....	23
Telefonun şarj edilmesi	9	Grup oluşturma	23
Bellek kartı	10	Kişi ayarlarının değiştirilmesi	24
Menü haritası	11	Bilgilerin görüntülenmesi	24
Dokunmatik ekranın kullanılması..	12	Mesajlar.....	25
Dokunmatik ekran ipuçları.....	12	Mesajın gönderilmesi.....	25
Dokunmatik ekranın kontrolü.....	12	Metin girilmesi	25
Ana ekranınız	13	T9 modu	25
Kısa yol tuşları	14	El yazısı tanıma	26
Durum çubuğu	15	E-postanın ayarlanması	26
KÇB.....	17	E-postaların alınması	26
Kayıp çalıntı bildirimini [KÇB]	17	Yeni hesabınızı kullanarak e-posta gönderme.....	26
Çağrılar	18	E-posta ayarlarının değiştirilmesi... 26	
Çağrı yapma.....	18	Mesaj klasörleri.....	27
Rehberden çağrı yapılması.....	18	Metin mesajı ayarlarının değiştirilmesi	27
Çağrının cevaplanması ve reddedilmesi.....	18	Multimedya mesajı ayarlarının değiştirilmesi	28
Çağrı sürecindeki seçenekler.....	19	Diğer ayarlarınızın değiştirilmesi.... 28	
Hızlı arama.....	20	Kamera	29
İkinci çağrının yapılması	20	Vizör ekranını tanıma.....	29
Çağrı geçmişinin görüntülenmesi .	20	Hızlı fotoğraf çekme.....	30
Çağrı yönlendirmenin kullanılması	21	Fotoğraf çektikten sonra	30
Çağrı engellemenin kullanılması....	21	Gelişmiş ayarların kullanılması.....	31
Genel çağrı ayarının değiştirilmesi.....	22		

İçindekiler

Video kamera	32	Oyun oynanması	40
Vizör ekranını tanıma.....	32	Belgeler	40
Hızlı video çekimi.....	33	Dosyanın telefona aktarılması.....	40
Bir video çektikten sonra.....	33	Diğer dosyalar	40
Gelişmiş ayarların kullanılması.....	34	Klip stüdyosu	40
Film oluşturulması	41	Müzik.....	41
Çektığınız fotoğraflar ve videolar . 35		Müziğin telefona aktarılması	42
Fotoğrafların ve videoların		Şarkı çalınması	42
görüntülenmesi.....	35	Parça listesinin oluşturulması	42
Videonun resim çekilmesi.....	35	FM Radyo	42
Fotoğrafların slayt gösterisi		İstasyonların aranması	43
şeklinde görüntülenmesi.....	35	Kanalların sıfırlanması	43
Fotoğrafın duvar kağıdı olarak			
ayarlanması	36	Ajanda	44
Fotoğrafların düzenlenmesi.....	36	Takvime etkinlik eklenmesi	44
Fotoğrafa efekt eklenmesi	37	Yapılacaklar listesine konu	
Multimedya	38	eklenmesi.....	44
Resimler	38	Tarih bulucunun kullanılması	44
Fotoğrafın gönderilmesi.....	38	Not ekleme.....	45
Bir resmin kullanılması.....	38	Alarmin ayarlanması.....	45
Görüntüyü yazdırma	39	Çizim panosu ile bir not ekleme.....	45
Resmin taşınması veya		Ses kaydedicisi	46
kopyalanması	39	Sesin kaydedilmesi	46
Sesler	39	Hesap makinesi kullanılması	46
Sesin kullanılması	39	Birim dönüştürülmesi	46
Videolar	39	Dünya saatine şehir eklenmesi	47
Videonun izlenmesi	39	Kronometre'yi kullanma	47
Video klibin gönderilmesi	40	Eko ağaç hakkında bilgiler.....	47
Oyunlar ve Uygulamalar	40		


Eko hesap cetveli hakkında bilgiler	47	Ayarlar	54
PC Senk.	48	Profillerin özelleştirilmesi.....	54
LG PC Suite programının bilgisayara kurulması	48	Ekran ayarlarının değiştirilmesi	54
Telefonun bilgisayara bağlanması	48	Telefon ayarlarının değiştirilmesi ...	54
Telefon bilgilerinizin yedeklenmesi ve geri yüklenmesi	48	Bağlantı ayarlarının değiştirilmesi .	55
Bilgisayarınızdaki telefon dosyalarının görüntülenmesi	49	Hafıza yöneticisinin kullanılması	56
Rehberin senkronize edilmesi	49	Bluetooth kullanarak dosyaların gönderilmesi ve alınması.....	56
Mesajların senkronize edilmesi	49	Bluetooth ayarlarının değiştirilmesi:	57
Telefonun Müzik Senk. aygıtı olarak kullanılması	50	Başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme	57
İnternet	51	Bluetooth kulaklık kullanılması	58
Web erişimi	51	Yazılım Yükseltme	58
Sık kullanılan ekleme ve sık kullanılanlara erişim	51	Aksesuarlar	59
RSS okuyucuyu kullanma.....	51	Teknik veriler	60
Sayfanın kaydedilmesi	52	Güvenli ve verimli kullanım talimatları.....	61
Kayıtlı bir sayfaya erişilmesi	52		
Tarayıcı geçmişinin görüntülenmesi.....	52		
Web tarayıcı ayarlarının değiştirilmesi	52		
Telefonun modem olarak kullanılması	52		

Telefonunuzu tanıyın



Smart tuşu

- Çağrı kabul eder ve sonlandırır.
- Doğrudan ana ekrana gider.



Güç /Kilit tuşu

- Güç açmak/kapatmak için uzun süreyle basın.
- Ekranı açmak/kapatmak için kısa süreyle basın.



Yan tuşlar

- Ekran Ana ekrandayken: Zil sesi ve tuş takımı zil sesi.
- Çağrı sırasında: Kulaklık ses seviyesi.

Şarj cihazı, kablo ve handsfree konektörü




Kamera/Çoklu görev tuşu

- Kamerayı kullanmak için uzun süreyle basın.
- Çoklu görevi kullanmak için kısa süreyle basın.

⚠ UYARI: Telefonun üzerine ağır bir nesne yerleştirmek ve cebinizdeyken üzerine oturmak telefonunuzun LCD ekranına ve dokunmatik ekran özelliğine zarar verebilir.

Açık görünüm

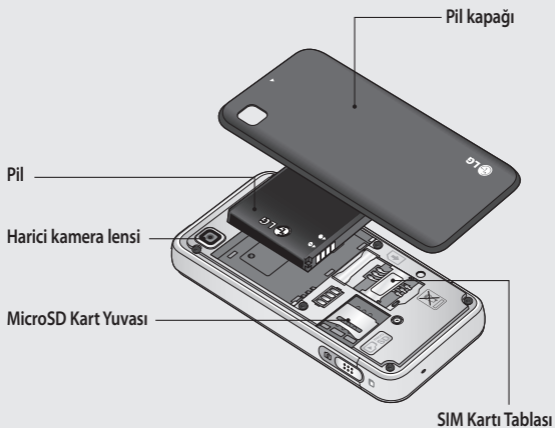

SIM ve pilin takılması


1 Pil kapağını çıkartın

Pil kapağını telefonun altına doğru kaydırın ve telefonda ayırın.



2 SIM kartını takın

SIM kartın düzgün takıldığından ve kartın üzerindeki altın temas yüzeyinin aşağıya baktığından emin olarak SIM kartı SIM kart tutucusuna yerleştirin. SIM kart takılmadan önce pilin telefonda çıkarıldığından emin olun. SIM kartı çıkarmak için yavaşça dışarıya doğru çekin.

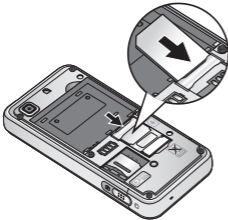


⚠ UYARI: Pili çıkartmak için tırnağınızı kullanmayın.

⚠ UYARI: Telefona zarar verebileceği için telefonda açıkken pili çıkartmayın.

3 Pilin takılması

Önce pilin sol kısmını pil yuvasının üst köşesine yerleştirin. Pilin temas uçlarının, telefon terminalleriyle hizada olmasını sağlayın. Pilin sol kısmı yerine oturuncaya kadar bastırın.

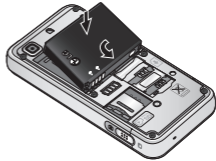

Telefonun şarj edilmesi

GD510'unuzun üstündeki şarj yuvasının kapağını çıkarın. Seyahat Adaptörünü (Şarj cihazı) ve ürünle birlikte verilen USB kablosunu bağlayın. USB kablosunu telefona bağlayın ve bir güç soketine takın. GD510 telefonunuzun ekranında "Pil Dolu" mesajı görününceye kadar telefonunuzu şarj etmelisiniz.

NOT: Pilin ömrünü artırmak için pilin tam şarjlı olması gerekir. İlk "Pil Dolu" mesajını dikkate almayın ve telefonu bir gece boyunca şarjda bırakın.



Güneş pili kapağı ayrı olarak satın alınabilir. Lütfen telefonu satın aldığınız mağazayla irtibat kurun.

www.lgmobile.com

* Tüm mağazalarda bulunmayabilir.



Bellek kartı

Bellek kartının takılması

MicroSD bellek kartı kullanarak telefonunuzun bellek kapasitesini artırabilirsiniz.

NOT: Bellek kartı isteğe bağlı bir aksesuardır.

- 1 Pil kapağını çıkartın.
- 2 Kilidi açmak için microSD kart yuvasını itin.
- 3 Yuwayı yukarı döndürün.

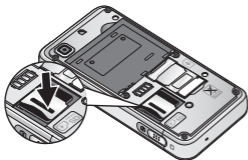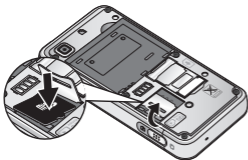


- 4 microSD kartı kart tablasına yerleştirin. Karttaki altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun.

- 5 Yuwayı aşağı döndürün ve kilitlemek üzere itin.
- 6 Kapağı yerine takın.

Bellek kartının biçimlendirilmesi

Bellek kartınız zaten biçimlendirilmiş olabilir. Kartınız biçimlendirilmemişse, kullanmaya başlamadan önce biçimlendirmeniz gerekebilir.

- 1 Önce Ana ekrandan  öğesini, ardından AYARLAR sekmesindeki **Telefon ayarları** öğesini seçin.
- 2 Önce **Hafıza bilgisi**'ni, ardından **Harici bellek**'i seçin.
- 3 **Format**'a dokunup seçimi onaylayın.
- 4 Varsa şifreyi girin. Kartınız böylece biçimlendirilerek kullanıma hazır bir hale getirilir.









NOT: Bellek kartınızda önceden saklanan bir içerik olması durumunda, tüm dosyalar silineceğinden ötürü klasör yapısı biçimlendirmenin ardından farklı olabilir.

Menü haritası

Bir **Üst menü** açmak için Ana Ekranda  ögesine dokununuz. Buradan simgeler arasında gezinerek daha ileri menülere erişebilirsiniz:

İLETİŞİM, EĞLENCE, UYGULAMALAR and **AYARLAR**.









İLETİŞİM

-  Rehber
-  Çağrı geçmişi
-  Mesajlar
-  E-posta
-  Arama ekranı
-  Kişi ara
-  Hızlı arama
-  Yeni mesaj









EĞLENCE

-  Kamera
-  Galerî
-  Dosyalarım
-  Müzik
-  Oyun & Uygulama
-  FM radyo
-  Video kamera
-  Klip stüdyosu

UYGULAMALAR

-  Tarayıcı
-  Google
-  Alarmlar
-  Ajanda
-  Not defteri
-  Ses kaydedici
-  Araçlar
-  Çizim Paneli

AYARLAR

-  Profiller
-  Ekran ayarları
-  Telefon ayarları
-  Çağrı ayarları
-  Bluetooth
-  Dokunmatik ayarlar
-  Bağlantı
-  Mesaj ayarları

Dokunmatik ekranın kullanılması

Dokunmatik ekran ipuçları

- Bir öğe seçmek için, simgenin ortasına dokunun.
- Çok sert basmayın. Dokunmatik ekran hafif ama kararlı dokunuşları algılayabilecek kadar hassastır.
- İsteddiğiniz seçeneğe parmağınızın ucuyla dokunun. Etrafındaki diğer tuşlara dokunmamaya özen gösterin.
- GD510 telefonunuz kullanılmadığı zamanlarda kilit ekranına dönecektir.

Dokunmatik ekranın kontrolü

GD510 dokunmatik ekranı üzerinde bulunan kumanda düğmeleri gerçekleştirmekte olduğunuz görevin içeriğine göre dinamik olarak değişebilir.

Uygulamaların Açılması

Herhangi bir uygulama açmak için sadece simgesine dokunmanız yeterlidir.

Kaydırma

Kaydırmak için bir taraftan diğerine sürükleyin.


Çağrı geçmişisi listesi gibi bazı ekranlarda yukarı ve aşağı kaydırma da yapabilirsiniz.





Ana ekranınız

Tüm ana ekran tiplerinde ihtiyacınız olan şeyi sürükleyebilir ve üzerine tıklayabilirsiniz.



Widget ana ekranı - Ekranın sağ altındaki  ögesine dokunduğunuzda mobil widget paneli görünür. Sürükleyerek widget'i kaydettiğinizde widget bırakıldığı noktada oluşturulur.

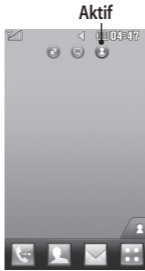

Hızlı arama ana ekranı -  ögesine dokunduğunuzda hızlı arama listesi görüntülenir. Bu ana ekranda doğrudan arama yapabilir, mesaj gönderebilir ya da kişiyi düzenleyebilirsiniz.



Hareketli arkaplan ana ekranı - Hareketli arkaplan ekranında bir avatara atanmış numarayı arayabilir ya da ona mesaj gönderebilirsiniz. Çağrı, mesaj ya da Rehber fonksiyonunu kullanmak için, bir avatar ve ardından kullanmak istediğiniz **Kısayol tuşu** simgesini seçin.

İpucu! Kullanıcı Arayüzü üç Ana ekran tipinden oluşur. Ana ekranlar arasında geçiş yapmak için ekran üzerinde parmağınızı hızlıca soldan sağa veya sağdan sola gezdirin.

Ana ekranınız

Kısa yol tuşları

Ana ekranda yer alan hızlı tuşlar en çok kullandığınız fonksiyonlara tek tuşla erişim sağlar.



Çağrı yapmak amacıyla dokunmatik tuş takımını açmak için dokununuz.



Rehber'i açmak için dokununuz. Aramak istediğiniz numarayı bulmak için, dokunmatik ekran ile ekranın üst kısmına kişinin adını giriniz. Yeni bir kişi oluşturabilirsiniz, mevcut olanların üzerinde düzenlemeler yapabilirsiniz.



Mesajlar menüsüne erişmek için dokununuz. Burada yeni SMS veya MMS oluşturabilirsiniz veya mesaj klasörünüzü görüntüleyebilirsiniz.















Dört kategoriye bölünen **Ana menü**'yü açmak için dokununuz.

Durum çubuğu

Durum çubuğunda çeşitli simgelerin kullanılmasıyla sinyal gücü, yeni mesajlar ve pil ömrü gibi bilgilerin yanı sıra GPRS bağlantısının etkin olup olmadığı da gösterilir.

Aşağıdaki tablo, durum ekranında görebileceğiniz simgelerin anlamlarını açıklar.

Simge	Açıklama
	Çoklu görevlendirme
	Şebeke sinyal gücü (çubuk sayısı değişir)
	Şebeke yok sinyali
	Kalan pil ömrü
	Batarya boş
	Güneş pili kapağı takılı (Gri Güneş)
	Güneş pili şarjı kullanımdadır (Turuncu Güneş)
	Yeni metin mesajı
	Yeni telesekreter mesajı
	Mesaj kutusu dolu
	Mesaj gönderimi başarısız


Simge	Açıklama
	Multimedya mesajı gönderme başarısız
	Alarm kurulu
	Özelleştirilmiş Profil kullanımda (Simgedeki numara değişir)
	Normal profil kullanımda
	Yüksek profili kullanımda
	Sessiz profili kullanımda
	Kulaklık kullanımda
	Çağrılar yönlendirilmiş
	EDGE kullanımda
	Dolaşımda
	Uçak modu açık
	Bluetooth etkin
	BGM çalıyor
	BGM duraklatıldı
	Bellek kartı kullanım için etkinleştirilmiştir


Ana ekranınız

Durum çubuğundan durumunuzun değiştirilmesi

Durum Özeti'ni açmak için durum çubuğunun ortasına dokununuz. Geçerli saat, Şebeke, SVC ID, Pil, Telefon belleği, Harici bellek, Profil, MP3 ve Bluetooth durumunu gösterir. Profil tipini, MP3 çal/duraklat özelliğini ayarlayabilir ve Bluetooth özelliğini açıp/kapatabilirsiniz.

Çoklu görev fonksiyonunu kullanma

Çoklu görev menüsünü açmak için çoklu görev tuşuna  basın. Buradan çalışmakta olan uygulamaların tümünü görüntüleyebilir ve bir dokunuşla onlara erişebilirsiniz.

Arka planda bir uygulama çalıştırıyorsanız (ör. oyun veya FM radyo) durum çubuğunda  görünür.

KÇB

Kayıp çalıntı bildirimini [KÇB]



- 1 KÇB fonksiyonu, telefonunuzu kaybetmeniz ya da yerini unutmanız durumunda kullanabileceğiniz izleme sistemi özelliğidir.
- 2 Yetkisiz bir kişi telefonunuzu kullandığında, telefonunuz önceden tanımlı bir telefon numarasına SMS gönderir.
- 3 Aşağıdaki adımlarla KÇB fonksiyonunu ayarlayabilirsiniz:
 - Ana menüden AYARLAR sekmesini bulun, ardından **Telefon ayarları** ve ardından **Güvenlik**'i seçin.
 - **Kayıp çalıntı bildirimini**'ni seçin.
 - KÇB'yi ayarlayın ve AÇIK'ı seçin
 - Varsayılan KÇB kodunu girin


NOT:

- Telefonunuzu başka bir SIM kart ile kullanmak istemeniz durumunda, KÇB'yi KAPALI olarak ayarladığınızdan emin olun.
- KÇB için girilen numaraya ülke kodunu eklemeniz önerilir (örn. TÜRKİYE için telefon numarasından önce +90)
- Varsayılan KÇB kodu 000000'dür.

Çağrılar



Çağrı yapma

- 1 Tuş takımını açmak için  öğesine dokununuz.
- 2 Tuş takımını kullanarak numarayı tuşlayınız.
- 3 Çağrıyı başlatmak için  öğesine dokununuz.
- 4 Çağrıyı sonlandırmak için Smart tuşuna basın.

İpucu! Bir uluslararası arama için + girmek amacıyla  tuşunu basılı tutunuz.


İpucu! Yanlışlıkla çağrı yapmayı engellemek amacıyla dokunmatik ekranı kilitlemek için açma/kapama tuşuna basın.

Rehberden çağrı yapılması

- 1 Ana ekranda  öğesine dokunarak **Rehber**'i açınız.
- 2 Ekranın üzerindeki İsim alanı kutusuna basın ve tuş takımını kullanarak aramak istediğiniz kişinin ilk birkaç harfi giriniz.
- 3 Filtrelenen listeden aramak istediğiniz kişinin yanındaki Ara simgesine dokununuz. Kişinin birden fazla numarası varsa arama varsayılan numarayı kullanınız.
- 4 Veya kişi ismine dokununuz ve kişi için kullanılacak birden fazla numara varsa kullanmak istediğiniz numarayı seçiniz. Çağrıyı varsayılan numarayla başlatmak için  öğesine de dokunabilirsiniz.

Çağrının cevaplanması ve reddedilmesi


Telefonunuz çaldığında çağrıyı cevaplamak için Smart tuşuna basın.


Zil sesini kapatmak için kapağı yukarı kaydırınız. Böylece telefon kilitleyse kilidi açılır, ardından  öğesine basın. Bu özellik, bir toplantı sırasında profilinizi Sessiz olarak değiştirmeyi unuttuysanız faydalı bir özelliktir.


Gelen çağrıyı reddetmek için **Reddet** öğesine dokununuz.


Çağrı sürecindeki seçenekler





Beklet - Bir çağrıyı beklemeye almak için  ögesine dokunun.


Sessiz - Mikrofonu kapatmak için  tuşuna dokunursanız konuştuğunuz kişi sizi işitemez.

Hoparlör - Hoparlörü açmak için  ögesine dokunun.

Seçenekler - Diğer gelen çağrı seçenekleri listesi için  ögesine dokunun.

Bir arama sırasında kişileri aramak için  ögesine dokunun.

Görüşmeye başka bir kişi daha eklemek için  ögesine dokunun.

İkinci bir arama yapmak üzere numerik tuş takımını açmak için  ögesine dokunun. Bu fonksiyon ayrıca çağrı merkezleri gibi otomatik telefon servislerini ararken numaralı seçenekleri bulunan menülerde gezinmenize olanak sağlar.

İpucu! Seçenekler listesinde veya rehberinizde aşağı ve yukarı gezinmek için görünen son satıra dokunun ve parmağınızı ekranda yukarı doğru kaydırın. Liste yukarı kayarak diğer öğeler de görünür hale gelir.





Çağrılar

Hızlı arama

Sıklıkla aradığınız bir kişiyi hızlı arama tuşlarından birine atayabilirsiniz.

- 1 İLETİŞİM sekmesindeki **Rehber**'i seçin ve **Hızlı arama**'yı seçin.
- 2 Telesekreteriniz 1 numaralı hızlı arama tuşuna atanmış bulunmaktadır. Bunu değiştiremezsiniz. Kişiyi hızlı araması numarası olarak başka bir numaraya dokununuz.
- 3 **Rehberiniz** açılır. Telefon numarasına bir kez dokunarak bu numaraya atamak istediğiniz kişiyi seçin. Bir kişiyi bulmak için, İsim kutusuna hafifçe vurun ve ilgili kişinin isminin ilk harfini girin.

İkinci çağrının yapılması

- 1 İlk aramanızda  ögesine dokununuz ve aramak istediğiniz numarayı yazınız.
- 2 Çağrıya bağlanmak için  tuşuna dokununuz.
- 3 Ekranda her iki çağrı da görüntülenir. İlk çağrı kesilir ve arayan beklemeye alınır.
- 4 Çağrılar arasında geçiş yapmak için  ögesine dokununuz veya bekletilen çağrıya ait numaraya basınız.
- 5 Çağrılardan birini veya her ikisini de sonlandırmak için  tuşuna basınız ve **Tümü, Beklemede** veya **Aktif** komutu ardından **Son** ögesini seçiniz.

NOT: Yaptığınız her çağrı için ücretlendirileceksiniz.

Çağrı geçişinin görüntülenmesi

İLETİŞİM sekmesindeki **Çağrı geçmişi** ögesine dokununuz.

İpucu! Çağrının tarihini, saatini ve süresini görüntülemek için herhangi bir çağrı günlüğü girdisine dokununuz.

Çağrı yönlendirmenin kullanılması

- 1 AYARLAR sekmesindeki **Çağrı ayarları** ögesine dokunun.
- 2 **Çağrı yönlendirme** ögesini seçin.
- 3 Tüm sesli çağrıların hat meşgul olduğunda mı, yanıt verilmediğinde mi yoksa erişilemediğinizde mi yönlendirileceğini seçin.
- 4 Yönlendirilmek istediğiniz numarayı girin.
- 5 Etkinleştirmek için **İstek** ögesine dokunun.

Not: Çağrı yönlendirme ücretlidir. Detaylar için lütfen servis sağlayıcınızla konuşun.

İpucu! Tüm çağrı yönlendirmelerini kapatmak için **Çağrı yönlendirme** menüsünden **Tümünü devre dışı bırak** ögesini seçin.

Çağrı engellemenin kullanılması

- 1 AYARLAR sekmesindeki **Çağrı ayarları** ögesine dokunun.
- 2 **Çağrı engelleme**'ye dokunun.
- 3 Aşağıdaki altı seçenekten herhangi birini veya tümünü seçin:
 - Tüm giden aramalar**
 - Giden uluslararası**
 - Kendi ülkem hariç yapılan uluslararası aramalar**
 - Tüm gelenler**
 - Yurtdışında gelen aramalar**
 - Tümünü devre dışı bırak**
- 4 Çağrı engelleme şifresi girin. Bu servisi lütfen şebeke operatörünüzden kontrol edin.

İpucu! Telefonunuzdan aranabilecek numaraların listesini açmak veya düzenlemek için **Çağrı Ayarları**'ndan **Sabit arama numaraları**'nı seçin. Operatörünüzün PIN2 koduna ihtiyaç duyarsınız. Böylece telefonunuzdan sadece sabit arama listesindeki numaralar aranabilir.

Çağrılar

Genel çağrı ayarının değiştirilmesi

- 1 AYARLAR sekmesindeki **Çağrı ayarları** ögesine dokununuz.
- 2 **Ortak ayarlar** ögesine ilerleyin ve dokununuz. Burada ayarları aşağıdaki gibi düzeltebilirsiniz:

Çağrı reddetme - Ret listesini görmek için düğmeyi **Açık** konumuna kaydırınız. Tüm çağrıları, belirli rehber kayıtlarını veya grupları, kayıtlı olmayan numaralardan gelen çağrıları (rehberinizde bulunmayanlar) veya Arayan Numarası olmayan çağrıları seçmek için metin kutusuna dokunabilirsiniz. Ayarı değiştirmek için **Kaydet** ögesine dokununuz.

Numaramı gönder - Birini aradığınızda numaranızın görünmesi için kullanınız.

Otomatik tekrar ara - **Açık** için düğmeyi sola, **Kapalı** için sağa kaydırınız.

Cevap verme modu - Arama tuşunu veya herhangi bir tuşu kullanarak telefona cevap vermek için kullanınız.

Dakika hatırlatıcı - Bir çağrı sırasında her dakikada bir sinyal sesi duymak için düğmeyi sola **AÇIK** konumuna kaydırınız.

BT cevap modu - Bluetooth kulaklığı kullanarak çağrıyı Bluetooth ile cevaplamak için **Hands-free**, telefondaki bir tuşa basarak cevaplamak için ise **Telefon** seçimini yapınız.

Yeni numarayı kaydet - Yeni numarayı kaydetmek için **Evet** ögesini seçiniz.

Rehber

Rehberde Arama Yapma

Rehberde çağrı yapmanın iki yolu bulunmaktadır:

- 1 İLETİŞİM sekmesindeki **Rehber** ögesine dokunun.
- 2 Arama ögesine dokunun.
- 3 Bir kişi listesi göreceksiniz. Bir kişinin ismine ait ilk harfi İsim alanına girdiğinizde listenin ilgili alfabetik alanına atlanacaktır.


İpucu! İsim alanına bastıktan sonra ekranda alfabetik klavye çıkacaktır.

Yeni kişinin eklenmesi

- 1 İLETİŞİM sekmesindeki **Rehber** ögesine dokunun ve **Kişi ekle**'ye dokunun.
- 2 Ekleyeceğiniz kişiyi kaydetmek için **Telefon** veya **SİM** ögesini seçin.
- 3 Adınızı ve soyadınızı girin.
- 4 Kişi başına beş farklı numara girebilirsiniz. Her girişin **Cep, Ev, Ofis, Çağrı** ve **Faks** seçenekleri vardır.
- 5 Bir e-posta adresi ekleyin. Kişi başına iki farklı e-posta girebilirsiniz.

- 6 Kişiyi bir veya daha fazla gruba atayın. Kişi başına üç grup atayabilirsiniz. **Grup yok, Aile, Arkadaşlar, Çalışma arkadaşları, Okul** veya **VIP** arasından seçim yapın.
- 7 Ayrıca **Zil sesi, Doğum günü, Yıldönümü, Ana sayfa, Ev adresi, Şirket adı, İş unvanı, Şirket adresi, Not** ya da bir **İkon** ekleyebilirsiniz.
- 8 Kişiyi kaydetmek için **Kaydet** ögesine dokunun.

Grup oluşturma

- 1 İLETİŞİM sekmesindeki **Rehber** ögesine dokunun. Ve **Gruplar** ögesine dokunun.
- 2 **Grup ekle** veya  ögesine dokunun ve **Grup ekle** ögesini seçin.
- 3 Yeni grubunuza bir ad verin. Gruba bir zil sesi atayabilirsiniz.
- 4 **Kaydet**'e dokunun.

NOT: Bir grubu silerseniz bu gruba atanmış kişiler kaybolmaz. **Rehber**'de kayıtlı kalacaklardır.

Rehber

Kişi ayarlarının değiştirilmesi

Rehber kayıtlarınız kendi tercihlerinize uygun olacak şekilde rehber ayarlarınızı yapabilirsiniz.

- 1 İLETİŞİM sekmesindeki **Rehber** ögesine dokunun ve **Ayarlar** ögesine dokunun.
- 2 Buradan aşağıdaki ayarları düzenleyebilirsiniz:

Rehber ayarları - Rehber konumu, İsim ekranı ve Hızlı komut tuşu ayarlarını yapın.

Kopyala - Kişilerinizi telefonda SIM'e veya SIM'den telefonunuza kopyalar. Tek seferde birini veya tümünü seçebilirsiniz.

Taşı - Bu komut; Kopyala komutu gibi çalışır ancak kişi sadece taşıdığınız yere kaydedilir.

Bütün kişileri Bluetooth üzerinden gönder - Bütün kişilerinizi Bluetooth kullanarak başka bir cihaza gönderin. Bu seçeneği seçtiğiniz takdirde Bluetooth ögesini açmanız için bir uyarı alacaksınız.

Rehberi yedekle - Harici bellekteki kişilerinizi yedekler. Bu seçenek, harici bellek gerektirir.

Rehberi yeniden yükle - Harici bellekten kişilerinizi yeniden yükleyin. Bu seçenek, harici bellek gerektirir.

Rehberi sil - Tüm rehberinizi siler. **Telefon** ve **SIM** arasında seçim yapın ve kişilerinizi silmek istediğinizden eminensiz **Evet** ögesine dokunun.

Bilgilerin görüntülenmesi

- 1 İLETİŞİM sekmesindeki **Rehber** ögesine dokunun ve **Bilgi** ögesine dokunun.
- 2 Buradan **Servis arama numaraları, Kendi numaranızı, Hafıza bilginizi** (bellek kullanımınızı gösteren) ve **Kartvizitinizi** görüntüleyebilirsiniz.


İpucu! Kendi kartvizitinizi eklemek için, **Kartvizitim** ögesini seçin ve herhangi bir kişi için yaptığınız şekilde kendi bilgilerinizi girin. Sonlandırmak için **Kaydet**'e dokunun.


Mesajlar

Mesajlar

GD510 telefonunuz, SMS ve MMS fonksiyonlarını sezgisel ve kullanımı kolay bir menüde toplamıştır.

Mesajın gönderilmesi

- 1 İLETİŞİM sekmesindeki **Mesajlar** ögesine dokununuz. Ve yeni bir mesaj yazmaya başlamak için **Yeni mesaj** ögesine dokununuz.
- 2 Bir görüntü, video, ses, şablon, vs. eklemek için **Ekle** ögesine dokununuz.
- 3 Alıcıları girmek için ekranın altındaki **Alıcı** ögesine dokununuz. Ardından numarayı girin veya bir kişi seçmek için  ögesine dokununuz. Birden fazla kişi ekleyebilirsiniz.
- 4 Hazır olduğunuzda **Gönder** ögesine dokununuz.


 **UYARI:** SMS'e görüntü, video veya ses eklendiğinde otomatik olarak bir MMS'e dönüştürülür ve ona göre ücretlendirilir.


NOT: Bu cihaz, Türkçe karakterlerin mesaj ile alınıp, gönderilmesinde ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 standartlarını desteklemektedir.


Metin girilmesi


Metin girmenin beş yolu vardır:

Tuş takımı, Klavye, El yazısı -Ekran, El yazısı-Kutu, El yazısı -Çift Kutu.

 ve **Giriş yöntemi** ögelerine dokunarak giriş yönteminizi seçebilirsiniz.

T9 modunu açmak için  ögesine dokununuz. Bu simge yalnızca **Tuş takımını** giriş yöntemi olarak seçtiğinizde gösterilir.

Yazma dilini değiştirmek için  ögesine dokununuz.

Numaralar, semboller ve metin girişi arasında geçiş yapmak için  ögesine dokununuz.

Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için **Shift** tuşunu kullanınız.

T9 modu

T9 modu, yazdığınız sözcükleri dokunduğunuz tuşların sırasına göre tanımak için yerleşik bir sözlük kullanır. Yazdığınız sözcükleri tahmin eder ve alternatifler sunar.

Mesajlar


El yazısı tanıma

El yazısı modunda yazıyı ekrana yazarsınız ve GD510'unuz el yazınızı mesaja dönüştürür. Tercih ettiğiniz görünüme bağlı olarak **El yazısı-Ekran** veya **El yazısı-Kutu** öğelerinden birisini tercih edin.

E-postanın ayarlanması

İLETİŞİM sekmesinden **E-posta** öğesine dokunun.

E-posta hesabı oluşturulmadıysa e-posta kurulum sihirbazını başlatın ve tamamlayın.

 öğesini seçerek ayarları kontrol edip düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, hesabı oluşturduğunuzda da otomatik olarak doldurulan ilave ayarları da kontrol edebilirsiniz.

E-postaların alınması


Yeni e-postalar için hesabınızı otomatik veya manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Kendiniz kontrol etmek için:

- 1 İLETİŞİM sekmesinden **E-posta** öğesine dokunun.
- 2 Kullanmak istediğiniz hesaba dokunun.

Yeni hesabınızı kullanarak e-posta gönderme

- 1 **Yeni E-posta** öğesine dokunduğunuzda yeni bir e-posta açılacaktır.
- 2 Mesajı tamamlayın.
- 3 **Gönder** öğesine dokunduğunuzda e-postanız gönderilecektir.

E-posta ayarlarının değiştirilmesi

- 1 İLETİŞİM sekmesinden **E-posta** öğesine dokunun.
- 2  öğesine dokunup **E-posta ayarları**'nı seçtiğinizde şu ayarları yapabilirsiniz:

E-posta hesapları

Tercih edilen e-posta

E-posta ile yanıtlamaya izin

ver - 'Okundu onayı' mesajı gönderilmesini sağlayın.

Yanıt e-postası talebi - Okundu onay mesajlarının istenip istenmeyeceğini seçin.

Kontrol sıklığı - Yeni e-posta mesajlarınız için ne sıklıkta GD510 kontrolü olacağını seçin.

Alınacak miktar - Bir seferde geri alınacak e-posta sayısını seçin.

İletme ve Yanıtlı mesajı ekle:

- Orijinal mesajınızın cevabınıza eklenip eklenmeyeceğini seçer.

Eki ekle - Orijinal eki herhangi bir cevaba ekleyip eklememeyi seçer.

Dolaşımda otomatik geri alma

- Yurtdışındayken (dolaşım) mesajlarınızın otomatik olarak geri alınıp alınmayacağını seçer.

Yeni e-posta bildirim - Yeni e-postalar için uyarılıp uyarılmamayı seçer.

İmza - Bu özelliği **Açık** konuma getirin ve bir e-posta imzası oluşturun.

Öncelik - Mesajlarınızın öncelik derecesini belirleyin.

E-posta gönderme - Gönderilen maksimum posta boyutunu belirleyin.

E-posta sayacı - İsteddiğiniz tarihi girin. Bu süre boyunca gönderdiğiniz e-postaları kontrol edebilirsiniz.

Mesaj klasörleri

Mesajlar menüsünde beş klasör bulunmaktadır .

Gelen kutusu - Aldığınız tüm mesajlar gelen kutusuna yerleştirilir.

Taslaklar - Bir mesajı yazmayı tamamlamadıysanız, yaptığınız kadarını bu klasörde saklayabilirsiniz.

Giden kutusu - Burası, mesajlar gönderilirken geçici olarak kullanılan bir yerdir.

Gönderilen öğeler - Gönderdiğiniz tüm mesajlar bu klasöre yerleştirilir.

Klasörlerim - Mesajlarınızı saklamak için klasör oluşturun.

Metin mesajı ayarlarının değiştirilmesi

İLETİŞİM sekmesindeki **Mesajlar** öğesine dokununuz ve **Ayarlar** öğesine dokununuz. **Metin mesajı** öğesini seçin. Aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz:

SMS merkezi - Mesaj merkezimize ait ayrıntıları girin.

İletim raporu - Mesajlarınızın teslim edildiğine dair onay almak için düğmeyi sola kaydırın.

Geçerlilik süresi - Mesajlarınızın mesaj merkezinde ne kadar süreyle kalacağını seçin.

Mesaj türleri - Metninizi **Metin**, **Ses**, **Faks**, **X.400** veya **E-posta**'ya dönüştürün.

Karakter kodlama - Karakterlerin nasıl kodlanacağını seçin. Bu işlem mesajlarınızın boyutunu ve dolayısıyla veri ücretlendirmesini etkiler.

Mesajlar

Uzun metni böyle gönder - Uzun mesajları **Çoklu SMS** mesajları veya MMS olarak göndermek için kullanın.

Multimedya mesajı ayarlarının değiştirilmesi

İLETİŞİM sekmesindeki **Mesajlar** ögesine dokunun. **Ayarlar** ve **Multimedya mesajı** öğelerinin üzerine gelin ve seçin. Aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz:

Alım modu - **Ana şebeke** ve **Dolaşım şebekesi** arasında seçim yapın. Sonrasında **Manuel** seçerseniz sadece MMS uyarısı alırsınız ve sonrasında isterseniz tamamını indirebilirsiniz.

İletim raporu - İletim raporu talep etmek ve/veya iletim raporuna izin vermek tercihlerini yapın.

Okundu raporu - Yanıt talep etmek ve/veya yanıtı izin vermek tercihlerini yapın.

Öncelik - MMS'nizin öncelik derecesini belirleyin.

Geçerlilik süresi - Mesajınızın ne kadar süreyle mesaj merkezinde tutulacağını belirleyin.

Slayt süresi - Slaytların ekranda görünme süresini belirleyin.


Oluşturma modu - Mesaj modunuzu seçin.

Gönderme zamanı - Bir mesajın gönderilmeden önce ne kadar bekleyeceğini belirleyin.

MMS - Listedenden birini seçin veya yeni bir mesaj merkezi ekleyin.

Diğer ayarlarınızın değiştirilmesi

İLETİŞİM sekmesindeki **Mesajlar** ögesine dokunun. Ve **Ayarlar**'a dokunun.

Telesekreter - Yeni bir sesli posta hizmeti eklemek için  ögesine dokunun. Verilen hizmet hakkında daha fazla bilgi için şebeke operatörünüzle temasa geçin.

Servis mesajı - Servis mesajlarını almak veya engellemek için kullanın.

Servis güvenliği seçeneğinde gönderenleri güvenilir ve güvenilirmez olarak sınıflandırarak mesaj güvenliğinizi de ayarlayabilirsiniz.

Mesaj sayacı - Mesajların sayılma süresini ayarlamak için kullanın.


Bilgi servisi - Hücre yayınını açmak/kapatmak ve kanallarınızı ve dillerinizi seçmek için kullanın.

Kamera

Vizör ekranını tanıma

Pozlama - Görüntüye giren güneş ışığı miktarını tanımlar ve kontrol eder.

Yakınlaştırma - Yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapın. Bu işlev, çektiğiniz resmin boyutuna bağlı olarak etkinleştirilir.

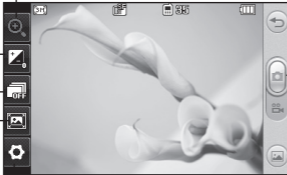

Geri

Fotoğraf çekilmesi

Video modu - Video moduna geçmek için bu simgeyi aşağı kaydırın.

Galeri -Buradan kayıtlı resimlerinize kamera modundan erişebilirsiniz. Dokunun ve galeriniz ekrana gelsin.

Ayarlar - Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokununuz. Bkz. **Gelişmiş ayarların kullanılması**.




Görünüm modu - Tam Ekran ya da Tam görüntü seçenekleri arasında seçim yapın.

Sürekli çekim - Bu tuş, otomatik olarak art arda hızlı bir şekilde 3/6/9 resim çekmenizi sağlar.

İpucu! Ekrana tıklayarak seçenekleri getirebilirsiniz. Birkaç saniye sonra otomatik olarak kapanırlar.

Kamera


Hızlı fotoğraf çekme


- 1 Telefonun sağ yanındaki  tuşuna basın.
- 2 Kamera bir nesneye odaklandığında, resim çekmek için ekranında sağ ortasındaki  ögesine dokunun. Telefonun yan tarafındaki  tuşuna da basabilirsiniz.


İpucu! Kamera moduna ya da video moduna geçmek için vizörün sağ ortasında bulunan kamera ya da video simgesini yukarı/aşağı kaydırın.


Fotoğraf çektikten sonra

Çekmiş olduğunuz fotoğraf ekranda görüntülenir. Çekilen resmin adı ekranın alt kısmında yazar.

 Mesaj, e-posta ya da Bluetooth aracılığıyla fotoğraf göndermek için dokunun.

 Bir Ana ekran görüntüsü belirlemek için dokunun.


 Fotoğrafi düzenlemek için dokunun.

 Çektiğiniz fotoğrafı silmek için önce bu öğeye, ardından onay için **Evet**'e dokunun. "Silinen" mesaj gösterilir.

 Galeriye dönmek üzere dokunun.



Gelişmiş ayarların kullanılması

Tüm gelişmiş ayarlama seçeneklerini açmak için vizör ekranında  tuşuna dokunun.

Boyut - Bellek kartında yerden kazanmak veya rehberdeki bir kişi için kullanmak amacıyla resmin boyutunu değiştirir. Altı sayısal seçenekten birini seçerek piksel değerini belirleyin: **3M** (2048x1536), **2M** (1600x1200), **1M** (1280x960), **VGA** (640x480), **Ana ekran** (WQVGA), **QVGA** (320x240).

Renk Efekti - Çekmekte olduğunuz fotoğrafa uygulamak için bir renk tonu seçin. Dört adet renk tonu bulunur: **Kapalı**, **Siyah beyaz**, **Negatif** veya **Sepya**.

Beyaz dengesi - **Otomatik**, **Akkor ışık**, **Güneş**, **Floran** veya **Bulutlu** seçenekleri arasından seçim yapın.

Gece modu - Karanlıkta kullanım için tercih edilir.

Otomatik zamanlayıcı - Otomatik-zamanlayıcı, yakala tuşuna basıldıktan makinenin fotoğraf çekimi öncesindeki gecikmesini ayarlamayı sağlar. **3 saniye**, **5 saniye** ya da **10 saniye** arasında seçiminizi yapın. Grup fotoğrafına dahil olabilmek için çok uygundur.

Kalite - **Çok iyi**, **İyi** ve **Normal** arasında seçim yapın. Daha iyi kalitede resim daha net sonuç verir ancak dosya boyutu artar. Böylece hafızanızda daha az ancak daha büyük resim dosyaları saklayabilirsiniz.

Bellek - Fotoğraflarınızı Telefon belleğine mi, Harici belleğe mi kaydedeceğinizi seçin.

Yakalanan görüntüyü göster - Resim çektikten sonra resmi seçeneklerle birlikte görüntülemek için seçin.

Simgeleri gizle - Kamera ayar simgelerinin manuel veya otomatik olarak gizlenip gizlenmeyeceğini seçin.


Deklanşör sesi - Üç deklanşör sesinden birini seçin.

Tablo ekranı - **Kapalı**, **Basit** veya **Üçlü kesit** arasında seçim yapın.

Ayarları sıfırla - Tüm kamera ayarlarını sıfırlayın.

Video kamera

Vizör ekranını tanıma

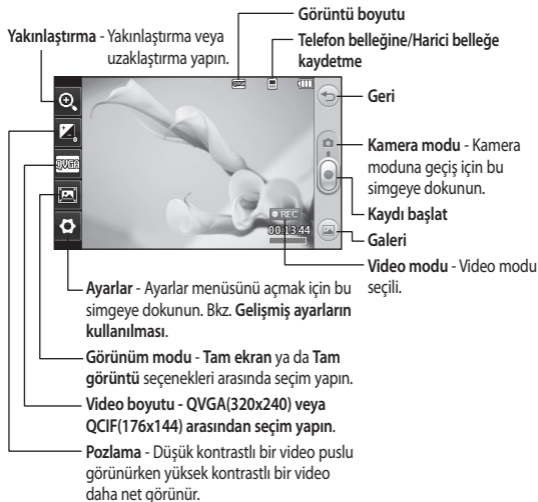







İpucu! Daha temiz bir vizör ekranı için bütün kısa yol seçeneklerini kapatabilirsiniz. Sadece vizörün merkezine dokununuz. Seçenekleri tekrar görüntülemek için ekrana tekrar dokununuz.

Hızlı video çekimi

- 1 Telefonun sağındaki kamera tuşuna birkaç saniyeliğine basın.


İpucu! Kamera moduna ya da video moduna geçmek için vizörün sağ ortasında bulunan kamera ya da video simgesini yukarı/aşağı kaydırın.


- 2 Telefonu yatay tutup lensi filmi çekilecek nesneye doğru tutun.
- 3 Kaydı başlatmak için  telefondaki kamera tuşuna bir kere basın. Ya da kırmızı noktaya  dokununuz.
- 4 Vizörün alt kısmında **Rec** ifadesi ve videonuzun uzunluğunu göstermek için alt kısımda bir zamanlayıcı belirecektir.
- 5 Videoyu duraklatmak için  ögesine, yeniden başlatmak için  ögesine dokununuz.
- 6 Kaydı bitirmek için ekrandaki  ögesine dokununuz ya da  ögesine ikinci kez basın.


Bir video çektikten sonra


Ekranda çekilen videonuzu gösteren durağan bir resim belirir. Videonun ismi ekranın alt tarafı boyunca sol ve sağ alt kısımdaki yedi simge ile beraber yazar.


 Videoyu oynatmak için dokununuz.

 Videoyu **Mesaj** ya da **E-posta** veya **Bluetooth** ya da **YouTube** yoluyla göndermek için dokununuz.

 Videoyu düzenlemek için dokununuz.

 Şu anda oluşturduğunuz videoyu silmek için dokununuz ve onaylamak için **Evet**'e dokununuz. Vizör tekrar belirir.

Hemen başka bir video çekmek için  ögesine dokununuz.

 Kaydedilmiş videoların ve resimlerin galerisini görmek için dokununuz.



Video kamera

Gelişmiş ayarların kullanılması

Tüm gelişmiş ayarlama seçeneklerini açmak için Pozlamadan **Ayarlar**'a dokunun.

Renk Efekti - Yeni videonuzda kullanmak üzere bir renk tonu seçin.

Kapalı, Siyah beyaz, Negatif, Sepya.

Beyaz dengesi - Beyaz dengesi videolarınızda bulunan beyaz bölgelerin gerçekçi görünmesini sağlar. Kameranızın beyaz dengesini doğru bir şekilde ayarlaması için ışık koşullarını belirlemeniz gerekir.

Otomatik, Akkor ışık, Güneşli, Flüoresan veya **Bulutlu** arasında seçim yapın.

Kalite - **Çok iyi, İyi** ve **Normal** arasında seçim yapın. Daha iyi kalitede video daha net sonuç verir ancak dosya boyutu artar. Bu nedenle, telefon belleğinde daha az video saklayabilirsiniz.

Süre - Videonuz için bir süre limiti ayarlayın. Videoyu MMS olarak gönderip göndermeyeceğinizi seçin.

İpucu! MMS süresini seçerseniz, daha düşük görüntü kalitesini seçmeniz daha uzun süreli video çekimi yapmanızı sağlayacaktır.

Bellek - Videolarınızı Telefon belleğine mi, Harici belleğe mi kaydedeceğinizi seçin.




Ses - Videoyu sesli çekip çekmeyeceğinizi seçin.

Simgeleri gizle - Kamera ayar simgelerinin manüel veya otomatik olarak gizlenip gizlenmeyeceğini seçin.

Ayarları sıfırla - Tüm video kamera ayarlarını sıfırlayın.




Çektiğiniz fotoğraflar ve videolar


Fotoğrafların ve videoların görüntülenmesi

- 1 EĞLENCE sekmesinde **Galeri** ögesine dokunun Ya da kamera ön izleme ekranındaki  ögesine dokunun. Resimlerini ve videolarını kontrol edebilirsiniz.
- 2 Galeriniz ekranda belirecektir.
- 3 Tam açmak için videoya ya da resme dokunun.
- 4 Video oynatmak için  ögesine dokunun. Oynatmayı duraklatmak için  ögesine dokunun.

İpucu! Diğer fotoğrafları ve videoları görüntülemek için sola veya sağa döndürün.

Videodan resim çekilmesi






- 1 Görüntü yakalamak istediğiniz videoyu seçin.
- 2 Videoyu görüntüye dönüştürmek istediğiniz karedeyken durdurmak için  ögesine dokunun ve  menüsünü açmak için ekranın sol üst tarafına dokunun.
- 3 Seçenekler menüsünden  simgesini seçin.
- 4 Resim, atanan resim adıyla birlikte ekranda belirir.

- 5 Videoya dönmek için  ögesine dokunun.
- 6 Resim, **Dosyalarım** klasörüne kaydedilir ve galeride görüntülenir.

⚠ UYARI: Multimedya dosyası telefonda kayıtlı değilse bazı işlevler düzgün çalışmayacaktır.



Fotoğrafların slayt gösterisi şeklinde görüntülenmesi

Slayt gösterisi modu galerinizde bulunan tüm fotoğrafları birer birer slayt gösterisi şeklinde görüntüler. Videolar slayt gösterisi olarak görüntülenemez.




- 1 **Galeri**'de  ögesine dokunun, ardından **Slayt gösterisi** üzerine gelin ve seçin.
 - 2 Slayt gösterisi başlar.
- Slayt gösterileri içerisinde seçenekler vardır:
- Geri gitmek için  ögesine dokunun.
 -  Slayt gösterisini belirli bir fotoğraf üzerinde duraklatmak için dokunun.
 -  Oynatmaya devam etmek için tekrar dokunun.
 -  Slayt gösterisinin hızını artırmak veya azaltmak için dokunun.


Çektiğiniz fotoğraflar ve videolar


Fotoğrafın duvar kağıdı olarak ayarlanması


- 1 EĞLENCE sekmesinde **Galeri** ögesine dokunun
- 2 Duvar kağıdı olarak ayarlamak istediğiniz resme dokunun.
- 3 Menüü açmak için ekrana dokunun.
- 4  ögesine dokunun.
- 5  ile resmin boyutunu değiştirebilirsiniz.
- 6 Seçiminizden memnun olduğunuzda **Ayarla**'ya dokunun.
- 7 Değiştirmek istediğiniz seçenekler arasından seçim yapın: **Tümü, Widget, Hızlı arama.**


Fotoğrafların düzenlenmesi


- 1 Düzenlemek istediğiniz fotoğrafı açın ve seçenekleri getirmek üzere  ögesine dokunun.
- 2 Fotoğrafınızı değiştirmek için simgelere dokunun:
 -  Bir alanı seçmek için parmağınızı ekranda gezdirin.
 -  Fotoğrafınız üzerine elinizle bir şey çizin. Dört farklı çizgi kalınlığından birini ve kullanmak istediğiniz rengi seçin.


 Resme yazı ekleyin.


 Fotoğrafınızı pul ile zenginleştirin. Mevcut damgalar ve renkler arasından seçim yapın ve fotoğrafınız üzerinde bunların yerleştirilmesini istediğiniz yerlere dokunun.


 Çizdiğiniz şeyleri silin. Silgi boyutunu da seçebilirsiniz.

 Galeriyeye dönmek için dokunun.

 Fotoğraflara yapmış olduğunuz değişiklikleri kaydedin. Yaptığınız değişiklikleri kaydedeceğiniz yeri **Orijinal dosya** veya **Yeni dosya** olarak seçin. **Yeni dosya**'yı seçerseniz bir dosya adı girin.



 Fotoğrafa yapmış olduğunuz son efekti veya düzenlemeyi geri alın.

 Filtre seçeneklerini açmak için dokunun.

 Seçilen fotoğrafı ayarlayabilirsiniz.



Fotoğrafa efekt eklenmesi

- 1 Düzenleme ekranından,  ögesine dokunun.
- 2 Fotoğrafa uygulamak için seçeneklerden birini seçin:
 - Yüz güzelleştirme** - Resimdeki yüz otomatik olarak saptanır ve aydınlatılır.
 - Tünel efekti** - Lomo kamera efekti.
 - Negatif renk** - Negatif renk efekti.
 - Siyah ve beyaz** - Siyah ve beyaz renk efekti.
 - Sepya** - Bir Sepya efekti verir.
 - Bulanıklaştırma** - Bulanık bir efekt verir.
 - Keskinleştir** - Fotonun odağını keskinleştirmek için işaretçiyi çubuk boyunca kaydırın. Değişiklikleri uygulamak için **Tamam** ögesini seçin veya iptal etmek üzere  ögesini seçin.

Mozaik bulanığı - Fotoya bulanık mozaik efekt uygulamak için dokunun.

Yağlı boya - Yağlı boya efekti verir.

Çizim - Resmi çizime benzeten bir efekt uygular.

Kabart - Kabartma efekti verir.

Solarize - Işığa maruz kalma efektini değiştirir.

Canlı - Bir çeşit berraklık ve parlaklık efekti verir.


Ay ışığı - Ay ışığına benzeyecek şekilde ışığı değiştirir.

Antik - Eski görünüm efekti verir.

Parlak - Bir ışık demeti efekti verir.

Çizgi film - Çizgi film efekti verir.

Sulu boya - Sulu boya efekti verir.

- 3 Bir efekti geri almak için **Geri al**  ögesine dokunun.

Multimedya

Telefonunuzun belleğine tüm multimedya dosyalarını kaydedebildiğiniz için tüm resimlerimize, seslerinize, videolarınıza ve oyunlarınıza kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Dosyalarınızı bir bellek kartına da kaydedebilirsiniz. Bir bellek kartını kullanmak telefon belleğinde boş yer açmanızı sağlar. Bu dosyaları EĞLENCE sekmesindeki **Dosyalarım** menüsünde bulabilirsiniz.

Resimler


Görüntüler telefonunuza önceden yüklenmiş standart resimlerin, sizin indirdiğiniz görüntülerin ve telefonunuzun kamerasıyla çekilen görüntülerin bir listesini içermektedir.

Fotoğrafın gönderilmesi


- 1 EĞLENCE sekmesindeki **Dosyalarım** ögesine dokunun ve **Görüntüler'i** seçin. İsteddiğiniz resmi seçin.
- 2 **Gönder'e** dokunun ve **Multimedya mesaj, E-posta, Bluetooth ve Blogger** arasından seçim yapın.

Bir resmin kullanılması

Görüntüleri duvar kağıdı ve kilit ekranı olarak kullanmak için, hatta arayanı tanımlamak için seçebilirsiniz.

- 1 EĞLENCE sekmesindeki **Dosyalarım** ögesine dokunun ve **Görüntüler'i** seçin. İsteddiğiniz resmi seçin. Ve  ögesine dokunun.
- 2 **Ayarla** ögesine dokunun ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:
 - Ana ekran görüntüsü** - Ana ekran için bir duvar kağıdı ayarlayın.
 - Kilit ekranı** - Kilit ekran için bir duvar kağıdı ayarlayın.
 - Rehber görüntüsü** - Rehber listenizdeki belirli bir kişiye, bu kişi sizi aradığında görüntülenmek üzere bir resim atayın.
 - Açılış resmi** - Telefonu açtığınızda görüntülenecek bir görüntü ayarlayın.
 - Kapanış resmi** - Telefonu kapattığınızda görüntülenecek bir resim ayarlayın.


Görüntüyü yazdırma

- 1 EĞLENCE sekmesindeki **Dosyalarım** ögesine dokunun ve **Görüntüler'i** seçin. İstedığınız resmi seçin. Ve  ögesine dokunun.
- 2 **Yazdır** ögesine dokunun ve **Bluetooth** ile **Pictbridge** arasından bir seçim yapın.

İpucu! Bluetooth ile veya PictBridge uyumlu yazıcıya bağlanarak yazdırabilirsiniz.

Resmin taşınması veya kopyalanması


Bir görüntüyü telefon belleği ile bellek kartı arasında taşıyabilir veya kopyalayabilirsiniz. Bu işlemi hafıza bankalarından birinde yer açmak veya görüntülerinizin kaybolmasını önlemek için yapabilirsiniz.

- 1 EĞLENCE sekmesinde **Dosyalarım'a** dokunun, **Görüntüler'i** seçin ve  ögesine dokunun.
- 2 **Taşı** veya **Kopyala'yı** seçin.
- 3 Sırayla üzerlerine tıklayarak resimleri seçebilir/seçimi kaldırabilirsiniz. Taşımak ya da kopyalamak istediğiniz resmi işaretleyin ve **Kopyala/Taşı** ögesine dokunun.

Sesler

Sesler klasörü, indirilen sesleri, varsayılan sesler ve ses kayıtlarının bulunduğu bir ses listesi içermektedir. Buradan sesleri yönetebilir, gönderebilir veya zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.

Sesin kullanılması

- 1 EĞLENCE sekmesindeki **Öğelerim** ögesine dokunun ve **Sesler'i** seçin.
- 2 İsteddiğiniz sesi seçtiğinizde bir onay mesajı gösterilir.
- 3 **Evet'e** dokunun. Çalmaya başlayacaktır.
- 4  ögesine dokunun ve **Ayarla'yı** seçin.
- 5 **Zil tonu, Mesaj sesi, Açılış ve Kapanış** arasından seçim yapın.

Videolar


Videolar klasörü indirilen videoların ve telefonunuzla kaydettiğiniz videoların listesini gösterir.

Videonun izlenmesi

- 1 EĞLENCE sekmesindeki **Dosyalarım** ögesine dokunun ve **Videolar'ı** seçin.
- 2 Oynatmak için bir video seçin.

Multimedya

Video klibin gönderilmesi

- 1 Bir video seçin.
- 2  ögesine, ardından **Gönder**'e dokunun ve **Mesaj, E-posta, Bluetooth** ve **YouTube** seçenekleri arasından bir tercih yapın.

Oyunlar ve Uygulamalar

Telefonunuza, boş zamanlarınızda sizi eğlendirecek yeni oyunlar ve uygulamalar kurabilirsiniz.

Bu klasöre **EĞLENCE** sekmesindeki **Oyun & Uygulama** menüsünü kullanarak da erişebilirsiniz.

Oyun oynanması

- 1 **EĞLENCE** sekmesindeki **Oyun & Uygulama** ögesine dokunun.
- 2 **Oyunlar** ögesini seçin, ardından çalıştırmak üzere bir oyun seçin.

Belgeler

Dosyalarım klasöründeki **Belgeler**'den, tüm belge dosyalarınızı görüntüleyebilirsiniz. Buradan Excel, PowerPoint, Word, Text ve PDF dosyalarını görüntüleyebilirsiniz.

Dosyanın telefona aktarılması

Bluetooth muhtemelen bilgisayarınızdan telefonunuza bir dosya aktarmanın en kolay yoludur. Ayrıca bağlantı kablonuz ile LG PC Suite'i kullanabilirsiniz.

Bluetooth kullanarak aktarma yapmak için:

- 1 Telefonunuzda ve bilgisayarınızda Bluetooth'un açık olduğundan ve birbirlerine görünür olduklarından emin olun.
- 2 Bilgisayarınızı dosyayı Bluetooth aracılığıyla göndermek için kullanın.
- 3 Dosya gönderildiğinde **Evet**'e dokunarak telefonunuza kabul etmeniz gerekmektedir.
- 4 Dosya, varsayılan olarak **Dosyalarım**'ın ikinci sekmesi olan **Klasörüm** içinde görülmelidir. Klasör doluyorsa dosyayı gözünüzden çıkarabilirsiniz.





Diğer dosyalar

Diğerleri klasörü resim, ses, video, belge, oyun ve uygulama dışındaki dosyaların bir listesini içermektedir.

Klip stüdyosu

Bir müzik videosu oluşturabilirsiniz.

Film oluşturulması

- 1 EĞLENCE sekmesinden **Klip stüdyosu** üzerine gelin ve seçin.
- 2 Görüntü eklemek için 'e dokunun. Eklemek istediğiniz görüntüleri işaretleyin, ardından **Ekle**'yi seçin.
- 3 Bir Klip stili seçmek için stil sekmesine dokunun. Varsayılan stil **Klasik Sepya**'dır.
- 4 Sesi değiştirmek için **Varsayılan ses** öğesine dokunun.
- 5 Oluşturduğunuzu görmek için  seçeneğine dokunun.
- 6  öğesine dokunun, ardından bir sıra oluşturmak için **Oynatma sırası**'na dokunun. Rasgele veya sıralı seçimler yapabilirsiniz.
- 7 Filmi kaydetmek istediğiniz yeri seçmek için önce  tuşuna, sonra **Konumu Kaydet**'e dokunun.

Müzik

LG GD510 telefonunuzun yerleşik bir MP3 çalara sahip olduğu için sevdiğiniz tüm müzikleri çalabilirsiniz. Müzik çalara erişmek için EĞLENCE sekmesinden **Müzik** öğesine dokunun. Buradan birkaç klasöre erişebilirsiniz.

NOT: Müzik dosyalarının telif hakkı uluslararası anlaşmalar ve ulusal telif hakkı yasaları ile korunabilir. Müzik kopyalamak ve çoğaltmak için izin veya lisans almak gerekebilir. Bazı ülkelerde ulusal yasalar telif haklarıyla korunan materyallerin özel olarak kopyalanmasını yasaklamaktadır. Dosyayı indirmeden ve kopyalamadan önce, bu tip materyalin kullanılması ile ilgili olarak lütfen uygulandığı ülkenin yasal düzenlemelerini inceleyin.

Son çalınan - Son zamanlarda çaldığınız şarkıları çalar.

Tüm parçalar - Önceden yüklü varsayılan müzikler haricinde telefonunuzda bulunan tüm şarkıları içerir.

Sanatçılar - Müzik koleksiyonunuzu sanatçıya göre tarayın.

Albümler - Müzik koleksiyonunuzu albüme göre tarayın.

Türler - Müzik koleksiyonunuzu türe göre tarayın.

Parça listeleri - Oluşturduğunuz tüm Parça listelerini içerir.

Parçaları karıştır - Müziğinizi rastgele sırayla dinleyin.

Multimedya

Müziğin telefona aktarılması


Telefonunuza müzik aktarmanın en kolay yolu Bluetooth veya bağlantı kablounuzu kullanmaktır.

Ayrıca LG PC Suite'i de kullanabilirsiniz. Bluetooth kullanarak aktarma yapmak için:

- 1 Her iki cihazda Bluetooth'un açık olduğundan ve birbirlerine görünür olduklarından emin olun.
- 2 Diğer cihazdaki müzik dosyasını seçin ve Bluetooth ile göndermeyi seçin.
- 3 Dosya gönderime hazır olduğunda **Evet**'e dokunarak telefonunuza kabul etmeniz gerekmektedir.
- 4 Dosya **Müzik > Tüm parçalar**.

Şarkı çalınması

- 1 EĞLENCE sekmesinde **Müzik** ögesine dokunun.
- 2 Klasörlerden birini ve çalmak istediğiniz şarkıyı seçin.
- 3 Şarkıyı duraklatmak için **II** ögesine dokunun.
- 4 Bir sonraki şarkıya atlamak için **▶▶** tuşuna dokunun.
- 5 Önceki şarkıya dönmek için **◀◀** tuşuna dokunun.

- 6 **Müzik** menüsüne dönmek için  tuşuna dokunun. Menüye dönmek için bir kereden fazla basabilirsiniz.

Parça listesinin oluşturulması

Parça listeleri klasöründe bulunan şarkılar arasından seçim yaparak kendi parça listelerinizi oluşturabilirsiniz.

- 1 EĞLENCE sekmesinde **Müzik** ögesine dokunun.
- 2 **Parça listeleri**'ne ve **Yeni Parça listesi ekle**'ye dokunun, çalma listesi adını girin ve **Kaydet**'e dokunun.
- 3 Telefonunuzdaki tüm şarkılar **Tüm parçalar** klasöründe gösterilecektir. Parça listenize eklemek istediğiniz tüm şarkılara dokunun; seçilen parçaların yanında onay işareti belirir.
- 4 **Tamam**'a dokunun.

FM Radyo


LG GD510'unuzun FM radyo özelliği bulunmaktadır, böylece sevdiğiniz istasyonları dışarıdayken de dinleyebilirsiniz.

NOT: Radyo dinleyebilmemiz için kulaklıklarınızı takmanız gerekmektedir. Kulaklıklarınızı kulaklık soketine takın (bu, şarj cihazınızı taktığınız sokettir).

İstasyonların aranması


Telefonunuzda radyo istasyonlarını manuel ya da otomatik olarak arayarak ayarlayabilirsiniz. Bu istasyonlar belirli kanal numaralarına atanacaktır, böylece yeniden ayar yapmak durumunda kalmayacaksınız. Anten olarak görev yaptığından, önce kulaklığı telefona takmalısınız.

Otomatik arama için:

- 1 EĞLENCE sekmesindeki **FM radyo** üzerine gelin ve seçin, ardından  ögesini seçin.
- 2 **Otomatik tarama** seçeneğine dokunun. Bir onay mesajı gösterilir. **Evet**'i seçtiğinizde istasyonlar otomatik olarak bulunur ve telefonunuzdaki bir kanala atanır.


NOT: Bir radyo istasyonunu ekranın ortasında görüntülenen ◀ ve ▶ tuşları ile manuel olarak da ayarlayabilirsiniz. ◀ ve ▶ tuşlarını basılı tutarsanız, istasyonlar otomatik olarak bulunacaktır.

Kanalların sıfırlanması

- 1 EĞLENCE sekmesindeki **FM radyo** üzerine gelin ve seçin, ardından  ögesini seçin.
- 2 Mevcut kanalı değiştirmek için **Kanalı Sıfırla**'yı, tüm kanalları sıfırlamak için ise **Tümünü sıfırla**'yı seçin. Tüm kanallar başlangıç noktası olan 87,5Mhz frekansına döner.

Ajanda

Takvime etkinlik eklenmesi

- 1 UYGULAMALAR sekmesinde **Ajanda**'ya dokunun ve **Takvim**'i seçin.
- 2 Etkinlik eklemek istediğiniz tarihi seçin.
- 3 Önce  ögesine, sonra **Etkinlik ekle**'ye dokunun.
- 4 **Kategori**'ye dokunun ve **Randevu**, **Yıldönümü** veya **Doğum günü** arasından seçim yapın.
- 5 **Konu** girin.
- 6 Tarihi kontrol edin ve etkinliğinizin başlamasını istediğiniz saati girin. **Randevular** ve **Yıldönümleri** için, alttaki iki saat ve tarih kutusuna etkinliğinizin sona erdiği saati ve tarihi girin. Etkinlik bir **Randevu** ise yeri girin.
- 7 **Alarm** ve **Tekrar**'ı ayarlayın.
- 8 **Kaydet**'i seçin, etkinliğiniz takvime kaydedilir. Herhangi bir etkinliğin kaydedildiği günler bir kare imleç ile işaretlenir ve etkinliğinizin başlangıç zamanında zil çalarak programınızı sürdürebilmeniz için sizi uyarır.

Yapılacaklar listesine konu eklenmesi

- 1 UYGULAMALAR sekmesinde **Ajanda** ögesine dokunun.
- 2 **Yapılacak**'i seçin ve **Yapılacak ekle**'ye dokunun.
- 3 Görev için tarih belirleyin, not ekleyin ve öncelik seviyesi seçin **Yüksek**, **Orta** ya da **Düşük** arasından seçim yapın.
- 4 **Kaydet**'i seçerek görevinizi kaydedin.

Tarih bulucunun kullanılması

Tarih bulucu, belirli sayıda gün geçtiğinde tarihin ne olacağını hesaplamana yardımcı olan kullanışlı bir araçtır. Örneğin, 10.10.2007 tarihinden 60 gün sonrası 09.12.2007 olur.


- 1 UYGULAMALAR sekmesinde **Ajanda** ögesine dokunun.
- 2 **Tarih bulucu**'yu seçin.
- 3 **Başlangıç** sekmesinden istenen tarihi ayarlayın.
- 4 **Sonra** sekmesinde gün sayısını ayarlayın.
- 5 **Hedef tarihi** alta görüntülenir.

Not ekleme

- 1 UYGULAMALAR sekmesinde **Not defteri** ögesine dokunun.
- 2 **Not ekle'**ye dokunun.
- 3 Notunuzu yazın ve **Kaydet** ögesine dokunun.
- 4 Böylece notunuz **Not** uygulamasında ekranda gösterilir.

Alarmin ayarlanması


- 1 UYGULAMALAR sekmesinde **Alarmlar** ögesine dokunun. **Widget alarmı** varsayılan olarak listede görünmelidir ve bu alarmı silemezsiniz.
- 2 **Alarm ekle'**ye dokunun.
- 3 Alarmin çalmasını istediğiniz saati **Saat** kutusunda ayarlayın.
- 4 Alarmin nasıl tekrarlanmasını istediğinizi **Tekrar** kutusunda seçin: **Tekrar yok, Hergün, Pzt ~ Cum, Pzt ~ Cts, Cts ~ Paz, Tatil dışında** ya da **Gün seç.** Ardından simgeler seçtiğiniz günü gösterir.
- 5 İsteddiğiniz alarm tipini seçmek için **Alarm türü** ögesini seçin.

- 6 **Alarm zilini** seçin ve klasörden bir ses seçin. Sesleri dinlemek için önce sese ve sonra  ögesine dokunun.
- 7 Alarm için **Not defteri** kutusundan bir not ekleyin.
- 8 Son olarak, erteleme aralığınızı 5, 10, 20, 30 dakika, 1 saat veya kapalı olarak ayarlayabilirsiniz.
- 9 Alarmı ayarladığınızda **Kaydet'e** dokunun.

NOT: Widget alarmı dahil olmak üzere en fazla 5 alarm yapabilirsiniz.

İpucu! Ayarlamak için **Açık/Kapalı** düğmesine alarma getirin.


Çizim panosu ile bir not ekleme

- 1 UYGULAMALAR sekmesinden **Çizim Panosu** üzerine gelin ve seçin.
- 2 **Çizim ekle'**ye dokunun.
- 3 Dokunmatik LCD'ye notunuzu çizin ve  tuşuna basın.
- 4 **Evet'e** dokunun, böylece notunuz **Çizim Panosu** uygulamasında ekranda gösterilir.

Ajanda

Ses kaydedicisi

Sesli notlar ve diğer ses dosyalarını kaydetmek için ses kaydedicinizi kullanın.





UYGULAMALAR sekmesinde **Ses kaydedici**'ye dokunun ve  öğesini seçin, ardından şu Ayarları değiştirmek için **Ayarlar**'ı seçin:

Süre - Kayıt süresini ayarlayın. **Sınırsız**, **MMS mesaj boyutu** ve **1 dakika** arasından seçim yapın.


Kalite - Ses kalitesini seçin. **Çok İyi**, **İyi** ve **Normal** arasından seçim yapın.

Kullanılan bellek -Ses dosyalarını nereye kaydedileceğini seçin. Harici bellek ve Telefon belleği arasından seçim yapın.

Sesin kaydedilmesi

- 1 Kayda başlamak için  tuşuna dokunun.
- 2 Kaydı duraklatmak için  öğesine dokunun.
- 3 Kaydı bitirmek için  tuşuna dokunun.
- 4 Kaydınızı dinlemek için  tuşuna dokunun.



Hesap makinesi kullanılması

- 1 UYGULAMALAR sekmesinden **Araçlar**'a dokunun.
- 2 **Hesap makinesi**'ni seçin.
- 3 Numaraları girmek için tuş takımını kullanarak numerik tuşlara dokunun.
- 4 Basit hesaplamalar için, önce istediğiniz fonksiyona (+, -, x, ÷) ardından = tuşuna dokunun.
- 5 Daha karmaşık hesaplamalar için,  tuşuna dokunun ve **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** ya da **rad**, vs. arasından seçim yapın.

Birim dönüştürülmesi

- 1 UYGULAMALAR sekmesinde **Araçlar** öğesine dokunun.
- 2 **Birim Dönüştürücü**'yü seçin.
- 3 Dönüştürmek istediğiniz birimi **Para birimi**, **Yüzey**, **Uzunluk**, **Ağırlık**, **Sıcaklık**, **Hacim** veya **Hız** olarak seçin.
- 4 Şimdi birim seçebilir ve önce dönüştürmek istediğiniz değeri, ardından dönüştürüleceği birimi girebilirsiniz.
- 5 Karşılık gelen değer ekranda görüntülenir.

Dünya saatine şehir eklenmesi

- 1 UYGULAMALAR sekmesinde **Araçlar** ögesine dokunun.
- 2 **Dünya saati**'ni seçin.
- 3 Önce  ögesine, ardından **Şehir ekle**'ye dokunun.
- 4 Küreyi ilerletin, istediğiniz alanı seçin ve haritadaki şehri seçin.
- 5 Ya da  ögesine dokunun ve istediğiniz şehrin adını arama kutusuna girin.

Kronometre'yi kullanma

- 1 UYGULAMALAR sekmesinden **Araçlar**'a dokunun.
- 2 **Kronometre**'yi seçin.
- 3 Zamanlayıcıyı başlatmak için ekranın altındaki **Başlat** ögesine dokunun.
- 4 Bir tur süresini kaydetmek istiyorsanız **Tur**'a dokunun.
- 5 Zamanlayıcıyı durdurmak için **Dur** ögesine dokunun.
- 6 Kronometreyi durdurduğunuzda yeniden başlatmak için **Devam** ögesine dokunun veya süreyi yeniden başlatmak için **Sıfırla** ögesine dokunun.

Eko ağaç hakkında bilgiler

Eko ağaçlar güneş pili şarj edildikçe birikmektedir. Her ağaç, düşürülen karbon emisyonunu temsil eder. Daha fazla güneş enerjisi kullanarak daha fazla ağaç dikebilirsiniz.

Eko hesap cetveli hakkında bilgiler


Güneş pili şarj edildikçe düşürülen karbon emisyonunun toplam miktarını hesaplayabilirsiniz.

İpucu! GD510'unuzda bir güneş pili varsa, Eko ağaç ve Eko hesap cetveli UYGULAMALAR sekmesindeki Araçlar menüsünün altında gösterilir.


PC Senk.

Tüm önemli bilgilerinizin ve tarihlerin eşleştiğinden emin olmak için telefonunuzu bilgisayarınızla senkronize edebilirsiniz. Ayrıca kendinizi rahat hissetmek için dosyalarınızı yedekleyebilirsiniz.

LG PC Suite programının bilgisayara kurulması

- 1 Ana ekrandan  ögesine dokunun ve AYARLAR sekmesinde **Bağlantı**'yı seçin.
- 2 **USB bağlantı modu**'nu seçin ve **PC Suite** ögesine dokunun.
- 3 USB kablosuyla telefonu ve bilgisayarı birbirine bağlayın ve bir süre bekleyin. Kurulum kılavuz mesajı çıkacaktır.
- 4 Ekranda verilen talimatları izleyerek LG PC Suite Kurulum sihirbazını tamamlayın.
- 5 Kurulum tamamlandığında, masaüstünüzde LG PC Suite simgesi belirir.

Telefonun bilgisayara bağlanması

- 1 Ana ekrandan  ögesine dokunun ve AYARLAR sekmesinde **Bağlantı**'yı seçin.
- 2 **USB bağlantı modu** seçimini yapın.
- 3 **PC Suite** ögesine dokunun.
- 4 USB kablosuyla telefonu ve bilgisayarı birbirine bağlayın ve bir süre bekleyin. PC Suite otomatik olarak çalışır.

Telefon bilgilerinizin yedeklenmesi ve geri yüklenmesi

- 1 Telefonunuzu yukarıda açıklanan şekilde bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 **Yedekleme** simgesine tıklayın ve **Yedekle** veya **Eski haline getir** ögesini seçin.
- 3 **Yedeklemek** veya **geri yüklemek** istediğiniz içerikleri işaretleyin. Bilgileri yedeklemek veya kendisinden geri yüklemek istediğiniz konumu seçin. Yedekleme almaya ya da geri yüklemeye başlamak için tıklayın.

- 4 Bilgileriniz yedeklenecek veya geri yüklenecektir.

Bilgisayarınızdaki telefon dosyalarının görüntülenmesi

- 1 Telefonunuzu yukarıda açıklanan şekilde bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 **Dosyaları düzenle** simgesine tıklayın.
- 3 Telefonunuza kaydettiğiniz tüm belgeler, flash içerikler, görüntüler, sesler ve videolar ekranın sağında gösterilir.

İpucu! Telefonunuzun içeriğini bilgisayarda görüntülemeniz, dosyalarınızı sıraya koymanıza, belgelerinizi düzenlemenize ve ihtiyacınız kalmayan içeriği kaldırmanıza yardımcı olur.

Rehberin senkronize edilmesi

- 1 Telefonu bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 **Kişileri düzenle** simgesine tıklayın.
- 3 Bilgisayarınız şimdi SIM kartınıza ve telefonunuza kayıtlı tüm kişileri alacak ve görüntüleyecektir.
- 4 **Dosya** ögesine tıklayın ve **Kaydet** ögesini seçin. Şimdi rehberinizi kaydetmek istediğiniz hedef yeri seçebilirsiniz.

NOT: SIM kartınıza kayıtlı kişileri yedeklemek için, bilgisayar ekranınızın sol tarafında bulunan SIM kartı klasörüne tıklayın.

Rehberinize sağ tıklayın ve ardından **Tümünü Seç'e** tıklayın. Aynı konumda sağ tıklayın ve **Telefon Belleğine Kopyala**'ya tıklayın. Şimdi ekranın solundaki Telefon klasörüne tıklayın, tüm numaralarınız görüntülenir.

Mesajların senkronize edilmesi


- 1 Telefonu bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 **Mesajlar** simgesine tıklayın.
- 3 Telefonunuzdaki tüm mesajlar, ekrandaki klasörlerde görüntülenecektir.
- 4 **Gönderen, İçerik ve Alınma tarihine** göre sıralanan mesajları tekrar düzenlemek için sütunların başlığına tıklayın.

PC Senk.

Telefonun Müzik Senk. aygıtı olarak kullanılması

Telefonunuz sadece Müzik Dosyalarını Senk. etmek için Müzik Senk. aygıtı olarak kullanılabilir.

Müzik Senk. Windows Media Player 10/11 ile yapılabilir ve Telefon Belleği ve Harici Bellek Kartını da destekler.

- 1 Telefonunuzu bilgisayarınızdan ayırın.
- 2 Ana ekrandan  ögesini seçin, ardından AYARLAR sekmesinden **Bağlantı**'yı seçin.
- 3 **USB bağlantısı modu** seçimini yapın.
- 4 **Müzik senk.** ögesine dokunun.
- 5 Telefonu bilgisayarınıza bağlayın. Telefonunuzda **Bağlandı** ögesi görüntülenir.

İnternet

Web erişimi

- 1 UYGULAMALAR sekmesinde **Tarayıcı** öğesine dokunun.
- 2 Doğrudan tarayıcı anasayfasına gitmek için, **Anasayfa** öğesini seçin. Alternatif olarak **Adresi girin**'i seçip istediğiniz URL'yi yazabilir ve **Bağlan**'ı seçebilirsiniz.

NOT: Bu servise bağlanma ve içerik indirme sırasında ek bir ücret faturanıza yansıtılır. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.

Sık kullanılan ekleme ve sık kullanılanlara erişim

Favori web sitelerinize kolay ve hızlı erişebilmeniz için, sık kullanılan ekleyebilir ve web sayfalarını kaydedebilirsiniz.

- 1 UYGULAMALAR sekmesinde **Tarayıcı** öğesine dokunun.
- 2 **Sık kullanılanlar**'ı seçin. Ekranda sık kullanılan listesi belirir.
- 3 Bir yer imi eklemek için **Sık kullanılan ekle** öğesine dokunun. İlgili kutuya sık kullanıldığınız için bir ad girin ve ardından URL'yi yazın.


- 4 **Kaydet**'e dokunun. Sık kullanılanınız şimdi sık kullanılan listesinde görünecektir.
- 5 Sık kullanılanlara erişmek için sık kullanılanın yanındaki **Bağlan** simgesine dokunun veya sık kullanılan başlığına dokunup **Bağlan**'a dokunun. sık kullanıldığınıza bağlanacaksınız.

RSS okuyucuyu kullanma

RSS (Really Simple Syndication), blog yazıları, haber başlıkları veya podcastin gibi sıklıkla güncellenen içerikleri yayınlamak için kullanılan bir web besleme biçimi ailesidir. Besleme, web beslemesi veya kanal adı verilen bir RSS belgesi, ya ortak bir web sitesinin içerik özetini ya da tam metni içerir. RSS, insanlara sevdikleri web sitelerini otomatik olarak takip etme olanağı sağlar. Manuel olarak kontrol etmekten çok daha kolaydır. Kullanıcı bir web beslemesine beslemenin linkini okuyucuya girerek ya da tarayıcıda kaydolma işlemi belirten bir RSS simgesine tıklayarak kaydolmuş olur. Okuyucu, kullanıcının kayıtlı beslemelerini yeni içerik için düzenli olarak kaydeder ve bulunduğu güncellemeleri indirir.

İnternet

Sayfanın kaydedilmesi

- 1 Yukarıda açıklanan şekilde istediğiniz web sayfasına girin.
- 2  ögesine dokunun ve **Bu sayfayı kaydet**'i seçin.
- 3 Sayfayı kolaylıkla tanıyabilmeniz için bir ad girin.
- 4 **Kaydet**'e dokunun.

Kayıtlı bir sayfaya erişilmesi

UYGULAMALAR sekmesinde **Tarayıcı** ögesine dokunun. Ve **Kayıtlı sayfalar**'ı seçin. Kayıtlı sayfaları burada görüntüleyebilirsiniz.

Tarayıcı geçmişinin görüntülenmesi

UYGULAMALAR sekmesinde **Tarayıcı** ögesine dokunun. Ve **Geçmiş**'i seçin.

Web tarayıcı ayarlarının değiştirilmesi

UYGULAMALAR sekmesinde **Tarayıcı** ögesine dokunun. Ve **Ayarlar**'ı seçin.

Profiller, Görünüm ayarları, Önbellek, Çerezler ya da **Güvenlik** ayarlarını düzenlemeyi seçebilirsiniz.

Telefonun modem olarak kullanılması

GD510 telefonunuz bilgisayarınız için bir modem olarak kullanılabilir ve kablolu hatlardan bağlanmadığınızda e-posta ve internete erişebilmenizi sağlar. USB kablosunu veya Bluetooth'u kullanabilirsiniz.

USB kablosunu kullanarak:

- 1 Bilgisayarınızda LG PC Suite programının yüklü olduğundan emin olun.
- 2 GD510'unuzu ve bilgisayarınızı USB kablosu ile bağlayın ve LG PC Suite yazılımını çalıştırın.
- 3 Bilgisayarınızdaki **İnternet Kiti** seçeneğine tıklayın. Ardından, **Yeni** düğmesine tıklayın ve **Modem** ögesini seçin.
- 4 **LG Mobile USB Modem**'i seçin ve **Tamam**'a tıklayın. Şimdi ekranda görüntülenir.
- 5 İnternet'e bağlanabilecek Profili yazın ve değerleri kaydedin.
- 6 Oluşturduğunuz profil PC ekranınızda görünecektir. Bunu seçin ve **Bağlan**'a tıklayın. Bilgisayarınız GD510 telefonuz üzerinden bağlanacaktır.

Bluetooth kullanarak:

- 1 Bluetooth'un **Açık** olduğundan ve hem bilgisayarınız, hem de GD510 tarafından **Görünür** olduğundan emin olun.
- 2 Bilgisayarınızı ve GD510'u bağlantı için parola gerekecek şekilde eşleştirin.
- 3 Aktif bir Bluetooth bağlantısı oluşturmak için LG PC Suite programınızda bulunan **Bağlantı Sihirbazı**'nı kullanın.
- 4 PC'nizde **İnternet Kiti** seçeneğine tıklayın. Ardından, **Yeni** düğmesine tıklayın.
- 5 **LG Mobile USB Modem**'i seçin ve **Tamam**'a tıklayın. Şimdi ekranda görüntülenir.
- 6 İnternet'e bağlanabilecek Profili yazın ve değerleri kaydedin.
- 7 Oluşturduğunuz profil PC ekranınızda görünecektir. Bunu seçin ve **Bağlan** seçeneğine tıklayın. Bilgisayarınız GD510 telefonuz üzerinden bağlanacaktır.

Ayarlar

Profillerin özelleştirilmesi

Ana Ekranda profilinizi hızlıca değiştirebilirsiniz.

Artık bu ayarlar menüsünü kullanarak tüm profilleri kişiselleştirebilirsiniz.

- 1 AYARLAR sekmesinde **Profiller'e** dokunun.
- 2 Düzenlemek istediğiniz profili seçin.
- 3 Listede mevcut olan tüm sesleri ve alarm seçeneklerini değiştirebilirsiniz, bunlara **Zil sesi** ve **Ses seviyesi**, **Mesaj sesi** ayarları ve diğerleri de dahildir.

Ekran ayarlarının değiştirilmesi

AYARLAR sekmesindeki **Ekran ayarları**'na dokunun.

Ekran ayarları

Duvar kağıdı - Ana ekranınız yada kilit ekranınız için duvar kağıdı seçin.

Hareketli arkaplan - İşlevlerini kontrol etmek için **Hareketli arkaplan** öğesine dokunun.

Ana menü - Üst menünün stilini seçin, **Zikzak** veya **Kaydırma**'yı seçin.

Telefon temaları - Menüler için temayı seçin. Yazı tipi boyutunu ve stilini de ayarlayabilirsiniz.

Numara ekranı - Numara rengini ayarlayın.

Parlaklık - Ekranın parlaklığını ayarlayın.

Açılış mesajı - **Açık** veya **Kapalı** olarak seçin ve karşılama mesajını yazın.

Açılış/Kapanış - Açılış/Kapanış ekranınız için görüntü seçin.

Telefon ayarlarının değiştirilmesi

GD510'unuzun kendi seçeneklerinize göre rahatça çalışmasının özgürlüğünü tadın.

AYARLAR sekmesinde **Telefon ayarları**'na dokunun, ardından aşağıdaki listeden seçim yapın.

Telefon ayarları

Tarih ve Saat - Tarih ve saat ayarlarınızı yapın ya da saatin otomatik olarak güncellenmesini veya yaz saati uygulaması seçeneğini kullanılmasını seçin.

Güç tasarrufu - Fabrika enerji tasarrufu ayarları için şu seçenekler arasından seçim yapın: açık/kapalı veya Yalnızca gece.

Diller - GD510'unuzun ekran dilini değiştirin.

Hareket ayarları - GD510'unuzun çalkarken ters döndürülmesi ile sessiz veya erteleme ayarlarına geçmesini sağlayın.

Otomatik tuş kilidi - Ana ekranınızda tuşları otomatik olarak kilitleyin.

Güvenlik - PIN kodu ve telefon kilidi gibi güvenlik ayarlarını ayarlayın.

Hafıza bilgisi - Ayrıntılı bilgi için **Hafıza yöneticisinin kullanılması** konusuna bakın.

Ayarları sıfırla - Tüm ayarları varsayılan fabrika ayarlarına geri getirin.

Bilgi - GD510'unuzla ilgili teknik bilgileri görüntülemek için **Yardım**'ı seçin. **Telefon bilgisi** ile yazılımı güncelleyebilirsiniz.

Bağlantı ayarlarının değiştirilmesi

Bağlantı ayarlarınızın şebeke operatörünüz tarafından yapılmıştır, böylece telefonunuzun keyfini ilk andan itibaren sürebilirsiniz. Herhangi bir ayarı değiştirmek için bu menüyü kullanın.

AYARLAR sekmesinde **Bağlantı**'ya dokununuz.

Şebeke ayarları

Şebeke seç - **Otomatik** olarak ayarlarsanız, GD510 otomatik olarak şebekeyi arar ve telefonu şebekeye kaydeder. Bu en iyi hizmeti ve kaliteyi elde etmek için önerilir.

Buradan **Manuel** olarak ayarladığınızda tüm mevcut şebekeler gösterilir ve kayıt için bunlardan birini seçebilirsiniz.

Tercih listesi - Bağlanılacak tercih edilen bir şebeke ekleyebilirsiniz. Şebeke otomatik olarak aranıyorsa şebeke listesinden birini seçin, yoksa manuel olarak bir şebeke ekleyin.

İnternet profilleri - Bu menü İnternet profillerini gösterir. Ülkeye göre değişiklik göstermek üzere varsayılan yapılandırma ayarlarını silemez ya da düzenleyemezsiniz.

Erişim noktaları - Şebeke operatörünüz bu bilgiyi zaten kaydetmiştir. Bu menüyü kullanarak yeni erişim noktaları ekleyebilirsiniz.

Ayarlar

Paket Veri Baę. - Cihazınız paket veri için řebekeye baęlanacaęında bunu seçin.

USB baęlantı modu - Veri hizmetini seçin ve GD510 telefonunuzu LG PC Suite yazılımıyla telefonunuzdan dosyaları kopyalayarak senkronize edin. Senkronizasyonla ilgili ayrıntılı bilgi için **PC Senk.** konusuna bakın. Müzik Senk'unu Windows Media Player ile kullanıyorsanız bu menüden **Müzik Senk.** seçeneęini seçin. **Müzik senk.** yalnızca müzik içerikleri için geçerlidir.

Hafıza yöneticisinin kullanılması

GD510'unuzun üç farklı belleęi mevcuttur: telefon, SIM Kartı ve bir harici bellek kartı.

Bellek yöneticisini kullanarak her belleęin nasıl kullanılacaęını görebilir ve bellekte ne kadar yer olduęunu görebilirsiniz.

AYARLAR sekmesinde **Telefon ayarları**'na ve ardından **Hafıza bilgisi**'ne dokunun.

Telefon ortak hafızası - GD510'unuzda Resimler, Sesler, Video, Flash, MMS, E-posta, Java

uygulamaları ve dięerleri için kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin.

Telefona ayrılan hafıza - Telefonunuzda SMS, Rehber, Takvim, Yapılacaklar listesi, Not defteri, Alarm, Çaęrı geęmiři, Sık kullanılanlar ve Çeřitli öğeler için kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin.

SIM Hafızası - SIM kartınızda kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin.

Harici bellek - Harici bellek kartınızda kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin (bellek kartını ayrıca satın almanız gerekebilir).

Birincil depolama ayarı - Öğelerin kaydedilmesini tercih ettięiniz konumu Telefon belleęi ve Harici bellek arasından seçin.

Bluetooth kullanarak dosyaların gönderilmesi ve alınması

Dosya göndermek için:

- 1 Göndermek istedięiniz dosyayı açın, bu genellikle bir fotoğraf, video veya müzik dosyası olacaktır.
- 2 **Gönder** öğesini seçin. **Bluetooth**'u seçin.

3 **Bluetooth** cihazını eşleştirdiyse
GD510'unuz diğer **Bluetooth**
cihazlarını otomatik olarak
aramayacaktır. Aksi takdirde,
GD510'unuz kapsama alanı
dahilindeki diğer **Bluetooth**
cihazlarını arayacaktır.

4 Dosyayı göndermek istediğiniz
cihazı seçin.

5 Dosyanız gönderilecektir.

İpucu! Dosyanızın
gönderildiğinden emin olmak için
ilerleme çubuğunu kontrol edin.

Dosya almak için:

- 1 Dosyaları almak için, Bluetooth
özellığınız hem **Açık** hem de
Görünür olmalıdır. Ayrıntılı bilgi
için aşağıda **Bluetooth ayarlarının**
değiştirilmesi konusuna bakın.
- 2 Bir mesaj, gönderenden dosyayı
kabul edip etmediğinizi soracaktır.
Dosyayı almak için **Evet** öğesine
dokununuz.
- 3 Dosyanın kaydedildiği yeri
göreceksiniz. Görüntü dosyalarında
dosya için **Göster** veya **Duvar**
kağıdı olarak kullan öğeleri
arasından seçim yapabilirsiniz.
Dosyalar genellikle **Dosyalarım**
içinde ilgili klasöre kaydedilir.

Bluetooth ayarlarının değiştirilmesi:

AYARLAR sekmesinde **Bluetooth**
öğesine dokununuz.  öğesine
dokununuz ve **Ayarlar**'ı seçin.

**Aşağıda belirtilen değişiklikleri
yapın:**

Cihazımın görünürlüğü - Görünür,
Gizli ya da **1 dk. görülebilir** olarak
seçin.

Cihazımın adı - GD510'unuz için
bir isim girin.

Desteklenen servisler -
Bluetooth'un farklı servislerle ilişkili
olarak nasıl kullanılacağını seçin.

Uzak SIM Modu - Açın veya
kapatın.

Adresim - Bluetooth adresinizi
gösterin.

Başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme

GD510 telefonunuzu başka bir cihazla
eşleştirerek, parola korumalı bir
bağlantı kurabilirsiniz.

- 1 Bluetooth'unuzun **Açık** ve
Görülebilir olduğunu kontrol edin.
Görünürlük durumunuzu **Ayarlar**
menüsünden değiştirebilirsiniz.

Ayarlar

- 2 Ara ögesine dokununuz.
- 3 GD510 telefonunuz cihazları arayacaktır. Arama tamamlandığında ekranda **Yenile** belirir.
- 4 Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin, parolayı girin ve **Tamam**'a dokununuz.
- 5 Telefonunuz diğer cihaza bağlanacaktır, bu cihazda da aynı parolayı girmeniz gerekir.
- 6 Parola korumalı Bluetooth bağlantınız şimdi hazırdır.

Bluetooth kulaklık kullanılması

- 1 Bluetooth'unuzun **Açık** ve **Görünür** olduğunu kontrol edin.
- 2 Kulaklığınızı eşleştirme moduna almak için kulaklıkla birlikte verilen talimatları uygulayın ve cihazlarınızı eşleştirin.
- 3 **Bağlanmadan sor** ya da **Daima bağlan** ve ardından şimdi bağlanmak için **Evet** ögesine dokununuz. GD510'unuz otomatik olarak Kulaklık profiline geçecektir.

Yazılım Yükseltme

LG Cep Telefonu Yazılım Yükseltme Programı

Bu programı yükleme ve kullanma ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için, lütfen <http://update.lgmobile.com>. Bu özellik yazılımınızı İnternet üzerinde hizmet merkezini ziyaret etmenize gerek kalmadan hızlı ve rahat bir şekilde en son sürüme yükseltmenize olanak tanır. Cep telefonu yazılım yükseltme programı kullanıcının yükseltme süreci boyunca çok dikkatli olmasını gerektirdiğinden dolayı, ilerlemeden önce her adımda görüntülenen tüm talimatları ve notları kontrol edip, okumaya özen gösterin. Yükseltme sırasında USB veri iletişim kablosunun ya da pillerin çıkartılmasının cep telefonunuzda ciddi hasarlar meydana getirebileceğini unutmayın. Yükseltme sürecinde üretici firma kaybolabilecek herhangi bir verinin sorumluluğunu almadığından dolayı, önemli olabilecek tüm bilgileri önceden bir kenara not etmeniz, tedbirli davranmak adına önerilir.

Aksesuarlar

Bu aksesuarlar GD510 ile birlikte verilir.

Şarj cihazı



Veri kablosu



Pil



CD



Stereo kulaklık



NOT:

- Her zaman orijinal LG aksesuarlarını kullanın.
- Bunu yapmamak garantinizi geçersiz kılabilir.
- Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir; daha fazla bilgi için lütfen bölgesel servis şirketimizle ya da şubemizle irtibata geçin.

NOT:

- Bu cihazın yazılımı Türkiyede kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
- Aşağıda bulunan uyumluluk beyanına <<http://tr.lgmobile.com>> adresinden ulaşabilirsiniz.

Teknik veriler

Ortam Sıcaklıkları

Maks: +55°C (deşarj),
+45°C (şarj)

Min: -10°C

Uygunluk Bildirimi		LG Electronics
Tedankçi Bilgileri		
İsim	LG Electronics Inc	
Adres	: LG Electronics Inc, LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Ürün Ayrıntıları		
Ürünün Adı	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Model Adı	GD510	
Ticarî Adı	LG	
CE 0168		
Yürürlükteki Standartlara Ait Bilgiler		
R&TTE Direktiva 1999/5/EC		
EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1		
EN 300 328 V 1.7.1		
EN 60950-1 : 2001		
EN 50360:2001/EN62208-1:2006		
EN 301 511 V9.0.2		
Ek Bilgi		
Yukarıdaki standartlara uygunluğu BABT tarafından onaylanmıştır.		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Duyuru		
Bu belge dahilinde kendi sorumluluğumuz altında, bu duyuruyla ilgili olarak yukarıda sözü edilen ürünün adı geçen standartlar ve Yönergelerde uyumlu olduğunu beyan ederim	İsim	Veriliş Tarihi
	Seung Hyeon, Ji / Müdür	02. Eylül 2009
Avrupa standart merkezi LG Electronics Logistics and Services B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Hollanda Tel.: +31 - 36 - 547 - 8946, fax : +31 - 36 - 547 - 8794 e-mail: jacob@lge.com		
	Temsilcinin imzası	

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir.

Radyo frekansı enerjisine maruz kalma

Radyo dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri. GD510 modeli bu cep telefonu, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili yürürlükteki emniyet koşullarıyla uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.

- Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyon Koruması Komisyonu (ICNIRP), önerilen SAR sınırını on (10) gram doku üzerinde 2W/kg olarak belirlemiştir.
- Bu model telefon için kulakta kullanılmak üzere DASY4 tarafından yapılan testten elde edilmiş en yüksek SAR değeri 1,29 W/kg'dır (10 g); vücutta taşındığında ise 1,08 W/kg'dır (10 g).
- SAR veri bilgileri, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü'nün (IEEE) önerdiği SAR düzeyini kabul eden ülkelerde/ bölgelerde yaşayanlar için bir 1 gram doku üzerinde ortalama 1,6 W/kg düzeyidir.

Ürüne özen ve bakım

UYARI

Sadece bu tip telefon modelinde kullanılması için onaylanmış piller, şarj aletleri ve aksesuarlar kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için verilen herhangi bir onayı veya uygulanan garantiyi geçersiz kılabılır ve tehlikeli olabilir .

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelerle maruz bırakmayın.
- Özel yönetmeliklerce gerekli kıldığı her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
- Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarpabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın.
- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
- Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.

- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan verileri etkileyebilmektedir.
- Ekranı keskin bir nesneyle vurmayın; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.

Telefonun verimli kullanımı

Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimlere neden olabilir.

- Mobil telefonu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
- Mobil telefonlar bazı işitme cihazlarında girişime neden olabilir.
- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.

Yol güvenliđi

Araç kullandığınız yerlerde sürüş sırasında mobil telefon kullanımıyla ilgili yasaları ve yönetmelikleri kontrol edin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- Mümkünse telefonla uzaktan konuşma (handsfree) kitlerini kullanın.
- Araç kullanırken telefon kullanmanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Araç kullanırken hava yastığının yakınına telefonunuzu koymayın ya da handsfree kitinizi bu tür yerlere yerleştirmeyin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.
- Dışarıda müzik dinlerken çevrede olup bitenden haberdar olabilmek için ses düzeyini makul bir seviyede tutunuz. Bu özellikle yolların yakınında bir zorunluluktur.

İşitme Sisteminizi Zararlardan Koruma

Eđer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Bu nedenle ahizeyi kulađınıza yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz. Ayrıca müzik ve çağrı sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.

Cam Parçalar

Cep telefonunuzun bazı parçaları camdan imal edilmiştir. Cep telefonunuzun sert bir yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması durumunda bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Camınız yetkili servis tarafından değiştirilene kadar cep telefonunuzu kullanmayın.

Patlatma işlemlerinin yapıldığı alanlar

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Patlama riski olan ortamlar

- Telefonu yakıt istasyonlarında kullanmayın.
- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Mobil telefonunuzun ve aksesuarların bulunduğu araç kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.

Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce mobil telefonunuzu kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

Acil çağrılar

Acil çağrılarını, her hücresel şebekede yapamayabilirsiniz. Bu nedenle, acil çağrı yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

Pil bilgisi ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pil ünitesinin metal uçlarını temiz tutun.
- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil, değişme zamanı gelene kadar yüzlerce kez şarj edilebilir.
- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.

- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
- Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın. Mümkünse geri dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.
- Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için bunu en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına götürünüz.
- Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü ağ yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



GD510 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GD510 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- 5** Complies with EEE regulations.

Contents

Getting to know your phone	6	Contacts.....	23
Open view	7	Searching for a contact.....	23
Installing the SIM and battery	8	Adding a new contact.....	23
Charging your phone.....	9	Creating a group	23
Memory card.....	10	Changing your contact settings.....	24
Menu map.....	11	Viewing information.....	24
Using your touch screen.....	12	Messaging.....	25
Touch screen tips	12	Sending a message	25
Control the touch screen	12	Entering text.....	25
Your home screen	13	T9 mode	25
The quick keys.....	14	Handwriting recognition	26
The status bar.....	15	Setting up your email.....	26
ATMT	17	Retrieving your emails	26
Anti-theft mobile tracker [ATMT]... ..	17	Sending an email using your new account.....	26
Calls	18	Changing your email settings	26
Making a call.....	18	Message folders.....	27
Making a call from your contacts... ..	18	Changing your text message settings.....	27
Answering and rejecting a call.....	18	Changing your multimedia message settings.....	28
In-call options	19	Changing your other settings	28
Speed dialling	20	Camera	29
Making a second call	20	Getting to know the viewfinder	29
Viewing your call logs	20	Taking a quick photo	30
Using call divert.....	21	After taking a photo.....	30
Using call barring.....	21	Using the advanced settings	31
Changing the common call setting.....	22		

Contents

Video camera	32	Transferring a file to your phone....	40
Getting to know the viewfinder	32	Others	40
Making a quick video	33	Muvvee studio	40
After making a video	33	Creating a movie.....	40
Using the advanced settings.....	34	Music	41
Your photos and videos	35	Transferring music onto your phone.....	41
Viewing your photos and videos ...	35	Playing a song.....	41
Capturing an image from a video..	35	Creating a playlist	42
Viewing your photos as a slide show	35	FM Radio	42
Setting a photo as wallpaper.....	36	Searching for stations	42
Editing your photos	36	Resetting channels.....	42
Adding an effect to a photo.....	37	Organiser	43
Multimedia.....	38	Adding an event to your calendar.	43
Pictures	38	Adding an item to your to do list ...	43
Sending a photo.....	38	Using date finder	43
Using an image.....	38	Adding a memo.....	44
Printing an image	38	Setting your alarm.....	44
Moving or copying an image	39	Adding a memo with the drawing panel	44
Sounds.....	39	Voice recorder.....	45
Using a sound	39	Recording a sound or voice	45
Videos	39	Using your calculator	45
Watching a video	39	Converting a unit	45
Sending a video clip	39	Adding a city to your World clock..	46
Games & Apps	39	Using the stopwatch	46
Playing a game	40	Getting to know the Eco tree	46
Documents	40		

Getting to know the Eco calculator	46	Settings	52
PC Sync.....	47	Personalising your profiles	52
Installing LG PC Suite on your computer	47	Changing your screen settings	52
Connecting your phone and PC.....	47	Changing your phone settings	52
Backing up and restoring the information on your phone	47	Changing your connectivity settings.....	53
Viewing phone files on your PC.....	47	Using memory manager	54
Synchronising your contacts	48	Sending and receiving your files using Bluetooth.....	54
Synchronising your messages	48	Changing your Bluetooth settings:.....	55
Using your phone as a Music Sync device	48	Pairing with another Bluetooth device.....	55
The web	49	Using a Bluetooth headset.....	56
Accessing the web	49	Software Upgrade	56
Adding and accessing your bookmarks	49	Accessories	57
Using RSS reader	49	Technical data.....	58
Saving a page	50	Guidelines for safe and efficient use..	59
Accessing a saved page	50		
Viewing your browser history	50		
Changing the web browser settings.....	50		
Using your phone as a modem.....	50		

Getting to know your phone



Smart key

- Accepts and ends a call.
- Goes to home screen directly.



Power/Lock key

- Long press for power on/off.
- Short press to turn on/off the screen.



Side keys

- When the screen is at the Home screen: Ring tone and key tone volume.
- During a call: Earpiece volume.

Charger, cable and handsfree connector




Camera/Multi-tasking key

- Long press to use the camera.
- Short press to use multi-tasking.

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.

Open view

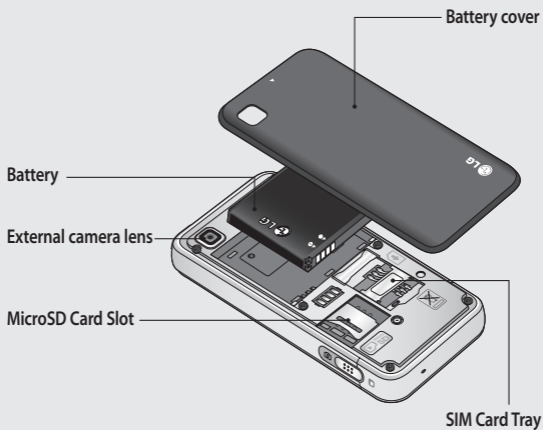

Installing the SIM and battery

1 Remove the battery cover

Slide the battery cover towards the bottom of the phone and away from it.




⚠ WARNING: Do not use your fingernail to remove the battery.

⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

2 Install the SIM card


Slide the SIM card into the SIM card holder making sure that the gold contact area on the card is facing downwards. Please make sure the battery is removed from the phone before installing the SIM card. To remove the SIM card, pull it gently outwards.

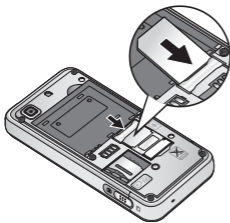

3 Install the battery

Insert the left side of the battery into the top edge of the battery compartment first.

Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the right side of the battery until down it clicks into place.

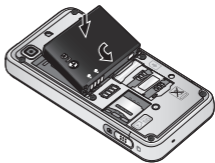

Charging your phone

Remove the charger socket cover on the side of your GD510. Connect the Travel Adapter (Charger) and the included USB cable. Connect the USB cable into the phone and plug it into a power socket. Your GD510 must be charged until the "Battery full" message appears on the screen.

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime. Disregard the first "Battery full" message and keep the phone on charge overnight.



Solar cell battery cover is available and sold separately. Please contact the shop where you purchased the phone.

www.lgmobile.com

* It may not be available in all shops based upon availability.



Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space on your phone by using a MicroSD memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.

- 1 Remove the battery cover.
- 2 Push the microSD card slot to release lock.
- 3 Flip up the slot.

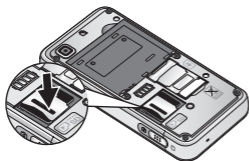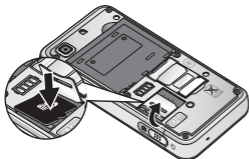


- 4 Put the microSD card on the card tray. Make sure the gold colour contact area is facing downwards.

- 5 Flip down then push the slot to lock.
- 6 Replace the cover.


Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you will need to format it before you can start to use it.

- 1 From the Home screen select , then **Phone settings** in **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Memory info** then choose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set. Your card will then be formatted and ready to use.









NOTE: If there is existing content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all files will have been deleted.

Menu map









Touch  in the Home screen to open a **Top menu**. From here you can access further menus by scrolling through the icons:

COMMUNICATION, ENTERTAINMENT, UTILITIES and SETTINGS.









COMMUNICATION

-  Contacts
-  Recent history
-  Messaging
-  E-mail
-  Dialling
-  Contact search
-  Speed dials
-  New message









ENTERTAINMENT

-  Camera
-  Gallery
-  My stuff
-  Music
-  Games & Apps
-  FM radio
-  Video camera
-  Muvee studio

UTILITIES

-  Browser
-  Google search
-  Alarms
-  Organiser
-  Memo
-  Voice recorder
-  Tools
-  Drawing panel

SETTINGS

-  Profiles
-  Screen settings
-  Phone settings
-  Call settings
-  Bluetooth
-  Touch settings
-  Connectivity
-  Message settings

Using your touch screen

Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your GD510 is not in use, it will return to the lock screen.

Control the touch screen

The controls on the GD510 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.



Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.

Scrolling



Drag from side to side to scroll.

On some screens, such as the Recent History list, you can also scroll up or down.

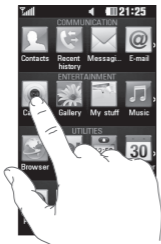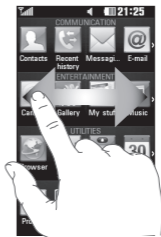

Your home screen

You can drag and click what you need right away in all home screen types.

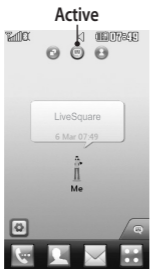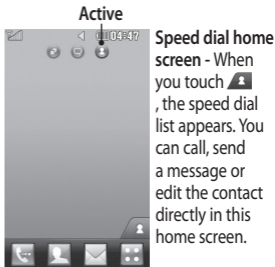

TIP! The User Interface is based on three types of Homescreen. To swap between the home screens just wipe quickly over the display from left to right, or from right to left.

Your home screen

The quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call.



Touch to open your **Contacts**. To search for the number you want to call, enter the name of the contact at the top of the screen using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.



Touch to access the **Messaging** menu. From here you can create a new SMS or MMS, or view your message folder.





























Touch to open the full **Top menu** which is divided into four categories.

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of the icons you're most likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	Solar cell cover is attached (Gray Sun)
	Solar cell charging is in use (Orange Sun)
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full
	Message sending failed


Icon	Description
	Multimedia message sending failed
	An alarm is set
	Customised Profile in use (The number in the icon will vary)
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	BGM play
	BGM pause
	Memory card is enabled for use


Your home screen

Changing your Status from the status bar

Touch the centre of the status bar to open the Status Summary. It shows the current Time, Network, SVC ID, Battery, Handset memory, External Memory, Profile, MP3s and Bluetooth status. Here you can set the Profile type, play/pause MP3s and activate/deactivate Bluetooth.

Using the Multi-tasking function

Press the multi-tasking hard key  to open the Multitasking menu. From here you can view all the applications that are running and access them with one touch.

When you have an application running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear in the status bar.

ATMT

Anti-theft mobile tracker [ATMT]



- 1 The ATMT function provides you with the ability to have a tracking system in place for your phone incase you lose or misplace it.
- 2 When an unauthorized person uses your phone, a SMS is triggered from your phone and the message is sent to your pre-defined phone number.
- 3 You can set the ATMT function by the following steps:
 - Find **SETTINGS** tab from the main menu, then select **Phone settings**, and then select **Security**.
 - Select **Anti-theft mobile tracker**
 - Set ATMT and select ON
 - Enter default ATMT code


NOTE:

- In case you want to use your phone with some other SIM card, make sure to set the ATMT OFF.
- It is recommended to enter the Number for ATMT with the country code(e.g. for Turkey +90 followed by phone number)
- Default ATMT code is "000000".

Calls



Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.
- 4 To end the call, press the Smart key.

TIP! To enter + for making an international call, press and hold .


TIP! Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

Making a call from your contacts


- 1 From the home screen touch  to open the **Contacts**.
- 2 Tap the Name field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.
- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 Or, you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact to use. You can also touch  to initiate the call to the default number.

Answering and rejecting a call


When your phone rings, touch the Smart key to answer the call.


To mute the ringing, slide up the cover. This will unlock the phone if it is locked, then tap . This is useful if you forgot to change your profile to Silent for a meeting. Touch **Reject** to reject an incoming call.

In-call options

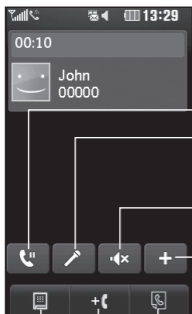



Hold - Touch  to put a call on hold.


Mute - Touch  to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.

Speaker - Touch  to turn the speaker phone on.

Options - Touch  to bring up a list of further in-call options.

Touch  to search your contacts during a call.

Touch  to add another person to the call.

Touch  to open a numerical keypad for making a second call. This function also allows you to navigate menus with numbered options when you dial automated telephone services, such as call centres.

TIP! To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items become visible.





Calls

Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 Select **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 3 Your **Contacts** will open. Select the contact you want to assign to that number by touching their phone number once. To find a contact, tap the Name field box and enter the first letter of the name of the contact required.

Making a second call

- 1 During your initial call, touch  and type the number you want to call.
- 2 Touch  to connect the call.
- 3 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 4 To change between the calls, touch  or press the number of the held call.
- 5 To end one or both calls press  and select **End** followed by **All**, **Held** or **Active**.

NOTE: You will be charged for each call you make.

Viewing your call logs

Touch **Recent history** in the **COMMUNICATION** tab.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

Using call divert

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all voice calls, when the line is busy, when there is no answer or when you cannot be contacted.
- 4 Enter the number you want to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

NOTE: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, select **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Call barring**.
- 3 Choose any or all of the six options:
 - All outgoing**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international calls except home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad**
 - Deactivate all**
- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

TIP! Select **Fixed dial numbers** from the **Call settings** options to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Calls

Changing the common call setting

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Scroll and touch **Common settings**. From here you can adjust the settings for:

Call reject - Slide the switch to **ON** to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or groups, or those from unregistered numbers (those not in your contacts) or with no caller ID. Touch **Save** to change the setting.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

Auto redial - Slide the switch left for **ON** or right for **OFF**.

Answer mode - Choose whether to answer the phone using the send key or any key.

Minute minder - Slide the switch left to **ON** to hear a tone every minute during a call.

BT answer mode - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a key on the handset to answer a call.

Save new number - Select **Yes** to save a new number.

Contacts

Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab.
- 2 Touch **Search**.
- 3 You see a list of contacts. Typing in the first letter of a contact's name in the **Name** field will jump the menu to that alphabetical area of the list.


TIP! The alphabetical keypad is displayed once you tap the **Name** field.

Adding a new contact

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Add contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **SIM**.
- 3 Enter your first and last name.
- 4 You can enter up to five different numbers per contact. Each entry has a preset type **Mobile**, **Home**, **Office**, **Pager** and **Fax**.
- 5 Add an email addresses. You can enter up to two different email addresses per contact.

- 6 Assign the contact to one or more groups. You can assign up to three groups per contact. Choose between **No group**, **Family**, **Friends**, **Colleagues**, **School** or **VIP**.
- 7 You can also add a **Ringtone**, **Birthday**, **Anniversary**, **Homepage**, **Home address**, **Company name**, **Job title**, **Company address**, **Memo** and **Livecon**.
- 8 Touch **Save** to save the contact.

Creating a group

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab. And touch **Groups**.
- 2 Touch **Add group** or touch  and select **Add group**.
- 3 Enter a name for your new group. You can also assign a ringtone to the group.
- 4 Touch **Save**.

NOTE: If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your **Contacts**.

Contacts

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your **Contacts** suits your own preferences.

1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Settings**.

2 From here, you can adjust the following settings:

Contact list settings - Adjust the **Contacts location**, **Name display** and **Quick command key** settings.

Copy - Copy your contacts from your handset to your SIM or from your SIM to your handset. You can choose one at a time, or all at once.

Move - This works in the same way as Copy, but the contact will only be saved to the location you've moved it to.

Send all contacts via Bluetooth - Send all of your contacts to another device using Bluetooth. You will be prompted to turn on Bluetooth if you select this option.

Backup contacts - Performs a backup your contacts on to the external memory. This option requires external memory.

Restore contacts - Restores your contacts from the external memory. This option requires external memory.

Clear contacts - Delete all your contacts. Choose between **Handset** and **SIM** and touch **Yes** if you are sure you want to wipe your contacts.

Viewing information

1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Information**.

2 From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number**, your **Memory info**. (showing your memory usage) and **My business card**.

TIP! To add your own business card, select **My business card** and enter your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.


Messaging

Messaging

Your GD510 combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.

Sending a message


- 1 Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab. And touch **New message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **Recipient** at the bottom of the screen to enter the recipients. Then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch **Send** when ready.


 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.


Entering text


There are five ways to enter text:

Keypad, Keyboard, Handwriting-Screen, Handwriting-Box, Handwriting-Double Box.

You can choose your input method by tapping  and **Input method**.

Touch  to turn on T9 mode. This icon is only shown when you choose **Keypad** as the input method.

Touch  to choose the writing language.

Touch  to change between numbers, symbols and text input.

Use **Shift** key to change between capital or lowercase input.

T9 mode

The T9 mode uses a built-in dictionary to recognise the words you're writing based on the sequence of keys you've touched. It predicts the word you are inputting and suggests alternatives.

Messaging


Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on the screen and your GD510 will convert your handwriting into your message. Select **Handwriting-Screen** or **Handwriting-Box** according to your preferred view.

Setting up your email

Touch **E-mail** in the COMMUNICATION tab.

If the email account is not set up, start the email set up wizard and finish it.

You can check and edit settings by selecting . You can also check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

Retrieving your emails


You can automatically or manually check your account for new emails. To check manually:

- 1 Touch **E-mail** in the COMMUNICATION tab.
- 2 Touch the account you want to use.

Sending an email using your new account

- 1 Touch **New e-mail** and a new email will open.
- 2 Complete the message.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

Changing your email settings

- 1 Touch **E-mail** in the COMMUNICATION tab.
- 2 Touch  and select **E-mail settings** and then you can adapt the following settings:

E-mail accounts Preferred e-mail

Allow reply e-mail - Choose to allow the sending of read confirmation messages.

Request reply e-mail - Choose whether to request read confirmation messages.

Retrieve interval - Choose how often your GD510 checks for new email messages.

Retrieve amount - Choose the number of emails to be retrieved at any one time.

Include message in Fwd. & Reply

- Choose to include the original message in your reply.

Include attachment - Choose to include the original attachment in any reply.

Auto retrieval in roaming - Choose whether to retrieve your messages automatically when abroad (roaming).

New e-mail notification - Choose whether to be alerted to new emails.

Signature - Switch this feature **ON** and create an email signature.

Priority - Choose the priority level of your email messages.

Mail sending size - Set the maximum size of sending mail.

E-mail counter - Input the date you want. You can check emails you sent during that period.

Message folders

There are five folders in Messaging menu.

Inbox - All the messages you receive are placed into your inbox.

Drafts - If you do not finish writing a message, you can save what you have done in this folder.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent items - All the messages you have sent are placed in this folder.

My folders - Create folders to store your messages.

Changing your text message settings

Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Settings**. Select **Text message**. You can make changes to:

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **E-mail**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

Messaging

Send long text as - Choose to send long messages as **Multiple SMS** or as an MMS.

Changing your multimedia message settings

Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab. Scroll and choose **Settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

Retrieval mode - Choose between **Home network** or **Roaming network**.

If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose to request and/or allow a delivery report.

Read reply - Choose to request and/or allow a reply.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long your slides appear on the screen.


Creation mode - Choose your message mode.

Delivery time - Choose how long to wait before a message is delivered.

Multi msg centre - Choose one from the list or add a new message centre.

Changing your other settings

Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab. And touch **Settings**.

Voicemail - Touch  to add a new Voicemail service. Contact your network operator for more information about the service they provide.


Service message - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders in **Service security** option.

Message counter - Choose to set period for counting messages.

Info. service - Choose whether to turn Cell broadcast on/off and select your channels and languages.

Camera

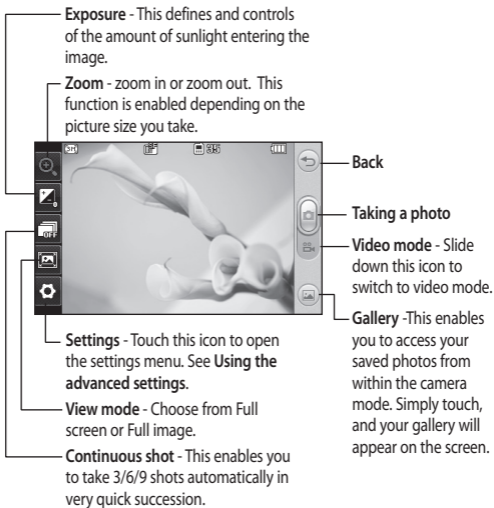


Getting to know the viewfinder



TIP! You can bring up the options by tapping the screen. They automatically turn off after a few seconds.

Camera






Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo. You can also press the  key on the side of the phone firmly.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.


After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen. The name of the image runs along the bottom of the screen.

-  Touch to send the photo as a message, email or via Bluetooth.
-  Touch to set a Home screen image.
-  Touch to edit the photo.
-  Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The “Deleted” message appears.
-  Touch to move to your gallery.



Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all the advanced settings options.

Size - Change the size of the photo to save memory space or take a picture preset to the correct size for a contact. Select a pixel value from the six numerical options: **3M (2048x1536)**, **2M (1600x1200)**, **1M (1280x960)**, **VGA (640x480)**, **Home screen (WQVGA)**, **QVGA (320x240)**.

Colour Effect - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking. There are four colour tone options: **Off**, **Black & White**, **Negative** or **Sepia**.

White balance - Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

Night mode - Useful to use in dark places.

Self-timer - The self-timer allows you to set a delay before the camera takes the picture, after the capture button is pressed. Choose from **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. Great for the group photo you want to be part of.

Quality - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a photo will be, but the file size will increase. This means you'll be able to store fewer photos in your memory.

Memory - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

Show captured image - Choose to view the picture with options after taking a photo.

Hide icons - Choose the camera settings icons to be hidden manually or automatically.


Shutter sound - Select one of the three shutter sounds.

Grid screen - Choose from **Off**, **Simple cross** or **Trisection**.

Reset settings - Reset all the camera settings.

Video camera

Getting to know the viewfinder

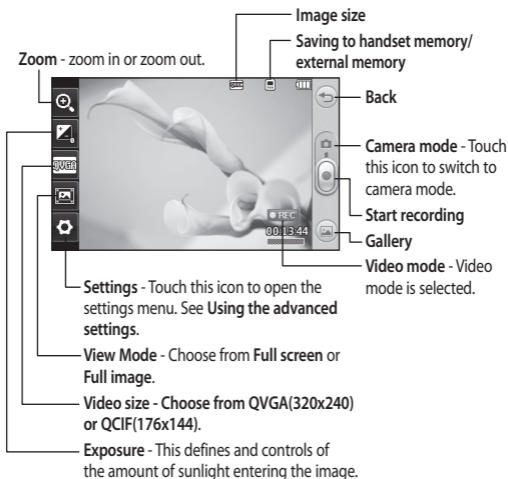







TIP! You can close all shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

Making a quick video







- 1 Press the camera key on the right side of the phone for a few seconds.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the camera key  on the phone once to start recording. Or touch the red dot .
- 4 **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 6 Touch  on screen or press the  a second time to stop recording.

After making a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with seven icons down the left and right sides.

-  Touch to play the video.
-  Touch to send the video as a **Message or Email** or by **Bluetooth** or **YouTube**.
-  Touch to edit the video.
-  Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.
- Touch  to shoot another video straight away.
-  Touch to view a gallery of saved videos and images.



Video camera

Using the advanced settings

From the viewfinder, touch **Settings** to open all the advanced settings options.

Colour Effect - Choose a colour tone to use on your new video. **Off, Black & White, Negative, Sepia.**

White balance - The white balance ensures that any white in your videos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent** or **Cloudy.**

Quality - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal.** The finer the quality, the sharper a video will be, but the file size will increase. As a result, you will be able to store fewer videos in the phone's memory.

Duration - Set a time limit for your video. Choose whether or not to send the video as an MMS.

TIP! If you choose MMS duration, choosing a lower image quality will enable you to shoot a longer video.

Memory - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.




Voice - Choose whether or not to record a video with sound.

Hide icons - Choose the camera settings icons to be hidden manually or automatically.

Reset settings - Reset all the video camera settings.





Your photos and videos

Viewing your photos and videos


- 1 Touch **Gallery** in the ENTERTAINMENT tab. Or Touch  on your camera preview screen. You can check your pictures and videos.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.
- 4 To play the video touch . To pause playback touch .

TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

Capturing an image from a video


- 1 Select the video you would like to capture an image from.
- 2 Touch  to pause the video on the frame you'd like to convert to an image and touch the upper left side of the screen to open the  menu.
- 3 From the options menu select .
- 4 The image will appear on the screen, with its image name.
- 5 Touch  to return to the video.

- 6 The image will be saved in your **My stuff** folder and appear in the gallery.

 **WARNING:** Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.


Viewing your photos as a slide show


Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos can not be viewed as a slideshow.


- 1 Touch  in the **Gallery**, then scroll and select **Slide show**.
- 2 The slideshow will begin.

There are options within slideshows:

Touch  to go back.



 Touch to pause the slideshow on a particular photo.

 Touch again to resume playback.


 Touch to increase or decrease the speed of the slideshow.


Your photos and videos


Setting a photo as wallpaper


- 1 Touch **Gallery** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch the photo you would like to set as wallpaper.
- 3 Touch the screen to open the menu.
- 4 Touch .
- 5 You can change the size of the picture with .
- 6 When you are happy with the picture touch **Set**.
- 7 Choose from the options what you want to change: **All**, **Widget**, **Speed dial**.


Editing your photos


- 1 Open the photo you'd like to edit and touch  to bring up the options.
- 2 Touch the icons to alter your photo:

 Move your finger across the screen to select the area.


 Draw something on your photo freehand. Select the line thickness from the four options, then the colour you want to use.


 Add writing to the picture.


 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps and colours and touch your photo where you want to place them.


 Erase whatever you draw. You can also select the eraser size.

 Touch to return to the gallery.

 Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Original file**, or as a **New file**. If you select **New file**, enter a file name.

 Undo the last effect or edit you made to the photo.

 Touch to open the Filter options.

 You can adjust the selected photo.



Adding an effect to a photo

1 From the editing screen, touch



2 Choose to apply any of the options to the photo:

Face beautify - Automatically detect a face in the image and brighten it up.


Tunnel effect - Lomo camera effect.

Colour negative - Colour negative effect.

Black and white - Black and white colour effect.

Sepia - Give a Sepia effect.

Blur - Give a blurred effect.

Sharpen - Move the marker along the bar to sharpen the focus of the photo. Select **OK** icon to apply the changes or choose  to cancel.

Mosaic blur - Touch to apply a blurred mosaic effect to the photo.

Oil painting - Give an Oil painting effect.

Sketch - Apply an effect that makes the picture look like a sketch.

Emboss - Give an Emboss effect.

Solarize - Change the effect of exposure to the light.

Vivid - Give an effect of clearness and brilliance.

Moonlight - Change the light to look like moonlight.

Antique - Give an old-looking effect.

Glow - Give a light beam effect.

Cartoon - Give a cartoon effect.

Water color - Give a watercolour effect.

3 To undo an effect simply touch

Undo .

Multimedia

You can store any multimedia files on your phone's memory so that you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free space in your phone's memory. You can find these files in the menu **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab.

Pictures


Images contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

Sending a photo


- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Images**. Select the picture you want.
- 2 Touch **Send** and choose from **Multimedia message**, **Email**, **Bluetooth** and **Blogger**.

Using an image

You can choose images to use as wallpapers and the lock screen or even to identify a caller.

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Images**. Select the picture you want. And touch .
- 2 Touch **Use as** and choose from:
 - Homescreen image** - Set a wallpaper for the home screen.
 - Lock screen image** - Set a wallpaper for the lock screen.
 - Contacts image** - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that their picture shows when they call you.
 - Start up image** - Set an image to appear when you switch the phone on.
 - Shut down image** - Set an image to appear when you switch the phone off.


Printing an image

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Images**. Select the picture you want. And touch .
- 2 Touch **Print** then choose between **Bluetooth** and **PictBridge**.

TIP! You can print via bluetooth or by connecting to a PictBridge compatible printer.

Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab, select **Images** and touch .
- 2 Select **Move** or **Copy**.
- 3 You can mark/unmark the images by tapping it sequentially. Mark the image that you want to move or copy and touch **Copy/Move**.

Sounds

The **Sounds** contains a list of sounds including the downloaded sounds, default sounds and voice recordings. From here you can manage or send sounds or set them as a ringtone.

Using a sound

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Sounds**.
- 2 Select a sound you want and a confirmation message appears.
- 3 Touch **Yes**. It will begin to play.

- 4 Touch  and select **Use as**.
- 5 Choose from **Ringtone**, **Message tone**, **Start-up** and **Shut down**.


Videos

The **Videos** shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Videos**.
- 2 Select a video to play.

Sending a video clip

- 1 Select a video.
- 2 Touch  then **Send** and choose from **Message**, **Email**, **Bluetooth** and **YouTube**.

Games & Apps

You can install new games and applications on your phone to keep you amused when you have spare time.

You can also access this using the menu **Games & Apps** in the ENTERTAINMENT tab.

Multimedia

Playing a game

- 1 Touch **Games & Apps** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Select **Games**, then choose a game to launch.

Documents

From the **Documents** menu in **My stuff**, you can view all your document files. From here, you can view your Excel, PowerPoint, Word, Text and pdf files.

Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way of transferring a file from your computer to your phone. You can also use the LG PC Suite via your sync cable.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.

- 4 The file should appear in **My folder** as a default, the second tab in **My stuff**. You may overlook the file if the folder is full.





Others

The **Others** contains a list of the files which are not pictures, sounds, videos, documents, games or applications.

Muvee studio

You can create a music video.

Creating a movie

- 1 Scroll and touch **Muvee studio** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch  to add an image. Tap the checkbox for the images you want to include, then select **Insert**.
- 3 Touch the style tab to choose a Muvee style. The default style is **Classic Sepia**.
- 4 Touch **Default sound** to change the sound.
- 5 Touch  to see what you've created.
- 6 Touch  then **Play order** to create an order. You can make it random or sequential.
- 7 Touch  then **Save Location** to choose where to save the movie.

Music

Your LG GD510 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab. From here, you can access a number of folders:

NOTE: The copyright of music files can be protected by international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

Recently played - Plays the songs you have played recently.

All tracks - Contains all the songs you have on your phone except the pre-loaded default music.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlists - Contains all the playlists you have created.

Shuffle tracks - Play your tracks in a random order.



Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable.


You can also use LG PC Suite. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and can see each other.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is ready to be sent you should accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

Playing a song

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Select one of the folders and the song you want to play.
- 3 Touch  to pause the song.
- 4 Touch  to skip to the next song.

Multimedia

- 5 Touch  to go back to the previous song.
- 6 Touch  to return to the **Music** menu. You may touch more than once to return to the menu.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **Playlists** folder.

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Playlists**, then **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 3 The **All tracks** folder will show all the songs in your phone. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 4 Touch **Done**.

FM Radio

Your LG GD510 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

NOTE: You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).





42

Searching for stations


You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.

To auto tune:

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.


NOTE: You can also manually tune into a station by using  and  displayed in the centre of the screen. If you press and hold  and , the stations will be automatically found.

Resetting channels

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Choose **Reset channel** to reset the current channel or choose **Reset all channels** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Organiser

Adding an event to your calendar

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab and select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  then **Add event**.
- 4 Touch **Category** then choose from **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday**.
- 5 Enter **Subject**.
- 6 Check and enter the date and the time you would like your event to begin. For **Appointment** and **Anniversary** enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes. Enter the location if it is an **Appointment**.
- 7 Set **Alarm** and **Repeat**.
- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

Adding an item to your to do list

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **To do** and touch **Add to do**.
- 3 Set the date for the task, add notes and select a priority level: **High**, **Medium** or **Low**.
- 4 Save your task by selecting **Save**.

Using date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed. For example, 60 days from 10.10.07 will be 09.12.2007.


- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Date finder**.
- 3 Set the required date in the **From** tab.
- 4 Set the number of days in the **After** tab.
- 5 The **Target date** will be shown below.

Organiser

Adding a memo

- 1 Touch **Memo** in the UTILITIES tab.
- 2 Touch **Add memo**.
- 3 Type your memo, then touch **Save**.
- 4 Your memo will then appear on the screen in the **Memo** application.

Setting your alarm


- 1 Touch **Alarms** in the UTILITIES tab. **Widget alarm** should appear in the list as default and you can not delete it.
- 2 Touch **Add alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound in the **Time** field box.
- 4 Choose how you would like your alarm to repeat in the **Repeat** box: **Not repeated, Daily, Mon ~ Fri, Mon ~ Sat, Sat ~ Sun, Except holiday** or **Choose weekday**. The icons then indicate the weekday you select.
- 5 Select **Alarm type** to select the type of alarm you want.
- 6 Choose **Alarm bell** and select a sound from the folder. To listen to sounds, touch the sound, followed by .

- 7 Add a memo for the alarm in the **Memo** box.
- 8 Finally, you can set the snooze interval to 5, 10, 20, or 30 minutes, 1 hour or off.
- 9 Once you have set your alarm, touch **Save**.

NOTE: You can set up to 5 alarms including **Widget alarm**.


TIP! Slide the switch **ON/OFF** to the alarm to set it.

Adding a memo with the drawing panel

- 1 Scroll and touch **Drawing Panel** in the UTILITIES tab .
- 2 Touch **Add drawing**.
- 3 Draw your memo on the touch screen LCD followed by .
- 4 Touch **Yes**, then your memo will appear on the screen in the **Drawing Panel** application.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other audio files.





Touch **Voice recorder** in the UTILITIES tab and select , then **Settings** to change Settings:

Duration - Set the recording duration. Choose from **No limit**, **MMS msg. size** or **1 min.**


Quality - Select the sound quality. Choose from **Super fine**, **Fine** or **Normal**.

Memory in use - Select where to save the audio files. Choose between **External memory** and **Handset memory**.

Recording a sound or voice

- 1 Touch  to begin recording.
- 2 Touch  to pause recording.
- 3 Touch  to end recording.
- 4 Touch  to listen to your recording.

Using your calculator



- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys using the keypad to input numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, ×, ÷), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** or **rad** etc.

Converting a unit

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Unit converter**.
- 3 Choose whether you would like to convert **Currency**, **Surface**, **Length**, **Weight**, **Temperature**, **Volume** or **Velocity**.
- 4 You can then select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

Organiser

Adding a city to your World clock

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **World clock**.
- 3 Touch the , followed by **Add city**.
- 4 Scroll the globe, touch the area you want and choose the city on the map.
- 5 Or touch the  and type the name of the city you require in the search field box.

Using the stopwatch

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** on the bottom of the screen to begin the timer.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at, or touch **Reset** to begin the time again.

Getting to know the Eco tree

Eco trees are accumulated by charging solar cell. Each tree represents the decreased carbon emissions. You can plant more trees by using more solar energy.

Getting to know the Eco calculator


You can count the total amount of decreasing carbon emissions by charging the solar cell.

TIP! If solar cell is attached to the GD510, Eco tree and Eco calculator are displayed under Tools menu in the UTILITIES tab.


PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match. You can also backup your files to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the Home screen press  and select **Connectivity** on the SETTINGS tab.
- 2 Select **USB connection mode** and touch **PC Suite**.
- 3 Connect the handset and PC via USB cable and wait for a while. Installation guide message will be displayed.
- 4 Follow the instructions on the screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC

- 1 From the Home screen press  and select **Connectivity** on the SETTINGS tab.
- 2 Select **USB connection mode**.
- 3 Touch **PC Suite**.

- 4 Connect the handset and PC via USB cable and wait for a while. PC Suite runs automatically.

Backing up and restoring the information on your phone

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Mark the content you would like to backup or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click to start a backup or began to recover.
- 4 Your information will be backed up or restored.

Viewing phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined previously.
- 2 Click on the **Manage Files** icon.
- 3 All the documents, flash contents, images, sounds and videos you have saved onto your phone will be displayed on the right side of the screen.

PC Sync

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove content that you no longer need.

Synchronising your contacts

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Manage Contacts** icon.
- 3 Your PC will now import and display all contacts saved to your SIM card and handset.
- 4 Click on **File** and select **Save**. You can now select the target and where you want to save your contacts to.

NOTE: To backup contacts saved to your SIM card, click on the SIM card folder on the left side of your PC screen.

Right-click your contacts and then **Select All**.


Right-click at the same position and select **Copy to Phone Memory**. Now click on the handset folder on the left side of the screen and all your numbers will be displayed.

Synchronising your messages

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All your phone messages will be displayed in folders on the screen.
- 4 Click the title of the columns to rearrange messages sorted by **Sender**, **Contents** and **Received date**.

Using your phone as a Music Sync device

Your Phone can be used as a Music Sync device for Sync Music Files only. Music Sync can be carried out using Windows Media Player 10/11 and supports both Handset Memory and an External Memory Card.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the Home screen select , then select **Connectivity** on the **SETTINGS** tab.
- 3 Select **USB connection mode**.
- 4 Touch **Music sync**.
- 5 Connect the phone to your PC. Your phone will read: **Connected**.

The web

Accessing the web

- 1 Touch the **Browser** in UTILITIES tab.
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 Touch **Browser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, touch **Add bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL in the corresponding field box.
- 4 Touch **Save**. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.


- 5 To access the bookmark simply touch the Connect icon next to the bookmark or touch the bookmark title and then touch **Connect**. You will be connected to your bookmark.

Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites automatically. It is much easier than checking them manually. The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.

The web

Saving a page

- 1 Access your required webpage as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.

Accessing a saved page

Touch **Browser** in the UTILITIES tab. And select **Saved pages**. You can view the saved pages here.

Viewing your browser history

Touch **Browser** in the UTILITIES tab. And select **History**.

Changing the web browser settings

Touch **Browser** in the UTILITIES tab. And select **Settings**.

You can choose to edit **Profiles**, **Appearance settings**, **Cache**, **Cookies** or **Security** settings.

Using your phone as a modem

Your GD510 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect using wires. You can use either the USB cable or Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your GD510 and your PC using the USB cable as outlined previously and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **InternetKit** on your PC. Then click **New** button and select **Modem**.
- 4 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 5 Write the Profile that can connect to the Internet and save the values.
- 6 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**. Your PC will connect through your GD510.

Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and GD510.
- 2 Pair your PC and GD510 so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Internet Kit** on your PC. Then click **New** button.
- 5 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 6 Write the Profile that can connect to the Internet and save the values.
- 7 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**.
Your PC will connect through your GD510.

Settings

Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the Home screen.

You can personalise each profile setting using the settings menu.

- 1 Touch **Profiles** in the SETTINGS tab.
- 2 Choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all the sounds and alert options available in the list, including your **Ringtone** and **Volume, Message tone** settings and more.

Changing your screen settings

Touch **Screen settings** in SETTINGS tab.

Screen settings

Wallpaper - Choose the theme for your home screen or lock screen.

Livesquare - Touch **Livesquare guide** to check its functions.

Top menu - Choose the style of the top menu, choose either **Zigzag** or **Scrolling**.

Handset theme - Choose the theme for menus. You can also adjust the font size and style.

Dialling - Adjust the number colour.

Brightness - Adjust the screen brightness.

Greeting message - Choose **ON** or **OFF** and fill in the greeting message in the text field.

Start-up/Shut down - Choose the theme for your start-up/shut down screen.

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting how your GD510 works for your own style.

Touch **Phone settings** in the SETTINGS tab, then choose from the list below.

Phone settings

Date & Time - Adjust your date and time settings or choose whether to update the time automatically or to use the daylight saving option.

Power save - Choose to switch the factory set power saving settings on/off or Night only.

Languages - Change the language of your GD510's display.

Motion silent - Make the GD510 go into the mute or snooze settings by flipping it over when it is ringing.

Auto keylock - Lock the keypad automatically in the Home screen.

Security - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.

Memory info - See **Using memory manager** for more information.

Reset settings - Restores all settings to their factory defaults.

Information - Select **Help** to view the technical information for your GD510. And you can upgrade software with **Handset information**.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use this menu:

Touch **Connectivity** in the **SETTINGS** tab.

Network settings

Select network - If you select **Automatic**, the GD510 automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality.

If you select **Manual**, all the currently available networks are shown and you can select one of them for registration.

Preferred lists - You can add a preferred network to connect to. If the network is searching automatically, simply choose one from the network list and if not, add a new network manually.

Internet profiles - This menu shows the Internet profiles. You cannot delete or edit default configurations depending on your country variant.

Access points - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

Packet data conn. - Choose when your device should be connected to network for packet data.

USB connection mode - Choose a Data service from the options and synchronise your GD510 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See **PC Sync** for more information on synchronisation. If you use Music sync with Windows Media Player, select **Music sync** in this menu. **Music sync** is only available for music content.

Settings

Using memory manager

Your GD510 has three memories available: the phone, the SIM Card and an external memory card.

You can use memory manager to see how each memory is been used and see how much space is available.

Touch **Phone settings** in the **SETTINGS** tab, then **Memory info**.

Handset common memory - View the memory available on your GD510 for Pictures, Sounds, Videos, MMS, Email, Java applications and others.

Handset reserved memory - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, To do list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

SIM memory - View the memory available on your SIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

Primary storage setting - Choose the location you prefer items to be saved to between Handset and External memory.

Sending and receiving your files using Bluetooth

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**.
Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your GD510 will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your GD510 will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.


TIP! Check the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.

- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.

Changing your Bluetooth settings:

Touch **Bluetooth** in the **SETTINGS** tab. And select  and choose **Settings**.

Make your changes to:

My device visibility - Choose to be **Visible**, **Hidden** or **Visible for 1 min**.

My device name - Enter a name for your GD510.

Supported services - Select how to use Bluetooth in association with different services.

Remote SIM Mode - Turn on or off.

My address - Show your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GD510 and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your GD510 will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Settings

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to put it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask before connect** or **Always connect** and touch **Yes** to Connect now. Your GD510 will automatically switch to Headset profile.

communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

Software Upgrade

LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>. This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service centre. As the mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data

Accessories

These accessories are supplied with the GD510.

Charger



Data cable



Battery



CD



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Technical data

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min : -10°C

Note

You can find below DoC document
<<http://tr.lgmobile.com>> in this web
address.

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GD510

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 - 2001
EN 60360:2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoum, Ji / Director

Issued Date

02. Sep. 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-647-8794
e-mail : jacob@lge.com

Signature of representative

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model GD510 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on

Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.

- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.29 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.08 W/kg(10 g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.

Guidelines for safe and efficient use

- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.

- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable

performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.

- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.



GARANTİ BELGESİ

CEP TELEFONU

BELGE NO : 50174
BELGE ONAY TARİHİ : 11.04.2008

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda,tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanincaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarını yanı sıra,bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



LG MONTAJ KARTI

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI-SOYADI :

ADRESİ :

TEL :

İMZA :

CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI :

MODELİ :

SERİ NO :

FATURA TARİHİ :

FATURA NO :

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 30 İŞ GÜNÜ

YETKİLİ SERVİS

MONTAJ TARİHİ :

KAŞE-İMZA :

• Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.



İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.
PIYALEPAŞA BULVARI NO 74
OKMEYDANI İSTANBUL

TELEFONU : (0212) 314 52 52

TELEFAKSI : (0212) 222 61 44

FİRMA YETKİLİ
İMZASI - KAŞESİ
LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 14 Okmeydanı
SİSİLİ ÇARŞISI
Vergi No:Boşluk Kurumlar No: 080467738
Tel: (0212) 314 52 52 Fax: (0212) 222 61 44

MALIN

CİNSİ : CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ :

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :

ADRESİ :

TELEFONU :

TELEFAKSI :

FATURA TARİHİ VE NO :

TARİH-İMZA-KAŞE :



LG Electronics



LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı NO: 74
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel: (0212) 314 52 52

Fax: (0212) 222 61 44

Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi : 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543

LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU

LG'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojiyle üretilmiş bir telefona sahibsiniz.

LG telefonunuz mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.

Telefonunuzda, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz.

LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.

Telefonunuzu LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;

- Cihazınızı LG yetkili servisine teslim ettiğinizde, "Cihaz Takip Formu" alınız,
- Cihazınızın onarım durumu hakkında bilgi almak için gereken, "Cihaz Takip Formu" 'nun sağ üst köşesinde yer alan sıra numarasını belirtiniz,
- Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, "Cihaz Takip Formu" nuzu getiriniz.

Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;

- Size en yakın merkezimizi arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
- Cihazınızın garanti kapsamında onarımı için telefonunuzla birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti belgesini veya faturanızın kopyasını gönderiniz,
- Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkarınız,
- Şarjla ilgili arızalarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz,
- Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
- Daha sonra bilgi alabilmek için, cihazınızın pili altındaki etiket üzerinde, telefon kutusunun dış yüzeyinde, faturanızda ve garanti belgenizde bulabileceğiniz telefonun 15 haneli IMEI numarasını not ediniz,
- Kargo şirketinin size vereceği gönderi fişini saklayınız.

NOT: Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti belgesinin satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki uyarılara dikkat edilmesi gerekir.

Yetkili Servis Merkezleri

LG Merkez Servis:

Adres: Büyükdere Cad. No: 34 Arkan Apt. kat 2, Mecidiyeköy / İstanbul

Tel: +90 (212) 272 65 43 / **Fax:** +90 (212) 272 54 87

Web: <http://www.lgdsc01.com> / **Email:** volkan@lgdsc01.com

Sengüller Teknik Servis (İstanbul):

Adres: Nuh Kuyusu Cad. No: 58 Bağlarbaşı / Uskudar / İstanbul

Tel: +90 (216) 651 15 15 / **Fax:** +90 (216) 651 89 56

Web: <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** mehmetkurt@senguller.com.tr

Teleservice Tel Tamir Ltd. Şti.

Adres: Atatürk Cad. Bağlarbaşı Mah. Çağla Sok. No: 9 Maltepe / İstanbul

Tel: +90 (216) 458 97 97 / **Fax:** +90 (216) 442 68 22

Web: <http://www.teleservice.com.tr> / **Email:** mhmaltepe@teleservice.com

Sengüller Teknik Servis (Van):

Adres: Cumhuriyet Cad. No: 56 / 4 Van

Tel: +90 (432) 215 15 15 / **Fax:** +90 (216) 215 15 16

Web: <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** mehmetkurt@senguller.com.tr

LG Call Center

Tel: 444 6 543

E-posta: infolgetr@lge.com

