



LG Electronics Inc.

P/N : MMBB0353944 (1.1) H

GB280

Por favor lea atentamente esta guía antes de operar su teléfono.

Algunos de los contenidos de esta guía pueden tener variaciones con el teléfono dependiendo del software o del proveedor del servicio.



Bluetooth QD ID B015321

GB280 | GUÍA DEL USUARIO

- Español

Parte del contenido de esta guía puede diferir de su teléfono dependiendo del software del teléfono o de su proveedor de servicio.



Contenidos

Características del teléfono.....	4	Multimedia.....	20
Instalación de la tarjeta de memoria externa.....	6	Cámara.....	20
Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería.....	7	Cámara de video.....	20
Árbol de menú.....	9	Música.....	21
Llamadas	11	Radio FM.....	22
Realizar una llamada.....	11	Grabador de voz	23
Contestar y rechazar una llamada....	11	Creador de timbres.....	23
Historial de llamadas.....	11	Juegos y aplicaciones.....	24
Ajustes de llamada.....	11	Mis cosas	24
Contactos	13	Tarjeta de memoria.....	24
Buscar un contacto.....	13	Imágenes.....	25
Agregar un contacto nuevo.....	13	Sonidos.....	25
Agregar un contacto a un grupo....	13	Videos.....	25
Realizar una llamada desde los Contactos.....	13	Juegos y aplicaciones.....	25
Marcación rápida.....	14	Otros.....	25
Mensajes	15	Organizador.....	26
Enviar un mensaje.....	15	Calendario.....	26
Ingreso de texto.....	15	Tareas.....	26
Carpetas de mensajes.....	16	Notas.....	27
Configuraciones de SMS.....	17	Notas secretas.....	27
Configuraciones de MMS.....	18	Buscador de fecha.....	27
Cambiar otros ajustes.....	19	Configuraciones.....	27
		Herramientas.....	28
		Ir a.....	28

Alarma.....	28	Red.....	34
Calculadora.....	28	Perfiles de internet.....	35
Cronómetro.....	28	Puntos de acceso.....	35
Convertor de unidad.....	28	Conexión de paquete de datos.....	35
Reloj mundial.....	28	Llamada.....	35
Navegador WAP.....	29	Teléfono.....	36
Acceder al navegador.....	29	Configuraciones de movimiento.....	36
Agregar y acceder a favoritos.....	29	Instrucciones de movimiento.....	36
Guardar páginas Web.....	29	Seguridad.....	37
Acceder al historial.....	30	Estado de la memoria.....	38
Configuración del Navegador.....	30	Restablecer config. predeterminadas.....	38
Configuraciones.....	31	Accesorios.....	39
Perfiles.....	31	Por su seguridad.....	41
Pantalla.....	31		
Fecha y hora.....	32		
Conectividad.....	32		
Bluetooth.....	32		
Para enviar un archivo vía Bluetooth.....	32		
Para recibir un archivo vía Bluetooth.....	32		
Cambiar la configuración de Bluetooth.....	33		
Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth.....	33		
Modo de conexión USB.....	33		

Características del teléfono



Conector del cable, cargador y auriculares



Ranura de la tarjeta de memoria

Teclas laterales

- Cuando la pantalla está inactiva: modifica el volumen del tono de llamada.
- Durante una llamada: modifica el volumen de voz.
- Durante reproducción de músicas: controla el volumen.

Instalación de la tarjeta de memoria externa

Instalación de la tarjeta de memoria externa

Levante la tapa de la tarjeta de memoria e inserte la tarjeta MicroSD con el área de contacto dorada hacia abajo. Cierre la tapa de la tarjeta de memoria hasta que se trabaje.

Para extraer la tarjeta de memoria, empújela con suavidad como se ilustra en el diagrama.



Nota: la tarjeta de memoria es un accesorio opcional.

Formatear la tarjeta de memoria externa

Presione **Menú** > **Configuraciones** > **Estado de memoria** > **Memoria externa** > **Formatear** e ingrese el código de seguridad.

⚠ ADVERTENCIA: cuando se formatea la tarjeta de memoria, se borra todo el contenido. Si no desea perder todos los datos de la tarjeta de memoria, haga antes una copia de seguridad de los datos.

Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le suministra una tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, servicios opcionales disponibles y muchos otros detalles.

Importante: la tarjeta SIM que se inserta en el teléfono puede dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla, y sus contactos pueden perderse. Debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de niños.

Ilustraciones


1 Abra la cubierta de la batería



2 Extraiga la batería




3 Inserte la tarjeta SIM

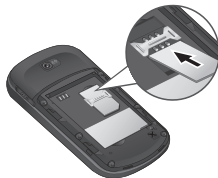

4 Inserte la batería



 **ADVERTENCIA:** no extraiga la batería cuando el teléfono esté encendido, ya que podría dañarlo.

5 Cierre la cubierta de la batería



6 Cargue la batería



Árbol de menú

Llamadas

- Todas
- Llamadas perdidas
- Llamadas recibidas
- Realizadas
- Duración de llamadas
- Cont. de datos

Mensajes

- Crear mensaje
- Buzón de entrada
- Buzón de e-mail
- Borradores
- Buzón de salida
- Enviados
- Elementos guardados
- Emoticonos
- Config. de mensajes

Organizador

- Calendario
- Tareas
- Notas
- Notas secretas
- Buscador de fecha
- Configuraciones

Multimedia

- Cámara
- Vídeo
- Música
- Radio FM
- Grabador de voz
- Creador de timbres

Navegador WAP

- Inicio
- Ir a URL
- Favoritos
- Páginas guardadas
- Historial
- Configuraciones

Ideas Music Store

Mis cosas

Tarjeta de memoria
Imágenes
Sonidos
Videos
Juegos y aplicaciones
Otros

Contactos

Nombres
Configuraciones
Grupos
Marcación rápida
Números de servicio
Número propio
Mi tarjeta de visita

Tarjeta SIM**Herramientas**

Ir a
Alarma
Calculadora
Cronómetro
Convertor de unidad
Reloj mundial

Juegos y aplicaciones



Juegos
Juegos con movimiento
Aplicaciones
Configuraciones

Configuraciones

Perfiles
Pantalla
Fecha y hora
Conectividad
Llamada
Teléfono
Configuraciones de movimiento
Seguridad
Estado de memoria
Restablecer config. predeterminadas


Llamadas

Realizar una llamada

- 1 Ingrese el número mediante el teclado.
- 2 Presione  para iniciar la llamada.
- 3 Para finalizar la llamada, presione .

SUGERENCIA: Para ingresar + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla 0.

Contestar y rechazar una llamada

Cuando el teléfono suene, presione  para responder la llamada.

Puede controlar el volumen si presiona las teclas laterales.

Presione  para rechazar la llamada entrante.

Historial de llamadas

Presione **Menú > Llamadas** y podrá ver el registro de llamadas perdidas, recibidas y realizadas (sólo si la red admite la identificación de línea de llamada).

Ajustes de llamada

Puede establecer el menú pertinente a una llamada presionando **Menú > Configuraciones > Llamada**.

- **Desvío de llamadas:** permite elegir si desea desviar las llamadas.
- **Restricción de llamadas:** seleccione esta opción cuando desee restringir las llamadas.
- **Número de marcación fija:** elija una lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2 que el operador

le ha suministrado. Sólo puede llamar desde su teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcación fija.

- **Llamada en espera:** permite activar o desactivar la función para recibir llamadas en espera. (Depende del proveedor de red).
- **Rechazar llamada:** permite establecer la lista de llamadas a rechazar.
- **Enviar mi número:** elija si desea mostrar su número cuando llame a alguien. (Depende del proveedor de red).
- **Marcación automática:** si selecciona **Encendido** su teléfono remarcará automáticamente el número que ha intentado llamar y que no ha tenido éxito.
- **Modo de respuesta:** elija si desea responder las llamadas con cualquier tecla, sólo con la tecla enviar o al deslizar la tapa hacia arriba.
- **Tiempo de llamada libre:** elija si desea mostrarlo u ocultarlo.
- **Alerta de minuto:** active esta opción para escuchar un tono cada vez que pase un minuto durante una llamada.
- **Modo de respuesta BT:** permite establecer el manos libres o el teléfono.
- **Guardar nuevo número:** al seleccionar esta opción se guardarán los números que aún no están en su agenda de contactos al terminar la llamada.
- **Config. cerrar slide:** permite que finalice la llamada si cierra el slide o continúe la llamada.

Contactos

Buscar un contacto

- 1 Seleccione **Menú** > **Contactos** > **Nombres**, **Opc.** > **Buscar**.
- 2 Mediante el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar.
- 3 Para deslizarse entre los contactos, use las flechas hacia arriba y hacia abajo.

Agregar un contacto nuevo

- 1 En la pantalla principal inserte los números del nuevo contacto > presione **Opc.** > **Guardar número**, > **Nuevo contacto**.
- 2 Ingrese toda la información que tenga en los campos previstos y seleccione **Opc.** y luego **Guardar**.


Agregar un contacto a un grupo

Seleccione **Menú** > **Contactos** > **Grupos** > **Ver** > **Agregar**.

Puede guardar sus contactos en grupos; por ejemplo, separar los compañeros de trabajo de sus familiares. Existen diversos grupos, incluidos **Familia**, **Amigos**, **Trabajo**, **Escuela** y **VIP**, que ya están establecidos en el teléfono.

Realizar una llamada desde los Contactos

- 1 Presione **Menú** > **Contactos**.
- 2 Presione **Nombres** y con el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar. Por ejemplo, para **Oficina**, presione 6 tres veces para seleccionar el primer carácter, "O".

3 Seleccione **Ver** para ver el contacto o presione  para iniciar la llamada.

Marcación rápida

Presione **Menú > Contactos > Marcación rápida.**

Puede asignar números de marcación rápida de contactos a los que llame con frecuencia.

Mensajes

El teléfono GB280 incluye funciones para enviar mensajes de texto y mensajes multimedia así como recibir mensajes de servicio de red.

Enviar un mensaje

- 1 Presione **Menú** > **Mensajes** > **Crear mensaje**.
- 2 Elija el tipo de mensaje. Se abrirá un nuevo editor de mensajes. El editor de mensajes combina los mensajes de texto y mensajes multimedia en un editor intuitivo y fácil de alternar entre modos. La configuración predeterminada del editor de mensajes es mensajes de texto.
- 3 Escriba el mensaje.

- 4 Elija **Opc.** > **Insertar** para agregar una **Imagen**, un **Clip de video**, un **Clip de sonido**, un **Evento**, una **Tarjeta de visita**, **Mi tarjeta de visita**, una **Nota**, un **Campo de texto**, **Tareas** o una **Plantilla de texto**.
- 5 Presione **Enviar**.

Ingreso de texto

Puede ingresar caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Los siguientes métodos de ingreso de texto se encuentran disponibles en el teléfono: modo predictivo T9, modo manual Abc y modo 123.

Nota: es posible que algunos campos permitan sólo un modo de ingreso de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de los contactos).

Modo predictivo T9

El modo predictivo T9 utiliza un diccionario integrado que reconoce las palabras escritas por el usuario en función de la secuencia de teclas insertadas. Sólo es necesario pulsar la tecla de número asociada a la letra que desee ingresar y el diccionario identificará la palabra una vez insertadas todas las letras.

Modo Abc manual

Este modo le permite ingresar letras presionando la tecla etiquetada con la letra requerida una, dos, tres o cuatro veces hasta que aparezca la letra.

Modo 123

Capture los números utilizando una pulsación de tecla por número. También, puede agregar números cuando está en los modos de letras si mantiene presionada la tecla deseada.

Carpetas de mensajes

Presione **Menú > Mensajes**.

La estructura de carpetas utilizada en el modelo GB280 es muy fácil de entender.

Crear mensaje: permite crear mensajes nuevos.

Buzón de entrada: todos los mensajes que reciba se colocan en esta carpeta.

Buzón de e-mail: todos los e-mails recibidos se guardan en el buzón de e-mail.

Borradores: si no tiene tiempo para terminar de escribir un mensaje, puede guardar lo que lleva hecho hasta el momento.

Buzón de salida: esta es una carpeta de almacenamiento temporal que se utiliza cuando se están enviando los mensajes o en la que se almacenan los mensajes que no se pudieron enviar.

Enviados: todos los mensajes que envíe se guardarán en la carpeta **Enviados**.

Elementos guardados: permite acceder a los mensajes guardados, las plantillas de texto y las plantillas multimedia.

Emoticonos: proporciona una lista de emoticonos útiles, ya escritos, para poder enviar una respuesta rápida.

Config. de mensajes: permite modificar las configuraciones de Mensaje de texto, Mensaje multimedia, E-mail, Correo de voz, Mensaje de servicio, Guardar mensaje enviado, Servicio de información y Guardar mensaje de texto.

Configuraciones de SMS

Elija Menú > **Mensajes** > **Config. de mensajes** > **SMS**, y tendrá acceso a las siguientes opciones:

Centro de SMS - especifique los detalles del número de su centro de mensajes.

Solicitar informe de entrega - reciba confirmación de que el mensaje se ha entregado.

Período de validez - elija el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

Tipos de mensaje - puede cambiar el tipo de mensaje a Texto, Voz, Fax, X.400 o E-mail. Normalmente, el tipo de mensaje está establecido en Texto. Puede convertir el texto a otros formatos.

Códificación de caracteres - indique cómo desea que se codifiquen los caracteres. La elección afecta el tamaño del mensaje y, por lo tanto, los cargos por transferencia de datos.

Enviar texto largo como

- Decida si desea enviar los mensajes largos como SMS múltiple o como un MMS.

Configuraciones de MMS

Si desea cambiarlos, puede hacerlo pulsando **Menú** > **Mensajes** > **Config. de mensajes y MMS**. Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

Modo de recuperación - elija si los mensajes multimedia se deben descargar de forma automática o manual según si se encuentra en la red local o en roaming.

Informe de entrega - elija si desea permitir y/o solicitar un informe de entrega de mensajes.

Informe de lectura

- seleccione si desea solicitar y/o permitir enviar informes de mensajes leídas.

Prioridad - podrá seleccionar el grado de prioridad del MMS.

Período de validez - permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

Duración de diapositiva

- permite elegir el tiempo que las diapositivas permanecen en la pantalla mientras se desplazan.

Modo de creación - permite seleccionar la creación de mensaje multimedia como Restringido, Advertencia o Libre.

Tiempo de entrega - permite entregar un mensaje después de un tiempo determinado.

Centro de mensaje multimedia - permite agregar un nuevo centro MMS, eligiendo nuevo Título, URL MMSC y Perfiles de Internet para enviar mensajes multimedia. Puede ver, editar, borrar y agregar un perfil nuevo.

Cambiar otros ajustes

Presione **Menú > Mensajes > Config. de mensajes** y, a continuación:

E-mail - le permite hacer los siguientes cambios de mensajes de e-mail: agregar nuevas Cuentas de e-mail, Permitir e-mail de respuesta, Solicitar e-mail de respuesta, Intervalo de recuperación, Cantidad para recuperar, Incluir mensaje en reenvíos y respuesta, Incluir anexo, Recuperación automática en roaming, Notificación de nuevo e-mail, Firma y Prioridad del e-mail.

Correo de voz - Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información acerca de los servicios que ofrece.

Mensaje de servicio - permite desactivar el mensaje de servicio, lo que significa que los mensajes dejarán de enviarse automáticamente al dispositivo a medida que se reciban.

Guardar mensaje enviado - permite guardar los mensajes que salen de su caja de mensajes.



Servicio de información - permite modificar el estado de recepción, alertas e idioma de los mensajes de información.

Guardar mensaje de texto - permite hacer un respaldo de sus mensajes.

Multimedia

Cámara

Tomar una foto rápida


- 1 Presione la tecla  para abrir el visor de la cámara.
- 2 Sostenga el teléfono y apunte la lente hacia el objeto que desea fotografiar.
- 3 Ubique el teléfono de modo que pueda ver el objeto que desea fotografiar.
- 4 Presione la tecla **Config.** para configurar: el Tamaño del image, Efectos de color, Balance de blanco, Modo nocturno, Temporizador, el Modo de disparo, Calidad de imagen, Memoria en uso (teléfono o memoria externa), Ocultar iconos y el Sonido de disparo.
- 5 Toque  para tomar la foto.

Su foto capturada aparecerá en la pantalla. El nombre de la imagen se muestra en la parte inferior de la pantalla, use las opciones que aparecen en la pantalla después de tomar una foto para tomar una nueva foto, para fijar la imagen como imagen de contacto o usarla como fondo de pantalla, podrá también enviar la foto, ir a su álbum de imágenes o salir de la función cámara.

Cámara de video

Tomar un video rápido

- 1 En la pantalla de espera, seleccione **Menú > Multimedia > Video.**
- 2 Apunte la lente de la cámara hacia el objeto del video.





- 3 Presione la tecla **Config.** para configurar: el efecto de color, Balance de blanco, Modo nocturno, Calidad, Duración, la Memoria en uso y si desea activar o desactivar el sonido del video.
- 4 Presione  para iniciar la grabación.
- 5 La opción Rec. aparecerá en el ángulo inferior del visor y 5 un cronómetro mostrará la duración del video.
- 6 Seleccione **Parar** para detener la grabación.

La última imagen de su video grabado aparecerá en la pantalla. El nombre del video se muestra en la parte inferior de la pantalla, use las opciones que aparecen en la pantalla después de grabar su video para grabar un nuevo video, para enviarlo, borrarlo, reproducirlo, ir a su álbum de videos grabados o salir de la función cámara.

Música


El teléfono GB280 cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda reproducir sus músicas favoritas.

Reproducir una canción

- 1 Presione **Menú > Multimedia > Música.**
- 2 Elija **Todas las pistas >** seleccione la canción que desea reproducir y toque .
- 3 Seleccione  para poner en pausa la canción.
- 4 Seleccione  para pasar a la siguiente canción.
- 5 Seleccione  para volver a la canción anterior.
- 6 Seleccione **Atrás** para detener la música y volver al menú del reproductor de música.

Crear una lista de reproducción

Puede crear sus propias listas de reproducción al seleccionar canciones de la carpeta **Todas las pistas**.

- 1 Presione **Menú** > **Multimedia** > **Música** > **Listas de reproducción**.
- 2 Presione **Agregar**, ingrese el nombre de la lista de reproducción y presione **Guard**.
- 3 Se abrirá la opción **Todas las pistas**, elija todas las canciones que desea incluir en la lista de reproducción, desplácese hasta ellas y seleccione .
- 4 Seleccione **Listo** para almacenar la lista de reproducción.

Radio FM


Usar la radio FM

El teléfono GB280 de LG tiene una función de **Radio FM** para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

Escuchar la radio

- 1 Presione **Menú** > **Multimedia** > **Radio FM**.
- 2 Seleccione el número de canal de la emisora que desea escuchar presionando las teclas numericas.

Grabar la radio

- 1 Presione la tecla  mientras escucha la radio.
- 2 El tiempo de la grabación aparecerá en el teléfono. Si desea detener la grabación, presione la tecla **Parar**.


- 3 Al finalizar la grabación, seleccione **Opc.** y, luego, elija entre **Reproducir**, **Borrar**, **Editar sonido**, **Archivo (Renombrar e Info. de la carpeta)**, **Usar como (Tono de llamadas de voz y Tono de mensaje)**, **Enviar vía (Mensaje, E-mail o Bluetooth)**.
- 4 Al finalizar la grabación, el contenido grabado se guardará como archivo mp3 en **Mis cosas > Sonidos > Grabaciones de radio**.

Nota: Si usted se encuentra en un área con mala recepción, podrá experimentar dificultades para escuchar la radio. Le recomendamos insertar los audífonos así como extender bien el cable para mantener una buena recepción de radio.

Grabador de voz

Utilice el **Grabador de voz** para grabar memorándums de voz u otros sonidos.

Creador de timbres

Utilice esta opción para crear sus propios tonos de timbre. Seleccione la canción que desee dentro del menú **Creador de timbre** >  . Toque **Cortar** al momento que desee iniciar su tono de timbre. Toque **Parar** para terminar su grabación.

Juegos y aplicaciones

Puede divertirse con los juegos predeterminados del teléfono. Puede acceder a una excelente selección de juegos, aplicativos cargados por internet y verificar su perfil de red.

Estos juegos usan un sensor de movimiento integrado.

Mis cosas

Puede almacenar cualquier archivo de medios en la memoria del teléfono para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, videos, juegos y demás. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La ventaja de utilizar una tarjeta de memoria es que puede liberar espacio en la memoria del teléfono. Todos los archivos de medios se guardarán en **Mis cosas**. Presione **Menú > Mis cosas**. para abrir una lista de carpetas.

Tarjeta de memoria

Si ha insertado una tarjeta de memoria, aparecerá como una carpeta dentro de **Mis cosas**.

Imágenes

La carpeta Imágenes contiene una carpeta con imágenes predeterminadas del teléfono, imágenes descargadas por usted e imágenes que tomó con la cámara del teléfono.

Sonidos

La carpeta Sonidos contiene los sonidos predeterminados, las grabaciones de voz, las grabaciones de radio y los archivos de sonido que ha descargado. Desde esta opción puede administrar, enviar o establecer sonidos como tonos de timbre.

Videos

En la carpeta **Videos**, se muestra la lista de los videos descargados y los grabados con el teléfono.

Juegos y aplicaciones

Puede acceder a una excelente selección de juegos, aplicativos cargados por internet y verificar su perfil de red.

Su GB280 tiene incluido juegos precargados para entretenerlo.

La función de este menú dependerá de su proveedor de servicios.

Otros


Desde el menú **Otros**, puede ver los archivos que no están guardados en las carpetas **Imágenes**, **Sonidos** o **Videos**.

Organizador

Calendario

Al acceder a este menú, un cursor cuadrado se ubica en la fecha actual.

Puede consultar su agenda. Las fechas registradas estarán marcadas.

Puede ver la nota de planes o el memorándum para la fecha elegida si presiona  y las opciones siguientes presionando la tecla **Opc.**

Agregar nuevo: seleccione esta función para ingresar un nuevo plan.

Enviar: puede enviar el plan elegido vía **Mensaje de texto**, **MMS**, **E-mail** o **Bluetooth**.

Editar: permite editar el plan.

Buscar: puede buscar sus notas almacenadas en el calendario.

Fijar feriado: puede fijar notas para los días festivos.

Ver: seleccione si desea ver el calendario en forma mensual o semanal.

Marcar/Desmarcar: seleccione un o más planes a la vez.

Ir a fecha: permite ir directamente a la fecha seleccionada.

Borrar: puede borrar la nota seleccionada.

Tareas

Puede registrar sus propias notas en esta opción. Puede también ver, editar y agregar tareas pendientes.

Seleccione Menú >

Organizador > Tareas >

Agregar (si la entrada está vacía) o seleccione **Opc.** >

Agregar nuevo. Escriba la nota que desee. Una vez finalizada la nota seleccione **Opc.** > **Listo.**

Notas

Le permite agregar notas nuevas, así como también ver y administrar notas guardadas.

- 1 Si la entrada está vacía, presione **Agregar** e inserte los contenidos del memorándum. Puede guardar el memorándum en la lista con **Guard..**
- 2 Si ha guardado notas, puede acceder a las siguientes opciones con la tecla **Opc.:** **Agregar nuevo, Enviar, Editar, Mover a notas secretas, Marcar/Desmarcar y Borrar.**

Notas secretas

Puede crear y guardar notas secretas para usted mismo, necesitará el código de seguridad para esta función. (El código de seguridad son por lo general 4 ceros "0000")

Buscador de fecha

El buscador de fechas es una herramienta práctica que le ayuda a calcular cuál será la fecha después de que haya pasado un determinado número de días.

Configuraciones

Muestra distintas opciones para configurar las funciones de sus herramientas como son: **Calendario, Enviar todos eventos y tareas vía Bluetooth, Hacer respaldo de eventos y tareas, Restaurar el calendario y la lista de tareas, Info. de memoria y Borrar todo.**

Herramientas

Ir a (Menú rápido)

Lo ayuda a ir al menú que desee de una manera más rápida. Puede establecer el elemento como un menú rápido.

Alarma

Puede establecer que la alarma del reloj suene a una hora en particular.

- 1 Si no hay alarma, presione **Agregar** para crear una nueva alarma.
- 2 Establezca o cancele la alarma con las opciones para especificar la activación de la alarma o al elegir la hora de la alarma.
- 3 Seleccione el período de repetición, el tono de la alarma, modifique el título de su alarma y más.

- 4 Presione la tecla **Listo** para terminar.

Calculadora

La calculadora realiza las funciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división, así como algunas funciones científicas.

Cronómetro

Esta opción le permite usar la función de un cronómetro.

Convertor de unidad

Esta función convierte muchas medidas a la unidad que usted desea.

Reloj mundial

Puede agregar la ciudad que necesite a la lista del reloj mundial. Además, puede verificar la hora actual de las principales ciudades alrededor del mundo.

Navegador WAP

Acceder al navegador

- 1 Presione **Menú** > **Navegador WAP**.
- 2 Para acceder directamente a la página de inicio del navegador, seleccione **Inicio**. O bien, seleccione **Ir a URL** y escriba la dirección deseada y toque **Abrir**.

Agregar y acceder a favoritos

Para disponer de un acceso sencillo y rápido a sus sitios Web preferidos, puede agregar favoritos y guardar páginas Web.

- 1 Presione **Menú** > **Navegador WAP** > **Favoritos** y aparecerá una lista de marcadores en la pantalla.

- 2 Para agregar un nuevo favorito, seleccione **Opc.** > **Agregar nuevo**. Escriba un nombre para el favorito, seguido de la dirección URL.
- 3 Presione **Opc.** > **Guardar**. El favorito aparecerá en la lista de favoritos.
- 4 Para acceder al favorito, desplácese hacia él y seleccione **Abrir**, luego aceptar la conexión. Se conectará a la página marcada.

Guardar páginas Web

- 1 Acceda a la página Web que necesite siguiendo los pasos descritos en la opción "Acceder al navegador".
- 2 Seleccione el menú de opciones > **Guardar elementos** > **Guardar esta página**.

3 Ingrese un nombre para la página Web de modo que pueda reconocerla con facilidad.

4 Seleccione **Guard..**

Acceder al historial

Presione **Menú > Navegador WAP > Historial**, para acceder directamente al historial de su navegador.

Configuración del Navegador

Puede establecer el perfil, la memoria caché y la seguridad con respecto al servicio de Internet.

1 Pulse **Menú > Navegador WAP > Configuraciones.**

Puede elegir editar:

- **Perfiles:** cada perfil contiene la información de red que se utiliza para conectarse a Internet.
- **Configuraciones de apariencia:** esta opción le permite editar la visualización mientras navega por la Internet.
- **Caché:** habilite esta función para almacenar en su teléfono las páginas a las que ha tenido acceso. Una vez que se ha almacenado una página en la caché, mejorará considerablemente la velocidad de carga de la página en las visitas posteriores a ella.
- **Cookies:** al habilitar cookies, se guardarán las cookies enviadas desde el servidor. Al deshabilitar esta función, las cookies no se guardarán en el teléfono.
- **Seguridad:** aquí puede encontrar una lista de certificados raíz/ca necesarios para WTLS/TLS. Los certificados se pueden ver en la lista.

Configuraciones

Cambie la configuración de su teléfono y disfrute de la libertad de adaptar su GB280 para que funcione a su gusto.

Toque la tecla **OK** >

Configuraciones y podrá acceder a los siguientes elementos:

Perfiles

Puede personalizar cada ajuste de perfil.

1 Elija el perfil que desee > **Opc.** > **Editar.**

2 Para el perfil **Silencioso** podrá activar la alerta con vibración.

Utilizar el modo avión

Utilice esta función para establecer el modo avión en **Activado** o **Desactivado**. Al activar el modo avión, no podrá realizar llamadas, conectarse a Internet, ni enviar mensajes.

Pantalla

Puede cambiar los ajustes de la pantalla del teléfono.

- **Tema de pantalla:** permite establecer un fondo de pantalla para la pantalla principal.
- **Estilo del menú:** el teléfono viene con los estilos cuadrícula y lista.
- **Marcación:** el teléfono le permite elegir el color.
- **Fuente:** puede elegir entre **Pequeña**, **Normal** o **Grande**.
- **Luz de fondo:** puede establecer el brillo y la duración de la luz de fondo de la pantalla.
- **Tema del teléfono:** seleccione uno entre **Azul oscuro**, **Azul** o **Blanco**.
- **Nota de saludo:** Elija **Encendido** o **Apagado** y escriba un mensaje de bienvenida.

Fecha y hora

Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.

Conectividad

Puede ajustar las configuraciones de Bluetooth y Conexión USB.

Bluetooth: Bluetooth es una excelente manera de enviar y recibir archivos ya que no se necesitan cables y la conexión es rápida y fácil.

Para enviar un archivo vía Bluetooth

- 1 Abra el archivo dentro del menú **Mis cosas** que desea enviar, que, por lo general, es un archivo de foto, video o música. Elija **Opc.**
> **Enviar vía** > **Bluetooth**
> **Listo.**
- 2 Si el Bluetooth no está encendido se lo preguntará para que lo encienda, toque

Sí y automáticamente su teléfono buscará dispositivos disponibles dentro del área de conexión.

- 3 Toque **Parar** y seleccione el dispositivo que desee enviar el archivo seleccionado. El archivo se enviará cuando el otro dispositivo lo acepte.

Para recibir un archivo vía Bluetooth

- 1 Para recibir archivos, la conexión Bluetooth debe estar activa y visible.
- 2 Un mensaje le preguntará si desea aceptar el archivo del remitente. Toque **Sí** para recibir el archivo.
- 3 Verá dónde se guardó el archivo así que lo reciba y podrá elegir **Ver** o **Usar como Fondo de pantalla.** Los archivos suelen guardarse en la carpeta **Mis cosas.**

Cambiar la configuración de Bluetooth


Toque **Menú** >
Configuraciones >
Conectividad > **Bluetooth** >
Configuraciones.

Haga los cambios en:

- **Visibilidad de mi teléfono:** elija entre **Visible**, **Oculto** o **Visible por 1 minuto**.
- **Nombre de mi teléfono:** ingrese un nombre para el teléfono GB280.
- **Servicios soportados:** verifique los servicios soportados por su teléfono.
- **Mi dirección:** muestra su dirección de Bluetooth.

Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

Al vincular el teléfono GB280 con otro dispositivo, el teléfono crea una contraseña de forma predeterminada cada vez que se conecta a otro teléfono mediante Bluetooth.

- 1 Verifique que la conexión Bluetooth esté **Activada** y **Visible**. Puede cambiar la visibilidad en el menú **Configuraciones** > **Visibilidad de mi teléfono** > **Visible**.
- 2 Seleccione **Dispositivos activos** en el menú **Bluetooth**.
- 3 El teléfono GB280 buscará los dispositivos. Cuando se complete la búsqueda, aparecerán en la pantalla las opciones **Agregar** y **Actualizar**.
- 4 Elija el dispositivo con el que desea conectarse, seleccione **Agregar** > ingrese la contraseña >  > elija el dispositivo con el que desea conectarse.
- 5 El teléfono se conectará con el otro dispositivo, en el que deberá escribir la misma contraseña.

6 La conexión Bluetooth protegida por contraseña ya estará lista.

Modo de conexión USB:

permite elegir un modo de servicio de datos y almacenamiento masivo USB.

Presione **Menú >**

Configuraciones >

Conectividad > Bluetooth >

Modo de conexión USB.

- Almacenamiento masivo:

seleccione esta opción y conecte el teléfono a la computadora. Arrastre y coloque archivos en la carpeta del dispositivo extraíble del teléfono GB280.

- PC Suite: seleccione esta opción y conecte el teléfono a la computadora en el modo PCSync.

- Preguntar siempre: al seleccionar esta opción, cada vez que conecte el teléfono a la computadora,

aparecerá un aviso preguntándole bajo que modo se conectará el teléfono.

Nota: para usar la función de almacenamiento masivo USB, deberá insertar una tarjeta de memoria externa en el teléfono.

Red: puede seleccionar la red de su preferencia.

- Automático: busca la red y se registra automáticamente. Se recomienda utilizar esta opción para obtener mejor servicio y calidad.

- Manual: se muestran todas las redes actuales y disponibles, y usted puede elegir una de ellas para registrar el teléfono. Si el registro falla, las listas de la red vuelven a aparecer

para que usted elija otra y complete el procedimiento.

- **Listas preferidas:** si la red busca automáticamente, usted puede agregar una red preferida a la cual conectarse.

Perfiles de internet: puede seleccionar un perfil para conectarse a la red de acuerdo con su proveedor de servicios.

Puntos de acceso: la información sobre este punto ya está establecida por el operador de red.

Puede crear perfiles nuevos, eliminarlos o editarlos con el menú **Opc.** Sin embargo, no puede editar ni eliminar las configuraciones predeterminadas en función de la variante del país.

Puede que esta opción no esté disponible según su operadora.

Consulte su proveedor de servicios.

Conexión de paquete de datos: si se selecciona el menú '**Cuando disponible**', el teléfono se registrará automáticamente en una red GPRS cada vez que se encienda. Si se selecciona "**Cuando necesario**", se establecerá una conexión GPRS cuando se conecte a un servicio o aplicación WAP y se cerrará cuando finalice la conexión de la aplicación o WAP.

Llamada

Permite editar las configuraciones de llamadas como el desvío de llamadas, restricción de llamadas, configurar marcación fija, seleccionar la manera que desea contestar llamadas y más..

Teléfono

Puede cambiar los ajustes básicos del teléfono.

Auto bloqueo del teclado: permite bloquear el teclado automáticamente en la pantalla principal.

Idioma: puede cambiar el idioma de los textos que aparecen en el teléfono. Este cambio también afectará al modo de entrada de texto.

Ahorro de energía: si establece esta opción en Siempre encendido, puede ahorrar energía cuando no use el teléfono.

Información del teléfono: proporciona información del teléfono.

Configuraciones de movimiento

Permite establecer acciones con movimientos.

Para que estén disponibles las funciones de movimiento hay que fijarlas como "Encendido".

Instrucciones de movimiento

Silenciar las llamadas con movimiento

Para silenciar una llamada, voltee el teléfono hacia abajo.



Posponer alarma con movimiento

Para posponer por 5 minutos una alarma, agite 3 veces mientras suena la alarma.



Fijar fondo de pantalla con movimiento

Después de tomar una foto, agite 3 veces el teléfono para definirla como fondo de pantalla.



Reproducir MP3 con movimiento

Para reproducir músicas MP3 conecte el auricular y agite 3 veces el teléfono mientras esté en la pantalla principal.



Seguridad

Cambie la configuración de seguridad para proteger el teléfono GB280 y la información importante que contiene.

Solicitud de código PIN:

permite elegir un código PIN que tendrá que ingresar cada vez que encienda el teléfono.

Bloqueo del teléfono:

permite bloquear el teléfono y se le pedirá el código de seguridad para activarlo y desbloquearlo.

Bloq. al cambiar la SIM: permite bloquear el teléfono al cambiar la tarjeta SIM, para esto se le pedirá el código de seguridad para activarlo y desbloquearlo.

Rastreo antirrobo de móvil: con esta función usted puede registrar hasta dos números de otros teléfonos móviles que recibirán un mensaje cuando su aparato sea robado y le cambien la tarjeta SIM.

Cambiar códigos: permite cambiar el código de seguridad, el código PIN, el código PIN2 o el código de antirrobo.

Estado de memoria

Puede usar el Estado de memoria para determinar cómo se usa cada memoria y ver cuánto espacio libre queda mediante las opciones **Memoria común del teléfono**, **Memoria reservada del teléfono**, **Memoria de la SIM** y **Memoria externa**. También puede establecer el almacenamiento principal cuando se inserta la tarjeta de memoria en la opción **Configuración de almacenamiento principal**.

Restablecer config. predeterminadas

Use esta opción para restablecer la configuración a las definiciones de fábrica. Para activar esta función, necesita el código de seguridad.

Accesorios

- Cargador
- Auriculares
- Batería
- Guía del usuario
Información adicional
sobre el teléfono GB280.

NOTA

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Los accesorios pueden ser distintos en diferentes regiones.
Por ello, acuda a nuestra compañía de servicio regional o agente si tiene más consultas.

Datos técnicos

Temperatura ambiente

Máx.: +55 °C (descarga)
+45 °C (carga)

Mín.: -10 °C

Por su seguridad

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en este manual del usuario.

- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.
- Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que la batería estallara.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortantes como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio fuera del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que la batería esta cargada, porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.
- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el manos libres (no incluido) cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.

- No use un teléfono en la mano cuando esté conduciendo.
- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -20°C ni mayores de 50°C
- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.

- Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

ADVERTENCIA: Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1 996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden

con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC. No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos. Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico en

el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deberán evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y
- (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

Precauciones con la batería

- No la desarme.
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a altas temperaturas 60 °C (140°F)
- No la incinere.

Eliminación de las baterías

- Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones con el adaptador (cargador)

- El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores. No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

Evite daños en su oído.

- Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si usted escucha música por favor asegure que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

TERMINOS DE LA GARANTIA

LG Electronics Colombia Ltda., en adelante LG, garantiza para este producto (Teléfono Celular), el servicio de reparación gratuita por cualquier defecto de fábrica, incluyendo la mano de obra necesaria para diagnóstico y reparación dentro del Período de Garantía específico el cual inicia a partir de la fecha de activación del artículo (para el teléfono celular es de un año).

CONDICIONES DE LA GARANTIA

1. Para hacer efectiva esta Garantía, el consumidor presentará la factura de venta del producto, la que debe cumplir con todos los requisitos exigidos por las autoridades tributarias de Colombia.
2. El servicio de Garantía sólo se prestará en los centros de Servicio Autorizados por LG, cuyos datos pueden ser suministrados por el distribuidor del artículo.
3. Esta Garantía es válida únicamente en el Territorio de la República de Colombia, para los productos importados por LG.
4. El cliente será responsable por los daños producidos en el transporte de sus productos.

CASOS EN LOS QUE LA GARANTIA NO ES VALIDA

1. Cuando el equipo presente daños por maltrato, derrame de comidas o bebidas sobre el aparato, accidente, catástrofes naturales o como consecuencia de estos, uso distinto al indicado en las instrucciones de manejo, uso en condiciones ambientales deficientes, mala instalación y/o programación del producto.
2. Daños causados por las fluctuaciones de voltaje de energía eléctrica o descargas eléctricas atmosféricas.
3. En el evento en que el aparato haya sido abierto por cualquier persona o Centro de servicio no autorizado por LG o los daños producidos por este evento, y en general, los daños ocasionados por la adaptación e instalación de piezas y accesorios no genuinos ni autorizados por LG.

4. Daños ocasionados por falta de cuidado con el producto o factores ajenos a LG, tales como rayaduras, decoloración, oxidación, exceso de polvo, golpes o ruptura del mueble o gabinete exterior del producto.
5. Cuando el producto no tiene número de serie de la fábrica o se encuentra alterado.

LA GARANTIA NO CUBRE

1. El desgaste por uso normal de las partes mecánicas, metálicas, eléctricas y de caucho.
2. Accesorios faltantes una vez recibido el producto.
3. Robo del producto.
4. Si el artículo es activado en redes distintas a aquellas para las cuales fue originalmente fabricado.
5. Baterías que hayan sido cargadas en un cargador diferente al original.
6. Baterías que hayan sido usadas o instaladas en equipo distinto al LG.
7. Rotura o daño de antena, a menos que el daño fuera directamente por algún defecto de material.
8. Productos usados u obtenidos de un programa de alquiler de aparato.

COMO PUEDE OBTENER EL SERVICIO DE GARANTIA

Para obtener el servicio de garantía puede efectuar cualquiera de las siguientes cosas:

1. Acudir al distribuidor que le vendió su teléfono para recibir orientación.
2. Para problemas de tipo técnico o información general comuníquese sin ningún costo desde cualquier parte del Territorio de la República de Colombia al 018000-910683.
3. Si lo desea, también puede contactarnos por Internet en <http://co.lgservice.com>



LG Electronics Colombia Ltda.