



FRANÇAIS  
ENGLISH



Guide de l'utilisateur  
**GT540**



**CE0168** ⓘ

P/N : MMBB0381603(1.0) ⓘ

[www.lg.com](http://www.lg.com)

<b>WiFi (WLAN)</b>	<p>Cet appareil utilise des fréquences non harmonisées et est conçu pour une utilisation dans tous les pays européens.</p> <p>En Europe, le WLAN peut être utilisé à l'intérieur sans aucune restriction, par contre, en France, il est impossible de l'utiliser à l'extérieur.</p>
------------------------	---

Bluetooth QD ID B016480

**LG**

# Guide de l'utilisateur du GT540

## - FRANÇAIS

- Selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, le logo Google, Gmail™, YouTube™, Google Talk™, Android™ et Android Market™ sont des marques commerciales de Google, Inc.



Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du GT540, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



### **Recyclage de votre ancien téléphone**

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les appareils électriques et électroniques doivent être mis au rebut séparément des ordures ménagères, dans les déchetteries mises en place par les municipalités.
- 3** Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile contribuera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4** Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter les autorités municipales responsables ou le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

# Sommaire

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace ..... 6

## Remarque importante ..... 12

1. Mémoire téléphone.....12
2. Optimisation de l'autonomie de la batterie .....12
3. Consignes relatives à l'installation d'un système d'exploitation Open Source ....13
4. Utilisation du schéma de déverrouillage .....14
5. Utilisation du Mode Sans Echec et la Réinitialisation des paramètres .....14
6. Connexion aux réseaux Wi-Fi .15
7. Utilisation d'une carte Micro SD.....16
8. Lancement et changement d'applications.....16
9. Connectez votre téléphone à votre ordinateur avec un câble USB.....16

## Présentation du téléphone .... 18

- Installation de la carte SIM et de la batterie .....20
- Chargement de la batterie du téléphone.....21
- Installation de la carte mémoire .21
- Formatage de la carte mémoire .22

## Votre écran d'accueil ..... 24

- Conseils d'utilisation de l'écran tactile .....24
- Utilisation de l'écran d'accueil....24
- Sélectionnez votre écran d'accueil par défaut. ....24
- Écran d'accueil LG .....25
- Écran d'accueil Android .....27
- Ajout de gadgets à votre écran d'accueil .....28
- Retour à une application récemment utilisée.....28

## Configuration d'un compte

### Google ..... 31

- Création de votre compte Google .....31
- Connexion à votre compte Google .....31

### Appels..... 32

- Émission d'un appel .....32
- Appel des contacts.....32
- Réponse à un appel et rejet d'un appel .....32
- Réglage du volume pendant l'appel .....32
- Paramètres d'appel .....32

### Contacts ..... 34

- Recherche d'un contact.....34
- Ajout d'un nouveau contact .....34

# Sommaire

<b>Messages/E-mail .....</b>	<b>35</b>	<b>Caméra vidéo .....</b>	<b>46</b>
Messages .....	35	Utilisation du viseur .....	46
Envoi d'un message .....	35	Prise d'une vidéo rapide .....	47
Saisie de texte.....	36	Après avoir enregistré une vidéo..	47
Mode T9 .....	36	Utilisation des paramètres	
Mode Abc .....	36	avancés .....	47
Mode 123.....	36	Lecture des vidéos enregistrées.	48
Configuration de la messagerie			
électronique .....	36		
Envoi d'un e-mail via votre nouveau			
compte .....	37		
Modification des paramètres d'un			
compte de messagerie .....	37		
Modification des paramètres de			
messagerie .....	37		
Communautés .....	39		
Ajout d'un compte sur votre			
téléphone.....	39		
Affichage et mise à jour de votre			
statut .....	40		
Suppression de comptes sur votre			
téléphone.....	40		
<b>Appareil photo .....</b>	<b>41</b>	<b>Vos photos et vidéos .....</b>	<b>49</b>
Utilisation du viseur .....	41	Modification de vos photos .....	49
Utilisation du mode de mise au		Modification de vos vidéos.....	49
point.....	42	Réduction de la longueur d'une	
Prise de photo rapide .....	42	vidéo .....	50
Après avoir pris une photo .....	43	Sélection d'un style de transition..	50
Utilisation des paramètres		Ajout d'un sous-titre.....	50
avancés .....	43	Ajout d'un effet de montage.....	50
Affichage des photos sauvegardées.	45	Capture d'une image fixe.....	51
		Doublage sonore d'une vidéo.....	51
		<b>Multimédia .....</b>	<b>52</b>
		Lecteur multimédia .....	52
		Sélection d'une sonnerie .....	53
		Éditeur vidéo .....	53
		Story-board.....	53
		Clip vidéo.....	54
		Coupe auto .....	54
		Utilisation d'un jeu.....	54
		Transfert de fichiers à l'aide du	
		stockage de masse USB .....	55
		Musique .....	55
		Lecture d'une chanson.....	55
		Écoute de la radio .....	56

Recherche de stations radio.....	56	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>65</b>
Écoute de la radio .....	57	1. Configuration de la liaison Wi-Fi .....	65
<b>Applications Google .....</b>	<b>58</b>	2. Prise en charge des profils réseau Wi-Fi .....	65
Android Market .....	58	3. Obtention d'une adresse MAC .....	66
Google Mail.....	58	<b>Mise à jour logicielle .....</b>	<b>67</b>
Google Talk .....	58	Mise à jour logicielle.....	67
<b>Agenda .....</b>	<b>59</b>	DivX Mobile  .....	67
Réglage de l'alarme .....	59	<b>Accessoires .....</b>	<b>68</b>
Utilisation de la calculatrice.....	59	<b>Données techniques .....</b>	<b>69</b>
Ajout d'un événement à votre agenda .....	59	<b>Dépannage .....</b>	<b>70</b>
Enregistreur vocal.....	60		
<b>Sur le Web .....</b>	<b>61</b>		
Accès au Web .....	61		
Utilisation de la barre d'outils Web.....	61		
<b>Réglages.....</b>	<b>62</b>		
Connexions sans fil .....	62		
Paramètres sonores .....	62		
Paramètres d'affichage .....	63		
Synchronisation des données ....	63		
Sécurité et localisation .....	63		
Applications .....	63		
Carte SD et mémoire.....	64		
Date et heure .....	64		
Par. régionaux et texte .....	64		
À propos du téléphone.....	64		
D'enregistrement DivX VOD .....	64		

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

## Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS). Le modèle GT540 est conforme aux exigences de sécurité en vigueur relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'ont pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de SAR recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/Kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DAS<sub>4</sub> (pour une utilisation à l'oreille) à 1.23 W/kg (10 g) et à 1.39 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur du SAR applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1.6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.

## Conseils d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition aux rayonnements

- Utiliser le plus souvent possible les kits piétons (oreillettes), notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile. Ils apportent en outre un plus grand confort d'utilisation.
- Eloigner le téléphone mobile de certaines zones sensibles telles que le ventre chez les femmes enceintes ou le bas-ventre chez les adolescents, plus particulièrement lors d'une communication.
- Utilisez votre téléphone mobile dans de bonnes conditions de réception. Celle-ci est indiquée sur l'écran de votre téléphone par la matérialisation de barrettes. A partir de 4 ou 5 barrettes, la réception est de bonne qualité pour passer vos communications. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment les parkings souterrains, les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.

## Entretien et réparation



### AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié. Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

### Fonctionnement optimal du téléphone

#### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

Ainsi pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au celui-ci est situé.

- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

## Nuisances auditives

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

## Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service ou dans un garage professionnel.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

## Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.

- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

# Remarque importante

En cas de problème avec votre téléphone, consultez d'abord la liste de questions et de réponses ci-dessous avant de contacter l'assistance clientèle ou le support technique.

## 1. Mémoire téléphone

Lorsque la mémoire de votre téléphone dispose d'un espace disponible inférieur à 10 %, votre téléphone ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

### Gestion d'une application

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres** > **Applications** > **Gérer les applications**.
2. Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
3. Appuyez sur **Désinstaller**, puis sur OK pour désinstaller l'application de votre choix.

## 2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez également contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

### Prolongation de l'autonomie de la batterie

- Désactivez les radiocommunications dont vous n'avez pas besoin. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth et GPS, accédez aux paramètres d'application pour les désactiver.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Si vous n'utilisez pas Google Mail, Google Agenda, Google Contacts et d'autres applications, désactivez la synchronisation automatique pour ces programmes.
- Certaines applications téléchargées peuvent endommager la durée de vie de votre batterie. Vous devez désinstaller les applications et l'ensemble de ses données dans les paramètres du téléphone.

## Vérification du niveau de charge de la batterie

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **État**.
2. L'état de la batterie (charge et décharge) et le niveau (exprimé en pourcentage) sont affichés en haut de l'écran.

## Vérification et contrôle des ressources utilisées par la batterie

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **Utilisation de la batterie**.
2. L'autonomie de la batterie est affichée en haut de l'écran. Grâce à cette indication, vous pouvez vérifier si vous êtes branché à une source d'alimentation, connaître le temps d'utilisation sans source d'alimentation et la durée d'autonomie de la batterie lors de la dernière utilisation. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

## 3. Consignes relatives à l'installation d'un système d'exploitation Open Source

Si vous installez un système d'exploitation Open Source sur votre téléphone et que vous n'utilisez pas le système fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements.

**Avertissement :** Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

**Avertissement :** Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devrez alors désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres du téléphone.

# Remarque importante

## 4. Utilisation du schéma de déverrouillage

Définissez le schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran.

### **AVERTISSEMENT: Consignes relatives au verrouillage par schéma**

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone.

Après 5 tentatives incorrectes, vous pouvez appuyer sur l'option Schéma oublié et utiliser vos informations de compte Google pour déverrouiller votre téléphone.

Si vous ne possédez pas d'un compte Google, ou si vous l'avez oublié, vous ne pouvez pas le créer sur votre téléphone. Vous devez Réinitialiser.

## 5. Utilisation du Mode Sans Echec et la Réinitialisation des paramètres

### Utilisation du Mode Sans Echec

**\*Pour récupérer les données lors d'un dysfonctionnement de votre téléphone**

Pour supprimer ces applications:

1. Éteignez votre téléphone portable et rallumez-le. Pendant que votre téléphone redémarre, appuyez sur la touche Accueil et maintenez-la enfoncée lorsque le journal Android s'affiche.

Votre téléphone redémarre alors, puis affiche l'écran d'accueil et le message « Safe mode » (Mode sécurisé) dans l'angle inférieur gauche.

2. Sélectionnez **Paramètres > Applications > Gérer les applications**, choisissez l'application, puis sélectionnez une icône Désinstaller.

3. Après avoir désinstallé l'application, éteignez et redémarrez votre téléphone.

### **\* Réinitialisation des Paramètres**

Si la procédure précédente ne restaure pas les paramètres originaux de votre téléphone, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle.

Lorsque votre téléphone s'allume et que l'écran de verrouillage s'affiche, appuyez et maintenez la touche **Augmenter le volume** + la touche **Accueil** + la touche **Rechercher** toutes en même temps (pendant cinq secondes).

Lorsque la fenêtre contextuelle s'affiche, appuyez sur OK pour réinitialiser votre téléphone.

Notez qu'une fois la réinitialisation matérielle effectuée, toutes les données et applications contenues sur votre téléphone seront effacées. Cette opération ne peut pas être annulée.

### **ATTENTION!**

Si vous effectuez une Réinitialisation des paramètres, toutes les applications et les données utilisateur seront supprimées. N'oubliez pas de sauvegarder les données importantes avant d'effectuer une Réinitialisation des paramètres.

## **6. Connexion aux réseaux Wi-Fi**

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, aussi appelée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et permettent de se connecter en toute simplicité. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou appellent d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

### **Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi**

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres** > **Connexions sans fil** > **Paramètres Wi-Fi**.
2. Appuyez sur Wi-Fi pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
  - Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.
  - La liste des réseaux Wi-Fi disponibles apparaît. Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
3. Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
  - Si le réseau est ouvert, un message vous invite à confirmer votre choix en appuyant sur **Connexion**.
  - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)

## Remarque importante

### 7. Utilisation d'une carte Micro SD

Les images, les fichiers musicaux et vidéo peuvent être enregistrés sur la mémoire externe uniquement.

Avant d'utiliser l'appareil photo intégré, vous devez d'abord insérer une carte mémoire Micro SD dans votre téléphone.

Si vous n'insérez pas de carte mémoire, vous ne pourrez pas enregistrer vos photos et vidéos.

**ATTENTION!** N'insérez pas ou ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité, sélectionnez **Paramètres > Carte SD et mémoire > Retirez la carte SD.**

Le GT540 prend en charge les cartes mémoire allant jusqu'à 32GB.

### 8. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : les applications ouvertes continuent de fonctionner même lorsqu'un autre programme est

lancé. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chaque application en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

### Arrêt d'une application en cours d'utilisation

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres > Applications > Gérer les applications.**
2. Accédez à l'application de votre choix, puis appuyez sur **Forcer l'arrêt** pour cesser d'utiliser ce programme.

### 9. Connectez votre téléphone à votre ordinateur avec un câble USB

**NOTA:** LG PC Suite (<http://www.lgmobile.com>) est nécessaire pour l'utilisation du GT540 par câble USB avec PC.

### **GT540 ne prend pas en charge :**

- Connexion PC via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- Calendrier des tâches
- Mémo
- E-mail
- Application Java

Le guide d'utilisateur de PC Suite IV s'affiche dans le menu une fois le logiciel PC Suite IV installé.

1. Utilisez le câble fourni dans la boîte pour connecter votre téléphone au port USB de votre ordinateur. Vous recevrez une notification signalant la connexion.
2. Ouvrez la barre de Notifications pour confirmer que vous souhaitez et appuyer sur Connecté avec un câble USB.
3. Appuyez sur Monter pour confirmer que vous souhaitez transférer des fichiers entre la carte micro SD de votre téléphone et votre ordinateur. Lorsque le téléphone est connecté en tant que stockage USB, vous recevrez une notification.

### **NOTA: Déverrouillage de l'écran en mode synchronisation de données**

Pendant le transfert de données votre écran s'éteindra si vous ne le

réactivez pas par simple pression. Pour réactiver l'écran LCD, appliquer une pression sur l'écran avec votre doigt.

### **Astuce!**

Pour utiliser à nouveau une carte microSD dans votre téléphone, vous devez ouvrir la barre de notification et appuyez sur « Désactivez la carte SD »

Votre carte microSD apparaîtra comme répertoire supplémentaire sur votre ordinateur. Attention tant que votre câble est connecté vous ne pouvez pas accéder aux applications (Caméra, Galerie, Music) sur la carte microSD depuis votre téléphone. Pour déconnecter votre téléphone de votre ordinateur, suivez les instructions de votre ordinateur de façon à éviter une coupure brutale qui pourrait engendrer une perte de données sur la carte microSD.

1. Retirer la carte microSD de votre ordinateur
2. Ouvrir la barre de notification et appuyer sur Eteindre la périphérie de stockage.
3. Appuyez Eteindre dans le dialogue qui s'ouvre.

# Présentation du téléphone

## Touche Menu

- Permet d'ouvrir le menu des applications et de vérifier les options disponibles.

## Touche Envoyer

- Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.

## Touche Accueil

- Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.

## Écouteur

## Touche Retour

- Permet de revenir à l'écran précédent.

## Touche Fin/Marche-Arrêt/Verrouillage

- Permet de terminer ou de rejeter un appel.
- Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone ; pour ce faire, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.
- Éteint l'écran et verrouille l'appareil.



## Microphone

### Touches de volume

- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
- Lors de la lecture d'une piste : contrôle le volume sans interruption.



### Prise du chargeur/ du câble micro-USB

### Touche Rechercher

- Permet d'effectuer des recherches sur le Web et dans les données de votre téléphone.

### Touche Appareil photo

- Permet d'accéder directement au menu Appareil photo en appuyant sur la touche et en la maintenant enfoncée.




### Connecteur du casque stéréo

### Lentille de l'appareil photo

### Emplacement de carte mémoire Micro SD

### Prise du chargeur/du câble micro-USB

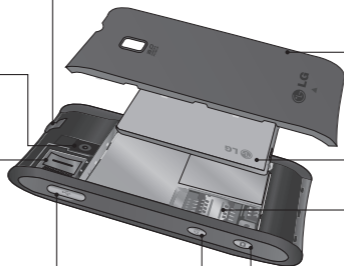

### Cache arrière

### Batterie

### Logement de carte SIM

### Touche Rechercher



### Touche Appareil photo

# Présentation du téléphone


## Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :


- 1 Au dos du téléphone, retirez le cache de la face arrière. Pour ce faire, appuyez fermement les deux pouces de chaque côté du cache et faites-le glisser sur l'objectif.

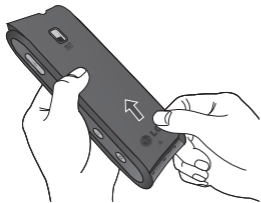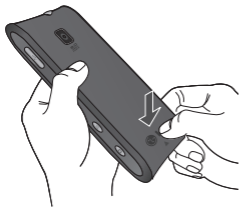

- 2 Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

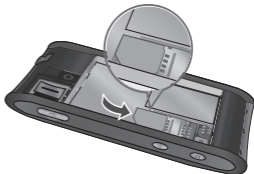

- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant ses contacts dorés avec ceux du téléphone, puis appuyez doucement sur la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche correctement.

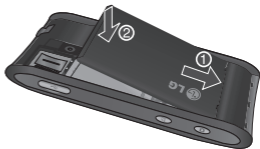


- 4 Remettez en place le couvercle du téléphone et faites-le glisser jusqu'au dé clic.



**REMARQUE :** Si votre téléphone ne se connecte pas au réseau lorsque vous insérez une carte SIM et que vous l'allumez, veuillez contacter votre opérateur pour qu'il vous indique le nom de son point d'accès.

## Chargement de la batterie du téléphone

Faites glisser le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté du GT540. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale. Laissez le GT540 en charge jusqu'à ce que  s'affiche.

**REMARQUE :** Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.



**REMARQUE :** Le GT540 est équipé d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager cette zone à l'arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

## Installation de la carte mémoire

Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, par exemple des images prises avec l'appareil photo intégré, vous devez insérer une carte mémoire dans votre téléphone.


Pour insérer une carte mémoire :

- 1 Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire, éteignez le téléphone. Retirez la façade arrière.
- 2 Ouvrez le taquet protégeant l'emplacement, puis insérez la carte mémoire dans son logement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

# Présentation du téléphone



3 Abaissez le taquet de protection.

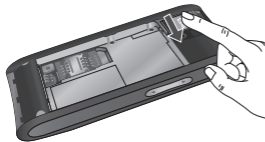

## AVERTISSEMENT

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

## Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

**AVERTISSEMENT** : Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu des applications.
- 2 Faites défiler l'écran et appuyez sur **Paramètres**.
- 3 Faites défiler et touchez **Carte SD et mémoire** > **Formater la carte SD**.
- 4 Appuyez sur **Formater la carte SD**, puis confirmez votre choix.

**REMARQUE :** Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage suite à la suppression de tous les fichiers.

**Astuce!**

Si votre carte mémoire est déjà insérée, vous pouvez suivre ces instructions pour la formater.

Appuyez sur **Application>Paramètres >Carte SD et mémoire>Formater la carte SD**, puis sélectionnez **Formater la carte SD**.

# Votre écran d'accueil

## Conseils d'utilisation de l'écran tactile

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre GT540, celui-ci affiche l'écran de verrouillage.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, au bout d'un instant l'écran d'accueil (ou autre écran affiché) est remplacé par l'écran de verrouillage, puis l'écran s'éteint afin de préserver la batterie. Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur Marche/Arrêt, Envoyer, ou sur la touche Accueil. L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'icône de verrouillage et faites glisser votre doigt vers la droite pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran sur lequel vous avez travaillé s'ouvre.

## Utilisation de l'écran d'accueil

Appuyez sur l'onglet **Applications** en bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent.

**REMARQUE :** Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

## Sélectionnez votre écran d'accueil par défaut.

L'interface utilisateur propose deux types d'écran d'accueil : **LG** et **Android**.


Vous pouvez définir celui que vous préférez comme écran d'accueil par défaut.

Pour changer d'écran d'accueil par défaut, sélectionnez **Ecran d'accueil** dans le menu des applications.

## Écran d'accueil LG

Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour les afficher.

Vous pouvez également personnaliser chaque volet en y ajoutant des gadgets servant de raccourcis à vos applications et dossiers préférés.

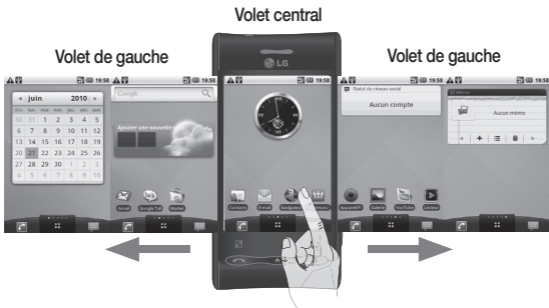

### ASTUCE !

Les petits points apparaissant en bas de l'onglet des applications indiquent le volet affiché.

## Votre écran d'accueil

Sur votre écran d'accueil LG, des touches de raccourci sont affichées en bas de l'écran. Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

Appuyez sur l'icône **Téléphone** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.




Appuyez sur l'icône **Message** pour accéder au menu de la messagerie. Ce menu vous permet de créer un nouveau message.

Appuyez sur l'icône **Applications** pour ouvrir le menu des applications  
Il vous suffit d'appuyer légèrement sur l'écran et de faire glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour faire défiler les applications.

## Écran d'accueil Android


Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour les afficher.

Vous pouvez également personnaliser chaque volet en y ajoutant des gadgets servant de raccourcis à vos applications et dossiers préférés.

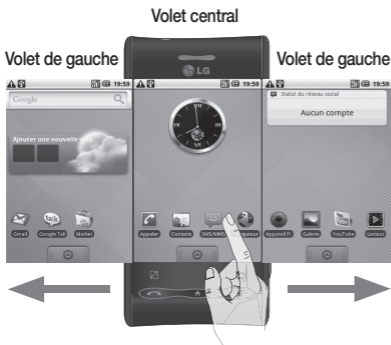

Appuyez sur l'icône **Applications** pour ouvrir le menu des applications

Il vous suffit d'appuyer légèrement sur l'écran et de faire glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour faire défiler les applications.

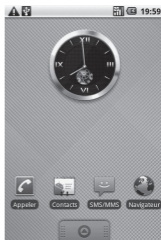

Applications

# Votre écran d'accueil

## Ajout de gadgets à votre écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en y ajoutant des raccourcis, des gadgets ou des dossiers. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos gadgets préférés sur l'écran d'accueil.

**REMARQUE :** Cette fonction est disponible pour les écrans d'accueil **LG et Android**. Pour ajouter une icône à votre écran d'accueil :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** et ouvrez l'onglet **Options**, puis sélectionnez **Ajouter**.
- 2 Dans le menu **Ajouter à l'écran d'accueil**, appuyez sur le type d'élément à ajouter.
- 3 Par exemple, sélectionnez **Dossiers** dans la liste en appuyant dessus.
- 4 Sélectionnez **Contacts avec numéro de téléphone** dans la liste en appuyant dessus.
- 5 Une nouvelle icône de dossier apparaît sur l'écran d'accueil. Faites-la glisser sur le volet de votre choix à l'emplacement souhaité et relâchez votre pression sur l'écran.

Pour supprimer une icône d'application de l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez sur l'icône et maintenez votre pression. L'icône **Applications** est remplacée par l'icône **Corbeille**.
- 2 Faites glisser l'application vers l'icône de la corbeille.

## Retour à une application récemment utilisée

- 1 Appuyez sur la touche Accueil et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur **Retour** pour revenir à l'application en cours.

## Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran. Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Notifications**.

L'écran qui s'affiche permet de consulter l'état Wi-Fi ou Bluetooth ainsi que d'autres notifications.

## Affichage de la barre d'état

La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations telles que la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et les connexions de données et Bluetooth actives.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

















[Barre d'état]

Icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal

Icône	Description
	Wi-Fi activé
	Casque avec fil
	Transfert d'appel
	Appel en attente
	Haut-parleur
	Mode Muet
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	Bluetooth connecté
	Avertissement système
	Alarme
	Nouveau message vocal
	Mode Avion
	Silencieux

## Votre écran d'accueil


Icône	Description
	Vibration
	Pas de carte SD
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Données entrantes
	Données sortantes
	Données entrantes et sortantes

Icône	Description
	USB vers PC
	Télécharger
	Charger
	GPS en acquisition
	GPS activé
	Message de service
	Message de paramètres

# Configuration d'un compte Google

La première fois que vous ouvrirez l'application Google sur votre téléphone, il vous sera demandé de vous connecter à l'aide de votre compte de messagerie Google. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.

## Création de votre compte Google

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**  pour ouvrir le menu des applications.
- 2 Appuyez sur **Gmail** et appuyez sur **Suivant**>**Créer** pour démarrer l'assistant de configuration de Google Mail et configurer le compte.
- 3 Appuyez sur un champ de texte pour ouvrir le clavier tactile et saisissez votre nom ainsi qu'un nom d'utilisateur pour votre compte Google. Lors de la saisie du texte, vous pouvez passer au champ suivant en appuyant sur **Suivant** sur le clavier.
- 4 Après avoir saisi vos nom et nom d'utilisateur, appuyez sur **Suivant**. Votre téléphone communique avec les serveurs Google et vérifie que le nom d'utilisateur est disponible.




- 5 Saisissez votre mot de passe et tapez-le une deuxième fois pour confirmation. Puis suivez les instructions et entrez les informations requises et facultatives concernant le compte. Attendez ensuite que le serveur ait créé votre compte.


## Connexion à votre compte Google

- 1 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Connexion**. Attendez la connexion.
- 2 Lorsque la connexion est établie, vous pouvez utiliser la messagerie Google et bénéficier des services Google sur votre téléphone.
- 3 Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier sera automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google Mail. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)


# Appels

## Émission d'un appel


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro sur le clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur l'icône **Effacer** .
- 3 Appuyez sur l'icône **Appeler**  pour émettre l'appel.
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur **Fin d'appel**.

**ASTUCE** : Pour saisir le signe + au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .


## Appel des contacts

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rechercher**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez l'initiale (ou les premières lettres) du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur le contact à appeler et, s'il existe plusieurs numéros pour ce contact, sélectionnez le numéro à composer.

## Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche Envoyer pour répondre à l'appel. Vous pouvez également faire glisser l'icône **Appeler**  vers la droite.

Pour rejeter l'appel entrant, appuyez sur la touche **Terminer**.

**ASTUCE** : Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur l'icône Silencieux  et faites-la glisser vers la gauche pour passer en mode Silencieux.

## Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton de volume haut/bas, situé sur le côté gauche du téléphone.

## Paramètres d'appel

Permet de configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel, les appels en attente et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu des applications.

- 2 Faites défiler l'écran et appuyez sur **Paramètres**.
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

**Numéros autorisés** : sélectionnez Numéros autorisés pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN 2 qui vous a été communiqué par votre opérateur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

**Boîte vocale** : permet de configurer votre numéro de boîte vocale.

**Transfert d'appel** : permet de configurer le mode de transfert d'appel à appliquer lorsque vous êtes au téléphone, lorsque vous ne répondez pas, etc. Choisissez l'une des options suivantes :

**Toujours transférer, Transférer si ligne occupée, Transférer si sans réponse ou Transférer si injoignable.** Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels.

**REMARQUE** : Le renvoi d'appel entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

**Interdiction d'appels** : indiquez quand il faut interdire des appels. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels.

Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

**Coût d'appels** : permet d'afficher le coût de vos appels. Ce service dépend de votre réseau ; certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonction.

**Durée appel** : permet d'afficher la durée de vos appels (tous vos appels, appels émis, appels reçus ou dernier appel).

**Paramètres d'appel GSM** : permet de modifier les paramètres suivants :

**Numéro de l'appelant** : indiquez si vous souhaitez que votre numéro lorsque vous appelez un correspondant.

**Appel en attente** : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant en cours de communication.

**Sélectionner ligne** : permet de sélectionner la ligne.

# Contacts

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

## Recherche d'un contact


Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes :

### Sur l'écran d'accueil

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Contacts** pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

**ASTUCE** : Pour effectuer une recherche par groupe, appuyez sur l'onglet **Contacts** en haut de l'écran et sélectionnez **Groupes**. La liste de tous vos groupes s'affiche.

## Ajout d'un nouveau contact

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis sur **Nouveau contact**.
- 2 Pour associer une image au nouveau contact, appuyez sur  . Vous pouvez utiliser une image enregistrée ou prendre une photo.
- 3 Appuyez sur un champ de texte pour ouvrir le clavier tactile et saisissez un nouveau nom de contact.
- 4 Sélectionnez le type de contact en appuyant sur l'onglet **Téléphone** et en choisissant l'une des options : **Téléphone**, Carte **SIM** ou **Google**.
- 5 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 6 Pour enregistrer le contact, appuyez sur **Terminé**.

# Messages/E-mail

## Messages

Votre GT540 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone dans un menu intuitif et convivial.

## Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur l'icône **SMS/MMS** de l'écran d'accueil, puis sur **Nouveau message** pour ouvrir un message vierge.
- 2 Entrez un numéro de téléphone portable dans le champ **A**. Au fur et à mesure que vous saisissez le numéro de téléphone, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés ou continuer à taper le numéro de téléphone. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.  
**REMARQUE** : Il vous sera facturé un message pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.
- 3 Appuyez sur la zone de texte située plus bas pour commencer à saisir votre message.
- 4 Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le menu des options. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Ajouter un objet**, **Pièce jointe**, **Envoyer**, **Insérer une émoticône**, **Supprimer le fil de discussion**, **Tous les fils**

**de discussion** ou **Ajouter aux contacts**.

- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.
- 6 L'écran des messages s'ouvre et affiche le message après votre nom. Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.



**AVERTISSEMENT** : La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre en fonction du mode de codage des SMS.



**AVERTISSEMENT** : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

**REMARQUE** : Lorsque vous recevez un SMS pendant une communication, aucune alerte n'est générée mais vous voyez apparaître le message sur la barre des icônes.


# Messages/E-mail


## Saisie de texte


### Clavier




 permet d'activer la saisie textuelle intuitive T9.

 Permet de basculer entre les claviers de chiffres, de symboles et de lettres.

Appuyez de façon prolongée sur  pour afficher les paramètres de l'éditeur, la langue d'écriture, le mode de saisie et le dictionnaire personnel.

Utilisez  pour faire défiler les différents claviers dans chaque mode de saisie de texte (par exemple, majuscules ou minuscules).

Pour entrer un espace, appuyez sur .

## Mode T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Il reconnaît le mot que vous saisissez et propose des alternatives.

## Mode Abc

Ce mode vous permet de saisir des lettres en appuyant une, deux, trois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

## Mode 123

Ce mode vous permet de saisir plus rapidement des chiffres dans un message texte (un numéro de téléphone, par exemple). Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités avant de revenir manuellement au mode de saisie de texte approprié.

## Configuration de la messagerie électronique

La fonction e-mail de votre GT540 vous permet de garder le contact même lors de vos déplacements. Configurer un compte de Messages POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **E-mail** pour ouvrir votre liste de contacts. Vous pouvez également appuyer sur **E-mail** sur l'écran d'accueil pour y accéder directement.
- 2 Si aucun compte de messagerie n'est défini, lancez l'assistant de configuration.

**ASTUCE** : Si votre compte de messagerie est déjà défini, l'assistant n'est pas activé automatiquement.

## Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

- 1 Appuyez sur l'icône **E-mail** de l'écran d'accueil, puis sur **Nouveau message** pour ouvrir un message vierge.
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire et écrivez votre message. Vous pouvez également joindre des images, des vidéos, des fichiers audio et des documents de différents formats.
- 3 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre e-mail.

**ASTUCE** : Lorsqu'une connexion Wi-Fi est activée, l'envoi et la réception des e-mails s'effectuent par Wi-Fi.

## Modification des paramètres d'un compte de messagerie

Vous pouvez modifier les paramètres de votre messagerie électronique selon vos préférences.

- 1 Appuyez sur l'icône **E-mail** sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur le compte souhaité.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le menu des options, puis sur **Réglages**.
- 3 Vous pouvez modifier les options suivantes : **Configuration du compte**, **Paramètres généraux**, **Options de téléchargement** et **Message indésirable**.

## Modification des paramètres de messagerie

Les paramètres de message du GT540 sont prédéfinis, de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

# Messages/E-mail

Appuyez sur l'icône **SMS/MMS** de l'écran d'accueil, puis sur la touche **Menu**. Appuyez sur **Paramètres**.

## < Paramètres SMS >

**Accusé de réception** : activez cette option pour recevoir une confirmation de réception des messages.

**Gestion messages carte SIM** : permet de gérer les messages stockés sur votre carte SIM.

**Durée de validité** : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

**Centre SMS** : permet de saisir les détails de votre centre de messagerie.

## < Paramètres MMS >

**Accusé de réception** : permet de demander un accusé de réception.

**Confirmation de lecture** : permet de demander une confirmation de lecture pour chaque message envoyé.

**Récupération auto** : activez cette option pour récupérer les messages automatiquement.

**Réc. auto en itinérance** : activez cette option pour récupérer les messages automatiquement en itinérance.

**Définir priorité** : permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

**Durée de validité** : permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

## Mode de création

**Limité** : dans ce mode, le client MMS ne peut envoyer et recevoir que des messages dont le contenu appartient au domaine de contenu MM principal.

**Avertissement** : dans ce mode, le client MMS guide l'utilisateur en créant et envoyant uniquement des messages dont le contenu appartient au domaine de contenu MM principal. L'utilisateur est guidé par le biais de boîtes de dialogue d'avertissement.

**Illimité** : dans ce mode, le client MMS permet à l'utilisateur d'ajouter tout type de contenu à son message.

**Recevoir de la publicité** : permet de recevoir des messages publicitaires.

## < Autres paramètres >

**Message Push** : permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service.

**Paramètres de notification** : activez cette option pour afficher les notifications de message dans la barre d'état. Vous pouvez également sélectionner une sonnerie et activer le vibreur pour vous signaler la réception de nouveaux messages.

### **Paramètres du service**

**d'informations** : permet d'activer ou de désactiver la réception des messages d'information (service de messages de diffusion) ainsi que d'afficher et de modifier les canaux de réception. Vous pouvez également sélectionner la langue des messages d'information.

## **Communautés**

Votre téléphone vous permet de naviguer sur les sites de réseaux sociaux et de gérer votre micro-blog sur des communautés en ligne.

Vous pouvez mettre à jour votre statut actuel et visualiser les mises à jour de statut de vos amis en temps réel.

Vous pouvez ajouter vos comptes Facebook, Twitter sur votre téléphone.

Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez consulter ces sites pour en créer un.

**REMARQUE** : La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

## **Ajout d'un compte sur votre téléphone**

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur Communautés.
- 3 Appuyez sur Ajouter compte pour ajouter un compte de réseau social.
- 4 Sélectionnez le type de compte que vous souhaitez ajouter.
- 5 Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez configurés sur votre communauté, puis appuyez sur Connexion.
- 6 Veuillez patienter pendant la vérification de votre compte.
- 7 Vérifiez que votre communauté est **ACTIVÉE**.  
En appuyant sur votre communauté sociale, vous pouvez visualiser son statut actuel.

# Messages/E-mail

**ASTUCE!** Si vous ajoutez un gadget de réseau social sur votre écran d'accueil, ce gadget affiche votre statut lorsque votre téléphone reçoit des mises à jour du réseau.

Plus besoin de vous connecter à une application pour visualiser les mises à jour, publications et photos de vos amis : restez toujours à jour et en contact avec tous vos amis.

Vous pouvez également accéder directement à la communauté sociale de votre choix en appuyant sur le gadget correspondant..

## Affichage et mise à jour de votre statut

- 1 Sélectionnez la communauté à laquelle vous souhaitez accéder.
- 2 La page d'accueil de cette communauté s'affiche. Vous pouvez visualiser le statut actuel de votre communauté sociale.
- 3 Pour mettre à jour votre statut, appuyez sur Statut, écrivez votre statut actuel, puis appuyez sur Partager.

**REMARQUE :** Cette fonction dépend des services du réseau.

## Suppression de comptes sur votre téléphone


- 1 Dans la liste du gestionnaire Communautés, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Supprimer compte**.
- 2 Sélectionnez la communauté pour laquelle vous souhaitez supprimer votre compte en cochant la case correspondante, puis appuyez sur **Supprimer compte**.
- 3 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

# Appareil photo

## Utilisation du viseur

**Luminosité** – permet de régler la luminosité de l'image dans le viseur de l'appareil photo. Faites défiler l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour un niveau de luminosité plus élevé.

**Zoom** – permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.

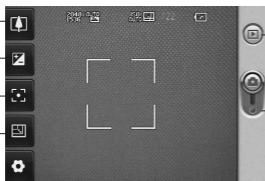

**Galerie** – permet d'accéder à vos photos depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur cette icône et votre galerie s'affiche à l'écran.

**Prendre une photo**

**Mode Vidéo** – permet de passer en mode Vidéo.

**Paramètres** – Appuyez sur cette icône pour accéder au menu des paramètres. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.

**Taille Image** – Appuyez pour sélectionner la taille (en pixels) de la photo que vous allez prendre. Sélectionnez parmi les différentes options : 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

**Mise au point** – Appuyez sur cette icône pour accéder au menu d'options. Sélectionnez différents modes de mise au point.

**REMARQUE:** Vous devez d'abord insérer une carte mémoire pour pouvoir prendre une photo. S'il n'y a pas de carte mémoire, vous ne pourrez pas enregistrer la photo que vous avez prise.

# Appareil photo

**REMARQUE:** Vous devez d'abord insérer une carte mémoire pour pouvoir prendre une photo. S'il n'y a pas de carte mémoire, vous ne pourrez pas enregistrer la photo que vous avez prise.

**CONSEIL!** Vous pouvez masquer toutes les options de raccourci pour mieux voir l'image sur l'écran du viseur. Il suffit d'appuyer une fois au centre du viseur. Appuyez à nouveau sur l'écran pour les afficher.

## Utilisation du mode de mise au point

Vous pouvez sélectionner différentes options de mise au point :

**Auto Focus** – Cette fonction permet la mise au point automatique

**Macro** – Cette fonction vous permet de prendre des photos en très gros plan. Si vous souhaitez prendre une photo en gros plan mais que le cadre de mise au point reste rouge, passez en mode Macro.

**Suivi - Recherche des visages** – Si vous sélectionnez le mode **Recherche des visages** et prenez une photo, votre appareil photo détecte et se concentre automatiquement sur les visages humains. Après avoir enregistré la photo dans votre **Galerie**, vous pouvez donner un nouveau surnom à

la personne en appuyant longuement sur le visage. Il sera placé sur la barre de personnes dans votre **Galerie**. Vous pouvez également vous connecter à votre **Répertoire** pour faire correspondre la photo avec le contact.

**REMARQUE:** le zoom ne fonctionne pas en mode Recherche des visages.

**Manuel** – Cette fonction permet de régler manuellement la mise au point.

## Prise de photo rapide

- 1 Maintenez enfoncée la touche d'appareil photo, sur la droite du téléphone.
- 2 Tenez le téléphone à l'horizontale et pointez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3 Appuyez légèrement sur le bouton de prise de photo; une zone de mise au point apparaît au centre de l'écran de viseur.
- 4 Placez le téléphone de manière à bien voir le sujet dans cette zone.
- 5 La zone de mise au point devient verte pour vous indiquer que le sujet est correctement mis au point.
- 6 Appuyez sur le bouton de prise de photo et maintenez-le enfoncé.

## Après avoir pris une photo

La photo que vous avez prise apparaît à l'écran.


**Envoyer** Appuyez sur cette touche pour envoyer la photo par **Bluetooth, Communautés, E-mail, Gmail, Picasa** ou **SMS/MMS**.

**REMARQUE:** Des frais supplémentaires pourraient être facturés pour les téléchargements de MMS en itinérance.


**Util com** Appuyez sur la photo pour définir l'image comme **Image de contact, Image d'écran de verrouillage** ou comme **Papier peint**.


**Renommer** Appuyez sur cette touche pour renommer la photo sélectionnée.

**Modifier** Appuyez sur cette touche pour modifier l'image à l'aide d'outils variés.


 Appuyez sur cette touche pour afficher la Galerie des photos que vous avez enregistrées.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer l'image.

 Appuyez sur cette touche pour prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle sera enregistrée.

 Appuyez sur cette touche pour retourner au menu précédent.

## Utilisation des paramètres avancés

À partir de l'écran de viseur, appuyez sur  pour accéder aux options avancées.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo au moyen de la molette de navigation. Après avoir sélectionné une option, appuyez sur la touche **OK**.

**Qualité d'image** – Vous pouvez choisir parmi les qualités **Super fin, Avancé** et **Général**. Plus la qualité est fine et plus la photo sera nette. Cependant, la taille du fichier sera également plus élevée, ce qui signifie que vous pouvez enregistrer un moins grand nombre de photos en mémoire.

**Balance blancs** – Vous pouvez choisir parmi les options **Auto, Incandescent, Soleil, Fluorescent** et **Nuageux**.

**Mode de prise de vue** – Vous pouvez prendre des photos en mode **Général, Prise de vue en cont. Prise de vue beauté, Vue fixe, Panorama automatique, Prise de vue artistique**, ou **Prise de vue Sourire**.

# Appareil photo

**Minuteur** – Le retardateur vous permet d'activer un délai d'attente entre le moment où vous appuyez sur le bouton et celui où la photo sera prise. Vous pouvez choisir entre **Désact.**, **3 sec**, **5 sec** et **10 secondes**. Cette option est pratique pour vous donner le temps de vous placer dans la scène à photographier.

**ISO** – Le degré ISO détermine la sensibilité de capteur de luminosité de l'appareil photo. Plus le degré ISO est élevé et plus l'appareil photo sera sensible à la lumière. Cette fonction est utile dans des conditions de faible éclairage où vous ne pouvez pas utiliser le flash. Vous avez le choix entre les options **Auto**, **100**, **200** et **400** ISO.

**Mode scène** – Vous avez le choix entre **Auto**, **Portrait**, **Paysage**, **Sports**, **Nuit** et **Crépuscule**.

**Effets de couleur** – Choisissez une option de couleur à utiliser pour vos prochaines photos.

Une fois que vous avez fait votre sélection, vous pouvez fermer le menu Effets de couleur en sélectionnant le bouton OK. Vous êtes maintenant prêt à prendre une photo.

**REMARQUE:** Vous pouvez mettre en noir et blanc ou en sépia une photo qui a été prise en couleur, mais pas l'inverse.

**Afficher image** – Activez cette fonction si vous voulez voir immédiatement la photo que vous venez de prendre.

**Grille** – Vous pouvez choisir parmi les options **Désact.**, **2x2** ou **3x3**.

**Son prise de vue** – Sélectionnez un des quatre sons d'obturateur proposés.

**Géocodage** – Activez cette fonction pour utiliser les services de géolocalisation de votre téléphone. Prenez des photos n'importe où et marquez-les de l'emplacement où elles ont été prises. Si vous chargez des photos marquées sur un blogue qui prend en charge la fonction de géomarquage, vous pouvez voir sur une carte l'endroit où la photo a été prise.

**REMARQUE:** Cette fonction n'est disponible que lorsque le GPS est actif.

**Masquer les icônes** – Choisissez les icônes de paramètres photo qui doivent être masquées manuellement ou automatiquement.


**Défect. yeux fermés** – Activez cette fonction pour détecter les yeux fermés après la prise de la photo.

**Réinitialiser** – Permet de rétablir tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

**CONSEIL!** Lorsque vous quittez la fonction d'appareil photo, tous les paramètres par défaut sont rétablis, sauf la taille et la qualité d'image. Tous les paramètres que vous aviez modifiés, comme l'effet de couleur et le degré ISO, devront être changés de nouveau. Vérifiez ces paramètres avant de prendre votre prochaine photo.

**CONSEIL!** Le menu de paramètres se superpose à l'image du viseur, de sorte que lorsque vous changez des paramètres de couleur ou de qualité, vous voyez aussitôt les résultats sur l'image derrière le menu de paramètres.

## Affichage des photos sauvegardées

- 1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées à partir du mode appareil photo. Il suffit d'appuyer sur  pour afficher les photos de votre Galerie à l'écran.

# Caméra vidéo

## Utilisation du viseur

**Luminosité** – permet de définir la luminosité du viseur de la caméra vidéo. Faites défiler l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers « + » pour un niveau de luminosité plus élevé.

**Zoom** – permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Avant d'enregistrer une vidéo, vous pouvez utiliser le zoom. Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de zoom pendant l'enregistrement d'une vidéo.



**Galerie** – Appuyez sur cette icône pour afficher le contenu de la Galerie.

**Mode Appareil Photo** – permet d'activer le mode Appareil Photo.



**Démarrer l'enregistrement**

**Paramètres** – Appuyez sur cette icône pour accéder au menu des paramètres. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.

**Taille** – Appuyez vous sélectionner la taille (en pixels) de la vidéo que vous allez enregistrer. Choisissez parmi les différents formats : VGA (640x480), QVGA (320x240) or QCIF (176x144).

**Mode scène** – Vous pouvez régler la caméra pour l'adapter à votre environnement. Choisissez parmi les modes **Auto**, **Portrait**, **Paysage**, **Sports**, **Crépuscule** et **Nuit**.

## Prise d'une vidéo rapide

- 1 Maintenez enfoncée la touche d'appareil photo, sur la droite du téléphone.
- 2 Appuyez ensuite sur .
- 3 Le viseur vidéo apparaît à l'écran.
- 4 Tenez le téléphone à l'horizontale et pointez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 5 Appuyez une fois sur le bouton de prise de photo pour commencer l'enregistrement.
- 6 L'indication ENR. (enregistrer) apparaît au bas du viseur et une minuterie indique la durée de votre vidéo.
- 7 Appuyez sur  à l'écran pour arrêter l'enregistrement.

## Après avoir enregistré une vidéo

Une image fixe de la vidéo que vous avez prise apparaît à l'écran.


**Envoyer** Appuyez sur cette touche pour envoyer la vidéo par **Bluetooth, E-mail, Gmail, SMS/MMS** ou **YouTube**.


**REMARQUE:** Des frais supplémentaires pourraient être facturés pour les téléchargements de MMS en itinérance.


**Lecture** Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture de la vidéo.


**Renommer** Appuyez sur cette touche pour renommer la vidéo sélectionnée.

**Modifier** Appuyez sur cette touche pour modifier la vidéo.


 Appuyez vous accéder au lecteur et regarder les vidéos enregistrées.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer la vidéo que vous venez d'enregistrer, et appuyez sur Oui pour confirmer la suppression. Le viseur réapparaîtra.

 Appuyez sur cette touche pour enregistrer immédiatement une autre vidéo. Votre vidéo actuelle sera enregistrée.

 Appuyez sur cette touche pour retourner au menu précédent.

## Utilisation des paramètres avancés

À partir de l'écran de viseur, appuyez sur  pour accéder aux options avancées.

Vous pouvez modifier les paramètres de caméscope au moyen de la molette de navigation. Après avoir sélectionné une option, appuyez sur la touche **OK**.

# Caméra vidéo

**Effets de couleur** – Choisissez un effet de couleur à appliquer à votre nouvelle prise de vue.

**Balance blancs** – Cette option permet d'obtenir des blancs plus réalistes dans votre vidéo. Pour activer l'équilibrage automatique des blancs, vous devez déterminer les conditions d'éclairage. Vous pouvez choisir **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

**Durée** – Vous pouvez établir une durée limite de la vidéo. Choisissez entre **Général** et **MMS**.

**CONSEIL!** Lorsque vous choisissez la durée MMS, la qualité de l'image sera défini comme QCIF et vous pourrez prendre des vidéos plus longues.

**Voix** – Choisissez Muet pour enregistrer une vidéo sans piste audio.


**Masquer les icônes** – Vous pouvez choisir de masquer manuellement ou automatiquement les icônes du menu Caméra vidéo.

**Vidéo enregistrée** – Si vous activez ce mode, la dernière image filmée s'affiche à l'écran pendant 1 seconde, puis le viseur s'affiche de nouveau.

**Réinitialiser** – Permet de rétablir tous les paramètres par défaut du mode vidéo.

**CONSEIL!** Vous pouvez mettre en noir et blanc ou en sépia une vidéo qui a été enregistrée en couleur, mais pas l'inverse.

## Lecture des vidéos enregistrées

- 1 Sur l'écran du viseur, appuyez sur .
- 2 Votre galerie apparaît à l'écran.
- 3 Appuyez une fois sur une vidéo pour l'afficher au premier plan de la Galerie. La lecture commence automatiquement.

# Vos photos et vidéos

## Modification de vos photos

Vous pouvez utiliser divers outils pour modifier vos photos, y ajouter des éléments ou leur donner de la vie.

- 1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier puis appuyez sur la touche Menu.
- 2 Appuyez sur Modifier pour éditer votre photo :



**Pivoter et retourner** – Faire pivoter ou retourner la photo.



**Recadrer** – Rogner l'image pour la redimensionner sur une zone spécifique. Choisissez le cadre de rognage carré ou circulaire et déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.



**Réglage** – Cette option permet d'ajuster une photo prise avec les paramètres automatiques de couleur, de luminosité, etc.



**Effet** – Appuyez sur cette touche pour appliquer des options d'effet à une photo.



**Cadre** – Cette option permet d'ajouter un cadre à une photo.



**Texte** – Permet d'ajouter du texte à une photo.



**Clipart** – Vous pouvez ajouter des images clipart à la photo.



**Dessin** – Permet de faire un dessin à main levée sur la photo. Sélectionnez l'épaisseur de trait désirée parmi les quatre options proposées, puis choisissez la couleur à utiliser.



**Tampon** – Décorez votre photo à l'aide de tampons. Choisissez parmi les différents tampons proposés et appuyez sur la photo à l'endroit où vous voulez placer le tampon.



**Redimensionner** – Permet de changer les dimensions de votre photo.



Permet d'enregistrer les modifications apportées à la photo.







Permet d'annuler les modifications apportées à la photo.

## Modification de vos vidéos

Les fonctions de modification des vidéos ne sont offertes que pour les fichiers de type MPEG4.

# Vos photos et vidéos



## Réduction de la longueur d'une vidéo

- 1 Sélectionnez **Modifier** et choisissez .
- 2 Appuyez sur . Définissez les nouveaux points de début et de fin. Appuyez sur **OK** et sélectionnez Suivant .
- 3 Appuyez sur  pour retourner à la Galerie sans conserver les modifications apportées.


## Sélection d'un style de transition

- 1 Sélectionnez le style de transition désiré et appuyez sur  pour visualiser l'aperçu.
- 2 Appuyez sur  et faites glisser la barre pour changer la durée.
- 3 Appuyez sur **OK** pour enregistrer la transition. Si vous souhaitez appliquer la transition uniquement à la vidéo sélectionnée, appuyez sur Appliquer seulement. Choisissez Appliquer à tous si vous souhaitez appliquer la transition sélectionnée à tous les fichiers vidéo du plan de tournage.

## Ajout d'un sous-titre



- 1 Ouvrez la vidéo que vous désirez modifier.
- 2 Sélectionnez **Modifier** et sélectionnez  pour saisir les sous-titres de la vidéo.
- 3 Appuyez sur  et mettez la lecture en pause pour définir le point de début d'affichage du texte.
- 4 Appuyez sur Début et choisissez les styles de texte. Saisissez le texte au moyen du clavier puis appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur la zone de l'écran où le texte doit apparaître, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Vous pouvez remplacer le fichier existant ou enregistrer un nouveau fichier.
- 7 Répétez ces étapes pour ajouter d'autre texte.

## Ajout d'un effet de montage



- 1 Ouvrez la vidéo que vous désirez modifier.
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez .
- 3 Sélectionnez l'effet que vous désirez ajouter à l'image.


## Capture d'une image fixe

Vous pouvez extraire une image fixe de la vidéo.

- 1 Ouvrez la vidéo que vous désirez modifier.
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez .
- 3 Regardez la vidéo et appuyez sur  pour capturer l'image désirée durant la lecture de la vidéo.
- 4 L'image est enregistrée sur le téléphone en tant que fichier d'image fixe.

## Doublage sonore d'une vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous désirez modifier.
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez .
- 3 Appuyez sur . Le dossier Mes tonalités apparaît. Choisissez la piste sonore que vous souhaitez ajouter à la vidéo.
- 4 La piste sonore originale sera effacée de la vidéo.
- 5 Si la nouvelle piste sonore dure moins longtemps que la vidéo, vous pouvez choisir de l'entendre **Une fois** ou de la **Répéter**.
- 6 Vous pouvez remplacer le fichier existant ou enregistrer un nouveau fichier.

- 7 Vous pouvez également enregistrer un nouveau fichier audio et insérer directement le doublage sonore, en appuyant sur .
- 8 Appuyez sur OK pour enregistrer le doublage actuel.

# Multimédia


Vous pouvez stocker des fichiers multimédias sur une carte mémoire de façon à pouvoir accéder facilement à tous vos fichiers d'images et de vidéos.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Galerie**. Vous pouvez ouvrir la liste de barres de catalogue qui regroupe tous vos fichiers multimédias.

**REMARQUE** : Assurez-vous d'insérer une carte mémoire dans le téléphone pour enregistrer les photos et accéder à toutes vos images. S'il n'y a pas de carte mémoire, le téléphone ne pourra afficher aucune photo ou vidéo.


Il existe cinq barres de catalogue :

**Tout**  : Affiche toutes vos photos et vidéos.


**Favoris**  : Appuyez longuement sur une photo ou une vidéo pour faire afficher l'écran d'options. Sélectionnez ensuite Favoris pour désigner la photo ou la vidéo comme élément favori. Cette barre de favoris vous présentera toutes vos photos et vidéos favorites.

**Appareil Photo**  : Affiche toutes vos photos.

**Image**  : Affiche toutes vos images.

**Vidéo**  : Affiche toutes vos vidéos.

**Repère**  : Comme pour la barre de favoris, vous pouvez désigner certaines photos ou vidéos qui seront affichées en tant qu'éléments marqués.

**Personnes**  : Lorsque vous sélectionnez le mode **Recherche des visages**, la photo prise sera directement rangée dans la barre **Personnes**. Vous pouvez définir un nouveau surnom pour la personne sur la photo. Vous pouvez également établir un lien avec un de vos contacts pour l'associer à la photo.

## Lecteur multimédia

Le dossier **Lecteur** présente la liste des vidéos que vous avez téléchargées ou enregistrées sur votre téléphone.

### Visionnement d'une vidéo

- 1 Sélectionnez **Lecteur** dans l'onglet **Applications**.
- 2 Appuyez sur **Vidéo** et sélectionnez la vidéo à visualiser.

**CONSEIL!** Le téléphone GT540 prend en charge la lecture des formats vidéo DivX pour vous offrir une plus grande diversité de contenus.

Appuyez sur **Musique** et sélectionnez la musique à écouter. Vous pouvez diffuser de la musique, classer les titres par album et par artiste ou créer une liste de lecture.

## Sélection d'une sonnerie


Vous pouvez choisir parmi trois options.


- 1 Appuyez longuement sur un fichier de musique dans la liste **Musique** ou **Lecteur**, sélectionnez **Utilisez comme**, puis choisissez **Définir comme sonnerie** dans les options qui s'affichent.
- 2 Enregistrez des voix ou des sons en utilisant le **Dictaphone** puis définissez-les comme sonnerie.
- 3 Choisissez **Paramètres > Sons et affichage > Sonnerie du téléphone**.


## Éditeur vidéo


- 1 Sélectionnez **Éditeur de vidéos** dans l'onglet **Applications**.


## Story-board


- 1  Permet de définir un fond musical. Choisissez cette option pour ajouter de la musique au plan de tournage ou pour changer la piste sonore.

- 2  Permet d'importer des fichiers. Choisissez cette option pour ajouter des fichiers multimédias au plan de tournage. Vous pouvez ajouter jusqu'à 32 fichiers multimédias.


- 3  Permet de gérer les clips. Choisissez cette option pour gérer les fichiers multimédias ajoutés. Ce bouton est désactivé si aucun fichier multimédia n'a été ajouté.


- 4  Permet d'afficher un aperçu du fichier vidéo que vous avez créé.

- 5  Permet d'enregistrer le fichier vidéo que vous avez créé.

- 6  Permet d'ajouter une zone de texte dans le plan de tournage.

Vous devez d'abord appuyer sur  pour modifier la vidéo.

-  – Permet de marquer tous les fichiers, jusqu'à concurrence de 32 fichiers.

-  – Permet de supprimer le marquage de tous les fichiers.

25/32 – Indique le numéro du fichier sélectionné.

-  Appuyez sur cette touche pour passer à l'étape suivante.



# Multimédia

## Clip vidéo

- 1 Faites défiler les choix vers la gauche ou vers la droite pour voir les divers styles proposés. Pour un film musical, vous pouvez sélectionner uniquement des photos.
  -  – Permet de retourner à l'écran d'éditeur vidéo.
  -  – Affiche le nom et la description du style.
  -  – Permet d'afficher un aperçu du style.
  -  – Appuyez sur cette touche pour sélectionner le fichier vidéo.
- 2 Après avoir sélectionné des photos, appuyez sur  et passez à l'étape suivante.
- 3 Appuyez sur  pour sélectionner toutes les photos, puis appuyez sur .
- 4 Sélectionnez la musique désirée et définissez-la comme musique de fond.
- 5 Ajoutez un titre au film, à l'aide du clavier, et enregistrez-le.
- 6 Appuyez sur  pour lancer la lecture de la vidéo complète.
- 7 Appuyez sur  pour enregistrer le fichier vidéo que vous avez créé.

## Coupe auto

Il existe trois modèles de styles différents : **Portrait, Paysage et Mouvement**.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez une vidéo. Passez à l'étape suivante.
- 2 Appuyez sur  pour afficher l'aperçu du fichier vidéo.
- 3 Appuyez sur  pour enregistrer le fichier.

## Utilisation d'un jeu

- 1 Quelques jeux sont fournis par défaut sur votre GT540. Vous pouvez télécharger d'autres jeux d'Android Market.
- 2 Appuyez sur le bouton Lancer pour démarrer un jeu ou une application.

**REMARQUE:** Des frais supplémentaires pourraient être exigés pour ce service si vous téléchargez des applications ou des jeux qui ne sont pas gratuits.

**REMARQUE:** L'installation des applications et des jeux Java n'est possible que par Internet.


## Transfert de fichiers à l'aide du stockage de masse USB

Pour transférer des fichiers à l'aide du stockage de masse USB :

- 1 Raccordez le GT540 à un ordinateur au moyen d'un câble USB.
- 2 Choisissez Paramètres > Carte SD et mémoire > Stockage de masse seulement.
- 3 Dans la barre d'état, faites glisser l'icône USB.
- 4 Choisissez Connecté à l'aide d'un câble USB et Monter.
- 5 Vous pouvez vérifier le contenu du stockage de masse depuis l'ordinateur et transférer les fichiers désirés.

**REMARQUE:** Vous devez d'abord insérer une carte SD. Sans carte SD, vous ne pouvez pas utiliser la fonction de stockage de masse USB.

## Musique

Votre téléphone GT540 est doté d'un lecteur de musique intégré pour vous permettre d'écouter votre musique favorite. Pour accéder au lecteur de musique, appuyez sur . Cette option vous permet d'accéder à plusieurs dossiers :

**Artistes** – Permet de naviguer dans votre collection de musique selon le nom de l'artiste.

**Albums** – Permet de naviguer dans votre collection de musique selon l'album.

**Musique** – Regroupe toutes les pièces de musique stockées sur votre téléphone.

**Liste d'écoute** – Regroupe les listes de musique que vous avez créées.

## Lecture d'une chanson

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Playlists**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous désirez écouter.
- 4 Appuyez sur  pour mettre la chanson en pause.
- 5 Appuyez sur  pour passer à la chanson suivante.
- 6 Appuyez sur  pour retourner au début de la chanson. Appuyez sur  pour accéder à la chanson précédente.

Pour régler le volume durant l'écoute de la musique, appuyez sur la touche de flèche sur le côté gauche du téléphone.

# Multimédia

**REMARQUE:** les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières.

Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright.

Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans le pays concerné par rapport à l'utilisation d'un tel contenu.

## Écoute de la radio

Votre GT540 est doté d'une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos chaînes radio préférées où que vous soyez.

## Recherche de stations radio

Vous pouvez définir des stations radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Des numéros de canaux seront attribués à ces stations pour vous permettre de les réécouter sans avoir à les rechercher de nouveau. Vous pouvez enregistrer en mémoire jusqu'à 48 canaux sur votre téléphone.

### Pour définir automatiquement les chaînes

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Radio**.
- 2 Appuyez sur la touche Menu.
- 3 Appuyez sur **Recherche automatique** puis sur **Oui**.  
Chacune des chaînes trouvées sera associée à un numéro de chaîne sur votre téléphone, au moyen des options **Définir**, **Ignorer** et **Interrompre**.

**REMARQUE:** Vous pouvez aussi syntoniser manuellement une chaîne, au moyen de la molette affichée à côté de la fréquence radio.

## Écoute de la radio

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Radio**.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal de la chaîne que vous souhaitez écouter.

**CONSEIL!** Pour améliorer la réception du signal, déployez le cordon du casque d'écoute, qui sert également d'antenne radio.

**ATTENTION!** L'utilisation d'un casque d'écoute qui n'est pas spécifiquement conçu pour le téléphone pourrait causer des interférences lors de la réception des radiocommunications.

# Applications Google

- 1 Vous devez disposer d'un compte Google. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- 2 Une fois que vous avez ouvert une session, les contacts, les courriels et l'agenda de votre compte Google seront automatiquement synchronisés avec votre téléphone GT540.

**Astuce!** Si vous changez de compte Google après vous être connecté, ou si vous voulez vous déconnecter, veuillez suivre les étapes ci-dessous:

**Applications > Paramètres > Applications > Gérer les applications > Google Apps > Effacer les données.**

## Android Market

Android Market vous permet de télécharger divers jeux et applications utiles. Si vous installez des applications et des jeux à partir d'Android Market, ils sont ensuite proposés dans le menu du GT540. Vous pouvez envoyer des commentaires sur une application ou marquer une application qui ne semble pas compatible avec le GT540.

## Google Mail


L'application Google Mail est paramétrée lors de la première configuration de votre téléphone. En fonction de vos paramètres de synchronisation, l'application Google Mail sur votre téléphone est automatiquement synchronisée avec votre compte Google Mail en ligne. L'écran par défaut de l'application Google Mail est la liste des messages de la boîte de réception.

## Google Talk

Google Talk est le service de messagerie instantanée de Google. Il vous permet de communiquer avec d'autres personnes qui utilisent également Google Talk.

# Agenda

## Réglage de l'alarme

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Réveil** > **Nouvelle alarme**.
- 2 Si vous souhaitez définir une nouvelle alarme, appuyez sur **Ajouter alarme**. Vous pouvez également activer une des alarmes prédéfinies.
- 3 Appuyez sur **Activer** et réglez l'heure à laquelle l'alarme doit être déclenchée. Une fois que l'heure de l'alarme a été définie, le GT540 vous indique le temps qu'il reste avant que l'alarme ne soit déclenchée.
- 4 Choisissez une sonnerie et, si désiré, activez le vibreur. Programmez la fréquence de répétition, s'il y a lieu. Les icônes vous indiquent le jour de la semaine sélectionné.
- 5 Si vous souhaitez attribuer un nom à l'alarme, choisissez Libellé.
- 6 Lorsque l'alarme se déclenche, vous pouvez activer le rappel dans 10 minutes ou l'arrêter (Rejeter).
- 7 Appuyez sur  et retournez au premier écran d'alarme.

- 8 Appuyez longuement sur l'horloge à l'écran pour faire apparaître les divers types d'horloge. Vous pouvez choisir un des types proposés.
- 9 Vous pouvez également supprimer toutes les alarmes.

## Utilisation de la calculatrice

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Calculatrice**.
- 2 Appuyez sur les touches de chiffres pour entrer les nombres voulus.
- 3 Pour effectuer des calculs simples, sélectionnez la fonction désirée (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour effectuer des calculs complexes, appuyez sur la touche Menu puis sur Avancés, et choisissez **sin**, **cos**, **tan**, **log**, etc.

## Ajout d'un événement à votre agenda

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Agenda**.
- 2 Vous devez disposer d'un compte Google pour pouvoir utiliser la fonction Agenda.

# Agenda

- 3 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 4 Appuyez sur la touche Menu puis sur Nouvel événement.
- 5 Appuyez sur Objet et entrez le nom de l'événement. Vérifiez la date et entrez l'heure à laquelle l'événement doit commencer. Vous pouvez entrer la date et l'heure de fin de l'événement dans les zones inférieures de date et heure.
- 6 Appuyez sur Lieu et entrez l'endroit où se déroule l'événement.
- 7 Si vous voulez ajouter une note à l'événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails désirés.
- 8 Si vous voulez recevoir une alarme répétée, activez l'option Fréquence et définissez les rappels désirés.
- 9 Appuyez sur **Enregistrer** pour sauvegarder l'événement dans votre agenda. Les carrés de couleur affichés dans l'agenda vous indiquent les dates auxquelles un événement a été enregistré. Une alarme sera émise à l'heure de début de l'événement, de sorte que vous ne pourrez pas le manquer.

## Enregistreur vocal

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Définir comme** pour définir en temps que **Sonnerie du téléphone**.

**NOTA:** Appuyez sur **Lecteur** pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter les fichiers enregistrés.


# Sur le Web







## Accès au Web

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Internet**.
- 2 Vous allez être redirigé vers le site Web.

**REMARQUE:** Des frais supplémentaires seront exigés pour la connexion à ces services et pour le téléchargement de contenu. Informez-vous des frais de transmission de données auprès de votre fournisseur d'accès.

## Utilisation de la barre d'outils Web

Appuyez sur  pour afficher la barre d'outils.

- 1 Appuyez sur  pour actualiser la page Web.
- 2 Appuyez sur  pour accéder à la page suivante.
- 3 Appuyez sur  pour accéder à la page précédente.
- 4 Appuyez sur  pour ajouter aux Favoris.
- 5 Appuyez sur  pour ouvrir une autre page Web dans une nouvelle fenêtre.
- 6 Appuyez sur  pour modifier les paramètres du navigateur.

# Réglages

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Paramètres**.

## Connexions sans fil

Cette option vous permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez également activer le Réseau mobile et le Mode avion.

**Wi-Fi** – Permet d'activer la liaison Bluetooth.

**Paramètres Wi-Fi** – Pour configurer la notification de réseau ou ajouter un réseau Wi-Fi.

**Bluetooth** – Permet d'activer la liaison Bluetooth.

**Paramètres Bluetooth** – Pour configurer le nom et l'identification de l'appareil ou rechercher des appareils.

**Réseau mobile** – Permet de se connecter au réseau de données mobile, d'activer et accéder aux services de type MMS, Internet, Réseaux sociaux, Android Market.

**Paramètres du réseau mobile** – Permet de définir les options d'itinérance, de réseau et de noms de points d'accès (APN).

**Mode avion** – Lorsque le mode d'avion est sélectionné, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

## Paramètres sonores

**Mode silencieux** – Coupe tous les sons sauf la lecture multimédia et les alarmes.

**Volume de la sonnerie** – Pour régler le volume des appels entrants et des autres notifications.

**Volume** – Permet de régler le volume de la musique et des vidéos.

**Sonnerie du téléphone** – Pour sélectionner la sonnerie par défaut.

**Vibreur** – Active les vibrations pour les appels entrants.

**Sonnerie de notification** – Permet de sélectionner la sonnerie par défaut pour les notifications.

**Tonalité touches audible** – Active l'émission de tonalités lorsque vous appuyez sur les touches du clavier de composition.

**Sélections audibles** – Active l'émission d'un son lorsque vous effectuez une sélection à l'écran.

**Retour de force** – Active la vibration lorsque vous touchez à l'écran.

**Notifications carte SD** – Permet de désactiver les sons de notification de la carte SD.

## Paramètres d'affichage

**Orientation** – Permet de changer automatiquement d'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.

**Animation** – Permet d'afficher une animation lorsque vous ouvrez ou fermez des fenêtres.

**Luminosité** – Permet de régler la luminosité de l'écran.

**Mise en veille de l'écran** – Pour régler le délai d'inactivité avant la mise en veille de l'écran.

## Paramètres des touches

**Calibrage de l'écran** – Permet de régler la calibration de l'écran pour plus de précision.

## Synchronisation des données

Sélectionnez les applications que vous souhaitez synchroniser.

## Sécurité et localisation

**Utiliser réseaux sans fil** – Pour afficher les positions à l'aide de réseaux sans fil.

**Activer les satellites GPS** –

Paramètres par défaut pour localiser précisément la position au niveau de la rue.

## Partager avec Google

**Schéma de déverrouillage de l'écran** – Permet de définir un schéma de déverrouillage pour protéger votre téléphone.

**Blocage de la carte SIM** – Permet de configurer le verrouillage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

**Mots de passe visibles** – Pour afficher le mot de passe pendant que vous le saisissez.

## Stockage des identifiants

## Applications

Vous pouvez gérer les applications et configurer des raccourcis de lancement rapide.

**Sources inconnues** – Paramètre par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas d'Android Market.

**Gérer les applications** – Permet de gérer et de supprimer les applications installées.

**Développement** – Pour définir des options relatives au développement des applications, telles que **Débugage USB**, **Rester activé** et **Autoriser** les positions fictives.

# Réglages

## Carte SD et mémoire

**Carte SD** – Permet de vérifier l'espace total et l'espace disponible. Pour retirer la carte en toute sécurité, appuyez sur **Désactiver la carte SD**. Vous pouvez aussi **formater la carte SD**, si nécessaire.

## Mémoire interne du téléphone –

Permet de vérifier l'espace disponible. Si vous souhaitez supprimer toutes les données du téléphone, choisissez Réinitialiser les valeurs d'usine.

## Date et heure

Permet de régler la date et l'heure, le fuseau horaire ou les formats.

## Par. régionaux et texte

Pour indiquer votre langue et votre région ou configurer les options de saisie de texte ou de correction automatique.

## À propos du téléphone

Permet d'afficher des informations légales, l'état du téléphone et la version du logiciel.

## D'enregistrement DivX VOD

Permet de générer un code d'enregistrement DivX VOD (vidéo à la demande).

Pour des renseignements sur le code d'enregistrement ou pour obtenir du soutien technique, veuillez visiter le site <<http://vod.divx.com/>>.

# Wi-Fi

Le gestionnaire de liaison sans fil contrôle les connexions Internet par liaison Wi-Fi (réseau local sans fil) sur votre téléphone. Il permet au téléphone de se connecter à des réseaux locaux sans fil ou d'accéder à Internet par liaison sans fil. La liaison Wi-Fi est plus rapide et offre une bande plus large que les connexions sans fil Bluetooth, et elle peut être utilisée pour envoyer des courriels et naviguer sur Internet plus rapidement.

**REMARQUE :** Le GT540 prend en charge les mécanismes de sécurité WEP et WPA/WPA2-PSK. Si votre fournisseur de services Wi-Fi ou l'administrateur du réseau a établi un cryptage pour assurer la sécurité du réseau, vous devez entrer la clé de sécurité dans la fenêtre qui apparaît. Si le cryptage n'est pas activé, cette fenêtre ne s'affiche pas. Vous pouvez obtenir la clé de sécurité auprès de votre fournisseur de services Wi-Fi ou de l'administrateur de votre réseau.

## 1. Configuration de la liaison Wi-Fi

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur Paramètres.  
Appuyez sur **Connexions sans fil**>**Wi-Fi**.
- 2 Recherche de point d'accès
  - Permet de rechercher des points d'accès auxquels vous pouvez vous connecter.
- 3 Connexion AP
  - Permet de se connecter au point d'accès désiré dans la liste de résultats de la recherche.
  - Si le point d'accès utilise le mécanisme de sécurité WEP ou WPA/WPA2-PSK, vous devez entrer la clé de sécurité.

## 2. Prise en charge des profils réseau Wi-Fi

- 1 Les profils Wi-Fi définissent les paramètres de connexion à un point d'accès fréquemment utilisé ou à un point d'accès masqué.
  - 1) Si le point d'accès ne figure pas dans la liste de résultats de recherche, vous pouvez vous y connecter en l'enregistrant dans un profil.

# Wi-Fi

- 2) L'enregistrement d'un profil pour un point d'accès que vous utilisez régulièrement facilite la saisie de la clé de sécurité lorsque vous vous connectez à un point d'accès utilisant ce type de cryptage.
  - 3) Si le point d'accès ne prend pas en charge le protocole DHCP, vous pouvez vous y connecter en utilisant une adresse IP statique.
- 2** Description des champs de profil Wi-Fi
- 1) Nom du réseau : SSID (ID)
  - 2) Type de sécurité : WEP, WPA/ WPA2-PSK
  - 3) Clé de sécurité : Permet d'enregistrer la clé de sécurité.
  - 4) Paramètres IP/DNS : Permet de configurer une adresse dynamique ou statique, selon que le point d'accès prend en charge ou non le protocole DHCP. Dans le cas d'une adresse statique, entrez la valeur dans le champ d'adresse IP et le serveur DNS à utiliser pour la connexion avec une adresse IP statique.

**3** Enregistrement du profil Wi-Fi

- 1) Sélectionnez le menu Ajouter un réseau Wi-Fi, au bas des

réseaux Wi-Fi, puis entrez le nom SSID et le type de sécurité.

- 2) Une fois que la connexion à un point d'accès associé à ce type de sécurité a été établie, le profil est automatiquement enregistré en mémoire.

## 3. Obtention d'une adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil utilisant le filtre d'adresses MAC, vous devez préciser l'adresse MAC de votre téléphone GT540 dans la configuration du routeur. Vous devez au préalable vérifier que le Wifi est bien activé.

Vous pouvez obtenir l'adresse MAC du téléphone à l'aide des options suivantes :

**Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres Wi-Fi > Menu > Avancés > Adresse MAC**

# Mise à jour logicielle

## Mise à jour logicielle

### Programme de mise à jour du logiciel de téléphone mobile LG

Pour en savoir plus sur l'installation et l'utilisation de ce programme, veuillez visiter le site <http://update.lgmobile.com>.

Ce programme permet d'effectuer une mise à jour rapide de votre logiciel à la version la plus récente, par Internet, sans avoir à vous rendre à un centre de service.

L'utilisation du programme de mise à jour du logiciel de téléphone mobile nécessite toute votre attention : assurez-vous de lire toutes les instructions et les notes qui s'affichent à chaque étape du processus, avant de passer à l'étape suivante. Mise en garde : Vous ne devez pas retirer le câble USB de transmission de données ou la batterie durant une mise à jour, car cela pourrait endommager gravement votre téléphone. Le fabricant n'assume aucune responsabilité quant à la perte éventuelle de données durant le processus de mise à jour. Par conséquent, afin de protéger vos renseignements, nous vous recommandons d'effectuer une copie de sauvegarde des données importantes avant la mise à jour.

## DivX Mobile

À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX® est un format vidéo numérique créé par la société DivX, Inc. Ce téléphone est un appareil certifié DivX qui prend en charge la lecture des vidéos DivX. Pour en savoir plus sur ce format et pour vous procurer des outils logiciels permettant de convertir vos fichiers vidéo au format DivX, visitez le site [www.divx.com](http://www.divx.com).

À PROPOS DES VIDÉOS DIVX À LA DEMANDE : Cet appareil homologué DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire le contenu DivX VOD (vidéo à la demande). Pour générer un code d'enregistrement, repérez la section DivX VOD dans le menu de configuration de l'appareil. Une fois que vous disposez de ce code, visitez le site [vod.divx.com](http://vod.divx.com) pour compléter le processus d'enregistrement et pour en savoir plus sur les vidéos DivX à la demande.

**Homologation DivX pour lire les vidéos DivX® à une résolution maximale de 320 x 240.**

# Accessoires

Il existe divers accessoires destinés aux téléphones mobiles, qui peuvent être vendus séparément. Vous pouvez choisir ceux qui répondent à vos besoins. Consultez votre fournisseur local pour savoir quels accessoires sont proposés. (Les articles décrits ci-dessous peuvent être offerts en option.)

## Chargeur



## Câble de données

Permet de raccorder et de synchroniser le GT540 à votre ordinateur.



## Batterie



## Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur votre GT540.



## Casque d'écoute stéréo



## REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- L'utilisation d'autres accessoires pourrait annuler la garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon la région.

# Données techniques

Température ambiante

Maximum: +55°C (décharge), +45°C (charge)

Minimum: -10°C

## Déclaration de conformité



### Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Détails du produit

Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modèle

GT540

Nom commercial

LG

CE 0168 ①

### Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 :2001

### Information supplémentaire

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames, Surrey - KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

### Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

Nom

Date de publication

Seung Hyoun, Ji / Director

16.Mar. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature du représentant

# Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau	Signal faible Vous êtes en dehors du réseau GSM	Déplacez-vous vers une fenêtre ou un zone en plein air. Consultez la carte de couverture de votre opérateur.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Contactez votre fournisseur de services.
Impossible d'activer la fonction	Non pris en charge par l'opérateur ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Nouvelle carte SIM insérée Limite de facturation atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.

<b>Message</b>	<b>Causes possibles</b>	<b>Solutions possibles</b>
Impossible d'allumer le téléphone	La pression sur la touche Marche/ Arrêt n'est pas assez longue	Maintenez la touche Marche/ Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes.
	Batterie déchargée Les contacts de la batterie sont sales	Rechargez la batterie. Nettoyez les contacts.
Erreur de chargement	La batterie est totalement vide	Rechargez la batterie.
	La température ambiante est en dehors de la plage autorisée	Vérifiez que la température est appropriée, patientez un instant, puis rechargez votre batterie.
	Problème de contact	Vérifiez l'alimentation et la connexion du téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension de secteur	Utilisez une autre prise ou vérifiez la tension.
	Chargeur défectueux	Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
	Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.
Perte de réseau	Signal trop faible	Reconnexion automatique à un autre fournisseur de services.
Numéro non autorisé	La fonction Appels restreints est activée.	Vérifier les réglages.





# GT540 User Guide

- English

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, the Google logo, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™, Android™, and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



Congratulations on your purchase of the advanced and compact GT540 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



#### **Disposal of your old appliance**


- 1** When this crossed-out, trash bin symbol is attached to a product, the product is subject to European Directive 2002/96/EC.
- 2** Dispose of all electrical and electronic products separately from municipal waste using collection facilities designated by government or other local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative impacts on the environment and human health.
- 4** For detailed information about disposal of your old appliance, please contact your local waste disposal authority, waste disposal service, or the store where you purchased the product.

# Contents

<b>Guidelines for safe and efficient use</b> .....	<b>6</b>
<b>Important notice</b> .....	<b>10</b>
1. Phone memory .....	10
2. Optimizing Battery Life .....	10
3. Installing an Open Source OS .....	11
4. Using Unlock pattern .....	11
5. Using Safe Mode and Hard Reset .....	11
6. Connecting to Wi-Fi networks .....	12
7. Using a microSD card.....	13
8. Opening and Switching Applications.....	13
9. Connecting your phone to a computer via USB .....	13
<b>Getting to know your phone</b> ....	<b>15</b>
Installing the SIM card and battery .....	17
Charging your phone.....	18
Installing the memory card .....	19
Formatting the memory card ...	19
<b>Your Home screen</b> .....	<b>21</b>
Touch-screen tips .....	21
Touch calibration .....	21
Lock and unlock screen .....	21
Using your home screen.....	21
Select your default home screen .....	21
LG Home .....	22
Android Home .....	24
Adding widgets to your home screen.....	25
Getting back to a recently used application .....	25
<b>Google Account Set-up</b> .....	<b>27</b>
Creating your Google account ..	27
Signing in your Google account ..	27
<b>Calls</b> .....	<b>28</b>
Making a call.....	28
Calling your contacts.....	28
Answering and rejecting a call ..	28
Adjusting call volume .....	28
Call settings .....	28
<b>Contacts</b> .....	<b>30</b>
Searching for a contact .....	30
Adding a new contact .....	30
<b>Messaging/E-mail</b> .....	<b>31</b>
Messaging .....	31
Sending a message .....	31
Entering text .....	31
T9 mode .....	32
Abc mode.....	32
123 Mode .....	32
Setting up your email .....	32
Sending an email using your new account.....	32
Changing your email account's settings.....	33

# Contents

Changing your message settings	33
Changing your messaging settings	33
Social Networking	34
Adding your account to your phone	34
Viewing and updating your status	35
Removing accounts on your phone	35
<b>Camera</b>	<b>36</b>
Getting to know the viewfinder	36
Using the focus mode	37
Taking a quick photo	37
Once you've taken the photo	37
Using the advanced settings	38
Viewing your saved photos	39
<b>Video camera</b>	<b>40</b>
Getting to know the viewfinder	40
Shooting a quick video	41
After shooting a video	41
Using the advanced settings	41
Watching your saved videos	42
<b>Your photos and videos</b>	<b>43</b>
Editing your photos	43
Editing your videos	43
Trimming the length of the video	43
Selecting transition style	43
Adding subtitles	44
Adding edit effects	44
Grabbing a frame	44
Adding dubbing to your video	44
<b>Multimedia</b>	<b>45</b>
Media Player	45
Video editor	45
Storyboard	46
Music Movie	46
Auto cut	46
Playing a game	47
Transferring files using USB mass storage devices	47
Music	47
Playing a song	47
Using the radio	48
Searching for stations	48
Listening to the radio	48
<b>Google applications</b>	<b>49</b>
Android Market	49
Google Mail	49
Google Talk	49
<b>Utilities</b>	<b>50</b>
Setting your alarm	50
Using your calculator	50
Adding an event to your calendar	50
Voice recorder	51

Recording a sound or voice .....	51	<b>Software update .....</b>	<b>58</b>
<b>The Web .....</b>	<b>52</b>	Phone Software update .....	58
Accessing the Web .....	52	DivX Mobile  .....	58
Using the Web tool bar .....	52	<b>Accessories .....</b>	<b>59</b>
Changing Web browser settings	52	<b>Troubleshooting .....</b>	<b>61</b>
<b>Settings .....</b>	<b>53</b>		
Wireless controls .....	53		
Sound settings.....	53		
Display settings .....	53		
Data synchronization.....	54		
Security & location.....	54		
To lock your screen by using the Pattern Lock.....	54		
Applications.....	55		
SD card & phone storage .....	55		
Date and time .....	55		
Locale and text .....	55		
Search .....	55		
Accessibility .....	55		
Speech synthesis.....	55		
About phone.....	55		
DivX VOD registration .....	55		
<b>Wi-Fi .....</b>	<b>56</b>		
1. How to set up Wi-Fi .....	56		
2. Wi-Fi network profile support	56		
3. How to obtain the MAC address .....	57		

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

## Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information  
This mobile phone model GT540 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.23 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.39 W/Kg (10 g).

- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1 g of tissue.

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers, and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances, such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources, such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.

- Turn off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material, as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner, or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- Charge the phone in a well-ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object, as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.

- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

## **Efficient phone operation**

### **Electronic devices**

- All mobile phones may experience interference, which could affect performance.
- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.

Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

### **Road safety**

Check the laws and regulations on the use of mobile phones while driving in the area.

- Do not use a hand-held phone while driving.

## Guidelines for safe and efficient use

- Pay full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle, such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music while on the go, please make sure the volume is at a reasonable level so you are aware of your surroundings. This is particularly important when near roads.

### **Avoid damage to your hearing**

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off while close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to reasonable levels.

### **Glass parts**

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until an authorised service provider replaces the glass.

### **Blasting area**

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

### **Potentially explosive atmospheres**

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

### **In aircraft**

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off, or activate flight mode before boarding any aircraft.

- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts that may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available in all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.

Keep the metal contacts of the battery pack clean.

- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose of in household waste.
- If you must replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption by the charger.
- Actual battery life depends on network configuration, product settings, usage patterns, battery, and environmental conditions.

# Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

## 1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10% , your phone can not receive the new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

### To manage the application

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
2. When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
3. Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

## 2. Optimizing Battery Life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

### To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, use the Settings application to turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- If you don't need them, turn off automatic syncing for Google Mail, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

### To check the battery charge level

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Status**.
2. The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.

### To monitor and control what uses the battery

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Battery use**.
2. The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a

power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

### 3. Installing an Open Source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

#### **WARNING!**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

#### **WARNING!**

To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work normally or a serious error can be occurred. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

### 4. Using Unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

#### **WARNING!**

Precautions to take when using the Pattern Lock  
It is very important that you remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. After attempting the unlock pattern 5 times, you can touch the Forget Pattern Option and use your Google account information to unlock your phone.

If you do not have Google account, you don't create the Google account on the phone, or you forget it, you can use **Hard Reset**.

### 5. Using Safe Mode and Hard Reset

#### Using Safe mode

**\* To recover from malfunction state of your phone**

1. Turn off your phone and reboot. While your phone is powering back on, press and hold the Home key during Android Logo is displayed.

## Important notice

Your phone will boot all the way to the main screen and display "safe mode" in lower left corner.

2. Select **Settings> Applications>Manage applications**, and choose the application then select an **Uninstall** icon.
3. After uninstalling the application, turn off and reboot your phone.

### \* Using Hard Reset (Factory Reset)

If it does not restore to the original condition, use **Hard Reset** to initialise your phone.

When your phone turns on and the lock screen displays, press and hold the volume up + Home + Search keys all at the same time (for five seconds). When the pop up screen is shown, choose OK to reset your phone.

Please note, after you perform **Hard Reset**, all your data and applications on your phone will be erased and cannot be reversed.

#### **WARNING!**

If you perform Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing **Hard Reset**.

## 6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or "hotspot." Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

### To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Wireless controls> Wi-Fi settings**.
2. Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
  - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
3. Touch a network to connect to it.
  - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
  - If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)

4. The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

## 7. Using a microSD card

Pictures, along with Music and Video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD memory card to your phone first.

Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you had taken.

**NOTE:** Applications can only be saved to the phone's internal memory.

### **WARNING!**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Home Screen > Applications > Settings > SD Card&phone storage > Unmount SD card.**

The GT540 will support up to a 32 GB memory card.

## 8. Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

### To stop the application you use

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications.**
2. Scroll to the desire application and touch **Force stop** to stop using it.

## 9. Connecting your phone to a computer via USB

**NOTE:** You need LG PC Suite (<http://www.lgmobile.com>) to use GT540 via USB cable with PC.

## Important notice

### GT540 does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- E-mail
- Java Application

User's guide for PC Suite IV is in Help menu after install PC Suite IV.

1. Use the USB cable that came with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
2. Open the Notification drawer and touch USB connected.
3. Touch **Mount** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you receive a notification. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

### NOTE: Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just touch it.

### Tip!

To use a microSD card on your phone again, you need to open the Notification drawer and touch "Turn off USB storage".

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to unmount the microSD card and disconnect USB devices correctly, to avoid losing information on the card.

1. Unmount the microSD card on your computer.
2. Open the Notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
3. Touch **Turn off** in the dialog that opens.

# Getting to know your phone

## Menu key

- Opens options menu and check what options are available.

## Send key

- Access to call logs and answers incoming calls.

## Home key

- Returns to home screen from any screen.



## Earpiece

## Back key

- Returns to the previous screen.

## End/Power/Lock key

- Ends or rejects a call.
- Power ON / OFF Your phone by pressing and holding the key
- Turns off the screen and locks.

## Microphone

# Getting to know your phone

## Volume keys

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.



## Charger, micro USB cable connector

## Search key

- Search the web and contents in your phone.

## Camera key

- Go to the camera menu directly by pressing and holding the key.

## Stereo earphone connector

## Camera lens

## microSD memory card slot

## Charger, micro USB cable connector


## Back cover

## Battery

## SIM card slot

## Camera key

## Search key

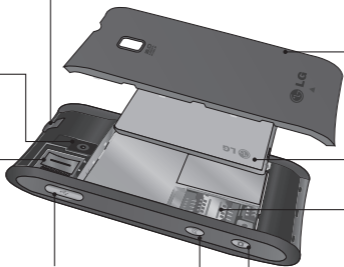


## Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

- 1 With the back of the phone facing you, remove the back cover. To remove the back cover, firmly press your thumbs on either side of the back cover, and slide the cover up the camera lens.




- 2 Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

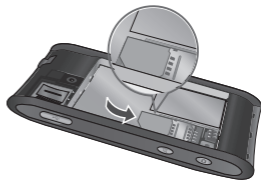

## Getting to know your phone

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery, then gently press the battery until it snaps into space.

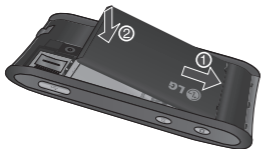


- 4 Replace the back cover of the phone and slide it down into place until the latch clicks.



**NOTE!** If your phone does not connect to a network when you insert a SIM card and turn it on, please contact your service carrier to obtain the details of its access point name.

## Charging your phone

Slide back the cover of the charger connector on the side of your GT540. Insert the charger, and plug it into an electrical outlet. Your GT540 must be charged until you can see .

**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.



**NOTE:** The GT540 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage this rear area, as that will cause loss of performance.

## Installing the memory card


To store additional multimedia files such as captured images by using a built-in camera, you must insert a memory card to your phone.

To insert a memory card:

- 1 Turn the phone off before inserting or removing the memory card. Remove the back cover.
- 2 Open the slot protection and insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.



- 3 Close the slot protection.

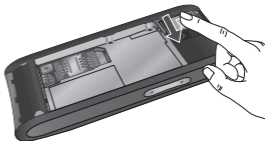

### **⚠ WARNING!**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

## Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

**NOTE:** All files on the card are deleted when you format the card.

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings**.
- 3 Scroll and touch **SD card & phone storage**.
- 4 Unmount SD Card.

## Getting to know your phone

- 5 Touch **Format SD card**, then confirm your choice.
- 6 If you set the pattern lock, input the pattern lock and select **Erase Everything**. The card will then be formatted and ready to use.

**NOTE:** If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

### Tip!

If your memory card is already unmount, you can use the following step to format it.

Touch **Touch Applications> Setting>SD card & phone storage> Format SD Card**

# Your Home screen

## Touch-screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

## Touch calibration

Calibrating the device screen involves tapping the centre of a cross as it moves around the screen. This process ensures that when you tap the screen, the tapped item is activated.

If your phone does not accurately respond to screen taps, follow these steps to re-calibrate.


1. Tap **Application > Settings > Sound & display**, and scroll to the **Touch settings**.
2. Touch **Touch calibration**, and follow the instructions on the screen.
3. After calibration is completed, choose between **Check calibration** and **Save without check**, then complete Calibration.

## Lock and unlock screen

Whenever your GT540 is not in use, it will return to the lock screen.

If you do not use the phone for a while, the home screen or other screen you are viewing, is replaced with the lock screen and then the screen darkens, to conserve the battery. To wake up your phone, press **Send, Home, or Power**. The lock screen will appear and drag your finger to the right to unlock your home screen. The last screen you were working on opens.

## Using your home screen

Touch the **Applications** tab  at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications.

**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

## Select your default home screen

The user interface is based on two types of home screens: **LG Home** and **Android Home**.

You can set your favourite home screen as the default.


If you want to change the default home settings, choose **Home selector** from the applications menu.

# Your Home screen

## LG Home

Simply swipe your finger to the left or right to view them.

You can also customize each panel with widgets, shortcuts, folders, wallpapers, which are shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.

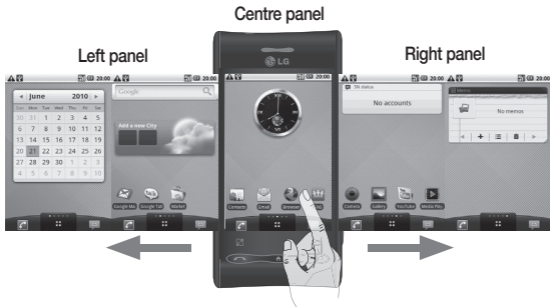

### Tip!

Small dots at the application tab on the bottom of the screen indicate which panel you're viewing.

In your LG home screen, you can view quick keys on the bottom of the screen. The quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

Touch the **Phone** icon to bring up the touch-dialling pad to make a call.



Touch the **Message** icon to access the messaging menu. Here, you can create a new message.


Touch the **Applications** icon to open the applications menu. Just touch and slide up or down the screen to scroll through your applications.

# Your Home screen

## Android Home

Simply swipe your finger to the left or right to view them.

You can also customize each panel with widgets, shortcuts, folders, wallpapers, which are shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.

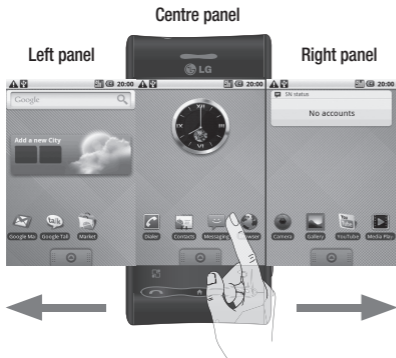

Touch the **Applications** icon to open the applications menu.

Just touch and slide up or down the screen to scroll through your applications.



Applications

## Adding widgets to your home screen

You can customize your home screen by adding shortcuts, widgets, folders or Wallpapers to it. For more convenience using your phone, add your favourite widgets on the home screen.

**NOTE: LG Home and Android Home** provide this function. To add an desired icon to your home screen:

- 1 On the home screen, touch **Menu** key and select **Add**.
- 2 On the **Add to Home screen** menu, touch the type of item you want to add.
- 3 For example, select **Folders** from the list and tap it.
- 4 Select **Contacts with phone numbers** from the list and tap it.
- 5 You will see a new folder's icon on the home screen. Drag it to the desired locations on the desired panel and release your finger from the screen.

To remove an application icon from the home screen:

- 1 Touch and hold that icon. The **Applications** icon will be change as the **Trash** icon.
- 2 Drag and draw an application icon to the Trash icon.

## Getting back to a recently used application

- 1 Touch and hold the Home key. The screen will show you a pop up with icons of applications that you've used recently.
- 2 Touch an icon to open its application. Or, touch **Back** key to return to the current application.

## Notification drawer


The notification drawer runs across the top of your screen. Touch and slide the notification drawer down with your finger. Or, on the home screen, touch **Menu** key and select **Notifications**. Here, you can check Sound, Wi-Fi, Bluetooth, GPS status as well as other notifications.

## Viewing the status bar















The status bar uses different icons to display phone information, such as signal strength, new messages, battery life, and active Bluetooth and data connections.

















Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

# Your Home screen



## [Status bar]

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Wi-Fi is on and connected to an AP
	Wired headset
	Call forward
	Call hold
	Speakerphone
	Call mute
	Missed call
	Bluetooth on
	Bluetooth connected
	System warning
	Alarm
	New voicemail

Icon	Description
	Flight mode
	Silent
	Vibrate
	No SD card
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in
	Data out
	Data in and out
	USB to PC
	Download
	Upload
	GPS is acquiring
	GPS is on
	Service message
	Setting message

# Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.

## Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Google Mail**, and tap **Next > Create** to start the Google Mail set up wizard then set it up.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter your name and username for your Google account. When you entering the text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.
- 4 When you're finished to input name and username, tap **Next**. Your phone is communicating with Google servers and checking username availability.
- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait to see the server create your account.




## Signing in your Google account


- 1 Enter your e-mail address and password, then tap **Sign in**. Wait for signing in.
- 2 After sign in, you can use Google Mail and take advantages of Google services on your phone.
- 3 Once you have set up your Google account on your phone, your phone will be automatically synchronized with your Google account on the web. (It depends on your synchronization settings.)

After sign in, you can use Google Mail, Google Calendar, Aand Android Market; download applications from Android Market; back up your settings to Google servers; and take advantage of other Google services on your phone.


# Calls

## Making a call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number on the keypad.  
To delete a digit, touch the **Clear** icon .
- 3 Touch the **Call** icon  to make a call.
- 4 To end a call, touch **End**.


**TIP!** To enter “+” to make international calls, touch and hold down .

## Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching **Search**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call, then select the number to use if there is more than one for that contact.

## Answering and rejecting a call

When your phone rings, press the **Send** key to answer. You can also drag the **Call** icon  to the right. Press the **End** key to reject an incoming call.

**TIP!** When the phone rings, touch and slide the silent icon  to the left if you want to switch to silent ringer mode.

## Adjusting call volume

To adjust the volume during a call, use volume up & down key on the left side of the phone.

## Call settings

You can configure phone call settings, such as call forwarding, call waiting, and other special features offered by your carrier.

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings**.
- 3 Tap **Call settings**, and choose options that you want to adjust.

**Fixed Dialing Numbers** – Select Fixed Dialing Numbers to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You’ll need your PIN 2 code, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

**Voicemail** – Set up your voicemail number.

**Call forwarding** – You can configure how your calls are forwarded when you're on the phone, when you don't answer, and so on. Choose from **Always forward, Forward when busy, Forward when unanswered, or Forward when unreachable**. Then enter the number to forward to.

**NOTE:** Diverting calls will incur charges. Please contact your network operator for details.

**Call barring** – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password.

Please check with your network operator about this service.

**Call costs** – View the charges applied to your calls. This service is network dependent; some operators do not support this function.

**Call duration** – View the duration of all calls including all, dialed, received calls and the last call.

**Additional call settings** – This lets you change the following settings:

**Caller ID** : Choose whether to display your number on an outgoing call.

**Call Waiting** : If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call.

**Select line** : Allows to select line.

# Contacts

You can add contacts on your phone and synchronize them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

## Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

### On the Home screen


- 1 On the home screen, touch **Contacts** to open your contacts.
- 2 Touch **Search** and enter the contact name using the keypad.

**TIP!** To search by group, touch the **Contacts** tab at the top of the screen and select **Groups**. This will display a list of all your groups.

### From the main menu

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Touch **Settings**, and select **Search**.

## Adding a new contact

- 1 On the home screen, touch , then touch **New contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch . You can use a saved picture or take a new one.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter a new contact's name.
- 4 Select the contact type by tapping **Phone** tab and choose from **Phone**, **SIM** and **Google**.
- 5 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 6 Touch **Done** to save the contact.

# Messaging/E-mail

## Messaging

Your GT540 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

## Sending a message

- 1 Touch **Messaging** icon on the home screen, and touch **New message** to open a blank message.
- 2 Enter a mobile phone number in the **To** field. As you enter the phone number, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient or continue entering the phone number. You can add multiple contacts.

**NOTE:** You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch the message box below to start entering your message.
- 4 Touch the **Menu** key to open the options menu. Choose from **Add Subject, Attach, Send, Insert Smiley, Discard, All threads, and Add to Contacts.**
- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 The message screen opens, with your message after your name. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

**WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded.

**WARNING:** If an image, video, or audio file is added to an SMS message, it will be automatically converted into an MMS message, and you will be charged accordingly.


**NOTE:** When you get an SMS message during a call, there is no alert, but you will see it on the indicator bar.


## Entering text


### Keypad




# Messaging/E-mail

 Touch to turn on T9 predictive text.

 Tap to change between the number, symbol, and text keypads.

Touch and hold  to view the **Editor Settings, Keypad types, Writing Language, Input Method,** and **User Dictionary.**

Use  to scroll through the different keyboards in each text entry mode (e.g., uppercase or lowercase letters).

To enter a space, touch .

## T9 mode

The T9 mode uses a built-in dictionary to recognise the words you're writing based on the sequence of keys you've touched. It predicts the word you are inputting and suggests alternatives.

## Abc mode

This mode allows you to enter letters by touching the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

## 123 Mode

This mode allows you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example) more quickly. Touch the keys

corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

## Setting up your email

Keep in touch while on the move by using your GT540 to send emails. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and tap **Email** to open your contacts. Or, you can also touch **Email** on the home screen to access directly.
- 2 If the email account is not set up, start the email setup wizard.

**TIP!** If an email account is already set up, the wizard is not activated automatically.

## Sending an email using your new account

- 1 Touch **Email** icon on the home screen, and then touch **Compose icon** to open a new blank message.
- 2 Enter the recipient's address, then write your message. You can also attach images, videos, audio files, and various document file formats.
- 3 Touch **Send icon** to send your email.

**TIP!** During an active Wi-Fi connection, emails are sent and received using Wi-Fi.

## Changing your email account's settings

You can change your email settings based on your own preferences.

- 1 Touch **Email** icon on the home screen, and tap the desired account.
- 2 Touch the **Menu** key to open the options menu, and tap **Settings**.
- 3 You can adjust the following options: **Account Setup**, **General Settings**, **Download Options**, and **Spam message**.

## Changing your message settings

Your GT540 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

Touch **Messaging** icon on the home screen, then touch the **Menu** key. Tap **Settings**.

### < SMS settings >

**Delivery report** – Activate to receive confirmation that your messages have been delivered.

**Manage SIM Card Messages** – Manage the messages stored on your SIM card.

**Validity period** – Choose how long your messages are stored in the message center.

**Text message center** – Enter the details of your message center.

### < MMS settings >

**Delivery reports** – Choose to request a delivery report.

**Read report** – Choose to request a read report for each message you send.

**Auto-retrieve** – Activate to retrieve messages automatically.

**Roaming auto-retrieve** – Activate to retrieve messages while roaming.

**Set priority** – Choose the priority level of your MMS.

**Validity period** – Choose how long your message is stored in the message center.

### **Creation mode**

**Restricted:** In this mode, the MMS Client device only creates and sends messages with content belonging to the Core MM Content Domain.

# Messaging/E-mail



**Warning:** In this mode, the MMS Client device guides the user in creating and sending messages with content belonging to the Core MM Content Domain. This guidance is provided through warning dialogs.

**Free:** In this mode, the MMS Client allows the user to add any content to the message.

**Receive advertisement** – Allows receiving advertisement messages.

## < Other settings >

**Service message** – Choose whether to receive or block service messages.

**Notification settings** – Activate to display message notifications in the status bar. Also select a ringtone and activate vibrate to alert you of new messages.

**Info. Service settings** – Choose whether to receive, block, or view or edit channels to receive information service messages (cell broadcast messages). Also choose the languages of information service messages.

## Social Networking

With your phone, you can enjoy the social networking and manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status and view your friends' status updates real-time.

You can add your Facebook, Twitter or Bebo accounts to your phone. If you don't have an account, you can visit their sites to set it up.

**NOTE!** An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

## Adding your account to your phone

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **SNS**.
- 3 Touch **Add account** to add a social networking account.
- 4 Select the kind of account to add.
- 5 Enter your e-mail address and password that you set up on your community, then tap **Log in**.
- 6 Wait for checking your account.

- 7 Check your community is turned **ON**. If you tap your community, you can see the current status of your social community.

**TIP!** If you add a social networking widget on your home screen, the widget will be show your status when your phone updates from the network. Without logging in to an application, get everyone's updates, posts and photos – all together, all the time, and always up to date.

You can also access the social community directly by touching up the widget.

## Viewing and updating your status

- 1 Choose a community you want to access.
- 2 The community home will be appear. You can see the current status of your social community.
- 3 If you want to update your status, tap Status and write the current status, then touch Share.

**NOTE:** This is dependent on network services.

## Removing accounts on your phone


- 1 In the list of SN (Social Networking) manager, touch **Menu** key and touch **Remove account**.
- 2 Choose and check a community you want to delete your account, then tap **Remove account**.
- 3 Tap **OK** to confirm.

# Camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

**Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.

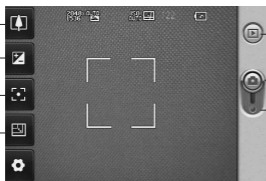

**Gallery** – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

**Taking a photo**

**Video mode** – Slide down this icon to switch to video mode.

**Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

**Image size** – Touch to set the size (in pixels) of the picture you take. Select a pixel value from the numerical options: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

**Focus** – Touch this icon to select the options menu. See **Using the focus mode**.

**NOTE:** You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to save the picture you had taken.

**TIP!** You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

## Using the focus mode

You can select the focus mode as following options;

**Auto Focus** – Set the camera to focus automatically.

**Macro** – Macro mode allows you to take extreme close-ups. If you are trying to take a close-up shot but the focus box remains red, try turning the macro mode on.

**Face tracking** – If you set Face tracking and take a photo, your camera detects and focuses on human faces automatically.

After saving a photo in your Gallery, you can give a new nickname to someone in the photo by touching and holding the face. It will be placed on the People bar in your Gallery. You can also connect to Contacts to match the photo with the contact.

**NOTE:** Zoom is not supported in Face tracking mode.

**Manual Focus (MF)** – Set the camera to focus manually.

## Taking a quick photo

- 1 Press and hold the camera key on the right side of the phone.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Press the capture button lightly, and a focus box will appear in the center of the viewfinder screen.
- 4 Position the phone so you can see the subject in the focus box.
- 5 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 6 Press the capture button and hold it down.

## Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen.






**Share** Touch to share your photo as **Bluetooth, Email, Gmail, Messaging, Picasa** or **SNS**.

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

**Set as** Touch to use the image as **Contact icon, Lock screen** or **Wallpaper**.

**Rename** Touch to edit the name of the selected picture.

# Camera

-  **Edit** Touch to edit the image using various tools.
-  Touch to view a gallery of your saved photos.
-  Touch to delete the image.
-  Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.
-  Touch to return to the previous menu.

## Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.

You can change the camera setting by scrolling the wheel. After selecting the option, touch the Back key.

**Image quality** – Choose from **Super Fine**, **Fine**, and **Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in the memory.

**White balance** – Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent**, and **Cloudy**.

**Shot mode** – Choose from **Normal**, **Continuous shot**, **Beauty shot**, **Frame shot**, **Panorama shot**, **Art shot**, and **Smile shot**.

**Timer** – The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off**, **3 seconds**, **5 seconds**, or **10 seconds**. This is ideal if you want to be included in a photo.

**ISO** – The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful under darker conditions when you cannot use the flash. Select from ISO values of **Auto**, **100**, **200**, and **400**.

**Scene mode** – Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Night**, and **Sunset**.

**Color effect** – Choose a colour tone for your new photo.

Once you've made your selection, use the Back key to close the colour tone menu. You are then ready to take a picture.

**NOTE:** You can change a colour picture to black and white or sepia, but you cannot change a black-and-white or sepia picture to colour.

**Captured image** – Choose from **On**, **Hold**, and **Off**. If you select **On**, after taken picture screen is shown for 1 second, and it goes to the preview right away.

**Grid screen** – Choose from **Off**, **2x2**, or **3x3**.

**Shutter sound** – Select one of the four shutter sounds.

**GEO-Tagging** – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

**NOTE:** This function is only available when GPS is active.

**Hide icons** – Choose the camera setting icons to hide manually or automatically.


**Blink detection** – Choose **On** to check the closed eyes at the after capture.

**Reset** – Restore all camera default settings.

**TIP!** When you exit the camera, all settings will return to their defaults, except image size and image quality. Any nondefault settings must be reset, such as colour tone and ISO. Check these before you take your next photo.

**TIP!** The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality, you will see a preview of the image change behind the settings menu.

## Viewing your saved photos


- 1 You can access your saved photos from within the camera mode. Just touch  and your gallery will appear on the screen.

# Video camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls of the amount of sunlight entering the Video. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness Video or towards “+” for a higher brightness Video.

**Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys. Before starting record a video, you can use the zoom function. You can not control the zoom function during recording.

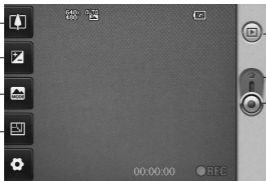

**Gallery** – This enables you to access your saved photos & Videos from within the video camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

**Camera mode** – Slide up this icon to switch to camera mode.



**Start recording**

**Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

**Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you record. Choose your video image size from VGA (640x480), QVGA (320x240) or QCIF (176x144).

**Scene mode** – Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto, Portrait, Landscape, Sports, Sunset and Night**.

## Shooting a quick video

- 1 Press and hold the camera key on the right side of the phone.
- 2 Then, switch to .
- 3 The video camera's viewfinder will appear on the screen.
- 4 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 5 Press the capture button once to start recording.
- 6 REC will appear at the bottom of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 7 Touch  on the screen to stop recording.

## After shooting a video

A still image representing your video will appear on the screen.


**Share** Touch to share your video as **Bluetooth, Email, Gmail, MMS** or **YouTube**.


**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.


**Play** Touch to play the video.


**Rename** Touch to edit the name of the selected video.

**Edit** Touch to use the video as wallpaper.

 Touch to access the media player and view the saved videos.

 Touch to delete the video you just made, and confirm by touching Yes. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video right away. Your current video will be saved.

 Touch to return to the previous menu.

## Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

Adjust the video camera setting by scrolling the wheel. After selecting the option, touch the **Back** key.

**Colour effect** – Choose a colour tone to use for your new view.

**White balance** – The white balance ensures any the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent, and Cloudy**.

**Duration** – Set a duration limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS message.

## Video camera

**TIP!** When choosing MMS duration, the Video quality will be set as QCIF and you can shoot longer videos.

**Audio recording** – Choose **Mute** to record a video without sound.


**Hide icons** – Select whether to hide the icons in the video camera menu automatically or manually.

**Recorded video** – Choose from On, Hold, and Off. If you select **On**, after recorded video screen is shown for 1 second, and it goes to the preview right away.

**Reset** – Reset all the video camera settings.

**TIP!** You can change a video shot in colour to black and white or sepia, but you cannot change a black-and-white or sepia video to colour.

### Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch a video once to bring it to the front of the gallery. It starts to play automatically.

# Your photos and videos

## Editing your photos

You can do lots of great things to your photos to change them, add to them, or liven them up.

- 1 Open the photo you want to edit, then touch the **Menu** key.
- 2 Touch **Edit** to change your photo:



**Rotate & Flip** – Rotate or flip your photo for fun or a better view.



**Crop** – Crop your photo. Choose a square or circular crop area, then move your finger across the screen to select the area.



**Tuning** – This helps you adjust a picture using automatic colour, brightness, and so on.



**Effect** – Touch to apply the effect options to a photo.



**Frame** – Add frames to the photo.



**Text** – Add text to a picture.



**Clipart** – Add clipart to a photo.



**Drawpad** – Draw on your photo, freehand. Select the line thickness from the four options, then choose the colour you want.



**Stamp** – Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps, then touch your photo where you want to place them.



**Resize** – Resize your photo.



Save the changes you made to the photos.



Delete your photo edits.

## Editing your videos

The video editing features are available for the MPEG-4 format.

### Trimming the length of the video

- 1 Select **Edit**, then choose .
- 2 Touch . Then set the new start and end points. Touch **OK** and select **Next Icon**.
- 3 Touch to return to the gallery and discard the changes.



### Selecting transition style

- 1 Select a transition style, then touch to preview it.
- 2 Touch then drag the bar to adjust the duration time


## Your photos and videos

- 3 Touch **OK** to save the transition. Touch **Apply only** to apply the currently selected transition. Choose **Apply To All** to apply the currently selected transition to all video files in the storyboard.

### Adding subtitles



- 1 Open the video you want to edit.
- 2 Select **Edit**, then select  to add subtitles to the video.
- 3 Touch , then pause playback to set the start point for text appearance.
- 4 Touch **Start**, then choose the text style. Enter your text using the keypad, then select **Done**.
- 5 Touch the area of the screen where you want the text to appear, then touch **OK**.
- 6 Replace the existing file, or save as a new file.
- 7 Repeat these steps to add more text.

### Adding edit effects

- 1 Open the video you want to edit.
- 2 Select **Edit**, then select .
- 3 Select an effect to add to the photo.

### Grabbing a frame

Capture a picture from the video.

- 1 Open the video you want to edit.
- 2 Select **Edit**, then and select .
- 3 Play the video, then touch  to capture the screen you want while the video is playing.
- 4 The frame is saved to the phone as a still image file.

### Adding dubbing to your video

- 1 Open the video you want to edit.
- 2 Select **Edit**, then choose .
- 3 Touch . The **My Sounds** folder will open. Choose the track you want to add to your video.
- 4 The original audio track on your video will be deleted.
- 5 If the audio is shorter than the video, choose whether to play it **Once** or to **Repeat** it.
- 6 Replace the existing file, or save as a new file.
- 7 Or you can record a new file and insert live dubbing by touching .
- 8 Touch **OK** to save the current dubbing.


# Multimedia


You can store multimedia files to a memory card to have easy access to all your image and video files.

Touch **Applications** tab, then select **Gallery**. You can open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.

**NOTE:** Make sure you install a memory card into the phone to save photos and access all your pictures. Without a memory card, the phone will not display any photos or videos.

There are seven catalogue bars as shown below.


**All** : Displays all your pictures and videos.

**Favourite** : If you touch and hold a photo or video, the option screen will appear allowing you to tag the photo as a favourite. This **Favourite** bar will show your favourite photos and videos.

**Camera** : Displays all your photos.

**Image** : Displays all your images.

**Video** : Displays all your videos.

**Tag** : Like the Favourite bar, you can tag photos. This bar displays your tagged photos and videos.

**People** : From camera, if you set **Focus > Face tracking** and take a photo, it will be placed on the **People** bar. You can give a new nickname to someone in the photo. Or connect to **Contacts** to match the photo with the contact.

## Media Player

The **Media Player** folder displays a list of videos you downloaded to or recorded on your phone.


### Watching a video

- 1 Select **Media Player** on the Applications tab.
- 2 Touch **Video** and select a video to play.

**TIP!** The GT540 supports DivX video playback to ensure greater content availability.







Touch **Music** and select a music to play. You can play songs, categorize songs by **Album** and **Artist**, or create a **Playlist**.

## Video editor




- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Video editor** .

# Multimedia










## Storyboard

- 1  **Set BGM** – Add background music to the storyboard, or change the sound.
- 2  **Import Files** – Add media files to the storyboard. You can add up to 32 media files.
- 3  **Clip Manager** – Manage the added media files. If no media files were added, the button is disabled.
- 4  **Preview** – Preview the video file you created.
- 5  **Save** – Save the video file you created.
- 6  **Add Text** – Add a text frame into storyboard.

You must touch  first to edit the video.




-  – Touch to select all the files, but the maximum is 32 files.
-  – Touch to deselect all the files.
- 25/32 – This shows the selected file number.
-  Touch to go to the next step.

## Music Movie

- 1 Flip left and right to check the various styles. For **Music Movie**, you can select only photos.
  -  – Return to the **Video editor** screen.
  -  – Display the style name and description.
  -  – Preview the style.
  -  – Touch to select photos.
- 2 After you select photos, touch  to proceed to the next step.
- 3 Touch  to select all the photos, then touch .
- 4 Select the music, then set it as the background music.
- 5 Add movie title using the keypad, then save it.
- 6 Touch  to play the complete video file.
- 7 Touch  to save the video file you created.

## Auto cut

There are three style templates: **Portrait**, **Landscape**, and **Motion objects**.

- 1 Touch , then select a video. Go to the next step.
- 2 Touch  to preview the video file.
- 3 Touch  to save the file.

## Playing a game

- 1 You can download more games from Market.
- 2 To Launch tap on the a game or an application.

**NOTE:** Additional charges may apply when using this service to download games or applications that are not free.

**NOTE:** Java game and application installation are only possible through the Web.

## Transferring files using USB mass storage devices

To transfer files using USB devices:

- 1 Connect the GT540 to a PC using a USB cable.
- 2 Choose **Settings > SD Card & Phone Storage > Activate Mass Storage Only**.
- 3 In the status bar, drag the USB icon.
- 4 Choose **USB Connected and Mount**.
- 5 You can view the mass storage contents on your PC and transfer the files.

**NOTE:** You need to install and SD card first. Without an SD card, you cannot use USB mass storage.

## Music

Your GT540 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, touch Music. From here, you can access a number of folders:





**Artists** – Browse your music collection by artist.

**Albums** – Browse your music collection by album.

**Songs** – Contains all the songs you have on your phone.

**Playlists** – Contains the playlists you created.

## Playing a song

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to go back to the first part of the song. Touch  to go back to the previous song.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left side of the phone.

**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

# Multimedia

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## Using the radio

Your GT540 has a built-in FM radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

## Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning in.

You can store up to 48 channels on your phone.

To tune in automatically

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **FM radio**.
- 2 Touch the **Menu** key.
- 3 Touch **Auto Scan**, then touch **Ok**. Assign the stations found to channel numbers by selecting **Set**, **Skip**, or **Stop**.

**NOTE:** You can also manually tune in to a station using the wheel displayed next to the radio frequency.

## Listening to the radio

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **FM radio**.
- 2 Touch the channel number of the station you want to listen to.

**TIP!** To improve radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio antenna.



### WARNING

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

# Google applications

- 1 First, set up a Google account. Enter your user name and password.
- 2 After signing in, your contacts, email, and calendar in your Google account will automatically synchronize with your GT540.

**Tip!** If you change your Google account after signing in, or you want to log out, please use the below step: **Applications > Settings > Applications > Manage applications > Google Apps > Clear data.**

## Android Market

Android Market lets you download useful applications and games. If you install applications and games from Android Market, they appear in the GT540 menu.

You can post comments about an application or flag it if you find it is incompatible with the GT540.

**NOTE:** When you want to finish the game, use the **Home** or **Back** key. You will return to the home screen. Or use the **Menu** key of the game.

## Google Mail


Google Mail is configured when you first set up your phone. Depending on your synchronization settings, Google Mail on your phone is automatically synchronized with your Google account on the web. The inbox conversations list is your default Google Mail view.

## Google Talk

Google Talk is Google's instant messaging program. It lets you communicate with other people who also use Google Talk.

# Utilities

## Setting your alarm

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **alarm Clock**.
- 2 If you want to add a new alarm, touch **Add Alarm**. There are preset alarms you can activate.
- 3 Touch to checkmark to turn on the alarm, and set the time you want the alarm to sound. After you set the time, the GT540 will let you know how much time is left before the alarm sounds.
- 4 Choose a ringtone, and turn on **Vibrate**, if you want. Set the repeat. The icons indicate the weekday you select.
- 5 Choose **Label** to name the alarm.
- 6 When the alarm sounds, you can snooze it for 10 minutes or dismiss it.
- 7 Touch , then return to the first alarm screen.
- 8 Touch and hold the clock on the screen, and different types of clocks will be displayed. Choose one of them.
- 9 You can delete all the alarms by touching the **Menu** key and choose **Delete alarm**.

## Using your calculator

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x, or ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch the **Menu** key, touch the **Advanced panel**, then choose **sin**, **cos**, **tan**, **log**, and **so on**.

## Adding an event to your calendar



- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Calendar**.
- 2 First, you must create a Google account to use Calendar.
- 3 Select the date you want to add an event to.
- 4 Touch the **Menu** key, then touch **New event**.
- 5 Touch **What**, then enter the event name. Check the date and enter the time you want your event to begin. Enter the time and date the event finishes in the lower date and time boxes.

- 6 Also, touch **Where**, then enter the location.
- 7 If you would like to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 8 If you want to repeat the alarm, set **Repetition**, and set **Reminders**, if necessary.
- 9 Touch **Done** to save the event in the calendar. A coloured square in the calendar will mark all days that have saved events. An alarm will sound at the event start time to help you stay organized.

## Voice recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

## Recording a sound or voice

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  to begin recording.
- 3 Touch  to end recording.
- 4 Touch the **Menu** key and select **Set as** to set as the **Phone** ringtone.

**NOTE:** Touch **Go to list** to access your album. You can listen to the saved recording.







# The Web

## Accessing the Web

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Browser**.
- 2 You will move to the website.  
**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

## Using the Web tool bar

Touch  to open the toolbar.

- 1 Touch  to refresh the web page.
- 2 Touch  to go forward one page.
- 3 Touch  to go backward one page.
- 4 Touch  to add bookmark.
- 5 Touch  to open another website in a new window.
- 6 Touch  to change the browser settings.

## Changing Web browser settings

Touch the **Menu** key then select **More > Settings**.

You can change the page layout (e.g., text size, text encoding), change the home page, manage cache, cookie, and security settings, and so on.

# Settings

On the home screen, touch **Applications** tab then scroll and touch **Settings**.

## Wireless controls

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. Also, you can set mobile networks, airplane mode.

**Wi-Fi** – Touch to checkmark: Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

**Wi-Fi settings** – Set network notification, or add a Wi-Fi network.

**Bluetooth** – Touch to checkmark: Turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

**Bluetooth settings** – Set device name & discoverable, scan for other devices.

**Mobile network** – Turn on mobile network.

**Mobile network settings** – Set options for roaming, network, and APNs.

**Airplane mode** – After setting Airplane mode, all wireless connections will be disabled.

## Sound settings

**Silent mode** – Turn on to silence all sounds, except media & alarms.

**Ringer volume** – Set volume for incoming calls and other notifications.

**Media volume** – Set volume for music and videos.

**Phone ringtone** – Set default ringtone.

**Phone vibrate** – Set to vibrate for incoming calls.

**Notification ringtone** – Set default notification ringtone.

**Audible touch tones** – Set to sound when you use the keypad.

**Audible selection** – Set to sound when you make a screen selection.

**Vibration feedback** – Set to use vibration feedback.

**SD Card notifications** – Disable SD card notification sounds.

## Display settings

**Orientation** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

**Animation** – Set to display an animation when you open or close windows.

**Brightness** – Adjust the brightness of the screen.

**Screen timeout** – Set the time for screen timeout.

# Settings

## Touch settings

**Touch calibration** – Reset your screen for ease of use.

## Data synchronization

Select which applications are synchronized.

## Security & location

### My location

Checkmark to include your position when using

Google search and other Google services. When you check this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

**Use wireless networks** – If you check Use wireless networks, your phone will be determine your approximate location by using Wi-Fi and mobile networks.

**Enable GPS Satellites** – If you check Enable GPS satellites, your phone will be determine your location to street-level accuracy.

**Share with Google** – If you check Share with Google, your phone will be check your current location when you use Google search.

**Screen unlock pattern** – Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

**SIM card lock** – Set up SIM card lock or change SIM PIN.

**Passwords** – Displays the password while you type.

### Credential storage

## To lock your screen by using the Pattern Lock

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings**.
- 2 Touch **Security & location**, and select **Set unlock pattern**.
- 3 The first time you do this, a short tutorial about creating an unlock pattern appears.
- 4 You're prompted to draw and redraw your own pattern. The next time you turn on your phone or wake up the screen, you're prompted to draw your unlock pattern to unlock the screen.

## Applications

You can manage applications and set up quick launch shortcuts.

**Unknown Sources** – Default setting to install non-Market applications.

**Manage Applications** – Manage and remove installed applications.

**Development** – Set options for application development, such as **USB Debugging**, **Stay Awake**, and **Allow Mock Locations**.

## SD card & phone storage

**SD Card** – Check total space and available space. Touch **Unmount SD card** for safe removal. **Format the SD card**, if necessary.

**Internal phone storage** – Check the **Available space**. Choose **Factory Data Reset** if you want to delete all data from the phone.

## Date and time

Set date, time, time zone, and formats.

## Locale and text

Set local language and region, text input, and autocorrect options.

## Search

You use the Search settings to configure Google search, Quick Search Box, and the data on the phone that you want to include in searches.

## Accessibility

You use the Accessibility settings to configure any accessibility plug-ins you have installed on your phone.

## Speech synthesis

You use the Text-to-Speech settings to configure the Android text-to-speech synthesizer, for applications that can take advantage of it.

## About phone

View legal information, and check phone status and software version.

## DivX VOD registration

Generate a DivX VOD registration code.

Please visit <http://vod.divx.com/> for registration and technical support.

# Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Internet connections your phone's Wi-Fi (a wireless LAN). It allows the phone to connect to local wireless networks or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology. It allows fast emailing and Internet browsing.

**NOTE:** The GT540 supports WEP and WPA/WPA2-PSK security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

## 1. How to set up Wi-Fi

- 1 Touch **Wireless** controls on the **Settings** tab, then turn **Wi-Fi** on.
- 2 AP (Access Point) Search
  - Searches for which AP it can connect to.
- 3 AP Connect
  - Connects to the desired AP from the AP search list.
  - If the AP is security type WEP or WPA/WPA2-PSK, enter the security key.

## 2. Wi-Fi network profile support

- 1 Wi-Fi profile support (how to connect to a frequently used AP or hidden AP)
  - 1) If the AP does not appear in the search list, you can connect to it by saving it as a profile.
  - 2) Saving a frequently used AP as a profile makes it easier to enter the security key when connecting to an AP with that security type.
  - 3) If the AP does not support DHCP, you can connect to the AP using a static IP address.
- 2 Description of each field in the Wi-Fi profile.
  - 1) Network Name: SSID (ID)
  - 2) Security Type: WEP and WPA/WPA2-PSK support.
  - 3) Security Key: Saves the security key.
  - 4) IP/DNS Setting: This allows you to set to Automatic or Static, depending on whether the AP supports DHCP.  
For Static, enter the field value of the IP address and DNS server to use with the static IP address when connecting.

### 3 How to save the Wi-Fi profile

- 1) Select the Add Wi-Fi Network menu at the bottom of Wi-Fi Networks, then enter the SSID and Security Type.
- 2) After connecting to an AP with this security type, the profile will be saved automatically.

### 3. How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your GT540 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface:

**Settings > Wireless controls > Wi-Fi settings > Menu > Advanced > MAC Address**

# Software update

## Phone Software update

### LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country → Support.

This Feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service center.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage you mobile phone.

## DivX Mobile

**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit [www.divx.com](http://www.divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX video.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.

**DivX Certified to play DivX® video up to 320 x 240**

# Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone, which may be sold separately. Select these options according to your personal communication needs. Consult your local dealer for availability. **(Items described below may be optional.)**

## Charger



## Data cable

Connect your GT540 and PC.



## Battery



## User Guide

Learn more about your GT540.



## Stereo headset



### NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

## Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

### Suppliers Details

#### Name

LG Electronics Inc

#### Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

#### Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

#### Model Name

GT540

#### Trade Name

LG

CE 0168

### Applicable Standards Details

#### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2001

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.,  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

#### Name

Seung Hyun, Ji / Director

#### Issued Date

16.Mar. 2010

Signature of representative

# Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to correct yourself.

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible solutions</b>
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection	Signal weak. Outside GSM network area.	Move closer to a window or into an open area. Check the service provider coverage map.
Codes do not match	To change a security code, you must confirm the new code by entering it again.	Contact your service provider.
Function cannot be set	Not supported by service provider, or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialing error New SIM card inserted, charge limit reached	New network not authorized. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN 2.

# Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible solutions
Phone cannot be turned on.	On/Off key not pressed long enough.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery empty. Battery contacts dirty.	Keep charger attached for a longer time. Clean the contacts.
Charging error	Battery totally empty.	Charge battery.
	Temperature out of range.	Make sure the ambient temperature is right, wait a few moments, then charge again.
	Contact problem.	Check the power supply and connection to the phone. Check the battery contacts, and clean them if necessary.
	No outlet voltage.	Plug in to a different outlet, or check the voltage.
	Charger defective.	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger. Battery defective.	Only use original LG accessories. Replace battery.
Phone loses network	Signal too weak.	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed Dial Number function is on.	Check settings.

ضمان هواتف إل جي النقالة  
الشرق الأوسط وأفريقيا

TÉLÉPHONE PORTABLE LG  
GARANTIE  
Moyen Orient & Afrique



[www.lgservice.com](http://www.lgservice.com)

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)



**LG**  
Life's Good

# شروط وأحكام Termes et Conditions

Votre téléphone portable LG ainsi que tous les accessoires compris dans ce paquet sont sous la garantie de LG à travers les pays mentionnés à l'arrière de cette carte pour une période de 12 mois à partir de la date d'achat (Veuillez vous reporter s'il vous plaît à la liste de couverture à l'arrière), (6 mois pour la batterie). Le soutien de la garantie aux Centres de Service Autorisé de LG sera fourni sur la présentation de cette carte de garantie. La garantie couvre seulement ces modèles qui sont vendus sur ce marché particulier.

Cette garantie n'est pas applicable si ce téléphone a:

1. été mal employé, mal utilisé, endommagé volontairement, négligé, testé inconvenablement, endommagé par un liquide, réparé, modifié ou défiguré de n'importe quelle façon.
2. un défaut résultant d'un échec dans l'application des instructions du manuel ou des spécifications du produit.
3. un défaut résultant de l'utilisation d'accessoires non approuvés par LG ou des accessoires attachés ou liés au téléphone.

الهاتف النقال إل جي، وجميع الأكسسوارات الملحقة به في هذه البطاقة، خاضعة لضمان إل جي في جميع البلدان المذكورة خلف هذه البطاقة ولمدة اثنا عشر (12) شهراً (الرجاء مراجعة قائمة تغطية الضمان في الخلف) ابتداءً من تاريخ الشراء. (الضمان على البطاريات 6 أشهر). خدمات الضمان تسري فقط في مراكز الخدمة المعتمدة من إل جي، وعند إبراز هذه البطاقة الخاصة بالضمان. ويشمل هذا الضمان الموديلات المباعة في أسواق محددة.

لا يمكن الاستفادة من هذا الضمان في حالة:

1. أسيء استخدامه، تعرّض للضرر بشكل عمدي أو بسبب الإهمال، تعرّض للتشويه أو للاستعمال غير العادي، تضرر بالسوائل، تم إصلاحه أو تعديله، أو تعرّض للتشويه بأي شكل كان.
2. تعرّض لأي ضرر أو خلل نتيجة الفشل في تنفيذ التعليمات أو استخدام المواصفات كما تظهر في دليل الاستخدام.
3. تعرّض لأي ضرر أو خلل نتيجة استخدام أي من الأكسسوارات أو الملحقات غير الأصلية المعتمدة حصرياً من إل جي، والتي تكون على ارتباط بعمل الهاتف النقال.



# بطاقة الضمان Carte de Garantie

Veillez remplir tous les détails suivants lors de l'achat :

الرجاء تعبئة النموذج بالمعلومات المطلوبة عند الشراء

REFERENCE NO.: ..... رقم المرجع: .....

Nom du Client: ..... اسم العميل: .....

Produit/ Model: ..... المنتج / النوع: .....

No. de Série: ..... الرقم التسلسلي: .....

No. de IMEI: ..... رقم IMEI: .....

Nom du Marchand: ..... اسم البائع: .....

Date d'Achat: ..... تاريخ الشراء: .....

Facture/ Détails du Cash mémo:..... الفاتورة/ نقداً بالتفصيل: .....

Opérateur/ Timbre du Distributeur

ختم الوكيل/ الموزع



# مراكز الخدمة المعتمدة Centres de Services Autorisés

LG Electronics Morocco S.A.R.L

Tel No. 081005454 (LG Centre d'information pour consommateur

Fax No. +21222975959, Email : abdelhamid@lge.com

## Regional

### Moyen Orient

Emirats Arab Unis 800 54	+96612112345
Arabie Saoudite	+96638343000
Qatar	+9744315865
Oman	+96824502866/8
Bahrayn	+97317403304
Yémen	+96771503240
Iran	+982188302922
Egypte	19960
Syrie	+963113347720/1
Jordanie	+96265510137

### الشرق الأوسط

إ.ع.م.:	٨٠٠ ٥٤
السعودية:	+٩٦٦١٢١١٢٣٤٥
قطر:	+٩٧٤٤٣١٥٨٦٥
عمان:	+٩٦٨٢٤٥٠٢٨٦٦ / ٨
البحرين:	+٩٧٣١٧٥٠٣٢٠٤
اليمن:	٩٦٧٧١٥٠٣٢٠٤
إيران:	٩٨٢١٨٨٣٠٢٩٢٢
مصر:	١٩٩٦٠
سوريا:	+٩٦٣١١٣٣٤٧٧٢٠ / ١
الأردن:	+٩٦٢٦٥٥١٠١٢٧

### Afrique

Maroc	081005454
Tunisie	+21670838424
Libye	+218213405695
Algérie	+21321917494
Kenya	+25420252240/1
Niger	+23418935454
Afrique du Sud	0861545454

### Autres

Turquie	+902165450404	+٩٠٢١٦٥٥٠٤٠٤
Pakistan	+92214388271/74	+٩٢٢١٤٣٨٨٢٧١ / ٧٤

### أفريقيا:

المغرب:	+٨١٠٠٥٥٤٥٤
تونس:	+٢١٦٧٠٨٣٨٤٢٤
ليبيا:	+٢١٨٢١٣٠٥٦٩٥
الجزائر:	+٢١٣٢١٩١٧٤٩٤
كينيا:	+٢٥٤٢٠٢٥٢٣٤٠ / ١
نيجيريا:	+٢٣٤١٨٩٣٤٥٥٥
جنوب أفريقيا:	+٨٦١٥٥٥٥٥٤

### أخرى:

تركيا:	+٩٠٢١٦٥٥٠٤٠٤
باكستان:	+٩٢٢١٤٣٨٨٢٧١ / ٧٤



# إستمارة تسجيل العميل

## Formulaire d'enregistrement du Client

Veuillez remplir tous les détails suivants et envoyer par fax/ email au service clientèle.

الرجاء تعبئة المعلومات المطلوبة وإرسالها بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني إلى مركز خدمة العملاء المحلي.

REFERENCE NO: .....  
Date d'Achat: .....  
Nom du Client: .....  
Tel: ..... Fax:.....  
Email: .....  
Adresse: .....  
Produit/ Model: .....  
No. de Série.: .....  
No. de IMEI.: .....  
Date d'Achat: .....  
Nom du Distributeur: .....  
Nom du Marchand: .....

رقم المرجع: .....  
تاريخ الشراء: .....  
اسم العميل: .....  
هاتف: ..... فاكس: .....  
بريد إلكتروني: .....  
العنوان: .....  
المنتج / النوع: .....  
الرقم التسلسلي: .....  
رقم IMEI: .....  
تاريخ الشراء: .....  
اسم الموزع: .....  
اسم البائع: .....

Cachet

To:

Immeuble 3&4, Zenith  
Millenium, Lotissement  
Attaoufik, Sidi Maarouf,  
Casablanca, Morocco







