


CUSTOMER CARE **199600044****Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì**

Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.

**CE 0168**www.lg.com

P/N : MMBB0356134 (1.0) W

BL20 Guida per l'utente

ITALIANO

Bluetooth QD ID B015620

Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del provider di servizi.



BL20 Guida per l'utente

Congratulazioni per aver acquistato il telefono cellulare BL20 di LG, compatto e avanzato, progettato per l'utilizzo delle più recenti tecnologie di comunicazione mobile digitale.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1** Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Contenuti

| | | | |
|---|----|--|----|
| Introduzione al telefono | 6 | Ridenominazione gruppo..... | 17 |
| Vista del telefono aperto | 7 | Messaggistica | 18 |
| Inserimento della SIM e della batteria ... 8 | | Messaggistica | 18 |
| Scheda di memoria | 9 | Invio di un messaggio | 18 |
| Installazione di una scheda di memoria ..9 | | Inserimento di testo | 19 |
| Rimozione della scheda di memoria | 9 | Configurazione e-mail | 20 |
| Formattazione della scheda di memoria ..9 | | Invio di una e-mail usando il nuovo | |
| Schermata di standby | 11 | account..... | 21 |
| Tasti di scelta rapida..... | 11 | Cartelle dei messaggi | 22 |
| Menu principale..... | 11 | Gestione dei messaggi..... | 22 |
| Barra di stato | 12 | Uso dei modelli..... | 23 |
| Chiamate | 13 | Modifica delle impostazioni e-mail | 23 |
| Per effettuare una chiamata | 13 | Modifica delle altre impostazioni | 24 |
| Per effettuare una chiamata | | Fotocamera | 25 |
| dai contatti..... | 13 | Per scattare una foto | 25 |
| Ricevere una chiamata..... | 13 | Dopo aver scattato la foto..... | 25 |
| Per regolare il volume di chiamata..... | 14 | Introduzione al mirino..... | 26 |
| Selezione rapida | 14 | Visualizzazione delle foto salvate..... | 26 |
| Visualizzazione della cronologia | | Impostazione di una foto come sfondo | |
| chiamate..... | 14 | o ID Immagine..... | 26 |
| Uso del trasferimento di chiamata..... | 15 | Videocamera | 27 |
| Uso del blocco chiamate | 15 | Per riprendere un video..... | 27 |
| Contatti | 16 | Dopo aver ripreso il video | 27 |
| Ricerca di un contatto | 16 | Per guardare i video salvati | 28 |
| Aggiunta di un nuovo contatto | 16 | Regolazione del volume durante la | |
| Opzioni relative ai contatti | 16 | visualizzazione di un video..... | 28 |
| Aggiunta di un contatto a un gruppo | 17 | | |

Contenuti

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| Letture MP3 | 29 | Use del telefono come periferica di archiviazione | 36 |
| Lettore MP3 | 29 | Trasferimento di un file sul telefono | 37 |
| Trasferimento di musica sul telefono.... | 29 | Invio e ricezione di file mediante Bluetooth | 38 |
| Riproduzione di un brano | 29 | Giochi e applicazioni..... | 39 |
| Use delle opzioni durante la riproduzione musicale | 30 | Giochi e applicazioni | 39 |
| Creazione di una playlist | 30 | Come giocare..... | 39 |
| Riproduzione di una playlist..... | 31 | Visualizzazione delle applicazioni | 39 |
| Modifica di una playlist..... | 31 | Browser | 40 |
| Eliminazione di una playlist..... | 31 | Accesso al Web..... | 40 |
| Personale..... | 32 | Aggiunta e accesso ai segnalibri..... | 40 |
| Immagini..... | 32 | Salvataggio di una pagina | 41 |
| Menu opzioni Immagini | 32 | Accesso alla pagina salvata..... | 41 |
| Invio di una foto..... | 33 | Visualizzazione della cronologia browser | 41 |
| Organizzazione delle immagini..... | 33 | Modifica delle impostazioni del browser Web..... | 41 |
| Eliminazione di un'immagine | 33 | Impostazioni | 42 |
| Eliminazione di più immagini | 33 | Modifica delle impostazioni dello schermo..... | 42 |
| Creazione di una presentazione | 34 | Modifica delle impostazioni di sicurezza | 42 |
| Suoni..... | 34 | Reimpostazione del tuo telefono | 43 |
| Use di un file audio | 34 | Visualizzazione dello stato della memoria | 43 |
| Video | 35 | | |
| Riproduzione di un video | 35 | | |
| Use delle opzioni durante la messa in pausa di un video | 35 | | |
| Invio di un video clip | 35 | | |
| Menu delle opzioni video | 35 | | |
| Memoria esterna | 36 | | |

| | |
|---|-----------|
| Modifica delle impostazioni relative al Bluetooth | 43 |
| Modifica delle impostazioni di connettività..... | 43 |
| Associazione con un altro dispositivo Bluetooth | 44 |
| Uso di un auricolare Bluetooth | 44 |
| Aggiornamento Software Cellulari..... | 45 |
| Accessori | 46 |
| Servizio di rete | 47 |
| Dati tecnici..... | 47 |
| Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente..... | 49 |

Introduzione al telefono

Schermata principale

Tasto Cancella



Consente di eliminare un carattere a ogni pressione. Utilizzare questo tasto anche per tornare alla schermata precedente dei menu.

Tasto Chiama



Consente di comporre un numero di telefono e di rispondere alle chiamate in entrata.

Connettore caricabatterie, cavo, vivavoce



Tasto Volume

Fotocamera

Tasto Fine/Accensione




Consente di terminare o rifiutare una chiamata.

Consente di accendere/spengere il telefono.

Consente di tornare alla schermata di standby quando si utilizza il menu.

Vista del telefono aperto

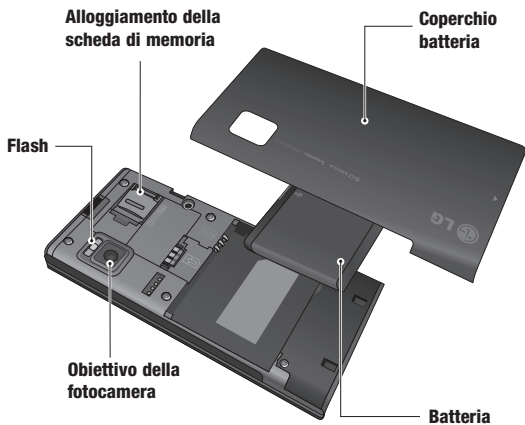

Inserimento della SIM e della batteria

1 Rimuovere la batteria e il relativo coperchio

Fare scorrere il coperchio della batteria ed estrarre la batteria.




ATTENZIONE: non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto il telefono potrebbe danneggiarsi.

ATTENZIONE: non rimuovere il coperchio della batteria durante l'uso della rete Wi-Fi o del Bluetooth, poiché l'antenna è montata su di esso.


2 Installare la scheda SIM

Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso. Per rimuovere la scheda SIM, tirarla verso l'esterno. Non forzare.

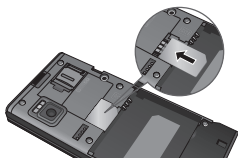

3 Installare la batteria

Inserire per prima la parte superiore della batteria sul bordo superiore del relativo comparto. Assicurarsi che i contatti della batteria siano allineati ai terminali del telefono. Premere l'estremità inferiore della batteria fino a farla scattare in posizione.




Scheda di memoria

Installazione di una scheda di memoria

È possibile espandere la memoria del telefono utilizzando una scheda di memoria esterna. Il telefono BL20 supporta schede di memoria con capacità fino a 16 GB.


SUGGERIMENTO La scheda di memoria è un accessorio opzionale.

Aprire lo sportellino dell'alloggiamento della scheda di memoria. Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento finché non scatta in posizione. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

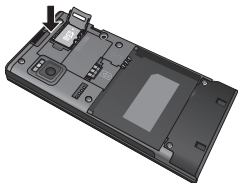

Rimozione della scheda di memoria

Aprire lo sportellino e rimuovere con cautela la scheda di memoria spingendola delicatamente come mostrato nella figura di seguito:

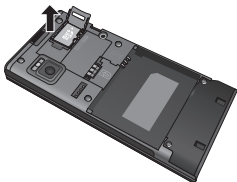

Formattazione della scheda di memoria

Se la scheda di memoria non è già formattata, è necessario eseguire questa operazione prima di iniziare a usarla.

- 1 Nella schermata di standby, premere **Menu** e selezionare **Impostazioni**.
- 2 Scegliere **Stato memoria** e selezionare **Memoria esterna**.
- 3 Premere **Formatta** e immettere la password, la cui impostazione predefinita è 0000. La scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

Scheda di memoria

- 4 Per visualizzare le nuove cartelle formattate sul telefono BL20 premere **Menu** e selezionare **Personale**. Scegliere **Memoria esterna**.







ATTENZIONE: se si formatta la scheda di memoria, l'intero contenuto della scheda verrà eliminato. Se non si desidera perdere i dati contenuti nella scheda di memoria, effettuare prima il backup.

Schermata di standby

Tasti di scelta rapida

Consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.

-  Selezionare per aprire l'editor messaggi.
-  Selezionare per scegliere un profilo audio per il telefono.
-  Selezionare per aprire il menu rapido.
-  Selezionare per aprire la rubrica.

Menu principale

Il menu principale presenta dodici opzioni di menu. Per aprire il menu principale:

- 1** Selezionare **Menu**.
- 2** Sul display, viene visualizzato il menu principale.
- 3** Spostare l'immagine evidenziata nella posizione desiderata, quindi selezionare il tasto centrale per aprirla.

Suggerimenti al cliente

Per aumentare la sensibilità dell'antenna, LG suggerisce di tenere il telefono come mostrato nella figura in basso.



Non coprire l'area dell'antenna con la mano durante una chiamata o quando si utilizza la connessione Bluetooth, poiché potrebbe creare interferenze e compromettere la qualità del segnale.

Schermata di standby

Barra di stato

La barra di stato indica, mediante diverse icone, la potenza del segnale, i nuovi messaggi e la durata della batteria; inoltre, indica se il Bluetooth è attivo.




Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.

| Icona | Descrizione |
|--|---|
|  | Potenza del segnale della rete (il numero delle barre varia in base alla potenza) |
|  | Nessun segnale di rete |
|  | GPRS disponibile |
|  | EDGE disponibile |
|  | Modalità aereo attiva |
|  | Le chiamate sono deviate |
|  | Servizio di roaming |
|  | Bluetooth® attivo |
|  | Servizio WAP collegato |
|  | Allarme impostato |

| Icona | Descrizione |
|---|---------------------------------|
|  | Evento |
|  | Nuovo messaggio |
|  | Nuovo messaggio vocale |
|  | Profilo Generale in uso |
|  | Profilo Silenzioso in uso |
|  | Profilo Vibrazione in uso |
|  | Profilo Volume alto in uso |
|  | Profilo Auricolare in uso |
|  | Durata delle batteria rimanente |
|  | Batteria scarica |


Chiamate

Per effettuare una chiamata


- 1 Digitare il numero utilizzando la tastiera.
Per eliminare una cifra, premere .
- 2 Premere  per iniziare una chiamata.
- 3 Per terminare la chiamata, premere .

SUGGERIMENTO Per inserire il simbolo + per le chiamate internazionali, tenere premuto il tasto **0**.


Per effettuare una chiamata dai contatti

- 1 Selezionare **Rubrica** dalla schermata di standby.
- 2 Utilizzando la tastiera, immettere la prima lettera del contatto che si intende chiamare. Ad esempio, per Ufficio, premere **6** tre volte.
- 3 Selezionare **Chiama** o premere  per iniziare la chiamata.

Ricevere una chiamata

Quando il telefono squilla, premere **Accetta** o premere  per rispondere alla chiamata.

Per disattivare l'audio della suoneria, premere il tasto di blocco, quindi selezionare **Silenzioso** mentre il telefono squilla. Questa funzione è utile se si dimentica di attivare il profilo **Silenzioso** per una riunione.

Premere  o selezionare **Rifiuta** per rifiutare la chiamata in arrivo.

SUGGERIMENTO È possibile modificare in diversi modi le impostazioni di risposta del telefono.
Premere **Menu**, selezionare **Impostazioni** e scegliere **Chiama** e Altre impostazioni.
Selezionare **Modalità risposta** e scegliere tra **Apertura telefono**, **Qualsiasi tasto** o **Solo tasto invio**.

Chiamate


Per regolare il volume di chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, premere il tasto di blocco, quindi il tasto del volume sul lato destro del telefono.

Selezione rapida

È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.

- 1 Premere **Rubrica** e Menu, quindi selezionare **Selezione rapida**.
- 2 La segreteria è impostata sul numero breve 1 e non è possibile modificarlo. Selezionare qualsiasi altro numero utilizzando le frecce del tasto di navigazione e selezionando **Assegna** oppure premendo il tasto relativo al numero.
- 3 La rubrica si apre. Selezionare il contatto della rubrica che si desidera assegnare al numero utilizzando le frecce di navigazione, quindi selezionare **OK**.

Per chiamare un numero di selezione rapida, tenere premuto il numero assegnato fino a quando il contatto non apparirà sul display. La chiamata viene avviata automaticamente, senza bisogno di premere .

Visualizzazione della cronologia chiamate

Premere **Menu**, selezionare **Lista chiamate**. Ci sono due frecce nella parte superiore dello schermo che ti consentono di scorrere tra:

Tutte - Consente di visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse.

Perse - Consente di visualizzare un elenco di tutte le chiamate perse.

Effettuate - Consente di visualizzare un elenco di tutte le chiamate effettuate.

Ricevute - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri da cui sono state ricevute chiamate.

Durata chiamate - Consente di visualizzare il tempo trascorso per le chiamate sia ricevute che effettuate.

Costo chiamate - Consente di visualizzare le tariffe applicate all'ultima chiamata o a tutte le chiamate. Questo servizio dipende dalla rete e non è supportato da alcuni operatori.

Traffico dati - Consente di visualizzare le dimensioni, in kilobyte, di tutti i dati inviati e ricevuti.

SUGGERIMENTO Selezionare **Opzioni** da qualsiasi registro chiamate e scegliere **Elimina** per eliminare tutte le voci registrate.

SUGGERIMENTO Utilizzare le frecce del tasto di navigazione per evidenziare ciascuna chiamata e visualizzarne data e ora. Per visualizzare la durata della chiamata, selezionare **Mostra**.

Uso del trasferimento di chiamata

- 1 Selezionare **Menu, Impostazioni** e scegliere **Chiama**.
- 2 Selezionare **Trasferimento chiamata**.
- 3 Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.
- 4 Scegliere **Attiva** e scegliere se trasferire le chiamate a un altro numero o a un numero preferito.
- 5 Inserire il numero per il trasferimento direttamente oppure selezionare **Cerca** per sfogliare tra i numeri disponibili nella **Rubrica**.

Nota: il trasferimento delle chiamate comporta dei costi aggiuntivi. Per i dettagli, contattare il provider dei servizi di rete.

SUGGERIMENTO Per **disattivare** il trasferimento di chiamata, selezionare **Disattiva** tutto dal menu **Trasferimento chiamata**.

Uso del blocco chiamate

- 1 Selezionare **Menu, Impostazioni** e scegliere **Chiama**.
- 2 Selezionare **Blocco chiamate** e scegliere **Chiamate voce**.
- 3 Scegliere **Opzioni**:
- 4 Selezionare **Attiva** e inserire la password per il blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

SUGGERIMENTO Selezionare **Numero fisso** dal menu **Chiamata** per attivare e creare un elenco di numeri che è possibile chiamare dal proprio telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono sarà possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

Contatti

Ricerca di un contatto

- 1 Selezionare **Rubrica** dalla schermata di standby, quindi scegliere **Cerca**.
- 2 Utilizzando la tastiera, immettere la prima lettera del contatto che si intende chiamare. Ad esempio, per Ufficio, premere **6** tre volte.
- 3 Per scorrere i contatti e i vari numeri, utilizzare le frecce di navigazione.


Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Selezionare **Rubrica** e scegliere **Crea nuovo contatto**.
- 2 Scegliere se si desidera memorizzare il nuovo contatto sul **Telefono** o sulla scheda **SIM**.
- 3 Inserire tutte le informazioni nei campi disponibili e selezionare **Salva**.

Oppure, utilizzando un metodo più rapido...

- 1 Inserire il numero che si desidera memorizzare nella schermata di standby, quindi selezionare **Opzioni**.
- 2 Scegliere **Salva** o **Aggiungi a contatto esistente**.

- 3 Inserire le relative informazioni come descritto in precedenza e selezionare **Salva**.

Nota: quando si memorizza l'indirizzo e-mail di un contatto, premere  per inserire un simbolo e scorrere con le frecce della tastiera fino a visualizzare @.

Opzioni relative ai contatti

Durante la visualizzazione di un contatto è possibile effettuare diverse operazioni. Di seguito viene illustrato come accedere e utilizzare il menu Opzioni:

- 1 Aprire il contatto che si desidera utilizzare. Vedere la **ricerca dei contatti** sopra.
- 2 Selezionare **Opzioni** per aprire l'elenco di opzioni:

Modifica - Consente di modificare i dettagli di un contatto.

Nuovo messaggio - Consente di inviare un messaggio a un contatto. Se il contatto dispone di un indirizzo e-mail, specificare se si desidera inviare un **Messaggio** o un' **E-mail**.

Invia tramite - Consente di inviare i dettagli di un contatto a un'altra persona in forma di biglietto da visita. Scegliere se si desidera inviare come **SMS**, **MMS**, tramite **Bluetooth** o **E-mail**.

Elimina - Consente di eliminare il contatto. Selezionare **Si** per confermare.

Nuovo contatto - Consente di aggiungere un nuovo contatto.

Cancellazione selezione - Consente di selezionare ed eliminare più contatti alla volta.

Copia sulla SIM/su telefono - Consente di scegliere se si desidera spostare o copiare i dati nella scheda SIM o sul telefono (a seconda della posizione in cui è stato salvato originariamente il contatto).

Aggiunta di un contatto a un gruppo

È possibile salvare i contatti in gruppi, ad esempio distinguendo tra colleghi e familiari.

- 1 Selezionare **Rubrica** e scegliere **Gruppi**.
- 2 Scorrere fino al gruppo in cui si desidera inserire un contatto e selezionare **Mostra**, quindi scegliere **Aggiungi**.

3 Saranno visualizzati i contatti. Scorrere fino al contatto che si desidera aggiungere al gruppo e premere , quindi selezionare **OK**.

4 Selezionare **Si** per confermare.

SUGGERIMENTO È possibile assegnare una suoneria o un'icona a un gruppo. Selezionare il gruppo a cui assegnare la suoneria o l'icona, selezionare **Opzioni** e scegliere l'elemento desiderato.

Ridenominazione gruppo

È possibile rinominare ciascun gruppo secondo le proprie esigenze.

- 1 Selezionare **Rubrica** e scegliere **Gruppi**.
- 2 Selezionare il gruppo che si desidera rinominare.
- 3 Scegliere **Opzioni**, selezionare **Rinomina** e inserire il nuovo nome del gruppo.
- 4 Selezionare **Salva**.

Nota: è possibile unicamente assegnare un contatto a un gruppo o aggiungere un'immagine a un contatto salvato sulla memoria del telefono (non della scheda SIM).

Messaggistica

Messaggistica

Il telefono BL20 include funzioni relative a SMS, MMS e e-mail, nonché i messaggi di servizio della rete. Premere **Menu** e selezionare **Messaggi**.

Invio di un messaggio

- 1 Premere **Menu**, selezionare **Messaggi** e scegliere **Crea nuovo messaggio**.
- 2 Scegliere **Messaggio** per inviare un messaggio SMS o MMS.
- 3 Si apre l'editor del nuovo messaggio. L'editor messaggi combina SMS e MMS in un unico menu intuitivo e facile da usare che consente di passare da una modalità all'altra. L'impostazione predefinita dell'editor messaggi è la modalità SMS.
- 4 Inserire il messaggio utilizzando la scrittura intuitiva T9 o la modalità ABC manuale. Vedere **Inserimento di testo** per informazioni su come modificare la modalità di inserimento del testo.

- 5 Selezionare **Opzioni** e scegliere **Inserisci** per aggiungere un'**immagine**, un **suono**, un **video**, un **simbolo**, un **modello di testo**, un'**emoticon**, un **nome** e un **numero**, una **nuova diapositiva**, un **oggetto** o **altro** (**Contatto/Biglietto da visita personale/Evento**).
- 6 Premere il tasto centrale **Invia a**.
- 7 Immettere il numero di telefono o premere **Opzioni** e selezionare **Rubrica** o **Elenco recenti** per aprire la rubrica. È possibile aprire più contatti.
- 8 Selezionare **Invia**.






ATTENZIONE: se si aggiunge un'**Immagine**, un **Suono**, un **Video**, una **Nuova diapositiva** o un **Oggetto**, l'editor messaggi verrà automaticamente convertito in modalità MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.

Inserimento di testo


È possibile inserire caratteri alfanumerici mediante la tastiera del telefono. Ad esempio, la memorizzazione di nomi nella Rubrica, la creazione di messaggi e la pianificazione di eventi nel calendario sono operazioni che richiedono l'inserimento di testo. Sul telefono sono disponibili i seguenti metodi di inserimento del testo: modalità di scrittura intuitiva T9, modalità ABC manuale e modalità 123.

Nota: Alcuni campi potrebbero essere vincolati a una sola modalità di immissione testo (es. il numero di telefono nei campi della rubrica).

Per attivare la modalità T9 nel campo del testo, scegliere **Opzioni**, selezionare **Imposta T9** e scegliere **On** o semplicemente tenere premuto  per alcuni secondi. Dopo aver attivato la modalità T9, è possibile modificare la modalità di inserimento del testo premendo . Nell'angolo superiore sinistro del display un indicatore segnala la modalità di inserimento testo attiva.

Per inserire un simbolo nel campo del testo, premere il tasto  e selezionare un simbolo, quindi premere **OK**.

Per inserire uno spazio dopo ogni parola, premere il tasto **0**.

Per eliminare un carattere, premere il tasto .

Modalità di scrittura intuitiva T9

La modalità di scrittura intuitiva T9 utilizza un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base alle sequenze di tasti premuti. È sufficiente premere il tasto numerico associato alla lettera che si desidera inserire e il dizionario riconoscerà la parola una volta completato l'inserimento di tutte le lettere. Ad esempio, premere **8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 3** per scrivere "telefono".

Se la parola desiderata non viene visualizzata, toccare **Opzioni** e selezionare **Nuova parola T9**. È quindi possibile immettere la parola desiderata utilizzando la modalità ABC manuale. La parola verrà aggiunta al dizionario.

Nota: per selezionare una lingua T9 diversa, premere **Opzioni** e selezionare **Lingua T9**.

Messaggistica

Modalità ABC manuale

In modalità ABC manuale potrebbe essere necessario premere ripetutamente il tasto per immettere una lettera. Ad esempio, per scrivere "hello", premere **4** due volte, **3** due volte, **5** tre volte, di nuovo **5** tre volte, quindi **6** tre volte.

Modalità 123

Questa modalità consente di inserire solo i numeri. Quando è attiva la modalità di inserimento dei caratteri, è possibile immettere i numeri tenendo premuto il tasto desiderato.

Configurazione e-mail

È possibile essere sempre reperibili anche durante gli spostamenti, utilizzando la funzione e-mail del telefono BL20. La configurazione di un account e-mail POP3 o IMAP4 è rapida e semplice.

- 1 Premere **Menu**, selezionare **Messaggi** e scegliere **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **E-mail**, quindi **Account e-mail**.
- 3 Selezionare **Nuovo**.
- 4 A questo punto è possibile scegliere le modalità di funzionamento dell'account:

Nome account - Inserire un nome per l'account.

Indirizzo e-mail - Inserire l'indirizzo e-mail dell'account.

Nome - Inserire il proprio nome.

Server posta in arrivo - Inserire i dettagli dell'account.

Nome utente - Inserire il nome utente dell'account.

Password - Inserire la password dell'account.

Server posta in uscita - Inserire i dettagli dell'account.

Autenticazione posta in uscita - Selezionare Sì o No.

ID server posta in uscita - Inserire i dettagli dell'account.

Password server posta in uscita - Inserire i dettagli dell'account.

Per inserire le seguenti informazioni, scegliere **Opzioni** e selezionare **Avanzate**.

Tipo protocollo - Selezionare il tipo di server, POP3 o IMAP4.

Dimensioni massime - Scegliere il limite per le dimensioni dei messaggi e-mail; le dimensioni massime consentite sono pari a 300KB.

Salva nel server - Scegliere se salvare le e-mail sul server. Per account IMAP4 sono sempre salvate.

Login sicuro APOP - Scegliere se salvare le e-mail sul server del telefono (solo account IMAP4).

Inserire firma - Scegliere se inserire automaticamente una firma nei messaggi e-mail.

Indirizzo risposta - Inserire l'indirizzo e-mail per le risposte.

Numero porta in entrata -

Generalmente, questo numero di porta è 110 per gli account POP3 e 143 per gli account IMAP4.

Numero porta in uscita - Generalmente questo numero è 25.

Recupero automatico - Selezionare per scaricare automaticamente i messaggi e-mail.

Recupera download - Selezionare **Solo intestazioni**, **Intestazione + corpo** (solo account IMAP4) o **Tutto**.

Una volta configurato, l'account verrà visualizzato nell'elenco degli account nella cartella E-mail.

Invio di una e-mail usando il nuovo account

Per inviare o ricevere un'e-mail, è necessario impostare un account e-mail.

- 1 Selezionare **Menu, Messaggi** e scegliere **Crea nuovo messaggio**.
- 2 Scegliere **E-mail** per aprire un nuovo messaggio e-mail.
- 3 Scrivere l'oggetto quindi premere OK.
- 4 Inserire il messaggio usando la scrittura intuitiva T9 o la modalità ABC manuale. Vedere **Inserimento di testo** per informazioni su come modificare la modalità di inserimento del testo.
- 5 Selezionare **Opzioni** e scegliere un allegato da inserire: **Immagini, Suonerie, Video, Documento, Contatto, Mio biglietto da visita** o **Agenda**.
- 6 Premere **Invia** e immettere l'indirizzo del destinatario o premere **Opzioni** e selezionare **Rubrica** per aprire l'elenco dei contatti.
- 7 Premere **Invia** per inviare il messaggio e-mail.

Messaggistica

Cartelle dei messaggi

Premere **Menu**, quindi selezionare **Messaggi**. La struttura delle cartelle utilizzata sul telefono BL20 è piuttosto chiara.

Ricevuti - Tutti i messaggi ricevuti vengono inseriti nella cartella Ricevuti. che consente di rispondere, inoltrare il messaggio ed effettuare altre operazioni; per i dettagli, vedere di seguito.

Casella e-mail - Contiene tutti i messaggi e-mail. Selezionare l'account che si desidera utilizzare, quindi selezionare **Ricevi**. Il telefono BL20 si collegherà all'account e-mail per scaricare i nuovi messaggi.

Bozze - Se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.

In uscita - Si tratta di una cartella di memorizzazione temporanea durante il processo di invio di un messaggio.

Inviati - Tutti i messaggi inviati vengono inseriti nella cartella Inviati.

Modelli - Elenco di messaggi già scritti per rispondere rapidamente.

Gestione dei messaggi

È possibile utilizzare la cartella **Ricevuti** per la gestione dei messaggi.

1 Premere **Menu**, selezionare **Messaggi** e scegliere **Ricevuti**. Un metodo più rapido consiste nel selezionare  sulla schermata di standby per modificare un nuovo messaggio.

2 Selezionare **Opzioni**, quindi scegliere:

Elimina - Consente di eliminare il messaggio selezionato.

Rispondi - Consente di inviare una risposta al messaggio selezionato.

Inoltra - Consente di inviare il messaggio selezionato a un'altra persona.


Chiama - Consente di chiamare il mittente del messaggio.

Informazioni - Consente di visualizzare i dettagli di un messaggio, ad esempio l'ora in cui è stato inviato.

Copia/Sposta - Consente di copiare/spostare i messaggi dalla scheda SIM al telefono e viceversa.

Selezione multipla - Consente di selezionare più messaggi ed eliminare o spostare i messaggi selezionati nella cartella personale.

Filtro - Consente di filtrare alcuni tipi di messaggi (ad esempio SMS).

Se viene visualizzato il messaggio Memoria messaggi SIM piena, è necessario eliminare alcuni messaggi con  dalla casella dei messaggi.

Se viene visualizzato il messaggio Spazio per nuovi messaggi insufficiente, è necessario eliminare alcuni messaggi per liberare spazio.

Uso dei modelli

È possibile creare modelli per gli **SMS** e gli **MMS** inviati più di frequente. Sul telefono sono già disponibili alcuni modelli, che è possibile modificare e personalizzare.

- 1 Premere **Menu**, selezionare **Messaggi** e scegliere **Modelli**.
- 2 Scegliere **Testo** o **Multimedia**. È possibile selezionare **Opzioni** e scegliere **Modifica** per modificare i modelli esistenti, aggiungere un **nuovo modello** o **eliminare** modelli.

- 3 Per inviare un modello di MMS, selezionarlo e scegliere **Opzioni**, quindi selezionare **Scrivi MMS**.
- 4 Selezionare un contatto e selezionare **Invia**.

Modifica delle impostazioni e-mail

Le impostazioni e-mail possono essere personalizzate in base alle proprie esigenze.

- 1 Premere **Menu**, selezionare **Messaggi** e scegliere **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **E-mail**, da cui è possibile personalizzare le seguenti impostazioni:

Account e-mail - Consente di configurare un account e-mail.

Punto di accesso - Consente di impostare il punto di accesso e-mail.

Intervallo ricezione - Consente di scegliere la frequenza con la quale il telefono BL20 deve verificare la presenza di nuovi messaggi e-mail.

Firma - Consente di creare una firma e-mail e attivare questa funzione.

Messaggistica

Modifica delle altre impostazioni

Premere **Menu**, selezionare **Messaggi**, scegliere **Impostazioni**, quindi:

Numero segreteria -Il numero segreteria è archiviato in questo menu. Contattare l'operatore di rete per ulteriori informazioni sul servizio offerto.

Messaggi di servizio - In questo menu è possibile disattivare i messaggi di servizio. In tal caso, i messaggi non verranno inviati direttamente al dispositivo quando vengono ricevuti ma solo quando si verifica la presenza di nuovi messaggi.

Messaggi CB - Consente di scegliere lo stato di ricezione, gli avvisi e la lingua dei messaggi CB.

Fotocamera


Per scattare una foto


- 1 Tenere premuto il tasto fotocamera sulla parte destra del telefono. Sul display verrà visualizzato il mirino della fotocamera.
- 2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto da ritrarre.
- 3 Premere il tasto della fotocamera a metà. Al centro del mirino verrà visualizzato un riquadro di messa a fuoco. Posizionare il telefono in modo da poter vedere l'oggetto della foto nel riquadro di messa a fuoco. Quando la casella di concentrarsi diventa verde, Telecamera si è concentrata sul tema.
- 4 Premere il tasto funzione centrale o premere completamente il tasto Fotocamera per scattare una foto.

Nota: è possibile accedere al menu della fotocamera anche dalla schermata di standby. Selezionare **Menu e Fotocamera**, scorrere fino a **Fotocamera** e selezionare per aprire il mirino.


Dopo aver scattato la foto


La foto acquisita verrà visualizzata sul display. Il nome dell'immagine scorre nella parte inferiore dello schermo e, a destra, vengono visualizzate cinque opzioni.

 **Immagini** - Selezionare questa opzione per visualizzare le altre foto nell'album. La foto corrente verrà salvata.

 **Invia** - Selezionare questa opzione per inviare la foto in un messaggio **MMS** o **E-mail**.

 **Aggiung** - Consente di scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.


 **Usa come** - Selezionare questa opzione per aprire un sottomenu dove è possibile impostare l'immagine come **Sfondo** o **ID immagine**.

 **Cancella** - Consente di eliminare la foto scattata (confermare selezionando **Si**). Il mirino viene visualizzato di nuovo.

Fotocamera

Introduzione al mirino

Nota: il tasto del volume posizionato sul lato sinistro del telefono consente di regolare lo zoom. La funzione di zoom è disponibile solo quando la risoluzione è impostata su 2048 x 1536 o superiore. Vedere **Modifica delle dimensioni di un'immagine**.

SUGGERIMENTO Quando si utilizza la fotocamera, il consumo energetico aumenta. Se viene visualizzata l'icona  significa che la batteria è quasi scarica. Ricaricarla prima dell'uso.

Visualizzazione delle foto salvate

- 1 È possibile accedere alle foto salvate mentre ci si trova in modalità Fotocamera e nella schermata della foto acquisita. Dal mirino, selezionare  sul tasto di navigazione. Dalla schermata di standby selezionare **Menu**, quindi **Personale** e **Immagini**.
- 2 Sul display verrà visualizzata la galleria di immagini.
- 3 Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare la foto da visualizzare e selezionare **Mostra** per ingrandirla.

Impostazione di una foto come sfondo o ID Immagine

Dalla galleria di immagini, utilizzare i tasti di navigazione per selezionare un'immagine e scegliere **Opzioni** e **Imposta come** per utilizzare l'immagine selezionata come **Sfondo** o **ID immagine** per uno dei contatti.

Nota: l'ID immagine può essere aggiunto solo ai contatti salvati sul telefono e non a quelli salvati sulla SIM.

Videocamera

Per riprendere un video

- 1 Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 2 Direzione l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto del video.
- 3 Premere il tasto fotocamera sul lato destro del telefono per iniziare la registrazione.
- 4 **REC** viene visualizzato al centro nella parte inferiore destra del mirino e un timer indicherà la lunghezza del video.
- 5 Selezionare **Pausa** per sospendere il video e riprendere selezionando **Riprendi**.
- 6 Selezionare **Stop** per interrompere la registrazione.

Note: dalla schermata di standby, è possibile accedere anche alla **Videocamera**.

Selezionare **Menu** e **Fotocamera**, scorrere fino a **Videocamera** e selezionare per aprire il mirino.

Dopo aver ripreso il video

Il nome del video scorre nella parte inferiore dello schermo e, a destra, vengono visualizzate cinque opzioni.

Video - Premere per guardare gli altri video clip presenti nell'album. Il video corrente verrà salvato.

Play - Selezionare per riprodurre il video appena ripreso.

Aggiung - Consente di eliminare il video registrato (confermare selezionando Sì). Il mirino viene visualizzato di nuovo.

Invia - Selezionare questa opzione per inviare il video in un messaggio **MMS** o **E-mail**.

Cancella - Selezionare per riprendere immediatamente un altro video. Il video corrente verrà salvato.

Videocamera

Per guardare i video salvati

- 1 È possibile accedere ai video salvati dall'interno della modalità Videocamera o dalla schermata di standby. Dalla schermata di standby selezionare **Menu**, quindi **Personale** e **Video**.
- 2 Sul display verrà visualizzata la galleria di immagini.
- 3 Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare il video desiderato e premere il tasto funzione centrale per guardarlo.

Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume dell'audio durante la riproduzione del video, utilizzare i tasti volume sul lato destro del telefono.

Lettores MP3

Lettores MP3

Il telefono LG BL20 dispone di un lettore MP3 integrato che consente di riprodurre la musica preferita.

Per accedere al lettore MP3, selezionare **Menu** e **Musica**, quindi **Lettores MP3**. Ciò consente di accedere a:

Tutti i brani - Contiene tutti i brani presenti sul telefono.

Playlist personali - Contiene le playlist create e le categorie **In viaggio**, **Canzoni recenti** e **Canzoni preferite**.

Artisti - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.

Album - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.

Generi - Consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.

Trasferimento di musica sul telefono

Il modo più semplice per trasferire la musica sul telefono è tramite Bluetooth o utilizzando il cavo di sincronizzazione. Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che entrambi i dispositivi abbiano il Bluetooth attivato e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Selezionare il file musicale sull'altro dispositivo e scegliere di inviarlo tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono selezionando **Sì**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi in **Tutti i brani**.

Riproduzione di un brano

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Musica**, quindi scegliere **Lettores MP3** o premere  nella schermata di standby.
- 2 Scegliere **Tutti i brani**, quindi selezionare il brano da riprodurre. Selezionare **▶**.
- 3 Selezionare **||** per interrompere la riproduzione.
- 4 Selezionare **▶▶** per passare al brano successivo.
- 5 Selezionare **◀◀** per passare al brano precedente.
- 6 Selezionare **■** per terminare la riproduzione e tornare al menu del lettore MP3.

Lettore MP3

SUGGERIMENTO Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, usare i tasti volume situati sul lato del telefono.

Uso delle opzioni durante la riproduzione musicale

Selezionare **Opz.** e scegliere tra:

Minimizza - Consente di ridurre a icona la schermata del lettore musicale in modo che l'utente possa continuare a utilizzare il telefono per le consuete operazioni.

Ripeti - Selezionare per ripetere la riproduzione dei brani.

Casuale - Selezionare per riprodurre in modo casuale i brani.

Equalizzatore - Selezionare l'equalizzatore desiderato dall'elenco.

Aggiungi a playlist - Consente di aggiungere il brano corrente alla playlist.

Imposta come - Consente di impostare il brano corrente come **Suoneria chiamate, Suoneria messaggi, Avvio o Spegnimento**.

Invia con - Consente di inviare il file selezionato a un amico tramite MMS, Bluetooth o E-mail.

Informazioni file - È possibile visualizzare le informazioni relative al file MP3 in riproduzione.

Aspetto lettore - Consente di scegliere l'aspetto del lettore tra **Vista animazione** o **Visualizzazione album**.

Vai a menu Musica - Consente di aprire la schermata di menu della musica.

Creazione di una playlist

È possibile creare playlist personalizzate scegliendo una selezione di brani dalla cartella **Tutte le canzoni**.

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Musica**.
- 2 Scegliere **Lettore MP3**, quindi selezionare **Playlist personale**.
- 3 Premere **Opzioni** e selezionare **Nuova playlist**, inserire il nome della playlist e premere **Salva**.
- 4 Viene visualizzata la cartella **Nuova playlist**. Selezionare tutti i brani da includere nella playlist scorrendoli e selezionando .
- 5 Selezionare **Salva** per memorizzare la playlist.

Riproduzione di una playlist

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Musica**.
- 2 Scegliere **Lettore MP3**, quindi selezionare **Playlist personale**.
- 3 Selezionare la playlist da riprodurre e selezionare **Mostra**, quindi ►.

Modifica di una playlist

È possibile aggiungere nuovi brani o eliminare brani dalla playlist.

Se si desidera organizzare le playlist, è possibile modificarle tramite il menu **Opzioni**.

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Musica**.
- 2 Scegliere **Lettore MP3**, quindi selezionare **Playlist personale**.
- 3 Scorrere fino alla playlist che si desidera modificare e scegliere **Mostra**, quindi scegliere **Opzioni**. Scegliere tra:

Aggiungi - Consente di aggiungere nuovi brani alla playlist.

Rimuovi – Consente di rimuovere un brano dalla playlist. Selezionare **Si** per confermare.

Rimuovi selezione - Consente di eliminare dalla playlist i brani selezionati.

Rimuovi tutto – Consente di rimuovere tutti i brani dalla playlist.

Informazioni – Consente di visualizzare le informazioni relative alla playlist.

Eliminazione di una playlist

- 1 Premere **Menu** e selezione **Musica**.
- 2 Scegliere **Lettore MP3**, quindi selezionare **Playlist personale**.
- 3 Scorrere fino a evidenziare la playlist da eliminare, quindi selezionare **Opzioni**.
- 4 Selezionare **Elimina tutto**, quindi **Si** per confermare.

Nota:

per utilizzare alcuni contenuti multimediali scaricati da Internet o ricevuti tramite MMS protetti dalla tecnologia DRM (Digital Rights Management) viene visualizzato il menu “Acquista diritto”. È possibile ottenere la chiave per l’acquisto del diritto dal sito Web che detiene i diritti relativi ai contenuti.

La musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia. È severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L’utente è tenuto a rispettare la legge nazionale che regola l’uso di questo tipo di materiale.

Personale

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio, video, nonché ai giochi. È inoltre possibile salvare i file in una scheda di memoria. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio sulla memoria del telefono.

Tutti i file multimediali verranno salvati in **Personale**. Selezionare **Menu**, quindi **Personale** per aprire un elenco di cartelle.

Immagini

Immagini contiene una cartella di immagini predefinite e file flash predefiniti precaricati sul telefono, immagini scaricate dall'utente e immagini scattate con la fotocamera del telefono.

Menu opzioni Immagini

Le opzioni disponibili in **Immagini** variano in base al tipo di immagine selezionato. Tutte le opzioni saranno disponibili per le immagini scattate con la fotocamera del telefono. Per le immagini predefinite sono disponibili solo le opzioni **Visualizza**, **Imposta come**, **Dettagli**, **Presentazione**, **Ordina per** e **Vista ad elenco / Visualizzazione miniature**.

Nella cartella **Immagini**, selezionare **Opzioni** per visualizzare l'elenco di opzioni.

Cancella - consente di cancellare l'immagine selezionata.

Imposta come - Consente di impostare l'immagine selezionata come **Sfondo** o **ID immagine**.

Invia tramite - Consente di inviare un'immagine a un amico tramite **MMS**, **Bluetooth** o **e-mail**.

Nota: prima di inviare un'immagine tramite MMS, potrebbe essere necessario modificarne le dimensioni.

Stampa con - Consente di stampare un file immagine tramite **Bluetooth**.

Presentazione - Vedere **Creazione di una presentazione** a pagina 34.

Nuova cartella - Consente di creare una nuova cartella all'interno della cartella **Immagini**.

Selezione multipla - Consente di selezionare più video.

Elimina tutto - Consente di eliminare tutte le foto contenute nella cartella **Immagini**.

Ordina per - Consente di disporre le immagini per **Data**, **Tipo** o **Nome**.

Vista ad elenco / Visualizzazione miniature - Consente di modificare la modalità di visualizzazione delle foto.

Invio di una foto

- 1 Premere **Menu**, quindi selezionare **Personale**.
- 2 Selezionare **Immagini**.
- 3 Selezionare una foto e scegliere **Opzioni**.
- 4 Selezionare **Invia tramite** e scegliere tra **MMS**, **Bluetooth** o **E-mail**.
- 5 Se si sceglie **MMS** o **E-mail**, il video clip verrà allegato al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare Bluetooth e il telefono cerca un dispositivo a cui inviare la foto.

Organizzazione delle immagini

- 1 Premere **Menu**, quindi selezionare **Personale**.
- 2 Selezionare **Immagini**.
- 3 Scegliere **Opzioni**, quindi selezionare **Ordina per**.
- 4 Scegliere **Data**, **Tipo** o **Nome**.

Eliminazione di un'immagine

- 1 Premere **Menu**, quindi selezionare **Personale**.
- 2 Selezionare **Immagini**.
- 3 Selezionare un'immagine e premere **Opzioni**.
- 4 Selezionare **Cancella**.

Eliminazione di più immagini

- 1 Premere **Menu**, quindi selezionare **Personale**.
- 2 Selezionare **Immagini**.
- 3 Scegliere **Opzioni** e selezionare **Selez./Deselez.**, quindi **Elimina**.
- 4 Accanto a ciascuna immagine viene visualizzata una casella. Selezionare ciascuna immagine e selezionare per effettuare la selezione. Per deselegionare un'immagine, selezionare nuovamente per rimuovere il segno di spunta dalla casella. Oppure: selezionare **Opzioni**, quindi scegliere **Seleziona tutto** o **Deseleziona tutto**.
- 5 Dopo aver contrassegnato tutte le caselle desiderate, selezionare **Elimina** e confermare se si desidera eliminare tutte le immagini contrassegnate.

Personale

Creazione di una presentazione

Se si desidera visualizzare tutte le immagini presenti sul telefono o effettuare una ricerca di tutte le immagini disponibili, è possibile creare una presentazione per evitare di dover aprire e chiudere ogni singola immagine.

- 1 Premere **Menu**, quindi selezionare **Personale**.
- 2 Selezionare **Immagini**.
- 3 Selezionare la foto con cui si desidera iniziare la presentazione e scegliere **Opzioni**.
- 4 Scegliere **Presentazione** per avviare la presentazione.
- 5 Premere **Pausa** per sospendere la presentazione ed **Esci** per terminarla e tornare alla cartella **Immagini**.

Selezionando **Opzioni** durante la presentazione è possibile visualizzare ulteriori opzioni:

Visualizza - Consente di scegliere tra **Immagine completa** e **Schermo intero**.

Selezionare **Orizzontale** per modificare l'orientamento dell'immagine.

Ripetizione attivata/disattivata -

Consente di selezionare se ripetere la presentazione.

Suoni

La cartella **Suoni** contiene i **Suoni predefiniti**, le registrazioni vocali personali e i file audio scaricati e consente di gestire, inviare o impostare i suoni scaricati come suonerie.

Uso di un file audio

- 1 Premere **Menu**, quindi selezionare **Personale**.
- 2 Selezionare **Suoni**.
- 3 Selezionare **Suoni predefiniti** oppure scegliere un suono dall'elenco delle registrazioni vocali.
- 4 Selezionare un suono e premere ► per ascoltarlo.
- 5 Selezionare **Opzioni**, quindi **Imposta come** e scegliere tra **Suoneria**, **ID suoneria** e **Tono messaggio**.

Video

La cartella **Video** contiene un elenco dei video scaricati e dei video registrati disponibili sul telefono.

Riproduzione di un video

- 1 Premere **Menu**, quindi selezionare **Personale**.
- 2 Selezionare **Video**.
- 3 Selezionare un video e premere ►.

Uso delle opzioni durante la messa in pausa di un video

Selezionando **Opzioni**, il video in riproduzione si interromperà e sarà possibile scegliere tra:

Cancella - Consente di eliminare il video.

Invia tramite - Consente di inviare un'immagine a un amico tramite **MMS**, **Bluetooth** o **e-mail**.

Informazioni - Consente di visualizzare il nome, il formato, la data, l'ora, il tipo e le informazioni di copyright del file selezionato.

Invio di un video clip

- 1 Premere **Menu**, quindi selezionare **Personale**.
- 2 Selezionare **Video**.
- 3 Selezionare il video clip desiderato e premere **Opzioni**.
- 4 Premere **Invia tramite** e scegliere **MMS**, **Bluetooth** o **E-mail**.
- 5 Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, il video clip verrà allegato al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare Bluetooth e il telefono cerca un dispositivo a cui inviare il video.

Nota: prima di inviare un video tramite MMS, potrebbe essere necessario modificarne le dimensioni. Le dimensioni di alcuni video potrebbero essere troppo grandi per l'invio tramite MMS.

Menu delle opzioni video

Nella cartella **Video**, selezionare **Opzioni** per visualizzare le opzioni seguenti.

Elimina - Consente di eliminare il video selezionato.

Personale

Invia tramite - Consente di inviare il video selezionato a un amico tramite **MMS, e-mail** o **Bluetooth**.

Nuova cartella - Consente di creare una nuova cartella all'interno della cartella Video.

Selezione multipla - Consente di selezionare più video.

Elimina tutto - Consente di eliminare tutti i video contenuti nella cartella Video.

Ordina per - Consente di disporre i video in base a **Data, Tipo** o **Nome**.

Riproduci successivo automaticamente - Consente di impostare la modalità di riproduzione: **Disattivata, Ripeti una volta** e **Ripeti tutto**.

- **Disattivata:** viene riprodotto il file selezionato.
- **Ripeti una volta:** vengono riprodotti una sola volta tutti i file di un elenco.
- **Ripeti tutto:** vengono riprodotti ininterrottamente tutti i file di un elenco.

Vista ad elenco / Visualizzazione miniature - Consente di modificare la modalità di visualizzazione dei video.

Memoria esterna

Se è stata inserita una scheda di memoria, verrà visualizzata come cartella all'interno di **Personale**. La cartella della memoria esterna si compone di quattro sottocartelle: **Immagini, Suoni, Video** e **Altri**. Ogni cartella conterrà tutti i file salvati sulla scheda di memoria anziché sul telefono.

Uso del telefono come periferica di archiviazione

Il BL20 può essere utilizzato come dispositivo di memoria di massa, come una chiave USB. Ciò consente di trasferire i file dal computer al telefono. Se è stata inserita una scheda di memoria, quando viene collegata come **Memoria di massa**, il telefono verrà visualizzato nel computer come due unità: la memoria telefono e la memoria esterna.

- 1 Premere **Menu**, selezionare **Impostazioni** e **Connettività**.
- 2 Selezionare **Connessione USB**.
- 3 Scorrere fino a **UMS** e selezionare **OK**.
- 4 Inserire l'estremità più piccola del cavo USB nel connettore USB laterale del BL20. Collegare l'estremità più grande all'interno della porta USB del computer.

- 5 Sul computer si aprirà automaticamente una cartella del disco removibile (due se è stata inserita una scheda di memoria) che visualizzerà tutte le cartelle presenti sul telefono o sulla scheda di memoria.
- 6 Trascinare le immagini, i video, la musica o i documenti nelle relative cartelle.
- 7 Effettuare la rimozione sicura del telefono facendo clic sull'icona **Rimozione sicura dell'hardware** sulla barra degli strumenti del desktop.
- 8 Quando si desidera accedere a un file, ad esempio a un'immagine, premere **Menu**, quindi selezionare **Personale** seguito da **Memoria esterna** e **Immagini**. Tutte le immagini trasferite sono contenute in questo file.

Trasferimento di un file sul telefono

È possibile trasferire file dal computer al telefono tramite Bluetooth.

- 1 Verificare che il telefono e il computer abbiano il Bluetooth attivato e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Usare il computer per inviare il file tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono selezionando **Sì**.
- 4 Il file, a seconda del tipo, verrà salvato nella cartella appropriata. Ad esempio, le foto verranno salvate nella cartella **Immagini** e la musica nella cartella **Suoni**. Se il telefono non identifica il tipo di file, quest'ultimo verrà salvato nella cartella **Altri**.

Nota: i file inviati tramite Bluetooth saranno salvati sulla memoria del telefono.

Personale

Invio e ricezione di file mediante Bluetooth

Il Bluetooth consente di inviare e ricevere file in modo semplice e rapido senza la necessità di un collegamento cablato. È possibile inoltre effettuare il collegamento a un auricolare Bluetooth per effettuare e ricevere chiamate.

Prima di iniziare a condividere file tramite Bluetooth, sarà necessario associare il telefono con un altro dispositivo Bluetooth. Per ulteriori informazioni sull'associazione dei dispositivi, consultare la sezione

Associazione con un altro dispositivo Bluetooth.

Per attivare Bluetooth:

- 1 Premere **Menu** selezionare **Impostazioni** e **Connettività**, quindi scegliere **Bluetooth**.
- 2 Selezionare **Bluetooth Sì/No** e scegliere **Sì**.
- 3 Selezionare **No** per disattivare il Bluetooth.

Per inviare un file:

- 1 Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.

- 2 Selezionare **Opzioni** e scegliere **Invia tramite**, quindi **Bluetooth**.
- 3 Selezionare **Sì** per attivare il Bluetooth se non è già attivato.
- 4 Il dispositivo BL20 effettua la ricerca automatica degli altri dispositivi abilitati Bluetooth raggiungibili.
- 5 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file e selezionare **Invia**.

Per ricevere un file:

- 1 Per ricevere file, il Bluetooth deve essere **attivato** e **visibile**. Per ulteriori informazioni, consultare **Modifica delle impostazioni Bluetooth** a pagina 43.
- 2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Selezionare **Sì** per ricevere il file.

SUGGERIMENTO Per verificare che il file sia stato inviato correttamente, controllare la barra di avanzamento.

Nota: il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e LG Electronics usa tale marchio su licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Giochi e applicazioni

Giochi e applicazioni

Il cellulare BL20 viene fornito con alcuni giochi preinstallati che tengono compagnia nei momenti liberi. Se si sceglie di scaricare giochi o applicazioni aggiuntive, verranno salvati in questa cartella.

Come giocare

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Giochi e applicazioni**.
- 2 Selezionare **Giochi**.
- 3 Scegliere il gioco che si desidera utilizzare e selezionare **Play**.

Visualizzazione delle applicazioni

Tramite il menu **Applicazioni**, è possibile gestire le applicazioni Java installate nel telefono. È anche possibile eliminare le applicazioni scaricate.

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Giochi e applicazioni**.
- 2 Selezionare **Applicazioni**.
- 3 Consente di visualizzare e gestire le applicazioni di cui si dispone.

Browser

Con un browser a disposizione, è possibile leggere le ultime notizie, le previsioni meteo, risultati sportivi e informazioni sulla situazione del traffico, dove e quando si vuole. Inoltre, il browser consente di scaricare le ultime novità musicali, suonerie, sfondi o giochi.

Accesso al Web

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Browser**.
- 2 Per accedere direttamente alla homepage del browser, selezionare **Homepage**.
In alternativa, selezionare **Inserisci indirizzo** e digitare l'URL desiderato, seguito da **Connetti**.

Nota: quando si effettua la connessione a questo servizio e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Aggiunta e accesso ai segnalibri

Per accedere in modo semplice e rapido ai siti Web preferiti, è possibile aggiungere segnalibri e salvare le pagine Web.

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Browser**.
- 2 Selezionare **Preferiti**. Sul display viene visualizzato un elenco di segnalibri.
- 3 Per aggiungere un nuovo segnalibro, selezionare **Opzioni** e scegliere **Nuovo preferito**. Immettere un nome per il segnalibro seguito dall'URL.
- 4 Premere **Salva**. È ora possibile visualizzare il segnalibro nell'elenco dei segnalibri.
- 5 Per accedere al segnalibro, è sufficiente scorrere fino a quello desiderato e selezionare **Connetti**. Sarà così possibile accedere alla pagina dei segnalibri.

Salvataggio di una pagina

- 1 Accedere alla pagina Web desiderata nel modo indicato.
- 2 Scegliere **Opzioni** e selezionare **Salva voci**, Salva questa pagina.
- 3 Selezionare **OK**.

Accesso alla pagina salvata

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Browser**.
- 2 Selezionare **Pagine salvate**.
- 3 Selezionare la pagina richiesta e premere **Apri**.

SUGGERIMENTO Questo menu consente inoltre di eliminare le pagine salvate.

Visualizzazione della cronologia browser

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Browser**.
- 2 Selezionare **Cronologia**, quindi **OK**.
- 3 Viene visualizzato un elenco delle ultime pagine Web visitate. Per aprire una delle pagine, selezionare **Apri**.

Modifica delle impostazioni del browser Web

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Browser**.
- 2 Selezionare **Impostazioni browser**.
- 3 È possibile scegliere il metodo di gestione, visualizzazione e utilizzo di informazioni del cellulare durante la navigazione in Internet. È possibile modificare le impostazioni nei profili browser e in **Modo rendering, Cache, Cookie, Certificati di sicurezza, Mostra immagine, JavaScript**.
- 4 Una volta modificate le impostazioni, selezionare **OK**.

Impostazioni

Modifica delle impostazioni dello schermo

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Display** e scegliere tra:

Schermata Home - Consente di scegliere uno sfondo da visualizzare nel display delle schermate.

Illuminazione - Consente di scegliere per quanto tempo si desidera che la retroilluminazione resti attiva.

SUGGERIMENTO La lunghezza del tempo di retroilluminazione del display è inversamente proporzionale alla durata delle batterie.

Luminosità - Consente di utilizzare i tasti di navigazione per regolare la luminosità. Scegliere tra 40%, 60%, 80% o 100% e selezionare OK per salvare il nuovo valore.

Carattere - Consente di modificare le dimensioni del carattere dei seguenti elementi: **Menu** ed **Elenco**.

Temi - Consente di modificare rapidamente l'aspetto della schermata.

Modifica delle impostazioni di sicurezza

Modificare le impostazioni di sicurezza per proteggere il telefono cellulare BL20 e le informazioni importanti in esso contenute.

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Sicurezza** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Richiesta PIN - Consente di scegliere un codice PIN da inserire all'accensione del telefono.

Blocco telefono - Scegliere un codice di sicurezza per bloccare il telefono:

Durante accensione, Se cambia SIM o Immediatamente.

Modifica codici - Consente di modificare il **codice di sicurezza**, il **codice PIN1** o il **codice PIN2**.

Reimpostazione del tuo telefono

Utilizzare **Ripristino totale** per ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica. Per attivare tale funzione, è necessario il codice di sicurezza.

Visualizzazione dello stato della memoria

Il dispositivo BL20 dispone di tre memorie: quella del telefono, la scheda SIM e una scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

È possibile utilizzare Gestore memoria per stabilire la memoria da utilizzare e visualizzare lo spazio in essa disponibile.

Premere **Menu** e selezionare **Impostazioni**. Scegliere **Info su memoria** per visualizzare lo stato attuale delle memorie (condivisa, normale, scheda SIM ed esterna) del telefono BL20.

Modifica delle impostazioni relative al Bluetooth

1 Premere **Menu** selezionare **Impostazioni** e **Connettività**, quindi scegliere **Bluetooth**.

2 Scegliere **Impostazioni**. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Visibilità dispositivo - Consente di scegliere se **mostrare** o **nascondere** il proprio dispositivo agli altri.

Nome dispositivo - Consente di immettere un nome per il dispositivo BL20.

Indirizzo - Consente di visualizzare l'indirizzo del dispositivo Bluetooth.

Modifica delle impostazioni di connettività

Le impostazioni di connettività sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono immediatamente.

Utilizzate questo menu per modificare qualsiasi tipo di impostazione.

Premere **Menu** e selezionare **Connettività**. Le opzioni disponibili sono:

Bluetooth - Consente di impostare il telefono cellulare BL20 per l'utilizzo del Bluetooth. È possibile adattare la propria visibilità ad altri dispositivi o cercare i dispositivi a cui si è abbinati.

Impostazioni

Rete - Il dispositivo BL20 effettua la connessione automatica alla rete preferita. Per modificare le impostazioni di rete, usare questo menu. Con lo stesso menu è possibile anche aggiungere nuovi punti di accesso.

Connessione USB - Scegliere **Servizio dati** e sincronizzare il dispositivo BL20 utilizzando il software LG PC Suite per copiare i file dal telefono. Se è inserita una scheda di memoria, selezionare **Memoria di massa** per usare il telefono come se fosse una chiave USB. Collegarlo al computer e trascinare i file nella cartella del dispositivo rimovibile BL20.

Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Associando il dispositivo BL20 a un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da passcode, per garantire la sicurezza dell'operazione di associazione.

- 1 Verificare che il Bluetooth sia **attivo e visibile**. È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni Bluetooth** selezionando **Visibilità dispositivo**, quindi **visibile**.

- 2 Selezionare **Elenco periferiche** dal menu Bluetooth e scegliere **Nuovo**.
- 3 Il dispositivo BL20 inizia la ricerca dei dispositivi visibili. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Associa e Aggiorna**.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, selezionare **Associa e** immettere una passcode, quindi scegliere **OK**.
- 5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa passcode.
- 6 La connessione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

Uso di un auricolare Bluetooth

- 1 Verificare che il Bluetooth sia **attivo e visibile**.
- 2 Per attivare la modalità di associazione sull'auricolare ed associarlo a un altro dispositivo, seguire le istruzioni fornite con l'auricolare.
- 3 Il dispositivo BL20 stabilirà automaticamente la connessione all'auricolare Bluetooth e passerà al profilo auricolare.

Aggiornamento Software Cellulari

LG Mobile Phone - Aggiornamento Software tramite sito web

Per maggiori informazioni e per l'utilizzo di questa funzione, visiti il sito [LGmobile.com](http://www.lgmobile.com)

<http://www.lgmobile.com> - selezioni il paese – menù Prodotti - menù Manuali & Software

Questa funzione permette di aggiornare il software del Suo cellulare all'ultima versione disponibile, direttamente tramite il suo pc e senza più il bisogno di recarsi presso un centro di assistenza.

Quando si esegue l'aggiornamento software del cellulare, si richiede la Sua totale attenzione per tutta la durata del processo, legga e controlli attentamente ogni istruzione e nota che appariranno per ogni passo prima di procedere.

È importante sapere che la rimozione del cavo USB o della batteria durante il processo di aggiornamento software, può seriamente danneggiare il funzionamento del proprio cellulare.

LG Electronics non si prende nessuna responsabilità per la perdita di dati durante la fase di aggiornamento software, prima di procedere Le consigliamo pertanto di annotare o salvare ogni informazione da Lei ritenuta importante.

Accessori

Questi accessori sono forniti in dotazione con il dispositivo BL20.

Caricabatterie



Batteria



Auricolare stereo



Cavo dati e CD

Consente di connettere e sincronizzare il dispositivo BL20 con il computer.



Guida per l'utente

Contiene ulteriori informazioni sul dispositivo BL20.



Nota

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori prodotti da LG.
L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei paesi e tutti opzionali, per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio agente o società di assistenza regionale.

Servizio di rete

Il telefono wireless descritto in questa guida è approvato per l'uso sulle reti GSM e W-CDMA.

Diverse funzioni descritte in questa guida sono denominate "servizi di rete". Questi servizi speciali possono essere accordati con il proprio gestore del servizio wireless. Prima di poter utilizzare i servizi di rete, è necessario abbonarsi a essi tramite il gestore del servizio e ottenere le istruzioni per l'uso.

Dati tecnici

Generale

Nome del prodotto: BL20
Sistema: GSM / W-CDMA

Temperature di utilizzo

Max: +55°C (scaricamento)
+45°C (caricamento)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

BL20

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

14.Aug. 2009

Signature of representative

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il telefono cellulare BL20 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0,667 W/kg (10 g) e 1,45 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per 1 g di tessuto.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso e può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegner il telefonino nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il cellulare vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato dal cellulare.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di

telefonare o rispondere a una chiamata.

- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi dovute all'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerlo il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.

- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria. in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo la ricarica potrebbe richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.



LG

Life's Good

GARANZIA

TELEFONI CELLULARI

VALIDITA'

24mesi

Garanzia valida solo per il mercato italiano
Warranty card valid only for the italian market

DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEI TELEFONI CELLULARI

La presente Garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode l'acquirente (cliente) del prodotto ed in particolare, non pregiudica in alcun modo i diritti del cliente stabiliti dalla normativa Italiana di attuazione della Direttiva 1999/44/CE.

Le procedure di assistenza ed i servizi aggiuntivi descritti nella presente garanzia, potranno subire delle variazioni che saranno pubblicate nella pagina "Garanzia Prodotti" del sito WWW.LGE.IT – nell'area Supporto.

Inoltre, gli operatori del numero 199 600 044 sono a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito.

1 • NORME GENERALI

Durata: LG Electronics Italia S.p.A., a norma di quanto stabilito qui di seguito, offre ai propri clienti una garanzia dei prodotti Telefoni Cellulari per un periodo di 24 mesi, a partire dalla data di acquisto.

Territorialità: La presente Garanzia è efficace soltanto per prestazioni in Garanzia da rendersi sul territorio Italiano e riguarda solamente prodotti con il marchio LG commercializzati da LG Electronics Italia S.p.A. sul territorio Italiano.

Validità: Lo scontrino fiscale e/o la fattura d'acquisto del prodotto, nella misura in cui contengano una descrizione che consenta di identificare il bene acquistato e la data di acquisto, sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni oggetto della presente garanzia e dovranno essere esibiti all'atto della richiesta di intervento. LG Electronics Italia S.p.A. si riserva il diritto di rifiutarsi di adempiere alle obbligazioni oggetto della presente garanzia se le informazioni o i dati presenti sui documenti di acquisto prodotto, sono stati alterati o cancellati da parte del cliente o mancano nel momento di richiesta di intervento. Il periodo di garanzia della batteria di alimentazione dei Telefoni Cellulari è limitato a 6 mesi dalla data di acquisto.

2. OPERATIVITA' DELLA GARANZIA E PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA

Il cliente in possesso di un telefono cellulare che manifesta un problema tecnico o un guasto (esclusi i prodotti nuovi, trovati danneggiati all'apertura dell'imballo per i quali consultare il punto n.4), attraverso una chiamata al servizio clienti telefonico **199 600 044**, oppure consultando il sito Internet WWW.LGE.IT -Supporto - "Trova il Centro di Assistenza Autorizzato LG", potrà conoscere l'indirizzo del Centro Assistenza prodotti Telefonia Cellulare a lui più vicino dove consegnare il suo prodotto.

Il Centro di Assistenza LG a seconda della disponibilità, potrà fornire al cliente un telefono di cortesia per la durata dell'intervento.

A seguito del guasto riscontrato, il Centro di Assistenza Autorizzato in accordo con le procedure LG, procederà con la riparazione o eventuale sostituzione del prodotto.

Nella sostituzione potranno essere impiegati prodotti, identici o con pari caratteristiche.

Nei casi in cui non sia possibile applicare le soluzioni sopra descritte, LG si impegna a rimborsare il prezzo di acquisto al cliente. In questo caso, LG stabilirà il valore del rimborso tenendo conto dello stato di usura del prodotto.

Qualora non siano rispettate le condizioni di garanzia descritte nel punto 1 e 2, i costi relativi all'analisi difetto, riparazione, sostituzione e trasporto del prodotto, potranno essere addebitati direttamente al cliente dal Centro Assistenza LG

3. CASI DI NON OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

La garanzia non opera nel caso di malfunzionamenti del prodotto non imputabili né al produttore né al venditore, ma causati esclusivamente da atti o fatti posti in essere dallo stesso consumatore.

Fermo quanto sopra esposto, nessuna riparazione o sostituzione o rimborso del prezzo di acquisto sarà effettuato in garanzia, né il consumatore avrà titolo a richiedere il risarcimento di eventuali danni causati dai prodotti, a qualsivoglia titolo, nei seguenti casi:

- ove si verificano malfunzionamenti causati da incuria e/o uso improprio non conforme a quanto dichiarato nel libretto d'uso che accompagna il prodotto all'atto di vendita, o a causa di fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, o uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'apparecchio;
- ove si verificano malfunzionamenti derivanti da installazione del prodotto non conforme rispetto a quanto dichiarato nel manuale d'installazione che accompagna il prodotto e/o causati da interventi o modifiche al prodotto effettuati da centri di assistenza non autorizzati, o, comunque, effettuati senza autorizzazione scritta da parte di LG.

Si precisa inoltre che i controlli periodici o di manutenzione del prodotto, ed i costi sostenuti per effettuarli, sono interamente a carico del consumatore.

In nessun caso inoltre verrà effettuato un risarcimento per danni accidentali, e/o danni susseguenti a smarrimenti, e/o danni derivanti dal mancato utilizzo del prodotto, e/o danni causati da perdita di informazioni memorizzate dal cliente in qualsiasi forma.

4 • PRODOTTI NUOVI TROVATI DANNEGGIATI ALL'APERTURA DELL'IMBALLO

I prodotti nuovi che il cliente, alla prima apertura della confezione originale LG, riscontra siano stati danneggiati durante il trasporto oppure siano non funzionanti, non devono essere inviati o portati in riparazione presso i Centri di Assistenza. Per la gestione di questi casi, i clienti finali devono rivolgersi al rivenditore che, a seconda del caso, provvederà a fornire al cliente la soluzione più idonea, in accordo con LG Electronics Italia S.p.A.

ATTENZIONE:

LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA

PROCEDURA DOA:
SOSTITUZIONE PRODOTTI CHE RISULTANO DIFETTOSI
ENTRO 7 (SETTE) GIORNI DALL'ACQUISTO

Norme e Condizioni procedura DOA Telefoni cellulari:

Il cliente può chiedere la procedura DOA Telefoni cellulari direttamente al proprio rivenditore senza passare tramite i Centri di assistenza tecnica autorizzati. Le richieste di reso di telefoni cellulari DOA possono essere inoltrate direttamente a LG o ai distributori autorizzati LG solamente da negozianti o rivenditori.

Condizioni per DOA

Affinché un apparato LG rientri nella casistica DOA (dead on arrival), l'apparato deve:

- manifestare guasti entro una settimana dalla data di vendita all'utente finale, comprovata da scontrino fiscale o fattura di acquisto contenente una descrizione che consenta di identificare il bene acquistato e la data di acquisto ("guasti primo utilizzo"). Specifichiamo che NON esiste alcun limite di tempo di utilizzo del telefono in conversazione per definire un apparato DOA.
- risultare guasto prima della vendita agli utenti finali ("guasti alla prova")

Una confezione sarà gestita come DOA solamente se saranno soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- la confezione resa al negoziante, contenente l'apparato cellulare ed i relativi accessori, dovrà essere quella originale;
- l'IMEI presente sul telefono cellulare dovrà essere identico a quello sulla confezione (cartone);
- la confezione resa, oltre al cellulare, dovrà contenere tutti gli accessori in dotazione nella confezione originale (a titolo di esempio: batteria, carica-batteria, manuale d'uso, adattatore presa di corrente, ...);
- almeno un elemento deve essere non funzionante;
- non devono esserci elementi che pongano il prodotto fuori garanzia (segni di cadute, presenza di acqua, danni provocati da incuria, danni estetici, ecc...);

Modalità di attivazione e costi della procedura DOA Telefoni Cellulari

Il cliente in possesso di un prodotto che rispetti le condizioni descritte nel paragrafo "Condizioni per DOA", dovrà restituirlo al rivenditore, il quale seguirà la procedura DOA Telefonia Cellulare indicatagli da LG Electronics o dal Distributore LG. Una volta ricevuto il prodotto in sostituzione, il rivenditore lo consegnerà al cliente.

Nel caso in cui il rivenditore non voglia fare attendere al cliente finale il tempo necessario per il corretto svolgimento della procedura di reso DOA, potrà anticipare la sostituzione del prodotto con uno nuovo.

I trasporti del prodotto e l'intervento sono per il cliente completamente gratuiti qualora venga riscontrata una difettosità del prodotto restituito al rivenditore. Se invece il prodotto non viene riscontrato difettoso, verrà reso al cliente. In questi casi, il costo del trasporto per la restituzione del prodotto da LG verso il cliente, potrà essere addebitato al cliente stesso, tramite pagamento in contassegno. In questi casi, il cliente rimborserà al rivenditore il costo del pagamento in contassegno.

Per qualsiasi informazione sui nostri prodotti,
sull'assistenza, sulla nostra Società, e su tutto il mondo LG...

www.lge.it

- 1.** Per consultare lo stato della tua riparazione on-line:
www.lge.it – Supporto – Stato riparazione

- 2.** Per aggiornare il software del tuo telefono:
www.lge.it – Supporto - Aggiorna il tuo telefono

- 3.** Per trovare il Centro Assistenza LG più vicino a te:
www.lge.it – Supporto
- Trova il Centro di Assistenza Autorizzato LG

CUSTOMER CARE

199600044

Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì
Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi
di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile
variano in funzione dell'operatore utilizzato.



LG Electronics

LG Electronics Italia S.p.A.

Via dell'Unione Europea, 6

20097 San Donato Milanese (MI)



LG

Life's Good

Egregio Cliente

la ringraziamo per la sua scelta e per la fiducia accordata al nostro marchio.

Le suggeriamo di leggere attentamente questa nota e di memorizzare il numero telefonico sotto riportato :

CUSTOMER CARE

199600044

Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì
Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.

Questo numero telefonico è dedicato esclusivamente alla telefonia cellulare.





Life's Good



LG

ha pensato di offrirle un servizio che possa affiancarla e supportarla nell'uso quotidiano del telefono cellulare da lei acquistato.

LG Electronics offre ai propri clienti telefonia un sito dedicato:

WWW.LGMOBILE.COM

Visita il nostro sito per scoprire le novità inerenti a:

1 **Aggiorna il software del tuo telefono:**

Verifica se esiste una versione software del tuo telefono più recente ed aggiornalo da casa*

* Per usufruire del servizio è necessario un collegamento Internet, un PC e il cavo dati

2 **Iscriviti alla community LG mobile (www.lgmobile.com) per:**

- Scaricare loghi e suonerie preferite
- Scaricare giochi per il tuo telefonino
- Scaricare gif animate e sfondi per il tuo telefonino
- Partecipare alle attività della community
(Forum, recensioni prodotti e molto altro) per guadagnare crediti

3 **Supporto ed assistenza tecnica telefonia:**

- Lista Centri Assistenza Telefonia
www.lge.it – Supporto
– Trova il Centro di Assistenza Autorizzato LG
- Web riparazione on line per controllare lo stato del tuo telefono durante la riparazione:
www.lge.it – Supporto – Stato riparazione
- FAQs Telefonia
www.lge.it – Supporto – Domande & Risposte (FAQs)



LG

Life's Good

www.lge.it
www.lgmobile.com



LG Electronics

LG Electronics Italia S.p.A.

Via dell'Unione Europea, 6
20097 San Donato Milanese (MI)

