

Algemene informatie

<LG-klantinformatiecenter>

0900-543-5454 / 036-5377780

* Zorg dat u het juiste nummer hebt voordat u belt.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

0900-543-5454 / 036-5377780

* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

0900-543-5454 / 036-5377780

* Make sure the number is correct before making a call.



NEDERLANDS
FRANÇAIS
ENGLISH

Gebruikershandleiding

GX500



CE 0168 

P/NO : MMBB0371123 (1.0) 

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)	Dit apparaat maakt gebruik van een nietgeharmoniseerde frequentie en kan in alle Europese landen worden gebruikt. In de EU kunt u de WLAN onbeperkt binnenshuis gebruiken, maar in Frankrijk kunt u de WLAN niet buitenshuis gebruiken.
-------------------------	--

Bluetooth QD ID B016312



Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.



GX500 Gebruikershandleiding

Gefeliciteerd met uw aanschaf van de geavanceerde en compacte GX500-telefoon van LG, speciaal gemaakt voor de nieuwste digitale mobiele communicatietechnologie.



Uw oude toestel wegdoen

- 1** Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2** Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3** De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4** Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophalendienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Inhoud

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik	6	De instellingen voor algemene oproepen wijzigen	23
Meer informatie over uw telefoon.....	10	Contacten	25
Vorkant geopend.....	12	Een contact zoeken	25
De SIM-kaart en de batterij plaatsen	13	Een nieuw contact toevoegen.....	25
MicroSD	15	Een groep maken	26
Uw stand-byscherm	16	De contactinstellingen wijzigen.....	26
Tips voor het Touchscreen.....	16	Informatie bekijken	27
De sneltoetsen	17	Berichten	28
Uw status wijzigen vanaf de statusbalk.....	19	Berichten	28
De functie Multi-tasking.....	19	Een bericht verzenden	28
Oproepen	20	Tekst invoeren.....	29
Een oproep plaatsen.....	20	T9-voorspelling	29
Een oproep plaatsen vanuit Contacten	20	Abc handmatig.....	29
Een oproep beantwoorden of afwijzen	20	Toetsenbord	30
Snelkiezen	20	Handschriftherkenning.....	30
Een tweede oproep plaatsen	21	Uw e-mail instellen	30
Oproepinfo weergeven	21	Uw e-mail ophalen	31
Oproepen doorschakelen	22	Uw e-mailinstellingen wijzigen.....	31
Oproepblokkering	22	Berichtenmappen	32
		De instellingen van uw tekstberichten wijzigen	33
		De instellingen van uw multimedieberichten wijzigen	33
		Overige instellingen wijzigen	34
		Foto camera.....	35
		Snel een foto maken	35
		Nadat u een foto hebt gemaakt	35

Inhoud

De geavanceerde instellingen gebruiken	35	Een spelletje/toepassing op de telefoon installeren	43
Opgeslagen foto's weergeven.....	36	Spelletjes	43
Videocamera.....	37	Documenten	43
Snel een video maken.....	37	Een bestand overbrengen naar uw telefoon	43
Nadat u een video hebt gemaakt ...	37	Een bestand weergeven.....	44
Belichting aanpassen.....	38	Overige.....	44
De geavanceerde instellingen gebruiken	38	Muziek.....	44
Uw opgeslagen video's bekijken	38	Muziek overbrengen naar uw telefoon	45
Uw foto's en video's.....	39	Een muziknummer afspeelen	45
Foto's en video's weergeven.....	39	Een afspeellijst maken	45
Zoomen bij weergave van foto's	39	De radio gebruiken	46
Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video.....	39	Zoeken naar radiostations	46
Een foto instellen als achtergrond..	39	Accessoires	47
Uw foto's bewerken	40	Een geluid of stem opnemen.....	47
Multimedia.....	41	De rekenmachine gebruiken.....	47
Afbeeldingen	41	Een eenheid omzetten	47
Een foto verzenden	41	Steden toevoegen aan de wereldtijd.....	47
Een afbeelding afdrukken.....	41	De stopwatch gebruiken	48
Een afbeelding verplaatsen of kopiëren	42	Een item toevoegen aan uw agenda	48
Geluiden	42	Een item toevoegen aan uw takenlijst.....	48
Video's	42	Datum zoeker.....	49
Een video bekijken.....	42	Instellingen	49
Een videoclip verzenden.....	42		
Spelletjes en toepassingen	43		

PC Suite	50	Instellingen	58
LG-pc-suite op de computer installeren	50	Het menu Dubbele SIM-kaart gebruiken	58
De telefoon en pc met elkaar verbinden.....	50	Profielen personaliseren.....	58
Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten	50	De scherminstellingen wijzigen.....	58
Telefoonbestanden weergeven op de pc	51	De telefooninstellingen wijzigen.....	59
Contacten synchroniseren.....	51	Uw verbindinginstellingen wijzigen	60
De berichten synchroniseren	51	Netwerk.....	60
Muzieksynchronisatie.....	52	Verbindinginstellingen	61
Muziek overbrengen met Windows Media Player	52	Geheugenbeheer gebruiken	61
Het conversieprogramma DivX.....	53	Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth.....	62
Het web	54	Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat.....	64
Browser	54	Een Bluetooth-headset gebruiken ..	64
Opera Mini	54	Wi-Fi	65
Toegang tot het web	54	Software-upgrade.....	65
Favorieten openen en toevoegen ...	54	Accessoires	66
De RSS-lezer.....	55	Netwerkservice	67
Pagina's opslaan	55	Technische gegevens	67
Een opgeslagen pagina openen.....	56	Probleemoplossing	69
Uw browsergeschiedenis weergeven	56		
De webbrowsersetellingen wijzigen	56		
De telefoon gebruiken als modem.....	56		

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het kan gevaarlijk of verboden zijn deze richtlijnen niet te volgen.

Blootstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate). Deze mobiele telefoon, model GX500, is ontwikkeld met het oog op naleving van geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften worden gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarin veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de mateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.
- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation

Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over 10 g lichaamsweefsel.

- De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon dat door DASY4 werd getest voor gebruik op het oor is 1,45 W/kg (10 g) en voor gebruik op het lichaam 0,841 W/kg (10 g).
- Voor inwoners in landen/gebieden die de door de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) geadviseerde SAR-limiet toepassen, is de waarde gemiddeld 1,6 W/kg per 1 g weefsel.

Onderhoud van het product

 **WAARSCHUWING:** gebruik alleen batterijen, opladers en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus. Reparaties die uit overweging van LG onder de garantie vallen omvatten mogelijk vervangingsonderdelen of kaarten die ofwel nieuw ofwel gereviseerd zijn, op voorwaarde dat deze onderdelen of kaarten een gelijkwaardige werking hebben als de onderdelen die zij vervangen.

- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en computers.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenkant te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunders of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.

Efficiënt telefoongebruik **Elektronische apparaten**

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker (zoals in uw borstzak).
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op tv's, radio's, pc's, etc.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreekit.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk vlakbij wegen.

Voorkom gehoorbeschadiging

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de handset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen "geheugen" dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en opladers van LG. De opladers van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijoplader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als u de batterij wilt vervangen, moet u deze naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicepunt of leverancier van LG Electronics brengen.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij gebruikt.

Meer informatie over uw telefoon

Aan/uit-knop

Hiermee beëindigt of weigert u een oproep.
Hiermee schakelt u de telefoon in of uit.
Druk eenmaal om terug te gaan naar het stand-byscherm.


Multi-taskingtoets

Oproepknop


Hiermee kiest u een telefoonnummer en beantwoordt u inkomende oproepen.



⚠ LET OP: als u een zwaar object op de telefoon plaatst of op de telefoon gaat zitten terwijl deze in uw zak zit, kan het LCD-scherm beschadigd raken en werkt het Touchscreen mogelijk niet meer.

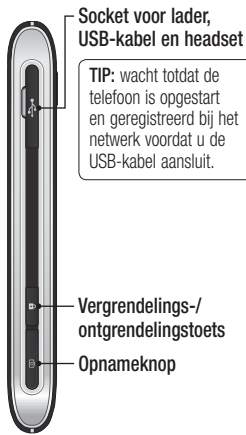


Voorkant geopend

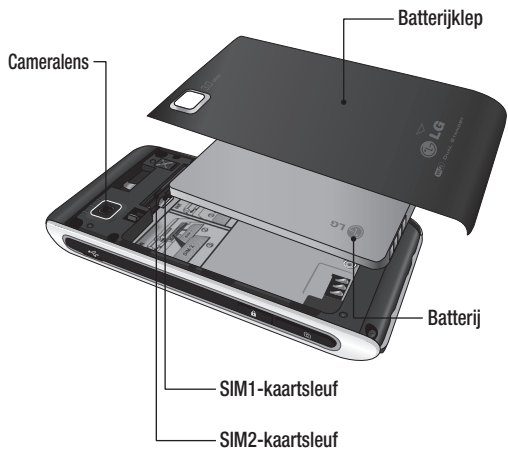

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

1 Verwijder de batterijklep

Schuif de batterijklep naar de onderkant van de telefoon en verwijder de klep.



2 Verwijder de batterij

Haal de batterij uit het batterijvak. Gebruik hiervoor de uitsparing aan de bovenkant.



⚠ LET OP: verwijder de batterij niet met een vingernagel.


⚠ LET OP: verwijder de batterij niet als de telefoon is ingeschakeld; dit kan schade aan de telefoon tot gevolg hebben.

3 Plaats de SIM-kaart

Schuif de SIM-kaart volledig in de houder. Zorg dat het goudkleurige contactgebied op de kaart naar onderen wijst. Trek de SIM-kaart voorzichtig uit de houder om deze te verwijderen.



⚠ LET OP:



Zorg ervoor dat de SIM-kaart netjes is afgesneden voor u deze in de houder plaatst.

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

4 Plaats de batterij

Plaats eerst de onderzijde van de batterij in het batterijvak. Zorg dat de contactpunten van de batterij in contact staan met de batterijaansluitingen van de telefoon. Druk de bovenzijde van de batterij naar beneden tot deze vastklikt.



5 Laad uw telefoon op

Til het klepje van de opladersocket met een draaibeweging op van de zijkant van uw GX500. Plaats de oplader en sluit deze aan op een stopcontact. U dient uw GX500 op te laden tot het bericht "Battery full" (Batterij vol) op het scherm wordt weergegeven.




MicroSD

Een MicroSD plaatsen

U kunt het geheugen van uw telefoon uitbreiden met een MicroSD.

OPMERKING: de MicroSD is een optionele accessoire.

- 1 Open de MicroSDsleuf aan de rechterzijde van de telefoon.
- 2 Schuif de MicroSD in de sleuf tot hij vastklikt.
- 3 Plaats de batterijklep terug.

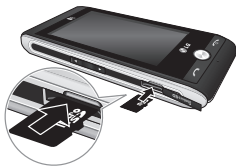

De MicroSD formatteren

De MicroSD is mogelijk al geformatteerd. Als uw kaart niet is geformatteerd, moet u deze eerst formatteren voordat u deze kunt gebruiken.

- 1 Ga naar het stand-byscherm en selecteer . Blader naar het tabblad **INSTELLINGEN** en kies **Telefoon**.
- 2 Tik op **Geheugeninfo** en kies vervolgens **Micro SD**.
- 3 Tik op **Indeling** en bevestig uw keuze.
- 4 Voer het wachtwoord in als dit is ingesteld. Uw kaart wordt geformatteerd en is nu klaar voor gebruik.

OPMERKING: als er al inhoud op de kaart staat, wordt die automatisch in de juiste map opgeslagen; video's worden bijvoorbeeld opgeslagen in de map Mijn video's.

Uw stand-byscherm

Vanaf het stand-byscherm hebt u toegang tot alle menuopties, kunt u snel een oproep plaatsen, kunt u de status van uw telefoon bekijken en nog veel meer.

Tips voor het Touchscreen

Het basisscherm is bovendien het ideale scherm om vertrouwd te raken met het Touchscreen.

U selecteert een item door erop te tikken. Uw GX500 trilt licht wanneer u op een optie hebt getikt.

U kunt door lijsten bladeren door op het laatst zichtbare item te tikken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

- U hoeft niet hard te drukken; het Touchscreen is gevoelig genoeg om een lichte maar vaste druk te herkennen.

- Gebruik het puntje van uw vinger om de gewenste optie aan te raken. Zorg dat u niet op omliggende opties tikt.
 - Als het schermlicht is uitgeschakeld, kunt u op de vergrendelingsknop aan de rechterkant drukken om het basisscherm opnieuw weer te geven.
 - Bedek de telefoon niet met een hoesje of een andere laag. Het Touchscreen werkt niet als het wordt afgedekt.
 - Er zijn twee typen screensaver. Blader naar links of rechts om uw screensaver op het stand-byscherm te wijzigen.
- 1 Widget idle (Widget inactief) - als u op  tikt, wordt het mobiele widgetscherm weergegeven.
 - 2 Speed dial idle (Snelkiesnummer inactief) - als u op  tikt, wordt de lijst met snelkiesnummers weergegeven. U kunt de gewenste items rechtstreeks slepen bij beide screensavers.

De sneltoetsen

De sneltoetsen bieden u eenvoudig toegang tot uw meest gebruikte functies met één aanraking.



Tik op dit pictogram om op het Touchscreen het toetsenbord weer te geven en een oproep te plaatsen. Voer het nummer in zoals u dat zou doen met een normaal toetsenbord en tik dan op **Oproep** of druk op de toets .



Tik op dit pictogram om uw adresboek te openen. Als u het nummer wilt zoeken dat u wilt bellen, voert u boven aan het scherm de naam van het contact in met het touchpad. U kunt ook nieuwe contacten maken en bestaande contacten bewerken.



Tik op dit pictogram om het optiemenu Berichten te openen. In dit menu kunt u een nieuwe SMS, MMS of e-mail maken of uw berichtenmap bekijken.



Tik op dit pictogram om het volledige hoofdmenu, ingedeeld in vier verticale submenu's, te openen. Tik op de tabbladen van de submenu's om meer opties weer te geven.















Uw stand-byscherm




De statusbalk

Op de statusbalk worden met verschillende pictogrammen zaken als de signaalsterkte, nieuwe berichten en de levensduur van de batterij aangeduid. U kunt hier ook zien of Bluetooth of GPRS is ingeschakeld.

In onderstaande tabel staan de betekenissen van de pictogrammen die u naar alle waarschijnlijkheid in de statusbalk kunt zien.

Pictogram	Omschrijving
	Multi-tasking
	Signaalsterkte van netwerk (aantal streepjes varieert)
	Geen netwerkssignaal
	Resterende levensduur van batterij
	Batterij leeg
	Nieuw tekstbericht
	Nieuw spraakbericht
	Postvak IN is vol

Pictogram	Omschrijving
	Bericht verzenden mislukt
	Multimediabericht verzenden mislukt
	Alarm is ingesteld
	Aangepast profiel ingeschakeld
	Algemeen profiel ingeschakeld
	Profiel Buiten ingeschakeld
	Profiel Stil ingeschakeld
	Profiel Headset ingeschakeld
	Gesprekken worden omgeleid
	EDGE wordt gebruikt
	Roaming
	Vliegtuigmodus is ingeschakeld
	Bluetooth is ingeschakeld
	BGM afspelen

Pictogram	Omschrijving
	BGM pauzeren
	MicroSD kan worden gebruikt
	Wi-Fi

Uw status wijzigen vanaf de statusbalk

Tik op de statusbalk om het statusoverzicht weer te geven. Het statusoverzicht toont de huidige tijd, het netwerk, de service-id, de batterij, het handsetgeheugen, het externe geheugen, het profiel, MP3 en de status van Bluetooth. Hier kunt u het profieltype instellen, MP3-bestanden afspelen of onderbreken en Bluetooth in- of uitschakelen.

De functie Multi-tasking


Druk op de Multi-taskingtoets  om het menu Multi-tasking te openen. Hier ziet u alle toepassingen die worden uitgevoerd. U kunt ze openen door ze eenmaal aan te raken.

Als een toepassing op de achtergrond actief is (bijv. een spelletje of de FM-radio), wordt  weergegeven op de statusbalk.

Oproepen

Een oproep plaatsen

- 1 Tik op  om het toetsenblok te openen.
- 2 Toets het nummer in met behulp van het numerieke toetsenbord. Tik op de wistoets om een cijfer te verwijderen.
- 3 Druk op de toets  of tik op Oproep om de oproep te plaatsen.
- 4 Druk op de toets  om de oproep te beëindigen.

TIP! Als u + wilt invoeren bij het maken van een internationale oproep, houdt u  ingedrukt.

Een oproep plaatsen vanuit Contacten

- 1 Tik in het stand-byscherm op  om het adresboek te openen.
- 2 Voer de eerste paar letters in van het contact dat u wilt bellen.
- 3 Tik in de gefilterde lijst op het contact dat u wilt bellen en kies het te gebruiken nummer als u meerdere nummers hebt opgeslagen.
- 4 Tik op .

Een oproep beantwoorden of afwijzen

U kunt een oproep beantwoorden door op de toets  te drukken of door op  te tikken.

Tik op  om de beltoon te dempen. Dit is handig als u bijvoorbeeld bent vergeten uw profiel op Stil te zetten tijdens een vergadering.

Druk op de knop  of tik op  om een inkomende oproep te weigeren.

Snelkiezen

U kunt een veelgebruikt contact toewijzen aan een snelkiesnummer.

- 1 Tik in het basisscherm op  om Contacten te openen.
- 2 Tik op  en kies Snelkeuze (Snelkiesnummers).
- 3 Uw voicemail is al ingesteld op snelkiesnummer 1. Dit kan niet worden gewijzigd. Tik op een ander nummer om dit nummer toe te wijzen aan een contact.

- 4 Het adresboek wordt geopend. Selecteer het contact dat u wilt toewijzen aan dat nummer door eenmaal op het telefoonnummer te tikken. Tik in het zoekveld om een contact te vinden en voer de eerste letter van de naam van het contact in dat u zoekt.

Een tweede oproep plaatsen

- 1 Tik tijdens het eerste gesprek op  en selecteer het nummer dat u wilt bellen.
- 2 Kies het nummer of zoek in uw contacten.
- 3 Druk op  om de oproep te plaatsen.
- 4 Beide oproepen worden op het oproepscherm weergegeven. Het eerste gesprek wordt vergrendeld en de beller wordt in de wachtstand gezet.
- 5 Als u tussen de gesprekken wilt schakelen, tikt u op  en kiest u **Oproep wisselen** of drukt u op het nummer van het gesprek dat in de wacht staat.

- 6 Als u een of beide gesprekken wilt beëindigen, drukt u op  en kiest u **Einde** gevolgd door **Alle**, **In wachtstand** of **Actief**.

TIP! U kunt uw gesprekken samenvoegen door **Accepteren** en vervolgens **Deelnemen** te selecteren. Controleer of uw netwerkprovider telefonische vergaderingen ondersteunt.

OPMERKING: voor elk gesprek worden kosten in rekening gebracht.

Oproepinfo weergeven

Tik op , selecteer **Communicatie** en tik op **Recente geschiedenis**. U kunt kiezen uit:

Alle oproepen - weergave van de volledige lijst met alle gekozen, ontvangen en gemiste oproepen.

Uitgaande oproepen - weergave van de lijst met alle door u gekozen nummers.

Oproepen

Ontvangen oproepen - weergave van de lijst met alle nummers die u hebben gebeld.

Gemiste oproepen - weergave van de lijst met alle oproepen die u hebt gemist.

TIP! U kunt in elk logboek op  en op **Alles verwijderen** tikken om alle opgeslagen items te verwijderen.

Oproepen doorschakelen

- 1 Tik op , selecteer Instellingen en kies Oproepinstellingen.
- 2 Tik op **Doorschakelen**.
- 3 Geef aan of u oproepen altijd wilt doorschakelen, wanneer de lijn bezet is, wanneer u de oproep niet beantwoordt of wanneer u niet bereikbaar bent.
- 4 Voer het nummer in waarnaar moet worden doorgeschakeld.
- 5 Tik op **Verzoek** om de functie te activeren.

OPMERKING: doorgeschakelde gesprekken worden in rekening gebracht. Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie.

TIP! Kies **Alles deactiveren** in het menu **Oproep doorschakelen** als u het doorschakelen van oproepen wilt uitschakelen.

Oproepblokkering

- 1 Tik op , selecteer **Instellingen** en kies **Oproep**.
- 2 Tik op **Oproep blokkeren**.
- 3 Kies één of alle zes opties:
 - Uitgaande oproepen**
 - Internationale oproepen**
 - Uitg. internat. behalve thuisland**
 - Inkomende oproepen**
 - Inkomende oproep in buitenland**
 - Alles deactiveren**

- 4 Voer het wachtwoord voor oproepblokkering in. Neem voor meer informatie over deze service contact op met uw netwerkbeheerder.

TIP! Selecteer **Vaste oproepnummers** om de functie in te schakelen waarbij u met deze telefoon alleen naar een samen te stellen lijst nummers kunt bellen. Hiervoor hebt u de PIN2-code van uw aanbieder nodig. Alleen nummers die zijn opgenomen in de lijst kunnen met de telefoon worden gebeld.

De instellingen voor algemene oproepen wijzigen

- 1 Tik op , selecteer **Instellingen** en kies **Oproep**.
- 2 Tik op **Instellingen**. Hier kunt u de instellingen voor de volgende opties aanpassen:

Oproep afwijzen - zet de schakelaar op **Aan** om de lijst **Afwijzen** te markeren. U kunt op het tekstvak tikken om te kiezen uit alle oproepen, specifieke contacten of groepen, of oproepen van niet-geregistreerde nummers (die niet in uw contacten zijn opgeslagen). Tik op **Opslaan** om de instelling op te slaan.

Oproepen

Nummer tonen - geef aan of u wilt dat uw nummer wordt weergegeven wanneer u iemand belt.

Opnieuw bellen - schuif de regelaar naar links voor **Aan** of naar rechts voor **Uit**.

Antwoord modus - geef aan of u oproepen wilt beantwoorden met de verzendtoets of met een willekeurige toets.

Minuuttoon - schuif de regelaar naar links voor **Aan** als u gedurende een gesprek eens per minuut een geluidssignaal wilt laten klinken.

Bluetooth-antwoordmodus - selecteer **Handsfree** als u een oproep wilt kunnen beantwoorden met een Bluetooth-headset of selecteer **Telefoon** als u oproepen wilt beantwoorden door een knop op de handset in te drukken.

Nieuw nummer opslaan - selecteer **Ja** om een nieuw nummer op te slaan.

Contacten

Een contact zoeken

Er zijn twee manieren om een contact te zoeken:

In het stand-byscherm

- 1 Tik in het stand-byscherm op  om het adresboek te openen. Selecteer het contact dat u wilt bellen in de lijst.
- 2 Tik op  of druk op de toets  om een oproep te plaatsen.

In het hoofdmenu

- 1 Tik op  en selecteer .
- 2 Tik op **Contacten** en selecteer **Zoeken**.
- 3 U ziet een lijst met contacten en als u de eerste letter van de naam van een contact invoert, gaat u naar de plek waar die letter staat in de lijst.

TIP! Het alfabetische toetsenblok wordt weergegeven als u op het lege vakje tikt.

Een nieuw contact toevoegen

- 1 Tik in het stand-byscherm op  en vervolgens op **Nieuw contact** om de instelling op te slaan.
- 2 Kies of u het nieuwe contact wilt opslaan op de handset of de SIM (SIM 1/SIM 2).
- 3 Voer de voor- en achternaam van het nieuwe contact in. U hoeft ze niet allebei in te voeren, maar u moet in ieder geval één naam invoeren.
- 4 U kunt maximaal vijf verschillende nummers per contact invoeren. Elke invoer heeft een bepaalde type: **Mobiel**, **Thuis**, **Kantoor**, **Pieper**, **Fax** of **Algemeen**. Tik op **Terug** als u klaar bent.
- 5 Voeg een e-mailadres toe.
- 6 Wijs het contact toe aan meerdere groepen. U kunt kiezen uit **Geen groep**, **Familie**, **Vrienden**, **Collega's**, **School** of **VIP**.

Contacten

- 7 U kunt ook nog een **Beltoon, Verjaardag, Jubileum, Homepage, Privé-adres, Bedrijfsnaam, Functienaam, Bedrijfsadres** en een **Memo** toevoegen.
- 8 Tik op **Opslaan** om het contact op te slaan.

Een groep maken

- 1 Tik op .
- 2 Tik op **Contacten** en vervolgens op **Groepen**.
- 3 Tik op .
- 4 Selecteer **Groep toevoegen**.
- 5 Voer een naam in voor de nieuwe groep. U kunt ook een beltoon aan de groep toewijzen.
- 6 Tik op **Opslaan**.

OPMERKING: als u een groep verwijdert, gaan de gegevens van de contacten in die groep niet verloren. Ze blijven in uw adresboek staan.

De contactinstellingen wijzigen

U kunt de contactinstellingen gebruiken om uw adresboek aan te passen aan uw eigen voorkeur.

TIP! U kunt door een lijst met opties bladeren door op het laatst zichtbare item te tikken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

- 1 Tik in het stand-byscherm op .
- 2 Tik op **Contacten** en vervolgens op **Instellingen**.
- 3 Hier kunt u de volgende instellingen aanpassen:
Weergave - u kunt ook instellen of de voornaam of de achternaam van elk contact als eerste wordt weergegeven.
Kopiëren - kopieer uw contacten van en naar uw SIM-kaarten (SIM1 of SIM2) en uw telefoon. U kunt de gegevens een voor een of allemaal tegelijk kopiëren. Als u ze een voor een kopieert, moet u alle te kopiëren contactpersonen een voor een selecteren.

Verplaatsen - werkt net als **Kopiëren**, maar het contact wordt alleen opgeslagen op de locatie waarnaar u de persoon hebt verplaatst. Als u dus een contact van de SIM-kaart naar de telefoon verplaatst, wordt deze persoon uit het SIM-geheugen verwijderd.


Verzenden via Bluetooth - al uw contacten via Bluetooth naar een ander apparaat verzenden. U wordt gevraagd Bluetooth in te schakelen als u deze optie selecteert.

Back-up maken van contacten - zie Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten in het gedeelte PC-sync.

Contacten herstellen - zie Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten in het gedeelte PC-sync.

Contacten wissen - alle contacten wissen. Tik op **Ja** als u zeker weet dat u alle gegevens uit het adresboek wilt wissen.

Informatie bekijken

- 1 Tik in het stand-byscherm op .
- 2 Tik op **Contacten** en vervolgens op **Informatie**.
- 3 Hier kunt u uw **Servicenummers**, uw **Eigen nummer**, uw **Geheugeninfo** (hoeveelheid resterend beschikbaar geheugen) en **Mijn visitekaartje**.

TIP! Als u op dit moment een visitekaartje voor uzelf wilt toevoegen, selecteert u **Mijn visitekaartje** en voert u alle gegevens in zoals u dat ook voor andere contacten doet. Tik op **Opslaan** om af te sluiten.

Berichten

Berichten

Uw GX500 combineert SMS, MMS en e-mail in één intuïtief en eenvoudig te gebruiken menu.

Er zijn twee manieren om het berichtencentrum te openen:

- 1 Tik in het stand-byscherm op .
- 2 Tik in het stand-byscherm op , selecteer het tabblad Communicatie en kies .

Een bericht verzenden

- 1 Tik op **Nieuw bericht** en selecteer Bericht om een leeg bericht te openen.
- 2 Vanuit hier kunt u een SMS of MMS verzenden. Tik in het stand-byscherm op  om een e-mailbericht te verzenden. Selecteer vervolgens het tabblad Communicatie en kies **E-mail**.
- 3 Tik op **Invoegen** als u een afbeelding, video, geluid of sjabloon wilt toevoegen.

- 4 Tik op **Aan** boven aan het scherm om het nummer van de ontvanger in te voeren of tik op het zoekpictogram om het adresboek te openen. U kunt meerdere contacten toevoegen. Tik op **Zenden** als u klaar bent.

LET OP: u kunt een SMS naar meerdere gebruikers tegelijk sturen. Klik op het pictogram voor het zoeken van contacten en Meerdere selecteren in Opties. Hier kunt u de contacten selecteren/deselecteren aan wie u het bericht wilt sturen. Als u een SMS wilt sturen naar een specifieke groep contacten, klikt u nadat u de SMS hebt opgesteld op het pictogram voor het zoeken van contacten en selecteert u Zoeken op groep.


 **LET OP:** er wordt een bericht van 1 pagina in rekening gebracht voor elke persoon aan wie u het bericht verzendt.

 **LET OP:** als u een afbeelding, video of geluid toevoegt aan een SMS, wordt het bericht automatisch omgezet in een MMS en worden de daarbij behorende kosten daarvoor in rekening gebracht.




Tekst invoeren

U kunt op vijf manieren tekst invoeren:

QWERTY, Toetsenbord, Handschrift-scherm, Handschriftvak, Dubbel handschriftvak.

U kunt de invoermethode kiezen door op  te tikken en vervolgens op **Invoermethode**.

Tik eenmaal op het scherm om het toetsenblok weer te geven.

-  Tik hierop om T9-tekstinvoer in te schakelen.
-  U kunt de schrijftaal kiezen.
-  Tik hierop om te wisselen tussen de toetsenblokken voor cijfers, symbolen en letters.

Gebruik  om door de verschillende soorten toetsenblokken in elke tekstinvoermodus (bijvoorbeeld hoofdletters of kleine letters) te bladeren.

T9-voorspelling

De T9-modus gebruikt een ingebouwd woordenboek om de woorden die u schrijft te herkennen op basis van de toetsvolgorde. Tik op de cijfer-toets met de letter die u wilt invoeren en het woordenboek voorspelt het woord dat u wilt gebruiken.

Druk bijvoorbeeld op 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 om "telefoon" te schrijven.

Abc handmatig

In de Abc-modus moet u herhaaldelijk op een toets tikken om een letter in te voeren. U schrijft "hallo" bijvoorbeeld door tweemaal op 4, eenmaal op 2, driemaal op 5, opnieuw driemaal op 5 en driemaal op 6 te drukken.

Berichten

Toetsenbord

In de toetsenbordmodus draait het scherm een kwartslag en wordt er een volledig toetsenbord op het scherm weergegeven.

Tik op elke letter om uw bericht te schrijven en druk op:

 om over te schakelen naar hoofdletters.

Handschriftherkenning

In de handschriftmodus schrijft u op het scherm en zet de GX500 uw handschrift om in een bericht. Selecteer **Handschrift-scherm** of **Handschriftdubbel-vak**, afhankelijk van de gewenste weergave.

TIP! Waarschijnlijk is het gemakkelijker om in deze modus te werken met de stylus. Vergeet daarbij niet om slechts lichte druk uit te oefenen om te voorkomen dat het scherm beschadigd raakt.

Handschriftherkenning zet stylusbewegingen om in letters, cijfers en andere tekens. Deze tekens worden vervolgens als tekst weergegeven. Handschriftherkenning werkt alleen waar tekst kan worden ingevoerd.

Uw e-mail instellen

Ook onderweg kunt u contact blijven houden via e-mail op uw GX500. Het instellen van een POP3- of IMAP4-account is snel en eenvoudig.

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens het tabblad Communicatie.
- 2 Selecteer  en blader vervolgens naar **Instellingen**.
- 3 Tik op **E-mail** en vervolgens op **E-mailaccounts**.
- 4 Tik op **Account toevoegen**.
- 5 De Wizard Instellen helpt u bij het instellen van uw e-mail.

- 6 U kunt de instellingen controleren en bewerken door het account in de lijst te selecteren. U kunt ook de aanvullende instellingen controleren die automatisch worden ingevuld als u het account maakt.
- 7 U kunt uw standaard e-mailaccount wijzigen door op Activeren te tikken.

Uw e-mail ophalen

U kunt uw account automatisch of handmatig controleren op nieuwe e-mailberichten.

Handmatig controleren doet u als volgt:

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens .
- 2 Tik op **Inbox**.
- 3 Tik op de account die u wilt gebruiken en tik vervolgens op .
- 4 Kies **Ophalen** om de GX500 opdracht te geven verbinding te maken met uw e-mailaccount en nieuwe berichten op te halen.

Uw e-mailinstellingen wijzigen

U kunt de e-mailinstellingen naar eigen voorkeur aanpassen.

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens .
- 2 Tik op **Instellingen** en **E-mail** om de volgende instellingen te wijzigen:

Antwoord per E-mail toestaan - hiermee kunt u het verzenden van leesbevestigingen toestaan.

Verzoeken om antwoord per E-mail - geef aan of u een bevestiging wilt vragen dat het bericht is gelezen.

Interval ophalen - geef aan hoe vaak de GX500 moet controleren op nieuwe e-mailberichten.

Aantal op te halen e-mails - geef aan hoeveel e-mails per keer moeten worden opgehaald.

Berichten

Bericht opnemen in Doorsturen en Antwoorden - geef aan of u het oorspronkelijke bericht in uw antwoord wilt opnemen.

Bijlage opnemen - geef aan of u de oorspronkelijke bijlage in uw antwoord wilt bijvoegen.

Autom. ophalen in roaming - geef aan of berichten automatisch moeten worden opgehaald of niet.

Melding nieuw e-mailbericht - geef aan of u wilt worden gewaarschuwd bij nieuwe e-mails.

Handtekening - maak een e-mailhandtekening en schakel de functie in.

Prioriteit - bepaal de prioriteit van e-mailberichten.

Berichtenmappen

U zult de mappenstructuur op uw GX500 herkennen; de structuur is erg vanzelfsprekend.

Nieuw bericht - een nieuw leeg bericht openen.

Inbox - alle ontvangen berichten worden in het Postvak IN opgeslagen. Hier kunt u berichten weergeven, verwijderen en meer. Zie **Uw berichten beheren** hieronder voor meer informatie.

Concepten - als de tijd ontbreekt om een bericht te voltooiën, kunt u voorlopige versies in deze map opslaan.

Outbox - dit is een map waarin berichten tijdelijk worden opgeslagen totdat ze zijn verzonden.

Verzonden - verzonden berichten worden in deze map geplaatst.

Mappen - maak mappen waarin de berichten kunnen worden opgeslagen.

Sjablonen - gebruik een lijst met veelgebruikte sjablonen voor tekst- en multimedieberichten.

Emoticons - voeg emoticons toe aan uw berichten.

Instellingen - wijzig de instellingen voor uw tekst- en multimedieberichten.

De instellingen van uw tekstberichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw GX500 zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden. U kunt deze instellingen naar eigen voorkeur aanpassen.

TIP! U kunt door een lijst met opties bladeren door op het laatst zichtbare item te tikken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

Tik op  en kies **Instellingen**. Selecteer **SMS**. U kunt nu de volgende zaken wijzigen:

SMS centrale - voer de gegevens in van de berichtencentrale.

Ontvangstrapport - schuif de regelaar naar links als u een bevestiging wilt ontvangen wanneer een bericht is bezorgd.

Geldigheidsduur - geef aan hoe lang berichten op de berichtencentrale moeten worden opgeslagen.

Berichttypen - converteer uw tekst naar **Tekst, Spraak, Fax, X.400** of **E-mail**.

Tekencodering - geef aan hoe tekens worden gecodeerd. Dit heeft gevolgen voor de omvang van uw berichten en dus ook voor de berekende kosten.

Lange tekst verz. als - geef aan of u lange teksten wilt verzenden als meerdere SMS-berichten of als MMS.

De instellingen van uw multimedieberichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw GX500 zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden. U kunt deze instellingen naar eigen voorkeur aanpassen.

Berichten

Tik op  en selecteer  vervolgens .

Kies **Instellingen** en **MMS**. U kunt nu de volgende zaken wijzigen:

Ophaalmodus - maak een keuze tussen **Eigen netwerk** en **Roaming netwerk**. Als u daarna Handmatig kiest, wordt u alleen gewaarschuwd bij nieuwe MMS-berichten en kunt u daarna zelf beslissen of u het hele bericht wilt downloaden.

Ontvangstrapport - geef aan of u een ontvangstrapport wilt verzenden/aanvragen.

Leesrapport - kies of u een leesbevestiging wilt toestaan/aanvragen.

Prioriteit - bepaal de prioriteit van MMS-berichten.

Geldigheidsduur - geef aan hoe lang berichten op de berichtencentrale moeten worden opgeslagen.

Duur van dia - geef aan hoelang de dia's op het scherm moeten worden weergegeven.

Maakmodus - kies de modus voor het maken van multimediam berichten: beperkt, waarschuwing, vrij.

Bezorgtijd - geef aan na hoeveel tijd berichten worden bezorgd.

MMS berichtencentrale - voer de gegevens van de berichtencentrale in.

Overige instellingen wijzigen

Tik op  en kies **Instellingen**:


Voicemail - tik op  om een nieuwe voicemailservice toe te voegen. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie over de service die deze levert.

Servicebericht - geef aan of u serviceberichten wilt ontvangen. U kunt ook de beveiliging van uw berichten instellen door lijsten met vertrouwde en niet-vertrouwde afzenders te maken.

Infoservice - kies uw ontvangststatus, taal en andere instellingen.

Foto camera

Snel een foto maken

- 1 Houd de cameratoets aan de rechterzijde van de telefoon ingedrukt.
- 2 De beeldzoeker van de camera wordt op het scherm weergegeven.
- 3 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het te fotograferen onderwerp.
- 4 Houd de telefoon zo dat u het onderwerp van de foto in het voorbeeldscherm ziet.
- 5 Druk stevig op de  aan de zijkant van de telefoon om de foto te maken.

Nadat u een foto hebt gemaakt

De gemaakte foto wordt op het scherm weergegeven.

-  Tik hierop om de foto te verzenden als **Bericht** of **E-mail** of via **Bluetooth**. Zie Een bericht verzenden en Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth.

OPMERKING: er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u MMS-berichten downloadt bij het roamen.

-  Tik hierop om terug te gaan naar het vorige menu.
-  Tik op dit pictogram om de afbeelding te verwijderen.
-  Tik op dit pictogram om meteen een volgende opname te maken.
-  Tik hierop om de galerij met opgeslagen foto's weer te geven.

De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen weer te geven.

Kleureffect - kies een kleur om op de foto die u maakt toe te passen: **uit, Zwart-wit, Negatief, Sepia.**

Witbalans - deze instelling zorgt ervoor dat de kleur wit in uw video's realistisch wordt weergegeven. Mogelijk moet u de lichtomstandigheden bepalen om de camera de witbalans te laten aanpassen.

Foto camera

Nachtmodus - u kunt 's nachts betere foto's maken door Aan te selecteren.

Zelfontspanner - met de zelfontspanner kunt u een vertraging instellen na het indrukken van de opnameknop. U kunt kiezen uit **Uit, 3 seconden, 5 seconden** en **10 seconden**. Ideaal voor groepsfoto's waar u zelf ook op wilt staan.

Kwaliteit - u kunt kiezen uit **Zeer fijn, Fijn** en **Normaal**. Een fijnere kwaliteit betekent een scherpere foto maar ook een groter bestand. Dit betekent dat u minder foto's in het geheugen kunt opslaan.

Weergave - hiermee kunt u uw foto's een artistieke tint geven.

Opslag selecteren - geef aan of u de video's wilt opslaan in het **Telefoongeheugen** of in het **Externe geheugen**.

Gemaakte foto tonen - hier kunt u de opslaglocatie voor de foto's bepalen.

Iconen verbergen - kies of de pictogrammen voor camera-instellingen handmatig of automatisch moeten worden verborgen.

Sluitergeluid - selecteer een van de drie sluitergeluiden.

Raster - u kunt kiezen uit **Uit, Kruislings** of **Trisectie**.

Ruisreductie - deze functie kan ruis reduceren en een foto verfijnen nadat deze is genomen.

Camera resetten - alle camera-instellingen terugzetten naar de standaardwaarden.

Opgeslagen foto's weergeven

1 U kunt uw opgeslagen foto's openen in de cameramodus. Tik daarvoor op  om de galerij weer te geven.

Videocamera

Snel een video maken

- 1 Houd de cameratoets aan de rechterzijde van de telefoon ingedrukt.
- 2 U kunt  in de beeldzoeker van de cameramodus ook naar beneden slepen om over te schakelen naar de videomodus.
- 3 De beeldzoeker van de videocamera wordt op het scherm weergegeven.
- 4 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het onderwerp van de video.
- 5 Druk eenmaal op de opnameknop om de opname te starten.
- 6 **Rec** wordt onder aan het scherm boven de videolengtetimer getoond; onderaan staat een timer die de lengte van uw video toont.
- 7 Als u het opnemen wilt onderbreken, tikt u op ; tik op  om het opnemen daarna te hervatten.
- 8 Tik op  op het scherm of druk opnieuw op de opnameknop om het opnemen af te breken.

Nadat u een video hebt gemaakt

Er verschijnt een afbeelding van uw gemaakte video op het scherm. De naam van de video wordt onder aan het scherm weergegeven, samen met zes pictogrammen aan de rechterzijde.



Tik hierop om de video af te spelen.



Tik hierop om de video als **Bericht** of **E-mail** of via **Bluetooth** te verzenden.



Tik hierop om de video te bewerken.



Tik hierop om terug te gaan naar het vorige menu.



Tik hierop om de video die u zojuist hebt opgenomen, te wissen en bevestig het wissen door op **Ja** te tikken. De beeldzoeker wordt opnieuw weergegeven.



Tik hierop om meteen een nieuwe video-opname te starten. Uw huidige video wordt opgeslagen.



Tik hierop om de galerij met opgeslagen video's en foto's weer te geven.

Videocamera

Belichting aanpassen

De belichting bepaalt het verschil tussen licht en donker (contrast) in een video.

- 1 Tik op .
- 2 Schuif de belichtingsindicator langs de balk naar links voor een minder scherpe video met minder belichting of naar rechts voor een scherpere video met meer contrast.

De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen weer te geven.

Kleureffect - kies een kleurtint voor de video die u wilt maken.

Witbalans - deze instelling zorgt ervoor dat de kleur wit in uw video's realistisch wordt weergegeven. Mogelijk moet u de lichtomstandigheden bepalen om de camera de witbalans te laten aanpassen.

Kwaliteit - u kunt kiezen uit **Zeer fijn**, **Fijn** en **Normaal**.

Opslag kiezen - geef aan of u de video's wilt opslaan in het **Telefoongeheugen** of in het **Externe geheugen**.

Camera resetten - alle videocamera-instellingen terugzetten naar de standaardwaarden.

Uw opgeslagen video's bekijken

- 1 Tik in de beeldzoeker op .
- 2 De videogalerij wordt weergegeven.
- 3 Raak de gewenste video eenmaal aan om deze naar de voorgrond te verplaatsen.
- 4 Tik op  op de video.

Uw foto's en video's

Foto's en video's weergeven

- 1 Tik op  op het voorbeeldscherm van de camera.
- 2 De galerij wordt weergegeven.
- 3 Tik op de video of foto om deze te openen.

TIP! Blader naar links of rechts om andere foto's of video's weer te geven.

TIP! Als u een foto of video wilt wissen, opent u die en selecteert u . Tik op **Ja** om de opdracht te bevestigen.

Zoomen bij weergave van foto's

Bij het weergeven van foto's kunt u in- en uitzoomen.

Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video

Als u het volume wilt aanpassen van een video die wordt afgespeeld, drukt u op het luidsprekersymbool en tikt u vervolgens op de volumebalk bovenin het scherm. U kunt ook volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon gebruiken.

Een foto instellen als achtergrond

- 1 Tik op de foto die u als achtergrond wilt gebruiken om deze te openen.
- 2 Tik op het scherm om het menu Opties te openen.
- 3 Tik om als achtergrondoptie te gebruiken.
- 4 U kunt in- en uitzoomen en de bijgesneden sectie van de afbeelding verplaatsen met een miniatuurafbeelding onder aan het scherm.

Uw foto's en video's


Uw foto's bewerken

Er zijn talloze manieren waarop u uw foto's kunt aanpassen, aanvullen en verlevendigen.


- 1 Open de foto die u wilt bewerken en tik op  om de opties weer te geven.
- 2 Tik op de pictogrammen om de foto aan te passen:
 -  De foto bijsnijden. Kies een vierkant of rond snijgebied en schuif met uw vinger over het scherm om het gewenste gebied te selecteren.
 -  Uit de losse pols iets op de foto tekenen. Selecteer een van de vier opties voor de dikte van de pen en kies de gewenste kleur.
 -  Tekst op de foto schrijven. Zie **Tekst toevoegen aan een foto**.
 -  De foto met stempels verfraaien. Kies een stempel en tik op de foto op de plek waar u wilt stempelen.
 -  De bewerking die u aan de afbeelding hebt toegevoegd wissen. U kunt kiezen welk formaat gum u wilt gebruiken.

 Tik hierop om terug te gaan naar de galerij.

 Uw wijzigingen in foto's opslaan. Geef aan of u de wijzigingen wilt opslaan via **Bijwerken** of in een **Nieuw bestand**. Als u **Nieuw bestand** selecteert, moet u een bestandsnaam opgeven.

 Wijzigingen wissen die u hebt aangebracht aan de foto.

 Tik hierop om meer opties voor effecten weer te geven, zoals **Roteren**. Er zijn ook geavanceerdere opties voor bewerking beschikbaar. Zie **Een kleuraccent toevoegen** en **De kleuren in een foto verwisselen**.

 Tik hierop om de effectopties op een foto toe te passen.

 Hiermee kunt u een foto aanpassen met automatische kleuren, helderheid, enzovoort.

Multimedia

U kunt alle soorten multimediatekstbestanden opslaan in het geheugen van de telefoon, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw afbeeldingen, geluiden, video's en spelletjes. U kunt bestanden ook opslaan op een MicroSD. Het voordeel van een MicroSD is dat u ruimte kunt vrijhouden in het geheugen van de telefoon.

Tik op  om het menu Multimedia te openen. Tik op  om een lijst te openen met de mappen waarin alle multimediatekstbestanden worden opgeslagen.

Afbeeldingen

Afbeeldingen bevat een lijst met afbeeldingen, waaronder standaardafbeeldingen die vooraf in de telefoon zijn geladen, afbeeldingen die u zelf hebt gedownload en foto's die u met de camera van de telefoon hebt gemaakt.

Tik op  om de weergave te wijzigen van miniatuurbeelden in een lijst.

Een foto verzenden

- 1 Tik op .
- 2 Tik op  en kies **Afbeeldingen**.
- 3 Tik op **Zenden** en kies **Bericht**, **E-mail** of **Bluetooth**.
- 4 Als u **MMS** of **E-mail** kiest, wordt de foto als bijlage aan een bericht toegevoegd dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Als u **Bluetooth** kiest, wordt Bluetooth automatisch ingeschakeld en zoekt de telefoon automatisch naar een apparaat waarnaar de foto kan worden verzonden.

Een afbeelding afdrukken

- 1 Tik op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Afbeeldingen**.
- 3 Selecteer een afbeelding en tik op .
- 4 Tik op **Afdrukken via Bluetooth**.

TIP! U kunt afdrukken via Bluetooth of door een PictBridge-compatibele printer aan te sluiten.

Multimedia

Een afbeelding verplaatsen of kopiëren

U kunt afbeeldingen verplaatsen of kopiëren van het telefoongeheugen naar de MicroSD en omgekeerd. Dit kunt u bijvoorbeeld doen om ruimte vrij te maken in een van de opslagplaatsen of om te voorkomen dat uw afbeeldingen verloren gaan.

- 1 Tik op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Afbeeldingen**.
- 3 Tik op  en selecteer **Verplaatsen** of **Kopiëren**.
- 4 U kunt de afbeeldingen markeren of de markering ervan opheffen door erop te tikken. Markeer de afbeelding die u wilt verplaatsen of kopiëren en tik op **Kopiëren/Verplaatsen**.

Geluiden

De map **Geluiden** bevat Gedownloade geluiden, **Standaard geluiden** en **Spraak opnames**. Hiervandaan kunt u geluiden beheren, verzenden of als beltoon instellen.

Video's

De map **Video** bevat de lijst met gedownloade video's en video's die u met de telefoon hebt opgenomen.

Een video bekijken

- 1 Tik op .
- 2 Tik op  vervolgens op **Video**.
- 3 Selecteer de video die u wilt afspelen.

Een videoclip verzenden

- 1 Selecteer een video en tik op .
- 2 Tik op **Zenden** en kies **Bericht**, **E-mail** of **Bluetooth**.
- 3 Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de videoclip als bijlage aan een bericht toegevoegd dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Kiest u **Bluetooth**, dan wordt Bluetooth automatisch ingeschakeld en zoekt uw telefoon naar een apparaat waarnaar de video kan worden verzonden.

Spelletjes en toepassingen

U kunt nieuwe spelletjes en toepassingen op de telefoon installeren om zo nu en dan de zinnen te verzetten.

Een spelletje/toepassing op de telefoon installeren.

- 1 Tik op .
- 2 Tik op  en op **Overige** of Mijn MicroSD als uw telefoon over een MicroSD beschikt.
- 3 Selecteer het bestand (*.jad of *.jar) dat u wilt installeren. De toepassing wordt geïnstalleerd.

OPMERKING: het jad-bestand moet een jar-bestand bevatten.

Spelletjes

- 1 Tik op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Games**.
- 3 Kies de game die u wilt spelen.

Documenten

Vanuit het menu Documenten kunt u al uw documentbestanden weergeven. Vanuit dit menu kunt u Excel-, PowerPoint-, Word-, Text- en PDF-bestanden openen.

Een bestand overbrengen naar uw telefoon


Bluetooth biedt waarschijnlijk de makkelijkste methode voor bestandsoverdracht van de computer naar de telefoon. U kunt ook LG PC Suite gebruiken via de synchronisatiekabel.

Bestandsoverdracht via Bluetooth:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth zowel op de telefoon als op de computer is ingeschakeld en dat de twee apparaten zichtbaar zijn voor elkaar.
- 2 Verzend het bestand via Bluetooth vanaf de computer.
- 3 Wanneer het bestand is verzonden, moet u op de telefoon op **Ja** tikken om het te ontvangen.
- 4 Het bestand wordt weergegeven in de map **Documenten** of **Overige**.

Multimedia

Een bestand weergeven

- 1 Tik op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Documenten**.
- 3 Selecteer een document en tik op **Weergeven**.

Overige


De map **Overige** wordt gebruikt voor andere bestanden dan afbeeldingen, geluiden, video's, spelletjes of toepassingen. U gebruikt deze map op dezelfde manier als de map **Documenten**. Het kan gebeuren dat bestanden na de overdracht van de computer naar de telefoon in de map **Overige** terechtkomen in plaats van in de map **Documenten**. U kunt de bestanden in dergelijke gevallen gewoon verplaatsen.

Een bestand verplaatsen van de map **Overige** naar **Documenten**:

- 1 Tik op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Overige**.
- 3 Selecteer een bestand en tik op .

- 4 Tik op **Verplaatsen** en kies de doelmap uit de lijst door op het pijltje te tikken. Op het scherm wordt **Verplaatst** weergegeven als de overdracht is voltooid.

Muziek

Uw LG GX500 beschikt over een ingebouwde muzikspeler waarop u al uw favoriete nummers kunt afspelen. Tik op  om de muzikspeler te openen.

Blader naar Entertainment, vervolgens naar . Daarvandaan kunt u de volgende mappen openen:

Onlangs afgespeeld - alle nummers afspelen die u onlangs hebt afgespeeld.

Alle nummers - bevat alle nummers op de telefoon.

Artiesten - uw muzikcollectie weergeven, gesorteerd op artiest.

Albums - uw muzikcollectie gesorteerd op album weergeven.

Genres - uw muzikcollectie gesorteerd op genre weergeven.

Afspeellijsten - bevat alle afspeellijsten die u hebt gemaakt.

Shuffle - de liedjes worden in willekeurige volgorde afgespeeld.

Muziek overbrengen naar uw telefoon

De makkelijkste manier om muziekbestanden over te brengen naar de telefoon is via Bluetooth of de synchronisatiekabel.

U kunt ook LG PC Suite gebruiken. Bestandsoverdracht via Bluetooth:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth op beide apparaten is ingeschakeld en dat de twee zichtbaar zijn voor elkaar.
- 2 Selecteer het muziekbestand op het andere apparaat en verzend het via Bluetooth.
- 3 Wanneer het bestand kan worden verzonden, moet u op de telefoon op **Ja** tikken.
- 4 Het bestand wordt weergegeven in **Muziek > Alle nummers**.

Een muzieknummer afspelen

- 1 Tik op .
- 2 Blader naar Entertainment, vervolgens naar  en vervolgens op **Alle nummers**.
- 3 Selecteer het gewenste nummer.
- 4 Tik op  als u het liedje wilt onderbreken.
- 5 Tik op  om naar het volgende nummer te gaan.
- 6 Tik op  als u terug wilt gaan naar het vorige nummer.
- 7 Tik op  om terug te gaan naar het menu **Muziek**.

Een afspeellijst maken

U kunt zelf afspeellijsten maken door een aantal nummers te selecteren in de map **Alle nummers**.

- 1 Tik op .
- 2 Blader naar Entertainment, vervolgens naar  en vervolgens op **Afspeellijsten**.
- 3 Tik op **Nieuwe afspeellijst toevoegen**, voer de naam van de afspeellijst in en tik op **Opslaan**.

Multimedia

4 In de map **Alle nummers** worden alle nummers op uw telefoon weergegeven. Tik op alle nummers die u in de afspeellijst wilt opnemen; er wordt een vinkje naast de geselecteerde nummers weergegeven.

5 Tik op **Gereed**.

De radio gebruiken

Uw GX500 kan FM-radio ontvangen en u kunt dus onderweg naar uw favoriete radiozenders luisteren.

OPMERKING: u hebt de hoofdtelefoon nodig om naar de radio te kunnen luisteren. Sluit de hoofdtelefoon aan op de telefoon. U gebruikt hiervoor dezelfde aansluiting als voor de lader.

Zoeken naar radiostations

U kunt met de telefoon afstemmen op radiozenders door er handmatig of automatisch naar te zoeken. De zenders worden onder specifieke kanaalnummers opgeslagen, zodat u niet steeds opnieuw hoeft af te stemmen. Er kunnen maximaal 48 kanalen in de telefoon worden opgeslagen. U moet de headset eerst op de telefoon aansluiten, omdat deze als antenne fungeert.

Automatisch afstemmen:

- 1 Tik op .
- 2 Blader naar Entertainment, vervolgens naar **FM-radio** en .
- 3 Tik op **Automatisch scannen**. De stations worden automatisch gezocht en krijgen een kanaal in uw telefoon toegewezen.

Accessoires

Een geluid of stem opnemen

- 1 Tik op  en blader vervolgens door naar Accessoires.
- 2 Tik op **Voice recorder**.
- 3 Tik op  om de opname te starten.
- 4 Tik op  om de opname te stoppen.
- 5 Tik op  om de opname te beluisteren.

De rekenmachine gebruiken

- 1 Tik op  , blader naar Accessoires en tik op **Extra**.
- 2 Tik op **Calculator**.
- 3 Tik op de numerieke toetsen om cijfers in te voeren.
- 4 Voor eenvoudige berekeningen tikt u op de gewenste functie (+, -, ×, ÷) en vervolgens op =.
- 5 Bij complexere berekeningen tikt u op  en kiest u **sin, cos, tan, log, ln, Exp, Shift, deg of rad**, enz.

Een eenheid omzetten

- 1 Tik op  , blader naar Accessoires en tik op **Extra**.
- 2 Tik op **Eenheden omrekenen**.
- 3 Selecteer wat u wilt omzetten: **Valuta, Gebied, Lengte, Gewicht, Temperatuur, Volume of Snelheid**.
- 4 Vervolgens selecteert u de broneenheid en geeft u de waarde op die u wilt converteren, gevolgd door de gewenste doleenheid.

Steden toevoegen aan de wereldtijd

- 1 Tik op  , blader naar Accessoires en tik op **Extra**.
- 2 Tik op **Wereldtijd**.
- 3 Tik op het pictogram  en vervolgens op **Nieuwe plaats**. Typ de naam van de gewenste plaats; deze wordt boven aan het scherm weergegeven.

Accessoires

De stopwatch gebruiken

- 1 Tik op , blader naar Accessoires en tik op **Extra**.
- 2 Tik op **Stopwatch**.
- 3 Tik op **Starten** om de timer te starten.
- 4 Als u een rondetijd wilt controleren, kiest u **Ronde**.
- 5 Tik op **Stop** om de timer te beëindigen.
- 6 Tik op **Hervat** om verder te gaan waar u net bent gestopt of tik op **Reset** om opnieuw te beginnen.

Een item toevoegen aan uw agenda

- 1 Tik in het basisscherm op  en tik vervolgens op **Organizer**.
- 2 Tik op **Agenda** en tik vervolgens op **Nieuwe gebeurtenis**.
- 3 Tik op **Categorie** en kies vervolgens uit **Afspraak**, **Jubileum** en **Verjaardag**. Controleer de datum en geef de begintijd voor de gebeurtenis op.

- 4 Geef de einddatum en -tijd voor afspraken en jubilea op in de onderste twee vakken voor datum en tijd.
- 5 Als u een onderwerp of een notitie aan de gebeurtenis wilt toevoegen, tikt u op **Opmerking**, typt u de gewenste tekst en tikt u op **Opslaan**.
- 6 Stel **Alarm** en **Herhalen** in.
- 7 Selecteer **Opslaan** om de gebeurtenis in de agenda op te slaan. De dagen waarop een gebeurtenis is opgeslagen, worden met een vierkante cursor aangeduid en op de begintijd van de gebeurtenis hoort u een geluidssignaal. Op deze manier kunt u alles makkelijk bijhouden.

Een item toevoegen aan uw takenlijst

- 1 Tik in het basisscherm op  en tik vervolgens op **Organizer**.
- 2 Tik op **Taken** en tik vervolgens op **Taak toevoegen**.

- 3 Stel de datum voor het item in, voeg notities toe en selecteer een prioriteitsniveau: **Hoog, Normaal** of **Laag**.

Datum zoeker

Datumzoeker is een handig hulpprogramma waarmee u kunt uitrekenen welke datum het na een bepaald aantal dagen wordt.

Instellingen

Agenda instellingen - u kunt verschillende weergaven voor de agenda instellen.

Alle organizerdata via Bluetooth verzenden - via Bluetooth kunt u alle gegevens in de agenda en/of takenlijst in uw telefoon naar andere telefoons verzenden.

Geheugeninfo - u kunt informatie over het beschikbare geheugen weergeven voor Agenda, Taken, Memo en Geheim memo.

Alles wissen - u kunt alle gegevens betreffende Agenda, Taken, Memo en Geheime memo wissen.

PC Suite

U kunt de pc met de telefoon synchroniseren zodat u zeker weet dat u op beide apparaten de juiste gegevens en datums hebt. Ook kunt u eenvoudig een back-up maken van uw bestanden.

LG-pc-suite op de computer installeren

- 1 Druk in het basisscherm op  en selecteer **Verbindingen** op het tabblad **INSTELLINGEN**.
- 2 Selecteer **USB** en tik op **PC Suite**.
- 3 Sluit de handset via een USB-kabel aan op de computer en wacht een tijdje. Er wordt een bericht van de installatiehandleiding weergegeven.
- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatiewizard van LG PC Suite te voltooien.
- 5 Wanneer de installatie is voltooid, wordt het pictogram van LG PC Suite op het bureaublad weergegeven.

De telefoon en pc met elkaar verbinden

- 1 Selecteer de **PC Suite**-modus in het menu **Connectiviteit** en sluit de USB-kabel aan op uw telefoon en uw pc.
- 2 LG PC Suite wordt automatisch geactiveerd op uw PC.
- 3 De telefoon en de pc zijn nu met elkaar verbonden.

Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc, zoals hierboven is beschreven.
- 2 Klik op het pictogram **Back-up** en selecteer **Back-up maken** of **Herstellen**.

- 3 Kies of u een back-up wilt maken van uw **Contacten/Agenda/Taken/Memo/Foto/Video**. Selecteer de locatie waar u de back-up van de gegevens wilt opslaan of de locatie van de gegevens die u wilt herstellen. Klik op **OK**, vervolgens op respectievelijk Back up of Herstellen en tenslotte op de knop Finish.
- 4 Er wordt een back-up van de gegevens gemaakt.

Telefoonbestanden weergeven op de pc

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc, zoals hierboven is beschreven.
- 2 Klik op het pictogram Manage Foto's, video's of muziek beheren.
- 3 Afbeeldingen, audiobestanden en video's die u op uw telefoon hebt opgeslagen, worden op het scherm weergegeven in de map LG-telefoon.

TIP! Door de inhoud van de telefoon op de computer weer te geven, kunt u eenvoudig bestanden beheren die u niet meer nodig hebt.

Contacten synchroniseren

- 1 Sluit de telefoon aan op uw pc.
- 2 Klik op het pictogram **Contacten**.
- 3 Klik op de knop **Sync Contacts** (Welcome to LG Air Sync Service wordt getoond) > Druk op Start > selecteer Contacts Sub-opties (inclusief Outlook-contacten of logbestanden tijdens synchronisatie > Druk op Volgende > Pop-upscherf Wilt u doorgaan > volgende > Selecteer Contacten > Druk op Sync Now).

De berichten synchroniseren

- 1 Sluit de telefoon aan op uw pc.
- 2 Klik op het pictogram Berichten.
- 3 Alle telefoonberichten worden in mappen op het scherm weergegeven.
- 4 Gebruik de werkbalk boven aan het scherm om berichten te bewerken en te ordenen.

PC Suite

Muzieksynchronisatie

Met dit menu kunt u muziek toevoegen aan uw GX500. Voordat u begint met het overbrengen van muziek van uw pc naar uw telefoon, moet u controleren of de computer de volgende instellingen en accessoires heeft:

- Microsoft Windows XP of Vista
- Windows Media Player 10 of hoger
- USB-gegevenskabel
- microSD-kaart (als u een extern geheugen wilt gebruiken als opslaglocatie voor muziek)

 **WAARSCHUWING:** verbreek de verbinding met uw telefoon niet tijdens de overdracht.

Muziek overbrengen met Windows Media Player

- 1 Selecteer  in het basisscherm en scroll naar **Verbindingen** op het tabblad **INSTELLINGEN**.
- 2 Selecteer de modus **USB** en kies **Muziekopslag**.

- 3 Sluit de telefoon aan op de pc met een compatibele USB-kabel.
- 4 Als u de telefoon aansluit op de pc, wordt op de telefoon het bericht "Music Sync" (Muziek synchroniseren) weergegeven, gevolgd door **Verbonden**.
- 5 Op de pc wordt u gevraagd uw muziekbeheerprogramma te openen.
- 6 Selecteer Windows Media Player.
- 7 Ga naar het tabblad **Sync** en sleep de muziek die u wilt overbrengen naar uw telefoon naar het deelvenster **Synchronisatielijst**.
- 8 Klik op de knop **Synchronisatie starten**. Hierdoor wordt het overdrachtproces gestart.

 **WAARSCHUWING:** verbreek de verbinding met uw telefoon niet tijdens de overdracht.

Het conversieprogramma DivX

Installeer het conversieprogramma DivX, dat zich op dezelfde cd-rom bevindt als de PC Suite-software. DivX converteert mediabestanden van de pc naar een formaat waarmee u ze kunt uploaden en weergeven op de telefoon.

Selecteer na de installatie op de pc in Programma's de optie **DivX** en vervolgens **DivX converter** gevolgd door Converter.

Stel de conversie-indeling met behulp van de pijlen in de toepassing in op Mobiel. Als u met de rechtermuisknop op de toepassing klikt en **Voorkeuren** selecteert, kunt u een andere locatie opgeven voor het opslaan van de geconverteerde bestanden.

Sleep de bestanden naar de toepassing voor de eerste analyse. Selecteer vervolgens **Converteren** om de conversie te starten. Wanneer de conversie is voltooid, verschijnt er een bericht op het scherm.

OPMERKING: het Divx-formaat wordt niet door de GX500 ondersteund.

OVER DIVX-VIDEO: DivX® is een digitaal video-formaat dat is ontwikkeld door DivX, Inc. Dit is een officieel DivX-gecertificeerd apparaat waarmee u DivX-video's kunt afspelen. Ga naar www.divx.com voor meer informatie en software om uw bestanden om te zetten naar DivX-video's.

OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: het DivX®-gecertificeerde apparaat moet worden geregistreerd om DivX Video-on-Demand-inhoud (VOD) te kunnen afspelen. Voor de registratiecode gaat u naar het gedeelte DivX VOD bij de instellingen van het apparaat. Ga naar vod.divx.com om de registratieprocedure te voltooien en voor meer informatie over DivX VOD.

Octrooi 7.295.673

Het web

Browser

Browser opent de weg naar de snelle, kleurrijke wereld van games, muziek, nieuws, sport, entertainment en nog veel meer, rechtstreeks op uw mobiele telefoon. Waar u maar bent en wat u ook maar wilt doen.

Opera Mini

De GX500 ondersteunt de Opera Mini 5-browser. Dit is een Java-applicatie die u opent vanuit het menu Browser of het menu Games & Applicaties op uw telefoon. Enkele opvallende eigenschappen van deze browser zijn Multiple Windows, Beveiliging, Touch zooming, Book Marks, Geschiedenis, Opgeslagen pagina's en Snelkiesnummer.

OPMERKING: u hebt een gegevensverbinding nodig om de Opera Mini 5-browser te gebruiken.

Toegang tot het web

- 1 Ga naar het stand-byscherm en selecteer . Blader naar het tabblad ACCESSOIRES en kies .

- 2 Als u rechtstreeks naar de startpagina van de browser wilt gaan, selecteert u **Startpagina**. U kunt ook **Adres invoeren** selecteren, de gewenste URL typen en **Verbinden** kiezen.

OPMERKING: er worden extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van deze service en het downloaden van inhoud. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

Favorieten openen en toevoegen

Als u uw favoriete websites snel en makkelijk wilt kunnen openen, kunt u favorieten gebruiken en webpagina's opslaan.

- 1 Ga naar het stand-byscherm en selecteer . Blader naar het tabblad ACCESSOIRES en kies .
- 2 Selecteer **Favorieten**. Er wordt een lijst met favorieten weergegeven.

- 3 Als u een nieuwe bladwijzer wilt toevoegen, selecteert u  en tikt u op **Favoriet toevoegen**. Geef een titel op voor de bladwijzer, gevolgd door de URL.
- 4 Tik op **Opslaan**. De favoriet wordt nu weergegeven in de lijst met favorieten.
- 5 Als u de favoriet wilt openen, bladert u eenvoudig naar de bladwijzer en tikt u op **Verbinding maken**. De favoriet wordt weergegeven.

De RSS-lezer

RSS (Really Simple Syndication) is een reeks webfeed-indelingen die worden gebruikt om inhoud te publiceren die vaak wordt bijgewerkt, zoals blogs, nieuws of podcasts. Een RSS-document, ook wel een feed, webfeed of kanaal genoemd, bevat een samenvatting van de inhoud van een verwante website of de volledige tekst.

Dankzij RSS kunnen mensen hun favoriete websites automatisch bijwerken. Dit is eenvoudiger dan handmatig controleren.

De gebruiker kan zich abonneren op een feed door de koppeling van de feed in de lezer in te voeren of door op een RSS-pictogram te klikken in een browser die het abonneren initialiseert. De lezer controleert regelmatig de feeds van de gebruiker voor nieuwe inhoud, en downloadt eventuele updates die worden gevonden.

Pagina's opslaan

- 1 Ga naar de gewenste webpagina op de manier die hierboven is beschreven.
- 2 Tik op  en selecteer **Deze pagina opslaan**.
- 3 Geef een naam op aan de hand waarvan u de webpagina makkelijk kunt herkennen.
- 4 Tik op **Opslaan**.

Het web

TIP! Vanuit dit menu kunt u ook titels van opgeslagen pagina's bewerken, memo's op het scherm beveiligen en de beveiliging opheffen, en opgeslagen pagina's verwijderen.

Een opgeslagen pagina openen

- 1 Ga naar het stand-byscherm en selecteer . Blader naar het tabblad ACCESSOIRES en kies .
- 2 Selecteer **Opgeslagen pagina's**.
- 3 Selecteer de benodigde pagina. De pagina wordt geopend.

Uw browsergeschiedenis weergeven

- 1 Ga naar het stand-byscherm en selecteer . Blader naar het tabblad ACCESSOIRES en kies .

- 2 Selecteer **Geschiedenis**. Er wordt een lijst weergegeven met titels van webpagina's die u recentelijk hebt bezocht. Als u een van deze pagina's wilt openen, selecteert u gewoon de gewenste pagina.

De webbrowserinstellingen wijzigen

- 1 Ga naar het stand-byscherm en selecteer . Blader naar het tabblad ACCESSOIRES en kies . Selecteer **Instellingen**.
- 2 U hebt de keuze uit de volgende opties: **Profielen, Weergave, Cache, Cookies, Beveiliging**.

De telefoon gebruiken als modem

Uw GX500 kan fungeren als modem voor de pc. Hierdoor hebt u zelfs zonder kabelverbinding toegang tot e-mail en internet. U kunt de USB-kabel of Bluetooth gebruiken.

Via USB:

- 1 controleer of LG PC Suite op de pc is geïnstalleerd.
- 2 Sluit de GX500 en de computer met de USB-kabel op elkaar aan en start de software LG PC Suite.
- 3 Klik op de pc op **Internet Kit**. Klik vervolgens op de knop **Nieuw** en selecteer **Modem**.
- 4 Kies **LG Mobiele USB-modem** en selecteer **OK**. De modem wordt op het scherm weergegeven.
- 5 Voer een naam in voor het profiel waarmee u verbinding wilt maken met internet en sla de waarden op.
- 6 Het profiel dat u hebt gemaakt wordt op uw computerscherm weergegeven. Selecteer het profiel en klik op **Verbinding maken**. De pc maakt verbinding via de GX500.

Via Bluetooth:

Als u de GX500 met een ander apparaat koppelt, kunt u een met een wachtwoord beveiligde verbinding instellen.

- 1 Controleer of Bluetooth **Aan** en **Zichtbaar** is. U kunt de zichtbaarheid inschakelen in het menu Instellingen.
- 2 Tik op Zoeken.
- 3 De GX500 zoekt naar apparaten. Wanneer het zoeken is voltooid, wordt Vernieuwen op het scherm weergegeven.
- 4 Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen en selecteer **OK**.
- 5 Vervolgens maakt uw telefoon verbinding met het andere apparaat. U moet hierop een nieuw standaardwachtwoord maken om deze verbinding tot stand te brengen.
- 6 De met een wachtwoord beveiligde Bluetooth-verbinding is gereed.

Instellingen

In deze map kunt u de instellingen wijzigen en de GX500 aan uw eigen voorkeuren aanpassen.

Het menu Dubbele SIM-kaart gebruiken

Druk op  als u de SIM-kaart wilt selecteren of wilt wijzigen en blader naar het tabblad INSTELLINGEN. Selecteer vervolgens .

Profielen personaliseren

Vanuit het stand-byscherm kunt u uw profiel snel aanpassen. Tik op de statusoverzichts balk bovenaan en tik op het profiel tabblad.

In het instellingenmenu kunt u elke profielinstelling personaliseren.

- 1 Druk op  en blader naar het tabblad INSTELLINGEN.
- 2 Tik op **Profielen** en kies vervolgens het profiel dat u wilt bewerken.
- 3 U kunt nu alle geluiden en signaalopties in de lijst wijzigen.

De scherminstellingen wijzigen

- 1 Druk op  en blader naar het tabblad INSTELLINGEN.
- 2 Tik op  en kies dan uit de volgende mogelijkheden:

Achtergrond - het gewenste thema kiezen voor het stand-byscherm.

Hoofdmenu - de weergavestijl van het bovenste menu kiezen.

Basisscherm vergrendelt - de stijl van het vergrendelscherm kiezen.

Kiezen - de grootte en kleur van de cijfers aanpassen.

Lettertype - de tekstgrootte aanpassen.

OPMERKING: hoe langer de verlichting aan blijft, des te meer energie er wordt verbruikt, met als gevolg dat u de telefoon vaker moet opladen.

Helderheid - de helderheid van het scherm aanpassen.

Begroeting - het begroetingsbericht in- of uitschakelen en het bericht invullen in het tekstveld.

Opstarten/Uitschakelen - kies het thema voor uw scherm voor het inschakelen en uitschakelen.

- 3 Tik op **Opslaan** om de instellingen op te slaan.

De telefooninstellingen wijzigen

U kunt de GX500 volledig aan uw eigen stijl aanpassen.

TIP! U kunt door een lijst met opties bladeren door op het laatst zichtbare item te tikken en uw vinger omhoog/naar rechts over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog/naar rechts in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

- 1 Druk op  en blader naar het tabblad **INSTELLINGEN**.
- 2 Tik op  en kies een van de volgende opties.

Datum & Tijd - de datum- en tijdsinstellingen aanpassen of de tijd automatisch bijwerken

wanneer u op reis bent of voor zomer- en wintertijd.

Energiebesparen - de standaardwaarden voor energiebesparing instellen op **Uit, Alleen's nachts** of **Altijd aan**.

Tikinstellingen - de instelwaarde van het touchpad wijzigen.

Talen - de taal op het scherm van de GX500 wijzigen.

Stille modus - als er een oproep binnenkomt of een alarm afgaat, kan de gebruiker de telefoon draaien om het geluid te dempen of het alarm in de sluimerstand te zetten.

Toetsen blokkeren - de toetsen automatisch vergrendelen wanneer de stand-bymodus is ingeschakeld.

Beveiliging - de beveiligingsinstellingen aanpassen, waaronder PIN-codeverzoeken, Telefoon vergrendelen, codes wijzigen en antidiefstalmechanisme.

Instellingen

Geheugeninfo - in Geheugen-beheer kunt u bepalen hoe elk geheugen moet worden gebruikt.

Resetten - alle instellingen weer instellen op de standaardwaarden.

Informatie - de technische gegevens van de GX500 weergeven.

TIP! Antidiefstalmechanisme (ADM)

- Tik op **Beveiliging** en **ADM**. Wanneer de telefoon wordt gestolen, wordt er een SMS gestuurd naar de nummers die door de eigenaar zijn geconfigureerd. De gebruiker moet de ATMT-instellingen configureren met Eigenaar, Alternate no (1), Alternate no (2), enz. De standaardcode voor het ATMT is "000000".
- De ADM-SMS bevat informatie over de IMEI van de gestolen telefoon, de huidige locatie en het nummer van de persoon die het toestel gebruikt.

Uw verbindinginstellingen wijzigen

De verbindinginstellingen zijn al gedefinieerd door de netwerkprovider. U kunt dus meteen volop van uw nieuwe telefoon profiteren. Gebruik dit menu als u de instellingen wilt aanpassen.

Druk op  en blader naar het tabblad **INSTELLINGEN**. Selecteer .

Netwerk

Netwerk selecteren) - als dit op **Automatisch** is ingesteld, zoekt de GX500 automatisch naar het netwerk en wordt de handset op het netwerk vastgelegd. Deze optie wordt aanbevolen voor de beste service en kwaliteit. Als u **Handmatig** selecteert, worden alle momenteel beschikbare netwerken weergegeven en kunt u een van deze netwerken voor de registratie selecteren. Als de registratie van het netwerk is mislukt, worden alle momenteel beschikbare netwerken opnieuw weergegeven en kunt u een willekeurig ander netwerk voor de registratie selecteren.

OPMERKING: als uw handset in de handmatige modus de verbinding met het netwerk kwijtraakt, verschijnt er in het stand-byscherm een pop-upbericht met de beschikbare opties.

Voorkeurlijsten - indien het netwerk automatisch zoekt, kunt u een voorkeursnetwerk toevoegen waarmee u verbinding wilt maken.

Verbindingsinstellingen

Internetprofielen - in dit menu worden de internetprofielen weergegeven. U kunt nieuwe profielen maken, profielen verwijderen of profielen bewerken met het menu Optie. Standaardconfiguraties kunt u echter, afhankelijk van de landvariatie, niet verwijderen of bewerken.

Toegangspunten - uw netwerkkoperator heeft deze gegevens al opgeslagen. U kunt nieuwe toegangspunten aan dit menu toevoegen.

Dataverbinding - kies hiervoor als uw apparaat aan het netwerk moet worden verbonden om gegevenspakketten te verzenden en te ontvangen.

USB - kies Gegevensservice en synchroniseer de GX500 met LG PC Suite om bestanden van de telefoon te kopiëren. Als u **Muziekopslag** met Windows Media Player gebruikt, selecteert u **Muziekopslag** in dit menu. Muziekopslag is alleen beschikbaar voor muziekbestanden.



Java-instellingen - hiermee kunt u profielen instellen voor verbindingen die zijn gemaakt door Java-programma's en certificaten tonen.

Geheugenbeheer gebruiken

Uw GX500 ondersteunt drie geheugens: het telefoongeheugen, de SIM-kaart en een externe MicroSD (mogelijk moet u deze laatste zelf aanschaffen).

Instellingen

Met Geheugenbeheer kunt u zien hoe elk geheugen wordt gebruikt en hoeveel ruimte er nog beschikbaar is.

Tik op  en blader naar het tabblad **INSTELLINGEN**. Selecteer  en kies vervolgens **Geheugeninfo**.

Telefoon - weergeven hoeveel geheugen op de GX500 beschikbaar is voor onder andere afbeeldingen, geluiden, video's, Flash, MMS, e-mail en Java-applicaties.

Gereserveerd - weergeven hoeveel telefoongeheugen beschikbaar is voor tekstberichten, contactpersonen, de agenda, de takenlijst, memo's, alarmen, het logboek met oproepen, favorieten en diversen.

SIM(SIM1/SIM2) Geheugen - weergeven hoeveel geheugen beschikbaar is op de SIM-kaart.

MicroSD - weergeven hoeveel geheugen beschikbaar is op de externe MicroSD (mogelijk moet u deze zelf aanschaffen).

Primaire opslag - de locatie kiezen waar u items bij voorkeur opslaat.

Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth

Bluetooth is een fantastische manier voor het verzenden en ontvangen van bestanden, aangezien er geen kabels aan te pas komen en de verbinding snel en makkelijk tot stand komt. Bovendien kunt u een Bluetooth-headset aansluiten om te telefoneren.

Een bestand verzenden:

- 1 Open het bestand dat u wilt verzenden; meestal is dit een foto, video of een muziekbestand.
- 2 Kies **Verzenden**. Kies **Bluetooth**.
- 3 Als u het Bluetooth-apparaat al hebt gekoppeld, zoekt de GX500 niet automatisch naar andere Bluetooth-apparaten. Als dat niet het geval is, dan zoekt de GX500 naar andere Bluetooth-apparaten in het bereik.
- 4 Kies het apparaat waarnaar u het bestand wilt verzenden en tik op **Selecteren**.
- 5 Het bestand wordt verzonden.

TIP! Controleer op de voortgangsbalk of het bestand daadwerkelijk is verzonden.

Een bestand ontvangen:

- 1 U kunt alleen bestanden ontvangen als Bluetooth is **ingeschakeld** en **zichtbaar** is. Zie Bluetooth-instellingen wijzigen aan de rechterkant voor meer informatie.
- 2 Een bericht wordt weergegeven waarin u wordt gevraagd of u het bestand van de afzender accepteert. Tik op **Ja** om het bestand te ontvangen.
- 3 U zult zien waar het bestand is opgeslagen en u kunt aangeven of u het bestand wilt weergeven (**View**) of als achtergrond wilt gebruiken (**Use as wallpaper**). Gewoonlijk worden bestanden opgeslagen in de relevante map in uw media-album.

Bluetooth-instellingen wijzigen:

- 1 Tik op  en blader naar het tabblad **INSTELLINGEN**.
- 2 Kies , tik vervolgens op  en kies **Instellingen**.
Breng uw wijzigingen aan in:
Zichtbaarheid - kies **Zichtbaar**, **Verborgen** of **1 min. zichtbaar**.
Toestelnaam - geef een naam op voor de GX500.
Ondersteunde services - geef aan hoe u Bluetooth met andere services wilt gebruiken.
Mijn adres - uw Bluetooth-adres weergeven.

Instellingen

Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat

Als u de GX500 met een ander apparaat koppelt, kunt u een met een wachtwoord beveiligde verbinding instellen. Dit levert een beter beveiligde koppeling op.

- 1 Controleer of Bluetooth is ingesteld op **Aan** en **Zichtbaar**. U kunt de zichtbaarheid inschakelen in het menu **Instellingen**.
- 2 Tik op **Zoeken**.
- 3 De GX500 zoekt naar apparaten. Wanneer het zoeken is voltooid, wordt **Vernieuwen** op het scherm weergegeven.
- 4 Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen, geef het gewenste wachtwoord op en tik op **OK**.
- 5 De telefoon maakt verbinding met het andere apparaat, waarop hetzelfde wachtwoord moet worden opgegeven.
- 6 De met een wachtwoord beveiligde Bluetooth-verbinding is gereed.

Een Bluetooth-headset gebruiken

- 1 Controleer of Bluetooth is ingesteld op **Aan** en **Zichtbaar**.
- 2 Volg de instructies bij de headset om deze in de koppelingsmodus te zetten en de apparaten te koppelen.
- 3 Tik op **Vragen voor verbinding maken** of **Altijd verbinding maken** en vervolgens op **Ja** om meteen verbinding te maken. De GX500 schakelt automatisch over naar het headsetprofiel.

Wi-Fi

Met Draadloos beheer kunt u internetverbindingen via Wi-Fi (draadloos LAN) en Bluetooth-verbindingen op het apparaat beheren.

Via Draadloos beheer kan de telefoon verbinding maken met lokale draadloze netwerken en draadloze toegang tot internet krijgen. Wi-Fi is sneller, heeft een groter bereik dan draadloze Bluetooth-technologie en kan worden gebruikt voor snel e-mailen en internetten.

OPMERKING: de GX500 ondersteunt WEP- en WPA-PSK/2-codering, maar geen EAP- of WPS-codering. Als uw Wi-Fi-provider of netwerkbeheerder codering heeft ingesteld voor de netwerkbeveiliging, geeft u de sleutel op in het pop-upvenster. Als er geen codering is ingesteld, wordt het pop-upvenster niet weergegeven. U kunt de sleutel bij uw Wi-Fi-provider of netwerkbeheerder verkrijgen.

Software-upgrade

Software-upgradeprogramma voor mobiele telefoons van LG


Ga voor meer informatie over de installatie en het gebruik van dit programma naar <http://update.lgmobile.com>

Met deze functie kunt u de software snel en eenvoudig via internet upgraden tot de nieuwste versie, zonder dat u ons servicecenter hoeft te bezoeken. Het upgradeprogramma voor de mobiele telefoon vereist volledige aandacht van de gebruiker gedurende het gehele upgradeproces. Zorg dat u alle instructies en opmerkingen leest voordat u verdergaat naar de volgende stap. Let op: verwijder de USB-gegevenskabel of de batterijen niet tijdens de upgrade. Hierdoor kan uw mobiele telefoon ernstig beschadigd raken. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies tijdens het upgradeproces. Wij raden u daarom aan belangrijke informatie vooraf te noteren en te bewaren.

Accessoires

De volgende accessoires worden mogelijk met uw GX500 meegeleverd. Dit is afhankelijk van het land of de serviceprovider waar u deze heeft aangeschaft.

Lader



Gegevenskabel



Batterij



Gebruikershandleiding



Stereoheadset



OPMERKING:

- gebruik altijd originele LG-accessoires.
- Als u dit niet doet kan uw garantie vervallen.
- De accessoires kunnen per regio verschillen. Neem contact op met ons regionale servicekantoor of onze vertegenwoordiger voor meer informatie.

! **LET OP:** als de beschermfolie nog op het Touchscreen zit, is het mogelijk minder gevoelig.

Netwerkservice

De draadloze telefoon die in deze gids is beschreven, is goedgekeurd voor gebruik met de GSM 850-, E-GSM 900-, DCS 1800- en PCS 1900-netwerken.

In deze gids zijn een aantal functies aangeduid als netwerkservices. Dit zijn speciale services die worden aangeboden door uw serviceprovider. Voordat u deze netwerkservices kunt gebruiken, moet u zich daarop abonneren bij uw serviceprovider. Deze kan u ook instructies geven voor het gebruik van deze services.

Technische gegevens

Algemeen

Productnaam: GX500

Systeem: GSM 850 /
E-GSM 900 / DCS 1800
/ PCS 1900

Omgevingstemperaturen

Max. 55 °C (bij in gebruik),
45 °C (bij opladen)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GX500

Trade Name

LG

CE 0168



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001 EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN300328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

12. Feb. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

Probleemoplossing

In dit hoofdstuk worden problemen behandeld waarmee u mogelijk te maken krijgt bij het gebruik van uw telefoon. Voor sommige problemen dient u contact op te nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf verhelpen.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
SIM-fout	Er bevindt zich geen SIM-kaart in de telefoon of de kaart is verkeerd geplaatst.	Plaats de SIM-kaart op de juiste manier.
Geen verbinding met het netwerk	Zwak signaal U bevindt zich buiten het GSM-netwerk	Verplaats u naar een raam of een open ruimte. Ga na in welke gebieden de provider dekking heeft.
Codes komen niet overeen	Als u een andere beveiligingscode wilt instellen, dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren. De twee door u ingevoerde codes komen niet met elkaar overeen.	Neem contact op met uw serviceprovider.
Functie kan niet worden ingesteld	Geen ondersteuning door serviceprovider, of registratie noodzakelijk	Neem contact op met uw serviceprovider.
Oproepen niet beschikbaar	Fout tijdens kiezen Nieuwe SIM-kaart geplaatst. Kostenlimiet bereikt.	Nieuw netwerk niet toegestaan. Controleer op nieuwe beperkingen. Neem contact op met uw serviceprovider of stel limiet opnieuw in met PIN 2.

Probleemoplossing

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Telefoon kan niet worden ingeschakeld	Aan-uitknop te kort ingedrukt	Druk minimaal twee seconden op de aan-uitknop.
	Batterij leeg	Laad de batterij op. Controleer de laadindicator op het display.
	Batterijcontacten vuil	Maak de contactpunten schoon.
Fout tijdens laden	Batterij geheel leeg	Laad de batterij op.
	Temperatuur buiten toegestaan bereik	Zorg voor de juiste omgevingstemperatuur, wacht een ogenblik en laad de batterij vervolgens opnieuw op.
	Probleem bij contactpunten	Controleer de voeding en aansluiting van de telefoon. Controleer de contactpunten van de batterij en maak deze indien nodig schoon.
	Geen netspanning	Steek de stekker in een ander stopcontact of controleer het voltage.
	Storing bij lader	Vervang de lader als deze niet warm aanvoelt.
	Verkeerde lader	Gebruik alleen originele LG-accessoires.
Telefoon verliest netwerk	Storing bij batterij	Vervang de batterij.
	Signaal te zwak	Verbinding met een andere serviceprovider vindt automatisch plaats.
Nummer niet toegestaan	De functie Vast oproepnummer is ingeschakeld.	Instellingen controleren.



Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.



Guide de l'utilisateur du GX500

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du GX500, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3** Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4** Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	6
Présentation du téléphone	10
Vue après ouverture	12
Installation de la carte SIM et de la batterie	13
Carte mémoire	15
Votre écran de veille	16
Conseils d'utilisation de l'écran tactile	16
Touches de raccourci	17
Modification de votre État dans la barre d'état	19
Utilisation de la fonction Multitâche	19
Appels	20
Émission d'un appel	20
Émission d'un appel depuis les contacts	20
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	20
Numérotation abrégée	21
Émettre un second appel	21
Affichage des journaux d'appel	22
Utilisation du renvoi d'appels	22
Utilisation de l'interdiction d'appels	23
Modification des paramètres d'appel courants	23
Contacts	25
Recherche d'un contact	25
Ajout d'un nouveau contact	25
Création d'un groupe.....	26
Modifier les paramètres des contacts	26
Affichage des informations	28
Messages	29
Messages	29
Envoi d'un message	29
Saisie de texte	30
Saisie intuitive T9	30
Saisie manuelle Abc	30
Clavier	31
Reconnaissance de l'écriture manuscrite	31
Configuration de la messagerie électronique.....	31
Récupération des e-mails	32
Modification des paramètres de messagerie électronique.....	32
Dossiers de messages.....	33
Modification des paramètres de message texte	34
Modification des paramètres d'un message multimédia	35
Modification des autres paramètres....	36
Appareil Photo	37
Prise de vue rapide	37
Après la prise de vue.....	37

Sommaire

Utilisation des paramètres avancés	37	Installation d'un jeu / d'une application Java via une installation locale.	48
Visualisation des photos enregistrées.....	39	Utilisation d'un jeu.....	48
Caméra vidéo.....	40	Documents	48
Enregistrement d'une vidéo rapide	40	Transfert d'un fichier vers votre téléphone	48
Après l'enregistrement vidéo.....	40	Affichage d'un fichier	49
Réglage de l'exposition.....	41	Autres	49
Utilisation des paramètres avancés	41	Musique	50
Visualisation des vidéos enregistrées.....	42	Transfert de musique sur votre téléphone	50
Vos photos et vidéos.....	43	Lecture d'une chanson	51
Visualisation de vos photos et vidéos	43	Création d'une liste d'écoute	51
Utilisation de la fonction zoom lors de l'affichage d'une photo	43	Utilisation de la radio	51
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo.....	43	Recherche de stations.....	52
Définition d'une photo comme papier peint	43	Utilitaires	53
Modification des photos.....	44	Enregistrement d'un son ou d'une voix	53
Multimédia.....	46	Utilisation de la calculatrice.....	53
Images	46	Conversion d'une unité.....	53
Envoi d'une photo	46	Ajout d'une ville aux fuseaux horaires.....	53
Impression d'une image	46	Utilisation du chronomètre	54
Déplacement ou copie d'une image....	47	Ajout d'un élément au calendrier.....	54
Sons	47	Ajout d'un élément à la liste de tâches	55
Vidéos	47	Trouver jour J.....	55
Lecture d'une vidéo.....	47	Réglages	55
Envoi d'une vidéo	47		
Jeux et applications	48		

PC Suite	56	Réglages	65
Installer LG PC Suite sur votre ordinateur	56	Utilisation du menu Double carte SIM.....	65
Connexion du téléphone à votre ordinateur	56	Personnalisation des Profils	65
Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone.....	57	Modification des paramètres de l'écran.....	65
Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur	57	Modification des paramètres du Téléphone.....	66
Synchroniser vos contacts	58	Modification des paramètres de Connectivité.....	68
Synchronisation des messages	58	Paramètres réseau	68
Mode	58	Paramètres de connectivité.....	68
Transfert de musique à l'aide de Windows Media Player	59	Utilisation du Gestionnaire de mémoire.....	69
Convertisseur DivX.....	59	Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.....	70
Le web	61	Association à un autre périphérique Bluetooth.....	72
Navigateur	61	Utilisation d'un kit piéton Bluetooth.....	72
Opera Mini.....	61	Wi-Fi	73
Accès au Web.....	61	Mise à niveau du logiciel	73
Ajout et ouverture de favoris	61	Accessoires	74
Utilisation de la fonction RSS reader	62	Service réseau.....	75
Enregistrement d'une page.....	62	Données techniques	75
Accès à une Page enregistrée.....	63	Dépannage	77
Affichage de l'historique du navigateur	63		
Modification des paramètres du navigateur Web	63		
Utilisation de votre téléphone en tant que modem.....	63		

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations concernant l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS).

Le modèle GX500 est conforme aux exigences de sécurité en vigueur relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/Kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.

- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 1,45 W/kg (10 g) et à 0,841 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.

Entretien et réparation

 **AVERTISSEMENT** : Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié. Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Évitez de mettre votre téléphone en charge à proximité de matériaux inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Nuisances auditives

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

Présentation du téléphone

Touche Marche/Arrêt

Permet de terminer ou de rejeter un appel. Permet d'allumer/éteindre le téléphone.
Appuyez une fois sur cette touche pour revenir à l'écran de veille.



Touche multitâche

Touche d'appel


Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.



⚠ AVERTISSEMENT : Si vous posez un objet lourd sur le téléphone ou vous asseyez dessus lorsqu'il est dans votre poche, vous risquez d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités de l'écran tactile.

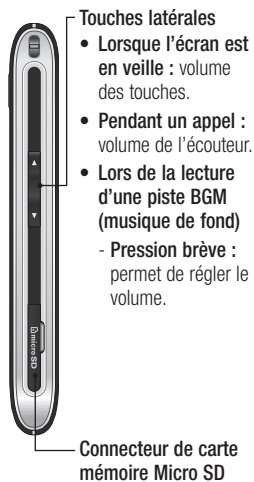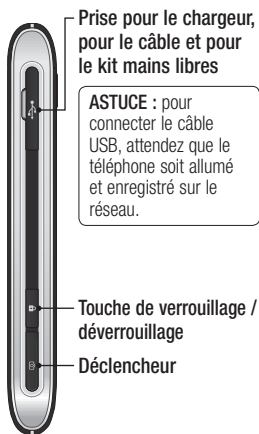

Vue après ouverture

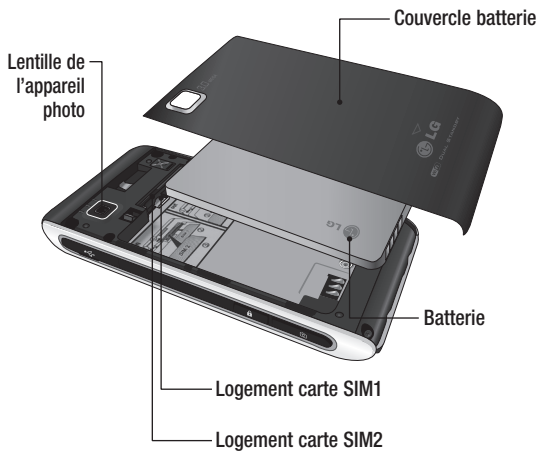

Installation de la carte SIM et de la batterie

1 Retirez le couvercle de la batterie

Faites coulisser le couvercle du compartiment de la batterie vers le bas du téléphone, puis retirez-le.



2 Retirez la batterie

En vous aidant de la découpe située dans la partie supérieure, retirez la batterie de son emplacement.



⚠ AVERTISSEMENT : N'essayez pas de retirer la batterie en la soulevant avec vos ongles.


⚠ AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

3 Installez la carte SIM

Faites glisser la carte SIM dans l'emplacement prévu et assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.



⚠ AVERTISSEMENT



Assurez-vous que les bords de votre carte SIM sont nets et lisses avant d'insérer la carte dans son emplacement.

Installation de la carte SIM et de la batterie

4 Installez la batterie

Placez tout d'abord la base de la batterie dans la partie inférieure de son compartiment. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie supérieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



5 Chargez la batterie

Soulevez et ouvrez le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté du GX500. Branchez le chargeur, puis raccordez-le à une prise murale. Vous devez charger la batterie de votre GX500 jusqu'à ce que le message « Batterie chargée » s'affiche à l'écran.




Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire micro SD permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone.

Remarque : Une carte mémoire est un accessoire facultatif.

- 1 Retirez le couvercle de l'emplacement de la carte mémoire situé sur le côté droit du téléphone.
- 2 Insérez-la dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic.
- 3 Remettez le couvercle en place.

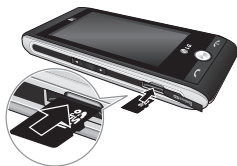

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez la formater avant de commencer à l'utiliser.

- 1 À partir de l'écran de veille, sélectionnez , puis faites défiler l'onglet RÉGLAGES et sélectionnez **Téléphone**.
- 2 Appuyez sur **Info mémoire**, puis sélectionnez **Mémoire externe**.
- 3 Appuyez sur **Formater**, puis confirmez votre choix.
- 4 Si un mot de passe a été défini, entrez-le. La carte sera ensuite formatée et prête à l'emploi.

REMARQUE : Si du contenu est déjà enregistré sur votre carte mémoire, il est automatiquement archivé dans le dossier correspondant. Par exemple, les vidéos sont enregistrées dans le dossier Mes vidéos.

Votre écran de veille

À partir de votre écran de veille, vous pouvez accéder à toutes les options des menus, émettre un appel rapide, afficher l'état de votre téléphone, et effectuer beaucoup d'autres opérations.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

L'écran d'accueil permet également de se familiariser avec l'écran tactile.

Pour sélectionner un élément, appuyez sur l'icône correspondante. Votre GX500 vibre légèrement lorsqu'il reconnaît que vous avez sélectionné une option.

Pour faire défiler les listes, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- Il est inutile d'exercer une forte pression sur l'écran tactile. En effet, celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression à la fois légère et sûre.
 - Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres options.
 - Pour restaurer l'écran d'accueil lorsque le rétroéclairage de l'écran est éteint, appuyez sur la touche Verrouillage/Déverrouillage, sur le côté droit du téléphone.
 - Ne placez pas votre téléphone dans un étui. L'écran tactile ne fonctionne pas s'il est recouvert d'un matériel quelconque.
 - Il existe deux types d'écran de veille. Cliquez à gauche ou à droite pour afficher l'un ou l'autre dans l'écran de veille.
- 1 Gadgets en mode veille : lorsque vous appuyez sur , le panneau de gadgets mobiles s'affiche.
 - 2 Numéros abrégés en mode veille : lorsque vous appuyez sur , la liste des numéros abrégés s'affiche. Vous pouvez faire glisser les éléments et cliquer immédiatement sur ceux dont vous avez besoin dans les deux types d'écran de veille.

Touches de raccourci

Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple touche aux fonctions que vous utilisez le plus.



Permet d'afficher le pavé de numérotation tactile afin d'émettre un appel. Composez le numéro comme si vous utilisiez un clavier normal, puis appuyez sur **Appeler** ou sur la touche .



Permet d'ouvrir votre répertoire. Pour rechercher le numéro que vous souhaitez appeler, saisissez le nom du contact dans la partie supérieure de l'écran à l'aide du pavé tactile. Vous pouvez également créer de nouveaux contacts et modifier les contacts existants.



Permet d'accéder au menu Messages. Dans ce menu, vous pouvez rédiger un SMS ou un MMS, ou afficher votre dossier de messages.











Touchez pour ouvrir le Menu supérieur complet, lequel est divisé en quatre sous-menus verticaux. Pour afficher des options supplémentaires, appuyez sur l'onglet de chaque sous-menu.


















Votre écran de veille

Barre d'état

À l'aide d'icônes, la barre d'état fournit des informations telles que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et elle indique si la connectivité Bluetooth ou GRPS est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes les plus susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Multitâche
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Boîte de réception pleine


Icône	Description
	Échec de l'envoi du message
	Échec de l'envoi du MMS
	Alarme activée
	Profil Personnalisé activé
	Profil Général activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Vibreur seul activé
	Profil Casque activé
	Les appels sont détournés
	EDGE activé
	Itinérant
	Mode Avion activé
	Bluetooth activé
	Lecture BGM
	Pause BGM
	Impossible d'utiliser la carte mémoire
	Wi-Fi

Modification de votre État dans la barre d'état

Appuyez sur la barre d'état pour ouvrir le Résumé état. Celui-ci affiche l'état actuel des éléments suivants : Heure, Réseau, ID SVC, Batterie, Mémoire du téléphone, Mémoire externe, Profil, MP3 et Bluetooth. Dans ce menu, vous pouvez définir le type de profil, lire/mettre en pause le MP3 et activer/désactiver la connexion Bluetooth.




Utilisation de la fonction Multitâche


Appuyez sur la touche Multitâche  pour ouvrir le menu Multitâche. Dans ce menu, vous pouvez visualiser toutes les applications en cours d'exécution et y accéder d'une simple touche.

Quand une application s'exécute en arrière-plan (par exemple un jeu ou la radio FM),  apparaît dans la barre d'état.


Appels

Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche Effacer.
- 3 Pour émettre l'appel, appuyez sur la touche  ou sur Appeler.
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .

ASTUCE : Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.

Émission d'un appel depuis les contacts


- 1 Sur l'écran de veille, touchez  pour ouvrir le répertoire.
- 2 Saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler.

- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur le contact à appeler et sélectionnez le numéro à composer si plusieurs numéros sont enregistrés pour ce contact.

- 4 Touchez .

Réponse à un appel et rejet d'un appel



Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche  ou touchez  pour répondre à l'appel.

Appuyez sur  pour mettre la sonnerie en sourdine. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.


Appuyez sur la touche  ou sur  pour rejeter l'appel entrant.

Numérotation abrégée

Vous pouvez affecter à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir le menu Contacts.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez Numéros abrégés.
- 3 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.
- 4 Votre répertoire s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone. Pour rechercher un contact, appuyez sur le champ de recherche et saisissez les premières lettres du nom du contact que vous souhaitez appeler.

Émettre un second appel

- 1 Pendant votre appel initial, appuyez sur  et sélectionnez le numéro à appeler.
- 2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts.
- 3 Appuyez sur  pour connecter l'appel.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et votre interlocuteur est mis en attente.
- 5 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur  et choisissez **Échanger appel** ou appuyez sur le numéro de l'appel en attente.
- 6 Pour mettre fin à l'un des appels ou aux deux appels, appuyez sur  et sélectionnez **Fin**, puis **Tous**, **En attente** ou **Actif**.

Appels

ASTUCE : Vous pouvez combiner vos appels en sélectionnant **Accepter**, puis **Joindre**. Assurez-vous que votre fournisseur réseau prend en charge les conférences téléphoniques.

Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel

Appuyez sur  et sélectionnez **Communication** avant d'appuyer sur **Journal d'appels**. Vous pouvez afficher :

Tous - permet d'afficher une liste complète de tous les appels émis, reçus et en absence.


Émis - permet d'afficher une liste de tous les numéros que vous avez appelés.

Reçus - permet d'afficher une liste de tous les numéros qui vous ont appelé.

En absence - permet d'afficher une liste de tous les appels que vous avez manqués.

ASTUCE : À partir de l'un des journaux des appels, appuyez sur  et sur **Tout supprimer** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Utilisation du renvoi d'appels

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appels**.
- 2 Appuyez sur **Renvoi d'appel**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels.
- 5 Appuyez sur **Demander** pour l'activer.

REMARQUE : Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

ASTUCE : pour désactiver tous les renvois d'appel, choisissez **Désactiver tout** dans le menu **Renvoi d'appel**.

Utilisation de l'interdiction d'appels

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appels**.
- 2 Appuyez sur **Interdiction d'appels**.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes (ou les six) :
 - Tous les appels sortants**
 - Vers international**
 - Vers l'international sauf pays d'origine**
 - Tous entrants**
 - App. entrant à l'étranger**
 - Desact. tout les appels**

- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

ASTUCE : sélectionnez **Restriction d'appels** pour activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

Modification des paramètres d'appel courants

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appels**.

Appels

2 Appuyez sur **Paramètres communs**. Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :

Rejet d'appel - faites glisser le commutateur sur **Activé** pour mettre la liste de rejet en surbrillance. Vous pouvez appuyer sur la zone de texte pour choisir parmi tous les appels, des contacts spécifiques ou des groupes, ou parmi les numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts). Appuyez sur **Enregistrer** pour modifier le paramètre.

Envoyer mon numéro - choisissez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel.

Rappel automatique - faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction ou vers la droite pour la **désactiver**.

Mode de réponse - choisissez cette option si vous souhaitez répondre aux appels via la touche Envoyer ou via n'importe qu'elle touche.

Bip minute - faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction et entendre un bip à chaque minute d'un appel.

Mode réponse BT - sélectionnez **Mains-libres** pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez **Téléphone** si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.




Enreg. nv numéro - sélectionnez **Oui** pour enregistrer un nouveau numéro.

Contacts

Recherche d'un contact

Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes :

Depuis l'écran de veille


- 1 Sur l'écran de veille, touchez  pour ouvrir le répertoire. Sélectionnez dans la liste le contact à qui vous souhaitez passer un appel.
- 2 Pour émettre l'appel, appuyez sur  ou sur la touche .

Depuis le menu principal

- 1 Appuyez sur , sélectionnez .
- 2 Appuyez sur **Répertoire**, puis sur **Rechercher**.
- 3 La liste des contacts s'affiche. Lorsque vous saisissez la première lettre du nom d'un contact, le menu passe à la zone alphabétique correspondante.

ASTUCE : Le clavier alphabétique s'affiche une fois que vous avez appuyé sur le carré blanc.



Ajout d'un nouveau contact

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur , puis sur **Nouveau contact**.
- 2 Choisissez si vous préférez enregistrer le contact dans le Téléphone ou sur la carte SIM (SIM1/SIM2).
- 3 Saisissez le prénom et le nom du nouveau contact. Les deux ne sont pas obligatoires, mais vous devez entrer au moins l'un ou l'autre.
- 4 Vous pouvez saisir jusqu'à cinq numéros différents par contact. Chaque entrée propose des types prédéfinis : **Mobile**, **Domicile**, **Bureau**, **Pager**, **Fax** et **Général**. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Fermer**.
- 5 Ajoutez une adresse e-mail.
- 6 Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes. Vous pouvez choisir **Aucun groupe**, **Famille**, **Amis**, **Collègues**, **École** ou **VIP**.

Contacts

- 7 Vous pouvez également ajouter une **Sonnerie**, un **Anniversaire**, une **Événement**, une **Page d'accueil**, une **Adresse domicile**, un **Nom société**, un **Métier**, une **Adresse société** et un **Mémo**.
- 8 Pour sauvegarder le contact, appuyez sur **Enregistrer**.

Création d'un groupe


- 1 Touchez .
- 2 Appuyez sur **Répertoire**, puis sur **Groupes**.
- 3 Touchez .
- 4 Sélectionnez **Nouveau groupe**.
- 5 Entrez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez également attribuer une sonnerie à un groupe.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ces contacts sont conservés dans votre répertoire.

Modifier les paramètres des contacts

Vous pouvez adapter les paramètres de vos contacts pour que votre répertoire convienne à vos propres préférences.

ASTUCE : Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Depuis l'écran de veille, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Répertoire**, puis sur **Réglages**.
- 3 Dans ce menu, vous pouvez définir les paramètres suivants :
Param liste contacts - vous pouvez également choisir d'afficher d'abord le prénom ou le nom d'un contact.

Copier - permet de copier vos contacts entre vos cartes SIM (SIM1 ou SIM2) et votre téléphone. Vous pouvez effectuer cette opération pour un contact à la fois ou pour tous les contacts simultanément. Si vous choisissez d'effectuer cette opération pour un contact à la fois, vous devez sélectionner chaque contact à copier et procéder un contact après l'autre.

Déplacer - permet d'effectuer les mêmes opérations que Copier, mais le contact est uniquement enregistré à l'emplacement vers lequel vous le déplacez. Si vous déplacez un contact de la carte SIM vers votre téléphone, ce contact est supprimé de la mémoire SIM.

Envoyer tous par Bluetooth - permet d'envoyer tous vos contacts sur un autre périphérique doté de la technologie Bluetooth. Si vous choisissez cette option, vous devez activer Bluetooth.


Sauvegarder contacts - reportez-vous à la rubrique Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone dans la section PC Sync.

Restaurer contacts - reportez-vous à la rubrique Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone dans la section PC Sync.

Effacer tout - Permet de supprimer tous les contacts. Touchez Oui si vous êtes sûr de vouloir effacer le contenu de votre répertoire.

Contacts

Affichage des informations

- 1 Depuis l'écran de veille, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Répertoire**, puis sur **Infos**.
- 3 Ce menu permet de consulter vos **Numéros de service**, vos **Numéros personnels**, **Info mémoire** (espace mémoire disponible) et **Ma carte de visite**.




ASTUCE : Si vous ne vous êtes pas encore créé une carte de visite, sélectionnez **Ma carte de visite**, puis entrez vos détails comme pour un contact. Pour terminer, appuyez sur **Enregistrer**.

Messages

Messages

Votre GX500 réunit les fonctions SMS, MMS et e-mail de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

vous pouvez accéder au centre de messagerie des deux façons suivantes :

- 1 Appuyez sur  dans l'écran de veille.
- 2 Appuyez sur  dans l'écran de veille, puis sélectionnez l'onglet Communication et .

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur **Écrire message**, puis sélectionnez Message pour ouvrir un message vierge.
- 2 Ensuite, vous pouvez envoyer un SMS ou un MMS. Pour envoyer un e-mail, appuyez sur  dans l'écran de veille. Sélectionnez ensuite l'onglet Communication, puis **E-mail**.
- 3 Pour ajouter une image, une vidéo, un son ou un modèle, appuyez sur **Insérer**.

- 4 Appuyez sur **À** dans la partie supérieure de l'écran pour saisir le numéro du destinataire, ou appuyez sur l'icône de recherche pour ouvrir votre répertoire. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts. Appuyez sur **Envoyer** lorsque vous êtes prêt.

REMARQUE : Vous pouvez envoyer votre SMS à plusieurs destinataires en même temps. Cliquez sur l'icône de recherche de contact et sur Sélection multiple dans les options afin que l'utilisateur puisse sélectionner / désélectionner les contacts à qui le message sera envoyé. Pour envoyer le SMS à un groupe de contacts spécifique, cliquez sur l'icône de recherche de contact et sélectionnez Rechercher par groupe après avoir rédigé le SMS.

 **AVERTISSEMENT :** Vous serez facturé par page de SMS et pour chaque destinataire du message.


Messages

 **AVERTISSEMENT** : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci sera automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.




Saisie de texte


Il existe cinq méthodes pour saisir du texte :

Clavier AZERTY, Écran Écriture manuscrite, Boîte Écriture manuscrite, Boîte Écrit. manusc. double.

Vous pouvez choisir votre méthode de saisie en appuyant sur , puis sur **Méthode de saisie**.

Touchez l'écran une fois pour afficher le clavier.

-  Permet d'activer la saisie textuelle intuitive T9.
-  Permet de choisir la langue de rédaction.
-  Permet de changer les numéros, symboles et textes du clavier téléphonique.

Utilisez  pour faire défiler les différents types de clavier dans chaque mode de saisie de texte (par exemple, majuscules ou minuscules).

Saisie intuitive T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre à entrer ; le dictionnaire reconnaîtra le mot au cours de la saisie.

Par exemple, appuyez sur les touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 pour écrire « téléphone ».


Saisie manuelle Abc

En mode Dico désactivé (mode Abc), pour entrer une lettre, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur les touches numériques. Par exemple, pour écrire « hello », appuyez deux fois sur 4, deux fois sur 3, trois fois sur 5, à nouveau trois fois sur 5, puis trois fois sur 6.

Clavier

En mode Clavier, l'écran bascule en paysage et un clavier complet s'affiche à l'écran.

Pour écrire votre message, il vous suffit d'appuyer sur les lettres affichées et d'appuyer sur :

 pour passer en majuscules.

Reconnaissance de l'écriture manuscrite

En mode Reconnaissance de l'écriture manuscrite, il vous suffit d'écrire sur l'écran. Votre GX500 se charge de convertir votre écriture. Sélectionnez **Écran Écriture manuscrite** ou **Boîte Écrit. manusc. double** selon votre préférence d'affichage.

ASTUCE : Dans ce mode, si vous préférez utiliser un stylet pour des raisons de commodité, n'oubliez pas que la pression exercée sur l'écran doit être très légère afin d'éviter d'endommager l'écran.

Cette option permet de transformer les mouvements accomplis à l'aide du stylet en lettres, chiffres ou autres caractères ; ces derniers sont ensuite affichés sous forme de texte. La fonction de reconnaissance de l'écriture est active uniquement aux endroits où du texte peut être saisi.

Configuration de la messagerie électronique

La fonction e-mail de votre GX500 vous permet de garder le contact même lors de vos déplacements. Configurer un compte de Messages POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez l'onglet Communication.
- 2 Sélectionnez , puis faites défiler le menu jusqu'à **Réglages**.
- 3 Appuyez sur **E-mail**, puis sur **Comptes Email**.

Messages

4 Appuyez sur **Ajouter compte**.

5 L'Assistant vous aide à configurer vos paramètres de messagerie.



6 Vous pouvez vérifier et modifier les paramètres en sélectionnant le compte dans la liste. Vous pouvez également vérifier les paramètres supplémentaires qui sont automatiquement complétés lors de la création du compte.

7 Vous pouvez modifier les paramètres de votre messagerie électronique par défaut en appuyant sur Activer.


Récupération des e-mails

Vous pouvez vérifier automatiquement ou manuellement l'arrivée de nouveaux e-mails.

Pour vérifier manuellement :

1 Appuyez sur , puis sélectionnez .



2 Touchez **E-Mail**.

3 Appuyez sur le compte que vous souhaitez utiliser, puis sur .

4 Choisissez **Récupérer**. Votre GX500 se connecte à votre compte e-mail et récupère vos nouveaux messages.

Modification des paramètres de messagerie électronique

Vous pouvez modifier les paramètres de votre messagerie électronique selon vos propres préférences.

1 Appuyez sur , puis sélectionnez .

2 Appuyez sur **Réglages** et sur **E-mail** pour pouvoir modifier les paramètres suivants :

Autoriser rapport de lecture - permet d'autoriser l'envoi d'un message de confirmation de lecture.

Demander rapport de lecture - permet de demander des messages de confirmation de lecture.

Intervalle récupération - permet de définir la fréquence à laquelle votre GX500 vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

Nombre de mails à

récupérer - permet de choisir le nombre d'e-mails à récupérer à chaque fois.

Inclure message dans Transf. & Rép. - permet d'inclure le message d'origine dans votre réponse.

Inclure pièce jointe - permet d'inclure la pièce jointe d'origine dans toute réponse.

Récup. auto en itinérance - permet de récupérer automatiquement vos messages.

Nouvelle notification email - permet de choisir si vous souhaitez recevoir ou non une notification lors de la réception d'un nouvel email.

Signature - permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

Priorité - permet de définir le niveau de priorité de vos e-mails.

Dossiers de messages

Vous reconnaissez la structure des dossiers du GX500, car elle est très logique.

Écrire message - permet d'ouvrir un nouveau message vierge.

Reçus - tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Ce menu permet entre autres d'afficher et de supprimer les messages. Pour plus de détails, reportez-vous à la section **Gestion des messages** ci-dessous.

Brouillons - si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

Boîte d'envoi - il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Messages

Envoyés - les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

Mes dossiers - créez des dossiers pour stocker vos messages.

Modèles - permet d'utiliser une liste de textes courants et de modèles de MMS.


Émoticônes - permet d'ajouter et d'insérer des émoticônes dans vos messages.

Réglages - permet de modifier les paramètres de vos SMS et MMS.

Modification des paramètres de message texte

Les paramètres de message du GX500 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés selon vos préférences.

ASTUCE : Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Appuyez sur , puis sélectionnez **Réglages**. Sélectionnez **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Centre SMS - permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Accusé de réception - faites coulisser le commutateur vers la gauche pour recevoir la confirmation de livraison de vos messages.

Période de validité - permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

Types de message - permet de convertir votre message en **Texte**, **Voix**, **Fax**, **X.400** ou **E-mail**.

Codage caractère - permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et, par conséquent, sur leur coût.

Envoi des SMS longs - permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de Plusieurs SMS ou d'un MMS.

Modification des paramètres d'un message multimédia

Les paramètres de message du GX500 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés selon vos préférences.

Appuyez sur , sélectionnez  puis .

Choisissez **Réglages**, puis **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Mode Récupération - permet de sélectionner **Réseau local** ou **Réseau d'itinérance**. Si vous choisissez Manuel, vous recevez des notifications uniquement pour les MMS. Vous pouvez ensuite choisir de les télécharger intégralement ou non.

Accusé de réception - permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Confirm. Lecture - permet de choisir d'autoriser et/ou de demander une confirmation de lecture.

Messages

Priorité - permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

Période de validité - permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

Durée diapo - permet de définir la durée d'affichage par défaut de vos diapositives.


Mode de création - permet de définir le mode pour créer des messages multimédia: Limité, Avertissement ou Illimité.

Heure de réception - permet de définir le délai de transmission du message.

Centre MMS - permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Modification des autres paramètres

Appuyez sur , sélectionnez **Réglages**, puis :

Répondeur - appuyez sur  pour ajouter un nouveau service Répondeur. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur.

Message de service - permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également paramétrer la sécurité des messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisées et non sécurisées.

Service info - permet de définir l'état de réception, la langue, ainsi que d'autres paramètres.

Appareil Photo

Prise de vue rapide





- 1 Appuyez de façon prolongée sur la touche de raccourci de l'appareil photo située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Le viseur s'affiche à l'écran.
- 3 Maintenez le téléphone à l'horizontal et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 4 Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans l'aperçu.
- 5 Appuyez fermement sur le bouton  situé sur le côté du téléphone pour prendre la photo.

Après la prise de vue


Votre photo s'affiche à l'écran.

-  Permet d'envoyer la photo en tant que **Message, E-mail** ou via **Bluetooth**. Pour plus d'informations, voir Envoyer un message et Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.

REMARQUE : Le téléchargement de MMS lors de vos déplacements peut entraîner des frais supplémentaires.

-  Permet de revenir au menu précédent.
-  Permet de supprimer l'image.
-  Permet de prendre immédiatement une autre photo.
-  Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Effet de couleur - choisissez la couleur à appliquer à la photo parmi les options suivantes : Désactivé, Noir & blanc, Négatif, Sépia.

Appareil Photo

Balance blancs - la balance des blancs garantit que les parties blanches de vos vidéos ont un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage.

Mode nuit - permet d'optimiser la qualité des images en sélectionnant Activé.

Retardateur - permet de définir un intervalle de temps entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et le moment où la photo est prise. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : **Désactivé**, **3 secondes**, **5 secondes** ou **10 secondes**. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous prenez.

Qualité - vous avez le choix entre trois options (**Super fin**, **Fin** et **Normal**). Plus la qualité est fine, plus l'image d'une photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de photos.

Mode d'affichage - permet d'appliquer des effets artistiques aux photos.

Sélectionner l'espace de stockage - permet d'enregistrer vos vidéos sur la **Mémoire téléphone** ou la **Mémoire externe**.

Afficher image capturée - permet de définir l'emplacement d'enregistrement des images.

Masquer les icônes - permet de masquer manuellement ou automatiquement les icônes de réglage de l'appareil photo.

Son prise vue - permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.

Grille - choisissez entre Désactivé, Croix simple et Section triple.

Réduction du bruit - permet de réduire le bruit et d'améliorer la qualité d'une photo après la prise de vue.


Réinit. réglages - permet de réinitialiser tous les paramètres de l'appareil photo.




Visualisation des photos enregistrées

- 1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur  et votre galerie s'affiche à l'écran.

Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide





- 1 Maintenez la touche Appareil Photo, située sur le côté droit du téléphone, enfoncée.
- 2 Vous pouvez également faire glisser la touche  vers le bas dans le viseur du mode Appareil Photo pour activer le mode Vidéo.
- 3 Le viseur de l'enregistreur vidéo s'affiche à l'écran.
- 4 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 5 Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement.
- 6 **Enreg.** s'affiche en bas de l'écran, au-dessus de l'indicateur de durée de la vidéo, et une minuterie indique la durée de votre vidéo dans la partie inférieure de l'écran.

- 7 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, touchez , puis sélectionnez  pour la reprendre.
- 8 Touchez  sur l'écran ou appuyez sur le déclencheur une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement.

Après l'enregistrement vidéo


Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo s'affiche dans la partie inférieure de l'écran. Six icônes se trouvent également à droite de l'écran.

-  Permet de lire la vidéo.
-  Permet d'envoyer la vidéo sous forme de **message**, **E-mail** ou via **Bluetooth**.
-  Permet de modifier la vidéo.


-  Permet de revenir au menu précédent.
-  Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Pour confirmer, appuyez sur **Oui**. Le viseur réapparaît.
-  Permet de filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.
-  Permet d'afficher les vidéos enregistrées et les galeries photo.

Réglage de l'exposition

L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres (contraste) d'une vidéo.

- 1 Touchez .
- 2 Faites défiler l'indicateur d'exposition le long de la barre, vers la gauche pour une exposition plus faible et une vidéo plus floue, ou vers la droite pour une exposition plus élevée et une vidéo plus nette.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Effet de couleur - permet de sélectionner un ton pour la vidéo que vous prenez.

Balance blancs - la balance des blancs garantit que les parties blanches de vos vidéos ont un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage.

Qualité - vous avez le choix entre trois options (**Super fin**, **Fin** et **Normal**).



Caméra vidéo

Sélectionner l'espace de stockage - permet d'enregistrer vos vidéos sur la **Mémoire téléphone** ou la **Mémoire externe**.

Masquer les icônes - permet de masquer les icônes sur le côté du viseur.

Réinit. réglages : permet de réinitialiser tous les réglages de l'appareil photo.

Visualisation des vidéos enregistrées


- 1 Dans le viseur, appuyez sur .
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Touchez la vidéo que vous souhaitez voir une première fois pour qu'elle apparaisse au premier plan de la galerie.
- 4 Appuyez sur  sur la vidéo.

Vos photos et vidéos

Visualisation de vos photos et vidéos

- 1 Appuyez sur  dans l'écran Aperçu de votre appareil photo.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Touchez la vidéo ou la photo pour l'ouvrir entièrement.

ASTUCE : Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.

ASTUCE : Pour supprimer une photo ou une vidéo, ouvrez-la et sélectionnez . Touchez **Oui** pour confirmer.

Utilisation de la fonction zoom lors de l'affichage d'une photo

Lorsque vous visionnez des photos, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume d'une vidéo en cours de lecture, utilisez la barre de volume située en haut de l'écran après avoir appuyé sur le symbole du haut-parleur. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone.

Définition d'une photo comme papier peint

- 1 Appuyez sur la photo que vous voulez définir comme fond d'écran pour l'ouvrir.
- 2 Touchez l'écran pour accéder aux options.
- 3 Appuyez sur l'option Comme fond d'écran.
- 4 Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur la section rognée et la déplacer à l'aide d'une miniature située en bas de l'écran.


Vos photos et vidéos


Modification des photos

Vous disposez de nombreuses fonctionnalités pour modifier vos photos, y ajouter des éléments ou leur donner plus de vie.

- 1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier et appuyez sur  pour afficher les options.
- 2 Appuyez sur les icônes permettant de modifier votre photo :
 -  Permet de rogner votre photo. Sélectionnez une zone de rognage carrée ou circulaire et déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.
 -  Permet de faire un dessin à main levée sur votre photo. Dans les quatre options, sélectionnez l'épaisseur de la ligne, puis la couleur à utiliser.


 Permet d'ajouter du texte sur une photo. Reportez-vous à la section **Ajout d'un texte à une photo**.

 Permet de décorer votre photo avec des tampons. Faites votre choix parmi les différents tampons et appuyez sur votre photo à l'emplacement auquel vous voulez appliquer chaque tampon.

 Permet de gommer la modification que vous avez apportée à la photo. Vous pouvez choisir la taille de la gomme à utiliser.


 Permet de revenir à la galerie.

 Permet d'enregistrer les modifications apportées aux photos. Sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications en tant que **Màj existant** ou **Nouveau fichier**. Si vous sélectionnez **Nouveau fichier**, entrez un nom de fichier.

 Permet d'effacer la modification que vous avez apportée à la photo.

 Permet d'ouvrir d'autres options d'effets, y compris la fonction **Rotation**. Il existe également d'autres options d'édition avancées. Reportez-vous aux sections **Ajout d'un renforcement des couleurs** et **Modification des couleurs d'une photo**.

 Permet d'appliquer les options d'effet à une photo.

 Cette icône vous permet d'effectuer des mises au point sur une photo prise avec des réglages automatiques de couleur, de luminosité, etc.

Multimédia

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. De plus, les cartes mémoire libèrent de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Pour accéder au menu Multimédia, appuyez sur . Touchez  pour ouvrir la liste des dossiers contenant tous vos fichiers multimédias.

Images

Mes images contient une liste d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Appuyez sur  pour passer de l'affichage de miniatures à l'affichage de liste.

Envoi d'une photo

- 1 Touchez .
- 2 Touchez , puis choisissez **Mes images**.
- 3 Appuyez sur **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **MMS**, **E-mail** ou **Bluetooth**.
- 4 Si vous choisissez **MMS** ou **E-mail**, votre photo est jointe au message et vous pouvez écrire et envoyer le message normalement. Si vous sélectionnez **Bluetooth**, le Bluetooth est automatiquement activé et votre téléphone recherche un périphérique auquel envoyer la photo.

Impression d'une image

- 1 Touchez .
- 2 Touchez , puis **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Imprimer via Bluetooth**.

ASTUCE : Vous pouvez imprimer via Bluetooth ou en vous connectant à une imprimante compatible avec PictBridge.

Déplacement ou copie d'une image

Il est possible de déplacer ou copier une image entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette option vous permet soit de libérer de l'espace dans l'une des banques de mémoire, soit de protéger vos images pour éviter de les perdre.

- 1 Touchez .
- 2 Touchez , puis **Mes images**.
- 3 Touchez , puis sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.
- 4 Vous pouvez sélectionner/désélectionner les images en les touchant successivement. Sélectionnez l'image à déplacer ou à copier, et appuyez sur **Copier/Déplacer**.

Sons

Le dossier **Mes sons** contient les Sons téléchargés, les **Sons par défaut** et le **Mémo vocal**. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons de sonneries.


Vidéos

Le dossier **Mes vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Lecture d'une vidéo

- 1 Touchez .
- 2 Touchez , puis **Mes vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo à lire.

Envoi d'une vidéo

- 1 Sélectionnez une vidéo puis touchez .
- 2 Touchez **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message**, **E-mail** ou **Bluetooth**.


Multimédia

- 3 Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, le Bluetooth est automatiquement activé et votre téléphone recherchera un périphérique auquel envoyer la vidéo.

Jeux et applications


Pour vous divertir lorsque vous avez du temps à perdre, vous pouvez installer de nouveaux jeux et de nouvelles applications sur votre téléphone.

Installation d'un jeu / d'une application Java via une installation locale.

- 1 Touchez .
- 2 Touchez , puis **Autres** ou **Ma carte mémoire** si une carte mémoire externe est insérée.
- 3 Sélectionnez le fichier (*.jad ou *.jar) à installer. L'application va être installée.

REMARQUE : Le fichier .jad doit contenir son propre fichier .jar.

Utilisation d'un jeu

- 1 Touchez .
- 2 Touchez  puis **Jeux**.
- 3 Choisissez un jeu pour le lancer.

Documents

Tous les documents peuvent être affichés dans le menu Documents. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, Powerpoint, Word, texte et PDF.



Transfert d'un fichier vers votre téléphone

Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier depuis votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée avec LG PC Suite via votre câble synchro.

Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans votre dossier **Documents** ou **Autres**.

Affichage d'un fichier

- 1 Touchez .
- 2 Touchez , puis **Documents**.
- 3 Sélectionnez un document et appuyez sur **Afficher**.

Autres


Le dossier **Autres** permet de stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications. Il est utilisé de la même manière que le **dossier Documents**. Lorsque vous transférez des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier **Autres plutôt que dans le dossier Documents**. Il est alors possible de les déplacer.

Pour déplacer un fichier du dossier **Autres** vers le dossier **Documents** :


- 1 Touchez .
- 2 Touchez , puis **Autres**.
- 3 Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Déplacer**, puis sélectionnez le dossier de destination dans la liste en appuyant sur l'icône représentée par une flèche. L'écran affiche « **Déplacé** » une fois le transfert terminé.

Multimédia

Musique

Votre LG GX500 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur .

Faites défiler l'onglet

Divertissement, puis sélectionnez . Depuis cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

Dernières écoutes - permet d'afficher toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

Toutes les pistes - Permet d'afficher toutes les chansons contenues dans votre téléphone.

Artistes - Parcourez votre musique par artiste collecte.

Albums - Parcourez votre collection musique par album.

Genres - Parcourez votre collection par la musique genre.

Listes d'écoute - permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

Lecture aléatoire - permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.







Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble de synchronisation PC.

Il est également possible d'utiliser LG PC Suite. Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Une fois que votre fichier est prêt à être envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique > Toutes les pistes**.

Lecture d'une chanson

- 1 Touchez .
- 2 Faites défiler l'onglet Divertissement, puis sélectionnez , puis **Toutes les pistes**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.
- 4 Touchez  pour mettre la chanson sur pause.
- 5 Touchez  pour passer à la chanson suivante.
- 6 Touchez  pour revenir à la chanson précédente.
- 7 Appuyez sur  pour revenir au menu **Musique**.

Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier

Toutes les pistes.

- 1 Touchez .
- 2 Faites défiler l'onglet Divertissement jusqu'à , puis **Listes d'écoute**.

- 3 Touchez **Ajouter une nouvelle liste d'écoute**, saisissez le nom de la liste d'écoute puis touchez **Enreg.**
- 4 Le dossier **Toutes les pistes** affiche toutes les chansons stockées sur votre téléphone. Appuyez sur toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute ; une coche s'affiche en regard de leur nom.
- 5 Touchez **Terminé**.

Utilisation de la radio

La fonction radio FM du LG GX500 vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque (il s'agit de la même prise que celle utilisée pour le chargeur).

Multimédia

Recherche de stations

Les stations de radio peuvent être réglées dans votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Votre téléphone vous permet d'enregistrer jusqu'à 48 canaux. Vous devez d'abord brancher le kit piéton sur le téléphone car il fait office d'antenne.

Pour effectuer une Recherche automatique :



- 1 Touchez .
- 2 Faites défiler l'onglet Divertissement, puis sélectionnez **Radio FM** et appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Recherche automatique**. Les stations sont détectées automatiquement et associées à des canaux dans votre téléphone.

Utilitaires


Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur , puis faites défiler l'onglet Utilitaires.
- 2 Touchez **Dictaphone**.
- 3 Touchez  pour lancer l'enregistrement.
- 4 Touchez  pour arrêter l'enregistrement.
- 5 Touchez  pour écouter votre enregistrement.


Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur , puis faites défiler l'onglet Utilitaires et appuyez sur **Outils**.
- 2 Appuyez sur **Calculatrice**.
- 3 Entrez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 4 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction souhaitée (+, -, ×, ÷), suivie de =.
- 5 Pour les calculs plus complexes, appuyez sur , puis choisissez **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **Exp**, **sqrt**, **deg** ou **rad**.

Conversion d'une unité


- 1 Appuyez sur , puis faites défiler l'onglet Utilitaires et appuyez sur **Outils**.
- 2 Appuyez sur **Convertisseur**.
- 3 Choisissez le type de données à convertir : **Devise**, **Zone**, **Longueur**, **Poids**, **Température**, **Volume** ou **Vitesse**.
- 4 Vous pouvez à présent choisir l'unité et entrer la valeur à convertir, puis l'unité de conversion.

Ajout d'une ville aux fuseaux horaires


- 1 Appuyez sur , puis faites défiler l'onglet Utilitaires et appuyez sur **Outils**.
- 2 Appuyez sur **Fuseaux horaires**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Nouvelle ville**. Commencez à taper le nom de la ville à ajouter. Celle-ci s'affichera en haut de l'écran.

Utilitaires


Utilisation du chronomètre

- 1 Appuyez sur , puis faites défiler l'onglet Utilitaires et appuyez sur **Outils**.
- 2 Appuyez sur **Chronomètre**.
- 3 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
- 4 Appuyez sur **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
- 5 Appuyez sur **Arrêt** pour arrêter le chronomètre.
- 6 Appuyez sur **Reprendre** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'avez arrêté ou **Réinitialiser** pour remettre le temps à zéro.

Ajout d'un élément au calendrier

- 1 À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Agenda**.
- 2 Appuyez sur **Calendrier**, puis sur **Nouvel événement**.
- 3 Appuyez sur **Catégorie**, puis choisissez parmi **RDV**, **Événement** ou **Anniversaire**. Vérifiez la date, puis entrez l'heure de début de l'événement.
- 4 Pour les rendez-vous et les célébrations, entrez la date et l'heure de fin de l'événement dans les deux zones de date et d'heure inférieures.
- 5 Si vous souhaitez ajouter un sujet ou une remarque à votre événement, appuyez sur **Remarque** et tapez votre remarque avant d'appuyer sur **Enregistrer**.
- 6 Définissez **Alarme** et **Répéter**.
- 7 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Enregistrer**. Les jours pour lesquels des événements sont enregistrés sont signalés par un curseur en forme de carré. Une sonnerie retentira à l'heure de début de l'événement afin de vous aider à rester organisé.

Ajout d'un élément à la liste de tâches

- 1 À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Agenda**.
- 2 Appuyez sur **Tâches**, puis sur **Ajouter tâche**.
- 3 Définissez la date de la tâche, ajoutez un commentaire, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Elevée**, **Moyenne** ou **Faible**.

Trouver jour J

Trouver jour J est un outil très pratique qui vous permet de déterminer une date à partir de la date du jour.

Réglages

Paramètres du calendrier - permet de configurer l'affichage du calendrier.

Envoyer données de l'organiseur via Bluetooth - permet d'envoyer toutes les données de votre calendrier et/ou vos tâches depuis votre téléphone vers d'autres téléphones via Bluetooth.


Etat mémoire - Permet d'afficher les informations relatives à la mémoire disponible pour les éléments suivants : Calendrier, Tâches, Mémo et Mémo secret.

Tout effacer - permet de supprimer toutes les données relatives aux éléments suivants : Calendrier, Tâches, Mémo et Mémo Secret.

PC Suite

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent. Pour avoir l'esprit tranquille, vous pouvez aussi sauvegarder vos fichiers.

Installer LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Connectivité** dans l'onglet RÉGLAGES.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB** et appuyez sur PC Suite.
- 3 Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide un câble USB et patientez. Le guide d'installation affiche un message.

- 4 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'Assistant du programme d'installation de LG PC Suite.
- 5 Une fois l'installation terminée, l'icône LG PC Suite apparaît sur le Bureau.

Connexion du téléphone à votre ordinateur

- 1 Sélectionnez le mode PC Suite dans le menu Connectivité, puis reliez votre téléphone et votre ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Le programme LG PC Suite est automatiquement activé sur votre PC.
- 3 Votre téléphone est à présent connecté à votre ordinateur.

Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Sauvegarde**, puis sélectionnez **Sauvegarde** ou **Restaurer**.
- 3 Choisissez de sauvegarder l'un des éléments suivants : **Contacts/Calendrier/Tâches/Mémo/Photo/Vidéo**. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur le bouton **OK**, puis sur le bouton Sauvegarder ou Restaurer (le cas échéant) et sur le bouton Terminer.
- 4 Les informations sont sauvegardées.

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône de gestion de photos, de vidéos ou de musique.
- 3 Les images et fichiers audio et vidéo enregistrés sur votre téléphone s'afficheront à l'écran dans le dossier Téléphone LG.

ASTUCE : Afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet de gérer les fichiers dont vous n'avez plus besoin.

PC Suite

Synchroniser vos contacts

- 1 Connectez le téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contacts**.
- 3 Cliquez sur le bouton **Synchroniser les contacts**.

L'écran « Bienvenue sur le service LG Air Sync » s'affiche. Appuyez ensuite sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez les sous-options relatives aux contacts (les contacts Outlook et les journaux d'appel sont également transférés depuis votre téléphone lors de la synchronisation. Ensuite, appuyez sur Suivant. La fenêtre contextuelle « Voulez-vous continuer » s'affiche. Appuyez sur Suivant, puis sélectionnez Contacts et appuyez sur Synchroniser maintenant).

Synchronisation des messages

- 1 Connectez le téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Messages**.

- 3 Tous les messages de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.
- 4 Utilisez la barre d'outils, en haut de l'écran, pour modifier et réorganiser les messages.

Mode

Ce menu vous permet d'ajouter de la musique sur votre GX500. Avant de démarrer le transfert de musique de votre PC vers votre téléphone, assurez-vous que votre ordinateur dispose de la configuration et des accessoires suivants :

- Microsoft Windows XP ou Vista
- Windows Media Player 10 ou supérieur
- Câble de données USB
- Carte MicroSD (Si vous souhaitez utiliser la mémoire externe pour stocker la musique.)

 **AVERTISSEMENT** : Ne déconnectez pas votre téléphone pendant le transfert.

Transfert de musique à l'aide de Windows Media Player

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez  puis accédez à **Connectivité** dans l'onglet Paramètres.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB** et choisissez **Sync musique**.
- 3 Connectez votre téléphone à votre PC à l'aide d'un câble USB compatible.
- 4 Lorsque vous essayez de connecter votre téléphone à votre ordinateur, votre téléphone affiche « Sync musique » suivi de Connecté.
- 5 L'ordinateur, va vous demander de lancer votre logiciel de gestion de musique préféré.
- 6 Sélectionnez Windows Media Player.

- 7 Accédez à l'onglet Sync, puis glissez-déposez les morceaux de musique que vous souhaitez transférer sur votre téléphone dans le panneau **Liste Sync**.
- 8 Cliquez sur le bouton **Démarrer la sync** pour démarrer le processus de transfert.

 **AVERTISSEMENT** : Ne déconnectez pas votre téléphone pendant le transfert.

Convertisseur DivX

Installez le convertisseur DivX inclus sur le même CD-ROM que PC Suite. DivX convertit les fichiers média de votre PC dans un format qui permet de les télécharger et de les afficher sur votre téléphone.

Lorsque l'installation est terminée, sélectionnez **DivX** dans le dossier Program Files de votre ordinateur, puis **Convertisseur DivX** et **Convertisseur**.

PC Suite

Pour définir le format de conversion sur Mobile, utilisez les flèches de l'interface de l'application. Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'application et que vous sélectionnez

Préférences, vous pouvez modifier l'emplacement d'enregistrement des fichiers convertis.

Glissez-déposez les fichiers vers l'application pour l'analyse initiale. Sélectionnez ensuite **Convertir** pour lancer le processus. À la fin du processus, un message vous informe que la conversion est terminée.

REMARQUE : Le GX500 ne prend pas en charge le format de fichier Divx.

À PROPOS DES VIDÉOS

DIVX : DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, Inc. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié par DivX (DivX Certified), ce qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur www.divx.com pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO

À LA DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour générer le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur vod.divx.com et saisissez ce code pour terminer le processus d'enregistrement et obtenir plus d'informations.

Brevet 7.295.673

Le web

Navigateur

Navigation vous offre un monde rapide et coloré de jeux, de musique, d'informations, de sport, de divertissement et bien plus encore, directement sur votre mobile. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

Opera Mini

Le GX500 prend en charge le navigateur Opera Mini 5, une application Java accessible depuis les menus Navigateur ou Jeux et applications de votre téléphone. Parmi les principales fonctionnalités de ce navigateur figurent l'affichage dans plusieurs fenêtres, la sécurité, le zoom par pression, les signets, l'historique, les pages enregistrées, les numéros abrégés.

REMARQUE : Pour naviguer sur Internet à l'aide d'Opera Mini 5, une connexion de données est nécessaire.

Accès au Web




- 1 À partir de l'écran de veille, sélectionnez , puis faites défiler l'onglet UTILITAIRES et sélectionnez .
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Page d'accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer l'adresse**, saisir l'URL souhaitée et sélectionner **Connexion**.

REMARQUE : La connexion à ce service et le téléchargement de contenus entraînent des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Ajout et ouverture de favoris

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des favoris et enregistrer des pages Web.

Le web

- 1 À partir de l'écran de veille, sélectionnez , puis faites défiler l'onglet UTILITAIRES et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Favoris**. Votre liste de favoris s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez , puis appuyez sur **Ajouter signet**. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**. Le favori apparaît dans la liste des favoris.
- 5 Pour accéder à un signet, il vous suffit de le sélectionner en le touchant, puis d'appuyer sur Connexion. Vous allez être connecté au favori.


Utilisation de la fonction RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS,

appelé fil d'information, bulletin d'informations Web ou canal, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou le texte complet.

RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple que de les vérifier manuellement. L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils d'information auxquels l'utilisateur s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.



Enregistrement d'une page

- 1 Accédez à la page Web souhaitée, comme indiqué page précédente.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Enregistrer cette page**.



- 3 Entrez un nom pour cette page Web, de sorte que vous puissiez facilement l'identifier.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

ASTUCE : Dans ce menu, vous pouvez également modifier les titres des pages enregistrées, protéger ou désactiver la protection du mémo d'écran et supprimer des pages enregistrées.

Accès à une Page enregistrée

- 1 À partir de l'écran de veille, sélectionnez , puis faites défiler l'onglet UTILITAIRES et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Pages enregistrées**.
- 3 Sélectionnez la page requise pour l'ouvrir.

Affichage de l'historique du navigateur

- 1 À partir de l'écran de veille, sélectionnez , puis faites défiler l'onglet UTILITAIRES et sélectionnez .

- 2 Sélectionnez **Historique**. La liste des titres des pages Web dernièrement visitées s'affiche. Pour accéder à l'une de ces pages, il vous suffit de sélectionner la page souhaitée.

Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 À partir de l'écran de veille, sélectionnez , puis faites défiler l'onglet UTILITAIRES et sélectionnez . Sélectionnez **Réglages**.
- 2 Vous pouvez modifier les paramètres suivants : **Profils**, **Param. d'apparence**, **Cache**, **Cookies** ou **Sécurité**.

Utilisation de votre téléphone en tant que modem

Vous pouvez utiliser votre GX500 comme modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à Internet et à vos e-mails même lorsqu'aucune connexion filaire n'est disponible. Vous pouvez utiliser le câble USB ou la connectivité Bluetooth.

Le web

Utilisation du câble USB :

- 1 Assurez-vous que LG PC Suite est installé sur votre ordinateur.
- 2 Connectez votre GX500 à votre ordinateur à l'aide du câble USB, puis lancez le logiciel LG PC Suite.
- 3 Cliquez sur le **Kit Internet** de votre ordinateur. Cliquez ensuite sur le bouton **Nouveau**, puis sélectionnez **Modem**.
- 4 Choisissez **Modem USB LG Mobile**, puis sélectionnez **OK**. Il apparaît à l'écran.
- 5 Indiquez le profil pouvant se connecter à Internet et enregistrez les valeurs.
- 6 Le profil créé s'affiche sur l'écran de votre ordinateur. Sélectionnez-le et cliquez sur **Connexion**. Votre ordinateur établit une connexion via votre GX500.

Utilisation de la connectivité Bluetooth :


Lorsque vous associez le GX500 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe.

- 1 Assurez-vous que votre connectivité Bluetooth est **activée et visible**. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu Réglages.
- 2 Appuyez sur Rechercher.
- 3 Votre GX500 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option Actualiser apparaît à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone, puis sélectionnez **OK**.
- 5 Votre téléphone va ensuite se connecter à l'autre périphérique, qui recevra un nouveau mot de passe par défaut créé pour cette connexion.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Réglages

Dans ce dossier, vous pouvez modifier des paramètres afin de personnaliser le GX500.


Utilisation du menu Double carte SIM

Pour sélectionner ou changer la carte SIM, appuyez sur , puis faites défiler l'onglet RÉGLAGES et sélectionnez .


Personnalisation des Profils

À partir de l'écran de veille, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il vous suffit d'appuyer sur la barre Résumé état, située dans la partie supérieure, et sur l'onglet Profil.

Dans le menu des paramètres, vous pouvez personnaliser chaque profil.

- 1 Appuyez sur , puis faites défiler l'onglet RÉGLAGES.
- 2 Appuyez sur **Profils**, puis choisissez le profil à modifier.
- 3 Vous pouvez alors modifier toutes les options des sons et alertes disponibles dans la liste.

Modification des paramètres de l'écran

- 1 Appuyez sur , puis faites défiler l'onglet RÉGLAGES.
- 2 Touchez , puis choisissez l'une des options suivantes :

Fond d'écran - permet de choisir le thème de votre écran de veille.

Menu principal - permet de choisir le style du menu principal.

Écran de verrouillage - choisissez le style de l'écran de verrouillage.

Composer numéro - permet de régler la taille et la couleur des chiffres.

Police : permet de régler la taille de la police.

REMARQUE : Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez recharger votre téléphone plus souvent.

Réglages

Luminosité - permet de régler la luminosité de l'écran.

Message d'accueil - permet de choisir entre activé et désactivé et de saisir le message d'accueil.

Démarrage/Fermeture - permet de choisir une image pour votre écran de démarrage ou de fermeture.

- 3 Pour enregistrer vos réglages, appuyez sur **Enregistrer**.

Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté que vous donne le GX500 pour l'adapter à votre propre style.

ASTUCE : Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut/la droite de l'écran. La liste se déplace vers le haut/la droite afin d'afficher d'autres éléments.

- 1 Appuyez sur , puis faites défiler l'onglet RÉGLAGES.

- 2 Touchez , puis faites votre choix dans la liste suivante.

Date & Heure - permet de régler les paramètres de date et d'heure ou d'activer leur mise à jour automatique lorsque vous voyagez ou pour l'heure d'été.

Économie d'énergie - permet d'activer et de désactiver les réglages d'économie d'énergie par défaut définis sur **Désactivé, Nuit uniquement ou Toujours activé**.

Effets tactiles - permet de changer les paramètres de valeur du pavé tactile.

Langues - permet de modifier la langue d'affichage de votre GX500.

Vibreur silencieux - lors d'un appel entrant ou de la désactivation de l'alarme, l'utilisateur peut retourner le téléphone pour activer le mode silencieux ou la répétition.

Verr. clavier auto - permet de verrouiller le clavier automatiquement dans l'écran de veille.

Sécurité - permet de régler les paramètres de sécurité, notamment les codes PIN, le verrouillage du téléphone, la modification des codes et les paramètres ATMT (Anti-vol - Téléphone égaré).

Info mémoire - permet de déterminer l'espace mémoire utilisé.

Réinit. Paramètres - permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur par défaut.

Infos - permet d'afficher les informations techniques de votre GX500.

ASTUCE : Antivol - Téléphone égaré (ATMT)

- Appuyez sur **Sécurité**, puis sur **ATMT**. En cas de vol de votre téléphone, le téléphone envoie les SMS aux numéros configurés par le véritable propriétaire. L'utilisateur doit configurer les paramètres ATMT en indiquant le nom du propriétaire, un premier numéro de téléphone, un second numéro de téléphone, etc. Le code ATMT par défaut est « 000000 ».
- Les SMS ATMT contiennent les informations concernant le numéro IMEI du téléphone volé, son emplacement actuel et le numéro de la personne en train de l'utiliser.

Réglages

Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Appuyez sur , puis faites défiler l'onglet RÉGLAGES. Sélectionnez .

Paramètres réseau

Sélection réseau : si vous sélectionnez l'option de sélection **automatique**, cette fonction recherche automatiquement le réseau et enregistre le téléphone auprès du réseau. Nous vous recommandons d'utiliser ce paramètre pour obtenir un service et une qualité optimaux. Si vous sélectionnez l'option de sélection **manuelle**, la liste de tous les réseaux disponibles s'affiche et vous pouvez sélectionner un élément de la liste pour l'enregistrer. Si l'enregistrement

auprès d'un réseau échoue, la liste des réseaux s'affiche à nouveau et vous pouvez choisir un autre réseau pour vous enregistrer auprès de lui.

REMARQUE : Si votre téléphone perd la connexion au réseau en mode manuel, un message vous invitant à sélectionner le réseau disponible s'affiche sur l'écran de veille.

Liste favoris - si la recherche réseau est effectuée automatiquement, vous pouvez ajouter un réseau préféré pour la connexion.

Paramètres de connectivité

Profils Internet - ce menu affiche les profils Internet. Vous pouvez créer de nouveaux profils, les supprimer ou les modifier à l'aide du menu Option. Cependant, vous ne pouvez pas supprimer ni modifier les configurations par défaut dépendant du pays où vous vous trouvez.

Points d'accès - votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. À l'aide de ce menu, vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès.

Connexion par paquet - permet de déterminer quand le périphérique doit être connecté au réseau pour les données par paquets.

Mode connexion USB - choisissez Service de données et synchronisez le GX500 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers depuis votre téléphone. Si vous utilisez la synchronisation de Windows Media Player, sélectionnez Sync musique dans ce menu. La fonction Sync musique est disponible pour les contenus musicaux uniquement.

Paramètres Java - Permettent de définir des profils pour les connexions établies par des programmes Java et d'afficher les certificats.

Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Votre GX500 peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : le téléphone, la carte SIM et une carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Appuyez sur , puis faites défiler l'onglet RÉGLAGES. Sélectionnez , puis **Info mémoire**.

Mémoire commune tél. - permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre GX500 pour les images, les sons, les vidéos, les contenus Flash, les MMS, les e-mails, les applications Java, etc.

Réglages

Mémoire réservée tél. - permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, l'alarme, l'historique des appels, les signets et les éléments divers.

Mémoire SIM (SIM1/SIM2) - permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte SIM.

Mémoire externe - permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Paramètres mémoire principale - permet de choisir l'emplacement de stockage vers lequel vous souhaitez que les éléments soient enregistrés.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Si vous avez déjà associé le périphérique Bluetooth, votre GX500 n'en recherche pas automatiquement d'autres. Dans le cas contraire, le GX500 recherche les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.



- 4 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis touchez **Sélectionner**.
- 5 Le fichier est envoyé.

ASTUCE : Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour que vous puissiez recevoir des fichiers, Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Modification des paramètres Bluetooth ci-contre.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, appuyez sur **Oui**.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré et choisir l'une des options suivantes : **Afficher** ou **Utiliser comme fond d'écran**. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié de votre Album média.

Modification de vos paramètres Bluetooth :

- 1 Appuyez sur , puis faites défiler l'onglet RÉGLAGES.
- 2 Sélectionnez , puis appuyez sur  et sélectionnez **Réglages**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Visibilité - permet de choisir **Visible**, **Masqué** ou **Visible pendant 1 min**.

Nom du téléphone - permet de saisir un nom pour votre GX500.

Services supportés - permet de définir l'utilisation de la connectivité Bluetooth en association avec différents services.

Mon adresse - permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

Réglages

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le GX500 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 Votre GX500 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option **Actualiser** apparaît à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone, entrez le mot de passe et appuyez sur **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Utilisation d'un kit piéton Bluetooth

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
- 3 Appuyez sur **Demander avant connexion** ou **Toujours connecter** et sur **Oui** pour vous connecter maintenant. Votre GX500 active automatiquement le profil Kit piéton.

Wi-Fi

Wireless Manager vous permet de gérer les connexions Internet par Wi-Fi (réseau LAN sans fil) sur votre téléphone.

Il gère la connexion de votre téléphone à des réseaux sans fil locaux ou les accès sans fil à Internet. Le Wi-Fi offre une vitesse et une portée supérieures à la technologie sans fil Bluetooth. Vous pouvez l'utiliser pour la messagerie ou la navigation sur Internet.

REMARQUE : Le GX500 prend en charge le cryptage WEP et WPA-PSK/2, mais pas le cryptage EAP ou WPS. Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, indiquez le code dans la fenêtre contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affichera pas. Vous pouvez obtenir la clé auprès de votre opérateur Wi-Fi ou de votre administrateur réseau.

Mise à niveau du logiciel

Programme de mise à niveau du logiciel du téléphone mobile LG.


Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme, consultez le site <http://update.lgmobile.com>

Cette fonction vous permet de mettre à niveau votre logiciel avec la version la plus récente, de manière simple et rapide sur Internet, sans avoir à contacter le centre de services LG. Le programme de mise à niveau du logiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus de mise à niveau. Assurez-vous de consulter toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Notez que le retrait du câble USB de transmission des données ou de la batterie au cours de la mise à niveau peut gravement endommager votre téléphone. Le fabricant ne peut être tenu responsable des pertes de données survenues au cours de la mise à jour. Nous vous conseillons de noter au préalable les informations importantes par souci de sécurité.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre GX500.

Chargeur



Câble de données



Batterie



Guide de l'utilisateur



Casque stéréo



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre opérateur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.

⚠ AVERTISSEMENT : Il est possible que la sensibilité des touches soit réduite lorsque l'écran tactile est recouvert du film de protection.

Service réseau

Le téléphone sans fil décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800 et PCS 1900.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre opérateur. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre opérateur et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

Données techniques

Général

Nom du produit : GX500

Système : GSM 850 /
E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900

Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge)
+45 °C (en charge)

Min : -10 °C

Déclaration de conformité



Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Modèle

GX500

Nom commercial

LG

CE 0168



Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001 EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN300328 V1.7.1

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

Nom

Seung Hyoun, Ji / Director

Date de publication

12. Feb. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature du représentant

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Si certains problèmes requièrent l'assistance du fournisseur de services, la plupart d'entre eux peuvent être facilement résolus par l'utilisateur.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone ou la carte a été mal insérée.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Connexion au réseau impossible	Signal faible Vous êtes en dehors du réseau GSM	Adoptez une position plus en hauteur, près d'une fenêtre ou d'un espace ouvert. Consultez la carte de couverture de votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Lorsque vous changez de code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes entrés ne sont pas les mêmes.	Contactez votre fournisseur de services.
Impossible d'activer la fonction	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Nouvelle carte SIM insérée Limite de facturation atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Activé/Désactivé	Maintenez la touche Activé/Désactivé enfoncée pendant au moins deux secondes.
	Batterie déchargée	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de chargement à l'écran.
	Les contacts de la batterie sont sales	Nettoyez les contacts.
Erreur de chargement	La batterie est totalement vide	Rechargez la batterie.
	La température ambiante est en dehors de la plage autorisée	Vérifiez que la température est appropriée, patientez un instant, puis rechargez votre batterie.
	Problème de contact	Vérifiez l'alimentation et la connexion du téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension de secteur	Utilisez une autre prise ou vérifiez la tension.
	Chargeur défectueux	Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.	
Perte de réseau	Signal trop faible	Reconnexion automatique à un autre fournisseur de services.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifier les réglages.




HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

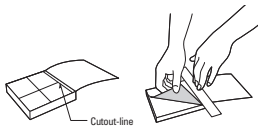

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.






GX500

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone

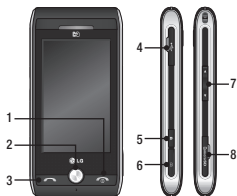

1. End/Power key
2. Multitasking key
3. Call key
4. Charger, Cable, Handsfree connector
5. Lock/Unlock key
6. Capture button
7. Side keys
8. Micro SD memory card socket

Your standby screen

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of the icons you're most likely to see in the status bar.






Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full

Icon	Description
	Message sending failed
	Multimedia message sending failed
	An alarm is set
	Customised Profile in use
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset profile in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	BGM play
	BGM pause
	Memory card is enable to use
	Wi-Fi


Your standby screen

The quick keys

The quick keys provide easy, one-touch access to your most used functions.

-  Touch to bring up the touch dialling pad to make a call. Input the number as you would using a normal key pad and touch **Call** or press the  hard key.
-  Touch to open your address book. To search for the number you want to call, enter the name of the contact at the top of the screen using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.
-  Touch to access the Messaging options menu. From here you can create a new SMS or MMS, or view your message folder.
-  Touch to open the full Top menu which is divided into four vertical sub-menus. Touch each sub-menu's tab to view further options.


Music

Your LG GX500 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  and choose Music in the ENTERTAINMENT tab. From here you can access a number of folders:

- ▶ **Recently played** - View all of the songs you have played recently.
- ▶ **All tracks** - Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **Artists** - Browse through your music collection by artist.
- ▶ **Albums** - Browse through your music collection by album.
- ▶ **Genres** - Browse through your music collection by genre.
- ▶ **Playlists** - Contains all playlists you have created.
- ▶ **Shuffle tracks** - Play your tracks in a random order.



Camera

Taking a quick photo

1. Short press the camera hot key on the right side of the phone.
2. The view finder will appear on screen.
3. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
4. Position the phone so you can see the subject of your photo in the preview screen.
5. Press the  on the side of the phone firmly to take the photo.

Video camera

Shooting a quick video

1. Press and hold the camera key on the right side of the phone.
2. Alternatively, touch  in the view finder in camera mode to switch to video mode.
3. The video camera's viewfinder will appear on screen.
4. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
5. Press the capture button once to start recording.
6. **Rec** will appear at the top of the viewfinder and a timer at the bottom showing the length of your video.
7. To pause the video touch  and resume by selecting .
8. Touch  on the screen or press the capture button a second time to stop recording.



LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product remains in effect for a period of 24 months from the date of purchase of the product. The limited warranty for the batteries remains in effect for a period of 6 months from the date of purchase of the product. Accessories only have a 6 month warranty.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

3. CONDITIONS:

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.



LG Electronics Inc.

