



Lietuvei
Latviešu
Eesti

Naudotojo vadovas LG-GS500

LG Electronics

Naudotojo vadovas
LG-GS500

CE0168

P/N O : MMBB0369506 (1.0) 

www.lgmobile.com



Bluetooth QD ID B016193

Sveikiname įsigijus modernų ir kompaktišką LG telefoną GS500, kuriame įdiegtos naujausios skaitmeninės mobiliojo ryšio technologijos.

Kai kurie šio vadovo skyriai gali netikti jūsų telefono modeliui – tai priklauso nuo naudojamos programinės įrangos ar ryšio operatoriaus.



Pasenusio įrenginio utilizavimas

- 1** Jei ant produkto yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta šiukšlių dėže, vadinasi, jam taikoma ES 2002/96/EB direktyva.
- 2** Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3** Tinkamai pašalinus pasenusį prietaisą bus išvengta neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4** Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso šalinimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.



GS500 Naudotojo vadovas

Turinys

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės	3	Vaizdo kamera	40
Pažintis su telefonu.....	10	Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai	45
Bendras vaizdas.....	11	Daugialypės terpės turinys .	54
SIM ir akumuliatoriaus įdėjimas.....	12	Užrašinė	64
Telefono įkrovimas.....	13	Kompiuterio programų paketas.....	69
Atminties kortelė.....	14	Žiniatinklis.....	73
Jutiklinio ekrano naudojimas.....	16	Parametrai.....	77
Jūsų pradžios ekranas.....	17	Techniniai duomenys.....	84
Skambučiai	19		
Kontaktai	26		
Žinutės.....	29		
Fotoaparatas	36		

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta.

Radijo dažnio poveikio apribojimai

Radijo dažnio poveikio ir specifinės sugerties koeficiento (angl. Specific Absorption Rate) informacija Šis GS500 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų prietaisų radijo bangų poveikio standartas matuojamas specifinės sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate), arba SAR. SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėtis, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu

sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.

- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai dešimčiai (10) gramų kūno audinio.
- Didžiausia šio įrenginio SAR reikšmė tiriant pagal DASy4, skirtą naudoti prie ausies, 0,995 W/kg (10 g), o laikant arti kūno – 0,810 W/kg (10 g).
- SAR duomenų informacija šalių / regionų gyventojams, kur yra taikoma IEEE instituto rekomenduojama SAR riba 1,6 W/kg vidutiniškai vienam (1) gramui kūno audinio.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

Produkto priežiūra ir remontas

ISPĖJIMAS

Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliu akumuliatorius, kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis, patvirtinimas arba garantija, taikoma šiam telefonui, gali tapti negaliojanti, be to, tai gali būti pavojinga.

- Telefono negalima ardyti. Jei jį reikia taisyti, atiduokite į kompetentingą techninės priežiūros tarnybą. Atlikdama taisymus pagal garantiją LG savo nuožiūra dalis arba plokštes gali pakeisti naujomis arba pataisytomis, jei jos veikia lygiai taip pat, kaip keičiamos dalys.
 - Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
 - Telefoną reikėtų laikyti toliau
- 4 LG GS500 | naudotojo vadovas

nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.

- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo vibracijos ir kad nesutrenktumėte.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios taisyklės. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, kitaip galite paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros išrovą arba pažeisti jūsų telefoną.
- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- draudžiama krauti telefoną, kai jis padėtas ant minkštų baldų.

- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietai, nes jis gali pakenkti informacijai, esančiai magnetinėje juostelėje.
- Nebandykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Priedus, tokius kaip ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.
- Nenaudokite telefono ir priedų vietose, kur labai drėgna, pavyzdžiui, baseinuose, šiltnamiuose, soliariumuose ar karštoje aplinkoje; tai gali pakenkti telefonui ir anuliuoti garantiją.

Efektyvus telefono veikimas

Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali patirti trikdžių, neigiamai veikiančių jų darbą.

- Nepaprašę leidimo, nenaudokite savo mobiliojo telefono prie medicinos įrengimų. Prašome pasitarti su gydytoju apie tai, ar telefonas netrikdo jūsų medicininio prietaiso darbo.
- Mobiliojo ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą.
- Gali atsirasti nežymūs trukdžiai televizoriams, radijams, kompiuteriui ir t. t.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

Širdies stimulatoriai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimulatoriaus darbą gerokai sumažėja, jei tarp mobiliojo ryšio telefono ir širdies stimulatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm atstumas. Kad taip būtų, dėkite telefoną prie ausies kitoje pusėje, nei yra jūsų širdies stimulatorius, ir nesinešiotkite telefono viršutinėje kišenėje.

Ligoninės

Jei ligoninėje, klinikoje ar sveikatos priežiūros įstaigoje reikalaujama, išjunkite savo belaidžio ryšio prietaisą. Šie reikalavimai yra skirti apsaugoti jautrią medicinos įrangą nuo galimų trikdžių.

Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie yra vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Vairuodami nenaudokite rankoje laikomo telefono.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Jei galima, naudokite laisvų rankų įrangą.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važiavimo sąlygos, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos saugos oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamosios belaidės įrangos. Dėl to gali neveikti saugos oro pagalvės

arba dėl netinkamo veikimo gali sukelti rimtų sužeidimų.

- Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelio.

Išvenkite žalingo poveikio klausai

Savo klausai galite pakenkti, jei ilgą laiką muzikos klausotės per garsiai. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudužti, jei jūsų telefonas bus numestas ant kieto paviršiaus arba stipriai sutrenktas. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nebandykite pašalinti.

Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliotame priežiūros centre.

Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono vietose, kur atliekami sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

Aplinkos, kuriose yra sprogdimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pylimo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų savo automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas ir jo priedai.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą, išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

Vaikai

Laikykite savo telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

Skambutis pagalbos tarnybai


Pagalbos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviešti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo mobiliuoju telefonu. Pasiteiraukite apie tai savo ryšio operatoriaus.

Informacija, susijusi su akumulatoriumi, ir priežiūra

- Prieš įkraunant akumuliatorių, visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atminties efektas neturi reikšmės jo veikimui.
- Naudokite tik LG akumulatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumulatoriaus naudojimo laiką.
- Akumuliatorių neardykite ir nesukelkite trumpojo jungimosi.
- Metaliniai akumulatoriaus kontaktai turi būti švarūs.
- Akumuliatorių keiskite, kai jis neveikia tinkamai. Akumulatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.

- Įkraukite akumuliatorių, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad pailgintumėte jo tinkamumą naudoti.
- Saugokite akumuliatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite akumuliatoriaus karštose arba šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jo veikimas.
- Pakeitus akumuliatorių netinkamo tipo kitu, gali įvykti sprogimas.
- Panaudotą akumuliatorių utilizuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei tai įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ priežiūros skyrių ar įgaliotą prekybos atstovą.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas; taip nenaudosite kroviklio energijos be reikalo.
- Tikrasis akumuliatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametrų, naudojimo pobūdžio, akumuliatoriaus ir aplinkos sąlygų.

Pažintis su telefonu

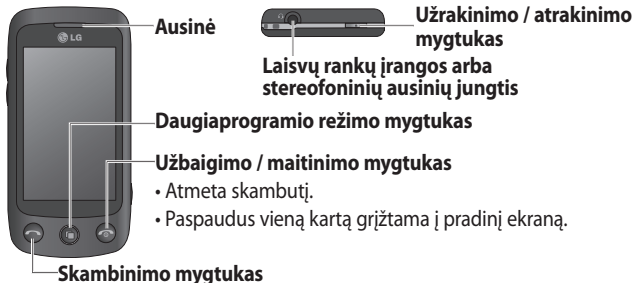

Skambina surinktu telefono numeriu ir priima įeinančius skambučius.




PATARIMAS: prieš prijungdami USB kabelį palaukite, kol telefonas įsijungs ir prisiregistruos tinkle.



Pastaba: šios funkcijos negalima naudoti, jei pažeidžiamos trečiųjų šalių, pavyzdžiui, galerijos, ekrano fono, sparčiojo rinkimo ir pan. vaizdų, autorių teisės.

Bendras vaizdas

⚠️ ĮSPĖJIMAS: ant telefono padėjus sunkų daiktą ar atsisėdus, gali būti sugadintas telefono skystųjų kristalų ekranas ir jutiklinio ekrano funkcionalumas.

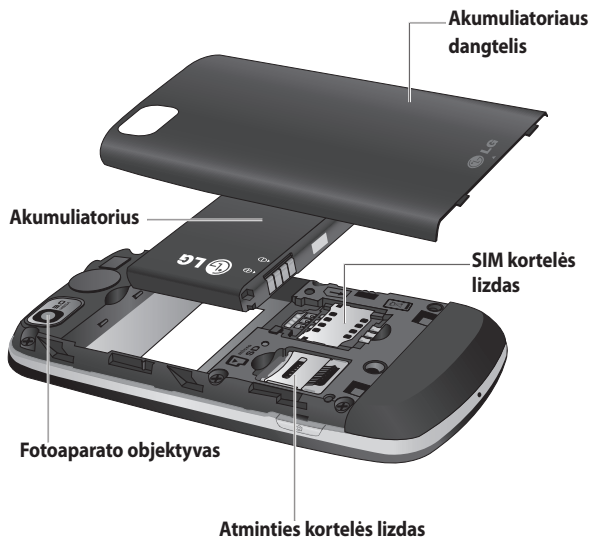

SIM ir akumulatoriaus įdėjimas

1 Nuimkite akumulatoriaus dangtelį ir išimkite akumuliatorių.

Nustumkite akumulatoriaus dangtelį ir išimkite akumuliatorių.




⚠ ĮSPĖJIMAS: negalima išimti akumulatoriaus, kai telefonas įjungtas, nes sugadinsite telefoną.

2 USIM kortelės įdėjimas


Įstumkite USIM kortelę į jos laikiklį. Įsitikinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai yra apačioje. Norėdami išimti USIM kortelę, švelniai

patraukite į išorę.

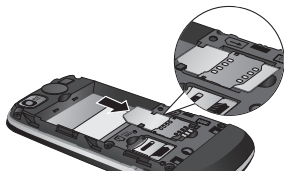

3 Įdėkite akumuliatorių

Pirmiausia į akumulatoriaus skyrelį įstatykite priekinį akumulatoriaus kampą. Įsitikinkite, kad akumulatoriaus kontaktai yra sulyginti su lizdais telefone. Paspauskite žemyn akumulatoriaus apačią, kad jis patektų į vietą.

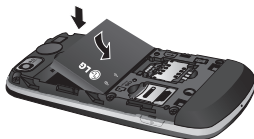

Telefono įkrovimas

Pastumkite atgal kroviklio jungties dangtelį, esantį GS500 telefono šone. Prijunkite kroviklį ir įjunkite į lizdą elektros tinkle. Jūsų GS500 telefoną reikia krauti tol, kol ekrane atsiras pranešimas „Akumuliatorius pilnas“.

PASTABA: norint pagerinti akumuliatoriaus eksploataavimo laiką, iš pradžių reikia jį visiškai įkrauti. Nekreipkite dėmesio į pranešimą „Akumuliatorius pilnas“ ir kraukite telefoną per naktį (arba iki 14 valandų).



Atminties kortelė


Atminties kortelės įdėjimas



Naudodami atminties kortelę, galite padidinti galimos telefono atminties talpą.

PASTABA: atminties kortelė yra laisvai pasirenkamas priedas.

Stumkite atminties kortelę į angą viršuje, kad ji patektų į vietą.

Patikrinkite, ar auksinis kontaktas yra nukreiptas į apačią.


 **ĮSPĖJIMAS:** įstumkite atminties kortelę į angą; kitaip kortelė gali būti sugadinta.

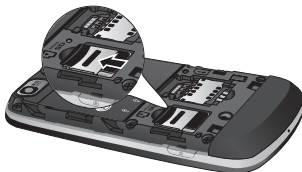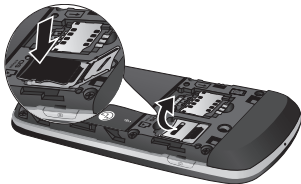

Atminties kortelės formatavimas

Jūsų atminties kortelė gali būti jau suformatuota. Jei ne, prieš pradėdant naudoti, reikės suformatuoti.

PASTABA: formatuojant bus ištrintos visos rinkmenos.


- 1 Pradiniame ekrane pasirinkite  ir rinkitės **Telefono parametrai** skirtuke PARAMETRAI.
- 2 Slinkite ir palieskite **Atminties tvarkyklė**, o tada slinkite ir pasirinkite **Išorinė atmintis**.
- 3 Palieskite **Formatuoti** ir patvirtinkite savo pasirinkimą.

- Įveskite slaptažodį, jei toks buvo nustatytas. Jūsų kortelė bus suformatuota ir parengta naudoti.

PASTABA: jei jūsų atminties kortelėje yra duomenų, po formatavimo aplankų struktūra gali pakisti, nes bus ištrintos visos rinkmenos.

Kontaktų perkėlimas

Norėdami kontaktus perkelti iš SIM į telefoną:

- Skirtuke Ryšys persikelkite prie **Kontaktai** ir pasirinkite , tada **Keisti vietą**.
- Palieskite **Kopijuoti į telefoną**.
- Pasirinkite **Žymėti visus** arba po vieną pasirinkite vardus ir palieskite **Kopijuoti į telefoną**.

Jutiklinio ekrano naudojimas

Patarimai dėl jutiklinio ekrano


- Norėdami pasirinkti elementą, palieskite centrinę piktogramos dalį.
- Nespauskite per stipriai. Jutiklinis ekranas yra pakankamai jautrus, kad atskirtų net lengvą palietimą.
- Reikiamą parinktį palieskite piršto galu. Būkite atidūs ir nelieskite kokių nors kitų šalia esančių mygtukų.
- Jei jūsų GS500 nėra naudojamas, telefonas grįš į užrakinimo ekraną.

Jutiklinio ekrano valdymas

Valdikliai GS500 jutikliniame ekrane keičiasi dinamiškai, priklausomai nuo jūsų atliekamos užduoties.

Programų atidarymas

Norėdami atidaryti kurią nors programą, paprasčiausiai palieskite tos programos piktogramą.

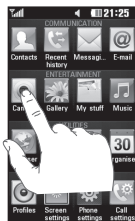

Poslinkis


Norėdami persikelti slinkite iš vienos pusės į kitą. Kai kuriuose ekranuose, pavyzdžiui, skambučių registro sąraše, jūs taip pat galite keltis aukštyn arba žemyn.



Jūsų pradžios ekranas

Visų tipų pagrindiniame ekrane galite tempti ir spustelėti tai, ką reikia.


Aktyvūs

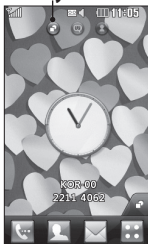

Valdiklio pagrindinis

ekranas – palietus dešiniajame apatiniame ekrano kampe pasirodo mobilaus valdiklio skydelis. Kai valdiklį užregistruojate nutempdami, jis sukuriamas tame taške, į kurį nutempiamas.

Aktyvūs

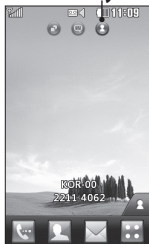

Sparčiojo rinkimo pagrindinis

ekranas – palietus pasirodo sparčiųjų numerių sąrašas. Jūs galite skambinti, siųsti žinutę arba redaguoti kontaktą tiesiai iš šio pagrindinio ekrano.

Aktyvūs



„Livesquare“ pagrindinis ekranas – „Livesquare“

ekrane galite nesunkiai paskambinti arba nusiųsti žinutę pseudoportretui priskirtu numeriu. Norėdami pasinaudoti skambinimo, žinutės siuntimo ar kontaktų funkcija, pasirinkite pseudoportretą ir išrinkite pageidaujamą naudoti sparčiojo mygtuko piktogramą.


Jūs galite nutempti visus pseudoportretus ir per kartą nusiųsti žinutę.

Sparčiojo mygtuko piktograma

PATARIMAS! Vartotojo sąsaja paremta trijų tipų pradžios ekranais. Norėdami perjungti pagrindinius ekranus, tiesiog greitai persikelkite ekrane iš kairės į dešinę arba iš dešinės į kairę.
















Jūsų pradžios ekranas

Daugiaprogramio režimo funkcijos naudojimas

Paspauskite daugiaprogramio režimo mygtuką , kad atidarytumėte **Daugiaprogramį** meniu. Čia galite peržiūrėti kai kurias tuo metu veikiančias programas ir pasirinkti jas vienu palietimu.




Būsenos juostos peržiūra


Piktograma	Aprašymas
	Daugiaprogramis režimas
	Tinklo signalo stiprumas (juostelių skaičius gali skirtis)
	Nėra signalo
	Likęs akumuliatoriaus naudojimo laikas
	Akumuliatorius išsikrovė
	Nauja teksto žinutė
	Nauja balso žinutė
	Gautų žinučių dėžutė yra pilna
	Nepavyko nusiųsti žinutės

Piktograma	Aprašymas
	Nepavyko nusiųsti MMS žinutės
	Nustatytas žadintuvas
	Naudojamas pritaikytas profilis (Numeris piktogramoje skirsis)
	Naudojamas įprastas profilis
	Naudojamas lauko profilis
	Naudojamas tylusis profilis
	Naudojamos ausinės
	Skambučiai yra peradresuojami
	Naudojama EDGE
	Tarpininkinis ryšys
	Įjungtas skrydžio režimas
	„Bluetooth“ ryšys veikia
	BGM grojimas
	BGM pristabdymas
	Atminties kortelė parengta naudoti

Skambučiai



Skambinimas

- 1 Norėdami atidaryti klaviatūrą palieskite .
- 2 Klaviatūra įveskite numerį.
- 3 Palieskite  norėdami paskambinti.
- 4 Norėdami baigti pokalbį paspauskite  mygtuką.

PATARIMAS! Norėdami įvesti ir paskambinti į užsienį paspauskite  . ir palaikykite.

PATARIMAS! Paspauskite maitinimo mygtuką, kad užrakintumėte jutiklinį ekraną ir nepaskambintumėte per klaidą.


Skambinimas kontaktams

- 1 Pradiniame ekrane palieskite , kad atidarytumėte kontaktus
- 2 Spustelėkite Vardo laukelio langelį ekrano viršuje ir naudodamiesi klaviatūra įveskite kelias pirmąsias kontakto, kuriam norite skambinti, vardo raides.
- 3 Filtruotųjų sąrašė šalia kontakto, kuriam norite skambinti, palieskite piktogramą Skambinti. Skambinant bus naudojamas numatytasis numeris, jei tam kontaktui yra priskirtas daugiau nei vienas numeris.
- 4 Arba jūs galite paliesti kontakto vardą ir pasirinkti naudotiną numerį, jei tam kontaktui yra priskirtas daugiau nei vienas numeris. Jūs taip pat galite paliesti , kad paskambintumėte numatytuoju numeriu.


Skambučiai

Atsiliepimas ir skambučio atmetimas


Skambant telefonui palieskite sumanųjį mygtuką ir atsiliepkite.

Jei norite nutildyti skambėjimą, pastumkite dangtelį. Taip atrakinsite telefoną, jei jis užrakintas, o tada palieskite . Tai patogu, jei prieš susitikimą pamiršote naudojamą profilį pakeisti į Tyliai. Palieskite **Atmesti** norėdami atmesti įeinantį skambutį.

Gaunamų skambučių parinktys

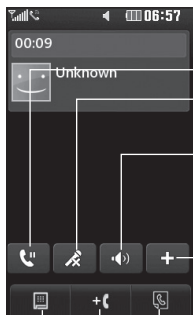


Sulaikyti – paliesdami  sulaikykite skambutį.

Išjungti garsą – paliesdami  išjunkite mikrofoną, kad pašnekovas negalėtų jūsų girdėti.


Garsiakalbis – paliesdami  įjunkite telefono garsiakalbį.

Parinktys – palieskite, kad pamatytumėte gaunamų skambučių parinktis.

Palieskite  norėdami ieškoti kontaktų skambučio metu.

Palieskite  norėdami ieškoti kontaktų skambučio metu.

Palieskite , jei prie pokalbio norite pridėti dar vieną asmenį.

Palieskite , kad atidarytumėte skaitmenų klaviatūrą ir paskambintumėte kitu numeriu. Ši funkcija suteikia jums galimybę naršyti po meniu su sunumeruotomis parinktimis, pavyzdžiui, rinkdami skambučių centro ar kitų automatizuotų telefono paslaugų numerį.

PATARIMAS! Norėdami pereiti parinkčių ar adresatų sąrašą, palieskite paskutinį matomą elementą ir stumkite pirštą ekranu į viršų. Sąrašas persikels į viršų ir bus matoma vis daugiau elementų.





Skambučiai

Greitas rinkimas

Kontaktui, kuriam dažnai skambinate, galite priskirti sparčiojo rinkimo numerį.

- 1 Pasirinkite **Kontaktai** skirtuke RYŠIAI, tada pasirinkite **Spartieji rinkimai**.
- 2 Jūsų balso pašto pozicija jau yra nustatyta – tai 1-oji sparčiojo rinkimo pozicija. Šio nustatymo pakeisti negalėsite. Paliesdami bet kurį kitą numerį, priskirkite kontaktą sparčiojo rinkimo pozicijai.
- 3 Jūsų kontaktai bus atidaryti. Vieną kartą paliesdami telefono numerį, pasirinkite kontaktą, kurį norite priskirti tai pozicijai. Norėdami rasti kontaktą, spustelėkite vardo laukelio langelį ir įveskite pirmąjį ieškomo kontakto vardo raidę.

Antrasis skambutis

- 1 Pradinio skambučio metu palieskite  ir įveskite numerį, kuriuo norite skambinti.
- 2 Paliesdami  sujunkite skambučių.
- 3 Skambinimo ekrane bus rodomi abu skambučiai. Pirminis skambutis bus užrakintas, o skambintojas sulaikytas.
- 4 Norėdami sukeisti skambučius palieskite  arba paspauskite sulaikyto skambučio numerį.
- 5 Norėdami baigti vieną ar abu skambučius, paspauskite  ir išrinkite **Baigti**, tada **Visus, Sulaikytas** arba **Aktyvus**.

PASTABA: bus apmokestintas kiekvienas jūsų atliktas skambutis.

Skambučių registro įrašų peržiūra

Skirtuke RYŠIAI palieskite **Dabartinis registras**.

Skambučio peradresavimas

- 1 Palieskite **Skambučio parametrai** skirtuke **PARAMETRAI**.
- 2 Palieskite **Skambučio nukreipimas**.
- 3 Pasirinkite, ar nukreipti visus balso skambučius, kai linija užimta, kai neatsiliepiate ar kai esate nepasiekiami.
- 4 Įveskite numerį, kuriuo bus nukreipiami skambučiai.
- 5 Palieskite **Užklausa**, jei norite suaktyvinti.

PASTABA: peradresuojamiems skambučiams yra taikomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio operatorių.

PATARIMAS! Norėdami išjungti visų skambučių nukreipimą, nurodykite parinktį Išjungti visus, esančią meniu Skambučio nukreipimas.

Skambučio uždraudimas

- 1 Palieskite **Skambučio parametrai** skirtuke **PARAMETRAI**.
- 2 Palieskite **Skambučių blokavimas**.
- 3 Pasirinkite bet kurią arba visas iš šešių parinkčių: **Visi išeinantys skambučiai**, **Siunčiami tarptautiniai skambučiai**, **užsienį (išskyrus šalį, kurioje gyvenate)**

Skambučiai

siunčiami skambučiai **Visi gaunamieji** **einantys esant užsienyje** **įjungti visus** **veskite** skambučių blokavimo slaptažodį. Patikrinkite, ar tinklo operatorius teikia šią paslaugą.

PATARIMAS! Pasirinkite Fiksuotojo rinkimo numeriai iš parinkčių Skambučio parametrai, kad įjungtumėte ir sudarytumėte numerių, kuriais buvo skambinta iš jūsų telefono, sąrašą. Jums reikės iš savo operatoriaus gauti PIN2 kodą. Iš jūsų telefono bus galima skambinti tik fiksuotųjų numerių sąrašė esančiais telefono numeriais.

Bendrujų skambučių parametrų keitimas

- 1 Palieskite **Skambučio parametrai** skirtuke PARAMETRAI.
- 2 Slinkite ir palieskite **Bendrieji parametrai**. Čia galite reguliuoti šiuos parametrus:
Atmesti skambutį – pastumkite jungiklį į padėtį ĮJUNGTI, kad paryškintumėte atmetimų sąrašą. Jūs galite paliesti teksto langelį ir pasirinkti visus skambučius, konkrečius kontaktus ar grupes arba pasirinkti iš neregistruotų numerių (nesančių jūsų kontaktuose) ar kurie neturi skambintojo ID. Palieskite **Išsaugoti**, norėdami pakeisti šį parametą.
Siųsti mano nr. – pasirinkite, ar jūsų numeris bus rodomas, kai kam nors skambinate.

Automatinis perrinkimas –
pastumkite jungiklį į kairę, kad
pasirinktumėte **JUNGTI** arba į
dešinę – **IŠJUNGTI**.

Minutės signalas –
pastumkite jungiklį į kairę, kad
pasirinktumėte **lungta**, jei norite
pokalbio metu kas minutę išgirsti
signalą.

BT atsiliepimo režimas –
pasirinkite **Laisvų rankų**, kad
galėtumėte atsiliepti naudodami
„Bluetooth“ ausines, arba
pasirinkite **Telefonas**, kad į
skambutį atsilieptumėte bet
kuriuo mygtuku.

Išsaugoti naują numerį –
pasirinkite **Taip** norėdami
išsaugoti naują numerį.

Kontaktai

Kontakto paieška

Yra du kontakto paieškos būdai:

- 1 Skirtuke RYŠIAI palieskite **Kontaktai**.
- 2 Palieskite **Ieškoti**.
- 3 Matysite kontaktų sąrašą. Vardo laukelyje įvedę pirmąjį kontakto vardo raidę, pateksite į ta raidę prasidedančių kontaktų vardų sąrašą.

PATARIMAS! Palietę vardo lauką, pamatysite raidėmis pažymėtus klaviatūros mygtukus.

Naujo kontakto pridėjimas

- 1 Skirtuke RYŠIAI palieskite **Kontaktai** ir palieskite **Pridėti kontaktą**.
- 2 Pasirinkite, ar adresatą išsaugoti **Telefone** ar **SIM**.
- 3 Įveskite savo vardą ir pavardę.

- 4 Vienam kontaktui galite įvesti penkis skirtingus numerius. Kiekvienas įrašas turi iš anksto nustatytą formą, kurioje yra **Mob. tel., Namų tel., Darbo tel., Pranešimų gaviklis, Faksas** ir **Bendra informacija**.
- 5 Pridėkite el. pašto adresą. Kontaktui galite įvesti du skirtingus el. pašto adresus.
- 6 Priskirkite kontaktą vienai ar kelioms grupėms. Kontaktui galite priskirti iki trijų grupių. Galite pasirinkti **Jokios grupės, Šeima, Draugai, Kolegos, Mokykla** ar **VIP**.
- 7 Taip pat galite pridėti **Skambėjimo tonas, Gimtadienis, Jubiliejus, Pradinis puslapis, Namų adresas, Įmonės pavadinimas, Pareigos, Įmonės adresas, Pastaba** ir „Livecon“.
- 8 Palieskite **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte kontaktą.

Grupės sukūrimas

- 1 Skirtuke RYŠIAI palieskite **Kontaktai**. Ir palieskite **Grupės**.
- 2 Palieskite **Pridėti grupę** arba palieskite  ir pasirinkite **Pridėti grupę**.
- 3 Įveskite naujos grupės pavadinimą. Grupei galite priskirti skambučio toną.
- 4 Palieskite **Išsaugoti**.

PASTABA: ištrynę grupę, jai priskirtų kontaktų neprarasite. Jie išliks jūsų kontaktuose.

Kontakto parametrų keitimas

Galite pritaikyti kontakto parametrus taip, kad jūsų **kontaktai** veiktų pagal jūsų pageidavimus.

- 1 Skirtuke RYŠIAI palieskite **Kontaktai** ir palieskite **Parametrai**.
- 2 Čia jūs galite pakeisti tokius

parametrus:

Kontaktų sąrašo parametrai

– nustatykite **Kontaktų vietas**, **Rodyti vardą** ir **Sparčiosios komandos mygtuko** parametrus.

Kopijuoti – nukopijuokite kontaktus iš telefono į SIM arba iš SIM į telefoną. Pasirinkite kopijuoti po vieną arba visus iš karto.

Perkelti – veikia taip pat, kaip ir Kopijuoti, tačiau kontaktai bus išsaugoti tik toje vietoje, į kurią perkelti.

Siųsti visus kontaktus per

„Bluetooth“ – nusiųskite kontaktų duomenis į kitą telefoną per „Bluetooth“. Jei pasirinksite šią parinktį, jūsų bus paprašyta įjungti „Bluetooth“.

Įrašyti atsarginę kontaktų kopiją – žr. **Telefone esančios informacijos atsarginė kopija ir jos atkūrimas**.

Kontaktai

Atkurti kontaktus – žr. **Telefone esančios informacijos atsarginė kopija ir jos atkūrimas**.

Valyti kontaktus – ištrinkite visus kontaktus. Pasirinkite **Telefonas** ir **SIM** ir palieskite **Taip**, jei esate įsitikinę, kad norite išvalyti kontaktus.

Informacijos peržiūra

- 1 Skirtuke **RYŠIAI** palieskite **Kontaktai** ir palieskite **Informacija**.
- 2 Čia jūs galite peržiūrėti **Paslaugų numerius, Savo numerį, Atminties inf.** (rodoma naudojama atmintis) ir **Mano vizitinė kortelė**.


PATARIMAS! Norėdami pridėti savo vizitinę kortelę pasirinkite Mano vizitinę kortelę ir įveskite norimą bet kurio kontakto informaciją. Norėdami baigti palieskite Išsaugoti..


Žinutės

Žinutės

Jūsų GS500 suderina SMS ir MMS į vieną intuityvių ir paprastą naudoti meniu.

Žinutės siuntimas

- 1 Skirtuke RYŠIAI palieskite **Žinutės**. Ir palieskite **Nauja žinutė**, kad pradėtumėte kurti naują žinutę.
- 2 Palieskite **Įterpti**, jei norite pridėti vaizdą, vaizdo įrašą, garsą, šabloną ir pan.
- 3 Palieskite **Gavėjas** ekrano apačioje, kad įvestumėte gavėjus. Tada įveskite numerį ir palieskite  kontaktui pasirinkti. Jūs galite pridėti keletą kontaktų.
- 4 Palieskite **Siųsti, kai paruošta**.



 **ISPĖJIMAS:** jei prie SMS bus pridėtas vaizdas, vaizdo įrašas ar garsas, žinutė bus automatiškai konvertuota į MMS ir apribojimai bus taikomi pagal tai.

Teksto įvedimas



Yra penki teksto įvedimo būdai:

Pagalbinė klaviatūra, Klaviatūra, Rašymo ranka ekranas, Rašymo ranka laukas, Rašymo ranka dvigubas laukas.

Jūs galite pasirinkti įvedimo būdą, paspausdami  ir **Įvedimo būdas**.

Paliesdami  T9  ijunkite T9 režimą. Ši piktograma rodoma tik pasirinkus **Pagalbinė klaviatūra** kaip įvedimo būdą.

Paliesdami  pasirinkite rašymo kalbą.

Palieskite  ¹²³  norėdami pakeisti skaičius, simbolius ir teksto įvedimą. Naudodamiesi **Keisti** mygtuku, perjunkite didžiųjų ir mažųjų raidžių įvedimą.

Žinutės

T9 režimas


T9 režimas naudoja vidinį žodyną, kad atpažintų jūsų rašomus žodžius, remdamasis liečiamų mygtukų seka. Žodžiai yra nuspėjami, remiantis įvedamomis raidėmis, ir siūlomos alternatyvos.

Ranka rašyto teksto atpažinimas

Rašymo ranka režimu jūs tiesiog rašote ekrane, o jūsų GS500 konvertuoja ranka rašomą tekstą į žinutę. Pasirinkite **Rašymo ranka ekranas** arba **Rašymo ranka laukas** pagal jūsų pačių pageidaujimą vaizdą.

El. pašto konfigūravimas

Palieskite **El. paštas** skirtuke RYŠIAI. Jei el. pašto paskyra nenustatyta, paleiskite el. pašto konfigūravimo vedlį ir nustatykite.

Parametrus patikrinti ir redaguoti galite pasirinkę . Taip pat galite patikrinti papildomus parametrus, kurie buvo įrašyti automatiškai, sukūrus paskyrą.

El. laiškų gavimas

Galite automatiškai arba rankiniu būdu tikrinti savo naujojo el. pašto abonentą. Norėdami tikrinimą atlikti rankiniu būdu:


- 1 Palieskite **El. paštas skirtuke RYŠIAI**.
- 2 Palieskite norimą naudoti paskyrą.

El. laiškų siuntimas naudojant naują paskyrą

- 1 Palieskite **Naujas laiškas**, ir atsidarys naujas el. laiškas.
- 2 Įveskite savo žinutę.
- 3 Palieskite **Siųsti** ir jūsų el. laiškas bus išsiųstas.

El. pašto parametrų keitimas

1 Palieskite **El. paštas** skirtuke **RYŠIAI**.

Palieskite  ir pasirinkite **El. pašto parametrai**, o tada galėsite pritaikyti šiuos parametrus: **El. pašto paskyros** **Pageidautinas el. paštas** **Leisti atsakyti į el. laiškus** – pasirinkite leisti siųsti perskaitymo patvirtinimo ataskaitą.

Užklaustos ir atsakymo el.

laiškas – pasirinkite, ar prašyti perskaitymo patvirtinimo laiško.

Gavimo intervalas – pasirinkite, kaip dažnai jūsų GS500 tikrins, ar yra naujų el. laiškų.

Gaunamų skaičius – pasirinkite, kiek laiškų bus gaunama vienu metu.

Įtraukti žinutę persiuntimo ir atsakymo laiške – pasirinkite, ar įtraukti originalią žinutę jūsų atsakyme.

Įtraukti priedą – pasirinkite, ar įtraukti originalų priedą bet kokiame atsakyme.

Automatinis gavimas ir

tarptinklinis ryšys – pasirinkite, ar gausite žinutes automatiškai, kai būsite užsienyje (tarptinklinis ryšys).

Pranešimas apie naują el. laišką

– pasirinkite, ar norite būti įspėti apie naujus el. laiškus.

Parašas – nustatykite šiai funkcijai **ĮJUNGTI** ir sukurkite parašą elektroniniuose laiškuose.

Pirmenybė – pasirinkite el. laiško žinučių pirmenybės lygį.

Siun.el.laiško d. – nustatykite didž. siunčiamo el. laiško dydį.

El. pašto skaitiklis – įveskite pageidaujama datą. Jūs galite patikrinti per nustatytą laikotarpį išsiųstus laiškus.

Žinutės

Žinučių aplankai

Meniu Žinutės yra penki aplankai.

Gautos žinutės – visos jūsų gautos žinutės yra laikomos gautų žinučių aplanke.

Juodraščiai – jei neturite laiko pabaigti rašomą žinutę, ją galite išsaugoti šiame aplanke.

Siunčiamos žinutės – tai yra laikinas siunčiamų žinučių saugojimo aplankas.

Išsiųsti – visos žinutės, kurias išsiuntėte ir padėjote į šį aplanką.

Mano aplankai – sukurkite aplankus, skirtus jūsų žinutėms saugoti.

Teksto žinutės parametrų keitimas

Palieskite **Žinutės** skirtuke RYŠIAI ir palieskite **Parametrai**. Išrinkite **Teksto žinutė**. Pakeisti galite į:

Žinučių centro numeris – įveskite

32 LG GS500 | naudotojo vadovas

žinučių centro informaciją.

Pristatymo ataskaita – pastumkite jungiklį į kairę, jei norite gauti informaciją apie žinutės pristatymą.

Galiojimo laikotarpis – pasirinkite, kiek laiko žinučių centre bus saugoma jūsų žinutė.

Žinučių tipai – konvertuokite savo žinutes į **teksto pranešimus, balso pranešimus, faksimiles, X.400** ar **el. laiškus**.

Simbolių koduotė – pasirinkite simbolių kodavimą. Tai lemia jūsų žinutės ir pagal tai taikomą duomenų apmokestinimą.

Siųsti ilgą tekstą kaip – pasirinkite siųsti ilgą žinutę kaip **Kelias SMS** arba **MMS**.

Daigialypės terpės žinučių parametrų keitimas

Palieskite **Žinutės** skirtuke RYŠIAI. Pereikite ir pasirinkite **Parametrai** ir **MMS žinutė**. Pakeisti galite į:

Gavimo režimas – pasirinkite iš **Namų tinklas** arba **Tarptinklinis ryšys**. Jei pasirinksite **Rankinis**, gausite tik pranešimus apie MMS ir tada galėsite nuspręsti, ar norite jį visą atsisiųsti.

Pristatymo ataskaita – pasirinkite, ar leisti ir (ar) reikalauti pristatymo ataskaitos.

Skaityti atsakymą – pasirinkite, ar leisti ir (ar) reikalauti atsakymo dėl perskaitymo.

Pirmenybė – pasirinkite MMS žinutės pirmenybės lygį.

Galiojimo laikas – pasirinkite, kiek laiko žinučių centre bus saugoma jūsų žinutė.

Skaidrės trukmė – pasirinkite, kaip ilgai jūsų skaidrė bus rodoma ekrane.


Kūrimo režimas – pasirinkite žinutės režimą.

Pristatymo laikas – pasirinkite, kiek laiko turi praėti, kol bus pristatyta žinutė.

MMS centro numeris – pasirinkite iš sąrašo arba pridėkite naują žinučių centro numerį.

Kitų parametrų keitimas

Skirtuke RYŠIAI palieskite **Žinutės**.
Paleiskite **Parametrai**.

Balso paštas - norėdami pridėti balso pašto tarnybą palieskite . Norėdami gauti daugiau informacijos apie teikiamų paslaugų tipą, kreipkitės į tinklo operatorių.

Paslaugos žinutė – pasirinkite priimti ar blokuoti paslaugų žinutes. Taip pat galite nustatyti žinutės saugumą, sukurdami patikimą ir nepatikimą siuntėjų sąrašus parinktyje **Paslaugos sauga**.

Žinučių skaitiklis – pasirinkite, ar nustatyti žinučių skaičiavimo periodą.

Info. paslauga – pasirinkite, ar įjungti / išjungti transliacijos žinutes, ir pasirinkite kanalus bei kalbą.

Žinutės

Socialinio tinklo paslaugos (SNS)

Jūsų GS500 turi SNS, todėl jūs galite mėgautis bei tvarkyti socialinį tinklą. Palieskite **Socialinis tinklas** meniu ir pasirinkite svetainę: „Facebook“, „Twitter“, ir „Myspace“.

PATARIMAS! „Facebook“ yra paprasta, lengvai pasirenkama programa, iš anksto įkelta į jūsų telefoną. „Twitter“ yra „Java“ programa, paremta „Java“ technologija. Kitos programos pasirenkamos per WAP (Wireless Application Protocol) paslaugas.

PASTABA: Jungiantis ir naudojantis tinklo paslaugomis gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

„Facebook“

Pradžios: prisijunkite ir pamatysite draugų būsenos atnaujinimus. Įveskite naujos būsenos komentarą arba peržiūrėkite kitų būseną. Komentarų rašyti galite ir pasirinkdami + piktogramą.

Profilis: galite pasirinkti Siena > Būsenos atnaujinimai ir parašyti dabartinę būseną. Skaitykite savo informaciją ir įkelkite nuotrauką, paliesdami Albumas > Įkelti nuotrauką. Rinkitės iš Eiti į vaizdus arba Fotografuoti, o tada įveskite tam tikrą antraštę su vaizdais.

Draugai: SNS galite surasti daug draugų ir peržiūrėti jų būseną. Ieškokite draugų „Facebook“, pasirinkę skirtuką Ieškoti.

Žinutė: Galite matyti aplanką Gautas / siųstos žinutės ir rašyti SN žinutę.




**PATARIMAS! „Facebook“
sklaidos kanalo valdiklio
naudojimas**

Pradiniame ekrane galite pridėti
„Facebook“ sklaidos kanalo
valdiklį.

Nuvilkite „Facebook“ sklaidos
kanalo valdiklį iš valdiklių
juostos ir palieskite **Gerai**.
„Facebook“ programą galite
pasirinkti ir paliesdami sklaidos
kanalo valdiklį.

Fotoaparatas


Greitas fotografavimas

- 1 Nuspauskite  mygtuką telefono dešinėje.
- 2 Kai fotoaparatas sufokusuos objektą, palieskite  dešinėje nuo ekrano centro ir fotografuokite. Taip pat galite paspausti  klavišą, esantį ant telefono šono.








PATARIMAS! Norėdami perjungti fotografavimo ar vaizdo įrašymo režimą, persikelkite fotoaparato arba vaizdo įrašymo piktogramą į viršų ar apačią vaizdo ieškiklio centre dešinėje.

Padarius nuotrauką

Padaryta nuotrauka atsiras ekrane. Vaizdo pavadinimas bus rodomas su keturiomis piktogramomis dešinėje pusėje.

 Palieskite norėdami nuotrauką siųsti kaip žinutę, elektroniniu paštu ar per „Bluetooth“.

36 LG GS500 | naudotojo vadovas

-  Palieskite, kad nustatytumėte pagrindinio ekrano vaizdą.
-  Palieskite, jei norite redaguoti nuotrauką.
-  Palieskite, jei norite pervardinti nuotrauką.
-  Palieskite norėdami grįžti į ankstesnį meniu.
-  Palieskite, jei norite ištrinti vaizdą.
-  Palieskite, kad nedelsdami nufotografuotumėte kitą nuotrauką. Jūsų dabartinė nuotrauka bus išsaugota.
-  Palieskite, jei norite peržiūrėti išsaugotų nuotraukų galeriją.



Susipažinimas su vaizdo ieškikliu

Ekspozicija – mažo kontrasto vaizdas atrodys neryškus, o didelio kontrasto vaizdas atrodys ryškesnis.

Mastelis – padidinkite arba sumažinkite mastelį. Ši funkcija įjungiama atsižvelgiant į fotografuojamo vaizdo dydį.



Atgal

Fotografavimas

Vaizdo įrašymo režimas – palieskite šią piktogramą norėdami persijungti į vaizdo įrašymo režimą.

Galerija – galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas fotoaparato režimu. Tiesiog palieskite, ir ekrane atsiras jūsų galerija.

Parametrai – palieskite šią piktogramą norėdami atidaryti parametrų meniu. Žr. skyrių „Papildomų parametrų naudojimas“.

Dydis – pakeiskite nuotraukos dydį, kad galėtumėte taupyti vietą atmintyje ar fotografuoti tinkamo dydžio vaizdą, skirtą kontaktui. Vaizdo elementų skaičių rinkitės iš šešių variantų: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), pagrindinis ekranas (WQVGA), QVGA (320x240).




Nepertraukiamas fotografavimas – įjungę galite automatiškai nufotografuoti iki 3 / 6 / 9 kadry sparčiąja seka.

PATARIMAS! Parinktis atidaryti galite lengvai kelis kartus spustelėję ekraną. Jos automatiškai pasirodo po kelių sekundžių..


Fotoaparatas

Ekspozicijos reguliavimas

Ekspozicija nustato skirtumą tarp šviesių ir tamsių vaizdo dalių. Mažo kontrasto vaizdas atrodys neryškus, o didelio kontrasto vaizdas atrodys ryškesnis.

- 1 Palieskite .
- 2 Stumdami kontrasto indikatorių išilgai juostos link  sumažinkite ekspoziciją (ne toks ryškus vaizdas) arba stumdami link  padidinkite ekspoziciją (vaizdas bus ryškesnis).

Papildomų parametru naudojimas

Vaizdo ieškiklyje palieskite , kad atidarytumėte visų papildomų parametru parinktį.

Fotoaparato parametrus galite keisti sukdami ratuką. Pasirinkę parinktį palieskite **Gerai** mygtuką.

Spalvų efektas – pasirinkite spalvos toną, kuris taikomas fotografuojamai nuotraukai. Yra keturios spalvų tonų parinktys: **Išjungta**, **Juoda ir balta**, **Negatyvas** ar **Tamsiai rusva**.

Baltos spalvos balansas – pasirinkite **Automatinis**, **Spindintis**, **Saulėta**, **Fluorescencinis** ir **Debesuota**.

Naktinis režimas – naudingas tamsiose vietose.

Laikmatis – laikmatis suteikia galimybę nustatyti uždelsimo laiką po to, kai buvo paspaustas fotografavimo mygtukas, bet prieš tai, kai fotoaparatas padaro nuotrauką. Pasirinkite **3 sekundes**, **5 sekundes** arba **10 sekundžių**. Jūs taip pat galite būti fotografuojamoje nuotraukoje.

Kokybė – pasirinkite **Labai gera**, **Gera** ir **Normali**. Kuo geresnė kokybė, tuo ryškesnė nuotrauka, bet rinkmena bus didesnė. Tai

reiškia, kad atmintyje tilps mažiau nuotraukų.

Peržiūros režimas – pasirinkite arba Per visą ekraną, arba Visa nuotrauka.

Pasirinkite saugyklą – pasirinkite, ar nuotraukas išsaugoti telefono atmintyje, ar išorinėje atmintyje.

Rodyti nufotografuotą vaizdą – pasirinkite norėdami peržiūrėti nufotografuotą vaizdą su parinkimais.

Slėpti piktogramas – pasirinkite automatiškai rodyti ar slėpti fotoaparato parametrų piktogramas.


Užrakto garsas – pasirinkite vieną iš trijų užrakto garsų.

Ekranio tinklelis – pasirinkite iš **Išjungta**, **Paprastas kryžius** ar **Trijų skyrių**.

Triukšmų sumažinimas -

Nustatyti parametrus iš naujo – visus fotoaparato parametrus nustatykite iš naujo.

Įrašytų nuotraukų peržiūra




1 Jūs galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas fotoaparato režimu. Tiesiog palieskite , ir ekrane atsiras jūsų galerija.

Vaizdo kamera


Greitas vaizdo įrašymas

- 1 Kelioms sekundėms nuspauskite fotoaparato mygtuką telefono dešinėje.

PATARIMAS! Norėdami perjungti fotografavimo ar vaizdo įrašymo režimą, persikelkite fotoaparato arba vaizdo įrašymo piktogramą į viršų ar apačią vaizdo ieškiklio centre dešinėje.






- 2 Telefoną laikydami horizontaliai nukreipkite objektyvą link vaizdo.
- 3 Paspauskite fotoaparato mygtuką telefone vieną kartą, norėdami pradėti įrašyti. Arba palieskite raudoną tašką .
- 4 **Įrašoma** atsiras vaizdo ieškiklio apačioje su laikmačiu, rodančiu vaizdo įrašo trukmę.
- 5 Norėdami pristabdyti vaizdo įrašymą, palieskite  ir tęskite įrašymą pasirinkę .


40 LG GS500 | naudotojo vadovas


- 6 Palieskite  ekrane arba dar kartą paspauskite fotografavimo mygtuką ir sustabdykite įrašymą.


Įrašius vaizdo įrašą

Ekrane atsiras nejudantis vaizdas, pristatantis jūsų vaizdo įrašą. Vaizdo įrašo pavadinimas judės išilgai ekrano apačioje kartu su aštuoniomis piktogramomis, esančiomis apačioje kairėje ir dešinėje pusėse.

-  Palieskite, jei norite paleisti vaizdo įrašą.
-  Palieskite norėdami nuotrauką siųsti **Žinute, El. paštu, „Bluetooth“** arba **„YouTube“**.
-  Palieskite, jei norite redaguoti vaizdo įrašą.
-  Palieskite, jei norite pervardinti vaizdo įrašą.
-  Palieskite norėdami grįžti į ankstesnį meniu.


 Palieskite, jei norite ištrinti ką tik įrašytą vaizdo įrašą, o paliesdami **Ta**ipatvirtinkite. Vėl atsiras vaizdo ieškiklis.

 Palieskite, kad nedelsdami įrašytumėte kitą vaizdo įrašą. Jūsų dabartinis vaizdo įrašas bus išsaugotas.

 Palieskite, jei norite peržiūrėti išsaugotų vaizdo įrašų ir nuotraukų galeriją.

Vaizdo kamera

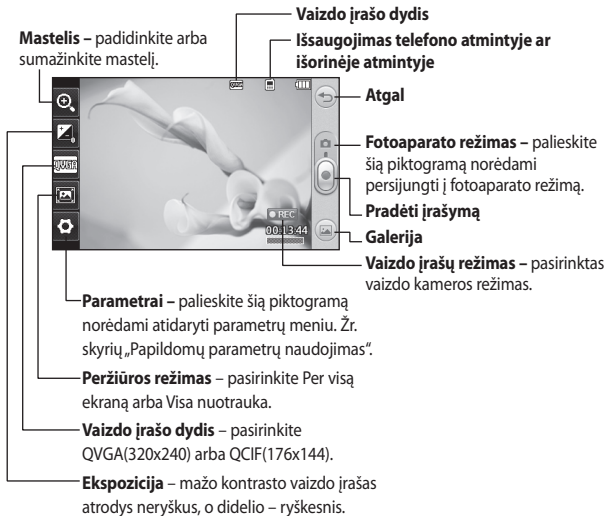


Susipažinimas su vaizdo ieškikliu




PATARIMAS! Jei norite, kad vaizdo ieškiklio ekranas būtų aiškesnis, uždarykite visas parinkčių piktogramas. Tiesiog vieną kartą palieskite centrinę vaizdo ieškiklio dalį. Norėdami atidaryti parinktį, dar kartą palieskite ekraną.

Ekspozicijos reguliavimas

Ekspozicija nustato skirtumą tarp šviesių ir tamsių vaizdo dalių. Mažo kontrasto vaizdas atrodys neryškus, o didelio kontrasto vaizdas atrodys ryškesnis.

- 1 Palieskite .
- 2 Stumdami ekspozicijos indikatorius išilgai juostos link  sumažinkite ekspoziciją (ne toks ryškus vaizdas) arba stumdami link  padidinkite kontrastą (vaizdas bus ryškesnis).

Papildomų parametrų naudojimas

Vaizdo ieškiklyje palieskite  kad atidarytumėte visų papildomų nustatymų parinktis.

Vaizdo kameros parametrus keisti galite sukdami ratuką. Pasirinkę parinktį palieskite **Gerai** mygtuką.

Spalvų efektas – pasirinkite spalvos toną, kurį naudosite naujame vaizdo įrašė. **Išjungta, Juoda ir balta, Negatyvinė, tamsiai rusva.**

Baltos spalvos balansas – baltos spalvos balansas užtikrina, kad balta spalva vaizdo įrašuose atrodytų tikroviškai. Kad fotoaparatas tinkamai sureguliuotų baltos spalvos balansą, jums reikia nustatyti apšvietimo sąlygas. Pasirinkite **Automatinis, Spindintis, Saulėta, Fluorescencinis ar Debesuota.**

Kokybė – pasirinkite **Labai gera, Gera** ir **Normali**. Kuo geresnė kokybė, tuo ryškesnis vaizdo įrašas, bet rinkmena bus didesnė. Dėl telefono atmintyje galėsite išsaugoti mažiau vaizdo įrašų.

Nustatyti trukmę – nustatykite vaizdo įrašo trukmę. Pasirinkite, siųsti ar ne vaizdo įrašą MMS žinute.

Vaizdo kamera

PATARIMAS! Jei rinksitės MMS trukmę, bandykite pasirinkti mažesnę vaizdo kokybę, nes tada galėsite ilgiau filmuoti.

pradžioje. Įrašo leidimas bus pradėtas automatiškai.


Pasirinkite saugyklą – pasirinkite vaizdo įrašus išsaugoti Telefono atmintyje ar Išorinėje atmintyje.

Balsas – pasirinkite, ar vaizdo įrašą įrašyti su garsu, ar be jo.

Slėpti piktogramas – pasirinkite automatiškai rodyti ar slėpti fotoaparato parametrų piktogramas.

Nustatyti parametrus iš naujo – visus vaizdo kameros parametrus nustatykite iš naujo.

Išsaugotų vaizdo įrašų žiūrėjimas

- 1 Vaizdo ieškiklyje palieskite .
- 2 Ekране atsiras jūsų galerija.
- 3 Vieną kartą palieskite vaizdo įrašą, kad jis atsirastų galerijos


44 LG GS500 | naudotojo vadovas

Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai



Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

- 1 Palieskite fotoaparato peržiūros ekrane.
- 2 Ekrane atsiras jūsų galerija.
- 3 Palieskite vaizdo įrašą ar nuotrauką, kad atidarytumėte.

PATARIMAS! Norėdami pasižiūrėti kitą nuotrauką ar vaizdo įrašą, krestelėkite telefoną į kairę ar dešinę.

PATARIMAS! Norėdami ištrinti nuotrauką ar vaizdo įrašą, atidarykite ją ir išrinkite . Paliesdami Taip patvirtinkite.

Priartinimo funkcijos naudojimas žiūrint nuotraukas




Norėdami priartinti pakartotinai spauskite . Norėdami atitolinti spauskite . Norėdami perkelti

fokusavimo sritį, naudokite miniatiūrą apatiniame dešiniajame kampe.


Garsumo reguliavimas žiūrint vaizdo įrašą


Norėdami reguliuoti vaizdo įrašo garsumą atkūrimo metu, paspaudę garsiakalbio simbolį ekrano apačioje, lieskite garsumo juostą ekrano apačioje. Taip pat galite naudoti telefono šone esančius garsumo mygtukus.

Nuotrauka iš vaizdo įrašo

- 1 Išrinkite vaizdo įrašą, kurio vaizdą norite nufotografuoti.
- 2 Palieskite  norėdami pristabdyti vaizdo įrašą ties reikiamu kadru, kurį norite konvertuoti į vaizdą, ir palieskite viršutinę kairiąją ekrano pusę, kad atidarytumėte  meniu.
- 3 Pagrindiniame meniu išrinkite .


Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai


- 4 Ekrane atsiras vaizdas ir jam priskirtas pavadinimas.
- 5 Palieskite  norėdami grįžti prie vaizdo įrašo.
- 6 Vaizdas bus išsaugotas aplanke **Mano įrašai** ir atsiras galerijoje.


 **ĮSPĖJIMAS:** jei daugialypės terpės rinkmena buvo įrašyta ne telefonu, kai kurios funkcijos gali neveikti tinkamai.


Nuotraukų kaip skaidrių demonstravimas


Skaidrių demonstravimo režimu visos nuotraukos jūsų galerijoje bus demonstruojamos kaip skaidrės. Vaizdo įrašai negali būti demonstruojami kaip skaidrės.


- 1 Palieskite  **Galerija**, tada pereikite ir pasirinkite **Skaidrių demonstracija**.
- 2 Prasidės skaidrių demonstravimas.

Skaidrių seansas turi tokias parinktis: Palieskite , kad grįžtumėte atgal.


 Palieskite norėdami pristabdyti skaidrių rodymą ties konkrečia nuotrauka.


 Norėdami tęsti atkūrimą palieskite dar kartą.

 Palieskite, kad būtų rodoma atsitiktine tvarka.





 Palieskite norėdami padidinti arba sumažinti skaidrių demonstravimo greitį.

Nuotraukos naudojimas ekrano fone


- 1 Palieskite Galerija skirtuke PRAMOGOS.
- 2 Palieskite nuotrauką, kurią norite nustatyti kaip ekrano foną.
- 3 Paliesdami ekraną, atidarykite meniu.
- 4 Palieskite .


- 5 Jūs galėsite pakeisti nuotraukos dydį naudodamiesi .
- 6 Jei esate patenkinti vaizdu palieskite **Nustatyti**.
- 7 Pasirinkite iš parinkčių, kurias norite pakeisti: **Visi**, **Valdiklis**, **Spartusis rinkimas**.


Nuotraukų keitimas


- 1 Atidarykite norimą redaguoti nuotrauką ir palieskite , kad atvaizduotumėte parinktį.
- 2 Paliesdami piktogramas, pritaikykite nuotraukai:
 - Vesdami pirštą ekranu pasirinkite zoną.
 -  Nupieškite ką nors ranka. Pasirinkite linijos storį iš keturių parinkčių, o tada norimą naudoti spalvą.
 -  Pridėkite užrašą prie vaizdo.
 -  Papuoškite savo nuotrauką ženklais. Pasirinkite vieną iš


keturių galimų ženklų ir spalvų ir palieskite tą nuotraukos vietą, kurioje norite juos pridėti.


 Ištrinkite, ką nupiešėte. Taip pat galite keisti trintuko dydį.


 Palieskite norėdami grįžti į galeriją.

 Išsaugokite nuotraukai atliktus pakeitimus. Išrinkite išsaugoti pakeitimus **Rinkmenos originale**, arba išsaugoti **Naują rinkmeną**. Pasirinkę **Naują rinkmeną**, įveskite rinkmenos pavadinimą.

 Anuliuojamas paskutinis efektas arba nuotraukoje atliktas pakeitimas.

 Paliesdami atidarykite kitas efektų parinktį, įskaitant Pasukti.


 Palieskite norėdami atidaryti filtro parinktį.

 Galite redaguoti pasirinktą nuotrauką.


Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai




Teksto pridėjimas prie nuotraukos


- 1 Redagavimo ekrane palieskite  .
- 2 Pasirinkite **Parašas**, jei norite pridėti neįrėmintą užrašą, arba pasirinkite kurią nors iš kalbos debesėlio formų.
- 3 Naudodamiesi klaviatūra įrašykite tekstą ir palieskite **Įrašyti**.
- 4 Perkelkite tekstą, jį paliesdami ir slinkdami į pageidaujimą vietą.

Nuotraukos apkirpimas

- 1 Redagavimo ekrane palieskite  .

- 2 Pasirinkite formą, kurią norėsite naudoti apkirpdami paveikslėlį.
- 3 Vilkite langelį virš srities, kurią norite apkirpti.
- 4 Pasirinę palieskite  .

Efektų taikymas nuotraukai

- 1 Redagavimo ekrane palieskite  .
- 2 Pasirinkite nuotraukai taikytiną vieną iš šių parinkčių:

Veido gražinimas – automatiškai aptinkamas veidas ir išryškinamas.

Tunelio efektas - Lomo kameros efektas.


Spalvotas negatyvas – spalvoto negatyvo efektas.

Nespalvota – juodai balta nuotrauka.

Tamsiai rusva – tamsiai rusvas efektas.

Neryški – pritaikykite neryškumo efektą.

Ryškininti – stumdami žymeklį

juosta, padidinkite nuotraukos ryškumą. Pasirinkite piktogramą **Gerai**, jei norite pritaikyti pakeitimus, arba pasirinkite , jei norite juos atšaukti.

Mozaikinis neryškumas – paliesdami pritaikykite nuotraukai mozaikinio neryškumo efektą.

Dažymas aliejiniais dažais – dažymo aliejiniais dažais efektas.

Eskizas – pritaikykite efektą, kad vaizdas atrodytų kaip eskizas.

Reljefas – reljefinis efektas.

Soliarizuoti – ekspozicijos efektą pakeiskite į šviesą.

Ryškus – ryškumo ir spindėjimo efektas.

Mėnesiena – pakeiskite apšvietimą, tarsi tai būtų mėnesiena.

Senovinis – senos nuotraukos efektas.


Švytėjimas – šviesos spindulio efektas.

Šaržas – šaržo efektas.



Vandens spalva – vandens spalvos efektas.

3 Norėdami anuliuoti efektus, tiesiog palieskite **Atšaukti**  .


Vaizdo įrašo trukmės sumažinimas

1 Atidarykite norimą redaguoti vaizdo įrašą, pasirinkite  ir paliesdami ekraną atvaizduokite parinktį.

2 Išrinkite  ir pasirinkite **Apkirpimas**.



3 Palieskite  ir nustatykite naują pradžios ir pabaigos tašką naudodamiesi .

4 Palieskite **Leisti apkirptą** įsitikinkite, kad esate patenkinti nauju trumpinimu.

5 Palieskite **Išsaugoti** arba palieskite , kad sugrįžtumėte į galeriją ir atstumėte pakeitimus.

Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai



Dviejų vaizdo įrašų sujungimas į vieną

- 1 Atidarykite norimą redaguoti vaizdo įrašą, pasirinkite  ir paliesdami ekraną atvaizduokite parinktis.
- 2 Pasirinkite  ir išrinkite **Vaizdo įrašo sujungimas**.
- 3 Atsidarys aplankas Mano įrašai; pasirinkite Mano vaizdo įrašai arba Mano atminties kortelė (jei įdėta). Pasirinkite vaizdo įrašą, kurį norite sujungti, ir palieskite **Išrinkti**.
- 4 Palieskite ir stumkite nuotrauką, kad prijungtumėte prie vaizdo įrašo pradžios ar pabaigos.
- 5 Palieskite **Efektas** ir pasirinkite, kaip vaizdo įrašai bus sujungti kartu: **Jokio, P. mast, Ov., Atskl., Akl., Šachm. lenta, Tirpin., Padalinti** arba **Rombo forma**.
- 6 Paspauskite **Išsaugoti**, tada **Taip**, kad išsaugotumėte naujai

sujungtą vaizdo įrašą. Pasirinkite išsaugoti vietoj originalios rinkmenos ar kaip naują rinkmeną.


- 7 Pakartodami šiuos veiksmus, sujunkite daugiau vaizdo įrašų.




Nuotraukos sujungimas su vaizdo įrašu

- 1 Atidarykite norimą redaguoti vaizdo įrašą, pasirinkite  ir paliesdami ekraną atvaizduokite parinktis.
- 2 Pasirinkite  ir išrinkite **Vaizdo sujungimas**.
- 3 Atsidarys aplankas Mano įrašai; pasirinkite Mano vaizdai arba Mano atminties kortelė (jei įdėta). Pasirinkite nuotrauką, kurią norite sujungti su vaizdo įrašu, ir palieskite **Išrinkti**.
- 4 Palieskite ir stumkite nuotrauką, kad prijungtumėte prie vaizdo įrašo pradžios ar pabaigos.

- 5 Palieskite **Efektas** ir pasirinkite, kaip nuotrauka ir vaizdo įrašas bus sujungti kartu. **Jokio, P. mast, Ov., Atskl., Akl., Šachm. lenta, Tirpin., Padalinti** arba **Rombo forma**.
- 6 Paspauskite **Išsaugoti**, tada **Taip**. Pasirinkite išsaugoti vietoj originalios rinkmenos ar kaip naują rinkmeną.
- 7 Pakartodami šiuos veiksmus, sujunkite daugiau nuotraukų.

Balso įrašo pridėjimas



- 1 Atidarykite norimą redaguoti vaizdo įrašą, pasirinkite **||** ir paliesdami ekraną atvaizduokite parinktis.
- 2 Išrinkite  ir pasirinkite **Diktosfonas**.
- 3 Pridėjus balso įrašą, originalaus garso kokybė bus paveikta. Paliesdami **Taip** tęskite.

- 4 Palieskite  norėdami peržiūrėti vaizdo įrašą. Pasiekę vietą, kurioje norite įrašyti savo balsą, paspauskite .
- 5 Paspausdami  arba sustabdykite įrašymą ir atkūrimą.
- 6 Palietę **Peržiūra** įsitikinkite, kad esate patenkinti nauju balso įrašu.
- 7 Palieskite **Išsaugoti**, tada **Taip**, kad išsaugotumėte. Pasirinkite išsaugoti vietoj originalios rinkmenos ar kaip naują rinkmeną.
- 8 Pakartodami šiuos veiksmus, įterpkite daugiau balso įrašų į vaizdo įrašą.





Garso takelio pridėjimas prie vaizdo įrašo

- 1 Atidarykite norimą redaguoti vaizdo įrašą, pasirinkite **||** ir paliesdami ekraną atvaizduokite parinktis.






Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai

- 1 Išrinkite  ir pasirinkite **Garso dubliavimas**.
- 2 Išrinkite  ir pasirinkite **Teksto trafaretas**.
- 3 Atsidarys aplankas Mano įrašai; pasirinkite Mano garsai arba Mano atminties kortelė (jei įdėta). Pasirinkite garso takelį, kurį norite pridėti prie vaizdo įrašo, ir palieskite **Pasirinkti**.
- 4 Originalaus vaizdo įrašo garsas bus ištrintas. Paliesdami **Taip** tęskite.
- 5 Jei garso įrašas yra trumpesnis už vaizdo įrašą, pasirinkite, ar atkurti jį **Vieną kartą**, ar **Kartoti**.
- 6 Pasirinkite išsaugoti vietoj originalios rinkmenos ar kaip naują rinkmeną.

Teksto pridėjimas prie vaizdo įrašo

- 1 Atidarykite norimą redaguoti vaizdo įrašą, pasirinkite  ir paliesdami ekraną atvaizduokite parinktis.
- 2 Naudodamiesi klaviatūra įrašykite tekstą ir pasirinkite **Išsaugoti**.
- 4 Palieskite  ir pažymėkite, kada turi atsirasti tekstas, naudodamiesi .
- 5 Palieskite sritį ekrane, kurioje turi atsirasti tekstas.
- 6 Palieskite  ir pažymėkite, kada tekstas turi išnykti.
- 7 Palietę **Peržiūra** įsitikinkite, kad esate patenkinti teksto persidengimu.
- 8 Palieskite **Išsaugoti**, tada **Taip**. Pasirinkite išsaugoti vietoj originalios rinkmenos ar kaip naują rinkmeną.
- 9 Pakartodami šiuos veiksmus pridėkite daugiau teksto.

Nuotraukos perdanga

- 1 Atidarykite norimą redaguoti vaizdo įrašą, pasirinkite  ir paliesdami ekraną atvaizduokite parinktį.
- 2 Išrinkite  ir pasirinkite **Vaizdo trafaretas**.
- 3 Atsidarys aplankas Mano įrašai; pasirinkite Mano vaizdai arba Mano atminties kortelė (jei įdėta). Pasirinkite nuotrauką, kurią norite perdengti su vaizdo įrašu, ir palieskite **Išrinkti**.
- 4 Palieskite  ir pažymėkite, kada turi atsirasti nuotrauka, naudodamiesi .
- 5 Palieskite sritį ekrane, kurioje turi atsirasti nuotrauka. Jei nuotrauka yra per didelė ir uždengs visą ekraną, pasirinkite ne tik sritį.
- 6 Palieskite  ir pažymėkite, kada nuotrauka turi išnykti.
- 7 Palietę **Peržiūra** įsitikinkite, kad esate patenkinti nuotraukos

persidengimu.

- 8 Palieskite **Išsaugoti**, tada **Taip**. Pasirinkite išsaugoti vietoj originalios rinkmenos ar kaip naują rinkmeną.
- 9 Pakartodami šiuos veiksmus pridėkite daugiau nuotraukų.


Vaizdo įrašo greičio pakeitimas


- 1 Atidarykite norimą redaguoti vaizdo įrašą, pasirinkite  ir paliesdami ekraną atvaizduokite parinktį.
- 2 Pasirinkite  ir išrinkite **Laiko mastelis**.
- 3 Pasirinkite iš keturių greičio parinkčių: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Pasirinkite išsaugoti vietoj originalios rinkmenos ar kaip naują rinkmeną.

PASTABA: redaguoti galima tik „3gp“ vaizdo įrašų rinkmenas.

Daugialypės terpės turinys

Telefono atmintyje galite išsaugoti daugialypės terpės rinkmeną taip, kad lengvai pasirinktumėte visus savo vaizdus, garsus, vaizdo įrašus ir žaidimus. Taip pat savo rinkmenas galite išsaugoti atminties kortelėje. Naudodami atminties korteles jūs galite padaryti daugiau vietos telefono atmintyje.

Norėdami iškviešti Multimedijos meniu, palieskite , pasirinkite **Mano įrašai** iš skirtuko PRAMOGOS. Jūs galite atidaryti aplankų sąrašą, kuriame saugomos visos jūsų daugialypės terpės rinkmenos.

PATARIMAS! Jei norite ištrinti bet kurią rinkmeną, esančią aplanke Mano įr., palieskite , tada Trinti.

Nuotraukos

Vaizdai yra sąrašas nuotraukų, įskaitant numatytuosius vaizdus, iš anksto įkeltus į jūsų telefoną,

jūsų atsisiųstus vaizdus ir vaizdus, kuriuos nufotografavote telefono fotoaparatu.

Mano vaizdų parinkčių meniu

Galimos parinktys, esančios **Vaizdai** priklauso nuo pasirinkto vaizdo tipo. Telefono fotoaparatu padarytos nuotraukoms taikomos visos parinktys, tačiau **Naudoti kaip, Skaidrių peržiūra** ir **Rinkmenos informacija** parinktys yra galimos su numatytaisiais vaizdais.

Nuotraukos siuntimas

- 1 Jei norite nusiųsti nuotrauką, tiesiog pasirinkite pageidaujimą nuotrauką.
- 2 Palieskite **Siųsti**. Pasirinkite iš **Žinutė, El. laiškas** arba „Bluetooth“.
- 3 Jei pasirinkote **Žinutė** arba **El. paštas**, jūsų nuotrauka bus pridėta prie žinutės ir jūs galėsite rašyti ir siųsti žinutę kaip įprasta.

Jei pasirinkote „**Bluetooth**“, jūsų telefonas ieškos prietaiso, kad nusiųstų vaizdą.

Vaizdo naudojimas



Jūs galite pasirinkti vaizdus naudoti kaip ekrano fonus ir ekrano užsklandas ar net skambintojui atpažinti.

- 1 Palieskite , tada pasirinkite **Mano įrašai** iš skirtuko PRAMOGOS.
- 2 Palieskite **Vaizdai**.
- 3 Pasirinkite vaizdą ir palieskite .
- 4 Palieskite **Naudoti kaip** ir pasirinkite iš:
Ekrano fonas – nustatykite ekrano foną klaviatūros užrakto ekranui.
Kontaktų vaizdas – paskirkite vaizdą konkrečiam asmeniui kontaktų sąrašė, kad paveikslėlis būtų rodomas skambinant tam asmeniui.

Ijungimo vaizdas – nustatykite vaizdą, kuris atsiras įjungiant telefoną.

Išjungimo vaizdas – nustatykite vaizdą, kuris atsiras išjungiant telefoną.

Nuotraukos spausdinimas



- 1 Palieskite , tada pasirinkite **Mano įrašai** iš skirtuko PRAMOGOS.
- 2 Palieskite **Vaizdai**.
- 3 Pasirinkite vaizdą ir palieskite .
- 4 Palieskite **Spausdinti**, tada pasirinkite iš „**Bluetooth**“ ir „**PictBridge**“.

Nuotraukos perkėlimas ar kopijavimas

Galite perkelti ar kopijuoti vaizdus iš telefono atminties į atminties kortelę ir atvirkščiai. Jūs galite tai padaryti, kad atsirastų šiek tiek


Daugialypės terpės turinys

daugiau vietos vienoje iš atminčių arba būtų apsaugoti ir neprarasti vaizdai.

- 1 Palieskite , tada pasirinkite **Mano įrašai** iš skirtuko PRAMOGOS.
- 2 Palieskite **Mano vaizdai**.
- 3 Palieskite .
- 4 Pasirinkite **Perkelti** arba **Kopijuoti**.

Skaidrių demonstravimo sukūrimas

Jei norite peržiūrėti visus vaizdus savo telefone, galite sukurti skaidrių demonstravimą, kad nereikėtų atidaryti ir uždaryti kiekvieno paveikslėlio.

- 1 Palieskite , tada pasirinkite **Mano įrašai** iš skirtuko PRAMOGOS.
- 2 Palieskite **Vaizdai**.

- 3 Palieskite , tada **Skaidrių peržiūra**.


Geografinis žymėjimas

Ijunkite fotoaparatą ir mėgaukitės savo telefono vietos nustatymo paslaugų galimybėmis. Fotografuokite, kad ir kur būtumėte, tada pažymėkite nuotrauką toje vietoje. Jei įkelsite pažymėtas nuotraukas į interneto dienoraštį, kuris palaiko geografinį žymėjimą, nuotraukas galėsite peržiūrėti žemėlapyje.

Garsai

Aplanke **Garsai** yra Atsisiųsti garsai, **Numatytieji garsai** ir **Balso įrašai**. Iš čia galite tvarkyti, siųsti ar nustatyti garsus kaip skambėjimo toną.


Garso naudojimas

- 1 Palieskite , tada pasirinkite **Mano įrašai** iš skirtuko PRAMOGOS.
- 2 Palieskite **Garsai**.
- 3 Pasirinkite **Numatytieji garsai** arba **Atsisiųsti garsai**.
- 4 Pasirinkite garsą ir palieskite leidimo piktogramą. Jis bus paleistas.
- 5 Garsus galite naudoti įvairiems tonams, tereikia pasirinkti **Naudoti kaip** meniu.
- 6 Pasirinkite iš **Balso skambučio tonas** ir **Žinutės tona**.

Vaizdo įrašai

Aplanke **Mano vaizdo įrašai** rodomas jūsų atsisiųstų ir telefonu įrašytų vaizdo įrašų sąrašas.

Vaizdo įrašo peržiūra

- 1 Palieskite , tada pasirinkite **Mano įrašai** iš skirtuko PRAMOGOS.

- 2 Palieskite **Vaizdo įrašai**.

- 3 Pasirinkite vaizdo įrašą, kurį norite leisti.

Vaizdo klipo siuntimas


- 1 Pasirinkite vaizdo įrašą ir palieskite .
- 2 Palieskite **Siųsti** ir pasirinkite iš **Žinutė, El. laiškas, „Bluetooth“** ir **„Youtube“**.
- 3 Jei pasirinkote **Žinutė** arba **El. laiškas**, jūsų vaizdo klipas bus pridėtas prie žinutės ir jūs galėsite rašyti ir siųsti žinutę kaip įprasta. Jei pasirinkote **„Bluetooth“**, jūsų telefonas ieškos prietaiso, kad nusiųstų vaizdo įrašą. Pasirinkus **„Youtube“**, jūsų vaizdo įrašą bus galima įkelti į svetainę.

Žaidimai ir programos


Į telefoną galite atsisiųsti naujų žaidimų ir programų, kad nelūdėtumėte laisvu laiku.

Daugialypės terpės turinys

Žaidimo paleidimas

- 1 Palieskite , tada pasirinkite **Žaidimai ir programos** iš skirtuko PRAMOGOS.
- 2 Palieskite **Žaidimai** ar **Programos** meniu.
- 3 Palieskite, kad paleistumėte žaidimą arba programą.

„Java“ žaidimo ir programos diegimas

- 1 Palieskite , tada pasirinkite **Mano įrašai** iš skirtuko PRAMOGOS.
- 2 Jei įdėsite naują atminties kortelę, palieskite meniu Išorinė atmintis.
- 3 Pasirinkite norimą atsisiųsti rinkmeną (*.jad arba *.jar) ir įdiekite ją.


PASTABA: „Java“ programų rinkmenos yra .jad arba .jar formato. rinkmena .jad turi turėti savo .jar rinkmeną.

- 4 Įdiegę „Java“ programas, jas

galite peržiūrėti **Žaidimai** ar **Programos** meniu, o ten jas galite pasirinkti, paleisti arba ištrinti.

PATARIMAS! Taip pat galite atsisiųsti Java MIDlet į savo telefoną, naudodamiesi WAP (Wireless Application Protocol) paslaugomis. Nepamirškite, kad jei naudojates interneto paslaugomis, joms gali būti taikomi papildomi mokesčiai.


SWF/SVG rinkmenos peržiūra

- 1 Palieskite , tada pasirinkite **Mano įrašai** iš skirtuko PRAMOGOS.
- 2 Palieskite **„Flash“ turinys**.
- 3 Pasirinkite norimą peržiūrėti rinkmeną.

Dokumentai

Tai įmanoma su „Excel“, „PowerPoint“, „Word“, „Text“ ir „pdf“ rinkmenomis.

Rinkmenos peržiūra

- 1 Palieskite , tada pasirinkite **Mano įrašai** iš skirtuko PRAMOGOS.
- 2 Palieskite **Dokumentai**.
- 3 Pasirinkite dokumentą ir palieskite **Žiūrėti**.

Rinkmenos perkėlimas į telefoną

„Bluetooth“, ko gero, yra paprasčiausia perkelti rinkmeną iš kompiuterio į telefoną. Taip pat galite naudoti LG kompiuterinių programų paketą su sinchronizavimo kabeliu.

Jei norite perkelti rinkmenas (pvz., muziką) naudodami „Bluetooth“:

- 1 Patikrinkite, ar telefone ir kompiuteryje įjungtas „Bluetooth“ ryšys ir jie yra veikimo ribose.
- 2 Nusiųskite rinkmeną naudodamiesi kompiuteriu ir „Bluetooth“.

- 3 Kai rinkmena bus nusiųsta, priimkite ją savo telefone paliesdami **Taip**.
- 4 Rinkmena turi atsirasti **Dokumentai** arba **Kiti** aplanke.



Kiti

Aplankas **Kiti** yra naudojamas kitoms rinkmenoms – ne vaizdo, garso ar vaizdo įrašų rinkmenoms, žaidimams ar programoms – saugoti. Šis aplankas naudojamas taip pat kaip ir aplankas

Dokumentai. Jūs galite pastebėti, kad iš kompiuterio į telefoną perkeliama rinkmenos atsiranda **Kiti** aplanke.




Jei taip nutiks, galite jas perkelti.

Filmo sukūrimas


- 1 Palieskite , tada pasirinkite **„Muvée“ studija** iš skirtuko PRAMOGOS.
- 2 Palieskite  vaizdai pridėti. Pažymėkite vaizdų, kuriuos

Daugialypės terpės turinys

norite įkelti, žymės langelį, o tada išrinkite **Iterpti**.

- 3 Norėdami pasirinkti „Muvee“ stilių, palieskite stiliaus skirtuką. Numatytasis stilius yra **Klasikinė sepija**.
- 4 Palieskite Numatytasis garsas, kad pakeistumėte garsą.
- 5 Palieskite  kad peržiūrėtumėte, ką sukūrėte.
- 6 Palieskite , tada **Grojimo tvarka**, kad sukurtumėte tvarką. Galite pasirinkti groti atsitiktine tvarka arba iš eilės.
- 7 Palieskite , tada **Išsaugojimo vieta**, o tada pasirinkite, kur išsaugoti filmą.

Muzika

Jūsų LG GS500 yra vidinis muzikos grotuvas, kuriuo galima atkurti savo mėgstamus kūrinius. Norėdami pasirinkti muzikos grotuvą palieskite , tada pasirinkite **Muzika** iš

skirtuko PRAMOGOS. Čia jūs galite pasirinkti iš daugelio aplankų:

Neseniai grota – klausykite neseniai grotų kūrinių.

Visi įrašai – apima visas dainas jūsų telefone, išskyrus iš anksto įkeltą numatytąją muziką.

Atlikėjai – ieškokite kūrinių muzikos rinkinyje pagal atlikėjus.

Albumai – ieškokite kūrinių muzikos kolekcijoje pagal albumus.

Žanrai – ieškokite kūrinių muzikos kolekcijoje pagal žanrus.

Grojaraščiai – apima visus sukurtus grojaraščius.

Skambučio tonų kūrimo programa – galite redaguoti dainą ir išsaugoti ją, jei norite nustatyti skambučio toną. Ją galite rasti parametrų meniu profilyje.

Maišyti kūrinių tvarką – atkurti muzikinius kūrinius atsitiktine tvarka.

PASTABA: muzikos failų autorių teisės yra saugomos tarptautiniais susitarimais ir nacionaliniais autorių teisių įstatymais. Gali prireikti gauti leidimą arba licenciją norint muziką klausyti arba kopijuoti. Kai kurių valstybių įstatymai draudžia autorių teisių saugomus kūrinius kopijuoti ir naudoti asmeniškai. Prieš atsisiųsdami ar kopijuodami rinkmeną patikrinkite konkrečios šalies nacionalinius įstatymus, ar jie leidžia naudoti tokią medžiagą.





Muzikos perkėlimas į telefoną

„Bluetooth“ ar duomenų kabeliu yra lengviausia perkelti muziką į savo telefoną.

Jūs taip pat galite naudoti LG kompiuterinių programų paketą. Jei norite perkelti naudodami „Bluetooth“:


- 1 Patikrinkite, ar abiejuose prietaisuose įjungtas „Bluetooth“ ryšys ir jie sujungti vienas su kitu.
- 2 Parinkite muzikinę rinkmeną kitame prietaise ir nurodykite ją siųsti per „Bluetooth“.
- 3 Kai rinkmena bus nusiųsta, turėsite ją priimti savo telefone paliesdami **Taip**.
- 4 Rinkmena turi atsirasti aplanke **Muzika > Visi įrašai**.

Dainos grojimas

- 1 Palieskite , tada pasirinkite **Muzika** iš skirtuko PRAMOGOS.
- 2 Pasirinkite vieną iš aplankų ir norimą groti dainą.
- 3 Paliesdami  pristabdykite dainos grojimą.
- 4 Paliesdami  persikelkite į kitą dainą.
- 5 Paliesdami  persikelkite į ankstesnę dainą.

Daugialypės terpės turinys

- 6 Palieskite  norėdami grįžti į meniu **Muzika**.

PATARIMAS! Norėdami keisti garso stiprumą, kai klausotės muzikos, palieskite .

Grojaraščio sukūrimas

Jūs galite sukurti savo grojaraščius dainas pasirinkdami iš **Grojaraščiai** aplanko.

- 1 Palieskite **Muzika** skirtuke PRAMOGOS.
- 2 Palieskite **Grojaraščiai**, tada **Pridėti naują grojaraštį**, įveskite grojaraščio pavadinimą ir palieskite **Išsaugoti**.
- 3 Aplanke Visi kūriniai bus rodomi visi kūriniai jūsų telefone. Pasirinkite visas į grojaraštį norimus įtraukti kūrinius; šalia garso įrašo pavadinimo bus rodoma varnelė.
- 4 Palieskite **Atlikta**.

62 LG GS500 | naudotojo vadovas

FM radijas

Jūsų LG GS500 yra FM radijas, todėl jūs galite suderinti ir klausytis mėgstamų radijo stočių.

PASTABA: kad galėtumėte klausytis radijo, jums reikės prijungti ausines. Prijunkite jas prie ausinių lizdo (tai yra tas pats lizdas, prie kurio jungiate kroviklį).

Stočių paieška

Jūs galite suderinti radijo stotis telefone, ieškodami jų automatiškai ar rankomis. Jos bus išsaugotos atitinkamų kanalų numeriuose, todėl jums nebereikės dar kartą derinti. Pirma turite prie telefono prijungti ausines, nes jos veikia kaip antena.


Norėdami atlikti automatinį nustatymą:

- 1 Pereikite ir palieskite **FM radijas** skirtuke PRAMOGOS, tada .

- 2** Palieskite **Automatinis skenavimas**. Atsiras patvirtinimo pranešimas. Pasirinkite **Taip**, tada stotys bus surastos automatiškai ir priskirtos atitinkamam numeriui telefone.

PASTABA: stotis suderinti galite ir rankiniu būdu, naudodamiesi ◀ ir ▶, rodomais ekrano centre. Jei paspausite ir palaikysite ◀ ir ▶, stočių ieškos automatiškai.

Kanalų nustatymas iš naujo

- 1** Pereikite ir palieskite **FM radijas** skirtuke PRAMOGOS, tada .
- 2** Pasirinkite **Nustatyti stotį iš naujo**, kad naujai nustatytumėte dabartinį kanalą, arba pasirinkite **Nustatyti iš naujo visas stotis**, kad naujai nustatytumėte visus kanalus. Kiekvienam kanalui bus grąžinta pradinė 87,5 MHz dažnio reikšmė.

Užrašinė

Įvykio įtraukimas į kalendorių

- 1 Palieskite **Užrašinė** skirtuke **PARANKINIAI** ir pasirinkite **Kalendorius**.
 - 2 Pasirinkite datą, kurią norite pridėti prie įvykio.
 - 3 Palieskite , tada – **Pridėti įvykį**.
 - 4 Palieskite **Kategorija**, tada pasirinkite iš **Susitikimas**, **Jubiliejus** arba **Gimtadienis**.
 - 5 Įveskite **Tema**.
 - 6 Patikrinkite ir įveskite datą ir laiką, nuo kurio norite pradėti įvykį. **Susitikimams** ir **jubiliejams** apatiniuose lauko ir datos langeliuose įveskite įvykio pabaigos laiką ir datą. Įveskite vietą, jei tai **Susitikimas**.
 - 7 Nustatykite **Žadintuvus** ir **Kartoti**.
 - 8 Pasirinkite **Išsaugoti** ir jūsų įvykis bus išsaugotas kalendoriuje. Kvadratinis žymeklis pažymės
- 64 LG GS500 | naudotojo vadovas

dieną, kada įvykis yra išsaugotas, o nustatytu laiku pasigirs skambutis, kad jūs išliktumėte organizuoti.

Elemento įtraukimas į darbų sąrašą

- 1 Palieskite **Užrašinė** skirtuke **PARANKINIAI**.
- 2 Pasirinkite **Užduotys** ir palieskite **Pridėti darbą**.

Datos ieškiklio naudojimas

Datos ieškiklis yra patogus įrankis, padedantis jums suskaičiuoti, kokia data bus po tam tikro dienų skaičiaus.

- 1 Palieskite **Užrašinė** skirtuke **PARANKINIAI**.
- 2 Pasirinkite **Datos ieškiklis**.
- 3 Nustatykite reikiamą datą skirtuke **Nuo**.
- 4 Nustatykite dienų skaičių skirtuke **Po**.

- 5 Paskirta data** bus rodoma žemiau.

Pastabos pridėjimas

- 1 Palieskite **Pastabos** skirtuke PARANKINIAI.
- 2 Palieskite **Pridėti pastabą**.
- 3 Įveskite **pastabą**, tada palieskite Išsaugoti.

Žadintuvo nustatymas

- 1 Palieskite **Signalai** skirtuke PARANKINIAI. **Valdiklio signalas** turi atsirasti sąrašė kaip numatytasis, jo ištrinti negalėsite.
- 2 Palieskite **Pridėti signalą**.
- 3 Nustatykite laiką, kada žadintuvas turi skambėti užpildomame lauke **Laikas**.
- 4 Pasirinkite, kaip žadintuvas turi skambėti dar kartą, lauke **Kartoti**.
- 5 Pasirinkite **Signalų tipas**, kad pasirinktumėte pageidaujamą signalo tipą.

- 6 Pasirinkite **Signalų skambutis** ir nurodykite garsą iš aplanko. Norėdami klausytis garsų, palieskite garsą, tada .
- 7 Prie žadintuvo pridėkite pastabą lauke **Pastabos**.
- 8 Galiausiai jūs galite nustatyti snaudimo intervalą: 5, 10, 20 ar 30 min., 1 val. arba išjungta.
- 9 Nustatę žadintuvą, palieskite **Išsaugoti**.


PASTABA: jūs galite nustatyti iki 5 signalų, įskaitant **Valdiklio signalą**.

PATARIMAS! Pastumkite jungiklį ir išrinkite ĮJUNGTI / IŠJUNGTI nustatytam signalui.

Užrašinė

Balso įrašymas

Naudodamiesi garso diktofonu įrašykite pastabas ar kitas garso rinkmenas.





Palieskite **Diktofonas** skirtuke PARANKINIAI ir pasirinkite , tada **Parametrai**, kad pakeistumėte parametrus:

Trukmė – nustatoma įrašymo trukmė. Pasirinkite **Neribota, MMS** ar **1 min.**.

Kokybė – pasirenkama garso kokybė. Pasirinkite iš **Labai gera, Gera** arba **Normali**.


Naudojama atmintis – pasirinkite, kur išsaugoti garso rinkmenas. Pasirinkite telefono atmintyje arba išorinėje atmintyje.

Garso ar balso įrašymas

- 1 Palieskite  kad pradėtumėte įrašyti.
- 2 Palieskite  kad laikinai sustabdytumėte įrašymą.
- 3 Palieskite  kad nutrauktumėte įrašymą.
- 4 Palieskite  kad išklausytumėte savo įrašą.

Skaičiuotuvo naudojimas



- 1 Palieskite **Įrankiai** skirtuke PARANKINIAI.
- 2 Išrinkite **Skaičiuotuvus**.
- 3 Palieskite skaičių mygtukus naudodamiesi pagalbine klaviatūra, kad įvestumėte skaičius.
- 4 Norėdami atlikti paprastus skaičiavimus, jums reikiamą funkciją (+, -, ×, ÷) palieskite po =.

- 5 Norėdami atlikti sudėtingesnius skaičiavimus, palieskite  ir pasirinkite iš „sin“ (sinusas), „cos“ (kosinusas), „tan“ (tangentas), „log“ (logaritmas), „ln“ (integralas), „exp“ (antilogaritmas), „sqrt“ (kvadratas), „deg“ (laipsnis) arba „rad“ (radianas) ir pan.

Vienetų konvertavimas

- 1 Palieskite **Įrankiai** skirtuke PARANKINIAI.
- 2 Pasirinkite **Vienetų keitiklis**.
- 3 Pasirinkite, ką norite konvertuoti: **Valiutą, Plotą, Ilgį, Svorį, Temperatūrą, Tūrį** arba **Greitį**.
- 4 Tada galite pasirinkti vienetus, įvesti norimą konvertuoti reikšmę, tada pasirinkti vienetus, į kuriuos norite konvertuoti.

Miesto pridėjimas prie pasaulio laikrodžio

- 1 Palieskite **Įrankiai** skirtuke PARANKINIAI.
- 2 Pasirinkite **Pasaulio laikrodis**.
- 3 Palieskite , tada **Pridėti miestą**.
- 4 Pereikite prie gaublio, palieskite pageidaujama sritį ir pasirinkite miestą žemėlapyje.
- 5 Arba palieskite  ir paieškos laukelio langelyje įveskite miesto pavadinimą.

Užrašinė

Chronometro naudojimas

- 1 Palieskite **Įrankiai** skirtuke PARANKINIAI.
- 2 Pasirinkite **Chronometras**.
- 3 Palieskite **Pradėti** ekrano apačioje, kad pradėtų veikti laikmatis.
- 4 Palieskite **Etapas**, jei norite įrašyti etapo laiką.
- 5 Palieskite **Sustabdyti**, kad sustabdytumėte laikmatį.
- 6 Palieskite **Tęsti** norėdami tęsti arba **Atstatyti**, jei laiko skaičiavimą norite pradėti iš naujo.

Sweet piešinys

Paspauskite du kartus, kad nufotografuotumėte dabartinį vaizdą.

Jei **Automatinis išsaugojimas** išjungtas, nufotografuotą vaizdą redaguoti galite su **piešimo skydeliu**.


Pastaba: šios funkcijos negalima naudoti, jei pažeidžiamos trečiųjų šalių, pavyzdžiui, galerijos vaizdo, ekrano fono, sparčiojo rinkimo ir pan., autorių teisės.

Kompiuterio programų paketas

Galite sinchronizuoti savo kompiuterį su telefonu. Taip jūs galite suderinti visus svarbius duomenis ir datas, sukurti atsarginių kopijų, kad nereikėtų visko atsiminti.

PATARIMAS! Jums reikės įdiegti kompiuterio programų paketą iš CD-ROM disko arba atsisiuntus iš <http://update.lgmobile.com>. (iš www.lgmobile.com PRODUCTS (PRODUKTAI) > Manual & Software (Instrukcijos ir programinė įranga) > Eikite į Manual & S/W Download (Instrukcijų ir programinės įrangos atsisiuntimas)

LG kompiuterio programų paketo įdiegimas jūsų kompiuteryje

- 1 Pradiniame ekrane palieskite , tada palieskite **Jungiamumas**.
- 2 Pasirinkite **USB ryšys** ir spustelėkite **PC programų paketas**.

- 3 Telefoną ir kompiuterį sujunkite USB kabeliu ir šiek tiek palaukite.
- 4 Bus rodomas įdiegimo vadovo pranešimas.

Atsargiai! Jei įdiegimo vadovo pranešimas nėra rodomas kompiuterio ekrane, patikrinkite CD-ROM parametrus per „Windows“ sistemą.

- 5 Norėdami atsisiųsti LG kompiuterio programų paketą tiesiai iš svetainės įdėkite pridėdamą CD-ROM diską arba spustelėkite siuntimosi mygtuką.
- 6 Spustelėkite „LG kompiuterio programų paketo diegimas“ ekrane.

Kompiuterio programų paketas

Telefono ir kompiuterio sujungimas

- 1 Meniu Jungiamumas pasirinkite Kompiuterio paketo režimą, o tada kompiuterį ir telefoną sujunkite USB kabeliu.
- 2 LG kompiuterio programų paketas bus automatiškai suaktyvintas jūsų kompiuteryje.
- 3 Dabar telefonas ir kompiuteris yra sujungti.

Jūsų telefono informacijos atkūrimas ir grąžinimas

- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio, kaip aprašyta anksčiau.
- 2 Spustelėkite **Įrašyti atsarginę kopiją** piktogramą ir pasirinkite **Įrašyti atsarginę kopiją** arba **Atkurti**.
- 3 Pasirinkite atkurti **Turinio duomenys** ir (arba) **Telefonų knyga/Tvarkaraštis/Darbų**

sąrašas/Pastabų duomenys.

Išrinkite vietą, kurioje norite išsaugoti atsarginę informacijos kopiją, arba vietą, kurios informaciją norite atkurti.

Spagtelėkite **Gerai**.

- 4 Bus sukurta atsarginė jūsų informacijos kopija.

Telefono rinkmenų peržiūra kompiuteriu

- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio, kaip aprašyta anksčiau.
- 2 Spustelėkite Tvarkyti nuotraukas, Vaizdo įrašai ar muzikos piktogramą.
- 3 Jūsų telefone išsaugoti vaizdai, garso rinkmenos ir vaizdo įrašai bus rodomi ekrane LG telefono aplanke.

PATARIMAS! Telefono turinio peržiūra kompiuteriu padeda klasifikuoti rinkmenas, kurių jums daugiau nebereikia.

Kontaktų sinchronizavimas

- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio.
- 2 Spustelėkite **Adresatai** piktogramą.
- 3 Spustelėkite mygtuką **Sinch. adresatus**, ir jūsų kompiuteris perkels ir parodys visus telefone išsaugotus adresatus.
- 4 Spustelėkite **Meniu** ir pasirinkite **Eksportuoti**. Dabar galite pasirinkti, kur norite išsaugoti adresatus.

Žinučių sinchronizavimas

- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio.
- 2 Spustelėkite piktogramą Žinutės.
- 3 Visos jūsų telefono žinutės bus

rodomos aplankuose ekrane.

- 4 Naudodamiesi įrankių juosta ekrano viršuje galite redaguoti ir pertvarkyti žinutes.

Muzikos sinchronizavimas

Šis meniu suteikia galimybę įkelti muziką į BL40. Prieš pradėdami perkelti muziką iš savo kompiuterio į telefoną įsitikinkite, kad kompiuteryje yra toliau pateikta sąranka ir priedai:

- „Microsoft Windows XP“ arba „Vista“
- „Windows Media Player 10“ ar naujesnis
- USB kabelis
- „microSD“ kortelė (jei muzikai saugoti norite naudoti išorinę atmintį)




ĮSPĖJIMAS

Draudžiama atjungti telefoną perkėlimo metu.

Kompiuterio programų paketas

Muzikos perkėlimas naudojant „Windows Media Player“

- 1 Pradiniame ekrane pasirinkite , **Jungiamumas** skirtuke **Parametrai**.
- 2 Pasirinkite **USB ryšio režimas** ir pasirinkite **Muzikos sinchr.**
- 3 Sujunkite telefoną ir kompiuterį, naudodami suderinamą USB kabelį.
- 4 Kai bandysite prie kompiuterio prijungti telefoną, telefone galėsite skaityti: Muzikos sinch., tada Sujungta.
- 5 Kompiuteris paragins jus paleisti pageidaujama muzikos tvarkymo programinę įrangą.
- 6 Pasirinkite „Windows Media Player“.
- 7 Eikite į skirtuką Sinch., tada pažymėkite ir perneškite muzikos įrašus, kuriuos norite perkelti

į telefoną, skydelyje **Sinch. sąrašas**.

- 8 Spustelėkite mygtuką **Pradėti sinch.**. Prasidės perkėlimo procesas.

ĮSPĖJIMAS


Draudžiama atjungti telefoną perkėlimo metu.

Žiniatinklis

Naršyklė

Dėl Naršyklės jūs galite greitai įkelti į savo telefoną spalvotą žaidimų pasaulį, muziką, naujienas, sportą, pramogas ir dar daugiau. Kad ir kur būtumėte, kad ir ką darytumėte.

Prisijungimas prie tinklalapio

- 1 Pradiniame ekrane pasirinkite , tada pereikite prie **Naršyklė** skirtuke PARANKINIAI.
- 2 Jei norite tiesiai pereiti į naršyklės pradžios puslapį, pasirinkite **Pradinis puslapis**. Taip pat galite pasirinkti **Įrašyti adresą** ir įrašyti norimą URL, o tada **Jungtis**.

PASTABA: prisijungiant prie šių paslaugų ir atsiunčiant turinį jums bus taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

Žymų pridėjimas ir prisijungimas

Norėdami greitai ir paprastai prisijungti prie mėgstamiausių tinklalapių, galite pridėti žymes.

- 1 Palieskite **Naršyklė** skirtuke PARANKINIAI.
- 2 Pasirinkite Žymės. Ekrane atsiras žymų sąrašas.
- 3 Norėdami pridėti naują žymą palieskite Pridėti žymą. Įveskite adreso pavadinimą ir URL adresą atitinkamo lauko langelyje.
- 4 Palieskite Išsaugoti. Jūsų adresas atsiras žymų sąrašė.
- 5 Norėdami prisijungti prie žymos, tiesiog palieskite piktogramą Jungtis prie žymos arba palieskite adreso pavadinimą ir Jungtis. Jūs būsite prisijungę prie norimo adreso.


Žiniatinklis

RSS skaitytuvo naudojimas


RSS (Really Simple Syndication) yra tinklalapio sklaidos kanalų formatų šeima, naudojama publikuojant dažniausiai atnaujinamą turinį, tokį kaip įvestys, naujienų antraštės ar internetinės transliacijos. RSS dokumentas, kuris yra vadinamas informacijos santrauka, tinklalapio ar naujienų kanalu, apima turinio iš susieto tinklalapio ar viso teksto santrauką. Dėl RSS žmonės gali automatiškai prisijungti prie mėgstamų tinklalapių, o tai yra paprasčiau, negu juos tikrinti rankomis. Vartotojas užsisako sklaidos kanalą, skaitytuve įvesdamas jo nuorodą ar spragtelėdamas RSS piktogramą naršyklėje, kuri inicijuoja užsisakymo procesą. Skaitytuvas tikrina vartotojo užsakytas informacijos santraukas, ieškodamas naujo turinio, ir atsiunčia rastus atnaujinimus.

74 LG GS500 | naudotojo vadovas

Išsaugoto puslapio atidarymas

- 1 Pradiniame ekrane pasirinkite , tada pereikite prie **Naršyklė** skirtuke PARANKINIAI.
- 2 Pasirinkite **Įrašyti puslapius**.
- 3 Pasirinkite pageidaujama peržiūrėti puslapį, ir jis bus atidarytas.

Naršyklės istorijos peržiūra

- 1 Pradiniame ekrane pasirinkite , tada pereikite prie **Naršyklė** skirtuke PARANKINIAI. Pasirinkite **Istorija**.
- 2 Bus rodomas pastaruoju metu aplankytų tinklalapių pavadinimų sąrašas. Norėdami prisijungti prie bet kurio iš šių puslapių, tiesiog pasirinkite jį.

Žiniatinklio naršyklės parametrų pakeitimas

- 1 Pradiniame ekrane pasirinkite , tada pereikite prie **Naršyklė** skirtuke PARAMETRAI.
- 2 Pasirinkite **Naršyklės parametrai**.
- 3 Jūs galite redaguoti: **Profilis, Išvaizdos parametrai, Talpykla/Slapukai** arba **Sauga**.
- 4 Paliesdami perjungimo piktogramą, jūs galite įjungti arba išjungti šiuos punktus.

Telefono naudojimas vietoj modemo

Jūsų GS500 gali veikti ir kaip kompiuterio modemas, suteikdamas jums elektroninio pašto ir interneto priegią, net kai negalima sujungti naudojant laidus. Jūs galite tai atlikti naudodami USB kabelį arba „Bluetooth“.

USB kabelio naudojimas:

- 1 Įsitinkinkite, kad kompiuteryje įdiegėte LG kompiuterio programų paketą.
- 2 GS500 ir kompiuterį sujunkite USB kabeliu ir paleiskite LG kompiuterio programų paketą.
- 3 Spragtelėkite **Ryšys** kompiuteryje. Tada spragtelėkite **Parametrai** ir pasirinkite **Modemas**.
- 4 Pasirinkite **LG mobilusis USB modemas** ir pasirinkite **Gerai**. Dabar jis atsiras ekrane.
- 5 Spustelėkite Jungtis, ir kompiuteris prisijungs per jūsų GS500 .

Naudojant „Bluetooth“:

- 1 Įsitinkinkite, kad „Bluetooth“ yra **Įjungta** ir **Matoma** kompiuteriui ir GS500.
- 2 Susiekite savo kompiuterį ir GS500 taip, kad, norint prisijungti, būtų reikalaujama slaptažodžio.

Žiniatinklis

- 3 Naudokite **Sujungimo vedlį** savo LG kompiuterio programų pakete, kad suaktyvintumėte „Bluetooth“ ryšį.
- 4 Spragtelėkite **Ryšys** kompiuteryje. Tada spragtelėkite **Parametras**.
- 5 Spragtelėkite **Modemas**.
- 6 Pasirinkite **Įprastas modemas per „Bluetooth“ sąsają** ir spragtelėkite **Gerai**. Dabar jis atsiras ekrane.
- 7 Spustelėkite **Jungtis**, ir kompiuteris prisijungs per jūsų GS500.

Prieiga prie „Google“ tarnybos

Šioje programoje galite naudoti „Google“ tarnybas. Palieskite „Google“ skirtuke Parankiniai.

Paieška: „Google“ mobiliojo tinklo paieška suteikia galimybę ieškoti žiniatinklio svetainių, specialiai

sukurtų mobiliems telefonams ir prietaisams.

Siuntimas paštu: mobiliems telefonams skirta pašto sistema „Gmail“ yra „Java“ programa ir ją galima atsisiųsti; ją kuriant panaudota geriausia palaikomiems mobiliems prietaisams skirta „Gmail“ patirtis. Norėdami atsisiųsti iš naršyklės savo mobilijame prietaise eikite į <http://gmail.com/app>.

„YouTube“: savo mobiliuosiuose prietaisuose galite žiūrėti „YouTube Mobile“ rodomus vaizdo filmukus. Jei norite daugiau informacijos apie duomenų transliavimą mobiliuose prietaisuose, susisieki su savo ryšio operatoriumi.

„Blogger“: galite tvarkyti savo paskyrą ir dalytis tinklaraščiu. Į jį galima įkelti paveikslėlių ar vaizdo įrašą.

Parametrai


Profilų pritaikymas asmeniniams poreikiams

Jūs galite greitai pakeisti profilį pagrindiniame ekrane.

Naudodami parametų meniu kiekvieną profilio parametą galite pakoreguoti pagal savo poreikius.

- 1 Palieskite **Profiliai** skirtuke PARAMETRAI.
- 2 Pasirinkite pageidaujamą redaguoti profilį.
- 3 Jūs galite pakeisti visas garsų ir įspėjimų parinktis, esančias sąrašė, įskaitant **Skambučio tono** ir **Garsumo, Žinutės signalo** parametrus ir dar daugiau.

Ekranų parametrų keitimas

- 1 Pradiniame ekrane pasirinkite , tada pereikite prie **Ekranų parametrai** skirtuke PARAMETRAI.
- 2 Jūs galite pasirinkti parinkčių meniu iš:

Fono paveikslėlis – valdiklio pradinis ekranas, sparčiojo rinkimo ar užrakinimo ekranas.

„**Livesquare**“ – palieskite „**Livesquare**“ vadovas, kad sužinotumėte funkcijas.

Pagrindinis meniu – pasirinkite pagrindinio meniu stilių: **Zigzagas, Slinktis** arba **Ekranas po ekrano**.

Užrakinimo ekranas – pasirinkite atrakinimo tipą užrakinimo ekrane.

Rinkimas – reguliuojama šrifto spalva.

Šriftas – nustatykite šrifto dydį ir stilių.

Šviesumas – reguliuojamas ekrano šviesumas.


Sveikinimas – pasirinkite ĮJUNGTI arba IŠJUNGTI ir įveskite sveikinimą teksto laukelyje.

Įjungti / Išjungti – pasirinkite įjungti / išjungti ekrano temą.

Parametrai

Telefono parametų keitimas

Mėgaukitės laisve pritaikydami GS500 savo poreikiams.

- 1 Pradiniame ekrane pasirinkite , tada pereikite prie **Telefono parametrai** skirtuke PARAMETRAI.
- 2 Pasirinkite meniu iš sąrašo, esančio toliau:

Data ir laikas – galite reguliuoti laiko ir datos parametrus arba pasirinkti automatinį laiko atnaujinimą, kai keliaujate arba kai ateina metas įjungti vasaros laiką.

Energijos taupymas – pasirinkite norėdami perjungti gamykloje nustatytus energijos taupymo nustatymus **Įjungta** ar **IŠJUNGTA**.

Kalbos – pakeiskite GS500 ekrane rodomo teksto kalbą.

Nutildymas judesiu – nustatykite, kad skambantis GS500 nutiltų arba persijungtų į

naudavimo režimą jį apvertus.

Automatinis klaviatūros užraktas – užrakinkite klaviatūrą automatiškai pradiniame ekrane.


Sauga – reguliuojami saugos parametrai, įskaitant PIN kodus ir telefono užrakinimą.

Atminties inf. – žr. „**Atminties tvarkyklės naudojimas**“.

Iš naujo nustatyti parametrus – visiems parametrams grąžinamos gamyklinės reikšmės.

Informacija apie telefoną – peržiūrėkite techninę GS500 informaciją.

Lietimo parametų pakeitimas

Pradiniame ekrane pasirinkite , tada pereikite prie **Telefono parametrai** skirtuke PARAMETRAI.

Galimybės prisijungti parametrų keitimas

Jūsų ryšio parametrai jau buvo nustatyti tinklo operatoriaus, todėl jūs galite mėgautis savo naujuoju telefonu nedelsdami. Norėdami pakeisti šiuos parametrus, naudokite šį meniu: palieskite **Galimybės prisijungti** skirtuke PARAMETRAI.

Tinklo parametrai

Pasirinkti tinklą – jei nustatysite parinktį Automatinis, GS500 automatiškai suras tinklą ir užregistruos jame telefoną. Jei norite geriausios paslaugos ir kokybės, rekomenduojame taip ir daryti. Jei nustatysite parinktį Rankinis, jums bus parodyti visi tuo metu prieinami tinklai, o jūs galėsite vieną jų pasirinkti ir užregistruoti jame savo telefoną.

Pageidaujamojo sąrašai – jūs galite pridėti pageidaujamą tinklą, prie kurio norite jungtis.

Jei tinklo ieškoma automatiškai, paprasčiausiai pasirinkite tinklą iš sąrašo, o jei tokio tinklo sąrašo nėra, pridėkite naują tinklą rankiniu būdu.

Interneto profiliai – šiame meniu rodomi interneto profiliai. Tačiau, atsižvelgdami į šalį, negalite redaguoti arba trinti numatytųjų parametrų.

Prieigos taškai – jūsų tinklo operatorius jau turi išsaugotą šią informaciją. Naudodamiesi šiuo meniu galite pridėti ir naujus prieigos taškus.

Duomenų ryšio paketas – pasirinkite, kai jūsų įrenginys turi būti jungiamas prie paketinių duomenų tinklo.

USB jungimo režimas – pasirinkite duomenų tarnybą ir sinchronizuokite GS500 naudodami LG kompiuterio programų paketą rinkmenoms iš

Parametrai

telefono kopijuoti. Jei naudojate muzikos sinchronizavimo funkciją su „Windows Media Player“, šiame meniu išrinkite **Muzikos sinchronizavimas**. **Muzikos sinchronizavimas** – tai funkcija, skirta tik muzikiniam turiniui.


„Java“ **parametrai** – galite nustatyti profilius, skirtus „Java“ programų ryšiams, ir peržiūrėti sertifikatus.

Transliavimo parametrai – jūsų tinklo operatorius jau turi išsaugotą šią informaciją. Norėdami ką nors pakeisti galite redaguoti.

Atminties tvarkyklės naudojimas

Jūsų GS500 turi tris galimas atmintis: telefono, SIM kortelės ir išorinės atminties kortelės (šią kortelę jums gali tekti nusipirkti atskirai). Naudodamiesi atminties tvarkykle galite nustatyti, kaip kiekviena atmintis yra naudojama ir kiek vietos yra.

80 LG GS500 | naudotojo vadovas

Pradiniame ekrane pasirinkite , tada pereikite prie **Telefono parametrai** skirtuke PARAMETRAI. Pasirinkite **Atminties inf.**

Bendroji telefono atmintis – peržiūrėkite GS500 galimą atmintį, skirtą vaizdams, garsams, vaizdo įrašams, MMS, el. paštui, „Java“ programoms ir kitiems.

Telefonui rezervuota atmintis – peržiūrėkite telefono atmintį, skirtą SMS, kontaktams, kalendoriui, užduotims, pastaboms, žadintuvui, skambučių registru, žymoms ir įvairiems elementams.


SIM atmintis – peržiūrėkite galimą SIM kortelės atmintį.

Išorinė atmintis – peržiūrėkite išorinės atminties kortelės galimą atmintį (atminties kortelę gali tekti įsigyti atskirai).

Pirminiai išsaugojimo parametrai – pasirinkite vietą, kurioje pageidaujate išsaugoti elementus

tarp telefono ir išorinės atminties.

Skrydžio režimo naudojimas

Ijunkite skrydžio režimą pasirinkdami , tada **Parametrai**. Palieskite **Profiliai** ir pasirinkite **Skrydžio režimas**. Įjungus skrydžio režimą jums nebus leidžiama skambinti, prisijungti prie interneto, siųsti žinutes ar naudotis „Bluetooth“. Rinkmenų siuntimas ir priėmimas naudojant „Bluetooth“

Norėdami siųsti rinkmeną:

- 1 Atidarykite norimą siųsti rinkmeną; paprastai tai būna nuotrauka, vaizdo įrašas ar muzikos rinkmena.
- 2 Pasirinkite **Siųsti**. Pasirinkite „Bluetooth“.
- 3 Jei jūs jau turite susietą „Bluetooth“ prietaisą, jūsų GS500 nevykdys automatinės kitų „Bluetooth“ prietaisų paieškos. Priešingu atveju jūsų

GS500 automatiškai ieškos kitų „Bluetooth“ įrenginių veikimo diapazone.

- 4 Pasirinkite prietaisą, į kurį siųsite rinkmeną.
- 5 Jūsų rinkmena bus išsiųsta.

PATARIMAS! Patikrinkite vykdymo juostą ir įsitikinkite, kad rinkmena buvo nusiųsta.


Norėdami priimti rinkmeną:

- 1 Kad galėtumėte priimti rinkmenas, jūsų „Bluetooth“ turi būti **ĮJUNGTA** ir **Matoma**. Žr. „Bluetooth“ parametrų keitimas toliau.
- 2 Pranešimu jums bus pranešta, kad priimtumėte rinkmeną iš siuntėjo. Paliesdami Taip priimkite rinkmeną.
- 3 Pamatysite, kur rinkmena buvo išsaugota. Vaizdo rinkmenoms jūs galite pasirinkti **Peržiūrėti**

Parametrai

rinkmeną arba **Naudoti kaip ekrano foną**. Paprastai rinkmenos išsaugomos atitinkamame aplanke **Mano įrašai**.

„Bluetooth“ parametrų pakeitimas:

Palieskite **Bluetooth** skirtuke PARAMETRAI. Ir pasirinkite  bei **Parametrai**.

Pakeisti galite:

Mano matomumas – pasirinkite **Matomas**, **Paslėptas** arba **Matoma 1 min..**

Mano įrenginio pavadinimas – įveskite pavadinimą, skirtą GS500.

Palaikomos paslaugos – pasirinkite, kaip naudoti „Bluetooth“ su skirtingomis paslaugomis.

Nuotolinis SIM režimas – įjunkite arba išjunkite.

Mano adresas – rodyti savo „Bluetooth“ adresą.

82 LG GS500 | naudotojo vadovas

Susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu

Siedami GS500 su kitu įrenginiu, galite sukurti prieigos kodu apsaugotą ryšį.

- 1 Patikrinkite, ar „Bluetooth“ yra **Įjungtas** ir **Matomas**. Jūs galite pakeisti matomumą, naudodamiesi meniu **Parametrai**.
- 2 Palieskite **leškoti**.
- 3 Jūsų GS500 ieškos įrenginių. Pasibaigus paieškai ekrane atsiras **Atnaujinti**.
- 4 Pasirinkite norimą prijungti prietaisą ir įveskite leidimo kodą, o tada palieskite **Gerai**.
- 5 Jūsų telefonas prisijungs prie kito prietaiso, kuriame jūs turėsite įvesti tą patį leidimo kodą.
- 6 Leidimo kodu apsaugotas „Bluetooth“ sujungimas yra parengtas.

„Bluetooth“ ausinių naudojimas

- 1 Patikrinkite, ar „Bluetooth“ yra **įjungtas** ir **Matomas**.
- 2 Vykdydami su ausinėmis pateikiamas instrukcijas, perjunkite ausines į sujungimo režimą ir sujunkite prietaisus.
- 3 Palieskite **Paklausti prieš jungiant** arba **Visada jungti** ir palieskite **Taip**, jei norite, kad sujungtų. Jūsų GS500 automatiškai persijungs į ausinių profilį.

Techniniai duomenys

Aplinkos temperatūra

Aukščiausia: +55 °C (iškrovimas), +45 °C (įkrovimas)

Žemiausia: -10 °C

„Bluetooth“ QD ID B016193

Atitikties deklaracija		 LG Electronics
Informacija apie tiekėją		
Pavadinimas	LG Electronics Inc	
Adresas	: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Informacija apie produktą		
Produkto pavadinimas	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment	
Modelio pavadinimas	GS500	
Prekės ženklas	CE 0168	
LG		
Informacija apie taikomus standartus		
R&TTE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.3.2/ EN 301 489-24 V1.4.1 EN 300 328 V 1.7.1 EN 60950-1 : 2001 EN 60360:2001/EN62209-1:2006 EN 301 511 V9.2.2 EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1		
Papildoma informacija		
Atitikį minėtiems standartams patvirtino BABT. BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Deklaracija		
Su visa atsakomybe pareiškiame, kad minėtas produktas, kuriame skirta ši deklaracija, atitinka minėtus standartus ir direktyvas.	Vardas, pavardė Seung Hyoun, Ji / Director	Išdavimo data 05. Feb. 2010
LG Electronics Inc. – EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	 Atstovo parašas	

84 LG GS500 | naudotojo vadovas

Apsveicam, ka esat iegādājies moderno, kompakto LG tālruni GS500, kas konstruēts, lai darbotos kopā ar jaunākajām digitālajām mobilo sakaru tehnoloģijām.

Atkarībā no tālruņa programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālruņa iespējām.



Atbrīvošanās no nolietotās ierīces

1. Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2002/96/EK noteikumi.
2. Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
3. Pareiza nolietotu ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
4. Lai iegūtu plašāku informāciju par nolietotu ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.



GS500 Lietotāja rokasgrāmata

Saturs

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi	3	Fotoattēli un videoklipi	44
Iepazīšanās ar tālruni	10	Multivide.....	53
Skats uz atvērtu tālruni	11	Plānotājs	63
SIM kartes un akumulatora ievietošana.....	12	Programma PC Suite	68
Tālruņa uzlādēšana	13	Timeklis	72
Atmiņas karte.....	14	Iestatījumi	76
Skārienekrāna lietošana.....	16	Tehniskie dati	83
Sākuma ekrāns	17		
Zvani	19		
Kontakti.....	25		
Ziņapmaiņa	28		
Kamera	35		
Videokamera	39		

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). Šis tālruņa modelis GS500 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātnisko organizāciju izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošuma rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR

pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.

- Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (Non-Ionizing Radiation Protection — ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramiem ķermeņa audu.
- Pārbaudot tālruņa lietošanu pie auss un izmantojot datu analīzes sistēmu DASY4, augstākā SAR vērtība šai ierīcei ir 0,995 W/kg (10 g), un, turot ierīci pie ķermeņa, SAR vērtība ir 0,810 W/Kg (10 g).

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

- SAR datu informācija iedzīvotājiem valstīs/reģionos, kur pieņemts Elektrotehnikas un elektronikas inženieru institūta (Electrical and Electronics Engineers — IEEE) ieteiktais SAR ierobežojums, ir vidēji 1,6 W/kg uz 1 gramu ķermeņa audu.

Izstrādājuma apkope un remonts

WARNING

BRĪDINĀJUMS Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruna modeli. Citu piederumu lietošana var anulēt jebkādu apstiprinājumu vai garantiju, kas attiecas uz tālruni, un būt bīstama.

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista. Garantijas remontā pēc LG uzskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot, ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā nomainītajām daļām.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet tālruni zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgas medicīnas iekārtas.
- Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt nopietnus tālruna bojājumus.

- Neuzlādējiet tālrūni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrūnis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drāniņu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālrūni, ja tas atrodas uz mīksta mēbelējuma.
- Tālrūnis ir jālādē labi vādinātā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālrūni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm; šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālrūni.
- Nepakļaujiet tālrūni šķīdramu vai mitruma iedarbībai.

- Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas. Bez vajadzības neaizskariet antenu.
- Nelietojiet tālrūni un tā piederumus mitrās vietās, piemēram, peldbaseinā, siltumnīcā, solārijā vai tropiskā vidē, jo šādi var sabojāt tālrūni un anulēt garantiju.

Efektīva tālrūņa darbība

Elektroniskās un medicīnas ierīces

Visiem mobilajiem tālrūņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālrūni medicīnas iekārtu tuvumā. Lūdzu, sazinieties ar ārstu, lai noskaidrotu, vai tālrūņa lietošana ietekmē jūsu lietotās medicīnas iekārtas darbību.
- Mobilie tālrūņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

- Nelieli traucējumi var ietekmēt, piemēram, televizorus, radioaparātus, datorus un citu aparāturu.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Lai to nodrošinātu, turiet tālruni pie pretējās auss no elektrokardiostimulatora un nenēsājiet to krūšu kabatā.

Slimnīcas

Izslēdziet savu bezvada ierīci, ja to pieprasa slimnīcu, kliniku vai citu veselības aprūpes iestāžu noteikumi. Šie noteikumi ir ieviesti, lai novērstu iespējamus traucējumus jutīgu medicīnas iekārtu darbībā.

Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālrunu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā nelietojiet rokā turamu tālruni.
- Visu uzmanību pievērsiet automašīnas vadišanai.
- Lietojiet automašīnas brīvroku komplektu, ja tas ir pieejams.
- Pirms zvanišanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet ceļa malā un apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereo aparāturu vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzekli ir drošības gaisa spilveni, nosedziet tos ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparāturu.

Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.

- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

Izvairšanās no dzirdes bojājumiem

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nosviesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst,

nepieskarieties un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz autorizētā apkopes centrā netiek nomainīts tās stikls.

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus un izpildiet visus likumus un noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālruni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis un tā piederumi.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bērni

Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālruni ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

Ārkārtas zvani



Ārkārtas zvani visos mobilajos tīklos, iespējams, nav pieejami. Tādēļ, lai veiktu ārkārtas zvanus, nekad nepadarietiet vienīgi uz mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veikspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētājs ir konstruēts tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatora bloku un neizraisiet tā išslēgumu.
- Akumulatora bloka metāla kontaktiem vienmēr ir jābūt tīriem.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veikspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu, iekams tas ir jānomaina.

- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai pildzinātu tā lietošanas laiku.
- Nepakļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veikspēju.
- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
- Atbrīvojieties no lietotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics servisa centrā vai pie tirgotāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.
- Faktiskais akumulatora lietošanas ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.

Iepazīšanās ar tālruni

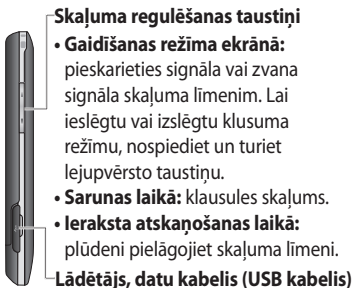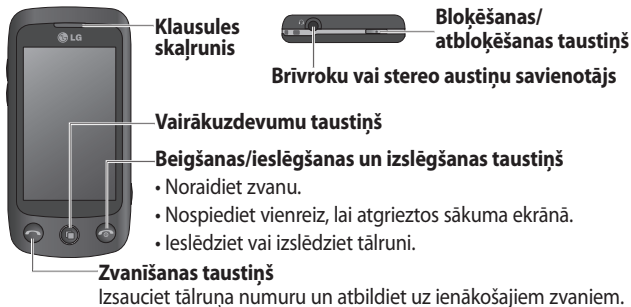


PADOMS. Pirms USB kabeļa pievienošanas uzgaidiet, līdz tālrunis ieslēdzas un tiek reģistrēts tīklā.



Skats uz atvērtu tālruni

⚠ BRĪDINĀJUMS! Novietojot uz tālruņa smagus priekšmetus vai sēžot uz tā, var sabojāt šķidro kristālu displeju un skārienekrāna funkcionalitāti.

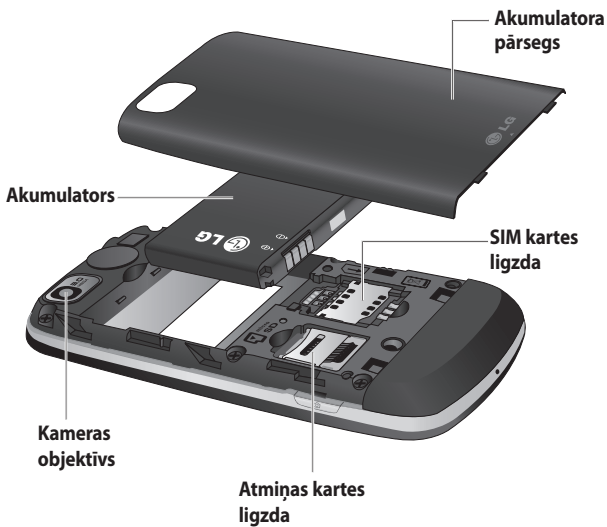

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1 Akumulatora pārsega noņemšana un akumulatora izņemšana


Pabīdīet uz leju akumulatora pārsegu un izņemiet akumulatoru.



⚠ BRĪDINĀJUMS! Ja tālrunis ir ieslēgts, neizņemiet akumulatoru, jo šādi var sabojāt tālruni.


2 USIM kartes ievietošana

Iebīdīet USIM karti USIM kartes turētājā. Pārlicinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju. Lai izņemtu USIM karti, viegli pavelciet to uz āru.

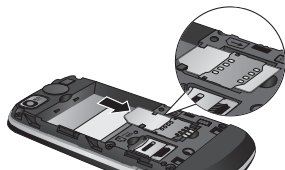

3 Akumulatora ievietošana

Vispirms ievietojiet akumulatora augšdaļu pretī akumulatora nodalījuma augšējai malai. Pārlicinieties, vai akumulatora kontakti atrodas pretī tālruna spailēm. Nospiediet lejup akumulatora apakšdaļu, līdz tas ar klikšķi tiek nostiprināts savā vietā.

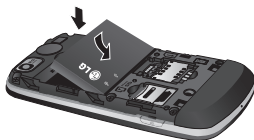

Tālruņa uzlādēšana

Atbīdiet lādētāja savienotāja pārsegu tālruņa GS500 sānā. Ievietojiet lādētāja kontaktspraudni un pievienojiet lādētāju elektrotīkla kontaktligzdai. Tālrunis ir jālādē, līdz ekrānā tiek parādīts paziņojums „Akumulators pilns”.

PIEZĪME. Lai pagarinātu akumulatora ekspluatācijas laiku, akumulators sākumā ir jāuzlādē pilnībā. Ignorējiet pirmo paziņojumu „Akumulators pilns” un atstājiet tālruni lādēties pa nakti (vai lādējiet to aptuveni 14 stundas).



Atmiņas karte



Atmiņas kartes ievietošana

Tālrunī pieejamo atmiņas vietu var palielināt, izmantojot atmiņas karti.

PIEZĪME. Atmiņas karte ir papildu piederums.

Iebīdiet atmiņas karti tālruņa augšdaļā esošajā slotā, līdz tā ar klikšķi tiek nostiprināta savā vietā. Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.


⚠ BRĪDINĀJUMS! Iebīdiet atmiņas karti slotā, jo pretējā gadījumā var sabojāt karti.

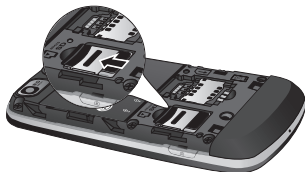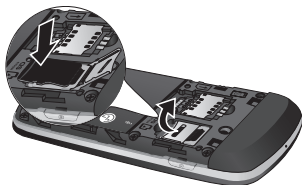

Atmiņas kartes formatēšana

Atmiņas karte, iespējams, jau ir formatēta. Ja tas tā nav, pirms kartes lietošanas tā ir jāformatē.

PIEZĪME. Formatēšanas laikā tiek izdzēsti visi faili.


- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties  un cilnē Iestatījumi izvēlieties **Tālruņa iestatījumi**.
- 2 Ritiniet un pieskarieties pie **Atmiņas pārvaldnieks** un pēc tam ritiniet un izvēlieties **Ārējā atmiņa**.
- 3 Pieskarieties pie **Formatēt** un apstipriniet izvēli.

- 4 Ievadiet paroli, ja tāda ir iestatīta.
Karte tiks automātiski formatēta
un būs gatava lietošanai.

PIEZĪME. Ja atmiņas kartē ir saturs,
pēc formatēšanas mapju struktūra
var būt atšķirīga, jo visi faili būs
izdzēsti.

Kontaktu pārsūtīšana

Lai pārsūtītu kontaktus no SIM
kartes uz tālruni:

- 1 Cilnē Saziņa ritiniet līdz **Kontakti**
un izvēlieties , pēc tam
izvēlieties **Mainīt atrašanās
vietu.**
- 2 Pieskarieties pie **Kopēt uz
tālruni.**
- 3 Izvēlieties **Atzīmēt visu** vai
izvēlieties vārdus pa vienam
un pieskarieties pie **Kopēt uz
tālruni.**

Skārienekrāna lietošana

Skārienekrāna padomi


- Lai izvēlētos objektu, pieskarieties ikonai centrā.
- Nespiediet pārāk stipri. Skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai atpazītu vieglu, bet noteiktu pieskārienu.
- Pieskarieties nepieciešamajai iespējai ar pirksta galu. Uzmanieties, lai nepieskartos citiem taustiņiem.
- Ja tālrunis GS500 netiek lietots, ekrāns pārslēdzas bloķēšanas režīmā.

Skārienekrāna vadība

Tālrunā GS500 skārienekrāna vadīklas dinamiski mainās atkarībā no uzdevuma, kuru veicat.


Programmu atvēršana

Lai atvērtu jebkuru programmu, pieskarieties programmas ikonai.

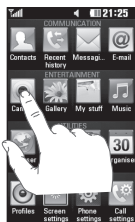

Ritināšana


Lai ritinātu, velciet no vienas malas uz otru. Dažos ekrānos, piemēram, zvanu vēstures sarakstā, varat arī ritināt uz augšu vai uz leju.

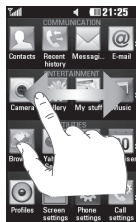

Sākuma ekrāns


Varat uzreiz vilkt un noklikšķināt nepieciešamo, visos sākuma ekrāna veidos.

Aktīvs

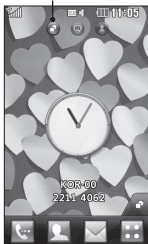

Logriku sākuma ekrāns: ekrāna labajā apakšējā stūrī pieskaroties pie , ekrānā tiek parādīts mobilo logriku panelis. Ja reģistrēsiet logriku, to velkot, tas tiks izveidots vietā, kur to noietīs.

Aktīvs

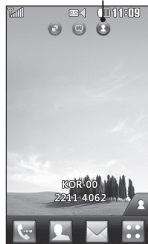

Sākuma ekrāna ātrie numuri: pieskaroties pie , tiks parādīts ātro numuru saraksts. Varat zvanīt, sūtīt ziņu vai rediģēt kontaktu tieši šajā sākuma ekrānā.

Aktīvs



Tiešsaistes lodziņa sākuma ekrāns: tiešsaistes lodziņa ekrānā varat ērti zvanīt un sūtīt ziņu uz iemēsajam piešķirto numuru. Lai lietotu zvanīšanas, ziņapmaiņas vai kontaktu funkciju, izvēlieties iemēsajumu un vajadzīgo ātrās piekļuves taustiņa ikonu.


Varat vilkt visus sešus iemēsajumus un pat vienlaikus sūtīt ziņu.

Ātrās piekļuves taustiņa ikona

PADOMS. Lietotāja interfeisa pamatā ir trīs sākuma ekrāna veidi. Lai pārslēgtos starp sākuma ekrāniem, ātri bīdiēt pirkstu pārī displejam no kreisās uz labo pusi vai no labās uz kreiso.

Sākuma ekrāns

Vairākuzdevumu režīma funkcijas izmantošana

Nospiediet vairākuzdevumu taustiņu , lai atvērtu izvēlni **Vairākuzdevumu režīms**. Šeit varat apskatīt dažas programmas, kas pašlaik darbojas, un piekļūt tām, veicot vienu pieskārienu.




Statusa joslas apskate


Ikona	Apraksts
	Vairākuzdevumu režīms
	Tīkla signāla stiprums (stabiņu skaits mainīsies)
	Nav tīkla signāla
	Atlikusi akumulatora jauda
	Akumulators ir tukšs
	Jauna izziņa
	Jauna balss ziņa
	Ziņu iesūtne ir pilna
	Ziņas nosūtīšana neizdevās
	Multizīņas nosūtīšana neizdevās

Ikona	Apraksts
	Iestatīts modinātājs
	Tiek lietots pielāgots profils (mainīsies ikonā redzamais skaits)
	Tiek lietots parastais profils
	Tiek lietots āra profils
	Tiek lietots klusuma profils
	Tiek lietotas ausiņas
	Zvani tiek pārdresēti
	Tiek lietots EDGE
	Viesabonēšana
	Ir ieslēgts lidojuma režīms
	Ir aktivizēts Bluetooth savienojums
	Fona mūzikas atskaņošana
	Fona mūzikas apturēšana
	Atmiņas karte ir aktivizēta, un to var lietot

Zvani



Zvana veikšana

- 1 Pieskarieties pie , lai atvērtu tastatūru.
- 2 Ievadiet numuru, izmantojot tastatūru.
- 3 Pieskarieties pie , lai veiktu zvanu.
- 4 Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu .

PADOMS. Lai ievadītu pluszīmi (+), veicot starptautisko zvanu, nospiediet un turiet taustiņu .

PADOMS. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai bloķētu skārienekrānu un nepieļautu nejaušu zvanu veikšanu.



Zvana veikšana no kontaktu saraksta

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu izvēlni Kontakti.
- 2 Ekrāna augšdaļā pieskarieties pie vārdu meklēšanas lodziņa un, izmantojot tastatūru, ievadiet pirmos vārda sākuma burtus kontaktam, kuram vēlaties piezvanīt.
- 3 Filtrētajā sarakstā blakus kontaktam, kuram jāzvana, pieskarieties pie zvana ikonas. Ja kontaktam ir vairāki numuri, zvanot tiks lietots noklusējuma numurs.
- 4 Vai arī pieskarieties nepieciešamā kontakta vārdam un izvēlieties numuru, kuru lierosit, gadījumā ja kontaktam ir saglabāti vairāki numuri. Varat arī pieskarties pie , lai veiktu zvanu uz noklusējuma numuru.


Zvani

Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana


Kad tālrunis zvana, nospiediet viedo taustiņu, lai atbildētu uz zvanu.


Lai izslēgtu zvana signāla skaņu, bīdiet pārsegu uz augšu. Tādējādi, ja tālrunis būs bloķēts, tas tiks atbloķēts. Pēc tam pieskarieties pie . Šī funkcija ir noderīga, ja atrodaties sapulcē un esat aizmirsis nomainīt tālruņa profilu uz Klusums. Lai atteiktu ienākošu zvanu, pieskarieties pie .


Iespējas sarunas laikā

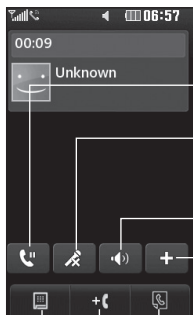

Aizturēt: pieskarieties pie , lai aizturētu sarunu.


Izslēgt skaņu: pieskarieties pie , lai izslēgtu mikrofonu un persona, ar kuru sarunājaties, nevarētu jūs dzirdēt.

Skaļrunis: pieskarieties pie , lai ieslēgtu tālruņa skaļruni.

Iespējas: pieskarieties pie , lai parādītu sarunas papildiespēju sarakstu.

Pieskarieties pie , lai sarunas laikā meklētu kontaktus.

Pieskarieties pie , lai sarunai pievienotu citu personu.

Pieskarieties pie , lai atvērtu ciparu tastatūru un veiktu nākamo zvanu. Zvanot uz automatizētiem tālruņu pakalpojumiem, piemēram, zvanu centriem, šī funkcija ļauj arī pārvietoties izvēlnēs, izmantojot numurētās iespējas.

PADOMS. Lai ritinātu iespēju sarakstu vai kontaktu sarakstu, pieskarieties pēdējam ekrānā redzamajam elementam un bīdīt pirkstu augšup. Saraksts tiks pārvietots uz augšu, tādējādi parādot vairāk elementu.





Zvani

Ātro numuru sastādīšana

Kontaktpersonām, kurām bieži zvanāt, var piešķirt ātro zvanu numurus.

- 1 Cilnē Saziņa izvēlieties **Kontakti** un pēc tam **Ātrie numuri**.
- 2 Balss pasts jau ir iestatīts ātrā zvana numuram 1. To nevar mainīt. Pieskarieties jebkuram citam numuram, lai piešķirtu tam ātrā numura kontaktu.
- 3 Tiek atvērta kontaktu saraksts. Izvēlieties kontaktu, kuram piešķirt ātrā zvana numuru, vienreiz pieskaroties kontakta tālruņa numuram. Lai atrastu kontaktu, pieskarieties pie vārdu meklēšanas lodziņa un ievadiet vajadzīgā kontakta vārda pirmo burtu.

Otra zvana veikšana

- 1 Pirmās sarunas laikā pieskarieties pie  un ierakstiet numuru, kuram zvanīt.
- 2 Pieskarieties pie  , lai izveidotu zvana savienojumu.
- 3 Zvanišanas ekrānā tiks parādītas abas sarunas. Sākotnējā saruna tiks bloķēta un aizturēta.
- 4 Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, pieskarieties pie  vai nospiediet aizturētā zvana numuru.
- 5 Lai beigtu vienu vai abas sarunas, nospiediet  un izvēlieties **Beigt** un pēc tam **Visas, Aizturētās** vai **Aktivās**.

PADOMS. Pieskarieties jebkuram zvanu žurnāla ierakstam, lai apskatītu datumu, laiku un zvana ilgumu.

PIEZĪME. Maksa tiks pieprasīta par katru veikto zvanu.

Zvanu žurnālu apskate

Cilnē Saziņa pieskarieties pie **Nesenā vēsture.**

PADOMS. Pieskarieties jebkuram zvanu žurnāla ierakstam, lai apskatītu datumu, laiku un zvana ilgumu.

Zvanu pāradresācija

- 1 Cilnē **lestatījumi** pieskarieties pie **Zvanu iestatījumi.**
- 2 Pieskarieties pie **Zvanu pāradresācija.**
- 3 Izvēlieties, vai pāradresēt visus balss zvanus, ja līnija ir aizņemta, nav atbildes vai arī neesat sazvānāms.
- 4 Ievadiet numuru, uz kuru vēlaties pāradresēt zvanus.
- 5 Lai aktivizētu, pieskarieties pie **Pieprasīt.**

PIEZĪME. Par zvanu pāradresēšanu tiek pieprasīta samaksa. Lai saņemtu

papildinformāciju, sazinieties ar tikla pakalpojumu sniedzēju.

PADOMS. Lai izslēgtu visu zvanu pāradresāciju, izvēlnē Zvanu pāradresācija izvēlieties Deaktivizēt visu.

Zvanu liegumi

- 1 Cilnē lestatījumi pieskarieties pie **Zvanu iestatījumi.**
- 2 Pieskarieties pie **Zvanu liegumi.**
- 3 Izvēlieties kādu no sešām iespējām vai tās visas:**Visi izejošieIzejošie starptautiskieIzejošie starptautiskie, izņemot uz mītnes valstiVisi ienākošieIenākošie, ja ārvalstisDeaktivizēt visul**evadiet zvanu lieguma paroli. Šī pakalpojuma pieejamību pārbaudiet pie sava tikla operatora.

Zvani

PADOMS. Lai aktivizētu un izveidotu tālruni izsaucamo numuru sarakstu, izvēlnē Zvanu iestatījumi izvēlieties Fiksēto zvanu numuri. Pieprasiet savam operatoram PIN2 kodu. No tālruņa varēs sastādīt tikai fiksēto zvanu numuru sarakstā esošos numurus.

Vispārīgo zvanu iestatījumu maiņa

- 1 Cilnē Iestatījumi pieskarieties pie **Zvanu iestatījumi**.
- 2 Ritiniet un pieskarieties pie **Vispārīgi iestatījumi**. Šeit varat pielāgot šādus iestatījumus:
Zvanu noraidīšana: bidiet pārslēgu līdz leslēgt, lai iezīmētu noraidāmo zvanu sarakstu. Varat pieskarties tekstlodziņam, lai izvēlētos visus zvanus, konkrētus kontaktus vai grupas, neregistrētus numurus (kas neatrodas jūsu kontaktos), kā arī

24 LG GS500 | Lietotāja rokasgrāmata

kontaktus, kuriem nav zvanītāja ID. Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai mainītu iestatījumu.

Sūtīt manu numuru: norādiēt, vai jūsu numurs ir jāreda ekrānā, kad kādam zvanāt.

Automāt. zvana atkārtošana: bidiet pārslēgu pa kreisi iespējai **leslēgts** vai pa labi iespējai **Izslēgts**.

Minūtes atgādinājums: bidiet pārslēgu pa kreisi un izvēlieties **leslēgts**, lai sarunas laikā ik pēc minūtes tiktu atskaņots signāls.

Bluetooth atbildes režīms: izvēlieties **Brīvroku**, lai uz zvanu varētu atbildēt, izmantojot Bluetooth austiņas, vai izvēlieties **Tālrunis**, lai atbildētu uz zvanu, nospiežot jebkuru tālruņa taustiņu.

Saglabāt jaunu numuru: izvēlieties **Jā**, lai saglabātu jaunu numuru.

Kontakti

Kontakta meklēšana

Kontaktus var meklēt divējādi.

- 1 Cilnē Saziņa pieskarieties pie **Kontakti**.
- 2 Pieskarieties pie **Meklēt**.
- 3 Ir redzams kontaktu saraksts. Ievadot laukā Vārds kontakta vārda pirmo burtu, izvēlne pāries uz saraksta attiecīgo alfabēta zonu.

PADOMS. Kad pieskarsities laukam Vārds, tiks parādīta alfabētiskā tastatūra.


Jauna kontakta pievienošana

- 1 Cilnē Saziņa pieskarieties pie **Kontakti** un pēc tam pie **Pievienot kontaktu**.
- 2 Norādiet kontakta saglabāšanas vietu: **Tālrunis** vai **SIM**.
- 3 Ievadiet savu vārdu un uzvārdu.

- 4 Varat ievadīt līdz pieciem dažādiem numuriem katram kontaktam. Katram ierakstam ir sākotnējais veids: **Mobilais, Mājas, Birojs, Peidžeris, Fakss** un **Vispārējais**.
- 5 Pievienojiet e-pasta adresi. Katram kontaktam varat ievadīt divas dažādas e-pasta adreses.
- 6 Pievienojiet kontaktu vienai vai vairākām grupām. Katram kontaktam varat piešķirt trīs grupas. Izvēlieties no: **Nav grupas, Ģimene, Draugi, Kolēģi, Skola** vai **VIP**.
- 7 Varat pievienot arī: **Zvana signāls, Dzimšanas diena, Jubileja, Sākumlapa, Mājas adrese, Uzņēmuma nosaukums, Amats, Uzņēmuma adrese, Piezīme un Livecon**.
- 8 Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu kontaktu.

Kontakti

Grupas izveide

- 1 Cilnē Saziņa pieskarieties pie **Kontakti**. Pēc tam pieskarieties pie **Grupas**.
- 2 Pieskarieties pie **Pievienot grupu** vai arī pie  un izvēlieties **Pievienot grupu**.
- 3 Ievadiet jaunās grupas nosaukumu. Grupai varat piešķirt arī zvana signālu.
- 4 Pieskarieties pie **Saglabāt**.

PIEZĪME. Izdzēšot grupu, šai grupai piešķirtie kontakti netiek izdzēsti. Tie paliek saglabāti kontaktu sarakstā.

Kontaktu iestatījumu maiņa

Varat pielāgot kontaktu iestatījumus, lai **Kontakti** atbilstu jūsu vēlmēm.

- 1 Cilnē Saziņa pieskarieties pie **Kontakti** un pēc tam pie **Iestatījumi**.

- 2 Šeit varat pielāgot šādus iestatījumus:

Kontaktu saraksta iestatījumi:

pielāgojiet šādu iestatījumus:

Kontaktu atrašanās vieta, Vārda rādīšana un Ātrās komandas taustiņš.

Kopēt: kopējiet kontaktus no tālruņa uz SIM karti vai pretēji. Varat izvēlēties, vai kontakti ir jākopē pa vienam vai visi kopā.

Pārvietot: šī funkcija darbojas tāpat kā funkcija Kopēt, taču kontakts tiek saglabāts tikai tajā atrašanās vietā, uz kuru tas pārvietots.

Sūtīt visus kontaktus, izmantojot Bluetooth:

sūtiet visus kontaktus uz citu ierīci, izmantojot Bluetooth savienojumu. Izvēlieties šo iespēju, tiks piedāvāts ieslēgt Bluetooth.

Dublēt kontaktus: skatiet sadaļu **Tālruņa informācijas dublēšana un atjaunošana.**

Atjaunot kontaktus: skatiet sadaļu **Tālruņa informācijas dublēšana un atjaunošana.**

Dzēst kontaktus: izdzēsiet visus kontaktus. Ja vēlaties izdzēst kontaktus, izvēlieties iespēju **Tālrunis** vai **SIM karte** un pieskarieties pie **Jā**.

PADOMS. Lai pievienotu savu vizītkarti, izvēlieties Mana vizītkarte un ievadiet datus, tāpat kā to veicat jebkuram citam kontaktam. Lai pabeigtu, pieskarieties pie Saglabāt.

Informācijas apskate


- 1 Cilnē Saziņa pieskarieties pie **Kontakti** un pēc tam pie **Informācija**.
- 2 Šeit varat apskatīt šādu informāciju: **Pakalpojumu zvanu numuri, Savs numurs, Informācija par atmiņu** (rāda atmiņas lietojumu) un **Mana vizītkarte**.

Ziņapmaiņa

Ziņapmaiņa

Tālrunis GS500 apvieno īsziņas un multizīņas vienā intuitīvā un ērti lietojamā izvēlnē.

Ziņas sūtīšana


- 1 Cilnē **Saziņa** pieskarieties pie **Ziņapmaiņa**. Lai sāktu rakstīt jaunu ziņu, pieskarieties pie **Jauna ziņa**.
- 2 Pieskarieties pie **levietot**, lai pievienotu attēlu, videoklipu, skaņu, veidni u.c.
- 3 Ekrāna lejasdaļā pieskarieties pie **Adresāts**, lai ievadītu adresātus. Pēc tam ievadiet numuru vai pieskarieties pie , lai izvēlētos kontaktu. Varat pievienot pat vairākus kontaktus.
- 4 Pieskarieties pie **Sūtīt, kad gatavs**.


⚠ BRĪDINĀJUMS! Ja īsziņai ir pievienots attēls, videoklips vai skaņa, ziņa tiks automātiski pārvērsta multizīņā, piemērojot atbilstošu samaksu.

Teksta ievade


Tekstu var ievadīt piecos veidos:

Taustiņi, Tastatūra, Rokraksta ekrāns, Rokraksta lodziņš, Rokraksta dubultlodziņš.

Varat izvēlēties ievades metodi, pieskaroties pie  un izvēloties **ievades metode**.

Pieskarieties pie , lai ieslēgtu T9 režīmu. Šī ikona tiek parādīta tikai tad, ja par ievades metodi tiek izvēlēta iespēja **Taustiņi**.

Pieskarieties pie , lai izvēlētos rakstīšanas valodu.

Pieskarieties pie , lai pārslēgtos starp numuriem, simboliem un teksta ievadi.

Lietojiet taustiņu **Shift**, lai pārslēgtos starp lielo un mazo burtu ievadi.

T9 režīms

Šajā režīmā tiek izmantota iebūvēta vārdnīca, lai atpazītu ievadītos vārdus atbilstoši nospiesto taustiņu secībai. Tiek paredzēts vārds, kuru ievadāt, kā arī piedāvāti citi varianti.


Rokraksta pazīšana

Rokraksta režīmā varat vienkārši rakstīt uz ekrāna, un tālrunis GS500 jūsu rokrakstu pārvērtīs ziņā. Izvēlieties iespēju **Rokraksta ekrāns** vai **Rokraksta lodziņš** atbilstoši vajadzīgajam skatam.

E-pasta iestatīšana

Cilnē Saziņa pieskarieties pie **E-pasts**.

Ja e-pasta konts nav iestatīts, aktivizējiet e-pasta iestatīšanas vedni un pabeidziet to.

Iestatījumus var apskatīt un rediģēt, izvēloties . Varat arī apskatīt papildu iestatījumus, kas tika automātiski aizpildīti, kad izveidojāt kontu.

E-pasta ziņu izgūšana

Varat automātiski vai manuāli pārbaudīt, vai kontā nav jaunu e-pasta ziņu. Lai pārbaudītu manuāli:

- 1 Cilnē Saziņa pieskarieties pie **E-pasts**.
- 2 Pieskarieties pie konta, kuru lietosit.


E-pasta ziņas sūtīšana, izmantojot jaunu kontu

- 1 Pieskarieties pie **Jauna e-pasta ziņa**, lai to atvērtu.
- 2 Pabeidziet ziņas rakstīšanu.
- 3 Lai nosūtītu e-pasta ziņu, pieskarieties pie **Sūtīt**.

Ziņapmaiņa

E-pasta iestatījumu maiņa

- 1 Cilnē **Saziņa** pieskarieties pie **E-pasts**.

Pieskarieties pie  **un izvēlieties E-pasta iestatījumi**; pēc tam varat pielāgot šādus iestatījumus: **E-pasta kontileiteicamais e-pasts** **Atļaut atbildes e-pastu**: norādiet, vai atļausit sūtīt lasīšanas apstiprinājuma ziņas.

Pieprasīt atbildes e-pastu: norādiet, vai pieprasīt lasīšanas apstiprinājuma ziņas.

Izgūšanas intervāls: izvēlieties, cik bieži tālrunim ir jāpārbauda, vai nav jaunu e-pasta ziņu.

Izgūšanas apjoms: norādiet e-pasta ziņu skaitu, ko izgūt vienā reizē.

Iekļaut ziņu pārsūtāmajā un atbildes ziņā: norādiet, vai atbildē ir jāiekļauj sākotnējā ziņa.

Iekļaut pielikumu: norādiet, vai atbildē ir jāiekļauj sākotnējais pielikums.

Automātiska izgūšana viesabonēšanas laikā: izvēlieties vai, vai automātiski izgūt ziņas, ja atrodaties ārvalstīs (viesabonēšana).

Paziņojums par jaunu e-pastu: izvēlieties, vai ir jāsaņem brīdinājums par jaunām e-pasta ziņām.

Paraksts: iestatiet šo funkciju stāvokli **leslēgts** un izveidojiet e-pasta parakstu.

Prioritāte: izvēlieties e-pasta ziņu prioritātes līmeni.

Nosūtāmās e-pasta ziņas lielums: izvēlieties nosūtāmo e-pasta ziņu lieluma ierobežojumu.

E-pasta ziņu uzskaitē: ievadiet vajadzīgo datumu. Varat skatīt šajā laikā nosūtītās e-pasta ziņas.

Ziņu mapes

Izvēlnē Ziņapmaiņa ir piecas mapes.

Izsūtne: visas saņemtās ziņas tiek saglabātas šajā mapē.

Melnraksti: ja ziņas izveidošana nav pabeigta, varat to saglabāt šajā mapē.

Izsūtne: šī ir pagaidu krātuves mape ziņām, kuras tiek sūtītas.

Nosūtne: visas nosūtītās ziņas tiek saglabātas šajā mapē.

Manas mapes: izveidojiet mapes, kur saglabāt ziņas.

Īsziņu iestatījumu maiņa

Cilnē Saziņa pieskarieties pie **Ziņapmaiņa** un pieskarieties pēc tam pie **Iestatījumi**. Izvēlieties **Īsziņa**. Varat mainīt šādus iestatījumus:

Īsziņu centrs: ievadiet ziņu centra datus.

Piegādes atskaite: bidiet pārslēgu pa kreisi, lai saņemtu apstiprinājumu

par ziņu nosūtīšanu.

Derīguma termiņš: norādiet, cik ilgi ziņas ir jāuzglabā ziņu centrā.

Ziņu veidi. Tekstu var pārvērst šādu veidu ziņās: **Teksts, Balss, Fakss, X.400** vai **E-pasts**.

Rakstzīmju kodējums: izvēlieties rakstzīmju kodējuma veidu. Tas ietekmē ziņu lielumu un datu pārsūtīšanas izmaksas.

Sūtīt garu tekstu kā: izvēlieties sūtīt garas ziņas kā **vairākas īsziņas** vai kā multiziņu.

Multiziņu iestatījumu maiņa

Cilnē Saziņa pieskarieties pie **Ziņapmaiņa**. Ritiniet un izvēlieties **Iestatījumi** un **Multiziņa**. Varat mainīt šādus iestatījumus:

Izgušanas režīms: izvēlieties **Mājas tīkls** vai **Viesabonēšanas tīkls**.

Ja pēc tam izvēlēsit **Manuāli**, saņemsit tikai paziņojumus par multiziņām un pēc tam varēsīt

Ziņapmaiņa

izlemt, vai ir jāielādē visa ziņa.

Piegādes atskaite: norādiet, vai ir jāpieprasa un/vai jāatļauj piegādes atskaite.

Lasīšanas atskaite: norādiet, vai ir jāpieprasa un/vai jāatļauj lasīšanas atskaite.

Prioritāte: izvēlieties multiziņas prioritātes līmeni.

Derīguma termiņš: norādiet, cik ilgi ziņa ir jāuzglabā ziņu centrā.

Slaida ilgums: norādiet, cik ilgi slaidi ir jārāda ekrānā.


Izveides režīms: izvēlieties ziņu režīmu.

Piegādes laiks: norādiet, cik ilgi ir jāgaida pirms ziņas piegādes.

Multiziņu centrs: izvēlieties kādu no saraksta vai pievienojiet jaunu ziņu centru.

Citu iestatījumu maiņa

Cilnē Saziņa pieskarieties pie **Ziņapmaiņa**. Un pēc tam pieskarieties pie **Iestatījumi**.

Balss pasts: pieskarieties pie , lai pievienotu jaunu balss pasta pakalpojumu. Lai iegūtu papildinformāciju par sniegto pakalpojumu, sazinieties ar savu tīkla operatoru.

Pakalpojumu ziņa: norādiet, vai saņemt vai bloķēt pakalpojumu ziņas. Varat arī iestatīt ziņu drošību, iespējā **Pakalpojumu drošība** izveidojot uzticamo un neuzticamo sūtītāju sarakstus.

Īsziņu skaitītājs: izvēlieties, lai iestatītu ziņu skaitīšanas periodu.

Informācijas pakalpojums: izvēlieties, vai ieslēgt/izslēgt šūnu apraidi, vai izvēlēties kanālus un valodas.

Sociālo tīklu pakalpojumi (Social Network Services — SNS)

Tālrunim GS500 ir sociālo tīklu pakalpojumu funkcija, kas ļauj lietot un pārvaldīt jūsu sociālo tīklu. Pieskarieties pie izvēlnes **Sociālais tīkls** un izvēlieties kādu no tālāk minētajām vietnēm: Facebook, Twitter un Myspace.

PADOMS. Facebook ir jūsu tālrunī sākotnēji ielādēta, ērti pieejama programma. Twitter ir Java programma, kuras pamatā izmantota Java tehnoloģija. Citas programmas piekļūst WAP (Wireless Application Protocol — bezvadu lietojumu protokols) pakalpojumiem.

PIEZĪME. Izveidojot savienojumu ar šādiem tīkliem un lietojot tiešsaistes pakalpojumus, var tikt piemērota papildu samaksa. Sazinieties ar

tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu datu pārsūtīšanas izmaksas.

Facebook

Sākums: piesakieties un redzēsiet savu draugu statusa atjauninājumu. Ievadiet komentāru par jauno statusu vai skatiet citu personu statusu. Varat rakstīt komentārus, arī izvēloties ikonu „+”.

Profils: varat izvēlēties Wall (Siena) > Status updates (Statusa atjauninājumi) un ievadīt informāciju par pašreizējo statusu. Skatiet papildinformāciju un augšupielādējiet fotoattēlu, pieskaroties pie Album (Albums) > Upload Photo (Augšupielādēt fotoattēlu). Izvēlieties Go to images (Doties uz attēliem) vai Take a picture (Uzņemt attēlu) un pēc tam pievienojiet attēliem parakstus.

Draugi: sociālajos tīklos varat atrast daudz draugu un skatīt viņu statusu.

Ziņapmaiņa

Meklējiet draugus pakalpojumā Facebook, pieskaroties pie Search (Meklēt).




Ziņa: skatiet mapi Inbox/Sent (Iesūtne/Nosūtne) un rakstiet sociālā tīkla ziņas.

PADOMS. Facebook plūsmas logrīka lietošana

Varat pievienot Facebook plūsmas logrīku savam sākuma ekrānam. Velciet Facebook plūsmas logrīku no logrīku teknes un pieskarieties pie Labi. Varat arī tieši piekļūt programmai Facebook, pieskaroties plūsmas logrīkam.

Kamera


Ātrā fotografēšana








- 1 Nospiediet taustiņu , kas atrodas tālrunā labajā pusē.
- 2 Kad kamera ir fokusēta uz objektu, pieskarieties pie , kas atrodas ekrāna labās puses centrā, lai uzņemtu fotoattēlu. Varat arī nospiegt taustiņu  tālrunā sānā.

PADOMS. Lai pārslēgtos uz kameras vai video režīmu, skatu meklētāja labās puses centrā pabīdiat uz augšu/uz leju kameras vai video ikonu.

Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas

Uzņemtais fotoattēls tiek parādīts ekrānā. Attēla nosaukums ir redzams kopā ar četrām ikonām ekrāna labajā pusē.


-  Pieskarieties, lai sūtītu fotoattēlu kā ziņu, e-pasta ziņu vai izmantojot Bluetooth.

-  Pieskarieties, lai iestatītu sākuma ekrāna attēlu.
-  Pieskarieties, lai rediģētu fotoattēlu.
-  Pieskarieties, lai pārdēvētu fotoattēlu.
-  Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
-  Pieskarieties, lai dzēstu attēlu.
-  Pieskarieties, lai nekavējoties uzņemtu nākamo fotoattēlu. Pašreizējais fotoattēls tiek saglabāts.
-  Pieskarieties, lai skatītu saglabāto fotoattēlu galeriju.



Kamera

Iepazīšanās ar skatu meklētāju

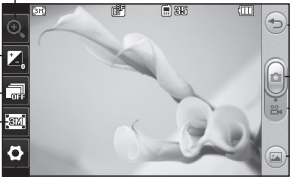

Ekspozīcija: zema kontrasta attēls izskatās miglains, bet augsta kontrasta attēls ir daudz asāks.

Tālummaiņa: tuvināšanas vai tālināšanas iespēja. Šī funkcija tiek aktivizēta atkarībā no izvēlētā attēla lieluma.

Atpakaļ

Fotoattēla uzņemšana

Video režīms: lai pārslēgtos uz video režīmu, bidiet šo ikonu uz leju.

Galerija: iespēja piekļūt saglabātajiem fotoattēliem kameras režīmā. Pieskarieties un ekrānā tiks parādīta galerija.

Iestatījumi: pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni. Skatiet sadaļu Papildu iestatījumu lietošana.




Lielums: mainiet attēla lielumu, lai ietaupītu atmiņas vietu, vai uzņemiet fotoattēlu, kura lielums atbilst sākotnēji iestatītajam kontakta attēla lielumam. Izvēlieties kādu no sešām pikseļu vērtību iespējām: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), sākuma ekrāns (WQVGA), QVGA (320x240).

Vairāku kadru uzņemšana: iespēja ļoti ātrā secībā automātiski uzņemt 3/6/9 fotoattēlus.


PADOMS. Pieskarieties ekrānam, lai tiktu parādītas iespējas. Pēc dažām sekundēm tās automātiski izslēgsies.

Ekspozīcijas pielāgošana

Ekspozīcija nosaka atšķirību starp gaišajiem un tumšajiem laukumiem attēlā. Zema kontrasta attēls izskatās miglains, bet augsta kontrasta attēls ir daudz asāks.

- 1 Pieskarieties pie .
- 2 Pabidiet kontrasta indikatoru joslu zīmes  virzienā, lai samazinātu ekspozīciju un iegūtu miglaināku attēlu, vai zīmes  virzienā, lai palielinātu ekspozīciju un iegūtu skaidrāku attēlu.

Papildu iestatījumu lietošana

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie  lai atvērtu visas papildu iestatījumu iespējas.

Varat mainīt kameras iestatījumu, ritinot rīpu. Pēc iespējas izvēles pieskarieties pie pogas **Labi**.

Krāsas efekts: izvēlieties krāsas toni, kas jāpiešķir uzņemtajam fotoattēlam. Ir pieejamas četras

krāsu toņu iespējas: **Izslēgts**, **Melnbalts**, **Negatīvs** vai **Sēpija**.

Baltās krāsas balanss: izvēlieties **Automātiski**, **Kvēlspuldze**, **Saulains**, **Dienasgaismas lampa** vai **Mākoņains**.

Nakts režīms: noderīgs tumšās vietās.

Taimeris: pirms kamera uzņem attēlu, taimeris ļauj iestatīt aizkavi pirms fotografēšanas pogas nospiešanas. Izvēlieties kādu no šiem intervāliem: **3 sekundes**, **5 sekundes** vai **10 sekundes**. Šī iespēja ir ļoti noderīga, ja vēlaties uzņemt grupas fotoattēlu, kurā esat redzams arī jūs.

Kvalitāte: izvēlieties **Ļoti laba**, **Laba** vai **Parasta**. Jo labāka kvalitāte, jo skaidrāks fotoattēls, taču tādējādi tiek palielināts faila lielums. Tas nozīmē, ka atmiņā varēsīt saglabāt mazāk fotoattēlu.

Kamera

Skata režīms: izvēlieties Pilnekrāns vai Pilns attēls.

Izvēlieties atmiņu: izvēlieties vietu, kur jāsaglabā fotoattēli: Tālruņa atmiņa vai Ārējā atmiņa.

Parādīt uzņemto attēlu: izvēlieties, lai apskatītu nupat uzņemto attēlu un pieejamās iespējas.

Slēpt ikonas: izvēlieties, vai kameras iestatījumu ikonas tiks slēptas manuāli vai automātiski.


Aizslēga skaņa: izvēlieties vienu no trim aizslēga skaņām.

Režģa ekrāns: izvēlieties **Izslēgts**, **Vienkāršs krustojums** vai **Trīsdalīgs**.

Trokšņa samazināšana:

Atjaunot iestatījumus: atjaunojiet visus kameras iestatījumus.

Saglabāto fotoattēlu apskate





- 1 Varat piekļūt saglabātajiem fotoattēliem kameras režīmā. Pieskarieties  un ekrānā tiks parādīta galerija.



Videokamera

Ātrā videoklipa uzņemšana

- 1 Nospiediet kameras taustiņu tālruņa labajā pusē dažas sekundes.


PADOMS. Lai pārslēgtos uz kameras vai video režīmu, skatu meklētāja labās puses centrā pabīdīet uz augšu/uz leju kameras vai video ikonu.


- 2 Turot tālruni horizontāli, pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu.
- 3 Lai sāktu ierakstīšanu, vienreiz nospiediet tālruņa kameras taustiņu . Vai nospiediet sarkano punktu .
- 4 **Rec**, bet apakšdaļā — taimeris, kas norāda videoklipa ilgumu.
- 5 Lai apturētu videoklipa ierakstīšanu, pieskarities pie ; lai atsāktu, izvēlieties .


- 6 Ekrānā pieskarities pie  vai otrreiz nospiediet , lai apturētu ierakstīšanu.


Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas

Ekrānā tiks parādīts fotoattēls, kas atbilst jūsu uzņemtajam videoklipam. Videoklipa nosaukums būs redzams ekrāna apakšdaļā līdzās astoņām ikonām ekrāna lejasdaļas kreisajā un labajā pusē.





 Pieskarities, lai demonstrētu videoklipu.

 Pieskarities, lai sūtītu videoklipu kā: **Ziņa, E-pasta ziņa**, izmantojot **Bluetooth** vai **YouTube**.


 Pieskarities, lai rediģētu videoklipu.

 Pieskarities, lai pārdēvētu videoklipu.

Videokamera

-  Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
-  Pieskarieties, lai dzēstu tikko ierakstīto videoklipu, un apstipriniet, pieskaroties pie **Jā**. Ekrānā no jauna tiek parādīts skatu meklētājs.
-  Pieskarieties, lai nekavējoties uzņemtu nākamo videoklipu. Pašreizējais videoklips tiks saglabāts.
-  Pieskarieties, lai apskatītu saglabāto videoklipu un attēlu galeriju.

Iepazīšanās ar skatu meklētāju

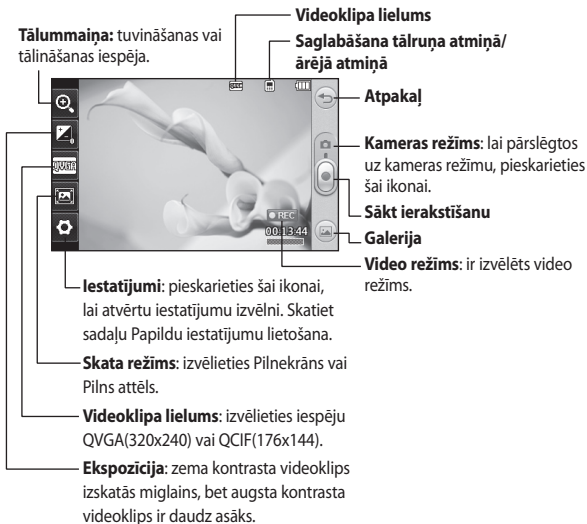




PADOMS. Lai iegūtu skaidrāku skatu meklētāja ekrānu, aizveriet visas isceļu iespējas. Vienkārši vienreiz pieskarieties skatu meklētāja centrā. Lai atsauktu iespējas, vēlreiz pieskarieties ekrānam.


Videokamera

Ekspozīcijas pielāgošana

Ekspozīcija nosaka atšķirību starp gaišajiem un tumšajiem laukumiem attēlā. Zema kontrasta attēls izskatās miglains, bet augsta kontrasta attēls ir daudz asāks.

- 1 Pieskarities pie .
- 2 Pabīdiat ekspozīcijas indikatora joslu zīmes  virzienā, lai samazinātu ekspozīciju un iegūtu mīklaināku attēlu, vai zīmes  virzienā, lai iegūtu lielāku kontrastu un skaidrāku attēlu.

Papildu iestatījumu lietošana

Skatu meklētāja ekrānā pieskarities pie  lai atvērtu visas papildu iestatījumu iespējas.

Varat pielāgot videokameras iestatījumu, ritinot ripu. Pēc iespējas izvēles pieskarities pie pogas **Labi**.

Krāsas efekts: izvēlieties krāsas toni, kas jāpiešķir jaunajam videoklipam: **Izslēgts, Melnbalts, Negatīvs vai Sēpija**.

Baltā balanss: baltā balanss nodrošina, lai ikviens baltais tonis videoklipā izskatītos dabiski. Lai kamera pareizi pielāgotu baltā balansu, iespējams, ir jānosaka apgaismojuma apstākļi. Izvēlieties **Automātiski, Kvēlspuldze, Saulains, Dienasgaismas lampa** vai **Mākoņains**.

Kvalitāte: izvēlieties **Ļoti laba, Laba** vai **Parasta**. Jo labāka kvalitāte, jo skaidrāks ir videoklips, taču tādējādi tiek palielināts faila lielums. Tāpēc tālruņa atmiņā varēsīt saglabāt mazāk videoklipu.

Laika iestatīšana: iestatiet videoklipa laika ierobežojumu. Izvēlieties, vai sūtīt videoklipu kā multizīņu.

PADOMS. Ja izvēlaties multizīņas ilgumu, izvēloties zemāku attēla kvalitāti, varēsīt uzņemt garāku videoklipu.


Izvēlēties atmiņu: izvēlieties vietu, kur jāsaglabā videoklipi: Tālrunā atmiņā vai Ārējā atmiņā.

Balss: izvēlieties, vai ierakstīt videoklipu ar skaņu vai bez skaņas.

Slēpt ikonas: izvēlieties, vai kameras iestatījumu ikonas tiks slēptas manuāli vai automātiski.

Atjaunot iestatījumus: atjaunojiet visus videokameras iestatījumus.

Saglabāto videoklipu apskate


- 1 Skatu meklētājā pieskarieties pie .
- 2 Ekrānā tiks atvērta galerija.
- 3 Pieskarieties videoklipam vienreiz, un tas tiks parādīts galerijas priekšpusē. Tas tiks demonstrēts automātiski.

Fotoattēli un videoklipi



Fotoattēlu un videoklipu apskate

- 1 Kameras priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie .
- 2 Ekrānā tiks atvērta galerija.
- 3 Pieskarieties pie videoklipa vai fotoattēla, lai atvērtu to pilnībā.

PADOMS. Pabīdiēt pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus fotoattēlus vai videoklipus.

PADOMS. Lai izdzēstu fotoattēlu vai videoklipu, atveriet to un izvēlieties . Lai apstiprinātu, pieskarieties pie **Jā**.

Tālummaiņas lietošana fotoattēla apskates laikā





Lai tuvinātu, atkārtoti nospiediet . Lai tālinātu, nospiediet . Izmantojiet sīktēlu apakšējā labajā stūrī, lai pārvietotu fokusa apgabalu.

44 LG GS500 | Lietotāja rokasgrāmata


Skaļuma pielāgošana videoklipa apskates laikā

Lai videoklipa demonstrēšanas laikā pielāgotu skaļumu, pēc skaļruņa simbola nospiešanas pieskarieties skaļuma joslai ekrāna apakšdaļā. Varat arī izmantot skaļuma taustiņus tālruņa sānā.

Fotoattēla tveršana no videoklipa


- 1 Izvēlieties videoklipu, no kura kura tvert fotoattēlu.
- 2 Pieskarieties pie , lai apturētu videoklipu kadrā, kuru vēlaties pārvērst fotoattēlā, un pieskarieties ekrāna augšējā kreisajā pusē, lai atvērtu izvēlni .
- 3 Iespēju izvēlnē izvēlieties .
- 4 Ekrānā tiek parādīts attēls kopā ar tā nosaukumu.
- 5 Pieskarieties pie , lai atgrieztos pie videoklipa.

- 6 Attēls tiks saglabāts mapē **Mani faili** un būs redzams galerijā.


 **BRĪDINĀJUMS!** Dažas funkcijas, iespējams, nedarbosies kā paredzēts, ja multivides fails nav ierakstīts tālrunī.


Fotoattēlu apskatīšana slaidrādē


Slaidrādes režīmā var vienkopus apskatīt visus galerijā saglabātos fotoattēlus. Videoklipus nevar apskatīt slaidrādes režīmā.


- 1 Pieskarities pie  sadaļā **Galerija**, pēc tam ritiniet un izvēlieties **Slaidrāde**.


- 2 Tiks sākta slaidrāde.

Slaidrādes laikā pieejamās iespējas: Pieskarities pie , lai dotos atpakaļ.



-  Pieskarities, lai apturētu slaidrādi pie noteikta fotoattēla.

-  Pieskarities vēlreiz, lai atsāktu demonstrēšanu.

-  Pieskarities, lai rādītu nejaušā secībā.


-  Pieskarities, lai palielinātu vai samazinātu slaidrādes ātrumu.

Fotoattēla kā fona attēla iestatīšana


- 1 Cilnē Izklaide pieskarities pie Galerija.
- 2 Pieskarities fotoattēlam, kuru vēlaties iestatīt kā fona attēlu.
- 3 Pieskarities ekrānam, lai atvērtu izvēlni.
- 4 Pieskarities pie .
- 5 Varat mainīt attēla lielumu, izmantojot .
- 6 Ja esat apmierināts ar attēlu, pieskarities pie **Iestatīt**.
- 7 Izvēlieties kādu no iespējām, kas jāmaina: **Visu**, **Logriks**, **Ātrie numuri**.


Fotoattēli un videoklipi

Fotoattēlu rediģēšana


1 Atveriet fotoattēlu, kuru rediģēsiet, un pieskarieties pie , lai atvērtu iespēju izvēlni.


2 Pieskarieties ikonām, lai pārveidotu fotoattēlu:


 Bidiet pirkstu pāri ekrānam, lai izvēlētos apgabalu.


 Ar roku uzzīmējiet kaut ko uz fotoattēla. Izvēlieties kādu no četrām līnijas biezuma iespējām un krāsu, ko izmantosit.


 Pievienojiet attēlam uzrakstu.


 Papildiniet fotoattēlu ar spiedogiem. Izvēlieties kādu no pieejamajiem spiedogiem un krāsām un pieskarieties pie fotoattēla vietā, kur vēlaties redzēt spiedogu.

 Izdzēsiet visu zīmēto informāciju. Varat arī izvēlēties dzēšgumijas lielumu.


 Pieskarieties, lai atgrieztos galerijā.


 Saglabājiēt fotoattēlos veiktās izmaiņas. Izvēlieties, vai izmaiņas jāsaglabā kā **Sākotnējais fails** vai **Jauns fails**. Izvēloties **Jauns fails**, ievadiet faila nosaukumu.

 Atsauciet pēdējo efektu vai rediģējumu, ko veicāt fotoattēlam.


 Pieskarieties, lai atvērtu efektu papildu iespējas, tostarp iespēju Pagriezt.

 Pieskarieties, lai atvērtu filtra iespējas.

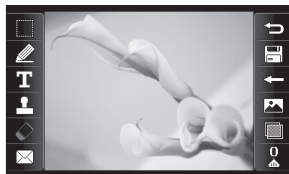

 Varat pielāgot izvēlēto fotoattēlu.





Teksta pievienošana fotoattēlam

- 1 Rediģēšanas ekrānā pieskarieties pie .
- 2 Izvēlieties **Paraksts**, lai pievienotu neierāmētu tekstu, vai izvēlieties vienu no runas burbuļa formām.
- 3 Ievadiet tekstu, izmantojot tastatūru, un pieskarieties pie **Saglabāt**.
- 4 Pārvietojiet tekstu, pieskaroties un bīdot to uz vajadzīgo vietu.

Fotoattēla apgriešana

- 1 Rediģēšanas ekrānā pieskarieties pie .
- 2 Izvēlieties nepieciešamo attēla apgriešanas formu.
- 3 Velciet lodziņu pāri apgabalam, kuru vēlaties apgriezt.
- 4 Kad esat pabeidzis izvēli, pieskarieties pie .

Efeka pievienošana fotoattēlam

- 1 Rediģēšanas ekrānā pieskarieties pie .
- 2 Izvēlieties jebkuru no iespējām, ko lierosit fotoattēlam:
Sejas izdaiļošana: automātiski atrod attēlā seju un padara to gaišāku.
Tuneļa efekts: lomo kameras efekts.
Krāsu negatīvs: krāsu negatīva efekts.
Melnbalts: melnbaltās krāsas efekts.
Sēpija: piešķir sēpijas efektu.
Neskaidrs: piešķir neskaidru kontūru efektu.
Palielināt asumu: virziet marķieri gar joslu, lai palielinātu fotoattēla asumu. Izvēlieties iespējas **Labi** ikonu, lai lietotu izmaiņas, vai izvēlieties , lai tās atceltu.
Mozaikas izplūdums:

Fotoattēli un videoklipi

pieskarieties, lai piešķirtu fotoattēlam izplūdušas mozaikas efektu.

Eļļas glezna: piešķir eļļas gleznas efektu.

Skice: izmantojiet šo efektu, lai attēls izskatītos kā skice.

Reljefs: piešķir reljefa efektu.

Pārgaismot: mainiet ekspozīcijas efektu uz gaisu.

Spilgtums: piešķir dzidruma un spožuma efektu.


Mēnessgaisma: mainiet, lai gaisma izskatītos kā mēnessgaisma.

Antiks: piešķir veca fotoattēla efektu.






Blāzma: piešķir gaismas stara efektu.

Karikatūra: piešķir karikatūras efektu.


Ūdenskrāsas: piešķir ūdenskrāsu efektu.

3 Lai atsauktu efektu, pieskarieties pie **Atsaukt** .

Videoklipa apgriešana

- 1** Atveriet videoklipu, kuru vēlaties rediģēt, izvēlieties  un pieskarieties ekrānam, lai parādītu iespējas.
- 2** Atlasiet  un izvēlieties **Apgriez.**
- 3** Pieskarieties pie  un iezīmējiet jauno sākuma un beigu punktu, izmantojot .
- 4** Pieskarieties pie **Demonstrēt apgrieztu**, lai pārlicinātos, vai esat apmierināts ar apgriezto videoklipu.
- 5** Pieskarieties pie **Saglabāt** vai arī pieskarieties pie , lai atgrieztos galerijā un atteiktos no izmaiņām.



Divu videoklipu sapludināšana

- 1 Atveriet videoklipu, kuru vēlaties rediģēt, izvēlieties  un pieskarieties ekrānam, lai parādītu iespējas.
- 2 Atlasiet  un izvēlieties **Videoklipu sapludināšana.**
- 3 Tiek atvērta mape Mani faili. Izvēlieties Mani videoklipi vai Mana atmiņas karte (ja ir ievietota). Izvēlieties videoklipu, kurš jāsapludina, un pēc tam pieskarieties pie **Izvēlēties.**
- 4 Pieskarieties fotoattēlam, kas jāsapludina, un bīdiēt to uz videoklipa sākumu vai beigām.
- 5 Pieskarieties pie **Efekts**, lai izvēlētos videoklipu sapludināšanas veidu: **Nav, Pan. tālum., Ovāls, Atklāt, Žalūz., Dambr.galdiņš, Izzust, Sadalīt** vai **Romba forma.**
- 6 Nospiediet **Saglabāt** un pēc

tam **Jā**, lai saglabātu sapludināto videoklipu. Izvēlieties, vai saglabāsīt to kā sākotnējo failu vai kā jaunu failu.

- 7 Atkārtojiet šīs darbības, lai sapludinātu citus videoklipus.


Fotoattēla un videoklipa sapludināšana




- 1 Atveriet videoklipu, kuru vēlaties rediģēt, izvēlieties  un pieskarieties ekrānam, lai parādītu iespējas.
- 2 Atlasiet  un izvēlieties **Attēlu sapludināšana.**
- 3 Tiek atvērta mape Mani faili. Izvēlieties Mani attēli vai Mana atmiņas karte (ja ir ievietota). Izvēlieties attēlu, kurš jāsapludina ar videoklipu, un pieskarieties pie **Izvēlēties.**
- 4 Pieskarieties fotoattēlam, kas jāsapludina, un bīdiēt to uz videoklipa sākumu vai beigām.

Fotoattēli un videoklipi

- 5 Pieskarieties pie **Efekts**, lai izvēlētos fotoattēla un videoklipa sapludināšanas veidu: **Nav**, **Pan. tālum.**, **Ovāls**, **Atklāt**, **Žalūz.**, **Dambr.galdiņš**, **Izzust**, **Sadalīt** vai **Romba forma**.
- 6 Nospiediet **Saglabāt** un pēc tam **Jā**. Izvēlieties, vai saglabāsīt to kā sākotnējo failu vai kā jaunu failu.
- 7 Atkārtojiet šīs darbības, lai sapludinātu citus fotoattēlus.


Balss ieraksta pievienošana

- 1 Atveriet videoklipu, kuru vēlaties rediģēt, izvēlieties **||** un pieskarieties ekrānam, lai parādītu iespējas.
- 2 Atlasiet  un izvēlieties **Balss ieraksts**.
- 3 Sākotnējā audioieraksta kvalitāti ietekmē balss ieraksta pievienošana. Pieskarieties pie **Jā**, lai turpinātu.

- 4 Pieskarieties pie , lai skatītu videoklipu. Kad nokļūsit līdz vietai, kur jāieraksta aizkadra balss, nospiediet .
- 5 Nospiediet  vai , lai apturētu ierakstīšanu un atskaņošanu.
- 6 Pieskarieties pie **Priekšskatījums**, lai pārlicinātos, vai esat apmierināts ar balss ierakstu.
- 7 Pieskarieties pie **Saglabāt** un pēc tam pie **Jā**, lai saglabātu. Izvēlieties, vai saglabāsīt to kā sākotnējo failu vai kā jaunu failu.
- 8 Atkārtojiet šīs darbības, lai pievienotu videoklipam citus balss ierakstus.





Skaņu ieraksta pievienošana videoklipam

- 1 Atveriet videoklipu, kuru vēlaties rediģēt, izvēlieties **||** un pieskarieties ekrānam, lai parādītu iespējas.

- 2 Atlasiet  un izvēlieties **Skaņas dublēšana**.
- 3 Tiek atvērta mape Mani faili. Izvēlieties Manas skaņas vai Mana atmiņas karte (ja ir ievietota). Izvēlieties ierakstu, kuru pievienosit videoklipam, un pieskarieties pie **Izvēlieties**.
- 4 Sākotnējais videoklipa audioieraksts tiks izdzēsts. Pieskarieties pie **Jā**, lai turpinātu.
- 5 Ja audioieraksts ir isāks par videoklipu, izvēlieties, vai atskaņot to **Vienreiz** vai **Atkārtot**.
- 6 Izvēlieties, vai saglabāsīt to kā sākotnējo failu vai kā jaunu failu.

Teksta pievienošana videoklipam

- 1 Atveriet videoklipu, kuru vēlaties rediģēt, izvēlieties **||** un pieskarieties ekrānam, lai parādītu iespējas.

- 2 Atlasiet  un izvēlieties **Teksta pārklājums**.
- 3 Ievadiet tekstu, izmantojot tastatūru, un izvēlieties **Saglabāt**.
- 4 Pieskarieties pie  un atzīmējiet vietu, kur vēlaties, lai parādītos teksts, izmantojot .
- 5 Pieskarieties pie ekrāna apgabala, kurā jāparāda teksts.
- 6 Pieskarieties pie , lai atzīmētu vietu, kad tekstam jāpazūd.
- 7 Pieskarieties pie **Priekšskatījums**, lai pārlicinātos, vai esat apmierināts ar teksta pārklājumu.
- 8 Pieskarieties pie **Saglabāt** un pēc tam **Jā**. Izvēlieties, vai saglabāsīt to kā sākotnējo failu vai kā jaunu failu.
- 9 Atkārtojiet šīs darbības, lai pievienotu citus tekstus.

Fotoattēli un videoklipi

Fotoattēla pārklājums

- 1 Atveriet videoklipu, kuru vēlaties rediģēt, izvēlieties  un pieskarieties ekrānam, lai parādītu iespējas.
- 2 Atlasiet  un izvēlieties **Attēla pārklājums**.
- 3 Tiek atvērta mape Mani faili. Izvēlieties Mani attēli vai Mana atmiņas karte (ja ir ievietota). Izvēlieties attēlu, kurš jāpārklāj videoklipam, un pēc tam pieskarieties pie **Izvēlēties**.
- 4 Pieskarieties pie  un atzīmējiet vietu, kur vēlaties, lai parādītos fotoattēls, izmantojot .
- 5 Pieskarieties ekrāna apgabalam, kurā jāparāda fotoattēls. Ja fotoattēls ir par lielu, tas pārklās visu ekrānu.
- 6 Pieskarieties pie , lai atzīmētu vietu, kad fotoattēlam jāpazūd.
- 7 Pieskarieties pie **Priekšskatījums**, lai pārlicinātos, vai esat

apmierināts ar attēla pārklājumu.


- 8 Pieskarieties pie **Saglabāt** un pēc tam **Jā**. Izvēlieties, vai saglabāsīt to kā sākotnējo failu vai kā jaunu failu.
- 9 Atkārtojiet šīs darbības, lai pievienotu citus fotoattēlus.


Videoklipa ātruma maiņa

- 1 Atveriet videoklipu, kuru vēlaties rediģēt, izvēlieties  un pieskarieties ekrānam, lai parādītu iespējas.
 - 2 Atlasiet  un izvēlieties **Laika mērogošana**.
 - 3 Izvēlieties kādu no četrām ātruma iespējām: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
 - 4 Izvēlieties, vai saglabāsīt to kā sākotnējo failu vai kā jaunu failu.
- PIEZĪME.** Var rediģēt tikai 3gp video failu.

Multivide

Tālruņa atmiņā var saglabāt multivides failus, lai varētu ērti piekļūt visiem attēliem, skaņām, videoklipiem un spēlēm. Failus var saglabāt arī atmiņas kartē. Atmiņas kartes lietošana ļauj atbrīvot vietu tālruņa atmiņā.

Lai piekļūtu izvēlei Multivide, pieskarities pie  un cilnē Izklaide izvēlieties **Mani faili**. Varat atvērt to mapju sarakstu, kurā tiek saglabāti visi multivides faili.

PADOMS. Lai mapē Manas lietas izdzēstu kādu failu, pieskarities pie  un pēc tam pie Dzēst.

Attēli

Attēli ir attēlu saraksts, kurā ir sākotnēji ielādētie noklusējuma attēli, lejupielādētie attēli, kā arī ar tālruņa kameru uzņemtie fotoattēli.

Manu attēlu iespēju izvēle

Mapē **Attēli** pieejamās iespējas ir atkarīgas no izvēlētā attēla veida. Visas iespējas būs pieejamas attēliem, kas uzņemti, izmantojot tālruņa kameru, bet noklusējuma attēliem būs pieejamas tikai šādas iespējas: **Lietot kā, Slaidrāde** un **Informācija par failu**.



Fotoattēla sūtīšana

- 1 Lai sūtītu fotoattēlu, izvēlieties kādu no tiem.
- 2 Pieskarities pie **Sūtīt**. Izvēlieties šādas iespējas: **Ziņa, E-pasta ziņa** vai **Bluetooth**.
- 3 Izvēloties **Ziņa** vai **E-pasta ziņa**, fotoattēls tiek pievienots ziņai, un ziņu var rakstīt un sūtīt kā parasti. Izvēloties **Bluetooth**, tālrunis meklēs ierīci, uz kuru sūtīt attēlu.

Multivide

Attēla lietošana

Varat izvēlēties attēlus, kurus izmantosit kā fona attēlus, ekrānsaudzētājus vai pat kā zvanītāju identificētājus.

- 1 Pieskarities pie  un pēc tam cilnē Izklaide izvēlieties **Mani faili**.
- 2 Pieskarities pie **Attēli**.
- 3 Izvēlieties attēlu un pieskarities pie .
- 4 Pieskarities pie **Izmantot kā** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:



Fona attēls: iestatiet taustiņu bloķēšanas ekrāna fona attēlu.

Kontaktu attēli: piešķiriet attēlu kādai konkrētai personai no jūsu kontaktu saraksta, lai ienākošā zvana laikā ekrānā būtu redzams šis attēls.

Izslēgšanas attēls: iestatiet attēlu, kas būs redzams ekrānā, ieslēdzot tālruni.

Izslēgšanas attēls: iestatiet attēlu, kas būs redzams ekrānā, izslēdzot tālruni.

Attēla drukāšana


- 1 Pieskarities pie  un pēc tam cilnē Izklaide izvēlieties **Mani faili**.
- 2 Pieskarities pie **Attēli**.
- 3 Izvēlieties attēlu un pieskarities pie .
- 4 Pieskarities pie **Drukāt** un pēc tam izvēlieties **Bluetooth** vai **PictBridge**.

Attēla pārvietošana vai kopēšana

Varat pārvietot vai kopēt attēlu no tālruņa atmiņas uz atmiņas karti un pretēji. Tas ir noderīgi, ja vēlaties atbrīvot atmiņas vietu kādā no atmiņas krātuvēm vai pasargāt attēlus no pazušanas.



- 1 Pieskarities pie  un pēc tam

cilnē Izklaide izvēlieties **Mani faili**.

- 2 Pieskarieties pie **Mani attēli**.
- 3 Pieskarieties pie .
- 4 Izvēlieties **Pārvietot** vai **Kopēt**.

Slaidrādes izveide

Ja vēlaties skatīt tālruņa atmiņā saglabātos attēlus, varat izveidot slaidrādi, lai nebūtu jāatver un jāaizver katrs attēls atsevišķi.

- 1 Pieskarieties pie  un pēc tam cilnē Izklaide izvēlieties **Mani faili**.
- 2 Pieskarieties pie **Attēli**.
- 3 Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Slaidrāde**.

Ģeogrāfiskās atzīmes

Ieslēdziet kameru un izmantojiet tālrūnī ietvertās atrašanās vietas noteikšanas funkcijas pakalpojumus. Uzņemiet attēlus un pievienojiet tiem atrašanās vietas atzīmes. Ja augšupielādēsiet atzīmētos attēlus

emuārā, kas atbalsta ģeogrāfiskās atzīmes, varēsiet redzēt attēlus kartē.

Skaņas

Mapē **Skaņas** ir Lejupielādētās skaņas, **Noklusējuma skaņas** un **Balss ieraksti**. Šeit varat pārvaldīt, sūtīt vai iestatīt skaņas kā zvana signālus.

Skaņas lietošana


- 1 Pieskarieties pie  un pēc tam cilnē Izklaide izvēlieties **Mani faili**.
- 2 Pieskarieties pie **Skaņas**.
- 3 Izvēlieties **Noklusējuma skaņas** vai **Lejupielādētās skaņas**.
- 4 Izvēlieties skaņu un pieskarieties pie atskaņošanas ikonai. Tiks sākta atskaņošana.
- 5 Varat lietot dažādu toņu skaņu, izvēloties izvēlni **Izmantot kā**.
- 6 Izvēlieties **Balss zvana signāls** vai **Ziņas signāls**.

Multivide

Videoklipi

Mapē **Mani videoklipi** ir saraksts ar lejupielādētiem un tālrunī ierakstītiem videoklipiem.

Videoklipa apskate

- 1 Pieskarieties pie  un pēc tam cilnē Izklaide izvēlieties **Mani faili**.
- 2 Pieskarieties pie **Videoklipi**.
- 3 Izvēlieties demonstrēšanai paredzēto videoklipu.

Videoklipa sūtīšana


- 1 Izvēlieties videoklipu un pieskarieties pie .
- 2 Pieskarieties pie **Sūtīt** un izvēlieties **Ziņa**, **E-pasta ziņa**, **Bluetooth** vai **YouTube**.
- 3 Izvēloties **Ziņa** vai **E-pasta ziņa**, videoklips tiks pievienots ziņai, un ziņu var rakstīt un sūtīt kā parasti. Izvēloties **Bluetooth**, tālrunis meklēs ierīci, uz kuru sūtīt videoklipu. Ja izvēlēsities

Youtube, videoklipu varēsīt augšupielādēt šajā vietnē.


Spēles un programmas

Tālrunī varat lejupielādēt jaunas spēles un programmas, lai varētu jautri pavadīt brīvo laiku.

Spēles spēlēšana

- 1 Pieskarieties pie  un pēc tam cilnē Izklaide izvēlieties **Spēles un programmas**.
- 2 Pieskarieties pie izvēlnes **Spēles** vai **Programmas**.
- 3 Pieskarieties, lai palaistu spēli vai programmu.

Java spēļu un programmu instalēšana

- 1 Pieskarieties pie  un pēc tam cilnē Izklaide izvēlieties **Mani faili**.
- 2 Ievietojot jaunu atmiņas karti, pieskarieties izvēlnei Ārējā atmiņa.


- 3 Izvēlieties lejupielādei paredzēto failu (*.jad vai *.jar) un instalējiet to.

PIEZĪME. Java programmas faili ir .jad vai .jar formātā. .jad failā ir jābūt tā .jar failam.

- 4 Kad instalēšana ir pabeigta, Java programmu var apskatīt izvēlnē **Spēles** vai **Programmas**, kur varat izvēlēties, izpildīt vai dzēst programmu.

PADOMS. Tālrunī varat lejupielādēt arī programmu Java MIDlet, izmantojot WAP (Wireless Application Protocol — bezvadu lietojumu protokols) pakalpojumus. Ņemiet vērā, ka, izmantojot tiešsaistes pakalpojumus, var tikt pieprasīta papildu samaksa.


SWF/SVG faila apskatīšana

- 1 Pieskarieties pie  un pēc tam cilnē Izklaide izvēlieties **Mani faili**.
- 2 Pieskarieties pie **Zibatmiņas saturs**.
- 3 Izvēlieties failu, kuru skatīsiet.

Dokumenti

Ir iespējams skatīt Excel, PowerPoint, Word, Text, kā arī PDF formāta failus.

Faila apskatīšana

- 1 Pieskarieties pie  un pēc tam cilnē Izklaide izvēlieties **Mani faili**.
- 2 Pieskarieties pie **Dokumenti**.
- 3 Izvēlieties dokumentu un pieskarieties pie **Skatīt**.

Faila pārsūtīšana uz tālruni

Bluetooth savienojums, iespējams, ir ērtākais veids, kā failu no datora pārsūtīt uz tālruni. Varat arī lietot programmu LG PC Suite, izmantojot

Multivide

savu sinhronizācijas kabeli.

Lai pārsūtītu failus (piemēram, mūziku), lietojot Bluetooth:

- 1 Pārlicinieties, vai tālrunī un datorā ir aktivizēta Bluetooth funkcija un abas ierīces ir savstarpēji uztveramas.
- 2 Lietojiet datoru, lai sūtītu failu, izmantojot Bluetooth.
- 3 Kad fails ir nosūtīts, apstipriniet to tālrunī, pieskaroties pie **Jā**.
- 4 Failam ir jāparādās mapē **Dokumenti** vai **Citi**.

Citi


Mape **Citi** tiek izmantota, lai saglabātu failus, kas nav attēli, audiofaili, videoklipi, spēles vai programmas. Tā tiek izmantota tāpat kā mape **Dokumenti**. Pārsūtot failus no datora uz tālruni, tie, iespējams, tiek saglabāti mapē **Citi**.

Ja tā notiek, varat tos pārvietot.

Filmas izveide

- 1 Pieskarieties pie  un pēc tam cilnē Izklaide izvēlieties **Muvee studio**.
- 2 Lai pievienotu attēlu, pieskarieties pie . Pieskarieties to attēlu izvēles rūtiņām, kurus pievienosit, un pēc tam izvēlieties **levietot**.
- 3 Pieskarieties pie stila cilnes, lai izvēlētos Muvee stilu. Noklusējuma stils ir **Klasiska sēpija**.
- 4 Pieskarieties pie Noklusējuma skaņa, lai mainītu skaņu.
- 5 Pieskarieties pie  lai apskatītu, ko esat izveidojis.
- 6 Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Demonstrēšanas secība**, lai izveidotu secību. Varat izvēlēties jauktu vai secīgu demonstrēšanu.
- 7 Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Saglabāšanas vieta**, lai izvēlētos filmas saglabāšanas vietu.

Mūzika

Tālruni LG GS500 ir iebūvēts mūzikas atskaņotājs, kurā varat atskaņot savus iecienītākos ierakstus. Lai piekļūtu mūzikas atskaņotājām, pieskarieties pie  un cilnē Izklaide izvēlieties **Mūzika**. Šeit var piekļūt šādām mapēm:

Nesen atskaņotās: atskaņojiet visas nesen atskaņotās dziesmas.

Visi ieraksti: ir iekļautas visas tālruni saglabātās dziesmas, izņemot sākotnēji ielādēto noklusējuma mūziku.

Izpildītāji: pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Izpildītāji.

Albumi: pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Albumi.

Žanri: pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Žanri.

Atskaņošanas saraksti: šajā izvēlnē ir visi jūsu izveidotie atskaņošanas saraksti.

Zvana signāla izveidotājs: varat rediģēt dziesmu un saglabāt to, ja vēlaties iestatīt zvana signālu. Šo funkciju var atrast iestatījumu profilu izvēlnē.

Jaukt ierakstus: atskaņojiet ierakstus jauktā secībā.

PIEZĪME. Mūzikas failu autortiesības aizsargā gan starptautiskie līgumi, gan nacionālie autortiesību likumi. Lai atskaņotu vai kopētu mūziku, iespējams, būs jāiegādājas atļauja vai licence. Dažās valstīs nacionālie tiesību akti aizliedz ar autortiesībām aizsargātu materiālu kopēšanu privātām vajadzībām. Pirms faila lejupielādes vai kopēšanas, lūdzu, skatiet nacionālo likumdošanu par šādu materiālu lietošanu attiecīgajā valstī.

Multivide






Mūzikas pārsūtīšana uz tālruni


Ērtākais veids, kā pārsūtīt mūziku uz tālruni, ir izmantojot tehnoloģiju Bluetooth vai datu kabeli.

Varat arī izmantot programmu LG PC Suite. Mūzikas pārsūtīšana, izmantojot Bluetooth:

- 1 Pārlicinieties, vai abās ierīcēs ir aktivizēta Bluetooth funkcija un tās ir savstarpēji uztveramas.
- 2 Izvēlieties otrajā ierīcē mūzikas failu un norādiet, ka vēlaties to sūtīt, izmantojot Bluetooth.
- 3 Kad fails ir nosūtīts, tas būs jāpieņem tālrunī, pieskaroties pie **Jā**.
- 4 Failam ir jābūt redzamam mapē **Mūzika > Visi ieraksti**.

Dziesmas atskaņošana

- 1 Pieskarities pie  un cilnē Izklaide izvēlieties **Mūzika**.
- 2 Izvēlieties kādu no mapēm un atskaņojamo dziesmu.
- 3 Lai apturētu atskaņošanu, pieskarities pie .
- 4 Lai pārietu pie nākamās dziesmas, pieskarities pie .
- 5 Lai pārietu uz iepriekšējo dziesmu, pieskarities pie .
- 6 Pieskarities pie , lai atgrieztos izvēlnē **Mūzika**.

PADOMS. Lai mūzikas klausīšanās laikā mainītu skaļumu, pieskarities pie .

Atskaņošanas saraksta izveide

Varat izveidot savus atskaņošanas sarakstus, izvēloties dziesmas, kas atrodas mapē **Atskaņošanas saraksti**.

- 1 Cilnē Izklaide pieskarieties pie **Mūzika**.
- 2 Pieskarieties pie **Atskaņošanas saraksti**, tad pie **Pievienot jaunu atskaņošanas sarakstu**, ievadiet atskaņošanas saraksta nosaukumu un pieskarieties pie **Saglabāt**.
- 3 Mapē Visi ieraksti būs redzamas visas tālrunī esošās dziesmas. Pieskarieties visām dziesmām, kuras ir jāiekļauj atskaņošanas sarakstā; blakus to nosaukumiem parādīsies atzīme.
- 4 Pieskarieties pie **Gatavs**.

FM radio


Tālrunī LG GS500 ir pieejama FM radio funkcija, tādējādi varat noregulēt iecienītākās radiostacijas un klausīties tās, atrodoties ceļā.

PIEZĪME. Lai klausītos radio, ir jāpievieno austiņas. Pievienojiet tās austiņu kontaktligzdai (turpat, kur pievienojat lādētāju).

Radiostaciju meklēšana

Radiostacijas tālrunī var meklēt manuāli vai automātiski. Pēc tam tās tiek saglabātas ar konkrētiem kanālu numuriem, lai nebūtu jāveic to atkārtota meklēšana. Sākumā tālrunim ir jāpievieno austiņas, kas darbojas kā antena.

Lai automātiski meklētu radiostacijas:

- 1 Ritiniet un cilnē Izklaide pieskarieties pie **FM radio** un pēc tam pie .

Multivide

- 2 Pieskarieties pie **Autom. meklēšana**. Tiks parādīta apstiprinājuma ziņa. Izvēlieties **Jā**, stacijas tiks automātiski atrastas un tām tālrunī tiks piešķirts kanāla numurs.


PIEZĪME. Varat arī manuāli noregulēt stacijas, izmantojot ikonas ◀ un ▶, kas redzamas ekrāna centrā. Ja nospiedīsiet un turēsiet ◀ un ▶, stacijas tiks automātiski atrastas.

Kanālu atiestatīšana

- 1 Ritiniet un cilnē Izklaide pieskarieties pie **FM radio** un pēc tam pie .
- 2 Izvēlieties **Atiestatīt kanālu**, lai atiestatītu pašreizējo kanālu, vai izvēlieties **Atiestatīt visus kanālus**, lai atiestatītu visus kanālus. Katrs kanāls atgriežas sākuma 87,5 Mhz frekvencē.

Plānotājs

Notikuma pievienošana kalendāram

- 1 Cilnē Utilitās pieskarieties pie **Plānotājs** un izvēlieties **Kalendārs**.
- 2 Izvēlieties datumu, kuram jāpievieno notikums.
- 3 Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Pievienot notikumu**.
- 4 Pieskarieties pie **Kategorija** un pēc tam izvēlieties **Tikšanās**, **Gadadiena** vai **Dzimšanas diena**.
- 5 Ievadiet tekstu laukā **Tēma**.
- 6 Pārbaudiet un ievadiet datumu un laiku, kurā vēlaties, lai notikums sāktos. Izvēloties iespējas **Tikšanās** un **Gadadiena**, tālāk esošajos laika un datuma lodziņos ievadiet notikumu beigu laiku un datumu. Ja izvēlaties iespēju **Tikšanās**, ievadiet atrašanās vietu.

7 Iestatiet iespēju **Signāls** un **Atkārtot**.

8 Izvēlieties **Saglabāt**, lai saglabātu notikumu kalendārā. Kvadrātveida kursorš norādīs dienas, kurās ir saglabāti notikumi, un notikuma sākšanās brīdī atskanēs signāls, lai jūs brīdinātu.

Ieraksta pievienošana uzdevumu sarakstam

- 1 Cilnē Utilitās pieskarieties pie **Plānotājs**.
- 2 Izvēlieties **Uzdevumi** un pieskarieties pie **Pievienot uzdevumu**.

Datuma meklētāja lietošana

Datuma meklētājs ir parocīgs rīks, kas palīdz aprēķināt, kāds būs datums pēc noteikta dienu skaita.

- 1 Cilnē Utilitās pieskarieties pie **Plānotājs**.

Plānotājs

- 2 Izvēlieties **Datuma meklētājs**.
- 3 Cilnē **No** iestatiet vajadzīgo datumu.
- 4 Cilnē **Pēc** iestatiet dienu skaitu.
- 5 Tālāk tiks parādīts **Mērķa datums**.


Piezīmes pievienošana

- 1 Cilnē Utilitās pieskarieties pie **Piezīme**.
- 2 Pieskarieties pie **Pievienot piezīmi**.
- 3 Ierakstiet **piezīmes tekstu** un pēc tam pieskarieties pie Saglabāt.

Modinātāja iestatīšana

- 1 Cilnē Utilitās pieskarieties pie **Modinātāji**. Sarakstā kā noklusējuma iestatījumam ir jāparādās iespējai **Logrika modinātājs**, un to nevar izdzēst.
- 2 Pieskarieties pie **Pievienot modinātāju**.
- 3 Lodziņā **Laiks** iestatiet


modinātāja aktivizēšanas laiku.

- 4 Lodziņā **Atkārtot** iestatiet, cik reizi modinātājam ir jāzvana.
 - 5 Izvēlieties **Modinātāja veids**, lai izvēlētos vajadzīgo modinātāja veidu.
 - 6 Izvēlieties **Modinātāja signāls** un pēc tam skaņu no mapes. Lai noklausītos skaņas, pieskarieties skaņai un pēc tam pie .
 - 7 Lodziņā **Piezīme** pievienojiet modinātājam piezīmi.
 - 8 Visbeidzot varat iestatīt arī modinātāja snaudas intervālu: 5, 10, 20, 30 minūtes, 1 stunda vai Izslēgts.
 - 9 Kad ir pabeigta modinātāja iestatīšana, pieskarieties pie **Saglabāt**.
- PIEZĪME.** Var iestatīt līdz pat 5 modinātājiem, tostarp arī iespēju **Logrika modinātājs**.

PADOMS. Lai iestatītu signālu, pabīdiēt slēdzi stāvoklī Ieslēgts/izslēgts.

Balss ieraksts

Lai ierakstītu balss piezīmes un citus audiofailus, izmantojiet iespēju Balss ieraksts.





Cilnē Utilitās pieskarieties pie **Balss ieraksts**, izvēlieties  un pēc tam **Iestatījumi**, lai mainītu šādus iestatījumus:

Ilgums: iestatiet ieraksta ilgumu. Izvēlieties kādu no šīm iespējām:
Bez ierobežojuma, Multizīņa vai **1 minūte**.

Kvalitāte: izvēlieties skaņas kvalitāti. Izvēlieties: **Ļoti laba, Laba** vai **Parasta**.

Izmantotā atmiņa: izvēlieties, kur saglabāt audio failus. Izvēlieties iespēju **Ārējā atmiņa** vai **Tālruņa atmiņa**.

Skaņas vai balss ierakstīšana

- 1 Pieskarieties pie  lai sāktu ierakstīšanu.
- 2 Pieskarieties pie  lai apturētu ierakstīšanu.
- 3 Pieskarieties pie  lai pārtrauktu ierakstīšanu.
- 4 Pieskarieties pie  lai noklausītos ierakstu.

Kalkulatora lietošana


- 1 Cilnē Utilitās pieskarieties pie **Rīki**.
- 2 Izvēlieties **Kalkulators**.
- 3 Lai ievadītu skaitļus, izmantojot tastatūru, pieskarieties ciparu taustiņiem.
- 4 Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, pieskarieties nepieciešamajai funkcijai (+, -, ×, ÷) un pēc tam =.
- 5 Lai veiktu sarežģītākus aprēķinus, pieskarieties pie  un izvēlieties **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** vai **rad** utt.


Plānotājs

Mērvienības pārvēršana

- 1 Cilnē Utilitas pieskarieties pie **Riki**.
- 2 Izvēlieties **Vienību konvertētājs**.
- 3 Izvēlieties, vai jākonvertē **Valūta, Laukums, Garums, Svars, Temperatūra, Tilpums** vai **Ātrums**.
- 4 Izvēlieties mērvienību un ievadiet pārvēršamo vērtību, pēc tam — mērvienību, kurā jāpārvērš.

Pilsētas pievienošana pasaules pulkstenim

- 1 Cilnē Utilitas pieskarieties pie **Riki**.
- 2 Izvēlieties **Pasaules pulkstenis**.
- 3 Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Jauna pilsēta**.
- 4 Ritiniet zemeslodi, pieskarieties pie vajadzīgā reģiona un izvēlieties kartē pilsētu.

- 5 Vai arī pieskarieties pie  un meklēšanas lauka lodziņā ierakstiet vajadzīgās pilsētas nosaukumu.

Hronometra lietošana

- 1 Cilnē Utilitas pieskarieties pie **Riki**.
- 2 Izvēlieties **Hronometrs**.
- 3 Ekrāna lejasdaļā pieskarieties pie **Sākt**, lai aktivizētu taimeru.
- 4 Pieskarieties pie **Aplis**, lai ierakstītu apļa laiku.
- 5 Pieskarieties pie **Apturēt**, lai apturētu taimeru.
- 6 Pieskarieties pie **Atsākt**, lai restartētu vai arī pieskarieties pie **Atiestatīt**, lai vēlreiz aktivizētu laika uzskaiti.

Zīmēšanas iespēju izvēlne

Nospiediet  divas reizes, lai tvertu pašreizējo attēlu.

Ja iespēja **Automātiskā saglabāšana** ir stāvoklī Izslēgts, pēc fotoattēla tveršanas varat to rediģēt, izmantojot **Zīmēšanas paneli**.


Paziņojums: šo funkciju nedrīkst izmantot, ja tiek pārkāptas trešās puses autortiesības, kas attiecas, piemēram, uz galerijas attēliem, fona attēliem, ātrajiem numuriem u.c.

Programma PC Suite

Varat sinhronizēt datoru ar tālruni. Tas nodrošinās visu svarīgo datu un datumu atbilstību un informācijas dublēšanu, lai jūs varētu justies droši.

PADOMS. Lai to paveiktu, instalējiet tālruņa komplektācijā ietvertā kompaktdiska programmu PC Suite vai arī lejupielādējiet to vietnē <http://update.lgmobile.com> (vietnē www.lgmobile.com PRODUCTS (Izstrādājumi) > Manual & Software (Rokasgrāmata un programmatūra) > dodieties uz sadaļu Manual & S/W Download (Rokasgrāmatu un programmatūru lejupielāde)).

Programmas LG PC Suite instalēšana datorā

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pēc tam noklikšķiniet uz **Savienojumi**.

68 LG GS500 | Lietotāja rokasgrāmata

- 2 Izvēlieties **USB savienojums** un noklikšķiniet uz **PC Suite**.
- 3 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli, un uzgaidiet kādu brīdi.
- 4 Tiks parādīts instalēšanas norādījumu ziņojums.

Uzmanību! Ja datora monitorā netiek parādīts instalēšanas norādījumu ziņojums, lūdz, pārbaudiet operētājsistēmas Windows kompaktdiska iestatījumu.

- 5 Ievietojiet komplektācijā iekļauto kompaktdisku vai noklikšķiniet uz pogas Lejupielādēt, lai lejupielādētu programmu LG PC Suite tieši no vietnes.
- 6 Noklikšķiniet uz ekrānā redzamā teksta „LG PC Suite Installer”.

Tālrūņa pievienošana datoram

- 1 Izvēlnē Savienojumi izvēlieties PC Suite un pēc tam pievienojiet USB kabeli tālrūnim un datoram.
- 2 Datorā tiks automātiski aktivizēta programma LG PC Suite.
- 3 Tagad tālrūnis ir pievienots datoram.

Tālrūņa informācijas dublēšana un atjaunošana

- 1 Savienojiet tālrūni ar datoru, kā norādīts iepriekš.
- 2 Noklikšķiniet uz ikonas **Dublēšana** un izvēlieties **Dublēt** vai **Atjaunot**.
- 3 Izvēlieties dublēt šādu informāciju: **Satura dati** un/ vai **Tālrūņu katalogs/Grafiks/ Uzdevumi/Piezīmes dati**. Norādiet vietu, kur vēlaties dublēt informāciju vai no kuras vēlaties atjaunot informāciju.

Noklikšķiniet uz **Labi**.

- 4 Informācija tiks dublēta.

Tālrūņa failu apskate datorā

- 1 Savienojiet tālrūni ar datoru, kā norādīts iepriekš.
- 2 Noklikšķiniet uz ikonas Pārvaldīt fotoattēlus, videoklipus vai mūziku.
- 3 Tālrūni saglabātie attēli, audio faili un videoklipi ekrānā tiks parādīti mapē LG tālrūnis.

PADOMS. Tālrūņa satura apskate datorā ļauj pārvaldīt failus, kas vairs nav vajadzīgi.

Kontaktu sinhronizēšana

- 1 Savienojiet tālrūni ar datoru.
- 2 Noklikšķiniet uz ikonas **Kontakti**.
- 3 Noklikšķiniet uz pogas **Sinhronizēt kontaktus**, un dators importēs un attēlos visus tālrūnī saglabātos kontaktus.

Programma PC Suite

- 4 Noklikšķiniet uz **Izvēlne** un izvēlieties iespēju **Eksportēt**. Varat izvēlēties vietu, kur jāsauglabā kontakti.

Ziņu sinhronizēšana

- 1 Savienojiet tālruni ar datoru.
- 2 Noklikšķiniet uz ikonas Ziņas.
- 3 Visas tālruņa ziņas tiks attēlotas mapēs uz ekrāna.
- 4 Lai rediģētu un pārkārtotu ziņas, izmantojiet rīkjoslu ekrāna augšējā daļā.

Mūzikas sinhronizēšana

Šī izvēlne ļauj pievienot mūziku tālrunim GS500. Pirms mūzikas pārsūtīšanas no datora uz tālruni pārlicinieties, ka jūsu datoram ir šādi iestatījumi un piederumi:

- Operētājsistēma Windows XP vai Windows Vista
- Programma Windows Media Player 10 vai jaunāka versija


- USB datu kabelis
- Karte microSD (ja vēlaties izmantot ārējo atmiņu mūzikas glabāšanai)



BRĪDINĀJUMS!

Informācijas pārsūtīšanas laikā neatvienojiet tālruni.

Mūzikas pārsūtīšana, izmantojot programmu Windows Media Player

- 1 Sākuma ekrānā, cilnē **Iestatījumi** izvēlieties , **Savienojumi**.
- 2 Atlasiet **USB savienojuma režīms** un izvēlieties **Mūzikas sinhronizēšana**.
- 3 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot saderīgu USB kabeli.
- 4 Mēģinot pievienot tālruni datoram, tālruni tiks parādīta šāda informācija: „Mūzikas sinhronizācija” un pēc tam

„Savienojums ir izveidots”.

- 5 Dators piedāvās palaist vajadzīgo mūzikas pārvaldības programmatūru.
- 6 Izvēlieties Windows Media Player.
- 7 Atveriet cilni Sinhronizācija, pēc tam velciet un nometiet mūziku, kuru vēlaties pārsūtīt uz tālruni, panelī **Sinhronizācijas saraksts**.
- 8 Noklikšķiniet uz pogas **Sākt sinhronizāciju**. Tiks sākta pārsūtīšana.



BRĪDINĀJUMS!


Informācijas pārsūtīšanas laikā neatvienojiet tālruni.

Timeklis

Pārlūks

Pārlūks: ļauj ātri un tieši no tālruņa piekļūt krāsainajai spēļu, mūzikas, ziņu, sporta, izklaides un citu iespēju pasaulei. Šeit varat atrast visu, kas jūs interesē.

Piekļuve timeklim

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties  un pēc tam cilnē Utilitās ritiniet līdz **Pārlūks**.
- 2 Dodieties uz pārlūka sāklaplu un izvēlieties **Sākums**. Varat arī izvēlēties **Ievadīt adresi** un ievadīt vajadzīgo vietrādi URL, un pēc tam izvēlēties **Izveidot savienojumu**.

PIEZĪME. Izveidojot savienojumu ar šiem pakalpojumiem un lejupielādējot saturu, tiks piemērota papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai pārbaudītu datu pārsūtīšanas izmaksas.

Grāmatzīmju pievienošana un atvēršana

Lai ērti un ātri piekļūtu biežāk lietotajām vietnēm, varat pievienot grāmatzīmes.

- 1 Cīlnē Utilitās pieskarieties pie **Pārlūks**.
- 2 Izvēlieties Grāmatzīmes. Ekrānā tiek parādīts grāmatzīmju saraksts.
- 3 Lai pievienotu jaunu grāmatzīmi, pieskarieties pie Pievienot grāmatzīmi. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu un pēc tam attiecīgajā lodziņā —vietrādi URL.
- 4 Pieskarieties pie Saglabāt. Grāmatzīme tiks parādīta grāmatzīmju sarakstā.
- 5 Lai piekļūtu grāmatzīmei, pieskarieties pie ikonas Izveidot savienojumu, kas atrodas blakus grāmatzīmei, vai pieskarieties grāmatzīmes nosaukumam un pēc tam pie Izveidot


savienojumu. Tiks izveidots savienojums ar grāmatzīmi.

RSS lasītāja lietošana


RSS (Really Simple Syndication — satura vienkāršā sindicēšana) ir tīmekļa plūsmu formātu grupa, kas tiek izmantota, lai publicētu bieži atjauninātu saturu, piemēram, emuāru ierakstus, ziņu virsrakstus vai tīmekļa apraides programmas. RSS dokumentā, kuru dēvē par plūsmu, tīmekļa plūsmu vai kanālu, ir saistītās tīmekļa lapas satura apkopojums vai pilns teksts. RSS ļauj iegūt jaunāko informāciju no iecienītākajām tīmekļa vietnēm automatizētā veidā, kas ir daudz ērtāk nekā manuāla pārbaudīšana. Lietotājs abonē plūsmu, ievadot lasītājā plūsmas saiti vai noklikšķinot pārlūkā uz RSS ikonas, tādējādi uzsākot abonēšanas procesu. Lasītājs regulāri pārbauda lietotāja abonētās plūsmas, piedāvājot

jaunāko saturu un lejupeļādējot visus atrastos atjauninājumus.


Saglabātas lapas atvēršana

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties  un pēc tam cilnē Utilitās ritiniet līdz **Pārlūks**.
- 2 Izvēlieties **Saglabātās lapa**.
- 3 Izvēlieties lapu, kuru vēlaties skatīt, un tā tiks atvērta.

Pārlūka vēstures apskate

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties  un pēc tam cilnē Utilitās ritiniet līdz **Pārlūks**. Izvēlieties **Vēsture**.
- 2 Tiks parādītas pēdējās apmeklētās tīmekļa lapas. Lai piekļūtu kādai no lapām, izvēlieties vajadzīgo lapu.

Timekļa pārlūka iestatījumu maiņa

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties  un pēc tam cilnē Iestatījumi ritiniet līdz **Pārlūks**.

Timeklis

- 2 Izvēlieties **Pārlūka iestatījumi**.
- 3 Varat rediģēt šādas iespējas:
Profils, Izkata iestatījumi, Kešatmiņa/Sikfaiļi vai Drošība.
- 4 Pieskaroties pārslēga ikonai, varat tos ieslēgt vai izslēgt.

Tālruņa kā modema lietošana

Tālrunis GS500 var darboties kā datora modems, nodrošinot piekļuvi e-pastam un internetam pat tad, ja nevarat izveidot vadu savienojumu. Varat izmantot USB kabeli vai Bluetooth savienojumu.

Izmantojot USB kabeli:

- 1 Pārlicinieties, vai datorā ir instalēta programma LG PC Suite.
- 2 Pievienojiet tālruni GS500 savam datoram, izmantojot USB kabeli, un palaidiet programmu LG PC Suite.

- 3 Datora ekrānā noklikšķiniet uz **Saziņa**. Pēc tam noklikšķiniet uz **Iestatījumi** un izvēlieties **Modems**.
- 4 Izvēlieties **LG Mobile USB Modem** un pēc tam **Labi**. Tas tiks parādīts ekrānā.
- 5 Noklikšķiniet uz Izveidot savienojumu, un dators izveidos savienojumu, izmantojot tālruni GS500.

Izmantojot Bluetooth savienojumu:

- 1 Pārlicinieties, vai Bluetooth ir **ieslēgts** un **Uztverams** gan datorā, gan tālrunī GS500.
- 2 Veiciet datora un tālruņa GS500 savienošanu pāri, lai, izveidojot starp tiem savienojumu, būtu nepieciešams ieejas kods.
- 3 Izmantojiet programmas LG PC Suite **Savienojuma vedni**, lai izveidotu aktīvu Bluetooth savienojumu.

4 Datora ekrānā noklikšķiniet uz **Saziņa**. Pēc tam noklikšķiniet uz **lestatišana**.

5 Noklikšķiniet uz **Modems**.

6 Izvēlieties **Standarta modems, izmantojot Bluetooth saiti** un noklikšķiniet uz **Labi**. Tas tiks parādīts ekrānā.

7 Noklikšķiniet uz **Izveidot savienojumu**, un dators tiks pievienots, izmantojot tālruni GS500.

Pieklūve Google piedāvātajiem pakalpojumiem

Šajā programmā varat palaist Google pakalpojumus. Cilnē Utilitas pieskarities pie **Google**.

Search: pakalpojums Google Mobile Web Search Jauj meklēt tīmekļa vietnes, kas ir īpaši veidotas mobilajiem tālruniem un ierīcēm.

Mail: pakalpojums Gmail mobilajām programmām ir lejupielādējama Java programma, kas nodrošina vislabāko iespējamo pakalpojuma Gmail kvalitāti atbalstītajām mobilajām ierīcēm. Lai lejupielādētu, apmeklējiet vietni <http://gmail.com/app>, izmantojot savu mobilo pārlūku.

YouTube: izmantojot pakalpojumu YouTube Mobile, varat skatīties videoklipus savā mobilajā ierīcē. Sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu plašāku informāciju par datu straumēšanas iespējām savā mobilajā ierīcē.

Blogger: varat pārvaldīt savu kontu un koplietot savu emuāru. Ir iespējams augšupielādēt attēlu vai videoklipu.

Iestatījumi


Profilu personalizēšana

Sākuma ekrānā var ātri mainīt profilus.

Izmantojot iestatījumu izvēlni, varat personalizēt katru profila iestatījumu.

- 1 Cilnē Iestatījumi pieskarieties pie **Profilu**.
- 2 Izvēlieties rediģējamo profilu.
- 3 Pēc tam varat mainīt visas sarakstā pieejamās skaņu un brīdinājumu iespējas, piemēram, **Zvana signāls** un **Skaļums**, **Ziņas signāls** u.c.

Ekrāna iestatījumu maiņa

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties  un cilnē Iestatījumi ritiniet līdz **Ekrāna iestatījumi**.
- 2 Varat izvēlēties šādas izvēlnes iespējas:
Fona attēls: logriku sākuma ekrāns, ātro numuru sākuma ekrāns vai ekrāna bloķēšana.

Tiešsaistes lodziņš: pieskarieties pie **Tiešsaistes lodziņa norādījumi**, lai apskatītu tā funkcijas.

Galvenā izvēlne: izvēlieties galvenās izvēlnes stilu:

Likloču, Ritināšana vai **Ekrāns pēc ekrāna**.

Bloķēts ekrāns: izvēlieties bloķēta ekrāna atbloķēšanas veidu.

Numura sastādīšana: pielāgojiet numuru krāsu.

Fonti: pielāgojiet fonta lielumu un stilu.


Spilgtums: pielāgojiet ekrāna spilgtumu.

Sveiciens: izvēlieties ieslēgts vai izslēgts un teksta laukā ierakstiet sveicienu.

Ieslēgšana/izslēgšana: izvēlieties motīvu, kas būs redzams ieslēgšanas/izslēgšanas ekrānā.

Tālruņa iestatījumu maiņa

Brīvi pielāgojiet tālruni GS500, lai tas darbotos atbilstoši jūsu vēlmēm.

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties  un cilnē Iestatījumi ritiniet līdz **Tālruņa iestatījumi**.

- 2 Izvēlieties izvēlni no tālāk minētā saraksta:

Datums un laiks: pielāgojiet datuma un laika iestatījumus vai izvēlieties automātisko laika atjaunināšanu, kad ceļojat vai pārejat uz vasaras laiku.

Enerģijas taupīšana: izvēlieties rūpnīcas iestatītos enerģijas taupīšanas iestatījumus režīmā **ieslēgts** vai **izslēgts**.

Valodas: mainiet tālruņa GS500 displeja valodu.

Klusināšanas darbība: aktivizējiet tālruņa GS500 skaņas izslēgšanas vai snaudas iestatījumus, zvanišanas laikā apvēršot tālruni.

Autom. taust. bloķēšana:

sākuma ekrānā automātiski bloķējiet taustiņus.


Drošība: pielāgojiet drošības iestatījumus, ieskaitot PIN kodus un tālruņa bloķēšanu.

Informācija par atmiņu: skatiet sadaļu **Atmiņas pārvaldnieka lietošana**.

Atjaunot iestatījumus: atjaunojiet visus rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.

Informācija par tālruni: skatiet tālruņa GS500 tehniskos datus.

Pieskāriena iestatījumu maiņa

Sākuma ekrānā izvēlieties  un cilnē Iestatījumi ritiniet līdz **Tālruņa iestatījumi**.

Iestatījumi

Savienojumu iestatījumu maiņa

Savienojumu iestatījumus ir iestatījis jūsu tīkla operators, tādējādi jau uzreiz varat izmantot tālruni. Lai mainītu iestatījumus, izmantojiet šo izvēlni: cilnē Iestatījumi pieskarieties pie **Savienojumi**.

Tīkla iestatījumi

Tīkla izvēle: ja izvēlēsities Automātiski, tālrunis GS500 automātiski meklēs tīklu un reģistrēs tālruni tīklā. Tas ir ieteicams, lai saņemtu labāku pakalpojumu un kvalitāti. Ja izvēlēsities iespēju Manuāli, tiks parādīti visi pašlaik pieejamie tīkli, no kuriem vienu varēsīt izvēlēties reģistrēšanai. **Ieteicamo tīklu saraksti:** varat pievienot ieteicamo tīklu, ar kuru izveidot savienojumu. Ja tīkls tiek meklēts automātiski, varat izvēlēties kādu no tīklu saraksta, bet, ja ne — pievienojiet jaunu tīklu manuāli.

Interneta profili: šajā izvēlnē var redzēt interneta profilus. Atkarībā no konkrētai valstij paredzētā modeļa nevar dzēst un rediģēt noklusējuma konfigurācijas.

Piekluves punkti: jūsu tīkla operators jau ir saglabājis šo informāciju. Izmantojot šo izvēlni, varat pievienot jaunus piekluves punktus.

Pakešu datu savien. izvēlieties, kad ierīcei vajadzētu izveidot savienojumu ar tīklu, lai iegūtu pakešu datus.


USB savienojuma režīms: iespēju sarakstā izvēlieties Datu pakalpojums un sinhronizējiet tālruni, izmantojot programmu LG PC Suite, lai kopētu failus no tālruņa. Ja mūzikas sinhronizēšanai izmantojat programmu Windows Media Player, šajā izvēlnē izvēlieties **Mūzikas sinhronizēšana. Mūzikas sinhronizēšana** ir pieejama tikai mūzikas saturam.

Java iestatījumi: ļauj iestatīt profilus savienojumiem, kurus izveido Java programmas, kā arī ļauj skatīt sertifikātus.

Straumēšanas iestatījumi: tikla operators jau ir saglabājis šo informāciju. Varat to rediģēt, ja vēlaties veikt izmaiņas.

Atmiņas pārvaldnieka lietošana

Tālrunī GS500 ir pieejamas trīs atmiņas: tālruņa atmiņa, SIM kartes atmiņa un ārējā atmiņa karte (kuru, iespējams, ir jāiegādājas atsevišķi). Varat izmantot atmiņas pārvaldnieku, lai noteiktu, kā katra atmiņa tiek izmantota un cik daudz brīvas vietas ir pieejams.

Sākuma ekrānā izvēlieties  un cilnē Iestatījumi ritiniet līdz **Tālruņa iestatījumi**. Izvēlieties **Informācija par atmiņu**.

Tālruņa kopējā atmiņa: skatiet tālrunī GS500 pieejamo atmiņu attēliem, skaņām, videoklipiem, multizihām, e-pasta ziņām, Java programmām un citai informācijai.

Tālruņa rezervētā atmiņa: skatiet tālrunī pieejamo atmiņu īsziņām, kontaktiem, kalendāram, uzdevumiem, piezīmēm, modinātājam, zvanu vēsturei, grāmatzīmēm un dažādiem objektiem.

SIM atmiņa: skatiet SIM kartē pieejamo atmiņu.

Ārējā atmiņa: skatiet ārējās atmiņas kartē pieejamo atmiņu (iespējams, ka atmiņas karte būs jāiegādājas atsevišķi).

Primārās krātuves iestatījumi: izvēlieties vietu, kur jāsaglabā objekti — Tālruņa atmiņa vai Arējā atmiņa.

Iestatījumi

Lidojuma režīma lietošana

Ieslēdziet lidojuma režīmu, izvēloties



un pēc tam **Iestatījumi**.

Pieskarities pie **Profili** un izvēlieties

Lidojuma režīms.

Lidojuma režīms nepieļauj zvanu veikšanu, savienojuma izveidi ar internetu,

ziņu sūtīšanu vai Bluetooth

lietošanu. Failu sūtīšana un

saņemšana, izmantojot Bluetooth

Lai nosūtītu failu:

- 1 Atveriet nosūtāmo failu, kas parasti ir fotoattēls, videoklips vai mūzikas fails.
- 2 Izvēlieties **Sūtīt**. Izvēlieties **Bluetooth**.
- 3 Ja esat jau izveidojis savienojumu pāri ar kādu **Bluetooth** ierīci, tālrunis GS500 automātiski nemeklēs citas **Bluetooth** ierīces. Ja nav izveidots savienojums, tālrunis GS500 sāk meklēt tuvumā esošās ierīces, kurās ir iespējots **Bluetooth** savienojums.

4 Izvēlieties ierīci, uz kuru ir jānosūta fails.


5 Fails tiek nosūtīts.

PADOMS. Pārbaudiet norises joslu, lai pārliecinātos, vai fails ir nosūtīts.

Lai saņemtu failu:

- 1 Lai saņemtu failus, Bluetooth savienojumam ir jābūt režīmā **Ieslēgts** un **Uztverams**. Plašāku informāciju skatiet sadaļā **Bluetooth iestatījumu maiņa**.
- 2 Tiks piedāvāts pieņemt failu no sūtītāja. Lai saņemtu failu, pieskarities pie Jā.
- 3 Redzēsiet faila saglabāšanas vietu. Attēlu failiem varat izvēlēties iespēju **Skatīt** vai **Lietot kā fona attēlu**. Faili parasti tiek saglabāti kādā no mapes **Mani faili** atbilstošajām mapēm.

Bluetooth iestatījumu maiņa:

Cilnē Iestatījumi pieskarieties pie **Bluetooth**. Izvēlieties  un **Iestatījumi**.

Mainiet šādus iestatījumus:

Manas ierīces uztveramība:

izvēlieties: **Uztverams**, **Slēpts** vai **Uztverams 1 min.**

Manas ierīces nosaukums:

ievadiet tālruņa GS500 nosaukumu.

Atbalstītie pakalpojumi:

izvēlieties veidu, kā lietot Bluetooth saistībā ar dažādiem pakalpojumiem.

Attālās SIM režīms: izvēlieties **Ieslēgts** vai **Izslēgts**.

Mana adrese: parādiat savu Bluetooth adresi.

Savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci

Savienojot tālruni GS500 pāri ar citu ierīci, varat iestatīt ar ieejas kodu aizsargātu savienojumu.

- 1** Pārliecinieties, vai Bluetooth savienojums ir **Ieslēgts** un **Uztverams**. Uztveramību var mainīt izvēlnē **Iestatījumi**.
- 2** Pieskarieties pie **Meklēt**.
- 3** Tālrunis GS500 automātiski meklē ierīces. Kad meklēšana ir pabeigta, ekrānā tiek parādīta iespēja **Atsvaidzināt**.
- 4** Izvēlieties ierīci, ar ko veidot savienojumu pāri, ievadiet ieejas kodu un pēc tam pieskarieties pie **Labi**.
- 5** Tālrunis izveido savienojumu ar otru ierīci, kurā ir jāievada tas pats ieejas kods.
- 6** Ir izveidots ar paroli aizsargāts Bluetooth savienojums.

Iestatījumi

Bluetooth austiņu lietošana

- 1 Pārlicinieties, vai Bluetooth savienojums ir **ieslēgts** un **Uztverams**.
- 2 Izpildiet austiņu komplektācijā iekļautos norādījumus, lai iestatītu austiņas sapārošanas režīmā un izveidotu šo ierīču savienojumu pāri.
- 3 Pieskarieties pie **Jautāt pirms savienojuma izveides** vai **Vienmēr veidot savienojumu** un pieskarieties pie **Jā**, lai uzreiz izveidotu savienojumu. Tālrunis automātiski pārslēdzas uz austiņu profilu.

Tehniskie dati

Vides temperatūras

Maksimālā: +55 °C (izlādēts), +45 °C (uzlādēts) Minimālā: -10 °C
Bluetooth QD ID B016193

Paziņojums par atbilstību		 LG Electronics
Informācija par piegādātājiem		
Nosaukums	LG Electronics Inc	
Adrese	: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Informācija par produktu		
Produkta nosaukums	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment	
Modeļa nosaukums	GS500	
Tirdzniecības nosaukums	LG	
CE 0168		
Informācija par piemērojamajiem standartiem		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.3.2/ EN 301 489-24 V1.4.1		
EN 300 328 V 1.7.1		
EN 60950-1 : 2001		
EN 50360:2001/EN62209-1:2006		
EN 301 511 V9.0.2		
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1		
Papildu informācija		
Atbilstību augstāk minētajiem standartiem apstiprina BABT telekomunikāciju atestācijas		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom		
Notified Body Identification Number : 0168		
Deklarācija		
Saskaņā ar savu atbildību ar šo es paziņoju, ka iepriekš minētais produkts, uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst iepriekš minētajiem standartiem un direktīvām.	Vārds, uzvārds Seung Hyoum, Ji / Director	Izdošanas datums 05. Feb. 2010
LG Electronics Inc. – EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Pārštāja paraksts	

Õnnitleme teid täiustatud ja kompakitse LG telefoni GS500 ostu puhul, mis on loodud töötama koos kõige uuemate digitaalsete mobiilisidete tehnoloogiatega.

Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi, sõltuvalt telefoni tarkvarast ning teie teenusepakkujust, teie telefoni puhul kehtida.



Vana seadme kasutusest kõrvaldamine

- 1** Kui tootel on läbikriipsutatud ratastel prügikasti sümbol, vastab toode Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele.
- 2** Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ettenähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3** Vanade seadmete õige kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke keskkonnale ja inimeste tervisele tekitatavaid kahjusid.
- 4** Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmeäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.



GS500 Kasutusjuhend

Sisukord

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks.....	3	Teie fotod ja videod	43
Oma telefoniga tutvumine	10	Multimeedium.....	52
Avatud vaade	11	Märkmik.....	62
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	12	PC Suite.....	66
Telefoni laadimine.....	13	Veeb	70
Mälukaart	14	Seaded.....	74
Puuteekraani kasutamine	16	Tehnilised andmed	81
Teie avaekraan.....	17		
Kõned	19		
Kontaktid	24		
Sõnumid	27		
Kaamera.....	34		
Videokaamera.....	38		

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Raadiokiirguse mõju

Raadiolainete mõju ja SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifilise neeldumismäära) alane teave. Selle mobiiltelefoni mudeli GS500 loomisel on arvesse võetud kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata eest ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide läbiviimisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel

sagedusaladel.

- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leiduda erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – Rahvusvaheline mitte-ioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) poolne soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg kümne (10) grammi kehakudede kohta.
- Suurim SAR-i väärtus selle telefonimudeli peal DASY4 poolt testituna on kõrva juures kasutamisel 0,995 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 0,810 W/kg (10 g).
- SAR-i andmed elanikele nendes riikides või piirkondades, kus kehtib nõue IEEE (Institute of Electrical and Electronics

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Engineers – Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituut) poolt soovitatud SAR-i piirmäärale, mis on keskmiselt 1,6 W/kg ühe (1) grammi kehakudede kohta.

Toote korrashoid ja hooldus

HOIATUS!

Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on heaks kiidetud kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib telefoni garantii kehtetuks muuta ning olla ohtlik

- Ärge võtke seadet ise lahti. Viige see kvalifitseeritud hooldustehniku juurde, kui hooldustööd on vajalikud. Garantiiparandused võivad LG valikul hõlmata asendusosi või -plaate, mis on kas uued või taastatud, tingimusel, et

need töötavad sama hästi kui asendatavad osad algselt töötasid.

- Ärge hoidke toodet elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Ärge asetage toodet soojusallikate (nt radiaatorid või pliidid) lähedusse.
- Ärge pillake seadet maha.
- Ärge hoidke seadet kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök. Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Ärge puutuge telefoni laadimise ajal märgade kätega. See võib põhjustada elektrilöögi ja tõsiselt kahjustada teie telefoni.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna

telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.

- Seadme välispinna puhastamiseks kasutage kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge hoidke seadet liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
- Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja bussipiletite läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nagu kõrvaklapid, kasutamisel pidage silmas

ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.

- Ärge kasutage telefoni ega selle lisatarvikuid väga niiskes kohas, näiteks basseinis, kasvuhoones, solaariumis või troopilises keskkonnas, kuna see võib kahjustada telefoni ja muuta garantii kehtetuks.

Telefoni tõhus toimimine

Elektroonika- ja meditsiiniseadmed

Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Palun konsulteerige oma arstiga, kas telefoni kasutamine võib häirida teie meditsiiniseadme töötamist.
- Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovivad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Selleks kasutage telefoni südamestimulaatorist vastaskõrva juures ja ärge kandke seda rinnataskus.

Haiglad

Lülitage oma traadita seade välja, kui seda nõutakse haiglates, kliinikutes või tervisekeskustes. Need nõuded on kehtestatud selleks, et vältida tundlike meditsiiniseadmete häirimist.

Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Autot juhtides ärge kasutage telefoni, mida peate käes hoidma.
- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
- Võimalusel kasutage käed-vabad komplekti.
- Kui liiklusolud seda nõuavad, sõitke teelt kõrvale ja parkige enne, kui kõne vastu võtate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõningaid elektroonikasüsteeme, näiteks autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapadja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete

tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus oleks mõistlikul tasemel ja et oleksite teadlik enda ümber toimuvast. See eriti oluline teede läheduses.

Vältige kuulmiskahjustusi

Kui kuulate pikka aega tugevat heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitage telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Samuti soovitage muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele seada.

Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefon kasutamine ajaks, kuni

volitatud teeninduskeskus on klaasi asendanud.

Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus parasjagu toimuvad lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni bensiinijaamades.
- Ärge kasutage seda kütuse ega kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttavaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon ja lisatarvikud.

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeste osi, mis võivad eemaldamisel põhjustada lämbumisohtu.

Hädaabikõned


Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks hädaolukorras jääda lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikul teenusepakkujalt.

Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Hoidke aku metallkontaktid puhtad.
- Kui aku töövoime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib uuesti laadida sadu kordi enne, kui see vajab väljavahetamist.
- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövoime suurendamiseks.

- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuuma ega külma kohta, see võib halvendada aku töövõimet.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutusest vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse volitatud LG Electronics'i teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.
- Tegelik aku eluiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.

Oma telefoniga tutvumine

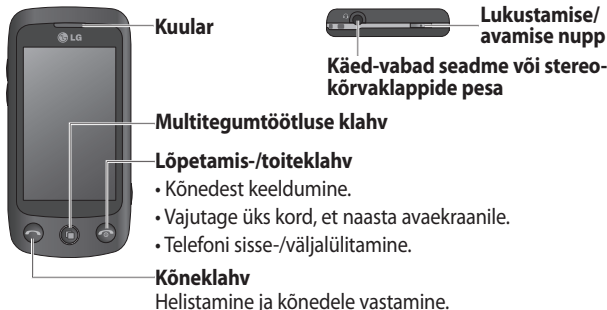

Helitugevusnupud

- **Ootekraanil:** puudutage tooni või helina tugevuse reguleerimiseks, vajutage ja hoidke all hääletu režiimi aktiveerimiseks/desaktiveerimiseks.
- **Kõne ajal:** kuulari helitugevuse reguleerimine.
- **Muusika kuulamise ajal:** helitugevuse pidev reguleerimine.

Laadija, andmesidekaabli (USB-kaabli) pesa

NÄPUNÄIDE! Enne USB-kaabli ühendamist oodake, kuni telefon on sisse lülitunud ning võrku registreerunud.


Kaamera nupp

- Vajutage ja hoidke nuppu all, et avada kaamera menüüd.
- Vajutage kaks korda, et avada menüüd Armas joonistus. Selle menüü abil saate pilti redigeerida ja saata.

Tähelepanu! Seda funktsiooni ei tohi kasutada mis tahes kolmandate osapoolte autoriõiguse rikkumiseks, nagu Galerii, Taustapildi, Kiirvalimise jne. pildid.

Avatud vaade

⚠ HOIATUS! Raske eseme asetamine telefonile või telefonile istumine võib kahjustada telefoni vedelkristallekraani ja puutekraani toimimist.

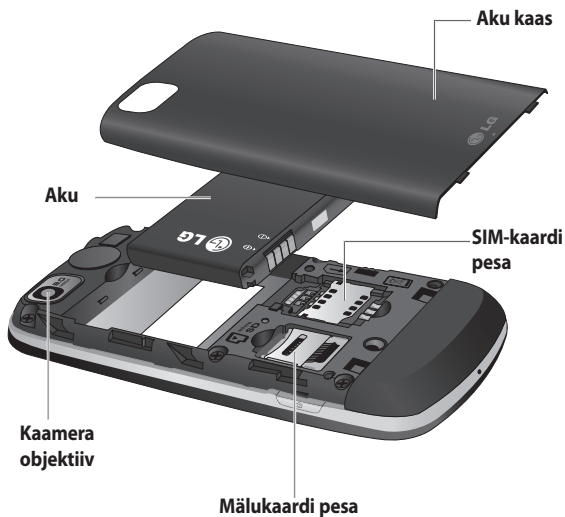

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

1 Aku kaane ja aku eemaldamine


Libistage aku kaas alla ja tõmmake aku välja.



⚠ HOIATUS! Ärge eemaldage akut, kui telefon on sisse lülitatud, kuna see võib telefoni kahjustada.


2 USIM-kaardi paigaldamine

Libistage USIM-kaart vastavasse pesse. Veenduge, et kuldne kontaktala kaardil jääb allapoole. USIM-kaardi eemaldamiseks tõmmake see ettevaatlikult välja.

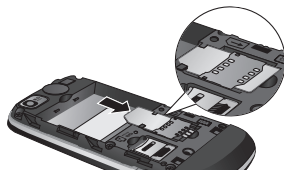

3 Aku paigaldamine

Asetage kõigepealt aku ülemine osa akupesa ülaserva. Veenduge, et aku kontaktid on kohakuti telefoni klemmidega. Vajutage aku alumist osa alla, kuni see klõpsuga oma kohale kinnitub.

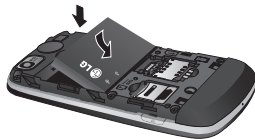

Telefoni laadimine

Lükake tagasi oma GS500 küljel asuv laadija pesa kate. Sisestage laadija pistik ja ühendage laadija elektrivõrku. Teie GS500 peab laadima seni, kuni ekraanile ilmub teade „Aku täis“.

MÄRKUS. Aku tööea parandamiseks peate selle esimesel korral täiesti täis laadima. Eirake esimest „Aku täis“ teadet ja jätkake telefoni laadimist vähemalt 14 tunni jooksul).



Mälukaart



Mälukaardi paigaldamine

Te saate mälukaardi abil oma telefoni mälu mahtu suurendada.

MÄRKUS. Mälukaart on valikuline lisatarvik.

Libistage mälukaart ülasas asuvasse pesa, kuni see klõpsuga oma kohale kinnitub. Veenduge, et kuldne kontaktala jääb allapoole.


⚠ **HOIATUS!** Libistage mälukaart pesa, muidu võite kaarti kahjustada..

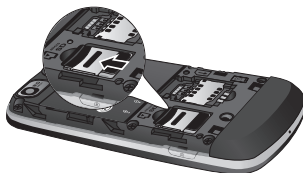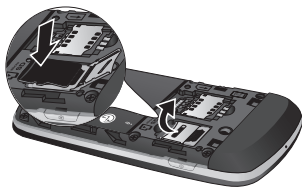

Mälukaardi vormindamine

Teie mälukaart võib olla juba vormindatud. Kui kaart ei ole vormindatud, peate selle enne kasutamist vormindama.

MÄRKUS. Vormindamise ajal kustutatakse kõik failid.


- 1 Avaekraanil valige  ja vahekaardil SEADED valige **Telefoni seaded**.
- 2 Kerige ja puudutage valikut **Mäluhaldur** ning seejärel kerige ja valige **Välismälu**.
- 3 Puudutage käsku **Vorminda** ning seejärel kinnitage oma valik.

- 4 Sisestage parool, kui see on määratud. Kaart vormindatakse ning on seejärel kasutusvalmis.

MÄRKUS. Kui kaardil on andmeid, võib pärast vormindamist olla kaustade struktuur erinev, kuna kõik failid kustutati.

Kontaktide edastamine

Kontaktide edastamiseks SIM-kaardilt telefoni tehke järgmist.

- 1 Vahekaardil Sidepidamine kerige valikuni **Kontaktid** ja valige  ning **Muuda asukohta**.
- 2 Puudutage käsku **Kopeeri telefoni**.
- 3 Valige **Märgi kõik** või valige nimed ükshaaval ning seejärel puudutage käsku **Kopeeri telefoni**.

Puutekraani kasutamine

Puutekraani näpunäited


- Üksuse valimiseks puudutage ekraanil ikooni keskohta.
- Ärge vajutage liiga kõvasti. Puutekraan on piisavalt tundlik, et reageerida kergele, kuid samas kindlale puudutusele.
- Kasutage soovitud valiku puudutamiseks oma sõrmeotsa. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks teisi klahve.
- Kui te ei kasuta oma GS500 telefoni, naaseb see teie lukustatud ekraanile.

Puutekraani juhtimine

GS500 puutekraani juhtnupud muutuvad dünaamiliselt, sõltuvalt läbiviidavast ülesandest.

Rakenduste avamine

Rakenduse avamiseks puudutage lihtsalt vastavat ikooni.

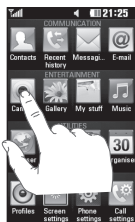

Kerimine


Kerimiseks lohistage oma sõrme ühelt küljelt teisele. Mõnedel ekraanidel, näiteks kõneregistri loendis, saate kerida ka üles või alla.



Teie avaekraan

Mõlemas avaekraani tüübis saate lohistada ja klõpsata soovitud üksuseid kohe.


Aktiivne

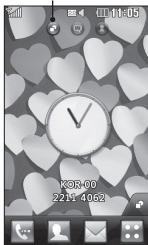


Vidina avaekraan

– kui puudutate ekraani alumises paremas nurgas , kuvatakse mobiilne vidinapaneel. Kui te vidina registreerimisel lohistate seda, luuakse vidin kohta, kuhu te selle lohistasite.

Aktiivne

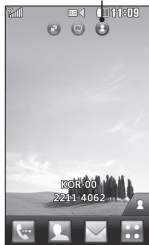

Kiirvalimise

avaekraan – kui puudutate , kuvatakse kiirvalimisloend. Sellel avaekraanil saate otse helistada, saata sõnumit või redigeerida kontakti.

Aktiivne




Livesquare avaekraan – Livesquare ekraanil saate lihtsalt helistada ja saata sõnumi avatarile määratud numbri. Helistamise, sõnumi või kontaktide funktsiooni kasutamiseks valige avatar ja seejärel kiirklahvi ikoon, mida soovite kasutada. Saate lohistada kõik avatarid kuue kaupa ja saata kohe ka sõnumi.

Kiirklahvi ikoon











NÄPUNÄIDE! Kasutajaliides põhineb kolmel avaekraani tüübil. Avaekraanide vahetamiseks lohistage oma sõrme kiiresti üle ekraani vasakult paremale või paremalt vasakule.

Teie avaekraan

Multitegumtöötluste funktsioon

Vajutage multitegumtöötluste klahvi , et avada **Multitegumtöötluste** menüüd. Siin saate vaadata osasid töötavaid rakendusi ja pääsete neile ligi ühe puudutusega.




Olekuriba kuvamine


Ikoon	Kirjeldus
	Multitegumtöötlus
	Võrgusignaali tugevus (paneelide arv varieerub)
	Võrgusignaali pole
	Aku allesjäänud kasutusaeg
	Aku on tühi
	Uus tekstisõnum
	Uus häälsõnum
	Sõnumite sisendkaust on täis
	Sõnumi saatmine ebaõnnestus
	Multimeediumsõnumi saatmine ebaõnnestus

Ikoon	Kirjeldus
	Meeldetuletus on määratud
	Kasutusel on kohandatud profiil (number varieerub)
	Kasutusel on tavaline profiil
	Kasutusel on välitingimuste profiil
	Kasutusel on hääletu profiil
	Peakomplekt on kasutusel
	Kõned on suunatud
	EDGE on kasutusel
	Rändlus
	Lennurežiim on aktiveeritud
	Bluetooth-ühendus on aktiivne
	Taustamusika esitamine
	Taustamusika peatamine
	Mälukaart on kasutamiseks valmis

Kõned


Helistamine

- 1 Klahvistiku avamiseks puudutage .
- 2 Sisestage klahvistiku abil number.
- 3 Kõne alustamiseks puudutage .
- 4 Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi .


NÄPUNÄIDE! Rahvusvahelise kõne jaoks „+“ märgi sisestamiseks vajutage ja hoidke all .

NÄPUNÄIDE! Selleks, et vältida kogemata helistamist, vajutage puutekraani lukustamiseks toitenuppu.



Helistamine telefoniraamatu kontaktidele

- 1 Avaekraanil puudutage , et avada Kontakte.
- 2 Toksake ekraanil ülaosas olevat nimevälja kasti ja sisestage klahvistiku abil soovitud kontakti

nime paar esimest tähte.


- 3 Filtreeritud loendis puudutage kontakti kõrval, kellele soovite helistada, helistamise ikooni. Kui kontaktil on mitu numbrit, kasutatakse helistamisel vaikenumbrit.
- 4 Või puudutage kontakti nime ja valige soovitud number, kui selle nime alla on neid mitu salvestatud. Vaikenumbrihelistamiseks võite puudutada ka .

Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine


Kui teie telefon heliseb, vajutage kõnele vastamiseks nutiklahvi. Helina vaigistamiseks libistage klappi üles. Seda tehes avate telefoni, kui see on lukus ning seejärel toksake . See on väga otstarbekas, kui olete näiteks koosoleku ajaks unustanud telefonile hääletu profiili valida. Saabuvast kõnest keeldumiseks puudutage käsku .

Kõned

Valikud kõne ajal

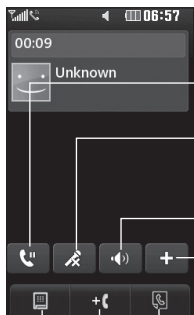

Ootele – puudutage  kõne ootele panemiseks.


Vaigista – puudutage , et mikrofon välja lülitada, nii et inimene, kellega räägite, ei kuule teid.

Valjuhääldi – puudutage , et lülitada sisse valjuhääldit.

Valikud – puudutage , et avada loendit teisi valikuid kõne ajal.

Puudutage , et otsida kõne ajal kontakte.

Puudutage , et kaasata kõnesse teist osalejat.

Puudutage , et avada teise kõne tegemiseks numbrilahvistikku. See funktsioon aitab teil liikuda nummerdatud valikutega menüüdes, kui helistate automatiseeritud telefoniteenustesse (näiteks kõnekeskused)..


NÄPUNÄIDE! Valikuteloendi või kontaktiloendi sirvimiseks puudutage viimast nähaolevat üksust ja libistage sõrme mööda ekraani ülespoole. Loend liigub ülespoole ning te näete teisi üksuseid.

Kiirvalimine

Saate määrata tihti helistatavatele kontaktidele kiirvalimisnumbrid.



- 1 Vahekaardil **SIDEPIDAMINE** valige **Kontaktid** ja seejärel valige **Kiirvalimisnumbrid**.
- 2 Teie kõnepost on juba määratud kiirvalikuks 1. Seda te muuta ei saa. Puudutage ükskõik millist muud numbrit, et määrata see kontakti kiirvalimisnumbriks.
- 3 Avaneb kontaktiloend. Valige kontakt, mida soovite selle kiirvalimisnumbriga seostada, puudutades korra kontakti telefoninumbrit. Kontakti leidmiseks toksake nimevälja kasti ja sisestage soovitud kontakti nime esitäh.

Teise kõne tegemine

- 1 Algse kõne ajal puudutage  ja sisestage number, millele soovite helistada.

- 2 Kõne alustamiseks puudutage



- 3 Mõlemad kõned kuvatakse ekraanil. Teie pooleliolev kõne lukustatakse ja helistaja jäetakse ootele.
- 4 Kõnede vahetamiseks puudutage  või vajutage ooteloleva kõne numbrit.
- 5 Ühe või mõlema kõne lõpetamiseks vajutage  ja valige **Lõpeta** ning seejärel **Kõik, Ootel** või **Aktiivne**.

NÄPUNÄIDE! Kõne kuupäeva, kellaaja ja kestuse vaatamiseks puudutage ükskõik millist kõnelogi kirjet.

MÄRKUS. Tasu võetakse teilt iga tehtud kõne eest.

Kõned

Kõnelogide vaatamine

Vahekaardil **SIDEPIDAMINE** puudutage valikut **Hiljutine ajalugu**.

NÄPUNÄIDE! Kõne kuupäeva, kellaaaja ja kestuse vaatamiseks puudutage ükskõik millist kõnelogi kirjet.

Kõnede suunamine

- 1 Puudutage valikut **Kõneseaded** vahekaardil **SEADED**.
- 2 Puudutage valikut **Kõnede suunamine**.
- 3 Valige, kas soovite suunata kõik häälkõned, kui liin on hõivatud, kui keegi ei vasta või kui te pole kättesaadav.
- 4 Sisestage number, millele soovite kõned suunata.
- 5 Aktiveerimiseks puudutage valikut **Taotlus**.

MÄRKUS. Suunatud kõnede eest

võetakse tasu. Täpsema teabe saamiseks võtke palun ühendust oma võrguteenuse pakkujaga.

NÄPUNÄIDE! Kõigi kõnesuunamiste väljalülitamiseks valige menüüst Kõnede suunamine käsk Desaktiveeri kõik.

Kõnepiirang

- 1 Vahekaardil **SEADED** puudutage valikut **Kõnepiirang**.
- 2 Puudutage valikut **Kõnepiirang**.
- 3 Valige ükskõik milline kuuest valikust: **Kõik väljuvadRahvusvahelised väljuvadRahvusvahelised väljuvad kõned, v.a koduriikiKõik saabuvadSaabuvad välismaalDesaktiveeri kõik**Sisestage kõnepiirangu parool. Lisateavet selle teenuse kohta saate oma võrguoperaatorilt.

NÄPUNÄIDE! Valige menüüst Kõneseaded valik Püsinumbrid, et lülitada sisse ja koostada numbrite nimekirja, millele teie telefonist saab helistada. Teil läheb vaja teie operaatorilt saadud PIN2-koodi. Teie telefonist saab helistada ainult püsinumbrite nimekirjas olevatele numbritele.

Üldiste kõneseadete muutmine

1 Vahekaardil SEADED puudutage valikut **Kõnepiirang**.

2 Kerige valikuni **Üldised seaded** ja puudutage seda. Siin saate muuta järgmisi seadeid.

Kõnest keeldumine – libistage lüliti olekusse SEES, et tõsta esile valikut Must nimekiri. Saate puudutada tekstikasti, et valida kas kõik kõned, teatud kontaktid või rühmad, registreerimata numbrid (mis

ei ole teie kontaktiloendis) või ilma helistajatunnuseta numbrid. Seadistuse muutmiseks puudutage käsku **Salvesta**.

Saada minu number – saate valida, kas teie number kuvatakse helistamisel kõne vastuvõtja telefonis.

Automaatne kordusvalimine – libistage lüliti vasakule olekusse **SEES** või paremale olekusse **VÄLJAS**.

Minutipiiks – libistage lüliti vasakule olekusse **SEES**, et kuulda kõne ajal iga minuti järel piiksu.

BT-vastuse režiim – valige **Käed-vabad seade**, et vastata kõnele Bluetooth-peakomplekti kasutades või valige **Telefon**, et vastata kõnele telefoniklahvi vajutusega.

Salvesta uus number – valige **Jah**, et salvestada uut numbrit.

Kontaktid

Kontakti otsimine

Kontakti otsimiseks on kaks võimalust.

- 1 Vahekaardil **SIDEPIDAMINE** puudutage valikut **Kontaktid**.
- 2 Puudutage käsku **Otsi**.
- 3 Avaneb kontaktiloend. Kui sisestate nimeväljale kontakti nime paar esimest tähte, liigub loend vastava täheni.


NÄPUNÄIDE! Kui toksate nimevälja, kuvatakse tähestikuga klahvistik.

Uue kontakti lisamine

- 1 Vahekaardil **SIDEPIDAMINE** puudutage valikut **Kontaktid** ja puudutage käsku **Lisa kontakt**.
- 2 Valige, kas salvestada kontakti oma **Telefoni** või **SIM-ile**.
- 3 Sisestage ees- ja perekonnanimi.

- 4 Saate sisestada kontaktile kuni viis erinevat numbrit. Igal kirjel on eelseadistatud tüüp – valikud on **Mobiil, Kodu, Kontor, Peiler, Faks** ja **Üldine**.
- 5 Lisage e-posti aadress. Saate sisestada kontaktile kuni kaks erinevat e-posti aadressi.
- 6 Määrake kontakt ühte või mitmesse rühma. Saate kontakti määrata kuni kolme rühma. Valikud on **Rühm puudub, Perekond, Sõbrad, Kolleegid, Kool** ja **VIP**.
- 7 Saate lisada ka järgmisi andmeid – **Helin, Sünnipäev, Tähtpäev, Koduleht, Kodune aadress, Ettevõtte nimi, Ametikoht, Ettevõtte aadress, Memo ja Livecon**.
- 8 Kontakti salvestamiseks puudutage käsku **Salvesta**.

Rühma loomine

- 1 Vahekaardil **SIDEPIDAMINE** puudutage valikut **Kontaktid**. Puudutage valikut **Rühmad**.
- 2 Puudutage käsku **Lisa rühm** või puudutage  ja valige **Lisa rühm**.
- 3 Sisestage uuele rühmale nimi. Saate määrata rühmale ka helina.
- 4 Puudutage käsku **Salvesta**.

MÄRKUS. Kui kustutate rühma, ei kao sinna rühma määratud kontaktid. Need jäävad endiselt teie kontaktidesse.

Kontaktiseadete muutmine

Saate kohandada oma kontaktiseadeid, nii et teie **Kontaktid** vastaks teie eelistustele.

- 1 Puudutage valikut **Kontaktid** vahekaardil **SIDEPIDAMINE** ning seejärel puudutage valikut **Seaded**.

- 2 Siin saate kohandada järgmisi seadeid.

Kontaktiloendi seaded – saate kohandada **Kontaktide asukohta**, **Nimekuva** ja **Kiirkäsu klahvi** seadeid.

Kopeeri – saate kopeerida oma kontaktid telefonist SIM-kaardile või SIM-kaardilt telefoni. Saate valida, kas seda tehakse üksikaaval või kõik korraga.

Teisalda – see valik töötab samamoodi nagu valik Kopeeri, kuid kontakt salvestatakse ainult asukohta, kuhu selle teisaldate.

Saada kõik kontaktid Bluetooth-ühenduse kaudu – saate kõik kontaktid saata teise seadmesse Bluetooth-ühenduse kaudu. Kui valite selle, palutakse teil Bluetooth-ühendus sisse lülitada.

Varunda kontaktid – vaadake peatükki **Telefoni teabe**

Kontaktid

varundamine ja taastamine.

Taasta kontaktid – vaadake peatükki **Telefoni teabe varundamine ja taastamine.**

Kustuta kontaktid – saate kõik oma kontaktid kustutada. Valige **Telefon** või **SIM** ja puudutage valikut **Jah**, kui olete kindel, et soovite kustutada oma kontaktid.

NÄPUNÄIDE! Oma visiitkaardi lisamiseks valige Minu visiitkaart ja sisestage kõik üksikasjad samamoodi nagu lisate neid teistele kontaktidele. Lõpetamiseks puudutage käsku Salvesta.

Andmete vaatamine


- 1 Vahekaardil **SIDEPIDAMINE** puudutage valikut **Kontaktid** ning seejärel puudutage valikut **Teave**.
- 2 Siin saate vaadata oma **Teenuse sissehelistamisnumbreid, Oma numbrit** ja oma **Mäluteavet** (kuvatakse mälu kasutus) ja **Minu visiitkaarti**.


Sõnumid

Sõnumid

Teie GS500 liidab SMS-i ja MMS-i kõik ühte intuiitsesse ja kasutajasõbralikku menüüsse.

Sõnumi saatmine

- 1 Puudutage valikut **Sõnumid** vahekaardil **SIDEPIDAMINE**. Uue sõnumi alustamiseks puudutage valikut **Uus sõnum**.
- 2 Puudutage käsku **Sisesta**, et lisada pilti, videot, heli või malli.
- 3 Adressaatide sisestamiseks puudutage ekraani allservas valikut **Adressaat**. Seejärel sisestage number või puudutage kontakti valimiseks . Saate lisada mitu kontakti.
- 4 Kui olete lõpetanud, puudutage käsku **Saada**.


 **HOIATUS!** Kui SMS-ile lisatakse pilt, video või heli, teisendatakse sõnum automaatselt MMS-iks ning teilt võetakse tasu vastavalt MMS-i saatmise tasudele.

Teksti sisestamine

Teksti sisestamiseks on viis võimalust.

Klahvistik, klaviatuur, käsitsikirjutamise ekraan, käsitsikirjutamise kast ja käsitsikirjutamise topelkast.

Sisestusmeetodi valimiseks toksake  ja seejärel **Sisestusmeetod**.

Puudutage , et lülitada sisse T9-režiimi. See ikoon kuvatakse, kui te valite sisestusmeetodiks **Klahvistik**.

Puudutage , et valida kirjutamisel kasutatavat keelt.

Puudutage  et vahetada

Sõnumid

numbrite, sümbolite ja teksti sisestamist.

Kasutage **registrivahetuse** klahvi, et vahetada suurtähti ja väiketähti.

T9-režiim

T9 kasutab sisseehitatud sõnastikku, mille abil tuntakse ära teie kirjutatavad sõnad vastavalt klahvide järjestusele, mida puudutate. See ennustab sisestatavat sõna ja pakub alternatiive.

Käekirjatuvastus


Käekirjarežiimis kirjutate lihtsalt ekraanile ning teie GS500 teisendab teie käekirja sõnumiks. Valige vastavalt soovile kas **Käitsikirjutamise ekraan** või **Käitsikirjutamise kast**.

E-posti seadistamine

Puudutage valikut **E-post** vahekaardil SIDEPIDAMINE.

28 LG GS500 | Kasutusjuhend

Kui e-posti konto ei ole seadistatud, käivitage e-posti seadistusviisard ja viige see lõpule.

Seadeid saate kontrollida ja redigeerida ka valides . Samuti saate vaadata lisaseadeid, mis on automaatselt konto loomisel seadistatud.

E-kirjade allalaadimine

Saate kontrollida oma kontot uute e-kirjade osas automaatselt või käsitsi. Käsitsi kontrollimiseks tehke järgmist.

- 1 Puudutage valikut **E-post** vahekaardil SIDEPIDAMINE.
- 2 Puudutage kontot, mida soovite kasutada.


E-kirja saatmine oma uue konto abil

- 1 Puudutage valikut **Uus e-kiri** ja avaneb uus e-kiri.
- 2 Kirjutage oma sõnum.

- 3 Puudutage käsku **Saada** ja teie e-kiri saadetakse ära.

E-posti seadete muutmise

- 1 Puudutage valikut **E-post** vahekaardil **SIDEPIDAMINE**.

Puudutage  ja valige **E-posti seaded** ning seejärel saate kohandada järgmisi seadeid. **E-posti kontod** **Eelistatud e-post** **Luba vastata e-kirjale** – valige, et lubada sõnumitele lugemiskinnituse saatmist.

Küsi e-kirjale vastust – valige, kui soovite saada sõnumite kohta lugemiskinnitust.

Allalaadimise intervall – valige, kui sageli teie GS500 uute e-kirjade olemasolu kontrollib.

Allalaadimise kogus – valige e-kirjade arv, mis laaditakse korraga alla.

Lisa originaalsõnum edastamisel ja vastamisel –

valige, et lisada originaalsõnumit oma vastusele.

Lisa manus – valige, et lisada manus ükskõik millisele vastusele.

Automaatne allalaadimine rändluse ajal – valige, kas sõnumeid laaditakse välismaal olles (rändluse ajal) automaatselt alla.

Uue e-kirja teatis – valige, kas teid teavitatakse uutest e-kirjadest.

Allkiri – valige selle funktsiooni olekuks **SEES** ja looge oma e-kirjale allkiri.

Prioriteet – saate valida oma e-kirjade prioriteedi.

E-kirja saatisuurus – määrake saadetava e-kirja maksimaalne suurus.

E-posti loendur – sisestage soovitud kuupäev. Saate kontrollida e-kirju, mis on saadetud sellel perioodil.

Sõnumid

Sõnumikaustad

Sõnumite menüüs on viis kausta.

Sisendkaust – kõik teile saabunud sõnumid lähevad sisendkausta.

Mustandid – kui teil pole aega sõnumit valmis kirjutada, saate siia kausta juba valmis kirjutatud osa salvestada.

Väljundkaust – see on ajutine säilituskaust sõnumitele, mida saadetakse.

Saadetud üksused – siia kausta lähevad kõik teie poolt saadetud sõnumid.

Minu kaustad – saate luua kaustu, et salvestada oma sõnumeid.

Tekstsõnumi seadete muutmise

Puudutage valikut **Sõnumid** vahekaardil SIDEPIDAMINE ja seejärel puudutage valikut **Seaded**. Valige **Tekstsõnum**. Saate muuta järgmisi seadeid.

30 LG GS500 | Kasutusjuhend

Tekstsõnumi keskus – sisestage oma sõnumikeskuse üksikasjad.

Kohaletoiemamisraport – libistage lüliti vasakule, et saada kinnitust sõnumite kohaletoiemamise kohta.

Kehtivusperiood – saate valida, kui kaua teie sõnumeid sõnumikeskuses talletatakse.

Sõnumitüübid – saate teksti teisendada vormingusse **Tekst, Hääl, Faks, X.400** või **E-kiri**.

Tähemärgi kodeerimine – valige tähemärkide kodeerimise viis. See mõjutab teie sõnumite suurust ja seega ka andmeedastustasusid.

Saada pikk tekst – saate valida saatmisviisiiks **Mitu SMS-sõnumit** või **MMS**.

Multimeediumsõnumi seadete muutmise

Puudutage valikut **Sõnumid** vahekaardil SIDEPIDAMINE.

Kerige valikuni **Seaded** ja valige see ning seejärel valige **Multimeediumsõnum**. Saate muuta järgmisi seadeid.

Allalaadimisrežiim – valige **Koduvõrk** või **Rändlusvõrk**. Kui valite seejärel **Käitsi**, saadetakse teile MMS-i kohta ainult teavitused ning seejärel saate otsustada, kas laadida neid täielikult alla.

Kohaletoiemamisraport – saate valida kohaletoiemamisraporti lubamise ja/või taotlemise.

Lugemisraport – saate valida lugemisraporti lubamise ja/või saatmise.

Tähtsus – saate valida oma multimeediumsõnumi tähtsustaset.

Kehtivusperiood – saate valida, kui kaua teie sõnumit sõnumikeskuses talletatakse.

Slaidi kestus – saate valida, kui kaua slaidi ekraanil kuvatakse.


Loomisrežiim – saate valida sõnumi režiimi.

Kohaletoiemamisaeg – valige, kui kiiresti sõnumid kohale toimetatakse.

Multimeediumsõnumi keskus – valige loendist üks keskus või lisage uus sõnumikeskus.

Teiste seadete muutmine

Puudutage valikut **Sõnumid** vahekaardil **SIDEPIDAMINE**. Puudutage valikut **Seaded**.

Kõnepost – puudutage , et lisada uut kõnepostiteenust. Teenuse kohta täpsema teabe saamiseks võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.

Teenussõnum – saate valida, kas võtta vastu või blokeerida teenussõnumeid. Samuti saate määrata oma sõnumi turvalisuse, luues usaldusväärsed ja mitteusaldusväärsed saatjate

Sõnumid

loendid valikus **Teenuse turvalisus**.

Sõnumi loendur – valige, et seadistada sõnumite loendamise perioodi.

Teabeteenus – valige, kas lülitada kärjeteated sisse/välja ning valige oma kanalid ja keeled.

Sotsiaalvõrgustiku teenused (SNS)

Teie GS500 telefonil on sotsiaalvõrgustiku teenus, mille abil saate nautida ja hallata oma sotsiaalvõrgustikku. Puudutage menüüd **Sotsiaalvõrgustik** ja valige üks järgmistest saitidest – Facebook, Twitter või Myspace.

NÄPUNÄIDE! Facebook on telefoni eellaaditud rakendus, millele on lihtne juurdepääs. Twitter on java-rakendus, mis põhineb Java-tehnoloogial. Teised rakendused kasutavad WAP-teenuseid.

MÄRKUS. Võrguteenustega ühenduse loomise ja kasutamisega võivad kaasnedä lisakulud. Lisateavet andmeedastustasude kohta saate oma võrguteenuse pakkuvalt.

Facebook

Avaleht: logige sisse ja näete oma sõprade värskendatud olekut. Sisestage oma kommentaar uue oleku kohta või vaadake teisi kommentaare. Kommentaare saate kirjutada ka siis, kui valite + ikooni.

Profiil: saate valida Sein > Olekuvärskendused ja kirjutada aktiivse oleku. Vaadake oma teabe üksikasju ja laadige üles foto, puudutades valikut Album > Laadi foto üles. Valige Ava pildid või Pildista ning seejärel sisestage koos piltidega mingi allkiri.

Sõbrad: saate otsida sõpru sotsiaalvõrgustikust ja vaadata nende olekut. Facebook'ist sõprade otsimiseks valige vahekaart Otsing.

Sõnum: Näete sisendkausta/ saadetud kausta ja saate kirjutada SN-sõnumi.

NÄPUNÄIDE! Facebook'i toitevidina kasutamine

Saate lisada Facebook'i toitevidina oma avaekraanile. Lohistage Facebook'i toitevidin vidinaaluselt ja puudutage valikut OK. Facebook'i rakendusele pääsete otse ligi ka siis, kui puudutate toitevidinat.

Kaamera


Kiire foto tegemine








- 1 Vajutage telefoni paremal küljel asuvat nuppu.
- 2 Kui kaamera on pildistatava objekti fokuseerinud, puudutage pildistamiseks ikooni ekraani parempoolse osa keskel. Teine võimalus on vajutada tugevalt telefoni küljel asuvat nuppu .

NÄPUNÄIDE! Kaamera- või videokaamerarežiimile lülitumiseks libistage kaadrinäidiku parema serva keskel olevat kaamera või video ikooni üles/allas.

Pärast foto tegemist

Teie pildistatud foto ilmub ekraanile. Pildi nimi kuvatakse koos nelja ikooniga paremas servas.

 Puudutage, et saata foto sõnumiga, e-kirjaga või Bluetooth-ühenduse kaudu.

-  Puudutage, et määrata pilti avaekraanile.
-  Puudutage, et redigeerida fotot.
-  Puudutage, et nimetada fotot ümber.
-  Puudutage, et naasta eelmisesse menüüsse.
-  Puudutage, et pilti kustutada.
-  Puudutage, et teha kohe veel üks foto. Teie äsja tehtud pilt salvestatakse.
-  Puudutage, et kuvada salvestatud fotode galeriid.



Kaadrinäidikuga tutvumine

Säritus – madala kontrastiga pilt jääb udune ning kõrge kontrastiga pilt jääb jällegi palju teravam.

Suum – saate suumida lähemale või kaugemale. Selle funktsiooni kasutamine sõltub tehtud pildi suuruselt.



Tagasi

Pildistamine

Videorežiim – libistage seda ikooni alla, et lülituda videorežiimile.

Galerii – pääsete ligi kaamerarežiimis salvestatud fotodele. Lihtsalt puudutage ikooni ja teie galerii kuvatakse ekraanile.

Seaded – puudutage seda ikooni, et avada seadete menüüd. Vaadake peatükki „Lisaseadete kasutamine“.

Suurus – saate muuta mällu salvestamiseks foto suurust või teha kontakti jaoks eelseadistatud õige suurusega pildi. Valige pikslite väärtus kuuhest võimalikust valikust: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), avakraan (WQVGA), QVGA (320x240).




Sarivõte – see võimaldab teil teha automaatselt 3, 6 või 9 võtet järjestikku.

NÄPUNÄIDE! Valikute esile toomiseks toksake ekraani. Need lülituvad automaatselt paari sekundi pärast välja.


Kaamera

Särituse reguleerimine

Säritus määrab ära pildi heledate ja tumedate piirkondade erinevused. Madala kontrastsusega pilt jääb udune ning kõrge kontrastsusega pilt jääb jällegi palju teravam.

- 1 Puudutage .
- 2 Liigutage kontrastsusnäidikut ribal ikooni  suunas, kui soovite madalamat säritust ja udusemat pilti või ikooni  suunas, kui soovite kõrgemat säritust ja teravamalt pilti.

Lisaseadete kasutamine

Kaadrinäidikul puudutage ikooni , et avada kõiki lisaseadete valikuid.

Saate muuta kaamera seadeid, kui kerite ketast. Pärast valiku tegemist puudutate nuppu **OK**.

Värviefekt – saate valida tehtavale fotole värvitooni. Saadaval on neli värvitooni valikut. **Väljas, Mustvalge, Negatiiv ja Seepia.**

Valge tasakaal – valikud on **Automaatne, Lambivalgus, Päikseline, Kiiskav ja Pilvine.**

Öörežiim – kasulik, kui pildistate pimedas.

Taimer – taimer võimaldab teil seada viivituse, mis järgneb pildistamisnupu vajutamisele. Valikud on **3 sekundit, 5 sekundit** ja **10 sekundit**. See on suurepärase abimees rühmapildi tegemisel.

Kvaliteet – valikud on **Ülihea, Hea ja Tavaline**. Mida parem on kvaliteet, seda teravam tuleb foto, kuid samuti suureneb failisuurus. See tähendab, et saate salvestada oma telefoni mällu vähem fotosid.

Kuvarežiim – valikud on Täisekraan ja Täispilt.

Vali mälu – valige, kas soovite oma fotode salvestamiskohaks telefoni mälu või välismälu.

Kuva tehtud pilt – valige, et kuvada pärast pildistamist fotot koos valikutega.

Peida ikoonid – valige, kas kaamera seadete ikoonid peab peitma käsitsi või tehakse seda automaatselt.


Katikuveli – valige üks kolmest katikuvelist.

Tabelkuva – valikud on **Väljas**, **Lihtjaotus** ja **Kolmikjaotus**.

Müravähendus

Lähtesta seaded – saate lähtestada kõik kaamera seaded.

Salvestatud fotode vaatamine



- 1 Oma salvestatud fotodele pääsete ligi kaamerarežiimis. Lihtsalt puudutage ikooni  ja teie galerii kuvatakse ekraanile.




Videokaamera

Kiire video tegemine

- 1 Vajutage ja hoidke telefoni paremal küljel asuvat kaamera nuppu paar sekundit all.






NÄPUNÄIDE! Kaamera- või videokaamerarežiimile lülitumiseks libistage kaadrinäidiku parema serva keskel olevat kaamera või video ikooni üles/alla.



- 2 Hoides telefoni horisontaalselt, suunake objektiiv filmitava suunas.
- 3 Vajutage ühe korra telefonil olevat kaamera nuppu  et alustada salvestamist. Või puudutage punast täppi .
- 4 **Rec** ilmub kaadrinäidiku alaossa koos taimeriga, mis näitab teie video pikkust.

- 5 Salvestamise peatamiseks puudutage  ja jätkamiseks valige .
- 6 Puudutage ekraanil  või vajutage teist korda , et salvestamist lõpetada.

Pärast video salvestamist


Ekraanile ilmub salvestatud videot tähistav liikumatu pilt. Ekraani allserva ilmub video nimi ning paremasse ja vasakusse serva ilmub kaheksa ikooni.

-  Puudutage, et esitada videot.
-  Puudutage, et saata videot **Sõnumiga, E-kirjaga, Bluetoothi** või **YouTube'i** kaudu.
-  Puudutage, et redigeerida videot.
-  Puudutage, et nimetada videot ümber.
-  Puudutage, et naasta eelmisesse menüüsse.

-  Puudutage äsja tehtud video kustutamiseks ja seejärel puudutage toimingu kinnitamiseks valikut **Jah**. Kaadrinäidik ilmub uuesti.
- Puudutage, et salvestada kohe veel üks video. Teie äsja tehtud video salvestatakse.
-  Puudutage, et kuvada salvestatud videote ja piltide galeriid.

Videokaamera

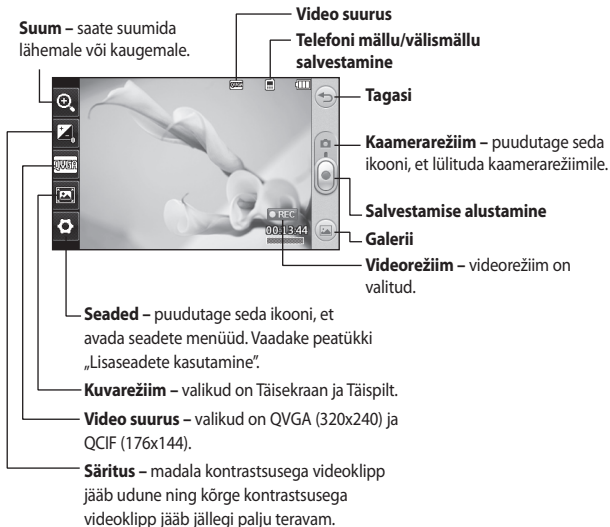


Kaadrinäidikuga tutvumine




NÄPUNÄIDE! Selgema kaadrinäidikuga ekraani saamiseks võite sulgeda kõik otsetee valikud. Selleks puudutage lihtsalt korraks kaadrinäidiku keskosa. Valikute taastamiseks puudutage uuesti ekraani.

Särituse reguleerimine

Säritus määrab ära pildi heledate ja tumedate piirkondade erinevused. Madala kontrastsusega pilt jääb udune ning kõrge kontrastsusega pilt jääb jällegi palju teravam.

- 1 Puudutage .
- 2 Liigutage säritusnäidikut ribal ikooni  suunas, kui soovite madalamat säritust ja udusemat pilti või ikooni  suunas, kui soovite kõrgemat kontrastsust ja teravat pilti.

Lisaseadete kasutamine

Kaadrinäidikul puudutage  et avada kõiki lisaseadete valikuid.

Saate muuta videokaamera seadeid, kui kerite ketast. Pärast valiku tegemist puudutage nuppu **OK**.

Värviefekt – saate valida värvitooni, mida kasutatakse uue video puhul.

Väljas, Mustvalge, Negatiiv, Seepia.

Valge tasakaal – valge tasakaal kindlustab valge värvi loomulikkuse videotel. Et teie kaamera saaks valge tasakaalu õigesti reguleerida, peate määrama valgustingimused. Valikud on **Automaatne, Lambivalgus, Päikseline, Kiiskav ja Pilves.**

Kvaliteet – valikud on **Ülihea, Hea ja Tavaline.** Mida parem on kvaliteet, seda teravam tuleb video, kuid samuti suureneb failisuurus. Selle tulemusel on teil võimalik vähem videoid oma telefoni mällu salvestada.

Määra aeg – saate määrata videole ajapiirangu. Valige, kas saata videot MMS-iga või mitte.

NÄPUNÄIDE! Kui valite MMS-i kestuse, proovige valida madalam pildi kvaliteet, et saaksite salvestada pikema video.

Videokaamera


Vali mälu – valige, kas soovite oma videod salvestada Telefoni mälus või Välismälus.

Hääl – valige, kas soovite videod salvestada heliga või ilma.

Peida ikoonid – valige, kas kaamera seadete ikoonid peab peitma käsitsi või tehakse seda automaatselt.

Lähtesta seaded – saate lähtestada kõik videokaamera seaded.

Salvestatud videote vaatamine

- 1 Kaadrinäidikul puudutage ikooni  .
- 2 Ekraanile ilmub teie galerii.
- 3 Puudutage videot korra, et tuua seda galerii algusesse. Selle esitamist alustatakse automaatselt.

Teie fotod ja videod



Fotode ja videote vaatamine

- 1 Kaamera eelvaate ekraanil puudutage .
- 2 Ekraanile ilmub teie galerii.
- 3 Video või foto täielikuks kuvamiseks valige see.

NÄPUNÄIDE! Liigutage oma sõrme vasakule või paremale, et vaadata teisi fotosid või videoid.

NÄPUNÄIDE! Foto või video kustutamiseks avage see ja valige  . Kinnitamiseks puudutage Jah.





Fotode suurendamine ja vähendamine

Suurendamiseks vajutage korduvalt  . Vähendamiseks vajutage  . Fookuse piirkonna liigutamiseks kasutage paremas allnurgas olevat pispilti.

Helitugevuse reguleerimine video vaatamise ajal


Video helitugevuse reguleerimiseks selle esitamise ajal vajutage valjuhääldi sümbolit ning seejärel puudutage ekraani allosas olevat helitugevuse riba. Või kasutage telefoni küljel olevaid helitugevusnuppe.

Pildi tegemine videost

- 1 Valige video, millest soovite pilti teha.
- 2 Puudutage  et peatada video soovitud kaadris, millest tahate pildi teha ning puudutage ekraani vasakut ülemist äärt, et avada valikute menüüd  .
- 3 Valikute menüüs valige  .
- 4 Ekraanile ilmub pilt ja sellele määratud nimi.
- 5 Puudutage  , et naasta videosse.


Teie fotod ja videod

- 6 Pilt salvestatakse kausta **Minu asjad** ja see kuvatakse galeriis.

 **HOIATUS!** Mõned funktsioonid ei pruugi töötada korralikult, kui multimeediumfail ei ole koostatud telefonis.

Fotode vaatamine slaidiseansina


Slaidiseansirežiimis näidatakse ükshaaval slaidiseansina kõiki teie galeriis olevaid fotosid. Videoid ei ole võimalik slaidiseansina vaadata.


- 1 Puudutage  kaustas **Galerii** ning seejärel kerige valikuni **Slaidiseanss** ja valige see.
- 2 Slaidiseanss algab.

Slaidiseansi puhul saate kasutada järgmisi valikuid.

Puudutage , et minna tagasi.

- II** Puudutage, et peatada slaidiseanssi kuvatud foto juures.

 Puudutage uuesti, et jätkata taasesitust.

 Puudutage, et näidata fotosid juhuslikus järjestuses.





 Puudutage, et suurendada või vähendada slaidiseansi kiirust.


Foto määramine taustapildiks


- 1 Puudutage valikut Galerii vahekaardil MEELELAHUTUS.
- 2 Puudutage fotot, mille soovite määrata taustapildiks, et seda avada.
- 3 Puudutage ekraani, et avada menüüd.
- 4 Puudutage .
- 5 Pildi suurust saate muuta ikooni  abil.
- 6 Kui pilt teile sobib, puudutage käsku **Määra**.
- 7 Valige, mida soovite muuta: **Kõik**, **Vidin**, **Kiirvalimine**.


Fotode redigeerimine


1 Avage foto, mida soovite redigeerida ning puudutage , et tuua esile valikuid.

2 Foto muutmiseks puudutage järgmisi ikoone.


 Liigutage oma sõrme üle ekraani, et valida piirkonda.


 Joonistage vaba käega oma fotole midagi juurde. Valige nelja valiku hulgast joone paksus ning värv, mida soovite kasutada.


 Lisage pildile teksti.


 Kaunistage foto templitega. Valige erinevate templite ja värvide hulgast ning puudutage fotot seal, kuhu soovite templeid paigutada.


 Kustutage joonistus. Saate valida ka kustukummi suuruse.


 Puudutage, et naasta galeriisse.

 Saate salvestada fotodele tehtud muudatused. Valige muudatustega pildi salvestamise viis **Originaalfail** või **Uus fail**. Kui valite **Uus fail**, sisestage failile nimi.

 Tühistage viimati lisatud efekt või fotole tehtud redigeerimine.

 Puudutage, et avada efektide lisavalikud, sealhulgas Pööra.


 Puudutage, et avada filtri valikuid.

 Saate kohandada valitud fotot.





Teie fotod ja videod



Teksti lisamine fotole

- 1 Redigeerimise ekraanil puudutage  .
- 2 Valige **Allkiri**, et lisada raamimata teksti või valida ühte kõnemulli kujudest.
- 3 Sisestage klahvistiku abil oma tekst ja puudutage käsku **Salvesta**.
- 4 Teksti liigutamiseks puudutage seda ja seejärel libistage see soovitud kohta.

Fotode kärpimine

- 1 Redigeerimise ekraanil puudutage  .
- 2 Valige kuju, mida soovite kasutada pildi kärpimiseks.
- 3 Lohistage kasti üle piirkonna, mida soovite kärpida.
- 4 Kui olete lõpetanud, puudutage  .

Efeki lisamine fotole

- 1 Redigeerimise ekraanil puudutage  .
- 2 Valige fotole lisamiseks ükskõik milline järgmistest valikutest.
Näo ilustamine – tuvastab pildil automaatselt näo ja muudab selle säravamaks.
Tunneli efekt – Lomo kaamera efekt.
Värvinegatiiv – värvinegatiivi efekt.
Mustvalge – mustvalge värvi efekt.
Seepia – seepia efekt.
Ähmane – hägususe efekti rakendamine.
Teravda – foto fookuse teravdamiseks liigutage tähist mööda riba. Valige **OK**, et rakendada muudatusi või valige  et neid tühistada.
Mosaikhägu – puudutage fotole hägusa mosaiiefekti lisamiseks.

Õlimaal – õlimaali efekti rakendamine.

Skets – efekti rakendamine, et muuta pilti sketši sarnaseks.

Reljeefimine – reljeefi efekti rakendamine.

Solariseeri – särituse efekti muutmine valguse suhtes.

Elav – heleduse ja säravuse efekti rakendamine.

Kuuvalgus – valguse muutmine, et foto oleks kuuvalguse sarnane.

Antiik – vana foto efekti rakendamine.


Kuma – valguskiire efekti rakendamine.

Multifilm – multifilmi efekti rakendamine.

Vesivärv – vesivärvi efekti rakendamine.

- 3 Efekti tühistamiseks puudutage lihtsalt käsku **Võta tagasi** .


Video pikkuse muutmine

1 Avage video, mida soovite redigeerida ning valige  ja puudutage valikute kuvamiseks ekraani.


2 Valige  ja seejärel **Vähendamine**.

3 Puudutage  ja määrake uus algus- ja lõpp-punkt .

4 Puudutage valikut **Kärbitud esitus**, et veenduda, kas uus algus- ja lõpp-punkt sobivad.

5 Puudutage käsku **Salvesta** või puudutage , et naasta galeriisse ja loobuda muudatustest.

Kahe video ühendamine

1 Avage video, mida soovite redigeerida ning valige  ja puudutage valikute kuvamiseks ekraani.

2 Valige  ja seejärel valige **Video ühendamine**.

Teie fotod ja videod

- 3 Avaneb kaust Minu asjad; sealt valige kas Minu videod või Minu mälukaart (kui see on paigaldatud). Valige video, mida soovite ühendada ja puudutage käsku **Vali**.
- 4 Puudutage ja libistage fotot, et ühendada seda video alguse või lõpuga.
- 5 Puudutage valikut **Efekt**, et valida, kuidas videod kokku ühendatakse: **Puudub, Pan-suum, Ovaal, Esita, Pime, Malelaud, Eralda, Lahuta** või **Rombikujuline**.
- 6 Uue ühendatud video salvestamiseks vajutage **Salvesta** ja seejärel **Jah**. Valige, kas soovite salvestada originaalfaili või uue failina.
- 7 Korrake neid samme rohkemate videote ühendamiseks.







Foto ja video

ühendamine Avage video, mida soovite redigeerida ning valige **||** ja puudutage valikute kuvamiseks ekraani.

- 1 Valige  ning seejärel valige **Pildi ühendamine**.
- 2 Avaneb kaust Minu asjad; sealt valige kas Minu pildid või Minu mälukaart (kui see on paigaldatud). Valige foto, mida soovite oma videoga ühendada ning seejärel puudutage käsku **Vali**.
- 3 Puudutage ja libistage fotot, et ühendada seda video alguse või lõpuga.
- 4 Puudutage valikut **Efekt**, et valida, kuidas foto ja video kokku ühendatakse: **Puudub, Pan-suum, Ovaal, Esita, Pime, Malelaud, Eralda, Lahuta** või **Rombikujuline**.


- 5 Vajutage **Salvesta** ja seejärel **Jah**. Valige, kas soovite salvestada originaalfaili või uue failina.
- 6 Korrake neid samme rohkemate fotode ühendamiseks.

Helisalvestuse lisamine

- 1 Avage video, mida soovite redigeerida ning valige  ja puudutage valikute kuvamiseks ekraani.
- 2 Valige  ning seejärel valige **Helisalvestus**.
- 3 Helisalvestuse lisamine mõjutab originaalheli kvaliteeti. Jätkamiseks puudutage valikut **Jah**.
- 4 Oma video vaatamiseks puudutage . Kui jõuate kohani, kus soovite oma hääle üle salvestada, vajutage .
- 5 Salvestamise lõpetamiseks ning salvestuse taasesitamiseks vajutate  või .

- 6 Puudutage valikut **Eelvaade**, et veenduda, kas olete oma helisalvestusega rahul.
- 7 Salvestamiseks puudutage käsku **Salvesta** ja seejärel **Jah**. Valige, kas soovite salvestada originaalfaili või uue failina.
- 8 Korrake neid samme rohkemate helisalvestuste lisamiseks videole.

Taustamuusika lisamine videole

- 1 Avage video, mida soovite redigeerida ning valige  ja puudutage valikute kuvamiseks ekraani.
- 2 Valige  ning seejärel valige **Heli dubleerimine**.
- 3 Avaneb kaust Minu asjad; sealt valige kas Minu helid või Minu mälukaart (kui see on paigaldatud). Valige lugu, mida soovite oma videole lisada ning puudutage käsku **Vali**.

Teie fotod ja videod

- 4 Teie video originaalheli kustutatakse. Jätkamiseks puudutage valikut **Jah**.
- 5 Kui helifail on lähem kui video, valige kas soovite lugu esitada **Üks kord** või valige loo kordamiseks **Korda**.
- 6 Valige, kas soovite salvestada originaalfaili või uue failina.

Teksti lisamine videole

- 1 Avage video, mida soovite redigeerida ning valige  ja puudutage valikute kuvamiseks ekraani.
 - 2 Valige  ning seejärel valige **Teksti kate**.
 - 3 Sisestage klahvistiku abil oma tekst ja valige **Salvesta**.
 - 4 Puudutage  ja märkige  abil, millal soovite teksti kuvada.
 - 5 Puudutage ekraanil piirkonda, kuhu soovite teksti kuvada.
 - 6 Puudutage , et märkida,
- 50 LG GS500 | Kasutusjuhend

millal soovite teksti kuvamise lõpetada.



- 7 Puudutage valikut **Eelvaade**, et veenduda, kas olete oma teksti katmisega rahul.
- 8 Puudutage käsku **Salvesta** ning seejärel **Jah**. Valige, kas soovite salvestada originaalfaili või uue failina.
- 9 Korrake neid samme, et lisada rohkem teksti.

Foto katmine

- 1 Avage video, mida soovite redigeerida ning valige  ja puudutage valikute kuvamiseks ekraani.
- 2 Valige  ning seejärel valige **Pildi kate**.
- 3 Avaneb kaust Minu asjad; sealt valige kas Minu pildid või Minu mälukaart (kui see on paigaldatud). Valige foto, millega soovite oma video katta ning

- seejärel puudutage käsku **Vali**.
- 4 Puudutage  ja märkige  abil, millal soovite fotot kuvada.
 - 5 Puudutage ekraanil piirkonda, kus soovite, et foto kuvataks. Kui foto on liiga suur, katab see terve ekraani, mitte ainult valitud piirkonna.
 - 6 Puudutage , et märkida, millal soovite foto kuvamise lõpetada.
 - 7 Puudutage valikut **Eelvaade**, et veenduda, kas olete oma foto katmisega rahul.
 - 8 Puudutage käsku **Salvesta** ning seejärel **Jah**. Valige, kas soovite salvestada originaalfaili või uue failina.
 - 9 Korrake neid samme, et lisada rohkem fotosid.


Video kiiruse muutmine


- 1 Avage video, mida soovite redigeerida ning valige  ja puudutage valikute kuvamiseks ekraani.
- 2 Valige  ning seejärel valige **Aja ümberarvestamine**.
- 3 Valige üks järgmisest neljast kiiruse valikust: **x4, x2, x1/4, x1/2**.
- 4 Valige, kas soovite salvestada originaalfaili või uue failina.

MÄRKUS. Redigeerida saab ainult 3gp videofaile.

Multimeedium

Saate oma telefoni mällu salvestada multimeediumfaile, tagades nii kiire juurdepääsu kõikidele oma piltidele, helifailidele, videotele ja mängudele. Faile saate salvestada ka mälukaardile. Mälukaarti kasutades on teil võimalik vabastada ruumi oma telefoni mälus.

Multimeediumi menüüsse pääsemiseks puudutage  ja valige **Minu asjad** vahekaardil MEELELAHUTUS. Saate avada loendi kaustadest, kuhu on salvestatud kõik teie multimeediumfailid.

NÄPUNÄIDE! Kaustast Minu asjad failide kustutamiseks puudutage  ning seejärel valikut Kustuta.

Pildid

Pildid sisaldab piltide loendit teie telefoni eellaaditud piltidest, teie enda poolt allalaaditud piltidest

ning teie telefoni kaameraga tehtud piltidest.

Minu piltide valikute menüü



Kausta **Pildid** saadaolevad valikud sõltuvad valitud pildi tüübist. Kõik valikud on saadaval piltide puhul, mis te olete teinud telefoni kaameraga, kuid vaikimisi piltide puhul on saadaval ainult valikud **Kasuta, Slaidiseanss** ja **Failiteave**.

Foto saatmine

- 1 Foto saatmiseks lihtsalt valige see.
- 2 Puudutage käsku **Saada**. Valikud on **Sõnum**, **E-kiri** ja **Bluetooth**.
- 3 Kui teie valik on **Sõnum** või **E-kiri**, lisatakse teie foto sõnumile ning te saate sõnumi kirjutada ja saata nagu tavaliselt. Kui teie valik on **Bluetooth**, hakkab telefon otsima seadet, kuhu pilt saata.

Piltide kasutamine

Te võite pilte kasutada taustapildina ja ekraanisäästjana ning isegi helistaja tähistamiseks.

- 1 Puudutage  ning valige **Minu asjad** vahekaardil MEELELAHUTUS.
- 2 Puudutage valikut **Pildid**.
- 3 Valige pilt ning puudutage .
- 4 Puudutage valikut **Kasuta** ning seejärel tehke sobiv valik.



Taustapilt – saate määrata lukustatud ekraanile taustapildi.

Kontaktide pilt – saate pildi määrata kindlale inimesele oma kontaktiloendis ning kui tema teile helistab, kuvatakse see pilt.

Tervituspilt – saate määrata, et pilti kuvatakse telefoni sisselülitamisel.



Sulgumisipilt – saate määrata, et pilti kuvatakse telefoni väljalülitamisel.

Pildi printimine

- 1 Puudutage  ning valige **Minu asjad** vahekaardil MEELELAHUTUS.
- 2 Puudutage valikut **Pildid**.
- 3 Valige pilt ning puudutage .
- 4 Puudutage käsku **Prindi** ning valige kas **Bluetooth** või **PictBridge**.

Pildi teisaldamine või kopeerimine



Saate teisaldada või kopeerida pilte telefoni mälust mälukaartide ja vastupidi. See on hea juhul, kui soovite vabastada mälu ruumi või kaitsta oma pilte kadumise eest.

- 1 Puudutage  ning valige **Minu asjad** vahekaardil MEELELAHUTUS.
- 2 Puudutage valikut **Minu pildid**.
- 3 Puudutage .
- 4 Valige **Teisalda** või **Kopeeri**.

Multimeedium

Slaidiseansi loomine

Kui soovite oma telefonis kõiki pilte vaadata, saate luua slaidiseansi, et säästa end iga pildi eraldi avamisest ja sulgemisest.

- 1 Puudutage  ning valige **Minu asjad** vahekaardil MEELELAHUTUS.
- 2 Puudutage valikut **Pildid**.
- 3 Puudutage  ja seejärel valikut **Slaidiseanss**.

Geosildistamine

Lülitage kaamera sisse ning nautige oma telefoni asukohapõhiste teenuste võimalusi. Pildistage ükskõik kus ja sildistage need pildid oma asukohaga. Kui laadite sildistatud pildid üles blogisse, mis toetab geosildistamist, saate vaadata pilte kaardilt.

Helid

Kaust **Helid** sisaldab Allalaaditud helisid, **Vaikehelisid** ja

54 LG GS500 | Kasutusjuhend

Helisalvestusi. Siin saate helisid hallata, saata või telefoni helinaks määrata.


Heli kasutamine

- 1 Puudutage  ning valige **Minu asjad** vahekaardil MEELELAHUTUS.
- 2 Puudutage valikut **Helid**.
- 3 Valige **Vaikehelid** või **Allalaaditud helid**.
- 4 Valige heli ning puudutage esitamise ikooni. Alustatakse selle esitamist.
- 5 Saate kasutada heli erinevates toonides, kui valite menüü **Kasuta**.
- 6 Valikud on **Häälkõne helin** ja **Sõnumitoon**.


Videod

Kaust **Minu videod** näitab loendit allalaaditud videotest ja teie poolt salvestatud videotest.

Video vaatamine

- 1 Puudutage  ning valige **Minu asjad** vahekaardil MEELELAHUTUS.
- 2 Puudutage valikut **Videod**.
- 3 Valige video, mida soovite esitada.


Videoklipi saatmine

- 1 Valige video ja puudutage .
- 2 Puudutage käsku **Saada** ja valige **Sõnum**, **E-kiri**, **Bluetooth** või **Youtube**.
- 3 Kui teie valik on **Sõnum** või **E-kiri**, lisatakse teie videoklipp sõnumile ning te saate sõnumi kirjutada ja saata nagu tavaliselt. Kui teie valik on **Bluetooth**, hakkab telefon otsima seadet, kuhu videot saata. Kui teie valik on **Youtube**, saate oma videoklipi saidile üles laadida.


Mängud ja rakendused

Te saate oma telefoni alla laadida mängu ja rakendusi, mis aitavad teil aega viita.

Mängimine

- 1 Puudutage  ning seejärel valige **Mängud ja rakendused** vahekaardil MEELELAHUTUS.
- 2 Puudutage menüüd **Mängud** või **Rakendused**.
- 3 Mängu või rakenduse käivitamiseks puudutage seda.

Java-mängude ja -rakenduste installimine

- 1 Puudutage  ning valige **Minu asjad** vahekaardil MEELELAHUTUS.
- 2 Kui sisestate mälukaardi, puudutage menüüd Välismälu.
- 3 Valige fail (*.jad või *.jar), mida soovite alla laadida ning installige fail.


Multimeedium

MÄRKUS. Java-programmifailid on vormingus .jad või .jar. Jad-failid peaks omakorda sisaldama .jar-faile.

- 4 Installitud Java-programmi saate vaadata menüüs **Mängud** või **Rakendused**, kus on võimalik neid valida, käivitada või kustutada.

NÄPUNÄIDE! Java-midleti allalaadimiseks telefoni saate kasutada ka WAP-teenust. Pange tähele, et võrguteenuste kasutamisega võivad kaasnedä lisakulutused.


SWF-/SVG-faili vaatamine

- 1 Puudutage  ning valige **Minu asjad** vahekaardil MEELELAHUTUS.
- 2 Puudutage valikut **Välksisu**.
- 3 Valige fail, mida soovite vaadata.

Dokumendid

Siin saate vaadata programmide Excel, PowerPoint ja Word faile, teksti- ning PDF-faile.

Faili vaatamine

- 1 Puudutage  ning valige **Minu asjad** vahekaardil MEELELAHUTUS.
- 2 Puudutage valikut **Dokumendid**.
- 3 Valige dokument ning puudutage käsku **Kuva**.

Faili edastamine telefoni

Bluetooth-ühenduse kasutamine on tõenäoliselt kõige lihtsam viis faili edastamiseks arvutist telefoni. Te võite ka kasutada LG PC Suite komplekti koos oma sünkroonimiskaabliga.

Failide (nt muusika) edastamiseks Bluetoothi-ühenduse kaudu tehke järgmist.

- 1 Veenduge, et nii teie telefonil kui arvutil on Bluetooth-ühendus

sisse lülitatud ja seadmed on kasutatavas ulatuses.






- 2 Kasutage arvutit, et faili Bluetooth-ühenduse kaudu saata.
- 3 Kui fail on teele saadetud, andke selle telefoni vastuvõtmiseks nõusolek, puudutades valikut **Jah**.
- 4 Fail ilmub kausta **Dokumendid** või **Muud**.

Muud

Kausta **Muud** kasutatakse failide salvestamiseks, mis ei ole pildid, helid, videod, mängud ega rakendused. Seda kasutatakse samal viisil nagu kausta **Dokumendid**. Failide laadimisel arvutist telefoni satuvad need sageli pigem kausta **Muud**.


Sellisel juhul saate nende failide asukohta muuta.

Filmi tegemine

- 1 Puudutage  ning seejärel valige **Muvee studio** vahekaardil MEELELAHUTUS.
- 2 Pildi lisamiseks puudutage  . Puudutage piltide märkeruute, mida soovite lisada ja seejärel valige **Sisesta**.
- 3 Puudutage laadi vahekaarti, et valida Muvee laad. Vaikelaad on **Klassikaline seepia**.
- 4 Heli muutmiseks puudutage valikut Vaikeheli.
- 5 Loodu vaatamiseks puudutage .
- 6 Puudutage  ning seejärel valikut **Esitusjärjestus**, et luua järjestust. Saate teha selle juhuliku või järjestikulisena.
- 7 Puudutage  ning seejärel valikut **Salvestuskoht**, et valida filmi salvestuskohta.

Multimeedium

Muusika

Teie LG GS500 telefonil on sisseehitatud MP3-mängija, mille abil saate mängida oma lemmiklugusid. MP3-mängija käivitamiseks puudutage  ning valige **Muusika** vahekaardil MEELELAHUTUS. Siin saate valida mitme kausta vahel.

Hiljuti esitatud – saate kuulata laule, mida olete hiljuti kuulanud.

Kõik lood – sisaldab kõiki teie telefonis olevaid laule, v.a eellaaditud vaikemuusika.

Esitajad – saate sirvida oma muusikakollektsiooni esitaja järgi.

Albumid – saate sirvida oma muusikakollektsiooni albumi järgi.

Žanrid – saate sirvida oma muusikakollektsiooni žanri järgi.

Esitusloendid – sisaldab kõiki teie loodud esitusloendeid.

Helilooja – saate redigeerida laulu ja salvestada selle helinaks. Leiate selle seadete profiili menüüst.

Juhuslikud lood – saate esitada oma lugusid juhuslikus järjestuses.

MÄRKUS. Muusikafailide autoriõigus on rahvusvaheliste lepingute ja riiklike autoriõigustega kaitstud. Muusika taastootmiseks või kopeerimiseks võib vajalik olla luba või litsents. Mõnes riigis on autoriõigustega kaitstud materjali privaatne kopeerimine seadusega keelatud. Enne faili allalaadimist või kopeerimist kontrollige palun vastava riigi seadusandlust, mis puudutab sellise materjali kasutamist.

Muusika edastamine telefoni


Lihtsaim viis muusika edastamiseks telefoni on Bluetooth-ühenduse või vastava andmesidekaabli abil.

Te võite ka kasutada LG PC Suite komplekti. Muusika edastamiseks Bluetooth-ühenduse kaudu tehke järgmist.

- 1 Veenduge, et mõlemal seadmel on Bluetooth-ühendus sisse lülitatud ja seadmed on üksteisega seotud.
- 2 Valige teises seadmes asuv soovitud muusikafail ja valige saatmine Bluetooth-ühenduse kaudu.
- 3 Kui fail on teele saadetud, peate selle telefoni vastuvõtmiseks nõusoleku andma, puudutades valikut **Jah**.
- 4 Fail ilmub kausta **Muusika > Kõik lood**.

Laulu esitamine

- 1 Puudutage  ning seejärel valige **Muusika** vahekaardil MEELELAHUTUS.
- 2 Valige üks kaustadest ja laul, mida soovite esitada.
- 3 Laulu peatamiseks puudutage .
- 4 Järgmise laulu esitamiseks puudutage .
- 5 Eelmise laulu esitamiseks puudutage .
- 6 Puudutage , et naasta menüüsse **Muusika**.

NÄPUNÄIDE! Helitugevuse muutmiseks muusika kuulamise ajal puudutage .

Multimeedium

Esitusloendi loomine

Saate luua oma esitusloendeid, valides laule kaustast **Esitusloendid**.

- 1 Puudutage valikut **Muusika** vahekaardil MEELELAHUTUS.
- 2 Puudutage valikut **Esitusloendid** ning seejärel käsku **Lisa uus esitusloend**, sisestage esitusloendi nimi ja puudutage käsku **Salvesta**.
- 3 Kaustas Kõik lood kuvatakse kõik telefonis olevad laulud. Puudutage kõiki laule, mida soovite oma esitusloendisse lisada; valitud lugude nimede juurde ilmub linnuke.
- 4 Puudutage valikut **Valmis**.

FM-raadio

Teie LG GS500 telefonil on olemas FM-raadio funktsioon, et saaksite teel olles oma lemmikjaamasid kuulata.

MÄRKUS. Raadio kuulamiseks peate telefoniga ühendama kõrvaklapid. Sisestage kaabli ots kõrvaklappide pesasse (samasse pesasse, kuhu sisestate ka laadija pistiku).

Jaamade otsimine

Raadiojaamasid saate telefoni häälestada käsitsi või automaatse otsinguga. Seejärel salvestatakse need teatud kanalinumbriga alla, et te ei peaks neid iga kord uuesti otsima. Esmalt peate ühendama telefoniga peakomplekti, mis toimib antennina.

Automaatseks häälestamiseks tehke järgmist.

- 1 Vahekaardil MEELELAHUTUS kerige valikuni **FM-raadio** ja puudutage seda ning seejärel puudutage .
- 2 Puudutage valikut **Automaatotsing**. Kuvatakse kinnitusteade. Valige **Jah** ja seejärel leitakse jaamad automaatselt ning need määratakse teie telefonis olevatele kanalinumbritele.

MÄRKUS. Te saate jaama käsitsi häälestamisel kasutada ikoone ◀ ja ▶, mis kuvatakse ekraani keskel. Kui vajutate ja hoiate all ikoone ◀ ja ▶, leitakse jaamad automaatselt.

Kanalite lähtestamine

- 1 Vahekaardil MEELELAHUTUS kerige valikuni **FM-raadio** ja puudutage seda ning seejärel puudutage .
- 2 Valige **Lähtesta kanal**, et lähtestada aktiivset kanalit või valige **Lähtesta kõik kanalid**, et lähtestada kõiki kanaleid. Kõikide kanalite sageduseks määratakse uuesti 87,5 Mhz.

Märkmik

Sündmuse lisamine kalendrisse

- 1 Vahekaardil RAKENDUSED puudutage valikut **Märkmik** ja valige **Kalender**.
- 2 Valige kuupäev, millele soovite sündmuse lisada.
- 3 Puudutage  ning seejärel puudutage käsku **Lisa sündmus**.
- 4 Puudutage valikut **Kategooria** ning seejärel valige **Kohtumine**, **Tähtpäev** või **Sünnipäev**.
- 5 Sisestage **Teema**.
- 6 Kontrollige ja sisestage kuupäev ning kellaaeg, millal soovite, et sündmus algaks. **Kohtumiste** ja **Tähtpäevade** puhul sisestage sündmuse lõpukellaaeg alumistele kellaja ja kuupäeva väljadele. Sisestage asukoht, kui see on **Kohtumine**.
- 7 Määrake **Meeldetuletus** ja **Kordus**.

- 8 Valige **Salvesta** ja sündmus salvestatakse kalendrisse. Nelinurkne kursor märgib päeva, millele on määratud sündmus ning sündmuse algusajal kõlab märguanne, et saaksite olla organiseeritud.

Üksuse lisamine ülesannete loendisse

- 1 Vahekaardil RAKENDUSED puudutage valikut **Märkmik**.
- 2 Valige **Ülesanded** ja puudutage käsku **Lisa plaan**.

Kuupäeva otsija kasutamine

Kuupäeva otsija on kasulik abivahend – see aitab teil välja arvutada, mis kuupäev on siis, kui möödunud on teatud arv päevi.

- 1 Vahekaardil RAKENDUSED puudutage valikut **Märkmik**.
- 2 Valige **Kuupäeva otsija**.
- 3 Määrake soovitud kuupäev

vahekaardil **Alates**.

- 4 Määrake päevade arv vahekaardil **Pärast**.
- 5 All kuvatakse **Sihtkuupäev**.


Memo lisamine

- 1 Vahekaardil RAKENDUSED puudutage valikut **Memo**.
- 2 Puudutage käsku **Lisa memo**.
- 3 Sisestage oma **memo**ja seejärel puudutage käsku Salvesta.

Meeldetuletuse määramine

- 1 Vahekaardil RAKENDUSED puudutage valikut **Meeldetuletused**. Vaikimisi kuvatakse loendis **vidina meeldetuletus** ja seda te kustutada ei saa.
- 2 Puudutage käsku **Lisa meeldetuletus**.
- 3 Määrake kastis **Kellaaeg**, millal soovite meeldetuletuse kõlamist.
- 4 Valige meeldetuletusele soovitud

Kordus vastavas kastis.

- 5 Valige **Meeldetuletuse tüüp** ning seejärel soovitud meeldetuletuse tüüp.
- 6 Valige **Meeldetuletuse helin** ja seejärel valige kaustast heli. Heli kuulamiseks puudutage seda ning seejärel puudutage .
- 7 **Memo** kasti saate lisada meeldetuletusele heli.
- 8 Lõpuks saate määrata korduse intervalli – 5, 10, 20, 30 minutit, 1 tund või väljas.
- 9 Kui olete meeldetuletuse määranud, puudutage käsku **Salvesta**.


MÄRKUS. Saate määrata kuni 5 meeldetuletust koos **Vidina meeldetuletusega**.

NÄPUNÄIDE! Meeldetuletuse määramiseks libistage selleni lülitit SEES/VÄLJAS.

Märkmik

Helisalvesti

Kasutage helisalvestit, et salvestada märkmeid või muid helifaile.




Vahekaardil RAKENDUSED puudutage valikut **Helisalvesti**, valige  ja seejärel **Seaded**, et muuta järgmisi seadeid.

Kestus – saate määrata salvestamise kestuse. Valikud on **Piirang puudub**, **MMS** ja **1 minut**.

Kvaliteet – saate valida helikvaliteedi. Valikud on **Ülihea**, **Hea** ja **Tavaline**.

Kasutuselolev mälu – saate valida helifaailide salvestamise koha. Valikud on välismälu või telefoni mälu.


Heli või hääle salvestamine

- 1 Salvestamise alustamiseks puudutage .
- 2 Salvestamise peatamiseks puudutage .
- 3 Salvestamise lõpetamiseks puudutage .

64 LG GS500 | Kasutusjuhend

- 4 Oma salvestise kuulamiseks puudutage .

Kalkulaatori kasutamine

- 1 Vahekaardil RAKENDUSED puudutage valikut **Tööriistad**.
- 2 Valige **Kalkulaator**.
- 3 Numbrite sisestamiseks puudutage klahvistiku numbriklahve.
- 4 Lihtsate arvutuste tarvis puudutage vastavat funktsiooni (+, -, ×, ÷) ja seejärel märki =.
- 5 Keerulisemate arvutuste tarvis puudutage  ja valige **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** või **rad**.



Ühiku teisendamine

- 1 Vahekaardil RAKENDUSED puudutage valikut **Tööriistad**.
- 2 Valige **Teisendaja**.
- 3 Valige, mida soovite teisendada – **Valuuta**, **Pindala**, **Pikkus**, **Kaal**,

Temperatuur, Maht ja Kiirus.

- 4 Seejärel saate valida ühiku ja sisestada väärtuse, millest soovite teisendada ning seejärel ühiku, millesse soovite teisendada.

Linna lisamine maailma kellaegade hulka


- 1 Vahekaardil RAKENDUSED puudutage valikut **Tööriistad**.
- 2 Valige **Kellaeg maailmas**.
- 3 Puudutage  ning seejärel puudutage valikut **Uus linn**.
- 4 Pöörake gloobust, puudutage soovitud piirkonda ja valige kaardilt linn.
- 5 Või puudutage  ja trükkige otsinguvälja kasti soovitud linna nimi.

Stopperi kasutamine

- 1 Vahekaardil RAKENDUSED puudutage valikut **Tööriistad**.
- 2 Valige **Stopper**.

- 3 Taimeri käivitamiseks puudutage ekraani allservas valikut **Start**.
- 4 Ringiaja salvestamiseks puudutage valikut **Ring**.
- 5 Stopperi seiskamiseks puudutage valikut **Stopp**.
- 6 Uuesti alustamiseks puudutage käsku **Jätka** või puudutage käsku **Lähtesta**, et alustada uut ajavõttu.

Armas joonistus

Pildistamiseks vajutage kaks korda nuppu .

Kui valik **Automaatne salvestamine** on Väljas, saate pärast pildistamist redigeerida pilti, kasutades valikut **Joonistuspaneel**.


Märkus. Seda funktsiooni ei tohi kasutada kolmandate osapoolte autoriõiguste rikkumisel, näiteks galerii, taustapildi, kiirvalimise jne puhul.

PC Suite

Saate sünkroonida oma arvuti ja telefoni. Sellega tagate, et kõik teie tähtsad üksikasjad ja kohtumised kattuvad ning lisaks tehakse failidest varukoopiad, et te ei peaks muretsema.

NÄPUNÄIDE! Peate installima PC Suite'i rakenduse, mis on CD-ROM-il või mille saate alla laadida veebilehelt <http://update.lgmobile.com>. (Veebilehel www.lgmobile.com PRODUCTS > Manual & Software > Go to Manual & S/W Download Section)

LG PC Suite komplekti installimine arvutisse

- 1 Avaekraanil puudutage  ning seejärel klõpsake **Ühenduvus**.
- 2 Valige **USB-ühendus** ja klõpsake **PC Suite**.
- 3 Ühendage USB-kaabli abil telefon ja arvuti ning oodake veidi.

- 4 Kuvatakse installimisjuhise teade.

Ettevaatust! Kui arvuti ekraanil ei kuvata installimisjuhise teadet, kontrollige operatsioonisüsteemis Windows oma CD-ROM-i seadeid.

- 5 Sisestage kaasasolev CD-ROM või klõpsake allalaadimise nuppu, et laadida alla LG PC Suite programmi otse internetist.
- 6 Klõpsake LG PC Suite Installerit, kui see kuvatakse ekraanile.

Telefoni ja arvuti ühendamine

- 1 Valige menüüs Ühenduvus PC Suite režiim ning seejärel ühendage USB-kaabel telefoni ja arvutiga.
- 2 LG PC Suite aktiveeritakse teie arvutis automaatselt.
- 3 Teie telefon ja arvuti on nüüd ühendatud.

Telefonis oleva teabe varundamine ja taastamine

- 1 Ühendage oma telefon arvutiga nii nagu kirjeldatud ülal.
- 2 Klõpsake ikoonil **Varukoopia** ja valige **Varunda** või **Taasta**.
- 3 Valige, mida soovite varundada – **Sisundmed** ja/ või **Telefoniraamat/Ajakava/Plaanid/Memo andmed**. Valige koht, kuhu soovite andmeid varundada või kust soovite neid taastada. Klõpsake **OK**.
- 4 Teie andmetest tehakse varukoopia.

Telefonis olevate failide vaatamine arvutis

- 1 Ühendage oma telefon arvutiga nii nagu kirjeldatud ülal.
- 2 Klõpsake ikoonil Halda fotosid, videoid või muusikat.
- 3 Teie telefoni salvestatud pildid, heli- ja videofailid kuvatakse

ekraanile kausta LG telefon.

NÄPUNÄIDE! Telefoni sisu vaatamine arvuti ekraanil aitab teil ebavajalikke faile hallata..

Kontaktide sünkroonimine

- 1 Ühendage telefon ja arvuti.
- 2 Klõpsake ikoonil **Kontaktid**.
- 3 Klõpsake nuppu **Sünkrooni kontaktid** ning arvuti impordib ja kuvab kõik teie telefoni salvestatud kontaktid.
- 4 Klõpsake valikut **Menüü** ja valige **Ekspordi**. Nüüd saate valida, kuhu te soovite oma kontaktid salvestada.

PC Suite

Sõnumite sünkroonimine

- 1 Ühendage telefon ja arvuti.
- 2 Klõpsake ikoonil Sõnumid.
- 3 Kõik teie telefonis olevad sõnumid kuvatakse ekraanil olevates kaustades.
- 4 Kasutage ekraani ülaosas olevat tööriistariba, et sõnumeid redigeerida ja ümber korraldada.

Muusika sünkroonimine

Selle menüü abil saate lisada muusikat oma GS500 telefoni. Enne kui alustate muusika edastamist oma arvutist telefoni, veenduge, et arvutis on tehtud järgmised seadistused ja lisatarvikud oleksid käepärast.


- Microsoft Windows XP või Vista
- Windows Media Player 10 või kõrgem
- USB-andmesidekaabel

- microSD mälukaart (kui soovite muusika hoiustamiseks kasutada välismälu)

HOIATUS!

Ärge katkestage edastamise ajal ühendust.

Muusika edastamine Windows Media Playeri abil

- 1 Avaekraanil valige  ning seejärel valige **Ühenduvus** vahekaardil **Seaded**.
- 2 Valige **USB-ühenduse režiim** ning seejärel **Muusika sünkroonimine**.
- 3 Ühendage USB-kaabli abil oma telefon ja arvuti.
- 4 Kui proovite ühendada telefoni arvutiga, kuvatakse telefonis teade: „Muusika sünkroonimine“ ning seejärel Ühendatud.

- 5 Arvuti palub teil käivitada teie eelistatud muusika haldustarkvara.
- 6 Valige Windows Media Player.
- 7 Avage vahekaart Sünkroonimine ning seejärel lohistage muusika, mida soovite edastada paanile **Sünkroonimisloend**.
- 8 Klõpsake nuppu **Alusta sünkroonimist**. Alustatakse edastusprotsessi.



HOIATUS!


Ärge katkestage edastamise ajal ühendust.

Veeb

Brauser

Brauser toob teie telefoni kiiresti mängude, muusika, uudiste, spordi ja meelelahutuse värvikireva maailma. Ükskõik kus olete ja mida teete.

Juurdepääs veebile

- 1 Avaekraanil valige  ning seejärel kerige vahekaardil RAKENDUSED valikuni **Brauser**.
- 2 Otse brauseri avalehele minemiseks valige **Avaleht**. Või valige **Sisesta aadress**, trükkige internetiaadress ning seejärel valige **Ühenda**.

MÄRKUS. Nende teenustega ühenduse loomine ja sisu allalaadimine on lisatasustatud. Lisateavet andmeedastuse tasude kohta saate oma võrguteenuse pakkujalt.

Järjehoidjate lisamine ja avamine


Liitsa ja kiire juurdepääsu tagamiseks oma lemmik saitidele saate lisada järjehoidjaid.

- 1 Vahekaardil RAKENDUSED puudutage valikut **Brauser**.
- 2 Valige Järjehoidjad. Ekraanile ilmub loend teie järjehoidjatest.
- 3 Uue järjehoidja lisamiseks puudutage käsku Lisa järjehoidja. Sisestage järjehoidja nimi ja seejärel vastavale väljale internetiaadress.
- 4 Puudutage käsku Salvesta. Järjehoidja ilmub seejärel järjehoidjate loendisse.
- 5 Järjehoidja kasutamiseks puudutage lihtsalt järjehoidja kõrval olevat ikooni Ühenda või puudutage järjehoidja pealkirja ja seejärel käsku Ühenda. Teid ühendatakse järjehoidjaga.


RSS-lugeja kasutamine

RSS on veebikanalivormingute perekond, mida kasutatakse tihti värskendatud sisu avalikustamisel, näiteks ajaveebide sissekanded, uudiste pealkirjad või podcastid. RSS-dokument, mida kutsutakse toiteks, veebitoiteks või kanaliks, sisaldab kas sisukokkuvõtet seotud veebisaidilt või kogu teksti. RSS võimaldab inimestel kursis olla oma lemmikveebisaitidega automatiseeritud viisil, mis on lihtsam, kui kontrollida neid käsitsi. Kasutaja tellib toite, sisestades toitelongi lugejasse või klõpsates RSS ikoonil selles brauseris, mis käivitab tellimise protsessi. Lugeja kontrollib kasutaja tellitud toiteid regulaarselt uue sisu poolest ning laadib alla kõik leitud värskendused.


Juurdepääs salvestatud leheküljele

- 1 Avaekraanil valige  ning seejärel kerige vahekaardil RAKENDUSED valikuni **Brauser**.
- 2 Valige **Salvestatud leheküljed**.
- 3 Valige lehekülg, mida soovite vaadata ning see avaneb.

Brauseri ajaloo vaatamine

- 1 Avaekraanil valige  ning seejärel kerige vahekaardil RAKENDUSED valikuni **Brauser**. Valige **Ajalugu**.
- 2 Kuvatakse veebilehed, mida olete hiljuti külastanud. Soovitud lehekülje avamiseks valige see lihtsalt.

Veebibrauseri seadete muutmine

- 1 Avaekraanil valige  ning seejärel kerige vahekaardil SEADED valikuni **Brauser**.

Veeb

- 2 Valige **Brauseri seaded**.
- 3 Valige, mida soovite redigeerida – **Profiil, Välimuse seaded, Vahemälu/Küpsised** või **Turvalisus**.
- 4 Saate lihtsalt nende olekuks määrata sees või väljas, kui puudutate lüliti ikooni.

Telefoni kasutamine modamina

Teie GS500 võib teie arvuti jaoks modamina töötada, andes teile juurdepääsu e-postile ja internetile ka siis, kui teil pole võimalik arvutit juhtmeid pidi võrku ühendada. Modemifunktsiooni käivitamiseks võite kasutada USB-kaablit või Bluetooth-ühendust.

USB-kaabli kasutamiseks tehke järgmist.

- 1 Veenduge, et olete arvutisse installinud LG PC Suite komplekti.
- 2 Ühendage oma GS500 ja arvuti

USB-kaabliga ning käivitage LG PC Suite komplekti tarkvara.

- 3 Klõpsake arvuti ekraanil **Sidepidamine**. Seejärel klõpsake **Seaded** ja valige **Modem**.
- 4 Valige **LG mobiili USB-modem** ning seejärel **OK**. Seejärel ilmub see ekraanile.
- 5 Klõpsake Ühenda ning teie arvuti ühendab end GS500 kaudu võrku.

Bluetooth-ühenduse kasutamiseks tehke järgmist.

- 1 Veenduge, et Bluetooth-ühendus on nii arvuti kui GS500 puhul lülitatud olekusse **Sees** ja **Nähtav**.
- 2 Ühendage oma arvuti ja GS500 nii, et ühenduse jaoks on vaja pääsukoodi.
- 3 Kasutage oma LG PC Suite komplektis valikut **Ühenduseviisard**, et luua aktiivset Bluetooth-ühendust.

- 4 Klõpsake arvuti ekraanil
Sidepidamine. Seejärel klõpsake **Seaded.**
- 5 Klõpsake **Modem.**
- 6 Valige **Standardmodem Bluetooth-ühenduse kaudu** ja klõpsake **OK.** Seejärel ilmub see ekraanile.
- 7 Klõpsake **Ühenda** ning teie arvuti ühendab end GS500 kaudu võrku.

Juurdepäas Google'i teenusele

Selles rakenduses saate käivitada Google'i teenuseid. Vahekaardil Rakendused puudutage valikut **Google.**

Otsing: Google Mobile veebiotsingu abil saate otsida veebisaiti, mis on kujundatud spetsiaalselt mobiiltelefonide ja -seadmete jaoks.

E-post: Gmaili mobiilne rakendus, on allalaaditav Java-rakendus,

mis pakub parimat võimalikku Gmaili kogemust seda toetavatele mobiilseadmetele. Allalaadimiseks külastage oma mobiilse brauseriga veebiaadressi <http://gmail.com/app>.

YouTube: saate vaadata oma mobiilseadmega videoid rakendusest YouTube Mobile. Lisateavet oma mobiilseadme andmevoogude kättesaadavuse kohta saate oma operaatorilt.

Blogger: saate hallata oma kontot ja jagada oma ajaveebi. See on saadaval piltide ja videote üleslaadimiseks.

Seaded


Profiilide isikupärastamine

Te saate avaekraanil kiiresti muuta oma profiili.

Seadete menüüs saate isikupärastada profiili iga seadet.

- 1 Vahekaardil SEADED puudutage valikut **Profiilid**.
- 2 Valige profiil, mida soovite redigeerida.
- 3 Te saate muuta kõikide helide ja märguannete valikuid, mis on loendis saadaval, kaasa arvatud oma **Helinat** ja **Helitugevust**, **Sõnumitooni** seadeid ja muud.

Ekraani seadete muutmise

- 1 Avaekraanil valige  ning seejärel kerige vahekaardil SEADED valikuni **Ekraani seaded**.
- 2 Saate avada järgmisi valikute menüüsid:

Taustapilt – vidina avaekraan või kiirvalimise avaekraan või lukustusekraan.

Livesquare – puudutage valikut **Livesquare juhend**, et näha selle funktsioone.

Põhimenüü – valige põhimenüü laad, valikud on **Siksak**, **Kerimine** ja **Ekraani haaval**.

Lukustusekraan – saate valida lukustusekraani avamistüübi.

Valimine – saate kohandada numbrite värvi.

Font – saate muuta fondi suurust ja laadi.


Heledus – saate reguleerida ekraani heledust.

Tervitustekst – saate valida SEES või VÄLJAS ning kirjutada tekstiväljale tervitusteksti.

Käivitus/Sulgumine – saate valida teema telefoni käivitumis-/sulgumisekraanile.

Telefoni seadete muutmine

Saate nautida vabadust kohandada oma GS500 telefoni vastavalt oma eelistustele.

- 1 Avaekraanil valige  ning seejärel kerige vahekaardil SEADED valikuni **Telefoni seaded**.
- 2 Valige allolevast loendist menüü.

Kuupäev ja kellaaeg – saate muuta kuupäeva ja kellaaja seadeid või valida automaatse värskendamise reisimisel või suvejale üleminekul.

Energia säästmine – saate lülitada energia säästmise olekusse **Sees** või **Väljas**.

Keeled – saate muuta GS500 ekraanil kuvatava teksti keelt.

Liigutusega vaigistamine – saate aktiveerida GS500 vaigistuse või korduse, keerates telefoni helisemise ajal ümber.

Automaatne klahvilukk – saate avaekraanil klahve automaatselt lukustada.

Turvalisus – saate muuta oma turvaseadeid, sealhulgas PIN-koode ja telefoni lukku.

Mäluteave – vaadake peatükki **Mäluhalduri kasutamine**.

Lähtesta seaded – saate taastada kõik tehase vaikeseaded.

Telefoni teave – saate vaadata oma GS500 tehnilisi andmeid.

Puuteseadete muutmine

Avaekraanil valige  ning seejärel kerige vahekaardil SEADED valikuni **Telefoni seaded**.

Seaded

Ühenduvuse seadete muutmine

Ühenduvuse seaded on juba ette määratud teie võrguoperaatori poolt, et saaksite oma uue telefoni kasutamist nautida kohe algusest peale. Nende seadete muutmiseks kasutage seda menüüd. Vahekaardil SEADED puudutage valikut

Ühenduvus.

Võrguseaded

Vali võrk – kui valite Automaatne, otsib GS500 automaatselt võrku ja telefon registreerub sellega. Seda soovitatakse parima teenusekvaliteedi huvides. Kui valite Kätsi, kuvatakse kõik hetkel saadaolevad võrgud ning te saate valida ühe, millesse registreeruda.

Eelistatud loendid – saate lisada eelistatud võrgu, millega luua ühendust. Kui võrku otsitakse automaatselt, valige loendist lihtsalt üks võrk ning kui ei otsita

automaatselt, lisage uus võrk käsitsi.

Internetiprofiilid – see menüü kuvab internetiprofiilid. Teil pole võimalik olenevalt riigist vaikeseadeid kustutada või redigeerida.

Pääsupunktid – teie võrguoperaator on selle teabe juba salvestanud. Selle menüü abil saate lisada uusi pääsupunkte.

Pakettandmesideühendus – valige, millal peaks teie seade looma võrguühenduse pakettandmeside jaoks.

USB-ühenduse režiim – saate valikute menüüst valida Andmesideteenuse ja sünkroonida oma GS500 telefoni LG PC Suite tarkvara abil failide kopeerimiseks telefonist arvutisse. Kui kasutate Muusika sünkroonimise funktsiooni koos Windows Media Playeriga, valige **Muusika sünkroonimine** siit

menüüst. **Muusika sünkroonimine** on kättesaadav ainult muusikasisu puhul.

Java-seaded – saate määrata profiile Java-programmide ühenduse jaoks ning vaadata sertifikaate.

Voogesituse seaded – teie võrguoperaator on selle teabe juba salvestanud. Soovi korral saate seda redigeerida.

Mäluhalduri kasutamine

Teie GS500 telefonil on saadaval kolm mälu: telefon, SIM-kaart ja väline mälukaart (selle saate osta eraldi). Mäluhalduri abil saate määrata, kuidas iga mälu kasutatakse ning vaadata vaba mälumahtu.

Avaekraanil valige  ning seejärel kerige vahekaardil SEADED valikuni

Telefoni seaded. Valige **Mäluteave**.

Telefoni üldmälu – saate vaadata oma GS500 saadaolevat mälumahtu piltide, helide, videote, MMS-i, e-kirjade, Java-rakenduste ja muude kohta.

Telefoni reserveeritud mälu – saate vaadata oma telefoni saadaolevat mälumahtu SMS-i, kontaktide, kalendri, ülesannete, memode, meeldetuletuste, kõneregistri, järjehoidjate ja mitmesuguste üksuste kohta.


SIM-mälu – saate vaadata SIM-kaardil saadaolevat mälumahtu.

Välismälu – saate vaadata oma välise mälukaardi saadaolevat mälumahtu (mälukaardi saate eraldi juurde osta).

Esmase mälu seaded – saate valida üksuste salvestamiseks eelistatava asukoha – telefoni mälu või välismälu.

Seaded

Lennurežiimi kasutamine

Lennurežiimi sisselülitamiseks valige  ning seejärel **Seaded**. Puudutage valikut **Profiilid** ja valige **Lennurežiim**. Lennurežiim ei lase teil helistada, luua internetiühendust, saata sõnumeid ega kasutada Bluetooth-ühendust. Failide saatmine ja vastuvõtmine Bluetooth-ühenduse kaudu

Faili saatmiseks tehke järgmist.

- 1 Avage fail, mida soovite saata, tavaliselt on selleks näiteks foto-, video- või musikafail.
- 2 Valige **Saada**. Valige **Bluetooth**.
- 3 Kui teie seade on juba **Bluetooth**-seadmega seotud, ei otsi GS500 automaatselt teisi **Bluetooth**-seadmeid. Kui ei ole, otsib GS500 lähedal asuvaid teisi aktiveeritud **Bluetooth**-seadmeid.
- 4 Valige seade, kuhu soovite faili saata.


5 Teie fail saadetakse ära.

NÄPUNÄIDE! Jälgige edenemise riba, et veenduda faili saatmise õnnestumises.

Faili vastuvõtmiseks tehke järgmist.

- 1 Failide vastuvõtmiseks peab teie Bluetooth-ühenduse olekuks olema **SEES** ja **Nähtav**. Lisateavet leiате allpool olevast peatükist **Bluetooth-seadete muutmine**.
- 2 Kuvatakse teade, mis küsib teilt nõusolekut saadetava faili lubamiseks. Faili vastuvõtmiseks puudutage valikut **Jah**.
- 3 Näete, kuhu teie fail salvestati. Pildifailide puhul saate valida **Kuva** või **Kasuta taustapildina**. Tavaliselt salvestatakse failid **Minu asjade** vastavasse alamkausta.

Bluetooth-seadete muutmine

Vahekaardil SEADED puudutage valikut **Bluetooth**. Valige  ja seejärel **Seaded**.

Saate muuta järgmisi seadeid.

Minu seadme nähtavus – valige **Nähtav, Peidetud** või **Nähtav 1 minuti jooksul**.

Minu seadme nimi – saate sisestada oma GS500 telefonile nime.

Toetatud teenused – saate valida, kuidas kasutada Bluetooth-ühendust erinevate seadmetega.

SIM-kaugrežiim – lülitage sisse või välja.

Minu aadress – saate näidata oma Bluetooth-aadressi.

Teise Bluetooth-seadmega sidumine

Oma GS500 telefoni sidumisel teise seadmega saate luua pääsukoodiga kaitstud ühenduse.

- 1 Kontrollige, kas teie Bluetooth-ühenduse olekuks on **SEES** ja **Nähtav**. Nähtavust saate muuta menüüs **Seaded**.
- 2 Puudutage käsku **Otsi**.
- 3 Teie GS500 otsib seepeale seadmeid. Kui otsing on lõppenud, kuvatakse ekraanile **Värskenda**.
- 4 Valige seade, mida soovite oma telefoniga siduda, sisestage pääsukood ja seejärel puudutage valikut **OK**.
- 5 Seepeale seob teie telefon end teise seadmega, millel peate sisestama sama pääsukoodi.
- 6 Pääsukoodiga kaitstud Bluetooth-ühendus on nüüd loodud.

Seaded

Bluetooth-peakomplekti kasutamine

- 1 Kontrollige, kas teie Bluetooth-ühenduse olekuks on **Sees** ja **Nähtav**.
- 2 Peakomplekti sidumisvalmiks seadmiseks ning oma seadmetega sidumiseks järgige peakomplektiga kaasasolevaid juhiseid.
- 3 Puudutage käsku **Küsi enne ühendamist** või **Ühenda alati Jah**, et ühendada kohe. Teie GS500 lülitub automaatselt peakomplekti profiilile.

Tehnilised andmed

Ümbritseva keskkonna temperatuur

Maksimaalne: +55 °C (aku tühjenemisel), +45 °C (laadimisel)

Minimaalne: -10 °C

Bluetooth QD ID B016193

Vastavusdeklaratsioon		 LG Electronics
Tarnija andmed		
Nimi	LG Electronics Inc	
Address	: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Toote andmed		
Toote nimi	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment	
Mudeli nimi	GS500	
Kauba nimi	LG	
CE 0168		
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.3.2/ EN 301 489-24 V1.4.1		
EN 300 328 V 1.7.1		
EN 60950-1 : 2001		
EN 50360:2001/EN62209-1:2006		
EN 301 511 V9.0.2		
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1		
Lisateave		
Eelmainitud standarditele vastavust on kontrollinud BABT.		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Deklaratsioon		
Siinjuures kinnitan ma täie vastutusega, et deklaratsioonis nimetatud toode vastab eelpool loetletud standarditele ja direktiividele.	Nimi	Väljaandmise kuupäev
	Seung Hyun, J / Director	05. Feb. 2010
LG Electronics Inc. – EU Representative Vetuwezooom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Eiandaja allkiri	

