



SLOVENSKY  
Č E S K Ý  
ENGLISH



Návod na používanie LG-GD880

#### Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>

0850 111 154

\* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

#### Všeobecné dotazy

<Informačné centrum pro zákazníky společnosti LG>

810 555 810

\* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

LG Electronics

Návod na používanie

# LG-GD880



CE 0168 !

P/NO : MMBB0374211 (1.0) W

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

<b>WiFi (WLAN)</b>	<p>Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na používanie vo všetkých krajinách Európy.</p> <p>Sieť WLAN sa môže využívať v rámci EÚ bez obmedzení v interiéroch, ale vo Francúzsku ju nie je možné používať v exteriéroch.</p>
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>WiFi (WLAN)</b>	<p>Toto zařízení používá neharmonickou frekvenci a je určeno pro použití v evropských zemích.</p> <p>Síť WLAN může být v zemích EU bez omezení používána uvnitř budov, ale ve Francii nesmí být používána mimo budovy.</p>
------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bluetooth QD ID B016192



Niektoré časti tejto príručky sa môžu odlišovať od vášho telefónu v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služby.



## **GD880** Návod na používanie

Blažujeme vám k zakúpeniu moderného kompaktného telefónu GD880 od spoločnosti LG navrhnutého na prácu s najnovšími technológiami v oblasti digitálnej mobilnej komunikácie.



### Likvidácia starého prístroja

- 1 Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej Smernici č. 2002/96/ES.
- 2 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť likvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 3 Správnou likvidáciou vášho starého prístroja pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých prístrojov nájdete na mestskom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, u ktorého ste tento výrobok zakúpili.

# Obsah

Pokyny na bezpečné a účinné používanie .....	7
Zoznámte sa so svojim telefónom.....	13
Pohľad spredu.....	14
Inštalácia SIM karty a batérie .....	15
Nabíjanie telefónu.....	16
Pamäťová karta .....	17
Používanie dotykovej obrazovky... ..	18
Typy pre dotykovú obrazovku .....	18
Ovládanie dotykovej obrazovky.....	18
Východisková obrazovka .....	19
Do hlavného menu môžete pridať obľúbené menu.....	19
Rýchle tlačidlá .....	20
Hovory .....	21
Uskutočnenie hovoru.....	21
Uskutočnenie hovoru z kontaktov .....	21
Prijatie a odmietnutie hovoru .....	21
Možnosti počas hovoru .....	22
Rýchla voľba.....	23
Uskutočnenie druhého hovoru .....	23
Zobrazenie protokolov hovorov.....	23
Používanie presmerovania hovorov .....	23
Používanie blokovania hovorov .....	24
Používanie správy s ospravedlnením .....	25
Zmena bežného nastavenia hovorov .....	25
Zmena nastavení videohovoru.....	26
Ceny hovorov .....	26
Dĺžky hovoru .....	26
Objem dát.....	26
Kontakty.....	27
Vyhľadávanie kontaktov.....	27
Pridanie nového kontaktu .....	27
Vytvorenie skupiny.....	27
Zmena nastavení kontaktov .....	28
Zobrazenie informácií .....	28
Importovanie priateľov zo sociálnych sietí.....	29
Správy .....	30
Správy .....	30
Odoslanie správy .....	30
Zadávanie textu.....	30
Režim T9 .....	30
Používanie šablón.....	30
Používanie emotikonov.....	31
Používanie podpisov .....	31
Zmena nastavení SMS.....	31

# Obsah

Zmena nastavení MMS .....	31	<b>Multimédiá.....</b>	<b>44</b>
Zmena ostatných nastavení.....	32	Obrázky .....	44
Nastavenie e-mailu .....	32	Odoslanie fotografie.....	44
E-mailový účet v aplikácii		Používanie obrázka .....	44
Microsoft Exchange .....	33	Tlač obrázka .....	44
Načítavanie e-mailov .....	33	Presun alebo kopírovanie	
Odoslanie e-mailu pomocou		obrázka .....	45
nového konta .....	33	Zvuky.....	45
Zmena nastavení e-mailu .....	33	Používanie zvuku.....	45
<b>Fotoaparát.....</b>	<b>35</b>	Videá .....	45
Zoznámte sa s hľadáčikom .....	35	Sledovanie videa.....	45
Rýchle fotografovanie .....	36	Odoslanie videoklipu .....	45
Po odfotozobrazení .....	36	Obsah aplikácií Flash .....	45
Používanie rozšírených nastavení..	37	Dokumenty .....	46
<b>Videokamera.....</b>	<b>39</b>	Iný obsah.....	46
Zoznámte sa s hľadáčikom .....	39	Hry.....	46
Rýchle snímání videa .....	40	Hranie hry .....	46
Po nasnímaní videa.....	40	Prenos súborov do telefónu.....	46
Používanie rozšírených nastavení..	41	Hudba .....	46
<b>Vaše fotografie a videá .....</b>	<b>42</b>	Prenos hudby do telefónu .....	47
Prezeranie fotografií a videí .....	42	Prehrávanie skladieb .....	47
Zaznamenanie obrázka z videa .....	42	FM rádio .....	48
Prezeranie fotografií pomocou		<b>POMÔCKY .....</b>	<b>49</b>
prezentácie.....	42	SNS.....	49
Nastavenie fotografie ako tapety...	42	Facebook.....	49
Upravovanie fotografií.....	43	Twitter.....	49

Nastavenia.....	49	OSP (telefón na obrazovke) .....	56
Pridávanie udalostí do kalendára ..	49	Inštalácia OSP na počítač .....	56
Pridanie položky do zoznamu úloh.....	49	Spustenie OSP.....	56
Pridávanie poznámok .....	50	Pripojenie telefónu a PC.....	56
Nastavenie budíka.....	50	Odpojenie telefónu z počítača.....	56
Nahrávanie zvuku alebo hlasu.....	50	Ovládanie telefónu.....	57
Používanie kalkulačky .....	50	Prenos súboru medzi telefónom a počítačom.....	57
Prevod jednotiek.....	51	Úprava súboru v telefóne .....	57
Pridávanie mesta do svetového času.....	51	Používanie notifikácie OSP.....	57
Používanie stopiek .....	51	<b>Web .....</b>	<b>58</b>
LG Air Sync.....	51	Prístup na web .....	58
<b>Synchronizácia s PC.....</b>	<b>53</b>	Pridávanie a otváranie záložiek .....	58
Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača.....	53	Používanie snímača RSS .....	58
Pripojenie telefónu a PC.....	53	Uloženie stránky.....	59
Záloha a obnova informácií v telefóne .....	53	Otvorenie uloženej stránky .....	59
Prezeranie súborov telefónu na počítači .....	53	Zobrazenie histórie mobilu.....	59
Synchronizovanie kontaktov .....	54	Používanie telefónu ako modemu	59
Synchronizovanie správ.....	54	<b>Nastavenia .....</b>	<b>61</b>
Používanie telefónu ako zariadenia na synchronizáciu hudby.....	54	Prispôsobenie profilov .....	61
DivX konvertor .....	55	Zmena nastavení displeja.....	61
		Zmena nastavení zariadenia.....	61
		Zmena nastavení dotykového ovládania .....	62
		Zmena nastavení pripojenia.....	62
		Používanie správcu pamäte .....	64

# Obsah

Odosielanie a prijímanie súborov pomocou rozhrania Bluetooth.....	64
Zmena nastavení Bluetooth.....	65
Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth .....	65
Používanie slúchadlovej súpravy s funkciou Bluetooth .....	66
Wi-Fi.....	66
Inovácia softvéru.....	66
<b>Príslušenstvo .....</b>	<b>68</b>
<b>Technické údaje .....</b>	<b>69</b>

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si tieto jednoduché pokyny. Nedodržanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo nezákonné.

## Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR). Model mobilného telefónu GD880 bol navrhnutý tak, aby vyhovoval bezpečnostným požiadavkám na expozíciu vysokofrekvenčným vlnám. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch vrátane bezpečnostných limitov zabezpečujúcich bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (Specific Absorption Rate – SAR).

Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách s telefónom, ktorý vysiela na maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, sú všetky v súlade s príslušnými smernicami na expozíciu VF žiarením.

- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na desať gramov tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 1.23 W/kg (10 g) pre použitie pri uchu a 1.10 W/kg (10 g) pri nosení na tele.
- Informácia o hodnotách SAR pre obyvateľov v krajinách a oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR odporúčané Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE) – limit SAR je priemerne 1,6 W/kg na jeden gram tkaniva.
- Tento prístroj spĺňa právne predpisy pre vydávanie neionizujúceho žiarenia, ak je používaný v normálnej polohe pri uchu alebo je umiestnený najmenej 1,5 cm od tela. Ak je prístroj umiestnený v obale, na sponu na opasok alebo v držiaku na tele, nesmie takýto doplnok obsahovať kovové súčasti a mal by byť umiestnený aspoň 1,5 cm od tela. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť prekročenie príslušných limitov pre vydávanie neionizujúceho žiarenia.

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

## Starostlivosť o telefón a jeho údržba

### VÝSTRAHA

Používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré sú schválené pre použitie s týmto konkrétnym modelom telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako sú televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V oblasti, kde to určujú špeciálne nariadenia, telefón vypnite. Telefón napríklad nepoužívajte v nemocniciach, pretože by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke vybavenie.
- Nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami počas nabíjania. Mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým prúdom a vážne poškodiť telefón.
- Nenabíjajte telefón blízko horľavých materiálov, pretože telefón sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako sú televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.

- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V oblasti, kde to určujú špeciálne nariadenia, telefón vypnite. Telefón napríklad nepoužívajte v nemocniciach, pretože by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke vybavenie.
- Nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami počas nabíjania. Mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým prúdom a vážne poškodiť telefón.
- Nenabíjajte telefón blízko horľavých materiálov, pretože telefón sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie prístroja použite suchú handričku (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napr. benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Nenabíjajte telefón, ak spočíva na mäkkom podklade.
- Telefón by sa mal nabíjať v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.

- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, môže to poškodiť telefón.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo (ako napr. slúchadlá) používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

## Efektívna prevádzka telefónu

### Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu podliehať rušeniu a to môže mať vplyv na výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho zariadenia bez povolenia. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, t.j. do náprsného vrečka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

## Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, v ktorej šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Ak je to možné, použite súpravu handsfree.
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú dopravné predpisy.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by to spôsobiť zlyhanie airbagu alebo vážne zranenie v dôsledku nesprávnej činnosti systému.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. To je obzvlášť naliehavé v blízkosti ciest.

## Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

## Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

## Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

## Potenciálne výbušné prostredie

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniciach.
- Nepoužívajte ho v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevážajte ani neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

## V lietadlách

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla vypnite svoj mobilný telefón.
- Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

## Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

## Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste sa nikdy nemali pri tiesňových volaniach spoliehať výhradne len na telefón. Informujte sa u vášho miestneho poskytovateľa služieb.


## Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu ani vysokej vlhkosti, ako napr. v kúpeľni.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použitie batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Recyklujte ich, ak je to možné. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná výdrž batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsoboch používania, batérie a okolitých podmienok.

# Zoznámte sa so svojím telefónom

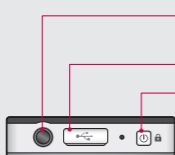

Konektor pre súpravu Handsfree alebo stereof. slúchadlá

Konektor pre nabíjačku, kábel USB

Tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť

- Dlhým stlačením zapnete alebo vypnete prístroj.
- Krátkym stlačením zapnete/vypnete obrazovku.



Vnútny objektív fotoaparátu

Bočné tlačidlá

• Keď je zobrazená východisková obrazovka:

Hlasitosť vyzváňania a hlasitosť dotykovej klávesnice.

• Počas hovoru: hlasitosť slúchadla.




Zásuvka na pamäťovú kartu MicroSD

Tlačidlo fotoaparátu

• Jeho stlačením použijete fotoaparát.

**⚠ VÝSTRAHA:** Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne vtedy, keď sa tento nachádza vo vašom vrecku, môže poškodiť funkčnosť LCD a dotykovej obrazovky telefónu.

## Pohľad spredu

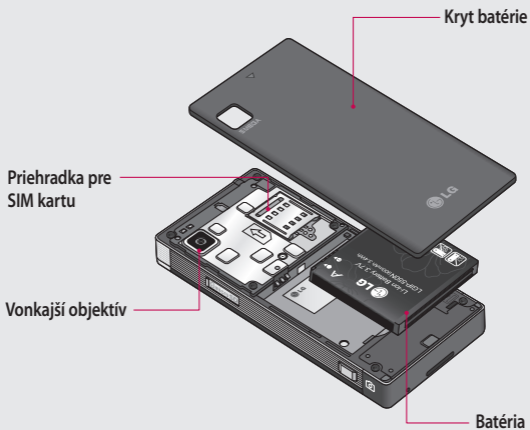

# Inštalácia SIM karty a batérie


## 1 Odstránenie krytu batérie

Vysuňte kryt batérie smerom k spodnej časti telefónu a odnímite ho.



## 2 Inštalácia karty SIM


Zasuňte SIM kartu do držiaka na SIM kartu. Uistite sa, že časť karty so zlatými kontaktmi je obrátená smerom nadol. Pred inštaláciou karty SIM sa uistite, že z telefónu je odstránená batéria. Ak chcete odstrániť kartu SIM, opatrne ju vytiahnite von.

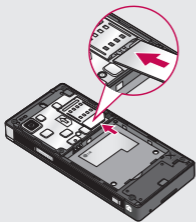

**VAROVANIE:** Nevyberajte batériu, ak je telefón zapnutý. Mohli by ste ho tým poškodiť.

## 3 Inštalácia batérie


Do hornej okrajovej časti priehradky na batériu najskôr vložte pravú stranu batérie. Zaistite, aby boli kontakty batérie zarovnané s terminálmi telefónu. Zatlačte ľavú stranu batérie nadol, kým nezacvakne na svoje miesto.

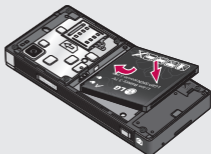

## Nabíjanie telefónu

Pripojte cestovný adaptér (nabíjačka) a priložený kábel USB. Pripojte kábel USB k telefónu a zapojte ho do elektrickej zásuvky. Telefón GD880 sa musí nabíjať, kým sa na obrazovke nezobrazí správa „Batéria nabitá“.

**POZNÁMKA:** Batéria sa musí na začiatku plne nabiť, aby sa predĺžila jej životnosť. Nevšímajte si prvú správu „Batéria nabitá“ a nechajte telefón nabíjať celú noc.

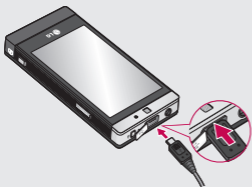



# Pamäťová karta

## Inštalácia pamäťovej karty

Pamäť telefónu môžete rozšíriť pomocou pamäťovej karty microSD.


**POZNÁMKA:** Pamäťová karta je voliteľným príslušenstvom.

- 1 Vysuňte kryt zásuvky.
- 2 Vložte do zásuvky kartu microSD. Uistite sa, že časť karty so zlatými kontaktmi je obrátená smerom nadol
- 3 Zasuňte kryt zásuvky. Telefón GD880 podporuje pamäťové karty s kapacitou až 32 GB.

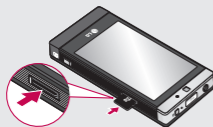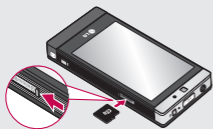

## Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta už môže byť naformátovaná. Ak nie je, pred začatím používania ju musíte naformátovať.

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom vyberte možnosť **Telefón**.
- 2 Stlačte **Informácie o pamäti** a nalistujte možnosť **Externá pamäť**.
- 3 Stlačte **Formátovať** a potom výber potvrdte.
- 4 Ak je nastavené heslo, zadajte ho. Karta sa následne naformátuje a bude pripravená na používanie.

# Používanie dotykovej obrazovky

## Tipy pre dotykovú obrazovku

- Ak chcete vybrať položku, stlačte stred ikony.
- Nestláčajte príliš silno. Dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku vybrala aj pri jemnom, presnom stlačení.
- Požadovanú možnosť stlačte špičkou prsta. Dávajte pozor, aby ste nestláčali žiadne iné klávesy.
- Počas nečinnosti sa telefón GD880 vždy vráti na uzamknutú obrazovku.

## Ovládanie dotykovej obrazovky

Ovládacie prvky dotykovej obrazovky telefónu GD880 sa dynamicky menia v závislosti od úlohy.

### Otváranie aplikácií

Akúkoľvek aplikáciu jednoducho otvoríte stlačením jej ikony.

### Posúvanie



Posúvajte sa ťahaním zo strany na stranu.


Na niektorých obrazovkách, ako je zoznam histórie hovorov, sa tiež môžete posúvať nahor a nadol.

# Východisková obrazovka


Tu máte k dispozícii všetky možnosti menu, môžete uskutočniť hovor, pozrieť si stav telefónu a použiť mnoho ďalších funkcií.

## Do hlavného menu môžete pridať obľúbené menu

- 1 Stlačte  na východiskovej obrazovke
- 2 Ak chcete odstrániť obľúbené menu, stlačte  v pravej hornej časti ikony. Ak chcete do hlavného menu pridať obľúbené menu, stlačte **Pridať** v pravej dolnej časti obrazovky.

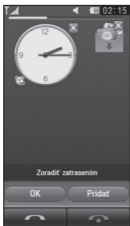

- 3 Po stlačení **Pridať** môžete vybrať spomedzi možností **Widget**, **Záložky** alebo **Skratka** (Ak ich nechcete pridať, stlačte **Zrušiť**).
- 4 Stlačením značky Hviezda na pravej strane menu vyberte menu, ktoré chcete pridať. Menu sa objaví na obrazovke, keď sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
- 5 Po dokončení stlačte **OK**.

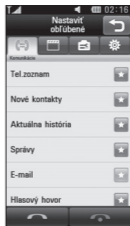

# Východisková obrazovka

## Rýchle tlačidlá

Rýchle tlačidlá na východiskovej obrazovke poskytujú ľahký prístup jedným dotykcom k najpoužívanejším funkciám.



Stlačením otvoríte dotykovú plochu vytáčania a uskutočnite hovor.



Stlačením otvoríte svoje **Kontakty**. Ak chcete vyhľadať číslo, na ktoré chcete zavolať, pomocou dotykového ovládača v hornej časti obrazovky zadajte meno kontaktu. Môžete tiež vytvoriť nové kontakty, upraviť existujúce, atď.






Stlačením získate prístup k menu **Správy**. Tu môžete vytvárať nové správy SMS alebo MMS, prípadne prezerat' priečinok správ.




Stlačením otvoríte úplné **Hlavné menu**.

# Hovory

## Uskutočnenie hovoru


- 1 Stlačením tlačidla  na východiskovej obrazovke otvoríte klávesnicu.
- 2 Vyťukajte číslo pomocou klávesnice.
- 3 Stlačením tlačidla  uskutočnite hovor, ale ak chcete uskutočniť videohovor, stlačte tlačidlo  a potom vyberte možnosť **Uskutočniť videohovor**.
- 4 Ak chcete ukončiť hovor, v dolnej časti obrazovky stlačte Ukončiť hovor.

**TIP!** Ak chcete zadať symbol + pre uskutočnenie medzinárodného hovoru, stlačte a podržte .

**TIP!** Stlačením tlačidla Zapnúť uzamknete dotykovú obrazovku, čím zabránite neželaným volaniam.

## Uskutočnenie hovoru

### z kontaktov

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením  otvorte svoje **Tel. zoznam**.
- 2 Klepnite na pole Hľadať v hornej časti obrazovky a pomocou klávesnice zadajte niekoľko prvých písmen kontaktu, ktorému chcete zavolať.
- 3 V prefiltrovanom zozname stlačte ikonu Hovor nachádzajúcu sa pri kontakte, ktorému chcete zavolať. Ak máte pre tento kontakt uložených viac čísel, na uskutočnenie hovoru sa použije predvolené číslo.
- 4 Prípadne, ak máte pre tento kontakt uložených viac čísel, stlačte meno kontaktu a vyberte číslo, ktoré chcete použiť.


### Prijatie a odmietnutie hovoru

Keď telefón zvoní, stlačením **Odpovedať** ho zdvihnete.


Ak chcete stlmiť zvonenie, stlačte **Tichý**. Môže sa vám to hodiť napríklad na stretnutí v prípade, že ste zabudli zmeniť svoj profil na **Tichý**. Stlačením **Odmietnuť** odmietnete prichádzajúci hovor.

# Hovory


## Možnosti počas hovoru

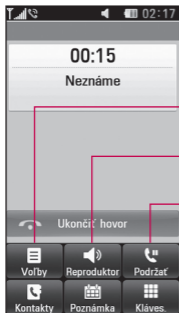

**Volby** - Stlačením  zobrazíte zoznam ďalších volieb počas hovoru.

**Reproduktor** - stlačením  zapnete reproduktor na telefóne.

**Podržat** - stlačením  podržíte hovor.

Stlačením  otvoríte číselnú klávesnicu pre uskutočnenie druhého hovoru. Táto funkcia umožňuje navigáciu po menu pomocou očíslovaných volieb pri vytočení automatizovaných telefónnych služieb, ako napr. call centrá.


Stlačením  pridáte poznámku počas hovoru.

Stlačením  vyhľadáte kontakty počas hovoru.

**TIP!** Ak sa chcete posúvať v zozname možností alebo v zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte prstom na obrazovke smerom nahor. Zoznam sa posunie smerom nahor, takže bude vidno viac položiek.



## Rýchla voľba

Často volaným kontaktom možno priradiť rýchlu voľbu.

- 1 Stlačte **Telefónny zoznam**, potom stlačte  a zvolte možnosť **Rýchle voľby**.
- 2 Odkazová schránka už má nastavenú rýchlu voľbu 1. Nie je možné ju zmeniť. Stlačením ľubovoľného iného čísla ho priradíte ku kontaktu rýchlej voľby.
- 3 Váš **Kontakt** sa otvorí. Kontakt, ktorému chcete priradiť toto číslo, vyberiete jedným stlačením telefónneho čísla kontaktu. Ak chcete vyhľadať kontakt, klepnite do poľa **Hľadať** a zadajte prvé písmeno mena kontaktu.

## Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prvého hovoru stlačte **Kláves**, a zadajte číslo, na ktoré chcete zavolať.
- 2 Stlačením tlačidla **Hlasový hovor** spojte hovor.

- 3 Na obrazovke hovoru budú zobrazené obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a volajúci bude podržaný.
- 4 Ak chcete prepínať medzi hovormi, stlačte  alebo stlačte číslo podržaného hovoru.
- 5 Ak chcete ukončiť jeden alebo obidva hovory, stlačte  a zvolte možnosť **Ukončiť**.

**POZNÁMKA:** Spoplatňuje sa každý uskutočnený hovor.

## Zobrazenie protokolov hovorov

Stlačte **Aktuálna história**.

**TIP!** Stlačením ľubovoľnej jednotlivéj položky hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.

## Používanie presmerovania hovorov

- 1 Stlačte **Hovory**.
- 2 Stlačte **Presmerovanie hovoru**.
- 3 Vyberte spomedzi možností **Hlasové hovory** a **Videohovory**. Môžete si vybrať, či chcete presmerovať všetky hovory,

# Hovory

presmerovať hovory pri obsadení, ak nie je hovor prijatý, alebo v prípade, že ste mimo dosah.

- 4 Stlačte **Aktivovať**.
- 5 Ak chcete zadať nové číslo presmerovania, vyberte možnosť **Do centra hlasovej pošty** alebo **Na iné číslo**.
- 6 Po zadaní čísla stlačte **OK**.

**POZNÁMKA:** Za presmerovania hovorov sa platia poplatky. Podrobnosti si vyžiadajte od svojho poskytovateľa siete.

**TIP!** Ak chcete zrušiť presmerovanie hovorov, vyberte **Deaktivovať všetko** v menu **Presmerovanie hovoru**.

## Používanie blokovania hovorov

- 1 Na karte **Nastavenia** stlačte **Hovory**.
- 2 Stlačte **Blokov. hovorov**.

3 Vyberte možnosť **Hlasové hovory** alebo **Videohovory**. V menu **Blokovanie hovorov** môžete vypnúť všetky blokovania hovorov stlačením tlačidla **Deaktivovať všetko**.

4 Vyberte niektorú z piatich možností:

**Všetky odchádzajúce volania**  
**Odchádzajúce medzinárodné**  
**Odchádzajúce medzinárodné**  
**hovory okrem materskej krajiny**  
**Všetky prichádzajúce volania**  
**Prichádz. v zahraničí.**

Stlačte **Aktivovať**.

5 Zadajte heslo pre blokovanie hovorov. Overtu u svojho sieťového operátora, či túto službu poskytuje.


**TIP!** Vyberte **Pevná voľba** z možností **Hovory** a aktivujte a zostavte zoznam čísel, na ktoré možno z telefónu volať.

## Používanie správy s ospravedlnením

Pred odmietnutím prichádzajúceho hovoru môžete použiť „**Správy s ospravedlnením**“ na odoslanie vysvetľujúcej správy, prečo ste neprijali prichádzajúci hovor.

## Zmena bežného nastavenia hovorov

- 1 Stlačte **Hovory**.
- 2 Stlačte **Spoločné nastavenia**. Tu môžete upraviť nastavenia pre:

**Odmietnutie hovoru** - posunutím prepínača vľavo zvýrazníte **Zoznam odmietnutých**. Stlačením textového okna vyberiete spomedzi všetkých hovorov, určitých kontaktov alebo skupín, hovorov z neuložených čísiel (tie, ktoré nemáte v kontaktoch) alebo hovorov bez identifikácie volajúceho. Stlačením  nastavenia zmeníte.

**Odoslať moje číslo** – vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo na telefóne druhej strany, keď niekomu voláte.

**Zobraziť udalosti SNS** - vyberte, či sa majú udalosti SNS zobrazovať alebo nie.

**Automatické opakované vytáčanie** – posuňte prepínač doľava

na možnosť **Zapnuté** alebo doprava na možnosť **Vypnuté**.

**Minútový pripomienkovač** – posuňte prepínač vľavo na možnosť **ZAPNUTÉ**, ak chcete počas hovoru počuť každú minútu zaznieť tón.

**Režim odpovedania BT** - vyberte možnosť **Handsfree**, ak chcete prijať hovor pomocou náhlavnej súpravy Bluetooth alebo zvolte **Telefón** pre prijatie hovoru stlačením tlačidla na telefóne.

**Uložiť nové číslo** - vyberte, či je funkcia **Uložiť nové číslo** zapnutá alebo nie. Posuňte prepínač vľavo pre možnosť **Zapnuté** alebo vpravo pre **Vypnuté**.

**Čistota hlasu** - vyberte, či je funkcia **Čistota hlasu** zapnutá alebo nie. Posuňte prepínač vľavo pre možnosť **Zapnuté** alebo vpravo pre **Vypnuté**.

# Hovory

## Zmena nastavení videohovoru

- 1 Stlačte **Hovory**.
- 2 Stlačte **Nastavenia videohovoru**.

Tu môžete upraviť nastavenia pre:

**Použiť súkromný obrázok** - vyberte, či chcete pre videohovory použiť súkromný obrázok.

**Súkromný obrázok** - vyberte obrázok pre videohovory.

**Zrkadlo** - vyberte, či chcete používať funkciu Zrkadlo.

## Ceny hovorov

Zobrazí poplatky platné pre vytáčané čísla (táto služba závisí od siete a niektorí operátori ju neposkytujú).

## Dĺžky hovoru

Zobrazí trvanie všetkých volaných alebo prijatých hovorov, prípadne oboch.



## Objem dát

Zobrazí počet kilobajtov všetkých prijatých alebo odoslaných dát, prípadne oboch.

# Kontakty

## Vyhľadávanie kontaktov


Existujú dva spôsoby vyhľadania kontaktu:

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom **Telefónny zoznam** alebo na východiskovej obrazovke stlačte .
- 2 Uvidíte zoznam kontaktov. Napísaním prvého písmena mena kontaktu otvoríte menu tejto abecednej časti zoznamu.



**TIP!** Abecedná klávesnica sa zobrazí, keď klepnete na pole Meno.

## Pridanie nového kontaktu

- 1 Stlačte **Telefónny zoznam** a potom stlačte **Pridať**.
- 2 Vyberte, či chcete kontakt uložiť do **Telefónu** alebo na kartu **SIM**.
- 3 Zadajte svoje krstné meno a priezvisko.
- 4 Každému kontaktu možno zadať až päť rôznych čísiel. Každý zápis sa prednastaví pre možnosti **Mobil**, **Domov**, **Kancelária**, **Pager** a **Fax**.
- 5 Pridajte e-mailové adresy.

- 6 Priradiť kontakt jednej alebo viacerým skupinám. Každému kontaktu možno priradiť až tri skupiny. Vyberte spomedzi možností **Žiadna skupina**, **Rodina**, **Kolegovia**, **Škola** a **VIP**.
- 7 Pridať môžete aj možnosti **Vyzváňanie**, **Vibrácia**, **Domovská stránka**, **Adresa**, **Názov spoločnosti**, **Pracovná pozícia**, **Adresa spoločnosti**, **Narodeniny**, **Výročie** a **Poznámka**.
- 8 Stlačením  kontakt uložíte.

## Vytvorenie skupiny


- 1 Stlačte **Telefónny zoznam**. Stlačte šípku nadol vedľa kontaktov a potom vyberte možnosť **Skupiny**.
- 2 Stlačte **Nová skupina** alebo  a vyberte možnosť **Nová skupina**.
- 3 V poli **Názov skupiny** zadajte názov pre novú skupinu. Skupine možno tiež priradiť tón zvonenia.
- 4 Stlačte .

**POZNÁMKA:** Ak odstránite skupinu, kontakty priradené k tejto skupine sa nestratia. Zostanú vo vašom **Telefónnom zozname**.

# Kontakty

## Zmena nastavení kontaktov

Nastavenia kontaktov si môžete prispôbiť podľa svojich vlastných želaní.

- 1 Stlačte **Telefónny zoznam**, potom stlačte  nalistujte a vyberte možnosť **Nastavenia kontaktov**.
- 2 Na tomto mieste môžete meniť nasledujúce nastavenia:

**Zobrazíť klávesnicu** - vyberte, či je klávesnica zobrazené.

**Zobrazované meno** - vyberte poradie zobrazovaného mena.

**Kopírovať všetko** - kopírovanie kontaktov z telefónu na SIM kartu alebo zo SIM karty na telefón. Môžete si vybrať kopírovanie po jednom kontakte alebo všetky naraz.

**Presunúť všetko** - funguje rovnako ako funkcia Kopírovať, ale kontakty budú uložené iba na mieste, kam ste ich presunuli.

**Obnoviť kontakty** - obnovenie kontaktov na pamäťovú kartu.

**Vymazať kontakty** – odstránenie všetkých kontaktov. Vyberte spomedzi možností **Telefón** a **SIM**, a stlačte tlačidlo **Áno**, ak ste si istý,

že chcete vaše kontakty vymazať.

**Informácie o pamäti** - zobrazenie informácií o dostupnej pamäti týkajúcej sa možnosti **Telefón**, **USIM** a **E-mail USIM**.


**Poslať všetky kontakty cez Bluetooth** – odoslanie všetkých kontaktov do iného zariadenia pomocou Bluetooth. Ak zvolíte túto možnosť, objaví sa výzva, aby ste zapli Bluetooth.

**Zálohovať kontakty** - zálohovanie kontaktov na pamäťovú kartu.

## Zobrazenie informácií

- 1 Stlačte **Telefónny zoznam**, potom stlačte  nalistujte a vyberte možnosť **Informácie**.

Tu si môžete pozrieť svoje **Servisné čísla**, **Vlastné čísla**, **Informácie o pamäti** (zobrazenie využitia pamäte) a **Môj profil**.

**TIP!** Ak chcete pridať vlastnú vizitku, vyberte možnosť **Môj profil** a zadajte vaše podrobnosti ako pri každom inom kontakte. Stlačením  vizitku dokončíte.

## Importovanie priateľov zo sociálnych sietí

Pomocou tohto menu môžete pridať kontakt na svojho priateľa zo sociálnej siete (Twitter alebo Facebook).




- 1 Stlačte **Telefónny zoznam**, potom stlačte  a vyberte možnosť **Importovať priateľov z**.
- 2 Vyberte možnosť **Twitter** alebo **Facebook**.
- 3 Zadajte svoj e-mail a heslo, a kliknite na tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte kontakt, ktorý chcete pridať.
- 5 Vyberte možnosti  **Uložiť**.


# Správy

## Správy

Telefón GD880 kombinuje SMS a MMS správy do jedného intuitívneho a ľahko použiteľného menu.

## Odoslanie správy


- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom stlačte **Správy** alebo na východiskovej obrazovke stlačte .
- 2 Stlačte **Napísať správu**,  a výberom možnosti **Vložiť** pridajte obrázok, video, zvuk, emotikon, atď.
- 3 Stlačením **Komu** zadajte číslo prijemcu, alebo otvorte kontakty, prípadne obľúbené položky. Pridať môžete viac kontaktov. Po skončení stlačte dole zobrazené okno správy a začnite písať text správy.
- 4 Po zadaní textu môžete odoslať správu stlačením tlačidla **Odoslať SMS/Odoslať MMS** v hornej časti správy.

 **VÝSTRAHA:** Ak pridávate k správe SMS obrázok, video alebo zvuk, automaticky sa zmení na MMS a bude podľa toho aj spoplatnená.

## Zadávanie textu

Stlačením tlačidla  zapnete režim T9.

Stlačením tlačidla  vyberiete jazyk zápisu.

Stlačením tlačidla  prepnete medzi číslami, symbolmi a zadávaním textu.

Funkčné tlačidlá umožňujú prepínať medzi veľkými a malými písmenami alebo napísať správu pomocou klávesnice na celú obrazovku, atď.

## Režim T9

Režim T9 využíva zabudovaný slovník, pomocou ktorého rozpoznáva napísané slová podľa postupnosti zadávaných tlačidiel. Predvída zadávané slová a navrhuje alternatívy.

## Používanie šablón

Vytvorte šablóny pre často odosielané správy SMS a MMS. Niektoré šablóny sa už nachádzajú v telefóne a môžete ich upravovať.

## Používanie emotikonov


Oživte svoje správy pomocou emotikonov. Niektoré bežne používané emotikony už nájdete vo svojom telefóne.

Nový emotikon môžete pridať stlačením **Nový emotikon**.

## Používanie podpisov

Vytvorte podpisy pre často odosielané správy SMS a MMS. Pri zápise nového podpisu môžete zadať podpis v možnosti menu Vložiť->Viac.

## Zmena nastavení SMS

Stlačte **Správy**, potom  a vyberte možnosť **Nastavenia**. Vyberte **SMS**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

**Centrum SMS** - zadajte podrobnosti o centre správ.

**Hlásenie o doručení** - posunutím prepínača vľavo prijmete potvrdenie o doručení správ.


**Doba platnosti** - vyberte, ako dlho majú byť správy uložené v centre správ.

**Typy správ** - prevod textu na **Text**, **Hlas**, **Fax**, **X.400** alebo **E-mail**.

**Kódovanie znakov** – vyberte, ako majú byť znaky kódované. Ovplyní to veľkosť správ, a tým aj poplatky za prenos údajov.

**Poslať dlhý text ako** - vyberte, či chcete dlhé správy odosielať ako **Niekoľko SMS** alebo **MMS**.

## Zmena nastavení MMS

Stlačte **Správy**. Stlačte  a vyberte možnosť **Nastavenia**, potom **MMS**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

**Režim prijatia** – zvolte si medzi možnosťami **Domáca sieť** a **Roamingová sieť**. Ak potom vyberiete možnosť **Ručne**, budete dostávať iba oznámenia o MMS a budete sa môcť rozhodnúť, či ich chcete prevziať úplne.

**Hlásenie o doručení** – vyberte, či chcete požadovať a/alebo povoliť hlásenie o doručení.

**Hlásenie o prečítaní** – vyberte, či chcete požadovať a/alebo povoliť potvrdenie.

**Priorita** - vyberte úroveň priority vašich MMS (**Nízka priorita**, **Normálna priorita**, **Vysoká priorita**).

# Správy

**Doba platnosti** – vyberte, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.


**Trvanie snímky** – vyberte, ako dlho sa majú snímky objavovať na obrazovke.

**Režim vytvorenia** - vyberte váš režim správ (**Obmedzené, Výstraha, Volné**).

**Dodacia lehota** – vyberte dobu pred doručením správy.

**Centrum MMS** - zvolte si jedno zo zoznamu alebo pridajte nové.

## Zmena ostatných nastavení

Stlačte **Správy**. Stlačte  a vyberte možnosť **Nastavenia**.

**Videopošta/Hlasová pošta** - stlačením **Nový profil** pridáte novú službu videopošty/hlasovej pošty.

Ďalšie informácie o poskytovaných službách vám poskytne sieťový operátor.


**Servisná správa** – vyberte, či chcete prijímať alebo blokovat servisné správy. V možnosti **Zabezpečenie služby** môžete tiež nastaviť zabezpečenie správy vytvorením zoznamu dôveryhodných a nedôveryhodných odosielateľov.

**Uložiť odoslanú správu** - vyberte, či chcete ukladať odoslané správy.


**Info služba** - zvolte, či chcete zapnúť/vypnúť informačnú službu a vyberte svoje kanály a jazyky.

**Podpisy** - vytvorenie, úprava alebo zmazanie **podpisov**.

## Nastavenie e-mailu

Na východiskovej obrazovke stlačte , prejdite na pravú stranu a potom vyberte možnosť **E-mail**.

Ak nemáte nastavený e-mailový účet, stlačte **T-Mobile Internet, Microsoft Exchange** alebo **Iné**.

Ak je e-mailový účet nastavený v telefóne a chcete pridať nový, stlačte  a vyberte možnosť **Nový e-mailový účet**.

**E-mailová adresa** - zadajte e-mailovú adresu.

**Adresa servera** - zadajte adresu servera (iba Microsoft Exchange).

**Heslo** - zadajte heslo účtu

**Typ e-mail. schr.** - zadajte typ e-mailovej schránky: **IMAP4, POP3** alebo **PUSH**. Tieto typy závisia od poskytovateľa služby.

**Meno používateľa** - zadajte meno používateľa účtu.

**Server prich.pošty** - zadajte adresu servera prichádzajúcej pošty.

**Server odch. pošty** - zadajte adresu servera odchádzajúcej pošty.

**SMTP overenie** - vyberte bezpečnostné nastavenia pre server odchádzajúcej pošty.

**Názov účtu** - ako bude účet vyzerat' v zozname účtov v priečinku E-mail.

Po nastavení sa účet objaví v zozname účtov v priečinku E-mail.

## E-mailový účet v aplikácii

### Microsoft Exchange

**E-mailová adresa** – zadajte e-mailovú adresu účtu.

**Adresa servera** – zadajte adresu e-mailového servera.

**Doména** – zadajte doménu účtu.

**Meno používateľa** - zadajte meno používateľa účtu.

**Heslo** – zadajte heslo účtu.

**Synchr. položiek** - vyberte, či chcete použiť funkciu synchronizácie položiek (**Kontakty, Plány, Úlohy**).

### Načítavanie e-mailov

V účte môžete automaticky alebo manuálne skontrolovať nové e-maily. Manuálna kontrola:

**1** Stlačte **E-mail**.

**2** Stlačte účet, ktorý chcete použiť.

**3** Vyberte možnosť **Načítať nové**.

## Odoslanie e-mailu pomocou nového konta


**1** Stlačte **Napísať e-mail** a otvorí sa nový e-mail.

**2** Dokončíte správu.

**3** Stlačte **Odoslať e-mail** a váš e-mail sa odošle.

## Zmena nastavení e-mailu

**1** Stlačte **E-mail**.

**2** Stlačte  a vyberte možnosť **Nastavenia e-mailu**, potom môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

**E-mailové kontá** - vyberte e-mailový účet

**Povoliť odpoveď** - vyberte, či chcete povoliť odosielanie správ s potvrdením o prečítaní.

**Vyžiadať odpoveď** - vyberte, či chcete požadovať správy s potvrdením o prečítaní.

**Pridať pôvodnú správu** - vyberte, či chcete do odpovede zahrnúť pôvodnú správu.

# Správy

**Pridať prílohu** – vyberte, či chcete pridať pôvodnú prílohu do každej odpovede.

**Automatické načítanie počas...**

- vyberte, či chcete automaticky načítať správy, keď ste v zahraničí (roaming).

**Upozornenie na nový e-**

**mail** - vyberte, či chcete byť upozorňovaní na nové e-maily.

**Podpis** - vytvorte nový e-mailový podpis.

**Priorita** – vyberte úroveň priority e-mailových správ.

**Max.velk. prijímania** - vyberte maximálnu veľkosť prijímania:  
**100KB, 200KB, 300KB, 500KB,  
1MB, 2MB, 2,2MB.**

# Fotoaparát

## Zoznámte sa s hľadáčikom

**Zoom** – priblíženie alebo oddialenie. Priblížiť alebo oddialiť môžete aj stlačením bočných tlačidiel telefónu.

**Expozícia** – obrázok s nízkym kontrastom bude zahmlený, zatiaľ čo obrázok s vysokým kontrastom bude oveľa ostrejší.



Späť

Režim Fotoaparát

Režim videa

– posunutím tejto ikony nadol prepnete do režimu videa.



**Galéria** – umožní vám dostať sa k uloženým fotografiám z režimu fotoaparátu. Stačí stlačiť a galéria sa zobrazí na obrazovke.

**Nastavenia** – stlačením tejto ikony otvoríte menu nastavení. Pozrite si časť **Používanie rozšírených nastavení**.

**Makro** - zapnite ho, ak chcete robiť záber zblízka

# Fotoaparát


## Rýchle fotografovanie

- 1 Stlačte tlačidlo  na pravom boku telefónu.
- 2 Keď fotoaparát zaostrí na požadovaný objekt, stlačte  v pravej časti stredu obrazovky, čím nasnímate fotografiu. Môžete tiež pevne stlačiť tlačidlo Fotoaparát na bočnej strane telefónu.


**TIP!** Ak chcete prepnúť do režimu fotoaparátu alebo videa, posúvajte nahor alebo nadol ikonu fotoaparátu alebo videa v pravej strednej časti hľadáča.


## Po odfotografovaní


Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke. Názov obrázku sa zobrazí v dolnej časti obrazovky so štyrmi ikonami na pravej strane.


 Stlačením odošlete fotografiu ako **Správa**, **E-mail**, **Bluetooth** alebo **Facebook**.


**POZNÁMKA:** Pri preberaní MMS počas roamingu môžu vzniknúť dodatočné náklady.

 Stlačením použijete obrázok ako **Tapeta**, **Uzamknutá obrazovka**, **Kontakt**, **Obrazovka pri zapnutí**, **Obrazovka pri vypnutí**, **Obrazovka odchádzajúceho hovoru** alebo **Obrazovka prichádzajúceho hovoru**.

 Stlačte, ak chcete pomocou rôznych nástrojov obrázok upraviť.

 Stlačením tohto tlačidla sa vrátite do hľadáča.


 Stlačením zmažete obrázok.

 Stlačením okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu. Aktuálna fotografia sa uloží.

 Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených fotografií.



## Používanie rozšírených nastavení

Stlačením tlačidla  v hľadáčiku otvoríte všetky možnosti rozšírených nastavení.

**Veľkosť** - zmeňte veľkosť fotografie, aby sa dala uložiť do pamäte alebo nasnímajte obrázok predvolený na správnu veľkosť, aby ho bolo možné pripojiť ku kontaktu. Zo siedmich číselných možností vyberte pixlovú hodnotu: **5M(2560x1920)**, **3M(2048x1536)**, **2M(1600x1200)**, **1M(1280x960)**, **Tapeta**, **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**.

**Režim scény** – nastavte fotoaparát tak, aby sa prispôbil prostrediu. Vyberte spomedzi možností **Automaticky**, **Noc**, **Na šírku**, **Portrét** alebo **Šport**.

**ISO** – hodnotenie ISO určuje citlivosť svetelného senzoru fotoaparátu. Čím je vyššie ISO, tým je fotoaparát citlivejší. Zíde sa vám to v tmavších podmienkach, keď nie je možné použiť blesk. Vyberte hodnotu ISO spomedzi možností **Automaticky**, **ISO 800**, **ISO 400**, **ISO 200** alebo **ISO 100**.

**Vyváženie bielej** - vyberte spomedzi možností **Automaticky**, **Žiarovka**, **Žiarivkové svetlo**, **Slniečno** alebo **Zamračené**.

**Farebný efekt** - vyberte farebný odtieň, ktorý sa má pri snímaní fotografie použiť. K dispozícii je šesť možností farebných odtieňov: **Vypnuté**, **Sépiovo hnedá**, **Monochromaticky**, **Negatív**, **Solarizovať** a **Modrá**.

**Zaostrenie** - vyberte spôsob zaostrenia fotoaparátu. Vyberte spomedzi možností **Automatické zaostrenie**, **Manuálne zaostrenie** alebo **Sledovanie tváre**.

**Samospúšť** - samospúšť umožňuje nastaviť časové oneskorenie pred nasnímaním fotografie, po stlačení tlačidla spúšte. Vyberte z možností **Vypnuté**, **3 s**, **5 s** alebo **10 s**.

**Režim záberu** - vyberte režim záberu spomedzi 9 možností.

**Kvalita** - vyberte spomedzi možností **Vysoká**, **Stredná** a **Normálna**. Čím vyššia kvalita, tým bude fotografia ostrejšia, ale narastie veľkosť súboru.

# Fotoaparát

**Zobrazit nasnímaný obrázok** - vyberte, či sa po nasnímaní fotografie má obrázok zobrazit s možnosťami.

**Zvuk spúšte** - vyberte si spomedzi troch zvukov spúšte.

**Zobrazenie mriežky** - vyberte spomedzi možností **Vypnuté**, **Jednoduchý kríž** alebo **Trojdielna**.

**Záber so súradnicami** - vyberte, či sa majú zapnúť informácie EXIF fotografie pre zápis informácií GPS.


**Obnoviť nastavenia** – obnovenie všetkých nastavení fotoaparátu.

**Pamäť** - vyberte, či sa majú fotografie ukladať do Telefónu alebo do Externejšej pamäte.

**Vymeniť fotoaparát** - vyberte, či sa má použiť vnútorný alebo vonkajší fotoaparát.

# Videokamera

## Zoznámte sa s hľadáčikom

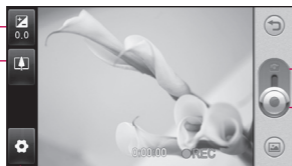

Späť

Režim fotoaparátu  
– stlačením tejto ikony  
prepnete do režimu  
fotoaparátu.

Spustiť nahrávanie  
Galéria

**Nastavenia** – stlačením tejto ikony otvoríte menu nastavení. Pozrite si časť **Používanie rozšírených nastavení**.

**Zoom** – priblíženie alebo oddialenie. Priblížiť alebo oddialiť môžete aj stlačením bočných tlačidiel telefónu.





**Expozícia** – video s nízkym kontrastom bude zahmlený, zatiaľ čo obrázok s vysokým kontrastom bude oveľa ostrejší.

# Videokamera

## Rýchle snímanie videa


- 1 Stlačte tlačidlo fotoaparátu na pravom boku telefónu.


**TIP!** Ak chcete prepnúť do režimu fotoaparátu alebo videa, posúvajte nahor alebo nadol ikonu fotoaparátu alebo videa v pravej strednej časti hľadáča.


- 2 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý nahrávate.
- 3 Ak chcete spustiť nahrávanie, na telefóne stlačte raz tlačidlo fotoaparátu. Prípadne na obrazovke stlačte červenú bodku .
- 4 V hornej časti hľadáča sa objaví nápis REC a časomera v dolnej časti zobrazuje dĺžku videa.
- 5 Ak chcete video pozastaviť, stlačte . Ak chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte .
- 6 Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte  na obrazovke alebo znovu stlačte tlačidlo fotoaparátu na telefóne.


## Po nasnímaní videa


Na obrazovke sa objaví statický obrázok predstavujúci nasnímané video. Názov videa sa zobrazí v dolnej časti obrazovky


 Stlačením tohto tlačidla odošlete video ako **Správu alebo E-mail** alebo cez **Bluetooth**.


 Stlačením tohto tlačidla použijete video ako zvonenie hlasového hovoru alebo zvonenie videohovoru

 Stlačením tohto tlačidla prehráte video.

 Stlačením tohto tlačidla sa vrátite do hľadáča.

 Stlačením tohto tlačidla zmažete práve nasnímané video a potvrdenie vykonáte stlačením možnosti **Áno**. Opäť sa objaví hľadáčik.

Stlačením tlačidla  nasnímate hneď ďalšie video.

 Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených videí a obrázkov.



## Používanie rozšírených nastavení

Stlačením tlačidla  v hľadáčku otvoríte všetky možnosti rozšírených nastavení.

Pozrite si rozšírené nastavenia pre fotoaparát.

**Veľkosť videa** - vyberte veľkosť videa: VGA(640x480), QVGA(320x240), QCIF(176X144).


**Režim nahrávania** - nastavte obmedzenie trvania pre vaše video: Normálne, MMS.

**Zvukový záznam** - vyberte, či chcete stlmiť zvuk (nahrať video bez zvuku) alebo zahrnúť aj zvuk.

**Zobraziť nahrané video** - vyberte, či chcete video po nasnímaní zobraziť s voľbami.




# Vaše fotografie a videá


## Prezeranie fotografií a videí

- 1 Nalistujte a stlačte možnosť **Galéria** alebo stlačte  na obrazovke ukážky fotoaparátu.
- 2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
- 3 Stlačte video alebo fotografiu, aby sa úplne otvorili.

**TIP!** Rýchlym pohybom vľavo alebo vpravo zobrazíte ďalšie fotografie alebo videá.

## Zaznamenanie obrázka z videa



- 1 Vyberte video, z ktorého chcete zaznamenať obrázok.
- 2 Stlačte stred obrazovky pre zobrazenie volieb prehrávania, potom stlačte  pre pozastavenie videa na snímke, ktorú chcete konvertovať na obrázok a stlačte ľavú hornú časť obrazovky pre otvorenie menu .
- 3 Stlačte  v ľavej hornej časti obrazovky a vyberte možnosť **Nahrat'**.
- 4 Obrázok sa objaví na obrazovke spolu so svojím názvom.

- 5 Stlačením tlačidla  v pravej hornej časti obrazovky sa vrátite k videu.
- 6 Obrázok sa uloží do priečinka **Album médií** a objaví sa v galérii.

 **VÝSTRAHA:** Niektoré funkcie nebudú fungovať správne, ak multimediálny súbor nebol nahraný na telefón.

## Prezeranie fotografií pomocou prezentácie

Režim prezentácia zobrazí po jednej všetky fotografie v galérii. Videá nemožno zobraziť ako prezentáciu.


- 1 V položke **Galéria** stlačte , potom nalistujte a zvolte **Prezentácia**.
- 2 Prezentácia sa spustí.
- 3 Klepnutím na  počas prezentácie môžete otvoriť menu, ako napr. **Trvanie**, **Prechod**, atď.

## Nastavenie fotografie ako tapety

- 1 Stlačte **Galéria**.
- 2 Stlačte fotografiu, ktorú chcete nastaviť ako tapetu.

- 3 Stlačením  otvoríte menu.
- 4 Stlačte **Použiť ako**, potom **Obrázok vých. obrazovky**.

## Upravovanie fotografií

- 1 V menu Galéria vyberte fotografiu, ktorú chcete upraviť, stlačením  v ľavej hornej časti obrazovky otvoríte menu a zvolíte možnosť **Upraviť**.
- 2 Stlačením ikon môžete fotografiu upravovať:



Vyberte oblasť.



Vyberte nástroj:



Kreslenie na fotografiu voľnou rukou. Vyberte hrúbku čiary zo štyroch možností, a potom farbu, ktorú chcete použiť.



Pridanie textu k obrázku. Môžete vybrať textové pole a farby poľa a textu.



Ozdobenie fotografie pečiatkami.



Vymažte kresby, ktoré ste urobili na obrázku. Môžete vybrať veľkosť gummy, ktorú chcete použiť.



Stlačením tohto tlačidla otvoríte ďalšie možnosti efektu, vrátane možnosti **Otočiť**.



Stlačením sa efekty aplikujú na fotografiu.

**Úprava**

Pomôže to upraviť obrázok urobený s použitím jasú alebo kontrastu.



Stlačením tohto tlačidla sa vrátite do galérie.

**Uložiť**

Uskutočnené zmeny uloží do telefónu. Upravenú fotografiu môžete uložiť s iným názvom.

**Vr.sp.**

Vymaže úpravy, ktoré ste urobili na fotografii.

**Odoslať**

Vyberte, či chcete upravené obrázky odoslať ako **Správa**, **E-mail** alebo **Bluetooth**.



# Multimédia

Do pamäte telefónu možno uložiť ľubovoľné multimediálne súbory pre ľahký prístup ku všetkým obrázkom, zvukom, videám a hrám. Súbory možno ukladať aj na pamäťovú kartu. Pamäťová karta uvoľní miesto v pamäti telefónu. Tieto súbory nájdete v menu **Moje súbory**.

## Obrázky


Priečink **Obrázky** obsahuje zoznam obrázkov, vrátane predvolených obrázkov uložených v telefóne, obrázkov, ktoré ste prevzali, a obrázkov nasnímaných fotoaparátom telefónu.

## Odoslanie fotografie

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  potom **Moje súbory**, a vyberte možnosť **Obrázky**. Vyberte požadovaný obrázok a stlačte .
- 2 Stlačte **Odoslať** a vyberte možnosť **Správa, E-mail** alebo **Bluetooth**.

## Používanie obrázka


Vybrané obrázky môžete použiť ako tapetu, na uzamknutú obrazovku a na identifikovanie volajúcich.

- 1 Stlačte **Moje súbory** a zvoľte **Obrázky**. Vyberte požadovaný obrázok a stlačte .

- 2 Stlačte **Použiť ako** a vyberte spomedzi možností:

**Obrázok východiskovej obrazovky, obrázok uzamknutej obrazovky, obrázok kontaktu, obrázok pri zapnutí, obrázok pri vypnutí, obrázok odchádzajúceho hovoru, obrázok prichádzajúceho hovoru.**

## Tlač obrázka


- 1 Stlačte **Moje súbory** a zvoľte **Obrázky**. Vyberte požadovaný obrázok a stlačte .
- 2 Stlačte **Tlač**, potom vyberte spomedzi možností **PictBridge** a **Bluetooth**.

**TIP!** Tlačiť môžete cez Bluetooth alebo pripojením k tlačiarni kompatibilnej s PictBridge.

## Presun alebo kopírovanie obrázka

Máte možnosť presúvať alebo kopírovať obrázok medzi pamäťou telefónu

a pamäťovou kartou. Toto môže byť potrebné na uvoľnenie miesta v jednom z pamäťových blokov, alebo na zachovanie vašich obrázkov.

- 1 Stlačte **Moje súbory**, zvolte **Obrázky** a stlačte .
- 2 Vyberte **Presunúť** alebo **Kopírovať**.
- 3 Obrázky môžete označiť/zrušiť označenie postupným klepnutím na ne. Označte obrázok, ktorý chcete presunúť alebo skopírovať, a stlačte **Kopírovať/Presunúť**.

## Zvuky

Priečinkok **Zvuky** obsahuje zoznam zvukov, vrátane prevzatých zvukov, predvolených zvukov a hlasových záznamov. Na tomto mieste môžete organizovať, odosielať alebo nastavovať zvuky ako vyzváňacie tóny.

## Používanie zvuku

- 1 Stlačte **Moje súbory** a zvolte **Zvuky**.
- 2 Vyberte požadovaný zvuk. Zvuk sa začne sa prehrávať.


## Videá

Priečinkok **Videá** obsahuje zoznam prevzatých videí a videá, ktoré ste nahrali na telefón.

## Sledovanie videa

- 1 Stlačte **Moje súbory** a zvolte **Videá**.
- 2 Zvoľte video, ktoré sa má prehrať.

## Odoslanie videoklipu

- 1 Vyberte video.
- 2 Stlačte  a potom stlačte **Odoslať prostredníctvom**. Vyberte spomedzi možností **Správa**, **E-mail** alebo **Bluetooth**.

## Obsah aplikácií Flash

Priečinkok s Flash aplikáciami obsahuje všetky prevzaté súbory SWF a SVG.

- 1 Stlačte **Moje súbory** a zvolte **Obsah aplikácií Flash**.
- 2 Vyberte súbor, ktorý chcete zobraziť.

# Multimédia

## Dokumenty

V menu **Dokumenty** môžete zobraziť všetky svoje súbory dokumentov. Tu môžete zobrazovať svoje súbory typu Excel, PowerPoint, Word, PDF a textové súbory.

## Iný obsah

Priečink **Iný obsah** obsahuje zoznam súborov, ktoré nie sú obrázky, zvuky, videá, dokumenty, hry ani aplikácie.

## Hry

Do telefónu si môžete nainštalovať nové hry, ktoré si môžete zahrať vo voľnom čase.

Dá sa to aj pomocou menu **Hry a aplikácie**.

## Hranie hry

- 1 Stlačte **Hry a aplikácie**.
- 2 Vyberte hru, ktorú chcete spustiť.

## Prenos súborov do telefónu

Bluetooth je pravdepodobne najjednoduchším spôsobom prenosu súboru z počítača do telefónu. Tiež je možné použiť softvér LG PC Suite prostredníctvom synchronizačného kábla.

## Prenos pomocou Bluetooth

- 1 Skontrolujte, či je na telefóne aj v počítači zapnutá funkcia Bluetooth a či sú vzájomne viditeľné.
- 2 Pomocou počítača odošlite súbor cez rozhranie Bluetooth.
- 3 Keď je súbor odoslaný, v telefóne ho treba prijať stlačením možnosti **Áno**.
- 4 Ak ide o súbor s obrázkom, mal by sa objaviť v priečinku **Obrázok**. Ak ide o hudobný súbor, mal by sa objaviť v priečinku **Zvuk**.

## Hudba

Telefón LG GD880 má zabudovaný hudobný prehrávač, takže môžete prehrávať všetky svoje obľúbené skladby. Ak chcete otvoriť hudobný prehrávač, stlačte položku **Hudba**. Tu máte prístup k niekoľkým priečinkom, ktoré sa nachádzajú v hornej časti obrazovky:

**POZNÁMKA:** Autorské právo hudobných súborov je chránené prostredníctvom medzinárodných zmlúv a národných zákonov o autorských právach. Na reprodukciu alebo kopírovanie hudby môže byť potrebné získať povolenie alebo licenciu. V niektorých krajinách zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaním súboru skontrolujte vnútroštátne právne predpisy príslušnej krajiny ohľadne používania takéhoto materiálu.

**Všetky skladby** - obsahuje zoznam všetkých skladieb uložených v telefóne okrem predvolenej hudby.

**Oblúbené** - obsahuje skladby, ktoré ste uložili ako oblúbené.

**Interpreti** - prehliadanie hudobných súborov podľa interpretov.

**Albumy** - prehliadanie hudobných súborov podľa albumov.

**Žánre** - prehliadanie hudobných súborov podľa žánrov.

**Zoznam skladieb** - obsahuje všetky vami vytvorené zoznamy skladieb.



## Prenos hudby do telefónu

Najjednoduchším spôsobom prenosu hudby do telefónu je prostredníctvom Bluetooth alebo synchronizačného kábla.



Tiež môžete použiť softvér LG PC Suite. Prenos pomocou Bluetooth:

- 1 Uistite sa, že na oboch zariadeniach je zapnutá funkcia Bluetooth a že sa môžu navzájom vidieť.
- 2 Vyberte na druhom zariadení hudobný súbor a zvolte jeho prenos cez Bluetooth.
- 3 Keď je súbor pripravený na odoslanie, musíte ho na vašom telefóne prijať stlačením možnosti **Áno**.
- 4 Súbor by sa mal objaviť v priečinku **Hudba > Všetky skladby**.

## Prehrávanie skladieb

- 1 Stlačte **Hudba**.
- 2 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať. Potvrdzujúca správa sa zobrazí, ak máte nastavený **Tichý režim**.
- 3 Stlačením  pozastavte skladbu.
- 4 Stlačením  preskočíte na ďalšiu skladbu.

# Multimédia

- 5 Stlačením  sa vrátite na predchádzajúcu skladbu.
- 6 Stlačením  sa vrátite do menu **Hudba**. Pre návrat do menu ho bude možno potrebné stlačiť viackrát.

## FM rádio

Telefón LG GD880 má zabudovanú funkciu rádia FM, takže si môžete naladiť svoje obľúbené stanice a počúvať ich kdekoľvek.

- 1 Nalistujte a stlačte **FM rádio**.
- 2 Ak chcete, naladíte stanicu alebo upravte hlasitosť.

**POZNÁMKA:** Ak chcete počúvať rádio, je potrebné použiť slúchadlá. Zapojte ich do zásuvky pre slúchadlá vedľa konektora nabíjačky.


# POMÔCKY

## SNS

Služba sociálnej siete (SNS) sa zameriava na vybudovanie a vyjadrenie sociálnej siete alebo sociálneho vzťahu medzi používateľmi, ktorí zdieľajú rovnaké záujmy a/alebo aktivity.


## Facebook

Facebook je webová stránka sociálnej siete.


- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom stlačte **Facebook**.

## Twitter

Twitter je bezplatná služba sociálnej siete a mikro-blogovania.

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom stlačte **Twitter**.



## Nastavenia

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom stlačte **Nastavenia SNS**.
- 2 Zapnite sociálnu sieť. Ak máte účet na sociálnej sieti, tak sa zobrazí. Stlačte účet, potom stlačte **Importovať priateľov** pre pridanie kontaktu na vášho priateľa do telefónu.



- 3 Ak nemáte účet, stlačte **Nový účet**, potom ho vytvorte.

**POZNÁMKA:** S pripojením k tejto službe sú spojené ďalšie náklady. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.


## Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom stlačte **Organizér**.
- 2 Vyberte dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť.
- 3 Stlačte  a potom **Nový plán** alebo stačí stlačiť **Nový plán** v dolnej časti obrazovky.



## Pridanie položky do zoznamu úloh

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom stlačte **Úlohy**.
- 2 Stlačte  a potom **Nová úloha** alebo stačí stlačiť **Nová úloha** v hornej časti obrazovky.
- 3 Nastavte dátum úlohy, pridajte poznámky a zvolte úroveň priority: **Vysoká**, **Normálna** alebo **Nízka**.



# POMÔCKY

- 4 Stlačením tlačidla  úlohu uložíte.

## Pridávanie poznámok







- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom stlačte **Poznámka**.
- 2 Stlačte  a potom **Nová poznámka**. Alebo stačí stlačiť **Nová poznámka** v hornej časti obrazovky.
- 3 Napíšte poznámku a potom stlačte **Uložiť**.
- 4 Vaša poznámka sa potom zobrazí na obrazovke v aplikácii **Poznámka**.

## Nastavenie budíka


- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom stlačte **Budíky**. **Widget budík** by sa mal v zozname zobrazit' ako predvolený a nemôžete ho odstrániť.
- 2 Stlačte  a potom **Nový budík**. Alebo stačí stlačiť **Nový budík** v hornej časti obrazovky.


**TIP!** Posunutím prepínača budíka vľavo ho nastavíte.

## Nahrávanie zvuku alebo hlasu

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom stlačte **Hlasový záznamník**.
- 2 Vyberte, kde sa má záznam uložiť: **Interné** alebo **Externé**.
- 3 Vyberte režim nahrávania: **Normálny** alebo **MMS**.
- 4 Stlačením  začnete nahrávanie.
- 5 Stlačením  pozastavíte nahrávanie.
- 6 Stlačením  ukončíte nahrávanie.
- 7 Stlačením  si vypočítate svoju nahrávku.
- 8 Stlačením  upravíte hlasitosť.

## Používanie kalkulačky



- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom stlačte **Iné nástroje**.
- 2 Vyberte **Kalkulačka**.
- 3 Stláčaním číselných tlačidiel na klávesnici zadávajte čísla.
- 4 Pri jednoduchých výpočtoch stlačte požadovanú funkciu (+, -, ×, ÷) a potom =.

- 5 Pri zložitejších výpočtoch stlačte  a vyberte si spomedzi možností **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad**, atď.


## Prevod jednotiek

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom stlačte **Iné nástroje**.
- 2 Vyberte **Prevod jednotiek**.
- 3 V hornej časti obrazovky vyberte, či chcete previesť položky **Mena, Plocha, Dĺžka, Hmotnosť, Teplota, Objem** alebo **Rýchlosť**.
- 4 Potom môžete vybrať jednotku a zadať hodnotu, z ktorej chcete previesť, a za tým jednotku, do ktorej sa má hodnota previesť.
- 5 Príslušná hodnota sa zobrazí na obrazovke.

## Pridávanie mesta do svetového času

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom stlačte **Iné nástroje**.
- 2 Vyberte **Svetový čas**.
- 3 Stlačte  a potom **Nové mesto**. Alebo stačí stlačiť **Nové mesto** v hornej časti obrazovky.

## Používanie stopiek

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom na karte **POMÔCKY** stlačte **Iné nástroje**.
- 2 Vyberte **Stopy**.
- 3 Ak chcete spustiť časovač, stlačte **Spustiť** v dolnej časti obrazovky.
- 4 Ak chcete zaznamenať čas kola, stlačte **Kolo**.
- 5 Stlačením **Zastaviť** zastavíte časovač.

## LG Air Sync

Pomocou tohto menu môžete synchronizovať údaje PIM alebo iný obsah telefónu so svojim účtom LG Air Sync.

- 1 Stlačte **LG Air Sync**.
- 2 Ak nemáte účet LG Air Sync, vytvorte si ho na stránke [www.lgairsync.com](http://www.lgairsync.com). Ak účet máte, zadajte svoje ID a heslo.
- 3 Ak chcete synchronizovať údaje PIM, stlačte **Synchr. PIM**. Ak chcete synchronizovať obsah telefónu, stlačte **Bezdrôtové prepojenie**.


## POMÔCKY

- 4 V prípade synchronizácie údajov PIM vyberte položky, ktoré chcete synchronizovať a potom stlačte Synchr. teraz.
- 5 V prípade bezdrôtového prepojenia vyberte položky, ktoré chcete synchronizovať a potom stlačte Synchr. teraz.


# Synchronizácia s PC

Môžete synchronizovať počítač s telefónom pre zabezpečenie súladu všetkých dôležitých detailov a údajov. Môžete tiež zálohovať súbory, aby ste sa nemuseli obávať, že údaje stratíte.

## Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom stlačte **Nastavenia a Pripojenie**.
- 2 Vyberte **Režim pripojenia USB** a stlačte **PC suite**.
- 3 Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kábla USB a chvíľu počkajte. Zobrazí sa správa sprievodcu inštaláciou.
- 4 Pri dokončovaní sprievodcu LG PC Suite Installer sa riadte pokynmi na obrazovke.
- 5 Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche objaví ikona softvéru LG PC Suite.

## Pripojenie telefónu a PC

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom stlačte **Pripojenie**.
- 2 Vyberte **Režim pripojenia USB**.
- 3 Stlačte **PC Suite**.

- 4 Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kábla USB a chvíľu počkajte. Automaticky sa spustí PC Suite.

## Záloha a obnova informácií v telefóne

- 1 Pripojte telefón k počítaču podľa vyššie uvedeného popisu.
- 2 Kliknite na ikonu **Zálohovať** a vyberte možnosť **Zálohovať** alebo **Obnoviť**.
- 3 Označte obsah, ktorý chcete zálohovať alebo obnoviť. Vyberte umiestnenie, do ktorého si želáte zálohovať informácie alebo z ktorého si želáte obnovu informácií. Kliknite na ikonu **Spustiť**.
- 4 Vaše informácie budú zálohované alebo obnovené.

## Prezeranie súborov telefónu na počítači

- 1 Pripojte telefón k počítaču podľa vyššie uvedeného popisu.
- 2 Kliknite na ikonu **Správa fotografií, videí alebo hudby**.

# Synchronizácia s PC

- 3 Obrázky, zvukové súbory a videá uložené v telefóne budú zobrazené na obrazovke v priečinku Telefón LG.

**TIP!** Zobrazenie obsahu telefónu na počítači vám uľahčuje usporiadanie súborov, ktoré už nepotrebujete.

## Synchronizovanie kontaktov


- 1 Pripojte telefón k počítaču.
- 2 Kliknite na ikonu **Kontakty**.
- 3 Kliknite na tlačidlo Synch. kontaktov: všetky kontakty uložené v telefóne sa importujú do počítača a zobia sa na jeho obrazovke.
- 4 Kliknite na **Menu** a vyberte **Exportovať**. Teraz môžete vybrať cieľové umiestnenie, kam chcete kontakty uložiť.  
Kliknite pravým tlačidlom na kontakty a potom na možnosť **Vybrať všetky**.

## Synchronizovanie správ

- 1 Pripojte telefón k počítaču.
- 2 Kliknite na ikonu **Správy**.
- 3 Všetky správy nachádzajúce sa v telefóne sa zobrazia v priečinkoch na obrazovke.

## Používanie telefónu ako zariadenia na synchronizáciu hudby

Telefón možno použiť ako zariadenie na synchronizáciu hudby len pre synchronizačné hudobné súbory. Synchronizáciu hudby možno vykonávať pomocou aplikácie Windows Media Player 10/11 a podporuje ako Pamäť telefónu, tak aj Externú pamäťovú kartu.

- 1 Odpojte telefón od počítača.
- 2 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom stlačte **Pripojenie**.
- 3 Vyberte **Režim pripojenia USB**.
- 4 Stlačte **Synch. hudby**.
- 5 Pripojte telefón k počítaču. Na telefóne sa objaví: **Pripojené**.

## DivX konvertor

DivX skonvertuje mediálne súbory v počítači do formátu, ktorý umožňuje ich odovzdanie a prezeranie na telefóne.

Po inštalácii vyberte **DivX** z priečinka Program Files v počítači, potom **DivX converter (DivX konvertor)**, a potom Converter (Konvertor).

Použite šípky v aplikácii pre zmenu formátu konverzie na Mobile (Mobil). Ak kliknete pravým tlačidlom na okno aplikácie a zvolíte **Preferencie**, môžete zmeniť miesto uloženia konvertovaných súborov.

Uchopte súbory myšou a presuňte ich do aplikácie na prvotnú analýzu. Potom spustíte proces pomocou položky **Konvertovať**. Po dokončení procesu sa zobrazí kontextové okno s hlásením Konverzia dokončená.

**ČO JE DIVX VIDEO:** DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto je oficiálne zariadenie s certifikátom DivX, ktoré prehráva DivX video. Navštívte [www.divx.com](http://www.divx.com), kde nájdete bližšie informácie a softvérové nástroje na konverziu súborov do formátu DivX video.

**ČO JE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Toto zariadenie DivX Certified® musí byť zaregistrované, aby mohlo prehrávať obsah vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete vygenerovať registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavenia zariadenia. S týmto kódom prejdite na stránku [vod.divx.com](http://vod.divx.com), dokončíte proces registrácie a dozviete sa viac o formáte DivX VOD.

**Pat. 7,295,673PC**

# OSP (telefón na obrazovke)

Pomocou funkcie OSP si môžete pozrieť obrazovku telefónu z vášho počítača. Funkcie telefónu môžete ovládať z monitora počítača rovnako ako z telefónu.

## Inštalácia OSP na počítač

Pri inštalácii softvéru LG PC Suite na počítač sa OSP nainštaluje automaticky

## Spustenie OSP

Kliknite na  v počítači alebo na položku Štart > Program > LG OSP

## Pripojenie telefónu a PC

### Pomocou kábla USB

- 1 Kliknite na „Sprievodca pripojením“.
- 2 Vyberte „Káblové pripojenie“, potom kliknite na Ďalej.
- 3 Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kábla USB.
- 4 Vyberte Ďalej.
- 5 Do počítača zadajte heslo telefónu (predvolená hodnota je „0000“)

### Pomocou Bluetooth

- 1 Uistite sa, že je Bluetooth nastavený na možnosť Zapnuté a Viditeľný ako pre počítač, tak aj pre telefón.

- 2 Vyberte Pripojenie Bluetooth, potom kliknite na Ďalej
- 3 Z vyhľadaných telefónov vyberte ten váš, potom kliknite na Ďalej
- 4 Zadajte kód PIN do počítača, potom kliknite na Ďalej.
- 5 V potvrdzujúcej správe kliknite na „Áno“.
- 6 Zadajte kód PIN do telefónu, potom kliknite na OK.
- 7 Zadajte heslo telefónu do počítača, potom kliknite na OK.

## Odpojenie telefónu z počítača

Ak chcete odpojiť telefón z počítača, kliknite na 



## Ovládanie telefónu

Telefón môžete ovládať pomocou OSP. Ak na hlavnej obrazovke OSP kliknete myšou na menu, to sa v telefóne spustí akoby ste ho vybrali v telefóne.

Napríklad, ak chcete odoslať správu pomocou OSP, na karte Komunikácia hlavného menu OSP kliknite na Správy, potom kliknite na Napísať správu.

Znaky môžete zadávať kliknutím myši alebo pomocou klávesnice počítača.

Ak na zapísanie znakov chcete použiť myš, kliknite na znaky, ktoré chcete zadať.

Ak chcete použiť klávesnicu, znaky napíšete na klávesnici.

Po dopísaní správy kliknite na Odoslať SMS.

## Prenos súboru medzi telefónom a počítačom

### Prenos súboru z počítača do telefónu

- 1 Vyberte súbor, ktorý chcete preniesť z počítača, potom ho myšou presuňte na obrazovku OSP.

### Prenos súboru z telefónu do počítača


- 1 Súbor, ktorý chcete preniesť, vyberte z menu **Album médií** na karte **Zábava** obrazovky OSP, potom kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte **Uložiť do počítača**.

### Úprava súboru v telefóne

- 1 Súbor, ktorý chcete upraviť, vyberte z menu Album médií na karte **Zábava** obrazovky OSP, potom kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte **Upraviť**
- 2 Súbor môžete upraviť pomocou sprievodných aplikácií.
- 3 Po dokončení úprav sa súbor preniesie späť do telefónu.

### Používanie notifikácie OSP

Funkcia OSP vydáva kontextové správy s informáciami o udalostiach prebiehajúcich v telefóne: **Budík**, **Správa**, **Prichádzajúci hovor**, atď.

- 1 Na obrazovke OSP vyberte 
- 2 Vyberte „**Upozorňuje ma kontextovým oknom**“

**POZNÁMKA:** Pri používaní funkcie OSP môže telefón reagovať pomaly.

# Web

## Prístup na web


- 1 Stlačte **Prehliadač**.
- 2 Ak chcete priamo prejsť na domovskú stránku prehliadača, vyberte možnosť **Domov**. Prípadne vyberte možnosť **Zadajte adresu URL** a napíšte adresu URL, potom v ľavej hornej časti obrazovky stlačte **OK**.

**POZNÁMKA:** S pripojením k tejto službe a preberaním obsahu sú spojené ďalšie náklady. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

## Pridávanie a otváranie záložiek

Pre jednoduchý a rýchly prístup na svoje obľúbené webové stránky môžete k webovým stránkam pridávať záložky a ukladať ich.

- 1 Stlačte **Prehliadač**.
- 2 Vyberte **Záložky**. Na obrazovke sa objaví zoznam záložiek.

- 3 Ak chcete pridať novú záložku, stlačte **Nová záložka**. Zadajte názov záložky a následne do príslušného poľa zadajte adresu URL.
- 4 Stlačte  v ľavej hornej časti obrazovky. Záložka sa objaví v zozname záložiek.
- 5 Ak chcete otvoriť záložku, stačí stlačiť ikonu **Pripojiť** vedľa záložky alebo stlačte názov záložky a potom stlačte **Spustiť**. Budete pripojení k svojej záložke.


## Používanie snímača RSS

RSS (Really Simple Syndication) je rodina formátov webových kanálov využívaných na publikáciu často aktualizovaného obsahu, ako napr. príspevky na blog, stručný prehľad správ alebo zvukové záznamy podcast. Dokument RSS, nazývaný kanál alebo webový kanál, obsahuje prehľad obsahu z pridruženej webovej stránky, alebo úplný text. RSS umožňuje používateľom automaticky udržiavať svoje obľúbené webové stránky. Je to oveľa ľahšie než ich ručná kontrola.

Používateľ si predplatí kanál tak, že zadá odkaz na kanál do snímača alebo

v prehľadávači klikne na ikonu RSS, čím sa spustí proces predplatného. Snímač pravidelne kontroluje na predplatených kanáloch používateľa nový obsah a preberie všetky aktualizácie, ktoré nájde.

## Uloženie stránky

- 1 Otvorte požadovanú webovú stránku, ako bolo opísané vyššie.
- 2 Stlačte  a vyberte **Uložiť túto stránku**.
- 3 Zadajte názov webovej stránky, aby ste ju mohli jednoducho identifikovať.
- 4 Stlačte **Uložiť**.

## Otvorenie uloženej stránky

Stlačte **Prehliadač** a vyberte možnosť **Uložené stránky**. Tu môžete zobraziť uložené stránky.

## Zobrazenie histórie mobilu

Stlačte **Prehliadač** a vyberte možnosť **História mobilu**.

## Používanie telefónu ako modemu

Telefón GD880 môžete používať ako modem k počítaču, ktorý vám umožňuje prístup k e-mailu a Internetu, aj keď sa nemôžete pripájať pomocou kábla. Môžete používať buď kábel USB alebo Bluetooth.

### Pomocou kábla USB:

- 1 Zaisťte, aby ste mali na počítači nainštalovaný softvér LG PC Suite.
- 2 Pomocou USB kábla pripojte telefón GD880 k počítaču podľa predchádzajúceho popisu a spustíte softvér LG PC Suite.
- 3 V počítači kliknite na **Internet Kit**. Potom kliknite na **Nové pripojenie** a vyberte možnosť **Modem**.
- 4 Vyberte **LG Mobile USB Modem** a zvolte **OK**. Teraz sa modem objaví na obrazovke.
- 5 Zapište profil, ktorým sa dá pripojiť na Internet a uložte hodnoty.
- 6 Vytvorený profil sa objaví na obrazovke počítača. Vyberte ho a kliknite na **Pripojiť**. Počítač sa pripojí prostredníctvom telefónu GD880.

# Web


## Pomocou Bluetooth:

- 1** Uistite sa, či je Bluetooth nastavený na **Zapnutý** a **Viditeľný** ako pre počítač, tak aj pre telefón GD880.
- 2** Spárujte počítač a telefón GD880 tak, aby sa pre pripojenie vyžadovalo heslo.
- 3** Použite **Sprievodcu pripojením** v softvéri LG PC Suite na vytvorenie aktívneho pripojenia Bluetooth.
- 4** V počítači kliknite na **Internet Kit**. Potom kliknite na **Nové pripojenie**.
- 5** Vyberte **LG Mobile USB Modem** a zvolte **OK**. Teraz sa modem objaví na obrazovke.
- 6** Zapište profil, ktorým sa dá pripojiť na Internet a uložte hodnoty.
- 7** Vytvorený profil sa objaví na obrazovke počítača. Vyberte ho a kliknite na **Pripojiť**. Počítač sa pripojí prostredníctvom telefónu GD880.


# Nastavenia

## Prispôsobenie profilov

Pomocou menu nastavení si môžete prispôobiť každé nastavenie profilu.

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom stlačte **Profily**.
- 2 Vyberte profil, ktorý chcete upraviť.
- 3 Následne môžete meniť všetky možnosti zvukov a upozornení, ktoré sa nachádzajú v zozname, vrátane nastavení položiek **Vyzváňanie**, **Hlasitosť**, **Tón správy** a ďalších.


## Zmena nastavení displeja

Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom stlačte **Displej**. Vyberte nastavenie obrazovky, ktoré chcete upraviť.

**POZNÁMKA:** Čím dlhšie je podsvietenie zapnuté, tým vyššia je spotreba energie batérie. Z tohto dôvodu bude možno potrebné nabíjať telefón častejšie.

## Zmena nastavení zariadenia

Užite si voľnosť pri prispôsobovaní telefónu GD880, aby fungoval podľa vášho štýlu.

Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom stlačte **Telefón** a vyberte si z nižšie uvedeného zoznamu.

### Nastavenia

**Dátum a čas** - upravte nastavenia dátumu a času, alebo vyberte možnosť automatickej aktualizácie času alebo možnosť používania letného času.

**Úspora energie** - posunutím prepínača vľavo nastavte úsporu energie na zapnuté/vypnuté alebo Len v noci.

**Jazyky** - zmena jazyka, v ktorom sa zobrazuje prostredie telefónu GD880.

**Autom. blokovanie tlačidiel** - automatické uzamknutie klávesnice na východiskovej obrazovke. Môžete si vybrať čas pre automatické blokovanie tlačidiel.

**Zabezpečenie** - úprava nastavení zabezpečenia vrátane kódov PIN a uzamknutia telefónu.

# Nastavenia

**Informácie o pamäti** - Ďalšie informácie nájdete v časti **Používanie správcu pamäte**.

**Nastavenie ukladania** - vyberte miesto pre uloženie položiek podľa toho, či preferujete Pamäť telefónu alebo Externú pamäť.


**Obnoviť nastavenia** – vynuluje všetky nastavenia na predvolené nastavenia z výroby.

**Informácie o telefóne** - zobrazenie informácií o zariadení. Pomocou tohto menu si môžete cez Internet aktualizovať softvér.

## Zmena nastavení dotykového ovládania

Môžete aktivovať zvuk alebo vibrovanie pre tón pri dotyku.

## Zmena nastavení pripojenia

Nastavenia pripojenia sú už dané vopred sieťovým operátorom, takže ich môžete využívať už od vybalenia telefónu. Ak chcete ktorékoľvek nastavenia zmeniť, použite toto menu: Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom stlačte **Pripojenie**.

## Výber siete

**Zvoliť sieť** - ak zvolíte možnosť **Automaticky**, telefón GD880 automaticky vyhľadá sieť a zaregistruje do nej telefón. Odporúča sa pre najlepšiu službu a kvalitu.

Ak zvolíte možnosť **Ručne**, zobrazia sa všetky dostupné siete a môžete vybrať jednu z nich, do ktorej chcete telefón zaregistrovať.

**Režim siete** – pri vyhľadávaní siete môžete nastaviť vyhľadávanie konkrétneho typu siete v menu **Zvoliť sieť**.

**Zoznam preferovaných** - sem môžete pridať preferovanú sieť, ku ktorej chcete telefón pripojiť. Ak sa sieť vyhľadáva automaticky, stačí si vybrať jednu zo zoznamu sietí. Ak nie, novú sieť môžete pridať ručne.

**Internetové profily** - toto menu zobrazuje **internetové profily**. Nie je možné zmazať ani upraviť predvolené konfigurácie pre vašu krajinu. Pomocou tohto menu však môžete pridať nový profil.

**Prístupové body** - váš sieťový operátor už tieto informácie uložil. Pomocou tohto menu môžete pridať nové prístupové body.

**Domáca sieť** - môžete vybrať obsah telefónu, ktorý budete zdieľať cez **domácu sieť**. Pri odhaľovaní osobných informácií buďte opatrný.

**Typ GPS** - vyberte typ GPS:

**Asistované GPS, Samostatné.**

**Režim pripojenia USB** - spomedzi možností vyberte dátovú službu a synchronizujte svoj telefón GD880

pomocou softvéru LG PC Suite určeného na kopírovanie súborov z telefónu. Ďalšie informácie o synchronizácii nájdete v časti

**Synchronizácia s PC**. Ak používate **Synchronizáciu hudby** s prehrávačom Windows Media Player, v tomto menu zvolte **Synchronizácia hudby**.

**Synchronizácia hudby** je k dispozícii iba pre hudobný obsah.

**Registrácia Divx VOD** - toto menu sa používa na vygenerovanie registračného kódu DivX VOD. Navštívte stránku <http://vod.divx.com>, kde sa môžete zaregistrovať a nájsť informácie o technickej podpore.

**Paketové pripojenie** - vyberte, kedy má zariadenie nadviazať paketové pripojenie k sieti.

**Nastavenia prehliadača** - nastavte hodnoty súvisiace s prehliadačom (**Profily, Nastavenia vzhľadu, Vyrovňavacia pamäť/Súbory cookie, Zabezpečenie, Obnoviť nastavenia**).

**Nastavenia streamingu** – váš sieťový operátor už tieto informácie uložil. Pomocou tohto menu môžete pridať nový profil.

**Nastavenia Java** - umožňuje nastaviť profily pre pripojenia vytvárané programami Java a zobraziť certifikáty.

**Prenos dát v roamingu** - vám umožňuje využívať oblasti roamingu na spravovanie príjmu údajov v podobe MMS / mini aplikácií / e-mailov / PIM / bezdrôtového pripojenia.

Pri použití funkcie prenosu dát v roamingu môžete blokovať službu dátovej aplikácie, aby ste neplatili za dátovú aplikáciu v oblasti roamingu.

Predvolené nastavenie je Vypnuté a používanie dátovej aplikácie je blokované. Ak aktivujete funkciu prenosu dát v roamingu, budete môcť preberať alebo synchronizovať údaje.

# Nastavenia

## Používanie správcu pamäte

Telefón GD880 má k dispozícii tri pamäte: telefón, SIM kartu a externú pamäťovú kartu.

Správcu pamäte môžete používať na zistenie toho, ako je každá pamäť využívaná a koľko miesta máte k dispozícii.

Stlačte **Telefón**, potom **Informácie o pamäti**.

**Interná bežná pamäť** - zobrazí dostupnú pamäť, ktorá je k dispozícii v internej bežnej pamäti.

**Interná multimediálna pamäť** - zobrazí dostupnú pamäť, ktorá je k dispozícii v internej multimediálnej pamäti.

**Interná vyhradená pamäť** - zobrazí dostupnú pamäť, ktorá je k dispozícii v telefóne pre položky **SMS**, **Kontakty**, **Kalendár**, **Zoznam úloh**, **Poznámka**, **Budík**, **História hovorov**, **Záložky a Rôzne**.

**Pamäť USIM** - zobrazí pamäť, ktorá je k dispozícii na karte USIM.

**Externá pamäť** - zobrazí pamäť, ktorá je k dispozícii na externej pamäťovej karte (pamäťovú kartu si možno budete musieť zakúpiť osobitne).

## Odosielanie a prijímanie súborov pomocou rozhrania Bluetooth

### Odosielanie súborov:

- 1 Otvorte súbor, ktorý chcete odoslať, zvyčajne to bude fotografia, video alebo hudobný súbor.
- 2 Vyberte možnosť **Odoslať**. Vyberte **Bluetooth**.
- 3 Ak už ste spárovali zariadenie **Bluetooth** telefón GD880 nebude automaticky vyhľadávať ďalšie zariadenia **Bluetooth**. Ak ešte nie, telefón GD880 vyhľadá ostatné zariadenia s aktivovanou funkciou **Bluetooth** nachádzajúce sa v dosahu.
- 4 Vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať súbor.
- 5 Súbor sa odošle.

**TIP!** Pohľadom na lištu priebehu sa uistíte, či sa súbor odosiela.

## Prijímanie súborov:

- 1 Ak chcete prijímať súbory, funkcia Bluetooth musí byť **zapnutá** a nastavená na **Viditeľné**. Vid' ďalej **Zmena nastavení Bluetooth**, kde nájdete ďalšie informácie.
- 2 Zobrazí sa výzva na prijatie súboru od odosielateľa. Stlačením **Áno** prijmete súbor.
- 3 Uvidíte, kam sa súbor uložil. Pri obrazových súboroch si môžete vybrať spomedzi možností **Zobraziť súbor** alebo **Prejsť do Moje súbory**. Súbory sa zvyčajne uložia do príslušného priečinka v položke **Moje súbory**.

## Zmena nastavení Bluetooth

Stlačte **Bluetooth** a vyberte .

**Zmeniť** môžete nasledujúce nastavenia:

### Informácie o mojom zariadení

- zobrazí informácie o vašom zariadení týkajúce sa Bluetooth.


### Viditeľnosť môjho zariadenia

- vyberte spomedzi možností **Viditeľné**, **Skryté** alebo **Viditeľné počas 1 min.**

**Režim vzdialenej SIM zapnuté/vypnuté** - zapnite ho alebo vypnite.

## Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth

Spárovaním telefónu GD880 a ďalšieho zariadenia môžete nastaviť pripojenie zabezpečené heslom.

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth **zapnutá** a nastavená na **Viditeľné**. Svoju viditeľnosť môžete zmeniť stlačením .
- 2 Stlačte **Nové zariadenie**.
- 3 Telefón GD880 vyhľadá zariadenia. Po dokončení vyhľadávania sa na ľavej hornej strane obrazovky objaví ikona **Obnoviť**.
- 4 Vyberte zariadenie, ktoré chcete spárovať a v potvrdzujúcej správe kliknite na „Áno“. Možno bude potrebné zadať heslo, ak sa univerzálny kľúč nezhoduje so zariadením, ktoré sa pokúšate spárovať.
- 5 Stlačte **Vždy sa opýtať** alebo **Vždy povoliť**, potom je zariadenie spárované.

# Nastavenia

## Používanie slúchadlovej súpravy s funkciou Bluetooth

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth **zapnutá** a nastavená na **Viditeľné**.
- 2 Postupujte podľa pokynov dodaných spolu s náhlavnou súpravou, prejdite do režimu párovania a spárujte zariadenia.
- 3 Stlačte **Vždy sa opýtať** alebo **Vždy povoliť**. Telefón GD880 sa automaticky prepne do profilu náhlavnej súpravy.

## Wi-Fi

Bezdrôtový správca umožňuje na vašom zariadení spravovať internetové pripojenia cez Wi-Fi (bezdrôtová LAN).

Umožňuje telefónu pripojiť sa do lokálnych bezdrôtových sietí alebo získať prístup na internet cez bezdrôtové pripojenie. Pripojenie Wi-Fi je rýchlejšie, má väčší dosah ako bezdrôtová technológia Bluetooth a môžete ho používať pre rýchle odosielanie e-mailov a prehľadávanie internetu.

**POZNÁMKA:** Telefón GD880 podporuje šifrovanie WEP a WPA-PSK/2, ale nie šifrovanie EAP alebo WPS. Ak váš poskytovateľ služieb Wi-Fi alebo správca siete nastaví šifrovanie pre zabezpečenie siete, do kontextového okna vpište kľúč. Ak šifrovanie nie je nastavené, toto kontextové okno sa nezobrazí. Kľúč môžete získať od poskytovateľa služby Wi-Fi alebo sieťového administrátora.

## Inovácia softvéru

### Program na inováciu softvéru mobilného telefónu LG

Ďalšie informácie o inštalácii a používaní tohto programu nájdete na webovej stránke <http://www.lge.sk>.

Táto funkcia umožňuje jednoducho a pohodlne aktualizovať softvér na najnovšiu verziu cez internet bez toho, aby ste museli navštíviť naše servisné stredisko. Program na aktualizáciu softvéru mobilného telefónu vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu aktualizácie, takže predtým, ako budete postupovať ďalej, si vždy prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Pozor – pri odpojení komunikačného kábla

USB alebo batérií počas inovácie môže dôjsť k vážnemu poškodeniu telefónu. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu údajov počas procesu aktualizácie, takže sa odporúča dopredu si zaznamenať všetky dôležité informácie na ich uchovanie.

# Príslušenstvo

Toto príslušenstvo sa dodáva s telefónom GD880.

Nabíjačka



Dátový kábel



Batéria



Stereofónna slúchadlová súprava



## POZNÁMKA:

- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti, kde sa nachádzate. Ďalšie informácie vám poskytne miestna servisná spoločnosť alebo zástupca výrobcu.

# Technické údaje

## Všeobecné

Názov výrobku: GD880

Systém: GSM 850 / E-GSM 900 /  
DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA

## Teploty okolia

Max.: +55°C (vybíjanie),  
+45°C (nabíjanie)

Min.: -10°C

Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre používateľa uvedenými v tomto návode na používanie. Prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.

# Declaration of Conformity



## Supplier's Details

### Name

LG Electronics Inc

### Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

### Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

### Model Name

GD880

### Trade Name

LG

CE 0168 !

## Applicable Standards Details

### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2001

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

09.Feb. 2010

Signature of representative



Určitý obsah v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu. Závisí to na softwaru telefonu nebo na poskytovateli služeb.



## GD880 Uživatelská příručka

Blahopřejeme vám k zakoupení moderního a kompaktního telefonu GD880 společnosti LG, který funguje s nejnovějšími technologiemi pro mobilní komunikaci.



#### Likvidace starých zařízení

- 1 Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie číslo 2002/96/ES.
- 2 Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví.
- 4 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

# Obsah

Návod pro bezpečné a efektivní použití .....	7	Použití Zprávy s omluvou .....	23
Informace o telefonu.....	12	Změna společného nastavení hovorů.....	23
Pohled na otevřený telefon .....	13	Změna nastavení videohovoru.....	24
Instalace karty SIM a baterie .....	14	Cena hovoru .....	25
Nabíjení telefonu.....	15	Trvání hovoru .....	25
Paměťová karta .....	16	Objem dat.....	25
Používání dotykové obrazovky .....	17	<b>Kontakty.....</b>	<b>26</b>
Tipy pro dotykovou obrazovku.....	17	Hledání kontaktu .....	26
Ovládání dotykové obrazovky ....	17	Přidání nového kontaktu.....	26
<b>Vaše domovská obrazovka .....</b>	<b>18</b>	Vytvoření skupiny .....	26
Oblíbená menu můžete přidat do hlavního menu .....	18	Změna nastavení kontaktu .....	27
Klávesy rychlé volby.....	19	Zobrazení informací.....	28
<b>Hovory .....</b>	<b>20</b>	Import přátel ze sociálních sítí .....	28
Uskutečnění hovoru .....	20	<b>Posílání zpráv .....</b>	<b>29</b>
Uskutečnění hovoru z kontaktů .....	20	Posílání zpráv.....	29
Příjem a odmítnutí hovoru .....	20	Odeslání zprávy .....	29
Dostupné možnosti v průběhu volání.....	21	Zadávání textu .....	29
Rychlá volba.....	22	Režim T9.....	29
Uskutečnění druhého hovoru .....	22	Používání šablon .....	30
Zobrazení záznamů hovorů .....	22	Používání emotikonů .....	30
Používání přesměrování hovorů.....	22	Používání podpisů.....	30
Používání blokování hovorů .....	23	Změna nastavení SMS.....	30
		Změna nastavení MMS .....	30
		Změna dalších nastavení .....	31
		Nastavení e-mailu .....	32

# Obsah

E-mailový účet Microsoft Exchange .....	32	Nastavení fotografie jako tapety ....	41
Stahování e-mailů.....	32	Úprava fotografií .....	42
Odeslání e-mailu pomocí nového účtu.....	33	<b>Multimédia.....</b>	<b>43</b>
Změna nastavení e-mailových zpráv .....	33	Obrázky .....	43
<b>Fotoaparát.....</b>	<b>34</b>	Odeslání fotografie.....	43
Seznámení s hledáčkem.....	34	Použití obrázku .....	43
Rychlé pořízení fotografie.....	35	Tisk snímku.....	43
Po pořízení fotografie.....	35	Přesouvání nebo kopírování obrázku.....	44
Použití pokročilých nastavení.....	36	Zvuky.....	44
<b>Videokamera .....</b>	<b>38</b>	Použití zvuku .....	44
Seznámení s hledáčkem.....	38	Video .....	44
Pořízení rychlého videozáznamu... 39		Sledování videa .....	44
Po pořízení videozáznamu .....	39	Odeslání videoklipu .....	44
Použití pokročilých nastavení.....	40	Flash aplikace .....	44
<b>Vaše fotografie a videozáznamy ....</b>	<b>41</b>	Dokumenty .....	45
Prohlížení fotografií a videozáznamů.....	41	Další obsah.....	45
Zachycení snímku z videozáznamu.....	41	Hry.....	45
Zobrazení fotografií formou prezentace.....	41	Hraní hry .....	45
		Přenesení souboru do telefonu .....	45
		Hudba .....	45
		Přenesení hudby do telefonu .....	46
		Přehrání skladby.....	46
		Rádio FM .....	47

<b>NÁSTROJE</b> .....	<b>48</b>	Použití telefonu jako zařízení pro synchronizaci hudby .....	53
SNS .....	48	Převodník souboru DivX .....	54
Facebook.....	48	<b>Aplikace OSP</b> <b>(Telefon na obrazovce)</b> .....	<b>55</b>
Twitter.....	48	Instalace aplikace OSP do počítače .	55
Nastavení .....	48	Spuštění OSP .....	55
Přidání události do kalendáře .....	48	Připojení telefonu k počítači.....	55
Přidání položky do seznamu úkolů.....	48	Odpojení telefonu od počítače.....	55
Přidání poznámky .....	49	Ovládání telefonu .....	56
Nastavení budíku .....	49	Přenášení souborů mezi telefonem a počítačem.....	56
Nahrávání zvuku nebo hlasu .....	49	Úprava souboru v telefonu.....	56
Používání kalkulačky.....	50	Používání Oznamení OSP.....	57
Převod jednotek.....	50	<b>Web</b> .....	<b>58</b>
Přidání města ke světovému času..	50	Přístup k webu .....	58
Používání stopek .....	50	Přidání záložek a přechod k nim.....	58
LG Air Sync.....	51	Použití čtečky kanálů RSS .....	58
<b>Synchronizace s počítačem</b> .....	<b>52</b>	Uložení stránky .....	59
Instalace programu LG PC Suite do počítače.....	52	Přechod k uložené stránce .....	59
Připojení telefonu k počítači.....	52	Zobrazení historie Mobile.....	59
Záloha a obnovení dat v telefonu..	52	Použití telefonu jako modemu .....	59
Zobrazení souborů v telefonu na počítači .....	52	<b>Nastavení</b> .....	<b>61</b>
Synchronizace kontaktů.....	53	Přizpůsobení profilů .....	61
Synchronizace zpráv .....	53	Změna nastavení displeje.....	61
		Změna nastavení zařízení .....	61

# Obsah

Změna nastavení dotykové obrazovky .....	62
Změna nastavení připojení .....	62
Použití správy paměti .....	64
Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth.....	64
Změna nastavení připojení Bluetooth .....	65
Párování s jiným zařízením Bluetooth .....	65
Používání sluchátek Bluetooth .....	66
Wi-Fi .....	66
Aktualizace softwaru .....	67
<b>Příslušenství.....</b>	<b>68</b>
<b>Technické údaje .....</b>	<b>69</b>

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

## Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate). Tento mobilní telefon GD880 byl navržen tak, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnicích, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnicích o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že telefon vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.
- I když mohou být rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné

směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.

- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí systému DASY4, je pro použití u ucha 1.23 W/kg (10 g) a při nošení na těle 1.10 W/kg (10 g).
- Informace o údajích SAR pro obyvatele zemí/oblastí, které přijaly limit SAR doporučený organizací Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), který je v průměru 1,6 W/kg na 1 g tkáně.
- Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení neionizujícímu záření, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud je přístroj umístěn v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

## Péče o výrobek a jeho údržba

### VAROVÁNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odnesete kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Oprava v rámci záruky může, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo repasované, jestliže tyto fungují stejně jako nahrazené části.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení, jako jsou například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj byste měli udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte telefon například v nemocnicích, protože to může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřými rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože může dojít k jeho přehřátí a vznícení, což může způsobit požár.
- Povrch přístroje čistěte suchým hadříkem. (Nepoužívejte rozpouštědlo, jako je benzen, ředidlo nebo alkohol.)
- Nenabíjejte telefon ležící na měkkém polstrování.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.

- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem, protože tak může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon tekutinám ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako například sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.

## Efektivní používání telefonu

### Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

## Bezpečnost na silnici

Zjistěte si, jaké platí zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Energie rádiové frekvence může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. Toto je obzvláště důležité v blízkosti silnic.

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

## Dejte pozor, ať si nepoškodíte sluch

K poškození sluchu může dojít, pokud jste po dlouhou dobu vystaveni hlasitému zvuku. Proto doporučujeme, abyste přístroj nezapínali ani nevypínali v blízkosti ucha. Rovněž doporučujeme nastavit hlasitost přehrávané hudby a hlasitost volání na přiměřenou úroveň.

## Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno pracovníkem autorizovaného servisu.

## Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

## Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nepoužívejte telefon na čerpacích místech.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, kapaliny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

## V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Na zemi jej nepoužívejte bez povolení posádky.

## Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí.

Telefon obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko udušení.


## Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být nouzové hovory dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

## Informace o baterii a péče

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.
- Nabíjte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte je. Nelikvidujte je jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.

# Informace o telefonu

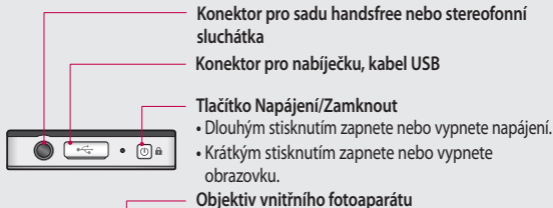


Slot paměťové karty microSD

Klávesa Fotoaparát

- Stisknutím použijete fotoaparát.

**VAROVÁNÍ:** LCD displej a dotyková obrazovka telefonu se mohou poškodit, pokud na telefon položíte těžký předmět nebo pokud telefon vložíte do kapsy a sednete si na něj.

# Pohled na otevřený telefon

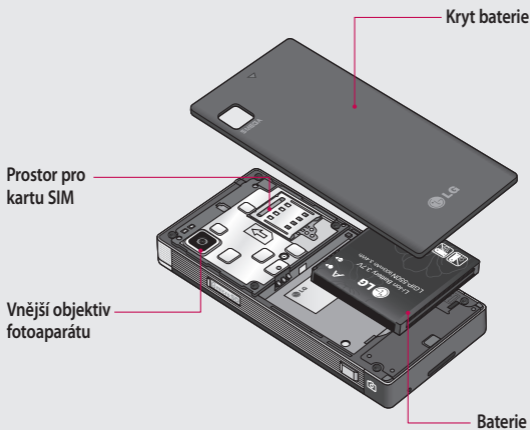

# Instalace karty SIM a baterie


## 1 Sejměte kryt baterie

Vysuňte kryt baterie směrem k dolní části telefonu a sejměte jej.



## 2 Vložte kartu SIM

Kartu SIM vložte do držáku karty SIM tak, aby pozlacené kontakty na kartě směřovaly dolů. Před instalací karty SIM zkontrolujte, zda je baterie vyjmutá z telefonu. Chcete-li kartu SIM vyjmout, vytáhněte ji jemně ven.

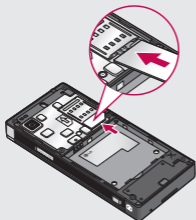


**⚠ VAROVÁNÍ:** Baterii nevyjímejte, když je telefon zapnutý, mohl by se poškodit.

## 3 Vložte baterii

Nejprve vložte pravou stranu baterie do horní části prostoru pro baterii.


Zajistěte, aby na sebe přiléhaly kontakty na baterii s kontakty na telefonu. Zatlačte na levou stranu baterie tak, aby zapadla na své místo.

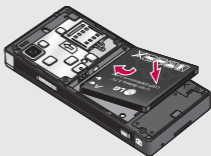

## Nabíjení telefonu

Připojte cestovní adaptér (nabíječku) a přiložený kabel USB. Připojte kabel USB do telefonu a zasuňte jej do konektoru napájení. Telefon GD880 je nutné nabíjet, dokud se na obrazovce nezobrazí zpráva „Baterie nabita“.

**POZNÁMKA:** Pokud chcete životnost baterie prodloužit, je nutné ji poprvé zcela nabít. První zprávu „Baterie nabita“ ignorujte a telefon nechte nabíjet přes noc.

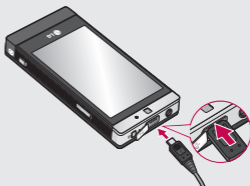



# Paměťová karta

## Instalace paměťové karty

Paměť telefonu lze rozšířit pomocí paměťové karty microSD.


**POZNÁMKA:** Paměťová karta je volitelné příslušenství.

- 1 Posuňte kryt slotu dolů.
- 2 Zasuňte kartu microSD do slotu. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.
- 3 Posuňte kryt slotu nahoru. Telefon GD880 podporuje paměťové karty s kapacitou až 32 GB.

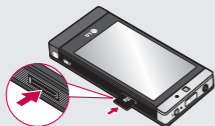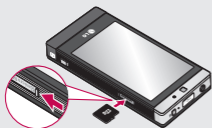

## Formátování paměťové karty

Paměťová karta je již zřejmě zformátována. Pokud ne, před použitím ji bude nutné zformátovat.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu  a poté přejděte na možnost **Telefon**.
- 2 Stiskněte možnost **Informace o paměti**, přejděte dolů a zvolte **Externí paměť**.
- 3 Stiskněte možnost **Formátovat** a poté volbu potvrďte.
- 4 Zadejte heslo, pokud bylo nastaveno. Karta bude naformátována a připravena k použití.

# Používání dotykové obrazovky

## Tipy pro dotykovou obrazovku

- Položku vyberete stisknutím středu ikony.
- Nevyvíjejte příliš silný tlak. Dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný, jistý dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné jiné klávesy.
- Pokud telefon GD880 nepoužíváte, vrátí se na obrazovku pro zamčení přístroje.

## Ovládání dotykové obrazovky

Ovládací prvky na dotykové obrazovce telefonu GD880 se dynamicky mění v závislosti na úkolu.

### Spouštění aplikací

Ke spuštění libovolné aplikace stačí stisknout její ikonu.

### Posouvání



Procházejte aplikacemi přetahováním ikon ze strany na stranu.


Na některých obrazovkách, například na historii volání, také můžete procházet nahoru nebo dolů.

# Vaše domovská obrazovka


Z této obrazovky můžete přecházet k možnostem všech menu, uskutečnit rychlý hovor, zobrazit stav telefonu a provádět další akce.

## Oblíbená menu můžete přidat do hlavního menu

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu .
- 2 Chcete-li oblíbené menu odstranit, stiskněte symbol  v pravé horní části ikony. Chcete-li přidat oblíbená menu do hlavního menu, stiskněte možnost **Přidat** v pravé dolní části obrazovky.

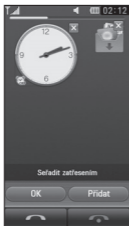

- 3 Po stisknutí možnosti **Přidat** můžete vybrat z možnosti **Widgety**, **Záložky** nebo **Zkratky** (nechcete-li menu přidat, stiskněte možnost **Zrušit**).
- 4 Stisknutím hvězdičky v pravé části menu zvolte menu, které chcete přidat. Menu se objeví na obrazovce po návratu na předchozí obrazovku.
- 5 Po dokončení stiskněte možnost **OK**.

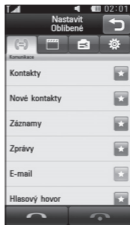

# Vaše domovská obrazovka

## Klávesy rychlé volby

Klávesy rychlé volby na domovské obrazovce slouží pro snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím jediným dotykem.



Dotykem zobrazíte klávesnici pro vytáčení čísla pro hovor.



Stisknutím otevřete menu **Kontakty**. Číslo, na které chcete volat, vyhledáte zadáním jména kontaktu do pole vyhledávání v horní části obrazovky pomocí klávesnice. Můžete také vytvořit nové kontakty, upravovat stávající kontakty atd.






Stisknutím otevřete menu **Zprávy**. Zde můžete vytvořit novou zprávu SMS nebo MMS nebo zobrazit složku zpráv.




Stisknutím otevřete celé **Hlavní menu**.

# Hovory


## Uskutečnění hovoru

- 1 Stisknutím možnosti  na domovské obrazovce otevřete klávesnici.
- 2 Zadejte číslo na klávesnici.
- 3 Stisknutím možnosti  zahájíte hovor. Chcete-li zahájit videohovor, stiskněte možnost  a vyberte položku **Provést videohovor**.
- 4 Chcete-li hovor ukončit, stiskněte v dolní části obrazovky možnost **Ukončit hovor**.

**TIP!** Chcete-li zadat znak + pro mezinárodní hovory, stiskněte a podržte klávesu .

**TIP!** Pomocí klávesy Napájení zamknete dotykovou obrazovku, aby se omylem neuskutečnil hovor.

## Uskutečnění hovoru z kontaktů


- 1 Stisknutím ikony  na domovské obrazovce otevřete položku **Kontakty**.
- 2 Klepněte na okno pole vyhledávání v horní části obrazovky a pomocí klávesnice zadejte prvních několik písmen kontaktu, kterému chcete volat.
- 3 Ve filtrovaném seznamu stiskněte ikonu vedle kontaktu, kterému chcete volat. Hovor použije výchozí číslo, pokud je u kontaktu uloženo více čísel.
- 4 Nebo můžete stisknout jméno kontaktu a zvolit číslo, které chcete použít, pokud je u kontaktu uloženo více čísel.


## Příjem a odmítnutí hovoru


Když telefon zvoní, můžete stisknutím možnosti **Přijmout** hovor přijmout.


Chcete-li zvonění ztlumit, stiskněte možnost **Tichý**. Tato funkce je užitečná, pokud například zapomenete nastavit profil **Tichý** před zahájením schůzky. Stisknutím možnosti **Odmítnout** můžete příchozí hovor odmítnout.


## Dostupné možnosti v průběhu volání

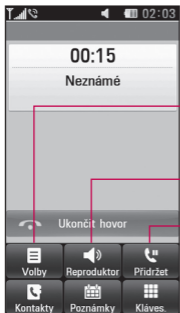

**Možnosti** – stisknutím možnosti  zobrazíte seznam dalších možností dostupných v průběhu volání.

**Reproduktor** – stisknutím možnosti  zapnete hlasitý telefon.

**Přidržet** – stisknutím možnosti  přidržíte hovor.

Stisknutím možnosti  otevřete numerickou klávesnici pro uskutečnění druhého hovoru. Tato funkce také umožňuje procházení menu s číslovanými možnostmi například při volání call center nebo jiných automatických telefonních služeb.

Stisknutím možnosti  přidáte poznámku během hovoru.


Stisknutím možnosti  vyhledáte kontakty během hovoru.

**TIP!** V seznamu možností nebo v seznamu kontaktů se můžete posouvat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posouvat nahoru a zobrazí další položky.


# Hovory


## Rychlá volba

Často volanému kontaktu můžete přiřadit číslo rychlé volby.

- 1 Vyberte možnost **Kontakty**, stiskněte možnost  a zvolte položku **Rychlé volby**.
- 2 Hlasovou poštu již máte nastavenou na rychlou volbu 1. Toto nastavení nelze změnit. Pro přiřazení rychlé volby kontaktu stiskněte jiné číslo.
- 3 Otevře se položka **Kontakty**. Kontakt, kterému chcete přiřadit číslo, vyberte jedním stisknutím telefonního čísla kontaktu. Chcete-li kontakt vyhledat, klepněte na okno pole **Vyhledávání** a zadejte první písmeno jména kontaktu.

## Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během prvního hovoru stiskněte možnost **Číselník** a zadejte číslo, které chcete volat.
- 2 Stisknutím možnosti **Hlasový hovor** hovor spojte.
- 3 Oba hovory budou uvedeny na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a volající přidržen.
- 4 Chcete-li mezi hovory přepínat, stiskněte možnost  nebo stiskněte číslo přidruženého hovoru.

- 5 Chcete-li ukončit jeden nebo oba hovory, stiskněte možnost  a vyberte položku **Konec**.

**POZNÁMKA:** Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

## Zobrazení záznamů hovorů

Stiskněte možnost **Záznamy** na kartě hlavního menu.

**TIP!** Stisknutím jednotlivé položky v záznamu hovorů zobrazíte datum, čas a trvání hovoru.

## Používání přesměrování hovorů

- 1 Stiskněte možnost **Hovory**.
- 2 Stiskněte možnost **Přesměrování hovoru**.
- 3 Vyberte možnost **Hlasové hovory** nebo **Videohovory**. Můžete zvolit, zda chcete přesměrovat všechny hovory, přesměrovat jen pokud je linka obsazena, pokud volaný účastník hovor nepřijímá nebo pokud vás nelze kontaktovat.
- 4 Stiskněte možnost **Aktivovat**.

- 5 Chcete-li zadat číslo pro přesměrování, zvolte možnost **Do centra hlasové pošty** nebo **Na jiné číslo**.
- 6 Po dokončení zadání čísla stiskněte **OK**.

**POZNÁMKA:** Přesměrování hovorů je placená služba. Další informace vám poskytne operátor.

**TIP!** Chcete-li vypnout veškerá přesměrování hovorů, vyberte v menu **Přesměrování hovorů** položku **Deaktivovat vše**.

## Používání blokování hovorů

- 1 Stiskněte možnost **Hovory**.
- 2 Stiskněte možnost **Blokování hovorů**.
- 3 Vyberte možnost **Hlasové hovory** nebo **Videohovory**. Blokování všech hovorů můžete vypnout stisknutím možnosti **Deaktivovat vše** v menu **Blokování hovorů**.
- 4 Zvolte některou z pěti možností:  
**Všechny odchozí hovory**  
**Odchozí mezinárodní**  
**Odchozí mezinárodní hovory kromě domácích**

## Všechny příchozí

### Příchozí při roamingu.

Stiskněte možnost **Aktivovat**.

- 5 Zadejte heslo blokování. Další informace o této službě získáte od poskytovatele služeb.

**TIP!** Výběrem možnosti **Pevná volba čísel** z menu **Hovory** můžete zapnout a sestavit seznam čísel, která lze volat z telefonu.


## Použití Zprávy s omluvou

Než příchozí hovor odmítnete, můžete pomocí tzv. „**Zpráv s omluvou**“ odeslat vysvětlení, proč hovor nepřijímáte.

## Změna společného nastavení hovorů

- 1 Stiskněte možnost **Hovory** na kartě **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Společné nastavení**. Odtud můžete upravovat nastavení pro následující možnosti:

# Hovory

**Odmítnutí hovoru** – posunutím přepínače doleva zvýrazníte **Seznam odmítnutých**. Stisknutím textového pole můžete vybrat všechna volání, volání od určitých kontaktů nebo skupin, volání z neregistrovaných čísel (která nemáte v kontaktech) nebo od neidentifikovaných volajících. Stisknutím možnosti  nastavení změňte.

**Odeslat vlastní číslo** – zvolte, zda se bude účastníkovi, kterému budete volat, zobrazovat vaše číslo.

**Zobrazit události SNS** – zvolte, zda se budou události SNS zobrazovat nebo ne.

**Automatické opakování vytáčení** – posuňte přepínač doleva pro **ZAPNUTO** nebo doprava pro **VYPNUTO**.

**Minutové upozornění** – posunutím přepínače směrem doleva funkci **ZAPNETE** a během hovoru uslyšíte každou minutu tón.

**Režim odpovědi BT** – vyberte možnost **Handsfree**, chcete-li hovory přijímat pomocí sluchátek Bluetooth, nebo možnost **Telefon**, chcete-li přijmout hovor stisknutím klávesy na přístroji.

**Uložit nové číslo** – zvolte, zda má být funkce **Uložit nové číslo** **ZAPNUTA** nebo ne. Posunutím přepínače vlevo vyberete možnost **ZAPNUTO**, posunutím vpravo možnost **VYPNUTO**.

**Srozumitelnost hlasu** – zvolte, zda má být funkce **Srozumitelnost hlasu** **ZAPNUTA** nebo ne. Posunutím přepínače vlevo vyberete možnost **ZAPNUTO**, posunutím vpravo možnost **VYPNUTO**.

## Změna nastavení videohovoru

**1** Stiskněte možnost **Hovory**.

**2** Stiskněte možnost **Nastavení videohovoru**.

Odtud můžete upravovat nastavení pro následující možnosti:

**Použit osobní snímek** – zvolte, zda se má pro videohovory použít soukromý obrázek.

**Soukromý obrázek** – zvolte obrázek pro videohovory.

**Zrcátko** – zvolte, zda se má použít Zrcadlo.

## **Cena hovoru**

Zobrazuje poplatky za vaše odchozí hovory (služba je závislá na konkrétní síti a někteří operátoři ji nepodporují).

## **Trvání hovoru**

Zobrazuje celkovou dobu trvání odchozích, přijatých nebo všech hovorů.



## **Objem dat**

Zobrazuje celkový objem přijatých, odeslaných nebo všech přenesených dat (v kilobajtech).

# Kontakty

## Hledání kontaktu


Kontakt můžete vyhledat dvěma způsoby:

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Kontakty** nebo na domovské obrazovce stiskněte ikonu .
- 2 Zobrazí se seznam kontaktů. Po zadání prvního písmena jména kontaktu v poli Jméno přejde do oblasti seznamu začínající tímto písmenem.



**TIP!** Klávesnice s písmeny se zobrazí po jednom klepnutí v poli Jméno.

## Přidání nového kontaktu

- 1 Stiskněte možnost **Kontakty** a stiskněte možnost **Přidat**.
- 2 Vyberte, zda se kontakt uloží do **Přístroje** nebo na kartu **SIM**.
- 3 Zadejte jméno a příjmení.
- 4 Pro jeden kontakt lze zadat až 5 různých čísel. Každý záznam obsahuje přednastavené položky **Mobil**, **Domů**, **Kancelář**, **Pager** a **Fax**.

- 5 Přidejte e-mailovou adresu.
- 6 Kontakt přiřadíte do jedné nebo více skupin. Jednomu kontaktu lze přiřadit až tři skupiny. K dispozici jsou možnosti: **Žádná skupina**, **Rodina**, **Kolegové**, **Škola** a **VIP**.
- 7 Můžete také přidat **Vyzváněcí tón**, **Vibrace**, **Domovskou stránku**, **Adresu domů**, **Název společnosti**, **Pracovní zařazení**, **Adresu společnosti**, **Narozeniny**, **Výročí** a **Poznámku**.
- 8 Stisknutím ikony  kontakt uložíte.


## Vytvoření skupiny

- 1 Stiskněte možnost **Kontakty**. Stiskněte šipku dolů vedle Kontaktů a vyberte **Skupiny**.
- 2 Stiskněte možnost **Nová skupina** nebo stiskněte ikonu  a zvolte možnost **Nová skupina**.
- 3 Zadejte název nové skupiny v poli **Název skupiny**. Skupině můžete také přiřadit vyzváněcí tón.
- 4 Stiskněte ikonu .

**POZNÁMKA:** Kontakty přidělené určité skupině se zachovají i po vymazání této skupiny.

## Změna nastavení kontaktu

Nastavení kontaktu můžete upravit podle svých představ.

- 1 Stiskněte možnost **Kontakty**, stiskněte ikonu , přejděte dolů a vyberte možnost **Nastavení kontaktu**.
- 2 Odtud můžete upravovat nastavení pro následující možnosti:
  - Zobrazit klávesnici** – zvolte, zda bude zobrazena klávesnice.
  - Zobrazit jméno** – zvolte pořadí zobrazení jména.
  - Synchronizovat kontakty** – umožňuje připojení k serveru a synchronizaci kontaktů.
  - Kopírovat vše** – umožňuje kopírovat kontakty z telefonu na kartu SIM nebo z karty SIM do telefonu. Kontakty můžete kopírovat jednotlivě nebo všechny najednou.

**Přesunout vše** – tato možnost se používá stejně jako možnost Kopírovat, avšak kontakt se uloží pouze na místo, kam jej přesunete.

**Obnovení kontaktů** – umožňuje obnovit kontakty na paměťové kartě.

**Vymazat kontakty** – tato možnost umožňuje vymazat všechny kontakty. Zvolte možnost **Přístroj a SIM** a stiskněte možnost **Ano**, pokud jste si jisti, že chcete vymazat všechny kontakty.


**Informace o paměti** – můžete zobrazit informace o dostupné paměti pro **Přístroj, kartu USIM a e-mail karty USIM**.

**Odeslat všechny kontakty přes Bluetooth** – umožňuje odeslání všech kontaktů do jiného zařízení pomocí Bluetooth. Pokud vyberete tuto možnost, budete vyzváni, abyste Bluetooth zapnuli.


**Zálohování kontaktů** – umožňuje zálohování kontaktů na paměťové kartě.

# Kontakty

## Zobrazení informací



- 1 Stiskněte možnost **Kontakty**, stiskněte ikonu , přejděte dolů a vyberte možnost **Informace**.

Zde můžete zobrazit **Čísla volání asistenční služby**, **Vlastní čísla**, **Informace o paměti** (využití paměti) a **Můj profil**.

**TIP!** Chcete-li přidat svou vlastní vizitku, vyberte možnost **Můj profil** a zadejte podrobné údaje jako v případě jakéhokoli jiného kontaktu. Na závěr stiskněte ikonu .

## Import přátel ze sociálních sítí

Pomocí tohoto menu si do telefonu můžete přidat kontakty svých přátel ze sociální sítě (Twitter nebo Facebook).




- 1 Stiskněte možnost **Tel. seznam**, stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Importovat přátele z**.
- 2 Zvolte **Twitter** nebo **Facebook**.
- 3 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a klikněte na **OK**.
- 4 Vyberte kontakt, který chcete přidat.
- 5 Vyberte tlačítko  **Uložit**.


# Posílání zpráv

## Posílání zpráv

Telefon GD880 obsahuje v jediném intuitivním a snadno ovladatelném menu možnosti zpráv SMS a MMS.


## Odeslání zprávy


- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Posílání zpráv** nebo na domovské obrazovce stiskněte ikonu .
- 2 Stisknutím možnosti **Napsat zprávu**,  a poté možnosti **Vložit** můžete přidat obrázek, video, zvuk, emotikon, atd.
- 3 Stiskněte možnost **Komu** a zadejte číslo příjemce nebo otevřete kontakty či oblíbené. Můžete přidat i více kontaktů. Po dokončení klepněte níže do pole pro text zprávy a začněte psát zprávu.
- 4 Po zadání textu můžete odeslat zprávu stisknutím možnosti **Odeslat SMS/Odeslat MMS** v horní části zprávy.

 **VAROVÁNÍ:** Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, video nebo zvuk, převede se zpráva automaticky na zprávu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

## Zadávání textu

Stisknutím možnosti  zapnete režim zadávání prediktivního textu T9.

Stisknutím možnosti  můžete zvolit jazyk, kterým budete psát.

Stisknutím možnosti  lze přepínat mezi číselnou, symbolovou a textovou klávesnicí.

Funkční klávesy umožňují přepínat mezi velkými a malými písmeny nebo psát zprávu na celé obrazovce na klávesnici atd.

## Režim T9

Režim T9 pomocí vestavěného slovníku rozpoznává slova, která píšete, podle pořadí stisknutých kláves. Předvídá slovo, které vkládáte, a navrhuje alternativy.

# Posílání zpráv

## Používání šablon

Pro nejčastěji odesílané zprávy SMS a MMS lze vytvářet šablony. V telefonu je již několik šablon, které můžete upravovat.


## Používání emotikonů

Zprávy můžete oživit pomocí emotikonů. Telefon již obsahuje některé běžně používané emotikony. Stisknutím možnosti **Nový emotikon** můžete přidat nový emotikon.

## Používání podpisů

Pro nejčastěji odesílané zprávy SMS a MMS lze vytvořit podpisy. Při psaní nového podpisu můžete vložit podpis z možnosti **Vložit->Další** v menu možností.

## Změna nastavení SMS

Stiskněte možnost **Adresář**, stiskněte ikonu  a zvolte možnost **Nastavení**. Vyberte možnost **SMS**. Můžete provést změny následujících položek:

**Centrum SMS** – umožňuje zadat podrobnosti pro středisko zpráv.

**Zpráva o doručení** – posunutím přepínače směrem doleva zapnete možnost potvrzení, že zpráva byla doručena.


**Doba platnosti** – zvolte, jak dlouho budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.

**Typy zpráv** – text můžete převést na **Text, Hlas, Fax, X.400** nebo **E-mail**.

**Kódování znaků** – zvolte způsob kódování znaků. Toto nastavení má vliv na velikost zprávy, a tedy i na poplatky za data.

**Odeslat dlouhý text jako** – zvolte, zda chcete odesílat dlouhé zprávy jako **Hromadnou zprávu SMS** nebo jako zprávu **MMS**.

## Změna nastavení MMS

Stiskněte položku **Posílání zpráv**. Stiskněte ikonu , vyberte možnost **Nastavení** a vyberte položku **MMS**. Můžete provést změny následujících položek:

**Způsob načtení** – zvolte možnost **Domácí síť** nebo **Roamingová síť**. Pokud vyberete možnost **Ručně**, budete přijímat pouze upozornění na zprávy MMS a budete se moci rozhodnout, zda stáhnete celou zprávu.

**Zpráva o doručení** – umožňuje zvolit, zda bude vyžadována anebo povolena zpráva o doručení.

**Čistá odpověď** – umožňuje zvolit, zda bude vyžadováno anebo povoleno čtení odpovědi.

**Priorita** – umožňuje zvolit úroveň priority zprávy MMS (**Nízká priorita**, **Normální priorita**, **Vysoká priorita**).

**Doba platnosti** – umožňuje zvolit, jak dlouho bude zpráva uložena ve středisku zpráv.

**Trvání snímku** – umožňuje zvolit, jak dlouho se snímky budou zobrazovat na obrazovce.

**Režim vytváření** – umožňuje vybrat režim pro zprávy (**Omezený**, **Upozornění**, **Volný**).

**Doba doručení** – zvolte, dokdy má být zpráva doručena.

**Centrum MMS** – zvolte ze seznamu nebo přidejte nové středisko multimediálních zpráv.

## Změna dalších nastavení

Stiskněte položku **Posílání zpráv**.

Stiskněte ikonu  a zvolte možnost **Nastavení**.

### **Pošta pro video/Hlasová pošta**

– stisknutím možnosti **Nový profil** přidáte novou službu pošty pro video/ hlasové pošty. Chcete-li získat další informace o tom, jaké služby operátor sítě poskytuje, obraťte se na něj.

**Servisní zpráva** – umožňuje povolit nebo blokovat příjem servisních zpráv.

Můžete také nastavit zabezpečení zprávy vytvořením seznamu důvěryhodných a nedůvěryhodných odesílatelů pomocí možnosti **Zabezpečení služeb**.


**Uložit odeslanou zprávu** – zvolte, zda chcete odeslané zprávy ukládat.

**Informační služba** – zvolte, zda chcete informační službu zapnout nebo vypnout a zvolte kanály a jazyky.


**Podpisy** – můžete vytvářet, upravovat nebo mazat **Podpisy**.

# Posílání zpráv

## Nastavení e-mailu

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu , přejděte doprava a stiskněte možnost **E-mail**.

Pokud není e-mailový účet nastaven, stiskněte možnost **T-Mobile Internet Microsoft Exchange** nebo **Ostatní**.

Pokud je e-mailový účet ve vašem telefonu nastaven a chcete přidat nový e-mailový účet, stiskněte ikonu  a zvolte možnost **Nový e-mailový účet**.

**E-mailová adresa** – zadejte e-mailovou adresu.

**Adresa serveru** – zadejte adresu serveru (pouze Microsoft Exchange).

**Heslo** – zadejte heslo účtu.

**Typ schránky** – zadejte typ schránky: **IMAP4**, **POP3** nebo **PUSH**. Typ závisí na poskytovateli služeb.

**Uživatelské jméno** – zadejte uživatelské jméno účtu.

**Server příchozí pošty** – zadejte adresu serveru příchozí pošty.

**Server odchozí pošty** – zadejte adresu serveru odchozí pošty.

**Ověření SMTP** – zvolte nastavení zabezpečení pro server odchozí pošty.

**Název účtu** – název, pod kterým se účet zobrazí v seznamu účtů ve složce E-mail.

Po nastavení se účet zobrazí v seznamu účtů ve složce E-mail.

## E-mailový účet Microsoft Exchange

**E-mailová adresa** – zadejte adresu e-mailového účtu.

**Adresa serveru** – zadejte adresu e-mailového serveru.

**Doména** – zadejte doménu účtu.

**Uživatelské jméno** – zadejte uživatelské jméno účtu.

**Heslo** – umožňuje zadat heslo pro účet.

**Položky pro synchronizaci** – zvolte, zda chcete používat synchronizaci položek (**Kontakty**, **Kalendář**, **Úkoly**).

## Stahování e-mailů


Nové e-maily na svém účtu můžete kontrolovat automaticky nebo ručně. Ruční kontrola:

- 1 Stiskněte možnost **E-mail**.
- 2 Stiskněte účet, který chcete použít.
- 3 Zvolte možnost **Stáhnout nové**.

## Odeslání e-mailu pomocí nového účtu

- 1 Stiskněte možnost **Napsat e-mail**; otevře se nový e-mail.
- 2 Napište zprávu.
- 3 Stiskněte možnost **Odeslat e-mail** a váš e-mail bude odeslán.

## Změna nastavení e-mailových zpráv

- 1 Stiskněte možnost **E-mail**.
- 2 Stiskněte ikonu  a zvolte možnost **Nastavení e-mailu**. Poté můžete měnit následující nastavení:

**E-mailový účet** – zvolte e-mailový účet

**Povolit odpověď na e-mail** – zvolte, zda chcete povolit odesílání potvrzovacích zpráv o přečtení.

**Požadovat odpověď na e-mail** – zvolte, zda budete žádat potvrzovací zprávy o přečtení.

**Zahrnout původní zprávu** – zvolte, zda se do odpovědi zahrne původní zpráva.

**Vložit přílohu** – zvolte, zda se do odpovědi zahrne původní příloha.

### Automatické načítání při...

– zvolte, zda chcete zprávy automaticky načíst, pokud jste v zahraničí (při roamingu).

### Upozornění na nový e-mail

– zvolte, zda chcete automaticky upozornit na nové e-maily.

**Podpis** – vytvořte e-mailový podpis.

**Priorita** – zvolte úroveň priority svých e-mailových zpráv.

### Maximální velikost pro přijetí

– zvolte limitní velikost zprávy:  
**100 kB, 200 kB, 300 kB, 500 kB, 1 MB, 2 MB, 2,2 MB.**

# Fotoaparát

## Seznámení s hledáčkem

**Zoom** – přiblížení nebo oddálení. Přiblížení nebo oddálení také můžete ovládat postranními tlačítky na telefonu.

**Expozice** – snímek s malým kontrastem bude vypadat zamlžený, zatímco snímek s vysokým kontrastem bude mnohem ostřejší.



**Zpět**

**Režim Fotoaparát**

**Režim videokamery**  
– posunutím této ikony dolů přepnete do režimu videa.



**Nastavení** – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Viz část **Použití pokročilých nastavení**.

**Makro** – tuto funkci zapněte pro záběry zblízka.

**Galerie** – umožňuje získat přístup k uloženým fotografiím z režimu fotoaparátu. Jednoduše stisknete ikonu a na obrazovce se zobrazí galerie.

# Fotoaparát


## Rychlé pořízení fotografie

- 1 Stiskněte klávesu  na pravé straně telefonu.
- 2 Je-li fotoaparát zaostřen na předmět, stisknutím ikony  uprostřed pravé části obrazovky pořídíte snímek. Snímek můžete pořídít také pevným stisknutím klávesy fotoaparátu po straně telefonu.


**TIP!** Chcete-li přepnout do režimu fotoaparátu nebo videokamery, posuňte ikonu fotoaparátu nebo videokamery nahoru/dolů v pravé střední části hledáčku.


## Po pořízení fotografie


Pořízená fotografie se zobrazí na displeji. Název snímku se zobrazí v dolní části obrazovky se čtyřmi ikonami v pravé části.


 Stisknutím zvolte možnost odeslání fotografie: **Zpráva, E-mail, Bluetooth** nebo **Odeslat na web**.


**POZNÁMKA:** Stahování zpráv MMS při roamingu může být dále zpoplatněno.

 Stisknutím zvolte možnost použít snímek pro: **Tapetu, Zamknutou obrazovku, Kontakt, Spuštění, Vypnutí, Odchozí hovor** nebo **Příchozí hovor**.

 Tuto možnost stiskněte, chcete-li snímek upravit pomocí různých nástrojů.

Pro návrat do hledáčku stiskněte ikonu .

 Stisknutím této ikony obrázek vymažete.

 Po stisknutí této ikony můžete ihned pořídít další fotografii. Aktuální fotografie se uloží.

 Stisknutím této ikony zobrazíte galerii uložených fotografií.



# Fotoaparát

## Použití pokročilých nastavení

Stisknutím ikony  v hledáčku otevřete všechny možnosti pokročilého nastavení.

**Velikost** – změnou velikosti fotografie lze ušetřit místo v paměti, případně lze pořídit snímek přednastavený na správnou velikost pro kontakt.

Zvolte počet pixelů ze sedmi číselných možností: **5M (2560 × 1920)**, **3M (2048 × 1536)**, **2M (1600 × 1200)**, **1M (1280 × 960)**, **Tapeta**, **VGA (640 × 480)**, **QVGA (320 × 240)**.

**Režim na celou obrazovku** – nastaví fotoaparát pro seřízení prostředí. Vyberte některou z možností: **Automaticky**, **Noc**, **Krajina**, **Portrét** nebo **Sport**.

**ISO** – hodnota ISO určuje citlivost světelného snímače fotoaparátu. Čím vyšší je hodnota ISO, tím citlivější je fotoaparát. Vyšší hodnota ISO se používá při pořizování snímku v tmavším prostředí, kdy nelze použít blesk. Zvolte hodnotu ISO: **Auto**, **ISO 800**, **ISO 400**, **ISO 200** nebo **ISO 100**.

**Vyvážení bílé** – zvolte z těchto možností: **Automaticky**, **Žárovka**, **Zářivka**, **Slunečno** nebo **Zataženo**.

**Barevný efekt** – zvolte barevný tón pro pořizovanou fotografii. K dispozici je šest možností pro barevný tón: **Vypnuto**, **Sépie**, **Jednobarevné**, **Negativ**, **Přesvícení** a **Modrá**.

**Zaostření** - vyberte způsob zaostření fotoaparátu. Zvolte možnost **Automatické zaostření**, **Ruční zaostření** nebo **Sledování obličeje**.

**Samospoušť** – samospoušť umožňuje před pořízením snímku nastavit zpoždění po stisknutí tlačítka pro pořízení fotografie. Můžete zvolit možnost **Vypnuto**, **3 sekundy**, **5 sekund** nebo **10 sekund**.

**Režim fotografování** – zvolte jednu z devíti možností.

**Kvalita** – zvolte možnost **Zvláště jemná**, **Jemná** nebo **Normální**. Čím vyšší bude kvalita, tím ostřejší bude výsledná fotografie, ale tím větší bude i velikost souboru.

**Zobrazit pořízený snímek** – zvolte zobrazení obrázku s možnostmi po pořízení snímku.

**Zvuk spouště** – vyberte jeden ze tří zvuků spouště.

**Obrazovka s mřížkou** – zvolte možnost **Vypnuto**, **Jednoduchý kříž** nebo **Roztrojení**.

**Přiřazení zeměpisných souřadnic** – zvolte, zda chcete zapnout informace EXIF o fotografii pro zápis informací systému GPS.


**Původní nastavení** – umožňuje obnovit výchozí hodnoty všech nastavení fotoaparátu.

**Paměť** – zvolte, zda chcete ukládat fotografie do paměti přístroje nebo do externí paměti.

**Přepnout kameru** – zvolte, zda chcete použít vnitřní fotoaparát nebo vnější fotoaparát.

# Videokamera

## Seznámení s hledáčkem

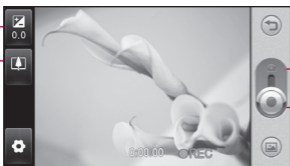

Zpět

Režim Fotoaparát – stisknutím této ikony přepnete do režimu fotoaparátu.

Zahájit nahrávání  
Galerie

**Nastavení** – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Viz část **Použití pokročilých nastavení**.





**Zoom** – přiblížení nebo oddálení. Přiblížení nebo oddálení také můžete ovládat postranními tlačítky na telefonu.

**Expozice** – záznam s malým kontrastem bude vypadat rozmazaně, zatímco záznam s vysokým kontrastem bude mnohem ostřejší.

## Pořízení rychlého videozáznamu


- 1 Stiskněte klávesu fotoaparátu na pravé straně telefonu.


**TIP!** Chcete-li přepnout do režimu fotoaparátu nebo videokamery, posuňte ikonu fotoaparátu nebo videokamery nahoru/dolů v pravé střední části hledáčku.


- 2 Držte telefon vodorovně a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na videozáznam.
- 3 Jedním stisknutím klávesy fotoaparátu spustíte nahrávání. Nebo stiskněte červenou tečku  na obrazovce.
- 4 **NAHR.** v dolní části hledáčku indikuje, že probíhá nahrávání, a časovač v dolní části zobrazuje délku videozáznamu.
- 5 Chcete-li video pozastavit, stiskněte ikonu , nahrávání můžete obnovit stisknutím ikony .
- 6 Nahrávání zastavíte stisknutím ikony  na obrazovce nebo opětovným stisknutím klávesy fotoaparátu.


## Po pořízení videozáznamu


Na displeji se zobrazí snímek znázorňující nahraný videozáznam. V dolní části obrazovky se zobrazí název videozáznamu.

 Stisknutím této možnosti můžete videozáznam odeslat jako **Zprávu** nebo **E-mail** nebo přes **Bluetooth**.


 Stisknutím této možnosti můžete videozáznam použít jako vyzváněcí tón hovoru nebo videohovoru.

 Stisknutím této možnosti přehrajete videozáznam.

Pro návrat do hledáčku stiskněte ikonu .

 Stisknutím odstraníte právě nahrané video. Potvrďte stisknutím možnosti **Ano**. Znovu se objeví hledáček.

Stisknutím ikony  můžete ihned pořídít další videozáznam.

 Stisknutím zobrazíte galerii uložených videozáznamů a obrázků.



# Videokamera

## Použití pokročilých nastavení

Stisknutím ikony  v hledáčku otevřete všechny možnosti pokročilého nastavení.

Viz pokročilá nastavení fotoaparátu.

**Velikost videa** – zvolte velikost videa: VGA (640 × 480), QVGA (320 × 240), QCIF (176 × 144).


**Režim nahrávání** – umožňuje nastavit maximální délku videozáznamu: Normální nebo MMS.

**Zvuk** – umožňuje zvolit možnost bez zvuku (nahrávání videozáznamu bez zvuku) nebo se zvukem, pokud má videozáznam obsahovat zvuk.

**Zobrazit pořízený videozáznam** – umožňuje zobrazit videozáznam s možnostmi po pořízení videozáznamu.




# Vaše fotografie a videozáznamy


## Prohlížení fotografií a videozáznamů

- 1 Vyhledejte a stiskněte možnost **Galerie** nebo stiskněte ikonu  na obrazovce náhledu fotoaparátu.
- 2 Na obrazovce se zobrazí vaše galerie.
- 3 Výběrem videozáznamu nebo fotografie je zcela otevřete.

**TIP!** Klepnutím doleva nebo doprava zobrazíte další fotografie nebo videozáznamy.

## Zachycení snímku z videozáznamu



- 1 Zvolte video, z něhož chcete zachytit snímek.
- 2 Stisknutím středu obrazovky vyvoláte možnosti přehrávání, stisknutím ikony  videozáznam pozastavíte na záběru, který chcete převést na snímek a stisknutím levé horní části obrazovky otevřete menu .
- 3 Stiskněte ikonu  v levé horní části obrazovky a vyberte možnost **Sejmout**.
- 4 Snímek se zobrazí na obrazovce s přiřazeným názvem snímku.

- 5 Stisknutím ikony  v pravé horní části obrazovky se vrátíte na videozáznam.
- 6 Snímek bude uložen ve složce **Album médií** a zobrazí se v galerii.

**VAROVÁNÍ:** Není-li multimediální soubor pořízen telefonem, nemusí některé funkce správně fungovat.

## Zobrazení fotografií formou prezentace


Režim Prezentace zobrazí všechny fotografie v galerii jednu po druhé jako prezentaci. Videozáznamy nelze prohlížet jako prezentaci.

- 1 V **Galerii** stiskněte možnost , poté přejděte na a vyberte položku **Prezentace**.
- 2 Spustí se prezentace.
- 3 Stisknutím ikony  během prezentace můžete otevírat různá menu, např. Trvání, Přejít atd.


## Nastavení fotografie jako tapety

- 1 Stiskněte možnost **Galerie**.
- 2 Stiskněte fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu.

# Vaše fotografie a videozáznamy

- 3 Stisknutím ikony  otevřete menu.
- 4 Stiskněte možnost **Použít jako** a poté možnost **Obrázek domovské obrazovky**.

## Úprava fotografií

- 1 V menu Galerie vyberte fotografii, kterou chcete upravit stisknutím ikony  v levé horní části obrazovky otevřete menu a zvolte **Upravit**.

- 2 Fotografie můžete upravovat pomocí těchto ikon:



Výběr oblasti.



Výběr nástroje:



Ruční nakreslení motivu na fotografii. Vyberte jednu ze čtyř možností pro tloušťku čáry a poté barvu, kterou chcete použít.



Doplnění textu do snímku. Můžete vybrat textové pole a barvy textového pole a textu.



Ozdobení fotografie razítkem.



Vymazání kresby provedené ve snímku. Můžete zvolit velikost použité gumy.



Stisknutím této možnosti otevřete další možnosti efektů včetně možnosti **Otočit**.



Stisknutím použijete efekt pro fotografii.

### Nastavení

Tato funkce umožňuje upravit pořízený snímek pomocí funkce **Jas** nebo **Kontrast**.



Stisknutím se vrátíte do galerie.

### Uložit

Slouží k ukládání provedených změn do telefonu. Upravenou fotografii můžete uložit pod jiným názvem.

### Zpět

Slouží k vymazání provedených úprav fotografie.

### Odeslat

Stisknutím této možnosti můžete upravenou fotografii odeslat jako **Zprávu**, **E-mail** nebo přes **Bluetooth**.



# Multimédia

Do paměti telefonu můžete ukládat různé multimediální soubory. Své obrázky, zvukové záznamy, videozáznamy a hry tak budete mít vždy snadno po ruce. Můžete také soubory ukládat na paměťovou kartu. Použitím paměťové karty lze uvolnit místo v paměti telefonu. Tyto soubory můžete nalézt v menu **Moje soubory**.

## Obrázky


Složka **Obrázky** obsahuje seznam obrázků včetně výchozích obrázků předem uložených v telefonu, vámi stažených obrázků a obrázků pořízených fotoaparátem telefonu.

## Odeslání fotografie


- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu , stiskněte možnost **Moje soubory** a zvolte možnost **Obrázky**. Vyberte požadovaný obrázek a stiskněte ikonu .
- 2 Stiskněte možnost **Odeslat** a zvolte některou z možností **Zpráva**, **E-mail** nebo **Bluetooth**.

## Použití obrázku

Můžete vybrat obrázky a použít je jako tapety, obrázky zamčené obrazovky nebo pro identifikaci volajícího.

- 1 Stiskněte možnost **Moje soubory** na kartě **Zábava** a vyberte položku **Obrázky**. Vyberte požadovaný obrázek a stiskněte ikonu .
- 2 Stiskněte položku **Použít jako** a vyberte z možností:  
**Obrázek domovské obrazovky**,  
**Obrázek zamknuté obrazovky**,  
**Obrázek kontaktu**, **Obrázek při spuštění**, **Obrázek při vypnutí**,  
**Obrázek při odchozím hovoru**,  
**Obrázek při příchozím hovoru**

## Tisk snímku


- 1 Stiskněte možnost **Moje soubory** a vyberte položku **Obrázky**. Vyberte požadovaný obrázek a stiskněte ikonu .
- 2 Stiskněte možnost **Tisk** a poté zvolte možnost **Bluetooth** nebo **PictBridge**.

**TIP!** Tisk lze provádět přes Bluetooth nebo pomocí připojení k tiskárně kompatibilní s rozhraním PictBridge.

# Multimédia

## Přesouvání nebo kopírování obrázku

Obrázek můžete přesunout nebo zkopírovat z paměti telefonu na paměťovou kartu a naopak. Tím můžete uvolnit místo v jedné z pamětí nebo zálohováním chránit obrázky před ztrátou.

- 1 Stiskněte možnost **Moje soubory**, vyberte položku **Obrázky** a stiskněte možnost .
- 2 Zvolte položku **Přesunout** nebo **Zkopírovat**.
- 3 Postupným stisknutím můžete obrázky označit nebo jejich označení zrušit. Označte obrázek, který chcete přesunout nebo kopírovat a stiskněte možnost **Kopírovat/Přesunout**.

## Zvuky

Složka **Zvuky** obsahuje seznam zvuků včetně stažených zvuků, výchozích zvuků a hlasových záznamů. Z této složky můžete spravovat či odesílat zvuky nebo je nastavovat jako vyzváněcí tóny.

## Použití zvuku

- 1 Stiskněte možnost **Moje soubory** a vyberte položku **Zvuky**.
- 2 Vyberte požadovaný zvuk. Tím se spustí přehrávání.


## Videa

Složka **Videozáznamy** zobrazuje seznam stažených videozáznamů a videozáznamy pořízené telefonem.

## Sledování videa

- 1 Stiskněte možnost **Moje soubory** a vyberte položku **Videa**.
- 2 Vyberte videozáznam pro přehrávání.

## Odeslání videoklipu

- 1 Vyberte videozáznam.
- 2 Stiskněte ikonu  a zvolte možnost **Odeslat přes**. Zvolte některou z možností: **Zpráva**, **E-mail** nebo **Bluetooth**.

## Flash aplikace

Složka **Flash aplikace** obsahuje všechny stažené soubory SWF a SVG.

- 1 Stiskněte možnost **Moje soubory** a vyberte položku **Flash aplikace**.

- 2 Vyberte soubor, který chcete zobrazit.

## Dokumenty

V menu **Dokumenty** můžete prohlížet všechny soubory s dokumenty. Můžete zde zobrazovat soubory ve formátu Excel, Powerpoint, Word, Text a PDF.

## Další obsah

Složka **Další obsah** obsahuje seznam souborů jiných než obrázky, zvuky, videozáznamy, dokumenty, hry nebo aplikace.

## Hry

Do telefonu můžete instalovat nové hry a užít si tak svůj volný čas.

Přístup můžete také získat pomocí menu **Hry a apl.**

## Hraní hry

- 1 Stiskněte možnost **Hry a apl.**
- 2 Zvolte hru a stisknutím ji spusťte.

## Přenesení souboru do telefonu

Technologie Bluetooth představuje patrně nejsnazší způsob přenosu souboru z počítače do telefonu.

Můžete také použít program LG PC Suite prostřednictvím synchronizačního kabelu.

## Přenos pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu a počítači zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
- 2 Odešlete soubor z počítače pomocí připojení Bluetooth.
- 3 Po odeslání souboru bude nutné soubor přijmout v telefonu výběrem možnosti **Ano**.
- 4 Pokud se jedná o obrázek, zobrazí se soubor ve složce **Obrázky**. Pokud se jedná o hudební soubor, zobrazí se ve složce **Zvuky**.

## Hudba

Telefon LG GD880 má integrovaný hudební přehrávač, s jehož pomocí můžete přehrávat své oblíbené skladby. Chcete-li spustit hudební přehrávač, stiskněte možnost **Hudba**. Odtud máte přístup k několika složkám umístěným v horní části obrazovky:

# Multimédia

**POZNÁMKA:** Autorská práva na hudební soubory jsou chráněna mezinárodními a národními autorskými zákony. Je možné, že pro reprodukci nebo kopírování hudby bude nutné získat oprávnění či licenci. V některých zemích národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu zakazují. Před stažením nebo kopírováním souboru se seznamte se zákony ve své zemi, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.

**Všechny skladby** – obsahuje všechny skladby v telefonu kromě předem nahrané výchozí hudby.

**Oblíbené** – obsahuje skladby uložené jako oblíbené.

**Interpreti** – umožňuje procházet hudební sbírku podle interpretů.

**Alba** – umožňuje procházet hudební sbírku podle alb.

**Žánry** – umožňuje procházet hudební sbírku podle žánrů.

**Seznam skladeb** – obsahuje všechny seznamy skladeb, které jste vytvořili.

## Přenesení hudby do telefonu




Hudbu lze do telefonu nejnázve přenést přes Bluetooth nebo synchronizační kabel.

Můžete také použít program LG PC Suite. Přenos pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
- 2 Vyberte hudební soubor na druhém zařízení a zvolte na něm možnost odeslání pomocí připojení Bluetooth.
- 3 Jakmile je soubor připraven k odeslání, bude nutné jej přijmout v telefonu stisknutím možnosti **Ano**.
- 4 Soubor se zobrazí ve složce **Hudba** > **Všechny skladby**.

## Přehrání skladby

- 1 Stiskněte možnost **Hudba**.
- 2 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát. Objeví se potvrzovací zpráva, pokud je aktivní **Tichý** režim.
- 3 Stisknutím možnosti **II** skladbu pozastavíte.

- 4 Stisknutím možnosti  přejdete na další skladbu.
- 5 Stisknutím možnosti  přejdete zpět na předchozí skladbu.
- 6 Stisknutím možnosti  se vrátíte do menu **Hudba**. Pro návrat do menu bude možná potřebné více než jedno stisknutí.

## Rádio FM

Telefon LG GD880 je vybaven funkcí rádia FM, abyste si mohli naladit své oblíbené stanice a poslouchat je během cestování.

- 1 Vyhledejte a stiskněte položku **Rádio FM**.
- 2 Naladte požadovanou stanici a nastavte hlasitost.

**POZNÁMKA:** Abyste mohli poslouchat rádio, je nutné mít připojená sluchátka. Sluchátka připojte do konektoru pro sluchátka vedle konektoru pro nabíječku.


# NÁSTROJE

## SNS

Služba sociální sítě se zaměřuje na vytváření a reflexi společenské sítě nebo společenských vztahů mezi lidmi, kteří vzájemně sdílejí své zájmy anebo aktivity.


### Facebook

Facebook je sociální síťový webový systém.


- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Facebook**.

### Twitter

Twitter je poskytovatel služeb sociální sítě a mikroblogu.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Twitter**.

### Nastavení



- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Nastavení SNS** na kartě **Nastavení**.
- 2 Zapnutí služeb sociální sítě. Pokud máte účet pro určitou sociální síť, zobrazí se tento účet. Stiskněte účet a stisknutím ikony

**Importovat přátele** přidejte kontakt přítele do svého telefonu.



- 3 Nemáte-li účet, stiskněte možnost **Nový účet** a účet vytvořte.


**POZNÁMKA:** Při připojování k těmto službám vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od poskytovatele sítě.

### Přidání události do kalendáře



- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Organizér**.
- 2 Zvolte datum, ke kterému byste chtěli událost přidat.
- 3 Stiskněte ikonu  a stiskněte možnost **Nový plán** nebo jednoduše stiskněte možnost **Nový plán** v dolní části obrazovky.

### Přidání položky do seznamu úkolů



- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Úkoly**.
- 2 Stiskněte ikonu  a stiskněte možnost **Nový úkol** nebo jednoduše stiskněte možnost **Nový úkol** v horní části obrazovky.

- 3 Nastavte datum pro úkol, přidejte poznámky a zvolte prioritu: **Vysoká, Střední** nebo **Nízká**.
- 4 Úkol uložte stisknutím ikony .

## Přidání poznámky

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Poznámky**.
- 2 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Nová poznámka**. Nebo jednoduše stiskněte možnost **Nová poznámka** v horní části obrazovky.
- 3 Napište poznámku a stiskněte **Uložit**.
- 4 Poznámka se zobrazí na obrazovce v aplikaci Poznámky.







## Nastavení budíku

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Budík**. **Budík aplikace** se zobrazí v seznamu jako výchozí a nelze jej odstranit.
- 2 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Nový budík**. Nebo jednoduše stiskněte možnost

### Nový budík v horní části



**TIP!** Nastavení provedete posunutím přepínače budíku vlevo.

## Nahrávání zvuku nebo hlasu


- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Záznam hlasu**.
- 2 Zvolte, do které paměti chcete ukládat záznam: **Interní** nebo **Externí**.
- 3 Zvolte režim nahrávání: **Normální** nebo **MMS**.
- 4 Začněte nahrávat stisknutím možnosti .
- 5 Stisknutím možnosti  nahrávání pozastavíte.
- 6 Nahrávání ukončíte stisknutím možnosti .
- 7 Nahráný záznam si můžete poslechnout stisknutím možnosti .
- 8 Stisknutím možnosti  nastavte hlasitost.

# NÁSTROJE

## Používání kalkulačky



- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Ostatní nástroje**.
- 2 Zvolte možnost **Kalkulačka**.
- 3 Čísla zadávejte pomocí numerických kláves na malé klávesnici.
- 4 U jednoduchých výpočtů vyberte požadovanou funkci (+, -, x, ÷) a následně znak =.
- 5 Potřebujete-li provést složitější výpočty, stiskněte možnost  a vyberte některou z funkcí: **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg**, **rad** apod.

## Převod jednotek


- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Ostatní nástroje**.
- 2 Zvolte možnost **Převodník jednotek**.
- 3 V horní části obrazovky zvolte jednotku, kterou chcete převést: **Měna**, **Plocha**, **Délka**, **Hmotnost**, **Teplota**, **Objem** nebo **Rychlost**.

- 4 Poté můžete vybrat jednotku a zadat hodnotu, kterou si přejete převést, a jednotku, na kterou si přejete hodnotu převést.
- 5 Odpovídající hodnota se zobrazí na displeji.

## Přidání města ke světovému času

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Ostatní nástroje**.
- 2 Zvolte možnost **Světový čas**.
- 3 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Nové město**. Nebo jednoduše stiskněte možnost **Nové město** v horní části obrazovky.

## Používání stopek

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Ostatní nástroje**.
- 2 Zvolte možnost **Stopky**.
- 3 Stisknutím možnosti **Start** v dolní části obrazovky spustíte časovač.
- 4 Pokud chcete zaznamenat čas kola, stiskněte možnost **Kolo**.
- 5 Stisknutím možnosti **Zastavit** časovač ukončíte.

## LG Air Sync

Pomocí tohoto menu můžete synchronizovat data PIM nebo jiný obsah telefonu se svým účtem LG Air Sync.

- 1** Stiskněte možnost Synchronizace LG Air.
- 2** Nemáte-li žádný účet LG Air Sync, navštivte web [www.lgairsync.com](http://www.lgairsync.com) a účet vytvořte. Pokud účet máte, zadejte svůj kód ID a heslo.
- 3** Chcete-li synchronizovat data PIM, stiskněte možnost PIM Sync. Chcete-li synchronizovat obsah, stiskněte možnost Link Air.
- 4** V případě možnosti PIM Sync vyberte položky, které chcete synchronizovat, a stiskněte možnost Synchronizovat.
- 5** V případě možnosti Link Air vyberte položky, které chcete synchronizovat, a stiskněte možnost Synchronizovat.

# Synchronizace s počítačem


Telefon můžete synchronizovat se svým počítačem a udržovat tak všechny důležité informace ve vzájemném souladu. Pro svůj klid můžete soubory také zálohovat.

## Instalace programu LG PC Suite do počítače

### Suite do počítače

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Připojení**.
- 2 Zvolte režim **Připojení USB** a stiskněte možnost **PC suite**.
- 3 Propojte telefon a počítač pomocí kabelu USB a chvíli počkejte. Zobrazí se zpráva průvodce instalací.
- 4 Postupujte podle pokynů, které na obrazovce zobrazí průvodce programem LG PC Suite Installer.
- 5 Po instalaci se na Plochu přidá ikona **LG PC Suite**.

### Připojení telefonu k počítači

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Připojení**.
- 2 Zvolte režim **Připojení USB**.
- 3 Stiskněte položku **PC Suite**.

- 4 Propojte telefon a počítač pomocí kabelu USB a chvíli počkejte. Aplikace PC Suite se spustí automaticky.

## Záloha a obnovení dat v telefonu

- 1 Připojte telefon k počítači výše uvedeným způsobem.
- 2 Klikněte na ikonu **Záloha** a zvolte možnost **Zálohovat** nebo **Obnovit**.
- 3 Označte data, která chcete zálohovat nebo obnovit. Zvolte místo, na které se informace budou zálohovat nebo ze kterého se informace obnoví. Klikněte na ikonu **Start**.
- 4 Informace se zálohují nebo obnoví.

## Zobrazení souborů v telefonu na počítači

- 1 Připojte telefon k počítači výše uvedeným způsobem.
- 2 Klikněte na položku **Spravovat fotografie**, **Videa** nebo na ikonu **hudby**.
- 3 Na obrazovce se ve složce **Telefon LG** zobrazí snímky, zvukové soubory a videozáznamy uložené v telefonu.

**TIP!** Zobrazení obsahu telefonu v počítači pomáhá uspořádat soubory, které již nepotřebujete.

## Synchronizace kontaktů

- 1 Připojte telefon k počítači.
- 2 Klikněte na ikonu **Kontakty**.
- 3 Po kliknutí na tlačítko Synchronizovat kontakty počítač importuje a zobrazí všechny kontakty uložené v přístroji.
- 4 Klikněte na položku **Menu** a vyberte možnost **Exportovat**. Nyní můžete zvolit, kam se mají kontakty uložit. Klikněte pravým tlačítkem myši na kontakty a zvolte možnost **Vybrat vše**.


## Synchronizace zpráv

- 1 Připojte telefon k počítači.
- 2 Klikněte na ikonu **Zprávy**.
- 3 Ve složkách na obrazovce se zobrazí všechny zprávy v telefonu.

## Použití telefonu jako zařízení pro synchronizaci hudby

Telefon lze použít jako zařízení pro synchronizaci hudby pouze k synchronizaci hudebních souborů.

Synchronizaci hudby lze provádět pomocí aplikace Windows Media Player 10/11. Podporuje paměť telefonu i externí paměťovou kartu.

- 1 Odpojte telefon od počítače.
- 2 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Připojení**.
- 3 Zvolte režim **Připojení USB**.
- 4 Stiskněte možnost **Synchronizace hudby**.
- 5 Připojte telefon k počítači. Na telefonu se zobrazí zpráva: **Připojeno**.

# Synchronizace s počítačem

## Převaděč souborů DivX

Převaděč DivX převede mediální soubory v počítači do formátu, který umožní jejich nahrání do telefonu a zobrazení v telefonu.

Po instalaci vyberte formát **DivX** ze složky Program Files v počítači a pak možnost **Převaděč souborů DivX** a položku Converter (Převaděč).

Pomocí šipek v aplikaci změňte formát převodu jednotek na Mobilní. Pokud kliknete pravým tlačítkem myši do pole aplikací a vyberete možnost **Předvolby**, můžete změnit umístění, kde jsou uloženy převedené soubory.

Po přetáhnutí a puštění souborů do aplikace se provede úvodní analýza. Proces je třeba následně zahájit výběrem možnosti **Převést**. Po dokončení procesu se zobrazí automaticky zobrazované okno se zprávou Převod dokončen.

### **INFORMACE O VIDEU VE**

**FORMÁTU DIVX:** DivX® je digitální formát videa vytvořený společností DivX Inc. Toto zařízení je úředně certifikovaným zařízením DivX pro přehrávání videa ve formátu DivX. Více informací a softwarové nástroje pro převedení souborů do formátu videa DivX naleznete na adrese [www.divx.com](http://www.divx.com).

### **INFORMACE O SLUŽBĚ DIVX**

**VIDEO-ON-DEMAND:** Toto certifikované zařízení DivX Certified® musí být zaregistrováno, aby mohl být přehráván obsah služby DivX Video-on-Demand (VOD). Chcete-li vygenerovat registrační kód umístěte část DivX VOD do menu Nastavení v zařízení. Přejděte na adresu [vod.divx.com](http://vod.divx.com) a pomocí tohoto kódu dokončete proces registrace a získáte další informace o službě DivX VOD.

**Pat. 7,295,673PC**


# Aplikace OSP (Telefon na obrazovce)

Pomocí aplikace OSP můžete zobrazit obrazovku svého telefonu na monitoru počítače. Telefon můžete z monitoru počítače ovládat stejně jako běžným způsobem.

## Instalace aplikace OSP do počítače

Pokud do počítače instalujete program LG PC Suite, aplikace OSP se nainstaluje automaticky

## Spuštění OSP

V počítači klikněte na ikonu  nebo zvolte Start > programy> LG OSP

## Připojení telefonu k počítači

### Připojení kabelem USB


- 1 Klikněte na možnost Průvodce připojením.
- 2 Zvolte možnost Připojení kabelem a klikněte na tlačítko Další.
- 3 Propojte telefon a počítač pomocí kabelu USB.
- 4 Zvolte tlačítko Další.
- 5 Zadejte do počítače heslo pro svůj telefon (výchozí hodnota je „0000“)

### Připojení přes Bluetooth

- 1 Ověřte, zda je Bluetooth zapnuté a viditelné pro počítač i telefon.

- 2 Zvolte možnost Připojení Bluetooth a klikněte na tlačítko Další.
- 3 V seznamu nalezených telefonů vyberte svůj telefon a klikněte na tlačítko Další
- 4 Zadejte do počítače kód PIN a klikněte na tlačítko Další.
- 5 V potvrzovací zprávě klikněte na Ano.
- 6 Zadejte kód PIN do telefonu a klikněte na tlačítko OK.
- 7 Zadejte do počítače heslo pro svůj telefon a klikněte na tlačítko OK.

## Odpojení telefonu od počítače

Chcete-li telefon odpojit od počítače, klikněte na ikonu 



# Aplikace OSP (Telefon na obrazovce)

## Ovládání telefonu

Telefon můžete ovládat prostřednictvím OSP. Pokud kliknete myší v hlavním menu na obrazovce OSP, bude menu ve vašem telefonu funkční stejně, jako kdybyste jej zvolili na telefonu.

Pokud například chcete odeslat zprávu pomocí OSP, klikněte na položku Posílání zpráv na kartě Komunikace v hlavním menu OSP a klikněte na položku Napsat zprávu.

Znaky můžete zadávat pomocí myši nebo můžete použít klávesnici počítače.

Chcete-li pro zadávání znaků použít myš, klikněte na znak, který chcete zadat.

Chcete-li použít klávesnici, запиšte znak pomocí kláves na klávesnici.

Po napsání zprávy klikněte na položku Odeslat SMS.

## Přenášení souborů mezi telefonem a počítačem

### Přenesení souboru z počítače do telefonu

- 1 Vyberte soubor, který chcete přenést z počítače do telefonu, a přetáhněte jej myší na obrazovku OSP.

### Přenesení souboru z telefonu do počítače

- 1 Vyberte soubor, který chcete přenést, v **Albu médií** na kartě **Zábava** na obrazovce OSP, klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte **Uložit do počítače**.

## Úprava souboru v telefonu

- 1 Vyberte soubor, který chcete upravit, v **Albu médií** na kartě **Zábava** na obrazovce OSP, klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte **Upravit**
- 2 Soubor můžete upravovat pomocí příslušných aplikací.
- 3 Po dokončení úpravy souboru bude soubor přenesen zpět do telefonu.

## Používání Oznámení OSP

Aplikace OSP zobrazuje místní zprávy s informacemi o událostech telefonu:

**Budík, Zpráva, Příchozí hovor** atd.

1 Na obrazovce OSP zvolte možnost



2 Zvolte „Upozornit místní zprávou“

**POZNÁMKA:** Během používání aplikace OSP mohou být reakce telefonu pomalé.

# Web

## Přístup k webu


- 1 Stiskněte možnost **Prohlížeč**.
- 2 Chcete-li přímo přejít na domovskou stránku prohlížeče, vyberte možnost **Přejít na domovskou stránku**. Nebo vyberte možnost **Zadat URL**, zadejte adresu URL a stiskněte možnost **OK** v horním levém rohu obrazovky.

**POZNÁMKA:** Při připojování k této službě a stahování obsahu vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od poskytovatele sítě.

## Přidání záložek a přechod k nim

Vytvořením záložek a uložením webových stránek můžete získat snadný a rychlý přístup k oblíbeným webovým stránkám.

- 1 Stiskněte možnost **Prohlížeč**.
- 2 Vyberte položku **Záložky**. Na displeji se zobrazí seznam záložek.


- 3 Novou záložku přidáte stisknutím možnosti **Nová záložka**. Zadejte název záložky, následovaný adresou URL, do odpovídajícího pole.
- 4 Stiskněte ikonu  v levé horní části obrazovky. Záložka se nyní zobrazí v seznamu záložek.
- 5 Záložku zobrazíte jednoduše stisknutím ikony Připojení vedle záložky nebo stisknutím názvu záložky a stisknutím možnosti **Přejít**. Budete připojeni k záložce.

## Použití čtečky kanálů RSS

RSS (Really Simple Syndication) představuje skupinu zdrojových formátů webu, používaných k publikování často aktualizovaného obsahu, jako jsou blogy, zprávy a podcasty. Dokument RSS, nazývaný feed, web feed nebo kanál, obsahuje přehled obsahu související internetové stránky nebo celý text. RSS umožňuje uživatelům automaticky udržovat přehled o aktuálním obsahu jejich oblíbených webů. To je snazší, než jejich stálé ruční prohlížení. Uživatel si objednává kanál vložením odkazu kanálu do čtečky nebo kliknutím na ikonu RSS v prohlížeči,

což spustí proces objednání. Čtečka pravidelně ověřuje obsah objednaných kanálů a stahuje všechny nalezené aktualizace.

## Uložení stránky

- 1 Výše uvedeným postupem přejděte na požadovanou webovou stránku.
- 2 Stiskněte možnost  a vyberte položku **Uložit tuto stránku**.
- 3 Zadejte název webové stránky, podle kterého ji snadno rozpoznáte.
- 4 Stiskněte možnost **Uložit**.

## Přechod k uložené stránce

Stiskněte možnost **Prohlížeč** a vyberte možnost **Uložené stránky**. Zde můžete prohlížet uložené stránky.

## Zobrazení historie Mobile

Stiskněte možnost **Prohlížeč** a vyberte možnost **Historie mobilu**.

## Použití telefonu jako modemu

Telefon GD880 lze využít jako modem pro počítač a přistupovat k e-mailu a Internetu, i když právě nemáte k dispozici kabelové připojení. Můžete

použít kabel USB nebo Bluetooth.

### Pomocí kabelu USB:

- 1 Ověřte, zda máte v počítači nainstalovaný program LG PC Suite.
- 2 Připojte telefon GD880 k počítači pomocí kabelu USB a spusťte program LG PC Suite.
- 3 V počítači klikněte na položku **Internetová sada**. Poté klikněte na tlačítko **Nový** a vyberte možnost **Modem**.
- 4 Zvolte položku **LG Mobile USB Modem** a vyberte možnost **OK**. Modem se nyní zobrazí na obrazovce.
- 5 Vytvořte profil, který se může připojit k internetu, a nastavení uložte.
- 6 Vytvořený profil se zobrazí na obrazovce počítače. Vyberte profil a klikněte na možnost **Připojit**. Počítač se připojí prostřednictvím telefonu GD880.

# Web


## Pomocí Bluetooth:

- 1 Ověřte, zda je připojení Bluetooth **Zapnuté a Viditelné** pro počítač i telefon GD880.
- 2 Spárujte počítač s telefonem GD880. Pro připojení je vyžadováno heslo.
- 3 Pro vytvoření aktivního připojení Bluetooth použijte **Průvodce připojením**.
- 4 V počítači klikněte na položku **Internetová sada**. Poté klikněte na tlačítko **Nový**.
- 5 Zvolte položku **LG Mobile USB Modem** a vyberte možnost **OK**. Modem se nyní zobrazí na obrazovce.
- 6 Vytvořte profil, který se může připojit k internetu, a nastavení uložte.
- 7 Vytvořený profil se zobrazí na obrazovce počítače. Vyberte profil a klikněte na možnost **Připojit**. Počítač se připojí prostřednictvím telefonu GD880.


# Nastavení

## Přizpůsobení profilů

Nastavení všech profilů lze přizpůsobit pomocí menu nastavení.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Profily**.
- 2 Zvolte profil, který chcete upravit.
- 3 Můžete změnit všechny zvuky a možnosti upozornění dostupné v seznamu, včetně těchto nastavení: **Vyzváněcí tón**, **Hlasitost**, **Tón zprávy** a další.


## Změna nastavení displeje

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Displej** na kartě **NASTAVENÍ**. Zvolte nastavení obrazovky, které chcete upravit.

**POZNÁMKA:** Čím delší je doba podsvícení, tím víc energie baterie se spotřebuje. To může vést k potřebě častějšího nabíjení telefonu.

## Změna nastavení zařízení

Vychutnejte si svobodu, kterou vám umožňuje přizpůsobení telefonu GD880 vašim představám.

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu , stiskněte možnost **Nastavení zařízení** a poté zvolte možnost z níže uvedeného seznamu.

### Nastavení

**Datum a čas** – umožňuje upravit nastavení data a času nebo nastavit možnost aktualizace času během cestování nebo při změně letního času.

**Úspora energie** – posunutím přepínače vlevo můžete nastavit úsporu energie na zapnuto, vypnuto nebo Jen v noci.

**Jazyky** – umožňuje změnit jazyk displeje telefonu GD880.

**Automatický zámek** – umožňuje automaticky uzamknout klávesnici na domovské obrazovce. Můžete nastavit čas automatického zamknutí klávesnice.

**Zabezpečení** – umožňuje upravit nastavení zabezpečení, včetně kódů PIN a zámku přístroje.

**Informace o paměti** - viz část **Použití správy paměti**.

# Nastavení

## Nastavení přednostního úložiště

– umožňuje vybrat, kam se budou přednostně ukládat data – do paměti telefonu nebo do externí paměti.

**Obnovit nastavení** – umožňuje obnovit výchozí tovární hodnoty všech nastavení.


**Informace o zařízení** – zobrazuje informace o telefonu. Pomocí tohoto menu můžete provádět aktualizace softwaru prostřednictvím webu.

## Změna nastavení dotykové obrazovky

Pro tón při dotyku můžete aktivovat zvuk nebo vibrace.

## Změna nastavení připojení

Nastavení připojení zadal již příslušný síťový operátor, takže svůj nový telefon můžete ihned začít používat. Chcete-li některé nastavení změnit, použijte toto menu.

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Připojení**.

## Výběr sítě

**Volba sítě** – pokud zvolíte možnost **Automaticky**, telefon GD880 automaticky vyhledá síť a zaregistruje přístroj do sítě. Tato volba se doporučuje pro dosažení nejlepší kvality a služeb.

Pokud zvolíte možnost **Ručně**, zobrazí se všechny aktuálně dostupné sítě a pro registraci můžete zvolit jednu z nich.

**Režim sítě** – v nabídce **Volba sítě** můžete nastavit typ sítě, který se má vyhledat při hledání sítí.

## Seznamy preferovaných

– umožňuje přidat preferovanou síť pro připojení. Jestliže vyhledávání sítě probíhá automaticky, jednoduše vyberte jednu síť ze seznamu sítí. Pokud ne, můžete přidat novou síť ručně.

**Profily sítě Internet** – toto menu zobrazuje **profily sítě Internet**. Výchozí konfigurace pro vaši zemi není možné mazat ani upravovat. Pomocí tohoto menu však můžete přidat nový profil.

**Přístupové body** – tyto informace již uložil váš síťový operátor. Pomocí tohoto menu je možné přidat nové přístupové body.

**Domácí síť** – můžete vybrat a sdílet obsah svého telefonu prostřednictvím domácí sítě. Dávejte však pozor na odhalení svých soukromých informací.

**Typ GPS** – zvolte typ systému GPS: možnost **Assisted GPS** nebo **Samostatně**.

**Režim připojení USB** – umožňuje zvolit datové služby z možností a synchronizovat telefon GD880 pomocí programu LG PC Suite kopírováním souborů z telefonu. V části **Synchronizace s počítačem** získáte další informace o synchronizaci. Pokud používáte **Synchronizaci hudby** pomocí aplikace Windows Media Player, zvolte v tomto menu **Synchronizace hudby**. **Synchronizace hudby** je dostupná pouze pro hudební obsah.

**Registrace DivX VOD** – toto menu se používá pro generování registračního kódu DivX VOD. Informace o registraci a technické podpoře naleznete na adrese <http://vod.divx.com>.

**Paketové připojení** – zvolte, zda má být zařízení připojeno k síti prostřednictvím paketového připojení.

**Nastavení prohlížeče** – umožňuje nastavit hodnoty související s prohlížečem (**Profily, Nastavení vzhledu, Cache/Cookies, Zabezpečení nebo Obnovit nastavení**).

**Nastavení datového proudu** – tyto údaje již uložil síťový operátor. Pomocí tohoto menu můžete přidat nový profil.

**Nastavení Java** – umožňuje nastavit profily pro připojení uskutečňovaná programy Java a zobrazit certifikáty. Funkce Roamingová data nabízí v oblasti roamingu možnost spravovat příjem dat pomocí možnosti Multimédia/Widget/E-mail/PIM/Link Air.

**Roamingová data** – Pomocí funkce Roamingová data můžete blokovat službu datové aplikace, abyste neplatili poplatek za datové aplikace v oblasti roamingu.

Výchozí nastavení představuje vypnuto a použití datové aplikace je blokováno. Pokud si aktivujete funkci Roamingová data, můžete stahovat a synchronizovat data.

# Nastavení

## Použití správy paměti

Telefon GD880 má k dispozici tři paměti: paměť telefonu, paměť karty SIM a externí paměťovou kartu.

Pomocí funkce Správa paměti zjistíte, kolik paměti je využito a kolik místa je k dispozici.

Stiskněte možnost **Nastavení telefonu** a poté **Informace o paměti**.

**Interní běžná paměť** – umožňuje zobrazit dostupnou paměť v interní běžné paměti.

**Interní multimediální paměť** – umožňuje zobrazit dostupnou paměť v interní multimediální paměti.

**Interní vyhrazená paměť** – umožňuje zobrazit paměť dostupnou v přístroji pro **Zprávy SMS, Kontakty, Kalendář, Seznam úkolů, Poznámky, Budík, Historii hovorů, Záložky a Různé**.

**Paměť USIM** – umožňuje zobrazit paměť dostupnou na kartě SIM.

**Externí paměť** – umožňuje zobrazit paměť dostupnou na externí paměťové kartě (paměťovou kartu je nutné koupit samostatně).

## Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth

### Odeslání souboru:

- 1 Otevřete soubor, který chcete odeslat. Obvykle se bude jednat o fotografii, video nebo hudební soubor.
- 2 Zvolte možnost **Odeslat**. Vyberte možnost **Bluetooth**.
- 3 Pokud jste již spárovali zařízení **Bluetooth**, telefon GD880 nebude automaticky vyhledávat další zařízení **Bluetooth**. V opačném případě telefon GD880 vyhledá další zařízení s technologií **Bluetooth** v dosahu.
- 4 Zvolte zařízení, kterému chcete soubor odeslat.
- 5 Soubor bude odeslán.

**TIP!** Sledováním ukazatele průběhu se přesvědčte, zda je soubor odeslán.


### Přijem souboru:

- 1 Chcete-li přijímat soubory, musí být pro funkci Bluetooth nastaveny možnosti **ZAPNUTO** a **Viditelné**. Další informace

získáte v následující části **Změna nastavení připojení Bluetooth**.

- 2 Zpráva vás vyzve k příjmu souboru od příslušného odesílatele. Stisknutím možnosti **Ano** soubor přijmete.
- 3 Zobrazí se místo, kam se soubor uložil. Pro soubory obrázků můžete zvolit možnost **Zobrazit soubor** nebo **Přejít do složky** **Moje složka**. Soubory se obvykle uloží do odpovídající složky ve složce **Moje složka**.

## Změna nastavení připojení Bluetooth

Stiskněte možnost **Bluetooth** a zvolte .

Můžete změnit nastavení následujících možností:

### Informace o mém zařízení

- umožňuje zobrazit informace o vašem zařízení týkající se Bluetooth.

### Viditelnost mého zařízení

- umožňuje zvolit možnost **Viditelné**, **Skryté** nebo **Viditelné po dobu 1 min.**

**Název mého zařízení** – umožňuje zobrazit název vašeho zařízení.

### Moje adresa Bluetooth


– umožňuje zobrazit vaši adresu Bluetooth.

**Podporované služby** – umožňuje vybrat, jak se použije Bluetooth ve spojení s různými službami.

**Režim vzdálené SIM** – umožňuje zapnutí nebo vypnutí režimu.

## Párování s jiným zařízením Bluetooth

Spárováním telefonu GD880 a jiného zařízení je možné nastavit připojení chráněné heslem.

- 1 Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth **ZAPNUTA** a zařízení **Viditelné**. Viditelnost svého zařízení můžete změnit stisknutím ikony .
- 2 Stiskněte možnost **Nové zařízení**.
- 3 Telefon GD880 začne vyhledávat zařízení. Po dokončení vyhledávání se v levé horní části obrazovky zobrazí ikona **Obnovit**.
- 4 Zvolte zařízení, se kterým chcete telefon spárovat, a v potvrzovací zprávě klikněte na tlačítko **Ano**. Je možné, že bude nutné zadat kód, pokud párovací kód neodpovídá zařízení, které chcete spárovat.

# Nastavení

- 5 Stiskněte možnost **Vždy se zeptat** nebo **Vždy povolit** a zařízení se spáruje.

## Používání sluchátek Bluetooth

- 1 Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth **ZAPNUTA** a zařízení **Viditelné**.
- 2 Podle pokynů dodaných ke sluchátkům nastavte sluchátka do režimu párování a zařízení spárujte.
- 3 Stiskněte možnost **Vždy se zeptat** nebo **Vždy povolit**. Telefon GD880 se automaticky přepne na profil Sluchátka.

## Wi-Fi

Správce bezdrátového připojení umožňuje spravovat v zařízení internetová připojení Wi-Fi (bezdrátová síť LAN).

Umožňuje připojení telefonu k místním bezdrátovým sítím nebo bezdrátový přístup k síti Internet. Připojení Wi-Fi je rychlejší a má větší rozsah než bezdrátová technologie Bluetooth. Navíc umožňuje rychlé zaslání e-mailů a procházení obsahu sítě Internet.

**POZNÁMKA:** Telefon GD880 podporuje šifrování WEP a WPA-PSK/2, avšak nepodporuje šifrování EAP a WPS. Nastaví-li poskytovatel služby Wi-Fi nebo správce sítě šifrování pro zabezpečení sítě, zadejte klíč v překryvném okně.

Není-li šifrování nastaveno, toto překryvné okno se neobjeví. Klíč obdržíte od poskytovatele služby Wi-Fi nebo správce sítě.

## Aktualizace softwaru

### Program pro aktualizaci softwaru pro mobilní telefony LG

Více informací o instalaci a používání tohoto programu najdete na adrese <http://www.lge.cz>

Tato funkce vám umožňuje aktualizovat software na nejnovější verzi rychle a pohodlně pomocí sítě Internet bez nutnosti navštívit naše středisko služeb. Program pro aktualizaci softwaru mobilních telefonů vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Zkontrolujte prosím všechny instrukce a poznámky, které se objeví v každém kroku dříve, než budete pokračovat. Vezměte prosím na vědomí, že odstraněním datového komunikačního kabelu USB nebo baterií během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon. Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za ztrátu dat během procesu aktualizace. Doporučujeme, abyste si včas poznamenali všechny důležité informace pro jejich uchování.

# Příslušenství

S telefonem GD880 se dodává následující příslušenství.

Nabíječka



Datový kabel



Baterie



Stereofonní  
náhlavní  
souprava



## POZNÁMKA:

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít k porušení vaší záruky.
- V některých regionech můžete obdržet jiné příslušenství. Máte-li dotazy, obraťte se na místní servisní společnost nebo prodejce.

# Technické údaje

## Všeobecné

Název výrobku: GD880

Systém: GSM 850 / E-GSM 900 /  
DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA

## Okolní teploty

Maximum: +55°C (vybití),  
+45°C (nabíjení)

Min.: -10°C

Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílů mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko. Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.

# Declaration of Conformity



## Supplier's Details

### Name

LG Electronics Inc

### Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

### Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

### Model Name

GD880

### Trade Name

LG



## Applicable Standards Details

### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2001

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name	Issued Date
Seung Hyoun, Ji / Director	09.Feb. 2010

Signature of representative

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon GD880 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 26/2000 Sb.].


# GD880 Quick Reference Guide

## English

Welcome and thank you for choosing LG mobile phone.  
This guide is the instruction for foreigners.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

# Getting to know your phone

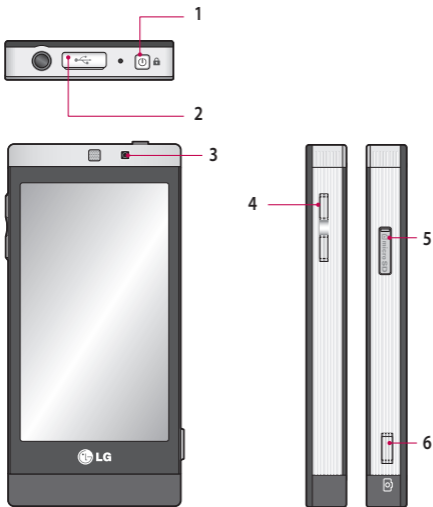



- 1. Power/Lock key
- 2. Charger, cable connector
- 3. Inner camera lens

- 4. Side keys
- 5. MicroSD Card Slot
- 6. Camera key

# Camera

## Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera is focused on your subject, touch the  on the right-centre of the screen to take a photo. You can also press the Camera key on the side of the phone firmly.

**TIP!** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

## Getting to know the viewfinder



1. Exposure
2. Zoom
3. Macro
4. Settings

5. Back
6. Camera mode
7. Video mode
8. Gallery

# Video camera


## Making a quick video

- 1 Press the camera key on the right side of the phone.

**TIP!** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 2 Holding the phone horizontally, point the lens toward the subject of the video.
- 3 Press the camera key on the phone once to start recording. Or touch the red dot ● on the screen.
- 4 REC will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch ⏸ and resume by selecting ●.
- 6 Touch ■ on screen or press the camera key on the phone again to stop recording.

## Getting to know the viewfinder

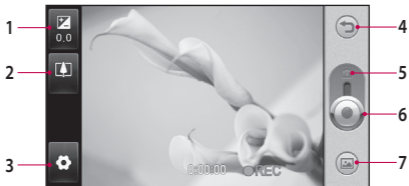

1. Exposure
2. Zoom
3. Settings
4. Back

5. Camera mode
6. Start recording
7. Gallery

# OSP (On Screen Phone)

Using the OSP feature, you can see your phone screen from your PC. You can control your phone from the PC Monitor just as you would on the phone.

## Installing OSP on your computer

When you install LG PC Suite on your computer, OSP is installed automatically

## Starting OSP

Click  on your computer or start> program> LG OSP

## Connecting your phone and PC

### By USB cable

- 1 Click 'Connection Wizard'.
- 2 Select 'Cable connection', then click Next.
- 3 Connect the handset and PC via USB cable.
- 4 Select Next.
- 5 Enter your phone password into the PC (default value is "0000")

### By Bluetooth

- 1 Ensure that Bluetooth is switched On and Visible for both your PC and your phone.

- 2 Select Bluetooth connection, then click Next
- 3 Select your phone among the searched phones, then click Next
- 4 Enter the PIN code into the PC, then click Next.
- 5 Click 'Yes' in the confirmation message.
- 6 Enter the PIN code into your phone, then click OK.
- 7 Enter your phone password into the PC, then click OK.

## Disconnecting your phone from your PC

If you want to disconnect your phone from your PC, click 



# OSP (On Screen Phone)

## Controlling your phone

You can control your phone using OSP. If you mouse-click a menu in the OSP main screen, the menu runs in your phone as if you had selected the menu on your phone.

For example, if you want to send a message using OSP, click Messaging in the Communication tab of the OSP main menu, then click Write message.

You can enter characters by mouse-clicking or using your PC keyboard.

If you want to use the mouse to key in characters, click the characters you want to enter.

If you want to use the keyboard, type in the characters on your keyboard.

Click Send SMS when you have finished writing the message.

## Transferring a file between your phone and PC

### Transfer a file from PC to Phone

- 1 Select the file you want to transfer from your PC, then drag and drop the file to the OSP Screen.

### Transfer a file from Phone to PC

- 1 Select the file you want to transfer from **Media album** in the **Entertainment** tab of the OSP screen, then click the right mouse button and select **Save to PC**.

### Editing a file on your phone

- 1 Select the file you want to edit from the Media album in the **Entertainment** tab of the OSP screen, then click the right mouse button and select Edit
- 2 You can edit the file using associated applications.
- 3 When you finish editing your file, it will be transmitted back to your phone.

### Using OSP Notification

The OSP feature gives you Popup messages with information about your phone events: **Alarm**, **Message**, **Incoming Call**, etc.

- 1 Select  in the OSP Screen
- 2 Select "Alerts me with Popup"

**NOTE:** When you use the OSP feature, your phone's reaction may be slow.

# SNS

A social network service focuses on building and reflecting a social network or social relationship among people who share interests and/or activities.


## Facebook

Facebook is a social networking website.



- 1 Touch  from the home screen and then touch **Facebook**.

## Twitter

Twitter is a free social networking and micro-blogging service.

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Twitter**.

## Settings

- 1 Touch  from the home screen and then touch **SNS settings**.
- 2 Turn on Social networking. If you have an account related to social networking, the account is displayed. Touch the account, then touch  to add your friend contact to your phone.
- 3 If you have no account, touch **New account**, then create your account.

**NOTE:** You will incur an extra cost by connecting to this service . Check the data charges with your network provider.

## LG Air Sync

Using this menu, you can synchronise your PIM data or other contents of your phone with your LG Air Sync account.

- 1** Touch LG Air Sync.
- 2** If you have no LG Air Sync account, please visit [www.lgairsync.com](http://www.lgairsync.com) to create your account. If you have an account, key in your ID and Password.
- 3** If you want to synchronise your PIM data, touch PIM Sync. If you want to synchronise your contents, touch Link Air.
- 4** In case of PIM Sync, select the items you want to synchronise, then touch Sync now.
- 5** In case of Link Air, select the items you want to synchronise, then touch Sync now.



**LG Electronics CZ**

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u  
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

## **ZÁRUČNÍ LIST**

### **MOBILNÍ TELEFONY**

MODEL:	
VÝROBNÍ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DATUM PRODEJE:	
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:	



**LG Electronics CZ**

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Výrobek byl před odesláním přezkoušen a výrobce je zodpovědný za jeho vlastnosti stanovené normou. Za předpokladu, že výrobek bude umístěn, zapojen a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu na obsluhu, poskytuje se spotřebiteli záruka podle § 620 Občanského zákoníku. Záruční oprava bude realizována prostřednictvím autorizovaných servisních středisek společnosti LG Electronics .

### **Spotřebitel ztrácí oprávnění na záruku v těchto případech:**

- Nefunkčnost způsobená chybnou instalací
- Používání přístroje v rozporu s návodem na obsluhu
- Neodborným nebo neoprávněným zásahem
- Závady způsobené používáním nebo skladováním výrobku ve vlhkém , prašném nebo jinak nevhodném prostředí
- Při přímém kontaktu s kapalinou
- Mechanické poškození
- Závady způsobené používáním jiného než doporučeného příslušenství
- Bylo manipulováno s výrobním číslem přístroje, resp. je nečitelné
- Poškození vzniklé používáním přístroje či jeho opotřebením
- Živelné pohromy

Seznam servisních středisek pro produkty společnosti LGE najdete na :  
[www.lge.cz](http://www.lge.cz)

V případě, že potřebujete poradit, kontaktujte naši infolinku :  
**810 555 810**

## ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
<b>2.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
<b>3.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
<b>4.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		



Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registry vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

## ZÁRUČNÝ LIST

### MOBILNÉ TELEFÓNY

MODEL:	
VÝROBNÉ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DÁTUM PREDAJA:	
PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU:	



**LG Electronics CZ**

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha, zapísaná v obchodnom registry vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475, IČ:27089762, DIČ: CZ27089762

## **Záručné podmienky:**

Výrobok bol pred odoslaním preskúšaný a výrobca je zodpovedný za jeho vlastnosti stanovené normou. Za predpokladu, že výrobok bude umiestnený, zapojený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, poskytuje sa spotrebiteľovi záruka podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná oprava bude realizovaná prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk spoločnosti LG Electronics.

## **Spotrebiteľ stráca oprávnenie na záruku v týchto prípadoch:**

- Nefunkčnosť spôsobená chybnou inštaláciou
- Používaním prístroja v rozpore s návodom na obsluhu
- Neodborným alebo neoprávneným zásahom
- Závady spôsobené používaním, alebo skladovným výrobku vo vlhkom, prašnom, alebo inak nevhodnom prostredí
- Pri priamom kontakte s kvapalinou
- Mechanické poškodenie
- Závady spôsobené používaním iného ako doporučeného príslušenstva
- Bolo manipulované s výrobným číslom prístroja, resp je nečitateľné
- Poškodenie vzniknuté používaním prístroja či jeho opotrebovaním
- Živelné pohromy

Zoznam servisných stredísk pre produkty spoločnosti LGE nájdete na :  
[www.lge.sk](http://www.lge.sk)

Potrebujete poradiť, kontaktujte našu infolinku :  
**0850 111 154**

## ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
<b>2.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
<b>3.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
<b>4.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		











