

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

LG-GD880

LG Electronics

Használati útmutató
Korisnički priručnik
Упатство за употреба
Ръководство за потребителя

LG-GD880



CE 0168 

P/NO : MMBB0374226 (1.1) 

www.lgmobile.com

<p>WiFi (WLAN)</p>	<p>Ez az eszköz nem harmonizált frekvenciát használ, és valamennyi európai országban használható. A WLAN az EU országokban beltéri korlátozás nélkül használható, de Franciaországban a szabadban tilos a használata.</p>
<p>WiFi (WLAN)</p>	<p>Ovaj uređaj koristi neharmoniziranu frekvenciju i namijenjen je za upotrebu u svim europskim zemljama. WLAN se u zatvorenim prostorima u EU može koristiti bez ograničenja, no u Francuskoj se ne može koristiti na otvorenom.</p>
<p>WiFi (WLAN)</p>	<p>Ovoј уред користи нехармонизирана фреквенција и е наменета за користење во сите Европски држави. WLAN може да се користи без рестрикции во ЕУ во затворени простории, но не е дозволена употреба во отворен простор во Франција.</p>
<p>WiFi (WLAN)</p>	<p>Това устройство използва нехармонизирани честоти и е предназначено за използване в Европа. С WLAN може да се работи в ЕС без ограничения в сгради, но не може да се използва навън във Франция.</p>

Bluetooth QD ID B016192



A kézikönyv tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától.

GD880 Használati útmutató

Gratulálunk a különleges, kompakt kialakítású és a legkorszerűbb digitális mobilkommunikációs technológiát alkalmazó GD880 mobiltelefon megvásárlásához.



A régi készülék ártalmatlanítása

- 1** A termékhez csatolt áthúzott, kerekese szeméttároló jel jelöli, hogy termék a 2002/96/EK EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2** Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
- 3** Régi készülékeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4** Ha további információra van szüksége régi készülékeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Tartalom

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz	7
Általános tudnivalók	13
Nyitott nézet	14
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése.....	15
A telefon töltése.....	16
Memóriakártya.....	17
Az érintőképernyő használata	18
Tippek az érintőképernyő használatához	18
Az érintőképernyő vezérlése	18
A kezdőképernyő.....	19
Kedvencek hozzáadása.....	19
Gyorsgombok	20
Hívás.....	21
Híváskezdeményezés	21
Partner hívása.....	21
Hívás fogadása és elutasítása	21
Hívás közbeni funkciók.....	22
Gyorshívás	23
Második hívás kezdeményezése	23
Hívásinfó megtekintése.....	23
Hívásátirányítás	23
Híváskorlátozás.....	24
Gyors üzenet használata	25
Az általános hívásbeállítások módosítása.....	25
Videohívás beállítás módosítása	26
Hívásköltségek.....	26
Hívás időtartama.....	26
Adatmennyiség	26
Nevek	27
Partner keresése	27
Új névjegy hozzáadása	27
Csoport létrehozása.....	27
A névjegyek beállításainak módosítása.....	28
Információ megtekintése.....	29
Ismerősök importálása közösségi oldalakról	29
Üzenetküldés	30
Üzenetküldés.....	30
Üzenetek.....	30
Szövegbevitel.....	30
T9 üzemmód.....	30
Sablonok használata.....	31
Hangulatjelek használata.....	31
Aláíráások használata	31

Tartalom

SMS beállításainak módosítása.....	31	Képek szerkesztése.....	43
MMS üzenetek beállításainak módosítása.....	31	Multimédia.....	44
Egyéb beállítások módosítása.....	32	Képek.....	44
Az e-mail beállítása.....	33	Kép küldése.....	44
Microsoft Exchange e-mail fiók.....	33	Kép használata.....	44
E-mailek lekérése.....	34	Kép nyomtatása.....	44
E-mail küldése az új e-mail fiókból.....	34	Kép áthelyezése vagy másolása.....	45
E-mail beállítások módosítása.....	34	Hangok.....	45
Kamera.....	35	Hang használata.....	45
A kereső.....	35	Videók.....	45
Gyors fényképfelvétel készítése.....	36	Videolejátszás.....	45
A fénykép elkészítése után.....	36	Videoklip küldése.....	46
A speciális beállítások használata..	37	Flash tartalom.....	46
Videokamera.....	39	Dokumentumok.....	46
A kereső.....	39	Egyéb tartalom.....	46
Gyors videofelvétel készítése.....	40	Játékok.....	46
A videofelvétel elkészítése után.....	40	Játék lejátszása.....	46
A speciális beállítások használata..	41	Fájltvitel a telefonra.....	46
Képek és videók.....	42	Zene.....	47
Képek és videók megtekintése.....	42	Zene átvitele a telefonra.....	47
Kép rögzítése videóról.....	42	Dal lejátszása.....	48
Képek megtekintése diavetítésként.....	42	FM-rádió.....	48
Kép beállítása háttérképként.....	43	KELLÉKEK.....	49
		SNS.....	49
		Facebook.....	49
		Twitter.....	49

Beállítások	49	A telefon használata	
Navigáció.....	49	zeneszinkronizálóként	54
Új bejegyzés.....	49	DivX konverter	55
Új feladat.....	49	OSP (telefon a képernyőn)	56
Jegyzet hozzáadása	50	OSP telepítése a számítógépre	56
Az ébresztés beállítása.....	50	OSP indítása.....	56
Hangfelvétel készítése	50	A telefon csatlakoztatása a	
A számológép használata	51	számítógéphez	56
Átváltás.....	51	A telefon leválasztása a	
Város hozzáadása a Világórához.....	51	számítógépről	57
A stopper használata	51	A telefon kezelése.....	57
LG Air Sync.....	52	Fájl átvitele a telefon és a	
PC szinkronizálás	53	számítógép között.....	57
Az LG PC Suite szoftver telepítése a		Fájl szerkesztése a telefonon	58
számítógépre.....	53	OSP értesítés használata	58
A telefon csatlakoztatása a		Az internet	59
számítógéphez	53	Internet hozzáférés	59
A telefonon tárolt információk		Könyvjelzők hozzáadása és	
biztonsági mentése és		hozzáférés a könyvjelzőkhöz.....	59
visszaállítása	53	RSS olvasó használata	59
A telefonon tárolt fájlok		Oldal mentése.....	60
megtekintése számítógépen.....	54	Hozzáférés a mentett oldalakhoz ..	60
A névjegyek szinkronizálása.....	54	Mobilelőzmények megtekintése....	60
Üzenetek szinkronizálása.....	54	A telefon használata modemként..	60

Tartalom

Beállítások	62
Profilok testreszabása.....	62
Kijelző beállítások módosítása.....	62
Eszköz beállítások módosítása.....	62
Az érintőképernyő beállításainak módosítása.....	63
A kapcsolódási mód beállításainak módosítása.....	63
A memóriakezelő használata.....	65
Fájlok küldése és fogadása	
Bluetooth-on	65
Bluetooth beállítások módosítása .	66
Párosítás másik Bluetooth eszkőzzel	67
A Bluetooth fejhallgató használata.....	67
Wi-Fi.....	67
Szoftverfrissítés	68
Tartozékok	69
Műszaki adatok	70

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) adatai A GD880 telefonkészüléket úgy alakították ki, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági előírásoknak. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.

- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 1,23 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 1,10 W/Kg (10 g).
- A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR-határértékének 1 gramm feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1.6 W/kg.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

A termék kezelése és karbantartása

FIGYELEM!

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Ne használja a telefont például kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsen a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítófolyadékot, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsen a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garancia hatályán belüli javítások, az LG döntésének értelmében, magukba foglalhatják az új, illetve felújított cserealkatrészeket vagy paneleket, feltéve, hogy működésük megegyezik a cserére szánt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátoroktól vagy sütőktől.
- Ne ejtse le.

- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárgygal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék, nedvesség vagy magas páratartalom hatásának
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Ne érintse meg fölöslegesen az antennát.
- Ne használja a telefont vagy annak tartozékait olyan helyen, ahol magas a páratartalom, például uszodában, melegházban, üvegházban vagy trópusi környezetben, mivel az a telefon károsodását és a garancia elvesztését jelenti.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek

közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzsebben vagy mellényzsebben.

- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhat a TV készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha lehetséges, használjon kihangosítót.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádióknak vagy a biztonsági berendezéseknek a működését.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen az úttest közelében fontos.

A halláskárosodás megelőzése

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodás léphet fel. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ésszerű szintre állítsa.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, míg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat vagy szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Ezért a segélyhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonjára. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

Akkumulátorhasználat és -karbantartás

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz


- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az akkumulátort a gyártó útmutatásai szerint selejtezze ki. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélni az akkumulátort, vigye el a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő fölösleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.

Általános tudnivalók



⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ha ráül a zsebében lévő telefonra, vagy nehéz tárgyat helyez rá, akkor károsodhat a telefon LCD érintőképernyője, és lehetséges, hogy nem fog működni.


Nyitott nézet

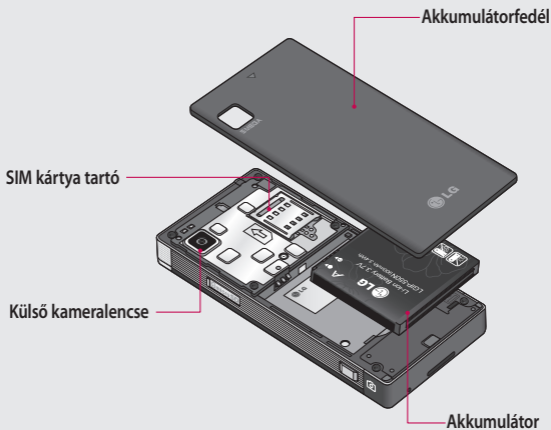

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése


1 Távolítsa el az akkumulátorfedelelet.

Csúsztassa lefelé az akkumulátor fedelét, majd távolítsa el.

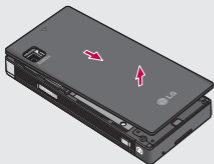

2 A SIM kártya behelyezése


Csúsztassa be a SIM kártyát a SIM kártya tartóba és győződjön meg arról, hogy a kártya arany színű csatlakozói lefelé nézzenek. A SIM kártya behelyezése előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor el lett-e távolítva a készülékből. A SIM kártya eltávolításához óvatosan húzza ki azt.

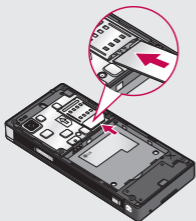

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ne távolítsa el az akkumulátort, amikor a telefon be van kapcsolva, mert az károsíthatja a telefont.

3 Az akkumulátor behelyezése


Először illessze be az akkumulátor jobb oldalát a rekesz felső részébe. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor érintkezői illeszkednek-e a telefon csatlakozóival. Nyomja meg az akkumulátor bal oldalát, amíg a helyére nem pattan.

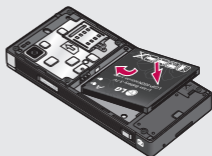

A telefon töltése

Csatlakoztassa a töltőt vagy csatlakoztassa az USB-kábelt a telefonhoz, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. A GD880 készüléket addig kell tölteni, amíg meg nem jelenik a képernyőn az „Akkumulátor feltöltve” üzenet.

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni. Hagyja figyelmen kívül az első „Akkumulátor feltöltve” üzenetet, és töltse tovább a telefont egy éjszakán át.

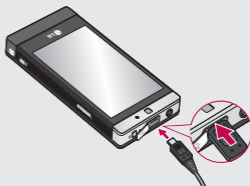

Memóriakártya


A memóriakártya behelyezése

Telefonja memóriáját MicroSD memóriakártya használatával bővítheti.

MEGJEGYZÉS: A memóriakártya opcionális tartozék. A GD880 legfeljebb 8GB-os memóriakártyát támogat. Ajánlott kártyák: Kingstone, Sandisck, LG


- 1 Csúsztassa le a nyílás fedelét.
- 2 Helyezze be a memóriakártyát a nyílásba. Győződjön meg arról, hogy az aranszínű csatlakozók lefelé nézzenek.
- 3 Csúsztassa fel a nyílás fedelét.

A GD880 legfeljebb 32GB-os memóriakártya használatát támogatja.

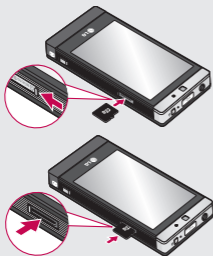

A memóriakártya formázása

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nincs, használat előtt formáznia kell.

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd a fülön válassza ki az **Eszköz beállítások** opciót.
- 2 Érintse meg a **Memória infó** opciót, és görgessen le, és válassza ki a **Külső memória** opciót.
- 3 Érintse meg a **Formázás** opciót, majd hagyja jóvá választását.
- 4 Adja meg a jelszót, ha be van állítva. Miután megtörténik a kártyája formázása, használhatja.

Az érintőképernyő használata

Tippek az érintőképernyő használatához

- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja túl erősen. Az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Használja az ujj hegyét a kívánt opció megérintéséhez. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.
- A GD880 minden alkalommal aktiválja a képernyőzárat, amikor nem használja.

Az érintőképernyő vezérlése

A GD880 érintőképernyőjén lévő vezérlők a feladattól függően dinamikusan változnak.

Alkalmazások megnyitása

Az alkalmazások az ikonjuk megérintésével nyithatók meg.

Görgetés



Görgetéshez húzza jobbra vagy balra az ujját.

Egyes képernyőkön, például a híváselőzmények listájában fel- vagy lefelé is lehet görgetni.

A kezdőképernyő


Innen férhet hozzá az összes menü opcióhoz, kezdeményezhet gyors hívást, tekintheti meg telefonja állapotát és még sok egyebet.

Kedvencek hozzáadása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot.
- 2 Ha szeretne eltávolítani egy kedvenc menüt, érintse meg a  opciót jobb oldalon, az ikon fölött. Ha szeretne kedvenc menüket hozzáadni a főmenühez, érintse meg a **Hozzáad** opciót a képernyő jobb alsó sarkában.



- 3 Ha megérintette a **Hozzáad** opciót, választhat a **Widget**, **Böngésző** vagy **Parancsikonok** lehetőségek közül (ha nem akar hozzáadni, érintse meg a **Mégse** lehetőséget).
- 4 Válassza ki a hozzáadni kívánt menüt a menü jobb oldalán lévő csillag jel megérintésével. Ha visszatér az előző képernyőre, megjelenik a menü a képernyőn.
- 5 Ha befejezte, érintse meg az **OK** gombot.

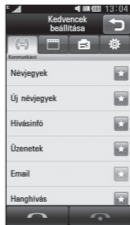

A kezdőképernyő

Gyorsgombok

A kezdőképernyőn található gyorsgombok egyszerű, egy érintéssel használható hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.



Érintéssel hívja elő a tárcsázó gombokat, hogy hívást indíthasson.



A **Nevek** megnyitásához érintse meg a gombot. Tárcsázni kívánt szám kikereséséhez adja meg a partner nevét a keresőmezőben a képernyő tetején az érintőpad segítségével. Létrehozhat új partnereket és szerkesztheti a már meglévőket stb.






Érintse meg az **Üzenetek** menühöz történő hozzáféréshez. Itt létrehozhat új SMS vagy MMS üzenetet, vagy megtekintheti az üzenetek mappát.




Érintse meg a teljes **Fő menü** megnyitásához.

Hívás


Híváskezdeményezés

- 1 Érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn a billentyűpad megnyitásához.
- 2 Írja be a számot a billentyűzet segítségével.
- 3 Érintse meg a  gombot, ha szeretne hívást kezdeményezni, de ha videóhívást szeretne, akkor érintse meg a  gombot, majd válassza a **Videóhívás** opciót.
- 4 A hívás befejezéséhez nyomja meg a Hívás vége gombot a képernyő alján.

TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a + jel beviteléhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.

TIPP! A véletlen híváskezdeményezés elkerülése érdekében zárja le az érintőképernyőt a be/kikapcsoló gombbal.

Partner hívása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot a **Nevék** menü megnyitásához.
- 2 Érintse meg a képernyő tetején látható keresőmezőt, és a billentyűzet segítségével adja meg a hívni kívánt partner nevének első néhány betűjét.
- 3 A leszűkített listán érintse meg a felhívni kívánt partner neve mellett megjelenő Hívás ikont. Ha egy partnerhez ha több telefonszám is tartozik, a készülék az alapértelmezett számot fogja hívni.
- 4 Vagy érintse meg a partner nevét, és ha több telefonszám is tartozik hozzá, válassza ki a kívánt számot.

Hívás fogadása és elutasítása

Amikor cseng a telefonja, a **Fogadás** gomb megnyomásával fogadhatja a hívást.

A csengés elnémításához érintse meg a **Néma** gombot. Ez akkor igen hasznos, ha elfelejtette a profilt **Némára** állítani egy értekezlet előtt. Érintse meg az **Elutasítás** gombot a bejövő hívás elutasításához.

Hívás

Hívás közbeni funkciók



Opciók - Érintse meg a gombot a további hívás közbeni funkciók listájának előhívásához.

Kihangosítás - Érintse meg a gombot a kihangosítás bekapcsolásához.

Tartás - Érintse meg a opciót a bejövő hívás tartásához.

Érintse meg a opciót számbillentyűzet megjelenítéséhez, ha második hívást szeretne kezdeményezni. Ezzel a funkcióval navigálhat a számozott opciókkal rendelkező menükben is, ha automatizált telefonos szolgáltatást, például hívasközpontot hív.


Érintse meg a opciót, ha szeretne hívás közben jegyzetet létrehozni.

Érintse meg a opciót, ha hívás közben szeretne keresni a partnerek között.

TIPP! Az opciók vagy partnerek listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista felfelé mozdul, így több elem válik láthatóvá.


Gyorshívás

Gyakran hívott partnereihez gyorsívási számot rendelhet hozzá.

- 1 Válassza a **Névjegyek** lehetőséget a fülön, és érintse meg a  gombot, majd válassza a **Gyorshívás** opciót.
- 2 A hangposta már be van állítva az 1-es gyorstárcsázási számra. Ez nem változtatható meg. A többi gyorstárcsázási számot érintéssel rendelheti hozzá a kívánt partnerekhez.
- 3 Megnyílik a **Névjegyek** listája. A telefonszámának egyszeri megérintésével válassza ki azt a partnert, akihez az adott gyorstárcsázási számot hozzá szeretné rendelni. Partner kereséséhez érintse meg a **Keresőmezőt**, és adja meg a partner nevének első betűjét.

Második hívás kezdeményezése

- 1 Az első hívás közben érintse meg a **Tárcsázás** gombot, és írja be a hívni kívánt számot.

- 2 A hívás kapcsolásához érintse meg a **Hanghívás** opciót.
- 3 Mindkét hívás megjelenik a képernyőn. Az első hívás zárolva lesz, a hívó fél pedig tartásban.
- 4 A hívások közötti váltáshoz érintse meg a  gombot, vagy nyomja meg a várakoztatott hívás számát.
- 5 Az egyik vagy mindkét hívás befejezéséhez érintse meg a **+** gombot, és válassza a **Vége** opciót.

MEGJEGYZÉS: Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

Hívásinfó megtekintése

Érintse meg a **Hívásinfó** opciót a **Főmenü**.

TIPP! Bármely bejegyzést megérintve a hívásnaplóban megtekintheti az adott hívás dátumát, időpontját és időtartamát.

Hívásátirányítás

- 1 A fülön érintse meg a **Hívás** opciót.
- 2 Érintse meg a **Hívásátirányítás** opciót.

Hívás

- 3 Válasszon a **Hanghívások** és a **Videohívások** közül. Megválaszthatja, hogy minden alkalommal át akarja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz, vagy amikor Ön nem érhető el.
- 4 Érintse meg az **Aktívál** gombot.
- 5 Válassza **A hangpostafiókra** vagy a **Más szám** lehetőséget, ha szeretne új számot megadni az átirányításhoz.
- 6 A szám beírása után érintse meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS: A hívásátírányítás költségekkel jár. A részleteket illetően lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

TIPP! A hívásátírányítás kikapcsolásához válassza az **Összes deaktiválása** gombot a **Hívásátírányítás** menüben.

Híváskorlátozás

- 1 A fülön érintse meg a **Hívás** opciót.
- 2 Érintse meg a **Híváskorlátozás** opciót.

- 3 Válassza a **Hanghívások** vagy a **Videohívások** lehetőséget. Kikapcsolhatja az összes híváskorlátozást az **Összes kikapcsolása** opció megérintésével a **Híváskorlátozás** menüben.
- 4 Válasszon ki egyet az öt opció közül:
Összes kimenő hívás
Kimenő nemzetközi
Kimenő nemzetközi kivéve hazai
Összes bejövő
Bejövő külföldön
- 5 Írja be a híváskorlátozáshoz megadott jelszót. A szolgáltatásról a szolgáltatójától kaphat további felvilágosítást.


TIPP! A **Főmenü** menü **Fix hívószámok** opciójának kiválasztásával bekapcsolhatja és összeállíthatja a telefonjáról hívható számok listáját.

Gyors üzenet használata

A bejövő hívás elutasítása előtt az „Gyors üzenet” használatával üzenetet küldhet arról, miért nem tudja a bejövő hívást fogadni.

Az általános hívásbeállítások módosítása

- 1 A fülön érintse meg a **Hívás** opciót.
- 2 Érintse meg az **Általános** lehetőséget. Itt a következő opciókat állíthatja be:

Hívás elutasítása - Csúsztassa a kapcsolót balra a **Visszautasítási lista** kijelöléséhez. A szövegmező megérintésével választhat az összes hívás, meghatározott névjegyek vagy csoportok, nem regisztrált (a névjegyek alatt nem szereplő) telefonszámok vagy hívóazonosító nélküli hívások közül. Érintse meg a  gombot a beállítás megváltoztatásához.

Saját szám küldése - Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelezze-e a hívott fél készüléke.

Közösségi események megjelenítése - Válassza ki, hogy megjelenjenek-e a közösségi események.

Újratárcsázás - A funkciót a kapcsolót balra csúsztatva kapcsolhatja **BE**, vagy jobbra csúsztatva kapcsolhatja **KI**.

Hívásidő emlékeztető - Csúsztassa a kapcsolót balra, **BE** állásba, hogy percenként hangjelzést halljon hívás közben.

Bluetooth fogadás módja - Válassza a **Fülhallgató** opciót, hogy a hívást Bluetooth fejhallgató segítségével fogadhassa, vagy válassza a **Készülék** opciót, hogy a készülékén található gomb megnyomásával tudja fogadni a hívásokat.

Új szám mentése - Válassza ki, hogy be legyen-e kapcsolva az **Új szám mentése** funkció. Csúsztassa balra a kapcsolót a **BE** állásba, vagy jobbra, a **KI** állásba.

Hangérthetőség - Válassza ki, hogy be legyen-e kapcsolva a **Hangérthetőség** funkció. Csúsztassa balra a kapcsolót a **BE** állásba, vagy jobbra, a **KI** állásba.

Hívás

Videohívás beállítás módosítása

- 1 A fülön érintse meg a **Hívás** opciót.
- 2 Érintse meg a **Videohívás beállítás** lehetőséget.

Itt a következő opciókat állíthatja be:

Egyéni kép használata - Válassza ki, hogy videohívások esetén használjon-e privát képet.

Privát kép - Válasszon képet a videohívásokhoz.

Tükör - Válassza ki, használja-e a Tükör funkciót.

Hívásköltségek

Megtekintheti a tárcsázott számok vonatkozó költségeit (ez a szolgáltatás hálózatifüggő és bizonyos szolgáltatók nem támogatják).

Hívás időtartama

Megtekintheti az összes tárcsázott és fogadott hívás, illetve azok együttes időtartamát.



Adatmennyiség

Megtekintheti az összes fogadott, küldött adat, illetve ezek együttes mennyiségét kilobájtban.

Nevek

Partner keresése

Kétféleképpen kereshet partnereket:

- 1 Érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn, és érintse meg a **Névjegyek** lehetőséget a fülön, vagy érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn.
- 2 Megjelenik a névjegyek listája. Ha beüti egy partner nevének első betűjét a név mezőbe, a menü az adott betűhöz ugrik a listában.



TIPP! Miután megérintette az Név mezőt, a képernyőn megjelenik a betűrendes billentyűzet.

Új névjegy hozzáadása

- 1 Érintse meg a **Telefonkönyv** lehetőséget a fülön, és érintse meg az **Új** opciót.
- 2 Válassza ki, hogy a **Készülékre** vagy a **SIM-kártyára** menti az új névjegyet.
- 3 Írja be a vezetéknevét és keresztnévét.
- 4 Partnerenként legfeljebb 5 különböző számot adhat meg. Az egyes bejegyzések előre beállított típusa: **Mobil, Otthoni, Iroda, Személyhívó** és **Fax**.

- 5 Adjon hozzá e-mail címet.
- 6 Rendelje hozzá a partnert egy vagy több csoporthoz. Partnerenként legfeljebb három csoportot adhat meg. Válasszon a **Nincs csoport, Család, Kollégák, Iskola** vagy **VIP** lehetőségek közül.
- 7 Hozzáadhat **Csengőhangot, Rezgést, Honlapcímet, Otthoni címet, Munkahely nevét, Beosztást, Munkahelyi címet, Születésnapot, Évfordulót** és **Emlékeztetőt** is.
- 8 A névjegy mentéséhez érintse meg a  gombot.

Csoport létrehozása


- 1 Érintse meg a **Névjegyek** opciót a fülön. Érintse meg a lefelé nyilat a **Névjegyek** mellett, majd válassza a **Csoportok** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az **Új csoport** lehetőséget, vagy válassza a  és az **Új csoport** opciót.
- 3 Adjon nevet a csoportnak a **Csoport neve** mezőben. Csengőhangot is hozzárendelhet a csoporthoz.
- 4 Érintse meg a  gombot.

Nevek

MEGJEGYZÉS: Csoport törlése esetén a csoportba tartozó partnerek nem vesznek el. Továbbra is a **Telefonkönyvben** maradnak.

A névjegyek beállításainak módosítása

A névjegyek beállításai tetszés szerint módosíthatók.

- 1 Érintse meg a **Névjegyek** lehetőséget a fülön, érintse meg a  gombot, görgessen le, és válassza a **Névjegy beállítások** lehetőséget.
- 2 Itt a következő beállításokat módosíthatja:

Billentyűzet megjelenítése

- Válassza ki, hogy megjelenjen-e a billentyűpad.

Név megjelenítése - Válassza ki a nevek megjelenítési sorrendjét.

Névjegy szinkronizálás -

Kapcsolódás a kiszolgálóhoz a névjegyek szinkronizálásához.

Összes másolása - Másolja át partnereit a SIM-kártyáról a készülékére vagy a készülékéről a SIM-kártyára. Választhat, hogy egyenként szeretné, vagy az összeset átmásolja egyszerre.

Összes áthelyezése - Ez a Másoláshoz hasonlóan működik, de a program csak arra a helyre menti a partnert, ahova áthelyezi.

Visszaállítás - Névjegyek visszaállítása a külső memória használatával.


Partnerek törlése - Az összes névjegyét törölheti. Válassza a **Készülék** és **SIM** lehetőséget, és érintse meg az **Igen** gombot, ha biztosan törölni szeretné a partnereket.

Memória infó - Megtekintheti a rendelkezésre álló memóriát a **Készülék**, a **USIM** és a **USIM e-mail** szempontjából.


Összes küldése Bluetooth-on - Az összes névjegy átküldése egy másik készülékre Bluetooth használatával. Ha a ezt az opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót.

Biztonsági mentés - Névjegyek biztonsági mentése a külső memória használatával.

Információ megtekintése


- 1 Érintse meg a **Névjegyek** lehetőséget a fülön, érintse meg a  gombot, görgessen le, és válassza az **Információ** lehetőséget.

Innen a következőket tekintheti meg: **Szolgáltatói telefonszámok**, **Saját számok**, **Memória infó** (felhasznált memória) és **Saját profil**.

TIPPI! Saját névjegye hozzáadásához válassza a **Saját profil** opciót, és írja be minden adatát úgy, ahogyan a többi névjegy esetében tenné. A befejezéshez érintse meg a  gombot.

Ismerősök importálása közösségi oldalakról

Ennek a menüpontnak a használatával átmásolhatja ismerőse elérhetőséget egy közösségi oldalról (Twitter vagy Facebook) a telefonjára.




- 1 Érintse meg a **Névjegyek** lehetőséget a fülön, érintse meg a  gombot, görgessen le, és válassza az **Ismerős importálása** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Twitter** vagy a **Facebook** lehetőséget.
- 3 Adja meg e-mail címét, jelszavát, és kattintson az **OK** gombra.
- 4 Válassza ki a hozzáadni kívánt névjegyet.
- 5 Válassza a  **Mentés** opciót.


Üzenetküldés

Üzenetküldés


A GD880 modell az SMS és MMS üzenetek kezelését egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.

Üzenetek


- 1 Érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn, majd érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget a fülön, vagy érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn.
- 2 Érintse meg az **Üzenet**,  lehetőséget, és válassza a **Beszúrás** lehetőséget kép, videó, hang, hangulatjel stb. hozzáadásához.
- 3 A címzett számának megadásához érintse meg a **Címzett** opciót, vagy nyissa meg a névjegyeket, illetve a kedvenceket. Több partnert is hozzáadhat. Ha végzett, érintse meg a lenit üzenetdobozt az üzenet szövegének megírásához.
- 4 A szöveg bevitele után az üzenet tetején látható **SMS küldése/MMS küldése** gomb megérintésével küldheti el az üzenetet.

 **FIGYELMEZTETÉS:** Ha képet, videót vagy hangot ad hozzá SMS üzenetéhez, az automatikusan MMS üzenetként lesz kezelve, és ennek megfelelően számolják fel a költségeket.

Szövegbevitel

A T9 üzemmód bekapcsolásához érintse meg a **T9**  ikont.

Az írás nyelvét a  ikon megérintésével választhatja ki.

A  ikon megérintésével válthat a számok, szimbólumok és a szövegbeviteli módok között.

A funkciógombok segítségével válthat nagybetűs és kisbetűs írás között, vagy választhat, hogy teljes képernyőn, billentyűpadon ír üzenetet, stb.

T9 üzemmód

A T9 üzemmód beépített szótár segítségével felismeri a beírt szavakat a megérintett billentyűk sorrendje alapján. Megjeleníti azt a szót, amelyet feltételezhetően be szeretne írni, illetve alternatívákat kínál fel.

Sablonok használata

A leggyakrabban elküldött SMS- és MMS-üzeneteihez sablonokat hozhat létre. A telefon már tartalmaz néhány sablont, melyeket kedve szerint szerkeszthet.

Hangulatjelek használata


Tegye kifejezőbbé üzeneteit hangulatjelek használatával. A telefon már tartalmaz néhány gyakran használt hangulatjelet.

Az **Új hangulatjel** megérintésével új hangulatjelet adhat hozzá ezekhez.

Aláírások használata

A leggyakrabban elküldött SMS- és MMS-üzeneteihez aláírásokat hozhat létre. Új aláírás írásakor az Aláírás lehetőség az opció menü Beszúrás->Továbbiak pontjából érhető el.

SMS beállításainak módosítása

Érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget a **Kommunikáció** fülön, érintse meg a  gombot, görgessen le, és válassza a **Beállítások** lehetőséget. Válassza az **SMS** opciót. A következő beállításokat módosíthatja:

SMS üzenetközpont - Megadhatja az üzenetközpont adatait.

Kézbesítési jelentés - ha szeretne értesítést kapni arról, hogy az üzenet kézbesítése megtörtént, csúsztassa balra a kapcsolót.


Érvényességi időtartam - Kiválaszthatja, hogy az üzenetközpont meddig tárolja az üzeneteit.

Üzenettípusok – A **szöveg Hang, Fax, X.400** vagy **E-mail** formátumba konvertálható.

Karakterkódolás – Kiválaszthatja a karakterek kódolásának módját. Ez befolyásolja az üzenet méretét, és ezáltal az adatátvitel költségeit.

Hosszú üzenet kezelése - Kiválaszthatja, hogy az üzenet küldése **Több SMS** vagy **MMS** formájában történjen-e.

MMS üzenetek beállításainak módosítása

Érintse meg az **Üzenetek** opciót a fülön. Érintse meg a  gombot, és válassza a **Beállítások**, majd a **MMS** opciót. A következő beállításokat módosíthatja:

Üzenetküldés

Fogadás módja – Választhat a **Hazai hálózat** és a **Roaming hálózat** lehetőségek közül. Ha a **Kézi** opciót választja, csak értesítést kap MMS üzeneteiről, majd eldöntheti, hogy le kívánja-e tölteni azok teljes tartalmát.

Kézbesítési jelentés - Kérheti és/vagy engedélyezheti kézbesítési jelentés küldését.

Olvasási visszaigazolás - Kérheti és/vagy engedélyezheti az üzenet elolvasásról szóló visszaigazolás küldését.

Prioritás - Kiválaszthatja MMS-üzenetei prioritási szintjét (**Alacsony, Normál, Magas**).

Érvényességi idő – Megadhatja, hogy az üzenetközpont mennyi ideig tárolja az üzeneteit.


Diavetítés időtartama - Megadhatja a diák megjelenítésének időtartamát.

Létrehozás módja - Válasszon üzenetmódot (**Letiltott, Figyelmeztetés, Szabad**).

Kézbesítés ideje – Megadhatja, mennyi idő telhet el az üzenet kézbesítéséig.

MMS központ - Válasszon a listáról, vagy adjon hozzá új üzenetközpontot.

Egyéb beállítások módosítása

Érintse meg az **Üzenetek** opciót a fülön. Érintse meg a  és válassza ki a **Beállítások** opciót.

Képposta/Hangposta – Új Képposta/Hangposta szolgáltatás hozzáadásához érintse meg az **Új profil** gombot. Az elérhető szolgáltatás részleteiről érdeklődjön a szolgáltatónál.

Szolgáltatói üzenet - Fogadhatja vagy blokkolhatja a szolgáltatói üzeneteket. Az üzenetbiztonságot is beállíthatja a megbízható és nem megbízható küldők listájának létrehozásával a **Szolgáltatás biztonság** lehetőségnél.


Küldött mentése - Válassza ki, hogy mentse-e az elküldött üzeneteket.

Információs szolgáltatás - Válassza ki, bekapcsolja-e a cellaüzenetet, és válassza ki a csatorna és nyelv beállításokat.


Aláírások - Létrehozhat, szerkeszthet vagy törölhet **Aláírásokat**.

Megjegyzés - Az ékezetes karakterek használatához nyomja hosszan a nem ékezetes betű variáns, pár másodperc után a megjelenő listából ki tudja választani a megfelelőt.

Az e-mail beállítása

Érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn, görgessen jobbra, és érintse meg az **E-mail** opciót a fülön.

Ha az e-mail fiók nincs beállítva, érintse meg a **Microsoft Exchange** vagy az **Egyebek** lehetőséget.

Ha az e-mail fiók be van állítva a telefonon, és szeretne új e-mail fiókot hozzáadni, érintse meg a  gombot, és válassza az **Új e-mail fiók** lehetőséget.

E-mail cím - Adja meg az e-mail címet.

Kiszolgáló címe - Adja meg a kiszolgáló címét (csak Microsoft Exchange).

Jelszó - Adja meg a fiókhoz tartozó jelszót.

Postaláda típusa - Adja meg a postafiók típusát: **IMAP4**, **POP3** vagy **PUSH**. Ezek a típusok a szolgáltatótól függenek.

Felhasználó név - Adja meg a fiókhoz tartozó felhasználónevet.

Bejövő kiszolgáló - Adja meg a bejövő e-mail kiszolgáló címét.

Kimenő kiszolgáló - Adja meg a kimenő e-mail kiszolgáló címét.

SMTP hitelesítés - Adja meg a kimenő levelek kiszolgálójának biztonsági beállításait.

Fióknév - Így fog megjelenni a fiók az E-mail mappában, a fiókok listájában.

Amint beállította a fiókot, az megjelenik az E-mail mappában a fiókok listáján.

Microsoft Exchange e-mail fiók

E-mail cím - Adja meg a fiókhoz tartozó e-mail címet.

Kiszolgáló címe - Adja meg az e-mail kiszolgáló címét.

Tartomány - Adja meg a fiókhoz tartozó tartományt.

Felhasználó név - Adja meg a fiókhoz tartozó felhasználónevet.

Jelszó - Adja meg a fiókhoz tartozó jelszót.

Elemek szinkronizálása

- Kiválaszthatja, hogy kívánja-e szinkronizálni a különböző elemeket (**Névjegyek**, **Naptár**, **Feladatok**).

Üzenetküldés

E-mailek lekérése


Automatikus vagy manuális is megtekintheti, érkezett-e új e-mail a fiókjába. A manuális ellenőrzéshez:

- 1 Érintse meg az **E-mail** opciót a fülön.
- 2 Érintse meg a használni kívánt fiókot.
- 3 Válassza az **Új lekérése** lehetőséget.

E-mail küldése az új e-mail fiókból

- 1 Új e-mail megnyitásához érintse meg az **E-mail írás** opciót.
- 2 Írja meg az üzenetet.
- 3 Érintse meg az **E-mail küldése** gombot, ezzel elküldi az e-mailt.

E-mail beállítások módosítása

- 1 Érintse meg az **E-mail** opciót a fülön.
- 2 Érintse meg a  gombot, majd válassza az **E-mail beállítások** lehetőséget, ahol a következő beállításokat módosíthatja:

E-mail fiók - E-mail fiók kiválasztása.

E-mail válasz engedélyezése

- Engedélyezheti az olvasást visszaigazolóló üzenetek küldését.

Visszaigazolás kérése

- Kiválaszthatja, hogy kér-e olvasás-visszaigazolási üzeneteket.

Eredeti üzenet beillesztése

- Válassza ezt a lehetőséget, ha válaszába be kívánja illeszteni az eredeti üzenetet.

Melléklet hozzáadása - A válasznál választhatja az eredeti melléklet hozzáadását.

Automatikus fogadás... - Döntse el, hogy le szeretné-e kérni automatikusan üzeneteit külföldi tartózkodása (roaming) alatt.

Új e-mail értesítés - Kiválaszthatja, hogy kér-e értesítést, amikor új e-mail üzenete érkezik.

Aláírás - E-mailes aláírás létrehozása.

Prioritás - Az e-mail üzenetek prioritási szintjének beállítása.

Max fogadási méret - Válassza ki a maximális fogadási méretet: **100KB, 200KB, 300KB, 500KB, 1MB, 2MB, 2.2MB.**

Kamera

A kereső

Zoom - nagyítás vagy kicsinyítés. A telefon oldalán található gombok megnyomásával közelíthet vagy távolíthat.

Élesség - Az alacsony kontrasztú kép ködösnek, míg a magas kontrasztú sokkal élesebbnek hat.



Vissza

Kamera mód

Videó mód - Csúsztassa lefelé ezt az ikont, ha videó módra akar váltani.



Galéria - Itt tekintheti meg a kamera módon belül az elmentett fényképeket. Csak érintse meg, és a galéria megjelenik a képernyőn.

Beállítások - Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához. Lásd: **Speciális beállítások használata.**

Makró - Közelképek készítéséhez kapcsolja be.

Kamera


Gyors fényképfelvétel készítése

- 1 A telefon jobb oldalán nyomja meg a  gombot.
- 2 Amikor a fényképezőgép a tárgyra fókuszál, a fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont a képernyő közepének jobb oldalán. A felvételt úgy is elkészítheti, hogy erősen megnyomja a telefon oldalán található kamera gombot.


TIPP! A kamera vagy videó üzemmód közötti váltáshoz csúsztassa fel- vagy lefelé a kamera vagy videó ikont a kereső közepének jobb oldalán.

A fénykép elkészítése után

Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn. Megjelenik a kép neve a képernyő alján és négy ikon a képernyő jobb oldalán.


 Érintse meg a fénykép elküldéséhez **Üzenetben**, **E-mailben** vagy **Bluetooth** kapcsolaton keresztül, illetve az **Internetre való feltöltéshez**.


MEGJEGYZÉS: Roaming közben az MMS üzenetek letöltése többletköltség felszámolásával járhat.


 A kép használata **Háttérképként**, **Képernyőzár**, **Partner**, **Indítási**, **Kikapcsolási**, **Kimenő hívás** vagy **Bejövő hívás** képként.

 A kép különféle eszközökkel történő szerkesztése.

 Visszatérés a keresőhöz.


 Érintse meg a kép törléséhez.

 Érintse meg, hogy azonnal új fényképet készíthessen. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.

 A mentett fényképek galériájának megtekintése.



A speciális beállítások használata

Az összes speciális beállítási opció megnyitásához érintse meg a keresőn a  gombot.

Méret - Változtassa meg a képméretet, hogy helyet takarítson meg a memóriában, vagy készítsen megfelelő méretű előnézeti képet partnerei számára. Válassza ki a kívánt pixelszámot a hét lehetőség közül: **5M(2560x1920)**, **3M(2048x1536)**, **2M(1600x1200)**, **1M(1280x960)**, **Háttérkép, VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**.

Látvány mód - Itt állíthatja be a kamerát a körülményeknek megfelelően. Válasszon az **Automatikus**, **Éjszaka**, **Tájkép**, **Portré** vagy **Sport** lehetőségek közül.

ISO – Az ISO-érték a fényképezőgép fényérzékelőjének érzékenységet határozza meg. Minél magasabb az ISO-érték, annál érzékenyebb a fényképezőgép. Ez akkor hasznos, amikor sötétben nem tudja a vakut használni. Válasszon ISO értéket az **Automatikus**, **ISO 800**, **ISO 400**, **ISO 200** vagy **ISO 100** lehetőségek közül.

Fehéregyensúly - Válasszon az **Automatikus**, **Izzólámpa**, **Fénycsóvilágítás**, **Napos idő** vagy **Felhős idő** lehetőségek közül.

Színeffektus - Színtónus kiválasztása a készítendő fényképhez. Hat színtónusopció közül választhat: **Ki**, **Szépia**, **Fekete-fehér**, **Negatív**, **Szolarizálás** vagy **Kék**.

Fókusz - Válassza ki a fényképezőgép fókuszálási módját. Választhat az **Autofókusz**, **Manuális fókusz** vagy **Arckövetés** funkciók közül.

Önkioldó - Az önkioldó lehetővé teszi, hogy a rögzítés gomb megnyomása után megfelelő késleltetéssel történjen az expozíció. Válasszon a **Ki**, **3 másodperc**, **5 másodperc** vagy **10 másodperc** késleltetés közül.

Felvétel mód – 9 opcióból választhat.

Minőség - A **Legjobb**, **Kiváló** és **Normál** lehetőségek közül választhat. Minél jobb a képminőség, annál élesebb a kép, de ezzel együtt nő a kép mérete is.

Készített megjelenítése - A fénykép elkészítése után a kép megjelenítése különböző opciókkal.

Kamera

Kamerahang – Három kamerahang közül választhat.

Rácsos képernyő - Választhat **Ki**, **Egyszerű kereszt** vagy **Harmadolás** beállítások közül

Geotagging - Ha az EXIF információt bekapcsolja, a fényképeit ellátja GPS információkkal.


Visszaállítás – Az összes fényképezőgép-beállítás visszaállítása a gyári értékre.

Memória - Válassza ki, hogy fényképei a telefon memóriájába vagy Külső memóriába legyenek mentve.

Kameraváltás - Válasszon a belső és a külső kamera között.

Videokamera

A kereső

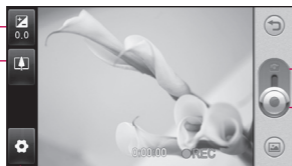

Vissza

Kamera mód - Érintse meg ezt az ikont, ha kamera módra akar váltani.

Felvétel indítása

Galéria

Beállítások - Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához. Lásd: **Speciális beállítások használata.**

Zoom - nagyítás vagy kicsinyítés. A telefon oldalán található gombok megnyomásával közelíthet vagy távolíthat.

Élesség - Az alacsony kontrasztú videó ködösnek, míg a magas kontrasztú sokkal élesebbnek hat.

Videokamera

Gyors videofelvétel készítése

- 1 Nyomja meg a készülék jobb oldalán levő kamera gombot.

TIPP! A kamera vagy videó üzemmód közötti váltáshoz csúsztassa fel- vagy lefelé a kamera vagy videó ikont a kereső közepének jobb oldalán.

- 2 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lensét a videó tárgya felé.
- 3 A felvétel indításához nyomja meg egyszer a kamera gombot a telefonon. Vagy érintse meg a piros pontot  a képernyőn.
- 4 A kereső alsó részén megjelenik a **REC** felirat, amely alatt egy időmérőn látható a videó hossza.
- 5 A videó szüneteltetéséhez érintse meg a , a folytatáshoz pedig a  gombot.
- 6 A felvétel befejezéséhez érintse meg a  gombot a képernyőn, vagy nyomja meg újra a kamera gombot.

A videofelvétel elkészítése után

A kijelzőn megjelenik a felvett videót jelképező állókép. A kijelző alján megjelenik a videó neve.



Érintse meg a videó elküldéséhez **Üzenet vagy E-mail** formájában, illetve **Bluetooth** kapcsolaton keresztül.



Érintse meg a videó csengőhangként való alkalmazásához



A videó lejátszása.



Visszatérés a keresőhöz.



Az elkészült videó törlése. Az **Igen** gomb megnyomásával erősítse meg a döntést. A kereső újra megjelenik.




Új videó készítése.



Mentett videók és képek megtekintése.



A speciális beállítások használata

Az összes speciális beállítási opció megnyitásához érintse meg a keresőn a  gombot.

Lásd a fényképezőgép speciális beállításait.

Videoméret - Válassza ki a videó méretét: **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QCIF(176X144)**.

Felvételi mód - Állítsa be a videó maximális időtartamát: **Normál**, **MMS**.


Hang - Válassza ki a Némítás (videó felvétele hang nélkül) vagy a Mikrofon be lehetőséget a hanggal való rögzítéshez.

A felvett videó megtekintése

- A videó elkészítése után a videó megjelenítése különböző opciókkal.




Képek és videók


Képek és videók megtekintése

- 1 Görgessen a **Galéria** és érintse meg, vagy érintse meg a  opciót a kamera előnézeti képernyőjén.
- 2 A képernyőn megjelenik a galéria.
- 3 A videó vagy a fénykép megnyitásához érintse meg azt.

TIPP! Balra vagy jobbra pöccintve megtekintheti a többi fényképet vagy videót.

Kép rögzítése videóról

- 1 Válassza ki azt a videót, amelyből képet szeretne rögzíteni.
- 2 Érintse meg a képernyő közepét a lejátszási opciók megjelenítéséhez, majd érintse meg a  opciót a videó megállításához annál a képkockánál, amelyet szeretne képpé konvertálni, és érintse meg a képernyő bal felső sarkát a  menü megnyitásához.
- 3 Érintse meg a  gombot a képernyő bal felső sarkában, és válassza a **Rögzítés** lehetőséget.
- 4 A kép a hozzárendelt névvel együtt megjelenik a képernyőn.



- 5 Érintse meg a  gombot a képernyő jobb felső sarkában, ha szeretne visszatérni a videóhoz.
- 6 A kép a **Médiaalbumban** lesz elmentve, és megjelenik a galériában.

FIGYELMEZTETÉS:


Ha a multimédia fájlt nem a telefonnal vette fel, akkor lehetséges, hogy bizonyos funkciók nem működnek megfelelően.

Képek megtekintése diavetítésként


A diavetítés mód egyesével megjeleníti a galériában található összes fényképet diavetítés formájában. A videókat nem lehet diavetítésként megjeleníteni.


- 1 A **Galériában** érintse meg a  ikont, görgessen a lehetőségre és érintse meg.
- 2 A diavetítés elkezdődik.
- 3 Az **Időtartam**, **Átvitel** stb. menük megnyitásához érintse meg a  gombot a diavetítés közben.


Kép beállítása háttérképként


- 1 Érintse meg a **Galéria** lehetőséget a **Szórakozás** fülön.
- 2 Érintse meg azt a képet, melyet háttérképként szeretne beállítani.
- 3 Érintse meg a  lehetőséget a menü megnyitásához.
- 4 Érintse meg a **Használat**, majd a **Kezdőképernyő kép** lehetőséget.


Képek szerkesztése


- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt képet a Galéria menüben, érintse meg a  opciót a képernyő bal felső sarkában a menü megnyitásához, és válassza a **Szerkesztés** lehetőséget.
- 2 A következő ikonokkal módosíthatja a fényképet:


 Jelölje ki a területet.


 Válasszon eszközt.


 Rajzoljon szabad kézzel a fényképre. Négyféle vonalvastagság közül választhat, és megválaszthatja a színt is.

 Felirat elhelyezése a képen. Kiválaszthatja a szövegdobozt, valamint a doboz és a szöveg színét.

 A fényképek díszítése pecsétnyomatokkal.

 A képhez hozzáadott rajzok törlése. Kiválaszthatja a használni kívánt radír méretét.

 Érintse meg, hogy további effektus lehetőségeket nyisson meg, mint pl. **Elfogatás**.

 Az effektuslehetőségek alkalmazása a fényképre.

Beállítás Segítség az elkészült kép fényerő vagy a kontraszt használatával történő beállításához.

 Visszalépés a galériába.

Mentés A módosítások mentése a telefonra. Elmentheti a szerkesztett fényképet új néven.

Vissza vonás A fénykép szerkesztéseinek törlése.

Küldés Válassza ki szerkesztett képek elküldéséhez **Üzenetként**, **E-mailben** vagy **Bluetooth** kapcsolaton keresztül.



Multimédia

A telefon memóriájában bármilyen multimédia fájl tárolhat, így minden képhez, hanghoz, videóhoz és játékhoz könnyen hozzáférhet. A fájlokat memóriakártyára is mentheti. A memóriakártya használatával helyet szabadíthat fel a telefon memóriájában. A fájlok a fül **Saját mappa** menüjében található.

Képek


A **Képek** mappa tartalmaz egy képlistát, amely magában foglalja a telefonra előre feltöltött alapértelmezett képeket, az Ön által letöltött és a telefon kamerájával készített fényképeket.

Kép küldése

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, majd a fülön érintse meg a **Saját mappa** elemet, és válassz a **Képek** lehetőséget. Válassza ki a küldeni kívánt képet, és érintse meg a  lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Küldés** elemet, és válassza ki az **Üzenet**, **E-mail** vagy **Bluetooth** lehetőséget.


Kép használata

Kiválaszthat képeket háttérképként, a képernyőzárhoz és a hívó felek azonosításához.

- 1 A fülön érintse meg a **Saját mappa** lehetőséget, majd válassza a **Képek** opciót. Válassza ki a küldeni kívánt képet, és érintse meg a  lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Használat másként** gombot, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Kezdőképernyő-háttér,
Zárolt képernyő háttérképe,
Azonosító kép, Bekapcsolási kép,
Kikapcsolási kép, Kimenő hívás
háttere, Bejövő hívás háttere

Kép nyomtatása


- 1 A fülön érintse meg a **Saját mappa** lehetőséget, majd válassza a **Képek** opciót. Válassza ki a küldeni kívánt képet, és érintse meg a  lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Nyomtatás** opciót, majd válasszon a **PictBridge** és a **Bluetooth** lehetőség közül.

TIPP! Nyomtathat

Bluetooth-on keresztül, vagy PictBridge-kompatibilis nyomtatóra való csatlakozással.

Kép áthelyezése vagy másolása

Képeket helyezhet át vagy másolhat a telefon memóriája és a memóriakártya között. Erre azért lehet szükség, hogy a memóriát szabadítson fel az egyes tárhelyeken, vagy azért, hogy megőrizze a képeket.

- 1 A fülön érintse meg a **Saját mappa** lehetőséget, válassza a **Képek** opciót, majd érintse meg a  ikont.
- 2 Válassza az **Áthelyezés** vagy a **Másolás** opciót.
- 3 A képeket megjelölheti/törölheti a jelölésüket, ha egymás után megérinti őket. Jelölje meg a képet, amit másolni vagy áthelyezni szeretne, majd érintse meg a **Másolás/Áthelyezés** opciót.

Hangok

A **Hangok** mappa tartalmazza a Letöltött hangok, az Alapértelmezett hangok és a Hangfelvételek listáját. Itt kezelheti, elküldheti el vagy beállíthatja csengőhangnak a hangokat.

Hang használata

- 1 A fülön érintse meg a **Saját mappa** lehetőséget, majd válassza a **Hangok** opciót.
- 2 Válassza ki a kívánt hangot. A lejátszás elindul.

Videók


A **Videók** között megjelenik a letöltött videók és a telefonnal felvett videók listája.

Videolejátszás

- 1 A fülön érintse meg a **Saját mappa** lehetőséget, majd válassza a **Videók** opciót.
- 2 Válasszon videót a lejátszáshoz.

Multimédia

Videoklip küldése

- 1 Válasszon videót.
- 2 Érintse meg a  lehetőséget, majd válassza a **Küldés módja** opciót. Válasszon az **Üzenet, E-mail** vagy **Bluetooth** lehetőségek közül.

Flash tartalom

A Flash tartalom mappa tartalmaz minden letöltött SWF és SVG fájlt.

- 1 A **Szórakozás** fülön érintse meg a **Saját mappa** lehetőséget, majd válassza a **Flash tartalom** opciót.
- 2 Válassza ki a megtekinteni kívánt fájlt.

Dokumentumok

A **Dokumentumok** menü alól az összes dokumentumfájl megtekintheti. Itt megtekintheti az Excel, Powerpoint, Word, szöveges és pdf-fájlokat.

Egyéb tartalom

Az **Egyéb tartalom** mappa olyan fájlok listája, amelyek nem képek, hangok, videók, dokumentumok, játékok vagy alkalmazások.

Játékok

Új játékokat telepíthet a telefonra, így szabad idejében sem unatkozik. Ezt a fülön, a **Java** menüből is elérheti.

Játék lejátszása

- 1 A fülön érintse meg a **Java** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy játékot, és indítsa el.

Fájltvitel a telefonra

A Bluetooth valószínűleg a számítógépről telefonra történő fájlátvitel legegyszerűbb módja. Az LG PC Suite szoftvert is használhatja a szinkronizáló kábelon keresztül.

Átvitel Bluetooth-on:

- 1 Győződjön meg róla, hogy telefonján és számítógépén is be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékelik egymást.
- 2 A számítógép segítségével küldje el a fájlt Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- 3 Ha elküldte a fájlt, telefonján fogadnia kell azt az **Igen** gomb megérintésével.

- 4 A képfájlok a Kép mappában, a zenefájlok a Hang mappában jelennek meg.

Zene

Az LG GD880 beépített zenelejátszóval rendelkezik, így lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A zenelejátszóhoz a fülön a **Zene** lehetőség megérintésével férhet hozzá. Innen számos mappához hozzáférhet, amelyek a képernyő tetején találhatók:

MEGJEGYZÉS: A zenefájlok nemzetközi egyezmények és állami szerzői jog alatti védelem alatt állnak. Elképzelhető, hogy a zene reprodukálásához vagy másolásához engedélyt vagy licenct kell beszereznie. Néhány országban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyag magán célra történő lemásolását. Fájlok letöltése vagy másolása előtt ellenőrizze az adott országban érvényben lévő, az ilyen anyagok felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.

Összes szám - A telefonon található összes zeneszám, kivéve a telefonra előre feltöltött alapértelmezett zenét.

Kedvencek – A kedvencekként mentett dalokat tartalmazza.

Előadók - Zenetárát böngészheti előadók szerint.

Albumok - Zenetárát böngészheti albumok szerint.

Műfajok - Zenetárát böngészheti műfajok szerint.

Lejátszási lista - Az összes létrehozott lejátszási listát tartalmazza.

Zene átvitele a telefonra



A legegyszerűbben Bluetooth kapcsolaton vagy szinkronizáló kábelen keresztül vihet át zenét telefonjára.

Az LG PC Suite programot is használhatja. Átvitel Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- 1 Győződjön meg róla, hogy mindkét készüléken be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékeli egymást.
- 2 Válassza ki a zenefájlt a másik eszközön, és válassza a küldést Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- 3 Ha a fájl küldésre készen áll, telefonján el kell azt fogadnia az **Igen** gomb megérintésével.
- 4 A fájl megjelenik a **Zene > Minden szám** mappában.

Multimédia

Dal lejátszása

- 1 Érintse meg a **Zene**.
- 2 Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot. Ha **Néma** üzemmódban van, megjelenik egy visszaigazolási üzenet.
- 3 Érintse meg a  gombot a dal lejátszásának szüneteltetéséhez.
- 4 Érintse meg a  gombot a következő dalra ugráshoz.
- 5 Érintse meg a  gombot az előző dalra törtnő ugráshoz.
- 6 Érintse meg a  gombot a **Zene** menühöz való visszalépéshez. Lehetséges, hogy többször is meg kell érinteni a menühöz való visszatéréshez.

FM-rádió

Az LG GD880 rendelkezik FM-rádióval, így menet közben is ráhangolhat kedvenc állomásaira.

- 1 Görgessen az **FM-rádió**, és érintse meg.
- 2 Szükség esetén hangoljon be egy állomást vagy állítsa be a hangerőt.

MEGJEGYZÉS: A rádióhallgatáshoz csatlakoztatnia kell a fülhallgatót. Csatlakoztassa a fejhallgatót az aljzatába, amely a töltő csatlakozója mellett található.


KELLÉKEK

SNS

A közösségi oldalak célja közösségi hálózat, illetve hasonló érdeklődési és/vagy tevékenységi körű emberek közötti kapcsolatok létrehozása és ápolása.

Facebook

A Facebook egy társasági honlap.



- 1 Érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn, majd a **Facebook**.

Twitter

A Twitter egy ingyenes társasági honlap és mikro-blog szolgáltatás.

- 1 Érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn, majd a **Twitter**.



Beállítások

- 1 Érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn, majd érintse meg az **SNS beállítások**.
- 2 Társasági honlapok bekapcsolása. Ha van fiókja társasági honlapon, megjelenik a fiók. Érintse meg a fiókot, majd a  gombot, ha szeretné átmásolni ismerősének elérhetőségét a telefonra.



- 3 Ha nincs fiókja, érintse meg az **Új fiók** lehetőséget, majd hozza létre saját fiókját.

MEGJEGYZÉS: A csatlakozás a szolgáltatáshoz többletköltség felszámolásával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.


Új bejegyzés

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, majd a fülön érintse meg a **Szervező** opciót.
- 2 Válassza ki azt a napot, amelyhez eseményt szeretne hozzáadni.
- 3 Érintse meg a  gombot, majd az **Új esemény** lehetőséget vagy egyszerűen csak érintse meg az **Új esemény** gombot a képernyő alján.



Új feladat

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, majd a fülön érintse meg a **Feladatok** opciót.
- 2 Érintse meg a  gombot és érintse meg az **Új feladat** lehetőséget, vagy egyszerűen csak érintse meg az **Új esemény** gombot a képernyő tetején.



KELLÉKEK

- 3 Állítson be dátumot a feladathoz, adjon hozzá jegyzeteket, és válasszon prioritási szintet: **Magas**, **Normál** vagy **Alacsony**.
- 4 Mentse el a feladatot a  megérintésével.

Jegyzet hozzáadása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, majd a fülön érintse meg a **Jegyzet** opciót.
- 2 Érintse meg a  gombot, majd az **Új jegyzet** lehetőséget. Vagy egyszerűen érintse meg az **Új jegyzet** lehetőséget a képernyő tetején.
- 3 Írja be a jegyzetet, majd érintse meg: **Mentés**.
- 4 A jegyzet a Jegyzetek alkalmazás képernyőjén lesz látható.

Az ébresztés beállítása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, majd a fülön érintse meg az **Ébresztés** opciót. A listán alapértelmezettként **Widget ébresztés** jelenik meg, amely nem törölhető.
- 2 Érintse meg a  gombot, majd az **Új ébresztés** lehetőséget. Vagy



egyszerűen érintse meg az **Új ébresztés** lehetőséget a képernyő tetején.

TIPP! Az ébresztés beállításához csúsztassa a kapcsolót balra.

Hangfelvétel készítése

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, majd a fülön érintse meg a **Diktafon** opciót.
- 2 Válassza ki, hová mentse a felvételt: **Belső** vagy **Külső**.
- 3 Válassza ki a felvétel módját: **Normál** vagy **MMS**.
- 4 Érintse meg a  gombot a rögzítés indításához.
- 5 A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a  ikont.
- 6 Érintse meg a  gombot a rögzítés befejezéséhez.
- 7 Érintse meg a  gombot a felvétel meghallgatásához.
- 8 Érintse meg a  gombot a hangerő beállításához.

A számológép használata

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, majd a fülön érintse meg az **Eszközök** opciót.
- 2 Válassza a **Számológép** opciót.
- 3 Számokat a billentyűpad számgombjaival adhat meg.
- 4 Egyszerű műveletek végrehajtásához érintse meg a kívánt funkciót (+, -, ×, ÷), majd a = jelet.
- 5 Bonyolultabb számolásokhoz érintse meg a  gombot, majd válasszon a **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg**, **rad** stb. műveletek közül.



Átváltás

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, majd a fülön érintse meg az **Eszközök** opciót.
- 2 Válassza ki az **Átváltás** opciót.
- 3 A képernyő tetején válassza ki az átváltani kívánt mennyiséget: **Pénznem**, **Terület**, **Hosszúság**, **Tömeg**, **Hőmérséklet**, **Térfogat** vagy **Sebesség**.
- 4 Ezután kiválaszthatja az eredeti mértékegységet, és megadhatja az átváltani kívánt értéket, majd a


kívánt mértékegységet.

- 5 A megfelelő érték megjelenik a képernyőn.

Város hozzáadása a Világórához

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, majd a fülön érintse meg az **Eszközök** opciót.
- 2 Válassza ki a **Világóra** funkciót.
- 3 Érintse meg a  gombot, majd a **Város hozzáadása** lehetőséget. Vagy egyszerűen érintse meg a **Város hozzáadása** lehetőséget a képernyő tetején.

A stopper használata

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, majd a fülön érintse meg az **Eszközök** opciót.
- 2 Válassza a **Stopper** menüpontot.
- 3 Az időzítő indításához érintse meg a képernyő alján látható **Indítás** parancsot.
- 4 A részidő méréséhez érintse meg a **Részidő** gombot.
- 5 Az időmérő leállításához nyomja meg a **Leállítás** parancsot.

KELLÉKEK

LG Air Sync


A menü használatával szinkronizálhatja a PIM adatokat vagy az egyéb tartalmakat LG Air Sync fiókjával.

- 1** A fülön érintse meg az LG Air Sync lehetőséget.
- 2** Ha nincs LG Air Sync fiókja, látogasson el a www.lgairsync.com oldalra, és hozzon létre egyet. Ha van fiókja, írja be az azonosítóját és jelszavát.
- 3** Ha szeretné szinkronizálni PIM adatait, érintse meg a PIM Sync. lehetőséget. Ha szeretné szinkronizálni tartalom adatait, érintse meg a Link Air lehetőséget.
- 4** PIM Sync esetén válassza ki a szinkronizálandó elemeket, majd érintse meg a Szinkronizálás most lehetőséget.
- 5** Link Air esetén válassza ki a szinkronizálandó elemeket, majd érintse meg a Szinkronizálás most lehetőséget.


PC szinkronizálás

Telefonját szinkronizálhatja számítógépével, hogy meggyőződjön róla, hogy minden fontos részlet és dátum egyezik. Egyszermind fájljairól is biztonsági mentést készíthet.

Az LG PC Suite szoftver telepítése a számítógépre

- 1 Érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn, majd a **Kapcsolatok**.
- 2 Válassza az **USB-kapcsolat módja** elemet, és érintse meg a **PC Suite** lehetőséget.
- 3 USB-kábellel kösse össze a telefont és a számítógépet, majd várjon egy kicsit. Megjelenik a telepítési útmutató üzenete.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az LG PC Suite szoftver telepítése varázsló bezárásáig.
- 5 A telepítés befejezése után az LG PC Suite ikon megjelenik az Asztalon.

A telefon csatlakoztatása a számítógéphez

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, majd a **Kapcsolatok**.

- 2 Válassza az **USB-kapcsolat módja** opciót.
- 3 Érintse meg a **PC Suite** elemet.
- 4 USB-kábellel kösse össze a telefont és a számítógépet, majd várjon egy kicsit. A PC Suite automatikusan elindul.

A telefonon tárolt információk biztonsági mentése és visszaállítása

- 1 A fent leírtak szerint csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Biztonsági mentés** ikonra, és válassza a **Biztonsági mentés** vagy a **Visszaállít** opciót.
- 3 Jelölje ki a biztonsági mentésre szánt vagy visszaállítani kívánt tartalmat. Jelölje ki azt a helyet, ahová biztonsági mentéssel a fájlokat helyezni szeretné, vagy ahonnan információt szeretne visszaállítani. Kattintson az **Indítás** ikonra.
- 4 Megtörténik az adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása.

PC szinkronizálás

A telefonon tárolt fájlok megtekintése számítógépen

- 1 A fent leírtak szerint csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson a fényképek, videók vagy zene kezelése ikonra.
- 3 Minden telefonra mentett kép, hang- és videófájl megjelenik a képernyőn az LG Phone mappában.

TIPP! Ha a számítógépen nyitja meg a telefonon tárolt tartalmakat, könnyebben rendezheti a szükségtelenné vált fájlokat.

A névjegyek szinkronizálása

- 1 Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Névjegyek** ikonra.
- 3 Kattintson a Névjegyek szinkronizálása gombra: a számítógép kiimportálja és megjeleníti a telefonon tárolt névjegyeket.

- 4 Kattintson a **Menü** lehetőségre, majd válassza ki az **Export** gombot. Ekkor kiválaszthatja, hogy hová kívánja menteni partnereit. Jobb egérgombbal kattintson a névjegyre, majd az **Összes kijelölése** opcióra.

Üzenetek szinkronizálása


- 1 Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
- 2 Kattintson az **Üzenetek** ikonra.
- 3 A telefonján tárolt összes üzenet megjelenik a képernyőn mappákba rendezve.

A telefon használata zeneszinkronizálóként

Készülékét kizárólag zenefájlok szinkronizálására használhatja zeneszinkronizálóként.

Zene szinkronizálását Windows Media Player 10/11, valamint a készülékmemória és egy külső memóriakártya segítségével egyaránt végezheti.

- 1 Csatlakoztassa le a telefont a számítógépről.

- 2 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, majd a **Kapcsolatok** lehetőséget a fülön.
- 3 Válassza az **USB-kapcsolat** módja opciót.
- 4 Érintse meg a **Zeneszinkronizálás** gombot.
- 5 Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez. A telefonon megjelenik a **Kapcsolódva** felirat.

DivX konverter

A DivX a telefonra feltölthető és ott megtekinthető formátumba alakítja át a számítógépen található médiafájlokat.

A telepítés után válassza ki a számítógép Program Files könyvtárából a **DivX**, majd a **DivX konverter** mappát, majd a Konverter alkalmazást.

A nyilakkal állítsa be az átalakítás formátumát Mobil értékre. Ha jobb gombbal az alkalmazás mezőre kattintva a **Beállítások** opciót választja, módosíthatja a konvertált fájlok mentésének helyét.

Áthúzással helyezze a fájlokat az alkalmazásba a kezdeti elemzéshez. Ezután válassza ki a **Konvertálás**

opciót a folyamat elindításához. A folyamat végeztével a Konverzió kész előugró ablak jelenik meg a képernyőn.

DIVX VIDEO: DivX® egy digitális video formátu DivX, Inc által fejlesztve. Ez egy DivX videók lejátszására fejlesztett eszköz. Több információért és a konvertáló programért látogasson el a www.divx.com.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® eszköznek regisztrálva kell lennie a DivX Video-on-Demand (VOD) tartalom lejátszása előtt. DivX VOD regisztrációs kódot megtalálja a menüben. Látogasson el a vod.divx.com oldalra ahol be tudja fejezni a regisztrációt és többet tudhat meg a DivX VOD-ról.

Pat. 7,295,673PC

OSP (telefon a képernyőn)

Az OSP funkció használatával számítógépén láthatja a telefon képernyőjét. Ugyanúgy kezelheti telefonját a számítógép monitoráról, ahogy a telefonról.

OSP telepítése a számítógépre

Ha telepíti számítógépére az LG PC Suite programot, akkor az OSP automatikusan telepítésre kerül

OSP indítása

Kattintson az  ikonra a számítógépen, vagy válassza a start> program> LG OSP lehetőséget

A telefon csatlakoztatása a számítógéphez


USB-kábellel

- 1 Kattintson a Kapcsolat Varázslóra.
- 2 Válassza a Kábelkapcsolat lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra.
- 3 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábellel.
- 4 Válassza a Tovább lehetőséget.
- 5 Adja meg a telefon jelszavát a számítógépen (az alapértelmezett érték 0000)

Bluetooth kapcsolaton

- 1 Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció mind számítógépén, mind telefonján Be állásban, Látható állapotban van.
- 2 Válassza a Bluetooth kapcsolatot, majd kattintson a Tovább gombra
- 3 Válassza ki készülékét a keresett telefonok közül, majd kattintson a Tovább gombra
- 4 Írja be a PIN kódot a számítógépbe, majd kattintson a Tovább gombra.
- 5 Kattintson az Igen gombra a jóváhagyó üzenetben.
- 6 Írja be a PIN kódot a telefonba, majd kattintson az OK gombra.
- 7 Adja meg a telefon jelszavát a számítógépen, majd kattintson az OK gombra.

A telefon leválasztása a számítógépről

Ha szeretné leválasztani a telefont a számítógépről, kattintson a  lehetőségre.



A telefon kezelése

Kezelheti a telefont az OSP funkció használatával. Ha rákattint az egérrel egy menüre az OSP főképernyőjén, az ugyanúgy működik a telefonon, mintha a készüléken választotta volna ki.

Ha például szeretne üzenetet küldeni az OSP funkció használatával, kattintson az Üzenet lehetőségre a Kommunikáció fülön az OSP főmenüben, majd kattintson az Írja be az üzenetet lehetőségre.

Beírhatja a betűket az egérrel kattintva vagy a számítógép billentyűzete használatával.

Ha az egeret szeretné használni a betűk bevitelére, kattintson a beírni kívánt karakterekre.

Ha a billentyűzetet szeretné használni, írja be a betűket a billentyűzeten.

Ha befejezte az üzenet írását, kattintson az SMS küldése lehetőségre.

Fájl átvitele a telefon és a számítógép között

Fájl átvitele a számítógépről a telefonra

- 1 Válassza ki az átvinni kívánt fájlt a számítógépről, majd húzza át a fájlt az OSP képernyőre.

Fájl átvitele a telefonról a számítógépre

- 1 Válassza ki az átvinni kívánt fájlt a Médiaalbumból, a Szórakozás fülön, az OSP képernyőn, majd kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a **Mentés a számítógépre** lehetőséget.

OSP (telefon a képernyőn)

Fájl szerkesztése a telefonon

- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt fájlt a **Médiaalbumból**, a Szórakozás fülön, az OSP képernyőn, majd kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a Szerkesztés lehetőséget.
- 2 Szerkesztheti fájlt a társított alkalmazások használatával.
- 3 Ha befejezi a fájl szerkesztését, visszakerül a telefonra.

OSP értesítés használata

Az OSP funkció előugró üzenetekkel tájékoztat a telefonon történekről: **Ébresztés, Üzenet, Bejövő hívás, stb.**

- 1 Válassza ki a  lehetőséget az OSP képernyőn
- 2 Válassza a **Figyelmeztetés előugró üzenettel** lehetőséget

MEGJEGYZÉS: Az OSP funkció használatakor előfordulhat, hogy a telefon lassan reagál.

Az internet

Internet hozzáférés


- 1 A **Főmenü** fülön érintse meg a **Böngésző** elemet.
- 2 **Kezdőlapra** opció kiválasztásakor azonnal megnyílik a böngésző kezdőlapja. Vagy válassza az **Cím megadása** lehetőséget, és írja be az URL-t, majd nyomja meg az **OK** gombot a képernyő bal felső sarkában.

MEGJEGYZÉS: A szolgáltatás igénybevétele többletköltség felszámítással jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz

Kedvenc webhelyeit hozzáadhatja a könyvjelzőkhöz, és a weboldalakat mentve gyors és egyszerű hozzáférést biztosíthat azokhoz.

- 1 A fülön érintse meg a **Böngésző** elemet.
- 2 Válassza a **Könyvjelzők** opciót. Megjelenik a képernyőn a Könyvjelzők listája.

- 3 Új könyvjelző hozzáadásához érintse meg az **Új kedvenc** gombot. A megfelelő mezőben adja meg a könyvjelző nevét és URL-jét.
- 4 Érintse meg a  gombot a képernyő bal felső sarkában. A Könyvjelző meg fog jelenni a könyvjelzők listáján.
- 5 A könyvjelző eléréséhez egyszerűen csak érintse meg a könyvjelző melletti **Kapcsolódás** ikont, vagy érintse meg a könyvjelző címét, majd az **Ugrás** parancsot. Kapcsolódik a könyvjelzőhöz.

RSS olvasó használata


Az RSS (Really Simple Syndication) a Web feed formátumok egy családja, amellyel a gyakran frissített tartalmakat lehet megjelentetni, mint a blogok bejegyzései, a hírek vagy a podcast-ek. Az RSS-dokumentum, amelyet feednek, web feednek vagy csatornának hívnak vagy a teljes szöveget vagy a tartalom egy összefoglalóját tartalmazza egy társított weboldalról. Az RSS-technológia segítségével anélkül követheti nyomon automatikusan

Az internet

kedvenc weboldalain az eseményeket. Ez sokkal egyszerűbb, mintha végig kellene böngésznie őket.

Hírcsatornára úgy fizethet elő, ha beírja a hírcsatorna hivatkozásának címét az olvasóba, vagy rákattint az RSS-ikonra a böngészőben, ami elindítja az előfizetési folyamatot. Az olvasó rendszeresen ellenőrzi az előfizetett hírcsatornákat, és ha új tartalmakat talál, letölti a frissítéseket.

Oldal mentése

- 1 A fent leírtak szerint nyissa meg a kívánt weboldalt.
- 2 Érintse meg a  gombot, és válassza az **Oldal mentése** opciót.
- 3 Nevezze el a honlapot, hogy könnyen felismerje.
- 4 Érintse meg a **Mentés** gombot

Hozzáférés a mentett oldalakhoz

A fülön érintse meg a **Böngésző** pontot, és válassza a **Mentett oldalak** lehetőséget. Itt tekintheti meg a mentett oldalakat.

Mobilelőzmények megtekintése

A fülön érintse meg a **Böngésző** pontot, és válassza a **Mobilelőzmények** lehetőséget.

A telefon használata modemként

A GD880 egy számítógépes modem szerepét is betöltheti, e-mail és internet-hozzáférést biztosít, amikor a vezetékes hálózat nem hozzáférhető. USB-kábel vagy Bluetooth útján egyaránt használható.

Az USB-kábel használata:

- 1 Győződjön meg róla, hogy telepítette az LG PC Suite szoftvert a számítógépre.

Csatlakoztassa a GD880 telefont a számítógéphez az USB-kábellel, és indítsa el az LG PC Suite szoftvert.

- 1 Számítógépén kattintson az **Internet-készlet** opcióra. Ezután kattintson az **Új** gombra, és válassza a **Modem** opciót.

- 2 Válassza ki az **LG Mobile USB Modem** lehetőséget, majd az **OK** gombot. Most megjelenik a képernyőn.
- 3 Írja be az internetcsatlakozáshoz szükséges profilt, és mentse el az értékeket.
- 4 Az Ön által készített profil megjelenik a monitoron. Jelölje ki és kattintson a **Kapcsolódás** gombra.
Számítógépe a GD880 készülék segítségével csatlakozni fog
- 5 Válassza ki az **LG Mobile USB Modem** lehetőséget, majd az **OK** gombot. Most megjelenik a képernyőn.
- 6 Írja be az internetcsatlakozáshoz szükséges profilt, és mentse el az értékeket.
- 7 Az Ön által készített profil megjelenik a monitoron. Jelölje ki és kattintson a **Kapcsolódás** gombra.
Számítógépe a GD880 készülék segítségével csatlakozni fog


Bluetooth használata:

- 1 Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció mind számítógépén, mind GD880 készülékén **Be** állásban, **Látható** állapotban van.
- 2 Párosítsa számítógépét és GD880 készülékét Bluetooth jelszó megadásának feltételével.
- 3 Hozzon létre aktív Bluetooth kapcsolatot az LG PC Suite szoftver **Csatlakozás varázsló** programjával.
- 4 Számítógépén kattintson az **Internet-készlet** opcióra. Ezután kattintson az **Új** gombra.


Beállítások

Profilok testreszabása

A profilbeállításokat a beállítások menüben testre szabhatja.

- 1 Érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Profilok** opciót a fülön.
- 2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt profilt.
- 3 Ezután a listán található minden hang és riasztás opciót megváltoztathat, például a **Csengőhangot** és a **Hangerőt**, az **Üzenethangok** beállításait stb.


Kijelző beállítások módosítása

Érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Kijelző beállítások** opciót a fülön. Válassza ki a szerkeszteni kívánt beállítást.

MEGJEGYZÉS: Minél hosszabb ideig van bekapcsolva a háttérvilágítás, annál gyorsabban merül le az akkumulátor. Ez azt eredményezheti, hogy a telefont gyakrabban kell feltölteni.

Eszköz beállítások módosítása

Élvezze a szabadságot, amellyel GD880 készüléke működését az Önnek legmegfelelőbb módon alakíthatja.

A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, majd a fülön érintse meg az **Eszközbeállítások** pontot, és válasszon az alábbi listából.

Beállítások

Dátum és Idő - Beállíthatja a dátumot és időt, illetve kiválaszthatja az időbeállítás automatikus frissítését vagy bekapcsolhatja a nyári időszámítást.

Energiatakarékosság - Csúsztassa balra a kapcsolót az energiatakarékos beállítások be- vagy kikapcsolásához, illetve a Csak éjszaka beállításhoz.

Nyelvek - Megváltoztathatja a GD880 megjelenítendő nyelvét.

Automatikus billentyűzár - A billentyűzet automatikus zárolása a kezdőképernyőn. Megadhatja az időzítést az automatikus lezárás számára.

Biztonság – Módosíthatja a biztonsági beállításokat, beleértve a PIN kódokat és a készülékszárat is.

Memória infó – A részletes leírást lásd **A memóriakezelő használata** c. részben.

Elsődleges tárhely beállításai

- A készülék memóriája és a külső memória közül válassza ki, hova szeretné az egyes elemeket menteni.

Gyári beállítás – Az összes beállítása visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre.

Minden adat törlése - Minden beállítás vissza lesz állítva az alapértelmezett értékekre, és minden adat törlésre kerül.


Eszköz információ - Megjeleníti az eszköz információkat. Ennek a menüpontnak a használatával frissítheti a szoftvert az interneten keresztül.

A készülék útmutatója - A műszaki adatainak megtekintése.

Az érintőképernyő beállításainak módosítása

Aktiválhatja a hangot vagy a rezgést a billentyűhang számára.

A kapcsolódási mód beállításainak módosítása

A hálózat üzemeltetője által meghatározott kapcsolódási beállítások lehetővé teszik, hogy új telefonját azonnal használatba vehesse. A beállítások ebben a menüben módosíthatók: Érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Kapcsolatok** opciót a fülön.

Hálózat kiválasztása

Hálózatválasztás - Automatikus beállítás esetén a GD880 automatikusan megkeresi a hálózatot és regisztrálja a készüléket a hálózaton. A legjobb minőségű szolgálatás érdekében ezt javasoljuk.

Ha a **Kézi** beállítást választja, választhat az éppen elérhető összes hálózat közül egyet, amelyre regisztrálja a telefont.

Hálózat típusa - Beállíthatja a hálózat típusát, amelyet a készülék a **Hálózat választás** menüben beállított hálózatkeresés alkalmával keressen.

Beállítások

Preferált listák - Megadhat preferált hálózatot a csatlakozáshoz. Automatikus hálózatkeresés esetén egyszerűen válasszon egy hálózatot a listáról. Vagy adjon hozzá új hálózatot manuálisan.

Internet profilok - Ebben a menüben tekinthetők meg az **Internet profilok**. Az országnak megfelelő, alapértelmezett konfigurációk nem törölhetők vagy szerkeszthetők. Az alábbi menü használatával azonban új profilokat adhat hozzá.

Hozzáférési pontok - A hálózat üzemeltetője már tárolta ezeket az adatokat. Az alábbi menü használatával további hozzáférési pontokat határozhat meg.

Hazai hálózat - DLNA - Kiválaszthatja és megoszthatja a tartalmakat a **Hazai hálózat** használatával. Legyen óvatos a személyes adatok megadásánál.

GPS típusa - Válassza ki a GPS típusát: **AGPS, Önálló**.

USB-kapcsolat módja - Válasszon egy Modem opciót, és szinkronizálja a GD880 készüléket az LG PC Suite szoftverrel, hogy telefonjáról fájlokat másolhasson. A szinkronizálással kapcsolatos további információkat

lásd a **PC Sync** programban. Ha a **Zeneszinkronizálást** a Windows Media Player programmal szeretné használni, válassza ki a menüből a **Zeneszinkronizálás** opciót. A **Zeneszinkronizálás** funkció csak zenei tartalmakkal használható.

DivX VOD regisztráció - Ez a menü a DivX VOD regisztrációs kód létrehozására szolgál. A <http://vod.divx.com> oldalon regisztrálhatja a terméket, és műszaki támogatást talál.

GPRS adatkapcsolat - Válassza ki, mikor szeretné, hogy készüléke csatlakozzon a hálózatra csomagadatokért.

Böngészőbeállítások - Állítsa be a böngészővel kapcsolatos értékeket (**Profilok, Megjelenítési beállítások, Gyorsítótár/Cookie, Biztonság, Visszaállítási beállítások**).

Streaming-beállítások - A hálózat üzemeltetője már beállította ezeket az adatokat. Az alábbi menü használatával új profilokat adhat hozzá.

Java beállítások - A Java programok által létrehozott csatlakozáshoz szükséges profilok beállítása, és a tanúsítványok megtekintése.

Roaming - Az Adatbarangolás segítségével kezelheti a Multimédia/Widget/E-mail/PIM/Link Air adatok fogadását barangolási területen.

Az Adatbarangolás funkció használatával letilthatja az adatszolgáltatást, hogy ne kelljen az alkalmazásokért díjat fizetni a barangolási területen.

Az alapértelmezett beállítás a kikapcsolás, vagyis az adatalkalmazások használatának letiltása. Ha aktiválja az Adatbarangolás funkciót, letöltheti és szinkronizálhatja az adatokat.

A memóriakezelő használata

A GD880 készülék három memóriatípust képes kezelni: a készülékmemóriát, a SIM kártyát és külső memóriakártyát.

A memóriakezelő használatával megtekintheti az egyes memóriatípusok használatát, és láthatja a szabad memóriaterületek nagyságát.

Érintse meg az **Eszköz beállítások** lehetőséget a fülön, majd válassza a **Memória infó** opciót.

Belső közös memória - Megtekintheti a rendelkezésre álló belső közös memóriát.

Belső multimédia memória - Megtekintheti a rendelkezésre álló belső multimédia memóriát.

Belső fenntartott memóriája - Megtekintheti a készülékén elérhető memóriaterületek nagyságát **SMS üzenetek, Partnerek, Naptár, Feladatlista, Jegyzetek, Ébresztő, Hívásnapló, Könyvjelzők és Egyebek** számára.

USIM-memória - Megtekintheti a SIM kártyáján elérhető memóriát.

Külső memória - Megtekintheti a külső memóriakártyáján elérhető memóriát (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

Fájlok küldése és fogadása Bluetooth-on

Fájlküldés:

- 1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt, amely általában fénykép-, video- vagy zenefájl.
- 2 Válassza a **Küldés** opciót. Válassza a **Bluetooth** opciót.

Beállítások

- 3 Ha már párosította a **Bluetooth** eszközt, a GD880 nem keres automatikusan új **Bluetooth** eszközöket. Ha nem, a GD880 megkeresi az elérhető **Bluetooth** kapcsolatra képes eszközöket.
- 4 Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a fájlt küldeni szeretné.
- 5 A készülék továbbítja a fájlt.

TIPP! A folyamatjelzőn ellenőrizze, hogy a fájl küldése sikeres volt-e.

Fájl fogadása:

- 1 Fájlok fogadásához a Bluetooth funkciónak **BEkapcsolt** és **Látható** állapotban kell lennie. A részletes leírást lásd alább a **Bluetooth beállítások módosítása** résznél.
- 2 Megjelenik egy üzenet, amely a küldőtől érkező fájl fogadására kéri. A fájl fogatásához érintse meg az **Igen** gombot.
- 3 Láthatja, hogy a fájl hová lett elmentve. Képfájlok esetén választhat a **Nézet** (a fájl megtekintése) vagy az **Ugrás a saját mappára** lehetőségek közül. A fájlokat a készülék általában

a **Saját mappa** megfelelő almappájába menti.

Bluetooth beállítások módosítása

Érintse meg a **Bluetooth** opciót a fülön, és válassza a  lehetőséget.

A következő beállításokat módosíthatja:

Saját eszköz adatai - Megtekintheti az eszköz Bluetooth adatait.

Láthatóság - Válasszon a **Látható**, **Rejtett** vagy az **1 percgig látható** opciók közül.

Eszköz neve - Megtekintheti az eszköz nevét.


Bluetooth cím - Megtekintheti a Bluetooth eszköz címét.

Támogatott szolgáltatások – Kiválaszthatja, hogyan használja a Bluetooth funkciót különböző szolgáltatásokkal összefüggésben.

Távolsi SIM mód be/ki - Be- vagy kikapcsolhatja.

Párosítás másik Bluetooth eszközzel

A GD880 másik eszközzel történő párosításakor jelszóval védett kapcsolatot hozhat létre.

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **BE**kapcsolt és **Látható** állapotban van. A láthatóságot megváltoztathatja a  megérintésével.
- 2 Érintse meg az **Új eszköz** lehetőséget.
- 3 A GD880 eszközkeresést hajt végre. A keresés befejeztével a képernyőn megjelenik a **Frissítés** ikon a képernyő bal felső sarkában.
- 4 Válassza ki a párosítandó eszközt, és érintse meg az OK gombot a jóváhagyó üzenetben. Lehetséges, hogy meg kell adnia a jelszót, ha a jelkulcs nem egyezik a párosítani kívánt eszközzel.
- 5 Érintse meg a **Mindig kérdezzen** vagy a **Mindig engedélyezze** lehetőséget, és megtörténik az eszköz párosítása.

A Bluetooth fejhallgató használata

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **BE**kapcsolt és **Látható** állapotban van.
- 2 A fejhallgató párosítási módba állításához és más eszközökkel való párosításához kövesse a használati utasításában foglaltakat.
- 3 Érintse meg a **Mindig kérdezzen** vagy a **Mindig engedélyezze**. A GD880 automatikusan a Fejhallgató profilra kapcsol.

Wi-Fi

A vezeték nélküli kapcsolatot kezelő program segítségével beállíthatja készülékén valamennyi Wi-Fi (vezeték nélküli LAN) internetkapcsolatot.

Segítségével a telefon csatlakozhat a helyi vezeték nélküli hálózatokhoz, vagy vezeték nélkül hozzáférhet az internethez. A Wi-Fi gyorsabb és nagyobb tartománnyal rendelkezik, mint a Bluetooth vezeték nélküli technológia, így gyors e-mailezésre és internetböngészésre is alkalmas.

MEGJEGYZÉS: A GD880 támogatja a WEP és a WPA-PSK/2 titkosítást, az EAP és a WPS titkosítást viszont nem.

Beállítások

Ha a Wi-Fi szolgáltató vagy a hálózati rendszergazda biztonsági titkosítást állít be a hálózathoz, akkor adja meg a kódot az előugró ablakban.

Ha nincs beállítva titkosítás, akkor ez az előugró ablak nem jelenik meg. A kódot a Wi-Fi szolgáltatótól vagy a hálózati rendszergazdától szerezheti be.

Szoftverfrissítés

LG mobiltelefon szoftverfrissítési program

A program telepítésével és használatával kapcsolatos további információkért keresse fel a <http://www.lgmobile.com> honlapot.

Ezzel a funkcióval az interneten keresztül gyorsan és kényelmesen a legújabb verzióra frissítheti a szoftvert anélkül, hogy fel kellene keresnie szervizközpontunkat. Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük, hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB-adtakábel vagy az akkumulátor eltávolítása szoftverfrissítés közben a

telefon súlyos károsodását okozhatja. Mivel a gyártó nem vállal felelősséget a szoftverfrissítés közben történt adatvesztésért, javasoljuk, hogy jegyezzen fel előre minden fontos információt az adatok megőrzése érdekében.

A szoftverfrissítés még Magyarországon nem elérhető

Elem	Elvárás
OS	W2K(SP4), XP(SP1/2), Vista, Win7
CPU	Pentium-compatibilitás 1Ghz vagy nagyobb
Memoria	legalább 256MB
Egyéb	<ul style="list-style-type: none">. Adminisztrációs jogok a telepítésekhez. HNagy sebességű internet kapcsolat. LG USB kábel Megjegyzés: Az USB kábelt ne HUB-on keresztül használja. Közvetlenül a PC-hez csatlakoztassa.

Tartozékok

Ezek a GD880 készülék tartozékai.

Töltő



Adatkábel



Akkumulátor



Sztereó
fejhallgató



MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok az egyes régiókban különbözőek lehetnek; további kérdéseivel, kérjük, forduljon regionális szervizképviselőnkhez.

Műszaki adatok

Általános

Terméknév: GD880

Rendszer: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA

Üzemi hőmérséklet

Max.: +55°C (kisütés),
+45°C (töltés)

Min: -10°C

Megfelelősségi nyilatkozat



Szállító adatai

Gyártó

LG Electronics Inc

Cím

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

A termék adatai

Modell név

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 négy sávú és WCDMA végberendezés

Modell név

GD880

Márka név

LG

CE 0168 !

Vonatkozó szabványok

R&TTE Direktíva 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Kiegészítő információ

A fenti irányelveknek való megfelelést a BABT igazolta.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Név

Kiállítás dátuma

Seung Hyoun, Ji / Igazgató

09.Feb. 2010

Képviselő aláírása



Neki dijelovi ovog uputstva razlikovat će se od Vašeg telefona ovisno o softveru telefona ili o Vašem davatelju usluga.



GD880 Korisnički priručnik

Čestitamo na kupnji naprednog i kompaktnog LG telefona GD880, dizajniranog za rad s najnovijom tehnologijom za digitalnu mobilnu komunikaciju.



Odlaganje starog aparata

- 1** Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2** Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3** Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4** Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Sadržaj

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje.....	7	Upotreba opcije Poruka isprike	23
Osnovne informacije o telefonu	12	Promjena postavki običnog poziva.....	24
Pregled na otvoreni telefon.....	13	Promjena postavki Video poziva	25
Umetanje SIM kartice i baterije ..	14	Troškovi poziva	25
Punjenje telefona	15	Trajanje poziva	25
Memorijska kartica	16	Količina podataka	25
Korištenje dodirnog zaslona	17	Kontakti.....	26
Savjeti o dodirnom zaslonu	17	Traženje kontakta	26
Upravljanje dodirnim zaslonom.....	17	Dodavanje novog kontakta.....	26
Vaš početni zaslon.....	18	Stvaranje grupe	26
Glavnom izborniku možete dodati omiljene izbornike.....	18	Promjena postavki kontakta.....	27
Brze tipke	19	Prikaz informacija	28
Pozivi.....	20	Uvoz prijatelja iz društvenih mreža.....	28
Upućivanje poziva	20	Poruka.....	29
Upućivanje poziva iz kontakata.....	20	Poruka	29
Odgovaranje ili odbijanje poziva ...	20	Slanje poruke.....	29
Opcije tijekom poziva.....	21	Unos teksta.....	29
Brzo biranje	22	Način rada T9.....	29
Upućivanje drugog poziva	22	Korištenje predložaka.....	29
Pregled popisa poziva.....	22	Korištenje ikona raspoložnja	30
Korištenje preusmjeravanja poziva	22	Korištenje potpisa.....	30
Korištenje zabrane poziva	23	Promjena postavki tekstualnih poruka.....	30

Sadržaj

Promjena postavki multimedijских poruka.....	30	Postavljanje fotografije kao pozadine	42
Promjena ostalih postavki	31	Uređivanje fotografija	42
Postavljanje e-pošte.....	31	Multimedija	43
Microsoft Exchange račun e-pošte.....	32	Slike.....	43
Dohvat poruka e-pošte.....	32	Slanje fotografije.....	43
Slanje e-maila s novog računа	32	Korištenje slike.....	43
Promjena postavki e-pošte	32	Ispis slike	43
Kamera	34	Premještanje ili kopiranje slike.....	44
Osnovne informacije o tražilu	34	Zvukovi	44
Brzo snimanje fotografije.....	35	Korištenje zvuka.....	44
Nakon fotografiranja.....	35	Video zapisi	44
Korištenje naprednih postavki.....	36	Gledanje video zapisa	44
Video kamera	38	Slanje video zapisa	44
Osnovne informacije o tražilu	38	Flash sadržaj	44
Brzo snimanje video zapisa.....	39	Dokumenti	45
Nakon snimanja video zapisa.....	39	Drugi sadržaji	45
Korištenje naprednih postavki.....	40	Igre	45
Vaše fotografije i video zapisi.....	41	Igranje igre	45
Pregledavanje fotografija i video zapisa	41	Prijenos datoteke u telefon.....	45
Stvaranje fotografije iz video zapisa	41	Glazba	45
Pregledavanje fotografija u obliku prikaza slajdova.....	41	Prijenos glazbe na telefon	46
		Reprodukcija pjesme.....	46
		FM radio	47

USLUŽNI PROGRAMI.....	48	Sinkroniziranje poruka.....	53
SNS.....	48	Korištenje telefona kao uređaja za sinkronizaciju glazbe.....	53
Facebook.....	48	DivX pretvarač.....	54
Twitter.....	48	OSP (On Screen Phone).....	55
Postavke.....	48	Instalacija značajke OSP na računalo.....	55
Dodavanje događaja u kalendar	48	Pokretanje značajke OSP.....	55
Dodavanje stavke na popis zadataka.....	48	Povezivanje telefona i računala.....	55
Dodavanje bilješka.....	49	Prekid veze između telefona i računala.....	56
Postavljanje alarma.....	49	Upravljanje telefonom.....	56
Snimanje zvuka ili glasa.....	49	Prijenos datoteke između telefona i računala.....	57
Korištenje kalkulatora.....	49	Uređivanje datoteke na telefonu...	57
Pretvaranje jedinica.....	50	Korištenje OSP obavijesti.....	57
Dodavanje grada u Svjetsko vrijeme.....	50	Web.....	58
Korištenje štoperice.....	50	Pristupanje Internetu.....	58
LG Air sinkronizacija.....	50	Dodavanje i pristupanje oznakama.....	58
Sinkroniziranje s računalom.....	52	Korištenje RSS čitača.....	58
Instaliranje softvera LG PC Suite na računalo.....	52	Spremanje stranice.....	59
Povezivanje telefona i računala.....	52	Pristupanje spremljenoj stranici.....	59
Sigurnosno kopiranje i vraćanje podataka na telefon.....	52	Prikaz prethodno pregledanih stranica na mobilnom telefonu.....	59
Pregled datoteka s telefona na računalu.....	52	Korištenje telefona kao modema...	59
Sinkroniziranje kontakata.....	53		

Sadržaj

Postavke.....	61
Prilagodba profila	61
Promjena postavki zaslona.....	61
Promjena postavki uređaja	61
Promjena postavki dodirnog zaslona.....	62
Promjena postavki povezivanja.....	62
Korištenje upravljanja memorijom	64
Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze.....	64
Promjena Bluetooth postavki.....	65
Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem.....	65
Korištenje Bluetooth slušalice	66
Wi-Fi.....	66
Nadogradnja softvera	66
DODATNA OPREMA	68
Tehnički podaci	69

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj stopi apsorpcije (SAR). Ovaj mobilni telefon GD880 dizajniran je kako bi zadovoljio primjenjive sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2W/kg na prosječno deset 10 g tjelesnog tkiva.
- Najviša SAR vrijednost za ovaj model telefona koju je za upotrebu na uhu testirala tvrtka DASY4 iznosi 1,23 W/kg (10 g), a kada se nosi na tijelu 1,10 W/Kg (10 g).
- Informacije o SAR podacima za stanovnike onih država/regija koje su usvojile SAR ograničenje i preporučuje ih Institut inženjera elektrike i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) iznosi 1,6 W/kg na prosječno jedan (1) gram tjelesnog tkiva.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Njega i održavanje proizvoda

UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravci pokriveni jamstvom mogu uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da je njihova funkcionalnost jednaka funkcionalnosti dijelova koji se zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radija i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punitite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se mobitel može zagrijati i stvoriti opasnost od vatre.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punitite mobitel na mekanom pokuštvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.

- Telefon nemojte izlagati tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Telefon i dodatnu opremu nemojte koristiti na mjestima s visokom vlažnošću, poput bazena, staklenika, solarija ili tropskih okoliša, jer to može uzrokovati oštećivanje telefona i dovesti do prekida valjanosti jamstva.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. to je osobito važno u blizini križanja.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlaštenu servisera.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.

- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u odjeljak vašeg vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, predstavljati opasnost od gušenja.


Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostavi zatražite od lokalnog davatelja usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odlažite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisnom centru ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.

Osnovne informacije o telefonu

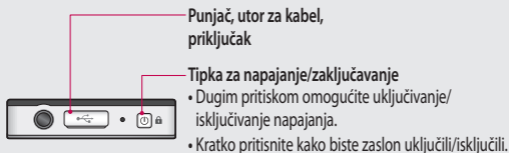

Objektiv unutarnje kamere



Bočne tipke

- Kada je zaslon na početnom zaslonu: Jakost zvuka zvona i dodirnih tipki.
- Za vrijeme poziva: jačina zvuka slušalice.




Utor za memorijsku karticu MicroSD

Tipka fotoaparata

- Pritisnite za upotrebu fotoaparata.

⚠ UPOZORENJE: Postavljanje teškog predmeta na telefon ili sjedanje na telefon kada se on nalazi u vašem džepu može oštetiti LCD zaslon telefona i njegovu osjetljivost na dodir.

Pregled na otvoreni telefon

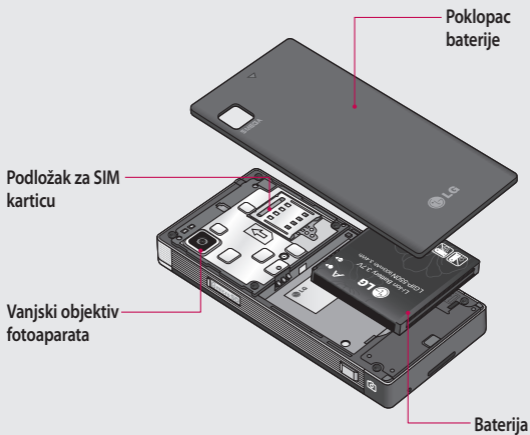

Umetanje SIM kartice i baterije


1 Skinite poklopac baterije

Pomaknite poklopac baterije prema donjem dijelu telefona i skinite ga.



2 Umetnite SIM karticu

SIM karticu umetnite u držač SIM kartice tako da kontaktna površina na kartici zlatne boje bude okrenuta prema dolje. Prije no što umetnete SIM karticu, provjerite je li baterija izvađena iz telefona. SIM karticu izvadite laganim povlačenjem prema van.

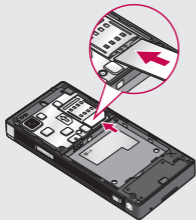


⚠ UPOZORENJE: Bateriju nemojte vaditi dok je telefon uključen jer može doći do oštećenja telefona.

3 Umetnite bateriju

Najprije desnu stranu baterije umetnite u gornji rub odjeljka za bateriju.


Provjerite jesu li kontakti baterije u ravni s kontaktima na telefonu. Pritisnite lijevu stranu baterije dok ne sjedne na mjesto.

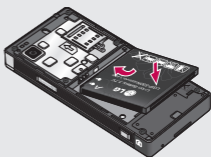

Punjenje telefona

Priključite putni adapter (punjač) i isporučeni USB kabel. Priključite USB kabel u telefon i utaknite ga u utičnicu za napajanje. GD880 mora se puniti dok se na zaslonu ne prikaže poruka "Baterija je puna".

NAPOMENA: Kako biste produžili trajanje baterije, bateriju je na početku potrebno napuniti do kraja. Zanimarite prvu poruku "Baterija je puna" i telefon nastavite puniti preko noći.

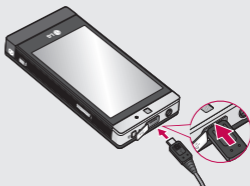

Memorijska kartica

Umetanje memorijske kartice

Memoriju telefona možete proširiti umetanjem MicroSD memorijske kartice.


NAPOMENA: Memorijska kartica je neobavezna dodatna oprema.



- 1 Poklopac utora pomaknite prema dolje.
- 2 MicroSD karticu umetnite u utor. Provjerite je li dio sa zlatnim kontaktima okrenut prema dolje.
- 3 Poklopac utora pomaknite prema gore.

GD880 podržava memorijske kartice kapaciteta do 32 GB.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, prije korištenja morat ćete je formatirati.

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , zatim odaberite **Postavke uređaja**.
- 2 Dodirnite **Info o memoriji**, pomaknite se prema dolje i odaberite **Vanjska memorija**.
- 3 Dodirnite **Formatiraj** i potvrdite svoj izbor.
- 4 Ako je lozinka postavljena, unesite je. Kartica će se zatim formatirati i bit će spremna za upotrebu.

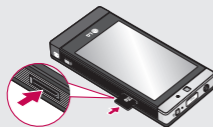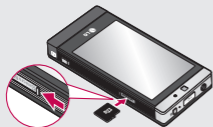

Korištenje dodirnog zaslona

Savjeti o dodirnom zaslonu

- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite prejako. Zaslona je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.
- Kada GD880 nije u upotrebi, vratit će se na zaključavanje zaslona.

Upravljanje dodirnim zaslonom

Naredbe na dodirnom zaslonu GD880 dinamički se mijenjaju ovisno o zadatku.

Otvaranje aplikacija

Želite li otvoriti aplikaciju, jednostavno dodirnite njenu ikonu.

Pomicanje



Za pomicanje je povucite od jedne do druge strane.

Na nekim zaslonima, primjerice na popisu prethodnih poziva, možete se pomicati i gore-dolje.

Vaš početni zaslon


S ovog zaslona možete pristupiti svim opcijama izbornika, brzo uputiti poziv, pregledati status telefona te još mnogo toga.

Glavnom izborniku možete dodati omiljene izbornike

- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu.
- 2 Ako želite ukloniti omiljeni izbornik, gore desno od ikone dodirnite . Ako glavnom izborniku želite dodati omiljene izbornike, dodirnite **Dodaj** dolje desno na zaslonu.



- 3 Kada dodirnete **Dodaj**, moći ćete odabrati **Widget**, **Pretraživač** ili **Prečac** (ako ne želite dodati, dodirnite **Odustani**).
- 4 Odaberite izbornik koji želite dodati dodirrom zvjezdice na desnoj strani izbornika. Kada se vratite na prethodni zaslon, prikazat će se izbornik.
- 5 Po završetku dodirnite **U redu**.

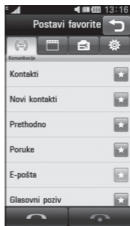

Vaš početni zaslon

Brze tipke

Tipke za brzi pristup na početnom zaslonu omogućuju vam da najčešće korištenim funkcijama pristupite pritiskom samo jednog gumba.



Dodirnite ih za aktiviranje dodirne ploče za pozive kako biste uputili poziv.



Dodirnite kako biste otvorili značajku **Kontakti**. Kako biste pronašli broj koji želite nazvati, pomoću tipkovnice unesite ime kontakta u polje Traži na vrhu zaslona. Možete i napraviti nove kontakte, urediti postojeće itd.






Dodirnite kako biste otvorili izbornik **Poruke**. Ovdje možete stvoriti novi SMS ili MMS te pregledati mapu s porukama.




Dodirnite kako biste otvorili **Početni izbornik**.

Pozivi


Upućivanje poziva

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  kako biste otvorili tipkovnicu.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice.
- 3 Dodirnite  kako biste uputili poziv, no ako želite uputiti video poziv, dodirnite  i zatim odaberite **Uspostavi video poziv**.
- 4 Za prekid poziva na dnu zaslona pritisnite **Završi poziv**.

SAVJET! Za unos znaka + prilikom upućivanja međunarodnog poziva pritisnite i zadržite .

SAVJET! Pritisnite tipku za napajanje kako biste zaključali dodirni zaslon i spriječili slučajno pozivanje.

Upućivanje poziva iz kontakata

- 1 Na početnom zaslonu pritisnite  za otvaranje **Kontaktata**.
- 2 Dodirnite polje pretraživanja na vrhu zaslona i pomoću tipkovnice unesite prvih nekoliko slova imena kontakta kojeg želite nazvati.

- 3 Na filtriranom popisu dodirnite ikonu poziva koja se nalazi pored kontakta koji želite pozvati. Postoji li više brojeva za taj kontakt, za poziv će se koristiti onaj koji je određen kao primarni.
- 4 Možete i dodirnuti ime kontakta i odabrati broj koji želite koristiti postoji li više brojeva za taj kontakt.


Odgovaranje ili odbijanje poziva


Kada telefon zazvoni, dodirnite **Odgovori** kako biste odgovorili na poziv.

Za isključivanje zvona dodirnite **Tiho**. To je praktično ako ste tijekom sastanka zaboravili promijeniti svoj profil u **Tiho**. Dodirnite **Odbaci** kako biste odbili dolazni poziv.


Opcije tijekom poziva





Opcije - Dodirnite  kako biste otvorili popis dodatnih opcija koje su dostupne tijekom poziva.

Zvučnik - dodirnite  za uključivanje zvučnika.

Zadrži - dodirnite  za stavljanje poziva na čekanje.

Dodirnite  kako biste otvorili numeričku tipkovnicu za upućivanje drugog poziva. Ova funkcija omogućuje vam i navigaciju izbornicima s numeriranim opcijama prilikom biranja automatiziranih usluga poput pozivnih centara.

Dodirnite  kako biste tijekom poziva dodali podsjetnik.


Dodirnite  kako biste tijekom poziva pretražili kontakte.

SAVJET! Za kretanje na popisu opcija ili popisu kontakata dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

Pozivi



Brzo biranje

Kontakt koji često pozivate možete dodijeliti broju za brzo biranje.

- 1 Odaberite **Imenik** na kartici te dodirnite  i odaberite **Brzo biranje**.
- 2 Govorna pošta je već postavljena kao broj brzog biranja 1. To ne možete promijeniti. Dodirnite bilo koji drugi broj kako biste mu dodijelili kontakt brzog biranja.
- 3 Otvorit će se **Kontakt**. Jednim dodirom telefonskog broja kontakta odaberite kontakt koji želite dodijeliti tom broju. Za pronalazak kontakta dodirnite okvir **Traži** i unesite prvo slovo imena traženog kontakta.

Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom prvog poziva dodirnite opciju **Biranje** i unesite broj koji želite nazvati.
- 2 Za uspostavljanje poziva dodirnite **Glasovni poziv**.
- 3 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan, a pozivatelj stavljen na čekanju.

- 4 Za kretanje između poziva dodirnite  ili pritisnite broj poziva na čekanju.
- 5 Za prekid jednog ili oba poziva pritisnite  i odaberite opciju **Kraj**.

NAPOMENA: Naplaćuje se svaki poziv koji ste uspostavili.

Pregled popisa poziva

Na kartici **Glavni izbornik** dodirnite značajku **Dnevnici**.

SAVJET! Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.

Korištenje preusmjeravanja poziva

- 1 Dodirnite **Postavke poziva**.
- 2 Dodirnite **Preusmjeravanje poziva**.
- 3 Odaberite između **Glasovnih poziva** i **Video poziva**. Odaberite želite li preusmjeriti sve pozive, dolazne pozive kada je linija zauzeta, kada ne odgovarate ili kada niste dostupni.
- 4 Dodirnite **Aktiviraj**.

5 Odaberite **Centar za glasovnu poštu** ili **Na drugi broj** kako biste unijeli novi broj za preusmjeravanje.

6 Kada ste gotovi s unosom broja, dodirnite **U redu**.

NAPOMENA: Preusmjeravanje poziva se naplaćuje. Dodatne pojedinosti zatražite od svog davatelja usluga.

SAVJET! Za isključivanje svih preusmjeravanja poziva odaberite **Deaktiviraj sve** u izborniku **Preusmjeravanje poziva**.

Korištenje zabrane poziva

1 Dodirnite **Postavke poziva**.

2 Dodirnite **Zabrana poziva**.

3 Odaberite opciju **Glasovni pozivi** ili **Video pozivi**. Zabranu svih poziva možete isključiti dodirom opcije **Deaktiviraj sve** na izborniku **Zabrana poziva**.

4 Odaberite bilo koju od pet opcija:

Svi odlazni pozivi

Odlazni međunarodni

Izlazni međunarodni pozivi osim u vlastitu državu

Svi dolazni Ulazni u inozemstvu.
Dodirnite **Aktiviraj**.

5 Unesite lozinku zabrane poziva. Od mrežnog operatera zatražite informacije o ovoj usluzi.

SAVJET! Odaberite **Fiksni brojevi za biranje** iz opcija izbornika **Postavke poziva** kako biste uključili i sastavili popis brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona.


Upotreba opcije Poruka isprike

Prije nego što odbijete dolazni poziv, pomoću opcije **“Poruke isprike”** možete poslati poruku kojom objašnjavate zašto ne prihvaćate dolazni poziv.

Pozivi

Promjena postavki običnog poziva

- 1 Dodirnite **Postavke poziva**.
- 2 Dodirnite **Uobičajene postavke**. Ovdje možete izmijeniti postavke za:

Odbacivanje poziva - pomaknite gumb ulijevo kako biste označili **Popis za odbijanje**. Možete dodirnuti tekstni okvir i odabrati sve pozive, pozive od određenih kontakata ili grupa, pozive primljene s neregistriranih brojeva (koji se ne nalaze u kontaktima) ili pozive bez ID-a pozivatelja. Dodirnite  kako biste promijenili postavku.

Pošalji moj broj - odaberite hoće li se vaš broj prikazivati prilikom pozivanja.

Prikaži SNS događaje - odaberite hoće li se SNS događaji prikazati ili ne.

Aut. ponovno biranje - prekidač pomaknite ulijevo za **Uključeno** ili udesno za **Isključeno**.

Podsjetnik minute razgovora - prekidač pomaknite ulijevo, na **Uključeno**, kako biste tijekom poziva svake minute čuli zvuk.

BT način odgovaranja - odaberite **Hands-free** kako biste mogli odgovoriti na poziv pomoću Bluetooth slušalica ili odaberite **Telefon** kako biste na pozive odgovarali pritiskom tipke na telefonu.

Spremi novi broj - odaberite hoćete li funkciju **Spremi novi broj** uključiti ili ne. Prekidač pomaknite ulijevo za **UKLJUČENO** ili udesno za **ISKLJUČENO**.

Jasnoća glasa - odaberite želite li funkciju **Jasnoća glasa** uključiti ili ne. Prekidač pomaknite ulijevo za **UKLJUČENO** ili udesno za **ISKLJUČENO**.

Promjena postavki Video poziva

- 1 Dodirnite **Postavke poziva**.
- 2 Dodirnite **Post. video poziva**.

Ovdje možete izmijeniti postavke za:

Koristi privatnu sliku - odaberite želite li za video pozive koristiti privatnu sliku.

Privatna slika - odaberite sliku za video pozive.

Ogledalo - odaberite želite li koristiti ogledalo.

Troškovi poziva

Pregled troškova zaračunatih za birane brojeve (ova usluga ovisi o mreži i neki je davatelji usluga ne podržavaju).

Trajanje poziva

Pregledajte trajanje svih biranih poziva, primljenih poziva ili svih poziva.



Količina podataka

Pregled svih primljenih podataka, poslanih podataka ili ukupnih podataka u kilobajtima.

Kontakti

Traženje kontakta


Dva su načina traženja kontakta:

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i zatim **Imenik** ili na početnom zaslonu dodirnite .
- 2 Prikazat će se popis kontakata. Unosom prvog slova imena kontakta u polje Ime preskočit ćete do tog slova na popisu.



SAVJET! Slova tipkovnica prikazuje se kada dodirnete polje Ime.

Dodavanje novog kontakta

- 1 **Imenik** i zatim dodirnite **Novo**.
- 2 Odaberite želite li da odredite spremanja kontakta bude **Telefon** ili **SIM**.
- 3 Unesite svoje ime i prezime.
- 4 Možete unijeti do 5 različitih brojeva po kontaktu. Za svaki unos dostupne su opcije **Mobitel**, **Kuća**, **Ured**, **Pager** i **Faks**.
- 5 Dodajte adresu e-pošte.

- 6 Dodijelite kontakt jednoj ili nekolicini grupa. Svaki kontakt možete dodijeliti u do tri grupe. Odaberite između opcija **Nema grupe**, **Obitelj**, **Suradnici**, **Škola** i **VIP**.
- 7 Možete dodati i opcije **Melodija glasovnog poziva**, **Početna stranica**, **Kućna adresa**, **Naziv tvrtke**, **Radno mjesto**, **Adresa tvrtke**, **Rođendan**, **Godišnjica** i **Podsjetnik**.
- 8 Dodirnite  za spremanje kontakta.

Stvaranje grupe

- 1 značajku **Imenik**. Dodirnite strelicu pored opcije **Kontakti** i zatim odaberite **Grupe**.
- 2 Dodirnite **Nova grupa** ili dodirnite  i odaberite **Nova grupa**.
- 3 U polje **Naziv grupe** unesite naziv nove grupe. Grupi možete dodijeliti i melodiju zvona.
- 4 Dodirnite .

NAPOMENA: Ako izbrisete grupu, kontakti dodijeljeni toj grupi neće se izgubiti. Ostat će u **Imeniku**.

Promjena postavki kontakta

Postavke imenika možete prilagoditi sebi.

1 Imenik, dodirnite , pomaknite se prema dolje i odaberite **Postavke kontakta**.

2 Ovdje možete prilagoditi sljedeće postavke:

Prikaži tipkovnicu - odaberite hoće li se prikazati tipkovnica.

Način prikaza - odaberite redoslijed prikaza imena.

Sinkroniziraj kontakte - povezivanje s poslužiteljem radi sinkronizacije kontakata.

Kopiraj sve - kontakte s telefona kopirajte na SIM ili kontakte sa SIM-a kopirajte na telefon. Možete odabrati pojedini kontakt ili sve odjednom.

Premjesti sve - funkcionira na isti način kao i opcija Kopiraj, no kontakti će se spremi samo na određenu lokaciju.

Vrati kontakte - vratite kontakte na memorijsku karticu.

Izbriši kontakte - brisanje svih kontakata. Odaberite između opcija **Telefon** i **SIM**, zatim dodirnite **Da** ako ste sigurni da želite izbrisati svoje kontakte.


Info o memoriji - pregledajte informacije o dostupnoj memoriji za **Telefon**, **SIM** i **SIM e-mail**.

Šalji sve kontakte preko Bluetooth-a - slanje svih kontakata na drugi uređaj putem Bluetooth veze. Odaberete li ovu opciju, uređaj će od vas zatražiti da uključite Bluetooth.


Sigurnosno kopiranje kontakata - napravite sigurnosnu kopiju kontakata na memorijskoj kartici.

Kontakti

Prikaz informacija



- 1 **Imenik**, dodirnite , pomaknite se prema dolje i odaberite **Informacije**.

Ovdje možete pregledati **Servisne brojeve za biranje**, **Vlastite brojeve**, **Info o memoriji** (prikazuje iskorišten kapacitet memorije) i značajku **Moj profil**.

SAVJET! Za dodavanje svoje vlastite posjetnice odaberite **Moj profil** i unesite svoje pojedinosti kao za bilo koji drugi kontakt. Za završetak dodirnite .

Uvoz prijatelja iz društvenih mreža

Na telefon možete dodati prijatelje s društvenih mreža (Twitter ili Facebook).




- 1 **Imenik**, zatim dodirnite  i odaberite **Uvezi prijatelje iz**.
- 2 Odaberite **Twitter** ili **Facebook**.
- 3 Unesite adresu e-pošte i lozinku, zatim pritisnite **U redu**.
- 4 Odaberite kontakt koji želite dodati.
- 5 Odaberite  **Spremi**.


Poruka

Poruka


GD880 kombinira SMS i MMS u jedan intuitivan, jednostavan izbornik.

Slanje poruke


- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i zatim dodirnite **Poruke**  na početnom zaslonu.
- 2 Dodirnite **Piši poruku**,  i odaberite **Umetni** kako biste dodali sliku, video, zvuk, emotikon itd.
- 3 Dodirnite **Za** kako biste unijeli broj primatelja ili otvorite kontakte ili favorite. Možete dodati više kontakata. Kada ste gotovi dodirnite niže prikazan okvir poruke kako biste počeli s unosom teksta poruke.
- 4 Nakon unosa teksta možete poslati poruku pritiskom opcije **Pošalji SMS/Pošalji MMS** koja je prikazana na vrhu poruke.

 **UPOZORENJE:** Ako SMS poruci dodate sliku, video ili zvuk, ona će se automatski pretvoriti u MMS i naplatiti u skladu s tim.

Unos teksta

Dodirnite  kako biste uključili T9 način rada.

Dodirnite  kako biste odabrali jezik pisanja.

Dodirnite  kako biste prebacivali između unosa brojeva, simbola i teksta.

Pomoću funkcijskih tipki možete se prebacivati između unosa velikih i malih slova ili poruku možete pisati preko cijelog zaslona pomoću tipkovnice itd.

Način rada T9

Način rada T9 koristi ugrađeni rječnik za prepoznavanje riječi koje upisujete, a na temelju niza tipki koje ste dodirnuli. Predviđa riječi koje upisujete i predlaže alternative.

Korištenje predložaka

Stvorite predloške za tekstualne ili multimedijске poruke koje najčešće šaljete. U telefonu se već nalazi nekoliko predložaka koje možete urediti.

Poruka

Korištenje ikona raspoložnja

Unesite živost u svoje poruke pomoću ikona raspoložnja. U telefonu možete pronaći neke često korištene ikone raspoložnja.

Novi emotikon možete dodati dodirrom opcije **Novi emotikon**.

Korištenje potpisa

Sastavite potpise za tekstualne ili multimedijske poruke koje najčešće šaljete. Prilikom unosa potpis možete unijeti pomoću Umetni->Više na izborniku opcija.

Promjena postavki tekstualnih poruka

Poruke, dodirnite  i odaberite **Postavke**. Odaberite **Tekstualna poruka**. Možete promijeniti sljedeće:

SMS centar poruka - unesite pojedinosti centra za poruke.

Izvjeshće o isporuci - pomaknite prekidač ulijevo kako biste primali potvrdu da su vaše poruke dostavljene.


Razdoblje valjanosti - odaberite koliko će se dugo poruke čuvati u centru za poruke.

Vrste poruka - poruku pretvorite u **Tekst, Glas, Faks, X.400** ili **E-mail**.

Kodiranje znakova - odaberite način kodiranja znakova. To će utjecati na veličinu vaših poruka, a tako i na naknade za prijenos podataka.

Šalji dugi tekst kao - možete odabrati slanje dugih poruka kao **Višestruki SMS** ili **MMS**.

Promjena postavki multimedijskih poruka

značajku **Poruke**. Dodirnite  i odaberite **Postavke**, zatim odaberite opciju **Multimedijaska poruka**. Možete promijeniti sljedeće:

Način prihvaćanja - odaberite **Domaća mreža** ili **Roaming mreža**. Odaberete li nakon toga **Ručno**, primat ćete samo obavijesti o multimedijским porukama, nakon čega ćete moći odlučiti želite li ih preuzeti u potpunosti.

Izvjeshće o isporuci - odaberite za traženje i/ili dopuštanje izvješća o isporuci.

Čitanje odgovora - odaberite za traženje i/ili dopuštanje odgovora.

Prioritet - odaberite razinu prioriteta MMS-a (**Niski prioritet, Normalni prioritet, Visoki prioritet**).

Razdoblje valjanosti - odaberite koliko će se dugo poruke čuvati u centru za poruke.


Trajanje prikaza stranice - odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na zaslonu.

Način sastavljanja - odaberite način sastavljanja poruke (**Ograničeno, Upozorenje, Slobodno**).

Vrijeme isporuke - odaberite koliko dugo treba čekati prije isporuke poruke.

MMS centar - odaberite s popisa ili dodajte novi centar za poruke.

Promjena ostalih postavki

značajku **Poruke**. Dodirnite  i odaberite **Postavke**.

Video pošta/Govorna pošta - dodirnite **Novi profil** kako biste dodali novu uslugu video pošte/govorne pošte. Više informacija o dostupnih uslugama zatražite od mrežnog operatera.


Servisna poruka - odaberite želite li primati ili blokirati servisne poruke. Sigurnost poruke možete postaviti sastavljanjem popisa pouzdanih i nepouzdanih pošiljatelja unutar opcije **Sigurnost usluge**.

Spremi poslane poruke - odaberite želite li spremati poslane poruke.

Info servis - odaberite želite li uključiti ili isključiti Emitiranje ćelija te odaberite svoje kanale i jezike.


Potpisi - sastavite, uredite ili izbrisite **Potpise**.

Postavljanje e-pošte

Na početnom zaslonu dodirnite , pomaknite se udesno i zatim dodirnite

E-pošta.

Ako račun e-pošte nije postavljen, dodirnite **Microsoft Exchange** ili **Ostalo**.

Ako je račun e-pošte postavljen na telefonu i želite dodati novi račun e-pošte, dodirnite  i odaberite **Novi račun e-pošte**.

Adresa e-pošte - unesite adresu e-pošte.

Adresa poslužitelja - unesite adresu poslužitelja (samo Microsoft Exchange).

Poruka

Lozinka - unesite lozinku za račun.

Vrsta mailboxa - unesite vrstu spremnika: **IMAP4, POP3** ili **PUSH**. Vrsta spremnika ovisi o davatelju usluga.

Korisničko ime - unesite korisničko ime za račun.

Posl. za dolazno - unesite adresu poslužitelja dolazne e-pošte.

Posl. za odlazno - unesite adresu poslužitelja odlazne e-pošte.

SMTP autentifikacija - odaberite sigurnosne postavke za poslužitelj izlazne pošte.

Naziv računa - naziv koji će se prikazati na popisu računa u mapi E-pošta.

Nakon postavljanja, račun će se prikazati na popisu računa u vašoj mapi e-pošte.

Microsoft Exchange račun e-pošte

Adresa e-pošte – unesite adresu e-pošte za račun.

Adresa poslužitelja – unesite adresu poslužitelja e-pošte.

Domena – unesite domenu računa.

Korisničko ime - unesite korisničko ime za račun.

Lozinka - unesite lozinku za račun.

Sinkroniziraj stavke - odaberite hoće li se koristiti Sinkroniziranje stavki (**Kontakti, Rasporedi, Zadaci**).

Dohvat poruka e-pošte


Svoj račun e-pošte možete provjeravati automatski ili ručno. Ručna provjera:

- 1 Dodirnite **E-pošta**.
- 2 Dodirnite račun koji želite koristiti.
- 3 Odaberite **Vrati novo**.

Slanje e-maila s novog računa

- 1 Dodirnite **Napiši e-poruku** i otvorit će se nova poruka e-pošte.
- 2 Dovršite poruku.
- 3 Dodirnite **Pošalji e-mail** i vaša će se poruka e-pošte poslati.

Promjena postavki e-pošte

- 1 Dodirnite **E-pošta**.
- 2 Dodirnite  i odaberite **Postavke e-pošte**, zatim možete promijeniti sljedeće postavke:
E-mail račun - odaberite račun e-pošte

Dopusti odgovor putem e-pošte

- odaberite kako biste omogućili slanje potvrda o čitanju.

Zatraži odgovor na e-poštu

- odaberite želite li zatražiti potvrde o čitanju.

Uključi izvornu poruku

- odaberite želite li u odgovor uključiti izvornu poruku.

Uključi privitak

- odaberite hoće li se u odgovore uključivati izvorni privitak.

Auto prihvat...

- odaberite hoće li se poruke automatski dohvaćati kada se nalazite u inozemstvu (roaming).

Nova obavijest o e-pošti

- odaberite želite li primati upozorenja o primanju novih poruka e-pošte.

Potpis - napravite novi potpis za e-poštu.

Važnost - odaberite razinu važnosti svojih poruka e-pošte.

Maksimalna veličina dol.

- odaberite maksimalnu veličinu za dolazne poruke: **100KB, 200KB, 300KB, 500KB, 1MB, 2MB, 2,2MB.**

Kamera

Osnovne informacije o tražilu

Zumiranje - povećavanje ili smanjivanje. Za povećavanje i smanjivanje možete koristiti i bočne tipke na telefonu.

Izloženost - slika s niskom kontrastom izgledat će mutno, dok će slika s visokim kontrastom izgledati mnogo oštrije.



Stražnja strana

Način rada za fotografiranje



Video način rada
- odaberite ovu ikonu za prelazak na video način rada.

Galerija - omogućava pristup spremljenim fotografijama iz načina rada kamere. Jednostavno dodirnite i na zaslonu će se prikazati galerija.

Postavke - dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama. Vidi **Korištenje naprednih postavki**.

Makro - uključite za snimanje fotografija iz velike blizine.


Brzo snimanje fotografije

- 1 Pritisnite tipku  na desnoj strani telefona.
- 2 Kada je fotoaparata fokusiran na subjekt, za snimanje fotografije dodirnite  u sredini desno na zaslonu. Možete i čvrsto pritisnuti tipku Fotoaparata na bočnoj strani telefona.


SAVJET! Za prelazak u video način rada ili način rada fotoaparata, krećite se gore/dolje te odaberite ikonu fotoaparata ili video zapisa na desnoj strani u sredini tražila.


Nakon fotografiranja


Snimljena fotografija će se prikazati na zaslonu. Naziv slike prikazuje se na dnu zaslona s četiri ikone na desnoj strani.

 Dodirnite kako biste za slanje fotografije koristili **Poruku, E-poštu, Bluetooth** ili opciju **Učitaj na Web**.


Napomena: Imajte na umu da se prilikom preuzimanja multimedijских poruka pri roamingu mogu naplaćivati dodatne naknade.

 Dodirnite kako biste sliku koristili kao **Pozadinu Zaključani zaslon, Kontakt, Zaslon uključivanja, Zaslon isključivanja, Odlazni poziv ili Dolazni poziv**.

 Dodirnite kako biste uredili sliku pomoću raznih alata.

Dodirnite  za povratak na tražilo.

 Dodirnite za brisanje slike.

 Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutni video zapis će se spremiti.

 Dodirnite za pregled galerije spremljenih fotografija.



Kamera

Korištenje naprednih postavki

Na tražilicu dodirnite  kako biste otvorili sve opcije naprednih postavki.

Veličina - promijenite veličinu fotografije kako biste potrošili manje slobodnog prostora u memoriji ili kako biste za kontakt snimili sliku odgovarajuće veličine. Odaberite vrijednost piksela između sedam numeričkih opcija: **5M(2560x1920)**, **3M(2048x1536)**, **2M(1600x1200)**, **1M(1280x960)**, **Pozadina**, **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**.

Tip scene - postavite kameru za prilagođavanje okolini. Odaberite između opcija **Automatski**, **Noć**, **Krajolik**, **Portret** ili **Sport**.

ISO - ISO vrijednost određuje osjetljivost svjetlosnog senzora kamere. Što je ISO vrijednost veća, kamera će biti osjetljivija. To je korisno u uvjetima slabijeg osvjetljenja kada se ne može koristiti bljeskalica. Odaberite ISO vrijednost između opcija **Automatski**, **ISO 800**, **ISO 400**, **ISO 200** ili **ISO 100**.

Nivo bijele boje - odaberite **Automatski**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

Efekt boje - odaberite nijansu boje koja će se primijeniti na fotografiju koju snimate. Dostupno je šest opcija za nijansu boje: **Isključeno**, **Sepia**, **Jednobojno**, **Negativ**, **Solarizacija** i **Plavo**.

Fokus - Odaberite način fokusiranja za fotoaparat. Odaberite **Automatsko fokusiranje**, **Ručno fokusiranje** ili **Prepoznavanje lica**.

Samookidač - samookidač omogućuje vam postavljanje odgode između pritiska okidača i snimanja fotografije. Odaberite **Isključeno**, **3 sekundi**, **5 sekundi** ili **10 sekundi**.

Način okidanja - odaberite jednu od 9 opcija za način okidanja.

Kvaliteta - odaberite između **Super fino**, **Fino** i **Uobičajeno**. Što je kvaliteta veća, fotografija će biti oštija, ali će porasti i veličina datoteke.

Prikaži snimljenu sliku - odaberite kako biste nakon snimanja pregledali fotografiju i opcije.

Zvuk okidača - odaberite jedan od tri zvuka okidača.

Zaslon s mrežom - odaberite **Isključeno**, **Obični križić** ili **Na tri dijela**.

Geo-označavanje - odaberite želite li uključiti EXIF informacije o fotografiji radi zapisivanja GPS informacija.

Reset - ponovno postavljanje svih postavki kamere.

Memorija - odaberite želite li fotografije spremi u memoriju telefona ili u vanjsku memoriju.

Zamjeni kameru - odaberite želite li koristiti unutarnji ili vanjski fotoaparati.

Video kamera





Osnovne informacije o tražilu



Brzo snimanje video zapisa


- 1 Kratko pritisnite tipku fotoaparata na desnoj strani telefona.


SAVJET! Za prelazak u video način rada ili način rada fotoaparata, krećite se gore/dolje te odaberite ikonu fotoaparata ili video zapisa na desnoj strani u sredini tražila.


- 2 Držite telefon u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema subjektu snimanja.
- 3 Za početak snimanja jednom pritisnite tipku fotoaparata na telefonu. Ili na zaslonu pritisnite crvenu točku .
- 4 **Snimi** će se prikazati pri dnu uz mjerač vremena koji pokazuje duljinu video zapisa.
- 5 Za pauziranje video zapisa dodirnite , a za ponovno pokretanje odaberite .
- 6 Dodirnite  na zaslonu ili ponovo pritisnite tipku fotoaparata na telefonu kako biste prekinuli snimanje.


Nakon snimanja video zapisa


Na zaslonu će se prikazati slika koja predstavlja snimljeni video zapis. Naziv video zapisa prikazat će se na dnu zaslona.


 Dodirnite za slanje video zapisa u obliku **poruke ili e-poruke** ili preko **Bluetooth veze**.


 Dodirnite za korištenje video zapisa kao melodije glasovnog ili video poziva

 Dodirnite za reprodukciju video zapisa.

Dodirnite  za povratak na tražilo.

 Dodirnite za brisanje video zapisa koji ste upravo snimili i potvrdite dodirrom opcije **Da**. Ponovo će se pojaviti tražilo.

Dodirnite  kako biste odmah snimili sljedeći video zapis.

 Dodirnite za pregled galerije spremljenih video zapisa i slika.



Video kamera

Korištenje naprednih postavki

Na tražilu dodirnite  kako biste otvorili sve opcije naprednih postavki.

Pogledajte napredne postavke fotoaparata.

Veličina video zapisa - odaberite veličinu video zapisa: **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QCIF(176X144)**.


Način snimanja - postavite ograničenje trajanja video zapisa: **Uobičajeno, MMS**.

Audio - odaberite želite li isključiti zvuk (snimiti video bez zvuka) ili ga uključiti kako bi video sadržao zvuk.

Prikaži snimljeni video - odaberite želite li nakon snimanja pregledati video zapis.




Vaše fotografije i video zapisi


Pregledavanje fotografija i video zapisa


- 1 Pomaknite se i dodirnite **Galerija**  na zaslonu pregleda fotoaparata.
- 2 Na zaslonu će se prikazati vaša galerija.
- 3 Dodirnite video zapis ili fotografiju kako biste je otvorili u cijelosti.

SAVJET! Lagano udarite lijevo ili desno za pregled ostalih fotografija ili video zapisa.

Stvaranje fotografije iz video zapisa



- 1 Odaberite video zapis iz kojeg biste željeli stvoriti fotografiju.
- 2 Dodirnite sredinu zaslona kako bi se prikazale opcije reprodukcije, zatim dodirnite  kako biste pauzirali video na kadru koji želite pretvoriti u sliku i dodirnite gornji lijevi kut zaslona kako biste otvorili izbornik .
- 3 Dodirnite  gore lijevo na zaslonu i odaberite **Snimi**.
- 4 Fotografija će se prikazati na zaslonu sa svojim nazivom.

- 5 Dodirnite  gore desno na zaslonu kako biste se vratili na video.
- 6 Fotografija će se spremi u mapu **Medijski album** i prikazati se u galeriji.

 **UPOZORENJE:** Neke funkcije možda neće ispravno raditi ako multimedijaska datoteka nije snimljena pomoću telefona.


Pregledavanje fotografija u obliku prikaza slajdova

U načinu prikaza slajdova sve fotografije u galeriji prikazat će se istovremeno u obliku prikaza slajdova. Video zapisi se ne mogu pregledavati u obliku prikaza slajdova.


- 1 Dodirnite  u **Galeriji**, a zatim se pomaknite i odaberite **Prikaz slajdova**.
- 2 Prikaz slajdova će započeti.
- 3 Izbornike kao što su Trajanje, Promjena itd. možete otvoriti tako da tijekom prikaza slajdova dodirnete .

Vaše fotografije i video zapisi

Postavljanje fotografije kao pozadine


- 1 Dodirnite **Galerija**.
- 2 Dodirnite fotografiju koju želite postaviti kao pozadinu.
- 3 Dodirnite  kako biste otvorili izbornik.
- 4 Dodirnite **Koristi kao** i zatim **Slika početnog zaslona**.


Uređivanje fotografija


- 1 U izborniku Galerija odaberite fotografiju koju želite urediti, dodirnite  gore lijevo na zaslonu kako biste otvorili izbornik i odaberite **Uredi**.
- 2 Dodirnite ikone za izmjenu fotografije:


 Odaberite područje.


 Odaberite alat:


 Prostoručno crtanje po fotografiji. Odaberite jednu od četiri opcije debljine crte i boju koju želite koristiti.

 Dodavanje teksta na sliku. Možete odabrati tekstni okvir, boje okvira i teksta.


 Ukrašavanje fotografije pečatom.

 Izbrišite crtež koji ste napravili na slici. Možete odabrati veličinu gumice.

 Dodirnite kako biste otvorili dodatne opcije efekata, uključujući **Rotiraj**.

 Dodirnite za primjenu opcija efekata na fotografiju.

Prilagođavanje Ova opcija omogućuje vam prilagodbu Osvjetljenja i Kontrasta na snimljenoj fotografiji.

 Dodirnite za povratak na galeriju.

Spremi Napravljene promjene spremite na telefon. Uređenu fotografiju možete spremiti pod drugim nazivom.

Poništi Izbrišite uređivanje fotografije.

Pošalji Odaberite za slanje uređenih fotografija u obliku poruke, e-pošte ili preko **Bluetooth veze**.



Multimedija

Multimedijske datoteke možete spremati u memoriju telefona kako biste imali jednostavan pristup svim fotografijama, zvukovima, video zapisima i igrama. Svoje datoteke možete spremati i na memorijsku karticu. Korištenjem memorijske kartice štedite prostor u memoriji telefona. Te datoteke možete pronaći u izborniku **Moji sadržaji**.

Slike


U mapi **Slike** nalazi se popis slika koje su unaprijed učitane na vaš telefon, slika koje ste sami preuzeli i slika koje su snimljene pomoću fotoaparata na telefonu.

Slanje fotografije


- 1 Na početnom zaslonu dodirnite , zatim dodirnite **Moji sadržaji** i odaberite **Slike**. Odaberite slike i dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pošalji** i odaberite **Poruka**, **E-pošta** ili **Bluetooth**.

Korištenje slike

Možete odabrati slike koje ćete koristiti kao pozadinu, za zaključavanje zaslona i za identifikaciju pozivatelja.

- 1 Dodirnite **Moji sadržaji** i odaberite **Slike**. Odaberite slike i dodirnite .
- 2 Dodirnite **Koristi kao** i odaberite jedno od sljedećeg:
Početni zaslon, Slika na zaključanom zaslonu, Slika kontakta, Slika kod uključivanja, Slika kod isključivanja, Slika za odlazni poziv, Slika za dolazni poziv

Ispis slike


- 1 Dodirnite **Moji sadržaji** i odaberite **Slike**. Odaberite slike i dodirnite .
- 2 Dodirnite **Ispiši** i zatim odaberite između opcija **PictBridge** i **Bluetooth**.

SAVJET! Za ispis se može koristiti Bluetooth ili povezivanje s PictBridge pisačem.

Multimedija

Premještanje ili kopiranje slike

Slike možete premještat i kopirati iz memorije telefona na memorijsku karticu i obrnuto. To je dobro napraviti kako biste oslobodili prostor u jednoj od memorija, odnosno kako biste sačuvali svoje slike.

- 1 Dodirnite **Moji sadržaji**, odaberite **Slike** i dodirnite .
- 2 Odaberite **Premjesti** ili **Kopiraj**.
- 3 Slike možete označiti/poništiti oznake tako da ih redom dodirnete. Označite sliku koju želite premjestiti ili kopirati i dodirnite **Kopiraj/Premjesti**.

Zvukovi

Značajka **Zvukovi** sadrži popis zvukova koji uključuje preuzete zvukove, zadane zvukove i snimljene zvučne zapise. Iz te mape možete upravljati zvukovima, slati ih ili ih postavljati kao zvukove zvona.

Korištenje zvuka

- 1 Dodirnite **Moji sadržaji** i odaberite **Zvukovi**.
- 2 Odaberite željeni zvuk. Započet će reprodukcija.


Video zapisi

Značajka **Video zapisi** sadrži popis preuzetih video zapisa i video zapisa koje ste snimili na telefonu.

Gledanje video zapisa

- 1 Dodirnite **Moji sadržaji** i odaberite **Video zapisi**.
- 2 Odaberite video zapis za reprodukciju.

Slanje video zapisa

- 1 Odaberite video zapis.
- 2 Dodirnite  i zatim dodirnite **Pošalji putem**. Odaberite između opcija **Poruka**, **E-pošta** ili **Bluetooth veza**.

Flash sadržaj

Mapa **Flash sadržaj** sadrži sve preuzete SWF i SVG datoteke.

- 1 Dodirnite **Moji sadržaji** i odaberite **Flash sadržaj**.
- 2 Odaberite datoteku koju želite pregledati.

Dokumenti

U izborniku **Dokumenti** možete pregledati sve svoje dokumente. Ovdje možete pregledati datoteke u formatu za Excel, PowerPoint, Word kao i tekstualne i PDF datoteke.

Drugi sadržaji

Značajka **Drugi sadržaji** sadrži popis datoteka koje nisu slike, zvukovi, video zapisi, dokumenti, igre niti aplikacije.

Igre

Na telefon možete instalirati nove igre kako biste se zabavili u slobodno vrijeme.

Ovoj značajki možete pristupiti i preko izbornika **Igre i aplikacije**.

Igranje igre

- 1 Dodirnite **Igre i aplikacije**.
- 2 Odaberite igru koju želite pokrenuti.

Prijenos datoteke u telefon

Datoteku je s računala na telefon vjerojatno najjednostavnije prenijeti Bluetooth vezom. Možete koristiti i LG PC Suite putem kabela za sinkronizaciju.

Prijenos pomoću Bluetooth veze:

- 1 Bluetooth mora biti uključen i na telefonu i na računalu, a uređaji moraju biti međusobno vidljivi.
- 2 Koristite računalo za slanje datoteka putem Bluetooth veze.
- 3 Nakon slanja datoteke na telefonu ćete morati potvrditi njezin primitak dodirnom opcije **Da**.
- 4 Datoteka bi se trebala prikazati u mapi **Slika** ako se radi o slikovnoj datoteci ili u mapi **Zvuk** ako se radi o glazbenoj datoteci.

Glazba

LG GD880 ima ugrađen glazbeni player kako biste mogli slušati svoje omiljene pjesme. Za pristup glazbenom playeru dodirnite **Glazba**. Ovdje možete otvoriti različite mape koje su prikazane na vrhu zaslona:

Multimedija

NAPOMENA: Autorska prava za glazbene datoteke mogu biti zaštićena međunarodnim sporazumima i državnim zakonima o autorskim pravima. Možda će biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe. U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Prije preuzimanja ili kopiranja datoteke provjerite odgovarajuće državne propise o korištenju takvog materijala.

Sve pjesme - sadrži sve pjesme koje se nalaze u vašem telefonu, osim prethodno učitane zadane glazbe.

Omiljeni zapis - sadrži pjesme koje ste spremili kao Favorite.

Izvođači - pregled glazbene kolekcije prema izvođačima.

Albumi - pregled glazbene kolekcije prema albumima.

Žanrovi - pregled glazbene kolekcije prema žanrovima.

Popis pjesama - sadrži sve popise pjesama koje ste stvorili.

Prijenos glazbe na telefon



Najjednostavniji način prijenosa glazbe na telefon je preko Bluetooth veze ili kabela za sinkronizaciju.

Također, možete koristiti softver LG PC Suite. Prijenos pomoću Bluetooth veze:

- 1 Provjerite je li Bluetooth prijenos uključen na oba uređaja te jesu li uređaji jedan drugom vidljivi.
- 2 Odaberite glazbenu datoteku na drugom uređaju i odaberite slanje preko Bluetooth veze.
- 3 Kada datoteka bude spremna za slanje, prihvatite je tako da na telefonu dodirnete **Da**.
- 4 Datoteka bi se trebala prikazati pod **Glazba > Sve pjesme**.

Reprodukcija pjesme

- 1 Dodirnite **Glazba**.
- 2 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati. Ako koristite način rada **Tiho**, prikazat će se poruka za potvrdu.
- 3 Dodirnite **II** za pauziranje reprodukcije pjesme.
- 4 Dodirnite **▶▶** za prelazak na sljedeću pjesmu.

- 5 Dodirnite  za povratak na prethodnu pjesmu.
- 6 Dodirnite  za povratak na izbornik **Glazba**. Za povratak na izbornik možete dodirnuti više puta.

FM radio

Vaš LG GD880 ima FM radio pa svoje omiljene stanice možete slušati i u pokretu.

- 1 Pomaknite se i dodirnite **FM radio**.
- 2 Odaberite stanicu ili po potrebi prilagodite jakost zvuka.

NAPOMENA: za slušanje radija potrebno je priključiti slušalice. Ukopčajte ih u priključak za slušalice koji se nalazi uz priključak za punjač.


USLUŽNI PROGRAMI

SNS

Usluge društvenih mreža usmjerene su na izgradnju i odražavanje društvene mreže ili društvenih odnosa između osoba koje imaju zajedničke interese i/ili aktivnosti.


Facebook

Facebook je web-stranica za društveno umrežavanje.



- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu i zatim dodirnite **Facebook**.

Twitter

Twitter je besplatna usluga društvenog umrežavanja i mikro blogiranja.

- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu i zatim dodirnite **Twitter**.

Postavke



- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu i zatim dodirnite **SNS postavke** na kartici **Postavke**.
- 2 Uključite opciju Social networking. Ako imate račun za društveno umrežavanje, prikazat će se taj račun. Dodirnite račun, zatim dodirnite  kako

biste na telefon dodali kontakte prijatelja.



- 3 Ako nemate račun, dodirnite **Novi račun** i napravite račun.


NAPOMENA: povezivanje s ovom uslugom dodatno se naplaćuje. Informacije o naknadama za prijenos podataka zatražite od davatelja mrežnih usluga.

Dodavanje događaja u kalendar



- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim dodirnite **Organizator**.
- 2 Odaberite datum kojem želite dodati događaj.
- 3 Dodirnite  i zatim dodirnite **Novi raspored** ili jednostavno dodirnite **Novi raspored** na dnu zaslona.

Dodavanje stavke na popis zadataka



- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim dodirnite **Zadaci**.
- 2 Dodirnite  i zatim dodirnite **Novi zadatak** ili jednostavno dodirnite **Novi zadatak** na vrhu zaslona.

- 3 Postavite datum zadatka, dodajte napomene i odaberite razinu prioriteta: **Važno**, **Srednje** ili **Nizak**.
- 4 Spremite zadatak dodirnom opcije .

Dodavanje bilješka

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim dodirnite **Bilješke**.
- 2 Dodirnite  i zatim dodirnite **Nova bilješka**. Ili jednostavno na vrhu zaslona dodirnite **Nova bilješka**.
- 3 Unesite svoju bilješku i dodirnite **Spremi**.
- 4 Vaš će se podsjetnik zatim prikazati na zaslonu u aplikaciji Bilješke.

Postavljanje alarma


- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim dodirnite **Alarmi**. **Widget alarm** trebao bi se prikazati na popisu kao zadana vrijednost koju ne možete izbrisati.
- 2 Dodirnite  i zatim dodirnite **Novi alarm**. Ili jednostavno na vrhu zaslona dodirnite **Novi alarm**.

SAVJET! Povucite prekidač alarma ulijevo kako biste ga postavili.


Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim dodirnite **Snimanje glasa**.
- 2 Odaberite lokaciju za spremanje snimke: **Unutarnji** ili **Vanjsko**.
- 3 Odaberite način snimanja: **Uobičajeno** ili **MMS**.
- 4 Dodirnite  za pokretanje snimanja.
- 5 Dodirnite  za pauziranje snimanja.
- 6 Dodirnite  za zaustavljanje snimanja.
- 7 Dodirnite  za preslušavanje snimke.
- 8 Dodirnite  za prilagodbu jakosti zvuka.


Korištenje kalkulatora

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim dodirnite **Ostali alati**.
- 2 Odaberite **Kalkulator**.
- 3 Dodirnite numeričke tipke pomoću tipkovnice za unos brojeva.
- 4 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, -, ×, ÷) i zatim =.



USLUŽNI PROGRAMI

- 5 Za složenije izračune dodirnite  i odaberite između opcija **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg**, **rad** itd.


Pretvaranje jedinica

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim dodirnite **Ostali alati**.
- 2 Odaberite **Pretvarač jedinica**.
- 3 Na vrhu zaslona odaberite želite li pretvoriti **Valutu**, **Površinu**, **Duljinu**, **Masu**, **Temperaturu**, **Zapreminu** ili **Brzinu**.
- 4 Nakon toga možete odabrati jedinicu i unijeti vrijednost iz koje želite pretvarati, a zatim jedinicu u koju želite pretvarati.
- 5 Na glavnom zaslonu pojavljuje se odgovarajuća vrijednost.

Dodavanje grada u Svjetsko vrijeme

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim dodirnite **Ostali alati**.
- 2 Odaberite **Svjetsko vrijeme**.
- 3 Dodirnite  i zatim dodirnite **Novi grad**. Ili jednostavno na vrhu zaslona dodirnite **Novi grad**.

Korištenje štoperice

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim dodirnite **Ostali alati**.
- 2 Odaberite **Štoperica**.
- 3 Za pokretanje mjerača vremena dodirnite **Pokreni** na dnu zaslona.
- 4 Želite li izmjeriti vrijeme ciklusa, dodirnite **Ciklus**.
- 5 Za zaustavljanje mjerača vremena dodirnite **Zaustavi**.

LG Air sinkronizacija

Pomoću ovog izbornika možete svoje PIM podatke i drugi sadržaj na telefonu sinkronizirati sa svojim LG Air Sync računom.

- 1 Dodirnite **LG Air Sync**.
- 2 Ako nemate LG Air Sync račun, posjetite www.lgairsync.com i napravite račun. Ako imate račun, unesite svoj ID i lozinku.
- 3 Ako želite sinkronizirati PIM podatke, dodirnite **PIM sinkronizaciju**. Ako želite sinkronizirati sadržaj, dodirnite **Link Air**.

- 4 Ako koristite PIM sinkronizaciju, odaberite stavke koje želite sinkronizirati i dodirnite Sinkroniziraj sada.
- 5 Ako koristite Link Air, odaberite stavke koje želite sinkronizirati i dodirnite Sinkroniziraj sada.


Sinkroniziranje s računalom

Računalo možete uskladiti s telefonom kako biste uskladili sve važne pojedinosti i datume. Možete načiniti i sigurnosnu kopiju svojih datoteka i tako se riješiti briga.

Instaliranje softvera LG PC Suite na računalo

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i zatim dodirnite **Povezivanje**.
- 2 Odaberite **USB povezivanje** i dodirnite **PC Suite**.
- 3 Povežite telefon i računalo USB kabelom i malo pričekajte. Prikazat će se poruka vodiča za instalaciju.
- 4 Za dovršenje čarobnjaka programa LG PC Suite Installer slijedite upute na zaslonu.
- 5 Nakon dovršenja instalacije na radnoj površini će se pojaviti ikona softvera LG PC Suite.

Povezivanje telefona i računala

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i zatim dodirnite **Povezivanje**.
- 2 Odaberite **USB povezivanje**.
- 3 Dodirnite **PC Suite**.
- 4 Povežite telefon i računalo USB kabelom i malo pričekajte. PC Suite

će se pokrenuti automatski.

Sigurnosno kopiranje i vraćanje podataka na telefon

- 1 Povežite telefon i računalo na gore opisan način.
- 2 Pritisnite ikonu **Podrška** i odaberite **Podrška ili Vрати**.
- 3 Označite sadržaj za sigurnosno kopiranje ili vraćanje. Odaberite lokaciju koja će biti određite sigurnosnog kopiranja ili početna lokacija vraćanja informacija. Pritisnite ikonu **Pokreni**.
- 4 Stvorit će se sigurnosna kopija informacija ili će se informacije vratiti.

Pregled datoteka s telefona na računalu

- 1 Povežite telefon i računalo na gore opisan način.
- 2 Pritisnite ikonu za upravljanje fotografijama, video zapisima ili glazbom.
- 3 Svi dokumenti, zvučne datoteke i video zapisi spremljeni u telefonu prikazat će se na zaslonu, u mapi LG telefon.

SAVJET! Ako sadržaj telefona pregledate na računalo, jednostavnije ćete rasporediti datoteke koje vam više nisu potrebne.

Sinkroniziranje kontakata

- 1 Povežite telefon s računalom.
- 2 Pritisnite ikonu **Kontakti**.
- 3 Pritisnite Sinkroniziraj kontakte i računalo će uvesti i prikazati sve kontakte koji su na telefonu spremljeni.
- 4 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Izvoz**. Sada možete odabrati određite na koje želite spremiti kontakte.
Desnom tipkom miša pritisnite kontakte i odaberite **Odaberi sve**.


Sinkroniziranje poruka

- 1 Povežite telefon s računalom.
- 2 Pritisnite ikonu **Poruke**.
- 3 Sve poruke s telefona prikazat će se u mapama na zaslonu.

Korištenje telefona kao uređaja za sinkronizaciju glazbe

Telefon možete koristiti kao uređaj za sinkronizaciju samo glazbenih datoteka.

Sinkronizaciju glazbe možete izvršiti pomoću softvera Windows Media Player 10/11; podržava memoriju telefona i vanjsku memorijsku karticu.

- 1 Prekinite vezu između telefona i računala.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite  i zatim dodirnite **Povezivanje**.
- 3 Odaberite **USB povezivanje**.
- 4 Dodirnite **Sinkronizacija glazbe**.
- 5 Povežite telefon s računalom. Na telefonu će se prikazati: **Spojeno**.

Sinkroniziranje s računalom

DivX pretvarač

DivX će multimedijске datoteke s računala pretvoriti u format koji omogućava njihov prijenos i pregledavanje na telefonu.

Nakon instalacije, u mapi Programske datoteke na računalu odaberite

DivX, zatim **DivX pretvarač**, a zatim **Pretvarač**. Strelice u aplikaciji koristite za promjenu formata konverzije u Mobitel. Pritisnete li desnom tipkom miša na okvir aplikacije i odaberete **Preference**, moći ćete promijeniti lokaciju spremanja pretvorenih datoteka.

Povucite i ispustite datoteke u aplikaciju radi početne analize. Zatim za početak postupka odaberite **Pretvori**. Nakon dovršetka postupka prikazat će se skočna poruka Pretvaranje dovršeno.

O DIVX VIDEO FORMATU: DivX[®] je digitalni video format stvoren od tvrtke DivX, Inc. Ovo je službena DivX uređaj koji reproducira DivX video. Posjetite www.divx.com za više informacija o alatima za pretvorbu video datoteka u DivX video.

O DIVX VIDEO-ON-DEMAND (VOD): Vaš DivX[®] uređaj mora biti registriran kako bi se mogli reproducirati DivX video-on-Demand (VOD) sadržaji. Za generiranje registracijskog koda, pronađite DivX odjel u izborniku. Posjetite vod.divx.com sa vašim kodom završite registraciju i saznajte više o DivX VOD.

Pat. 7,295,673PC

OSP (On Screen Phone)

Pomoću značajke OSP na računalu možete prikazati zaslon telefona. Na monitoru računala možete upravljati telefonom na isti način na koji biste to učinili na telefonu.

Instalacija značajke OSP na računalo

OSP se instalira automatski kada se na računalo instalira LG PC Suite

Pokretanje značajke OSP

Na računalu pritisnite  ili start> program> LG OSP

Povezivanje telefona i računala

Preko USB kabela


- 1 Pritisnite "Čarobnjak za povezivanje".
- 2 Odaberite "Povezivanje kabelom", zatim pritisnite Sljedeće.
- 3 Telefon i računalo povežite pomoću USB kabela.
- 4 Odaberite Sljedeće.
- 5 Na računalu unesite lozinku telefona (zadana vrijednost je "0000")

Preko Bluetooth veze

- 1 Bluetooth se mora postaviti na Uključeno i Vidljivo i na računalu i na telefonu.
- 2 Odaberite Bluetooth veza, zatim pritisnite Sljedeće
- 3 Na popisu pronađenih telefona odaberite svoj telefon, zatim pritisnite Sljedeće
- 4 Na računalu unesite PIN kod i pritisnite Sljedeće.
- 5 Na potvrdnoj poruci pritisnite "Da".
- 6 Na telefonu unesite PIN kod, zatim pritisnite U redu.
- 7 Na računalu unesite lozinku telefona, zatim pritisnite U redu.

OSP (On Screen Phone)

Prekid veze između telefona i računala

Ako želite prekinuti vezu između telefona i računala, pritisnite 



Upravljanje telefonom

OSP vam omogućuje upravljanje telefonom. Ako tipkom miša pritisnete na OSB glavni zaslon, odabrani izbornik će se pokrenuti na telefonu kao da ste ga odabrali na telefonu.

Ako, na primjer, pomoću OSP želite poslati poruku, pritisnite Poruke na kartici Komunikacija na glavnom OSP izborniku i pritisnite Piši poruku.

Znakove možete unijeti pritiskom miša ili pomoću tipkovnice računala.

Ako za unos znakova želite koristiti miš, na zaslonu pritisnite znakove koje želite unijeti.

Ako želite koristiti tipkovnicu, pritisnite tipke na tipkovnici.

Kada ste gotovi s unosom poruke, pritisnite Pošalji SMS.

Prijenos datoteke između telefona i računala

Prijenos datoteke s računala na telefon

- 1 Odaberite datoteku koju želite prenijeti s računala, zatim povucite i ispustite datoteku na OSP zaslon.

Prijenos datoteke s telefona na računalo


- 1 Odaberite datoteku koju želite prenijeti iz **Medijskog albuma** na kartici **Zabava** na OSP zaslonu, zatim pritisnite desnu tipku miša i odaberite **Spremi na računalo**.

Uređivanje datoteke na telefonu

- 1 Odaberite datoteku koju želite urediti iz **Medijskog albuma** na kartici **Zabava** na OSP zaslonu, zatim pritisnite desnu tipku miša i odaberite **Uredi**
- 2 Datoteku možete urediti pomoću povezanih aplikacija.
- 3 Kada ste gotovi s uređivanjem datoteke, ona će se ponovo prenijeti na telefon.

Korištenje OSP obavijesti

Značajka OSP omogućuje vam korištenje skočnih poruka s informacijama o događajima spremljenim na telefonu: **Alarm**, **Poruka**, **Dolazni poziv** itd.

- 1 Odaberite  na OSP zaslonu
- 2 Odaberite **“Upozorava me skočnom porukom”**

NAPOMENA: Prilikom korištenja značajke OSP odaziv telefona može biti nešto sporiji.

Web

Pristupanje Internetu


- 1 Dodirnite **Pretraživač** Glavni izbornik.
- 2 Ako izravno želite otvoriti početnu stranicu preglednika, odaberite **Idi na početnu stranicu**. Ili odaberite **Unesi URL** i unesite URL, zatim pritisnite **U redu** u gornjem lijevom kutu zaslona.

NAPOMENA: za povezivanje s ovom uslugom i preuzimanje podataka naplaćuje se dodatna naknada. Informacije o naknadama za prijenos podataka zatražite od davatelja usluga.

Dodavanje i pristupanje oznakama

Za brz i lak pristup omiljenim web-mjestima možete dodati oznake i spremi web-stranice.


- 1 Dodirnite **Pretraživač**.
- 2 Odaberite **Oznake**. Na zaslonu će se prikazati popis vaših oznaka.
- 3 Za dodavanje nove oznake dodirnite **Nova zabilješka**. U odgovarajući okvir s poljem unesite naziv oznake, a zatim URL.

- 4 Dodirnite  u gornjem lijevom kutu zaslona. Oznaka će se pojaviti na popisu oznaka.
- 5 Za pristup oznaci jednostavno dodirnite ikonu Spajanje pored oznake ili dodirnite naslov oznake i dodirnite **Idi**. Uređaj će se povezati na vašu oznaku.

Korištenje RSS čitača

RSS (Really Simple Syndication) je obitelj formata temeljenih na Webu koji se koriste za objavljivanje sadržaja koji se često ažurira, poput blogova, naslova vijesti ili podcastova. RSS dokument, koji se naziva sadržaj, web sadržaj ili kanal, sadrži ili sažetak sadržaja s povezanog web mjesta ili čitavi tekst. RSS omogućuje automatsko primanje novih sadržaja s omiljenih web-stranica. Na taj ćete način lakše ostati u toku nego da ručno pregledavate stranice. Korisnik se na feed pretplaćuje unosom veze prema feedu u čitač ili pritiskom RSS ikone u pregledniku koji pokreće postupak pretplate. Čitač provjerava korisničke pretplaćene sadržaje za preglednik i pojavljuje li se novi sadržaj te pritom preuzima sav ažurirani sadržaj koji pronađe.

Spremanje stranice

- 1 Pristupite svojoj web-stranici na ranije opisan način.
- 2 Dodirnite  i odaberite **Spremi ovu stranicu**.
- 3 Unesite naziv web-stranice kako biste je lakše mogli raspoznati.
- 4 Dodirnite **Spremi**.

Pristupanje spremljenoj stranici

Dodirnite **Pretraživač** i odaberite **Spremljene stranice**. Ovdje možete pregledati spremljene stranice.

Prikaz prethodno pregledanih stranica na mobilnom telefonu

Dodirnite **Pretraživač** na kartici **USLUŽNE ZNAČAJKE** i odaberite **Prethodno za mobilni telefon**.

Korištenje telefona kao modema

GD880 može preuzeti ulogu modema vašeg računala, omogućujući pristup e-pošti i Internetu čak i kada to ne možete učiniti pomoću žičnog pristupa. Možete koristiti USB kabel ili Bluetooth.

Korištenje USB kabela:

- 1 Na računalu mora biti instaliran softver LG PC Suite.
- 2 Povežite GD880 s računalom pomoću USB kabela kao što je ranije opisano i pokrenite softver LG PC Suite.
- 3 Pritisnite **Internet Kit** na računalu. Zatim pritisnite gumb **Novo** i odaberite **Modem**.
- 4 Odaberite **LG mobilni USB modem** i zatim **U redu**. Modem će se prikazati na zaslonu.
- 5 Unesite profil za spajanje na Internet i spremite vrijednosti.
- 6 Za zaslonu računala prikazat će se stvoreni profil. Odaberite ga i pritisnite **Poveži**. Računalo će se povezati pomoću telefona GD880.

Korištenje Bluetooth veze:

- 1 Bluetooth se mora postaviti na **Uključeno** i **Vidljivo** i na računalu i na telefonu GD880.
- 2 Uskladite računalo i GD880 tako da je za povezivanje potrebna lozinka.
- 3 Za stvaranje aktivne Bluetooth veze u softveru LG PC Suite koristite **Čarobnjak za povezivanje**.


Web

- 4 Pritisnite **Internet Kit** na računalu. Zatim pritisnite gumb **Novo**.
- 5 Odaberite **LG Mobilni USB Modem** i odaberite **OK**. Modem će se prikazati na zaslonu.
- 6 Unesite profil za spajanje na Internet i spremite vrijednosti.
- 7 Za zaslonu računala prikazat će se stvoreni profil. Odaberite ga i pritisnite **Poveži**. Računalo će se povezati pomoću telefona GD880.


Postavke

Prilagodba profila

U izborniku s postavkama možete prilagoditi sve postavke profila.

- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu i zatim dodirnite **Profili**.
- 2 Odaberite profil koji želite urediti.
- 3 Nakon toga moći ćete promijeniti sve zvukove i opcije upozorenja dostupne na popisu, uključujući i postavke **Melodija glasovnog poziva**, **Glasnoća**, **Ton poruke** itd.


Promjena postavki zaslona

Dodirnite  na početnom zaslonu i zatim dodirnite **Postavke zaslona**. Odaberite postavku zaslona koju želite urediti.

NAPOMENA: Što je dulje uključeno pozadinsko svjetlo, raste i potrošnja baterije. To bi moglo rezultirati potrebom za češćim punjenjem telefona.

Promjena postavki uređaja

Uživajte u slobodi koju vam omogućuje prilagodba rada GD880 vlastitom stilu.

Na početnom zaslonu dodirnite , zatim dodirnite **Postavke uređaja** i odaberite s donjeg popisa.

Postavke

Datum i vrijeme - prilagodite datum i vrijeme, odaberite hoće li se vrijeme ažurirati automatski te hoćete li koristiti opciju ljetnog računanja vremena.

Ušteda energije - prekidač pomaknite ulijevo kako biste uključili/isključili postavku uštede energije ili postavili na Samo noću.

Jezici - promijenite jezik na zaslonu telefona GD880.

Aut. zaključ. - automatsko zaključavanje tipkovnice na početnom zaslonu. Možete odabrati vrijeme automatskog zaključavanja.

Sigurnost - prilagodite sigurnosne postavke, uključujući PIN kodove i zaključavanje telefona.

Info o memoriji - dodatne informacije potražite u odjeljku **Korištenje upravljanja memorijom**.

Postavke primarnog spremišta - odaberite želite li stavke spremati u memoriju telefona ili u vanjsku memoriju.

Poništi postavke - vraćanje svih postavki na tvorničke postavke.


Postavke

Informacije o uređaju - prikazuje informacije o uređaju. Pomoću ovog izbornika možete nadograditi softver preko Weba.

Promjena postavki dodirnog zaslona

Možete aktivirati zvuk ili vibraciju za dodir.

Promjena postavki povezivanja

Vaše je postavke povezivanja već je postavio davatelj mrežnih usluga pa možete odmah koristiti svoj novi telefon. Postavke možete promijeniti pomoću ovog izbornika. Dodirnite  na početnom zaslonu i zatim dodirnite **Povezivanje** na kartici **Postavke**.

Odabir mreže

Odaberi mrežu - ako odaberete **Automatski**, GD880 automatski će tražiti mrežu i telefon registrirati na jednoj od mreža. Preporučuje se za najbolju uslugu i kvalitetu.

Ako odaberete **Ručno**, prikazat će se sve trenutno dostupne mreže i jednu od njih možete odabrati za registraciju.

Mrežni način rada - možete postaviti vrstu mreže koja će se tražiti prilikom pretraživanja mreža u izborniku **Odaberi mrežu**.

Preferirani popisi - možete dodati preferiranu mrežu za povezivanje. Ako se mreža traži automatski, jednostavno odaberite mrežu s popisa mreža. Ako se mreža ne traži automatski, novu mrežu dodajte ručno.

Internetski profili - ovaj izbornik prikazuje **internetske profile**. Zadane konfiguracije za svoju zemlju ne možete izbrisati niti urediti. Pomoću ovog izbornika možete, međutim, dodati novi profil.

Pristupne točke - vaš mrežni operator već je spremio ove informacije. Pomoću ovog izbornika možete dodati novu pristupnu točku.

Domaća mreža - možete odabrati i dijeliti sadržaj u **domaćoj mreži**. Budite pažljivi pri otkrivanju osobnih podataka.

GPS type - odaberite vrstu GPS-a: **GPS s podrškom, Samostalno.**

USB povezivanje - odaberite opciju Podatkovna usluga i sinkronizirajte svoj GD880 pomoću softvera LG PC Suite za kopiranje datoteka s telefona. Dodatne informacije o sinkronizaciji potražite u odjeljku **Sinkroniziranje s računalom.** Ako koristite funkciju **Sinkronizacija glazbe** s programom Windows Media Player, u ovom izborniku odaberite **Sinkronizacija glazbe.** **Sinkronizacija glazbe** dostupna je samo za glazbene sadržaje.

DivX VOD registracija - ovaj se izbornik koristi za generiranje registracijskog koda za DivX VOD. Radi registracije i tehničke podrške posjetite <http://vod.divx.com>.

Paketna podatkovna veza - odaberite kada biste svoj uređaj željeli priključiti na mrežu za paketni prijenos podataka.

Postavke pretraživača - postavite vrijednosti koje se odnose na preglednik (**Profili, Postavke izgleda, Cache/Kolačići, Sigurnost, Ponovno postavi**).

Postavke za streaming - vaš je mrežni operater već spremio ove informacije. Pomoću ovog izbornika možete dodati novi profil.

Java postavke - omogućuje vam postavljanje profila za veze koje uspostavljaju Java programi te pregled certifikata.

Prijenos podataka u roamingu - Prijenos podataka u roamingu omogućuju upravljanje primanjem podataka za Multimediju/Widget/E-poštu/PIM/Link Air u roamingu.

Funkcija Prijenos podataka u roamingu omogućuje vam blokiranje podatkovnih usluga kako u roamingu ne biste morali plaćati dodatne naknade.

Ova funkcija je isključena prema zadanim postavkama i korištenje podatkovnih usluga bit će blokirano. Kada aktivirate funkciju Prijenos podataka u roamingu, možete preuzimati i sinkronizirati podatke.

Postavke

Korištenje upravljanja memorijom

Vaš GD880 sadrži tri dostupne memorije: telefon, SIM karticu i vanjsku memorijsku karticu.

Upravitelj memorije možete koristiti kako biste vidjeli koliko je memorije zauzeto, a koliko dostupno.

Dodirnite **Postavke uređaja**, zatim dodirnite **Info o memoriji**.

Interna zajednička memorija

- pregledajte memoriju dostupnu na internoj zajedničkoj memoriji.

Interna multimedijaska memorija

- pregledajte memoriju dostupnu na internoj multimedijaskoj memoriji.

Interna rezervirana memorija

- pregledajte memoriju telefona dostupnu za **SMS, kontakte, kalendar, popis zadataka, podsjetnike, alarme, prethodne pozive, oznake i razne stavke**.

SIM memorija - pregledajte memoriju dostupnu na SIM kartici.

Vanjska memorija - pregledajte memoriju dostupnu na vanjskoj memorijskoj kartici (memorijsku karticu ćete možda trebati kupiti zasebno).

Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze

Slanje datoteke:

- 1 Otvorite datoteku koju želite poslati - obično će to biti datoteka s fotografijom, videozapisom ili glazbom.
- 2 Odaberite **Pošalji**.
Odaberite **Bluetooth veza**.
- 3 Ako ste već uskladili **Bluetooth** uređaj, GD880 neće automatski tražiti druge **Bluetooth** uređaje. Ako to niste učinili, GD880 će tražiti ostale **Bluetooth** uređaje koji se nalaze unutar dometa.
- 4 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku.
- 5 Vaša datoteka će se poslati.


SAVJET! Pratite traku napretka kako biste bili sigurni da je vaša datoteka poslana.

Primanje datoteke:

- 1 Za primanje datoteka Bluetooth mora biti postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo**. Dodatne informacije potražite pod **Promjena postavki za Bluetooth** dalje u tekstu.

- 2 Poruka će zahtijevati da potvrdite prihvrat datoteke od pošiljatelja. Za primanje datoteke dodirnite **Da**.
- 3 Vidjet ćete gdje je datoteka spremljena. Za slikovne datoteke možete odabrati **Pregled** datoteke ili opciju **Idi na moje sadržaje**. Datoteke su obično spremljene u odgovarajućim mapama pod **Moji sadržaji**.

Promjena Bluetooth postavki

Dodirnite **Bluetooth veza** i odaberite .

Možete izvršiti sljedeće promjene:

Informacije o mom uređaju

- pregledajte informacije o uređaju vezane uz Bluetooth.

Vidljivost mog telefona - odaberite **Vidljivo**, **Skriveno** ili **Vidljivo 1 minutu**.

Naziv mog uređaja - pregledajte naziv uređaja.


Bluetooth adresa - pregledajte svoju Bluetooth adresu.

Podržane usluge - odaberite kako će se Bluetooth veza koristiti u kombinaciji s različitim uslugama.

Način udaljenog SIM-a uklj./isklj.
- uključite ili isključite.

Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem

Uskladite li GD880 s drugim uređajem, moći ćete postaviti vezu zaštićenu lozinkom.

- 1 Provjerite je li Bluetooth **Uključen** i postavljen na **Vidljivo**. Vidljivost možete promijeniti dodirnom opcije .
- 2 Dodirnite **Novi uređaj**.
- 3 GD880 će potražiti uređaje. Kada pretraživanje završi, ikona **Osvježi** prikazat će se u gornjem lijevom kutu zaslona.
- 4 Odaberite uređaj koji želite uskladiti i na potvrdnoj poruci pritisnite "Da". Možda ćete morati unijeti zaporku ako zaporka ne odgovara uređaju s kojim se želite uskladiti.
- 5 Dodirnite **Uvijek pitaj** ili **Uvijek dopusti**, a zatim će se uređaj uskladiti.

Postavke

Korištenje Bluetooth slušalice

- 1 Provjerite je li Bluetooth **uključen** i postavljen na **Vidljivo**.
- 2 Za postavljanje slušalice u način usklađivanja i usklađivanje uređaja slijedite upute koje ste dobili sa slušalicom.
- 3 Dodirnite **Uvijek pitaj** ili **Uvijek dopusti**. GD880 će se automatski prebaciti na profil Slušalica.

Wi-Fi

Wireless Manager vam omogućuje upravljanje internetskim vezama preko Wi-Fi prijenosa (bežičnog LAN-a) na vašem uređaju.

Omogućuje povezivanja telefona na lokalnu bežičnu mrežu ili bežični pristup Internetu. Wi-Fi je brži i ima veći domet od Bluetooth bežične tehnologije i može se koristiti za brzo slanje e-pošte i pretraživanje Interneta.

NAPOMENA: GD880 podržava WEP i WPA-PSK/2 šifriranje, no ne i EAP te WPS šifriranje. Postavlja li vaš pružatelj Wi-Fi usluge ili administrator mreže šifriranje radi zaštite mreže, u skočni prozor trebate unijeti ključ.

Ako kodiranje nije postavljeno, taj se skočni prozor neće prikazati. Lozinku možete zatražiti od pružatelja Wi-Fi usluge ili administratora mreže.

Nadogradnja softvera

Program za nadogradnju softvera mobilnog telefona LG

Više informacija o instaliranju ovog programa potražite na adresi <http://www.lgmobile.com>.

Ova značajka omogućava vam brzu i praktičnu nadogradnju softvera na najnoviju verziju putem Interneta, bez potrebe da posjećujete naš servisni centar. Program za nadogradnju softvera na mobilnom telefonu zahtijeva punu pažnju korisnika tijekom cijelog postupka nadogradnje, svakako pročitajte sve upute i napomene koje se prikazu prije svakog koraka. Imajte na umu da uklanjanje USB komunikacijskog kabela i baterija tijekom nadogradnje može ozbiljno naškoditi vašem telefonu. Kako proizvođač ne preuzima odgovornost za gubitak podataka tijekom postupka nadogradnje, preporučujemo vam da unaprijed pribilježite sve važne podatke te ih čuvate.

Stavke	Potrebna konfiguracija
OS	W2K(SP4), XP(SP1/2), Vista, Win7
CPU	Pentium - kompatibilni 1Ghz ili više
Memorija	256MB ili više
Ostalo	<ul style="list-style-type: none"> . Administracijska prava na računalu zbog instalacije aplikacije . Internet veza . LG USB kabel Napomena: Spojite vaš USB kabel izravno sa računalom – ne koristite USB Hub.

Ovaj alat još nije dostupan u nekim državama (country name).

DODATNA OPREMA

Uz GD880 isporučuje se sljedeća oprema.

Punjač



Podatkovni kabel



Baterija



Stereo slušalice



NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna se oprema može razlikovati u pojedinim područjima. Informacije zatražite od naše regionalne podružnice ili zastupnika.

Tehnički podaci

Tehnički podaci

Naziv proizvoda: GD880

Sustav: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA

Temperature okoline

Maksimalno: +55°C (pražnjenje),
+45°C (punjenje)

Min: -10°C

IZJAVA O SUKLADNOSTI

LG Electronics Magyar d.o.o.

Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA:

Av. Većeslava Holjevca 40

10 000 Zagreb

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):

3407800421601

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je radijska oprema i telekomunikacijska terminalna (RiTT) oprema

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 i Quad Band UMTS – WCDMA mreži sa Bluetoothom
TIPSKA OZNAKA OPREME:	GD880
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG GD880
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 4. Pravilnika o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj opremi ("Narodne Novine", br. 112/2008), odnosno primjenjenim normama:

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2001

Zagreb, 09.03.2010

Mjesto i datum


LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
Avenija Većeslava Holjevca 40
ZAGREB - 10 000
TAX CODE: HU10790388

Mario Medved

Žig i potpis odgovorne osobe



Некои од содржините во ова упатство можат да бидат различни од вашиот телефон во зависност од софтверот на телефонот или вашиот обезбедувач на услуги.



GD880 Упатство за користење

Ви честитаме на одлуката за купување на напредниот и компактен телефон GD880 од LG, кој е дизајниран за користење на најновата дигитална технологија за мобилни комуникации.



Отстранување на вашиот стар апарат

- 1** Доколку на производот е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, тоа означува дека производот е опфатен со европската директива 2002/96/EC.
- 2** Сите електрични и електронски производи треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на државните или локалните власти.
- 3** Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.
- 4** За повеќе информации околу отстранувањето на вашиот стар апарат, ве молиме обратете се до локалните власти, компанијата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

Содржина

Напатствија за безбедно и ефикасно користење	7	Прегледување на евиденцијата на повиците	24
Запознавање со вашиот телефон	13	Користење на пренасочување на повици	25
Инсталирање на SIM картичката и батеријата.....	15	Користење на забрана на повици	25
Полнење на вашиот телефон... ..	16	Користење на Порака за извинување	26
Мемориска картичка	17	Менување на општите поставки за повици.....	26
Користење на екранот на допир	18	Менување на Поставките за видео повици	27
Совети за екранот на допир	18	Цена на повици.....	27
Контрола на екранот на допир....	18	Траење на повици.....	27
Вашиот почетен екран	19	Количина на податоци.....	27
Во главното мени можете да ги додадете вашите омилени менија	19	Контакти	28
Брзи копчиња	20	Пребарување на контакт	28
Повици	21	Додавање на нов контакт.....	28
Започнување на повик.....	21	Креирање на група.....	28
Започнување на повик од вашите контакти	21	Менување на поставките за контакти	29
Одговарање и отфрлање на повик	22	Преглед на информации	30
Опции за време на повик.....	23	Вчитување пријатели од друштвени мрежи.....	30
Брзо бирање	24		
Започнување на втор повик	24		

Содржина

Пораки.....	31	Видео камера	40
Пораки	31	Основни информации за	
Испраќање на порака	31	визирот.....	40
Внесување на текст	31	Брзо снимање на видео	41
T9 режим	31	По снимањето на видео.....	41
Користење на шаблони.....	32	Користење на напредните	
Користење на емотикони.....	32	поставки.....	42
Користење на потписи	32	Вашите фотографии и видео	
Менување на поставките за		снимки	43
текстуални пораки	32	Гледање на вашите фотографии и	
Менување на поставките за		видео снимки.....	43
мултимедијални пораки	32	Снимање на слика од видео	43
Менување на другите поставки ..	33	Гледање на вашите фотографии	
Поставување на e-mail.....	34	како слајд шоу	43
Microsoft Exchange e-mail сметка	34	Поставување на фотографија	
Превземање на e-mail пораките .	35	како заднина	44
Испраќање e-mail порака со		Уредување на вашите	
користење на вашата нова		фотографии	44
сметка.....	35	Мултимедија	46
Менување на e-mail поставките..	35	Слики	46
Фотоапарат.....	36	Испраќање на фотографија.....	46
Основни информации за		Користење на слика	46
визирот.....	36	Печатење на слика	46
Брзо фотографирање.....	37	Преместување или копирање на	
По снимањето на фотографија	37	слика	47
Користење на напредните		Звуци.....	47
поставки.....	38		

Користење на звук.....	47	Поставување на аларм	52
Видео	47	Снимање на звук или говор	52
Гледање на видео.....	47	Користење на калкулаторот	52
Испраќање на видео запис	47	Конвертирање на единица.....	53
Флеш содржини.....	47	Додавање на град во светскиот часовник	53
Документи.....	48	Користење на штоперката.....	53
Други содржини	48	LG Air Sync.....	54
Игри.....	48	PC синхронизација.....	55
Играње на игра	48	Инсталирање на LG PC Suite на вашиот компјутер.....	55
Префрлување на фајл на вашиот телефон	48	Поврзување на вашиот телефон и PC.....	55
Музика	49	Архивирање и враќање на информациите од телефонот	55
Префрлување музика на вашиот телефон	49	Прегледување на фајловите од телефонот на PC	56
Репродукција на песна	50	Синхронизирање на вашите контакти	56
FM радио.....	50	Синхронизирање на вашите пораки	56
УСЛУЖНИ ПРОГРАМИ	51	Користење на телефонот како уред за синхронизација на музика	56
SNS.....	51	DivX конвертор	57
Facebook.....	51		
Twitter.....	51		
Поставки	51		
Додавање на настан во вашиот календар	51		
Додавање запис во вашата листа на задачи.....	51		
Додавање на белешка	52		

Содржина

OSP (On Screen Phone - приказ на телефонот на голем екран)	58	Поставки.....	64
Инсталирање на OSP на вашиот компјутер.....	58	Персонализирање на вашите профили	64
Активирање на OSP	58	Менување на поставките за екранот.....	64
Поврзување на вашиот телефон и РС.....	58	Менување на поставките на уредот	64
Прекинување на врската на телефонот со вашиот РС.....	59	Менување на поставките за допир.....	65
Контролирање на телефонот	59	Менување на поставките за поврзување	65
Префрлување на фајл помеѓу телефонот и РС.....	59	Користење на управувачот со меморија.....	67
Уредување на фајл на вашиот телефон	60	Испраќање и примање на фајлови со користење на Bluetooth	68
Користење на OSP известување .	60	Менување на Bluetooth поставките.....	68
Интернет.....	61	Впарување со друг Bluetooth уред.....	69
Пристап до интернет.....	61	Користење на Bluetooth слушалка.....	69
Додавање и пристап кон вашите означени страници	61	Wi-Fi	70
Користење на RSS читач	61	Надградба на софтвер	70
Зачувување на страница	62	Дополнителна опрема	72
Пристап до зачувана страница....	62	Технички податоци	73
Прегледување на Листа на претходно на мобилен телефон .	62		
Користење на вашиот телефон како модем.....	62		

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR). Овој мобилен телефон - модел GD880 е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка или SAR. Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои телефонот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.

- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG телефони, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.
- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизиращко зрачење (ICNIRP) е 2W/kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел на телефон тестиран од DASY4 при поставување на уво изнесува 1.23 W/kg (10 g) а при поставеност на тело изнесува 1.10 W/kg(10 g).
- Вредноста за SAR за жителите на земји/региони кои ја прифаќаат границата на SAR препорачана од страна на Институтот за инженери по електротехника и електроника (IEEE) изнесува 1,6 W/kg во просек на 1 грам ткиво.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Чување и одржување на производот

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Користете единствено батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на кои било други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.

- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по избор на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.

- Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.
- Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.

Ефикасно користење на телефонот

Електронски уреди

Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Избегнувајте да

го ставате телефонот во близина на пејсмејкер, на пример, во вашиот горен џеб.

- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.
- Помали пречки може да се јават и кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Користете hands-free комплет, доколку е можно.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради неправилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено значајно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Избегнете оштетување на слухот

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

Стаклени делови

Некои делови на мобилниот телефон се изработени од стакло. Стаклото може да се скрши доколку мобилниот телефон падне на тврда површина или прими силен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Не употребувајте го мобилниот телефон додека стаклото не биде заменето од страна на овластен сервисер.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон и дополнителната опрема.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушвање.

Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење


- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип.
- Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството од производителот. Ве молиме извршете рециклирање кога е можно. Не отстранувајте ги заедно со отпадот од домаќинствата.
- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
- Секогаш извадете го полначот од ѕидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.

Запознавање со вашиот телефон



⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Поставување на тежок предмет врз телефонот или седењето врз него додека тој е во џебот, може да го оштети LCD екранот на телефонот и функционалноста на екранот осетлив на допир.

Преглед на отворен телефон

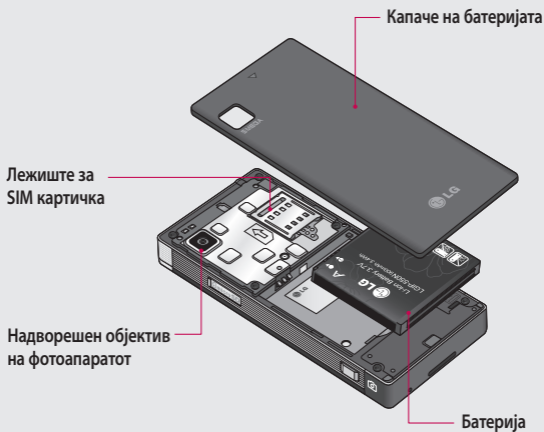

Инсталирање на SIM картичката и батеријата


1 Извадете го капачето на батеријата

Повлечете го капачето на батеријата кон долниот дел на телефонот и извадете го.



2 Инсталирајте ја SIM картичката

Вметнете ја SIM картичката во лежиштето за SIM картичка и внимавајте контактите со златна боја на картичката да бидат завртени надолу. Пред инсталирањето на SIM картичката проверете дали батеријата е извадена од телефонот. За да ја извадите SIM картичката, внимателно повлечете ја нанадвор.

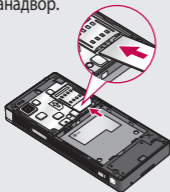


ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Немојте да ја вадите батеријата кога телефонот е вклучен, бидејќи притоа може да се оштети телефонот.

3 Инсталирајте ја батеријата


Прво вметнете ја десната страна од батеријата во горниот крај на просторот за батеријата. Проверете дали контактите на батеријата се порамнети со контактите на телефонот. Притиснете ја левата страна од батеријата додека не легне на своето место.

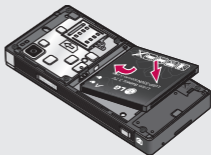

Полнење на вашиот телефон

Поврзете го патниот адаптер (полнач) и испорачаниот USB кабел. Поврзете го USB кабелот на телефонот и вметнете го во приклучок за напојување. Вашиот GD880 мора да се дополнува додека на екранот не се појави пораката “Батеријата е полна”.

ЗАБЕЛЕШКА: За да се продолжи работниот век на батеријата, потребно е таа да се наполни целосно пред првата употреба. Игнорирајте ја првата порака “Батеријата е полна” и продолжете да го полните телефонот во текот на ноќта.

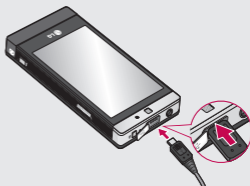

Мемориска картичка

Инсталирање на мемориска картичка

Можете да ја проширите меморијата на вашиот телефон со помош на MicroSD мемориска картичка.


ЗАБЕЛЕШКА: Мемориската картичка е опционална дополнителна опрема.


- 1 Капачето на отворот повлечете го надолу.
- 2 Ставете ја microSD картичката во отворот. Внимавајте златната површина за контакт да биде завртена надолу.
- 3 Капачето на отворот повлечете го нагоре.

GD880 поддржува мемориски картички до 32GB.

Форматирање на мемориската картичка

Мемориската картичка може да е веќе форматирана. Ако не е, пред користењето потребно е да ја форматирате.

- 1 Од почетниот екран изберете , а потоа **Поставки на уред**.
- 2 Допрете **Информации за меморија** и придвижете се надолу за да изберете **Надворешна меморија**.
- 3 Допрете **Формат** и потоа потврдете го вашиот избор.
- 4 Внесете лозинка, ако таа е поставена. Вашата картичката ќе се форматира и ќе биде подготвена за користење.

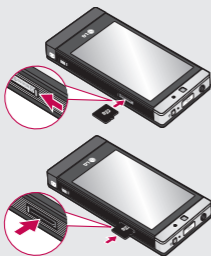

Користење на екранот на допир

Совети за екранот на допир

- За да изберете елемент, допрете во средината на иконата.
- Не притиснувајте премногу силно. Екранот на допир е доволно чувствителен да регистрира и лесно, одмерено допирање.
- Користете го врвот од вашиот прст за допирање на потребната опција. Внимавајте да не ги допрете другите копчиња.
- Секогаш кога GD880 не се користи, тој се враќа во режим на заклучен екран.

Контрола на екранот на допир

Контролите на екранот на допир на GD880 се менуваат динамично во зависност од задачата.

Отворање апликации

За да отворите која било апликација, едноставно допрете ја иконата на апликацијата.



Движење


За движење повлечете од едната кон другата страна. На некои екрани, на пр. листата на претходни повици, можете да се движите и горе-долу.

Вашиот почетен екран


Од тука ќе можете да им пристапите на сите опции на менијата, брзо да започнете повик, да го погледнете статусот на телефонот и многу други операции.

Во главното мени можете да ги додадете вашите омилен менија

- 1 Допрете  од почетниот екран.
- 2 Доколку сакате да отстраните омилено мени, допрете  во горниот десен дел од иконата. Доколку сакате да додадете омилен менија во главното мени, допрете **Додади** на долниот десен дел од екранот.

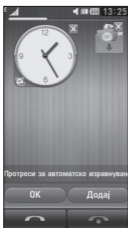

- 3 Откако ќе допрете **Додади**, можете да изберете помеѓу **Widget**, **Пребарувач** или **Кратенка** (доколку не сакате да додадете, допрете **Откажи**).
- 4 Изберете мени што сакате да го додадете со допирање на знакот за ѕвездичка на десната страна од менито. Менито ќе се прикаже на екранот кога ќе се вратите на претходниот екран.
- 5 Кога ќе завршите, допрете **ОК**.

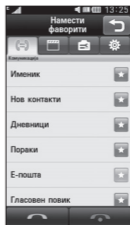

Вашиот почетен екран

Брзи копчиња

Брзите копчиња на почетниот екран овозможуваат едноставен пристап со еден допир до функциите кои најчесто ги користите.



Допрете за да се појави површината за бирање на допир заради упатување на повик.



Допрете за да ги отворите вашите **Контакти**. За пребарување на број кој сакате да го повикате, внесете го името на контактот во полето за Пребарување најгоре на екранот со помош на тастатурата на допир. Исто така можете да креирате нови контакти, да ги уредите постоечките итн.




Допрете за пристап до менито **Пораки**. Од тука можете да креирате нова SMS или MMS порака, или да го погледнете вашиот фолдер за пораки.




Допрете за да го отворите комплетното **Почетно мени**.

Повици


Започнување на повик

- 1 Допрете  од почетниот екран за да ја отворите тастатурата.
- 2 Внесете го бројот со користење на тастатурата.
- 3 Допрете  за да го започнете повикот, но ако сакате за започнете Видео повик, допрете  и потоа изберете **Започни видео повик**.
- 4 За да го завршите повикот, притиснете Заврши повик во долниот дел од екранот.

СОВЕТ! За да внесете + при бирање на меѓународните повици, притиснете и задржете на .

СОВЕТ! Притиснете го копчето за напојување за да го заклучите екранот на допир и да се спречи започнување на повици по грешка.

Започнување на повик од вашите контакти

- 1 Од почетниот екран допрете  за да отворите **Контакти**.
- 2 Допрете ја рамката на полето за Пребарување на горниот дел од екранот и со помош на тастатурата внесете ги првите неколку букви од контактот кој сакате да го повикате.
- 3 Од филтрираната листа, допрете ја иконата за Повик која се наоѓа веднаш до контактот кој сакате да го повикате. Доколку постојат повеќе броеви за тој контакт, за повикот ќе се користи оној кој е поставен како примарен.
- 4 Или можете да го допрете контактот кој сакате да го повикате и изберете го бројот кој ќе се користи доколку се зачувани повеќе броеви за тој контакт.


Повици


Одговарање и отфрлање на повик


Кога вашиот телефон звони, допрете **Одговор** за да одговорите на повикот.


За да го исклучите звонењето, допрете **Бесчујно**. Ова е корисно доколку сте заборавиле да го промените профилот на **Бесчујно** за време на состанок. Допрете **Отфрли** за да отфрлите влезен повик.


Опции за време на повик

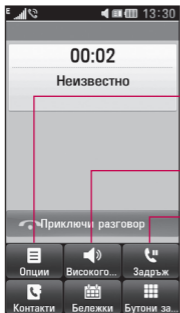



Опции - Допрете  за да се прикаже листа со дополнителни опции при вршење на повик.

Звучник - Допрете  за вклучување на звучникот.

Задржи - Допрете  за поставување повик на чекање.

Допрете  за отворање на нумеричка тастатура за започнување втор повик. Исто така, оваа функција овозможува навигација низ менијата со нумерирани опции кога бирате автоматски телефонски услуги, како центри за повици.

Допрете  за да додадете белешка за време на повик.


Допрете  за пребарување на контактите за време на повик.

СОВЕТ! За да се движите низ листата на опции или листата на контакти, допрете го последниот видлив елемент и придвижете го прстот нагоре по екранот. Листата ќе се придвижи нагоре и повеќе елементи стануваат видливи.

Повици

Брзо бирање

Можете да доделите број за брзо бирање на одреден контакт кој често го повикувате.

- 1 Изберете **Тел. именик** и потоа допрете  и изберете **Брзо бирање**.
- 2 Вашата говорна пошта веќе е поставена како број за брзо бирање 1. Ова не можете да го промените. Допрете кој било друг број за да му доделите контакт со брзо бирање.
- 3 Ќе се отворат вашите **Контакти**. Со едно допирање на телефонскиот број на контактот изберете го контактот на кој сакате да го доделите тој број. За да најдете контакт, допрете ја рамката на полето за **Пребарување** и внесете ја првата буква од името на контактот.

Започнување на втор повик

- 1 За време на иницијалниот повик, допрете **Копчиња за бирање** и внесете го бројот кој сакате да го повикате.

- 2 Допрете **Говорен повик** за воспоставување на повикот.
- 3 Двата повици ќе бидат прикажани на екранот. Вашиот иницијален повик ќе биде заклучен и ќе биде ставен на чекање.
- 4 За префрлување помеѓу повиците, допрете  или притиснете го бројот на повикот на чекање.
- 5 За да го завршите едниот или двата повици, притиснете  и изберете **Крај**.

ЗАБЕЛЕШКА: Трошоците се пресметуваат за секој повик одделно.

Прегледување на евиденцијата на повиците

Допрете **Дневници** во главното мени.

СОВЕТ! Допрете кој било поединечен запис од евиденцијата на повици за да погледнете датум, време и траење на повикот.

Користење на пренасочување на повици

- 1 Допрете **Поставки за повици**.
- 2 Допрете **Пренасочување на повици**.
- 3 Изберете помеѓу **Говорни повици** и **Видео повици**. Можете да изберете да се пренасочат сите повици, повиците кога линијата е зафатена, кога нема одговор или кога не сте достапни.
- 4 Допрете **Активирај**.
- 5 Изберете **До центарот за говорна пошта** или **До друг број** за внесување нов број за пренасочување.
- 6 Допрете **ОК** откако ќе завршите со внесувањето на бројот.

ЗАБЕЛЕШКА: За пренасочувањето на повици се пресметуваат трошоци. За детали ве молиме обратете се до мрежниот оператор.

СОВЕТ! За исклучување на сите пренасочувања на повици, изберете **Деактивирај сè од менито Пренасочување на повици**.

Користење на забрана на повици

- 1 Допрете **Поставки за повици**.
- 2 Допрете **Забрана на повици**.
- 3 Изберете **Говорни повици** или **Видео повици**. За исклучување на сите забрани на повици допрете **Деактивирај сè од менито Забрана на повици**.
- 4 Изберете кои било од петте опции:
Сите излезни повици
Излезни меѓународни
Излезни меѓународни освен матичната земја
Сите влезни
Влезни во странство.
Допрете **Активирај**.
- 5 Внесете ја лозинката за забрана на повици. Околу оваа услуга ве молиме проверете кај мрежниот оператор.

Повици

СОВЕТ! Изберете **Фиксни броеви за бирање** од главното мени за вклучување и составување на листа броеви кои можат да бидат повикани од вашиот телефон.


Користење на Порака за извинување

Пред да одбиете влезен повик, можете да користите **“Пораки со извинување”** за да испратите порака и да објасните зошто не можете да одговорите на влезниот повик.

Менување на општите поставки за повици

- 1 Допрете **Поставки за повици**.
- 2 Допрете **Општи поставки**. Од тука можете да ги прилагодите поставките за:

Отфрлање на повик - Повлечете го прекинувачот налево за да ја означите **листата Отфрли**. Можете да ја допрете рамката за текст за да изберете: сите повици, повици од одредени контакти или групи, повици од нерегистрирани броеви (оние

кои не се наоѓаат во вашите контакти) или повици без ID на повикувач. Допрете  за промена на поставките.

Испрати мој број - Изберете дали вашиот број ќе се прикажува кога ќе повикате некого.

Прикажи SNS настани - Изберете дали SNS настаните ќе се прикажат или не.

Автоматско повторно бирање - Повлечете го прекинувачот налево за **ВКЛУЧЕНО** или надесно за **ИСКЛУЧЕНО**.

Минутен потсетник - Повлечете го прекинувачот налево на **Вклучено** за да чуete тон на секоја минута за време на повик.

BT режим на одговор - Изберете **Hands-free** за да одговарате на повиците со помош на Bluetooth слушалки, или изберете **Телефон** за да одговарате на повиците со притиснување копче на телефонот.

Зачувај нов број - Изберете дали да ја вклучите функцијата **Зачувај нов број** или не. Повлечете го прекинувачот налево за **ВКЛУЧЕНО** или надесно за **ИСКЛУЧЕНО**.

Јасност на гласот - Изберете дали да ја вклучите функцијата **Јасност на гласот** или не. Повлечете го прекинувачот налево за **ВКЛУЧЕНО** или надесно за **ИСКЛУЧЕНО**.

Менување на Поставките за видео повици

- 1** Допрете **Поставки за повици**.
- 2** Допрете **Поставки за видео повици**.

Од тука можете да ги прилагодите поставките за:

Користи приватна слика - Изберете дали да користите приватна слика за видео повици.

Приватна слика - Изберете слика за видео повици.

Огледало - Изберете дали да користите Огледало.

Цена на повици

Погледнете ги трошоците по бираниите броеви (оваа услуга зависи од мрежата која ја користите и некои оператори не можат да ја поддржат).

Траење на повици

Погледнете го траењето на сите бирани или/и примени повици.



Количина на податоци

Погледнете ја количината на сите примени или/и испратени податоци во килобајти.

Контакти

Пребарување на контакт


Постојат два начини за пребарување на контакт:

- 1 Допрете  од почетниот екран и потоа допрете **Тел. именик** или допрете  од почетниот екран.
- 2 Ќе се прикаже листа на контакти. Со внесување на првата буква од името на контактот во полето за **Име**, менито ќе премине на тоа азбучно подрачје од листата.



СОВЕТ! Тастатурата со букви се прикажува кога ќе допрете на полето за **Име**.

Додавање на нов контакт

- 1 Допрете **Тел. именик** а потоа допрете **Ново**.
- 2 Изберете дали контактот да се зачува на **Телефон** или на **SIM**.
- 3 Внесете ги вашето име и презиме.
- 4 Можете да внесете до 5 различни броеви за секој контакт. Секој внес има однапред зададен тип за **Мобилен**, **Домашен**, **Канцеларија**, **Пејџер** и **Факс**.
- 5 Додадете e-mail адреса.

- 6 Придружете го контактот на една или повеќе групи. Можете да доделите до три групи за секој контакт. Изберете помеѓу **Нема група**, **Семејство**, **Колеги**, **Училиште** и **VIP**.
- 7 Исто така можете да додадете и **Тон на свонење**, **Вибрација**, **Почетна страница**, **Домашна адреса**, **Име на компанија**, **Титула на работа**, **Адреса на компанија**, **Роденден**, **Годишнина** и **Белешки**.
- 8 Допрете  да го зачувате контактот.


Креирање на група

- 1 Допрете **Тел. именик**. Допрете ја стрелката за надолу покрај **Контакти** и потоа изберете **Групи**.
- 2 Допрете **Нова група** или допрете  и изберете **Нова група**.
- 3 Внесете име за вашата нова група во полето **Име на група**. На групата исто така можете да и доделите тон за свонење.
- 4 Допрете .

ЗАБЕЛЕШКА: Ако избришете група, контактите доделени на таа група нема да бидат избришани. Тие ќе останат во вашиот **Тел. именик**.

Менување на поставките за контакти

Можете да ги прилагодите поставките за контакти на начин кој најмногу ви одговара.

1 Допрете **Тел. именик**, допрете  , придвижете се надолу и изберете **Поставки за контакти**.

2 Од тука, можете да ги прилагодите следните поставки:

Прикажи тастатура - Изберете дали да се прикаже тастатурата.

Име на прикажување - Изберете редослед на прикажување на името.

Синхронизирање на контакти - Поврзување со вашиот сервер за синхронизирање на вашите контакти.

Копирај сè - Копирање на контактите од телефонот на SIM картичката или од SIM картичката на телефонот. Можете

да изберете по еден контакт, или сите одеднаш.

Премести сè - Ова работи на ист начин како Копирање, но контактите ќе биде зачувани единствено на новата локација.

Враќање на контакти - Враќање на контактите на мемориската картичка.

Избриши контакти - Бришење на сите контакти. Изберете помеѓу **Телефон** и **SIM** и допрете **Да** доколку сте сигурни дека сакате да го избришете вашиот именик.


Информации за меморија - Погледнете ги информациите за достапната меморија во однос на **Телефон**, **USIM** и **USIM e-mail**.

Испрати ги сите контакти преку Bluetooth - Испраќање на сите контакти на друг уред со помош на Bluetooth. Доколку ја изберете оваа опција, од вас ќе биде побарано да вклучите Bluetooth.


Архивирање на контакти - Архивирање на контакти на мемориската картичка.

Контакти

Преглед на информации



- 1 Допрете **Тел. именик**, допрете , придвижете се надолу и изберете **Информации**.

Од тука можете да прегледате податоци за **Сервисни броеви**, вашите **Сопствени броеви**, вашите **Информации за меморија** (прикажува искористеност на меморија) и **Мој профил**.

СОВЕТ! За додавање на ваша сопствена визит картичка, изберете **Мој профил** и внесете ги вашите детали како за кој било друг контакт. Допрете  за да завршите.

Вчитување пријатели од друштвени мрежи

Со помош на ова мени, на телефонот можете да додадете контакт на ваш пријател од друштвена мрежа (Twitter или Facebook).




- 1 Допрете **Тел. именик**, потоа допрете  и изберете **Вчитај пријатели од**.
- 2 Изберете **Twitter** или **Facebook**.
- 3 Внесете ја вашата E-mail адреса и лозинка и кликнете **ОК**.
- 4 Изберете го контактот кој сакате да го додадете.
- 5 Изберете  **Зачувај**.

Пораки

Пораки


Вашиот GD880 нуди комбинација на SMS и MMS во едно интуитивно и практично мени.


Испраќање на порака


- 1 Допрете  од почетниот екран и потоа допрете **Пораки** или допрете  од почетниот екран.
- 2 Допрете **Состави порака**,  и изберете **Вметнување** за додавање слика, видео запис, звук, емотикон, итн.
- 3 Допрете **До** за внесување на бројот на примателот, или отворете ги вашите контакти или омилени. Можете да додадете повеќе контакти. Кога ќе завршите, допрете ја рамката за порака подолу за да започнете со внесување на текстот на пораката.
- 4 По внесувањето на текстот, SMS пораката можете да ја испратите со допирање на копчето **Испрати SMS/Испрати MMS** поставено на врвот на пораката.

 **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Ако на SMS пораката додадете слика, видео или звук, таа автоматски ќе се конвертира во MMS и ќе се пресмета соодветен трошок.

Внесување на текст

Допрете  за вклучување на T9 режим.

Допрете  за да го изберете јазикот на пишување.

Допрете  за промена помеѓу броеви, симболи и внес на текст.

Функциските копчиња овозможуваат промена помеѓу внесување на големи и мали букви или пишување на порака на цел екран со тастатурата, итн.

T9 режим

T9 режимот користи вграден речник за препознавање на зборовите кои ги пишувате врз база на внесената секвенца на допрените копчиња. Тој го предвидува зборот кој го внесувате и предлага алтернативи.

Пораки

Користење на шаблони

Креирајте шаблони за SMS и MMS пораките кои најчесто ги испраќате. На телефонот веќе постојат одредени шаблони, кои можете да ги уредувате.

Користење на емотикони


Внесете живост во пораките со помош на емотикони. На вашиот телефон ќе најдете некои често користени емотикони.

Можете да додадете нов емотикон со допирање на **Нов емотикон**.

Користење на потписи

Креирајте потписи за SMS и MMS пораките кои најчесто ги испраќате. Кога пишувате нов потпис, можете да внесете Потпис преку Вметнување->Повеќе од менито за опции.

Менување на поставките за текстуални пораки

Допрете **Пораки**, допрете  и изберете **Поставки**. Изберете **Текстуална порака**. Можете да направите промени на:

Центар за текстуални пораки

- Внесете ги деталите за вашиот центар за пораки.

Извештај за испорака - Повлечете го прекинувачот налево за прием на потврда дека пораките се испорачани.


Период на валидност - Изберете колку долго пораките ќе се чуваат во центарот за пораки.

Типови на пораки - Претворете ги текстуалните пораки во **Текст**, **Говор**, **Факс**, **X.400** или **E-mail**.

Кодирање на знаци - Изберете начин на кодирање на знаците. Ова влијае врз големината на пораките а со тоа и врз направените трошоци.

Испрати долг текст како - Изберете испраќање на долги пораки како **Повеќекратен SMS** или **MMS**.

Менување на поставките за мултимедијални пораки

Допрете **Пораки**. Допрете  и изберете **Поставки**, а потоа изберете **Мултимедијална порака**. Можете да направите промени на:

Режим на превземање - Изберете помеѓу **Матична мрежа** или **Роаминг мрежа**. Ако потоа

изберете **Рачно**, ќе добивате само известувања за MMS и можете да одлучите дали целосно да ги превземете.

Извештај за испорака - Изберете за барање и/или овозможување извештај за испорака.

Одговор за прочитаност - Изберете за барање и/или овозможување одговор.

Приоритет - Изберете го нивото на приоритет за MMS (**Низок приоритет, Нормален приоритет, Висок приоритет**).

Период на валидност - Изберете колку долго пораката ќе се чува во центарот за пораки.


Траење на слајд - Изберете колку долго слајдот ќе се задржи на екранот.

Режим на креирање - Изберете го режимот за вашите пораки (**Ограничено, Предупредување, Слободно**).

Време на испорака - Изберете колку долго треба да се чека пред да биде испорачана пораката.

Центар за мултимедијални пораки - Изберете од листата или додадете нов центар за пораки.

Менување на другите поставки

Допрете **Пораки**. Допрете  и изберете **Поставки**.

Видео пошта/Говорна пошта - Допрете **Нов профил** за да додадете нова услуга на Видео пошта/Говорна пошта. За повеќе информации околу достапните услуги обратете се до вашиот мрежен оператор.

Сервисна порака - Изберете прием или блокирање на сервисни пораки. Можете да ја поставите сигурноста на пораките со креирање на листи на доверливи и недоверливи испраќачи со опцијата **Безбедност на услуга**.


Зачувај испратена порака - Изберете дали да ги зачувате испратените пораки.

Информативни услуги - Изберете дали да вклучите/исклучите Келиско емитување и изберете ги каналите и јазиците.


Потписи - Креирање, уредување или бришење **Потписи**.

Пораки

Поставување на e-mail

Допрете  од почетниот екран, придвижете се надесно и допрете **E-mail**.

Ако не е поставена e-mail сметка, допрете **Microsoft Exchange** или **Друго**.

Доколку на вашиот телефон е поставена e-mail сметка и сакате да додадете нова e-mail сметка, допрете  и изберете **Нова e-mail сметка**.

E-mail адреса - Внесете ја e-mail адресата.

Адреса на сервер - Внесете ја адресата на серверот (само за Microsoft Exchange).

Лозинка - Внесете ја лозинката за сметката

Тип на пошт. сандаче - Внесете тип на пошт. сандаче: **IMAP4**, **POP3** или **PUSH**. Овие типови зависат од обезбедувачот на услуги.

Корисничко име - Внесете го корисничкото име за сметката.

Сервер за влезни пораки - Внесете ја адресата на серверот за влезни e-mail пораки.

Сервер за излезни пораки - Внесете ја адресата на серверот за излезни e-mail пораки.

SMTP автентификација - Изберете ги сигурносните поставки за серверот за излезни пораки.

Име на сметка - Како сметката ќе биде прикажана во листата на сметки во вашиот E-mail фолдер.

По поставувањето на сметката, таа ќе се појави во листата на сметки во вашиот E-mail фолдер.

Microsoft Exchange e-mail сметка

E-mail адреса – Внесете ја e-mail адресата за сметката.

Адреса на сервер – Внесете ја адресата на серверот за e-mail пораки.

Домен – Внесете го доменот за сметката.

Корисничко име - Внесете го корисничкото име за сметката.

Лозинка - Внесете ја лозинката за сметката.

Синхронизирај елементи - Изберете дали да ќе користите синхронизација на елементите (**Контакти**, **Распореди**, **Задачи**).

Превземање на e-mail пораките


E-mail сметката можете автоматски или рачно да ја проверите за нови пораки. За рачно проверување:

- 1 Допрете **E-mail**.
- 2 Допрете ја сметката која сакате да ја користите.
- 3 Изберете **Превземи нови**.

Испраќање e-mail порака со користење на вашата нова сметка

- 1 Допрете **Напишете e-mail** и ќе се отвори нова e-mail порака.
- 2 Составете ја пораката.
- 3 Допрете **Испрати e-mail** и вашата e-mail порака ќе биде испратена.

Менување на e-mail поставките

- 1 Допрете **E-mail**.
- 2 Допрете  и изберете **E-mail поставки**, потоа ќе можете да ги промените следните поставки:
E-mail сметка - Изберете e-mail сметка

Дозволи одговор на e-mail

- Изберете дали ќе се дозволи испраќање пораки за 'потврда за прочитаност'.

Побарај одговор на e-mail

- Изберете дали ќе се побара порака со 'потврда за прочитаност'.

Вклучи оригинална порака

- Изберете дали во одговорот ќе се вклучи оригиналната порака.

Вклучи прикачен фајл

- Изберете дали во одговорот ќе се вклучи оригиналниот прикачен фајл.

Автоматско превземање при...

- Изберете дали автоматски да ги превземате вашите пораки кога сте во странство (роаминг).

Известување за нова e-mail порака

- Изберете дали сакате да бидете известени при прием на нови e-mail пораки.

Потпис - Креирајте потпис за e-mail пораките.

Приоритет - Изберете го нивото на приоритет за e-mail пораките.

Макс. големина на прием

- Изберете макс. големина на прием: **100KB, 200KB, 300KB, 500KB, 1MB, 2MB, 2.2MB.**

Фотоапарат

Основни информации за визирот

Зум - зголемување или намалување. Исто така, можете да го зголемите или намалите приказот со притиснување на страничните копчиња на телефонот.

Експозиција - Сликата со низок контраст ќе изгледа замаглено, додека сликата со висок контраст ќе изгледа многу поостро.



Назад

Режим на фотоапарат

Видео режим



- Повлечете ја надолу оваа икона за префрлување во видео режим.

Галерија - Ви овозможува да им пристапите на зачуваните фотографии во рамките на режимот за фотоапарат. Само допрете и вашата галерија ќе се појави на екранот.

Поставки - Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки. Погледнете **Користење на напредните поставки**.

Макро - Вклучете за снимање на фотографии од голема близина


Брзо фотографирање

- 1 Притиснете го копчето  на десната страна од телефонот.
- 2 Кога фотоапаратот ќе го фокусира вашиот објект, допрете  во централниот десен дел на екранот за да снимите фотографија. Исто така можете и цврсто да го притиснете копчето за Фотоапарат кое е поставено странично на телефонот.


СОВЕТ! За префрлување во режим на фотоапарат или видео режим, повлечете ја нагоре/надолу иконата за фотоапарат или видео во централниот десен дел на визирот.


По снимањето на фотографија


Снимената фотографија ќе се појави на екранот. Името на сликата ќе се прикаже на долниот дел од екранот со четири икони на десната страна.


 Допрете за да ја испратите фотографијата како **Порака**, **E-mail**, **Bluetooth** или **Вчитај на интернет**.


ЗАБЕЛЕШКА: При превземање на MMS при роаминг можат да настанат дополнителни трошоци.


 Допрете за користење на сликата за екраните за **Заднина**, **Заклучен екран**, **Контакт**, **Вклучување**, **Исклучување**, **Излезен повик** или **Влезен повик**.

 Допрете за да ја уредите сликата со помош на различни алатки.

 Допрете за да се вратите на визирот.

 Допрете за да ја избришете сликата.


 Допрете за веднаш да снимите уште една фотографија. Тековната фотографија ќе биде зачувана.

 Допрете за приказ на галерија од вашите зачувани фотографии.



Фотоапарат

Користење на напредните поставки

Од визирот, допрете  за да ги отворите сите опции за напредни поставки.

Големина - Променете ја големината на фотографијата за да заштедите мемориски простор или направете снимка со соодветна големина за контакт. Изберете вредност за пикселите помеѓу седумте нумерички опции: **5M(2560x1920), 3M(2048x1536), 2M(1600x1200), 1M(1280x960), Заднина, VGA(640x480), QVGA(320x240).**

Режим на сцена - Поставете го фотоапаратот за да се прилагоди кон околината. Изберете помеѓу **Автоматски, Ноќе, Пејзаж, Портрет** или **Спорт**.

ISO - ISO вредноста ја определува чувствителноста на светлинскиот сензор на фотоапаратот. Колку е повисока ISO вредноста, толку почувствителен ќе биде фотоапаратот. Ова е корисно за темни сцени кога не може да се користи блиц. Изберете ISO вредност помеѓу **Автоматски, ISO**

800, ISO 400, ISO 200 или **ISO 100.**

Баланс на белата боја - Изберете помеѓу **Автоматски, Блескаво, Флуоресцентно, Сончево** или **Облачно.**

Ефект на боја - Изберете тон на боја за користење на фотографијата која ја снимате. На располагање ви стојат шест опции за тонот на боја: **Исклучено, Сепија, Еднобојно, Негатив, Соларизација** и **Сина.**

Фокус - Изберете го начинот на кој фотоапаратот ќе врши фокусирање. Изберете помеѓу **Автоматски фокус, Рачно фокусирање** или **Следење на лице.**

Автоматски тајмер - Автоматскиот тајмер ви овозможува да го поставите доцнењето по притиснувањето на копчето за снимање, пред фотоапаратот да ја сними сликата. Изберете помеѓу **Исклучено, 3 секунди, 5 секунди** или **10 секунди.**

Режим на снимање - Изберете режим на снимање од можните 9 опции.

Квалитет - Изберете помеѓу **Супер фино**, **Фино** и **Нормално**. Колку е пофин квалитетот, толку ќе биде поостра фотографијата, но ќе се зголеми и големината на фајлот.

Прикажи снимена слика - По снимањето на фотографијата изберете приказ на сликата со опции.

Звук на бленда - Изберете еден од трите звуци за бленда.

Мрежа на екран - Изберете помеѓу **Исклучено**, **Обичен крст** или **На три дела**.

Гео-ознаки - Изберете за вклучување на EXIF информации за фотографијата заради запишување на GPS информации.


Ресетирај поставки - Одново поставување на сите поставки на фотоапаратот.

Меморија - Изберете дали да ги зачувате вашите фотографии на Меморија на телефон или на Надворешна меморија.

Замени фотоапарат - Изберете дали да го користите внатрешниот или надворешниот фотоапарат.

Видео камера

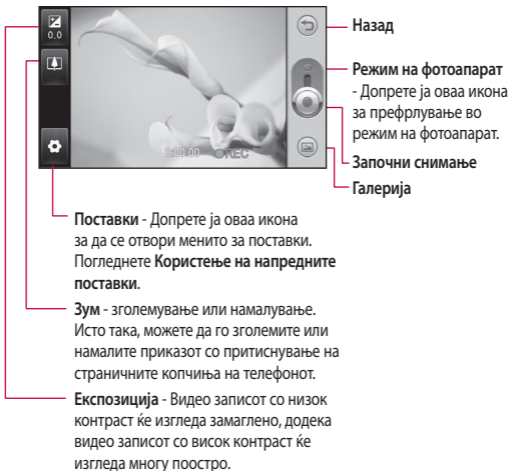


Основни информации за визирот




Брзо снимање на видео

- 1 Притиснете го копчето за фотоапарат на десната страна од телефонот.

СОВЕТ! За префрлување во режим на фотоапарат или видео режим, повлечете ја нагоре/надолу иконата за фотоапарат или видео во централниот десен дел на визирот.

- 2 Држејќи го телефонот хоризонтално, насочете го објективот кон објектот што сакате да го снимите.
- 3 Притиснете го копчето за фотоапарат на телефонот еднаш за да започне снимањето. Или допрете ја црвената точка  на екранот.
- 4 **СНИ.** ќе се појави на долниот дел од визирот, а на дното ќе се појави тајмер кој ја прикажува должината на видео записот.
- 5 За паузирање на видео снимката допрете , а за да продолжите изберете .

- 6 Допрете  на екранот или повторно притиснете го копчето за фотоапарат за да го запрете снимањето.

По снимањето на видео

На екранот ќе се појави слика која го претставува снименото видео. Името на видео записот ќе се прикаже на долниот дел од екранот



Допрете за да го испратите видео записот како **Порака или E-mail** или преку **Bluetooth**.



Допрете за користење на видео записот како

говорен или видео тон на свонење




Допрете за репродукција на видео записот.



Допрете за да се вратите на визирот.



Допрете за бришење на штотуку снимениот видео запис и потврдете со допирање на **Да**. Визирот повторно ќе се појави.

Допрете  за да снимите веднаш уште еден видео запис.




Допрете за приказ на галерија од вашите зачувани видео записи и слики.

Видео камера



Користење на напредните поставки

Од визирот, допрете  за да ги отворите сите опции за напредни поставки.

Погледнете ги напредните поставки за фотоапарат.

Големина на видео - Изберете Големина на видео: **VGA(640x480), QVGA(320x240), QCIF(176X144).**


Режим на снимање - Поставете ограничување на траењето на видео записите: **Нормално, MMS.**

Аудио - Изберете дали да исклучите звук (снимање на видео без звук) или да вклучите звук за снимање со звук.

Прикажи снимено видео - По снимањето на видео записот изберете приказ на записот со опции.




Вашите фотографии и видео снимки


Гледање на вашите фотографии и видео снимки

- 1 Придвижете се и допрете **Галерија** или допрете  на екранот за преглед на фотоапарат.
- 2 Вашата галерија ќе се прикаже на екранот.
- 3 Допрете ја видео снимката или фотографијата за да ги отворите во целост.

СОВЕТ! Допрете лево или десно за преглед на останатите фотографии или видео снимки.

Снимање на слика од видео

- 1 Изберете ја видео снимката од која сакате да издвоите слика.
- 2 Допрете во средината на екранот за да се појават опциите за репродукција, потоа допрете  за паузирање на видео снимката на рамката која би сакале да ја конвертирате во слика и допрете ја горната десна страна од екранот за отворање на  менито.
- 3 Допрете  во горниот лев дел од екранот и изберете **Сними**.


- 4 Сликата ќе се појави на екранот, со своето име.
- 5 Допрете  во горниот десен дел од екранот за да се вратите на видео записот.
- 6 Сликата ќе биде зачувана во фолдерот **Медија албум** и ќе се појави во галеријата.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:


Некои функции нема да функционираат правилно ако мултимедијалниот фајл не е снимен на телефонот.

Гледање на вашите фотографии како слајд шоу


Во режимот на слајд шоу, сите фотографии во вашата галерија ќе се прикажат една по друга во облик на слајд шоу. Видео снимките не можат да се прикажуваат како слајд шоу.

- 1 Допрете  во **Галерија**, потоа придвижете се и изберете **Слајд шоу**.
- 2 Слајд шоу презентацијата ќе започне.




Вашите фотографии и видео снимки


- 3 Можете да ги отворите менијата како Траење, Премин, итн. со допирање на  за време на слајд шоу презентацијата.


Поставување на фотографија како заднина


- 1 Допрете **Галерија**.
- 2 Допрете ја фотографијата која сакате да ја поставите како заднина.
- 3 Допрете  за отворање на менито.
- 4 Допрете **Користи како**, а потоа **Слика на почетен екран**.


Уредување на вашите фотографии


- 1 Од менито Галерија, изберете ги фотографиите кои сакате да ги уредите, допрете  на горниот лев дел од екранот за да го отворите менито и изберете **Уреди**.
- 2 Допрете ги иконите за да ги измените вашите фотографии:
 -  Изберете подрачје.
 -  Изберете алатка:


 Нацртајте нешто на фотографијата со слободна рака. Изберете една од четирите опции за дебелина на линија, а потоа и бојата која сакате да ја користите.

 Додавање текст на сликата. Можете да изберете рамка за текст и бои за рамката и текстот.


 Украсување на фотографиите со печати.

 Бришење на она што сте го нацртале на сликата. Можете да изберете големина на гумичката која ќе се користи.

 Допрете за отворање на дополнителни опции за ефекти, вклучувајќи **Ротирај**.

 Допрете за примена на опциите за ефект врз фотографијата.

Прилагодување Ова нуди помош при прилагодувањето на снимената фотографија преку Осветленост или Контраст.

 Допрете за да се вратите на галеријата.

Зачувај Зачување на промените кои сте ги направиле на телефонот. Можете да ја зачувате уредената фотографија со друго име.

Поништи Бришење на уредувањето кое сте го направиле на фотографијата.

Испрати Изберете за испраќање на уредените слики како **Порака**, **E-mail** или **Bluetooth**.



Мултимедија

Во меморијата на телефонот можете да зачувате разни мултимедијални фајлови заради добивање брз пристап до сите ваши слики, звуци, видео снимки и игри. Исто така можете да зачувате фајлови и на мемориска картичка. Со користење на мемориска картичка можете да ослободите простор во меморијата на телефонот. Овие фајлови можете да ги најдете во **Мои работи**.

Слики


Слики содржи листа на слики вклучувајќи ги однапред вчитаните слики на телефонот, сликите преснимени од ваша страна и сликите снимени со фотоапаратот на телефонот.

Испраќање на фотографија

- 1 Допрете  од почетниот екран, допрете **Мои работи** и изберете **Слики**. Изберете ја саканата слика и допрете .
- 2 Допрете **Испрати** и изберете **Порака**, **E-mail** или **Bluetooth**.


Користење на слика

Можете да ги користите сликите за заднини, за заклучен екран и за идентификување на повикувачите.

- 1 Допрете **Мои работи** и изберете **Слики**. Изберете ја саканата слика и допрете .
- 2 Допрете **Користи како** и изберете помеѓу:

Слика на почетен екран, **Слика на заклучен екран**, **Слика на контакт**, **Слика при вклучување**, **Слика при исклучување**, **Слика при излезен повик**, **Слика при влезен повик**


Печатење на слика

- 1 Допрете **Мои работи** и изберете **Слики**. Изберете ја саканата слика и допрете .
- 2 Допрете **Печатење** и потоа изберете помеѓу **PictBridge** и **Bluetooth**.

СОВЕТ! Можете да печатите преку Bluetooth или со поврзување на PictBridge компатибилен печатач.

Преместување или копирање на слика

Можете да преместувате или копирате слики помеѓу меморијата на телефонот и мемориската картичка. Ова можете да го направите заради ослободување на одреден мемориски простор или за безбедно чување на вашите слики.

- 1 Допрете **Мои работи**, изберете **Слики** и допрете .
- 2 Изберете **Премести** или **Копирање**.
- 3 Можете да извршите означување/поништување на ознаката на сликата со допирање едноподруго. Означете ја сликата која сакате да ја преместите или копирате и допрете **Копирање/Премести**.

Звуци

Звуци содржи листа на звуци како превземени звуци, зададени звуци и говорни снимки. Од тука можете да управувате со звуците, да ги испраќате или да ги поставувате како тонови за звонење.

Користење на звук

- 1 Допрете **Мои работи** и изберете **Звуци**.
- 2 Изберете го саканиот звук. Репродукцијата ќе започне.


Видео

Видео прикажува листа на преснимени видео записи и видео записи снимени со вашиот телефон.

Гледање на видео

- 1 Допрете **Мои работи** и изберете **Видео**.
- 2 Изберете видео за репродукција.

Испраќање на видео запис

- 1 Изберете видео запис.
- 2 Допрете  и потоа допрете **Испрати преку**. Изберете помеѓу **Порака**, **E-mail** или **Bluetooth**.

Флеш содржини

Фолдерот **Флеш содржини** ги содржи сите ваши превземени SWF и SVG фајлови.

- 1 Допрете **Мои работи** и изберете **Флеш содржини**.
- 2 Изберете го фајлот кој сакате да го прегледате.

Мултимедија

Документи

Од менито **Документи**, вие ќе можете да ги видите сите фајлови од типот документи. Од тука ќе можете да ги видите Excel, PowerPoint, Word, текстуалните и pdf фајловите.

Други содржини

Други содржини содржи листа на фајлови кои не се слики, звуци, видео снимки, документи, игри или апликации.

Игри

Можете да инсталирате нови игри на вашиот телефон за да се забавувате во слободното време.

До вашите игри можете да пристапите и преку **Игри и апликации**.

Играње на игра

- 1 Допрете **Игри и апликации**.
- 2 Изберете играта за да ја активирате.

Префрлување на фајл на вашиот телефон

Bluetooth веројатно е наједноставниот начин за префрлување на фајл од компјутер на вашиот телефон. Исто така можете да користите LG PC Suite преку кабелот за синхронизирање.

За префрлување преку Bluetooth:

- 1 Вклучете Bluetooth на вашиот телефон и на компјутерот и проверете дали тие се меѓусебно видливи.
- 2 Користете го вашиот компјутер за испраќање на фајлот преку Bluetooth.
- 3 Кога фајлот ќе биде испратен вие ќе треба да го прифатите на вашиот телефон со допирање на **Да**.
- 4 Фајлот треба да се појави во фолдерот Слики доколку се работи за фајл со слика или во фолдерот Звуци доколку се работи за музички фајл.

Музика

Вашиот LG GD880 има вграден музички плеер со кој можете да ги репродуцирате омилените песни. За да пристапите до музичкиот плеер, допрете **Музика**. Од тука можете да пристапите до повеќе фолдери кои се наоѓаат во горниот дел од екранот:

ЗАБЕЛЕШКА: Авторските права на музичките фајлови се заштитени со меѓународни договори и државни закони за авторски права. Можеби ќе биде потребно да се добие дозвола или лиценца за репродукција или копирање музика. Во некои земји законот забранува приватно копирање на материјал кој е заштитен со авторски права. Пред превземањето или копирањето на фајлот, проверете ги локалните закони на соодветната земја кои се однесуваат на употребата на ваков вид материјал.

Сите песни - Ги содржи сите песни кои се наоѓаат на вашиот телефон освен однапред вчитаната музика.

Омилени - Ги содржи песните кои сте ги зачувале како омилени.

Изведувачи - Пребарување на музичката збирка по изведувач.

Албуми - Пребарување на музичката збирка по албум.

Жанрови - Пребарување на музичката збирка по жанр.

Листи за репродукција - Ги содржи сите листи за репродукција кои сте ги креирале.

Префрлување музика на вашиот телефон

Наједноставниот начин за префрлување на музика на телефонот е преку Bluetooth или преку кабелот за синхронизирање. Исто така можете да користите LG PC Suite. За префрлување преку Bluetooth:

- 1 Вклучете Bluetooth на двата уреди и проверете дали тие се меѓусебно видливи.
- 2 Изберете го музичкиот фајл на другиот и изберете испраќање преку Bluetooth.
- 3 Кога фајлот ќе биде спремен за испраќање, вие ќе треба да го прифатите на вашиот телефон со допирање на **Да**.
- 4 Фајлот треба да се појави во **Музика > Сите песни**.

Мултимедија

Репродукција на песна

- 1 Допрете **Музика**.
- 2 Изберете ја песната која сакате да ја репродуцирате. Во режимот **Бесчујно** се појавува порака за потврда.
- 3 Допрете **⏏** за паузирање на песната.
- 4 Допрете **⏭** за да скокнете на наредната песна.
- 5 Допрете **⏮** за да се вратите на претходната песна.
- 6 Допрете **⏪** за да се вратите на менито за **Музика**. Може да допрете повеќе од еднаш за да се вратите на менито.

FM радио

Вашиот LG GD880 располага со FM радио, така што вие ќе можете да ги слушате омилените станици кога сте во движење.

- 1 Придвижете се и допрете **FM радио**.
- 2 Наместете станица или прилагодете јачина на звук доколку сакате.

ЗАБЕЛЕШКА: За слушање на радиото ќе треба да ги приклучите слушалките. Вметнете ги во влезот за слушалки до приклучокот за полначот.


УСЛУЖНИ ПРОГРАМИ

SNS

Услугата за друштвени мрежи е насочена кон изградбата и одржување на друштвена мрежа или друштвени односи меѓу луѓето кои споделуваат интереси и/или активности.


Facebook

Facebook е веб-сајт на друштвена мрежа.



- 1 Допрете  од почетниот екран и потоа допрете **Facebook**.

Twitter

Twitter е бесплатна услуга на друштвена мрежа и микро блогови.

- 1 Допрете  од почетниот екран и потоа допрете **Twitter**.



Поставки

- 1 Допрете  од почетниот екран и потоа допрете **SNS поставки**.
- 2 Вклучете ја услугата за Друштвена мрежа. Доколку имате сметка поврзана со друштвена мрежа, сметката се прикажува. Допрете ја сметката, потоа допрете  **Вчитај пријатели** за да додадете контакт на ваш пријател на телефонот.



- 3 Ако немате сметка, допрете **Нова сметка** и потоа креирајте ваша сметка.

ЗАБЕЛЕШКА: Поврзувањето на оваа услуга дополнително се наплаќа. Проверете ги податоците за трошоците кај вашиот мрежен оператор.


Додавање на настан во вашиот календар

- 1 Допрете  од почетниот екран и потоа допрете **Организатор**.
- 2 Изберете го датумот на кој сакате да додадете настан.
- 3 Допрете  и потоа **Нов распоред** или едноставно допрете **Нов распоред** во долниот дел на екранот.



Додавање запис во вашата листа на задачи

- 1 Допрете  од почетниот екран и потоа допрете **Задачи**.
- 2 Допрете  и допрете **Нова задача** или едноставно допрете **Нова задача** во горниот дел на екранот.



УСЛУЖНИ ПРОГРАМИ

- 3 Поставете датум за задачата, додадете белешки и изберете ниво на приоритет: **Високо**, **Нормално** или **Ниско**.
- 4 Зачувајте ја задачата со допирање на .

Додавање на белешка





- 1 Допрете  од почетниот екран и потоа допрете **Белешки**.
- 2 Допрете  и потоа **Нова белешка**. Или едноставно допрете **Нова белешка** во горниот дел на екранот.
- 3 Внесете ја вашата белешка и потоа допрете **Зачувај**.
- 4 Вашата белешка ќе се појави на екранот во апликацијата Белешки.

Поставување на аларм


- 1 Допрете  од почетниот екран и потоа допрете **Аларми**. **Widget аларм** треба да се појави на листата како зададена вредност и нема да можете да го избришете.
- 2 Допрете  и потоа **Нов аларм**. Или едноставно допрете **Нов аларм** во горниот дел на екранот.


СОВЕТ! Повлечете го преклопникот на алармот налево за да го поставите.

Снимање на звук или говор


- 1 Допрете  од почетниот екран и потоа допрете **Диктафон**.
- 2 Изберете каде да ја зачувате снимката: **Внатрешно** или **Надворешно**.
- 3 Изберете режим на снимање: **Нормално** или **MMS**.
- 4 Допрете  за да започне снимањето.
- 5 Допрете  за паузирање на снимањето.
- 6 Допрете  за запирање на снимањето.
- 7 Допрете  за да ја преслушате вашата снимка.
- 8 Допрете  за прилагодување на јачина на звук.

Користење на калкулаторот



- 1 Допрете  од почетниот екран и потоа допрете **Други алатки**.
- 2 Изберете **Калкулатор**.
- 3 Допрете ги нумеричките копчиња со помош на тастатурата за да внесете броеви.

- 4 За едноставни пресметки, допрете ја потребната функција (+, -, ×, ÷), проследена со =.
- 5 За посложени пресметки, допрете  и изберете помеѓу **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad** итн.


Конвертирање на единица

- 1 Допрете  од почетниот екран и потоа допрете **Други алатки**.
- 2 Изберете **Конвертор на единици**.
- 3 Во горниот дел на екранот, изберете дали сакате да конвертирате **Валута, Површина, Должина, Тежина, Температура, Волумен** или **Брзина**.
- 4 По ова можете да ја изберете единицата и да ја внесете вредноста која сакате да ја конвертирате, а потоа и единицата во која сакате да конвертирате.
- 5 Соодветната вредност ќе се прикаже на екранот.

Додавање на град во светскиот часовник

- 1 Допрете  од почетниот екран и потоа допрете **Други алатки**.
- 2 Изберете **Светски часовник**.
- 3 Допрете  и потоа **Нов град**. Или едноставно допрете **Нов град** во горниот дел на екранот.

Користење на штоперката

- 1 Допрете  од почетниот екран и потоа допрете **Други алатки**.
- 2 Изберете **Штоперка**.
- 3 Допрете **Активирање** на дното од екранот за започнување на тајмерот.
- 4 Допрете **Циклус** за мерење на времето на циклусот.
- 5 Допрете **Стоп** за запирање на тајмерот.

УСЛУЖНИ ПРОГРАМИ

LG Air Sync


Со помош на ова мени, можете да ги синхронизирате вашите PIM податоци или други содржини од вашиот телефон со вашата LG Air Sync сметка.

- 1 Допрете LG Air Sync.
- 2 Ако немате LG Air Sync сметка, посетете ја веб-страницата www.lgairsync.com за да креирате ваша сметка. Ако имате сметка, внесете ги вашиот ID и лозинката.
- 3 Ако сакате да ги синхронизирате вашите PIM податоци, допрете PIM синхронизација. Ако сакате да ги синхронизирате вашите содржини, допрете Link Air.
- 4 Во случај на PIM синхронизација, изберете го елементот за синхронизација и потоа допрете Синхронизирај сега.
- 5 Во случај на Link Air, изберете го елементот за синхронизација и потоа допрете Синхронизирај сега.


PC синхронизација

Можете да го синхронизирате вашиот PC и вашиот телефон за усогласување на сите поважни детали и датуми. Исто така можете да ги архивирате вашите фајлови за поголема сигурност.

Инсталирање на LG PC Suite на вашиот компјутер

- 1 Од почетниот екран допрете  и потоа **Поврзување**.
- 2 Изберете **USB поврзување - режим** и допрете **PC Suite**.
- 3 Поврзете ги телефонот и компјутерот со помош на USB кабел и почекајте неколку моменти. Ќе се прикаже порака на водичот за инсталација.
- 4 Следете ги упатствата од екранот за комплетирање на LG PC Suite Installer волшебникот.
- 5 Откако ќе заврши инсталирањето, на десктоп површината ќе се појави LG PC Suite икона.

Поврзување на вашиот телефон и PC

- 1 Од почетниот екран допрете  и потоа **Поврзување**.
- 2 Изберете **USB поврзување - режим**.
- 3 Допрете **PC Suite**.
- 4 Поврзете ги телефонот и компјутерот со помош на USB кабел и почекајте неколку моменти. PC Suite ќе се активира автоматски.

Архивирање и враќање на информациите од телефонот

- 1 Поврзете го вашиот телефон со PC како што е опишано погоре.
- 2 Кликнете на иконата **Архивирање** и изберете **Архивирање** или **Враќање**.
- 3 Означете ги содржините кои сакате да ги архивирате или вратите. Изберете ја локацијата каде би сакале да ги архивирате или од каде би сакале да ги вратите информациите. Кликнете на иконата **Активирање**.

PC синхронизација

- 4 Вашите информации ќе бидат архивирани или вратени.

Прегледување на фајловите од телефонот на PC

- 1 Поврзете го вашиот телефон со PC како што е опишано погоре.
- 2 Кликнете на иконата за управување со фотографии, видео снимки или музика.
- 3 Сликите, аудио фајловите и видео снимките кои сте ги зачувале на телефонот ќе бидат прикажани на екранот во фолдерот за LG телефонот.

СОВЕТ! Прегледувањето на содржината на вашиот телефон на PC ќе ви помогне во организирањето на фајловите кои веќе не ви се потребни.

Синхронизирање на вашите контакти

- 1 Поврзете го телефонот со вашиот PC.
- 2 Кликнете на иконата **Контакти**.
- 3 Кликнете на копчето Синхронизирај контакти: вашиот PC ќе ги преземе и ќе ги прикаже

сите контакти зачувани на телефонот.

- 4 Кликнете на **Мени** и изберете **Извези**. Сега можете да го изберете местото каде би сакале да ги зачувате вашите контакти. По десното кликување на вашите контакти изберете **Избери сè**.


Синхронизирање на вашите пораки

- 1 Поврзете го телефонот со вашиот PC.
- 2 Кликнете на иконата **Пораки**.
- 3 Сите пораки од вашиот телефон ќе бидат прикажани во фолдери на екранот.

Користење на телефонот како уред за синхронизација на музика

Телефонот може да се користи како уред за синхронизација само на музички фајлови.

Синхронизација на музиката може да се изврши со помош на Windows Media Player 10/11, при што поддржана е меморијата на телефонот и надворешна мемориска картичка.

- 1 Откачете го телефонот од вашиот РС.
- 2 Од почетниот екран допрете  и потоа **Поврзување**.
- 3 Изберете **USB поврзување - режим**.
- 4 Допрете **Синхронизирање на музика**.
- 5 Поврзете го телефонот со вашиот РС. На телефонот ќе се прикаже: **Поврзано**.

DivX конвертор

DivX ќе ги претвори мултимедијалните фајлови на вашиот РС во формат кој овозможува нивно пренесување и прегледување на телефонот.

По инсталирањето, изберете **DivX** од Program Files на вашиот РС, потоа **DivX конвертор** и Конвертор.

Стрелките во апликацијата употребувајте ги за промена на форматот на конверзија во формат за мобилни телефони. Ако кликнете со десното копче на глумчето на рамката на апликацијата и изберете **Поставки**, ќе можете да ја смените локацијата на зачувување на конвертираните фајлови.

Со повлекување пренесете ги фајловите во апликацијата за почетна анализа. Потоа изберете **Претвори** за започнување на процесот. По завршувањето на процесот, ќе се прикаже порака дека коверзијата е завршена.

***ЗА DIVX ВИДЕО:** DivX® е дигитален видео формат креиран од DivX, Inc. Ова е официјално сертифициран DivX уред кој репродуцира DivX видео. Посетете ја www.divx.com за повеќе информации и софтверски алатки за да ги конвертирате фашиите фајлови во DivX видео.*

***ЗА DIVX ВИДЕО-ПО-БАРАЊЕ:** Овој DivX Сертифициран® уред мора да биде регистриран за да ги репродуцира DivX Видео-по-барање (VOD) содржините. За генерирање на код за регистрација, лоцирајте ја DivX VOD секцијата во менито за подесување на уредот. Одете на vod.divx.com со тој код за да го комплетираат процесот за регистрација и да научите повеќе за DivX VOD.*

Pat. 7,295,673PC


OSP (On Screen Phone - приказ на телефонот на голем екран)

Со помош на OSP функцијата, можете да го гледате екранот на телефонот на вашиот РС. Можете да го контролирате телефонот преку РС мониторот исто како што тоа го правите од телефонот.

Инсталирање на OSP на вашиот компјутер

При инсталирање на LG PC Suite на вашиот компјутер, OSP се инсталира автоматски

Активирање на OSP

Кликнете  на вашиот компјутер или start> program> LG OSP

Поврзување на вашиот телефон и РС

Со USB кабел


- 1 Кликнете 'Connection Wizard' (Волшебник за поврзување).
- 2 Изберете 'Cable connection' (Поврзување со кабел), а потоа кликнете Next (Следно).
- 3 Поврзете ги телефонот и компјутерот со помош на USB кабел.
- 4 Изберете Next (Следно).
- 5 Внесете ја лозинката на


телефонот на компјутерот (зададената вредност е "0000")

Со Bluetooth

- 1 Bluetooth треба да биде поставен на Вклучено и Видливо на вашиот РС и на телефонот.
- 2 Изберете Bluetooth connection (Bluetooth поврзување), а потоа кликнете Next (Следно)
- 3 Изберете го вашиот телефонот помеѓу пребараните телефони, а потоа кликнете Next (Следно)
- 4 Внесете го PIN кодот на вашиот РС, а потоа кликнете Next (Следно).
- 5 Кликнете 'Yes' (Да) во пораката за потврда.
- 6 Внесете го PIN кодот во телефонот, а потоа кликнете ОК.
- 7 Внесете ја лозинката на телефонот на компјутерот, а потоа кликнете ОК.

Прекинување на врската на телефонот со вашиот PC

Ако сакате да ја прекинете врската на телефонот со вашиот PC, кликнете 



Контролирање на телефонот

Телефонот можете да го контролирате со помош на OSP. Доколку со глумчето кликнете на OSP главниот екран, дејството од менито ќе се изврши на вашиот телефон исто како да сте го избрале на телефонот.

На пример, ако сакате да испратите порака со помош на OSP, кликнете Пораки на картичката Комуникација од OSP главниот екран, а потоа кликнете Состави порака.

Можете да внесувате знаци преку кликување со глумчето или со тастатурата на вашиот PC.

Ако сакате да употребите глумче за внесување на знаците, кликнете на знаците кои сакате да ги внесете.

Ако сакате да ја користите тастатурата, внесете ги знаците со тастатура.

Кликнете Испрати SMS откако ќе завршите со пишување на пораката.

Префрлување на фајл помеѓу телефонот и PC

Префрлување на фајл од PC на телефон

- 1 Изберете го фајлот кој сакате да го префрлите од вашиот PC, потоа со повлекување префрлете го фајлот на OSP екранот.

Префрлување на фајл од телефон на PC

- 1 Изберете го фајлот кој сакате да го префрлите од Медија албум на картичката Забава на OSP екранот, потоа кликнете со десното копче на глумчето и изберете Save to PC (Зачувај на PC).


OSP (On Screen Phone - приказ на телефонот на голем екран)

Уредување на фајл на вашиот телефон

- 1 Изберете го фајлот кој сакате да го уредите од Медија албум на картичката **Забав**а на OSP екранот, потоа кликнете со десното копче на глумчето и изберете Уреди
- 2 Можете да уредите фајл со користење на придружените апликации.
- 3 Кога ќе завршите со уредувањето на фајлот, тој ќе биде префрлен назад на вашиот телефон.

Користење на OSP известување

OSP функцијата ви овозможува појавувачки пораки со информации за настаните на телефонот: **Аларм**, **Порака**, **Влезен повик**, итн.

- 1 Изберете  на OSP екранот
- 2 Изберете **“Alerts me with Popup”** (Извести ме со појавувачка порака)

ЗАБЕЛЕШКА: Кога се користи OSP функцијата, реакцијата на телефонот може да биде бавна.

Интернет

Пристап до интернет


- 1 Допрете **Пребарувач** во главното мени.
- 2 За директно отворање на почетната страница на пребарувачот, изберете **Оди на почетна страница**. Или изберете **Внесете URL**, внесете ја URL адресата, а потоа кликнете **ОК** во горниот лев дел од екранот.

ЗАБЕЛЕШКА: При поврзувањето на оваа услуга и превземањето содржини се пресметува дополнителен трошок. Проверете ги податоците за трошоците кај вашиот мрежен оператор.

Додавање и пристап кон вашите означени страници

За едноставен и брз пристап до омилените веб-сајтови, можете да додавате означени страници и да снимате веб-страници.

- 1 Допрете **Пребарувач**.
- 2 Изберете **Означени страници**. На екранот ќе се појави листа на вашите Означени страници.

- 3 За да додадете нова означена страница, допрете **Нова означена страница**. Во соодветното поле внесете го името на означената страница и потоа URL адресата.
- 4 Допрете  во горниот лев дел од екранот. Вашата Означена страница ќе се појави во листата на означени страници.
- 5 За пристап до означената страница едноставно допрете ја иконата Поврзување веднаш до означената страница или допрете го насловот на означената страница и потоа допрете **Оди**. Ќе се изврши поврзување на означената страница.

Користење на RSS читач


RSS (Really Simple Syndication) е семејство на формати на веб-содржини кои се користат за објавување содржини кои често се ажурираат, како блогови, наслови од вести или podcast содржини. RSS документот, наречен "feed", "web feed" или канал, содржи резиме на содржината од придружениот веб-сајт или пак целиот текст. RSS

Интернет

им овозможува на луѓето да бидат во тек со омилените веб-сајтови на автоматизиран начин. Тоа е многу поедноставно од рачното проверување.

Корисникот се регистрира на каналот со внесување на линкот на каналот во читачот или со кликување на RSS иконата во пребарувачот со што се отпочнува процесот на регистрирање. Читачот редовно врши проверка на каналите на кои корисникот е регистриран, превземајќи ги сите ажурирани содржини кои ќе ги пронајде.

Зачувување на страница

- 1 Пристапете до саканата веб-страница како што е прикажано погоре.
- 2 Допрете  и изберете **Зачувај ја оваа страница**.
- 3 Внесете име за веб-страницата за полесно препознавање.
- 4 Допрете **Зачувај**.

Пристап до зачувана страница

Допрете **Пребарувач** и изберете **Зачувани страници**. Тука можете да ги погледнете зачуваните страници.

Прегледување на Листа на претходно на мобилен телефон

Допрете **Пребарувач** и изберете **Листа на претходно на мобилен телефон**.

Користење на вашиот телефон како модем

Вашиот GD880 може да послужи како модем за вашиот PC, овозможувајќи ви пристап до e-mail и интернет кога не можете да се поврзете преку жица. Можете да користите USB кабел или Bluetooth.

Користење на USB кабел:

- 1 Инсталирајте го LG PC Suite пакетот на вашиот PC.

- 2 Поврзете го вашиот GD880 на РС со помош на USB кабел како што е претходно прикажано и активирајте го LG PC Suite софтверот.
- 3 Кликнете на **Интернет комплет** на вашиот РС. Потоа кликнете на копчето **Ново** и изберете **Модем**.
- 4 Изберете **LG Mobile USB модем** и изберете **ОК**. Модемот ќе се прикаже на екранот.
- 5 Напишете профил кој може да се поврзе на интернет и зачувајте ги вредностите.
- 6 Креираниот профил ќе се прикаже на екранот на вашиот компјутер. Изберете го и кликнете на **Поврзување**. Вашиот РС ќе се поврзе преку GD880.
- 3 Користете **Волшебник за поврзување** од LG PC Suite за креирање на активна Bluetooth врска.
- 4 Кликнете на **Интернет комплет** на вашиот РС. Потоа кликнете на копчето **Ново**.
- 5 Изберете **LG Mobile USB модем** и изберете **ОК**. Модемот ќе се прикаже на екранот.
- 6 Напишете профил кој може да се поврзе на интернет и зачувајте ги вредностите.
- 7 Креираниот профил ќе се прикаже на екранот на вашиот компјутер. Изберете го и кликнете на **Поврзување**. Вашиот РС ќе се поврзе преку GD880.


Користење на Bluetooth:

- 1 Bluetooth треба да биде поставен на **Вклучено** и **Видливо** на вашиот РС и на GD880.
- 2 Впарете ги вашиот РС и GD880 така што за поврзување биде потребна лозинка.


Поставки

Персонализирање на вашите профили

Можете да ги персонализирате сите параметри на профилите со помош на менито за поставки.

- 1 Допрете  од почетниот екран и допрете **Профили**.
- 2 Изберете го профилот кој сакате да го уредите.
- 3 Потоа ќе можете да ги промените сите опции за звуци и сигнали кои се достапни во листата, вклучувајќи ги и поставките за **Тон за свонење**, **Јачина на звук**, **Тон за порака** и друго.


Менување на поставките за екранот

Допрете  од почетниот екран и потоа **Поставки за екран**. Изберете ги поставките за екран кои сакате да ги уредите.

ЗАБЕЛЕШКА: Колку подолго е вклучено задното осветлување, толку повеќе се троши батеријата. Заради ова можеби ќе треба почесто да го пополнувате вашиот телефон.

Менување на поставките на уредот

Уживајте во слободата на прилагодување на работата на GD880 кон вашите стил.

Допрете  од почетниот екран, допрете **Поставки на уред** и потоа изберете од листата подолу.

Поставки

Датум и време - Прилагодете ги поставките за датум и време или изберете автоматско ажурирање на времето или употреба на опцијата за летно сметање на времето.

Заштеда на енергија - Повлечете го прекинувачот налево за поставување на заштедата на енергија на вклучено/исклучено или Само ноќе.

Јазици - Менување на јазикот на екранот од вашиот GD880.

Автоматско заклучување - Автоматско заклучување на тастатурата на почетниот екран. Можете да изберете време на автоматско заклучување.

Сигурност - Прилагодете ги сигурносните поставки вклучувајќи ги PIN кодовите и заклучувањето на телефонот.

Информации за меморија - Погледнете **Користење на управувачот со меморија** за повеќе информации.

Поставки на главна меморија - Изберете ја саканата локација за зачувување на елементите помеѓу Меморија на телефон и Надворешна меморија.


Ресетирај поставки - Ресетирање на сите поставки на нивните фабрички вредности.

Информации за уредот - Приказ на информации за уредот. Со помош на ова мени можете да извршите надградба на вашиот софтвер преку интернет.

Менување на поставките за допир

Можете да вклучите звук или вибрации за тонот при допир.

Менување на поставките за поврзување

Вашиите поставки за поврзување веќе се поставени од мрежниот оператор така што веднаш ќе можете да започнете со користење на телефонот. За промена на поставките, користете го ова мени: Допрете  од почетниот екран и потоа допрете **Поврзување**.

Избор на мрежа

Избери мрежа - Ако изберете **Автоматски**, GD880 автоматски ќе побара мрежа и ќе го регистрира телефонот на мрежата. Се препорачува за најдобра услуга и квалитет.

Ако изберете **Рачно**, ќе се прикажат сите моментално достапни мрежи и ќе можете да изберете една од нив за да се регистрирате.

Мрежен режим - Можете да поставите каков тип на мрежа ќе се пребарува кога ќе се врши пребарување на мрежи во менито **Избери мрежа**.

Претпочитана листа - Можете да додадете мрежа која има предност при поврзувањето.

Поставки

Ако мрежата се пребарува автоматски, едноставно изберете една од листата на мрежи. Доколку не, можете рачно да додадете нова мрежа.

Интернет профили - Ова мени ги прикажува **интернет профилите**. Не можете да ги бришете или уредувате зададените конфигурации за вашата држава. Сепак, можете да додадете нов профил со помош на ова мени.

Пристапни точки - Вашиот мрежен оператор веќе ги има зачувано овие информации. Преку ова мени можете да додадете нови пристапни точки.

Матична мрежа - Можете да избирате и споделувате содржини преку **Матична мрежа**. Внимавајте на откривање на личните податоци.

GPS вид - Изберете GPS вид: **GPS со поддршка, Самостојно**.

USB поврзување - режим
- Изберете податочна услуга од опциите и синхронизирајте го вашиот GD880 со помош на LG PC Suite софтверот за копирање на фајлови од телефонот. Погледнете **PC Sync** за повеќе информации околу синхронизацијата.

Ако ја користите функцијата **Синхронизација на музика** со Windows Media Player, во ова мени изберете **Синхронизација на музика**. **Синхронизација на музика** е достапна само за музички содржини.

DivX VOD регистрација - Ова мени се користи за генерирање на код за регистрација на DivX видео записи на барање. За регистрација и техничка поддршка ве молиме посетете ја веб-страницата <http://vod.divx.com>.

Врска со податочни пакети
- Изберете кога вашиот уред треба да се поврзе на мрежата за пакетен пренос на податоци.

Поставки на пребарувач
- Поставете ги вредностите кои се однесуваат на пребарувачот (**Профили, Поставки за изглед, Cache/Cookies, Сигурност, Ресетирај поставки**).

Streaming поставки - Вашиот мрежен оператор веќе ги има зачувано овие информации. Можете да додадете нов профил со помош на ова мени.

Java поставки - Ви овозможува да поставите профили за врските кои ги воспоставуваат Java програмите, како и преглед на сертификатите.

Пренос на податоци во роаинг

- Ви нуди управување со приемот на податоци за мултимедија/widget/e-mail/PIM/Link Air во области со роаинг.

Со помош на функцијата за пренос на податоци во роаинг, вие можете да ги блокирате услугите на податочните апликации за да не ги плаќате трошоците на податочните апликации при роаинг.

Зададената поставеност е “исклучено” и употребата на податочни апликации ќе биде блокирана. Кога ќе ја активирате функцијата за пренос на податоци во роаинг, можете да превземате или да синхронизирате податоци.

Користење на управувачот со меморија

Вашиот GD880 има три достапни мемории: на телефон, на SIM картичка и на надворешна мемориска картичка.

Можете да го користите управувачот со меморија за

да дознаете колку меморија се користи и уште колку простор ви преостанува.

Допрете **Поставки на уред**, потоа **Информации за меморија**.

Општа внатрешна меморија

- Погледнете го достапниот мемориски простор на општата внатрешна меморија.

Внатрешна меморија за мултимедија

- Погледнете го достапниот мемориски простор на внатрешната меморија за мултимедија.

Резервирана внатрешна меморија

- Погледнете ја меморијата достапна на вашиот телефон за **SMS, Контакти, Календар, Листа на задачи, Белешки, Аларми, Попис на повици, Означени страници и Разно**.

USIM меморија - Погледнете ја меморијата достапна на вашата SIM картичка.

Надворешна меморија

- Погледнете ја меморијата достапна на вашата надворешна мемориска картичка (можеби ќе треба одделно да купите мемориска картичка).

Поставки

Испраќање и примање на фајлови со користење на Bluetooth

За испраќање на фајл:

- 1 Отворете го фајлот кој сакате да го испратите - типично ова ќе биде фотографија, видео или музички фајл.
- 2 Изберете **Испрати**.
Изберете **Bluetooth**.
- 3 Ако веќе сте го впариле **Bluetooth** уредот, вашиот GD880 нема автоматски да пребарува други **Bluetooth** уреди. Ако не сте го направиле тоа, вашиот GD880 ќе ги пребара другите **Bluetooth** уреди во рамките на дометот.
- 4 Изберете го уредот кон кој сакате да го испратите фајлот.
- 5 Вашите фајлови ќе бидат испратени.

СОВЕТ! Следете ја лентата за напредок за да проверите дали фајлот се испраќа.

За примање на фајл:

- 1 За примање на фајлови, Bluetooth треба да биде поставен на **ВКЛУЧЕНО** и **Видливо**. За повеќе информации погледнете **Менување на Bluetooth поставките** подолу во текстот.
- 2 Со порака ќе биде побарано од вас да го прифатите фајлот од испраќачот. Допрете **Да** за да го примите фајлот.
- 3 Ќе можете да видите каде фајлот ќе биде зачуван. За фајловите со слика, можете да изберете **Преглед** на фајлот или **Оди на Мои работи**. Фајловите обично ќе бидат зачувани во соодветниот фолдер во **Мои работи**.

Менување на Bluetooth поставките

Допрете **Bluetooth** и изберете .

Менувајте ги вредностите за:

Информации на мојот уред -
Приказ на информации на уредот поврзани со Bluetooth.

Видливост на мојот уред -
Изберете помеѓу **Видливо**,
Скриено или **Видливо 1 мин.**

Име на мојот уред - Приказ на името на вашиот уред.

Моја Bluetooth адреса - Приказ на вашата Bluetooth адреса.

Поддржани услуги - Изберете како ќе се користи Bluetooth во комбинација со различни услуги.

Вклучи/исклучи далечински SIM режим - Вклучување или исклучување.

Впарување со друг Bluetooth уред

Со впарување на вашиот GD880 и друг уред, можете да воспоставите поврзување заштитено со лозинка.

- 1 Проверете дали Bluetooth е поставен на **ВКЛУЧЕНО** и **Видливо**. Можете да ја промените вашата видливост со допирање на .
- 2 Допрете **Нов уред**.
- 3 Вашиот GD880 ќе ги пребара новите уреди. Кога пребарувањето ќе заврши, во горниот лев дел на екранот ќе се појави иконата **Обновување**.

4 Изберете го уредот со кој сакате да се впарите и кликнете 'Да' во пораката за потврда. Можеби ќе треба да внесете лозинка доколку клучот за лозинката не се совпаѓа со уредот со кој сакате да извршите впарување.

5 Допрете **Секогаш прашај** или **Секогаш дозволи** и потоа уредот ќе изврши впарување.

Користење на Bluetooth слушалка

- 1 Проверете дали Bluetooth е поставен на **ВКЛУЧЕНО** и **Видливо**.
- 2 За поставување на слушалките во режим на впарување и впарување на уредите следете го упатството кое се испорачува со слушалките.
- 3 Допрете **Секогаш прашај** или **Секогаш дозволи**. Вашиот GD880 автоматски ќе се префрли во профил за слушалки.

Поставки

Wi-Fi

Wireless Manager (Управувач со безжични мрежи) ви нуди управување со интернет врските преку Wi-Fi (безжичен LAN) на вашиот уред.

Тој овозможува телефонот да се поврзе на локални безжични мрежи или безжично да пристапи до интернет. Wi-Fi технологијата е побрза и има поголем домет во однос на Bluetooth технологијата и може да се користи за брзо праќање електронска пошта и пребарување на интернет.

ЗАБЕЛЕШКА: GD880 поддржува WEP и WPA-PSK/2 шифрирање, но не и EAP или WPS шифрирање. Доколку вашиот обезбедувач на Wi-Fi услуги или администратор на мрежа има поставено шифрирање заради заштита на мрежата, внесете ја шифрата во појавувачкиот прозорец.

Доколку не е поставено шифрирање, овој појавувачки прозорец нема да се прикаже. Шифрата можете да ја добиете од вашиот обезбедувач на Wi-Fi услуги или администраторот на мрежа.

Надградба на софтвер

Програма за надградба на софтвер за LG мобилни телефони

За повеќе информации околу инсталирањето и употребата на оваа програма, посетете ја веб-страницата <http://www.lgmobile.com>

Оваа функција ви овозможува брзо и едноставно да извршите надградба на вашиот софтвер со најнова верзија преку интернет без да има потреба да го посетите нашиот центар за услуги. Програмата за надградба на софтверот на мобилниот телефон бара целосно внимание на корисникот во текот на процесот на надградба и затоа ве молиме внимателно проверете ги сите инструкции и белешки кои се појавуваат при одделните чекори пред да продолжите понатаму. Ви обрнуваме внимание дека отстранувањето на USB кабелот за пренос на податоци или батеријата додека трае надградбата може сериозно да го оштети телефонот. Производителот не превзема одговорност за загубата на податоците при процесот на

надградба и затоа ве советуваме претходно да ги запишете сите важни информации.

Item	Requirements
Поддржан оперативен систем	W2K(SP4), XP(SP1/2), Vista, Win7
Процесор	од Pentium-компатибилен 1GHz или подобар
Memorija	најмалку 256MB или повеќе
Ostalo	- Администраторски права на компјутерот за инсталација на софтверот - Интернет конекција со голема брзина - Со LG USB кабел за поврзување Важно: Поврзете го кабелот директно на компјутерот – не користете USB Hub.

Дополнителна опрема

Оваа дополнителна опрема се испорачува со GD880.

Полнач



Податочен
кабел



Батерија



Стерео
слушалки



ЗАБЕЛЕШКА:

- Секогаш користете оригинална LG дополнителна опрема.
- Непридржувањето кон ова може да го поништи вашето право на гаранција.
- Дополнителната опрема може да се разликува во зависност од регионот; за повеќе детали ве молиме проверете кај вашата регионална сервисна компанија или претставник.

Технички податоци

Општо

Име на производ: GD880

Систем: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA

Амбиентална температура

Макс.: +55°C (празнење),
+45°C (полнење)

Мин.: -10°C

Declaration of Conformity



Supplier's Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GD880

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

09.Feb. 2010

Signature of representative



Част от съдържанието на това ръководство може да се различава от вашия телефон в зависимост от софтуера на телефона и от доставчика на услуги.



GD880 Ръководство за потребителя

Поздравления за покупката на усъвършенствания и компактен мобилен телефон GD880 от LG, разработен за работа с най-новата цифрова технология за мобилни комуникации.



Изхвърляне на вашия стар уред

- 1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3 Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Съдържание

Указания за безопасна и ефикасна употреба	7
Запознаване с вашия нов телефон	13
Изглед в отворено положение	14
Инсталиране на SIM картата и батерията	15
Зареждане на телефона	16
Карта с памет	17
Използване на сензорния екран... 18	
Съвети за сензорния екран.....	18
Управление на сензорния екран.....	18
Вашият начален екран	19
Може да добавяте любими менюта към главното меню.....	19
Бързи клавиши.....	20
Повиквания.....	21
Извършване на повикване	21
Извършване на повикване от контактите.....	21
Отговаряне и отхвърляне на повикване.....	21
Опции за входящо повикване.....	22
Бързо набиране	23
Извършване на второ повикване.....	23
Преглед на регистъра на повикванията.....	23
Използване на прехвърляне на повикванията.....	24
Използване на блокиране на повикванията.....	24
Използване на извинително съобщение	25
Смяна на настройките за стандартно за повикване	25
Смяна на настройките за видеоповикване	26
Разходи за разговори.....	26
Времетраене	26
Обем на данните	26
Контакти	27
Търсене на контакт.....	27
Добавяне на нов контакт.....	27
Създаване на група	27
Смяна на настройките за контакт.....	28
Преглед на информация.....	29
Импортиране на приятели от социални мрежи.....	29

Съдържание

Съобщения	30	Видеокамера	39
Съобщения.....	30	Запознаване с визьора.....	39
Изпращане на съобщение	30	Заснемане на бързо видео	40
Въвеждане на текст.....	30	След заснемане на видеоклип.....	40
Режим Т9	30	Използване на разширени	
Използване на шаблони	31	настройки.....	41
Използване на емотикони	31	Вашите снимки и видеоклипове	42
Използване на подписи	31	Гледане на вашите снимки и	
Смяна на настройките за текстово		видеоклипове.....	42
съобщение	31	Запис на изображение от	
Смяна на настройките за		видеоклип	42
мултимедийно съобщение.....	31	Гледане на снимките като	
Смяна на другите настройки	32	слайдшоу	42
Настройка на имейл	33	Задаване на снимка като фон.....	43
Microsoft Exchange имейл		Редактиране на снимките	43
акаунт	33	Мултимедия	45
Извличане на имейл	34	Картини	45
Изпращане на имейл с новия ви		Изпращане на снимка.....	45
акаунт	34	Използване на изображение.....	45
Смяна на настройките за имейл .	34	Печатане на изображение	45
Камера	35	Местене или копиране на	
Запознаване с визьора.....	35	изображение.....	46
Заснемане на бърза снимка.....	36	Звуци.....	46
След правене на снимка.....	36	Използване на звук.....	46
Използване на разширени		Клипове	46
настройки.....	37	Гледане на видеоклип.....	46

Изпращане на видеоклип	47	Преобразуване на единица	52
Flash съдържание	47	Добавяне на град към Световния	
Документи.....	47	часовник	52
Друго съдържание	47	Използване на хронометър	52
Игри.....	47	LG Air Sync.....	53
Играене на игра.....	47	Синхронизиране с компютър.....	54
Прехвърляне на файл в		Инсталиране на LG PC Suite на	
телефона.....	47	компютъра	54
Музика	48	Свързване на телефона с	
Прехвърляне на музика в		компютъра	54
телефона.....	48	Архивиране и възстановяване на	
Изпълнение на песен.....	49	информацията в телефона	54
FM радио.....	49	Преглед на файловете на	
ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ	50	телефона на компютъра	55
SNS.....	50	Синхронизиране на контактите..	55
Facebook.....	50	Синхронизиране на	
Twitter.....	50	съобщенията	55
Настройки	50	Използване на вашия телефон	
Добавяне на събитие в		като устройство за	
календара.....	50	синхронизиране на музика.....	56
Добавяне на елемент към		DivX Converter.....	56
списъка за изпълнение	50		
Добавяне на бележка.....	51		
Настройка на алармата	51		
Запис на звук или глас	51		
Използване на калкулатора.....	51		

Съдържание

OSP (On Screen Phone).....	58	Настройки.....	64
Инсталиране на OSP на компютъра.....	58	Персонализиране на профилите.....	64
Стартиране на OSP.....	58	Смяна на настройките на дисплея.....	64
Свързване на телефона с компютъра.....	58	Смяна на настройките на устройството.....	64
Прекъснете връзката на телефона с компютъра.....	59	Смяна на тактилните настройки...	65
Управление на телефона.....	59	Смяна на настройките за свързване.....	65
Прехвърляне на файл между телефона и компютъра.....	59	Използване на управлението на паметта.....	67
Редактиране на файл в телефона.....	60	Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth.....	67
Използване на OSP уведомяване....	60	Смяна на настройките на Bluetooth.....	68
Уеб.....	61	Сдвояване с друго Bluetooth устройство.....	69
Достъп до уеб.....	61	Използване на Bluetooth слушалка.....	69
Добавяне на показалци и достъп до показалците.....	61	Wi-Fi.....	69
Използване на RSS четец.....	61	Обновяване на софтуера.....	70
Запис на страница.....	62	Акcesoари.....	71
Достъп до записана страница.....	62	Технически данни.....	72
Преглед на мобилната хронология.....	62		
Използване на телефона като модем.....	62		

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Моля, прочетете тези прости указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR) Този мобилен телефон GD880 е проектиран така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност при излагане на радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовете за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.

- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на десет (10) грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR за този модел телефон, тествана от DAS4 за използване в близост до ухото, е 1,23 W/kg (10g), и при носене на тялото е 1,10 W/kg (10g).
- SAR стойността за жители в страни/региони, които са възприели предела за SAR, препоръчан от Институти на електрическите и електронни инженери (IEEE) е 1,6 W/kg средно на 1 грам тъкан.

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Грижа за продукта и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девадира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонт под гаранция по преценката на LG може да включва резервни части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат същата функционалност като частите, които се смянат.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускате.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разредител или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.

- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности или влага.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте телефона или аксесоарите на влажни места като басейни, оранжерии, солариуми или тропически среди, това може да повреди телефона и да девалидира гаранцията.

Ефикасна операция на телефона

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.

Указания за безопасна и ефикасна употреба

- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно когато сте близо до път.

Внимавайте да не повредите слуха си

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен представител.

Взривоопасна среда

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозиви в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

в апаратурата на самолета.

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.


Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, няма ефект на паметта, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията. Въпреки това Ви приканваме да зареждате и разреждате батерията си докрай с цел оптимизиране на работата ѝ.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.

Указания за безопасна и ефикасна употреба


- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа. Също така, съветваме Ви да разреждате и зареждате батерията докрай с цел оптимизиране на работата ѝ.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръсване.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.

Запознаване с вашия нов телефон

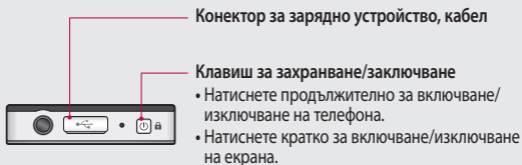

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поставянето на тежък предмет на телефона или седане върху телефона, докато той е в джоба ви, може да повреди LCD екрана и неговата тактилна функция.

Изглед в отворено положение

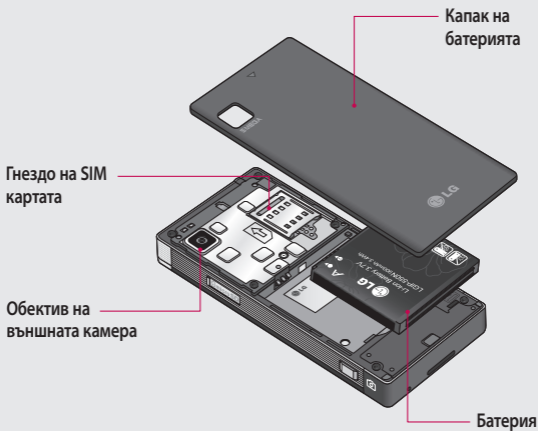

Инсталиране на SIM картата и батерията


1 Свалете капака на батерията

Плъзнете капака на батерията към долната част на телефона и обратно.



2 Инсталиране на SIM картата


Плъзнете SIM картата в отделението, като се уверите, че областта със златните контакти на картата сочи надолу. Уверете се, че батерията е извадена от телефона, преди да поставите SIM картата. За да извадите SIM картата, издърпайте я внимателно.

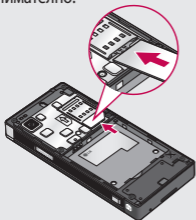

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не вадете батерията, когато телефонът е включен, тъй като това може да повреди телефона.

3 Поставяне на батерията


Поставете първо дясната част на батерията в горния край на отделението за батерия. Уверете се, че контактите на батерията са изравнени с изводите на телефона. Натиснете надолу лявата част на батерията, докато щракне на мястото.

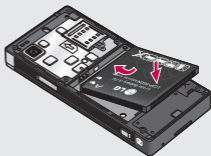

Зареждане на телефона

Свържете Адаптера за пътуване (зарядно устройство) и приложения USB кабел. Свържете USB кабела към телефона и го поставете в контакта. GD880 трябва да се зарежда, докато на екрана се появи съобщението “Батерията е заредена”.

ЗАБЕЛЕЖКА: Батерията трябва да е напълно заредена, за да се подобри живота на батерията. Не обръщайте внимание на първото съобщение “Батерията е пълна” и оставете телефона да се зарежда цяла нощ.

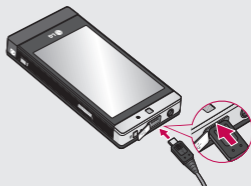

Карта с памет


Инсталиране на карта с памет

Можете да разширите наличната памет на телефона с карта с памет microSD.

БЕЛЕЖКА: Картата с памет е аксесоар по избор.


- 1 Плъзнете надолу капачето.
- 2 Поставете картата microSD в слота. Уверете се, че областта със златните контакти сочи на надолу.
- 3 Плъзнете нагоре капачето.

GD880 поддържа мемориски картички до 32GB.

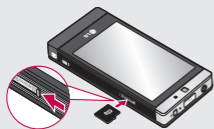

Форматиране на картата с памет

Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако картата ви с памет все още не е форматирана, трябва да я форматирате, преди да можете да започнете да я използвате.

- 1 **От начален екран изберете**  , после отворете **Настройки**.
- 2 Докоснете **Информация за паметта** и превъртете, за да изберете **Външна памет**.
- 3 Докоснете **Формат** и потвърдете избора си.
- 4 Въведете парола, ако има такава. Картата ви ще е форматирана и готова за употреба.

Използване на сензорния екран

Съвети за сензорния екран

- За да изберете елемент, внимателно натиснете иконата в центъра.
- Не натискайте твърде силно. Сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да реагира на леко, твърдо докосване.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докоснете други клавиши.
- Когато вашият GD880 не се използва, той ще се върне към заключен екран.

Управление на сензорния екран

Контролите на сензорния екран на GD880 се променят динамично в зависимост от задачата, която извършвате.

Отваряне на приложения

За да отворите приложение, просто натиснете неговата икона.

Превъртане



Плъзгайте от едната страна до другата за превъртане.


При някои екрани, например в списъка на хронологията на повикванията, можете и да превъртате нагоре и надолу.

Вашият начален екран


Оттук имате достъп до всички опции на менюто, може да извършите повикване и да видите състоянието на телефона - както и много други неща.

Може да добавяте любими менюта към главното меню

- 1 Докоснете  от начален екран.
- 2 Ако искате да премахнете любимо меню, докоснете  горе вдясно на иконата. Ако искате да добавите любимо меню, докоснете **Добави** долу вдясно на екрана.

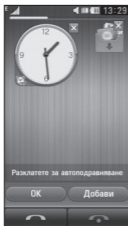

- 3 След като докоснете **Добави**, , може да изберете между **Widget**, **Браузър** или **Бърз клавиш** (Ако не искате до добавяте, докоснете **Отказ**).
- 4 Изберете меню, което искате да добавите, като докоснете знака на звезда отдясно на менюто. Когато се върнете назад, менюто ще се появи на екрана.
- 5 Когато сте готови, докоснете **ОК**.

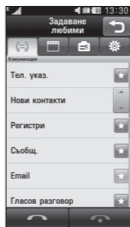

Вашият начален екран

Бързи клавиши

Бързите клавиши на вашия начален екран предоставят лесен достъп с едно докосване до най-използваните функции.



Докоснете, за да покажете тъчпада за набирање, за да извършите повикване.



Докоснете, за да отворите **Контакти**. За да търсите номера, който искате да повикате, въведете името на контакта отгоре на екрана с тъчпада. Можете също да създавате нови контакти и да редактирате съществуващи.





Докоснете за достъп до менюто с опции **Съобщения**. От тук можете да създадете нов SMS или имейл или да прегледате папката със съобщения.




Докоснете, за да отворите пълното **Горно меню**.

Повиквания


Извършване на повикване

- 1 Докоснете  от начален екран, за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата.
- 3 Докоснете  за да инициирате повикване, но ако искате видеоповикване, докоснете  и изберете **Извършване на видеоповикване**.
- 4 За да прекратите повикването, натиснете Край на повикването отдолу на екрана.

СЪВЕТ! За да въведете + за международни повиквания, натиснете и задръжте .

СЪВЕТ! Натиснете бутона за включване, за да заключите тактилния екран, за да предотвратите набирания по погрешка.

Извършване на повикване от контактите

- 1 От екран в режим на готовност натиснете  за да отворите **Контакти**.

- 2 Докоснете полето за търсене отгоре на екрана и използвайте клавиатурата, за да въведете първите няколко букви от контакта, който искате да повикате.
- 3 От филтрирания списък, докоснете иконата Повикване до контакта, който искате да повикате. Ако има повече от един номер за този контакт, при повикването ще се използва номерът по подразбиране.
- 4 Или може да докоснете контакта, на който искате да се обадите, и изберете номера, който да използвате, ако има повече от един.


Отговаряне и отхвърляне на повикване


Когато телефонът звъни, докоснете **Приеми**, за да отговорите на повикването.


За да заглушите звъненето, докоснете **Безшумен**. Това е чудесна възможност, ако сте забравили да смените профила си на **Безшумен** за събрание. Докоснете **Отхвърляне**, за да откажете входящо повикване.


Повиквания


Опции за входящо повикване

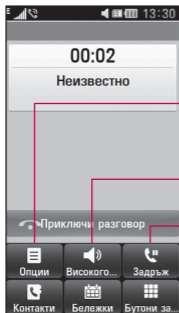



Опции - Докоснете  , за да извикате списък с допълнителни опции за повикване.

Високоговорител - Докоснете  , за да включите високоговорителя.

Задържане - Докоснете  , за да задържите повикването.

Докоснете  , за да отворите цифрова клавиатура за извършване на второ повикване. Тази функция също позволява да навигирате менютата с номерирани опции, когато набирате автоматични телефонни централи като центрове за обслужване на клиенти.


Докоснете  , за добавяне на бележка по време на повикване.

Докоснете  , за да търсите контакти по време на повикване.

СЪВЕТ! За да преминете през списък с опции или списъка с контакти, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

Бързо набиране

Може да определите цифра за бързо набиране за контакт, на който се обажда често.

- 1 Изберете **Телефонен указател** и докоснете  и изберете **Ускорено набиране**.
- 2 За гласовата ви поща вече е определен номер за бързо набиране 1. Не може да промените това. Докоснете произволна цифра, за да определите контакт за бърза набиране за него.
- 3 Вашите **Контакти** ще се отворят. Изберете контакта, за който искате да определите тази цифра, като докоснете телефонния номер веднъж. За да намерите контакт, докоснете полето **Търсене** и въведете първата буква от името на контакта.

Извършване на второ повикване

- 1 По време на първия разговор докоснете **Набиране** и наберете номера, който искате да повикате.

- 2 **Докоснете** Гласово повикване, за да свържете повикването.
- 3 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.
- 4 За превключване между разговорите натиснете  или натиснете номера на задържания разговор.
- 5 За край на едно или двете повиквания натиснете  и изберете **Край**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

Преглед на регистъра на повикванията

Докоснете **Регистри** в главното меню.

СЪВЕТ! Докоснете всеки отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.

Повиквания

Използване на прехвърляне на повикванията

- 1 Докоснете **Настройки** на повикване.
- 2 Докоснете **Пренасочване повиквания**.
- 3 Изберете между **Гласови повиквания** и **Видео повиквания**. Изберете дали да прехвърляте всички разговори, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.
- 4 Докоснете **Активиране**.
- 5 Изберете **До център за гласова поща** или **До друг номер**, за да въведете новия номер на пренасочване.
- 6 Докоснете **ОК**, когато сте приключили с въвеждането на номера.

БЕЛЕЖКА: Прехвърлянето се таксува. Обърнете се към мрежовия доставчик за повече подробности.

СЪВЕТ! За да изключите всички прехвърляния, изберете **Деактивиране на всички** от менюто **Прехвърляне на повикване**.

Използване на блокиране на повикванията

- 1 Докоснете **Настройки разговор**.
- 2 Докоснете **Блокиране на повиквания**.
- 3 Изберете между **Гласови повиквания** и **Видео повиквания**. Може да изключите блокирането, като докоснете **Деактивиране на всички** от меню **Блокиране на повиквания**.
- 4 Изберете една от петте опции:
Всички изходящи повиквания
Изходящи международни
Изходящи международни с изключение на собствената мрежа
Всички входящи
Входящи в чужбина
Докоснете **Активиране**.
- 5 Въведете паролата за блокиране на повиквания. Допитайте се до мрежовия оператор за тази услуга.

СЪВЕТ! Изберете **Фиксиран номер за набиране** от менюто **Настройки на повикване**, за да включите и съберете списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон.

Използване на извинително съобщение

Преди да отхвърлите входящо повикване, може да използвате **“Извинително съобщение**, за да обясните защо не отговаряте.


Смяна на настройките за стандартно за повикване

1 Докоснете **Настройки разговор** в раздел **НАСТРОЙКИ**.

2 Докоснете **Стандартни настройки**. Оттук можете да промените настройките за:

Отхвърляне на повикване

- Плъзнете ключа наляво към **Вкл.**, за да маркирате Списък отхвърлени. Може да докоснете прозореца с текст, за да изберете от всички повиквания, определени контакти или групи или изберете **нерегистрирани**

номера (тези, които не са във вашите контакти) или без ИД на викащ. Докоснете , за да обясните защо не отговаряте.

Изпрати моя номер - Изберете дали номерът ви да се показва, когато се обадите на някого.

Покажи SNS събития - Изберете дали да се показват SNS събитията.

Автомат. пренабиране - Плъзнете ключа наляво за **Вкл.** или надясно за **Вкл.**

Минутен брояч - Плъзнете наляво за **ВКЛ.**, за да чувате тон на всяка минута от разговора.

BT режим на отговор - Изберете **Свободни ръце**, за да може да отговаряте на повикване с Bluetooth слушалка, или изберете **Слушалка**, за да отговорите на повикване с натискане на клавиш.

Запис на новия номер - Изберете дали функцията **Запис на новия номер** е **ВКЛ.** или не. Плъзнете ключа наляво за **ВКЛ.** или надясно за **ИЗКЛ.**

Повиквания

Чистота на гласа - Изберете дали функцията **Чистота на гласа** е ВКЛ. или не. Плъзнете ключа наляво за **ВКЛ.** или надясно за **ИЗКЛ.**

Смяна на настройките за видеоповикване

- 1 Докоснете **Настройки разговор.**
- 2 Докоснете **Настройки за видеоповикване.**

Оттук можете да промените настройките за:

Използване на лично изображение - Изберете дали да използвате лично изображение за видеоповикванията.

Лично изображение - Изберете лично изображение за видеоповикванията.

Огледало - Изберете дали да използвате огледалото.

Разходи за разговори

Вижте таксите, приложими за набраните от вас номера (тази услуга зависи от мрежата, някои оператори не я поддържат).

Времетраене

Вижте времетраенето на всички повиквания, които сте извършили и получили.



Обем на данните

Вижте количеството в килобайти на всички получени и изпратени данни.

Контакти

Търсенег на контакт


Има два начина за търсене на контакт:

- 1 Докоснете  от началния екран и после докоснете **Телефонен указател** или докоснете  от начален екран.
- 2 Може да видите списъка с контакти. Въвеждането на първите букви от името на контакта в полето **Име** ще придвижи списъка в тази азбучна част.


СЪВЕТ! След като докоснете **Име** се появява азбучна клавиатура.

Добавяне на нов контакт

- 1 Докоснете **Телефонен указател** и докоснете **Нов**.
- 2 Изберете дали да запишете контакта в **Апарат** или **SIM**.
- 3 Въведете собственото и фамилното си име.
- 4 Можете да въведете до 5 различни номера за контакт. За всеки запис е определен тип: **Мобилен, Домашен, Служебен, Пейджър** и **Факс**.

- 5 Добавяне на имейл адрес.
- 6 Определете контакта в една или повече групи. Можете да определите до три групи за контакт. Изберете от **Няма група, Семейство, Колеги, Училище** и **VIP**.
- 7 Можете също да добавите **Тон** на звънене, **Вибрация**, **Начална страница**, **Домашен адрес**, **Име на фирма**, **Длъжност**, **Адрес на фирма**, **Рожден ден**, **Годишнина** и **Бележка**.
- 8 Докоснете  за да запишете контакта.

Създаване на група


- 1 Докоснете **Телефонен указател** Докоснете долната стрелка до **Контакти** и после изберете **Групи**.
- 2 Докоснете **Нова група** или докоснете  и изберете **Нова група**.
- 3 Въведете име за новата група в полето **Име на група**. Може да определите тон на звънене за група.
- 4 Докоснете .

Контакти

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако изтриете група, контактите, които принадлежат към нея, няма да се загубят. Те ще останат във вашия **Телефонен указател**.

Смяна на настройките за контакт

Можете да нагласите настройките за контакт според личните си предпочитания.

1 Изберете **Телефонен указател**, докоснете , превъртете и изберете **Настройки на контакт**.

2 Оттук можете да регулирате следните настройки:

Покажи клавиатура - Изберете дали да се показва клавиатурата.

Показване на име - Изберете поредността на показване на имената.

Синхронизиране контакти
- Свържете се към вашия сървър, за да синхронизирате контактите.

Копиране на всички - Копиране на контактите от апарата в SIM или от вашата SIM в апарата. Изберете да направите това едно по едно или наведнъж.

Преместване на всички - Работи по същия начин, като Копиране, но контактът ще се запази само в мястото, където сте го преместили.

Възстановяване на контакти
- Възстановява контакти в картата с памет.

Изтриване на контакти - Изтриване на всички контакти. Изберете между **Апарат** и **SIM** и докоснете **Да**, ако сте сигурни, че искате да изтриете контактите.


Информация за паметта
- Преглед на наличната памет в **Апарата**, **USIM** и **USIM имейл**.

Изпращане на всички контакти с Bluetooth - Изпратете всички свои контакти към друго устройство или компютър с помощта на Bluetooth. Ще бъдете подканени да изключите Bluetooth, ако изберете тази опция.


Архивиране на контакти

- Архивира контакти в картата с памет.

Преглед на информация



- 1 Изберете **Телефонен указател**, докоснете , превъртете и изберете **Информация**.

Оттук може да видите вашите **Номера за избиране на услуга**, **Собствени номера**, **Информация за паметта** (колко памет ви остава) и **Моят профил**.

СЪВЕТ! За да добавите своя визитка, изберете **Моят профил** и въведете всички детайли като за всеки контакт. Докоснете  за край.

Импортиране на приятели от социални мрежи

Може да добавяте приятели от социални мрежи (Twitter или Facebook) в телефона, като използвате това меню.




- 1 Докоснете **Телефонен указател** в раздел **Комуникации**, докоснете , превъртете и изберете **Импортиране на приятели**.
- 2 Изберете **Twitter** или **Facebook**.
- 3 Въведете вашия имейл адрес и парола и щракнете върху **OK**.
- 4 Изберете контакта, който искате да добавите.
- 5 Изберете  **Запис**.


Съобщения

Съобщения


Вашият GD880 съчетава SMS, MMS и имейл в интуитивно и лесно за използване меню.


Изпращане на съобщение


- 1 Докоснете  от началния екран и после докоснете **Съобщения** докоснете  от начален екран.
- 2 Докоснете **Писане на съобщение**,  и изберете **Вмъкване**, за да добавите изображение, видеоклип, звук, шаблон и т.н.
- 3 Докоснете **До**, за да въведете номера на получателя или докоснете или отворете вашите контакти. Може да добавите повече от един контакт. Когато завършите, докоснете кутията със съобщения по-долу, за да започнете съставянето на текста на съобщението.
- 4 След като въведете текст, може да изпратите съобщението с докосване на **Изпрати SMS/Изпрати MMS** отгоре на съобщението.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако изображение, видеоклип или звук се добавят към SMS, то автоматично ще се преобразува в MMS и съответно ще бъдете таксувани.

Въвеждане на текст

Докоснете  за да включите режим T9.

Докоснете  за да смените езика на писане.

Докоснете  за преминаване между номера, символи и текст.

Функционалните клавиши ви позволяват да сменяте между главни и малки букви или да пишете съобщение на клавиатура на цял екран и т.н.

Режим T9

При режима T9 се използва вграден речник, за разпознаване на думите, които пишете, въз основа на поредицата клавиши, които сте докоснали. Той предвижда думата, която въвеждате и предлага алтернативи.

Използване на шаблони

Създайте шаблони за SMS и MMS съобщенията, които изпращате често. Вече има вградени шаблони в телефона, които може да редактирате.

Използване на емотикони


Вдъхнете живот на съобщенията с емотикони. Ще откриете някои често използвани емотикони вече в телефона.

Може да добавяте нови емотикони с докосване на **Нова емотикона**.

Използване на подписи

Създайте подписи за SMS и MMS съобщенията, които изпращате често. При писане на нов подпис може да въведете Подпис от Въмъкване->Още в менюто с опции.

Смяна на настройките за текстово съобщение

Докоснете **Съобщения**, докоснете  и изберете **Настройки**. Изберете **Текстово съобщение**. Може да направите промени в:

Център за текстови съобщения - Въведете подробностите за центъра за съобщения.

Отчет за доставка - Плъзнете ключа наляво, за да получавате потвърждение дали съобщението ви е доставено.


Срок на валидност - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.

Типове съобщения - Преобразувайте текста в **Текст, Глас, Факс X.400** или **Имейл**.

Кодирание на знаци - Изберете как да се кодират вашите знаци. Това влияе на размера на съобщенията и следователно на тарифите за данни.

Изпрати дълъг текст като - Изберете да изпратите като **Няколко SMS** или **MMS**.

Смяна на настройките за мултимедийно съобщение

Докоснете **Съобщения**. Докоснете  и изберете **Настройки**, после **Мултимедийно съобщение**. Може да направите промени в:

Режим на изтегляне - Изберете **Домашна мрежа** или **Роуминг мрежа**. Ако след това изберете **Ръчно**, ще получавате само уведомявания за MMS и след това може да решите дали да ги изтеглите напълно.

Съобщения

Отчет за доставка - Изберете да позволите или поискате отчет за доставка.

Прочитане на отговор - Изберете да позволите и/или изпратите отговор дали съобщението е прочетено.

Приоритет - Изберете нивото на приоритет на вашия MMS (**Нисък приоритет**, **Нормален приоритет**, **Висок приоритет**).

Срок на валидност - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.


Продължителност на слайд - Изберете колко дълго да се показват вашите слайдове на екрана.

Режим създаване - Изберете режима на вашите съобщения (**Ограничен**, **Предупредителен**, **Свободен**).

Час на доставка - Изберете кога да се достави вашето съобщение.

Център за мултимедийни съобщения - Изберете един от списъка или добавете нов.

Смяна на другите настройки

Докоснете Съобщения. Докоснете  и изберете **Настройки**.

Видео поща/Гласова поща - Докоснете **Нов профил** или за добавяне на нова услуга на Видеопоща. Свържете се с мрежовия оператор за повече информация за услугата, който предоставят.


Служебно съобщение - Изберете да получавате или блокирате служебните съобщения. Можете също да контролирате защитата на съобщенията, като създавате списъци с надеждни и ненадеждни податели в опцията **Защита на услуга**.

Запис на изпратено съобщение - Изберете дали да записвате изпратени съобщения.

Информационна услуга - Изберете дали да вкл./изкл. Клетъчно излъчване и изберете вашите канали и езици.


Подписи - Създаване, редактиране или изтриване на **Подписи**.

Настройка на имейл

Докоснете  от начален екран, превъртете наляво и докоснете.

Имейл.

Ако имейл акаунтът не е настроен, докоснете **Microsoft Exchange** или **Други**.

Ако имейл акаунтът е настроен в телефона и искате да добавите нови имейл акаунт, докоснете  и изберете **Нов имейл акаунт**.

Имейл адрес - Въведете имейл адреса.

Адрес на сървъра - Въведете адреса на сървъра (само Microsoft Exchange).

Парола - Въведете паролата на акаунта.

Тип пощенска кутия - Въведете тип пощенска кутия: **IMAP4**, **POP3** или **PUSH**. Тези типове зависят от доставчика на услуги.

Потребителско име - Въведете потребителското име на акаунта.

Сървър входяща поща - Въведете адреса на сървъра за входяща поща.

Сървър изходяща поща - Въведете адреса на сървъра за изходяща поща.

SMTP удостоверяване - Изберете настройките за защита на сървъра за изходящия мейл сървър.

Име на акаунт - Сега акаунтът ви е настроен, той ще се появи в списъка с акаунти във вашата папка Имейл.

Сега акаунтът ви е настроен, той ще се появи в списъка с акаунти във вашата папка Имейл.

Microsoft Exchange имейл акаунт

Имейл адрес - Въведете имейл адреса.

Адрес на сървъра - Въведете имейл адреса на сървъра.

Домейн - Въведете домейна на акаунта.

Потребителско име - Въведете потребителското име на акаунта.

Парола - Въведете паролата на акаунта.

Синхр. елементи - Изберете дали да използвате Синхр. елементи (**Контакти**, **Графици**, **Задачи**).

Съобщения

Извличане на имейл


Можете автоматично или ръчно да проверявате акаунта си за нови имейли. За да проверите ръчно:

- 1 Докоснете **Имейл**.
- 2 Докоснете акаунта, който искате да използвате.
- 3 Изберете **Изтегляне на нови**.

Изпращане на имейл с новия ви акаунт

- 1 Докоснете **Писане на имейл** и ще се отвори нов имейл.
- 2 Напишете съобщението.
- 3 Докоснете **Изпрати имейл** и имейлът ще се изпрати.

Смяна на настройките за имейл

- 1 Докоснете **Имейл**.
- 2 Докоснете  и изберете **Имейл настройки**, и след това може да смените следните настройки:

Имейл акаунт - Изберете имейл акаунт.

Позволи отговор на имейл - Изберете, за да позволите

изпращането на съобщения за потвърждаване на прочитане.

Искане за имейл с отговор

- Изберете дали да искате съобщения за потвърждаване на прочитане.

Включи оригиналното

съобщение - Изберете дали да включите оригиналния прикачен файл.

Включи прикачения файл

- Изберете дали да включите оригиналния прикачен файл.

Авто изтегляне при...

- Изберете дали да извличате автоматично съобщенията, когато сте в чужбина, или да спрете автоматичното извличане.

Уведомяване за нов имейл

- Изберете дали да бъдете уведомявани за нови имейли.

Подпис - Създайте имейл подпис.

Приоритет - Изберете нивото на приоритет на вашите съобщения.

Макс. размер за получаване

- Изберете максималния размер: **100KB, 200KB, 300KB, 500KB, 1MB, 2MB, 2,2MB.**

Камера

Запознаване с визъора

Варио - приближаване или отдалечаване. Може също да увеличавате или намалявате, като натискате страничните клавиши на телефона.

Експонация Изображенията с нисък контраст са замъглени, а тези с висок контраст изглеждат по-резки.



Назад

Режим камера

Режим Видео
- Плъзнете тази икона надолу, за да превключите на видео режим.



Галерия -Това ви разрешава достъп до записаните ви снимки от режим камера. Просто натиснете и вашата галерия ще се появи на екрана.

Настройки - Докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки. Вж. **Използване на разширени настройки**.

Макро - Превключване на снимане отблизо.

Камера


Заснемане на бързаснимка

- 1 Натиснете клавиша  отдясно на апарата.
- 2 Когато камерата се фокусира върху обекта, докоснете  вдясно от центъра на екрана, за да направите снимка. Може също да натиснете клавиша Камера отстрани на телефона.


СЪВЕТ! За да превключите в режим снимка или режим видео, плъзнете нагоре/надолу иконата на камерата или видеото вдясно от центъра на визъора.


След правене на снимка


Направената снимка ще се появи на екрана. Името на изображението се показва отдолу на екрана с четири икони отдясно.


 Докоснете, за да изпратите снимката като **Съобщение**, **Имейл**, **Bluetooth** или **Качване в интернет**.


ЗАБЕЛЕЖКА: Обърнете внимание, че при използването на MMS може да се начислят допълнителни такси.


 Докоснете, за да използвате изображението като **Фон**, **Заклучен екран**, **Контакт**, **Стартиране**, **Изключване**, **Изходящо повикване** или **Входящо повикване**.

 Докоснете, за да редактирате изображението с различни инструменти.

 Докоснете, за да се върнете във визъора.


 Докоснете, за да изтриете изображението.

 Докоснете, за да направите веднага друга снимка. Текущата снимка ще бъде записана.

 Докоснете, за да видите галерия със записани снимки.



Използване на разширени настройки

От визъора докоснете  за да отворите опциите за разширени настройки.

Размел - Смяна на размера на снимката за спестяване на място в паметта или правене на снимка по зададен правилен размер за контакт. Изберете стойност в пиксели от седем числени опции: **5M(2560x1920)**, **3M(2048x1536)**, **2M(1600x1200)**, **1M(1280x960)**, **Фон**, **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**.

Режим Сцена - Настройка на камерата за пригаждане към околната среда. Изберете от **Авто**, **Нощ**, **Пейзаж**, **Портрет** или **Спорт**.

ISO - ISO определя чувствителността на сензора за светлина на камерата. Колкото по-високо е ISO, толкова по-чувствителна е камерата. Това е полезно при по-тъмни условия, когато светкавицата не може да се използва. Изберете ISO стойност от **Авто**, **ISO 800**, **ISO 400**, **ISO 200** или **ISO 100**.

Баланс на бялото - Изберете от **Авто**, **С наж. жичка**, **Флуоресцентно**, **Слънчево** или **Облачно**.

Цветови ефект - Изберете цветови тон, който да се приложи към снимката, която правите. Има шест опции за цветови тон: **Изкл.**, **Сепия**, **Моно**, **Негатив**, **Соларизация** и **Синьо**.

Фокус - Изберете начина на фокусиране. Изберете от **Авто фокус**, **Ръчен фокус** или **Засичане на лице**.

Самоснимачка - Самоснимачката ви позволява да зададете забавяне, преди камерата да направи снимка, след като се натисне бутонът за снимане. Изберете от **Изкл.**, **3 секунди**, **5 секунди** или **10 секунди**.

Режим на снимане - Изберете да снимате от 9 опции.

Качество - Изберете от **Суперфино**, **Фино** и **Нормално**. Колкото по-фино е качеството, толкова по-рязка ще е снимката, но размерът ще се намали.

Камера

Показване на заснетото изображение - Изберете да видите снимката с опции след заснемане.

Звук на затвора - Изберете един от трите звука на затвора.

Матричен екран - Изберете от Изкл., Обикновен кръст или Трисекция.

Geo-Tagging - Изберете да включите EXIF информацията за снимката за писане на GPS информация.


Нулиране - Възстановяване на всички настройки на камерата.

Памет - Изберете дали да записвате снимките в Памет на апарата или във Външната памет.

Смяна на камера - Изберете дали да използвате вътрешната камера или външната камера.

Видеокамера

Запознаване с визъора

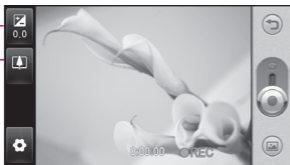

Назад

Режим на камера

- Докоснете тази икона за смяна на режим на камера.

Старт на запис

Галерия

Настройки - Докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки. Вж. **Използване на разширени настройки.**

Варио - приближаване или отдалечаване. Може също да увеличавате или намалявате, като натискате страничните клавиши на телефона.





Експонация Видеоклиповете с нисък контраст са замъглени, а тези с висок контраст изглеждат по-резки.

Видеокамера

Заснемане на бързо видео

- 1 Натиснете клавиша за камера отдясно на телефона.

СЪВЕТ! За да превключите в режим снимка или режим видео, плъзнете нагоре/надолу иконата на камерата или видеото вдясно от центъра на визьора.

- 2 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на видеоклипа.
- 3 Натиснете клавиша на камерата веднъж, за да започнете записа. Или докоснете червената точка  на екрана.
- 4 REC ще се появи отгоре на визьора, отдолу ще се появи таймер, който показва продължителността на вашия видеоклип.
- 5 За да поставите видеоклипа на пауза, докоснете  и подновете с избор на .
- 6 Докоснете  на екрана или натиснете клавиша на камерата, за да спрете заснемането.

След заснемане на видеоклип

На екрана ще се появи снимка, която представлява заснетия видеоклип. Името на видеото се показва в долната част на екрана.



Докоснете, за да изпратите видеото като **Съобщение**, по **Имейл** или чрез Bluetooth.



Докоснете, за да използвате видеоклипа като гласов или видео тон на звънене



Докоснете, за да изпълните видеото.




Докоснете, за да се върнете във визьора.



Докоснете, за да изтриете видеоклипа, който току-що сте заснели, и потвърдете с докосване на **Да**. Визьорът отново ще се появи.




Докоснете за заснемане на нов видеоклип веднага.

 Докоснете, за да видите галерия със записани видеоклипове и снимки.



Използване на разширени настройки

От визъора докоснете  за да отворите опциите за разширени настройки.

Вж. разширените настройки за Камера.

Размер на видео - Изберете размер: VGA(640x480), QVGA(320x240), QCIF(176X144).


Режим на заснемане - Задайте продължителност на вашия видеоклип: **Нормален, MMS**.

Аудио - Изберете дали да заглушите (запис на видеоклип без звук) или да заглушите, за да включите звук.

Показване на заснетия видеоклип - Изберете да видите видеоклипа с опции след заснемане.




Вашите снимки и видеоклипове


Гледане на вашите снимки и видеоклипове

- 1 Превъртете и докоснете **Галерия** или докоснете  на екрана за преглед на камера.
- 2 Вашата галерия ще се появи на екрана.
- 3 Докоснете клипа или снимката втори път, за да ги отворите докрай.

СЪВЕТ! Местете наляво или надясно, за да видите други снимки или видеоклипове.

Запис на изображение от видеоклип

- 1 Изберете видеоклип, от който искате да запишете изображение.
- 2 Докоснете центъра на екрана, за да извикате опциите за изпълнение, после докоснете  за да спрете на пауза видеоклипа на кадъра, който искате да преобразувате като изображение и докоснете горе вляво екрана, за да отворите менюто .
- 3 Докоснете  горе вляво на екрана и изберете **Снимане**.



- 4 Изображението ще се появи на екрана с определеното му име.
- 5 Докоснете  горе вдясно на екрана, за да се върнете към видеоклипа.
- 6 Изображението ще се запише в папка **Мултимедиен албум** и ще се появи в галерията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


Някои функции няма да работят правилно, ако мултимедийният файл не е записан в телефона.

Гледане на снимките като слайдшоу


Режимът на слайдшоу ще покаже всички снимки от вашата галерия една по една като в слайдшоу. Видеоклиповете не могат да се показват в слайдшоу.

- 1 Докоснете  в **Галерия**, а после превъртете и изберете **Слайдшоу**.
- 2 Слайдшоуто ще започне.
- 3 Може да отворите менюта като **Продължителност**, **Преход** и т.н., като докоснете  по време на слайдшоу.

Задаване на снимка като фон

- 1 Докоснете **Галерия**.
- 2 Докоснете снимката, която искате да зададете като тапет.
- 3 Докоснете , за да отворите менюто.
- 4 Докоснете **Използвай като** и изберете **Изображение на начален екран**.

Редактиране на снимките

- 1 От менюто **Галерия** изберете снимката, която искате да редактирате, докоснете  горе вляво на екрана, за да отворите менюто и изберете **Редактиране**.
- 2 Докоснете иконите, за да адаптирате вашата снимка:



Изберете област.



Изберете инструмент:



Свободно рисуване върху снимката. Изберете дебелината на линиите от четири опции и цвета, който искате да използвате.



Добавяне на текст към снимка. Може да изберете текстовия прозорец и цветовете на прозореца и текста.



Украсяване на снимките с щампи.



Изтриване на рисуването, което сте направили върху снимката. Може да изберете размера на гумата за изтриване.



Докоснете за отваряне на допълнителни опции за ефекти, включително **Завъртане**.



Докоснете, за да приложите ефект върху снимката.

Регулиране

Това помага да регулирате направата снимка, като използвате **Яркост** или **Контраст**.



Докоснете, за да се върнете в галерията.

Запис

Запис на промените, които сте направили върху вашите снимки. Може да запишете редактираната снимка под друго име.

Вашите снимки и видеоклипове

Отмяна Изтриване на редактирането, което сте направили върху снимката.

Изпращане Докоснете, за да изпратите редактираните снимки като **Съобщение**, **Имейл** или **Bluetooth**.



Мултимедия

Може да съхраняване всякакви мултимедийни файлове в паметта на телефона, така че да имате лесен достъп до вашите снимки, звуци, видеоклипове и игри. Можете също да запишете вашите файлове и на карта с памет. С карта с памет може да освободите място в паметта на телефона. Може да намерите тези файлове в меню **Моите неща**.

Картини


Изображения съдържа списък със снимки, включително изображения по подразбиране, фабрично заредени в телефона, изображения, свалени от вас, и тези, които са направени с камерата на телефона.

Изпращане на снимка

- 1 Докоснете  от начален екран и докоснете **Моите неща** и изберете **Изображения**. Изберете снимката, която искате, и докоснете .
- 2 Докоснете **Изпрати** и изберете **Съобщение, Имейл** или **Bluetooth**.


Използване на изображение

Може да изберете изображения, които да използвате като фон, за заключване на екрана или да идентифицирате викаш.

- 1 Докоснете **Моите неща** в раздел **Забавление** и изберете **Изображения**. Изберете снимката, която искате, и докоснете .
- 2 Докоснете **Използване като** и изберете от:

Изображение на начален екран, **Изображение за телефон**, **Изображение за контакт**, **Изображение при стартиране**, **Изображение при изключване**, **Изображение при изходящо повикване**, **Изображение при входящо повикване**

Печатане на изображение


- 1 Докоснете **Моите неща** и изберете **Изображения**. Изберете снимката, която искате, и докоснете .
- 2 Докоснете **Печат** и изберете между **PictBridge** и **Bluetooth**.

Мултимедия

СЪВЕТ! Може да печатате чрез bluetooth или чрез свързване с принтер, съвместим с PictBridge.

Местене или копиране на изображение

Може да местите и копирате изображение между паметта на телефона и картата с памет. Това може да направите с цел освобождаване на място в паметта на телефона или за да предпазите данните си от изгубване.

- 1 Докоснете **Моите неща** и изберете **Изображения** и докоснете .
- 2 Изберете **Премести** или **Копирай**.
- 3 Може да маркирате/демаркирате изображения, като ги докосвате последователно. Маркирайте изображението, което искате да преместите или копирате, и докоснете **Копиране/Преместване**.

Звуци

Папката **Звуци** съдържа списък със звуци, включително изтеглени, по подразбиране и гласови записи. Тук можете да управлявате, изпращате или настройвате звуци като тонове на звънене.

Използване на звук

- 1 Докоснете **Моите неща** и изберете **Звуци**.
- 2 Изберете звука, който искате. Той ще започне да се възпроизвежда.


Клипове

Клипове показва списък с изтеглените видеоклипове и видеоклипове, които сте записали на телефона.

Гледане на видеоклип

- 1 Докоснете **Моите неща** и изберете **Видеоклипове**.
- 2 Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

Изпращане на видеоклип

- 1 Изберете видеоклип.
- 2 Докоснете  и после докоснете **Изпращане чрез**. Изберете от **Съобщение, Имейл** или **Bluetooth**.

Flash съдържание

Папката Flash съдържание съдържа всички изтеглени и по подразбиране SWF и SVG файлове.

- 1 Докоснете **Моите неща** и изберете **Flash съдържание**.
- 2 Изберете файла за преглед.

Документи

От меню **Документи** можете да видите всички ваши документи. От тук можете да прегледате файлове на Excel, Powerpoint, Word, текстови и PDF файлове.

Друго съдържание

Друго съдържание съдържа списък с файлове, които не са снимки, звуци, видеоклипове, документи, игри или приложения.

Игри

Може да инсталирате нови игри в телефона, когато имате свободно време.

Може да намерите тези файлове в меню **Игри и прил.**

Играене на игра

- 1 Докоснете **Игри и прил.**
- 2 Изберете игра за стартиране.

Прехвърляне на файл в телефона

Bluetooth вероятно е най-лесния начин за прехвърляне на файл от компютъра в телефона. Може също да използвате LG PC Suite чрез кабела за синхронизиране.

За прехвърляне с Bluetooth:

- 1 Уверете се, че Bluetooth е включен в компютъра и в телефона и че устройствата са видими.
- 2 Използвайте компютъра, за да изпратите файла чрез Bluetooth.
- 3 Когато файлът е изпратен, трябва да го приемете на телефона, като натиснете **Да**.

Мултимедия

- 4 Файлт трябва да се появи в папка Изображения, ако и изображение и в папка Звуци, ако е музикален файл.

Музика

Вашият телефон LG GD880 има вграден музикален плейър, така че можете да слушате вашата любима музика. За да получите достъп до музикалния плейър, докоснете **Музика**. Оттук имате достъп до няколко папки, разположени в горната част на екрана:

БЕЛЕЖКА: Авторските права на музикалните файлове могат да бъдат защитени от международни спогодби и национални закони за авторско право. Възможно е да е необходимо да получите разрешение или лиценз за възпроизвеждане или копиране на музиката. В някои държави националното право забранява частното копиране на материали защитени с авторски права. Преди изтегляне или копиране на файла, моля проверете националното законодателство на съответната страна по отношение на използването на такъв материал.

Всички изпълнения - Съдържа всички песни на телефона, с изключение на фабрично заредената музика.

Любими - Съдържа песните, които сте записали като любими.

Изпълнители - Търсене в музикалната колекция по изпълнители.

Албуми - Търсене в музикалната колекция по албуми.

Жанрове - Търсене в музикалната колекция по жанрове.

Списък за изпълнение - Съдържа всички създадени от вас списъци за изпълнение.

Прехвърляне на музика в телефона

Най-лесният начин за прехвърляне на музика в телефона е чрез Bluetooth или кабела за синхронизиране.

Може също да използвате LG PC Suite. За прехвърляне с Bluetooth:

- 1 Уверете се, че Bluetooth е включен в компютъра и в телефона и че устройствата са видими.

- Изберете музикалния файл на другото устройство и изберете да го изпратите с Bluetooth.
- Когато файлът е изпратен, трябва да го приемете на телефона, като натиснете **Да**.
- Файлът трябва да се появи в **Музика > Всички изпълнения**.

Изпълнение на песен

- Докоснете **Музика**.
- Изберете песента, която искате да изпълните. Потвърдителното съобщение се появява в режим **Безшумен**.
- Докоснете  за да паузирате песента.
- Докоснете  за да прескочите на следващата песен.
- Докоснете  за да прескочите на предишната песен.
- Докоснете , за да се върнете в меню **Музика**. Може да докоснете повече от веднъж, за да се върнете в менюто.

FM радио

Вашият LG GD880 има функция FM радио, така че може да превключите на любимите станции и да ги слушате в движение.

- Превъртете и докоснете **FM радио**.
- Включете на радиостанция или регулирайте силата на звука по желание.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да слушате радиото, трябва да поставите слушалките. Поставете ги в гнездото за слушалки близо до съединителя за зарядно устройство.

ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ

SNS

Услуга на социална мрежа, която се фокусира върху изграждането и отразяването на социалната мрежа и социалните взаимоотношения между хора, коти споделят интереси и дейности.

Facebook

Facebook е уеб сайт за глобална мрежова социализация.


- 1 Докоснете  от начален екран и докоснете **Facebook**.

Twitter

Twitter е безплатна услуга за социални мрежи и микроблог.

- 1 Докоснете  от начален екран и докоснете **Twitter**.



Настройки

- 1 Докоснете  от начален екран и докоснете **SNS настройки** в раздел **Настройки**.
- 2 Включване на Социална мрежа. Ако имате акаунт в социална мрежа, той се показва. Докоснете акаунта, после докоснете **Импортирай приятели**, за да добавите приятеля си в телефона.



- 3 Ако нямате акаунт, докоснете **Нов акаунт**, после създайте акаунт.


БЕЛЕЖКА: Ще бъдете таксувани допълнително при свързването към тази услуга. Проверете тарифите за данни от мрежовия оператор.

Добавяне на събитие в календара

- 1 Докоснете  от начален екран и докоснете **Органайзер**.
- 2 Изберете датата, към която искате да добавите събитие.
- 3 Докоснете  и докоснете **Нов график** или просто докоснете **Нов график** отдолу на екрана.

Добавяне на елемент към списъка за изпълнение



- 1 Докоснете  от начален екран и докоснете **Задачи**.
- 2 Докоснете  и докоснете **Нова задача** или просто докоснете **Нова задача** отгоре на екрана.
- 3 Задайте датата за задача, добавете бележки и изберете ниво на приоритет: **Високо**, **Нормално** или **Ниско**.

- 4 Запишете задачата, като докоснете .

Добавяне на бележка

- 1 Докоснете  от начален екран и докоснете **Бележка**.
- 2 Докоснете  и после **Нова бележка**. Или просто докоснете **Нова бележка** отгоре на екрана.
- 3 Въведете бележката и докоснете **Запис**.
- 4 Вашата бележка ще се появи на екрана при следващото отваряне на приложението Бележка.

Настройка на алармата


- 1 Докоснете  от начален екран и докоснете **Аларми. Widget аларма** трябва да се появи в списъка по подразбиране, тъй като не може да я изтриете.
- 2 Докоснете  и после **Нова аларма**. Или просто докоснете **Нова аларма** отгоре на екрана.

СЪВЕТ! Плъзнете превключвателя наляво, за да настроите алармата.


Запис на звук или глас

- 1 Докоснете  от начален екран и докоснете **Гласов рекордер**.
- 2 Изберете къде да запишете записа: **Вътрешна** или **Външна**.
- 3 Изберете режим на запис: **Нормален** или **MMS**.
- 4 Докоснете  за начало на записа.
- 5 Докоснете  за пауза в записа.
- 6 Докоснете  за край на записа.
- 7 Докоснете  за прослушване на записа.
- 8  Докоснете, за да регулирате силата на звука.


Използване на калкулатора

- 1 Докоснете  от начален екран и докоснете **Други инструменти**.
- 2 Изберете **Калкулатор**.
- 3 Докоснете цифровите клавиши на клавиатурата, за да въведете номера.
- 4 За прости изчисления, докоснете необходимата функция (+, -, ×, ÷), последвано от =.

ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ



- 5 За по сложни изчисления докоснете  и изберете от **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg**, **rad** и т.н.

Преобразуване на единица


- 1 Докоснете  от начален екран и докоснете **Други инструменти**.
- 2 Изберете **Конвертор** на единици.
- 3 Отгоре на екрана изберете дали искате да преобразувате **Валута**, **Повърхност**, **Дължина**, **Тегло**, **Температура**, **Обем** или **Скорост**.
- 4 Сега може да изберете единицата и да въведете стойността, която искате да преобразувате, следвана от единицата, в която искате да преобразувате.
- 5 Съответната стойност ще се появи на екрана.

Добавяне на град към

Световния часовник

- 1 Докоснете  от начален екран и докоснете **Други инструменти**.
- 2 Изберете **Световен часовник**.
- 3 Докоснете  и после **Нов град**. Или просто докоснете **Нов град** отгоре на екрана.

Използване на хронометър

- 1 Докоснете  от начален екран и докоснете **Други инструменти**.
- 2 Изберете **Хронометър**.
- 3 Докоснете **Старт** отдолу на екрана, за да стартирате таймера.
- 4 Докоснете **Обиколка**, ако искате да отчетете изминалото време.
- 5 Докоснете **Стоп**, за да спрете таймера.

LG Air Sync


С това меню може да синхронизирате вашите PIM данни и друго съдържание на телефона с вашия LG Air Sync акаунт.

- 1 Докоснете LG Air Sync.
- 2 Ако нямате акаунт на LG Air Sync, посетете www.lgairsync.com, за да създадете акаунт. Ако имате акаунт, въведете вашия ИД и парола.
- 3 Ако искате да синхронизирате вашите PIM данни, докоснете PIM синхр. Ако искате да синхронизирате вашето съдържание, докоснете Link Air.
- 4 В случай на PIM синхр., изберете елементите, които искате да синхронизирате и докоснете Синхр. сега.
- 5 В случай на Link Air, изберете елементите, които искате да синхронизирате и докоснете Синхр. сега.


Синхронизиране с компютър

Можете да синхронизирате компютъра си, за да се уверите, че всичките ви важни данни и дати съвпадат. Можете също да архивирате файловете си, за да сте спокойни.

Инсталиране на LG PC Suite на компютъра

- 1 От началния екран докоснете  после **Свързване**.
- 2 Изберете **Режим на USB свързване** и докоснете **PC Suite**.
- 3 Свържете апарата към компютъра с USB кабела и изчакайте малко. На екрана ще се покаже съобщение, което направлява инсталирането.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите съветника за LG PC Suite Installer.
- 5 След като завърши инсталирането, икона на LG PC Suite ще се появи на работния плот.

Свързване на телефона с компютъра

- 1 От начален екран докоснете  от начален екран и докоснете **Свързване**.
- 2 Изберете **Режим на USB свързване**.
- 3 Докоснете **PC Suite**.
- 4 Свържете апарата към компютъра с USB кабела и изчакайте малко. PC Suite се изпълнява автоматично.

Архивиране и възстановяване на информацията в телефона

- 1 Свържете телефона и компютъра, както е описано по-горе.
- 2 Щракнете върху иконата **Резервно копие** и изберете **Резервно копие** или **Възстановяване**.
- 3 Маркирайте съдържанието, за което искате да създадете резервно копие или което искате да възстановите. Изберете местоположението на информацията, за която

искате да създадете резервно копие или от което искате да възстановите информация. Щракнете върху иконата **Старт**.

- 4 Информацията ви ще се архивира и възстанови.

Преглед на файловете на телефона на компютъра

- 1 Свържете телефона и компютъра, както е описано по-горе.
- 2 Щракнете върху иконата за управление на Снимки, Видеоклипове или Музика.
- 3 Изображения, звуци и видеоклипове, които сте записали на телефона, ще се покажат на екрана в папката LG Phone.

СЪВЕТ! Гледането на съдържанието на телефона на компютъра помага да организирате съдържанието, което не ви е вече необходимо.

Синхронизиране на контактите

- 1 Свързване на телефона към вашия компютър.
- 2 Щракнете върху иконата **Контакти**.
- 3 Щракнете върху бутона Синхр. на контакти и компютърът ще импортира и ще покаже контактите, записани на телефона.
- 4 Щракнете върху **Меню** и изберете **Експортиране**. Сега може да изберете къде да запишете контактите си. Щракнете с десния бутон върху контактите си, а след това върху **Избери всички**.

Синхронизиране на съобщенията

- 1 Свързване на телефона към вашия компютър.
- 2 Щракнете върху иконата **Съобщения**.
- 3 Всички съобщения на компютъра и телефона ще се покажат в папки на екрана.

Синхронизиране с компютър

Използване на вашия телефон като устройство за синхронизиране на музика.

Вашият телефон може да се използва като устройство за синхронизиране на музика само за музикални файлове.

Синхронизирането на музика може да се извършва с използване на Windows Media Player 10/11 и поддържа както вградената памет, така и карта с външна памет.

- 1 Прекъснете връзката на телефона с компютъра.
- 2 От начален екран докоснете  от начален екран и докоснете **Свързване**.
- 3 Изберете **Режим на USB свързване**.
- 4 Докоснете **Синхр. музика**.
- 5 Свързване на телефона към вашия компютър. Телефонът ви ще покаже: **Свързан**.

DivX Converter

DivX ще преобразува медийни файлове на вашия компютър във формат, който позволява да ги качвате и гледате на телефона.

След като е инсталиран, изберете **DivX** от Program Files на вашия компютър, след това **DivX Converter**, следвано от Converter.

Използвайте стрелките в приложението, за да смените формата на преобразуване на Mobile (Мобилен). Ако щракнете с десния бутон върху прозореца на приложението и изберете **Предпочитания**, може да промените местоположението, където се записват преобразуваните файлове.

Плъзгайте и пускайте файловете в приложението за първоначален анализ. След това трябва да изберете **Преобразуване**, за да започне процесът. След като процесът завърши, ще се появи изскачащ прозорец Преобразуването е завършено.

За DIVX Видео: DivX® е Дигитален видео формат, създаден от DivX, Inc. Това е официално сертифицирано DivX Устройство което изпълнява DivX видео. Посетете www.divx.com за повече информация и инструменти за преобразуване на Ваши файлове в DivX видео.

За DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

Това DivX Сертифицирано DivX (Certified®) устройство трябва да се регистрира за да изпълнява DivX Video-on-Demand (VOD) съдържание. За да генерирате регистрационен код, локализирайте DivX VOD секция в менюто за настройки на устройството. Отидете на vod.divx.com с този код, за да завършите регистрацията и научете повече за DivX VOD.

Pat. 7,295,673PC


OSP (On Screen Phone)

С функцията OSP може да видите екрана на телефона от компютъра. Може да управлявате телефона от монитора на компютъра, все едно сте в телефона.

Инсталиране на OSP на компютъра

Когато инсталирате LG PC Suite на компютъра, OSP се инсталира автоматично

Стартиране на OSP

Щракнете върху  на вашия компютър или Старт > Програми > LG OSP

Свързване на телефона с компютъра


С USB кабел


- 1 Щракнете върху "Съветник за свързване".
- 2 Щракнете върху "Кабелна връзка", после върху Напред.
- 3 Свържете апарата към компютъра с USB кабела.
- 4 Изберете Напред.
- 5 Въведете паролата на телефона в компютъра (стойността по подразбиране е "0000")

С Bluetooth

- 1 Уверете се, че Bluetooth е Включен и Видим както за компютъра, така и за телефона.
- 2 Щракнете върху Bluetooth връзка, после върху Напред.
- 3 Изберете телефона измежду търсените и после щракнете върху Напред.
- 4 Въведете PIN кода в компютъра, после щракнете върху Напред.
- 5 Щракнете върху "Да" в потвърдителното съобщение.
- 6 Въведете PIN кода в телефона, после щракнете върху ОК.
- 7 Въведете паролата на телефона в компютъра, после щракнете върху ОК.

Прекъснете връзката на телефона с компютъра.

Ако искате да прекъснете връзката на телефона и компютъра, щракнете върху 



Управление на телефона

Може да управлявате телефона с OSP. Ако щракнете с мишката меню в екрана на OSP, менюто се задейства в телефона, все едно се намирате в самия телефон.

Например ако искате да изпратите съобщение с OSP, щракнете върху Съобщения в раздел Комуникации на менюто OSP, после щракнете върху Писане на съобщение.

Може да въвеждате знаци, като щраквате с мишката или клавиатурата.

Ако искате да въвеждате знаци с мишката, щракнете върху знаците, които искате да въведете.

Ако искате да въвеждате знаци с клавиатурата, набирайте знаците, които искате на клавиатурата.

Докоснете Изпращане на SMS, когато сте приключили с въвеждането на съобщението.

Прехвърляне на файл между телефона и компютъра

Прехвърляне на файл от компютъра в телефона

- 1 Изберете файла, който искате да изпратите, после го плъзгайте и пускайте в екрана на OSP.

Прехвърляне на файл от телефона в компютъра.

- 1 Изберете файл, който искате да прехвърлите от **Мултимедийния албум** в раздел **Забавление** на екрана на OSP, после щракнете с десния бутон на мишката върху **Запис в PC**.


OSP (On Screen Phone)

Редактиране на файл в телефона

- 1 Изберете файл, който искате да редактирате от **Мултимедийния албум в раздел** Забавление на екрана на OSP, после щракнете с десния бутон на мишката върху Редактиране.
- 2 Може да редактиране файла, като използвате асоциирани приложения.
- 3 Когато завършите с редактирането, файлът ще се прехвърли обратно в телефона.

Използване на OSP уведомяване

Функцията OSP предоставя изскачащи съобщения с информация за събития в телефона: **Аларми, Съобщение, Входящо повикване** и т.н.

- 1 Изберете  в екрана на OSP
- 2 Изберете **“Предупреди ме с изскачащ прозорец”**

БЕЛЕЖКА: Когато използвате функцията OSP, реакцията на телефона може да е бавна.

Уеб

Достъп до уеб


- 1 Докоснете **Браузър** в **главното меню**.
- 2 За директен достъп до началната страница на браузъра изберете **Към начална страница**. Или изберете **Въведи URL** и въведете URL, следвано от **OK** в горната лява част на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА: Допълнителна цена се натрупва при свързването към тази услуга и изтеглянето на съдържание. Обърнете се към мрежовия доставчик за повече информация.

Добавяне на показалци и достъп до показалците

За бърз и лесен достъп до любими уеб сайтове може да добавите показалци и да запишете уеб страници.

- 1 Докоснете **Браузър**.
- 2 Изберете **Показалци**. На екрана ще се появи списък с вашите Показалци.

- 3 За да добавите показалец, изберете и докоснете **Нов показалец**. Въведете име за вашия показалец, следвано от URL адреса в съответното поле.
- 4 Докоснете  горе вляво на екрана. Вашият показалец сега ще се появи в списъка с показалци.
- 5 За достъп до този показалец просто докоснете иконата за свързване до показалеца или докоснете заглавието му и после **Отиди**. Ще бъдете свързани към показалеца.


Използване на RSS четец

RSS (Really Simple Syndication) е серия от Уеб формати за подаване на данни, която се използва за публикуване на често обновявано съдържание като записи в блогове, заглавия на новини или подкаст излъчвания. Един RSS документ, наричан емисия, уеб емисия или канал, съдържа или резюме на съдържание от асоцииран уеб сайт, или пълния текст. RSS прави възможно хората да следят предпочитаните от тях уеб сайтове

Уеб

по автоматизиран начин. Това е по-лесно в сравнение с ръчното проверяване на сайтовете. Потребителят се абонира за емисия като въведе връзка към емисията в четеца или щракне върху RSS икона в браузъра, която инициира процеса на абониране. Четецът проверява редовно за ново съдържание фийдовете, за които се е абонирали потребителя, и изтегля актуализации, ако намери такива.

Запис на страница

- 1 Отидете на желаната уеб страница, както е описано по-горе.
- 2 Докоснете  и изберете **Запамети тази страница**.
- 3 Въведете име за страницата, за да може лесно да я разпознавате.
- 4 Докоснете **Запиши**.

Достъп до записана страница

Докоснете **Браузър** и изберете **Записани страници**. Тук можете да видите записаните страници.

Преглед на мобилната хронология

Докоснете **Браузър** и изберете **Мобилна хронология**.

Използване на телефона като модем

GD880 може да играе роля на модем за вашия компютър, като ви предоставя имейл и интернет достъп, когато не може да се свържете с кабели. Може да използвате или USB кабела или Bluetooth.

Използване на USB кабел:

- 1 Уверете се, че на компютъра ви е инсталирана LG PC Suite.
- 2 Свържете вашия GD880 с компютъра чрез USB кабела и стартирайте софтуера LG PC Suite.
- 3 Щракнете върху **Интернет комплект** на компютъра. После щракнете върху **Нов бутон** и изберете **Модем**.
- 4 Изберете **LG мобилен USB модем** и изберете **ОК**. Сега ще се появи на екрана.

- 5 Създайте профил, който може да се свърже към интернет и запишете настройките.
- 6 Профилът, който създадете, ще се появи на екрана на компютъра. Изберете го и щракнете върху **Свързване**. Компютърът ще се свърже чрез вашия GD880.
- 6 Създайте профил, който може да се свърже към интернет и запишете настройките.
- 7 Профилът, който създадете, ще се появи на екрана на компютъра. Изберете го и щракнете върху **Свързване**. Компютърът ще се свърже чрез вашия GD880.


Използване на Bluetooth

- 1 Уверете се, че Bluetooth е **Включен** и **Видим** както за компютъра, така и за GD880.
- 2 Сдвоете компютъра и GD880, така че за свързване да е необходима парола.
- 3 Използвайте **Съветник за връзка** с вашия LG PC Suite, за да създадете активна Bluetooth връзка.
- 4 Щракнете върху **Интернет комплект** на компютъра. После щракнете върху **Нов бутон** и изберете Модем.
- 5 Изберете **LG мобилен USB модем** и изберете **ОК**. Сега ще се появи на екрана.


Настройки

Персонализиране на профилите

Може да персонализирате всяка настройка на профила с използване на менюто с настройки.

- 1 Докоснете  от начален екран и докоснете **Профили**.
- 2 Изберете профила, който искате да редактирате.
- 3 Можете след това да смените всички звуци и опции за предупреждение, налични в списъка, включително настройките за **Тон на звънене, Сила на звука, Тон на съобщение** и други.


Смяна на настройките на дисплея

Докоснете  от начален екран и докоснете **Настройки на екрана**. Изберете екранната настройка, която искате да редактирате.

ЗАБЕЛЕЖКА: Колкото по-дълго е включено фоновото осветяване, толкова повече енергия на батерията се изразходва. Така може да се наложи да зареждате телефона по-често.

Смяна на настройките на устройството

Радвайте са лекотата, с която GD880 се адаптира към вашите предпочитания.

Докоснете  от началния екран и после докоснете **Настройки на устройство**, после изберете от списъка по-долу.

Настройки

Дата и час - Регулиране на настройките за дата и час или избор на автоматична актуализация на часа при пътуване или настъпване на лятно часово време.

Пестене на енергия - Плъзнете наляво, за да вкл./изкл. пестене на енергия или Само нощем.

Езици - Смяна на езика на дисплея на вашия GD880.

Автоматично заключване - Заключване на автоматично клавиатурата от екран в режим на готовност. Може да изберете часа на автоматично заключване.

Защита - Регулиране на настройките за защита, включително PIN кодове,

заклучване на апарата, автоматично заключване на клавишите и проследяване против кражба.

Информация за паметта - Вж. **Използване на управлението на паметта** за повече информация.

Настройки за основна памет - Изберете местонахождението, където да се записват любимите елементи между Памет на апарата и Външна памет.


Нулиране на настройки - Нулиране на всички настройки до фабричните им стойности.

Информация за устройството - Показва информация за устройството. С това меню може да актуализирате софтуера по интернет.

Смяна на тактилните настройки

Може да активизирате звука или вибрацията за тактилния тон.

Смяна на настройките за свързване

Вашите настройки за свързване вече са зададени от мрежовия оператор, така че да се наслаждавате на мобилния си телефон от самото начало. За да промените тези настройки използвайте това меню. Докоснете  от начален екран и докоснете **Свързване**.

Избор на мрежа

Избор на мрежа - Ако зададете **Автоматично**, GD880 автоматично търси мрежа и регистрира апарата в мрежата. Това се препоръчва за най-добра услуга и качество.

Ако изберете **Ръчно**, всички текущо налични мрежи се показват и можете да изберете една от тях за регистриране.

Мрежов режим - Можете да зададете типа мрежа, за който да се търси в менюто **Избор на мрежа**.

Списъци с предпочитани - Може да добавите предпочитана мрежа, към която да се

Настройки

свържете. Ако мрежата се търси автоматично, просто изберете една от списъка. Можете да добавите ръчно нова мрежа.

Интернет профили - Това меню показва **Интернет профилите**. Не можете, обаче, да изтривате или редактирате конфигурациите по подразбиране в зависимост от страната. С това меню обаче може да добавяте нов профил.

Точки за достъп - Вашият мрежов оператор вече е записал тази информация. С това меню можете да добавяте нови точки на достъп.

Домашна мрежа - Може да избирате и споделяте съдържание чрез **Домашната мрежа**. Бъдете внимателни при прилагането на лични данни.

GPS тип - Изберете GPS тип: **Асистиран GPS, Самостоятелен**.

Режим на USB връзка - Изберете Услуга за данни от опциите и синхронизирайте вашия GD880 със софтуера LG PC Suite, за да копирате файлове от телефона. Вж. **Синхронизиране с компютър** за повече подробности за синхронизирането. Ако използвате

Синхр. на музика с Windows Media Player, изберете **Синхр. на музика** в това меню. **Синхронизацията на музиката** е налична само за музикално съдържание.

DivX VOD регистрация - Това меню се използва за генериране на DivX VOD регистрационен код. Посетете <<http://vod.divx.com/>> за регистрация и техническа поддръжка.

Връзка с пакетно превкл. - Изберете дали устройството ви да се свърже към мрежа с пакетно превключване на данни.

Настройки на браузър - Задайте стойностите, свързани с браузъра (**Профили, Настройки на облик, Кеш/Бисквитки, Защита, Нулиране на настройките**).

Настройки за потока - Вашият мрежов оператор вече е записал тази информация. С това меню обаче може да добавяте нов профил.

Java настройки - Позволява ви да зададете профили за връзки, направени с Java програми и да гледате сертификати.

За роуминг на данни - ви предлага да управлява приемането на данни от Мултимедия/Widget/Имейл/PIM/Link Air в зоната на роуминг.

С функцията Роуминг на данни може да блокирате приложение за данни, за да не плащате неговата такса в зоната на роуминг.

Настройката по подразбиране е изкл. и използването на приложението е блокирано. Когато активирате тази функция, може да изтеглите или синхронизирате данни.

Използване на управлението на паметта

Вашият GD880 има три налични памет: на телефона, SIM картата и външна карта с памет.

Може да използвате управлението на паметта, за да определите как се използва всяка памет и да установите колко място е останало.

Докоснете **Настройки на устройството**, после **Информация за паметта**.

Обща вътрешна памет - Преглед на наличната вътрешна памет.

Мултимедийна вътрешна памет - Преглед на наличната вътрешна мултимедийна памет.

Вътрешна запазена памет - Преглед на наличната памет във вашия апарат за **SMS, Контакти, Календар, Списък с елементи за изпълнение, Бележки, Аларми, Хронология на повиквания, Показалци и Разнообразни елементи**.

USIM памет - Преглед на наличната памет на USIM картата.

Външна памет - Преглед на наличната памет на външната карта с памет (може да е необходимо да закупите картата с памет отделно).

Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth

За изпращане на файл:

- 1** Отворете файла, който искате да изпратите, обикновено това е снимка, видеоклип или музикален файл.
- 2** Изберете **Изпрати**. Изберете **Bluetooth**.
- 3** Ако вече сте сдвоили **Bluetooth** устройството, вашият GD880 няма автоматично да търси

Настройки

други **Bluetooth** устройства.
Ако ли не, вашият GD880 автоматично ще търси други активирани **Bluetooth** устройства в обхват.

- 4 Изберете устройството, до което искате да изпратите файла.
- 5 Вашият файл ще бъде изпратен.

СЪВЕТ! Следете лентата за напредък, за да се уверите, че файлът ви е изпратен.

За получаване на файл:

- 1 За да получите файл, вашият **Bluetooth** трябва да е едновременно **Вкл.** и **Видим.** Вж. **Смяна на Bluetooth настройките** по-долу за повече информация.
- 2 Съобщение ще ви подкани да приемете файла от подателя. Докоснете **Да**, за да получите файла.
- 3 Ще видите къде е записан файлът. За изображения може да изберете да **Прегледате** файла или **Отиди в Мои неща**. Файловете обикновено ще се записват в съответната папка в **Мои неща**.

Смяна на настройките на Bluetooth

Докоснете **Bluetooth** и докоснете .

Направете вашите промени в:

Информация за моето устройство - Преглед на информация за устройството относно **Bluetooth**.

Видимост на моето устройство - Изберете **Видимо**, **Скрито** или **Видимо за 1 минута**.

Име на моето устройство - Вж. името на устройството.

Моят Bluetooth адрес - Проверете адреса на вашето **Bluetooth** устройство.

Поддържани услуги - Изберете как да използвате **Bluetooth** във връзка с различните услуги.

Вкл./Изкл. режим на отдалечена SIM - Включване или изключване.

Сдвояване с друго Bluetooth устройство

Като сдвоите GD880 с друго устройство, може да настроите връзка, защитена с парола.

- 1 Проверете дали вашето Bluetooth устройство е **Вкл.** и **Видимо**. Може до промените видимостта, като докоснете .
- 2 Докоснете **Ново устройство**.
- 3 Вашият GD880 ще потърси устройства. Когато търсенето завърши, на горе вляво на екрана се появява иконата **Обнови**.
- 4 Изберете устройството, с което искате да сдвоите, и щракнете върху "Да" в утвърдителното съобщение. Може да е необходимо да въведете парола, ако кодът не съвпада с този на устройството, с което се опитвате да се сдвоите.
- 5 Докоснете **Винаги питай** или **Позволи без питане**, тогава устройството е сдвоено.

Използване на Bluetooth слушалка

- 1 Проверете дали вашият Bluetooth eВКЛ. и **Видим**.
- 2 Следвайте инструкциите, приложени към слушалката, за да я поставите в режим на сдвояване и да сдвоите устройствата.
- 3 Докоснете **Винаги питай** или **Позволи без питане**. Вашият GD880 автоматично ще превключи на профил Слушалка.

Wi-Fi

Мениджърът за безжична връзка ви позволява да управлявате Wi-Fi (Безжичен LAN) на вашето устройство.

Той дава възможност на телефона да се свързва към локални безжични мрежи или да получава безжичен достъп до интернет. Wi-Fi е по-бърз и има по-голям обхват от безжичната технология Bluetooth и може да се ползва за бърз имейл или работа в интернет.

ЗАБЕЛЕЖКА: GD880 поддържа WEP и WPA-PSK/2 кодиране, но не и EAP, WPS кодиране. Ако вашият

Настройки

доставчик на Wi-Fi услуги или мрежов администратор зададе криптиране за мрежова защита, трябва да попълните код в изскачащия прозорец.

Ако не е зададено криптиране, изскачащият прозорец не се показва. Може да получите ключа вашия доставчик на Wi-Fi услуги или мрежовия администратор.

Обновяване на софтуера

Програма за обновяване на софтуера на мобилни телефони на LG

За повече информация по инсталирането и работата с тази програма посетете [http:// www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

Тази функция ви позволява да обновите вашия софтуер до последната версия бързо и удобно в Интернет, без да посещавате нашия сервизен център. Тъй като програмата за обновяване на софтуера на мобилни телефони изисква пълното внимание на потребителя за времетраенето на процеса на обновяване, проверявайте всякакви инструкции и забележки, които се появяват при

всяка стъпка, преди да продължите. Отбележете, че изваждането на USB кабела за комуникация на данни или батериите по време на обновяване може сериозно да повреди вашия мобилен телефон. Тъй като производителят не поема отговорност за загуба на данни по време на процеса на обновяване, се препоръчва да записвате предварително всякаква важна информация за съхранение.

Условие	Изисквания
Поддържана ОС	W2K(SP4), XP(SP1/2), Vista, Win7
CPU	Pentium-съвместим 1Ghz или по- висок
Памет	минимум 256MB или повече
Други	. Администраторски права на компютъра за инсталиране на софтуера . Високоскоростна интернет връзка . Връзка с LG USB кабел Забележка: Моле свържете USB кабела директно към компютъра – не използвайте USB преходник.

Този инструмент все още не е наличен в България.

Акcesoари

Тези акcesoари са предоставени с GD880.

Зарядно устройство



Кабел за данни



Батерия



Стерео слушалки



ЗАБЕЛЕЖКА:

- Винаги използвайте оригинални LG акcesoари.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите могат да се различават в различните региони: обърнете се към нашата регионална компания за услуги или агент, ако имате въпроси.

Технически данни

Общи

Име на продукта: GD880

System: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA

Температура на околната среда

Макс.: +55°C (разреждане),
+45°C (зареждане)

Мин.: -10°C

Декларация за съответствие



LG Electronics

Детайли за доставчика

Име

LG Electronics Inc

Адрес

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Детайли за продукта

Име на продукта

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Име на модела

GD880

Търговско име

LG

CE 0168 !

Детайли за приложими стандарти

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Допълнителна информация

Спазването на гореупоменатите стандарти е проверено от следния уведомен орган (BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Декларация

С това декларирам под собствена отговорност, че гореупоменатия продукт, към който се отнася тази декларация, отговаря с гореупоменатите стандарти и Директиви.

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Име

Дата на издаване

Seung Hyoum, Ji / Директор

09.Февруари. 2010

Подпис на представител













