

### Informații generale

<Centrul de informații pentru clienți LG>

**40-31-2283542**

\* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.

Ghidul utilizatorului

# GX500

<b>WiFi (WLAN)</b>	<p>Acest dispozitiv utilizează frecvența nearmonizată și este destinat utilizării în toate țările europene.</p> <p>WLAN poate fi utilizată în UE fără restricții în interior, dar nu poate fi utilizată în exterior în Franța.</p>
------------------------	--



Anumite informații din acest manual pot fi diferite față de telefonul dvs., în funcție de software-ul telefonului sau de operator.



## GX500 Ghidul utilizatorului

Felicitări pentru achiziționarea telefonului modern și compact GX500 de la LG, creat să funcționeze cu cele mai noi tehnologii digitale pentru comunicații mobile.



### **Casarea aparatelor vechi**

- 1** Când simbolul unui coș de gunoi marcat cu o cruce este atașat unui produs, înseamnă că produsul respectă Directiva Europeană 2002/96/CE.
- 2** Toate produsele electrice și electronice trebuie colectate separat de gunoiul municipal prin intermediul unor unități de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
- 3** Colectarea corectă a aparatelor dumneavoastră vechi va ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății oamenilor.
- 4** Pentru informații suplimentare despre colectarea aparatelor vechi, vă rugăm să contactați biroul municipal, serviciul de colectare a deșeurilor sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

# Cuprins

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă .....	6	Utilizarea funcției de restricționare a apelurilor .....	23
Telefonul dvs.....	10	Modificarea setărilor de apel obișnuite.....	24
Vedere în interior .....	12	<b>Contacte .....</b>	<b>26</b>
Instalarea cartelei SIM și a bateriei .....	13	Căutarea unui contact .....	26
Cardul de memorie .....	15	Adăugarea unui contact nou .....	26
Schemă meniu.....	16	Crearea unui grup .....	27
Ecranul de așteptare.....	17	Modificarea setărilor contactelor.....	27
Sfaturi de utilizare a ecranului tactil.....	17	Vizualizarea informațiilor .....	28
Tastele rapide .....	18	<b>Mesaje .....</b>	<b>29</b>
Schimbarea stării din bara de stare.....	20	Mesaje .....	29
Utilizarea funcției Operații multiple... ..	20	Trimiterea unui mesaj .....	29
<b>Apeluri .....</b>	<b>21</b>	Introducerea textului .....	30
Efectuarea unui apel.....	21	Predictiv T9.....	30
Efectuarea unui apel din Contacte ...	21	Abc manual .....	30
Acceptarea și respingerea unui apel .....	21	Tastatură .....	31
Apelarea rapidă .....	21	Recunoașterea scrisului de mână....	31
Efectuarea unui nou apel .....	22	Setări e-mail .....	31
Vizualizarea jurnalelor de apeluri .....	23	Preluarea unui e-mail .....	32
Redirecționarea apelurilor .....	23	Modificarea setărilor pentru e-mail ..	32
		Foldere de mesaje.....	33
		Modificarea setărilor unui mesaj text.....	34
		Modificarea setărilor unui mesaj multimedia.....	34
		Modificarea altor setări .....	35

# Cuprins

<b>Camera .....</b>	<b>36</b>	Vizionarea unui videoclip.....	45
Fotografierea rapidă .....	36	Trimiterea unui videoclip .....	45
După fotografiere .....	36	Jocuri și aplicații .....	46
Utilizarea setărilor avansate.....	36	Instalarea unui joc/a unei aplicații prin comanda de instalare locală.....	46
Vizualizarea fotografiilor salvate.....	37	Lansarea unui joc.....	46
<b>Cameră video.....</b>	<b>38</b>	Documente .....	46
Înregistrarea rapidă a unui videoclip .....	38	Transferul unui fișier în telefon .....	46
După înregistrarea videoclipului.....	38	Vizualizarea unui fișier .....	47
Reglarea expunerii.....	39	Altele.....	47
Utilizarea setărilor avansate.....	39	Muzică .....	47
Vizionarea videoclipurilor salvate .....	40	Transferarea muzicii în telefon.....	48
<b>Fotografiile și video clipurile .....</b>	<b>41</b>	Redarea unei melodii.....	48
Vizualizarea fotografiilor și videoclipurilor.....	41	Crearea unei liste de redare.....	48
Utilizarea funcției Zoom pentru vizualizarea unei fotografii.....	41	Utilizarea aparatului radio.....	49
Reglarea volumului pentru vizionarea unui videoclip .....	41	Căutarea posturilor.....	49
Setarea unei fotografii ca fundal.....	41	Resetarea canalelor.....	49
Editarea fotografiilor .....	42	<b>Utilitare .....</b>	<b>50</b>
<b>Multimedia.....</b>	<b>44</b>	Înregistrarea unui sunet sau a unei voci.....	50
Imagini .....	44	Utilizarea calculatorului.....	50
Trimiterea unei fotografii .....	44	Transformarea unei unități de măsură.....	50
Tipărirea unei imagini .....	44	Adăugarea unui oraș la ora în lume.....	50
Mutarea sau copierea unei imagini..	45	Utilizarea cronometrului .....	51
Sunete.....	45	Adăugarea unui element în calendar .....	51
Videoclipuri .....	45	Adăugarea unui element la lista cu obiective .....	51

Selector dată.....	52	Modificarea setărilor navigatorului web.....	60
Setări .....	52	Utilizarea telefonului ca modem.....	60
<b>PC Suite .....</b>	<b>53</b>	<b>Setări .....</b>	<b>62</b>
Instalarea LG PC Suite pe calculator.....	53	Utilizarea meniului cartelei SIM duble.....	62
Conectarea telefonului și a computerului.....	53	Personalizarea profilurilor.....	62
Efectuarea copiilor de siguranță și restaurarea informațiilor din telefon.....	54	Modificarea setărilor de ecran.....	62
Vizualizarea fișierelor telefonului pe calculator.....	54	Modificarea setărilor telefonului.....	63
Sincronizarea contactelor.....	54	Modificarea setărilor de conectivitate .....	64
Sincronizarea mesajelor.....	55	Selecție rețea.....	65
Sincronizare muzică .....	55	Setări de conectivitate .....	65
Transfer de muzică utilizând Windows Media Player .....	56	Utilizarea managerului de memorie..	66
Convertor DivX.....	56	Trimiterea și primirea fișierelor utilizând tehnologia Bluetooth.....	67
<b>Web.....</b>	<b>58</b>	Împerecherea cu un alt dispozitiv Bluetooth .....	68
Navigator .....	58	Utilizarea căștilor Bluetooth .....	68
Opera Mini.....	58	Wi-Fi .....	69
Accesarea web .....	58	Upgrade software.....	69
Adăugarea și accesarea Favoritelor.....	58	<b>Accesorii .....</b>	<b>70</b>
Utilizarea cititorului RSS.....	59	<b>Serviciul de rețea.....</b>	<b>71</b>
Salvarea unei pagini .....	59	<b>Date tehnice .....</b>	<b>71</b>
Accesarea unei pagini salvate .....	60	<b>Depanare .....</b>	<b>73</b>
Vizualizarea istoricului navigatorului.....	60		

# Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

## Expunerea la radiofrecvențe

Informații privind expunerea la radiofrecvențe și debitul de absorbție specifică (SAR).

Telefonul mobil GX500 a fost creat astfel încât să fie în conformitate cu cerințele de securitate aplicabile privind expunerea la unde radio. Aceste cerințe au la bază instrucțiuni științifice, care includ marje de siguranță, menite să garanteze siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârsta și de starea de sănătate a acestora.

- Instrucțiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de Rată de absorbție specifică sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu telefonul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență utilizate.
- Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de telefoane LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucțiunile privitoare la expunerea la unde radio.
- Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) este de

2 W/Kg estimat în medie pe zece (10) grame de țesut.

- Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon la testarea de către DAS4 pentru utilizarea la ureche este de 1,45 W/kg (10 g) și pentru purtarea pe corp este de 0,841 W/kg (10 g).
- Informațiile datelor SAR pentru rezidenții țărilor/regiunilor care au adoptat limita SAR recomandată de către Institutul de Inginerie Electrică și Electronică (IEEE), sunt de 1,6 W/Kg, calculată în medie la un (1) gram de țesut.

## Îngrijirea și întreținerea produsului



**AVERTISMENT:** Utilizați numai baterii, încărcătoare și accesorii aprobate pentru utilizarea cu acest model de telefon. Utilizarea altor tipuri poate anula certifi catul de ga ran ție al tele fo nului și poate fi pe riculoasă.

- Nu dezasa blați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat. Reparațiile în garanție, la alegerea LG, pot include piese sau plăci de schimb care sunt noi sau recon condi ționate, cu condiția ca acestea să aibă aceeași funcționalitate ca piesele care sunt înlocuite.

- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Închideți telefonul in orice zonă unde există reguli speciale. De exemplu, nu folosiți telefonul în spitale deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Poate cauza un șoc electric care ar putea afecta serios telefonul.
- Nu încărcați telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului. (Nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcați telefonul când se află pe un material moale.
- Telefonul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.

- Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit deoarece acesta poate deteriora telefonul.
- Nu expuneți telefonul la lichide și umezeală.
- Accesoriile precum căștile trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.

## **Utilizarea eficientă a telefonului**

### **Dispozitivele electronice**

Toate telefoanele mobile pot genera interferențe, ceea ce poate afecta funcționarea altor aparate.

- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Evitați să așezați telefonul peste stimulatoarele cardiace, de exemplu în buzunarul de la piept.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea telefoanelor mobile.
- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.

# Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

## Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea telefonului mobil la volan.

- Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.
- Acordați șofatului atenție maximă.
- Utilizați un set hands-free, dacă este disponibil.
- Ieșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanțelor reduse.
- Dacă vă place să ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este reglat la un nivel care să vă permită să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este neapărat necesar atunci când traversați strada.

## Evitarea afectării auzului

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

## Zone cu explozii controlate

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

## Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați telefonul în punctele de alimentare cu combustibili.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află telefonul mobil și accesoriile acestuia.

## În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferențe în aeronave.

- Închideți telefonul mobil înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul în aeronavă fără a avea permisiunea echipajului.

## Copiii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

## Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de telefon pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați operatorul.

## Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Baterie nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata bateriei.
- Nu dezasaamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- Păstrați curate contactele metalice ale bateriei.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Baterie poate fi reîncărcată de nenumărate ori înainte de a necesita înlocuirea.

- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
- Nu lăsați bateria în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acesteia.
- Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorect, există risc de explozie.
- Colectați bateriile uzate conform indicațiilor producătorului. Reciclați-le, dacă este posibil. Nu le colectați ca gunoi menajer.
- Dacă trebuie să înlocuiți bateria, mergeți la cel mai apropiat punct de service sau dealer LG Electronics autorizat pentru asistență.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.
- Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.

## Telefonul dvs.

### Tasta Terminare/Pornire

Încheie sau respinge apelurile.

Pornește/Oprește telefonul.

Apăsați o dată pentru a vă întoarce la ecranul de așteptare.


### Tasta pentru operații multiple

### Tasta Apelare


Apelează un număr de telefon și răspunde apelurilor primite.



**⚠️ AVERTISMENT:** Dacă așezați un obiect greu pe telefon sau dacă vă așezați pe acesta în timp ce-l aveți în buzunar, puteți deteriora ecranul LCD și funcționalitatea ecranului tactil.

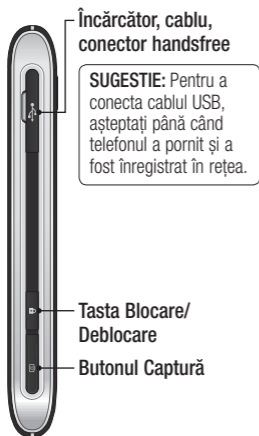

## Vedere în interior

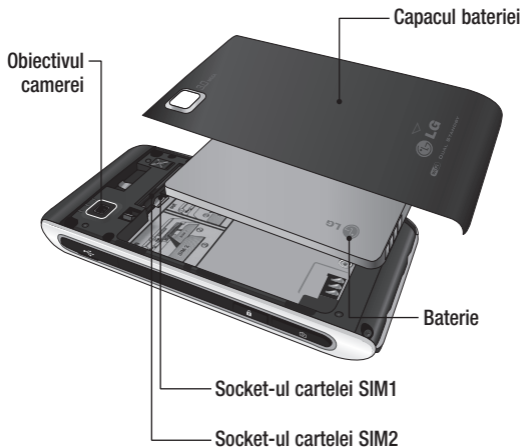

# Instalarea cartelei SIM și a bateriei

## 1 Scoaterea capacului bateriei

Glisați capacul bateriei către partea inferioară a telefonului și îndepărtați-l.



## 2 Scoaterea bateriei

Utilizând decupajul din partea superioară extrageți bateria din compartiment.



**⚠️ AVERTISMENT:** Nu utilizați unghiile pentru a scoate bateria.


**⚠️ AVERTISMENT:** Nu scoateți bateria când telefonul este pornit, deoarece acest lucru poate conduce la deteriorarea telefonului.

## 3 Instalarea cartelei SIM

Glisați cartela SIM în locul său aferent, asigurându-vă că zona de contact de culoare aurie este așezată cu fața în jos. Pentru a scoate cartela SIM, trageți-o ușor în direcția opusă.



**⚠️ AVERTISMENT**



Înainte de a introduce cartela SIM în locaș, asigurați-vă că aceasta are margini netede și bine conturate.

# Instalarea cartelei SIM și a bateriei

## 4 Instalarea bateriei

Introduceți mai întâi capătul inferior al acumulatorului în partea de jos a compartimentului aferent. Asigurați-vă că bornele bateriei se aliniază cu bornele de pe telefon. Apăsăți partea superioară a bateriei până când se fixează.



## 5 Înlocuirea capacului bateriei

Glisați capacul bateriei către partea superioară a telefonului până când se fixează printr-un clic.

## 6 Încărcarea bateriei telefonului

Ridicați și rotiți capacul socket-ului încărcătorului de pe partea laterală a telefonului GX500. Introduceți încărcătorul și conectați-l la o priză electrică. Telefonul GX500 trebuie încărcat până când pe ecran apare mesajul "Baterie plină".




# Cardul de memorie

## Instalarea cardului de memorie

Puteți extinde memoria disponibilă a telefonului utilizând un card de memorie MicroSD.

**NOTĂ:** Cardul de memorie este un accesoriu opțional.

- 1 Deschideți capacul slotului pentru cardul de memorie din partea dreaptă inferioară a telefonului.
- 2 Inserați cardul de memorie în locaș până când se fixează cu un clic.
- 3 Remontați capacul.

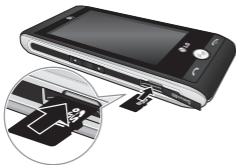


## Formatarea cardului de memorie

Cardul dvs. de memorie poate fi deja formatat. În cazul în care cardul de memorie nu este formatat, atunci trebuie să-l formatați, înainte de a putea începe să-l utilizați.

- 1 Din ecranul de așteptare selectați , apoi derulați prin fila SETĂRI și alegeți **Setări telefon**.
- 2 Atingeți **Informații memorie**, apoi alegeți **Memorie externă**.
- 3 Atingeți **Format**, apoi confirmați alegerea.
- 4 Introduceți parola, dacă ați setat una, iar cardul va fi formatat și pregătit pentru utilizare.

**NOTĂ:** În cazul în care aveți deja conținut pe cardul de memorie. Acesta va fi în mod automat stocat în folderul corespunzător, de exemplu videoclipurile vor fi stocate în folderul Videoclipurile mele.

# Schemă meniu

Atingeți  în ecranul de așteptare pentru a deschide **Meniul de sus**.  
De aici puteți accesa următoarele meniuri:

**COMUNICARE, DIVERTISMENT, UTILITARE și SETĂRI.**



## COMUNICARE

- Contacte
- Istoric apeluri
- Mesaje
- E-mail
- Apelare
- Rețele sociale
- Apelare rapidă
- Creați mesaj nou



## DIVERTISMENT

- Camera
- Galerie
- Muzică
- Personale
- Joc & Apl
- Pocket Apps
- Radio FM
- Camera video



## UTILITARE

- Navigator
- Google
- Alarmer
- Organizator
- Memento
- Reportofon
- Instrumente
- Panou de desenare



## SETĂRI

- Setări cartelă SIM dublă
- Profil
- Setări ecran
- Setări telefon
- Setări apel
- Bluetooth
- Conectivitate
- Wi-Fi

# Ecraanul de așteptare

Din ecranul de așteptare puteți accesa toate opțiunile de meniu, puteți efectua un apel rapid sau vizualiza starea telefonului, precum și multe alte operații.



## Sfaturi de utilizare a ecranului tactil

Ecraanul de start este locul de unde vă puteți obișnui cu ecranul tactil.

Pentru a selecta un element, atingeți cu precizie pictograma. Telefonul GX500 va vibra ușor când va recunoaște că ați atins o opțiune.

Pentru a derula o listă, atingeți ultimul element vizibil și trageți degetul în partea de sus a ecranului. Lista se va deplasa în sus, astfel încât vor fi vizibile mai multe elemente.

- Nu este nevoie să apăsați prea tare; ecranul tactil este destul de sensibil pentru a reacționa la o atingere ușoară și fermă.

- Utilizați vârful degetului pentru a atinge opțiunea dorită. Aveți grijă să nu atingeți alte opțiuni din jur.
- Când lumina de fundal a ecranului este stinsă, apăsați tasta Deblocare/Blocare din partea dreaptă pentru a reafixa ecranul de start.
- Nu îmbrăcați telefonul în huse sau coperti. Ecranul tactil nu funcționează dacă este acoperit cu un material.
- Există două tipuri de ecran inactiv. Deplasați-vă spre stânga sau spre dreapta pentru a modifica tipul ecranului inactiv din ecranul de așteptare.
  - 1 Aplicație widget inactivă - Panoul pentru aplicația widget din telefon apare când atingeți .
  - 2 Apelare rapidă inactivă - Lista de apelare rapidă apare când atingeți . Puteți glisa și face clic imediat pe opțiunea dorită, în ambele tipuri de ecrane inactive.

# Ecranul de așteptare

## Tastele rapide

Tastele rapide asigură accesul rapid, printr-o singură apăsare, la funcțiile utilizate frecvent.



Atingeți pentru a afișa tastatura tactilă de apelare pentru efectuarea unui apel telefonic. Introduceți numărul ca și cum ați folosi o tastatură normală și atingeți **Apel** sau apăsați tasta .



Atingeți pentru a deschide agenda telefonică. Pentru a căuta numărul pe care doriți să-l apelați, introduceți numele contactului în partea de sus a ecranului, utilizând tastatura sensibilă. De asemenea, puteți crea noi contacte și le puteți edita pe cele existente.



Atingeți pentru a accesa meniul cu opțiuni pentru Mesagerie. Aici puteți crea un SMS sau MMS nou sau puteți vizualiza folderul de mesaje.
























Deschideți prin atingere meniul superior complet, care se împarte în patru sub-meniuri verticale. Atingeți fila fiecărui sub-meniu pentru a vedea opțiunile suplimentare.

## Bara de stare


Bara de stare folosește diverse pictograme pentru a vă indica aspecte precum intensitatea semnalului, mesajele nou primite și durata bateriei, precum și dacă tehnologiile Bluetooth sau GPRS sunt activate.

Mai jos puteți găsi un tabel care explică semnificația pictogramelor care ar putea apărea în bara de stare.

Pictogramă	Descriere
	Operații multiple
	Nivelul semnalului de rețea (numărul barelor poate varia)
	Semnal de rețea lipsă
	Nivelul de încărcare a bateriei
	Baterie descărcată
	Mesaj text nou
	Mesaj vocal nou
	Memorie mesaje plină

Pictogramă	Descriere
	Trimiterea mesajului a eșuat
	Trimiterea mesajului multimedia a eșuat
	Este setată o alarmă
	Profilul Personalizat în curs de utilizare
	Profilul General este activat
	Profilul Exterior este activat
	Profilul Silențios este activat
	Profilul Căști este activat
	Apelurile sunt redirectionate
	EDGE în uz
	Roaming
	Modul Aeronavă este activat
	Tehnologia Bluetooth este activată


# Ecraanul de așteptare


Pictogramă	Descriere
	Redare BGM
	Pauză BGM
	Cardul de memorie este activat pentru utilizare
	Wi-Fi

## Schimbarea stării din bara de stare

Atingeți bara de stare pentru a deschide opțiunea Sumar stare. Aceasta va afișa starea pentru Oră, Rețea, Baterie, Memorie telefon, Memorie externă, Profil, MP3-uri, setare proprietate SIM (SIM1 / SIM2), Wi-Fi și stare Bluetooth. Aici puteți seta tipul profilului, reda/opri temporar MP3-ul și activa sau dezactiva Bluetooth-ul.




## Utilizarea funcției Operații multiple


Apăsăți tasta de operații multiple  pentru a deschide meniul Operații multiple. Aici puteți vizualiza toate aplicațiile pe care le utilizați și le puteți accesa printr-o singură atingere.

Când aveți o aplicație care rulează în fundal (ex. un joc sau radio FM),  va apărea în bara de stare.


# Apeluri


## Efectuarea unui apel

- 1 Atingeți  pentru a deschide tastatura.
- 2 Introduceți numărul utilizând minitastatura. Pentru a șterge o cifră atingeți tasta Ștergere.
- 3 Apăsăți tasta  și atingeți **Apel** pentru a iniția apelul.
- 4 Pentru a încheia apelul apăsați tasta .

**SFAT!** Pentru a introduce + pentru efectuarea unui apel internațional, apăsați și mențineți apăsată tasta .


## Efectuarea unui apel din Contacte

- 1 Din ecranul de așteptare atingeți  pentru a deschide agenda.
- 2 Introduceți primele litere ale numelui contactului pe care doriți să îl apăsați în partea superioară a ecranului, cu ajutorul tastaturii tactile.

- 3 Din lista filtrată, atingeți contactul pe care doriți să-l apăsați și selectați numărul care trebuie utilizat dacă ați salvat mai multe numere.
- 4 Atingeți .

## Acceptarea și respingerea unui apel



Când sună telefonul apăsați tasta  sau atingeți  pentru a răspunde.

Apăsăți  pentru a dezactiva soneria. Această opțiune este utilă dacă ați uitat să schimbați profilul în Silențios pe durata unei întâlniri.

Apăsăți tasta  sau atingeți  pentru a refuza un apel primit.

## Apelarea rapidă



Puteți atribui un număr de apelare rapidă unui contact utilizat frecvent.



- 1 În ecranul de start atingeți  pentru a deschide Contacte.
- 2 Atingeți  și alegeți **Apelare rapidă**.

# Apeluri

- 3 Serviciul de mesagerie vocală este deja setat în poziția 1 de apelare rapidă. Acesta nu poate fi modificat. Atingeți orice alt număr pentru a-l atribui unui contact cu apelare rapidă.
- 4 Se va deschide agenda telefonică. Selectați contactul căruia doriți să-i atribuiți acel număr atingând o dată numărul respectiv de telefon. Pentru a căuta un contact, apăsați caseta cu câmpul Nume și introduceți prima literă a numelui contactului.

## Efectuarea unui nou apel

- 1 În timpul apelului inițial, atingeți  și introduceți de la tastatură numărul pe care doriți să-l apelați.
- 2 Formați numărul sau căutați-l în contacte.
- 3 Apăsați  pentru a conecta apelul.

- 4 Ambele apeluri vor fi afișate pe ecranul de apelare. Apelul inițial va fi blocat și apelantul va fi lăsat în așteptare.
- 5 Pentru a comuta între apeluri, atingeți  și alegeți **Comutare apel** sau apăsați numărul apelului reținut.
- 6 Pentru a încheia unul sau ambele apeluri, apăsați  și selectați **Terminare** urmat de **Toate, În așteptare** sau **Activ**.

**SFAT!** Puteți combina apelurile selectând **Reunire apeluri**. Verificați dacă furnizorul de rețea permite efectuarea de apeluri de tip conferință.

**NOTĂ:** Veți fi taxat pentru fiecare apel efectuat.

## Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Atingeți  și alegeți **Istoric apeluri** din fila COMUNICARE. Puteți alege să vedeți:

**Toate** - Vizualizați lista completă a apelurilor efectuate, primite și nepreluat.


**Format** - Vizualizați lista numerelor apelate.

**Preluat** - Vizualizați lista numerelor care v-au apelat.

**Nepreluat** - Vizualizați lista tuturor apelurilor nepreluat.

**SFAT!** Din orice jurnal de apeluri atingeți  și **Ștergeți tot** pentru a șterge toate elementele înregistrate.

## Redirecționarea apelurilor

- 1 Atingeți  și alegeți **Setări apel** din fila SETĂRI.
- 2 Atingeți **Redirecționare apeluri**.

3 Alegeți dacă doriți să redirecționați toate apelurile, dacă linia este ocupată, dacă nu puteți răspunde sau nu puteți fi contactat.

4 Introduceți numărul către care doriți să realizați redirecționarea.

5 Atingeți **Solicitare** pentru a activa.

**NOTĂ:** Taxele pentru apelurile redirecționate sunt suportate de dvs. Vă rugăm să contactați operatorul pentru detalii.

**SFAT!** Pentru a opri redirecționarea apelurilor, alegeți **Dezactivați tot** din mediul **Redirecționarea apelurilor**.

## Utilizarea funcției de restricționare a apelurilor

- 1 Atingeți  și alegeți **Setări apel** din fila SETĂRI.
- 2 Atingeți **Restricționare apeluri**.

# Apeluri

- 3 Alegeți oricare din sau toate cele șase opțiuni:

**Toate apelurile efectuate**

**Apeluri internaționale efectuate**

**Apeluri internaționale efectuate, către țara de reședință**

**Toate apelurile primite**

**Apeluri primite în străinătate**

**Dezactivați tot**

- 4 Introduceți parola pentru restricționarea apelurilor. Vă rugăm să verificați disponibilitatea acestui serviciu la operatorul de rețea.

**SFAT!** Selectați **Numere cu apelare fixă** din opțiunea **Setări apel**, pentru a deschide și redacta numere care să poată fi apelate de pe telefon. Aveți nevoie de codul PIN2 de la operatorul de rețea. Doar numerele stabilite în lista de apelare fixă pot fi apelate de pe telefonul dvs.

## Modificarea setărilor de apel obișnuite

- 1 Atingeți  și alegeți **Setări apel** din fila SETĂRI.
- 2 Atingeți **Setări comune**. De aici puteți modifica setările pentru:  
**Respingere apel** - Glisați comutatorul la **Pornit** pentru a evidenția Lista refuzaților. Puteți atinge caseta de text pentru a alege din toate apelurile, anumite contacte sau grupuri, sau cele de la numere neînregistrate (cele care nu există în lista de contacte) sau apeluri cu apelant neidentificat. Atingeți **Salvare** pentru a modifica setarea.  
**Expediați nr. dvs.** - Alegeți dacă doriți ca numărul dvs. să fie afișat când apeleți pe cineva.

**Reapelare automată -**

Deplasați comutatorul spre stânga pentru **Pornit** sau spre dreapta pentru **Oprit**.

**Mod de răspuns** - Indicați dacă răspundeți utilizând tasta Trimitere sau orice altă tastă.

**Avertizor la minut** - Glisați comutatorul spre stânga, în poziția **Pornit**, pentru a auzi un sunet la fiecare minut pe durata convorbirii.

**Mod de răspuns BT** - Selectați

**Mâini libere** pentru a putea răspunde la un apel utilizând căști Bluetooth sau selectați

**Telefon** pentru a apăsa o tastă de pe telefon și a răspunde unui apel.

**Salvați număr nou** - Selectați




**Da** pentru a salva un număr nou.

# Contacte


## Căutarea unui contact

Există două modalități de a căuta un contact:

### Din ecranul de așteptare

- 1 Din ecranul de așteptare atingeți  pentru a deschide agenda. Selectați din listă contactul pe care doriți să-l apeleți.
- 2 Atingeți  sau apăsați tasta  pentru a efectua apelul.

### Din meniul principal

- 1 Atingeți  și alegeți **Contacte** din fila COMUNICARE.
- 2 Atingeți **Căutare**.
- 3 Va apărea o listă de contacte. Prin tastarea primei litere a numelui contactului în câmpul Nume accesați zona alfabetică corespunzătoare din listă.

**SFAT!** Tastatura alfabetică este afișată imediat ce ați atins câmpul Nume.

## Adăugarea unui contact nou

- 1 Din ecranul de așteptare, atingeți  și atingeți **Adăugare contact**.
- 2 Alegeți dacă salvați contactul în Telefon sau SIM (SIM 1/SIM 2).
- 3 Introduceți numele și prenumele noului contact. Nu trebuie să le introduceți pe amândouă, dar trebuie să introduceți măcar unul dintre ele.
- 4 Puteți introduce până la cinci numere diferite pentru fiecare contact. Fiecare intrare are un tip presetat **Mobil, Acasă, Birou, Pager, Fax și General**. După ce ați terminat, atingeți **Închidere**.
- 5 Adăugați o adresă de e-mail.
- 6 Alocați contactul la unul sau mai multe grupuri. Alegeți dintre **Fără grup, Familie, Prieteni, Colegi, Școală sau VIP**.

7 De asemenea, puteți adăuga un **Ton de apel, Zi de naștere, Aniversare, Pagină de Start, Adresa de acasă, Numele companiei, Titlul postului și un Memento.**

8 Atingeți **Salvare** pentru a salva contactul.

### Crearea unui grup

1 Atingeți  și alegeți **Contacte** din fila COMUNICARE.

2 Atingeți **Grupuri**.

3 Atingeți .

4 Selectați **Adăugare grup**.

5 Introduceți un nume pentru noul dvs. grup. De asemenea, puteți atribui un ton de apel grupului.

6 Atingeți **Salvare**.

**Notă:** Dacă ștergeți un grup, contactele atribuite acelu grup nu se vor pierde. Ele vor rămâne în agendă.

### Modificarea setărilor contactelor

Puteți adapta setările de contact, astfel încât agenda telefonică să corespundă propriilor dumneavoastră preferințe.

**SFAT!** Pentru a derula o listă de contacte, atingeți ultimul element vizibil și trageți degetul în partea de sus a ecranului. Lista se va deplasa în sus, astfel încât vor fi vizibile mai multe elemente.

1 Atingeți  și alegeți **Contacte** din fila COMUNICARE.

2 Atingeți **Setări**.

3 De aici puteți regla următoarele setări:

**Setări listă cont.** - Reglați setările **Afișați numele și Tastă pentru comandă rapidă**.

# Contacte

**Copiere** - Copiați contactele între cartele SIM(SIM1 or SIM2) și telefonul dvs. Alegeți să le copiați pe rând sau toate odată. Dacă selectați câte unul pe rând, va trebui să selectați fiecare contact pentru a-l copia unul câte unul.

**Mutare** - Această opțiune funcționează la fel ca funcția Copiere, dar contactul va fi salvat doar în locația în care este mutat. Așadar, dacă mutați un contact din SIM în telefon, acesta va fi șters din memoria SIM.


**Trimit. globală contacte prin Bluetooth** - Trimiteți toate contactele către un alt dispozitiv utilizând Bluetooth. Dacă alegeți Bluetooth, vi se va solicita să-l activați.

**Copie de siguranță a contactelor** - Efectuează o copie de siguranță a contactelor dvs. în memoria externă. Această opțiune necesită memorie externă.

**Restaurați Contactele** - Restaurează contactele dvs. din memoria externă. Această opțiune necesită memorie externă.

**Ștergeți contacte** - Ștergeți toate contactele. Alegeți între Telefon și SIM și atingeți Da dacă sunteți sigur că vreți să ștergeți contactele.

## Vizualizarea informațiilor

- 1 Atingeți  și alegeți **Contacte** din fila COMUNICARE.
- 2 Atingeți **Informații**.
- 3 De aici puteți vizualiza **Nr. apelare servicii, Număr propriu, Informații memorie** (cât spațiu de memorie a rămas) și **Cartea mea de vizită**.

**SFAT!** Dacă vreți să adăugați o carte de vizită personală, selectați **Cartea mea de vizită** și introduceți toate detaliile dvs., așa cum ați face pentru orice contact. Atingeți **Salvare** pentru a finaliza.

# Mesaje


## Mesaje

Telefonul GX500 combină SMS (mesaje text), MMS (mesaje multimedia) și e-mail într-un singur meniu intuitiv și ușor de utilizat.

Există două modalități de a ajunge la centrul de mesagerie.


- 1 Atingeți  din ecranul de așteptare.
- 2 Atingeți  și alegeți **Mesaje** din fila COMUNICARE.

## Trimiterea unui mesaj

- 1 Atingeți **Creați mesaj nou**, apoi selectați Mesaj pentru a deschide o casetă a câmpului mesaj gol.
- 2 De aici puteți trimite un SMS sau un MMS. Pentru a trimite un e-mail, atingeți  din ecranul de așteptare. Apoi selectați fila Comunicare și **E-mail**.
- 3 Atingeți **Inserare** pentru a adăuga o imagine, o înregistrare video, un sunet sau un șablon.

- 4 Atingeți **Către** din partea superioară a ecranului pentru a introduce numărul destinatarului sau atingeți pictograma de căutare pentru a deschide agenda telefonică. Puteți adăuga mai multe contacte. La sfârșit, atingeți **Trimitere**.

**NOTĂ:** Puteți trimite SMS mai multor utilizatori odată. Faceți clic pe pictograma de căutare contacte și selectați contacte multiple din Opțiuni, unde utilizatorul poate marca/demarca mai multe contacte pentru trimiterea mesajului. Pentru a trimite mesajul SMS unui anumit grup de contacte, faceți clic pe pictograma de căutare contacte și selectați căutare pe grupuri după compunerea mesajului SMS.

 **AVERTISMENT:** Veți fi taxat pentru fiecare pagină de mesaj text pentru fiecare persoană căreia îi trimiteți mesajul.

# Mesaje


 **AVERTISMENT:** Dacă adăugați o imagine, un videoclip sau un sunet la un SMS, acesta va fi convertit automat în MMS și veți fi taxat în consecință.

## Introducerea textului


Există cinci moduri de introducere a textului: **Tastatură, Tastatură, Scriere de mână-Ecran, Scriere de mână-Casetă, Casetă dublă-scris de mână.**


Puteți alege metoda de introducere apăsând  și **Metoda de introducere.**

Apăsați ecranul o dată; va apărea tastatura.

 **T9** Atingeți pentru a activa introducerea predictivă a textului T9.

 Puteți alege limbile în care să scrieți.

 Apăsați pentru a schimba numerele, simbolurile și seturile de caractere ale tastaturii.

Utilizați  pentru a derula diferitele tipuri de tastatură pentru fiecare mod de introducere a textului (de exemplu: majuscule sau minuscule).

## Predictiv T9

Modul T9 folosește un dicționar incorporat pentru a recunoaște cuvintele pe care le scrieți pe baza secvenței de taste pe care le atingeți. Atingeți tasta numerică asociată cu litera pe care doriți să o introduceți și dicționarul va anticipa cuvântul pe care doriți să îl utilizați.

De exemplu, apăsați 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 pentru a scrie „telefon”.


## Abc manual

În Abc mode trebuie să atingeți tasta în mod repetat pentru a introduce o literă. De exemplu, pentru a scrie „salut” atingeți 7 de patru ori, 2 o dată, 5 de trei ori, 8 de două ori, apoi 8 o dată.

## Tastatură

În modul Tastatură ecranul comută în formatul peisaj și pe ecran apare afișată o tastatură completă.

Atingeți fiecare literă pentru a scrie mesajul și apăsați:

 pentru a comuta la caractere majuscule.

## Recunoașterea scrisului de mână


În modul Scris de mână, nu trebuie decât să scrieți pe ecran și telefonul GX500 va converti scrisul de mână în mesaj. Selectați **Scriere de mână-Ecran**, **Scriere de mână-Casetă** sau **Casetă dublă-scris de mână** în funcție de vizualizarea preferată.

**SFAT!** Poate fi mai ușor să utilizați un creion de tastare în acest mod; nu uitați să apăsați ușor pentru a nu deteriora ecranul.

Recunoașterea scrisului de mână redă mișcarea stiloului în litere, numere sau alte caractere și afișează aceste caractere sub formă de text. Recunoașterea scrisului de mână este activă numai unde poate fi introdus un text.

## Setări e-mail

Cu ajutorul telefonului GX500 puteți rămâne conectat la e-mail chiar și atunci când călătoriți. Setarea unui cont de e-mail POP3 sau IMAP4 se poate face rapid și ușor.

- 1 Atingeți  și alegeți **Mesaje** din fila COMUNICARE.
- 2 Atingeți **Setări**.
- 3 Atingeți **E-mail** și alegeți **Conturi de e-mail**.
- 4 Atingeți **Adăugare cont**.
- 5 Expertul pentru configurare vă va ajuta să configurați setările pentru e-mail.



# Mesaje

- 6 Puteți verifica și edita setările prin selectarea contului din listă. De asemenea, puteți verifica setările suplimentare, care au fost completate automat la crearea contului.
- 7 Puteți schimba contul de e-mail prestabilit atingând Activare.

## Preluarea unui e-mail

Puteți verifica în mod automat sau manual contul dvs. pentru e-mail-uri noi.

Pentru a verifica manual:

- 1 Atingeți  și alegeți **Mesaje** din fila COMUNICARE.
- 2 Atingeți **E-mail**.
- 3 Atingeți contul pe care doriți să-l utilizați, apoi .
- 4 Alegeți Sincronizați director și telefonul GX500 se va conecta la contul de e-mail și va prelua mesajele noi.

## Modificarea setărilor pentru e-mail

În funcție de propriile dumneavoastră preferințe, vă puteți modifica setările de e-mail.

- 1 Atingeți  și alegeți **Mesaje** din fila COMUNICARE.
- 2 Atingeți **Setări** și **E-mail**, apoi puteți adapta următoarele setări:  
**Permiteți e-mail de răsp.** - Indicați dacă permiteți trimiterea mesajelor de confirmare de citire.

**Solicitați e-mail de răsp.** - Indicați dacă solicitați mesaje de confirmare de citire.

**Interval de preluare** - Indicați cât de des doriți ca telefonul GX500 să verifice mesajele de e-mail noi.

**Cantitate de preluat** - Alegeți numărul de e-mailuri care vor fi preluate o dată.

**Includeți msj. în redirecționare și răspuns** - Alegeți să includeți mesajul inițial în răspunsul dvs.

**Includeți atașament** - Indicați dacă doriți să includeți atașamentul inițial în toate răspunsurile.

**Preluare aut. în Roaming** - Indicați dacă doriți să preluați sau nu mesajele automat.

**Înștiințare e-mail nou** - Alegeți dacă doriți să fiți anunțat la primirea de mesaje e-mail noi.

**Semnătură** - Creați o semnătură de email și activați această funcție.

**Prioritate** - Alegeți nivelul de prioritate al mesajelor email.

## Foldere de mesaje

Veți recunoaște structura de foldere utilizată de telefonul GX500, care nu necesită prea multe explicații.

**Creați mesaj nou** - Deschideți un mesaj gol nou.

**Primate** - Toate mesajele primite sunt stocate în folderul Primate. De aici puteți vizualiza, șterge și altele. (Consultați **Administrarea mesajelor** de mai jos pentru detalii.)

**E-mail** - Toate e-mailurile primite sunt stocate în Căsuță poștală.

**Ciorne** - Dacă nu aveți timp să terminați de scris un mesaj, puteți salva aici ce ați scris până în acel moment.

**De trimis** - Acesta este un director de stocare temporară a mesajelor până la trimiterea lor.

**Trimise** - Mesajele trimise sunt stocate în acest director.

**Personale** - Creați directoare pentru a stoca mesajele.

**Șabloane** - Utilizați o listă de șabloane cu mesaje text și multimedia utilizate frecvent.

**Emoticoane** - Adăugați și inserați emoticoane pentru mesajele dvs.

# Mesaje

**Setări** - Schimbați setările pentru mesajele text și multimedia.

## Modificarea setărilor unui mesaj text

Setările mesajelor pentru telefonul GX500 sunt predefinite, deci puteți trimite imediat mesaje. Aceste setări pot fi modificate conform preferințelor dumneavoastră.

**SFAT!** Pentru a derula o listă de contacte, atingeți ultimul element vizibil și trageți degetul în partea de sus a ecranului. Lista se va deplasa în sus, astfel încât vor fi vizibile mai multe elemente.

Atingeți , apoi alegeți **Setări**.  
Selectați **Text**. Puteți modifica:

**Centru SMS** - Introduceți detaliile pentru centrul de mesaje.

**Raport de livrare** - Deplasați comutatorul către stânga pentru a primi confirmarea că mesajele dumneavoastră au fost livrate.

**Perioadă de valabilitate** - Alegeți cât timp vor rămâne mesajele stocate în centrul de mesaje.

**Tipuri de mesaje** - Converteți mesajul în **Text, Voce, Fax, X.400** sau **E-mail**.

**Codificarea caracterelor** - Alegeți modul de codificare a caracterelor. Acest lucru influențează dimensiunea mesajelor și, în consecință, costurile datelor.

**Trimiteți text lung ca** - Alegeți să trimiteți un text ca SMS multiple sau ca MMS (mesaj multimedia).

## Modificarea setărilor unui mesaj multimedia

Setările mesajelor pentru telefonul GX500 sunt predefinite, deci puteți trimite imediat mesaje. Aceste setări pot fi modificate conform preferințelor dumneavoastră.

Atingeți , selectați .

Alegeți **Setări** și **Mesaj multimedia**. Puteți modifica:

**Mod de preluare** - Alegeți între **Rețea în țara de reședință** sau **Rețea în străinătate**. Dacă alegeți apoi Manual, veți primi doar notificări pentru MMS (mesaje multimedia) putând decide dacă doriți să le descărcați în întregime.

**Raport de livrare** - Alegeți să permiteți și/sau să solicitați un raport de livrare.

**Răspuns de citire** - Alegeți să permiteți și/sau să solicitați rapoarte de citire.

**Prioritate** - Alegeți nivelul de prioritate al mesajelor MMS.

**Perioadă de valabilitate** - Alegeți cât timp vor rămâne mesajele stocate în centrul de mesaje.

**Durata planșei** - Alegeți cât timp vor apărea afișate pe ecran diapozitivele implicit.


**Mod de creare** - Alegeți modul de creare a mesajelor multimedia: restrictiv, cu alertă sau liber.

**Ora livrării** - Alegeți cât timp va trece înaintea livrării mesajelor.

**Centru MMS** - Introduceți detaliile pentru centrul de mesaje.

## Modificarea altor setări

Atingeți  și alegeți **Setări** apoi:


**Mesagerie vocală** - Atingeți  pentru a adăuga un serviciu nou de mesagerie video. Contactați operatorul de rețea pentru informații suplimentare referitoare la serviciile pe care le furnizează.

**Mesaj serviciu** - Alegeți să primiți sau să blocați mesajele serviciului. De asemenea, puteți seta nivelul de securitate al mesajului, creând liste de expeditori autentificați sau neautentificați în opțiunea **Securitate serviciu**.

**Serviciu de informații** - Alegeți starea de recepționare, limba sau alte setări.

# Camera

## Fotografierea rapidă








- 1 Apăsati lung tasta rapidă pentru cameră de pe partea dreaptă a telefonului.
- 2 Pe ecran va apărea vizorul.
- 3 Ținând telefonul în poziție orizontală, direcționați obiectivul către subiectul pe care doriți să-l fotografiați.
- 4 Poziționați telefonul astfel încât să vedeți subiectul fotografiei în ecranul de previzualizare.
- 5 Apăsati  din partea laterală a telefonului ferm pentru a face fotografia.

## După fotografiere

Fotografia realizată va apărea pe ecran.

-  Atingeți pentru a trimite o fotografie ca **Mesaj**, **E-mail** sau prin **Bluetooth**. Consultați Trimiterea unui mesaj și Trimiterea și primirea fișierelor utilizând Bluetooth.

**NOTĂ:** Pot surveni costuri suplimentare la descărcarea mesajelor MMS în roaming.

-  Atingeți pentru a edita numele fotografiei selectate.
-  Atingeți pentru a utiliza imaginea ca fundal.
-  Atingeți pentru a edita imaginea utilizând diferite instrumente.
-  Atingeți pentru a reveni la meniul anterior.
-  Atingeți pentru a șterge imaginea.
-  Atingeți pentru a realiza imediat altă fotografie.
-  Atingeți pentru a vizualiza o galerie cu fotografiile salvate.

## Utilizarea setărilor avansate

Din vizor, atingeți  pentru a deschide toate opțiunile de setări avansate.

**Efect de culoare** - Alegeți o nuanță de culoare pentru a o aplica fotografiei pe care o realizați. Există patru opțiuni pentru tonul de culoare: **Oprit**, **Alb-negru**, **Negativ** sau **Sepia**.

**Balans tonuri de alb** - Alegeți dintre **Auto**, **Incandescent**, **Însorit**, **Fluorescent** sau **Nori**.

**Mod nocturn** - Util pentru a fi utilizat în locuri întunecate.

**Temporizator automat** - Temporizatorul automat vă permite să setați o perioadă de timp între apăsarea butonului de captură și realizarea fotografiei. Alegeți dintre **3 secunde**, **5 secunde** sau **10 secunde**. Ideal pentru fotografia de grup în care doriți să fiți inclus.

**Calitate** - Alegeți dintre **Super-fin**, **Fin** și **Normal**. Cu cât calitatea este mai fină, cu atât va fi mai clară fotografia, dar dimensiunea fișierului va crește. Aceasta înseamnă că veți putea salva în memorie mai puține fotografii.

**Mod vizualizare** - Pentru a selecta dimensiunea pentru imaginea previzualizată.

**Selectare stocare** - Definește locația unde vor fi stocate imaginile.

**Afișare imagine capturată** - Alegeți să vizualizați imaginea cu opțiuni după realizarea unei fotografii.

**Ascundere pictograme** - Indicați ascunderea manuală sau automată a pictogramelor pentru setările camerei.


**Sunet declanșator** - Selectați unul dintre cele trei sunete pentru declanșator.

**Ecran grilă** - Alegeți dintre **Oprit**, **Cruce SIM**plă sau **Împărțire în trei**.

**Reducere zgomot** - Această funcție poate reduce zgomotul și rafina o fotografie după ce a fost realizată.








**Resetare** - Resetați toate setările camerei.

**Vizualizarea fotografiilor salvate**

1 Puteți accesa fotografiile salvate din modul cameră. Pur și simplu atingeți  și galeria foto va apărea pe ecran.

# Cameră video





## Înregistrarea rapidă a unui videoclip





- 1 Apăsați și țineți apăsată tasta pentru cameră  de pe partea dreaptă a telefonului.
- 2 Ca alternativă, trageți în jos  din vizor în modul cameră pentru a comuta la modul Video.
- 3 Vizorul camerei video va apărea pe ecran.
- 4 Ținând telefonul în poziție orizontală, direcționați obiectivul către subiectul videoclipului.
- 5 Apăsați tasta pentru cameră  o dată pentru a începe înregistrarea.
- 6 **Rec** va apărea în partea de jos a vizorului, iar cronometrul din partea inferioară va afișa durata videoclipului.
- 7 Pentru a pune pe pauză înregistrarea video, atingeți  și reluați selectând .
- 8 Atingeți  de pe ecran sau apăsați tasta pentru cameră  încă o dată pentru a opri înregistrarea.

**SFAT!** Pentru a comuta la modul cameră sau la modul video, deplasați în sus/în jos pictograma pentru cameră sau video în partea centru-dreapta a vizorului.

## După înregistrarea videoclipului


O imagine reprezentând videoclipul efectuat va apărea pe ecran. Numele înregistrării video este afișat în partea de jos a ecranului, împreună cu **opt** pictograme situate lateral dreapta.

-  Atingeți pentru a reda videoclipul.
-  Atingeți pentru a trimite videoclipul ca **Mesaj E-mail** sau prin **Bluetooth**.
-  Atingeți pentru a edita videoclipul.
-  Atingeți pentru a edita numele videoclipului selectat.

-  Atingeți pentru a reveni la meniul anterior.
-  Atingeți pentru a șterge videoclipul pe care tocmai l-ați realizat și confirmați atingând **Da**. Vizorul va apărea din nou.
-  Atingeți pentru a înregistra imediat alt videoclip. Înregistrarea video curentă va fi salvată.
-  Atingeți pentru a vizualiza galeria cu videoclipuri și imagini salvate.

## Reglarea expunerii

Expunerea definește diferența dintre lumină și întuneric (contrast) într-un videoclip.

- 1 Atingeți .
- 2 Glisați indicatorul de expunere de-a lungul barei, spre stânga pentru o expunere mai redusă, adică un videoclip încetșosat, sau spre dreapta pentru un contrast mai mare, adică un videoclip mai clar.

## Utilizarea setărilor avansate

Din vizor, atingeți  pentru a deschide toate opțiunile de setări avansate.

**Efect de culoare** - Alegeți un ton de culoare pentru a-l utiliza pe videoclipul nou. **Oprit, Alb-negru, Negativ, Sepia.**

**Balans tonuri de alb** - Balansul tonurilor de alb permite ca albul să apară realist în videoclipuri. Pentru corectarea potrivită a balansului tonurilor de alb, va trebui să determinați condițiile de luminozitate. Alegeți dintre **Auto, Incandescent, Însorit, Fluorescent** sau **Nori**.

**Calitate** - Alegeți între **Super fin, Fin** și **Normal**. Cu cât calitatea este mai fină, cu atât va fi mai clar videoclipul, dar dimensiunea fișierului va crește. În consecință, veți putea stoca mai puține videoclipuri în memoria telefonului.

**Setați ora** - Setati limita duratei înregistrării video.

# Cameră video

**SFAT!** Dacă alegeți durata MMS, încercați să folosiți o calitate mai redusă a imaginii pentru a putea realiza o înregistrarea video mai lungă.



**Selectare stocare** - Alegeți dacă salvați videoclipurile în **Memoria telefonului** sau în **Memoria externă**.

**Voce** - Alegeți Mut pentru a înregistra un videoclip fără sunet.

**Ascundere pictograme** - Alegeți ascunderea manuală sau automată a pictogramelor pentru setările camerei.


**Resetare** - Resetați toate setările camerei video.

## Vizionarea videoclipurilor salvate


- 1 Din vizor, atingeți .
- 2 Pe ecran va apărea galeria.
- 3 Atingeți o dată înregistrarea video pe care doriți s-o vedeți, pentru a o afișa la începutul galeriei.
- 4 Atingeți  de pe videoclip.

# Fotografiile și video clipurile

## Vizualizarea fotografiilor și videoclipurilor

- 1 Atingeți  de pe ecranul de previzualizare al camerei.
- 2 Pe ecran va apărea galeria.
- 3 Atingeți videoclipul sau fotografia pentru a le deschide complet.

**SFAT!** Deplasați către stânga sau către dreapta pentru a vizualiza alte fotografii sau videoclipuri.

**SFAT!** Pentru a șterge o fotografie sau un videoclip, deschideți videoclipul și selectați . Apăsăți **Da** pentru a confirma.


## Utilizarea funcției Zoom pentru vizualizarea unei fotografii

La vizualizarea fotografiilor, puteți mări sau micșora imaginea.

## Reglarea volumului pentru vizionarea unui videoclip

Pentru a regla volumul unui videoclip în timpul redării acestuia, atingeți bara de volum din partea de sus a ecranului după apăsarea pe simbolul difuzorului. Ca alternativă, utilizați tastele de volum din partea laterală a telefonului.

## Setarea unei fotografii ca fundal




- 1 Atingeți fotografia pe care doriți să o setați ca fundal, pentru a o deschide.
- 2 Atingeți ecranul pentru a deschide meniul cu opțiuni.
- 3 Atingeți .
- 4 Puteți mări sau micșora imaginea și muta secțiunea decupată utilizând o miniatură aflată în partea de jos a ecranului.


# Fotografiile și video clipurile

- 5 Când sunteți mulțumit de fotografia realizată, atingeți **Setare**.
- 6 Alegeți ce doriți să modificați dintre opțiunile următoare: **Toate**, **Dispozitivul Widget**, **Apelare rapidă**.


## Editarea fotografiilor


Există multe opțiuni excelente pentru modificarea, suplimentarea sau animarea fotografiilor.


- 1 Deschideți fotografia pe care doriți să o editați și atingeți  pentru a afișa opțiunile.
- 2 Atingeți pictogramele pentru a modifica fotografia:
  -  Decupați fotografia. Alegeți un pătrat sau o zonă circulară de decupare și deplasați-vă degetul pe ecran pentru a selecta zona.
  -  Desenați ceva cu mâna liberă pe fotografie. Selectați grosimea liniei de la cele patru opțiuni, apoi culoarea pe care doriți să o utilizați.


 Adăugare text la o imagine. Consultați **Adăugarea textului la o fotografie**.


 Decorați fotografiile cu ștampile. Alegeți dintre diferitele ștampile și atingeți fotografia în locul în care doriți să le plasați.

 Ștergeți editările pe care le-ați adăugat la imagine. Puteți alege dimensiunea radierei pe care o utilizați.


 Atingeți pentru a reveni la galerie.

 Salvați modificările efectuate asupra fotografiilor. Selectați pentru a salva modificările peste **Fișier original** sau sub forma unui **Fișier nou**. Dacă selectați **Fișier nou**, introduceți un nume pentru fișier.

 Anulați ultimul efect sau ultima editare pe care ați efectuat-o pe fotografia respectivă.


 Atingeți pentru a deschide opțiuni suplimentare de efect, inclusiv **Rotire**. Mai există și alte opțiuni de editare avansată. Consultați **Adăugarea unei nuanțe de culoare și Schimbarea culorilor dintr-o fotografie**.

 Atingeți pentru a deschide opțiunile de filtrare.

 Această opțiune vă ajută să ajustați o fotografie utilizând colorarea, luminozitatea automată etc.


# Multimedia

Puteți să stocați mai multe fișiere multimedia în memoria telefonului dvs., astfel încât să puteți accesa ușor toate fotografiile, clipurile video și jocurile dvs. De asemenea, puteți salva fișierele pe un card de memorie. Avantajul utilizării unui card de memorie este că puteți elibera spațiul din memoria telefonului.

Pentru a accesa meniul Multimedia, atingeți  apoi **Personal** pentru a deschide o listă de foldere în care sunt stocate toate fișierele dvs. multimedia.

## Imagini

**Imagini proprii** conține o listă de fotografii, inclusiv imaginile implicite pre-încărcate pe telefonul dvs., imaginile descărcate și imaginile realizate cu ajutorul camerei foto a telefonului.

Atingeți  pentru a schimba modul de vizualizare din vizualizare miniaturi în vizualizare de tip listă.

## Trimiterea unei fotografii

- 1 Atingeți  și alegeți **Personale** în fila DIVERTISMENT.
- 2 Atingeți **Imagini proprii**.
- 3 Apăsăți **Trimitere** și alegeți dintre **Mesaj**, **E-mail** sau **Bluetooth**.
- 4 Dacă alegeți **Mesaj** sau **E-mail**, fotografia va fi atașată la mesaj, iar dvs. puteți scrie și expedia mesajul în mod normal. Dacă alegeți **Bluetooth**, funcția Bluetooth va fi activată automat și telefonul va căuta un dispozitiv căruia să îi expediați fotografia.

## Tipărirea unei imagini

- 1 Atingeți  și alegeți **Personale** în fila DIVERTISMENT.
- 2 Atingeți **Imagini proprii**.
- 3 Selectați o imagine și atingeți .
- 4 Atingeți **Tipăriți prin Bluetooth**.

## Mutarea sau copierea unei imagini

Puteți muta sau copia o imagine între memoria telefonului și cardul de memorie. Puteți efectua această operațiune pentru a elibera spațiu pe una dintre bancurile de memorie sau pentru a salva imaginile.

- 1 Atingeți  și alegeți **Personale** în fila DIVERTISMENT.
- 2 Atingeți **Imagini proprii**.
- 3 Atingeți  și selectați **Mutare** sau **Copiere**.
- 4 Puteți marca/demarca imaginile prin apăsarea lor secvențială. Marcați imaginea pe care doriți s-o mutați sau s-o copiați și atingeți **Copiere/Mutare**.


## Sunete

Directorul **Sunetele mele** conține secțiunile Sunete descărcate, **Sunete implicite** și **Înregistrări vocale**. Din acest folder puteți administra, expedia sau seta anumite sunete ca tonuri de apel.

## Videoclipuri

Directorul **Videoclipurile mele** prezintă lista cu înregistrările video descărcate și înregistrările video pe care le-ați realizat cu telefonul.

## Vizionarea unui videoclip

- 1 Atingeți  și alegeți **Personale** în fila DIVERTISMENT.
- 2 Atingeți **Videoclipurile mele**.
- 3 Selectați un videoclip pentru a fi redat.

## Trimiterea unui videoclip


- 1 Selectați o înregistrare video și atingeți .
- 2 Apăsați **Trimitere** și alegeți dintre **Mesaj**, **E-mail** sau **Bluetooth**.
- 3 Dacă alegeți **Mesaj** sau **E-mail**, videoclipul va fi atașat la mesaj iar dvs. puteți scrie și trimite mesajul în mod normal. Dacă alegeți **Bluetooth**, funcția Bluetooth va fi activată automat și telefonul va căuta un dispozitiv căruia să îi expediați videoclipul.

# Multimedia

## Jocuri și aplicații


Puteți instala jocuri și aplicații noi pe telefonul dumneavoastră, pentru a vă distra atunci când aveți timp liber.

### Instalarea unui joc/a unei aplicații prin comanda de instalare locală

- 1 Atingeți  și alegeți **Personale** în fila DIVERTISMENT.
- 2 Atingeți **Altele** sau Cardul meu de memorie dacă memoria externă este inserată.
- 3 Selectați fișierul (\*.jad or \*.jar) pentru instalare. Va fi instalată o aplicație.

**NOTĂ:** Fișierul jad trebuie să conțină propriul fișier jar.

### Lansarea unui joc

- 1 Atingeți  și alegeți **Joc & Apl** din fila DIVERTISMENT.
- 2 Atingeți **Jocuri**.
- 3 Selectați jocul care va fi lansat.

## Documente

Din meniul **Documente**, puteți vizualiza toate documentele dvs. De aici puteți vizualiza fișierele Excel, Powerpoint, Word, Text și PDF.


### Transferul unui fișier în telefon

Bluetooth este probabil cel mai simplu mod de a transfera un fișier de pe calculator pe telefonul dvs. De asemenea, puteți să utilizați LG PC Suite cu ajutorul cablului de sincronizare.

Pentru transferuri folosind tehnologia Bluetooth:

- 1 Asigurați-vă că telefonul și computerul dvs. au tehnologia Bluetooth activată și se află în raza de recunoaștere.
- 2 Utilizați computerul pentru a trimite fișierul prin Bluetooth.
- 3 După expedierea fișierului, trebuie să acceptați primirea acestuia pe telefon atingând **Da**.
- 4 Fișierul trebuie să apară într-unul din directoarele **Documente** sau **Altele**.



## Vizualizarea unui fișier

- 1 Atingeți  și alegeți **Personale** în fila DIVERTISMENT.
- 2 Atingeți **Documente**.
- 3 Selectați un document și atingeți Vizualizare.

## Altele



Folderul **Altele** este utilizat pentru a stoca fișierele care nu conțin fotografii, sunete, înregistrări video, jocuri sau aplicații. Se utilizează în același mod ca și folderul **Documente**. Este posibil ca în momentul în care transferați fișiere de pe calculator pe telefon, acestea să apară în directorul **Altele**, nu în directorul **Documente**. În acest caz, le puteți muta.

Pentru a muta un fișier din folderul **Altele** în folderul **Documente**:

- 1 Atingeți  și alegeți **Personale** în fila DIVERTISMENT.
- 2 Atingeți **Altele**.
- 3 Atingeți  și selectați **Mutare** apoi alegeți un fișier.

- 4 Atingeți **Mutare** și alegeți folderul de destinație din listă, atingând pictograma cu săgeată. După finalizarea transferului, pe ecran se va afișa **Mutat**.

## Muzică

Telefonul dvs. LG GX500 dispune de un player muzical încorporat, pentru a reda toate melodiile dvs. preferate. Pentru a accesa playerul muzical, atingeți . Derulați prin fila Divertisment pentru a . De aici puteți accesa mai multe directoare:

**Redate recent** - Vizualizați toate melodiile pe care le-ați ascultat recent.

**Toate melodiile** - Conține toate cântecele stocate pe telefonul dvs.

**Artiști** - Căutați prin colecția de muzică după numele artistului.

**Albume** - Căutați prin colecția de muzică după numele albumului.

**Genuri** - Căutați prin colecția de muzică după genuri muzicale.

# Multimedia

**Liste de redare** - Conține toate listele de redare pe care le-ați creat.

**Redare aleatorie** - Redă melodiile în ordine aleatorie.



## Transferarea muzicii în telefon

Cel mai simplu mod de a transfera melodii pe telefonul dvs. este utilizând tehnologia Bluetooth sau cablul de sincronizare.

De asemenea, puteți utiliza LG PC Suite. Pentru transferuri folosind tehnologia Bluetooth:


- 1 Asigurați-vă că ambele dispozitive au tehnologia Bluetooth activată și se află în raza de acțiune.
- 2 Selectați fișierul cu muzică de pe celălalt dispozitiv și alegeți să-l expediați folosind tehnologia Bluetooth.
- 3 Când fișierul este gata de expediere, trebuie să-l acceptați pe telefon atingând **Da**.
- 4 Fișierul trebuie să apară în **Muzică > Toate melodiile**.

## Redarea unei melodii

- 1 Atingeți  și alegeți **Muzică** în fila DIVERTISMENT.
- 2 Atingeți **Toate melodiile**.
- 3 Selectați melodia pe care doriți să o redați.
- 4 Atingeți  pentru a întrerupe temporar o melodie.
- 5 Atingeți  pentru a trece la următoarea melodie.
- 6 Atingeți  pentru a trece la melodia anterioară.
- 7 Atingeți  pentru a reveni la meniul **Muzică**.

## Crearea unei liste de redare

Puteți crea o listă de redare selectând mai multe melodii din directorul **Toate melodiile**.

- 1 Atingeți  și alegeți **Muzică** în fila DIVERTISMENT.
- 2 Atingeți ecranul **Liste de redare**.
- 3 Atingeți **Adăugați listă de redare nouă**, introduceți numele listei de redare și apăsați **Salvare**.

4 Folderul **Toate melodiile** va afișa toate melodiile de pe telefonul dvs. Atingeți toate melodiile pe care doriți să le includeți în lista de redare; lângă numele melodiilor va fi afișată o casetă de bifare.

5 Apăsați **Finalizat**.

## Utilizarea aparatului radio

Telefonul LG GX500 are o funcție radio FM, pentru a putea asculta posturile preferate atunci când sunteți în deplasare.

**NOTĂ:** Pentru a asculta posturile radio trebuie să conectați căștile. Conectați mufa căștilor (aceeași mufă în care introduceți încărcătorul).

## Căutarea posturilor

Puteți regla posturile radio pe telefon, căutând manual sau automat.

Acestea vor fi salvate pe canale cu numere diferite, astfel încât să nu fie necesar să le căutați din nou.

Puteți salva maxim 48 de canale în telefonul dvs. Mai întâi trebuie să atașați căștile la telefon, deoarece acestea au și rolul de antenă.

## Pentru a căuta automat:

1 Atingeți  și alegeți **Radio FM** în fila DIVERTISMENT.

2 Atingeți .

3 Atingeți **Scanare automată**. Posturile vor fi găsite automat și atribuite unui canal de pe telefon.

## Resetarea canalelor


1 Atingeți  și alegeți **Radio FM** în fila DIVERTISMENT.

2 Atingeți .



3 Alegeți **Resetare canal** pentru a reseta postul de radio curent sau alegeți **Resetare globală canale** pentru a reseta toate posturile de radio. Fiecare canal va reveni la frecvența inițială de 87,5 Mhz.

# Utilitare


## Înregistrarea unui sunet sau a unei voci

- 1 Atingeți  și alegeți **Reportofon** din fila UTILITARE.
- 2 Atingeți  pentru a începe înregistrarea.
- 3 Atingeți  pentru a opri înregistrarea.
- 4 Atingeți  pentru a asculta înregistrarea.



## Utilizarea calculatorului

- 1 Atingeți ecranul  și alegeți **Instrumente** din fila UTILITARE.
- 2 Atingeți **Calculator**.
- 3 Atingeți tastele numerice pentru a introduce numerele.
- 4 Pentru calculele simple, atingeți funcția de care aveți nevoie (+, -, \*, /), urmată de =.
- 5 Pentru calcule mai complexe, atingeți  și alegeți dintre **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **deg** sau **rad** etc.

## Transformarea unei unități de măsură

- 1 Atingeți ecranul  și alegeți **Instrumente** din fila UTILITARE.
- 2 Atingeți **Convertor de unități**.
- 3 Alegeți dacă doriți să converțiți **Valută, Zonă, Lungime, Greutate, Temperatură, Volum** sau **Viteză**.
- 4 Acum puteți să selectați unitatea și să introduceți valoarea pe care doriți s-o converțiți, urmată de unitatea în care doriți să converțiți.

## Adăugarea unui oraș la ora în lume

- 1 Atingeți ecranul  și alegeți **Instrumente** din fila UTILITARE.
- 2 Atingeți **Ora pe glob**.
- 3 Atingeți , urmat de **Oraș nou**. Scrieți numele orașului pe care doriți să îl adăugați, iar acesta va fi afișat în partea de sus a ecranului.

## Utilizarea cronometrului


- 1 Atingeți ecranul  și alegeți **Instrumente** din fila UTILITARE.
- 2 Atingeți **Cronometru**.
- 3 Selectați **Start** pentru a porni cronometrul.
- 4 Atingeți **Tur** dacă doriți să înregistrați durata unui tur.
- 5 Atingeți **Oprire** pentru a opri cronometrul.
- 6 Atingeți **Reluat** pentru a reporni cronometrul de la momentul de la care l-ați oprit, sau **Resetare** pentru a începe din nou cronometrarea.

## Adăugarea unui element în calendar

- 1 Atingeți  și alegeți **Organizator** din fila UTILITARE.
- 2 Atingeți **Calendar**, apoi atingeți **Adăugare evenimente**.
- 3 Atingeți **Categorie**, apoi alegeți dintre **Întâlnire**, **Aniversare** și **Zi de naștere**. Verificați data și introduceți ora la care doriți să înceapă evenimentul.

- 4 Pentru întâlniri și aniversări, introduceți ora și data la care se încheie evenimentul în casetele pentru oră și dată.
- 5 Dacă doriți să adăugați evenimentului un subiect sau o notă, atingeți **Notă** și introduceți nota, urmată de **Salvare**.
- 6 Setati **Alarmă** și **Repetare**.
- 7 Selectați **Salvare** și evenimentul va fi salvat în agendă. Un cursor pătrat va selecta ziua pentru care a fost salvat un eveniment iar alarma va suna la ora de începere a fiecărui eveniment.

## Adăugarea unui element la lista cu obiective

- 1 Atingeți  și alegeți **Organizator** din fila UTILITARE.
- 2 Atingeți **De rezolvat**, apoi atingeți **Adăugare sarcină**.
- 3 Setati data pentru elementul pe care doriți să îl adăugați și selectați un nivel de prioritate: **Ridicat**, **Mediu** sau **Scăzut**.

# Utilitare

## Selector dată

Instrumentul de căutare a datei este o funcție ușor de utilizat care vă ajută să calculați data după trecerea unui anumit număr de zile.

## Setări

**Setări calendar** - Puteți seta configurațiile de vizualizare a calendarului.

**Trimiteți toate datele organizatorului prin Bluetooth** - Puteți trimite toate datele din calendarul dvs. și/sau din Obiective din telefonul dvs. către alte telefoane, utilizând Bluetooth.

**Informații despre memorie** - Puteți vizualiza informațiile privind memoria disponibilă pentru Calendar, Obiective, Memento și Memento secret.


**Ștergeți tot** - Puteți șterge toate datele legate de Calendar, Obiective, Memento și Memento secret.

# PC Suite

Vă puteți sincroniza calculatorul cu telefonul. Astfel aveți garanția că toate detaliile și datele importante se potrivesc, beneficiind, de asemenea, de copii de siguranță pentru a vă asigura că nu pierdeți datele.

**SFAT!** Va trebui să instalați aplicația PC Suite furnizată pe CD-ROM sau care poate fi descărcată de la adresa [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) **PRODUSE > Manual & Software > Deplasare la secțiunea de descărcare pentru manuale și software.**


## Instalarea LG PC Suite pe calculator

- 1 Din ecranul de start apăsați  și selectați **Conectivitate** din fila SETĂRI.
- 2 Selectați **Conexiune USB** și faceți clic pe **PC Suite**.
- 3 Conectați telefonul la PC prin cablul USB și așteptați un timp.
- 4 Pe ecranul calculatorului va fi afișat mesajul pentru ghidul de instalare.

**Atenție!** Dacă pe PC nu este afișat mesajul pentru ghidul de instalare, verificați setarea CD-ROM pe Windows.

- 5 Inserați CD-ROM-ul primit sau faceți clic pe butonul Descărcare pentru a descărca direct programul LG PC Suite de pe Internet.
- 6 Faceți clic pe LG PC Suite Installer care va apărea pe ecran.

## Conectarea telefonului și a computerului

- 1 Din ecranul de start apăsați  și selectați **Conectivitate** din fila SETĂRI.
- 2 Selectați **Conexiune USB**.
- 3 Atingeți **PC Suite**.
- 4 Conectați telefonul la PC prin cablul USB și așteptați un timp. PC Suite pornește automat.

# PC Suite

## Efectuarea copiilor de siguranță și restaurarea informațiilor din telefon

- 1 Conectați telefonul la calculator, așa cum a fost prezentat mai sus.
- 2 Faceți clic pe pictograma **Copie de siguranță** și selectați **Copie de siguranță** sau **Restaurare**.
- 3 Alegeți să efectuați copii de siguranță pentru **Contacte/Calendar/De făcut/Memento/Fotografie/Videoclip**. Selectați locația la care doriți să efectuați copiile de siguranță sau cea de la care doriți să restaurați informațiile. Faceți clic pe butonul **OK**, apoi pe butonul **Copii de siguranță** sau, respectiv, **Restaurare**, apoi apăsați butonul **Terminare**.
- 4 Astfel, veți efectua copii de siguranță.

## Vizualizarea fișierelor telefonului pe calculator

- 1 Conectați telefonul la calculator, așa cum a fost prezentat mai sus.
- 2 Faceți clic pe **Gestionare fotografii, Videoclipuri** sau pe pictograma pentru **muzică**.
- 3 Imaginile, fișierele audio și videoclipurile pe care le-ați salvat pe telefon vor fi afișate pe ecran în folderul **LG Phone**.

**SFAT!** Vizualizarea conținutului telefonului pe computerul dvs. vă ajută să administrați fișierele de care nu mai aveți nevoie.

## Sincronizarea contactelor

- 1 Conectați telefonul la PC.
- 2 Faceți clic pe pictograma **Contacte**.

- 3 Faceți clic pe butonul **Sincronizare contacte**. Bine ați venit la LG Serviciul Air Sync va fi afișat > Apăsați butonul Pornire > Selectați sub-opțiunile Contacte (Includeți contactele outlook, în caz contrar jurnalurile de apeluri sunt transferate de la telefon în timpul sincronizării > Apăsați Înainte > Doriți să continuați deschiderea ferestrei pop up > înainte > Selectați Contacte > Apăsați Sincronizează acum).

## Sincronizarea mesajelor

- 1 Conectați telefonul la PC.
- 2 Faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
- 3 Toate mesajele din telefon vor fi afișate în directoarele de pe ecran.
- 4 Utilizați bara cu instrumente din partea de sus a ecranului pentru a edita și rearanja mesajele.

## Sincronizare muzică


Acest meniu vă permite să adăugați muzică pe telefonul dvs. GX500. Înainte de a începe să transferați muzică de pe calculator pe telefon, asigurați-vă că vă sunt la îndemână următoarele programe și accesorii:

- Microsoft Windows XP sau Vista
- Windows Media Player 10 sau versiune ulterioară
- Cablu de date USB
- Card MicroSD (dacă doriți să utilizați memoria externă pentru stocarea muzicii)

 **AVERTISMENT:** Nu deconectați telefonul în timpul transferului.

# PC Suite

## Transfer de muzică utilizând Windows Media Player

- 1 Din ecranul de start selectați , apoi derulați prin **Conectivitate** din fila Setări.
- 2 Selectați **Conexiune USB** și alegeți **Sincronizați muzica**.
- 3 Conectați telefonul și calculatorul utilizând un cablu USB compatibil.
- 4 Când încercați să conectați telefonul la calculator, pe telefon se va afișa: "Sincronizare muzică", apoi Conectat.
- 5 Pe calculator va apărea solicitarea de lansare a software-ului preferat de management al muzicii.
- 6 Selectați Window Media Player.
- 7 Deplasați-vă la fila Sincronizare, apoi trageți și plasați muzica pe care doriți s-o transferați pe telefon în panoul **Listă sincronizare**.
- 8 Faceți clic pe butonul **Pornire sincronizare**. Procesul de transfer începe.

 **AVERTISMENT:** Nu deconectați telefonul în timpul transferului.

## Convertor DivX

Instalați convertorul DivX, care este furnizat pe același CD-ROM cu software-ul PC Suite. DivX va converti fișierele media de pe calculator într-un format care vă permite să le încărcați și să le vizualizați pe telefon.

După ce l-ați instalat, selectați **DivX** din fișierele program de pe calculatorul dvs., apoi **Convertor DivX** și apoi Convertor.

Utilizați tastele cu săgeți ale aplicației pentru a schimba formatul de conversie la Mobile. Dacă faceți clic dreapta pe caseta de aplicații și selectați **Preferințe**, puteți schimba locația la care să salvați fișierele convertite.

Trageți și plasați fișierele în aplicație pentru efectuarea unei analize preliminară. Apoi selectați **Conversie** pentru a iniția procesul. După încheierea procesului, va fi afișată o casetă care vă indică faptul că a fost efectuată conversia.

**Notă:** GX500 nu acceptă formatul de fișiere Divx.

*DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX: DivX® este un format video digital creat de DivX, Inc. Acesta este un dispozitiv certificat DivX care redă înregistrări video în format DivX. Vizitați [www.divx.com](http://www.divx.com) pentru informații suplimentare și instrumente software pentru convertirea fișierelor în videoclipuri DivX.*

*DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Acest dispozitiv certificat DivX® trebuie să fie înregistrat pentru a putea reda conținut DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a genera codul de înregistrare, localizați secțiunea DivX VOD în meniul de configurare a dispozitivului. Accesați [vod.divx.com](http://vod.divx.com) cu acest cod pentru a finaliza procesul de înregistrare și pentru a afla mai multe informații despre DivX VOD.*

**Pat. 7,295,673**

# Web

## Navigator


Opțiunea **Navigator** vă oferă o lume a jocurilor rapidă și plină de culoare, muzică, știri, sport, divertisment și multe altele, direct pe telefonul mobil. Oriunde ați fi și în orice ați fi.

## Opera Mini

GX500 acceptă browser-ul Opera Mini 5 care este o aplicație Java care poate fi accesată din meniul Browser sau din meniul Jocuri și aplicații din telefonul dvs. Câteva dintre caracteristicile remarcabile ale acestui navigator sunt Ferestrele multiple, Securitatea, Zoom-ul tactil, Favoritele, Istoricul, Paginile salvate, Apelarea rapidă.

**NOTĂ:** Pentru a naviga cu ajutorul Opera Mini 5, este necesară conexiunea de date.


## Accesarea web


- 1 Atingeți  și alegeți **Navigator** din fila UTILITARE.
- 2 Pentru a accesa direct pagina de start a navigatorului, selectați **Acasă**. Alternativ, selectați **Introduceți adresa** și introduceți URL-ul dorit, urmat de **Conectare**.

**NOTĂ:** Când vă conectați la acest serviciu și când descărcați conținut, sunteți taxat suplimentar. Verificați aceste tarife la operatorul de rețea.

## Adăugarea și accesarea Favoritelor

Pentru a accesa ușor și rapid site-urile web preferate, le puteți adăuga ca favorite și puteți salva paginile web.

- 1 Atingeți  și alegeți **Navigator** din fila UTILITARE.
- 2 Selectați **Marcaje**. Pe ecran va apărea o listă a favoritelor.


- 3 Pentru a adăuga o pagină favorită nouă, selectați  și atingeți **Adăugare favorit**. Introduceți un titlu pentru favoritul dvs., urmat de URL.
- 4 Atingeți **Salvare**. Favoritul dvs. va apărea în lista favoritelor.
- 5 Pentru a accesa favoritul atingeți-l și apoi atingeți **Conectare**. Acum veți fi conectat la adresa favoritului.

## Utilizarea cititorului RSS

RSS (Really Simple Syndication) este o familie de formate de Web, utilizate pentru publicarea conținutului cu actualizare frecventă, precum intrările de pe bloguri, titlurile știrilor sau podcasturile. Un document RSS, care este denumit feed, feed Web sau canal, conține fie un rezumat al conținutului de pe un site Web asociat, fie textul în întregime. RSS le permite oamenilor să urmărească site-urile Web preferate într-un mod automat, mai ușor decât verificarea manuală a acestora.

Utilizatorul se abonează la un feed introducând legătura la feed în cititor sau făcând clic pe pictograma RSS dintr-un navigator care inițiază procesul de abonare. Cititorul verifică regulat feed-urile la care este abonat utilizatorul în căutarea de conținut nou, descărcând toate actualizările pe care le găsește.


## Salvarea unei pagini

- 1 Accesați pagina web dorită, așa cum a fost prezentat mai sus.
- 2 Atingeți  și selectați **Salvați pagina**.
- 3 Scrieți un nume pentru pagina web, astfel încât să o puteți recunoaște ușor.
- 4 Atingeți **Salvare**.


**SFAT!** Acest meniu vă permite, de asemenea, să editați denumirile paginilor salvate, să protejați sau să dezactivați funcția de protecție a memento-urilor de ecran și să ștergeți paginile salvate.

# Web


## Accesarea unei pagini salvate

- 1 Atingeți  și alegeți **Navigator** din fila UTILITARE.
- 2 Selectați **Pagini salvate**.
- 3 Selectați pagina dorită și aceasta se va deschide.

## Vizualizarea istoricului navigatorului

- 1 Atingeți  și alegeți **Navigator** din fila UTILITARE.
- 2 Selectați **Istoric**. Va fi afișată o listă cu paginile web pe care le-ați accesat recent. Pentru a accesa una dintre aceste pagini, selectați pagina dorită.

## Modificarea setărilor navigatorului web

- 1 Atingeți  și alegeți **Navigator** din fila UTILITARE.
- 2 Selectați **Setări**.
- 3 Puteți alege să editați **Profiluri**, **Setări pentru Aspect**, **Cache**, **Cookie** sau **Securitate**.

## Utilizarea telefonului ca modem

Telefonul GX500 poate funcționa și ca modem pentru PC, permițându-vă accesul la e-mail și Internet, chiar și când nu vă puteți conecta utilizând cabluri. Puteți utiliza cablul USB sau tehnologia Bluetooth.

### Utilizând cablul USB:

- 1 Asigurați-vă că ați instalat LG PC Suite pe calculator.
- 2 Conectați telefonul GX500 și calculatorul utilizând cablul USB și lansați software-ul LG PC Suite.
- 3 Faceți clic pe **Internet Kit** pe calculatorul dvs. Apoi faceți clic pe **butonul Nou** și selectați **Modem**.
- 4 Alegeți **LG Mobile USB Modem** și selectați **OK**. Modemul va apărea pe ecran.
- 5 Scrieți profilul care se poate conecta la Internet și salvați valorile.

**6** Profilul creat va apărea pe ecranul calculatorului. Selectați-l și faceți clic pe **Conectare**. Calculatorul se va conecta prin telefonul GX500.

#### **Utilizând tehnologia Bluetooth:**

Prin împerecherea telefonului dvs. GX500 cu un alt dispozitiv, puteți configura o conexiune securizată prin parolă.

- 1** Verificați dacă Bluetooth este **PORNIT** și **vizibil**. Puteți modifica vizibilitatea din meniul Setări.
- 2** Atingeți Căutare.
- 3** Telefonul dvs. GX500 va căuta dispozitive. După finalizarea căutării, pe ecran va apărea Reactualizare.
- 4** Alegeți dispozitivul cu care doriți să-l împerecheați și selectați **OK**.



**5** Telefonul dvs. se va conecta apoi la celălalt dispozitiv, pe care va fi creată o parolă implicită pentru această conexiune.

**6** Ați realizat astfel conexiunea securizată prin parolă, utilizând tehnologia Bluetooth.

# Setări

În acest director puteți adapta setările pentru a personaliza telefonul dvs. GX500.


## Utilizarea meniului cartelei SIM duble

Pentru a selecta sau a schimba cartela SIM, apăsați  și apoi derulați prin fila SETĂRI, apoi selectați .

## Personalizarea profilurilor

Puteți modifica rapid profilul dumneavoastră din ecranul de așteptare. Atingeți bara de sumar de stare din partea superioară și atingeți fila Profil.

Utilizând meniul de setări, puteți să personalizați fiecare setare a profilului.

- 1 Apăsați  apoi derulați prin fila SETĂRI.
- 2 Atingeți **Profil** și alegeți profilul pe care doriți să-l editați.
- 3 Puteți să schimbați apoi toate opțiunile pentru sunete și alarme disponibile în listă.

## Modificarea setărilor de ecran

- 1 Apăsați  apoi derulați prin fila SETĂRI.
  - 2 Atingeți  apoi alegeți dintre:
    - Imagine fundal** - Alegeți tema pentru ecranul de așteptare.
    - Meniu superior** - Alegeți stilul utilizat pentru meniul superior.
    - Ecran blocare** - Alegeți stilul ecranului de blocare.
    - Apelare** - Reglați culoarea numărului.
    - Caracter** - Reglați dimensiunea fontului.
    - Luminozitate** - Reglați luminozitatea ecranului.
- NOTĂ:** Cu cât lumina de fundal va rămâne mai mult activă, cu atât consumați mai multă baterie și va trebui să reîncărcați mai des telefonul.

### **Mesaj de întâmpinare** -

Alegeți între modul pornit sau oprit și completați mesajul de întâmpinare.



**Pornire/Oprire** - Alegeți imaginea pentru ecranul de pornire/oprire.

- 3 Atingeți **Salvare** pentru a salva setările.

### **Modificarea setărilor telefonului**

Bucurați-vă de libertatea de adaptare a modului de funcționare a telefonului GX500 în funcție de stilul dvs.

**SFAT!** Pentru a derula o listă de opțiuni, atingeți ultimul element vizibil și trageți degetul în partea de sus dreapta a ecranului. Lista se va deplasa în dreapta sus, astfel încât vor fi vizibile mai multe elemente.

- 1 Apăsați  apoi derulați prin fila **SETĂRI**.
- 2 Atingeți  apoi alegeți din lista de mai jos.

**Data & ora** - Reglați setările privind data și ora sau alegeți modul de actualizare automată a orei în momentul în care călătoriți sau pentru trecerea la ora de vară.

**Mod economic** - Setati opțiunea implicită de economisire a energiei la **Oprit**, **Doar noaptea** sau **Mereu activ**.

**Setări tactile** - Modificați setările de valoare ale tastaturii.

**Limbi** - Modificați limba pentru afișajul telefonului GX500.

**Mișcare silențioasă** - Faceți ca telefonul GX500 să intre în setările mut sau amânare prin răscucirea acestuia când sună.

# Setări

**Autoblocare taste** - Blocați automat tastatura în ecranul de așteptare.

**Securitate** - Reglați setările de securitate, inclusiv solicitarea codului PIN, blocarea telefonului, schimbarea codurilor și Dispozitivul antifurt de urmărire a telefonului mobil.

**Informații memorie** - Puteți utiliza managerul de memorie pentru determinarea modului în care este utilizată fiecare memorie.

**Resetare** - Resetați toate setările la cele din fabrică.

**Informație** - Vizualizați informațiile tehnice pentru telefonul GX500.

## SFAT! Detector antifurt mobil (ATMT)

- Atingeți **Securitate** și **ATMT**. Când telefonul este furat, acesta trimite un SMS la numerele configurate de adevăratul proprietar. Utilizatorul trebuie să configureze setările ATMT cu Numele proprietarului, Alternativa nr. (1), Alternativa nr. (2) etc. Codul ATMT implicit este "000000"
- SMS-ul ATMT va conține informații despre numărul IMEI al telefonului furat, locația curentă și numărul persoanei care utilizează telefonul respectiv.

## Modificarea setărilor de conectivitate

Setările de conectivitate au fost deja setate de către operatorul de rețea, astfel încât să puteți utiliza telefonul imediat. Dacă doriți să schimbați aceste setări, utilizați acest meniu.

Atingeți  și alegeți

**Conectivitate** din fila SETĂRI.

## Selecție rețea

**Selecție rețea** - Dacă selectați opțiunea **Automat**, telefonul GX500 caută automat rețeaua și înregistrează telefonul în rețea. Această opțiune este recomandată dacă doriți să beneficiați de cele mai performante servicii și de o calitate maximă.

Dacă selectați opțiunea **Manual**, se afișează toate rețelele curente disponibile, iar dvs. puteți selecta una dintre ele, pentru a vă înregistra în rețeaua respectivă. Dacă înregistrarea în rețea eșuează, sunt afișate din nou rețelele respective și puteți selecta alta.

**NOTĂ:** Dacă în modul Manual telefonul dvs. pierde rețeaua, pe ecranul inactiv se va afișa un mesaj pop-up prin care vi se va solicita selectarea rețelei disponibile.

**Liste preferate** - În cazul în care căutarea rețelei este automată, puteți adăuga o rețea preferată la care doriți să vă conectați.

## Setări de conectivitate

**Profiluri Internet** - Acest meniu afișează profilurile pentru Internet. Puteți crea profiluri noi sau le puteți șterge sau edita, însă nu puteți șterge sau edita configurația prestabilită, care este stabilită pe baza variabilelor de țară.

**Puncte de acces** - Operatorul dvs. de rețea a salvat deja aceste informații. Puteți adăuga puncte noi de acces utilizând acest meniu.

**Conexiune date** - Selectați când doriți ca dispozitivul dvs. să se conecteze la rețea pentru un pachet de date.

**Conexiune USB** - Alegeți Servicii de date și sincronizați telefonul GX500 utilizând software-ul LG PC Suite pentru a copia fișiere din telefonul dvs. Dacă utilizați **Sincronizați muzica** cu Windows Media Player, selectați **Sincronizați muzica** din acest meniu. **Sincronizați muzica** este disponibilă numai pentru fișierele de muzică.

# Setări

**Setări Java** - Vă permite să setați profiluri pentru conexiuni realizate de programe Java și să vizualizați certificate.

## Utilizarea managerului de memorie

Telefonul GX500 are trei memorii disponibile: telefonul, cartela SIM și un card de memorie extern (cardul de memorie trebuie achiziționat separat).

Puteți utiliza managerul de memorie pentru a stabili câtă memorie este utilizată pe fiecare dintre acestea și cât spațiu este disponibil.

Atingeți  și alegeți **Setări telefon** din fila SETĂRI, apoi **Informații memorie**.

**Memorie telefon comună** - Vizualizați memoria disponibilă pentru telefonul GX500 pentru fotografiile, sunete, înregistrări video, flash, MMS, e-mail, aplicații Java și altele.

**Memorie telefon rezervată** - Vizualizați memoria disponibilă pe telefonul dvs. pentru mesaje text, contacte, calendar, obiective, memento-uri, alarme, istoric apeluri, favorite și elemente diverse.

**Memorie SIM (SIM1/SIM2)** - Vizualizați memoria disponibilă pe cartela SIM.

**Memorie externă** - Vizualizați memoria disponibilă pe cardul de memorie extern (acest card de memorie poate fi achiziționat separat).

**Setările locației primare pt. stocări** - Alegeți locația în care preferați să fie salvate elementele dumneavoastră, dintre Memorie telefon și Memorie externă.

## Trimiterea și primirea fișierelor utilizând tehnologia Bluetooth

Tehnologia Bluetooth este o modalitate excelentă de a expedia și de a primi fișiere, întrucât nu necesită utilizarea de cabluri, iar conectarea este rapidă și ușoară. De asemenea, vă puteți conecta la o cască Bluetooth pentru a efectua și a recepționa apeluri.

### Pentru a expedia un fișier:

- 1 Deschideți fișierul pe care doriți să-l expediați. De obicei acest fișier este un fișier cu fotografii, videoclipuri sau muzică.
- 2 Alegeți **Trimitere**.  
Alegeți **Bluetooth**.
- 3 Dacă ați împerecheat deja dispozitivul Bluetooth, telefonul GX500 nu va mai căuta automat alte dispozitive Bluetooth. În caz contrar, telefonul GX500 va căuta automat, în raza sa de acțiune, alte dispozitive Bluetooth activate.

- 4 Alegeți dispozitivul la care doriți să trimiteți fișierul.
- 5 Fișierul dvs. va fi expediat.


**SFAT!** Consultați bara de evoluție pentru a vă asigura că fișierul este expediat.

### Pentru a recepționa un fișier:

- 1 Pentru a recepționa fișiere, Bluetooth trebuie să fie **Activat** și **Vizibil**. Pentru informații suplimentare, consultați Modificarea setărilor Bluetooth din partea dreaptă a paginii.
- 2 Va apărea un mesaj prin care vi se solicită să acceptați fișierul de la expeditor. Atingeți **Da** pentru a recepționa fișierul.
- 3 Veți vedea unde a fost salvat fișierul și puteți alege **Vizualizare** sau **Utilizați ca fundal**. În mod obișnuit, fișierele vor fi salvate în directorul corespunzător din Albumul media.

# Setări

## Modificarea setărilor bluetooth:

1 Atingeți  și alegeți **Bluetooth** din fila SETĂRI.

2 Atingeți  și alegeți **Setări**.

Modificați următoarele setări:

**Viz. disp. prop.** - Alegeți **Vizibil**, **Ascuns** sau **Vizibil 1 min.**

**Nume dispozitiv** - Introduceți un nume pentru telefonul dvs. GX500.

**Servicii acceptate** - Alegeți cum să utilizați tehnologia Bluetooth pentru diferite servicii.

**Adresa dvs.** - Afișați adresa dvs. Bluetooth.

## Împerecherea cu un alt dispozitiv Bluetooth

Prin împerecherea telefonului dvs. GX500 cu un alt dispozitiv, puteți configura o conexiune securizată prin parolă. Astfel, împerecherea va fi mai sigură.

1 Verificați dacă Bluetooth este **pornit** și **vizibil**. Puteți modifica vizibilitatea din meniul **Setări**.

2 Atingeți **Căutare**.

3 Telefonul dvs. GX500 va căuta dispozitive. După finalizarea căutării, pe ecran va apărea **Reîmprospătare**.

4 Alegeți dispozitivul cu care doriți să-l împerecheați și introduceți parola, apoi atingeți **OK**.

5 Telefonul se va asocia cu celălalt dispozitiv, pe care trebuie să introduceți aceeași parolă.

6 Ați realizat astfel conexiunea securizată prin parolă, utilizând tehnologia Bluetooth.

## Utilizarea căștilor Bluetooth

1 Verificați dacă Bluetooth este **pornit** și **vizibil**.

2 Urmați instrucțiunile care v-au fost furnizate împreună cu căștile, pentru a trece căștile în modul de asociere și asociați dispozitivele.

3 Atingeți **Confirmare înainte de conect.** sau **Conectare întotd.** și atingeți **Da** pentru Conectare acum. Telefonul GX500 va trece automat în profilul Căști.

## Wi-Fi

Managerul wireless vă permite să administrați conexiunile Internet prin funcția Wi-Fi (rețea wireless) a dispozitivului dvs.

Acesta permite conectarea telefonului la rețelele wireless locale sau accesarea wireless a Internetului. Wi-Fi este mai rapid și are o rază mai mare de acțiune decât tehnologia wireless Bluetooth și poate fi utilizat pentru trimiterea rapidă de e-mailuri și pentru navigare pe Internet.

**NOTĂ:** Telefonul GX500 este compatibil cu tehnologiile de criptare WEP și WPA-PSK/2, dar nu cu EAP și WPS. Dacă furnizorul de servicii Wi-Fi sau administratorul de rețea stabilește o tehnologie de criptare pentru a asigura securitatea rețelei, completați cheia din fereastra de confirmare. Dacă tehnologia de criptare nu este stabilă, această fereastră de confirmare nu va fi afișată. Puteți obține cheia de la furnizorul de servicii Wi-Fi sau administratorul rețelei.

## Upgrade software

### Programul de upgrade al software-ului telefonului mobil LG


Pentru informații suplimentare despre instalarea și utilizarea acestui program, accesați <http://update.lgmobile.com>

Această caracteristică vă permite să realizați rapid și comod upgrade-ul software-ului cu cea mai recentă versiune de pe Internet, fără a fi necesar să apelați la centrul nostru de servicii. Programul de upgrade al software-ului telefonului mobil necesită întreaga atenție a utilizatorului pe durata procesului de upgrade, așadar urmăriți toate instrucțiunile și notele care apar pe ecran, înainte de a continua. Rețineți că deconectarea cablului de comunicare de date prin USB sau îndepărtarea bateriei în timpul procesului de upgrade poate determina avarierea gravă a telefonului mobil. Producătorul nu este responsabil pentru pierderea de date în timpul procesului de upgrade, așadar se recomandă să salvați în prealabil informațiile importante.

# Accesorii

Aceste accesorii sunt furnizate împreună cu telefonul GX500.

Încărcător



Cablu de date



Baterie



Ghidul  
utilizatorului



Căști stereo



## NOTĂ:

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale.
- Încălcarea acestor dispoziții duce la anularea garanției.
- Accesoriile pot fi diferite în diverse zone; pentru informații suplimentare, vă rugăm să verificați aceste informații cu furnizorul local sau reprezentantul nostru de servicii.

**⚠ AVERTISMENT:** Când filmul protector este atașat la fereastra tactilă, sensibilitatea la atingere se poate reduce.

## Serviciul de rețea

Telefonul mobil descris în prezentul manual este aprobat pentru a fi utilizat în rețelele GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800 și PCS 1900.

Unele funcții incluse în prezentul manual sunt denumite servicii de rețea. Acestea reprezintă servicii speciale pe care le stabiliți cu furnizorul de servicii mobile. Înainte de a beneficia de oricare dintre aceste servicii ale rețelei, trebuie să vă abonați la acestea prin operatorul dumneavoastră și să primiți instrucțiuni privind modul de utilizare a acestor servicii.

## Date tehnice

### Informații generale

**Nume produs:** GX500

**Sistem:** GSM 850 / E-GSM 900 /  
DCS 1800 / PCS 1900

### Temperatura ambiantă de funcționare

**Max.:** +55°C (descărcare),  
+45°C (încărcare)

**Minimă:** -10° C

# DECLARATIE DE CONFORMITATE



LG Electronics

## Detalii furnizor

Nume

LG Electronics Inc

Adresa

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Detalii produs

Nume Produs

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Nume Model

GX500

Nume Marca

LG

C E0168 !

## Detalii standarde aplicate

Directiva R&TTE 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2

EN 301 511 V9.0.2

EN 50360:2001 EN62209-1:2006

EN 60950-1:2001

EN300328 V1.7.1

## Informatii suplimentare

Conformitatea cu standardele de mai sus este verificate de Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Numarul de identificare al Notified Body : 0168

## Declaratie

Declarăm pe proprie răspundere, în conformitate cu H.G.457/2003, HG 1514/2003, H.G.497/2003, H.G.1554/2003 și art. 5 din H.G.1022/2002 ca produsul la care se referă această declarație, nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu are impact negativ asupra mediului înconjurător și corespunde standardelor înscrise în declarațiile de conformitate ale producătorului, respecta cerințele de protecție și sînt în conformitate cu standardele și normativele menționate mai sus

Nume / Pozitie

Data

Hyun JEON / GSM-Manager

07. Iunie. 2010

Semnatura

LG Electronics Romania

Bucuresti, sector 1, sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 19-21

Tel : 004021 2332491, e-mail : maria.radu@lge.com

Inmatriculata la O.R.C. Bucuresti sub nr J40/2116/16.02.2004, C.U.I. RO16139618


# Depanare

Acest capitol enumără unele probleme pe care le puteți întâlni în timpul utilizării telefonului. Unele probleme necesită contactarea telefonică a furnizorului de servicii, dar majoritatea problemelor pe care le întâlniți sunt ușor de remediat chiar de către dumneavoastră.

<b>Mesaj</b>	<b>Cauze posibile</b>	<b>Măsuri de remediere posibile</b>
Eroare SIM	Nu există card SIM în telefon sau acesta este introdus incorect.	Asigurați-vă că SIM-ul este introdus corect.
Nu există conexiune la rețea	Nivel scăzut al semnalului În afara rețelei GSM	Deplasați-vă într-o zonă mai înaltă, la o fereastră sau într-un spațiu deschis. Verificați harta de acoperire de la furnizorul serviciului.
Codurile nu corespund	Când doriți să schimbați codul de securitate trebuie să confirmați noul cod introducându-l din nou. Cele două coduri pe care le-ați introdus nu se potrivesc.	Contactați furnizorul de servicii.
Funcția nu poate fi setată	Neacceptată de Furnizorul de servicii sau este necesară înregistrarea	Contactați furnizorul de servicii.
Nu sunt disponibile apeluri	Eroare de apelare S-a ajuns la limita valorii încărcate pe noul SIM introdus	Rețeaua nouă nu este autorizată. Verificați dacă există restricții noi. Contactați furnizorul de servicii sau resetați limita cu PIN 2.

# Depanare

Mesaj	Cauze posibile	Măsurile de remediere posibile
Telefonul nu poate fi pornit	Apăsare prea scurtă a tastei Pornit/Oprit	Apăsați tasta Pornit/Oprit cel puțin două secunde.
	Baterie descărcată	Încărcați bateria. Verificați indicatorul de încărcare de pe ecran.
	Contactele bateriei sunt murdare	Curățați contactele.
Eroare de încărcare	Baterie complet goală	Încărcați bateria.
	Temperatură în afara intervalului	Asigurați-vă că temperatura ambiantă este corespunzătoare, așteptați un timp și apoi încărcați din nou.
	Probleme de contact	Verificați sursa de alimentare și conexiunea la telefon. Verificați contactele bateriei, curățați-le dacă este necesar.
	Fără tensiune la priză	Introduceți într-o altă priză sau verificați tensiunea.
	Încărcător defect	Dacă încărcătorul nu se încălzește, înlocuiți-l.
	Încărcător necorespunzător	Utilizați doar accesorii LG originale.
Baterie defectă	Înlocuiți bateria.	
Telefonul pierde rețeaua	Semnalul este prea slab	Reconectarea la alt furnizor de servicii este automată.
Numărul nu este permis	Este activată funcția Număr cu apelare fixă.	Verificați setările.







# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.


## How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

## How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

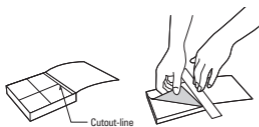




# GX500

## QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING  
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

## Parts of the phone

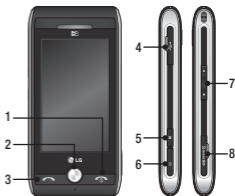

1. End/Power key
2. Multitasking key
3. Call key
4. Charger, Cable, Handsfree connector

5. Lock/Unlock key
6. Capture button
7. Side keys
8. Micro SD memory card socket

## Your standby screen

### The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of the icons you're most likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full






Icon	Description
	Message sending failed
	Multimedia message sending failed
	An alarm is set
	Customised Profile in use
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset profile in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	BGM play
	BGM pause
	Memory card is enable to use
	Wi-Fi



## Your standby screen


### The quick keys

The quick keys provide easy, one-touch access to your most used functions.


-  Touch to bring up the touch dialling pad to make a call. Input the number as you would using a normal key pad and touch **Call** or press the  hard key.
-  Touch to open your address book. To search for the number you want to call, enter the name of the contact at the top of the screen using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.
-  Touch to access the Messaging options menu. From here you can create a new SMS or MMS, or view your message folder.
-  Touch to open the full Top menu which is divided into four vertical sub-menus. Touch each sub-menu's tab to view further options.

## Camera

### Taking a quick photo

1. Short press the camera hot key on the right side of the phone.
2. The view finder will appear on screen.
3. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
4. Position the phone so you can see the subject of your photo in the preview screen.
5. Press the  on the side of the phone firmly to take the photo.





## Music

Your LG GX500 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  and choose Music in the ENTERTAINMENT tab. From here you can access a number of folders:

- ▶ **Recently played** - View all of the songs you have played recently.
- ▶ **All tracks** - Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **Artists** - Browse through your music collection by artist.
- ▶ **Albums** - Browse through your music collection by album.
- ▶ **Genres** - Browse through your music collection by genre.
- ▶ **Playlists** - Contains all playlists you have created.
- ▶ **Shuffle tracks** - Play your tracks in a random order.

## Video camera

### Shooting a quick video

1. Press and hold the camera key on the right side of the phone.
2. Alternatively, touch  in the view finder in camera mode to switch to video mode.
3. The video camera's viewfinder will appear on screen.
4. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
5. Press the capture button once to start recording.
6. **Rec** will appear at the top of the viewfinder and a timer at the bottom showing the length of your video.
7. To pause the video touch  and resume by selecting .
8. Touch  on the screen or press the capture button a second time to stop recording.

