

T Ü R K Ç E
E N G L I S H



KP100

Bu kılavuz, telefon yazılımı sürümüne ve kullanılan servis sağlayıcıya bağlı olarak telefondan farklı olabilir.


Pil yaklaşık 1 dakika süresince çıkartıldığında, saat varsayılan ayarlarına geri döner. Böyle bir durumda saati yeniden ayarlamanız gerekir.



www.lgmobile.com

P/N: MMBB0309901 (1.1)

CE 0168



| KP100 | Kullanıcı Kılavuzu

Bu kılavuz, telefon yazılımı sürümüne ve kullanılan servis sağlayıcıya bağlı olarak telefonda farklı olabilir.



Eski Cihazınızı imha etme

1. Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu bulunması, ürününüzün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilir.
3. Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellenize yardımcı olur.
4. Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisiniz, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.
5. EEE Yönetmeliğine uygundur.



İçindekiler

SIM Kartın takılması ve Pilin Şarj Edilmesi	3	Telefonun sesini ayarlama	9
SIM Kartın Takılması	3	Zil sesi	9
Resimler	3	Zil Sesi/Tuş Takımı/Mesaj/Arama uyarı tonları ve ses seviyeleri	9
Telefon Bileşenleri	4	Menü Ağacı	10
Telefonunuzu Açma ve Kapama	5	Hızlı özellik referansı	11
Arama Yapma ve Yanıtlama	5	Rehber	11
Aramaların Yanıtlanması	5	Mesajlar	12
Uluslararası Aramalar Yapmak	5	Çağrı geçmişi	12
Menü ve Seçenekler	6	Araçlar	13
Metin Girme	7	Ayarlar	14
T9 Modu	7	Ajanda	15
ABC Modu	7	Güvenli ve etkili kullanma kuralları	16
123 Modu (Sayı Modu)	7		
Sembol Modu	7		
Kayıp & Çalıntı bildirimini (LMT)	8	Teknik Veriler	21

SIM Kartın takılması ve Pilin Şarj Edilmesi

SIM Kartın Takılması

Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda, PIN kodunuz, isteğe bağlı mevcut hizmetler ve diğer bilgiler gibi abonelik detaylarınızı içeren, telefona takılmaya hazır bir SIM kart size verilmektedir.


Önemli!

- › *Kullanıma hazır SIM kart ve üzerinde bulunan iletken kısım, bükülme ya da çizilmeden dolayı kolaylıkla zarar görebilir, bu yüzden kartı tutarken, takarken ya da çıkarırken dikkatli olun. Tüm SIM kartlarını küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.*
- › *USIM bu telefonda desteklenmiyor.*

Resimler


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

- Pil kapağını açın
- SIM kartınızı takın
- Pil kapağını kapatın
- Pilinizi şarj edin

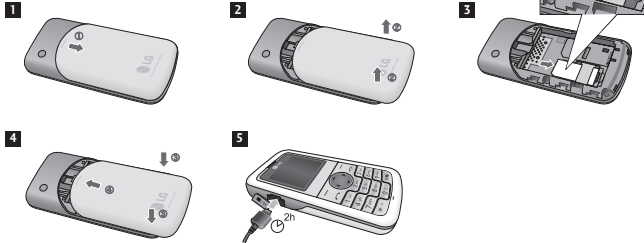



Pili ilk kez kullanmadan önce tam olarak şarj edildiğinden emin olun.

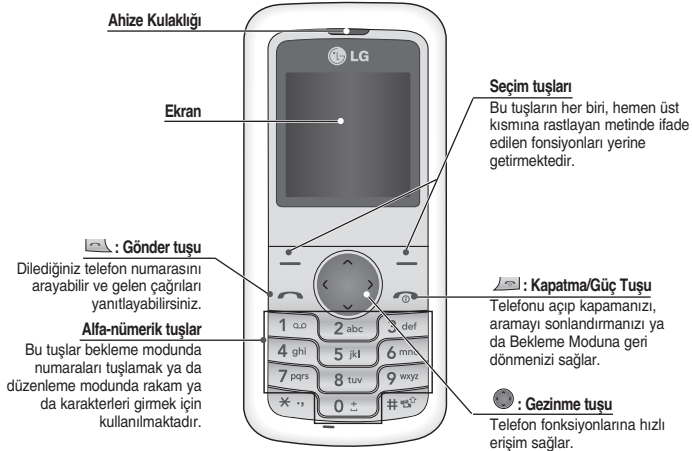

Telefon Bileşenleri





Telefonunuzu Açma ve Kapama

1. Telefon açılana kadar  [END] (SON) tuşunu basılı tutun.
2. Telefonu kapamak için, kapanış resmi görüntülenene dek  [END] (SON) tuşunu basılı tutun.

Arama Yapma ve Yanıtlama

1. Alan koduyla birlikte istediğiniz telefon numarasını girin.
2. Dilediğiniz numarayı aramak için  [SEND] (GÖNDER) tuşuna basın.
3. Konuşma sona erdiğinde  [END] (SON) tuşuna basın.



Aramaların Yanıtlanması

1. Telefon çalarken ekranda telefon simgesi yanıp sönecektir. Çağrıya yanıt vermek için  [SEND] (GÖNDER) tuşuna ya da sol seçim tuşuna basın.
2.  [SON] tuşuna basarak aramayı sonlandırın.

Dikkat

› Arama bittikten sonra telefon bekleme moduna geri dönecektir.


Uluslararası Aramalar Yapmak

1. Uluslararası arama ön kodu için  tuşuna basın ve basılı tutun. İstenirse '+' karakterinin yerine, uluslararası erişim kodu yazılabilir.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
3. Dilediğiniz numarayı aramak için  [SEND] (GÖNDER) tuşuna basın.

Menü ve Seçenekler

Telefonda, telefonun özelliklerini kişiselleştirmenizi sağlayacak çeşitli işlevler bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar sol ve sağ programlanabilir tuşlar aracılığıyla ulaşılan menüler ve alt menüler şeklinde düzenlenmektedir.


Ekranın alt kısmında, programlanabilir tuşların hemen üstüne rastlayan etiketler, tuşun o andaki fonksiyonunu göstermektedir.

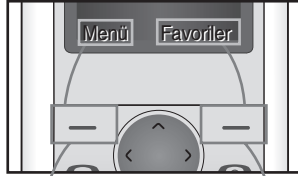

İlgili menüye ulaşmak için sol seçim tuşuna basın.

Mevcut Favorilere ulaşmak için sağ programlanabilir tuşa basın.

Metin Girme

Telefonun tuş takımını kullanarak alfa-sayısal karakterler girebilirsiniz. Modu değiştirmek için  tuşuna basın.

T9 Modu

Bu mod, her harf için ilgili tuşa bir kez dokunarak sözcükleri girmenize olanak sağlar. Tuş takımındaki her tuşa birden fazla harf atanmıştır. T9 modu, bastığınız tuşları otomatik olarak bir dahili sözlükle kıyaslayarak doğru sözcüğü arar. Dolayısıyla geleneksel ABC moduna göre çok daha az sayıda tuşa basarak sözcükleri girebilirsiniz.

ABC Modu

Bu modda, harfleri, harf gösterilene kadar ilgili tuşa bir, iki, üç ya da dört kez basarak girebilirsiniz.

123 Modu (Sayı Modu)

Her numara için ilgili tuşa bir kez basmanız yeterlidir. Metin girişi alanında 123 moduna geçmek için, 123 modu gösterilene kadar  tuşuna basın.

Sembol Modu

Bu mod  tuşuna basarak özel karakterleri girmenizi sağlar.

Kayıp & Çalıntı bildirimini (LMT)

1. LMT özelliđi telefonu kaybettiđiniz yada çaldırdıđınızda size telefon takip sistemi sađlar.
2. Yetkisi olmayan bir numara telefonuzu kullandıđı zaman sizin numaranıza mesaj ile bildirilir.
3. LMT'yi açık olarak ayarlayın [Menü -> Ayarlar -> Güvenlik]
 - › Kayıp & Çalıntı bildirimini seçin
 - › Standart LMT kodunu girin.
 - › LMT ayarla menüsünü seçin
 - › LMT'yi Açık olarak ayarlayın ve Tamam'a basın
 - › Standart LMT kodunu deđiştirebilirsiniz.
 - › LMT numarası girin

Dikkat


- › *Telefonunuzu başka bir SIM kart ile kullandıđınızda LMT'yi devre dıřı bırakmayı unutmayın.*
- › *LMT numarasını ülke kodu ile birlikte girmeniz önerilir.(Örn Türkiye için +90 xxx xxx xx xx)*
- › *Standart LMT kodu "0000" dır.*

Telefonun sesini ayarlama

Zil sesi

1. Sol seçim tuşuna [Menu] (Menü) basın ve yukarı/aşağı hareket tuşlarını kullanarak [Settings - Profiles] (Ayarlar - Profiller) seçeneklerini tercih edin.
2. [Personalise] (Kişiselleştir) seçeneğini tercih ederek Zil Tonu menüsünü seçin.
3. Sol seçim tuşuna [Tamam] basın, böylece arzu ettiğiniz zil sesini ayarlayabilirsiniz.

İpucu

› Zil sesini açmak yerine telefonu titreşime geçirmek istiyorsanız, Titreşim modunu seçin ya da  tuşuna basılı tutun.

Zil Sesi/Tuş Takımı/Mesaj/Arama uyarı tonları ve ses seviyeleri

Zil Sesi/Tuş Takımı/Mesaj/Arama uyarı tonları ve ses seviyelerini seçebilirsiniz. Tuşlara basıldığında çıkan sesi ya da ses seviyesini değiştirebilirsiniz. [Menü - Ayarlar - Profiller - Kişiselleştir]

Menü Ağacı

1. Rehber

- 1.1 Ara
- 1.2 Yeni kişi
- 1.3 Hızlı aramalar
- 1.4 Hepsini kopyala
- 1.5 Hepsini Sil
- 1.6 Hafıza durumu
- 1.7 Bilgi

2. Mesajlar

- 2.1 Yeni mesaj
- 2.2 Gelen kutusu
- 2.3 Taslaklar
- 2.4 Giden kutusu
- 2.5 Gönderilen
- 2.6 Telesekreter
- 2.7 Bilgi mesajı
- 2.8 Şablonlar
- 2.9 Ayarlar

3. Çağrı geçmişi

- 3.1 Tüm çağrılar
- 3.2 Cevapsız çağrılar
- 3.3 Yapılan çağrılar
- 3.4 Gelen çağrılar
- 3.5 Arama süresi

4. Araçlar

- 4.1 Oyunlar
- 4.2 Hesap makinesi
- 4.3 Kronometre
- 4.4 Birim dönüştürücü
- 4.5 Dünya saati

5. Ayarlar

- 5.1 Profiller
- 5.2 Tarih & Saat
- 5.3 Diller
- 5.4 Ekran
- 5.5 Çağrı
- 5.6 Otomatik tuş kilidi
- 5.7 Güvenlik
- 5.8 Güç Tasarrufu
- 5.9 Şebeke seçimi
- 5.0 Ayarları Sıfırla
- 5.* Hafıza durumu



6. Ajanda

- 6.1 Alarm
- 6.2 Takvim
- 6.3 Kısa not

Hızlı özellik referansı

Bu bölüm telefonunuzda bulunan özelliklere ilişkin kısa açıklamalar sunar.

Rehber Menü 1

- Ara** Rehberde bulunan kişileri Arayabilirsiniz.
Dikkat: Aramak istediğiniz kişinin ilk harflerini girerek hızlı arama yapılabilir.
- Yeni kişi** Bu menüyü kullanarak rehberde yeni kişi kaydedebilirsiniz.
- Hızlı aramalar**  ve  tuşlarından birine rehberde kayıtlı bir kişinin numarasını atayabilirsiniz.
- Hepsini kopyala** Rehberi SIM Karttan Telefon belleğine veya Telefon belleğinden SIM karta kopyalayabilirsiniz.
- Hepsini Sil** SIM kart belleğinde ya da Telefonda bulunan tüm kayıtları silebilirsiniz.
- Hafıza durumu** Boş alanı ya da bellek kullanım oranını kontrol edebilirsiniz.
- Bilgi**
- › **Serv. arama no.:** Hizmet sağlayıcı tarafından atanan servis numaralarının listesine ulaşın.
 - › **Kendi numaram:** SIM karta kendi numaranızı kaydedebilir ve kontrol edebilirsiniz.
 - › **Kartvizit:** Bu seçenek, Ad, cep telefonu numarası vs. içeren kendi kartvizitinizi oluşturmanızı sağlar.

Mesajlar Menü 2

Bu menü SMS (Kısa Mesaj Servisi) ile ilgili fonksiyonları içermektedir.

- Yeni mesaj** Bu menü SMS (Kısa Mesaj Servisi) ile ilgili fonksiyonları içermektedir.
- Gelen kutusu** Mesaj aldığınız zaman telefon sizi uyaracaktır.
- Taslaqlar** Bu menü daha önceden hazırlanmış mesaj listesini göstermektedir.
- Giden kutusu** Bu menü, gönderilmek üzere olan ya da gönderilemeyen mesajları görüntülemenizi sağlar.
- Gönderilen** Bu menü önceden gönderilmiş mesajları görmenizi sağlar, zaman ve içerik de dahil.
- Telesekreter** Bu menü (Şebekeniz tarafından böyle bir hizmetin sunulması Şartıyla) sesli posta kutunuza hızlı bir erişim sunmaktadır.
- Bilgi mesajı** Bilgi servisi mesajları şebeke tarafından telefonunuza iletilen kısa mesajlardır.
- Şablonlar** Listede daha önceden tanımlanmış mesajlar bulunmaktadır. Mesaj şablonunu görüntüleyip ve düzenleyebileceğiniz gibi yeni mesajlar da oluşturabilirsiniz.
- Ayarlar** Bu menü şebeke hizmet sağlayıcınızın özelliklerini ayarlamanızı sağlar.

Not: Bu cihaz, Türkçe karakterlerin mesaj ile alınıp, gönderilmesinde ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 standartlarını desteklemektedir.

Çağrı geçmişi Menü 3

Şebekeniz, servis alanı içinde Arayan Hattı Kimliği (CLI) özelliğini destekliyorsa cevapsız, gelen ya da yapılan aramaların kayıtlarını görebilirsiniz. Numara ve isimle (varsa) birlikte, aramanın gerçekleştiği saat ve tarih de gösterilir. Aynı zamanda çağrı sürelerini de görebilirsiniz.

Çağrı geçmişi Menü 3 (Devam)

Tüm çağrılar	Zaman sıralamasına göre yapılan üç çağrı türünü (Gelen/Yapılan/Cevapsız çağrılar) de göstermektedir.
Cevapsız çağrılar	Bu seçenek en son 10 gelen cevapsız aramayı görmenizi sağlar.
Yapılan çağrılar	Bu seçenek en son 10 yapılan aramayı görmenizi sağlar. (arananan ya da aramaya çalışılan)
Gelen çağrılar	Bu seçenek en son 10 gelen aramayı görmenizi sağlar.
Arama süresi	Gelen ve yapılan aramaların süresini görmenizi sağlar.

Araçlar Menü 4

Oyunlar	Telefonda bulunan oyunlara ulaşabilirsiniz.
Hesap makinesi	Bu işlev +, -, x, ÷ : gibi standart işlemleri kapsar: Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme.
Kronometre	Günlük yaşantımızda her an karşılaştığımız ve kullandığımız kronometreler gibi bir kronometre de mevcuttur.
Birim dönüştürücü	Bu işlev herhangi bir ölçü birimini istediğiniz bir diğer ölçü birimine dönüştürür.
Dünya saati	Başka bir saat dilimi ya da ülkede geçerli saati belirlemenizi sağlar.

Ayarlar Menü 5

Aşağıdaki menüleri dilediğiniz gibi ayarlama şansına sahipsiniz.

Profiller	Farklı olaylar, ortamlar ya da arayıcı grupları için farklı zil tonları ayarlayabilir ve atayabilirsiniz.
Tarih & Saat	Tarih ve saatle ilgili işlevleri ayarlayabilirsiniz.
Diller	Telefonunuzun ekranında görüntülenen metinlerin dilini değiştirebilirsiniz. Bu değişiklik, Dil Giriş modunu da etkiler.
Ekran	Telefon ekranına ait ayarları değiştirebilirsiniz.
Çağrı	Çağrı ayarlarını yapabilirsiniz.
Otomatik tuş kilidi	Otomatik tuş kilidini ayarlayabilirsiniz.
Güvenlik	Bu menü telefonunuzun güvenlik ayarlarını yapmanızı sağlar. <ul style="list-style-type: none">› PIN kodu isteği: Telefonunuzu, açıldığında SIM kartınızın PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz.› Telefon kilidi: Telefonun izinsiz kullanımını engellemek için güvenlik kodunu kullanabilirsiniz.› Çağrı Engelleme: Arama engelleme servisi, telefonunuzun belirli kategorilerdeki aramaları yapmasını veya almasını engeller. Bu işlev, arama engelleme şifresini sorar.› Sabit arama numarası (SIM karta bağlıdır): Giden aramaları seçili telefon numaraları ile sınırlandırabilirsiniz. Numaralar PIN2 kodunuz tarafından korunur. Bu hizmet aktif hale getirildikten sonra ulaşmak istediğiniz numaralar, sabit arama numarasını devreye sokmanızın ardından rehber eklelenmelidir.› Kayıp & Çalıntı bildirim (LMT): Bu telefondaki LMT özelliği, telefonunuzu kaybettiğinizde veya yanlış yere koyduğunuzda size takip sistemi sunar. Telefonunuzu izinsiz bir kullanıcı kullandığı an önceden belirtmiş olduğunuz numaraya telefonunuzdan bir SMS gönderilir. Bu SMS izinsiz kullanıcının haberi olmadan önceden belirlediğiniz numaralara gönderilir.

Ayarlar Menü 5 (Devam)**Güvenlik (Devam)**

› **Kodları değiştir:** PIN, telefonun yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için kullanılan Personal Identification Number'ın (Kişisel Kimlik Numarası) kısaltmasıdır. Aşağıdaki erişim kodlarını değiştirebilirsiniz: **Güvenlik kodu**, **PIN Kodu**, **PIN2 Kodu**.

Güç Tasarrufu

Eğer Açık yaparsanız, telefonu kullanmadığınızda güç tasarrufunda bulunabilirsiniz.

Şebeke seçimi

Otomatik veya manuel ile kaydedilecek bir şebeke seçebilirsiniz. Şebeke seçimi genellikle Otomatik olarak ayarlanır.

Ayarları Sıfırla

Telefonun başlangıçtaki fabrika ayarlarına dönmelerini sağlayabilirsiniz. Bu işlevi etkinleştirmek için Güvenlik kodu gereklidir.

Hafıza durumu

Her belleğin boş alan ve bellek kullanımını kontrol edebilirsiniz.

Ajanda Menü 6**Alarm**

Üç alarm birden kurabilirsiniz. Alarm ayarlamayı seçtiğinizde ekranın üst kısmında geçerli saat gösterilir. Alarm saati geldiğinde, Alarm simgesi LCD ekranda görüntülenecek ve alarm duyulacaktır.

Takvim

Günlük ve aylık program ekleyip kontrol edebilirsiniz.

Kısa not

Bir görev listesi hazırlayabilirsiniz.

NOT: Bu menü SIM servis menüsünün desteklenmediği operatörlerde gözükür, SIM servis menüsünün desteklendiği SIM kartlarda bu menünün içindeki menüler Araçlar menüsüne taşınır ve bu menü yerine SIM Servis menüsü gözükür.

☐ Güvenli ve etkili kullanma kuralları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

Uyarı

- › Güvenliğiniz için YALNIZCA belirtilen ORJİNAL batarya ve şarj cihazlarını kullanın.
- › Özel düzenlemelerle belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Örneğin; telefonunuzu hastanelerde kullanmayın. Hassas tıbbi gereçlerin etkilenmesine neden olabilirsiniz.
- › Bataryalar ilgili yasalara uygun olarak elden çıkarılmalıdır.

Ürüne özen ve bakım

Uyarı! Yalnızca bu telefon modelinde kullanılması onaylanmış pilleri, şarj aletlerini ve aksesuarları kullanın. Diğer türlerde ürünlerin kullanılması, telefonun onaylarını ya da garantisini geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

- › Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- › Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- › Cihazın dışını temizlemek için kuru bir bez kullanın. (Herhangi bir çözücü kullanmayın.)
- › Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan verileri etkileyebilmektedir.

☐ **Güvenli ve etkili kullanma kuralları** (Devam)

Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimlere neden olabilir.

- › Mobil telefonu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.

Yol güvenliği

Araç kullandığınız yerlerde sürüş sırasında mobil telefon kullanımıyla ilgili yasaları ve yönetmelikleri kontrol edin.

- › Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- › Mümkünse telefonla uzaktan konuşma (handsfree) kitlerini kullanın.
- › Sürüş koşulları gerektiriyorsa arama yapmadan ya da gelen aramayı yanıtlamadan önce kenara çekin ve park edin.

☐ Güvenli ve etkili kullanma kuralları (Devam)

Patlatma işlemlerinin yapıldığı alanlar

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

Patlama riski olan ortamlar

Telefonu yakıt istasyonlarında kullanmayın. Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.

Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

› Uçaklara binmeden önce mobil telefonunuzu kapatın.

Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Ürün, çocukların nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar içermektedir.

Acil aramalar

Acil aramaları, her hücresel şebekede yapamayabilirsiniz. Bu yüzden, acil çağrılar için yalnız bu telefona güvenmemelisiniz. Yerel hizmet sağlayıcınızla görüşün.

□ Güvenli ve etkili kullanma kuralları (Devam)

Pil bilgisi ve bakımı

- › Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- › Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- › Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- › Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil, değişme zamanı gelene kadar yüzlerce kez şarj edilebilir.
- › Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- › Yanlış tipte bir pil takılırsa patlama riski vardır.
- › Kullanılmış pilleri üreticisinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın.
- › Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için bunu en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına götürünüz.
- › Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.

□ Güvenli ve etkili kullanma kuralları (Devam)

Radyo frekansı enerjisine maruz kalma

Radya dalgasına maruz kalma ve Özel Emilim Hızı (SAR – Specific Absorption Rate) bilgileri

KP100 modeli mobil telefon, radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili güvenlik gereksinimlerine uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- › Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
- › Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
- › Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyon Koruması Komisyonu (ICNIRP), önerilen SAR sınırını on (10) gram doku üzerinde 2W/kg olarak belirlemiştir.
- › Kulakta kullanım için DASY4 ile test edilen bu telefon modelinin en yüksek SAR değeri, 0.600 W/kg'dir (10g).
- › Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından belirlenen SAR sınırını benimsemiş ülkeler/bölgelerde (örn. ABD, Kanada, Avustralya ve Tayvan) yaşayan kişiler için SAR verisi bilgisi, bir (1) gram doku üzerinde ortalama 1.6 W/kg olacak şekilde belirlenmiştir.

❑ Teknik Veriler

Genel

- › **Ürün adı:** KP100
- › **Sistem:** GSM 900 / DCS 1800

Ortam ısısı

- › **Maksimum:** +55°C
- › **Minimum:** -10°C

Not

- › *Bu cihazın yazılımı Türkiye'de kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.*

"Bu modelin uyumluluk beyanına <<http://tr.lgmobile.com>> adresinden ulaşabilirsiniz."

Uyumluluk Bildirisi



Ürün Bilgileri

Adı
LG Electronics Inc
Adresi
LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Ürün Detayları

Ürün adı
E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal donanımı

Model adı

KP100

Marka adı

LG

CE 0168

Uygun olan standartlar

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN60360:2001 ve EN 50361:2001
EN 60950-1:2001
EN 301 489-1 v1.6.1 ve EN 301 489-7 v1.3.1
EN 301 511 v9.0.2

Ek bilgiler

Yukarıdaki standartlar BABT tarafından onaylanmıştır.
EMBT, Balbir House, Chertsey Road, Watlington Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168




Açıklama

Adı geçen ürünün yukarıda bahsedilen standartlara tam olarak uygun olduğunu garanti eder ve tüm sorumluluğunun buza ait olduğunu temin eder.

Resmî Mühürli Makale
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Valkenrood 15, 1057 AE, Amstelveen, The Netherlands
Tel: +31 - 36 547 - 8946, Fax: +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail: jacob. @ lge.com

İmim
Benoit Hussen, J. Director 27.Ekim, 2007

[Signature]
Yenişir kgp@mscc



|| KP100 || USER GUIDE

This manual may differ from the phone depending on the phone software version and service provider used.

Disposal of your old appliance



1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
5. Complies with EEE regulations.



Contents

Installing the SIM Card and Charging the Battery	3	How to set the tone	9
Installing the SIM Card Illustrations	3	Ringtone	9
	3	Ringtone/Keypad/Message/Call alert tones and volumes	9
Phone Components	4	Menu tree	10
Turning Your Phone On and Off	5	Quick feature reference	11
Making a Call	5	Contacts	11
Answering a Call	5	Messaging	12
Making an international call	5	Call history	12
		Tools	13
Menu and Options	6	Settings	14
		Organizer	15
Entering Text	7	Guidelines for safe and efficient use	16
T9 Mode	7		
ABC Mode	7		
123 Mode (Numbers Mode)	7		
Symbol Mode	7	Technical Data	21
Lost Mobile Track (LMT)	8		

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.


Important!

› *The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.*

› *USIM is not supported in a phone.*


Illustrations

- 1** **2** Open battery cover
- 3** Insert your SIM
- 4** Close the battery cover
- 5** Charge your battery

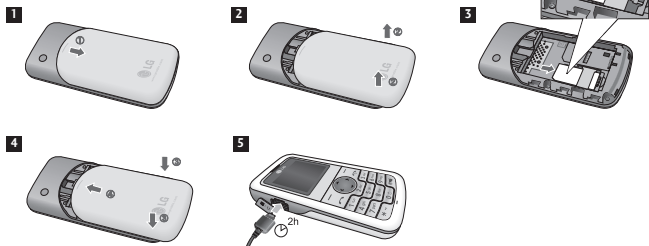

Fully charge the battery before using it for the first time.

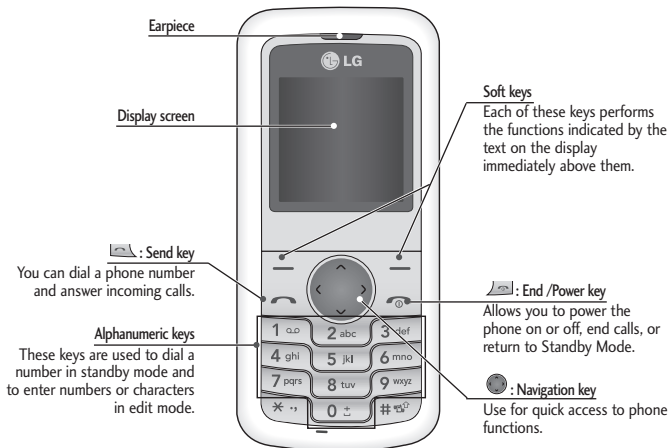

Phone Components





Turning Your Phone On and Off

1. Hold down the  [END] key until the phone switches on.
2. To switch the phone off, hold down the  [END] key until the power-off image displays.

Making a Call

1. Enter a phone number including the area code.
2. Press the  [SEND] key to call the number.
3. When finished, press the  [END] key.



Answering a Call

1. When the phone rings and the phone icon flashes on the screen, press the  [SEND] key or the left soft key to answer.
2. End the call by pressing the  [END] key.

Note

- › After the call ends, the phone will go back to standby mode.

Making an international call

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press  [send] key to call the number.

Menu and Options

Your phone offers a set of functions that allow you to customize it. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the left and right soft keys.


The label on the bottom of the display screen immediately above the soft keys indicates their current function.



Press the left soft key to access the available Menu.

Press the right soft key to access the available Favourites.

Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. To change modes, press the  key.

T9 Mode

This mode allows you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode.

ABC Mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using one keystroke per number.

Symbol Mode

This mode allows you to enter special characters by pressing  key.

Lost Mobile Track (LMT)

1. The LMT feature of this phone provides you with the ability to have a tracking system in place for your Mobile in case you lose or misplace it.
2. The moment an un-authorized user uses your phone, a SMS is triggered from your phone and the Message is sent to your pre-defined number.
3. Setting the LMT ON [Menu -> Settings -> security]
 - › Select "Lost Mobile Track"
 - › Enter Default LMT code.
 - › Select Set LMT
 - › Select ON, press OK
 - › Change the default LMT code
 - › Input the "Number for LMT" details

Note


- › *In case you want to use your phone with some other SIM card, make sure to set the LMT feature OFF.*
- › *It is recommended to enter the Number for LMT with the country code (e.g. for INDIA +91 followed By mobile number)*
- › *Default LMT code is "0000".*

How to set the tone

Ringtone

1. Press the left soft key [Menu] and select [Settings - Profiles] using the up/down navigation keys.
2. Select [Personalise] and choose Ringtones menu.
3. Press the left soft key [Options] and then you can set the desired ringtone by pressing Select.

Tip

- › If you want to change your ringer to vibrate, select Vibrate mode or press and hold the  key in idle menu.

Ringtone/Keypad/Message/Call alert tones and volumes

You can select Ringtone/Keypad/Message/Call alert tones and volumes.

You can change the sound that will occur when a key is pressed, or volume level.

[Menu - Settings - Profiles - Personalise]

Menu tree

1. Contacts

- 1.1 Search
- 1.2 New contact
- 1.3 Speed dials
- 1.4 Copy all
- 1.5 Delete all
- 1.6 Memory status
- 1.7 Information

2. Messaging

- 2.1 New message
- 2.2 Inbox
- 2.3 Drafts
- 2.4 Outbox
- 2.5 Sent
- 2.6 Listen voice mail
- 2.7 Info messages
- 2.8 Templates
- 2.9 Settings

3. Call history

- 3.1 All calls
- 3.2 Missed calls
- 3.3 Dialed calls
- 3.4 Received calls
- 3.5 Call duration

4. Tools

- 4.1 Games
- 4.2 Calculator
- 4.3 Stopwatch
- 4.4 Unit Converter
- 4.5 World clock

5. Settings

- 5.1 Profiles
- 5.2 Date & Time
- 5.3 Language
- 5.4 Display
- 5.5 Call
- 5.6 Auto keylock
- 5.7 Security
- 5.8 Power save
- 5.9 Network selection
- 5.0 Reset settings
- 5.* Memory status



6. Organizer

- 6.1 Alarm
- 6.2 Calendar
- 6.3 Memo

Quick feature reference

This section provides brief explanations of features on your phone.

Contacts Menu 1

- Search** You can Search for contacts in Phonebook.
Note: Instant searching is available by inputting the initial letter of the name you want to search.
- New contact** You can add phonebook entries by using this menu.
- Speed dials** Assign contacts to any of keys from  to .
- Copy all** You can copy all entries from SIM card memory to Phone memory and also from Phone memory to SIM card memory.
- Delete all** You can delete all entries from SIM card memory or Phone memory.
- Memory status** You can check free space and memory usage.
- Information**
- › **Service dial numbers:** Access the list of service numbers assigned by service provider safely.
 - › **Own numbers:** You can save and check your own numbers in SIM card.
 - › **Business card:** This option allows you to create your own business card featuring your name, mobile phone number and so on.

Messaging Menu 2

This menu includes functions related to SMS (Short Message Services).

- | | |
|----------------------|---|
| New message | This menu includes functions related to SMS (Short Message Services). |
| Inbox | You will be alerted when you have received a message. |
| Drafts | This menu shows the preset message list. |
| Outbox | This menu allows to view the message which is about to be sent or has failed to be sent. |
| Sent | This menu allows you to view the messages which have already been sent, including time and content. |
| Voice mail | This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network). |
| Info messages | Info service messages are text messages delivered by the network to your handset. |
| Templates | There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages. |
| Settings | This menu allows you to set features of your network service provider. |

Call history Menu 3

You can check the record of missed, received, and dialed calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area. The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call durations.

Call history Menu 3 (Continued)

- All calls** Displays all the lists of three types (Received/Dialed/Missed calls) by time.
- Missed calls** This option lets you view the last 10 unanswered calls.
- Dialed calls** This option lets you view the last 10 outgoing calls (called or attempted).
- Received calls** This option lets you view the last 10 incoming calls.
- Call duration** Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls.

Tools Menu 4

- Game** Has List of default games available in the phone.
- Calculator** This contains the standard functions such as +, -, x, ÷: **Addition, Subtraction, Multiplication and Division.**
- Stopwatch** Stopwatch is available just as common stopwatches we see and use in daily life.
- Unit Converter** This converts any measurement into a unit you want.
- World clock** Allows you to determine the current time in another time zone or country.

Settings Menu 5

You can set the following menus for your convenience and preferences.

- Profiles** You can adjust and customize the phone tones for different events, environments or caller groups.
- Date & Time** You can set functions relating to the date and time.
- Language** You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.
- Display** You can change settings for the phone display.
- Call** You can set the menu relevant to a call.
- Auto keylock** When this feature is enabled, the phone keypad is locked.
- Security** This menu allows you to set the phone safely.
- › **PIN code request** : You can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on.
 - › **Phone lock** : You can use a security code to avoid unauthorized use of the phone.
 - › **Call barring** : The Call barring service prevents your phone from making or receiving a certain category of calls. This function requires the call barring password.
 - › **Fixed dial number (SIM dependent)**: You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code. The numbers you wish to allow access to once this service has been enabled, must be added to the Number list after enabling Fixed dial number.

Settings Menu 5 (Continued)**Security
(Continued)**

› **Change codes** : PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized persons. You can change the access codes: Security code, PIN code, PIN2 code.

Power save

If you set this to On, you can save the power.

**Network
selection**

You can select a network that will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to Automatic.

Reset settings

You can initialize all setting values as defaults. You need a Security code to activate this function.

Memory status

You can check free space and memory usage of each repository.

Organizer Menu 6**Alarm**

Allows you to set one of three alarms. The current time is displayed at the top of the screen when you select an alarm to set. At the alarm time, the Alarm icon will be displayed on the LCD screen and the alarm will sound.

Calendar

When you enter this menu you will be able to view the calendar.

Memo

You can create a list of tasks.

□ Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Ignoring them may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Warning

- › For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
- › Switch off the phone in any area where required by special regulations, e.g. in a hospital where it may affect medical equipment.
- › Batteries should be disposed off in accordance with relevant legislation.

Product care and maintenance

WARNING! Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- › Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- › The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- › Use a dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use any solvents.)
- › Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

□ Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- › Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over a pacemaker, i.e. in your breast pocket.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- › Do not use a hand-held phone while driving.
- › Use a hands-free kit, if available.
- › Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

Do not use the phone at a refueling point. Do not use near fuel or chemicals.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- › Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.

Children

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

□ Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Battery information and care

- › You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- › Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- › Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- › Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs to be replaced.
- › Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- › Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- › Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions.
- › If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- › Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

□ Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KP100 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure safety of all persons, regardless of age and health.

- › The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- › While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- › The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- › The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.600 W/kg (10g).
- › SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

□ Technical Data

General

- › **Product name :** KP100
- › **System :** GSM 900 / DCS 1800

Ambient Temperatures

- › **Max. :** +55°C
- › **Min :** -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Supplier Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeunggo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Model Name

KP100

Type Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN50360:2001 and EN 50361:2001

EN 60950-1:2001

EN 301 489-1+1.1, 1.1 and EN 301 489-7: v1.3.1

EN 301 911: v9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAST.

BAST, Ballour House, Churchfield Road, Watton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number: 0768

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.,
Valuwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel: +31-36-545-8800, Fax: +31-36-547-8794
e-mail: jacob@lgs.com




Name

Seung Hyun, J / Director

Issued Date

27.OCT. 2007

Signature of representative





GARANTİ BELGESİ


CEP TELEFONU

BELGE NO : 50174
BELGE ONAY TARİHİ : 11.04.2008

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.


GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin oranım hakkını kullanımına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamından altıdan fazla olması unsurlarını yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

 LG MONTAJ KARTI	ÇİHAZ BİLGİLERİ
	MARKASI : _____ MODELİ : _____ SERİ NO : _____ FATURA TARİHİ : _____ FATURA NO : _____ AZAMI TAMİR SÜRESİ: 30 İŞ GÜNÜ
MÜŞTERİ BİLGİLERİ	YETKİLİ SERVİS
ADI-SOYADI : _____ ADRESİ : _____ TEL : _____ IMZA : _____	MONTAJ TARİHİ : _____ KAŞE-İMZA : _____

*Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN	MALIN
ÜNANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş. MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH. PIYALEPAŞA BULVARI NO:74 OKMEYDANI İSTANBUL TELEFONU : (0212) 314 52 52 TELEFAKSİ : (0212) 222 61 44 FİRMA YETKİLİ İMZASI : KASEM ERGİN ANONİM ŞİRKETİ Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:74 Okmeydanı Vergi No:3145252755 Tic Sic No:292614 Tic Sic No:292614	CİNSİ : CEP TELEFONU MARKASI : LG MODELİ : _____ BANDROL VE SERİ NO : _____ TESLİM TARİHİ VE YERİ : _____ GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL AZAMI TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ
SATICI FİRMANIN	FATURA TARİHİ VE NO : _____ TARİH-İMZA-KAŞE : _____
ÜNANI : _____ ADRESİ : _____ TELEFONU : _____ TELEFAKSİ : _____	



LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı NO: 74
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44
Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi : 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543



LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU

LG'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojiyle üretilmiş bir telefona sahibsiniz.

LG telefonunuz mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.

Telefonunuzda, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz.

LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.

Telefonunuzu LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;

- Cihazınızı LG yetkili servisine teslim ettiğinizde, "Cihaz Takip Formu" alınız,
- Cihazınızın onarım durumu hakkında bilgi almak için gereken, "Cihaz Takip Formu" nun sağ üst köşesinde yer alan sıra numarasını belirtiniz,
- Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, "Cihaz Takip Formu" nuzu getiriniz.

Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;

- Size en yakın merkezimizi arayıp, garanti işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
- Cihazınızın garanti kapsamında onarımı için telefonunuzla birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti belgesini veya faturanızın kopyasını gönderiniz,
- Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkarınız,
- Şarjla ilgili anızlarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz,
- Cihazınızda ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
- Daha sonra bilgi alabilmek için, cihazınızın pilli altındaki etiket üzerinde, telefon kutusunun dış yüzeyinde, faturanızda ve garanti belgenizde bulabileceğiniz telefonun 15 haneli IMEI numarasını not ediniz,
- Kargo şirketinin size vereceği gönderi fişini saklayınız.

NOT: Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti belgesinin satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki uyarılara dikkat edilmesi gerekir.

<http://tr.lge.com>



Yetkili Servis Merkezleri

LG Merkez Servis:

Adres: Büyükdere Cad. No: 34 Arkan Apt. kat 2, Mecidiyeköy / İstanbul

Tel: +90 (212) 272 65 43 / **Fax:** +90 (212) 272 54 87

Web: <http://www.lgdsc01.com> / **Email:** volkan@lgdsc01.com

Sengüller Teknik Servis (İstanbul):

Adres: Nuh Kuyusu Cad. No: 58 Bağlarbaşı / Uskudar / İstanbul

Tel: +90 (216) 651 15 15 / **Fax:** +90 (216) 651 89 56

Web: <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** mehmetkurt@senguller.com.tr

Teleservice Tel Tamir Ltd. Şti.

Adres: Atatürk Cad. Bağlarbaşı Mah. Çağla Sok. No: 9 Maltepe / İstanbul

Tel: +90 (216) 458 97 97 / **Fax:** +90 (216) 442 68 22

Web: <http://www.teleservice.com.tr> / **Email:** mhmaltepe@teleservice.com

Sengüller Teknik Servis (Van):

Adres: Cumhuriyet Cad. No: 56 / 4 Van

Tel: +90 (432) 215 15 15 / **Fax:** +90 (216) 215 15 16

Web: <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** mehmetkurt@senguller.com.tr

LG Call Center

Tel: 444 6 543

E-posta: info@lge.com

<http://tr.lge.com>