



## CUSTOMER CARE

 **199600044**

**Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì**

Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.

**CE 0168**

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

P/N : MMBB0303626 (1.1) H

Bluetooth QD ID B014200



Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del fornitore di servizi.



LG Tribe MTV Guida per l'utente | ITALIANO



Congratulazioni per aver acquistato il telefono cellulare LG Tribe MTV di LG, compatto e avanzato, progettato per funzionare con le più recenti tecnologie di comunicazione mobile digitale.



#### **Smaltimento delle apparecchiature obsolete**

- 1** Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce signifi ca che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici ci designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

# Contenuti

<b>01 CONFIGURAZIONE</b>		<b>Rubrica.....</b>	<b>20</b>
Introduzione al telefono.....	7	Ricerca di un contatto .....	20
Parti del telefono.....	8	Aggiunta di un nuovo contatto .....	20
Inserimento della SIM e della batteria .....	10	Opzioni relative ai contatti .....	20
Scheda di memoria.....	13	Aggiunta di un contatto a un gruppo .....	21
Installazione di una scheda di memoria... ..	13	Rinomina di un gruppo.....	21
Rimozione della scheda di memoria.....	13	Assegnazione di un'immagine a un	
Formattazione della scheda di memoria ..	13	contatto .....	22
<b>Mappa dei menu.....</b>	<b>14</b>	Copia di contatti sulla SIM.....	22
		Cancellazione dell'intera rubrica .....	22
<b>02 SCHERMATA DI STANDBY</b>		Visualizzazione delle informazioni.....	23
Schermata di standby .....	15	<b>Messaggi.....</b>	<b>24</b>
La barra di stato .....	15	Messaggi .....	24
		Invio di un messaggio .....	24
<b>03 FUNZIONI DI BASE</b>		Inserimento di testo .....	25
Chiamate .....	16	Configurazioni e-mail .....	25
Per effettuare una chiamata .....	16	Cartelle dei messaggi .....	26
Per effettuare una chiamata dai contatti..	16	Istant messenger .....	26
Per rispondere e rifiutare una chiamata... ..	16	Gestione dei messaggi.....	28
Per regolare il volume di chiamata .....	16	Uso dei modelli.....	29
Selezione rapida .....	17	Modifica delle impostazioni per gli SMS ..	29
Visualizzazione dei registri delle chiamate ..	17	Modifica delle impostazioni per gli MMS..	30
Uso del trasferimento di chiamata.....	18	Modifica delle impostazioni e-mail .....	31
Uso del blocco chiamate .....	18	Modifica delle altre impostazioni.....	31
Modifica delle impostazioni di chiamata ..	19		

## 04 CREATIVITÀ

<b>Multimedia</b> .....	32
Per scattare una foto .....	32
Prima di scattare la foto .....	32
Dopo aver scattato la foto .....	33
Uso delle impostazioni rapide .....	33
Modifica delle dimensioni di un'immagine ..	34
Visualizzazione delle foto salvate.....	34
Impostazione delle foto come sfondo o Immagine contatto .....	34
Per riprendere un video.....	35
Dopo aver ripreso il video.....	35
Introduzione all'obiettivo.....	36
Uso delle impostazioni rapide .....	36
Per guardare i video salvati .....	36
Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video.....	36
Lettore MP3.....	37
Trasferimento di musica sul telefono.....	37
Riproduzione di un brano .....	37
Uso delle opzioni durante la riproduzione musicale.....	38
Creazione di una playlist .....	38
Riproduzione di una playlist.....	38
Modifica di una playlist .....	39
Eliminazione di una playlist.....	39
Uso della Radio FM.....	40
Ricerca di stazioni.....	40
Ripristino dei canali.....	40
Ascolto della radio .....	41
Uso del memo vocale.....	41
Memo vocale.....	41
Invio di una registrazione vocale .....	41
<b>Galleria</b> .....	42
Immagini.....	42
Menu dell'opzione Immagini.....	42
Invio di una foto.....	43
Organizzazione delle immagini.....	43
Eliminazione di un'immagine .....	43
Eliminazione di più immagini .....	43
Creazione di una presentazione .....	44
Suonerie .....	44
Uso di un file audio .....	44
Video .....	45
Riproduzione di un video .....	45
Uso delle opzioni durante la messa in pausa di un video .....	45
Invio di un video clip .....	45
Uso del menu delle opzioni video .....	46
Documenti .....	46
Visualizzazione di un file.....	46
Altri .....	47
Memoria esterna .....	47
<b>Giochi e applicazioni</b> .....	48
Giochi e applicazioni .....	48
Come giocare.....	48
Visualizzazione delle applicazioni .....	48
Modifica delle profili di rete .....	48
Aggiornamento Software Cellulari .....	49

# Contenuti

## 05 ORGANIZZAZIONE

<b>Agenda e Accessori .....</b>	<b>50</b>
Aggiunta di un evento al calendario .....	50
Modifica di un evento del calendario .....	50
Condivisione di un evento del calendario...	51
Aggiunta di un appunti .....	51
Impostazione dell'allarme .....	51
Uso della calcolatrice .....	52
Utilizzo del cronometro .....	52
Conversione di un'unità.....	52
Aggiunta di una città all'orologio mondiale...	52
Servizi SIM .....	53

## 06 MTV MOB (INTERNET)

<b>MTV mob (internet) .....</b>	<b>54</b>
Accesso al Web .....	54
Aggiunta e accesso ai preferiti.....	54
Accesso alla pagina salvata.....	55
Visualizzazione della cronologia browser ....	55
Modifica delle impostazioni di browser Web .....	55

## 07 IMPOSTAZIONI

<b>Impostazioni .....</b>	<b>56</b>
Modifica dei profili .....	56
Personalizzazione dei profili .....	56
Modifica delle impostazioni per data e ora..	56
Modifica la lingua .....	57

Modifica delle impostazioni dello schermo..	57
Modifica delle impostazioni di sicurezza ..	58
Uso della modalità aereo .....	58
Reset impostazioni iniziali.....	58
Reimpostazione del tuo telefono .....	58
Visualizzazione dello stato della memoria ...	58
Modifica delle impostazioni relative al Bluetooth.....	59
Modifica delle impostazioni di connettività ..	59
Associazione con un altro dispositivo Bluetooth .....	59
Uso di un auricolare Bluetooth .....	60
Uso del telefono come periferica di archiviazione .....	60
Trasferimento di un file sul telefono.....	61
Invio e ricezione di file mediante il Bluetooth .....	61

## 08 ACCESSORI

<b>Accessori.....</b>	<b>63</b>
<b>Servizi di rete.....</b>	<b>64</b>
<b>Dati tecnici .....</b>	<b>64</b>
Generali .....	64
Temperature di utilizzo .....	64

<b>Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente .....</b>	<b>66</b>
--	-----------

# Introduzione al telefono

## Tasto volume

- **In modalità standby:** consente di regolare il volume della suoneria.
- **Durante una chiamata:** consente di regolare il volume d'ascolto.

## Schermata principale

## Tasto OK

## Chiama

Consente di comporre un numero di telefono e di rispondere alle chiamate in entrata.

## Tasto Touchpad

Consente di attivare lo schermo a sfioramento premendo il tasto ed effettuare una chiamata toccando lo schermo.

## Tasti di navigazione

### • In modalità standby:

- Su: Rubrica
- Giù: Fotocamera
- Destra: Galleria
- Sinistra: Messaggio

- **In modalità menu:** consentono di spostarsi all'interno dei menu.



Connettore  
caricabatterie,  
cavo, vivavoce

Alloggiamento  
della scheda  
di memoria T-Flash

Fotocamera

## Fine/Accensione

Consente di terminare o rifiutare una chiamata. Consente di accendere/ spegnere il telefono o di tornare alla schermata di standby quando si utilizza il menu.

## Cancella

Consente di eliminare un carattere a ogni pressione. Utilizzare questo tasto anche per tornare alla schermata precedente dei menu.

# Parti del telefono






# Inserimento della SIM e della batteria


## 1 Rimuovere il coperchio della batteria

Premere il pulsante rilascio del coperchio della batteria, quindi rimuovere il coperchio come indicato in figura.

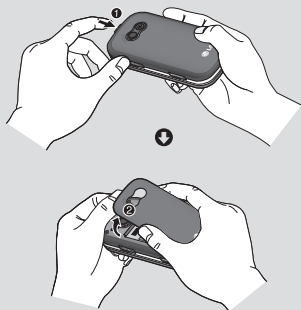

## 2 Rimuovere la batteria

Sollevare l'estremità superiore della batteria e rimuoverla delicatamente dall'alloggiamento.

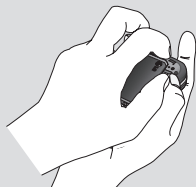

**AVVERTIMENTO:** Non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto il telefono potrebbe danneggiarsi.



## 3 Installazione la scheda SIM

Far scorrere la scheda SIM nell'apposito alloggiamento e nel senso indicato in figura. Assicurarsi che i contatti metallici color oro presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso. Per rimuovere la SIM farla scorrere fino a riuscire ad estrarla facilmente.

**AVVERTIMENTO:** Non inserire la scheda SIM quando il telefono è acceso poiché questo potrebbe danneggiare sia il telefono che la scheda SIM.

#### 4 Installare la batteria


Inserire innanzitutto la parte inferiore della batteria sul bordo inferiore del relativo comparto. Assicurarsi che i contatti della batteria siano allineati ai terminali nel telefono. Premere l'estremità superiore della batteria fino a farla scattare in posizione.

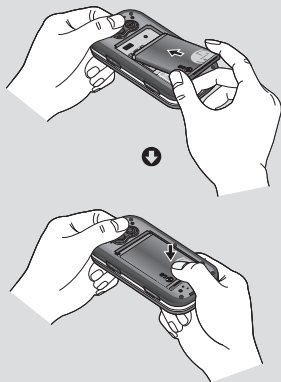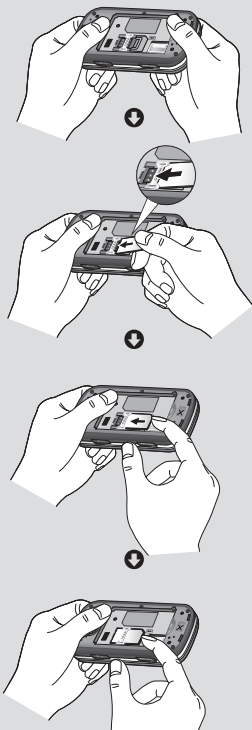

# Inserimento della SIM e della batteria

## 5 Reinscrivere il coperchio della batteria

Inserire la parte inferiore del coperchio della batteria sul bordo del relativo comparto e premere fino a far scattare il coperchio in posizione.

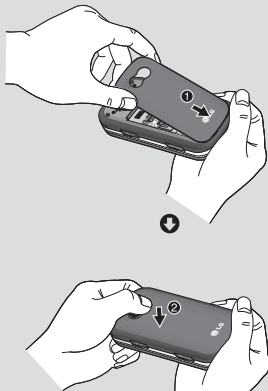

## 6 Ricarica del telefono

Far scorrere la copertura della presa del caricabatterie posta sul lato del dispositivo LG Tribe MTV. Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente. Caricare il dispositivo LG Tribe MTV fino a quando non viene visualizzato un messaggio che informa che la carica è completa.

**⚠ AVVERTIMENTO:** Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide. Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.




# Scheda di memoria

## Installazione di una scheda di memoria

È possibile espandere la memoria disponibile sul telefono mediante una scheda di memoria.

**SUGGERIMENTO** La scheda di memoria è un accessorio opzionale.

Aprire lo scomparto apposito, spegnere il telefono ed inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento, come illustrato nell'immagine riportata di seguito:

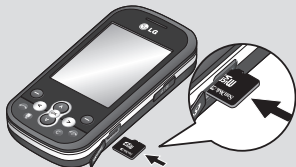


## Rimozione della scheda di memoria


Aprire lo scomparto apposito, spingere la scheda in modo da sbloccarla. Essa uscirà parzialmente, quindi rimuoverla con cautela dall'alloggiamento, come illustrato nell'immagine riportata di seguito:



## Formattazione della scheda di memoria

Se la scheda di memoria è già formattata, è possibile iniziare a usarla. Altrimenti, è necessario formattarla.

- 1 Nella schermata di standby, accedere al  e selezionare **Impostazioni**.
- 2 Scegliere **Stato memoria** e selezionare **Memoria esterna**.

 **AVVERTIMENTO:** Se si formatta la scheda di memoria, il contenuto verrà eliminato. Se non si desidera perdere i dati contenuti nella scheda di memoria, effettuare prima il backup.

# Mappa dei menu



## Registro Chiamate

- 1 Tutte le chiamate
- 2 Chiamate perse
- 3 Chiamate effettuate
- 4 Chiamate ricevute
- 5 Durata chiamata
- 6 Costo chiamate
- 7 Informazioni dati



## Messaggi

- 1 Nuovo messaggio
- 2 Ricevuti
- 3 Instant messenger
- 4 Casella E-mail
- 5 Bozze
- 6 In uscita
- 7 Inviati
- 8 Chiama segreteria
- 9 Messaggi CB
- 0 Modelli
- \* Impostazioni



## Accessori

- 1 Sveglia
- 2 Calcolatrice
- 3 Cronometro
- 4 Convertitore
- 5 Orologio mondiale



## Galleria

- 1 Immagini
- 2 Suoni
- 3 Video
- 4 Documenti
- 5 Altri
- 6 Memoria esterna



## MTV mob

- 1 Homepage
- 2 Preferiti
- 3 Inserisci indirizzo
- 4 Cronologia
- 5 Pagine salvate
- 6 Impostazioni
- 7 Informazioni



## Rubrica

- 1 Ricerca
- 2 Nuovo contatto
- 3 Selezione rapida
- 4 Gruppi
- 5 Copia tutto
- 6 Cancella tutto
- 7 Impostazioni
- 8 Informazioni



## Multimedia

- 1 Fotocamera
- 2 Videocamera
- 3 Lettore Mp3
- 4 Radio FM
- 5 Memo vocale



## Servizi SIM

- 1 Servizi SIM



## Profili

- 1 Normale
- 2 Silenzioso
- 3 Vibrazione
- 4 Volume alto
- 5 Auricolare



## Connettività

- 1 Bluetooth
- 2 Rete
- 3 Connessione USB



## Impostazioni

- 1 Data e ora
- 2 Lingua
- 3 Display
- 4 Scelta rapida
- 5 Chiamate
- 6 Sicurezza
- 7 Modo aereo
- 8 Risparmio energetico
- 9 Reset
- 0 Stato memoria



## Giochi e applicazioni

- 1 Giochi
- 2 Applicazioni
- 3 Profili di rete








# Schermata di standby

## La barra di stato

La barra di stato indica, mediante diverse icone, la potenza del segnale, i nuovi messaggi e la durata della batteria; inoltre, indica se il Bluetooth è attivo.





Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.

Icona	Descrizione
	Potenza del segnale della rete (il numero delle barre varia in base alla potenza)
	Nessun segnale di rete
	Indica l'utilizzo del servizio di roaming
	Bluetooth attivo
	Indica la connessione WAP con chiamata dati (CSD)
	Allarme impostato
	Client MSN Attivo.

Icona	Descrizione
	Memoria messaggi piena
	Nuovo messaggio vocale
	Profilo Normale in uso
	Profilo Silenzioso in uso
	Profilo Vibrazione in uso
	Profilo Volume alto in uso
	Profilo Auricolare in uso
	Indicatore carica batteria
	Batteria scarica


# Chiamate

## Per effettuare una chiamata


- 1 Verificare che il telefono sia acceso.
- 2 Il modo più rapido per effettuare una chiamata è attivare la modalità touch premendo . Se si preme questo tasto, è possibile toccare lo schermo e immettere il numero da chiamare. Oppure è possibile utilizzare la tastiera dopo averla fatta scorrere. Per cancellare una cifra, premere il tasto .
- 3 Schiacciare  per iniziare la chiamata.
- 4 Per terminare la chiamata, premere  sul lato destro del telefono o chiudere lo slide.
- 5 E' possibile usare le funzionalità touch anche per cercare numeri precedentemente memorizzati nella rubrica.

**SUGGERIMENTO** Per inserire il simbolo + per le chiamate internazionali, tenere premuto il tasto **0**.

## Per effettuare una chiamata dai contatti


- 1 Selezionare **Rubrica** nel menu.
- 2 Utilizzando la tastiera, immettere la prima lettera del contatto che si intende chiamare.
- 3 Schiacciare  per iniziare la chiamata.

## Per rispondere e rifiutare una chiamata

Quando il telefono suona, premere il tasto **Accetta** o il tasto  per rispondere alla chiamata.

Mentre il telefono squilla selezionare **Silenzioso** per disattivare l'audio della suoneria. Questa funzione è utile nel caso in cui si è dimenticato di attivare il profilo **Silenzioso** in vista di una riunione.

Premere il tasto  o seleziona **Rifiuta** per rifiutare la chiamata in entrata.

**SUGGERIMENTO** È possibile modificare le impostazioni sul telefono in modo da rispondere alle chiamate in maniera personalizzata. Premere , selezionare **Impostazioni** e scegliere **Chiamate**. Selezionare **Modo risposta** e scegliere **Apertura telefono, Qualsiasi tasto** oppure **Solo tasto OK**.


## Per regolare il volume di chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, premere i tasti volume posti sul lato destro del cellulare.

## Selezione rapida

È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.

- 1 Premere **Rubrica** e selezionare **Selezione rapida**.
- 2 Selezionare qualsiasi altro numero utilizzando le frecce della tastiera e selezionare **Assegna** oppure premendo il tasto relativo al numero.
- 3 La rubrica si apre. Selezionare il contatto della rubrica che si desidera assegnare al numero utilizzando le frecce della tastiera, quindi premere **OK**.

Per chiamare un numero di selezione rapida, tenere premuto il numero assegnato fino a quando il contatto non apparirà sul display. La chiamata viene avviata automaticamente, senza bisogno di premere .

## Visualizzazione dei registri delle chiamate

Premere , e selezionare **Chiamate**:

**Tutte le chiamate** - Consente di visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate composte, ricevute e perse.

**Chiamate perse** - Consente di visualizzare un elenco di tutte le chiamate perse.

**Chiamate effettuate** - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri chiamati.

**Chiamate ricevute** - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri da cui sono state ricevute chiamate.

**Durata chiamata** - Consente di visualizzare la durata dell'ultima chiamata e di tutte quelle effettuate o ricevute.

**Costo chiamate** - Consente di visualizzare le tariffe applicate ai numeri chiamati (questo servizio dipende dalla rete; non è supportato da alcuni operatori).


**Informazioni dati** - Consente di visualizzare le dimensioni di tutti i dati inviati e ricevuti, espresse in kilobyte.

**SUGGERIMENTO** Da un qualsiasi registro chiamate selezionare **Opzioni**, quindi **Cancella** per eliminare tutte le voci o solo quelle selezionate.

**SUGGERIMENTO** Utilizzare le frecce della tastiera per evidenziare ciascuna chiamata in entrata e visualizzarne data e ora. Per vedere la durata della chiamata, selezionare **Visualizza**.

# Chiamate


## Uso del trasferimento di chiamata

- 1 Premere , selezionare **Impostazioni**, quindi scegliere **Chiamate**.
- 2 Selezionare **Trasferimento chiamata**.
- 3 Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.
- 4 Scegliere se trasferire la chiamata alla segreteria, a un altro numero o a un numero preferito.
- 5 Inserire il numero per il trasferimento direttamente oppure toccare **Ricerca** e sfogliare tra i numeri disponibili.

**Nota:** Il trasferimento delle chiamate comporta dei costi aggiuntivi. Per i dettagli, contattare il provider dei servizi di rete.


**SUGGERIMENTO** Per disattivare il trasferimento di chiamata, selezionare **Disattiva tutto** dal menu **Trasferimento chiamata**.

## Uso del blocco chiamate

- 1 Premere , selezionare **Impostazioni**, quindi scegliere **Chiamate**.
- 2 Selezionare **Blocco chiamate**.
- 3 Scegliere una delle sette opzioni elencate di seguito:
  - Tutte in uscita**
  - Int. in uscita**
  - Int. in uscita eccetto Italia**
  - Tutte in entrata**
  - In entrata se in roaming**
  - Annulla tutti i blocchi**
  - Modifica password**
- 4 Selezionare **Attiva** e inserire la password per il blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

**SUGGERIMENTO** Selezionare **Numeri fissi** dal menu **Impostazioni - Chiamate** per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. Sarà necessario avere a portata di mano il codice PIN2 del proprio operatore. Dal telefono sarà possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

## Modifica delle impostazioni di chiamata

- 1 Premere  , selezionare **Impostazioni**, quindi scegliere **Chiamate**.
- 2 Questo menu consente di modificare le impostazioni per:

**Trasferimento chiamata** - Consente di scegliere se trasferire le chiamate.

**Blocco chiamate** - Impedisce la composizione o la ricezione di una determinata categoria di chiamate.

**Numeri fissi** - (in base alla SIM) È possibile limitare le chiamate in uscita ai numeri di telefono selezionati. Tali numeri sono protetti dal codice PIN2.

**Modo risposta** - Consente di scegliere se rispondere alle chiamate con il solo tasto invio, con qualsiasi tasto o aprendo il flip del telefono.

**Invia mio numero** - Consente di scegliere che il proprio numero venga visualizzato quando si effettua una chiamata.

**Avviso di chiamata** - Un segnale avverte di una chiamata in attesa.

**Avviso durata** - Selezionare **Sì** se si desidera che venga emesso un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata.

**Richiamata automatica** - Il telefono tenta automaticamente di stabilire una connessione quando non si riesce ad effettuare una chiamata.

**Invia toni DTMF** - Durante una chiamata, è possibile inviare i toni DTMF (Dual Tone Multi Frequency) del numero sul display. Questa opzione è utile per l'immissione di password o numeri account quando si chiama un sistema automatizzato, ad esempio un servizio finanziario.

# Rubrica

## Ricerca di un contatto

- 1 Selezionare **Rubrica** dalla schermata di standby e scegliere **Ricerca**.
- 2 Inserire la prima lettera del contatto che si intende chiamare.
- 3 Per scorrere i contatti e i vari numeri, utilizzare le frecce della tastiera.

## Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Selezionare **Rubrica** quindi selezionare **Nuovo contatto**.
- 2 Scegliere se memorizzare i nuovi contatti nel **Telefono** o nella scheda **SIM**.
- 3 Inserire tutti i dati di cui si è in possesso, quindi selezionare **Salva**.

Oppure, utilizzando un metodo più rapido quando si chiude il telefono...

- 1 Immettere il numero che si desidera salvare sulla schermata di standby dopo essere passati alla modalità touch e premere il tasto funzione sinistro.
- 2 Scegliere **Salva** numero oppure **Aggiungi a contatto esistente**.
- 3 Inserire i relativi dati come in precedenza e selezionare **Salva**.

## Opzioni relative ai contatti

Durante la visualizzazione di un contatto è possibile effettuare diverse operazioni. Di seguito viene illustrato come accedere e utilizzare il menu delle opzioni:

- 1 Aprire il contatto che si desidera utilizzare. Consultare la sezione **Ricerca di un contatto** qui sopra.
- 2 Selezionare **Opzioni** per accedere all'elenco di opzioni:

**Modifica** - Consente di modificare i dettagli di un contatto.

**Nuovo messaggio** - Consente di inviare un messaggio a un contatto. Se il contatto possiede un indirizzo e-mail, selezionare se si desidera inviare un **Messaggio** o una **E-mail**.

**Invia con** - Consente di inviare i dettagli di un contatto a un'altra persona in forma di biglietto da visita e di scegliere la modalità di invio: **SMS**, **MMS**, tramite **Bluetooth** o **E-mail**.

**Cancella** - Consente di eliminare il contatto. Selezionare **Si** per confermare.


**Nuovo contatto** - Consente di aggiungere un nuovo contatto.

**Cancellazione multipla** - Consente di eliminare più contatti alla volta, selezionandoli.

**Copia in SIM/su telefono** - Consente di scegliere se si desidera spostare o copiare i dati nella scheda SIM o sul telefono (a seconda della posizione in cui è stato salvato originariamente il contatto).

### Aggiunta di un contatto a un gruppo

È possibile organizzare le voci della rubrica in gruppi, mantenendo separati, ad esempio, i colleghi di lavoro dai parenti. Nel telefono vi sono già vari gruppi preimpostati, quali **Famiglia, Amici, Colleghi, VIP, Gruppo1** e **Gruppo2**.

- 1 Entra in **Rubrica** e selezionare **Gruppi**.
- 2 Scorrere l'elenco fino al gruppo a cui si desidera aggiungere il contatto, quindi premere **Mostra** e scegliere **Aggiungi**.
- 3 Si aprirà la rubrica. Scorrere fino a tutti i contatti che si desidera aggiungere al gruppo, selezionare **Opzioni** e **Seleziona tutto** oppure premere  , quindi **OK**.

- 4 Selezionare **Si** per confermare.

**SUGGERIMENTO** È possibile assegnare una suoneria o un'icona a un gruppo. Selezionare il gruppo a cui si desidera assegnare una suoneria o un'icona, quindi scegliere **Opzioni** e la voce desiderata.

### Rinomina di un gruppo

È possibile rinominare qualsiasi gruppo a piacimento.

- 1 Entra in **Rubrica** e selezionare **Gruppi**.
- 2 Evidenziare il gruppo che si intende rinominare.
- 3 Scegliere **Opzioni**, selezionare **Rinomina** e inserire il nome nuovo per il gruppo.
- 4 Selezionare **Salva**.

**Nota:** per aggiungere un contatto a un gruppo o assegnare un'immagine a un contatto, è necessario che tale contatto sia memorizzato sul Telefono (e non sulla SIM).

# Rubrica

## Assegnazione di un'immagine a un contatto

È possibile modificare l'aspetto delle voci presenti nella rubrica in modo da potervi allegare un'immagine.

- 1 Entra in **Rubrica** e selezionare **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Visualizza opzioni**, quindi **Con immagine**.
- 3 Ritornare alla rubrica a selezionare il contatto al quale si desidera assegnare la foto.
- 4 Scegliere **Opzioni**, quindi **Modifica**.
- 5 Scorrere verso il basso fino alla sezione Foto. Premere **Opzioni** e Selezionare **Immagini** o **Nuova immagine**. Selezionando **Immagini**, è possibile scegliere un'immagine salvata nella memoria del telefono. Selezionando **Nuova immagine**. Il mirino della fotocamera si aprirà per consentire di scattare una foto del contatto.
- 6 Selezionare **Salva**.

## Copia di contatti sulla SIM

È inoltre possibile scegliere di copiare i contatti dalla scheda SIM al cellulare o dal cellulare alla SIM.

- 1 Entra in **Rubrica** e selezionare **Copia tutto**.
- 2 Selezionare l'opzione adeguata per copiare i contatti **SIM > Telefono** o **Telefono > SIM**.
- 3 Scegliere se conservare i dati originali oppure se cancellarli.
- 4 Selezionare **Si** per confermare.

## Cancellazione dell'intera rubrica

- 1 Entra in **Rubrica** e selezionare **Cancella tutto**.
- 2 Selezionare l'opzione adeguata a seconda che si intenda cancellare la rubrica della **SIM** o del **Telefono**.
- 3 Selezionare **Si** per confermare.
- 4 Immettere la password, la cui impostazione predefinita è 0000. Selezionare **OK**.

## Visualizzazione delle informazioni

Entra in **Rubrica** e selezionare **Informazioni**. Questo menu consente di visualizzare i **Numeri di servizio**, **I miei numeri** e il **Biglietto da visita**.


**SUGGERIMENTO** Se ancora non è stato creato un biglietto da visita, la schermata **Biglietto da visita** consentirà di svolgere questa operazione. Selezionare **Nuovo** e inserire i dettagli come se si stesse creando un nuovo contatto. Scegliere **Salva**.

# Messaggi

## Messaggi

Questo menu include funzioni correlate a SMS, MMS, messaggi e-mail e Bluetooth. Premere **Menu** e selezionare **Messaggi**.

## Invio di un messaggio

- 1 Entrare nel , selezionare **Messaggi** e scegliere **Crea nuovo messaggio**.
- 2 Scegliere **Messaggio** per inviare un messaggio SMS o MMS. (Per inviare un'email, vedere a pagina 25, per effettuare invii tramite Bluetooth, vedere a pagina 61)
- 3 Viene aperto un nuovo messaggio. L'editor messaggi combina SMS e MMS in un menu intuitivo e facile da usare che consente di passare dalla modalità SMS alla modalità MMS. L'impostazione predefinita dell'editor messaggi è la modalità SMS.
- 4 Inserire il messaggio utilizzando la scrittura Abc manuale. Vedere la sezione **Inserimento di testo** a pagina 25 per informazioni su come modificare la modalità di inserimento di testo.

- 5 Premere **Opzioni**, quindi **Inserisci** per **Immagine, Audio, Video, Simbolo, Modelli di testo, Emoticon, Nome e numero, Nuova pagina, Oggetto, Altro (Contatto, Biglietto da visita, Evento)**.

- 6 Premere l'opzione **Invia a**.

- 7 Inserire il numero di telefono o selezionare **Opzioni** e scegliere **Rubrica** per aprire l'elenco dei contatti. È possibile aprire più contatti.

- 8 Selezionare **Invia**.



**AVVERTIMENTO:** Se si aggiunge un'immagine, un suono, un video, una nuova pagina o un oggetto, l'editor messaggi verrà automaticamente convertito in modalità MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.

## Inserimento di testo

La tastiera numerica del telefono cellulare consente di digitare caratteri alfanumerici (testo e numeri) per memorizzare nomi nella rubrica, scrivere messaggi o pianificare eventi nell'agenda. Sul telefono sono disponibili i seguenti metodi di inserimento del testo.


**Nota:** Alcuni campi potrebbero essere vincolati a una sola modalità di immissione testo (es. il numero di telefono nei campi della rubrica).

Per immettere un simbolo nel campo del testo, premere il tasto  e selezionare un simbolo, quindi premere **OK**.

Per immettere uno spazio, premere .

Per eliminare un carattere, premere .

### Abc manuale


In modalità Abc è necessario premere ripetutamente il tasto per immettere la lettera desiderata. Se si desidera modificare la modalità testo, premere .

### Modalità 123 (Modalità numerica)

Questa modalità consente di inserire solo i numeri. Quando è attiva la modalità di inserimento dei caratteri, è possibile immettere i numeri premendo il tasto desiderato.

## Configurazioni e-mail

È possibile essere sempre reperibili anche durante gli spostamenti utilizzando la funzione e-mail del dispositivo LG Tribe MTV. In particolare questo terminale è dotato di diversi account email preconfigurati tra i quali "Alice mail".


- 1 Entrare nel , poi selezionare "messaggi" ed entrare in "casella e-mail".
- 2 Premere "Alice mail" per entrare nel client di posta elettronica predefinito Alice.
- 3 Selezionare "opzioni" e "sincronizzare" per la ricezione e allineamento delle nuove mail presenti sul server Alice.
- 4 Il client di posta elettronica preconfigurato Alice non necessita di configurazioni particolari (es inserimento login e psw) solo se la SIM card inserita è allineata con una casella di posta Alice.  
Per ulteriori informazioni contattare il proprio gestore servizi.

# Messaggi

Dopo aver sincronizzato la casella di posta è possibile utilizzare le varie opzioni per rispondere, inoltrare o cancellare le mail.

- 1 Per rispondere a un messaggio usare la scrittura manuale ABC. Vedere la sezione **Inserimento di testo** a pagina 25 per informazioni su come modificare la modalità di inserimento di testo.
- 2 Entrare in **Opzioni** e scegliere l'allegato da inserire: Immagine, **Audio**, **Video**, **Documento**, **Contatto**, **Biglietto** da visita personale ed **Evento**.
- 3 Selezionare **Invia a** e immettere l'indirizzo dei destinatari o premere **Opzioni** e selezionare **Contatti** per aprire l'elenco dei contatti.
- 4 Premere **Invia** per inviare il messaggio e-mail.

## Cartelle dei messaggi

Entrare in , selezionare **Messaggi**. La struttura delle cartelle utilizzata per il dispositivo LG Tribe MTV è molto intuitiva.

**Ricevuti** - Tutti i messaggi ricevuti vengono archiviati nella cartella Ricevuti, che consente di rispondere, inoltrare il messaggio ed effettuare altre operazioni; per i maggiori informazioni, vedere le pagine seguenti.

## Istant messenger

Il telefono LG Tribe MTV è dotato di un client Windows Live Messenger preconfigurato per l'utilizzo esclusivo con la rete TIM e SIM cards MTV.

E' possibile accedere al proprio account MSN e comunicare in piena libertà con i propri contatti:

### Accedi

Premendo "Accedi" si entra nella pagina di login predefinita:

**Accedi come:** indica in dominio della mail registrata nel server MSN, selezionare la propria fra l'elenco esistente.

**Email:** Indica lo username registrato nel client MSN personale.

**Password:** impostare la propria Password personale del client MSN.

Mettere una spunta su "Salva password" se si desidera che il telefono si ricordi la password inserita.

Mettere invece la spunta su "Accesso Automatico" se si desidera che il telefono si colleghi direttamente a MSN non appena lanciata l'applicazione Istant Messenger.

### Conversazioni salvete

Consente di visualizzare la cronologia delle conversazioni salvate.

## **Impostazioni**

Consente di impostare le modalità di accesso all'applicazione MSN.

Una volta effettuato il login è possibile utilizzare l'applicazione per parlare con i contatti esistenti. L'applicazione Istant Messenger contiene anche diverse impostazioni presenti in un normale client MSN, come "aggiungere contatti", "bloccare contatti" e altri.

**ATTENZIONE:** Le funzionalità del client MSN presente nel LG Tribe MTV sono limitate proporzionalmente alla memoria e alla risorse del telefoni. Il telefono permette la visualizzazione di 60 contatti, Si consiglia quindi di posizionare i contantti con cui si vuole avere una comunicazione CHAT mobile nel gruppo di default MSN "Other", (altri contatti).

**ATTENZIONE:** L'uso del client MSN comporta uno scambio di dati con la rete GSM. Controllare con il propio gestore servizi la tariffazione di tale traffico.

**Casella E-mail** - Accedendo a questo menu, è possibile collegarsi alla casella di posta in modalità remota per scaricare i nuovi messaggi e-mail oppure visualizzare i messaggi precedentemente recuperati senza effettuare l'accesso al server di posta elettronica. Consente di controllare le cartelle Bozze e In uscita.

**Bozze** - Se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.

**In uscita** - Si tratta di una cartella per la memorizzazione temporanea durante il processo di invio di un messaggio.

**Inviati** - Tutti i messaggi inviati vengono archiviati in questa cartella.

**Chiama segreteria** - Dopo aver selezionato questo menu, premere OK per ascoltare i messaggi vocali. Alla ricezione di un messaggio vocale, il telefono visualizza l'icona ed emette un suono di avviso. Per configurare correttamente il telefono, contattare il provider dei servizi di rete per i dettagli sui servizi offerti.



**Messaggi CB** - Tutti i messaggi CB e gli aggiornamenti ricevuti dal proprio operatore.

**Modelli** - Un elenco di messaggi utili già scritti per risposte rapide.

# Messaggi

## Gestione dei messaggi

È possibile utilizzare la cartella **Ricevuti** per la gestione dei messaggi.

1 Entrare nel , selezionare **Messaggi** e scegliere **Ricevuti**. Un modo più rapido consiste nel selezionare  sulla schermata di standby per modificare un nuovo messaggio.

2 A questo punto è possibile scegliere fra:

**Cancella** - Consente di eliminare il messaggio corrente.

**Rispondi** - Consente di inviare una risposta al messaggio selezionato.

**Inoltra** - Consente di inviare il messaggio selezionato a un'altra persona.

**Chiama** - Consente di chiamare il mittente del messaggio.

**Vista chat** - Consente di visualizzare i messaggi ricevuti strutturati in conversazione.

**Informazioni** - Consente di visualizzare i dettagli di un messaggio, come ad esempio l'ora di invio.

**Copia/Sposta** - Consente di copiare/spostare il messaggio dalla scheda SIM al telefono e viceversa.

**Cancellazione multipla** - Consente di eliminare i messaggi selezionati.

**Cancella quelli letti** - Consente di eliminare tutti i messaggi già aperti.

**Cancella tutto** - Consente di eliminare tutti i messaggi.

Se viene visualizzato il messaggio **Spazio non disponibile per il messaggio SIM**, è necessario eliminare alcuni messaggi dalla cartella Ricevuti.

Se viene visualizzato il messaggio **Spazio per nuovi messaggi insufficiente**, è possibile eliminare i messaggi o i file salvati per creare spazio.

## Uso dei modelli

È possibile creare modelli per gli SMS e gli MMS che si inviano più di frequente. Sul telefono sono già disponibili dei modelli, ma è possibile modificarli se si desidera.

- 1 Entrare in **OK** , selezionare **Messaggi** e scegliere **Modelli**.
- 2 Scegliere **Modelli di testo** o **Modelli MMS**. A questo punto è possibile selezionare **Modifica** per modificare i modelli esistenti oppure **Opzioni** per aggiungere modelli con **Nuovo** o eliminarne con **Cancella**.
- 3 Per inviare un modello, selezionare quello desiderato, scegliere **Opzioni**, quindi **Invia con**.
- 4 Scegliere la modalità di invio del modello: con **SMS**, **MMS** oppure **Messaggio Bluetooth, E-mail**.
- 5 Selezionare un contatto e premere **Invia**.

## Modifica delle impostazioni per gli SMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo LG Tribe MTV sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi.

Se si desidera modificare le impostazioni, vedere di seguito per ulteriori informazioni.

Entrare nel **OK** , selezionare **Messaggi** e scegliere **Impostazioni** e infine **SMS**. È possibile modificare le impostazioni relative a:

**Tipo messaggio** - Consente di convertire l'SMS in messaggio Voce, Fax, Cercapersone, X.400, E-mail o ERMES.

**Periodo validità** - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.

**Rapporto di consegna** - Consente di scegliere se si desidera ricevere una conferma dell'avvenuto recapito del messaggio.

**Addebito mittente** - Consente di ricevere in addebito il costo del messaggio di risposta da parte del destinatario. (Verificare con il proprio gestore dei servizi se tale funzione è disponibile).

# Messaggi

**Centro SMS** - Consente di inserire i dettagli relativi al centro messaggi.

**Codifica carattere** - Consente di scegliere la modalità di codifica dei caratteri; questa impostazione ha effetti sulle dimensioni del messaggio e di conseguenza sulle tariffe applicate.

**Invia testo lungo come** - Scegliere se inviare il messaggio come SMS o MMS quando si immette un testo che supera due pagine nel campo del messaggio.

**Imposta canale** - Consente di scegliere la modalità di invio dei messaggi: tramite GSM o GPRS.

## Modifica delle impostazioni per gli MMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo LG Tribe MTV sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi.

Se si desidera modificare le impostazioni, vedere di seguito per ulteriori informazioni.

Entrare nel , selezionare **Messaggi** e scegliere **Impostazioni** e infine **MMS**.

È possibile modificare le impostazioni relative a:

**Durata pagina** - Consente di scegliere la durata di visualizzazione delle diapositive sullo schermo.

**Priorità** - Consente di scegliere il livello di priorità degli MMS.

**Periodo validità** - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.

**Rapporto di consegna** - Consente di scegliere se permettere e/o richiedere un rapporto di consegna.

**Rapporto di lettura** - Consente di scegliere se permettere e/o inviare un rapporto di lettura.


**Download automatico** - Consente di scegliere se scaricare automaticamente o manualmente gli MMS, a seconda che ci si trovi nella rete locale o in roaming.

**Profilo di rete** - Consente di selezionare un profilo di rete specifico per inviare gli MMS con un particolare operatore.

**Tipo consentito** - Consente di selezionare la tipologia di mittenti dai quali accettare l'invio di MMS.

## Modifica delle impostazioni e-mail

Le impostazioni e-mail possono essere personalizzate in base alle proprie esigenze.

- 1 Entrare nel , selezionare **Messaggi** e scegliere **Impostazioni**.
- 2 Scegliere **E-mail**. A questo punto è possibile scegliere le modalità di funzionamento dell'account:

**Account E-mail** - Questo menu consente di modificare, eliminare e aggiungere un account di posta elettronica.

**Punto di accesso** - Scegliere il punto di accesso Internet.

**Intervallo ricezione** - È possibile effettuare il controllo automatico o manuale per verificare la presenza di nuovi messaggi e-mail nel proprio account.

**Firma** - Creare una firma digitale per le e-mail e attivare questa funzione.

## Modifica delle altre impostazioni

Entrare nel , elezionare **Messaggi** e scegliere **Impostazioni**.

**Numero segreteria** - Posizione nella quale è memorizzato il numero della segreteria. Contattare il proprio operatore di rete per ulteriori informazioni sul servizio offerto.

**Messaggi push** - Consente di disattivare la funzionalità Messaggio push: i messaggi non verranno più inoltrati direttamente al cellulare quando vengono ricevuti, bensì solo quando si controlla la presenza di nuovi messaggi.

**Messaggi CB** - Consente di scegliere lo stato di ricezione, gli avvisi e la lingua dei messaggi CB.

**Archivia SMS** - Permette di decidere dove salvare i messaggi tra telefono e memoria esterna (se inserita).

# Multimedia


## Per scattare una foto

- 1 Tenere premuto il tasto Fotocamera sulla parte sinistra del telefono. Sul display verrà visualizzato il mirino della fotocamera.
- 2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto da ritrarre.
- 3 Premere il pulsante della fotocamera e posizionare il telefono in modo da inquadrare il soggetto della foto.
- 4 Premere completamente il pulsante di acquisizione.

**Nota:** Dalla schermata di stand-by, è possibile accedere anche al menu fotocamera.


Premere  e selezionare **Fotocamera**, scorrere e selezionare **Fotocamera** per passare in modalità fotocamera.

## Prima di scattare la foto

 **Autoscatto** - Permette di impostare un intervallo di tempo dopo aver premuto il tasto di acquisizione. E' possibile scegliere tra 3, 5 o 10 secondi. Ideale per le foto di gruppo.

 **Multiscatto** - Permette di scattare fino a 9 foto automaticamente in successione molto rapida; perfetto per foto di oggetti in movimento o di eventi sportivi.

 **Regola bianco** - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nelle foto. Affinchè la fotocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario determinare le condizioni di luminosità. È possibile scegliere **Automatico**, **Luce solare**, **Incandescente**, **Nuvoloso**, **Fluorescente** o **Modalità notte**.

 **Effetti** - Scegliere tra quattro opzioni di colore: No (nessun effetto), Seppia, B/N o Negativo.

 **EV** - Consente di regolare la luminosità.

## Dopo aver scattato la foto

La foto acquisita verrà visualizzata sul display. Il nome dell'immagine scorre nella parte inferiore dello schermo e, a destra, vengono visualizzate sei opzioni.

**OK** - Premere per scattare subito un'altra foto.



**Nuova immagine** - Selezionare per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.



**Usa come** - Premere per aprire un sottomenu che consente di impostare l'immagine **Sfondo**, **Immagine contatto**.



**Invia con** - Selezionare per inviare la foto come **MMS**, **Bluetooth** o **Email**. Vedere **Invio di un messaggio**.



**Archivio** - Selezionare per visualizzare le altre foto nell'album. La foto corrente verrà salvata. Vedere **Visualizzazione delle foto salvate** a pagina 34.

**Cancela** - Selezionare per eliminare la foto appena scattata e confermare premendo **Sì**.

## Uso delle impostazioni rapide

Selezionare **Opzioni** per accedere alle opzioni di impostazione rapida. Sono disponibili diverse opzioni che consentono di scattare foto.

**Videocamera** - Consente di passare dalla modalità fotocamera alla modalità videocamera.

**Display** - Consente di scegliere tra le modalità **Standard** e **Vuoto**.

**Risoluzione** - Per ulteriori informazioni, consultare la sezione **Modifica le dimensioni dell'immagine**.

**Qualità** - Consente di impostare la qualità dell'immagine scegliendo tra **Normale**, **Buona** e **Ottima**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto; tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori, e di conseguenza il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.

**Tono scatto** - Consente di impostare il tono quando si scatta una foto.

**Salva su** - Consente di organizzare lo spazio dopo lo scatto di una foto. (Telefono/Memoria esterna)

**Reset impostazioni** - Scegliere **Sì** per ripristinare le impostazioni originali della fotocamera del cellulare.


# Multimedia

## Modifica delle dimensioni di un'immagine

È possibile modificare le dimensioni delle foto per risparmiare spazio di memorizzazione. A un numero maggiore di pixel corrisponde un file di dimensioni maggiori e, di conseguenza, una porzione maggiore di memoria occupata. Se si desidera archiviare nel telefono più foto, è possibile modificare il numero di pixel per ridurre le dimensioni del file.

- 1 Premere **Opzioni** e selezionare **Risoluzione**.
- 2 Per il valore dei pixel, è possibile scegliere tra sei opzioni (320X240, 640X480, 1280X960, 1600X1200).
- 3 Selezionare l'opzione desiderata e premere **OK** per implementare le modifiche.

## Visualizzazione delle foto salvate

- 1 È possibile accedere alle foto salvate dall'interno della modalità Fotocamera e dalla schermata di standby. Dal mirino, selezionare **Album** sul tasto di navigazione. Dalla schermata di standby è necessario premere , quindi selezionare **Galleria** e **Immagine**.
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Utilizzare le frecce per selezionare la foto da visualizzare e selezionare **Visualizza** per ingrandirla.


## Impostazione delle foto come sfondo o Immagine contatto

Nella galleria delle immagini, utilizzare le frecce sulla tastiera per selezionare un'immagine, quindi premere Usa come per utilizzarla **come sfondo** o **ID immagine** per uno dei contatti.

**Nota:** è possibile assegnare immagini unicamente a contatti memorizzati sul telefono e non sulla scheda **SIM**.

## Per riprendere un video

- 1 Tenere premuto il tasto fotocamera sulla parte destra del telefono. Sul display verrà visualizzato il mirino della fotocamera.
- 2 Scegliere **Opzioni** sull'angolo in alto a sinistra dello schermo, quindi selezionare **Videocamera**. Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Puntare l'obiettivo della videocamera in direzione del soggetto.
- 4 premere il tasto fotocamera sul lato sinistro del telefono per iniziare la registrazione.
- 5 **REC** viene visualizzato nell'angolo inferiore destro del mirino e un timer indicherà la lunghezza del video.
- 6 Premere **Pausa** per interrompere momentaneamente il video e **Riprendi** per proseguirlo.
- 7 Selezionare **Stop** per interrompere completamente la ripresa.

**Nota:** Dalla schermata di stand-by, è possibile accedere anche alla **Videocamera**. Entrare nel  e selezionare **Fotocamera**, scorrere e selezionare **Videocamera** per aprire il mirino.


## Dopo aver ripreso il video


Sul display viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video acquisito. Il nome dell'immagine viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo e, a destra, verranno visualizzate sei opzioni.

**OK** - Premere Ok per riprendere immediatamente un altro video. Il video corrente verrà salvato.

 **Nuovo video** - Selezionare per riprendere immediatamente un altro video. Il video corrente verrà salvato.

 **Riproduci** - Premere per riprodurre il video appena ripreso.

 **Invia con** - Premere per inviare il video come **MMS** o **Email**. Vedere **Invio di un messaggio** a pagina 24.

 **Archivio** - Premere per guardare i video precedentemente fatti o copiati nel telefono. Il video corrente verrà salvato. Vedere **Per guardare i video salvati** a pagina 36.

**Cancela** - Selezionare per eliminare il video appena ripreso e confermare premendo **Sì**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

# Multimedia

## Introduzione all'obiettivo

**Nota:** Il tasto del volume posizionato sul lato destro del telefono consente di regolare lo zoom.

## Uso delle impostazioni rapide

Premere il tasto **Opzioni** per aprire le opzioni delle impostazioni rapide. Sono disponibili diverse opzioni che consentono di riprendere video.

**Fotocamera** - Consente di passare dalla modalità videocamera alla modalità fotocamera.

**Display** - Consente di scegliere tra la modalità **Standard** o **Vuoto**.

**Risoluzione** - Se si desidera archiviare nel telefono più video, è possibile modificare il numero di pixel per ridurre le dimensioni del file. È possibile scegliere tra quattro opzioni 176X144, 320X240.

**Qualità** - Selezionare tra normale, fine o ottima.

**Salva su** - Consente di organizzare lo spazio dopo lo scatto di una video. (Telefono/Memoriaesterna)

**Reset impostazioni** - Scegliere **Si** per ripristinare le impostazioni originali della videocamera del cellulare.

## Per guardare i video salvati


- 1 È possibile accedere ai video memorizzati sia dalla modalità videocamera che dalla schermata di standby. Dall'obiettivo, è sufficiente selezionare **Album**. Dalla schermata di standby è necessario premere , quindi selezionare **Archivio** e **Video**.
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Utilizzare le frecce per selezionare il video desiderato e premere il tasto funzione centrale per guardarlo.

## Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume dell'audio durante la riproduzione del video, utilizzare i tasti volume sul lato destro del telefono.

## Lettores MP3

Il telefono LG Tribe MTV dispone di un lettore MP3 integrato che consente di riprodurre tutti i brani preferiti.

Per accedere al lettore MP3, premere  e selezionare **Multimedia** quindi **Lettores Mp3**. Da qui avrete le seguenti opzioni:

**Tutte le canzoni** - Contiene tutti i brani presenti sul telefono.

**Playlist personale** - Contiene tutti gli elenchi di riproduzione creati, così come l'elenco **In viaggio**, **Brani recenti** e **Brani preferiti**, che consente di selezionare musica specifica a seconda delle caratteristiche.

**Impostazioni** - Consente di selezionare le impostazioni relative alla musica.

## Trasferimento di musica sul telefono

Il modo più semplice per trasferire la musica sul telefono è tramite Bluetooth o utilizzando il cavo di sincronizzazione. Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che su entrambi i dispositivi sia attivata la funzione Bluetooth e che siano reciprocamente visibili.

- 2 Selezionare il file musicale sull'altro dispositivo e scegliere di inviarlo tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono selezionando **Si**.
- 4 Il file audio dovrebbe apparire in **Tutte le canzoni**.

## Riproduzione di un brano

- 1 Premere  e selezionare **Multimedia**, quindi scegliere **Lettores Mp3**.
- 2 Selezionare **Tutte le canzoni** e, successivamente, scegliere la canzone che si desidera riprodurre. Premere .
- 3 Premere  per interrompere la canzone.
- 4 Premere  per passare al brano successivo.
- 5 Premere  per passare al brano precedente.
- 6 Premere  per terminare la riproduzione e tornare al Lettores MP3 menu.

**SUGGERIMENTO** Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, usare i tasti volume situati sul lato del telefono.

# Multimedia

## Uso delle opzioni durante la riproduzione musicale

Selezionare **Opzioni** e scegliere tra:

**Riduci a icona** - Consente di ridurre a icona la schermata del lettore musicale in modo che l'utente possa continuare a utilizzare il telefono per le consuete operazioni.

**Visualizza playlist** - Consente di visualizzare la playlist attualmente riprodotta.

**Ricerca** - Consente di ricercare la musica in un elenco.

**Aggiungi a playlist** - Consente di aggiungere brani alla playlist attualmente riprodotta.

**Usa come** - consente di impostare il file MP3 corrente come **Suoneria** o **Tono messaggio**.

**Informazioni** - È possibile visualizzare le informazioni relative al file MP3 attualmente riprodotto.

**Impostazioni** - Consente di modificare le opzioni **Casuale** e di passare alla **Ripeti** o **Equalizzatore** per mixare la musica.

## Creazione di una playlist

È possibile creare playlist personalizzate scegliendo una selezione di brani dalla cartella **Tutte le canzoni**.

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Multimedia**.
- 2 Selezionare **Lettore Mp3**, e **Playlist personale**.
- 3 Premere **Opzioni** e selezionare **Nuovo**, immettere il nome della playlist e selezionare **Salva**.
- 4 Viene visualizzata la cartella **Tutte le canzoni**. Selezionare tutte le canzoni che si desidera includere nella playlist evidenziandole e premendo .
- 5 Select **Save** to store the playlist.


## Riproduzione di una playlist

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Multimedia**.
- 2 Selezionare **Lettore Mp3**, e **Playlist personale**.
- 3 Scegliere la playlist che si desidera riprodurre, quindi selezionare **Visualizza** e premere .

## Modifica di una playlist

È possibile aggiungere nuovi brani o eliminare brani dalla playlist.

Per organizzare le playlist personali, è possibile modificarle.

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Multimedia**.
- 2 Selezionare **Lettore Mp3**, e **Playlist personale**.
- 3 Scorrere fino alla playlist che si desidera modificare e selezionare **Visualizza**, quindi scegliere **Opzioni**.

**Riproduci** - Consente di riprodurre la musica selezionata.

**Aggiungi** - Consente di aggiungere o eliminare canzoni dalla playlist.

**Rimuovi** - Consente di rimuovere una canzone dalla playlist. Selezionare **Si** per confermare.


**Sposta su/giù sulle playlist**.

**Cancellazione multipla** - Consente di eliminare canzoni dalla playlist.

**Rimuovi tutto** - Consente di rimuovere tutte le canzoni dalla playlist.

**Informazioni** - Consente di visualizzare le informazioni relative alla playlist.

## Eliminazione di una playlist

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Multimedia**.
- 2 Selezionare **Lettore Mp3**, e **Playlist personale**.
- 3 Scorrere fino a evidenziare la playlist da eliminare, quindi premere **Opzioni**.
- 4 Selezionare **Cancella tutto**, quindi **Si** per confermare.

### Nota:

DRM (Digital Rights Management)  
La presenza del sistema DRM (Digital Rights Management) può comportare la visualizzazione di un menu "Acquista diritto" per accedere agli oggetti multimediali scaricati da Internet o ricevuti tramite MMS. È possibile ottenere la chiave per l'acquisto del diritto dal sito Web che detiene i diritti relativi ai contenuti.

La musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia. È severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni Paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a rispettare la legge nazionale che regola l'uso di questo tipo di materiale.

# Multimedia

## Uso della Radio FM

Il dispositivo LG Tribe MTV dispone di una funzione radio FM che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare musica anche in viaggio.

**Nota:** Per ascoltare la radio, è necessario inserire gli auricolari nell'apposita presa (è la stessa utilizzata per il caricabatterie).

## Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio nel telefono. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici. È possibile salvare fino a 12 canali nel telefono.

Per effettuare la sintonizzazione automatica:

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Multimedia**, e selezionare **Radio FM**.
- 2 Selezionare **Opzioni**, scegliere **Scansione automatica**, quindi selezionare **Si**.
- 3 Ogni volta che viene trovata una stazione, il telefono cellulare LG Tribe MTV chiederà se si desidera salvarla. Selezionare **Si** se si desidera salvare il canale oppure **No** in caso contrario. Tutte le stazioni salvate verranno automaticamente abbinate a un numero di tasto del telefono.


Per effettuare la sintonizzazione manuale:

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Multimedia**, e selezionare **Radio FM**.
- 2 Selezionare il numero di canale su cui si desidera salvare la stazione e scegliere **Modifica**.
- 3 Per selezionare la propria stazione preferita, è possibile utilizzare i tasti freccia per cercare la frequenza oppure digitare direttamente la frequenza con la tastiera, e selezionare **Salva**.


**Nota:** È inoltre possibile modificare le stazioni salvate su un numero.

**SUGGERIMENTO** Per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio.

## Ripristino dei canali

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Multimedia**, e selezionare **Radio FM**.
- 2 Selezionare **Opzioni**, **Reset canali**. Selezionare **Si** per confermare la funzione di reset. Ogni canale verrà sintonizzato sulla frequenza iniziale di 87.5 Mhz

## Ascolto della radio




- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Multimedia**, e selezionare **Radio FM**.
- 2 Selezionare il numero di canale della stazione che si desidera ascoltare.

**Nota:** è possibile ascoltare la radio tramite l'altoparlante incorporato. Premere **Opzioni**, selezionare **Ascolta tramite** e scegliere **Altoparlante**.

## Uso del memo vocale

Il **Memo vocale** consente di registrare memo vocali o altri suoni.

### Memo vocale

- 1 Entrare nel  quindi premere **Multimedia**, e selezionare **Memo vocale**.
- 2 Premere  per iniziare la registrazione.
- 3 Selezionare **Pausa** per interrompere temporaneamente la registrazione.
- 4 Selezionare **Stop** per concludere la registrazione.
- 5 Selezionare  per ascoltare la registrazione.

**Nota:** è possibile ascoltare tutte le registrazioni vocali salvate selezionando **Opzioni, Album**.


## Invio di una registrazione vocale

- 1 Una volta conclusa la registrazione, premere **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Invia con** e scegliere tra **MMS, Bluetooth** o **E-mail**. Se si seleziona **Messaggio** o **E-mail**, la registrazione verrà aggiunta al messaggio, che è possibile comporre e inviare nel modo abituale. Se si seleziona **Bluetooth**, viene richiesto di attivare la funzione Bluetooth.

**SUGGERIMENTO** Se si vuole inviare la registrazione in un messaggio, selezionare **Opzioni** e premere **Modo registrazione** prima di iniziare. Selezionare **MMS**. In questo modo la registrazione potrà essere allegata correttamente al messaggio.

# Galleria

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono in modo da poter accedere facilmente a tutti i file audio, video, immagini e giochi. È inoltre possibile salvare i file in una scheda di memoria. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio sulla memoria del telefono.

Tutti i file multimediali verranno memorizzati in **Galleria**. Per accedere all'archivio, entrare nel  quindi selezionare **Galleria** per aprire l'elenco delle cartelle contenenti tutti i file multimediali.

## Immagini

**Immagini** contiene una cartella di immagini predefinite precaricate sul telefono, quelle scaricate dall'utente e le immagini scattate con la fotocamera del telefono.

## Menu dell'opzione Immagini

Le opzioni disponibili in **Immagini** variano in base al tipo di immagine selezionato. Tutte le opzioni saranno disponibili per le immagini scattate con la fotocamera del telefono, ma solo le opzioni **Mostra**, **Usa come**, **Informazioni file**, **Presentazione**, **Ordina per** e **Anteprime / Vista ad elenco** sono disponibili per le immagini predefinite.

Nella cartella **Immagini**, premere **Opzioni** per visualizzare l'elenco di opzioni.

**Cancella** - Consente di cancellare l'immagine selezionata.

**Usa come** - Consente di impostare l'immagine come **Sfondo** o **Immagine contatto**.

**Invia con** - Consente di inviare l'immagine selezionata a un amico tramite **MMS**, **Bluetooth** o **E-mail**.

**Nota:** prima di inviare un'immagine tramite MMS, potrebbe essere necessario modificarne le dimensioni.

**File** - Consente di modificare un'immagine selezionata, rinominarla o visualizzarne le informazioni (Nome, Dimensione, Data, Ora, Risoluzione, Tipo, Copyright). Se nel dispositivo è inserita una scheda di memoria esterna, vengono visualizzate anche le opzioni **Sposta in memoria esterna** e **Copia su memoria esterna**.

**Stampa con** - Consente di stampare un file immagine tramite Pictbridge o Bluetooth®.

**Presentazione** - Consultare la sezione Creazione di una presentazione..

**Nuova cartella** - Consente di creare una nuova cartella all'interno della cartella Immagini.

**Selez./deselez.** - Consente di selezionare più file.

**Cancella tutto** - Consente di eliminare l'intero contenuto della cartella Immagini.


**Ordina per** - Consente di disporre le immagini in base a **Dati, Tipo** o **Nome**.

**Stile visualizzazione** - Consente di modificare la visualizzazione delle foto.


## Invio di una foto

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Galleria**.
- 2 Selezionare **Immagini**.
- 3 Selezionare una foto, quindi **Opzioni**.
- 4 Selezionare **Invia con** e scegliere tra **MMS, Bluetooth** o **E-mail**.
- 5 Se si sceglie **MMS** o **E-mail**, il video clip verrà allegato al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare Bluetooth e il telefono cerca un dispositivo a cui inviare la foto.




## Organizzazione delle immagini

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Galleria**.
- 2 Selezionare **Immagini**.
- 3 Premere **Opzioni**, quindi **Ordina per**.
- 4 Scegliere **Dati, Tipo** o **Nome**.

## Eliminazione di un'immagine

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Galleria**.
- 2 Selezionare **Immagini**.
- 3 Selezionare un'immagine, quindi **Opzioni**.
- 4 Selezionare **Cancella**.

## Eliminazione di più immagini


- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Galleria**.
- 2 Selezionare **Immagini**.
- 3 Selezionare **Opzioni**, quindi **Selez./deselez.**
- 4 A sinistra di ciascuna immagine viene visualizzata una casella. Premere  per selezionare la casella con un segno di spunta. Per deselezionare l'immagine, premere di nuovo  in modo da eliminare il segno di spunta dalla casella.

# Galleria

- 5 Dopo aver contrassegnato tutte le caselle desiderate, selezionare **Cancella** e confermare se si desidera eliminare tutte le immagini contrassegnate.

## Creazione di una presentazione

Se si desidera visualizzare tutte le immagini presenti sul telefono o effettuare una ricerca di tutte le immagini disponibili, è possibile creare una presentazione per evitare di dover aprire e chiudere ogni singola immagine.

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Galleria**.
- 2 Selezionare **Immagini**.
- 3 Selezionare l'immagine con cui si desidera iniziare la presentazione, quindi scegliere **Opzioni**.
- 4 Selezionare **Presentazione** per avviare la presentazione.
- 5 Premere quindi **Pause** per sospendere la presentazione ed **Esci** per terminarla e tornare alla cartella Immagini.

Selezionando **Opzioni** durante la presentazione è possibile visualizzare ulteriori opzioni:

**Visualizza** - È possibile scegliere tra **Immagine completa** e **Schermo intero**. Selezionare **Ruota** per modificare l'orientamento dell'immagine.



## Ripetizione attivata / disattivata -

Consente di selezionare se ripetere la presentazione.

## Suonerie

La cartella dei **Suoni** contiene i suoni predefiniti, le registrazioni vocali personali e i file audio scaricati.



## Uso di un file audio

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Galleria**.
- 2 Scorrere fino a **Suoni** e selezionare.
- 3 Selezionare **Suoni predefiniti** oppure scegliere un suono dall'elenco delle registrazioni vocali.
- 4 Selezionare un suono e premere  per ascoltarlo.
- 5 Selezionare **Opzioni**, quindi **Usa come** e scegliere tra **Suonerie**, **ID suoneria** e **Tono messaggio**.

## Video

La cartella **Video** contiene un elenco dei video scaricati e dei video registrati disponibili sul telefono.

### Riproduzione di un video

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Galleria**.
- 2 Scorrere fino a **Video** e selezionare.
- 3 Selezionare un video e premere .

### Uso delle opzioni durante la messa in pausa di un video

Selezionando **Opzioni**, la riproduzione del video verrà sospesa e si potrà scegliere fra le seguenti opzioni:

**Cancella** - Consente di eliminare il video.

**Invia con** - Consente di inviare il video tramite **MMS, Bluetooth** o **E-mail**.

**Informazioni** - Consente di rinominare il video, spostarlo in un'altra cartella o visualizzarne le informazioni (Nome, Dimensione, Data, Ora, Tipo, Copyright).

### Invio di un video clip

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Galleria**.
- 2 Selezionare **Video**.
- 3 Selezionare un video e premere **Opzioni**.
- 4 Selezionare **Invia con** e scegliere tra **MMS, Bluetooth** o **E-mail**.
- 5 Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, il video clip verrà allegato al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare Bluetooth e il telefono cerca un dispositivo a cui inviare il video.

**Nota:** prima di inviare un video tramite MMS, potrebbe essere necessario modificarne le dimensioni. Le dimensioni di alcuni video potrebbero essere troppo grandi per l'invio tramite MMS.

# Galleria

## Uso del menu delle opzioni video

Nella cartella **Video**, premere **Opzioni** per visualizzare le opzioni seguenti.

**Cancella** - Consente di cancellare il video selezionato.

**Invia con** - Scegliere tra **MMS**, **Bluetooth** o **E-mail**.

**File** - Consente di ridenominare il video, spostarlo in un'altra cartella o visualizzare le informazioni (Dimensioni, Data, Ora, Tipo, Copyright). Se nel dispositivo è inserita una scheda di memoria esterna, vengono visualizzate anche le opzioni **Sposta in memoria esterna** e **Copia su memoria esterna**.

**Nuova cartella** - Consente di creare una nuova cartella all'interno della cartella Video.

**Selez./deselez.** - Prima di premere **Cancella**, selezionare più di un video.

**Cancella tutto** - Consente di eliminare l'intero contenuto della cartella Video.

**Ordina per** - Consente di disporre i video in base a **Dati**, **Tipo** o **Nome**.

## Riproduci successivo automaticamente -

Consente di impostare la modalità di riproduzione su: **Disattivato**, **Ripeti** una volta e **Ripeti tutto**.

- **No**: riproduce il file selezionato.
- **Ripeti una volta**: riproduce una volta tutti i file nell'elenco.
- **Ripeti tutto**: riproduce ripetutamente tutti i file nell'elenco.


## Vista ad elenco / Vista con anteprime -

Consente di modificare la visualizzazione dei video.

## Documenti

Dal menu **Documenti**.

## Visualizzazione di un file

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Galleria**.
- 2 Selezionare **Documenti**.
- 3 Utilizzare le frecce per selezionare il file documento da visualizzare e premere **Visualizza** per ingrandirla.

## **Altri**

La cartella **Altri** viene utilizzata per archiviare file diversi da immagini, audio, video. Viene utilizzata allo stesso modo della cartella

### **Documenti.**

Quando si trasferiscono file dal computer al telefono, è possibile che vengano collocati nella cartella **Altri** piuttosto che nella cartella **Documenti**. In tal caso, è possibile spostarli.

## **Memoria esterna**


Se è stata inserita una scheda di memoria, verrà visualizzata come cartella all'interno di **Galleria**. La cartella della memoria esterna verrà suddivisa in cinque ulteriori cartelle: **Immagini, Suoni, Video, Documenti e Altri**. Ciascuna cartella contiene tutti i file del relativo genere memorizzati sulla scheda di memoria anziché sul cellulare.

# Giochi e applicazioni

## Giochi e applicazioni

Il cellulare LG Tribe MTV viene fornito con alcuni giochi preinstallati per tenere compagnia nei momenti liberi. Se si sceglie di scaricare giochi o applicazioni aggiuntive, verranno salvati in questa cartella.


### Come giocare

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Giochi e applicazioni - Giochi**.
- 2 È possibile scaricare giochi dal sito per poi utilizzarli.

**Nota:** Quando si effettua la connessione a questo servizio viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

## Visualizzazione delle applicazioni


Tramite il menu **Applicazioni**, è possibile gestire le applicazioni Java installate nel telefono. È anche possibile eliminare le applicazioni scaricate.

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Giochi e applicazioni - Applicazioni**.
- 2 Consente di visualizzare e gestire le applicazioni di cui si dispone.

## Modifica delle profili di rete

Per scaricare un gioco, è possibile impostare il valore per connettersi alla rete tramite il

### Profilo di rete.

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Giochi e applicazioni - Applicazioni**.
- 2 Selezionare **Profili di rete**.
- 3 È possibile aggiungere e modificare un nuovo profilo di rete.

**ATTENZIONE!** Nel telefono LG Tribe MTV sono presente delle Demo di giochi pre installati. Controllare con il proprio gestore servizi i costi per ottenere il gioco completo.

## **Aggiornamento Software Cellulari**

### **LG Mobile Phone - Aggiornamento Software tramite sito web**

Per maggiori informazioni e per l'utilizzo di questa funzione, visiti il sito [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

#### **<http://www.lgmobile.com> - selezioni il paese – menù Prodotti - menù Manuali & Software**

Questa funzione permette di aggiornare il software del Suo cellulare all'ultima versione disponibile, direttamente tramite il suo pc e senza più il bisogno di recarsi presso un centro di assistenza.

Quando si esegue l'aggiornamento software del cellulare, si richiede la Sua totale attenzione per tutta la durata del processo, legga e controlli attentamente ogni istruzione e nota che appariranno per ogni passo prima di procedere.


È importante sapere che la rimozione del cavo USB o della batteria durante il processo di aggiornamento software, può seriamente danneggiare il funzionamento del proprio cellulare.

LG Electronics non si prende nessuna responsabilità per la perdita di dati durante la fase di aggiornamento software, prima di procedere Le consigliamo pertanto di annotare o salvare ogni informazione da Lei ritenuta importante.

**Nota:** sul sito [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) e' anche possibile scaricare i programmi di PC Sync per la gestione e la sincronizzazione dei contenuti del telefono con il proprio PC.


# Agenda e Accessori

## Aggiunta di un evento al calendario

- 1 Entrare nel , quindi premere **Agenda**, e selezionare **Calendario**.
- 2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento. È possibile selezionare una data scorrendo l'elenco fino a evidenziarla utilizzando le frecce visualizzate sullo schermo a sfioramento oppure premendo **Opzioni** e immettendola manualmente.
- 3 Premere **Nuovo evento** e immettere l'ora di inizio dell'evento. Scorrere verso il basso utilizzando le frecce e immettere l'ora di fine dell'evento.
- 4 Scorrere nuovamente verso il basso e scegliere se impostare la **Sveglia** per l'evento. Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare le opzioni disponibili. È possibile scegliere di riprodurre la sveglia all'inizio dell'evento oppure come promemoria in un periodo di tempo stabilito prima dell'inizio dell'evento.
- 5 Scorrere verso il basso e inserire un **Oggetto** per l'evento. Utilizzare la tastiera per digitare lettere e numeri.


- 6 Scorrere nuovamente verso il basso per selezionare se l'evento avviene una sola volta oppure con intervallo **1 volta, Giornaliero, Settimanale, Mensile o Annuale**. Se l'evento viene ripetuto, è anche possibile scorrere verso il basso per immettere una **Data di scadenza** dopo la quale l'evento non si ripeterà più.
- 7 Selezionare **Salva** per salvare l'evento nel calendario. Un cursore triangolare segnerà i giorni ai quali è stato associato un evento.

## Modifica di un evento del calendario


- 1 Entrare nel , quindi premere **Agenda**, e selezionare **Calendario**.
- 2 Scegliere **Opzioni** e selezionare **Tutti gli eventi** per visualizzare un elenco di tutti gli eventi. Evidenziare l'evento da modificare e selezionare **Visualizza**. In alternativa selezionare il giorno dell'evento nel calendario e scegliere **Visualizza**.
- 3 Premere **Modifica** e scorrere fino al dettaglio dell'evento che si desidera modificare. Apportare le modifiche necessarie e premere **Salva** per memorizzare l'evento modificato.

**Nota:** è possibile eliminare un evento dal calendario scegliendo di visualizzare l'evento e premendo **Opzioni** e **Cancella**.

## Condivisione di un evento del calendario

- 1 Entrare nel  , quindi premere **Agenda**, e selezionare **Calendario**.
- 2 Selezionare l'evento da condividere, quindi scegliere **Opzioni**.
- 3 Scegliere **Invia con** e selezionare tra **SMS, MMS, Bluetooth** o **E-mail**.

## Aggiunta di un appunti

- 1 Entrare nel  , quindi premere **Agenda**, e selezionare **Appunti**.
- 2 Selezionare **Nuovo** e digitare un memo.
- 3 Premere **Salva**.
- 4 Alla successiva apertura dell'applicazione Appunti, il memo verrà visualizzato sul display.

**SUGGERIMENTO** È possibile modificare un memo esistente. Scegliere quello da modificare, quindi premere **Opzioni** e **Modifica**.


## Impostazione dell'allarme

- 1 Entrare nel  , quindi premere **Accessori**, e selezionare **Sveglia**.
- 2 Selezionare **Nuovo**.
- 3 Scorrere verso il basso e inserire l'orario della sveglia.
- 4 Selezionare l'intervallo di ripetizione: 1 volta, **Giornaliero, Lun-Ven, Lun-Sab, Sab- Dom** o **Scegli giorno**.
- 5 Scorrere verso il basso e selezionare l'opzione desiderata per la riproduzione della sveglia: **Come profilo, Suoneria** o **Vibrazione**.
- 6 Scorrere verso il basso per impostare il suono dell'allarme. Scegliere **Suoni** per selezionare un nuovo suono.
- 7 Scorrere verso il basso e immettere un nome per la sveglia oppure mantenere il nome suggerito.
- 8 Selezionare **Salva**.

**Nota:** È possibile impostare fino a 5 allarmi.

# Agenda e Accessori

## Uso della calcolatrice

- 1 Entrare nel , quindi selezionare **Accessori**, e selezionare **Calcolatrice**.
- 2 Premere la tastiera numerica per inserire le cifre.
- 3 Per calcoli semplici, scegliere la funzione desiderata (+, -, x, ÷), seguita da =.
- 4 Per operazioni più complesse, scegliere **Funzioni** per selezionare un comando.
- 5 Selezionare **Cancella** per reimpostare lo schermo e iniziare una nuova operazione.


## Utilizzo del cronometro

- 1 Entrare nel , quindi selezionare **Accessori**, e selezionare **Cronometro**.
- 2 Selezionare **Avvia** per avviare il timer.
- 3 Selezionare **Tempo** se si desidera registrare un intervallo intermedio.
- 4 Selezionare **Stop** per interrompere il timer.
- 5 Scegliere **Riprendi** per riavviare il cronometro dal momento dell'interruzione oppure selezionare **Reset** per riavviarlo da zero.

## Conversione di un'unità

- 1 Entrare nel , quindi selezionare **Accessori**, e selezionare **Convertitore**.
- 2 Selezionare una delle seguenti opzioni: **Valuta**, **Superficie**, **Lunghezza**, **Peso**, **Temperatura**, **Volume** oppure **Velocità**.
- 3 Scorrere in alto per selezionare l'unità di misura da utilizzare. Scorrere verso sinistra e verso destra per selezionare un'unità, quindi verso il basso per immettere la quantità.
- 4 Scorrere in basso nel campo di conversione e scegliere l'unità di misura per l'operazione. Il risultato della conversione comparirà automaticamente nella riga sottostante.

## Aggiunta di una città all'orologio mondiale

- 1 Entrare nel , quindi selezionare **Accessori**, e selezionare **Orologio mondiale**.
- 2 Scorrere le frecce della tastiera per spostare il globo e scegliere un continente.
- 3 Selezionare **Zoom** per ingrandire un'area e scegliere dalle città presenti in tale area.
- 4 Premere **Seleziona**, quindi selezionare **Sì**.

## **Servizi SIM**


La composizione di questo menu dipende dalla SIM e dai servizi offerti dalla rete e dal proprio gestore.

Se la scheda SIM supporta i servizi SAT (ad esempio, il kit di applicazioni SIM), questo menu verrà identificato con lo stesso nome del servizio dell'operatore specifico memorizzato sulla scheda SIM.

# MTV mob (internet)

Grazie al browser a portata di mano è possibile leggere le ultime notizie, le previsioni del tempo, informazioni di sport e sulla situazione del traffico dove e quando si vuole. Inoltre, il browser consente di scaricare le ultime novità musicali, suonerie, sfondi o giochi.


## Accesso al Web

- 1 Premere  quindi selezionare **MTV mob**.
- 2 Per accedere direttamente alla homepage del browser, selezionare **Homepage** e scegliere **Connetti**.


**Nota:** quando si effettua la connessione a questo servizio e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

## Aggiunta e accesso ai preferiti

Per accedere in modo semplice e rapido ai siti Web preferiti, è possibile aggiungere segnalibri e salvare le pagine Web.


- 1 Premere  quindi selezionare **MTV mob**.
- 2 Selezionare **Preferiti**. Il telefono visualizzerà una lista di siti preferiti preconfigurati.
- 3 Per aggiungere un nuovo segnalibro, selezionare **Opzioni** e scegliere **Nuovo Preferito**. Immettere un nome per il segnalibro seguito dall'URL.
- 4 Premere **Salva**. È ora possibile visualizzare il segnalibro nell'elenco dei preferiti.
- 5 Per accedere ad un sito preferito, evidenziarlo quindi selezionare **Connetti**. Verrà avviato il collegamento alla pagina preferita.

## Accesso alla pagina salvata


- 1 Premere  quindi selezionare **MTV mob**.
- 2 Selezionare **Pagine salvate**.
- 3 Selezionare la pagina richiesta e premere **Apri**.

**SUGGERIMENTO** Questo menu consente inoltre di modificare titoli di pagine salvate, attivare o annullare la protezione della schermata degli appunti ed eliminare la pagine salvate.

## Visualizzazione della cronologia browser

- 1 Premere  quindi selezionare **MTV mob**.
- 2 Selezionare **Cronologia** e scegliere **OK**.
- 3 Viene visualizzato un elenco delle ultime pagine Web visitate. Per accedere a una di queste pagine, evidenziare la pagina richiesta e premere **Connetti**.

## Modifica delle impostazioni del browser Web


- 1 Premere  quindi selezionare **MTV mob**.
- 2 Selezionare **Impostazioni**.
- 3 È possibile scegliere il metodo di gestione, visualizzazione e utilizzo delle informazioni da parte del telefono cellulare quando si naviga su Internet. È inoltre possibile modificare le opzioni **Profili di rete**, **Rendering**, **Cache**, **Cookies**, **Certificati di sicurezza**, **Mostra immagini**, **Javascript**, **Memorizzazioni**.
- 4 Una volta modificate le impostazioni, selezionare **OK**.

# Impostazioni

All'interno di questa cartella è possibile personalizzare le impostazioni per il dispositivo LG Tribe MTV.


**Nota:** per informazioni sulle impostazioni di chiamata, vedere la sezione apposita del manuale.

## Modifica dei profili

È possibile modificare in modo rapido il proprio profilo nella schermata di standby. Premere semplicemente  quindi il profilo che si desidera attivare. Scegliere tra **Normale**, **Silenzioso**, **Vibrazione**, **Volume alto** e **Auricolare**.


## Personalizzazione dei profili

Il menu Impostazioni consente di personalizzare le impostazioni di ogni profilo.

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Profili**.
- 2 Scegliere le impostazioni del profilo da modificare e selezionare **Personalizza**.
- 3 I profili **Silenzioso** e **Vibrazione** consentono di adattare la vibrazione. Per gli altri profili è possibile modificare tutte le opzioni disponibili in elenco per gli avvisi acustici e di allarme.

## Modifica delle impostazioni per data e ora

È possibile impostare funzioni relative a data e ora.

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Impostazioni**
- 2 Selezionare **Data e ora** e quindi scegliere una delle opzioni elencate di seguito.

**Imposta data** - È possibile immettere la data corrente.

**Formato data** - È possibile impostare i seguenti formati data: AAAA/MM/GG, GG/MM/AAAA, MM/GG/AAAA. (G: giorno / M: mese / A: anno)

**Imposta ora** - È possibile immettere l'ora corrente.


**Formato ora** - È possibile impostare il formato 24 ore e 12 ore.

**Auto aggiornamento** - Selezionare Sì per aggiornare automaticamente la data e l'ora del telefono se supportato dal proprio gestore di rete.

## Modifica la lingua

Selezionare **Lingua** per modificare la lingua di qualsiasi testo nel telefono. Questa impostazione si applica anche alla modalità di immissione della lingua.

## Modifica delle impostazioni dello schermo

1 Entrare nel  quindi selezionare **Impostazioni**.

2 Selezionare **Display** e scegliere tra:

**Sfondo** - Consente di scegliere uno sfondo per lo schermo.

**Orologio** - Imposta la visualizzazione di data e ora sulla schermata di standby.

**Illuminazione** - Consente di scegliere per quanto tempo si desidera che la retroilluminazione resti attiva.

**ATTENZIONE!** Aumentare la durata della retroilluminazione del display e della tastiera provoca un aumento dei consumi energetici del telefono, con relativa diminuzione della autonomia della batteria.

**Luminosità** - Consente di impostare la luminosità del display su uno dei seguenti valori: 100%, 80%, 60%, 40%.

**Tasto di scelta rapida schermata Home** - Consente di modificare le icone di scelta rapida sulla schermata di standby.

**Dimensioni font** - Consente di modificare le dimensioni del carattere dei seguenti elementi: Menu, Selezione e Messaggi.

**Tema** - Consente di modificare rapidamente l'aspetto della schermata.

**Stile menu** - Consente di passare dal **Menu** a griglia alla **Vista** ad elenco o viceversa.

**Stile carattere principale** - È possibile selezionare lo stile dei caratteri desiderato per la posta..

**Stile numeri composizione** - consente di regolare lo stile dei caratteri quando si inserisce un numero di telefono.

**Testo standby** - Consente di aggiungere un messaggio nella schermata di standby.

**Nome rete** - Scegliere il menu per modificare il nome di rete.

# Impostazioni

## Modifica delle impostazioni di sicurezza

Modificare le impostazioni di sicurezza per proteggere il telefono cellulare LG Tribe MTV e le informazioni importanti in esso contenute.

- 1 Entrare nel **Impostazioni**.
- 2 Scegliere **Sicurezza**, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

**Richiesta codice PIN** - Consente di scegliere un codice PIN da richiedere all'accensione del telefono.

**Blocco tastiera automatico** - Consente di attivare la modalità di blocco tastiera automatico dal menu quando il telefono rimane inattivo.

**Blocco telefono** - Consente di scegliere un codice di sicurezza per bloccare il proprio telefono: **Accensione**, **Se cambia SIM** o **Immediatamente**.

**Modifica codici** - Consente di modificare: **Codice di sicurezza**, **Codice PIN** o **Codice PIN2**.

## Uso della modalità aereo

Consente di attivare o disattivare la modalità aereo. Quando questa modalità è attiva, non sarà possibile effettuare chiamate, collegarsi a Internet, inviare messaggi o utilizzare Bluetooth.

## Reset impostazioni iniziali

Consente di attivare o disattivare le impostazioni di risparmio energetico.


## Reimpostazione del tuo telefono

È possibile reimpostare tutti i valori predefiniti. Per attivare tale funzione, è necessario il codice di sicurezza.

## Visualizzazione dello stato della memoria

Il dispositivo LG Tribe MTV dispone di tre memorie: quella del telefono, la scheda SIM e una scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

È possibile utilizzare Gestore memoria per stabilire la memoria da utilizzare e visualizzare lo spazio in essa disponibile.

Premere  e selezionare **Impostazioni**. Scegliere **Stato memoria** per visualizzare lo stato attuale delle memorie (condivisa, normale, scheda SIM ed esterna) nel telefono LG Tribe MTV.

**SUGGERIMENTO** Vedi pagina 13 per informazioni su come inserire una scheda di memoria.

## Modifica delle impostazioni relative al Bluetooth

1 Entrare nel  quindi selezionare **Connettività**, quindi **Bluetooth**.

2 Scegliere **Impostazioni**. Sono disponibili le seguenti opzioni:


**Visibilità** - Consente di scegliere se **Mostra** o **Nascondi** il telefono nei confronti degli altri dispositivi.

**Nome** - Consente di immettere un nome per il telefono cellulare LG Tribe MTV.

**Indirizzo personale** - Consente di modificare l'indirizzo del Bluetooth.

## Modifica delle impostazioni di connettività

Le impostazioni di connessione WAP e GPRS sono già state impostate dall'operatore di rete quindi il telefono può essere utilizzato subito. Utilizzate questo menu per modificare qualsiasi tipo di impostazione.

Entrare nel  quindi selezionare **Connettività**. Le opzioni disponibili sono:

**Bluetooth** - Consente di impostare il telefono cellulare LG Tribe MTV per l'utilizzo tramite Bluetooth. È possibile adattare la propria visibilità ad altri dispositivi o cercare i dispositivi a cui si è abbinati.

**Rete** - Il dispositivo LG Tribe MTV effettua la connessione automatica alla rete preferita. Per modificare le impostazioni di rete, usare questo menu.

**Connessione USB** - Consente di scegliere l'opzione **Modem/PCSync** e sincronizzare il telefono cellulare LG Tribe MTV tramite il software LG PC Suite per la copia dei file dal telefono. Se è inserita una scheda di memoria, selezionare **UMS** per utilizzare il telefono come una chiavetta USB. Collegarlo al computer e trascinare i file nella cartella del dispositivo rimovibile LG Tribe MTV per trasferirvi dentro i file stessi.

## Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Associando il telefono cellulare LG Tribe MTV a un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da password per garantire la sicurezza dell'operazione di associazione.

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivo** e la visibilità sia su **Mostra**. È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni** Bluetooth selezionando **Visibilità**, quindi **Mostra**.
- 2 Selezionare **Elenco periferiche** dal menu Bluetooth e scegliere **Nuovo**.

# Impostazioni


- 3 Il telefono cellulare LG Tribe MTV inizia la ricerca dei dispositivi. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Associa e Aggiorna**.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, selezionare **Associa**, immettere la password e scegliere **OK**.
- 5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa password.
- 6 La connessione Bluetooth protetta da password sarà ora disponibile

## Uso di un auricolare Bluetooth

- 1 Verificare che le opzioni Bluetooth siano impostate su **Si** e **Visibile**.
- 2 Per attivare la modalità di associazione sull'auricolare ed associarlo a un altro dispositivo, seguire le istruzioni fornite con l'auricolare.
- 3 Sul telefono cellulare LG Tribe MTV viene attivato automaticamente il profilo Auricolare. È possibile inoltre effettuare il collegamento a un auricolare Bluetooth per effettuare e ricevere chiamate.

## Uso del telefono come periferica di archiviazione

Il modello LG Tribe MTV può essere utilizzato anche come periferica UMS, esattamente come una chiave USB. Ciò costituisce un metodo estremamente pratico per trasferire i file dal computer al telefono. Se è stata inserita una scheda di memoria, quando si effettua il collegamento come UMS, la periferica verrà visualizzata come una doppia unità sul computer: la memoria del cellulare e quella esterna.

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Connettività**.
- 2 Selezionare **Connessione USB**.
- 3 Scorrere fino a **UMS**, quindi premere **OK**.
- 4 Inserire l'estremità più piccola del cavo USB (opzionale) nel connettore posizionato sul bordo del cellulare LG Tribe MTV; collegare l'estremità più grande alla porta USB del computer.
- 5 Si aprirà automaticamente una cartella relativa al disco rimovibile (due nel caso vi sia una scheda di memoria inserita) in cui sono indicate tutte le cartelle presenti sul telefono o sulla scheda di memoria.

- 6 Trascinare le immagini, i video, la musica o altro nelle apposite cartelle.
- 7 Rimuovere il telefono facendo clic sull'icona **Rimozione sicura dell'hardware** presente sulla barra degli strumenti del desktop.
- 8 Per accedere alle immagini, ad esempio entrare nel , quindi selezionare **Galleria** seguito da **Memoria esterna** e infine **Immagini**. Saranno contenute tutte le immagini appena trasferite.

## Trasferimento di un file sul telefono

È inoltre possibile trasferire i file dal computer al telefono tramite Bluetooth.

- 1 Verificare che sul telefono e sul computer sia attivata la funzione Bluetooth e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Usare il computer per inviare il file tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono premendo **Si**.

- 4 Il file viene salvato all'interno della cartella appropriata a seconda del tipo. Quindi, ad esempio, le fotografie verranno salvate nella cartella **Immagini** e la musica nella cartella **Suoni**. Se il telefono non riesce a individuare il tipo di file, questo viene salvato nella cartella **Altri**.

**Nota:** i file inviati con Bluetooth vengono salvati nella memoria del telefono.


## Invio e ricezione di file mediante il Bluetooth

Il Bluetooth consente di inviare e ricevere file in modo semplice e rapido senza la necessità di un collegamento cablato. È possibile inoltre effettuare il collegamento a un auricolare Bluetooth per effettuare e ricevere chiamate.

Prima di iniziare a condividere file tramite Bluetooth, sarà necessario associare il telefono con un altro dispositivo Bluetooth. Per ulteriori informazioni sull'associazione dei dispositivi, consultare la sezione Associazione con un altro dispositivo Bluetooth.

# Impostazioni

## Per attivare Bluetooth:

- 1 Entrare  selezionare **Connettività**, quindi **Bluetooth**.
- 2 Selezionare **Attiva Bluetooth** e scegliere **Sì**.
- 3 Selezionare **No** per disattivare Bluetooth.

## Per inviare un file:

- 1 Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.
- 2 Selezionare **Opzioni** e scegliere **Invia con**, quindi **Bluetooth**.
- 3 Selezionare **Sì** per attivare Bluetooth se quest'ultimo è spento.
- 4 Il dispositivo LG Tribe MTV effettua la ricerca automatica degli altri dispositivi abilitati Bluetooth raggiungibili.
- 5 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file e selezionare **Invia**.

## Per ricevere un file:

- 1 Per ricevere file, il Bluetooth deve essere **attivato e visibile**. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione **Modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.
- 2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Premere **Sì** per ricevere il file.

**SUGGERIMENTO** Per verificare che il file sia stato inviato correttamente, controllare la barra di avanzamento.

### Nota

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di tale marchio da parte di LG Electronics è soggetto a licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

# Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori forniti in dotazione con il telefono cellulare LG Tribe MTV.

## Caricabatterie



## Auricolare stereo



## Batteria



## Guida per l'utente

Contiene ulteriori informazioni sul dispositivo LG Tribe MTV.

### Note

- Si consiglia di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. In caso contrario, si declina qualsiasi responsabilità in caso di malfunzionamento.
- Il contenuto della confezione di vendita (accessori) potrebbe variare a seconda della versione del terminale e alle esigenze di mercato locali.

## Servizi di rete

Il telefono wireless descritto in questa guida è approvato per l'uso sulle reti GSM 900, DCS 1800 e PCS1900.

Diverse funzioni descritte in questa guida sono denominate Servizi di rete. Questi servizi speciali possono essere accordati con il proprio gestore del servizio wireless. Prima di poter utilizzare i servizi di rete, è necessario abbonarsi a essi tramite il gestore del servizio e ottenere le istruzioni per l'uso.

## Dati tecnici

### Generali

Nome del prodotto : LG Tribe MTV

Sistema : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

### Temperature di utilizzo

Max : +55°C (scaricamento)

+45°C (caricamento)

Min : -10°C

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KS360 (LG Tribe MTV)

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18. JUN. 2008



Signature of representative

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Consultare le seguenti indicazioni per un uso sicuro ed efficiente del telefono cellulare.

Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli. Nel presente manuale vengono fornite informazioni più dettagliate.

## **Esposizione all'energia elettromagnetica delle radiofrequenze (RF)**

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il telefono cellulare LG Tribe MTV è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.

- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/Kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore massimo di SAR relativo a questo modello di telefono cellulare, collaudato da DASY4 per l'utilizzo con l'auricolare, è pari a 0.489 W/Kg (10g) e 0.949 W/Kg (10g) a contatto con il corpo.
- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1.6 W/Kg per un (1) grammo di tessuto.

## Manutenzione e cura del prodotto

### AVVERTIMENTO

Usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso, ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da dispositivi elettrici quali televisori, radio e computer.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non posizionare mai il telefono in un forno a microonde onde evitare che la batteria esploda.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerne sempre il telefono in tutti quei luoghi dove viene richiesto. Per esempio, non usarlo negli ospedali perchè potrebbe danneggiare apparecchiature mediche sensibili.
- Non maneggiare il telefono con le mani bagnate, specialmente se in carica. Potrebbe provocare uno shock elettrico.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili. Il telefono potrebbe scaldarsi fino a raggiungere temperature pericolose.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non ricaricare il telefono quando si trova appoggiato su mobili in tessuti morbidi.
- E' consigliato ricaricare il telefono in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non premere il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il telefono.
- Non versare liquidi sul telefono.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non premere l'antenna se non strettamente necessario.
- Rimuovere il cavo dati prima di accendere il telefono.

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

## Funzionamento ottimale del telefono cellulare

### Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

### Sicurezza durante la guida

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.

- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di air bag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare che non funzioni correttamente o causi lesioni gravi dovute all'errato funzionamento.
- Durante l'ascolto della musica tramite il telefono, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Tale precauzione è particolarmente importante quando si attraversa la strada.

### Evita di danneggiare il tuo udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

## **Parti in vetro**

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

## **Aree a rischio di esplosione**

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

## **Atmosfere potenzialmente esplosive**

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano il telefono cellulare e i relativi accessori.

## **A bordo di aeromobili**

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

## **Bambini**

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

## **Chiamate di emergenza**

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si sconsiglia di fare affidamento solo sul telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

## Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né mandare in cortocircuito la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo la ricarica potrebbe richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare ove consentito. Non smaltire insieme ai rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa a muro per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.


# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

## How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

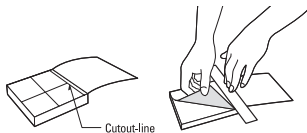

## How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.








# LG Tribe MTV

## QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING  
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

## Parts of the phone

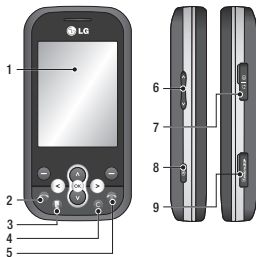

1. Main screen
2. Call key
3. Touchpad key
4. Clear key
5. End/Power key
6. Volume key
7. Charger, Cable, Handsfree connector
8. Camera
9. Memory card slot

## Open view



## MP3 player

Your LG Tribe MTV has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All songs:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **My playlist:** Contains any playlists you have created as well as **On the go**, **Recent songs** and **Favourite songs**.
- ▶ **Settings:** Adjust your music settings.

### Playing a song

- 1 Press **Menu** or **OK** and select **Multimedia**, then choose **MP3 player**.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play. Select **▶**.
- 3 Select **||** to pause the song.
- 4 Select **▶▶** to skip to the next song.
- 5 Select **◀◀** to skip to the previous song.
- 6 Select **⊙** to stop the music and return to the **MP3 player** menu.

## Camera

### Taking a quick photo

- 1 Hold the camera key down on the left side of the handset. The camera viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press **OK** or press the camera key all the way down to take a photo.

**Note:** You can also access the camera menu from the standby screen. Press **OK** and select **Camera**. Select **Still camera** to open the viewfinder.

## FM radio

Your LG Tribe MTV has an FM radio feature so you can tune in to your favourite stations to listen on the move.

**Note:** You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).

## Video camera

- 1 Quickly press the camera key on the left side of the handset.
- 2 Choose **Video camera**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press the camera key on the left side of the handset to start recording.
- 5 **REC** will appear in the bottom right corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 To pause the video select **Pause** and resume by selecting **Resume**.
- 7 Select **Stop** to stop recording.

**Note:** You can also access the **Video camera** from the standby screen. Press **OK** and select **Camera**, scroll down and select **Video camera** to open the viewfinder.

## Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

### Recording your voice memo

- 1 Press **OK** and select **Multimedia**, then choose **Voice recorder**.
- 2 Press **OK** to begin recording.
- 3 Select **Pause** to pause the recording.
- 4 Choose **Stop** to end the recording.
- 5 Select **▶** to listen to the recording.

**Note:** You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Album**.





# LG

Life's Good

## GARANZIA

TELEFONI CELLULARI

VALIDITA'

**24mesi**

Garanzia valida solo per il mercato italiano  
*Warranty card valid only for the italian market*

# DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEI TELEFONI CELLULARI

**La presente Garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva** di ogni altro diritto di cui gode l'acquirente (cliente) del prodotto ed in particolare, non pregiudica in alcun modo i diritti del cliente stabiliti dalla normativa Italiana di attuazione della Direttiva 1999/44/CE.

Le procedure di assistenza ed i servizi aggiuntivi descritti nella presente garanzia, potranno subire delle variazioni che saranno pubblicate nella pagina "Garanzia Prodotti" del sito [WWW.LGE.IT](http://WWW.LGE.IT) - nell'area Supporto.

Inoltre, gli operatori del numero 199 600 044 sono a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito.

## 1 • NORME GENERALI

**Durata:** LG Electronics Italia S.p.A., a norma di quanto stabilito qui di seguito, offre ai propri clienti una garanzia dei prodotti Telefoni Cellulari per un periodo di 24 mesi, a partire dalla data di acquisto.

**Territorialità:** La presente Garanzia è efficace soltanto per prestazioni in Garanzia da rendersi sul territorio italiano e riguarda solamente prodotti con il marchio LG commercializzati da LG Electronics Italia S.p.A. sul territorio italiano.

**Validità:** Lo scontrino fiscale e/o la fattura d'acquisto del prodotto, nella misura in cui contengano una descrizione che consenta di identificare il bene acquistato e la data di acquisto, sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni oggetto della presente garanzia e dovranno essere esibiti all'atto della richiesta di intervento. LG Electronics Italia S.p.A. si riserva il diritto di rifiutarsi di adempiere alle obbligazioni oggetto della presente garanzia se le informazioni o i dati presenti sui documenti di acquisto prodotto, sono stati alterati o cancellati da parte del cliente o mancano nel momento di richiesta di intervento.

Il periodo di garanzia della batteria di alimentazione dei Telefoni Cellulari è limitato a 6 mesi dalla data di acquisto.

## 2. OPERATIVITA' DELLA GARANZIA E PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA

Il cliente in possesso di un telefono cellulare che manifesta un problema tecnico o un guasto (esclusi i prodotti nuovi, trovati danneggiati all'apertura dell'imballo per i quali consultare il punto n.4), attraverso una chiamata al servizio clienti telefonico **199 600 044**, oppure consultando il sito Internet [WWW.LGE.IT](http://WWW.LGE.IT) -Supporto - "Trova il Centro di Assistenza Autorizzato LG", potrà conoscere l'indirizzo del Centro Assistenza prodotti Telefonia Cellulare a lui più vicino dove consegnare il suo prodotto.

Il Centro di Assistenza LG a seconda della disponibilità, potrà fornire al cliente un telefono di cortesia per la durata dell'intervento.

A seguito del guasto riscontrato, il Centro di Assistenza Autorizzato in accordo con le procedure LG, procederà con la riparazione o eventuale sostituzione del prodotto.

Nella sostituzione potranno essere impiegati prodotti, identici o con pari caratteristiche.

Nei casi in cui non sia possibile applicare le soluzioni sopra descritte, LG si impegna a rimborsare il prezzo di acquisto al cliente. In questo caso, LG stabilirà il valore del rimborso tenendo conto dello stato di usura del prodotto.

Qualora non siano rispettate le condizioni di garanzia descritte nel punto 1 e 2, i costi relativi all'analisi difetto, riparazione, sostituzione e trasporto del prodotto, potranno essere addebitati direttamente al cliente dal Centro Assistenza LG

### 3. CASI DI NON OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

La garanzia non opera nel caso di malfunzionamenti del prodotto non imputabili né al produttore né al venditore, ma causati esclusivamente da atti o fatti posti in essere dallo stesso consumatore.

Fermo quanto sopra esposto, nessuna riparazione o sostituzione o rimborso del prezzo di acquisto sarà effettuato in garanzia, né il consumatore avrà titolo a richiedere il risarcimento di eventuali danni causati dai prodotti, a qualsivoglia titolo, nei seguenti casi:

- ove si verificano malfunzionamenti causati da incuria e/o uso improprio non conforme a quanto dichiarato nel libretto d'uso che accompagna il prodotto all'atto di vendita, o a causa di fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, o uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'apparecchio;
- ove si verificano malfunzionamenti derivanti da installazione del prodotto non conforme rispetto a quanto dichiarato nel manuale d'installazione che accompagna il prodotto e/o causati da interventi o modifiche al prodotto effettuati da centri di assistenza non autorizzati, o, comunque, effettuati senza autorizzazione scritta da parte di LG.

Si precisa inoltre che i controlli periodici o di manutenzione del prodotto, ed i costi sostenuti per effettuarli, sono interamente a carico del consumatore.

In nessun caso inoltre verrà effettuato un risarcimento per danni accidentali, e/o danni susseguenti a smarrimenti, e/o danni derivanti dal mancato utilizzo del prodotto, e/o danni causati da perdita di informazioni memorizzate dal cliente in qualsiasi forma.

### 4 • PRODOTTI NUOVI TROVATI DANNEGGIATI ALL'APERTURA DELL'IMBALLO

I prodotti nuovi che il cliente, alla prima apertura della confezione originale LG, riscontra siano stati danneggiati durante il trasporto oppure siano non funzionanti, non devono essere inviati o portati in riparazione presso i Centri di Assistenza. Per la gestione di questi casi, i clienti finali devono rivolgersi al rivenditore che, a seconda del caso, provvederà a fornire al cliente la soluzione più idonea, in accordo con LG Electronics Italia S.p.A.

**ATTENZIONE:**

**LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA**

**PROCEDURA DOA:**  
**SOSTITUZIONE PRODOTTI CHE RISULTANO DIFETTOSI**  
**ENTRO 7 (SETTE) GIORNI DALL'ACQUISTO**

**Norme e Condizioni procedura DOA Telefoni cellulari:**

Il cliente può chiedere la procedura DOA Telefoni cellulari direttamente al proprio rivenditore senza passare tramite i Centri di assistenza tecnica autorizzati. Le richieste di reso di telefoni cellulari DOA possono essere inoltrate direttamente a LG o ai distributori autorizzati LG solamente da negozianti o rivenditori.

**Condizioni per DOA**

Affinché un apparato LG rientri nella casistica DOA (dead on arrival), l'apparato deve:

- manifestare guasti entro una settimana dalla data di vendita all'utente finale, comprovata da scontrino fiscale o fattura di acquisto contenente una descrizione che consenta di identificare il bene acquistato e la data di acquisto ("guasti primo utilizzo"). Specificiamo che NON esiste alcun limite di tempo di utilizzo del telefono in conversazione per definire un apparato DOA.
- risultare guasto prima della vendita agli utenti finali ("guasti alla prova")

Una confezione sarà gestita come DOA solamente se saranno soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- la confezione resa al negoziante, contenente l'apparato cellulare ed i relativi accessori, dovrà essere quella originale;
- l'IMEI presente sul telefono cellulare dovrà essere identico a quello sulla confezione (cartone);
- la confezione resa, oltre al cellulare, dovrà contenere tutti gli accessori in dotazione nella confezione originale (a titolo di esempio: batteria, carica-batteria, manuale d'uso, adattatore presa di corrente, ...);
- almeno un elemento deve essere non funzionante;
- non devono esserci elementi che pongano il prodotto fuori garanzia (segni di cadute, presenza di acqua, danni provocati da incuria, danni estetici, ecc...);

**Modalità di attivazione e costi della procedura DOA Telefoni Cellulari**

Il cliente in possesso di un prodotto che rispetti le condizioni descritte nel paragrafo "Condizioni per DOA", dovrà restituirlo al rivenditore, il quale seguirà la procedura DOA Telefonia Cellulare indicatagli da LG Electronics o dal Distributore LG. Una volta ricevuto il prodotto in sostituzione, il rivenditore lo consegnerà al cliente.

Nel caso in cui il rivenditore non voglia fare attendere al cliente finale il tempo necessario per il corretto svolgimento della procedura di reso DOA, potrà anticipare la sostituzione del prodotto con uno nuovo.

I trasporti del prodotto e l'intervento sono per il cliente completamente gratuiti qualora venga riscontrata una difettosità del prodotto restituito al rivenditore. Se invece il prodotto non viene riscontrato difettoso, verrà reso al cliente. In questi casi, il costo del trasporto per la restituzione del prodotto da LG verso il cliente, potrà essere addebitato al cliente stesso, tramite pagamento in contrassegno. In questi casi, il cliente rimborserà al rivenditore il costo del pagamento in contrassegno.

Per qualsiasi informazione sui nostri prodotti,  
sull'assistenza, sulla nostra Società, e su tutto il mondo LG...

# www.lge.it

- 1.** Per consultare lo stato della tua riparazione on-line:  
www.lge.it – Supporto – Stato riparazione

---

- 2.** Per aggiornare il software del tuo telefono:  
www.lge.it – Supporto - Aggiorna il tuo telefono

---

- 3.** Per trovare il Centro Assistenza LG più vicino a te:  
www.lge.it – Supporto  
- Trova il Centro di Assistenza Autorizzato LG

## CUSTOMER CARE

**199600044**

Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì  
Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi  
di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile  
variano in funzione dell'operatore utilizzato.



**LG Electronics**

LG Electronics Italia S.p.A.  
Via dell'Unione Europea, 6  
20097 San Donato Milanese (MI)



# LG

## Life's Good

Egregio Cliente

la ringraziamo per la sua scelta e per la fiducia accordata al nostro marchio.

Le suggeriamo di leggere attentamente questa nota e di memorizzare il numero telefonico sotto riportato :

CUSTOMER CARE

**199600044**

Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì  
Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.

Questo numero telefonico è dedicato esclusivamente alla telefonia cellulare.





Life's Good



# LG

ha pensato di offrirle un servizio che possa affiancarla e supportarla nell'uso quotidiano del telefono cellulare da lei acquistato.

**LG Electronics offre ai propri clienti telefonia un sito dedicato:**

**[WWW.LGMOBILE.COM](http://WWW.LGMOBILE.COM)**

**Visita il nostro sito per scoprire le novità inerenti a:**

# 1 **Aggiorna il software del tuo telefono:**

Verifica se esiste una versione software del tuo telefono più recente ed aggiornalo da casa\*

\* Per usufruire del servizio è necessario un collegamento Internet, un PC e il cavo dati

# 2 **Iscriviti alla community LG mobile (www.lgmobile.com) per:**

- Scaricare loghi e suonerie preferite
- Scaricare giochi per il tuo telefonino
- Scaricare gif animate e sfondi per il tuo telefonino
- Partecipare alle attività della community  
(Forum, recensioni prodotti e molto altro) per guadagnare crediti

# 3 **Supporto ed assistenza tecnica telefonia:**

- Lista Centri Assistenza Telefonia  
[www.lge.it](http://www.lge.it) – Supporto  
– Trova il Centro di Assistenza Autorizzato LG
- Web riparazione on line per controllare lo stato del tuo telefono durante la riparazione:  
[www.lge.it](http://www.lge.it) – Supporto – Stato riparazione
- FAQs Telefonia  
[www.lge.it](http://www.lge.it) – Supporto – Domande & Risposte (FAQs)



**LG**

Life's Good

**[www.lge.it](http://www.lge.it)**  
**[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)**



**LG Electronics**

**LG Electronics Italia S.p.A.**

Via dell'Unione Europea, 6  
20097 San Donato Milanese (MI)



# MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.



