



P/N : MMBB0098403

Revision 1.1  
PRINTED IN KOREA

MODELLO : G7100



ITALIANO  
ENGLISH



GUIDA UTENTE

## Telefono GPRS & MMS

GUIDA UTENTE

MODELLO : G7100

Leggere questo manuale con attenzione prima di procedere con l'utilizzo del prodotto. Conservare questo manuale per eventuali utilizzi futuri.

# Telefono GPRS & MMS

## GUIDA UTENTE

### MODELLO: G7100

Leggere questo manuale con attenzione prima di procedere con l'utilizzo del prodotto. Conservare questo manuale per eventuali utilizzi futuri.



# Norme di sicurezza



I telefoni GSM devono essere tenuti spenti a bordo di aeromobili. Evitare di puntare la porta infrarossi direttamente verso gli occhi.



Non accendere il telefono in prossimità di distributori di benzina, depositi di carburante, impianti chimici o materiale esplosivo.



Spegnere il telefono nelle aree in cui è rigorosamente vietato. Ad esempio, non è consentito l'uso del telefono cellulare negli ospedali in quanto può interferire con il regolare funzionamento di pacemaker e apparecchi acustici.



Tutti i trasmettitori di onde radio possono provocare interferenze se posti in prossimità di altre apparecchiature elettroniche. Inoltre, può interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.



L'uso del telefono cellulare durante la guida è e' consentito solo se si utilizzano i dispositivi consentiti dal codice della strada.



Non smontare il telefono o la batteria.



Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini in quanto composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.



Non toccare il caricabatterie con le mani umide.



## Norme di sicurezza



Usare solo le batterie e i caricabatterie specificati in quanto gli altri potrebbero danneggiare il telefono.

### Attenzione:



Disfarsi delle batterie inutilizzate in base alle normative vigenti.



Usare solo accessori ORIGINALI. L'uso di accessori non originali potrebbe danneggiare il telefono.



Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Per il suddetto motivo, per comunicazioni importanti, come le emergenze mediche, non fare affidamento solo sul telefono cellulare.



Il display può danneggiarsi se si ruota eccessivamente il folder.

### Importante

Questa guida per l'utente contiene importanti informazioni sull'uso e sulle funzioni del telefono cellulare. Leggere attentamente tutte le informazioni per utilizzare il telefono in modo ottimale e per prevenire danni o malfunzionamenti del telefono. Qualsiasi modifica non espressamente approvata in questa guida per l'utente rende nulla la garanzia del telefono.



## Descrizione generale

### **Componenti del telefono** ..... 9

- Fronte..... 9
- Retro ..... 11

### **Descrizione tastiera** ..... 12

- Tasti laterali ..... 13
- Tasti alfanumerici ..... 14

## Informazioni sul display

### **Informazioni sul display** ..... 15

- Descrizione icone ..... 15

## Preparazione del telefono

### **Preparazione del telefono** ..... 16

- Inserimento della scheda SIM ..... 16
- Rimozione della scheda SIM ..... 16
- Installazione della batteria ..... 17
- Ricarica della batteria ..... 17
- Disconnessione dell'adattatore ..... 18

### **Invio e ricezione chiamate** ..... 19

- Effettuare una chiamata ..... 19
- Chiamata con prefisso internazionale ..... 19
- Effettuare una chiamata usando la rubrica ..... 19

## Funzioni Aggiuntive

### **Menu in Chiamata** ..... 20

- Durante una chiamata ..... 20
- Chiamate in conferenza ..... 22



# Sommario

<b>Codici di accesso</b> .....	<b>25</b>
• Codice PIN (da 4 a 8 cifre) .....	25
• Codice PIN2 (da 4 a 8 cifre) .....	25
• Codice PUK (da 4 a 8 cifre) .....	25
• Codice PUK2 (da 4 a 8 cifre) .....	25
• Codice di sicurezza (da 4 a 8 cifre) .....	25

## Descrizione menu

<b>Menu principale</b> .....	<b>26</b>
------------------------------	-----------

<b>Messaggi [Menu 1]</b> .....	<b>28</b>
--------------------------------	-----------

- Scrivi SMS [Menu 1-1] .....
- Scrivi MMS [Menu 1-2] .....
- Ricevuti [Menu 1-3] .....
- Inviati [Menu 1-4] .....
- Segreteria [Menu 1-5] .....
- Messaggi CB [Menu 1-6] .....
- Modelli [Menu 1-7] .....
- Impostazioni [Menu 1-8] .....

<b>Chiamate [Menu 2]</b> .....	<b>46</b>
--------------------------------	-----------

- Perse [Menu 2-1] .....
- Ricevute [Menu 2-2] .....
- Inviato [Menu 2-3] .....
- Cancella lista [Menu 2-4] .....
- Timer e costi [Menu 2-5] .....
- Info GPRS [Menu 2-6] .....

<b>Profili audio [Menu 3]</b> .....	<b>50</b>
-------------------------------------	-----------

- Vibrazione [Menu 3-1] .....
- Silenzioso [Menu 3-2] .....
- Normale [Menu 3-3] .....
- Volume alto [Menu 3-4] .....



• Auricolare [Menu 3-5] .....	50
• Automobile [Menu 3-6] .....	50
<b>Fotocamera [Menu 4] .....</b>	<b>54</b>
• Foto normali [Menu 4-1] .....	54
• Tipo scatto [Menu 4-2] .....	55
• Sequenza [Menu 4-3] .....	55
• Album [Menu 4-4] .....	56
• Impostazioni [Menu 4-5] .....	57
<b>Impostazioni [Menu 5] .....</b>	<b>58</b>
• Sveglia [Menu 5-1] .....	58
• Data & Ora [Menu 5-2] .....	58
• Telefono [Menu 5-3] .....	59
• Chiamate [Menu 5-4] .....	60
• Sicurezza [Menu 5-5] .....	65
• Impostazioni rete [Menu 5-6] .....	67
• Reset impostazioni [Menu 5-7] .....	68
<b>Organiser [Menu 6] .....</b>	<b>69</b>
• Agenda [Menu 6-1] .....	69
• Rubrica [Menu 6-2] .....	70
<b>Accessori &amp; giochi [Menu 7] .....</b>	<b>79</b>
• Giochi [Menu 7-1] .....	79
• Calcolatrice [Menu 7-2] .....	79
• Cartella inbox [Menu 7-3] .....	80
• Composer melodie [Menu 7-4] .....	80
• Convertitore [Menu 7-5] .....	81
• Fusi orari [Menu 7-6] .....	81
• Registratore vocale [Menu 7-7] .....	82
• Infrarossi [Menu 7-8] .....	82




# Sommario

<b>Internet [Menu 8]</b> .....	<b>83</b>
• Home [Menu 8-1] .....	83
• Preferiti [Menu 8-2] .....	83
• Messaggi Push [Menu 8-3] .....	83
• Profili [Menu 8-4] .....	84
• Vai a URL [Menu 8-5] .....	86
• Memoria cache [Menu 8-6] .....	87
• Certificato di sicurezza [Menu 8-7] .....	87
• Reset profili [Menu 8-8] .....	87
• Versione browser [Menu 8-9] .....	87
<b>Menu in linea WAP</b> .....	<b>88</b>
<b>Java [Menu 9]</b> .....	<b>89</b>
• Applicazioni [Menu 9-1] .....	90
• Download [Menu 9-2] .....	90
• Stato memoria [Menu 9-3] .....	90
<b>Funzioni preferite [Menu 10]</b> .....	<b>91</b>
<b>Telefono e accessori</b> .....	<b>92</b>
<b>Manutenzione e Cura</b> .....	<b>93</b>
<b>Dati tecnici</b> .....	<b>95</b>




## Fronte

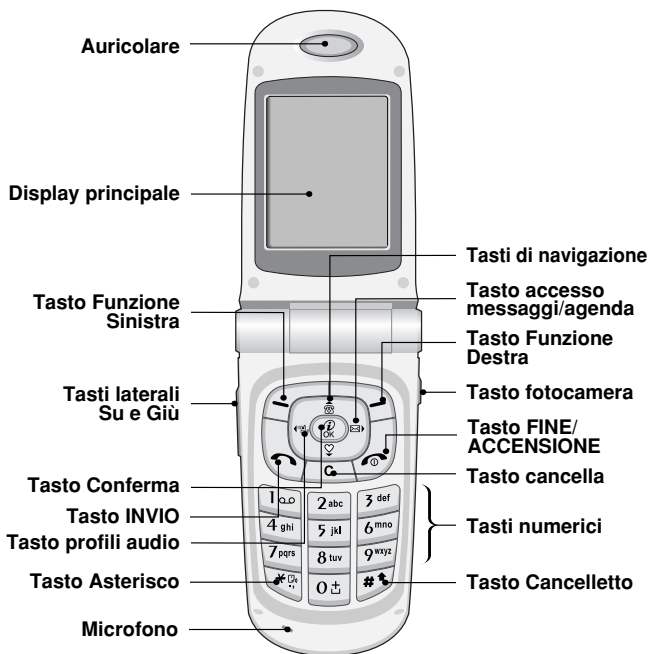




## Componenti del telefono

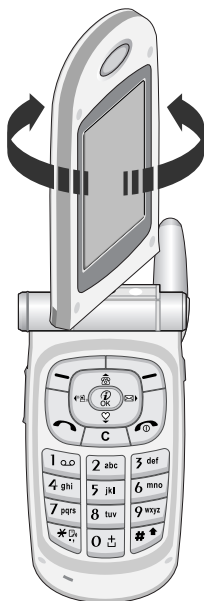

Il telefono G7100 è di tipo Swivel Folder: il folder, infatti, può ruotare in senso orario di 90 gradi, mentre di 180 gradi in senso antiorario. Non forzare il folder, in quanto si può danneggiare irrimediabilmente.



## Retro

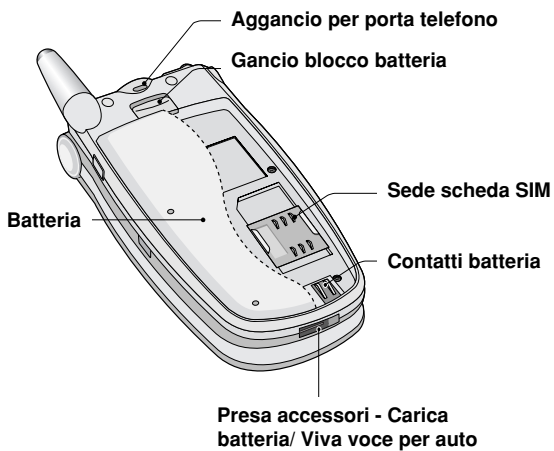











## Descrizione tastiera

Di seguito viene riportata una descrizione dei tasti del telefono.



### Descrizione della Tastiera

Tasto	Descrizione
	<b>Tasto funzione Sinistra / Tasto funzione Destra</b> Ognuno di questi tasti esegue la funzione indicata in corrispondenza sul display.
	<b>Tasto profili audio</b> Per impostare il profilo suoneria desiderato. <b>Tasto Messaggi</b> Per accedere al menu dei messaggi e dell'agenda e le opzioni dei menu. <b>Tasti di navigazione</b> Utilizzati per scorrere nomi, numeri di telefono, menu e opzioni di menu. Il tasto giù accede all'elenco dei Preferiti, mentre il tasto su accede direttamente alla Rubrica. <b>Tasto di conferma OK</b> Tenere premuto per avviare il browser WAP. Premere per confermare la funzione selezionata.
	<b>Tasto INVIO</b> Consente di comporre un numero di telefono o di rispondere a una chiamata. Premendo questo tasto senza immettere un numero, viene visualizzata la lista degli ultimi numeri composti, ricevuti e delle chiamate perse.
	<b>Tasti numerici</b> Questi tasti vengono usati principalmente per comporre i numeri nella modalità standby e per immettere numeri o caratteri nella modalità di modifica testo. Premendo a lungo questi tasti è possibile: <ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare i messaggi vocali in segreteria mediante .</li><li>• Inserire il simbolo + per le chiamate internazionali mediante .</li><li>• Per la selezione rapida con i tasti da  a .</li></ul>



Tasto	Descrizione
	<b>Tasto FINE / ACCENSIONE</b> Utilizzato per terminare o rifiutare una chiamata. Viene usato anche come tasto di accensione e spegnimento, tenendolo premuto per alcuni secondi.
	Premere per cancellare i caratteri o i numeri inseriti o uscire dai menu. Una breve pressione dello stesso tasto consente inoltre di visualizzare i memo vocali in modo standby. Premendo il tasto più a lungo è possibile registrare un memo vocale.
	Premendo il tasto a lungo si attiva la funzione di riconoscimento vocale.

## Tasti laterali



Tasto	Descrizione
	<b>Tasto laterale su / giù</b> A folder chiuso, se si preme questo tasto ripetutamente, vengono visualizzati rispettivamente l'ora, la data, l'animazione personalizzata e il messaggio di benvenuto. A folder aperto è possibile controllare il volume dei toni tastiera in stand-by, o della conversazione durante una chiamata.
	<b>Tasto fotocamera</b> Accede al menu per l'uso della fotocamera.



## Descrizione tastiera

### Tasti alfanumerici

Nella tabella sottostante vengono elencati i caratteri disponibili nel telefono e i relativi tasti associati.



















Tasti	Descrizione
	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä À Á Ã Ä Å Æ Ç a b c ä å á â ã ƒ ç
	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý þ
	G H I 4 Ï Ì Í Î Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý þ
	J K L 5 j k l
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý þ
	P Q R S 7 Ş ş p q r s ß ş
	T U V 8 Ü Û Ü Û Ü Û t u v ü ú ú ú
	W X Y Z 9 w x y z
	[Spazio] 0

# Informazioni sul display



Di seguito vengono elencate le icone visualizzate sul display e la relativa descrizione.


## Descrizione icone

Icone / Indicatore	Descrizione
	Indica il livello del segnale di rete.
	Chiamata attiva.
	Servizio GPRS presente e disponibile.
	Indica che siete in servizio di roaming.
	La linea 1 o 2 è in uso per chiamate in uscita (solo per abbonati al servizio a due linee).
	Allarme sveglia impostato e attivo.
	Indica il livello di carica della batteria.
	Avete ricevuto un messaggio di testo.
	Avete ricevuto un messaggio in segreteria (casella vocale).
	Avete ricevuto un messaggio Push.
	Evento in agenda impostato.
	Modo "Vibrazione" attivato. Allarmi sonori non attivi.
	Profilo suoneria "Normale" attivato.
	Profilo suoneria "Volume alto" attivato.
	Profilo suoneria "Silenzioso" attivato.
	Profilo suoneria "Auricolare" attivato.
	Profilo suoneria "Automobile" attivato.
	Trasferimento chiamate in arrivo attivo.



# Preparazione del telefono


## 1. Inserimento della scheda SIM

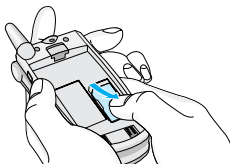

Localizzare la sede per la scheda SIM sulla parte posteriore del telefono. Per inserire la scheda SIM:

1. Rimuovere la batteria, se è presente.
2. Inserire la scheda SIM nella sua sede, sotto i due dentini metallizzati, con i contatti dorati verso il basso e l'angolo tagliato in alto verso sinistra.

## 2. Rimozione della scheda SIM

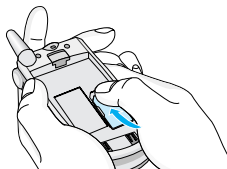

Per rimuovere la scheda SIM, seguire la procedura riportata di seguito.


1. Rimuovere la batteria, se installata.
2. Estrarre la scheda SIM dall'alloggiamento.

### Avvertenza


- La rimozione della batteria mentre il telefono è acceso potrebbe provocarne il malfunzionamento.
- I contatti metallici della scheda SIM si danneggiano facilmente se vengono graffiati. È pertanto consigliabile inserire la scheda SIM con molta cautela e delicatezza. Seguire le istruzioni fornite con la scheda SIM.



### 3. Installazione della batteria

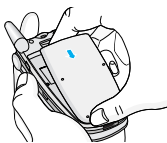


1. Inserire i ganci sotto la batteria nelle apposite fessure sul retro del telefono.

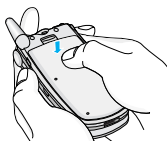


2. Quindi esercitare una pressione al centro della batteria per portarla in posizione.

### 4. Ricarica della batteria

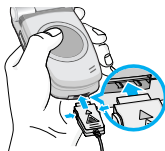

Prima di collegare l'adattatore da viaggio al telefono verificare che la batteria sia installata correttamente.

1. Inserire il connettore di ricarica nella presa posta sotto al telefono.

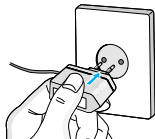

2. Collegare l'altra estremità dell'adattatore ad una presa di corrente. Usare solo il caricatore incluso nella confezione o un accessorio opzionale compatibile.



#### Attenzione

- Non forzare il connettore in quanto il telefono e / o l'adattatore potrebbero danneggiarsi.



# Preparazione del telefono

## 5. Disconnessione dell'adattatore



Per scollegare l'adattatore dal telefono premere i pulsanti laterali del connettore e sfilarlo con delicatezza.

### Attenzione

- Prima di essere utilizzata, la batteria fornita con il telefono deve essere caricata completamente.
- Non rimuovere la batteria o la scheda SIM durante la carica.
- Quando la batteria è completamente carica, le barre di avanzamento dello stato di carica dell'icona della batteria si fermano.




### Nota

In caso di carica anomala della batteria...



- Riprovare a caricare la batteria dopo aver acceso e spento il telefono.
- Rimuovere e ricollegare la batteria e riprovare con la procedura di ricarica.






## Effettuare una chiamata

1. Digitare il numero di telefono incluso il prefisso. Per cancellare un numero, premere il tasto .
2. Premere  per chiamare il numero.
3. Premere  per concludere la chiamata.

## Chiamata con prefisso internazionale

1. Tenere premuto il tasto  per il prefisso internazionale. Il carattere + può essere sostituito con il codice di accesso internazionale "00".
2. Immettere il prefisso della nazione, il prefisso urbano e il numero di telefono.
3. Premere  per chiamare il numero.

## Effettuare una chiamata usando la rubrica

1. Nella modalità standby, premere  [Nomi] e selezionare la voce "Ricerca".
2. Inserire i dati per la ricerca e confermarli premendo  [OK].
3. Una volta trovata la voce desiderata mediante una ricerca per nome o per numero, premere  per chiamare.





# Menu in Chiamata



Il menu visualizzato sul display del telefono durante una chiamata è diverso dal menu principale in modalità Standby. Le sue opzioni sono descritte qui di seguito.

## 1 Durante una chiamata


### 1-1 Mettere una chiamata in attesa



Durante la conversazione è possibile mettere una chiamata in attesa, in modo da riceverne o inviarne una nuova, premendo il tasto  [INVIO]. Una volta che la chiamata è in attesa, inviarne un'altra, oppure premere il tasto  [INVIO] per riprenderla.

### 1-2 Effettuare una seconda chiamata

Per fare una seconda chiamata, richiamare il numero dalla Rubrica, premere il tasto  [Nomi], selezionare **Ricerca** e premere il tasto  [Invio]. E' possibile salvare un numero in rubrica durante la conversazione selezionando la voce **Aggiungi nuovo dal** menu [Nomi].


### 1-3 Passare da una chiamata all'altra

Per passare da una chiamata all'altra, premere il tasto  [Opzioni] e selezionare Scambia.



Utilizzando i tasti su e giù è possibile selezionare la chiamata desiderata: premere  [Invio] per attivarla o  [FINE] per chiuderla.




## 1-4 Rispondere a una chiamata in arrivo

Per rispondere a una chiamata in arrivo quando il telefono suona, premere il tasto  [INVIO].

Il telefono avverte anche di chiamate in arrivo quando è già in corso una chiamata. Viene generato un segnale acustico e il display mostra che c'è una chiamata in attesa. Questa funzione, denominata **Avviso di chiamata**, è disponibile solo se il vostro gestore di rete la supporta. Per informazioni sulla sua attivazione e disattivazione vedere il menu **Avviso chiamata** [Menu 5-4-4].



Se la funzione è attivata, è possibile mettere in attesa la prima chiamata e rispondere alla seconda premendo  [INVIO] o selezionando il tasto  Opzioni e selezionare Termina e rispondi, per terminare la chiamata corrente e rispondere a quella in attesa.

## 1-5 Rifiutare una chiamata in arrivo

Per rifiutare una chiamata in arrivo premere il tasto  [Fine].

A folder chiuso, è possibile rifiutare un chiamata in arrivo tenendo premuto uno dei tasti volume laterali.

## 1-6 Impostare il microfono su Mute


Per rendere muto il microfono durante una chiamata, premere il tasto  [Opzioni] e selezionare **Mute**. Premendo  [Unmute] il telefono torna alla funzione normale.

Quando il telefono è muto, il vostro interlocutore non può sentirvi ma voi potete ancora ascoltarlo.




# Menu in Chiamata

## 1-7 Attivare / Disattivare i toni DTMF durante una chiamata

Per attivare i toni DTMF durante una chiamata (ad esempio per permettere al telefono di usare un centralino automatico) selezionare il tasto  [Opzioni] e di seguito **DTMF Attivo**. Selezionare **DTMF inattivo** per disattivare i toni DTMF. I toni DTMF sono attivi di default.

## 1-8 Richiamare il Menu principale

Le opzioni del menu principale per i Messaggi e il Sim Tool-kit possono essere raggiunti dal menu in chiamata selezionando il tasto  [Opzioni]. Il menu SIM Tool-kit (servizi SIM) viene visualizzato solo quando la SIM inserita nel telefono lo supporta.

## 2 Chiamate in conferenza



Il servizio conferenza permette di condurre una conversazione simultanea con più utenti (se il vostro gestore di rete supporta questa funzione).

Una chiamata in conferenza può essere attivata solo se sono in corso una chiamata attiva e una in attesa, e se avete risposto ad entrambe. Una volta iniziata la chiamata conferenza, le chiamate possono essere aggiunte, disconnesse o separate (rimosse dalla chiamata conferenza ma ancora collegate con voi) dall'utente che ha iniziato la chiamata conferenza. Tutte queste opzioni sono disponibili nel menu durante la chiamata.


Il numero massimo di utenti in una chiamata conferenza è cinque. Se avete iniziato la chiamata, siete l'unico utente che può controllarla e aggiungere utenti ad essa.



## 2-1 Iniziare una seconda chiamata

E' possibile iniziare una seconda chiamata mentre una chiamata è già in corso. Inserire il secondo numero e premere il tasto  [INVIO]. Quando l'utente risponde alla seconda chiamata, la prima viene messa automaticamente in attesa. Per passare da una chiamata all'altra, selezionare il tasto  [Opzioni] e **Scambia**.

## 2-2 Impostare una chiamata in conferenza

Per iniziare una chiamata in conferenza, collegando la chiamata in attesa a quella correntemente attiva, selezionare  [Opzioni] e **Conferenza / Unisci tutti**.


## 2-3 Mettere in attesa la chiamata multiparty

Per mettere in attesa una chiamata multiparty, selezionare il tasto  [Opzioni] e **Conferenza / Attesa tutti**.



## 2-4 Attivare la chiamata multiparty in attesa

Per attivare una chiamata multiparty in attesa, selezionare il tasto  [Opzioni] e **Conferenza / Unisci tutti**.

## 2-5 Aggiungere chiamate alla chiamata multiparty

Per aggiungere una chiamata attiva alla chiamata multiparty in attesa, selezionare il tasto  [Opzioni] e **Conferenza / Unisci tutti**.


## 2-6 Visualizzare i partecipanti ad una chiamata multiparty

Per visualizzare sul display del telefono i numeri degli utenti partecipanti alla chiamata multiparty, premere i tasti  e .




## Menu in Chiamata


### 2-7 Mettere in attesa una chiamata nella chiamata conferenza

Per mettere in attesa un utente selezionato (il cui numero è visualizzato sullo schermo) di una chiamata multiparty in attesa, selezionare il tasto  [Opzioni] e **Conferenza / Escludi**.

### 2-8 Chiamata privata all'interno di una chiamata conferenza

Per iniziare una conversazione in privato con un partecipante a una chiamata in conferenza, visualizzare il numero del partecipante e selezionare il tasto  [Opzioni] e **Conferenza / Privato**. Tutti gli altri partecipanti verranno messi in attesa.

### 2-9 Terminare una chiamata in conferenza

Il partecipante a una chiamata multiparty attualmente selezionato sullo schermo può essere disconnesso premendo il tasto  [FINE].

Per terminare una chiamata conferenza, premere il tasto  [Opzioni] e selezionare **Conferenza / Fine conferenza**.



Per evitare l'uso non autorizzato del telefono, è possibile utilizzare i codici di accesso descritti in questa sezione. I codici di accesso (tranne i codici PUK e PUK2) possono essere modificati dal [Menu 5-5-5].

## Codice PIN (da 4 a 8 cifre)

Il codice PIN (Personal Identification Number) protegge la scheda SIM dall'uso non autorizzato ed è solitamente riportato sui documenti consegnati insieme alla scheda SIM. Quando Attiva Pin è impostato, il telefono richiederà il codice PIN a ogni accensione. Al contrario, quando Attiva PIN non è impostato, il telefono si collega direttamente alla rete senza richiedere il codice PIN.

## Codice PIN2 (da 4 a 8 cifre)

Il codice PIN2, in dotazione con alcuni tipi di schede SIM, è necessario per accedere ad alcune funzioni come l'indicazione del costo di chiamata e la lista dei numeri fissi (FDN). Queste funzioni sono disponibili solo per le schede SIM che le supportano.

## Codice PUK (da 4 a 8 cifre)

Il codice PUK (Personal Unblocking Key) è necessario per modificare un codice Pin bloccato. Il codice PUK è normalmente in dotazione con la scheda SIM. In caso contrario, o in caso di perdita del codice, contattare il gestore del servizio locale.

## Codice PUK2 (da 4 a 8 cifre)

Il codice PUK2, in dotazione con alcuni tipi di schede SIM, è necessario per modificare un codice PIN2 bloccato. In caso di perdita del codice, contattare il gestore del servizio locale.

## Codice di sicurezza (da 4 a 8 cifre)

Il codice di sicurezza protegge il vostro telefono dall'uso non autorizzato e viene fornito con il telefono. Questo codice è necessario per utilizzare alcune funzioni del telefono e verrà richiesto di volta in volta. Il codice di sicurezza predefinito è "0000" ma è possibile modificarlo tramite il menu Sicurezza.



# Menu principale



## 1 Messaggi

- 1 Scrivi SMS
- 2 Scrivi MMS
- 3 Ricevuti
- 4 Inviati
- 5 Segreteria
- 6 Messaggi CB
- 7 Modelli
- 8 Impostazioni



## 2 Chiamate

- 1 Perse
- 2 Ricevute
- 3 Inviato
- 4 Cancella lista
- 5 Timer e costi
- 6 Info GPRS



## 3 Profili audio

- 1 Vibrazione
- 2 Silenzioso
- 3 Normale
- 4 Volume alto
- 5 Auricolare
- 6 Automobile



## 4 Fotocamera

- 1 Foto normale
- 2 Tipo scatto
- 3 Sequenza
- 4 Album
- 5 Impostazioni



## 5 Impostazioni

- 1 Sveglia
- 2 Data & Ora
- 3 Telefono
- 4 Chiamate
- 5 Sicurezza
- 6 Impostazioni rete
- 7 Reset impostazioni



## 6 Organiser

- 1 Agenda
- 2 Rubrica



## 7 Accessori & giochi

- 1 Giochi
- 2 Calcolatrice
- 3 Cartella inbox
- 4 Composer melodie
- 5 Convertitore
- 6 Fusi orari
- 7 Registratore vocale
- 8 Infrarossi



## 8 Internet

- 1 Home
- 2 Preferiti
- 3 Messaggi Push
- 4 Profili
- 5 Vai a URL
- 6 Memoria cache
- 7 Certificato di sicurezza
- 8 Reset profili
- 9 Versione browser



## 9 Java

- 1 Applicazioni
- 2 Download
- 3 Stato memoria



## 10 Funzioni preferite



## 11 Servizio SIM

Questo menu deve essere supportato dalla scheda SIM e dal gestore della rete.





## Messaggi [Menu 1]

Questo menu contiene le funzioni relative a SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), segreteria telefonica e messaggi di rete (Cell Broadcast).

### Scrivi SMS [Menu 1-1]

Durante la scrittura è possibile verificare il numero di singoli messaggi che si stanno inviando.

1. Accedere al menu **Messaggi** premendo  [OK].
2. Per scrivere un nuovo messaggio, selezionare **Scrivi SMS**.
3. Per rendere l'immissione del testo più naturale, utilizzare la modalità T9. Per dettagli, consultare **Come utilizzare la modalità T9** (Pagina 34).
4. Premere [Inserisci] per allegare uno degli elementi disponibili.
5. Per impostare un'opzione nel testo o per terminare la scrittura, premere  [Opzioni].

#### Nota

- Il telefono supporta EMS versione 5 e può inviare immagini e testo formattato (allineamento e colore). E' possibile che altri telefoni non ricevano correttamente questi messaggi se non supportano tali opzioni.



## Inserisci

### • Simbolo

È possibile aggiungere caratteri speciali.

### • Immagine

È possibile inserire le immagini di **Default** o altre immagini disponibili presenti in **Cartella inbox** in un messaggio breve.

### • Suono

È possibile inserire dei suoni in un messaggio breve.

### • Modello di testo

È possibile utilizzare alcuni **Modelli di testo** preimpostati nel telefono.

### • Rubrica

È possibile aggiungere numeri di telefono o indirizzi e-mail prelevandoli dalla **Rubrica**.

### • Biglietto da visita



È possibile aggiungere le proprie informazioni di riferimento nel messaggio, se impostate precedentemente.

## Opzioni

Invia il messaggio di testo a un massimo di 6 destinatari contemporaneamente.

### • Invia

Invia il messaggio di testo.

1. Inserire il numero del destinatario.
2. Premere il tasto  per aggiungere ulteriori destinatari.
3. Per scegliere un nominativo dalla rubrica, premere il tasto [Lista].
4. Premere  [Invia] dopo avere inserito i numeri.




## Messaggi [Menu 1]

- **Salva**  
Memorizza i messaggi nella cartella <Inviati>.
- **Carattere**  
È possibile selezionare la **Dimensione** (normale, grande o piccolo) e lo **Stile** (normale, sottolineato, corsivo, grassetto o barrato) dei caratteri.
- **Colore**  
È possibile modificare il **Colore** del testo e lo sfondo.
- **Allineamento**  
È possibile allineare il contenuto dei messaggi **a destra**, **al centro** o **a sinistra**.
- **Aggiungi dizionario T9**  
È possibile aggiungere delle parole nuove al dizionario T9. Questo menu viene visualizzato soltanto quando la modalità di inserimento è di tipo **Intuitiva (T9Abc / T9abc / T9ABC)**.
- **Lingua T9**  
Selezionare la lingua del dizionario da utilizzare per la scrittura intuitiva T9.
- **Esci**  
Premendo **Esci** durante la scrittura di un messaggio, si interrompe la scrittura e si torna al menu Messaggi.  
**Attenzione:** Il messaggio scritto non viene salvato.



## Scrivi MMS [Menu 1-2]

In questo menu viene descritto come scrivere messaggi multimediali.

1. Accedere al menu **Messaggi** premendo  [OK].
2. Per scrivere un nuovo messaggio, selezionare **Scrivi MMS**.
3. È possibile creare un nuovo messaggio o scegliere uno dei modelli di messaggi multimediali disponibili.
4. Inserire l'oggetto del messaggio e premere OK.
5. Premere **Inserisci** per aggiungere **Simboli, Foto, Immagini, Suoni, Modelli di testo, informazioni dalla Rubrica** o il **Biglietto da visita**. Durante la scrittura del messaggio è possibile verificarne la dimensione, espressa in KB, nella parte alta del display.

### MMS (Multimedia Messaging Service)

Il servizio MMS permette di inviare, come suggerisce il nome, messaggi composti da testo, immagini, suoni, e video a un altro telefono compatibile o a un indirizzo E-mail.

## Opzioni

### • Anteprima

Visualizza l'anteprima del messaggio multimediale che si sta scrivendo.

### • Invia

Utilizzare questa funzione per inviare l'MMS a un massimo di 6 destinatari. Premendo il tasto [Opzioni], è possibile digitare un indirizzo E-mail, modificare la priorità del messaggio, la validità nel centro servizi oppure richiedere il rapporto di stato.

### • Salva

È possibile salvare gli MMS nei messaggi inviati o come modelli da riutilizzare successivamente.



## Messaggi [Menu 1]

### • **Aggiungi pagina**

Un MMS può essere composto da più pagine, che si succedono secondo tempistiche prestabilite, come veri e propri fotogrammi di un film. Tramite questo menu è possibile aggiungere una pagina all'MMS che si sta componendo. In ogni pagina potranno poi essere inseriti nuovi suoni e immagini (una per pagina) come di consueto.

#### ATTENZIONE

- Verificare sempre che la dimensione dell'MMS che si sta digitando sia compatibile con le limitazioni del proprio gestore telefonico.

### • **Passa alla pagina**

È possibile spostarsi sulla pagina dell'MMS desiderata.

### • **Cancella pagina**

Per cancellare la pagina corrente.

### • **Imposta formato pagina**

#### - **Imposta timer**

Regola le temporizzazioni per i fotogrammi che compongono l'MMS e per i singoli componenti quali il testo, i suoni e le immagini. Per ognuno di questi elementi si possono impostare il tempo di inizio e di fine, in modo da montare il messaggio nella maniera desiderata.

#### Nota

- Provate a montare il vostro MMS e a visualizzare il risultato con l'Anteprima!



### - **Inverti testo e foto**

Inverte l'ordine della foto e del testo nella pagina corrente.

Questa opzione viene visualizzata soltanto quando il messaggio contiene delle immagini

### • **Rimuovi contenuti multimediali**

È possibile rimuovere foto o suoni nel fotogramma corrente.

Questa opzione viene visualizzata soltanto quando esiste un contenuto multimediale.

### • **Aggiungi dizionario T9**

È possibile aggiungere delle parole nuove al dizionario T9. Questo menu viene visualizzato soltanto quando la modalità di inserimento è di tipo **Intuitivo (T9Abc / T9abc / T9ABC)**.

### • **Lingua T9**

Selezionare la lingua del dizionario da utilizzare per la scrittura intuitiva T9.

### • **Esci**

Premendo Esci durante la scrittura di un messaggio, si interrompe la scrittura e si torna al menu Messaggi.

**Attenzione:** Il messaggio scritto non viene salvato.




# Messaggi [Menu 1]

## Uso del metodo scrittura T9

Il metodo di scrittura intuitivo consente di digitare un testo velocemente. A differenza della digitazione di testo tradizionale, è necessario solo premere una volta il tasto con la lettera corrispondente. Questo metodo di scrittura si basa su un dizionario incorporato al quale è possibile aggiungere nuove parole.

### • Scrittura di parole utilizzando T9

1. Iniziare a scrivere una parola utilizzando i tasti da **2<sup>abc</sup>** a **9<sup>mnop</sup>**. Premere ciascun tasto soltanto una volta per lettera, in sequenza, per comporre la parola desiderata.

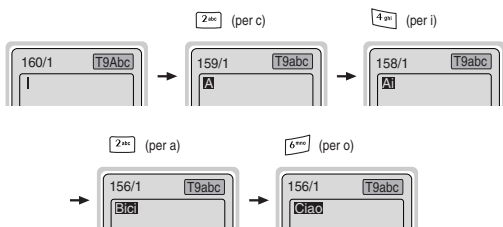

Per scrivere, ad esempio, “ciao”, premere **2<sup>abc</sup>**, **4<sup>ghi</sup>**, **2<sup>abc</sup>**, **6<sup>mno</sup>**. I caratteri digitati appaiono evidenziati.

La parola cambia ogni volta che si preme un tasto. Non prestare quindi molta attenzione a come appare la parola sul display fino a quando non sono stati premuti tutti tasti appropriati.

Per cancellare un carattere, premere **C** [Cancella].

Per inserire più numeri, premere a lungo il tasto **\*#**, in modo da commutare sulla modalità numerica.

Tenendo premuto il tasto **\*[D]** per alcuni secondi, è possibile cambiare la lingua o disattivare il dizionario T9.



Inoltre il telefono supporta tre modalità: **Intuitiva**, (T9Abc, T9ABC, T9abc), **Multitap** (ABC, abc), e **Numerica** (123). Per cambiare modalità, premere il tasto


**In alternativa** : Premere il tasto per selezionare dei simboli aggiuntivi. Selezionare il carattere desiderato e premere **OK**.

2. Una volta terminato di scrivere la parola, controllare che sia corretta, in quanto possono esistere più parole risultanti dalla stessa combinazione di tasti.

**Se la parola è corretta** : premere (spazio) e scrivere la parola successiva.

**Se la parola non è corretta** : Effettuare la ricerca premendo il tasto , (**parola precedente e successiva**).

**In alternativa** : se non esiste la parola che si sta cercando, è possibile aggiungerla. Fare riferimento alle immagini mostrate di seguito per ulteriori chiarimenti.

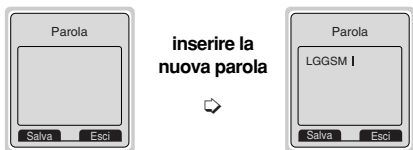

3. Per inserire il punto premere .

#### Lingue con la modalità T9

- È possibile selezionare la lingua della modalità T9 dal Menu. E' inoltre possibile scegliere di disattivare il menu T9. Per impostazione predefinita, la modalità T9 è attivata.








# Messaggi [Menu 1]

## Ricevuti [Menu 1-3]

Questa cartella mostra tutti i messaggi ricevuti, differenziati a seconda del tipo: consultare la tabella sottostante per i dettagli. Quando si riceve un messaggio, il telefono emette un avviso acustico a seconda del profilo audio impostato (consultare il paragrafo [Menu 3] per informazioni).

### Icone di riferimento


- [  ] Messaggio multimediale (MMS)
- [  ] Messaggio breve (SMS)
- [  ] Messaggio SIM
- [  ] Messaggio letto
- [  ] Notifica ricezione messaggio multimediale MMS

Se sul display viene visualizzato il seguente messaggio 'Memoria messaggi SIM piena', è necessario soltanto cancellare un messaggio SIM dalla casella Inbox (Messaggi ricevuti). Se sul display viene visualizzato il messaggio 'Memoria messaggi esaurita', è necessario cancellare alcuni messaggi per riceverne di nuovi.

### \* Messaggio SIM

I messaggi SIM sono quelli memorizzati esclusivamente sulla scheda SIM.

In caso di notifica di messaggi multimediali, è necessario scaricare questi messaggi dal server. Consultare [Menu1-8-2] per dettagli sulle impostazioni della ricezione.

Per leggere un messaggio, selezionarlo e premere  [OK].



Premendo il tasto [Opzioni] sarà possibile accedere al seguente menu.

## Rispondi

Per rispondere al mittente del messaggio.

## Inoltra

Il messaggio selezionato può anche essere inoltrato ad altri destinatari.

## Richiama

È possibile richiamare il mittente del messaggio corrente.

## Cancella

È possibile cancellare il messaggio corrente.

## Estrai

Questa funzione permette di estrarre numeri di telefono – per poi salvarli nella rubrica o richiamarli – o contenuti multimediali, da memorizzare nella **Cartella inbox**.

## Visualizza informazioni

È possibile visualizzare le informazioni relative al messaggio visualizzato quali l'indirizzo del mittente, l'oggetto (soltanto per i messaggi multimediali), l'ora e il giorno del messaggio, il tipo di messaggio e la sua dimensione.

## Riproduci (solo per i messaggi multimediali)

Per riprodurre e visualizzare i messaggi multimediali.



## Messaggi [Menu 1]





### \* Ricevi (solo per la notifica dei messaggi multimediali)

A differenza degli SMS, gli MMS devono essere scaricati dal server previa conferma dell'utente, in quanto la loro dimensione può essere notevole. Per questo, quando la rete invia la notifica MMS, è necessario confermare la ricezione selezionando [Ricevi]. Se viene attivata la Ricezione Automatica, il messaggio verrà scaricato automaticamente dopo la ricezione della notifica.

### Inviati [Menu 1-4]

In questa cartella è possibile visualizzare i messaggi inviati e non inviati. Nel caso di messaggi inviati, è possibile visualizzare lo stato della consegna. La consultazione è la stessa dei messaggi in arrivo.

#### Icone di riferimento

- [] Inviato
- [] Non inviato
- [] Consegnato
- [] Messaggio di testo inviato.

### Inoltra

Il messaggio corrente può anche essere inoltrato ad altri destinatari.

### Cancella


È possibile cancellare il messaggio corrente.

### Visualizza informazioni

È possibile visualizzare le informazioni sul messaggio inviato, fra le quali l'indirizzo del mittente, gli oggetti allegati (soltanto per i messaggi multimediali), data e ora di invio del messaggio, sul tipo di messaggio e la sua dimensione.



## Segreteria [Menu 1-5]

Contiene i menu di impostazione della segreteria e per l'ascolto dei messaggi. Questo servizio è attivo solo se supportato dal gestore di rete. Contattare il gestore di rete per informazioni sul servizio. Una volta impostato il numero segreteria [Menu 1-5-2] sarà sufficiente tenere premuto il tasto  in modo Stand-by per chiamare la segreteria.

### Chiama segreteria [Menu 1-5-1]

Chiama il numero della segreteria per ascoltarne i messaggi.

### Numero segreteria [Menu 1-5-2]

Inserire il numero della segreteria telefonica comunicato dal proprio gestore.

- **Numero locale**

Inserire il numero della segreteria da usare quando si è registrati sulla rete nazionale.

- **Roaming**

Inserire il numero della segreteria da usare in Roaming internazionale.



# Messaggi [Menu 1]

## Messaggi CB [Menu 1-6]

### (Servizio di rete)

I messaggi di rete o CB (Cell Broadcast) sono messaggi di testo inviati dal gestore agli utenti GSM. Generalmente, questi messaggi contengono informazioni su tempo, traffico, notizie, taxi, farmacie e promozioni commerciali.

Ogni informazione è identificata da un canale differente, da attivare nell'apposita lista [Menu 1-6-5]. Contattare il proprio gestore per ulteriori informazioni sui servizi.

Quando si riceve un messaggio di rete, in alcuni casi viene visualizzato un popup che notifica l'avvenuta ricezione del messaggio oppure il messaggio viene visualizzato direttamente sul display (es. l'identificativo della località).

Per visualizzare nuovamente il messaggio seguire le istruzioni riportate di seguito.

### Leggi [Menu 1-6-1]

1. Quando si riceve un messaggio di rete, selezionare **Leggi** per visualizzarlo sul display. Per leggere un altro messaggio, scorrere i tasti (◀, ▶) o [Cambia].
2. Il messaggio verrà visualizzato finché non ne verrà selezionato un altro.

### Ricevi [Menu 1-6-2]

- **Si**  
Selezionare questo menu, per abilitare la funzione di ricezione messaggi CB.
- **No**  
Selezionare questo menu, per disattivare la funzione di ricezione messaggi CB.



## Tono ricezione [Menu 1-6-3]

- **Si**

Il telefono emette un segnale acustico alla ricezione di messaggi di rete. La segnalazione acustica non è applicata per i messaggi di tipo 050 (informazioni sulla località).

- **No**

Il telefono non emette alcun segnale acustico alla ricezione di messaggi di rete.

## Lingue [Menu 1-6-4]

Imposta la lingua dei Messaggi CB da ricevere. Scegliere le lingue desiderate premendo [Sì /No] e confermare le scelte con [Salva].


## Tipo messaggi (A seconda della rete e dell'abbonamento) [Menu 1-6-5]

In questo menu vanno specificati i canali relativi ai messaggi di rete che si desiderano ricevere.

- **Aggiungi nuovo**

È possibile aggiungere i numeri relativi al servizio messaggi informativi nella memoria del telefono con il relativo nome.

- **Mostra lista**

Visualizza la lista dei messaggi di rete memorizzati. Premendo  [Opzioni], è possibile modificare e cancellare i canali selezionati dalla lista dei messaggi CB.

- **Lista attivi**

È possibile attivare o disattivare la ricezione dei messaggi di rete relativi ai canali impostati premendo il tasto [Si/No].



# Messaggi [Menu 1]

## Modelli [Menu 1-7]

I modelli sono dei messaggi preimpostati per velocizzare la composizione di messaggi ricorrenti. Di seguito vengono elencati i modelli e le opzioni disponibili.

### Testo [Menu 1-7-1]

Sono disponibili 11 modelli di testo. È possibile modificare i modelli predefiniti in base alle proprie preferenze o aggiungerne nelle cartelle identificate dalla voce **<Vuote>**.

### MMS [Menu 1-7-2]

Sono disponibili quattro modelli di messaggi MMS. Visualizzando il messaggio è possibile utilizzare le seguenti opzioni.

**Modifica** : modifica il modello MMS.

**Aggiungi nuovo** : consente di aggiungere un nuovo modello di messaggio MMS.

**Invia messaggio** : invia il modello di messaggio MMS selezionato.

**Cancella** : cancella il modello MMS selezionato.

### Biglietto da visita [Menu 1-7-3]

E' possibile creare il proprio biglietto da visita inserendo nome, numero di telefono, fax e E-mail. Questa funzione è utile per inviare i propri dati via SMS a un'altra persona.

## Impostazioni [Menu 1-8]

### SMS [Menu 1-8-1]

#### • Tipo messaggio

**Testo, Voce, Fax, Paging locale, X.400, E-mail, ERMES**

In genere il tipo di messaggio è impostato su **Testo**. E' però possibile convertire il testo in formati alternativi, adatti al dispositivo che riceverà il messaggio. Contattare il gestore di rete per la disponibilità di queste funzioni.



- **Validità**

Questo servizio di rete consente di impostare il periodo di tempo durante il quale i messaggi di testo rimangono memorizzati nel centro messaggi, mentre vengono fatti alcuni tentativi di invio.

- **Rapporto stato**

Se attivo, è possibile controllare quando e se il messaggio è stato correttamente recapitato. Contattare il proprio gestore per conoscere i costi del servizio.

- **Rispondi tramite lo stesso centro servizi**

Quando si invia un messaggio la risposta del destinatario può essere addebitata al mittente impostando questa funzione su [Si]. Verificare la disponibilità del servizio con il proprio operatore.

- **Centro SMS**

Utilizzare questo menu per inserire il numero del centro SMS. Solitamente, le Sim card di nuova produzione hanno il centro SMS preimpostato, quindi non è necessaria alcuna modifica.

## MMS [Menu 1-8-2]

- **Validità**

Questo servizio di rete consente di impostare il periodo di tempo durante il quale i messaggi MMS rimangono memorizzati nel centro messaggi, mentre vengono fatti alcuni tentativi per inviarli.

- **Rapporto stato**

Impostando Sì in questo menu, è possibile controllare quando e se il messaggio è stato correttamente recapitato.

- **Ricezione automatica**

Selezionare **Si**, per ricevere messaggi multimediali automaticamente. Selezionare **No**, per ricevere soltanto i messaggi di notifica nella casella Inbox (Messaggi ricevuti) e per scaricare i messaggi manualmente.



## Messaggi [Menu 1]

### • Impostazioni rete

Per scaricare gli MMS dal server è necessaria una connessione dati, tramite chiamata dati (CSD) o sfruttando il servizio GPRS. Inserire i dati per la connessione al server MMS forniti dal proprio operatore o fornitore di servizi. Si possono impostare fino a 5 profili di connessione, definendo i seguenti parametri (consultare il proprio gestore per i dettagli) :

#### - Homepage

Impostare l'indirizzo del centro servizi MMS (MMSC).

#### - Trasporto

• Dati

• GPRS

#### - Impostazioni dati

Viene visualizzato soltanto se si seleziona dati come servizio di connessione.

**Numero** : Immettere il numero di telefono da comporre per effettuare la connessione.

**ID utente** : L'identificativo utente per il proprio server di connessione (NON quello del gateway WAP).

**Password** : La password richiesta dal proprio server di connessione (NON dal gateway WAP) per l'identificazione.

**Tipo chiamata** : Selezionare il tipo di chiamata di dati, Analogica o Digitale (ISDN).

**Velocità** : Impostare la velocità di collegamento per i dati, 9600 o 14400.

#### - Impostazioni GPRS

Le impostazioni del servizio sono disponibili soltanto quando viene scelto GPRS come servizio di connessione.



- Indirizzo IP** : Inserire l'indirizzo IP del gateway WAP di accesso.
- APN** : Inserire l'APN (Access Point Name) del GPRS.
- ID utente** : Inserire l'ID utente per la connessione al server.
- Password** : Inserire la password richiesta dal server.

**- Tipo di connessione**

Impostare se la connessione deve essere Continua o Temporanea.

**- Impostazioni protezione**

Definire se il telefono deve attivare una connessione protetta oppure no.

**• Messaggi consentiti**

Permette di filtrare i messaggi MMS in arrivo a seconda del tipo.

- Personali** : Messaggi personali.
- Pubblicità** : Messaggi pubblicitari.
- Informazioni** : Informazioni generali.

**Stato memoria [Menu 1-8-3]**

Questo menu permette di verificare la memoria del telefono, evidenziando, per ogni voce, la quantità di memoria disponibile.



## **Chiamate [Menu 2]**

### **Perse [Menu 2-1]**

La funzione consente di visualizzare l'elenco degli ultimi 10 numeri telefonici delle chiamate a cui non si è data risposta. E' possibile cancellare ogni singola chiamata dalla lista, inviare un messaggio SMS o MMS e verificare i dettagli di ogni chiamata. Queste possibilità sono offerte anche per le chiamate Ricevute [Menu 2-2] e Inviata [Menu 2-3].

### **Ricevute [Menu 2-2]**

La funzione consente di visualizzare un elenco di 20 numeri telefonici relativi alle ultime chiamate ricevute e a eventuali chiamate rifiutate.

### **Inviata [Menu 2-3]**

Il menu mostra gli ultimi 20 numeri chiamati.

### **Cancella lista [Menu 2-4]**

La funzione consente di cancellare gli elenchi delle chiamate perse, ricevute e dei numeri inviati. È possibile cancellare tutti gli elenchi contemporaneamente.






### **Timer e costi [Menu 2-5]**

Per verificare il timer e i costi delle chiamate. Se la rete e la SIM lo consentono si possono controllare e resettare i contatori del costo chiamate. Per resettare i costi è necessario inserire il codice PIN2.



## Timer chiamate [Menu 2-5-1]






Questa funzione consente di visualizzare la durata, in ore, minuti e secondi, delle chiamate perse, ricevute ed effettuate. È anche possibile azzerare i timer di ciascuna voce.

1. Premere  [Menu] nella modalità standby.
2. Premere  per l'accesso diretto o usare ( e ) per selezionare il menu **Chiamate**.
3. Selezionare **Timer chiamate** e premere  [OK].

Vengono visualizzati i seguenti 5 sottomenu: **Ultima chiamata, Tutte, Ricevute, Inviata e Reset**.

## Costi chiamate [Menu 2-5-2]

La funzione consente di controllare il costo dell'ultima chiamata, di tutte le chiamate, il credito residuo e di azzerare i costi. Per azzerare i costi è necessario il codice PIN 2.

1. Premere  [Menu] in modalità Standby.
2. Premere  per l'accesso diretto o usare ( e ) per selezionare il menu **Chiamate**.
3. Selezionare **Costi chiamate** e premere  [OK] per entrare.

Vengono visualizzati i seguenti 4 sottomenu: **Ultima chiamata, Tutte, Credito residuo e Reset**.

### Nota

- Il costo effettivo fatturato dal gestore per le chiamate può variare in base alle caratteristiche della rete, all'arrotondamento della bolletta e alle tasse.





# Chiamate [Menu 2]

## Impostazioni [Menu 2-5-3] [Dipende dalla SIM]

### • Imposta tariffa

Questo servizio di rete consente di limitare i costi delle chiamate a un certo numero di scatti o a una certa cifra impostando il valore iniziale del credito residuo. È possibile effettuare o ricevere chiamate finché non viene superato il credito disponibile.

Per inserire i simboli €, £, \$ cancellare l'intera stringa della valuta e quindi premere il tasto . Per cambiare simbolo, premere nuovamente il tasto .

### Nota

- Una volta usati tutti gli scatti, non è possibile effettuare altre chiamate, ad eccezione delle chiamate di emergenza. Questo servizio dipende dalla scheda SIM e per impostare un limite di costo è necessario il codice PIN2.

### • Imposta credito

Questo menu permette di modificare il costo dello scatto e il nome della valuta. Per il costo dello scatto contattare il gestore telefonico. Per selezionare la valuta o modificare il costo dello scatto in questo menu è necessario il codice PIN2.

### • Auto display

Per visualizzare le informazioni sul credito automaticamente. Selezionare **Si** dal Menu **Auto display**, per visualizzare il costo al termine della chiamata.



## **Info GPRS [Menu 2-6]**

Il terminale registra il volume del traffico dati trasmessi e ricevuti tramite la rete GPRS. Inoltre è possibile visualizzare la durata totale delle connessioni dati.

Si hanno a disposizione le seguenti opzioni.

### **Durata della chiamata [Menu 2-6-1]**

È possibile visualizzare la durata dell'**Ultima chiamata** o di **Tutte**. È inoltre possibile azzerarne i timer.






### **Volumi dati [Menu 2-6-2]**

Visualizza il volume di dati trasmessi e ricevuti, espresso in KB. Se necessario è possibile azzerare i contatori tramite la funzione **Reset**.



## Profili audio [Menu 3]

In questo menu è possibile selezionare e personalizzare il profilo suoneria del telefono in base a vari ambienti e situazioni di utilizzo.

1. Premere  [Menu] in modalità Standby.
2. Premere  per accesso diretto,  o  per selezionare il menu **Profili audio**.
3. Inoltre, è possibile accedere direttamente in questo menù premendo il tasto  in standby.

Premendo i tasti volume a lungo con il folder chiuso, si può impostare la vibrazione.

### Vibrazione [Menu 3-1]

Attiva il modo **Vibrazione**. I segnali acustici vengono sostituiti dalla vibrazione.

### Silenzioso [Menu 3-2]

Attiva il modo **Silenzioso**. Tutti i toni saranno spenti per un ambiente silenzioso.

### Normale [Menu 3-3]

Attiva il profilo **Normale**.

### Volume alto [Menu 3-4]

Attiva il modo **Volume alto**.

### Auricolare [Menu 3-5]

Dà la possibilità di modificare le impostazioni di questo profilo.

### Automobile [Menu 3-6]

Dà la possibilità di modificare le impostazioni di questo profilo.



#### Nota

- Se si utilizza l'auricolare o il kit viva voce il profilo corrispondente verrà automaticamente selezionato. I parametri di questi profili possono comunque essere personalizzati.

Selezionando un profilo, si rendono accessibili le seguenti opzioni.

### Attivo [Menu 3-x-1]

Attiva il profilo selezionato.

### Personalizza [Menu 3-x-2]

Permette di impostare il profilo, modificando il tono di chiamata, il volume della suoneria e così via. Tale opzione non è disponibile per il profilo **Vibrazione**.

### Tipo di avviso chiamata

Seleziona il tipo di avviso per l'arrivo di chiamate, scegliendo fra le opzioni **Suoneria**, **Vibrazione**, **Suona e vibra**, **Suona dopo vibrazione** e **Silenzioso** (nessun allarme).

### Tono di chiamata

Consente di selezionare la suoneria del profilo che si sta modificando, scegliendo fra le 30 disponibili o quelle scaricate.

### Volume suoneria

Permette di impostare il volume della suoneria del profilo che si sta modificando. Il volume dei segnali di accensione, spegnimento del telefono, della batteria scarica, di avviso messaggio in arrivo, di allarme avviso evento dell'agenda e della sveglia si imposta in base a questo menu.



## Profili audio [Menu 3]

### Avviso SMS

Consente di impostare il modo di notifica della ricezione di un messaggio del profilo che si sta modificando, scegliendo fra tono, vibrazione e silenzioso. Selezionando Suona periodicamente, il telefono emette l'avviso di nuovo messaggio in arrivo per 3 volte, a distanza di 5 minuti.

### Tono messaggio

Permette di impostare il tono di ricezione messaggi, scegliendo fra 5 possibilità .

### Volume tastiera

Consente di impostare il volume del tono dei tasti del profilo che si sta modificando.

### Tono tastiera

Modifica il tono emesso dai tasti, scegliendo fra 3 suoni e 1 tono vocale.

### Tono folder

Consente di impostare il tono emesso quando si apre e si chiude il folder.

### Volume effetto

Imposta il volume degli effetti sonori di conferma e di quelli associati al folder.

### Volume on/off

Consente di impostare il volume dei suoni di accensione e spegnimento del telefono.



## Auto risposta

Nei profili Auricolare e automobile è possibile impostare la risposta automatica.

- **No** : Auto risposta non attivata.
- **Dopo 5 sec** : Il telefono risponde automaticamente dopo 5 secondi.
- **Dopo 10 sec** : Il telefono risponde automaticamente dopo 10 secondi.

## Rinomina [Menu 3-x-3]

È possibile modificare il nome del profilo, a eccezione di Vibrazione, Auricolare e Auto.

### Nota

- Con il Kit Viva Voce collegato al telefono la funzione Vibrazione non sarà selezionabile. Solo le seguenti opzioni saranno disponibili:
  - **Tipo di avviso chiamata** : Suoneria, Silenzioso
  - **Avviso SMS** : Suono, nessuno.



## Fotocamera [Menu 4]

Con la fotocamera è possibile scattare fotografie sul momento, catturando così simpatiche immagini da spedire via MMS. La fotocamera è posta sul lato del telefono. Per ottenere un'inquadratura ottimale è necessario ruotare il display e disporlo a 90 gradi rispetto alla fotocamera.

### Foto normali [Menu 4-1]

1. Selezionare **Fotocamera** e premere . Per accedere direttamente a questo menu, premere .
2. Inquadrare il soggetto da riprendere e premere o .
3. Se si desidera salvare la foto, premere o .

#### Riferimenti







- **Finestra delle impostazioni**

È possibile controllare il formato dell'immagine, il flash, la luminosità, il colore, la rotazione e lo zoom premendo il tasto laterale su o i tasti  $\left[ \leftarrow, \rightarrow \right]$ .

- **Risoluzione** : VGA 640\*480, QVGA 320\*240, QQVGA 60\*120, PB: 48\*48.
- **Flash** : Si/No
- **Rotazione** : Ruota l'immagine di 90 gradi in senso antiorario.
- **Qualità immagine** : Alta, normale e bassa
- **Zoom** : x1, x2, x4. Il valore predefinito è x1. lo zoom non è disponibile per tutte le risoluzioni.
- **Luminosità** : -2, -1, standard, +1, +2.
- **Colore** : True colour, seppia, bianco e nero.



## Utilizzo dei tasti

-  : Modifica l'impostazione dell'elemento selezionato.
-  : Scatta e memorizza una foto.
-  : Torna al menu precedente o esce dal modo fotocamera.
-  : Modifica l'impostazione dell'elemento selezionato.
-  : Scorre fra gli elementi da impostare.
-  : Scatta e memorizza una foto.



## Tipo scatto [Menu 4-2]


È possibile scattare foto su sfondi diversi oppure utilizzare una cornice, scegliendo fra quelle a disposizione.

### Riferimenti

- In questo modo, non è possibile modificare le impostazioni di risoluzione.

## Sequenza [Menu 4-3]

È possibile scattare fino a 9 foto consecutive. Dopo aver scattato le foto, è possibile visualizzarle una per una premendo  , .

È possibile anche memorizzarle premendo .

### Riferimenti

- Se si imposta la risoluzione 640x480, si possono scattare solo 3 foto. Con la risoluzione 320x240 è possibile scattare 6 foto.



## Fotocamera [Menu 4]

### Album [Menu 4-4]

Una foto può essere visualizzata e inviata via MMS, oppure impostata come sfondo.

#### Tutte le foto [Menu 4-4-1]

Visualizza tutte le foto scattate. indipendentemente dal tipo.

#### Foto Normali [Menu 4-4-2]

Si possono visualizzare tutte le foto tranne quelle con cornice e rubrica.

#### Foto con cornice [Menu 4-4-3]

È possibile visualizzare tutte le foto con cornice.

#### Foto Rubrica [Menu 4-4-4]

È possibile visualizzare tutte le foto rubrica (formato 48\*48 pixel).

#### • Opzioni

- **Anteprima** : Visualizza le anteprime delle fotografie in memoria.
- **Scrivi MMS** : Invia la foto tramite MMS
- **Usa come sfondo** : Imposta la foto come sfondo.
- **Cancella** : Elimina la foto.
- **Cambia titolo** : Modifica il nome di una foto.



## **Impostazioni [Menu 4-5]**

### **Stato memoria [Menu 4-5-1]**

È possibile verificare la quantità di memoria totale, utilizzata e residua.

### **Cancella album [Menu 4-5-2]**

È possibile eliminare tutte le foto memorizzate.





## Impostazioni [Menu 5]

Questo menu comprende le impostazioni generiche del telefono, in modo da adattarlo alle proprie necessità e preferenze.

### Sveglia [Menu 5-1]

È possibile impostare fino a 5 sveglie che si attivano in momenti specifici. Premendo il tasto [OK] si ha accesso alle impostazioni.

1. Inserire l'orario della sveglia desiderato.
2. Selezionare il periodo di ripetizione: **Una volta, Lun~Ven, Lun~Sab, Ogni giorno.**
3. Selezionare il segnale acustico che si desidera e premere  [OK].
4. Modificare il nome della sveglia e premere  [OK].
5. Confermando la voce **Sveglia da spento**, la sveglia si attiverà nell'orario prescelto anche a telefono spento.

### Data & Ora [Menu 5-2]

È possibile impostare la data e l'ora. Grazie a una batteria tampone, il telefono è in grado di mantenere l'ora e la data per più di 2 ore, anche se la batteria è scollegata.

#### Imposta data [Menu 5-2-1]

Inserire la data corrente.

#### Formato data [Menu 5-2-2]

È possibile impostare il formato della data.

#### Imposta ora [Menu 5-2-3]

Inserire l'ora corrente.

#### Formato ora [Menu 5-2-4]

È possibile scegliere tra due formati: 24 ore e 12 ore.



## **Telefono [Menu 5-3]**

È possibile impostare le funzioni relative al telefono, come il display, la lingua ecc...

### **Impostazioni display [Menu 5-3-1]**

#### **• Sfondo**

Personalizza lo sfondo in modalità standby.

##### **- Default**

È possibile selezionare una foto o un disegno animato da impostare come sfondo, scegliendo fra i 4 disponibili nel telefono.

##### **- Cartella personale**

È possibile selezionare uno sfondo scaricato da WAP o tramite il programma Content Bank, oppure scegliere una fotografia.

#### **• Ricezione**

È possibile impostare un disegno animato visibile quando si riceve una chiamata.

#### **• Chiamate in uscita**

È possibile impostare un disegno animato associato all'invio di una chiamata.

#### **• Testo standby**

Selezionando **Si**, possibile inserire un messaggio di benvenuto di massimo 15 caratteri, che verrà visualizzato nella modalità stand-by.

#### **• Illuminazione LCD**

Imposta la durata dell'illuminazione del display e della tastiera quando si preme un tasto o si apre il folder.



## Impostazioni [Menu 5]

- **Contrasto LCD**

È possibile impostare il contrasto desiderato per il display premendo (←, →).

- **Finestra informazioni**

Attivando questa funzione, in alcuni menu sarà possibile visualizzare le impostazioni delle varie voci nella parte bassa del display.

- **Colore Menu**

È possibile selezionare un set di colori per il menu.

### Colore SubLCD [Menu 5-3-2]

- **Animazione** : È possibile impostare l'animazione del display esterno, che appare quando si preme uno dei tasti volume laterali.
- **Mostra ora** : Modifica la durata di visualizzazione dell'orario sul display esterno.
- **Luminosità** : Modifica la luminosità dei caratteri visualizzati sul display esterno.
- **Colore carattere** : Imposta il colore dei caratteri visualizzati.

### Lingua [Menu 5-3-3]

Seleziona la lingua del telefono.

### Chiamate [Menu 5-4]

Contiene le impostazioni per il trasferimento di chiamata, il modo di risposta e così via.

#### Trasferimento [Menu 5-4-1]

Il servizio di trasferimento chiamate consente di trasferire a un altro numero le chiamate vocali, fax e di dati in arrivo. Per maggiori informazioni, contattare il gestore telefonico.



- **Tutte voce**

Trasferisce tutte le chiamate vocali.

- **Se occupato**

Trasferisce le chiamate vocali quando il telefono è occupato.

- **No risposta**

Trasferisce le chiamate vocali a cui non viene data risposta.

- **Non servito**

Trasferisce le chiamate vocali quando il telefono è spento o ci si trova fuori dal raggio di copertura della rete.

- **Tutte dati**

Trasferisce tutte le chiamate dati in ingresso a un altro numero.

- **Tutte fax**

Trasferisce tutte le chiamate fax in ingresso a un altro numero.

- **Elimina tutto**

Annulla tutti i servizi di deviazione delle chiamate.

- **I sottomenu**

Ogni voce include i seguenti sottomenu.

- **Attiva**

Per attivare il servizio corrispondente.

- Alla segreteria**

Per trasferire le chiamate alla segreteria. Questa funzione non è disponibile per le chiamate dati e le chiamate fax.

- A un altro numero**

Per inoltrare le chiamate a un numero di telefono a piacimento.

- Numeri preferiti**

Visualizza la lista dei 5 numeri preferiti per il trasferimento.



## Impostazioni [Menu 5]

### - Annulla

Annulla il trasferimento corrispondente.

### - Verifica stato


Controlla lo stato del servizio corrispondente.

## Modo risposta [Menu 5-4-2]


### • Folder attivo

Selezionando questa opzione si risponde alla chiamata in arrivo semplicemente aprendo il folder.

### • Qualsiasi tasto

Selezionando questa opzione si risponde alla chiamata in arrivo premendo un tasto qualsiasi tranne il tasto  [Fine].

### • Solo invio

Se si seleziona questa voce, è possibile rispondere ad una chiamata solo premendo il tasto  [INVIO].

## Invia il mio numero [Menu 5-4-3]

(questo servizio dipende dalla rete e dall'abbonamento)

### • Si

Selezionando questa opzione il proprio numero verrà inviato e verrà visualizzato sul telefono del ricevente.

### • No

Selezionando questa opzione il proprio numero non verrà inviato.

### • Impostazioni di rete

Se si seleziona questa voce è possibile inviare il proprio numero di telefono sulla linea 1 o 2 in base alle impostazioni di rete.



## Avviso chiamata [Menu 5-4-4]

(questo servizio dipende dalla rete)

Se attivo, permette di ricevere una seconda chiamata durante la conversazione.

- **Attiva**

Attiva il servizio di avviso di chiamata.

- **Annulla**

Disattiva il servizio di avviso di chiamata.


- **Verifica stato**

Visualizza lo stato del servizio di avviso di chiamata.

## Allarme durata [Menu 5-4-5]

Se attivo, il telefono emetterà un avviso acustico ogni minuto durante la conversazione, in modo da controllarne la durata.

## Selezione vocale [Menu 5-4-6]

- **Automatica** : Per attivare la funzione di selezione vocale ogni volta che si apre il folder.
- **Manuale** : Per attivare la funzione di selezione vocale tenendo premuto per alcuni secondi il tasto .

## Riselezione [Menu 5-4-7]

- **Si**

Quando questa funzione è attiva, il telefono esegue fino a 10 tentativi di chiamata se il primo non è andato a buon fine.

- **No**

Il telefono non effettuerà alcun tentativo per richiamare in caso di mancata connessione al numero composto.



## Impostazioni [Menu 5]

### Selezione linea [Menu 5-4-8]

La funzione è disponibile solo se il gestore telefonico supporta il Servizio a due linee (ALS). In questo caso vengono registrati due numeri telefonici indipendenti per la stessa scheda SIM. L'impostazione è necessaria per selezionare la linea di utilizzo per l'invio delle chiamate. Se questa funzione è disponibile viene visualizzato il seguente menu.

- **Linea 1**
- **Linea 2**

### Gruppo chiuso CUG [Menu 5-4-9]

**(questo servizio dipende dalla rete)**

Usare questa funzione per limitare l'uso delle chiamate telefoniche ai numeri che appartengono a determinati gruppi di utenti. Se si utilizza questa funzione, ogni chiamata in arrivo o in uscita è associata a un indice di gruppo. Se si specifica un indice del gruppo, questo viene utilizzato per tutte le chiamate in uscita. Se non si specifica alcun indice, la rete utilizzerà l'indice preferenziale (un indice specifico memorizzato nella rete).

- A. Default** : Attiva il gruppo di default definito dall'operatore.
- B. Imposta** : Imposta l'indicatore CUG desiderato.
- C. Modifica** : Modifica il nome del CUG e il suo indicatore.
- D. Cancella** : Cancella il CUG selezionato.
- E. Cancella tutto** : Cancella tutti i CUG.



## Sicurezza [Menu 5-5]

### Richiesta codice PIN [Menu 5-5-1]

PIN è un'abbreviazione di Personal Identification Number utilizzato per impedire l'utilizzo del telefono da parte di persone non autorizzate. In questo menu, è possibile impostare il telefono in modo che chieda il codice PIN della scheda SIM quando viene acceso. Se la funzione è attiva, viene chiesto di immettere il codice PIN. Per abilitare la richiesta PIN, selezionare SI e immettere il PIN attuale per la conferma.

**Attenzione** : Se si inserisce un codice PIN errato per più di 3 volte all'accensione del telefono, la SIM si blocca. Se il PIN è bloccato, necessario inserire il codice PUK.

E' possibile inserire il codice PUK fino a 10 volte. Se si inserisce un codice PUK errato per più di 10 volte, non sarà più possibile sbloccare la SIM. In questo caso, contattare il proprio gestore di rete.

### Blocco telefono [Menu 5-5-2]

Il codice di sicurezza – di default impostato a **0000** – consente di evitare l'uso non autorizzato del telefono. Se si imposta il blocco telefono su **"Si"**, sarà necessario inserire il codice di sicurezza ad ogni accensione del telefono. Se si imposta il blocco telefono su **"Automatico"**, il codice di sicurezza verrà richiesto soltanto quando si cambia la scheda SIM.

### Limitazione chiamate [Menu 5-5-3]

#### (servizio di rete)

Il Servizio di limitazione chiamate impedisce al telefono di effettuare o ricevere chiamate in alcune situazioni. Questa funzione richiede una password di rete (fornita dall'operatore) per il controllo del servizio. Sono disponibili i seguenti sottomenu:



## Impostazioni [Menu 5]

- **Tutte uscite**  
Per bloccare tutte le chiamate in uscita.
- **Internazionale in uscita**  
Per bloccare tutte le chiamate internazionali in uscita.
- **Internazionale in uscita eccetto il proprio Paese**  
Per bloccare tutte le chiamate in uscita eccetto quelle destinate alla rete del proprio Paese.
- **Tutte entrata**  
Per bloccare tutte le chiamate in arrivo.
- **Chiamate ricevute durante soggiorno all'estero**  
Per bloccare tutte le chiamate in arrivo se ci si trova in Roaming.
- **Elimina tutto**  
Annulla tutte le limitazioni attive per le chiamate vocali.
- **Cambia password**  
Modifica la password del servizio di limitazione delle chiamate.

**A ognuna di queste voci corrispondono i seguenti menu:**

- **Attivo**  
Invia la richiesta per la limitazione di chiamata selezionata.
- **Annulla**  
Annulla la limitazione di chiamata.
- **Verifica stato**  
Verifica se la limitazione di chiamata è attiva.



## Imposta FDN [Menu 5-5-4] (dipende dalla scheda SIM)

È possibile limitare le chiamate in uscita ai numeri telefonici memorizzati nell'elenco numeri fissi FDN. Tali numeri sono protetti dal codice PIN2.

- **Attiva**

È possibile limitare le chiamate in uscita a numeri di telefono elencati nella Lista FDN.

- **Annulla**


Annulla il servizio.

- **Lista FDN**

Contiene l'elenco dei numeri di chiamata per i quali abilitare la limitazione.

## Cambia codici [Menu 5-5-5]

È possibile modificare i codici di accesso: **Codice PIN1, Codice PIN2, Codice sicurezza.**

1. Per modificare il codice di sicurezza / PIN / PIN2 inserire il codice originale e premere  [OK].
2. Inserire i nuovi codici di sicurezza / PIN / PIN2 e verificarli.

## Impostazioni rete [Menu 5-6]

È possibile scegliere in modo automatico o manuale la rete a cui registrarsi. In genere, la selezione della rete è impostata su **Automatica.**



## Impostazioni [Menu 5]

### Automatica [Menu 5-6-1]

Se si seleziona modalità automatica, il telefono ricerca e seleziona automaticamente una rete. Una volta selezionato questa opzione, il telefono resta impostato su ricerca **Automatica** anche in caso di accensione e spegnimento.

### Manuale [Menu 5-6-2]

Il telefono propone la lista delle reti disponibili e le visualizza. A questo punto è possibile scegliere la rete che si desidera utilizzare. La funzione dipende dagli accordi di Roaming tra gli operatori disponibili e il proprio gestore di rete nazionale. Il telefono consente di selezionare un'altra rete in caso di impossibilità di accesso alla rete selezionata.

### Preferite [Menu 5-6-3]

È possibile impostare una lista delle prime reti alle quali il telefono deve tentare di registrarsi. La lista viene creata dall'elenco predefinito di reti dal telefono.









### Reset impostazioni [Menu 5-7]

È possibile inizializzare tutte le impostazioni originali. Per usufruire di questa funzione, è necessario il codice di sicurezza.



## Agenda [Menu 6-1]

La funzione aiuta a ricordare gli impegni, le chiamate, gli anniversari e le cose da fare. Entrando in questo menu viene visualizzato un Calendario. Nella parte superiore del display sono presenti le indicazioni sulla data e nella parte inferiore vengono visualizzate invece le icone (appuntamenti, memo). Quando si modifica la data nel menu **Impostazioni**, il calendario viene aggiornato in base alla data immessa e il cursore si posiziona automaticamente sulla data corrente. Se una data è sottolineata, significa che per quel giorno è stato programmato un evento. Premendo il tasto [Opzioni], è possibile visualizzare i seguenti sottomenu.

Tasti	Descrizione	Tasti	Descrizione
 	Cambia l'anno	 	Scorre le settimane
 	Cambia il mese	 	Cambia il giorno

### Nota

- La funzione è attiva solo quando il telefono è acceso.

## Aggiungi nuovo [Menu 6-1-1]

È possibile inserire fino a 20 note in agenda; per ogni nota, il limite massimo di caratteri è 39.

### • Agenda

Inserire l'oggetto, l'orario, l'intervallo di ripetizione, l'ora dell'avviso.




### • Memo

A differenza dell'agenda, il memo permette solo di memorizzare del testo e non prevede alcuna funzione di sveglia o allarme.






## Organiser [Menu 6]

### Mostra [Menu 6-1-2]

Visualizza le note (memo e agende) per il giorno prescelto. Scorrere le note con i tasti  e . Se è stato impostato un avviso per l'agenda, appare l'icona della sveglia in alto a destra. Per visualizzare la nota nei dettagli, premere  [OK]. Premere [Opzioni] per cancellare o modificare la nota selezionata.

### Mostra tutti [Menu 6-1-3]

Mostra le note impostate per tutti i giorni, che si possono scorrere con i tasti  e . Premere  [Opzioni] per accedere allo stesso menu **Mostra**.

### Cancella vecchi [Menu 6-1-4]

Cancella gli eventi in agenda dei quali siete stati già avvertiti.

### Cancella tutto [Menu 6-1-5]

Cancella tutti i memo.

### Rubrica [Menu 6-2]

1. Per utilizzare **Rubrica**, premere  [Nomi] in modalità standby.
2. Oppure selezionare **Rubrica**, premendo  [Menu] in modalità standby e selezionando **Organiser – Rubrica**.



## Ricerca [Menu 6-2-1]

### (ricerca nella rubrica)

1. Aprire la Rubrica premendo [Nomi] in modalità Standby.
2. Selezionare **Ricerca** premendo [OK] per entrare.
3. Digitare le iniziali e premere [Ricerca], oppure scorrere l'intera rubrica premendo [Lista].

La ricerca visualizza i contatti memorizzati sulla SIM e sul telefono, identificati da un'icona differente. Premendo [Opzioni] viene visualizzato il seguente menu.

- **Modifica** : Per modificare i dati del contatto.
- **Invia messaggio** : Selezionare questo menu per scrivere un messaggio da inviare al contatto scelto.
- **Copia** : Per copiare una voce dalla memoria SIM a quella del telefono o viceversa.
- **Voce** : Permette di aggiungere la selezione vocale al contatto o cambiare la voce associata.
- **Numero principale** : Selezionare il numero usato più frequentemente tra i numeri di cellulare, casa, ufficio. Il numero principale diventa il primo numero visualizzato alla scelta di questo contatto.
- **Cancella** : Per cancellare il contatto selezionato.



## Organiser [Menu 6]

### Aggiungi nuovo [Menu 6-2-2]

Utilizzare questa funzione per aggiungere delle voci alla rubrica.

La capacità della memoria del telefono è di 200 voci. La capacità della memoria della scheda SIM dipende dal gestore telefonico.

Ogni nome salvato sul telefono può essere lungo al massimo 20 caratteri. I caratteri memorizzabili nella scheda SIM dipendono dalle caratteristiche della SIM.

1. Aprire la rubrica premendo [Nomi] nella modalità standby.
2. Andare su **Aggiungi nuovo** e premere [OK] per entrare.
3. Selezionare la memoria **SIM** o **Telefono**. Se si sceglie l'impostazione Telefono, è necessario selezionare il numero desiderato come Numero principale.
  - a. Premere [OK] per inserire il nome del contatto.
  - b. Premere [OK] e immettere il numero.
  - c. Premere [OK].
  - d. Si può impostare il gruppo chiamanti, premendo ( , )=:
  - e. Premere ( , )= per associare una caricatura.
  - f. E' possibile inoltre impostare la selezione vocale.

#### Nota

- La caricatura non viene visualizzata se si imposta una foto per un contatto.



Inserire il comando vocale entro 2 secondi. Il telefono chiede di ripetere il comando per assicurare il riconoscimento della vostra voce. Al termine di questa operazione il comando vocale viene associato automaticamente al contatto memorizzato.



### Nota

- Il comando viene associato solo al numero principale impostato. Ad esempio, se si modifica il numero principale, il comando viene associato automaticamente al numero modificato. Questo significa che non è possibile associare il comando contemporaneamente al numero di cellulare, di casa e di ufficio.
- Il comando vocale può essere aggiunto ai numeri di telefono nella scheda SIM. Il comando vocale può essere cancellato rimuovendo o cambiando la scheda SIM. Inoltre, quando si cambia la scheda SIM, il comando vocale associato al numero di telefono nella scheda SIM può essere associato a un altro numero perché è memorizzato nel telefono e la scheda SIM non contiene informazioni relative al comando vocale.



## Organiser [Menu 6]

### Gruppi [Menu 6-2-3]

Questa funzione permette di suddividere i contatti della rubrica in 7 gruppi differenti. Ogni gruppo contiene massimo 20 membri.

1. In modalità standby, premere [Nomi].
2. Selezionare la voce **Gruppi** e premere [OK], per visualizzare l'elenco di ogni gruppo.
3. Premendo [OK], si visualizzano le seguenti opzioni:

- **Elenco nomi**

Consente di visualizzare i membri del gruppo selezionato.

- **Suoneria gruppo**

Per scegliere una suoneria del gruppo.

- **Icone gruppo**

Per scegliere l'icona del gruppo.

- **Nuovo membro**

Consente di aggiungere membri al gruppo. È possibile inserire fino a 20 membri per ogni gruppo.

- **Elimina membro**



È possibile eliminare un membro dal gruppo.



- **Rinomina**

È possibile modificare il nome del gruppo.




## Selezione rapida [Menu 6-2-4]

È possibile associare ai tasti da  a  a un nome della rubrica. Per chiamare il contatto da Stand-by, premere il relativo tasto per 2-3 secondi.



1. Aprire la Rubrica premendo  [Nomi] in modalità Standby.
2. Andare su **Selezione rapida** e premere  [OK] per entrare nel menu.
3. Per aggiungere una selezione rapida, selezionare un tasto **<Vuoto>**. Premere [OK] e cercare il nome da associare nella rubrica.
4. Premendo il tasto [Opzioni] su una selezione rapida già assegnata, è possibile modificarla o cancellarla selezionando le apposite funzioni.

## Elenco voci [Menu 6-2-5]

È possibile visualizzare tutti i numeri di telefono con comando vocale impostato. Dopo aver selezionato il contatto e premendo  [Opzioni], appaiono i seguenti sottomenu.

- **Riproduci** : Permette di riascoltare il comando vocale associato al numero.
- **Modifica** : Permette di modificare il comando vocale associato al numero.
- **Cancella** : Cancella il comando vocale associato al numero.
- **Chiamata** : Selezionare questa voce per chiamare il numero.

## Impostazioni [Menu 6-2-6]

1. Premere  [Nomi] in modalità standby.
2. Andare su **Impostazioni** e premere  [OK] per entrare.




## Organiser [Menu 6]

### • **Salva su**

Imposta la memoria di default sulla quale memorizzare i nuovi contatti.


- Se viene selezionato **Variabile**, viene richiesto quale memoria usare, telefono o SIM, di volta in volta.
- Se si seleziona **SIM** o **Telefono**, le voci vengono memorizzate rispettivamente sulla scheda SIM o sul telefono.

### • **Ricerca per**

Scorrere per selezionare Ricerca per e premere  [OK] per entrare.

- Se si seleziona **Variabile**, il telefono chiederà con quale criterio – nome o numero – si desidera ricercare le voci.
- Se si seleziona **Nome** o **Numero**, il telefono effettuerà la ricerca rispettivamente per nome o per numero.

### • **Opzioni vista**

Scorrere per evidenziare le **Opzioni vista** e premere  [Seleziona]

- **Solo nome** : Imposta la rubrica per la sola visualizzazione del nome.
- **Con foto** : Visualizza i nominativi in rubrica con la foto e altre informazioni aggiuntive.



## Copia tutto [Menu 6-2-7]

È possibile copiare o spostare le voci dalla memoria della scheda SIM alla memoria del telefono o viceversa.

1. Aprire la Rubrica premendo [Nomi] in modalità Standby.
2. Scorrere fino a **Copia tutto** e premere [OK] per entrare nel menu.
  - **SIM → Telefono** : Per copiare le voci dalla scheda SIM alla memoria del telefono.
  - **Telefono → SIM** : Per copiare le voci dalla memoria del telefono alla scheda SIM.
3. Vengono visualizzati i seguenti sottomenu.
  - **Copia originale** : quando si copia una voce, viene conservato il numero originale.
  - **Cancella originale** : quando si copia una voce, il numero di chiamata originale viene cancellato.

## Cancella tutto [Menu 6-2-8]

È possibile cancellare tutte le voci presenti nella scheda SIM, nella memoria del telefono e nell'elenco delle chiamate vocali. Questa funzione richiede il codice di sicurezza, a eccezione delle chiamate vocali.

1. Premere [Nomi] in modalità standby, selezionare **Cancella tutto** e premere [OK].
2. Selezionare la memoria da cancellare.
3. Premere [OK] o [Esci] per annullare l'operazione.







# Organiser [Menu 6]

## Informazioni [Menu 6-2-9]



### • Numeri servizio SDN

Utilizzare questa funzione per accedere a un particolare elenco di servizi forniti dall'operatore della rete (se supportati dalla scheda SIM).

1. Aprire la rubrica premendo  [Nomi] nella modalità standby.
2. Andare su Informazioni e su **Numeri servizio SDN**, quindi premere  [OK] per entrare.
3. Vengono visualizzati i nomi dei servizi disponibili.
4. Usare  e  per selezionare il servizio desiderato e premere [Chiamata].

### • Stato memoria

Questa funzione consente di vedere quanta memoria libera e usata vi è nella rubrica del telefono e della scheda SIM.

1. Per prima cosa aprire la Rubrica premendo  [Nomi] in modalità standby.
2. Selezionare **Informazioni** e poi **Stato memoria**, quindi premere  [OK] per la visualizzazione.

### • I miei numeri

È possibile visualizzare il proprio numero nella scheda SIM. Se il numero è vuoto, si può inserire manualmente. È anche possibile modificarlo e cancellarlo.






## Giochi [Menu 7-1]

Il telefono contiene 3 giochi con i quali divertirsi durante il tempo libero.

### Nota!







- I tasti di controllo sono diversi per ciascun gioco e sono illustrati nel gioco stesso. Altri tasti di controllo comunemente usati sono:

#### [Tasti Comuni di Controllo]

-  : Menu giochi
-  : Indietro
-  : Pausa

## Calcolatrice [Menu 7-2]

Include le funzioni standard di: **Addizione**, **Sottrazione**, **Moltiplicazione** e **Divisione**.

1. Inserire i numeri tramite i tasti numerici.
2. Usare i tasti di navigazione per selezionare un segno per il calcolo.
3. Quindi inserire i numeri.
4. Premere  [Esegui] per visualizzare il risultato.
5. Premere  [Reset] o inserire altri numeri per continuare l'operazione.
6. Utilizzare il tasto  per cancellare numeri o simboli.
7. Se si preme il tasto  si può inserire un numero negativo, mentre se si preme il tasto  si inserirà la virgola per i decimali.
8. Per chiudere **Calcolatrice**, premere  [Esci].



## Accessori & giochi [Menu 7]

### Cartella inbox [Menu 7-3]

Contiene le foto e i suoni scaricati da WAP da utilizzare come sfondi o toni di chiamata. È possibile visualizzare, ascoltare, cancellare o rinominare i dati scaricati.

### Immagini [Menu 7-3-1]

### Suoni [Menu 7-3-2]

#### **Sottomenu per ogni menu principale**

- **Cambia titolo**

È possibile modificare il nome di ogni elemento scaricato.

- **Invia messaggio**

È possibile scrivere messaggi EMS / MMS con la foto o la suoneria selezionata come allegati.

- **Usa come sfondo / Usa come suoneria**

Imposta la foto o la suoneria selezionata come sfondo o tono di chiamata.

- **Cancella**


È possibile cancellare i singoli elementi scaricati.

- **Cancella tutto**

È possibile cancellare tutti gli elementi scaricati.

### Composer melodie [Menu 7-4]

E' possibile comporre un tono di chiamata monofonico personalizzato, che verrà visualizzato per ultimo nell'elenco delle suonerie. Quando si accede a questa funzione, viene visualizzato il tono creato in precedenza, se disponibile. Per comporre un nuovo tono o modificarne uno esistente:

1. Inserire le note desiderate. (  ~  : C(Do) D(Re) E(Mi) F(Fa) G(Sol) A(La) B(Si)



2. Per regolare le caratteristiche della nota, procedere come riportato di seguito.:

- **Durata** : riduce (-) e aumenta (+) la durata della nota selezionata o la pausa.
- **Pausa** : inserisce una pausa della stessa durata della nota precedente.
- **Ottava** : imposta l'ottava per le nuove note.
- **Nota #** : rende più acuta la nota corrente (indicata da # accanto alla nota), ad esempio, #f.

## Convertitore [Menu 7-5]

Converte qualunque misurazione nell'unità desiderata. Vi sono 4 possibili conversioni per le misure di: **Lunghezza, Superficie, Peso e Volume.**

1. Premendo il tasto [Unità] è possibile selezionare uno dei quattro tipi di misure.
2. Impostare l'unità di misura standard usando i tasti ( , , )
3. Mediante i tasti , selezionare il valore da convertire.
4. Immettere il valore desiderato nello spazio vuoto.

## Fusi orari [Menu 7-6]

È possibile visualizzare l'orario delle maggiori città del mondo.

1. Selezionare la città desiderata tramite i tasti ( , , )
2. Premere [Imposta] per impostare l'orario corrente in base all'orario della città selezionata.



## Accessori & giochi [Menu 7]

### Registratore vocale [Menu 7-7]

La funzione di registrazione vocale consente di registrare fino a 10 messaggi vocali della durata di 20 secondi ciascuno.

#### Registra [Menu 7-7-1]

1. Premere **C** per qualche secondo nella modalità di stand-by.
2. Durante la registrazione, viene visualizzato il tempo rimanente.
3. Se si desidera terminare la registrazione, premere **↵** [Salva].
4. Inserire il nome del memo vocale e premere **↵** [OK].

#### Mostra lista [Menu 7-7-2]

Il telefono visualizza il nome del memo vocale registrato e, premendo il tasto [OK], è possibile ascoltarlo o cancellarlo.

### Infrarossi [Menu 7-8]

Se si attiva questa funzione, è possibile utilizzare PC-Sync via infrarossi. Non è possibile utilizzare la porta seriale e la funzione infrarossi contemporaneamente, oppure con altri telefoni o PDA. Quando si attiva la porta infrarossi, sul display appare un'icona specifica. Se il telefono non stabilisce la comunicazione con un pc entro 1 minuto, la funzione si disattiva automaticamente.

#### PC Sync

PC Sync è un software per lo scambio di dati tra PC e telefono tramite cavo. Per ulteriori dettagli sull'utilizzo, consultare l'Help file di PC Sync sul CD-Rom PC Sync.



Il telefono supporta servizi basati sul Wireless Application Protocol (WAP). E' possibile accedere a tutti quei servizi supportati dalla vostra rete. Su WAP si possono trovare diversi servizi utili, oppure giochi e altre informazioni per l'intrattenimento.

### Home [Menu 8-1]

Utilizzare questa opzione per connettersi in WAP alla Home Page impostata nel profilo attivo.

### Preferiti [Menu 8-2]

Permette di personalizzare una lista di siti WAP ai quali ci si connette più frequentemente.

- **Connetti** : Per collegarsi all'indirizzo selezionato.
- **Aggiungi nuovo:** : consente di aggiungere un nuovo bookmark manualmente.
- **Modifica** : consente di modificare il nome e l'indirizzo del bookmark selezionato.
- **Cancella** : Per eliminare l'indirizzo selezionato.

### Messaggi Push [Menu 8-3]

I messaggi push sono dei messaggi contenenti un indirizzo WAP al quale ci si può connettere con un semplice click.

#### Ricevuti [Menu 8-3-1]

I messaggi push possono essere letti e cancellati.

- **Informazioni** : visualizza le informazioni dei messaggi push ricevuti.
- **Carica** : consente di connettersi ad un sito specifico utilizzando le informazioni nel messaggio push ricevuto. Il telefono deve essere configurato per l'accesso WAP.
- **Cancella** : cancella il messaggio push selezionato.




## Internet [Menu 8]

### Ricevi [Menu 8-3-2]

Si può decidere se ricevere i messaggi push o meno.

### Profili [Menu 8-4]

È possibile memorizzare fino a 5 profili di connessione WAP ma attivarne solo uno alla volta. Andare sul profilo desiderato e premere  [Opzioni] per accedere alle opzioni disponibili.

- **Attivo**

Per selezionare il profilo desiderato.

- **Impostazioni**

Per modificare le impostazioni WAP del profilo selezionato. I dati relativi alle impostazioni sono forniti dal gestore telefonico.

- **Homepage**

Questa impostazione consente di immettere l'indirizzo(URL) del sito che si desidera utilizzare come homepage. Non è necessario digitare "http://" davanti a ciascun URL, il browser WAP lo aggiunge automaticamente.

- **Trasporto**

- **Dati**

- **GPRS**

- **Impostazioni dati**

Viene visualizzato soltanto se si seleziona Dati come servizio di connessione.

**Indirizzo IP** : Immettere l'indirizzo IP del gateway WAP a cui ci si collega.

**Numero** : Immettere il numero di telefono da comporre per collegarsi al gateway WAP.

**ID utente** : L'identificativo utente per il proprio server di connessione (NON quello del gateway WAP).



- Password** : La password richiesta dal proprio server di connessione (NON dal gateway WAP) per l'identificazione.
- Tipo chiamata** : Selezionare il tipo di chiamata di dati: Analogica o Digitale (ISDN).
- Velocità** : La velocità di collegamento per i dati: 9600 o 14400.
- Timeout** : Inserire un periodo di timeout dopo il quale il servizio di navigazione WAP non sarà più disponibile, se non viene trasferito alcun dato.

#### - Impostazioni GPRS

Le impostazioni del servizio sono disponibili soltanto quando viene scelto GPRS come servizio di connessione.

- Indirizzo IP** : Inserire l'indirizzo IP del gateway WAP di accesso.
- APN** : Inserire l'APN (Access Point Name) del GPRS.
- ID utente** : Inserire l'ID utente per la connessione al server.
- Password** : Inserire la password richiesta dal server.

#### - Mostra immagini

È possibile selezionare se visualizzare o meno le immagini contenute nelle pagine WAP.

#### - Tipo di connessione

Le opzioni per il tipo di collegamento sono Temporanea o Continua e dipendono dal gateway utilizzato.

##### **Continuo**

Un servizio convalidato, ma che produce maggior traffico sulla rete.

##### **Temporaneo**

Un servizio non convalidato (senza collegamento).



## Internet [Menu 8]

### - Impostazioni protezione

In base alla porta gateway utilizzata, è possibile impostare questa opzione su **Si** o **No**.

### • Rinomina

Per modificare il nome del profilo.

### • Cancella

Cancella il profilo.

### • Aggiungi nuovo

Consente di aggiungere un nuovo profilo.

### • E-mail server

Salva l'URL del server E-mail WAP usato abitualmente.

### Nota

- Questo telefono non supporta le funzionalità POP3 e SMTP dell'E-mail.

### - Connetti

Per collegarsi al server di E-mail configurato.

### - Modifica

Per modificare l'indirizzo del server E-mail.

## Vai a URL [Menu 8-5]

Il telefono avvia una connessione a un indirizzo WAP (URL) a propria scelta, diverso dalla Homepage definita nel profilo attivo.



## **Memoria cache [Menu 8-6]**

Per cancellare il contenuto della memoria cache o modificare la modalità di utilizzo della memoria cache.

### **Svuota cache [Menu 8-6-1]**

Il contenuto della memoria cache viene eliminato.

### **Controlla cache [Menu 8-6-2]**

Per abilitare l'uso della memoria cache.

## **Certificato di sicurezza [Menu 8-7]**

Viene visualizzato un elenco dei certificati di sicurezza disponibili. Questa funzione dipende dalla rete e dalla SIM utilizzata.

## **Reset profili [Menu 8-8]**

È possibile azzerare tutte le impostazioni e le modifiche effettuate riportandole a valori predefiniti.

## **Versione browser [Menu 8-9]**

Viene visualizzata la versione del browser WAP.



## Menu in linea WAP

Quando si è in linea, è possibile visualizzare i seguenti menu.

### ■ Home

Vedi [Menu 8-1].

### ■ Ricarica

Ricarica la pagina corrente.

### ■ Preferiti

Vedi [Menu 8-2].

### ■ Aggiungi a preferiti

Per salvare il sito corrente nella lista dei preferiti.

### ■ Messaggi

Durante una connessione Wap, è possibile visualizzare i messaggi SMS.

### ■ Messaggi push

Consultare [Menu 8-3].

### ■ Vai a URL

Consultare [Menu 8-5].

### ■ Vai al server e-mail

Si collega all'URL impostato come server E-mail.

### ■ Imposta come server e-mail

Salva l'URL corrente come server E-mail.

### ■ Svuota cache

Consente di cancellare il contenuto della memoria cache.

### ■ Salva Immagine

Consente di salvare l'immagine nella pagina WAP, se disponibile, nella **Cartella inbox** [Menu 6-2]



In questo menu è possibile usare le applicazioni Java scaricate e installate nel telefono. Tali applicazioni devono essere compatibili con questo telefono.

### Java

Java è un linguaggio di programmazione con il quale si possono creare moltissime applicazioni specifiche per i telefoni cellulari. In particolare, questo linguaggio è detto J2ME. Tali applicazioni, giochi o programmi di utilità quotidiana, si possono scaricare da siti WAP appositi e, come di consueto, sui portali degli operatori di telefonia mobile. Le possibilità offerte da Java sono virtualmente infinite e moltissimi sviluppatori stanno mettendo in opera la propria creatività con nuove applicazioni per i telefoni cellulari.

#### Nota!

- Pur basandosi su un linguaggio standard (J2ME), non tutte le applicazioni Java sono compatibili con tutti i terminali in commercio, in quanto si possono usare delle librerie specifiche per un modello di telefono. Scaricando applicazioni Java non sviluppate appositamente per il telefono a cui fa riferimento questo manuale, si potrebbero verificare spegnimenti o blocchi del software, a causa dei quali è necessario il “riavvio” del terminale. Specifichiamo ulteriormente che tali inconvenienti si verificano a causa di applicazioni incompatibili, e non costituiscono un problema del prodotto.



# Java [Menu 9]

Il menu java include i seguenti sottomenu:

## Applicazioni [Menu 9-1]



### Opzioni del menu Java

Scorrere fino all'applicazione desiderata e selezionare Opzioni.

- 1. Apri** : Lancia il MIDlet selezionato.
- 2. Cancella** : Elimina il MIDlet selezionato.
- 3. Aggiorna** : Accede al server e aggiorna il MIDlet selezionato.
- 4. Informazioni** : Visualizza le informazioni relative al MIDlet selezionato.
- 5. Impostazioni** : Consente di impostare la retroilluminazione e il sonoro per i giochi java.

## Download [Menu 9-2]

È possibile modificare e impostare l'indirizzo del server MIDlet. Scaricare i MIDlet utilizzando il browser WAP e memorizzarli sul telefono. È inoltre possibile visualizzare l'elenco dei MIDlet memorizzati.

## Stato memoria [Menu 9-3]


Visualizza la dimensione della memoria disponibile per l'installazione di giochi e applicazioni.



JAVA™ è un marchio di Sun Microsystems, Inc.

## Funzioni preferite [Menu 10]



Questo menu contiene una serie di collegamenti alle funzioni di menu più utilizzate. E' possibile accedere direttamente a questo menu premendo .

Se si desidera aggiungere un menu preferito, premere [Aggiungi] e selezionare la funzione dalla lista. Premendo [Opzioni] su una funzione preferita già impostata si ha accesso al seguente menu.

- **OK** : Accede alla funzione impostata come preferita.
- **Modifica** : Modifica il menu.
- **Cancella** : Elimina il menu registrato.
- **Cancella tutto** : Elimina tutti i menu registrati nelle Funzioni preferite.
- **Informazioni** : Visualizza le informazioni del menu registrato.



## Telefono e accessori

Accessori inclusi nella confezione:



### Batteria standard



### Auricolare

Utilizzare l'auricolare per avere le mani libere o durante la guida.



### Adattatore da viaggio

Permette di ricaricare la batteria quando è collegato al telefono.



### Cavo dati RS232 / CD

Permette di scambiare dati con il PC, fra i quali la rubrica e i contenuti, e di utilizzare il telefono come modem.

#### Nota

- Si consiglia di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. In caso contrario, si declina qualsiasi responsabilità in caso di malfunzionamento.
- Il contenuto della confezione può cambiare a seconda della versione del terminale e delle richieste locali di mercato.



**Seguire queste norme base di sicurezza durante l'uso dell'unità. La mancata applicazione di queste norme fa decadere la garanzia del prodotto.**

- Non toccare il caricabatterie con le mani bagnate.
- Non smontare l'unità. Se l'unità necessita di riparazione, portarla presso un centro assistenza autorizzato.
- Tenere lontano da apparecchi elettrici come TV, radio o personal computer.
- Non tenere l'unità vicino a fonti di calore come radiatori o bollitori.
- Non far cadere il terminale.
- Non sottoporre a vibrazione meccanica o shock.
- Non avvolgere con fogli o PVC, la superficie del telefono potrebbe danneggiarsi.
- Pulire la superficie dell'unità con un panno asciutto. (Non usare solventi come benzine, acquaragia o alcool).
- Non sottoporre a fumo o polvere eccessivi.
- Non tenere il telefono nella vicinanza di carte magnetiche (carte di credito, biglietti per il trasporto pubblico). Le informazioni sulla banda magnetica potrebbero essere cancellate.
- Non toccare lo schermo con oggetti affilati e rigidi, si potrebbe danneggiare.
- Non mettere il telefono a contatti con liquidi.
- Usare gli accessori come l'auricolare con cautela. Non toccare l'antenna, non è necessario.



# Manutenzione e Cura

## □ Cura della Batteria

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi, questa batteria non ha alcun effetto memoria che potrebbe comprometterne il rendimento.
- Utilizzare solo batterie e caricatori LG. I caricatori LG sono progettati per allungare al massimo la vita della batteria.
- Non smontare o mandare in corto circuito il contenitore delle batterie.
- Tenere puliti i contatti in metallo del contenitore delle batterie.
- Sostituire le batterie quando non offrono più un rendimento accettabile. Le batterie possono essere ricaricate centinaia di volte prima di richiedere la sostituzione.
- Per aumentare il rendimento, ricaricare la batteria se non è stata utilizzata per lungo tempo.
- Non esporre il caricabatterie alla luce del sole diretta o utilizzarla in condizioni di estrema umidità, come in una stanza da bagno.
- Non lasciare la batteria in luoghi troppo freddi o caldi, il rendimento della batteria potrebbe esserne danneggiato.



### Generale

---

Nome del prodotto : G7100

Sistema : GSM 900 / DCS 1800

### Temperature di utilizzo

---

Max : +55°C

Min : -10°C



# Memo

---





# Memo

---

# GPRS Phone

## USER'S MANUAL

### MODEL: G7100

Please read this manual carefully  
before operating your mobile phone.  
Retain it for future reference.



# For Your Safety



All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity.



Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.



Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.



Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.



Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.



Do not hold the phone in your hand while driving.



Do not dismantle the phone or battery.



Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.



Do not touch the charger or phone with wet hands.



## For Your Safety



For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.

### Please note:



Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.



Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.



Emergency call may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.



LCD indicator can be damaged if you turn a flip excessively. For details, please see P.12.

### Important Information

This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.



## Overview

<b>Part of the Phone</b> .....	<b>9</b>
• Main body of the Phone .....	9
• Outside of the Phone .....	11
<b>Key Description</b> .....	<b>12</b>
• Side of the Key .....	13
• Letter Keys .....	14

## Display Information

<b>Display Information</b> .....	<b>15</b>
• On-Screen Icons .....	15

## Getting Started

<b>Installation</b> .....	<b>16</b>
• Inserting the SIM Card .....	16
• Removing the SIM Card .....	16
• Installing the Battery .....	17
• Charging the Battery .....	17
• Disconnecting the charger .....	18
<b>Making and Answering Calls</b> .....	<b>19</b>
• Making a call .....	19
• International Calls .....	19
• Making a call using the Phonebook .....	19

## Additional Functions

<b>In call Menu</b> .....	<b>20</b>
• 1 During a call .....	20
• 2 Multiparty or Conference Calls .....	22



# Contents

<b>Access Codes</b> .....	<b>25</b>
• PIN code (4 to 8 digits) .....	25
• PIN2 code (4 to 8 digits) .....	25
• PUK code (4 to 8 digits) .....	25
• PUK2 code (4 to 8 digits) .....	25
• Security code (4 to 8 digits) .....	25

## Accessing the Menu

<b>Menu Tree</b> .....	<b>26</b>
------------------------	-----------

<b>Messages [Menu 1]</b> .....	<b>28</b>
--------------------------------	-----------

- Write short message [Menu 1-1] ..... 28
- Write multimedia message [Menu 1-2] ..... 30
- Inbox [Menu 1-3] ..... 35
- Outbox [Menu 1-4] ..... 37
- Voice mail [Menu 1-5] ..... 38
- Info service [Menu 1-6] ..... 39
- Templates [Menu 1-7] ..... 40
- Settings [Menu 1-8] ..... 41

<b>Call register [Menu 2]</b> .....	<b>45</b>
-------------------------------------	-----------

- Missed calls [Menu 2-1] ..... 45
- Received calls [Menu 2-2] ..... 45
- Dialed calls [Menu 2-3] ..... 45
- Delete recent calls [Menu 2-4] ..... 45
- Call charges [Menu 2-5] ..... 45
- GPRS information [Menu 2-6] ..... 48

<b>Profiles [Menu 3]</b> .....	<b>49</b>
--------------------------------	-----------

- Vibrate only [Menu 3-1] ..... 49
- Quiet [Menu 3-2] ..... 49
- General [Menu 3-3] ..... 49
- Loud [Menu 3-4] ..... 49



• Headset [Menu 3-5] .....	49
• Car [Menu 3-6] .....	49
<b>Camera [Menu 4] .....</b>	<b>52</b>
• Take picture [Menu 4-1] .....	52
• Take in modes [Menu 4-2] .....	53
• Take continuously [Menu 4-3] .....	53
• My album [Menu 4-4] .....	54
• Settings [Menu 4-5] .....	55
<b>Settings [Menu 5] .....</b>	<b>56</b>
• Alarm clock [Menu 5-1] .....	56
• Date & Time [Menu 5-2] .....	56
• Phone settings [Menu 5-3] .....	57
• Call settings [Menu 5-4] .....	58
• Security settings [Menu 5-5] .....	63
• Network settings [Menu 5-6] .....	65
• Reset settings [Menu 5-7] .....	66
<b>Organiser [Menu 6] .....</b>	<b>67</b>
• Scheduler [Menu 6-1] .....	67
• Phonebook [Menu 6-2] .....	69
<b>Fun &amp; Tools [Menu 7] .....</b>	<b>76</b>
• Games [Menu 7-1] .....	76
• Calculator [Menu 7-2] .....	76
• My folder [Menu 7-3] .....	77
• Melody composer [Menu 7-4] .....	78
• Unit converter [Menu 7-5] .....	78
• World time [Menu 7-6] .....	78
• Voice recorder [Menu 7-7] .....	79
• Activate IrDA [Menu 7-8] .....	79




# Contents

<b>Internet [Menu 8]</b> .....	<b>80</b>
• Home [Menu 8-1] .....	80
• Bookmarks [Menu 8-2] .....	80
• Push messages [Menu 8-3] .....	80
• Profiles [Menu 8-4] .....	81
• Go to URL [Menu 8-5] .....	84
• Cache settings [Menu 8-6] .....	84
• Security certification [Menu 8-7] .....	84
• Reset profiles [Menu 8-8] .....	84
• Browser version [Menu 8-9] .....	84
<b>On browsing menu</b> .....	<b>85</b>
<b>Java [Menu 9]</b> .....	<b>86</b>
• Applications [Menu 9-1] .....	86
• Download [Menu 9-2] .....	86
• Memory status [Menu 9-3] .....	86
<b>Favorites [Menu 10]</b> .....	<b>87</b>
<b>Accessories</b> .....	<b>88</b>
<b>Care and Maintenance</b> .....	<b>89</b>
<b>Technical Data</b> .....	<b>91</b>



## Main body of the Phone

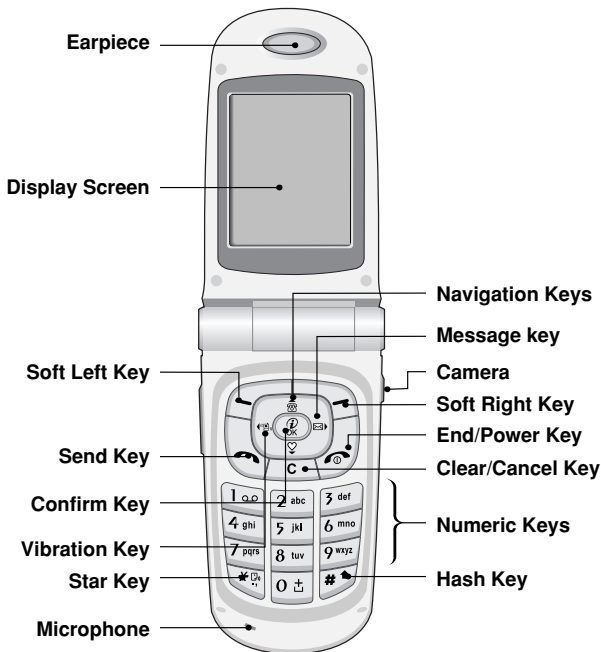




## Part of the Phone



You can rotate LCD clockwise an angle of 90 degrees and counter-clockwise an angle of 180 degrees. However, if you turn it by force, it can cause serious damage.



## Outside of the Phone

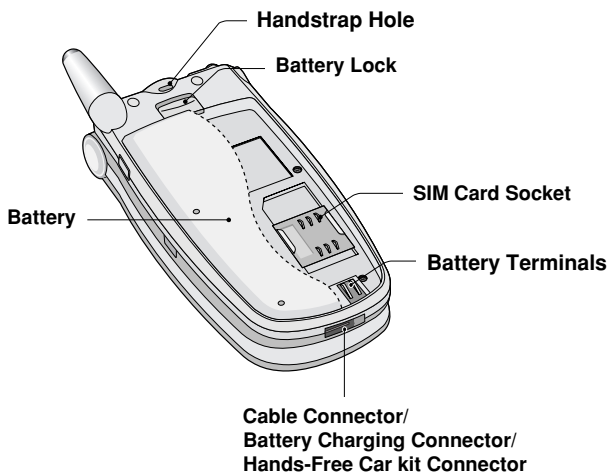














# Key Description

The following shows key components of the phone.



## Keypad Description

Key	Description
	<p><b>Soft Left Key / Soft Right Key</b></p> <p>Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it.</p>
	<p><b>Vibration key</b></p> <p>You can activate the vibration directly by holding down this key.</p> <p><b>Message key</b></p> <p>You can go to Message menu (Inbox, Memory status, Scheduler or Alarm) directly.</p> <p><b>Navigation Keys</b></p> <p>Used to scroll through name, phone numbers, menus or setting options. When you press down key, you can view Favorites menu list.</p> <p><b>WAP Hot key (=Confirm key)</b></p> <p>If you press this key for a while, you can connect to WAP directly.</p>
	<p><b>Send Key</b></p> <p>You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialed, received and missed numbers.</p>
	<p><b>Numeric Keys</b></p> <p>These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode. When you press these keys for a long time.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Used to call your voicemail box by .</li> <li>• Used to call for international call by .</li> <li>• Used to call Speed dials by from  to .</li> </ul>
	<p><b>END/PWR Key</b></p> <p>Used to end or reject a call. This key is also used as Power Key by pressing this key for a few seconds.</p>



Key	Description
	You can delete the characters, go back the menu. In addition, you can view voice memo list when you press this key shortly in a standby mode.
	If you press this key for a long time, you can activate voice recognition.

## Side of the Key

Key	Description
	<b>Up/Down Side Key</b> On closing a flip, when you press this key sequently, time, date, my display, and greeting note is displayed respectively. If you press this key once, time is displayed. It will show up depending on setting “Show time”.
	<b>Camera key</b> This key is used to take a picture and save it.



# Key Description

## Letter Keys

Each key can be used for several symbols. There are shown below.

Key	Description
	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä Å Ã Ä Å Æ Ç a b c ä å à á â ã 2 ç
	D E F 3 È É Ê e f è é ê
	G H I 4 Ì Í Î Ï Ğ g h i ì í î ï ğ
	J K L 5 j k l
	M N O 6 Ñ Ö Õ Ò Ó Ô Õ Æ Ø m n o ñ ö ò ó ô õ ö ø
	P Q R S 7 Ş ş p q r s Ş ş
	T U V 8 Ū Ū Ū Ū t u v ū ū ū ū
	W X Y Z 9 w x y z
	[space] 0 [enter]

# Display Information



The screen displays several icons. There are described below.


## On-Screen Icons

Icon/Indicator	Description
	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	Line 1/2 is in use for outgoing calls – If you subscribe to the Two Line Service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	You have received a push message.
	You can view your schedule.
	All audible signals are turned off.
	General menu in profile.
	Loud menu in profile.
	Silent menu in profile.
	Headset menu in profile.
	Car menu in profile.
	You can divert a call.



# Installation


## 1. Inserting the SIM Card

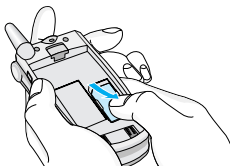

Locate the SIM card socket in the back of the phone. Follow the steps below to install the SIM card.

1. Remove the battery if attached.
2. Slide the SIM card into the slot, under the silvery holders, with the golden connectors facing down and the cut corner to the right.

## 2. Removing the SIM Card

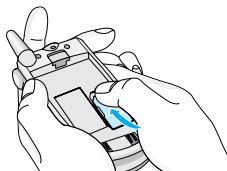

Follow the steps below to Remove the SIM card.


1. Remove the battery if attached.
2. Take out the SIM card from the slot.

### Notice


- Removing the battery from the phone whilst it is switched on may cause it to malfunction.
- The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card when you handle and install. Follow the instructions supplied with the SIM card.



### 3. Installing the Battery

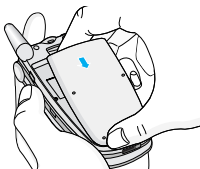


1. Position the lugs on the bottom of the battery into the retaining holder.

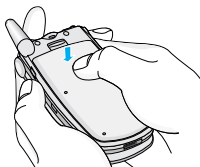


2. Then push to the half of the battery into position.

### 4. Charging the Battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.

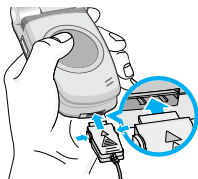

1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.

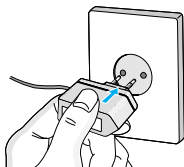

2. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the included packing charger.





# Installation

## Warning

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.

## 5. Disconnecting the charger



Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons as shown in the diagram.

## Note

- Ensure the battery is fully charged before using the phone.
- Do not remove your battery or the SIM card while charging.
- The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

## Note

If the battery does not charge,

- switch the phone off.
- ensure the battery is correctly fit.



## Making a call

1. Key in phone number including the area code. If you want to delete number, press **C**.
2. Press to call the number.
3. Press to end the call.

## International Calls

1. Press and hold the key for the international prefix.  
“+” character may replace with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .

## Making a call using the Phonebook

1. In standby mode, press [Names].
2. When the menu is displayed, you select Search by pressing .
3. If you find out the desired item through searching by a name or a number, press to call.





# In call Menu



The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu reached from the idle screen, and the options are described here.

## 1 During a call

### 1-1 Putting a Call on Hold


When a call is made or answered, press the  [Send] to place it on hold. When a call is held, press the  [Send] to make it active.

### 1-2 Making a Second Call

You can get a dial number from phonebook to make a second call. Press  [Names] then select **Search**. To save the dial number into phonebook during call, press  [Names] then select **Add new**.


### 1-3 Swapping Between Two Calls

To switch between two calls, select  [Options], then select **Swap**.



You can make one of two calls focused by pressing up/down arrow key. If you want to end one of two calls, make the call you want to end focused, then press  [End] key when the call you want to end is focused.




## 1-4 Answering an Incoming Call



To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  [Send] key.



The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already in a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as Call Waiting, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see **Call waiting** [Menu 5-4-4].

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  [Send] or by selecting  [Answer], then **Hold & Answer**.



You can end the current call and answer the waiting call by selecting  [Munu], then **End & Answer**.

## 1-5 Rejecting an Incoming Call

When not in a call you can reject an incoming call without answering it by simply pressing the  [End] or  for a long time when the flip is closed. With folder closed, you can reject a call simply keeping the EZ side key pressed for a while.

When in a call you can reject an incoming call by pressing the  [Munu] key and selecting **Multiparty/Reject** or by pressing  [End] key.

## 1-6 Muting the Microphone


You can mute the microphone during a call by pressing the  [Options] key then selecting **Mute**. The handset can be unmuted by pressing the  [Unmute].

When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.




# In call Menu

## 1-7 Switching DTMF Tones on During a Call

To turn DTMF tones on during a call, for example, to allow your handset to make use of an automated switchboard, select  [Options], then **DTMF On**. DTMF tones can be turned off the same way.

## 1-8 Calling up Messages and SIM Tool kit main menu

The Messages and SIM Tool kit main menu options can be reached from the in-call menu by selecting  [Options]. SIM Tool kit menu is shown only when SIM in the handset supports SIM Tool kit service.

## 2 Multiparty or Conference Calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network service provider supports this feature.

A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call.

The maximum callers in a multiparty call is five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add calls to the multiparty call.



## 2-1 Making a Second Call

You can make a second call while you are already in a call. To do this, enter the second number and press [Send]. When you get second call the first call is automatically put on hold. You can swap between calls by selecting [Options] then **Swap**.

## 2-2 Setting up a Multiparty Call

You can connect a call on hold to the currently active call to form a multiparty call by selecting [Options] then **Multiparty/Join all**.

## 2-3 Putting the Multiparty Call on Hold

To put a multiparty call on hold, select [Options] then **Multiparty/Hold all**.

## 2-4 Activate the Multiparty Call on Hold

To make a multiparty call on hold active, select [Options] then **Multiparty/Join all**.

## 2-5 Adding Calls to the Multiparty Call

To join an active call to the held multiparty call, select [Options] then **Multiparty/Join all**.


## 2-6 Displaying Callers in a Multiparty Call

To scroll through the numbers of the callers who make up a multiparty call on the handset screen, press and keys.




## In call Menu



### 2-7 Putting a Member of a Multiparty Call on Hold

To place one selected caller (whose number is currently displayed on-screen) of a multiparty call on hold, select  [Options] then **Multiparty/Exclude**.

### 2-8 A Private Call in a Multiparty Call

To have a private call with one caller of a multiparty call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then select  [Options] and **Multiparty/Private** to put all the other callers on hold.

### 2-9 Ending a Multiparty Call

The currently displayed caller of a multiparty call can be disconnected by pressing the  [End] key. To end a multiparty call, press  [Options] then select **Multiparty/End** multiparty.



You can use the access codes described in this section to avoid unauthorized use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using [Menu 5-5-5].

## [PIN code \(4 to 8 digits\)](#)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorized use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When **PIN code** is set **On**, your phone will request the PIN code every time it is switched on. On the contrary, when **PIN code** is set **Off**, your phone connects to the network directly without the request PIN code.

## [PIN2 code \(4 to 8 digits\)](#)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access some functions such as Advice of call charge, Fixed Dial number. These functions are only available if supported by your SIM card.

## [PUK code \(4 to 8 digits\)](#)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your local service provider for the code. If you lose the code, also contact your service provider.

## [PUK2 code \(4 to 8 digits\)](#)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your service provider.

## [Security code \(4 to 8 digits\)](#)

The security code protects the unauthorized use of your phone. It is usually supplied with the phone. This code is required to delete all phone entries and to activate “Reset settings” menu. The default number is “**0000**”.



# Menu Tree



## 1 Messages

- 1 Write short message
- 2 Write multimedia message
- 3 Inbox
- 4 Outbox
- 5 Voice mail
- 6 Info service
- 7 Templates
- 8 Settings



## 2 Call register

- 1 Missed calls
- 2 Received calls
- 3 Dialed calls
- 4 Delete recent calls
- 5 Call charges
- 6 GPRS information



## 3 Profiles

- 1 Vibrate only
- 2 Quiet
- 3 General
- 4 Loud

- 5 Headset
- 6 Car



## 4 Camera

- 1 Take picture
- 2 Take in modes
- 3 Take continuously
- 4 My album
- 5 Settings



## 5 Settings

- 1 Alarm clock
- 2 Date & Time
- 3 Phone settings
- 4 Call settings
- 5 Security settings
- 6 Network settings
- 7 Reset settings



## 6 Organiser

- 1 Scheduler
- 2 Phonebook



## 7 Fun & Tools

- 1 Games
- 2 Calculator
- 3 My folder
- 4 Melody composer
- 5 Unit converter
- 6 World time
- 7 Voice recorder
- 8 Activate IrDA



## 8 Internet

- 1 Home
- 2 Bookmarks
- 3 Push messages
- 4 Profiles
- 5 Go to URL
- 6 Cache settings
- 7 Security certification
- 8 Reset profiles
- 9 Browser version



## 9 Java

- 1 Applications
- 2 Download
- 3 Memory status



## 10 Favorites



## 11 SIM Service

This menu depends on SIM and the network services.





## Messages [Menu 1]

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.

### Write short message [Menu 1-1]

You can write and edit text message, checking the number of message pages.

1. Enter the **Messages** menu by pressing  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write short message**.
3. To make text input easier, use T9. For details, see **How to use T9** (Page 33).
4. Press [Insert] to attach the followings.
5. If you want to set option for your text, or to finish your writing, press  [Options].

#### Note

- The phone which supports EMS release 5 is available to send colour pictures, sounds, text styles, etc.. The other party may not receive pictures, sounds or text styles you sent properly if the phone does not support such options.

### Insert

#### • Symbol

You can add special characters.

#### • Picture

You can insert the **Default** pictures or pictures in **My folder** that are available for short messages.



- **Sound**

You can insert sounds that are available for short messages.

- **Text templates**

You can use **Text templates** already set in the phone.

- **Phonebook**

You can add phone numbers or e-mail addresses in **Phonebook**.



- **Business card**

You can add your contact information to the message.

## Options

- **Send**

Sends text messages.

1. Enter numbers of recipient.
2. Press  key to add more recipients.
3. You can add phone numbers in the phone book.
4. Press  after entering numbers.

- **Save**

Stores messages in Outbox.

- **Font**

You can select **Size** and **Style** of fonts.

- **Colour**

You can select **Colour** of foreground and background.

- **Alignment**

You can make the message contents aligned **Right**, **Centre** or **Left**.



## Messages [Menu 1]

- **Add T9 dictionary**

You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **T9 language**


Select a T9 input mode.

- **Exit**

If you press **Exit** while writing a message, you can end the writing message and back to the Message menu. The message you have written is not saved.

### Write multimedia message [Menu 1-2]

You can write and edit multimedia messages, checking message size.

1. Enter the **Messages** menu by pressing  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write multimedia message**.
3. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.
4. Press **Insert** to add **Symbol, Photo, Picture, Sound, Text template, Phonebook** or **Business card**. During the message composition, you can check the message size, in KB, in the upper part of the display

### Options

- **Preview**

You can preview multimedia messages you wrote.



- **Send**

You can send multimedia messages to multiple recipients, prioritise your message, and make it sent later as well. This function allow to send MMS up to 6 persons. Pressing the [Option] key, you can insert an e-mail address, change the priority and request the status report.

- **Save**

You can save multimedia messages in the outbox or as templates.

- **Add slide**

Each MMS can be made up by timed pages, just like the frames in a movie. Using this menu you can add pages to the mms and in each page you can attach sounds and images as usual.



**Note**

- Check the size of the MMS to be compliant with the limitations of your operator server.

- **Move to slide**

You can move to previous or next slide.

- **Delete slide**

You can delete current slides.

- **Delete page**

Delete the current page.

- **Set slide format**

- **Set timer**

Regulates the timing of all the frames, included the single objects as text, images and sounds. You can set the start and end time for each object, in order to create the MMS as your needsings.



## Messages [Menu 1]

### HINT

- Try to mount the MMS and check the result using the Preview function!

### - Swap picture and text

You can switch the position of picture and text of the message.

### • Remove media

You can remove pictures or sounds in the slide. This option can be shown only when any media exists.

### • Add T9 dictionary

You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

### • T9 language

Select a T9 input mode.

### • Exit

If you press **Exit** while writing a message, you can end the writing message and back to the Message menu. The message you have written is not saved.

### Note

- If you select the picture (15K) on writing multimedia message, loading duration will take around 15 seconds at least. Furthermore, you can't activate any key during loading time. After 15 seconds, it is available to write multimedia message.



## How to Use T9

T9 allows you to input text quickly.

In T9, you only need to press the key with the corresponding letter once. This is based on a built-in dictionary to which you can also add new words.


### • Writing words by using T9.

1. Start writing a word by using the keys to .

Press each key only once for one letter.

To write for instance 'Girl', press , , , .

The characters that you enter appear blocked.

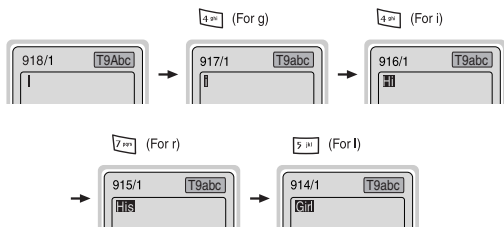

The word changes after each keystroke. Therefore you shouldn't pay too much attention to how the word appears on the display until you have pressed all the appropriate keys.

To delete a character to the left, press .


To insert several numbers, hold down and key in the numbers.

If you hold down, you can change the type of language. (You can also use options.)

Also, the phone supports three modes: **Predictive** (T9Abc, T9ABC, T9abc), **Multitap** (ABC, abc), **Numeric** (123). If you want to change a mode, press key.



## Messages [Menu 1]


**Alternatively** : Press  key and select insert symbols. Select the desired character and press **select**.


2. When you have finished writing a word, check whether the word is correct.


**If the word is correct** : Press  and write the next word.

**If the word is not correct** : Search by ,  (**Previous** and **Next word**).

**Alternatively** : If there is no word you want you can add your own word.

Press  [Options] in the Predictive edit mode. Select Add T9 dictionary Menu. You can see the following.

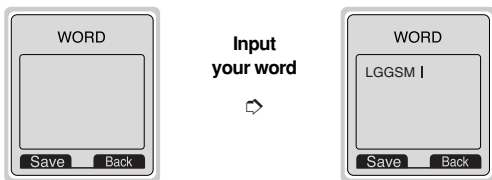

3. To insert a punctuation mark, press  repeatedly until the desired mark appears.

### T9 languages

- You can select T9 Languages by selecting Menu. In T9 mode, you can also select T9 Off menu. (Default is T9 On)








## **Inbox [Menu 1-3]**

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

In Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.

### **Icon directive**


- [  ] Multimedia message
- [  ] Short message
- [  ] SIM message
- [  ] Read
- [  ] Notified multimedia message

If the phone shows 'No space for SIM message', you have to delete only SIM messages from Inbox. If the phone displays 'No space for message', you can make space of each repository as deleting messages, media and applications.

### **\* SIM message**

SIM message means the message exceptionally stored in SIM card.

For notified multimedia message, you have to wait for downloading and processing of the message. For notification setting, see [Menu 1-8-2] for detail.

To read a message, select one of the messages by pressing .



## Messages [Menu 1]

Pressing the [Option] softkey, you can access to the following menu.

### Reply

You can reply to the sender.

### Forward

You can forward the selected message to another party.

### Return call

You can call back to the sender.

### Delete

You can delete the current message.

### Extract

You can extract picture, sound and text. They will be saved in My folder or Phonebook.

### View information

You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

### Replay (applicable to Multimedia message only)

You can replay multimedia messages.

#### \* Receive (In the case of notification message)

MMS messages must be downloaded manually, because the message size could be big. That's why, when the network send the MMS notification, you have to confirm the download pressing the [Receive] softkey. If you set the Automatic download option, the MMS will be downloaded automatically after receiving the notification.







## Outbox [Menu 1-4]

You can see sent and unsent messages here. For sent message, you can see the delivery status.

The browsing is same as that for the inbox message.

### Icon directive

- [  ] Sent
- [  ] Unsent
- [  ] Delivery confirmed
- [  ] SMS sent

### \* When you already sent the message:

#### Forward

You can forward the current message to other recipients.

#### Delete

You can delete the current message.

#### View information

You can view information about outbox messages; Recipient's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

### \* When you didn't send the message:

#### Edit

You can edit the message.

#### Send

You can send the message.



# Messages [Menu 1]


## Delete

You can delete the current message.

## View information

You can view information about outbox messages.

## Voice mail [Menu 1-5]


Contains the menu to set the voice mail and to listen to it. This service is network dependent and you need to contact your operator to have more information about it. Once you set the Voice Mail number [Menu 1-5-2], you can call your voice mail by simply long-pressing the  key in standby mode.

## Listen to voice mail [Menu 1-5-1]

You can listen to voice mail.

## Voice mail centre [Menu 1-5-2]

You can receive the voicemail if this feature is supported by your network service provider. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

1. Hold down  key in standby mode.
2. You can check the following submenus.

- **Home**

You can listen to voice mails by selecting **Home**.

- **Roaming**

Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if roaming service is supported.




## Info service [Menu 1-6]

### (Dependent to network and subscription)

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information has the number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information. When you have received an info service message, you can see the popup message to show you that you have received a message or the info service message is directly displayed. To view the message again or not in standby mode, follow the sequence shown below;

### Read [Menu 1-6-1]

1. When you have received an info service message and select **Read** to view the message, it will be displayed on the screen. You can read another message by scrolling (←, →) or  [Next].
2. The message will be shown until another message is reached.

### Receive [Menu 1-6-2]

- **Yes**

If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

- **No**

If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

### Alert [Menu 1-6-3]

- **Yes**

Your phone will beep when you have received Info service message numbers.



# Messages [Menu 1]

- **No**

Your phone will not beep even though you have received info service messages.

## Languages [Menu 1-6-4]


You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

## Topics (Dependent to network and subscription) [Menu 1-6-5]

- **Add new**

You can add Info service message numbers in the Phone memory with its nickname.

- **View list**

You can see Info service message numbers which you added. If you press  [Options], you can edit and delete info message category which you added.

- **Active list**

You can select Info service message numbers in the active list. If you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

## Templates [Menu 1-7]

You can use templates to write messages faster. Here you can find the description of the functions in this menu.

### Text [Menu 1-7-1]

You have 11 text templates. You can change the predefined templates into your favorite ones or fill the <empty>s.



## Multimedia [Menu 1-7-2]

You can use the following options.

- Edit** : You can edit multimedia templates.
- Add new** : Allows you to add new multimedia templates.
- Write message** : You can write multimedia messages using multimedia templates.
- Delete** : You can delete multimedia templates.

## Business card [Menu1-7-3]

You can make your business card. Key in Name, Phone number, Fax number and Email.

## Settings [Menu 1-8]

### Short message [Menu 1-8-1]

- **Message types**

**Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, E-mail, ERMES**

Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- **Validity period**

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- **Delivery report**

If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.

- **Reply via same service centre**

When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.



# Messages [Menu 1]

- **SMS centre**

If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu. Newer Sim cards have already set the SMS centre, so there is no need to modify it.

## Multimedia message [Menu 1-8-2]

- **Validity period**

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- **Delivery report**

If it is set to **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully.

- **Auto download**

If you select **On**, you receive multimedia messages automatically. If you select **Off**, you receive only notification message in the inbox and then you can check this notification.

- **Network settings**

In order to download MMS from the server, you need to set up a CSD or GPRS data connection. If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server. You can set 5 profiles to connect service.

- **Homepage**

- This menu allows to connect MMS centre (MMSC).

- **Trasporto**

- **Dati**

- **GPRS**



### - Data settings

Appears only if you select Data settings as a Bearer/service.

#### **IP address**

**Dial number** : Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

**User ID**

**Password**

**Call type** : Select the type of data call, Analogue or Digital (ISDN).

**Call speed** : The speed of your data connection 9600 or 14400.

### - GPRS settings

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

#### **IP address**

**APN** : Insert APN (Access Point Name) of GPRS.

**User ID**

**Password**

### - Connection type

The options for connection type are Temporary or Continuous.

### - Secure settings

Depending on the chosen gateway port, you can select this option On or Off.



## Messages [Menu 1]

- **Permitted message types**

**Personal** : Personal message.

**Advertisements** : Commercial message.

**Information** : Necessary information.

### Memory status [Menu 1-8-3]

You can check free space and memory usage of each repository, SIM memory. You can go to each repository menu.



### Missed calls [Menu 2-1]

This menu shows recently missed numbers. You can call these numbers, save and view the date and the time. You can delete a single lost call, send a SMS or MMS and check call details. This options are provided also for the other type of calls.

### Received calls [Menu 2-2]

This menu shows recently received numbers. You can call these numbers, save and view the date and the time.

### Dialled calls [Menu 2-3]

This menu shows the latest dialled numbers up to 20.

### Delete recent calls [Menu 2-4]

You can delete recent calls of **Missed calls**, **Received calls**, **Dialled calls** or **All calls**.

### Call charges [Menu 2-5]

Within these submenus, you can view the duration and the call cost of your calls.



## Call register [Menu 2]

### Call duration [Menu 2-5-1]

This function allows you to view the duration of your Last Call, All Calls, Received calls and Dialed calls in hours, minutes and seconds. You can also reset the call timers.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press for direct access or use ( and ) to enter **Call register**, then select **Call charges**.
3. Scroll to highlight **Call duration** and Press [Select].

The following 5 submenus: **Last call**, **All calls**, **Received calls**, **Dialed calls** and **Reset all**.

### Call costs [Menu 2-5-2]

This function allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need the PIN2 code.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press for direct access or use ( and ) to enter **Call register**, then select **Call charges**.
3. Scroll to highlight **Call costs** and Press [Select].

The following 4 submenus: **Last call**, **All calls**, **Remaining** and **Reset all**.

#### Note



- The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending upon network features, rounding-off for billing, tax, and etc.



## Settings [Menu 2-5-3] [SIM Dependent]

### • Set tariff

You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.

If you want to input €, £, \$ symbol, clear all currency strings and then press  key. If you want to change symbol, press  key again.

### Note

- When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.

### • Set credit

This network service allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your charge limit.

### • Auto display

This network service allows you to see automatically the cost of your last calls. If set to **Yes**, you can see the last cost when the call is released.



## Call register [Menu 2]

### GPRS information [Menu 2-6]

You can check the amount of data transferred over the network through GPRS. In addition, you can view how much time you are online.

### Call duration [Menu 2-6-1]






You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.

### Data volumes [Menu 2-6-2]

You can check the **Sent**, **Received** or **All data volumes** and reset all.



In this menu, you can adjust and customize the phone tones for different events and environments.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use  ( and ).
3. You can also enter this menu directly by pressing  key in standby mode.
4. When you press side key for a long time with closing the flip, you can use Profile menu.

### Vibrate only [Menu 3-1]

You can adjust the profile as **Vibrate only** if you need vibration mode. In the mode, all kinds of alert are Vibrate or Silent.

### Quiet [Menu 3-2]

You can adjust the profile as **Quiet** if you are in quiet place.

### General [Menu 3-3]

You can adjust the profile as **General**.

### Loud [Menu 3-4]

You can adjust the profile as **Loud** if you are in a noisy environment.

### Headset [Menu 3-5]

You can adjust the profile as **Headset** when you put on a headset.

### Car [Menu 3-6]

You can adjust the profile as **Car** when you activate Handsfree kit.



## Profiles [Menu 3]

### Note

- Headset and Car profiles can be activated only when Handsfree kit or Ear microphone put on the handset. However, their properties can be personalised.

### Activate [Menu 3-x-1]

Activates the selected Profile.

### Personalise [Menu 3-x-2]

Each has the submenus as shown below except for **Vibrate only**.

#### Call alert type

Allows to select alert type such as Ring, Vibrate, etc. for the incoming for adjusting environment.

#### Ring tone

Allows to set the ring tone for adjusting environment.

#### Ring volume

Allows to set the ring volume for adjusting environment. The volume of Power on / off sound and all the alert sounds set according to **Ring volume**.

#### Message alert type

Allows to alert when receiving a message for adjusting environment. Selecting the periodic alert, the phone will ring 3 times after 5 minutes.

#### Message tone

Allows to select the alert tone for message reception.

#### Keypad volume

Allows to set the keypad volume for adjusting environment.



## Keypad tone

Allows to select the keypad tone for adjusting environment.

## Flip tone

Allows to set the flip tone for adjusting environment.

## Effect sound volume

Allows to set the effect sound volume for adjusting environment.

## Power on/off volume

Allows to set the power on/off volume for adjusting environment

## Auto answer

This function will be activated only when your phone is connected to the headset or handsfree kit.

- **Off** : The phone will not answer automatically.
- **After 5 secs** : After 5 seconds, the phone will answer automatically.
- **After 10 secs** : After 10 seconds, the phone will answer automatically.

## Rename [Menu 3-x-3]

You can change the default profile name except of Vibrate only, Headset, and Car menus.

### Note

- If you set the Handsfree kit to the phone, you can't use the vibrate mode related with Call alert type or Message alert menu. In car menu, the following submenus are available;
  - **Call alert type** : Ring, Silent
  - **Message alert type** : Ring once, Ring periodically, Silent



## Camera [Menu 4]

With the camera you can take pictures of people and events while on the move. The camera is on the side of the phone. To allow a better view, we suggest to turn the folder at 90 degrees.

### Take picture [Menu 4-1]

1. Select **Camera**, and then press . If you want to reach this menu directly, press for a long time.
2. Focus on the subject to capture the image, and then press or .
3. If you want to save it, press or .

#### Reference!

- **Settings window**

You can control the image size, flash, brightness, colour, rotating and zooming by pressing side up key or or .

- **Resolution** : VGA 640\*480, QVGA 320\*240, QQVGA 160\*120, PB: 48\*48.
- **Flash** : On, Off
- **Rotating** : Rotate an image 90 degrees anticlockwise.
- **Image quality** : High, Normal, and Low
- **Zooming** : x1, x2, x4. The default value is x1. The zoom function is not available for all the resolutions.
- **Brightness** : -2, -1, Standard, +1, +2.
- **Colour** : True colour, Sepia, Black/ White.



## Activating a key

- : Move the item which you set.
- : Take and save a picture.
- : Go back to the previous menu or exit from camera mode.
- : In application setting, you can change the default value.
- : Move the item which you set.
- : Take and save a picture

## Take in modes [Menu 4-2]

You can take a picture on the various of backgrounds. Furthermore, you can select a frame by pressing , .

### Reference!

- In this mode, you can't change the settings of resolution.

## Take continuously [Menu 4-3]

You can take the maximum of 9 pictures subsequently at the same time. After taking a picture, you can view it by pressing , . You can also save it by pressing .

### Reference!

- If you set 640x480 in resolution, you can take only 3 pictures. In case of 320x240, it is available to 6 pictures.



## Camera [Menu 4]

### My album [Menu 4-4]

You can view and send a picture. In addition, you can set the window as a background.

### All pictures [Menu 4-4-1]

You can view the maximum of 9 pictures in order.

### General pictures [Menu 4-4-2]

You can view all pictures except of frame and phone book ones.

### Mode pictures [Menu 4-4-3]

You can view all frame pictures.

### Phonebook pictures [Menu 4-4-4]

You can view all phonebook pictures.

#### • Option

- **Multi view** : You can view the maximum of 9 thumbnails in a screen.
- **Write multimedia messages** : You can send a picture thru MMS.
- **Set as wallpaper** : You can set a picture as a wallpaper.
- **Delete** : You can delete a picture.
- **Edit title** : You can edit the title of picture.



---

## **Settings [Menu 4-5]**

### **Memory status [Menu 4-5-1]**

You can check the capacity of total, used, and free memory.

### **Clear album [Menu 4-5-2]**

You can delete all pictures which saved in a memory.



## Settings [Menu 5]

You can set the following menus for your convenience and preferences.

### Alarm clock [Menu 5-1]

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period : **Once, Mon~Fri, Mon~Sat, Everyday.**
3. Select the alarm tone you want and press [OK].
4. Edit the alarm name and press [OK].
5. If you set **Alarm clock** to **Power off alarm** the alarm goes off at a specified time even though the phone is switched off.

### Date & Time [Menu 5-2]

You can set functions relating to the date and time. The phone has a backup battery that maintains date and time for more than 2 hours even if the main battery is detached.

#### Set date [Menu 5-2-1]

You can enter the current date.

#### Date format [Menu 5-2-2]

You can set the Date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD. (D: Day / M: Month / Y: Year)

#### Set time [Menu 5-2-3]

You can enter the current time.

#### Time format [Menu 5-2-4]

Your can set the time format between 24-hour and 12-hour.



## **Phone settings [Menu 5-3]**

You can set functions relating to the phone.

### **Display settings [Menu 5-3-1]**

- **Wallpaper**

You can select the background pictures in standby mode.

- **Default**

You can select a picture or an animation of wallpaper by pressing (  $\leftarrow$  or  $\rightarrow$  ).

- **My folder**

You can select a picture or an animation as wallpaper.

- **Incoming calls**

You can set the animation as getting a call.

- **Outgoing calls**

You can set the animation as making a call.

- **Greeting note**

If you select **On**, you can edit the text which is displayed in standby mode.

- **Backlight**

You can set the light-up duration of the internal display.

- **LCD contrast**

You can set the brightness of LCD by pressing (  $\leftarrow$  ,  $\rightarrow$  ).

- **Information window**

If this menu is active, you can check the setting of a specific menu in the lower part of the display, without entering the menu itself.



## Settings [Menu 5]

- **Menu colour**

You can select the preferred menu colour among various combination.


### Sub LCD [Menu 5-3-2]

- **My display** : You can set the animation when you press side key.
- **Show time** : You can set the duration when you scroll sub LCD.
- **Brightness** : You can set the brightness when you scroll sub LCD.
- **Font colour** : You can set the font colour which is displayed on sub LCD.

### Language [Menu 5-3-3]

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

### Call settings [Menu 5-4]

You can set the menu relevant to a call by pressing  [Select] in the Setting menu.

#### Call divert [Menu 5-4-1]

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- **All voice calls**

Diverts voice calls unconditionally.

- **If busy**

Diverts voice calls when the phone is in use.

- **If no reply**

Diverts voice calls which you do not answer.



- **If out of reach**

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

- **All data calls**

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

- **All fax calls**

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

- **Cancel all**

Cancels all call divert service.

- **The submenus**

**Call divert** menus have the submenus shown below.

- **Activate**

Activate the corresponding service.

- To voice mail centre**

Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.

- To other number**

Inputs the number for diverting.

- To favourite number**

You can check recent 5 diverted numbers.

- **Cancel**

Deactivate the corresponding service.

- **View status**

View the status of the corresponding service.




## Settings [Menu 5]

### Answer mode [Menu 5-4-2]


- **Flip open**

If you select this menu, you can receive an incoming call by only opening the flip.

- **Press any key**

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key.

- **Send only**

If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.

### Send my number [Menu 5-4-3]

(network and subscription dependent)

- **On**

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

- **Off**

Your phone number will not be shown.

- **Set by network**

If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.



## Call waiting [Menu 5-4-4]

### (network dependent)

If enabled, you can receive a 2nd call during the call.

- **Activate**

If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

- **Cancel**

If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.

- **View status**


Shows the status of Call waiting.

## Minute minder [Menu 5-4-5]

If you select **On**, you can check the call duration by deep sound every minute during a call.

## Voice dial [Menu 5-4-6]

- **Automatic** : You can enter the voice dial mode whenever you open the flip.

- **Manual** : You can enter the voice dial mode by holding down  key.

## Auto redial [Menu 5-4-7]

- **On**

When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

- **Off**

Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.



## Settings [Menu 5]

### Select line [Menu 5-4-8]

This function is only used if Two Line Service is supported by the Service Provider. If this function is supported by your service provider, the following menu will be displayed.

- **Line 1**
- **Line 2**

### Closed User Group [Menu 5-4-9]

**(network dependent)**

Restricts usage of the phone with numbers that belong to certain user groups. When this function is used, every outgoing call is associated with a group index. If a group index is specified, it is used for all outgoing calls. If no group index is specified, the network will use the preferential index (a specific index that is stored in the network).


- A. Default** : Activate the default group agreed on with the network operator.
- B. Set** : Setting the selected CUG Index.
- C. Edit** : Editing the CUG name and CUG Index.
- D. Delete** : Deleting the selected CUG.
- E. Delete all** : Deleting All CUG.



## Security settings [Menu 5-5]

### PIN code request [Menu 5-5-1]

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [Select].
2. Set **On/Off**.
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

### Phone lock [Menu 5-5-2]

You can use security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **On**. If you set phone lock to **Automatic**, your phone will request security code only when you change your SIM card.



# Settings [Menu 5]

## Call barring [Menu 5-5-3]

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- **All outgoing**

The barring service for all outgoing calls.

- **Outgoing international**

The barring service for all outgoing international calls.

- **Outgoing international except home country**

The barring service for all international outgoing calls except home network.

- **All incoming**

The barring service for all incoming calls

- **Incoming when abroad**

The barring service for all incoming calls when roaming

- **Cancel all**

You can cancel all barring services.

- **Change password**

You can change the password for Call Barring Service.

## Each call barring menu has following submenus:

- **Activate**

Allows to request the network to set call restriction on.

- **Cancel**

Set the selected call restriction off.



- **View status**

View the status whether the calls are barred or not.

### **Fixed dial number [Menu 5-5-4] (SIM dependent)**

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

- **Activate**

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

- **Cancel**

You can cancel fixed dialling function.


- **Number list**

You can view the number list saved as Fixed dial number.

### **Change codes [Menu 5-5-5]**

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number used to prevent use by only unauthorized person.

You can change the access codes: **PIN code**, **PIN2 code**, **Security code**.

1. If you want to change the Security code/PIN/PIN2 code input your original code, and then press  [OK].
2. Input new Security code/PIN/PIN2 code and verify them.

### **Network settings [Menu 5-6]**

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to **Automatic**.



## Settings [Menu 5]

### Automatic [Menu 5-6-1]

If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected “Automatic”, the phone will be set to “Automatic” even though the power is off and on.

### Manual [Menu 5-6-2]

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone let you select another network if the phone fails to access the selected network.

### Preferred [Menu 5-6-3]

You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone’s predefined list of known networks.

### Reset settings [Menu 5-7]









You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.



## Scheduler [Menu 6-1]

When you enter this menu a Calendar will show up. On top of the screen there are sections for date. Also on bottom of the screen there are sections for icons (schedule, memo). Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date. And square cursor will be used to locate the certain day. If you see under bar on the calendar, it means that there is a schedule or memo that day. This function helps to remind you of your schedule and memo. The phone will sound an alarm tone if you set this for the note.

To change the day, month, and year.

Key	Description	Key	Description
 	Yearly	 	Weekly
 	Monthly	 	Daily

### Note

- Your phone should be switched on to use this function.



## Organiser [Menu 6]

### Add new [Menu 6-1-1]

You can edit maximum 39 characters (21 characters in Chinese) and take up to 20 notes.

#### • Schedule

Input the subject, the schedule time, the repeat, the alarm by pressing allowed keys.

#### • Memo

1. Select **Add new** by pressing [Select].
2. Press **Memo**.
3. Input the memo and then press [OK].

### View [Menu 6-1-2]

Shows the note for the chosen day. Use , to browse through the note lists. If you set alarm for the note, Alarm watch is displayed. At that time, if you press [Select], you can see the note in detail. Press [Options] to delete, edit the note you selected.

### View all [Menu 6-1-3]

Shows the notes that are set for all days. Use , to browse through the note lists. You can use the same menu as “View” by pressing [Options].

### Delete past [Menu 6-1-4]

You can delete the past schedule that has been already notified you.

### Delete all [Menu 6-1-5]

You can delete for the all note(s).



## Phonebook [Menu 6-2]

1. To use **Phonebook**, press [Names] in standby mode.
2. To use **Phonebook**, press [Menu] in standby mode and select **Organiser**.

### Search [Menu 6-2-1]

#### (Calling from phonebook)

1. In standby mode, press [Names].
2. **Search** by pressing [Select].
3. Enter the name whose phone numbers or e-mail address you want to search or Select 'List' to view phonebook.
4. Instant searching is available by inputting the initial letter of the name or number you want to search.
5. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to one, select [Options]. The following menu will be displayed.
  - **Edit** : You can edit the name, number, E-mail and fax.
  - **Write message** : After you have found the number you want, you can send a message to the selected number.
  - **Copy** : You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
  - **Voice** : You can add the voice to the entry or change the voice tag.
  - **Main number** : You can select the one out of mobile, home, office that you often use. The main number will be displayed first, if you set this.
  - **Delete** : You can delete an entry.



## Organiser [Menu 6]

### Add new [Menu 6-2-2]

You can add phonebook entry by using this function.

Phone memory capacity is 200 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider.

You can also save 20 characters of name in The Phone memory, and save characters in the SIM card. The number of character is SIM dependent feature.

1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode.
2. Scroll to highlight **Add new**, and press [Select].
3. Select the memory you want to save: **SIM** or **Phone**. If set to Phone, you need to select which number you want as Main number.
  - a. Press [OK] to input a name.
  - b. Press [OK], then you can input a number.
  - c. Press [OK].
  - d. You can set a group for the entry by pressing ( , ):
  - e. You can set a character and a picture for the entry by pressing , , ( , ):
  - f. If you want to add the voice, press [Yes].

#### Note

- When you save text and picture in a phone book at the same time, you can view a picture on any condition.

You should speak words within 2 seconds, and the phone asks you to speak it again to ensure the accuracy of voice recognition. After voice recognition has finished, Voice is attached successfully.






### Note

- The voice can only be attached to the main number which you set. For example, if you change the main number, voice will be automatically attached to the changed number. This means that you cannot attach voice to mobile, office, home number simultaneously.
- You can add voice tag to phone number in SIM card. The voice tag can be erased if you remove or change SIM card.

## Caller Groups [Menu 6-2-3]

You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups you can make lists to.

1. In standby mode, press  [Names].
2. Scroll to **Caller groups** item then press  [Select], and every Group list will be displayed.
3. Select Group name you want by pressing  [Select].

- **Member list**

Shows the group members you have selected.

- **Group ring tone**

Allows you to specify ring tone for the group members' call.

- **Group icon**

Allows you to select the icon dependent on Group.

- **Add member**

You can add group members. Each group member shouldn't be exceeded 20.



## Organiser [Menu 6]

- **Remove member**

You can remove the member from the Group member list. But the name and the number still remain in phonebook.

- **Rename**

You can change a group name.

### Speed dials [Menu 6-2-4]

You can assign any of the keys, to with a Name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.

1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Speed dial**, then press [Select].
3. If you want to add Speed dial, select **(Empty)**. Then, you can search the name in phonebook.
4. Select allocated a name by speed dial, and choose **Change** or **Delete** to edit the name.

- **Change**

You can allocate a new phone number to the dial key.

- **Delete**

You can remove the allocated phone number from the dial key.

### Voice list [Menu 6-2-5]

You can see all phone numbers which contain voice. After selecting phone number by using and and press [Options], you can see the following submenus.

- **Play** : You can play voice which is attached to phone number.
- **Change** : You can change voice.
- **Delete** : You can delete voice.
- **Call** : You can call by selecting this menu.



## Settings [Menu 6-2-6]

1. Press [Names] in standby mode.

2. Scroll to **Settings**, then press [Select].

### • **Set memory**

Scroll to highlight **Set memory**, then press [Select].

- If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask where to store.
- If you select **SIM** or **Phone**, the phone will store an entry to SIM or phone.

### • **Search by**

Scroll to highlight **Search by**, then press [Select].

- If you select **Variable**, the phone will ask how to search.
- If you select **Name** or **Number**, the phone will search an entry by Name or Number.

### • **View options**

Scroll to highlight **View options**, then press [Select]

- **Name only** : Set the phonebook list with displaying only name.
- **With pictures** : Set the phonebook list with the information of character and picture.



## Organiser [Menu 6]

### Copy all [Menu 6-2-7]

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

1. Open the Phonebook first by pressing [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Copy all**, then press [Select] to enter this menu.
  - **SIM to Phone** : You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.
  - **Phone to SIM** : You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.
3. You can see the following submenus.
  - **Keep original** : When copying, Original Dial Number is kept.
  - **Delete original** : When copying, Original Dial Number will be erased.

### Delete all [Menu 6-2-8]

You can delete all entries in SIM, Phone, and Voice. This function requires Security code except for voice.

1. Press [Names] in standby mode and select Delete all, press [Select].
2. Then select a memory to erase.
3. Enter security code and Press [OK] or [Back].



## Information [Menu 6-2-9]

### • **Service dial number**

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode and select **Information**.
2. Scroll to **Service dial number**, then press [Select] to enter.
3. The names of the available services will be shown.
4. Use and to select a service. Press [Send].

### • **Memory status**

This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.

1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode. Select **Information** by pressing [Select].
2. Scroll to **Memory status**, then press [OK].

### • **Own number list (SIM dependent)**

You can check your own number in SIM card.



## Fun & Tools [Menu 7]


### Games [Menu 7-1]


The phone offers you the games to play with.


#### Note

- The control keys are different depending on a game. However, each one has an introduction to explain the main control keys. The rest ones are as follows.

#### [Common Key Function]






 : Game menu,

 : Back

 : Pause or resume a game

### Calculator [Menu 7-2]

This contains the standard functions such as  $+$ ,  $-$ ,  $\times$ ,  $\div$  : **Addition**, **Subtraction**, **Multiplication**, and **Division**.

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press  [Result] to view the result.
5. Press [Reset] or enter numbers to repeat the procedure above.
6. Use  key to erase any numbers or signs.
7. If you press  key, you can input a minus number. In addition, if you press  key, you can input a decimal number.
8. To end **Calculator**, press  [Back].



## **My folder [Menu 7-3]**

Enables you to view the downloaded pictures and sounds. They can be set as Wallpaper or Ring tone. You can view, listen, delete or rename downloaded data.

### **Pictures [Menu 7-3-1]**

### **Sound [Menu 7-3-2]**

#### **The Submenus for each main one**

- **Edit title**

You can edit the title for each download contents.

- **Write message**

You can write Short message/Multimedia message(available depending on type of Media) with attachment pictures or sounds.

- **Set as Wallpaper/Set as ring tone**

You can set downloaded sounds or pictures as wallpaper or Ring tone.

- **Delete**

You can delete each downloaded content.

- **Delete all**

You can delete all downloaded contents.



## Fun & Tools [Menu 7]

### Melody composer [Menu 7-4]

You can compose a ring tone melody which you want. When you enter this function, the tones that you composed before are played. To enter a new or edit an existing tone:

1. Enter the desired notes. ( ~ : CDEFGAB )
2. To adjust the characters of the note, do as follows:
  - **Duration** : shortens and lengthens the duration of the note or rest.
  - **Rest** : inserts a rest of the same duration as the previous note.
  - **Octave** : sets the octave for new notes.
  - **Sharp note** : makes the note sharp.

### Unit converter [Menu 7-5]

This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **Length, Area, Weight, and Volume.**

1. You can select one of four unit types by pressing [Unit] key.
2. Select the standard value by using ( ( , ) ).
3. Select the unit you want to convert by pressing and .
4. You can check the converted value for the unit you want. Also, you can input a decimal number by pressing .

### World time [Menu 7-6]

You can view clocks of the world's major cities.

1. Select the city belonged to the time zone by pressing ( ( , ) ) key.
2. You can set the current time to the city time you select by pressing [Set].



## Voice recorder [Menu 7-7]

The voice memo feature you to record up to 10 voice messages and each memo is up to 20 Seconds.

### Record [Menu 7-7-1]

1. You can record voice memo in Voice recorder menu and also holding down **C** in the standby mode.
2. Once recording is started, the message Recording and the remaining time is displayed.
3. If you want to finish recording, press **↵** [Save].
4. Key in Voice memo title, press **↵** [OK].

### View list [Menu 7-7-2]

The phone shows voice memo list. You can Playback and Delete the recorded voice memo.

## Activate IrDA [Menu 7-8]

If you activate this function, you can use PC-Sync by infrared. You can't use serial port and infrared function at the same time. When the IrDA port is enabled, an icon appears on the display. If there are no connection within a minute, the irda port is disabled automatically.

### PC Sync

PC Sync is a program for data exchange between PC and the phone by data cable. For more information, you can use the guide of PC Sync Help file in CD.





## Internet [Menu 8]

The phone supports services based on Wireless Application Protocol (WAP). You can access services supported by your network. The services menu allows you to get the information such as news, weather reports, and flight times.

### Home [Menu 8-1]

Connect to a homepage. The homepage may be the site which is defined in the activated profile.

### Bookmarks [Menu 8-2]

Press  [Select] to access available options, or press  [Back] to exit.

- **Connect** : Connect to the selected bookmark.
- **Add new** : Add a new bookmark manually.
- **Edit** : Edit the title and the address of the selected bookmark.
- **Delete** : Delete the selected bookmark from the bookmark list.

### Push messages [Menu 8-3]

#### Inbox [Menu 8-3-1]

You can read or delete push messages.


- **Information** : Show the information of received push messages.
- **Load** : You can connect to a specific site using the information in the received push message.
- **Delete** : Delete the selected push message.

#### Receive [Menu 8-3-2]

You can set the option whether you will receive the message or not.



## Profiles [Menu 8-4]

You can make up to 10 profiles and activate only one out of them. Scroll to the desired profile and press  to access available options.

- **Activate**

You can activate the profile you want.

- **Settings**

You can edit and change WAP settings of the selected profile. To configure the phone with the correct settings, please ask your operator.

- **Homepage**

This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type “http://” at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.

- **Bearer**

You can set the bearer data service.

- Data
- GPRS

- **Data settings**

Appears only if you select Data settings as a Bearer\service.

- IP address** : Enter the IP address of the WAP gateway you want.
- Dial number** : Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.
- User ID** : The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).
- Password** : The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.
- Call type** : Select the type of data call: Analogue or Digital (ISDN).



## Internet [Menu 8]

**Call speed** : The speed of your data connection;9600 or 14400.

**Linger time** : You need to enter timeout period.After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

### - GPRS settings

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

**IP address** : Input the IP address of the WAP gateway you access.

**APN** : Input the APN of the GPRS.

**User ID** : The users identify for your APN server.

**Password** : The password required by your APN server.

### - Display image

You can select whether images on WAP cards are displayed or not.

### - Connection type

The options for connection type are Temporary or Continuous and depend on the gateway you are using.

#### Continuous

A confirmed delivery mechanism but generates more network traffic.

#### Temporary

A non-confirmed (connectionless) service.



- **Secure settings**

According to the used gateway port, you can choose this option as **On** or **Off**.

- **Rename**

Edit the Profile Name.

- **Delete**

Delete the Profile.

- **Add new**

You can add a new profile manually.

- **Email server**

- **Connect**

Connect to the E-mail server that you configured.

- **Edit address**

Edit the E-mail address.



## Internet [Menu 8]

### [Go to URL \[Menu 8-5\]](#)

You can directly connect to the site you want. You need to enter a specific URL.

### [Cache settings \[Menu 8-6\]](#)

You can remove the contents of Cache memory or change the Cache mode.

### [Clear cache \[Menu 8-6-1\]](#)

The contents of Cache memory will be removed.

### [Check cache \[Menu 8-6-2\]](#)

You can set the option whether you will check the cache memory or not.

### [Security certification \[Menu 8-7\]](#)

A list of the available certificates is shown.

### [Reset profiles \[Menu 8-8\]](#)

You can reset profiles to return to original settings.

### [Browser version \[Menu 8-9\]](#)

The WAP Browser version is displayed.



If you are on line, you can view the following menus.

## ■ Home

Refer to [Menu 8-1].

## ■ Reload

Reloads the current page.

## ■ Bookmarks

See [Menu 8-2].

## ■ Save as bookmark

You can save a site as bookmark.

## ■ Messages

During Wap connection, you can see the Short messages.

## ■ Push messages

See [Menu 8-3].

## ■ Go to URL

You can move to the site you want. In this menu, you can also edit the site address.

## ■ Go to email server

You can move to the E-mail server that you configured.

## ■ Set as email server

You can set the address of current site as E-mail server.

## ■ Clear cache

The contents of cache memory will be removed.

## ■ Save Images


You can save the image which is provided by the WAP.



# Java [Menu 9]

Java menu contains the following options.

## Applications [Menu 9-1]

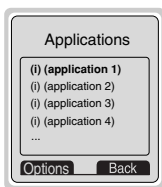

## Java Menu Options

Scroll to an application and select Options.

- 1. Open** : Launches the selected MIDlet.
- 2. Delete** : Deletes the selected MIDlet.
- 3. Update** : Accesses the server and updates the selected MIDlet.
- 4. Information** : Displays information about the selected MIDlet.
- 5. Phone settings** : Allows you to set backlight and sound for java game.

## Download [Menu 9-2]

You can edit and set MIDlet server address. Download MIDlets using WAP Browser and store them in the phone. You can also view the list of MIDlets stored on the Applications screen.

## Memory status [Menu 9-3]

Shows the size of memory available for game and application installations. You can also see the whole memory status of Handset.



JAVA™ is a trademark of Sun Microsystems, Inc.



You can set up to 10 menus which you have used often in Favorites. You can connect this menu directly by pressing hot key   .

If you want to register the menu in favorites, select <Empty> on a list. If the menu is already registered, the options are displayed as follows:

- **Select** : Activate the registered menu.
- **Change** : Change the menu.
- **Delete** : Delete the registered menu.
- **Delete all** : Delete all menus which are registered in Favorites.
- **Information**: View the information of registered menu.



## Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.



### Standard Battery



### Portable Handsfree

This connects to your phone, allowing handsfree operation.



### Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



### Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.

#### Note

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.

# Care and Maintenance



**When using this unit, basic safety precautions as below should be always followed.**

- Do not disassemble this unit. (Take it to a qualified service technician when repair work is required.)
- Away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be situated from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.



# Care and Maintenance

## □ Caring for the Battery

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.



## General

---

Product name : G7100

System : GSM 900 / DCS 1800

## Ambient Temperatures

---

Max : +55°C

Min : -10°C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

This model complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use.

1. Health (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
2. Safety (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
3. Electromagnetic compatibility (Article 3.1.b of the R&TTE Directive)
4. Efficient use of the radio frequency spectrum (Article 3.2 of the R&TTE Directive)

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned articles of the directive.

If available, write the contact person(s)

**Mr. Jin Seog, Kim**  
**LG Amsterdam Branch Office**  
**Capronilaan 6, 1119 NR Schiphol-rijik,**  
**The Netherlands**  
**(Tel.) +31-20-655 7774**

# CE 0700

**Mr. Ji Jong, Jeon**  
**LG Electronics Inc. GSM Division**  
**Emerald BD, 1042 Hogye-Dong, Dongan-Gu**  
**Anyang-city, Kyuonki-Do**  
**431-080, Korea**





# Memo

---