



P/N : MMBB0098412

ISSUE 1.0  
PRINTED IN KOREA

MODEL : G7100



**TÜRKÇE**  
**ENGLISH**



KULLANICI KILAVUZU

## GPRS ve MMS Telefonu

**KULLANICI KILAVUZU**

**MODEL : G7100**

Cep telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce  
lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyun.

# GPRS ve MMS Telefonu

## KULLANICI KILAVUZU

### MODEL : G7100

Cep telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce  
lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyun.





Tüm radyo vericileri yakındaki elektronik cihazlarla etkileşim riski taşır.



Cep Telefonları hava taşıtları ile seyahat ederken daima kapalı tutulmalıdır.



Cep telefonunuzu benzin istasyonları, yakıt depoları, kimyasal madde üreten tesisler veya patlayıcı madde kullanılan yerlerde telefonunuzu kullanmayın.



Özel düzenlemelerle belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Örneğin; telefonunuzu hastanelerde kullanmayın. Hassas tıbbi gereçlerin etkilenmesine neden olabilirsiniz.



Düşük etkileşimler TV, radyo ve bilgisayar gibi cihazları etkileyebilir.



Araç kullanırken telefonu elinizde tutmayın.



Telefon veya bataryayı parçalara ayırmayın.



Telefonu çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza edin. Parçalara ayrılırsa, boğulma tehlikesi yaratabilecek küçük parçalar içerir.



Telefona veya şarj cihazına elleriniz ıslakken dokunmayın.



## Güvenliğiniz İçin



Güvenliğiniz için YALNIZCA belirtilen ORJİNAL batarya ve şarj cihazlarını kullanın.

### Lütfen unutmayın:



Bataryalar ilgili yasalara uygun olarak elden çıkarılmalıdır.



Zarar görmemesi için yalnızca ORJİNAL aksesuarları kullanın. □



Acil durum çağrısı her hücresel şebekede yapılamayabilir. Bu nedenle acil durum çağrılarında yalnızca telefona güvenmemelisiniz.



Kapağı fazla açarsanız LCD göstergesi zarar görebilir. (Sayfa 10)

### Önemli Bilgiler

Bu kullanıcı kılavuzu bu telefonun kullanılması ve çalışma biçimi hakkında önemli bilgiler içermektedir. Telefonunuzdan en iyi performansı almak ve telefona zarar gelmesini veya yanlış kullanılmasını önlemek için lütfen tüm bilgileri dikkatle okuyun. Bu kılavuzda açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon bu ekipman için verilen garantiyi geçersiz kılabilir.



## Genel Bakış

<b>Telefonun Parçaları</b> .....	<b>9</b>
• Telefonun ana gövdesi .....	9
• Telefonun Dış Yüzeyi .....	11
<b>Tuşların Özellikleri</b> .....	<b>12</b>
• Yan Tuş .....	13
• Harf Tuşları .....	14

## Ekran Bilgileri

<b>Ekran Bilgileri</b> .....	<b>15</b>
• Ekrandaki Simgeler .....	15

## Başlarken

<b>Kurulum</b> .....	<b>16</b>
• SIM Kartın Takılması .....	16
• SIM Kartın Çıkarılması .....	16
• Bataryanın Takılması .....	17
• Bataryanın Şarj Edilmesi .....	17
• Şarj Cihazının Çıkarılması .....	18
<b>Arama Yapma</b> .....	<b>19</b>
• Arama Yapma ve Yanıtlama .....	19
• Uluslararası Aramalar .....	19
• Telefon defterini kullanarak arama yapma .....	19

## Ek Fonksiyonlar

<b>Gelen Arama Manüsü</b> .....	<b>20</b>
• Arama sırasında .....	20
• Birden Fazla Kişiyile veya Konferans Görüşme .....	22



# İçindekiler

<b>Erişim Kodları</b> .....	<b>25</b>
• PIN kodu (4-8 basamaklı) .....	25
• PIN2 kodu (4-8 basamaklı) .....	25
• PUK kodu (4-8 basamaklı) .....	25
• PUK2 kodu (4-8 basamaklı) .....	25
• Güvenlik kodu (4-8 basamaklı) .....	25

## **Menü Açıklamaları**

<b>Menü Ağacı</b> .....	<b>26</b>
-------------------------	-----------

<b>Mesajlar [Menü 1]</b> .....	<b>28</b>
--------------------------------	-----------

• Kısa mesaj yaz [Menü 1-1] .....	28
• Multimedya mesaj yaz [Menü 1-2] .....	31
• Gelen kutusu [Menü 1-3] .....	35
• Giden kutusu [Menü 1-4] .....	36
• Mesaj kutusu [Menü 1-5] .....	38
• Hücre yayını [Menü 1-6] .....	38
• Kalıplar [Menü 1-7] .....	40
• Ayarlar [Menü 1-8] .....	41

<b>Çağrı kaydı [Menü 2]</b> .....	<b>43</b>
-----------------------------------	-----------

• Kaçırılan çağrı [Menü 2-1] .....	43
• Gelen [Menü 2-2] .....	43
• Yapılan [Menü 2-3] .....	43
• Son aramaları sil [Menü 2-4] .....	43
• Arama fiyatları [Menü 2-5] .....	43
• GPRS info [Menü 2-6] .....	46

<b>Profiller [Menü 3]</b> .....	<b>47</b>
---------------------------------	-----------

• Titreşim [Menü 3-1] .....	47
• Sessiz [Menü 3-2] .....	47
• Özel [Menü 3-3] .....	47



• Yüksek [Menü 3-4] .....	47
• Kulaklık [Menü 3-5] .....	47
• Araba [Menü 3-6] .....	47
<b>Kamera [Menü 4] .....</b>	<b>50</b>
• Resim çek [Menü 4-1] .....	50
• Çemke modları [Menü 4-2] .....	51
• Sürekli çek [Menü 4-3] .....	51
• Albümüm [Menü 4-4] .....	52
• Ayarlar [Menü 4-5] .....	53
<b>Ayarlar [Menü 5] .....</b>	<b>54</b>
• Çalar Saat [Menü 5-1] .....	54
• Tarih & Saat [Menü 5-2] .....	54
• Telefon ayarı [Menü 5-3] .....	55
• Çağrı Ayarı [Menü 5-4] .....	56
• Güvenlik [Menü 5-5] .....	61
• Şebeke ayarı [Menü 5-6] .....	63
• Ayarları sıfırla [Menü 5-7] .....	64
<b>Ajanda [Menü 6] .....</b>	<b>65</b>
• Program [Menü 6-1] .....	65
• Tel defteri [Menü 6-2] .....	67
<b>Aksesuarlar [Menü 7] .....</b>	<b>74</b>
• Oyunlar [Menü 7-1] .....	74
• Hesap mak. [Menü 7-2] .....	74
• Klasörüm [Menü 7-3] .....	75
• Melodi yapımcısı [Menü 7-4] .....	76
• Birim dönüş. [Menü 7-5] .....	76
• Ülke Saat. [Menü 7-6] .....	77
• Ses kaydedici [Menü 7-7] .....	77
• Kızılötesi [Menü 7-8] .....	77




# İçindekiler

<b>İnternet [Menü 8]</b> .....	<b>78</b>
• Giriş sayfası [Menü 8-1] .....	78
• Sık Kullanılanlar [Menü 8-2] .....	78
• Push mesajları [Menü 8-3] .....	78
• Profiller [Menü 8-4] .....	79
• URL'ye git [Menü 8-5] .....	82
• Hafıza [Menü 8-6] .....	82
• Güvenlik sertifikası [Menü 8-7] .....	82
• Prof. sıfır. [Menü 8-8] .....	82
• Tarayıcı sürümü [Menü 8-9] .....	82
<b>Gezinti menüsü</b> .....	<b>83</b>
<b>Java [Menü 9]</b> .....	<b>84</b>
• Uygulamalar [Menü 9-1] .....	84
• ndir [Menü 9-2] .....	84
• Bellek durumu [Menü 9-3] .....	84
<b>Favoriler [Menü 10]</b> .....	<b>85</b>
<b>Aksesuarlar</b> .....	<b>86</b>
<b>Bakım ve Koruma</b> .....	<b>87</b>
<b>Teknik Veriler</b> .....	<b>89</b>




## Telefonun ana gövdesi

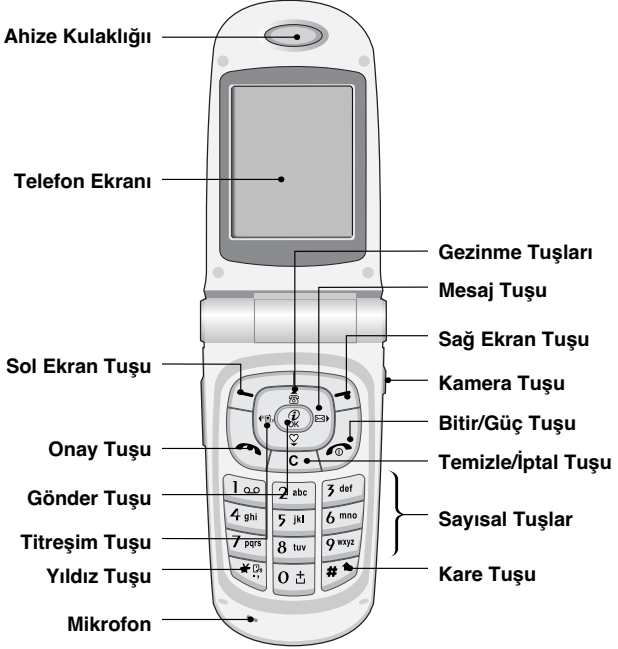



## Telefonun Parçaları

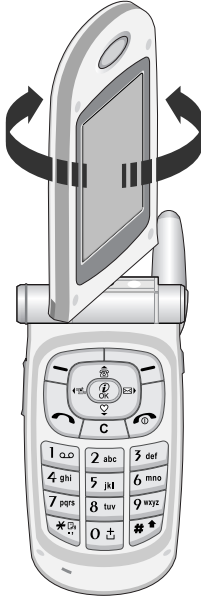

LCD'yi saat yönünde 90 derece ve saatin aksi yönünde 180 derece dönebilirsiniz. Ancak, zorlayarak döndürülmesi ciddi hasarlara neden olabilir.



## Telefonun Dış Yüzeyi
















# Tuşların Özellikleri

Aşağıda telefondaki tuşların özellikleri açıklanmaktadır.



## Tuş Takımı Tanıtımı

Tuş	Açıklama
	<b>Sol / Sağ Ekran Tuşu</b> Bu tuşlar, telefon ekranında hemen üzerlerinde bulunan metnin belirttiği işlevi yerine getirirler.
	<b>Titreşim Tuşu</b> Doğrudan bu tuşu basılı tutarak titreşimi etkin hale getirebilirsiniz. <b>Mesaj Tuşu</b> Menüler arasında geçiş yapmadan doğrudan Mesaj menüsüne (Gelen, Bellek durumu, Planlayıcı veya Alarm) gidebilirsiniz. <b>Gezinti Tuşları</b> İsimler, telefon numaraları, menüler veya yar seçenekleri arasında geçiş yapmak için kullanılır. Aşağı tuşuna bastığınızda Sık kullanılanlar menü listesini görüntüleyebilirsiniz. <b>Hızlı WAP Tuşu (=Onay Tuşu)</b> Bu tuşu bir süre basılı tutarsanız, doğrudan WAP'a bağlanabilirsiniz.
	<b>Gönder Tuşu</b> Bir telefon numarası çevirebilir ve gelen aramayı yanıtlayabilirsiniz. Bir numara girmeden bu tuşa basarsanız, telefonunuz en son aranan, gelen ve cevapsız aramaları görüntüler.
	<b>Sayısal Tuşlar</b> Bu tuşlar çoğunlukla bekleme modundayken numara çevirmek ve düzenleme modundayken numara veya karakter girmek için kullanılır. <ul style="list-style-type: none"><li> tuşunu sesli mesaj kutunuzu aramak için kullanabilirsiniz.</li><li> tuşunu uluslararası arama yapmak kullanabilirsiniz.</li><li> ile  arasındaki tuşları Hızlı arama numaralarını aramak için kullanabilirsiniz.</li></ul>



Tuş	Açıklama
	<b>BİTİR/GÜÇ Tuşu</b> Aramayı bitirmek veya reddetmek için kullanılır. Bu tuş, birkaç saniye basılı tutulduğunda, Güç Tuşu olarak da kullanılır.
	Karakterleri silebilir ve bir önceki menüye dönebilirsiniz. Buna ek olarak, bekleme modunda bu tuşu kısa süre basılı tuttuğunuzda sesli not listesini görüntüleyebilirsiniz.
	Bir tuşu uzun süre basılı tutarsanız, ses tanıma işlevini etkinleştirebilirsiniz.

## Yan Tuş

Tuş	Açıklama
	<b>Aşağı/Yukarı Yan Tuşu</b> Kapak, kapalı iken, bu tuşa belirli aralıklarla basarsanız, sırasıyla saat, tarih, ekranım ve karşılama notu görüntülenir. Bu tuşa bir kez basarsanız, saat görüntülenir. Görüntülenecek öge “Saati göster” ayarına bağlıdır.
	<b>Kamera tuşu</b> Bu tuş, fotoğraf çekmek ve çekilen fotoğrafı kaydetmek için kullanılır.



# Tuşların Özellikleri

## Harf Tuşları

Her bir tuş çeşitli semboller için kullanılabilir. Bu semboller aşağıda gösterilmektedir:

Tuşların	Açıklama
1 a.o	., / ? ! - : ' " 1
2 abc	A B C 2 Ä À Á Â Ã Å Æ Ç a b c ä à á â ã ä æ ç
3 def	D E F 3 È Ê É Ë d e f è é ê ë
4 ghi	G H I 4 İ Ì Í Î Ï Ğ g h i ì í î ï ğ
5 jkl	J K L 5 j k l
6 mno	M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Æ m n o ñ ö ø ò ó ô õ æ
7 pqrs	P Q R S 7 Ş p q r s ş
8 tuv	T U V 8 Ü Ù Ú Û ü v ü ù ú û
9 wxyz	W X Y Z 9 w x y z
0 ±	[boşluk] 0



Ekranında çeşitli simgeler görüntülenir. Bu simgeler aşağıda açıklanmaktadır:


## Ekrandaki Simgeler

Simge/Gösterge	Açıklama
	Şebeke sinyalinin gücünü gösterir.
	Arama işlemi devam ediyor.
	GPRS servisini kullanabilirsiniz.
	Bir dolaşım servisini kullanmakta olduğunuzu gösterir.
	Hat 1/2 giden aramalar için kullanımda – İki Hat Servisine aboneyseniz.
	Çalar saat kuruldu ve açık.
	Bataryanın durumunu gösterir.
	Bir metin mesajı aldınız.
	Bir sesli mesajı aldınız.
	Bir push mesajı aldınız.
	Programınıza bakabilirsiniz.
	Tüm sesli uyarılar kapatıldı.
	Profil içerisindeki Genel menüsü
	Profil içerisindeki Yüksek ses menüsü
	Profil içerisindeki Sessiz menüsü
	Profil içerisindeki Kulaklık menüsü
	Profil içerisindeki Araç menüsü
	Arama yönlendirebilirsiniz.



# Kurulum


## 1. SIM Kartın Takılması

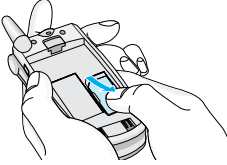

Telefonun arka tarafındaki SIM kart yuvasını bulun. SIM kartı takmak için aşağıdaki yönergeleri izleyin.

1. Takılıysa bataryayı çıkarın.
2. SIM kartı altın renkli konektörleri aşağı bakacak ve kesik köşesi sağa gelecek şekilde gümüş renkli tutamaçların altındaki yuvaya kaydırın.

## 2. SIM Kartın Çıkartılması

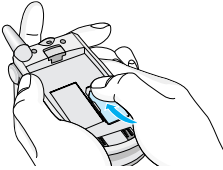

SIM kartı çıkartmak için aşağıdaki yönergeleri izleyin.


1. Takılıysa bataryayı çıkarın.
2. SIM kartı yuvadan çıkarın.

### Dikkat


- Telefon açıkken bataryanın çıkarılması telefonun bozulmasına neden olabilir.
- SIM kartın metal temas noktaları tırnaklardan dolayı kolayca hasar görebilir. SIM kartı elinizde taşırken veya takarken dikkatli olun. SIM kart ile verilen yönergelere uyun.



### 3. Bataryanın Takılması

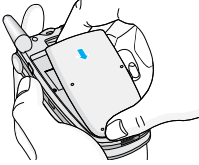


1. Bataryanın alt tarafında bulunan kulplarını koruyucu halkalara yerleştirin.

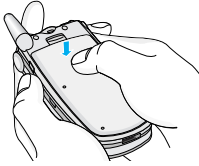


2. Ardından bataryayı yuvaya yerleşecek şekilde ittin.

### 4. Bataryanın Şarj Edilmesi

Seyahat adaptörünü telefona takabilmeniz için bataryayı takmış olmanız gereklidir.

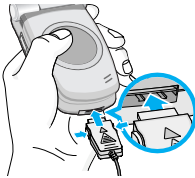

1. Batarya adaptörünün fişini, şemada da gösterildiği gibi ok size bakacak şekilde, tam olarak yerine oturana dek telefonun alt tarafındaki yuvanın içerisine itin.

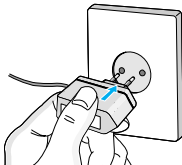

2. Seyahat adaptörünün diğer ucunu elektrik prizine takın. Yalnızca kutuyla birlikte verilen şarj cihazını kullanın.





# Installation

## Uyarı

- Konektörü yuvaya oturtmak için zorlamayın; bu, telefona ve/veya seyahat adaptörüne zarar verebilir.

## 5. Şarj Cihazının Çıkarılması



Şemada da gösterildiği gibi yan tarafında bulunan düğmelere basarak seyahat adaptörünü telefondan çıkarın.

## Dikkat

- Telefonu kullanmadan önce bataryanın tamamen şarj edildiğinden emin olun.
- Şarj sırasında bataryanızı veya SIM kartınızı çıkartmayın.
- Şarj işlemi tamamlandıktan sonra batarya simgesindeki hareket eden şeritler duracaktır.

## Dikkat

Batarya şarj olmuyorsa.

- telefonu kapatın.
- bataryanın doğru yerleştirildiğinden emin olun.



## Arama Yapma ve Yanıtlama

1. Alan kodu da dahil olmak üzere telefon numarasını tuşlayın. Numarayı silmek isterseniz, **C** tuşuna basın.
2. Numarayı aramak için **↵** tuşuna basın.
3. Aramayı sonlandırmak için **↵** tuşuna basın.

## Uluslararası Aramalar

1. Uluslararası telefon kodları için **0\*** tuşunu basılı tutun. “+” karakteri uluslararası erişim koduyla değiştirilebilir.
2. Sırasıyla ülke kodu, alan kodu ve telefon numarasını girin.
3. **↵** tuşuna basın.

## Telefon defterini kullanarak arama yapma

1. Bekleme modunda **☰** [Adlar] tuşuna basın.
2. Menü görüntülendiğinde, **☑** tuşuna basarak Ara seçeneğini işaretleyin.
3. İsmi veya numaraya göre yapılan arama sonucunda aradığınız ögeyi bulursanız **↵** tuşuna basarak arayın.





# Gelen Arama Manüsü



Arama sırasında telefon ekranında görüntülenen menü boş ekrandan erişilen varsayılan ana menüden farklıdır ve seçenekler burada açıklanmaktadır.

## 1 Arama sırasında




### 1-1 Aramayı Beklemeye Alma

Bir arama yapıldığında veya yanıtlandığında, aramayı beklemeye almak için  [Gönder] tuşuna basın. Bir arama beklemeye alındığında, etkin hale getirmek için  [Gönder] tuşuna basın.

### 1-2 İkinci bir Arama Yapma


İkinci bir arama yapmak için telefon defterinden bir numara alabilirsiniz. Önce  [Adlar] tuşuna, ardından da **Ara** tuşuna basın. Aranılan numarayı arama sırasında telefon defterine kaydetmek için önce  [Adlar] ardından da **Ekle** tuşuna basın.

### 1-3 İki Arama Arasında Geçiş Yapma



İki arama arasında geçiş yapmak için, önce  [Seçenekler] ardından da **Değiştir** seçeneğini işaretleyin veya sadece  [Gönder] tuşuna basın. Alınan iki aramadan birini yukarı/aşağı ok tuşuna basarak etkin hale getirebilirsiniz. İki aramadan birini bitirmek, bitirmek istediğiniz aramayı etkinleştirmek isterseniz, bitirmek istediğiniz arama etkinleştirildiğinde  [Bitir] tuşuna basın.




## 1-4 Gelen Aramayı Yanıtlama



Telefon çaldığı sırada gelen aramayı yanıtlamak için yalnızca  [Gönder] tuşuna basın.



Telefon siz görüşme yaparken gelen bir arama konusunda sizi uyarabilir. Telefon ahizesinde bir ses duyulur ve ekranda ikinci bir aramanın beklemekte olduğu görüntülenir. Bekleyen Arama olarak bilinen bu özellik yalnızca şebeke bu özelliği destekliyorsa kullanılabilir. Bu özelliğin nasıl etkin hale getirilip nasıl devre dışı bırakılacağı konusunda ayrıntılı bilgi için Bekleyen Arama menüsüne [Menü 5-4-4] bakın.

Bekleyen Arama özelliği etkinleştirilmişse,  [Gönder] tuşuna basarak veya önce  [Yanıtla] ardından da **Beklet & Yanıtla** seçeneklerini işaretleyerek, ilk aramayı beklemeye alıp, ikinci aramayı yanıtlayabilirsiniz.



Önce  [Menü], ardından da **Bitir & Yanıtla** tuşuna basarak mevcut aramayı bitirebilir ve bekleyen aramayı yanıtlayabilirsiniz.

## 1-5 Gelen Aramayı Reddetme

Arama yapmıyorsanız  [Bitir] tuşuna basarak veya kapak kapalıyken  tuşuna uzun süre basarak reddedebilirsiniz.

Görüşme sırasında gelen bir aramayı  [Menü] tuşuna basıp, **Konferans/Reddet** seçeneğini işaretleyerek veya  [Bitir] tuşuna basarak reddedebilirsiniz.

## 1-6 Mikrofonu Susturma

Arama sırasında  [Seçenekler] tuşuna basıp, **Sessiz** seçeneğini işaretleyerek mikrofonu susturabilirsiniz. Telefonun sesi  [Ses aç] tuşuna basılarak açılabilir.

Telefon susturulduğunda, arayan kişi sizi duyamaz ama siz onları duyabilirsiniz.



# Gelen Arama Manüsü

## 1-7 Arama Sırasında DTMF Tonlarını Deęiřtirme

Örneęin; telefonunuzun otomatik santralden faydalanabilmesini sağlamak üzere arama sırasında DTMF tonlarını açmak için önce [Seçenekler] tuşuna basıp, ardından da **DTMF Açık** seçeneęini işaretleyin. DTMF tonları aynı yolla kapatılabilir.

## 1-8 Mesajlar ve SIM Araç kiti ana menüsünü çağırma

Mesajlar ve SIM Araç kiti ana menü seçeneklerine, [Seçenekler] seçeneęi işaretlenerek, gelen arama menüsünden ulaşılabilir. SIM Araç kiti menüsü yalnızca telefona takılı olan SIM kart SIM Araç kiti servisini desteklerse görüntülenir.

## 2 Birden Fazla Kiřiyle veya Konferans Görüşme



Birden fazla kiřiyle veya konferans görüşme servisi, řebeke hizmeti sağlayıcınız bu özellięi destekliyorsa, birden fazla kiřiyle eş zamanlı olarak konuşabilmenizi sağlar.

Konferans görüşme sadece her ikisi de yanıtlanmış biri etkin, dięeri beklemede olan iki arama bulunması durumunda yapılabilir. Konferans görüşme kurulduktan sonra, görüşmeyi kuran kiři tarafından görüşmeye farklı aramalar eklenebilir, görüşme dıřı bırakılabilir veya ayrı tutulabilir (birden fazla kiřiyle yapılan görüşmeden çıkartılmış ama hala size baęlı).


Konferans görüşmeye katılabilecek maksimum kiři sayısı beřtir. Görüşme başladıktan sonra, konferans görüşmenin kontrolü sizdedir ve konferans görüşmeye yalnızca siz bařka aramalar ekleyebilirsiniz.




## 2-1 İkinci bir Arama Yapma

Görüşme halindeyken ikinci bir arama yapabilirsiniz. Bunu yapmak için numarayı girip  [Gönder] tuşuna basın. İkinci aramayı aldığınız zaman ilk arama otomatik olarak bekleme alınır. Önce  [Seçenekler], ardından da **Geç** seçeneklerini işaretleyerek aramalar arasında geçiş yapabilirsiniz.


## 2-2 Konferans Görüşme Kurma

Konferans görüşmesi oluşturmak amacıyla, önce  [Seçenekler], ardından da **Konferans/Tümünü birleştir** seçeneklerini işaretleyerek, beklemedeki aramayı etkin aramayla birleştirebilirsiniz.


## 2-3 Konferans Görüşmeyi Beklemeye Alma

Konferans görüşmeyi beklemeye almak için önce  [Seçenekler], ardından da **Konferans/Beklet** seçeneklerini işaretleyin.



## 2-4 Beklemeye Alınan Konferans Görüşmesini Etkinleştirme

Beklemeye alınan konferans görüşmeyi etkinleştirmek için önce  [Seçenekler], ardından da Konferans/Tümünü birleştir seçeneklerini işaretleyin.

## 2-5 Konferans Görüşmeye Aramalar Ekleme

Beklemeye alınan konferans görüşmesine etkin aramayı eklemek için önce  [Seçenekler], ardından da **Konferans/Tümünü birleştir** seçeneklerini işaretleyin.


## 2-6 Konferans Görüşmesindeki Arayan Kişileri Görüntüleme

Telefon ekranında konferans görüşmesini oluşturan kişilerin numaraları arasında geçiş yapmak için  ve  tuşlarına basın.




## Gelen Arama Manüsü



### 2-7 Konferans Görüşme Üyelerinden Birini Beklemeye Alma


Konferans görüşmeye dahil olan kişilerden seçili olanı (numarası ekranda görüntülenen) beklemeye almak için, önce  [Seçenekler], ardından da **Konferans/Çıkar** seçeneklerini işaretleyin.

### 2-8 Konferans Görüşme İçerisinde Özel Görüşme

Konferans görüşmeye katılan kişilerden biriyle özel görüşme yapmak için, ekranda konuşmak istediğiniz kişinin numarasını görüntüleyin ve diğer arayanları beklemeye almak için önce  [Seçenekler], ardından da **Konferans/Özel** seçeneklerini işaretleyin.

### 2-9 Konferans Görüşmesini Bitirme

Konferans görüşmeye katılan ve ekranda görüntülenen kişinin bağlantısı  [Bitir] tuşuna basarak kesin. Konferans görüşmesini bitirmek için, önce  [Seçenekler] tuşuna basıp, ardından da **Konferans/Bitir** seçeneğini işaretleyin.

Önce  [Seçenekler], ardından da **Konferans/Tümünü** bitir seçeneklerinin işaretlenmesi tüm etkin ve beklemedeki aramaları bitirir.



Bu bölümde anlatılan erişim kodlarını telefonunuzu yetkisiz kullanımdan korumak için kullanabilirsiniz. Erişim kodları (PUK ve PUK2 kodları hariç) [Menü 5-5-5] kullanılarak değiştirilebilir.

## PIN kodu (4 - 8 basamaklı)

PIN (Kişisel Kimlik Numarası) kodu SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. PIN kodu genellikle SIM kart ile birlikte verilir. **PIN kodu etkinleştirildiğinde**, telefonunuz her açıldığında sizden PIN kodunu girmenizi isteyecektir. Bunun tam tersi olarak, **PIN kodu devre dışı bırakılırsa**, telefonunuz PIN kodu sormadan doğrudan şebekeye bağlanır.

## PIN2 kodu (4 - 8 basamaklı)

Bazı SIM kartları ile birlikte verilen PIN2 kodu Arama ücretleri bilgisi, Sabit arama gibi bazı işlemlere erişmek için gereklidir. Bu işlemler yalnızca, SIM kartınız tarafından desteklenirse kullanılabilir.

## PUK kodu (4 - 8 basamaklı)

PUK (PIN Debloké Etme Anahtarı) kodu bloke edilen PIN kodunu değiştirmek için gereklidir. PUK kodu SIM kart ile birlikte verilir. Verilmemişse, kod için yerel servis sağlayıcınızla bağlantı kurun. Kodu kaybetmeniz durumunda da servis sağlayıcınızla bağlantı kurun.

## PUK2 kodu (4 - 8 basamaklı)

Bazı SIM kartlarıyla birlikte verilen PUK2 kodu bloke edilen PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodu kaybetmeniz durumunda da servis sağlayıcınızla bağlantı kurun.

## Güvenlik kodu (4 - 8 basamaklı)

Güvenlik kodu telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korur. Bu kod genellikle telefonla birlikte verilir. Bu kod tüm telefon girdilerini silmek ve "Ayarları sıfırla" menüsünü etkinleştirmek için gereklidir. numara "0000" dir.



# Menü Ağacı



## 1 Mesajlar

- 1 Kısa mesaj yaz
- 2 Multimedya mesaj yaz
- 3 Gelen kutusu
- 4 Giden kutusu
- 5 Mesaj kutusu
- 6 Hücre yayını
- 7 Kalıplar
- 8 Ayarlar



## 2 Çağrı kaydı

- 1 Kaçırılan çağrı
- 2 Gelen
- 3 Yapılan
- 4 Son aramaları sil
- 5 Arama fiyatları
- 6 GPRS info



## 3 Profiller

- 1 Titreşim
- 2 Sessiz
- 3 Özel
- 4 Yüksek

- 5 Kulaklık
- 6 Araba



## 4 Kamera

- 1 Resim çek
- 2 Çemke modları
- 3 Sürekli çek
- 4 Albümüm
- 5 Ayarlar



## 5 Ayarlar

- 1 Çalar Saat
- 2 Tarih & Saat
- 3 Telefon ayarı
- 4 Çağrı Ayarı
- 5 Güvenlik
- 6 Şebeke ayarı
- 7 Ayarları sıfırla



## 6 Ajanda

- 1 Program
- 2 Tel defteri



## 7 Aksesuarlar

- 1 Oyunlar
- 2 Hesap mak.
- 3 Klasörüm
- 4 Melodi yapımcısı
- 5 Birim dönüş.
- 6 Ülke Saat.
- 7 Ses kaydedici
- 8 Kızılötesi



## 8 Internet

- 1 Giriş sayfası
- 2 Sık Kullanılanlar
- 3 Push mesajları
- 4 Profiller
- 5 URL'ye git
- 6 Hafıza
- 7 Güvenlik sertifikası
- 8 Prof. sıfır.
- 9 Tarayıcı sürümü



## 9 Java

- 1 Uygulamalar
- 2 Ndir
- 3 Bellek durumu



## 10 Favoriler



## 11 SIM Servisi

Bu menü SIM ve şebeke servislerine bağlıdır.





## Mesajlar [Menü 1]

Bu menüde SMS (Kısa Mesaj Servisi), MMS (Multimedya Mesaj Servisi), sesli mesaj ile beraber şebekenin servis mesajlarıyla ilgili işlevler bulunmaktadır.

### Kısa mesaj yaz [Menü 1-1]

Mesajın kaç sayfadan oluştuğunu denetleyerek, metin mesajı yazabilir ve düzenleyebilirsiniz.

1.  [Seç] tuşuna basarak **Mesajlar** menüsüne girin.
2. Yeni mesaj yazmak isterseniz, **Kısa mesaj yaz** seçeneğini işaretleyin.
3. Metin girişini kolaylaştırmak için T9 özelliğini kullanın. Ayrıntılı bilgi için, bkz: **T9 nasıl kullanılır** (Sayfa 33).
4. Aşağıdakileri eklemek için [Ekle] tuşuna basın.
5. Metniniz için seçenek belirlemek veya yazımı bitirmek isterseniz,  [Seçenekler] tuşuna basın.

#### Dikkat

- EMS release 5'i destekleyen telefon renkli resim, ses, metin stilleri, vb. gönderebilir. Karşı taraf, telefonu bu gibi seçenekleri desteklemiyorsa, gönderdiğiniz resim, ses veya metin stillerini düzgün alamayabilir.



## Ekle

- **Sembol**

Özel karakterler ekleyebilirsiniz.

- **Resim**

Varsayılan resimleri veya **Klasörüm**'de bulunan kısa mesajlarda kullanılabilen resimleri ekleyebilirsiniz.

- **Ses**

Kısa mesajlarda kullanılabilen sesleri ekleyebilirsiniz.

- **Metin şablonu**

Telefonunuza önceden yüklenmiş olan **Metin şablonu**'nı kullanabilirsiniz.

- **Tel defteri**

**Telefon defteri**'ndeki telefon numaraları ve e-posta adreslerini ekleyebilirsiniz.

- **Kartvizit**

Mesaja irtibat bilgilerinizi ekleyebilirsiniz.





# Mesajlar [Menü 1]

## Seçenekler

### • Gönder

Metin mesajlarını gönderir.

1. Alıcının numarasını girin.
2. Daha fazla alıcı eklemek için  tuşuna basın.
3. Telefon defterindeki telefon numaralarını ekleyebilirsiniz.
4. Numaraları girdikten sonra  tuşuna basın.

### • Kaydet

Mesajları Giden kutusuna kaydeder.

### • Yazı tipi

Yazı tipi **Stili** ve **Boyutunu** seçebilirsiniz.

### • Renk

Ön plan ve arka plan **Renk** seçebilirsiniz.

### • Hizalama

Mesajın içeriğini **Sağa**, **Ortaya** veya **Sola** hizalayabilirsiniz.

### • T9 sözlüğüne ekle

Kendi kelimenizi ekleyebilirsiniz. Bu menü yalnızca düzenleme modu **Akıllı (T9Abc/T9abc/T9ABC)** olarak belirlenmişse görüntülenir.

### • T9 dilleri

Bir T9 giriş modu seçin.


### • Çık

Mesaj yazarken **Çık** tuşuna basarsanız, mesaj yazımını bitirebilir ve bir üst mesaj menüsüne dönebilirsiniz. Yazmış olduğunuz mesaj kaydedilmez.



## Multimedya mesaj yaz [Menü 1-2]

Mesaj boyutunu denetleyerek, multimedya mesajları yazabilir ve düzenleyebilirsiniz.

1.  [Seç] tuşuna basarak **Mesajlar** menüsüne girin.
2. Yeni mesaj yazmak isterseniz, **Multimedya mesajı yaz** seçeneğini işaretleyin.
3. Yeni bir mesaj yaratabilir veya telefonunuzda önceden hazırlanmış multimedya mesaj şablonlarından birini seçebilirsiniz.
4. **Sembol, Resim, Ses, Metin şablonları, Telefon defteri** veya **Kartvizit** eklemek için **Ekle** tuşuna basın.

### Seçenekler

#### • Öncekilere gözet

Yazdığınız multimedya mesajlarını göndermeden önce görüntüleyebilirsiniz.

#### • Gönder

Multimedya mesajlarını birden fazla alıcıya gönderebilir, mesajınıza öncelik atayabilir ve daha sonra gönderilmek üzere ayarlayabilirsiniz.

#### • Kaydet

Multimedya mesajlarını giden kutusuna veya şablon olarak kaydedebilirsiniz.

#### • Slayt ekle

Mevcut slayttan önce bir slayt ekleyebilirsiniz.

#### • Slayta taşı

Önceki veya sonraki slayta gidebilirsiniz.



## Mesajlar [Menü 1]

- **Slayt sil**

Mevcut slaytları silebilirsiniz.

- **Slayt biçimini belirle**

- **Zamanlayıcıyı ayarla**

Slayt, metin, resim ve sesler için zamanlayıcıyı ayarlayabilirsiniz.

- **Metin ve resim değiştir**

Mesajdaki resim ve metnin konumunu değiştirebilirsiniz.

- **Ortamı kaldır**

Slayttaki resim veya sesleri kaldırabilirsiniz. Bu seçenek yalnızca ortam mevcutsa görüntülenir.

- **T9 sözlüğüne ekle**

Kendi kelimenizi ekleyebilirsiniz. Bu menü yalnızca düzenleme modu **Akıllı (T9Abc/T9abc/T9ABC)** olarak belirlenmişse görüntülenir.

- **T9 dilleri**

Bir T9 giriş modu seçin.

- **Çık**

**Mesaj** menüsüne geri dönebilirsiniz.

### Dikkat

- Örneğin 15K'lık bir resimli multimedya mesajı yazmak istediğinizde, yükleme süresi en az 15 saniye sürecektir. Bu durumda yükleme süresince diğer tuşlar aktif olmayacaktır. Ancak 15 saniye sonra multimedya mesajınızı yazabilirsiniz.




## T9 Nasıl Kullanılır

T9 metin girişlerini hızla yapabilmeyi sağlar.

T9'u kullanırken, harfe karşılık gelen tuşa bir kez basmanız yeterlidir. Bu sizin de kelime ekleyeceğiniz tümleşik bir sözlüğe dayanmaktadır.

### • T9 kullanarak kelime yazma.

1. ile arasındaki tuşları kullanarak bir kelime yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Örnek olarak 'Giriş' kelimesini yazmak için: , , , tuşlarına basınız. Yazdığınız karakterler büyükharf olarak gözükecektir.

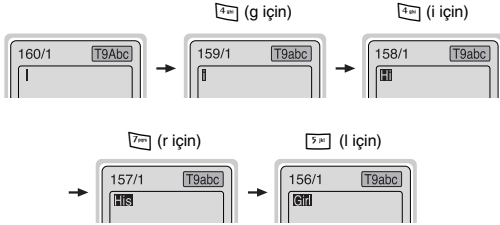

Kelime tuşlara her basıldığında değişir. Bu nedenle, tüm uygun tuşlara basana dek kelimenin ekranda nasıl görüldüğüyle ilgilenmenize gerek yoktur.

Sol taraftaki karakteri silmek için tuşuna basın.


Çeşitli numaralar girmek için, tuşuna basın ve numaraları girin.

tuşuna basarsanız, dili değiştirebilirsiniz. (Seçenekleri de kullanabilirsiniz)


Bununla birlikte telefon üç modu desteklemektedir: **Akıllı** (T9abc, T9ABC, T9abc), **Ardışık harf** (ABC, abc), **Sayısal** (123). Modu değiştirmek isterseniz tuşuna basın.





## Mesajlar [Menü 1]


**Alternatif** :  tuşuna basın ve sembol ekleme seçeneğini işaretleyin. İstedığınız karakteri seçip, Seç tuşuna basın.

2. Kelimenin yazımını tamamladığınızda, kelimenin doğru olup olmadığını denetleyin.

**Kelime doğruysa** :  tuşuna basıp, bir sonraki kelimeyi yazın.

**Kelime yanlışsa** :  ve  tuşlarını kullanarak doğru kelimeyi arayın (**Önceki** ve **Sonraki kelime**).

**Alternatif** : Aradığınız kelime yoksa, kendi kelimenizi ekleyebilirsiniz.

Akıllı metin girişi modunda  [Seçenekler] tuşuna basın. T9 sözlüğüne ekle Menüsünü seçin. Aşağıdaki ekranı görebilirsiniz.



**Kelimenizi  
girin**



3. Bir noktalama işareti eklemek için, istediğiniz noktalama işareti görüntülenene kadar  tuşuna tekrar tekrar basın.

### T9 dilleri

- Menü seçeneğini işaretleyerek T9 Dilini seçebilirsiniz.








## Gelen kutusu [Menü 1-3]

Mesaj aldığınız zaman telefon sizi uyaracaktır. Alınan mesajlar Gelen kutusuna kaydedilir.

Gelen kutusundaki mesajları simgelerine göre ayırt edebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz: simge yönergeleri.

### Simge yönergeleri


- [  ] Multimedya mesajı
- [  ] Kısa mesaj
- [  ] SIM mesajı
- [  ] Oku
- [  ] Bildirilen Multimedya mesajı

Telefon 'SIM mesajı için yer yok' uyarısı verirse, gelen ve giden kutusundaki SIM mesajlarını silmeniz gerekir. Telefonda 'Mesaj için yer yok' uyarısı görüntülenirse, mesajları, ortamı ve uygulamaları silerek mesajın saklanacağı boş alanı yaratabilirsiniz.

### \* SIM mesajı

SIM mesajı istisna olarak SIM kartında saklanan mesaja karşılık gelir.

Bildirilen multimedya mesajı için, mesajın karşıdan yüklenmesini ve işlenmesini beklemeniz gerekir. Bildirim ayarları hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz: [Menü 1-8-2].

Mesaj okumak için, mesajlardan birini seçip  tuşuna basın.

### Yanıtla

Mesajı gönderen kişiye yanıt yazabilirsiniz.



## Mesajlar [Menü 1]

### İlet

Seçili mesajı üçüncü bir kişiye aktarabilirsiniz.

### Göndereni ara

Mesajı gönderen kişiyi arayabilirsiniz.

### Sil

Mevcut mesajı silebilirsiniz.

### AI

Mesajların içerisindeki resim, ses ve metni ayıklayabilirsiniz. Bunlar Klasörüm veya Telefon defterine kaydedilir.

### Bilgileri göster

Alınan mesajlar, Gönderenin adresi, Konu (yalnızca multimedya mesajları için), Mesaj tarihi ve saati, Mesaj türü ve Mesaj boyutuyla ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

### Tekrar çal

**(yalnızca Multimedya mesajlarında kullanılabilir)**

Multimedya mesajlarını yeniden oynatabilirsiniz.

### \* AI (uyarı mesajı alınması durumunda)

**Multimedya mesajı, Otomatik karşıdan yükleme devre dışı** olarak ayarlandıysa, yalnızca Uyarı alabilirsiniz. Mesaj alabilmek için [AI] seçeneğini işaretlemeniz gereklidir.




### Giden kutusu [Menü 1-4]

Gönderilen veya gönderilemeyen mesajları burada görüntüleyebilirsiniz. Gönderilmiş mesajlar için, iletim durumunu görebilirsiniz.

Gezinme gelen mesajlarda olduğu gibidir.



### Simge yönergeleri

- [  ] Gönderildi
- [  ] Gönderilemedi
- [  ] İletim onaylandı

## \* Gönderilmiş olan mesajı kullanırken

### Aktar

Mevcut mesajı diğer alıcılara aktarabilirsiniz.

### Sil

Mevcut mesajı silebilirsiniz.

### Bilgileri göster

Giden mesajlar, Alıcının adresi, Konu (yalnızca multimedya mesajları için), Mesaj tarihi ve saati, Mesaj türü ve Mesaj boyutuyla ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

## \* Gönderilmemiş olan mesajı kullanırken;

### Düzeltil

Mesajı düzenleyebilirsiniz.

### Gönder

Mesaj gönderebilirsiniz.

### Sil

Mevcut mesajı silebilirsiniz.

### Bilgileri göster

Giden Kutusundaki mesajların bilgilerini inceleyebilirsiniz.



# Mesajlar [Menü 1]


## Mesaj kutusu [Menü 1-5]

### Sesli mesaj dinle [Menü 1-5-1]

Sesli mesaj dinleyebilirsiniz.

### Telesekreter merkezi [Menü 1-5-2]

Bu özellik şebeke servisi sağlayıcısı tarafından destekleniyorsa, sesli mesaj alabilirsiniz. Yeni bir sesli mesaj alındığında, ekranda sembol görüntülenecektir. Telefonunuzu uygun şekilde yapılandırmak için lütfen şebeke servisi sağlayıcınızla servisin ayrıntılarıyla hakkında bağlantı kurun.

1. Bekleme modunda  tuşunu basılı tutun.
2. Aşağıdaki alt menüleri görebilirsiniz.

#### • Giriş sayfası

**Giriş sayfası** seçeneğini işaretleyerek sesli mesajlarınızı dinleyebilirsiniz.

#### • Dolaşım

Yurtdışındayken dahi, dolaşım servisi tarafından destekleniyorsa sesli mesajlarınızı dinleyebilirsiniz.

## Hücre yayını [Menü 1-6]

### (Şebeke ve aboneliğe bağlıdır)

Bilgi servisi mesajları şebeke tarafından GSM telefonlarına iletilen metin mesajlarıdır. Hava durumu, trafik haberleri, taksi, eczane ve hisse senedi fiyatları gibi genel bilgileri sağlarlar. Her tür bilginin bir numarası vardır; dolayısıyla belirli bir bilginin numarasını girdiğiniz sürece servis sağlayıcıyla bağlantı kurabilirsiniz. Bir bilgi servisi mesajı aldığınızda, bir mesaj aldığınızı belirten bir uyarı mesajı alırsınız veya bilgi servisi mesajı doğrudan görüntülenir. Bekleme modunda mesajı görüntülemek veya görüntülememek için, aşağıda görüntülenen yönergelere uyun.



### Oku [Menü 1-6-1]

1. Bilgi servisi mesajı alınca, mesajı görüntülemek için **Oku** seçeneği işaretleyin; bunun ardından mesaj ekranda görüntülenecektir. (← , →) veya ↵ [Sonraki] tuşlarıyla geçiş yaparak, başka bir mesaj okuyabilirsiniz.
2. Bir başka mesaj alınana dek mesaj görüntülenecektir.

### Al [Menü 1-6-2]

#### • Evet

Bu menüyü seçerseniz, telefonunuz Bilgi servisi mesajlarını alacaktır.

#### • Hayır

Bu menüyü seçerseniz, telefonunuz bundan sonra Bilgi servisi mesajlarını almayacaktır.

### Alarm [Menü 1-6-3]

#### • Evet

Bilgi servisi mesaj numarası aldığınızda, telefonunuz uyarı sesi verecektir.

#### • Hayır

Bilgi servis mesajı alsanız dahi telefonunuz uyarı sesi vermeyecektir.

### Diller [Menü 1-6-4]

İstediğiniz dili [Aç/Kapa] tuşuna basarak seçebilirsiniz. Bu işlemin ardından, bilgi servis mesajı seçtiğiniz dilde görüntülenecektir.




# Mesajlar [Menü 1]

## Konular [Menü 1-6-5] (Şebeke ve aboneliğe bağlıdır)

### • Girdi ekle

Telefon belleğine, takma isimle Bilgi servis mesajı numaraları ekleyebilirsiniz.

### • Listeye bak

Bilgi servis mesajı numaralarını görebilirsiniz.  [Seçenekler] tuşuna basarsanız, eklediğiniz bilgi mesajı kategorisini düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

### • Aktif Liste

Etkin listedeki Bilgi servis mesajı numaralarını seçebilirsiniz. Bir bilgi servisi numarasını etkinleştirirseniz, o numaradan gönderilen mesajları alabilirsiniz.

## Kalıplar [Menü 1-7]

### Metin [Menü 1-7-1]

11 tane metin şablonunuz vardır. Önceden tanımlanmış şablonları sık kullandığınız şablonlarla değiştirebilir veya <boş> şablonları doldurabilirsiniz.

### Multimedya [Menü 1-7-2]

Şu seçenekleri de kullanabilirsiniz.

**Düzenle** : Multimedya şablonlarını düzenleyebilirsiniz.

**Yeni ekle** : Yeni multimedya şablonları eklemenizi sağlar.

**Mesaj yaz** : Multimedya şablonlarını kullanarak yeni multimedya mesajları yazabilirsiniz.

**Sil** : Multimedya şablonlarını silebilirsiniz.



## Kartvizit [Menü 1-7-3]

Kendi kartvizitinizi yaratabilirsiniz. Ad, Telefon numarası, Faks numarası ve E-posta bilgilerinizi girin.

## Ayarlar [Menü 1-8]

### Kısa mesaj [Menü 1-8-1]

#### • Mesaj türleri

**Metin, Sesli, Faks, Natl. paging, X.400, E-posta, ERMES**

Mesaj türü genellikle **Metin** olarak ayarlanır. Metninizi alternatif biçimlere dönüştürebilirsiniz. Bu işlevin kullanılabilirliği hakkında servis sağlayıcınıza başvurun.

#### • Sakl. sür.

Şebeke servisi metin mesajlarınızın mesaj merkezinde ne kadar süre saklanacağını belirleyebilmeyi sağlar.

#### • İletim raporu

Evet seçeneğini işaretlerseniz, mesajınızın başarıyla gönderilip, gönderilmediğini denetleyebilirsiniz.

#### • Aynı servis merkeziyle yanıtla

Bir mesaj gönderildiğinde, bu alıcıya yanıtlama ve yanıtlama masrafının size ait telefon faturasında ücretlendirme olanağı sağlar.

#### • Mesaj Merkezi

Metin mesajı göndermek istediğinizde, bu menü aracılığıyla SMS merkezinin adresini alabilirsiniz.



## Mesajlar [Menü 1]

### Multimedya mesajı [Menü 1-8-2]

- **Sakl. sür.**

Şebeke servisi metin mesajlarınızın mesaj merkezinde ne kadar süre saklanacağını belirleyebilmenizi sağlar.

- **İletim raporu**

Bu menüde Evet seçeneğini işaretlerseniz, mesajınızın başarıyla gönderilip, gönderilmediğini denetleyebilirsiniz.

- **Otomatik indir**

**Açık** seçeneğini işaretlerseniz, multimedya mesajlarını otomatik olarak alırsınız. **Kapalı** seçeneğini işaretlerseniz, yalnızca gelen kutusundaki uyarı mesajını alabilir ve ardından bu uyarıyı inceleyebilirsiniz.

- **Şebeke ayarları**

Multimedya mesaj sunucusu seçeneğini işaretlerseniz, multimedya mesaj sunucusunun URL'sini ayarlayabilirsiniz.

- **İzin verilen mesaj türü**

**Kişisel** : Kişisel mesajlar.

**Reklamlar** : Ticari mesaj.

**Bilgi** : Gerekli bilgiler.

### Hafızayı kontrol et [Menü 1-8-3]

Mesajların saklandığı menülerdeki boş alanı ve bellek kullanımıyla SIM belleğini inceleyebilirsiniz. Mesajların saklandığı menülere gidebilirsiniz.



### Kaçırılan çağrı [Menü 2-1]

Bu menüde son cevapsız aramalar görüntülenir. Bu numaraları arayabilir, kaydedebilir ve aramanın yapıldığı tarih ve saati görebilirsiniz.

### Gelen [Menü 2-2]

Bu menüde son gelen aramalar görüntülenir. Bu numaraları arayabilir, kaydedebilir ve aramanın yapıldığı tarih ve saati görebilirsiniz.

### Yapılan [Menü 2-3]

Bu menüde son giden aramalar görüntülenir. Bu numaraları arayabilir, kaydedebilir ve aramanın yapıldığı tarih ve saati görebilirsiniz.

### Son aramaları sil [Menü 2-4]

**Cevapsız aramalar, Gelen aramalar, Giden aramalar veya Tüm aramalar** ait son çağrıları silebilirsiniz.

### Arama fiyatları [Menü 2-5]

Bu alt menüler altında, arama sürelerinizi ve arama ücretlerinizi görüntüleyebilirsiniz.



## Çağrı kaydı [Menü 2]

### Arama süresi [Menü 2-5-1]

Bu işlev Son Arama, Tüm Aramalar, Gelen aramalar ve Giden aramalara ait süreleri saat, dakika ve saniye olarak görüntülemenizi sağlar. Bunun yanı sıra arama sayaçlarını sıfırlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda [Menü] tuşuna basın.
2. Doğrudan erişim için tuşuna veya **Arama kaydına** girmek için (ve ) tuşuna basıp, ardından da **Arama fiyatları** seçeneğini işaretleyin.
3. **Arama süresi** üzerine gelip vurgulayın ve [Seç] tuşuna basın.

Aşağıdaki 5 alt menü: **Son çağrı, Bütün çağrılar, Gelen, Giden aramalar** ve **Tümünü sıfırla**.

### Arama ücretleri [Menü 2-5-2]

Bu işlev son arama, tüm aramalar ve kalan ücret bilgilerini görüntülemenizi ve ücret bilgilerini sıfırlamanızı sağlar. Ücret bilgilerini sıfırlamak için, PIN2 kodu gereklidir.

1. Bekleme modunda [Menü] tuşuna basın.
2. Doğrudan erişim için tuşuna veya **Arama kaydına** girmek için (ve ) tuşuna basıp, ardından da **Arama fiyatları** seçeneğini işaretleyin.
3. **Arama ücretlerinin** üzerine gelip vurgulayın ve [Seç] tuşuna basın.

Aşağıdaki 4 alt menü : **Son çağrı, Bütün çağrılar, Kalan** ve **Tümünü sıfırla**.

#### Dikkat

- Servis sağlayıcı tarafından aramalara için faturalandırılan asıl ücretler, şebeke özellikleri, faturalardaki yuvarlamalar, vergiler, vb. bağlı olarak değişiklik gösterebilir.



## Ayarlar [Menü 2-5-3] (SIM kartına bağlıdır)

### • Tarife Ayarla

Döviz türünü ve birim fiyatını ayarlayabilirsiniz. Uygulanan birim fiyatlarını edinmek için servis sağlayıcılarınıza başvurun. Bu menüdeki para birimi veya birimi seçebilmek için, PIN2 kodu gereklidir.

€, £, \$ sembollerini girmek istiyorsanız, tüm döviz dizelerini silip, \*99 tuşuna basın. Sembol değiştirmek isterseniz \*99 tuşuna basın.

### Dikkat

- Tüm kontörler kullanıldığında, acil aramalar dışında arama yapılamaz. SIM karta bağlı olarak, bir arama ücret sınırı ayarlamak için PIN2 kodu gereklidir.

### • Kredi ayarla

Bu şebeke servisi, kontör ücretlerini seçerek, arama ücretlerinizi sınırlandırabilmenizi sağlar. **Oku** seçeneğini işaretlerseniz, kalan kontör sayısı görüntülenir. **Değiştir** seçeneğini işaretlerseniz, ücret sınırını değiştirebilirsiniz.

### • Otomatik ekran

Bu şebeke hizmeti otomatik olarak son aramalarınızın ücretini görüntüleyebilmenizi sağlar. **Açık** seçeneği işaretlenirse, arama sona erdiğinde son aramanın ücretini görebilirsiniz.



## Çağrı kaydı [Menü 2]

### GPRS info [Menü 2-6]

GPRS aracılığıyla şebeke üzerinden aktarılan veri miktarını denetleyebilirsiniz. Buna ek olarak, ne kadar süre çevrimiçi kaldığınızı da görüntüleyebilirsiniz.

### Arama süresi [Menü 2-6-1]



**Son arama ve Tüm aramaların** süresini denetleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra arama sayaçlarını sıfırlayabilirsiniz.

### Veri miktarı [Menü 2-6-2]

**Gönderilen, Alınan veya Tüm veri miktarları** ile **Tümünü sıfırla** seçeneklerini denetleyebilirsiniz.



Bu menüde, farklı etkinlikler ve ortamlar için telefonun zil seslerini ayarlayabilir ve özelleştirebilirsiniz.

1. Bekleme modunda  [Menü] tuşuna basın.
2. Doğrudan erişim için  tuşuna basın veya (≡ ile ≡) tuşlarını kullanın.
3. Bu menüye, bekleme modundayken, doğrudan (≡) tuşuna basarak da erişebilirsiniz.
4. Kapak kapalıyken bu tuşu uzun süre basılı tutarsanız, Profil menüsünü kullanabilirsiniz.

### Titreşim [Menü 3-1]

Titreşim modunu kullanmanız gerekiyorsa, profili **Titreşim** olarak düzenleyebilirsiniz. Bu modda bulunan uyarı türleri Titreşim veya Sessizdir.

### Sessiz [Menü 3-2]

Sessiz olunması gereken bir yerdeyseniz, profili **Sessiz** olarak düzenleyebilirsiniz.

### Özel [Menü 3-3]

Profili **Özel** olarak düzenleyebilirsiniz.

### Yüksek [Menü 3-4]

Sesli bir ortamdaysanız, profili **Yüksek** olarak düzenleyebilirsiniz.

### Kulaklık [Menü 3-5]

Kulaklık taktığınız zaman profili **Kulaklık** olarak düzenleyebilirsiniz.

### Araba [Menü 3-6]

Ahizesiz kullanım kitini etkinleştirdiğinizde, profili **Araba** olarak düzenleyebilirsiniz.



## Profiller [Menü 3]

### Dikkat

- Kulaklık ve Araba profilleri yalnızca Ahizesiz kullanım kiti veya Kulaklıklı mikrofon seti telefona takıldığında etkinleştirilebilir. Bununla birlikte, bunların özellikleri kişiselleştirilebilir.

### Aktif [Menü 3-x-1]

Seçili Profili etkinleştirir.

### Kişiselleştir [Menü 3-x-2]

**Yalnız titreşim** hariç, her biri aşağıda gösterilen alt menülere sahiptir.

#### Arama uyarı türü

Gelen aramalar için içinde bulunulan ortama uygun olacak, Zil sesi, Titreşim, vb. gibi uyarı türlerini seçmenize olanak sağlar.

#### Zil tipi

Ortama uygun zil sesini ayarlayabilmenizi sağlar.

#### Zil tonu

Ortama uygun zil şiddetini ayarlayabilmenizi sağlar. Güç açma / kapama sesi tüm uyarı sesleri **Zil Sesi** göre ayarlanır.

#### Mesaj Uyar.

Mesaj alındığında ortama uygun uyarının yapılmasını sağlar.

#### Mesaj sesi

Mesaj alımı için uyarı tonu seçmenizi sağlar.

#### Kişisel

Ortama uygun tuş takımı sesini ayarlayabilmenizi sağlar.



## Tuş sesi

Ortama uygun tuş takımı zil sesini ayarlayabilmenizi sağlar.

## Kapak sesi

Ortama uygun kapak sesini ayarlayabilmenizi sağlar.

## Efekt ses seviyesi

Ortama uygun efekt ses düzeyini ayarlayabilmenizi sağlar.

## Açma / Kapatma sesi

Ortama uygun güç açma / kapama sesini ayarlayabilmenizi sağlar.

## Otomatik Yanıtla

Bu işlem yalnızca telefonunuz kulaklık setine veya ahizesiz kullanım kitine bağlı olduğunda etkinleştirilir.

- **Kapalı** : Telefon otomatik olarak yanıtlamayacaktır.
- **5 sn sonra** : Telefon 5 saniye sonra otomatik olarak yanıtlayacaktır.
- **10 sn sonra** : Telefon 10 saniye sonra otomatik olarak yanıtlayacaktır.

## Yeni ad ver [Menü 3-x-3]

Yalnızca titreşim, Kulaklık ve Araç menüleri dışındaki varsayılan profil adını değiştirebilirsiniz.

### Dikkat







- Ahizesiz kullanım kitini telefona bağlarsanız, Arama uyarı türü veya mesaj uyarı menüsüyle ilgili olarak titreşim modunu kullanamazsınız. Araç menüsünde aşağıdaki alt menüler kullanılabilir;
  - **Arama uyarı türü** : Zil, Sessiz
  - **Mesaj uyarı türü** : Bir kez çal, Belirli aralıklarla çal, Sessiz



## Kamera [Menü 4]


Kamerayı kullanarak, hareket halindeki insan ve etkinliklerin fotoğrafını çekebilirsiniz. Fotoğrafları multimedya mesajlarına ekleyerek gönderebilirsiniz.

### Resim çek [Menü 4-1]

1. Kamera seçeneğini işaretleyip, ardından da  tuşuna basın. Bu menüye doğrudan erişmek isterseniz  tuşunu uzun süre basılı tutun.
2. Fotoğrafını çekmek için nesneye odaklanın ve ardından  veya  tuşuna basın.
3. Fotoğrafı kaydetmek isterseniz,  veya  tuşuna basın

#### Not!

##### • Ayarlar penceresi

Yan taraftaki yukarı tuşuna veya  ekran tuşuna basarak resim boyutu, flaş, parlaklık, renk, döndürme ve yakınlaştırma gibi özellikleri denetleyebilirsiniz.

- **Çözünürlük** : VGA 640\*480, QVGA 320\*240, QQVGA 60\*120, PB : 48\*48 ,
- **Flaş** : Açık, Kapalı
- **Döndürme** : Resmi saat yönünün aksinde 90 derece döndürün.
- **Resim kalitesi** : Yüksek, Normal ve Düşük
- **Yakınlaştırma** : x1, x2, x4. Varsayılan değer x1'dir.
- **Parlaklık** : -2, -1, Standart, +1, +2.
- **Renk** : Gerçek renk, Sepya, Siyah/Beyaz



## Tuş etkinleştirme

- (←) (→) : Ayarladığınız öğeyi taşıyın
- (⊗) : Fotoğraf çekin ve kaydedin.
- (↶) : Önceki menüye dönün ve kamera modundan çıkın.
- (⊞) : Varsayılan değeri uygulama ayarında değiştirebilirsiniz.
- (⊞) : Ayarladığınız öğeyi taşıyın.
- (⊞) : Fotoğraf çekin ve kaydedin

## Çemke modları [Menü 4-2]

Çeşitli arka planlarda fotoğraf çekebilirsiniz. Bununla birlikte (⊞) , (⊞) , (←) (→) tuşlarına basarak çerçeve seçebilirsiniz.

### Not!

- Bu modda çözünürlük ve renk ayarlarını değiştiremezsiniz.

## Sürekli çek [Menü 4-3]

Aynı anda ark arkaya en fazla 9 fotoğraf çekebilirsiniz. Fotoğraf çektikten sonra, (←) (→) tuşlarına basarak fotoğrafı görebilirsiniz. (⊗) tuşuna basarak, fotoğrafı kaydedebilirsiniz.

### Not!

- Çözünürlüğü 640x480 olarak ayarlarsanız, yalnızca 3 fotoğraf çekebilirsiniz. Çözünürlük ayarınının 320x240 olarak belirlenmesi durumunda ise, 6 fotoğraf çekilebilir.



## Kamera [Menü 4]

### Albümüm [Menü 4-4]

Fotoğraf görüntüleyebilir ve gönderebilirsiniz. Buna ek olarak, pencereyi arka plan olarak ayarlayabilirsiniz.

### Tüm resimler [Menü 4-4-1]

En fazla 9 resmi sıralı olarak görüntüleyebilirsiniz.

### Genel resimler [Menü 4-4-2]

Çerçevesiz ve telefon defterindekiler dışında, tüm fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz.

### Mod resimleri [Menü 4-4-3]

Çerçevesiz tüm resimleri görüntüleyebilirsiniz.

### Rehber resim. [Menü 4-4-4]

Telefon defterindeki tüm resimleri görüntüleyebilirsiniz.

#### • Seçenekler

- **Çoklu görünüm** : Bir ekranda en fazla 9 resim karesi görüntüleyebilirsiniz.
- **Multimedya mesajı yaz** : MMS mesajları yoluyla fotoğraf gönderebilirsiniz.
- **Duvar kağıdı yap** : Fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlayabilirsiniz.
- **Sil** : Fotoğrafı silebilirsiniz.
- **Konular düzelt** : Fotoğrafın başlığını düzenleyebilirsiniz.



## **Ayarlar [Menü 4-5]**

### **Hafıza durumu [Menü 4-5-1]**

Toplam, kullanılan ve boş bellek kapasitesini denetleyebilirsiniz.



### **Albümü sil [Menü 4-5-2]**

Bellekte kayıtlı olan tüm resimleri silebilirsiniz.





## Ayarlar [Menü 5]

Kişisel rahatlığınız ve tercihlerinize bağlı olarak, aşağıdaki menüleri ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda  [Menü] tuşuna basın.
2. **Ayarlar** menüsüne girmek üzere doğrudan erişim için  tuşuna basın.

### Çalar Saat [Menü 5-1]

Belirtilen zamanda çalması için en fazla 5 alarm kurabilirsiniz.

1. **Açık** seçeneğini işaretleyip, alarmın çalmasını istediğiniz saati girin.
2. Tekrar süresini seçin: **Bir kez, Pazartesi~Cuma, Pazartesi~Cumartesi, Her gün.**
3. İsteddiğiniz alarm uyarı sesini seçip  [Tamam] tuşuna basın.
4. Alarm adını düzenleyip  [Tamam] tuşuna basın.
5. **Çalar saati Telefon kapalıyken çal** şeklinde ayarlarsanız, telefon kapalı dahi olsa alarm belirtilen sürede çalar.

### Tarih & Saat [Menü 5-2]

Tarih ve saatle ilgili işlevleri ayarlayabilirsiniz.

#### **Tarih ayarla [Menü 5-2-1]**

Günün tarihini girebilirsiniz.

#### **Tarih form. [Menü 5-2-2]**

Tarih biçimini GG/AA/YYYY, AA/GG/YYYY veya YYYY/AA/GG olarak ayarlayabilirsiniz. (G: Gün / A: Ay / Y: Yıl)

#### **Zaman Ayarla [Menü 5-2-3]**

Geçerli saati girebilirsiniz.



## Saat formatı [Menü 5-2-4]

Saat biçimini 24 ve 12 saatlik biçimlerden birini seçerek ayarlayabilirsiniz.

## Telefon ayarı [Menü 5-3]

Telefonla ilgili işlevleri ayarlayabilirsiniz.

## Ekran Ayarları [Menü 5-3-1]

### • Duvar kağıdı

Bekleme modunda görüntülenecek arka plan resimlerini seçebilirsiniz.

#### - Varsayılan

(← veya →) tuşuna basarak duvar kağıdı animasyonu veya resmi seçebilirsiniz.

#### - Klasörüm

Duvar kağıdı olarak bir resim veya animasyon seçebilirsiniz.

### • Gelen Aramalar

Gelen arama sırasında görüntülenecek animasyonu ayarlayabilirsiniz.

### • Yapılan Aramalar

Arama yaparken görüntülenecek animasyonu ayarlayabilirsiniz.

### • Selam mesaj

Açık seçeneğini işaretlerseniz, bekleme modunda görüntülenen metni düzenleyebilirsiniz.

### • Zemin aydınlatma

Dahili ekrandaki ışığın yanma süresini ayarlayabilirsiniz.



## Ayarlar [Menü 5]

### • LCD kontrast

(← ve →) tuşlarına basarak, LCD'nin parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

### • Bilgi penceresi

Seçili menüyü açmadan menünün mevcut durumunu görüntüleyebilirsiniz. Durum ekranın alt tarafında görüntülenir.

### • Menü rengi

Çeşitli kombinasyonlar arasından tercih ettiğiniz menü rengini seçebilirsiniz.


### Alt LCD [Menü 5-3-2]

- **Ekranım** : Yan tuşa bastığınızda animasyonu ayarlayabilirsiniz.
- **Saati göster** : Alt LCD'ye geçtiğinizde süreyi ayarlayabilirsiniz.
- **Parlaklık** : Alt LCD'ye geçtiğinizde parlaklığı ayarlayabilirsiniz.
- **Yazıtipi rengi** : Alt LCD'de görüntülenen yazı tipi rengini ayarlayabilirsiniz.

### Diller [Menü 5-3-3]

Telefonunuzun ekranında görüntülenen metinlerin dilini değiştirebilirsiniz. Bu değişiklik, Dil Giriş modunu da etkiler.

### Çağrı Ayarı [Menü 5-4]

Ayarlar menüsündeyken  [Seç] tuşuna basarak, aramayla ilgili menüyü ayarlayabilirsiniz.

### Çağrı Yönlendirme [Menü 5-4-1]

Arama yönlendirme servisi, gelen sesli aramaları, faks aramalarını ve veri aramalarını başka bir numaraya yönlendirebilmenizi sağlar. Ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.



- **Tüm sesli ara**

Sesli aramaları koşulsuz olarak yönlendirir.

- **Meşgulse**

Telefon kullanımdaysa sesli aramaları yönlendirir.

- **Cevap yoksa**

Yanıtlanmadığınız sesli aramaları yönlendirir.

- **Ulaşılami.**

Telefon kapalı veya kapsama alanı dışındaysa sesli aramaları yönlendirir.

- **Bütün veri çağrıları**

Bilgisayar bağlantısına sahip bir numaraya koşulsuz olarak yönlendirir.

- **Bütün fax çağrıları**

Faks bağlantısına sahip bir numaraya koşulsuz olarak yönlendirir.

- **Hepsini iptal et**

Tüm arama yönlendirme hizmetlerini iptal eder.

### Alt menüler

Arama yönlendirme menülerinde aşağıdaki alt menüler bulunur.

- **Aktif**

İlgili servisi etkinleştirir.

- Telesekreter merkezi**

Mesaj merkezine aktarır. Bu işlem Tüm veri aramaları ve Tüm faks aramaları menülerinde görüntülenmez.

- Diğer numaraya**

Yönlendirmenin yapılacağı numarayı girer.



## Ayarlar [Menü 5]

### Favori numaraya

En son yönlendirilen 5 numarayı görüntüleyebilirsiniz.

### - **ptal Et**

İlgili servisi devre dışı bırakır.

### - **Durum Kontr.**


İlgili servisin durumunu görüntüler.

## Cevap modu [Menü 5-4-2]


### • **Kapağı aç**

Bu menüyü seçerseniz, gelen aramayı kapağı açarak yanıtlayabilirsiniz.

### • **Hehangi bir tuşa basın**

Bu menüyü seçerseniz, gelen aramayı  [Bitir] tuşu dışındaki tüm tuşlarla yanıtlayabilirsiniz.

### • **Sadece gönder**

Bu menüyü seçerseniz, gelen aramayı yalnızca  [Gönder] tuşuyla yanıtlayabilirsiniz.

## Numaramı gönder [Menü 5-4-3]

(şebekeye ve aboneliğe bağlıdır)

### • **Açık**

Telefon numaranızı üçüncü şahıslara gönderebilirsiniz. Numaranız alıcının telefonunda görüntülenir.

### • **Kapalı**

Telefon numaranız görüntülenmez.

### • **Şebekeye göre belirle**

Bu seçeneği işaretlerseniz, telefon numaranızı hat 1 veya hat 2 gibi iki hat servisine bağlı olarak gönderebilirsiniz.



## Çağrı Bekletme [Menü 5-4-4]

(Şebekeye bağlıdır)

### • Aktif

Etkinleştir seçeneğini işaretlerseniz, bekleyen (gelen) aramayı kabul edebilirsiniz.

### • İptal Et

İptal seçeneğini işaretlerseniz, bekleyen (gelen) aramayı kabul edip onaylayamazsınız.

### • Durum Kontr.


Bekleyen arama durumunu görüntüler.

## Dakika Uyarıcı [Menü 5-4-5]

Açık seçeneğini işaretlerseniz, görüşme süresince her dakikada bir verilen uyarı sesiyle arama süresini denetleyebilirsiniz.

## Sesli arama [Menü 5-4-6]

• **Otomatik** : Kapağı açar açmaz sesli arama moduna girebilirsiniz.

• **Manuel** :  tuşunu basılı tutarak sesli arama moduna girebilirsiniz.

## Oto. yeni. ara [Menü 5-4-7]

### • Açık

Bu işlev etkinleştirildiğinde, aramanın başarısız olması durumunda telefon otomatik olarak yeniden aramayı dener.

### • Kapalı

İlk aramanın başarısız olması durumunda telefonunuz yeniden aramayı denemez.



## Ayarlar [Menü 5]

### Hat seç [Menü 5-4-8]

Bu fonksiyon Alternatif Hat Servisi Servis Sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Bu fonksiyon servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa aşağıdaki menü görüntülenir.

- Hat 1
- Hat 1

### Kapalı kullanıcı gurubu [Menü 5-4-9]

(Şebekeye bağlıdır)

Telefonun kullanımını belirli kullanıcı gruplarına ait numaralarla sınırlandırır. Bu işlev kullanıldığında, her giden arama bir grup diziniyle ilişkilendirilir. Bir grup dizini belirtilmişse, tüm giden aramalar için bu dizin kullanılır. Bir grup dizini belirtilmemişse, şebeke, tercihli dizini (şebekede saklanan özel bir dizin) kullanır.

**Varsayılan** : Şebeke operatörüyle birlikte kararlaştırılan, varsayılan grubu etkinleştirir.

**Ayarla** : Seçili KKG Dizinini ayarlama.

**Düzenle** : KKG adı ve KKG Dizinini düzenleme.

**Sil** : Seçili KKG'yi silme.


**Tümünü sil** : Tüm KKG'leri silme.



## Güvenlik [Menü 5-5]

### PIN kodu isteđi [Menü 5-5-1]

Bu menüde, telefon, açıldığında SIM kartınızın PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu işlev etkinleştirilirse, PIN kodunu girmeniz istenir.

1. Güvenlik ayarları menüsünde PIN kodu isteđi seçeneđini işaretleyip, ardından  [Seç] düğmesine basın.
2. **Açık/Kapalı** olarak ayarlayın.
3. Ayarı deđiştirmek isterseniz, telefonu açtığınızda PIN kodunu girmeniz gerekir.
4. PIN kodunu üç defadan fazla hatalı girerseniz, telefon kilitlenir. PIN bloke edilirse, PUK kodunu girmeniz gerekir.
5. PUK kodunuzu en fazla 10 defa girebilirsiniz. PUK kodunu 10 defadan fazla hatalı girerseniz, telefonunuzun kilidini açamazsınız. Servis sağlayıcınıza başvurmanız gerekir.

### Telefon kilidi [Menü 5-5-2]

Telefonun yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için, güvenlik kodunu kullanabilirsiniz. Telefon kilidini “**Açık**” olarak ayarlarsanız, telefonu her açışınızda telefon güvenlik kodunu girmeniz istenir. Telefon kilidini “**Otomatik**” olarak ayarlarsanız, her SIM kartınızı deđiştirdiğinizde telefon sizden güvenlik kodunu girmenizi ister.



## Ayarlar [Menü 5]

### Çağrı Engelleme [Menü 5-5-3]

Arama engelleme servisi, telefonunuzun belirli kategorilerdeki aramaları yapmasını veya almasını engeller. Bu işlem, arama engelleme şifresini sorar. Aşağıdaki alt menüleri görebilirsiniz.

- **Tüm yapılan**

Tüm giden aramaları engelleme servisi.

- **Yapılan Uluslararası Aramalar**

Tüm giden uluslararası aramaları engelleme servisi.

- **Kendi ülkem hariç yapılan uluslararası aramalar**

Kendi ülkemdeki şebeke hariç tüm giden uluslararası aramaları engelleme servisi.

- **Tüm alınan**

Tüm gelen aramaları engelleme servisi.

- **Yurtdışında gelen aramalar**

Yurtdışındayken gelen tüm aramaları engelleme servisi.

- **Hepsini iptal et**

Tüm arama engelleme servislerini iptal edebilirsiniz.

- **Şifre deęiş.**

Arama Engelleme Servisi şifresini deęiştirebilirsiniz.

### Tüm engelleme menülerinde aşağıdaki alt menüler bulunur:

- **Aktif**

Şebekeden arama sınırlandırma servisinin etkinleştirilmesi isteęinde bulunulmasını sağlar.

- **ptal Et**

Seęili arama sınırlandırma servisini devre dıőı bırakır.



- **Durum Kontr.**

Aramaların engellenip engellenmediğini denetler.

### **Sabit aranan numara [Menü 5-5-4] (SIM karta bağlıdır)**

Giden aramaları seçili telefon numaraları ile sınırlandırabilirsiniz. Numaralar PIN2 kodunuz tarafından korunur.

- **Aktif**

Giden aramaları seçili telefon numaraları ile sınırlandırabilirsiniz.

- **ptal Et**

Sabit arama işlevini devre dışı bırakabilirsiniz.


- **Numara listesi**

Sabit numara olarak kaydedilen numaraların listesini görüntüleyebilirsiniz.

### **PIN değiştir [Menü 5-5-5]**

PIN, telefonun yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için kullanılan Personal Identification Number'ın (Kişisel Kimlik Numarası) kısaltmasıdır.

Aşağıdaki erişim kodlarını değiştirebilirsiniz: **PIN kodu**, **PIN2 kodu**, **Güvenlik kodu**.

1. Güvenlik kodu/PIN/PIN2 kodlarını değiştirmek isterseniz, orijinal kodunuzu girip  [Tamam] tuşuna basın.
2. Yeni Güvenlik kodu/PIN/PIN2 kodunu girip, doğrulayın.

### **Şebeke ayarı [Menü 5-6]**

Otomatik veya el ile kaydedilecek bir şebeke seçebilirsiniz. Şebeke seçimi genellikle **Otomatik** olarak ayarlanır.



## Ayarlar [Menü 5]

### Otomatik [Menü 5-6-1]

Otomatik modu seçerseniz, telefon sizin yerinize şebekeyi otomatik olarak arar ve seçer. **Otomatik** modu bir kez seçtikten sonra, güç açılıp kapatılsa dahi telefon "Otomatik" olarak ayarlanacaktır.

### Manuel [Menü 5-6-2]

Telefon kullanılabilir şebekelerin listesini bulup, size gösterir. Bunun ardından kullanmak istediğiniz şebekeyi, kendi ülkenizdeki şebeke operatörüyle dolaşım anlaşması varsa, seçebilirsiniz. Telefon seçili şebekeye erişemezse, size başka bir şebeke seçme olanağı sunar. Telefonu kapattığınızda, telefon şebeke ayarını **Otomatik** olacak şekilde sıfırlar.

### Tercih edil. [Menü 5-6-3]

Tercih edilen şebekelerin listesini ayarlayabilirsiniz; telefon, diğer şebekelere kaydetmeye çalışmadan önce listedeki ilk şebekeye kaydetmeye çalışır. Bu liste, telefonda bulunan önceden tanımlanmış, bilinen şebekeler listesinden ayarlanır.

### Ayarları sıfırla [Menü 5-7]

Telefonun başlangıçtaki fabrika ayarlarına dönmesini sağlayabilirsiniz. Bu işlevi etkinleştirmek için Güvenlik kodu gereklidir.



## Program [Menü 6-1]

Bu menüye girdiğinizde bir takvim görüntülenir. Ekranın üst kısmında tarih bölümleri vardır. Ekranın alt kısmında ise simge (plan, not) bölümleri bulunur. Tarihi değiştirdiğinizde ise takvim bu değişikliğe uygun olarak güncelleştirilir. Kare imleç, belirli bir günü bulmak için kullanılır. Takvimde alt çizgi görürseniz, bu, ilgili günde kayıtlı bir plan veya not bulunduğu anlamına gelir. Bu işlem, plan veya notlarınızı hatırlamanıza yardımcı olur. Not için uyarı sesi ayarladıysanız, telefon uyarı verir.

Gün, ay ve yılı değiştirmek için.

Tuş	Açıklama	Tuş	Açıklama
	Yıllık		Haftalık
	Aylık		Günlük

### Dikkat

- Bu fonksiyonu kullanmak için telefonunuzun açık olması gerekir.



## Ajanda [Menü 6]



### Girdi ekle [Menü 6-1-1]

En fazla 39 karakter (Çince 21 karakter) girebilir ve en fazla 20 adet not alabilirsiniz.






#### • Program

İzin verilen tuşlara basarak konuyu, plan saatini, tekrarı ve alarmı girin.




#### • Kısa not

1.  [Seç] tuşuna basarak **Girdi ekle** seçeneğini işaretleyin.
2. **Kısa not** tuşuna basın.
3. Notu girip  [Tamam] tuşuna basın.

### Göster [Menü 6-1-2]

Seçili güne ait notu görüntüler. Not listeleri arasında gezinmek için  ve  tuşlarını kullanın. Not için alarm kurduysanız, Alarm saati görüntülenir.  and  [Seç] tuşuna basarsanız, notu ayrıntılı şekilde görebilirsiniz. Seçili notu silmek veya düzenlemek için  [Seçenekler] tuşuna basın.

### Gün göster [Menü 6-1-3]

Ayarlanan tüm notları görüntüler. Not listeleri arasında gezinmek için  ve  tuşlarını kullanın.  [Seçenekler] tuşuna basarak aynı **Göster** menüsünü kullanabilirsiniz.

### Sonuncuyu sil [Menü 6-1-4]



Size daha önce bildirilmiş olan geçmiş planları silebilirsiniz.

### Tümünü sil [Menü 6-1-5]

Tüm notları silebilirsiniz.







## Tel defteri [Menü 6-2]

1. **Telefon defterini** kullanmak için, bekleme modunda  [Adlar] tuşuna basın.
2. **Telefon defterini** kullanmak için, bekleme modunda  [Menü] tuşuna basın ve **Ajanda** seçeneğini işaretleyin.

### Ara [Menü 6-2-1]

#### (Telefon defterinden çağırma)

1. Bekleme modunda  [Adlar] tuşuna basın.
2.  [Seç] tuşuna basarak **Ara** yapın.
3. Telefon numaraları veya e-posta adresini aramak istediğiniz kişinin adını girin veya telefon defterini görüntülemek için 'Liste' seçeneğini işaretleyin.
4. Aramak istediğiniz kişinin veya numaranın ilk harflerini girerek hızlı arama yapılabilir.
5. Giriş düzenlemek, silmek veya kopyalamak ya da sesli etiket eklemek isterseniz  [Seçenekler] tuşuna basın. Aşağıdaki menü görüntülenir.
  - **Düzenle** :  [Tamam] tuşuna basarak, ad, numara, e-posta ve faksı düzenleyebilirsiniz.
  - **Mesaj yaz** : Numarayı bulduktan sonra, seçili numaraya mesaj gönderebilirsiniz.
  - **Kopyalama** : Girişi SIM kartından telefon belleğine veya telefon belleğinden SIM karta kopyalayabilirsiniz.
  - **Ses** : Girişe ses etiketi ekleyebilir veya ses etiketini değiştirebilirsiniz.
  - **Ana Numaralar** : Sık kullandığınız cep, ev veya ofis telefonlarından birini seçebilirsiniz. Bu işlevi ayarlarsanız, ilk olarak ana numara görüntülenir.
  - **Sil** : Girişi silebilirsiniz.















## Ajanda [Menü 6]

### Girdi ekle [Menü 6-2-2]

Bu işlevi kullanarak telefon defterine giriş ekleyebilirsiniz.

Telefon belleği kapasitesi 200 giriştir. SIM kart belleğinin kapasitesi hücrel servis sağlayıcıya bağlıdır.

Telefon belleğine 20 karakterden oluşan ad kaydedebilir ve karakterleri SIM karta kaydedebilirsiniz. Karakter sayısı SIM kartına bağlı bir özelliktir.

1. Bekleme modundayken  [Adlar] tuşuna basarak, önce telefon defterini açın.
2. **Girdi ekle** seçeneğinin üzerine gelip vurgulayın ve  [Seç] tuşuna basın.
3. Girişi saklamak istediğiniz belleği seçin: **SIM** veya **Telefon**. Telefon seçeneğini işaretlerseniz, Ana numara olarak kullanmak istediğiniz numarayı seçmeniz gerekir.
  - a. Bir ad girmek için  [Tamam] tuşuna basın.
  - b.  [Tamam] tuşuna basıp, numarayı girin.
  - c.  [Tamam] tuşuna basın.
  - d.  ( ve  ) tuşlarına basarak giriş için bir grup belirleyebilirsiniz:
  - e.  ,  ,  ( ve  ) tuşlarına basarak giriş için bir karakter belirleyebilirsiniz.
  - f. Sesli etiket eklemek isterseniz  [Evet] tuşuna basın.

#### Dikkat

- Telefon defterine metin ve fotoğrafı aynı anda kaydederseniz, her durumda fotoğrafı görüntüleyebilirsiniz.

Kelimeleri 2 saniye içinde söylemeniz gerekir ve telefon, ses tanımlamasının doğruluğunu kanıtlamak için aynı kelimeleri tekrarlamayı ister. Ses tanımlaması işleminin tamamlanmasından sonra, Ses etiketi başarıyla eklenmiş olur.






### Dikkat

- Ses yalnızca belirlemiş olduğunuz ana numaraya eklenebilir. Örneğin, ana numarayı değiştirdiyseniz, ses etiketi otomatik olarak değiştirilen numaraya eklenir. Bu cep, iş ve ev numarasına aynı anda ses etiketi ekleyemeyeceğiniz anlamına gelir.
- SIM kartta kayıtlı telefon numarasına da ses etiketi ekleyebilirsiniz. SIM kartı çıkarır veya değiştirirseniz ses etiketi silinebilir.

## Arama grupları [Menü 6-2-3]

Her grup en fazla 20 üyeden oluşabilir. Listeleyebileceğiniz 7 adet grup bulunur.

1. Bekleme modund  [Adlar] tuşuna basın.
2. Arama grupları öğesine ilerleyip, ardından  [Seç] tuşuna bastığınızda tüm Grup listesi görüntülenir.
3.  [Seç] tuşuna basarak istediğiniz Grup adını seçin.

### • Üye listesi

Seçmiş olduğunuz grup üyelerini görüntüler.

### • Grup zil sesi

Grup üyelerinden gelen aramalar için bir zil sesi belirleyebilmenizi sağlar.

### • Grup simgesi

Gruba bağlı olan simgeyi seçebilmenizi sağlar.

### • Üye ekle

Gruba üyeler ekleyebilirsiniz. Her bir grup 20 üyeyi aşmamalıdır.

### • Üyeyi çıkart

Üyeyi Grup üyesi listesinden çıkarabilirsiniz. Ancak ad ve telefon numarası telefon defterinde kalır.







## Ajanda [Menü 6]

### • Yeni ad ver

Grup adını değiştirebilirsiniz.

### Hızlı ara [Menü 6-2-4]

 ile  arasındaki tuşlara İsim listesi girişi atayabilirsiniz. Bu tuşa 2-3 saniye süresince basarak ilgili numarayı doğrudan arayabilirsiniz.

1. Bekleme modundayken  [Adlar] tuşuna basarak, önce telefon defterini açın.
2. **Hızlı ara** seçeneğine ilerleyip, ardından  [Seç] tuşuna basın.
3. Hızlı arama numarası eklemek isterseniz **<Boş>** seçeneğini işaretleyin. Bu işlemin ardından, telefon defterinde adı arayabilirsiniz.
4. Hızlı arama tuşuna atanan adı seçin ve adı düzenlemek için **Değiştir** veya **Sil** seçeneğini işaretleyin.

### • Değiştir




Hızlı arama tuşuna yeni bir telefon numarası atayabilirsiniz.

### • Sil

Hızlı arama tuşuna atanan telefon numarasını silebilirsiniz.

### Sesli listesi [Menü 6-2-5]

Ses etiketi içeren tüm telefon numaralarını görüntüleyebilirsiniz.

 ve  tuşlarını kullanarak telefon numarasını seçip  [Seçenekler] tuşuna bastıktan sonra aşağıdaki alt menüleri görebilirsiniz.

- **Çal** : Telefon numarasına eklenen ses etiketini çalabilirsiniz.
- **Değiştir** : Ses etiketini değiştirebilirsiniz.
- **Sil** : Ses etiketini silebilirsiniz.
- **Ara** : Bu menüyü seçerek arama yapabilirsiniz.




## Ayarlar [Menü 6-2-6]

1. Bekleme modunda  [Adlar] tuşuna basın.


2. **Ayarlar** seçeneğine ilerleyip  [Seç] tuşuna basın.

### • Bellek belirle

**Bellek belirle** seçeneğinin üzerine gelip vurgulayın ve  [Seç] tuşuna basın.


- **Değişken** seçeneğini işaretlerseniz, giriş eklerken telefon size girişin nerede saklanacağını sorar.
- **SIM** veya **Telefon** seçeneğini işaretlerseniz, telefon girişi SIM veya telefona kaydeder.

### • Ara

**Ara** seçeneğinin üzerine gelip vurgulayın ve  [Seç] tuşuna basın.

- **Değişken** seçeneğini işaretlerseniz, telefon aramanın hangi kıstasa göre yapılacağını sorar.
- **Ad** veya **Numara** seçeneğini işaretlerseniz, telefon arama işlemini Ad veya Numaraya göre gerçekleştirir.

### • Seçen. göster

Seçenekleri göster seçeneğinin üzerine gelip vurgulayın ve  [Seç] tuşuna basın.

- **Yalnızca isim** : Telefon defteri listesini yalnızca adları görüntüleyecek şekilde ayarlayın.
- **Resimler ile** : Telefon defteri listesini karakter bilgisi ve fotoğraf görüntüleyecek şekilde ayarlayın.



## Ajanda [Menü 6]

### Hepsini Kopyala [Menü 6-2-7]

SIM kart belleğinden Telefon belleğine veya bunun tam tersi girişleri kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz.

1. Bekleme modundayken [Adlar] tuşuna basarak, önce Telefon defterini açın.
2. **Hepsini Kopyala** seçeneğinin üzerine gelin ve bu menüye girmek için [Seç] tuşuna basın.
  - **SIM'den tele** : Girişi SIM Karttan Telefon belleğine kopyalayabilirsiniz.
  - **Telden SIM'e** : Girişi Telefon belleğinden SIM Karta kopyalayabilirsiniz.
3. Aşağıdaki alt menüleri görebilirsiniz.
  - **Orijinali sakla** : Kopyalanırken, Orijinal Arama Numarası saklanır.
  - **Orijinali sil** : Kopyalanırken, Orijinal Arama Numarası silinir.

### Tümünü Sil [Menü 6-2-8]

SIM kart, Telefon belleği ve Ses etiket girişlerinin tümünü silebilirsiniz. Sesli etiketler dışında, bu işlevin kullanılabilmesi için Güvenlik kodu gerekir.






1. Bekleme modunda [Adlar] tuşuna basın ve Tümünü sil seçeneğini işaretleyip [Seç] tuşuna basın.
2. Ardından silinecek belleği seçin.
3. Güvenlik kodunu girip [Tamam] veya [Geri] tuşuna basın.



## Information [Menü 6-2-9]




### • Serv. arama no.

Şebeke operatörünüz tarafından sağlanan belirli servisler listesine erişmek için, bu işlevi kullanın (SIM kart tarafından destekleniyorsa).

1. Bekleme modundayken  [Adlar] tuşuna basarak, telefon defterini açın ve **Information** seçeneğini işaretleyin.
2. **Serv. arama no.** seçeneğine ilerleyin ve menüye girmek için  [Seç] tuşuna basın.
3. Kullanılabilir servislerin adları görüntülenir.
4. Bir servis seçmek için  ve  tuşuna basın.  [Gönder] tuşuna basın.

### • Hafıza durumu

Bu özellik telefon defterinizde ne kadar boş ve kullanılan alan olduğunu görebilmenizi sağlar.

1. Bekleme modundayken  [Adlar] tuşuna basarak, önce telefon defterini açın.  [Seç] tuşuna basarak **Information** seçeneğini işaretleyin.
2. **Hafıza durumu** seçeneğine ilerleyip  [Tamam] tuşuna basın.

### • Kendi Numaranız (SIM karta bağlı)

SIM karttaki kendi numaralarınızı denetleyebilirsiniz.



## Aksesuarlar [Menü 7]


### Oyunlar [Menü 7-1]

Telefon size keyifle oynayabileceğiniz oyunlar sunar.


#### Dikkat

- Denetim tuşları oyuna bağlı olarak değişir. Ancak, her oyunun ana denetim tuşlarının anlatıldığı bir açıklama bölümü vardır. Diğerleri de aşağıdaki gibidir.

#### [Ortak Tuş İşlevi]






 : Oyun menüsü

 : Geri

 : Oyunu durdurur veya devam ettirir

### Hesap mak. [Menü 7-2]

Bu işlev +, -, x, ÷ gibi standart işlemleri kapsar : **Toplama**, **Çıkarma**, **Çarpma** ve **Bölme**.

1. Sayısal tuşları kullanarak sayıları girin.
2. Gezinme tuşunu kullanarak hesaplama işaretini seçin.
3. Ardından sayıları girin.
4. Sonucu görüntülemek için  [Sonuç] tuşuna basın.
5. Yukarıdaki işlemi tekrarlamak için [Sıfırla] tuşuna basın veya sayıları girin.
6. Sayıları veya işaretleri silmek için  tuşunu kullanın.
7.  tuşuna basarak eksi sayı girebilirsiniz. Buna ek olara  tuşuna basarak ondalık sayı girebilirsiniz.
8. Hesap makinesini kapatmak için  [Geri] düğmesine basın.



## **Klasörüm [Menü 7-3]**

Karşıdan yüklenen resim ve sesleri görüntüleyebilmenizi sağlar. Bunlar Duvar kağıdı veya Zil sesi olarak ayarlanabilir. Karşıdan yüklenen verileri görüntüleyebilir, dinleyebilir, silebilir veya yeniden adlandırabilirsiniz.

### **Resimler [Menü 7-3-1]**

### **Ses [Menü 7-3-2]**

### **Her menünün alt menüleri**

- **Konular düzelt**

Karşıdan yüklenen tüm içeriğin başlığını düzenleyebilirsiniz.

- **Yaz**

Kısa mesaj ve resim veya ses eklenmiş Multimedya mesajı (Ortam türüne bağlı olarak kullanılabilir) yazabilirsiniz.

- **Duvar kağıdı yap / Zil sesi yap**

Karşıdan yüklenen ses veya resimleri duvar kağıdı veya zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.

- **Sil**

Karşıdan yüklenen her içeriği silebilirsiniz.

- **Tümünü sil**

Karşıdan yüklenen içeriğin tamamını silebilirsiniz.



## Aksesuarlar [Menü 7]

### Melodi yapımcısı [Menü 7-4]



İstediğiniz bir zil sesi melodisini düzenleyebilirsiniz. Bu işleve girdiğinizde, daha önceden düzenlediğiniz melodiler çalınır. Yeni bir zil sesi girmek veya mevcut bir zil sesini düzenlemek için:

1. İstediğiniz notaları girin. (1<sub>acc</sub> ~ 7<sub>tr</sub> : CDEFGAB)
2. Nota işaretlerini ayarlamak için, şunları yapın:

- **Süre** : Notanın veya tüm melodinin süresini 8<sub>tr</sub> tuşu kısaltır ve 9<sub>tr</sub> tuşu uzatır.
- **Durak işareti** : 0<sub>tr</sub> tuşu önceki notayla aynı süreye sahip durak işareti ekler.
- **Oktav** : \*<sub>tr</sub> tuşu yeni notaların oktavını ayarlar.
- **Diyez nota** : #\* notayı yarım ses inceltir.

### Birim dönüş. [Menü 7-5]

Bu işlev herhangi bir ölçü birimini istediğiniz bir diğer ölçü birimine dönüştürür. 4 farklı türde ölçü birimi, farklı birimlere dönüştürülebilir: **Uzunluk, Alan, Ağırlık ve Hacim.**

1. [Birim] tuşuna basarak dört ölçü biriminden birini seçebilirsiniz.
2. (= ( ve ) =>) tuşlarını kullanarak standart değeri seçin.
3.  ve  tuşlarını kullanarak dönüştürmek istediğiniz ölçü birimini seçin.
4. İstediğiniz ölçü birimine dönüştürülmüş değeri görebilirsiniz. #\* tuşuna basarak, ondalık sayı da girebilirsiniz.



## Ülke Saat. [Menü 7-6]

Dünyanın büyük şehirlerinin saatlerini görüntüleyebilirsiniz.

1. [←( ve )→] tuşuna basarak saat dilimine ait şehri seçin.
2. [↶] [Ayarla] tuşuna basarak geçerli saati seçtiğiniz şehrin saati olarak ayarlayabilirsiniz.

## Ses kaydedici [Menü 7-7]

Sesli not özelliği, her biri en fazla 20 Saniye olan 10 adet sesli mesaj kaydedebilmenizi sağlar.

### Kaydet [Menü 7-7-1]

1. Sesli notlarınızı Ses kaydedici menüsünden ve bekleme modundayken [C] basılı tutarak kaydedebilirsiniz.
2. Kayıt başladıktan sonra, Kaydediliyor mesajı ile kalan süre görüntülenir.
3. Kaydı bitirmek isterseniz [↶] [Kaydet] tuşuna basın.
4. Sesli notun başlığını girip [↶] [Tamam] tuşuna basın.

### Listeye bak [Menü 7-7-2]

Telefon, sesli not listesini görüntüler. Kaydedilen sesli notları **Çalabilir** ve **Silebilirsiniz**.

## Kızılötesi [Menü 7-8]

Bu işlevi etkinleştirirseniz, PC-Sync programını kızılötesi ile kullanabilirsiniz. Seri bağlantı noktasıyla kızılötesi işlevini aynı anda kullanamazsınız.

### PC Sync

PC Sync, bilgisayar ile telefon arasında veri kablosu aracılığıyla veri aktarımı sağlayan bir programdır. Daha fazla bilgi için, PC Sync ile birlikte verilen kılavuz CD'sindeki Yardım dosyasını kullanabilirsiniz.





## Internet [Menü 8]

Telefon, Wireless Application Protocol (WAP) tabanlı servisleri destekler. Şebekeniz tarafından desteklenen servislere erişebilirsiniz. Servisler menüsü, haber, hava durumu ve uçuş saatleri gibi bilgileri alabilmenizi sağlar.

### Giriş sayfası [Menü 8-1]

Ana sayfaya bağlanır. Ana sayfa, etkinleştirilmiş profilde tanımlanan site olabilir. Siz etkinleştirilmiş profilde tanımlamazsanız, Servis Sağlayıcısı tarafından tanımlanacaktır.

### Sık Kullanılanlar [Menü 8-2]

Kullanılabilen seçeneklere erişmek için  [Seç] tuşuna ve çıkmak için  [Geri] tuşuna basın.

- **Bağlan** : Seçili yer imine bağlanır.
- **Yeni ekle** : El ile yeni yer imi ekler.
- **Düzenle** : Seçili yer iminin başlığını ve adresini düzenler.
- **Sil** : Seçili yer imini yer imi listesinden siler.

### Push mesajları [Menü 8-3]

#### Gelen kutusu [Menü 8-3-1]

Push mesajlarını okuyabilir veya silebilirsiniz.


- **Bilgi** : Alınan push mesajlarıyla ilgili bilgileri görüntüler.
- **Yükle** : Alınan push mesajındaki bilgileri kullanarak belirli bir siteye bağlanabilirsiniz.
- **Sil** : Seçili push mesajını siler.

#### AI [Menü 8-3-2]

Mesajın alınıp alınmayacağını belirleyen seçeneği ayarlayabilirsiniz.



## Profiller [Menü 8-4]

En fazla 10 profil oluşturabilir ve bunlardan yalnızca birini etkinleştirebilirsiniz. İstedığınız profile ilerleyin ve mevcut seçeneklere erişmek için  tuşuna basın.

### • Aktif

İstedığınız profili etkinleştirebilirsiniz.

### • Ayarlar

Seçili profilin WAP ayarlarını düzenleyebilir ve değiştirebilirsiniz.

#### - Ana sayfa

Bu ayar, ana sayfa olarak kullanmak istediğiniz sitenin adresini (URL) girebilmenizi sağlar. URL'nin başına http://yazmanıza gerek yoktur; çünkü WAP tarayıcısı bunu otomatik olarak ekler.

#### - Taşıyıcı

Taşıyıcı veri servisini ayarlayabilirsiniz.

##### • Veri

##### • GPRS

#### - Veri ayarı

Yalnızca Taşıyıcı servisi olarak Veri ayarlarını seçerseniz, görüntülenir.

**IP adresi** : İsteddiğiniz WAP ağ geçidinin IP adresini girin.

**Numara çevir** : WAP ağ geçidine erişmek için aranacak telefon numarasını girin.

**Kull. adı** : Çevirmeli sunucunuz için kullanıcı kimliği (WAP ağ geçidi için DEĞİL).

**Şifre** : Çevirmeli sunucunuzun sizi tanımlayabilmesi için gereken şifre (WAP ağ geçidi için DEĞİL).

**Çağrı türü seç** : Veri arama türünü seçin: Analog veya Dijital (ISDN).



## Internet [Menü 8]

**Çağrı hızı** : Veri bağlantınızın hızı; 9600 veya 14400.

**İşlemsiz süre** : Zaman aşımı süresi girmeniz gerekir.  
Bu süreyi girdikten sonra, veri girilse veya aktarılsa bile WAP gezinme servisi kullanılamaz.

### - GPRS ayarı

Servis ayarları yalnızca taşıyıcı servisi olarak GPRS seçilirse kullanılabilir.

**IP adresi** : Eriştiğiniz WAP ağ geçidinin IP adresini girin.

**APN** : GPRS'in APN'sini girin.

**Kull. adı** : APN sunucunuz için tanımlanan kullanıcılar.

**Şifre** : APN sunucunuzun istediği şifre.

### - Resim göster

WAP kartlarındaki resimlerin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyebilirsiniz.

### - Bağlantı türü

Bağlantı türü seçenekleri Geçici veya Sürekli olup, kullandığınız ağ geçidine bağlıdır.

#### Devamlı

Onaylı bir iletim mekanizmasıdır, ancak daha fazla şebeke akışı oluşturur.

#### Geçici

Onaylanmamış (bağlantısız) servis.



### - **Güvenlik ayarları**

Kullanılan ağ geçidi bağlantı noktasına bağlı olarak, bu seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak belirleyebilirsiniz.

### • **Yeni ad ver**

Profil adını düzenleyin.

### • **Sil**

Profili silin.

### • **Girdi ekle**

El ile yeni bir profil girebilirsiniz.

### • **E-posta sun.**

#### - **Bağlan**

Yapılandırdığınız e-posta sürücüsüne bağlanın.

#### - **Adres düzelt**

E-posta adresini düzenleyin.



## Internet [Menü 8]

### URL'ye git [Menü 8-5]

İstedığınız siteye doğrudan bağlanabilirsiniz. Belirli bir URL girmeniz gerekir.

### Hafıza [Menü 8-6]

Önbelleğin içeriğini kaldırabilir veya Önbellek modunu değiştirebilirsiniz.

### Hafıza boşalt [Menü 8-6-1]

Önbelleğin içeriği kaldırılır.

### Bellek kontrolü [Menü 8-6-2]

Önbelleğin denetlenip denetlenmeyeceğini belirleyen seçeneği ayarlayabilirsiniz.

### Güvenlik sertifikası [Menü 8-7]

Mevcut sertifikaların listesi görüntülenir.

### Prof. sıfır. [Menü 8-8]

Orijinal ayarlara dönmek üzere profilleri sıfırlayabilirsiniz.

### Tarayıcı sürümü [Menü 8-9]

WAP Tarayıcısı sürümü görüntülenir.



Çevrimiçiyseniz, aşağıdaki menüleri görebilirsiniz.

## ■ Giriş sayfası

Bkz: [Menü 8-1].

## ■ Yenile

Mevcut sayfayı yeniden yükler.

## ■ Sık Kullanılanlar

Bkz: [Menü 8-2].

## ■ Yer imi olarak kaydet

Siteyi yer imi olarak kaydedebilirsiniz.

## ■ Mesajlar

WAP bağlantısı süresince Kısa mesajları görebilirsiniz.

## ■ Push mesajları

Bkz: [Menü 8-3].

## ■ URL'ye git

İstediğiniz siteye gidebilirsiniz. Bu menüde, site adresini de düzenleyebilirsiniz.

## ■ E-posta sunucusuna git

Yapılandırdığınız e-posta sürücüsüne gidebilirsiniz.

## ■ E-posta sunucusu yap

Geçerli sitenin adresini E-posta sunucusu olarak ayarlayabilirsiniz.

## ■ Hafıza boşalt

Önbelleğin içeriği kaldırılır.


## ■ Göster Kaydet

WAP tarafından sağlanan resmi kaydedebilirsiniz.



# Java [Menü 9]

## Uygulamalar [Menü 9-1]

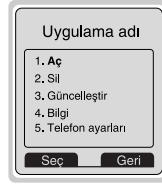

## Java Menüsü Seçenekleri

Bir uygulamaya ilerleyip, Seçenekleri işaretleyin.

- 1. Aç** : Seçili MIDlet'i başlatır.
- 2. Sil** : Seçili MIDlet'i siler.
- 3. Güncelleştir** : Sunucuya erişip, seçili MIDlet'i güncelleştirir.
- 4. Bilgi** : Seçili MIDlet ile ilgili bilgileri görüntüler.
- 5. Telefon ayarları** : Java oyunu için ses ve ekran ışığı ayarlarını yapmanızı sağlar.

## ndir [Menü 9-2]

MIDlet sunucu adresini düzenleyebilir ve ayarlayabilirsiniz. WAP Tarayıcısını kullanarak karşıdan MIDlet'ler yükleyin ve bunları telefonda saklayın. Yüklenen MIDlet'lerin listesini Uygulamalar ekranında görüntüleyebilirsiniz.


## Bellek durumu [Menü 9-3]

Oyun ve uygulama yüklemeleri için kullanılacak bellek boyutunu görüntüler. Telefonun toplam bellek durumunu da görüntüleyebilirsiniz.



JAVA™ Sun Microsystems, Inc'nin ticari markasıdır.



Sık kullandıklarım menüsünde en fazla 10 menü ayarlayabilirsiniz.  tuşuna basarak bu menüye doğrudan erişebilirsiniz.

Sık kullanılanlar menüsüne menü kaydetmek isterseniz, listeden **<Boş>** seçeneğini işaretleyin. Menü zaten kayıtlıysa, seçenekler aşağıdaki gibi görüntülenir:

- **Seç** : Kayıtlı menüyü etkinleştirir.
- **Değiştir** : Menüü değiştirir.
- **Sil** : Kayıtlı menüyü siler.
- **Tümünü sil** : Sık kullanılanlar menüsündeki kayıtlı tüm menüleri siler.
- **Bilgi** : Kayıtlı menü bilgilerini görüntüler.



## Aksesuarlar

Cep telefonunuzla kullanabileceğiniz çeşitli aksesuarlar vardır. Kişisel iletişim ihtiyaçlarınıza göre bu seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz.



### Standart Batarya



### Taşınabilir Ahizesiz Kullanım

Telefonunuza bağlanarak ahizesiz kullanım olanağı sağlar.



### Seyahat Adaptörü

Bu şarj cihazı evinizden veya ofisinizden uzaktayken bataryayı şarj edebilmenizi sağlar.



### Boyun bağı



### CD/Veri kablosu

Cihazlar arasında veri aktarmak için telefonunuzu bilgisayara bağlayabilirsiniz.

#### Dikkat

- Daima orijinal LG aksesuarları kullanın.
- Bu kurallara uyulmaması garantiyi geçersiz kılabilir.
- Aksesuarlar farklı bölgelerde değişiklik gösterebilir, ayrıntılı bilgi için lütfen bölgesel servis şirketimize veya acentemize başvurun.



## Bu cihaz kullanılırken aşağıdaki önlemlere daima uyulmalıdır.

- Cihazı parçalara ayırmayın. (Tamir edilmesi gerekiyorsa, yetkili servis teknisyenlerine götürün.)
- TV, radyo veya bilgisayar gibi elektrikli cihazlardan uzak tutun.
- Cihaz radyatör veya fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Cihazı mekanik titreşim veya şoka maruz bırakmayın.
- Paket kağıdı veya vinil ile sarılırsa, telefonun kaplaması zarar görebilir.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bez kullanın. (Benzin, tiner veya alkol gibi çözücüler kullanmayın.)
- Telefonu aşırı duman veya toza maruz bırakmayın.
- Telefonu kredi kartları veya seyahat biletlerinin yakınında tutmayın; manyetik bantlardaki bilgileri etkileyebilir.
- Kesici nesnelere telefon ekranını çizmeyin; telefona zarar verebilirsiniz.
- Telefonu sıvı veya neme maruz bırakmayın.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatle kullanın. Gereksizce antene dokunmayın.



# Bakım ve Koruma

## □ Bataryanın bakımı

- Bataryayı yeniden şarj etmek için tamamen deşarj etmeniz gerekmez. Diğer batarya sistemlerinden farklı olarak, batarya performansını etkileyebilecek bir bellek etkisi yoktur.
- Yalnızca LG batarya ve şarj cihazlarını kullanın. LG şarj cihazları, batarya ömrünü en yüksek düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmıştır.
- Bataryayı parçalara ayırmayın veya kısa devre yaptırmayın.
- Bataryanın metal bağlantı noktalarını temiz tutun.
- Uygun performansı sağlayamadığında, bataryayı değiştirin. Batarya, değiştirilmesi gerekene kadar, yüzlerce kez yeniden şarj edilebilir.
- Batarya uzun süre kullanılmadığında, kullanım süresini en üst düzeye getirmek için yeniden şarj edin.
- Şarj cihazını doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın veya banyo gibi yoğun nem bulunan ortamlarda kullanmayın.
- Bataryayı soğuk veya sıcak yerlerde bırakmayın; bataryanın performansı azalabilir.



## Genel

---

Ürün adı : G7100

Sistem : GSM 900 / DCS 1800

## Ortam Isısı

---

Maksimum : +55°C

Minimum : -10°C



## Nota

---





## Nota

---

# **GPRS Phone**

## **USER'S MANUAL**

### **MODEL: G7100**

Please read this manual carefully  
before operating your mobile phone.  
Retain it for future reference.



# For Your Safety



All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity.



Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.



Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.



Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.



Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.



Do not hold the phone in your hand while driving.



Do not dismantle the phone or battery.



Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.



Do not touch the charger or phone with wet hands.



## For Your Safety



For your safety, use **ONLY** specified **ORIGINAL** batteries and chargers.

### Please note:



Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.



Only use **ORIGINAL** accessories to avoid damage to your phone.



Emergency call may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.



LCD indicator can be damaged if you turn a flip excessively. For details, please see P.10.

### Important Information

This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.



## Overview

<b>Part of the Phone</b> .....	<b>9</b>
• Main body of the Phone .....	9
• Outside of the Phone .....	11
<b>Key Description</b> .....	<b>12</b>
• Side of the Key .....	13
• Letter Keys .....	14

## Display Information

<b>Display Information</b> .....	<b>15</b>
• On-Screen Icons .....	15

## Getting Started

<b>Installation</b> .....	<b>16</b>
• Inserting the SIM Card .....	16
• Removing the SIM Card .....	16
• Installing the Battery .....	17
• Charging the Battery .....	17
• Disconnecting the charger .....	18
<b>Making and Answering Calls</b> .....	<b>19</b>
• Making a call .....	19
• International Calls .....	19
• Making a call using the Phonebook .....	19

## Additional Functions

<b>In call Menu</b> .....	<b>20</b>
• During a call .....	20
• Multiparty or Conference Calls .....	22



# Contents

<b>Access Codes</b> .....	<b>25</b>
• PIN code (4 to 8 digits) .....	25
• PIN2 code (4 to 8 digits) .....	25
• PUK code (4 to 8 digits) .....	25
• PUK2 code (4 to 8 digits) .....	25
• Security code (4 to 8 digits) .....	25
<b><u>Accessing the Menu</u></b>	
<b>Menu Tree</b> .....	<b>26</b>
<b>Messages [Menu 1]</b> .....	<b>28</b>
• Write short message [Menu 1-1] .....	28
• Write multimedia message [Menu 1-2] .....	31
• Inbox [Menu 1-3] .....	35
• Outbox [Menu 1-4] .....	36
• Voice mail [Menu 1-5] .....	38
• Info service [Menu 1-6] .....	38
• Templates [Menu 1-7] .....	40
• Settings [Menu 1-8] .....	41
<b>Call register [Menu 2]</b> .....	<b>43</b>
• Missed calls [Menu 2-1] .....	43
• Received calls [Menu 2-2] .....	43
• Dialed calls [Menu 2-3] .....	43
• Delete recent calls [Menu 2-4] .....	43
• Call charges [Menu 2-5] .....	43
• GPRS information [Menu 2-6] .....	46
<b>Profiles [Menu 3]</b> .....	<b>47</b>
• Vibrate only [Menu 3-1] .....	47
• Quiet [Menu 3-2] .....	47
• General [Menu 3-3] .....	47



• Loud [Menu 3-4] .....	47
• Headset [Menu 3-5] .....	47
• Car [Menu 3-6] .....	47
<b>Camera [Menu 4] .....</b>	<b>50</b>
• Take picture [Menu 4-1] .....	50
• Take in modes [Menu 4-2] .....	51
• Take continuously [Menu 4-3] .....	51
• My album [Menu 4-4] .....	52
• Settings [Menu 4-5] .....	53
<b>Settings [Menu 5] .....</b>	<b>54</b>
• Alarm clock [Menu 5-1] .....	54
• Date & Time [Menu 5-2] .....	54
• Phone settings [Menu 5-3] .....	55
• Call settings [Menu 5-4] .....	56
• Security settings [Menu 5-5] .....	61
• Network settings [Menu 5-6] .....	63
• Reset settings [Menu 5-7] .....	64
<b>Organiser [Menu 6] .....</b>	<b>65</b>
• Scheduler [Menu 6-1] .....	65
• Phonebook [Menu 6-2] .....	67
<b>Fun &amp; Tools [Menu 7] .....</b>	<b>74</b>
• Games [Menu 7-1] .....	74
• Calculator [Menu 7-2] .....	74
• My folder [Menu 7-3] .....	75
• Melody composer [Menu 7-4] .....	76
• Unit converter [Menu 7-5] .....	76
• World time [Menu 7-6] .....	76
• Voice recorder [Menu 7-7] .....	77
• Activate IrDA [Menu 7-8] .....	77




# Contents

<b>Internet [Menu 8]</b> .....	<b>78</b>
• Home [Menu 8-1] .....	78
• Bookmarks [Menu 8-2] .....	78
• Push messages [Menu 8-3] .....	78
• Profiles [Menu 8-4] .....	79
• Go to URL [Menu 8-5] .....	82
• Cache settings [Menu 8-6] .....	82
• Security certification [Menu 8-7] .....	82
• Reset profiles [Menu 8-8] .....	82
• Browser version [Menu 8-9] .....	82
<b>On browsing menu</b> .....	<b>83</b>
<b>Java [Menu 9]</b> .....	<b>84</b>
• Applications [Menu 9-1] .....	84
• Download [Menu 9-2] .....	84
• Memory status [Menu 9-3] .....	84
<b>Favorites [Menu 10]</b> .....	<b>85</b>
<b>Accessories</b> .....	<b>86</b>
<b>Care and Maintenance</b> .....	<b>87</b>
<b>Technical Data</b> .....	<b>89</b>




## Main body of the Phone

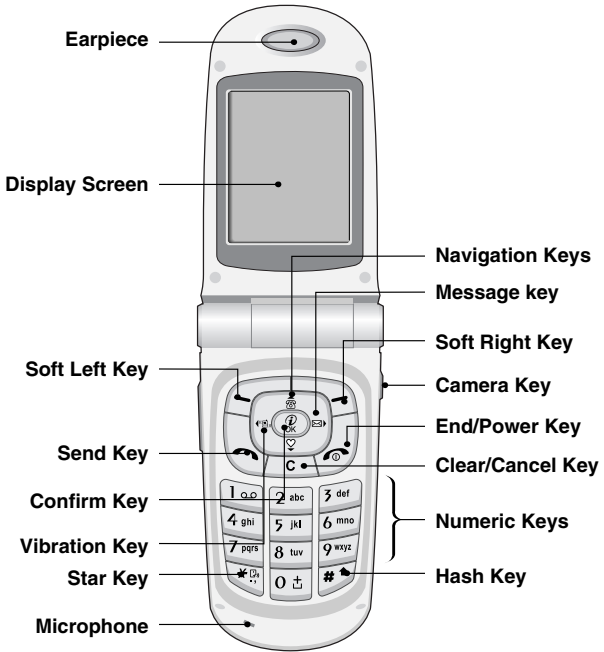




## Part of the Phone

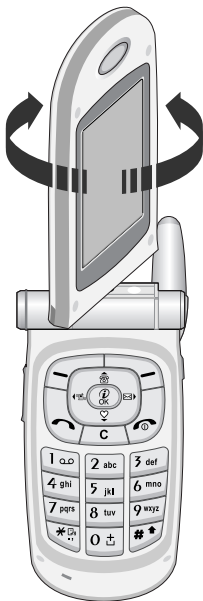

You can rotate LCD clockwise an angle of 90 degrees and counter-clockwise an angle of 180 degrees. However, if you turn it by force, it can cause serious damage.



## Outside of the Phone

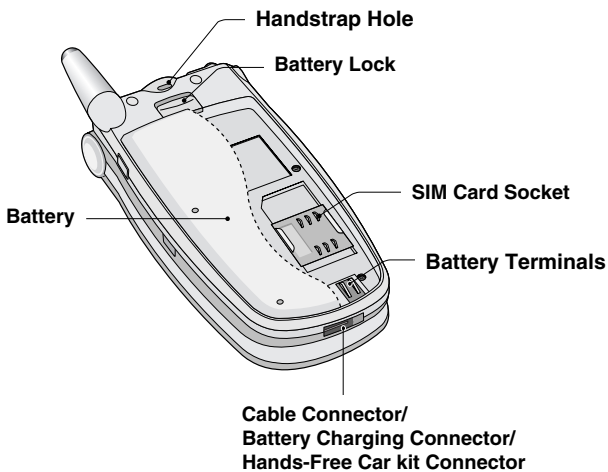














# Key Description

The following shows key components of the phone.



## Keypad Description

Key	Description
	<p><b>Soft Left Key / Soft Right Key</b></p> <p>Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it.</p>
	<p><b>Vibration key</b></p> <p>You can activate the vibration directly by holding down this key.</p> <p><b>Message key</b></p> <p>You can go to Message menu (Inbox, Memory status, Scheduler or Alarm) directly.</p> <p><b>Navigation Keys</b></p> <p>Used to scroll through name, phone numbers, menus or setting options. When you press down key, you can view Favorites menu list.</p> <p><b>WAP Hot key (=Confirm key)</b></p> <p>If you press this key for a while, you can connect to WAP directly.</p>
	<p><b>Send Key</b></p> <p>You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialed, received and missed numbers.</p>
	<p><b>Numeric Keys</b></p> <p>These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode. When you press these keys for a long time.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Used to call your voicemail box by .</li> <li>• Used to call for international call by .</li> <li>• Used to call Speed dials by from  to .</li> </ul>
	<p><b>END/PWR Key</b></p> <p>Used to end or reject a call. This key is also used as Power Key by pressing this key for a few seconds.</p>



Key	Description
	You can delete the characters, go back the menu. In addition, you can view voice memo list when you press this key shortly in a standby mode.
	If you press this key for a long time, you can activate voice recognition.

## Side of the Key

Key	Description
	<b>Up/Down Side Key</b> On closing a flip, when you press this key sequently, time, date, my display, and greeting note is displayed respectively. If you press this key once, time is displayed. It will show up depending on setting "Show time".
	<b>Camera key</b> This key is used to take a picture and save it.



# Key Description

## Letter Keys

Each key can be used for several symbols. There are shown below.

Key	Description
	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä Å Æ Ç a b c ä å æ ç
	D E F 3 Ë Ê Ë e f e ë ê
	G H I 4 Ï Í Î Ğ g h i ï í î ğ
	J K L 5 j k l
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Œ m n o ñ ò ó ô õ œ
	P Q R S 7 Ş p q r s ş
	T U V 8 Ü Û Ü Ů t u v ü ù ú
	W X Y Z 9 w x y z
	[space] 0

# Display Information



The screen displays several icons. There are described below.


## On-Screen Icons

Icon/Indicator	Description
	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	Line 1/2 is in use for outgoing calls – If you subscribe to the Two Line Service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	You have received an push message.
	You can view your schedule.
	All audible signals are turned off.
	General menu in profile.
	Loud menu in profile.
	Silent menu in profile.
	Headset menu in profile.
	Car menu in profile.
	You can divert a call.



# Installation


## 1. Inserting the SIM Card

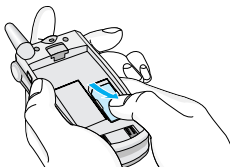

Locate the SIM card socket in the back of the phone. Follow the steps below to install the SIM card.

1. Remove the battery if attached.
2. Slide the SIM card into the slot, under the silvery holders, with the golden connectors facing down and the cut corner to the right.

## 2. Removing the SIM Card

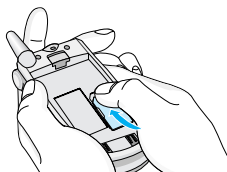

Follow the steps below to Remove the SIM card.


1. Remove the battery if attached.
2. Take out the SIM card from the slot.

### Notice


- Removing the battery from the phone whilst it is switched on may cause it to malfunction.
- The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card when you handle and install. Follow the instructions supplied with the SIM card.



### 3. Installing the Battery

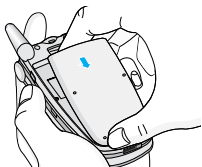


1. Position the lugs on the bottom of the battery into the retaining holder.

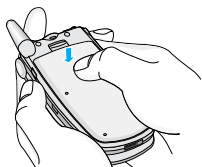


2. Then push to the half of the battery into position.

### 4. Charging the Battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.

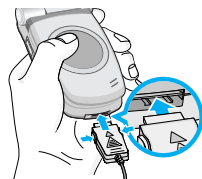

1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.

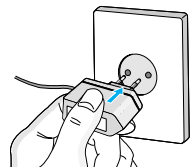

2. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the included packing charger.





# Installation

## Warning

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.

## 5. Disconnecting the charger



Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons as shown in the diagram.

## Note

- Ensure the battery is fully charged before using the phone.
- Do not remove your battery or the SIM card while charging.
- The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

## Note

If the battery does not charge,

- switch the phone off.
- ensure the battery is correctly fit.



## Making a call

1. Key in phone number including the area code. If you want to delete number, press **C**.
2. Press to call the number.
3. Press to end the call.

## International Calls

1. Press and hold the key for the international prefix.  
“+” character may replace with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .

## Making a call using the Phonebook

1. In standby mode, press [Names].
2. When the menu is displayed, you select Search by pressing .
3. If you find out the desired item through searching by a name or a number, press to call.





# In call Menu



The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu reached from the idle screen, and the options are described here.

## 1 During a call



### 1-1 Putting a Call on Hold


When a call is made or answered, press the  [Send] to place it on hold. When a call is held, press the  [Send] to make it active.

### 1-2 Making a Second Call

You can get a dial number from phonebook to make a second call. Press  [Names] then select **Search**. To save the dial number into phonebook during call, press  [Names] then select **Add new**.


### 1-3 Swapping Between Two Calls

To switch between two calls, select  [Options], then select **Swap** or just press  [Send] key.



You can make one of two calls focused by pressing up/down arrow key. If you want to end one of two calls, make the call you want to end focused, then press  [End] key when the call you want to end is focused.




## 1-4 Answering an Incoming Call



To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  [Send] key.



The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already in a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as Call Waiting, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see Call waiting [Menu 5-4-4].

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  [Send] or by selecting  [Answer], then **Hold & Answer**.



You can end the current call and answer the waiting call by selecting  [Menu], then **End & Answer**.

## 1-5 Rejecting an Incoming Call

When not in a call you can reject an incoming call without answering it by simply pressing the  [End] or  for a long time when the flip is closed.

When in a call you can reject an incoming call by pressing the  [Menu] key and selecting **Multiparty/Reject** or by pressing  [End] key.

## 1-6 Muting the Microphone


You can mute the microphone during a call by pressing the  [Options] key then selecting **Mute**. The handset can be unmuted by pressing the  [Unmute].

When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.




# In call Menu

## 1-7 Switching DTMF Tones on During a Call

To turn DTMF tones on during a call, for example, to allow your handset to make use of an automated switchboard, select  [Options], then **DTMF On**. DTMF tones can be turned off the same way.

## 1-8 Calling up Messages and SIM Tool kit main menu

The Messages and SIM Tool kit main menu options can be reached from the in-call menu by selecting  [Options]. SIM Tool kit menu is shown only when SIM in the handset supports SIM Tool kit service.

## 2 Multiparty or Conference Calls



The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network service provider supports this feature.

A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call.


The maximum callers in a multiparty call is five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add calls to the multiparty call.




## 2-1 Making a Second Call

You can make a second call while you are already in a call. To do this, enter the second number and press  [Send]. When you get second call the first call is automatically put on hold. You can swap between calls by selecting  [Options] then **Swap**.


## 2-2 Setting up a Multiparty Call

You can connect a call on hold to the currently active call to form a multiparty call by selecting  [Options] then **Multiparty/Join all**.


## 2-3 Putting the Multiparty Call on Hold

To put a multiparty call on hold, select  [Options] then **Multiparty/Hold all**.



## 2-4 Activate the Multiparty Call on Hold

To make a multiparty call on hold active, select  [Options] then **Multiparty/Join all**.

## 2-5 Adding Calls to the Multiparty Call

To join an active call to the held multiparty call, select  [Options] then **Multiparty/Join all**.


## 2-6 Displaying Callers in a Multiparty Call

To scroll through the numbers of the callers who make up a multiparty call on the handset screen, press  and  keys.




## In call Menu



### 2-7 Putting a Member of a Multiparty Call on Hold

To place one selected caller (whose number is currently displayed on-screen) of a multiparty call on hold, select  [Options] then **Multiparty/Exclude**.

### 2-8 A Private Call in a Multiparty Call

To have a private call with one caller of a multiparty call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then select  [Options] and **Multiparty/Private** to put all the other callers on hold.

### 2-9 Ending a Multiparty Call

The currently displayed caller of a multiparty call can be disconnected by pressing the  [End] key. To end a multiparty call, press  [Options] then select **Multiparty/End** multiparty.

Selecting  [Options] then **Multiparty/End all**, will end all the active and held calls.



You can use the access codes described in this section to avoid unauthorized use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using [Menu 5-5-5].

## [PIN code \(4 to 8 digits\)](#)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorized use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When **PIN code** is set **On**, your phone will request the PIN code every time it is switched on. On the contrary, when **PIN code** is set **Off**, your phone connects to the network directly without the request PIN code.

## [PIN2 code \(4 to 8 digits\)](#)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access some functions such as Advice of call charge, Fixed Dial number. These functions are only available if supported by your SIM card.

## [PUK code \(4 to 8 digits\)](#)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your local service provider for the code. If you lose the code, also contact your service provider.

## [PUK2 code \(4 to 8 digits\)](#)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your service provider.

## [Security code \(4 to 8 digits\)](#)

The security code protects the unauthorized use of your phone. It is usually supplied with the phone. This code is required to delete all phone entries and to activate “Reset settings” menu. The default number is “**0000**”.



# Menu Tree



## 1 Messages

- 1 Write short message
- 2 Write multimedia message
- 3 Inbox
- 4 Outbox
- 5 Voice mail
- 6 Info service
- 7 Templates
- 8 Settings



## 2 Call register

- 1 Missed calls
- 2 Received calls
- 3 Dialed calls
- 4 Delete recent calls
- 5 Call charges
- 6 GPRS information



## 3 Profiles

- 1 Vibrate only
- 2 Quiet
- 3 General
- 4 Loud

- 5 Headset
- 6 Car



## 4 Camera

- 1 Take picture
- 2 Take in modes
- 3 Take continuously
- 4 My album
- 5 Settings



## 5 Settings

- 1 Alarm clock
- 2 Date & Time
- 3 Phone settings
- 4 Call settings
- 5 Security settings
- 6 Network settings
- 7 Reset settings



## 6 Organiser

- 1 Scheduler
- 2 Phonebook



## 7 Fun & Tools

- 1 Games
- 2 Calculator
- 3 My folder
- 4 Melody composer
- 5 Unit converter
- 6 World time
- 7 Voice recorder
- 8 Activate IrDA



## 8 Internet

- 1 Home
- 2 Bookmarks
- 3 Push messages
- 4 Profiles
- 5 Go to URL
- 6 Cache settings
- 7 Security certification
- 8 Reset profiles
- 9 Browser version



## 9 Java

- 1 Applications
- 2 Download
- 3 Memory status



## 10 Favorites



## 11 SIM Service

This menu depends on SIM and the network services.





# Messages [Menu 1]

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.

## Write short message [Menu 1-1]

You can write and edit text message, checking the number of message pages.

1. Enter the **Messages** menu by pressing  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write short message**.
3. To make text input easier, use T9. For details, see **How to use T9** (Page 33).
4. Press [Insert] to attach the followings.
5. If you want to set option for your text, or to finish your writing, press  [Options].

### Note

- The phone which supports EMS release 5 is available to send colour pictures, sounds, text styles, etc.. The other party may not receive pictures, sounds or text styles you sent properly if the phone does not support such options.



## Insert

- **Symbol**

You can add special characters.

- **Picture**

You can insert the **Default** pictures or pictures in **My folder** that are available for short messages.

- **Sound**

You can insert sounds that are available for short messages.

- **Text templates**

You can use **Text templates** already set in the phone.

- **Phonebook**

You can add phone numbers or e-mail addresses in **Phonebook**.

- **Business card**

You can add your contact information to the message.





# Messages [Menu 1]

## Options

- **Send**

Sends text messages.

1. Enter numbers of recipient.
2. Press  key to add more recipients.
3. You can add phone numbers in the phone book.
4. Press  after entering numbers.

- **Save**

Stores messages in Outbox.

- **Font**

You can select **Size** and **Style** of fonts.

- **Colour**

You can select **Colour** of foreground and background.

- **Alignment**

You can make the message contents aligned **Right**, **Centre** or **Left**.

- **Add T9 dictionary**

You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **T9 languages**

Select a T9 input mode.


- **Exit**

If you press **Exit** while writing a message, you can end the writing message and back to the Message menu. The message you have written is not saved.



## Write multimedia message [Menu 1-2]

You can write and edit multimedia messages, checking message size.

1. Enter the **Messages** menu by pressing  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write multimedia message**.
3. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.
4. Press **Insert** to add **Symbol, Photo, Picture, Sound, Text template, Phonebook** or **Business card**.

### Options

- **Preview**

You can preview multimedia messages you wrote.

- **Send**

You can send multimedia messages to multiple recipients, prioritise your message, and make it sent later as well.

- **Save**

You can save multimedia messages in the outbox or as templates.

- **Add slide**

You can add a slide before or after current slide.

- **Move to slide**

You can move to previous or next slide.

- **Delete slide**

You can delete current slides.



## Messages [Menu 1]

- **Set slide format**

- **Set timer**

- You can set timer for slide, text, picture and sound.

- **Swap text and picture**

- You can switch the position of picture and text of the message.

- **Remove media**

- You can remove pictures or sounds in the slide. This option can be shown only when any media exists.

- **Add T9 dictionary**

- You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **T9 languages**

- Select a T9 input mode.

- **Exit**

- You can back to the Message menu.



### Note

- If you select the picture (15K) on writing multimedia message, loading duration will take around 15 seconds at least. Furthermore, you can't activate any key during loading time. After 15 seconds, it is available to write multimedia message.



## How to Use T9

T9 allows you to input text quickly.

In T9, you only need to press the key with the corresponding letter once. This is based on a built-in dictionary to which you can also add new words.


### • Writing words by using T9.

1. Start writing a word by using the keys to .

Press each key only once for one letter.

To write for instance 'Girl', press , , , .

The characters that you enter appear blocked.

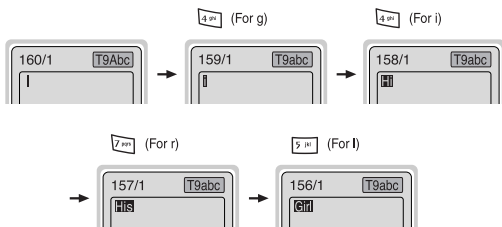

The word changes after each keystroke. Therefore you shouldn't pay too much attention to how the word appears on the display until you have pressed all the appropriate keys.

To delete a character to the left, press .


To insert several numbers, hold down and key in the numbers.

If you hold down, you can change the type of language. (You can also use options.)


Also, the phone supports three modes: **Predictive** (T9Abc, T9ABC, T9abc), **Multitap** (ABC, abc), **Numeric** (123). If you want to change a mode, press key.



## Messages [Menu 1]


**Alternatively** : Press  key and select insert symbols. Select the desired character and press **select**.


2. When you have finished writing a word, check whether the word is correct.


**If the word is correct** : Press  and write the next word.

**If the word is not correct** : Search by  ,  (**Previous** and **Next word**).

**Alternatively** : If there is no word you want you can add your own word.

Press  [Options] in the Predictive edit mode. Select Add T9 dictionary Menu. You can see the following.

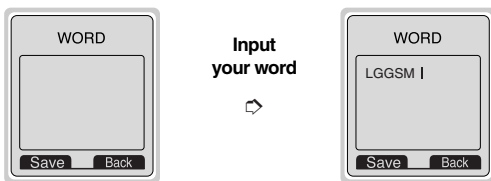

3. To insert a punctuation mark, press  repeatedly until the desired mark appears.

### T9 languages

- You can select T9 Languages by selecting Menu. In T9 mode, you can also select T9 Off menu. (Default is T9 On)








## **Inbox [Menu 1-3]**

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

In Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.

### **Icon directive**


- [  ] Multimedia message
- [  ] Short message
- [  ] SIM message
- [  ] Read
- [  ] Notified multimedia message

If the phone shows 'No space for SIM message', you have to delete only SIM messages from Inbox. If the phone displays 'No space for message', you can make space of each repository as deleting messages, media and applications.

### **\* SIM message**

SIM message means the message exceptionally stored in SIM card.

For notified multimedia message, you have to wait for downloading and processing of the message. For notification setting, see [Menu 1-8-2] for detail.

To read a message, select one of the messages by pressing .

### **Reply**

You can reply to the sender.



# Messages [Menu 1]

## Forward

You can forward the selected message to another party.

## Return call

You can call back to the sender.

## Delete

You can delete the current message.

## Extract

You can extract picture, sound and text. They will be saved in My folder or Phonebook.

## View information

You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

## Replay (applicable to Multimedia message only)

You can replay multimedia messages.

## \* Receive (In the case of notification message)

If **Multimedia message** is set to **Auto download off**, you can get only Notification. To receive a message, you need to select [Receive].




## Outbox [Menu 1-4]

You can see sent and unsent messages here. For sent message, you can see the delivery status.

The browsing is same as that for the inbox message.



### Icon directive

- [] Sent
- [] Unsent
- [] Delivery confirmed

## \* When you already sent the message:

### Forward

You can forward the current message to other recipients.

### Delete

You can delete the current message.

### View information

You can view information about outbox messages; Recipient's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

## \* When you didn't send the message:

### Edit

You can edit the message.

### Send

You can send the message.

### Delete

You can delete the current message.

### View information

You can view information about outbox messages.



# Messages [Menu 1]


## Voice mail [Menu 1-5]

### Listen to voice mail [Menu 1-5-1]

You can listen to voice mail.

### Voice mail centre [Menu 1-5-2]

You can receive the voicemail if this feature is supported by your network service provider. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

1. Hold down  key in standby mode.
2. You can check the following submenus.

- **Home**

You can listen to voice mails by selecting **Home**.

- **Roaming**

Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if roaming service is supported.


## Info service [Menu 1-6]

### (Dependent to network and subscription)

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information has the number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information. When you have received an info service message, you can see the popup message to show you that you have received a message or the info service message is directly displayed. To view the message again or not in standby mode, follow the sequence shown below;



## Read [Menu 1-6-1]

1. When you have received an info service message and select **Read** to view the message, it will be displayed on the screen. You can read another message by scrolling (←, →) or  [Next].
2. The message will be shown until another message is reached.

## Receive [Menu 1-6-2]

### • Yes

If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

### • No

If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

## Alert [Menu 1-6-3]

### • Yes

Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

### • No

Your phone will not beep even though you have received info service messages.

## Languages [Menu 1-6-4]

You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.



# Messages [Menu 1]


## Topics [Menu 1-6-5]

(Dependent to network and subscription)

- **Add new**

You can add Info service message numbers in the Phone memory with its nickname.

- **View list**

You can see Info service message numbers which you added. If you press  [Options], you can edit and delete info message category which you added.

- **Active list**

You can select Info service message numbers in the active list. If you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

## Templates [Menu 1-7]

### Text [Menu 1-7-1]

You have 11 text templates. You can change the predefined templates into your favorite ones or fill the <empty>s.

### Multimedia [Menu 1-7-2]

You can use the following options.

**Edit** : You can edit multimedia templates.

**Add new** : Allows you to add new multimedia templates.

**Write message**: You can write multimedia messages using multimedia templates.

**Delete** : You can delete multimedia templates.



## Business card [Menu1-7-3]

You can make your business card. Key in Name, Phone number, Fax number and Email.

## Settings [Menu 1-8]

### Short message [Menu 1-8-1]

- **Message types**

**Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, E-mail, ERMES**

Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- **Validity period**

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- **Delivery report**

If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.

- **Reply via same service centre**

When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.

- **SMS centre**

If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.



# Messages [Menu 1]

## Multimedia message [Menu 1-8-2]

- **Validity period**

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- **Delivery report**

If it is set to **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully.

- **Auto download**

If you select **On**, you receive multimedia messages automatically. If you select **Off**, you receive only notification message in the inbox and then you can check this notification.

- **Network settings**

If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server.

- **Permitted message types**

**Personal** : Personal message.

**Advertisements** : Commercial message.

**Information** : Necessary information.

## Memory status [Menu 1-8-3]

You can check free space and memory usage of each repository, SIM memory. You can go to each repository menu.



### [Missed calls \[Menu 2-1\]](#)

This menu shows recently missed numbers. You can call these numbers, save and view the date and the time.

### [Received calls \[Menu 2-2\]](#)

This menu shows recently received numbers. You can call these numbers, save and view the date and the time.

### [Dialled calls \[Menu 2-3\]](#)

This menu shows the latest dialled numbers up to 20.

### [Delete recent calls \[Menu 2-4\]](#)

You can delete recent calls of **Missed calls**, **Received calls**, **Dialled calls** or **All calls**.

### [Call charges \[Menu 2-5\]](#)

Within these submenus, you can view the duration and the call cost of your calls.



## Call register [Menu 2]

### Call duration [Menu 2-5-1]

This function allows you to view the duration of your Last Call, All Calls, Received calls and Dialed calls in hours, minutes and seconds. You can also reset the call timers.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press for direct access or use ( and ) to enter **Call register**, then select **Call charges**.
3. Scroll to highlight **Call duration** and Press [Select].

The following 5 submenus: **Last call**, **All calls**, **Received calls**, **Dialed calls** and **Reset all**.

### Call costs [Menu 2-5-2]

This function allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need the PIN2 code.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press for direct access or use ( and ) to enter **Call register**, then select **Call charges**.
3. Scroll to highlight **Call costs** and Press [Select].

The following 4 submenus: **Last call**, **All calls**, **Remaining** and **Reset all**.

#### Note



- The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending upon network features, rounding-off for billing, tax, and etc.



## Settings [Menu 2-5-3] [SIM Dependent]

### • Set tariff

You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.

If you want to input €, £, \$ symbol, clear all currency strings and then press  key. If you want to change symbol, press  key again.

### Note

- When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.

### • Set credit

This network service allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your charge limit.

### • Auto display

This network service allows you to see automatically the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the last cost when the call is released.



## Call register [Menu 2]

### GPRS information [Menu 2-6]

You can check the amount of data transferred over the network through GPRS. In addition, you can view how much time you are online.

### Call duration [Menu 2-6-1]






You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.

### Data volumes [Menu 2-6-2]

You can check the **Sent**, **Received** or **All data volumes** and reset all.



In this menu, you can adjust and customize the phone tones for different events and environments.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use  ( and ).
3. You can also enter this menu directly by pressing  key in standby mode.
4. When you press side key for a long time with closing the flip, you can use Profile menu.

### Vibrate only [Menu 3-1]

You can adjust the profile as **Vibrate only** if you need vibration mode. In the mode, all kinds of alert are Vibrate or Silent.

### Quiet [Menu 3-2]

You can adjust the profile as **Quiet** if you are in quiet place.

### General [Menu 3-3]

You can adjust the profile as **General**.

### Loud [Menu 3-4]

You can adjust the profile as **Loud** if you are in a noisy environment.

### Headset [Menu 3-5]

You can adjust the profile as **Headset** when you put on a headset.

### Car [Menu 3-6]

You can adjust the profile as **Car** when you activate Handsfree kit.



## Profiles [Menu 3]

### Note

- Headset and Car profiles can be activated only when Handsfree kit or Ear microphone put on the handset. However, their properties can be personalised.

### Activate [Menu 3-x-1]

Activates the selected Profile.

### Personalise [Menu 3-x-2]

Each has the submenus as shown below except for **Vibrate only**.

#### Call alert type

Allows to select alert type such as Ring, Vibrate, etc. for the incoming for adjusting environment.

#### Ring tone

Allows to set the ring tone for adjusting environment.

#### Ring volume

Allows to set the ring volume for adjusting environment. The volume of Power on / off sound and all the alert sounds set according to **Ring volume**.

#### Message alert type

Allows to alert when receiving a message for adjusting environment.

#### Message tone

Allows to select the alert tone for message reception.

#### Keypad volume

Allows to set the keypad volume for adjusting environment.



## Keypad tone

Allows to select the keypad tone for adjusting environment.

## Flip tone

Allows to set the flip tone for adjusting environment.

## Effect sound volume

Allows to set the effect sound volume for adjusting environment.

## Power on/off volume

Allows to set the power on/off volume for adjusting environment

## Auto answer

This function will be activated only when your phone is connected to the headset or handsfree kit.

- **Off** : The phone will not answer automatically.
- **After 5 secs** : After 5 seconds, the phone will answer automatically.
- **After 10 secs** : After 10 seconds, the phone will answer automatically.

## Rename [Menu 3-x-3]

You can change the default profile name except of Vibrate only, Headset, and Car menus.

### Note

- If you set the Handsfree kit to the phone, you can't use the vibrate mode related with Call alert type or Message alert menu. In car menu, the following submenus are available;
  - **Call alert type** : Ring, Silent
  - **Message alert type** : Ring once, Ring periodically, Silent



## Camera [Menu 4]

With the camera you can take pictures of people and events while on the move.

### Take picture [Menu 4-1]

1. Select **Camera**, and then press . If you want to reach this menu directly, press for a long time.
2. Focus on the subject to capture the image, and then press or .
3. If you want to save it, press or .

#### Reference!

- **Settings window**

You can control the image size, flash, brightness, colour, rotating and zooming by pressing side up key , ( or ).

- **Resolution** : VGA 640\*480, QVGA 320\*240, QQVGA 160\*120, PB : 48\*48.
- **Flash** : On, Off
- **Rotating** : Rotate an image 90 degrees anticlockwise.
- **Image quality** : High, Normal, and Low
- **Zooming** : x1, x2, x4. The default value is x1.
- **Brightness** : -2, -1, Standard, +1, +2.
- **Colour** : True colour, Sepia, Black/ White.



## Activating a key

- : Move the item which you set.
- : Take and save a picture.
- : Go back to the previous menu or exit from camera mode.
- : In application setting, you can change the default value.
- : Move the item which you set.
- : Take and save a picture

## Take in modes [Menu 4-2]

You can take a picture on the various of backgrounds. Furthermore, you can select a frame by pressing , .

### Reference!

- In this mode, you can't change the settings of resolution.

## Take continuously [Menu 4-3]

You can take the maximum of 9 pictures subsequently at the same time. After taking a picture, you can view it by pressing , . You can also save it by pressing .

### Reference!

- If you set 640x480 in resolution, you can take only 3 pictures. In case of 320x240, it is available to 6 pictures.



## Camera [Menu 4]

### My album [Menu 4-4]

You can view and send a picture. In addition, you can set the window as a background.

### All pictures [Menu 4-4-1]

You can view the maximum of 9 pictures in order.

### General pictures [Menu 4-4-2]

You can view all pictures except of frame and phone book ones.

### Mode pictures [Menu 4-4-3]

You can view all frame pictures.

### Phonebook pictures [Menu 4-4-4]

You can view all phonebook pictures.

#### • Option

- **Multi view** : You can view the maximum of 9 thumbnails in a screen.
- **Write multimedia message** : You can send a picture thru MMS.
- **Set as wallpaper** : You can set a picture as a wallpaper.
- **Delete** : You can delete a picture.
- **Edit title** : You can edit the title of picture.



---

## **Settings [Menu 4-5]**

### **Memory status [Menu 4-5-1]**

You can check the capacity of total, used, and free memory.



### **Clear album [Menu 4-5-2]**

You can delete all pictures which saved in a memory.





## Settings [Menu 5]

You can set the following menus for your convenience and preferences.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access to enter **Settings**.

### Alarm clock [Menu 5-1]

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period : **Once, Mon~Fri, Mon~Sat, Everyday**.
3. Select the alarm tone you want and press  [OK].
4. Edit the alarm name and press  [OK].
5. If you set **Alarm clock** to **Power off alarm** the alarm goes off at a specified time even though the phone is switched off.

### Date & Time [Menu 5-2]

You can set functions relating to the date and time.

#### **Set date [Menu 5-2-1]**

You can enter the current date.

#### **Date format [Menu 5-2-2]**

You can set the Date format such as **DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD**. (D: Day / M: Month / Y: Year)

#### **Set time [Menu 5-2-3]**

You can enter the current time.

#### **Time format [Menu 5-2-4]**

Your can set the time format between 24-hour and 12-hour.



## Phone settings [Menu 5-3]

You can set functions relating to the phone.

### Display settings [Menu 5-3-1]

- **Wallpaper**

You can select the background pictures in standby mode.

- **Default**

You can select a picture or an animation of wallpaper by pressing [↵( or )⇒].

- **My folder**

You can select a picture or an animation as wallpaper.

- **Incoming calls**

You can set the animation as getting a call.

- **Outgoing calls**

You can set the animation as making a call.

- **Greeting note**

If you select **On**, you can edit the text which is displayed in standby mode.

- **Backlight**

You can set the light-up duration of the internal display.

- **LCD contrast**

You can set the brightness of LCD by pressing [↵( , )⇒].

- **Information window**

You can preview the current state of the selected menu before open the menu. The state is shown at bottom of the display.



## Settings [Menu 5]

- **Menu colour**

You can select the preferred menu colour among various combination.


### Sub LCD [Menu 5-3-2]

- **My display** : You can set the animation when you press side key.
- **Show time** : You can set the duration when you scroll sub LCD.
- **Brightness** : You can set the brightness when you scroll sub LCD.
- **Font colour** : You can set the font colour which is displayed on sub LCD.

### Language [Menu 5-3-3]

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

### Call settings [Menu 5-4]

You can set the menu relevant to a call by pressing  [Select] in the Setting menu.

#### Call divert [Menu 5-4-1]

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- **All voice calls**

Diverts voice calls unconditionally.

- **If busy**

Diverts voice calls when the phone is in use.

- **If no reply**

Diverts voice calls which you do not answer.



- **If out of reach**

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

- **All data calls**

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

- **All fax calls**

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

- **Cancel all**

Cancels all call divert service.

### The submenus

**Call divert** menus have the submenus shown below.

- **Activate**

Activate the corresponding service.

- To voice mail centre**

Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.

- To other number**

Inputs the number for diverting.

- To favourite number**

You can check recent 5 diverted numbers.

- **Cancel**

Deactivate the corresponding service.

- **View status**

View the status of the corresponding service.




## Settings [Menu 5]

### Answer mode [Menu 5-4-2]


- **Flip open**

If you select this menu, you can receive an incoming call by only opening the flip.

- **Press any key**

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key.

- **Send only**

If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.

### Send my number [Menu 5-4-3]

(network and subscription dependent)

- **On**

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

- **Off**

Your phone number will not be shown.

- **Set by network**

If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.



## Call waiting [Menu 5-4-4] (network dependent)

- **Activate**

If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

- **Cancel**

If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.

- **View status**


Shows the status of Call waiting.

## Minute minder [Menu 5-4-5]

If you select **On**, you can check the call duration by deep sound every minute during a call.

## Voice dial [Menu 5-4-6]

- **Automatic** : You can enter the voice dial mode whenever you open the flip.

- **Manual** : You can enter the voice dial mode by holding down  key.

## Auto redial [Menu 5-4-7]

- **On**

When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

- **Off**

Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.



## Settings [Menu 5]

### Select line [Menu 5-4-8]

This function is only used if Two Line Service is supported by the Service Provider. If this function is supported by your service provider, the following menu will be displayed.

- Line 1
- Line 2

### Closed User Group [Menu 5-4-9]

(network dependent)

Restricts usage of the phone with numbers that belong to certain user groups. When this function is used, every outgoing call is associated with a group index. If a group index is specified, it is used for all outgoing calls. If no group index is specified, the network will use the preferential index (a specific index that is stored in the network).

**Default** : Activate the default group agreed on with the network operator.

**Set** : Setting the selected CUG Index.

**Edit** : Editing the CUG name and CUG Index.

**Delete** : Deleting the selected CUG.


**Delete all** : Deleting All CUG.



## Security settings [Menu 5-5]

### PIN code request [Menu 5-5-1]

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [Select].
2. Set **On/Off**.
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

### Phone lock [Menu 5-5-2]

You can use security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **On**. If you set phone lock to **Automatic**, your phone will request security code only when you change your SIM card.



## Settings [Menu 5]

### Call barring [Menu 5-5-3]

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- **All outgoing**

The barring service for all outgoing calls.

- **Outgoing international**

The barring service for all outgoing international calls.

- **Outgoing international except home country**

The barring service for all international outgoing calls except home network.

- **All incoming**

The barring service for all incoming calls

- **Incoming when abroad**

The barring service for all incoming calls when roaming

- **Cancel all**

You can cancel all barring services.

- **Change password**

You can change the password for Call Barring Service.

### Each call barring menu has following submenus:

- **Activate**

Allows to request the network to set call restriction on.

- **Cancel**

Set the selected call restriction off.



- **View status**

View the status whether the calls are barred or not.

### **Fixed dial number [Menu 5-5-4] (SIM dependent)**

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

- **Activate**

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

- **Cancel**

You can cancel fixed dialling function.


- **Number list**

You can view the number list saved as Fixed dial number.

### **Change codes [Menu 5-5-5]**

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number used to prevent use by only unauthorized person.

You can change the access codes: **PIN code**, **PIN2 code**, **Security code**.

1. If you want to change the Security code/PIN/PIN2 code input your original code, and then press  [OK].
2. Input new Security code/PIN/PIN2 code and verify them.

### **Network settings [Menu 5-6]**

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to **Automatic**.



## Settings [Menu 5]

### Automatic [Menu 5-6-1]

If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected “Automatic”, the phone will be set to “Automatic” even though the power is off and on.

### Manual [Menu 5-6-2]

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone let you select another network if the phone fails to access the selected network.

### Preferred [Menu 5-6-3]

You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone’s predefined list of known networks.

### Reset settings [Menu 5-7]





You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.



## Scheduler [Menu 6-1]

When you enter this menu a Calendar will show up. On top of the screen there are sections for date. Also on bottom of the screen there are sections for icons (schedule, memo). Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date. And square cursor will be used to locate the certain day. If you see under bar on the calendar, it means that there is a schedule or memo that day. This function helps to remind you of your schedule and memo. The phone will sound an alarm tone if you set this for the note.

To change the day, month, and year.

Key	Description	Key	Description
	Yearly		Weekly
	Monthly		Daily

### Note

- Your phone should be switched on to use this function.



## Organiser [Menu 6]



### Add new [Menu 6-1-1]

You can edit maximum 39 characters (21 characters in Chinese) and take up to 20 notes.





- **Schedule**

Input the subject, the schedule time, the repeat, the alarm by pressing allowed keys.




- **Memo**

1. Select **Add new** by pressing  [Select].
2. Press **Memo**.
3. Input the memo and then press  [OK].

### View [Menu 6-1-2]

Shows the note for the chosen day. Use  ,  to browse through the note lists. If you set alarm for the note, Alarm watch is displayed. At that time, if you press  [Select], you can see the note in detail. Press  [Options] to delete, edit the note you selected.

### View all [Menu 6-1-3]

Shows the notes that are set for all days. Use  ,  to browse through the note lists. You can use the same menu as “**View**” by pressing  [Options].

### Delete past [Menu 6-1-4]

You can delete the past schedule that has been already notified you.

### Delete all [Menu 6-1-5]

You can delete for the all note(s).



## Phonebook [Menu 6-2]

1. To use **Phonebook**, press [Names] in standby mode.
2. To use **Phonebook**, press [Menu] in standby mode and select **Organiser**.

### Search [Menu 6-2-1]

#### (Calling from phonebook)

1. In standby mode, press [Names].
2. **Search** by pressing [Select].
3. Enter the name whose phone numbers or e-mail address you want to search or Select 'List' to view phonebook.
4. Instant searching is available by inputting the initial letter of the name or number you want to search.
5. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to one, select [Options]. The following menu will be displayed.
  - **Edit** : You can edit the name, number, E-mail and fax by pressing [OK].
  - **Write messages** : After you have found the number you want, you can send a message to the selected number.
  - **Copy** : You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
  - **Voice** : You can add the voice to the entry or change the voice tag.
  - **Main number** : You can select the one out of mobile, home, office that you often use. The main number will be displayed first, if you set this.
  - **Delete** : You can delete an entry.



## Organiser [Menu 6]

### Add new [Menu 6-2-2]

You can add phonebook entry by using this function.

Phone memory capacity is 200 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider.

You can also save 20 characters of name in The Phone memory, and save characters in the SIM card. The number of character is SIM dependent feature.

1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode.
2. Scroll to highlight **Add new**, and press [Select].
3. Select the memory you want to save: **SIM** or **Phone**. If set to Phone, you need to select which number you want as Main number.
  - a. Press [OK] to input a name.
  - b. Press [OK], then you can input a number.
  - c. Press [OK].
  - d. You can set a group for the entry by pressing (← , →):
  - e. You can set a character and a picture for the entry by pressing , , (← , →).
  - f. If you want to add the voice, press [Yes].

#### Note

- When you save text and picture in a phone book at the same time, you can view a picture on any condition.

You should speak words within 2 seconds, and the phone asks you to speak it again to ensure the accuracy of voice recognition. After voice recognition has finished, Voice is attached successfully.



### Note

- The voice can only be attached to the main number which you set. For example, if you change the main number, voice will be automatically attached to the changed number. This means that you cannot attach voice to mobile, office, home number simultaneously.
- You can add voice tag to phone number in SIM card. The voice tag can be erased if you remove or change SIM card.

## Caller Groups [Menu 6-2-3]

You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups you can make lists to.

1. In standby mode, press [Names].
2. Scroll to **Caller groups** item then press [Select], and every Group list will be displayed.
3. Select Group name you want by pressing [Select].

- **Member list**

Shows the group members you have selected.

- **Group ring tone**

Allows you to specify ring tone for the group members' call.

- **Group icon**

Allows you to select the icon dependent on Group.

- **Add member**

You can add group members. Each group member shouldn't be exceeded 20.



## Organiser [Menu 6]

- **Remove member**

You can remove the member from the Group member list. But the name and the number still remain in phonebook.

- **Rename**

You can change a group name.

### Speed dials [Menu 6-2-4]

You can assign any of the keys, to with a Name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.

1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Speed dial**, then press [Select].
3. If you want to add Speed dial, select **(Empty)**. Then, you can search the name in phonebook.
4. Select allocated a name by speed dial, and choose **Change** or **Delete** to edit the name.

- **Change**

You can allocate a new phone number to the dial key.

- **Delete**

You can remove the allocated phone number from the dial key.

### Voice list [Menu 6-2-5]

You can see all phone numbers which contain voice. After selecting phone number by using and and press [Options], you can see the following submenus.

- **Play** : You can play voice which is attached to phone number.
- **Change** : You can change voice.
- **Delete** : You can delete voice.
- **Call** : You can call by selecting this menu.



## Settings [Menu 6-2-6]

1. Press [Names] in standby mode.

2. Scroll to **Settings**, then press [Select].

### • **Set memory**

Scroll to highlight **Set memory**, then press [Select].

- If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask where to store.
- If you select **SIM** or **Phone**, the phone will store an entry to SIM or phone.

### • **Search by**

Scroll to highlight **Search by**, then press [Select].

- If you select **Variable**, the phone will ask how to search.
- If you select **Name** or **Number**, the phone will search an entry by Name or Number.

### • **View options**

Scroll to highlight **View options**, then press [Select]

- **Name only** : Set the phonebook list with displaying only name.
- **With pictures** : Set the phonebook list with the information of character and picture.



## Organiser [Menu 6]

### Copy all [Menu 6-2-7]

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

1. Open the Phonebook first by pressing [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Copy all**, then press [Select] to enter this menu.
  - **SIM to Phone** : You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.
  - **Phone to SIM** : You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.
3. You can see the following submenus.
  - **Keep original** : When copying, Original Dial Number is kept.
  - **Delete original** : When copying, Original Dial Number will be erased.

### Delete all [Menu 6-2-8]

You can delete all entries in SIM, Phone, and Voice. This function requires Security code except for voice.

1. Press [Names] in standby mode and select Delete all, press [Select].
2. Then select a memory to erase.
3. Enter security code and Press [OK] or [Back].



## Information [Menu 6-2-9]

### • Service dial number

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode and select **Information**.
2. Scroll to **Service dial number**, then press [Select] to enter.
3. The names of the available services will be shown.
4. Use and to select a service. Press [Send].

### • Memory status

This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.

1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode. Select **Information** by pressing [Select].
2. Scroll to **Memory status**, then press [OK].

### • Own number (SIM dependent)

You can check your own number in SIM card.



## Fun & Tools [Menu 7]


### Games [Menu 7-1]


The phone offers you the games to play with.


#### Note

- The control keys are different depending on a game. However, each one has an introduction to explain the main control keys. The rest ones are as follows.

#### [Common Key Function]






 : Game menu

 : Back

 : Pause or resume a game

### Calculator [Menu 7-2]

This contains the standard functions such as  $+$ ,  $-$ ,  $\times$ ,  $\div$  : **Addition**, **Subtraction**, **Multiplication**, and **Division**.

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press  [Result] to view the result.
5. Press [Reset] or enter numbers to repeat the procedure above.
6. Use  key to erase any numbers or signs.
7. If you press  key, you can input a minus number. In addition, if you press  key, you can input a decimal number.
8. To end **Calculator**, press  [Back].



## **My folder [Menu 7-3]**

Enables you to view the downloaded pictures and sounds. They can be set as Wallpaper or Ring tone. You can view, listen, delete or rename downloaded data.

### **Pictures [Menu 7-3-1]**

### **Sound [Menu 7-3-2]**

#### **The Submenus for each main one**

- **Edit title**

You can edit the title for each download contents.

- **Write message**

You can write Short message/Multimedia message (available depending on type of Media) with attachment pictures or sounds.

- **Set as wallpaper/Set as ring tone**

You can set downloaded sounds or pictures as wallpaper or Ring tone.

- **Delete**

You can delete each downloaded content.

- **Delete all**

You can delete all downloaded contents.



## Fun & Tools [Menu 7]

### Melody composer [Menu 7-4]

You can compose a ring tone melody which you want. When you enter this function, the tones that you composed before are played. To enter a new or edit an existing tone:

1. Enter the desired notes. (1 0 0 ~ 7 0 0 : CDEFGAB)
2. To adjust the characters of the note, do as follows:
  - **Duration** : 8 0 0 shortens and 9 0 0 lengthens the duration of the note or rest.
  - **Rest** : 0 0 0 inserts a rest of the same duration as the previous note.
  - **Octave** : \* 0 0 sets the octave for new notes.
  - **Sharp note** : # \* makes the note sharp.

### Unit converter [Menu 7-5]

This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **Length, Area, Weight, and Volume.**

1. You can select one of four unit types by pressing [Unit] key.
2. Select the standard value by using [ ( , ) ].
3. Select the unit you want to convert by pressing [ ] and [ ].
4. You can check the converted value for the unit you want. Also, you can input a decimal number by pressing [ # \* ].

### World time [Menu 7-6]

You can view clocks of the world's major cities.

1. Select the city belonged to the time zone by pressing [ ( , ) ] key.
2. You can set the current time to the city time you select by pressing [Set].



## **Voice recorder [Menu 7-7]**

The voice memo feature you to record up to 10 voice messages and each memo is up to 20 Seconds.

### **Record [Menu 7-7-1]**

1. You can record voice memo in Voice recorder menu and also holding down **C** in the standby mode.
2. Once recording is started, the message Recording and the remaining time is displayed.
3. If you want to finish recording, press **↵** [Save].
4. Key in Voice memo title, press **↵** [OK].

### **View list [Menu 7-7-2]**

The phone shows voice memo list. You can Playback and Delete the recorded voice memo.

## **Activate IrDA [Menu 7-8]**

If you activate this function, you can use PC-Sync by infrared. You can't use serial port and infrared function at the same time.

### **PC Sync**

PC Sync is a program for data exchange between PC and the phone by data cable. For more information, you can use the guide of PC Sync Help file in CD.





## Internet [Menu 8]

The phone supports services based on Wireless Application Protocol (WAP). You can access services supported by your network. The services menu allows you to get the information such as news, weather reports, and flight times.

### Home [Menu 8-1]

Connect to a homepage. The homepage may be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by Service Provider if you don't make in activated profile.

### Bookmarks [Menu 8-2]

Press  [Select] to access available options, or press  [Back] to exit.

- **Connect** : Connect to the selected bookmark.
- **Add new** : Add a new bookmark manually.
- **Edit** : Edit the title and the address of the selected bookmark.
- **Delete** : Delete the selected bookmark from the bookmark list.

### Push messages [Menu 8-3]

#### Inbox [Menu 8-3-1]

You can read or delete push messages.


- **Information** : Show the information of received push messages.
- **Load** : You can connect to a specific site using the information in the received push message.
- **Delete** : Delete the selected push message.

#### Receive [Menu 8-3-2]

You can set the option whether you will receive the message or not.



## Profiles [Menu 8-4]

You can make up to 10 profiles and activate only one out of them. Scroll to the desired profile and press  to access available options.

- **Activate**

You can activate the profile you want.

- **Settings**

You can edit and change WAP settings of the selected profile.

- **Homepage**

This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type “http://” at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.

- **Bearer**

You can set the bearer data service.

- **Data**

- **GPRS**

- **Data settings**

Appears only if you select Data settings as a Bearer\service.

**IP address** : Enter the IP address of the WAP gateway you want.

**Dial number** : Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

**User ID** : The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

**Password** : The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

**Call type** : Select the type of data call: Analogue or Digital (ISDN).



## Internet [Menu 8]

**Call speed** : The speed of your data connection;9600 or 14400.

**Linger time** : You need to enter timeout period.After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

### - GPRS settings

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

**IP address** : Input the IP address of the WAP gateway you access.

**APN** : Input the APN of the GPRS.

**User ID** : The users identify for your APN server.

**Password** : The password required by your APN server.

### - Display image

You can select whether images on WAP cards are displayed or not.

### - Connection type

The options for connection type are Temporary or Continuous and depend on the gateway you are using.

#### Continuous

A confirmed delivery mechanism but generates more network traffic.

#### Temporary

A non-confirmed (connectionless) service.



- **Secure settings**

According to the used gateway port, you can choose this option as **On** or **Off**.

- **Rename**

Edit the Profile Name.

- **Delete**

Delete the Profile.

- **Add new**

You can add a new profile manually.

- **Email server**

- **Connect**

Connect to the E-mail server that you configured.

- **Edit address**

Edit the E-mail address.



## Internet [Menu 8]

### [Go to URL \[Menu 8-5\]](#)

You can directly connect to the site you want. You need to enter a specific URL.

### [Cache settings \[Menu 8-6\]](#)

You can remove the contents of Cache memory or change the Cache mode.

### [Clear cache \[Menu 8-6-1\]](#)

The contents of Cache memory will be removed.

### [Check cache \[Menu 8-6-2\]](#)

You can set the option whether you will check the cache memory or not.

### [Security certification \[Menu 8-7\]](#)

A list of the available certificates is shown.

### [Reset profiles \[Menu 8-8\]](#)

You can reset profiles to return to original settings.

### [Browser version \[Menu 8-9\]](#)

The WAP Browser version is displayed.



If you are on line, you can view the following menus.

## ■ Home

Refer to [Menu 8-1].

## ■ Reload

Reloads the current page.

## ■ Bookmarks

See [Menu 8-2].

## ■ Save as bookmark

You can save a site as bookmark.

## ■ Messages

During Wap connection, you can see the Short messages.

## ■ Push messages

See [Menu 8-3].

## ■ Go to URL

You can move to the site you want. In this menu, you can also edit the site address.

## ■ Go to email server

You can move to the E-mail server that you configured.

## ■ Set as email server

You can set the address of current site as E-mail server.

## ■ Clear cache

The contents of cache memory will be removed.


## ■ Save Images

You can save the image which is provided by the WAP.



# Java [Menu 9]

## Applications [Menu 9-1]

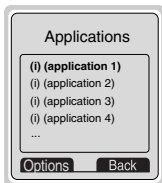

### Java Menu Options

Scroll to an application and select Options.

- 1. Open** : Launches the selected MIDlet.
- 2. Delete** : Deletes the selected MIDlet.
- 3. Update** : Accesses the server and updates the selected MIDlet.
- 4. Information** : Displays information about the selected MIDlet.
- 5. Phone settings** : Allows you to set backlight and sound for java game.

## Download [Menu 9-2]

You can edit and set MIDlet server address. Download MIDlets using WAP Browser and store them in the phone. You can also view the list of MIDlets stored on the Applications screen.

## Memory status [Menu 9-3]

Shows the size of memory available for game and application installations. You can also see the whole memory status of Handset.



JAVA™ is a trademark of Sun Microsystems, Inc.



You can set up to 10 menus which you have used often in Favorites. You can connect this menu directly by pressing hot key 0.

If you want to register the menu in favorites, select <Empty> on a list. If the menu is already registered, the options are displayed as follows:

- **Select** : Activate the registered menu.
- **Change** : Change the menu.
- **Delete** : Delete the registered menu.
- **Delete all** : Delete all menus which are registered in Favorites.
- **Information**: View the information of registered menu.



## Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.



### Standard Battery



### Portable Handsfree

This connects to your phone, allowing handsfree operation.



### Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



### Neckstrap



### Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.

#### Note

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.



**When using this unit, basic safety precautions as below should be always followed.**

- Do not disassemble this unit. (Take it to a qualified service technician when repair work is required.)
- Away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be situated from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.



# Care and Maintenance

## □ Caring for the Battery

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.



## General

---

Product name : G7100

System : GSM 900 / DCS 1800

## Ambient Temperatures

---

Max : +55°C

Min : -10°C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

This model complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use.

1. Health (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
2. Safety (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
3. Electromagnetic compatibility (Article 3.1.b of the R&TTE Directive)
4. Efficient use of the radio frequency spectrum (Article 3.2 of the R&TTE Directive)

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned articles of the directive.

If available, write the contact person(s)

**Mr. Jin Seog, Kim**  
LG Amsterdam Branch Office  
Capornilaan 6, 1119 NR Schiphol-rijik,  
The Netherlands  
(Tel.) +31-20-655 7774

# CE 0700

**Mr. Ji Jong, Jeon**  
LG Electronics Inc. GSM Division  
Emerald BD, 1042 Hogye-Dong, Dongan-Gu  
Anyang-city, Kyuonki-Do  
431-080, Korea





# Memo