

Life's Good LG

TÜRKÇE
ENGLISH

MODEL: T5100



Part No. MMBB0124014

ISSUE 1.0
PRINTED IN KOREA



CE 0700

KULLANICI KILAVUZU

GPRS ve MMS Telefonu

Kullanıcı Kılavuzu

MODEL: T5100

Cep telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce
lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyun.

G • P • R • S • V • E • M • M • S • T • E • L • E • F • O • N • U

TÜRKÇE

GPRS ve MMS Telefonu

Kullanıcı Kılavuzu

MODEL: T5100

Cep telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyun.



Giriş

En son dijital mobil iletişim teknolojisiyle çalışmak üzere tasarlanmış gelişmiş ve kompakt T5100 mobil telefonu satın aldığınız için tebrik ederiz.



- Kullanıcı kılavuzunda, bu telefonun kullanılması ve çalıştırılmasıyla ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır. En iyi performansı elde etmek ve telefona gelebilecek hasarları ya da telefonun yanlış kullanılmasını önlemek için burada verilen tüm bilgileri dikkatlice okuyun. Bu kullanıcı kılavuzunda açıkça onaylanmayan değişiklikler, cihazın garantisini geçersiz kılabilir.



Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

Radyo frekansı enerjisine maruz kalma

Radya dalgasına maruz kalma ve Özel Emilim Hızı (SAR – Specific Absorption Rate) bilgileri

T5100 modeli mobil telefon, radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili güvenlik gereksinimlerine uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
- Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyon Koruması Komisyonu (ICNIRP), önerilen SAR sınırını on (10) gram doku üzerinde 2W/kg olarak belirlemiştir.
- Kulakta kullanım için DASY4 ile test edilen bu telefon modelinin en yüksek SAR değeri, 0,592 W/kg'dir (10g).
- Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından belirlenen SAR sınırını benimsemiş ülkeler/bölgelerde (örn. ABD, Kanada, Avustralya ve Tayvan) yaşayan kişiler için SAR verisi bilgisi, bir (1) gram doku üzerinde ortalama 1.6 W/kg olacak şekilde belirlenmiştir.



Güvenli ve etkili kullanma kuralları

Ürüne özen ve bakım

Uyarı: Yalnızca bu telefon modelinde kullanılması onaylanmış pilleri, şarj aletlerini ve aksesuarları kullanın.

Diğer türlerde ürünlerin kullanılması, telefonun onaylarını ya da garantisini geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz bırakmayın.
- Bu telefonun kaplaması, ambalaj malzemeleri ya da vinil sarma malzemeleriyle sarıldığında bozulabilir.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın. (Benzin, tiner ya da alkol gibi solventler kullanmayın.)
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan verileri etkileyebilmektedir.
- Ekranı keskin bir nesneyle vurmeyin; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın.



Etkili telefon kullanımı

En az güç tüketerek en iyi performansı elde etmek için lütfen:

- Telefonu, diğer telefonlarla konuşurken yaptığınız gibi tutun. Doğrudan mikrofona konuşurken anteni yukarı doğrultun ve omzunuzun üzerinde kalmasını sağlayın. Anten açılabilir/geri çekilebilir türdeyse, görüşme sırasında açılmalıdır.
- Mobil telefonunuzun kızılötesi özelliği varsa, kızılötesi ışını asla insanların gözüne doğrultmayın.

Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimlere neden olabilir.

- Mobil telefonu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
- Mobil telefonlar bazı işitme cihazlarında girişime neden olabilir.
- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.

Yol güvenliği

Araç kullandığınız yerlerde sürüş sırasında mobil telefon kullanımıyla ilgili yasaları ve yönetmelikleri kontrol edin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- Mümkünse telefonla uzaktan konuşma (handsfree) kitlerini kullanın.
- Sürüş koşulları gerektiriyorsa arama yapmadan ya da gelen aramayı yanıtlamadan önce kenara çekin ve park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.



Güvenli ve etkili kullanma kuralları

- Aracınızda hava yastığı varsa, sabit ya da taşınabilir kablosuz cihazları hava yastığının açılmasını engelleyecek şekilde yerleştirmeyin. Hava yastığının çalışmasını etkileyeceğinden ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Patlatma işlemlerinin yapıldığı alanlar

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

Patlama riski olan ortamlar

- Telefonu yakıt istasyonlarında kullanmayın. Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- İçinde mobil telefonunuz varken patlayıcı gaz, sıvı ya da diğer patlayıcıları aracınızın içinde taşımayın ya da saklamayın.

Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce mobil telefonunuzu kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

Acil aramalar

Acil aramaları, her hücresel şebekede yapamayabilirsiniz. Bu nedenle, acil arama yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.



Pil bilgisi ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pilin metal temas yüzeylerini temiz tutun.
- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil, değişme zamanı gelene kadar yüzlerce kez şarj edilebilir.
- En uzun ömre sahip olması uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.



İçindekiler tablosu

T5100'ün özellikleri	12
• Telefonun parçaları	12
• DSC görünümlü 1,3 Megapiksel dijital kamera	17
• Ekranla ilgili bilgiler	20
Başlangıç	22
• SIM kartın ve telefonun pilinin takılması	22
• Pilin şarj edilmesi	24
• Adaptörün çıkartılması	25
• Telefonu açmak ve kapatmak	26
• Erişim kodları	26
• Engelleme şifresi	27
Genel işlevler	28
• Arama yapma ve cevaplama	28
• Metin girme	30
• Telefon rehberi	34
• Arama içi menüsü	34
• Çok kişili ya da konferans görüşmeler	36
Menü ağacı	38
İşlevleri ve seçenekleri belirleme	40
Profiller [Menü 1]	41
• Titreşim [Menü 1-1]	41
• Sessiz [Menü 1-2]	41
• Genel [Menü 1-3]	41
• Yüksek [Menü 1-4]	41
• Kulaklık [Menü 1-5]	41
• Araç [Menü 1-6]	41



Çağrı kaydı [Menü 2]	43
• Cevapsızlar [Menü 2-1]	43
• Gelen aramalar [Menü 2-2]	44
• Yapılan aramalar [Menü 2-3]	44
• Son aramaları sil [Menü 2-4]	45
• Arama süreleri [Menü 2-5]	45
• Arama ücretleri [Menü 2-6]	46
• Ücret ayarları [Menü 2-7]	46
• GPRS bilgisi [Menü 2-8]	47
Araçlar [Menü 3]	48
• Öğelerim [Menü 3-1]	48
• Favori [Menü 3-2]	50
• Birim Çevirici [Menü 3-3]	51
• Hesap makinesi [Menü 3-4]	52
• Dünya saati [Menü 3-5]	52
• Ses kaydedici [Menü 3-6]	53
• Kızılötesini etkinleştir [Menü 3-7]	54
Ajanda [Menü 4]	56
• Telefon rehberi [Menü 4-1]	56
• Alarm saati [Menü 4-2]	60
• Program [Menü 4-3]	61
• Not [Menü 4-4]	63
Mesajlar [Menü 5]	64
• Metin mesajları [Menü 5-1]	64
• Multimedya mesajlar (MMS) [Menü 5-2]	68
• Sesli mesajlar [Menü 5-3]	73



İçindekiler tablosu

• Bilgi servisi [Menü 5-4]	74
• Şablonlar [Menü 5-5]	75
• Kartvizit [Menü 5-6]	77
• Hafıza durumu [Menü 5-7]	77
Kamera [Menü 6]	78
• Resim çek [Menü 6-1]	79
• Film çek [Menü 6-2]	82
• Çerçeve Çekimi [Menü 6-3]	83
• Fotoğraf galerim [Menü 6-4]	83
• Film albümü [Menü 6-5]	85
• Kamera ayarları [Menü 6-6]	87
• Hafıza durumu [Menü 6-7]	87
Multimedya [Menü 7]	88
• MP3 çalar [Menü 7-1]	88
• Oyunlar [Menü 7-2]	91
• Java [Menü 7-3]	91
Servis [Menü 8]	95
• İnternet [Menü 8-1]	95
• SIM servisi [Menü 8-2]	99
Ayarlar [Menü 9]	100
• Tarih ve Saat [Menü 9-1]	100
• Çağrı ayarları [Menü 9-2]	101
• Telefon ayarı [Menü 9-3]	104
• Güvenlik ayarları [Menü 9-4]	105
• Şebeke ayarları [Menü 9-5]	108



• GPRS ayarları [Menü 9-6]	108
• Ayarları sıfırla [Menü 9-7]	109
Soru - Cevap	110
Aksesuarlar	113
Teknik Veriler	114



T5100'ün özellikleri

Telefonun parçaları

Önden görünüm



1. Yukarı/aşağı tuşları

- Alt LCD ekranda saati görüntülemek için bu tuşa basın ve basılı tutun.
- İstiridye kapak açık haldeyken bekleme durumunda tuş seslerinin yüksekliğini kontrol eder.
- Telefon görüşmesi sırasında ahize kulaklığının ses yüksekliğini kontrol eder.
- Kamera önizleme modunda yakınlaştırma/uzaklaştırma yapmak için bu tuşları kullanın.
- Video klip, MP3 çalınması ya da oyunlardaki ses yüksekliğini kontrol eder.


2. Şarj bağlantısı: Şarj etmek için şebeke elektriği adaptörünü buraya takın. PC senk. programını kullanmak için USB kablosunu da buraya bağlayın.

3. Hoparlör

4. Alt LCD



Arkadan görünüm

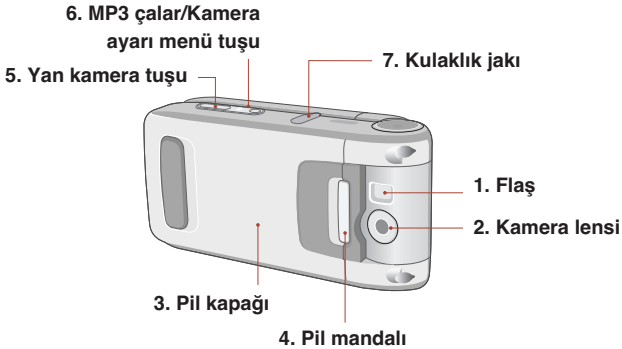

1. Flaş

2. Kamera lensi



Not

- Kamera lensinin üzerinde pislik bulunması, görüntü kalitesini etkileyebilir.

3. Pil kapağı

4. Pil mandalı: Pil kapağını açmak için buna basın.

5. Yan kamera tuşu: Kamera modülünü açmak için bu tuşa basın ve basılı tutun. Çekim yapmak için bu tuşu kullanın.

6. MP3 çalar/ İnternet/ Kamera ayarı menü tuşu

- Telefon kapalı iken MP3 çaları açmak/kapatmak için bu tuşa basın ve basılı tutun.
- Telefonu açtıktan sonra, bu tuşa uzun süre basarak İnternet'e bağlanabilirsiniz.
- (Kamera) Önizleme modunda, kamera ayarı menüsünü açmak ve seçimi onaylamak için bu tuşa basın.

7. Kulaklık jakı: Kulaklığı buraya takın.



T5100'ün özellikleri

Açık görünüm





1. Ahize kulaklığı

2. LCD ekran:Telefonun durum simgelerini, menü öğelerini, Web bilgisini, resimleri ve bir çok diğer öğeyi tam renkli olarak gösterir.

3. Kamera lensi

4. Onaylama/Internet tuşu: Menü seçeneklerini seçer ve işlemleri onaylar.

* Bekleme modunda bu tuşa basılı tutarak Internet'e bağlanabilirsiniz.

5. Mikrofon: Görüşme sırasında kapatılarak özel konuşma yapmanızı sağlar. (35. sayfaya bakın.)

6. 12. Sol seçim tuşu / Sağ seçim tuşu: Bu tuşlar, ekranda, hemen tuşun üzerinde bulunan metnin belirttiği işlevi yerine getirir.


7. Program tuşu: Program menüsüne bir kısayol tuşu.

8. Gönder tuşu:Telefon numaralarını arar ve gelen aramaları yanıtlar. Bekleme modunda bu tuşa basarak en son gelen, yapılan ve cevapsız aramalara çabucak ulaşabilirsiniz.

9. Özel işlev tuşu (☎, ., !)

• Bekleme modunda, sesli arama ile bir arama yapmak için bu tuşa basın ve basılı tutun.

• Zamanlayıcı: Kamera çekim modunda bu tuşa basarak zamanlayıcıyı etkinleştirin/kapatın. **Zamanlayıcı modu** menüsünü [Menü 6-6-4] kullanarak istediğiniz bekleme süresini ayarlayabilirsiniz. (87. sayfaya bakın.)

10. Flaş:Bekleme modunda  tuşuna basarak flaşı açabilir/kapatabilirsiniz. Ayrıca **Flaş modu menüsünü** [Menü 6-6-5] kullanarak istediğiniz flaş modunu ayarlayabilirsiniz. (87. sayfaya bakın.)



T5100'ün özellikleri

- 11. Gezinme tuşları:** Menülerde gezinme ve imleci hareket ettirmek için kullanılır. Bu tuşları, aşağıdaki işlevlere hızlı erişim için de kullanabilirsiniz.
 - Yukarı gezinme tuşu: Bu tuşa bekleme modunda bastığınızda, rehberde isme göre arama yapabilirsiniz.
 - Aşağı gezinme tuşu: Favori menüsüne bir kısayol tuşu.
 - Sol gezinme tuşu: Profiller menüsüne kısayol tuşu.
 - Sağ gezinme tuşu: Mesaj gelen kutusunu açan kısayol tuşu.
- 13. Kamera tuşu:** Kamera işlevi için kullanın.
 - Bekleme modunda, Kamera menüsüne dönmek için bu tuşa bir kez basın. Bu tuşa uzun süre basılması, doğrudan vizörü açar. Ardından çekim yapmak için bu tuşu kullanın.
- 14. Silme tuşu:** Her bastığınızda bir karakter siler. Tüm girişleri silmek için tuşa basılı tutun. Aynı zamanda bir önceki ekrana geçmek için de bu tuşu kullanabilirsiniz.
- 15. Sonlandırma/Açma-Kapama tuşu:** Bir aramayı sonlandırmanızı ya da reddetmenizi, aynı zamanda bekleme moduna geri dönmenizi sağlar. Bu tuşa basılı tutarak telefonu kapatabilir/açabilirsiniz.
- 16. Alfa-sayısal tuşlar:** Numaraları, harfleri ve bazı özel karakterleri girmek için kullanılır.
- 17. Özel işlev tuşu (#, *)**
 - Bir telefon numarası girerken duraklama eklemek için bu tuşa basın ve basılı tutun.
 - Flaş: Kamera çekim modunda, bu tuşu kullanarak flaşı açabilir/kapatabilirsiniz.
- 18. Taşıma kayışı için delikler**



DSC görünümlü 1,3 Megapiksel dijital kamera

Esnek LCD ekran 180 dereceye kadar SAAT YÖNÜNÜN TERSİNE döner. Bir vizör gibi çalışır ve çok kolay ve keyifle fotoğraf çekmenizi sağlar. İstiridye kapak 180 derece döndürüldüğünde, ana LCD ekranı dış ekran olarak kullanabilirsiniz. Neredeyse bir dijital fotoğraf makinesi gibi çalışır.



Not

- LCD ekranı zorlayarak döndürmeyin. LCD ekranı saat yönünde döndürmeye çalışmayın.



Bu durum, kendi fotoğraflarınızı çekmenizi sağlar.



T5100'ün özellikleri

İstiridye kapağı 180 derece döndürdükten sonra, kapak kapalı haldeyken telefonu bir dijital fotoğraf makinesi gibi kullanabilirsiniz.



- ❶ Kızılötesi portu
- ❷ Kulaklık jaki
- ❸ Kamera ayarı menüsü / onaylama tuşu: Önizleme modunda, kamera ayarı menülerini açar ve seçimi onaylar.



Not

- İstiridye kapak kapalı iken bu tuşa uzun süre basarak MP3 dosyaları da çalabilirsiniz.

- ❹ Yan kamera tuşu: Kamera modülünü açmak için bu tuşa basın ve basılı tutun. Çekim yapmak için bu tuşa basın.
- ❺ Ana LCD: Resim çekerken vizör olarak çalışır.
- ❻ Yukarı/aşağı yan tuşlar: İmleci sola ya da sağa hareket ettirmek için kullanın. Bu tuşları kullanarak yakınlaştırma/uzaklaştırma yapabilirsiniz.

İstiridye kapak kapalı iken resim çekme

1. Ana LCD'yi dışarıya çevirmek için istiridye kapağı 180 derece döndürün.
2. Yan kamera tuşuna (❹) 2 saniyeden uzun süre basılı tutun. Kamera modülünü açar ve önizleme ekranı açılır.



Not

- Önizleme modunda, 2 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında, kamera modülü kapanır ve bekleme moduna girilir.

3. Çekmek istediğiniz nesneye odaklanın ve yan kamera tuşuna (4) basın. Çekilen görüntü otomatik olarak **Fotoğraf galerim'e** [Menü 6-4] kaydedilir. (Fotoğraf galerim'le ilgili bilgi için 83. sayfaya bakın.)
4. Bir resim çekmeden önce, kamera ayarı menü tuşuna (3) basarak aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz.



- 1 **Parlaklık:** 6 kademe mevcuttur.
- 2 **Beyaz Dengesi:** 5 ayar mevcuttur: Otomatik, Gündüz, Akkor ışık, Bulutlu ve Flüoresan.
- 3 **Çözünürlük:** İstenen çözünürlüğü seçin: 81. sayfaya bakın.
- 4 **Renk Modu:** 5 ayar mevcuttur: Renkli, Mono, Kahverengi, Mavi ve Negatif.
- 5 **Çekim Modu:** Tek çekim ve Çoklu çekim modları arasında seçim yapın.
- 6 **Fotoğraf galerisi:** Çekim yaptıktan sonra, çekilen görüntüyü kontrol etmek için bunu kullanabilirsiniz.
- 7 **Çık:** Ayar menüsünden çıkmak için bunu seçin. .

Ayar menüleri arasında hareket etmek için yukarı/aşağı yan tuşları (6) kullanın.

Bir menüyü seçili duruma getirdikten sonra kamera ayar menüsü tuşuna (3) basarak menüyü açabilirsiniz.

Yukarı/aşağı yan tuşları (6) kullanarak istenen değeri seçin ve onaylamak için kamera ayar menüsü tuşuna (3) basın.

















T5100'ün özellikleri








Ekranla ilgili bilgiler

Aşağıdaki tabloda, telefonun ekranında görüntülenen çeşitli ekran göstergeleri ve simgeleri gösterilmektedir.

Ekranında Gösterilen Simgeler

Simgelerin	Açıklaması
	Şebeke sinyalinin gücünü gösterir.
	Bir görüşme yapılmakta olduğunu gösterir.
	Başka bir şebekede dolaşımda (roaming) olduğunuzu gösterir.
	GPRS servisinin mevcut olduğunu gösterir.
	Bir alarmın ayarlandığını ve açık duruma getirildiğini belirtir.
	Pil şarj durumunu gösterir.
	Bir metin mesajı alındığını gösterir.
	Bir sesli mesaj alındığını gösterir.
	Bir MMS mesajı alındığını gösterir.
	Çağrı yönlendirme işlevinin etkinleştirildiğini gösterir.
	Titreşimin açılmış olduğunu gösterir.
	Gürültü profilinin etkin olduğunu gösterir.
	Sessiz profilinin etkin olduğunu gösterir.
	Kulaklık profilinin etkin olduğunu gösterir.



Simgelerin	Açıklaması
	Araç profilinin etkin olduğunu gösterir.
	Genel profilinin etkin olduğunu gösterir.
	Push mesajı servisini kullanabileceğinizi gösterir.
	Program menüsünde seçilen gün için bir program bulunduğunu gösterir.
	Telefonun WAP'a girdiğini gösterir.
	GPRS kullandığınızı gösterir.
	Güvenlik sayfasına girdiğiniz gösterir.




Başlangıç

SIM kartın ve telefonun pilinin takılması

Pili çıkartmadan önce telefonu kapattığınızdan emin olun.

1. Pil kapağını çıkartın.

Pil açma mandalına basın ve pil kapağını, telefonun altına doğru kaydırın. Ve pil kapağını çıkartın.

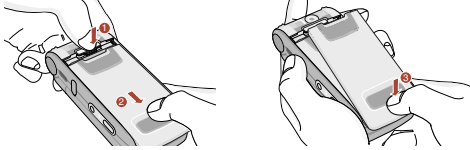


Not

- Telefon açıkken pilin çıkartılması, telefonun bozulmasına neden olabilir.

2. Pili çıkartın.


Pilin üst kenarını tutuna ve kaldırarak pil bölmesinden çıkartın.

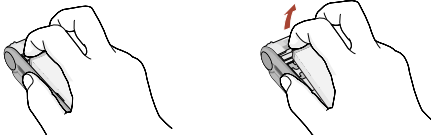



3. SIM kartı takın.

SIM kartı, yuvasına yerleştirin. SIM kartı, SIM kart yuvasına kaydırın. SIM kartın doğru takıldığından ve kartın üzerindeki altın kontakların bulunduğu alanın aşağıya dönük olduğundan emin olun. SIM kartı çıkartmak için hafifçe aşağıya doğru bastırın ve ters yönde çekin.

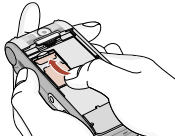

SIM kartın takılması




SIM kartın çıkartılması



Not

- SIM kartın metal yüzeyleri, çizilerek kolayca zarar görebilir. SIM kartı takıp çıkartırken dikkatli olun. SIM kartla birlikte verilen talimatları uygulayın.

4. Pili takın.

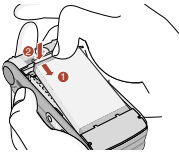

Önce pilin alt kısmını, pil bölmesinin alt kısmına sokun. Yerine tam oturana kadar pilin üst kısmını aşağıya doğru basın.



Başlangıç

5. Pil kapağını yerine takın.



Pil kapağını telefondaki yerine yerleştirin ve mandaldan tıklama sesi gelene kadar kaydırın.

Pilin şarj edilmesi




Yalnızca telefonunuzla birlikte verilen adaptörü kullanın.

1. Pil telefonda doğru şekilde yerleştirilmiş durumdayken şebeke elektriği adaptörünün kablosunu telefonun sol tarafına takın. Şarj cihazı bağlantı kapağını kaldırın 180 derece döndürün. Kablo konektöründeki okun, telefonun ön tarafına dönük olduğundan emin olun.



Not

- Telefondaki şarj cihazı bağlantı noktasını açmak için lastik kapağı katlamayın.

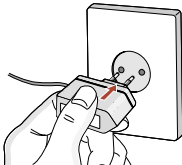

2. Adaptörün diğer ucunu, elektrik prizine takın.



Dikkat

- Onaylanmamış aksesuarların kullanılması, telefonunuza hasar verebilir ve garantisini geçersiz hale getirebilir.
- Telefona ve/veya adaptöre zarar verebileceğinden konektörü takarken zorlamayın.



Not

- Şebeke elektriği adaptörünü bağlandıktan sonra ekranda “Pil Şarj Oluyor” mesajı gösterilir. Pil tamamen bitikse, bu mesajın görüntülenmesi için bir kaç dakika geçmesi gerekebilir.

Adaptörün çıkartılması



1. Şarj işlemi tamamlandığında, pil simgesinin hareket eden çubukları durur ve ekranda ‘Dolu’ mesajı görüntülenir.
2. Adaptörü elektrik prizinden çıkartın. Konektörün her iki yanında bulunan gri çıkıntılara basıp konektörü dışarı doğru çekerek adaptörü telefondan çıkartın.



Not


- Telefonu ilk kullanımınızda pilin tam şarj edildiğinden emin olun.
- Şarj ederken pili ya da SIM kartınızı çıkartmayın.
- Pil düzgün biçimde şarj edilmediyse, lütfen açma-kapama tuşunu kullanarak telefonu kapatın, açın ve ardından pili yeniden şarj edin. Pili çıkartıp yeniden taktıktan sonra lütfen şarj edin.



Başlangıç

Telefonu açmak ve kapatmak

Telefonu açmak

1. Telefona pilini takın ve seyahat adaptörü, çakmak yuvası adaptörü ya da ahizesiz görüşme (handsfree) araç kitine bağlayın. Ya da telefona şarj edilmiş bir pil takın.
2. LCD ekran açılana kadar  tuşuna bir kaç saniye basın.
3. **PIN kodu isteği** ayarının durumuna göre, PIN kodnuza girmeniz gerekebilir.

Telefonu kapatmak

1. LCD ekran kapanana kadar  tuşuna bir kaç saniye basın.

Erişim kodları

Telefonunuzun izinsiz kullanılmasını önlemek için bu bölümde açıklanan erişim kodlarını kullanabilirsiniz. Erişim kodları (PUK ve PUK2 kodları dışında) **Kodları değiştir** işleviyle [[Menü 9-4-5](#)] değiştirilebilir. [108.](#) sayfaya bakın.

PIN kodu (4 - 8 basamak)

PIN (Kişisel Kimlik Numarası) kodu, SIM kartınızı, izinsiz kullanıma karşı korur. PIN kod genellikle SIM kartınızla birlikte verilir. **PIN kodu isteği, Etkinleştir** değerine ayarlı olduğunda, telefonunuz her açıldığında PIN kod sorulacaktır. **PIN kodu isteği, Kapat** değerine ayarlı olduğunda, telefonunuz PIN kod sorulmadan doğrudan şebekeye bağlanır.



PIN2 kodu (4 - 8 basamak)

Bazı SIM kartlarla birlikte verilen PIN2 kodu, **Arama Ücreti Bilgisi** ve **Sabit arama numarası** gibi işlevlerin kullanılması için gereklidir. Bu işlevler yalnızca SIM kartınız desteklediğinde kullanılabilir. Daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınızla görüşün.

PUK kodu (4 - 8 basamak)

PUK (PIN Bloke Açma Anahtarı) kodu, bloke olmuş PIN kodlarını değiştirmek için kullanılır. PUK kod SIM kartınızla birlikte verilebilir. Verilmediyse, kodu öğrenmek için şebeke operatörünüzle görüşün. Kodu kaybettiğinizde de şebeke operatörünüzle görüşebilirsiniz.

PUK2 kodu (4 - 8 basamak)

Bazı SIM kartlarla birlikte verilen PUK2 kodu, bloke olmuş PIN2 kodunun değiştirilmesi için kullanılır. Kodu kaybettiğinizde de şebeke operatörünüzle görüşebilirsiniz.

Güvenlik kodu (4 - 8 basamak)

Güvenlik kodu, telefonu, izinsiz kullanımlara karşı korur. Varsayılan güvenlik kodu '0000'dır. Güvenlik kodu tüm telefon kayıtlarının silinmesinde ve Fabrika ayarları menüsünü etkinleştirmek için kullanılır. Aynı zamanda telefonun izinsiz kullanılmasını önlemek için kullanılan telefon kilidi işlevini etkinleştirmek ve kapatmak için de güvenlik kodu gerekir. Güvenlik kodu varsayılan ayarı, **Güvenlik ayarları** menülerinde değiştirilebilir.

Engelleme şifresi

Çağrı engelleme işlevini kullanırken engelleme şifresinin girilmesi gerekir. Şifreyi, bu işleve abone olduğunuzda şebeke operatörünüzden alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için 84. sayfaya bakın.



Genel işlevler

Arama yapma ve cevaplama

Arama yapma

1. Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
2. Alan koduyla birlikte istediğiniz telefon numarasını girin. LCD ekranda bir telefon numarasını düzenlemek için, sol/sağ gezinme tuşlarına basarak imleci istediğiniz konuma getirin ve silme tuşuna (C) basarak her seferinde birer basamak silerek istediğiniz düzenlemeyi yapın.
 - ▶ Tüm numarayı silmek için silme tuşuna (C) basın ve basılı tutun.
3. Numarayı aramak için gönder tuşuna (G) basın.
4. Aramayı kapatmak için sonlandırma tuşuna (K) ya da sağ seçim tuşuna basın. Tuş takımını yukarıya kaydırarak da aramayı sonlandırabilirsiniz.

Gönderme tuşunu kullanarak arama yapma

1. Bekleme modunda gönder tuşuna (G), bastığınızda, en sonra gelen, yapılan ve cevapsız aramaların telefon numaraları gösterilir.
2. Yukarı/aşağı gezinme tuşunu kullanarak istediğiniz numarayı seçin.
3. (G) tuşuna basın.

Uluslararası aramalar yapma

1. Uluslararası arama ön kodu için (05) tuşuna basın ve basılı tutun. '+' karakteri, otomatik olarak uluslararası erişim kodunu seçer.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
3. (G) tuşuna basın.



Aramayı sonlandırma

Görüşmeniz bittiğinde, sonlandırma (📞) tuşuna basın.

Telefon rehberinde arama yapma

Sık aradığınız isimleri ve telefon numaralarını, SIM kart ve/veya telefon hafızasına yani Telefon rehberi'e kaydedebilirsiniz. Telefon rehberinde istediğiniz ismi bularak, bu isme bağlı telefon numarasını arayabilirsiniz. Telefon rehberi işlevi hakkında daha fazla bilgi için lütfen 56-60. sayfalara bakın.

Ses seviyesinin ayarlanması

Görüşme sırasında ahize hoparlörünün ses seviyesini ayarlamak için yan tuşları (📞) kullanın. Sesi açmak için yukarı yan tuşa, azaltmak için aşağı yan tuşa basın.



Not

- Bekleme modunda, kayar tuş takımı aşağıdayken, yan tuşları tuş sesi seviyesini ayarlamak için kullanabilirsiniz.

Aramaların yanıtlanması

Bir arama geldiğinde, telefonunuz çalar ve ekranda yanıp sönen bir telefon simgesi görüntülenir. Arayan kişinin numarası algılanıyorsa, bu numara (ya da telefon rehberinde kayıtlıysa buna bağlı isim) gösterilir.

1. Gelen aramayı yanıtlamak için tuş takımını aşağıya kaydırın. (Yanıtlama modunda **Kapak açma** ayarlandıysa. [102. sayfaya](#) bakın.)




Note


- Yanıtlama modunda ([102. sayfaya](#) bakın) Herhangi bir tuşla yanıtlama seçildiyse, 📞 ya da sağ seçim tuşu dışında herhangi bir tuşa basarak aramayı yanıtlayabilirsiniz.




Genel işlevler

- ▶ Gelen bir aramayı reddetmek için telefonu açmadan sol taraftaki yan tuşlardan birine basın ve basılı tutun.
 - ▶ Rehberi ya da diğer menü işlevlerini kullanırken bir aramayı yanıtlatabilirsiniz.
2. Aramayı sonlandırmak için kapağı kapatın ya da  tuşuna basın.

Bildirim modu (Hızlı)

Kayar tuş takımı yukarıdayken sol gezinmeden birine () basıp basılı tutarak bildirim modunu etkinleştirebilirsiniz.

Sinyal gücü

Telefonun LCD ekranındaki sinyal göstergesi () ile bulunduğunuz ortamdaki sinyalin gücünü görebilirsiniz. Sinyal gücü, özellikle binaların içlerinde değişebilir. Bir pencereye doğru ilerleyerek sinyal gücü alımının daha iyi hale gelmesini sağlayabilirsiniz.

Metin girme

Telefonun tuş takımını kullanarak alfa-sayısal karakterler girebilirsiniz. Örneğin rehberde isim girme, mesaj yazma, kişisel karşılama mesajları ya da ajandaya program etkinlikleri girme işlevlerinin tümünde metin girmeniz gerekir.

Telefonda, aşağıdaki metin giriş yöntemleri kullanılabilir.

T9 modu


Bu mod, her harf için ilgili tuşa bir kez dokunarak sözcükleri girmenize olanak sağlar. Tuş takımındaki her tuşa birden fazla harf atanmıştır. T9 modu, bastığınız tuşları otomatik olarak bir dahili sözlükle kıyaslayarak doğru sözcüğü arar. Dolayısıyla geleneksel ABC moduna göre çok daha az sayıda tuşa basarak sözcükleri girebilirsiniz. Bu işleve bazen akıllı metin girişi de denmektedir.




ABC modu

Bu modda, harfleri, ilgili tuşa harf gösterilene kadar bir, iki, üç ya da dört kez basarak girebilirsiniz.


123 modu (Sayı modu)

Her numara için ilgili tuşa bir kez basmanız yeterlidir. Metin girişi alanında 123 moduna geçmek için, 123 modu gösterilene kadar  tuşuna basın.

Metin girişi modunu değiştirme

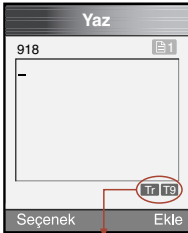



metin girişi modu

1. Karakterlerin girilmesine olanak sağlayan bir alanda olduğunuzda, LCD ekranın sağ alt köşesinde metin girişi modu göstergesini göreceksiniz.
2.  tuşuna basarak metin girişi modunu değiştirebilirsiniz. Kullanılan metin girişi modunu, LCD ekranın sağ alt köşesinde görebilirsiniz.

► T9 modunun kullanılması

T9 akıllı metin girişi modu, tuşlara mümkün olduğunca az sayıda basarak sözcükleri kolay biçimde girmenizi sağlar. Her tuşa bastığınızda, telefon, dahili sözlüğüyle kıyaslayarak girmeye çalıştığınızı düşündüğü karakterleri göstermeye başlar. Sözlüğe yeni sözcükler ekleyebilirsiniz. Yeni sözcükler eklendikçe, sözcük, sözlükteki en benzer kaydı gösterecek şekilde değişir.

1. T9 akıllı metin girişi modundayken  - . Press one key per letter. arası tuşlara basarak bir sözcük girmeye başlayabilirsiniz. Her harf için ilgili tuşa bir kez basın.



Genel işlevler

- Siz harf girdikçe gösterilen sözcük değişecektir. İsteddiğiniz sözcüğü tam olarak yazana kadar ekranda gösterilen sözcüğü dikkate almayın.
- Tümünü yazdıktan sonra gösterilen istediğiniz sözcük değilse, aşağı gezinme tuşuna basarak diğer sözcük seçeneklerini görebilirsiniz.



Örnek

- Good yazmak için tuşlarına basın
- Home yazmak için [Aşağı gezinme tuşu] tuşlarına basın.

- İsteddiğiniz sözcük, sözcük seçenekleri listesinde yoksa, ABC modunu kullanarak ekleyebilirsiniz.
 - T9 modunun dilini değiştirebilirsiniz. Sol seçim tuşuna [Seçenek] basın ve **T9 dilleri** ögesini seçin. İsteddiğiniz T9 modu dilini seçin. **T9 kapalı** seçerek de T9 modunu kapatabilirsiniz. Telefonda T9 modu varsayılan olarak açık durumdadır.
2. Ekranda gösterilen harfleri silmeden ya da düzenlemeye çalışmadan önce tüm sözcüğü girin.
3. Sözcükleri tuşuna basıp boşluk bırakarak tamamlayın.
- ▶ Harfleri silmek için tuşuna basın. Tüm sözcüğü silmek için tuşuna basın ve basılı tutun.



Not

- Girişinizi kaydetmeden metin girişi modundan çıkmak için tuşuna basın. Telefon yeniden bekleme moduna döner.



► ABC modunun kullanılması

Metin girmek için - arası tuşları kullanın.

1. Girmek istediğiniz harfin bulunduğu tuşa basın:
 - İlk harf için bir kez
 - İkinci harf için iki kez
 - Bu şekilde devam edin
2. Boşluk girmek için tuşuna bir kez basın. Harfleri silmek için tuşuna basın. Tüm ekranı silmek için tuşuna basın ve basılı tutun.

! **Not:** Alfa-sayısal tuşları kullanarak girilebilecek karakterlerle ilgili daha fazla bilgiyi aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Tuş	Gösterilme sırasıyla karakterler	
	Büyük harf	Küçük harf
	., - ? ! ' @ : 1	., - ? ! ' @ : 1
	A B C Ç Â Ä Á 2	a b c ç â ä á 2
	D E F É 3	d e f é 3
	G H I İ Ğ Î 4	g h i ı ğ î 4
	J K L 5	j k l 5
	M N O Ö Ó Ô 6	m n o ö ó ô 6
	P Q R S Ş ß 7	p q r s ş ß 7
	T U V Ü Ú 8	t u v ü ú 8
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Boşluk tuşu, 0 (Uzun basın)	Boşluk tuşu, 0 (Uzun basın)



Genel işlevler

► 123 (Numara) modunun Kullanılması

123 modu, bir metin mesajına sayı (örneğin telefon numarası) girmenizi sağlar.

İlgili metin girişi moduna kendiniz geri dönmeye önce istediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara basın.

Telefon rehberi

Telefon numaralarını ve bunlara bağlı isimleri SIM kartınızın hafızasında saklayabilirsiniz. Ayrıca telefon hafızasında 255 numara ve isim saklayabilirsiniz.

Telefon rehberi menüsünde SIM kart ve telefon hafızası aynı şekilde kullanılmaktadır. (Daha fazla bilgi için 56-60 arası sayfalara bakın.)

Arama içi menüsü

Telefonunuzda, görüşme sırasında kullanabileceğiniz çeşitli kontrol işlevleri bulunmaktadır. Görüşme sırasında bu işlevlere ulaşmak için sol seçim tuşuna [Seçenek] basın.

Arama sırasında

Bir görüşme sırasında telefonun ekranında gösterilen menü ile bekleme modunda gösterilen farklıdır ve seçenekler aşağıda açıklanmıştır.

İkinci aramayı yapma


İkinci bir arama yapmak için telefon rehberinden istediğiniz bir numarayı alabilirsiniz. Sağ seçim tuşuna basın ve **Ara**'yı seçin. Aradığınız numarayı görüşme sırasında rehberde kaydetmek için sağ seçim tuşuna basın ve **Yeni ekle**'yi seçin.


İki arama arasından geçiş yapma

İki arama arasında geçiş yapmak için sol seçim tuşuna basın ve **Değiştir** öğesini seçin.





Gelen aramayı yanıtlama

Telefon çaldığında gelen aramayı yanıtlamak için  tuşuna basmanız yeterlidir. Görüşme sırasında bile telefonunuz gelen aramada sizi uyarabilir. Ahize hoparlöründe bir ses duyulur ve ekranda ikinci aramanın beklediği gösterilir. Bu özelliğe **Çağrı bekleme** denir yalnızca şebekeniz destekliyorsa kullanılabilir. **Çağrı bekleme**'yi [Menü 9-2-4] nasıl etkinleştireceğiniz ya da kapatacağınızla ilgili bilgi için 102. sayfaya bakın.

Çağrı bekleme etkinse,  tuşuna basarak ya da sol seçim tuşunu seçip **Beklet ve Yanıtla** ögesini seçerek ilk görüşmenizi beklemeye alıp ikinci aramayı yanıtlayabilirsiniz. Sol seçim tuşuna basıp **Kapat ve Yanıtla** ögesini seçerek mevcut aramanızı kapatabilir ve bekleyen aramayı yanıtlayabilirsiniz.

Gelen aramayı reddetme

 tuşuna basarak gelen bir aramayı reddedebilirsiniz.

Görüşme sırasında gelen aramayı sol seçim tuşuna [Menü] basıp **Konferans/Reddet** ögesini seçerek ya da  tuşuna basarak reddedebilirsiniz.

Mikrofonu kapatma

[Menu] tuşuna basıp **Ses kapalı** seçerek mikrofonu kapatabilirsiniz. Telefon, **Ses açık** ögesi seçilerek tekrar sesi iletecek hale getirilebilir. Telefon sessiz olduğunda, görüştüğünüz kişi sizi duyamaz ama siz onu duymaya devam edersiniz.

Görüşme sırasında DTMF tonlarına geçme

Görüşme sırasında DTMF tonlarını açmak için sol seçim tuşuna basın ve **DTMF açık** ögesini seçin. DTMF tonları aynı şekilde kapatılabilir. DTMF tonları, telefonunuzun otomatik santral işlevlerini kullanabilmesini sağlar.




Genel işlevler

Çok kişili ya da konferans görüşmeler

Çok kişili ya da konferans hizmeti, şebeke operatörünüz destekliyorsa birden fazla kişiyle aynı anda görüşme yapabilmenize olanak sağlar. Çok kişili görüşme yalnızca her ikisi de yanıtlanmış bir etkin bir de beklemede olan arama olduğunda ayarlanabilir. Çok kişili arama kurulduğunda, aramayı kuran kişi tarafından başka aramalar eklenebilir, mevcut aramalar kapatılabilir ya da ayrılabilir (yani çok kişili görüşmeden çıkartılır ama sizinle görüşmeye devam eder). Bu seçeneklerin tümüne Arama içi menüsünden ulaşılabilir. Çok kişili görüşmede olabilecek maksimum kişi sayısı beştir. Çok kişili görüşme başladığında tüm kontrol sizde olur ve görüşmeye yalnızca siz yeni kişiler ekleyebilirsiniz.

İkinci aramayı yapma

Bir görüşme yaparken ikinci bir arama yapabilirsiniz. İkinci numarayı girin ve  tuşuna basın. İkinci görüşmeye bağlanıldığında birinci görüşme otomatik olarak beklemeye alınır. Sol seçim tuşuna basıp Değiştir seçerek görüşmeler arasında geçiş yapabilirsiniz.

Konferans arama kurma

Bir görüşmeyi beklemeye alın ve etkin arama açıkken sol seçim tuşuna basın ve **Konferans/Tümünü bağla** ögesini seçin.

Konferans aramasını beklemeye alma

Sol seçim tuşuna basın ve **Konferans/Tümünü beklet** ögesini seçin.

Beklemedeki konferans aramasını etkinleştirme

Sol seçim tuşuna basın ve **Konferans/Tümünü bağla** ögesini seçin.



Konferans aramaya kişiler ekleme

Mevcut konferans aramaya yeni bir kişi eklemek için sol seçim tuşuna basın ve **Konferans/Tümünü bağla** öğesini seçin.


Konferans aramadaki kişileri görüntüleme

Telefonun ekranında, konferans aramasındaki kişilerin numaraları arasında hareket etmek için yukarı/aşağı gezinme tuşlarını kullanın.

Konferans arama sırasında özel bir arama alma

Konferans aramadaki bir kişiyle özel bir görüşme yapmak için, görüşme yapmak istediğiniz kişinin numarasını ekranda bulun ve sol seçim tuşuna basın. Tüm diğer arayanları beklemeye almak için **Konferans/Özel** öğesini seçin.

Konferans aramayı sonlandırma

Konferans araması sonlandırmak için  tuşuna basılı tutun. Konferans aramasını sol seçim tuşuna bastıktan sonra **Ara. Bitir** seçerek de sonlandırabilirsiniz.



Menü ağacı



1 Profiller

- 1 Titreşim
- 2 Sessiz
- 3 Genel
- 4 Yüksek
- 5 Kulaklık
- 6 Araç



2 Çağrı kaydı

- 1 Cevapsızlar
- 2 Gelen aramalar
- 3 Yapılan aramalar
- 4 Son aramaları sil
- 5 Arama süreleri
- 6 Arama ücretleri
- 7 Ücret ayarları
- 8 GPRS bilgisi



3 Araçlar

- 1 Öğelerim
- 2 Favori
- 3 Birim Çevirici
- 4 Hesap makinesi
- 5 Dünya saati
- 6 Ses kaydedici
- 7 Kızılötesi etkinleştir



4 Ajanda

- 1 Telefon rehberi
- 2 Alarm saati
- 3 Program
- 4 Not



5 Mesajlar

- 1 Metin mesajları
- 2 Multimedya mesajlar (MMS)
- 3 Sesli mesajlar
- 4 Bilgi servisi
- 5 Şablonlar
- 6 Kartvizit
- 7 Hafıza durumu



6 Kamera

- 1 Resim çek
- 2 Film çek
- 3 Çerçeve Çekimi
- 4 Fotoğraf galerim
- 5 Film albümü
- 6 Kamera ayarları
- 7 Hafıza durumu



7 Multimedya

- 1 MP3 çalar
- 2 Oyunlar
- 3 Java



8 Servis

- 1 Internet
- 2 SIM servisi
Bu menü SIM ve şebeke servislerine bağlıdır.



9 Ayarlar


- 1 Tarih ve Saat
- 2 Çağrı ayarları
- 3 Telefon ayarı
- 4 Güvenlik ayarları
- 5 Şebeke ayarları
- 6 GPRS ayarları
- 7 Ayarları sıfırla



İşlevleri ve seçenekleri belirleme

Telefonda, telefonun özelliklerini kişiselleştirmenizi sağlayacak çeşitli işlevler bulunmaktadır. Bu işlevler, menüler ve alt menüler şeklinde düzenlenmiştir ve bunlara (←) ve (→) ile işaretli seçim tuşlarıyla ulaşılabilir.

Her menü ve alt menü, belirli bir işlevin ayarını görmenizi ve değiştirmenizi sağlar. Seçim tuşlarının görevleri mevcut duruma göre değişir; ekranın en altında, her tuşun hemen üzerinde bulunan metinler, tuşların işlevini gösterir.

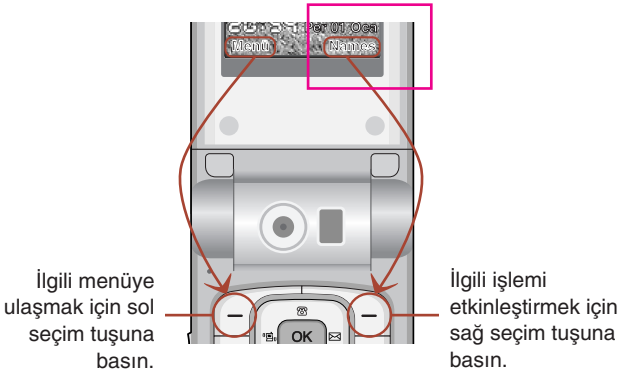



Profillerde, farklı işlemler, ortamlar ya da arayan grupları için telefonun seslerini ayarlayabilir ve kişiselleştirebilirsiniz.

Altı önceden ayarlanmış profil bulunmaktadır: **Titreşim, Sessiz, Genel, Yüksek, Kulaklık** ve **Araç**. Tüm profilleri istediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz.

Menü tuşuna ([-]) basın ve gezinme tuşlarını kullanarak **Profiller'i** seçin.

Profilin değiştirilmesi [Menü 1-x-1]

1. Profil listesi görüntülenir.
2. Profil listesinde etkinleştirmek istediğiniz profile ilerleyin ve sol seçim tuşuna [Seç] ya da Tamam tuşuna basın.
3. Ardından **Etkinleştir'i** seçin.



Not

- Telefona bir kulaklık ya da handsfree kit bağlandığında, **Kulaklık** profili ya da **Araç** profili otomatik olarak etkinleştirilir.

Profillerin kişiselleştirilmesi - Kişiselleştir [Menü 1-x-1]/[Menü 1-x-2]

Titreşim ve **Sessiz** dışındaki profilleri kişiselleştirebilirsiniz. Profil listesinde istediğiniz profile ilerleyin. Tamam tuşuna ya da sol seçim tuşuna bastıktan sonra **Kişiselleştir** öğesini seçin. Profil ayarlama seçenekleri açılır. Seçenekleri istediğiniz gibi ayarlayın.

- **Gelen arama uyarısı:** Gelen aramalar için uyarı türünü belirleyin.
- **Zil sesi:** Listedeki istediğiniz zil tonunu seçin. Yukarı/aşağı gezinme tuşlarını kullanarak listede ilerleyin. Seçim yapmadan önce seçilen zil sesini dinleyebilirsiniz.
- **Zil sesi düzeyi:** İstenecek zil sesi düzeyini seçin.
- **Mesaj uyarı türü:** Mesajlar için uyarı türünü belirleyin.



Profiller [Menü 1]

- **Mesaj sesi:** Mesajlar için uyarı sesini belirleyin.
- **Tuş sesi:** İsteddiğiniz tuş sesini seçin.
- **Tuş sesi:** İstenen tuş sesi seviyesini belirleyin.
- **Efekt ses seviyesi:** Efekt sesleri için istenen ses seviyesini belirleyin.
- **Güç açma/kapama sesi:** Telefonu kapatırken/açarken kullanılan istenen zil sesi yüksekliğini belirleyin.
- **Otomatik yanıt:** (Yalnızca **Kulaklık** ve **Araç** profilinde) Otomatik cevaplama özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Otomatik cevap verilmeden önce geçecek süreyi belirleyin.
- **Powerbell ayarı:** (yalnızca **Genel**, **Gürültü**, **Kulaklık** ve **Araç** profillerinde) Bunu **Açık** hale getirirseniz, bir çağrı geldiğinden zil sesi kademeli olarak artarak 1. seviyeden en üst seviyeye kadar çıkar.

Profillerin kişiselleştirilmesi - Bunun için Bildir [Menü 1-1-2]/[Menü 1-2-2]

Titreşim ya da **Sessiz** profili etkin olduğunda bile bazı arama gruplarından gelen çağrılar telefonun bildirmesini seçebilirsiniz.

1. Sol seçim tuşu [Açık]'a basarak bildirecek arama gruplarını işaretleyin.
2. Uyarı kaydetmek için sağ seçim tuşu [Kaydet]'e basın.

Profillerin kişiselleştirilmesi - Yeni isim ver [Menü 1-3-3]/[Menü 1-4-3]

Profile istediğiniz bir ismi verebilirsiniz. **Genel** profili ve **Yüksek** profiline yeni isim verilebilir.

1. Profilin ismini değiştirmek için profil listesinde istediğiniz profile ilerleyin, Tamam tuşuna ya da sol seçim tuşuna basıp **Yeni isim ver**.
2. İsteddiğiniz ismi girin ve Tamam tuşuna ya da sol seçim tuşuna [Kaydet] basın.

Çağrı kaydı [Menü 2]



(Şebeke servisine bağlıdır)

Şebekeniz, servis alanı içinde Arayan Hattı Kimliği (CLI) özelliğini destekliorsa cevapsız, gelen ya da yapılan aramaların kayıtlarını görebilirsiniz.

Numara ve isimle (varsa) birlikte, aramanın gerçekleştiği saat ve tarih de gösterilir. Arama sürelerini ve ücretlerini de görebilirsiniz.

Menü tuşuna (☐) basın ve gezinme tuşlarını kullanarak **Arama kaydı**'nı seçin.

Cevapsızlar [Menü 2-1]

Bu seçenek en son 10 cevapsız aramayı görmenizi sağlar. Telefon numarasını seçtikten sonra, gönder tuşuna (☐) basarak numarayı arayabilirsiniz. Sol seçim tuşu [Seçenek]'i kullanarak aşağıdaki seçeneklere ulaşabilirsiniz.

- **Metin mesajı yaz:** Bu numaraya bir metin mesajı gönderebilirsiniz.
- **MMS yaz:** Bu numaraya bir MMS mesajı gönderebilirsiniz.
- **Düzenle:** Rehber kaydını düzenler.
- **Kaydet (İsim, rehberde kayıtlı değilse gösterilir):** Rehberde yeni bir kayıt yaratarak numarayı kaydeder.
- **İsme ekle (İsim, rehberde kayıtlı değilse gösterilir):** Numarayı, mevcut herhangi bir rehber kaydına ekleyebilirsiniz.
- **Sil:** Aramayı listeden siler.
- **Ayrıntıları göster:** Arama bilgilerini gösterir.



Not

- **Son aramaları sil [Menü 2.4]** menüsünü kullanarak tüm arama kayıtlarını silebilirsiniz.



Çağrı kaydı [Menü 2]

(Şebeke servisine bağlıdır)

Gelen aramalar [Menü 2-2]

Bu seçenek en son 10 gelen aramayı görmenizi sağlar. Telefon numarasını seçtikten sonra, gönder tuşuna (☞) basarak numarayı arayabilirsiniz. Sol seçim tuşu [Seçenek]'i kullanarak aşağıdaki seçeneklere ulaşabilirsiniz.

- **Metin mesajı yaz:** Bu numaraya bir metin mesajı gönderebilirsiniz.
- **MMS yaz:** Bu numaraya bir MMS mesajı gönderebilirsiniz.
- **Düzenle:** Rehber kaydını düzenler.
- **Kaydet (İsim, rehberde kayıtlı değilse gösterilir):** Rehberde yeni bir kayıt yaratarak numarayı kaydeder.
- **İsme ekle (İsim, rehberde kayıtlı değilse gösterilir):** Numarayı, mevcut herhangi bir rehber kaydına ekleyebilirsiniz.
- **Sil:** Aramayı listeden siler.
- **Ayrıntıları göster:** Arama bilgilerini gösterir.



Not

- **Son aramaları sil [Menü 2.4]** menüsünü kullanarak tüm arama kayıtlarını silebilirsiniz.

Yapılan aramalar [Menü 2-3]

Bu seçenek en son 10 yapılan aramayı görmenizi sağlar. Telefon numarasını seçtikten sonra, gönder tuşuna (☞) basarak numarayı arayabilirsiniz. Sol seçim tuşu [Seçenek]'i kullanarak aşağıdaki seçeneklere ulaşabilirsiniz.

- **Metin mesajı yaz:** Bu numaraya bir metin mesajı gönderebilirsiniz.
- **MMS yaz:** Bu numaraya bir MMS mesajı gönderebilirsiniz.
- **Düzenle:** Rehber kaydını düzenler.



- **Kaydet (İsim, rehberde kayıtlı değilse gösterilir):** Rehberde yeni bir kayıt yaratarak numaray kaydeder.
- **İsme ekle (İsim, rehberde kayıtlı değilse gösterilir):** Numarayı, mevcut herhangi bir rehber kaydına ekleyebilirsiniz.
- **Sil:** Aramayı listeden siler.
- **Ayrıntıları göster:** Arama bilgilerini gösterir.



Not

- **Son aramaları sil [Menü 2-4]** menüsünü kullanarak tüm arama kayıtlarını silebilirsiniz.

Son aramaları sil [Menü 2-4]

Bu işlevi, cevapsız arama, gelen arama ya da yapılan arama listelerini silmek için kullanın. Ayrıca **Tüm aramalar** ögesini seçerek, tüm arama listelerini tek seferde silebilirsiniz.

Arama süreleri [Menü 2-5]

Gelen ve yapılan aramaların süresini görmek için bu işlevi kullanın. Yukarı/aşağı gezinme tuşlarıyla gezinerek ekranın alt tarafındaki aramaların süresini kontrol edebilirsiniz. Tamam ya da sol seçim tuşuna [Sıfırla] basarak seçilen aramanın sayacını sıfırlayabilirsiniz. Yanlışlıkla sıfırlamayı önlemek için güvenlik kodunu girmeniz istenir.



- **Son arama:** Son aramanın süresi
- **Gelen aramalar:** Gelen aramaların süresi
- **Yapılan Aramalar:** Yapılan aramaların süresi
- **Tüm aramalar:** Sayacın son sıfırlanmasından bu yana yapılan ya da gelen tüm aramaların toplam süresi.



Çağrı kaydı [Menü 2]

(Şebeke servisine bağlıdır)



Uyarı

- Şebeke özellikleri, faturada rakamların yuvarlanması vs. gibi etkenlerden dolayı aramalarınız için servis sağlayıcınızın faturaladığı gerçek görüşme süresi farklı olabilir.

Arama ücretleri [Menü 2-6]

Bu şebeke hizmeti, son aramanın ücretini ve toplam arama ücretini görmenizi sağlar. Arama ücreti, LCD ekranın alt tarafında gösterilir. Arama ücretlerini sıfırlamak için sol seçim tuşuna [Sıfırla] ya da Tamam tuşuna basın. PIN2 kodunu girmeniz istenir



Not

- Şebeke özellikleri, faturada rakamların yuvarlanması vs. gibi etkenlerden dolayı aramalarınız için servis sağlayıcınızın faturaladığı gerçek görüşme ücreti farklı olabilir.

Ücret ayarları [Menü 2-7]

- **Arama ücreti sınırı:** Bu şebeke hizmeti, aramalarınızın ücretini belirli sayıda kontör ya da ilgili para biriminde belirli bir ücretle sınırlandırmanızı sağlar. Belirtilen ücret sınırına kadar arama yapabilir ya da alabilirsiniz. Arama ücreti sınırını değiştirmek için PIN2 kodunu girmeniz gereklidir.
- **Tarife belirle:** Para birimi türünü ve kontör ücretini belirleyebilirsiniz. Ücretlendirme kontör fiyatlarını öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün. Bu menüde **Para birimi** ya da **1 Kontör** seçmek için PIN2 kodunu girmeniz gerekecektir.



Not

- Tüm kontroller kullanıldığında, acil aramalar dışında hiçbir arama yapılamaz. SIM karta bağlı olarak, arama ücretleri sınırını belirlemek için PIN2 kodunu girmeniz gerekmektedir.

- **Otomatik göster:** Bu şebeke hizmeti, son aramanızın ücretini otomatik olarak göstermenizi sağlar. **Otomatik göster** menüsünde **Açık** değerini seçerseniz, görüşme tamamlandıktan sonra aramanın ücretini görebilirsiniz.

GPRS bilgisi [Menü 2-8]

GPRS bilgisi seçeneği ile şebeke üzerinden transfer edilen veri miktarını kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, ne kadar süre bağlı kaldığınızı da görebilirsiniz. (GPRS, Genel Paket Radyo Servisi'nin (General Packet Radio Service) kısaltmasıdır.)

WAP bilgisi [Menü 2-8-1]

Veri miktarını ve WAP'ın ne kadar süre kullanıldığını kontrol edebilirsiniz.

Menü seçili haldeyken sol seçim tuşuna [Sıfırla] ya da Tamam tuşuna basıldığında sayaç sıfırlanır.

Harici aygıt [Menü 2-8-2]

Bir seri bağlantı noktası gibi harici bir cihazda ne kadar süre GPRS kullanıldığını ve ne kadar veri alışverişi olduğunu kontrol edebilirsiniz.

Toplam veri [Menü 2-8-3]

WAP ve harici aygıt ile ne kadar veri alışverişinin yapıldığını kontrol edebilirsiniz.



Araçlar [Menü 3]

Menü tuşuna ([-]) basın ve gezinme tuşlarını kullanarak Araçlar'ı seçin.

Öğelerim [Menü 3-1]


Öğelerim 4 klasör şeklinde düzenlenmiştir. Resim, Video, Animasyon ve Ses. WAP, MMS ya da EMS ile indirdiğiniz içerikler, ilgili klasöre kaydedilir. İndirilen içerikleri görebilir, silebilir ya da kontrol edebilirsiniz.

Resim [Menü 3-1-1]

Sol seçim tuşu [Seçenek]'i kullanarak, bir resmi SMS ya da MMS ile gönderebilir, duvar kağıdı olarak ayarlayabilir ya da silebilirsiniz.









VOD kütüphanesi [Menü 3-1-2]

WAP servisi ya da PC-senk ile indirilen video dosyaları bu klasörde saklanır. Her video dosyasında, sol seçim tuşu [Seçenek]'e basarak aşağıdaki seçeneklerden birini kullanabilirsiniz.

- **Oynat:** Video dosyasını oynatır.
- **Dosya koruması:** Bunu seçerek, seçilen video dosyasını kilitleyebilir/açabilirsiniz. Bir video dosyası kilitli olduğundan, video listesinde “” işareti gösterilir.
- **Yeni isim ver:** Seçilen video dosyasının başlığını değiştirebilirsiniz.
- **Sil:** Seçilen dosyayı siler.
- **Çok sil:** Aynı anda birden fazla video dosyasını silebilirsiniz.
- **Tümünü sil:** Tüm video dosyalarını siler.




Video oynatımı sırasında kullanılan önemli işlemler

Oynatmayı duraklatmak/devam ettirmek için	Tamam tuşuna () basın
Oynatma seçeneğini değiştirmek için (bir kez ve tekrar arasında)	Sol seçim tuşuna basın()
Geriye atlamak için	Sol gezinme tuşunu kullanın ()
İleriye atlamak için	Sağ gezinme tuşunu kullanın ()
Ses yüksekliğini artırmak için	Yukarı gezinme tuşuna ()/Yukarı yan tuşa basın.
Ses yüksekliğini azaltmak için	Aşağı gezinme tuşuna ()/Aşağı yan tuşa basın.
Oynatımı durdurmak ve Filmlerim galerisine geri dönmek için	Sil tuşuna () ya da Sağ seçim tuşuna () basın



Not

- Oynatım ekranından çıkmak için sağ seçim tuşuna ya da () tuşuna tekrar tekrar basın.

Animasyon [Menü 3-1-3]

Sol seçim tuşu [Seçenek]'i kullanarak, animasyonu MMS ile gönderebilir, duvar kağıdı yapabilir, yeni isim verebilir ya da silebilirsiniz.

Ses [Menü 3-1-4]

Sol seçim tuşu [Seçenek]'i kullanarak, bir sesi SMS ya da MMS ile gönderebilir, zil sesi olarak ayarlayabilir ya da silebilirsiniz.



Araçlar [Menü 3]

Favori [Menü 3-2]

Bu menüde, kolay erişim için sık kullanılan menü öğeleriyle kendi menünüzü oluşturabilirsiniz.

Bekleme modunda aşağı gezinme tuşuna (▽) basarak Favori menüsüne ulaşabilirsiniz.

1. Menü numarası 1-9'dan istenen konumu seçtikten sonra sol seçim tuşuna [Ekle] basın.
2. Sol seçim tuşu [Seç]'e basarak eklemek istediğiniz menüyü seçin. Menü, ekranda gösterilen "Etkin" mesajıyla birlikte Favori menüsüne eklenir.



Not

- 9 taneye kadar menü ekleyebilirsiniz.

Favori menüsünü hazırladıktan sonra, her favori menüsünde sol seçim tuşu [Seçenek]'e basarak aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

- **Seç:** Menüü seçer.
- **Değiştir:** Favori menüyü, başka bir menü ile değiştirebilirsiniz.
- **Sil:** Seçilen favori menüsünü siler.
- **Tümünü sil:** Tüm favori menülerini siler.
- **Ayrıntıları göster:** Favori menüsüne giden yolu gösterir.



Birim Çevirici [Menü 3-3]


Bu işlev, herhangi bir ölçü birimini bir diğerine dönüştürür.

Dönüştürülebilecek 4 veri türü vardır: Uzunluk, Alan, Ağırlık ve Hacim

1. Sol seçim tuşuna [Birim] basarak dört birim türünden birini seçin.
2. Aşağı gezinme tuşuna basarak geçerli birim bölümüne ilerleyin.
3. Sol/sağ gezinme tuşlarını kullanarak dönüştürmek istediğiniz birimi seçebilirsiniz.
4. Aşağı gezinme tuşuna basarak Birim dönüştürme bölümüne ilerleyin.
5. Sol/sağ gezinme tuşlarını kullanarak dönüştürme sonucunda elde etmek istediğiniz birimi seçebilirsiniz.
6. Numara tuşlarını kullanarak sayı girin. Dönüştürme otomatik olarak hesaplanacaktır.



Not

-  tuşuna basarak ondalık sayı girebilirsiniz.



Araçlar [Menü 3]

Hesap makinesi [Menü 3-4]




Bu işlevle telefonunuzu bir hesap makinesi olarak kullanabilirsiniz. Hesap makinesi temel aritmetik işlevleri yerine getirmektedir:ekleme, çıkartma, çarpma ve bölme.

Hesap makinesini kullanma

1. Numara tuşlarını kullanarak ilk sayıyı girin.
2. İlgili gezinme tuşuna basarak yapılacak matematiksel işlemi seçin.



Not

- Yanlış yazdıklarınızı silmek ya da ekranı temizlemek için  tuşunu kullanın.
- Ondalık sayı ayırıcı eklemek için  tuşuna basın.
- Eksi işareti eklemek için  tuşuna basın.

3. Sonucu hesaplamak için sol seçim tuşuna [Sonuç] ya da Tamam tuşuna basın.
4. Hesaplamadan sonra ilk duruma geri dönmek için sol seçim tuşu [Sil]'e basın.

Dünya saati [Menü 3-5]

Geçerli Greenwich Ortalama Saatini (GMT) görebilir ve sol/sağ seçim tuşlarını kullanarak dünya üzerindeki 51 büyük şehirdeki saati öğrenebilirsiniz.

Bu ekranda şehir ismi, geçerli tarih ve saat gösterilir.

Bulduğunuz zaman dilimini seçmek için aşağıdakileri gerçekleştirin:

1. Sol/sağ gezinme tuşlarına bir ya da daha fazla kez basarak zaman diliminize karşılık gelen şehri seçin. Yerel saat ve tarih gösterilir.



2. Bekleme modunda gösterilen saati, seçilen saate değiştirmek istiyorsanız sol seçim tuşu [Ayarla]'ya basın.



Not

- **Dünya saati** menüsünde her şehrin zaman dilimi ayarı, şebeke koşullarından etkilenebilir.

Ses kaydedici [Menü 3-6]

Bir ses notu kaydedebilirsiniz. Her biri en fazla 30 saniye sürecek 3 ses notu kaydedebilirsiniz.

Sol seçim tuşu [Seçenek]'e basarak kayıtlı ses notunu çalabilir, silebilir ya da yeni bir ses notu kaydedebilirsiniz.

Yeni kaydet [Menü 3-6-1]

1. Bir ses notu kaydetmek için **Yeni kaydet** öğesini seçin.
2. Kayıt başladığında, ekranda 'Kaydediyor...' mesajı ve kayıt süresi gösterilir.
3. Kaydınız bittiğinde, sol seçim tuşu [Kaydet]'e basın.



Not

- Tüm not konumları doluysa, yeni bir not kaydetmeden önce mevcut notlardan birini silmeniz gerekmektedir.

Listeyi göster [Menü 3-6-2]


Telefon, en son nottan başlayarak ses notu listesini gösterir. Sol seçim tuşu [Seçenek]'e basarak, kaydedilen notu çalabilir ya da silebilirsiniz veya MMS ile gönderebilirsiniz. Tüm notları da silebilirsiniz.



Araçlar [Menü 3]


Kızılötesini etkinleştir [Menü 3-7]

Bu özellik, kızılötesi bağlantı noktasından veri/faks göndermenizi ve almanızı sağlar. Kızılötesi bağlantıyı kullanmak için:

- Veri/faks göndermek ya da almak için modem sürücüsünü yükleyin.
- Bilgisayarınıza şebeke sağlayıcınızın verdiği çevirmeli ağ bağlantısı yazılımını ya da faks araması için kullanacağınız faks uygulamasını yükleyin.
- Bilgisayarınızda IrDA uyumlu kızılötesi bağlantı noktasını yapılandırın ve etkinleştirin.
- Telefonda kızılötesi özelliğini etkinleştirin; ekranın sağ alt tarafında  simgesi gösterilir.
- Servis sağlayıcınız tarafından verilen şebeke servis numarasını arayın.

Kızılötesinin etkinleştirilmesinden sonraki 30 saniye boyunca telefonunuz ve IrDA uyumlu cihaz arasında herhangi bir iletişim olmazsa, kızılötesi otomatik olarak kapatılır.

Daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınızla görüşün.

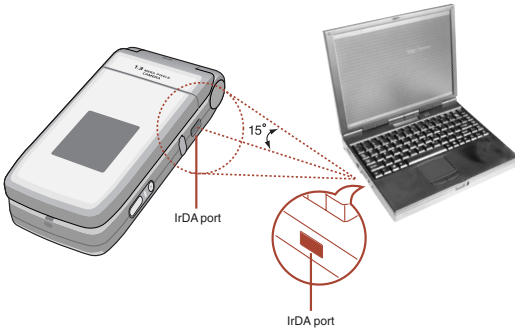



Not

- PC Sync, veri kablosu üzerinden PC ve telefon arasında veri alışverişini sağlayan bir programdır. Dolayısıyla bu işlevi kullanmak için aksesuar kitini satın almanız gerekmektedir. Daha fazla bilgi için CD üzerindeki PC Sync Yardım dosyasını kullanabilirsiniz.
- Bu kızılotesi özelliğiyle, telefon defteri kayıtları, mesajlar, resimler, video klipler, vs. gibi istediğiniz her şeyi transfer edebilirsiniz.



Ajanda [Menü 4]

Menü tuşuna (☰) basın Gezinme tuşlarını kullanarak **Ajanda**'yı seçin.

Telefon rehberi [Menü 4-1]

Telefon numaralarını ve bunlara bağlı isimleri SIM kartınızın hafızasında saklayabilirsiniz. Ayrıca telefon hafızasına 255 numara ve isim kaydedebilirsiniz.

Bekleme modunda sol seçim tuşu [Menü]'ye basın ve **Ajanda** → **Telefon rehberi** ögesini seçin.

Ya da bekleme modunda sağ seçim tuşu [Adlar]'a basın.

Ara [Menü 4-1-1]

1. Bekleme modunda sağ seçim tuşu [Adlar]'a basın. **Ara** ögesini seçin.

2. Bulmak istediğiniz adın ilk harfini girin.

3. İsteddiğiniz ismi bulduktan sonra, gönder tuşuna (☞) basarak bu kişinin numarasını arayabilirsiniz. Ya da sol seçim tuşu [Seçenek]'e basarak aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

- **Metin mesajı yaz:** Seçilen isme metin mesajı göndermek için bunu kullanın.
- **MMS yaz:** Seçilen isme multimedya mesajı göndermek için bunu kullanın.
- **Fotoğraf görünümü:** Rehberde kayıtlı tüm görüntüleri gösterir. Rehberi, fotoğraflara göre arayabilirsiniz.
- **Ses:** Sesle arama için seçilen rehber kaydının ismini kaydeder.
- **Düzenle:** Adı, numarayı ve listeleme grubu ile fotoğrafı düzenlemenizi sağlar.
- **Kopyala:** Rehber kaydını SIM'den telefon hafızasına ya da tam ters yönde kopyalamak için bu işlevi kullanın. Orijinal telefon numarasının saklanıp saklanmayacağını seçer.
- **Sil:** Rehber kaydını siler.
- **Ayrıntıları göster:** Seçilen ismin detaylarını gösterir.




Yeni ekle [Menü 4-1-2]

Bu işlevi kullanarak bir rehber kaydı ekleyebilirsiniz.

2 hafıza vardır: Telefon hafızası ve SIM hafızası. Belleği seçmek için **Bellek belirle** [Menü 4-1-8] ögesine gidin. Telefon belleğinin kapasitesi 255 kayıttır. Telefon belleğindeki her isme en fazla 20 karakter girebilirsiniz. SIM kart belleğinin kapasitesi SIM karta bağlıdır.

1. Önce bekleme modunda sağ seçim tuşu [Adlar]'a basarak **Rehber**'i açın.
2. **Yeni ekle** ögesinin üzerine gelin ve [Tamam] tuşuna basın.
3. SIM hafızasına ya da telefon hafızasına yeni rehber kayıtları ekleyebilirsiniz. Belleği seçmek için **Bellek belirle** [Menü 4-1-8] ögesine gidin. (60. sayfaya bakın.)
 - **SIM belleğine yeni kayıtlar ekleme**
Bir ad ve numara girebilir, arama grubunu seçebilir ve bir fotoğraf ekleyebilirsiniz. (SIM'e bağlıdır)
 - **Telefon belleğine yeni kayıtlar ekleme**
Ad, numara, e-posta adresi ve not girebilir, arama grubunu seçebilir ve bir fotoğraf ekleyebilirsiniz.

İpucu

- Duraklatma özelliği: Otomatik sistemleri aradığınızda (telesekreter ya da kredi hesap numaraları gibi) genellikle bir dizi numara girmeniz gerekir. Bu numaraları elle girmek yerine, Duraklatma özelliğini kullanarak bu numaraları rehberde kaydedebilirsiniz. Numaralar arasında duraklama eklemek için  tuşuna basın ve basılı tutun.



Not

- Bu telefon Arayan numarası gösterme özelliğini desteklememektedir.



Ajanda [Menü 4]

Hızlı aramalar [Menü 4-1-3]

[2 abc] to [9 wxyz] arası tuşları istediğiniz telefon rehberi kaydına atayabilirsiniz. Bu tuşa 2-3 saniye basarak doğrudan bu kişiyi arayabilirsiniz.

1. Önce bekleme modunda sağ seçim tuşuna [İsimler] basarak **Telefon rehberi**'i açın.
2. **Hızlı aramalar**'a ilerleyin ve [Tamam] tuşuna basın.
3. **Hızlı aramalar**'a bir numara eklemek için sol seçim tuşuna [Ekle] basın. İsmi telefon rehberinde arayın.
4. Sol seçim tuşuna [Seçenek] basarak hızlı arama numarasını değiştirebilir ya da silebilir, bir arama yapabilir ya da mesaj gönderebilirsiniz.

Ses listesi [Menü 4-1-4]

Sesli arama atanmış tüm telefon numaralarını görebilirsiniz. Ayrıca [Gönder] tuşuna basarak doğrudan arama yapabilirsiniz. Yukarı/aşağı gezinme tuşlarını kullanarak bir numara seçtikten sonra, sol seçim tuşuna [Seçenek] basın. Aşağıdaki alt menüleri görebilirsiniz.

- **Yeni ekle:** Sesle arama listesine yeni bir telefon numarası ekler.
- **Çal:** Telefon numarasına atanmış ses etiketini çalar.
- **Değiştir:** Telefon numarasına atanmış ses etiketini değiştirir.
- **Sil:** Telefon numarasına atanmış sesi siler.
- **Tümünü sil:** Tüm sesli arama kullanılan numaraları siler.



Not

- Sesli arama için en fazla 10 telefon numarası girebilirsiniz.



Arayan grupları [Menü 4-1-5]

Liste oluşturabileceğiniz 6 önceden tanımlanmış grubun yanı sıra **Diğerleri** adlı ek bir grup daha vardır.

1. **Arayan grupları**'ni seçin. Tüm grup listeleri gösterilecektir: **Aile**, **VIP**, **Arkadaşlar**, **İş arkadaşları**, **Grup 1**, **Grup 2** ve **Diğerleri**.
2. Sol seçim tuşuna basarak [Seçenek] yönetmek istediğiniz grup ismini seçin. **Diğerleri** dışındaki gruplarda aşağıdaki alt menüler gösterilir.
 - **Üye ekle:** Gruba üye ekler.
 - **Üye listesi:** Gruptaki üye listesini gösterir.
 - **Grup zil sesi:** Gruptaki bir kişiden sesli telefon araması aldığınızda sizi uyarmada kullanılacak zil sesini seçmek için bunu kullanabilirsiniz.
 - **Grup simgesi:** Gruptaki bir kişiden arama aldığınızda gösterilecek grafik simgesini seçmek için bunu kullanabilirsiniz.
 - **Yeni ad ver:** Gruba yeni isim verir.
 - **Üye sil:** Gruptaki bir üyeyi siler.

Tümünü kopyala [Menü 4-1-6]

Kayıtları SIM kart hafızasından telefon hafızasına ya da tam ters yönde kopyalayabilirsiniz.

- **SİM'den Tel.'e:** Bunu, kaydı SIM karttan Telefon hafızasına kopyalamak için kullanın.
- **Tel.'den SİM'e:** Bunu, kaydı Telefon hafızasından SIM karta kopyalamak için kullanın.


Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

- **Orijinali sakla:** Kopyalama sırasında orijinal arama numaraları saklanır.
- **Orijinali sil:** Kopyalama sırasında orijinal arama numaraları silinir.



Ajanda [Menü 4]

Tümü sil [Menü 4-1-7]

SIM, Telefon ve Ses listesindeki tüm kayıtları silebilirsiniz. Sesli arama listesi harici alanlardaki kayıtları silmek için güvenlik kodunu girmeniz gerekmektedir. Bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basın.

Bellek belirle [Menü 4-1-8]

Rehber için kullanılacak hafızayı seçebilirsiniz. SIM ve telefon hafızasından birini tercih edebilirsiniz. **Değişken** seçerseniz, kayıt eklerken telefon numarayı nereye kaydetmek istediğinizi soracaktır.

Bilgi [Menü 4-1-9]

• **Servis arama numarası (SIM'e bağlı):** Bu işlem, şebeke operatörünüz tarafından verilen Servis Arama Numaralarının (SDN) listesini görmek için kullanabilirsiniz (SIM kart destekliyorsa). Bu numaralara acil numaralar, rehber sorguları ve telesekreter numaraları dahildir.


1. Servis araması numarasını seçin.
2. Kullanılabilir servislerin isimleri gösterilecektir.
3. Bir servis seçmek için yukarı/aşağı gezinme tuşlarını kullanın. S'e basın.

• **Belleği denetle:** SIM kart ve telefon belleğinin durumunu kontrol edebilirsiniz.




• **Kendi numaram (SIM'e bağlı):** SIM kartta bulunan telefon numaranızı görmek için bu özelliği kullanın.

Alarm saati [Menü 4-2]

Alarmın, belirli bir saatte kapanmasını seçebilirsiniz.

1.  **Alarm açık/kapalı:** Sol/sağ gezinme tuşlarını kullanarak **Açık** öğesini seçin. Alarm işlevini kapatmak için **Kapalı** öğesini seçin.



2.  **Alarm saati:** Numara tuşlarını kullanarak alarm saatini girin.
3.  **Tekrar:** Sol/sağ gezinme tuşlarını kullanarak **Bir kez, Günlük, Haftalık** ve **Aylık** değerlerinden birini seçin.
4.  **Alarm melodisi:** Sol/sağ gezinme tuşlarını kullanarak istediğiniz alarm melodisini seçin.
5. Sol seçim tuşu [Ayarla]'yı ya da Tamam tuşunu seçin.







Alarm işlevi etkin olduğunda bekleme modunda  gösterilir.

Alarm saatine ulaşıldığında, alarm melodisi çalar.

► Alarmı kapatmak için, sol seçim tuşu [Çık]'a basın.

Program [Menü 4-3]

Bu menüye girdiğinizde bir takvim açılır. Kare imleç, içinde bulunduğunuz tarih üzerindedir. Gezinme tuşlarını kullanarak imleci başka bir tarihe hareket ettirebilirsiniz. Takvim'de aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz.

Tuş işlevleri	
	 bir yıl geriye atlar.
	 bir yıl ileriye atlar.
	 ya da  bir ay geriye atlar.
	 ya da  bir ay ileriye atlar.

Günün tarihine geri dönmek için  tuşuna basın.

Seçilen güne bir program notu girmek için

1. Sol seçim tuşu [Seç]'e basın. Tekrar sol seçim tuşu [Seçenek]'e basın ve **Yeni ekle** ögesini seçin.
2. Not girin. Alarm saatini ayarlayın.
3. Tekrar seçeneklerinden istediğinizi seçin.




Ajanda [Menü 4]

4. Alarmin ne zaman çalacağını seçin.

! Not: Telefon kapalı olsa bile Program alarmı çalışır.

5. Sol seçim tuşu [Kaydet]'e ya da Tamam tuşuna basın.

Bir tarihe program girildiğinde, o tarih farklı renkte gösterilir ve ekranın en altında  işareti gösterilir.

Bu işlev, size programınızı hatırlatır. Ayarladıysanız telefonda bir uyarı sesi duyulur.

Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

Yeni ekle: En fazla 40 karakter yazabilir ve 30 not kaydedebilirsiniz.

Tüm programları göster: Tüm günler için ayarlanmış notları gösterir. Not listelerinde gezinmek için yukarı/aşağı gezinme tuşlarını kullanın.

Tarihe git: Belirli bir tarihe atlamak için bunu kullanın. Numara tuşlarını ve sol/sağ gezinme tuşlarını kullanarak gitmek istediğiniz tarihi girin.

Takvim: Takvime geri döner.

Düzenle: Programı düzenlemek için bu işlevi kullanın.

Program Sesi: Belirli bir etkinliğin programlanmış tarihi ya da saati geldiğinde telefonda bir alarm sesi duyulur. İstedığınız alarm sesini seçin.

Sil: Programı silmek için bu işlevi kullanın.

Geçmiş sil: Zaten bildirilmiş, tarihi geçmiş program notlarını silebilirsiniz.

Tümünü sil: Tüm programları silmek için bu işlevi kullanın. Bu işlemi onaylamanız istenecektir.



Not [Menü 4-4]

Yeni ekle [Menü 4-4-1]

Yeni bir not eklemek için bu işlevi kullanın. Telefonda en fazla, her biri maksimum 60 karakterden oluşan 20 not saklayabilirsiniz. Not girin ve sol seçim tuşuna [Seçenekler] basın.

- **Kaydet:** Bir notu kaydetmenizi sağlar.
- **T9 dilleri:** Notta kullanmak istediğiniz T9 dilini seçebilirsiniz.
- **Editörden çık:** Not editöründen çıkmanızı sağlar.

Listeyi göster [Menü 4-4-2]

Aldığınız notları kontrol etmek için bu menüyü seçin.

1. Bir not seçin.
2. Sol seçim tuşuna [Seç] basın.



Not

- Seçilen not açılır. Yukarı/aşağı gezinme tuşlarını kullanarak, not listesine geri dönmekten doğrudan diğer notları görüntüleyebilirsiniz.

3. Sol seçim tuşuna [Seçenekler] basın. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.
 - **Düzenle:** Seçilen notu düzenleyebilirsiniz.
 - **Sil:** Seçilen notu siler.
 - **Tümünü Sil:** Tüm notları siler. Bu işlemi onaylamanız istenecektir.



Mesajlar [Menü 5]


Menü tuşuna ([-]) basın ve gezinme tuşlarını kullanarak **Mesajlar**'ı seçin.


Metin mesajları [Menü 5-1]

Telefonunuz sesli posta bildirim mesajlarını ve Kısa Mesaj Servisi (SMS) mesajlarını alır.

Sesli posta ve SMS şebeke servisleridir. Daha fazla bilgi için lütfen şebeke operatörüyle görüşün.

 simgesi görüntüleniyorsa, bir sesli postanız vardır.

 simgesi, yeni bir metin mesajı aldığınızı gösterir.

Mesaj hafızası doluysa, bir mesaj gösterilir,  simgesi yanıp sönmeye başlar ve artık başka mesaj alamazsınız.

Gerekli olmayan mesajları silmek için **Gelen kutusu** menüsünde **Sil** seçeneğini kullanın.

Mesaj hafızasında yer açıldığında daha önce gelmeyen SMS mesajları alınır (yeterli alan olması koşuluyla).

Yaz [Menü 5-1-1]

6 sayfaya kadar metin mesajı yazabilir ve düzenleyebilirsiniz. (yaklaşık 918 karakter)


1. Mesajınızı girin. Nasıl mesaj gireceğinizle ilgili daha fazla bilgi için 30-34 arası sayfalara (Metin Girme) bakın.
2. Mesajı tamamladıktan sonra, istenen seçeneği seçmek için sol seçim tuşu [Seçenek]'e basın. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.
 - **Gönder:** Bir numara girin ya da sol seçim tuşunu kullanarak rehberden veya son kullanılan numaralardan bir numara seçin. [Seçenek] Mesajı, aynı anda 5 kişiye gönderebilirsiniz.



- **Taslaklara kaydet:** Mesajı kaydederek daha sonra görebilmenizi sağlar.
 - **T9 dilleri:** T9 giriş modu için istediğiniz dili seçin. 'T9 kapalı' seçerek de T9 giriş modunu kapatabilirsiniz. T9 moduyla ilgili daha fazla bilgi için 30-32 arası sayfalara bakın.
 - **Metni sil:** Tüm metni siler.
 - **Editörden çık:** Yaz menüsünden çıkmanızı sağlar.
3. Mesaj girerken sağ seçim tuşuna [Ekle] basarak, mesajla birlikte ekler de gönderebilirsiniz.
- **Sembol:** Özel karakterler ekleyebilirsiniz.



Not

- Mesajı girerken () tuşuna basarak da özel karakterleri girebilirsiniz.

- **Duygu:** Telefonunuzda önceden ayarlanmış çeşitli duygu ifadelerini girebilirsiniz.
- **Resim:** 'Resimli mesaj' olarak da bilinen resim içeren metin mesajları gönderebilir ve alabilirsiniz. Telefonda bir çok resim bulunmaktadır. Bu resimlerin yerine diğer kaynaklardan aldığınız başka resimler koyabilirsiniz.
- **Animasyon:** Mesaja EMS (Enhanced Messaging Service – Gelişmiş Mesaj Servisi) ile animasyon ekleyebilirsiniz. Telefondaki 15 animasyondan birini seçebilirsiniz.
- **Ses:** Varsa, kısa mesajla varolan bir ses dosyasını ekleyebilirsiniz.
- **Metin şablonu:** Telefonda kayıtlı olan metin şablonlarını kullanabilirsiniz.
- **Telefon numarası:** Mesaja telefon numaraları ekleyebilirsiniz.
- **Kartvizit:** Kartvizitinizi ekleyebilirsiniz.



Mesajlar [Menü 5]

Gelenler [Menü 5-1-2]

Alınan metin mesajları ve sayfa mesajlarında arama yapılabilir ve bunların içerikleri görüntülenebilir.

Alınan mesajlar tarih sırasına göre gösterilir.

Menü tuşuna basın ve **Mesajlar** → **Metin mesajları** → **Gelenler** ögesini seçin.

Ya da bekleme modunda sağ gezinme tuşuna () basarak kısayolu kullanabilirsiniz.

Simge	Açıklama
	Okunmuş SIM mesajı
	Okunmamış SIM mesajı
	Okunmuş mesaj
	Okunmamış mesaj
	Okunmuş iletim raporu
	Okunmamış iletim raporu



Not

- SIM mesajları, SIM hafızasında kayıtlı mesajları göstermektedir. Gelen mesajın SIM mesajı ya da yalnızca mesaj olduğunu şebeke belirler.



Alınan her mesajda aşağıdaki seçenekler kullanılabilir. Sol seçim tuşuna [Seçenekler] basın.

- **Yanıtla:** Alınan mesajı yanıt verir.
- **İlet:** Alınan mesajı diğer alıcılara iletir.
- **Geri ara:** Mesajın göndereni arar.
- **Al:** Mesajdaki resmi, sesi, metin web sayfasını ya da e-posta adresini alır. Bunlar Klasörlerim, Telefon rehberi ya da yer imlerine kaydedilir.
- **Sil:** Gelen kutusundaki seçilen mesajı siler.

Gidenler [Menü 5-1-3]

Bu menüde gönderilmiş mesajların listesini ve içeriklerini görebilir, mesaj iletiminin başarılı olup olmadığını görebilirsiniz.

Simge	Açıklama
	Gönderilmiş SIM mesajı
	Gönderilmiş mesaj

Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

- **İlet:** Geçerli mesajı diğer alıcılara iletir.
- **Sil:** Giden kutusundaki seçilen mesajı siler.

Taslak [Menü 5-1-4]

Bu menüde, taslak olarak kaydedilen mesajların bir listesini görebilirsiniz. Yukarı/aşağı gezinme tuşlarını kullanarak listede hareket edebilirsiniz. Sol seçim tuşu [Seçenek]'e basarak taslak mesajlar gönderebilirsiniz.



Mesajlar [Menü 5]

Ayarlar [Menü 5-1-5]

Bu menü, varsayılan SMS bilgilerini belirlemenizi sağlar.


- **Mesaj türleri:** Varsayılan mesaj türünü belirler (Metin, Ses, Faks, Çağrı, X.400, E-posta ve ERMES). Şebeke, mesajları seçilen biçime dönüştürebilir.
- **Geçerlilik süresi:** Metin mesajlarınız alıcıya gönderilmeye çalışılırken SMS merkezinde ne kadar süreyle kayıtlı kalacağını belirler. Olası seçenekler 30 dakika, 1 saat, 6 saat, 1 gün, 1 hafta ve şebeke operatörünüzün izin verdiği maksimum süredir.
- **Kağıt:** Metin mesajına 4 duvar kağıdından birini ekleyebilirsiniz.
- **İletim raporları:** Rapor işlevini etkinleştirir ya da kapatır. Bu işlev etkinleştirildiğinde, şebeke mesajınızın iletilip iletilmediğini size bildirir.
- **Yanıt için öde:** Şebeke tarafından destekleniyorsa, SMS mesajınızı alan kişinin sizinle aynı mesaj merkezini kullanarak size yanıt göndermesine izin verir.
- **Mesaj merkezi numarası:** Metin mesajları göndermede kullanılan SMS merkezinin numarasını kaydeder ya da değiştirir. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan almalısınız.
- **Taşıyıcı ayarı:** GPRS ya da GSM seçebilirsiniz. Seçilen taşıyıcının, ücretlerinin ve bağlantı hızının ayarlanmasıyla ilgili daha fazla bilgi için şebeke operatörünüz ya da servis sağlayıcınızla görüşün.

Multimedya mesajlar (MMS) [Menü 5-2]

Multimedya mesajlar, metin, görüntü ve/veya ses klipleri içerebilir. Bu özellik, yalnızca şebeke operatörü ya da servis sağlayıcı tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca uyumlu multimedya mesaj ya da e-posta özelliklerine sahip cihazlar multimedya mesaj gönderebilir ve alabilir.



Mesaj yaz [Menü 5-2-1]

1. Metin mesajını girin. Sağ seçim tuşunu kullanarak, semboller, numaralar ve duygu sembolleri girebilir. Metin mesajını girdikten sonra sol seçim tuşuna [Tamam] basın.
2. Bir görüntü ve/veya ses ekleyin. Yukarı/aşağı gezinme tuşlarını kullanarak bir sonraki bölüme geçebilirsiniz.
3. İmleci  , üzerine getirip Tamam tuşuna ya da sol seçim tuşuna [Seç] basarak slayt ekleyebilirsiniz. Sağ seçim tuşunu kullanarak [Menü] da slayt ekleyebilirsiniz.



Not

- En fazla 9 slayt eklenebilir.

4. Sağ seçim tuşuna [Menü] basın. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.
 - **Gönder:** Multimedya mesajı göndermek için bunu seçin. Bu telefon birden fazla telefon numarasını ve e-posta adresini desteklemektedir.
 - **Önizle:** Göndermek istediğiniz multimedya mesajı görüntüler.
 - **Kaydet:** Multimedya mesajları taslak ya da şablon olarak kaydedebilirsiniz.
 - **Sil:** Oluşturmakta olduğunuz mesajları siler.
 - **Slayt süresi:** Slaydın süresini belirleyin. Numara tuşlarını kullanarak istediğiniz süreyi girin.
 - **Slayt Formatı:** Görüntünün nereye hizalanacağını seçin.
 - **Slayt ekle:** Geçerli slayttan önceye ya da sonraya bir slayt ekler.
 - **Slaytı kaldır:** Seçilen slaytı siler.



Mesajlar [Menü 5]

Gelenler [Menü 5-2-2]

Mesaj aldığınızda size bildirilir. Bunlar gelen kutusuna kaydedilir. Mesajları simgelerine bakarak tanımlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki simge açıklamalarına bakın.

Simge	Açıklama
	Okunmuş normal mesaj
	Okunmamış normal mesaj
	Okunmuş bildirim mesajı
	Okunmamış bildirim mesajı
	Okunmuş yüksek öncelikli mesaj
	Okunmamış yüksek öncelikli mesaj
	Okunmuş düşük öncelikli mesaj
	Okunmamış düşük öncelikli mesaj

Telefonda 'Mesajlar için yer yok' mesajı görüntülediğinde, mesaj, medya öğeleri ve uygulamaları silerek hafızada yer açabilirsiniz.

- **Zamanlayıcıyı durdur:** Zamanlayıcıyı durdur menüsü, içinde çeşitli resimler bulunan bir mesaj aldığınızda görüntülenir. Genellikle resimler, otomatik olarak arka arkaya gösterilir. Ancak bu menüyü seçerseniz, el ile sol seçim tuşuna [Sonraki] basarak bir sonraki resmi görebilirsiniz.
- **Zamanlayıcıyı başlat:** Slayt gösterisini yeniden otomatik olarak etkinleştirmek için bunu seçin.
- **Önceki slayt:** Önceki sayfayı gösterir.



- **Tekrar başlat:** Slayt gösterisini, ilk slayttan itibaren yeniden başlatır.
- **Mesajı kaydet:** Multimedya mesajı taslak ya da şablon olarak kaydeder.
- **Öğeleri kaydet:** Resimleri ya da sesleri alır. Bunlar Klasörlerim ya da Rehber'e kaydedilir.
- **Ayrıntılar:** Alınan mesajlarla ilgili bilgiler gösterir: Gönderen'in adresi, Konu (yalnızca Multimedya mesaj için), Mesaj tarihi ve saati, Mesaj türü, Mesaj boyutu.
- **Yanıtla:** Gönderene yanıt verir.
- **Tümünü yanıtla:** Tüm gönderenlere yanıt verir.
- **Mesajı sil:** Geçerli mesajı siler.
- **İlet:** Seçilen mesajı diğer alıcılara iletir.

Gidenler [Menü 5-2-3]

Gönderilen mesajları görmek için bunu kullanın. Gönderilen her mesajın iletim durumunu görebilirsiniz.

Simge	Açıklama
	Gönderilmiş

- **Zamanlayıcıyı durdur:** Zamanlayıcıyı durdur menüsü, içinde çeşitli resimler bulunan bir mesaj aldığınızda görüntülenir. Genellikle resimler, otomatik olarak arka arkaya gösterilir. Ancak bu menüyü seçerseniz, el ile sol seçim tuşuna [Sonraki] basarak bir sonraki resmi görebilirsiniz.
- **Zamanlayıcıyı başlat:** Slayt gösterisini yeniden otomatik olarak etkinleştirmek için bunu seçin.
- **Önceki slayt:** Önceki sayfayı gösterir.



Mesajlar [Menü 5]

- **Tekrar başlat:** Slayt gösterisini, ilk slayttan itibaren yeniden başlatır.
- **Mesajı kaydet:** Multimedya mesajı taslak ya da şablon olarak kaydeder.
- **Öğeleri kaydet:** Resimleri ya da sesleri alır. Bunlar Klasörlerim ya da Rehber'e kaydedilir.
- **Ayrıntılar:** Alınan mesajlarla ilgili bilgiler gösterir: Gönderen'in adresi, Konu (yalnızca Multimedya mesaj için), Mesaj tarihi ve saati, Mesaj türü, Mesaj boyutu.
- **Mesajı sil:** Geçerli mesajı siler.
- **İlet:** Seçilen mesajı diğer alıcılara iletir.

Taslak [Menü 5-2-4]

Bu menüyü kullanarak, en sok kullandığınız beş multimedya mesajı taslak olarak ayarlayabilirsiniz. Bu menü önceden ayarlanmış multimedya mesaj listesini göstermektedir.

Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

- **Gönder:** Multimedya mesaj göndermek için bunu seçin. Bu telefon, birden fazla numarayı ve e-posta adresini destekler.
- **Önizle:** Göndermek istediğiniz multimedya mesajı görüntüler.
- **Kaydet:** Multimedya mesajı taslak ya da şablon olarak kaydedebilirsiniz.
- **Sil:** Oluşturmakta olduğunuz mesajı siler.
- **Slayt'ın süresi:** Slayt'ın süresini belirler. Sayısal tuş takımını kullanarak istenen süreyi girin.
- **Slayt biçimi:** Görüntünün nereye hizalanacağını seçin.
- **Slayt ekle:** Geçerli slayttan önceye ya da sonraya bir slayt ekler.
- **Slaydı kaldır:** Seçilen slaydı siler.



Ayarlar [Menü 5-2-5]

Bu menüde varsayılan multimedya mesaj bilgilerini ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

- **Mesaj başlığı:** Mesaj için bir başlık girebilirsiniz.
- **Slayt süresi:** Her slayt için bir süre seçebilirsiniz.
- **Hizalama:** Mesajların nasıl hizalanacağını ayarlayabilirsiniz.
- **Geçerlilik süresi:** Mesajların, şebeke sunucusu üzerinde ne kadar süreyle saklanacağını seçebilirsiniz.
- **Otomatik indir**
 - **Açık:** Bunu seçtiğinizde, mesajlar alındığında otomatik olarak indirilir.
 - **Onayla:** Mesajı indirmek istediğinizi onaylamanız gerekir.
 - **Kapalı:** Mesajların indirilmesini sonraya bırakır.
- **Profiller:** Daha fazla bilgi için [98. sayfaya](#) bakın.

Sesli mesajlar [Menü 5-3]

Bu menü, sesli mesaj kutunuza (şebekeniz tarafından sağlanıyorsa) hızlı biçimde ulaşmanızı sağlar.


Bu özelliği kullanmadan önce şebeke operatörünüzden aldığınız sesli mesaj sunucusu numarasını girmelisiniz.

 Yeni mesaj alındığında ekranda bir sembol gösterilecektir. Telefonu doğru biçimde yapılandırmak için servisle ilgili diğer bilgileri şebeke operatöründen alabilirsiniz.



Mesajlar [Menü 5]

Sesli mesaj dinleme [Menü 5-3-1]

Bu seçenek seçildiğinde, sesli mesajları dinlemek için sol seçim tuşuna [Tamam] basın. Bekleme modunda sesli mesajları dinlemek için  tuşuna da basılı tutabilirsiniz.

Telesekreter merkezi [Menü 5-3-2]

Telesekreter numarasını girebilir ve ayarlayabilirsiniz.

Bilgi servisi [Menü 5-4]

Bilgi servisi mesajları, şebeke tarafından mobil telefon kullanıcılarına gönderilen metin mesajlarıdır. Hava raporları, trafik haberleri, taksiler, eczaneler ve hisse senedi fiyatları gibi genel bilgiler sağlarlar. Bilgi türleri için numaralar belirlenmiştir. Bu numaraları şebeke operatöründen alabilirsiniz. Bilgi servisi mesajı aldığınızda, yeni mesaj geldiğini belirten bir mesaj açılır ya da bilgi servisi mesajı doğrudan görüntülenir. Bekleme modunda bilgi servisi mesajlarını görüntülerken aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

AI [Menü 5-4-1]

Yayın mesajlarının alımını açmak ya da kapatmak için bunu kullanın.

Gelenler [Menü 5-4-2]

Alınmış yayın mesajlarının listesinde arama yapılabilir ve mesajların içerikleri görüntülenebilir.

Konular [Menü 5-4-3]

(Şebeke ve aboneliğe bağlıdır)

Yeni konular oluşturmak için sol seçim tuşuna [Seçenek] basın ve **Yeni ekle** öğesini seçin. Daha önce girdiğiniz konular varsa bunları kapatabilir, düzenleyebilir ya da sol seçim tuşunu [Seçenekler] kullanarak silebilirsiniz.



Uyarı [Menü 5-4-4]

Yeni yayın mesajı geldiğinde uyarılmayı kapatabilir ya da açabilirsiniz.

Oto. Gösterim [Menü 5-4-5]

Bu seçeneği **Açık** duruma getirirseniz, tüm alınan yayın mesajları otomatik olarak görüntülenir.

Dil [Menü 5-4-6]

(Şebeke ve aboneliğe bağlıdır)

Bu seçenek tercih ettiğiniz dilleri seçmenizi sağlar. Hücre yayını mesajları seçilen dilde gösterilecektir. Telefonda tüm dillerin desteklenmesini istiyorsanız, listenin sonundaki **Otomatik**'i seçin.

Şablonlar [Menü 5-5]

Listede önceden tanımlanmış mesajlar bulunmaktadır. Şablon mesajlarını görebilir, düzenleyebilir ve yeni mesajlar oluşturabilirsiniz. İki tür şablon vardır: Metin ve Multimedya mesaj şablonları.

Metin [Menü 5-5-1]

- Lütfen beni ara.
- Geç kaldım. Orada olacağım.
- Şimdi neredesin?
- Yoldayım.
- Çok acil. Lütfen ara.
- Seni seviyorum.



Mesajlar [Menü 5]

Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

- **Düzenle:** Yeni bir mesaj yazmak ya da metin şablonları listesindeki seçilmiş şablon mesajlarını düzenlemek için bunu kullanabilirsiniz.
- **Sil:** Seçilen şablon mesajını, metin şablonları listesinden siler.
- **Metin mesajı ile gönder:** Seçilen şablon mesajını SMS ile göndermek için bunu kullanın.
- **Multimedya mesajıyla gönder:** Seçilen şablon mesajını MMS ile göndermek için bunu kullanın.
- **Yeni ekle:** Yeni bir şablon oluşturmak için bunu kullanın.

Multimedya mesajlar [Menü 5-5-2]

- **Gönder:** Multimedya şablonunu gönderir. Birden fazla numara ve e-posta adresini destekler.
- **Önizle:** Taslak multimedya mesajını gösterir.
- **Kaydet:** Multimedya mesajları taslak formunda ya da şablon olarak kaydeder.
- **Sil:** Multimedya şablonunu siler.
- **Slayt'ın süresi:** Slayt'ın süresini belirler. Sayısal tuş takımını kullanarak istenen süreyi girin.
- **Slayt biçimi:** Görüntünün nereye hizalanacağını seçin.
- **Slayt ekle:** Geçerli slayttan önceye ya da sonraya bir slayt ekler.
- **Slaydı kaldır:** Seçilen slaydı siler.



Kartvizit [Menü 5-6]

Bu seçenek kendi kartvizitinizi göndermenizi sağlar.

1. Sol seçim tuşu [Ekle]'ye basın.
2. Adınızı, mobil telefon numaranızı, iş numaranızı, Faks numaranızı ve E-posta adresini girin.
3. Sol seçim tuşu [Kaydet]'e basın. Kartvizitte aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.
 - **Düzenle:** Kartviziti düzenlemek için bunu kullanın.
 - **Sil:** Kartviziti silmek için bunu kullanın.
 - **Metin mesajı ile gönder:** Kartviziti SMS ile göndermek için bunu kullanın.



Not

- Metin mesajı yazarken Ekle işlevini kullanarak da metin mesajı yazabilirsiniz. 65. sayfaya bakın.

- **Multimedya mesajıyla gönder:** Kartviziti MMS ile gönderir.

Hafıza durumu [Menü 5-7]

Metin mesajı ve Multimedya mesajı için geçerli hafıza durumunu kontrol edebilirsiniz.



Kamera [Menü 6]

T5100, maksimum 1280x960 (SXGA diye de bilinir) çözünürlükte resimler çekmenize olanak sağlayan 1,3 Megapiksel dijital kameraya sahiptir. CMOS sensörü, görüntülerin yüksek çözünürlükte ve kalitede olmasını sağlar. 4x yakınlaştırma (çözünürlüğe bağlı olarak), Parlaklık kontrolü, Beyaz dengesi ve Renk efektleri gibi ek işlevler sayesinde artık fotoğraf çekmek çok daha eğlenceli.

Aydınlatma koşulları yetersiz olduğunda bile tümleşik flaşı sayesinde fotoğraf çekebilirsiniz.

Tümleşik kamera ile, aynı zamanda video klip kaydedebilir ve WAP üzerinden video klipler indirmenizi sağlayan VOD (İstek Üzerine Video) işlevini kullanabilirsiniz.

Menü tuşuna (≡) basın ve gezinme tuşlarını kullanarak **Kamera**'yı seçin. Veya bekleme modunda (≡) ya da (≡) tuşlarına basarak da bu menüye gidebilirsiniz.

! Not: Eğer pilin şarjı çok azsa, Kamera özelliğini kullanamayabilirsiniz.



Resim çek [Menü 6-1]

Menü tuşuna basın ve **Kamera** → **Resim çek**'i seçin. Veya bekleme modunda kamera kısayol tuşuna (F) ya da (C) 2 saniyeden uzun süre basın. Vizörü görebilirsiniz.

Resmi çekmeden önce, aşağıdaki değerleri ayarlamak için sol seçim tuşu [Menü]'ye basın.




- ① **Parlaklık:** 6 kademe mevcuttur.
- ② **Beyaz Dengesi:** 5 ayar mevcuttur: Otomatik, Gündüz, Akkor ışık, Bulutlu ve Flüoresan.
- ③ **Çözünürlük:** Daha fazla bilgi için sayfa 81'e bakın.
- ④ **Renk Modu:** 5 ayar mevcuttur: Renkli, Mono, Kahverengi, Mavi ve Negatif.
- ⑤ **Çekim Modu:** Tek çekim ve Çoklu çekim modları arasında seçim yapın.
- ⑥ **Fotoğraf galerisi:** Fotoğraf galerim'e girer. Çekim yaptıktan sonra, çekilen görüntüyü kontrol etmek için bunu kullanabilirsiniz.
- ⑦ **Çık:** Ayar menüsünden çıkmak için bunu seçin.



Ayar menüleri arasında hareket etmek için sol/sağ gezinme tuşlarını kullanın. Bir menüyü vurguladıktan sonra, menüyü açmak için Tamam tuşuna basın. Sol/sağ gezinme tuşlarıyla istediğiniz değeri seçin ve onaylamak için Tamam tuşuna basın.

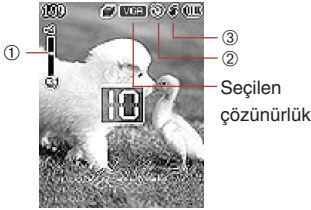

Kamera [Menü 6]





Fotoğraf çekmeden önce aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz.

- ① **Yakınlaştırma çubuğu:** Yukarı aşağı gezinme tuşlarını ( , ) ya da yukarı/aşağı yan tuşları kullanarak yakınlaştırma/uzaklaştırma yapabilirsiniz. Bu çubuk, yakınlaştırma durumunu gösterir.

Maksimum yakınlaştırma ölçeği, aşağıda belirtilen şekilde görüntü boyutuna bağlıdır.



SXGA(1x) / VGA(4x) / QVGA(4x) / Panorama (1x)

- ② **Zamanlayıcı:** Zamanlayıcıyı etkinleştirmek/kapatmak için  tuşuna basın. Zamanlayıcı etkin olduğunda  gösterilir.

Not



- **Zamanlayıcı modu** menüsünü [Menü 6-6-4] kullanarak istediğiniz bekleme süresini ayarlayabilirsiniz.

- ③ **Flaş:** Flaşı açmak/kapatmak için  tuşuna basın. Flaş açık olduğunda  gösterilir.

Not



- **Flaş modu** menüsünü [Menü 6-6-5] kullanarak istediğiniz flaş modunu ayarlayabilirsiniz.

Tek bir fotoğraf çekme ()

1. Önizleme modunda, kamera ayar menüsünü açmak için sol seçim tuşuna [Menü] basın.
2. Sol/sağ gezinme tuşlarını kullanarak **Çekim Modu**'nu seçin ve Tamam tuşuna basın.



3. Tek Çekim modunu seçin ().




Not

- Tek çekim modunda QVGA (320X240), VGA (640X480), SXGA (1280X960) ve Panorama (1280X640) çözünürlüklerinden birini seçebilirsiniz.

4. Kamera seçeneği ayarlama işlemi tamamlandıktan sonra, çekmek istediğiniz nesneye odaklanın ve Kamera tuşuna (@) basın. Bir klik sesi ile görüntü çekilir ve otomatik olarak **Fotoğraf galerim'e** (bkz. sayfa 83) kaydedilir.


Arka arkaya birden fazla resim çekme ()

1. Önizleme modunda, kamera ayar menüsünü açmak için sol seçim tuşuna [Menü] basın.
2. Sol/sağ gezinme tuşlarını kullanarak **Çekim Modu'**nu seçin ve Tamam tuşuna basın.
3. **Çoklu Çekim modunu** () seçin.



Not

- Çoklu çekim modunda QVGA (9 çekim) ve VGA (3 çekim) çözünürlüklerini seçebilirsiniz.

4. Kamera seçeneği ayarlama işlemi tamamlandıktan sonra, çekmek istediğiniz nesneye odaklanın ve Kamera tuşuna () basın. Bir klik sesi ile görüntü çekilir ve otomatik olarak **Fotoğraf galerim'e** (bkz. sayfa 83) kaydedilir.



Kamera [Menü 6]

Film çek [Menü 6-2]

30 dakikaya kadar video kaydedebilirsiniz. Ancak bu çözünürlüğe, mevcut hafıza kapasitesine ve sıkıştırılacak veri miktarına bağlıdır.

Menü tuşuna basın ve **Kamera** → **Film çek öğesini seçin**. Bu menüde Kamera tuşuna () basarak bir video klip kaydedebilirsiniz.

1. Çekmeden önce, sol seçim tuşu [Menü]'ye basarak istediğiniz çekim değerlerini ayarlayabilirsiniz.



① ② ③ ④ ⑤

- ① **Parlaklık:** 6 kademe mevcuttur.
- ② **Beyaz Dengesi:** 5 ayar mevcuttur: Otomatik, Gündüz, Akkor ışık, Bulutlu ve Flüoresan.
- ③ **Çözünürlük:** QCIF(176X44), S-QCIF(128X96) ve MMS arasından istediğiniz çözünürlüğü seçin. Multimedia mesajla göndermek için video klip çözünürlüğü için MMS seçin.
- ④ **Renk modu:** 5 ayar mevcuttur: Renkli, Mono, Kahverengi, Mavi ve Negatif.
- ⑤ **Çık:** Ayar menüsünden çıkmak için bunu seçin.

Aşağıdaki özellikleri de kullanabilirsiniz. (Daha fazla bilgi için sayfa 80'ye bakın.)

- Zamanlayıcı:  tuşuna basın.
- Flaş:  tuşuna basın.



2. Video klipi çekmeye başlamak için Kamera tuşuna basın. LCD ekranda "Kaydediyor" yazısı görüntülenir.
3. Kaydetmeyi durdurmak için yeniden Kamera tuşuna basın. Otomatik olarak **Film galerim** [Menü 6-5] klasörüne kaydedilir. Kamera tuşuna basarak başka bir video klip çekmeye devam edebilirsiniz.



Çerçeve Çekimi [Menü 6-3]

Menü tuşuna basın ve **Kamera** → **Çerçeve Çekimi** ögesini seçin.

Çok çeşitli çerçevelerden birini kullanarak fotoğraf çekebilirsiniz. 15 önceden ayarlanmış çerçeve bulunmaktadır.

1. Fotoğrafi çekmek istediğiniz çerçeveyi seçmek için, sol seçim tuşu [Menü]'ye basın.
2. Sol/sağ gezinme tuşlarını kullanarak Çerçeveyi () seçin ve Tamam tuşuna basın.
3. İstenen çerçeveyi seçtikten sonra, Tamam tuşuna basın.
4. Çık () seçerek seçenekler menüsünden çıktıktan sonra, Kamera tuşuna basarak resmi çekin. Çekilen görüntü otomatik olarak **Fotoğraf galerim**'e (Bkz. sayfa 83) kaydedilir.



Not

- Çerçeve çekimlerinin çözünürlüğü 176x220 piksele sabitlenmiştir.

Fotoğraf galerim [Menü 6-4]

Menü tuşuna basın ve **Kamera** → **Fotoğraf galerim** ögesini seçin.

Resim çek menüsünde çekilen tüm fotoğraflar bu menüde kaydedilir. Telefonunuzda kayıtlı resimleri görebilir, düzenleyebilir ve gönderebilirsiniz.

1. Tam ekran görmek istediğiniz resmi seçin ve Tamam tuşuna basın. Ya da aşağıdaki alt menülere girmek için sol seçim tuşu [Seçenekler]'e basın.
 - **Normal görünüm:** Her seferinde bir görüntüye bakabilirsiniz.
 - **Çoklu görünüm/Liste görünümü:** (Normal görünümde gösterilir) Çoklu görünüm/liste görünümü moduna geri döner.
 - **Multimedya mesajıyla gönder:** Seçilen görüntüyü multimedya mesajı ile gönderebilirsiniz.



Kamera [Menü 6]



Not

- Ayrıntılar için 69. sayfadaki **Multimedya mesajlar - Mesaj yaz** konusuna bakın.
- Büyük boyutu nedeniyle, SXGA çözünürlüğündeki resimler MMS ile gönderilemez. Telefon, resmi MMS ile göndermek için yeniden boyutlandırmak isteyip istemediğinizi sorar.

- **Rehber'e ekle:** Fotoğraflı Arayan Kimliği gösterme özelliğini kullanmak için seçilen görüntüyü rehberine ekleyebilirsiniz.
- **Slayt gösterisi:** Sırasıyla her görüntüyü gösterir. Slayt gösterisini duraklatmak/devam ettirmek için sol seçim tuşuna basın. Slayt gösterisini durdurmak ve Fotoğraf galerim'e geri dönmek için sağ seçim tuşuna basın.
- **Duvar kağıdı yap:** Seçilen görüntüyü iç veya dış LCD duvar kağıdı yapabilirsiniz.
- **Dosya koruması:** Bunu seçerek, seçilen görüntüyü kilitleyebilir/açabilirsiniz. Görüntü kilitlendiğinde, görüntü adının sol tarafında "🔒" gösterilir. Kilitlenen görüntüler silinemez.
- **Düzenle:** (Normal görünümde gösterilir) Görüntünün normal görünümünü seçtikten sonra, aşağıdaki gibi düzenleyebilirsiniz. Düzenledikten sonra sol seçim tuşu [Kaydet]'e basarak, değiştirilen görüntü kaydedilebilir. Orijinal görüntü saklanır.
 - Efekt filtreleri: Görüntüyü çeşitli efektler ekleyebilirsiniz. Sol/sağ gezinme tuşlarını kullanarak 12 efekt filtresinden istediğinizi seçtikten sonra sol seçim tuşu [Kaydet]'e basın. Değiştirilen görüntü kaydedilir.
 - Tekrar boyutlandır: Sol/sağ gezinme tuşlarını kullanarak görüntü boyutunu değiştirebilirsiniz.
 - Kırp: Sağ seçim tuşu [Yanlaş]'a bastıktan sonra, sağ/sol seçim tuşlarını kullanarak yakınlaştırma/uzaklaştırma yapabilirsiniz. Gezinme tuşlarını kullanarak istediğiniz kısma bakabilirsiniz. Tamam tuşuna basın. Kırpılan görüntü kaydedilir.
- **Not:** Kırpılan görüntüler düzenlenemez.
- Döndür: Görüntüyü 90, 180 ya da 270 derece döndürebilirsiniz.



Aşağıdaki tablo, her çözünürlükte kullanılacak fotoğraf düzenleme özelliklerini göstermektedir.

! Not

Çözünürlük	Fotoğraf düzenleme	Efekt filtreleri	Tekrar boyutlandır	Kırp	Döndür
QVGA (320X240)		O	X	O	O
VGA (640X480)		O	O	O	O
SXGA (1280X960)		X	O	O	X
PANORAMA (1280X640)		X	O	O	X
Kırılmış görüntü (176X220)		X	X	X	X
PANORAMA'dan (220X108) yeniden boyutlandırılmış görüntü		X	X	X	X


- **Yeni isim ver:** Seçilen görüntünün adını değiştirebilirsiniz.
- **Sil:** Seçilen görüntüyü siler.
- **Çok sil:** (Çoklu görünüm modunda gösterilir) Bir seferde birden fazla görüntüyü siler. Tamam tuşuna basarak listeden silinecek görüntüleri seçin ve sol seçim tuşuna [Sil] basın.
- **Tümünü sil:** (Çoklu görünüm modunda gösterilir) Telefonunuzdaki tüm görüntüleri siler.
- **Ayrıntıları göster:** Seçilen görüntünün başlığını, çözünürlüğünü, boyutunu, tarihini ve saatini görebilirsiniz.

Film albümü [Menü 6-5]









Menü tuşuna basın ve **Kamera** → **Film albümü ögesini seçin**. Tüm kayıtlı video klipleri gösteren bir liste açılır. Yukarı/aşağı gezinme tuşlarını kullanarak istediğiniz video klipi seçin ve Tamam tuşuna basın. Veya, sol seçim tuşu [Seçenek]'e basarak aşağıdaki alt menüye de girebilirsiniz.



Kamera [Menü 6]


- **Oynat:** Seçilen video klipi oynatır.
- **Dosya koruması:** Bunu seçerek, seçilen video klipi kilitleyebilir/açabilirsiniz. Video klip kilitletiğinde, video klip adının sol tarafında “” gösterilir.
- **Yeni isim ver:** Seçilen video klipin başlığını değiştirebilirsiniz.
- **Sil:** Seçilen video klipi siler.
- **Çok sil:** Aynı anda birden fazla video klipi silebilirsiniz. Tamam tuşuna basarak listeden silinecek video klipleri seçin ve sol seçim tuşuna [Sil] basın.
- **Tümünü sil:** Telefonunuzdaki tüm video klipleri silebilirsiniz.

Bir video klip izlerken, aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz.

Oynatmayı duraklatmak/devam ettirmek için.	Tamam tuşuna () basın.
Oynatma seçeneğini değiştirmek için (bir kez ve tekrar arasında).	Sol seçim tuşuna basın ().
Geriye atlamak için.	Sol gezinme tuşunu kullanın ().
İleriye atlamak için.	Sağ gezinme tuşunu kullanın ()
Ses yüksekliğini artırmak için.	Yukarı gezinme tuşuna ()/ Yukarı yan tuşa basın.
Ses yüksekliğini azaltmak için.	Aşağı gezinme tuşuna ()/ Aşağı yan tuşa basın.
Oynatımı durdurmak ve Filmlerim galerisine geri dönmek için	Sil tuşuna () ya da Sağ seçim tuşuna () basın.



Not

- Oynatım ekranından çıkmak için sağ seçim tuşuna ya da  tuşuna tekrar tekrar basın.



Kamera ayarları [Menü 6-6]

Menü tuşuna basın ve **Kamera** → **Kamera ayarları** ögesini seçin. Bu menüde aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz.

- 1. Görüntü kalitesi:** Çekilecek görüntünün olmasını istediğiniz kalitesini seçin. Görüntü kalitesi ne kadar yüksek olursa, o kadar fazla hafıza kullanılır.
- 2. Deklanşör sesi:** İstenen deklanşör sesini seçin.
- 3. Galeri stili:** Fotoğraf galerim stili olarak **Liste görünümü** ve **Çoklu görünüm** seçin.
- 4. Zamanlayıcı modu:** Zamanlayıcıyı etkinleştirdiğinizde istediğiniz bekleme süresini seçin.
- 5. Flaş modu:** İsteddiğiniz flaş modunu **Bir kez** ve **Sürekli** olarak seçin.
 - **Bir kez:** Bir çekim yaptıktan sonra flaş kapatılır.
 - **Sürekli:** Flaş sürekli açık kalır. Bu nedenle Sürekli flaş modu, telefonun pilini daha hızlı tüketir.
- 6. Slayt gösterisi aralığı:** İstenen slayt gösterisi aralığını **3 saniye** ve **5 saniye** arasından seçin.

Hafıza durumu [Menü 6-7]

Menü tuşuna basın ve **Kamera** → **Hafıza durumu** ögesini seçin. Telefondaki için geçerli hafıza durumunu kontrol edebilirsiniz. **Görüntüler**, **Film** ve **MP3 Çalar** aynı belleği paylaşırlar.



Multimedya [Menü 7]

MP3 çalar [Menü 7-1]

T5100'de, tümleşik bir MP3 çalar bulunmaktadır. Uygun bir kulaklık ya da dahili hoparlör ile telefonunuzun belleğindeki MP3 müzik dosyalarını dinleyebilirsiniz.



Not

- Hoparlörün küçük olması nedeniyle, özellikle maksimum ses seviyesinde ve bas seslerde sese bozulma meydana gelebilir. Bu nedenle, müziği yüksek kalitede dinlemek için stereo kulaklıklar kullanmanızı öneririz.

MP3 çalar aşağıdakileri destekler:

- **MPEG-1 Katman III:** 48KHz'e kadar örnekleme frekansı, 240Kbps'ye kadar bit hızı, stereo.
- **MPEG-1 Katman III:** 24KHz'e kadar örnekleme frekansı, 160Kbps'ye kadar bit hızı, stereo.

Satış paketi CD-ROM'unda verilen Mobile Agent programı (ya da PC sync programı) ile uyumlu bir PC'deki MP3 dosyalarını telefonunuzdaki belleğe atabilirsiniz. USB kablo kullanarak telefonu PC'ye bağladığınızda (aynı pakette verilir), bir sürücü yüklemeniz gerekir. T5100.inf ögesini seçin. Daha fazla bilgi için CD-ROM kılavuzuna bakın.



Not

- PC'de Windows 98 SE, Windows 2000, Windows ME ya da Windows XP işletim sistemlerinden biri çalışıyor olmalıdır.
- MP3 dosyalarının telefona indirmenin yanı sıra, USB kablosu ilke telefonda çektiğiniz resimleri ve filmleri PC'ye aktarabilirsiniz. Zil tonlarını, duvar kağıtlarını ya da Java oyunlarını indirmek için bir seri kablo kullanmanız gerekmektedir. Ayrıca aynı seri kabloyu kullanarak rehber, program ve mesaj kutusunu yönetebilirsiniz. Kullanılabilir aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi almak için yetkili bayii ile görüşün.

MP3 dosyaları, **MP3 çalar** menüsünde [Menü 7-1] listelenir.

1. Menü tuşuna basın ve **Multimedya** → **MP3 çalar** öğesini seçin. MP3 parça listesi gösterilir.
2. Aşağıdaki menüye girmek için sol seçim tuşu [Seçenek]'e basın.
 - **Çal**: Seçilen parçadan başlayarak tüm parçaları çalar.
 - **Sil**: Seçilen parçayı siler.
 - **Tümünü sill**: Tüm parçaları siler ve MP3 çalar belleğini temizler.
 - **Yeni ad ver**: Seçilen parçaya yeni ad vermek için bunu seçin.
 - **Detaylar**: Ad, çalma süresi ve dosya boyutu gibi parça bilgilerini gösterir.
 - **Hafıza durumu**: Telefondaki için geçerli hafıza durumunu kontrol edebilirsiniz.



Multimedya [Menü 7]



Not

- MP3 çalmaya başladıktan sonra, telefonun kapatılması ya da açılması MP3 çalımını etkilemez. Telefon açıkken Son tuşuna (⏏) basarak MP3 çaları kapatabilirsiniz. Telefon kapalı iken, telefonun sağ tarafından MP3 çalar tuşuna (⊙) basılı tutarak çaları kapatabilirsiniz.

MP3 çalardaki önemli işlemler.

MP3 parça listesindeki aşağıdaki kısayol tuşlarını kullanabilirsiniz.

Çalmak/duraklatmak için	OK tuşuna basın.
Çalma sırasında tekrarlama seçeneklerini değiştirmek için → : Bir kez, ↺ : Tekrarla, ↻ : Tümünü tekrarla	Sol seçim tuşuna (⏮) tekrar tekrar basın.
Geçerli parçayı geri sarmak için	Dinlemek istediğiniz noktayı bulana kadar sol gezinme tuşuna (⏪) basın ve basılı tutun.
Geçerli parçayı ileri sarmak için	Dinlemek istediğiniz noktayı bulana kadar sağ gezinme tuşuna (⏩) basın ve basılı tutun.
Bir önceki parçaya atlamak için	Sol gezinme tuşuna (⏪) basın.
Bir sonraki parçaya atlamak için	Sağ gezinme tuşuna (⏩) basın.
Çalmayı durdurmak için	(⏏) ya da sağ seçim tuşuna (⏮) basın.
Ses yüksekliğini ayarlamak için	Telefonun sol yanındaki yan tuşları (⏮) ya da yukarı/aşağı gezinme tuşlarını kullanın.



Not

Telefonu açmadan MP3 dosyalarını çalma



MP3
çalar
tuşu

Telefon kapalı durumdayken MP3 çalarları etkinleştirebilirsiniz.

Telefonun sağ tarafındaki MP3 çalar tuşuna (⏮) basın. Çalma işlemi başlatır.

- ▶ Bir sonraki parçaya atlamak için MP3 çalar tuşuna (⏮) basın.
- ▶ Çalmayı durdurmak için, MP3 çalar tuşuna (⏮) basın ve basılı tutun.
- ▶ Sesi seviyesini ayarlamak için telefonun sol tarafındaki yan tuşları (🔊) kullanın.

Oyunlar [Menü 7-2]

Telefonda oyun oynayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için ekranda verilen talimatları ya da yardım menüsünü kullanın.

Java [Menü 7-3]

Java, Sun Microsystems tarafından geliştirilmiş bir teknolojidir. Netscape ya da MS Internet Explorer tarayıcılarını kullanarak Java Applet'i indirebilmeniz gibi WAP kullanan telefonlara Java MIDlet'leri indirilebilmektedir. Servis sağlayıcıya bağlı olarak Java oyunları gibi tüm Java tabanlı programlar indirilebilir ve telefonda çalıştırılabilir. Java programı indirildikten sonra, uygulamayı seçebileceğiniz, çalıştırabileceğiniz ya da silebileceğiniz Uygulamalar menüsünde gösterilir. Telefona kaydedilen Java programı dosyaları .JAD ve .JAR biçimindedir.



Multimedya [Menü 7]



Not

- JAR dosyası, Java programının sıkıştırılmış biçimidir ve JAD dosyaları, tüm ayrıntılı bilgileri içeren bir tanımlama dosyasıdır. İndirmeden önce şebekede dosyayla ilgili tüm ayrıntılı bilgileri JAD dosyasında görebilirsiniz.



Uyarı

- Telefon ortamında yalnızca J2ME (Java 2 Micro Edition) tabanlı programlar çalışır. J2SE (Java 2 Standard Edition) tabanlı programlar yalnızca PC ortamında çalışır.

Uygulamalar [Menü 7-3-1]

Uygulama menüsü WAP kullanılarak indirilen Java programlarının bir listesini gösterir. Uygulama menüsünde daha önce indirilmiş tüm programlar seçilebilir, silinebilir ya da ayrıntılı biçimde görüntülenebilir. Uygulama menüsü içindeki listede, aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- **Aç:** Seçilen programı açın. Bu listede, telefonda yüklü tüm Java uygulamaları bulunmaktadır.
- **Sil:** Seçilen programı silin. Silindiğinde, yeniden WAP kullanılarak indirilmediği sürece programı geri yükleyemezsiniz.
- **Bilgi:** Seçilen programla ilgili detaylı bilgileri gösterir. Bu bilgiler arasında program ismi, program boyutu, program sürümü, satıcı bilgisi ve web sitesi adresi ya da URL bulunur.



İndir [Menü 7-3-2]

WAP kullanılarak yeni bir Java programı indirildiğinde, indiriminin yapıldığı adrese yer imi adı verilir. Java menüsünde, Java programlarının indirilebileceği bir yer imleri listesi bulunur ve bu yer imleri listesi, İndir menüsünde görülebilir. Yer imlerine bağlanabilir, görebilir, düzenleyebilir, silebilir ve yeni yer imleri ekleyebilirsiniz.

- **Bağlan:** Veri bağlantısı için yer iminde seçilen adres kullanılır. Başarılı bir bağlantıdan sonra, listeden istenilen Java programı indirilebilir.
- **Göster:** Belirli sitelere bağlanmak için gerekli olan yer iminin adresi ya da başlığı gibi bir yer imi üzerindeki ayrıntılı bilgiler görüntülenebilir.
- **Düzenle:** Seçilen yer imi düzenlenebilir. Yer iminin düzenlenmesi Adres → Başlık sırasında yapılır. Yeni bir yer imi yaratılırken aynı sıra takip edilir.
- **Sil:** Seçilen yer imi silinir. Yer imleri listesi ekranında tüm yer imleri tamamen silinebilir. Seçilen yer imi geri yüklenemeyeceğinden, silinirken dikkatli olunmalıdır.
- **Yeni ekle:** Yeni yer imi ekler. Yeni yer imi ekleme işleminde, Yer imi düzenleme işleminde kullanılan sıra takip edilir. Yer imi menüsünde Yeni ekle seçeneğini seçin. Herhangi bir yer imi yoksa, Yeni ekle seçeneği, yer imleri listesi ekranından seçilebilir.



Multimedya [Menü 7]



Not

- Java MIDlet Sağlayıcısının sunucusuna erişmek için Bağlan işlevini seçtikten sonra, bir çok Java programı seçeneğinden birini indirebilir ve yükleyebilirsiniz. Sunucuya bağlandıktan sonra seçilen programla ilgili JAD dosyasını görüntülemek için Git düğmesine basılabilir. Al düğmesi, indirmeyi ve yükleme işlemi başlatır. İndirme ve yükleme işlemleri aynı anda yapılır ve indirme tamamlandığında Java programını hemen çalıştırmaya başlayabilirsiniz. Yüklenen Java programını, daha sonra Uygulama menüsünden seçerek çalıştırabilirsiniz.

Hafıza durumu [Menü 7-3-3]

WAP kullanılarak indirilen programlar, telefonun hafızasında saklanırlar. Telefonun hafızası sınırlıdır ve bu hafıza dolduğunda başka program kaydedemezsiniz. Bu menü, telefonunuzdaki mevcut hafıza kapasitesini kontrol etmenizi sağlar.



Menü tuşuna ([-/]) basın ve gezinme tuşlarını kullanarak **Servis**'i seçin.

Internet [Menü 8-1]

Bankacılık, haberler, hava durumu raporları ve uçuş bilgileri gibi birçok WAP (Kablosuz Uygulama Protokolü) hizmetlerine ulaşabilirsiniz. Bu hizmetler özel olarak mobil telefonlar için tasarlanmıştır ve WAP servis sağlayıcıları tarafından sağlanır. Hangi WAP hizmetlerinin sunulduğunu, fiyatları ve tarifeleri şebeke operatörünüzden ve/veya servislerini kullanmak istediğiniz servis sağlayıcılardan öğrenebilirsiniz. Servis sağlayıcılar, kendi servislerini nasıl kullanabileceğinizle ilgili bilgiler de sağlayacaktır.

Internet hesabınızı açtırmak için lütfen şebeke operatörünüzle görüşün. Web Tarayıcıyı kullanmak için **Kendi numaram** menü seçeneği ile (Daha fazla bilgi için 60. sayfaya bakın) telefon numaranızı belirtmeniz gerekmektedir.

Bekleme modunda tarayıcıyı çalıştırmak için [OK] tuşuna veya telefonun sağ yanındaki Kamera ayar menüsü tuşuna ([⊙]) basın ve basılı tutun.

Bağlanıldığında ana sayfa görüntülenecektir. Sayfanın içeriği servis sağlayıcıya bağlıdır.

URL adresini girerek istediğiniz web sitesi sayfasına ulaşabilirsiniz. Tarayıcıdan istediğiniz zaman çıkmak için [↶] tuşuna basın. Telefon bekleme moduna geri döner.

WAP tarayıcıyla gezinme





Telefon tuşları ya da WAP tarayıcı menüsünü kullanarak internette gezebilirsiniz.

Telefon tuşlarını kullanma

Internette gezinirken telefon tuşları, telefon modunda olduğundan farklı çalışır.



Servis [Menü 8]

Tuş	Açıklama
 	İçerikte satırlar arasında hareket etmenizi sağlar
	Bir önceki sayfaya dönmenizi sağlar
	Seçenekleri seçer ve işlemleri onaylar.

WAP tarayıcı menüsünün kullanılması

Kablosuz Web'de gezerken kullanılacak çeşitli menü seçenekleri bulunmaktadır.



Not

- WAP tarayıcı menüsü, tarayıcı sürümüne göre farklılık gösterebilir.

Ana sayfa [Menü 8-1-1]

Bir ana sayfaya bağlanır. Ana sayfa, etkin profilde tanımlanmış olan site olacaktır. Etkin profilde tanımlanmadıysa, servis sağlayıcı tarafından tanımlanacaktır.

Yer imleri [Menü 8-1-2]

Bu menü, daha sonra kolay ulaşabilmeniz için istediğiniz web sayfalarının URL adreslerini kaydetmenizi sağlar. Ayrıca klasörler yaratabilir ve her klasördeki yer imlerini düzenleyebilirsiniz.

Bir yer imi oluşturmak için

1. Sol seçim tuşuna [Seçenekler] basın.
2. **Yeni yer imi** öğesini seçin ve Tamam tuşuna basın.
3. İstediğiniz URL ve başlığı girin ve Tamam tuşuna basın.



Yer imlerini oluşturduktan sonra aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

- **Bağlan:** Seçin yer imine bağlanır.
- **Düzenle:** Seçilen yer iminin URL'sini ve/veya başlığını düzenleyebilirsiniz.
- **Yeni yer imi:** Yeni bir yer imi oluşturmak için bunu seçin.
- **Yeni klasör:** Yeni bir klasör oluşturmak için bunu seçin.
- **Sil:** Seçilen yer imini siler.
- **Tümünü sil:** Tüm yer imlerini ve klasörleri siler.

Telefonunuza, LG ile bağlantısı olmayan bazı siteler için yer imleri önceden yerleştirilmiştir. LG bu sitelerin içeriğini garanti etmemekte ve onaylamamaktadır. Bu sitelere girişlerinizde, diğer herhangi bir sitede göz önünde bulundurduğunuz aynı güvenlik ve içerik önlemlerine dikkat etmelisiniz.

Push mesajları [Menü 8-1-3]

• Push gelen kutusu

WAP servis sağlayıcılarından Push mesajları gönderimini sağlayabilirsiniz. Push mesajları, örneğin haber başlıkları gibi uyarılardır ve bir metin mesajı ya da WAP servisinin adresini içerebilir. Kullanılabilirlik ve abonelik için WAP servis sağlayıcınızla görüşün. Servis sağlayıcılar, her yeni bir Push mesajı geldiğinde mevcut bir Push mesajını güncelleyebilirler. Mesajlar, siz onları başka bir klasöre taşısanız bile güncellenebilir. Push mesajlarının süresi dolduğunda, otomatik olarak silinirler.

- **Bilgi:** Alınan push mesajlarıyla ilgili bilgileri gösterir.
 - **Yükle:** Alınan push mesajdaki bilgileri kullanarak belirli bir siteye bağlanır.
 - **Sil:** Seçilen push mesajını siler.
- **AI**
- Push mesajları almak isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz.



Servis [Menü 8]

Profiller [Menü 8-1-4]

Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüzle görüşün.

Her profilde aşağıdaki alt menüler bulunur:

- **Etkinleştir:** Seçilen profili etkinleştirir.
- **Ayarlar:** Seçilen profildeki WAP ayarlarını düzenlemek ve değiştirmek için bunu kullanın.
- **Yeni isim ver:** Seçilen profilin ismini değiştirebilirsiniz.
- **Sil:** Listedeki seçilen profili siler.
- **Yeni ekle:** Yeni bir profil ekleyebilirsiniz.



Not

- Bu seçenekler kullanılarak yapılan değişiklikler, MMS işlevini etkileyebilir.

URL'ye git [Menü 8-1-5]

Doğrudan istediğiniz siteye bağlanabilirsiniz. Bunu yapmak için belirli bir URL girmeniz gerekir.

Önbellek ayarları [Menü 8-1-6]

Girdiğiniz bilgiler ya da servisler, telefonun önbelleğine kaydedilir.

• Önbelleği sil

Önbellekte kayıtlı tüm içeriği siler.

• Önbelleği denetle

Bağlantı girişiminin önbellek üzerinden yapıp yapılmadığını gösteren bir değer belirler.



Güvenlik sertifikasyonları [Menü 8-1-7]

Mevcut sertifikaları içeren bir liste gösterilir.

Profilleri sıfırla [Menü 8-1-8]

Orijinal ayarlara dönmek için profilleri sıfırlayabilirsiniz.

WAP bilgisi [Menü 8-1-9]


WAP tarayıcı sürümü gösterilir.

SIM servisi [Menü 8-2]

Servis sağlayıcınız, ev bankacılığı, borsa vs. gibi konularda SIM kart üzerinden çeşitli uygulamalar sunuyor olabilir. Bu servislerden herhangi birine kayıtlıysanız, servis adı, ana menünün sonunda görüntülenecektir. SIM servisi menüsüyle telefonunuz gelecekteki uygulamalarla uyumludur ve servis sağlayıcınızın ileride sağlayacağı servis eklemelerini destekleyecektir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.



Ayarlar [Menü 9]

Menü tuşuna () basın ve gezinme tuşlarını kullanarak **Ayarlar**'ı seçin.

Tarih ve Saat [Menü 9-1]

Bu seçenek, gösterilen geçerli saati ve tarihi değiştirmenizi sağlar. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

Tarihi ayarla [Menü 9-1-1]

Gün, ay ve yıl değerlerini girmek için bunu kullanın. **Tarih biçimi** menü seçeneği ile tarih biçimini değiştirebilirsiniz.

Tarih biçimi [Menü 9-1-2]

YYYY/AA/GG (yıl/ay/gün)

GG/AA/YYYY (gün/ay/yıl)

AA/GG/YYYY (ay/gün/yıl)

Saati ayarla [Menü 9-1-3]

Geçerli saati girmek için bunu kullanabilirsiniz. **Saat biçimi** menü seçeneği ile saat biçimini seçebilirsiniz.

Zaman biçimi [Menü 9-1-4]

24 saat

12 saat

Çift süre [Menü 9-1-5]

Telefonu, iki saat kullanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. **Açık** seçtikten sonra, istenen çift saat dilimini seçin.

Her saat biple [Menü 9-1-6]

Açık seçerek telefonunuzun her saat bip sesi çıkartmasını sağlayabilirsiniz.



Çağrı ayarları [Menü 9-2]

Aramalarla ilgili seçenekleri ayarlamak için.

Çağrı yönlendirme [Menü 9-2-1]

Bu şebeke hizmeti etkinleştirildiğinde, size gelen aramaları başka bir numaraya, örneğin sesli posta kutusu numaranıza yönlendirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüzle görüşün. Yönlendirme seçeneklerinden birini seçin.

Örneğin bir arama geldiğinde numaranız meşgulse ya da gelen aramaları reddettiğinizde aramanın yönlendirilmesi için **Meşgulse** öğesini seçin.

Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

Tüm sesli aramalar: Her durumda tüm sesli aramaları yönlendirir.

Meşgulse: Telefon kullanımda olduğunda sesli aramaları yönlendirir.

Cevaplanmazsa: Yanıtlamadığınız sesli aramaları yönlendirir.

Kapsama alanı dışındaysa: Telefon kapalıysa ya da kapsama alanı dışındaysa gelen aramaları yönlendirir.

Tüm veri aramaları: Her durumda PC bağlantısı olan bir numaraya yönlendirir.

Tüm faks aramaları: Her durumda faks bağlantısı olan bir numaraya yönlendirir.

Her seçenek, aşağıdaki menüye sahiptir:

- **Etkinleştir:** Geçerli hizmeti etkinleştirir.
 - **Sesli postaya:** Mesaj merkezine yönlendirir. Bu işlev **Tüm veri aramaları** ve **Tüm faks aramaları** menüsünde kullanılamaz.
 - **Diğer numara:** Aramaların yönlendirileceği numarayı girin.
 - **Favori numara:** 5 taneye kadar sık kullandığınız telefon numarasını girerek, aramalarınızı buralara aktarabilirsiniz.





Ayarlar [Menü 9]

- **İptal:** Seçilen arama yönlendirmesini iptal eder.
- **Durumu göster:** Servisin durumunu kontrol edebilirsiniz.

Tüm yönl. Kapat: Tüm arama yönlendirme ayarlarını iptal eder.

Cevaplama modu [Menü 9-2-2]

Aramaların yanıtlanma şeklini belirlemenizi sağlar.

- **Kapak açma:** Telefon çaldığında, sadece klasörü açarak aramayı yanıtlayabilirsiniz.
- **Herhangi bir tuş:** Telefon çaldığında, aramayı  tuşu ve sağ seçim tuşu () dışında herhangi bir tuşa basarak yanıtlayabilirsiniz.
- **Yalnızca gönder tuşu:** Aramaları yalnızca gönder tuşuna basarak yanıtlayabilirsiniz.

Kendi no gönd. [Menü 9-2-3]

Bu şebeke servisi, telefon numaranızın aradığınız kişiye gösterilmesini (Açık) ya da gizlenmesini (Kapalı) seçmenizi sağlar.

Şebeke belirler seçerek, servis sağlayıcıyla daha önce anlaştığınız ayarın kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

Çağrı bek. ser. [Menü 9-2-4] (Şebeke Servisi)

Görüşme yaptığınız sırasında bir arama geldiğinde şebeke sizi uyarır. Şebekenin arama bekletmeyi etkinleştirmesi için **Etkinleştir**, kapatması için **İptal**, işlevin etkin olup olmadığını kontrol etmek için **Durumu göster** öğesini seçin.


Dak. hatırlatma [Menü 9-2-5]

Açık olduğunda, bir görüşme sırasında her dakika başında bip sesi ile konuşmanızın süresini size hatırlatır.



Sesli arama [Menü 9-2-6]

Kişinin telefon rehberi kaydına eklenmiş ses etiketini söyleyerek o kişiyi arayabilirsiniz. Ses etiketi olarak istediğiniz sözcükleri kullanabilirsiniz. Sesli arama sistemini kullanırken şunları hatırlayın:

- Ses etiketleri kullanılan dilden bağımsızdır. Konuşmacının sesine bağlıdır.
- Ses etiketleri, arka plandaki gürültüden etkilenirler. Ses etiketlerini sessiz ortamlarda kaydedin ve kullanın.
- Ses etiketi kaydederken ya da ses etiketini söyleyip arama yaparken hoparlör kullanılır. Telefonu ağızınızdan ve yüzünüzden biraz uzağa doğru tutarak, yakınlık sensörünün hoparlörü kapatmamasını sağlayın.
- Çok kısa sözcükler kabul edilmez. Uzun sözcükler kullanın ve farklı numaralar için benzer sözcükler kullanmayın.
 - **Otomatik:** Telefonu her açtığınızda, sesli arama moduna girmek için bunu kullanın.
 - **Elle:** Yıldız[*]/ses] () tuşuna basılı tutarak sesli arama moduna girmek için bunu kullanın.



Not

- Sözcükleri, aynen kaydettiğiniz şekilde söylemeniz gerekmektedir. Bu durum gürültülü ortamlardan ya da acil durumlarda zor olabilir. Bu nedenle her durumda yalnızca sesli aramalara güvenmeyin.

Otomatik tekrar arama [Menü 9-2-7]

Açık seçtiğinizde, yapılan aramanın başarısız olması durumunda telefon en fazla beş kez tekrar arama yapacaktır.



Ayarlar [Menü 9]

Kap. kul. grubu [Menü 9-2-8]

Bu sizin arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişilerden oluşan gruba tanımlayan bir şebeke servisidir. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüzle ya da servis sağlayıcınızla görüşün. Bir grup dizini tanımlanmışsa, bu dizin tüm yapılan aramalar için kullanılacaktır. Herhangi bir grup dizini belirtilmediyse, şebeke tercih edilen dizini kullanacaktır.

(Belirli bir dizin şebekede kayıtlıdır.)

- **Ön ayar:** Seçilen CUG dizinini belirler.
- **Açık:** CUG dizinini düzenleyebilir ve etkinleştirebilirsiniz.
- **Kapalı:** Seçilen CUG'yi siler.

Telefon ayarı [Menü 9-3]

Telefonunuzun bir çok özelliği, kendi tercihlerinize uyacak şekilde özelleştirilebilir. Tüm bu özelliklere **Telefon ayarı** menüsünden girebilirsiniz.

Duvar kağıdı [Menü 9-3-1]

Bekleme modunda LCD ekranda gösterilenleri değiştirmek için bunu kullanın.

Arka aydınlatma [Menü 9-3-2]

Telefonda arka aydınlatmanın kullanılıp kullanılmayacağını belirlemek için bunu kullanın. Bekleme/konuşma süresi, arka aydınlatma kapatılarak biraz arttırılabilir. Tuş takımının yukarıda/aşağıda olduğu durumlar için arka aydınlatmayı ayrı ayrı belirleyebilirsiniz.

Menü rengi [Menü 9-3-3]

Telefonunuzda 4 menü rengi teması bulunmaktadır: Seçenekler arasında ilerleyip Seç tuşuna basarak menü rengini belirleyin.



Yazı tipi ayarı [Menü 9-3-4]

İstediğiniz yazı tipini seçin.

Karşılama notu [Menü 9-3-5]

Bir karşılama notu girmek için **Açık** öğesini seçin Tuş takımını kullanarak karşılama notunu girin. Karşılama notu, bekleme modunda gösterilir.

Dil [Menü 9-3-6]

Telefonun kullanıcı arayüzü dilini seçebilirsiniz. Dil seçeneği **Otomatik** olarak belirlendiğinde, telefonda kullanılacak dil, SIM kartın diline göre otomatik olarak belirlenir. Telefon, SIM kartın dilini desteklemiyorsa, İngilizce seçilir.

Şebeke adı [Menü 9-3-7]

Telefon açıldığında/kapandığında şebeke adının gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.

Güvenlik ayarları [Menü 9-4]

Telefonunuzun bazı özelliklerini korumak için çeşitli şifreler kullanılmaktadır. Şifrelerle ilgili bilgi almak için 26-27. sayfalara bakın.

PIN kodu isteği [Menü 9-4-1]

PIN kodu isteği özelliği etkin olduğunda, telefonu her açtığınızda PIN kodunuzu girmeniz istenir. Dolayısıyla PIN kodunuzu bilmeyen kişiler, sizin izniniz olmadan telefonunuzu kullanamazlar.



Not

- PIN kodu isteği özelliğini kapatmak için PIN kodunuzu girmeniz istenir.



Ayarlar [Menü 9]

Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Etkinleştir:** Telefon her açıldığında PIN kodunuzu girmeniz gerekir.
- **Kapalı:** Telefonu açtığınızda doğrudan şebekeye bağlanır.

Telefon kilidi [Menü 9-4-2]

Telefonunuzu kilitleyebilirsiniz. İstenen telefon kilidi seçeneğini seçin. Telefon kilidi seçeneğini değiştirmek için güvenlik kodunu girmeniz istenebilir.

- Telefonun kilidini açmak için sağ seçim tuşuna basın ve güvenlik kodunu girin.

Çağrı eng. ser. [Menü 9-4-3] (Şebekeye bağlı)

Arama engelleme, telefondan arama yapmanızı ve gelen aramaları almanızı kısıtlar. Bu işlevi kullanmak için servis sağlayıcınızdan alabileceğiniz engelleme şifresini kullanmanız gerekmektedir.

Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Tüm yapılan:** Hiçbir arama yapılamaz.
- **Uluslararası yapılan:** Uluslararası aramalar yapılamaz.
- **Asıl ülke hariç uluslararası yapılan:** Yurtdışındayken yalnızca bulunduğunuz ülke içindeki ve kendi ülkenizdeki, yani servis sağlayıcınızın bulunduğu ülkedeki numaralara arama yapabilirsiniz.
- **Tüm gelen:** Hiçbir arama alınmaz.
- **Yurtdışında gelen:** Telefonunuzu asıl şebekenizin hizmet alanının dışında kullandığınızdan hiçbir arama alınmaz.
- **Tüm engellemeleri iptal:** Tüm arama engelleme ayarları kapatılabilir. Aramalar normal biçimde alınabilir ve yapılabilir.



- **Parolayı deęiřtir:** Servis saęlayıcınızdan bu iřlevi kullanmak için aldığınız arama engelleme parolasını deęiřtirebilir ve yeni parola belirleyebilirsiniz. Yeni bir parola belirlemeden önce mevcut parolayı girmeniz gerekir. Yeni parolayı girdikten sonra, onaylamak için yeniden girmeniz istenir.



Not

- **Arama engelleme servisi**'ni kullanmak için řebeke parolanızı girmeniz gerekmektedir. Aramalar engelli olduęu durumlarda, bazı řebekeler acil numaraların aranmasına izin verebilmektedir.

Sabit arama no (FDN) [Menü 9-4-4] (SIM'e baęlı)

SIM kartınız destekliyorsa bu iřlevi, telefonunuzdaki yapılabilen aramaları yalnızca belirli numaralarla sınırlandırmak için kullanabilirsiniz. PIN2 kodunu girmeniz istenecektir.

Ařaęıdaki seęenekleri kullanabilirsiniz:

- **Etkin:** Yalnızca telefon rehberinde kayıtlı telefon numaralarının aranmasını saęlamak için bu seęeneęi kullanın. PIN2 kodunuzu girmeniz gerekmektedir.
- **Kapalı:** Herhangi bir numarayı aramanızı saęlar.
- **Number list:** Sabit arama numarası olarak kayıtlı numaraları görmek için bunu kullanın.



Not

- Tüm SIM kartlarında PIN2 bulunmaz. SIM kartınızda yoksa, bu menü seęeneęi gsterilmez.



Ayarlar [Menü 9]

Kodları değiştir [Menü 9-4-5]

Kodları değiştir özelliği, geçerli şifrenizi yenisiyle değiştirmenizi sağlar. Yeni bir parola belirlemeden önce mevcut parolayı girmeniz gerekir.

Bu işlevi, erişim kodlarını değiştirmek için kullanın: **Güvenlik kodu**, **PIN kodu**, **PIN2 kodu**.



Not

- PIN: Kişisel Kimlik Numarası

Şebeke ayarları [Menü 9-5]

Şebeke ayarları özelliği, dolaşımdayken (roaming), şebekenin nasıl seçildiğini gösterir: Otomatik, Elle, Tercihli.



Not

- Ana şebekeniz dışında bir şebeke seçmeniz için, bu şebekenin, kendi şebeke operatörünüzle geçerli dolaşım (roaming) anlaşması yapmış olması gerekmektedir.

GPRS ayarları [Menü 9-6]

GPRS (Genel Paket Radyo Servisi), mobil telefonların, mobil şebekeler üzerinden veri gönderip almasını sağlayan bir teknolojidir. GPRS, İnternet gibi veri ağlarına kablosuz erişim sunan bir veri taşıyıcı sistemidir.

GPRS teknolojisini kullanmadan önce

- GPRS servisine abone olmanız gerekmektedir.
GPRS servisinin kullanım durumunu öğrenmek ve abone olmak için şebeke operatörünüzle ya da servis sağlayıcınızla görüşün.



- GPRS üzerinden kullanılan uygulamalar için GPRS ayarlarını kaydetmeniz gerekmektedir.

Bağlantısı [Menü 9-6-1]

Açılırken seçtiyseniz ve GPRS'i destekleyen bir şebekedeyseniz, telefon GPRS şebekesine kaydolur ve kısa mesaj gönderimi GPRS üzerinden yapılır. Ayrıca örneğin e-posta göndermek ve almak için etkin paket veri alışverişi daha hızlı olacaktır. **Gerektiğinde** seçerseniz, telefon yalnızca GPRS kullanan bir uygulamayı ya da işlemi çalıştırdığınızda GPRS bağlantısı kuracaktır. GPRS bağlantısı, artık gerek kalmadığında kapatılır.



Not

- Eğer GPRS servisi yoksa ve Otomatik seçtiyseniz, telefon düzenli aralıklarla bağlantı kurmaya çalışacaktır.

Harici aygıt [Menü 9-6-2]

Harici bir cihaz kullanarak GPRS üzerinden İnternete girerken, bu altı profilden birini kullanabilirsiniz. **Yeni ad ver, IEN, IP Adresi, DNS, Kullanıcı Kimliği ve Şifre.**

Ayarları sıfırla [Menü 9-7]

Telefonu varsayılan yapılandırmasına sıfırlayabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki işlemleri uygulayın.

1. **Ayarları sıfırla** menü seçeneğini seçin.
2. 4 basamaklı güvenlik kodunu girin.



Not


- Güvenlik kodu fabrikada 0000 olarak ayarlanmıştır. Bunu değiştirmek için 108. sayfaya bakın.



Soru - Cevap

Servisi götürmeden ya da bir servis mühendisiyle görüşmeden önce telefonunuzla ilgili sorununuzun aşağıdaki açıklanıp açıklanmadığını kontrol edin.


S Yapılan aramalar, gelen aramalar ve cevapsız aramalar listelerini nasıl görebilirim?

C  tuşuna basın.


S Tüm arama geçmişini nasıl silebilirim?

C Sol seçim tuşuna, ardından    basın.

S Telefonda kayıtlı tüm numaraları nasıl görebilirim?

C Sağ seçim tuşuna, ardından  tuşuna basın.

S  , ekrandan gitmiyor.

C Kapsama alanında olup olmadığını kontrol edin.  işaretini görmeye devam ederseniz, telefonu kapatın ve yaklaşık 2 dakika bekledikten sonra tekrar açın. Değişiklik yoksa, başka bir yere gidin ve yeniden deneyin.

S Bazı yerlerde bağlantı kötü ya da ses duyulmuyor.


C Bazı yerlerde sinyal gücü önemli ölçüde az olabilmektedir. Başka bir yere gitmeye çalışın. Şebekenin çok yoğun olması, bağlanmanızı ya da aramanın düzgünlüğünü etkileyebilir.



- S** Bağlantı sağlansa bile ses çok bozuk.
- C** Bazı yerlerde sinyal gücü önemli ölçüde az olabilmektedir. Başka bir yere gitmeye çalışın. Şebekenin çok yoğun olması, bağlanmanızı ya da aramanın düzgünlüğünü etkileyebilir.
- S** LCD açılmıyor.
- C** Pili çıkartın ve yeniden takın. Ardından telefonu tekrar açın. Telefon yine de açılmıyorsa, pili şarj edin ve tekrar deneyin.
- S** Belirli bir alanda belirli bir telefonda görüşürken ses yankılanıyor.
- C** Bu duruma 'Yankı Sorunu' adı verilir. Ses seviyesi çok yüksek olduğunda meydana gelir ya da karşı makinenin bulunduğu koşullardan (yarı elektronik telefon santrali) kaynaklanabilir.
- S** Telefon ısınıyor.
- C** Uzun süre görüşme yapıldığında ya da Kamera oyunlar/Internet uzun süre kullanıldığında, telefon ısınabilir. Bu tamamen normaldir ve ürünün kullanım ömrüne ya da performansına herhangi bir etkisi yoktur.
- S** Telefonun bekleme süresi giderek azalıyor.
- C** Pillerin ömürleri kısıtlıdır. Pilin kullanım süresi, orijinal kullanım süresinin yarısına indiğinde değiştirilmesi gerekir. Yalnızca onaylı yedek parçalar kullanın.
- S** Pilin kullanım süresi giderek azalıyor.
- C** Pilin kullanım süresi kısaldıysa, bunun nedeni kullanıcının bulunduğu ortam, çok arama yapma ya da sinyal gücünün zayıf olmasıdır.



Soru - Cevap

- S** Bir telefon rehberi kaydını aramaya çalıştığınız hiçbir telefon numarası çevrilmiyor.
- C** Telefon rehberinin Bul özelliğini kullanarak numaraların doğru kaydedildiğini kontrol edin. Gerekliyorsa düzeltip tekrar kaydedin.
- S** Kimse size ulaşamıyor.
- C** Telefonunuz açık mı ( tuşuna üç saniyeden uzun süre bastınız mı)? Doğru hücresel şebekeye girdiğinizden emin misiniz? Gelen arama engellemesi seçeneği açık olabilir mi?
- S** Kilit, PIN ya da PUK kodlarını veya şifreleri bulamıyorum?
- C** Varsayılan kilit kodu '0000'dır. Kilit kodunu unutursanız ya da kaybederseniz, telefon bayinizi arayın. PIN ya da PUK kodlarını unuttuysanız ya da kaybettiyseniz ya da bu kodları hiç almadıysanız, şebeke servis sağlayıcınızla görüşün.



Telefonunuzda kullanabileceğiniz bir çok aksesuar bulunmaktadır. Aksesuarları kendi kişisel iletişim gereksinimlerinize göre seçebilirsiniz. Mevcut aksesuarlarla ilgili bilgi almak için bayiiinizle görüşün.



Birlikte verilen adaptör

Bu adaptör, evde ya da ofiste telefonunuzu şarj etmenizi sağlar.



Pil

Standart pil mevcuttur.




Stereo kulaklık

Telefondan ayrı konuşmanızı (hands-free) sağlar. Kulaklık ve mikrofondan oluşur.

Veri kablosu kiti

Telefonunuzu bilgisayara bağlar.



USB kablosu

- ▶ Telefona MP3 dosyaları indirmek için.
- ▶ Telefonda çekilmiş resimleri/filmeleri PC'ye aktarmak için.

Seri kablo

- ▶ Zil seslerini, duvar kağıdını ya da Java oyunlarını indirmek için.
- ▶ Rehberi, programı ve mesaj kutusunu PC'den yönetmek için.



Not

- Her zaman orijinal LG aksesuarları kullanın. Orijinal olmayan aksesuarların kullanımı garantiyi geçersiz kılabilir.
- Farklı bölgeler için farklı aksesuarlar mevcut olabilir. Lütfen daha fazla bilgi için bölgenizdeki servis firmamızla ya da bayiiilerimizle görüşün.



Teknik Veriler

Genel

Ürün adı : T5100
Sistem : GSM 900 / DCS 1800

Ortam ısısı

Maksimum : +55°C
Minimum : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

This model complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use.

1. Health (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
2. Safety (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
3. Electromagnetic compatibility (Article 3.1.b of the R&TTE Directive)
4. Efficient use of the radio frequency spectrum (Article 3.2 of the R&TTE Directive)

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned articles of the directive.

If available, write the contact person(s)

Mr. Jin Seog, Kim
LG Amsterdam Branch Office
Capronilaan 6, 1119 NR Schiphol-rijk,
The Netherlands
(Tel.) +31-20-655 7774

Mr. Ji Jong, Jeon
LG Electronics Inc, GSM Division
Emerald BD, 1042 Hogye-Dong, Dongan-Gu
Anyang-city, Kyuonki-Do
431-080, Korea

CE 0700



Memo

ENGLISH

GPRS & MMS Phone

USER MANUAL

MODEL: T5100

Please read this manual carefully
before operating your mobile phone.
And retain it for future reference.



Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact T5100 mobile phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



- This user guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.



Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model T5100 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.592 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.



Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance

Warning: Use only batteries, charger and accessories approved for use with this particular phone model.

The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit.
(Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously.

Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:



- Hold the phone as you speak to any other telephone. While speaking directly into the microphone, angle the antenna in a direction up and over your shoulder. If the antenna is extendable/retractable, it should be extended during a call.
- If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eye.

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road Safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo, safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.



For Your Safety

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress.

Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.

Children

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.



Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.



Table of contents

T5100 features	14
• Parts of the phone	14
• 1.3 Mega pixel digital camera with DSC look	19
• Display information	22
Getting started	24
• Installing the SIM card and the handset battery	24
• Charging the battery	26
• Disconnecting the adapter	27
• Turning your phone on and off	28
• Access codes	28
• Barring password	29
General functions	30
• Making and answering calls	30
• Entering text	32
• Phonebook	36
• In-call menu	36
• Multiparty or conference calls	38
Menu tree	40
Selecting functions and options	42
Profiles [Menu 1]	43
• Vibrate only [Menu 1-1]	43
• Silent [Menu 1-2]	43
• General [Menu 1-3]	43
• Loud [Menu 1-4]	43
• Headset [Menu 1-5]	43
• Car [Menu 1-6]	43



Call register [Menu 2]	45
• Missed calls [Menu 2-1]	45
• Received calls [Menu 2-2]	46
• Dialed calls [Menu 2-3]	46
• Delete recent calls [Menu 2-4]	47
• Call durations [Menu 2-5]	47
• Call costs [Menu 2-6]	48
• Cost settings [Menu 2-7]	48
• GPRS information [Menu 2-8]	49
Tools [Menu 3]	50
• My stuff [Menu 3-1]	50
• Favorite [Menu 3-2]	52
• Unit converter [Menu 3-3]	53
• Calculator [Menu 3-4]	54
• World time [Menu 3-5]	54
• Voice recorder [Menu 3-6]	55
• Activate IrDA [Menu 3-7]	56
Organiser [Menu 4]	58
• Phonebook [Menu 4-1]	58
• Alarm clock [Menu 4-2]	62
• Scheduler [Menu 4-3]	63
• Memo [Menu 4-4]	65
Messages [Menu 5]	66
• Text messages [Menu 5-1]	66
• Multimedia messages (MMS) [Menu 5-2]	70
• Voice messages [Menu 5-3]	75



Table of contents

• Info service [Menu 5-4]	76
• Templates [Menu 5-5]	77
• Name card [Menu 5-6]	79
• Memory status [Menu 5-7]	79
Camera [Menu 6]	80
• Take pictures [Menu 6-1]	81
• Take movies [Menu 6-2]	84
• Frame shot [Menu 6-3]	85
• My photo gallery [Menu 6-4]	85
• My movie gallery [Menu 6-5]	87
• Camera settings [Menu 6-6]	89
• Memory status [Menu 6-7]	89
Multimedia [Menu 7]	90
• MP3 player [Menu 7-1]	90
• Game [Menu 7-2]	93
• Java [Menu 7-3]	93
Service [Menu 8]	97
• Internet [Menu 8-1]	97
• SIM service [Menu 8-2]	101
Settings [Menu 9]	102
• Date & Time [Menu 9-1]	102
• Call settings [Menu 9-2]	103
• Phone settings [Menu 9-3]	106
• Security settings [Menu 9-4]	107
• Network settings [Menu 9-5]	110



- GPRS settings [Menu 9-6] 110
- Factory reset [Menu 9-7] 111

Q&A **112**

Accessories **115**

Technical data **116**



T5100 features

Parts of the phone

Front view



1. Up/down side keys

- Press and hold down this key to display the current time on the sub LCD.
- Controls the volume of keypad tone in standby mode with the clamshell open.
- Controls the earpiece volume during a phone call.
- Use these keys to zoom in/out in the camera preview mode.
- Controls the volume during the playback of the video clips, MP3, or games.


2. Charger connector: Connect the mains adapter here for charging. Also connect the USB cable here to use the PC sync program.

3. Speaker

4. Sub LCD



Rear view

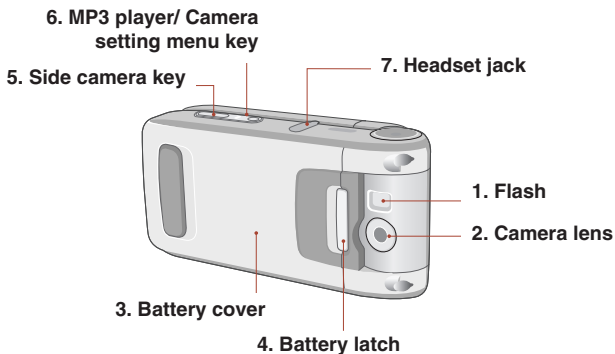

1. Flash

2. Camera lens



Note

- If there is dirt on the camera lens, it could affect the image quality.

3. Battery cover

4. Battery latch: Press this to open the battery cover.

5. Side camera key: Press and hold down this key to open the camera module. And use this key to take a shot.

6. MP3 player/ Internet/ Camera setting menu key


- Press and hold down this key to turn on/off the MP3 player when the phone is closed.
- After opening the phone, a long press of this key connects to the Internet.
- (Camera) In the preview mode, press this key to open the camera setting menu and confirm the selection.

7. Headset jack: Connect a headset here.



T5100 features

Open view

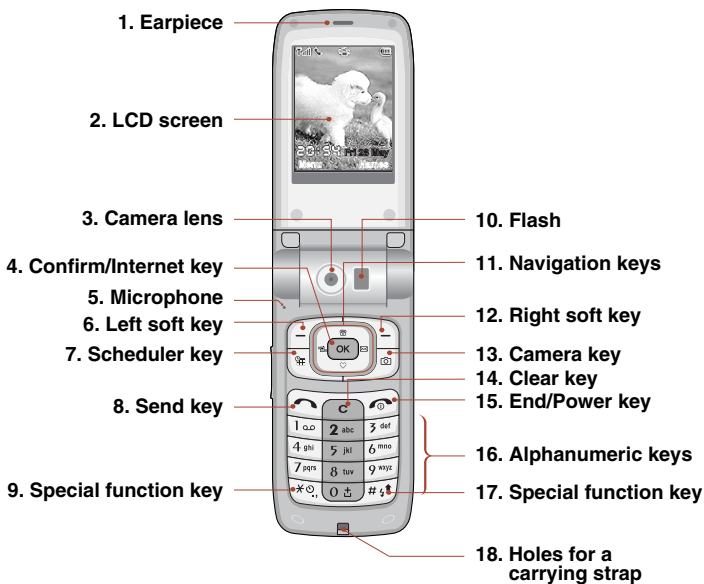



1. Earpiece

2. **LCD screen:** Displays phone status icons, menu items, Web information, pictures and more in full colour.

3. Camera lens

4. **Confirm/Internet key:** Selects menu options and confirms actions.

* In standby mode, holding this key down connects to the Internet.

5. **Microphone:** Can be muted during a call for privacy. (See page 37.)


6. **12. Left soft key / Right soft key:** Each of these keys performs the function indicated by the text on the screen immediately above it.

7. **Scheduler key:** A shortcut key to the Scheduler menu.

8. **Send key:** Dials a phone number and answers incoming calls. You can also quickly access the latest incoming, outgoing and missed calls by pressing the key in standby mode.

9. Special function key ()

- In standby mode, press and hold down this key to make a call by voice dialling.
- Self-timer: In camera shot mode, press this key to activate/deactivate the self-timer. You can set the desired delay time using **Timer mode** menu [Menu 6-6-4]. (See page 89.)

10. **Flash:** In preview mode, you can turn the flash on/off by pressing . And you can set the desired flash mode using the **Flash mode** menu [Menu 6-6-5]. (See page 89.)

11. **Navigation keys:** Use to scroll through menus and move the cursor. You can also use these keys for quick access to the following functions.

- Up navigation key: By pressing this key in standby mode, you can search the phonebook by name.
- Down navigation key: A shortcut key to the Favorite menu.



T5100 features

- Left navigation key: A shortcut key to the Profiles menu.
 - Right navigation key: A shortcut key to the message inbox.
- 13. Camera key:** Use for camera feature.
- In standby mode, press this key once to go to the Camera menu. Long press of this key directly opens the viewfinder. Then use this key to take a shot.
- 14. Clear key:** Deletes a character by each press. Hold the key down to clear all input. Also use this key to go back to the previous screen.
- 15. End/Power key:** Used to end a call or reject a call and also to go back to standby mode. Hold this key down to turn the phone on/off.
- 16. Alphanumeric keys:** Enter numbers, letters and some special characters.
- 17. Special function key ($\sqrt{\#}^*$)**
- Press and hold down to enter a pause while keying in a phone number.
 - Flash: In camera shot mode, with this key you can turn the flash on/off.
- 18. Holes for a carrying strap**



1.3 Mega pixel digital camera with DSC look

The flexible LCD screen rotates ANTICLOCKWISE up to 180 degrees. It functions as a viewfinder, and enables you to take pictures with ease and pizzazz. When the clamshell is turned 180 degrees, you can use the main LCD screen as an external one. It's almost a digital camera.



Note

- Do not rotate the LCD screen by force. Do not try to rotate the LCD screen clockwise.




This state enables you to take self-shots.



T5100 features

After turning the clamshell 180 degrees, and in the clamshell closed state, you can use the phone as a digital camera.

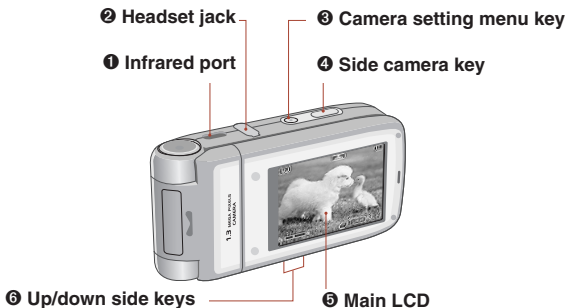

- ① Infrared port
- ② Headset jack
- ③ **Camera setting menu / confirm key:** In the preview mode, opens the camera setting menus and confirms the choice.



Note

- You can also play the MP3 files by long press of this key, when the clamshell is closed.

- ④ **Side camera key:** Press and hold down this key to open the camera module. And press this key to take a shot.
- ⑤ **Main LCD:** When you take a picture, functions as the viewfinder.
- ⑥ **Up/down side keys:** Use to move the cursor to the left or right. And you can zoom in/out using these keys.

Taking pictures in the clamshell closed state

1. Turn the clamshell 180 degrees to make the main LCD outside.
2. Press and hold down the side camera key (④) for over 2 seconds. It opens camera module and the preview screen opens.



Note

- In the preview mode, no key operation for 2 minute will close the camera module and go back to standby mode.

3. Focus on the subject to capture, then press the side camera key (4). The captured image is automatically saved in **My photo gallery** [Menu 6-4]. (Refer to page 85 regarding **My photo gallery**.)
4. Before taking a shot, you can set the following options by pressing the camera setting menu key (3).



- ① **Brightness:** 6 grades are available.
- ② **White Balance:** 5 settings are available: Auto, Daylight, Incandescent, Cloudy, and Flourescent.
- ③ **Resolution:** Select the desired resolution. Refer to page 83.
- ④ **Color Mode:** 5 settings are available: Color, Mono, Sepia, Blue, and Negative.
- ⑤ **Shot Mode:** Select between Single shot and Multiple shot.
- ⑥ **Photo gallery:** After taking a shot, you can use this to check out the captured image.
- ⑦ **Exit:** Select this to exit from the setting menu.

To move between setting menus, use up/down side keys (6).

After highlighting a menu, press the camera setting menu key (3) to open the menu.

Select the desired value using the up/down side keys (6) and press the camera setting menu key (3) to confirm it.

















T5100 features








Display information

The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

On-Screen Icons

Icon	Description
	Indicates the strength of the network signal.
	Indicates a call is in progress.
	Indicates that you are roaming on another network.
	Indicates that GPRS service is available.
	Indicates the alarm has been set and is on.
	Indicates the status of the battery charge.
	Indicates the receipt of a text message.
	Indicates the receipt of a voice message.
	Indicates the receipt of a MMS message.
	Indicates that Call divert function is activated.
	Indicates that the vibration ringer has been set.
	Indicates the Loud profile is activated.
	Indicates the Silent profile is activated.
	Indicates the Headset profile is activated.



Icon	Description
	Indicates the Car profile is activated.
	Indicates the General profile is activated.
	Indicates that you can use the push message service.
	Indicates that you have a schedule for the selected day in the schedule menu.
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.
	Indicates that you entered the security page.




Getting started

Installing the SIM card and the handset battery

Make sure the power is off before you remove the battery.

1. Remove the battery cover.

Press the battery release latch and slide the battery cover toward the bottom of the phone. And remove the battery cover.

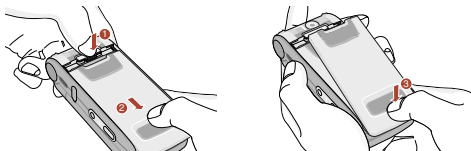


Note

- Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.

2. Remove the battery.


Hold the top edge of the battery and lift the battery from the battery compartment.

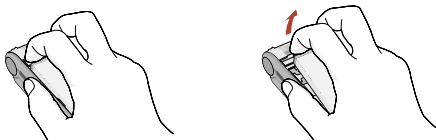



3. Install the SIM card.

Insert the SIM card into the holder. Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.

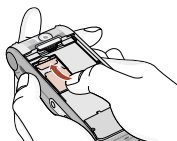

To insert the SIM card




To remove the SIM card



Note

- The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.

4. Install the battery.

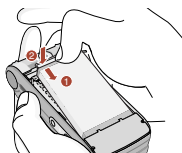

Insert the bottom of the battery first into the bottom edge of the battery compartment. Push down the top of the battery until it snaps into space.



Getting started

5. Replace the battery cover.



Lay the battery cover in place of the phone and slide it until the latch clicks.

Charging the battery

Only use the mains adapter supplied with your phone.




1. With the battery in position on the phone, connect the lead from the mains adapter to the left side of the phone. Lift the charger connector lid off and turn it 180 degrees. Make sure that the arrow on the lead connector is facing towards the front of the phone.



Note

- Do not fold the rubber lid to open the lid of the charger connector on the phone.

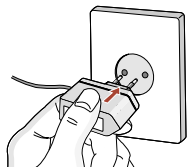

2. Connect the other end of the adapter to the power outlet.



Caution


- Use of unauthorised accessories could damage your phone and invalidate your warranty.
- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the mains adapter.



Note

- “Charging” appears on the screen after connecting the mains adapter. If the battery is totally discharged, it may take a few minutes before this appears.

Disconnecting the adapter

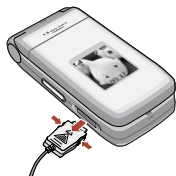

1. When charging is finished, the moving bars of the battery icon stop and ‘Full’ is displayed on the screen.
2. Unplug the adapter from the power outlet. Disconnect the adapter from the phone by pressing the grey tabs on both sides of the connector and pull the connector out.



Note


- Ensure the battery is fully charged before first using the phone.
- Do not remove the battery or SIM card while charging.
- In the case the battery is not properly charged, please turn the phone off and on using the power key, then recharge the battery. After detaching and reattaching the battery, please recharge the battery.




Getting started

Turning your phone on and off

Turning your phone ON

1. Install a battery to the handset and connect the phone to an external power source such as the mains adapter, cigarette lighter adapter or hands-free car kit. Or install a charged battery pack to the handset.
2. Press  for a few seconds until the LCD screen is turned on.
3. Depending on the status of the PIN code request setting you may need to enter your PIN code.

Turning your phone OFF

1. Press  for a few seconds until the LCD screen is turned off.

Access codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorised use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using the **Change codes** feature [Menu 9-4-5]. See page 110.

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorised use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When the **PIN code request** is set to **Enable**, your phone will request the PIN code every time the phone is switched on. When the **PIN code request** is set to **Disable**, your phone connects to the network directly without the PIN code.



PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access functions such as **Advice of Call Charge** and **Fixed dial number**. These functions are only available if supported by your SIM card. Check with your network for further information.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your network operator for the code. If you lose the code, also contact your network operator.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your network operator.

Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorised use of your phone. The default security code is set to '0000' and the security code is required to delete all phone entries and to activate the **Reset settings** menu. Also, the security code is required to enable or disable the phone lock function to prevent unauthorised use of the phone. The security code default setting can be modified from the **Security settings** menu.

Barring password





The barring password is required when you use the **Call barring** function. You obtain the password from your network operator when you subscribe to this function. See page 108 for further details.





General functions

Making and answering calls



Making a call

1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number, including the area code. To edit a number on the LCD screen, press the right/left navigation keys to move the cursor to the desired position or simply press the clear key () to erase one digit at a time.
 - ▶ Press and hold the clear key () to erase the entire number.
3. Press the send key () to call the number.
4. To end the call, press the end key () or the right soft key. You can also end the call by closing the folder.


Making a call using the send key

1. In standby mode, press the send key (), and the latest incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using the up/down navigation key.
3. Press .

Making an international call

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .

Ending a call


When you have finished your call, press the end () key.



Making a call from the phonebook

You can save the names and phone numbers dialed regularly in the SIM card and/or phone memory, which is Phonebook. You can dial a number by simply looking up the desired name in the Phonebook. For further details on the Phonebook feature, please refer to page 58-62.

Adjusting the volume

If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the side keys (). Press the up side key to increase and down side key to decrease the volume.



Note

- In standby mode, pressing the side keys adjusts the key tone volume.


Answering a call

When you receive a call, the phone rings. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name and image if saved in the phonebook) is displayed. This phone supports the Photo Caller ID feature.

1. To answer an incoming call, open the phone. (When **Flip open** has been set as the answer mode. See page 104 [Menu 9-2-2].)




Note

- If **Any key** has been set as the answer mode (see page 104), any key press will answer a call except for the  or the right soft key.




General functions


- ▶ To reject an incoming call, press and hold one of the side keys on the left side of the phone without opening the phone.
- ▶ You can answer a call while using the Phonebook or other menu features.

2. To end the call, close the folder or press the  key.

Manner mode (Quick)

You can activate the manner mode by pressing and holding down the left navigation key () after opening the phone.

Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator () on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving near to a window may improve reception.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in the phonebook, writing a message, creating a personal greeting or scheduling events in the calendar all require entering text.

The following text input methods are available in the phone.

T9 mode


This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.




ABC mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three times or more until the letter is displayed.


123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the  key until 123 mode is displayed.

Changing the text input mode


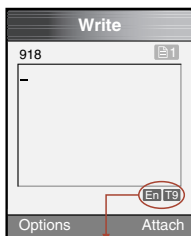


text input mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the lower right corner of the LCD screen.
2. Change the text input mode by pressing . You can check the current text input mode in the lower right corner of the LCD screen.

► Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary. You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys  to . Press one key per letter.



General functions

- The word changes as letters are typed. Ignore what's on the screen until the word is typed completely.
- If the word is still incorrect after typing completely, press the down navigation key once or more to cycle through the other word options.



Example

- Press to type **Good**.
- Press [Down navigation key] to type **Home**.

- If the desired word is missing from the word choice list, add it using the ABC mode.
 - You can select the language of the T9 mode. Press the left soft key [Options], then select **T9 languages**. Select the desired language of T9 mode. You can also turn off the T9 mode by selecting **T9 off**. The default setting on the phone is T9 enabled mode.
2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
 3. Complete each word with a space by pressing the key.
 - ▶ To delete letters, press . Press and hold down to erase entire words.



Note

- To exit from the text input mode without saving your input, press . The phone goes back to standby mode.



► Using the ABC mode

Use the to keys to enter your text.

1. Press the key labeled with the required letter:
 - Once for the first letter
 - Twice for the second letter
 - And so on
2. To insert a space, press the key once. To delete letters, press the key. Press and hold down the key to clear the whole display.

! **Note:** Refer to the table below for more information on the characters available using the alphanumeric keys.

Key	Characters in the order display	
	Upper case	Lower case
	., - ? ! ' @ : 1	., - ? ! ' @ : 1
	A B C 2	a b c 2
	D E F 3	d e f 3
	G H I 4	g h i 4
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6	m n o 6
	P Q R S 7	p q r s 7
	T U V 8	t u v 8
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Space key, 0 (Long press)	Space key, 0 (Long press)



General functions

► Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Phonebook

You can store phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card. In addition, you can store up to 255 numbers and names in the phone memory.

The SIM card and phone are both used in the same way in the **Phonebook** menu. (Refer to page 58-62 for details.)

In-call menu

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, press the left soft key [Options].

During a call

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu displayed when in standby mode, and the options are described below.

Making a second call


You can get a number you wish to dial from the phonebook to make a second call. Press the right soft key then select **Search**. To save the dialled number into the phonebook during a call, press the right soft key then select **Add new**.


Switching between two calls

To switch between two calls, press the left soft key then select **Swap**.





Answering an incoming call

To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  key. The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as **Call waiting**, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see **Call waiting** [Menu 9-2-4] on page 104.

If **Call waiting** is activated, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  or by selecting left soft key, then **Hold & Answer**. You can end the current call and answer the waiting call by selecting left soft key and then **End & Answer**.

Rejecting an incoming call

You can reject an incoming call without answering by simply pressing the  key.

During a call, you can reject an incoming call by pressing the left soft key [Menu] key and selecting the **Conference / Reject** or by pressing the .

Muting the microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the [Menu] key then selecting **Mute on**. The handset can be unmuted by selecting **Mute off**. When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

Switching DTMF tones on during a call

To turn DTMF tones on during a call, press the left soft key, and then select **DTMF on**. DTMF tones can be turned off the same way. DTMF tones allow your phone to make use of an automated switchboard.




General functions

Multiparty or conference calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network operator supports this feature. A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls can be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call. These options are all available from the In-Call menu. The maximum callers in a multiparty call are five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add callers to the multiparty call.

Making a second call

You can make a second call while currently on a call. Enter the second number and press the  key. When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can swap between calls by pressing the left soft key then selecting Swap.

Setting up a conference call

Place one call on hold and while the active call is on, press the left soft key and then select the **Conference / Join all**.

Putting a conference call on hold

Press the left soft key, then select the **Conference / Hold all**.

Activate the conference call on hold

Press the left soft key, then select the **Conference / Join all**.



Adding calls to the conference call

To add a call to an existing conference call, press the left soft key, then select the **Conference / Join all**.


Displaying callers in a conference call

To scroll through the numbers of the callers who make up a conference call on the handset screen, use the up/down navigation keys.

Taking a private call during a conference call

To have a private call with one caller from a conference call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then press the left soft key. Select the **Conference / Private** to put all the other callers on hold.

Ending a conference call

To end a conference call, press the  key. You can also end a conference call by selecting **End call** after pressing the left soft key.



Menu Tree



1 Profiles

- 1 Vibrate only
- 2 Silent
- 3 General
- 4 Loud
- 5 Headset
- 6 Car



2 Call register

- 1 Missed calls
- 2 Received calls
- 3 Dialed calls
- 4 Delete recent calls
- 5 Call durations
- 6 Call costs
- 7 Cost settings
- 8 GPRS information



3 Tools

- 1 My stuff
- 2 Favorite
- 3 Unit converter
- 4 Calculator
- 5 World time
- 6 Voice recorder
- 7 Activate IrDA



4 Organiser

- 1 Phonebook
- 2 Alarm clock
- 3 Scheduler
- 4 Memo



5 Messages

- 1 Text messages
- 2 Multimedia messages (MMS)
- 3 Voice messages
- 4 Info service
- 5 Templates
- 6 Name card
- 7 Memory status



6 Camera

- 1 Take pictures
- 2 Take movies
- 3 Frame shot
- 4 My photo gallery
- 5 My movie gallery
- 6 Camera settings
- 7 Memory status



7 Multimedia

- 1 MP3 player
- 2 Game
- 3 Java



8 Service

- 1 Internet
- 2 SIM service
This menu depends on the SIM card and network services.



9 Settings


- 1 Date & Time
- 2 Call settings
- 3 Phone settings
- 4 Security settings
- 5 Network settings
- 6 GPRS settings
- 7 Factory reset



Selecting functions and options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked ([-]) and ([-]). Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function

The roles of the soft keys vary according to the current context; the label on the bottom line of the screen just above each key indicates its current role.

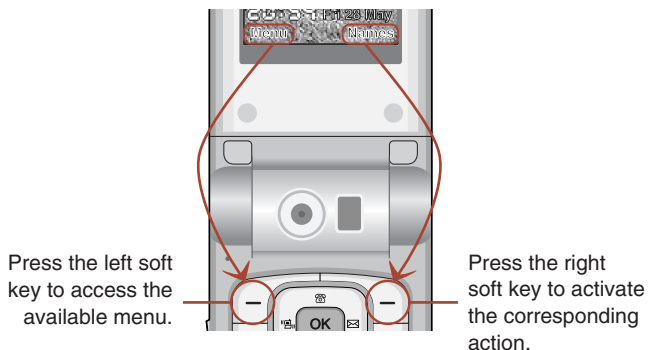

Profiles [Menu 1]



In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups.

There are six preset profiles: **Vibrate only**, **Silent**, **General**, **Loud**, **Headset** and **Car**. Each profile can be personalised.

Press the Menu key (\square) and select **Profiles** using navigation keys.

Changing the profile [Menu 1-x-1]

1. A list of profiles is displayed.
2. In the profile list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key [Select] or OK key.
3. Then, select **Activate**.



Note

- When a headset or a hands-free kit is connected to the phone, **Headset** profile or **Car** profile is automatically activated respectively.

Customising profiles – Personalise [Menu 1-x-1]/[Menu 1-x-2]

You can customise profiles except **Vibrate only** and **Silent**. Scroll to the desired profile in the profile list. After pressing the OK key or the left soft key, select **Personalise**. The profile setting options open. Set the options as required.

- **Incoming call alert:** Set the alert type for incoming calls.
- **Ring tone:** Select the desired ring tone from the list. Scroll through the list using up/down navigation keys. You can hear the desired tone prior to making a selection.
- **Ring volume:** Select the desired volume level of the ringing tone.
- **Message alert type:** Set the alert type for messages.



Profiles [Menu 1]

- **Message tone:** Select the alert tone for messages.
- **Keypad tone:** Select the desired keypad tone.
- **Keypad volume:** Set the desired volume level of the keypad tone.
- **Effect sound volume:** Set the desired volume level of effect sound.
- **Power on/off volume:** Set the desired volume level of the ringing tone when switching the phone on/off.
- **Automatic answer:** (only in **Headset** profile and **Car** profile) You can activate the automatic answer feature. Select the time before answering automatically.
- **Powerbell setting:** (only in **General**, **Loud**, **Headset**, and **Car** profiles) If you set this **On**, the ringing volume will gradually increase from level 1 up to the level you set when you receive a call.

Customising profiles – Alert for [Menu 1-1-2]/[Menu 1-2-2]

You can set the phone to alert for the calls from some caller groups even when **Vibrate only** profile or **Silent** profile is activated.

1. Tick the caller groups to alert for by pressing the left soft key [On].
2. Press the right soft key [Save] to save the setting.

Customising profiles – Rename [Menu 1-3-3]/[Menu 1-4-3]

You can rename a profile and give it any name you want. **General** profile and **Loud** profile can be renamed.

1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the profile list and after pressing the OK key or the left soft key, select **Rename**.
2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft key [Save].

Call register [Menu 2]



(Dependent on the network service)

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times and costs.

Press the Menu key (\square) and select **Call register** using navigation keys.

Missed calls [Menu 2-1]

This option lets you view the last 10 unanswered calls. After selecting a phone number, you can make a call to the number by pressing the send key (\square). And using the left soft key [Options], the following options are available.

- **Write text message:** You can send a text message to this number.
- **Write multimedia message:** You can send a multimedia message to this number.
- **Edit:** Edits the phonebook entry.
- **Save (Shown if the name is not saved in the phonebook):** Saves the number creating a new contact in the phonebook.
- **Add to name (Shown if the name is not saved in the phonebook):** You can add the number to an existing phonebook entry.
- **Delete:** Deletes the call from the list.
- **View details:** Displays the call information.



Note


- You can delete all the call records from the list using the **Delete recent calls** menu [Menu 2-4].



Call register [Menu 2]

(Dependent on the network service)

Received calls [Menu 2-2]

This option lets you view the last 10 incoming calls. After selecting a phone number, you can make a call to the number by pressing the send key () . And using the left soft key [Options], the following options are available.


- **Write text message:** You can send a text message to this number.
- **Write multimedia message:** You can send a multimedia message to this number.
- **Edit:** Edits the phonebook entry.
- **Save (Shown if the name is not saved in the phonebook):** Saves the number creating a new contact in the phonebook.
- **Add to name (Shown if the name is not saved in the phonebook):** You can add the number to an existing phonebook entry.
- **Delete:** Deletes the call from the list.
- **View details:** Displays the call information.



Note

- You can delete all the call records from the list using the **Delete recent calls** menu [Menu 2-4].

Dialled calls [Menu 2-3]

This option lets you view the last 10 outgoing calls (called or attempted). After selecting a phone number, you can make a call to the number by pressing the send key () . And using the left soft key [Options], the following options are available.

- **Write text message:** You can send a text message to this number.
- **Write multimedia message:** You can send a multimedia message to this number.
- **Edit:** Edits the phonebook entry.



- **Save (Shown if the name is not saved in the phonebook):** Saves the number creating a new contact in the phonebook.
- **Add to name (Shown if the name is not saved in the phonebook):** You can add the number to an existing phonebook entry.
- **Delete:** Deletes the call from the list.
- **View details:** Displays the call information.



Note


- You can delete all the call records from the list using the **Delete recent calls** menu [Menu 2-4].

Delete recent calls [Menu 2-4]

Use this to clear up the missed call list, received call list, or dialled call list. You can also clear up all call lists at a time by selecting **All calls**.

Call durations [Menu 2-5]

Use this to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can check each call duration at the bottom of screen while scrolling using the up/down navigation keys. Pressing the OK key or the left soft key [Reset] resets the call timer of selected call. To prevent accidental reset, you are requested to enter the security code.

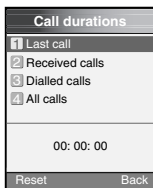

- **Last call:** Length of the last call
- **Received calls:** Length of the incoming calls
- **Dialled Calls:** Length of the outgoing calls
- **All calls:** Total length of all calls made or received calls since the timer was last reset.



Call register [Menu 2]

(Dependent on the network service)



Notice

- The actual time invoiced for calls by your service provider may vary, depending on network features, rounding-off for billing, etc.

Call costs [Menu 2-6]

This network service allows you to check the last call cost and the total call cost. The call cost is displayed on the bottom of the LCD screen. To reset the call cost, press the left soft key [Reset] or the OK key. You are requested to enter the PIN2 code



Note

- The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending on network features, rounding-off for billing, taxes, etc.

Cost settings [Menu 2-7]

- **Call cost's limit:** This network service allows you to limit the cost of your calls to the number of charging units or units of currency. You can make or receive a call up to the specified cost limit. You can change the call cost's limit after entering the PIN2 code.
- **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the **Currency** or **1 Unit** in this menu, you need the PIN2 code.



Note

- When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.

- **Auto display:** This network service allows you to see automatically the cost of your last call. If you select **On** in **Auto display** menu, you can see the cost of the last call when the call is released.

GPRS information [Menu 2-8]

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online. (GPRS stands for General Packet Radio Service.)

WAP information [Menu 2-8-1]

You can check the data volume and the time spent using WAP.

On the selected menu, pressing the left soft key [Reset] or the OK key clears the counter.

External device [Menu 2-8-2]

You can check the data volume and the time spent using GPRS with an external device such as a serial port.

Total data [Menu 2-8-3]

You can check the total amount of data through WAP and the external device.



Tools [Menu 3]

Press the Menu key (\square) and select **Tools** using navigation keys.

My stuff [Menu 3-1]


My stuff is organised into 4 folders: Picture, Video, Animation, and Sound. The downloaded contents through WAP, MMS or EMS are stored in each folder. You can view, delete or control the downloaded contents.

Picture [Menu 3-1-1]

Using the left soft key [Options], you can send a picture via SMS or MMS, set it as a wallpaper, rename or delete it.









Video [Menu 3-1-2]

The downloaded video files through the WAP service or PC-sync are stored in this folder. On each video file, you can use the following options after pressing the left soft key [Options].

- **Play:** Plays the video file.
- **File protect:** You can lock/unlock the selected video file by selecting this. When a video file is locked, “” is shown on the video file list.
- **Rename:** You can change the title of the selected video file.
- **Delete:** Deletes the selected file.
- **Multiple delete:** You can delete several video files at a time.
- **Delete all:** Deletes all the video files.




Key operations during the video playback

To pause/resume the playback	Press OK key ()
To change the play option (between once and repeat)	Press Left soft key ()
To skip backward	Use Left navigation key ()
To skip forward	Use Right navigation key ()
To increase the volume	Press Up navigation key ()/Up side key.
To decrease the volume	Press Down navigation key ()/Down side key.
To stop playback and go back to the My movie gallery	Press Clear key () or Right soft key ()



Note

- To exit from the playback screen, press the right soft key or () several times.

Animation [Menu 3-1-3]

Using the left soft key [Options], you can send an animation via MMS, set it as a wallpaper, rename or delete it.

Sound [Menu 3-1-4]


Using the left soft key [Options], you can send a sound via SMS or MMS, set it as a ringtone, rename or delete it.



Tools [Menu 3]

Favorite [Menu 3-2]

In this menu, you can construct your own menu with the frequently used menus for easy access.

In standby mode, you can access the Favorite menu by pressing the down navigation key (.

1. After selecting the desired location from the menu number 1 to 9, press the left soft key [Add].
2. Select the menu you wish to add by pressing the left soft key [Select]. The menu is added in the Favorite menu, with the pop-up message, "Activated".



Note

- You can add up to 9 menus.

After making up the Favorite menu, in each favorite menu, the following options are available by pressing the left soft key [Options].

- **Select:** Selects the menu.
- **Change:** You can change the favorite menu with the another menu.
- **Delete:** Deletes the selected favorite menu.
- **Delete all:** Deletes all the favorite menus.
- **View details:** Displays the route to the favorite menu.



Unit converter [Menu 3-3]


This converts any measurement from one unit to another.

There are 4 types that can be converted into units: Length, Surface, Weight and Volume.

1. Select one of four unit types by pressing the left soft key [Unit].
2. Move to the Current unit section by pressing the down navigation key.
3. Select the unit you want to convert using the left/right navigation keys.
4. Move to the Convert unit section by pressing the down navigation key.
5. Select the unit you want to convert to, using the left/right navigation keys.
6. Input numbers using the numeric keys. Conversion is calculated automatically.



Note

- You can input a decimal number by pressing the  key.



Tools [Menu 3]

Calculator [Menu 3-4]




Using this feature, you can use the phone as a calculator. The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division.

Using the calculator

1. Enter the first number using the numeric keys.
2. Press the corresponding navigation key to select a mathematical function.



Note

- To erase any mistake or clear the display, use the  key.
- To include a decimal point, press the  key.
- To include a minus sign, press the  key.

3. To calculate the result, press the left soft key [Result] or OK key.
4. After calculation, press the left soft key [Clear] to return to the initial state.

World time [Menu 3-5]

You can check the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and 51 major cities around the world, using the left/right navigation keys.

The screen shows the city name, current date and time.

To select the time zone in which you are located, proceed as follows:

1. Select the city corresponding to your time zone by pressing the left/right navigation keys one or more times. The local date and time are displayed.



2. If you want to change the time display in standby mode to the selected time, press the left soft key [Set].



Note

- The time zone setting of each city in **World time** menu may be affected by network condition.

Voice recorder [Menu 3-6]

You can record a memo. You can record up to 3 voice memos up to a maximum of 30 seconds each.

You can play or delete the recorded memo or record new voice memo using the left soft key [Options] key.

Record new [Menu 3-6-1]

1. To record a voice memo, select **Record new**.
2. Once recording is started, the message 'Recording...' and the recording time is displayed.
3. When you finish recording, press the left soft key [Save].



Note

- If all memo locations are full, you must delete an old memo before recording a new one.

View list [Menu 3-6-2]


The phone shows the voice memo list, starting with the most recent memo. You can play or delete the recorded memo, or send it via MMS by pressing the left soft key [Options]. You can also delete all the memos.



Tools [Menu 3]

Activate IrDA [Menu 3-7]

This feature allows you to send or receive data/fax through the infrared port. To use an infrared connection:

- Install the modem driver for receiving or sending the data/fax.
- Install the network dial-up software supplied by your network provider or fax application program for a fax call on your PC.
- Configure and activate an IrDA-compliant infrared port on your PC.
- Activate the infrared feature on the phone; the  symbol appears on the right side at the bottom of the display.
- Call the network service number given to you by the service provider.

If there is no communication between your phone and the IrDA-compliant device within 30 seconds of activation of the feature, it is automatically deactivated.

For further details, contact your network provider.





Note

- PC Sync is a program for data exchange between PC and the phone by a data cable. Therefore, if you want to use this function, you need the accessory kit. For more information, you can use the PC Sync Help file on the CD.
- With this IrDA feature, you can transfer anything you want such as phonebook entries, messages, pictures, video clips, etc.



Organiser [Menu 4]

Press the Menu key (\square). Select **Organiser** using navigation keys.

Phonebook [Menu 4-1]

You can save phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card. In addition, you can save up to 255 numbers and names in the phone memory.

Press the left soft key [Menu] in standby mode, then select **Organiser** → **Phonebook**.

Or, press the right soft key [Names] in standby mode.

Search [Menu 4-1-1]

1. In standby mode, press right soft key [Names]. Select **Search**.
2. Enter the start of the name that you wish to find.
3. After finding the desired name, you can make a call to the number by pressing the send key (\square). Or press the left key [Options] to use the following options.
 - **Write text message:** Use this to write a text message to the name.
 - **Write multimedia message:** Use this to write a multimedia message to the name.
 - **Photo view:** Shows all the images stored in the phonebook. You can search the phonebook by the photo.
 - **Voice:** Record the name of the selected phonebook entry for voice-activated dialling.
 - **Edit:** Edits the name, number the listing group and photo.
 - **Copy:** Use this to copy the phonebook entry from SIM to the phone memory or vice versa. Select whether to keep the original phone number or not.
 - **Delete:** Deletes the phonebook entry.
 - **View details:** To view details of the selected name.



Add new [Menu 4-1-2]

You can add a phonebook entry using this function.

There are 2 memories: Phone memory and SIM memory. To select the memory, go to **Set memory** [Menu 4-1-8]. The phone memory capacity is 255 entries. You can enter up to 20 characters in each name in the phone memory. The SIM card memory capacity depends on the SIM card.

1. Open the **Phonebook** first by pressing the right soft key [Names] in standby mode.
2. Scroll to highlight **Add new**, and press [OK]
3. You can add new phonebook entries to SIM memory or the phone memory. To select the memory, go to **Set memory** [Menu 4-1-8]. (Refer to page 62.)


- **Adding new entries into SIM memory**

You can enter a name and a number, select the caller group, and attach a photo image. (Depends on the SIM)

- **Adding new entries into the phone memory**

You can enter a name, numbers, E-mail address and memo, select the caller group, and attach a photo image.

Tip

- **Pause feature:** When you call automated systems (such as voice mail or credit billing numbers), you often have to enter a series of numbers. Instead of entering these numbers by hand, you can store the numbers in the phonebook using the Pause feature. Between numbers to insert a pause, press and hold down .



Note

- This phone supports the Photo caller ID feature.



Organiser [Menu 4]

Speed dials [Menu 4-1-3]

You can assign any of the keys **2 abc** to **9 wxyz** with a name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.

1. Open the **Phonebook** first by pressing the right soft key [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Speed dials**, then press [OK].
3. To add a number to **Speed dials**, press the left soft key [Add]. Search the name through the phonebook.
4. You can change or delete a speed dial number, make a call or send a message by pressing the left soft key [Options].

Voice list [Menu 4-1-4]

You can check all the phone numbers which have voice-activated dialling assigned to them. You can also call directly by pressing the [Send] key. After selecting a phone number using up/down navigation keys and press the left soft key [Options]. You can see the following submenus.

- **Add new:** Adds a new phone number for voice-activated dialling.
- **Play:** Plays back the voice tag assigned to the phone number.
- **Change:** Changes the voice tag assigned to the phone number.
- **Delete:** Deletes the voice assigned to the phone number.
- **Delete all:** Deletes all voice-activated dialling numbers.



Note

- You can enter up to 10 phone numbers for voice dial.



Caller groups [Menu 4-1-5]

There are 6 pre-defined groups, as well as one additional group labeled **Others**, where you can create lists.

1. Select **Caller groups**. Every group list will be displayed: **Family**, **VIP**, **Friends**, **Colleague**, **Group 1**, **Group 2**, and **Others**.
2. Select the group name that you want to manage by pressing the left soft key [Options]. The following submenus will be displayed except for **Others**.
 - **Add member**: Add a member to the group.
 - **Member list**: Displays the member list in the group.
 - **Group ring tone**: Use this to select the ring tone to be used when you receive a voice phone call from a person in the group.
 - **Group icon**: Use this to select the graphic icon to be displayed when you receive a call from a person in the group.
 - **Rename**: Assigns a new name to the group.
 - **Delete member**: Delete a member from the group.

Copy all [Menu 4-1-6]

You can copy/move entries from the SIM card memory to the phone memory and vice versa.

- **SIM to Phone**: Use this to copy the entry from the SIM Card to Phone memory.
- **Phone to SIM**: Use this to copy the entry from the Phone memory to the SIM Card.


The following options are available.

- **Keep original**: When copying, the original dial numbers are kept.
- **Delete original**: When copying, the original dial numbers will be erased.



Organiser [Menu 4]

Delete all [Menu 4-1-7]

You can delete all entries in the **SIM**, **Phone**, and **Voice list**. Except for Voice list, this function requires the security code. Press  to return to standby mode.

Set memory [Menu 4-1-8]




You can select the memory for the Phonebook feature between the SIM and the phone. If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask where to save the number.

Information [Menu 4-1-9]


- **Service dial number (SIM dependent):** Use this to view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your network operator (if supported by the SIM card). Such numbers include the emergency, directory enquiries and voice mail numbers.
 1. Select the Service dial number option.
 2. The names of the available services will be shown.
 3. Use the up/down navigation keys to select a service. Press S.
- **Check memory:** You can check the current memory status of the SIM card and phone memory.
- **Own number (SIM dependent):** Use this to display your phone number in the SIM card.

Alarm clock [Menu 4-2]

You can set the alarm to go off at a specified time.

1.  **Alarm on/off:** Select **On** using the left/right navigation key. To deactivate the alarm function, select **Off**.
2.  **Alarm time:** Enter the alarm time using the numeric keys.
3.  **Repetition:** Select the desired one from **Once**, **Daily**, **Weekly** and **Monthly** using the left/right navigation key.



4.  **Alarm melody:** Select the desired alarm melody using the left/right navigation key.

5. Press the left soft key [Set] or the OK key.







When the alarm function is activated,  is shown in standby mode.

When the alarm time is reached, it sounds the alarm melody.

► To turn off the alarm, press the right soft key [Quit].

Scheduler [Menu 4-3]


When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using navigation keys. On the calendar, you can use the following keys.

Each press of	 skips back a year.
	 skips forward a year.
	 or  skips back a month.
	 or  skips forward a month.

To go back to the today's date, press .

To enter a schedule note on the selected day,


1. Press the left soft key [Select], press the left soft key [Options] again, and select **Add new**.
2. Enter a note. And set the alarm time.
3. Select the desired one from the repetition options.
4. Select when to alarm.

 **Note:** The Scheduler alarm will work even if the phone is switched off.

5. Press the left soft key [Save] or the OK key.



Organiser [Menu 4]

After a schedule is entered on a date, the date is shown in a different colour and  appears on the right bottom of the screen.

This function reminds you of your schedule. The phone will sound an alarm tone if you set the phone to do so.

The following options are available.

Add new: You can edit a maximum of 40 characters and take up to 30 notes.

View all schedules: Shows the notes that are set for all days. Use the up/down navigation keys to browse through the note lists.

Go to date: Use this to jump to a specific date. Enter the date using the numeric keys and the left/right navigation keys

Calendar: Goes back to the calendar.

Edit: Use this to edit the schedule.

Scheduler tone: The phone can sound an alarm tone when the scheduled date and time for an event has been reached. Select the desired alarm tone.

Delete: Use this to delete the schedule

Delete past: You can delete expired schedule notes that have already been notified.

Delete all: Use this to delete all schedules. You are asked to confirm this action.



Memo [Menu 4-4]

Add new [Menu 4-4-1]

Use this to add a new memo. The phone can store up to 20 memos and 60 characters for each memo. Input the memo and then press the left soft key [Options].

- **Save:** Allows you to save the memo.
- **T9 languages:** Select the T9 language to use in the memo.
- **Exit editor:** Allows you to exit from the memo editor.

View list [Menu 4-4-2]

Select this menu to check the memos you've taken.

1. Select a memo.
2. Press the left soft key [Select].



Note

- The selected memo is opened. And using the up/down navigation keys, you can directly view the other memos without going back to the memo list.

3. Press the left soft key [Options]. The following options are available.
 - **Edit:** You can edit the selected memo.
 - **Delete:** Deletes the selected memo.
 - **Delete All:** Deletes all memos. You are asked to confirm this action.



Messages [Menu 5]


Press the Menu key (\square) and select **Messages** using navigation keys.


Text messages [Menu 5-1]

Your phone receives voice mail notification messages and Short Message Service (SMS) messages.

Voice mail and SMS are network services. Please contact your network operator for more information.

When the  icon appears, you have received voice mail.

When the  icon appears, you have received a new text message.

If the message memory is full, a message is displayed, the  icon flashes and you cannot receive any new messages.

Use the **Delete** option in the **Inbox** menu to delete obsolete messages.

Once there is space in the message memory, any undelivered SMS messages will be received (provided sufficient space is available).

Write [Menu 5-1-1]

You can write and edit text messages up to 6 pages. (approximately 918 characters)


1. Key in your message. For details on how to enter text, refer to page 32 through 34 (Entering Text).
2. After you complete the message, press the left soft key [Options] to select required option. The following options are available.
 - **Send** : Enter the number or select the number from the phonebook or the recent numbers using the left soft key [Options]. You can send a message up to 5 phone numbers at a time.



- **Save to draft:** Allows you to save the message so that it can be sent later.
 - **T9 languages:** Select the language for T9 input mode. You can also deactivate T9 input mode by selecting 'T9 off'. For further details on the T9 mode, refer to page 32 through 34.
 - **Clear text:** Erases the whole text.
 - **Exit editor:** Allows you to exit from the **Write** menu.
3. You can also send attachments with the message by pressing the right soft key [Attach], while you're entering a message.
- **Symbol:** You can attach special characters.



Note

- You can also insert special characters by pressing () while keying in a message.

- **Emoticon:** You can put various emoticons preset in the phone.
- **Picture:** You can send and receive text messages that contain pictures, known as 'Picture messages'. Several preset pictures are available in the phone and they can be replaced with new ones received from other sources.
- **Animation:** Attaching an animation in a message can be done through EMS (Enhanced Messaging Service). You can select any of 15 animations in the phone.
- **Sound:** If available, you can attach a sound available for a short message.
- **Text template:** You can use text templates already set in the phone.
- **Phone number:** You can add phone numbers in the message.
- **Name card:** You can attach your name card.




Messages [Menu 5]







Inbox [Menu 5-1-2]

Received text messages and page messages can be searched and the contents can be viewed.

Received messages are displayed in date order.

Press the menu key and select **Messages** → **Text message** → **Inbox**.

Or, you can take a shortcut by pressing the right navigation key () in standby mode.

Icon	Description
	Read SIM message
	Unread SIM message
	Read message
	Unread message
	Read delivery report
	Unread delivery report



Note

- SIM message refers to the message saved in the SIM memory. And the network distinguishes an incoming message into the SIM message or just message.



Each received message has the following options available. Press the left soft key [Options].

- **Reply:** Replies to the received message.
- **Forward:** Forwards a received message to other recipients.
- **Return call:** Calls the sender's phone.
- **Extract:** Extracts a picture, sound, text web page or email address from the message. These will be saved in My folder, Phonebook, or bookmarks.
- **Delete:** Deletes the selected message from the Inbox.

Outbox [Menu 5-1-3]

You can view the list and contents of sent messages in this menu and can also verify if the transmission was successful.

Icon	Description
	Sent SIM message
	Sent message

The following options are available.

- **Forward:** Forwards the current message to other recipients.
- **Delete:** Deletes the selected message from the Outbox.

Draft [Menu 5-1-4]

In this menu, you can see the message list saved as draft. Scroll through the list using the up/down navigation keys. You can send draft messages by pressing the left soft key [Options].



Messages [Menu 5]

Settings [Menu 5-1-5]

This menu lets you set up the default SMS information.


- **Message types:** Sets the default message type (Text, Voice, Fax, Paging, X.400, E-mail, and ERMES). The network can convert the messages into the selected format.
- **Validity period:** Sets the length of time for which your text messages will be saved at the SMS center while attempts are made to deliver them to the recipient. Possible values are 30 minutes, 1 hour, 6 hours, 1 day, 1 week and the maximum authorised by your network operator.
- **Paper:** You can insert one of 4 wallpaper images to a text message.
- **Delivery report:** Activates or deactivates the report function. When this function is activated, the network informs you whether or not your message has been delivered.
- **Pay for reply:** Allows the recipient of your SMS message to send you a reply via your message centre, if the service is provided by the network.
- **Message centre number:** Saves or changes the number of your SMS centre when sending text messages. You must obtain this number from your service provider.
- **Bearer setting:** Selects GPRS or GSM. Contact your network operator or service provider for information related to setting a selected bearer, pricing and connection speed.

Multimedia messages (MMS) [Menu 5-2]

A multimedia message can contain text, images, and/or sound clips. This feature can be used only if it is supported by your network operator or service provider. Only the devices that offer compatible multimedia message or e-mail features can receive and send multimedia messages.



Write [Menu 5-2-1]

1. Key in the text message. Using the right soft key, you can input symbols, numbers and emoticons, or select the text input mode. After the text message input, press the left soft key [Done].
2. Add an image. Add a sound or a video clip. You can move to the next section using the up/down navigation.
3. You can add a slide by moving the cursor on , then pressing the OK key or the left soft key [Select]. You can also add a slide using the right soft key [Menu].



Note

- Up to 9 slides are affordable.

4. Press the right soft key [Menu]. The following options are available.
 - **Send:** Select this to send the multimedia message. This phone supports multiple numbers and e-mail addresses.
 - **Preview:** Displays the multimedia message you wish to send.
 - **Save:** You can save the multimedia message in draft or as a template.
 - **Delete:** Deletes the message you're been creating.
 - **Slide duration:** Set the slide duration. Enter the desired duration using the numeric keypad.
 - **Slide format:** Select where to align the image.
 - **Add slide:** Adds a slide before of after the current slide.
 - **Remove slide:** Deletes the selected slide.



Messages [Menu 5]

Inbox [Menu 5-2-2]

You will be alerted when you have received messages. They will be saved in the Inbox. You can identify each message by icons. For details, see the icon description below.

Icon	Description
	Read normal message
	Unread normal message
	Read notification message
	Unread notification message
	Read high priority message
	Unread high priority message
	Read low priority message
	Unread low priority message

If the phone has 'No space for messages', you can make space by deleting messages, media and applications.

- **Timer stop:** The Timer stop menu is displayed when you receive a message including various pictures. Usually, the pictures are sequentially displayed automatically. However, if you select this menu, you can see the next picture by pressing the left soft key [Next] manually.
- **Timer start:** Select this to activate the slide show automatically again.
- **Previous slide:** Displays the previous page.



- **Restart:** Restarts the slide show from the first slide.
- **Save message:** Saves a multimedia message in draft form or as a template.
- **Save items:** Extracts pictures or sounds. They will be saved in My folder or Phonebook.
- **Details:** Displays information about received messages: Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.
- **Reply:** Replies to the sender.
- **Reply all:** Replies to all senders.
- **Delete message:** Deletes the current message.
- **Forward:** Forwards the selected message to other recipients.

Outbox [Menu 5-2-3]

Use this to see sent messages. For each sent message, you can see the delivery status.

Icon	Description
	Sent

- **Timer stop:** The Timer stop menu is displayed when you receive a message including various pictures. Usually, the pictures are sequentially displayed automatically. However, if you select this menu, you can see the next picture by pressing the left soft key [Next] manually.
- **Timer start:** Select this to activate the slide show automatically again.
- **Previous slide:** Displays the previous page.



Messages [Menu 5]

- **Restart:** Restarts the slide show from the first slide.
- **Save message:** Saves a multimedia message in draft form or as a template.
- **Save items:** Extracts pictures or sounds. They will be saved in My folder or Phonebook.
- **Details:** Displays information about received messages: Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.
- **Delete message:** Deletes the current message.
- **Forward:** Forwards the selected message to other recipients.

Draft [Menu 5-2-4]

Using this menu, you can preset up to five multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list.

The following options are available.

- **Send:** Select this to send the multimedia message. This phone supports multiple numbers and e-mail addresses.
- **Preview:** Displays the multimedia message you wish to send.
- **Save:** You can save the multimedia message in draft or as a template.
- **Delete:** Deletes the message you're been creating.
- **Slide duration:** Set the slide duration. Enter the desired duration using the numeric keypad.
- **Slide format:** Select where to align the image.
- **Add slide:** Adds a slide before of after the current slide.
- **Remove slide:** Deletes the selected slide.



Settings [Menu 5-2-5]

Via this menu, you can set up the default multimedia message information.


The following options are available.

- **Message title:** Enter the message title.
- **Slide duration:** Set the duration of each slide.
- **Alignment:** Select where to align the image.
- **Valid period:** Set the duration for keeping messages on the network server.
- **Auto download**
 - **On:** If you select this, messages are downloaded automatically on receipt.
 - **Confirm:** Requires you to confirm you want to download the message.
 - **Off:** Defers downloading messages.
- **Profiles:** See page 100 for further information.

Voice messages [Menu 5-3]

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network).


Before using this feature, you must enter the voice server number obtained from your network operator.

When a new voice message is received, the  symbol will be displayed on the screen. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.



Messages [Menu 5]

Listen to voice messages [Menu 5-3-1]

Once this option has been selected, simply press the left soft key [OK] to listen to voice messages. You can also hold down the  key in standby mode to listen to voice messages.

Voice mail centre [Menu 5-3-2]

You can input and set the voice mailbox centre.

Info service [Menu 5-4]

Info service messages are text messages sent by the network to mobile phone users. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information is associated with a number, which can be obtained from the network operator. When you receive an info service message, a popup message will indicate a new message receipt or the info service message will be displayed directly. In standby mode, the following options are available when viewing info service messages.

Receive [Menu 5-4-1]

Use this to enable or disable the reception of broadcast messages.

Inbox [Menu 5-4-2]

The list of received broadcast messages can be searched and the contents viewed.

Topics [Menu 5-4-3]

(Dependent on network and subscription)

To create new topics, press the left soft key [Options] then select **Add new**. If you already have topics, you can deactivate, edit, or delete them by using the left soft key [Options].



Alert [Menu 5-4-4]

Set alert **On** or **Off** for a new broadcast message.

Auto display [Menu 5-4-5]

If you select this option **On**, all received broadcast messages will be automatically displayed.

Languages [Menu 5-4-6] (Dependent to network and subscription)

This option lets you select the preferred languages. Cell broadcast messages will be displayed in the selected language. If you use all the languages supported by the phone, select **Automatic** at the end of the list.

Templates [Menu 5-5]

There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages. Two types of templates are available: Text and Multimedia.

Text messages [Menu 5-5-1]

- **Please call me back.**
- **I'm late. I will be there at...**
- **Where are you now?**
- **I'm on the way.**
- **Top urgent. Please contact.**
- **I love you.**



Messages [Menu 5]

The following options are available.

- **Edit:** Use this to write a new message or edit the selected template message from the text template list.
- **Delete:** Deletes the selected template message from the text template list.
- **Send via text message:** Use this to send the selected template message by SMS.
- **Send via multimedia message:** Use this to send the selected template message by MMS.
- **Add new:** Use this to create a new template.

Multimedia messages [Menu 5-5-2]

- **Send:** Sends the multimedia template. Supports multiple numbers and email addresses.
- **Preview:** Displays the draft multimedia message.
- **Save:** Saves multimedia messages in draft form or as templates.
- **Delete:** Deletes the multimedia template.
- **Slide duration:** Set the slide duration. Enter the desired duration using the numeric keypad.
- **Slide format:** Select where to align the image.
- **Add Slide:** Adds a slide before or after the current slide.
- **Remove Slide:** Deletes the highlighted slide.



Name card [Menu 5-6]

This option helps you to make your own name card.

1. Press the left soft key [Add].
2. Key in the name, mobile phone number, office number, Fax number, and E-mail address.
3. Press the left soft key [Save]. With the name card, the following options are available.
 - **Edit:** Use this to edit the name card.
 - **Delete:** Use this to delete the name card.
 - **Send via text message:** Use this to send the name card by SMS.



Note

- You can also attach the name card when you write a text message using the **Attach** function. See page 67.

- **Send via multimedia message:** Sends the name card by MMS.

Memory status [Menu 5-7]

You can check the current memory status for Text messages and Multimedia messages.



Camera [Menu 6]

T5100 has a 1.3 Mega pixel digital camera which allows you to take pictures at a maximum resolution 1280x960 pixels (also known as SXGA). The CMOS sensor guarantees high definition and quality of the images. Taking pictures will be more fun thanks to the additional functions such as the 4x Zoom (depending on the resolution), Brightness control, White balancing and Colour effects.

And the integrated flash allows you to take pictures even when light conditions are poor.

With the integrated camera, it is also possible to record a video clip and to use the VOD (Video on Demand) service, which allows you to download video clips from WAP.



Press the Menu key (\square) and select **Camera** using navigation keys.

Or, you can go to this menu by pressing \square or \square in standby mode.

! **Note:** If the battery is too low, you may not use the Camera feature.



Take pictures [Menu 6-1]

Press the Menu key and select **Camera** → **Take pictures**. Or, press the camera hot key () or () longer than 2 seconds in standby mode. You can see the viewfinder.

Before taking a shot, press the left soft key [Menu] to set the following values.



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦


- ① **Brightness:** 6 grades are available.
- ② **White Balance:** 5 settings are available: Auto, Daylight, Incandescent, Cloudy, and Flourescent.
- ③ **Resolution:** Refer to the page 83 for further information.
- ④ **Color Mode:** 5 settings are available: Color, Mono, Sepia, Blue and Negative.
- ⑤ **Shot Mode:** Select between Single shot and Multiple shot.
- ⑥ **Photo gallery:** Access the My photo gallery. After taking a shot, you can use this to check out the captured image.
- ⑦ **Exit:** Select this to exit from the setting menu.

To move between the setting menus, use left/right navigation keys. After highlighting a menu, press the OK key to open the menu. Select the desired value using left/right navigation keys and press the OK key to confirm it.



Camera [Menu 6]

You can also use the following keys before taking a shot.

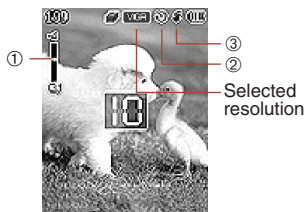

- ① **Zooming bar:** You can zoom in/out using the up/down navigation keys ($\overline{\square}$, $\overline{\nabla}$) or up/down side keys. And this bar shows the zooming state. The maximum zoom scale depends on the image size as follows.

SXGA(1x) / VGA(4x) / QVGA(4x) / Panorama(1x)

- ② **Self timer:** To activate/deactivate the self-timer, press $\overline{\square}$. When the self-timer is activated, $\overline{\square}$ is shown.



Note

- You can set the desired delay time using **Timer mode** menu [Menu 6-6-4].

- ③ **Flash:** To turn the flash on/off, press $\overline{\square}$. When the flash is on, $\overline{\square}$ is shown.



Note

- You can set the desired flash mode using **Flash mode** menu [Menu 6-6-5].

Taking a single still shot ($\overline{\square}$)

- In the preview mode, press the left soft key [Menu] to open the camera setting menu.
- Highlight the **Shot Mode** using left/right navigation keys and press the OK key.




3. Select the **Single Shot** mode ().




Note

- In the Single shot mode, you can select the resolution from QVGA (320X240), VGA (640X480), SXGA (1280X960), and Panorama (1280X640).

4. After finishing camera option setting, focus on the subject to capture and press the Camera key (). With a click, the image is captured and then automatically saved in the **My photo gallery** (See page 85).


Taking multiple shots in succession ()

1. In the preview mode, press the left soft key [Menu] to open the camera setting menu.
2. Highlight the **Shot Mode** using left/right navigation keys and press the OK key.
3. Select the **Multiple Shot** mode ().



Note

- In the Multiple shot mode, you can select the resolution between QVGA (9 shots) and VGA (3 shots).

4. After finishing camera option setting, focus on the subject to capture and press the Camera key (). With a click, the image is captured and then automatically saved in the **My photo gallery** (See page 85).




Camera [Menu 6]

Take movies [Menu 6-2]

You can record the video up to 30 minutes. But it depends on the resolution, the available memory capacity, and the quantity of data to be compressed.

Press the Menu key and select **Camera** → **Take movies**.



You can record a video clip in this menu by pressing the Camera key ()

1. Before shooting, you can set the desired shooting values by pressing the left soft key [Menu].



- ① **Brightness:** 6 grades are available.
- ② **White Balance:** 5 settings are available: Auto, Daylight, Incandescent, Cloudy, and Flourescent.
- ③ **Resolution:** Select the desired resolution from QCIF(176X44), S-QCIF(128X96), and MMS. Select MMS for a video clip to send using a multimedia message.
- ④ **Color mode:** 5 settings are available: Color, Mono, Sepia, Blue, and Negative.
- ⑤ **Exit:** Select this to exit from the setting menu.

You can also use the following features. (For more information, see page 82.)

- Self timer: Press the .
- Flash: Press the .



2. Press the Camera key to start recording a video clip. "Recording" appears on the LCD screen.
3. To stop recording, press the Camera key again. It is automatically saved in **My movie gallery** [Menu 6-5]. And you can keep recording another video clip by pressing the Camera key.



Frame shot [Menu 6-3]

Press the Menu key and select **Camera** → **Frame shot**.

You can enjoy taking a shot in diverse preset frames. There are 15 preset frames.

1. To select the desired frame to take a shot in, press the left soft key [Menu].
2. Highlight the Frame () using left/right navigation keys and press the OK key.
3. After selecting the desired frame, press the OK key.
4. After exiting from the option menu by selecting Exit (), take a shot by pressing the Camera key. The captured image is automatically saved in the **My photo gallery** (See page 85).



Note

- The resolution of the frame shots is fixed to 176x220 pixel.

My photo gallery [Menu 6-4]

Press the Menu key and select **Camera** → **My photo gallery**.

All the still images taken in the **Take pictures** menu are stored in this menu. You can view, organise and send the pictures saved in your phone.

1. Select the picture you want a full screen of and press the OK key. Or press the left soft key [Options] to access the following sub-menus.
 - **Normal view:** You can view one image at a time.
 - **Multi view/List view:** (Shown in the normal view) Go back to the multi view/list view mode.
 - **Send via multimedia message:** You can send the selected image via a multimedia message.





Camera [Menu 6]



Note

- For details, refer to **Multimedia messages – Write** on page 70.
- Because of the big size, the pictures of which resolution is SXGA cannot be sent via MMS. The phone will ask if you want to resize the picture in order to send it via MMS.

- **Add to phonebook:** You can add the selected image to a phonebook contact to use the Photo Caller ID feature.
 - **Slide show:** Plays back every image in succession. To pause/resume the slide show, press the left soft key. To stop the slide show and go back to My photo gallery, press the right soft key.
 - **Set as wallpaper:** You can set the selected image as the internal LCD wallpaper or external LCD wallpaper.
 - **File protect:** You can lock/unlock the selected image by selecting this. When an image is locked, “” is shown on the left of the image name. The locked images cannot be deleted.
 - **Edit:** (Shown in the normal view) After selecting the normal view of an image, you can edit it as follows. After editing, the changed image can be saved by pressing the left soft key [Save]. And the original image is retained.
 - Effect filters: You can give various effects to the image. After selecting the desired effect from 12 effect filters using the left/right navigation key, press the left soft key [Save]. The changed image is stored.
 - Resize: You can change the image size using the left/right navigation key.
 - Trim: After pressing the right soft key [Zoom], you can zoom in/out with the right/left soft keys. And display the desired part using the navigation keys. Press the OK key. The trimmed image is saved.
-  **Note:** Trimmed images cannot be edited.
- Rotate: You can rotate the image 90, 180, or 270 degrees.



The table below shows the available photo edit features in each resolution.

Note

Resolution	Photo edit	Effect filters	Resize	Trim	Rotate
QVGA (320X240)		O	X	O	O
VGA (640X480)		O	O	O	O
SXGA (1280X960)		X	O	O	X
PANORAMA (1280X640)		X	O	O	X
Trimmed image (176X220)		X	X	X	X
The resized image from PANORAMA (220X108)		X	X	X	X

- **Rename:** You can change the name of the selected image.
- **Delete:** Deletes the selected image.
- **Multiple delete:** (Shown in the multi view mode) You can delete several images at a time. Select the images to delete through the list by pressing the OK key, then press the left soft key [Delete].
- **Delete all:** Deletes all the images in your phone.
- **View details:** You can check the title, resolution, size, and date and time of the selected image.


My movie gallery [Menu 6-5]

Press the Menu key and select **Camera** → **My movie gallery**.









The list of all the recorded video clips opens. Select the desired video clip using up/down navigation keys, then press the OK key. Or you can access the following submenu using the left soft key [Options].



Camera [Menu 6]


- **Play:** Plays the selected video clip.
- **File protect:** You can lock/unlock the selected video clip by selecting this. When a video clip is locked, “” is shown on the left of the video clip name.
- **Rename:** You can change the title of the selected video clip.
- **Delete:** Deletes the selected video clip.
- **Multiple delete:** You can delete several video clips at a time. Select the video clips to delete through the list by pressing the OK key, then press the left soft key [Delete].
- **Delete all:** You can delete all the video clips in your phone.

While watching a video clip, you can use the following keys.

To pause/resume the playback.	Press OK key ().
To change the play option (between once and repeat).	Press Left soft key ().
To skip backward.	Use Left navigation key ().
To skip forward.	Use Right navigation key ().
To increase the volume.	Press Up navigation key ()/Up side key.
To decrease the volume.	Press Down navigation key ()/Down side key.
To stop playback and go back to the My movie gallery.	Press Clear key () or Right soft key ().



Note

- To exit from the playback screen, press the right soft key or  several times.



Camera settings [Menu 6-6]

Press the Menu key and select **Camera** → **Camera settings**.

In this menu, you can set the following options.

- 1. Image quality:** Select the desired image quality to be captured. The higher image quality, the more memories are used.
- 2. Shutter sound:** Select the desired shutter sound.
- 3. Gallery style:** Select the desired My photo gallery style between **List view** and **Multi view**.
- 4. Timer mode:** Select the desired delay time when activating the self-timer.
- 5. Flash mode:** Select the desired flash mode between **Once** and **Continuous**.
 - **Once:** After taking one shot, the flash is turned off.
 - **Continuous:** The flash keeps activated. Therefore, **Continuous** flash mode will consume the phone's battery faster.
- 6. Slideshow interval:** Select the desired slideshow interval between **3 sec** and **5 sec**.

Memory status [Menu 6-7]

Press the Menu key and select **Camera** → **Memory status**.

You can check the current memory status on the phone. **Images**, **Movie** and **MP3 Player** share the memory.



Multimedia [Menu 7]

MP3 player [Menu 7-1]

The T5100 has an integrated MP3 player built-in. You can enjoy listening to MP3 music files on a memory in your phone using a compatible headset or via the internal loudspeaker.



Note

- Because of the small dimension of the speaker, in some cases the audio could be distorted, especially at maximum volume and when there are lots of bass sounds. Therefore, we recommend you to use the stereo headset in order to appreciate the high quality of your music.

The MP3 player supports:

- **MPEG-1 Layer III:** Sampling frequency up to 48KHz, Bit rate up to 240Kbps, stereo.
- **MPEG-1 Layer III:** Sampling frequency up to 24KHz, Bit rate up to 160Kbps, stereo.

You can transfer MP3 files from a compatible PC to the memory in your phone using the Mobile Agent program (or PC sync program) on the CD-ROM in the sales package. When you connect the phone to a PC using the USB cable (supplied in the same package), you need to install a driver. Select T5100.inf. For further details, refer to the CD-ROM manual.



Note

- The PC should run Windows 98 SE, Windows 2000, Windows ME, or Windows XP operating system.
- Besides downloading the MP3 files to the phone, you can upload the pictures and movies taken on the phone to the PC using the USB cable. To download the ring tones, wallpaper, or Java games, the serial cable is required. And you can also manage the phonebook, scheduler, and message box on the PC with the serial cable. Consult with the authorised dealer for availability of accessories.

The MP3 files are listed in the **MP3 player** menu [Menu 7-1].



1. Press the Menu key and select **Multimedia** → **MP3 player**.
The MP3 track list is shown up.
2. Press the left soft key [Options] to access the following menu.
 - **Play**: Plays back all the tracks starting the selected track.
 - **Delete**: Deletes the selected track.
 - **Delete all**: Deletes all the tracks and clears up the MP3 player memory.
 - **Rename**: Select this to rename the selected track.
 - **Details**: Displays the track information such as the name, running time, and file size.
 - **Memory status**: You can check the current memory status of the phone.



Multimedia [Menu 7]















Note

- Once MP3 play has been started, closing the phone or opening the phone doesn't affect the MP3 playback. You can turn off the MP3 player by pressing the End key () when the phone is open. And when the phone is closed, you can turn off the player by pressing and holding down the MP3 player key () on the right side of the phone.

Key operations in the MP3 player

You can use the following shortcut keys in the MP3 track list.

To play back/pause	Press the  .
To change repeat options during playback  : Once,  : Repeat,  : All repeat	Press the left soft key () repeatedly.
To rewind the current track	Press and hold the left navigation key () until you find the spot you'd like to listen to.
To fast forward the current track	Press and hold the right navigation key () until you find the spot you'd like to listen to.
To skip to the previous track	Press the left navigation key ( .
To skip to the next track	Press the right navigation key ( .
To stop playback	Press () or the right soft key ( .
To adjust the volume	Use the side keys () on the left side of the phone or up/down navigation keys.



Note

Playing MP3 files without opening the phone



MP3
player
key

You can activate the MP3 player in the phone closed state.

Press the MP3 player key (⊙) on the right side of the phone. It launches playing back.

- ▶ To skip to the next track, press the MP3 player key (⊙).
- ▶ To stop playback, press and hold down the MP3 player key (⊙).
- ▶ To adjust the volume, use the side keys (|) on the left side of the phone.

Game [Menu 7-2]

You can enjoy a game on the phone. For further details, use the on-screen instruction or help menu.

Java [Menu 7-3]

Java is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard Netscape or MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be downloaded using the WAP enabled phone.

Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed within the Applications menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD and .JAR formats.



Multimedia [Menu 7]



Note

- The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.



Warning

- Only J2ME (Java 2 Micro Edition) based programs will run in a phone environment. The J2SE (Java 2 Standard Edition) based programs will only run in a PC environment.

Applications [Menu 7-3-1]

Application menu displays the list of Java programs downloaded using the WAP. All previous downloaded programs can be selected, deleted, or viewed in detail within the Application menu. From the list within the Application menu, the following options are available:

- **Open:** Open the selected program. The list includes all Java programs installed in the phone.
- **Delete:** Delete the selected program. Once deleted, you will not be able to restore the program unless it is downloaded again using the WAP.
- **Information:** Displays detailed information on the selected program. This includes the program name, program size, program version, vendor information and the website address or the URL.



Download [Menu 7-3-2]

When a new Java program is downloaded using the WAP, the address from which a download takes place is known as a bookmark. The Java menu includes a bookmark list for downloading Java programs and this bookmark list can be viewed from the Download menu. You can connect, view, edit, delete, and add new bookmarks.

- **Connect:** Selected address in the bookmark is used for data connection. After successful connection, desired Java program can be downloaded from the list.
- **View:** Detailed information on a bookmark can be viewed such as the address of bookmark and title of bookmark required for connecting to certain sites.
- **Edit:** Selected bookmark can be edited. Editing a bookmark is done in the order of Address → Title. When creating a new bookmark, same order is followed.
- **Delete:** Selected bookmark is deleted. All bookmarks can be deleted completely from the bookmark list screen. Deleted bookmark cannot be restored so caution is required when deleting bookmarks.
- **Add new:** New bookmark is added. The same order used during Edit bookmark applies to Add new bookmark. Select the Add new option from the bookmark menu or when no bookmark exists, then the Add new can be selected from the bookmark list screen.



Multimedia [Menu 7]



Note

- After selecting the Connect function to access the Java MIDlet Provider's server, you may choose one of many Java programs to download and install into your phone. Once connected to the server, the Go button can be pressed to view the JAD information on a desired program. The Get button will begin the download and install process. The download and install process will take place simultaneously and once download is complete you can immediately run the Java program. The installed Java program can be selected to run at a later time from the Application menu.

Memory status [Menu 7-3-3]

The downloaded programs using the WAP are stored in the phone memory. There is a maximum memory capacity in a phone and once you exceed this memory, you will not be able to store any more programs. This menu allows you to check the available memory capacity in a phone.





Press the Menu key () and select **Service** using navigation keys.

Internet [Menu 8-1]


You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.

Please contact your network operator to open your Internet account. To use the Web Browser, you must indicate your phone number via the **Own number** menu option (See page 62 for further details.).

To launch the browser in standby mode, press and hold down the  key or Camera setting menu key () on the right side of the phone.

Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider.

You can access any website page by entering its URL address. To exit the browser at any time, press the  key. The phone will return to the standby mode.

Navigating with the WAP browser




You can surf the Internet using either the phone keys or the WAP browser menu.

Using the phone keys

When surfing the Internet, the phone keys function differently to phone mode.



Service [Menu 8]

Key	Description
	Scrolls each line of the content area
	Returns to the previous page
	Selects options and confirms actions

Using the WAP browser menu

There are various menu options available when surfing the Wireless Web.



Note

- The WAP browser menus may vary, depending on your browser version.

Home [Menu 8-1-1]

Connect to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.

Bookmarks [Menu 8-1-2]

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time. You can also create folders and organise the bookmarks in each folder.

To create a bookmark

1. Press the left soft key [Options].
2. Select **New bookmark** and press the OK key.
3. Enter the desired URL and title and press the OK key.



After creating bookmarks, the following options are available.

- **Connect:** Connects to the selected bookmark.
- **Edit:** You can edit the URL and/or the title of the selected bookmark.
- **New bookmark:** Select this to create a new bookmark.
- **New folder:** Select this to create a new folder.
- **Delete:** Deletes the selected bookmark.
- **Delete all:** Deletes all the bookmarks and folders.

Your phone may have some pre-installed bookmarks for sites not affiliated with LG. LG does not warrant or endorse these sites. If you choose to access them, you should use the same security or content precautions as you would with any site.

Push messages [Menu 8-1-3]

• Push inbox

You can order Push messages from WAP service providers. Push messages are notifications of, for example, news headlines and they can contain a text message or the address of a WAP service. For availability and subscription, contact your WAP service provider. Service providers can update an existing Push message every time a new Push message is received. Messages can be updated even if you have moved them to another folder. When Push messages expire, they are deleted automatically.

- **Information:** Shows the information of received push messages.
- **Load:** Connects to a specific site using the information in the received push message.
- **Delete:** Deletes the selected push message.

• Receive

You can choose whether or not you wish to receive push messages.



Service [Menu 8]

Profiles [Menu 8-1-4]

For more information, consult your network operator.

Each profile has submenus as follows:

- **Activate:** Activates the selected profile.
- **Settings:** Use this to edit and change WAP settings for the selected profile.
- **Rename:** You can change the selected profile's name.
- **Delete:** Deletes the selected profile from the list.
- **Add new:** You can add a new profile



Note

- The changes using these options may affect the MMS function.

Go to URL [Menu 8-1-5]

You can connect directly to the site you want. To do this, you need to enter a specific URL.

Cache settings [Menu 8-1-6]

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

- **Clear cache**

Removes all context saved in cache.

- **Cache check**

Set a value whether a connection attempt is made through cache or not.



Security certificates [Menu 8-1-7]

A list of the available certificates is shown.

Reset profiles [Menu 8-1-8]

You can reset profiles to return to original settings.

WAP information [Menu 8-1-9]


The WAP browser version is displayed.

SIM service [Menu 8-2]

Your service provider can offer special application through SIM card, such as home banking, stock market, etc. If you are registered for one of these services, the service name will appear at the end of the main menu. With the SIM service menu, your phone is future-proof and will support additions to your service provider's service. For further information, contact your service provider.



Settings [Menu 9]

Press the Menu key () and select **Settings** using navigation keys.

Date & Time [Menu 9-1]

This option lets you change the current time and date displayed.

The following options are available.

Set date [Menu 9-1-1]

Use this to enter the day, month and year. You can change the date format via the **Date format** menu option.

Date format [Menu 9-1-2]

YYYY/MM/DD (year/month/day)

DD/MM/YYYY (day/month/year)

MM/DD/YYYY (month/day/year)

Set time [Menu 9-1-3]

Use this to enter the current time. You can choose the time format via the **Time format** menu option.

Time format [Menu 9-1-4]

24 hours

12 hours

Dual time [Menu 9-1-5]

You can activate the phone to run dual time clocks. After selecting **On**, select the desired dual time zone.

Beep every hour [Menu 9-1-6]

You can set the phone to beep every hour by selecting **On**.



Call settings [Menu 9-2]

To set the options related to calls.

Call divert [Menu 9-2-1]

When this network service is activated, you can direct your incoming calls to another number, for example, to your voice mailbox number. For details, contact your network operator.

Select one of the divert options, for example, select **If busy** to divert voice calls when your number is busy or when you reject incoming calls.

The following options are available.

All voice calls: Diverts all voice calls unconditionally.

If busy: Diverts voice calls when the phone is in use.

If no reply: Diverts voice calls which you do not answer.

If out of reach: Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

All data calls: Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

All fax calls: Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

Each option has the following menu:

- **Activate:** Activates the corresponding service.
 - **To voice mail:** Forwards to message centre. This function does not apply to **All data calls** and **All fax calls** menus.
 - **To other number:** Input the number for call diverting.
 - **Favourite number:** After entering up to 5 frequently used phone numbers, you can divert calls to them.





Settings [Menu 9]

- **Cancel:** Cancels the selected call divert.
- **View status:** You can check the status of the service.

Cancel all: Cancels all call divert settings.

Answer mode [Menu 9-2-2]

Select the desired mode to answer a call.

- **Flip open:** When the phone rings, you can answer a call simply by opening the folder.
- **Any key:** When the phone rings, you can answer a call by pressing any key except the  key and the right soft key ().
- **Only send key:** You can answer a call only by pressing the send key.

Send my number [Menu 9-2-3]

This network service lets you decide whether your phone number is displayed (**On**) or hidden (**Off**) from the person you are calling. Select **Set by network** to reset the phone to the setting that you have agreed upon with your service provider.

Call waiting [Menu 9-2-4] (Network Service)

The network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress. Select **Activate** to request the network to activate call waiting, **Cancel** to request the network to deactivate call waiting, or **View status**, to check if the function is active or not.



Minute minder [Menu 9-2-5]

When set to On, the phone will beep every minute during an outgoing call to keep you informed of the length of the call.

Voice dial [Menu 9-2-6]

You can make a phone call by speaking a voice tag that has been added to a contact card. Any spoken word(s) can be a voice tag. Before using voice-activated dialling, note that:

- Voice tags are not language dependent. They are dependent on the speaker's voice.
- Voice tags are sensitive to background noise. Record them and make calls in a quiet environment.
- When recording a voice tag or making a call by saying a voice tag, the loudspeaker is in use. Hold the phone at a short distance away from your mouth and face so that the proximity sensor does not turn the loudspeaker off.
- Very short names are not accepted. Use long enough names and avoid similar names for different numbers.
 - **Automatic:** Use this to enter voice-activated dialling mode whenever you open the folder.
 - **Manual:** Use this to enter voice-activated dialling mode by holding the star (*0.) key.



Note

- You must say the name exactly as you said when you recorded it. This may be difficult, for example, in a noisy environment or during an emergency, so you should not rely solely upon voice-activated dialling in all circumstances.



Settings [Menu 9]

Auto redial [Menu 9-2-7]

Select **On**, and your phone will make a maximum of five attempts to connect the call after an unsuccessful call attempt.

Closed user group [Menu 9-2-8]

This is a network service that specifies the group of people who you can call and who can call you. For more information, contact your network operator or service provider. If a group index is specified, it is used for all outgoing calls. If no group index is specified, the network will use the preferential index.

(A specific index is stored in the network.)

- **Preset:** Select this to activate the previous CUG index.
- **On:** You can edit the CUG indexes and activate it.
- **Off:** Deactivates this function.

Phone settings [Menu 9-3]

Many features of your phone can be customised to suit your preferences. All of these features are accessed via the **Phone settings** menu.

Wallpaper [Menu 9-3-1]

Use this to set up the display on the internal/external LCD screen in standby mode.

Backlight [Menu 9-3-2]

Use this to select whether or not the phone uses the backlight. A small increase in standby/talk time can be achieved by turning the backlight off.

Menu colour [Menu 9-3-3]

Your phone provides you with 4 menu colour themes. Set the menu colour by scrolling and pressing the left soft key [Select].



Font setting [Menu 9-3-4]

Select the desired font.

Greeting note [Menu 9-3-5]

To enter a greeting note, select **On**. And input a greeting note using the keypad. The greeting note is displayed in standby mode.

Languages [Menu 9-3-6]

You can select the display language. When the language option is set to **Automatic**, the language is automatically selected according to the language of the SIM card used. English will be set if the language on the SIM card is not supported by the phone.

Network name [Menu 9-3-7]

Select whether to display the network name when the phone is turned on/off.

Security settings [Menu 9-4]

Various passwords are used to protect certain features of your phone. Refer to page 28-29 for the various passwords.

PIN code request [Menu 9-4-1]

When the **PIN code request** feature is enabled, you must enter your PIN each time you switch the phone on. Consequently, any person who does not have your PIN cannot use your phone without your approval.



Note

- Before disabling the **PIN code request** feature, you must enter your PIN.



Settings [Menu 9]

The following options are available:

- **Enable:** You must enter the PIN each time the phone is switched on.
- **Disable:** The phone connects directly to the network when you switch it on.

Phone lock [Menu 9-4-2]

You can lock your phone. Select the desired phone lock option. To change the phone lock option, you are asked to enter the security code.

- ▶ To unlock the phone, press the right soft key and enter the security code.

Call barring service [Menu 9-4-3] (Network dependent)

Call barring lets you restrict the making and receiving of calls with your phone. For this function, you need the barring password, which you can obtain from your service provider.

The following options are available:

- **All outgoing:** No call can be made.
- **Outgoing international:** International calls cannot be made.
- **Outgoing international except home country:** When abroad, calls can be made only to numbers within the current country and to your home country, the country where your home network provider is located.
- **All incoming:** No call can be received.
- **Incoming when abroad:** Calls cannot be received when you are
- **Cancel all barrings:** All call barring settings are deactivated; calls can be made and received normally.



- **Change password:** Use this to set and change the call barring password obtained from your service provider using this option. You must enter the current password before you can specify a new one. Once you have entered a new password, you are asked to confirm it by entering it again.



Note

- To use **Call barring service**, you must input the network password. When calls are barred, calls may be possible to certain emergency numbers on some networks.

Fixed dial number (FDN) [Menu 9-4-4] (SIM dependent)

Use this to restrict your outgoing calls to selected phone numbers, if this function is supported by your SIM card. The PIN2 code is required.

When FDN is activated, if you try to dial a number not included in the FDN list, the message “Check FDN” will appear.

The following options are available:

- **Enable:** Use this to only call phone numbers saved in the phonebook. You must enter your PIN2 code.
- **Disable:** Allows you to call any number.
- **Number list:** Use this to view the numbers saved as fixed dial numbers.



Note

- Not all SIM cards have a PIN2. If your SIM card does not, this menu option is not displayed.



Settings [Menu 9]

Change codes [Menu 9-4-5]

The **Change codes** feature lets you change your current password to a new one. You must enter the current password before you can specify a new one.

Use this to change the access codes: **Security code**, **PIN1 code**, **PIN2 code**.



Note

- PIN: Personal Identification Number.

Network settings [Menu 9-5]

The **Network settings** feature enables you to indicate whether the network used when roaming (outside your home area) is selected: Automatic, Manual, Preferred.



Note

- You can select a network other than your home network only if it has a valid roaming agreement with your home network.

GPRS settings [Menu 9-6]

GPRS (General Packet Radio Service) is a technology that allows mobile phones to be used for sending and receiving data over the mobile network. GPRS is a data bearer that enables wireless access to data network such as the Internet.

Before you can use GPRS technology:

- You need to subscribe to the GPRS service. For availability and subscription to GPRS service, contact your network operator or service provider.



- You need to save the GPRS settings for the applications used over GPRS.

Attach [Menu 9-6-1]

If you select **Power on** and you are in a network that supports GPRS, the phone registers to the GPRS network and sending short messages will be done via GPRS. Also, starting an active packet data connection, for example, to send and receive e-mail, is quicker. If you select **When needed**, the phone will use a GPRS connection only if you start an application or action that needs it. The GPRS connection is closed after it is no longer required by any application.



Note

- If there is no GPRS coverage and you have chosen Automatic, the phone will periodically try to establish a connection.

External device [Menu 9-6-2]

When you use Internet via GPRS by using external device, you can set the following six profiles: **Rename**, **APN**, **IP address**, **DNS**, **User ID**, and **Password**.

Factory reset [Menu 9-7]

You can reset your phone to its default configuration. To do so, proceed, as follows.

1. Select the **Factory reset** menu option.
2. Enter the 4-digit security code.



Note

- The security code is preset to 0000. To change this, refer to page 109.






Q&A

Please check to see if any problem which you may have with your phone is described here before taking it for service or calling a service engineer.

Q How do I view the list of outgoing calls, incoming calls and missed calls?

A Press .


Q How do I clear all call history?

A Press the left soft key and then   .

Q How do I view all numbers saved in the memory?

A Press the right soft key and then .

Q  does not disappear from the screen.

A Check whether you are in a service area. If you continue to see , turn off the power and wait for approximately 2 minutes before turning it back on. If there is no change, relocate to another area and check again.

Q Connection is poor or is not audible in certain areas.

A In certain areas, signal strength can vary dramatically. Try moving to a different location. Heavy network traffic may affect the ability to connect, or the stability of the call.



Q Connection is poor even when established.

A In certain areas, signal strength can vary dramatically. Try moving to a different location. Heavy network traffic may affect the ability to connect, or the stability of the call.

Q LCD does not turn on.

A Remove and replace the battery and turn on the power. If the phone still does not turn on, charge the battery and try again.

Q An echo can be heard during connection with a certain telephone in a certain area.

A It is called 'Echo Phenomenon'. It occurs if the volume is too high or caused by special properties (semi electronic telephone exchange) of the machine on the other end.

Q The phone gets warm.

A During long calls, or if camera/games/Internet are used for a long time, the phone may become hot. This is perfectly normal and has no effect upon the life of the product or performance.

Q Standby duration of the phone gradually becomes shorter.


A Batteries have a limited life. When the battery lasts for half its original time, it requires replacement. Only use authorised replacement parts.

Q Usage time of battery becomes shorter.

A If the battery time is short, it may be due to the user environment, or large volume of calls, or weak signals.



Q&A

- Q** No number is dialed when you recall a phonebook entry.
- A** Check that the numbers have been saved correctly, by using the phonebook Search feature. Resave them, if necessary.
- Q** You cannot be contacted.
- A** Is your phone switched on ( pressed for more than three seconds)? Are you accessing the right cellular network? Have you set an incoming call barring option?
- Q** I cannot find the lock, PIN, or PUK code, or password?
- A** The default lock code is '0000'. If you forget or lose the lock code, contact your phone dealer. If you forget or lose a PIN or PUK code, or if you have not received such a code, contact your network service provider.



There are a variety of accessories available for your mobile phone. You can select these according to your personal communication requirements. Consult your local dealer for availability.



Supplied adapter

This adapter lets you charge the while at home or in the office.




Battery

Standard battery is available.



Stereo headset

Allows hands-free operation. Includes earpiece and microphone.




Data cable kit

Connects your phone to a PC.

USB cable

- ▶ To download the MP3 files to the phone.
- ▶ To upload the pictures/movies taken on the phone to the PC.



Serial cable

- ▶ To download the ring tones, wallpaper or Java games.
- ▶ To manage the phonebook, scheduler, and message box on the PC.



Note

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions: please check with our regional service company or agent for further enquiries.



Technical data

General

Product name : T5100

System : GSM 900 / DCS 1800

Ambient Temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

This model complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use.

1. Health (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
2. Safety (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
3. Electromagnetic compatibility (Article 3.1.b of the R&TTE Directive)
4. Efficient use of the radio frequency spectrum (Article 3.2 of the R&TTE Directive)

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned articles of the directive.

If available, write the contact person(s)

Mr. Jin Seog, Kim
LG Amsterdam Branch Office
Capronilaan 6, 1119 NR Schiphol-rijik,
The Netherlands
(Tel.) +31-20-655 7774

Mr. Ji Jong, Jeon
LG Electronics Inc. GSM Division
Emerald BD, 1042 Hogye-Dong, Dongan-Gu
Anyang-city, Kyuonki-Do
431-080, Korea

CE 0700



Memo
