



U8150 Manual del usuario



U8150

Manual del usuario



Alguno de los contenidos de este manual pueden variar respecto al teléfono dependiendo del software o del proveedor de servicio.

CE 0889



U8150 Manual del usuario

ESPAÑOL



Contenidos

Directrices	6	2.2 Buscar	64
Instalación de la tarjeta USIM	10	2.3 Grupos llam.	65
Introducción	12	2.4 Marc. rápida	65
Glosario	12	2.5 Borrar agenda	66
Módulo principal	13	2.6 Copiar todo	66
Pantalla inactiva sin tarjeta Sim	13	2.7 Mover todo	66
Pantalla inactiva	13	2.8 Núm. propio	67
Pantalla de numeración	16	2.9 Ajustes	67
Pantalla de bloqueo del teléfono	17	3. Multimedia	68
Menú principal	18	3.1 Cámara	68
1. Mensajes	20	3.2 Álbum fotos	70
1.1 Escribir mensaje	20	3.3 Videocam.	72
1.2 Bandeja Ent.	42	3.4 Reprod. vídeo	73
1.3 Buzón	44	3.5 Reprod. audio	75
1.4 Bandeja Sal.	48	4. emoción	77
1.5 Borrador	51	Conexión a emoción (Ajustes)	77
1.6 Plantillas	52	Menú del buscador	80
1.7 Emoción	52	4.1 emoción	81
1.8 Editor comandos serv.	53	4.2 Marcadores	81
1.9 Ajustes	53	4.3 Ir a URL	81
2. Agenda	64	4.4 Páginas guardadas	81
2.1 Añadir	64	4.5 Borrar caché	82
		Servicios	82
		4.6 Ajustes	82

5. Organizador	83	8.2 Alarma	95
5.1 Calendario	83	8.3 Calculadora	96
5.2 Tareas	86	8.4 Reloj mundial	97
5.3 Nota	87	8.5 Conversor unidades	97
5.4 Nota secreta	88	8.6 Contador	100
6. Perfiles	90	8.7 Conectividad	101
Llam. alerta	90	9. Ajustes	102
Tono voz Línea1/2	90	9.1 Hora y fecha	102
Tono teléfono	90	9.2 Pantalla	103
Vol. tono tim.	90	9.3 Llamar	106
Alerta mensaje	90	9.4 Red	120
Tono mensaje	91	9.5 Conexión	122
Alerta adver.	91	9.6 Seguridad	123
Efecto tono tecla	91	9.7 Estado de memoria	126
Volumen teclado	91	9.8 Idioma	127
Efecto tono tapa	91	9.9 Info. teléfono	127
Efecto conectar	91	9.10 Reiniciar config.	127
Efecto descon.	91		
7. Juegos	92		
7.1 Aplicaciones	92		
7.2 Descargar	93		
7.3 Ajustes	93		
8. Extras	95		
8.1 Favoritos	95		



Cuidado y mantenimiento del producto

Advertencia: utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía válida para el teléfono, lo que puede resultar peligroso.

- No desmote esta unidad. Si necesita repararla, llévala a un servicio técnico cualificado.
- Manténgala alejada de electrodomésticos como la TV, la radio o el ordenador.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- El revestimiento del teléfono puede estropearse si se tapa con cubiertas de vinilo o envoltorios.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad. (No utilice disolventes como el benceno, los diluyentes o el alcohol).
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos o humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (p. ej. los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

Funcionamiento eficaz del teléfono

Para disfrutar de un rendimiento óptimo con un consumo de energía mínimo:

- Sostenga el teléfono como lo hace cuando habla con cualquier otro aparato telefónico.
Mientras habla directamente en dirección al micrófono, incline la antena hacia arriba por encima del hombro.
- Procure no tocar la antena mientras utiliza el teléfono. Si lo hace, puede verse afectada la calidad de la llamada e incluso puede provocar que el teléfono consuma una cantidad de energía superior a la necesaria y se reduzca la duración de los tiempos de conversación y espera.
- Si su teléfono móvil admite la opción de infrarrojos, no dirija nunca el rayo de infrarrojos hacia los ojos de nadie.

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que afecten a otros dispositivos electrónicos.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre el marcapasos, es decir no se lo coloque en el bolsillo de la camisa.
- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales de utilización de teléfonos móviles durante la conducción.

- No coja el teléfono móvil para hablar mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit manos libres.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas si las condiciones de la conducción así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.
- Si el vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o instalados. Puede causar lesiones graves debido a un mal funcionamiento.

Derribos

No utilice el teléfono mientras se realizan trabajos de voladura explosivos. Respete las restricciones y siga las normativas vigentes.

Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras. No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

En aviones

Los teléfonos móviles pueden provocar interferencias en aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.


Instalación de la tarjeta USIM




La tarjeta USIM, que debe insertarse en el teléfono, contiene su número de teléfono, los detalles del servicio y sus contactos. Si extrae la tarjeta USIM, el teléfono quedará inutilizado hasta que se inserte una válida.

Desconecte siempre el cargador y el resto de los accesorios del teléfono antes de insertar o extraer la tarjeta USIM.

La tarjeta USIM sólo puede utilizarse en teléfonos que tengan activados tres servicios. Si intenta utilizarla en otros teléfonos podría provocarles graves daños, e impedir su posterior utilización, incluso para realizar llamadas de emergencia.

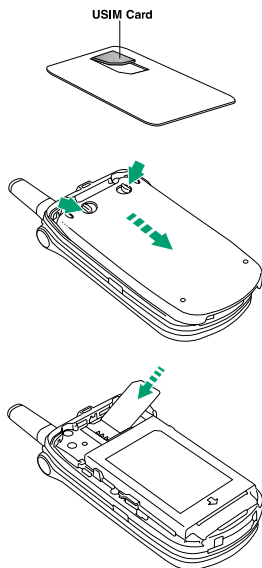

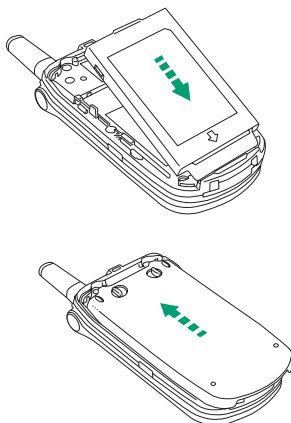

Aviso

Antes de instalar la tarjeta, asegúrese que el teléfono está apagado y ha quitado la batería.

El contacto metálico de la tarjeta puede dañarse fácilmente si se raya. Manipule con cuidado la tarjeta y siga las instrucciones proporcionadas con ella.

Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Incluye piezas pequeñas que pueden causar asfixia si son ingeridas.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Pregunte a su proveedor de servicios local.

Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otras tecnologías de almacenamiento, no existe efecto memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desmonte o cortocircuite la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.



Este documento es el Manual de usuario del teléfono móvil con vídeo LG-U8150. Todos los derechos sobre este documento están reservados por LG Electronics. Está prohibida la copia, modificación y distribución de este documento sin el consentimiento de LG Electronics.

Glosario

NM Administración de red

VT Vídeo telefonía



Pantalla inactiva sin tarjeta Sim

La pantalla inactiva sin tarjeta SIM aparece cuando no hay ninguna tarjeta Sim instalada o la que hay instalada no es válida. En esta pantalla, los usuarios sólo pueden realizar llamadas de emergencia o apagar el teléfono. Para apagarlo, mantenga pulsada la tecla Fin durante unos segundos.

Estructura de la pantalla

Si no hay ninguna tarjeta Sim instalada, aparece una animación indicándole que inserte una. Si la tarjeta Sim que hay en el teléfono no es válida, aparece una animación indicándole que se ha bloqueado la tarjeta.

Función de llamada de emergencia

La tecla de función derecha está representada por "SOS" en la pantalla. Marque el número de emergencia que desee con las teclas numéricas y, a continuación, pulse la tecla OK para realizar la llamada de emergencia.

Pantalla inactiva

La pantalla inactiva aparece cuando ha instalado una tarjeta Sim adecuada y ha encendido el teléfono.

Estructura de la pantalla

Incluye el nombre del operador, indicadores, fecha y hora sobre una imagen de fondo. Para configurar la imagen de fondo, seleccione **Configuración** → **Selecc. pantalla** → **Selecc. fondo pant para modo inact.**

Módulo principal


La hora aparece con el estilo y el color de la imagen seleccionada. Para seleccionar el estilo y el color del reloj, seleccione Configuración de pantalla. → Fuente reloj inac.

Los indicadores muestran la siguiente información.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RSSI-3G	Llamadas entrantes	Itinerancia	Rechaz.	Internet	SMS	Irda		General	Batería
RSSI-2G			Desvío		MMS	Alarma		Silencio	
Ning. servicio					Corr. el.	Bloqueo teléfono		Sólo vibrar	
					VMS			Automóvil	
					Notificación MMS			Auriculares	
					Push WAP			Exterior	
					Varios mensajes			Def. usuario 1	
								Def. usuario 2	

Funciones de las teclas

El siguiente dibujo describe las funciones de las teclas con la pantalla inactiva.

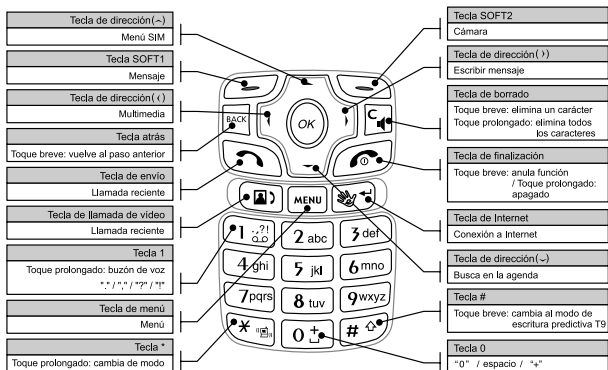

Para encender la luz de fondo de la pantalla LCD secundaria, mantenga pulsada la tercera tecla lateral cuando la carpeta esté cerrada. Si vuelve a pulsar la tecla durante unos segundos en este modo, se abrirá el menú Entretenimiento.

Tecla	Caracteres en orden de visualización	
	Minúsculas	Mayúsculas
1	.,¿?!' " 1-()@/!:_	.,¿?!' " 1-()@/!:_
2	a b c 2 á à â ã ä å æ ç	A B C 2 Á À Â Ã Ä Å Æ Ç
3	d e f 3 é è ê ë	D E F 3 É Ê Ë Æ
4	g h i 4 î ï	G H I 4 Î Ï
5	j k l 5 £	J K L 5 £
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ø œ	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö Ø Æ
7	p q r s 7 ß \$	P Q R S 7 ß \$
8	t u v 8 ú û ü û	T U V 8 Ú Û Ü Û
9	w x y z 9	W X Y Z 9
0	tecla de Espacio 0	tecla de Espacio 0


Pantalla de numeración

La pantalla de numeración aparece cuando se pulsa una tecla numérica con la pantalla inactiva.

Estructura de la pantalla

Esta pantalla muestra los indicadores de estado, el número marcado y un menú de opciones. Los indicadores de estado son los mismos que los de la pantalla inactiva. Para cambiar el tamaño y color del número marcado seleccione Configuración → Pantalla → Fuente de marcación. Para realizar una llamada, una vez escrito el número deseado pulse la tecla Enviar o Videoconf.

Tecla de función

Puede utilizar las teclas de función para varios usos mientras marca un número. Con la tecla  de función izquierda, puede enviar un mensaje al número marcado y buscar si ese número aparece en la agenda. Con la tecla de función central, puede guardar el número marcado en la agenda y con la tecla de función derecha puede buscarlo en la agenda directamente.

Pantalla de bloqueo del teléfono

Cuando la función de bloqueo del teléfono está seleccionada, sólo puede realizar llamadas de emergencia, desactivar el bloqueo y apagar el teléfono. Como es habitual, para apagar el teléfono, mantenga pulsada la tecla con el teléfono rojo.

Estructura de la pantalla

La estructura de la pantalla de bloqueo del teléfono es igual que la de la pantalla inactiva, salvo que en lugar del indicador de pantalla inactiva, aparece el mensaje de bloqueo.

Función de llamada de emergencia

Puede realizar llamadas de emergencia con la tecla de función derecha. Al igual que en la pantalla inactiva sin tarjeta Sim, se muestran los números de emergencia.

Función de desbloqueo

Si pulsa la tecla OK, aparece una pantalla que le pedirá que introduzca el código PIN para desbloquear el teléfono. Para cambiar el código PIN seleccione **Configuración** → **Seguridad** → **Cambiar códigos**. Si introduce un código PIN incorrecto, el teléfono permanecerá en estado de bloqueo. Si introduce el código PIN correcto, el teléfono se desbloqueará y aparecerá la pantalla inactiva. Si apaga con el teléfono bloqueado, permanecerá en el mismo estado cuando lo encienda.

Menú principal



Para acceder al menú principal pulse la tecla Menu situada sobre la tecla numérica 2 en la pantalla inactiva. Muévase hasta el elemento que desee y pulse la tecla OK para acceder a un submenú ó pulse la tecla numérica correspondiente al siguiente dibujo:



El menú principal consta de los siguientes submenús:

1 Mensajes

- 1 Escribir mensaje
- 2 Bandeja Ent.
- 3 Buzón
- 4 Bandeja Sal.
- 5 Borrador
- 6 Plantillas
- 7 Emotición
- 8 Editor comandos serv.
- 9 Ajustes

2 Agenda

- 1 Añadir
- 2 Buscar
- 3 Grupos llam.
- 4 Marc. rápida
- 5 Borrar agenda
- 6 Copiar todo
- 7 Mover todo
- 8 Núm. propio
- 9 Ajustes

3 Multimedia

- 1 Cámara
- 2 Álbum fotos
- 3 Videocam.
- 4 Reprod. vídeo
- 5 Reprod. audio

4 emoción

- Conexión a emoción (Ajustes)
- Menú del buscador
- 1 emoción
- 2 Marcadores
- 3 Ir a URL
- 4 Páginas guardadas
- 5 Borrar caché
- Servicios
- 6 Ajustes

5 Organizador

- 1 Calendario
- 2 Tareas
- 3 Nota
- 4 Nota secreta

6 Perfiles

- Llam. alerta
- Tono voz Línea1/2
- Tono teléfono
- Vol. tono tim.
- Alerta mensaje
- Tono mensaje
- Alerta adver.
- Efecto tono tecla
- Volumen teclado
- Efecto tono tapa
- Efecto conectar
- Efecto descon.

7 Juegos

- 1 Aplicaciones
- 2 Descargar
- 3 Ajustes

8 Extras

- 1 Favoritos
- 2 Alarma
- 3 Calculadora
- 4 Reloj mundial
- 5 Conversor unidades
- 6 Contador
- 7 Conectividad

9 Ajustes

- 1 Hora y fecha
- 2 Pantalla
- 3 Llamar
- 4 Red
- 5 Conexión
- 6 Seguridad
- 7 Estado de memoria
- 8 Idioma
- 9 Info. teléfono
- 10 Reiniciar config.



1. Mensajes



1.1 Escribir mensaje

1.1.1 SMS

Servicio de mensajes cortos que permite escribir mensajes de hasta 140 bytes. Para escribir un mensaje siga los siguientes pasos:

1. Introduzca el destinatario (puede especificar hasta 20 destinatarios). Pulse [Opción] o [Buscar] en la parte inferior para guardar el mensaje en el borrador, cargar una lista de mensajes para enviar y seleccionar un destinatario de la agenda.
2. Aparecerá una nueva ventana en la que podrá escribir el mensaje. Con el menú [Opción], puede guardar el mensaje temporalmente, cargar un emoticono y una frase y seleccionar un número de teléfono de la agenda. Para introducir símbolos utilice la tecla  que está en la parte inferior del teléfono. Para cambiar el método de entrada a T9 pulse la tecla  mientras está escribiendo un mensaje.
3. Cuando haya terminado de escribir el mensaje, pulse la tecla [OK]. A continuación, seleccione uno de los siguientes menús: Enviar y guardar, Enviar o Guardar en Borrador. La opción Enviar y guardar almacena el mensaje después del envío, la opción Enviar sólo envía el mensaje sin guardarlo, y la opción Guardar en Borrador lo guarda en el borrador para utilizarlo posteriormente sin llegar a enviarlo. Con la difusión en grupo, se envía un mensaje a varios destinatarios y el estado de progreso de la transmisión está representado por el número de teléfono del destinatario. Cuando el mensaje se ha enviado correctamente, tendrá la opción de guardarlo en la bandeja de salida o no. Si por el contrario, se ha producido un fallo en la transmisión, puede guardar el mensaje en la bandeja de salida como un mensaje fallido.

1.1.2 MMS

1.1.2.1 Creación de MMS


Diríjase al menú de mensajes accediendo desde el menú superior o pulsando la tecla de acceso rápido Mensaje. Para escribir un mensaje seleccione el submenú número 1. Escriba el mensaje y, a continuación, seleccione MMS para crear un mensaje MMS.



A continuación detallamos como crear un mensaje MMS y una diapositiva:

1.1.2.1.1 MMS

1. Creación de un mensaje MMS (Servicio de mensajes multimedia).
2. Seleccione 'MMS' en el menú Escribir mensaje y, a continuación, pulse [OK].

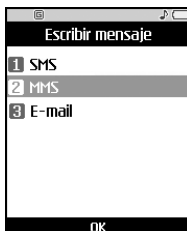


3. Edición de un campo del mensaje MMS con el cursor.



4. Mueva el cursor al campo Para e introduzca el destinatario del mensaje. Puede especificar el destinatario mediante el número de teléfono o la dirección de correo electrónico. Para buscar en la agenda pulse la tecla de función derecha. Cuando haya especificado un destinatario, aparecerá otro campo en el que puede especificar otro destinatario, pudiendo especificar hasta 20 destinatarios distintos.




<Selección del elemento Para>

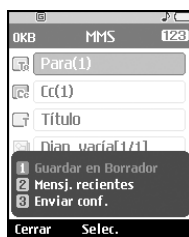

<Menú de opciones del elemento Para>



<Selección del elemento
Título>

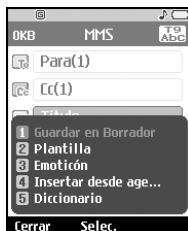

<Menú de opciones del
elemento Título>

5. Mueva el cursor hasta un elemento de diapositiva para añadir, eliminar o editar la diapositiva.



<Selección del elemento Diap.>



<Menú de opciones del
elemento Diap.>

6. Para guardar un mensaje en el borrador mientras lo está escribiendo, seleccione el menú Opción.



7. Puede previsualizar el mensaje mientras lo escribe seleccionando el menú Opción.



8. Puede buscar y coger información de la agenda mientras escribe un mensaje con la tecla [Buscar].



9. Puede cargar el último mensaje mientras escribe otro.



10. Cuando haya terminado el mensaje, pulse [OK] y le aparecerá una lista con las distintas opciones: Para enviar el mensaje seleccione **Enviar mensaje**; para guardarlo seleccione **Guardar en Borrador** y para previsualizarlo seleccione **Vista previa**.



1.1.2.1.2 Creación de una diapositiva MMS

1. Para añadir un archivo de imagen, video o audio mientras crea un mensaje MMS seleccione editar y aparecerá la siguiente pantalla:



2. Puede cambiar la duración de la diapositiva en el campo Durac. diap. Si no la cambia, se utilizará el valor predeterminado.



3. Para adjuntar un archivo de imagen, audio o vídeo mueva el cursor hasta el mismo y seleccione Adjuntar. Si ya hay un archivo de imagen o audio adjunto, no podrá adjuntar un archivo de vídeo y si ya hay un archivo de vídeo adjunto, no podrá adjuntar un archivo de imagen o audio. Para cancelar un archivo adjunto seleccione [Opción]




<Archivo adjunto de imagen> <Cancelación de archivo adjunto>

4. Puede insertar el texto que desee en una diapositiva moviendo el cursor hasta Mensaje. Cuando la página está llena, los usuarios no pueden introducir más caracteres. Para introducir plantilla, emoticonos, un nombre/número de la agenda... seleccione Opciones con la tecla de función izquierda.



<Entrada de mensaje>

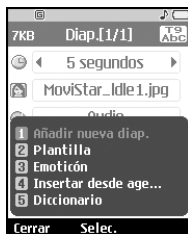

<Menú Opción del elemento Mensaje>

5. Si selecciona [Opción] mientras crea una diapositiva MMS le aparecerá uno de los siguiente menús dependiendo de donde se encuentre:

5.1 Diap. / Ningún arch. adjunto / Ning. mensaje / Posición del cursor: campo Adjuntar


- **Añadir nueva diap.:** seleccione este menú para añadir una diapositiva.
- **Eliminar diapositiva:** seleccione este menú para eliminar la diapositiva.
- **Sigu. diapos.:** seleccione este menú para ir a la siguiente diapositiva.
- **Diap. anterior:** seleccione este menú para ir a la diapositiva anterior.



5.2 Diap. / Ningún arch. adjunto / Ning. mensaje / Posición del cursor: campo Mensaje

- **Añadir nueva diap.:** seleccione este menú para añadir una nueva diapositiva.
- **Eliminar diapositiva:** seleccione este menú para eliminar la diapositiva.
- **Plantillas:** seleccione este menú para utilizar una plantilla.
- **Emotición:** seleccione este menú para utilizar un emoticono.
- **Insertar de agenda:** seleccione este menú para utilizar la agenda.

- **Diccionario:** seleccione este menú para utilizar el diccionario.
- **Sigu. diapos.:** seleccione este menú para ir a la siguiente diapositiva.
- **Diap. anterior:** seleccione este menú para ir a la diapositiva anterior.

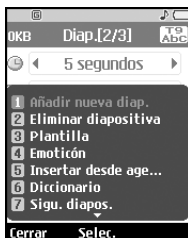

5.3 Antes de adjuntar un archivo o mientras se escribe un mensaje / Posición del cursor: campo Adjuntar

- **Añadir nueva diap.:** seleccione este menú para añadir una nueva diapositiva.
- **Eliminar diapositiva:** seleccione este menú para eliminar la diapositiva.
- **Sigu. diapos.:** seleccione este menú para ir a la siguiente diapositiva.
- **Diap. anterior:** seleccione este menú para ir a la diapositiva anterior.



5.4 Después de adjuntar un archivo o mientras se escribe un mensaje / posición del cursor: campo Adjuntar


- **Borrar adjunto:** seleccione este menú para cancelar un archivo adjunto.
- **Añadir nueva diap.:** seleccione este menú para añadir una nueva diapositiva.
- **Eliminar diapositiva:** seleccione este menú para eliminar la diapositiva.
- **Sigu. diapos.:** seleccione este menú para ir a la siguiente diapositiva.
- **Diap. anterior:** seleccione este menú para ir a la diapositiva anterior.



5.5 Ningún arch. adjunto o mientras se escribe un mensaje / Posición del cursor: campo Mensaje

- **Añadir nueva diap.:** seleccione este menú para añadir una nueva diapositiva.
- **Eliminar diapositiva:** seleccione este menú para eliminar la diapositiva.
- **Plantillas:** seleccione este menú para utilizar una plantilla.
- **Emotición:** seleccione este menú para utilizar un emoticono.
- **Insertar de age...:** Seleccione este menú para utilizar la Agenda.

- **Diccionario:** seleccione este menú para utilizar el diccionario.
- **Sigu. diapos.:** seleccione este menú para ir a la siguiente diapositiva.
- **Diap. anterior:** seleccione este menú para ir a la diapositiva anterior.

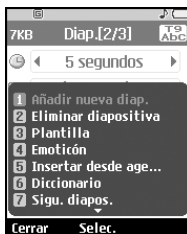

5.6 Diap. / Ningún arch. adjunto / Ning. mensaje / Posición del cursor: campo Durac. diap.

- **Añadir nueva diap.:** seleccione este menú para añadir una nueva diapositiva.
- **Eliminar diapositiva:** seleccione este menú para eliminar la diapositiva.
- **Sigu. diapos.:** seleccione este menú para ir a la siguiente diapositiva.
- **Diap. anterior:** seleccione este menú para ir a la diapositiva anterior.



1.1.2.2 Menú de envío de MMS

1.1.2.2.1 Enviar y guardar

Envía el mensaje MMS y, a continuación, lo guarda.



1.1.2.2.2 Enviar

Envía el mensaje MMS.

1.1.2.2.3 Guardar en Borrador

Guarda el mensaje MMS en el borrador.

1.1.2.2.4 Vista previa

Muestra el mensaje MMS antes de enviarlo.



1.1.2.3 Visualización de mensajes MMS

1.1.2.3.1 Para previsualizar mensajes MMS

1. Puede previsualizar un mensaje MMS.
2. Si el mensaje es demasiado largo para poder visualizarlo entero en la pantalla, su contenido se desplazará automáticamente.
3. Pulse la tecla Pausa para detener la reproducción del mensaje y Repr para reanudarla.
4. Si se adjunta un archivo de audio o vídeo a un mensaje MMS, pulse la tecla Silencio para activar/desactivar la función de silencio.
5. Pulse la tecla Info para detener la reproducción y vaya a la pantalla Vista detallada para ver información detallada sobre el mensaje MMS.
6. Cuando termine la reproducción del mensaje, la visualización cambia a la pantalla Vista detallada.
 - Pulse la tecla Repr para reproducir el mensaje.
 - Pulse la tecla Editar para ir a la pantalla Crear mensaje.
 - Pulse la tecla Opción para acceder a las siguientes funciones:
 - **Enviar y guardar:** envía y guarda el mensaje.
 - **Enviar:** envía el mensaje sin guardarlo.
 - **Guardar en Borrador:** guarda el mensaje en el borrador.
 - **Editar:** lleva a la pantalla de edición de mensajes.
 - **Repr:** reproduce el mensaje.




1.1.2.3.2 Visualización de mensajes MMS en la bandeja de entrada y de salida

1. Si el mensaje es demasiado largo para poder visualizarlo entero en la pantalla, su contenido se desplaza automáticamente.
3. Pulse la tecla Pausa para detener la reproducción del mensaje y Repr para reanudarla.
4. Si se adjunta un archivo de audio o vídeo a un mensaje MMS, pulse la tecla Silencio para activar/desactivar la función de silencio.
5. Desplácese hasta el mensaje que desee con las teclas de dirección izquierda y derecha.
6. Pulse la tecla Info para detener la reproducción y vaya a la pantalla Vista detallada para ver información detallada sobre el mensaje MMS.
7. Cuando termine la reproducción del mensaje, la visualización cambia a la pantalla Vista detallada.
 - Pulse la tecla Repr para reproducir el mensaje.
 - Pulse la tecla Editar para ir a la pantalla de edición de mensajes.
 - Pulse la tecla Opción para acceder a las siguientes funciones:

[Bandeja de entrada / menús de la pantalla de vista detallada]

- **Responder a todos:** crea una respuesta para todos los mensajes seleccionados, realizando una copia de la dirección del remitente y las direcciones de referencia.
- **Resp.:** crea una respuesta para el mensaje seleccionado mediante la tecla de [función 2].
- **Adelante:** reenvía el mensaje.
- **Guardar dirección:** guarda el número de teléfono en la agenda.
- **Obten. núm.:** extrae el número de teléfono incluido en el texto del mensaje.


- **Obt. dir. corr.:** extrae la dirección de correo electrónico del texto del mensaje.
 - **Conect. URL:** conecta a la URL incluida en el texto del mensaje.
 - **Eliminar:** elimina el mensaje.
 - **Silencio (o Sonido):** activa o desactiva la función de silencio.
 - **Ver arch. adjunto:** reproduce los archivos adjuntos.
 - **Repr:** reproduce el mensaje.
 - **Info. mensaje:** muestra información sobre el mensaje seleccionado.
- * Para un archivo con sólo una imagen, consulte el menú 8. El menú Silencio (o Sonido) no aparecería.

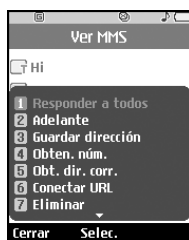

[Bandeja de salida / menús de la pantalla de vista detallada]

- **Adelante:** reenvía el mensaje.
- **Obten. núm.:** extrae el número de teléfono del texto del mensaje.
- **Obt. dir. corr.:** extrae la dirección de correo electrónico del texto del mensaje.
- **Conectar URL:** conecta a la URL incluida en el texto del mensaje.
- **Editar:** edita el mensaje seleccionado mediante la tecla de [función 2].
- **Eliminar:** elimina el mensaje.
- **Ver arch. adjunto:** reproduce los archivos adjuntos.

- **Repr:** reproduce el mensaje.
- **Info. mensaje:** muestra información sobre el mensaje.

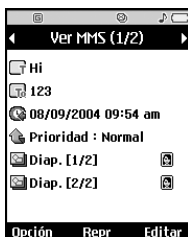


1.1.3 Correo electrónico

1.1.3.1 Creación de correos electrónicos

1. Puede crear un nuevo correo electrónico.
2. Seleccione Corr. el. en Escribir mensaje y pulse la tecla OK.
Puede editar los elementos necesarios para crear un mensaje de correo electrónico con el cursor.
4. Mueva el cursor al campo Para e introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario del mensaje.
5. Mueva el cursor al campo Cc (Con copia) e introduzca la dirección de correo electrónico a la que desea enviar copia del mensaje.
6. Mueva el cursor al campo Cco (Con copia oculta) e introduzca una dirección de correo electrónico para enviar con copia oculta del mensaje.
7. Sólo se permiten direcciones de correo electrónico válidas para los campos del destinatario (Para), copia (Cc) y copia oculta (Cco). Cuando se especifica una dirección de correo electrónico, aparece otro campo en el que puede incluir otra dirección. En cada uno de estos campos es posible incluir hasta 4 destinatarios.


8. Para introducir los datos en los campos del destinatario (Para), copia (Cc) y copia oculta (Cco), puede buscar en la agenda con la tecla Buscar y utilizar las siguientes funciones con la tecla [Opción].

- **Guardar en Borrador:** seleccione este menú para guardar el mensaje en el borrador.
- **Mensj. recientes:** seleccione este menú para cargar la dirección de correo electrónico desde el último mensaje creado.
- **Enviar conf.:** seleccione este menú para establecer la configuración del correo electrónico que desea enviar.

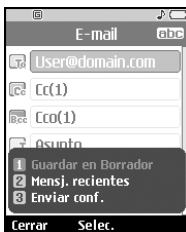

9. Mueva el cursor al campo Asunto y cree el asunto. Puede buscar en la agenda con la tecla Buscar mientras rellena el campo Asunto y utilizar las siguientes funciones con la tecla [Opción].

- **Guardar en Borrador:** seleccione este menú para guardar el mensaje en el borrador.
- **Plantilla:** seleccione este menú para utilizar una plantilla.
- **Emotición:** seleccione este menú para utilizar un emoticono.
- **Insertar desde agenda:** seleccione esta opción para insertar el nombre o un número de teléfono a partir de la agenda.
- **Diccionario:** seleccione este menú para utilizar el diccionario.
- **Enviar conf.:** seleccione este menú para establecer la configuración del correo electrónico que desea enviar.

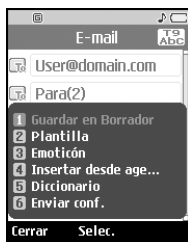

10. Puede introducir el contenido del mensaje moviendo el cursor al campo Mensaje. Aparecerá una nueva ventana en la que podrá escribir su mensaje con facilidad.

- **Guardar en Borrador:** seleccione este menú para guardar el mensaje en el borrador.
- **Plantilla:** seleccione este menú para utilizar una plantilla.
- **Emotición:** seleccione este menú para utilizar un emoticono.
- **Obtener de agenda:** seleccione este menú para insertar el nombre correspondiente a un número de teléfono a partir de la agenda.
- **Texto firma:** seleccione este menú para insertar el texto de la firma.
- **Diccionario:** seleccione este menú para utilizar el diccionario.



11. Puede adjuntar un archivo moviendo el cursor al campo Adjuntar. Pulse la tecla Adjuntar o seleccione Adjuntar en el menú Opción. En el menú Adjuntar, mueva el cursor al elemento Vídeo, Audio o Imagen y pulse la tecla OK. Puede adjuntar hasta 2 archivos de 1 MB como máximo. Para cambiar el archivo adjunto por otro archivo, seleccione el nombre del primero. Puede cancelar el archivo adjunto con la tecla [Opción].




12. Cuando haya terminado de escribir el correo electrónico, pulse la tecla OK para enviarlo o guardarlo.



1.1.3.2 Ajustes de envío


1.1.3.2.1 Prioridad

Puede configurar la prioridad del correo electrónico que desea enviar: Baja, Normal o Alta.

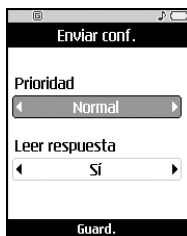

1.1.3.2.2 Leer respuesta

Le permite establecer si desea recibir una confirmación de lectura del correo electrónico enviado.

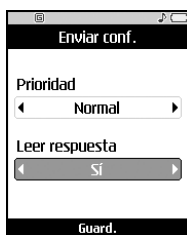

1.1.3.3 Menú de envío de correos electrónicos

1.1.3.3.1 Enviar y guardar

Envía el correo electrónico creado y lo guarda en la bandeja de salida. El envío se procesará en segundo plano y podrá realizar otra tarea.

1.1.3.3.2 Enviar

Envía el correo electrónico creado.

1.1.3.3.3 Guardar en borrador

Guarda el correo electrónico creado en el borrador.

1.1.3.3.4 Vista previa

Previsualiza el correo electrónico creado antes de enviarlo.




1.2 Bandeja Ent.

1. Permite ver los mensajes guardados. Seleccione un mensaje y, a continuación, pulse la tecla Seleccionar para verlo.
2. Puede ver el mensaje anterior o el siguiente con las teclas izquierda y derecha.
3. Para ver un mensaje de notificación MMS, seleccione Recup. en la pantalla de visualización de mensajes. A continuación, se transmite el archivo que podrá ver cuando finalice la transmisión.
4. Si selecciona la tecla [Opción] aparecerá un menú con las siguientes funciones:

[Para un mensaje normal]

1. **Escribir mensaje:** puede escribir un nuevo mensaje.
2. **Resp.:** Puede responder al mensaje seleccionado.
3. **Responder a todos:** crea una respuesta para todos los mensajes seleccionados realizando una copia de la dirección del remitente y las direcciones de referencia (sólo mensajes MMS).
4. **Adelante:** reenvía el mensaje seleccionado.
(No admitido para mensajes de notificación de MMS.)
5. **Eliminar**
 - **Uno:** elimina un mensaje seleccionado.
 - **Eliminación múltiple:** elimina varios mensajes seleccionados.
 - **Todo:** elimina todos los mensajes.
6. **Filtro:** muestra los mensajes por el tipo que desee.
7. **Info. mensaje:** muestra información sobre el correo electrónico seleccionado.
8. **Info. memoria:** muestra la cantidad de memoria que queda en el teléfono.

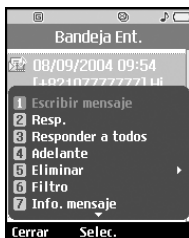

[Para Mensajes Push]

- 1. Escribir mensaje:** crea un nuevo mensaje.
- 2. Eliminar**
 - **Uno:** elimina un mensaje seleccionado.
 - **Eliminación múltiple:** elimina varios mensajes seleccionados.
 - **Todo:** elimina todos los mensajes.
- 3. Filtro:** muestra los mensajes por el tipo que desee.
- 4. Info. mensaje:** muestra información sobre el mensaje seleccionado.
- 5. Info. memoria:** muestra la cantidad de memoria que queda en el teléfono.

1.3 Buzón

1.3.1 Visualización de la lista de mensajes de correo electrónico

1. Seleccione una cuenta de correo electrónico y, a continuación, pulse la tecla OK para ver la lista de correos electrónicos recibidos.
2. Con la tecla Recup., puede recuperar una nueva lista de correos electrónicos del servidor de correo de la cuenta seleccionada.



3. En la lista de correos electrónicos, puede utilizar las siguientes funciones con la tecla [Opción].
 - **Escribir mensaje:** crea un nuevo mensaje de correo electrónico.
 - **Resp.:** crea una respuesta para el correo seleccionado, que se puede escribir mediante SMS, MMS o correo electrónico.
 - **Eliminar:** elimina un correo electrónico guardándolo temporalmente en la papelera. Para eliminar un correo puede seleccionar una de las siguientes opciones:
 - **Uno:** elimina el mensaje seleccionado.
 - **Eliminación múltiple:** elimina varios mensajes.

- **Todo:** elimina todos los mensajes.
- **Info. mensaje:** muestra información sobre el mensaje seleccionado.
- **Info. memoria:** muestra la cantidad de memoria que queda en el teléfono.



1.3.2 Visualización de un correo electrónico


1. Seleccione uno de los correos electrónicos recibidos y pulse la tecla OK para ver su contenido.
2. El contenido del correo electrónico recibido aparece automáticamente en la pantalla de visualización.
3. Para ver el contenido del correo electrónico anterior o siguiente utilice las teclas izquierda/derecha.
4. En la pantalla de visualización de correos electrónicos, puede seleccionar las siguientes funciones con la tecla [Opción].
 - **Resp.:** crea una respuesta para el mensaje de correo electrónico seleccionado.
 - **Reenviar:** reenvía el mensaje de correo electrónico seleccionado a otra dirección.
 - **Guardar dirección:** guarda la dirección del remitente del mensaje de correo electrónico seleccionado en la agenda.

- **Obten. núm.:** extrae el número del mensaje de correo electrónico seleccionado.
- **Obt. dir. corr.:** extrae la dirección del correo electrónico seleccionado.
- **Conect. URL:** extrae la dirección URL del mensaje de correo electrónico seleccionado.
- **Eliminar:** elimina el mensaje de correo electrónico seleccionado.
- **Ver arch. adjunto:** muestra los archivos adjuntos al correo electrónico seleccionado.
- **Info. mensaje:** muestra información sobre el mensaje de correo electrónico seleccionado.



1.3.2.1 Papelera

1. Puede restaurar o eliminar permanentemente los correos electrónicos de la papelera.
2. Seleccione Papelera en el buzón y pulse la tecla OK para ver la lista de correos electrónicos eliminados.
3. Pulse la tecla Eliminar para eliminar de forma permanente un correo electrónico.
4. Pulse la tecla Restaurar para restaurar un correo electrónico eliminado.
5. Con la tecla Opción, puede seleccionar las siguientes funciones.
 - **Restaurar:** restaura un correo electrónico eliminado.
 - **Uno:** restaura un correo electrónico seleccionado.
 - **Todo:** restaura todos los correos de la papelera.
 - **Eliminar:** elimina un correo electrónico de forma permanente.
 - **Uno:** elimina el correo electrónico seleccionado de forma permanente.
 - **Todo:** elimina todos los correos electrónicos de la papelera de forma permanente.
 - **Info. mensaje:** muestra información sobre el correo electrónico seleccionado.
 - **Info. memoria:** muestra información sobre la cantidad de memoria del teléfono utilizada por el correo electrónico.

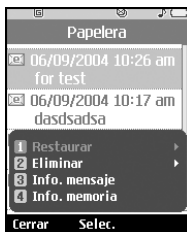


- Los correos electrónicos de la papelera no se volverán a recibir.

1.4 Bandeja Sal.

1. Puede ver los mensajes guardados: seleccione un mensaje y pulse Seleccionar para verlo.
2. Para ver el contenido del correo electrónico anterior o siguiente utilice las teclas izquierda/derecha.
3. Puede utilizar las siguientes funciones con la tecla [Opción].


[Para mensajes normales]

- **Escribir mensaje:** puede escribir un nuevo mensaje.
- **Adelante:** puede reenviar un mensaje seleccionado.
- **Editar:** puede editar un mensaje seleccionado.
- **Eliminar**
 - **Uno:** elimina un mensaje seleccionado.
 - **Eliminación múltiple:** elimina varios mensajes.
 - **Todo:** elimina todos los mensajes.
- **Filtro:** muestra los mensajes por el tipo que desee.
- **Info. mensaje:** muestra información sobre el mensaje seleccionado.
- **Info. memoria:** muestra la cantidad de memoria que queda en el teléfono.

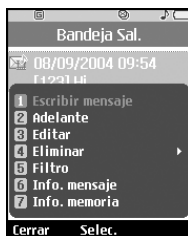


[Para enviar un mensaje fallido]


- **Escribir mensaje:** crea un nuevo mensaje.
- **Intentar de nuevo:** vuelve a enviar el mensaje seleccionado.
- **Adelante:** reenvía el mensaje seleccionado.
- **Editar:** edita el mensaje seleccionado.
- **Eliminar**
 - **Uno:** elimina un mensaje seleccionado.
 - **Eliminación múltiple:** elimina varios mensajes
 - **Todo:** elimina todos los mensajes.
- **Ver estado error:** muestra el motivo del fallo de la transmisión.
- **Filtro:** muestra los mensajes por el tipo que desee.
- **Info. mensaje:** muestra información sobre el mensaje seleccionado.
- **Info. memoria:** muestra la cantidad de memoria que queda en el teléfono.

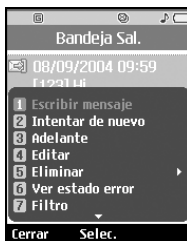

4. Se puede cancelar la transmisión de un mensaje mientras se está enviando mediante los menús Enviar y guardar o Enviar (sólo mensajes MMS).

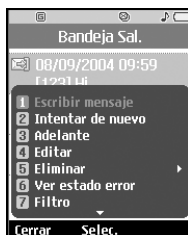

<Envío de un mensaje>

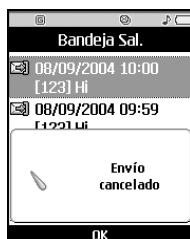

<Cancelación de la transmisión>

1.5 Borrador

1. Puede ver los mensajes guardados. Seleccione un mensaje y, a continuación, pulse la tecla Seleccionar para verlo.
2. Para ver el mensaje anterior o el siguiente con las teclas izquierda y derecha.
3. Puede utilizar las siguientes funciones con la tecla [Opción].
 - **Escribir mensaje:** puede escribir un nuevo mensaje.
 - **Eliminar**
 - **Uno:** elimina el mensaje seleccionado.
 - **Eliminación múltiple:** elimina varios mensajes
 - **Todo:** elimina todos los mensajes.
 - **Filtro:** muestra los mensajes por el tipo que desee.
 - **Info. mensaje:** muestra información sobre el mensaje seleccionado.
 - **Info. memoria:** muestra la cantidad de memoria que queda en el teléfono.



1.6 Plantillas

En su teléfono aparecerán varias frases útiles guardadas como valores predeterminados, que podrán variar según el proveedor de servicios:

- Llámame
- Llego tarde. Estaré a las...
- ¿Dónde estás?
- Te quiero
- Reunión
- Llamar a
- No olvidar
- Escribir a

Puede añadir, editar y eliminar frases útiles que utilice con frecuencia. Para guardarlas utilice el menú Opciones.

1.7 Emotición

Puede añadir, editar y eliminar emoticonos que utilice con frecuencia.

En su teléfono aparecerán varios emoticonos guardados como valores predeterminados, que podrán variar según el proveedor de servicios:

- :-)
- ;-)
- :-*
- =:P
-]:-[
- =|:-)=
- (-_-)

Para guardarlos utilice el menú Opciones.

1.8 Editor comandos serv.

Se trata de un editor que permite al usuario introducir texto que no puede ser introducido en la pantalla inactiva, con el fin de utilizar el servicio USSD especificado por el proveedor de los comandos de servicio. Introduzca el servicio USSD proporcionado por el proveedor de servicios y pulse la tecla de envío para utilizarlo. El usuario puede introducir hasta 182 caracteres.

1.9 Ajustes

1.9.1 SMS

1.9.1.1 Tipo mensaje

- Texto / Voz / Fax / X.400 / E-mail / ERMES

1.9.1.2 Período validez

- 1 hora / 12 h. / 1 día / 1 semana / máximo

1.9.1.3 Resp. con mismo centro servicio

- Sí / No

1.9.1.4 Informe entrega

- Sí / No

1.9.1.5 Centro SMS

- Introduzca la dirección del SMSC.

1.9.2 Ajuste de opciones de MMS

Diríjase al menú de mensajes. Para configurar las opciones relacionadas con los mensajes MMS seleccione Ajustes y después MMS.

Menú de ajustes de MMS



<Selección de Ajustes>




<Ajustes de MMS>

1.9.2.1 Informe entrega

Este menú permite determinar si se debe solicitar un correo de confirmación de entrega a un destinatario y si se debe permitir el envío de un correo de confirmación de entrega a un remitente.


1. **Informe solíc.:** determina si se debe solicitar un correo de confirmación de entrega para un mensaje MMS.
2. **Autorizar informe:** determina si se debe permitir el envío de un correo de confirmación de entrega para una solicitud de correo de confirmación de entrega.

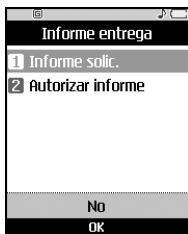

1.9.2.2 Leer respuesta

Este menú permite determinar si se debe solicitar un correo de confirmación de lectura a un destinatario y si se debe permitir el envío de un correo de confirmación de lectura a un remitente.

- 1. Solic. respuesta:** determina si se debe solicitar un correo de confirmación de lectura para un mensaje MMS.
- 2. Autorizar respuesta:** determina si se debe permitir el envío de un correo de confirmación de lectura para una solicitud de correo de confirmación de lectura.

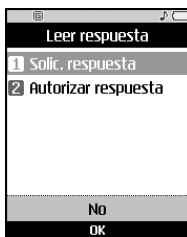

1.9.2.3 Recuperación auto


Este menú permite determinar si se debe descargar automáticamente un mensaje MMS cuando se recibe un mensaje de notificación MMS.




1.9.2.4 *Período validez*

Este menú permite configurar el período de validez de un mensaje MMS. El mensaje sólo se guardará en el servidor durante el período especificado.

1.9.2.5 *Prioridad*

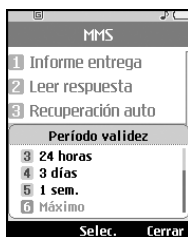

Puede configurar la prioridad de un mensaje MMS para su transmisión.

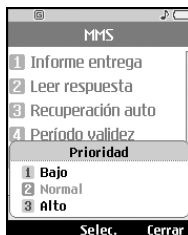

1.9.2.6 MMS Tamaño


Puede configurar el tamaño de un mensaje MMS.



1.9.2.7 Centro MMS

Este menú permite configurar la información de red como, por ejemplo, MMSC y la puerta de enlace WAP para enviar un mensaje MMS.

En el menú Opción, puede crear o eliminar un nuevo perfil con la tecla de función izquierda. Para terminar la configuración, pulse OK.

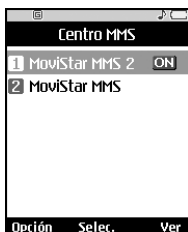

<Centro MMS>



<Creación del centro MMS con el menú Opción>

El valor configurado actual es un nombre de perfil seleccionado en una casilla de verificación. Puede ver y editar el contenido del perfil en el modo de edición pulsando la tecla Editar. La pantalla de edición también aparece al crear un nuevo perfil en Opciones. A continuación se indica el significado de los elementos.

- **Título:** nombre del perfil
- **MMSC URL:** introduzca la dirección URL del centro MMS.
- **Dirección IP:** introduzca la dirección IP de la puerta de enlace WAP.
- **Núm. puerto:** introduzca el número de puerto de la puerta de enlace WAP.
- **Modo de conexión:** especifique el UDP (CO/CL), el TCP con proxy y el TCP sin proxy.
- **Punto acceso:** especifique el nombre del punto de acceso (consulte los ajustes de la conexión WAP).

Pulse la tecla Listo para guardar los cambios y terminar el ajuste de MMS.

Si ha realizado cambios, pulse la tecla OK para guardarlos y salir.



<Creación de un perfil>




<Edición del perfil>

1.9.3 Ajustes de la opción correo electrónico

1.9.3.1 Ajustes de correo electrónico

Puede configurar ajustes para recibir y transmitir correos electrónicos como, por ejemplo, Leer respuesta, Prioridad, Texto firma, Cuenta correo y Recuperación auto.

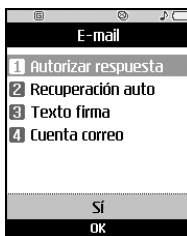

<Ajustes de la opción Corr. el.>

1.9.3.2 Ajuste Recuperación auto


Puede configurar Recuperación auto para recuperar correos electrónicos automáticamente del servidor de correos entrantes. Cuando reciba un nuevo correo, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla inactiva.

Puede definir que el límite de la hora de recuperación automática se establezca en Ninguno, 1, 3, 6 y 12 horas.



1.9.3.3 Texto firma


Puede configurar el texto de una firma, esta se adjuntará automáticamente al final del correo electrónico.

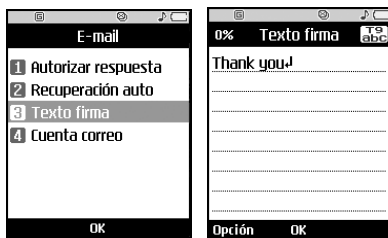

<Ajuste del texto de la firma del correo electrónico>

1.9.3.4 Cuenta correo

1. Puede crear o configurar una cuenta de correo electrónico incluyendo el servidor de correo y el ID de usuario.
2. Puede editar una cuenta de correo pulsando la tecla Editar.
3. Para seleccionar una cuenta de correo electrónico pulse la tecla OK.
4. Pulse la tecla Opción para añadir/eliminar una cuenta de correo electrónico:
 - **Añadir:** crea una nueva cuenta de correo electrónico.
 - **Eliminar:** elimina una cuenta de correo electrónico.

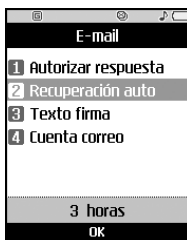

<Opciones de Cuenta correo>

Creación de una cuenta de correo electrónico

1. Seleccione Añadir de las opciones del menú Cuenta correo.
2. Mueva el cursor al elemento que desee, y editelo para crear una cuenta de correo electrónico.
3. Mueva el cursor al campo Título e introduzca el título.
4. Mueva el cursor al campo Nombre de usuario e introduzca el nombre de usuario de la cuenta de correo electrónico.
5. Mueva el cursor al campo Contraseña y configure la contraseña de la cuenta de correo.
6. Mueva el cursor al campo Dirección correo y configure la dirección de correo electrónico del correo saliente.
7. Mueva el cursor al campo Dirección respuest. y configure la dirección de correo electrónico para responder al correo.
8. Mueva el cursor a Tam. recep. máx. y configure el tamaño máximo del correo electrónico. El tamaño máximo de recepción permitido es inferior a 500 KB.
9. Desplace el cursor a la opción Guardar en servidor y determine si desea dejar una copia de los correos electrónicos en el servidor de entrada o no. Puede seleccionar Sí o No con la tecla Lista.
10. Mueva el cursor al campo Servidor correo saliente y configure el servidor de correo electrónico saliente.

11. Mueva el cursor al campo Puerto servidor salien. y configure el número de puerto del servidor de correo. Normalmente, el número de puerto del servidor de correo saliente (SMTP) es 25.
12. Mueva el cursor al campo Servidor correo entrante y configure el servidor de correo electrónico entrante.
13. Mueva el cursor al campo Puerto servidor entr. y configure el número de puerto del servidor de correo. Normalmente, el número de puerto del servidor de correo entrante (POP3) es 110.
14. Mueva el cursor al campo Punto acceso a fin de seleccionar un punto de acceso para conectarse a Internet. Puede seleccionar un punto de acceso configurado con la tecla Lista.
15. Mueva el cursor al campo Autenticación SMTP y decida si el servidor de correo saliente necesita autenticación. Puede seleccionar Sí o No con la tecla Lista.
16. Mueva el cursor al elemento de recuperación automática y señale si desea recuperar automáticamente un correo electrónico en un período de tiempo determinado; puede seleccionar Sí o No con la tecla Lista. También puede seleccionar la opción de recuperación automática a través del menú Opción.
17. Cuando haya configurado la cuenta de correo electrónico, pulse la tecla Listo para crearla.

Edición de una cuenta de correo electrónico

1. Seleccione la cuenta de correo electrónico que desee de la lista y pulse la tecla Editar.
2. Puede editar los campos que desee moviendo el cursor hacia arriba y abajo.
3. Cuando termine la configuración, pulse la tecla Listo.

1.9.4 Centro buz. voz

Los usuarios pueden configurar la dirección y el nombre del VMSC proporcionados por el proveedor de servicios, así como activarlo o desactivarlo. Se pueden configurar hasta (4) VMSC.

2. Agenda



Esta función se utiliza para registrar y administrar las direcciones de los contactos. Con el menú Administración de agenda, puede registrar nuevas direcciones de contactos o buscar las direcciones que desee por nombre, número de teléfono o grupos.

2.1 Añadir



Para añadir un nuevo contacto, indique el nombre de contacto y rellene el resto de información. Podrá introducir hasta 5 números de teléfono, 2 direcciones de correo electrónico, asignarle hasta 3 grupos, incluir notas, compañía / parte, cargo / profesión, dirección particular, dirección del trabajo, dirección URL de la página de inicio, tono de timbre y avatar o imagen (fotografía) en la información de la dirección del contacto. Puede introducir y administrar hasta 500 ó 1000 direcciones de contactos, según el uso de la memoria.

2.2 Buscar



La operación de búsqueda se realiza por nombre. Los resultados encontrados aparecerán en la ventana Buscar. En la parte derecha de la pantalla, aparece una imagen o avatar registrada en la dirección de contacto seleccionada. Puede realizar una llamada o enviar un mensaje al número de teléfono seleccionado.



Se puede buscar una dirección según el número de teléfono, la dirección de correo electrónico o la información del grupo.

2.3 Grupos llam.



Hay 4 grupos predeterminados: Amigos, Familia, Compañía y Coleg. Puede añadir hasta 30 grupos, editarlos y eliminarlos. Puede asignar una imagen y un tono de timbre para cada grupo. Si no se ha especificado un timbre para un número, la llamada de ese número sonará con el timbre del grupo al que pertenece.

2.4 Marc. rápida



Con este menú puede administrar marcaciones rápidas. Las marcaciones rápidas están configuradas entre el 2 y el 9. Puede registrar marcaciones rápidas para cualquiera de los 5 números de un contacto.

2.5 Borrar agenda



Permite eliminar una dirección de contacto guardada en la memoria del teléfono móvil o de la tarjeta USIM (SIM).

2.6 Copiar todo




Permite copiar información de direcciones de contacto de la memoria del teléfono a la tarjeta USIM (SIM) o de la tarjeta USIM (SIM) a la memoria del teléfono. Puede copiar todos los elementos o sólo los seleccionados.

2.7 Mover todo



Permite mover información de direcciones de contacto.

2.8 Núm. propio

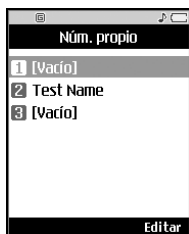

Puede guardar hasta 2 números propios que se estén utilizando en la tarjeta USIM y enviar el número a otra persona.

2.9 Ajustes



Determina dónde se almacenan los datos de la agenda: la memoria del teléfono móvil, la tarjeta USIM (SIM) o ambas. El ajuste predeterminado es Teléf + SIM, pero puede cambiar el ajuste con las teclas izquierda y derecha. Además, puede decidir si desea que aparezcan la imagen y el avatar en la pantalla Buscar.



3.1 Cámara

3.1.1 Toma de fotografías (imagen fija)

1. Seleccione Cámara del menú Multimedia y pulse la tecla numérica (#1).
2. Ajuste de entorno.
 - Seleccione la tecla [Opción].
 - **Tamaño:** puede elegir el tamaño (resolución) seleccionando entre las opciones siguientes: 640x480, 352x288, 176x144, Tamaño papel tapiz y Tamaño de agenda (352x288 significa que el ancho de la fotografía es de 352 píxeles y el largo 288).
 - **Calidad:** puede elegir la calidad fotográfica que desee, seleccionando entre Super fino, Fino o Estándar.
 - **Flash:** seleccione entre Siempre act. (utilizar siempre flash), Con foto (sólo al tomar una foto) o Siempre desac. (no utilizar flash).
 - **Zoom:** puede seleccionar 1:1 ó 1:2. Para fotografías con una resolución de 640x480, sólo se admite la función de zoom de 1:1.
 - **Brillo:** puede seleccionar un nivel entre -50 y 50. Cuanto más alto sea el nivel, mayor será el brillo de la pantalla.
 - **Balance de blancos:** con esta función puede ajustar el tono de la imagen de fondo según el tiempo seleccionando Auto, Luz del día, Nublado, Sombra o Fluorescente.
 - **Temp. retraso:** con esta función puede retrasar el tiempo del disparo de la cámara. Puede seleccionar Desac., 3 seg., 5 seg. o 10 seg.
 - **Efecto cámara:** con este menú puede disponer de un efecto especial de cámara seleccionando Normal, Mono o Sepia.
 - **Sonido disparo:** puede seleccionar el sonido del disparo de la cámara con Ning. sonido, Sonido 1 o Sonido 2.

3. Toma de fotografías

Ajuste la posición de la cámara para que el objeto esté en el centro de la pantalla y pulse la tecla Acept. La fotografía tomada se guarda automáticamente en la memoria flash. Para ver las fotografías existentes, seleccione el menú de opciones del álbum.

A continuación se inicia Álbum fotos y las fotografías existentes se muestran como miniaturas.

Desplácese hasta la fotografía que desee y seleccione [Ver: Ver] para verla. También puede enviar la fotografía seleccionada a otra persona mediante el servicio MMS o correo electrónico pulsando la tecla Enviar en la pantalla de la lista de miniaturas.

Resumen

[Hacer foto] → Pulse la tecla Acept.

[Opción] → Tamaño → Seleccione Tamaño [352*288, 176*144, Tamaño papel tapiz] → Zoom → Seleccione Zoom 1x ó 2x

[Álbum] → Ver fotografías tomadas

3.1.2 Toma de fotografías cuando la tapa está cerrada

1. Pulse la tecla Lateral 3 y seleccione Cámara.
2. Pulse la tecla Lateral 3 rápidamente para hacer la foto. La fotografía quedará automáticamente guardada en el álbum de fotos.
3. Mantenga pulsada la tecla Lateral 3 para salir de la función de cámara.

3.2 Álbum fotos

Puede ver imágenes JPEG o GIF con el visor de imagen. Normalmente las imágenes se muestran en miniatura y las fotografías tomadas se muestran como imagen predeterminada (cámara). Aparecerán hasta 9 imágenes en miniatura a la vez. Si presiona la tecla [Opción], aparecerán las siguientes funciones disponibles:

[Ir a cámara] para cambiar al modo de cámara y hacer una fotografía.

[Renombrar] para cambiar el nombre de la imagen seleccionada.

[Eliminar] para eliminar la imagen seleccionada.

[Eliminación múltiple] para eliminar todas las imágenes seleccionadas de una vez.

[Eliminar todo] para eliminar todas las imágenes.

[Fondo pant] para configurar la imagen seleccionada para modo inactivo, una llamada entrante, una llamada saliente, un encendido, un apagado o una LCD externa.

[Modo diapositivas] para visualizar automáticamente las imágenes guardadas de una en una.

[Inform. Archivo] para ver información sobre la imagen seleccionada, como el tamaño y la fecha de creación.

[Info. Memoria] para ver la información relacionada con el estado de la memoria.

Si desea ver la imagen ampliada, seleccione una foto en miniatura y pulse [Ver].



[Nota]

- El dibujo que aparece arriba representa una imagen protegida por tecnología DRM*. Aunque el uso de la imagen en el teléfono no está restringido, no puede enviarla mediante MMS.
- * DRM (Administración de derechos digitales): tecnologías y servicios que evitan el uso gratuito de contenido digital con el fin de proteger los intereses y los derechos de los propietarios del copyright.

En la pantalla de la imagen ampliada, si selecciona [Opciones] puede acceder a las funciones siguientes: [Ir a cámara], [Renombrar], [Eliminar], [Fondo pant], [Zoom], [Editar imagen], [Modo diapositivas] e [Inform. archivo]. La descripción de estas funciones están descritas en la página anterior.

La función de zoom admite funciones de ampliación de 1:2, 1:4 y 1:8.

Con la función Editar imagen, puede girar una imagen 90°, 180° y 270°, así como cambiar su tono a blanco y negro, sepia o azul.

En la pantalla de la imagen ampliada, puede ver la imagen anterior o siguiente con las teclas izquierda o derecha.

Seleccione [Enviar] para adjuntar la imagen seleccionada a un mensaje MMS o correo electrónico.

Resumen

Mover → Uso de las flechas arriba y abajo.

[Opción] → Puede seleccionar las funciones Ir a cámara, Renombrar, Eliminar, Fondo pant, Modo diapositivas, Inform. archivo e Info. memoria.

[Ver] → Muestra la imagen seleccionada ampliada. Puede ver la imagen anterior o siguiente con las teclas izquierda o derecha.

[Enviar] → Adjunta la imagen seleccionada a un mensaje MMS o correo electrónico.

3.3 Vídeocam.

1. Seleccione Vídeocam. del menú Multimedia y pulse la tecla numérica (#3) o pulse las teclas de navegación izquierda o derecha en el modo cámara.

2. Ajustes de entorno.

- Pulse la tecla [Opción].
- **Calidad:** puede seleccionar la calidad de vídeo que desee, seleccionando entre Super fino, Fino o Estándar (igual que en Cámara).
- **Flash:** seleccione entre Siempre act. (utilizar siempre flash), Con vídeo (sólo al grabar una fotografía) y Siempre desac. (no utilizar flash).
- **Zoom:** puede seleccionar 1:1 ó 1:2.
- **Brillo:** puede seleccionar un nivel entre -50 y 50 (igual que en Cámara).
- **Efecto:** con este menú puede disponer de un efecto especial de Vídeocam. seleccionando Normal, Mono o Sepia.
- **Tiempo de grabación:** puede seleccionar tiempos de grabación 10 segundos, 30 segundos o 1 minuto.

3. Grabación de vídeos

Coloque la Vídeocam. donde desee y pulse la tecla “Grab.” para iniciar la grabación. Pulse de nuevo la tecla “Deten” para detener la grabación. El vídeo grabado se guarda en la galería. Para ver el vídeo grabado, seleccione [Lista], seleccione la miniatura del vídeo que desee de la lista y pulse “Repr”.

Resumen)

[Grabar] → Botón “Grab.”.

[Lista] → Reproducir vídeo grabado

3.4 Reprod. vídeo

Con el reproductor de vídeo, podrá ver vídeos. Colóquese en el vídeo que desea ver en la lista de miniaturas con las teclas arriba, abajo, izquierda y derecha y seleccione la opción Repr para verlo.

Seleccione [Enviar] para adjuntar el vídeo seleccionado a un mensaje MMS y correo electrónico. Sin embargo, no puede adjuntar un vídeo protegido por DRM.

Puede utilizar varias funciones con la tecla [Opción].

Seleccione [Renombrar] para cambiar el nombre del vídeo seleccionado.

Seleccione [Eliminar] para eliminar el vídeo seleccionado.

Seleccione [Eliminación múltiple] para eliminar todos los archivos de vídeo seleccionadas de una vez.

Seleccione [Eliminar todo] para eliminar todos los archivos de vídeo.

Seleccione [Tema] para configurar el vídeo seleccionado para modo inactivo, una llamada entrante, una llamada saliente, un encendido, un apagado o una LCD externa.

Seleccione [Inform. archivo] para ver información sobre el archivo de vídeo seleccionado, como el tamaño y la fecha de creación.

Seleccione [Info. memoria] para ver la información relacionada con el estado de la memoria.

Para reproducir el archivo de vídeo anterior o siguiente mientras reproduce un vídeo presione la tecla [Opción]. También puede seleccionar Pausa y Repr en cualquier momento.

Si selecciona [Lista de vídeo] mientras se reproduce un vídeo, irá a la pantalla de la lista de miniaturas.

Para ajustar el volumen utilice las teclas arriba y abajo mientras reproduce un vídeo.

[Nota]

- La marca representa un vídeo protegido por tecnología DRM*. Aunque el uso del vídeo en el teléfono no está restringido, no puede enviarlo mediante MMS y correo electrónico.

* DRM (Administración de derechos digitales): tecnologías y servicios que evitan el uso gratuito de contenido digital con el fin de proteger los intereses y los derechos de los propietarios del copyright.

Resumen

Mover → Uso de las flechas arriba, abajo, izquierda y derecha.

[Opción] → Puede seleccionar entre las opciones Renombrar, Eliminar, Eliminación múltiple, Eliminar todo, Todo, Inform. archivo, e Info. memoria.

[Repr] → Reproduce el mensaje.

[Enviar] → Adjunta el archivo de vídeo seleccionado mensaje MMS o correo electrónico.

3.5 Reprod. audio

Con el reproductor de audio, puede escuchar archivos de audio grabados, así como archivos MP3.

Puede reproducir archivos de audio predeterminados existentes seleccionando [Sonidos predet.]. Seleccione [Mis sonidos] para ver y reproducir todos los archivos de audio guardados. Seleccione [Grabador de voz] para grabar voz. Si selecciona [Listas de reproducción], se mostrarán los archivos de audio en una lista y podrá reproducir los archivos de audio que desee, uno detrás de otro. Al seleccionar un archivo, éste se reproduce inmediatamente.



[Nota]

- La marca representa un archivo de audio protegido por tecnología DRM*. Aunque el uso del archivo de audio en el teléfono no está restringido, no puede enviarlo mediante MMS o correo electrónico.
- * DRM (Administración de derechos digitales): tecnologías y servicios que evitan el uso gratuito de contenido digital con el fin de proteger los intereses y los derechos de los propietarios del copyright.

Puede utilizar varias funciones con la tecla [Opción] mientras reproduce un archivo de vídeo.

Seleccione [Silencio] para desactivar el sonido. El archivo de audio seleccionado se reproduce, pero no se oirá ningún sonido.

La función [Repetir] ofrece 3 opciones: Ninguno, Archivo actual y Todos arch., para que pueda repetir todos los archivos o sólo el actual.

Seleccione [Eliminar] para eliminar el archivo seleccionado.

Seleccione [Archivo siguiente] para reproducir el siguiente archivo.

Seleccione [Archivo anterior] para reproducir el archivo anterior.

Seleccione [Ver lista] para visualizar la pantalla de la lista de archivos.

Seleccione [Inform. archivo] para ver información sobre la imagen seleccionada.

Seleccione [Silencio] o [Sonido] para activar y desactivar el sonido.

Para ajustar el volumen utilice las teclas arriba y abajo.

Puede utilizar distintas funciones seleccionando [Opción] en la pantalla de la lista.

Sin embargo, no puede adjuntar un archivo de audio protegido por DRM.

Seleccione [Timbre] para configurar el archivo de audio como sonido de tono de timbre, de encendido o de apagado.

Seleccione [Renombrar] para cambiar el nombre del archivo de audio seleccionado.

Seleccione [Eliminar] para eliminar el archivo seleccionado.

Seleccione [Ordenar] para ordenar el archivo de audio por nombre, datos o extensión.

Seleccione [Inform. archivo] para ver información sobre el archivo de audio seleccionado, como el tamaño y la fecha de creación.

Resumen


Mover → Uso de las flechas arriba y abajo.

[Opción] → Puede seleccionar, Eliminar, Timbre, Ordenar, Renombrar e Inform. archivo.



Conexión a emoción (Ajustes)

1. Configuración (predeterminada)

- Puede conectarse a emoción o a Internet con uno de los ajustes configurados en el menú de ajustes emoción.
- Para ver la lista de ajustes pulse la tecla “  ” o seleccione la opción de ajustes en el menú emoción.
Los ajustes aparecen en la lista por el título del servicio.
- El elemento predeterminado utilizado para realizar la conexión a emoción aparece con el icono “Activ.” en la parte derecha de la lista.
- Los usuarios pueden añadir o editar otros ajustes, además del ajuste “MoviStar emoción”.

Para cambiar la configuración de conexión predeterminada, seleccione uno de los elementos que aparecen en el menú Ajustes y pulse “OK”. El elemento seleccionado aparecerá con el icono “Activ.” en la parte derecha de la lista seleccionada.

2. Configuración adicional

- Seleccione Ajustes del menú “emoción”.

Abra el menú “Opción” pulsando la tecla de función izquierda y seleccione la opción “Añadir nuevo”. Deberá configurar los siguientes elementos:

Título serv.	nombre del perfil del ajuste (p. ej., emoción).
Modo de conexión	modo deseado dentro de una lista de modos de conexión (se proporciona TCP con Poderes como modo predeterminado).
Dirección IP	dirección IP de la puerta de enlace WAP proporcionada por el operador (p. ej., 10.138.255.129).
Puerto servidor proxy	el operador proporciona los detalles del puerto, que dependen del modo de conexión. Seguridad: si es necesario, seleccione la conexión (el valor predeterminado es "No protegido").
Seguridad	si es necesario, seleccione la conexión (el valor predeterminado es "No protegido").
Tiempo de espera	ajuste de tiempo límite (el valor predeterminado es 300 segundos)
Punto acceso	ajuste de punto de acceso para el servicio correspondiente. (Consulte el paso 3 para obtener más información acerca de cómo añadir o editar un punto de acceso nuevo.)

- Pulse la tecla "Guard." para guardar los cambios realizados en la configuración.

3. Configuración de punto de acceso

- El usuario puede utilizar los puntos de acceso disponibles seleccionando la opción "Lista", que aparece a la derecha del menú de opciones del parámetro "Punto de acceso" del ajuste emoción.
- El punto de acceso predeterminado aparece con el icono de "Activ." en la parte derecha de la lista.
- Telefónica MoviStar proporciona entradas del punto de acceso preconfigurado en las que la configuración principal sólo se puede ver, en tanto que otras configuraciones también se pueden editar.
- El usuario puede añadir un nuevo punto de acceso seleccionado "**Añadir nuevo**" desde el menú "**Opción**".

La información detallada de los parámetros del punto de acceso es la siguiente:

Título de conexión	nombre del perfil del punto de acceso (p. ej., Telefónica MoviStar).
Soporte	seleccione el portador de la lista. (El valor predeterminado es "Automático".)
Autenticación	seleccione la autenticación de la lista. (El valor predeterminado es "Ning. aut.".)
Nombre usuar.	información proporcionada por el proveedor de servicios.
Contraseña	Información proporcionada por el proveedor de servicios.
APN	información de APN para la red UMTS / GPRS. Información proporcionada por el proveedor de servicios.
QOS	seleccione el parámetro QOS de la lista. (El valor predeterminado es Interactivo.)

Marcar número	introduzca el número de marcado para conectar a la red CDS. Información proporcionada por el proveedor de servicios.
Vel. en baudios	seleccione un valor de la lista. (El valor predeterminado es "9600".)
Tipo llamada	seleccione el tipo de llamada de la lista. (El valor predeterminado es "RDSI".)

- Pulse la tecla "Guard." para guardar los cambios realizados en la configuración.

Menú del buscador

El menú del buscador aparece cuando se muestra la página. Al seleccionar "Opción" del menú de opciones que aparece a la izquierda del buscador se proporcionan la siguientes opciones:

Pág. inicio	permite acceder a la URL de la página de inicio configurada como ajuste predeterminado actual.
Actualizar	vuelve a cargar la página actual.
Marcadores	permite añadir la página como marcador y realizar otras operaciones de marcado.
Ajustes	proporciona un menú con las opciones "Borrar caché", "Info. sesión", "Certificados" y "Borrar Cookies".
Atrás	vuelve a la página anterior.
Adelante	permite acceder a las siguientes páginas si el usuario ha accedido a páginas anteriores.
URL	permite introducir la URL que desea visitar.

4.1 emoción

Al seleccionar esta opción se realizará la conexión con emoción utilizando la información relacionada con la configuración de ajustes.


4.2 Marcadores

Permite Añadir, Editar o Eliminar las URL/páginas favoritas o que se accede con más frecuencia.

Varias URL preconfiguradas se ha almacenado como marcador.

- Seleccione “Añadir” del menú de opciones que aparece a la derecha de la pantalla. Introduzca “Título” y la información relacionada con la URL y pulse la tecla “Guard.” para guardar los cambios.
- Para realizar la conexión con el marcador deseado, seleccione “Conectar” del menú “Opción”.
- Para editar el marcador existente, seleccione “Edit” del menú “Opción”.
- Para eliminar marcadores, seleccione “Eliminar” del menú “Opción” y, a continuación, seleccione “Uno” o “Todo”.

4.3 Ir a URL

El usuario puede introducir una URL para conectar directamente con la página. Permite introducir una dirección URL para conectarse directamente a esta página. Para introducir un símbolo, presione la tecla asterisco “*” y para cambiar el modo presione la tecla almohadilla.

4.4 Páginas guardadas

Muestra la lista de páginas guardadas por los usuarios al navegar por Internet. (Para obtener información sobre cómo guardar una página, consulte el apartado tres de la sección Menú Opción del buscador.)

4.5 Borrar caché

Borra la memoria caché.

Servicios

Con este menú, puede acceder a los servicios USIM.
Si la tarjeta USIM insertada no proporciona el servicio USIM, el menú no aparecerá.

4.6 Ajustes

Puede encontrar información acerca de los ajustes en apartados anteriores.



5.1 Calendario

5.1.1 Solicitud y búsqueda de planificaciones

5.1.1.1 Referencia por meses

Al seleccionar la planificación por meses, el cursor se sitúa en la fecha actual y la fecha registrada en la planificación aparece subrayada. El plan guardado para la fecha en la que se encuentra el cursor se representa con un icono y la fecha del calendario lunar aparece en el lado derecho.

Al pulsar la tecla de acceso rápido 1 se desplaza al día anterior y al pulsar la tecla 3 se desplaza al día siguiente. Al pulsar la tecla de acceso rápido 4 se desplaza al mes anterior y al pulsar la tecla 5 se pasa al día actual.

Al pulsar la tecla 6 se desplaza al mes siguiente.

Al pulsar la tecla 7 se desplaza al año anterior y la tecla 9 se desplaza al año siguiente. Para moverse de fecha utilice las teclas de dirección arriba, abajo, izquierda y derecha.

5.1.1.2 Referencia por días



Al pulsar la tecla 'OK' en la referencia por mes, se pasa a la referencia por día, donde puede buscar su plan por días. Puede pasar a la ficha de desplazamiento de fecha mediante las teclas izquierda y derecha. Como resultado de la búsqueda, aparece el contenido de la planificación de forma resumida, la configuración establecida para las repeticiones y la configuración establecida para la alarma. Puede enviar el plan a otro teléfono o a un sitio de Internet mediante SMS o correo electrónico.


5.1.1.3 Referencia detallada


Puede hacer referencia a una planificación detallada, es decir, a todo el contenido de la planificación configurado por el usuario y enviarlo a otro teléfono o a un sitio de Internet mediante SMS o correo electrónico.

5.1.2 Búsqueda de planificaciones

Puede añadir una planificación y configurar la fecha, la hora de inicio y la de fin, el contenido, el tipo de planificación, las repeticiones, la alarma y la melodía de la planificación (entre 21 melodías posibles).

Tipos de planificación	
Cita	
Personal	

Opciones de repetición configurables	
Ning. repetición.	No hay ningún icono
Día	
Semana	
Mes	
Año	

Opciones de alarma configurables	
Ning. alarma	No hay ningún icono
A tiempo	
15 min antes	
30 min antes	
1 hora antes	
1 día antes	
3 días antes	
1 semana antes	

5.1.3 Eliminar planificación

5.1.3.1 *Elim. planes transcurr.*

Esta función le permite eliminar todas las planificaciones cuya fecha ha pasado.

5.1.3.2 *Eliminación múltiple*

Esta función le permite especificar la duración de una planificación y eliminar algunos las planificaciones correspondientes a esa duración.

5.1.3.3 *Eliminar todo*

Esta función le permite eliminar todo el contenido de la planificación que se ha guardado.

5.1.4 Configurar y finalizar vacaciones

Esta función le permite configurar o finalizar las vacaciones del usuario.

Opciones de vacaciones configurables	
El mismo día	Cuando se configura una fecha como vacaciones, ésta aparece en rojo. La configuración del usuario se utiliza para configurar y cancelar vacaciones de 2 a 10 días.
Semana	
Mes	
Año	
Conf. múltiple	

5.1.5 Notificación de la planificación

Si el usuario ha configurado los ajustes de alarma, sonará el sonido de alarma especificado. Si la hora de notificación es anterior a la hora de inicio de la planificación, puede configurar la alarma de nuevo para que suene varias veces.

5.2 Tareas

Puede ver, editar y añadir tareas pendientes que aparecerán por orden de hora. Las tareas acabadas y las inacabadas aparecen de diferentes maneras.

5.2.1 Cómo añadir tareas

Para añadir una tarea, pulse la tecla 'Añadir' en la pantalla de gestión de la lista de tareas pendientes. A continuación, introduzca el título, la fecha y la descripción correspondiente a esa tarea. Cuando se ha terminado la entrada, pulse la tecla 'Guardar'.

5.2.2 Vista detallada y edición

Para ver el contenido de una tarea detallada, coloque el cursor sobre el elemento deseado de la lista de tareas pendientes y, a continuación, pulse la tecla 'Seleccionar'. Puede editar y eliminar una tarea mediante el 'Menú'.

5.2.3 Establecimiento del estado de la tarea

Para configurar el estado de una tarea, acabada o inacabada, pulse la tecla 'Menú' en la lista de tareas pendientes. Las tareas establecidas como acabadas aparecen marcadas por debajo de las tareas inacabadas en la lista de tareas pendientes. Puede establecer tareas terminadas como no terminadas seleccionando 'Menú'.


5.3 Nota

Mediante la función de gestión de notas, puede ver y gestionar el contenido de las notas guardadas, así como añadir una nueva.

5.3.1 Envío de notas

Seleccione 'Enviar nota a' desde 'Opción' para enviar una nota mediante SMS o correo electrónico.

5.3.2 Cómo añadir notas

Para añadir una nota nueva, pulse la tecla 'Añadir'. Mediante la tecla  , puede seleccionar números y letras en minúsculas o en mayúsculas.

También puede introducir frases o emoticonos útiles. Para guardar y añadir contenido de la nota actual a la lista, pulse la tecla 'Guardar'.

5.3.3 Visualización y edición de notas

Coloque el cursor sobre la nota deseada y pulse la tecla para ver todo el contenido de la misma.

Puede editar o eliminar el contenido de una nota mediante la tecla 'Opción'.

Para volver a la pantalla de gestión de notas, pulse la tecla 'Atrás' y para eliminar una nota pulse la tecla 'Eliminar'.

5.3.4 Pantalla de edición de notas

Si pulsa 'Editar' en 'Menú', se desplazará a la misma pantalla que "Ver y editar notas", de manera que podrá editar el contenido de la nota actual.

5.3.5 Eliminación de notas

Puede eliminar las notas seleccionando 'Menú' en la pantalla de gestión de notas o seleccionando 'Menú' al tiempo que ve el contenido de la nota.

5.4 Nota secreta


En el cuadro de gestión de notas secretas, los usuarios pueden ver y gestionar el contenido de notas secretas guardadas, así como añadir una nota secreta nueva. Para acceder al cuadro de gestión de notas secretas, el usuario debe introducir el código de seguridad.

5.4.1 Envío de notas

Seleccione 'Enviar nota a' desde 'Opción' para enviar una nota mediante SMS, MMS o correo electrónico.

5.4.2 Cómo añadir una nota

Para añadir una nota nueva, pulse el botón 'Añadir'.

Con la tecla , los usuarios pueden seleccionar el números y letras en minúsculas o en mayúsculas.

Mediante el botón 'Opción', los usuarios pueden introducir plantillas y emoticonos. Pulse el botón 'Guardar' para guardar el contenido de la nota y añadirla a la lista.

5.4.3 Vista detallada de la nota

Coloque el cursor sobre la nota deseada y pulse el botón 'Ver' para ver todo el contenido de la misma.

Con el botón 'Opción', puede añadir, eliminar y mover la nota a un cuadro de notas normal.

Pulse la tecla 'Atrás' para volver a la pantalla de gestión de notas.

Pulse el botón 'Eliminar' para eliminar la nota.

5.4.4 Edición de notas

Seleccione 'Editar' en la pantalla de vista detallada de la nota y aparecerá la pantalla de edición, donde podrá editar el contenido de la nota.

5.4.5 Eliminación de notas

Seleccione 'Opción' en la pantalla de gestión de notas o al leer el contenido de la misma para poder eliminarla.

6. Perfiles



Puede seleccionar un tono de timbre o vibración para una llamada entrante y configurar el sonido y el volumen del tono, el sonido de los botones, el sonido de la carpeta, el efecto de sonido y el sonido de encendido y apagado según el perfil. Entre los perfiles proporcionados se incluyen [Sólo vibrar], [Silencio], [General], [Exterior], [Auriculares], [Coche], [Def. usuario 1] y [Def. usuario 2]. Seleccione un perfil y pulse el botón OK para activarlo. Los perfiles [General], [Silencio], [Sólo vibrar], [Auriculares] y [Coche] no disponen del menú Opción. Los menús disponibles se muestran en la barra de opciones que hay debajo de la pantalla. Seleccione el menú Ver o Editar de cada perfil para ver o modificar su configuración.

Llam. alerta

Esta opción determina el modo de notificación de llamada entrante. Puede seleccionar entre los modos [Sonar], [Vibración], [Sonar y vibrar], [Vibrar después de sonar], [Sonar una vez] y [Un solo pitido].

Tono voz Línea1/2

Esta opción determina el tono de timbre de voz de las notificaciones de llamadas entrantes.

Tono teléfono

Esta opción determina el tono de timbre de video de las notificaciones de llamadas entrantes.

Vol. tono tim.

Esta opción determina el volumen del tono de timbre para la notificación de llamada entrante.

Alerta mensaje

Esta opción determina la alerta que suena cuando se recibe un mensaje. Puede seleccionar uno de los modos [Ning. sonido], [Una vez], [Cada 1 min.], [Cada 2 min.], [Cada 5 min.] y [Cada 10 min.].

Tono mensaje

Esta opción determina el tono que suena cuando se recibe un mensaje nuevo.

Alerta adver.

Esta opción determina el sonido de la alerta de advertencia para: [Información emergente], [Sin red], [Sin batería], [Al ejecutar eliminar todo], [Pulsar Valores predeterminados de fábrica], [Memoria llena], [Alerta emergente de advertencia]. El volumen de la alerta de advertencia lo determina el volumen del tono de timbre.

Efecto tono tecla

Esta opción determina el tono que suena cuando se pulsa una tecla.

Volumen teclado

Esta opción determina el tono que suena cuando se pulsa una tecla.

Efecto tono tapa

Esta opción determina el tono que suena cuando se abre la tapa.

Efecto conectar

Esta opción determina el efecto que suena cuando se enciende el teléfono móvil.

Efecto descon.

Esta opción determina el efecto que suena cuando se apaga el teléfono móvil.

7. Juegos



Este teléfono busca la aplicación Java ejecutable y las descargas de Internet que lo admitan.

7.1 Aplicaciones

1. Este menú se utiliza para ver y ejecutar la aplicación descargada.
2. Para ejecutar una aplicación, selecciónela con las teclas arriba y abajo, y pulse la tecla OK (en el centro).
3. Para salir de una aplicación, pulse la tecla Fin o seleccione Opción > 6. Atrás.

7.1.1 Eliminar

Elimina una aplicación descargada.

7.1.2 Inform. archivo

Muestra información sobre la aplicación, como el nombre, el proveedor, la versión y el tamaño.

7.1.3 Estab. Autoriz.

Configura los permisos para cada aplicación.

7.1.4 Ajuste APN

1. Configura el APN que debe utilizar la aplicación descargada.
2. El elemento con el color inverso de la lista es el ajuste APN de Midlet actual.
3. Seleccione el color inverso para el valor APN que desee y pulse OK o Seleccionar para realizar la configuración.
4. La lista de valores APN anterior se puede modificar, editar y eliminar de los siguientes ajustes APN.

7.1.5 Info. memoria

1. Muestra la cantidad de memoria que utilizan las aplicaciones descargadas.

7.2 Descargar

1. Con esta opción, puede descargar aplicaciones.
2. Si selecciona Descargar, el teléfono se conecta al sitio de Internet en el que puede descargar aplicaciones.
3. El ajuste del entorno de descarga se determina según el valor activado de los ajustes de Internet, y el sitio de descarga se determina según los valores de los ajustes Java.
4. Busque en el sitio al que se ha conectado y seleccione la aplicación que desee para descargarla en su teléfono móvil.

7.3 Ajustes

Configure los ajustes de prioridad, el sitio de descarga y los ajustes APN necesarios para ejecutar una aplicación Java.

7.3.1 Prioridad

Configure si desea ejecutar las funciones de llamada, alarma y mensaje mientras se ejecuta una aplicación Java.

Seleccione Activar para recibir llamadas, alarmas y mensajes. Si selecciona Desactivar, no podrá recibir llamadas, alarmas ni mensajes mientras se ejecuta Java.

7.3.2 Sitio descarga

Puede guardar un sitio para descargar aplicaciones. Al seleccionar 7.2 Descargar, el teléfono se conecta a la URL activada.

El primer valor de la lista se utiliza como valor predeterminado.

El valor no se puede eliminar ni modificar.

1. **Añadir:** añade un nuevo elemento.
2. **Editar:** edita el elemento seleccionado.
3. **Eliminar:** elimina el elemento seleccionado.
4. **Ver:** muestra el contenido del elemento seleccionado.

7.3.3 Punto acceso

Puede añadir, editar y eliminar un punto de acceso. Puede gestionar la lista descrita en 7.1.4 Ajuste APN.

El primer valor de la lista se utiliza como valor predeterminado. El valor no se puede eliminar ni modificar.

- 1. Añadir:** añade un nuevo elemento.
- 2. Editar:** edita el elemento seleccionado.
- 3. Eliminar:** elimina el elemento seleccionado.
- 4. Ver:** muestra el contenido del elemento seleccionado.

Cuando se elimina un valor de punto de acceso.

8. Extras



8.1 Favoritos

Puede registrar menús utilizados frecuentemente y crear los suyos propios. Para desplazarse hasta el menú que desee directamente, selecciónelo en Teclas de acceso rápido y pulse la tecla [OK].

- 1. Añadir:** en la lista [Vacío], pulse la tecla derecha, [Añadir] y registre el menú que desee.
- 2. Editar:** en la lista de opciones de menú añadidas, pulse la tecla derecha, [Editar], para editar un menú registrado.
- 3. Eliminar Uno:** para eliminar un menú registrado, pulse la tecla izquierda, [Opción], en la lista de opciones de menú añadidas. Aparecerá [Eliminar], pulse la tecla Selec. para acceder al submenú y seleccione [Uno] para eliminarlo.

Eliminar Todo: para eliminar todos los menús registrados, pulse la tecla izquierda, [Opción], en la lista de opciones de menú añadidas. Aparecerá [Eliminar], pulse la tecla Selec. para acceder al submenú y seleccione [Todo].


- 4. Ver info.:** en la lista de opciones de menú añadidas, pulse la tecla izquierda, [Opción]. Seleccione [Ver información] en el menú para ver información sobre la ubicación real del menú añadido.

8.2 Alarma

Si configura la alarma, en la pantalla inactiva aparece el icono [Alarma]. La alarma especificada suena a la hora planificada. Pulse la tecla [OK] para detener la alarma y esta se desactivará. Si pulsa la tecla [derecha] o [Posponer], el sonido de la alarma se detiene y se reanuda en 5 minutos.

Puede configurar hasta 3 alarmas.

1. Seleccione la alarma que desee configurar en la lista. Si no hay ninguna alarma, pulse la tecla de función derecha [Añadir] para añadir una nueva alarma.

- 2. Establecer/cancelar alarma:** establezca o cancele la alarma con las teclas de dirección izquierda y derecha.
- 3. Introducir hora de alarma:** introduzca la hora de la alarma que desee especificando la hora y los minutos. Si el formato de hora es de 12 horas, debe seleccionar 'AM' o 'PM' con la tecla de función derecha.
- 4. Seleccionar modo de repetición:** seleccione el modo de repetición que desee con las teclas de dirección izquierda y derecha.
- 5. Seleccionar timbre:** seleccione el timbre que desea utilizar para la alarma con las teclas de dirección izquierda y derecha.
- 6. Introducir nota:** introduzca el nombre de la alarma. Cuando haya terminado la configuración, pulse la tecla [] o [Guardar].

8.3 Calculadora

Dispone de una de calculadora que proporciona 4 operaciones: suma, resta, multiplicación y división.

1. Pulse [Func.].
2. Seleccione Funciones útiles.
3. Seleccione Calculadora.

Puede introducir números con las teclas numéricas y operadores con las teclas de dirección arriba, abajo, izquierda y derecha.

Puede introducir un punto decimal pulsando la tecla de función izquierda. Cada vez que pulsa la tecla Eliminar, los caracteres se eliminan secuencialmente en dirección inversa.

Cuando se termina un cálculo y el resultado aparece en la pantalla, al pulsar un número o punto decimal (.) se borra el resultado anterior y la calculadora espera a que se introduzcan nuevos números, incluso si no ha pulsado la tecla CA. Cuando se termina un cálculo y el resultado aparece en la pantalla, al pulsar un símbolo se guarda el resultado y continúa el cálculo.

8.4 Reloj mundial

La función Reloj mundial proporciona información horaria sobre las principales ciudades del mundo.

1. Pulse [Menu].
2. Seleccione Funciones útiles.
3. Seleccione Reloj mundial.
4. Puede ver la hora del país o ciudad que desee con las teclas izquierda y derecha.
5. Puede seleccionar la ciudad que desee como base con [Inicio].

8.5 Conversor unidades

Con este menú, los usuarios pueden hacer conversiones de: moneda, longitud, ancho, masa, volumen, velocidad y temperatura.

1. Pulse [Menu].
2. Seleccione Funciones útiles.
3. Seleccione Conversor de unidades.

8.5.1 Moneda

1. Seleccione el menú Moneda.
2. Los usuarios pueden establecer un tipo de cambio de moneda con [Rango].
3. Introduzca la unidad estándar en 'Nacional' y pulse [Guardar]. A continuación puede ver el valor convertido en 'Extranjero'.
4. Puede ver el valor de la unidad de moneda del país de origen en 'Nacional' introduciendo la unidad estándar en 'Extranjero' y pulsando [OK].
5. Pulse [Introducir de nuevo] para borrar el campo de entrada actual y coloque el cursor en el campo de entrada.
6. Para salir de la función de conversión de moneda, pulse la tecla [Reinic.].

8.5.2 Longitud

1. Seleccione el menú Longitud.
2. Seleccione la unidad que desee convertir con [Unidad].
3. Introduzca la unidad estándar para ver el valor convertido.
4. Pulse [Introducir de nuevo] para borrar el campo de entrada actual y coloque el cursor en el campo de entrada.
5. Para salir de la función de conversión de longitud, pulse la tecla [Atrás].

8.5.3 Superf.

1. Seleccione el menú Superf.
2. Seleccione la unidad que desee convertir con [Unidad].
3. Introduzca la unidad estándar para ver el valor convertido.
4. Pulse [Reinic.] para borrar el campo de entrada actual y coloque el cursor en el campo de entrada.
5. Para salir de la función de conversión de superficie.

8.5.4 Peso

1. Seleccione el menú Peso.
2. Seleccione la unidad que desee convertir con [Unidad].
3. Introduzca la unidad estándar para ver el valor convertido.
4. Pulse [Reinic.] para borrar el campo de entrada actual y coloque el cursor en el campo de entrada.
5. Para salir de la función de conversión de Peso.

8.5.5 Volumen

1. Seleccione el menú Volumen.
2. Seleccione la unidad que desee convertir con [Unidad].
3. Introduzca la unidad estándar para ver el valor convertido.
4. Pulse [Reinic.] para borrar el campo de entrada actual y coloque el cursor en el campo de entrada.
5. Para salir de la función de conversión de volumen, pulse la tecla [Atrás].

8.5.6 Velocidad

1. Seleccione el menú Velocidad.
2. Seleccione la unidad que desee convertir con [Unidad].
3. Introduzca la unidad estándar para ver el valor convertido.
4. Pulse [Reinic.] para borrar el campo de entrada actual.
5. Para salir de la función de conversión de velocidad, pulse la tecla [Atrás].

8.5.7 Temperatura

1. Seleccione el menú Temperatura.
 2. Pulse las teclas de dirección arriba y abajo para colocar el cursor en la unidad que desee.
 3. Introduzca la unidad estándar para ver el valor convertido.
 4. Pulse [Reinic.] para borrar el campo de entrada actual.
- Para salir de la función de conversión de temperatura, pulse la tecla [Atrás].

8.6 Contador

1. Pulse [Menu].
2. Seleccione Funciones útiles.
3. Seleccione Contador.

8.6.1 Cronómetro

Se proporciona una función de cronómetro.

1. Seleccione el menú Cronómetro.
2. Pulse [Iniciar] para iniciar el cronómetro.
3. Pulse [Deten] para detener el cronómetro y ver la duración que se ha medido.
4. Pulse [Iniciar] para reanudar el cronómetro.
5. Pulse [Marcar] durante el funcionamiento para grabar la duración en el momento y continúe con el cronómetro.
6. Los usuarios pueden guardar hasta 6 grabaciones de tiempos pulsando [Marcar].
Si el número de tiempos grabados supera los 6, se eliminará el más antiguo.

Pulse [Reinic.] para inicializar el cronómetro.

8.6.2 Buscador de día D

1. Seleccione el menú Buscador de fechas.
2. Introduzca la fecha que desee en el campo [Desde].
3. Introduzca el número de días que desee en el campo [Después].
4. Pulse [OK] para ver la fecha [Límite].
[DD/MM/AAAA] muestra el formato de fecha actual.

8.6.3 Contador de día D

1. Seleccione el menú Contador de fechas.
2. Pulse [Añadir] y escriba en el campo [Título].
3. Introduzca la fecha que desee en el campo de fecha [Límite] y pulse [Guardar]
4. Para ver el contenido de una tarea detallada, coloque el cursor sobre el elemento deseado de la lista del contador de fechas y pulse [Ver].

La información del elemento seleccionado con los días que quedan aparecerá en la página Ver detalle.

Puede editar y eliminar un elemento del Contador de fechas mediante el 'Menú'.

8.7 Conectividad

Puede configurar la comunicación PC Sync seleccionando el menú Herramientas y la opción número 8. Puede seleccionar [USB] o [IrDA]. Para utilizar IrDA, seleccione [IrDA] y pulse [OK] o [Seleccionar].



9.1 Hora y fecha

Aunque la hora actual se configura automáticamente cuando el teléfono se registra en la red, los usuarios pueden configurar la fecha y la hora directamente con el menú 'Hora y fecha'. La hora configurada por el usuario sólo será válida mientras el teléfono esté encendido.

9.1.1 Hora

1. Seleccione el elemento 'Hora' de la lista correspondiente a la opción Fecha y hora, y pulse [OK] o [Seleccionar].
2. Desplácese al campo que desee, 'Hora', 'Minutos' o 'AM'/'PM', con las teclas [izquierda] y [derecha].
3. Complete los campos 'Hora' y 'Minutos' con las teclas numéricas.
4. Pulse la tecla [OK] o [Confirmar] para establecer la hora con el valor especificado.

9.1.2 Fecha

1. Seleccione el elemento 'Fecha' de la lista correspondiente a la opción Fecha y hora, y pulse [OK] o [Seleccionar].
2. Seleccione el formato de fecha con las teclas izquierda y derecha o pulsando la tecla [Config.].
3. Complete los campos 'Año', 'Mes' y 'Día' con las teclas numéricas.
4. Pulse [OK] o [Confirmar] para establecer la fecha con el valor especificado.

9.1.3 Actualiz. auto

Cuando Actualizac. auto está establecida en “Activ.”, la hora y la fecha se actualizan automáticamente según la zona horaria actual. Si selecciona Confirmar, la actualización de la fecha y la hora se confirma antes de que se realice la actualización automática.

[Nota]

- Para cambiar ‘AM’/‘PM’, debe pulsar la tecla [AM] o [PM].

9.1.4 Horario de verano

Esta función activa el horario de verano. Si “Horario de verano” se establece en “Activ.”, este horario se aplica inmediatamente. Si se selecciona Definir verano, el horario de verano se aplica sólo al período configurado.

9.2 Pantalla

En este menú, puede configurar las opciones de visualización de pantalla, incluidos los ajustes de la LCD y el fondo.

9.2.1 Luz de fondo

Los usuarios pueden configurar los ajustes de la luz de fondo para ahorrar batería. Básicamente se proporcionan 3 modos: [Estándar], [Ahorro] y [Def. usuario].

9.2.1.1 Estándar

Configura los ajustes de la luz de fondo con los siguientes valores.

Elemento	Valor predeterminado
Durac. LCD ppal	10 seg.
Nivel LCD ppal	Brillo
Durac. LCD secund.	5 seg.
Nivel LCD secund.	Brillo
Duración teclado	10 seg.

9.2.1.2 Guardando

El modo de ahorro de energía configura los ajustes de la luz de fondo con los siguiente valores:

Elemento	Valor predeterminado
Durac. LCD ppal	5 seg.
Nivel LCD ppal	Medio
Durac. LCD secund.	5 seg.
Nivel LCD secund.	Medio
Duración teclado	5 seg.

9.2.1.3 Personalizado

El modo Def. usuario es un modo personalizado que permite al usuario especificar el ajuste de luz de fondo.

9.2.2 Contraste

9.2.2.1 ppal

Para ajustar el brillo de la pantalla LCD interna, utilice las teclas izquierda y derecha (teclas de dirección). -50 es el valor más tenue y 50 es el más brillante.

9.2.2.2 CD secund.

Para ajustar el brillo de la pantalla LCD externa, utilice la tecla de navegación: -50 es el valor más tenue y 50 es el más brillante.

9.2.3 Fuente de marcación

Puede configurar el tamaño y color del número mostrado cuando se pulsan las teclas numéricas para la conexión de llamada durante el estado inactivo.

9.2.4 Fuente reloj inact.

Puede configurar el tamaño y color de la fuente del reloj que aparecen en la pantalla inactiva de la LCD interna. Para seleccionar [Tam.] y [Color], utilice las teclas arriba y abajo. Para las opciones de [Tam.], puede seleccionar [Desac.], [Pequeño] o [Grande] y para seleccionar otro color, utilice las teclas izquierda y derecha.

9.2.5 Tema

Puede configurar el fondo de pantalla por temas.

9.2.5.1 Modo inact.

Puede seleccionar un fondo de LCD interna para que aparezca en modo inactivo.

9.2.5.2 CD secund.

Puede seleccionar un fondo de LCD externa para que aparezca en modo inactivo.

9.2.5.3 Llam. Entrante

Puede seleccionar un fondo de LCD externa para que aparezca al recibir llamadas entrantes. La configuración se aplica a las llamadas de voz y de vídeo.

9.2.5.4 Llamada saliente

Puede seleccionar un fondo de LCD externa para que aparezca al realizar una llamada. La configuración se aplica a las llamadas de voz y de vídeo.

9.2.5.5 Conectar

Puede seleccionar un fondo de LCD interna para que aparezca al encender el teléfono.

9.2.5.6 Desconectar

Puede seleccionar un fondo de LCD interna para que aparezca al apagar el teléfono.

9.3 Llamar

9.3.1 Vídeo telefonía

9.3.1.1 Ocultar mi foto

La imagen sustituta es un vídeo configurado que se transmite al otro interlocutor de la llamada de vídeo en lugar de su propio vídeo en directo cuando no desea que se le vea. Si activa esta opción, se bloqueará la transmisión de su vídeo y se enviará la imagen que ya ha sido convertida como imagen sustituta. Si desactiva esta opción, se transmitirá su vídeo en directo.

9.3.1.2 Cambiar imagen sustituta

Este menú le permite cambiar la imagen sustituta o el vídeo que se transmitirá en lugar de su vídeo en directo.

Si pulsa Cambiar imagen sustituta, aparecerán las imágenes y videoclips disponibles como vistas en miniatura. Seleccione la imagen o vídeo que desee y pulse la tecla OK para convertir el archivo al formato adecuado de imagen sustituta. El tamaño del archivo de conversión está limitado a 200 k. Si se produce en ese momento una llamada de voz o de vídeo entrante, un menú emergente le solicitará que la acepte o la rechace. Si selecciona No, se rechazará la llamada entrante y se continuará con el proceso de conversión. Si selecciona Sí, se cancelará el proceso de conversión y se conectará directamente a la llamada.

9.3.2 Historial de llamadas

Puede ver los registros de todas las llamadas perdidas, recibidas y enviadas. Se pueden guardar hasta 100 registros de llamadas. Cada menú del registro de llamadas proporciona las siguientes funciones.

- Puede realizar una llamada de voz o vídeo al número del registro de llamadas.
- Puede guardar el número del registro de llamadas en la agenda.
- Puede enviar un mensaje al número del registro de llamadas.
- Puede ver información detallada de los registros de llamadas como, por ejemplo, la fecha, la hora y la duración de la llamada.
- Puede borrar los registros de llamadas.

9.3.2.1 *Llam. perd.*

Permite ver las llamadas perdidas, realizar una llamada, enviar un mensaje y guardar el número en la agenda.

9.3.2.2 *Llam. rec.*

Permite ver las llamadas recibidas, realizar una llamada, enviar un mensaje y guardar el número en la agenda.

9.3.2.3 *Llam. env.*

Permite ver las llamadas enviadas, realizar una llamada, enviar un mensaje y guardar el número en la agenda.

9.3.2.4 *Todas llam.*

Permite ver todas las llamadas perdidas, recibidas y enviadas. Puede realizar una llamada, enviar un mensaje o guardar en la agenda el número que haya seleccionado.

9.3.3 Desv. llamada

Permite acceder a los menús de desvío de llamadas de vídeo, voz, datos y fax. Sin embargo, la tarjeta SIM compatible con CPHS es la que determina los menús disponibles.

El menú está formado por las opciones Vídeo, Voz, Todos faxes y Todos datos. El menú Vídeo proporciona menús para desviar las llamadas de vídeo y el menú Voz proporciona menús para desviar las llamadas de voz.

Los menús Vídeo y Voz disponen de los siguientes submenús:

Si selecciona Vídeo, aparecen las listas de menús Todas llam. vídeo, Si ocupado, Si no respuesta y Si no cobertura (si no está disponible).

Si selecciona Voz, aparecen las listas de menús Todas llam. voz, Si ocupado, Si no respuesta y Si no cobertura (si no está disponible).

9.3.3.1 *Videoconf.*

9.3.3.1.1 Todas llam. vídeo

1. Cuando está seleccionado el menú Desactiv., se elimina el número de desvío de llamadas registrado en la red. Se puede realizar la misma operación pulsando #21**11#. Mientras espera la respuesta de la red, aparecerán el mensaje y la animación de solicitud.
2. Cuando está seleccionada la opción Al centro de buzón de voz, se activa o desactiva el número del centro de buzón de voz. Se puede realizar la misma operación pulsando *21*VMSDN*11#. Para registrar el número del buzón de voz, seleccione Mensajes _ Ajustes _ Centro de buzón de voz en el menú. Si selecciona este menú cuando no hay ningún número registrado, aparece el mensaje "VMS no activado". Si lo hace cuando sí hay un número registrado, aparecerán el mensaje y la animación de solicitud.

3. Cuando está seleccionada la opción A otro número, aparece una ventana de diálogo que le permite introducir el número de teléfono al que desea desviar las llamadas. Introduzca el número de teléfono al que desviar las llamadas y pulse el botón OK. Mientras espera la respuesta de la red, aparecen el mensaje y la animación de solicitud. Cuando responde la red, aparece el resultado de la operación.
4. Cuando se ha seleccionado un número de marcado, aparece un menú. Debe seleccionar A otro número y, a continuación, introducirlo. El registro del desvío se realiza con el número seleccionado. Se puede realizar la misma operación pulsando **21DN*11. Seleccione el número y pulse el botón OK. Mientras espera la respuesta de la red, aparecen el mensaje y la animación de solicitud. Cuando responde la red, aparece el resultado de la operación.
5. Si, una vez activado el menú Todas llam. vídeo, selecciona el menú Opciones de la parte inferior de los menús, aparecen los menús Canc. todo y Ver estado. El menú Ver estado muestra los ajustes de la red. Si selecciona este menú, aparece el mensaje Solicitando... y la animación. Cuando se recibe la información de la red, aparecen los ajustes de red. Puede realizar la misma operación seleccionando Estado en el menú de opciones de la derecha. Si selecciona el menú Canc. todo, los números de desvío de llamada registrados en la red se eliminan tras la confirmación del usuario. Después de seleccionar el menú Canc. todo y de que aparezca el mensaje y la animación de solicitud podrá ver el resultado de la operación.

9.3.3.1.2 Si ocupado

1. Cuando está seleccionado el menú Desactiv., puede realizar la misma operación pulsando ##67**11#. Funciona igual que el menú Todas llam. voz.
2. Cuando está seleccionada la opción Al centro de buzón de voz, puede realizar la misma operación pulsando **67VMSDN*11#. Funciona igual que el menú Todas llam. voz.

3. Cuando está seleccionada la opción A otro número, funciona igual que el menú Todas llam. voz.
4. Cuando se ha seleccionado un número de marcado, se realiza la misma operación que si pulsara **21DN*11#. Funciona igual que el menú Todas llam. voz.
5. Cuando se selecciona el menú Opciones, se activa el menú Si ocupado. Funciona igual que el menú Todas llam. voz.

9.3.3.1.3 Si no respuesta

1. Cuando está seleccionado el menú Desactiv., puede realizar la misma operación pulsando ##61**11#. Funciona igual que el menú Todas llam. voz.
2. Cuando está seleccionada la opción Al centro de buzón de voz, puede realizar la misma operación pulsando **61VMSDN*11#. Funciona igual que el menú Todas llam. voz.
3. Cuando está seleccionada la opción A otro número, funciona igual que el menú Todas llam. voz.
4. Cuando se ha seleccionado un número de marcado, se realiza la misma operación que si pulsara **61*DN*11#. Funciona igual que el menú Todas llam. voz.
5. Cuando está seleccionado el menú Opciones, se activa el menú Si no respuesta. Funciona igual que el menú Todas llam. voz pero con la excepción de que los usuarios pueden configurar el tiempo de retraso en el menú para establecer el retraso de la lista de menús.

9.3.3.1.4 Si fuera de cobertura

1. Cuando está seleccionado el menú Desactiv., puede realizar la misma operación pulsando ##62**11#. Funciona igual que el menú Todas llam. voz.
2. Cuando está seleccionada la opción Al centro de buzón de voz, puede realizar la misma operación pulsando **67VMSDN*11#. Funciona igual que el menú Todas llam. voz.

3. Cuando está seleccionada la opción A otro número, funciona igual que el menú Todas llam. voz.
4. Cuando se ha seleccionado un número de marcado, se realiza la misma operación que si pulsara **62*DN*11#. Funciona igual que el menú Todas llam. voz.
5. Cuando está seleccionado el menú Opciones, se activa el menú Si no cobertura. Funciona igual que el menú Todas llam. voz.

9.3.3.2 Llamadas de voz

9.3.3.2.1 Todas llam. voz

1. Cuando está seleccionado el menú Desactiv., se elimina el número de desvío de llamadas registrado en la red. Se puede realizar la misma operación pulsando #21**11#. Mientras espera la respuesta de la red, aparecen el mensaje y la animación de solicitud. Cuando responde la red, aparece el resultado de la operación.
2. Cuando está seleccionada la opción Al centro de buzón de voz, se activa o desactiva el número del centro de buzón de voz. Se puede realizar la misma operación pulsando *21*VMSDN*11#. Para registrar el número del buzón de voz, seleccione Mensajes _ Ajustes _ Centro de buzón de voz en el menú. Si selecciona este menú cuando no hay ningún número registrado, aparece el mensaje "VMS no activado". Si lo hace cuando sí hay un número registrado, aparecen el mensaje y la animación de solicitud. Cuando responde la red, aparece el resultado de la operación.
3. Cuando está seleccionada la opción A otro número, aparece una ventana de diálogo que le permite introducir el número de teléfono al que desea desviar las llamadas. Introduzca el número de teléfono al que desviar las llamadas y pulse el botón OK. Mientras espera la respuesta de la red, aparecen el mensaje y la animación de solicitud. Cuando responde la red, aparece el resultado de la operación.

4. Cuando se ha seleccionado un número de marcado, aparece un menú. Debe seleccionar A otro número y, a continuación, introducirlo. El registro del desvío se realiza con el número seleccionado. Se puede realizar la misma operación pulsando **21DN*11. Seleccione el número y pulse el botón OK. Mientras espera la respuesta de la red, aparecen el mensaje y la animación de solicitud. Cuando responde la red, aparece el resultado de la operación.
5. Si, una vez activado el menú Todas llam. vídeo, selecciona el menú Opciones de la parte inferior de los menús, aparecen los menús Canc. todo y Ver estado. El menú Ver estado muestra los ajustes de la red. Si selecciona este menú, aparece el mensaje Solicitando... y la animación de solicitud. Cuando se recibe la información de la red, aparecen los ajustes de red. Puede realizar la misma operación seleccionando Estado en el menú de funciones de la derecha. Si selecciona el menú Canc. todo, los números de desvío de llamada registrados en la red se eliminan tras la confirmación del usuario. Después de seleccionar el menú Canc. todo y de que aparezca el mensaje y la animación de solicitud podrá ver el resultado de la operación.

9.3.3.2 Si ocupado

1. Cuando está seleccionado el menú Desactiv., puede realizar la misma operación pulsando ##67**11#. Funciona igual que el menú Todas llam. voz.
2. Cuando está seleccionada la opción Al centro de buzón de voz, puede realizar la misma operación pulsando **67VMSDN*11#. Funciona igual que el menú Todas llam. voz.
3. Cuando está seleccionada la opción A otro número, funciona igual que el menú Todas llam. voz.
4. Cuando se ha seleccionado un número de marcado, se realiza la misma operación que si pulsara **21DN*11#. Funciona igual que el menú Todas llam. voz.
5. Cuando se selecciona el menú Opciones, se activa el menú Si ocupado. Funciona igual que el menú Todas llam. voz.

9.3.3.2.3 Si no respuesta

1. Cuando está seleccionado el menú Desactiv., puede realizar la misma operación pulsando ##61**11#. Funciona igual que el menú Todas llam. voz.
2. Cuando está seleccionada la opción Al centro de buzón de voz, puede realizar la misma operación pulsando **61VMSDN*11#. Funciona igual que el menú Todas llam. voz.
3. Cuando está seleccionada la opción A otro número, funciona igual que el menú Todas llam. voz.
4. Cuando se ha seleccionado un número de marcado, se realiza la misma operación que si pulsara **61*DN*11#. Funciona igual que el menú Todas llam. voz.
5. Cuando está seleccionado el menú Opciones, se activa el menú Si no respuesta. Funciona igual que el menú Todas llam. voz pero con la excepción de que los usuarios pueden configurar el tiempo de retraso en el menú para establecer el retraso de la lista de menús.

9.3.3.2.4 Si fuera de cobertura

1. Cuando está seleccionado el menú Desactiv., puede realizar la misma operación pulsando ##62**11#. Funciona igual que el menú Todas llam. voz.
2. Cuando está seleccionada la opción Al centro de buzón de voz, puede realizar la misma operación pulsando **67VMSDN*11#. Funciona igual que el menú Todas llam. voz.
3. Cuando está seleccionada la opción A otro número, funciona igual que el menú Todas llam. voz.
4. Cuando se ha seleccionado un número de marcado, se realiza la misma operación que si pulsara **62*DN*11#. Funciona igual que el menú Todas llam. voz.
5. Cuando está seleccionado el menú Opciones, se activa el menú Si no cobertura. Funciona igual que el menú Todas llam. voz.

9.3.3.3 Todos faxes

1. Cuando está seleccionado el menú Desactiv., puede realizar la misma operación pulsando ##21**13#. Funciona igual que el menú Todas llam. voz.
2. Cuando está seleccionada la opción A otro número, funciona igual que el menú Todas llam. voz.
3. Cuando se ha seleccionado un número de marcado, se realiza la misma operación que si pulsara **21*DN*13#. Funciona igual que el menú Todas llam. voz.
4. Cuando se selecciona el menú Opciones, se activa el menú Todos faxes. Funciona igual que el menú Todas llam. voz.

9.3.3.4 Todos datos

1. Cuando está seleccionado el menú Desactiv., puede realizar la misma operación que si pulsara ##21**21#. Funciona igual que el menú Todas llam. voz.
2. Cuando está seleccionada la opción A otro número, funciona igual que el menú Todas llam. voz.
3. Cuando se ha seleccionado un número de marcado, se realiza la misma operación que si pulsara **21*DN*21#. Funciona igual que el menú Todas llam. voz.
4. Cuando se selecciona el menú Opciones, se activa el menú Llam. entran. Funciona igual que el menú Todas llam. voz.

9.3.4 Duración llam.

Puede ver la duración de la llamada según el tipo. Pulse la tecla de función 2 para realizar la inicialización. Para la inicialización, necesitará el número PIN.

9.3.4.1 Últ. llamada

Muestra la duración de la última llamada en unidades de horas/minutos/segundos.

9.3.4.2 Llam. rec.

Muestra la duración de las llamadas entrantes.

9.3.4.3 Llam. env.

Muestra la duración de las llamadas salientes.

9.3.4.4 Total llam.

Muestra la duración total de las llamadas.

9.3.5 Coste llam.

1. Esta función muestra el coste de todas las llamadas, incluida la última.
2. Para inicializar, pulse el botón 'Borrar' e introduzca el código PIN.
3. Seleccione Config. coste para configurar los ajustes de coste de llamada y su límite.
4. Puede seleccionar Unidad o Moneda en los ajustes de coste de llamada. Al terminar la llamada, el coste de la llamada se mostrará de acuerdo con la configuración.
5. Seleccione Activ. para configurar el límite del coste de llamada. Cuando el coste alcanza el límite que se ha configurado, no podrá realizar más llamadas.

9.3.6 N° marcación fija

1. Para introducir un número de marcación fija en la configuración, debe autenticar el PIN.
2. El primer menú muestra el número configurado actualmente. Acceda al menú de configuración mediante el menú Opción.
3. Para acceder a las opciones de configuración, introduzca el nombre y el número de teléfono.
La información de configuración se guarda en la tarjeta SIM.
4. La información guardada en SIM se utiliza cuando el número de marcación fija restringe las llamadas salientes.

9.3.7 Restricción llamadas

El menú Restricción llamadas está compuesto por los submenús Llam. salient., Llamadas internacionales, Internacionales excep. nacionales, Llam. entran y Llam. entr. en extranjero. Sin embargo, los menús disponibles dependen de si la tarjeta SIM es compatible con CPHS. El menú Llam. salient. impide las llamadas salientes, el menú Llamadas internacionales impide las llamadas internacionales, el menú Internacionales excep. nacionales impide las llamadas internacionales salientes excepto las del país PLMN de origen, el menú Llam. entran. impide las llamadas entrantes y, por último, el menú Llam. entr. en extranjero impide las llamadas entrantes en itinerancia.

Llam. salientes

1. Cuando está seleccionado el botón OK, se recibe la contraseña de restricción del usuario y se activa el servicio de restricción en la red.
Aparecen el mensaje y la animación de solicitud. Cuando responde la red, aparece el resultado de la operación. Se puede realizar la misma operación pulsando ****33*PWD*10#**.
2. Cuando está seleccionado el menú Opciones, se activa el menú Llam. salient. Seleccione las opciones en los menús de opciones del menú inferior. A continuación, aparecen los menús Activar, Desactivar, Desactivar todo, Ver estado y Salir. Seleccione el menú Activar para recibir la contraseña de restricción del usuario y activar el servicio de restricción de la red. El menú Desactivar desactiva el servicio de restricción tras introducir la contraseña de restricción del usuario.
El menú Desactivar todo desactiva todos los servicios de restricción configurados en la red tras introducir la contraseña de restricción del usuario. Se puede realizar la misma operación pulsando ****330*PWD*10**.
El menú Ver estado permite a los usuarios ver la configuración actual de la red. Al seleccionar el menú Ver estado se muestra el mensaje Solicitando, con una animación y el resultado de la operación cuando la red da su respuesta.

Llamadas internacionales

1. Cuando se pulsa el botón OK, se realiza la misma operación que pulsando **331*PWD*10. Funciona igual que el menú Llam. salient.
2. Cuando se selecciona el menú Opciones, se activa el menú Llamadas internacionales. Funciona igual que el menú Llam. salient.

Internacionales excep. nacionales

1. Cuando se pulsa el botón OK, se realiza la misma operación que pulsando **332*PWD*10. Funciona igual que el menú Llam. salient.
2. Cuando se selecciona el menú Opciones, se activa el menú Internacionales excep. nacionales. Funciona igual que el menú Llam. salient.

Llam. entran.

1. Cuando se pulsa el botón OK, se realiza la misma operación que pulsando *35*PWD*10#. Funciona igual que el menú Llam. salient.
2. Cuando se selecciona el menú Opciones, se activa el menú Llam. entran. Funciona igual que el menú Llam. salient.

Llam. entr. en extranjero

1. Cuando se pulsa el botón OK, se realiza la misma operación que pulsando *351*PWD*10#. Funciona igual que el menú Llam. salient.
2. Cuando se selecciona el menú Opciones, se activa el menú Llam. entr. en extranjero. Funciona igual que el menú Llam. salient.

9.3.8 Ajustes

9.3.8.1 Llam. espera

1. **Activar:** activa el servicio de llamada en espera de la red, de la misma manera que pulsando *43*11#. Al seleccionar este elemento, se muestra un mensaje de solicitud y una animación. Cuando responde la red, aparece el resultado de la operación.
2. **Desactivar:** desactiva el servicio de llamada en espera de la red, de la misma manera que pulsando *#43*11#. Al seleccionar este elemento, se muestra un mensaje de solicitud y una animación. Cuando responde la red, aparece el resultado de la operación.
3. **Ver estado:** muestra el elemento de grupo del servicio de llamada en espera activado de la red, de la misma manera que pulsando *#43*11#. Al seleccionar este elemento, se muestra un mensaje de solicitud y una animación. Cuando responde la red, aparece el resultado de la operación.

9.3.8.2 Enviar mi número

1. **Def. por red:** se configura con los ajustes predeterminados por el proveedor de servicios.
2. **Activ.:** se configura para enviar el número del usuario cuando realiza una llamada saliente.
3. **Desac.:** se configura para no enviar el número del usuario cuando realiza una llamada saliente.

9.3.8.3 Rechazo de llamada

Menú Automático: los usuarios pueden configurar el teléfono para rechazar todas o algunas de las llamadas seleccionando los menús Desactivar, No lista rech., o Rechazar todas llamada. Al seleccionar Desactivar se desactiva el rechazo de todas llamada automático. Al seleccionar No lista rech. se rechazan únicamente los números de destino guardados en la agenda. Al seleccionar Rechazar todas llamada se rechazan todas las llamadas entrantes automáticamente mediante silencio o desconexión. Cuando configura el modo Núm. lista rech. puede añadir un número que quiera rechazar mediante el

menú 'Lista'. Cuando añade un número a la lista, puede seleccionar 'Silencio' o 'Desconectar'. Puede introducir un número directamente o buscarlo en la agenda mediante la tecla 'Buscar'.

Menú Manual: cuando se selecciona **Activ.**, mantenga pulsada la tecla lateral durante unos segundos para rechazar una llamada mediante un silencio o hágalo de nuevo para rechazar la llamada mediante desconexión. Cuando se selecciona **Desactiv.**, la tecla lateral no funciona para rechazar llamadas.

9.3.8.4 Resp. auto.

- 1. Si se selecciona **Activ.**:** una llamada entrante se contesta automáticamente y el tono de timbre suena tres veces en el teléfono.
- 2. Si se selecciona **Desac.**:** no se contestará a la llamada entrante en el teléfono.

9.3.8.5 Rellamada automática

Si esta función está activada, el teléfono intentará volver a marcar automáticamente si hay un problema con la conexión de una llamada.

9.3.8.6 Modo resp.

Permite establecer el método de respuesta. Puede escoger entre abrir la carpeta, pulsar la tecla **Enviar** o pulsar cualquier tecla.

9.3.8.7 Aviso minutos

Establece si debe sonar un tono cada minuto cuando esté al teléfono.

9.4 Red

9.4.1 Selección de red

1. En esta opción puede seleccionar Automático o Manual.
2. Si selecciona Automático, la conexión continúa según los procedimientos de selección de red automática.
3. Si configura el modo Red como Preferentemente GSM, Preferentemente UMTS o Automático, el teléfono buscará los PLMN disponibles únicamente con GSM. Si el teléfono no tiene cobertura GSM, aparecerá sin cobertura.
Si configura el modo Red únicamente como GSM, aparece la lista UMTS PLMN disponible actualmente y puede seleccionar un elemento de la lista para registrarlo.
Si configura el modo Red únicamente como UMTS, aparece la lista PLMN GSM disponible actualmente y puede seleccionar un elemento de la lista para registrarlo.

9.4.2 Modo Red

1. Si configura el modo Red como GSM preferido, el teléfono buscará en primer lugar los PLMN de GSM disponibles y, a continuación, los PLMN de UMTS una vez que esté encendido. Es decir, el teléfono se registrará primero en la red GSM y, cuando esté encendido, en la red UMTS.
2. Si configura el modo Red como Preferentemente UMTS, el teléfono buscará en primer lugar los PLMN de UMTS disponibles y, a continuación, los PLMN de GSM. Esto significa que el teléfono se registrará primero en la red UMTS y, cuando esté encendido, en la red GSM.
3. Si configura el modo Red como GSM únicamente, el teléfono buscará sólo los PLMN de GSM disponibles cuando esté encendido. Si el teléfono se encuentra fuera del área de servicio de GSM, pasará al estado Ning. servicio.

4. Si configura el modo Red como UMTS únicamente, el teléfono buscará sólo los PLMN de UMTS disponibles cuando esté encendido. Si el teléfono se encuentra fuera del área de servicio de UMTS, pasará al estado Ning. servicio.
5. Si configura el modo Red como Automático, el teléfono buscará los PLMN de UMTS y GSM disponibles cuando esté encendido.

9.4.3 Listas preferidas

1. Seleccione Guardar para guardar los valores de la lista preferida en la tarjeta SIM.
2. Puede editar y guardar una lista preferida en la tarjeta SIM, seleccionando el menú cuando aparece la lista preferida.
 - **Nuevo:** añade un elemento seleccionado de la lista emergente a la lista preferida.
 - **Eliminar:** elimina el valor del elemento de la lista preferida.
 - **Mover arriba:** mueve el elemento de la lista preferida hacia arriba.
 - **Mover abajo:** mueve el elemento de la lista preferida hacia abajo.

9.4.3.1

Seleccione Guardar para guardar los valores de la lista preferida en la tarjeta SIM.

9.5 Conexión

Puntos de acceso

Este menú muestra la lista de puntos de acceso. Puede registrar, suprimir y editar elementos de esta lista mediante el menú Opción. Sin embargo, no puede editar ni suprimir configuraciones predeterminadas por el operador (consulte la sección 4). Puede editar los siguientes elementos de configuración seleccionando la tecla de función derecha.

Título de conexión	Nombre del perfil del punto de acceso
Soporte	seleccione el portador de la lista. (El valor predeterminado es "Automático".)
Autenticación	Seleccione la autenticación de la lista. (El valor predeterminado es "Ning. aut.")
Nombre usuar.	Información proporcionada por el proveedor de servicios.
Contraseña	Información proporcionada por el proveedor de servicios.
APN	Información de APN para la red UMTS / GPRS. Información proporcionada por el proveedor de servicios.
QOS	Seleccione el parámetro QOS de la lista. (El valor predeterminado es Interactivo.)
Marcar número	Introduzca el número de marcado para conectar a la red CDS. Información proporcionada por el proveedor de servicios.
Vel. en baudios	Seleccione un valor de la lista. (El valor predeterminado es "9600".)
Tipo llamada	Seleccione el tipo de llamada de la lista. (El valor predeterminado es "RDSI".)

- Pulse la tecla "Guard." para guardar los cambios realizados en la configuración.
- Para que la nueva configuración sea el punto de acceso a la configuración de Internet, siga los procedimientos descritos en la sección 4.

9.6 Seguridad

Cuando está activado, aparecerá una ventana solicitándole el código PIN cuando encienda el teléfono para impedir un uso no autorizado del mismo.

9.6.1 Solicitud PIN

Puede activar un PIN (número de identificación personal). En la barra de estado puede comprobar el estado actual de la configuración.

Elemento	Descripción
Activar solicitud de PIN	Cada vez que encienda el teléfono deberá introducir el código PIN.
Desactivar solicitud de PIN	No tendrá que introducir el código PIN cada vez que encienda el teléfono.

Procedimientos de solicitud y desactivación del PIN

1. Seleccione el elemento 'Solicitud PIN' de la lista y pulse [Seleccionar]. Aparece una ventana que le permite seleccionar 'Activar' o 'Desactivar'.
 - Seleccione 'Activar/Desactivar' de la lista, pulse [Seleccionar] e introduzca el código PIN para establecer la solicitud del PIN. Si 'Solicitud PIN' ya está activado/desactivado, aparece el mensaje "Ya activado"/"Ya desactivado".
2. Si realiza 3 entradas de código PIN incorrectas incorrectas anularán el código PIN. Si esto ocurre, deberá introducir el PUK (código PIN de desbloqueo) para configurar el código PIN de nuevo.

3. Tiene 10 intentos para introducir este número. Pasados estos 10 intentos, el uso del teléfono quedará limitado.

Pulse la tecla Atrás en la ventana de introducción del código PIN para regresar al paso anterior.

9.6.2 Cambiar códigos

Puede cambiar el PIN, el PIN 2, la contraseña del teléfono y la contraseña de rechazo de llamadas.

9.6.2.1 PIN

PIN es la abreviatura de Personal Identification Numeric (Número de identificación personal) y se utiliza para restringir el uso de un usuario no autenticado.

Procedimiento de cambio de la contraseña PIN

1. Seleccione 'PIN' en la lista 'Configuración de contraseñas' y, a continuación, pulse [Seleccionar].
2. Introduzca el PIN actual y pulse [Seleccionar].
3. Introduzca el nuevo PIN y pulse [Seleccionar].
4. Vuelva a introducir el nuevo PIN y pulse [Seleccionar].
 - Si el PIN es diferente al que introdujo en el paso 3, el procedimiento se reinicia desde el paso 3.
5. Si el PIN se ha cambiado correctamente, aparecerá el mensaje "Cambiado correctamente" y el nuevo código PIN.
Si introduce el PIN de manera incorrecta en el paso 2, el procedimiento se reinicia desde el paso 2 y el número de intentos restantes disminuye en 1.
6. Pulse la tecla Atrás en la ventana de introducción del código PIN para regresar al paso anterior.
 - * Si realiza 3 entradas de código PIN incorrectas anularán el código PIN. Si esto ocurre, deberá introducir el PUK (código PIN de desbloqueo) para configurar el código PIN de nuevo. Tiene 10 intentos para introducir este número. Pasados estos 10 intentos, el uso del teléfono quedará limitado.

9.6.2.2 PIN 2

PIN2 es la abreviatura de Personal Identification Numeric 2 (Número de identificación personal 2) y se utiliza para restringir el uso de usuarios no autenticados, como ocurre con el PIN.

El procedimiento de cambio del código PIN2 es el mismo que el del PIN. 3 entradas de código PIN2 incorrectas anularán el código PIN2. Si esto ocurre, tiene que introducir el PUK2 para utilizar el código PIN2 de nuevo. Tiene 10 intentos para introducir este número, como ocurre con el PUK1. 10 entradas incorrectas del código PUK2 lo anularán.

9.6.2.3 Código seguridad

El código de seguridad se utiliza para cambiar la contraseña del teléfono. Al contrario que en el PIN y el PIN2, no hay límite de intentos para introducir el código de seguridad.

9.6.2.4 Contraseña restricción

Consulte el apartado Llamadas entrantes en la sección Restricción llamadas.

9.6.3 Bloqueo teléfono

Puede bloquear el teléfono móvil para impedir que lo utilicen otras personas. Se ofrecen las 4 opciones de bloqueo siguientes.

- **Conectar:** el teléfono se bloquea cuando se conecta.
- **Si cambia SIM:** el teléfono se bloquea cuando se cambia la tarjeta SIM.
- **Inmediato:** el teléfono se bloquea inmediatamente.
- **Ninguno:** el teléfono no tiene ningún bloqueo.

9.6.4 Certificados

Si se almacenan, aquí puede encontrar una lista de certificados necesarios para WTLS/TLS. Los certificados se pueden ver o eliminar de la lista.

9.6.5 Borrado de sesión

Los datos de sesión segura (WTLS/ TLS) se pueden borrar con esta opción. Los datos de sesión se deben eliminar para establecer una nueva sesión segura.

9.7 Estado de memoria

Esta función muestra el uso de la memoria del teléfono móvil que se puede utilizar para guardar los datos del usuario. Los datos del usuario se guardan en la memoria FLASH, que es un tipo de memoria no volátil que conserva los datos guardados de forma permanente, a menos que el usuario los elimine.

9.7.1 Memoria común

Esta función muestra el estado de la memoria del usuario del teléfono. Puesto que esta función examina todo el sistema de archivos para las estadísticas, son necesarios unos segundos.

9.7.2 Memoria reservada

Muestra la cantidad de memoria que utiliza el teléfono multimedia. Puesto que se buscan estadísticas en todo el sistema de archivos, tardará unos segundos.

9.7.3 Memoria SIM

Esta función muestra el estado de la memoria del usuario de la tarjeta SIM. Esta función requiere unos segundos para mostrar las estadísticas del uso de memoria.

9.8 Idioma

Esta función cambia el idioma que se utiliza en el teléfono.

Automático

English

Français

Italiano

Deutsch

Nederlands

Español

Português

9.9 Info. teléfono

Esta función muestra la versión del software del teléfono.

9.10 Reiniciar config.

Esta función inicializa los valores configurados por el usuario. Restablece todos los valores predeterminados de fábrica.

Texto adicional en el manual para utilizar el kit de Internet en Windows 98.

1. Para desconectar el kit de Internet después de utilizarlo en Windows 98, utilice el programa Internet Kit. Nunca desconecte el terminal.
2. El mensaje de conexión del kit de Internet puede aparecer hasta 10 segundos después de que se haya establecido la conexión mediante el terminal (MT), según los programas que se ejecutan en Windows 98.

(Por ejemplo)

Cuando aparece el mensaje de conexión en un portátil, la conexión se ha establecido. El mensaje de conexión puede retrasarse en un PC según el número de programas que se están ejecutando y el número de controladores instalados.

Declaración de Conformidad



LG Electronics

Este modelo cumple con los requerimientos esenciales del Artículo 3 de la Directiva R&TTE 1999/5/EC, si es utilizado para su uso adecuado.

1. Salud (Artículo 3.1.a de la Directiva R&TTE)
2. Seguridad (Artículo 3.1.a de la Directiva R&TTE)
3. Compatibilidad Electromagnética (Artículo 3.1.b de la Directiva R&TTE)
4. Uso eficiente del espectro de radio frecuencia (Artículo 3.2 de la Directiva R&TTE)

Por la presente declaro, bajo nuestra única responsabilidad, que el producto mencionado arriba, al cual se refiere esta declaración, cumple con los citados artículos de la directiva en cuestión.

Si están disponibles, escriba a la(s) persona(s) de contacto

Mr. Jin Seog, Kim
LG Amsterdam Branch Office
Capronilaan 6, 1119 NR Schiphol-rijk,
The Netherlands
(Tel.) +31-20-655 7774

Mr. Ji Jong, Jeon
LG Electronics Inc. GSM Division
Emerald BD, 1042 Hogye-Dong, Dongan-Gu
Anyang-city, Kyuonki-Do
431-080, Korea

CE 0889



U8150 User Guide

English



Table of Contents

Guidelines	6	2.4 Speed dials	63
Installing the USIM card	10	2.5 Clear address book	63
Introduction	12	2.6 Copy all	64
Glossary	12	2.7 Move all	64
Main Module	13	2.8 Own number	64
No Sim Idle Screen	13	2.9 Settings	65
Idle Screen	13	3. Multimedia	66
Numbering Screen	16	3.1 Camera	66
Phone Lock Screen	17	3.2 Picture album	68
Main Menu	18	3.3 Camcorder	70
1. Messaging	20	3.4 Video player	71
1.1 Write message	20	3.5 Audio player	73
1.2 Inbox	41	4. emoción	75
1.3 Email inbox (Mailbox)	43	4.1 emoción	78
1.4 Outbox	47	4.2 Bookmarks	78
1.5 Draftbox	50	4.3 Go to URL	79
1.6 Templates	51	4.4 Saved pages	79
1.7 Emoticon	51	4.5 Clear cache	79
1.8 Service commander	51	Services	79
1.9 Settings	52	4.6 Settings	79
2. Address Book	62	5. Organiser	80
2.1 Add new	62	5.1 Calendar	80
2.2 Search	62	5.2 Todo	83
2.3 Caller groups	63	5.3 Memo	84
		5.4 Secret Memo	85

6. Profile	86	9. Settings	98
Alert by	86	9.1 Time & Date	98
Voice ring tone Line 1/2	86	9.2 Display	99
VT ringtone	86	9.3 Call	102
Ring tone volume	86	9.4 Network	116
Message alert	86	9.5 Connection	118
Message tone	87	9.6 Security	119
Warning alert	87	9.7 Memory status	122
Key tone effect	87	9.8 Language	123
Key tone volume	87	9.9 Phone info	123
Flip tone effect	87	9.10 Reset Settings	123
Switch on effect	87		
Switch off effect	87		
7. Apps & Games	88		
7.1 Applications	88		
7.2 Download	89		
7.3 Settings	89		
8. Extras	91		
8.1 Shortcuts	91		
8.2 Alarm clock	91		
8.3 Calculator	92		
8.4 World time	93		
8.5 Unit converter	93		
8.6 Timer	96		
8.7 Connectivity	97		



Product care and maintenance

Warning: Use only batteries, charger and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit.
(Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- Hold the phone as you speak to any other telephone. While speaking directly into the microphone, angle the antenna in a direction up and over your shoulder. If the antenna is extendable/retractable, it should be extended during a call.
- Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality. It also may cause the phone to operate at a higher power level than needed and shorten talk and standby times.
- If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eye.

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo, safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.

Children

Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- Dispose of used batteries in accordance with local legislation.


Installing the USIM card




Your USIM card contains your phone number, service details and contacts and must be inserted into your handset.

If your USIM card is removed then your handset becomes unusable until a valid one is inserted. Always disconnect the charger and other accessories from your handset before inserting and removing your USIM card.

Your USIM card may only be used in handsets which are enabled for 3 services. Any attempt to use the USIM card in other handsets may result in serious damage to the handset and may prevent you from being able to use it, including the making of emergency calls.

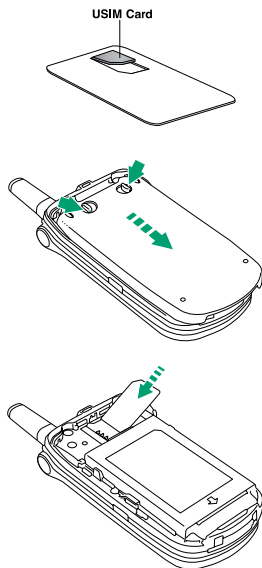

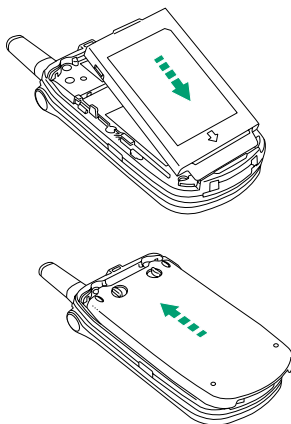

[Notice]

Before installing always make sure that the phone is switched off and remove the battery.

The metal contact of the USIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the USIM card while handling and installing. Follow the instructions supplied with the USIM card.



This document is the User's Guide for the LG-U8150 3G Video Mobile Phone. All rights for this document are reserved by LG Electronics. Copying, modifying and distributing this document without the consent of LG Electronics are prohibited.

Glossary

NM Network Management

VT Video Telephony



No Sim Idle Screen

This is the initial screen of the phone that appears when there is no Sim card installed in the phone, or the installed Sim card is invalid. In this screen, users can only make emergency calls, and turn the phone off. To turn off the phone, press and hold the End key for a while.

Screen Structure

If there is no Sim card installed, an animation telling you to insert a Sim card appears. If the Sim card inserted into the phone is invalid, an animation telling you that the Sim card is locked appears.

Emergency Call Function

The right soft key is represented by “SOS” on the screen. Key in your desired emergency call number using the number keys, and then press the OK key to make an emergency call.

Idle Screen

The idle screen appears when you have installed a proper Sim card and turned the phone on.

Screen Structure

Idle screen consists of the operator's name, indicators, date, and time on a background image. You can configure the background image by selecting **Settings** → **Select Display** → **Select Screen Theme for Idle mode**.

Main Module


Time is displayed in the style and color of the selected image. You can select the style and color of the clock by selecting Display Settings → Idle Clock font.

Indicators display the following information.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RSSI-3G	In_Call	Roaming	Rehect	Internet	SMS	Irda		General	Battery
RSSI-2G			Divert		MMS	Alarm		Silent	
No Service					E-mail	Phonelock		Vibrate only	
					VMS			Automobile	
					MMS Noti			Headset	
					WAP push			Outdoor	
					Several msg			User define 1	
								User define 2	

Key Functions

The functions of the keys in the idle screen status are described below.

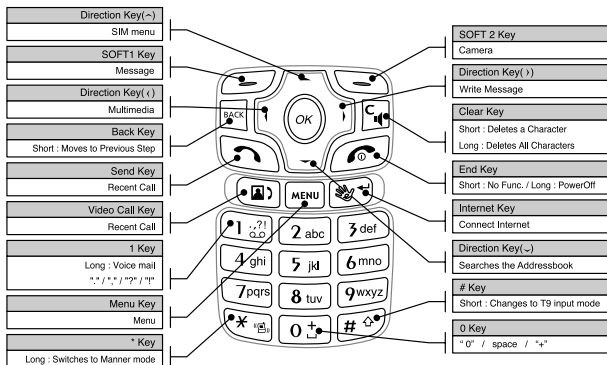

While the folder is closed, long press the 3rd side key to turn on the backlight of the Sub LCD. By pressing the key again briefly in this mode, you can open the Entertainment menu.

Key	Characters in the Order Display	
	Lower case	Upper case
1	. , ? ! 1	. , ? ! 1
2	a b c 2 à á â ã ä å æ ç	A B C 2 Ä Å Ä Ä Ä Ä Æ Ç
3	d e f 3 è é ê ë	D E F 3 É Ê Ë Ì
4	g h i 4 ì í î ï	G H I 4 Ì Í Î Ï
5	j k l 5 £	J K L 5 £
6	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ø œ	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Æ
7	p q r s 7 ß \$	P Q R S 7 ß \$
8	t u v 8 ù ú û ü	T U V 8 Ù Ú Û Ü
9	w x y z 9	W X Y Z 9
0	Space 0	Space 0


Numbering Screen

The numbering screen appears when a number key is pressed in the idle screen.

Screen Structure

The numbering screen consists of status indicators, dialled number, and soft menu. Status indicators are the same as that of the idle screen. The dialled number is displayed in the size and colour configured in Settings → Display → Dialling font. You can make a call while dialling a phone number by pressing the Send or Video Call key.

Soft Key

You can use the soft keys for several functions while dialling a number. Using the left most soft key, you can send a message to the current dialled number, you can search for numbers in addressbook, and using the  key, you can input hyphen, manual hold, or time hold characters within the number. Using the middle soft key, you can save the current dialled number to the electronic organiser. Using the right most soft key, you can search the current dialled number in the electronic organiser.

Phone Lock Screen

When the phone lock function is selected, you can only make an emergency call, release the lock, and turn off the phone in this screen. As always, you can turn the phone off by pressing and holding the End key for a while.

Screen Structure

The screen structure of the Phone Lock screen is the same as that of the idle screen, except that the lock message appears instead of the idle screen banner.

Emergency Call Function

You can make an emergency call using the right soft key. Like the No Sim Idle screen, the emergency numbers are displayed.

Unlock Function

If you press the OK key, a popup screen appears asking you to input the PIN code to unlock the phone. The PIN code is configured by selecting **Settings** → **Security** → **Change codes**. If you key in an incorrect PIN code, the phone will remain in phone lock status. If you key in the correct PIN code, the phone will be unlocked, and the idle screen will be displayed. If you have turned the phone off in the phone lock status, you will find the phone remains in phone lock status when you turn it on.

Main Menu



You can launch a menu by pressing the Menu key over numeric key 2 in the idle screen. Move to a desired item and press the OK key to go into the sub menu.

You can also go into a submenu by directly pressing the corresponding numeric key as follows.



The main menu consists of the following high-level and sub menus.

1 Messaging

- 1 Write message
- 2 Inbox
- 3 Email inbox (Mailbox)
- 4 Outbox
- 5 Draftbox
- 6 Templates
- 7 Emoticon
- 8 Service commander
- 9 Settings

2 Address Book

- 1 Add new
- 2 Search
- 3 Caller groups
- 4 Speed dials
- 5 Clear address book
- 6 Copy all
- 7 Move all
- 8 Own number
- 9 Settings

3 Multimedia

- 1 Camera
- 2 Picture album
- 3 Camcorder
- 4 Video player
- 5 Audio player

4 emoción

- 1 emoción
- 2 Bookmarks
- 3 Go to URL
- 4 Saved pages
- 5 Clear cache
- Services
- 6 Settings

5 Organiser

- 1 Calendar
- 2 Todo
- 3 Memo
- 4 Secret Memo

6 Profile

- Alert by
- Voice ring tone Line 1/2
- VT ringtone
- Ring tone volume
- Message alert
- Message tone
- Warning alert
- Key tone effect
- Key tone volume
- Flip tone effect
- Switch on effect
- Switch off effect

7 Apps & Games

- 1 Applications
- 2 Download
- 3 Settings

8 Extras

- 1 Shortcuts
- 2 Alarm clock
- 3 Calculator
- 4 World time
- 5 Unit converter
- 6 Timer
- 7 Connectivity

9 Settings

- 1 Time & Date
- 2 Display
- 3 Call
- 4 Network
- 5 Connection
- 6 Security
- 7 Memory status
- 8 Language
- 9 Phone info.
- 10 Reset settings



1. Messaging



1.1 Write message

1.1.1 SMS

The normal message service is a short message service that allows up to 140 bytes of message.

1. You can specify up to 20 recipients. Press [Option] or [Search] at the bottom to save the message in the draft box, to load a send message list, and to select a recipient from the phone book.
2. Entering contents displays a new window where you can easily write a message. Using the [Option] menu, you can temporarily save the message, load an emoticon and a phrase, and select a phone number from the phone book. You can input various symbols using the  key at the bottom. You can change the input method using T9 by pressing the  key while writing a message.
3. When you have finished writing a message, press the [OK] key. Then select one from the Send & Save, Send, and Save to the draft box menus. The Send & Save option saves the message after transmission, the Send option just sends the message without saving the message, and the Save to the draft box option saves the message in the draft box for future use without sending the message. Group broadcasting sends a message to multiple recipients, and the transmission progress status is represented by the recipient's phone number. When the message has been sent successfully, the message in the Outbox or not based on sending option. If the transmission has been failed, the message saved in Outbox as a fail message.

1.1.2 MMS

1.1.2.1 Sending an MMS


Selecting (5). Messaging from the top menu or pressing the Messaging shortcut key displays the message menu. In the menu, select (1). Write message, and then select MMS to create an MMS message.



You can create various types of messages.

1.1.2.1.1 MMS

1. You can create an MMS (Multimedia Messaging Service) message.
2. Select 'MMS' from the Write Message menu and then press [OK].

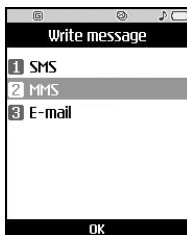


3. You can edit an MMS message field using the cursor.



4. Move the cursor to the To field, and enter the message recipient. You can specify the recipient by either the phone number or the e-mail address. You can search the phone book by pressing the right soft key. When a recipient has been specified, another field where you can specify another recipient appears. You can specify up to 20 recipients.



<Select To item>

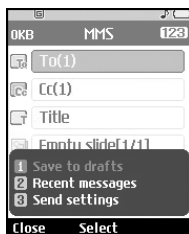

<To item option menu>



<Select Title item>




<Slide item option menu>

5. Move the cursor to a slide item to add, delete or edit the slide.




<Select Title item>

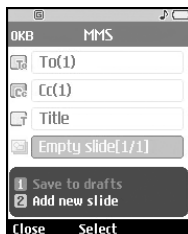


<Slide item option menu>

6. You can save a message in the draft box by using the Option menu while you are writing the message.

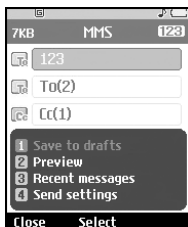

7. You can preview the message while writing a message by using the Option menu.

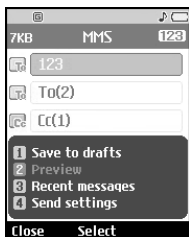


8. You can search and load information from the phone book by the [Search] key while writing a message.



9. You can load the last message while writing a message.



- 10.** When you have completed creating a message, press [OK]. You can send the message by selecting Send Message from the popup list, and you can save the message by selecting Save to draft box. You can preview the message by selecting Preview from the popup list.

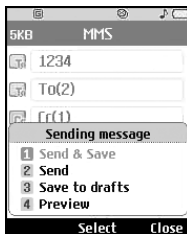

1.1.2.1.2 Creating an MMS slide

1. Press Edit in the slide item while creating an MMS message.




2. You can change the slide duration in the Slide Duration field. If you do not change it, the default value is used



3. You can attach your desired image, audio, or video file by moving the cursor to the desired file to attach, and selecting Attach. If there is an attached image or audio file, you cannot attach a video file. If there is an attached video file, you cannot attach an image or audio file. You can cancel the attached file by using [Option].



<Image attachment>

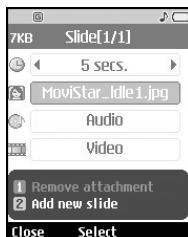


<Cancel file attachment>

4. You can insert desired contents into a slide by moving the cursor to the desired message. When the page is full, users can not enter any more characters. You can insert templates, or emoticons into the contents input window by using the Option menu. You can insert a name, or a phone number saved in the phone book into the contents input window by using [Option].



<Message input>

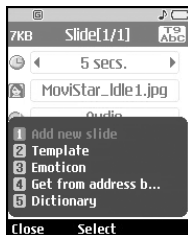

<Message item Option menu>

5. You can use the following functions by using [Option] while creating a MMS slide.

5.1 Slide / No attach / No message / Cursor position: Attach field

- **Add new slide** : Select this menu to add a slide.
- **Delete Slide** : Select this menu to delete the slide.
- **Next slide** : Select this menu to move to the next slide.
- **Previous slide** : Select this menu to move to the previous slide.



5.2 Slide / No attach / No message / Cursor position: Message field

- **Add new slide** : Select this menu to add a new slide.
- **Templates** : Select this menu to use a template.
- **Emoticon** : Select this menu to use an emoticon.
- **Get from Address book** : Select this menu to use the address book.
- **Dictionary** : Select this menu to use the dictionary.
- **Next slide** : Select this menu to move to the next slide.
- **Previous slide** : Select this menu to move to the previous slide.



5.3 Before attaching or while writing a message / cursor position: Attach field

- **Add new slide** : Select this menu to add a new slide.
- **Delete Slide** : Select this menu to delete the slide.
- **Next slide** : Select this menu to move to the next slide.
- **Previous slide** : Select this menu to move to the previous slide.



5.4 After attaching or while writing a message / cursor position: Attach field

- **Remove attachment** : Select this menu to cancel an attachment.
- **Add new slide** : Select this menu to add a new slide.
- **Delete slide** : Select this menu to delete the slide.
- **Next slide** : Select this menu to move to the next slide.

- **Previous slide** : Select this menu to move to the previous slide.



5.5 No attachment or while writing a message / cursor position: Message field

- **Add new slide** : Select this menu to add a new slide.
- **Delete Slide** : Select this menu to delete the slide.
- **Templates** : Select this menu to use a template.
- **Emoticon** : Select this menu to use an emoticon.
- **Get from address book** : Select this menu to use the address book.
- **Dictionary** : Select this menu to use the dictionary.
- **Next slide** : Select this menu to move to the next slide.
- **Previous slide** : Select this menu to move to the previous slide.



5.6 Slide / No attachment / No message / cursor position: Slide duration field

- **Add new slide** : Select this menu to add a new slide.
- **Delete slide** : Select this menu to delete the slide.
- **Next slide** : Select this menu to move to the next slide.
- **Previous slide** : Select this menu to move to the previous slide.



1.1.2.2 MMS send menu

1.1.2.2.1 Send & Save

Sends created MMS message and then saves the message.



1.1.2.2.2 Send


Sends created MMS message.

1.1.2.2.3 Save to drafts

Saves the created MMS message to the Draftbox.

1.1.2.2.4 Preview



Shows the created MMS message before sending it.

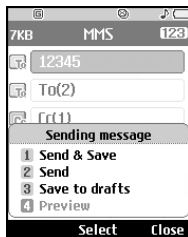

1.1.2.3 Viewing MMS messages

1.1.2.3.1 To preview MMS message

1. You can preview a created MMS.
2. If the message is too long to be displayed on screen, the contents of the message are automatically scrolled.
3. Press the Pause key to pause playback of the message, and press the Play key to resume playing the message.
4. If an audio or video file is attached to an MMS message, press the Mute key to activate the mute function. Press the Sound key to cancel the mute function.
5. Press the Info key to stop playback, and move to the Detailed View screen to view detailed information about the MMS message.
6. When message playback is complete, the screen display changes to the Detailed View screen.
 - Press the Play key to play the message.
 - Press the Edit key to move to the Create Message screen.
 - You can use the following functions using the Option key.
 - **Send & Save** : Sends and saves the message.
 - **Send** : Sends the message without saving it.
 - **Save to drafts** : Saves the message in the draft box.
 - **Edit** : Moves to message edit screen.
 - **Play** : Plays the message.

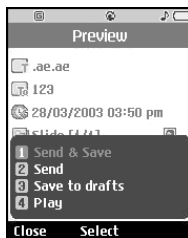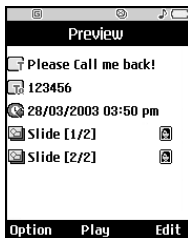



1.1.2.3.2 Viewing MMS messages in the Inbox and Outbox

1. Select an MMS message to view its contents.
2. If the message is too long to be displayed on a screen, the contents of the message are automatically scrolled.
3. Press the Pause key to pause playback of the message, and press the Play key to resume playing the message.
4. If an audio or video file is attached to an MMS message, press the Mute key to activate the mute function. Press the Sound key to cancel the mute function.
5. Move to a desired message by using the left and right direction keys.
6. Press the Info key to stop playback, and move to the Detailed View screen so that you can view detailed information about the MMS message.
7. When message playback is complete, the screen display changes to the Detailed View screen.
 - Press the Play key to play the message.
 - Press the Edit key to move to the message edit screen.
 - You can use the following functions using the Option key.

[Inbox / view detailed screen menus]

- **Reply to all** : Creates reply to all (copy of originator and cc addresses) selected message.
- **Reply** : Creates reply to the selected message by [Soft2] key.
- **Forward** : Forwards the selected message.
- **Save address** : Saves the telephone numeric in the addressbook.
- **Get number** : Extracts the phone numeric included in the text of the message.
- **Get e-mail address** : Extracts the e-mail address from the message text.


- **Connect URL** : Connects to the URL included in the message text.
 - **Delete** : Deletes selected message.
 - **Mute (or Sound)** : Enables or disables mute function.
 - **View attachment** : Plays attached files.
 - **Play** : Plays the message.
 - **Message info** : Displays information on the selected message.
- * For a file with just an image, Menu 8. The Mute (or Sound) menu would not appear.

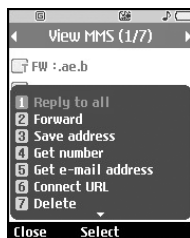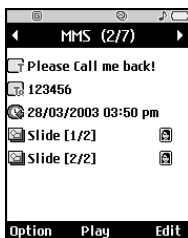

[Outbox / view detailed screen menus]

- **Forward** : Forwards selected message.
- **Get number** : Extracts phone number from the message text.
- **Get e-mail address** : Extracts the e-mail address from the message text.
- **Connect URL** : Connects to the URL included in the message text.
- **Edit** : Edits the selected message by [Soft2] key.
- **Delete** : Deletes selected message.
- **View attachment** : Plays attached files.
- **Play** : Plays the message.

- **Message info.** : Displays information on the selected message.

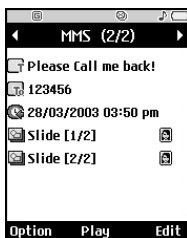


1.1.3 E-mail

1.1.3.1 Create e-mail

1. You can create a new e-mail (Electronic mail).
2. Select e-mail from Write message, and press the OK key.
3. You can edit the items necessary to create an e-mail message by using the cursor.
4. Move the cursor to To field, and enter the e-mail address of the recipient of the e-mail.
5. Move the cursor to CC (Carbon Copy) field, and enter the reference e-mail address to forward the e-mail.
6. Move the cursor to BCC (Blind Carbon Copy), and enter a hidden reference e-mail address to forward the e-mail without forwarding information.
7. For the recipient (To), reference address (CC) and hidden reference address (BCC) fields only valid e-mail addresses are allowed. When an e-mail address has been specified, another field where you can specify another address appears. You can specify up to 4 recipients for each of the fields.

8. To enter data in the recipient (To), reference address (CC) and hidden reference address (BCC) fields, you can search the address book by using the Search key and use the following functions by using the [Option] key.

- **Save to drafts** : Select this menu to save the message in the draft box.
- **Recent messages** : Select this menu to load the e-mail address from the latest created message.
- **Send settings** : Select this menu to configure the settings of the e-mail that you wish to send.

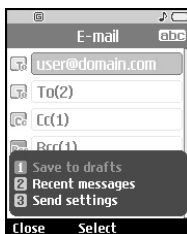

9. Move the cursor to the Subject field and create the subject. You can search the address book by using the Search key while entering the Subject field, and use the following functions by using the [Option] key.

- **Save to drafts** : Select this menu to save the message in the draft box.
- **Template** : Select this menu to use a template.
- **Emoticon** : Select this menu to use an emoticon.
- **Get from address book** : Select this number to insert a name or phone number from the address book.
- **Dictionary** : Select this menu to use the dictionary.



10. You can enter the message contents by moving the cursor to the Message field. Entering contents displays a new window where you can easily write message.
- **Save to drafts** : Select this menu to save the message in the draft box.
 - **Template** : Select this menu to use a template.
 - **Emoticon** : Select this menu to use an emoticon.
 - **Get from address book** : Select this menu to insert a name or phone number from the address book.
 - **Signature text** : Select this menu to insert the signature text.
 - **Dictionary** : Select this menu to use the dictionary.



- You can attach a file by moving the cursor to the Attach field. Press the Attach key or select Attach from the Option menu. In the Attach menu, move the cursor to the Video, Audio or Image item, and press the OK key to attach a file. You can attach up to 2 files, and the size of attached files should be 1MB or less. You can change the attached file for another by selecting the attached file name. You can cancel the attached file by using the [Option] key.




- When you have finished writing an e-mail, press the OK key to send or save the e-mail.



1.1.3.2 Send settings


1.1.3.2.1 Priority

You can configure the priority of the e-mail you wish to send. You can select either Low, Normal or High.

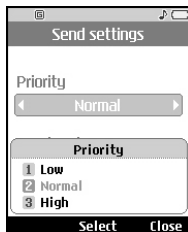

1.1.3.2.2 Read reply

You can set whether you want to request a read receipt for a sent e-mail.

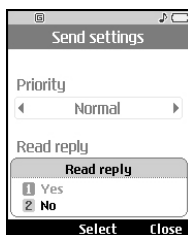

1.1.3.3 Send e-mail menu

1.1.3.3.1 Send & Save

Sends the created e-mail and then saves it in the Outbox. Sending will be processed in the background, and you can do another job.

1.1.3.3.2 Send


Sends the created e-mail.

1.1.3.3.3 Save to drafts

Saves the created e-mail in the draft box.

1.1.3.3.4 Preview

You can preview the created e-mail before sending it.

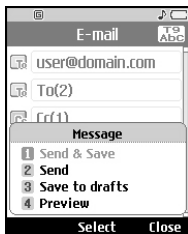


1.2 Inbox

1. You can view saved messages. Select a message and then press the Select key to view the message.
2. You can view the previous or next message by using the left and right keys.
3. To view an MMS Noti message, select Retrieve in the message view screen. Then the file is transmitted, and you can view the file when the transmission is complete.
4. You can use the following functions by using [Option] key.

[For a normal message]

1. **Write message** : You can write a new message.
2. **Reply to all** : Creates reply to all (copy of originator and cc addresses) the selected message.(only MMS message)

- 3. Reply** : You can create a reply to the selected message.
- 4. Forward** : Forwards the selected message. (Not supported for MMSNoti message.)
- 5. Delete**
 - **One** : Deletes a selected message.
 - **Multiple delete** : Deletes more than one selected message.
 - **All** : Deletes all messages.
- 6. Filter** : Displays messages by desired message types.
- 7. Message info** : Shows information on the selected message.
- 8. Memory info** : Shows the amount memory the phone has left.

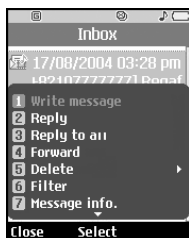


[For WAP push message]

- 1. Write message** : Creates a new message
- 2. Delete**
 - **One**: Deletes a selected message.
 - **Multiple delete** : Deletes more than one selected messages.
 - **All** : Deletes all messages.
- 3. Filter** : Displays messages by desired message types.
- 4. Message info** : Displays information on the selected message.
- 5. Memory info** : Shows how much memory the phone has left.


1.3 Email inbox (Mail box)

1.3.1 Viewing e-mail Message List

1. Select an e-mail account and then press the OK key to view the received e-mail list.
2. Using the Retrieve key, you can retrieve a new e-mail list from the e-mail server of the selected account.

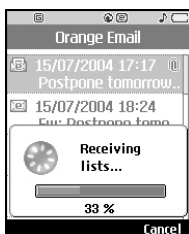


3. In e-mail list, you can use the following functions by using the [Option] key.
 - **Write message** : Creates a new e-mail message.
 - **Reply** : Creates a reply to the selected e-mail. You can write a reply using SMS, MMS or e-mail.
 - **Delete** : Deletes an e-mail. Deleted e-mails are temporarily saved in Trash. The following Delete options are provided.
 - **One** : Deletes the selected message.
 - **Multiple delete** : Deletes more than one selected message.
 - **All** : Deletes all messages.
 - **Message info.** : Displays information on the selected message.
 - **Memory info.** : Shows how much memory the phone has left.

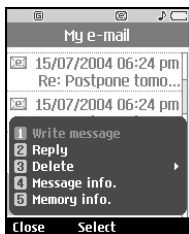

1.3.2 Viewing an e-mail message

1. Select one of the received e-mails and press the OK key to receive the contents of the e-mail.
2. The contents of the received e-mail are automatically displayed in the View screen.
3. You can view the contents of the previous or next e-mail by using the left/right key.
4. In the e-mail View screen, you can select the following functions by using the [Option] key.
 - **Reply** : Creates a reply to the selected e-mail message.
 - **Forward** : Forwards the selected e-mail message to another e-mail address.
 - **Save address** : Saves the address of the sender of the selected e-mail message in the phone book.
 - **Get number** : Extracts the number from the selected email message.
 - **Get e-mail address** : Extracts the e-mail address from the selected e-mail message.
 - **Connect URL** : Extracts the URL address from the selected e-mail message.

- **Delete** : Deletes the selected e-mail message.
- **View attachment** : Shows the files attached files to the selected e-mail.
- **Message Info.** : Displays information on the selected e-mail message.

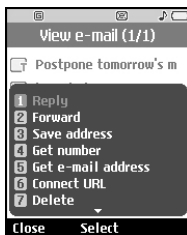

1.3.2.1 Trash

1. You can restore or permanently delete deleted e-mails in Trash.
2. Select Trash in the mailbox and press the OK key to view the deleted e-mail list.
3. Press the Delete key to delete a deleted e-mail permanently.
4. Press the Restore key to restore a deleted e-mail.
5. Using the Option key, you can select the following functions.
 - **Restore** : Restores a deleted e-mail.
 - **One** : Restores a selected e-mail.
 - **All** : Restores all the e-mails in Trash.
 - **Delete** : Deletes an e-mail permanently.
 - **One** : Deletes the selected e-mail permanently.
 - **All** : Deletes all the e-mails in Trash permanently.
 - **Message info.**: Displays information about the selected e-mail.

- **Message info.** : Displays information about the selected e-mail.
- **Memory info.** : Displays information about the amount of phone memory used by the e-mail.



- The e-mails in Trash would not be received again.

1.4 Outbox

1. You can view saved messages. Select a message and then press the Select key to view the message.
2. You can view the previous or next message by using the left and right keys.
3. You can use the following functions by using [Option] key.


[For Normal Message]

- **Write message** : You can write a new message.
- **Forward** : You can forward a selected message.
- **Edit** : You can edit a selected message.
- **Delete**
 - **One** : Deletes a selected message.
 - **Multiple delete** : Deletes more than one selected messages.
 - **All** : Deletes all messages.
- **Filter** : Displays messages by desired message types.
- **Message info** : Displays information on the selected message.
- **Memory info** : Shows how much memory the phone has left.




[For sending a failed message]


- **Write message** : Creates a new message.
- **Resend** : Resends the selected message.
- **Forward** : Forwards the selected message.
- **Edit** : Edits the selected message.
- **Delete**
 - **One** : Deletes a selected message.
 - **Multiple delete** : Deletes more than one selected messages.
 - **All** : Deletes all messages.
- **View error status** : Shows the reason for transmission failure.
- **Filter** : Displays messages by desired message types.
- **Message info** : Displays information on the selected message.
- **Memory info** : Shows how much memory the phone has left.

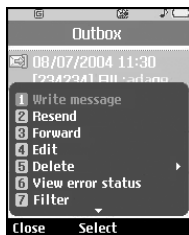

4. A message transmission can be canceled while sending the message by selecting Send & Save or Send menu (Only MMS).

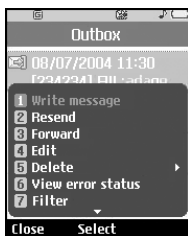


<Sending a message>

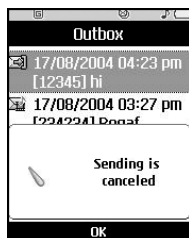

<Cancel Transmission>

1.5 Draftbox

1. You can view saved messages. Select a message and then press the Select key to view the message.
2. You can view the previous or next message by using the left and right keys.
3. You can use the following functions by using the [Option] key.
 - **Write message** : You can write a new message.
 - **Delete.**
 - **One** : Deletes the selected message.
 - **Multiple delete** : Deletes more than one selected messages.
 - **All** : Deletes all messages.
 - **Filter**: Displays messages by desired message types.
 - **Message info** : Displays information on the selected message.
 - **Memory info** : Shows how much memory the phone has left.

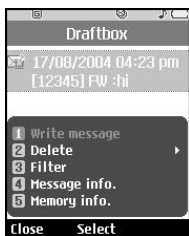

1.6 Templates

You can add, edit, and delete frequently-used useful phrases.

You can save frequently-used phrases in the input window in advance. You can save these useful phrases using the Options menu.

- Depending on your service provider, the useful phrases such as the following examples are saved as a default.

- Please Call me back!
- I'm late. I will be there at
- Where are you now?
- I love you!
- Meeting at
- Phone to
- Don't forget to
- Write to

1.7 Emoticon

You can add, edit, and delete frequently used emoticons.

You can save emoticons that are frequently used in the input window in advance. You can save the emoticons through Options menu.

- According to the request of service provider, the emoticons such as the following examples are saved as a default.

- :-)
- ;-)
- :-*
- =:P
-]:-[
- =|:-|=
- (-_-)

1.8 Service commander

This is an editor to enable the user to enter text, which cannot be entered in the Idle Screen, to use the USSD service specified by the service commands provider. Enter the USSD service provided by the service provider and press Send to use the service. The user can enter up to 182 characters.

1.9 Settings

1.9.1 SMS

1.9.1.1 Message Type

- Text / Voice / Fax / X.400 / E-mail / ERMES

1.9.1.2 Validity period

- 1 hour / 12 hours / 1 day / 1 week / Maximum

1.9.1.3 Reply using same service centre

- Yes / No

1.9.1.4 Delivery report

- Yes / No

1.9.1.5 SMS centre


- Input the address of SMSC.

1.9.2 MMS Option Setting

Select (5). Messages from the top menu. Select MMS from the menu to configure MMS message related options. MMS setting Menu



<Selecting Settings>

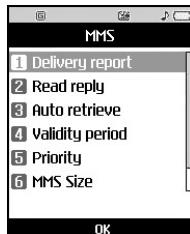

<MMS Settings>

1.9.2.1 Delivery report

This menu allows you to determine whether to request a delivery confirmation mail to a recipient, and whether to allow sending delivery confirmation mail to a sender.


1. **Request report** : Determines whether to request a delivery confirmation mail for an MMS message.
2. **Allow report** : Determines whether to allow sending a delivery confirmation mail for a delivery confirmation mail request.



1.9.2.2 Read reply


This menu allows you to determine whether to request a read confirmation mail to a recipient, and whether to allow sending read confirmation mail to a sender.

1. **Request reply** : Determines whether to request a read confirmation mail for an MMS message.
2. **Allow reply** : Determines whether to allow sending a read confirmation mail for a read confirmation mail request.

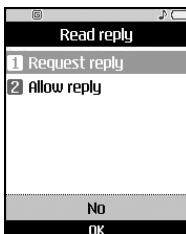

1.9.2.3 Auto retrieve


This menu allows you to determine whether to automatically download an MMS message when an MMS notification message arrives.

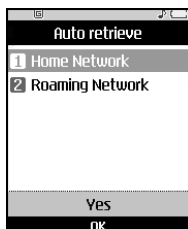

1.9.2.4 Validity period


This menu allows you to configure the term of validity for a message when transmitting an MMS message.

The message would be saved in the MMS server only for the configured term.

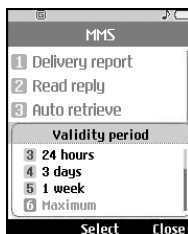


1.9.2.5 Priority

You can configure the priority of a message for MMS message transmission.

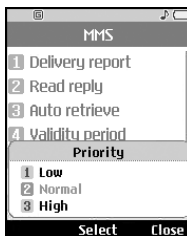

1.9.2.6 MMS Size


You can configure the size of a message for MMS message transmission.

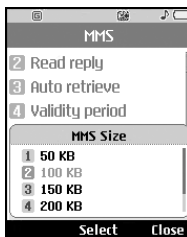


1.9.2.7 MMS centre

This menu allows you to configure network information such as MMSC, and WAP gateway, to send an MMS message.

In the Option menu, you can create or delete a new profile by using the left soft key. You can finish the configuration by pressing OK. As for the default profiles, you can edit or delete Movistar MMS only.

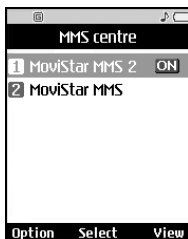

<MMS centre>

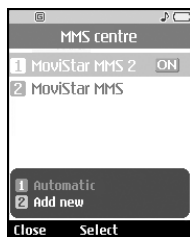

<Generating MMS
centre Option Menu>

A profile name selected in a Checkbox is the current configured value. You can view and edit the contents of the profile in the edit mode by pressing the Edit key. The edit screen also appears when creating a new profile under Options. The meanings of the items are given below.


- **Title** : Profile name
- **MMSC URL** : Enter the MMS center URL
- **IP address** : Enter the WAP gateway IP address
- **Port number** : Enter the WAP gateway port number
- **Connection mode** : Specify the UDP(CO/CL), the TCP with proxy, the TCP without proxy
- **Access point** : Specify the access point name (see WAP connection settings.)

Press the Done key to save the changes and complete MMS setting.

If you have made changes, press the OK key to save the changes and exit.



<Generating a Profile>

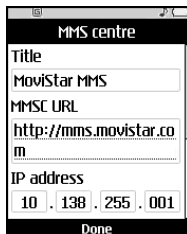


<Profile Edit>

1.9.3 E-mail Option Settings

1.9.3.1 E-mail settings


You can configure settings for receiving and transmitting e-mails such as Allow reply, Priority, Signature text, E-mail account and Auto retrieve.

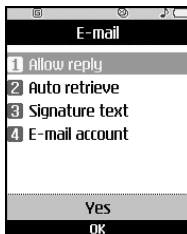

<E-mail option settings>


1.9.3.2 Auto retrieve setting

You can configure Auto retrieve to retrieve e-mails automatically from the incoming mail server. When a new mail arrives, an icon appears at the top of the idle screen. You can select that auto receiving time slot have None, 1, 3, 6 and 12 hours.

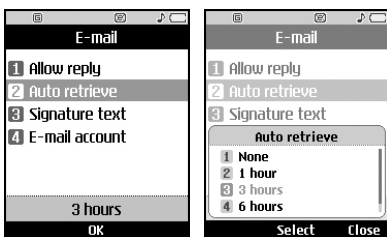

1.9.3.3 Signature text


You can configure a signature text to be attached to the end of an e-mail. The configured signature text is automatically attached to the end the e-mail when it is sent.

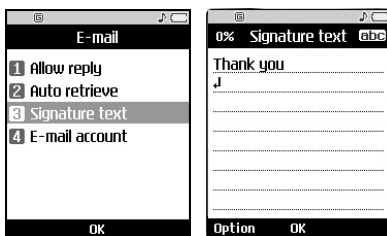

<E-mail signature text setting>

1.9.3.4 E-mail account

1. You can create or configure an e-mail account including the e-mail server and user ID.
2. You can edit a selected e-mail account by pressing the Edit key.
3. You can select an e-mail account to be used to send an e-mail using the OK key.
4. You can select the following functions using the Option key.
 - **Add new** : Create a new e-mail account.
 - **Delete** : Deletes a selected e-mail account.

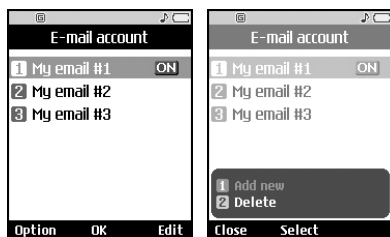

<E-mail account setting>

Creating a new e-mail account

1. Select Add new from the E-mail account menu options.
2. By moving the cursor to a desired item, you can edit the item to create an e-mail account.
3. Move the cursor to the Title field and enter a title.
4. Move the cursor to the User name field and enter the user name of the e-mail account.
5. Move the cursor to the Password field and configure e-mail account password.
6. Move the cursor to the e-mail address field and configure the e-mail address for outgoing mail.

7. Move the cursor to the Reply e-mail address field and configure the e-mail address to reply to your e-mail.
8. Move the cursor to Maximum receive size and configure the maximum e-mail size. The permissible maximum receive size is no more than 500KB.
9. Move the cursor to Save to server and determine whether to leave a copy of messages on the incoming server or not. You can select Yes or No using the List key.
10. Move the cursor to the Outgoing mail server field and configure the outgoing e-mail server.
11. Move the cursor to the Outgoing server port field and configure the mail server port number. In general, the outgoing mail server port number (SMTP) is 25.
12. Move the cursor to the Incoming mail server field and configure the incoming e-mail server.
13. Move the cursor to the Incoming server port field and configure the mail server port number. In general, the incoming mail server port number (POP3) is 110.
14. Move the cursor to the Access point field to select an access point to connect to the Internet. You can select a configured access point using the List key.
15. Move the cursor to the SMTP authentication field and decide whether the outgoing mail server requires authentication. You can select Yes or No using the List key.
16. Move the cursor to the auto retrieve item and decide a auto receiving E-mail message as a fixed time slot, You can select on/off using the List key. If you want to utilize this function, there is selected auto retrieve in E-mail setting. But auto retrieve is not selected, you can select auto retrieve in Option.
17. When the e-mail account has been configured, press the Save key to create the e-mail account.

Editing an e-mail account

1. Select a desired e-mail account from the e-mail account list and press the Edit key.
2. You can edit desired fields by moving the cursor up and down.
3. When configuration is complete, press the Save key to complete the e-mail account configuration.

1.9.4 VMS centre

Users can configure the address and name of VMSC provided by the service provider. Up to (4) VMSCs can be configured. Users can activate or deactivate VMSC.

2. Address Book



This is an addressbook function to record and manage contact addresses. Using the Addressbook Management menu, you can register new contact addresses, or can search for desired addresses by name, phone number, or groups.

2.1 Add new



You can register a new contact address. You can input the name, up to 5 phone numbers, up to 2 e-mail addresses, assign it to up to 3 groups, include memo, company / party, position / occupation, home address, office address, home page URL, ring tone, and avatar or image (photograph) in the contact address information. You can input and manage up to 500 or 1000 contact addresses depending on the memory usage.

2.2 Search



Performs the contact address search function. The search operation is performed based on a name as a default. The current search method and results found are displayed in the Search window. On the right side of the screen, an image or avatar registered to the selected contact address appears. You can make a phone call or send a message to the selected phone number. An address search can be performed based on the phone number, the e-mail address or group information.

2.3 Caller groups




Using this menu you can manage group information. There are 4 default groups: Friend, Family, Company and School. You can add up to 30 groups. You can also edit and delete groups. You can assign an image and a ring tone for each group. When a bell for a number is not specified, a call from the number sounds the group ring tone assigned to the number for the group.

2.4 Speed dials



Using this menu you can manage speed dials. Speed dials are configured between 2~9. You can register speed dials for any number of 5 numbers for a specific contact address, and a contact address may have multiple speed dials.

2.5 Clear address book

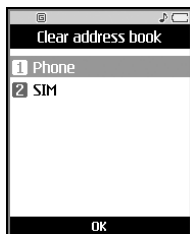

Clears contact address information. You can delete a contact address saved in the mobile phone memory as well as in the USIM (SIM) card.

2.6 Copy all




You can copy contact address information from the phone memory to the USIM (SIM) or from USIM (SIM) to the phone memory. You can copy just selected items or all of them.

2.7 Move all



You can move contact address information from the phone memory to the USIM (SIM) or from the USIM (SIM) to the phone memory. You can move just selected items or all of them.

2.8 Own number

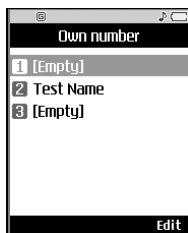

You can save up to 2 own numbers being used in the USIM card, and send the number to another person through Card.

2.9 Settings



Determines where phone book data is stored. You can select mobile phone memory, USIM (SIM) card, or both of them. Phone + SIM is the default setting. You can change the setting by using the left and right keys. In addition, you can decide whether to show the image and the avatar on the Search screen.



3.1 Camera

3.1.1 Taking a Picture (Still picture)

1. Select Camera from the Multimedia menu and press the numeric key (#1).
2. Environment Setting.
 - Select the [Option] key.
 - **Size** : Select Size (resolution), and choose one from 640x480, 352x288, 176x144, wallpaper size and address book size. 352x288 means the width of picture is 352 pixels and the height is 288 pixels.
 - **Quality** : You can select the desired quality of picture by selecting either super fine, fine or standard.
 - **Flash** : Select either Always on (always use flash), When taking (only when taking a picture) or Always off (do not use flash).
 - **Zoom** : You can select either 1:1 or 1:2. For pictures with 640x480 resolution only 1:1 zoom function is supported.
 - **Brightness** : You can select a level from -50 to 50. The higher the level, the more brighter the screen.
 - **White balance** : Using this function you can adjust the tone of the background picture according to the weather by selecting either Auto, Daylight, Cloudy, Shade or Fluorescent.
 - **Delay timer** : Using this function you can delay the camera shutter time by selecting either Off, 3 seconds, 5 seconds or 10 seconds.
 - **Camera Effect** : Using this menu you can select special camera effect by selecting either Normal, Mono or Sepia.
 - **Shutter sound** : You can select the camera shutter sound by selecting either No sound, Sound1 or Sound2.

3. Taking a Picture

- Adjust the camera position so that object is in the center of the screen, and then press the Take key to take a picture of the object. A taken picture saved in the flash memory. To view existing taken pictures, select album soft menu. Then the Picture album is launched, and displays existing pictures as thumbnails. Move to a desired picture to view, and select [View: View] to view the picture. You can also send a selected picture to the other party through the MMS or E-mail service by pressing the Send key in the thumbnail list screen.

Summary)

[Take a Picture] → Press the Take key.

[Option] → Size → Select 352*288, 176*144 or Wallpaper size
→ Zoom → Select either 1x or 2x Zoom

[Album] → View pictures taken

3.1.2 Taking a picture when the folder is closed

1. Press the Side 3 key, and select Camera.
2. Press the Side 3 key quickly and the picture is saved immediately.
3. Press and hold the Side 3 key to exit the camera function.


3.2 Picture album

You can view JPEG or GIF images with the Image Viewer. Basically images are displayed in thumbnail, and pictures taken are displayed by default image (camera). 9 thumbnail images are displayed on a screen at a time. You can use various functions by using the [Option] key.

Select [Go to camera] to move to camera mode and take a picture.



[Note]

- The  mark represents an image being protected by DRM* technology. Although using the image in the phone is not restricted, you cannot send the image using MMS.

- * DRM (Digital Rights Management) : Technologies and services that prevent free use of digital content so as to protect the interests and rights of copyright owners.

Select [Go to camera] to move to camera mode.

Select [Rename] to rename the selected image.

Select [Delete] to delete the selected image.

Select [Multiple delete] to delete all selected images at once.

Select [Delete all] to delete all images.

Select [Screen theme] to configure the selected image as an Idle mode, an incoming call, an outgoing call, a switch on, a switch off or a sub LCD.

Select [Slide show] to display the saved images automatically one by one.

Select [File information] to view information about the selected image such as size and date created.

Select [Memory info] to view information about the memory status.

Select a thumbnail in the Thumbnail list screen, and select [View] to view the image enlarged.

In the large image screen, you can use the [Go to camera], [Rename], [Delete], [Screen theme], [Zoom], [Edit image], [Slide show] and [File information] functions by using the [Option] key. These functions have been described above. Zoom function supports 1:2, 1:4 and 1:8 zoom-in functions. Using the Edit image function, you can rotate an image by 90°, 180° and 270°, and can change the tone of image to black & white or sepia or blue. In the large image screen, you can see the previous or next image by using the left or right keys. Select [Send] to attach the selected image to an MMS message or E-mail service.

Summary)

Move → Using Up and Down keys.

[Option] → You can select the Go to camera, Rename, Delete, Screen theme, Slide show, File Information and Memory info. functions

[View] → Displays the selected image enlarged. You can view the previous or next image by using the left or right keys.

[Send] → Attaches the selected image to an MMS message or E-mail service.

3.3 Camcorder

1. This function is selected when you select 2. Camcorder from the Multimedia album or when you press the left or right navigation keys in 1 Camera mode.
2. Environment Settings
 - Press the [Option] key.
 - **Quality** : You can select the desired quality of video by selecting either Super fine, Fine or Standard (just as you can in Camera)
 - **Flash** : Select either Always on (always use flash), When recording (only when recording a picture) and Always off (do not use flash).
 - **Zoom** : You can select either 1:1 or 1:2.
 - **Brightness** : You can select a level from -50 to 50 (that the same as with Camera)
 - **Effect** : Using this menu you can select a special camcorder effect by selecting either Normal, Mono or Sepia.
 - **Recording time** : You can select recording times of 10 seconds, 30 seconds, or 1 minute.
3. Recording a video

Put the camcorder where you want it and press the "Rec." key to start recording. Press the "Stop" key again to stop recording. The recorded video is saved in the gallery. To view the recorded video, select [List], select a desired video thumbnail from the video list and press "Play".

Summary)

[Record] → "Rec." button.


[List] → Play recorded video

3.4 Video player

You can view a video using the video player. Video files are displayed in the list as thumbnails. You can select a desired video by using the Up, Down, Left, and Right keys. Select a desired video and select Play to view the recorded video.



[Note]

- The  mark represents a video being protected by DRM* technology. Although using the video in the phone is not restricted, you cannot send the video using MMS and E-mail.

* DRM (Digital Rights Management): Technologies and services that prevent free use of digital contents so as to protect the interests and rights of copyright owners.

Select [Send] to attach the selected video to an MMS message and an E-mail service. However, you cannot attach a video protected by DRM.

You can use various functions by using the [Option] key.

Select [Rename] to rename the selected video.

Select [Delete] to delete the selected video.

Select [Multiple delete] to delete all selected video files at once.

Select [Delete all] to delete all video files.

Select [Screen theme] to configure the selected video as an idle mode, a switch on, a switch off or a sub LCD.

Select [File information] to view information about the selected video file such as size and date created.

Select [Memory info] to view information about the memory status.

You can play the previous or next video file by using the [Option] key while playing a video file.

You can select Pause and Play at any time while playing a video.

Selecting [Video list] while playing a video moves to the Thumbnail list screen.

You can adjust the volume using the Up and Down keys while playing a video.

Summary)

Move → Using Up, Down, Left and Right keys.

[Option] → You can select either Rename, Delete, Multiple delete, Delete all, Screen theme, all or File Information, Memory info. functions.

[Play] → Plays the video.

[Send] → Attaches the selected video file to an MMS message or E-mail service.

3.5 Audio player


You can listen to recorded audio files as well as MP3 files using Audio player.

You can play existing default audio files by selecting [Default sounds]. Select [My sounds] to view and play all saved audio files. Select [Voice recorder] to record voice. Selecting [Play lists] enables you to play desired audio files one after the other.

Selecting [Play lists] displays audio files in a list. If you select a desired file, the file is played immediately.



[Note]

- The  mark represents an audio file being protected by DRM* technology. Although using the audio file in the phone is not restricted, you cannot send the file using MMS or E-mail.
- * DRM (Digital Rights Management): Technologies and services that prevent free use of digital contents so as to protect the interests and rights of copyright owners

You can use various functions by using the [Option] key while playing a file.

Select [Mute] to turn off the sound. The selected audio file is played but no sound will be heard.

The [Repeat] function provides 3 options: None, Current file and All files so that you can repeat the current file or all files.

Select [Delete] to delete the selected file.

Select [Next file] to play the next file.

Select [Previous file] to play the previous file.

Select [View list] to display the file list screen.

Select [File information] to view information about the selected image.

Select [Mute] or [Sound] to turn the sound on and off.

You can adjust the volume by using the Up and Down keys.

You can use various functions by selecting [Option] in the list screen.

However, you cannot attach an audio file protected by DRM.

Select [Sound theme] to configure the audio file as a ring tone, switch on, or switch off sound.

Select [Rename] to rename the selected audio file.

Select [Delete] to delete the selected file.

Select [Sort] to sort the selected audio file by name, by data or by extension.

Select [File information] to view information about the selected audio file such as size and date created.

Summary)


Move → Using Up and Down keys.

[Option] → You can select Delete, Sound theme, Sort, Rename and File Info functions.



How to Connect to emoción (Settings)

1. Setup (Default)

- User can connect to emoción or Internet using one of the settings values configured in emoción Settings.
- The list of setting values can be seen by pressing POUND Key “” or by selecting the settings option in emoción menu. The settings are listed by its “Service Title”.
- The default item used to connect to emoción is displayed with “ON” icon on the right side of the list.
- Users can add or edit settings other than “Movistar emoción”.

To change the default connection settings, select one of the items listed in the settings menu and press “OK”. The selected item will be displayed with “ON” icon on right hand side of the selected list.

2. Additional Setup

- Select Settings from “emoción” menu. Open “Option” menu by pressing Left Soft Key and select “Add New” option.

The following items need to be configured

Service Title	Settings profile name (e.g. emoción)
Connection Mode	Choose from given list of connection modes (default is TCP with Proxy)
IP address	WAP Gateway IP address provided by the operator. (e.g. 10.138.255.129)
Proxy Server Port	Port details are provided by operator, depending upon "Connection Mode".
Security	Choose "secure" connection if needed, Default value is "Non-Secure".
Timeout	Linger time setting (300 seconds as a default)
Access point	setting for the corresponding service. (More details for adding or editing new Access Point refer step 3)

- Press "Save" key to save any configuration changes.

3. Access Point Setup

- User can list the available Access Points by selecting "List" appears on Right soft menu of "Access point" parameter from emoción setting value.
- The default Access Point is displayed with "ON" icon on the right side of the list.
- The Telefonica Corporation provides pre-configured Access Point entries, in which primary configuration is for View only and other configuration can be Editable.
- User can add a new Access Points by selecting "Add New" from "Option" menu.

The details for Access Point parameters are as follows:

Connection title	Access Point profile name (e.g. Movistar emoción)
Bearer	Choose the bearer from the list. (Default is "Automatic")
Authentication	Choose the authentication from the list. (Default is "No auth")
Username	Information provided by Service Provider.
Password	Information provided by Service Provider.
APN	APN name to access network. Information provided by service provider.
QOS	Choose the QOS from the list. (Default is "Interactive")
Dial-Up Number	Required for connecting to CSD network. Information provided by Service Provider
Baud rate	Choose the value from select list. (Default is "9600")
Call type	Choose Call type from the list. (Default is "ISDN")

Press "Save" key to save any configuration changes.

Browser Menu

Browser Menu is seen once the page is displayed. On selecting “Option” from Left Soft Menu of browser, various options are provided and these are as follows:

Homepage	To access the homepage URL configured in current default setting.
Refresh	Reloads the current page.
Bookmark	Adding page displayed as Bookmark and other operations of bookmark.
Settings	Provides a menu for “Clear Cache”, “Session Info”, “Certificates” and “Clear Cookies”
Back	Returns to the previous page.
Forward	To go to next page, If user navigated to previous pages.
URL	A desired URL can be entered here to visit.

4.1 emoción

Upon selecting emoción, connection is made to emoción using configured setting information.

4.2 Bookmarks

To store the frequently access or favorites URLs/Pages. Add, Edit or delete operations can be performed on bookmark.

Few pre-configured URLs are stored as Bookmark.

- To add new bookmarks select “Add” from Right Soft Menu. Enter “Title” and associated “URL” information and press “Save” key to save.
- To connect to desired bookmark select “Connect” from “Option” menu.
- To edit the existing bookmark select “Edit” from “Option” menu.

- To delete bookmark(s) select “Delete” from “Option” menu then select “One” or “All”.

4.3 Go to URL

User can enter a URL to directly Connect to the page. To enter a symbol, press the Asterisk “*” key to display symbol table and to switch input mode, press the POUND “#” key.

4.4 Saved pages

Shows the list of pages saved by users while browsing the Internet. (For information about saving a page, refer to the third item of Browser Option Menu)

4.5 Clear cache

Clears the cache memory.

Services

Using this menu, you can access USIM services. When an inserted USIM card is not providing USIM service, the menu will not appear. With this menu, users can use various USIM services. The menu may be different depending on the services provided by the USIM card.

4.6 Settings

Settings information is explained before.



5.1 Calendar

5.1.1 Schedule Inquiry and Search

5.1.1.1 Reference by Months

You can refer to your schedule by months. The cursor is on the current date, and the scheduled registered date is underlined. The schedule saved for the date where the cursor is located is represented by an icon, and the date by the lunar calendar is displayed on the right side. Pressing the shortcut key 1 moves to the previous day and pressing key 3 moves to the next day. Pressing shortcut key 4 moves to the previous month and pressing key 5 moves to today. Pressing key 6 moves to the next month. Pressing key 7 moves to the previous year, and key 9 moves to the next year. You can move the date using the up, down, left, and right direction keys.

5.1.1.2 Reference by Days



Pressing the 'OK' key in the reference by month moves to reference by day where you can refer to your schedule by days. You can refer to the moving date tab using the left and right key. As a search result, brief schedule contents, repetition set up configuration, and alarm set up configuration are displayed. You can send the schedule to another phone or an Internet site through SMS or e-mail.


5.1.1.3 Detailed Reference


You can refer to a detailed schedule, that is the whole contents of the schedule configured by user. You can send the schedule to another phone or an Internet site through SMS or e-mail.

5.1.2 Search Schedule

You can add a schedule. You can configure the date, start time, end time, contents, type of schedule, repetition, alarm, and melody of the schedule. You can select one of 21 melodies for a schedule.

Schedule types	
Appointment	
Personal	

Configurable repetition options	
No repeat	Icon does not exist.
Daily	
Weekly	
Monthly	
Yearly	

Configurable alarm options	
No alarm.	Icon does not exist.
On time	
Before 15 mins.	
Before 30 mins.	
Before 1 hour	
Before 1 day	
Before 3 days	
Before 1 week	

5.1.3 Delete Schedule

5.1.3.1 Delete elapsed schedules

You can delete all schedules whose date has passed using this function.

5.1.3.2 Multiple

You can specify duration, and delete some schedules in the duration using this function.

5.1.3.3 Delete all

You can delete all saved schedule contents using this function.

5.1.4 Set Up and Release Holiday

You can set up or release user holidays using this function.

Configurable holiday options	
On the day	When a date is configured as an holiday, the date is displayed in red. User configuration is used to configure and cancel holidays of 2 to 10 days.
Weekly	
Monthly	
Yearly	
Multiple setting	

5.1.5 Schedule Notification

If the user has configured the alarm setting, the specified alarm sound will ring. If the notification time is before the schedule start time, you can set up the alarm again so that it sounds repeatedly.

5.2 Todo

You can view, edit and add jobs to do. Jobs to do are displayed in time order. The jobs already finished and unfinished are displayed in different ways.

5.2.1 Add

To add a job, press the 'Add' key in the To Do List Management screen. Then input a title, date, and description for the job.

When input has been completed, press the 'Save' key to save the new job.

5.2.2 Detailed View and Edit

To view detailed job contents, locate the cursor on the desired item in the To Do List, and then press the 'Select' key.

You can edit and delete a job using 'Menu'.

5.2.3 Set Job Status

To set up the status of a job, Done or Not complete, press the 'Menu' key in the To Do list.


The jobs set as finished are displayed with tick mark on the image below the unfinished jobs in the To Do list.

You can set Done jobs to Not complete by selecting 'Menu'.

5.3 Memo

Using the memo management function, you can view and manage saved memo contents, and add new memo.

Add Memo

To add a new memo, press the 'Add'. You can select, number, lower case English, or upper case English using the . You can input useful phrases or emoticons. You can save and add the contents of the current memo to the list by pressing the 'Save' key.

5.3.1 Send memo to

Select 'Send memo to' from the 'Option' to send the memo through SMS or e-mail.

5.3.2 Move to secret memo

Hide the memo in your secret memo box.

5.3.3 Edit and delete Memo

Locate the cursor on your desired memo, and press the key to view all the contents of the memo. This function shows all the memo contents. You can edit or delete the contents of a memo using the 'Option' key. You can return to the memo management screen by pressing the 'Back' key. You can delete a memo by pressing the 'Delete' key.

5.3.4 View information

View details of the memo including its title, size and date.

5.3.5 Memory info.

Check the memory status of your phone.

5.4 Secret memo


In the secret memo management box, users can view and manage the contents of saved secret memos, as well as add a new secret memo. To access the secret memo management box, the user should input the Security code.

5.4.1 Send Memo

Select 'Send memo to' from the 'Option' to send the memo through SMS, MMS or e-mail.

5.4.2 Adding a Memo

Press 'Add' button to add a new memo.

By using the  key, users can select, Number, lower case English, or upper case English.

By using 'Option' button, users can input template and emoticon. Press 'Save' button to save the contents of the memo and add the memo to the list.

5.4.3 Detailed View of Memo

Locate the cursor on the desired memo, and press 'View' button to view the entire contents of the memo.

By using 'Option' button, you can add, delete and move the memo to normal memo box.

Press the 'Back' key to return to memo management screen.

Press the 'Delete' button to delete the memo.

5.4.4 Editing a Memo

Select 'Edit' in memo detailed view screen. Then the edit screen appears, and you can edit the contents of the memo.

5.4.5 Deleting a Memo

Select 'Option' in the memo management screen, or select 'Option' while reading the contents of memo to delete the memo.

6. Profile



You can select ring tone or vibration for an incoming call and configure the sound and volume of the ring tone, button sound, folder sound, sound effect, and power on and off sound according to a profile. The profiles provided include [Vibrate only], [Silent], [General], [Outdoor], [Headset], [Car], [User define1], and [User define2]. Select a profile, and press the OK button to activate the profile. The [General], [Silent], [Vibrate only], [Headset], and [Car] profiles do not have an Option menu. Move the cursor to the corresponding profile. Then menus available are displayed on the softbar below the screen. Select the View or Edit menu for each profile to view the configuration of the item or to change the configuration.

Alert by

This option determines the incoming call notification mode. You can select from [Ring], [Vibration], [Ring & Vibrate], [Ring after vibration], [Ring once], and [Beep once] mode.

Voice ring tone Line 1/2

This option determines the Voice ring tone for incoming call notification.

VT ringtone

This option determines the Video ringtone for incoming call notification.

Ring tone volume

This option determines the ring tone volume for incoming call notification.

Message alert

This option determines the message alert that is sounded when a message has been arrived. You can select one of [No sound], [Once], [Every 1 min], [Every 2 min], [Every 5 min], and [Every 10 min] mode.

Message tone

This option determines the message tone that is sounded when a new message has been arrived.

Warning alert

This option determines the warning alert sound that is sounded for: [Feedback popup], [No network], [No battery], [When Delete all execute], [Factory default press], [Memory full], [Warning popup alert]. The volume of warning alert is determined by the volume of the ring tone.

Key tone effect

This option determines the key tone that is sounded when a key is pressed.

Key tone volume

This option determines the key tone volume for key pressing.

Flip tone effect

This option determines the flip tone effect that is sounded when the flip is opened.

Switch on effect

This option determines the switch on effect that is sounded when the mobile phone is turned on.

Switch off effect

This option determines the switch off effect that is sounded when the mobile phone is turned off.

7. Apps & Games



This handset searches the executable Java Application and downloads from Internet that supports it.

7.1 Applications

1. This menu is for viewing and executing the downloaded application.
2. To execute an application, select an application using the Up and Down keys and press the OK (Center) key.
3. To exit an application, press the End key or select Option > 6. Back.

7.1.1 Delete

Deletes a downloaded application.

7.1.2 File information

Displays information about the application such as the name, vendor, version and size.

7.1.3 Set authorisation

Configures the permissions for each application.

7.1.4 APN setting

1. Configures the APN to be used by the downloaded application.
2. The reverse colored item in the list is the current Midlet APN setting.
3. Select a desired APN value reverse color, and press OK or Select to configure.
4. The above APN value list can be modified, edited and deleted in the following APN settings.

7.1.5 Memory info.

1. Displays the amount of memory the downloaded applications use.

7.2 Download

1. Using this menu you can download applications.
2. If you select Download, the phone is connected to the Internet site where you can download applications.
3. The download environment setting is determined according to the SetOn value of the Internet settings, and the download site is determined according to the values of in the Java settings.
4. Search through a connected site and select the desired application to download it to your mobile phone.

7.3 Settings

Configure the priority settings, download site and APN settings required to run a Java.

7.3.1 Priority settings

Configure whether to execute call, alarm and message functions while running a Java.

Select Enable to receive a call, alarm and message. If you select Disabled, you cannot receive a call, alarm and message while a Java is running.

7.3.2 Download site settings

You can save a site to download applications. When you select 7.2 Download, your phone is connected to the activated URL.

The first value of the list is used as a default value. The value cannot be deleted or modified.

1. **Add new** : Adds a new item.
2. **Edit** : Edits the selected item.
3. **Delete** : Deletes the selected item.
4. **View** : Shows the contents of the selected item.

7.3.3 Access point setting

You can add, edit and delete an Access point. You can manage the list described in 7.1.4 APN settings.

The first value of the list is used as a default value. The value cannot be deleted or modified.

1. **Add new** : Adds a new item.
2. **Edit** : Edits the selected item.
3. **Delete** : Deletes the selected item.
4. **View** : Shows the contents of the selected item.

When an Access point value is deleted, the default value is used.

8. Extras



8.1 Shortcuts

You can register frequently-used menus, and create your own menus. To move to your desired menu directly, select your desired menu from the Shortcuts menu, and press [OK] key.

- 1. Add :** In the [Empty] list, press the right [Add] key. And register desired menu.
- 2. Edit :** In the added menu item list, press the right [Edit] key to edit a registered menu.
- 3. Delete One :** To delete a registered menu, press the left [Option] key in the added menu item list. Then [Delete] appears. Press the Select key to display the sub menu. Then select [One] to delete the menu.

Delete All : To delete all registered menus, press the left [Option] key in the added menu item list. Then [Delete] appears. Press the Select key to display the sub menu. Then select [All] to delete all the menus.


- 4. View Information :** In the added menu item list, press the left [Option] key. Select [View information] from the menu to view the information on the real location of the added menu.

8.2 Alarm clock

If you set up alarm, [Alarm icon] appears on the idle screen. The specified alarm sounds at the scheduled time. Press the [OK] key to stop the alarm, and the alarm is released. If you press the [Right key] or [Snooze], the alarm sound is paused and resumed in 5 minutes. You can configure up to 3 alarms.

1. Select your desired alarm to configure in the alarm list. If there is no alarm, press the right soft key [Add] to add a new alarm.
- 2. Set/Cancel alarm :** Set or cancel the alarm using the left and right direction keys.

- 3. Input alarm time** : Input your desired alarm time by specifying hour and minute. If the time format is 12 hours-based format, you have to select either 'AM' or 'PM' using the right soft key.
- 4. Select repeat mode** : Select desired repeat mode using the left and right direction keys.
- 5. Select bell** : Select the bell to use for the alarm using the left and right direction keys.
- 6. Input memo** : Input alarm name.

When you have completed configuration, press the [] key [Save] to save the changed alarm configuration.

8.3 Calculator

You have a calculator function that provides 4 calculations of addition, subtraction, multiplication and division.

1. Press [Func].
2. Select Useful functions.
3. Select Calculator.

You can input numbers using the number keys, and operators using the up, down, left, and right direction key. You can input a decimal point by pressing the left soft key. Whenever you press the Delete key, characters are sequentially deleted in reverse direction.

When calculation is completed and the result is displayed on the screen, pressing a number or decimal point (.) clears the previous result and the calculator waits for new input, even though you did not press AC key. When calculation is completed and the result is displayed on the screen, pressing a symbol saves the result into the symbol, and continues calculation.

8.4 World Time

The World time function provides time information on major cities worldwide.

1. Press [Menu].
2. Select Useful functions.
3. Select world time.
4. You can view the time of desired country or city using the left and right key.
5. You can select a desired city as a base using [Home].

8.5 Unit Converter

Using this menu, users can convert the unit of 7 weights and measures of currency, length, width, weight, and volume velocity & temperature.

1. Press [Menu].
2. Select Useful functions.
3. Select Unit converter.

8.5.1 Currency

1. Select the Currency menu.
2. Users can set a currency exchange rate using [Rate].
3. Input standard unit in 'Domestic' and then press [Save]. Then you can view converted value in 'Foreign'.
4. You can view the value in home country currency unit in 'Domestic' by inputting standard unit in 'Foreign'.
5. Press [Reset] to clear the current input filed.
6. To exit currency conversion function, press the [Back] key.

8.5.2 Length

1. Select length menu.
2. Select the desired unit to convert using [Unit].
3. Input the standard unit and view your converted value.
4. Press [Input again] to clear the current input filed.
5. To exit length conversion function, press [Back] key.

8.5.3 Surface (“Area” would be a appropriate word here)

1. Select Surface menu.
2. Select desired unit to convert using [Unit].
3. Input standard unit and view converted value.
4. Press [Reset] to clear the current input filed, and locate the cursor in the input field.
5. To exit Surface conversion function, press [Back] key.

8.5.4 Mass

1. Select Mass menu.
2. Select desired unit to convert using [Unit].
3. Input standard unit and view converted value.
4. Press [Reset] to clear the current input filed, and locate the cursor in the input field.
5. To exit Mass conversion function, press [Back] key.

8.5.5 Volume

1. Select Volume menu.
2. Select desired unit to convert using [Unit].
3. Input standard unit and view converted value.
4. Press [Reset] to clear the current input filed.
5. To exit volume conversion function, press [Back] key.

8.5.6 Velocity

1. Select Velocity menu.
2. Select desired unit to convert using [Unit]
3. Input standard unit and view converted value.
4. Press [Reset] to clear the current input field
5. To exit Velocity conversion function, press [Back] key.

8.5.7 Temperature

1. Select Temperature menu.
 2. Position the cursor in desired unit by using up or down arrow key.
 3. Input standard unit and view converted value.
 4. Press [Reset] to clear the current input field.
- To exit Temperature conversion function, press [Back] key.

8.6 Timer

1. Press [Menu].
2. Select Useful functions.
3. Select Timer.

8.6.1 Stopwatch

A Stopwatch function is provided.

1. Select Stopwatch menu.
2. Press [Go] to start the stopwatch.
3. Press [Stop] to stop the stopwatch and view the measured duration of time.
4. Press [Go] to resume the stopwatch.
5. Press [Lap] during operation to record the duration of time at the moment, and continue the stopwatch.
6. Users can save up to 6 time records by pressing [Lap]. If the number of recorded time exceeds 6, the oldest one is deleted.

Press [Reset] to initialise the stopwatch.

8.6.2 Date finder

1. Select Date finder menu.
2. Input desired date in [From] field
3. Input desired number of days in [After] field
4. Press [OK] and view the [Deadline] date displayed
[DD/MM/YYYY] displays the existing date format

8.6.3 Date counter

1. Select Date counter menu.
2. Press [Add] and input text in [Title] field
3. Input desired date in the [Deadline] date field and press [Save]
4. To view detailed job contents, locate the cursor on the desired item in the Date counter List and press [View].

Details of the selected item with days remain is displayed in View detail page.

You can edit and delete a Date counter item using 'Menu'.

8.7 Connectivity

You can configure PC Sync communication by selecting the Tools menu and item number 8. You can select either [USB] or [IrDA]. To use IrDA, select [IrDA] and press [OK] or [Select].

9. Settings



9.1 Time & Date

Although the current time is automatically configured when the phone is registered to the network, users can configure time and date directly using 'Time & Date' menu. The time configured by user is valid only while the phone is turned on.

9.1.1 Time

1. Select the 'Time' item from the Time & Date list, and then press [OK] [Select].
2. Move to your desired field, 'Time', 'Minute', or 'AM'/'PM' field using [Left key] and [Right key].
3. Input 'Time', and 'Minutes' using the number keys.
4. Press the [OK] or [Confirm] key to set the time with the specified value.

9.1.2 Date

1. Select 'Date' item from the Time & Date list, and then press [OK] [Select].
2. Select date format using Left and Right keys or by pressing the [Setup] key.
3. Input 'Year', 'Month', and 'Day' using the number keys.
4. Press [OK] [Confirm] to set the date with the specified value.

9.1.3 Auto Update Data/Time

When Auto Update is configured to "On", the time and date are automatically updated according to the current time zone. If Confirm first is selected, time and date update are confirmed before the automatic update.

9.1.4 Daylight Saving

This function enables Summer time. Configuring “Daylight saving” to “On” immediately applies summer time. If Define summer is selected, summer time is applied only to the configured term.

9.2 Display

In this menu, you can configure screen display options including LCD settings and theme.

9.2.1 Backlight

Users can configure backlight setting to save battery charges. Basically [Standard], [Saving], [User define] are provided. In addition, a custom function is provided that allows the user to specify the backlight setting.

9.2.1.1 Standard

Standard configures backlight settings with the following values.

Item	Default Value
Main LCD duration	10 seconds
Main LCD level	Bright
Sub LCD duration	5 seconds
Sub LCD level	Bright
Keypad duration	10 seconds

9.2.1.2 Saving

Saving configures backlight settings with the following values.

Item	Default Value
Main LCD duration	5 seconds
Main LCD level	Medium
Sub LCD duration	5 seconds
Sub LCD level	Medium
Keypad duration	5 seconds

9.2.1.3 User define

User settings value as one chooses time and brightness.

9.2.2 Contrast

9.2.2.1 Main LCD

To adjust the brightness of the internal LCD, use the Left and Right keys (direction key). -50 is the dimmest and 50 is the brightest.

9.2.2.2 Sub LCD

To adjust the brightness of the external LCD, use the Navigation key. -50 is the dimmest and 50 is the brightest.

9.2.3 Dialing Font

When number keys are pressed for call connection in idle state, the size and color of displayed number can be configured.

9.2.4 Idle Clock Font

You can configure the font size and color of the clock displayed on the internal LCD idle screen. To select [Size] and [Color], use the Up and Down keys. For the [Size] options, you can select either [Small] or [Large]. To select one of the displayed colors for the [Color] option, use the Left and Right keys.

9.2.5 Screen Theme

You can configure the background by themes.

9.2.5.1 Idle mode

You can select an internal LCD background to display in idle mode.

9.2.5.2 Sub LCD

You can select an external LCD background to display in idle mode.

9.2.5.3 Incoming Call

You can select an external LCD background to display when an incoming call arrives. The configuration is applied to both voice and video calls.

9.2.5.4 Outgoing Call

You can select an external LCD background to display when dialling a call. The configuration is applied to both voice and video calls.

9.2.5.5 Switch on

You can select an internal LCD background to display while.

9.2.5.6 Switch Off

You can select an internal LCD background to display when turning the phone off.

9.3 Call

9.3.1 Video telephony

9.3.1.1 *Block my picture*

Substitute image refers to a configured video that is transmitted to the other party instead of your live self-video during a video call when you do not wish to be revealed. Setting this to On will block the transmission of your self-video and send the image that has already been converted for the substitute image. Setting this to Off will transmit your self-video on live.

9.3.1.2 *Change substitute image*

Using this menu, you can select a substitute image or a video to be transmitted instead of your live self-video. Pressing Change substitute image will display available images and video clips in thumbnail view. Select a desired image or video and press the OK key to convert the file into the proper substitute image format. The file size for conversion is limited to 200k. If an incoming voice or video call interrupts at this time, you will be prompted with a popup menu whether to accept or reject the call. If you select No, which rejects the incoming call, the conversion process is continued. If you select Yes to call, which cancels the conversion process, then you will be directly connected to the call.

9.3.2 Call history

You can view missed, received, dialled and entire call records. Up to 100 call records can be saved. Each call record menu provides the following functions.

- You can make a voice or video call to the number in the call record.
- You can save the number in the call record in the addressbook.
- You can send a message to the number in the call record.

- You can view detailed information of the call records such as the date, time and call time.
- You can clear call records.

9.3.2.1 Missed calls

Allows you to view missed call records, make a call, send a message, and save the number in the addressbook.

9.3.2.2 Received calls

Allows you to view received call records, make a call, send a message, and save the number in the addressbook.

9.3.2.3 Dialed calls

Allows you to view dialed call records, make a call, send a message, and save the number in the addressbook.

9.3.2.4 All calls

Allows you to view all of the missed, received, and dialed call records. You can make a call, or send a message to the number you have selected from the records. You can also save the number in the addressbook.

9.3.3 Call divert

Call divert menus for video, voice, data and fax calls are provided. However, available menus are determined by the SIM supporting CPHS.

The menu consists of Video, Voice, All fax calls and All data calls. The Video menu provides menus to divert video calls and the Voice menu provides menus to divert voice calls. The Video and Voice menus have the following submenus.

If you select Video, the All video calls, If busy, If no reply and If out of reach (If unavailable) menu list appears.

If you select Voice, the All voice calls, If busy, If no reply and If out of reach (If unavailable) menu list appears.

9.3.3.1 Video

9.3.3.1.1 All video calls

1. When the off menu is selected – Deletes Call Divert Number registered to the network. The same operation as pressing #21**11#. While waiting for the result from the network, Requesting message and animation appears. When the network answers, the result of the operation is displayed.
2. When the To voicemail centre is selected, it activates or deactivates a Voicemail centre number. The same operation as pressing *21*VMSDN*11#. To register the VMS number, select Messages → Settings → Voice mail centre from the menu. If you select this menu when there is no registered number, the “VMS not activated” message appears. Selecting this menu when there is a registered number displays Requesting message and animation. When the network answers, the result of the operation is displayed.
3. When To other number is selected – A dialogue window appears allowing you to enter a phone number to divert to. Input a phone number to divert calls to, and press OK button. While waiting the result from the network, Requesting message and animation appears. When the network answers, the result of the operation is displayed.
4. When Input dial number (DN) is selected – A menu appears, a user selects To other number, and inputs a number. Divert registration is performed with the selected number. It performs the same operation as pressing **21DN*11. Select the number, and press the OK button. While waiting for the result from the network, a Requesting message and animation appears. When the network answers, the result of the operation is displayed.

5. Options menu – After activating the All video calls menu, selecting the Options menu at the bottom of the menus displays the Cancel all and View status menus. The View status menu shows the settings on the network. If you select this menu, Requesting.. message and animation appear. Then the network settings are displayed when the information is received from the network. Selecting Status in the right soft menu gives the same result. If you select the Cancel all menu, the call divert numbers registered in the network are deleted after user confirmation. Selecting the Cancel all menu will display the operation result after showing the Requesting message and animation.

9.3.3.1.2 If busy

1. When the off menu is selected – The same operation as pressing ##67**11#. It operates the same to All voice calls menu.
2. When To voice mail centre is selected – The same operation as pressing **67VMSDN*11#. It operates the same to All voice calls menu.
3. To other number is selected – It operates the same to All voice calls menu.
4. When input dial number (DN) is selected – It performs the same operation as pressing **21DN*11#. It operates the same to All voice calls menu.
5. When Options menu is selected – It activates and operates If busy menu. It operates the same to All voice calls menu.

9.3.3.1.3 If no reply

1. When the off menu is selected – The same operation as pressing ##61**11#. It operates the same as All voice calls menu.
2. When To voice mail centre is selected – The same operation as pressing **61VMSDN*11#. It operates the same as to All voice calls menu.
3. When To other number is selected – It operates the same as to All voice calls menu.
4. When input dial number (DN) is selected – It performs the same operation as pressing **61*DN*11#. It operates the same to All voice calls menu.
5. When Options menu is selected – Activates and operates If no reply menu. It operates the same to All voice calls menu except that users can configure delay time in the Set delay menu in the menu list.

9.3.3.1.4 If out of reach

1. When off menu is selected – The same operation as pressing – ##62**11#. It operates the same to All voice calls menu.
2. When To voice mail centre is selected – The same operation as pressing – *62*VMSDN*11#. It operates the same to All voice calls menu.
3. When To other number is selected – It operates the same to All voice calls menu.
4. When input dial number (DN) is selected – It performs the same operation as pressing – **62*DN*11#. It operates the same to All voice calls menu.
5. When Options menu is selected – Activates and operates If out of reach menu. It operates the same to All voice calls menu.

9.3.3.2 Voice

9.3.3.2.1 All voice calls

1. When the off menu is selected – Deletes Call Divert Number registered to the network. The same operation as pressing #21**11#. While waiting for the result from the network, Requesting message and animation appears. When the network answers, the result of the operation is displayed.
2. When the To voicemail centre is selected, it activates or deactivates a Voicemail centre number. The same operation as pressing *21*VMSDN*11#. To register the VMS number, select Messages → Settings → Voice mail centre from the menu. If you select this menu when there is no registered number, the “VMS not activated” message appears. Selecting this menu when there is a registered number displays Requesting message and animation. When the network answers, the result of the operation is displayed.
3. When To other number is selected – A dialogue window appears allowing you to enter a phone number to divert to. Input a phone number to divert calls to, and press OK button. While waiting the result from the network, Requesting message and animation appears. When the network answers, the result of the operation is displayed.
4. When Input dial number (DN) is selected – A menu appears, a user selects To other number, and inputs a number. Divert registration is performed with the selected number. It performs the same operation as pressing **21DN*11. Select the number, and press the OK button. While waiting for the result from the network, a Requesting message and animation appears. When the network answers, the result of the operation is displayed.

5. After activating All video calls menu, selecting Options menu on the bottom of the menus displays Cancel all and View status menus. View status menu shows the settings on the network. If you select this menu, Requesting.. message and animation appears. Then the network settings are displayed when the information is received from the network. Selecting the Status of the right soft menu shows the same result. If you select Cancel all menu, the call divert numbers registered in the network are deleted after user confirmation. Selecting Cancel all menu will display the operation result after showing Requesting message and animation.

9.3.3.2.2 If busy

1. When the off menu is selected – The same operation as pressing ##67**11#. It operates the same to All voice calls menu.
2. When To voice mail centre is selected – The same operation as pressing **67VMSDN*11#. It operates the same to All voice calls menu.
3. To other number is selected – It operates the same to All voice calls menu.
4. When input dial number (DN) is selected – It performs the same operation as pressing **21DN*11#. It operates the same to All voice calls menu.
5. When Options menu is selected – It activates and operates If busy menu. It operates the same to All voice calls menu.

9.3.3.2.3 If no reply

1. When the off menu is selected – The same operation as pressing ##61**11#. It operates the same as All voice calls menu.
2. When To voice mail centre is selected – The same operation as pressing **61VMSDN*11#. It operates the same as to All voice calls menu.
3. When To other number is selected – It operates the same as to All voice calls menu.
4. When input dial number (DN) is selected – It performs the same operation as pressing **61*DN*11#. It operates the same to All voice calls menu.
5. When Options menu is selected – Activates and operates If no reply menu. It operates the same to All voice calls menu except that users can configure delay time in the Set delay menu in the menu list.

9.3.3.2.4 If out of reach

1. When off menu is selected – The same operation as pressing – ##62**11#. It operates the same to All voice calls menu.
2. When To voice mail centre is selected – The same operation as pressing – *62*VMSDN*11#. It operates the same to All voice calls menu.
3. When To other number is selected – It operates the same to All voice calls menu.
4. When input dial number (DN) is selected – It performs the same operation as pressing – **62*DN*11#. It operates the same to All voice calls menu.
5. When Options menu is selected – Activates and operates If out of reach menu. It operates the same to All voice calls menu.

9.3.3.3 All fax calls

1. When off menu is selected – The same operation as pressing ##21**13#. It operates the same to All voice calls menu.
2. When To other number is selected – It operates the same to All voice calls menu.
3. When input dial number (DN) is selected – It performs the same operation as pressing **21*DN*13. It operates the same to All voice calls menu.
4. When Options menu is selected – It activates and operates All fax calls menu. It operates the same to All voice calls menu.

9.3.3.4 All data calls

1. When off menu is selected – The same operation as pressing ##21**21#. It operates the same to All voice calls menu.
2. When To other number is selected – It operates the same to All voice calls menu.
3. When input dial number (DN) is selected – It performs the same operation as pressing **21*DN*21#. It operates the same to All voice calls menu.
4. When Options menu is selected – It activates and operates All data calls menu. It operates the same to All voice calls menu.

9.3.4 Call duration

You can view call time by types. Press Soft2 Key for initialisation. Initialisation will require your PIN number.

9.3.4.1 Last Call

Shows the latest call time in units of hour/minute/second.

9.3.4.2 Received calls Shows incoming call time.

9.3.4.2 Received calls

Shows incoming call time.

9.3.4.3 Dialed calls

Shows outgoing call time.

9.3.4.4 All calls

Shows total call time.

9.3.5 Call costs

1. This function displays your call cost of the last and entire calls.
2. To initialise, press 'Clear' button, and input PIN code.
3. Select Cost Setting to configure call cost settings and call cost limit.
4. You can select either Unit or Currency in call cost settings. According to your setting, call cost is displayed when a call is terminated.
5. In the call cost limit configuration, select On to configure the cost limit. When cost limit is configured, and call cost reaches the limit, making a call will not be allowed.

9.3.6 Fixed dial number

1. To enter the menu allowing FDN configuration, PIN authentication is required.
2. The first menu displays the current configured number. Enter configuration menu through Option menu.
3. For configuration, input name and phone number. The configuration information is saved in SIM.
4. The information saved in SIM is used when FDN restricts outgoing calls.

9.3.7 Call barring

The Call barring menu consists of Outgoing calls, International calls, International except home country, Incoming calls, and Incoming calls when abroad submenus. However, the menus available depend on whether the SIM supports CPHS. The Outgoing calls menu bars dialing outgoing calls, the International calls menu bars dialing outgoing international calls, the International except home country menu bars dialing outgoing international calls except for the Home PLMN country, Incoming calls rejects incoming calls, and the Incoming calls when abroad menu rejects incoming calls in roaming.

Outgoing calls

1. When OK button is selected – Receives Barring password from user, and activates barring service on the network. Requesting message and animation appears. When the network answers, the result of the operation is displayed. The same operation as pressing ****33*PWD*10#**.
2. When Options menu is selected – It activates Outgoing calls menu. Select options menu from the soft menus on the lowest menu. Then, Activate, Deactivate, Deactivate all, View status, and Exit menus appear. Select Activate menu to receive Barring Password from user and activates the barring service on the network. Deactivate menu deactivates barring service after Barring Password input of user. Deactivate all menu deactivates all barring service configured in the network after Barring Password input of user. The same operation as pressing ****330*PWD*10**. View status menu enables users to view the current network configuration. Selecting View status menu displays Requesting message with animation and the result of the operation when the network answers.

International calls

1. When OK button is selected – It performs the same operation as pressing **331*PWD*10. It operates the same to Outgoing calls menu.
2. When Options menu is selected – It activates and operates International calls menu. It operates the same to Outgoing calls menu.

International except home country

1. When OK button is selected – It performs the same operation as pressing *332*PWD*10. It operates the same to Outgoing calls menu.
2. When Options menu is selected – It activates and operates International except home country menu. It operates the same to Outgoing calls menu.

Incoming calls

1. OK button select – It performs the same operation as pressing *35*PWD*10#. It operates the same to Outgoing calls menu.
2. When Options menu is selected – It activates and operates Incoming calls menu. It operates the same to Outgoing calls menu.

Incoming calls when abroad

1. OK button select – It performs the same operation as pressing *351*PWD*10#. It operates the same to Outgoing calls menu.
2. When Options menu is selected – It activates and operates Incoming calls when abroad menu. It operates the same to Outgoing calls menu.

9.3.8 Settings

9.3.8.1 Call waiting

- 1. Activate** : Activates Call waiting service of the network as the same as that of pressing *43*11#. Selecting this item, displays requesting message and animation. When the network answers, the result of the operation is displayed.
- 2. Deactivate select** : Deactivates Call waiting service of the network as the same as that of pressing *#43*11#. Selecting this item displays requesting message and animation. When the network answers, the result of the operation is displayed.
- 3. View status select** : Displays activated Call waiting service group item of the network as the same as that of pressing *#43*11#. Selecting this item displays requesting message and animation. When the network answers, the result of the operation is displayed.

9.3.8.2 Send my number

- 1. Set by network** : Configures with the default settings determined by the service provider.
- 2. On** : Configures to send my phone number when making an outgoing call.
- 3. Off** : Configures not to send my phone number when making an outgoing call.

9.3.8.3 Call reject

Automatic menu : Users can configure to reject all or a specific number calls by selecting Deactivate, Reject on list, or Reject all calls menu. Selecting Deactivate disables Automatic call reject. Selecting Reject on list rejects only reject target numbers saved in Phone book. Selecting Reject all calls rejects all arriving calls unconditionally by silent or disconnecting. When you configuring Reject on list mode, you can add number to reject by using 'List' menu. When you adding a number to the list, you can select either 'Silent', or 'Disconnect'. You can input number directly or by searching Addressbook using 'Search' key.

Manual menu : When On is selected, press and hold the side key for a while to reject a call by silence, and press and hold the side key for a while once again to reject a call by disconnecting. When Off is selected, side key does not work for call reject operation.

9.3.8.4 Auto answer

- 1. When On is selected :** an incoming call is automatically answered when the ring tone sounds three times in handset status.
- 2. When Off is selected :** an incoming call would not be answered in handset status.

9.3.8.5 Auto redial

Allows you to set the auto redial function when a call attempt has failed.

9.3.8.6 Answer mode

Allows you to set the answering method. You can choose between opening the folder, pressing the Send key, and pressing any key.

9.3.8.7 Minute reminder

Determines whether to sound a 1 minute tone every 1 minute when you are on the phone.

9.4 Network

9.4.1 Network selection

1. If you select Network selection you can select either Automatic or Manual.
2. If you select Automatic, connection continues according to the Automatic network selection procedures.
3. If you configure the Network mode to GSM-preferred, UMTS-preferred or Automatic, all the currently available PLMN lists are found, and you can select one item from the list for registration. If you configure the Network mode to GSM only, the currently available UMTS PLMN list is found, and you can select one item from the list for registration. If you configure the Network mode to UMTS only, the currently available GSM PLMN list is found, and you can select one item from the list for registration.

9.4.2 Network mode

1. If you configure the Network mode to GSM-preferred, the phone searches for available GSM PLMN first and then searches for UMTS PLMN when it is turned on. That is, the phone is registered to the GSM network first and then registered to UMTS when it is turned on.
2. If you configure the Network mode to UMTS-preferred, the phone searches for available UMTS PLMN first and then searches for GSM PLMN. That is, the phone is registered to the UMTS network first and then registered to GSM when it is turned on.
3. If you configure the Network mode to GSM only, the phone only searches for available GSM PLMN when it is turned on. If the phone is outside of the GSM service area, the phone enters the No service status.

4. If you configure the Network mode to UMTS only, the phone only searches for available UMTS PLMN when it is turned on. If the phone is outside of the UMTS service area, the phone enters No service status.
5. If you configure the Network mode to Automatic, the phone searches for available UMTS and GSM PLMN when it is turned on.

9.4.3 Preferred lists

1. Select Preferred lists to display the preferred list saved in the current SIM card.
2. You can edit and save a preferred list in the SIM card by selecting the menu when the preferred list is displayed.
 - **New** : Adds an item selected from the popup list to the preferred list.
 - **Delete** : Deletes the value of the preferred list item.
 - **Move up** : Moves the preferred list item up.
 - **Move down** : Moves the preferred list item down.

9.4.3.1

Select Save to save the preferred list values in SIM.

9.5 Connection

Access points

This menu shows the access point list. You can register, delete and edit by using the Option Menu. However, you cannot delete or edit default configurations provided by Telefonica (see section 4). You can edit the following configuration items by selecting the right soft key.

Connection title	Access Point profile name
Bearer	Choose the bearer from the list. (Default is "Automatic")
Authentication	Choose the authentication from the list. (Default is "No auth")
Username	Information provided by Service Provider.
Password	Information provided by Service Provider.
APN	APN name to access network. Information provided by service provider.
QOS	Choose the QOS from the list. (Default is "Interactive")
Dial-Up Number	Required for connecting to CSD network. Information provided by Service Provider
Baud rate	Choose the value from select list. (Default is "9600")
Call type	Choose Call type from the list. (Default is "ISDN")

- Press "Save" key to save any configuration changes.
- To configure the new configuration as the access point for the current Internet configuration, follow the procedures in Section 4.

9.6 Security

You can activate a PIN code. When it is activated, a window asking you to enter the PIN code appears when you turn on the phone so as to prevent unauthorized use of the phone.

9.6.1 PIN code request

You can activate a PIN (Personal Identification Numeric). You can check the current status of configuration from the status bar.

Item	Description
Enable PIN Request	You have to input the PIN code each time the mobile phone is turned on.
Disable PIN Request	You do not have to input the PIN code when the mobile phone is turned on.

PIN request and release procedures

1. Select 'PIN request' item from the list, and press [Select]. Then a window allowing you to select 'Enable' or 'Disable' appears.
 - Select 'Enable'/'Disable' from the list, press [Select], and input the current PIN code to set the PIN request. If 'PIN request' is already enabled/disabled, an "Already enabled"/ "Already disabled" message will be displayed.
2. 3 incorrect PIN code entries in the PIN code input window would invalidate the PIN code. In this case, you have to input the PUK (PIN Unblock Key) code to configure the PIN code again.
3. The maximum allowed numeric of attempts of PUK input is 10 times. 10 occasions of incorrect PUK entries would limit the mobile phone use.

Press the Back key in the PIN code input window to return to the previous step.

9.6.2 Change codes

You can change PIN, PIN2, the mobile phone password and the call barring password.

9.6.2.1 PIN

PIN is the abbreviation of Personal Identification Numeric, and is used to restrict the use of an unauthenticated user.

PIN Password Change Procedure

1. Select 'PIN' from the 'Password settings' list and then press [Select].
 2. Input the current PIN, and press [Select].
 3. Input the new PIN, and press [Select].
 4. Input the new PIN once again, and press [Select].
 - If the PIN is different from that of step 3, the procedure is restarted from step 3.
 5. When the PIN is properly changed, a "Successfully Changed" message as well as new PIN code appears. With an incorrect PIN input in step 2, the procedure is restarted from step 2, and the remaining allowed numeric of input attempts is decreased by 1.
 6. Press the Back key in the PIN code input window to return to the previous step.
- * 3 incorrect PIN code entries in the PIN code input window would invalidate the PIN code. In this case, you have to input the PUK (PIN Unblock Key) code to configure the PIN code again. The maximum allowed numeric of attempts of PUK input is 10 times. 10 occasions of incorrect PUK entries would limit the mobile phone use.

9.6.2.2 PIN 2

PIN2 is the abbreviation of Personal Identification Numeric 2, and is used to restrict the use of unauthenticated users like PIN. PIN2 numeric change procedure is the same to that of PIN. 3 incorrect PIN2 code entries would invalidate the PIN2 code. In this case, you have to input PUK2 to use the PIN2 code again. The maximum allowed numeric of attempts of PUK2 input is 10 times, like PUK1. 10 incorrect PUK2 entries would invalidate the PUK2.

9.6.2.3 Security code

The security code is used to change the mobile phone password. The maximum allowed numeric of attempts of security code input is not limited like PIN and PIN2.

9.6.2.4 Barring password

See Incoming call of Call Barring section.

9.6.3 Phone Lock

You can lock your mobile phone to prevent it being used by other people. The following 4 lock functions are provided.

- **Power On** : Whenever the mobile phone is turned on.
- **If SIM Changed** : When the mobile phone's SIM card has been changed.
- **Immediate** : Locks the phone immediately.
- **None** : Cancels lock function.

9.6.4 Certificates

If stored, a list of root/ca certificates required for WTLS/TLS can be found here. Certificates can be viewed or deleted from the list.

9.6.5 Session clear

Secure (WTLS/ TLS) session data can be cleared using this option. Session data should be cleared to establish a new secure session.

9.7 Memory Status

This function shows the usage of the memory of the mobile phone that can be used to save user data. User data is saved in a FLASH memory, a type of non-volatile memory, keeping saved data permanently unless the data are deleted by user.

9.7.1 Common memory

This function shows the status of the user memory of the mobile phone. Since this function scans the overall file system for statistics, a few seconds are required.

9.7.2 Reserved memory

Displays the amount of memory the phone multimedia is using. Since the entire file system is searched for statistics, this will take a few seconds.

9.7.3 SIM memory

This function shows the status of the SIM card user memory. This function requires a few seconds to display the memory usage statistics.

9.8 Language

This function changes the language used in the phone.

Automatic

English

Français

Italiano

Deutsch

Nederlands

Español

Português

9.9 Phone info

This function shows the version of the mobile phone software.

9.10 Reset Settings

This function initialises user-configured values. Reset sets all settings to factory defaults

Additional text in the manual for using the Internet kit in Windows 98.

1. To disconnect the Internet kit after use in Windows 98, use the Internet Kit program. Never disconnect on the terminal.
2. The Internet kit connection message may appear up to 10 seconds after the connection is established through the mobile terminal (MT) depending on the programs running on Windows 98.

(For example)

When the connection message appears on a laptop the connection has been established. The connection message may be delayed on a desktop PC depending on the number of programs running and the number of drivers installed.

Declaration of Conformity



LG Electronics

This model complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use.

1. Health (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
2. Safety (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
3. Electromagnetic compatibility (Article 3.1.b of the R&TTE Directive)
4. Efficient use of the radio frequency spectrum (Article 3.2 of the R&TTE Directive)

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned articles of the directive.

If available, write the contact person(s)

Mr. Jin Seog, Kim
LG Amsterdam Branch Office
Capronilaan 6, 1119 NR Schiphol-rijk,
The Netherlands
(Tel.) +31-20-655 7774

CE 0889

Mr. Ji Jong, Jeon
LG Electronics Inc. GSM Division
Emerald BD, 1042 Hogye-Dong, Dongan-Gu
Anyang-city, Kyuonki-Do
431-080, Korea

