

0070 €



U8110 User Guide



U8110

MMBB0113404 (1.0)



U8110 Användarhandbok

0070 €

BEGRÄNSAD GARANTI

LG Electronics garanterar den ursprunglige köparen (slutanvändaren) att produkten och de medföljande tillbehören är fria från material- och tillverkningsfel i enlighet med följande villkor och bestämmelser:

1. FÖLJANDE TÄCKS AV DEN HÄR GARANTIN:

- (1)** Den begränsade garantin för mobiltelefonen är giltig i 12 (tolv) månader från och med inköpsdatumet (gäller inte batteriet där Garantiperioden är 6 månader).
- (2)** Den begränsade garantin gäller vid överlåtelse endast tillsammans med ursprungskvitto.
- (3)** Under garantiperioden kan LG eller någon officiellt utnämnd servicerepresentant utföra reparationsarbete på eller byta ut defekta produkter eller delar efter eget gottfinnande. En reparerad eller ersatt produkt får inte förlängd eller förnyad garantiperiod.
- (4)** Den här begränsade garantin gäller för den kund/slutanvändare som har köpt produkten av en officiell återförsäljare i Sverige.
- (5)** Externa höljen och estetiska delar ska vara fria från defekter vid leverans och täcks därför inte av den här begränsade garantin.
- (6)** För att kunna utnyttja den här begränsade garantin måste köparen (slutanvändaren) spara originalfakturan/-kvittot.

2. FÖLJANDE TÄCKS INTE AV DEN HÄR GARANTIN:

- (1)** Defekter eller skador som uppkommit till följd av felaktig användning.
- (2)** Defekter eller skador som uppkommit till följd av onormal användning, onormala förhållanden, felaktig förvaring, obehöriga ingrepp, obehörig reparation, försummelse, missbruk, olycka, ändring, felaktig installation, utlöst säkring, mat eller dryck, force majeure, skador vid leverans eller att produkten utsatts för fukt eller väta.
- (3)** Om antennen bryts av eller skadas, annat än om det sker direkt till följd av material- eller tillverkningsfel.

- (4)** Köparen (slutanvändaren) ska själv stå för kostnaden för transport eller leverans av produkten till återförsäljare eller officiellt utnämnt servicecenter.
- (5)** Produkter som tas emot för reparation av återförsäljare eller auktoriserat servicecenter efter det att produktgarantin har löpt ut.
- (6)** Produkter där serienumret har tagits bort eller gjorts oläsligt.
- (7)** En garantireparation täcks inte om kunden inte meddelat LG:s kundtjänst eller någon annan servicerepresentant om produktens påstådda defekt eller funktionsfel inom den giltiga begränsade garantiperioden.
- (8)** Skador som uppstår till följd av användning av tillbehör som inte godkänts av LG.
- (9)** Vanligt slitage till följd av normal användning.
- (10)** Produkter som använts i miljöförhållanden som bryter mot de rekommenderade värdena.
- (11)** Konsumtionsvaror, t.ex. säkringar.
- (12)** Produkter som används eller har införskaffats via ett hyresprogram.
- (13)** Defekter som misstänks ha uppstått till följd av fel i mobilnätet.

3. VILLKOR:

Inga andra garantier gäller för den här produkten.

DEN HÄR BEGRÄNSADE GARANTIN ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA ELLER UTTRYCKLIGA GARANTIER, I FRÅGA OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. FÖRETAGET KOMMER INTE ATT TA ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR, INDIREKT, TILLFÄLLIG ELLER ANNAN FÖRLUST ELLER SKADA TILL FÖLJD ELLER PÅ GRUND AV FUNKTIONSODUGLIGHET ELLER FUNKTIONSFEL HOS PRODUKTEN ELLER FEL SOM UPPSTÅTT VID ANVÄNDANDE AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PRODUKTEN.

Gratulerar till köpet av mobilen LG U8110

Användarhandböcker kan vara ganska tålamodsprövande, eller hur? Av den anledningen har vi gjort den här så enkel som möjligt.



Handboken ger dig vägledning på två områden.

Först ges en beskrivning av hur du ska använda din nya LG U8110, och med hjälp av den kommer du snart att kunna mobilen utan och innan. Därefter presenteras det breda urval av tjänster som tillhandahålls av 3, så att du kan välja de som passar dig bäst.

Om du bara vill ladda mobilen så fort som möjligt och börja använda den ska du naturligtvis göra det. Om du däremot vill veta mer om vad du kan göra med hjälp av 3 så finns informationen här.

Innehåll

Nädtjänster och säkerhetsåtgärder	10
Börja använda mobilen	14
Använda batteriet, laddaren och SIM-kortet	14
Sätta i batteriet	14
Ta ut batteriet	15
Ladda batterie	16
Koppla ur laddaren	17
Batteriinformation och hantering av batteriet	18
Sätta i SIM-kortet	19
Så fungerar LG U8110	20
Lär dig om funktionerna	20
Mobilens startskärm	22
Information på skärmen	23
Användning av mobilens knappar	24
Så här fungerar knapparna när mobilen är i viloläge	25
Allmänna funktioner	26
Slå på mobilen	26
Slå av mobilen	26
Kodër	26
PIN-kod (4 till 8 siffror)	26
PIN2-kod (4 till 8 siffror)	26
PUK-kod (4 till 8 siffror)	27
PUK2-kod (4 till 8 siffror)	27
Säkerhetskod (4 till 8 siffror)	27
Lösenord för samtalsspärr	27
Ringa och ta emot samtal	28
Ringa och ta emot videosamtal	28
Ringa ett röstsamtal	29
Ringa ett röst-/videosamtal från Kontakter	29
Ringa utlandssamtal	29
Justera volymen	30
Ta emot samtal	30
Signalstyrka	31
Skriva text	31
Ändra textinmatningsläge	31
Använda T9-läget	32
Använda ABC-läget	33
Använda 123-läge (siffror)	33
Använda symbolläget	34
Teckentabell	35
Menyschema	36
Meddelanden	42



Innehåll

Skriv meddelanden	42	Missade samtal	54
SMS	42	Mottagna samtal	55
MMS	42	Uppringda nummer	55
E-post	46	Alla samtal	55
Inkorg	47	Vidarekoppling	55
Utkorgen	48	Röstsamtal	55
Utkast	48	Videosamtal	56
E-post	49	Alla faxsamtal	56
Mallar	49	Samtalslängd	56
Smiley	50	Senaste samtal	56
Inställningar	50	Mottagna samtal	56
SMS	50	Uppringda nummer	56
MMS	50	Alla samtal	56
E-post(skapa ett e-postkonto)	52	Fast nummer	57
Samtalsinställningar	54	Samtals spärr	57
Videosamtal	54	Röstsamtal	57
Storlek på min bild	54	Videosamtal	58
Position min bild	54	Avaktivera alla samtal	58
Dölj min bild	54	Inställningar	58
Spärra min bild	54		
Samtalslistor	54		



Innehåll

Samtal väntar	58	Flytta alla	72
Visa mitt nummer	58	Eget nummer	72
Avvisa samtal	58	Inställningar	72
Automatisk återuppringning	59	Program	74
Svarsläge	59	Mina applikationer	74
Minut-ton	59	Inställningar	74
Multimedia	62	Webbläsare	76
Videospelare	62	Hem	76
Ljudspelare	63	Favoriter	77
Bildvisare	65	Sparade sidor	77
Videokamera	66	Töm cacheminne	77
Kamera	67	Säkerhetscertif.	77
Kontakter	70	Skrollning	77
Lägg till ny	70	Kalender	80
Sök	70	Kalender	80
Grupper	70	Att-göra	83
Snabbuppringning	71	Anteckning	84
Rensa kontakter	71	Kontroll av Anmärkning	84
Servicenummer	71	Lägga till anteckning	84
Kopiera alla	71	Gör anteckning privat/normal	84



Innehåll

Ta bort anteckning/Ta bort alla anteckningar	84	Stoppur	93
Ändra bakgrund	84	Röstanteckningar	93
Filinformation	85	Server synk	94
Minnesinformation	85	Anslut	94
Privat anteckning	85	Register	94
Verktyg	88	Inställningar	94
Snabbmenyer	88	Inställningar	98
Alarm	89	Profiler	98
Räknare	90	Mobil	100
Världstid	90	Tid	100
Enhetskonvertering	90	Datum	100
Valuta	90	Auto. datum/tid	100
Yta	91	Sommartid	100
Längd	91	Mobilinfo	100
Vikt	91	Skärm	101
Temperatur	92	Bakgrundsbelysning	101
Volym	92	Kontrast	101
Hastighet	92	Färgschema	101
Timer	93	Font	102
Hitta datum	93	Klockvisning	102
Nedräkn. t. dag	93		



Innehåll

Menyutseende.....	102	Mobilläs.....	106
Skärmtema	102	Anslutning	106
Lilla skärmens färg	103	Minnesstatus	106
Välkomstmeddelande	103	Gemens. minne	106
		Tilldelat minne	106
Nät	103	SIM-minne	106
Val av nät	103		
Förvalda	103	Språk	106
		Återst.I inställn.	106
Anslutningar	104		
		Felsökning	108
Säkerhet	104	Tillbehör	110
PIN-begäran	104	Ordlista	112
Ändra koder	105	Register	116





Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Observera att det kan vara farligt och olagligt att inte följa föreskrifterna. Närmare information finns i denna användarhandbok.

Nödtjänster och säkerhetsåtgärder

- Låt inte batteriet komma i direktkontakt med eluttag eller cigarettändaruttag
- Gör inga hål i batteriet med vassa föremål
- Tappa inte mobilen eller utsätt den för stötar

När batteriet är uttjänt kasserar du det i enlighet med miljöföreskrifterna. Kasta inte batteriet bland hushållssoporna.

- Nedsänk inte i vatten
- Ta inte isär eller modifiera batteriet
- Sluta använda batteriet om du upptäcker onormal värme, lukt, missfärgning, deformation eller något annat onormalt vid användning, laddning eller lagring
- Använd inte skadade eller deformerade batterier. Om ett batteri mot förmodan skulle läcka bör du se till att inte få något av läckaget i ögonen eller på huden.
- Om du får läckande vätskor i ögonen eller på huden sköljer du noga med rent vatten och kontaktar läkare
- Högtalaren kan bli varm vid normal användning. mobilen kan bli varm när batteriet laddas
- Använd en fuktig eller antistatisk trasa när du rengör mobilen. Använd inte en torr eller statiskt laddad trasa. Använd inga kemiska eller slipande rengöringsmedel. De kan skada mobilen

- Spara pappförpackningen som mobilen levereras i. Den bör användas om mobilen måste skickas tillbaka för service. Pappförpackningen kan återvinnas när den inte längre behövs
- Kom ihåg att göra säkerhetskopior av alla viktiga data i mobilen

Flygsäkerhet

I enlighet med CAA-föreskrifter måste du stänga av mobilen när du befinner dig i ett flygplan. Signaler från mobiltelefoner kan störa flygplansutrustning. Följ alltid flygplanspersonalens instruktioner

Sjukhussäkerhet

Stäng av mobilen när du befinner dig i områden där mobiltelefoner inte får användas. Följ de instruktioner som ges av vårdinstitutioner för bruket av mobiltelefoner i deras lokaler



Allmän säkerhet

- Stäng av mobilen när du ser skyltar där du uppmanas stänga av tvåvägs radioapparater, till exempel vid bensinstationer, nära kemikalier och sprängämnen.
- Låt inte barn leka med mobilen, laddaren eller batterier.
- Använd inte mobilen på platser där det pågår sprängning.
- En del medicinsk elektronisk apparatur, som hörapparater och pacemaker, kan påverkas om mobiler används i närheten av dem. Följ uppmaningar på varningsskyltar, samt tillverkares rekommendationer.

Trafiksäkerhet

- Du måste alltid ha ordentlig kontroll över ditt fordon. Koncentrera dig helt på körningen
- Följ lagar och förordningar för bruket av mobiltelefon vid framförande av fordon
- Stanna vid väggkanten på en säker plats innan du ringer upp eller svarar. Enligt brittisk lag är det förbjudet att använda handhållna mobiltelefoner vid framförande av fordon
- Du får inte stanna i vägrenen på en motorväg för att ta emot

ett samtal eller ringa upp, utom om det uppstår en nödsituation

- Stäng av mobilen när du befinner dig vid en bensinstation, även om du inte tankar bilen
- Förvara eller bär inte lättantändliga eller explosiva ämnen nära mobilen
- Elektroniska fordonssystem som låsningsfria bromsar, farthållare och bränsleinsprutningssystem påverkas normalt inte av radiosändning
- Tillverkare av sådan utrustning kan informera dig om den är skyddad mot radiosändningar. Kontakta försäljaren och slå inte på mobilen förrän den har kontrollerats av kvalificerade installatörer

Fordon utrustade med airbag

En airbag blåses upp med stor kraft. Placera inga föremål som till exempel fast eller portabel trådlös utrustning i området ovanför airbagen eller i området där airbagen utlöses. Om trådlös utrustning i fordonet är felaktigt installerad och airbagen blåses upp kan det leda till allvariga skador.



Nödtjänster och säkerhetsåtgärder

Utrustning från tredjepartsleverantör

Om du använder utrustning från tredjepartsleverantör som kablar och tillbehör, som inte tillverkats eller godkänts av LG, kan det göra mobilens garanti ogiltig, samt påverka mobilens funktion negativt.

Service

Mobilens batteri och laddare innehåller inga delar som användaren själv kan reparera. Vi på LG rekommenderar att LG U8110-mobilens får service och repareras vid ett LG-auktorisert servicecenter

Effektiv användning

Mobilens har en antenn. För att uppnå optimala prestanda med lägsta strömförbrukning bör du inte täcka över antennen med handen. Om du täcker över den interna antennen påverkas samtalskvaliteten och mobilen kan tvingas att förbruka mer ström än nödvändigt. Det förkortar samtals- och passningstid

Radiofrekvensenergi

Mobilens är en svag radiosändare och -mottagare. När du slår på den skickar den ut och tar emot energi (radiovågor) i radiofrekvensbandet (RF). Systemet som styr samtalet (nätverket) styr också med vilken styrka mobilen sänder.

- Närmare information finns i denna användarhandbok.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och Specific Absorption Rate (SAR)

- Denna mobil av modellen U8110 har utformats så att den uppfyller tillämpliga säkerhetsföreskrifter ifråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning
- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måtenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med en standardiserad metod, där mobilen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används



- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-mobilers SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP) är 2W/kg per tio (10) gram vävnad
- Det högsta SAR-värdet för den här mobilmodellen som testats av DASY3 och som avser användning vid örat är 1,070 W/kg (10g)
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) är 1,6 W/kg per ett (1) gram vävnad (gäller till exempel i USA, Canada, Australien och Taiwan).



Börja använda mobilen

Använda batteriet, laddaren och SIM-kortet

Sätta i batteriet

För först in batteriets underdel i öppningen på baksidan av mobilen. Tryck sedan ned batteriet tills du hör ett klick från spärren och sätt på batterihöljet.



Ta ut batteriet

Slå av mobilen. (Om mobilen är påslagen finns en risk att de telefonnummer och meddelanden som sparats går förlorade.) Tryck på spärrarna ①, och öppna batterihöjlet ②. Ta sedan ut batteriet.



Börja använda mobilen

Om den lilla skärmen lyser med röd bakgrundsbelysning när du ansluter laddaren innebär det att batteriet är helt urladdat. Det kommer att ta en stund (max. 30 min.) att ladda upp batteriet till den lägsta nivå som krävs för att du ska kunna använda mobilen. När den lilla skärmen lyser röd går det inte att sätta på mobilen. Den lilla skärmen släcks när batteriet laddats upp till lägsta nivå för användning.

Varning!


Det går att ringa videosamtal när laddaren är ansluten.

Om batterinivån är lägre än 10 % kan det dock hända att batteriet laddas ur under ett videosamtal trots att laddaren är ansluten.

Ladda batteriet

Använda laddaren som medföljer mobilen:

1. När batteriet är isatt i mobilen ansluts sladden från laddaren till mobilens undersida. Kontrollera att pilen på sladdkontakten är vänd mot framsidan av mobilen.
2. Anslut laddaren till ett vanligt vägguttag. Använd endast den laddare som medföljer mobilen.

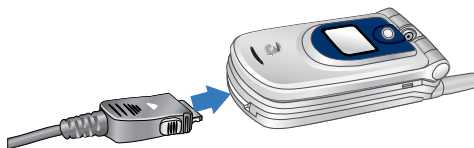


Varning!

Pressa inte i kontakten med våld eftersom det kan skada mobilen och/eller laddaren.



Koppla ur laddaren


När mobilen är färdigladdad ska laddaren kopplas från vägguttaget och mobilen. Tryck in de grå flikarna på båda sidor av kontakten när du drar ut den ur mobilen.

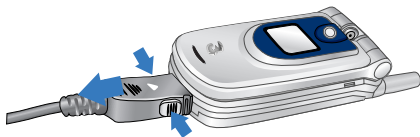

Obs!

Det medföljande batteriet ska laddas helt innan du använder det. Ta inte ut batteriet eller SIM-kortet under pågående laddning.

När mobilen laddas indikeras det i teckenfönstret. "Laddar" eller "Batteriet fullt" visas.



Om batteriet inte laddas helt:

Slå på och av mobilen och försök att ladda batteriet igen.

Ta loss och sätt tillbaka batteriet och försök att ladda batteriet igen.



Börja använda mobilen

Batteriinformation och hantering av batteriet

1. Använd inte ett batteri som inte är godkänt eftersom mobilen och batteriet då kan ta skada och batteriet riskerar att explodera.
2. Batteriet behöver inte vara helt urladdat innan det laddas.
3. Använd endast laddare som godkänts av LG för användning med just den mobilmodell du har, eftersom laddarna utformats för att ge så lång batterilivslängd som möjligt.
4. Ta inte isär eller kortslut batteriet.
5. Håll batteriets metallkontaktytor rena.
6. Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas flera hundra gånger innan det byts ut.
7. Ladda batteriet om det inte använts under en lång period, så blir batteriets livslängd maximal.
8. Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus och använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
9. Batteriets livslängd förkortas om batteriet utsätts för extremt höga eller låga temperaturer.
10. Batteriets livslängd varierar med olika användning och miljöförhållanden.
11. Långvarigt påslagen bakgrundsbelysning, användning av webbläsare och dataöverföringstillbehör påverkar också batteriets livslängd och samtals- och passningstid.




Sätta i SIM-kortet

SIM-kortet innehåller ditt mobilnummer, information om tjänster och kontakter och måste sättas i mobilen.


Om SIM-kortet tas ut ur mobilen blir den obrukbar tills ett giltigt kort sätts i. Koppla alltid ur laddaren och andra tillbehör från telefonen innan SIM-kortet sätts i och tas ut.

SIM-kortet får bara användas i mobiler som är aktiverade för 3-tjänster. Om SIM-kortet används i andra mobiler kan de få betydande skador. Du riskerar också att inte kunna använda en sådan mobil ens för nödsamtal.



Obs!

När du tar ut SIM-kortet skjuter du det mot mobilens ovansida och tar ut den ur hållaren.



Obs!


Innan du sätter in kortet kontrollerar du att mobilen är avstängd och tar ut batteriet. SIM-kortets metallkontakter är ömtåliga och repas lätt. Var speciellt uppmärksam på SIM-kortet när det hanteras och sätts på plats. Följ de instruktioner som medföljer SIM-kortet.



Så fungerar LG U8110

Lär dig om funktionerna.



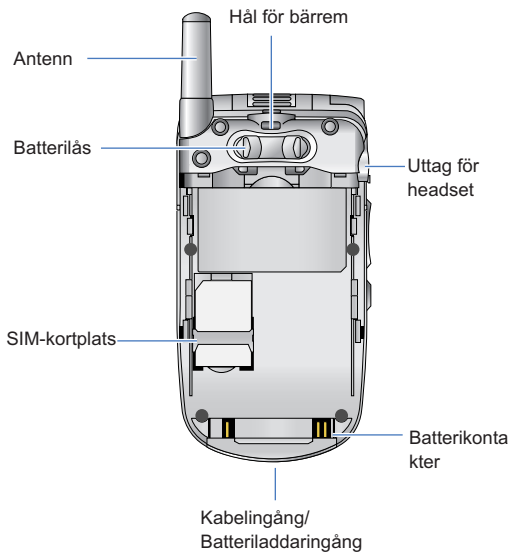

Batterihölje



Batteri



Så fungerar LG U8110

Mobilens startskärm

Mobilens skärm är uppdelad i tre fält: ett ikonfält, ett mittenfält med startskärm och ett meddelandefält. Fälten beskrivs nedan:



Ikonfältet

I ikonfältet visas de åtgärder som utförs och aktuell batteri- och signalstyrka. Denna information visas under all användning. I tabellen på nästa sida ges en kort förklaring av ikonerna och deras funktioner.

Startskärmen

I mittenfältet finns startskärmen, som visar den bild som du väljer. När mobilen används visas här alla funktioner och tjänster som du använder.

Meddelandefältet


















Meddelandefältet visar funktionsfälten. De aktiverar du genom att trycka ned funktionsknappen under respektive fält.



Information på skärmen

I tabellen nedan beskrivs ett antal indikatorer och ikoner som visas på mobilens skärm.

Ikoner på skärmen

Ikon	Beskrivning	Ikon	Beskrivning
	Batterinivå - anger hur mycket energi som finns i batteriet. Ju fler streck som syns, desto mer batterienergi finns kvar.		Ingen nättäckning - anger att du befinner dig utanför mobiltelefonnätet.
	Vidarekoppling - anger att alternativet Vidarekoppling har valts.		Användning av annat nät (roaming) - anger att du genom en tjänst använder dig av ett annat nät.
	Röstmeddelande - anger att du har fått ett röstmeddelande.		Push-meddelande - anger att ett nytt Push-meddelande finns att läsa.
	SMS - anger att du har fått ett SMS.		Möte eller Alarm - anger att ett möte eller alarm har programmerats.
	MMS - anger att du har fått ett MMS.		Normal - anger att profilen Normal är aktiverad.
	3G-nät - indikerar om du är inom 3s nät. När du lämnar 3s nät byter mobilen till 2G-nät		Tyst - anger att profilen Tyst är aktiverad.
	GPRS-nät - anger att GPRS-tjänsten är tillgänglig.		Endast vibration - indikerar om vibrationsfunktionen är på eller av.
	GSM-nät - anger hur stark mobilens anslutning till GSM-nätet är.		Headset - anger att profilen Headset är aktiverad.
			Utomhus - anger att profilen utomhus är aktiverad.



Så fungerar LG U8110

Användning av mobilens knappar



(1) Trestjärnan

Den här knappen ger dig tillgång till 3s tjänster och en värld av kommunikation, information och underhållning.

(2) Navigeringsknappen

Använd knappen när du vill ha snabb åtkomst till mobilfunktioner.

(3) OK-knappen

Med knappen i mitten av navigeringsknappen kan du välja objekt på skärmen. När du har förflyttat dig till rätt objekt väljer du det genom att trycka på OK. Den här funktionen kan användas på de flesta skärmbilder.

(4) Menyknappen

Med den här knappen återgår du till huvudmenyn från alla skärmbilder.

(5) Skicka

Med den här knappen ringer och besvarar du samtal.

(6) Avsluta (På/Av)

Den här knappen används för att avsluta samtal och stänga program.

(7) Radera

Den här knappen har två funktioner. Du använder den när du vill återgå till en tidigare skärmbild och när du är i textinmatningsläge fungerar den som raderingsknapp.

(8) Funktionsknapparna

Den vänstra och den högra funktionsknappen aktiverar de meddelanden som visas i funktionsfälten direkt ovanför knapparna. Meddelandena ändras i enlighet med innehållet i skärmbilden.

(9) Videosamtal

Med den här knappen startar du ett videosamtal


(10) Bakåt

Med den här knappen återgår du till föregående skärmbild.



Så här fungerar knapparna när mobilen är i viloläge

Knappar på sidan av mobilen



Volymknappar
(Knappljud)

Omställningsknapp för
tid och datum på den lilla
skärmen

Knapp för video/kamera
Videokamera (kort tryckning)
/Kamera (lång tryckning)

Den infraröda porten aktiverar
IR-funktioner för kommunikation
med en IrDA-kompatibel enhet och
för att skicka eller ta emot data.

Samtalslistor



Navigeringsknapp

Upp : Snabbmeny

Ner : Kontakter

Höger : (kort tryckning) Menyn Meddelanden
(lång knapptryckning) Skriv
meddelande

Vänster : (kort tryckning) Profiler
(lång tryckning) Vibrationsläget



TILLBAKA: Tillbaka till föregående
skärmbild.

C : 1. Tillbaka till föregående skärmbild.
2. I textinmatningsläge fungerar den
som raderingsknapp.

Extraknappar

Videosamtal: Samtalshistorik

Meny: (kort tryckning) Huvudmeny
(lång tryckning) Historik för
fleruppgiftskörning

Trestjärnan:



Allmänna funktioner

Slå på mobilen

Kontrollera att SIM-kortet sitter i mobilen och att batteriet är laddat.

Tryck på och håll ned knappen  tills mobilen är påslagen.

Ange PIN-koden för SIM-kortet som medföljer kortet.

Efter några sekunder registreras du på nätet.

Slå av mobilen

Tryck på och håll ned knappen  tills mobilen är avslagen.

Det kan dröja en stund innan mobilen slås av. Slå inte på mobilen igen under denna tid.

Kodër

Använd de här beskrivna koderna för att undvika otillåten användning av din mobil. Du kan ändra koderna (förutom PUK- och PUK2-koder) genom att använda funktionen **Ändra kod** [Meny 9.6.2].

PIN-kod (4 till 8 siffror)

PIN-koden (Personal Identification Number) skyddar SIM-kortet mot otillåten användning. PIN-koden tillhandahålls normalt tillsammans med SIM-kortet. Om du har aktiverat PIN-begäran kommer du att tillfrågas om PIN-koden varje gång du slår på mobilen. När PIN-begäran är avaktiverad ansluter mobilen direkt till nätet utan PIN-koden.

PIN2-kod (4 till 8 siffror)

PIN2-koden, som tillhandahålls med vissa SIM-kort, krävs för åtkomst till funktioner som Fast nummer. Dessa funktioner är bara tillgängliga om SIM-kortet är anpassat för dem.



PUK-kod (4 till 8 siffror)

PUK-koden (PIN Unblocking Key) behöver du för att låsa upp en blockerad PIN-kod. PUK-koden medföljer eventuellt SIM-kortet. Om du inte har fått någon PUK-kod kontaktar du 3s Kundservice, så får du koden av dem. Om du blir av med koden ska du kontakta 3s Kundservice.

PUK2-kod (4 till 8 siffror)

PUK2-koden, som medföljer vissa SIM-kort, behöver du för att låsa upp en blockerad PIN2-kod. Om du blir av med koden ska du kontakta 3s Kundservice.

Säkerhetskod (4 till 8 siffror)


Säkerhetskoden förhindrar otillåten användning av mobilen. Den förinställda säkerhetskoden är "0000". Säkerhetskoden behöver du för att ta bort alla telefonposter och återställa mobilen till fabriksinställning.

Lösenord för samtalsspärr

Spärrlösenordet behövs när du använder funktionen samtalsspärr. Lösenordet erhålls från 3s Kundservice när du abonnerar på den här funktionen.



Allmänna funktioner

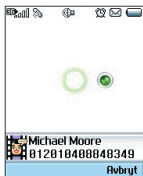

Ringa och ta emot samtal

Se till att du berättar för den andra personen att du tänker spela in ett röstsamtal.



Ringa och ta emot videosamtal

Du kan ringa/ta emot ett videosamtal på en 3G-mobil om den andra parten också har en 3G-mobil och befinner sig inom 3G-nätet.

Ringa/besvara ett videosamtal så här:

1. Ange mobilnummer med knappsatsen eller välj mobilnummer i någon av listorna Ringda samtal/Mottagna samtal.

Obs!

Ångra feltryckningar genom att kort trycka på knappen  vilket raderar den senaste knapptryckningen, eller tryck på och håll ned knappen  så raderas alla angivna siffror.

2. Om du inte vill använda den inbyggda högtalaren ska du kontrollera att du har anslutit headset med mikrofon.

3. Starta videofunktionen genom att trycka på den vänstra funktionsknappen [Video].

Obs!

Du får en uppmaning om att andra program måste stängas innan du ringer videosamtalet. Fortsätt genom att trycka på den vänstra funktionsknappen [Ja].





Obs!

Det tar ett tag innan videosamtalet kopplas. Ha tålamod. Kopplingstiden beror också på hur snabbt samtalet besvaras. När videosamtalet kopplas ser du din egen bild på skärmen, som sedan ersätts av samtalspartens bild när samtalet besvarats.


4. Justera kamerapositionen vid behov.
5. Tryck på knappen Avsluta eller fäll ihop mobilen när du vill avsluta samtalet.



Ringa ett röstsamtal





1. Kontrollera att mobilen är påslagen.
2. Ange telefonnummer inklusive riktnummer.
 - ▶ Radera en siffra med knappen  .
 - Radera alla siffror som angivits genom att trycka på och hålla ned knappen  .
3. Tryck på knappen  när du vill ringa ett samtal.
4. Tryck på knappen  eller fäll ihop mobilen när du vill avsluta samtalet.

Obs!



Om du vill aktivera högtalaren under ett samtal trycker du på knappen  i minst 2-3 sekunder.


Ringa ett röst-/videosamtal från Kontakter

Det är lätt att ringa någon vars nummer du har sparat i Kontakter. Tryck navigeringsknappen nedåt så visas kontaktlistan.

Bläddra till rätt kontakt och tryck på knappen  . Om du vill ringa ett röstsamtal trycker du på knappen  . Om du vill ringa ett videosamtal trycker du på knappen  . När du vill avsluta samtalet trycker du på knappen  .

Ringa utlandssamtal

1. Tryck på och håll ned knappen  så infogas det internationella prefixet. Plustecknet, "+", kan ersättas med internationellt prefix, vilket är två nollor i Sverige.
2. Ange landsnummer, riktnummer och abonnentens nummer.
3. Tryck på knappen  .

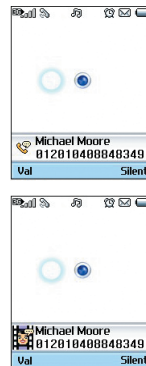

Allmänna funktioner

Justera volymen


Om du vill justera volymen under samtalets gång använder du knapparna på sidan av mobilen. Om mobilen är i viloläge med luckan öppen kan du justera knappljudet med sidoknapparna.


Ta emot samtal


När du får ett samtal ringer mobilen och telefonikonen blinkar på skärmen. Om det nummer som samtalet kommer ifrån redan finns i minnet visas telefonnumret (eller ett namn om numret sparats i Kontakter).

1. Besvara samtalet genom att fälla upp luckan och trycka på knappen  .
Om menyalternativet **Tryck på valfri knapp** har ställts in på knappen  besvarar du samtal genom att **trycka på valfri knapp**, utom knappen  .

Obs!

- ▶ Du kan avvisa ett inkommande samtal genom att trycka på och hålla ned sidoknapparna på vänster sida av mobilen utan att öppna mobilen (se sid. 59). Om mobilen är öppen trycker du två gånger på knappen  eller den högra funktionsknappen.

- ▶ Om menyalternativet Vid öppning (meny 2.9.6) är påslaget  , kan du besvara samtalet genom att öppna mobilen.


2. Avsluta samtalet genom att fälla ihop mobilen eller trycka på knappen  .

Obs!

Du kan besvara ett samtal samtidigt som du använder Kontakter eller andra menyfunktioner.



Signalstyrka


Om du är inomhus kan mottagningen förbättras om du ställer dig nära ett fönster. Du kan se vilken styrka din signal har på signalindikatorn () på skärmen.



Skriva text


Du kan skriva bokstäver och siffror med knappsetsen. När du t.ex. sparar namn i Kontakter, skriver meddelanden och personliga hälsningar samt antecknar händelser i Kalendern måste du skriva text.

Du kan skriva text på mobilen på följande sätt:

Ändra textinmatningsläge

1. När du är i ett fält där det går att skriva tecken kan du se en indikator för textinmatningsläge i övre högra hörnet av skärmen.
2. Du ändrar läge genom att trycka på och hålla ned knappen  . Tillgängliga lägen visas.

Om du vill ändra läge mellan alfanumeriskt  och siffror  trycker du på, och håller ned, knappen

Ändra mellan T9 och manuellt skrivläge genom att snabbt trycka på knappen  .



Ändra mellan stora bokstäver  och små bokstäver  genom att trycka på knappen  i T9-läget eller vanligt skrivläge.




Allmänna funktioner

Använda T9-läget

I T9-läget, som innebär textinmatning med igenkänning, kan du enkelt skriva ord med ett minimalt antal knapptryckningar. När du trycker på en knapp visas de tecken som du med viss sannolikhet vill skriva, med utgångspunkt i en ordlista som är inbyggd i mobilen. I takt med att du skriver fler tecken ändras ordet som visas till ett annat, som enligt ordlistan är det för tillfället mest sannolika ordet.

1. När du använder T9-läget börjar du skriva ett ord genom att trycka på knapparna  till . Tryck på en knapp för varje bokstav.

- ▶ Ordet ändras allteftersom fler bokstäver tillkommer. Bortse från vad som står på skärmen tills du ser rätt ord i sin fulla längd.
- ▶ Om du skrivit hela ordet, men fortfarande ser fel ord på skärmen trycker du på knappen  en eller flera gånger så visas de andra alternativen.


Exempel


Tryck på     så att ordet "inne" skrivs.

Tryck på knappen  för andra alternativ.

- ▶ Om det önskade ordet inte finns i listan med alternativ kan det läggas till i ABC-läget.

2. Skriv hela ordet först och redigera och radera sedan eventuella tecken som beror på feltryckning.

3. Avsluta varje ord med ett blanksteg genom att trycka på knappen .




Radera en bokstav med knappen .

Tryck på och håll ned knappen  när du vill radera hela ord.



Använda ABC-läget

Använd knapparna  till  när du skriver text.

1. Tryck på den knapp som anger den bokstav som du vill skriva:
 - ▶ en gång, så skrivs den första bokstaven
 - ▶ två gånger, så skrivs den andra bokstaven
 - ▶ och så vidare
2. Infoga ett blanksteg genom att trycka en gång på knappen  . Radera en bokstav med knappen  .
Tryck och håll ned knappen  så rensas skärmen på tecken.

Använda 123-läge (siffror)

I 123-läget kan du skriva siffror i ett SMS (t.ex. ett telefonnummer).

Tryck på de knappar som anger siffrorna som ska skrivas och ändra sedan manuellt tillbaka till önskat textläge.



Teckentabell

Funktionsregler vid inmatning av text i abc-läge.

Använd knappsatsen när du skriver bokstäver, siffror, symboler och andra tecken i abc-läget. Tryck på samma knapp flera gånger så visas tillgängliga tecken allteftersom.

Om ingen knapp trycks ned på två sekunder anses det markerade tecknet bekräftat och markören flyttas till nästa position.



Obs!

I tabellen nedan kan du läsa om de tecken som du kan välja med knapparna.

Knapp	Tecken i den ordning de visas på skärmen	
	Gemener	Versaler
1	.,?!“‘1-()@/:_	.,?!“‘1-()@/:_
2	a b c 2 å ä å ä å ä å æ ç	A B C 2 Å Ä Å Ä Å Ä Å Æ Ç
3	d e f 3 è é ê ë	D E F 3 È É Ê Ë
4	g h i 4 ï î ï ï	G H I 4 Ì Í Î Ï
5	j k l 5 £	J K L 5 £
6	m n o 6 ö ñ ò ó ô õ ø æ	M N O 6 Ö Ñ Ò Ó Ô Õ Ø Æ
7	p q r s 7 ß \$	P Q R S 7 ß \$
8	t u v 8 ù ú û ü	T U V 8 Ù Ú Û Ü
9	w x y z 9	W X Y Z 9
0	Mellanslag 0	Mellanslag 0



Menyschema

På mobilen finns en uppsättning funktioner som du kan använda för att anpassa mobilen efter dina behov. Funktionerna finns i menyer och undermenyer och öppnas med de två funktionsknappar som markerats som vänster funktionsknapp  och höger funktionsknapp .

I varje meny och undermeny kan du visa och ändra inställningarna för en viss funktion. Funktionsknapparnas funktion varierar med program och tjänster. Texten på skärmens understa rad alldeles ovanför varje knapp anger den funktion som knappen för tillfället har.



Tryck på den vänstra funktionsknappen när du vill öppna tillgängliga media.

Tryck på den högra funktionsknappen när du vill öppna Kontakter.



1. Meddelanden (läs på sidan 42)**1.1 Skriv meddelanden**

- 1.1.1 SMS
- 1.1.2 MMS
- 1.1.3 E-post

1.2 Inkorg**1.3 Utkorgen****1.4 Utkast****1.5 E-post****1.6 Mallar****1.7 Smiley****1.8 Inställningar****2. Samtalsinställn.
(läs på sidan 54)****2.1 Videosamtal**

- 2.1.1 Storlek på min bild
- 2.1.2 Position min bild
- 2.1.3 Dölj min bild
- 2.1.4 Spärra min bild

2.2 Samtalslistor**2.3 Vidarekoppl.****2.4 Samtalslängd****2.5 Samtalskostnader****2.6 Fast nummer****2.7 Samtalsspärr****2.8 Inställningar****3. Multimedia (läs på sidan 62)****3.1 Videospelare****3.2 Ljudspelare****3.3 Bildvisare****3.4 Videokamera****3.5 Kamera**

Menyschema

4. Kontakter (läs på sidan 70)

- 4.1 Lägg till ny**
- 4.2 Sök**
- 4.3 Grupp**
- 4.4 Snabbuppringning**
- 4.5 Rensa Kontakter**
- 4.6 Servicenummer**
- 4.7 Kopiera alla**
- 4.8 Flytta alla**
- 4.9 Eget nummer**
- 4.0 Inställningar**

5. Program (läs på sidan 74)

- 5.1 Mina applikationer**
- 5.2 Anslut**
- 5.3 Inställningar**

6. Webbläsare (läs på sidan 76)

- 6.1 Hem**
- 6.2 Favoriter**
- 6.3 Sparade sidor**
- 6.4 Inställningar**
- 6.5 Gå till webbadress**
- 6.6 Töm cacheminne**
- 6.7 Säkerhetscertif.**
- 6.8 Skrollning**



7. Kalender (läs på sidan 80)**7.1 Kalender****7.2 Att-göra****7.3 Anteckning****7.4 Privat anteckning****8. Verktyg (läs på sidan 88)****8.1 Snabbmenyer****8.2 Alarm****8.3 Räknare****8.4 Världstid****8.5 Enhetskonv.**

8.5.1 Valuta

8.5.2 Yta

8.5.3 Längd

8.5.4 Vikt

8.5.5 Temperatur

8.5.6 Volym

8.5.7 Hastighet

8.6 Timer**8.7 Röstanteckningar****8.8 Server synk.****9. Inställningar (läs på sidan 98)****9.1 Profiler****9.2 Mobil****9.3 Skärm****9.4 Nät****9.5 Anslutningar****9.6 Säkerhet****9.7 Anslutning****9.8 Minnesstatus****9.9 Språk****9.0 Återst. inställn.**

1 Meddelanden

1.1 Skriv meddelanden

1.2 Inkorg

1.3 Utkorgen

1.4 Utkast

1.5 E-post

1.6 Mallar


1.7 Smiley

1.8 Inställningar



Meddelanden

(Meny 1)

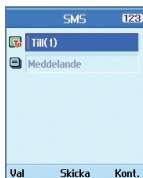

Skriv meddelande

SMS

Tryck navigeringsknappen åt höger så visas menyn Meddelanden. Välj **Skriv meddelande**, och välj sedan **SMS**.

Du kan skriva och ändra ett meddelande med upp till 160 tecken. Du kan skriva och ändra upp till 10 sammankopplade meddelanden.

1. Ange mottagare från listan Skickat meddelande eller Kontakter genom att trycka på den vänstra funktionsknappen [Val]/[Sök i Kontakter].
2. Ett nytt fönster öppnas när du ska skriva meddelandet, där du skriver och ändrar. Med hjälp av den vänstra funktionsknappen [Val] kan du infoga en smiley, ange mallar och även telefonnummer, genom Kontakter. Genom att använda den högra funktionsknappen längst ned kan du skriva symboler.
3. När meddelandet har skickats sparas det automatiskt i Utkorgen. Om meddelandet inte har skickats kan du bestämma om det ska sparas i Utkast eller inte.


MMS

Skapa ett MMS

Välj Meddelanden i den översta menyn eller tryck navigeringsknappen åt höger så visas menyn Meddelanden. Välj Skriv meddelande i menyn och sedan MMS.


Du kan helt enkelt skicka en bild med meddelandet som du bifogar från ditt album eller från multimediamenyn.

MMS

1. Du kan skapa ett MMS.
2. Välj **MMS**, i menyn **Skriv meddelande**, och tryck på knappen .
3. Du kan redigera ett meddelande av typen MMS genom att trycka navigeringsknappen nedåt.
4. Flytta markören till fältet **Till** och ange vem du vill skicka meddelandet till. Du kan ange mottagare med mobilnummer eller e-postadress. Du kan söka kontakter med hjälp av den vänstra funktionsknappen [Val].



När en mottagare angivits visas ett annat fält där ytterligare mottagare kan anges.

5. Flytta markören till fältet Titel och ange Titel. Du kan använda en mall och en smiley som du väljer genom att trycka på den vänstra funktionsknappen [Val].
6. Du kan lägga till, radera eller ändra genom att flytta markören till önskad post.
7. Du kan spara meddelandet i Utkast genom att använda den vänstra funktionsknappen [Val] när meddelandet skapas.
8. Du kan spara meddelandet i Utkast genom att använda den vänstra funktionsknappen [Val] när du skapar meddelandet.
9. När du har skrivit färdigt meddelandet trycker du på knappen . Du kan skicka meddelandet genom att välja Skicka nu eller Skicka senare i listan som visas och du kan spara meddelandet genom att välja Spara i Utkast. Du kan granska meddelandet genom att välja Förhandsgranska i listan som visas.

Skapa en MMS-bild

1. Tryck på den högra funktionsknappen [Ändra] så att den ställs in på bildposten när du skapar MMS:et.
2. Du kan ändra hur länge bilden visas i fältet Bildvisningstid. Om du inte ändrar det kommer det förvalda värdet att användas.
3. Du kan bifoga en bild-, ljud- eller videofil genom att flytta markören till den fil som ska bifogas och välja Ok. Om en bild- eller ljudfil redan har bifogats kan du inte bifoga en videofil. Om en videofil har bifogats kan du inte bifoga en bild- eller ljudfil. Du kan ta bort den bifogade filen från meddelandet genom att använda den vänstra funktionsknappen [Val].



Meddelanden

(Meny 1)

4. Du kan infoga innehåll i en bild genom att flytta markören till Meddelande. Du kan infoga mallar eller en smiley i textfältet genom att använda den vänstra funktionsknappen [Val]. Du kan infoga ett namn eller telefonnummer som sparats i Kontakter i textfältet för innehåll genom att använda den vänstra funktionsknappen [Val].
5. Du kan lägga till eller ta bort bilder genom att använda den vänstra funktionsknappen [Val] när du skapar ett MMS-bildspel.



Sändningsmeny för MMS

Skicka nu

MMS:et skickas genast.

Skicka senare


MMS:et skickas vid den angivna tidpunkten.

Spara i Utkast



MMS:et sparas i Utkast.

Förhandsgranska

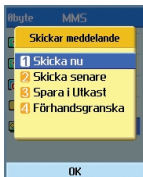MMS:et visas innan det skickas.






Visa MMS i Förhandsgranska och Utkast

1. Du kan förhandsgranska ett MMS som du har skapat.
2. Om meddelandet är för långt för att kunna visas på skärmen kan du bläddra igenom meddelandet genom att föra navigeringsknappen uppåt och nedåt.
3. Tryck på knappen  om du vill göra paus under uppspelning av meddelandet och sedan på knappen  när du vill fortsätta spela upp meddelandet.
4. Om en ljud- eller videofil bifogas till ett MMS aktiverar du Ljud-funktionen genom att trycka på den högra funktionsknappen [Ljud].
5. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Info] för att avbryta uppspelningen. Du kan sedan se detaljinformation om MMS:et.



Visa MMS i Inkorg och Utkorgen

1. När du markerar ett MMS så visas innehållet.
2. Om meddelandet är för långt för att kunna visas på skärmen kan du bläddra igenom meddelandet genom att föra navigeringsknappen uppåt och nedåt.
3. Tryck på knappen  om du vill göra paus under uppspelning av meddelandet och sedan på knappen  när du vill fortsätta spela upp meddelandet.
4. Om en ljud- eller videofil bifogas till ett MMS aktiverar du Ljud av-funktionen genom att trycka på den högra funktionsknappen [Ljud av]. Tryck på den högra funktionsknappen [Ljud på] för att avaktivera funktionen Ljud av.
5. Markera önskat meddelande genom att trycka navigeringsknappen åt vänster eller höger.
6. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Info] för att avbryta uppspelningen. Du kan sedan se detaljinformation om MMS:et.
7. Om du vill spela upp meddelandet trycker du på knappen .
8. Med den vänstra funktionsknappen [Val] kan du välja följande funktioner .
 - ▶ Svaret: Ett svar skapas till det markerade meddelandet.
 - ▶ Vidarebefordra: Markerat meddelande vidarebefordras.
 - ▶ Spara adress: Telefonnummer sparar i Kontakter.
 - ▶ Hämta nummer: Sparar telefonnumret som finns i texten i meddelandet.
 - ▶ Använd e-postadress: Visar endast 10 e-postmeddelanden med färre än 64 tecken i mottagna meddelanden. Du kan använda numret för att skicka eller spara meddelandet.
 - ▶ Anslut t. adress: Visar endast 10 e-postmeddelanden med färre än 256 tecken i mottagna meddelanden. Du kan använda numret för att ansluta till en webbadress eller spara den som favorit.
 - ▶ Ta bort: Det markerade meddelandet raderas.
 - ▶ Ljud på: Används endast om meddelandet innehåller en ljud- eller mediafil.
 - ▶ Visa bilaga: Visar listan över bifogade filer.
 - ▶ Spela igen: Spelar upp bifogade filer.
 - ▶ Meddelandeinfo.: Visar information om det markerade meddelandet.



Meddelanden

(Meny 1)

E-post

Innan du skickar e-post måste du skapa ett e-postkonto. Läs mer om det i E-post på sidan 52.


Ändra meddelande

1. Välj **E-post** i menyn Skriv meddelande.
2. Ange önskade e-postadress(er) i fälten Till, Kopia och Hemlig kopia. Du kan ange upp till 4 adresser i varje fält.

Tips


Ange @, genom att välja den högra funktionsknappen [Symbol] och trycka på 9 på knappsatsen.

3. Skriv ämnet för meddelandet som ska skickas i fältet Ämne.
4. Skriv innehållet i meddelandet som ska skickas i fältet Meddelande.
5. Ange upp till 4 filer som bifogas i fältet Bifoga.

6. När du har skrivit färdigt meddelandet trycker du på knappen  . Du kan skicka meddelandet genom att välja **Skicka nu** i listan som visas och du kan spara meddelandet genom att välja **Spara i utkast**. Du kan även granska meddelandet genom att välja **Förhandsgranska** i listan som visas.



Inkorg

1. Du kan visa sparade meddelanden. Välj ett meddelande och tryck sedan på knappen  för att visa meddelandet.
2. Du kan visa det föregående eller följande meddelandet genom att använda den vänstra och högra funktionsknappen.
3. Visa ett MMS genom att välja **Hämta** i meddelandeskärbilden. Filen överförs och du kan titta på den när meddelandet mottagits.
4. Med den vänstra funktionsknappen [Val] kan du välja följande funktioner.
 - ▶ **Skriv meddelande:** Du kan skriva ett nytt meddelande.
 - ▶ **Svara:** Du kan svara på det markerade meddelandet.
 - ▶ **Vidarebefordra:** Du kan vidarebefordra ett markerat meddelandet.

- ▶ **Ta bort:** Du kan radera ett markerat meddelande.
- ▶ **Ta bort flera:** Du kan radera flera markerade meddelanden.
- ▶ **Ta bort alla:** Du kan radera alla meddelanden.
- ▶ **Meddelandeinfo:** Du kan visa information om ett markerat meddelande.
- ▶ **Minnesinfo:** Du kan se hur mycket ledigt minne du har.




Meddelanden

(Meny 1)




Utkorgen

1. Du kan visa skickade meddelanden. Välj ett meddelande och tryck sedan på knappen  för att visa meddelandet.
2. Du kan visa det föregående eller följande meddelandet genom att använda den vänstra och högra funktionsknappen.
3. Med den vänstra funktionsknappen [Val] kan du välja följande funktioner.

- ▶ **Skriv meddelande:** Du kan skriva ett nytt meddelande.
- ▶ **Vidarebefordra:** Du kan vidarebefordra ett markerat meddelandet.
- ▶ **Ändra:** Du kan redigera ett markerat meddelande.
- ▶ **Ta bort:** Du kan radera ett markerat meddelande.
- ▶ **Ta bort flera:** Du kan radera flera markerade meddelanden.
- ▶ **Ta bort alla:** Du kan radera alla meddelanden.

- ▶ **Meddelandeinfo:** Du kan visa information om ett markerat meddelande.
- ▶ **Minnesinfo:** Du kan se hur mycket ledigt minne du har.

Utkast

1. Du kan visa sparade meddelanden. Välj ett meddelande och tryck sedan på knappen  för att visa meddelandet.
2. Du kan visa det föregående eller följande meddelandet med hjälp av navigeringsknappen.
3. Med den vänstra funktionsknappen [Val] kan du välja följande funktioner.
 - ▶ **Skriv meddelande:** Du kan skriva ett nytt meddelande.
 - ▶ **Skicka:** Du kan skicka ett markerat meddelande.
 - ▶ **Ändra:** Du kan redigera ett markerat meddelande.
 - ▶ **Ta bort:** Du kan radera ett markerat meddelande.



- ▶ **Ta bort flera:** Du kan radera flera markerade meddelanden.
- ▶ **Ta bort alla:** Du kan radera alla meddelanden.
- ▶ **Meddelandeinfo:** Du kan visa information om ett markerat meddelande.

E-post

1. Välj E-post.
2. Välj vilken E-postserver som ska hämta meddelanden i Server-listan.
3. För att hämta nya meddelanden i skärmbilden för e-posthuvuden väljer du Hämta, så hämtas den nya listan över e-postmeddelanden.
4. Välj önskat meddelande i e-postlistan så hämtas e-postinnehållet från servern.
5. Om servern är en IMAP4-server kan du ange om du vill hämta bifogade filer först efter att du läst innehållet.


Med den vänstra funktionsknappen [Val] kan du välja följande funktioner.

- ▶ **Skriv meddelande:** Du kan skriva ett nytt meddelande.
- ▶ **Svara:** Du kan svara på ett markerat meddelande.
- ▶ **Hämta:** Du kan hämta ett markerat meddelande.
- ▶ **Ta bort:** Du kan radera ett markerat meddelande.
- ▶ **Ta bort flera:** Du kan radera flera markerade meddelanden.
- ▶ **Ta bort alla:** Du kan radera alla meddelanden.
- ▶ **Meddelandeinfo:** Du kan visa information om ett markerat meddelande.

Mallar

Du kan lägga till, ändra och ta bort ofta använda meningar.

Du kan spara ofta använda meningar i textfältet i förväg.

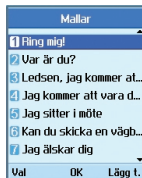

Meddelanden

(Meny 1)



Smiley

Du kan lägga till, ändra och ta bort smiley-tecken.

Du kan spara smiley-tecken som används ofta i textfället i förväg.



Inställningar

SMS

▶ Leveransrapport

Gör det möjligt att aktivera eller avaktivera rapportfunktionen. När funktionen är aktiverad får du via nätet information om huruvida meddelandet har skickats eller ej.

▶ Meddelandetyper

Den förvalda meddelandetypen ska vara Text.

▶ Giltighetstid

Gör det möjligt för dig att bestämma hur länge dina SMS ska sparas i SMS-centralen medan försök görs att skicka dem till mottagaren.

▶ SMS-central

Numret till gateway för SMS är förloadat i mobilen och ska inte ändras. Om du av misstag raderar eller ändrar det kontaktar du 3s Kundservice så får du hjälp.

MMS

Välj MMS i menyn Inställningar när du konfigurerar alternativ om avser MMS.

▶ Leveransrapport

Med den här menyn kan du välja om du vill begära mottagningsbekräftelse från mottagaren och om du ska tillåta att en leveransrapport skickas till en avsändare.

Begär rapport: Här väljer du om en bekräftelse på att meddelande lästs ska begäras för ett MMS.

Tillåt rapport: Här väljer du om en leveransrapport ska skickas på begäran om sådan.

▶ Automatisk hämtning

Med den här menyn kan du bestämma om ett MMS ska hämtas automatiskt när du får ett meddelande om MMS.



▶ Giltighetstid

Med den här menyn kan du konfigurera giltighetstiden för ett meddelande när du överför ett MMS. Meddelandet sparas endast på MMS-servern under den tidslängd som konfigurerats.

▶ Bildvisningstid

När du skriver ett meddelande kan du med den här menyn konfigurera hur länge varje sida ska visas.

▶ Meddelandestorlek

När du skriver ett MMS kan du med den här menyn konfigurera maxstorleken på meddelandet.

▶ MMS-central

Gateway-uppgifter för MMS har laddats i mobilen i förväg och ska inte ändras. Om du av misstag ändrar eller tar bort dessa kontakter du 3s Kundservice så får du hjälp.



Meddelanden (Meny 1)



E-post (skapa ett e-postkonto)

Med den här menyn kan du skapa, ändra och ta bort e-postkonton.

Skapa ett e-postkonto på följande vis:

1. Tryck på knappen **MENU**, med en inaktiv skärm och välj Meddelanden/Inställningar/E-post.
2. Lägg till ett konto genom att trycka på den högra funktionsknappen [Lägg till].
3. Ange uppgifter **Titel, Användarnamn** (ditt telefonnummer inklusive landskod), **Lösenord, E-postadress, e-postadress för Svara, Utgående e-postserver, Inkommande e-postserver, Max mottagningsstorlek [max. 300KB], E-postlåda, Spara på server, Anslutningspunkt** för det andra e-postkontot vid behov (denna information tillhandahåller din e-post-/internetleverantör).
4. Avslutningsvis kan du verifiera genom att trycka på den vänstra funktionsknappen [Autent.].

När du har ställt in uppgifter om dina andra konton kan du hämta e-post från dessa genom att välja Hämta ny post på startsidan för E-post.

Hämta ett e-postmeddelande på följande vis:

1. Välj vilken e-postserver du vill hämta ifrån i E-post.
2. Välj e-postmeddelande med hjälp av navigeringsknappen.
3. Tryck på den högra funktionsknappen [Hämta].
4. Tryck på knappen **OK**.

Röstbrevlåda

Med den här menyn kan du hämta röstmeddelanden om operatören tillhandahåller den funktionen. Kontrollera vilka tjänster operatören erbjuder så att du kan ställa in mobilen därefter.




2.Samtalsinställningar

- 2.1 Videosamtal
- 2.2 Samtalslistor
- 2.3 Vidarekoppling
- 2.4 Samtalslängd
- 2.5 Samtalskostnader
- 2.6 Fast nummer
- 2.7 Samtalsspärr
- 2.8 Inställningar



Samtalsinställningar (Meny 2)

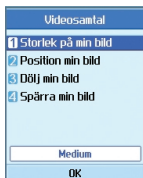

Videosamtal

Storlek på min bild

Med den här menyn kan du ställa in storleken på din egen bild till Stor, Medium eller Liten.

Position min bild

Med den här menyn kan du ställa in att din bild placeras nere till höger eller nere till vänster.

Dölj min bild



Med den här menyn kan du dölja din bild.

Spärra min bild

Med den här menyn kan du blockera överföring av din bild.



Samtalslistor

Du kan öppna samtalslistorna genom att trycka på knappen  eller knappen . Olika ikoner visar

vilka typer av samtal som nyligen registrerats i listan (läs om ikonbeskrivningar på nästa sida).

- ▶ Du kan visa missade, mottagna och ringda samtal samt uppgifter för alla samtal. I varje samtalspostmeny finns följande funktioner:
- ▶ Du kan ringa ett röst- eller videosamtal till numret i samtalsposten.
- ▶ Du kan spara numret i samtalsposten i Kontakter.
- ▶ Du kan skicka ett meddelande till numret i samtalsposten.
- ▶ Du kan visa närmare information om samtalsposter, exempelvis datum, tid och samtalstid.
- ▶ Du kan rensa alla samtalsposter.

Missade samtal

Med den här funktionen kan du visa poster över missade samtal, ringa ett samtal, skicka ett meddelande och spara numret i Kontakter.



Mottagna samtal

Med den här funktionen kan du visa poster över mottagna samtal, ringa ett samtal, skicka ett meddelande och spara numret i Kontakter.

Uppringda nummer

Med den här funktionen kan du visa poster över ringda nummer, ringa ett samtal, skicka ett meddelande och spara numret.

Alla samtal

Med den här menyn kan du visa alla poster över missade, mottagna och ringda samtal. Du kan ringa ett samtal eller skicka ett meddelande till numret som du har markerat i posterna. Du kan också spara numret i Kontakter.



Mottaget videosamtal



Mottaget röstsamtal



Ringt videosamtal



Ringt röstsamtal



Missat videosamtal



Missat röstsamtal

Vidarekoppling

I den här menyn kan du ställa in vidarekoppling, som kopplar inkommande samtal vidare till ett nummer som du anger.

1. Tryck på knappen  när skärmen är inaktiv.
2. Tryck navigeringsknappen nedåt så att Samtalsinställn. visas. Tryck därefter på Vidarekoppling.

Röstsamtal

- ▶ Alla röstsamtal
Vidarekopplar alla inkommande röstsamtal utan undantag.
- ▶ Vid upptaget
Vidarekopplar alla inkommande röstsamtal när mobilen är upptagen.
- ▶ Vid ej svar
Vidarekopplar inkommande röstsamtal när ingen svarar.
- ▶ Om utanför täckning
Vidarekopplar inkommande röstsamtal när mobilen är avstängd eller befinner sig utanför täckning.




Samtalsinställningar (Meny 2)



Videosamtal

Du kan vidarekoppla videosamtal till andra 3-mobiler som tar emot videosamtal.

- ▶ **Alla videosamtal**
Vidarekopplar alla inkommande videosamtal utan undantag.
- ▶ **Vid upptaget**
Vidarekopplar alla inkommande videosamtal när mobilen är upptagen.
- ▶ **Vid ej svar**
Vidarekopplar inkommande videosamtal när ingen svarar.
- ▶ **Om utanför täckning**
Vidarekopplar inkommande videosamtal när mobilen är avstängd eller befinner sig utanför täckning.

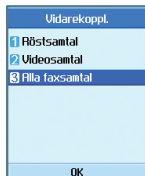

Alla faxesamtal

Vidarekopplar faxesamtal utan undantag.



Samtalslängd

Visar samtalslängd för olika typer. Återställ med hjälp av den högra funktionsknappen [Återst.]. En säkerhetskod kommer att begäras.

Senaste samtal

Visar det senaste ringda samtalet i timmar/minuter/sekunder.

Mottagna samtal

Visar längden på mottagna samtal.

Uppringda nummer

Visar längden på ringda samtal.

Alla samtal

Visar längden på alla samtal.



Fast nummer

Du kan se till att det endast går att ringa till vissa angivna nummer. Informationen sparas på SIM-kortet. Du måste verifiera med din PIN2-kod.

- ▶ På: Aktiverar Fast nummer.
- ▶ Av: Avaktiverar Fast nummer.
- ▶ Nummerlista: Du kan visa och redigera listan över fasta nummer.


Samtalsspärr

Med Samtalsspärr kan du begränsa vilka samtal som kan ringas och besvaras med mobilen. Du behöver lösenordet för samtalsspärr för att kunna använda funktionen. Lösenordet erhåller du från 3s Kundservice.

Röstsamtal

Följande alternativ är tillgängliga:

- ▶ Alla utgående: Inga samtal kan ringas.
- ▶ Utgående utlandssamtal: Utlandssamtal kan inte ringas.
- ▶ Utgående utlandssamtal utom till hemlandet: När du är utomlands är det bara möjligt att ringa till nummer i landet och hemlandet, där din operatör finns.
- ▶ Alla inkommande samtal: Inga samtal kan tas emot.
- ▶ Inkommande vid utlandsvistelse: Inga samtal kan tas emot när mobilen används utanför din operatörs område.

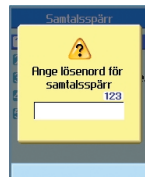


Samtalsinställningar (Meny 2)



Videosamtal

Följande alternativ är tillgängliga:

- ▶ Alla utgående: Inga samtal kan ringas.
- ▶ Utgående utlandssamtal: Utlandssamtal kan inte ringas.
- ▶ Utgående utlandssamtal utom till hemlandet: När du är utomlands är det bara möjligt att ringa till nummer i landet och hemlandet, där din operatör finns.
- ▶ Alla inkommande samtal: Inga samtal kan tas emot.
- ▶ Inkommande vid utlandsvistelse: Inga samtal kan tas emot när mobilen används utanför din operatörs område.

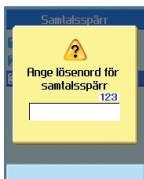

Avaktivera alla samtal

Alla inställningar för samtalsspärrar avaktiveras. Alla samtal kan ringas och tas emot som vanligt.

Inställningar

Samtal väntar

Du får ett meddelande om ett väntande samtal under ett pågående samtal. Välj Aktivera för att aktivera inställningen Samtal väntar i nätet, Avaktivera för att avaktivera inställningen Samtal väntar i nätet eller Visa status, för att kontrollera om funktionen är aktiverad eller inte.

Visa mitt nummer

Med den här nättjänsten kan du ställa in att ditt mobilnummer ska visas (**På**) eller döljas (**Av**) för den person du ringer till. Välj Anges av nät om du vill återställa mobilen till den inställning som avtalats med 3s Kundservice.

Avvisa samtal

Med den här menyn kan du aktivera och avaktivera Avvisa samtal för alla telefonnummer eller ett specifikt nummer.



Automatisk

- ▶ **Av**
- ▶ **Avvisa listade**

Med den här funktionen ställer du upp villkor för avvisande av samtal. Tryck på den högra funktionsknappen [Inst.] när du vill lägga till ett telefonnummer som ska avvisas. När du lägger till ett nummer i listan kan du välja Tyst eller Avsluta samtal som metod för att avvisa samtal. Du kan lägga till ett nummer i listan genom att ange det direkt eller söka numret i Kontakter med Sök.

- ▶ **Avvisa alla samtal**

Manuell

På: Du kan avvisa ett inkommande samtal genom att trycka på och hålla ned sidoknapparna.


Av: Du kan svara på ett inkommande samtal genom att trycka på och hålla ned sidoknapparna.

Automatisk återuppringning

Med den här menyn kan du ställa in Automatisk återuppringning när ett samtal inte har besvarats.

Svarsläge

Med den här funktionen kan du välja när du vill svara i telefonen.

- ▶ **Endast lurknapp:** Du kan besvara samtal genom att endast trycka på knappen .
- ▶ **Vid öppning:** Med det här alternativet kan du besvara ett samtal genom att fälla upp luckan.
- ▶ **Valfri knapp:** Du besvarar ett inkommande samtal genom att trycka på valfri knapp, förutom knappen



Minut-ton

Med den här funktionen hörs en ton varje minut efter att uppkoppling skett.





3.Multimedia

3.1 Videospelare

3.2 Ljudspelare

3.3 Bildvisare

3.4 Videokamera

3.5 Kamera

Multimedia

(Meny 3)



Videospelare

Det här programmet spelar videofiler (.3gp eller MPEG4-filer). Välj den önskade videofilen i listläget med videofiler.

Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] så visas följande menyposter

- ▶ Skicka meddelande: Du kan bifoga den markerade videofilen till ett meddelande som du skickar.
- ▶ Ändra namn: Du kan ge den markerade videon ett nytt namn.
- ▶ Ta bort: Den markerade videofilen raderas.
- ▶ Ta bort flera: Flera videofiler raderas på samma gång.
- ▶ Ta bort alla: Alla videofiler raderas.
- ▶ Sortera: Videofilerna sorteras.
- ▶ Filinfo.: Information om den markerade videofilen visas.
- ▶ Minnesinfo: Aktuell minnesanvändning visas.



Videospelaren erbjuder följande alternativ.

Det finns två statuslägen: 1) Ljud på/av och

2)Paus

Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] så visas följande menyposter (vid 1. Ljud på/av).

- ▶ Ta bort: Den markerade videofilen raderas.
- ▶ Ljud av/Ljud på: Ljudet slås på/av tillfälligt.
- ▶ Kontrast: Justera kontrasten
- ▶ Nästa fil: Nästa videofil spelas.
- ▶ Föregående fil: Föregående videofil spelas.
- ▶ Visa lista: En lista över alla videofiler visas.
- ▶ Filinfo.: Information om den markerade videofilen visas.



Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] så visas följande visningsposter (vid 2. Paus).

- ▶ Ta bort: Den markerade videofilen raderas.
- ▶ Ta bild: Tar en bild från videofilen.
- ▶ Kontrast: Justera kontrasten
- ▶ Nästa fil: Nästa videofil spelas.
- ▶ Föregående fil: Föregående videofil spelas.
- ▶ Visa lista: En lista över alla videofiler visas.
- ▶ Filinfo.: Information om den markerade videofilen visas.

Ljudspelare

Med det här programmet kan MP3, MIDI och AAC-filer spelas upp. Välj önskad ljudfil i listläget som visar ljudfiler.

Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] så visas följande menyposter

- ▶ Skicka meddelande: Du kan bifoga den markerade ljudfilen till ett meddelande som du skickar.
- ▶ Ändra namn: Du kan ändra den markerade ljudfilens namn.
- ▶ Ta bort: Den markerade ljudfilen raderas.
- ▶ Ta bort flera: Flera ljudfiler raderas på samma gång.
- ▶ Ta bort alla: Alla ljudfiler raderas.
- ▶ Ljudtema: Du kan ställa in en ljudfil som ljudtema.
- ▶ Sortera: Ljudfilerna sorteras.
- ▶ Filinfo.: Information om den markerade ljudfilen visas.
- ▶ Minnesinfo: Aktuell minnesanvändning visas.



Multimedia

(Meny 3)

Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] så visas följande visningsposter (vid 2. Hämtar).

- ▶ Skicka meddelande: Du kan bifoga den markerade ljudfilen till ett meddelande som du skickar.
- ▶ Försök hämta igen: Du kan återuppta hämtningen.
- ▶ Ändra namn: Du kan ändra den markerade ljudfilens namn.
- ▶ Ta bort: Den markerade ljudfilen raderas.
- ▶ Ta bort flera: Flera ljudfiler raderas på samma gång.
- ▶ Ta bort alla: Alla ljudfiler raderas.
- ▶ Ljudtema: Du kan ställa in en ljudfil som ljudtema.
- ▶ Sortera: Ljudfilerna sorteras.
- ▶ Filinfo.: Information om den markerade ljudfilen visas.
- ▶ Minnesinfo.: Visar aktuell minnesanvändning. Ljudspelaren erbjuder följande alternativ.

Ljudspelaren erbjuder följande alternativ. Det finns två statuslägen: 1) Ljud på och 2) Ljud av

Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] så visas följande menyposter (vid 1. Ljud på).

- ▶ Ljud av: Ljudet slås av tillfälligt.
- ▶ Repetera: Ljudfilen spelas flera gånger.
- ▶ Nästa fil: Nästa ljudfil spelas.
- ▶ Föregående fil: Föregående ljudfil spelas.
- ▶ Visa lista: En lista över alla ljudfiler visas.
- ▶ Filinfo.: Information om den markerade ljudfilen visas.



Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] så visas följande visningsposter (vid 2. Ljud av).

- ▶ Ljud på: Ljud av-funktionen åsidosätts så att du hör ljudet igen.
- ▶ Repetera: Ljudfilen spelas flera gånger.
- ▶ Nästa fil: Nästa ljudfil spelas.
- ▶ Föregående fil: Föregående ljudfil spelas.
- ▶ Visa lista: En lista över alla ljudfiler visas.
- ▶ Filinfo.: Information om den markerade ljudfilen visas.

Bildvisare

Med det här programmet kan du visa stillbilder. Bildfilerna som sparats i mobilen visas som miniatyrbilder. Välj önskad bild så visas en förstord bild.

Obs!

Det kan hända att funktioner i Ändra bild inte fungerar på grund av stora bildstorlekar eller att det inte finns tillräckligt

med utrymme i telefonens interna resurser. Exempelvis fungerar inte Roterar för bilder som är större än 640x480.

Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] så visas följande visningsposter (i 1. Bildlistan).

- ▶ Gå till kamera: Kameraprogrammet öppnas med vilket du kan ta stillbilder.
- ▶ Skicka meddelande: Den markerade bilden kan bifogas till ett meddelande som skickas.
- ▶ Animerad bild: Med den här funktionen kan bilden bli en animerad bild.
- ▶ Ändra namn: Namnet på bilden kan ändras.
- ▶ Ta bort: Den markerade bilden raderas.
- ▶ Ta bort flera: Flera bildfiler raderas på samma gång.
- ▶ Ta bort alla: Alla bilder raderas.
- ▶ Skärmtema: Du kan ställa in en bild som bakgrund.
- ▶ Sortera: Bilderna sorteras.



Multimedia

(Meny 3)

- ▶ Filinfo.: Information om den markerade bildfilen visas.
- ▶ Bildspel: Starta ett bildspel.
- ▶ Minnesinfo: Aktuell minnesanvändning visas.

Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] så visas följande visningsposter (i 2. Bildvisare).

- ▶ Gå till kamera: Kameraprogrammet öppnas med vilket du kan ta stillbilder.
- ▶ Skicka meddelande: Den markerade bilden kan bifogas till ett meddelande som skickas.
- ▶ Ändra namn: Namnet på bilden kan ändras.
- ▶ Ta bort: Den markerade bilden raderas.
- ▶ Zoom: Du kan zooma in i bilden och ut ur bilden.
- ▶ Ändra bild: Du kan ändra bilden.
- ▶ Skärmtema: Du kan ställa in en bild som bakgrund.
- ▶ Bildspel: Starta ett bildspel.
- ▶ Filinfo.: Information om den markerade bildfilen visas.



Videokamera

Med det här programmet kan du spela in en videosekvens. Du kan spela upp och titta på sparade videofiler med den här funktionen. När ett videoklipp har spelats in kan det skickas som MMS eller E-post.

Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] så visas följande menyposter:

- ▶ Blixt: Här väljer du om blixt ska användas eller inte.
- ▶ Zoom: Här ställer du in zoomningsgraden.
- ▶ Kvalitet: Här ställer du in kvaliteten på videoklipppet.
- ▶ Ljusstyrka: Här ställer du in ljusstyrkan.
- ▶ Kameraeffekt: Här väljer du vilken specialeffekt som ska användas i videoklipppet.
- ▶ Inspelningstid: Här anger du inspelningstiden.
- ▶ Ljud av: Här väljer du om ljudet ska vara avslaget.
- ▶ Videospelare: Spelar upp inspelade videoklipp.




Kamera

Med det här programmet kan du ta stillbilder. Du kan ta en bild i önskad storlek och använda den i Kontakter och för andra ändamål. När du tagit en stillbild kan du skicka den med

MMS eller E-post. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] så visas följande menyposter:

- ▶ Storlek: Här väljer du bildens storlek.
- ▶ Kvalitet: Här väljer du bildkvalitet.
- ▶ Blixt: Här väljer du om blixt ska användas eller inte.
- ▶ Multipla bilder: Här väljer du om multipelbildsfotografering ska aktiveras.
- ▶ Zoom: Här ställer du in zoomningsgraden.
- ▶ Ljusstyrka: Här ställer du in ljusstyrkan.
- ▶ Självutlösare: Här ställer du in fördröjningstiden.
- ▶ Kameraeffekt: Här väljer du vilken specialeffekt som ska användas i bilden.

- ▶ Kameraljud: Här väljer du vilket ljud som ska höras när utlösaren trycks ned.
- ▶ Bildvisare: Här visas stillbilder som tagits.

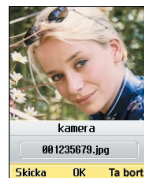

4.Kontakter

4.1 Lägg till ny

4.2 Sök

4.3 Grupp

4.4 Snabbuppringning

4.5 Rensa Kontakter

4.6 Servicenummer

4.7 Kopiera alla

4.8 Flytta alla

4.9 Eget nummer

4.0 Inställningar



Kontakter

(Meny 4)



Med den här menyn kan du spara och hantera kontaktadresser. Med funktionen Kontakter kan du lägga till nya adresser och söka bland sparade adresser på namn, mobilnummer och gruppinformation.

Lägga till ny

I den här menyn kan du lägga till en ny kontaktadress. Du kan ange kontaktadress med namn, mobilnummer, e-postadresser, gruppinformationsposter, anteckning, adress till hemsida, ringsignal och figur eller bild (foto).

Du måste välja minne i Mobil eller SIM-kort genom att trycka navigeringsknappen åt vänster och höger.

Sök

Med den här menyn kan du söka bland dina kontaktadresser. Vanligtvis utförs sökningen på namn, men det finns också funktioner som används vid sökning på kontaktadresser och på grupper. Med sökfunktionen för kontaktadresser utförs sökningen på mobilnummer eller e-postadress och med grupp sökfunktionen görs sökningen på gruppinformation. I sökfönstret visas aktuell sökfunktion och resultat för sökkriteriet.

På skärmen visas en bild eller figur som sparats tillsammans med den markerade kontaktadressen. Du kan ändra inställningen i menyn [Val] så att ingen bild eller figur visas. Du kan också ringa ett mobilsamtal eller sicka ett meddelande till det markerade mobilnumret.

Grupp

I den här menyn kan du hantera gruppinformation. Fyra grupper är förvalda: vänner, familj, kollegor och skola. Du kan ändra i och ta bort grupper. Du kan också ställa in en bild och ringsignal som gäller för en grupp. När du får ett samtal från en kontakt inom gruppen och ingen ringsignal ställts in för den enskilda kontakten hörs gruppens ringsignal istället.




Snabbuppringning

I den här menyn kan du ställa in snabbuppringningsnummer. Du kan välja ett nummer mellan 1 och 99 som blir snabbuppringningsnummer. Du kan ställa in snabbuppringningsnummer för alla de 5 nummer som ingår i en kontaktadress, vilket innebär att flera snabbuppringningsnummer finns för en kontakt.

Rensa Kontakter

Med den här menyn raderas kontaktinformation. Du kan ta bort kontaktadresser som sparats i mobilminnet och även ta bort de nummer som sparats på SIM-kortet.

Servicenummer

Med den här menyn kan du ringa ett samtal till ett av de nummer som 3s Kundservice tillhandahåller genom att flytta markören till det önskade numret och trycka på knappen . (T.ex. 3s Kundservice, 3-svar, etc.)


Kopiera alla

Med den här menyn kan du kopiera all information från SIM-kortet, t.ex. namn, mobilnummer o.s.v. till mobilen och tvärtom. Om dubbla poster av ett namn skapas under kopieringen skapas också dubbla uppsättningar information.

- ▶ Mobil till SIM-kort: Du kan kopiera posten från mobilminnet till SIM-kortet (alla data kommer inte att kopieras).
- ▶ SIM-kort till Mobil: Du kan kopiera posten från SIM-kortet till mobilminnet.

Följande alternativ är tillgängliga:

- Alla:** Du kan kopiera alla posterna på en gång.
- En i taget:** Du kan kopiera posterna en i taget.

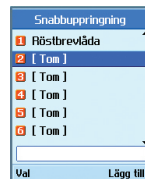

Kontakter

(Meny 4)



Flytta alla

Med den här menyn kan du flytta all information från SIM-kortet, t.ex. namn, mobilnummer o.s.v. till mobilen och tvärtom. Denna funktion skiljer sig från åtgärden Kopiera alla eftersom informationen endast sparas på måtplatsen.

- ▶ Mobil till SIM: Du kan flytta posten från mobilminnet till SIM.
- ▶ SIM till Mobil: Du kan flytta posten från SIM till mobilminnet.

Följande alternativ är tillgängliga:

Alla: Du kan flytta alla posterna på en gång.

En i taget: Du kan flytta posterna en i taget.

Eget nummer


Med den här funktionen kan du visa mobilnumret i SIM-kortet. Du kan inte ändra eller lägga till information.


Inställningar

Med den här funktionen kan du ställa in visnings sättet för följande poster:

Visa information: Mobil + SIM-kort/Mobil/SIM

Visa bild/Avatar: På/Av

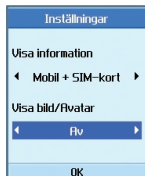

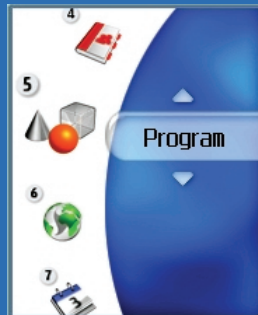

5.Program

5.1 Mina applikationer

5.2 Anslut

5.3 Inställningar

Program

(Meny 5)

Java kan användas på den här mobilen, vilket innebär att du kan söka program bland 3s tjänster eller nedåt. hämta dem och köra dem på mobilen.

Mina applikationer


Med den här menyn söker du och kör hämtade program, t.ex. spel. Välj Mina applikationer så visas en lista med program som hämtats till mobilen.



Inställningar

Den här menyn används till konfigurering av en portalwebbplats för Java Internet att ansluta till, så att program kan hämtas. Om den här menyn markeras visas en lista med för tillfället sparade portalwebbplatser för Java Internet och den för tillfället konfigurerade posten.

Den första skärmbilden Inställningar: Här visas listan med poster om det finns sparade poster.

1. Markera en post genom att trycka navigeringsknappen uppåt eller nedåt.
2. Tryck på knappen  för att aktivera den markerade tjänsten.

3. Tryck på den vänstra funktionsknappen @ [Val] så visas en meny. Välj [Ändra] i menyn när du vill ändra innehållet i den markerade posten.

Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] så visas följande menyposter:

- ▶ Lägg till ny: En ny post läggs till.
- ▶ Ändra: Du kan ändra den markerade posten.
- ▶ Ta bort: Den markerade posten raderas.
- ▶ Visa: Innehållet i den markerade posten visas.

Obs!

Välj "Program → Inställningar". I "Inställningar" lägger du till ett listalternativ som anger URL-adressen till Javas spelwebbplats, sätter på listalternativet och startar WAP-webbläsaren genom att välja "Program → Anslut". WAP-webbläsaren visar URL-sidan från det listalternativ som aktiverats i menyn "Program → Inställningar". Du kan hämta java-spelet genom att markera en länk för ett Java-spel när du söker på sidan. Följ användarmeddelandet om du vill hämta java-spel. Alla hämtade java-program finns i menyn "Program → Mina applikationer".



6. Webbläsare

6.1 Hem

6.2 Favoriter

6.3 Sparade sidor

6.4 Inställningar

6.5 Gå till webbadress

6.6 Töm cacheminne

6.7 Säkerhetscertif.

6.8 Skrollning



Webbläsare (Meny 6)

3 ger dig en hel värld av kommunikationsmöjligheter, information och


underhållningstjänster. Du kan fråga efter vägen i stora städer, läsa de senaste nyheterna, följa utvecklingen i Allsvenskan och en hel del annat.




I det här avsnittet får du en guidad tur i den världen. Webbläsaren kan användas inom 3G-nätet.




Öppna webbläsaren i viloläget genom att trycka och hålla ned knappen .




Hem

Välj Hem i Internet-menyn och tryck sedan på knappen .

- ▶  Hem: Du går tillbaka till den första hemsidan.
- ▶  Uppdatera: Aktuell sida laddas igen.
- ▶  Favoriter: Du kan lägga till den aktuella sidan till Favoriter eller visa listan som sparats under Favoriter.

- ▶  Inställningar: Du kan ställa in saker som är kopplade till webbläsaren t.ex. Töm cacheminne, Sessionsinfo, Ta bort cookie, etc.
- ▶  Tillbaka: Du återgår till föregående sida.
- ▶  Framåt: Du återgår till föregående sida.

I följande exempel visas webbläsarfunktionen "Framåt".

1. Navigeringssida Sida A → Sida B → Sida C → Sida D
 2. Välj på Sida D funktionen "Bakåt" i menyn, vilket för användaren tillbaka till Sida C.
 3. På Sida C, om du väljer "Bakåt" i menyn flyttas du till Sida B. Om du väljer "Framåt" i menyn flyttar du tillbaka till Sida D igen.
- ▶  Webbadress: Anslut till webbadressen efter att ha gjort ändringar.



Favoriter

Med den här funktionen kan du spara och ändra webbplatser som du ofta besöker.

- ▶ Skicka meddelande: Markerad bokmärkes-URL kan skickas via textmeddelande eller multimediemeddelande.
- ▶ Lägg till ny: En ny webbplats läggs till i listan med favoriter.
- ▶ Ändra: Du kan ändra och spara namn och adress på en markerad favorit.
- ▶ Ta bort: Den markerade favoriten raderas.
- ▶ Ta bort alla: Alla sparade favoriter raderas.

Sparade sidor

Sparar sidan på skärmen som en fil off-line. Max 20 sidor kan sparas.

Töm cacheminne

Med den här funktionen raderas data som sparats i cacheminnet.

Säkerhetscertif.

En lista med tillgängliga certifikat visas.

Skrollning

Här kan du bestämma skrollningshastigheten och välja mellan **1 rad**, **2 rader** och **3 rader**.




7.Kalender

7.1 Kalender

7.2 Att-göra


7.3 Anteckning

7.4 Privat anteckning

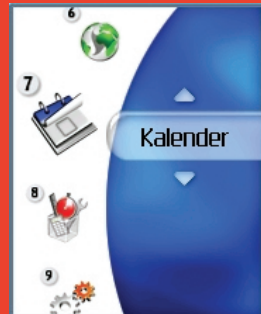


Kalender

(Meny 7)

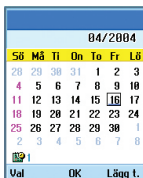



Kalender

Hantering av månadsschema

1. Välj Kalender i den översta menyn.
2. Välj Kalender och tryck på knappen .
3. Månadsvyn visas.
4. Först visas markören på det aktuella datumet i enlighet med inställningarna på mobilen.
5. Du kan flytta datummarkören till önskat ställe genom att trycka navigeringsknappen uppåt, nedåt, åt vänster och höger.
6. På ett datum då en schemapost, årsdag eller födelsedag har sparats visas motsvarande ikoner och antalet schemaposter längst ner till vänster på skärmen.








Lägga till en ny schemapost



1. Välj den vänstra funktionsknappen [Val] i skärmbilden med månadsschemahantering, välj Lägg till ny i menyn och tryck på knappen . Du kan också välja den högra funktionsknappen [Lägg till] i skärmbilden med månadsschemahantering.
2. Ange önskat datum med knappsetsen.
3. Ange önskad tid med knappsetsen.
4. Ange ämnet.
5. Välj schemapoststyp genom att trycka navigeringsknappen åt vänster och höger.
6. Välj repetitionstypen genom att trycka navigeringsknappen åt vänster och höger.
7. Välj alarmtypen genom att trycka navigeringsknappen åt vänster och höger.
8. Tryck på knappen  för att spara den nya schemaposten.





Ta bort en schemapost

1. Välj den vänstra funktionsknappen [Val] i skärmbilden med månadsschemahantering, välj Ta bort och tryck på knappen .
2. Menyerna med Ta bort föreg., Ta bort flera och Ta bort alla visas.
3. Välj Ta bort föreg. och tryck på knappen  för att ta bort alla schemaposter före dagens datum.
4. Välj Ta bort flera och tryck på knappen . En skärmbild visas där du anger under vilken period schemaposter ska tas bort. Ange önskad period på skärmbilden och tryck på knappen  för att radera schemaposterna inom den angivna perioden.
5. Välj Ta bort alla och tryck på knappen  för att radera alla schemaposter.

Ställa in ledighet

1. Välj den vänstra funktionsknappen [Val] i skärmbilden med månadsschemahantering, välj Skriv in semester och tryck på knappen  för att visa ett fönster för konfigurering av ledighet.
2. Ledighetstyper som kan användas är På dagen, Varje vecka, Varje månad, Varje år och Flervalsalternativ.
3. Välj ledighetstyp, tryck på knappen  och ställ in ledigheten.
4. Det datum som motsvarar den ledighet som ställts in är grönfärgat i skärmbilden med månadsschemahantering.

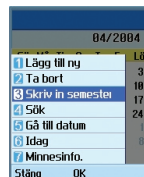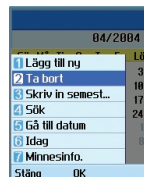



Kalender

(Meny 7)





Söka en schemapost

Välj den vänstra funktionsknappen [Val] i skärmbilden med månadsschemahantering, välj Sök och tryck sedan på knappen  för att visa skärmbilden för sökning av schemaposter.


1. Ange ämnet för schemaposten du söker.
2. Välj vilken schematyp som ska sökas.
3. Tryck på knappen .
4. Om det finns schemaposter som överensstämmer med sökkriterierna visas posterna. Om inga schemaposter överensstämmer med sökkriterierna visas meddelandet Stämmer ej med schema.

Flytta markören till ett specifikt datum

1. Välj den vänstra funktionsknappen [Val] i skärmbilden med månadsschemahantering, välj Gå till datum och tryck på knappen  för att visa ett Gå till datum-fönster.
2. Ange önskat datum du vill se och tryck på knappen .

3. Datummarkören i skärmbilden med månadsschemahantering flyttas till det angivna datumet.


Gå till Idag

1. Välj den vänstra funktionsknappen [Val] i skärmbilden med månadsschemahantering, välj Idag och tryck på knappen .
2. Datummarkören i skärmbilden med månadsschemahantering flyttas till dagens datum.




Att-göra

Kontroll av Att-göra

1. Välj Kalender i den översta menyn.
2. Välj posten Att-göra och tryck på knappen .
3. Den sparade Att-göra-listan visas.

Lägga till poster i Att-göra

1. När du vill lägga till en post i Att-göra väljer du Lägg till med hjälp av den vänstra funktionsknappen i frågeskärmen för Att-göra eller väljer den högra funktionsknappen [Lägg till].
2. Ange arbetsuppgift, datum och anteckningar när du lägger till en post.
3. Tryck på knappen  för att spara Att-göra-posten.

Ta bort/Ta bort alla i Att-göra


1. Markera den post som du vill ta bort från Att-göra-listan och tryck på Ta bort med den vänstra funktionsknappen [Val] så tas posten bort.

2. Välj Ta bort alla med den vänstra funktionsknappen [Val] så tas alla sparade Att-göra-poster bort.

Färdig/Inte ännu i Att-göra

1. Om du vill ange en post i den sparade Att-göra-listan som färdig markerar du posten i listan.
2. Välj Gjord med hjälp av den vänstra funktionsknappen [Val] så att ett streck dras över schemaposten, vilket markerar att den är färdig.
3. Ändra från Gjord genom att välja Inte gjord.


Detaljinformation om Att-göra

Visa detaljerad information genom att välja den önskade posten i Att-göra-listan och trycka på knappen , så visas en skärmbild med detaljinformation om posten.




Kalender

(Meny 7)

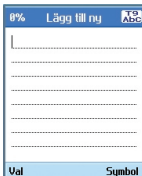


Anteckning

Kontroll av Anmärkning

1. Välj Kalender i den översta menyn.
2. Välj posten Anmärkning och tryck på knappen .
3. Den sparade anteckningslistan visas.

Lägg till anteckning

1. Lägg till en anteckning genom att välja Lägg till ny med den vänstra funktionsknappen [Val] i skärmbilden Anmärkning eller välj den högra funktionsknappen [Lägg t.].
2. Skriv innehållet i den anteckning som ska sparas.
3. Tryck på knappen  för att spara anteckningen.

Gör anteckning privat/normal

1. Markera önskad anteckning som ska göras privat i listan med sparade anteckningar. Anteckningen sparas som privat anteckning.

2. Välj Flytta till Privata med hjälp av knappen [Val] så blir anteckningen privat. Om en anteckning är privat visas en låsikon.
3. Lås upp anteckningen igen genom att välja Flytta till Anteckningar i den privata anteckningen.

Ta bort anteckning/Ta bort alla anteckningar

1. Välj önskad post som ska tas bort från anteckningslistan och sedan Ta bort med den vänstra funktionsknappen [Val], så tas anteckningen bort.
2. Välj Ta bort alla med den vänstra funktionsknappen [Val] så tas alla sparade anteckningar bort.
3. Om anteckningen som ska tas bort är privat visas ett fönster där lösenordet begärs.
4. I det här fallet måste du ange rätt lösenord för att kunna ta bort posten.

Ändra bakgrund

Du kan ändra bakgrundsbilden med navigeringsknappen i anteckningsposten.




Filinformation

Du kan visa titel, storlek och skapat-datum för den anteckningspost du markerar.

Minnesinformation

Du kan visa minnesstatus: Använt och Ledigt.

Privat anteckning

1. Välj Kalender i den översta menyn.
2. Välj posten Privat anteckning och tryck på knappen .
3. Om du vill visa eller ta bort anteckningen som ställts in som privat anteckning måste du ange den säkerhetskod som ställts in i mobilen.



8. Verktg

8.1 Snabbmenyer

8.2 Alarm

8.3 Räkna

8.4 Världstid

8.5 Enhetskonv.

8.6 Timer

8.7 Röstanteckningar

8.8 Server synk.



Verktyg

(Meny 8)



Snabbmenyer

Med snabbmenyer kan du lägga till dina egna favoriter till den lista som redan finns. När du skapar en egen meny kan du få åtkomst till önskad funktion snabbt med en inaktiv skärm genom att trycka styrknappen uppåt. Gå till önskad meny direkt genom att markera den i Favoriter-menyn och för navigeringsknappen uppåt och nedåt.

- ▶ **Lägg till ny:** Tryck på den högra funktionsknappen [Lägg t.] i [Tom]-listan. Välj Lägg till ny i menyn och spara den önskade menyposten.
- ▶ **Ändra:** Tryck på den högra funktionsknappen [Ändra] eller den vänstra funktionsknappen [Val] i listan med menyposter som lagts till. Välj Ändra i menyn så kan du ändra en sparad menypost.
- ▶ **Ta bort:** Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] i listan med menyposter som lagts till. Välj Ta bort i menyn så kan du ta bort en sparad menypost.
- ▶ **Ta bort alla:** Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] i listan med menyposter som lagts till. Välj Ta bort alla i menyn så kan du ta bort snabbmenyposterna 6 till 9 och 0.

- ▶ **Visa info.:** Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] i listan med menyposter som lagts till.


Välj Visa info. i menyn så kan du visa informationen om den plats där menyposten som lagts till finns.



Alarm

Med alarmfunktionen kan du ställa in flera olika alarm. Du kan också ställa in tidpunkt, repetitionsintervall och alarmljud.

- ▶ Välj önskat alarm som du vill ställa in i alarmlistan. Om det inte finns något alarm trycker du på den högra funktionsknappen [Lägg t.], så kan du ställa in ett alarm.
- ▶ Ställ in alarm/Avbryt: Alarmet slås På och Av med navigeringsknappen.
- ▶ Ange alarmtid: Ange önskad alarmtid genom att ange timme och minut. Om 12-timmars tidsformat används måste du välja "fm" eller "em" med den högra funktionsknappen.
- ▶ Välj repetitionsläge: Välj önskat repetitionsläge med navigeringsknappen.
- ▶ Välj signal: Välj vilken signal som ska användas för alarmet med navigeringsknappen.
- ▶ Skriv anteckning: Ange alarmnamn.

När du har ställt in alarmet trycker du på knappen  så sparas den ändrade alarminställningen.

Obs!

Alarmfunktionen fungerar inte om mobilen stängs av.




Verktyg (Meny 8)




Räknare

Med räknarfunktionen kan du addera, subtrahera, multiplicera och dividera. Du kan skriva siffror med knappsatsen och funktioner genom att trycka navigeringsknappen uppåt, nedåt, åt vänster och höger.

Du kan infoga ett decimaltecken genom att trycka på knappen .



När du trycker på knappen , raderas tecken sekventiellt i omvänd ordning.

Världstid

Världstidsfunktionen ger tidsinformation om större städer i världen.




1. Du kan visa tid för önskat land eller stad genom att använda navigeringsknappen eller den högra funktionsknappen [Lista].
2. Du kan välja önskad stad som bas med hjälp av den vänstra funktionsknappen [Ange].



Enhetskonvertering



Med den här funktionen kan du konvertera valfria mått till den enhet du vill. Det finns sju typer av enheter som kan konverteras: valuta, yta, längd, vikt, temperatur, volym och hastighet

Valuta


1. Välj menyn Valuta.
2. Ange en valutakurs med höger funktionsknapp [Kurs].
3. Ange standardenhet i Inhemsk och tryck på knappen .
Du kan sedan visa det konverterade värdet i Utländsk.
4. Du kan visa värdet i hemlandets valutaenhet i Inhemsk genom att ange standardenhet i Utländsk och sedan trycka på knappen .
5. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Återst.], så rensas det aktuella textskrivningsfältet. Ställ sedan markören i textinskrivningsfältet.
6. Avsluta funktionen för valutakurskonvertering genom att trycka på knappen .




Yta



1. Välj menyn Yta.
2. Välj önskad enhet att konvertera med den högra funktionsknappen [Enhet].
3. Ange standardenhet och tryck sedan på knappen  för att visa det konverterade värdet.
4. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Återst.], så rensas det aktuella textskrivningsfältet. Ställ sedan markören i textinskrivningsfältet.
5. Avsluta funktionen för ytkonvertering genom att trycka på knappen .

Längd

1. Välj menyn Längd.
2. Välj önskad enhet att konvertera med den högra funktionsknappen [Enhet].
3. Ange standardenhet och tryck sedan på knappen  för att visa det konverterade värdet.

4. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Återst.], så rensas det aktuella textskrivningsfältet. Ställ sedan markören i textinskrivningsfältet.
5. Avsluta funktionen för längdkonvertering genom att trycka på knappen .

Vikt



1. Välj menyn Vikt.
2. Välj önskad enhet att konvertera med den högra funktionsknappen [Enhet].
3. Ange standardenhet och tryck sedan på knappen  för att visa det konverterade värdet.
4. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Återst.], så rensas det aktuella textskrivningsfältet. Ställ sedan markören i textinskrivningsfältet.
5. Avsluta funktionen för viktkonvertering genom att trycka på knappen .



Verktyg (Meny 8)


Temperatur <small>(P2)</small>	
Celsius	10
↑	
↓	Resultat
Fahrenheit	50
Återst.	OK

Temperatur

1. Välj meny Temperatur.
2. Ange standardenhet och tryck sedan på knappen  för att visa det konverterade värdet.
3. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Återst.], så rensas det aktuella textskrivningsfältet. Ställ sedan markören i textinskrivningsfältet.
4. Avsluta funktionen för temperaturkonvertering genom att trycka på knappen .

Volym <small>(P2)</small>	
cm ³	30
↑	
↓	Resultat
m ³	0.00003
Återst.	OK Enhet



Volym

1. Välj meny Volym.
2. Välj önskad enhet att konvertera med den högra funktionsknappen [Enhet].
3. Ange standardenhet och tryck sedan på knappen  för att visa det konverterade värdet.
4. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Återst.], så rensas det aktuella textskrivningsfältet. Ställ sedan markören i textinskrivningsfältet.

Hastighet <small>(P2)</small>	
km/t	100
↑	
↓	Resultat
meter/sek	27.77777779
Återst.	OK Enhet

5. Avsluta funktionen för volymkonvertering genom att trycka på knappen .

Hastighet

1. Välj meny Hastighet.
2. Välj önskad enhet att konvertera med den högra funktionsknappen [Enhet].
3. Ange standardenhet och tryck sedan på knappen  för att visa det konverterade värdet.
4. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Återst.], så rensas det aktuella textskrivningsfältet. Ställ sedan markören i textinskrivningsfältet.
5. Avsluta funktionen för hastighetskonvertering genom att trycka på knappen .





Timer

Hitta datum


Med Hitta datum visas det återstående antalet dagar fram till en angiven dag.



Nedräkn. t. dag

1. Välj menyn Nedräkn. t. dag
2. Välj den önskade posten i listan och visa Titel, Slutdatum och Återstående för posten.
3. Tryck på knappen  för att visa listan.
4. Tryck på den högra funktionsknappen [Lägg t.] och ange titel och Slutdatum. Tryck sedan på knappen  för att lägga till posten i listan.

Stoppur

I mobilen finns en stoppursfunktion.

1. Välj menyn Stoppur.
2. Tryck på knappen  för att starta stoppuret.

3. Tryck på knappen  om du vill stanna stoppuret och kontrollera tidslängden som mätts.
4. Tryck på knappen  så fortsätter stoppuret.
5. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Varv] under tidtagningen så sparas tidslängden vid den tidpunkten medan stoppuret fortsätter att gå.
6. Du kan spara upp till sex tider genom att trycka på den vänstra funktionsknappen [Varv]. Om antalet tider överstiger sex raderas den som registrerats först.

Återställ stoppuret med hjälp av den högra funktionsknappen [Återställ].



Röstanteckningar

Med den här funktionen kan du spela in en röstanteckning. Du kan spela in röstanteckningar på upp till 60 sekunder.





Verktyg (Meny 8)

Server synk.

Med funktionen Server synk. synkroniseras data i mobilen och data på en server, t.ex. kontaktadresser och schemaposter, via ett trådlöst nätverk.

Anslut

Välj Server synk. i menyn Verktyg och tryck sedan på knappen .

Välj posten Anslut och tryck på knappen .

Anslut till servern med den valda serverprofilen. Den animerade synkroniseringen visas medan synkroniseringen pågår.


Register

Välj en Server synk.-post i menyn Verktyg och tryck sedan på knappen . Välj posten Register och tryck på knappen  så visas ett register över den senaste synkroniseringen som gjorts.



Inställningar

Med den här menyn kan du ställa in profilen för en Synkroniseringsserver.


- ▶ Lägga till en ny profil
 1. Tryck på den högra funktionsknappen [Lägg t.] i skärmbilden Inställningar.
 2. Välj och ange Profilnamn, Vårdadress, Användarnamn, Lösenord, Kontakter, Namn på kontakt, Kalender, Att-göra, Att-göratitel och Anslutningspunkt.
 3. Tryck på knappen  för att spara den nya profilen.
 4. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] i skärmbilden Inställningar och välj Lägg till ny om du vill lägga till en ny profil.
- ▶ Ta bort profiler
 1. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] och välj Ta bort.
 2. Välj Ja så tas den markerade profilen bort.



► Ändra en profil

1. Markera en profil som ska ändras.
2. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val], välj Ändra och ändra den markerade profilen.

► Välja en server

Välj den serverprofil som ska synkroniseras i skärmbilden Inställningar och tryck på knappen  .



9.Inställningar

- 9.1 Profiler
- 9.2 Mobil
- 9.3 Skärm
- 9.4 Nät
- 9.5 Anslutningar
- 9.6 Säkerhet
- 9.7 Anslutning
- 9.8 Minnesstatus
- 9.9 Språk
- 9.0 Återst. inställn.




Inställningar

(Meny 9)



Profiler

Du kan ställa in röst-/vibrationsringsignal, knappljudseffekt, lucköppningsljud, ljudeffekter, aktivering, avstängning och volym. Ringsignalstypen kan användas med MP3, .3gp, AAC, MIDI, WAV och AMR.

De profiler som kan användas är Normal, Tyst, Endast vibration, Bil, Headset, Utomhus, Egna inställn. 1 och Egna inställn. 2. Välj önskad profil och tryck på knappen  så aktiveras profilen. I menyerna Normal, Tyst och Endast vibration finns ingen valmeny. När markören ställs på en profil visas motsvarande meny i funktionsrutan. Om du väljer menyen Visa/Ändra kan du visa inställningarna i profilen eller ändra inställningarna. Menyerna Profiler har följande undermenyer:

▶ Signaltyp

Med det här alternativet väljer du hur inkommande samtal aviseras. Du kan välja bland Ringsignal, Vibration, Ringsignal & vibration, Ringer efter vibration, Ringer en gång, Piper en gång, Vibrerar en gång och Tyst läge.

▶ Ringsignal röst

Med det här alternativet väljer du Röst som ringsignal vid inkommande samtal.

▶ Ringsignal video

Med det här alternativet väljer du ringsignal vid inkommande videosamtal.

▶ Volym

Med det här alternativet ställs ringsignalvolymen in för inkommande samtal.

▶ Meddelandesignal

Med det här alternativet väljer du vilken meddelandesignal som ska höras när du får ett meddelande. Du kan välja ett av följande lägen: Inget ljud, Ringer en gång, Varje minut, Varannan minut, Var 5:e min eller Var 10:e min.

▶ Meddelandesignal

Med det här alternativet väljer du vilken meddelandesignal som ska höras när du får ett nytt meddelande.



▶ Varningssignal

Med det här alternativet väljer du om varningar ska vara på eller av.

▶ Signaltyp för

Med det här alternativet väljer du om en ringsignal ska representera en grupp. Du kan välja Alla samtal, Kontakter eller Grupper. Flera val är tillåtet. Om Alla samtal väljs kan ingen annan grupp väljas.

Ringsignalen hörs endast vid inkommande samtal från Kontakter i den grupp som konfigurerats.

▶ Knappljud

Med det här alternativet väljer du vilket ljud som ska höras när du trycker ned en knapp.

▶ Knappljudsvolym

Med det här alternativet bestämmer du volymen på knappljudet.

▶ Lucköppningston

Med det här menyalternativet kan du välja en melodi som hörs när telefonen sätts på eller stängs av.

▶ Påslagningston

Med det här alternativet väljer du vilken ton som höras när du slår på mobilen.

▶ Avstängningston

Med det här alternativet väljer du vilken ton som höras när du stänger av mobilen.



Inställningar

(Meny 9)

Mobil

Du kan ändra hur tid och datum visas, liksom själva tiden och datumet med hjälp av inställningsmenyn Tid.


Tid

1. Välj Tid-posten i inställningslistan Mobil och tryck på knappen .
2. Välj tidsformat med vänster och höger navigeringsknapp.
3. Ange aktuell tid med knappsatsen.
4. Tryck på knappen  för att spara tiden.

Obs!

Om du vill ändra **fm/em** ska du trycka på den högra funktionsknappen [**fm/em**].

Datum

1. Välj Datum-posten i inställningslistan Mobil och tryck på knappen .
2. Välj datumformatet med vänster och höger navigeringsknapp.
3. Ange datumet med knappsatsen.

4. Tryck på knappen  för att spara datumet.

Obs!

Kontrollera att du har ställt in rätt datum och tid så att alla 3s tjänster fungerar korrekt.

Auto. datum/tid

När den automatiska uppdateringen ställs till På uppdateras datum och tid automatiskt utifrån den aktuella tidszonen. Om du har valt Bekräfta kommer datum och tid att bekräftas innan de uppdateras.

Sommartid

Med den här funktionen aktiveras Sommartid. Om Sommartid ställs till På innebär det att sommartid börjar gälla genast (om den aktuella tiden till exempel är 04:53 är sommartiden 05:53).

Mobilinfo

Den här menyn används till att visa programversionsinformation.



Skärm

I den här menyn kan du ställa in skärmvisningsalternativ, t.ex. visningsalternativ och teman.

Bakgrundsbelysning

Använd denna meny för att välja om mobilen ska använda bakgrundsbelysning eller inte.

Post	Förvalt värde
Skärmvisningstid	Av
	5 sek.
	10 sek.
	15 sek.
	20 sek.
	På
Ljusstyrka huvudskärm	Normal Ljus

Post	Förvalt värde
L. skärm visn.tid	Av
	5 sek.
	10 sek.
	15 sek.
	20 sek.
Knappar visningstid	Av
	5 sek.
	10 sek.
	15 sek.
	20 sek.
	På

Kontrast

Du kan anpassa ljusstyrkan på skärmen genom att använda vänster och höger navigeringsknapp.

Färgschema


Du kan ändra färg på menyn, funktionsknappsområdet, titelfältområdet och markören

genom att ändra menyfärgen. Du kan välja mellan **Blå**, **Violett**, **Orange** och **Grön**.



Inställningar

(Meny 9)

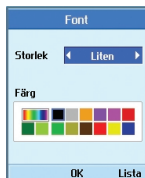

Font

Du kan ställa in teckenstorlek och färg på de siffror som visas på en inaktiv skärm när du slår ett mobilnummer för att ringa.

Klockvisning

Du kan ställa in teckenstorlek och färg på den klocka som visas på den inaktiva skärmen. Du kan ställa in storleken till **Göm**, **Liten** och **Stor**. Om Liten eller Stor väljs kan du förflytta dig till Färg-inställningen längst ned på skärmen med navigeringsknappen och välja en färg.

Menyutseende

Du kan ställa in menyutseendet till **Symboltyp**, **Rotationstyp** eller **List-typ**.

Skärmtema

Du kan ställa in olika teman för bakgrunden.

▶ Viloläge

Du kan välja en skärmbakgrund som visas i viloläge.

▶ Inkommande samtal

Du kan välja en skärmbakgrund som visas när du får ett inkommande samtal. Inställningen gäller både röst- och videosamtal.

▶ Utgående samtal

Du kan välja en skärmbakgrund som visas när du ringer ett samtal. Inställningen gäller både röst- och videosamtal.

▶ Skickar medd.

Du kan ställa in en skärmbakgrund som visas när du skickar ett meddelande.

▶ Aktivera

Du kan ställa in en skärmbakgrund som visas när du slår på mobilen.

▶ Stäng av

Du kan ställa in en skärmbakgrund som visas när du stänger av mobilen.



Lilla skärmens färg

Du kan ställa in en bakgrundsfärg som visas på den lilla skärmen.

Välkomstmeddelande

Du kan ställa in meddelandet som visas när mobilen slås på.

Nät

Val av nät

▶ Automatisk

Med den här funktionen söks nät och registrering på nätet automatiskt.

▶ Manuell

Med den här funktionen kan du söka i listan över nät och ange vilket nät du vill registrera dig på.

Förvalda

Du kan välja att visa förvalda listor för att sedan spara dem på SIM-kortet samt ändra i aktuella förvalda listor.



Inställningar

(Meny 9)



Anslutningar

I den här menyn visas en lista över Anslutningar. Välj höger funktionsknapp [Ändra]. Följande poster finns i Anslutningar.

- ▶ Namn på anslutning: Profilnamn
- ▶ Bärrare: UMTS/GPRS/CSD
- ▶ Användarnamn: Användarnamn
- ▶ Lösenord: Lösenord
- ▶ APN: APN-information om nätoperatören Ring 3s Kundservice för att ändra inställningarna.



Säkerhet

Du kan aktivera en PIN-kod. När den aktiverats visas ett fönster där du ska ange PIN-koden varje gång du slår på mobilen, vilket förebygger att obehöriga använder mobilen.

PIN-begäran

Du kan aktivera en PIN-kod (Personal Identification Numeric).

Du kan kontrollera aktuell konfigureringsstatus i statusfältet.

1. Välj PIN-begäran i menyn Säkerhet och tryck på knappen .
 2. Konfigurera den här posten som På eller Av. Om den är På kommer en PIN-kod att begäras när mobilen slås på.
 3. Ange den aktuella PIN-koden och tryck på knappen .
 4. Om du anger en felaktig PIN-kod 3 gånger i följd i textfönstret för PIN-kod blir PIN-koden ogiltig. Då måste de ange PUK-koden för att PIN-koden ska återställas.
 5. Du har max. 10 försök att ange PUK-koden. Om en felaktig PUK-kod anges 10 gånger kan inte alla funktioner på mobilen användas. Be i detta fall 3s Kundservice att låsa upp mobilen.
- Tryck på knappen Tillbaka i textfönstret för PIN-kod så återgår du till föregående steg.



Ändra koder



Du kan ändra PIN, PIN2, säkerhetskoden till mobilen och lösenordet till samtalsspärren.

Obs!

Om du ändrar koden och sedan glömmet den måste du kontakta inköpsstället, där mobilen kan läsas upp eller kodproblemet lösas.

► PIN/PIN2-kod

Med den här menyn kan du ändra PIN- eller PIN2-kod.

1. Välj Ändra koder i listan Säkerhet och tryck på knappen .
2. Välj PIN eller PIN2-kod och tryck på knappen .
3. Ange rätt PIN- eller PIN2-kod och sedan en ny PIN- eller PIN2-kod. Om en felaktig PIN-kod anges 3 gånger blir PIN-koden ogiltig. Då måste du ange PUK- eller PUK2-koden för att kunna återställa PIN-koden.

4. Om en felaktig PUK-kod anges 10 gånger kan inte alla funktioner på mobilen användas. Be i detta fall 3s Kundservice att låsa upp mobilen.

► Säkerhetskod

Med den här menyn kan du ändra koden på mobilen. Antalet försök att ange rätt säkerhetskod är inte begränsat som för PIN- och PIN2-koden.

► Samtalsspärr

Med den här menyn kan du ändra lösenordet till samtalsspärren.



Inställningar

(Meny 9)




Mobilläs

Du kan använda säkerhetskod när du vill undvika obehörig användning av mobilen.


När du slår på mobilen ombeds du att ange säkerhetskoden om du har ställt in mobillåset i läget "På".

Du kan välja menyn i **På**, **Om SIM-kortet byts ut**, **Omedelbart** och **Ingen**.

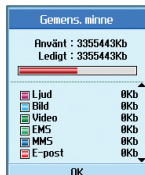

Anslutning

I den här funktionen visas hur andra enheter ansluts till mobilen. Du kan välja USB eller Infraröd.

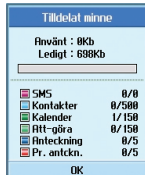

Minnesstatus

I den här menyn visas minnesanvändningen i mobilen och SIM-kortet. Du kan få information om mängden minne som används av Kontakter, Kalender, Att-göra-anteckningar, privata anteckningar och SMS- och MMS-meddelanden.

Gemens. minne

Den här funktionen visar status för användarminnet på mobilen.

Tilldelat minne

Den här funktionen visar hur mycket minne som är tillgängligt för användaren.

SIM-minne

Den här funktionen visar status för användarminne på SIM-kortet.

Språk

Med den här funktionen kan du ställa in vilket språk som ska användas på mobilen.

Återst. inställn.

Med den här funktionen kan du återställa fabriksinställningar.




Och så vidare...

- 1. Felsökning**
- 2. Tillbehör**
- 3. Ordlista**
- 4. Register**


Felsökning

Kontrollera om något av de problem som du stött på i användning av mobilen beskrivs i det här avsnittet innan du ringer 3s Kundservice.

F Hur visar jag listan med utgående samtal, inkommande samtal och missade samtal?

S Tryck på knappen  .

F Hur visar jag alla nummer som sparats i minnet?

S Tryck på den högra funktionsknappen [Kontakter] och sedan på  eller tryck navigeringsknappen nedåt.

F Varför avbryts anslutningen/varför hörs det ingenting via anslutningen i vissa områden?

S När frekvensen är ostadig inom ett visst område kan anslutningen avbrytas eller så kan det hända att man inte hör någonting. Förflytta dig till ett annat område och försök igen.

F Varför slås inte skärmen på?

S Ta ut batteriet och slå på mobilen efter att ha satt tillbaka batteriet. Om ingen förändring märks ska du ladda batteriet fullt och försöka igen.

F PVarför Varför ett eko när anslutning upprättas mot vissa mobiler i ett visst område?

S Detta kallas för ett ekofenomen och inträffar om anslutningsvolymen är för hög eller av speciella egenskaper (halvelektronisk mobilväxel) i utrustningen i andra änden.

F Varför blir mobilen varm?

S Mobilen kan bli varm om ett samtal pågår under lång tid eller när du spelar spel eller om Internet används under en längre tid. Det här påverkar inte produktens livslängd eller funktionsduglighet.

F Varför hörs ingen ringsignal, det enda som händer är att skärmen blinkar?

S Mobilen kan vara inställd på något av lägena "Endast vibration" eller "Tyst". Välj "Normal" eller "Utomhus" i meny Profiler.



F Varför räcker batteriladdningen allt kortare tid med viloläget?

S Batteriet slits ut. Med tiden räcker batteriladdningen allt kortare tid. När batteriet räcker ungefär hälften så lång tid som det gjorde när det var nytt är det dags att köpa ett nytt batteri.

F Varför tar batteriet slut så snabbt under normal användning?

S Det beror på användningsmiljön, ett stort antal samtal eller svag signal.

F Varför slås inget nummer när jag ringer en post i Kontakter?

S Kontrollera att numret sparats på rätt sätt genom att använda funktionen Kontakter. Spara om det om det är nödvändigt.

F Någon som ringer mig kommer inte fram?

S Är din mobil påslagen ( nedtryck under minst tre sekunder)? Använder du rätt mobilnät? Har du eventuellt ställt in en samtalsspärr för inkommande samtal?

F Jag kan inte hitta låskod, PIN- eller PUK-kod. Vilken är min PIN-kod?

S Den förinställda låskoden är "0000". Om du glömmet bort eller blir av med låskoden kontakter du försäljaren som du köpte mobilen av. Om du glömmet bort eller blir av med en PIN- eller PUK-kod, eller om du inte fått någon sådan kod, kontakter du 3s Kundservice.

F Vad händer med mobilen om den tappas i marken?

S Mobilen kan stängas av eller startas om, men det innebär inte nödvändigtvis att den har skadats.



Tillbehör

Laddare

Med den här adaptern laddar du batteriet. Den kan användas i eluttag med 100-240 volt och 50/60 Hz i Europa, Australien, Storbritannien och Hongkong.

Det tar tre och en halv timme att ladda ett helt tomt batteri.



Europa



Australien




Storbritannien och Hongkong




Headset

Headset ansluts till mobilen så att den kan användas utan att du behöver använda händerna. Hörlurar, mikrofon och integrerad svars- och avslutningsknapp.

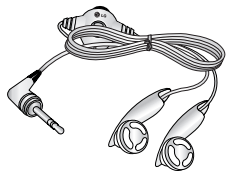**USB-kabel**

Med den här kabeln ansluter du mobilen till en dator.

**Bärrem****Batteri**

Ordlista

2G

Andra generationens system för trådlös kommunikation. 2G-systemet hanterar enklare rösttjänster och paketdatatjänster med låg hastighet. 2G syftar på GSM i Europa och CDMA i Amerika.

3G

Tredje generationens system för trådlös kommunikation. 3G är nästa generations system för trådlös kommunikation och har utvecklats utifrån andra generationens system för trådlös kommunikation. 3G-system hanterar kommunikation i realtid och paketdatatjänster med hög hastighet. 3G syftar på UMTS som har utvecklats baserat på GSM i Europa.

Åtkomstpunkt

Åtkomstpunkten är en punkt via vilken användare kan ansluta sig till ett nätverk för att på så sätt kunna använda sig av nätverkstjänsterna, som egen uppkoppling och VAN-tjänster via Internet.

AMR

Adaptive Multirate codec. Talkodningsteknik som utvecklades av ETSI (European Telecommunications Standards Institute) för GSM. AMR hanterar 8 kodningshastigheter (från 4,75 till 12,2 Kbps) för att ge bästa samtalskvalitet under olika radiokanalsförhållanden.

Att hämta

Att hämta innebär att man överför filer från ett datasystem till ett annat. När man hämtar filer överför man vanligtvis filer från ett större datasystem till ett mindre.

IrDA (Infrared Data Association)

En standard som definierats av IrDA-konsortiet. Den anger ett sätt att trådlöst överföra data via infraröda strålar. IrDA-specifikationerna ingår i standarder för både de fysiska enheterna och de protokoll som enheterna använder vid kommunikation sinsemellan.



Java

Ett programmeringsspråk som skapar program som kan användas på alla maskinvarusystem oavsett storlek, utan att ändringar måste göras. Java har marknadsförts och anpassats särskilt för webben, både för offentliga webbplatser och Intranät. När ett Java-program används på en webbsida kallas det för Java-applet. När det används på en mobilmobil eller personsökare kallas det MIDlet.

Line Identification Services (Inkommande-ID)

Med denna tjänst kan abonnenter se vem som ringer och dessutom blockera mobilnummer som ringer till mobilen.

MIDI

Musical Instrument Digital Interface. Ett filformat som används för att spara digitala musikdata. Ursprungligen var MIDI (Music Instrument Digital Interface) ett protokoll för att utväxla data mellan en dator och ett musikinstrument.

MMS (Multimedia Message Service)

En meddelandetjänst som används på mobilmobiler och som standardiserats av WAP Forum och 3rd Generation Partnership Program (3GPP). För användarna påminner MMS om Short Message Service (SMS). MMS innebär automatisk, omedelbar överföring av ett innehåll som användaren skapat från en mobil till en annan. Adressen som meddelandet överförs till är först och främst mobilnummer och trafiken går mellan olika. MMS kan också skickas till e-postadresser, vilket innebär att meddelanden också kan skickas med e-post. Utöver textinnehållet i SMS kan MMS-meddelanden också innehålla stillbilder, röst- eller ljudklipp och i framtiden även videoklipp och presentationer.

MP3

Moving Picture Experts Group Layer-3 Audio. Ett filformat som används för att ge hög ljudkvalitet som kan jämföras med kvaliteten hos en cd-skiva. MP3 är en digital ljudstandard som utvecklats av MPEG (Moving Picture Experts Group) och används mest för att hantera digitala ljudfiler.



Ordlista

MPEG4

Motion Picture Experts Group 4. En digital videostandard som utvecklats av MPEG (Moving Picture Experts Group). Med MPEG4 kan du komprimera videodata för att lättare kunna överföra och spara en stor videofil. MPEG4 lämpar sig framför allt i mobila miljöer.

Multimedia

Multimedia är ett samlingsbegrepp för en mängd olika mediedata, som teckensträngar, bild-, tal- och videodata. I dag syftar multimedia på tjänster som erbjuds via multimedia.

Flerpartssamtal

Möjligheten att upprätta ett konferenssamtal med högst fem deltagare.

Roaming

Användning av mobilen när du befinner dig utanför ditt hemområde (när du reser).

SDN (Service Dial Number)

Mobilnummer som tillhandahålls av nätoperatören och som ger åtkomst till speciella tjänster, som t.ex. röstbrevlåda, katalogförfrågningar, Kundservice och SOS-tjänster.

SIM (Subscriber Identification Module)

Ett kort med ett chip där all information som behövs för användning av mobilen finns (nät- och minnesinformation, liksom abonnentens personuppgifter). SIM-kortet sätts fast i en fördjupning på baksidan av mobilen och skyddas av batteriet.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol. Ett protokoll för överföring av e-postmeddelanden mellan datorer via Internet. SMTP definierar formatet på kontrollmeddelanden mellan datorer samt inte raktionen mellan dem för att skicka e-post.



Streaming

Streaming är en ny typ av tjänst som gör att användaren kan lyssna på musik/ljud eller titta på video utan att först behöva hämta en hel ljud- eller videofil. På så vis kan innehållsleverantören leverera ljud- eller videodata, t.ex. nyheter eller film, via nätverket i realtid på användarnas förfrågan.

Sync

Sync betyder synkronisering av PIM-data (Personal Information Management), som kontaktinformation, kalender, att-göra och anteckningar, med hjälp av en dator eller en extern server.

UMTS

Universal Mobile Telephony System. UMTS syftar på asynkron trådlös 3G-teknik från WCDMA som har utvecklats baserat på GSM, den trådlösa 2G-tekniken.

USB

Universal Serial Bus. Ett gränssnitt av buss-typ som ger snabb och flexibel anslutning mellan olika enheter och en dator.

SIM

SIM levereras av en operatör och innehåller autentiseringsdata och uppgifter om tjänstegraden för operatören samt användarspecifika uppgifter.

Videosamtal

En kommunikationstjänst med hjälp av vilken användare har möjlighet att se personen de talar med via en datakanal på 64 Kbps. Videosamtal i realtid är en ny typ av tjänst som levereras via WCDMA, ett system för trådlös kommunikation som har utvecklats baserat på GSM- och GPRS-teknik.

Röstbrevlåda

Datoriserad mobilsvareare som automatiskt besvarar samtal när du inte kan svara, spelar upp en hälsning och spelar in meddelanden som lämnas.



Register

A			
Alarm.....	89	Eget nummer.....	72
AMR.....	112	Endast lurknapp.....	59
Anslutningar.....	104	Endast vibration.....	23
Anteckning.....	84	Enhetskonvertering.....	90
Användning av annat nät.....	23	E-post.....	49
Att-göra.....	83		
Att hämta.....	112	F	
Avstängningston.....	99	Fast nummer.....	57
Ändra koder.....	105	Font.....	102
		Färgschema.....	101
B			
Bakgrundsbelysning.....	101	G	
Batteriet.....	14	GPRS-nät.....	23
Batterihölje.....	21	GSM-nät.....	23
Batteriinformation.....	18		
Batterinivå.....	23	H	
Blixt.....	21	Headset.....	111
		Hem.....	76
		I	
		Information på skärmen.....	23
		Infrared Data Association.....	112
		Inkommande-ID.....	113
		Inkorg.....	47
		IrDA.....	112
		J	
		Java.....	113
		K	
		Kalender.....	80
		Kamera.....	21, 67
		Klockvisning.....	102
		Knapp ljud.....	99
		Knapp ljudsvolym.....	99



Koder	26
Kontrast	101
Kontroll av Att-göra.....	83

L

Ladda batteriet	16
Laddare.....	110
Line Identification Services.....	113
Ljudspelare.....	63
Lucköppningston	99
Lägga till ny	70
Lägg till anteckning.....	84
Lösenord för samtalsspär	27

M

Mallar	49
Meddelandesignal.....	98
MIDI	113

Minnesstatus.....	106
Missade samtal	54
MMS.....	113
Mobil	100
Mobil läs.....	106
Mottagna samtal	55
MP3	113
MPEG4	114
Multimedia	62, 114
Multimedia Message Service.....	113

N

Nät	103
-----------	-----

P

PIN-begäran	104
PIN-kod	26
PIN2-kod.....	26

Privat anteckning	85
Profiler	98
PUK-kod	27
PUK2-kod	27
Push-meddelande.....	23
Påslagningston.....	99

R

Ringsignal röst	98
Ringsignal video	98
Roaming	114
Räknare	90
Röstanteckningar	93
Röstbrevlåda.....	115
Röstmeddelande	23
Röstsamtal	29, 55, 57



Register

S			
Samtalsspärr.....	57	Svarsläge.....	59
SDN.....	114	Säkerhet.....	104
Servicenummer.....	71	Säkerhetskod.....	27, 105
Signalstyrka.....	31	Sök.....	70
SIM.....	19, 115	T	
SIM-minne.....	106	T9.....	32
Skriva meddelanden.....	42	Ta bort anteckning.....	84
Skriva text.....	31	Ta bort i Att-göra.....	83
Skärm.....	101	Timer.....	93
Skärmtema.....	102	Trestjärnan.....	20
Smiley.....	50	U	
SMTP.....	114	UMTS.....	115
Snabbmenyer.....	88	Uppringda nummer.....	55
Snabbuppringning.....	71	USB.....	115
Språk.....	106	USB-kabel.....	111
Stoppur.....	93	Utkorgen.....	48
Streaming.....	115	V	
		Val av nät.....	103
		Valfri knapp.....	59
		Varningssignal.....	99
		Vidarekoppling.....	23, 55
		Videokamera.....	66
		Videosamtal.....	28, 54, 115
		Videospelare.....	62
		Vid öppning.....	30, 59
		Volym.....	98
		Värdstid.....	90
		W	
		Webbläsare.....	76
		3G.....	112
		3G-nät.....	23



Declaration of Conformity



LG Electronics

This model complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use.

1. Health (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
2. Safety (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
3. Electromagnetic compatibility (Article 3.1.b of the R&TTE Directive)
4. Efficient use of the radio frequency spectrum (Article 3.2 of the R&TTE Directive)

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned articles of the directive.

If available, write the contact person(s)

Mr. Jin Seog, Kim
LG Amsterdam Branch Office
Capronilaan 6, 1119 NR Schiphol-rijk,
The Netherlands
(Tel.) +31-20-655 7774

CE 0700

Mr. Ji Jong, Jeon
LG Electronics Inc. GSM Division
Emerald BD, 1042 Hogye-Dong, Dongan-Gu
Anyang-city, Kyuonki-Do
431-080, Korea

Welcome to your LG U8110 handset

User guides can be daunting things can't they?
But don't worry, we've made this one as
simple as possible.



Your guide is designed to do two things.
First, there's an explanation on how to use your new LG U8110, so
finding your way around the handset will soon become second
nature.

Then there's an introduction to the wide range of services offered,
to make sure you get the best from them.
If all you want to do is power up and get going, that's fine.

Table of Contents

Emergency Services and Safety Precautions	10
Getting Started	14
Using the Battery, Charger and USIM Card	14
Installing the Battery	14
Removing the Battery	15
Charging the Battery	16
Disconnecting the Charger	17
Battery Information and care	18
Installing the USIM Card	19
Getting to know your LG U8110	20
Familiarise yourself with its features	20
Your handset's home screen	22
Display Information	23
Your handset's keys and navigation	24
Function of keys when phone is idle	25
General Functions	26
Turning your handset on	26
Turning your handset off	26
Access Codes	26
PIN code (4 to 8 digits)	26
PIN 2 code (4 to 8 digits)	26
PUK code (4 to 8 digits)	27
PUK2 code (4 to 8 digits)	27
Security code (4 to 8 digits)	27
Barring Password	27
Making and Answering calls	28
Making and Answering a video call	28
Making a voice call	29
Making a voice/video call from Contacts	29
Making International Calls	29
Adjusting the Volume	30
Answering a Call	30
Signal Strength	30
Entering Text	30
Changing the Text Input Mode	31
Using the T9 Mode	31
Using the ABC Mode	32
Using the 123(Numbers) Mode	32
Using the Symbol Mode	32
Character chart	33
Menu tree	34
Messages	40
New message	40
Text message	40
Multimedia message	40
Email	44



Table of Contents

Inbox	45	Voice calls	53
Outbox	46	Video calls	54
Drafts	46	All fax calls	54
Mailbox	47	Call duration	54
Templates	47	Last call	54
Emoticons	47	Received calls	54
Settings	48	Dialled calls	54
Text message	48	All calls	54
Multimedia message	48	Fixed dial numbers	55
Email	50	Call barring	55
Calling	52	Voice calls	55
Video calls	52	Video calls	56
My picture size	52	Deactivate all	56
My picture position	52	Settings	56
Hide my picture	52	Call waiting	56
Block my picture	52	Send my number	56
Call history	52	Call reject	57
Missed calls	52	Auto redial	57
Received calls	53	Answer mode	57
Dialled calls	53	Minute minder	57
All calls	53	Select line	57
Call divert	53		



Table of Contents

Multimedia	60	Bookmarks	75
Video player	60	Saved page	75
Audio player	61	Clear cache	75
Image viewer	63	Security certificates	75
Video camera	64	Scrolling control	75
Camera	65		
Contacts	68	Organiser	78
Add new	68	Calendar	78
Search	68	To do	81
Group	68	Memo	82
Speed dials	69	Saved Memo's	82
Clear Contacts	69	Memo Add	82
Service dial numbers	69	Memo Lock/Unlock	82
Copy all	69	Memo Delete/Delete All	82
Move all	70	Change background	82
Own number	70	File info.	83
Settings	70	Memory info.	83
		Secret memo	83
Applications	72		
My applications	72	Tools	86
Settings	72	Quick menu	86
		Alarm clock	87
Browser	74	Calculator	88
Home	74	World time	88



Table of Contents

Unit Converter	88	Auto update date/time	96
Currency	88	Daylight Saving	96
Surface	89	Handset information	96
Length	89	Screen	97
Weight	89	Backlight	97
Temperature	89	Contrast	97
Volume	90	Colour scheme	97
Velocity	90	Dialing font	98
Timers	90	Clock display	98
Date finder	90	Menu style	98
Dateulator	90	Screen theme	98
Stopwatch	91	Front screen colour	99
Voice recorder	91	Greeting message	99
Server sync	91	Network	99
Connect	91	Network selection	99
Log	92	Preferred List	99
Settings	92	Access points	100
Settings	94	Security	100
Profiles	94	PIN code request	100
Handset	96	Change codes	101
Time	96	Handset lock	102
Date	96		



Connectivity	102
Memory status	102
Common memory	102
Reserved memory	102
USIM memory	102
Language	103
Reset settings	103
Troubleshooting	106
Accessories	108
Glossary	110
Index	114





Guidelines for safe and efficient use

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal.
Further detailed information is given in this manual.

Emergency Services and Safety Precautions

- Do not allow battery to come into direct contact with an electric outlet or car cigarette lighter socket
- Do not pierce battery with sharp objects
- Do not drop or subject the phone to physical shock

When the battery has reached the end of its life, dispose of it in accordance with environmental regulations. Do not dispose of your battery in household rubbish.

- Do not immerse in water
- Do not disassemble or modify the battery
- Stop using the battery if abnormal heat, odour, discolouration, deformation, or abnormal conditions are detected during use, charge, or storage
- Do not use damaged or deformed batteries. In the unlikely event of a battery leak, take care to keep the battery discharge away from your eyes or skin.
- If the leakage does come into contact with the eyes or skin, please wash thoroughly in clean water and consult with a doctor
- The earpiece may become warm during normal use. The handset itself may become warm while the battery is being charged

- Use a damp or anti-static cloth to clean the handset. Do not use a dry cloth or electrostatically charged cloth. Do not use chemical or abrasive cleaners as these could damage the phone
- Retain the cardboard packing supplied with this handset. It should be used if the phone has to be returned for service. This packaging can be recycled when no longer required
- Remember to make backup copies of all important data on your handset

Aircraft safety

In accordance with CAA regulations, you must switch off your phone on aircraft. Mobile phone signals can interfere with aircraft equipment. Follow the instructions given by airline staff at all times

Hospital safety

Switch off your phone in areas where the use of handsets is prohibited. Follow the instructions given by the respective medical facility regarding the use of handsets on their premises



General safety

- Observe 'Turn off 2-way radio' signs, such as those near petrol stations, chemicals or explosives, and turn off your handset
- Do not allow children to play with the handset, charger or batteries
- Do not use the handset where blasting is in progress
- The operation of some medical electronic devices, such as hearing aids and pacemakers, may be affected if a handset is used next to them. Observe any warning signs and the manufacturer's recommendations

Road safety

- You MUST exercise the proper control of your vehicle at all times. Give your full attention to driving
- Observe all laws in respect to the use of mobile phones when driving
- Pull off the road and park before making or answering a call where it is safe to do so. UK law prohibits the use of hand held mobile phones when driving

- You MUST NOT stop on the hard shoulder of a motorway to answer or make a call, except in an emergency
- Switch off your handset at refueling points and petrol stations, even if you are not refueling your own car
- Do not store or carry flammable or explosive materials near your handset
- Electronic vehicle systems, such as anti-lock brakes, speed control and fuel injection systems are not normally affected by radio transmissions
- The manufacturers of such equipment can advise if it is adequately shielded from radio transmissions. Consult your dealer and do not switch on the handset until it has been checked by qualified installers

Vehicles equipped with an air bag

An air bag inflates with great force. Do not place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result



Emergency Services and Safety Precautions

Third party equipment

The use of third party equipment, cables or accessories, not made or authorized by LG, may invalidate the warranty of your handset and also adversely affect the handset's safety or operation

Service

The handset, batteries and charger contain no user-serviceable parts. LG recommend that your LG U8110 handset is serviced or repaired by an LG authorized service centre

Efficient use

The handset has an antenna. For optimum performance with minimum power consumption, please do not cover the antenna area with your hand. Covering the antenna affects call quality and may cause the handset to operate at a higher power level than required. This decreases talk and standby times

Radio frequency energy

Your handset is a low-power radio transmitter and receiver. When it is turned on, it receives and transmits radio frequency (RF) energy (radio waves). The system that handles the call (the network) controls the power level at which the handset transmits.

- Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

- This handset model U8110 has been designed to comply with safety, requirements for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health
- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using a standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands



- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), is 2W/kg averaged over ten (10) gramme of tissue
- The highest SAR value for this model phone tested by DASy3 for use at the ear is 1.070 W/kg (10g)
- The SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gramme of tissue (for example USA, Canada, Australia and Taiwan).



Getting Started

Using the Battery, Charger and USIM Card

Installing the Battery

To install the battery, insert the bottom of the battery into the opening on the back of the phone. Then push the battery down until the latch clicks and then install battery cover.



Removing the Battery

Turn the power off. (If power is left on, there is a chance you could lose the stored telephone numbers and messages.) Press the latches ① and open the battery cover ②. Then remove the battery.



Getting Started

If the backlight of sub-display is red when you connect charger:

The battery is fully discharged and it will take sometime(under 30 minutes) to charge the battery to minimum operating level. When the red light is on, the handset can not be powered on. The red light will be turned off if the battery is charged to minimum operating level.

Warning


You can make video call with charger connected.

But if the battery capacity is under 10% the battery can be discharged when you use video call even though the charger is connected.

Charging the Battery

To use the charger provided with your phone:

1. With the battery in position on the phone, connect the lead from the charger to the bottom of the phone. Check that the arrow on the lead connector is facing towards the front of the phone.
2. Connect the charger to a standard AC wall outlet. Only use the charger that comes included with the package.

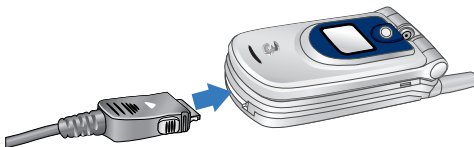

Warning

Do not force the connector as this may damage the phone and/or the charger.



Disconnecting the Charger

When charging is finished, disconnect the charger from the power outlet and from the phone by pressing on the gray tabs on both sides of the connector while pulling the connector out.



Notice

The battery delivered with your phone has to be fully charged before using it. Do not remove the battery or the USIM card while charging.

If your phone is being charged, the display will show the charging status.



If the battery fails to charge completely:

After turning the phone on and off, please attempt to recharge the battery.

After detaching and reattaching the battery, please attempt to recharge the battery.



Getting Started

Battery Information and Care

1. Never use an unapproved battery since this could damage the phone and / or battery and could cause the battery to explode.
2. The battery does not need to be fully discharged before recharging.
3. Use only LG approved chargers specific to your phone model since they are designed to maximize battery life.
4. Do not disassemble or short-circuit the battery.
5. Keep the battery's metal contacts clean.
6. Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.
7. Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
8. Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in areas of high humidity such as a bathroom.
9. Battery life will decrease if exposed to extreme hot or cold temperatures.
10. Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.
11. The use of extended backlighting, Browser, and data connectivity kits affect battery life and talk/standby times.




Installing the USIM card

Your USIM card contains your phone number, service details and contacts and must be inserted into your handset.


If your USIM card is removed then your handset becomes unusable until a valid one is inserted. Always disconnect the charger and other accessories from your handset before inserting and removing your USIM card.

Your USIM card may only be used in handsets which are enabled for 3 services. Any attempt to use the USIM card in other handsets may result in serious damage to the handset and may prevent you from being able to use it, including the making of emergency calls.



Notice

When you need to remove the USIM card, slide it towards the top of the phone and take it out of the holder.

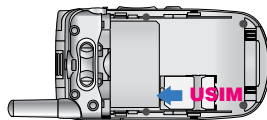


Notice


Before installing always make sure that the phone is switched off and remove the battery. The metal contact of the USIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the USIM card while handling and installing. Follow the instructions supplied with the USIM card.



Getting to know your LG U8110

Familiarise yourself with its features

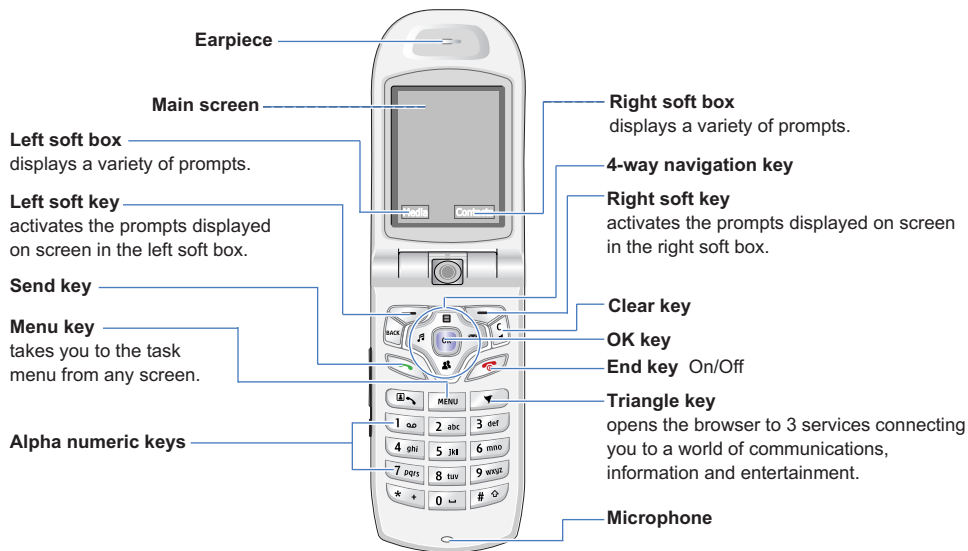

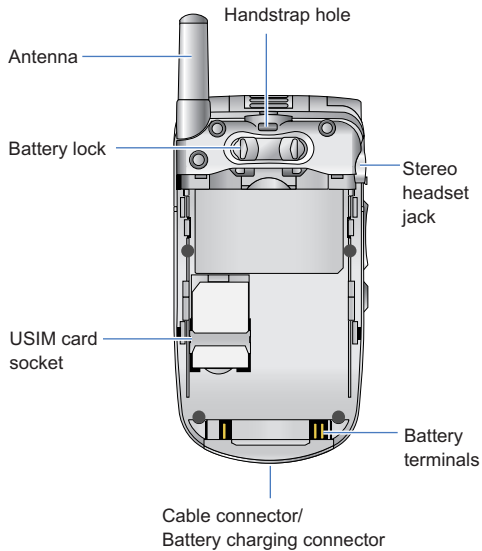

Getting to know your LG U8110

Your handset's home screen

Your handset's home screen is divided into three basic displays: the icon indicator bar; a central window that includes the home screen; and the prompt bar. Each of these is described below:



The icon indicator bar

The icon indicator bar shows what operations are taking place and reminds you of battery and signal strength. This appears through all activities. The table below gives a brief explanation of the icons and their function.

The home screen

The central window of your start screen displays an image of your choice, when in use, this screen will display all of your functions and services.

The prompt bar


















The prompt bar displays in the soft boxes. These are activated by pressing the appropriate soft key under each one.



Display Information

The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

On-Screen Icons

Icon	Description	Icon	Description
	Battery level - indicates the amount of power in your battery. The greater the amount of solid colour the greater the power.		GSM network - indicates the strength of your handset's connection with a GSM network.
	Call diverting - indicates call divert option has been selected.		No-service area - indicates you are in the no-service area.
	Voice message - indicates when you have a new voice message.		Roaming service - indicates that you are using a roaming service.
	Text - indicates when you have a new new text message.		ExpressLink message - indicates that there is new ExpressLink content.
	Multimedia - indicates when you have a new Multimedia message.		Appointment or Alarm - indicates an Appointment or Alarm.
	3G network - indicates whether you are in the 3 video service area. When you leave the 3 video service area, your handset roams onto the voice & picture network or when abroad onto another network(2G/3G)		Normal - indicates the General profile is activated
	GPRS network - indicates that GPRS service is available.		Silent - indicates the silent menu in Profile.
			Vibrate only - indicates whether the vibrate function is on or off.
			Headset - indicates the headset menu in Profile.
			Outdoor - Indicates the loud profile is activated.



Getting to know your LG U8110

Your handset's keys and navigation



(1) The Triangle key

This key is your one-touch access to 3 services and a world of communications, information and entertainment.

(2) The navigation key

Use for quick access to phone functions.

(3) The OK key

The button in the centre of the Navigation key allows you to select objects on the screen. Once you have scrolled to your desired choice use the OK key to select it. This function can be used in the majority of screens.

(4) The Menu key

This key takes you to the main menu from any screen.

(5) The Send key

This key is used to make and answer calls.

(6) The End key (On/Off)

This key is used to end calls and close down applications.

(7) The Clear key

This key has two functions. It will take you back to your previous screen and when in a text entry screen, it acts as a delete key.

(8) The soft keys

The left and right soft keys activate the prompts that appear in the soft boxes directly above them. These prompts change according to the screen content.

(9) The Video call key

This key initiates a video call.



(10) The Back key

This key takes you back to the previous screen.



Function of keys when phone is idle

Side of handset Keys

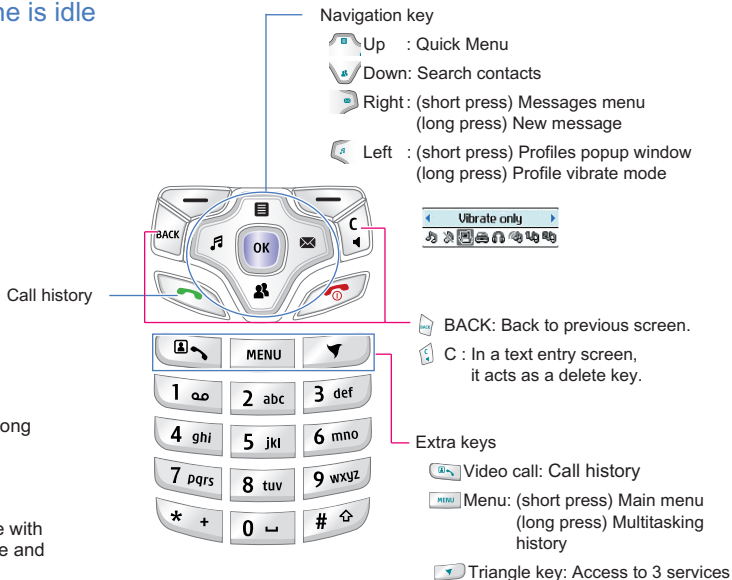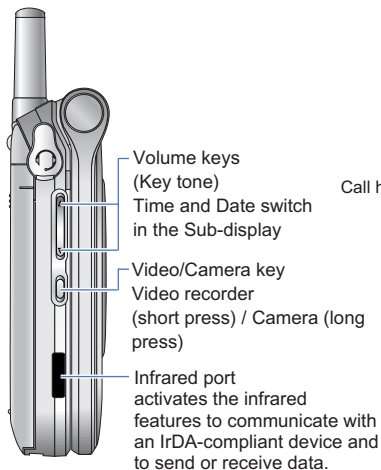

General Functions

Turning your handset on

Ensure that your USIM card is in your handset and the battery is charged.

Press and hold the  key until power is on.

Enter the USIM PIN code that was supplied with your USIM card if PIN code setting is on.

After a few seconds you will be registered on the network.

Turning your handset off

Press and hold the  key until power is off.

There may be some delay while the handset powers down. Do not re-power the handset during this time.

Access Codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorized use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using the **Change codes** feature [Menu 9.6.2].

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your USIM card against unauthorized use. The PIN code is usually supplied with the USIM card. When the PIN Code Request is set to Enable, your phone will request the PIN code every time it is switched on. When the PIN Code Request is set to Disable, your phone connects to the network directly without the PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some USIM cards, is required to access functions such as Fixed Dial Number. These functions are only available if supported by your USIM card.



PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to unlock a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the USIM card. If not, contact 3 Customer Services for the code. If you lose the code, contact 3 Customer Services.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some USIM cards, is required to unlock a blocked PIN2 code. If you lose the code, contact 3 Customer Services.

Security code (4 to 8 digits)


The security code protects the unauthorized use of your phone. The default security code is set to '0000' and the security code is required to delete all phone entries and to restore the handset to factory setting.

Barring Password

The barring password is required when you use the call barring function. The password is obtained from the 3 Customer Services when you subscribe to this function.



General Functions

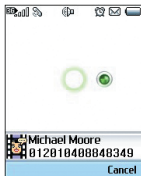

Making and Answering calls

Ensure you tell the other party before recording a voice call.



Making and Answering a video call

You can make/answer a video call to a 3G video phone the other party must have a 3G video phone and be in a video service area.

To make/answer a video call, do the following.

1. Input the phone number using the keypad, or select the phone number from the calls made/received lists.

Note

To correct mistakes, press the  key briefly to delete the last number, or press and hold the  key to delete all numbers.

2. If you do not want to use the speakerphone, ensure you have the headset plugged in.

3. To start the video function, press the left soft key [Video].

Note

You will be notified that you will need to close other applications to make the video call. Press the left soft key [Yes] key to proceed.





Note

The video call may take some time to connect. Please be patient. The connection time will also depend on how quickly the other party answers the call. While the video call is connecting, you will see your own images; after the other party has answered, their image will be displayed on screen.


4. Adjust the camera position if necessary.
5. Press the end key to finish the call, or close the handset.



Making a voice call

1. Make sure your handset is powered on.
2. Enter the number including the full area code.
 - ▶ To delete a digit press the  key.
 - To delete all digits press and hold the  key.
3. Press the  key to make the call.
4. Press the  key to finish the call, or close the handset.



Note



To activate the speakerphone during a call, you have to press and hold the  key for at least 2 secs.

Making a voice/video call from Contacts



It is easy to call anyone whose number you have stored in your Contacts.


Press the down navigation key to access contact list.

Scroll to your chosen contact and press the  key. To make a voice call press the  key.

To make a video call press the  key. Press the  key to finish the call.

Making International Calls

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character can be replaced with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press the  key.

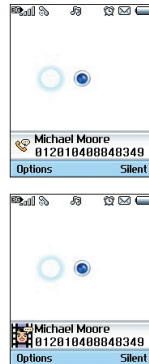

General Functions



Adjusting the Volume

During a call, if you want to adjust the earpiece volume, use the side keys of the handset. In idle mode with the flip cover open, you can adjust the key volume using the side keys.



Answering a Call


When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if stored in your Contacts) is displayed.

1. Open the flip and press the  key to answer an incoming call.

If the **Press any key** menu option has been set to  key, **Press any key** will answer a call except for the  key.

Notice


- ▶ To reject an incoming call, press and hold down the side key on the left side twice of the handset without opening the flip(See page 57). If the flip is open, press the  key or the right soft key twice.
- ▶ If the **Open flip** menu option ((Menu 2.9.5) is simply by opening) is on  , you can answer the call simply by opening the flip.

2. End the call by closing the handset or pressing the  key.

Notice

You can answer a call while using the Contacts or other menu features.

Signal Strength

If you are inside a building, being near a window may give you better reception. You can see the strength of your signal by the signal indicator see the strength () on your handset's display screen.







Entering Text


You can enter alphanumeric characters using the keypad. For example, storing names in the Contacts, writing a message, creating a personal greeting or scheduling events in the calendar all require entering text.

Following text input methods are available in the handset.



Changing the Text Input Mode

- When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the display.
- Short pressing the  key cycles between , ,  and . A long press changes mode to .

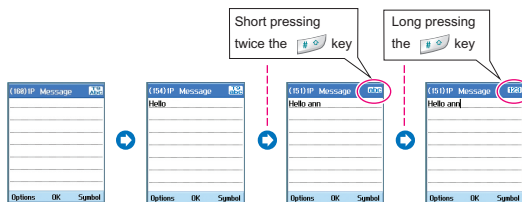

Press 4, 3, 5, 5,
6, to type Hello




Press 0(space), 2, 6, 6,
6, 6 To type ann

Note

Please refer to the
Using the ABC Mode
on page 32.

Using the T9 Mode

The T9 predictive text input mode allows you to enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the handset begins to display the characters that it thinks you are typing based on a built-in dictionary. As new letters are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

- When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys  to . Press one key per letter.
 - The word changes as letters are typed - ignore what's on the screen until the word is typed completely.
 - If the word is still incorrect after typing completely, press the  key once or more to cycle through the other word options.



General Functions

Example

Press to type Good

Press the key to get Home

▶ If the desired word is missing from the word choices list, add it by using the ABC mode.

2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.

3. Complete each word with a space by pressing the key.

To delete letters, press the key.

Press and hold down the key to erase entire words.

Using the ABC Mode

Use the to keys to enter your text.

1. Press the key labeled with the required letter:

- ▶ Once for the first letter
- ▶ Twice for the second letter
- ▶ And so on

2. To insert a space, press the key once. To delete letters, press the key. Press and hold down the key to clear the display.

Using the 123 (Number) Mode


The 123 Mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Using the Symbol Mode

The symbol mode enables you to enter various symbols or special characters.

To enter a symbol, press the right soft key [Symbol]. Use the navigation and numeric keys to select the desired symbol and press the key.



Character chart

General text entry rules for use with the abc mode.

User the keypad to enter letters, numbers, symbols, and other characters with the abc mode. Press the same key repeatedly to cycle through available characters.

If you do not press a key for 2 seconds, the character in the block cursor is accepted, and the cursor moves to the next position.



Notice

Refer to the table below for more information on the characters available using the keys.


Key	Characters in the Order Display	
	Lower case	Upper case
1	.,?!' " 1 - () @ / : _	.,?!' " 1 - () @ / : _
2	a b c 2 à á â ã ä å æ ç	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç
3	d e f 3 è é ê ë	D E F 3 È É Ê Ë
4	g h i 4 ì í î ï	G H I 4 Ì Í Î Ï
5	j k l 5 £	J K L 5 £
6	m n 0 6 ñ ò ó ô õ ö ø œ	M N 0 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø œ
7	p q r s 7 ß \$	P Q R S 7 ß \$
8	t u v 8 ù ú û ü	T U V 8 Ù Ú Û Ü
9	w x y z 9	W X Y Z 9
0	space 0	space 0



Menu tree

Your handset offers a set of functions that allow you to use and customise the handset. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked left soft key  and right soft key .

Each menu and sub-menu allows you to view and alter the settings of a particular function. The roles of the soft keys vary according to the applications and services; the label on the bottom line of the display just above each key indicates its current role.

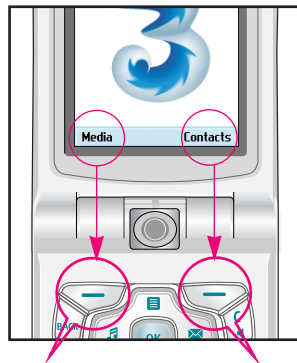

Press the left soft key
to access the available
Media.

Press the right soft key
to access the available
Contacts.



1. Messages (see page 40)

1.1 New message

- 1.1.1 Text message
- 1.1.2 Multimedia message
- 1.1.3 Email

1.2 Inbox

1.3 Outbox

1.4 Drafts

1.5 Mailbox

1.6 Templates

1.7 Emoticons

1.8 Settings

2. Calling (see page 52)

2.1 Video calls

- 2.1.1 My picture size
- 2.1.2 My picture position
- 2.1.3 Hide my picture
- 2.1.4 Block my picture

2.2 Call history

2.3 Call divert

2.4 Call duration

2.5 Call costs

2.6 Fixed dial numbers

2.7 Call barring

2.8 Settings

3. Multimedia (see page 60)

3.1 Video player

3.2 Audio player

3.3 Image viewer

3.4 Video camera

3.5 Camera



Menu tree

4. Contacts (see page 68)

- 4.1 Add new
- 4.2 Search
- 4.3 Group
- 4.4 Speed dials
- 4.5 Clear Contacts
- 4.6 Service dial numbers
- 4.7 Copy all
- 4.8 Move all
- 4.9 Own number
- 4.0 Settings

5. Applications (see page 72)

- 5.1 My applications
- 5.2 Download applications
- 5.3 Settings

6. Browser (see page 74)

- 6.1 Home
- 6.2 Bookmarks
- 6.3 Saved pages
- 6.4 Settings
- 6.5 Go to URL
- 6.6 Clear cache
- 6.7 Security certificates
- 6.8 Scrolling control



7. Organiser (see page 78)**7.1 Calendar****7.2 To do****7.3 Memo****7.4 Secret memo****8. Tools (see page 86)****8.1 Quick menu****8.2 Alarm clock****8.3 Calculator****8.4 World time****8.5 Unit converter**

8.5.1 Currency

8.5.2 Surface

8.5.3 Length

8.5.4 Weight

8.5.5 Temperature

8.5.6 Volume

8.5.7 Velocity

8.6 Timers**8.7 Voice recorder****8.8 Server sync****9. Settings (see page 94)****9.1 Profiles****9.2 Handset****9.3 Screen****9.4 Network****9.5 Access points****9.6 Security****9.7 Connectivity****9.8 Memory status****9.9 Language****9.0 Reset settings**

1.Messages

1.1 New message

1.2 Inbox

1.3 Outbox

1.4 Drafts

1.5 Mailbox


1.6 Templates

1.7 Emoticons

1.8 Settings



Messages *(Menu1)*

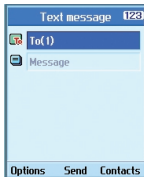

New message

Text message

Press the Message shortcut key to display Messages menu, select **New message** and then select **Text message**.

You can write and edit a single text message up to 160 characters. You can write and edit up to 10 concatenated messages.

1. Press the left soft key [Options]/ [Search contacts] to specify the recipient from the Sent Message List or Contacts.
2. When you input content, a new window allowing you to input content appears. By using the left soft key [Options], you can input emoticons, templates, and phone numbers through the Contacts. By using the right soft key on the bottom, you can input various symbols.
3. When the message has been sent, it will be saved in the Outbox automatically. If the message has not been sent, you can determine whether to save the message in the Drafts or not.


Multimedia message

Creating an Multimedia message

Select Messages from the top menu or pressing the Message shortcut key displays the message menu. In the menu, select Write message, and then select Multimedia to create an Multimedia message.


You can simply send picture with a Multimedia message attaching the picture from your album or directly from the multimedia menu.

Multimedia message

1. You can create an Multimedia message.
2. Select **Multimedia message** from the **New message** menu and then press the  key.
3. You can edit an Multimedia message field using the Down navigation Key.
4. Move the highlight to the **To** field, and input the recipient of the message. You can specify the recipient by either phone number or Email address. You can search the Contacts by pressing the left soft key [Options].




When a recipient has been specified, another field where you can specify another recipient appears.

5. Move the highlight to the title field, and write a title. You can select and input a template or emoticon by pressing the left soft key [Options].
6. You can add, delete, or edit by moving the highlight to the desired slide item.
7. You can save the message in the Drafts by using the left soft key [Options] while creating a message.
8. You can preview the message by using the left soft key [Options] while creating a message.
9. When you have completed creating a message, press the  key. You can send the message by selecting Send now and Send later from the popup list, and you can save the message by selecting Save to drafts. You can preview the message by selecting Preview from the popup list.


Creating an Multimedia message slide

1. Press the right soft key [Edit] in the slide item while creating an Multimedia message.
2. You can change the slide duration in the Slide Duration field. If you do not change it, the default value is used.
3. You can attach your desired image, audio, or video file by moving the highlight to the desired file to attach, and selecting Attach. If there is an attached image or audio file, you cannot attach a video file. If there is an attached video file, you cannot attach an image or audio file. You can cancel the attached file by using the left soft key [Options]
4. You can insert your desired content into a slide by moving the highlight to the message. You can insert templates or emoticons into the content input window by using the left soft key [Options]. You can insert the name, or phone number saved in the Contacts into the content input window by using the left soft key [Options].
5. You can add, or delete slides by using the left soft key [Options] while creating a slide.

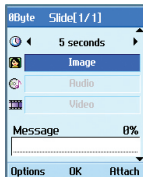

Messages

(Menu 1)

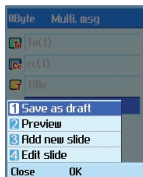

Multimedia message send menu

Send now

Sends the created Multimedia message immediately.

Send later

Sends the created Multimedia message at the specified time.

Save as draft



Saves the created Multimedia message to Drafts.


Preview

Shows the created Multimedia message before sending it.




Viewing Multimedia messages in the Preview and Drafts

1. You can preview a created Multimedia message.
2. If the message is too long to be displayed on screen, you can scroll the contents of the message by using the up and down navigation key.

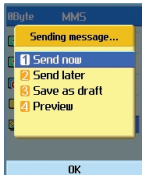3. Press the  key to pause playback of the message, and press the  key to resume playing the message.
4. If an audio or video file is attached to an Multimedia message, press the right soft key [Unmute] to cancel the mute function.
5. Press the left soft key [Info] to stop playback, and then you can see detailed information about the Multimedia message.



Viewing Multimedia messages in the Inbox and Outbox

1. Select an Multimedia message to view its contents.
2. If the message is too long to be displayed on a screen, you can scroll the contents of the message by using the up and down direction key.
3. Press the  key to pause playback of the message, and press the  key to resume playing the message.
4. If an audio or video file is attached to an Multimedia message, press the right soft key [Mute] to activate the mute function. Press the right soft key [Unmute] to cancel the mute function.
5. Move to a desired message by using the left and right navigation keys.
6. Press the left soft key [Info] to stop playback, and then you can see detailed information about the Multimedia message.
7. Press the  key to play the message.
8. You can select the following functions using the left soft key [Options].
 - ▶ Reply with: Creates reply to the selected message.
 - ▶ Forward: Forwards the selected message.
 - ▶ Save address: Saves the telephone numeric in the Contacts.
 - ▶ Use number: Extracts the phone number included in the text of the message.
 - ▶ Use email address: View Email addresses up to 10 in the received message containing text. You can send a message or save as a contact by selected number.
 - ▶ Use link: View URL up to 10 in the received message containing text. You can browser web or save as bookmark by selected number.
 - ▶ Delete: Deletes the selected message.
 - ▶ Mute: Uses this menu only when the message includes audio media file.
 - ▶ View attachment: Shows the attachment file list.
 - ▶ Play again: Plays attached files.
 - ▶ Message info.: Displays information about the selected message.



Messages

(Menu 1)

Email

To send the email, you should set up the email account. Refer to Email at page 50 first.


Message edit

1. Select **Email** from the Write Message menu.
2. Input the desired Email address(es) in the To, Cc and Bcc fields. You can input up to 4 addresses in each field.

Tip


To input @, select the right soft key [Symbol], and then press 9 numeric key pad to input or press video call key.

3. Input the title of the mail to be sent in the Subject field.
4. Input the content of the mail to be sent in the Message field.
5. Specify up to 4 files to attach in the Attach field.

6. When you have finished writing a message, press the  key. You can send the message by selecting **Send now** from the popup list and you can save the message by selecting **Save as draft**. You can also preview the message by selecting **Preview** from the popup list.



Inbox


1. You can view saved messages. Select a message and then press the  key to view the message.
2. You can view the previous or next message by using the left and right soft keys.
3. To view an Multimedia message, select **Retrieve** in the message view screen. Then the file is transmitted, and you can view the file when the message is received.
4. You can use the following functions by using the left soft key [Options].
 - ▶ **New message:** You can write a new message.
 - ▶ **Reply with:** You can create a reply to the selected message.
 - ▶ **Forward:** You can forward a selected message.
 - ▶ **Delete:** You can delete a selected message.
 - ▶ **Multiple delete:** You can delete multiple selected messages.
 - ▶ **Delete all:** You can delete all messages.

- ▶ **Message info.:** You can view the information on a selected message.
- ▶ **Memory info.:** You can see how much free memory you have.



Messages

(Menu 1)

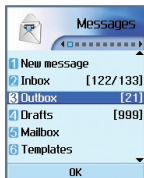

Outbox


1. You can view sent messages. Select a message and then press the **OK** key to view the message.
2. You can view the previous or next message by using the left and right soft keys.
3. You can use the following functions by using the left soft key [Options].

- ▶ **New message:** You can write a new message.
- ▶ **Forward:** You can forward a selected message.
- ▶ **Edit:** You can edit a selected message.
- ▶ **Delete:** You can delete a selected message.
- ▶ **Multiple delete:** You can delete multiple selected messages.
- ▶ **Delete all:** You can delete all messages.
- ▶ **Message info.:** You can view the information on a selected message.
- ▶ **Memory info.:** You can see how much free memory you have.

Drafts

1. You can view saved messages. Select a message and then press the **OK** key to view the message.
2. You can view the previous or next message by using the navigation key.
3. You can use the following functions by using the left soft key [Options].

- ▶ **New message:** You can write a new message.
- ▶ **Send:** You can send a selected message.
- ▶ **Edit:** You can edit a selected message.
- ▶ **Delete:** You can delete a selected message.
- ▶ **Multiple delete:** You can delete multiple selected messages.
- ▶ **Delete all:** You can delete all messages.
- ▶ **Message info.:** You can view the information on a selected message.
- ▶ **Memory info.:** You can see how much free memory you have.

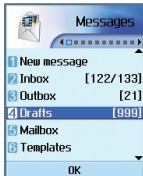

Mailbox

1. Select Mailbox.
2. Select the desired Mail Server to retrieve messages from the Server List.
3. To retrieve new messages in the Mail Header screen, select Retrieve to retrieve the new Mail Header List.
4. Select your desired message from the retrieved mail headers to retrieve the mail contents from the server.
5. If the server is an IMAP4 server, you can specify whether or not to retrieve attached files only after reading the contents first.

You can use the following functions by using the left soft key [Options].

- ▶ **New message:** You can write a new message.
- ▶ **Reply with:** You can reply a selected message.
- ▶ **Retrieve:** You can retrieve a selected message.
- ▶ **Delete:** You can delete a selected message.
- ▶ **Multiple delete:** You can delete multiple selected messages.

- ▶ **Delete all:** You can delete all messages.
- ▶ **Message info.:** You can view the information on a selected message.
- ▶ **Memory info.:** You can see how much free memory you have.

Templates


You can add, edit, and delete frequently-used useful phrases.

You can save frequently-used phrases in the input window in advance.

Emoticons


You can add, edit, and delete frequently used emoticons.

You can save emoticons that are frequently used in the input window in advance.

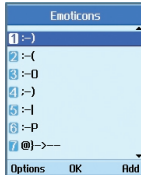

Messages

(Menu 1)

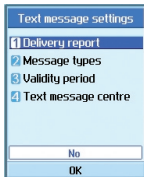

Settings

Text message

▶ Delivery report

Allows you to activate or deactivate the report function. When this function is activated, the network informs you whether or not your message has been delivered.

▶ Message types

The default message type should be Text.

▶ Validity period

Allows you to set the length of time for which your text messages will be stored at the Text msgc center while attempts are made to deliver them to the recipient.

▶ Text message centre

The number of the Text message gateway is pre-loaded in your 3 handset and you should not change this. If you delete or change this by mistake contact 3 Customer Services for support.

Multimedia message

Select Multimedia message from the Settings menu to configure Multimedia message related options.

▶ Delivery report

This menu allows you to determine whether to request a delivery confirmation mail to a recipient, and whether to allow sending delivery confirmation mail to a sender.

Request report: Determines whether to request a delivery confirmation mail for a Multimedia message.

Allow report: Determines whether to allow sending a delivery confirmation mail for a delivery confirmation mail request.

▶ Auto retrieve

This menu allows you to determine whether to automatically download a Multimedia message when a Multimedia message notification message arrives.



▶ **Validity period**

This menu allows you to configure the term of validity for a message when transmitting a Multimedia message. The message would be saved in the Multimedia server only for the configured term.

▶ **Slide duration**

This menu allows you to configure the duration of each page when writing the message.

▶ **Message size**

This menu allows you to configure the maximum size of a Multimedia message when writing the message.

▶ **Multi. msg centre**

The details for the Multimedia gateway are pre-loaded onto your handset and should not be changed. If you change or delete these by mistake contact 3 customer services for support.



Messages


(Menu 1)



Email (To set up an account)

This menu allows you to edit, delete and add an Email account.

To set up an Email account, do the follows.


1. Select Messages/Settings/Email after pressing the  key in the idle screen.
2. Enter details **Title**, **Username** (your phone number with Country code), **Password**, **Email address**, **Reply email address**, **Outgoing mail server**, **Incoming mail server**, **Maximum receive size [300KB]**, **Mailbox type**, **Save to server**, **Access point** of the other email account as required (information is provided by your email/ internet service provider).

3. You can authenticate by pressing the left soft key [Authen.].

Once you have set up details of your other accounts, you can collect mail from those accounts by selecting Check for new mail from the Mail home page.



To retrieve an email, do the following:

1. Select the mail server you want to retrieve in the Mailbox.
2. Choose the email by using the navigation key.
3. Press the right soft key [Retrieve].
4. Press the  key.


Voicemail

This menu allows you to get the voice mail if this feature is supported by the network service provider. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the handset accordingly.




2.Calling

- 2.1 Video calls
- 2.2 Call history
- 2.3 Call divert
- 2.4 Call duration
- 2.5 Call costs
- 2.6 Fixed dial numbers
- 2.7 Call barring
- 2.8 Settings

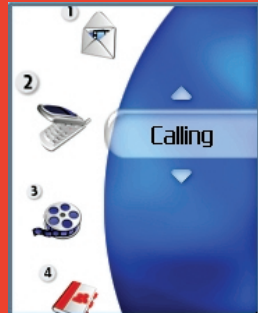

Calling

(Menu 2)

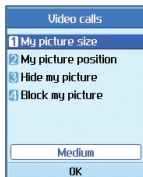

Video calls

My picture size

This menu allows you to configure your own picture size to either Large, Medium or Small.

My picture position


This menu allows you to configure your screen alignment to bottom right or bottom left.

Hide my picture



This menu allows you to hide your picture.

Block my picture

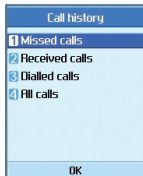This menu allows you to block transmission of your picture.



Call history

You can access the call register by pressing the  key or the  key. Different icons show you the type of the recent calls registered in the list (see following page for icon description).

- ▶ You can view missed, received, dialled and entire call records. Each call record menu provides the following functions.
- ▶ You can make a voice or video call to the number in the call record.
- ▶ You can save the number in the call record to the Contacts.
- ▶ You can send a message to the number in the call record.
- ▶ You can view detailed information about the call records such as the date, time and call duration.
- ▶ You can clear call records.

Missed calls

Allows you to view missed call records, make a call, send a message and save the number in the Contacts.



Received calls

Allows you to view received call records, make a call, send a message and save the number in the Contacts.

Dialled calls

Allows you to view dialled call records, make a call, send a message and save the number.

All calls

This menu allows you to view all of the missed, received, and dialled call records. You can make a call, or send a message to the number you have selected from the records. You can also save the number in the Contacts.



Received video call



Received voice call



Dialled video call



Dialled voice call



Missed video call



Missed voice call


Call divert

This menu allows you to configure the call divert service which diverts incoming calls to a user-specified number.

1. Press the **MENU** key in the idle screen.
2. Press the navigation key down to display Call and press Call divert.


Voice calls

- ▶ All voice calls
Diverts all incoming voice calls unconditionally.
- ▶ If busy
Diverts incoming voice calls when the line is busy.
- ▶ If no answer
Diverts incoming voice calls when there is no answer.
- ▶ If unreachable
Diverts incoming voice calls when the handset is turned off or the handset is out of the network service coverage

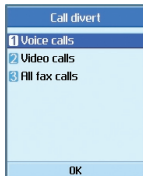

Calling



(Menu 2)

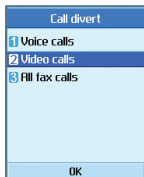

Video calls

You can divert video calls to other 3 handsets that support video calling.

- ▶ All video calls
Diverts all incoming video calls unconditionally.
- ▶ If busy
Diverts incoming video calls when the line is busy.
- ▶ If no answer
Diverts incoming video calls when there is no answer.
- ▶ If unreachable
Diverts incoming video calls when the handset is turned off or the handset is out of the network service coverage.

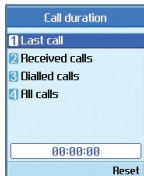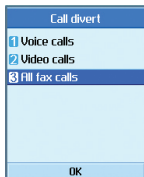

All fax calls

Diverts fax calls unconditionally.

Call duration

Shows call duration time by type. Press the right soft key [Reset] to reset. A security code will be requested.

Last call

Displays the duration of the last call made in hours/minutes/seconds.

Received calls

Displays received call duration.

Dialed calls

Displays dialed call duration.

All calls

Displays overall call duration.



Fixed dial numbers

You can fix dialling to specified phone numbers only. This information is saved on the USIM card. You must enter your PIN2 code for authentication.

- ▶ On: Enables Fixed Dial Numbers.
- ▶ Off: Disables Fixed Dial Numbers.
- ▶ Number list: You can view and edit the Fixed Dial Number list.


Call barring

Call barring allows you to restrict from making and receiving calls with your handset. For this function, you need the barring password, which you can obtain from 3 Customer Service.

Voice calls


The following options are available:

- ▶ All outgoing: Calls cannot be made.
- ▶ Outgoing international: International calls cannot be made.
- ▶ Outgoing international calls except home country: When abroad, calls can be made only to numbers within the current country and to your home country, which is where your home network provider is located.
- ▶ All incoming: Calls cannot be received.
- ▶ Incoming when abroad: Calls cannot be received when you are using your handset outside your home service area.

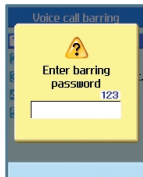

Calling


(Menu 2)

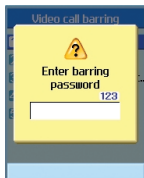

Video calls

The following options are available:

- ▶ All outgoing: Calls cannot be made.
- ▶ Outgoing international: International calls cannot be made.
- ▶ Outgoing international calls except home country: When abroad, calls can be made only to numbers within the current country and to your home country, which is where your home network provider is located.
- ▶ All incoming: Calls cannot be received.
- ▶ Incoming when abroad: Calls cannot be received when you are using your handset outside your home service area.

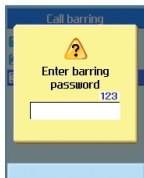

Deactivate all

All call barring settings are deactivated; calls can be made and received normally.

Settings

Call waiting

The network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress. Select **Activate** to request the network to activate call waiting, **Deactivate** to request the network to deactivate call waiting, or **View status**, to check if the function is active or not.

Send my number

This network service allows you to set your phone number to be displayed (**On**) or hidden (**Off**) from the person whom you are calling. Select **Set by network** to reset the handset to the setting that you have agreed upon with 3 Customer Service.



Call reject

This menu allows you to enable or disable call reject for all numbers or a specific number.

▶ Off

▶ Reject on list

Configures conditional call reject mode. Press the right soft key [Setup] to add the phone number to be rejected. When you add a number to the list, you can select either Silent or End call as a reject method.

When you add a number to the list, you can add the number by entering it directly or by searching for the number in the Contacts by selecting Search.



▶ Reject all calls

Auto redial

The menu enables you to configure the auto redial function when a call attempt has failed.

Answer mode

Allows you to determine when to answer the handset.

- ▶ Press send key: You can answer an incoming call by only pressing the  key.
- ▶ Open flip: This option allows you to answer a call simply by opening the flip.
- ▶ Press any key: You can answer an incoming call by pressing any key, except the  key, soft keys and side keys.

Minute minder

This function sounds an alert notification every 1 minute after call connection.

Select line

If your USIM card has two phone lines, you can switch between line1 and line2.





3.Multimedia

3.1 Video player

3.2 Audio player

3.3 Image viewer

3.4 Video camera

3.5 Camera

Multimedia

(Menu 3)



Video player

This application plays recorded video (.3gp or MPEG4 files). Select a desired video.

The following options are provided by the Video Player.

There are two scenarios; 1) Mute/Unmute status and 2) Pause status



Press the left soft key [Options] to display the following popup menu items (when 1. Unmute/Mute status).

- ▶ Delete: Deletes the selected video file.
- ▶ Mute/Unmute: Mutes/Unmutes the sound temporarily.
- ▶ Contrast: Adjust the contrast.
- ▶ Next file: Plays the next video file.
- ▶ Previous file: Plays the previous video file.
- ▶ View file list: Shows a list of video files.
- ▶ File info.: Shows information about the selected video file.



Press the left soft key [Options] to display the following popup menu items (when 2. Pause status).

- ▶ Delete: Deletes the selected video file.
- ▶ Capture: Captures an image from the video file.
- ▶ Contrast: Adjust the contrast.
- ▶ Next file: Plays the next video file.
- ▶ Previous file: Plays the previous video file.
- ▶ View file list: Shows a list of video files.
- ▶ File info.: Shows information about the selected video file.



Press the left soft key [Options] to display the following popup menu items

- ▶ Send as message: You can attach the selected video file to a message and send the message if not content protected.
- ▶ Rename: You can rename the selected video file.
- ▶ Delete: Deletes the selected video file.
- ▶ Multiple delete: Deletes multiple video files at a time.
- ▶ Delete all: Deletes all video files.
- ▶ Sort: Sorts video files.
- ▶ File info.: Shows information about the selected video file.
- ▶ Memory info.: Shows the current memory usage.

Audio player

This application plays MP3, MIDI and AAC files so that you can listen to them. Select your desired audio file in the list mode showing audio files.

The following options are provided by the My sounds in the Audio Player.

There are two scenarios: 1) Unmute status and
2) Mute status.

Press the left soft key [Options] to display the following popup menu items (when 1. Unmute status).

- ▶ Delete: Deletes all audio files.
- ▶ Mute: Mutes the sound temporarily.
- ▶ Set repeat: Repeats the audio file.
- ▶ Next file: Plays the next audio file.
- ▶ Previous file: Plays the previous audio file.
- ▶ View file list: Shows a list of audio files.
- ▶ File info.: Shows information about the selected audio file.



Multimedia

(Menu 3)

Press the left soft key [Options] to display the following popup menu items (when 2. Mute status).

- ▶ Delete: Deletes all audio files.
- ▶ Unmute: Cancels the Mute function so that you can hear the sound again.
- ▶ Set repeat: Repeats the audio file.
- ▶ Next file: Plays the next audio file.
- ▶ Previous file: Plays the previous audio file.
- ▶ View file list: Shows a list of audio files.
- ▶ File info.: Shows information about the selected audio file.

Press the left soft key [Options] to display the following popup menu items

- ▶ Send as message: You can attach the selected audio file to a message and send the message.
- ▶ Rename: You can rename the selected audio file.
- ▶ Delete: Deletes the selected audio file.
- ▶ Multiple delete: Deletes multiple audio files at a time.
- ▶ Delete all: Deletes all audio files.
- ▶ Sound theme: You can set an audio file as the sound theme (ringtone, start-up sound, close-down sound).
- ▶ Sort: Sorts audio files.
- ▶ File info.: Shows information about the selected audio file.
- ▶ Memory info.: Shows the current memory usage.



Image viewer

This application enables you to view still images. The image files saved in the handset are represented by thumbnails. Select the desired image to view the enlarged image.

Notice

Features within the Edit Image might not work due to large image size or lack of internal phone resource. For example, Rotate will not work for images greater than 640x480.

Press the left soft key [Options] to display the following popup menu items (in 1. Image list).

- ▶ Go to camera: Moves to the camera application for taking still image photographs.
 - ▶ Send as message: Enables the selected image to be attached to a message and the message sent.
 - ▶ Animated image: Enables the image to be an Animated image.
 - ▶ Rename: Enables the image to be renamed.
- ▶ Delete: Deletes the selected image.
 - ▶ Multiple delete: Deletes multiple image files at a time.
 - ▶ Delete all: Deletes all images.
 - ▶ Screen theme: You can set an image as the screen theme (wallpaper, start-up, shut-down and calling animation).
 - ▶ Sort: Sorts images.
 - ▶ Slide show: You can start the slide show.
 - ▶ File info.: Shows information about the selected image file.
 - ▶ Memory info.: Shows the current memory usage.



Multimedia

(Menu 3)

Press the left soft key [Options] to display the following popup menu items (in 2. Picture Viewer).

- ▶ Go to camera: Moves to the camera application taking still image photographs.
- ▶ Send as message: Enables the selected image to be attached to a message and the message sent.
- ▶ Rename: Enables the image to be renamed.
- ▶ Delete: Deletes the selected image.
- ▶ Zoom: You can zoom in and out the image.
- ▶ Edit picture: You can edit the image.
- ▶ Screen theme: You can set an image as the screen theme (wallpaper, start-up, shut-down and calling animation).
- ▶ Slide show: You can start the slide show.
- ▶ File info.: Shows information about the selected image file.



Video camera

This application enables you to record a video clip. You can play and watch a saved video file while using this function. Once recorded, a video clip can be sent by Multimedia message or Email.

Press the left soft key [Options] to display the following popup menu items.

- ▶ Flash: Determines the flash operation.
- ▶ Zoom: Determines the zoom rate.
- ▶ Quality: Determines the quality of a video clip.
- ▶ Brightness: Determines the brightness.
- ▶ Camera effect: Determines the special effect to the video clip.
- ▶ Duration: Determines the recording time.
- ▶ Sound: Determines the mute function.
- ▶ Video player: Shows the video clips recorded.




Camera

This application enables you to take a still picture. You can take a picture in your desired size, and use it for the contacts photo, home screen and other more general purposes. Once taken, a still image can be sent by Multimedia msg or Email.

Press the left soft key [Options] to display the following popup menu items.

- ▶ Size: Determines the size of an image.
- ▶ Quality: Determines the quality of an image.
- ▶ Flash: Determines the flash operation.
- ▶ Multishot: Determines whether to enable multi-shot photography.
- ▶ Zoom: Determines the zoom rate.
- ▶ Brightness: Determines the brightness.
- ▶ Delay timer: Determines the delay time.
- ▶ Camera effect: Determines the special effect to the picture.

- ▶ Shutter sound: Determines the sound when the shutter is pressed.
- ▶ Image viewer: Shows the still images taken.

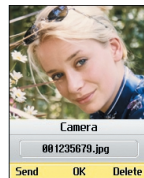

4.Contacts

- 4.1 Add new
- 4.2 Search
- 4.3 Group
- 4.4 Speed dials
- 4.5 Clear Contacts
- 4.6 Service dial numbers
- 4.7 Copy all
- 4.8 Move all
- 4.9 Own number
- 4.0 Settings



Contacts

(Menu 4)



This menu allows you to save and manage contact address information. The Contacts functions provides functions to add a new address or search saved contact addresses by name, phone number and group information.

Add new

This menu allows you to add a new contact address. You can input contact address information including name, phone numbers, email addresses, group information items, memo, homepage address, ringtone, and avatar or image (photograph).

You have to select Handset or USIM card memory using the left and right navigation keys.



Search

This menu allows you to search your contact addresses. Generally the search operation is performed by name. In the search window, the current search function and results for the search condition are displayed.

On the screen, a saved image or avatar is displayed for the selected contact address. You can change the configuration in the [Options] menu so that no image or avatar is displayed. You can also make a phone call or send a message to the selected phone number.

Group

This menu allows you to manage group information. By default, there are 4 groups: family, friends, colleagues and school. You can edit and delete a group. You can also configure ringtone for a group so that the group ringtone sounds when a call from a specific contact address within that group arrives and there is no ringtone configured for the contact address.




Speed dials

This menu allows you to configure speed dial numbers. You can select a number as a speed dial between 2 and 9. You can configure speed dial numbers for any of the 5 numbers for a specific contact address so that a contact address may have multiple speed dial numbers.

Clear Contacts

This menu deletes contact address information. You can delete contact addresses saved in the handset memory and you can delete the numbers saved on the USIM card.

Service dial numbers

This menu allows you to make a call to one of the numbers provided by 3 Customer Service by moving the highlight to the desired number and pressing the  key. (E.g. 3 customer service, mail, 3 customer finance, etc.)

Copy all




This menu allows you to copy all information from your USIM card, e.g. name, handset number, etc., to your handset. If a name is duplicated during the copying operation, the information is duplicated.

- ▶ **Handset to USIM:** You can copy the entry from the handset memory to the USIM card (not all the data will be copied).
- ▶ **USIM to handset:** You can copy the entry from the USIM card to phone memory.

The following options are available:

All together: You can copy all your contacts at a time.

One by one: You can copy selected contacts one by one.

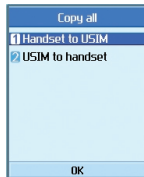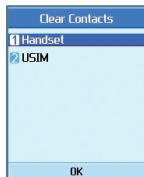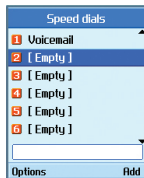

Contacts

(Menu 4)



Move all

This menu allows you to move all the information from your USIM card, e.g. name, handset number etc., to your handset. This differs from the Copy all operation in that the target information is saved only in the destination location.

- ▶ **Handset to USIM:** You can move the entry from the phone memory to the USIM card.
- ▶ **USIM to handset:** You can move the entry from the USIM card to phone memory.

The following options are available:

All together: You can move all your contacts at a time.

One by one: You can move selected contacts one by one.



Own number

Allows you to display your phone number in the USIM card. You may change or add to the information.

Settings

Allows you to set the display way as for the following items.

Display data: Handset & USIM / Handset / USIM

Show image/avatar: On / Off





5.Applications

5.1 My applications

5.2 Download applications


5.3 Settings

Applications (Menu 5)

This Handset supports Java™ so that you can download games and other applications from 3 Services, and run them on your handset.

My applications

This menu is used to locate and run downloaded applications, e.g. games. Select Download to view the list of applications that have been downloaded to the handset.

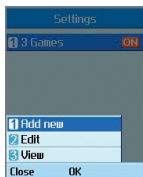


Settings

This menu is used to configure the Java Internet portal site to connect to in order to download applications.

If this menu is selected, the list of currently saved Java Internet portal sites and the currently configured item is displayed.

The first Settings screen: Shows the item list if there are saved items.

1. Select an item using the up or down navigation keys.
2. Press the  key to activate the selected item service.

3. Press the left soft key [Options] to display the popup menu. Select [Edit] from the popup menu to edit the contents of the selected item.

Press the left soft key [Options] to display the following popup menu items.

- ▶ Add new: New profile is added.
- ▶ Edit: You can edit the selected item.
- ▶ Delete: Deletes the selected item.
- ▶ View: Shows the contents of the selected item.

Note

Select "Applications → Settings". In the "Settings", add a list item that specifies the URL of Java game site. and turn the list item "ON". launching WAP browser by selecting "Applications → Download applications".

WAP browser will show you the URL page from the list item activated in the "Applications → Settings" menu.

Selecting a Java game link while browsing the page will lead to downloading the java game. Just follow the user message to download java games.

All the java applications downloaded are listed in the "Applications → My applications" menu.



6. Browser

6.1 Home

6.2 Bookmarks

6.3 Saved pages

6.4 Settings

6.5 Go to URL

6.6 Clear cache


6.7 Security certificates

6.8 Scrolling control



Browser


(Menu 6)

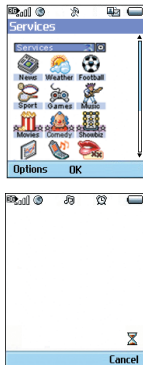


3 brings you a whole world of communications, information and entertainment services.

You can ask for directions within major cities, get the latest news, keep up to date with Premier League action and much, much more.



This section is your guided tour of that world. The browser is available in the 3G coverage area.





To launch the browser in standby mode, press the  key.

Home


Select Home in the Internet Menu and then press the  key.

The following options are available. Press the left soft key [Options].

- ▶  Home: Moves to the initial homepage.
- ▶  Reload: Loads the current page again.

- ▶  Bookmarks: You can add the current page to the Bookmarks or view the list saved under Bookmarks.
- ▶  Settings: You can set the Browser related things such as Clear cache, Session info., Clear cookies, etc.
- ▶  Back: Moves to the previous page.
- ▶  Forward: Moves to the previous page.

The following example shows the functionality of browser menu 'Forward'.

1. Navigation Page A → Page B → Page C → Page D
 2. On Page D, select a menu 'Back', it will place a user in Page C.
 3. On Page C, if select a menu 'Back', move to Page B. Else if select a menu 'Forward', move to Page D again.
- ▶  Enter URL: Connect to the specific URL after editing.



Bookmarks

This function allows you to store and edit frequently accessed sites.

- ▶ Send as message: Selected bookmark URL can be sent via text message or multimedia message.
- ▶ Add new: Adds a new site to the bookmarks list.
- ▶ Edit: You can edit and save the name and address of the selected bookmark.
- ▶ Delete: Deletes the selected bookmark.
- ▶ Delete all: Deletes all of the currently saved bookmarks.

Saved pages

Saves the page on display as an off-line file.
A maximum of 20 pages can be saved.

Clear cache


Deletes the data saved in the cache memory.

Security certificates

A list of the available certificates is shown.

Scrolling control

Allows you to determine the scroll speed and select from **1 Line**, **2 Lines** and **3 Lines**.

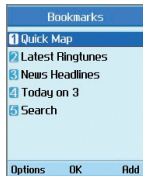

7. Organiser

7.1 Calendar

7.2 To do

7.3 Memo

7.4 Secret memo



Organiser


(Menu 7)



Calendar

Monthly Schedule Management

1. Select the Organiser from the top menu.
2. Select Calendar and press the **OK** key.
3. The monthly view is displayed.
4. Initially, the cursor appears on today's date according to your handset settings.
5. You can move the date cursor to the desired location using the up, down, left and right navigation keys.
6. On a date where a schedule item, anniversary or birthday is saved, corresponding icons and the number of saved schedule items are displayed on the bottom left of the screen.

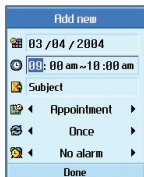






Adding a New Schedule Item



1. Select the left soft key [Options] in the Monthly schedule management screen, select the Add new from the popup menu and then press the **OK** key. Alternatively, select the right soft key [Add] in the Monthly schedule management screen.
2. Input the desired date using the numeric keys.
3. Input the desired time using the numeric keys.
4. Input the subject.
5. Select the schedule item type using the left and right navigation keys.
6. Select the repeat type using the left and right navigation keys.
7. Select the alarm type using the left and right navigation keys.
8. Press the **OK** key to save the new schedule item.





Deleting a Schedule Item

1. Select the left soft key [Options] in the Monthly schedule management screen, select Delete, and then press the  key.
2. Popup menus including Delete past, Multiple delete and Delete all will be displayed.
3. Select Delete past and press the  key to delete all schedule items prior to today.
4. Select Multiple delete and press the  key.
A screen asking you to specify the term to delete schedule items for will then appear. In this screen, input the desired term and press the  key to delete the schedule items within the specified period.
5. Select Delete all, and press the  key to delete all of the schedule items.


Set holiday

1. Select the left soft key [Options] in the Monthly schedule management screen, select Set holiday and then press the  key to display the Holiday configuration popup window.
2. Supported holiday types include On the day, Weekly, Monthly, Annually and Multiple setting.
3. Select the holiday configuration type and press the  key to configure the holiday.
4. The date corresponding to the configured holiday is represented in green in the Monthly schedule management screen.

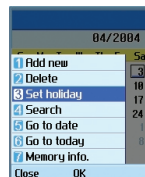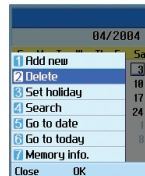

Organiser

(Menu 7)

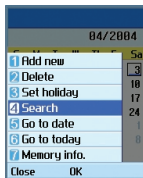


Searching for a Schedule Item

Select the left soft key [Options] in the Monthly schedule management screen, select Search and then press the **OK** key to display the Search schedule items screen.

1. Input the desired subject of the schedule item to find.
2. Select the schedule type to find.
3. Press the **OK** key.
4. If there are schedule items that meet the search criteria, the schedule items are displayed. If there is no schedule item satisfying the search criteria, No match schedule Item message appears.

Moving to a Specific Date

1. Select the left soft key [Options] in the Monthly schedule management screen, select Go to date and then press the **OK** key to display Go to date window.

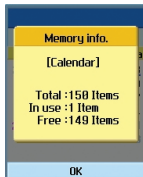

2. Input the desired date to move to and press the **OK** key.

3. The date cursor of the Monthly schedule management screen will then move to the specified date.

Go to Today

1. Select the left soft key [Options] in the Monthly schedule management screen, select the Today and then press the **OK** key.
2. The date cursor of the Monthly schedule management screen will then move to today's date.


Memory info.

Shows the current memory usage.




To do

To do Enquiry

1. Select the Organiser from the top menu.
2. Select the To do item and press the  key.
3. The saved To do list is displayed.

Adding To do Items

1. To add a new To do item, select Add new using the left soft key [Options] in the To do enquiry screen or select the right soft key [Add].
2. Input Job to do, Date and notes when you add an item.
3. Press the  key to save the To do item.


To do Delete/Delete All


1. Select the desired item to delete from the To do list and press the Delete using the left soft key [Options] to delete the To do item.
2. Select the Delete all using the left soft key [Options] to delete all the saved To do items.

To do Done/Not yet done

1. If you wish to mark an item in the saved To do list as done, select the item from the To do list.
2. Select the Done using the left soft key [Options] to draw a line over the schedule item to mark it as done.
3. To cancel Done, select the Not yet done.

To do Detailed View

To view detailed information, select the desired item from the To do list and press the  key to display the detailed view screen about the item.

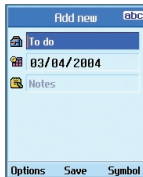

Organiser

(Menu 7)



Memo

Saved Memo's

1. Select the Organiser from the top menu.
2. Select the Memo item and press the **OK** key.
3. The saved memo list is displayed.

Memo Add

1. To add a new memo, select Add new using the left soft key [Options] in the General memo screen or select the right soft key [Add].
2. Input the contents of the memo to be saved.
3. Press the **OK** key to save the memo.

Memo Lock/Unlock

1. Select the desired item to lock from the saved memos list. The locked memo is converted to a secret memo.
2. Select Move to secret memo using the [Options] key to lock the memo item. If an item is locked, a lock icon is displayed.

3. To release the lock again, select Move to Normal memo in the Secret memo item.

Memo Delete/Delete All

1. Select the desired item to delete from the Memo list and select Delete using the left soft key [Options] to delete the memo.
2. Select Delete all using the left soft key [Options] to delete all the saved memos.
3. If the memo to delete is locked, a popup window will appear requesting the password.
4. In this case, you must input the correct password in order to delete the item.

Change background

You can change the background image using the navigation key in the memo item.




File info.


You can view the title, size and created date of the memo item you select.

Memory info.

You can view the memory status: In Use and Free.


Secret memo

1. Select the Organiser from the top menu.
2. Select the **Secret memo** item and press the  key.
3. To view or delete the memo set up as a secret memo, you have to input the password configured in the phone.

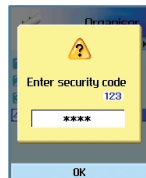

8.Tools

- 8.1 Quick menu
- 8.2 Alarm clock
- 8.3 Calculator
- 8.4 World time
- 8.5 Unit converter
- 8.6 Timer
- 8.7 Voice recorder
- 8.8 Server sync

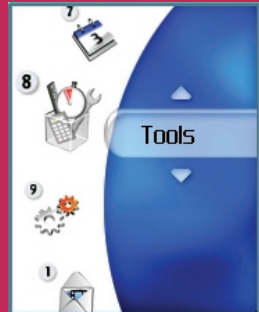

Tools

(Menu 8)



Quick menu

Quick menu allows you to add your own favourites to the list already provided. Once you create your own menu, you can access the desired function quickly in the idle screen by pressing the up navigation key. To move to your desired menu directly, select your desired menu from the Favourites menu press the up and down navigation keys.

- ▶ **Add new:** In the [Empty] list, press the right soft key [Add]. Select the item from the menu and save the desired menu item.
- ▶ **Edit:** In the added menu items list, press the right soft key [Edit] or the left soft key [Options]. Select Edit from the menu to edit a saved menu item.
- ▶ **Delete:** In the added menu items list, press the left soft key [Options]. Select Delete from the menu to delete a saved menu item.
- ▶ **Delete all:** In the added menu items, press the left soft key [Options]. Select Delete all from the menu to delete Quick menu items 6 to 9, 0.

- ▶ **View info.:** In the added menu item list, press the left soft key [Options].


Select View info. from the menu to view the information about the actual location of the added menu item.



Alarm clock


The alarm function allows you to set up multiple separate alarms. You can also set the time, repetition interval and alarm sound.

- ▶ Select your desired alarm to configure in the alarm list. If there is no alarm, press the right soft key [Add] to add a new alarm.
- ▶ Set/Cancel alarm: On or Off the alarm using the navigation key.
- ▶ Input alarm time: Input your desired alarm time by specifying hour and minute. If the time format is 12 hours-based format, you have to select either 'am' or 'pm' using the right soft key.
- ▶ Select repeat mode: Select desired repeat mode using the navigation key.
- ▶ Select bell: Select the bell to use for the alarm using the navigation key.
- ▶ Input memo: Input alarm name.

When you have completed configuration, press the  key to save the changed alarm configuration.


Note

The alarm function does not work if the handset is turned off.

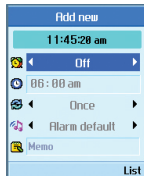

Tools

(Menu 8)

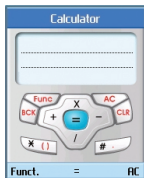

Calculator

The calculator function allows you to add, subtract, multiply and divide. You can input numbers using the number keys, and operators using the up, down, left, and right navigation key.

You can input a decimal point by pressing the  key.


Whenever you press the  key, characters are sequentially deleted in reverse direction.



World time

The World time function provides time information on major cities worldwide.

1. You can view the time of desired country or city using the navigation or right soft key [List].
2. You can select a desired city as a base using the left soft key [set].

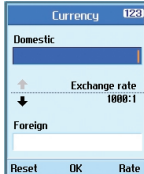




Unit Converter

This function converts any measurement into a unit you want.



There are 7 types of units that can be converted: Currency, Surface, Length, Weight, Temperature, Volume, and Velocity.

Currency



1. Select the Currency menu.
2. Users can set a currency exchange rate using the right soft key [Rate].
3. Input standard unit in Domestic and then press the  key.
Then you can view converted value in Foreign.
4. You can view the value in home country currency unit in Domestic by inputting standard unit in Foreign, and then press the  key.
5. Press the left soft key [Reset] to clear the current input field, and locate the cursor in the input field.
6. To exit currency conversion function, press the  key.





Surface

1. Select Surface menu.
2. Select desired unit to convert using the right soft key [Unit].
3. Input standard unit and then press the  key to view converted value.
4. Press the left soft key [Reset] to clear the current input field, and locate the cursor in the input field.
5. To exit area conversion function, press the  key.



Length




1. Select Length menu.
2. Select the desired unit to convert using the right soft key [Unit].
3. Input the standard unit and then press the  key to view your converted value.
4. Press the left soft key [Reset] to clear the current input field, and locate the cursor in the input field.
5. To exit length conversion function, press the  key.

Weight

1. Select Weight menu.
2. Select desired unit to convert using the right soft key [Unit].
3. Input standard unit and then press the  key to view converted value.
4. Press the left soft key [Reset] to clear the current input field, and locate the cursor in the input field.
5. To exit weight conversion function, press the  key.


Temperature

1. Select Temperature menu.
2. Input standard unit and then press the  key to view converted value.
3. Press the left soft key [Reset] to clear the current input field, and locate the cursor in the input field.
4. To exit temperature conversion function, press the  key.

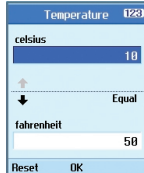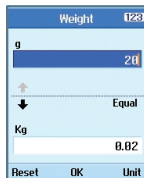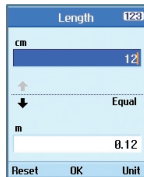




Tools

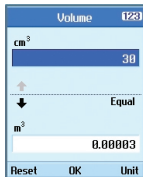(Menu 8)






Volume

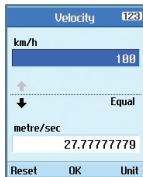1. Select Volume menu.
2. Select desired unit to convert using the right soft key [Unit].
3. Input standard unit and then press the  key to view converted value.
4. Press the left soft key [Reset] to clear the current input field, and locate the cursor in the input field.
5. To exit volume conversion function, press the  key.



Velocity

1. Select Velocity menu.
2. Select desired unit to convert using the right soft key [Unit].
3. Input standard unit and then press the  key to view converted value.
4. Press the left soft key [Reset] to clear the current input field, and locate the cursor in the input field.
5. To exit velocity conversion function, press the  key.

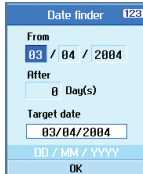



Timers

Date finder

The Date finder shows the number of remaining days until the specified day of event.




Dateulator

1. Select the Dateulator menu.
2. Select the desired item in the list to view Title, target date on days remaining.
3. Press the  key to view the list.
4. Press the right soft key [Add] to input title and new date.
Then press the  key to add the item in the list.



Stopwatch

A Stopwatch function is provided.

1. Select Stopwatch menu.
2. Press the  key to start the stopwatch.
3. Press the  key to stop the stopwatch and view the measured duration of time.
4. Press the  key to resume the stopwatch.
5. Press the left soft key [Lap] during operation to record the duration of time at the moment, and continue the stopwatch.
6. You can save up to 6 time records by pressing the left soft key [Lap]. If the number of recorded time exceeds 6, the oldest one is deleted.

Press the right soft key [Reset] to reset the stopwatch.


Voice recorder


This function allows you to record a voice memo. You can record voice messages with each message up to 60 seconds.

Server sync

The Server sync function synchronises the data in a phone and the data on a server such as contact address information, schedule items, etc. via a wireless network.

Connect

Select Server sync from the Tools menu and then press the  key.

Select the Connect item and then press the  key.



Connect to the server with the selected server profile and the synchronization animation is displayed while the synchronization is performed.



Tools

(Menu 8)


Log

Select a Server sync item in the Tools menu and then press the  key. Select Log item and then press the  key to view the log for the last synchronisation operation performed.

Settings

This menu allows you to configure the profile for a Sync Server.

▶ Adding a new profile

1. Input and choose the Profile name, Host address, Username, Password, Contacts, Contact name, Calendar, Calendar name, To do, To do name and Access point.
2. Press the  key to save the new profile.
3. In the Settings screen, press the left soft key [Options] key and select Add new to add a new profile.


▶ Editing a profile

1. Select a profile to edit.
2. Press the left soft key [Options], select Edit, and edit the selected profile.

▶ Deleting profiles

1. Press the left soft key [Options] and select Delete.
2. Select Yes to delete the selected profile.


▶ Selecting a server

Select a desired server profile to synchronise in the Settings screen and then press the  key.



9.Settings

- 9.1 Profiles
- 9.2 Handset
- 9.3 Screen
- 9.4 Network
- 9.5 Access points
- 9.6 Security
- 9.7 Connectivity
- 9.8 Memory status
- 9.9 Language
- 9.0 Reset settings

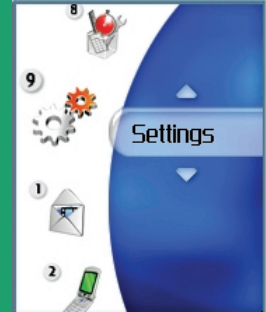


Settings (Menu 9)



Profiles

You can configure Voice/Vibration ringtone, key tone, flip tone, sound effects, switch on, switch off, and volume. The ringtone type supports MP3, .3gp, AAC, MIDI, WAV and AMR.

Supported profiles are Normal, Silent, Vibration only, Car, Headset, Outdoor, Customised 1, and Customised 2 profile. Select a desired profile, and press the  key to activate the profile. The Silent, Vibrate only, Car and Headset profile does not provide an option menu. When the cursor is moved to a profile, the corresponding menu appears on the soft bar. If you select View/Edit menu, you can view the settings of the profile, or can edit settings of the profile.

Profiles menu have the submenus as shown below.

▶ Alert by

This option determines the incoming call notification mode. You can select from Ring, Vibration, Ring & Vibration, Ring after vibration, Ring once, Beep once and Vibrate once.

▶ Voice ringtone

This option determines the Voice ringtone for incoming call notification.

▶ Video ringtone

This option determines the Video ringtone for incoming call notification.

▶ Volume

This option determines the ringtone volume for incoming call notification.

▶ Message alert

This option determines the message alert that sounds when a message has arrived. You can select one of No sound, Ring once, Every 1 minute, Every 2 minutes, Every 5 minutes, and Every 10 minutes mode.

▶ Message tone

This option determines the message tone that sounds when a new message has arrived.

▶ Confirmation tone

This option determines if warning alerts are on or off.



▶ Alert for

This option determines whether to play a ringtone for a group. You can select All calls, Contacts, Family, Friends, Sweetheart or Others. Multiple selection is allowed. If All calls is selected, you cannot select any other group. The ringtone sounds only for the incoming calls from the Contacts included in the configured group.

▶ Key tone

This option determines the key tone that is sounded when a key is pressed.

▶ Key tone volume

This option determines the volume of the key tone.

▶ Flip tone

This menu option allows you to select a melody that the phone sounds when it is switched on and off.

▶ Switch on sound

This option determines the switch on effect that is sounded when the handset is turned on.

▶ Switch off sound

This option determines the switch off effect that is sounded when the handset is turned off.



Settings (Menu 9)

Handset

You can change the format of the time and date display as well as the actual time and date using the Time settings menu.

Time

1. Select the Time item from the handset settings list and then press the **OK** key.
2. Select the time format using the left and right navigation keys.
3. Input the current time using the numeric keys.
4. Press the **OK** key to save the time.

Note

To change AM/PM, you have to press the right soft key [am/pm].

Date

1. Select the Date item from the handset settings list, and then press the **OK** key.
2. Select the date format using the left and right navigation keys.

3. Input the date using the numeric keys.
4. Press the **OK** key to save the date.

Note

Please make sure that you set the exact date and time to ensure that all 3 services operate correctly.

Auto update date/time


When Auto Update is configured to On, the time and date are automatically updated according to the current time zone. If Confirm first is selected, time and date update are confirmed before the automatic update.

Daylight saving

This function enables Summer time. Configuring Daylight saving to On immediately applies summer time (For example, if the current time is 04:53, summer time is then 05:53).

Handset information

This menu is used to view software version information.

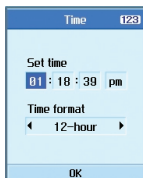

Screen

In this menu, you can configure screen display options including Screen settings and themes.

Backlight

Use this to select whether or not the phone uses the backlight.

Item	Default Value
Main screen duration	Off 5 seconds 10 seconds 15 seconds 20 seconds On
Main screen level	Normal Bright

Item	Default Value
Front screen duration	Off 5 seconds 10 seconds 15 seconds 20 seconds
Keypad duration	Off 5 seconds 10 seconds 15 seconds 20 seconds On

Contrast

You can adjust the brightness of the main screen by using the left and right navigation keys.


Colour scheme

You can change the color of the menu, soft key area, title bar area, and cursor by changing the menu color.

You can select the menu color from **Blue**, **Violet**, **Orange**, and **Green**.



Settings (Menu 9)

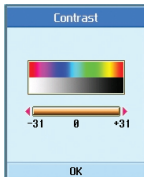

Dialling font

You can configure the font size and colour of the numbers which appear in the home screen when you make a call.

Clock display

You can configure the font size and color of the clock displayed on the main screen. You can configure size to

Do not show, **Small**, or **Large**. If Small or Large is selected, you can set the colour using the colour chart.

Menu style


You can configure the menu style to **Icon style**, **Arc style** or **List style**.

Screen theme

You can configure the background by themes.

▶ Home screen

You can select a wallpaper (animated or static) to display in idle mode.

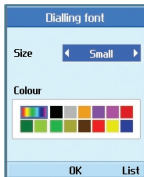

▶ Incoming call

You can select an image to display when an incoming call arrives.

The configuration is applied to both voice and video calls.

▶ Outgoing call

You can select an image to display when dialing a call.

The configuration is applied to both voice and video calls.

▶ Sending message

You can select an image to display when sending a message.

▶ Switch on

You can select an image to display when turning on the handset.

▶ Switch Off

You can select an image to display when turning off the handset.



Front screen colour

You can configure the backlight colour of the front screen.

Greeting message

Set a message that is displayed when the handset is turned on.

Network

Network selection

▶ Automatic

This function automatically searches for the network and registers the handset to the network.

▶ Manual

This function enables you to search the network list and specify which network to attempt registration with.


Preferred list

You can select preferred lists to display it saved in the current USIM card and can edit the current preferred list.



Settings

(Menu 9)

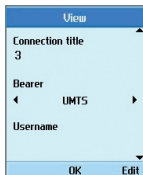

Access points

This menu shows the Access Point List. Select the right soft key [Edit]. Access Point has the following items.

- ▶ Connection title: Profile Name
- ▶ Bearer: UMTS/GPRS/CSD
- ▶ Username: User name
- ▶ Password: Password
- ▶ APN: APN information of the service provider

To modify these settings please call 3 Customer Service.



Security

You can set a PIN code. When it is activated, a window asking you to enter the PIN code appears when you turn on the handset so as to prevent unauthorized use of the handset.

PIN code request

You can activate a PIN (Personal Identification Numeric).

You can check the current status of configuration from the status bar.

1. Select PIN code request from the security menu and press the  key.
2. Configure this item to On or Off. If it is On, a PIN code will be required whenever the handset is turned on.
3. Input the current PIN code and press the  key.
4. Entering an incorrect PIN code 3 times in the PIN code input window invalidates the PIN code. In this case, the PUK code must be entered in order to reset the PIN code.



5. The maximum number of attempts at PUK code input permitted is 10. Entering an incorrect PUK code 10 times will restrict use of the handset. In this case, ask 3 Customer Service to unlock your handset.

Press the Back key in the PIN code input window to return to the previous step.

Change codes


You can change PIN, PIN2, the security code and the call barring password.


Note

If you change the code and then forget it you will need to contact your place of purchase to unlock it or solve this problem.

▶ PIN/PIN 2 code

This menu allows you to change the PIN or PIN2 code.

1. Select Change codes from the Security Settings List and press the  key.

2. Select PIN or PIN2 Code and press the  key.
3. Input the current PIN or PIN2 code, and then a new PIN or PIN2 code. Entering an incorrect PIN code 3 times invalidates the PIN code. In this case, you will need to enter the PUK or PUK2 code in order to reset the PIN code.
4. Entering an incorrect PUK code 10 times will restrict use of the handset. In this case, ask 3 Customer Service to unlock your phone.

▶ Security code

This menu allows you to change the handset password. The maximum allowed numeric of attempts of security code input is not limited like PIN and PIN2.


▶ Barring password

This menu allows you to change the call barring password.



Settings

(Menu 9)

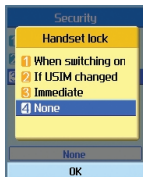


Handset lock

You can use security code to avoid unauthorized use of your handset.

When you switch on your handset, your handset will request security code always if you set phone lock to "Power on".

You can select the menu from **When switching on, If USIM changed, Immediate, and None.**

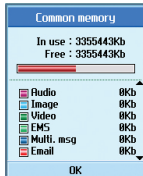

Connectivity

This function shows the status of the connection between other devices and this handset. You can select USB or IrDA.

Memory status

This menu is used to view the memory usage of the phone and USIM card. You can obtain information about the amount of memory used by the contacts, the calendar, to do, memos, secret memos and text message and multimedia messages.

Common memory

This function shows the status of the user memory of the handset.

Reserved memory

This function shows the available memory for the user.

USIM memory

This function shows the status of the USIM card user memory.



Language

This function allows you to set the language used in the handset.

Reset settings

This function allows you to restore factory settings. Undertaking a reset will not remove any user content.



And so on...

- 1. Troubleshooting**
- 2. Accessories**
- 3. Glossary**
- 4. Index**


Troubleshooting

Please check to see if any problems you have encountered with the phone are described in this section before calling 3 Customer Service.

Q How do I view the list of outgoing calls, incoming calls and missed calls?

A Press the  key.

Q How do I view all numbers stored in memory?

A Press right soft key[Contacts] and then  or press the down navigation key.

Q Why is the connection inconsistent or not audible in certain areas?

A When frequency environment is unstable in a certain area, connection may be inconsistent and not audible. Relocate to another area and try again.

Q Why does the display not turn on?

A Remove and insert the battery, then attempt to power-on. If there is no change, fully charge the battery and try again.

Q Why is there an echo when a connection is made with certain telephones in a certain area?

A This is called the 'Echo Phenomenon', where it occurs if connection volume is too high or caused by special properties (semi electronic telephone exchange) of the equipment on the other end.

Q Why does the handset heat up?

A The phone may get hot when there is a very long call duration or when games are played or when using the browser. This has no effect upon the life of the product or performance.

Q Why is there no ringtone, but only a blinking LCD screen?

A Phone may be set to 'Vibrate only' or in 'Silent' mode. In the Profiles menu, please select 'Normal' or 'Outdoor'.



Q Why does the battery life get shorter in standby mode?

A The battery is worn out. As time passes, the battery life gradually becomes shorter. If the battery lasts about half the amount of time as when first purchased, it's time to purchase a new battery.


Q Why does the battery run out so quickly during normal use?

A It is due to the user environment or a large number of calls or weak signal.

Q Why is no number dialed when you recall a Contacts entry?

A Check that the number has been stored correctly by using the Contacts feature. Re-store them, if necessary.

Q Incoming calls do-not reach me.

A Is your phone switched on ( pressed for more than three seconds)? Are you accessing the right cellular network? Or, you may have set an incoming call barring option.

Q I cannot find the lock, PIN, or PUK code. What is my PIN?

A The default lock code is '0000'. If you forget or lose the lock code, contact your phone dealer. If you forget or lose a PIN or PUK code, or if you have not received such a code, contact 3 Customer Services.

Q What happens to the handset if it is dropped?

A The handset could power off or reset, but this does not necessarily imply any permanent damage.



Accessories

Charger

This adapter allows you to charge the battery. It supports standard Europe/Australia/U.K. and Hongkong (100-240 Volt 50/60Hz outlets).

It takes 3.5 hours to charge a completely discharged battery.



Europe



Australia




U.K and Hongkong




Headset

Connects to your phone, allowing hands-free operation. Includes earpiece, microphone, and integrated call answer/termination button.

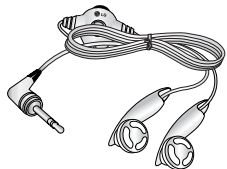**USB cable**

Connects your phone to a PC.

**Hand strap****Battery**

Glossary

2G

Second Generation wireless communication system. 2G system supports low quality voice and low-rate packet-data service. 2G refers to GSM in European countries, and CDMA in America.

3G

Third Generation wireless communication system. 3G means next generation wireless communication system developed based on the second generation wireless communication systems. 3G system supports real-time communication service and high-rate packet-data service. 3G refers to UMTS developed based on GSM in European countries,

Access point

Access point refers to a point through which users can connect to the network so that the users can use the network services.

AMR

Adaptive Multirate codec. A voice codec developed by ETSI for GSM. AMR supports 8 coding rates (from 4.75 to 12.2Kbps) so as to adaptively provide the quality of voice service in various radio channel conditions.

Download

Download means transmitting files from one computer system to another. Downloading usually means transmitting files from a big system to a small system.

IrDA (Infrared Data Association)

A standard defined by the IrDA consortium. It specifies a way to wirelessly transfer data via infrared radiation.

The IrDA specifications include standards for both the physical devices and the protocols they use to communicate with each other.



Java™

Programming language generating applications that can run on all hardware platforms, whether small, medium or large, without modification. It has been promoted for and geared heavily to the Web, both for public Web sites and Intranets. When a Java program runs from a Web page, it is called a Java applet. When it is run on a mobile phone or pager, it is called a MIDlet.

Line Identification Services (Caller ID)

Service allowing subscribers to view or block the telephone numbers of callers.

MIDI

Musical Instrument Digital Interface. A file format to save digitized musical instrumental data. The original meaning of MIDI, or Music Instrument Digital Interface is a protocol to exchange data between a computer and electric instruments.

MMS (Multimedia Message Service)

A message service for the handset environment, standardized by the WAP Forum and the 3rd Generation Partnership Program (3GPP). For phone users, MMS is similar to Short Message Service (SMS)-it provides automatic, immediate delivery of user-created content from phone to phone. The message addressing used is primarily phone numbers, thus the traffic goes from phone to phone. MMS also provides support for e-mail addressing, so that messages can also be sent by email. In addition to the text content of SMS, MMS messages can contain still images, voice or audio clips, and later also video clips and presentation information.

MP3

Moving Picture Experts Group Layer-3 Audio. A file format to provide high-quality audio whose quality is equal to that of CD. MP3 is a digital audio standard developed by MPEG, or Moving Picture Experts Group and is widely used for digital audio files.



Glossary

MPEG4

Motion Picture Experts Group 4. A digital video standard developed by MPEG, or Moving Picture Experts Group. MPEG4 compresses video data so that a large video file can be transmitted, and saved more easily. MPEG4 is suitable especially for mobile environment.

Multimedia

Multimedia means media that include various media data such as voice, character string, image, and video data. Currently, the meaning of multimedia includes services provided through multimedia.

Multiparty Calls

Ability to establish a conference call involving up to five additional parties.

Roaming

Use of your phone when you are outside your home area (when traveling for example).

SDN (Service Dial Number)

Telephone numbers supplied by your network provider and giving access to special services, such as voice mail, directory inquiries, customer support and emergency services.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol. A protocol to transfer e-mails between computers over the Internet. SMTP defines the format of control messages between computers, and interaction procedures between them to send e-mails.

Quick play

Quick play means a new type of service that enables users to listen to an audio or watch video without downloading complete audio or video file so that contents providers can provide audio or video data such as movie or news over the network in real-time on users' demand.

Sync

Sync means synchronizing PIM (Personal Information Management) data such as contact information, schedule, to-do, and memo with a PC or an external server.



UMTS

Universal Mobile Telephony System. UMTS refers to asynchronous 3G wireless technology of WCDMA that is developed based on GSM, the 2G wireless technology.

USB

Universal Serial Bus. A bus type interface that provides fast and flexible connection between devices and a computer.

USIM

Universal Subscriber Identity Module. An IC card used for UMTS the shape of which is the same as that of the SIM card of GSM. USIM is provided by network operator, and carries the authentication and service grade data for the network operator as well as user-specific data.

Video call

A communications service that enables users to talk watching each other over a 64Kbps data channel. Real-time video call service is a new type of service provided by WCDMA wireless communication system that is developed based on GSM+GPRS technology.

Voice mail

Computerised answering service that automatically answers your calls when you are not available, plays a greeting and records a message.



Index

A

Access Codes	26
Access points	100, 110
Add new	68
Alarm clocks	87
AMR	110
Answer mode	57
Audio player	61

B

Backlight	97
Barring Password	27, 101
Battery	14
Battery Information	18
Battery cover	21
Battery level	23
Browser	74

C

Calculator	88
Calendar	78
Call barring	55
Call divert	53
Call diverting	23
Caller ID	111
Camera	21, 65
Change codes	101
Charger	108
Charging the Battery	16
Clock display	98
Colour scheme	97
Confirmation tone	94
Contrast	97

D

Dialled calls	53
Dialling font	98
Display Information	23
Download	110

E

Emoticons	47
Entering Text	30
ExpressLink message	23

F

Fixed dial numbers	55
Flash	21
Flip tone	95



- G**
- GPRS network 23
 - GSM network 23
- H**
- Handset 96
 - Handset lock 102
 - Headset 109
 - Home 74
- I**
- Inbox 45
 - Infrared Data Association 110
 - IrDA 110
- J**
- Java 111
- K**
- Key tone 95
 - Key tone volume 95
- L**
- Language 103
 - Line Identification Services 111
- M**
- Mailbox 47
 - Memo 82
 - Memo Add 82
 - Memo Delete 82
 - Memory status 102
 - Message alert 94
 - Message tone 94
 - MIDI 111
 - Missed calls 52
- MMS** 111
- MP3** 111
- MPEG4** 112
- Multimedia** 23, 40, 112
- Multimedia Message Service** 111
- N**
- Network 99
 - Network selection 99
 - New messages 40
- O**
- Open flip 30, 57
 - Outbox 46
 - Own number 70



Index

P

PIN code	26
PIN code request	100
PIN2 code	26
Press any key	57
Press send key	57
Profiles	94
PUK code	27
PUK2 code	27

Q

Quick menu	86
Quick play	112

R

Received calls	53
Roaming	112
Roaming service	23

S

Screen	97
Screen theme	98
SDN	112
Search	68
Secret memo	83
Security	100
Security code	27, 101
Service dial numbers	69, 112
Signal Strength	30
SMTP	112
Speed dials	69
Stopwatch	91
Switch on sound	95
Switch off sound	95

T

T9	31
Templates	47
Timers	90
To do	81
To do Delete	81
To do Enquiry	81
Triangle key	20

U

UMTS	113
Unit Converter	88
USB	113
USB cable	109
USIM	19, 113
USIM memory	102



V

Vibrate only	23
video call	28, 113
Video calls	52
Video camera	64
Video player	60
Video ringtone	94
voice call	29
Voice mail	113
Voice message	23
Voice recorder	91
Voice ringtone	94
Volume	94

W

World time	88
------------------	----

3G	110
3G network	23



