



C3300 User Guide



ENGLISH
MALAY
简体中文

C3300
User Guide



Some of contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

CE 0168



**C3300 User Guide
- English**

WE SHOULD INFORM USER THAT THIS
MANUAL CAN HAVE SOME DIFFERENCES
FROM PHONE DEPENDING ON PHONE
S/W AND SERVICE PROVIDER.

Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact C3300 cellular phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

For Your Safety

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Warning

- Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.
- Do not hold the phone in your hand while driving.
- Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.
- For your safety, use **ONLY** specified **ORIGINAL** batteries and chargers.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Caution

- Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.
- Emergency call may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.
- Only use **ORIGINAL** accessories to avoid damage to your phone.
- All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.
- Do not dismantle the phone or battery.

Guidelines for safe and efficient use

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model C3300 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.05 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.



Product care and maintenance

Warning: Use only batteries, charger and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.

Guidelines

- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.
- The label of the phone contains important information for customer support purposes. Do not remove it.

Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- Hold the phone as you speak to any other telephone. While speaking directly into the microphone, angle the antenna in a direction up and over your shoulder. If the antenna is extendable/retractable, it should be extended during a call.
- Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality, it also may cause the phone to operate at a higher power level than needed and shorten talk and standby times.
- If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eye.



Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Do not bend, scratch, or expose to static electricity.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo, safety equipment.
- When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is activated, you may be seriously injured.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

Network service

- Some services and functions described in this user's guide are dependent on network or subscription. Therefore, all menus may not be available in your phone. Please consult network operator for more information about your subscription.



C3300 User Guide

C3300 features	14	In-Call Menu	31
Part of the phone	14	During a Call	31
Display Information	17	Conference Calls	32
On-Screen Icons	18		
Getting started	20	Menu Tree	34
Installing the SIM card and the		Profiles	36
handset battery	20	Activate	36
Charging the Battery	22	Personalise	36
Disconnecting the charger	23	Rename	37
		Call register	38
General Functions	24	Missed calls	38
Making a Call	24	Received calls	38
Adjusting the Volume	25	Dialled calls	39
Answering a Call	25	Delete recent calls	39
Entering Text	26	Call charges	39
		Call duration	39
Selecting Functions		Call costs	40
and Options	30	Settings	40



GPRS information	40	Delete all	49
Call duration	40	Memo	49
Data volumes	40		
Tools	41	Messages	50
Calculator	41	Write text message	50
Unit converter	41	Write multimedia message	52
World time	41	Inbox	53
Voice recorder	42	Outbox	55
Record	42	Drafts	56
View list	42	Listen to voice mail	56
Memory status	42	Info message	57
		Read	57
		Topics	57
Organiser	43	Templates	58
Contacts	43	Text templates	58
Search	43	Multimedia templates	58
Add new	44	Signature	58
Caller groups	44	Settings	59
Speed dial	45	Text message	59
Settings	45	Multimedia message	59
Copy all	46	Voice mail centre	60
Delete all	47	Info message	60
Information	47	Push messages	61
Scheduler	48		
Add new	48	Camera	62
View	48	Take picture	62
View all	49	Take in modes	63
Delete past	49	Take continuously	63

Table of Contents

Album	64	PIN code request	70
All pictures	64	Phone lock	70
General pictures	64	Call barring	71
Mode pictures	64	Fixed dial number	72
Phonebook pictures	65	Change codes	73
Settings	65	Network settings	73
Memory status	65	Automatic	73
Clear album	65	Manual	73
Auto save	65	Preferred	73
		Reset settings	74
Settings	66	GPRS setting	74
Alarm clock	66	Power on	74
Date & Time	66	When needed	74
Set date	66		
Date format	66	Service	75
Set time	66	Internet	76
Time format	66	Home	76
Phone settings	67	Bookmarks	76
Display settings	67	Profiles	77
Language	67	Go to URL	79
Call settings	67	Cache settings	79
Call divert	67	Cookies settings	79
Answer mode	69	Security certification	80
Send my number	69	Reset profiles	80
Call waiting	70	Browser version	80
Minute minder	70	SIM service	80
Auto redial	70		
Security settings	70	Downloads	81



Games & more	81
Pictures	83
Sounds	83
Accessories	84
Technical Data	85

C3300 features

Part of the phone

1. Earpiece

2. Main LCD

- **Top:** Signal strength, battery level and various function
- **Bottom:** Soft key indications



3. Alphanumeric keys

- **In standby mode:** Input numbers to dial

Hold down

 – International calls

 – Activate Voice mail centre menu

 to  – Speed dials

- **In editing mode:** Enter numbers & characters

4. Microphone

5. Side keys


- **In standby mode (opened):** Volume of key tone
- **In standby mode (closed):** Switch on/ off the backlight of Sub LCD.
- **In menu:** scroll up & down
- **During a call:** volume of the earpiece


6. Side camera key

7. Sub LCD

8. Flash

9. Camera lens

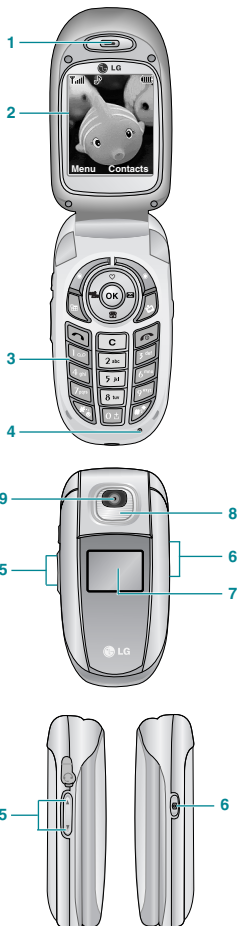

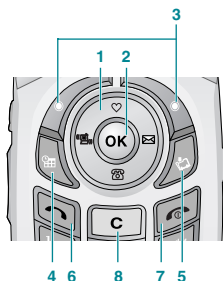

1. Navigation key

• In standby mode:

 **Briefly:** List of Favorites

 **Briefly:** List of Contacts

 **Briefly:** List of Messages

 **Briefly:** List of Profiles

Hold down: Activate/Deactivate Vibrate mode

• In menu: scroll up & down

2. Confirm key

3. Soft keys

- These keys perform the function indicated in the bottom of the display.

4. Scheduler hot key

- Activate the Scheduler menu directly.

5. Download hot key

- Press this key to go Download menu directly in standby mode.

6. Send key


- Dial a phone number and answer a call.
- In standby mode: shows recently dialed, received and missed call.

7. End key

- Switched on/off (hold down)
- End or reject a call.

8. Clear key

Rear view

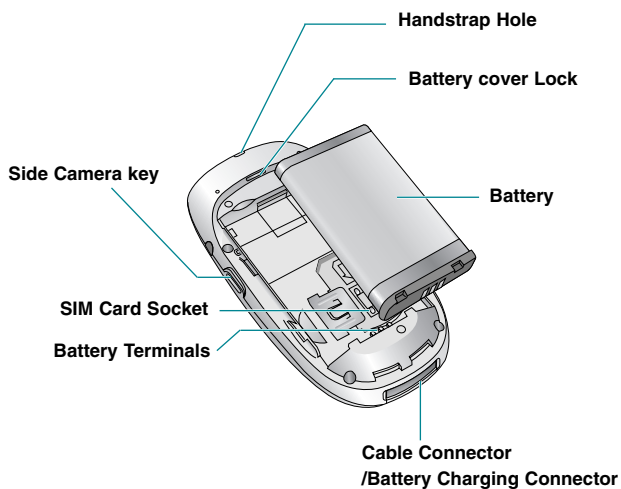

Display Information



Icon area










Text and
graphic area

Soft key indications









Area	Description
First line	Displays various icons. See page 18.
Middle lines	Display messages, instructions and Any information that you enter, such As number to be dialed.
Last line	Shows the functions currently Assigned to the two soft keys.

The screen displays several icons. There are described below.

On-Screen Icons

Icon/Indicator	Description
	Tells you the strength of the network signal. *
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	You can view your schedule.

- Note** * The quality of the conversation may change depending on network coverage. When the signal strength is below 2 bars, you may experience muting, call drop and bad audio. Please take the network bars as indicator for your calls. When there are no bars, that means that there is no network coverage: in this case, you won't be able to access the network for any service (call, messages and so on).

Icon/Indicator	Description
	Vibrate only menu in profile.
	General menu in profile.
	Loud menu in profile.
	Silent menu in profile.
	Headset menu in profile.
	You can divert a call.
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.


Getting started

Installing the SIM card and the handset battery

1. Remove the battery cover.

Make sure the power is off before you remove the battery.


Press the battery release latch and slide the battery cover toward the bottom of the phone. And remove the battery cover.

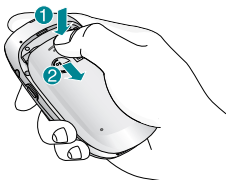

Note Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.


2. Remove the battery.

Hold the top edge of the battery and lift the battery from the battery compartment.

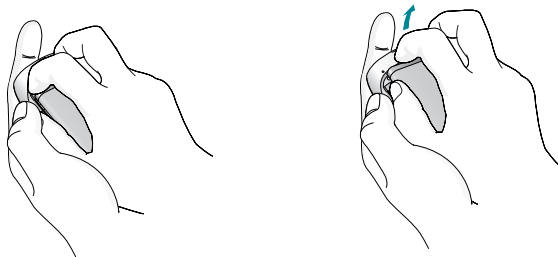


3. Install the SIM card.

Insert the SIM card into the holder. Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.

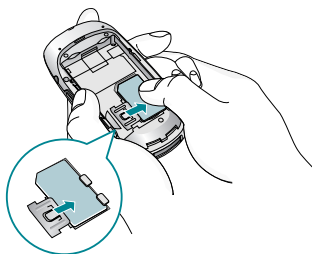

To insert the SIM card

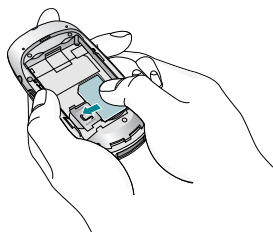


To remove the SIM card

- 1 Caution** The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.

4. Install the battery.



Insert the bottom of the battery first into the bottom edge of the battery compartment. Push down the top of the battery until it snaps into space.

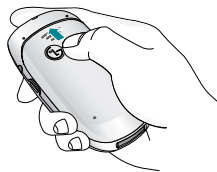


5. Replace the battery cover.

Lay the battery cover in place of the phone and slide it until the latch clicks.

Charging the Battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.

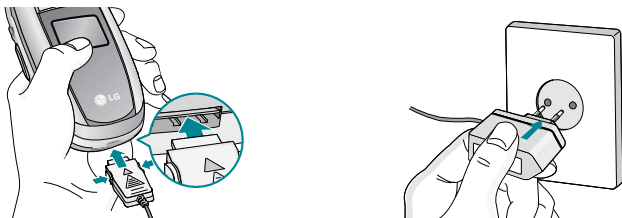

1. Ensure the battery is fully charged before using the phone.
 2. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.
 3. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the included packing charger.
 4. The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.
- ⓘ Caution**
- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.
 - Insert the battery pack charger vertically to wall power outlet.
 - If you use the battery pack charger out of your own country, use an attachment plug adaptor for the proper configuration.
 - Do not remove your battery or the SIM card while charging.

- ⓘ Warning**
- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
 - Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth, nails, come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
 - Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.





Disconnecting the charger

Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons as shown in the diagram.





General Functions



Making a Call

1. Make sure your phone is powered on.
2. Enter a phone number including the area code. To edit a number on the display screen, simply press the  key to erase one digit at a time.
 - ▶ Press and hold the  key to erase the entire number.
3. Press the  key to call the number.
4. When finished, press the  key.


Making a Call by Send Key

1. Press the  key, and the most recent incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using the navigation key.
3. Press the  key.

Making International Calls

1. Press and hold the  key for the international prefix.
The '+' character can be replaced with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press the  key.

Ending a Call

When you have finished a call, press the  key.

Making a Call From the Contact list

You can store names and phone numbers dialled frequently in the SIM card as well as the phone memory known as the Contact list. You can dial a number by simply looking up a name in the contact list. For more details on the Contacts feature, please refer to page 43.




Adjusting the Volume

During a call, if you want to adjust the earpiece volume, use the side keys of the phone.


In idle mode, you can adjust the key volume using the side keys.

Answering a Call

When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if stored in your Address Book) is displayed.

1. Open the Slide and press the  key or the left soft key to answer an incoming call. If the Any Key menu option (Menu 7.4.2) has been set to , any key press will answer a call except for the  key or the right soft key.

Notice To reject an incoming call, press and hold the side keys on the left side of the phone.


2. End the call by closing the phone or pressing the  key.

Notice You can answer a call while using the Address Book or other menu features.

Vibrate Mode (Quick)

Vibrate Mode can be activated by pressing and holding left key.

Signal Strength

If you are inside a building, being near a window may give you better reception. You can see the strength of your signal by the signal indicator () on your phone's display screen.

Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the Address Book, writing a message, creating scheduling events in the calendar all require entering text.

The following text input methods are available in the phone.

Note Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

T9 Mode

This mode allows you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode.

ABC Mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.


123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press  key until 123 mode is displayed.

Symbolic Mode


This mode allows you to enter special characters.



Changing the Text Input Mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the display.
2. If you want to change modes, press  . The available modes are changed.

Using the T9 Mode

The T9 predictive text input mode allows you to enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on a built-in dictionary. As new letters are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

! Notice You can select a different T9 language from the menu option or press hold down the key . The default setting on the phone is T9 disabled mode.

1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys  to . Press one key per letter.



- ▶ The word changes as letters are typed - ignore what's on the screen until the word is typed completely.
- ▶ If the word is still incorrect after typing completely, press the down navigation key once or more to cycle through the other word options.



Example: Press     to type **Good**.


Press     [down navigation key] to type **Home**.

- ▶ If the desired word is missing from the word choices list, add it by using the ABC mode.

2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.

3. Complete each word with a space by pressing the  key or  key.

To delete letters, press . Press and hold down  to erase the letters continuously.




! Notice To exit the text input mode without saving your input, press . The phone returns to the idel screen.

Using the ABC Mode











Use the  to  keys to enter your text.

1. Press the key labeled with the required letter:

- ▶ Once for the first letter.
- ▶ Twice for the second letter.
- ▶ And so on.

2. To insert a space, press the  key once. To delete letters, press the  key. Press and hold down the  key to erase the letters continuously.

! Notice Refer to the table below for more information on the characters available using the keys.

Key	Characters in the Order Display	
	Upper Case	Lower Case
	. , / ? ! - : ' " 1	. , / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä À Á Â Ã Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä à á â ã ä å æ ç
	D E F 3 Ě Ě Ě Ě	d e f 3 ě ě ě ě
	G H I 4 Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ğ	g h i 4 ï ï ï ï ğ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ñ Ñ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö	m n o 6 ñ ñ ñ ñ ò ó ô õ ö
	P Q R S 7 ß Ş	p q r s 7 ß ş
	T U V 8 Ü Û Ú Û	t u v 8 ü ù ú û
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Space 0 (Long press)	Space 0 (Long press)


Using the 123 (Numbers) Mode

The 123 Mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).



Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Using the Symbol Mode


The Symbol Mode enables you to enter various symbols or special characters.

To enter a symbol, press the  key. Use the navigation keys to select the desired symbol and press the [OK] key.

Selecting Functions and Options

Your phone offers a set of functions that allow you to customize the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked  and . Each menu and sub-menu allows you to view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context; the label on the bottom line of the display just above each key indicates its current role.

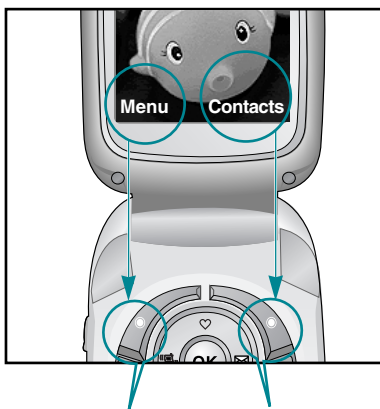

Press the left soft key to access the available Menu.

Press the right soft key to access the available phonebook.

In-Call Menu

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, press the left soft key [**Options**].


During a Call

The menu displayed on the handset screen during a call is different than the default main menu displayed when in idle screen, and the options are described below.


Making a Second Call (Network Dependent)


You can get a number you wish to dial from the Address Book to make a second call. Press the Right soft key then select Contacts.

Swapping Between Two Calls


To switch between two calls, press  key or the left soft key, and then select **Swap**.

Answering an Incoming Call

To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  key. The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as **Call Waiting**, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see **Call Waiting** (Menu 7.4.4).

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing .

Rejecting an Incoming Call

You can reject an incoming call without answering by simply pressing the  key.

During a call, you can reject an incoming call by pressing the  key.

Muting the Microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the **[Options]** key then selecting **[Mute]**. The handset can be unmuted by pressing the **[Unmute]**. When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.



DTMF tones while calling

To switch on DTMF tones while calling (e.g. to use the phone with an automatic switchboard) press the key **[Options]** followed by **Send DTMF – DTMF on**. Select **DTMF off** to disable DTMF tones. DTMF tones are normally on.

Conference Calls

The conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network service provider supports this feature. A conference call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a conference call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the conference call but still connected to you) by the person who set up the conference call. These options are all available from the In-Call menu. The maximum callers in a conference call are five. Once started, you are in control of the conference call, and only you can add calls to the conference call.


Making a Second Call

You can make a second call while currently on a call. Enter the second number and press the . When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can swap between calls, by pressing the  key.

Setting Up a Conference Call

To set up a conference call, place one call on hold and while the active call is on, press the left soft key and then select the Join menu of Conference call.

Activate the Conference Call on Hold

To activate a conference call on hold, press the  key. Alternatively press the left soft key [Options] and select Conference/Hold all calls. Other users on hold will stay connected. To return to conference call mode, press the left soft key [Options] followed by Conference call.


Adding Calls to the Conference Call

To add a call to an existing conference call, press the left soft key, and then select the Join menu of Conference call.

Private Call in a Conference Call

To have a private call with one caller from a conference call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then press the left soft key. Select the Private menu of Conference call to put all the other callers on hold.

Ending a Conference Call

Currently displayed caller from a conference call can be disconnected by pressing the  key.

Menu Tree



1 Profiles

- 1 Vibrate only
- 2 Silent
- 3 General
- 4 Loud
- 5 Headset



2 Call register

- 1 Missed calls
- 2 Received calls
- 3 Dialed calls
- 4 Delete recent calls
- 5 Call charges
- 6 GPRS information



3 Tools

- 1 Calculator
- 2 Unit converter
- 3 World time
- 4 Voice recorder
- 5 Memory status



4 Organiser

- 1 Contacts
- 2 Scheduler
- 3 Memo



5 Messages

- 1 Write text message
- 2 Write multimedia message
- 3 Inbox
- 4 Outbox
- 5 Drafts
- 6 Listen to voice mail
- 7 Info message
- 8 Templates
- 9 Settings

**6 Camera**

- 1 Take picture
- 2 Take in modes
- 3 Take continuously
- 4 Album
- 5 Settings

**7 Settings**

- 1 Alarm clock
- 2 Date & Time
- 3 Phone settings
- 4 Call settings
- 5 Security settings
- 6 Network settings
- 7 Reset settings
- 8 GPRS setting

**8 Service**

- 1 Internet
- 2 SIM service

**9 Downloads**

- 1 Games & more
- 2 Pictures
- 3 Sounds


Profiles

Menu 1

In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups. There are six preset profiles: **Vibrate only**, **Silent**, **General**, **Loud** and **Headset**. Each profile can be personalised. Press the left soft key [Menu] and select **Profiles** using up/down navigation keys.


Activate

Menu 1.x.1

1. A list of profiles is displayed.
2. In the **Profiles** list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key  [Select] or OK key.
3. Then, select **Activate**.

Personalise

Menu 1.x.2

Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key  or the OK key, select **Personalise**. The profile setting option opens. Set the option as required.

- ▶ **Call alert type:** Set the alert type for incoming calls.
- ▶ **Ring tone:** Select the desired ring tone from the list.
- ▶ **Ring volume:** Set the volume of the ringing tone.
- ▶ **Message alert type:** Set the alert type for messages.
- ▶ **Message tone:** Select the alert tone for messages.
- ▶ **Keypad tone:** Select the desired keypad tone.
- ▶ **Keypad volume:** Set the volume of keypad tone.
- ▶ **Flip tone:** Allows to set the flip tone for adjusting environment.
- ▶ **Effect sound volume:** Set the volume of effect sound.
- ▶ **Power on/off volume:** Set the volume of the ringing tone when switching the phone on/off.



- **Auto answer:** This function will be activated only when your phone is connected to the headset.
- **Off:** The phone will not answer automatically.
 - **After 5 secs:** After 5 seconds, the phone will answer automatically.
 - **After 10 secs:** After 10 seconds, the phone will answer automatically.

Rename

Menu 1.x.3

You can rename a profile and give it any name you want.

❗ **Note** **Vibrate only**, **Silent** and **Headset** profiles cannot be renamed.

1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the profile list and after pressing the left soft key  or the OK key, select **Rename**.
2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft key  [OK].

Call register

Menu 2

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

Missed calls

Menu 2.1

This option lets you view the last 10 unanswered calls. You can also:

- View the number if available and call it, or save it in Address Book
- Enter a new name for the number and save both in Address Book
- Send a message by this number
- Delete the call from the list

Received calls

Menu 2.2

This option lets you view the last 10 incoming calls. You can also:

- View the number if available and call it, or save it in Address Book
- Enter a new name for the number and save both in Address Book
- Send a message by this number
- Delete the call from the list

Dialled calls

Menu 2.3

This option lets you view the last 20 outgoing calls (called or attempted).

You can also:

- View the number if available and call it or save it in Address Book
- Enter new name for the number and save both in Address Book
- Send a message by this number
- Delete the call from the list

Delete recent calls

Menu 2.4

Allows you to delete **Missed calls** and **Received calls** lists. You can delete **Dialled calls** and **All calls** lists at one time.


Call charges

Menu 2.5

Call duration

Menu 2.5.1

Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can also reset the call times. The following timers are available:

- ▶ **Last call:** Length of the last call.
- ▶ **All calls:** Total length of all calls made and incoming calls since the timer was last reset.
- ▶ **Received calls:** Length of the incoming calls.
- ▶ **Dialled calls:** Length of the outgoing calls.
- ▶ **Reset all:** Allows you to clear the length of all calls by pressing the left soft key  [Yes].

Call costs

Menu 2.5.2

Allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need to PIN2 code.

Settings

Menu 2.5.3

(SIM Dependent)

- ▶ **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.
- ▶ **Set credit:** This network allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your change limit.
- ▶ **Auto display:** This network service allows you to see automatically the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the last cost when the call is released.

GPRS information

Menu 2.6

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online.

Call duration

Menu 2.6.1

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.

Data volumes

Menu 2.6.2

You can check The **Sent**, **Received** or **All** data volumes and **Reset all**.




Tools



Menu 3

Calculator

Menu 3.1

This contains the standard functions such as $+$, $-$, \times , \div : **Addition**, **Subtraction**, **Multiplication**, and **Division**.






1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press the left soft key  [Result] to view the result.
5. Press the left soft key  [Reset] or enter numbers to repeat the procedure above.
6. To end **Calculator**, press the right soft key  [Back].

Note Use key to erase any numbers or signs. If you press key , you can input a minus number. In addition, press key , you can input a decimal number.

Unit converter

Menu 3.2



This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **Length**, **Area**, **Weight**, and **Volume**.

1. You can select one of four unit types by pressing  [Unit] key.
2. Select the standard value by using .
3. Select the unit you want to convert by pressing  and .
4. You can check the converted value for the unit you want. Also, you can input a decimal number by pressing .

World time

Menu 3.3

You can view clocks of the world's major cities.

1. Select the city belonged to the time zone by pressing  key.
2. You can set the current time to the city time you select by pressing the left soft key  [Set].

Voice recorder



Menu 3.4

The voice memo feature you to record up to 10 voice messages and each memo is up to 20 Seconds.

Record

Menu 3.4.1

You can record voice memo in Voice recorder menu.

1. Once recording is started, the message Recording and the remaining time is displayed.
2. If you want to finish recording, press the left soft key  [Save].
3. Key in Voice memo title, press the left soft key  [OK].

View list

Menu 3.4.2

The phone shows voice memo list. You can Playback and Delete the recorded voice memo.


Memory status

Menu 3.5

You can check free space and memory usage of each repository, SIM memory. You can go to each repository menu.

Contacts



Menu 4.1


- Note** In standby mode, press right soft key  [Contacts] to access directly.

Search

Menu 4.1.1

(Calling from phonebook)

1. Select **Search** by press the left soft key  [Select] or [OK].
2. Enter the name that you want to search or select left soft key  [List] to view all the phonebook list.

Note Instant searching is available by inputting the initial letter of the name or number you want to search.
3. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to one, select left soft key  [Options]. The following menu will be displayed.
 - ▶ **Edit:** You can edit the name, number, group, character and picture by using the navigation key.
 - ▶ **Write text/multimedia message:** After you have found the number you want, you can send a text/multimedia message to the selected number.
 - ▶ **Copy:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
 - ▶ **Main number:** You can select the one out of mobile, home, office that you often use. After you set this, the main number will be displayed first, when you search.
 - ▶ **Delete:** You can delete an entry.







Add new

Menu 4.1.2

You can add phonebook entry by using this function.

Phone memory capacity is 200 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider.

You can also save 20 characters of name in The Phone memory, and save characters in the SIM card. The number of character is SIM dependent feature.

1. Select **Add new** by press left soft key  [Select] or [OK].
2. Select the memory you want to save: **SIM** or **Phone**. If you set to Phone, you need to select which number you want as Main number.
 - a. Press  [OK] to input a name.
 - b. Press  [OK], then you can input a number.
 - c. Press  [OK].
 - d. You can set a group for the entry by pressing :
 - e. You can set a character and a picture for the entry by pressing .

Caller groups



Menu 4.1.3



You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups you can make lists to.

- ▶ **Member list:** Shows the group members you have selected.
- ▶ **Group ring tone:** Allows you to specify ring tone for the group members' call.
- ▶ **Group icon:** Allows you to select the icon dependent on Group.
- ▶ **Add member:** You can add group members. Each group member shouldn't be exceeded 20.
- ▶ **Remove member:** You can remove the member from the Group member list. But the name and the number still remain in phonebook.
- ▶ **Rename:** You can change a group name.

Speed dial



Menu 4.1.4


You can assign any of the keys,  to  with a Name list entry. You can call directly by pressing this key.

1. Open the phonebook first by pressing the Right soft key  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Speed dial**, then press the left soft key  [Select].
3. If you want to add Speed dial, select **(empty)**. Then, you can search the name in phonebook.
4. Select allocated a name by speed dial, and choose **Change** or **Delete** to edit the name.


Settings

Menu 4.1.5

1. Press the right soft  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Settings**, then press the left soft key  [Select].
 - ▶ **Set memory**


Scroll to highlight **Set memory**, and then press the left soft key  [Select].

 - If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask where to store.
 - If you select **SIM** or **Phone**, the phone will store an entry to SIM or phone.
 - ▶ **Search by**

Scroll to highlight **Search by**, then press the left soft key  [Select].

 - If you select **Variable**, the phone will ask how to search.
 - If you select **Name** or **Number**, the phone will search an entry by Name or Number.

► **View options**



Scroll to highlight **View options**, and then press the left soft key  [Select].

- **Name only:** Set the phonebook list with displaying only name.
- **With pictures:** Set the phonebook list with the information of character and picture.
- **Name & number:** Set the phonebook list with displaying name and number.

Copy all

Menu 4.1.6





You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

1. Open the Phonebook first by pressing the right soft key  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Copy all**, and then press the left soft key  [Select] to enter this menu.
 - **SIM to Phone:** You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.
 - **Phone to SIM:** You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.
3. You can see the following submenus.
 - **Keep original:** When copying, Original Dial Number is kept.
 - **Delete original:** When copying, Original Dial Number will be erased.

Delete all

Menu 4.1.7

You can delete all entries in SIM and Phone. This function requires Security code.






1. Press the right soft key  [Contacts] in standby mode and select Delete all, press  [Select].
2. Then select a memory to erase.
3. Enter security code and Press the left soft key  [OK] or the right soft key  [Back].

Information

Menu 4.1.8




► Service dial number

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

1. Open the phonebook first by pressing the right soft key  [Contacts] in standby mode and select **Information**.
2. Scroll to **Service dial number**, then press the left soft key  [Select] to enter.
3. The names of the available services will be shown.
4. Use  and  to select a service. Press  [Send].

► Memory status

This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.

1. Open the phonebook first by pressing the right soft key  [Names] in standby mode. Select **Information** by pressing the left soft key  [Select].
2. Scroll to **Memory status**, then press the left soft key  [OK].

► Own number (SIM dependent)

You can save and check your own number in SIM card.





Scheduler


Menu 4.2

When you enter this menu a Calendar will show up. On top of the screen there are sections for date. Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date.

And square cursor will be used to locate the certain day. If you see under bar on the calendar, it means that there is a schedule or memo that day. This function helps to remind you of your schedule and memo. The phone will sound an alarm tone if you set this for the note.

To change the day, month, and year.


Key	Description	Key	Description
	Yearly		Weekly
	Monthly		Daily

In the scheduler mode, press left soft key  [Options] as follows;

Add new



Menu 4.2.1



Allows you to add new schedule and memo for the chosen day. You can store up to 20 notes.

Input the subject and then press left soft key  [OK]. You enter the appropriate information in the follow section; **Time, Repeat** and **Alarm**.

View




Menu 4.2.2

View all schedules and memo for the chosen day. Use ,  to browse through the note lists. If you set alarm for the note, the alarm icon is displayed.

If you want to view the note in detail, press left soft key  [Select]. Press left soft key  [Options] to delete, edit the note you selected.

View all

Menu 4.2.3

Shows the notes that are set for all days. Use ,  to browse through the note lists. If you want to view the note in detail, press left soft key  [Select].

Delete past

Menu 4.2.4

You can delete the past schedule that has been already notified you.





Delete all

Menu 4.2.5

You can delete for the all notes.

Memo

Menu 4.3

1. Select the Memo by pressing the left soft key  [Select].
 2. If being empty, Add new by pressing the left soft key  [Add].
 3. Input the memo and then press left soft key  [Ok].
- Note** If you want to change the text input mode, press the  in order.

Messages



Menu 5

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.

Write text message

Menu 5.1



You can write and edit text message, checking the number of message pages.

1. Enter the **Messages** menu by pressing the left soft key  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write text message**.
3. To make text input easier, use T9.
4. Press [Insert] to attach the followings.
5. If you want to set option for your text, or to finish your writing, press the left soft key  [Options].

Note The phone which supports EMS release 5 is available to send colour pictures, sounds, text styles, etc.. The other party may not receive pictures, sounds or text styles you sent properly if the phone does not support such options.

Options

► **Send:** Sends text messages.

1. Enter numbers of recipient.
2. Press  key to add more recipients.
3. You can add phone numbers in the address book.
4. Press the left soft key  after entering numbers.

All messages will be automatically saved in the outbox folder, even after a sending failure.

► **Save:** Stores messages in Drafts.

► **Colour:** You can select **Colour** of foreground and background.

- ▶ **Alignment:** You can make the message contents aligned **Left**, **Center** or **Right**.
- ▶ **Add T9 dictionary:** You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc /T9ABC)**.
- ▶ **T9 languages:** Select a T9 input mode.
- ▶ **Exit:** If you press **Exit** while writing a message, you can end the writing message and back to the Message menu. The message you have written is not saved.


Insert

- ▶ **Symbol:** You can add special characters.
- ▶ **Picture:** You can insert the Default graphics or graphics in My pictures that are available for short messages.
- ▶ **Sound:** You can insert sounds that are available for short messages.
- ▶ **Text templates:** You can use Text templates already set in the phone.
- ▶ **Contacts:** You can add phone numbers or e-mail addresses in address book.
- ▶ **Signature:** You can add your signature to the message.

Write multimedia message

Menu 5.2

You can write and edit multimedia messages, checking message size.

1. Enter the **Message** menu by pressing the left soft key  [Select].
2. If you want to write a new message, select Write multimedia message.
3. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.
4. Press **Insert** to add Symbol, Photo, Take photo, Picture, Sound, Voice memo, Text templates.

Options

- ▶ **Send:** You can send multimedia messages to multiple recipients, priorities your message, and make it sent later as well.
- ! **Note**
 - All messages will be automatically saved in the outbox folder, even after a sending failure.
 - Check with your service provider if the Priority service is available.
- ▶ **Preview:** You can preview multimedia messages you wrote.
- ▶ **Save:** You can save multimedia messages **In drafts** or **As template**.
- ▶ **Add slide:** You can add a slide before or after current slide.
- ▶ **Move to slide:** You can move to previous or next slide.
- ▶ **Delete slide:** You can delete current slides.
- ▶ **Set slide format**
 - **Set timer:** You can set timer for slide, text, picture and sound.
 - **Swap text and picture:** You can switch the position of picture and text of the message.








- ▶ **Remove media:** You can remove picture, sound or video in the slide.
- ! **Note** This option can be shown only when any media exists.
- ▶ **Add T9 dictionary:** You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is Predictive (T9Abc/T9abc /T9ABC).
- ▶ **T9 languages:** Select a T9 input mode.
- ▶ **Exit:** You can back to the Message menu.
- ! **Note** If you select the picture (15K) on writing multimedia message, loading duration will take around 15 seconds at least. Furthermore, you can't activate any key during loading time. After 15 seconds, it is available to write multimedia message.

Inbox

Menu 5.3

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

In Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.


Icon	Icon directive
	Multimedia message
	Short message
	SIM message
	Read multimedia message
	Read text message
	Push message
	Notified multimedia message

If the phone shows 'No space for SIM message', you have to delete only SIM messages from Inbox. If the phone displays 'No space for message', you can make space of each repository as deleting messages, media and applications.

* **SIM message**

SIM message means the message exceptionally stored in SIM card. You can move this message to the phone.

For notified multimedia message, you have to wait for downloading and processing of the message.

To read a message, select one of the messages by pressing the left soft key  .







- ▶ **View:** You can view the received messages.
- ▶ **Reply:** You can reply to the sender.
- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to another party.
- ▶ **Return call:** You can call back to the sender.
- ▶ **Delete:** You can delete the current message.
- ▶ **View information:** You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.
- ▶ **Delete all:** You can delete all messages.

Outbox

Menu 5.4

You can see sent and unsent messages here. For sent message, you can see the delivery status.

The browsing is same as that for the inbox message.

Icon	Icon directive
	MMS Sent
	MMS Unsent
	MMS delivery confirmed
	SMS sent
	SMS unsent
	SMS delivery confirmed

When you already sent the message:

- ▶ **View:** You can view the sent messages.
- ▶ **Forward:** You can forward the current message to other recipients.
- ▶ **Delete:** You can delete the current message.
- ▶ **View Information:** You can view information about outbox messages; Recipient's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.
- ▶ **Delete all:** You can delete all messages didn't send.

Drafts

Menu 5.5



Using this menu, you can preset up to five multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list.

The following options are available.

- ▶ **Edit:** Modifies the message you choose.
- ▶ **Delete:** Deletes the message you choose.
- ▶ **View information:** To view the information of the message.

Listen to voice mail

Menu 5.6

Once this menu has been selected, simply press the left soft key  [OK] to listen to voice mail. You can also hold down the  key in standby mode to listen to voice mail.

- ❗ **Note** When you receive a voice mail, your phone displays the icon and you hear an alert. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.

Info message




Menu 5.7

(Dependent to network and subscription)

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information has the number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information. When you have received an info service message, you can see the popup message to show you that you have received a message or the info service message is directly displayed. To view the message again or not in standby mode, follow the sequence shown below;

Read


Menu 5.7.1

1. When you have received an info service message and select **Read** to view the message, it will be displayed on the screen. You can read another message by scrolling  ,  , or  [Next].
2. The message will be shown until another message is reached.

Topics

Menu 5.7.2

(Dependent to network and subscription)

- ▶ **Add new:** You can add Info service message numbers in the Phone memory with its nickname.
- ▶ **View list:** You can see Info service message numbers which you added. If you press  [Options], you can edit and delete info message category which you added.
- ▶ **Active list:** You can select info service message numbers in the active list. if you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

Text templates

Menu 5.8.1

You have 6 text templates as below;

- **Please call me back**
- **I'm late. I will be there at**
- **Where are you now?**
- **I am on the way.**
- **Top urgent. Please contact.**
- **I love you.**

Multimedia templates

Menu 5.8.2

You can use the following options.

- ▶ **View:** You can see multimedia templates.
- ▶ **Edit:** You can edit multimedia templates.
- ▶ **Add new:** Allows you to add new multimedia templates.
- ▶ **Write messages:** You can write and send multimedia messages.
- ▶ **Delete:** You can delete multimedia templates.
- ▶ **Delete all:** Allows you to delete all multimedia messages.

Signature

Menu 5.8.3

You can make your Signature.

Text message

Menu 5.9.1

▶ Message types:

Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, Email, ERMES

Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Reply via same service centre:** When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.
- ▶ **SMS centre:** If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

Multimedia message

Menu 5.9.2

- ▶ **Priority:** You can set the priority of the message you choose.
- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If it is set to **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Auto download:** If you select **on**, you receive multimedia messages automatically. If you select **Off**, you receive only notification message in the inbox and then you can check this notification. If you select **Homenetwork** only, you receive multimedia messages depends on Homenetwork.

▶ **Network settings:** If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server.

▶ **Permitted types**

Personal: Personal message.

Advertisements: Commercial message.

Information: Necessary information.

Voice mail centre

Menu 5.9.3

You can receive the voicemail if your network service provider supports this feature. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

▶ **Home:** You can listen to voice mails by selecting Home.

▶ **Roaming:** Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if roaming service is supported.

Info message

Menu 5.9.4

▶ **Receive**

Yes: If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

No: If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

▶ **Alert**

Yes: Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

No: Your phone will not beep even though you have received info service messages.

▶ **Languages**

You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

Push messages

Menu 5.9.5

You can set the option whether you will receive the message or not.

With the camera you can take pictures of people and events while on the move.

Take picture



Menu 6.1

• To take a picture with Folder opened

1. Select Take picture, and then press . If you want to reach this menu directly, press for a long time.
 2. Focus on the subject to capture the image, and then press the key.
 3. If you want to save it, press the left soft key or the key.
- Note** You can control the image size, brightness, colour and zooming by pressing the navigation key. (or).
- ▶ **Zoom** []: Allows you to set the zooming value from x1 to x5 depends on resolution.
 - ▶ **Colour** []: 3 settings are available: Color, Sepia, Black/White
 - ▶ **Brightness** []: Use the right/left navigation keys to adjust lighting. 5 lighting levels are available: -2, -1, 0, +1, +2.
 - ▶ **Autoshoot** []: Allows you to select the delay time (off, 3 Seconds and 5 Seconds). Then the phone takes a photo after the specified time.
 - ▶ **Memory status** []: Check the available memory to take new pictures.
 - ▶ **Flash** []: Allow you to set the flash when you take a photo in dark place.
 - ▶ **Resolution** []: Allows you to set the image size to one of Hi (640x480), Med (320x240), Low (128x160) and phonebook (48x48).
 - ▶ **Picture quality** []: Allows you to set the image quality from Basic, Normal and Fine.

Take in modes



Menu 6.2

You can take a picture on the various of backgrounds. Furthermore, you can select a frame by pressing the navigation key ( or ).

Note In this mode, you can't change the settings of resolution.

Take continuously

Menu 6.3

You can take the maximum of 9 pictures subsequently at the same time. After taking a picture, you can view it by pressing the left soft key  . You can also save it by pressing the left soft key  .

Note If you set 320x240 in resolution, you can take only 6 pictures. In case of 128x160, it is available to 9 pictures.

Album**Menu 6.4**

You can view and send a picture. In addition, you can set the window as a background.

All pictures

Menu 6.4.1

You can view all pictures in order.

General pictures

Menu 6.4.2

You can view all pictures except of frame and phone book ones.

Mode pictures

Menu 6.4.3

You can view all frame pictures.

• Options

- ▶ **Multi view:** You can view the maximum of 9 thumbnails in a screen.
- ▶ **Write multimedia message:** You can send a picture thru MMS.
- ▶ **Set as wallpaper:** You can set a picture as a wallpaper.
- ▶ **Slide show:** This menu allows you to view as a slide show automatically.
- ▶ **Delete:** You can delete a picture.
- ▶ **Edit title:** You can edit the title of picture.
- ▶ **View information:** You can view the information about Title, Size, Date and Time you've taken.
- ▶ **Protection:** You can lock the picture for deleting in mistakes in this menu.

Phonebook pictures

Menu 6.4.4

You can view all phonebook pictures.

- ▶ **Set as wallpaper:** You can set a picture as a wallpaper.
- ▶ **Slide show:** This menu allows you to view as a slide show automatically.
- ▶ **Delete:** You can delete a picture.
- ▶ **Edit title:** You can edit the title of picture.
- ▶ **View information:** You can view the information about Title, Size, Date and Time you've taken.
- ▶ **Protection:** You can lock the picture for deleting in mistakes in this menu.

Settings

Menu 6.5

Memory status

Menu 6.5.1

You can check the capacity of photo and free memory.

Clear album

Menu 6.5.2

You can delete all pictures which saved in a memory.

Auto save



Menu 6.5.3

Automatically saves the pictures taken with the camera.

Settings

Menu 7



You can set the following menus for your convenience and preferences.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access to enter **Settings**.

Alarm clock

Menu 7.1

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period: **Once, Mon~Fri, Mon~Sat, Everyday**.
3. Select the alarm tone you want and press  [OK].
4. Edit the alarm name and press  [OK].

Date & Time

Menu 7.2

You can set functions relating to the date and time.

Set date

Menu 7.2.1

You can enter the current date.

Date format

Menu 7.2.2

You can set the Date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD. (D: Day / M: Month / Y: Year)

Set time

Menu 7.2.3

You can enter the current time.

Time format

Menu 7.2.4

Your can set the time format between 24-hour and 12-hour.


Phone settings

Menu 7.3

You can set functions relating to the phone.

Display settings

Menu 7.3.1

- ▶ **Wallpaper:** You can select the background pictures in standby mode.
- ▶ **Handset scheme:** You can choose 4 kind of color schemes, Clean, Clear, Paper and Metallic style.
- ▶ **Greeting note:** If you select **On**, you can edit the text which is displayed in standby mode.
- ▶ **Backlight:** You can set the light-up duration of the display.
- ▶ **LCD contrast:** You can set the brightness of LCD by pressing .
- ▶ **Information window:** You can preview the current state of the selected menu before open the menu. The state is shown at bottom of the display.
- ▶ **Network name:** If you set ON, Network name (the name of service provider) will be appeared in Internal LCD.


Language

Menu 7.3.2

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Call settings

Menu 7.4

You can set the menu relevant to a call by pressing  [Select] in the Setting menu.

Call divert

Menu 7.4.1

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

▶ All voice calls

Diverts voice calls unconditionally.

▶ If busy

Diverts voice calls when the phone is in use.

▶ If no reply

Diverts voice calls which you do not answer.

▶ If out of reach

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

▶ All data calls

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

▶ All fax calls

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

▶ Cancel all

Cancels all call divert service.

The submenus

Call divert menus have the submenus shown below.

• Activate

Activate the corresponding service.

To voice mail centre

Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.

To other number

Inputs the number for diverting.

To favourite number

You can check recent 5 diverted numbers.

- **Cancel**

Deactivate the corresponding service.

- **View status**

View the status of the corresponding service.


Answer mode

Menu 7.4.2


- ▶ **Flip open**

If you select this menu, you can receive an incoming call when only opening flip.

- ▶ **Press any key**

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key.

- ▶ **Send only**

If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.

Send my number

Menu 7.4.3

(network and subscription dependent)

- ▶ **On**

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

- ▶ **Off**

Your phone number will not be shown.

- ▶ **Set by network**

If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

Call waiting

Menu 7.4.4

(network dependent)

▶ Activate

If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

▶ Cancel

If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.

▶ View status

Shows the status of Call waiting.

Minute minder

Menu 7.4.5

If you select **On**, you can check the call duration by deep sound every minute during a call.

Auto redial

Menu 7.4.6

▶ On

When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

▶ Off

Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.


Security settings

Menu 7.5

PIN code request

Menu 7.5.1

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [Select].
2. Set **On/Off**.
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Phone lock

Menu 7.5.2

You can use security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **On**. If you set phone lock to **Automatic**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

Call barring

Menu 7.5.3

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

▶ All outgoing

The barring service for all outgoing calls.

▶ International

The barring service for all outgoing international calls.

▶ International when roaming

The barring service for all international outgoing calls except home network.

▶ All incoming

The barring service for all incoming calls

▶ Incoming when roaming

The barring service for all incoming calls when roaming

▶ Cancel all

You can cancel all barring services.

▶ Change password

You can change the password for Call Barring Service.

The submenus:

- **Activate**

Allows to request the network to set call restriction on.

- **Cancel**

Set the selected call restriction off.

- **View status**

View the status whether the calls are barred or not.

Fixed dial number (SIM dependent)

Menu 7.5.4

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

▶ Activate

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

▶ Cancel

You can cancel fixed dialling function.

▶ Number list


You can view the number list saved as Fixed dial number.

Change codes

Menu 7.5.5

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized person.

You can change the access codes: **PIN code**, **PIN2 code**, **Security code**.

1. If you want to change the Security code/PIN/PIN2 code input your original code, and then press  [OK].
2. Input new Security code/PIN/PIN2 code and verify them.

Network settings

Menu 7.6

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to **Automatic**.

Automatic

Menu 7.6.1

If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected “Automatic”, the phone will be set to “Automatic” even though the power is off and on.

Manual

Menu 7.6.2

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone let you select another network if the phone fails to access the selected network.

Preferred

Menu 7.6.3

You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone’s predefined list of known networks.

Reset settings

Menu 7.7

You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.

GPRS setting

Menu 7.8

GPRS(General Packet Radio Service) is a technology that allows mobile phones to be used for sending and receiving data over the mobile network. GPRS is a data bearer that enables wireless access to data network such as the Internet.

Before you can use GPRS technology

- You need to subscribe to the GPRS service. For availability and subscription to GPRS service, contact your network operator or service provider.
- You need to save the GPRS settings for the applications used over GPRS.

Power on

Menu 7.8.1

If you select **Power on** and you are in a network that supports GPRS, the phone registers to the GPRS network and sending short messages will be done via GPRS. Also, starting an active packet data connection, for example, to send and receive e-mail, is quicker.

When needed


Menu 7.8.2

If you select **When needed**, the phone will use a GPRS connection only if you start an application or action that needs it. The GPRS connection is closed after it is no longer required by any application.

- ❗ **Note** If there is no GPRS coverage and you have chosen Automatic, the phone will periodically try to establish a connection.

You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.




Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider. To exit the browser at any time, press the () key. The phone will return to the previous menu.

Navigating with the WAP browser

You can surf the Internet using either the phone keys or the WAP browser menu.

Using the phone keys

When surfing the Internet, the phone keys function differently to phone mode.

Key	Description
	Scrolls each line of the content area
	Returns to the previous page
	Selects options and confirms actions

Using the WAP browser menu

There are various menu options available when surfing the Mobile Web.

! Note The WAP browser menus may vary, depending on your browser version.

Home

Menu 8.1.1


Connects to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.

Bookmarks

Menu 8.1.2

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time. Your phone has several pre-installed bookmarks. These pre-installed bookmarks cannot be deleted.

To create a bookmark

1. Press the left soft key  [Options].
2. Select Add new and press the OK key.
3. After entering the desired URL and title, press the OK key.

* **Tip:** Use the  key and  key to enter symbols. To enter ".", press .

After selecting a desired bookmark, the following options are available.

- ▶ **Connect:** Connects to the selected bookmark.
- ▶ **Add new:** Select this to create a new bookmark.
- ▶ **Edit:** You can edit the URL and/or the title of the selected bookmark.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected bookmark.

Delete all: Deletes all the bookmarks.

Profiles

Menu 8.1.3

A profile is the network information used to connect to the Internet. Each profile has submenus as follows:

- ▶ **Activate:** Activates the selected profile.
- ▶ **Settings:** Use this to edit and change WAP settings for the selected profile.
 - **Homepage:** This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type http:// at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.
 - **Bearer:** You can set the bearer data service.

1 Data

2 GPRS

- **Data settings:** Appears only if you select Data Settings as a Bearer / service.

IP address: Enter the IP address of the WAP gateway you want.

Dial number: Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

User ID: The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

Password: The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

Call type: Select the type of data call : Analogue of Digital (ISDN)

Call speed: The speed of your data connection ; 9600 or 14400

Linger time: You need to enter timeout period. After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

- **GPRS settings:** The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

IP address: Input the IP address of the WAP gateway you access.

APN: Input the APN of the GPRS.

User ID: The users identify for your APN server.

Password: The password required by your APN server.

- **Connection Type:** The options for connection type are Temporary or Continuous and depend on the gateway you are using.

Continuous

A confirmed delivery mechanism but generates more network traffic.

Temporary

A non-confirmed (connectionless) service.

HTTP

Connecting Clients to Server directly in HTTP

- **Proxy settings**

IP address: Input the IP address of the Proxy server you access.

Port: Input the Proxy Port

- **DNS settings**

Primary server: Input the IP address of the primary DNS server you access

Secondary server: Input the IP address of the secondary DNS server you access

- **Secure settings:** According to the used gateway port, you can choose this option as On or Off.
- **Display image:** You can select whether images on WAP cards are displayed or not.

- ▶ **Rename:** You can change the profile name.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected profile from the list.
- ▶ **Add new:** You can add a new profile.

Go to URL

Menu 8.1.4

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press the OK key.

Cache settings

Menu 8.1.5

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

Clear cache

Removes all context saved in cache.

Check cache

Set a value whether a connection attempt is made through cache or not.

Note A cache is a buffer memory, which is used to save data temporarily.

Cookies settings

Menu 8.1.6

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

Clear cookies

Removes all context saved in cookie.

Check cookies

Check whether a cookie is used or not.

Security certification

Menu 8.1.7

A list of the available certification is shown.

- ▶ **Authority:** You can see the list of authority certificates that have been stored in your phone.
- ▶ **Personal:** You can see the list of personal certificates that have been stored in your phone.

Reset profiles

Menu 8.1.8

You can reset profiles to return to original settings.

Browser version

Menu 8.1.9

The WAP browser version is displayed.

SIM service

Menu 8.2



Your service provider can offer special application through SIM card, such as home banking, stock market, etc.

If you are registered for one of these services, the service name will appear at the end of the Main Menu. With the SIM Services menu your phone is future-proof and will support additions to your service provider's service.

For more information contact your service provider.

Games & more

Menu 9.1

- **My games & more:** In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone. You can play or delete downloaded applications, or set the connect option. The downloaded applications are organised in folders. Press the left soft key  [Select] to open the selected folder or launch the selected midlet. Using the left soft key  [Menu], the following menus are available.
 - ▶ **Launch:** Start the selected application.
 - ▶ **Info:** Shows the information of the application.
 - ▶ **Option:** Some Java applications may require a data connection to be made. Select this to set the connecting options.
 - **Always:** The connection is created immediately without a notification.
 - **Prompt:** You will be asked before the application makes the connection.
 - **Never:** No connection is allowed.
- ! **Note** You cannot remove or rename the preinstalled folder or a game in the folder.


Java™, is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard Netscape or MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be downloaded using the WAP enabled phone. Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed in the **My games & more** menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD or .JAR format.

- ❗ **Note**
 - The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.
 - While being based on a standard language (J2ME), not all Java applications are compatible with all handsets on sale insofar as specific libraries may be used for a telephone model. The software may be blocked or switch itself on when Java applications not specifically developed for the phone this manual refers to are downloaded, making it necessary to “restart” the handset. We would like to point out that these problems are caused by incompatible applications and are not a product fault.

- ❗ **Caution** Only J2ME (Java 2 Micro Edition) based programs will run in a phone environment. The J2SE (Java 2 Standard Edition) based programs will only run in a PC environment.

Pictures


Menu 9.2

The left soft key  [Options] will bring up the following options.

- ▶ **Set as wallpaper:** Currently selected Picture can be set as a Wallpaper.
- ▶ **Write multimedia message:** Downloaded Picture can be sent via MMS.

Sounds

Menu 9.3

The left soft key  [Options] will bring up the following options.

- ▶ **Set as ringtone:** This sets the Ring Tone with currently selected Sound.
- ▶ **Write messages:** Melody Sound can be sent via SMS and MMS.

Accessories


There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Standard Battery



Headset

Allows hands-free operation.




Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.



- Note**
- Always use genuine LG accessories.
 - Failure to do this may invalidate your warranty.
 - Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.

Technical Data

General

Product name : C3300

System : GSM 900 / DCS 1800

Ambient Temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Kang-nam Tower
679, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / GSM 1800 Dual Band Terminal Equipment

Model Name

C3300

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-7 : 2002

EN 60950 : 2001

EN 50360 : 2001

3GPP TS 51.010-1,

Selection according to GCF-CC 3.12.0 including requirements of EN 301 511, v7.0.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by 7Layers and Phoenix with Certificate No.(04-510078) and GSM test report (no.4_LGE_1903_GSM_1), EMC test report(no. 4_LGE_1903_GSM_EMCa), safety test report(no. 6620_392b) and SAR test report(no. S40046)

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

12_Mar,2004

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative



**C3300 BUKU PANDUAN PENGGUNA
- MALAY**

KAMI HARUS MEMBERITAHU PENGGUNA
BAHAWA BUKU PANDUAN INI MEMPUNYAI
BEBERAPA PERBEZAAN DENGAN
TELEFON BERGANTUNG KEPADA S/W
TELEFON DAN PEMBEKAL SERVIS

Pendahuluan

Tahniah di atas pembelian anda iaitu telefon selular C3300 yang canggih dan padat, direka bentuk untuk beroperasi dengan teknologi komunikasi bergerak digital yang terkini.



Panduan pengguna ini mengandungi maklumat penting mengenai penggunaan dan pengendalian telefon ini. Sila baca semua maklumat dengan teliti untuk prestasi optimum dan untuk mencegah sebarang kerosakan atau penyalahgunaan telefon ini. Sebarang perubahan atau pengubahsuaian yang tidak diluluskan dengan nyata di dalam panduan pengguna ini boleh mentaksahkan waranti bagi alat ini.

Untuk Keselamatan Anda

Baca garis panduan mudah ini. Melanggar peraturan mungkin merbahaya atau salah di sisi undang-undang. Maklumat terperinci lanjut diberikan di dalam buku panduan ini.

Amaran

- Telefon Bimbit mesti dimatikan sepanjang masa di dalam pesawat.
- Jangan pegang telefon di dalam tangan anda semasa memandu.
- Jangan gunakan telefon anda berdekatan dengan stesen minyak, depot bahan bakar, loji kimia atau operasi peletupan.
- Untuk keselamatan anda, gunakan HANYA bateri dan pengecas yang ditentukan TULEN.
- Jangan pegang telefon dengan tangan yang basah semasa ia dicas. Ini boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kerosakan yang serius pada telefon anda.
- Simpan telefon di tempat yang selamat jauh dari capaian kanak-kanak. Ini termasuk bahagian-bahagiannya yang kecil yang boleh menimbulkan bahaya tercekik jika dipisahkan.

Awat

- Matikan telefon di sebarang tempat di mana peraturan khas menghendakinya. Misalnya, jangan gunakan telefon anda di hospital kerana ia boleh menjejaskan peralatan perubatan yang peka.
- Panggilan kecemasan mungkin tidak terdapat di bawah semua rangkaian. Oleh itu, anda tidak harus bergantung semata-mata pada telefon ini untuk panggilan kecemasan.
- Gunakan hanya aksesori TULEN bagi mengelakkan kerosakan pada telefon anda.
- Semua pemancar radio mempunyai risiko gangguan jika berdekatan dengan barangan elektronik. Gangguan yang sedikit boleh menjejaskan TV, radio, PC, dan sebagainya.
- Bateri harus dibuang menurut undang-undang yang berkaitan.
- Jangan buka bahagian-bahagian telefon atau bateri.

Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cepak

Pendedahan kepada gelombang radio dan maklumat Kadar Penyerapan Tertentu (Specific Absorption Rate) (SAR)

Telefon bimbit model C3300 ini telah direka bentuk supaya mematuhi keperluan keselamatan yang berkenaan bagi pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuk margin keselamatan yang bertujuan memastikan keselamatan bagi semua orang, tidak kira umur atau tahap kesihatan.

- Garis panduan mengenai pendedahan kepada gelombang radio ini menggunakan unit pengukuran yang disebut Kadar Penyerapan Tertentu (Specific Absorption Rate), atau SAR. Ujian-ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.
- Walaupun mungkin terdapat perbezaan antara aras-aras SAR bagi pelbagai model telefon LG, kesemuanya direka bentuk supaya memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) antarabangsa, iaitu 2W/kg dipuratakan ke atas sepuluh (10) gram tisu.
- Nilai SAR yang tertinggi bagi telefon model ini yang diuji oleh DASY4 bagi penggunaan pada telinga ialah 1.05 W/kg (10g).
- Maklumat SAR bagi penduduk di negara/kawasan yang telah mengambil had SAR yang disyorkan oleh Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (Institute of Electrical and Electronics Engineers) (IEEE), iaitu 1.6 W/kg dipuratakan ke atas satu (1) gram tisu.

Penjagaan dan Penyenggaraan Produk

Amaran: Gunakan hanya bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk digunakan khususnya dengan telefon model ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon ini, dan mungkin merbahaya.

- Jangan buka bahagian-bahagian unit ini. (Bawa ia ke juruteknik khidmat yang berkelayakan apabila kerja pembaikan perlu dilakukan.)
- Jauhkan dari alat elektrik seperti TV, radio atau komputer peribadi.
- Unit ini harus diletakkan jauh dari sumber haba seperti penyinar atau alat memasak.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini terkena getaran atau kejutan mekanikal.
- Salut telefon boleh rosak jika dibalut dengan pembalut atau pembalut vinil.
- Jangan gunakan bahan kimia yang keras (seperti alkohol, benzena, pencair, dll.) atau bahan pencuci untuk membersihkan telefon anda. Terdapat risiko ini boleh menyebabkan kebakaran.
- Jangan biarkan unit ini terdedah kepada asap atau debu yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon bersebelahan dengan kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat di dalam jalur bermagnetnya.
- Jangan ketuk skrin dengan benda tajam; ia boleh merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau lembapan.
- Gunakan aksesori seperti telefon telinga dengan berhati-hati.

Garis panduan

- Jika anda meletakkan telefon anda di dalam kecek atau beg tanpa menutup wadah telefon (pin palam kuasa), barang-barang berlogam (seperti duit syiling, klip kertas atau pen) boleh melitar pintas telefon. Sentiasa tutup wadah telefon apabila tidak digunakan.
- Jangan sekali-kali letakkan telefon anda di dalam ketuhar gelombang mikro kerana ini akan menyebabkan bateri meletup.
- Hanya kakitangan yang berdaftar seharusnya menservis telefon dan aksesori-aksesorinya. Pemasangan atau servis yang tidak betul boleh menyebabkan kemalangan dan akibatnya mentaksahkan waranti.
- Jangan gunakan telefon jika antenanya rosak. Jika antena yang rosak tersentuh kulit, ia boleh mengakibatkan sedikit kelecuman. Sila hubungi Pusat Servis Berdaftar LG untuk menggantikan antena yang rosak.
- Label telefon mengandungi maklumat penting bagi tujuan sokongan pelanggan. Jangan tanggalkan ia.

Operasi Telefon yang Cepak

Untuk menikmati prestasi optimum dengan penggunaan kuasa minimum sila:

- Pegang telefon sepertimana anda memegang telefon lain untuk bercakap. Semasa bercakap langsung ke dalam mikrofon, halakan antena ke arah atas dan melepasi bahu anda. Memastikan antena di panjangkan apabila membuat panggilan.
- Jangan memegang antena sambil membuat panggilan telefon. Ini akan menjejaskan mutu panggilan dan menyebabkan telefon beroperasi pada aras kuasa lebih tinggi daripada yang diperlukan dan masa penggunaan kuasa bateri di kurangkan.
- Jika telefon bimbit anda menyokong inframerah, jangan sekali-kali menghalakan alur inframerah ke arah mata seseorang.

Peranti Elektronik

Semua telefon wayarles boleh mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasinya.

- Jangan gunakan telefon bimbit anda berdekatan dengan kelengkapan perubatan tanpa meminta izin. Elakkan daripada meletakkan telefon di atas perentak jantung, iaitu di dalam saku dada anda.
- Sesetengah alat bantuan pendengaran boleh mendapat gangguan daripada telefon bimbit.
- Gangguan yang sedikit boleh menjejaskan TV, radio, PC, dan sebagainya.
- Jangan bengkokkan, calarkan, atau dedahkan ia kepada elektrik statik.

Keselamatan Di Jalan Raya

Periksa undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon bimbit di kawasan-kawasan tempat anda memandu.

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Berikan sepenuh perhatian kepada kegiatan memandu.
- Gunakan kit bebas tangan, jika terdapat.
- Keluar dari jalan raya dan letakkan kereta sebelum membuat dan menjawab panggilan jika keadaan memandu memerlukan.
- Tenaga RF boleh menjejaskan sesetengah sistem elektronik di dalam kenderaan bermotor anda seperti stereo kereta, kelengkapan keselamatan.
- Apabila berada di dalam kereta, jangan biarkan telefon anda atau pasang kit bebas tangan berdekatan dengan beg udara. Jika kelengkapan wayarles tidak dipasang dengan betul dan beg udara diaktifkan, anda boleh mengalami kecederaan serius.

Kawasan Letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Ikut sekatan-sekatan, dan patuhi sebarang undang-undang atau peraturan.

Persekitaran Boleh Meletup

- Jangan menggunakan telefon di tempat mengisi bahan bakar. Jangan gunakan berdekatan dengan bahan bakar atau kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas atau cecair mudah terbakar, atau bahan letupan di dalam petak simpanan kenderaan anda, yang mengandungi telefon bimbit anda dan aksesoriaksesorinya.

Di Dalam Pesawat

Peranti-peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon bimbit anda sebelum menaiki sebarang pesawat.
- Jangan gunakan ia di lapangan terbang tanpa izin daripada kakitangan.

Maklumat dan Penjagaan Bateri

- Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri lain, tiada kesan ingatan yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka atau melitar pintas pek bateri.
- Pastikan sentuhan logam pek bateri sentiasa bersih.
- Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberikan prestasi yang boleh diterima. Pek bateri boleh dicas beratus-ratus kali sehingga ia perlu diganti.

- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan untuk masa yang lama bagi memaksimumkan kegunaannya.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakan ia dalam kelembapan tinggi seperti di dalam bilik air.
- Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk; ini boleh melemahkan prestasi bateri.

Khidmat rangkaian

- Sesetengah perkhidmatan dan fungsi yang diterangkan di dalam panduan pengguna ini bergantung kepada rangkaian atau langganan. Oleh itu, tidak semua menu akan terdapat di dalam telefon anda. Sila hubungi operator rangkaian untuk maklumat lanjut mengenai langganan anda.



C3300 BUKU PANDUAN PENGGUNA

Ciri-ciri C3300	14	Menu Dalam Panggilan	31
Bahagian Telefon	14	Semasa panggilan	31
Maklumat Paparan	17	Panggilan Persidangan	32
Ikon Pada Skrin	18	Pokok Menu	35
Preparazione del telefono	20	Profil Audio	37
Memasang kad SIM dan		Aktif	37
bateri telefon	20	Peribadikan	37
Mengecas Bateri	22	Namakan Semula	38
Memutuskan sambungan		Daftar Panggilan	39
pengecas	23	Panggilan Tidak Dijawab	39
Fungsi-Fungsi Umum	24	Panggilan Diterima	39
Membuat Panggilan	24	Panggilan Dail	40
Melaraskan Volum	25	Padam Panggilan Terkini	40
Menjawab Panggilan	25	Caj Panggilan	40
Memasukkan Teks	26	Tempoh panggilan	40
Memilih Fungsi dan Pilihan	30	Kos Panggilan	41
		Aturan	41



Maklumat GPRS	42	Padamkan Semua	51
Tempoh Panggilan	42	Memo	51
Volum Data	42		
Alatan	43	Mesej	52
Kalkulator	43	Tulis Mesej Pendek	52
Pengubah Unit	43	Tulis Mesej Multimedia	54
Waktu Dunia	44	Peti Masuk	56
Alat Rakaman Suara	44	Peti Keluar	57
Rekod	44	Draf masukan	58
Lihat Senarai	44	Dengar Mel Suara	58
Status Memori	44	Maklumat Servis	59
		Baca	59
		Topik	59
Penyelenggara	45	Templat	60
Hubungi	45	Templat Teks	60
Cari	45	Templat multimedia	60
Tambah Baru	46	Tandatangan	60
Kumpulan Pemanggil	46	Aturan	61
Dail Cepat	47	Mesej teks	61
Aturan	47	Mesej Multimedia	61
Salin Semua	48	Pusat Mel Suara	62
Padamkan Semua	49	Maklumat Servis	62
Informasi	49	Mesej Push	63
Jadual	50		
Tambah Baru	50	Kamera	64
Lihat	51	Ambil Gambar	64
Lihat Semua	51	Ambil Dalam Mod	65
Padam Yang Lalu	51	Ambil terus-menerus	65

Album	66	Permintaan Kod PIN	73
Semua Gambar	66	Kunci Telefon	74
Gambar Umum	66	Panggilan Sekat	74
Mod Gambar	66	Nombor Dail Tetap	75
Gambar Buku Telefon	67	Tukar Kod	75
Aturan	67	Tetapan Rangkaian	76
Status Memori	67	Automatik	76
Kosongkan Album	67	Dengan Tangan	76
Auto simpanan	67	Yang Gemar	76
		Tetap Semula Aturan	76
Tetapan	68	Latar GPRS	77
Jam Loceng	68	Pasang Kuasa	77
Tarikh & Masa	68	Bila perlu	77
Tetap Tarikh	68		
Format Tarikh	68	Servis	78
Tetapkan Masa	68	Internet	79
Format Masa	68	Rumah	79
Tetapan Telefon	69	Penanda Buku	79
Aturan Paparan	69	Profil Audio	80
Bahasa	69	Pergi Ke URL	82
Tetapan Panggilan	70	Tetapan Cache	82
Alihan Panggilan	70	Pengesetan cookies	83
Mod Jawapan	71	Pengesahan Sekuriti	83
Hantar Nombor Saya	72	Tetap Semula Profil	83
Panggilan Menunggu	72	Versi Browser	83
Pengingatan Minit	72	SIM Servis	83
Dail Semula Automatik	73		
Tetapan Sekuriti	73	Muat turun	84

Permainan & lagi	84
Gambar	86
Bunyian	86
Aksesori	87
Data Teknikal	88

Ciri-ciri C3300

Bahagian Telefon

1. Cuping Telinga

2. LCD utama


- **Atas:** Kekuatan isyarat, paras bateri dan pelbagai fungsi
- **Bawah:** Penunjuk-penunjuk kekunci lembut

3. Kekunci Angka

- **Dalam Senarai kegemaran sedia:** Masukkan nombor untuk didail

Tekan dan tahan

 – Panggilan antarabangsa

 – Mengaktifkan menu Pusat mel suara

 hingga  – Dail cepat

- **Dalam mod edit:** Masukkan nombor dan aksara

4. Mikrofon

5. Kekunci Tepi



- **Dalam Senarai kegemaran sedia (dibuka):** kelantangan nada kekunci
- **Dalam Senarai kegemaran sedia (ditutup):** Menukar kertas hias dinding sub-LCD (tekan dan tahan)
- **Dalam menu:** tatal ke atas & ke bawah
- **Semasa panggilan:** kelantangan cuping telinga

6. Kekunci kamera sisi

7. Sub LCD

8. Denyar



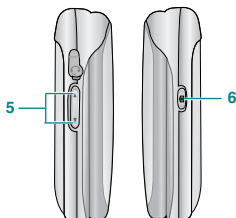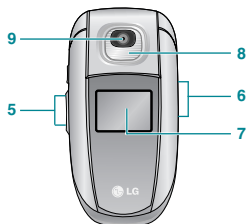

9. Kanta kamera





1. Kekunci-kekunci Pandu Arah

• Dalam Mod tunggu sedia:

-  **Secara ringkas:** Senarai Kegemaran
 -  **Secara ringkas:** Senarai Nama Hubungi
 -  **Secara ringkas:** Senarai Mesej
 -  **Secara ringkas:** Senarai Profil
- Tekan dan tahan:**
Mengaktifkan/Menyahaktifkan mod Getar

- Dalam menu: tatal ke atas & ke bawah

2. Kekunci Pengesahan

3. Kekunci Lembut

- Kekunci-kekunci ini melaksanakan fungsi yang ditunjukkan di bahagian bawah paparan.

4. Kekunci penting Jadual

- Mengaktifkan menu Jadual secara langsung.

5. Kekunci utama Muat Turun

- Menekan kekunci ini akan terus masuk ke Menu Muat Turun dalam mod Masa Tunggu.

6. Kekunci Hantar


- Dail nombor telefon dan jawab panggilan.
- **Dalam Senarai kegemaran sedia:** menunjukkan panggilan yang telah didail, diterima dan tidak dijawab.

7. Kekunci TAMAT

- Menghidupkan/mematikan (tekan dan tahan).
- Menamatkan atau menolak panggilan.

8. Kekunci Padam

Pandangan belakang

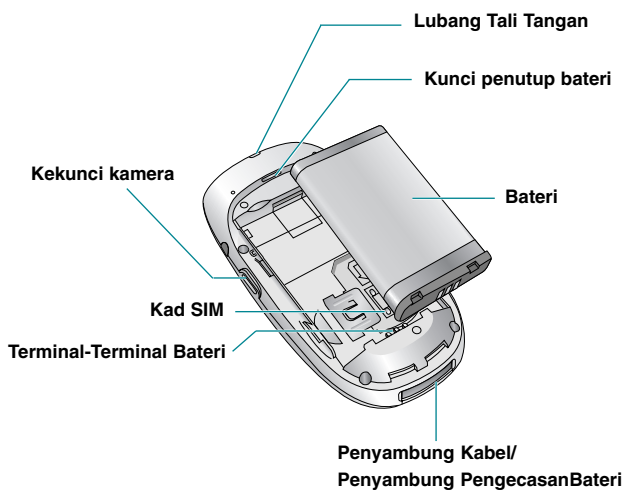

Maklumat Paparan



Bahagian ikon










Bahagian teks dan grafik

Penunjuk-penunjuk kekunci lembut









Bahagian	Perihal
Barisan pertama	Memaparkan pelbagai ikon. Lihat halaman 18.
Barisan tengah	Memaparkan mesej, arahan dan Sebarang maklumat yang anda Masukkan, seperti nombor yang Hendak didail.
Barisan akhir	Menunjukkan fungsi-fungsi yang kini Diberikan kepada kedua-dua kekunci Lembut.

Skrin memaparkan beberapa ikon. Ini diperihalkan di bawah.

Ikon Pada Skrin

Ikon/Penunjuk	Perihalan
	Memberitahu anda kekuatan isyarat rangkaian.*
	Panggilan disambungkan.
	Anda boleh menggunakan khidmat GPRS.
	Menunjukkan bahawa anda sedang menggunakan khidmat perayauan.
	Penggera telah ditetapkan dan sedang aktif.
	Memberitahu anda status bateri.
	Anda telah menerima mesej teks.
	Anda telah menerima mesej suara.
	Anda boleh melihat jadual anda.

- Nota** * Mutu perbualan boleh berubah bergantung kepada liputan rangkaian. Apabila kekuatan isyarat adalah di bawah 2 bar, anda mungkin mengalami suara yang hilang, panggilan yang digugurkan dan audio yang kurang baik. Sila ambil bar rangkaian sebagai penunjuk bagi panggilan anda. Apabila tiada bar, ini bermakna tiada liputan rangkaian: dalam hal ini, anda tidak akan dapat mengakses rangkaian bagi sebarang khidmat (panggilan, mesej dan sebagainya).

Ikon/Penunjuk	Perihalannya
	Menu getar sahaja dalam profil.
	Menu umum dalam profil.
	Menu umum dalam profil.
	Menu senyap dalam profil.
	Menu alat dengar dalam profil.
	Anda boleh mengalihkan panggilan.
	Menunjukkan bahawa telefon sedang mengakses WAP.
	Menunjukkan bahawa anda sedang menggunakan GPRS.


Preparazione del telefono

Memasang kad SIM dan bateri telefon

1. Tanggalkan penutup bateri.

Pastikan kuasa dimatikan sebelum anda mengeluarkan bateri.



Tekan selak pelepas bateri dan gelongsorkan penutup bateri ke arah bahagian bawah telefon. Dan tanggalkan penutup bateri.

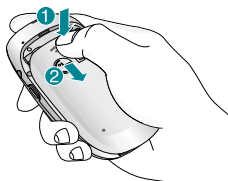

- Perhatian** Mengeluarkan bateri dari telefon semasa kuasa dihidupkan boleh menyebabkan telefon menjadi rosak.


2. Keluarkan bateri.

Pegang pinggir atas bateri dan angkat bateri dari petak bateri.

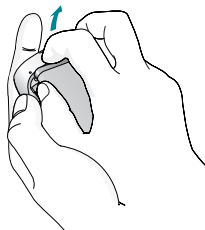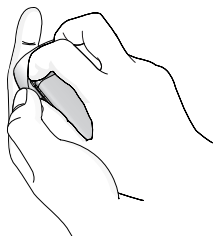


3. Pasang kad SIM.

Masukkan kad SIM ke dalam pemegang. Gelongsorkan kad SIM ke dalam pemegang kad SIM. Pastikan bahawa kad SIM dimasukkan dengan betul dan bahagian sentuhan emas pada kad menghadap ke bawah. Untuk mengeluarkan kad SIM, tekan ke bawah dengan lembut dan tarik ia ke arah yang bertentangan.

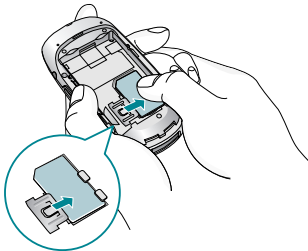


Untuk memasukkan kad SIM

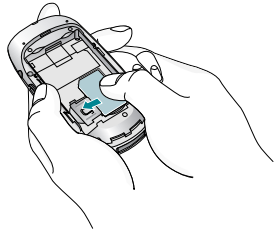


Untuk mengeluarkan kad SIM

- 1 Perhatian** Sentuhan logam kad SIM mudah rosak apabila tercalar. Beri perhatian khusus pada kad SIM semasa memegangnya. Ikut arahan yang dibekalkan bersama kad SIM.

4. Pasang bateri.

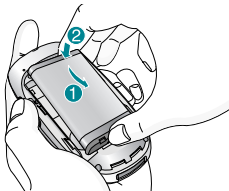

Masukkan bahagian bawah bateri dahulu ke dalam pinggir bawah petak bateri. Tolak bahagian atas bateri ke bawah sehingga masuk ke dalam ruang itu dengan berdetap.


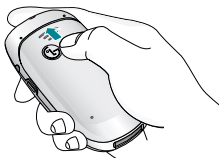


5. Pasang semula penutup bateri.

Letakkan penutup bateri di tempatnya pada telefon dan gelongsorkan ia sehingga selak berbunyi klik.

Mengecas Bateri

Untuk menyambungkan penyesuai kembara pada telefon, anda mestilah telah pun memasang bateri.

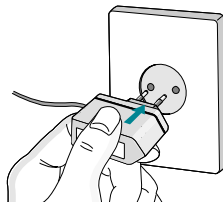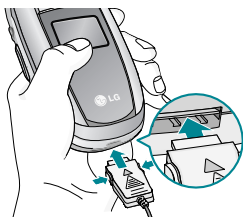

1. Pastikan bateri dicas sepenuhnya sebelum menggunakan telefon.
 2. Dengan anak panah menghadap anda seperti yang ditunjukkan di dalam gambarajah, tolak palam pada penyesuai bateri ke dalam soket pada bahagian bawah telefon sehingga ia berdetap ke dalam tempatnya.
 3. Sambungkan hujung lain penyesuai kembara pada soket wayar. Gunakan hanya pengecas yang disertakan di dalam bungkusan jualan.
 4. Palang-palang bergerak ikon bateri akan berhenti setelah pengecasan selesai.
- ⚠ Awas**
- Jangan sambungkan penyambung dengan paksa kerana ini boleh merosakkan telefon dan/atau penyesuai kembara.
 - Masukkan pengecas pek bateri secara menegak pada soket kuasa dinding.
 - Jika anda menggunakan pengecas pek bateri di luar negara anda sendiri, gunakan penyesuai palam yang dipasangkan bagi tatarajah yang betul.
 - Jangan keluarkan bateri atau kad SIM anda semasa mengecap.

- ! Amaran**
- Cabut kord kuasa dan pengecas semasa ribut petir bagi mengelakkan kejutan elektrik atau kebakaran.
 - Pastikan bahawa tiada barang yang tajam seperti gigi atau kuku binatang, bersentuhan dengan bateri. Terdapat risiko ini boleh menyebabkan kebakaran.
 - Jangan buat atau jawab panggilan semasa mengecas telefon kerana ini boleh melitar pintas telefon dan/atau menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran.





Memutuskan sambungan pengecas

Putuskan sambungan penyesuai kembara dari telefon dengan menekan butang-butang tepinya seperti yang ditunjukkan di dalam gambar rajah.





Fungsi-Fungsi Umum



Membuat Panggilan

1. Pastikan telefon anda dihidupkan.
2. Masukkan nombor telefon termasuk kod kawasan. Untuk mengedit nombor pada skrin paparan, tekan sahaja kekunci  untuk memadam angkanya satu demi satu.
 - ▶ Tekan dan tahan kekunci  untuk memadam seluruh nombor.
3. Tekan  untuk memanggil nombor.
4. Setelah selesai, tekan kekunci  .

Membuat Panggilan melalui Kekunci Hantar

1. Tekan kekunci  dan nombor telefon yang masuk, keluar dan tak dijawab yang terbaru akan dipaparkan.
2. Pilih nombor yang diinginkan dengan menggunakan kekunci pandu arah.
3. Tekan kekunci  .

Membuat Panggilan Antarabangsa

1. Tekan dan tahan kekunci  untuk awalan antarabangsa. aksara “+” boleh menggantikan kod akses antarabangsa.
2. Masukkan kod negara, kod kawasan, dan nombor telefon.
3. Tekan  .

Menamatkan Panggilan

Setelah anda selesaikan panggilan, tekan kekunci  .

Membuat Panggilan Dari senarai Hubungi




Anda boleh menyimpan nama dan nombor telefon yang sering didail di dalam kad SIM dan juga di dalam memori telefon yang disebut sebagai senarai Hubungi. Anda boleh mendail nombor dengan hanya mencari nama di dalam senarai hubungi. Untuk butiran lanjut tentang ciri Hubungi, sila rujuk kepada halaman 45.

Melaraskan Volum


Semasa panggilan, jika anda mahu melaraskan volum cuping telinga, gunakan kekunci-kekunci tepi telefon. Dalam mod melahu, anda boleh melaraskan volum kekunci menggunakan kekunci-kekunci tepi.

Menjawab Panggilan

Apabila anda menerima panggilan, telefon berdering dan ikon telefon yang berkelip muncul di skrin. Jika pemanggil boleh dikenal pasti, nombor telefon pemanggil (atau namanya jika disimpan di dalam Buku Alamat anda) dipaparkan.

1. Buka Slaid dan tekan kekunci  atau kekunci lembut kiri untuk menjawab panggilan masuk. Jika pilihan menu Sebarang Kekunci (Menu 7.4.2) telah ditetapkan ke , menekan sebarang kekunci akan menjawab panggilan kecuali kekunci  atau kekunci lembut kanan.

! Notis Untuk menolak panggilan masuk, tekan dan tahan kekunci-kekunci tepi di sisi kiri telefon.


2. Tamatkan panggilan dengan menutup telefon atau menekan kekunci .

! Notis Anda boleh menjawab panggilan semasa menggunakan Buku Alamat atau ciri-ciri mruu lain.

Mod Getar (Cepat)

Mod Getar boleh diaktifkan dengan menekan dan menahan kekunci kiri.

Kekuatan Isyarat

Jika anda berada di dalam sebuah bangunan, anda boleh mendapatkan penerimaan yang lebih baik berdekatan dengan tingkap. Anda boleh melihat kekuatan isyarat anda melalui penunjuk isyarat () di skrin paparan telefon anda.

Memasukkan Teks

Anda boleh memasukkan aksara-aksara angka abjad dengan menggunakan pad kekunci telefon. Misalnya, menyimpan nama di dalam Buku Alamat, menulis mesej, membuat acara berjadual di dalam kalendar semuanya memerlukan pemasukan teks.

Kaedah-kaedah input teks yang berikut terdapat di dalam telefon ini.

- ❗ **Perhatian** Sesetengah medan mungkin hanya membenarkan satu mod input teks (misalnya nombor telefon di dalam medan-medan buku alamat).


Mod T9

Mod ini membolehkan anda memasukkan perkataan dengan hanya satu tekanan kekunci bagi setiap huruf. Setiap kekunci pada pad kekunci mempunyai lebih daripada satu huruf. Mod T9 secara automatik membandingkan tekanan-tekanan kekunci anda dengan kamus bahasa dalaman bagi menentukan perkataan yang betul, dan dengan itu memerlukan jauh lebih sedikit tekanan kekunci daripada mod ABC tradisional.

Mod ABC

Mod ini membolehkan anda memasukkan huruf-huruf dengan menekan kekunci yang dilabel dengan huruf yang dikehendaki sekali, dua kali, tiga kali atau empat kali sehingga huruf yang dikehendaki dipaparkan.


Mod 123 (Mod Nombor)

Taipkan nombor menggunakan satu tekanan kekunci bagi satu nombor. Untuk menukar mod 123 di dalam medan masukan teks, tekan kekunci  sehingga mod 123 dipaparkan.

Mod Simbol


Mod ini membolehkan anda memasukkan aksara-aksara khas.



Menukar Mod Input Teks

1. Apabila anda di dalam medan yang membolehkan aksara-aksara dimasukkan, anda akan melihat penunjuk mod input teks di sudut kanan atas paparan.
2. Jika anda mahu menukar mod, tekan  Mod-mod yang terdapat ditukar.

Menggunakan Mod T9

Mod masukan teks ramal T9 membolehkan anda memasukkan perkataan dengan mudah dengan bilangan tekanan kekunci yang minimum. Apabila anda menekan setiap kekunci, telefon mula memaparkan aksara-aksara yang ia kira anda sedang menaip berdasarkan kamus terbina dalam. Sedang huruf-huruf baru ditambahkan, perkataan berubah bagi menggambarkan calon yang paling sesuai dari kamus.

! Notis Anda boleh memilih bahasa T9 yang lain dari pilihan menu atau tekan dan tahan kekunci . Tetapan lalai pada telefon ialah mod T9 tidak berfungsi.



1. Apabila anda dalam mod input teks ramal T9, mula masukkan satu perkataan dengan menekan kekunci-kekunci  hingga  Tekan satu kekunci bagi setiap huruf.
 - ▶ Perkataan bertukar sedang huruf-huruf ditaipkan – jangan hiraukan apa yang ada di skrin sehingga perkataan ditaip sepenuhnya.



Fungsi-Fungsi Umum


- ▶ Jika perkataan masih tidak betul setelah selesai menaip, tekan kekunci pandu arah bawah sekali atau lebih banyak kali untuk mengitar keseluruhan pilihan-pilihan perkataan lain.

Contoh: Tekan     untuk menaip **Good**.

Tekan     [kekunci pandu arah bawah] untuk menaip **Home**.




- ▶ Jika perkataan yang diinginkan tiada di dalam senarai pilihan perkataan, tambahkan ia dengan menggunakan mod ABC.
2. Masukkan seluruh perkataan sebelum mengedit atau memadam sebarang tekanan kekunci.
 3. Lengkapkan setiap kata dengan satu ruang dengan menekan kekunci  atau kekunci .

Untuk memadam huruf, tekan . Tekan dan tahan  untuk memadam huruf secara berterusan.











- ! **Notis** Untuk keluar dari mod input teks tanpa menyimpan input anda, tekan . Telefon kembali ke skrin melahu.

Menggunakan Mod ABC

Gunakan kekunci-kekunci  hingga  untuk memasukkan teks anda.

1. Tekan kekunci yang dilabel dengan huruf yang dikehendaki:
 - ▶ Sekali untuk huruf pertama.
 - ▶ Dua kali untuk huruf kedua.
 - ▶ Dan seterusnya.
2. Untuk memasukkan ruang, tekan kekunci  sekali. Untuk memadam huruf-huruf, tekan kekunci . Tekan dan tahan kekunci  untuk memadam huruf-huruf secara berterusan.

- ! Notis** Rujuk kepada jadual di bawah untuk maklumat lanjut tentang aksara-aksara yang terdapat menggunakan kekunci-kekunci.

Kekunci	Aksara-aksara dalam Paparan Susunan	
	Huruf Besar	Huruf Kecil
	. , / ? ! - : ' " 1	. , / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä Å Á Â Ã Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å á â ã ä å æ ç
	D E F 3 Ě Ě Ě Ě	d e f 3 ě ě ě ě
	G H I 4 Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ğ	g h i 4 ĩ ĩ ĩ ĩ ğ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ñ Ø Ò Ó Ô Õ Ö	m n o 6 ñ ñ ø ò ó ô õ ö
	P Q R S 7 ß Ş	p q r s 7 ß ş
	T U V 8 Ü Û Ú Û	t u v 8 ü ù ú û
	W X Y Z 9	w x y z 9
	[ruang] 0	[ruang] 0


Menggunakan Mod 123 (Nombor)

Mod 123 membolehkan anda memasukkan nombor di dalam mesej teks (nombor telefon, misalnya).



Tekan kekunci-kekunci yang sepadan dengan angka-angka yang dikehendaki sebelum menukar balik secara manual kepada mod masukan teks yang sesuai.

Menggunakan Mod Simbol


Mod Simbol membolehkan anda memasukkan pelbagai simbol atau aksara khas.

Untuk memasukkan simbol, tekan kekunci . Gunakan kekunci-kekunci pandu arah untuk memilih simbol yang diinginkan dan tekan kekunci [OK].

Memilih Fungsi dan Pilihan

Telefon anda menawarkan satu set fungsi yang membolehkan anda menyusun telefon ini. Fungsi-fungsi ini disusun dalam menu-menu dan submenu-submenu, yang diakses melalui kedua-dua kekunci lembut yang ditandakan dengan  dan . Setiap menu dan submenu membolehkan anda melihat dan mengubah tetapan-tetapan sesuatu fungsi.

Peranan kekunci-kekunci lembut berubah-ubah mengikut konteks semasa; label pada baris bawah paparan di atas setiap kekunci menunjukkan peranan semasanya.

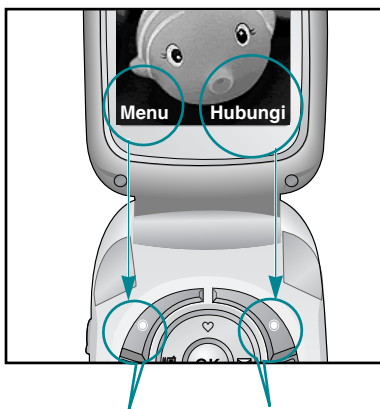

Tekan kekunci lembut kiri untuk mengakses Menu yang tersedia.

Tekan kekunci lembut kiri untuk mengakses Hubungi yang tersedia.

Menu Dalam Panggilan

Telefon anda menyediakan beberapa fungsi kawalan yang boleh anda gunakan semasa panggilan. Untuk mengakses fungsi-fungsi ini semasa panggilan, tekan kekunci lembut kiri [**Pilihan**].


Semasa panggilan

Dengan menekan kekunci menu semasa panggilan, anda boleh mengakses menu berikut:


Membuat Panggilan Kedua (Bergantung kepada Rangkaian)

Anda boleh mendapatkan nombor yang ingin anda dial dari Buku Alamat untuk membuat panggilan kedua. Tekan Kekunci lembut kanan kemudian pilih Hubungi.


Bertukar-tukar Antara Dua Panggilan

Untuk bertukar-tukar antara dua panggilan, tekan kekunci  atau kekunci lembut kiri, dan kemudian pilih **Tukar**.


Menjawab Panggilan Masuk


Untuk menjawab panggilan masuk apabila telefon berdering, tekan sahaja kekunci  [Hantar].

Telefon juga boleh memberitahu anda tentang panggilan yang masuk ketika anda sedang dalam panggilan lain. Satu nada berbunyi di dalam cuping telinga, dan paparan akan menunjukkan bahawa panggilan kedua sedang menunggu. Ciri ini, yang dipanggil Panggilan Menunggu, hanya boleh didapati jika rangkaian anda menyokongnya. Untuk butiran tentang bagaimana mengaktifkan dan menyahaktifkan ia lihat Panggilan menunggu (Menu 7-4-4).

Jika Panggilan Menunggu, anda boleh menahan panggilan pertama dan menjawab panggilan kedua, dengan menekan .

Menolak Panggilan Masuk

Anda boleh menolak panggilan masuk tanpa menjawabnya dengan hanya menekan kekunci .

Semasa panggilan, anda boleh menolak panggilan masuk dengan menekan .

Membisukan Mikrofon

Anda boleh membisukan mikrofon semasa panggilan dengan menekan kekunci [Pilihan] kemudian memilih **Bisu**. Telefon ini boleh disuarakan dengan menekan [Suarkan].

Apabila telefon dibisukan, pemanggil tidak dapat mendengar suara anda, tetapi anda masih boleh mendengar suaranya.

Nada DTMF semasa memanggil



Untuk memasang nada DTMF semasa memanggil (misalnya untuk menggunakan telefon dengan papan suis automatik) tekan kekunci [Pilihan] diikuti oleh Hantar DTMF – Pasang DTMF. Pilih Padam DTMF untuk membatalkan nada DTMF. Nada DTMF biasanya dipasang.

Panggilan Persidangan

Servis persidangan memberikan anda keupayaan mengadakan perbualan serentak dengan lebih daripada seorang pemanggil, jika pembekal servis rangkaian anda menyokong ciri ini. Panggilan persidangan hanya boleh disediakan apabila anda mempunyai satu panggilan aktif dan satu panggilan yang ditahan, dengan kedua-dua panggilan telah dijawab. Setelah panggilan persidangan disediakan, panggilan-panggilan boleh ditambahkan, diputuskan atau dipisahkan (iaitu, dikeluarkan daripada panggilan persidangan tetapi masih tersambung kepada anda) oleh orang yang menyediakan panggilan persidangan itu. Pilihan-pilihan ini semuanya terdapat dari menu Dalam Panggilan. Bilangan maksimum pemanggil dalam panggilan persidangan ialah lima.

Setelah dimulakan, andalah yang mengawal panggilan persidangan tersebut, dan hanya anda yang boleh menambah panggilan kepada panggilan persidangan itu.

Membuat Panggilan Kedua

Anda boleh membuat panggilan kedua semasa sedang melayani panggilan. Masukkan nombor kedua dan tekan . Apabila panggilan kedua disambungkan, panggilan pertama secara automatik ditahan. Anda boleh bertukar-tukar antara panggilan-panggilan, dengan menekan kekunci .

Menyediakan Panggilan Persidangan

Untuk menyediakan panggilan persidangan, tahan satu panggilan dan semasa panggilan yang aktif sedang berlangsung, tekan kekunci lembut kiri dan kemudian pilih menu Sertai Bagi Panggilan persidangan.

Aktifkan Panggilan Persidangan yang Ditahan

Secara berselang seli tekan kekunci lembut kiri [Pilihan] dan pilih Persidangan/Tahan semua panggilan. Pengguna-pengguna lain yang ditahan akan kekal disambungkan. Untuk kembali kepada mod panggilan persidangan, tekan kekunci lembut kiri [Pilihan] diikuti oleh Panggilan persidangan.


Menambah Panggilan kepada Panggilan Persidangan

Untuk menambah panggilan kepada panggilan persidangan yang sudah ada, tekan kekunci lembut kiri, dan kemudian pilih menu Sertai bagi Panggilan Persidangan.

Panggilan Persendirian dalam Panggilan Persidangan

Untuk mengadakan panggilan persendirian dengan seorang pemanggil dari panggilan persidangan, paparkan nombor pemanggil yang ingin anda ajak berbual di skrin, kemudian tekan kekunci lembut kiri. Pilih menu Persendirian bagi Panggilan Persidangan untuk menahan semua pemanggil lain.

Menamatkan Panggilan Persidangan

Pemanggil yang sedang dipaparkan dari panggilan persidangan boleh diputuskan sambungannya dengan menekan kekunci  .

Pokok Menu



1 Profil Audio

- 1 Getar Sahaja
- 2 Senyap
- 3 Umum
- 4 Kuat
- 5 Alat Dengar



2 Daftar Panggilan

- 1 Panggilan Tidak Dijawab
- 2 Panggilan Diterima
- 3 Panggilan Dail
- 4 Padam Panggilan Terkini
- 5 Caj Panggilan
- 6 Maklumat GPRS



3 Alatan

- 1 Kalkulator
- 2 Pengubah Unit
- 3 Waktu Dunia
- 4 Alat Rakaman Suara
- 5 Status Memori



4 Penyelenggara

- 1 Hubungi
- 2 Jadual
- 3 Memo



5 Mesej

- 1 Tulis Mesej Pendek
- 2 Tulis Mesej Multimedia
- 3 Peti Masuk
- 4 Peti Keluar
- 5 Draf masukan
- 6 Dengar Mel Suara
- 7 Maklumat Servis
- 8 Templat
- 9 Aturan

Pokok Menu



6 Kamera

- 1 Ambil Gambar
- 2 Ambil Dalam Mod
- 3 Ambil terus-menerus
- 4 Album
- 5 Aturan



8 Servis

- 1 Internet
- 2 SIM Servis



7 Tetapan

- 1 Jam Loceng
- 2 Tarikh & Masa
- 3 Tetapan Telefon
- 4 Tetapan Panggilan
- 5 Tetapan Sekuriti
- 6 Tetapan Rangkaian
- 7 Tetap Semula Aturan
- 8 Latar GPRS



9 Muat turun

- 1 Permainan & lagi
- 2 Gambar
- 3 Bunyian




Profil Audio

Menu 1

Dalam Profil, anda boleh melaras dan menyusun nada-nada telefon bagi acara, persekitaran, atau kumpulan pemanggil yang berlainan. Terdapat enam profil pratetap: **Getar Sahaja**, **Senyap**, **Umum**, **Kuat**, dan **Alat dengar**. Setiap profil boleh diperibadikan. Tekan kekunci lembut kiri [**Menu**] dan pilih **Profil** menggunakan kekunci-kekunci pandu arah atas/bawah.

Aktif

Menu 1.x.1

1. Satu senarai profil dipaparkan.
2. Di dalam senarai Profil, tatal ke profil yang anda mahu aktifkan dan tekan kekunci lembut kiri  [Pilih] atau kekunci OK.
3. Kemudian, pilih **Aktifkan**.

Peribadikan

Menu 1.x.2

Tatal ke profil yang diingini di dalam senarai Profil. Selepas menekan kekunci lembut kiri atau kekunci OK, pilih **Peribadikan**. Pilihan tetapan profil dibuka. Tetapkan pilihan seperti yang diperlukan.


- ▶ **Jenis Isyarat Panggilan Masuk:** Tetapkan jenis isyarat bagi panggilan masuk.
- ▶ **Nada Deringan:** Pilih nada deringan yang diingini dari senarai.
- ▶ **Volum Deringan:** Tetapkan volum nada deringan.
- ▶ **Jenis Isyarat Mesej:** Tetapkan jenis isyarat bagi mesej.
- ▶ **Nada Mesej:** Pilih nada isyarat bagi mesej.
- ▶ **Nada Pad Kekunci:** Pilih nada pad kekunci yang diingini.
- ▶ **Volume Pad Kekunci:** Tetapkan volum nada pad kekunci.
- ▶ **Nada Flip:** Membolehkan anda menetapkan nada flip bagi menyesuaikan dengan persekitaran.
- ▶ **Kesan Kelamtangan Bunyi:** Tetapkan volum bunyi kesan.
- ▶ **Kelantangan Kuasa Pasang/padam:** Tetapkan volum nada deringan apabila menghidupkan/mematikan telefon.

- ▶ **Jawapan Automatik:** Fungsi ini akan diaktifkan hanya apabila telefon anda disambungkan pada alat dengar atau kit bebas tangan.
 - **Padam:** Telefon tidak akan menjawab secara automatik.
 - **Selepas 5 Saat:** Selepas 5 saat, telefon akan menjawab secara automatik.
 - **Selepas 10 Saat:** Selepas 10 saat, telefon akan menjawab secara automatik.

Namakan Semula

Menu 1.x.3

Anda boleh menamakan semula profil dan memberikan sebarang nama yang anda mahu.

- ❗ **Perhatian** Profil-profil **Getar sahaja**, **Senyap** dan **Alat dengar** tidak boleh dinamakan semula.
1. Untuk menukar nama profil, tatal ke profil itu di dalam senarai profil dan selepas menekan kekunci lembut kiri atau kekunci OK, pilih Namakan **Semula**.
 2. Masukkan nama yang diinginkan dan tekan kekunci OK atau kekunci lembut kiri  [OK].

Daftar Panggilan

Menu 2

Anda boleh memeriksa rekod panggilan-panggilan yang tidak dijawab, yang diterima, dan yang sudah didail hanya jika rangkaian menyokong Pengenalan Talian Panggilan (CLI) di dalam kawasan servis.

Nombor dan nama (jika terdapat) dipaparkan bersama-sama dengan tarikh dan masa panggilan dibuat. Anda juga boleh melihat masa panggilan.

Panggilan Tidak Dijawab

Menu 2.1

Pilihan ini membolehkan anda melihat 10 panggilan terakhir yang tidak dijawab. Anda juga boleh:

- Lihat nombor jika terdapat dan memanggilnya, atau menyimpannya di dalam Buku Alamat
- Masukkan nama baru bagi nombor dan simpan kedua-duanya di dalam Buku Alamat
- Hantar mesej melalui nombor ini
- Padam panggilan dari senarai

Panggilan Diterima

Menu 2.2

Pilihan ini membolehkan anda melihat 10 panggilan masuk terakhir. Anda juga boleh:

- Lihat nombor jika terdapat dan memanggilnya, atau menyimpannya di dalam Buku Alamat
- Masukkan nama baru bagi nombor dan simpan kedua-duanya di dalam Buku Alamat
- Hantar mesej melalui nombor ini
- Padam panggilan dari senarai

Panggilan Dail

Menu 2.3

Pilihan ini membolehkan anda melihat 20 panggilan keluar terakhir (yang dipanggil atau cuba dipanggil).

Anda juga boleh:

- Lihat nombor jika terdapat dan memanggilnya atau menyimpannya di dalam Buku Alamat
- Masukkan nama baru bagi nombor dan simpan kedua-duanya di dalam Buku Alamat
- Hantar mesej melalui nombor ini
- Padam panggilan dari senarai

Padam Panggilan Terkini

Menu 2.4

Membolehkan anda memadam senarai-senarai **Panggilan tidak dijawab** dan **Panggilan diterima**. Anda boleh memadam senarai **Nombor dail** dan **Semua senarai** pada satu masa.

Caj Panggilan


Menu 2.5

Tempoh Panggilan

Menu 2.5.1

Membolehkan anda melihat tempoh panggilan masuk dan panggilan keluar anda. Anda juga boleh menetapkan semula masa panggilan. Pemasa-pemasa berikut terdapat:

- ▶ **Panggilan Terakhir:** Tempoh panggilan terakhir.
- ▶ **Semua Panggilan:** Jumlah tempoh semua panggilan yang dibuat dan panggilan masuk sejak pemasa kali terakhir ditetapkan semula.
- ▶ **Panggilan Diterima:** Tempoh panggilan masuk.
- ▶ **Panggilan Dail:** Tempoh panggilan keluar.

- ▶ **Tetapkan Semua Semula:** Membolehkan anda memadam tempoh semua panggilan dengan menekan kekunci lembut kiri  [Ya].

Kos Panggilan

Menu 2.5.2

Membolehkan anda memeriksa kos panggilan terakhir anda, semua panggilan, bakinya dan menetapkan semula kos. Untuk menetapkan semula kos, anda perlukan kod PIN2.

Aturan

Menu 2.5.3

(Bergantung kepada SIM)

- ▶ **Tetapkan Tarif:** Anda boleh menetapkan jenis mata wang dan harga unit. Hubungi pembekal khidmat anda untuk mendapatkan harga unit mengecaj. Untuk memilih mata wang atau unit dalam menu ini, anda memerlukan kod PIN2.
- ▶ **Tetapkan Kredit:** Khidmat rangkaian ini membolehkan anda mengehadikan kos panggilan anda melalui unit mengecaj terpilih. Jika anda memilih **Baca**, bilangan unit yang tinggal ditunjukkan. Jika anda memilih **Tukar**, anda boleh menukar had caj anda.
- ▶ **Paparan Automatik:** Khidmat rangkaian ini membolehkan anda melihat secara automatik kos panggilan akhir anda. Jika ditetapkan ke **Aktif**, anda boleh melihat kos terakhir apabila panggilan dilepaskan.

Maklumat GPRS

Menu 2.6

Anda boleh memeriksa jumlah data yang dipindahkan melalui rangkaian menerusi GPRS. Tambahan pula, anda boleh melihat berapa banyak masa yang anda punyai dalam talian.

Tempoh Panggilan

Menu 2.6.1

Anda boleh memeriksa tempoh **Panggilan Terakhir** dan **Semua Panggilan**. Anda juga boleh menetapkan semula pemasa panggilan.

Volum Data




Menu 2.6.2



Anda boleh memeriksa **Dihantar**, **Diterima** atau **Semua** jumlah data dan **Tetapkan Semua Semula**.

Kalkulator

Menu 3.1

Ini mengandungi fungsi-fungsi biasa seperti $+$, $-$, \times , \div : **Tambah**, **Tolak**, **Darab**, dan **Bahagi**.







1. Masukkan nombor dengan menekan kekunci angka.
2. Gunakan kekunci pandu arah untuk memilih tanda bagi pengiraan.
3. Kemudian masukkan nombor.
4. Tekan  [Hasil] untuk melihat hasilnya.
5. Tekany  [Tetap semula] untuk memasukkan nombor bagi mengulangi prosedur di atas.
6. Untuk menamatkan **Kalkulator**, tekan  [Balik].

! **Perhatian** Gunakan kekunci untuk memadam sebarang nombor atau tanda. Jika anda menekan kekunci , anda boleh memasukkan nombor negatif. Selain itu, dengan menekan kekunci , anda boleh memasukkan nombor perpuluhan.

Pengubah Unit

Menu 3.2



Ini menukar sebarang ukuran kepada unit yang anda mahu. Terdapat 4 jenis yang boleh ditukarkan kepada unit. **Kepanjanga**, **Kawasan**, **Keberatan**, dan **Volum**.

1. Anda boleh memilih satu daripada empat jenis unit dengan menekan kekunci  [Unit].
2. Pilih nilai piawai dengan menggunakan  , .
3. Pilih unit yang ingin anda tukar dengan menekan  dan .
4. Anda boleh memeriksa nilai yang ditukar bagi unit yang anda mahu. Anda juga boleh memasukkan nombor perpuluhan dengan menekan .

Waktu Dunia

Menu 3.3

Anda boleh melihat jam-jam bandar utama di dunia.

1. Pilih bandar yang di dalam zon masa dengan menekan kekunci .
2. Anda boleh menetapkan masa semasa kepada masa bandar yang anda pilih dengan menekan  [Tetapkan].

Alat Rakaman Suara



Menu 3.4

Ciri memo suara membolehkan anda merakamkan sehingga 10 mesej suara dan setiap memo boleh sepanjang 20 saat.

Rekod

Menu 3.4.1

Anda boleh merakamkan memo suara di dalam menu Perakam suara.

1. Setelah rakaman dimulakan, mesej Merakam dan masa yang tinggal dipaparkan.
2. Jika anda mahu menyelesaikan rakaman, tekan  [Simpan].
3. Masukkan tajuk Memo suara, tekan  [OK].

Lihat Senarai

Menu 3.4.2

Telefon menunjukkan senarai memo suara. Anda boleh **Main semula** dan **padam** memo suara yang dirakamkan.


Status Memori

Menu 3.5

Anda boleh memeriksa ruang bebas dan penggunaan memori bagi setiap tempat simpanan, memori SIM. Anda boleh pergi ke setiap menu tempat simpanan.

Hubungi


Menu 4.1


- ! Nota** Dalam mod tunggu sedia, tekan kekunci lembut kanan [Hubungi] untuk mengakses secara langsung. 

Cari


Menu 4.1.1

(Memanggil terus dari Buku Telefon)

1. Pilih **Cari** dengan menekan kekunci lembut kiri  [Pilih] atau [OK].

2. Masukkan nama yang anda cari atau pilih kekunci lembut kiri  [Senarai] untuk melihat semua senarai buku telefon.

- ! Nota** Pencarian segera terdapat dengan memasukkan huruf awal nama atau nombor yang ingin anda cari.

3. Jika anda mahu mengedit, memadam, menyalin sesuatu entri, atau menambah suara pada satu entri, pilih  [Pilihan]. Menu berikut akan dipaparkan.









- ▶ **Ubah:** Anda boleh mengedit nama, nombor, kumpulan, aksara dan gambar menggunakan kekunci pandu arah.
- ▶ **Tulis Mesej Pendek/ Tulis Mesej Multimedia:** Setelah anda temui nombor yang anda mahu, anda boleh menghantar mesej teks/multimedia ke nombor yang terpilih itu.
- ▶ **Salin:** Anda boleh menyalin entri dari SIM ke telefon atau dari telefon ke SIM.
- ▶ **Nombor Utama:** Anda boleh memilih satu daripada bimbit, rumah, pejabat, yang sering anda gunakan. Selepas anda menetapkan ini, nombor utama akan dipaparkan dahulu, apabila anda mencari.
- ▶ **Padam:** Anda boleh memadam sesuatu entri.

Tambah Baru

Menu 4.1.2

Anda boleh menambah entri buku telefon menggunakan fungsi ini.

Muatan Ingatan telefon ialah 200 entri. Muatan ingatan kad SIM bergantung kepada pembekal khidmat selular. Anda juga boleh menyimpan 20 aksara bagi nama di dalam ingatan Telefon, dan menyimpan aksara-aksara di dalam kad SIM. Bilangan aksara adalah ciri yang bergantung kepada SIM.

1. Pilih **Tambah Baru** dengan menekan kekunci lembut kiri  [Pilih] atau [OK].
2. Pilih ingatan yang ingin anda simpan: **SIM** atau **Telefon**. Jika ditetap ke Telefon, anda perlu memilih nombor mana yang anda mahu sebagai Nombor utama.
 - a. Tekan  [OK] untuk memasukkan nama.
 - b. Tekan  [OK], kemudian anda boleh memasukkan nombor.
 - c. Tekan  [OK].
 - d. Anda boleh menetapkan kumpulan bagi entri dengan menekan  :
 - e. Anda boleh menetapkan aksara bagi entri dengan menekan , , .

Kumpulan Pemanggil

Menu 4.1.3



Anda boleh menyenaraikan sehingga 20 anggota bagi setiap kumpulan. Terdapat 7 kumpulan yang boleh anda buat senarai.



- ▶ **Senarai Ahli-ahli:** Menunjukkan anggota kumpulan yang telah anda pilih.
- ▶ **Nada Deringan Kumpulan:** Membolehkan anda menentukan nada dering bagi panggilan anggota kumpulan.
- ▶ **Ikon Kumpulan:** Membolehkan anda memilih ikon bergantung kepada Kumpulan.
- ▶ **Tambah Ahli:** Anda boleh menambah anggota kumpulan. Setiap kumpulan tidak harus mempunyai lebih daripada 20 anggota.

- ▶ **Padam Ahli-ahli:** Anda boleh membuang anggota dari senarai Anggota kumpulan. Tetapi nama dan nombornya tetap kekal di dalam buku telefon.
- ▶ **Namakan Semula:** Anda boleh menukar nama kumpulan.

Dail Cepat



Menu 4.1.4

Anda boleh memberi sebarang kekunci,  hingga , satu entri Senarai nama. Anda boleh memanggil secara langsung dengan menekan kekunci ini.


1. Buka buku telefon dahulu dengan menekan  [Kontak] dalam mod tunggu sedia.
2. Tatal ke to **Dail Cepat**, kemudian tekan  [Pilih].
3. Jika anda mahu menambah Dail cepat, pilih **<Kosong>**. Kemudian, anda boleh mencari nama di dalam buku telefon.
4. Pilih nama yang diperuntukkan kepada dail cepat, dan pilih **Tukar** atau **Padam** untuk mengedit nama itu.

Aturan

Menu 4.1.5


1. Tekan  [Kontak] dalam mod tunggu sedia.
2. Tatal ke to **Tetapan**, kemudian tekan  [Pilih].

▶ Tetap Memori

Tatal ke to **Tetap Memori**, kemudian tekan  [Pilih].

- Jika anda memilih **Berbagai**, apabila menambah entri, telefon akan bertanya di mana untuk menyimpannya.
- Jika anda memilih **SIM** atau **Telefon**, telefon akan menyimpan entri di dalam SIM atau telefon.

▶ Cari Dengan

Tatal ke to **Cari Dengan**, kemudian tekan  [Pilih].

- Jika anda memilih **Berbagai**, telefon akan bertanya bagaimana untuk mencari.

- Jika anda memilih **Nama** atau **Nombor**, telefon akan mencari melalui Nama atau Nombor.

► Lihat Pilihan



Tatal untuk menyerlahkan **Lihat Pilihan**, kemudian tekan  [Pilih].

- **Nama Sahaja:** Tetapkan senarai buku telefon dengan memaparkan nama sahaja.
- **Dengan Gambar:** Tetapkan senarai buku telefon dengan maklumat tentang aksara dan gambar.
- **Nama & nombor:** Tetapkan senarai buku telefon dengan memaparkan nama dan nombor.

Salin Semua

Menu 4.1.6





Anda boleh menyalin/memindahkan entri-entri dari ingatan kad SIM ke ingatan Telefon dan sebaliknya.

1. Buka Buku telefon dahulu dengan menekan  [Kontak] dalam mod tunggu sedia.
2. Tatal untuk **Salin Semua**, kemudian tekan  [Pilih] untuk memasuki menu ini.
 - **SIM ke telefon:** Anda boleh menyalin entri dari Kad SIM ke ingatan Telefon.
 - **Telefon Ke SIM:** Anda boleh menyalin entri dari ingatan Telefon ke Kad SIM.
3. Anda dapat melihat sub-submenu yang berikut:
 - **Simpan Asal:** Apabila menyalin, Nombor Dail Asal disimpan.
 - **Padam Yang Asal:** Apabila menyalin, Nombor Dail Asal akan dipadam.

Padamkan Semua

Menu 4.1.7

Anda boleh memadam semua entri di dalam SIM dan Telefon. Fungsi ini memerlukan Kod keselamatan kecuali suara.






1. Tekan  [Kontak] dalam mod tunggu sedia dan pilih **Padamkan Semua**, tekan  [Pilih].
2. Kemudian pilih ingatan untuk dipadam.
3. Masukkan kod keselamatan dan tekan  [OK] atau  [Balik].

Informasi

Menu 4.1.8




► Nombor Dail Servis

Gunakan fungsi ini untuk mengakses satu senarai khusus khidmat-khidmat yang disediakan oleh operator rangkaian anda (jika disokong oleh kad SIM).

1. Buka buku telefon dahulu dengan menekan  [Kontak] dalam mod tunggu sedia dan pilih **Informasi**.
2. Tatal ke to **Nombor Dail Servis**, kemudian tekan  [Pilih] untuk memasukkan.
3. Nama khidmat-khidmat yang terdapat akan ditunjukkan.
4. Gunakan  dan  untuk memilih khidmat. Tekan  [Hantar].

► Status Memori

Ciri ini membolehkan anda melihat berapa banyak ruang bebas dan yang digunakan di dalam buku telefon anda.

1. Buka buku telefon dahulu dengan menekan  [Kontak] dalam mod tunggu sedia. Pilih **Informasi** dengan menekan  [Pilih].
2. Tatal ke **Status ingatan**, kemudian tekan  [OK].

► Nombor Sendiri (Bergantung kepada SIM)

Anda boleh menyimpan dan memeriksa nombor anda sendiri di dalam kad SIM.

Jadual

Menu 4.2

Apabila anda memasukkan menu ini Kalendar akan dipaparkan. Di bahagian atas skrin terdapat bahagian-bahagian bagi tarikh. Apabila anda menukar tarikh, kalendar akan dikemaskinikan menurut tarikh itu. Dan kursor empat segi akan digunakan untuk mencari lokasi hari tertentu. Jika anda melihat bar bawah pada kalendar, ini bermakna terdapat jadual atau memo bagi hari itu. Fungsi ini membantu mengingatkan anda tentang jadual dan memo anda. Telefon akan membunyikan nada penggeraan jika anda menetapnya untuk nota itu.

Untuk menukar hari, bulan dan tahun.

Kekunci	Perihal	Kekunci	Perihal
	Tahunan		Mingguan
	Bulanan		Harian

Dalam mod jadual, tekan kekunci lembut kiri [Pilihan] seperti berikut:

Tambah Baru



Menu 4.2.1



Membolehkan anda menambah jadual dan memo baru bagi hari yang dipilih. Anda boleh menyimpan sehingga 20 nota.

Masukkan perkara dan kemudian tekan kekunci lembut kiri [OK]. Anda memasukkan maklumat yang sesuai di dalam bahagian berikut; **Masa**, **Ulang** dan **Penggera**.

Lihat




Menu 4.2.2

Lihat semua jadual dan memo bagi hari yang dipilih. Gunakan ,  untuk menyemak imbas senarai-senarai nota. Jika anda menetapkan penggera bagi nota, ikon penggera dipaparkan.

Jika anda mahu melihat nota ini secara terperinci, tekan kekunci lembut kiri  [Pilih]. Tekan kekunci lembut kiri  [Pilihan] untuk memadam, mengedit nota yang anda pilih.

Lihat Semua

Menu 4.2.3

Menunjukkan nota-nota yang ditetapkan bagi semua hari. Gunakan ,  untuk menyemak imbas senarai-senarai nota. Jika anda mahu melihat nota ini secara terperinci, tekan kekunci lembut kiri  [Pilih].

Padam Yang Lalu

Menu 4.2.4

Anda boleh memadam jadual yang lama yang telah diberitahu kepada anda.




Padamkan Semua


Menu 4.2.5

Anda boleh memadam semua nota.

Memo

Menu 4.3

1. Pilih Memo dengan menekan kekunci lembut kiri  [Pilih].
2. Jika ia kosong, Tambah baru dengan menekan kekunci lembut kiri  [Tambah].
3. Masukkan memo dan kemudian tekan kekunci lembut kiri  [Ok].



! Perhatian Jika anda mahu menukar mod input teks, tekan  mengikut susunan.

Menu ini termasuk fungsi-fungsi yang berkaitan dengan SMS (Khidmat Mesej Ringkas), MMS (Khidmat Mesej Multimedia), mel suara, serta mesej khidmat rangkaian.

Tulis Mesej Pendek

Menu 5.1


Anda boleh menulis dan mengedit mesej teks, memeriksa bilangan halaman mesej.

1. Masukkan menu **Mesej** dengan menekan  [Pilih].
2. Jika anda mahu menulis mesej baru, pilih **Tulis Mesej Pendek**.
3. Untuk membuat masukan teks lebih mudah, gunakan T9.
4. Tekan [Selit] untuk melampirkan yang berikut.
5. Jika anda mahu menetapkan pilihan bagi teks anda, atau untuk menyelesaikan tulisan anda, tekan  [Pilihan].

Nota Telefon yang menyokong EMS release 5 terapat untuk menghantar gambar berwarna, bunyi, gaya teks, dan sebagainya. Pihak yang lain mungkin tidak dapat menerima gambar, bunyi atau gaya teks yang adan hantar dengan sempurna jika telefonnya tidak menyokong pilihan-pilihan tersebut.

Pilihan

► **Hantar:** Menghantar mesej teks.

1. Masukkan nombor penerima.
2. Tekan kekunci untuk menambah lebih banyak penerima.
3. Anda boleh menambah nombor telefon di dalam buku alamat.
4. Tekan  selepas memasukkan nombor.

Semua mesej akan disimpan secara automatik di dalam folder peti keluar, walaupun selepas penghantaran gagal.

► **Simpan:** Menyimpan mesej di dalam Draf masukan.


► **Warna:** Anda boleh memilih **Warna** latar depan dan latar belakang.

- ▶ **Susunan:** Anda boleh membuat kandungan mesej sejajar **Kiri, Pusat** atau **Kanan**.
- ▶ **Tambah Kamus T9:** Anda boleh manambah perkataan anda sendiri. Menu ini boleh ditunjukkan hanya apabila mod edit adalah **Ramal (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.
- ▶ **Bahasa T9:** Pilih mod masukan T9.
- ▶ **Keluar:** Jika anda menekan **Keluar** semasa menulis mesej, anda boleh menamatkan penulisan mesej dan kembali ke menu Mesej. Mesej yang telah anda tulis tidak disimpan.

Masukkan

- ▶ **Simbol:** Anda boleh menambah aksara-aksara khas.
- ▶ **Gambar:** Anda boleh memasukkan gambar-gambar **Yang Asal** atau gambar-gambar di dalam **Folder Saya** yang terdapat bagi mesej ringkas.
- ▶ **Deringan:** Anda boleh memasukkan bunyi yang terdapat bagi mesej ringkas.
- ▶ **Templat Teks:** Anda boleh menggunakan Templat Teks yang telah pun ditetapkan di dalam telefon.
- ▶ **Hubungi:** Anda boleh manambah nombor telefon atau alamat e-mel di dalam buku alamat.
- ▶ **Tandatangan:** Anda boleh menambah maklumat hubungan anda kepada mesej.

Anda boleh menulis dan mengedit mesej multimedia, memeriksa saiz mesej.

1. Masukkan menu **Mesej** dengan menekan  [Pilih].
2. Jika anda mahu menulis mesej baru, pilih **Tulis Mesej Multimedia**.
3. Anda boleh mencipta mesej baru atau memilih salah satu daripada templat mesej multimedia yang telah dibuat.
4. Tekan Masukkan untuk menambah Simbol, Foto, Ambil Foto, Gambar, Deringan, Memo Suara, Templat Teks.

Pilihan

- ▶ **Hantar:** Anda boleh menghantar mesej multimedia kepada berbilang penerima, memberi keutamaan kepada mesej anda, dan menghantarnya kemudian juga.
- ❗ **Nota**
 - Semua mesej akan disimpan secara automatik di dalam folder peti keluar, walaupun selepas penghantaran gagal.
 - Periksa dengan pembekal khidmat anda sama ada khidmat Prioriti tersedia.
- ▶ **Pratonton:** Anda boleh mempralihat mesej multimedia yang anda tulis.
- ▶ **Simpan:** Anda boleh menyimpan mesej multimedia di dalam peti keluar atau sebagai templat.
- ▶ **Tambah Slaid:** Anda boleh menambah slaid sebelum atau selepas slaid semasa.
- ▶ **Pindah Ke Slaid:** Anda boleh berpindah ke slaid yang sebelumnya atau seterusnya.
- ▶ **Padamkan Slaid:** Anda boleh memadam slaid-slaid semasa.
- ▶ **Tetap Format Slaid**
 - **Tetapkan Penentu Masa:** Anda boleh menetapkan masa untuk slaid, teks, gambar dan bunyi.

- **Tukar Teks Dan Gambar:** Anda boleh bertukar-tukar kedudukan gambar dan teks mesej.
- ▶ **Padamkan Media:** Anda boleh membuang gambar, bunyi atau di dalam slaid.
- ! **Perhatian** Pilihan ini boleh ditunjukkan hanya apabila ada sebarang media.
- ▶ **Tambah Kamus T9:** Anda boleh manambah perkataan anda sendiri. Menu ini boleh ditunjukkan hanya apabila mod edit adalah **Ramal (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.
- ▶ **Bahasa T9:** Pilih mod masukan T9.
- ▶ **Keluar:** Anda boleh balik ke menu **Mesej**.
- ! **Nota** Jika anda memilih gambar (15K) pada menulis mesej multimedia, tempog pemuatan akan mengambil sekurang-kurangnya sekitar 15 saat. Tambahan pula, anda tidak boleh mengaktifkan sebarang kekunci sewaktu masa pemuatan. Selepas 15 saat, anda boleh menulis mesej multimedia.

Anda akan diberitahu apabila anda telah menerima mesej. Mesejmesej akan disimpan di dalam Peti masuk.

Di dalam Peti masuk, anda boleh mengenal pasti setiap mesej melalui ikon. Untuk butiran, lihat panduan ikon.

Ikon	Panduan ikon
	Mesej Multimedia
	Mesej Ringkas
	Mesej SIM Mesej
	Baca mesej multimedia
	Baca mesej teks
	Mesej tolak
	Mesej multimedia telah dimaklum

Jika telefon menunjukkan 'Tiada ruang bagi mesej SIM', anda perlu memadam sebarang mesej SIM dari peti masuk dan peti keluar. Jika telefon memaparkan 'Tiada ruang untuk mesej', anda boleh membuat ruang setiap tempat simpanan dengan memadam mesej, media dan aplikasi.

* Mesej SIM

Mesej SIM bermakna mesej yang disimpan di dalam kad SIM. Anda boleh memindahkan mesej ini ke telefon.

Untuk mesej multimedia telah dimaklum, anda perlu menunggu mesej dimuat turun dan diproses.

Untuk membaca mesej, pilih salah satu mesej dengan menekan







- ▶ **Lihat:** Anda dapat melihat mesej yang telah dihantar.
- ▶ **Jawab:** Anda boleh membalas mesej penghantar.
- ▶ **Ke Hadapan:** Anda boleh menghantar lanjut mesej terpilih kepada pihak lain.
- ▶ **Balas Panggilan:** Anda boleh memanggil balik penghantar.
- ▶ **Padam:** Anda boleh memadam mesej semasa.
- ▶ **Lihat Informasi:** Anda boleh melihat maklumat mengenai mesej yang diterima, Alamat penghantar, Perkara (hanya untuk Mesej multimedia), Tarikh & masa mesej, Jenis mesej, Saiz mesej.
- ▶ **Padam semua:** Anda boleh memadam semua mesej.

Peti Keluar

Menu 5.4

Anda boleh melihat mesej yang dihantar dan belum dihantar di sini. Untuk mesej yang dihantar, anda boleh melihat status penghantaran.

Penyemakan imbas adalah sama bagi mesej peti masuk.

Ikon	Panduan ikon
	MMS dihantar
	MMS belum dihantar
	MMS penghantaran disahkan
	SMS dihantar
	SMS belum dihantar
	SMS penghantaran disahkan

Apabila anda menggunakan mesej yang telah dihantar

- ▶ **Lihat:** Anda dapat melihat mesej yang telah dihantar.
- ▶ **Hantar:** Anda boleh menghantar lanjut mesej semasa kepada penerimapenerima lain.

- ▶ **Padam:** Anda boleh memadam mesej semasa.
- ▶ **Lihat Informasi:** Anda boleh melihat maklumat mengenai mesej peti keluar, Alamat penerima, Perkara (hanya untuk Mesej multimedia), Tarikh & masa mesej, Jenis mesej.
- ▶ **Padam semua:** Anda boleh memadam semua mesej yang tidak dihantar.

Draf masukan

Menu 5.5



Menggunakan menu ini, anda boleh pratetap sehingga lima mesej multimedia yang paling sering anda gunakan. Menu ini menunjukkan senarai mesej multimedia yang diparatetap.

Pilihan-pilihan berikut terdapat.

- ▶ **Ubah:** Mengubah suai mesej yang anda pilih.
- ▶ **Padam:** Memadam mesej yang anda pilih.
- ▶ **Lihat Informasi:** Untuk melihat maklumat mesej.

Dengar Mel Suara

Menu 5.6

Setelah pilihan ini dipilih, tekan sahaja kekunci lembut kiri  [OK] untuk mendengar mel suara. Anda juga boleh menahan kekunci dalam mod tunggu sedia untuk  mendengar mel suara.

- ❗ **Perhatian** Apabila anda menerima mel suara, telefon anda memaparkan ikonnya dan anda mendengar satu isyarat. Sila periksa dengan pembekal rangkaian anda untuk butiran servis mereka bagi menatarajah telefon sewajarnya.

Maklumat Servis




Menu 5.7

(Bergantung kepada rangkaian dan langganan)

Mesej khidmat maklumat adalah mesej teks yang dihantar oleh rangkaian kepada GSM. Ia memberi maklumat umum seperti laporan cuaca, berita lalu lintas, teksi, farmasi, dan harga saham. Setiap jenis maklumat mempunyai nombor; oleh itu, anda boleh menghubungi pembekal khidmat asal sahaja anda telah memasukkan nombor tertentu bagi maklumat tersebut. Apabila anda telah menerima mesej khidmat maklumat, anda boleh melihat mesej pop naik yang menunjukkan anda telah menerima mesej atau mesej khidmat maklumat itu akan langsung dipaparkan. Untuk melihat mesej sekali lagi atau tidak dalam mod tunggu sedia, ikut urutan yang ditunjukkan di bawah:

Baca


Menu 5.7.1

1. Apabila anda telah menerima mesej khidmat maklumat dan memilih **Baca** untuk melihat mesej, ia akan dipaparkan pada skrin. Anda boleh membaca mesej lain dengan menatal  , , atau  [Seterusnya].
2. Mesej akan ditunjukkan sehingga mesej lain dicapai.

Topik

Menu 5.7.2

(Bergantung kepada rangkaian dan langganan)

- ▶ **Tambah Baru:** Anda boleh menambah nombor khidmat mesej khidmat maklumat di dalam ingatan Telefon dengan nama panggilannya.
- ▶ **Lihat Senarai:** Anda boleh melihat nombor mesej khidmat maklumat yang telah anda tambahkan. Jika anda menekan  [Pilihan], anda boleh mengedit dan memadam kategori mesej maklumat yang telah anda tambahkan.
- ▶ **Senarai Aktif:** Anda boleh memilih nombor mesej khidmat maklumat di dalam senarai aktif. Jika anda mengaktifkan nombor khidmat maklumat, anda boleh menerima mesej yang dihantar dari nombor itu.

Templat Teks

Menu 5.8.1

Anda mempunyai 6 templat teks seperti di bawah:

- **Panggil saya kembali !**
- **Minta maaf ! Saya lewat. Saya akan berada di sana**
- **Di mana awak sekarang?**
- **Saya dalam perjalanan.**
- **Sangat penting. Sila hubungi balik.**
- **Saya cinta pada kamu.**

Templat multimedia

Menu 5.8.2

Anda boleh menggunakan pilihan-pilihan yang berikut.:

- ▶ **Lihat:** Anda boleh mengedit templat multimedia.
- ▶ **Ubah:** Anda boleh mengedit templat multimedia.
- ▶ **Tambah Baru:** Membolehkan anda menambah templat multimedia baru.
- ▶ **Tulis Mesej:** Anda boleh menulis dan menghantar mesej multimedia.
- ▶ **Padam:** Anda boleh memadam templat multimedia.
- ▶ **Padam semua:** Anda boleh memadam semua templat multimedia.

Tandatangan

Menu 5.8.3

Anda boleh membuat tandatangan anda.

Mesej teks

Menu 5.9.1

► Jenis Mesej:

Teks, Suara, Faks, Nasional Kelui, X.400, E-mel, ERMES

Biasanya, jenis mesej ditetap ke **Teks**. Anda boleh menukar teks anda kepada format-format lain. Hubungi pembekal khidmat anda untuk ketersediaan fungsi ini.

- **Jangkamasa sah:** Khidmat rangkaian ini membolehkan anda menetapkan berapa lama mesej teks anda akan disimpan di pusat mesej.
- **Laporan serahan:** Jika anda menetap ke **Ya**, anda boleh memeriksa sama ada mesej anda telah berjaya dihantar.
- **Balas Dengan Pusat Servis Yang Sama:** Apabila mesej dihantar, ia membolehkan penerimanya membalas dan mengecaj kos balasannya kepada bil telefon anda.
- **Pusat SMS:** Jika anda mahu menghantar mesej teks, anda boleh menerima alamat pusat SMS melalui menu ini.

Mesej Multimedia

Menu 5.9.2

- **Keutamaan:** Anda boleh menetap prioriti mesej yang anda pilih.
- **Jangkamasa sah:** Khidmat rangkaian ini membolehkan anda menetapkan berapa lama mesej teks anda akan disimpan di pusat mesej.
- **Laporan serahan:** Jika ia ditetap ke **Ya** dalam menu ini, anda boleh memeriksa sama ada mesej anda telah berjaya dihantar.
- **Muat turun auto:** Jika anda pilih **Pasang**, anda menerima mesej multimedia secara automatik. Jika anda memilih **Padam**, anda menerima hanya mesej pemberitahuan di dalam peti masuk dan kemudian anda boleh memeriksa pemberitahuan ini. Jika anda memilih Homenetwork sahaja, Anda akan menerima mesej multimedia bergantung pada Homenetwork.

- ▶ **Tetapan Rangkaian:** Jika anda memilih pelayan mesej multimedia, anda boleh menetapkan URL untuk pelayan mesej multimedia.
- ▶ **Jenis dibenar**
 - Peribadi:** Mesej peribadi.
 - Iklan:** Mesej perdagangan.
 - Infomasi:** Maklumat yang perlu.

Pusat Mel Suara

Menu 5.9.3

Anda boleh menerima mel suara jika ciri ini disokong oleh pembekal khidmat rangkaian anda. Apabila mel suara baru tiba, simbol akan dipaparkan pada skrin. Sila periksa dengan pembekal khidmat rangkaian anda untuk butiran khidmat mereka bagi menatarajah telefon sewajarnya.

- ▶ **Rumah:** Anda boleh mendengar mel suara dengan memilih **Rumah**.
- ▶ **Merantau:** Walaupun anda di luar negeri, anda boleh mendengar mel suara jika khidmat perayauan disokong.

Maklumat Servis

Menu 5.9.4

▶ Terima

Ya: Jika anda memilih menu ini, telefon anda akan menerima Mesej khidmat maklumat.

Tidak: Jika anda memilih menu ini, telefon anda tidak akan menerima Mesej khidmat maklumat lagi.

▶ Isyarat

Ya: Telefon anda akan berbunyi bip apabila anda menerima nombor Mesej khidmat maklumat.

Tidak: Telefon tidak akan berbunyi bip walaupun anda telah menerima mesej khidmat maklumat.

► Bahasa

Anda boleh memilih bahasa yang anda mahu dengan menekan [Aktif/Tak aktif]. Kemudian, mesej khidmat maklumat akan ditunjukkan dalam bahasa yang anda pilih.

Mesej Push

Menu 5.9.5






Anda boleh menetapkan pilihan sama ada untuk menerima mesej atau tidak.



Dengan kamera anda boleh mengambil gambar orang dan acara semasa anda bergerak dari satu tempat ke satu tempat lain. Anda juga boleh menghantar foto di dalam mesej multimedia.








Ambil Gambar

Menu 6.1



• Untuk menangkap gambar dengan Folder terbuka

1. Pilih Ambil gambar, dan kemudian tekan . Jika anda mahu mencapai menu ini langsung, tekan  untuk masa yang lama.
2. Fokuskan pada subjek untuk menangkap imej, dan kemudian tekan .
3. Jika anda mahu menyimpannya, tekan  atau .

❗ **Perhatian** Anda boleh mengawal saiz, kecerahan, warna dan pengezuman imej dengan menekan kekunci pandu arah ( atau .



- ▶ **Zum** []: Membolehkan anda menetapkan nilai pengezuman dari x1 hingga x5 bergantung kepada resolusi.
- ▶ **Warna** []: Terdapat 3 tetapan: Warna sejati, Sepia, Hitam/Putih.
- ▶ **Kecerahan**: []: Gunakan kekunci-kekunci pandu arah kanan/kiri untuk melaras pencahayaan. Terdapat 5 paras pencahayaan: -2, -1, 0, +1, +2.
- ▶ **Autotangkap** []: Membolehkan anda memilih masa tunda (padam, 3 Saat dan 5 Saat). kemudian telefon mengambil gambar selepas masa yang ditentukan.
- ▶ **Status memori** []: Periksa memori yang ada untuk mengambil gambar baru.
- ▶ **Denyar** []: Membolehkan anda menetapkan denyar apabila anda mengambil gambar di tempat yang gelap.
- ▶ **Peleraian** []: Membolehkan anda menetapkan saiz imej kepada satu daripada Tinggi (640x480), Sederhana (320x240), Rendah (128x160) dan buku telefon (48x48)

Ambil Dalam Mod**Menu 6.2**

Anda boleh mengambil gambar pada pelbagai latar belakang. Tambahan pula, anda boleh memilih bingkai dengan menekan ( atau ).

! Nota Untuk menggunakan Buku telefon, anda perlu mengambil gambar pada 48x48 piksel.

Ambil terus-menerus**Menu 6.3**

Anda boleh mengambil maksimum 9 gambar selepas itu pada masa yang sama. Selepas mengambil gambar, anda boleh melihatnya dengan menekan . Anda juga boleh menyimpannya dengan menekan .

! Nota Jika anda menetapkan 320x240 dalam peleraian, anda boleh mengambil hanya 6 gambar. Dalam hal 128x160, 9 gambar boleh diambil.

Anda boleh melihat dan menghantar gambar. Sebagai tambahan, anda boleh menetapkan tettingkap sebagai latar belakang.

Semua Gambar

Menu 6.4.1

Anda boleh melihat semua gambar mengikut susunan.

Gambar Umum

Menu 6.4.2

Anda boleh melihat semua gambar kecuali gambar bingkai dan buku telefon.

Mod Gambar

Menu 6.4.3

Anda boleh melihat semua gambar bingkai.

• Pilihan

- ▶ **Paparan Berbilang:** Anda boleh melihat maksimum 9 imej kecil di skrin.
- ▶ **Tulis Mesej Multimedia:** Anda boleh menghantar gambar menerusi mesej MMS.
- ▶ **Tetap Sebagai Kertas Hias Dinding:** Anda boleh menetapkan gambar sebagai gambar latar belakang.
- ▶ **Tayangan slaid:** Menu ini membenarkan anda melihat tayangan slaid secara automatik.
- ▶ **Padam:** Anda boleh memadam gambar.
- ▶ **Edit Tajuk:** Anda boleh mengedit tajuk gambar.
- ▶ **Lihat Informasi:** Anda dapat melihat maklumat mengenai Tajuk, Saiz, Tarikh dan Masa yang anda ambil.
- ▶ **Perlindungan:** Anda boleh mengunci gambar untuk memadam kesilapan dalam menu ini.

Gambar Buku Telefon

Menu 6.4.4

Anda boleh melihat semua gambar buku telefon.

- ▶ **Tetap Sebagai Kertas Hias Dinding:** Anda boleh menetapkan gambar sebagai gambar latar belakang.
- ▶ **Pertunjukan slaid:** Menu ini membenarkan anda melihat tayangan slaid secara automatik.
- ▶ **Padam:** Anda boleh memadam gambar.
- ▶ **Edit Tajuk:** Anda boleh mengedit tajuk gambar.
- ▶ **Lihat Informasi:** Anda dapat melihat maklumat mengenai Tajuk, Saiz, Tarikh dan Masa yang anda ambil.
- ▶ **Perlindungan:** Anda boleh mengunci gambar untuk memadam kesilapan dalam menu ini.

Aturan

Menu 6.5

Status Memori

Menu 6.5.1

Anda boleh memeriksa muatan foto dan memori yang bebas.

Kosongkan Album

Menu 6.5.2

Anda boleh memadam semua gambar yang disimpan di dalam ingatan.

Auto simpanan



Menu 6.5.3

Menyimpan secara automatik gambar-gambar yang diambil dengan kamera.

Tetapan

Menu 7



Anda boleh menetapkan menu-menu yang berikut bagi kemudahan dan pilihan anda.

1. Tekan  [Menu] dalam mod tunggu sedia.
2. Tekan  untuk akses langsung bagi memasuki **Tetapan**.

Jam Loceng

Menu 7.1

Anda boleh menetapkan sehingga 5 jam penggera supaya berbunyi pada masa yang ditentukan.

1. Pilih **Aktif** dan masukkan masa penggeraan yang anda mahu.
2. Pilih tempoh mengulang: **Sekali, Isnin-Jumaat, Isnin-Sabtu, Setiap Hari**.
3. Pilih nada penggeraan yang anda mahu dan tekan  [OK].
4. Edit nama penggera dan tekan  [OK].

Tarikh & Masa

Menu 7.2

Anda boleh menetapkan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan tarikh dan masa.

Tetap Tarikh

Menu 7.2.1

Anda boleh memasukkan tarikh semasa.

Format Tarikh

Menu 7.2.2

Anda boleh menetapkan Format tarikh seperti HH/BB/TTTT, BB/HH/TTTT, TTTT/BB/HH. (H: Hari / B: Bulan / T Tahun)

Tetapkan Masa

Menu 7.2.3

Anda boleh memasukkan masa semasa.

Format Masa

Menu 7.2.4


Anda boleh menetapkan format masa antara 24 jam dan 12 jam.

Tetapan Telefon**Menu 7.3**

Anda boleh menetapkan fungsi yang berkaitan dengan telefon.

Aturan Paparan


Menu 7.3.1

- ▶ **Kertas Hias Dinding:** Anda boleh gambar latar belakang dalam mod tunggu sedia.
- ▶ **Skema set tangan:** Anda boleh memilih 4 jenis skema warna, Bersih, Jernih, Kertas dan Gaya metalik.
- ▶ **Nota Ucapan:** Jika anda memilih **Pasang**, anda boleh mengedit teks yang dipaparkan dalam mod tunggu sedia.
- ▶ **Lampu latarbelakang:** Anda boleh menetapkan tempoh pencahayaan bagi paparan dalaman.
- ▶ **Kontrast LCD:** Anda boleh menetapkan kecerahan LCD dengan menekan .
- ▶ **Tingkap Informasi:** Anda boleh mempralihat keadaan semasa menu terpilih sebelum membuka menu itu. Keadaan itu ditunjukkan di bahagian bawah paparan.
- ▶ **Nama rangkaian:** Jika anda tetapkan ke HIDUP, nama (nama pembekal khidmat) akan muncul dalam LCD Dalaman.

Bahasa

Menu 7.3.2

Anda boleh menukar bahasa bagi teks paparan di dalam telefon anda. Pertukaran ini akan juga menjejaskan mod Masukan Bahasa.

Anda boleh menetapkan menu yang berkaitan dengan panggilan dengan menekan  [Pilih] di dalam menu Tetapan.

Alihan Panggilan

Menu 7.4.1

Khidmat Alih panggilan membolehkan anda mengalihkan panggilan suara, panggilan faks, dan panggilan data yang masuk ke nombor lain. Untuk butiran, hubungi pembekal khidmat anda.

▶ Semua Panggilan Suara

Mengalihkan panggilan suara tanpa syarat.

▶ Jika Sibuk

Mengalihkan panggilan suara apabila telefon sedang digunakan.

▶ Jika Tiada Balasan

Mengalihkan panggilan suara yang anda tidak mahu jawab.

▶ Jika Tidak Dapat Dihubungi

Mengalihkan panggilan suara apabila telefon dimatikan atau di luar liputan.

▶ Semua Panggilan Data

Mengalihkan ke nombor dengan sambungan PC tanpa syarat.

▶ Semua Panggilan Faks

Mengalihkan ke nombor dengan sambungan faks tanpa syarat.

▶ Batalkan Semua

Membatalkan semua khidmat alihan.

Submenu

Menu **Alih panggilan** mempunyai sub-submenu yang ditunjukkan di bawah.

• Aktif

Mengaktifkan khidmat yang sepadan.

Ke Pusat Mel Suara

Menghantar lanjut ke pusat mesej. Fungsi ini tidak ditunjukkan di dalam menu Semua panggilan data dan Semua panggilan faks.

Ke Nombor Lain

Memasukkan nombor untuk pengalihan.

Ke Nombor Kegemaran

Anda boleh memeriksa 5 nombor terbaru yang dialihkan.

• Batal

Menyahaktifkan khidmat yang sepadan.

• Lihat Status

Melihat status khidmat yang sepadan.


Mod Jawapan

Menu 7.4.2


▶ Buka Folder

Jika anda memilih menu ini, anda boleh menerima panggilan masuk hanya dengan membuka flip.

▶ Tekan mana mana kekunci

Jika anda memilih menu ini, anda boleh menerima panggilan dengan menekan sebarang kekunci kecuali kekunci  [Tamatkan].

▶ Hantar Sahaja

Jika anda memilih menu ini, anda boleh menerima panggilan hanya dengan menekan kekunci  [Hantar].

Hantar Nombor Saya (bergantung kepada rangkaian dan langganan)

Menu 7.4.3

▶ Pasang

Anda boleh menghantar nombor telefon anda kepada pihak lain. Nombor telefon anda akan ditunjukkan pada telefon penerima.

▶ Padam

Nombor telefon anda tidak akan ditunjukkan.

▶ Tetap Dengan Rangkaian

Jika anda memilih ini, anda boleh menghantar nombor telefon anda bergantung kepada khidmat dua talian seperti talian 1 atau talian 2.

Panggilan Menunggu (bergantung kepada rangkaian)

Menu 7.4.4

▶ Aktif

Jika anda memilih Aktifkan, anda boleh menerima panggilan (yang diterima) yang menunggu.

▶ Batal

Jika anda memilih Batalkan, anda tidak dapat mengenali panggilan (yang diterima).

▶ Lihat Status

Menunjukkan status Panggilan menunggu.

Pengingatan Minit

Menu 7.4.5

Jika anda memilih **Pasang**, anda boleh memeriksa tempoh panggilan melalui bunyi yang keluar setiap minit semasa panggilan.

Dail Semula Automatik

Menu 7.4.6

► Pasang

Apabila fungsi ini diaktifkan, telefon akan cuba secara automatik untuk mendail semula jika ia gagal menyambungkan panggilan.

► Padam

Telefon anda tidak akan membuat sebarang percubaan untuk mendail semula apabila panggilan asal tidak disambungkan.


Tetapan Sekuriti

Menu 7.5

Permintaan Kod PIN

Menu 7.5.1

Dalam menu ini, anda boleh menetapkan telefon supaya meminta kod PIN kad SIM anda apabila telefon dihidupkan. Jika fungsi ini diaktifkan, anda akan diminta memasukkan kod PIN.

1. Pilih permintaan kod PIN dalam menu tetapan keselamatan, dan kemudian tekan  [Pilih].
2. Tetapkan **Pasang/Padam**.
3. Jika anda mehu mengubah tetapan, anda perlu memasukkan kod PIN apabila anda menukar telefon.
4. Jika anda memasukkan kod PIN yang salah lebih daripada 3 kali, telefon akan dikunci. Jika PIN dihalang, anda perlu memasukkan kod PUK.
5. Anda boleh memasukkan kod PUK sehingga 10 kali. Jika anda memasukkan kod PUK yang salah lebih daripada 10 kali, anda tidak akan boleh membuka kunci telefon anda. Anda perlu menghubungi pembekal khidmat anda.

Kunci Telefon

Menu 7.5.2

Anda boleh menggunakan kod keselamatan untuk mengelakkan telefon anda daripada digunakan tanpa izin. Apabila anda menghidupkan telefon, telefon akan meminta kod keselamatan jika anda menetapkan kunci telefon ke “**Pasang Kuasa**”. Jika anda menetapkan kunci telefon ke “**Automatik**”, telefon anda akan meminta kod keselamatan hanya apabila anda menukar kad SIM anda.

Panggilan Sekat

Menu 7.5.3

Khidmat Sekatan panggilan mencegah telefon anda daripada membuat atau menerima kategori panggilan tertentu. Fungsi ini memerlukan kata laluan sekatan panggilan. Anda boleh melihat sub-sub menu yang berikut.:

▶ Semua Panggilan Keluar

Khidmat sekatan untuk semua panggilan keluar.

▶ Antarabangsa

Khidmat sekatan untuk semua panggilan antarabangsa keluar.

▶ International bila rayau

Khidmat sekatan untuk semua panggilan antarabangsa keluar kecuali rangkaian rumah.

▶ Semua Panggilan Masuk

Khidmat sekatan untuk semua panggilan masuk.

▶ Masukan bila rayau

Khidmat sekatan untuk semua panggilan masuk apabila merayau.

▶ Batalkan Semua

Anda boleh membatalkan semua khidmat sekatan.

▶ Tukar Katalaluan

Anda boleh menukar kata laluan untuk Khidmat Sekatan Panggilan.

Submenu

• Aktif

Membolehkan permintaan kepada rangkaian supaya mengaktifkan pembatasan panggilan.

• Batal

Nyahaktifkan pembatasan panggilan yang terpilih.

• Lihat Status

Periksa sama ada panggilan disekat atau tidak.

Nombor Dail Tetap (Bergantung kepada SIM)

Menu 7.5.4

Anda boleh membataskan panggilan keluar anda kepada nombornombor yang terpilih. Nombor-nombor ini dilindungi oleh kod PIN2 anda.

▶ Aktif

Anda boleh membataskan panggilan keluar anda kepada nombornombor yang terpilih.

▶ Batal

Anda boleh menyahaktifkan fungsi dail tetap.

▶ Senarai Nombor


Anda boleh melihat senarai nombor yang disimpan sebagai nombor Dail tetap.

Tukar Kod

Menu 7.5.5

PIN adalah singkatan bagi Nombor Pengenalan Peribadi yang digunakan untuk mencegah penggunaan oleh orang yang tidak mendapat izin.

Anda boleh menukar kod-kod akses: **Kod PIN2**, **Kod Sekuriti**.

1. Jika anda mahu menukar Kod keselamatan/Kod PIN2, masukkan kod asal anda, dan kemudian tekan  [OK].

2. Masukkan Kod keselamatan/Kod PIN2 yang baru dan sahkan ia.

Tetapan Rangkaian

Menu 7.6

Anda boleh memilih rangkaian yang akan didaftarkan sama ada secara automatik atau secara manual. Biasanya, pemilihan rangkaian ditetapkan ke **Automatik**.

Automatik

Menu 7.6.1

Jika anda memilih mod Automatik, telefon akan mencari dan memilih rangkaian untuk anda secara automatik. Sebaik sahaja anda memilih **Automatik**, telefon akan ditetapkan ke "Automatic" walaupun kuasa dimatikan dan dihidupkan.

Dengan Tangan

Menu 7.6.2

Telefon akan mencari senarai rangkaian yang terdapat dan menunjukkannya kepada anda. Kemudian anda memilih rangkaian yang ingin anda gunakan jika rangkaian itu mempunyai persetujuan perayauan dengan operator rangkaian rerumah anda. Telefon membenarkan anda memilih rangkaian lain jika ia gagal mengakses rangkaian yang dipilih. Jika anda mematikan telefon, telefon akan menetap semula ke Automatik.

Yang Gemar

Menu 7.6.3

Anda boleh menetapkan satu senarai rangkaian yang lebih digemari dan telefon akan cuba mendaftar dengannya dahulu sebelum ia cuba mendaftar dengan sebarang rangkaian lain. Senarai ini ditetapkan dari senarai rangkaian yang diketahui yang telah dipraktifik di dalam telefon.

Tetap Semula Aturan

Menu 7.7

Anda boleh mengasah semua lalai kilang. Anda memerlukan Kod keselamatan untuk mengaktifkan fungsi ini.

Latar GPRS

Menu 7.8

GPRS (General Packet Radio Service) adalah teknologi yang membolehkan telefon bimbit digunakan untuk menghantar dan menerima data melalui rangkaian bergerak.

GPRS adalah pembawa data yang membolehkan akses wayarles ke rangkaian data seperti Internet.

Sebelum anda boleh menggunakan teknologi GPRS

- Anda perlu melanggan ke perkhidmatan GPRS. Untuk ketersediaan dan langganan ke perkhidmatan GPRS, hubungi operator rangkaian atau pembekal perkhidmatan.
- Anda perlu menyimpan tetapan GPRS bagi aplikasi yang digunakan melalui GPRS.

Pasang Kuasa

Menu 7.8.1

Jika anda memilih **Power on** dan anda berada dalam rangkaian yang menyokong GPRS, telefon akan mendaftar ke rangkaian GPRS dan menghantar mesej pendek yang akan dibuat melalui GPRS.

Selain itu, memulakan sambungan data paket aktif, sebagai contoh, untuk menghantar dan menerima e-mel, adalah lebih cepat.

Bila perlu


Menu 7.8.2

Jika anda memilih **Apabila perlu**, telefon akan menggunakan sambungan GPRS hanya jika anda memulakan aplikasi atau tindakan yang memerlukannya. Sambungan GPRS ditutup setelah ia tidak diperlukan lagi oleh apa-apa aplikasi.

- ❗ **Nota** Ambil perhatian Jika tiada terdapat liputan GPRS dan anda telah memilih Automatik, telefon akan cuba mewujudkan sambungan secara berkala.

Anda boleh mengakses pelbagai khidmat WAP (Wireless Application Protocol) seperti perbankan, berita, laporan cuaca dan maklumat penerbangan. Khidmat-khidmat ini direka khas untuk telefon bimbit dan diselenggarakan oleh pembekal-pembekal khidmat WAP.

Periksa ketersediaan khidmat-khidmat WAP, harga dan tarif dengan operator rangkaian anda tau pembekal khidmat yang khidmatnya ingin anda gunakan. Pembekal-pembekal khidmat akan juga memberi anda arahan tentang cara menggunakan khidmat-khidmat mereka.




Setelah disambungkan, laman akan dipaparkan. Kandungannya bergantung kepada pembekal khidmat. Anda boleh mengakses sebarang laman web dengan memasukkan alamat URLnya. Untuk keluar dari penyemak imbas pada bila-bila masa, tekan kekunci . Telefon akan kembali ke mod tunggu sedia.

Memandu arah dengan pelayar WAP

Anda boleh melayari Internet menggunakan sama ada kekunci-kekunci telefon atau menu pelayar Web.

Menggunakan kekunci telefon

Apabila melayari Internet, kekunci-kekunci telefon berfungsi berlainan dengan fungsinya dalam mod telefon.

Kekunci	Perihal
	Menatal setiap baris bahagian kandungan
	Kembali ke laman sebelumnya
	Memilih pilihan-pilihan dan mengesahkan tindakan

Menggunakan menu pelayar WAP

Terdapat pelbagai pilihan menu apabila melayari Web Mobil.

- ⓘ Perhatian** Menu-menu pelayar WAP boleh berbeza-beza, bergantung kepada versi pelayar anda.

Rumah

Menu 8.1.1

Menyambungkan kepada lelaman. Lelaman boleh merupakan tapak yang ditakrif di dalam profil yang diaktifkan. Ia akan ditakrif oleh Pembekal Khidmat jika anda tidak melakukannya di dalam profil yang diaktifkan.

Penanda Buku

Menu 8.1.2

Menu ini membolehkan anda menyimpan URL bagi laman-laman web kegemaran untuk akses mudah pada masa kemudian. Telefon anda mempunyai beberapa penanda buku yang telah diprapasang. Penanda-penanda buku prapasang ini tidak boleh dipadam.

Untuk membuat penanda buku

1. Tekan kekunci lembut kiri [Pilihan].
2. Pilih Tambah baru dan tekan kekunci OK.
3. Selepas memasukkan URL dan tajuk yang diingini, tekan kekunci OK.

* **Petua:** Gunakan kekunci  dan kekunci  untuk memasukkan simbol. Untuk memasukkan ".", tekan .

Selepas memilih penanda buku yang diingini, pilihan-pilihan berikut terdapat.

- ▶ **Sambung:** Menyambungkan kepada penanda buku yang terpilih.
- ▶ **Tambah Baru:** Gunakan ini untuk membuat penanda buku baru.
- ▶ **Ubah:** Anda boleh mengedit URL dan/atau tajuk penanda buku yang dipilih.

▶ **Padam Penanda Buku:** Memadam penanda buku yang dipilih.

Padam semua: Memadam semua penanda buku.

Profil Audio

Menu 8.1.3

Satu profil adalah maklumat rangkaian yang digunakan untuk menyambung kepada Internet. Setiap profil mempunyai submenu berikut:

- ▶ **Aktif:** Mengaktifkan profil yang dipilih.
- ▶ **Aturan:** Gunakan ini untuk mengedit dan menukar tetapan WAP bagi profil yang dipilih.

- **Laman Utama:** Tetapan ini membolehkan anda memasukkan alamat (URL) tapak yang ingin anda gunakan sebagai laman. Anda tidak perlu menaip "http://" di depan setiap URL kerana penyemak imbas WAP akan menambahkannya secara autoantik.

- **Pemegang:** Anda boleh menetapkan khidmat data pembawa.

1 Data

2 GPRS

- **Pengesetan data:** Muncul hanya jika anda memilih Tetapan data sebagai khidmat Pembawa.

Alamat IP: Masukkan alamat IP get laluan WAP yang anda mahu.

Dial Nombor: Masukkan nombor telefon untuk didail bagi mengakses get laluan WAP anda.

ID Pengguna: Pengenalan pengguna bagi pelayan dailan anda (dan BUKAN get laluan WAP).

Kata laluan: Kata laluan diperlukan bagi pelayan dailan anda (dan BUKAN get laluan WAP) untuk mengenal pasti diri anda.

Jenis Panggilan: Memilih jenis panggilan data: Analog atau Digital (ISDN).

Kelajuan Panggilan: Kelajuan sambungan data anda; 9600 atau 14400.

Masa lengah: Anda perlu memasukkan tempoh masa tamat. Selepas memasukkannya, khidmat pandu arah WAP tidak akan terdapat jika sebarang data tidak dimasukkan atau dipindahkan.

- **Tetapan GPRS:** Tetapan khidmat hanya terdapat apabila GPRS dipilih sebagai khidmat pembawa.

Alamat IP: Masukkan alamat IP get laluan WAP yang ingin anda akses.

APN: Masukkan APN GPRS.

ID Pengguna: Pengenalan pengguna bagi pelayan APN anda.

Kata laluan: Kata laluan yang diperlukan bagi pelayan APN anda.

- **Jenis sambungan:** Pilihan-pilihan bagi jenis sambungan adalah Sementara atau Berterusan dan bergantung kepada get laluan yang anda gunakan.

Berterusan

Mekanisme penghantaran yang disahkan tetapi menjana lebih banyak trafik rangkaian.

Sementara

Khidmat tak disahkan (tanpa sambungan).

HTTP

Menyambungkan Pelanggan kepada Pelayan secara langsung dalam HTTP

- **Pengesetan proksi**

Alamat IP: Masukkan alamat IP bagi Pelayan proksi yang anda akses.

Port: Masukkan Port Proksi.

- **Pengesetan DNS**

Server primer: Masukkan alamat IP server DNS primer yang anda akses

Server sekunder: Masukkan alamat IP server DNS sekunder yang anda akses

- **Kosongkan cookies:** Menurut port get laluan, anda boleh memilih pilihan ini sebagai **Pasang** atau **Padam**.
- **Periksa cookies:** Anda boleh memilih sama ada imej pada kad WAP dipaparkan atau tidak.

▶ **Namakan Semula:** Anda boleh menukar nama profil.

▶ **Padam:** Memadam profil terpilih dari senarai.

▶ **Tambah Baru:** Anda boleh menambah profil baru.

Pergi Ke URL

Menu 8.1.4

Anda boleh menyambung langsung kepada tapak yang anda mahu. Selepas memasukkan URL yang tertentu, tekan kekunci OK.

Tetapan Cache

Menu 8.1.5

Maklumat atau servis yang telah anda akses disimpan di dalam memori cache telefon.

Padam cache

Memadam semua konteks yang disimpan di dalam cache.

Periksa Cache

Tetapkan nilai sama ada percubaan menyambung dibuat menerusi cache atau tidak.

- ❗ **Perhatian** Satu cache adalah memori penimbal, yang digunakan untuk menyimpan data untuk sementara.

Pengesetan cookies

Menu 8.1.6

Maklumat atau servis yang telah anda akses disimpan di dalam memori cache telefon.

Kosongkan cookies

Membuang semua konteks yang disimpan di dalam cookie.

Periksa cookies

Periksa sama ada sesuatu cookie digunakan atau tidak.

Pengesahan Sekuriti

Menu 8.1.7

Satu senarai sijil-sijil yang terdapat dipaparkan.

- ▶ **Penguatkuasa Hak:** Anda boleh melihat senarai sijil penguatkuasa hak yang telah disimpan di dalam telefon anda.
- ▶ **Peribadi:** Anda boleh melihat senarai sijil peribadi yang telah disimpan di dalam telefon anda.

Tetap Semula Profil

Menu 8.1.8

Anda boleh menetapkan semula profil kepada tetapan asalnya.

Versi Browser

Menu 8.1.9

Versi Penyemak imbas WAP dipaparkan.



SIM Servis

Menu 8.2

Pembekal khidmat anda boleh menawarkan aplikasi khusus melalui kad SIM, seperti perbankan di rumah, pasaran saham, dsb. Jika anda mendaftar untuk salah satu daripada perkhidmatan ini, nama perkhidmatannya akan muncul pada Menu Utama. Dengan menu Perkhidmatan SIM telefon anda maju ke hadapan dan akan menyokong tambahan ke perkhidmatan pembekal khidmat. Untuk maklumat lanjut hubungi pembekal khidmat anda.

Permainan & lagi

Menu 9.1


- **Permainan ku & lagi:** Di dalam menu ini, anda boleh mengurus aplikasi-aplikasi Java yang dipasang di dalam telefon anda. Anda boleh memainkan atau memadam aplikasi-aplikasi yang dimuat turun, atau menetapkan pilihan menyambung. Aplikasi-aplikasi yang dimuat turun disusun di dalam folder-folder. Telan kekunci lembut kiri  [Pilih] untuk membuka folder yang dipilih atau melancarkan midlet yang dipilih. Menggunakan kekunci lembut kiri  [Menu], menu-menu berikut tersedia.
 - ▶ **Lancarkan:** Memulakan aplikasi yang dipilih.
 - ▶ **Info:** Menunjukkan maklumat aplikasi tersebut.
 - ▶ **Pilihan:** Sesetengah aplikasi Java mungkin memerlukan sambungan data dibuat. 3Pilih ini untuk menetapkan pilihan-pilihan menyambung.
 - **Selalu:** Sambungan dibuat dengan segera tanpa pemberitahuan.
 - **Prom:** Anda akan ditanya sebelum aplikasi membuat sambungan.
 - **Tidak:** Tiada sambungan dibenarkan.
- ❗ **Perhatian** Anda tidak boleh membuang atau menamakan semula folder atau permainan yang telah dipaparkan di dalam folder.

Java adalah teknologi yang dihasilkan oleh Sun Microsystems. Serupa dengan cara anda memuat turun Java Applet menggunakan Netscape standard atau penyemak imbas MS Internet Explorer, Java MIDlet boleh dimuat turun menggunakan telefon berupaya WAP. Bergantung kepada pembekal khidmat, semua program berasaskan Java seperti permainan Java boleh dimuat turun dan dijalankan pada telefon. Setelah dimuat turun, program Java boleh dilihat di dalam menu Aplikasi di mana anda boleh memilih, melaksana, atau memadam. Fail-fail program Java yang disimpan di dalam telefon adalah dalam format .JAD dan .JAR.

- ❗ **Nota** • Fail JAR adalah format termampat program Java dan fail JAD adalah fail perihalan yang menyertakan semua maklumat terperinci. Dari rangkaian, sebelum muat turun, anda boleh melihat semua perihalan fail yang terperinci dari fail JAD.
- Walaupun berdasarkan bahasa standard (J2ME), tidak semua aplikasi Java serasi dengan semua telefon yang dijual setakat pustaka tertentu yang boleh digunakan bagi sesuatu model telefon. Perisian mungkin dihalang atau menukar mengaktif sendiri apabila aplikasi Java yang tidak dihasilkan khusus untuk telefon yang dirujuk oleh buku panduan ini dimuat turun, yang mengakibatkan anda perlu “memulakan semula” telefon. Kami ingin menegaskan bahawa masalah-masalah ini disebabkan oleh aplikasi-aplikasi yang tak serasi dan bukan satu kerosakan pada produk.
- ❗ **Awas** Hanya program-program berasaskan J2ME (Java 2 Micro Edition) akan dijalankan di dalam persekitaran telefon. Program-program berasaskan J2SE (Java 2 Standard Edition) akan hanya berjalan di dalam persekitaran PC.

Gambar


Menu 9.2

Kekunci lembut kiri  [Pilihan] akan menunjukkan pilihan-pilihan berikut.

- ▶ **Tetap sebagai kertas hias dinding:** Gambar yang sedang dipilih boleh ditetapkan sebagai Kertas Hias Dinding.
- ▶ **Tulis mesej multimedia:** Gambar yang dimuat turun boleh dihantar melalui MMS.

Bunyian

Menu 9.3

Kekunci lembut kiri  [Pilihan] akan menunjukkan pilihan-pilihan berikut.

- ▶ **Tetap sebagai nada deringan:** Ini menetapkan Nada Deringan dengan Bunyi yang sedang dipilih.
- ▶ **Tulis mesej:** Bunyi Melodi boleh dihantar melalui SMS dan MMS.

Aksesori


Terdapat pelbagai aksesori untuk telefon bimbit anda. Anda boleh memilih pilihan-pilihan ini menurut keperluan komunikasi peribadi anda.

Bateri Biasa



Alat dengar

Membenarkan operasi bebas tangan.




Penyesuai Kembara

Pengecas ini membolehkan anda menukar bateri semasa anda di luar rumah atau pejabat anda.



Kit Data/CD

Anda boleh menyambungkan telefon anda kepada PC untuk bertukar-tukar data antara kedua-duanya.



- ! Nota**
- Sentiasa gunakan aksesori tulen LG.
 - Kegagalan untuk berbuat demikian boleh mentaksahkan waranti anda.
 - Aksesori-aksesori mungkin berbeza-beza di kawasankawasan yang berlainan; sila periksa dengan syarikat perkhidmatan daerah atau wakil kami untuk pertanyaan lanjut.

Data Teknikal

Umum

Nama produk: C3300

Sistem : GSM 900 / DCS 1800

Suhu Ambien

Maks: +55°C

Min : -10°C





C3300 用户手册 —简体中文

我们应让用户知道，因手机软件和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。

产品介绍

祝贺您购买了此款精巧时尚的C3300蜂窝式电话，它是当今尖端数字移动通信科技的完美体现。



本用户手册包括重要的手机使用和操作信息。请仔细阅读以使您的手机发挥最佳性能、防止手机损坏和不正当使用。本手册未明确认可的任何更改和修改可使手机的保修失效。

安全措施

请阅读以下简单的准则。违反这些规定可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

警告

- 在飞机上，必须关闭手机。
- 开车时请不要手持手机。
- 在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破活动附近请关机。
- 为了您的安全，请只使用原厂电池和充电器。
- 手机在充电时，不要用湿手拿起手机。这可能会导致电击或使您的手机严重受损。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。

小心

- 在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机，因为手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。
- 并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，例如：紧急医疗救护。
- 仅使用原厂附件以防损坏手机。
- 手机可能对电视、收音机、电脑等造成轻微干扰。
- 废旧电池应按相关法规进行适当处理。
- 切勿拆除手机或电池。

安全及有效使用指南

辐射波照射和吸收比率(SAR)信息

该款C3300型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则，包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时，手机将使用一种标准化的方法，在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- 虽然各种型号LG手机的SAR 级可能不尽相同，但它们均是遵循辐射波曝露的相关规定设计制造而成。
- 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的SAR界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。
- 经DASY4测试表明，此型号手机在手持使用时SAR的最大值为1.05W/kg(10克)。
- 各国/地区政府所采用的SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定，其标准是在一(1)克人体组织上平均为1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

产品的保养与维护

警告：请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保，甚至可能造成危险。

- 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修，请将其交给具备相关 资格的服务技术人员。)
- 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- 切勿抛掷手机。

- 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- 不要使用刺激性的化学药品（如酒精、苯、稀释剂等）或清洁剂来清洁手机。这存在引发火灾的危险。
- 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡；这有可能影响磁条中存储的信息。
- 切勿以尖锐物体接触屏幕；否则将对手机造成损伤。
- 切勿将手机置于液体或潮湿的环境中。
- 谨慎使用耳机等手机配件。
- 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插销），则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。
请在不使用时始终盖好插孔。
- 千万不要将手机放在微波炉上，否则会使电池爆炸。
- 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外，并因此使保修失效。
- 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触机壳，则会导致其轻度灼伤。请联系LG授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- 本产品上的电线将使您接触到铅，这是一种美国加利福尼亚州认可的会导致癌症和生育缺陷或其它生殖伤害的化学物。请在操作后洗手。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项：

- 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，天线朝上，并且手机应位于肩部之上。如果天线可以抽出/伸缩，则在通话时应拉出天线。
- 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。
- 如果您的手机支持红外线，切勿将红外线对准人的眼睛。

电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能。

- 在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请避免将手机放置在起搏器上方，例如，放在您胸前的口袋中。
- 手机还可能对某些助听设备造成影响。
- 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- 不要折弯、刮擦或将其暴露在静电下。

道路安全

在您驾驶时，请查阅所在区域有关手机使用的法规。

- 请勿在驾驶时使用手持电话。
- 驾驶时应全神贯注。
- 如有条件，可使用免提装置。
- 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- 射频能量可能影响机动车辆上的某些电子系统，例如车载音响、安全设备等。
- 在驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

飞机上

无线设备将对飞机通讯造成影响。

- 登机前请关闭移动电话。
- 未经乘务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息与保养

- 您不必在充电前将电池完全放电。与其它电池系统不同，该手机电池不存在影响电池性能的记忆效应。
- 请仅使用LG电池和充电器。LG充电器根据电池而设计，可最大限度地延长电池寿命。
- 切勿拆卸电池，或造成电池短路。
- 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- 电池无法再使用时，请更换电池组。电池组在更换前一般可进行数千次充电。
- 新换电池应继续充电，以利发挥其最大功效。
- 切勿将电池充电器直接曝露于阳光下，也不应在过度潮湿的环境中使用(如浴室)。
- 切勿将电池置于高温或寒冷的环境中，这将影响电池的性能。

网络服务

- 本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。



C3300 用户手册

手机部件	12	多方通话	30
手机正面	12	菜单树	32
显示信息	15	情景模式	34
屏幕上的图标	16	启动	34
开始	18	更改	34
安装SIM卡和手机电池	18	重命名	35
给电池充电	20	通话记录	36
断开充电器	21	未接来电	36
常规功能	22	已接来电	36
拨打一个电话	22	拨出电话	36
调节音量	23	删除最近呼叫	37
应答电话	23	通话计费	37
输入文本	24	通话计时	37
选择功能和选项	28	通话费用	37
呼叫中菜单	29	设定	38
呼叫期间	29	GPRS信息	38
		浏览计时	38

数据量	38	信息	48
附件	39	写文本信息	48
计算器	39	写多媒体信息	50
单位转换器	39	收信箱	51
时区设置	39	发信箱	53
语音备忘录	40	草稿箱	54
记录	40	收听语音邮件	54
查看列表	40	小区广播	54
内存状态	40	读取	54
公文包	41	栏目	55
电话本	41	模板	55
查找	41	常用短语	55
新增	42	多媒体模板	55
群组	42	名片	56
快速拨号	43	设定	56
设定	43	文本信息	56
全部复制	44	多媒体信息	56
全部删除	44	语音邮件中心	57
信息提示	45	小区广播	58
日程表	46	Push信息	58
新增	46	照相	59
查看	46	照相	59
查看全部	47	照在相框中	60
删除已过日程	47	连续拍摄	60
全部删除	47	相册	61
备忘录	47	全部图片	61
		普通图片	61

相框图片	61	固定拨号	69
电话本图片	62	更改密码	69
设定	62	网络设定	70
内存状态	62	自动	70
清空相册	62	手动	70
自动保存	62	首选网络	70
设定	63	恢复初始设定	70
闹钟	63	GPRS设定	71
日期和时间	63	开机	71
日期设定	63	需要时	71
日期格式	63	服务	72
时间设定	63	互联网	73
时间格式	63	主页	73
手机设定	64	书签	73
显示设定	64	上网设定	74
语言	64	转到URL	74
通话设定	64	缓存	76
呼叫转接	64	Cookies设置	76
接听模式	66	安全设置	77
发送号码	66	重新设定	77
呼叫等待	66	浏览器版本	77
分钟提示	66	SIM 菜单	77
自动重拨	67	下载	78
保密设定	67	游戏	78
需要PIN码	67	图片	79
手机锁	68	音乐	79
呼叫限制	68		

附件	80
技术数据	81

手机部件

手机正面

1. 听筒

2. 主LCD屏幕

- **顶部：** 信号强度、电池电量及其它功能
- **底部：** 软键指示

3. 数字键

- **在待机模式下：** 输入号码以便拨号。

长按

 - 国际电话

 - 激活语音邮件中心菜单

 至  - 快速拨号

- **在编辑模式下：** 输入数字和字符。

4. 话筒

5. 侧按键


- **在待机模式下(合盖)：** 更改外屏的墙纸 (长按)
- **在菜单中：** 上拉与下拉
- **通话时：** 听筒音量


6. 侧相机键

7. 外LCD屏幕

8. 闪光灯



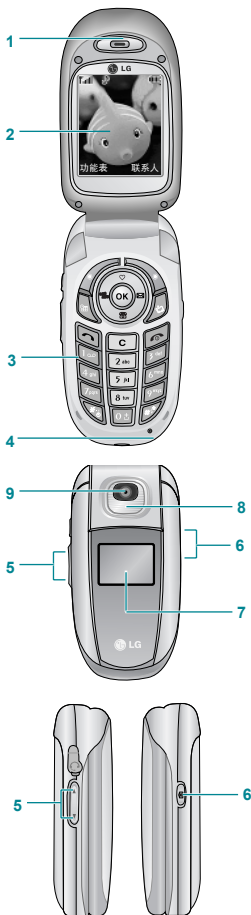

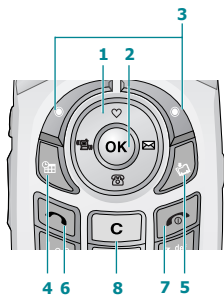9. 相机镜头





1. 导航键

• 在待机模式下

-  **短按:** 列出收藏夹
-  **短按:** 电话本姓名列表
-  **短按:** 列出信息/语音邮件/日程表/闹钟
-  **短按:** 列出情景模式
长按: 激活/取消振动模式

• 在菜单中: 上拉与下拉

2. 确认键

3. 软键

这些按键执行显示屏底部所示的功能。

4. 日程表热键

- 直接激活“日程表”菜单。

5. 下载键

- 短按: 列出下载菜单

6. 发送键


- 拨打电话或接听来电。
- 在待机模式下: 显示最近的拨出电话、已接来电和未接来电。

7. 结束/电源键

- 开机/关机 (长按)
- 结束通话或拒接来电。

8. 清除/取消键

手机背面

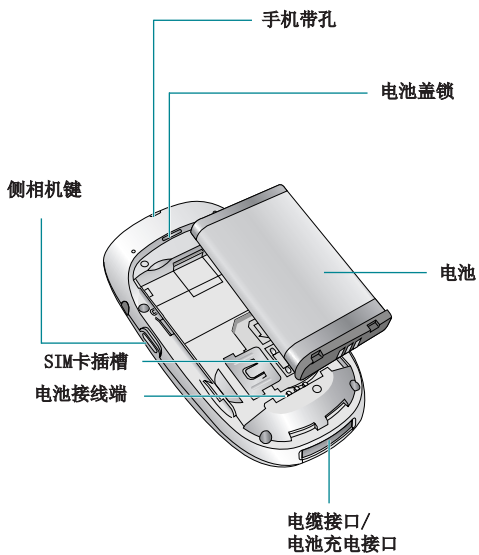

显示信息



图标区域

文本和图形区域

软键指示

区域	说明
第一行	显示不同图标。请参阅第 16 页。
中间各行	显示信息、说明以及输入的任何信息，如要拨打的号码等。
最后一行	显示当前给两个软键指定的功能

手机屏幕会显示很多图标，具体描述如下：

屏幕上的图标

图标/指示器	描述
	表示网络信号的强度。
	通话连接成功。
	您可以使用GPRS服务。
	您正在使用漫游服务。
	闹铃已设定并启动。
	显示电池电量。
	收到文本信息。
	收到语音信息。
	查看日程表。

- 注意** 通话质量视网络信号强度而定。信号强度低于2格时，您可能会遇到没有声音、通话掉线或音质极差等情况。请根据网络信号强度指示条的情况，决定您是否进行通话。当没有指示条时，表示不在网络服务区内：在此情况下，您不能访问网络以使用任何服务

图标/指示器	描述
	情景模式中的振动功能。
	情景模式中的私人功能。
	情景模式中的大声功能。
	情景模式中的无声功能。
	情景模式中的耳机功能。
	转接来电。
	指示手机目前正在访问WAP。
	指示您目前正在使用GPRS。


开始

安装 SIM 卡和手机电池

1. 卸下电池盖。

在卸下电池前确保电源已关闭。


按电池释放闩，将电池盖沿着手机底部滑动。卸下电池盖。

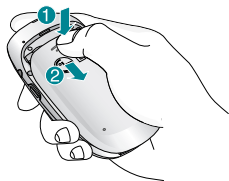

① 注意 如果在电源打开时从手机上卸下电池，可能导致手机出现故障。


2. 删除

握住电池边缘，将电池从电池室取出。

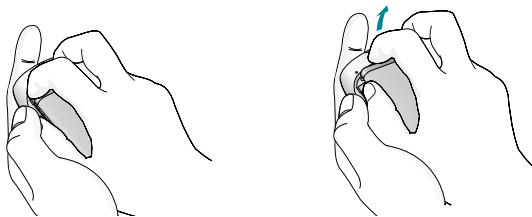


3. 安装 SIM 卡

将SIM卡插入插槽内。将SIM卡滑进SIM卡插槽中。确保SIM卡以正确方式插入并且卡上的金色接触区域面朝下。要取出SIM卡，轻轻将卡向下按并反向推出。

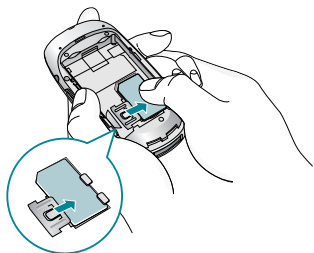


插入SIM卡

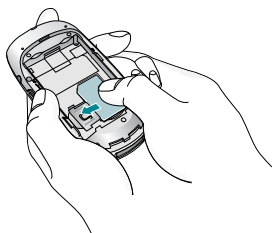

取出SIM卡

- ⚠ 警告** SIM 卡的金属触点很容易因刮擦而损坏。
操作时请对SIM卡多加注意。遵守随SIM卡提供的说明。

4. 安装电池。

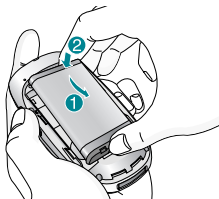

先将电池后端插入电池室底部。向下推电池前端，直至电池卡入到位。


5. 更换电池盖。



将电池盖放到手机的适当位置，并滑动它直至闩锁卡入到位。

给电池充电

要用旅行充电器为手机充电，您必须先装上电池。

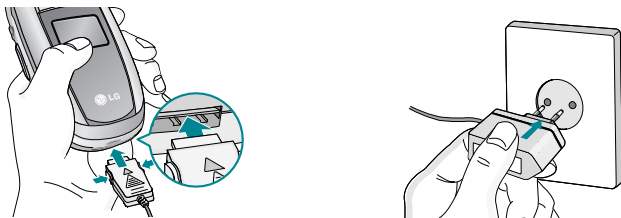

1. 手机原装电池在使用前必须完全充电。
2. 将旅行充电器的一端插入手机底部。
3. 将旅行充电器的另一端连接到墙上的AC电源插座。仅使用原装充电器。
4. 完全充电后电池图标条棒将停止闪烁。

- ⚠ 小心**
- 不可强行插入充电接口，因为这将损坏手机及旅行充电器。
 - 将电池组充电器垂直插到墙上电源插座。
 - 如果在本国外使用电池组充电器，务必使用附属的适配插头进行适当的配置。
 - 充电时切勿取出电池或SIM卡。

- ⚠ 警告**
- 在发生雷电时，务必拔掉电线和充电器，以免遭受电击或发生火灾。
 - 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入手机内触碰电池。这存在引发火灾的危险。
 - 手机在充电时，不要拨打或接听电话，否则会使手机短路和/或发生电击或引发火灾。





断开充电器

如图所示，按充电器适配器两侧的按钮，将其与手机断开。





常规功能



拨打一个电话

1. 确保手机已开机。
2. 输入电话号码，包括区号。
若要删除以输入的数字，您只需按  即可。
▶ 持续按住清除键()以删除整个号码。
3. 按  [发送]键来拨打该号码。
4. 按  [结束]键来结束通话。

使用发送键拨打电话

1. 在待机模式中，按发送键()将显示最后的已接来电、拨出电话和未接来电号码。
2. 使用向上/向下导航键选择所需的号码。
3. 按  。

拨打国际电话

1. 长按  得到国际电话前缀，符号“+”在拨叫过程中将被替代为国际通话接入码。
2. 输入国家代码，区号以及电话号码。
3. 按  [发送]键。

结束呼叫

当完成呼叫后，按结束()键。

从电话本中拨打电话




您可以将常用的联系人姓名和电话号码保存在SIM卡和（或）手机内存中，这就是电话本功能。通过在电话本中查找所需的姓名，即可拨打相应电话号码。有关电话本功能的详细信息，请参阅第 43 页。

调节音量

如果需要在呼叫期间调节听筒音量，请使用侧键。按上面的侧键以提高音量，按下面的侧键以降低音量。

应答电话

当接收到电话时，手机响铃并且外部 LCD 指示灯闪烁。如果可以识别致电者，则会显示该致电者的电话号码（或保存在电话本中的姓名）。

1. 打开翻盖并按  键或左软键来接听来电。如果“任意键接听”菜单选项（菜单 7.4.2）已被设置为  ，则除了  键或右软键以外，按任意键均可接听来电。

❶ 备注 通要拒接来电，请在不打开翻盖的状态下按住手机左侧的侧键之一。


2. 要结束呼叫，关闭翻盖或按  。

❶ 备注 当使用电话本或其它菜单功能时，也可以应答电话。

振动模式（快速）

振动模式可通过长按左导航键来激活。

信号强度

如果是在建筑物内部，移到窗口附近可以改善信号接收质量。您可以通过手机 LCD 屏幕上的信号指示符（）检查信号强度。

输入文本

您可以使用手机键盘输入字母数字字符。例如，在电话本中存储姓名、写短信、创建个人问候语或者在日历中安排事件等，都需要输入文本。

本款手机提供以下文本输入方法。

- ① **注意** 某些字段可能只允许以一种文本输入模式输入（如在地址簿字段输入电话号码）。


T9 模式

此模式允许以每个字母只需一次击键的方式输入单词。键盘上的方式输入单词。键盘上的每个按键对应于多个字母。T9 模式自动将所击按键与内部词典进行比较，然后确定正确的单词，因此所需的击键次数比传统的 ABC 模式要少。有时这也称为预测性文本。

ABC 模式

在此模式中，输入字母时，按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或更多，直到显示该字母。


123 模式（数字模式）

以每个数字一次击键的方式输入数字。要在文本输入区域中更改为 123 模式，按  键直到显示 123 模式。

符号模式


这种模式允许您输入特殊字符。



更改文本输入模式

1. 当处于允许输入字符的区域中时，在 LCD 屏幕的左上角可以看到文本输入模式指示符。
2. 通过按  更改文本输入模式。T9模式 只能通过左软键选定。

使用 T9 模式

T9 预测性文本输入模式允许您以最少的按键次数输入单词。当您按每个按键时，手机开始显示它根据内置词典认为正确的字符。您还可以在词典中添加新单词。当添加新单词时，手机将从词典中选择可能性最大的单词。

❶ 备注 您可以选择T9 模式的语言。按左软键  [选项]，然后选择 T9 语言输入法。手机的默认设置为“T9 开启”模式。



1. 当处于 T9 预测性文本输入模式时，通过按  到  键开始输入单词。每个字母按一次键。



- ▶ 在输入字母时，单词不断更改。请忽略屏幕上显示的单词，直整个单词输入完毕。
- ▶ 如果在完成输入之后单词仍不正确，按向下导航键一次或多次以循环选择其它单词。


例：按     输入 **Good**
按     [向下导航键] 输入 **Home**

- ▶ 如果供选单词列表中没有所需的单词，请使用 ABC 模式添加该单词。

2. 输入整个单词之后再对输入的内容进行编辑或删除。

3. 按  或  键以空格结束每个单词。要删除字母。

按 。按住  删除整个单词。




❶ 备注 要从文本输入模式中退出而不保存输入内容，按 。手机返回待机模式。

使用 ABC 模式











使用  至  键输入文本。

1. 按标示为所需字母的按键：

- ▶ 按一次输入第一个字母
- ▶ 按两次输入第二个字母
- ▶ 依此类推

2. 要插入空格，按  键一次。要删除字母，按  键。
按住  键以清除显示的所有内容。

❗ 备注 有关可使用字母数字键输入的字符，请参阅下表了解更多信息。


按 键	按顺序显示的字符	
	大 写	小 写
	.,/?!-:“ 1	.,/?!-:“ 1
	ABC2ÀÄÁÂÃÄËÇ	abc2àáâãäåæç
	DEF3ÈÊÉË	def3èèéê
	GHI4ÏÍÎÏĜ	ghi4ïíîïĝ
	JKL5	jkl5
	MNO6ÑŃÖØÒÓÔÕŒ	mno6ñňöøòóôõœ
	PQRS7Ş	pqrs7ş
	TUV8ÛÜÚÛ	tuv8ûüúû
	WXYZ9	wxyz9
	[空格键]0	[空格键]0

使用 123（数字）模式



使用 123 模式，您可以在文本信息中输入数字（例如电话号码）。按与所需数字对应的按键，然后手动切换回适当的文本输入模式。

使用符号模式


使用符号模式可输入各种符号或特殊字符。

要输入符号，请按  键。使用导航键选择所需的符号，然后按 [OK] 键。

选择功能和选项

本款手机提供一系列可供您使用和自定义手机的功能。这些功能位于菜单和子菜单中，可以通过标记为左软键  和右软键  的两个软键来访问。

每个菜单和子菜单允许您查看和更改特定功能的设置。根据当前的操作环境，软键发挥的作用也不同。每个按键上方、屏幕底部一行的文字指示其当前的作用。

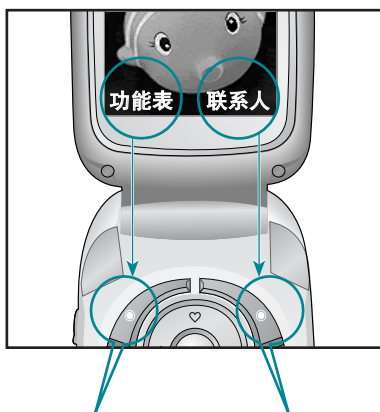

按左软键访问可
用的菜单。

按右软键激活相
应的电话本。

呼叫中菜单

您的手机提供许多可以在呼叫期间使用的控制功能。要在呼叫期间访问这些功能，按左软键[选项]。

呼叫期间

在手机屏幕上，在呼叫期间显示的菜单与在待机模式中显示的默认主菜单不同，下面对这些选项进行说明。


拨打第二个电话（需网络支持）

您可以从电话簿中获得一个拨号号码以拨打第二个电话。按右软键，然后选择查找。


在两通话间切换

要在两个呼叫之间切换，按  左软键，然后选择切换通话。

接听来电


要在手机发出响铃时接听来电，只需按  [发送]键即可。

当您在通话过程中有来电，手机也会提醒您。听筒会发出提示音，显示屏会显示第二个来电正在等待中。该功能被称为呼叫等待，只有在您的网络支持它时才可用。要获取有关如何启动和关闭呼叫等待的详细信息，请参见呼叫等待(功能表7-4-4)。

如果激活了呼叫等待功能，您可以按  或选择左软键，从而保持第一个呼叫并应答第二个呼叫。

拒接来电

只需按  键，您可以拒接来电而不作应答。

在呼叫期间，您可以通过按右软键或通过按  ，拒绝接听来电。

使麦克风静音

在通话中，您可以按  [选项] 键然后选择静音将话筒静音。

按  [取消静音] 可以将手机取消静音。

将手机静音后，呼叫者就无法听到您讲话，但您仍可以听到对方讲话。


在呼叫期间打开双音多频音调

要在呼叫期间打开双音多频音调，按左软键，然后选择**开启双音多频**。可以使用同样方式关闭双音多频音调。双音多频音调允许您的手机使用自动电话交换台。

多方通话

通过多方通话服务，您能够与多个致电者同时通话（如果您的网络运营商支持此功能）。仅当您具有一个活动的呼叫及一个保持的呼叫时（已应答这两个呼叫），才可以建立多方通话。一旦建立多方通话，则建立多方呼叫的用户可以添加、断开或分离（即从多方通话中撤出，但仍与您相连接）呼叫。所有这些选项均在“通话中”菜单中提供。在多方通话中最多可以与五位致电者通话。开始之后，您即可以控制多方通话，并且只有您能将致电者加入多方通话。

拨打第二个电话

当目前已处于呼叫中时，您可以拨打第二个电话。输入第二个号码并按  键。当连接第二个呼叫之后，第一个呼叫自动置于保持状态。您可以通过按左软键，然后选择切换通话，在两个呼叫之间切换。

拨打第二个电话

保持一个呼叫，并在一个呼叫处于活动状态时，按左软键，然后选择**多方通话/加入**。

保持多方通话

要激活保持的多方通话，请按发送键。

此外也可以按左软键 [选项] 并选择**多方通话 / 全部保持**。保持通话的其他用户不会断开。要返回多方通话模式，请在选择多方通话后按左软键 [选项]。

向多方通话加入呼叫

要将呼叫加入现有的多方通话，按左软键，然后选择**多方通话/全部加入**。

在多方通话期间拨打私人电话

要与多方通话中的某个致电者进行私人通话，在屏幕上显示该致电者的号码，然后按左软键。选择**多方通话/私人通话**将所有致电者置于保持状态。

结束多方通话

要结束多方通话，请按END键。您也可以通过在按左软键后选择**结束通话**来结束多方通话。

菜单树



1 情景模式

- 1 振动
- 2 无声
- 3 私人
- 4 大声
- 5 耳机



2 通话记录

- 1 未接来电
- 2 已接来电
- 3 拨出电话
- 4 删除最近呼叫
- 5 通话计费
- 6 GPRS信息



3 附件

- 1 计算器
- 2 单位转换器
- 3 时区设置
- 4 语音备忘录
- 5 内存状态



4 公文包

- 1 电话本
- 2 日程表
- 3 备忘录



5 信息

- 1 写文本信息
- 2 写多媒体信息
- 3 收信箱
- 4 发信箱
- 5 草稿箱
- 6 收听语音邮件
- 7 小区广播
- 8 模板
- 9 设定

6



6 照相

- 1 照相
- 2 照在相框中
- 3 连续拍摄
- 4 相册
- 5 设定

7



7 设定

- 1 闹钟
- 2 日期和时间
- 3 手机设定
- 4 通话设定
- 5 保密设定
- 6 网络设定
- 7 恢复初始设定
- 8 GPRS设定

8



8 服务

- 1 互联网
- 2 SIM 服务

9



9 下载


- 1 游戏
- 2 图片
- 3 音乐

在“情景模式”中，您可以调节和自定义手机铃声，用于不同的事件、环境或群组。有五种预设的情景模式：**振动、无声、私人、大声和耳机**，每种情景模式均可以加以个人化。

按“功能表”键()，然后使用导航键选择**情景模式**。


启动

菜单 1.X.1

1. 屏幕上显示情景模式的列表。
2. 在情景模式列表中，滚动到要启动的情景模式，然后按左软键[选择]或“确定”键()。
3. 然后，选择**启动**。

更改

菜单 1.X.2

在情景模式列表中，滚动到所需的情景模式。按左软键()或 OK 键后，选择“更改”。情景模式设置选项打开。按需要设置该选项。

- ▶ **来电提示**：设置来电提示类型。
- ▶ **铃声类型**：从列表中选择所需的铃声类型。
- ▶ **铃声音量**：设置铃声的音量。
- ▶ **信息提示**：设置信息的提示类型。
- ▶ **信息提示音**：选择信息的提示音。
- ▶ **按键音**：选择所需的按键音。
- ▶ **按键音量**：设置按键音的音量。
- ▶ **翻盖音**：可设置翻盖音，从而适应环境。
- ▶ **确认音音量**：设置声效的音量。
- ▶ **开/关机音量**：设置开机/关机时的铃声音量。

▶ **自动应答：** 请注意只有耳机模式拥有该子功能表。


- **关：** 即使您的手机响铃，也不会自动应答。
- **5秒后：** 在5秒后自动应答。
- **10秒后：** 在10秒后自动应答。

重命名

菜单 1.X.3

您可以将情景模式重命名为所要的任何名称。

❗ **注意** 不能重命名振动、静音和耳机情景模式。

1. 要更改情景模式的名称，在情景模式列表中滚动到该情景模式，在按“OK”键或左软键之后，选择**重命名**。
2. 键入所需的名称，然后按“确定”键或左软键  [确认]。

通话记录

菜单 2

仅当网络支持服务区内的主叫线路识别 (CLI) 时，您才能检查未接来电、已接来电和拨出电话。

屏幕上显示电话号码和姓名（如果有）以及通话日期和时间。您还可以查看通话计时和计费。

未接来电

菜单 2.1

此选项允许您查看最后10个未应答的来电。在按左软键[选项]之后，您还可以：

- 查看电话号码（如果有），并复电或将该号码保存到电话本中。
- 为该号码输入新的姓名，并保存到电话本中。
- 向该号码发送信息。
- 从列表中删除该呼叫。

已接来电

菜单 2.2

此选项允许您查看最后10个来电。在按左软键[选项]之后，您还可以：

- 查看电话号码（如果有），并复电或将该号码保存到电话本中。
- 为该号码输入新的姓名，并保存到电话本中。
- 向该号码发送信息。
- 从列表中删除该呼叫。

拨出电话

菜单 2.3

此选项允许您查看最后20个去电（拨出或尝试）。使用 [选项] 键，您还可以：

- 查看电话号码（如果有），并复电或将该号码保存到电话本中。
- 为该号码输入新的姓名，并保存到电话本中。
- 向该号码发送信息。
- 从列表中删除该呼叫。

删除最近呼叫

菜单 2.4

使用此功能删除未接来电列表、已接来电列表或拨出电话列表。您也可以选择**全部通话**一次性删除所有通话列表。

通话计费


菜单 2.5

可删除未接来电和已接来电列表。您可以删除已拨电话并可一次性删除全部通话列表。

通话计时

菜单 2.5.1

可查看来电和去电的通话时间长度。您也可以重置通话时间。可以使用以下计时方式：

- ▶ **最后通话：**最后一次通话的时间长度。
- ▶ **全部通话：**上次计时器重设之后，所有来电和去电的总时间长度。
- ▶ **已接来电：**来电的时间长度。
- ▶ **拨出电话：**去电的时间长度
- ▶ **全部清零：**允许您按左软键  [是] 来清除所有通话的时间长度。

通话费用



菜单 2.5.2

可检查最后通话、全部通话的费用，保持或重置费用。要重置费用，您需要 PIN2 码。

设定

菜单 2.5.3

- ▶ **通话费率：**您可设置货币类型和计费单价。通话费率的服务提供商联系以获得计费单价。要在该功能表选择货币或单位，您需要PIN2码。

如果您想输入 @, £, \$，清除全部货币符号，然后按  键，如果您想更换符号，再次按  键。

- ▶ **设定话费：**该网络服务可让您通过选择计费单位来限制您的通话费用。如果您选择**读取**，将显示余额。如果您选择**更改**，您可以更改计费限制。
- ▶ **自动显示：**该网络服务可让您自动查看最后通话的费用。如果您在自动显示功能表中选择**开**，通话结束时，您即可查看最后通话的用。

GPRS信息

菜单 2.6

你可以查看通过GPRS在网络上传输的数据量。另外，您还可以查看您的在线时间。

浏览计时

菜单 2.6.1

您能查看GPRS的**最后**浏览时间和**全部**浏览时间，您也可以将通话计时器复零。

数据量




菜单 2.6.2



您可以查看**已发送**、**已接收**或者**全部**和**全部清零**。

计算器

菜单 3.1

该功能表包含的标准功能包括 +、-、×、/：加、减、乘、除。







1. 通过按数字键输入数字。
2. 通过导航键选择一个运算符。
3. 然后输入数字。
4. 您可以按  [结果] 查看计算结果。
5. 按  [重设] 或继续输入数字, 重复上述过程。
6. 您可按  键退出计算器。

① 注意 使用按键擦除任何数字或符号。如果按按键 ，则可输入负数。此外，如果按按键 ，则可输入小数。

单位转换器

菜单 3.2




该功能可将任何单位转换为您需要的单位。有4种可以转换的单位类型：长度、面积、重量、和 体积。

1. 您可以通过按  [单位] 键选择4种单位类型中的一种。
2. 按  和  选择您想转换的单位。
3. 您可以按  和  在当前值和转换值之间切换。
4. 您可以查看转换后的结果。您可以按  在小数点后输入数字。

时区设置

菜单 3.3

您可以查看世界各个城市的时间。

1. 通过按  和  键，您可以查看属于不同时区的城市时间。
2. 您可以使用  [设定] 键设置您选择的城市的时间。

语音备忘录



菜单 3.4

语音记录功能允许您记录 10 条 20 秒长的语音信息。

记录

菜单 3.4.1

您可使用功能表按键记录语音。

1. 开始记录后，会显示记录时间信息。
2. 按  键结束记录。
3. 按  [确认] 键选择语音记录标题。

查看列表

菜单 3.4.2

您可查看语音记录列表，并可删除和播放语音记录。

内存状态

菜单 3.5

您可以检查各个存储器，SIM 卡内存的可用空间和内存使用率。您可以进入各个存储器功能表。



电话簿


菜单 4.1

❶ **注意** 或者，在待机模式中按右软键  [电话本]。

查找(从电话簿呼叫)

菜单 4.1.1

1. 按左软键  [选择] 或 [确定] 进行搜索。
2. 输入要搜索的姓名或选择左软键  [列表] 查看所有电话簿列表。

❶ **注意** 也可以通过输入要搜索的姓名的第一个字母或号码立即进行搜索。
3. 如果要编辑、删除、复制条目或向一个条目添加语音，请选择左软键  [选项]。屏幕上显示以下菜单。
 - ▶ **编辑**：可通过使用导航键编辑姓名、号码、群组、字符和图片。
 - ▶ **写文本信息/写多媒体信息**：找到您要的号码后，则可给选定的号码发送一条短信/彩信。
 - ▶ **复制**：可将一个条目从 SIM 卡复制到手机或从手机复制到 SIM 卡。
 - ▶ **主要号码**：可从您常用的移动电话、家庭电话和办公电话中选择一个号码作为主号码。设置此号码后，在搜索时主号码将优先显示。
 - ▶ **删除**：可删除一个条目。










新增

菜单 4.1.2

您可以使用该功能来添加电话簿条目。

手机内存容量为200个条目。SIM卡内存容量取决于移动电话服务提供商。

您也可以在手机内存中保存英文14个、中文6个字符的姓名。您可以在SIM卡中保存字符，而字符的数量取决于SIM卡。

1. 按左软键  [选择] 或  [确定] 选择“新增”。
2. 选择您想使用的内存：SIM卡或手机。如果选择存储在手机内存中，您还可选择某一个号码作为主号码。
 - a. 按  [确定] 输入姓名。
 - b. 按  [确认]，然后输入号码。
 - c. 按  [保存]。
- d. 您可以通过按  键为此条目设置群组。
- e. 您可以通过按 ，， 键为此条目设置个性图片。

群组

菜单 4.1.3

每个群组最多可以列出20个成员。您可以设定7个群组列表。



- ▶ **成员列表：**您可以查看您想要的成员。
- ▶ **群组来电铃声：**您可以根据群组不同设定来电铃声。
- ▶ **群组标志：**您可以根据群组不同设定标志。
- ▶ **添加成员：**
 - 选择添加成员
 - 每个群组不能超过20名成员。
- ▶ **删除成员：**您可以把成员从该群组中删除。
- ▶ **重命名：**您可以修改和编辑群组名称。

快速拨号

菜单 4.1.4


您可以为姓名列表条目指定按键  ~  中的任一键。

可按此按键直接呼叫。

1. 首先，在待机模式下按  [电话本] 打开电话簿。
2. 滚动到**快速拨号**，然后按  [选择] 进入该功能表。
3. 如果您想添加快速拨号，选择空。然后，您可以在电话簿中查找姓名。
4. 选择快速拨号指定的姓名，选择更改或删除。

设定

菜单 4.1.5


1. 在待机模式下按右软键。
2. 滚动到“快速拨号”，然后按左软键  [选择]。

▶ 保存至

滚动光标到**保存至**，然后按  [选择] 进入。

- 如果您选择自选，在添加条目时，手机将提示保存至何处。
- 如果您选择SIM卡或手机，手机不提示您保存至何处，直接将条目保存在SIM卡或手机。

▶ 查找方式

滚动屏幕光标到**查找方式**，然后按  [选择] 进入。

- 如果您选择自选，在查找时，手机将提示如何查找。
- 如果您选择姓名或号码，手机不提示您如何查找，直接按姓名或号码查找条目。

▶ 查看选项



滚动屏幕光标到**查看选项**，然后按  [选择] 进入。

- **只显示姓名：**您可设置电话簿只显示姓名。
- **图片电话本：**您可设置电话簿显示个性图片。
- **姓名与号码：**设置含有显示姓名和号码的电话本列表。

全部复制

菜单 4.1.6





您可以将条目从SIM卡内存复制/移动到手机内存或从手机内存复制/移动到SIM卡内存。

1. 通过按右软键进入  [联系人]。
2. 滚动到**全部复制**，然后按  [选择]进入该功能表。
 - **SIM卡转到手机**：将SIM卡中的条目复制到手机内存。
 - **手机转到SIM卡**：将手机内存中的条目复制到SIM卡。
3. 您可以看到下列子功能表。
 - **保留原号码**：复制的同时，原来的电话记录被保留。
 - **删除原号码**：复制的同时，原来的电话记录被清除。

全部删除

菜单 4.1.7






您可以删除SIM卡和手机中的所有条目。该功能需要安全密码。

1. 在待机模式下按  [联系人]，然后选择全部删除，按  [选择]。
2. 然后选择要清除的内存。
3. 按  [确认]或按  [返回]取消。

信息提示




▶ 特别服务号码

使用该功能访问您的网络运营商提供的特殊服务(如果您的SIM卡支持)。

1. 首先, 在待机模式下按  [电话本] 打开电话簿。
2. 滚动到特别服务号码, 然后按  [确认] 进入。
3. 将显示可用的服务名称。
4. 使用  键和  键选择服务。按  键[发送]。

▶ 内存状态

该功能可让您查看电话簿的已用内存和可用内存。

1. 首先, 在待机模式下按  [电话本] 打开电话簿。
按  [选择] 选择信息提示。
2. 滚动到内存状态, 然后按  [确认] 进入该功能表。

▶ 本手机号码(取决于SIM卡)

您可以存储并查看自己的SIM卡号码。

日程表

菜单 4.2

当您进入这一功能表，会有一个日历显示出来。屏幕顶端是日期部分，在屏幕底端是图标（日程表和备忘录）。在您更改日期后，日历会按照该日期更新。方形光标也将标示于该日期上。如果日历下方有横线，表示当天已设定日程表。该功能可以提醒您记住您的日程表和备忘录。如果您已设定提示，手机将发出提示音。

更改日、月、年。

按钮	描述	按钮	描述
	每年		每周
	每月		每天

在日程表模式下，按左软键 [选项]，如下所示：

新增

菜单 4.2.1

可为选定的日期添加新的日程和备注。可存储多达 20 条记事。

输入主题然后按左软键 [确定]。在以下各部分输入相应的信息：时间、重复和闹钟。

查看



菜单 4.2.2

查看选定日期的所有日程和备注。使用 、 浏览记事列表。如果设置了记事提醒，闹铃图标即会显示。

如果要查看记事详情，请按左软键 [选择]。按左软键 [选项] 删除、编辑选定的记事。

查看全部

菜单 4.2.3

显示为所有日子所设定的提示。使用 ， 浏览提示列表。
如果要查看记事详情，请按左软键 [选择]。

删除已过日程

菜单 4.2.4

您可以删除已经过期的日程。

全部删除

菜单 4.2.5

您可以删除所有提示。

备忘录

菜单 4.3



1. 按左软键 [选择] 选择备忘录。
 2. 如果备忘录为空，可按左软键 [新增] 增加记事。
 3. 输入备忘录内容，然后按左软键 [确定]。
- ❗ 注意** 如果要更改文本输入模式，请依次按这些模式。

本功能表涉及的功能包括：SMS（短消息服务），MMS（多媒体信息服务），语音邮件和网络服务信息。

写文本信息



菜单 5.1

您可写入并编辑文本信息。您也可以查询信息页数。

1. 按  [选择] 进入**信息**功能表。
2. 如果您想编写新信息，在功能表中选择**写文本信息**。
3. 使用T9文本可更容易地输入信息。
4. 选择[添加]来选择添加以下个项。
5. 当您想设置信息选项或已经编辑完信息时，按  [选项]。

① 注意 支持EMS R5的手机可以发送彩色图片、音乐、文字字体等等，但其他不支持此功能的手机可能并不能正确接收您发送的彩色图片、音乐或文字字体。

选项

- ▶ **发送：**发送文本信息。
 1. 输入接收者的号码。
 2. 按  键可加入更多的接收者。
 3. 可在地址簿中添加电话号码。
 4. 输入号码后按  键。

所有信息均会自动保存在发信箱中，即使在发送失败之后。

- ▶ **保存：**将信息储存在草稿箱内。
- ▶ **颜色：**您可以选择背景和字体的颜色。
- ▶ **对齐：**您可以将信息内容调整为右对齐、居中或左对齐。
- ▶ **字典：**您可以添加您自己的单词。此功能表只有在T9英文输入模式（T9Abc/T9abc/T9ABC）时才会显示。
- ▶ **T9语言输入法：**选择T9输入法。

- ▶ **退出：**如果在写信息时按“退出”，可结束写信息并返回“信息”菜单。您写的信息不会保存。


添加

- ▶ **符号：**您可以添加特殊符号。
- ▶ **图片：**可插入默认图形或我的图片中的图形，以使用短信发送。
- ▶ **歌曲：**您可以添加支持短信的歌曲。
- ▶ **常用短语：**您可以使用已在手机中设置过的常用短语。
- ▶ **电话本：**您可以在电话本中添加**电话本**中的电话号码或 e-mail 地址。
- ▶ **名片：**您可以添加您的个人联系信息到您的名片中。

写多媒体信息

菜单 5.2

您可以编写多媒体信息，查看信息大小。

1. 选择  [选择]进入信息功能表。
2. 如果您想要写一条新信息，选择写多媒体信息。
3. 您可以创建一条新信息或者选择已经编制好的多媒体模板。
4. 按添加可以向信息里添加**符号，照片，照相，图片，歌曲，语音备忘录，常用短语，电话本，名片。**

选项


- ▶ **发送：**您可以发送多媒体信息给多个接收人，并可以设定信息优先级、有效期和状态报告
- ① **注意** ·所有信息均会自动保存在发信箱中，即使在发送失败之后。
·咨询您的服务供应商是否提供优先服务。
- ▶ **预览：**您可以预览编写的多媒体信息。
- ▶ **保存：**您可以将多媒体信息保存到草稿箱或者保存为模板。
- ▶ **增加页面：**您可以在当前编辑的片段之前或之后增加一条新片段。
- ▶ **转到：**您可以移至前一或后一片段。
- ▶ **删除幻灯片：**您可以删除当前的片段。
- ▶ **设置信息格式：**
 - **设定定时器：**您可以为多媒体信息片断中的文本，图片和歌曲设置定时器。
 - **置换文本和图片：**您可以置换信息中图片和文本的位置。
- ▶ **删除媒体：**您可以删除多媒体信息片段中的图片、声音或视频。
- ① **注意** 此选项只能在相应的媒介类型存在的情况下显示。
- ▶ **T9英文输入：**您可以增加自己的单词，此选项仅在语言输入法为T9英文输入法(T9Abc/T9abc/T9ABC)时才显示。

- ▶ **T9语言输入法：**选择一种T9输入法。
- ▶ **退出：**您可以退回到信息功能表中。
- ❗ **注意** 如果您在编写多媒体短信时选择图片(15K)，载入持续时间至少约需15秒。此外，在载入期间您不能激活按键。15秒后，即可用它来编写多媒体短信。

收信箱

菜单 5.3

当收到信息时，手机会给予提示。收到的信息会存储到收信箱中。在收信箱中，您可以通过指示图标识别每一条信息。图标的含义如下图所示。

图标	指示图标
	多媒体短信
	短信息
	SIM卡短信
	已读多媒体短信
	已读短信息
	Push信息
	多媒体信息通知

如果手机显示“SIM卡信息已满”，您将需要从SIM卡的收信箱中删除信息。如果手机显示“没有空间存储信息”，您可以通过删除信息、媒体和应用程序释放存储空间。

* SIM 信息

SIM信息是指存储在SIM卡上的特殊信息。您可以把SIM信息转存到手机中。

对于收到的多媒体信息通知，您可以对信息进行操作或者等待其自动下载。

若要读取一条信息，通过按  选择读取信息。

- ▶ **查看：**您可以查看收到信息。
- ▶ **回复信息：**您可以向发送方回复信息。
- ▶ **转发：**您可以转发信息给另一方。
- ▶ **回复电话：**您可以向发送方回复电话。
- ▶ **删除：**删除所选信息。
- ▶ **保存信息：**您可以提取信息中的图片、歌曲和文本。他们将被存储到我的文件夹或者电话本中。
- ▶ **全部删除：**您可以删除所有信息。

发信箱

菜单 5.4

您可以看到已经被发送和没有被发送的信息。对于已经发送的信息，您可以看到发送状态报告。

同在收信箱中一样，您可以通过图标识别信息。

图标	指示图标
	多媒体信息已发
	多媒体信息未发
	多媒体信息发送已确认
	短信息已发
	短信息未发
	短信息发送已确认

* 当您使用已发送信息时

- ▶ **查看：**您可以查看已发送的信息。
- ▶ **转发：**您可以转发当前信息给其他接收方。
- ▶ **删除：**您可以删除所选信息。
- ▶ **查看信息：**您可以查看收信箱中信息的标题（仅适用于多媒体信息）、信息发送的日期和时间、信息的类型和信息的大小及发送报告。
- ▶ **全部删除：**您可以删除所有未发送的信息。

草稿箱

菜单 5.5

使用此功能表，您可以预设常用的多媒体短信。此功能表显示预设的多媒体短信列表。

可以使用以下选项。

- ▶ **编辑**：修改您选择的信息。
- ▶ **删除**：删除您选择的信息。
- ▶ **查看信息**：用于查看信息的详情。

收听语音邮件

菜单 5.6

一旦选择此菜单，只需按左软键  [确定] 即可收听语音邮件。您也可以在此待机模式下长按  键来收听语音邮件。

- ① **注意** 当您收到语音邮件时，您的手机会显示相应的图标并且您可以听到提示音。请与网络提供商联系，了解有关其服务的详细信息，以便对您的手机正确进行配置。



小区广播

菜单 5.7

小区广播信息是通过网络以文本信息形式向 GSM 用户发送的。它们提供诸如天气报告、交通新闻、出租车、药店和股票行情之类的一般信息。不同类型的信息有不同的号码；因此您可以联系服务提供商，以便正确输入特定信息的特定号码。在收到小区广播信息时，您会看到弹出信息，告诉您已收到信息，或者直接显示小区广播信息。要再次查看信息或者不处于待机模式下，请按下述步骤执行操作：


新增

菜单 5.7.1

1. 当您接收到小区广播信息时，可以通过选择读取显示信息。
通过  或者  移动光标读取其他的信息。
2. 收到的信息可以保存到有新信息到达之前。

栏目

菜单 5.7.2

- ▶ **新增：**您可以在手机中添加小区广播信息号码并加上标题。
- ▶ **查看列表：**您可以查看添加的小区广播信息栏目。
如果您按  [选项]，您可以修改和删除被添加的小区广播信息栏目。
- ▶ **当前列表：**您可以在启动列表中选择小区广播信息栏目。如果您启动了一个栏目，您将会接收此栏目的信息。

模板

菜单 5.8

常用短语

菜单 5.8.1

您共有 6 种文本模板，如下所示：

- 请回电！
- 对不起！我迟到了，我马上到。
- 你现在在哪里？
- 我在路上。
- 非常紧急，请速联系！
- 我爱你！

多媒体模板

菜单 5.8.2

您可以使用以下的功能。

- ▶ **查看：**您可以查看多媒体信息模板。
- ▶ **修改：**您可以编辑多媒体信息模板。
- ▶ **写信息：**您可以使用模板写多媒体信息。
- ▶ **新增：**允许您添加新的多媒体信息模板。
- ▶ **删除：**您可以删除多媒体信息模板。
- ▶ **全部删除：**允许您删除所有多媒体信息。

名片

菜单 5.8.3

您可以制作自己的名片，可以键入名字、电话号码、传真号码和电子邮件地址。

设定

菜单 5.9

文本信息

菜单 5.9.1

- ▶ **信息类型：**文本、语音、传真、国内传呼、X.400、电子邮件、ERMES 通常，信息类型设定为文本格式。您可以将文本信息转换为其它格式，以配合接收信息的设备。要获取有关该功能的信息，请联系您的服务提供商。
- ▶ **有效期：**该网络服务可让您在发送信息时设定文本信息在信息中心储存的期限。
- ▶ **状态报告：**如果您在该功能表中设定是，您即可查询您的信息是否已成功发送。
- ▶ **回复付费：**发送信息时，可以让接收信息者回复并将回复费用记入您的话费清单。
- ▶ **短信中心：**如果您想发送文本信息，您可以通过该功能表获得 SMS 中心地址。

多媒体信息

菜单 5.9.2

- ▶ **优先级：**您可以设置您选择的信息的优先级。
- ▶ **有效期：**该网络服务可让您在发送信息时设定信息在信息中心储存的期限。
- ▶ **状态报告：**如果您在该功能表中设定是，您即可查询您的信息是否已成功发送。
- ▶ **自动下载：**如果您选择开启，您将自动接收多媒体信息。如果您选择关闭，您将仅能在收件箱中收到通知信息，然后再查阅这些通知信息。

- ▶ **网络设定：**如果选择多媒体信息中心，您可以设置多媒体信息中心的URL地址。
- ▶ **允许的类型**
 - 个人：**私人信息。
 - 广告：**商业信息。
 - 信息提示：**必要信息。

语音邮件中心

菜单 5.9.3

如果您的网络服务提供商支持此功能，则可接收语音邮件。

当新语音邮件已接收，屏幕上将显示符号。请向您的网络服务提供商查询服务详情，以便相应地配置手机。

- ▶ **本地中心：**选择本地中心听取语音邮件。
- ▶ **漫游地中心：**如果支持漫游服务，您在漫游中可以收取语音邮件。

小区广播

菜单 5.9.4

▶ 接受

是：如果您选择此选项，您的手机将接收小区广播信息。

否：如果您选择此选项，您的手机将不再接收小区广播信息。

▶ 信息提示

是：如果您选择该功能，当您收到小区广播信息时，手机将发出提示音。

否：如果您选择该功能表，尽管您收到小区广播信息，您的手机不会发出提示音。

▶ 语言：

您可以通过[开/关]选择您想要的语言。然后手机将以您所选的语言来接收小区广播信息。

PUSH 信息

菜单 5.9.5








选择是否接收 Push 信息。









使用相机您可以在移动中拍取人物或者景物的照片。

照相

菜单 6.1

* 要在手机翻盖打开时拍照



1. 选择照相，然后按 ，如果您想直接进入此功能表，可以长按 。
 2. 对准您要拍照的对象，然后按 。
 3. 如果您要存储照片，按  或 。
- 注意** 您可以通过按导航键控制图像尺寸、亮度、颜色和缩放。
( 或 )。

- ▶ **缩放** []: 允许您设置的缩放值为 x1 至 x5，视分辨率而定。
- ▶ **颜色** []: 具有 3 种可用设置：彩色、怀旧和黑白使用
- ▶ **亮度** []: 上/下导航键来调节光照。
具有 5 种光照级别可用：-2、-1、0、+1 和 +2。
- ▶ **自动拍摄** []: 允许您选择延迟时间（关闭、3 秒和 5 秒）。手机将会在指定的时间之后拍照。
- ▶ **内存状况** []: 检查可用内存以便拍摄新的照片。
- ▶ **将闪光** []: 允许您在黑暗的场所拍照时设置闪光灯。
- ▶ **分辨率** []: 允许您将图像尺寸设置为以下一种：高（640x480）、中（320x240）、低（128x160）和电话簿（48x48）。
- ▶ **图片质量** []: 允许您将图像质量设置为：基本、正常和精细。

照在相框中

菜单 6.2

您可以在不同的背景上拍摄照片。

此外，您也可以通过按导航键（ 或 ）来选择相框。

- ❗ **注意** 在这种模式下，您不可以更改分辨率设置。

连续拍摄

菜单 6.3

您可以连续拍摄最多9张照片。照相之后，您可以通过按  浏览照片，您也可以通过按  存储照片。

- ❗ **注意** 如果您将分辨率设置为320X240，您只能照6张照片。
如果是128X160，则可以照9张照片。

相册

菜单 6.4

您可以浏览和发送照片，另外，您可以将照片设置为墙纸。

全部图片

菜单 6.4.1

您可以按顺序浏览所有的照片。

普通图片

菜单 6.4.2

您可以浏览除了相框图片和电话本图片以外所有的图片。

相框图片

菜单 6.4.3

您可以浏览所有的相框图片。

• 选项

- ▶ **图片预览：**可以在一个屏幕中查看最多9个缩略图。
- ▶ **写多媒体信息：**可以通过多媒体信息发送照片。
- ▶ **设为墙纸：**可以将照片设置为墙纸。
- ▶ **放映幻灯片：**您可以通过此菜单自动的连续浏览照片。
- ▶ **删除：**可以删除照片。
- ▶ **编辑标题：**可以编辑照片的标题。
- ▶ **查看详情：**可以查看有关标题、大小、拍摄日期和时间的信息。
- ▶ **保护：**可以在此菜单中锁定照片，以防误删。

电话本图片

菜单 6.4.4

您可以浏览所有的电话本照片。

• 选项

- ▶ **设为墙纸：**可以将照片设置为墙纸。
- ▶ **放映幻灯片：**您可以通过此菜单自动的连续浏览照片。
- ▶ **删除：**可以删除照片。
- ▶ **编辑标题：**可以编辑照片的标题。
- ▶ **查看详情：**可以查看有关标题、大小、拍摄日期和时间的信息。
- ▶ **保护：**可以在此菜单中锁定照片，以防误删。

设定

菜单 6.5

内存状态

菜单 6.5.1

您可以查看总内存容量，已使用内存容量和剩余内存容量。

清空相册

菜单 6.5.2



您可以删除内存中所有的图片。

自动保存

菜单 6.5.3

自动保存用相机拍摄的照片。



您可以根据您的需要设置下面的功能表。

1. 在待机模式下按  [功能表]。
2. 按  直接进入设定功能表。

闹钟

菜单 7.1

您最多可以设置五个闹钟。

1. 选择开并输入闹钟的时间。
2. 选择重复周期：**一次**，**周一 ~ 周五**，**周一 ~ 周六**，**每天**。
3. 选择闹钟铃声之后按  [确认]。
4. 编辑闹钟名称之后按  [确认]。

日期和时间

菜单 7.2

您可设置与日期和时间相关的功能。

日期设定

菜单 7.2.1

在该功能表中，您可以设定手机日期。

日期格式

菜单 7.2.2

在该功能表中，您可以设定日期格式比如：日/月/年, 月/日/年, 年/月/日。

时间设定

菜单 7.2.3

您可以设定当前手机时间。

时间格式

菜单 7.2.4

您可以选择时间格式为12小时制或24小时制。



手机设定

菜单 7.3

您可以按需要完成手机设定。

显示设定

菜单 7.3.1

- ▶ **墙纸**：您可以选择待机模式下的背景图片。
- ▶ **手机方案**：您可以选择以下 4 种颜色方案：干净、明朗、信纸和金属风格。
- ▶ **问候语**：如果您选择开，您将编辑手机在待机模式下显示的文本。
- ▶ **背景灯**：您可以设定按键后背景灯开启的时间。
- ▶ **屏幕对比度**：您可以按  ,  键设定您想要的屏幕对比度。
- ▶ **信息提示**：您可以在打开功能表之前预览该功能表当前设置。提示显示在屏幕的下端。
- ▶ **网络名称**：如果您选择开，网络名称(服务供应商的名称)将会出现在内屏上。

语言

菜单 7.3.2

您可以选择手机上文本显示的语言。此设定会影响到语言输入法。

通话设定

菜单 7.4

在设定功能表中，您可以按  [选择]设定和通话相关的功能表。

呼叫转接

菜单 7.4.1

呼叫转移服务可让您将语音来电、传真来电和数据来电转移到其它号码。要获取更多信息，请联系您的服务提供商。

- ▶ **转接所有语音来电**
无条件转移语音来电。
- ▶ **正在通话时转接来电**
当手机正在使用时转移语音来电。

▶ **无人接听时转接来电**

转移您没有应答的语音来电。

▶ **无网络或关机时转接来电**

当手机关机或不在服务区时转移语音来电。

▶ **转接所有数据来电**

无条件转移到使用PC连接的号码。

▶ **转接所有传真来电**

无条件转移到使用传真连接的号码。

▶ **全部取消**

取消全部呼叫转接。

子功能表

呼叫转接功能表有以下子功能表。

• **启动**

启动相应服务。

语音信箱

转发到信息中心。该功能不包括在所有数据来电和所有传真来电功能表中。

其他号码

输入接受转移呼叫的电话号码。

常用号码

您可以查询5个转移号码。

• **关闭**

取消相应服务。

• **查询状态**

查看相应服务的状态。


接听模式

菜单 7.4.2

▶ 翻盖接听

选择此功能表，您可以通过翻盖接听来电。

▶ 任意键接听

选择此功能表，您可按任意键接听来电，但不包括  [结束]键。

▶ 按发送键接听

选择此功能表，您还可以按  [接听]键和左软键接听来电。

发送号码(视网络和所申请的服务而定)

菜单 7.4.3

▶ 开

您可以将手机号码发送给对方，在接收方手机上将显示您的手机号码。

▶ 关

在接收方手机上不会显示您的手机号码。

▶ 网络设定

如果您选择该功能，是否发送您的手机号码将视您两条线路的服务而定，比如线路一或者线路二。

呼叫等待(视网络而定)

菜单 7.4.4

▶ 启动

如果启用该服务，您可以接收待接来电。

▶ 关闭

如果关闭该服务，您将取消此服务。

▶ 查询状态

显示呼叫等待的设置状态。

分钟提示

菜单 7.4.5

如果您选择开，可以在通话期间通过每分钟的蜂鸣声检查通话时间。

自动重拨

菜单 7.4.6

▶ 开

当该功能设定为开启时，您的手机在连接失败后将再进行连接尝试。

▶ 关

连接失败后，您的手机将不再进行连接尝试。

保密设定


菜单 7.5

需要PIN码

菜单 7.5.1

在该功能表中，您可以设定手机在开机时需要SIM卡的PIN码。

如果启动该功能，您将被要求输入PIN码。

1. 进入保密设定功能表，按  [选择] 选择要求PIN码。
2. 设置“开”或者“关”。
3. 如果选择“开”，开机时需要您输入PIN码。
4. 如果您连续三次输错PIN码，手机将被锁定，这时您需要输入PUK码。
5. 您最多可以连续十次输入PUK码，如果您连续十次输错PUK码，您将无法解锁您的手机。这时，您只能联系服务中心寻求帮助。

手机锁

菜单 7.5.2

您可以使用保密码防止他人未经授权使用您的手机。
如果您将手机锁设定为开，则开机时手机将要求您输入安全密码。如果您将手机锁设定为自动，则只有当您更换SIM卡时，手机才要求您输入安全密码。

呼叫限制

菜单 7.5.3

呼叫限制服务可以防止您的手机拨打或接听某种电话。该功能需要呼叫限制密码。您可以查看以下子功能表。

▶ 所有拨出电话

您可以限制所有拨出电话。

▶ 拨出国际电话

您可以限制拨出国际长途。

▶ 国际漫游时拨打电话

您可以限制在国际漫游时所拨打的电话。

▶ 所有来电

您可以限制所有来电。

▶ 国际漫游时来电

您可以限制国外漫游时来电。

▶ 全部取消

您可以取消所有限制服务。

▶ 更换密码

您可以更改呼叫限制服务的密码。

一组呼叫限制子功能表：

- 启动

请求网络启动呼叫限制服务。

- 关闭

取消所选子功能表呼叫限制服务。

- 查询状态

查询呼叫限制服务开启或关闭的状态。

固定拨号(需SIM卡支持)

菜单 7.5.4

您可以限制拨电话号码的拨打。这些号码由PIN2码保护。

- ▶ 激活

您可以限制拨打您所选择的电话号码。

- ▶ 取消

您可以不限制对电话号码的拨打。

- ▶ 成员列表

您可以查看被保存为FDN的号码列表。


更改密码

菜单 7.5.5

PIN是Personal Identification • Number(个人识别号码)的缩写。

可用来防止未经授权的人使用您的手机。您可以更改访问密码：

安全密码, PIN码, PIN2码。

1. 如果您想更改访问密码：安全密码, PIN码, PIN2码, 先输入原密码然后按  [确认]。
2. 输入新的 安全密码, PIN码, 或PIN2码, 然后确认。

网络设定

菜单 7.6

您可以选择能够自动或手动注册的网络。通常，手机网络选择设定为自动。

自动

菜单 7.6.1

如果您选择“自动”，手机会自动选择在您区域内的可用网络。一旦您选择“自动”，无论手机在开机状态还是关机状态，都将保持设置为“自动”。

手动

菜单 7.6.2

手机会找到可用的网络列表并显示出来。然后您可以选择您想使用的网络，前提是该网络与您本地网络运营商已签订漫游协议。如果手机无法接入到您选择的网络中，手机允许您选择另一个网络。

首选网络

菜单 7.6.3

您可以设定手机在注册其它网络前首先注册的首选网络列表。该列表从手机预设的已知网络列表中创建。

恢复初始设定

菜单 7.7

您可以通过选择该功能表将手机恢复为预设配置。然后，您需要安全密码启动该功能。

GPRS 设定

菜单 7.8

GPRS（通用分组无线业务）是一种允许使用手机通过移动网络收发数据的技术。GPRS 是允许以无线方式访问数据网络（如 Internet）的数据载体。

在使用 GPRS 之前

- 您需要预订 GPRS 服务。有关 GPRS 服务的提供和预订情况，请联系您的网络运营商或服务提供商。
- 您需要保存通过 GPRS 使用的应用程序的 GPRS 设定

开机

菜单 7.8.1

如果选择电源打开并且位于支持 GPRS 的网络中，手机会向 GPRS 网络注册，并且短信将通过 GPRS 发送。而且启动现有的包数据连接（如收发电子邮件）的速度也会更快。

需要时

菜单 7.8.2

如果选择“**需要时**”，手机将仅在您启动需要 GPRS 的应用程序或操作时才使用 GPRS 连接。当没有应用程序需要 GPRS 连接时，GPRS 连接即关闭。

- ❗ 注意** 如果没有开通 GPRS 服务，并且已选择“自动”，则手机将定期尝试建立连接。

您可以访问不同的 WAP（无线应用协议）服务，如银行业务、新闻、天气报告和航班信息等。这些服务专为手机应用而设计，由 WAP 服务提供商负责进行维护。

向您的网络运营商及（或）希望使用其服务的服务提供商咨询，了解 WAP 服务的提供、定价和收费情况。服务提供商将向您提供有关如何使用其服务的说明。




一旦建立连接，屏幕上即显示主页。主页内容视服务提供商而定。要在任何时间退出浏览器，按  键。手机将返回待机模式。

使用 WAP 浏览器导航

您可以使用手机按键或 WAP 浏览器菜单上网。

使用手机按键

上网期间，手机按键的功能有所不同。

按 键	说 明
	将内容区域向上 / 向下滚动一行
	返回上一页
	选择选项并确认操作。

使用 WAP 浏览器菜单

当无线上网时，有多个菜单选项可供使用。

注意 视浏览器版本而定，WAP 浏览器菜单可能有所不同。

主页

菜单 8.1.1





回到主页。主页是您在启动的上网设定中所设定的WAP站点。如果您没有进行设置，将使用运营商预先设定的站点。

书签

菜单 8.1.2

此菜单使您可以存储喜爱网页的 URL 以便以后访问。您的手机上已预先安装若干个书签。这些预先安装的书签不能删除。

要创建书签

1. 按左软键  [选项]。
 2. 选择“添加”，然后按 OK 键。
 3. 输入相应的 URL 和标题后，按 OK 键。
- * **提示：** 使用  键和  键可输入图标。
要输入“.”，请按  。

选择需要的书签后，将出现以下选项。

- ▶ **连接：** 连接到所选书签。
- ▶ **添加：** 选择此选项创建新的书签。
- ▶ **修改：** 您可以编辑所选书签的 URL 和/或标题。
- ▶ **删除书签：** 删除所选书签。

上网设定

菜单 8.1.3

上网设定为用于连接互联网的网络信息。

每个上网设定均有子菜单，如下所示：

- ▶ **启动**：启动所选上网设定。
- ▶ **设置**：使用此功能编辑和更改所选上网设定的 WAP 设置。
 - **主页**：该设定可让您输入您想作为主页使用的网站地址（URL）。您不需要在每个URL前键入“http://”，因为WAP浏览器会自动加入。
 - **连接方式**
 - 数据**（电路交换）
 - GPRS**（通用分组无线业务）
 - **数据设定**
 - IP地址**：输入访问WAP网关的IP地址。
 - 拨出号码**：输入访问WAP网关的拨号号码。
 - 用户名**：拨号服务器（不是WAP网关）的用户身份。
 - 密码**：拨号服务器（不是WAP网关）识别您身份所需的密码。
 - 呼叫类型**：选择数据来电的类型：模拟或ISDN（数码）。
 - 呼叫速度**：数据连接的速度，9600 或者 14400。
 - 空闲时限**：您可以设定限制时间。超过此时间限制而没有数据输入或传输时，服务将自动关闭。
 - **GPRS设置**
 - 只有当选择GPRS作为载体服务时，服务设定才可用。
 - IP地址**：输入访问WAP网关的IP地址。
 - APN**：输入APN
 - 用户ID**：APN服务器的用户身份。
 - 密码**：APN服务器识别您身份所需的密码。

- 连接类型

连接类型的选项为临时或持续，视网关而定。

固定连续

固定的传输机制，会增加网络通信量。

自选连接

非固定（无连接）的服务。

HTTP

直接在 HTTP 中将客户端连接至服务器

- 代理设置

IP地址：输入您访问的代理服务器的 IP 地址。

端口：输入代理服务器端口

- DNS设置

主服务器：输入您访问的首选 DNS 服务器的 IP 地址

从服务器：输入您访问的备用 DNS 服务器的 IP 地址

- 安全设置

该选项可以设定为开或关，视网关而定。

- 显示图象

您可以选择是否要显示WAP卡上的图象。

▶ **重命名：**编辑上网设定的名称。

▶ **删除：**删除上网设定。

▶ **添加：**您可手动添加上网设定。

转到URL

菜单 8.1.4

您可以直接连接到想要的站点。输入特定的 URL 后，按 OK 键。

缓存

菜单 8.1.5

您已访问的信息或服务保存在手机的缓存中。

清除缓存

删除缓存中保存的所有信息。

检查缓存

设置是否通过缓存尝试进行连接。

注意 缓存是一种缓冲存储器，可以暂时保存数据。

Cookies设置

菜单 8.1.6

您已访问的信息或服务保存在手机的缓存中。

- ▶ **清除 Cookie:** 删除保存在 cookie 中的所有上下文。
- ▶ **检查 Cookie:** 检查是否使用了 cookie。

安全设置

菜单 8.1.7

显示安全证书的列表。

- ▶ **权威：**您可以查看存储在手机中的官方证书的列表。
- ▶ **私人：**您可以查看存储在手机中的个人证书的列表。

重新设定

菜单 8.1.8

您可以将上网设定的所有当前设定复零为初始设定。

浏览器版本

菜单 8.1.9

显示WAP浏览器的版本。

SIM 服务



菜单 8.2

您的服务提供商可以通过 SIM 卡提供如家庭银行业务、股市行情之类的特殊应用。如果您已注册这些服务之一，该服务名称将出现在主菜单末尾。通过“SIM 服务”菜单，您的手机也能够满足将来的使用需要，并能够支持服务提供商所提供的额外服务。

有关详细信息，请联系您的服务提供商。

游戏

菜单 9.1

- **我的应用程序：**在此菜单中，您可以管理手机中安装的 Java 应用程序。您可以播放或删除下载的应用程序，或者设置连接选项。下载的应用程序可在文件夹中整理。按左软键  [选择] 打开所选的文件夹或启动选定的 Midlet。使用左软键  [菜单]，以下菜单将会出现。
 - ▶ **开始：**启动选定的应用程序。
 - ▶ **信息：**显示应用程序的信息。
 - ▶ **选项：**某些 Java 应用程序可能需要建立数据连接。3选择此项以设置连接选项。
 - **经常查询：**立即建立连接，而不显示通知。
 - **提示：**在应用程序建立连接时进行询问。
 - **从不查询：不允许建立连接。**
- ❗ **注意** 您不可删除或重命名预先安装的文件夹或文件夹中的游戏。

Java是由Sun Microsystems开发的一项技术。与使用标准Netscape或微软Internet Explorer浏览器下载Java Applet的方式相同，可以使用具有WAP功能的手机下载Java MIDlet。视服务提供商而定，所有基于Java的程序（如Java游戏）均可以下载到手机上并运行。一旦下载之后，即可以在“我的游戏”菜单中查看Java程序，并可在此选择执行和删除。Java程序。Java程序文件以 .JAD和 .JAR格式保存在手机中。

- ❗ **注意** •JAR文件是Java程序的压缩格式，JAD文件是包含所有详细信息的描述文件。在下载之前，您可以从网络上的JAD文件中查看所有详细的文件说明。
- 视标准语言（J2ME）而定，并非所有Java应用程序均兼容当前市场上销售的各种手机，这是因为不同手机型号所使用的库可能不同。如果下载了不是为本手册中所述的手机专门开发的Java应用程序，软件可能会被屏蔽或自动开启，这时候您有必要“重新启动”手机。我们希望让您知道这些问题是由于应用程序不兼容导致的，而不是产品故障。
- ❗ **注意** •只有基于J2ME (Java 2 微版本)的程序会在手机上运行。基于J2SE (Java 2 标准版本)的程序只能在PC环境中运行。

图片

菜单 9.2

左软键  [选项] 可激活以下选项。

- ▶ **设为墙纸：**可将选定的图片设置为墙纸。
- ▶ **写多媒体信息：**可通过彩信发送下载的图片。

音乐

菜单 9.3

左软键 [选项] 可激活以下选项。

- ▶ **设为铃声：**此选项可将当前选定的声音设置为铃声。
- ▶ **写信息：**可通过短信和彩信发送音乐。

附件


我们为你的手机准备了多种附件。您可以根据个人的通信要求来选择合适的附件。

标准电池



耳机

用于免提操作。




旅行用适配器

当您不在办公室或家中时，可以使用此充电器为电池充电。



数据套件/CD

您可以将手机与PC相连，进行数据交换。

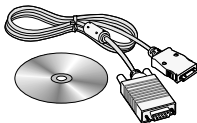

- 注意**
- 确保使用正规的LG配件。
 - 仿冒品或替代品及非原厂配件可能会让您丧失保修权益。
 - 各个地区的配件可能不同；如有任何疑问，请与我们的地区服务公司或代理查证核实。

技术数据

常规

产品名称: C3300

系统: GSM 900 / DCS 1800

环境温度

最高: +55℃

最低: -10℃