

C 1150 | GUIDA UTENTE |

LG Electronics Inc.

<http://www.lge.com>

P/N : MMBB0181208(1.1) 

| C 1150 | GUIDA UTENTE

LG Electronics Inc.



ITALIANO
ENGLISH



CE 0168

| C 1150 | GUIDA UTENTE

Leggere questo manuale con attenzione prima di procedere con l'utilizzo del prodotto. Conservare questo manuale per eventuali utilizzi futuri.

| C1150 | GUIDA UTENTE

Leggere questo manuale con attenzione prima di procedere con l'utilizzo del prodotto.

Conservare questo manuale per eventuali utilizzi futuri.



Sommario

Introduzione	5	Funzioni generali	19
Indicazioni per un utilizzo sicuro ed efficiente	6	Invio e ricezione chiamate	19
C1150 Funzioni	11	Modalità vibrazione (Rapida)	20
Componenti del telefono	11	Potenza del segnale	20
Folder aperto	11	Digitare testo e numeri	20
Retro	12	Menu in Chiamata	23
Descrizione tastiera	13	Chiamate in conferenza (o Multiparty)	25
Informazioni sul display	14	Codici di accesso	27
Descrizione icone	14	Selezione di funzioni e opzioni	28
Operazioni preliminari	16	Menu principale	29
Installazione della scheda SIM e della batteria	16	Messaggi	31
Inserimento della scheda SIM	16	Scrivi SMS	31
Rimozione della scheda SIM	16	Scrivi MMS	33
Installazione della batteria	17	Ricevuti	35
Ricarica della batteria	17	Inviati	37
Disconnessione dell'adattatore	18	Bozze	38
		Chiama segreteria	39
		Messaggi CB	39
		Modelli	40
		Impostazioni	41

Chiamate	45	Organiser	58
Perse	45	Sveglia	58
Ricevute	45	Agenda	58
Inviare	45	Rubrica	59
Cancella lista	45		
Timer e costi	45	Accessori	64
Info GPRS	46	Funzioni preferite	64
		Giochi	64
Profili audio	48	Calcolatrice	64
Attivazione del profilo	48	Cartella inbox	65
Modifica dei profili – Personalizza	48	Convertitore	65
Modifica dei profili – Rinomina	49	Fusi orari	66
		Registratore vocale	66
Impostazioni	50	Stato memoria	66
Data & Ora	50		
Telefono	50	Internet	67
Chiamate	51	Home	67
Sicurezza	54	Preferiti	67
Ricerca rete	56	Profili	67
Imposta GPRS	57	Vai a URL	70
Reset impostazioni	57	Memoria cache	70
		Cookie	70

Sommario

Certificati di sicurezza	70
Reset profili	70
Versione browser	70

Menu in linea WAP **71**

Java **72**

Applicazioni	72
Download	73
Profili	73

Accessori **74**

Dati tecnici **75**

Complimenti per la scelta del telefono cellulare C1150 compatto e all'avanguardia, progettato per un utilizzo ottimale delle nuove funzioni di messaggistica multimediale e java.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Questa guida per l'utente contiene importanti informazioni sull'uso e sulle funzioni del telefono cellulare. Leggere attentamente tutte le informazioni per utilizzare il telefono in modo ottimale e per prevenire danni o malfunzionamenti del telefono. Qualsiasi modifica non espressamente approvata in questa guida per l'utente rende nulla la garanzia del telefono. Nonostante l'attenzione con la quale è stato redatto questo manuale, è possibile che, in un'ottica di continuo miglioramento del prodotto, alcune funzionalità del telefono siano leggermente diverse da come sono descritte nel manuale. Per eventuali informazioni aggiuntive, consigliamo di contattare il Customer Care di LG Electronics.

Indicazioni per un utilizzo sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali norme può rivelarsi un atto pericoloso o illegale. Nel seguente manuale vengono esaminate in dettaglio ulteriori informazioni.

Esposizione all'energia elettromagnetica delle radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il modello C1150 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti trovano il loro fondamento su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

▶ Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con

qualsiasi banda di frequenza.

- ▶ Sebbene si possano riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- ▶ La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- ▶ Il valore massimo di SAR relativo a questo modello di telefono cellulare, collaudato da DASY4 per l'utilizzo con l'auricolare, è pari a 0.676 W/kg (10g).
- ▶ Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1.6 W/kg per un (1) grammo di tessuto.

Manutenzione e cura del prodotto

Attenzione: impiegare unicamente batterie, caricabatteria e accessori approvati per questo particolare modello di telefono cellulare. L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso, ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- ▶ Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, portarlo presso un centro assistenza autorizzato LG.
- ▶ Utilizzare lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio o PC.
- ▶ Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- ▶ Non far cadere l'apparecchio.
- ▶ Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- ▶ Il rivestimento del telefono potrebbe danneggiarsi se si utilizzano involucri o custodie in vinile.
- ▶ Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono. Non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol.

- ▶ Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- ▶ Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- ▶ Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il telefono.
- ▶ Non versare liquidi sul telefono e non utilizzarlo in ambienti eccessivamente umidi.
- ▶ Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

Sostituzione dei fusibili

Sostituire sempre un fusibile bruciato con uno dello stesso tipo e con le stesse dimensioni. Evitare di utilizzare un fusibile con potenza superiore.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Per sfruttare al meglio le prestazioni con il minimo consumo di elettricità, seguire le indicazioni riportate di seguito:

Indicazioni per un utilizzo sicuro ed efficiente

- ▶ Tenere il telefono in mano durante la conversazione.
- ▶ Se il telefono cellulare supporta gli infrarossi, non indirizzare mai i raggi infrarossi verso gli occhi di altre persone.

Dispositivi elettronici

Tutti i trasmettitori di onde radio possono provocare interferenze se posti in prossimità di altre apparecchiature elettroniche.

- ▶ Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nei taschini.
- ▶ Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- ▶ Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, PC e così via.

Sicurezza durante la guida

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale. Qui di seguito vengono elencate

delle norme generali di sicurezza.

- ▶ Non utilizzare il telefono durante la guida.
- ▶ Prestare la massima attenzione alla guida.
- ▶ Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- ▶ Accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata, se le condizioni di guida lo richiedono.
- ▶ L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- ▶ Se il veicolo è dotato di air bag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare seri danni conseguenti all'errato funzionamento dell'air bag.

Aree interessate da interventi con impiego di cariche esplosive

Non utilizzare il telefono cellulare durante processi di brillamento. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- ▶ Non utilizzare il telefono cellulare nelle stazioni di servizio per il rifornimento carburante. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- ▶ Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno del veicolo nel quale si trova anche il telefono cellulare e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

I dispositivi cellulari possono causare interferenze a bordo di aeromobili.

- ▶ Spegnerne il telefono cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- ▶ Utilizzarlo a terra, prima o dopo il decollo, solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini in quanto composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si sconsiglia di fare affidamento solo sul telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Verificare lo stato della rete con il gestore del servizio locale.

Manutenzione e informazioni sulle batterie


- ▶ Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri tipi di batteria, l'effetto memoria che potrebbe compromettere le prestazioni della batteria è molto ridotto.

Indicazioni per un utilizzo sicuro ed efficiente

- ▶ Usare solo batterie e caricabatteria LG. I caricabatteria LG sono progettati per ottimizzare le prestazioni e la durata delle batterie.
- ▶ Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- ▶ Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- ▶ Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- ▶ Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo la ricarica potrebbe richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.
- ▶ Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi.
- ▶ Non lasciare la batteria in luoghi freddi o caldi poiché le prestazioni potrebbero risentirne.

Componenti del telefono

Folder aperto

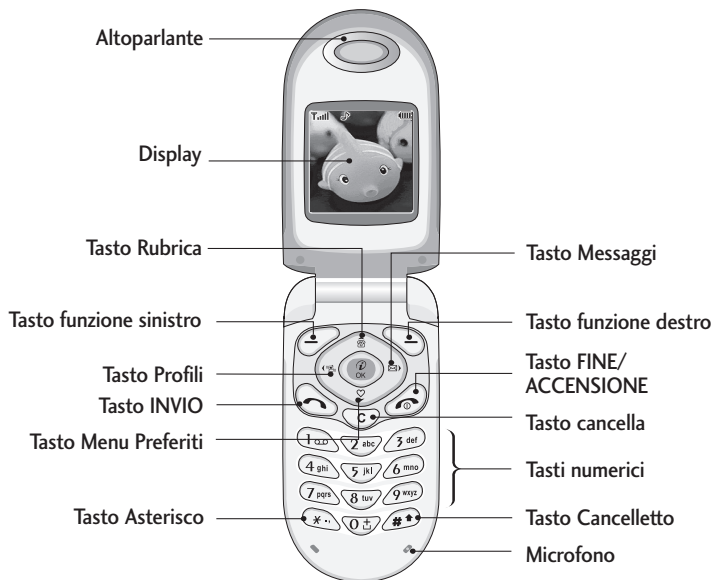














Retro





Descrizione tastiera


Di seguito viene riportata una descrizione dei tasti del telefono.

Tasto	Descrizione
	<p>Tasto funzione sinistro / Tasto funzione destro</p> <p>Ognuno di questi tasti esegue la funzione indicata in corrispondenza sul display.</p>
	<p>Tasti di navigazione:</p> <p>Consentono di scorrere i menu e di spostare il cursore. È anche possibile utilizzare questi tasti per accedere rapidamente alle seguenti funzioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tasto di navigazione su (): Tasto di scelta rapida per eseguire la ricerca nella rubrica. • Tasto di navigazione giù (): Tasto di scelta rapida per il menu Preferiti. • Tasto di navigazione sinistro (): Tasto di scelta rapida per il menu Profilo. • Tasto di navigazione destro (): Tasto di scelta rapida per i messaggi e l'agenda.

Tasto	Descrizione
	<p>Tasto INVIO</p> <p>Consente di comporre un numero di telefono o di rispondere a una chiamata. Premendo questo tasto senza immettere un numero, viene visualizzata la lista degli ultimi numeri composti, ricevuti e delle chiamate perse.</p>
 2 	<p>Tasti numerici</p> <p>Questi tasti vengono usati principalmente per comporre i numeri nella modalità standby e per immettere numeri o caratteri nella modalità di modifica testo. Premendo a lungo questi tasti è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controllare i messaggi vocali in segreteria mediante  • Inserire il simbolo + per le chiamate internazionali mediante  • Utilizzare la selezione rapida premendo a lungo i tasti da  a 

Tasto	Descrizione
	Tasto FINE / ACCENSIONE Utilizzato per terminare o rifiutare una chiamata. Viene usato anche come tasto di accensione e spegnimento, tenendolo premuto per alcuni secondi.
	Tasto Cancella cancella un carattere ogni volta che lo si preme; se lo si tiene premuto si cancella tutto quanto è stato digitato. Utilizzare questo tasto anche per tornare alla schermata precedente. Inoltre, è possibile visualizzare l'elenco dei memo vocali quando si preme questo tasto in modalità standby.









Tasti laterali









Tasto	Descrizione
	Tasti laterali su / giù A folder aperto, è possibile controllare il volume dei toni di tastiera in modalità standby e il volume durante una chiamata.

Informazioni sul display

La tabella riportata di seguito descrive vari indicatori di visualizzazione e diverse icone che appaiono sul display del telefono.

Descrizione icone

Icone / Indicatore	Descrizione
	Indica la potenza del segnale di rete.
	Chiamata in corso.
	Servizio GPRS presente e disponibile.
	Indica che siete in servizio di roaming.
	Indica la linea in uso (1 o 2) per le chiamate in uscita (solo per abbonati al servizio a due linee, se il gestore le supporta).
	Allarme sveglia impostato e attivo.
	Indica il livello di carica della batteria.
	Avete ricevuto un messaggio (di testo, multimediale o push).
	Avete ricevuto un messaggio in segreteria (casella vocale) se supportato dal gestore di rete.

Icone / Indicatore	Descrizione
	Evento in agenda impostato.
	Profilo "Vibrazione" attivato; allarmi sonori non attivi.
	profilo Normale attivato.
	profilo Volume alto attivato.
	profilo Silenzioso attivato.
	profilo Auricolare attivato.
	profilo Auto attivato.
	Trasferimento chiamate in arrivo attivo.

Nota

- A seconda della potenza del segnale, la qualità della conversazione può variare. In condizioni di segnale precarie – ovvero quando l'indicatore mostra 2 o 1 barra – la qualità potrebbe infatti peggiorare, evidenziando fenomeni di voce metallica, audio muto e, in taluni casi, caduta della linea. Per evitare tali problemi consigliamo quindi di verificare la potenza del segnale sul display.

Nel caso in cui l'indicatore non visualizzi alcuna barra, significa che non vi è copertura di rete del

proprio gestore.

Conseguentemente, sul display non viene visualizzato nemmeno il nome dell'operatore. In queste condizioni, non sarà possibile effettuare chiamate, inviare/ricevere messaggi nè utilizzare alcun servizio di rete.

Operazioni preliminari

Installazione della scheda SIM e della batteria

1. Inserimento della scheda SIM

Localizzare la sede per la scheda SIM sulla parte posteriore del telefono. Per inserire la scheda SIM:

1. Rimuovere la batteria, se è presente.
2. Inserire la scheda SIM nella sua sede, sotto i due dentini metallizzati, con i contatti dorati verso il basso.



2. Rimozione della scheda SIM

Per rimuovere la scheda SIM, seguire la procedura riportata di seguito.

1. Rimuovere la batteria, se installata.
2. Estrarre la scheda SIM dall'alloggiamento.




Avvertenza

- ▶ La rimozione della batteria mentre il telefono è acceso potrebbe provocarne il malfunzionamento.
- ▶ I contatti metallici della scheda SIM si danneggiano facilmente se vengono graffiati. È pertanto consigliabile inserire la scheda SIM con molta cautela e delicatezza. Seguire le istruzioni fornite con la scheda SIM.

3. Installazione della batteria

1. Inserire i ganci sotto la batteria nelle apposite fessure sul retro del telefono.

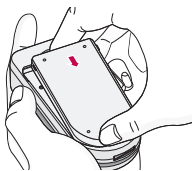

2. Quindi esercitare una pressione al centro della batteria per portarla in posizione.



4. Ricarica della batteria

Prima di collegare l'adattatore da viaggio al telefono verificare che la batteria sia installata correttamente.

1. Inserire il connettore di ricarica nella presa posta sotto al telefono.



2. Collegare l'altra estremità dell'adattatore a una presa di corrente. Usare solo il caricatore incluso nella confezione o un accessorio opzionale compatibile e originale.



Attenzione

- ▶ Non forzare il connettore in quanto il telefono e/o l'adattatore potrebbero danneggiarsi.

Nota

- ▶ Dopo aver collegato il caricabatteria da viaggio, sullo schermo del telefono viene visualizzato il messaggio "In carica". Se la batteria è totalmente scarica, il messaggio potrebbe essere visualizzato solo dopo qualche minuto.

5. Disconnessione dell'adattatore

Per scollegare l'adattatore dal telefono premere i pulsanti laterali del connettore e sfilarlo con delicatezza.



Nota

- ▶ Prima di essere utilizzata, la batteria fornita con il telefono deve essere caricata completamente.
- ▶ Non rimuovere la batteria o la scheda SIM durante la carica.
- ▶ Quando la batteria è completamente carica, le barre di avanzamento dello stato di carica dell'icona della batteria si fermano.




Nota

- ▶ Se la batteria non viene caricata correttamente, spegnere e riaccendere il telefono utilizzando il tasto di accensione, quindi ricaricare la batteria. Altrimenti, rimuovere e reinstallare la batteria per provare a ricaricarla.



Funzioni generali

Invio e ricezione chiamate



Effettuare una chiamata


1. Digitare il numero di telefono incluso il prefisso ove necessario. Per cancellare un numero, premere il tasto .
2. Premere  per chiamare il numero.
3. Premere  per terminare la chiamata. È anche possibile terminare la chiamata chiudendo il folder (tranne quando l'auricolare esterno è collegato).

Chiamata con prefisso internazionale


1. Tenere premuto il tasto  per il prefisso internazionale "+". Il carattere + può essere sostituito con il codice di accesso internazionale "00".
2. Immettere il prefisso della nazione, il prefisso urbano e il numero di telefono.
3. Premere  per chiamare il numero.

Effettuare una chiamata usando la rubrica

1. Nella modalità standby, premere  [Nomi] e selezionare la voce "Ricerca".
2. Quando viene visualizzato il menu, premere il tasto  per selezionare Elenco.

3. Una volta trovato il contatto desiderato premere  per chiamare.

Regolare il volume

Per regolare il volume dell'altoparlante durante una chiamata, utilizzare i tasti laterali (). Premere il tasto laterale su per aumentare e il tasto laterale giù per abbassare il volume.

Nota

- In modo standby, è possibile utilizzare i tasti laterali per regolare il volume dei toni tasti.

Rispondere a una chiamata


Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla. Se il chiamante viene identificato, viene visualizzato il relativo numero di telefono o il nome e l'immagine se memorizzati in rubrica.

1. Per rispondere a una chiamata in entrata, aprire il telefono (se la funzione Modo risposta è impostata su Folder attivo, vedere pagina 52 [Menu 4-3-2]).


Nota

- Se l'opzione *Qualsiasi tasto* è stata impostata come modalità di risposta (vedere pagina 51), è possibile rispondere a una chiamata premendo un tasto qualsiasi, ad eccezione del tasto funzione destro o del tasto.


Funzioni generali

- ▶ Per rifiutare una chiamata, tenere premuto uno dei tasti laterali sulla parte sinistra del telefono senza aprire l'apparecchio.
 - ▶ È possibile rispondere a una chiamata anche mentre si sta utilizzando la rubrica o altre funzioni del menu.
2. Per terminare una chiamata, chiudere il telefono o premere il tasto .

Modalità vibrazione (Rapida)

È possibile attivare la modalità vibrazione tenendo premuto il tasto  dopo aver aperto il telefono.

Potenza del segnale

L'indicatore () visualizza l'intensità del segnale del gestore. Maggiori sono le barre, migliore è la copertura e viceversa. Quando le barre sono 1 o 2, la qualità della conversazione diminuisce. Inoltre, la potenza del segnale può diminuire all'interno di edifici. In questi casi, spostarsi vicino a una finestra per migliorare la ricezione.

Digitare testo e numeri

È possibile inserire caratteri alfanumerici mediante la tastiera del telefono, ad esempio per memorizzare nomi nella rubrica, scrivere un messaggio o pianificare

eventi nel calendario.

Il cellulare offre i seguenti metodi di immissione di testo.


Modalità T9

Questa modalità consente di digitare le parole con una singola pressione dei tasti per ciascuna lettera che compone la parola. La modalità T9, infatti, confronta automaticamente le pressioni sul tasto con un dizionario interno per determinare la parola corretta; in tal modo richiede molte meno pressioni dei tasti rispetto alla tradizionale modalità ABC.


Modalità ABC

Questa modalità consente di inserire le lettere premendo il tasto che corrisponde alla lettera desiderata una, due o tre volte fino a quando la lettera appare sul display.

Modalità 123 (modalità numero)

Questa modalità consente di digitare solo i numeri. Per passare alla modalità numero in un campo di immissione testo, premere il tasto  fino a quando viene visualizzato il modo

Modifica della modalità di immissione testo



1. Quando si è all'interno di un campo che consente l'immissione di caratteri, nell'angolo in alto a destra del display appare l'indicatore della modalità di immissione testo.
2. Per modificare la modalità di immissione testo, premere  fino a raggiungere quella desiderata.



► Utilizzo della modalità T9





La modalità di immissione testo intuitiva T9 consente di digitare le parole con facilità premendo un numero minimo di tasti. Man mano che si preme ciascun tasto, il telefono visualizza i caratteri in base a un dizionario interno. Quando viene aggiunta una lettera, la parola cambia in base alla scelta più probabile del dizionario. Nel caso non vi sia la parola desiderata, è possibile aggiungerla al dizionario.

1. Una volta attivata la modalità di immissione testo

intuitiva T9, cominciare a digitare una parola premendo i tasti da  a . Premere ciascun tasto una sola volta per ogni lettera che compone la parola.




- La parola visualizzata cambia ogni volta che si digita un nuovo carattere. Ignorare la parola che appare sul display fino a quando non è stata digitata completamente.
- Se dopo essere stata digitata completamente la parola non è corretta, premere il tasto di navigazione giù una o più volte per scorrere tutte le parole proposte come opzione.

Esempio: Premere     per digitare **Home**.


Premere     [tasto di navigazione giù] per digitare **Good**.

- Se la parola desiderata non è compresa nell'elenco delle parole proposte, aggiungerla mediante la modalità ABC.



Funzioni generali

- ▶ È possibile selezionare la lingua della modalità T9. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni], quindi selezionare **Lingua T9**. Selezionare la lingua desiderata per la modalità T9. È anche possibile disattivare la modalità T9 selezionando **T9 disattivato**. Per impostazione predefinita, sul telefono è attivata la modalità T9.
- 2. Digitare la parola intera prima di modificare o cancellare qualsiasi carattere.
- 3. Completare ogni parola con uno spazio premendo il tasto  Per eliminare le lettere, premere  Per cancellare un'intera parola, tenere premuto il tasto .




Nota

▶ Per chiudere la modalità di inserimento del testo senza salvare il testo inserito, premere . Il telefono torna alla modalità standby.

▶ Utilizzo della modalità ABC







Utilizzare i tasti da  a  per digitare il testo.

1. Premere il tasto contrassegnato dalla lettera desiderata.
 - ▶ Una volta per la prima lettera.
 - ▶ Due volte per la seconda lettera.
 - ▶ E così via.

2. Per inserire uno spazio, premere una volta il tasto  Per cancellare le lettere, premere il tasto  Tenere premuto il tasto  per azzerare il display.

Nota

▶ Per ulteriori informazioni sui caratteri disponibili utilizzando i tasti alfanumerici, fare riferimento alla seguente tabella.

Tasto	Caratteri nell'ordine visualizzato	
	Maiuscolo	Minuscolo
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Å Ä Å Ä Å Ä Æ Ç	a b c 2 å ä å ä å ä æ ç
	D E F 3 È Ê Ë Ë Ë	d e f 3 è ê ë ë ë
	G H I 4 Ì Í Î Ñ	g h i 4 ì í î ñ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Ó Ô Õ Ç	m n o 6 ñ ò ó ô ó ô õ ç
	P Q R S 7 B Ş	p q r s 7 b ş
	T U V 8 Û Ü Ú Û	t u v 8 ù ú û ù
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Spazio 0	Spazio 0

► Utilizzo della modalità 123 (modalità numero)

La modalità 123 consente di inserire dei numeri in un messaggio di testo (ad es. un numero di telefono).



Premere i tasti corrispondenti alle cifre desiderate prima di passare manualmente alla modalità di immissione testo desiderata.

Menu in Chiamata



Il menu visualizzato sul display del telefono durante una chiamata è diverso dal menu principale in modalità Standby. Le sue opzioni sono descritte qui di seguito.

Durante una chiamata




Mettere una chiamata in attesa

Durante la conversazione è possibile mettere una chiamata in attesa, in modo da riceverne o inviarne una nuova, premendo il tasto  [Invio]. Una volta che la chiamata è in attesa, inviarne un'altra, oppure premere il tasto  [Invio] per riprenderla.


Effettuare una seconda chiamata

Per effettuare una seconda chiamata, richiamare il numero dalla Rubrica, (tasto  [Nomi]), selezionare Ricerca e premere il tasto  [Invio]. E' possibile salvare un numero in rubrica durante la conversazione selezionando la voce Aggiungi nuovo dal menu [Nomi].



Passare da una chiamata all'altra

Per passare da una chiamata all'altra, premere il tasto  [Opzioni] e selezionare Scambia. Utilizzando i tasti su e giù è possibile selezionare la chiamata desiderata: premere  [Invio] per attivarla o  [Fine] per chiuderla.


Rispondere a una chiamata in arrivo

Per rispondere a una chiamata in arrivo quando il telefono suona, premere il tasto  [Invio].

Il telefono avverte anche di chiamate in arrivo quando è già in corso una chiamata. Viene generato un segnale acustico e il display mostra che c'è una chiamata in attesa. Questa funzione, denominata **Avviso di chiamata**, è disponibile solo se il vostro gestore di rete la supporta. Per informazioni sulla sua attivazione e disattivazione vedere il menu **Avviso chiamata** (Menu 4.3.4).



Se la funzione è attivata, è possibile mettere in attesa la prima chiamata e rispondere alla seconda premendo  [Invio]. Premendo il tasto  Opzioni e selezionando Termina e rispondi, è invece possibile terminare la chiamata corrente e rispondere a quella in arrivo.

Rifiutare una chiamata in arrivo

Per rifiutare una chiamata in arrivo premere il tasto  [Fine]. A folder chiuso, è possibile rifiutare un chiamata in arrivo tenendo premuto uno dei tasti volume laterali. Per rifiutare una chiamata quando ce


n'è già una in corso, premere il tasto [Menu] e selezionare Conferenza/Rifiuta.

Impostare il microfono su Mute


Per rendere muto il microfono durante una chiamata, premere il tasto  [Opzioni] e selezionare Mute. Premendo  [Attiva] il telefono torna alla funzione normale.

Quando il telefono è mute, il vostro interlocutore non può sentirvi ma voi potete ancora ascoltarlo.

Attivare / Disattivare i toni DTMF durante una chiamata

Per attivare i toni DTMF durante una chiamata (ad esempio per permettere al telefono di usare un centralino automatico) premere il tasto  [Opzioni] e di seguito **Attiva DTMF**. Selezionare **Disattiva DTMF** per disattivare i toni DTMF. I toni DTMF sono attivi di default.

Richiamare il Menu principale

Le opzioni del menu principale per i Messaggi e il Sim Tool-kit possono essere raggiunti dal menu in chiamata selezionando il tasto  [Opzioni]. Il menu SIM Tool-kit (servizi SIM) viene visualizzato solo quando la SIM inserita nel telefono lo supporta.

Chiamate in conferenza



(o Multiparty)

Il servizio conferenza permette di condurre una conversazione simultanea con più utenti (se il vostro gestore di rete supporta questa funzione).


Una chiamata in conferenza può essere attivata solo se sono in corso una chiamata attiva e una in attesa, e se avete risposto a entrambe. L'utente che inizia una chiamata in conferenza ne manterrà il controllo fino al termine; sarà quindi possibile aggiungere nuove chiamate, disconnetterle o separarle (ovvero rimuoverle dalla chiamata conferenza ma tenerle in collegamento). Tutte queste opzioni sono disponibili nel menu durante la chiamata.

Il numero massimo di utenti in una chiamata conferenza è cinque. Se avete iniziato la chiamata, siete l'unico utente che può controllarla e aggiungere utenti ad essa.


Effettuare una seconda chiamata

E' possibile iniziare una seconda chiamata mentre una chiamata è già in corso. Digitare il secondo numero e premere il tasto  [Invio]. Quando l'utente risponde alla seconda chiamata, la prima viene messa automaticamente in attesa. Per passare da una chiamata all'altra, selezionare il tasto  [Opzioni] e **Scambia**.


Iniziare una chiamata in conferenza

Per iniziare una chiamata in conferenza, collegando la chiamata in attesa a quella correntemente attiva, selezionare  [Opzioni] e **Conferenza / Unisci tutti**.


Mettere in attesa la chiamata multiparty

Per mettere in attesa una chiamata multiparty, premere il tasto  [Opzioni] e **Conferenza / Attesa tutti**.



Attivare la chiamata multiparty in attesa

Per attivare una chiamata multiparty in attesa, premere il tasto  [Opzioni] e **Conferenza / Unisci tutti**.


Aggiungere chiamate alla chiamata multiparty

Per aggiungere una chiamata attiva alla chiamata multiparty in attesa, premere il tasto  [Opzioni] e **Conferenza / Unisci tutti**.


Visualizzare i partecipanti a una chiamata multiparty

Per visualizzare sul display del telefono i numeri degli utenti partecipanti alla chiamata multiparty, premere i tasti  e .



Mettere in attesa una chiamata nella chiamata conferenza

Per mettere in attesa un utente selezionato (il cui numero è visualizzato sullo schermo) di una chiamata multiparty in attesa, premere il tasto  [Opzioni] e **Conferenza / Escludi**.

Chiamata privata all'interno di una chiamata conferenza

Per iniziare una conversazione in privato con un partecipante a una chiamata in conferenza, visualizzare il numero del partecipante e premere il tasto  [Opzioni] e **Conferenza / Privato**. Tutti gli altri partecipanti verranno messi in attesa.

Terminare una chiamata in conferenza

Il partecipante a una chiamata multiparty attualmente selezionato sullo schermo può essere disconnesso premendo il tasto  [Fine]. Per terminare una chiamata conferenza, premere il tasto  [Opzioni] e selezionare **Conferenza / Fine conferenza**.

Codici di accesso

I codici di accesso descritti in questa sezione possono essere utilizzati per evitare l'uso non autorizzato del telefono. I codici di accesso (tranne i codici PUK e PUK2) possono essere modificati dal (Menu 4.4.5).

Codice PIN (da 4 a 8 cifre)

Il codice PIN (Personal Identification Number) protegge la scheda SIM dall'uso non autorizzato ed è solitamente riportato sui documenti consegnati insieme alla scheda SIM. Quando la **Richiesta codice Pin** è impostata su **Si**, ogni volta che si accende il telefono viene richiesto il codice PIN. Al contrario, quando la Richiesta codice PIN è impostata su **No**, il telefono si collega direttamente alla rete senza richiedere il codice PIN.

Codice PIN2 (da 4 a 8 cifre)

Il codice PIN2, in dotazione con alcuni tipi di schede SIM, è necessario per accedere ad alcune funzioni come l'indicazione del costo di chiamata e la lista dei numeri fissi (FDN). Queste funzioni sono disponibili solo per le schede SIM che le supportano.

Codice PUK (da 4 a 8 cifre)

Il codice PUK (Personal Unblocking Key) è necessario per modificare un codice Pin bloccato. Il codice PUK è normalmente in dotazione con la scheda SIM. In caso contrario, o in caso di perdita del codice, contattare il gestore del servizio locale.

Codice PUK2 (da 4 a 8 cifre)

Il codice PUK2, in dotazione con alcuni tipi di schede SIM, è necessario per modificare un codice PIN2 bloccato. In caso di perdita del codice, contattare il gestore del servizio locale.


Codice di sicurezza (da 4 a 8 cifre)

Il codice di sicurezza protegge il vostro telefono dall'uso non autorizzato e viene fornito con il telefono. Questo codice è necessario per utilizzare alcune funzioni del telefono e verrà richiesto di volta in volta. Il codice di sicurezza predefinito è **"0000"** ma è possibile modificarlo tramite il menu Sicurezza.

Selezione di funzioni e opzioni

Il telefono dispone di un insieme di funzioni organizzate in menu e sottomenu ai quali si accede mediante i due tasti funzione (☞) e (☜). Ciascun menu e sottomenu consente di visualizzare e modificare le impostazioni di una funzione specifica.

La funzione svolta da questo tipo di tasti varia in base al contesto; Il testo posto sopra ai due tasti indica la funzione associata in quel particolare contesto.

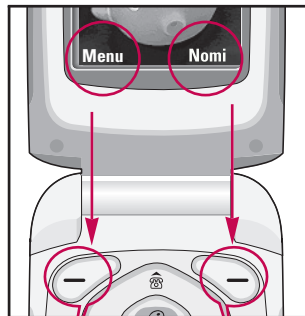

Premere il tasto funzione sinistro per accedere al Menu principale.

Premere il tasto funzione destro per accedere alla Rubrica principale.

Menu principale

1. Messaggi

- 1.1 Scrivi SMS
- 1.2 Scrivi MMS
- 1.3 Ricevuti
- 1.4 Inviati
- 1.5 Bozze
- 1.6 Chiama segreteria
- 1.7 Messaggi CB
- 1.8 Modelli
- 1.9 Impostazioni

2. Chiamate

- 2.1 Perse
- 2.2 Ricevute
- 2.3 Inviato
- 2.4 Cancella lista
- 2.5 Timer e costi
- 2.6 Info GPRS

3. Profili audio

- 3.1 Vibrazione
- 3.2 Silenzioso
- 3.3 Normale
- 3.4 Volume alto
- 3.5 Auricolare
- 3.6 Automobile

4. Impostazioni

- 4.1 Data & Ora
- 4.2 Telefono
- 4.3 Chiamate
- 4.4 Sicurezza
- 4.5 Ricerca rete
- 4.6 Imposta GPRS
- 4.7 Reset impostazioni

Menu principale

5. Organiser

5.1 Sveglia

5.2 Agenda

5.3 Rubrica

6. Accessori

6.1 Funzioni preferite

6.2 Giochi

6.3 Calcolatrice

6.4 Cartella inbox

6.5 Convertitore

6.6 Fusi orari

6.7 Registratore vocale

6.8 Stato memoria

7. Internet

7.1 Home

7.2 Preferiti

7.3 Profili

7.4 Vai a URL

7.5 Memoria cache

7.6 Cookie

7.7 Certificati di sicurezza

7.8 Reset profili

7.9 Versione browser

8. Java

8.1 Applicazioni

8.2 Download

8.3 Profili

9. Servizio SIM

Questo menu deve essere supportato dalla scheda SIM e dal gestore della rete.

Questo menu contiene le funzioni relative a SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), segreteria telefonica e messaggi di rete (Cell Broadcast).

Scrivi SMS

Menu 1.1

Il telefono C1150 consente di scrivere messaggi brevi di testo, comunemente chiamati SMS, che si possono concatenare per ottenere messaggi lunghi fino a oltre 1000 caratteri (un normale SMS ne contiene massimo 160).


Inoltre, è possibile sfruttare il sistema di messaggistica EMS (Enhanced Messaging Service) per allegare icone, suoni e semplici animazioni al messaggio. In particolare, questo telefono supporta la versione EMS 5.0, che permette di inviare e ricevere disegni a colori e di personalizzare la formattazione del testo del messaggio e il carattere usato.

Se il destinatario del messaggio EMS non supporta questa versione, riceverà unicamente gli elementi compatibili e, comunque, la ricezione del testo digitato è normalmente garantita.

Quando si scrive un messaggio lungo o un EMS, è

possibile verificarne la lunghezza con gli indicatori posti in alto a sinistra: il primo rappresenta il numero di caratteri rimanenti per completare l'SMS singolo, mentre il secondo rappresenta il numero di SMS scritti.

Il costo di un messaggio lungo dipende dal numero di SMS che lo compongono.



1. Accedere al menu Messaggi.
2. Per scrivere un nuovo messaggio, selezionare **Scrivi SMS**.
3. Per rendere l'immissione del testo più naturale, utilizzare la modalità T9. Per ulteriori informazioni, vedere da pagina 20 a 22 (inserimento del testo).
4. Premere [Inserisci] per allegare uno degli elementi disponibili.
5. Per impostare un'opzione nel testo o per terminare la scrittura, premere  [Opzioni].

Nota

- Il telefono supporta EMS versione 5 e può inviare immagini e testo formattato (allineamento e colore). E' possibile che altri telefoni non ricevano correttamente questi messaggi se non supportano tali opzioni.

Opzioni

► **Invia:** Invia il messaggio di testo a un massimo di 6 destinatari contemporaneamente.

1. Inserire il numero del destinatario.
2. Premere il tasto  Dper aggiungere ulteriori destinatari.
3. Per scegliere un nominativo dalla rubrica, premere il tasto [Ricerca]. E' anche possibile scegliere uno dei numeri recenti ai quali si è inviato un messaggio.
4. Premere  [Invia] dopo avere inserito i numeri.

Nota

- *I messaggi inviati verranno salvati automaticamente nella cartella "Inviati", anche nel caso in cui si verificasse un errore durante l'invio.*
- **Salva:** Consente di memorizzare i messaggi nella cartella Bozze.
- **Carattere:** È possibile selezionare la **Dimensione** (normale, grande o piccolo) e lo **Stile** (normale, sottolineato, corsivo, grassetto o barrato) dei caratteri.
- **Colore:** È possibile modificare il **Colore** del testo e lo sfondo del carattere.

- **Allineamento:** Consente di allineare il testo del messaggio a **sinistra, centro o destra**
- **Aggiungi dizionario T9:** È possibile aggiungere delle parole nuove al dizionario T9. Questo menu viene visualizzato soltanto quando la modalità di inserimento è di tipo **Intuitiva (T9Abc / T9abc / T9ABC)**.
- **Lingua T9:** Consente di **selezionare** la lingua per la modalità di inserimento T9. È anche possibile disattivare la modalità di inserimento T9 selezionando "T9 disattivato".
- **Esci:** Premendo **Esci** durante la scrittura di un messaggio, si interrompe la scrittura e si torna al menu Messaggi. Attenzione: Il messaggio scritto non viene salvato.

Inserisci

- **Simboli:** È possibile aggiungere caratteri speciali.
- **Immagini:** E' possibile inviare messaggi di testo contenenti semplici animazioni (selezionando "Default") e disegni (selezionando "Cartella inbox") preimpostati ai quali se ne possono aggiungere altri ricevendoli via EMS.
- **Suoni:** Consente di inserire i suoni disponibili per gli SMS.

- ▶ **Modelli di testo:** È possibile utilizzare i **Modelli** di testo preimpostati per velocizzare la scrittura degli SMS. Consultare la sezione **Modelli** per ulteriori informazioni.
- ▶ **Rubrica:** È possibile aggiungere numeri di telefono o indirizzi e-mail prelevandoli dalla **Rubrica**.
- ▶ **Biglietto da visita:** È possibile aggiungere le proprie informazioni di riferimento nel messaggio, se impostate precedentemente.

Scrivi MMS

Menu 1.2

In questo menu viene descritto come scrivere messaggi multimediali.

MMS (Multimedia Messaging Service)

Il servizio MMS permette di inviare, come suggerisce il nome, messaggi composti da testo, immagini, suoni, e video a un altro telefono compatibile o a un indirizzo E-mail.

1. Accedere al menu Messaggi.
2. Per scrivere un nuovo messaggio, selezionare **Scrivi MMS**.

3. Inserire l'oggetto del messaggio, che verrà mostrato al destinatario, e premere OK.
4. Premere **Inserisci** per aggiungere **Simboli, Immagini, Suoni, Memo vocali (Registra voce), Modelli di testo, Rubrica** o il **Biglietto da visita**. Durante la scrittura del messaggio è possibile verificarne la dimensione, espressa in KB, nella parte alta del display.

Opzioni

- ▶ **Invia:** Utilizzare questa funzione per inviare l'MMS a un massimo di 6 destinatari. Premendo il tasto [Imposta], è possibile modificare la priorità del messaggio, la validità nel centro servizi oppure richiedere il rapporto di stato.

Nota

- ▶ *I messaggi inviati verranno salvati automaticamente nella cartella "Inviati", anche nel caso in cui si verificasse un errore durante l'invio.*
- ▶ *Contattare il proprio gestore di rete per verificare se le funzioni di invio MMS con priorità e a destinatari multipli sono disponibili.*
- ▶ *L'invio dei messaggi avviene in maniera trasparente: una volta confermato l'invio, infatti, il telefono torna in modalità standby per consentire l'utilizzo di altre funzioni. Durante l'invio, sul display appaiono delle frecce in movimento nell'angolo in basso a destra. Una volta*

concluso l'invio, apparirà un pop-up sul display che notifica l'esito della trasmissione.

- ▶ **Anteprima:** Visualizza l'anteprima del messaggio multimediale che si sta scrivendo.
- ▶ **Salva:** Salva l'MMS nelle cartelle **Bozze** o come **Modello** da riutilizzare successivamente.
- ▶ **Aggiungi pagina:** Un MMS può essere composto da più pagine, che si succedono secondo tempistiche prestabilite, come veri e propri fotogrammi di un film. Tramite questo menu è possibile aggiungere una pagina all'MMS che si sta componendo. In ogni pagina potranno poi essere inseriti nuovi suoni e immagini (una per pagina) come di consueto.
- ▶ **Vai alla pagina:** È possibile spostarsi sulla pagina dell'MMS desiderata.
- ▶ **Cancella pagina:** Consente di eliminare la pagina corrente.
- ▶ **Formato pagina**
 - **Imposta timer**
Regola le temporizzazioni per i fotogrammi che compongono l'MMS e per i singoli componenti quali il testo, i suoni e le immagini. Per ognuno di questi elementi si possono impostare il tempo di inizio e di fine, in modo da montare il messaggio

nella maniera desiderata.

- **Inverti testo e foto**

Inverte l'ordine della foto e del testo nella pagina corrente. Questa opzione viene visualizzata soltanto quando il messaggio contiene delle immagini

- ▶ **Rimuovi contenuti multimediali:** È possibile rimuovere foto o suoni nel fotogramma corrente. Questa opzione viene visualizzata soltanto quando il messaggio contiene contenuti multimediali.
- ▶ **Aggiungi dizionario T9:** È possibile aggiungere delle parole nuove al dizionario T9. Questo menu viene visualizzato soltanto quando la modalità di inserimento è di tipo **Intuitivo (T9Abc / T9abc / T9ABC)**.
- ▶ **Lingua T9:** consente di selezionare la lingua del dizionario T9
- ▶ **Esci:** Premendo Esci durante la scrittura di un messaggio, si interrompe la scrittura e si torna al menu Messaggi. Attenzione: Il messaggio scritto non viene salvato.

Nota

- ▶ *Quando si allega un'immagine all'MMS, saranno necessari fino a 15 secondi per caricarla e visualizzarla all'interno del messaggio. Durante il caricamento non sarà quindi*








possibile utilizzare alcun tasto. Trascorso questo breve periodo di caricamento, sarà possibile scrivere il messaggio.

Ricevuti

Menu 1.3

Questa cartella mostra tutti i messaggi ricevuti (testo, multimediali e push), differenziati a seconda del tipo: consultare la tabella sottostante per i dettagli.

► Icone di riferimento

Icone	Icone di riferimento
	Messaggio multimediale (MMS)
	Messaggio di testo (SMS)
	Messaggio SIM (memorizzato sulla SIM Card)
	Messaggio multimediale (MMS) letto
	Messaggio di testo (SMS) letto
	Messaggio Push
	Messaggio Push letto
	Notifica ricezione messaggio multimediale MMS

Quando si riceve un messaggio, il telefono emette un avviso acustico a seconda del profilo audio impostato

Se sul display viene visualizzato il messaggio 'Memoria messaggi SIM piena', è necessario soltanto cancellare un messaggio SIM dalle cartelle Inviati o Ricevuti. Se sul display viene visualizzato il messaggio 'Memoria messaggi esaurita', è necessario cancellare alcuni messaggi per riceverne di nuovi.

Nota

- **Messaggio SIM:** I messaggi SIM sono quelli memorizzati esclusivamente sulla scheda SIM.

In caso di notifica di messaggi multimediali, è necessario scaricare questi messaggi dal server. Consultare (Menu 1.9.2) per dettagli sulle impostazioni della ricezione.

Per leggere un messaggio, selezionarlo e premere

 [OK].

Premendo il tasto [Opzioni] sarà possibile accedere al seguente menu.

- **Mostra:** visualizza il messaggio selezionato.
- **Rispondi:** Per rispondere al mittente del messaggio.
- **Inoltra:** Inoltra il messaggio selezionato ad altri destinatari.

- ▶ **Richiama:** È possibile richiamare il mittente del messaggio selezionato.
- ▶ **Cancella:** È possibile cancellare il messaggio selezionato.
- ▶ **Estrai:** Questa funzione permette di estrarre numeri di telefono – per poi salvarli nella rubrica o richiamarli –, contenuti multimediali, da memorizzare nella Cartella inbox o URL da inserire nei preferiti.
- ▶ **Informazioni:** Mostra le informazioni relative al messaggio visualizzato quali l'indirizzo del mittente, l'oggetto (soltanto per i messaggi multimediali), l'ora e il giorno del messaggio, il tipo di messaggio e la sua dimensione.

Opzioni specifiche MMS

- ▶ **Ripeti:** Consente di ripetere la riproduzione dell'MMS selezionato.
- ▶ **Ricevi:** (solo per la notifica dei messaggi multimediali). A differenza degli SMS, gli MMS devono essere scaricati dal server in maniera automatica o manuale (vedere [Menu 1.9.2.4]). Inizialmente, la rete invia la notifica MMS: nel caso in cui l'opzione Download automatico [Menu 1.9.2.4] è disattivata, oppure si è verificato un errore, è necessario confermare la ricezione selezionando [Ricevi]. Se viene attivato il Download automatico, il messaggio verrà scaricato automaticamente dopo la ricezione della notifica.
- ▶ **Annulla:** Interrompe il download dell'MMS (solo quando è in corso la ricezione dell'MMS).


Opzioni specifiche Messaggi push

- ▶ **Informazioni:** Visualizza il contenuto del messaggio push.
- ▶ **Carica:** Avvia il collegamento WAP all'URL indicato nel messaggio push. Per utilizzare i messaggi push, è necessario configurare il telefono per il servizio WAP [Menu 7.3].

Inviati

Menu 1.4

In questa cartella è possibile visualizzare l'elenco e il contenuto dei messaggi inviati e verificare se la trasmissione è riuscita.


Icone	Descrizione
	MMS Inviato
	MMS Non inviato
	MMS Consegnato
	SMS Inviato
	SMS Non inviato
	SMS Consegnato

In ciascun messaggio, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per visualizzare le seguenti opzioni.

In caso di messaggio inviato

- ▶ **Mostra:** visualizza il messaggio selezionato.
- ▶ **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio selezionato ad altri destinatari.
- ▶ **Cancella:** elimina il messaggio selezionato dalla

cartella Inviati.



- ▶ **Informazioni:** È possibile visualizzare le informazioni sul messaggio inviato, fra le quali l'indirizzo del mittente, gli oggetti allegati (soltanto per i messaggi multimediali), data e ora di invio del messaggio, sul tipo di messaggio e la sua dimensione.
- ▶ **Cancella tutto:** cancella tutti i messaggi nella cartella Inviati.
-  **In caso di messaggio non inviato**
- ▶ **Mostra:** visualizza il messaggio selezionato.
- ▶ **Invia:** consente di inviare nuovamente il messaggio.
- ▶ **Annulla:** interrompe la trasmissione del messaggio.
- ▶ **Cancella:** consente di annullare la trasmissione del messaggio e cancellarlo.
- ▶ **Informazioni:** È possibile visualizzare le informazioni sul messaggio inviato, fra le quali l'indirizzo del mittente, gli oggetti allegati (soltanto per i messaggi multimediali), data e ora di invio del messaggio, sul tipo di messaggio e la sua dimensione.


- ▶ **Invia tutti:** riinvia tutti i messaggi in fase di trasmissione e quelli non inviati
- ▶ **Annulla tutto:** interrompe la trasmissione di tutti i messaggi.
- ▶ **Cancella tutto:** annulla la trasmissione di tutti i messaggi e cancellarli.

Bozze

Menu 1.5

Questa cartella raccoglie tutti i messaggi salvati come bozza in modo da poterli modificare in un secondo momento. Scorrere l'elenco con i tasti di navigazione su/giù.

Icone	Descrizione
	MMS
	Messaggio di testo


Ogni bozza dispone delle seguenti opzioni. Premere  [Opzioni].

- ▶ **Invia:** Consente di inviare il messaggio selezionato.
 - ▶ **Cancella:** Elimina il messaggio selezionato dalla cartella delle bozze.
 - ▶ **Informazioni:** È possibile visualizzare le informazioni sui messaggi selezionati: oggetto (solo per messaggi multimediali), data e ora del salvataggio, tipo di messaggio e dimensioni, priorità (solo per messaggi multimediali).
 - ▶ **Cancella tutto:** Elimina tutti i messaggi dalla cartella delle bozze.
- ▶ **Mostra:** Visualizza il messaggio selezionato.
 - ▶ **Modifica:** Modifica il messaggio selezionato.

Chiama segreteria

Menu 1.6

Questo menu consente di accedere rapidamente alla casella vocale (se la rete prevede questo servizio). Prima di utilizzare questa funzione, è necessario inserire il numero del server vocale fornito dall'operatore di rete.

A seconda dell'operatore utilizzato, quando si riceve un messaggio vocale si viene avvertiti da un normale SMS, oppure appare un'icona apposita sul display . I gestori italiani non supportano questa seconda modalità.

Messaggi CB

Menu 1.7

I messaggi di rete o CB (Cell Broadcast) sono messaggi di testo inviati dal gestore agli utenti GSM. Generalmente, questi messaggi contengono informazioni su tempo, traffico, notizie, taxi, farmacie e promozioni commerciali.

Ogni informazione è identificata da un canale differente, da attivare nell'apposita lista [Menu 1-7-2-3]. Il servizio dovrà inoltre essere attivato dal [Menu 1-9-4-1]. Contattare il proprio gestore per ulteriori informazioni sui servizi.




Quando si riceve un messaggio di rete, in alcuni casi viene visualizzato un popup che notifica l'avvenuta ricezione del messaggio, oppure il messaggio viene visualizzato direttamente sul display (es. l'identificativo della località).

Nota

- ▶ *L'attivazione dei messaggi CB può provocare un calo della durata della batteria in stand-by.*

Leggi

(Menu 1.7.1)

Quando si riceve un messaggio di rete, selezionare Leggi per visualizzarlo sul display. Per leggere un altro messaggio, utilizzare i tasti   o  [Cambia].

Canali


(Menu 1.7.2)

(A seconda della rete e dell'abbonamento)

▶ Aggiungi nuovo

Aggiunge un nuovo canale (identificato da un numero e un nome) relativo ai messaggi CB da attivare.

► Mostra lista

Visualizza la lista dei canali CB memorizzati. Premendo  [Opzioni], è possibile modificare e cancellare il canale selezionato.

► Lista attivi

È possibile attivare o disattivare la ricezione dei messaggi di rete relativi ai canali impostati premendo il tasto [Si/No].

Modelli

(Menu 1.8)

I modelli sono dei messaggi preimpostati per velocizzare la composizione di messaggi ricorrenti. Di seguito vengono elencati i modelli e le opzioni disponibili.

Modelli di testo

(Menu 1.8.1)

Sono disponibili 6 modelli di testo. Premendo il tasto [Opzioni] si accede al seguente menu:

- **Mostra:** visualizza il modello selezionato.
- **Modifica:** Utilizzare questa opzione per modificare il modello selezionato.

► Invia messaggio

- **Scrivi SMS:** crea un nuovo SMS allegando il modello di messaggio selezionato.
- **Scrivi MMS:** crea un nuovo MMS allegando il modello di messaggio selezionato.

► Aggiungi nuovo:

consente di creare un nuovo modello.

► Cancella:

Consente di eliminare il modello selezionato dall'elenco dei modelli di testo.

► Cancella tutto:

consente di cancellare tutti i modelli di testo.

Modelli MMS

(Menu 1.8.2)

Non vi sono modelli MMS preimpostati, ma è possibile crearne di nuovi. Una volta creato un modello, è possibile utilizzare le seguenti opzioni.

- **Mostra:** visualizza il modello MMS selezionato.
- **Modifica:** modifica il modello MMS.
- **Aggiungi nuovo:** consente di creare un nuovo modello MMS.

- ▶ **Invia messaggio:** È possibile scrivere un MMS con il modello multimediale.
- ▶ **Cancella:** elimina il modello di messaggio selezionato dall'elenco dei modelli MMS.
- ▶ **Cancella tutto:** consente di cancellare tutti i modelli MMS.

Biglietto da visita

(Menu 1.8.3)

Questa opzione consente di creare il proprio biglietto da visita, composto da Nome, 4 numeri e un indirizzo E-mail. Per creare un nuovo biglietto da visita, premere il tasto funzione sinistro [Modifica] e inserire i dati nei rispettivi campi. Se ne è già disponibile uno, premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni] si accede al seguente menu:

- ▶ **Modifica:** Utilizzare questo menu per modificare la firma.
- ▶ **Invia messaggio:** Consente di inviare il proprio biglietto da visita tramite SMS o MMS.
- ▶ **Cancella:** Utilizzare questo menu per eliminare la firma.

Impostazioni

Menu 1.9

SMS

(Menu 1.9.1)

- ▶ **Tipo messaggio:** **Testo, Voce, Fax, Paging locale, X.400, E-mail,ERMES**

In genere il tipo di messaggio è impostato su **Testo**. E' però possibile convertire il testo in formati alternativi, adatti al dispositivo che riceverà il messaggio. Contattare il gestore di rete per la disponibilità di queste funzioni.

- ▶ **Validità:** Questo servizio di rete consente di impostare il periodo di tempo durante il quale i messaggi di testo rimangono memorizzati nel centro messaggi, mentre vengono fatti alcuni tentativi di invio.
- ▶ **Rapporto stato:** Se attivo, è possibile controllare quando e se il messaggio è stato correttamente recapitato. Contattare il proprio gestore per conoscere i costi del servizio.
- ▶ **Rispondi tramite lo stesso centro servizi:** Quando si invia un messaggio la risposta del destinatario può essere addebitata al mittente

impostando questa funzione su [Si]. Verificare la disponibilità del servizio con il proprio operatore.

- ▶ **Centro SMS:** Utilizzare questo menu per inserire il numero del centro SMS. Solitamente, le Sim card di nuova produzione hanno il centro SMS preimpostato, quindi non è necessaria alcuna modifica.

MMS

(Menu 1.9.2)

- ▶ **Priorità:** Imposta la priorità del messaggio. Verificare la disponibilità del servizio con il proprio operatore.
- ▶ **Validità:** Questo servizio di rete consente di impostare il periodo di tempo durante il quale i messaggi MMS rimangono memorizzati nel centro messaggi, mentre vengono fatti alcuni tentativi per inviarli.
- ▶ **Rapporto stato:** Impostando Sì in questo menu, è possibile controllare quando e se il messaggio è stato correttamente recapitato.
- ▶ **Download automatico:**
Si: I messaggi vengono scaricati automaticamente alla ricezione della notifica.

No: verrà ricevuta solo la notifica dell'MMS e il download dovrà essere attivato manualmente.

Solo rete locale: selezionando questa opzione, i messaggi vengono scaricati automaticamente soltanto se si è registrati sul proprio gestore. In caso di roaming, verrà richiesto di confermare se si desidera scaricare il messaggio.

- ▶ **Impostazioni:** Per scaricare gli MMS dal server è necessaria una connessione dati, tramite chiamata dati (CSD) o sfruttando il servizio GPRS. Inserire i dati per la connessione al server MMS forniti dal proprio operatore o fornitore di servizi. Si possono impostare a 5 profili di connessione, definendo i seguenti parametri (consultare il proprio gestore per i dettagli):
 - **Homepage:** Impostare l'indirizzo del centro servizi MMS (MMSC).
 - **Trasporto**
 - Dati
 - GPRS
 - **Imposta dati:** Viene visualizzata se si seleziona Dati come Portante.

Indirizzo IP

Numero: Immettere il numero di telefono da comporre per effettuare la connessione.

ID utente**Password**

Tipo chiamata: Selezionare il tipo di chiamata di dati, Analogica o Digitale (ISDN).

Velocità: Impostare la velocità di collegamento per i dati, 9600 o 14400.

Timeout: Inserire un periodo di timeout dopo il quale il servizio di navigazione WAP non sarà più disponibile, se non viene trasferito alcun dato.

- **Imposta GPRS:** Viene visualizzata se si seleziona GPRS come Portante.

Indirizzo IP

APN: Inserire l'APN (Access Point Name) del GPRS.

ID utente**Password****- Tipo di connessione**

Impostare se la connessione deve essere

Continua o Temporanea.


- Sicurezza

Definire se il telefono deve attivare una connessione sicura oppure no.

► Tipi consentiti

- **Personali** Attiva la ricezione dei messaggi personali.
- **Publicità:** Attiva la ricezione dei messaggi pubblicitari.
- **Informazioni:** Attiva la ricezione delle informazioni generali.

Numero segreteria**(Menu 1.9.3)**

Imposta il numero della segreteria telefonica. Questo servizio è attivo solo se supportato dal gestore di rete (contattarlo per ulteriori informazioni sul servizio). Una volta impostato il Numero segreteria sarà sufficiente tenere premuto il tasto  in modo Stand-by per chiamarla.

Sono disponibili i seguenti sottomenu:

► Segreteria

Inserire il numero della segreteria da usare quando si è registrati sulla rete nazionale.

► Roaming

Inserire il numero della segreteria da usare in Roaming internazionale.

Messaggi CB

(Servizio di rete)

(Menu 1.9.4)

► Ricevi

- **Si:** Abilita la funzione di ricezione messaggi CB per i canali impostati nel (Menu 1.7.2).
- **No:** Disattiva la ricezione dei messaggi CB.

► Tono ricezione

- **Si:** Il telefono emette un segnale acustico alla ricezione di messaggi di rete. La segnalazione acustica non è applicata per i messaggi di tipo 050 (informazioni sulla località).
- **No:** Il telefono non emette alcun segnale acustico alla ricezione di messaggi di rete.

► Lingue

- Imposta la lingua dei Messaggi CB da ricevere. Scegliere le lingue desiderate premendo [Si /No] e confermare le scelte con [Salva].

Messaggi Push

(Menu 1.9.5)

I messaggi push sono dei messaggi contenenti un indirizzo WAP al quale ci si può connettere con un semplice click. In questo menu è possibile attivare o disattivare la ricezione dei messaggi Push.

Questo menu visualizza il registro chiamate (perse, ricevute e inviate) e i relativi dettagli. Nel caso in cui non vi sia il servizio CLI (Calling Line Identification) non sarà possibile vedere il numero del chiamante.

Inoltre, in questo menu è possibile verificare la durata e i costi (se la funzione è supportata dal gestore) delle chiamate.

Perse

Menu 2.1

Questa funzione consente visualizzare l'elenco degli ultimi 10 numeri di telefono delle chiamate a cui non si è data risposta.

È possibile cancellare ogni singola chiamata dalla lista, inviare un messaggio SMS o MMS e verificare i dettagli di ogni chiamata.

Queste possibilità sono offerte anche per le chiamate Ricevute [Menu 2.2] e Inviata [Menu 2.3].

Ricevute

Menu 2.2

Questa opzione consente di visualizzare le ultime 10 chiamate ricevute, comprese quelle rifiutate.

Inviata

Menu 2.3

Questa opzione consente di visualizzare le ultime 20 chiamate inviate (effettuate o non riuscite).

Cancella lista

Menu 2.4

Utilizzare questa opzione per cancellare, rispettivamente, l'elenco delle chiamate perse, ricevute o effettuate. È anche possibile eliminare tutti gli elenchi contemporaneamente selezionando **Tutte**.

Timer e costi

Menu 2.5

Timer chiamate

(Menu 2.5.1)

Questa funzione consente di visualizzare la durata delle chiamate inviate e ricevute. Utilizzare i tasti di navigazione su/giù per scorrere l'elenco e visualizzare la durata di ciascuna chiamata sulla parte inferiore del display. È possibile azzerare il timer delle chiamate selezionando **Reset**.

- ▶ **Ultima chiamata:** durata dell'ultima chiamata.
- ▶ **Tutte:** durata complessiva di tutte le chiamate effettuate o ricevute dall'ultimo reset del timer.

- ▶ **Ricevute:** durata delle chiamate ricevute.
- ▶ **Inviato:** durata delle chiamate inviate.
- ▶ **Reset:** Azzerare la durata di tutte le chiamate.

Costi chiamate

(Menu 2.5.2)

Consente di controllare il costo dell'ultima chiamata, di tutte le chiamate, il credito residuo e di azzerare il costo. Per azzerare il costo, è necessario il codice PIN2.

Nota

- ▶ *Il costo effettivo fatturato dal gestore per le chiamate può variare in base alle caratteristiche della rete, l'arrotondamento della bolletta e alle tasse.*

Imposta

(Menu 2.5.3)

(Dipende dalla SIM)

- ▶ **Tariffa:** Questo servizio di rete consente di limitare i costi delle chiamate a un certo numero di scatti o a una certa cifra impostando il valore iniziale del credito residuo. È possibile effettuare o ricevere chiamate finché non viene superato il credito disponibile.

Nota

- ▶ *Una volta usati tutti gli scatti, non è possibile effettuare altre chiamate, a eccezione delle chiamate di emergenza. Questo servizio dipende dalla scheda SIM e per impostare un limite di costo è necessario il codice PIN2.*
- ▶ **Credito:** Questo menu permette di modificare il costo dello scatto e il nome della valuta. Per il costo dello scatto contattare il gestore telefonico. Per selezionare la valuta o modificare il costo dello scatto in questo menu è necessario il codice PIN2.
- ▶ **Auto display :** Per visualizzare le informazioni sul credito al termine della chiamata, selezionare **Si** dal Menu **Auto display** (dipende dal gestore utilizzato e dalla disponibilità del servizio).

Info GPRS

Menu 2.6

Il terminale registra il volume del traffico dati trasmessi e ricevuti tramite la rete GPRS. Inoltre è possibile visualizzare la durata totale delle connessioni dati.

Si hanno a disposizione le seguenti opzioni.

Timer chiamate (Menu 2.6.1)

È possibile visualizzare la durata dell'**Ultima chiamata** o di **Tutte** e di azzerare i timer.

Traffico dati (Menu 2.6.2)

Visualizza il volume di dati trasmessi e ricevuti, espresso in KB. Se necessario è possibile azzerare i contatori tramite la funzione **Reset**.

Profili audio

Nella cartella Profili, è possibile regolare e personalizzare il profilo audio del telefono a seconda delle circostanze e dell'ambiente. Sono disponibili sei profili predefiniti: **Vibrazione**, **Silenzioso**, **Normale**, **Volume alto** e **Auricolare**. È possibile personalizzare tutti i profili fatta eccezione per Vibrazione e Silenzioso.

Attivazione del profilo Menu 3.X.1

1. Viene visualizzato un elenco di profili.
2. Scorrere fino al Profilo desiderato per attivarlo e premere il tasto funzione sinistro oppure OK
3. Quindi, selezionare **Attiva**.

Nota

- ▶ Se l'auricolare è collegato al telefono, viene attivato automaticamente il profilo Auricolare.

Modifica dei profili – Personalizza

Menu 3.X.2

È possibile personalizzare tutti i profili, ad eccezione del profilo Vibrazione. Scorrere l'elenco Profilo fino al profilo desiderato, quindi, premere il tasto funzione sinistro o il tasto OK per selezionare Personalizza. Viene visualizzata l'opzione di impostazione del profilo. Impostare l'opzione come desiderato.

- ▶ **Tipo di avviso chiamata:** Impostare il tipo di avviso per le chiamate in arrivo, scegliendo fra vibrazione, suoneria, entrambe o prima l'una e poi l'altra.
- ▶ **Suoneria :** Consente di selezionare la suoneria desiderata dall'elenco.
- ▶ **Volume suoneria :** Permette di impostare il volume della suoneria del profilo che si sta modificando.
- ▶ **Avviso SMS :** Consente di impostare il tipo di avviso per il messaggio ricevuto.
- ▶ **Tono messaggio :** Consente di selezionare il tono avviso per il messaggio ricevuto.

- ▶ **Volume tasti** : Consente di impostare il volume del tono dei tasti relativo al profilo che si sta modificando.
- ▶ **Tono tasti** : Modifica il tono emesso dai tasti, scegliendo fra 4 opzioni.
- ▶ **Tono folder** : Consente di impostare il tono del folder in modo che sia regolato in base all'ambiente.
- ▶ **Volume effetti audio** : Imposta il volume degli effetti sonori emessi dal telefono, come quelli di conferma, di errore e così via.
- ▶ **Volume on/off** : Consente di impostare il volume delle melodie di e accensione spegnimento del telefono.
- ▶ **Auto risposta** : Questa funzione viene attivata solo quando il telefono è collegato all'auricolare.
 - **No** : Auto risposta non attivata.
 - **Dopo 5 sec** : Il telefono risponde automaticamente dopo 5 secondi.
 - **Dopo 10 sec** : Il telefono risponde automaticamente dopo 10 secondi.

Modifica dei profili– Rinomina

Menu 3.X.3

È possibile rinominare un profilo e attribuirgli il nome desiderato.

Nota

▶ *profili **Vibrazione**, **Auricolare** e **Automobile** non possono essere rinominati.*

1. Per modificare il nome di un profilo, scorrere l'elenco dei profili fino a quello desiderato e selezionare **Rinomina**.
2. Inserire il nome desiderato e premere il tasto OK o il tasto funzione sinistro [OK].

Impostazioni

Questo menu comprende le impostazioni generiche del telefono, in modo da adattarlo alle proprie necessità e preferenze.

Data & Ora

Menu 4.1

È possibile impostare la data e l'ora. Grazie a una batteria tampone, il telefono è in grado di mantenere l'ora e la data per più di 2 ore, anche se la batteria è scollegata.

Imposta data

(Menu 4.1.1)

Inserire la data corrente.

Formato data

(Menu 4.1.2)

È possibile impostare il formato della data: **GG MM**, **MM GG**, **AAAA MM GG** (GG: Giorno / MM: Mese / AAAA: Anno). L'anno non viene visualizzato in nessun caso sul display.

Imposta ora

(Menu 4.1.3)

Inserire l'ora corrente.

Formato ora

(Menu 4.1.4)

È possibile scegliere tra due formati: 24 ore e 12 ore.

Telefono

Menu 4.2

È possibile impostare le funzioni relative al telefono, come il display, la lingua e così via.

Sfondo

(Menu 4.2.1)

Personalizza lo sfondo in modalità standby.

- **Predefinito**: È possibile selezionare una foto o un disegno animato da impostare come sfondo, scegliendo fra quelli disponibili nel telefono.
- **Cartella inbox**: È possibile selezionare uno sfondo scaricato da WAP.

Testo standby

(Menu 4.2.2)

Selezionando **Si**, è possibile inserire un messaggio di benvenuto di massimo 36 caratteri, che verrà visualizzato nella modalità stand-by.

Lingua

(Menu 4.2.3)

Selezionare la lingua del telefono.

Illuminazione (Menu 4.2.4)

Imposta la durata dell'illuminazione del display e della tastiera quando si preme un tasto o si apre il folder.

Contrasto (Menu 4.2.5)

È possibile impostare il contrasto desiderato per il display premendo (☰, ☰).

Finestra informazioni (Menu 4.2.6)

Attivando questa funzione, in alcuni menu sarà possibile visualizzare le impostazioni delle varie voci nella parte bassa del display.

Colore Menu (Menu 4.2.7)

È possibile selezionare un set di colori per il menu.

LED di stato (Menu 4.2.8)

Quando l'indicatore LED è impostato su Sì, questo lampeggia quando il servizio è disponibile o quando il telefono è fuori copertura.

Nome rete (Menu 4.2.9)

Se si seleziona **Sì**, è possibile vedere il nome del gestore telefonico al quale si è registrati.

Chiamate Menu 4.3

Contiene le impostazioni per il trasferimento di chiamata, il modo di risposta e così via.

Trasferimento (Menu 4.3.1)

Il servizio di trasferimento chiamate consente di trasferire a un altro numero le chiamate vocali, fax e di dati in arrivo. Per maggiori informazioni, contattare il gestore telefonico.

- ▶ **Tutte voce:** Trasferisce tutte le chiamate vocali.
- ▶ **Se occupato:** Trasferisce le chiamate vocali quando il telefono è occupato.
- ▶ **No risposta:** Trasferisce le chiamate vocali a cui non viene data risposta.
- ▶ **Non servito:** Trasferisce le chiamate vocali quando il telefono è spento o ci si trova fuori dal raggio di copertura della rete.

Impostazioni

- ▶ **Tutte dati:** Trasferisce tutte le chiamate dati in arrivo a un altro numero.
- ▶ **Tutte fax:** Trasferisce tutte le chiamate fax in arrivo a un altro numero.
- ▶ **Disattiva tutto:** Annulla tutti i servizi di deviazione delle chiamate.

I sottomenu

Ogni voce include i seguenti sottomenu.

- ▶ **Attiva:** Attiva il servizio corrispondente.
 - **Alla segreteria:** Per trasferire le chiamate alla segreteria. Questa funzione non è disponibile per le chiamate dati e le chiamate fax.
 - **A un altro numero:** Per inoltrare le chiamate a un numero di telefono a piacimento.
 - **Numeri preferiti:** Visualizza la lista dei 5 numeri preferiti per il trasferimento.
- ▶ **Annulla:** Annulla il trasferimento corrispondente.
- ▶ **Verifica stato:** Controlla lo stato del servizio corrispondente.


Modo risposta

(Menu 4.3.2)


▶ Folder attivo

Selezionando questa opzione si risponde alla chiamata in arrivo semplicemente aprendo il folder del telefono.

▶ Qualsiasi tasto

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche  [Fine].

▶ Solo tasto invio

Se si seleziona questa voce, è possibile rispondere a una chiamata solo premendo il tasto  [Invio].

Invia il mio numero

(Menu 4.3.3)

(questo servizio dipende dalla rete e dall'abbonamento)

▶ Si

Selezionando questa opzione il proprio numero verrà inviato e verrà visualizzato sul telefono del ricevente.

▶ No

Selezionando questa opzione il proprio numero non verrà inviato.

▶ Impostazioni di rete

Se si seleziona questa voce è possibile inviare il proprio numero di telefono sulla linea 1 o 2 in base alle impostazioni di rete.

Avviso chiamata

(Menu 4.3.4)

(questo servizio dipende dalla rete)

Se attivo, permette di ricevere una seconda chiamata durante la conversazione. Selezionare **Attiva** per richiedere l'attivazione del servizio di avviso di chiamata, **Annulla** per disattivare il servizio o **Verifica stato** per verificare se la funzione è attiva o meno.

Allarme durata

(Menu 4.3.5)

Se attivo, il telefono emetterà un avviso acustico ogni minuto durante la conversazione, in modo da controllarne la durata.

Riselezione

(Menu 4.3.6)

▶ Si

Quando questa funzione è attiva, il telefono esegue fino a 10 tentativi di chiamata se il primo non è andato a buon fine.

▶ No

Il telefono non effettuerà alcun tentativo per richiamare in caso di mancata connessione al numero composto.

Gruppo chiuso CUG

(Menu 4.3.7)

(questo servizio dipende dalla rete)

Usare questa funzione per limitare le chiamate ai numeri che appartengono a determinati gruppi di utenti. Se si utilizza questa funzione, ogni chiamata effettuata o ricevuta è associata a un indice di gruppo. Se si specifica un indice del gruppo, questo viene utilizzato per tutte le chiamate in uscita. Se non si specifica alcun indice, la rete utilizzerà l'indice preferenziale (un indice specifico memorizzato nella rete).

Default: Attiva il gruppo di default definito dall'operatore.

Imposta: Imposta l'indice CUG desiderato.

Modifica: Modifica il nome del CUG e il suo indice.

Cancella: Cancella il CUG selezionato.

Cancella tutto: Cancella tutti i CUG.

Sicurezza

Menu 4.4

Richiesta codice PIN

(Menu 4.4.1)

PIN è un'abbreviazione di Personal Identification Number utilizzato per impedire l'utilizzo del telefono da parte di persone non autorizzate. In questo menu, è possibile impostare il telefono in modo che chieda il codice PIN della scheda SIM quando viene acceso. Se la funzione è attiva, viene chiesto di immettere il codice PIN. Per abilitare la richiesta PIN, selezionare SI e immettere il PIN attuale per la conferma.

Attenzione

- Se si inserisce un codice PIN errato per più di 3 volte all'accensione del telefono, la SIM si blocca. Se il PIN è bloccato, necessario inserire il codice PUK.

E' possibile inserire il codice PUK fino a 10 volte. Se si inserisce un codice PUK errato per più di 10 volte, non sarà più possibile sbloccare la SIM. In questo caso, contattare il proprio gestore di rete.

Blocco telefono

(Menu 4.4.2)

Il codice di sicurezza – di default impostato a 0000 – consente di evitare l'uso non autorizzato del telefono. Se si imposta il blocco telefono su “**Si**”, sarà necessario inserire il codice di sicurezza a ogni accensione del telefono. Se si imposta il blocco telefono su “**Automatica**”, il codice di sicurezza verrà richiesto soltanto quando si cambia la scheda SIM.

Limitazione chiamate

(Menu 4.4.3)

(servizio di rete)

Il Servizio di limitazione chiamate impedisce al telefono di effettuare o ricevere chiamate in alcune situazioni. Questa funzione richiede una password di rete (fornita dall'operatore) per il controllo del servizio. Sono disponibili i seguenti sottomenu:

▶ **Tutte in uscita**

Per bloccare tutte le chiamate in uscita.

▶ **Internazionale in uscita**

Per bloccare tutte le chiamate internazionali in uscita.

▶ **Internazionale in uscita eccetto il proprio Paese**

Per bloccare tutte le chiamate in uscita eccetto quelle destinate alla rete del proprio Paese.

▶ **Tutte in entrata**

Per bloccare tutte le chiamate in arrivo.

▶ **Chiamate ricevute in roaming**

Per bloccare tutte le chiamate in arrivo se ci si trova in Roaming.

▶ **Disattiva tutto**

Annulla tutte le limitazioni attive per le chiamate vocali.

▶ **Cambia password**

Modifica la password del servizio di limitazione delle chiamate.

A ognuna di queste voci corrispondono i seguenti menu:

• **Attiva**

Invia la richiesta per la limitazione di chiamata selezionata.

• **Annulla**

Annulla la limitazione di chiamata.

• **Verifica stato**

Verifica se la limitazione di chiamata è attiva.

Imposta FDN

(Menu 4.4.4)

(dipende dalla scheda SIM)

È possibile limitare le chiamate in uscita ai numeri telefonici memorizzati nell'elenco numeri fissi FDN. Tali numeri sono protetti dal codice PIN2.

▶ **Attiva**

È possibile limitare le chiamate in uscita a numeri di telefono elencati nella Lista FDN.

▶ **Annulla**

Annulla il servizio.


► Lista FDN

Contiene l'elenco dei numeri di telefono per i quali abilitare la limitazione.

Cambia codici

(Menu 4.4.5)

È possibile modificare i codici di accesso: **Codice PIN, Codice PIN2, Codice sicurezza.**

1. Per modificare il codice di sicurezza / PIN / PIN2 inserire il codice originale e premere  [OK].
2. Inserire i nuovi codici di sicurezza / PIN / PIN2 e verificarli.

Ricerca rete

Menu 4.5

È possibile scegliere in modo automatico o manuale la rete a cui registrarsi. In genere, la selezione della rete è impostata su **Automatica.**

Automatica

(Menu 4.5.1)

Se si seleziona modalità automatica, il telefono ricerca e seleziona automaticamente una rete. Una volta selezionato questa opzione, il telefono resta impostato su ricerca **Automatica** anche in caso di accensione e spegnimento.

Manuale

(Menu 4.5.2)

Dopo una breve ricerca, il telefono propone la lista delle reti disponibili fra le quali scegliere quella che si desidera utilizzare. La selezione di una rete diversa dalla propria dipende dagli accordi di Roaming tra gli operatori disponibili e il proprio gestore di rete nazionale. Il telefono consente di selezionare un'altra rete in caso di impossibilità di accesso alla rete selezionata.

Preferite

(Menu 4.5.3)

È possibile impostare una lista delle prime reti alle quali il telefono deve tentare di registrarsi. La lista viene creata dall'elenco di reti predefinito di reti dal telefono.

Imposta GPRS

Menu 4.6

GPRS (General Packet Radio Service) è la tecnologia che consente ai telefoni cellulari di inviare e ricevere i dati su rete mobile sfruttando un collegamento sempre attivo. Rispetto alla chiamata dati classica (CSD), il GPRS garantisce maggiore velocità e consente di essere tariffati solamente per il traffico dati effettuato, anziché in base al tempo di connessione. Contattare il proprio gestore per conoscere i costi del servizio. Le applicazioni che utilizzano il servizio GPRS sono WAP, MMS e SMS.

Prima di poter utilizzare la tecnologia GPRS:

- ▶ È necessario abbonarsi al servizio GPRS. Per informazioni sulla disponibilità e l'abbonamento al servizio GPRS, contattare l'operatore di rete o il provider di servizi.
- ▶ È necessario configurare i profili di connessione al servizio tramite i menu Internet [Menu 7.3] e MMS [Menu 1.9.2.5].

All'accensione

(Menu 4.6.1)

Se si seleziona questa opzione, il telefono si registra automaticamente alla rete GPRS all'accensione (sul display apparirà una G a fianco dell'indicatore di potenza del segnale). Sarà quindi possibile avviare il browser WAP o collegarsi al PC portatile per trasferire dati. Alla chiusura dell'applicazione, la connessione GPRS viene terminata ma la registrazione alla rete GPRS resta attiva.

Se necessario

(Menu 4.6.2)

Se si seleziona questo menu, la connessione GPRS viene stabilita solo quando si effettua il collegamento a un servizio WAP o MMS e viene chiusa quando si termina la connessione WAP o MMS.

Reset impostazioni



Menu 4.7

Riporta tutte le impostazioni del telefono alle condizioni di fabbrica. Per usufruire di questa funzione, è necessario il codice di sicurezza.

Sveglia

Menu 5.1

È possibile impostare fino a 5 sveglie che si attivano in momenti specifici. Premendo il tasto [OK] si ha accesso alle impostazioni.

1. Inserire l'orario della sveglia desiderato.
2. Selezionare il periodo di ripetizione: **Una volta, Lun-Ven, Lun-Sab, Ogni giorno.**
3. Selezionare il segnale acustico che si desidera e premere  [OK].
4. Modificare il nome della sveglia e premere  [OK].

Nota





► *La sveglia funziona soltanto se il telefono è acceso. La sveglia suona per 1 minuto, dopodichè si disattiverà automaticamente anche se non viene premuto nessun tasto.*

Agenda


Menu 5.2

La funzione aiuta a ricordare gli impegni, le chiamate, gli anniversari e le cose da fare. Entrando in questo menu viene visualizzato un Calendario. Nella parte superiore del display sono presenti le indicazioni sulla

data e nella parte inferiore vengono visualizzate invece le icone (appuntamento, memo). Quando si modifica la data nel menu Impostazioni, il calendario viene aggiornato in base alla data immessa e il cursore si posiziona automaticamente sulla data corrente. Se una data è sottolineata, significa che per quel giorno è stato programmato un evento. Nel calendario, è possibile utilizzare i seguenti tasti.

Premendo		Anno precedente
		Anno successivo
		Mese precedente
		Mese successivo

Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per inserire un evento o un Memo nell'agenda.

► **Aggiungi nuovo:** consente di immettere fino a 20 nuovi eventi o memo in agenda. Dopo aver associato la nota dell'evento o il promemoria a una data, questa viene visualizzata con un colore differente e il simbolo  viene visualizzato nella parte inferiore destra della schermata. Fra le due

opzioni, soltanto l'evento verrà segnalato con la funzione di sveglia.

- ▶ **Mostra:** Visualizza le note (memo e agende) per il giorno prescelto. Se è stato impostato un avviso per l'agenda, appare l'icona della sveglia in alto a destra. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per modificare o eliminare la nota selezionata.
- ▶ **Mostra tutti:** Mostra le note impostate per tutti i giorni. Utilizzare i tasti di navigazione su/giù per scorrere l'elenco delle note.
- ▶ **Cancella vecchi:** Cancella gli eventi in agenda scaduti o già notificati. Viene richiesto di confermare questa operazione.
- ▶ **Cancella tutto:** Cancella tutte le note impostate in agenda. Viene richiesto di confermare questa operazione.

Nota





- ▶ Le funzioni di notifica degli eventi in agenda e di sveglia sono attive soltanto quando il telefono è acceso.


Rubrica

Menu 5.3

Ricerca (ricerca nella rubrica)

(Menu 5.3.1)

1. Aprire la Rubrica premendo  [Nomi] in modalità Standby.
2. Selezionare **Ricerca** premendo  [OK] per entrare.
3. Digitare le iniziali e premere  [Ricerca], oppure scorrere l'intera rubrica premendo  [Elenco].

La ricerca visualizza i contatti memorizzati sulla SIM e sul telefono, identificati da un'icona differente. Premendo  [Opzioni] viene visualizzato il seguente menu.





- ▶ **Modifica:** Per modificare i dati del contatto.
- ▶ **Invia messaggio:** Selezionare questo menu per scrivere un messaggio da inviare al contatto scelto.
- ▶ **Copia:** Per copiare una voce dalla memoria SIM a quella del telefono o viceversa.
- ▶ **Numero principale:** Selezionare il numero usato più frequentemente tra i numeri di cellulare, casa e ufficio. Il numero principale diventa il primo numero

visualizzato alla scelta di questo contatto. Questa funzione è utilizzabile soltanto per i contatti memorizzati sul telefono.

- ▶ **Cancella:** Per cancellare il contatto selezionato.

Aggiungi nuovo (Menu 5.3.2)

Utilizzare questa funzione per aggiungere delle voci alla rubrica. La capacità della memoria del telefono è di 200 voci. La capacità della memoria della scheda SIM dipende dalla SIM stessa. Ogni nome salvato sul telefono può essere lungo al massimo 20 caratteri. I caratteri memorizzabili nella scheda SIM dipendono dalle caratteristiche della SIM.




1. Aprire la rubrica premendo  [Nomi] nella modalità standby.
2. Andare su **Aggiungi nuovo** e premere  [OK] per entrare.
3. Selezionare la memoria **SIM** o **Telefono**. Se si sceglie **Telefono**, è necessario selezionare il numero desiderato come **Numero principale**.
 - a. Premere  [OK] per inserire il nome del contatto.
 - b. Premere  [OK] e immettere il numero,

dopodichè spostarsi con i tasti navigazione su e giù.

- c. Impostare il gruppo chiamanti usando i tasti navigazione destra e sinistra.
- d. Associare una caricatura, se desiderata.
- e. Premere [Salva] per memorizzare il contatto.

Gruppi (Menu 5.3.3)



Questa funzione permette di suddividere i contatti della rubrica in 7 gruppi differenti. Ogni gruppo contiene massimo 20 membri.



1. In modalità standby, premere  [Nomi].
2. Selezionare la voce **Gruppi** e premere  [OK], per visualizzare l'elenco dei gruppi.
3. Premendo  [OK], su ciascuno di essi, si visualizzano le seguenti opzioni:
 - ▶ **Elenco nomi:** Consente di visualizzare i membri del gruppo selezionato.
 - ▶ **Suoneria gruppo:** Per scegliere una suoneria del gruppo.
 - ▶ **Icona gruppo:** Per scegliere l'icona del gruppo.

- ▶ **Nuovo membro:** Consente di aggiungere membri al gruppo. È possibile inserire fino a 20 membri per ogni gruppo.
- ▶ **Elimina membro:** È possibile eliminare un membro dal gruppo.
- ▶ **Rinomina:** È possibile modificare il nome del gruppo.

Selezione rapida




(Menu 5.3.4)


È possibile associare ai tasti da,  a  a un nome della rubrica. Per chiamare il contatto da Standby, premere il relativo tasto per 2-3 secondi.

1. Aprire la Rubrica premendo  [Nomi] in modalità Standby.
2. Andare su **Selezione rapida** e premere  [OK] per entrare nel menu.
3. Per aggiungere una selezione rapida, selezionare un tasto contrassegnato con **Vuoto**. Premere [OK] e cercare il nome da associare nella rubrica.
4. Premendo il tasto [Opzioni] su una selezione rapida già assegnata, è possibile modificarla o cancellarla selezionando le apposite funzioni.

Impostazioni

(Menu 5.3.5)



1. Premere  [Nomi] in modalità standby.
2. Andare su Impostazioni e premere  [OK] per entrare.
 - ▶ **Salva su**
Imposta la memoria predefinita sulla quale memorizzare i nuovi contatti.
 - Se viene selezionato **Variabile**, viene richiesto quale memoria usare, telefono o SIM, di volta in volta.
 - Se si seleziona **SIM** o **Telefono**, le voci vengono memorizzate rispettivamente sulla scheda SIM o sul telefono.
 - ▶ **Ricerca per**
Scorrere per selezionare Ricerca per e premere  [OK] per entrare.
 - Se si seleziona **Variabile**, il telefono chiederà con quale criterio – nome o numero – si desidera ricercare le voci.
 - Se si seleziona **Nome** o **Numero**, il telefono effettuerà la ricerca rispettivamente per nome o per numero.

- ▶ **Opzioni visualizzazione**
Scorrere per evidenziare Opzioni visualizzazione e premere  [Seleziona].
- **Solo nome:** Durante la ricerca nella rubrica, viene visualizzato solo l'elenco dei nomi.
- **Con foto:** Durante la ricerca nella rubrica, viene visualizzato l'elenco dei nomi e le immagini corrispondenti.
- **Nome & numero:** Durante la ricerca nella rubrica, viene visualizzato l'elenco dei nomi e dei numeri.

Copia tutto

(Menu 5.3.6)

È possibile copiare o spostare le voci dalla memoria della scheda SIM alla memoria del telefono o viceversa.

1. Aprire la Rubrica premendo  [Nomi] in modalità Standby.
2. Scorrere fino a **Copia tutto** e premere  [OK] per entrare nel menu.
 - ▶ **SIM → Telefono:** Per copiare le voci dalla scheda SIM alla memoria del telefono.

- ▶ **Telefono → SIM:** Per copiare le voci dalla memoria del telefono alla scheda SIM.
3. Vengono visualizzati i seguenti sottomenu.

- ▶ **Copia:** Esegue la copia dei contatti e mantiene gli originali.
- ▶ **Sposta:** Esegue la copia dei contatti ma cancella gli originali.

Cancella tutto

(Menu 5.3.7)


È possibile eliminare tutte le voci contenute nella SIM e/o nel telefono. Per utilizzare questa funzione è necessario inserire il codice di sicurezza.


Informazioni

(Menu 5.3.8)



▶ Numeri servizio (SDN)

Utilizzare questa funzione per accedere a un particolare elenco di servizi forniti dall'operatore della rete (se supportati dalla scheda SIM).

1. Aprire la rubrica premendo  [Nomi] nella modalità standby.
2. Andare su Informazioni e su Numeri servizio

SDN, quindi premere  [OK] per entrare.

3. Vengono visualizzati i nomi dei servizi disponibili.

4. Usare  e  per selezionare il servizio desiderato e premere [Chiama].

► Stato memoria


Visualizza la quantità di memoria disponibile per la rubrica del telefono e della scheda SIM.

► I miei numeri

È possibile visualizzare il proprio numero nella scheda SIM. Se non vi è alcun numero, si può inserire manualmente. Eventualmente, è anche possibile modificarlo e cancellarlo.

Funzioni preferite

Menu 6.1

Questo menu contiene una serie di collegamenti alle funzioni più utilizzate. E' possibile accedere direttamente a questo menu premendo .

Se si desidera aggiungere un menu preferito, premere [Aggiungi] e selezionare la funzione dalla lista. Premendo [Opzioni] su una funzione preferita già impostata si ha accesso al seguente menu.

- ▶ **OK:** Accede alla funzione impostata come preferita.
- ▶ **Modifica:** Modifica il menu.
- ▶ **Cancella:** Elimina il menu registrato.
- ▶ **Cancella tutto:** Elimina tutti i menu registrati nelle Funzioni preferite.
- ▶ **Informazioni:** Visualizza il percorso del menù preferito selezionato.

Giochi

Menu 6.2

Il telefono contiene un gioco con il quale divertirsi durante il tempo libero.

Nota

- ▶ *I tasti di controllo sono diversi per ciascun gioco e sono illustrati nel gioco stesso. Altri tasti di controllo comunemente usati sono:*




Calcolatrice

Menu 6.3

La funzione Calcolatrice consente di eseguire le funzioni aritmetiche di base: **addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.**

1. Inserire il primo valore dell'operazione tramite i tasti numerici.
2. Usare i tasti di navigazione per selezionare una funzione matematica.

Nota

- ▶ *Per cancellare eventuali errori o i dati sul display, premere il tasto .*
 - ▶ *Per inserire la virgola decimale, premere il tasto .*
 - ▶ *Per inserire un numero negativo, premere il tasto .*
3. Digitare il secondo valore e, per eseguire il calcolo, premere il tasto funzione sinistro [Esegui] o il tasto OK.

4. Una volta effettuato il calcolo, premere il tasto funzione sinistro [Azzera] per azzerare la calcolatrice.

Cartella inbox

Menu 6.4

Contiene le foto e i suoni scaricati da WAP da utilizzare come sfondo o tono di chiamata. È possibile visualizzare, ascoltare, cancellare o rinominare i dati scaricati.

Immagini

(Menu 6.4.1)

Suoni

(Menu 6.4.2)






Descrizione dei relativi sottomenu:

- ▶ **Rinomina:** consente di modificare il titolo per ciascun contenuto scaricato.
 - ▶ **Scrivi SMS/MMS:** consente di scrivere SMS e MMS (disponibili in base al tipo di file multimediale) con immagini o suoni.
 - ▶ **Usa come sfondo/Usa come suoneria:** consente di impostare i suoni o le immagini scaricati come sfondo o suoneria.
- ▶ **Cancella:** Cancella il contenuto selezionato.
 - ▶ **Cancella tutto:** consente di cancellare tutti i contenuti scaricati.

Convertitore

Menu 6.5




Converte qualunque misurazione nell'unità desiderata. Vi sono 4 possibili conversioni per le misure di: **Lunghezza, Superficie, Peso e Volume.**

1. Premendo  il tasto [Unità] è possibile selezionare uno dei quattro tipi di misure.
2. Impostare l'unità di misura standard usando i tasti (, ).
3. Mediante i tasti ,  selezionare il valore da convertire.
4. Immettere il valore desiderato nello spazio vuoto.

Fusi orari

Menu 6.6

È possibile visualizzare l'orario delle maggiori città del mondo.

1. Selezionare la città desiderata tramite i tasti , ).
2. Premere  [Imposta] per impostare l'orario corrente in base all'orario della città selezionata.




Registratore vocale

Menu 6.7

La funzione di registrazione vocale consente di registrare fino a 10 messaggi vocali della durata di 20 secondi ciascuno.

Registra

(Menu 6.71)

1. Premere  per qualche secondo nella modalità di stand-by.
2. Una volta avviata la registrazione, viene visualizzato il messaggio 'Registrazione...' e il tempo residuo.
3. Se si desidera terminare la registrazione, premere  [Salva].
4. Inserire il nome del memo vocale e premere  [OK].

Elenco

(Menu 6.72)

L'elenco dei memo vocali viene visualizzato iniziando dal memo più recente. È possibile riprodurre o eliminare il memo registrato o inviarlo tramite MMS premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni]. È anche possibile eliminare tutti i memo vocali.

Stato memoria

Menu 6.8

Consente di verificare l'uso della memoria per ciascun archivio. Premere il tasto funzione sinistro [Vai a] per visualizzare ciascun menu dell'archivio.

WAP (Wireless Application Protocol) si può definire come una riproduzione in piccolo della normale rete Internet. Sfruttando un sistema di navigazione simile, è possibile visualizzare pagine di informazioni, oppure richiedere diversi servizi. Attraverso il browser WAP 2.0 integrato è possibile visualizzare le pagine in WML e in XHTML ampliando la compatibilità verso semplici siti Internet.

Per utilizzare il servizio WAP, è necessario attivare la propria SIM Card alla trasmissione dati e configurare il telefono. Contattare il gestore per questi dettagli e per i costi del servizio.

Per accedere direttamente a WAP dopo aver impostato un profilo di configurazione è sufficiente tenere premuto il tasto OK per qualche secondo dalla modalità stand-by. Il telefono visualizzerà quindi la homepage impostata nel profilo. Per disconnettersi e chiudere il browser, premere il tasto Fine.

Home

Menu 7.1

Utilizzare questa opzione per connettersi alla Homepage WAP impostata nel profilo attivo [Menu 7-3].

Preferiti

Menu 7.2

Allo stesso modo dei preferiti (bookmarks) del browser internet dei PC, in questo menu è possibile aggiungere o modificare diversi siti WAP ricorrenti in modo da averli sempre a portata di mano.

Sono disponibili le seguenti opzioni.

- ▶ **Connetti:** Per collegarsi al preferito selezionato.
- ▶ **Aggiungi nuovo:** consente di aggiungere un nuovo preferito manualmente.
- ▶ **Modifica:** consente di modificare il nome e l'indirizzo del preferito selezionato.
- ▶ **Cancella:** Per eliminare l'indirizzo selezionato.

Cancella tutto: consente di cancellare tutti i preferiti.

Profili

Menu 7.3

I profili identificano le configurazioni per le connessioni WAP e per inviare e ricevere MMS. Allo stesso modo di un collegamento internet col PC, il telefono deve essere configurato per collegarsi al Gateway del proprio operatore. In questo menu si possono inserire diversi profili: è importante ricordare

che i profili WAP e MMS sono indipendenti l'uno dall'altro, e che andranno quindi inseriti entrambi negli appositi menu.

Contattare il proprio gestore per conoscere i parametri di configurazione WAP e MMS.

Il telefono supporta inoltre la tecnologia Over The Air (OTA) che permette di configurare il telefono ricevendo un SMS autoconfigurante. È possibile memorizzare fino a 5 profili di connessione WAP ma attivarne solo uno alla volta.

Ogni profilo contiene i seguenti menu:

- ▶ **Attiva:** Attiva il profilo selezionato.
- ▶ **Impostazioni:** Per modificare le impostazioni WAP del profilo selezionato. I dati relativi alle impostazioni sono forniti dal gestore telefonico.

- Homepage

Questa impostazione consente di immettere l'indirizzo WAP (URL) del sito che si desidera utilizzare come homepage. Non è necessario digitare "http://" davanti a ciascun URL, il browser WAP lo aggiunge automaticamente.

- Trasporto

- **Dati**
- **GPRS**

- Imposta dati

Viene visualizzato solo se si selezionano le impostazioni Dati come Portante.

Indirizzo IP: Immettere l'indirizzo IP del gateway WAP a cui ci si collega.

Numero: Immettere il numero di telefono da comporre per collegarsi al gateway WAP.

ID utente: L'identificativo utente per il proprio server di connessione.

Password: La password richiesta dal proprio server di connessione per l'identificazione.

Tipo chiamata: Selezionare il tipo di chiamata di dati: Analogica o Digitale (ISDN).

Velocità: Scegliere la velocità di collegamento per i dati: 9600 o 14400.

Timeout: Inserire un periodo di timeout dopo il quale il servizio di navigazione WAP non sarà più disponibile, se non viene trasferito alcun dato.

- Impostazioni GPRS

Viene visualizzata se si seleziona GPRS come Portante.

Indirizzo IP: Inserire l'indirizzo IP del gateway WAP di accesso.

APN : Inserire l'APN (Access Point Name) del GPRS.

ID utente: Inserire l'ID utente per la connessione al server.

Password: Inserire la password richiesta dal server.

- Mostra immagini

È possibile selezionare se visualizzare o meno le immagini contenute nelle pagine WAP.

- Tipo di connessione

Le opzioni per il tipo di collegamento sono Temporanea o Continua e dipendono dal gateway utilizzato.

Continua

Un servizio convalidato, ma che produce maggior traffico sulla rete.

Temporanea

Un servizio non convalidato (senza collegamento

fisso).

HTTP

Connecting Clients to Server directly in HTTP

- Proxy

Indirizzo IP: Inserire l'indirizzo IP del server proxy.

Porta: Inserire la porta del server proxy.

- DNS

Inserire gli indirizzi DNS del server primario e secondario se richiesti dall'operatore.

- Sicurezza

Permette di effettuare una connessione sicura al gateway WAP. Verificare con il proprio gestore la disponibilità di questo servizio.

▶ **Rinomina:** Per modificare il nome del profilo.

▶ **Cancella:** Cancella il profilo.

▶ **Aggiungi nuovo:** Consente di aggiungere un nuovo profilo.

Vai a URL

Menu 7.4

Il telefono avvia una connessione a un indirizzo WAP (URL) a propria scelta, diverso dalla Homepage definita nel profilo attivo.

Memoria cache

Menu 7.5

La memoria cache memorizza le ultime pagine WAP visitate, in modo da velocizzarne i caricamenti. In questo menù è possibile decidere se usare la memoria cache e se cancellarla.

Svuota cache

(Menu 7.5.1)

Elimina il contenuto della memoria cache.

Usa cache

(Menu 7.5.2)

Abilita l'uso della memoria cache.

Cookie

Menu 7.6

I cookie servono per memorizzare le proprie informazioni/ preferenze relative a un sito (es. User ID e password) in modo da essere immediatamente riconosciuti all'accesso successivo. Tramite questo

menu, è possibile disabilitare l'uso dei cookie o cancellarli dalla memoria.

Cancella cookie

(Menu 7.6.1)

Elimina tutti i cookie.

Usa cookie

(Menu 7.6.2)

Abilita l'uso dei cookie.

Certificati di sicurezza

Menu 7.7

Viene visualizzato un elenco dei certificati di sicurezza disponibili. Questa funzione dipende dalla rete e dalla SIM utilizzata.

Reset profili

Menu 7.8

È possibile azzerare tutte le impostazioni Internet e le modifiche effettuate riportandole a valori predefiniti.

Versione browser

Menu 7.9

Viene visualizzata la versione del browser WAP.

Quando si è on-line – ovvero connessi a un sito WAP – è possibile visualizzare i seguenti menu.

▶ **Home**

Vedi (Menu 7.1).

▶ **Ricarica**

Ricarica la pagina corrente.

▶ **Preferiti**

Vedi (Menu 7.2).

▶ **Aggiungi a preferiti**

Per salvare il sito corrente nella lista dei preferiti.

▶ **Vai a URL**

Vedi (Menu 7.4).

▶ **Svuota cache**

Le contenu de la mémoire cache est supprimé.

Applicazioni

Menu 8.1

Accedendo a questo menu, si avvia l'ambiente java per accedere alle applicazioni installate. La cartella **Preinstallati** contiene un gioco già caricato sul telefono. Quando si scaricano nuove applicazioni è possibile creare nuove cartelle e rinominarle in modo da organizzare i contenuti a proprio piacimento. Premendo il tasto [Menu] su una cartella, vengono visualizzate le seguenti opzioni:

Opzioni

1. **Nuovo:** Consente di creare una nuova cartella.
2. **Sposta:** Consente di selezionare la cartella desiderata.
3. **Versione:** Mostra le informazioni MIDP Java.
4. **Info:** Mostra le informazioni sull'applicazione selezionata.
5. **Rimuovi:** Elimina la MIDlet selezionata.
6. **Aggiorna:** Accede al server e aggiorna la MIDlet selezionata.
7. **Opzioni:** È possibile che alcune applicazioni Java richiedano la creazione di una connessione dati. Selezionare questo menu per specificare le opzioni di

connessione.

- **Sempre:** La connessione viene stabilita immediatamente senza notifica.
- **Richiesta:** Viene visualizzato un messaggio prima che l'applicazione stabilisca la connessione.
- **Mai:** Non è consentita alcuna connessione.

8. **Rinomina:** È possibile rinominare l'applicazione.

9. **Esci:** Esce dalle applicazioni.

Java è una tecnologia sviluppata da Sun Microsystems che, tramite il linguaggio J2ME, permette di scaricare nuove applicazioni (chiamate MIDlet) sul telefono, utilizzando il browser WAP.

Una volta scaricata un'applicazione, questa viene memorizzata e può essere utilizzata in qualunque momento, senza la necessità di connettersi nuovamente a WAP, accedendo al menù Java. Questo menu consente di eseguire, aggiornare o eliminare i programmi scaricati. I file Java vengono salvati sul telefono nei formati .JAD e .JAR.

Nota

- ▶ Il file JAR è un formato file compatto del programma Java mentre il file JAD è un file di descrizione contenente tutti i dettagli del programma. Prima di avviare la procedura di download, è possibile visualizzare tutti i dettagli descrittivi del programma dal file JAD in rete.
- ▶ Pur basandosi su un linguaggio standard (J2ME), non tutte le applicazioni Java sono compatibili con tutti i terminali in commercio, in quanto si possono usare delle librerie specifiche per un modello di telefono. Scaricando applicazioni Java non sviluppate appositamente per il telefono a cui fa riferimento questo manuale, si potrebbero verificare spegnimenti o blocchi del software, a causa dei quali è necessario il 'riavvio' del terminale. Specifichiamo ulteriormente che tali inconvenienti si verificano a causa di applicazioni incompatibili, e non costituiscono un problema del prodotto.

Avvertimento

- ▶ Solamente i programmi J2ME (Java 2 Micro Edition) funzionano sul telefono cellulare. I programmi J2SE (Java 2 Standard Edition) funzionano solamente in ambiente PC.

Download

Menu 8.2

Questo menu è analogo al (Menu 7.2) e contiene gli indirizzi WAP preferiti dai quali scaricare nuove applicazioni.

Profili

Menu 8.3

È possibile che alcune applicazioni Java richiedano una connessione di rete per operare, come per esempio i giochi online o con più partecipanti. È possibile configurare 5 profili e attivare quello desiderato, in maniera analoga al (Menu 7.3).



JAVA™ è un marchio di Sun Microsystems, Inc.

Accessori

Gli accessori riportati qui di seguito sono descritti a puro titolo informativo e non sono necessariamente inclusi nella confezione. La confezione di vendita e le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso e dipendono dalle esigenze del mercato di destinazione. Il contenuto minimo della confezione comprende sempre il telefono e la relativa batteria e carica batterie, il manuale d'uso e la cartolina di garanzia.

Batteria standard



Auricolare

Utilizzare l'auricolare per avere le mani libere, per esempio durante la guida.




Adattatore da viaggio

Permette di ricaricare la batteria quando è collegato al telefono.



CD/Cavo dati

Consente di collegare il telefono al computer per eseguire lo scambio dei dati.



Nota

- ▶ *Si consiglia di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.*
- ▶ *In caso contrario, si declina qualsiasi responsabilità in caso di malfunzionamento.*
- ▶ *Il contenuto della confezione può cambiare a seconda della versione del terminale e delle richieste locali di mercato.*

Generale

Nome del prodotto : C1150

Sistema : GSM 900 / DCS 1800

Temperature di utilizzo

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual - Band Terminal Equipment

Model Name

C1150

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.5.1, 301 489-7 V1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360 : 2001, EN 50361 : 2001
3GPP TS 51.010-1,

Selection according to GCF-CC 3.18.0 including requirements of EN 301 511, v9.0.2

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

05.Aug.2005

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36-547 - 6940, e-mail : seokim@lge.com

Signature of representative

| C1150 | USER GUIDE

Please read this manual carefully
before operating your mobile phone.
Retain it for future reference.



Table of Contents

Introduction	5	General functions	18
Guidelines for safe and efficient use	6	Making and answering calls	18
C1150 Features	10	Manner mode (Quick)	19
Part of the phone	10	Signal strength	19
Open view	10	Entering text	19
Rear view	11	In-call menu	22
Key description	12	Multiparty or conference calls	23
Display information	14	Access codes	26
On-Screen icons	14	Selecting functions and options	27
Getting started	15	Menu tree	28
Installing the SIM card and the battery	15	Messages	30
Inserting the SIM card	15	Write text message	30
Removing the SIM card	15	Write multimedia message	31
Installing the battery	16	Inbox	32
Charging the battery	16	Outbox	34
Disconnecting the charger	17	Drafts	35
		Listen to voice mail	36
		Info message	36
		Templates	37
		Settings	38

Call register	42	Organiser	55
Missed calls	42	Alarm clock	55
Received calls	42	Scheduler	55
Dialled calls	42	Phonebook	56
Delete recent calls	43		
Call charges	43	Fun & Tools	60
GPRS information	44	Favorites	60
		Games	60
Profiles	45	Calculator	60
Changing the profile	45	My folder	61
Customising profiles - Personalise	45	Unit converter	61
Customising profiles - Rename	46	World time	61
		Voice recorder	62
Settings	47	Memory status	62
Date & Time	47		
Phone settings	47		
Call settings	48		
Security settings	51		
Network settings	53		
GPRS setting	53		
Reset settings	54		

Internet	63
Home	63
Bookmarks	63
Profiles	63
Go to URL	65
Cache settings	65
Cookies settings	65
Security certification	65
Reset profiles	65
Browser version	65
On browsing menu	66
Java	67
Applications	67
Download	68
Profiles	68
Accessories	69
Technical data	70

Congratulations on your purchase of the advanced and compact C1150 cellular phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

Guidelines for safe and efficient use

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model C1150 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- ▶ The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- ▶ While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- ▶ The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- ▶ The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.676 W/kg (10g).
- ▶ SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

Product care and maintenance

Warning! Use only batteries, charger and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- ▶ Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- ▶ Keep away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- ▶ The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.

- ▶ Do not drop.
- ▶ Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- ▶ The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- ▶ Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- ▶ Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- ▶ Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- ▶ Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- ▶ Do not expose the phone to liquid or moisture.
- ▶ Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Fuse replacement

Always replace a blown fuse with a fuse of the same type and size. Never use a fuse of a higher rating.

Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- ▶ Hold the phone as you speak to any other telephone.
- ▶ If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eye.

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- ▶ Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast pocket.
- ▶ Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- ▶ Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Guidelines for safe and efficient use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- ▶ Do not use a hand-held phone while driving.
- ▶ Give full attention to driving.
- ▶ Use a hands-free kit, if available.
- ▶ Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- ▶ RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo, safety equipment.
- ▶ When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- ▶ Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- ▶ Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- ▶ Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- ▶ Do not use it on the ground without crew permission.

Children

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care


- ▶ You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- ▶ Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- ▶ Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- ▶ Keep the metal contacts of the battery pack clean.

- ▶ Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- ▶ Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- ▶ Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- ▶ Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.


C1150 Features

Parts of the phone

Open view

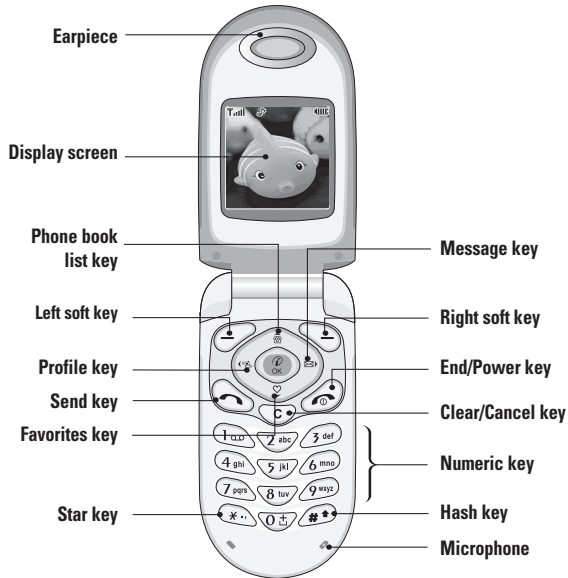





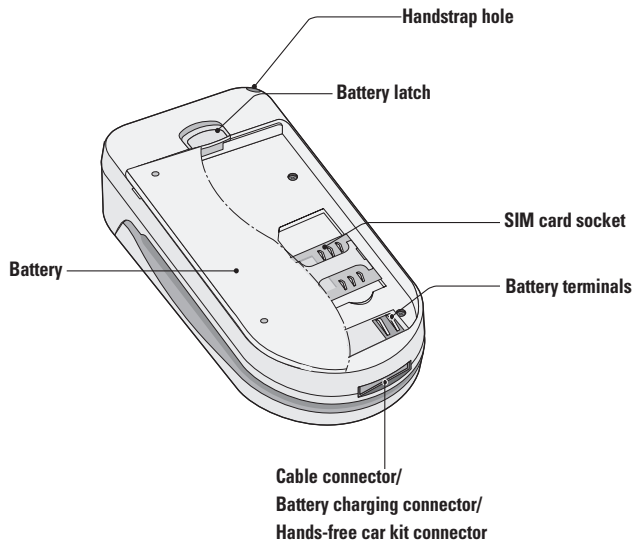

Rear view











Key description

The following shows key components of the phone.


Keypad description

Key	Description
	<p>Left soft key / Right soft key Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it.</p>
	<p>Navigation keys Use to scroll through menus and move the cursor. You can also use these keys for quick access to the following functions.</p> <ul style="list-style-type: none"> Up navigation key (): A shortcut key to search the phonebook. Down navigation key (): A shortcut key to the Favorites menu. Left navigation key (): A shortcut key to the Profile menu. Right navigation key (): A shortcut key to the message inbox.

Key	Description
	<p>Send Key You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialed, received and missed numbers.</p>
	<p>Numeric keys These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode. When you press these keys for a long time.</p> <ul style="list-style-type: none"> Used to call your voicemail box by . Used to call for international call by . Used to call Speed dials by from  to .
	<p>END/PWR key Used to end or reject a call. This key is also used as Power Key by pressing this key for a few seconds.</p>

Key	Description
	Clear key Deletes a character by each press. Hold the key down to clear all input. Also use this key to go back to the previous screen. In addition, you can view voice memo list when you press this key shortly in a standby mode.











Side keys








Key	Description
	Up/Down side keys When you open the flip, you can control the volume of key tone in the standby mode and the volume during a call.

Display information

The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

On-Screen icons

Icon/Indicator	Description
	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	Line 1/2 is in use for outgoing calls – if you subscribe to the Two Line Service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	You can view your schedule.

Icon/Indicator	Description
	All audible signals are turned off.
	General profile is activated.
	Loud profile is activated.
	Silent profile is activated.
	Headset profile is activated.
	Car profile is activated.
	You can divert a call.

Note

- ▶ The quality of the conversation may change depending on network coverage. When the signal strength is below 2 bars, you may experience muting, call drop and bad audio. Please take the network bars as indicator for your calls. When there are no bars, that means that there is no network coverage: in this case, you won't be able to access the network for any service (call, messages and so on).

Installing the SIM card and the battery

1. Inserting the SIM card

Locate the SIM card socket in the back of the phone. Follow the steps below to install the SIM card.

1. Remove the battery if attached.
2. Slide the SIM card into the slot, under the silvery holders, with the golden connectors facing down.



2. Removing the SIM card

Follow the steps below to Remove the SIM card.

1. Remove the battery if attached.
2. Take out the SIM card from the slot.




Notice

- ▶ Removing the battery from the phone whilst it is switched on may cause it to malfunction.
- ▶ The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card when you handle and install. Follow the instructions supplied with the SIM card.


Getting started

3. Installing the battery

1. Position the lugs on the bottom of the battery into the retaining holder.

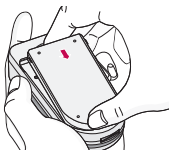


2. Then push the half of the battery into position.

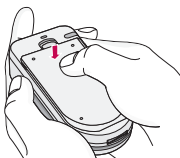


4. Charging the battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.

1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.

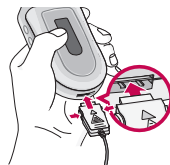

2. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the included packing charger.

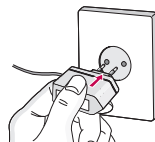

Warning

- ▶ Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.

5. Disconnecting the charger

Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons as shown in the diagram.



Note

- ▶ Ensure the battery is fully charged before using the phone.
- ▶ Do not remove your battery or the SIM card while charging.
- ▶ The moving bars of battery icon will stop when charging is completed.



Note

- ▶ In case the battery is not properly charged, please turn the phone off and on using the power key, then recharge the battery. Or try recharging the battery after detaching and reattaching the battery.



General functions

Making and answering calls



Making a call


1. Key in phone number including the area code.
If you want to delete number, press .
2. Press  to call the number.
3. You can also disconnect the call closing the folder of the phone (except when the earmic is connected).

International calls


1. Press and hold the  key for the international prefix. “+” character may replace with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .

Making a call using the phonebook

1. In standby mode, press  [Names].
2. When the menu is displayed, select Search by pressing .

3. If you find out the desired item through searching by name or a number, press  to call.

Adjusting the volume

If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the side keys (). Press the up side key to increase and down side key to decrease the volume.

Note


- ▶ In standby mode, pressing the side keys adjusts the key tone volume.


Answering a call

When you receive a call, the phone rings. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if saved in the phonebook) is displayed.


1. To answer an incoming call, open the phone.
(When Flip open has been set as the answer mode. See page 49 (Menu 4.3.2).)

Note


- ▶ If Press any key has been set as the answer mode (see page 48), any key press will answer a call except for the  or the right soft key.

- ▶ To reject an incoming call, press and hold one of the side keys on the left side of the phone without opening the phone.
 - ▶ You can answer a call while using the phonebook or other menu features.
2. To end the call, close the phone or press the  key.

Manner mode (Quick)

You can activate the manner mode by pressing and holding down the  key after opening the phone.

Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator () on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving near to a window may improve reception.

Entering text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the

phonebook, writing a message, creating a personal greeting.

The following text input methods are available in the phone.


T9 Mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.

ABC Mode


This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.


123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the  key until 123 mode is displayed.

General functions





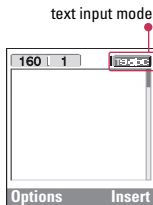





Changing the text input mode




1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the LCD screen.
2. Change the text input mode by pressing . You can check the current text input mode in the upper right corner of the LCD screen.




▶ Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary. You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys  to . Press one key per letter.
 - ▶ The word changes as letters are typed. Ignore what's on the screen until the word is typed completely.
 - ▶ If the word is still incorrect after typing completely, press the down navigation key once or more to cycle through the other word options.
Example: Press     to type **Good**.
Press     [down navigation key] to type **Home**.
 - ▶ If the desired word is missing from the word choice list, add it using the ABC mode.
 - ▶ You can select the language of the T9 mode. Press the left soft key [Option], then select **T9 languages**. Select the desired language of T9 mode. You can also turn off the T9 mode by selecting **T9 off**. The default setting on the phone is T9 enabled mode.
2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.




3. Complete each word with a space by pressing the  key. To delete letters, press . Press and hold down  to erase entire words.

Note

▶ To exit from the text input mode without saving your input, press . The phone goes back to standby mode.











▶ Using the ABC mode

Use the  to  keys to enter your text.

- Press the key labeled with the required letter:
 - ▶ Once for the first letter
 - ▶ Twice for the second letter.
 - ▶ And so on.
- To insert a space, press the  key once. To delete letters, press the  key. Press and hold down the  key to clear the whole display.

Note

▶ Refer to the table below for more information on the characters available using the alphanumeric keys.

Key	Characters in the order display	
	Upper Case	Lower Case
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä Å Á À Ã Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å á à ã ä å æ ç
	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
	G H I 4 Ì Í Î Ï Ğ	g h i 4 ì í î ï ğ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Æ	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ø
	P Q R S 7 ß Ş	p q r s 7 ß ş
	T U V 8 Û Ü Ú Û	t u v 8 û ü ú û
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Space 0	Space 0

▶ Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).



Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

In-call menu

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu reached from the idle screen, and the options are described here.



During a call

Putting a call on hold



When a call is made or answered, press the  [Send] to place it on hold. When a call is held, press the  [Send] to make it active.


Making a second call

You can get a dial number from phonebook to make a second call.


Press  [Names] then select **Search**. To save the dial number into phonebook during call, press  [Names] then select **Add new**.

Swapping between two calls



To switch between two calls, select  [Options], then select **Swap** or just press  [Send] key.

You can make one of two calls focused by pressing up/down arrow key. If you want to end one of two calls, make the call you want to end focused, then press  [End] key when the call you want to end is focused.



Answering an incoming call



To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  [Send] key.

The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already in a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as Call Waiting, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see Call waiting (Menu 4.3.4).



If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  [Send] or by selecting  [Answer], then **Hold & Answer**.

Rejecting an incoming call

When not in a call you can reject an incoming call without answering it by simply pressing the  [End] or  for a long time when the flip is closed.


When in a call you can reject an incoming call by pressing the  [Menu] key and selecting **Multiparty / Reject** or by pressing  [End] key.

Muting the microphone


You can mute the microphone during a call by pressing the  [Options] key then selecting **Mute**. The handset can be unmuted by pressing the  [Unmute].

When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

Switching DTMF tones on during a call

To turn DTMF tones on during a call, for example, to allow your handset to make use of an automated switchboard, select  [Options], then **DTMF On**. DTMF tones can be turned off the same way.

Calling up messages and SIM tool kit main menu

The Messages and SIM Tool kit main menu options can be reached from the in-call menu by selecting  [Options]. SIM Tool kit menu is shown only when SIM in the handset supports SIM Tool kit service.

Multiparty or conference calls



The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network service provider supports this feature.

A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call.


The maximum callers in a multiparty call is five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add calls to the multiparty call.

General functions

Making a second call

You can make a second call while you are already in a call. To do this, enter the second number and press  [Send]. When you get second call the first call is automatically put on hold. You can swap between calls by selecting  [Options] then **Swap**.

Setting up a multiparty call

You can connect a call on hold to the currently active call to form a multiparty call by selecting  [Options] then **Multiparty / Join all**.


Putting the multiparty call on hold

To put a multiparty call on hold, select  [Options] then **Multiparty / Hold all**.



Activate the multiparty call on hold

To make a multiparty call on hold active, select  [Options] then **Multiparty / Join all**.


Adding calls to the multiparty call

To join an active call to the held multiparty call, select  [Options] then **Multiparty / Join all**.


Displaying callers in a multiparty call

To scroll through the numbers of the callers who make up a multiparty call on the handset screen, press  and  keys.



Putting a member of a multiparty call on hold

To place one selected caller (whose number is currently displayed on-screen) of a multiparty call on hold, select  [Options] then **Multiparty / Exclude**.

A private call in a multiparty call

To have a private call with one caller of a multiparty call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then select  [Options] and **Multiparty / Private** to put all the other callers on hold.

Ending a multiparty call

The currently displayed caller of a multiparty call can be disconnected by pressing the  [End] key. To end a multiparty call, press  [Options] then select **Multiparty / End multiparty**.

Access codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorized use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using (Menu 4.4.5).

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorized use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When **PIN code** is set **On**, your phone will request the PIN code every time it is switched on. On the contrary, when **PIN code** is set **Off**, your phone connects to the network directly without the request PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access some functions such as Advice of call charge, Fixed Dial number. These functions are only available if supported by your SIM card.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unlocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your local service provider for the code. If you lose the code, also contact your service provider.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your service provider.


Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorized use of your phone. It is usually supplied with the phone. This code is required to delete all phone entries and to activate "Reset settings" menu. The default number is "0000".

Selecting functions and options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked (☞) and (☛). Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context; the label on the bottom line of the screen just above each key indicates its current role.

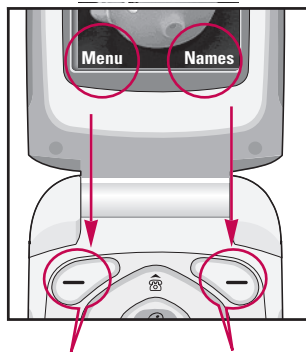

Press the left soft key to access the available menu.

Press the right soft key to activate the corresponding action.

Menu tree

1. Messages

- 1.1 Write text message
- 1.2 Write multimedia message
- 1.3 Inbox
- 1.4 Outbox
- 1.5 Drafts
- 1.6 Listen to voice mail
- 1.7 Info message
- 1.8 Templates
- 1.9 Settings

2. Call register

- 2.1 Missed calls
- 2.2 Received calls
- 2.3 Dialed calls
- 2.4 Delete recent calls
- 2.5 Call charges
- 2.6 GPRS information

3. Profiles

- 3.1 Vibrate only
- 3.2 Quiet
- 3.3 General
- 3.4 Loud
- 3.5 Headset
- 3.6 Car

4. Settings

- 4.1 Date & Time
- 4.2 Phone settings
- 4.3 Call settings
- 4.4 Security settings
- 4.5 Network settings
- 4.6 GPRS setting
- 4.7 Reset settings

5. Organiser

- 5.1 Alarm clock
- 5.2 Scheduler
- 5.3 Phonebook

6. Fun & Tools

- 6.1 Favorites
- 6.2 Games
- 6.3 Calculator
- 6.4 My folder
- 6.5 Unit converter
- 6.6 World time
- 6.7 Voice recorder
- 6.8 Memory status

7. Internet

- 7.1 Home
- 7.2 Bookmarks
- 7.3 Profiles
- 7.4 Go to URL
- 7.5 Cache settings
- 7.6 Cookies settings
- 7.7 Security certification
- 7.8 Reset profiles
- 7.9 Browser version

8. Java

- 8.1 Applications
- 8.2 Download
- 8.3 Profiles

9. SIM Service

This menu depends on SIM and the network services.



Messages

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.

Write text message

Menu 1.1



You can write and edit text message, checking the number of message pages.

1. Enter the **Messages** menu by pressing  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write text message**.
3. To make text input easier, use T9. For details, refer to page 19 through 21 (Entering text).
4. Press [Insert] to attach the followings.
5. If you want to set option for your text, or to finish your writing, press  [Options].

Note

- ▶ *The phone which supports EMS release 5 is available to send colour pictures, sounds, text styles, etc.. The other party may not receive pictures, sounds or text styles you sent properly if the phone does not support such options.*

Options

- ▶ **Send:** Sends text messages.
 1. Enter numbers of recipient.
 2. Press  key to add more recipients.
 3. You can add phone numbers in the phonebook.
 4. Press  after entering numbers.

All messages will be automatically saved in the outbox folder, even after a sending failure.

- ▶ **Save:** Stores messages in Drafts.
- ▶ **Font:** You can select **Size** and **Style** of fonts.
- ▶ **Colour:** You can select **Colour** of foreground and background.
- ▶ **Alignment:** You can make the message contents aligned **Left**, **Centre** or **Right**.
- ▶ **Add T9 dictionary:** You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.
- ▶ **T9 languages:** Select the language for T9 input mode. You can also deactivate T9 input mode by selecting 'T9 off'.

- ▶ **Exit:** If you press **Exit** while writing a message, you can end the writing message and back to the Message menu. The message you have written is not saved.

Insert


- ▶ **Symbol:** You can add special characters.
- ▶ **Picture:** You can insert the **Default** graphics or graphics in **My pictures** that are available for text messages.
- ▶ **Sound:** You can insert sounds that are available for text messages.
- ▶ **Text templates:** You can use **Text templates** already set in the phone.
- ▶ **Phonebook:** You can add phone numbers or e-mail addresses in **Phonebook**.
- ▶ **Signature:** You can add your signature to the message.

Write multimedia message Menu 1.2

You can write and edit multimedia messages, checking message size.

MMS (Multimedia Messaging Service)

The MMS service allow to send messages with pictures, sounds and even videos, if supported by the mobile, to another mobile or to an email address.

1. Enter the **Messages** menu by pressing  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write multimedia message**.
3. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.
4. Press **Insert** to add **Symbol, Picture, Sound, Text templates, Phonebook or Signature**.

Options

- ▶ **Send:** You can send multimedia messages to multiple recipients, priorities your message, and make it sent later as well.

Note

- ▶ *All messages will be automatically saved in the outbox folder, even after a sending failure.*
- ▶ *Check with your service provider if the Priority service is available.*
- ▶ *Messages are sent in a transparent manner. After sending has been confirmed the phone returns to standby mode to allow other features to be used. Moving arrows are shown in the bottom right corner of the display screen while sending a message. Once the message has been sent, a pop-up appears on the display screen to notify whether or not the message has been sent.*
- ▶ **Preview:** You can preview multimedia messages you wrote.
- ▶ **Save:** You can save multimedia messages In drafts or as template.
- ▶ **Add slide:** You can add a slide before or after current slide.
- ▶ **Move to slide:** You can move to previous or next slide.
- ▶ **Delete slide:** You can delete the current slide.
- ▶ **Set slide format**
 - **Set timer:** You can set timer for slide, text, picture and sound.

- **Swap text and picture:** You can switch the position of picture and text of the message.

- ▶ **Remove media:** You can remove pictures or sounds in the slide. This option can be shown only when any media exists.
- ▶ **Add T9 dictionary:** You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC).
- ▶ **T9 languages:** Select the language for T9 input mode.
- ▶ **Exit:** You can back to the Message menu.

Note

- ▶ *If you select the picture (15K) on writing multimedia message, loading duration will take around 15 seconds at least. Furthermore, you can't activate any key during loading time. After 15 seconds, it is available to write multimedia message.*

Inbox









Menu 1.3

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

In Inbox, you can identify each message by icons.

For detail, see the icon directive.

► Icon directive


Icon	Icon directive
	Multimedia message
	Short message
	SIM message
	Read multimedia message
	Read text message
	Push message
	Read push message
	Notified multimedia message

If the phone shows 'No space for SIM message', you have to delete only SIM messages from Inbox. If the phone displays 'No space for message', you can make space of each repository as deleting messages, media and applications.

Note

- **SIM message:** SIM message means the message exceptionally stored in SIM card.

For notified multimedia message, you have to wait for downloading and processing of the message. For notification setting, see (Menu 1.9.2) for detail.

To read a message, select one of the messages by pressing .

Press the [Option] softkey to access the following menu.

- **View:** You can view the selected message.
- **Reply:** You can reply to the sender.
- **Forward:** You can forward the selected message to another party.
- **Return call:** You can call back to the sender.
- **Delete:** You can delete the current message.
- **Extract:** You can extract picture, sound and text. They will be saved in My folder or Phonebook.
- **View information:** You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

Specific MMS options

- ▶ **Repeat:** Allows you to repeat reproduction of the selected multimedia message.
- ▶ **Receive:** (for multimedia message notification only). Multimedia messages, unlike text messages, must be downloaded from the server automatically or manually (see [Menu 1.9.2.4]). The network initially sends multimedia message notification: If the Auto Download option [Menu 1.9.2.4] is off or an error has occurred, receipt must be confirmed by selecting [Receive]. If the Auto Download option is on, the message is automatically downloaded after receipt of notification.







Specific download message options

- ▶ **Information:** Shows the content of download messages.
- ▶ **Load:** Launches the WAP connection to the URL contained in the download message. The telephone must be configured for WAP services (Menu 7.3) to use download messages.

Outbox

Menu 1.4

You can view the list and contents of sent messages in this menu and can also verify if the transmission was successful.


Icon	Description
	MMS sent
	MMS unsent
	MMS delivery confirmed
	SMS sent
	SMS unsent
	SMS delivery confirmed

In each message, the following options are available by pressing the left soft key [Options].

The messages of which transmission was completed has the following options.

- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to other recipients.

- ▶ **Delete:** Deletes the selected message from outbox.
- ▶ **View Information:** You can view the information of selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when you sent it, message type and size, the priority (only for multimedia message), and recipients.
- ▶ **Delete all:** Deletes all the messages in the outbox folder.

 **The messages of which transmission is in progress has the following options.**



- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Send:** Select this to send it again.
- ▶ **Cancel:** Cancels transmitting of the message.
- ▶ **Delete:** Cancels transmitting the message and deletes the message.
- ▶ **View Information:** You can view the information of selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when you sent it, message type and size, the priority (only for multimedia message), and recipients.
- ▶ **Send all:** Sends all the messages of which transmission is in progress again.


- ▶ **Cancel all:** Cancels all the message transmission.
- ▶ **Delete all:** Cancels all the message transmission and deletes all of them.

Drafts

Menu 1.5

You can view the messages saved as a draft. The draft messages are listed with the date and time when they were saved. Scroll through the list using up/down navigation keys.

Icon	Description
	Multimedia message
	Text message

Each draft has the following options. Press  [Options].

- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Edit:** You can edit the selected message.
- ▶ **Send:** Select this to send the selected message.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message from the drafts folder.


Messages

- ▶ **View information:** You can view the information of selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when saved, message type and size, the priority (only for multimedia message).
- ▶ **Delete all:** Deletes all the messages from drafts folder.

Listen to voice mail

Menu 1.6

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network). Before using this feature, you must enter the voice server number obtained from your network operator.

When new voice message is received, the  symbol will be displayed on the screen. Please check with your service operator for details of their service in order to configure the handset correctly.

Info message




Menu 1.7

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information has the number; therefore, you can

contact service provider as long as you have input the certain number for the information. When you have received an info service message, you can see the popup message to show you that you have received a message or the info service message is directly displayed. To view the message again or not in standby mode, follow the sequence shown below;


Read

(Menu 1.7.1)

When you have received an info service message and select Read to view the message, it will be displayed on the screen. You can read another message by scrolling (, ) or  [Next].

Topics (Network dependant)

(Menu 1.7.2)

- ▶ **Add new:** You can add Info service message numbers in the Phone memory with its nickname.
- ▶ **View list:** You can see Info service message numbers which you added. If you press  [Options], you can edit and delete info message category which you added.

- ▶ **Active list:** You can select Info service message numbers in the active list.
If you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

Templates

Menu 1.8

After creating some templates (text, multimedia, signature), you can use them by just selecting them when you send messages.

Text templates

(Menu 1.8.1)

The followings are pre-defined text templates.

- **Please call me back.**
- **I'm late. I will be there at...**
- **Where are you now?**
- **I'm on the way.**
- **Top urgent. Please contact.**
- **I love you.**

The following options are available.

- ▶ **View:** Select this to view the selected template.
- ▶ **Edit:** Use this to edit the selected template.
- ▶ **Write messages**
 - **Write text message:** Use this to send the selected template message by SMS.
 - **Write multimedia message:** Use this to send the selected template message by MMS.
- ▶ **Add new:** Use this to create a new template.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected template from the text template list.
- ▶ **Delete all:** Deletes all templates.

Multimedia templates

(Menu 1.8.2)

You can create a multimedia template after pressing the left soft key [Add new]. And the multimedia templates you saved as a template while creating a multimedia message in the **Write multimedia message** (See page 31).

- ▶ **View:** You can view the multimedia template.
- ▶ **Edit:** You can edit the multimedia template.

- ▶ **Add new:** Allows you to add a new multimedia template.
- ▶ **Write messages:** You can write a multimedia message with the multimedia template.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected template message from the multimedia template list.
- ▶ **Delete all:** Clears the multimedia template list.

Signature

(Menu 1.8.3)

1. Press the left soft key [Edit].
2. After keying in the name, press the left soft key [OK].
3. Key in the mobile phone number, home number, office number, fax number, and E-mail address.
4. Press the left soft key [Save].

After creating the signature template, you can access the following menus by pressing the left soft key [Options].

- ▶ **Edit:** Use this to edit the signature.
- ▶ **Write messages:** You can send your business card via SMS, MMS or Bluetooth.
- ▶ **Delete:** Use this to delete the signature.

Settings

Menu 1.9

Text message

(Menu 1.9.1)

▶ Message types:

Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, Email, ERMES

Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If you set to Yes, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Reply via same service centre:** When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.

- ▶ **SMS centre:** If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

Multimedia message (Menu 1.9.2)

- ▶ **Priority:** You can send the message after setting the level of priority: Low, Normal and High.
- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If it is set to Yes in this menu, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Auto download**
 - On:** The messages are downloaded automatically on receipt.
 - Off:** Requires you to confirm you want to download the message.
 - Home network only:** If you select this, messages are downloaded automatically on receipt in your home network area. And outside your home service area, it requires you to confirm you to download the message.

- ▶ **Network settings:** In order to download MMS from the server, you need to set up a CSD or GPRS data connection. If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server. You can set over 5 profiles to connect service.

- **Homepage:** This menu allows to connect MMS centre (MMSC).

- **Bearer**

- Data
- GPRS

- **Data settings:** Shown if you select Data as the Bearer.

IP address

Dial number: Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

User ID

Password

Call type: Select the type of data call, Analogue or Digital (ISDN).

Call speed: The speed of your data connection 9600 or 14400.

Linger time: You need to enter the time-out period. After that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

- **GPRS settings:** Shown if you select GPRS as the Bearer.

IP address

APN: Insert APN (Access Point Name) of GPRS.

User ID

Password

- **Connection type:** The options for connection type are Temporary or Continuous.
- **Secure settings:** Depending on the chosen gateway port, you can select this option On or Off.


▶ **Permitted types**

- **Personal:** Personal message.
- **Advertisements:** Commercial message.
- **Information:** Necessary information.

Voice mail centre

(Menu 1.9.3)

You can receive the voicemail if this feature is supported by your network service provider. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

1. Hold down  key in standby mode.
2. You can check the following submenus.

- ▶ **Home:** You can listen to voice mails by selecting **Home**.
- ▶ **Roaming:** Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if roaming service is supported.

Info service

(Dependent to network and subscription) (Menu 1.9.4)

▶ **Receive**

- **Yes:** If you select this menu, your phone will receive Info service messages.
- **No:** If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

▶ **Alert**

- **Yes:** Your phone will beep when you have received Info service message numbers.
- **No:** Your phone will not beep even though you have received info service messages.

▶ **Languages**

- You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

Push messages

(Menu 1.9.5)

You can set the option whether you will receive the message or not.

Call register

You can check the record of missed, received, and dialed calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

Missed calls

Menu 2.1

This option lets you view the last 10 unanswered calls. You can also:

- ▶ View the number if available and call it, or save it in the phonebook.
- ▶ Enter a new name for the number and save both in the phonebook.
- ▶ Send a message to this number.
- ▶ Delete the call from the list.

Note

- ▶ *You can delete all the call records from the list using the Delete recent calls menu (Menu 2.4).*

Received calls

Menu 2.2

This option lets you view the last 10 incoming calls. You can also:

- ▶ View the number if available and call it, or save it in the phonebook.
- ▶ Enter a new name for the number and save both in the phonebook.
- ▶ Send a message to this number.
- ▶ Delete the call from the list.

You can delete all the call records from the list using the Delete recent calls menu [Menu-2-4].

Dialed calls

Menu 2.3

This option lets you view the last 20 outgoing calls (called or attempted).

You can also:

- ▶ View the number if available and call it, or save it in the phonebook.
- ▶ Enter a new name for the number and save both in the phonebook.

- ▶ Send a message to this number.
- ▶ Delete the call from the list.

Note

- ▶ You can delete all the call records from the list using the *Delete recent calls menu (Menu 2.4)*.

Delete recent calls Menu 2.4

Use this to clear up the missed call list, received call list, or dialled call list. You can also clear up all call lists at a time by selecting **All calls**.

Call charges Menu 2.5

Call duration (Menu 2.5.1)

Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can also reset the call timer by selecting **Reset all**. To prevent accidental reset, the phone asks you to confirm the action.

- ▶ **Last call:** Length of the last call.
- ▶ **All calls:** Total length of all calls made and incoming calls since the timer was last reset.

- ▶ **Received calls:** Length of the incoming calls.
- ▶ **Dialled calls:** Length of the outgoing calls.
- ▶ **Reset all:** Resets the call timer.

Call costs (Menu 2.5.2)

Allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need to enter the PIN2 code.

Settings (Menu 2.5.3) (SIM Dependent)

- ▶ **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.

Note

- ▶ *Once the credit is surpassed, you cannot make any call but emergency calls. This service depends on the SIM card and requires the PIN2 code to be used.*

Call register

- ▶ **Set credit:** This network allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your change limit.
- ▶ **Auto display:** This network service allows you to see automatically the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the cost of the last call when the call is released.

GPRS information

Menu 2.6

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online.

Call duration

(Menu 2.6.1)

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.

Data volumes

(Menu 2.6.2)

You can check the **Sent**, **Received** or **All data** volumes and **Reset all**.

In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups. There are six preset profiles: **Vibrate only**, **Quiet**, **General**, **Loud**, **Headset** and **Car**. Each profile can be personalised.

Press the left soft key [**Menu**] and select **Profiles** using left/right navigation keys.

Changing the profile

Menu 3.X.1

1. A list of profiles is displayed.
2. In the **Profiles** list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key [Select] or OK key.
3. Then, select **Activate**.

Note

- ▶ *When a headset is connected to the phone, Headset profile is automatically activated.*

Customising profiles – Personalise

Menu 3.X.2

You can customise profiles except Vibrate only. Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key or the OK key, select Personalise. The profile setting option opens. Set the option as required.

- ▶ **Call alert type:** Set the alert type for incoming calls.
- ▶ **Ring tone:** Select the desired ring tone from the list.
- ▶ **Ring volume:** Set the volume of the ring tone.
- ▶ **Message alert type:** Set the alert type for message receipt.
- ▶ **Message tone:** Select the alert tone for message receipt.
- ▶ **Keypad volume:** Set the volume of keypad tone.
- ▶ **Keypad tone:** Select the desired keypad tone.
- ▶ **Flip tone:** Allows to set the flip tone for adjusting environment.
- ▶ **Effect sound volume:** Set the volume of effect sound.

- ▶ **Power on/off volume:** Set the volume of the ring tone when switching the phone on/off.
 - ▶ **Auto answer:** This function will be activated only when your phone is connected to the headset.
 - **Off:** The phone will not answer automatically.
 - **After 5 secs:** After 5 seconds, the phone will answer automatically.
 - **After 10 secs:** After 10 seconds, the phone will answer automatically.
2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft key [OK].

Customising profiles – Rename

Menu 3.X.3

You can rename a profile and give it any name you want.

Note

- ▶ **Vibrate only, Headset and Car profiles cannot be renamed.**

1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the profile list and after pressing the left soft key or the OK key, select **Rename**.

You can set the following menus for your convenience and preferences.

Date & Time

(Menu 4.1)

You can set functions relating to the date and time.

Set date

(Menu 4.1.1)

You can enter the current date.

Date format

(Menu 4.1.2)

You can set the Date format such as **DD/MM/YYYY**, **MM/DD/YYYY**, **YYYY/MM/DD**.
(D: Day / M: Month / Y: Year)

Set time

(Menu 4.1.3)

You can enter the current time.

Time format

(Menu 4.1.4)

You can set the time format between 24-hour and 12-hour.

Phone settings



(Menu 4.2)

You can set functions relating to the phone.

Wallpaper

(Menu 4.2.1)

You can select the background pictures in standby mode.

- **Default:** You can select a picture or an animation of wallpaper by pressing ( or ).
- **My folder:** You can select a picture or an animation as wallpaper.

Greeting note

(Menu 4.2.2)

If you select **On**, you can edit the text which is displayed in standby mode.

Language

(Menu 4.2.3)

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Backlight

(Menu 4.2.4)

You can set the light-up duration of the internal display.

LCD contrast

(Menu 4.2.5)

You can set the brightness of LCD by pressing



Information window

(Menu 4.2.6)

You can preview the current state of the selected menu before open the menu. The state is shown at bottom of the display.

Menu colour

(Menu 4.2.7)

You can select the preferred menu colour among various combination.

LED indicator

(Menu 4.2.8)

When the LED indicator is set to On, it flashes when the service is available.

Network name


(Menu 4.2.9)

If you select on, you can see the network service provider name which is displayed in standby mode.

Call settings

Menu 4.3

You can set the menu relevant to a call by pressing

 [Select] in the Setting menu.

Call divert

(Menu 4.3.1)

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- ▶ **All voice calls:** Diverts voice calls unconditionally.
- ▶ **If busy:** Diverts voice calls when the phone is in use.
- ▶ **If no reply:** Diverts voice calls which you do not answer.
- ▶ **If out of reach:** Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.
- ▶ **All data calls:** Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

▶ **All fax calls:** Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

▶ **Cancel all:** Cancels all call divert service.

The submenus

Call divert menus have the submenus shown below.

▶ **Activate:** Activate the corresponding service.

- **To voice mail centre:** Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.

- **To other number:** Inputs the number for diverting.

- **To favourite number:** You can check recent 5 diverted numbers.

▶ **Cancel:** Deactivate the corresponding service.

▶ **View status:** View the status of the corresponding service.


Answer mode

(Menu 4.3.2)


▶ **Flip open**

If you select this menu, you can receive an incoming call when only opening flip.

▶ **Press any key**

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key.

▶ **Send only**

If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.

Send my number

(Menu 4.3.3)

(network and subscription dependent)

▶ **On**

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

▶ **Off**

Your phone number will not be shown.

▶ Set by network

If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

Call waiting (network dependent) (Menu 4.3.4)

The network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress. Select Activate to request the network to activate call waiting, Cancel to request the network to deactivate call waiting, or View status, to check if the function is active or not.

Minute minder (Menu 4.3.5)

If you select On, you can check the call duration by deep sound every minute during a call.

Auto redial (Menu 4.3.6)

▶ On

When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

▶ Off

Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

Closed user group (Menu 4.3.7) (network dependent)

Restricts usage of the phone with numbers that belong to certain user groups. When this function is used, every outgoing call is associated with a group index. If a group index is specified, it is used for all outgoing calls. If no group index is specified, the network will use the preferential index (a specific index that is stored in the network).

- ▶ **Default** : Activate the default group agreed on with the network operator.
- ▶ **Set** : Setting the selected CUG Index.
- ▶ **Edit** : Editing the CUG name and CUG Index.
- ▶ **Delete** : Deleting the selected CUG.
- ▶ **Delete all** : Deleting All CUG.


Security settings

MENU 4.4

PIN code request

(Menu 4.4.1)

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [Select].
2. Set **On/Off**.
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Phone lock

(Menu 4.4.2)

You can use security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **On**. If you set phone lock to **Automatic**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

Call barring

(Menu 4.4.3)

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

▶ All outgoing

The barring service for all outgoing calls.

▶ Outgoing international

The barring service for all outgoing international calls.

▶ Outgoing international except home country

The barring service for all international outgoing calls except home network.

▶ All incoming

The barring service for all incoming calls

▶ Incoming when abroad

The barring service for all incoming calls when roaming

▶ Cancel all

You can cancel all barring services.

▶ Change password

You can change the password for Call Barring Service.

Each call barring menu has following submenus:

• Activate

Allows to request the network to set call restriction on.

• Cancel

Sets the selected call restriction off.

• View status

You can view the status whether the calls are barred or not.

Fixed dial number

(Menu 4.4.4)

(SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

▶ Activate

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

▶ Cancel

You can cancel fixed dialling function.

▶ Number list


You can view the number list saved as Fixed dial number.

Change codes

(Menu 4.4.5)

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized person.

You can change the access codes: **PIN code**, **PIN2 code**, **Security code**.

1. If you want to change the Security code/PIN2 code input your original code, and then press  [OK].
2. Input new Security code/PIN2 code and verify them.

Network settings

Menu 4.5

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to **Automatic**.

Automatic

(Menu 4.5.1)

If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected “Automatic”, the phone will be set to “Automatic” even though the power is off and on.

Manual

(Menu 4.5.2)

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator.

The phone lets you select another network if the phone fails to access the selected network.

Preferred

(Menu 4.5.3)

You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone’s predefined list of known networks.

GPRS setting

Menu 4.6

GPRS(General Packet Radio Service) is a technology that allows mobile phones to be used for sending and receiving data over the mobile network. GPRS is a data bearer that enables wireless access to data network such as the Internet.

Before you can use GPRS technology

- ▶ You need to subscribe to the GPRS service. For availability and subscription to GPRS service, contact your network operator or service provider.
- ▶ You need to save the GPRS settings for the applications used over GPRS.

Power on

(Menu 4.6.1)

If you select this menu, the phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. Starting a WAP or PC dial-up application created the connection between phone and network and data transfer is possible. When you end the application, GPRS connection is ended but the registration to the GPRS network remains.

When needed

(Menu 4.6.2)

If you select this menu, the GPRS connection is established when you connect a WAP service and closed when you end the WAP connection.

Reset settings



Menu 4.7

You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.

Alarm clock

Menu 5.1





You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period : **Once, Mon~Fri, Mon~Sat, Everyday.**
3. Select the alarm tone you want and press  [OK].
4. Edit the alarm name and press  [OK].


Scheduler

Menu 5.2

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using navigation keys. On the calendar, you can use the following keys.

Each press of		skips back a year.
		skips forward a year.
		skips back a month.
		skips forward a month.

You can enter a schedule or memo in the scheduler by pressing the left soft key [Options].

- ▶ **Add new:** Select this to enter a new schedule or memo. After a schedule note is entered on a date, the date is shown in a different colour and  appears on the right bottom of the screen. This function reminds you of your schedule. And the phone will sound an alarm tone if you set the phone to do so.
- ▶ **View:** Shows the schedule note or memo for the chosen day. Press the left soft key [Options] to edit or delete the note you selected.
- ▶ **View all:** Shows all the notes that are entered in the phone. Use the up/down navigation keys to browse through the note lists.
- ▶ **Delete past:** Select this to delete the expired schedule notes that have already been notified. You are asked to confirm this action.
- ▶ **Delete all:** Select this to delete all the schedule notes and memos. You are asked to confirm this action.





Phonebook

Menu 5.3

Search

(Menu 5.3.1)

(Calling from phonebook)

1. In standby mode, press  [Names].
2. **Search** by pressing  [Select].
3. Enter the name whose phone numbers or e-mail address you want to search or Select 'List' to view phonebook.
4. Instant searching is available by inputting the initial letter of the name or number you want to search.
5. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to one, select  [Options]. The following menu will be displayed.
 - ▶ **Edit:** You can edit the name, number, E-mail and fax by pressing  [OK].
 - ▶ **Write message:** After you have found the number you want, you can send a message to the selected number.



- ▶ **Copy:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
- ▶ **Main number:** You can select the one out of mobile, home, office that you often use. The main number will be displayed first, if you set this.
- ▶ **Delete:** You can delete an entry.










Add new

(Menu 5.3.2)

You can add phonebook entry by using this function. Phone memory capacity is 200 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider.

You can also save 20 characters of name in The Phone memory, and save characters in the SIM card. The number of character is SIM dependent feature.




1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode.
2. Scroll to highlight **Add new**, and press  [Select].
3. Select the memory you want to save: **SIM** or **Phone**. If you set to Phone, you need to select which number you want as Main number.

- a. Press  [OK] to input a name.
- b. Press  [OK], then you can input a number.
- c. Press  [OK].
- d. You can set a group for the entry by pressing  :
- e. You can set a character and a picture for the entry by pressing    .

Caller groups

(Menu 5.3.3)



You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups you can make lists to.



1. In standby mode, press  [Names].
 2. Scroll to Caller groups item then press  [Select], and every Group list will be displayed.
 3. Select Group name you want by pressing  [Select].
- ▶ **Member list:** Shows the group members you have selected.
 - ▶ **Group ring tone:** Allows you to specify ring tone for the group members' call.

- ▶ **Group icon:** Allows you to select the icon dependent on Group.
- ▶ **Add member:** You can add group members. Each group member shouldn't be exceeded 20.
- ▶ **Remove member:** You can remove the member from the Group member list. But the name and the number still remain in phonebook.
- ▶ **Rename:** You can change a group name.

Speed dial

(Menu 5.3.4)



You can assign any of the keys,  to  with a Name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode.
 2. Scroll to **Speed dial**, then press  [Select].
 3. If you want to add Speed dial, select **(Empty)**. Then, you can search the name in phonebook.
 4. Select allocated a name by speed dial, and choose **Change** or **Delete** to edit the name.
- ▶ **Change:** You can allocate a new phone number to the dial key.


- ▶ **Delete:** You can remove the allocated phone number from the dial key.

Settings

(Menu 5.3.5)


1. Press  [Names] in standby mode.
2. Scroll to Settings, then press  [Select].

▶ Set memory

Scroll to highlight Set memory, then press  [Select].


- If you select Variable, when adding entry, the phone will ask where to store.
- If you select SIM or Phone, the phone will store an entry to SIM or phone.

▶ Search by

Scroll to highlight Search by, then press  [Select].

- If you select Variable, the phone will ask how to search.
- If you select Name or Number, the phone will search an entry by Name or Number.

▶ View options



Scroll to highlight View options, then press  [Select].

- **Name only:** When you search the phonebook, the list displays only names.
- **With pictures:** When you search the phonebook, the list displays names and corresponding pictures.
- **Name & number:** When you search the phonebook, the list displays names and number.

Copy all

(Menu 5.3.6)


You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

1. Open the Phonebook first by pressing  [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Copy all**, then press  [Select] to enter this menu.
 - ▶ **SIM to Phone:** You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.

- ▶ **Phone to SIM:** You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.
3. You can see the following submenus.
- ▶ **Keep original:** When copying, Original Dial Number is kept.
 - ▶ **Delete original:** When copying, Original Dial Number will be erased.

Delete all

(Menu 5.3.7)


You can delete all entries in the SIM and/or the phone. This function requires the security code. Press  to return to standby mode.





Information

(Menu 5.3.8)

▶ Service dial number

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode and select **Information**.

2. Scroll to **Service dial number**, then press  [Select] to enter.
3. The names of the available services will be shown.
4. Use  and  to select a service. Press  [Send].

▶ Memory status

This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.


▶ Own number (SIM dependent)

You can check your own number in SIM card.

Fun & Tools

Favorites

Menu 6.1

You can set up to 9 menus which you have used often in Favorites. You can connect this menu directly by pressing the hot key ()

If you want to register the menu in favorites, select <Empty> on a list. If the menu is already registered, the options are displayed as follows:

- ▶ **Select:** Activate the registered menu.
- ▶ **Change:** Change the menu.
- ▶ **Delete:** Delete the registered menu.
- ▶ **Delete all:** Delete all menus which are registered in Favorites.
- ▶ **Information:** View the information of registered menu.

Games

Menu 6.2

The phone offers you the games to play with.

Note

- ▶ *The control keys are different depending on a game. However, each one has an introduction to explain the main control keys. The rest ones are as follows.*




Calculator

Menu 6.3

The calculator provides the basic arithmetic functions: **addition, subtraction, multiplication and division.**

1. Enter the first number using the numeric keys.
2. Press the corresponding navigation key to select a mathematical function.

Note

- ▶ *To erase any mistake or clear the display, use the  key.*
 - ▶ *To include a decimal point, press the  key.*
 - ▶ *To include a minus sign, press the  key.*
3. To calculate the result, press the left soft key [Result] or OK key.
 4. After calculation, press the left soft key [Reset] to return to the initial state.

My folder

Menu 6.4

Enables you to view the downloaded pictures and sounds. They can be set as Wallpaper or Ring tone. You can view, listen, delete or rename downloaded data.

Pictures

(Menu 6.4.1)

Sound

(Menu 6.4.2)







The Submenus for each main one

- ▶ **Rename:** You can edit the title for each download contents.
- ▶ **Write text/multimedia message:** You can write Text message / Multimedia message (available depending on type of Media) with pictures or sounds.
- ▶ **Set as Wallpaper / Set as ring tone:** You can set downloaded sounds or pictures as wallpaper or Ring tone.
- ▶ **Delete:** You can delete each downloaded content.
- ▶ **Delete all:** You can delete all downloaded content.

Unit converter

Menu 6.5




This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **Length, Area, Weight, and Volume.**

1. You can select one of four unit types by pressing  [Unit] key.
2. Select the standard value by using (, ).
3. Select the unit you want to convert by pressing  and .
4. You can check the converted value for the unit you want. Also, you can input a decimal number by pressing .

World time

Menu 6.6

You can view clocks of the world's major cities.

1. Select the city belonged to the time zone by pressing (, ).
2. You can set the current time to the city time you select by pressing  [Set].




Voice recorder

Menu 6.7

The voice memo feature you to record up to 10 voice messages and each memo is up to 20 Seconds.

Record

(Menu 6.7.1)

1. You can record a voice memo in Voice recorder menu or by holding down  in the standby mode.
2. Once recording is started, the message 'Recording...' and the remaining time is displayed.
3. If you want to finish recording, press  [Save].
4. Key in Voice memo title, and press  [OK].

View list

(Menu 6.7.2)

The phone shows the voice memo list, starting with the most recent memo. You can play or delete the recorded memo, or send it via MMS by pressing the left soft key [Options]. You can also delete all the voice memos.

Memory status

Menu 6.8

You can check free space and the memory usage of each repository. You can go to each repository menu by pressing the left soft key [Goto].

The phone supports services based on Wireless Application Protocol (WAP). You can access services supported by your network. The services menu allows you to get the information such as news, weather reports, and flight times.



Home

Menu 7.1

Connect to a homepage. The homepage may be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by Service Provider if you don't make in activated profile.

Bookmarks


Menu 7.2

Press  [Select] to access available options, or press  [Back] to exit.

- ▶ **Connect:** Connect to the selected bookmark.
- ▶ **Add new:** Add a new bookmark manually.
- ▶ **Edit:** Edit the title and the address of the selected bookmark.
- ▶ **Delete:** Delete the selected bookmark from the bookmark list.
- ▶ **Delete all:** Delete all the selected bookmark from the bookmark list.

Profiles

Menu 7.3

You can make up to 10 profiles and activate only one out of them. Scroll to the desired profile and press  to access available options.

- ▶ **Activate:** You can activate the profile you want.
- ▶ **Settings:** You can edit and change WAP settings of the selected profile.

-Homepage: This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type "http://" at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.

-Bearer:

You can set the bearer data service.

- Data
- GPRS

-Data settings:

Appears only if you select Data settings as the Bearer.

IP address: Enter the IP address of the WAP gateway you want.

Internet

Dial number : Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

User ID : The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

Password : The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

Call type : Select the type of data call: Analogue or Digital (ISDN).

Call speed : The speed of your data connection; 9600 or 14400.

Linger time : You need to enter timeout period. After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

- GPRS settings

Shown if you select GPRS as the Bearer.

IP address : Input the IP address of the WAP gateway you access.

APN : Input the APN of the GPRS.

User ID : The users identify for your APN server.

Password : The password required by your APN server.

- Display image

You can select whether images on WAP cards are displayed or not.

- Connection type

The options for connection type are Temporary or Continuous and depend on the gateway you are using.

Continuous

A confirmed delivery mechanism but generates more network traffic.

Temporary

A non-confirmed (connectionless) service.

HTTP

Connecting Clients to Server directly in HTTP

- Proxy settings

IP address: Input the IP address of the proxy.

Port: Input the port number of the proxy.

- DNS settings

Insert the primary and secondary DNS if required by the network operator.

- Secure settings

According to the used gateway port, you can choose this option as **On** or **Off**.

- ▶ **Rename:** Edit the Profile Name.
- ▶ **Delete:** Delete the Profile.
- ▶ **Add new:** You can add a new profile manually.

Go to URL

Menu 7.4

You can directly connect to the site you want. You need to enter a specific URL.

Cache settings

Menu 7.5

You can remove the contents of Cache memory or change the Cache mode.

Clear cache

(Menu 7.5.1)

The contents of Cache memory will be removed.

Check cache

(Menu 7.5.2)

You can set the option whether you will check the cache memory or not.

Cookies settings

Menu 7.6

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

Clear cookies

(Menu 7.6.1)

Removes all context saved in cookie.

Check cookies

(Menu 7.6.2)

Check whether a cookie is used or not.

Security certification

Menu 7.7

A list of the available certificates is shown.

Reset profiles

Menu 7.8

You can reset profiles to return to original settings.

Browser version

Menu 7.9

The WAP Browser version is displayed.

On browsing menu

If you are on line, you can view the following menus.

▶ **Home**

Refer to (Menu 7.1).

▶ **Reload**

Reloads the current page.

▶ **Bookmarks**

See (Menu 7.2).

▶ **Save as bookmark**

You can save a site as bookmark.

▶ **Go to URL**

You can move to the site you want. In this menu, you can also edit the site address.

▶ **Clear cache**

The contents of cache memory will be removed.

▶ **Save Images**

You can save the image which is provided by the WAP.

Applications

Menu 8.1

Options

In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone. You can play or delete downloaded applications, or set the connect option. The downloaded applications are organised in folders. Press the left soft key [Select] to open the selected folder or launch the selected midlet. Using the left soft key [Menu], the following menus are available.

1. **New:** You can create new folder.
2. **Move:** You can select a folder which you want.
3. **About:** Shows Java MIDP information.
4. **Info:** Displays information about the selected MIDlet.
5. **Remove:** Deletes the selected MIDlet.
6. **Update:** Accesses the server and updates the selected MIDlet.
7. **Options:** Some Java applications may require a data connection to be made. Select this to set the connecting options.

- **Always:** The connection is created immediately without a notification.
- **Prompt:** You will be asked before the application makes the connection.
- **Never:** No connection is allowed.

8. **Rename:** You can rename the application.

9. **Exit:** Exits from Applications.

Java™, is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard Netscape or MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be downloaded using the WAP enabled phone. Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed in the Java menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD or .JAR format.

Note

- The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.

- ▶ *While being based on a standard language (J2ME), not all Java applications are compatible with all handsets on sale insofar as specific libraries may be used for a telephone model. The software may be blocked or switch itself on when Java applications not specifically developed for the phone this manual refers to are downloaded, making it necessary to “restart” the handset. We would like to point out that these problems are caused by incompatible applications and are not a product fault.*

Caution

- ▶ *Only J2ME (Java 2 Micro Edition) based programs will run in a phone environment. The J2SE (Java 2 Standard Edition) based programs will only run in a PC environment.*

Download

Menu 8.2

You can edit and set MIDlet server address. Download MIDlets using WAP Browser and store them in the phone. You can also view the list of MIDlets stored on the Applicatons screen.

Profiles

Menu 8.3

Some Java applications may require a network connection to operate, for example, multiplayer games. You can set up to 5 profiles and activate the

desired one. This is similar to wap profile setting. Refer to wap profiles when you set this.



JAVA™ is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Accessories


There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Standard Battery



Portable Handsfree

This connects to your phone, allowing handsfree operation.



Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.



Note

- ▶ Always use genuine LG accessories.
- ▶ Failure to do this may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.

Technical data

General

Product name : C1150

System : GSM 900 / DCS 1800

Ambient temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual - Band Terminal Equipment

Model Name

C1150

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.5.1, 301 489-7 V1.2.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360 : 2001, EN 50361 : 2001

3GPP TS 51.010-1,

Selection according to GCF-CC 3.18.0 including requirements of EN 301 511, v9.0.2

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

05.Aug.2005

LG Electronics Inc., Amsterdam Office

Vetouwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Tel : +31 - 36- 547 - 6940, e-mail : seokim@lge.com

Signatures of representative

