

TÜRKÇE
ENGLISH

C3380

KULLANICI KILAVUZU

KULLANICIYI, TELEFON YAZILIMI VE SERVİS SAĞLAYICI FARKI NEDENİYLE BU KILAVUZDA BELİRTİLENLE TELEFON ARASINDA BAZI FARKLILIKLAR OLABİLECEĞİ KONUSUNDA UYARMAMIZ GEREKMEKTEDİR.

CE 0168



MODELL: C3380

KULLANICI KILAVUZU



Issue 1.0
PRINTED IN KOREA

P/N : MMBB0188510 



C3380 Kullanıcı Kılavuzu

TÜRKÇE

KULLANICIYI, TELEFON YAZILIMI VE SERVİS SAĞLAYICI FARKI NEDENİYLE BU KILAVUZDA BELİRTİLENLE TELEFON ARASINDA BAZI FARKLILIKLAR OLABİLECEĞİ KONUSUNDA UYARMAMIZ GEREKMEKTEDİR.

En son dijital mobil iletişim teknolojisiyle çalışmak üzere tasarlanmış gelişmiş ve kompakt C3380 mobil telefonu satın aldığımız için tebrik ederiz.



Kullanıcı kılavuzunda, bu telefonun kullanılması ve çalıştırılmasıyla ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır. En iyi performansı elde etmek ve telefona gelebilecek hasarları ya da telefonun yanlış kullanılmasını önlemek için burada verilen tüm bilgileri dikkatlice okuyun. Bu kullanıcı kılavuzunda açıkça onaylanmayan değişiklikler, cihazın garantisini geçersiz kılabilir.

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

Uyarı

- Cep Telefonları hava taşıtları ile seyahat ederken daima kapalı tutulmalıdır.
- Araç kullanırken telefonu elinizde tutmayın.
- Cep telefonunuzu benzin istasyonları, yakıt depoları, kimyasal madde üreten tesisler veya patlayıcı madde kullanılan yerlerde kullanmayın.
- Güvenliğiniz için YALNIZCA belirtilen ORJİNAL batarya ve şarj cihazlarını kullanın.
- Şarj olurken telefonu ıslak ellerinizle tutmayın. Bu durum elektrik çarpmalarına neden olabilir veya telefonunuzda ciddi hasara yol açabilir.
- Telefonu çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza edin. Parçalara ayrılırsa, boğulma tehlikesi yaratabilecek küçük parçalar içerir.

Dikkat

- Özel düzenlemelerle belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Örneğin; telefonunuzu hastanelerde kullanmayın. Hassas tıbbi gereçlerin etkilenmesine neden olabilirsiniz.
- Acil durum çağrısı her hücresel şebekede yapılamayabilir. Bu nedenle acil durum çağrılarında yalnızca telefona güvenmemelisiniz.
- Zarar görmemesi için yalnızca ORJİNAL aksesuarları kullanın.
- Tüm radyo vericileri yakındaki elektronik cihazlarla etkileşim riski taşır. Düşük etkileşimler TV, radyo ve bilgisayar gibi cihazları etkileyebilir.
- Bataryalar ilgili yasalara uygun olarak elden çıkarılmalıdır.
- Telefon veya bataryayı parçalara ayırmayın.

Radyo frekansı enerjisine maruz kalma

Radya dalgasına maruz kalma ve Özel Emilim Hızı (SAR – Specific Absorption Rate) bilgileri

C3380 modeli mobil telefon, radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili güvenlik gereksinimlerine uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
- Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyon Koruması Komisyonu (ICNIRP), önerilen SAR sınırını on (10) gram doku üzerinde 2W/kg olarak belirlemiştir.
- Kulakta kullanım için DASY4 ile test edilen bu telefon modelinin en yüksek SAR değeri, 0.962 W/kg'dir (10g).

- Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından belirlenen SAR sınırını benimsemiş ülkeler/bölgelerde (örn. ABD, Kanada, Avustralya ve Tayvan) yaşayan kişiler için SAR verisi bilgisi, bir (1) gram doku üzerinde ortalama 1.6 W/kg olacak şekilde belirlenmiştir.

Ürüne özen ve bakım

Uyarı: Yalnızca bu telefon modelinde kullanılması onaylanmış pilleri, şarj aletlerini ve aksesuarları kullanın. Diğer türlerde ürünlerin kullanılması, telefonun onaylarını ya da garantisini geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelerle maruz bırakmayın.
- Bu telefonun kaplaması, ambalaj malzemeleri ya da vinil sarma malzemeleriyle sarıldığında bozulabilir.

- Telefonunuzu temizlemek için sert kimyasallar (alkol, benzen, tinerler, vs.) ya da deterjan kullanmayın. Bu tür durumlarda yangın çıkma riski bulunmaktadır.
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan verileri etkileyebilmektedir.
- Ekranı keskin bir nesneyle vurmuyun; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın.
- Telefonunuzu, fişini (elektrik girişi pimi) kapatmadan cebinize ya da çantanıza koyarsanız, metal parçalar (madeni para, ataç ya da kalem gibi) kısa devreye neden olabilir. Kullanılmadığında her zaman telefonun elektrik girişini kapatın.
- Pilin patlamasına neden olacağından asla telefonunuzu mikrodalga fırına koymayın.
- Telefonun ve aksesuarlarının servisi yalnızca yetkili personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Yanlış montaj ya da servis kazalara neden olabilir, bunun sonucunda garantinin geçersiz kalmasına yol açabilir.

- Anteni hasarlıysa telefonu kullanmayın. Hasarlı anten deriyle temas ederse hafif yanıklara neden olabilir. Hasarlı anteni değiştirmek için lütfen bir LG Yetkili Servis Merkezine başvurun.
- Telefonun etiketi, müşteri desteği işlemlerinde kullanılan önemli bilgiler içerir. Etiketini sökme.

Etkili telefon kullanımı

En az güç tüketerek en iyi performansı elde etmek için lütfen:

- Telefonu, diğer telefonlarla konuşurken yaptığınız gibi tutun. Doğrudan mikrofonla konuşurken anteni yukarı doğrultun ve omuzunuzun üzerinde kalmasını sağlayın. Anten açılabilir/geri çekilebilir türdeyse, görüşme sırasında açılmalıdır.
- Telefon kullanılırken anteni tutmayın. Anteni tuttuğunuzda görüşmedeki ses kalitesi bozulabilir ve telefonun gerektiğinden fazla güçle çalışarak konuşma ve bekleme sürelerinin kısalmasına neden olabilir.
- Mobil telefonunuzun kızılötesi özelliği varsa, kızılötesi ışını asla insanların gözüne doğrultmayın.

Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimlere neden olabilir.

- Mobil telefonu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
- Mobil telefonlar bazı ısıtma cihazlarında gir-işime neden olabilir.
- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.
- Eğmeyin, çizmeyin ya da statik elektriğe maruz bırakmayın.

Yol güvenliği

Araç kullandığınız yerlerde sürüş sırasında mobil telefon kullanımıyla ilgili yasalara ve yönetmelikleri kontrol edin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- Mümkünse telefonla uzaktan konuşma (hands-free) kitlerini kullanın.
- Sürüş koşulları gerektiriyorsa arama yapmadan ya da gelen aramayı yanıtlamadan önce kenara çekin ve park edin.

- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Araç kullanırken hava yastığının yanına telefonunuzu koymayın ya da hands-free kitinizi bu tür yerlere yerleştirmeyin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.

Patlatma işlemlerinin yapıldığı alanlar

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

Patlama riski olan ortamlar

- Telefonu yakıt istasyonlarında kullanmayın. Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- İçinde mobil telefonunuz varken patlayıcı gaz, sıvı ya da diğer patlayıcıları aracınızın içinde taşımayın ya da saklamayın.

Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce mobil telefonunuzu kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

Pil bilgisi ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pilin metal temas yüzeylerini temiz tutun.
- Pil artık yeterli performans sağlamadığında değiştirin. Pil, değişme zamanı gelene kadar yüzlerce kez şarj edilebilir.
- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.

Ağ hizmeti

- Bu kullanma kılavuzunda açıklanan bazı servisler ve işlemler, şebekeye ya da abonelik durumuna bağlıdır. Bu nedenle telefonunuzda menülerin tamamı kullanılamıyor olabilir. Abonelik durumunuzla ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen şebeke operatörünüze danışın.

C3380'un özellikleri	10	• Kişiselleştir [Menü 1-2]	26
• Telefonun Parçaları	10	• Yeni ad ver [Menü 1-3]	26
• Arkadan görünüm	12	Çağrı kaydı [Menü 2]	27
• Ekran Bilgileri	12	• Cevapsız aramalar [Menü 2-1]	27
• Ekrandaki Simgeler	13	• Kabul edilen aramalar [Menü 2-2]	27
Kurulum	14	• Yapılan çağrılar [Menü 2-3]	27
• SIM kartın ve telefonun pilinin takılması	14	• Son aramaları sil [Menü 2-4]	27
• Bataryanın Şarj Edilmesi	15	• Arama Ücretleri [Menü 2-5]	28
• Şarj Cihazının Çıkarılması	15	• GPRS info [Menü 2-6]	28
Genel İşlevler	16	Araçlar [Menü 3]	29
• Arama Yapma ve Yanıtama	16	• Bluetooth [Menü 3-1]	29
• Ses Seviyesinin Ayarlanması	16	• Hesap mak. [Menü 3-2]	30
• Aramaların Yanıtlanması	17	• Birim dönüş. [Menü 3-3]	30
• Metin Girme	17	• Yerel saatler [Menü 3-4]	30
İşlevleri ve Seçenekleri Belirleme	21	• Ses kaydedici [Menü 3-5]	30
Gelen Arama Menüsü	22	• Hafıza durumu [Menü 3-6]	31
• Arama sırasında	22	Ajanda [Menü 4]	32
• Konferans Görüşmeleri	23	• Rehber [Menü 4-1]	32
Menü Ağacı	24	• Ajanda [Menü 4-2]	35
Profiller [Menü 1]	26	• Kısa not [Menü 4-3]	36
• Etkinleştir [Menü 1-1]	26		

Mesajlar [Menü 5]	37		
• SMS yaz [Menü 5-1]	37	• Şebeke ayarı [Menü 7-6]	53
• MMS yaz [Menü 5-2]	38	• Ayarları Sıfırla [Menü 7-7]	53
• Gelen kutusu [Menü 5-3]	39	• GPRS ayarı [Menü 7-8]	53
• Giden kutusu [Menü 5-4]	40	Servis [Menü 8]	55
• Taslaklar [Menü 5-5]	41	• İnternet [Menü 8-1]	55
• Sesli mesaj dinle [Menü 5-6]	41	• SIM Servisi [Menü 8-2]	59
• Bilgi mesajı [Menü 5-7]	42	İndirilenler [Menü 9]	60
• Kalıplar [Menü 5-8]	42	• Oyunlarım ve diğerleri [Menü 9-1]	60
• Ayarlar [Menü 5-9]	43	• Resimler [Menü 9-2]	61
Kamera [Menü 6]	45	• Melodiler [Menü 9-3]	61
• Resim çek [Menü 6-1]	45	Aksesuarlar	62
• Motiflerle çek [Menü 6-2]	45	Teknik Veriler	63
• Sürekli çek [Menü 6-3]	46		
• Albümüm [Menü 6-4]	46		
• Ayarlar [Menü 6-5]	47		
Ayarlar [Menü 7]	48		
• Çalar Saat [Menü 7-1]	48		
• Tarih & Saat [Menü 7-2]	48		
• Telefon ayarı [Menü 7-3]	48		
• Çağrı Ayarı [Menü 7-4]	49		
• Güvenlik [Menü 7-5]	51		

Telefonun Parçaları

1. Ahize Kulaklığı

2. Ana LCD

- **Üst:** Sinyal gücü, pil seviyesi ve çeşitli işlevler
- **Alt:** Seçim tuşu göstergeleri

3. Alfa-nümerik tuşlar

- **Bekleme modunda:** Çevrilecek numaraları girer

Basılı tutunca

0 → – Uluslararası aramalar

1 → – Sesli mesaj merkezine bağlan

2 → ~ 9 → – Hızlı aramalar

* → – Resim çekme modunda Zamanlayıcıyı etkinleştirir

- **Düzenleme modunda:**
Numaraları ve karakterleri girin

4. Mikrofon



5. Yan tuşlar



- **Bekleme modunda (açık):** Tuş sesi yüksekliği
- **Bekleme modunda (kapalı):** Alt LCD'nin arka ışığını açar/kapatır.
- **Menüde:** yukarı-aşağı kaydırma
- **Arama sırasında:** Ahize kulaklığı ses seviyesi

6. Yan kamera tuşu

7. Alt LCD

8. Flaş

9. Kamera lensi

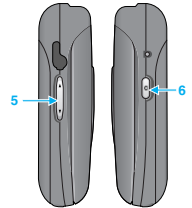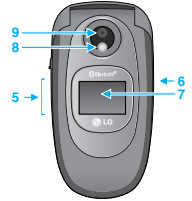

1. Gezinme tuşu

• Bekleme modunda:

- ☑ **Kısaca:** Favorileri listeler
 - ☎ **Kısaca:** Telefon rehberini listeler
 - ✉ **Kısaca:** Mesajları listeler
 - ☎ **Kısaca:** Profilleri listeler
- Basılı tutunca:** Titreşim Aktif/Kapat

• Menüde: yukarı-aşağı kaydırma


2. Onaylama tuşu

3. Seçim tuşları

- Bu tuşlar, ekranın alt tarafında belirtilen işlevleri gerçekleştirir.

4. Takvim kısayol tuşu

- Doğrudan Programlayıcı menüsünü etkinleştirir.

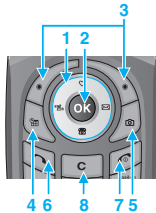

5. Kamera kısayol tuşu

- Kısaca: Kamera menüsü listesi

6. Gönder tuşu


- Bir telefon numarasını arar ve gelen aramaları yanıtlar.
- Bekleme modunda: Son yapılan, gelen ve cevapsız aramaları gösterir.

7. Sonlandırma tuşu

- Açık/kapalı (basılı tutunca)
- Aramayı sonlandırır ya da reddeder.


8. Silme tuşu

Arkadan görünüm

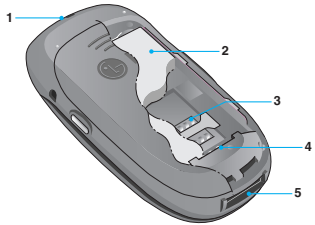

1. Taşıma kayışı için delikler
2. Batarya
3. SIM Kart Yuvası
4. PİL Terminalleri
5. Kablo Konnektörü/Batarya şarj konnektörü



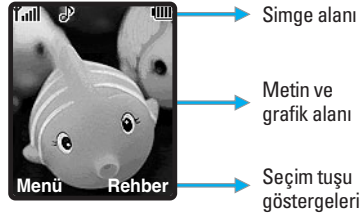






Ekran Bilgileri












Simge alanı	Çeşitli simgeleri gösterir. 15. sayfaya bakın.
Metin ve grafik alanı	Mesajları, talimatları ve aranacak numara gibi girdiğiniz her türlü bilgiyi görüntüler.
Seçim tuşu göstergeleri	İki seçim tuşuna atanmış olan işlevleri gösterir.

Ekranında çeşitli simgeler görüntülenir. Bu simgeler aşağıda açıklanmaktadır:

Ekrandaki Simgeler

Simge	Açıklama
	Şebeke sinyalinin gücünü gösterir. *
	Arama işlemi devam ediyor.
	GPRS servisini kullanabilirsiniz.
	Bir dolaşım servisini kullanmakta olduğunuzu gösterir.
	Alarm ayarlı ve açık.
	Bataryanın durumunu gösterir.
	Bir mesaj aldınız.
	Bir sesli mesajı aldınız.
	Profil içerisindeki Titreşim menüsü.

Simge	Açıklama
	Profil içerisindeki Genel menüsü.
	Profil içerisindeki Yüksek ses menüsü.
	Profil içerisindeki Sessiz menüsü.
	Profil içerisindeki Kulaklık menüsü.
	Arama yönlendirebilirsiniz.
	Telefonun WAP'a girdiğini gösterir.
	GPRS kullandığınızı gösterir.
	Bluetooth menüsünü etkinleştirdiniz.
	Programınıza bakabilirsiniz.


* Görüşmenin kalitesi, şebeke kapsama alanına göre değişebilir. Sinyal gücü 2 çubuktan az olduğunda, ses kesilmesi, görüşmenin kapanması ya da seslerin kötü gelmesi gibi sorunların yaşanmasını bekleyebilirsiniz. Aramalarınız için lütfen şebeke sinyal gücü çubuklarını gösterge olarak kullanın. Hiçbir çubuk görüntülenmediğinde, şebeke kapsamında değilsinizdir: bu durumda hiçbir hizmet için (arama, mesajlar vs.) şebekeye erişemezsiniz.

SIM kartın ve telefonun pilinin takılması

1. Pil kapağını çıkartın.

Pili çıkartmadan önce telefonu kapattığınızdan emin olun.

Pil açma mandalına basın ve pil kapağını, telefonun altına doğru kaydırın. Ve pil kapağını çıkartın.

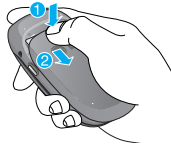


! Dikkat

Telefon açıkken pilin çıkartılması, telefonun bozulmasına neden olabilir.

2. Pili çıkartın.

Pilin üst kenarını tutuna ve kaldırarak pil bölmesinden çıkartın.

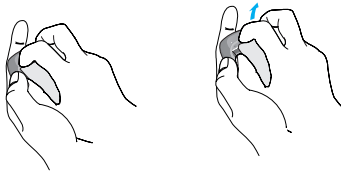

3. SIM Kartın Takılması

SIM kartı, yuvasına yerleştirin. SIM kartı, SIM kart yuvasına kaydırın. SIM kartın doğru takıldığından ve kartın üzerindeki altın kontakların bulunduğu alanın aşağıya dönük olduğundan emin olun. SIM kartı çıkartmak için hafifçe aşağıya doğru bastırın ve ters yönde çekin.



SIM kartın takılması



SIM kartın çıkartılması

! Dikkat

SIM kartın metal yüzeyleri, çizilerek kolayca zarar görebilir. SIM kartı takip çıkartırken dikkatli olun. SIM kartla birlikte verilen talimatları uygulayın.

4. Pili takın.

Önce pilin alt kısmını, pil bölmesinin alt kısmına sokun. Yerine tam oturana kadar pilin üst kısmını aşağıya doğru basın.




5. Pil kapağını yerine takın.

Pil kapağını telefondaki yerine yerleştirin ve mandaldan tıklama sesi gelene kadar kaydırın.



Bataryanın Şarj Edilmesi

Seyahat adaptörünü telefona takabilmeniz için bataryayı takmış olmanız gereklidir.

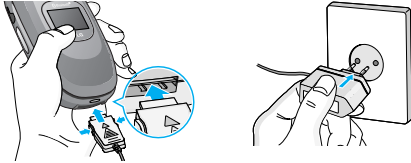

1. Telefonu kullanmadan önce bataryanın tamamen şarj edildiğinden emin olun.
2. Batarya adaptörünün fişini, şemada da gösterildiği gibi ok size bakacak şekilde, tam olarak yerine oturana dek telefonun alt tarafındaki yuvanın içerisine itin.
3. Seyahat adaptörünün diğer ucunu elektrik prizine takın. Yalnızca kutuyla birlikte verilen şarj cihazını kullanın.
4. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra batarya simgesindeki hareket eden şeritler duracaktır.

! Dikkat


- Konnektörü yuvaya oturtmak için zorlamayın; bu, telefona ve/veya seyahat adaptörüne zarar verebilir.
- Pil paketi şarj cihazını, dikey olarak elektrik prizine takın.
- Kendi ülkeniz için belirlenen dışında bir pil paketi kullanıyorsanız, düzgün takmak için bir ek fiş adaptörü kullanın.

! Uyarı





- Elektrik çarpmaları ya da yangını önlemek için yıldırımların düştüğü fırtınalı havalarda elektrik kordonunu ve şarj cihazını prizden çıkartın.
- Pil ile hayvan dişi, tırnağı gibi keskin kenarlı nesnelerin temas etmediğinden emin olun. Bu tür durumlarda yangın çıkma riski bulunmaktadır.
- Telefonda kısa devre yapabileceğinden ve yangına ya da elektrik çarpmalarına neden olabileceğinden telefon şarj olurken aramaları cevaplamayın ya da arama yapmayın.

Şarj Cihazının Çıkarılması

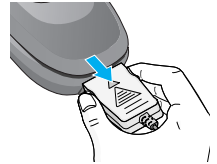

Şemada da gösterildiği gibi yan tarafında bulunan düğmelere basarak seyahat adaptörünü telefondan çıkarın.




Arama Yapma ve Yanıtlama


1. Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
2. Alan koduyla birlikte istediğiniz telefon numarasını girin. Ekrandaki numarayı düzenlemek için  tuşuna basarak her seferinde bir basamak silin.
 - Tüm numarayı silmek için  tuşuna basın ve basılı tutun.
3. Arama yapmak için  tuşuna basın.
4. Bitirmek istediğinizde  tuşuna basın.

Gönder Tuşuyla Arama Yapma

1.  tuşuna bastığınızda, en yeni gelen, yapılan ve cevapsız aramalar görüntülenir.
2. Gezinme tuşunu kullanarak istediğiniz numarayı seçin.
3.  tuşuna basın.

Uluslararası Aramalar Yapmak

1. Uluslararası arama ön kodu için  tuşuna basın ve basılı tutun. İstenirse '+' karakterinin yerine, uluslararası erişim kodu yazılabilir.

2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
3.  tuşuna basın.

Aramayı Sonlandırma

Bir aramayı tamamlarken  tuşuna basın.

Rehber Listesinden Bir Arama Yapma

Sık aradığınız adları ve telefon numarasını, SIM kartta ya da Rehber listesi olarak bilinen telefon hafızasında saklayabilirsiniz.

Kayıt listesinde yalnızca ada bakarak bir numarayı arayabilirsiniz. Rehber özelliğiyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen 32. sayfaya bakın.



Ses Seviyesinin Ayarlanması

Arama sırasında, telefonun kulak hoparlöründen gelen ses seviyesini ayarlamak isterseniz, telefonun yan tuşlarını kullanın.

Bekleme modunda, yan tuşları kullanarak tuş ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.


Aramaların Yanıtlanması

Bir arama geldiğinde, telefonunuz çalar ve ekranda yanıp sönen bir telefon simgesi görüntülenir. Arayan kişi tanıyorsa, arayan kişinin telefon numarasını (ya da Adres Defterinizde kayıtlıysa isimi) görebilirsiniz.

1. Gelen aramayı yanıtlamak için kapağı açın ve  tuşuna veya sol seçim tuşuna basın. Herhangi Bir Tuş menü seçeneği [Menü 7-4-2], açık olarak ayarlanmışsa,  tuşu ya da sağ seçim tuşu dışında herhangi bir tuş bastığınızda arama yanıtlanır.

! Dikkat

Gelen bir aramayı reddetmek için telefonun sol tarafındaki yan tuşlara basın ve basılı tutun.

2. Aramayı telefonu kapatarak ya da  tuşuna basarak kapatabilirsiniz.


! Dikkat

Adres Defterini ya da diğer menü işlevlerini kullanırken bir aramayı yanıtlayabilirsiniz.

Titreşim Modu (Hızlı)

Titreşim Modu, gezinme tuşunun sol tarafına basılarak ve basılı tutularak etkinleştirilebilir.

Sinyal Gücü

Bir binanın içindeyseniz, sinyalleri, pencerenin kenarında daha iyi alabilirsiniz. Sinyalin gücünü, telefonunuzun ekranındaki sinyal göstergesi () simgesinde görebilirsiniz.

Metin Girme

Telefonun tuş takımını kullanarak alfa-sayısal karakterler girebilirsiniz. Örneğin Adres Defterine isim girme, mesaj yazma, ajandaya program etkinlikleri girme işlevlerinin tümünde metin girmeniz gerekir.

Telefonda, aşağıdaki metin girişi yöntemleri kullanılabilir.

! Dikkat

Bazı alanlarda yalnızca tek metin girişi modu olabilir (örneğin adres defteri alan-larında telefon numarası).


T9 Modu

Bu mod, her harf için ilgili tuşa bir kez dokunarak sözcükleri girmenize olanak sağlar. Tuş takımındaki her tuşa birden fazla harf atanmıştır. T9 modu, bastığınız tuşları otomatik olarak bir dahili sözlükle kıyaslayarak doğru sözcüğü arar. Dolayısıyla geleneksel ABC moduna göre çok daha az sayıda tuşa basarak sözcükleri girebilirsiniz.

ABC Modu

Bu modda, harfleri, harf gösterilene kadar ilgili tuşa bir, iki, üç ya da dört kez basarak girebilirsiniz.


123 Modu (Sayı Modu)

Her numara için ilgili tuşa bir kez basmanız yeterlidir. Metin girişi alanında 123 moduna geçmek için, 123 modu gösterilene kadar  tuşuna basın.

Sembol Modu

Bu mod, özel karakterler girmenizi sağlar.

Metin Girişi Modunu Değiştirme


1. Karakterlerin girilmesine olanak sağlayan bir alanda olduğunuzda, ekranın sağ üst köşesinde metin girişi modu göstergesini göreceksiniz.
2. Modu değiştirmek için  tuşuna basın. Kullanılabilir modlar arasında geçiş yapılır.



T9 Modunun Kullanılması

T9 akıllı metin girişi modu, tuşlara mümkün olduğunca az sayıda basarak sözcükleri kolay biçimde girmenizi sağlar. Her tuşa bastığınızda, telefon, dahili sözlüğüyle

kıyaslayarak girmeye çalıştığınızı düşündüğü karakterleri göstermeye başlar. Yeni harfler eklendikçe, sözcük, sözlükteki en benzer kaydı gösterecek şekilde değişir.

! Dikkat

Menü seçeneğinden farklı bir T9 dili seçebilir ya da  tuşuna basıp basılı tutabilirsiniz. Telefonda T9 modu varsayılan olarak kapalı durumdadır.

1. T9 akıllı metin girişi modundayken  -  arası tuşlara basarak bir sözcük girmeye başlayabilirsiniz. Her harf için tuşa bir kez basın.

- Harf girildikçe sözcük değişir: sözcüğü tamamen yazana kadar, ekranda gösterilene dikkate almayın.
- Tümünü yazdıktan sonra gösterilen istediğiniz sözcük değilse, aşağı gezinme tuşuna basarak diğer sözcük seçeneklerini görebilirsiniz.

Örnek: **Good** yazmak için     tuşlarına basın.
Home yazmak için     [Aşağı gezinme tuşu] tuşlarına basın.

- İsteddiğiniz sözcük, sözcük seçenekleri listesinde yoksa, ABC modunu kullanarak ekleyebilirsiniz.
2. Ekranda gösterilen harfleri silmeden ya da düzenlemeye çalışmadan önce tüm sözcüğü girin.

3. Sözcükleri, [0.5] ya da [↵] tuşuna basıp boşluk bırakarak tamamlayabilirsiniz.

Harfleri silmek için [c] tuşuna basın. Harfleri sürekli olarak silmek için [c] tuşuna basın ve basılı tutun.

! Dikkat

Girişinizi kaydetmeden metin girişi modundan çıkmak için [↵] tuşuna basın. Telefon bekleme ekranına geri döner.

ABC Modunun Kullanılması

Metin girmek için [2.m] - [9.m] arası tuşları kullanın.

1. Girmek istediğiniz harfin bulunduğu tuşa basın:

- İlk harf için bir kez.
- İkinci harf için iki kez.
- Bu şekilde devam edin.

2. Boşluk girmek için [0.5] tuşuna bir kez basın. Harfleri silmek için [c] tuşuna basın. Harfleri sürekli olarak silmek için [c] tuşuna basın ve basılı tutun.

! Dikkat

Tuşları kullanarak girilebilecek karakterlerle ilgili daha fazla bilgiyi aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Tuş	Gösterilme sırasıyla karakterler	
	Büyük Harf	Küçük Harf
[1.m]	.,/?!-:'"1	.,/?!-:'"1
[2.m]	A B C 2 Ä Å Á Â Ã Š Æ Ç	a b c 2 ä å á â ã š æ ç
[3.m]	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
[4.m]	G H I 4 İ İ Ş İ Ğ	g h i 4 i i ş i ğ
[5.m]	J K L 5	j k l 5
[6.m]	M N O 6 Ñ Ö Ø Ó Ô Õ Ö	m n o 6 ñ ö ø ó ô õ ö
[7.m]	P Q R S 7 Ş Ş	p q r s 7 ş ş
[8.m]	T U V 8 Ü Ü Ú Ú	t u v 8 ü ú ú ú
[9.m]	W X Y Z 9	w x y z 9
[0.5]	Boşluk, 0	Boşluk, 0

Modunun Kullanılması

123 Modu, bir metin mesajına sayı (örneğin telefon numarası) girmenizi sağlar.

İlgili metin girişi moduna kendiniz geri dönmeden önce istediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara basın.


Sembol Modunun Kullanılması

Sembol Modu, çeşitli semboller ya da özel karakterler girmenizi sağlar.

Bir sembol girmek için  tuşuna basın. İstenen sembolü seçmek için gezinme tuşlarını kullanın ve [Tamam] tuşuna basın.

Telefonda, telefonun özelliklerini kişiselleştirmenizi sağlayacak çeşitli işlevler bulunmaktadır. Bu işlevler, menüler ve alt menüler şeklinde düzenlenmiştir ve bunlara ve ile işaretli seçim tuşlarıyla ulaşılabilir. Her menü (←) ve (→) alt menü, belirli bir işlevin ayarını görmenizi ve değiştirmenizi sağlar.

Seçim tuşlarının görevleri mevcut duruma göre değişir; ekranın en altında, her tuşun hemen üzerinde bulunan metinler, tuşların işlevini gösterir.

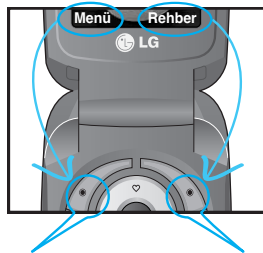

İlgili menüye ulaşmak için sol seçim tuşuna basın.

Rehber'e ulaşmak için sağ seçim tuşuna basın.

Telefonunuzda, görüşme sırasında kullanabileceğiniz çeşitli kontrol işlevleri bulunmaktadır. Görüşme sırasında bu işlevlere ulaşmak için sol seçim tuşuna [Seçenek] basın.

Arama sırasında

Arama sırasında telefon ekranında görüntülenen menü boş ekrandan erişilen varsayılan ana menüden farklıdır ve seçenekler burada açıklanmaktadır.


İkinci bir Arama Yapma (Şebekeye Bağlıdır)



İkinci bir arama yapmak için telefon defterinden bir numara alabilirsiniz. Sağ seçim tuşuna basın ve Rehber'i seçin.

İki Arama Arasında Geçiş Yapma



İki arama arasında geçiş yapmak için  key or the left soft key, and then select Swap.

Gelen Aramayı Yanıtlama

Telefon çaldığı sırada gelen aramayı yanıtlamak için yalnızca  tuşuna basın. Telefon siz görüşme yaparken gelen bir arama konusunda sizi uyarabilir. Telefon ahizesinde bir ses duyulur ve ekranda ikinci bir aramanın beklemekte olduğu görüntülenir. Bekleyen Arama olarak bilinen bu özellik yalnızca şebeke bu özelliği destekliyorsa kullanılabilir.

Bu özelliğin nasıl etkin hale getirilip nasıl devre dışı bırakılacağı konusunda ayrıntılı bilgi için Bekleyen Arama menüsüne [Menü 7-4-4] bakın. Bekleyen Arama özelliği etkinleştirilmişse,  [Gönder] tuşuna basarak veya önce .

Gelen Aramayı Reddetme

 tuşuna basarak gelen bir aramayı reddedebilirsiniz. Arama sırasında  tuşuna basıp gelen aramayı reddedebilirsiniz.

Mikrofonu Susturma

Arama sırasında [Seçenekler] tuşuna basıp, Sessiz seçeneğini işaretleyerek mikrofonu susturabilirsiniz. Telefonun sesi [Ses aç] tuşuna basılarak açılabilir. Telefon susturulduğunda, arayan kişi sizi duymaz ama siz onları duyabilirsiniz.

Hoparlör

Bir araçta handsfree seçeneğini kullanırken hoparlör işlevini etkinleştirebilirsiniz. Bu işlevi etkinleştirirseniz, telefonu elinizde tutmadan gelen çağrıları yanıtlayabilir ya da arama yapabilirsiniz.

Görüşme sırasında hoparlör simgesi gösterilir. Tamam tuşuna basarsanız, bu işlevi etkinleştirebilir ya da iptal edebilirsiniz.

Arama sırasında DTMF tonları


Arama sırasında DTMF tonlarını açmak için (örneğin telefonu otomatik santrallerde kullanmak için), [Seçenekler] tuşuna, ardından DTMF Gönder - DTMF Açık basın. DTMF tonlarını kapatmak için DTMF kapalı seçin. DTMF tonları, normalde açıktır.

Konferans Görüşmeleri

Konferans hizmeti, şebeke servis sağlayıcınız destekliyorsa birden fazla kişiyle aynı anda görüşme yapabilmenize olanak sağlar. Konferans görüşme yalnızca her ikisi de yanıtlanmış bir etkin, bir de beklemede olan arama olduğunda ayarlanabilir. Konferans arama kurulduğunda, aramayı kuran kişi tarafından başka aramalar eklenebilir, mevcut aramalar kapatılabilir ya da ayrılabilir (yani konferans görüşmeden çıkartılır ama sizinle görüşmeye devam eder). Bu seçeneklerin tümüne Arama içi menüsünden ulaşılabilir. Konferans görüşmede olabilecek maksimum kişi sayısı beştir. Konferans görüşme başladığında tüm kontrol sizde olur ve görüşmeye yalnızca siz yeni kişiler ekleyebilirsiniz.

İkinci bir Arama Yapma

Bir görüşme yaparken ikinci bir arama yapabilirsiniz. İkinci numarayı girin ve  tuşuna basın. İkinci

görüşmeye bağlanıldığında birinci görüşme otomatik olarak bekleme alınır.  tuşuna basarak görüşmeler arasında geçiş yapabilirsiniz.

Konferans Arama Kurma

Bir konferans görüşme kurmak için, görüşmenin birini bekleme alın, etkin arama devam ederken sol seçim tuşuna basın ve ardından Konferans görüşmesinin Katıl menüsünü seçin.

Konferans Görüşmesine Kişiler Ekleme

Mevcut bir konferans aramasına kişi eklemek için sol seçim tuşuna basın ve Konferans görüş-menin Katıl menüsünü seçin.

Konferans Görüşme İçerisinde Özel Görüşme

Konferans aramadaki bir kişiyle özel bir görüşme yapmak için, görüşme yapmak istediğiniz kişinin numarasını ekranda bulun ve sol seçim tuşuna basın. Tüm diğer arayanları bekleme almak için Konferans görüşmenin Özel menüsünü seçin.

Konferans Aramayı Sonlandırma

Konferans aramadaki sırada gösterilen kişi,  tuşuna basılarak görüşmeden çıkartılabilir.



1 Profiller

- 1 Sessiz
- 2 Titremeli
- 3 Genel
- 4 Yüksek
- 5 Kulaklık



2 Çağrı kaydı

- 1 Cevapsız aramalar
- 2 Kabul edilen aramalar
- 3 Yapılan çağrılar
- 4 Son aramaları sil
- 5 Arama Ücretleri
- 6 GPRS info



3 Aletler

- 1 Bluetooth
- 2 Hesap mak.
- 3 Birim dönüş.
- 4 Yerel saatler
- 5 Ses kaydedici
- 6 Hafıza durumu



4 Ajanda

- 1 Rehber
- 2 Ajanda
- 3 Kısa not



5 Mesajlar

- 1 SMS yaz
- 2 MMS yaz
- 3 Gelen kutusu
- 4 Giden kutusu
- 5 Taslaklar
- 6 Sesli mesaj dinle
- 7 Bilgi mesajı
- 8 Kalıplar
- 9 Ayarlar

6



6 Kamera

- 1 Resim çek
- 2 Motiflerle çek
- 3 Sürekli çek
- 4 Albümüm
- 5 Ayarlar

7



7 Ayarlar

- 1 Çalar Saat
- 2 Tarih & Saat
- 3 Telefon ayarı
- 4 Çağrı Ayarı
- 5 Güvenlik
- 6 Şebeke ayarı
- 7 Ayarları Sıfırla
- 8 GPRS ayarı

8



8 Servis

- 1 İnternet
- 2 SIM Servisi

9



9 İndirilenler


- 1 Oyunlarım ve diğerleri
- 2 Resimler
- 3 Melodiler

Profillerde, farklı işlemler, ortamlar ya da arayan grupları için telefonun seslerini ayarlayabilir ve kişiselleştirebilirsiniz.


Önceden ayarlanmış altı profil bulunmaktadır: **Titremeli**, **Sessiz**, **Genel**, **Yüksek** ve **Kulaklık**. Her profil, kişiselleştirilebilir.

Sol seçim tuşuna [Menü] basın ve yukarı/aşağı gezinme tuşlarını kullanarak Profiller'i seçin.

Etkinleştir [Menü 1-1]

1. Profil listesi görüntülenir.
2. Profil listesinde etkinleştirmek istediğiniz profile ilerleyin ve sol seçim tuşuna  [Seç] ya da Tamam tuşuna basın.
3. Ardından Etkinleştir'i seçin.

Kişiselleştir [Menü 1-2]

Profil listesinde istediğiniz profile ilerleyin. Sol seçim tuşuna  ya da Tamam tuşuna bastıktan sonra Kişiselleştir'i seçin. Profil ayarı seçeneği açılır.

- **Arama uyarı türü:** Seçeneği gerektiği gibi ayarlayın.
- **Zil Tonu:** Gelen aramalar için uyarı türünü belirleyin.
- **Zil sesi seviyesi:** Listeden istediğiniz zil tonunu seçin.
- **Mesaj Uyarı:** Zil sesinin yüksekliğini ayarlayın.
- **Mesaj sesi:** Mesajlar için uyarı türünü belirleyin.



- **Tuş sesi:** Mesajlar için uyarı sesini belirleyin.
- **Tuş ses seviyesi:** İsteddiğiniz tuş sesini seçin.
- **Kapak sesi:** Kapak sesini, istediğiniz gibi ayarlamanızı sağlar.
- **Efekt ses seviyesi:** Tuş sesi yüksekliğini ayarlayın.
- **Aç/kapa ses sev.:** Efekt sesinin seviyesini belirleyin.
- **Otomatik Yanıtla:** Bu işlem, yalnızca telefonunuz bir handsfree (eller serbest) kitine bağlı olduğunda etkinleştirilir.
 - **Kapalı:** Telefon, otomatik olarak yanıt vermez.
 - **5 sn sonra:** 5 saniye sonra telefon otomatik olarak yanıt verir.
 - **10 sn sonra:** 10 saniye sonra telefon otomatik olarak yanıt verir.

Yeni ad ver [Menü 1-3]

Profile istediğiniz bir ismi verebilirsiniz.

ⓘ Dikkat

Yalnızca titreşim, Sessiz ve Kulaklık profillerine yeni ad verilemez.

1. Bir profilin adını değiştirmek için profil listesinde istediğini profile ilerleyin ve sol seçim tuşu  ya da Tamam tuşuna bastıktan sonra Yeni ad ver'i seçin.
2. İsteddiğiniz ismi girin ve Tamam tuşuna ya da sol seçim tuşuna  [Tamam] basın.

Şebekeniz, servis alanı içinde Arayan Hattı Kimliği (CLI) özelliğini destekliyorsa cevapsız, gelen ya da yapılan aramaların kayıtlarını görebilirsiniz.

Numara ve isimle (varsa) birlikte, aramanın gerçekleştiği saat ve tarih de gösterilir. Aynı zamanda çağrı sürelerini de görebilirsiniz.

Cevapsız aramalar [Menü 2-1]

Bu seçenek en son 10 cevapsız aramayı görmenizi sağlar.

Aynı zamanda:

- Varsa numarayı görebilir, arayabilir ya da Adres Defterine kaydedebilirsiniz.
- Numara için yeni bir isim girebilir ve her ikisini Adres Defterine kaydedebilirsiniz.
- Bu numarayla mesaj gönderebilirsiniz.
- Aramayı listeden silebilirsiniz.

Kabul edilen aramalar [Menü 2-2]

Bu seçenek en son 10 gelen aramayı görmenizi sağlar.

Aynı zamanda:

- Varsa numarayı görebilir, arayabilir ya da Adres Defterine kaydedebilirsiniz.

- Numara için yeni bir isim girebilir ve her ikisini Adres Defterine kaydedebilirsiniz.
- Bu numarayla mesaj gönderebilirsiniz.
- Aramayı listeden silebilirsiniz.

Yapılan çağrılar [Menü 2-3]

Bu seçenek en son 20 yapılan aramayı görmenizi sağlar.

Aynı zamanda:

- Varsa numarayı görebilir, arayabilir ya da Adres Defterine kaydedebilirsiniz.
- Numara için yeni bir isim girebilir ve her ikisini Adres Defterine kaydedebilirsiniz.
- Bu numarayla mesaj gönderebilirsiniz.
- Aramayı listeden silebilirsiniz.


Son aramaları sil [Menü 2-4]

Cevapsız çağrılar ve Gelen çağrılar listelerini silmenizi sağlar. Yapılan çağrılar ve Bütün çağrılar listelerini tek seferde silebilirsiniz.

Arama Ücretleri [Menü 2-5]

Arama süresi [Menü 2-5-1]

Gelen ve yapılan aramaların süresini görmeyi sağlar. Aynı zamanda çağrı sürelerini sıfırlayabilirsiniz. Aşağıdaki sayaçları kullanabilirsiniz:

- **Son çağrı:** Son aramanın süresi.
- **Bütün çağrılar:** Sayacın son sıfırlanmasından bu yana yapılan ya da alınan tüm aramaların toplam süresi.
- **Kabul edilen aramalar:** Gelen aramaların süresi.
- **Yapılan çağrılar:** Yapılan aramaların süresi.
- **Sıfırla:** Sol seçim tuşuna  [Evet] bastığınızda, tüm aramaların uzunluğunu silmenizi sağlar.

Arama ücretleri [Menü 2-5-2]

Son çağrınızın, tüm çağrılarının maliyetini, kalan miktarı görebilir ve ücreti sıfırlayabilirsiniz. Ücreti sıfırlamak için PIN2 kodunu kullanmanız gerekmektedir.

Ayarlar [Menü 2-5-3] (SIM kartına bağlıdır)

- **Tarife Ayarla:** Döviz türünü ve birim fiyatını ayarlayabilirsiniz. Uygulanan birim fiyatlarını edinmek için servis sağlayıcılarınıza başvurun. Bumenüdeki para birimi veya birimi seçme-bilmek için, PIN2 kodugereklidir.

- **Kredi ayarla:** Bu şebeke servisi, kontör ücretlerini seçerek, arama ücretlerinizi sınırlandırabilmenizi sağlar. **Oku** seçeneğini işaretlerseniz, kalan kontör sayısı görüntülenir. **Değiştir** seçeneğini işaretlerseniz, ücret sınırını değiştirebilirsiniz.
- **Otomatik görüntü:** Bu şebeke hizmeti otomatik olarak son aramalarınızın ücretini görüntüleyebilmenizi sağlar. **Açık** seçeneği işaretlenirse, arama sona erdiğinde son aramanın ücretini görebilirsiniz.

GPRS info [Menü 2-6]

GPRS aracılığıyla şebeke üzerinden aktarılan veri miktarını denetleyebilirsiniz. Buna ek olarak, ne kadar süre çevrimiçi kaldığınızı da görüntüleyebilirsiniz.

Arama süresi [Menü 2-6-1]

Son çağrı, Bütün çağrılar ve Sıfırla süresini denetleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra arama sayaçlarını sıfırlayabilirsiniz.

Veri miktarı [Menü 2-6-2]

Gönderildi, Alındı veya Hepsi ile Sıfırla seçeneklerini denetleyebilirsiniz.

Bluetooth [Menü 3-1]

Bluetooth, birbirlerine yakın uyumlu cep telefonu, çevre birimi ve bilgisayarların, herhangi bir kabloya gereksinim duyulmadan doğrudan iletişim kurmalarını sağlar. Bu telefon, dahili Bluetooth bağlantı özelliğine sahiptir.

Telefon rehberindeki verileri yalnızca Bluetooth ile karşılıklı değişebilirsiniz.

! Uyarı

1. Bazı cihazlar Bluetooth ile uyumlu olmayabilir.
2. Dosyayı Bluetooth ile aktardığınızda dosya hafıza alanına kaydedilebilir.

Cihazlarım [Menü 3-1-1]

Bluetooth telefonuyla uyumlu tüm cihazları görüntüleyebilirsiniz.

Serbest konuşma cihazları [Menü 3-1-2]

Bluetooth telefonla uyumlu handsfree (eller serbest) cihazların bir listesini görebilirsiniz.

Cihazlarım ya da Handsfree cihazlar menüsüne girerseniz, aşağıdaki seçeneklere girebilirsiniz.

- **Bağlan/Bağlantıyı kes:** Diğer Bluetooth cihazlarına bağlantı sağlar.

- **Girdi ekle:** Yeni Bluetooth cihazı aramanızı sağlar.
- **İsim ver:** Bluetooth'un adını değiştirmenizi sağlar.
- **Yetkili olarak ata/Yetkisiz olarak ata:** Her Bluetooth cihazı arasında yetkili bağlantıyı ayarlamanızı sağlar.
- **Bütün servisler:** Bluetooth cihazı tarafından desteklenen tüm hizmetleri görmenizi sağlar.
- **Sil:** Bluetooth cihazınızı silmenizi sağlar.
- **Tümünü Sil:** Tüm Bluetooth cihazlarınızı silmenizi sağlar.

Ayarlar [Menü 3-1-3]




Bluetooth ile uyumlu yeni bir cihaz kaydedebilirsiniz. Zaten yeni bir cihaz eklediyseniz, bunu bir parola girdikten sonra arayabilirsiniz.

- **Bluetooth ayarla**
Bluetooth işlevini etkinleştirebilir ya da iptal edebilirsiniz.
- **Telefon ekranı**
Telefonunuzun diğer Bluetooth cihazlarda gösterilmesiyle ilgili işlevi ayarlayabilirsiniz.
- **Telefon adı**
Bluetooth cihazının adını belirleyebilirsiniz. Varsayılan ad C3380'dur.




Hesap mak. [Menü 3-2]

Bu işlev +, -, x, ÷ : gibi standart işlemleri kapsar :

Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme.




1. Sayısal tuşları kullanarak sayıları girin.
2. Gezinme tuşunu kullanarak hesaplama işaretini seçin.
3. Ardından sayıları girin.
4. Sonucu görmek için sol seçim tuşuna  [Sonuç] basın.
5. Yukarıdaki işlemleri tekrarlamak için sol seçim tuşuna  [Sıfırla] basın ya da numaraları girin.
6. Hesap makinesini kapatmak için  [Geri] düğmesine basın.




! Uyarı

Sayıları ya da numaraları silmek için  tuşunu kullanın.  tuşuna basarsanız negatif bir sayı girebilirsiniz. Ayrıca  tuşuna bastığınızda bir ondalık sayı girebilirsiniz.

Birim dönüş. [Menü 3-3]






Bu işlev herhangi bir ölçü birimini istediğiniz bir diğer ölçü birimine dönüştürür. 4 farklı türde ölçü birimi, farklı birimlere dönüştürülebilir: **Uzunluk, Alan, Ağırlık, ve Hacim.**

1.  [Birim] tuşuna basarak dört ölçü biriminden birini seçebilirsiniz.
2.  ve  tuşlarını kullanarak standart değeri seçin.

3.  ve  tuşlarını kullanarak dönüştürmek istediğiniz ölçü birimini seçin.
4. İsteddiğiniz birim için dönüştürülmüş değeri kontrol edebilirsiniz. Ayrıca  tuşuna basarak ondalık sayı girebilirsiniz.

Yerel saatler [Menü 3-4]

Dünyanın büyük şehirlerinin saatlerini görüntüleyebilirsiniz.



1. , , ,  tuşuna basarak saat dilimine ait şehri seçin.
2.  [Ayarla] tuşuna basarak geçerli saati seçtiğiniz şehrin saati olarak ayarlayabilirsiniz.

Ses kaydedici [Menü 3-5]

Sesli not özelliği, her biri en fazla 15 Saniye olan 10 adet sesli mesaj kaydedebilmenizi sağlar.

Kaydet [Menü 3-5-1]

Sesli notlarınızı Ses kaydedici menüsünden.

1. Kayıt başladıktan sonra, Kaydediliyor mesajı ile kalan süre görüntülenir.
2. Kaydı bitirmek isterseniz  [Kaydet] tuşuna basın.
3. Sesli notun başlığını girip  [Tamam] tuşuna basın.


Listeyi görüntüle [Menü 3-5-2]

Telefon, sesli not listesini görüntüler. Kaydedilen sesli notları Çalabilir ve Silabilirsiniz.



Hafıza durumu [Menü 3-6]

Her hafıza birimindeki, SIM hafızasındaki boş alanı ve hafıza kullanımını kontrol edebilirsiniz. Her hafıza menüsüne gidebilirsiniz.

Rehber [Menü 4-1]


Bekleme modunda, doğrudan erişmek için sağ seçim tuşuna  [Rehber] basın.

Ara [Menü 4-1-1] (Telefon rehberinden arama)

1. Sol seçim tuşu  [Seç] ya da [OK] basarak Ara seçin.
2. Bulmak istediğiniz adı girin. ya da tüm telefon rehberi listesini görmek için sol seçim tuşunu  [Liste] seçin.

Dikkat

Aramak istediğiniz kişinin veya numaranın ilk harflerini girerek hızlı arama yapılabilir.

3. Giriş düzenlemek, silmek veya kopyalamak ya da sesi etiket eklemek isterseniz  [Seçenekler] tuşuna basın. Aşağıdaki menü görüntülenir.
 - **Düzeltil:** Gezinme tuşunu kullanarak adı, numarayı, grubu, karakteri ve resmi düzenleyebilirsiniz.
 - **SMS yaz / MMS yaz:** Numarayı bulduktan sonra, seçili numaraya kısa/multimedya mesaj gönderebilirsiniz.
 - **Bluetooth ile gönder:** Bluetooth'u Açık hale getirerek, telefon rehberi listesini Bluetooth ile gönderebilirsiniz.
 - **Kopyalama:** Kaydı SIM'den telefona ya da telefondan SIM'e taşıyabilirsiniz.











- **Ana numara:** Cep, ev, ofis numaralarından, sık kullandığınız birini seçebilirsiniz. Bunu ayarladıktan sonra, arama yaptığınızdan önce ana numara görüntülenir.
- **Sil:** Girişi silebilirsiniz.

Yeni ekle [Menü 4-1-2]

Bu işlevi kullanarak telefon defterine giriş ekleyebilirsiniz.

Telefon belleği kapasitesi 500 giriştir. SIM kart belleğinin kapasitesi hücresel servis sağlayıcıya bağlıdır.

Telefon belleğine 20 karakterden oluşan ad kaydedebilir ve karakterleri SIM karta kaydedebilirsiniz. Karakter sayısı SIM kartına bağlı bir özelliktir.



1. Sol seçim tuşu  [Seç] ya da [OK] basarak **Yeni ekle**.
2. Girişi saklamak istediğiniz belleği seçin: **SIM** veya **Telefon**. Telefon seçeneğini işaretlerseniz, Ana numara olarak kullanmak istediğiniz numarayı seçmeniz gerekir.
 - a. Bir ad girmek için  [OK] tuşuna basın.
 - b.  [OK] tuşuna basıp, numarayı girin.
 - c. E-posta adresini girmek için  [OK] tuşuna basın.
 - d. ,  tuşlarına basarak giriş için bir grup belirleyebilirsiniz:
 - e. , , ,  tuşlarına basarak giriş için bir karakter belirleyebilirsiniz.



Arama grupları [Menü 4-1-3]

Her grup en fazla 20 üyeden oluşabilir. Listeleyebileceğiniz 7 adet grup bulunur.

- **Üye listesi:** Seçmiş olduğunuz grup üyelerini görüntüler.
- **Grup zil sesi:** Grup üyelerinden gelen aramalar için bir zil sesi belirleyebilmeyi sağlar.
- **Grup simgesi:** Gruba bağlı olan simgeyi seçebilmeyi sağlar.
- **Üye ekle:** Gruba üyeler ekleyebilirsiniz. Her bir grup 20 üyeyi aşmamalıdır.
- **Üyeyi çıkart:** Üyeyi Grup üyesi listesinden çıkarabilirsiniz. Ancak ad ve telefon numarası telefon defterinde kalır.
- **Yeni ad ver:** Grup adını değiştirebilirsiniz.



Hızlı arama [Menü 4-1-4]

 ile  arasındaki tuşlara İsim listesi girişi atayabilirsiniz. Doğrudan bu tuşa basarak arayabilirsiniz.


1. Bekleme modundayken  [Rehber] tuşuna basarak, önce telefon defterini açın.
2. Hızlı ara seçeneğine ilerleyip, ardından  [Seç] tuşuna basın.

3. Hızlı arama numarası eklemek isterseniz <Boş> seçeneğini işaretleyin. Bu işlemin ardından, telefon defterinde adı arayabilirsiniz.
4. Hızlı arama için atanmış bir ad seçin ve bu adı Değiştir ya da Sil işlemleriyle değiştirin ya da silin. Atadığınız numaraya basarak doğrudan arama yapabilir ve resim, ses ve fotoğraf içeren mesajlar yazabilirsiniz.

Ayarlar [Menü 4-1-5]

1. Bekleme modunda sağ seçim tufluna  [Rehber] basın.
2. Ayarlar'a ilerleyin ve sol seçim tuşuna  [Seç] basın.

• Bellek belirle

İlerleyerek Bellek belirle'yi seçili duruma getirin ve sol seçim tuşuna  [Seç] basın.

- Değişken seçerseniz, kayıt ederken telefon, nereye kaydetmek istediğinizi soracaktır.
- SIM ya da Telefon seçerseniz, telefon kaydı SIM'e ya da telefona kaydedecektir.

• Ara

Kaydırarak Buna göre ara'yı seçin ve sol seçim tuşuna [Seç] basın.

- Değişken seçerseniz telefon nasıl arama yapılacağını soracaktır.
- Ad ya da Numara seçerseniz telefon Ada ya da Numaraya göre kaydı arayacaktır.



• Seçen. göster

İlerleyerek Seçenekleri göster'i seçili duruma getirin ve sol seçim tuşuna basın.

- **Yalnızca isim:** Telefon defteri listesini yalnızca adları görüntüleyecek şekilde ayarlayın.
- **Resimler ile:** Telefon defteri listesini karakter bilgisi ve fotoğraf görüntüleyecek şekilde ayarlayın.
- **İsim ve numara:** Rehber listesinin, isim ve numara gösterecek şekilde olmasını sağlar.

Hepsini Kopyala [Menü 4-1-6]





SIM kart belleğinden Telefon belleğine veya bunun tam tersi girişleri kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz.

1. Bekleme modundayken  [Rehber] tuşuna basarak, önce Telefon defterini açın.
2. **Hepsini Kopyala** seçeneğinin üzerine gelin ve bu menüye girmek için  [Seç] tuşuna.
 - **SIM'den telefona:** Girişi SIM Karttan Telefon belleğine kopyalayabilirsiniz.
 - **Telefondan SIM'e:** Girişi Telefon belleğinden SIM Karta kopyalayabilirsiniz.
3. Aşağıdaki alt menüleri görebilirsiniz.
 - **Orijinali sakla:** Kopyalama sırasında Orijinal Telefon Numarası saklanır.

- **Orijinali sil:** Kopyalama sırasında, Orijinal Telefon numarası silinecektir.

Tümünü Sil [Menü 4-1-7]






SIM ve Telefon'daki tüm kayıtları silebilirsiniz. Bu işlem için Güvenlik kodunu girmeniz gerekmektedir.

1. Bekleme modunda sağ seçim tuşuna  [Rehber] basın, Tümünü sil'i seçin ve  [Seç] tuşuna basın.
2. Ardından silinecek hafızayı seçin.
3. Güvenlik kodunuzu girin ve sol seçim tuşuna  [Tamam] ya da sağ seçim tuşuna  [Geri] basın.

Bilgi [Menü 4-1-8]




• Serv. arama no.

Şebeke operatörünüz tarafından sağlanan belirli servisler listesine erişmek için, bu işlevi kullanın (SIM kart tarafından destekleniyorsa).

1. Bekleme modundayken  [Rehber] tuşuna basarak, telefon defterini açın ve **Bilgi** seçeneğini işaretleyin.
2. **Serv. arama no.** seçeneğine ilerleyin ve menüye girmek için  [Seç] tuşuna basın.
3. Kullanılabilir servislerin adları görüntülenir.
4. Bir servis seçmek için  ve  tuşuna basın.  [Gönder] tuşuna basın.

- **Bellek durumu**

Bu özellik telefon defterinizde ne kadar boş ve kullanılan alan olduğunu görebilmenizi sağlar.

1. Bekleme modundayken  [Rehber] tuşuna basarak, önce telefon defterini açın. Sol seçim tuşuna  [Seç] basarak Bilgi'yi seçin.
2. Kullanılan hafıza'ya ilerleyin ve sol seçim tuşuna  [Tamam] basın.





- **Kendi numaram (SIM karta bağlı)**


SIM karta kendi numaranızı kaydedebilir ve kontrol edebilirsiniz.

Ajanda [Menü 4-2]


Bu menüye girdiğinizde bir takvim görüntülenir. Ekranın üst kısmında tarih bölümleri vardır. Ekranın alt kısmında ise simge (plan, not) bölümleri bulunur. Tarihi değiştirdiğinizde ise takvim bu değişikliğe uygun olarak güncelleştirilir. Kare imleç, belirli bir günü bulmak için kullanılır. Takvimde alt çizgi görürseniz, bu, ilgili günde kayıtlı bir plan veya not bulunduğu anlamına gelir. Bu işlev, plan veya notlarınızı hatırlamanıza yardımcı olur. Not için uyarı sesi ayarladıysanız, telefon uyarı verir.

Gün, ay ve yılı değiştirmek için.



Tuş	Açıklama	Tuş	Açıklama
	Yıllık		Haftalık
	Aylık		Günlük



Program modunda, belirtilen şekilde sol seçim tuşuna  [Seçenekler] basın;

Yeni ekle [Menü 4-2-1]




Seçilen gün için yeni program ve not eklemenizi sağlar. 20 nota kadar saklayabilirsiniz. Konuyu girin ve sol seçim tuşuna  [Tamam] basın. Takip eden bölümde bunlarla ilgili bilgiler bulabilirsiniz; **Süre**, **Tekrarla** ve **Alarm**.

Göster [Menü 4-2-2]

Seçilen gün için tüm programları ve notları göster. Not listesinde ilerlemek için ,  tuşlarını kullanın. Not için bir alarm belirlerseniz, alarm simgesi görüntülenir.

Notları ayrıntılı biçimde görmek isterseniz, sol seçim tuşuna  [Seç] basın. Seçtiğiniz notu silmek, düzenlemek için sol seçim tuşuna  [Seçenekler] basın.

Hepsini göster [Menü 4-2-3]

Tüm günler için ayarlanmış notları gösterir. Not listesinde ilerlemek için ,  tuşlarını kullanın. Notları ayrıntılı biçimde görmek isterseniz, sol seçim tuşuna  [Seç] basın.




Sonuncuyu sil [Menü 4-2-4]

Size daha önce bildirilmiş olan geçmiş planları silebilirsiniz.


Tümünü Sil [Menü 4-2-5]

Tüm notaları silebilirsiniz.

Kısa not [Menü 4-3]

1. Sol seçim tuşuna  [Seç] basarak Not ögesini seçin.
2. Kayıt boşsa, sol seçim tuşuna  [Yaz] basın.
3. Notu girip  [Tamam] tuşuna basın.




Dikkat

Metin girişi modunu değiştirmek istiyorsanız,  tuşuna sırasıyla basın.

Bu menüde SMS (Kısa Mesaj Servisi), MMS (Multimedya Mesaj Servisi), sesli mesaj ile beraber şebekenin servis mesajlarıyla ilgili işlevler bulunmaktadır.

SMS yaz [Menü 5-1]

Mesajın kaç sayfadan oluştuğunu denetleyerek, metin mesajı yazabilir ve düzenleyebilirsiniz.

1.  [Seç] tuşuna basarak Mesajlar menüsüne girin.
2. Yeni mesaj yazmak isterseniz, **SMS yaz** seçeneğini işaretleyin.
3. Metin girişini kolaylaştırmak için T9 özelliğini kullanın.
4. Sembol, Resim, Ses, Metin şablonları, Rehber ve İmza eklemek için  [Ekle] tuşuna basın.
5. Metniniz için seçenek belirlemek veya yazımı bitirmek isterseniz,  [Seçenekler] tuşuna basın.



! Dikkat

EMS release 5'i destekleyen telefon renkli resim, ses, metin stilleri, vb. gönderebilir. Karşı taraf, telefonu bu gibi seçenekleri desteklemiyorsa, gönderdiğiniz resim, ses veya metin stillerini düzgün alamayabilir.

Seçenekler

• Gönder

Metin mesajlarını gönderir.

1. Alıcının numarasını girin.
2. Daha fazla alıcı eklemek için  tuşuna basın.
3. Telefon defterindeki telefon numaralarını ekleyebilirsiniz.
4. Numaraları girdikten sonra  tuşuna basın.

Tüm mesajlar, gönderimleri sırasında bir hata bile meydana gelse otomatik olarak giden kutusu klasörüne kaydedilir.

• Kaydet

Mesajları **Taslaqlar** kaydeder.

• Yazı tipi

Yazı tipi **Boyut** ve **Stil** seçebilirsiniz.

• Renk

Ön plan ve arka plan **Renk** seçebilirsiniz.

• Hizalama

Mesajın içeriğini **Sol**, **Orta** veya **Sağ** hizalayabilirsiniz.

• T9 sözlüğüne ekle

Kendi kelimenizi ekleyebilirsiniz. Bu menü yalnızca düzenleme modu **Akıllı (abc/ABC/123)** olarak belirlenmişse görüntülenir.

• T9 dilleri

Bir T9 giriş modu seçin.

• Çık

Mesaj yazarken **Çık** tuşuna basarsanız, mesaj yazımını bitirebilir ve bir üst mesaj menüsüne dönebilirsiniz. Yazmış olduğunuz mesaj kaydedilmez.

Ekle

• Sembol

Özel karakterler ekleyebilirsiniz.

• Resim

Varsayılan resimleri veya Klasörüm'de bulunan kısa mesajlarda kullanılabilen resimleri ekleyebilirsiniz.

• Ses

Kısa mesajlarda kullanılabilen sesleri ekleyebilirsiniz.

• Metin şablonları

Telefonunuza önceden yüklenmiş olan Metin şablonları'nı kullanabilirsiniz.

• Rehber


Rehberindeki telefon numaraları ve e-posta adreslerini ekleyebilirsiniz.

• İmza

Mesaja irtibat bilgilerinizi ekleyebilirsiniz.

MMS yaz [Menü 5-2]

Mesaj boyutunu denetleyerek, multimedya mesajları yazabilir ve düzenleyebilirsiniz.

1.  [Seç] tuşuna basarak Mesajlar menüsüne girin.
2. Yeni mesaj yazmak isterseniz, **MMS yaz** seçeneğini işaretleyin.
3. Yeni bir mesaj yaratabilir veya telefonunuzda önceden hazırlanmış multimedya mesaj şablonlarından birini seçebilirsiniz.
4. Sembol, Fotoğraf, Fotoğraf çek, Resim, Ses, Sesli not, Metin şablonları, Rehber veya İmza eklemek için Ekle tuşuna basın.

Seçenekler

• Gönder

Multimedya mesajlarını birden fazla alıcıya gönderebilir, mesajınıza öncelik atayabilir ve daha sonra gönderilmek üzere ayarlayabilirsiniz.

! Dikkat

- Tüm mesajlar, gönderimleri sırasında bir hata bile meydana gelse otomatik olarak giden kutusu klasörüne kaydedilir.
- Öncelik hizmetinin kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün.

• Önizle

Yazdığınız multimedya mesajlarını göndermeden önce görüntüleyebilirsiniz.

• Kaydet

Multimedya mesajlarını giden kutusuna veya şablon olarak kaydedebilirsiniz.

• Slayt ekle

Mevcut slayttan önce bir slayt ekleyebilirsiniz.

• Slayta taşı

Önceki veya sonraki slayta gidebilirsiniz.

• Slaytı sil

Mevcut slaytları silebilirsiniz.

• Slayt biçimini belirle

- **Zamanlayıcıyı ayarla:** Slayt, metin, resim ve sesler için zamanlayıcıyı ayarlayabilirsiniz.
- **Metin ve resim değiştir:** Mesajdaki resim ve metnin konumunu değiştirebilirsiniz.

• Ortamı kaldır

Slayttaki resim veya sesleri kaldırabilirsiniz.

! Dikkat

Bu seçenek, yalnızca herhangi bir medya bulunduğu anda gösterilir.

• T9 sözlüğüne ekle

Kendi kelimenizi ekleyebilirsiniz. Bu menü yalnızca düzenleme modu Akıllı (abc/ABC/123) olarak belirlenmişse görüntülenir.

• T9 dilleri

Bir T9 giriş modu seçin.

• Çık

Mesaj menüsüne geri dönebilirsiniz.

! Dikkat

Örneğin 15K'lık bir resimli multimedya mesajı yazmak istediğinizde, yükleme süresi en az 15 saniye sürecektir. Bu durumda yükleme süresince diğer tuşlar aktif olmayacaktır. Ancak 15 saniye sonra multimedya mesajınızı yazabilirsiniz.

Gelen kutusu [Menü 5-3]

Mesaj aldığınız zaman telefon sizi uyaracaktır. Alınan mesajlar Gelen kutusuna kaydedilir.


Gelen kutusundaki mesajları simgelerine göre ayırt edebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz: simge yönergeleri.

! Simge yönergeleri

[] Multimedya mesajı


[] Metin mesajı

[] SIM mesajı

[] Okunmuş multimedya mesaj

[] Okunmuş metin mesajı

[] Push mesajı

[] Bildirilen Multimedya mesajı

Telefon 'SIM mesajı için yer yok' uyarısı verirse, gelen ve giden kutusundaki SIM mesajlarını silmeniz gerekir. Telefonda 'Mesaj için yer yok' uyarısı görüntülenirse, mesajları, ortamı ve uygulamaları silerek mesajın saklanacağı boş alanı yaratabilirsiniz.

* SIM mesajı

SIM mesajı istisna olarak SIM kartında saklanan mesaja karşılık gelir. Bu mesajı telefona taşıyabilirsiniz.

Bildirilen multimedya mesajı için, mesajın karışından yüklenmesini ve işlenmesini beklemeniz gerekir.

Mesaj okumak için, mesajlardan birini seçip  tuşuna basın.

Göster

Gönderilen mesajları görebilirsiniz.

Yanıtla

Mesajı gönderen kişiye yanıt yazabilirsiniz.

İlet

Seçili mesajı üçüncü bir kişiye aktarabilirsiniz.

Göndereni ara

Mesajı gönderen kişiyi arayabilirsiniz.

Sil

Mevcut mesajı silebilirsiniz.

Bilgileri göster

Alınan mesajlar, Gönderenin adresi, Konu (yalnızca multimedya mesajları için), Mesaj tarihi ve saati, Mesaj türü, Mesaj boyutuyla Öncelik ve Sınıfı. ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Tümünü Sil

Klasördeki tüm mesajları siler.

Giden kutusu [Menü 5-4]

Gönderilen veya gönderilemeyen mesajları burada görüntüleyebilirsiniz. Gönderilmiş mesajlar için, iletme durumunu görebilirsiniz.

Gezinme gelen mesajlarda olduğu gibidir.

! Simge yönergeleri

- [] MMS Gönderildi
- [] MMS Gönderilemedi
- [] MMS İletim onaylandı
- [] SMS Gönderildi
- [] SMS Gönderilemedi
- [] SMS İletim onaylandı

* Gönderilmiş olan mesajı kullanırken

Göster

Gönderilen mesajları görebilirsiniz.

İlet

Mevcut mesajı diğer alıcılara aktarabilirsiniz.

Sil

Mevcut mesajı silebilirsiniz.

Bilgileri göster

Giden mesajlar, Alıcının adresi, Konu (yalnızca multimedya ve İletim raporu mesajları için), Mesaj tarihi ve saati, Mesaj türü, Mesaj boyutuyla ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Tümünü Sil

Gönderdiğiniz tüm mesajları silebilirsiniz.



Taslaklar [Menü 5-5]

Bu menüyü kullanarak, en çok kullandığınız beş multimedya mesajı taslak olarak ayarlayabilirsiniz. Bu menü önceden ayarlanmış multimedya mesaj listesini göstermektedir.

Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

- **Göster:** Mesajın taslak halini görebilirsiniz.
- **Düzeltil:** Seçtiğiniz mesajı değiştirmenizi sağlar.
- **Sil:** Seçtiğiniz mesajı siler.
- **Bilgileri göster:** Mesajla ilgili bilgileri gösterir.
- **Tümünü sil:** Taslaklardaki tüm mesajları silebilirsiniz.

Sesli mesaj dinle [Menü 5-6]

Bu menü seçildiğinde, sesli postaları dinlemek için sol seçim tuşuna  [Tamam] basın. Bekleme modunda sesli postaları dinlemek için  tuşuna da basılı tutabilirsiniz.


! Dikkat

Bir sesli posta aldığınızda telefon bir simge gösteriri ve alarm çalar. Telefonu doğru biçimde yapılandırmak için servisle ilgili diğer bilgileri flebeke operatöründen alabilirsiniz.


Bilgi mesajı [Menü 5-7] (Şebeke ve aboneliğe bağlıdır)

Bilgi servisi mesajları şebeke tarafından GSM telefonlarına iletilen metin mesajlarıdır. Hava durumu, trafik haberleri, taksi, eczane ve hisse senedi fiyatları gibi genel bilgileri sağlarlar. Her tür bilginin bir numarası vardır; dolayısıyla belirli bir bilginin numarasını girdiğiniz sürece servis sağlayıcıyla bağlantı kurabilirsiniz. Bir bilgi servisi mesajı aldığımızda, bir mesaj aldığımızı belirten bir uyarı mesajı alırsınız veya bilgi servisi mesajı doğrudan görüntülenir. Bekleme modunda mesajı görüntülemek veya görüntülememek için, aşağıda görüntülenen yönergelere uyun.

Oku [Menü 5-7-1]

1. Bilgi servisi mesajı alınca, mesajı görüntülemek için Oku seçeneği işaretleyin; bunun ardından mesaj ekranda görüntülenecektir. (☰, ☰) veya  [Sonraki] tuşlarıyla geçiş yaparak, başka bir mesaj okuyabilirsiniz.
2. Bir başka mesaj alınana dek mesaj görüntülenecektir.

Konular [Menü 5-7-2] (Şebeke ve aboneliğe bağlıdır)

- **Yeni ekle**
Telefon belleğine, takma isimle Bilgi servis mesajı numaraları ekleyebilirsiniz.
- **Listeye görüntüle**
Bilgi servis mesajı numaralarını görebilirsiniz.  [Seçenekler] tuşuna basarsanız, eklediğiniz bilgi mesajı kategorisini düzenleyebilir ve silebilirsiniz.
- **Aktif Liste**
Etkin listedeki Bilgi servis mesajı numaralarını seçebilirsiniz. Bir bilgi servisi numarasını etkinleştirirseniz, o numaradan gönderilen mesajları alabilirsiniz.

Kalıplar [Menü 5-8]

Metin şablonları [Menü 5-8-1]

6 tane metin şablonunuz vardır.

- **Lütfen beni ara.**
- **Geciktim. Saat.....geliyorum.**
- **Şu an neredesin?**
- **Yoldayım**
- **Çok acil. Lütfen ara.**
- **Seni seviyorum.**

MMS şablonları [Menü 5-8-2]

Yeni şablonu kaydettikten sonra, şu seçenekleri de kullanabilirsiniz.

- **Göster:** Multimedya şablonlarını görebilirsiniz.
- **Düzeltil:** Multimedya şablonlarını düzenleyebilirsiniz.
- **Girdi ekle:** Yeni multimedya şablonları eklemenizi sağlar.
- **Mesaj yaz:** Multimedya şablonlarını kullanarak yeni multimedya mesajları yazabilirsiniz.
- **Sil:** Multimedya şablonlarını silebilirsiniz.
- **Tümünü sil:** Tüm multimedya şablonlarını silebilirsiniz.

İmza [Menü 5-8-3]

Kendi kartvizitinizi yaratabilirsiniz.

Ayarlar [Menü 5-9]

SMS [Menü 5-9-1]

• Mesaj türleri

Metin, Ses, Faks, Protokol, X.400, E-posta, ERMES

Mesaj türü genellikle **Metin** olarak ayarlanır. Metninizi alternatif biçimlere dönüştürebilirsiniz. Bu işlevi kullanılabilirliği hakkında servis sağlayıcınıza başvurun.

• Geçerlilik süresi

Şebeke servisi metin mesajlarınızın mesaj merkezinde ne kadar süre saklanacağını belirleyebilmenizi sağlar.

• İletim raporu

Evet seçeneğini işaretlerseniz, mesajınızın başarıyla gönderilip, gönderilmediğini denetleyebilirsiniz.

• Aynı servis merkeziyle yanıtla

Bir mesaj gönderildiğinde, bu alıcıya yanıtla ve yanıtla masrafının size ait telefon faturasında ücretlendirme olanağı sağlar.

• SMS Merkezi

Metin mesajı göndermek istediğinizde, bu menü aracılığıyla SMS merkezinin adresini alabilirsiniz.

MMS [Menü 5-9-2]

• Öncelik

Seçtiğiniz mesajın önceliğini ayarlayabilirsiniz.

• Geçerlilik süresi

Şebeke servisi metin mesajlarınızın mesaj merkezinde ne kadar süre saklanacağını belirleyebilmenizi sağlar.

• İletim raporu

Bu menüde Evet seçeneğini işaretlerseniz, mesajınızın başarıyla gönderilip, gönderilmediğini denetleyebilirsiniz.

- **Oto. indir**

Açık seçeneğini işaretlerseniz, multimedya mesajlarını otomatik olarak alırsınız. Kapalı seçeneğini işaretlerseniz, yalnızca gelen kutusundaki uyarı mesajını alabilir ve ardından bu uyarıyı inceleyebilirsiniz. Yalnızca Ana Şebeke seçerseniz, ana şebekeye bağlı multimedya mesajları alabilirsiniz.

- **Şebeke uyarı**

Multimedya mesaj sunucusu seçeneğini işaretlerseniz, multimedya mesaj sunucusunun URL'sini ayarlayabilirsiniz.

- **İzinli tip**

Kişisel: Kişisel mesajlar.

Reklam: Ticari mesaj.

Bilgi: Gerekli bilgiler.

Ses postası merkezi [Menü 5-9-3]

Bu özellik şebeke servisi sağlayıcısı tarafından destekleniyorsa, sesli mesaj alabilirsiniz. Yeni bir sesli mesaj alındığında, ekranda sembol görüntülenecektir.

Telefonunuzu uygun şekilde yapılandırmak için lütfen şebeke servisi sağlayıcınızla servisin ayrıntıları hakkında bağlantı kurun.

- **Ana sayfa**

Giriş sayfası seçeneğini işaretleyerek sesli mesajlarınızı dinleyebilirsiniz.

- **Dolaşımda**

Yurtdışındayken dahi, dolaşım servisi tarafından destekleniyorsa sesli mesajlarınızı dinleyebilirsiniz.

Bilgi mesajı [Menü 5-9-4]

- **AI**

Evet: Bu menüyü seçerseniz, telefonunuz Bilgi servisi mesajlarını alacaktır.

Hayır: Bu menüyü seçerseniz, telefonunuz bundan sonra Bilgi servisi mesajlarını almayacaktır.

- **Uyarı**

Evet: Bilgi servisi mesaj numarası aldığınızda, telefonunuz uyarı sesi verecektir.

Hayır: Bilgi servis mesajı alsanız dahi telefonunuz uyarı sesi vermeyecektir.

- **Diller**

İstedığınız dili [Aç/Kapa] tuşuna basarak seçebilirsiniz. Bu işlemin ardından, bilgi servis mesajı seçtiğiniz dilde görüntülenecektir.






Push mesajı [Menü 5-9-5]

URL adresi içeren mesajı alıp almamayı belirleyen seçeneği ayarlayabilirsiniz.



Kamera sayesinde hareket halindeyken insanların ve olayların resmini çekebilirsiniz.




Resim çek [Menü 6-1]






Kapak açırken resim çekmek için

1. Fotoğraf Çek'i seçin ve  tuşuna basın. Bu menüye doğrudan ulaşmak isterseniz,  tuşuna uzun süre basın.
2. Fotoğrafını çekmek için nesneye odaklanın ve ardından  tuşuna basın.
3. Fotoğrafı kaydetmek isterseniz,  veya  tuşuna basın.

! Dikkat

 ya da  da tuşlarına basarak görüntü boyutunu, parlaklığı, rengi ve yakınlaştırma oranını kontrol edebilirsiniz.

- **Zoom** []: Çözünürlüğe bağlı olarak zoom değerini x1 - x5 arasında ayarlamanızı sağlar.
- **Renk** []: 3 settings are available: Color, Sepia, Black/White
- **Parlaklık** []: Aydınlatmayı ayarlamak için sağ/sol gezinme tuşlarını kullanın. 5 aydınlatma seviyesi bulunmaktadır: -2, -1, 0, +1, +2.



- **Zamanlayıcıyla çekim** []: Gecikme süresini seçmenizi sağlar (kapalı, 3 Saniye ve 5 Saniye). Telefon, belirtilen süre sonrasında fotoğraf çeker.
- **Hafıza durumu** []: Yeni resim çekmek için yeterli hafıza olup olmadığını kontrol eder.
- **Flaş** []: Karanlık bir yerde fotoğraf çektiğinizde, flaş ayarlamanızı sağlar.
- **Çözünürlük** []: Görüntü boyutunu Yüksek (640x480), Orta (320x240), Düşük (128x160) ve telefon rehberi (48x48).
- **Resim kalitesi** []: Temel, Normal ve Hassas arasından bir görüntü kalitesi ayarlamanızı sağlar.









Motiflerle çel [Menü 6-2]

Çeşitli arka planlarda fotoğraf çekebilirsiniz. Bununla birlikte ,  tuşlarına basarak çerçeve seçebilirsiniz.

! Dikkat

Bu modda çözünürlük ve renk ayarlarını değiştiremezsiniz.

1. **Çerçeve** []: 7 önceden ayarlanmış çerçeveden istediğinizi seçin.
2. **Görüntü kalitesi** []: Hassas/Normal/Temel.



- Yakınlaştırma** (): x1, x2, x3, x4, x5
- Ton** (): Tekrar renklendir ( // Kahverengi () // Siyah-beyaz ()
- Parlaklık** (): -2, -1, 0, +1, +2
- Zamanlayıcı** (): Kapalı, 3 san, 5 san
- Hafıza** (): Geçerli hafıza durumunu gösterir.

Dikkat

Hafıza doluyrsa, "Hafıza dolu" mesajı gösterilir ve fotoğraf kaydedemezsiniz. Fotoğraflarım'daki eski fotoğrafları silerek alan yaratın.

8. Flaş ()

Sürekli çek [Menü 6-3]

Aynı anda ark arkaya en fazla 9 fotoğraf çekebilirsiniz. Resim çektikten sonra sol seçim tuşuna  basarak görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda sol seçim tuşuna  basarak da kaydedebilirsiniz.

Dikkat

Çözünürlüğü 320x240 olarak ayarlarsanız, yalnızca 6 fotoğraf çekebilirsiniz. Çözünürlük ayarının 128x160 olarak belirlenmesi durumunda ise, 9 fotoğraf çekilebilir.

Albümüm [Menü 6-4]

Fotoğraf görüntüleyebilir ve gönderebilirsiniz. Buna ek olarak, pencereyi arka plan olarak ayarlayabilirsiniz.

Tüm resimler [Menü 6-4-1]

Tüm resimleri sırasıyla görebilirsiniz.

Genel resimler [Menü 6-4-2]

Çerçevesi ve telefon defterindekiler dışında, tüm fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz.

Mod resimleri [Menü 6-4-3]

Çerçevesi tüm resimleri görüntüleyebilirsiniz.

• Seçenekler

- **Çoklu görünüm:** Bir ekranda en fazla 9 resim karesi görüntüleyebilirsiniz.
- **MMS yaz:** MMS mesajları yoluyla fotoğraf gönderebilirsiniz.
- **Duvar kağıdı yap:** Fotoğrafi duvar kağıdı olarak ayarlayabilirsiniz.
- **Bluetooth ile gönder:** Bir resmi, Bluetooth üzerinden gönderebilirsiniz.
- **Slayt gösterisi:** Bu menü, otomatik olarak slayt gösterisi izlemenizi sağlar.

- **Sil:** Fotoğrafi silebilirsiniz.
- **Konular düzelt:** Fotoğrafın başlığını düzenleyebilirsiniz.
- **Bilgileri göster:** Resmin Başlığını, Boyutunu ve çekim tarihini-saatini görebilirsiniz.
- **Koruma:** Bu menüde yanlışlıkla silinmesini önlemek için resmi kilitleyebilirsiniz.

Rehber resim. [Menü 6-4-4]

Telefon defterindeki tüm resimleri görüntüleyebilirsiniz.

- **Duvar kağıdı yap:** Fotoğrafi duvar kağıdı olarak ayarlayabilirsiniz.
- **Diya şovu:** Bu menü, otomatik olarak slayt gösterisi izlemenizi sağlar.
- **Sil:** Fotoğrafi silebilirsiniz.
- **Konular düzelt:** Fotoğrafın başlığını düzenleyebilirsiniz.
- **Bilgileri göster:** Resmin Başlığını, Boyutunu ve çekim tarihini-saatini görebilirsiniz.
- **Koruma:** Bu menüde yanlışlıkla silinmesini önlemek için resmi kilitleyebilirsiniz.

Ayarlar [Menü 6-5]

Hafıza durumu [Menü 6-5-1]

Fotoğraf ve boş bellek kapasitesini kontrol edebilirsiniz.



Albümü sil [Menü 6-5-2]

Bellekte kayıtlı olan tüm resimleri silebilirsiniz.

Otomatik kaydet [Menü 6-5-3]



Kamera ile kaydedilen resmi otomatik olarak kaydeder.

Kişisel rahatlığınız ve tercihlerinize bağlı olarak, aşağıdaki menüleri ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda  [Menü] tuşuna basın.
2. **Ayarlar** menüsüne girmek üzere doğrudan erişim için  tuşuna basın.

Çalar Saat [Menü 7-1]

Belirtilen zamanda çalması için en fazla 5 alarm kurabilirsiniz.

1. **Açık** seçeneğini işaretleyip, alarmın çalmasını istediğiniz saati girin.
2. Tekrar süresini seçin: **1 Kez, Pzt~Cum, Pzt~Cts, Her gün.**
3. İstediğiniz alarm uyarı sesini seçip  [Tamam] tuşuna basın.
4. Alarm adını düzenleyip  [Tamam] tuşuna basın.

Tarih & Saat [Menü 7-2]

Tarih ve saatle ilgili işlevleri ayarlayabilirsiniz.

Tarih ayarla [Menü 7-2-1]

Günün tarihini girebilirsiniz.

Tarih form. [Menü 7-2-2]

Tarih biçimini GG/AA/YYYY, AA/GG/YYYY veya YYYY/AA/GG olarak ayarlayabilirsiniz. (G: Gün / A: Ay / Y: Yıl)

Zaman ayarla [Menü 7-2-3]

Geçerli saati girebilirsiniz.

Saat formatı [Menü 7-2-4]

Saat biçimini 24 ve 12 saatlik biçimlerden birini seçerek ayarlayabilirsiniz.

Telefon ayarı [Menü 7-3]

Telefonla ilgili işlevleri ayarlayabilirsiniz.

Ekran Ayarları [Menü 7-3-1]

• Duvar kağıdı

Bekleme modunda görüntülenecek arka plan resimlerini seçebilirsiniz.

- Ana LCD

Standart

Varsayılan dosya olarak kaydedilen bir dosyayı duvar kağıdı yapabilirsiniz.

Klasörüm

Şebekeden indirilen bir dosyayı duvar kağıdı yapabilirsiniz.

• Renk düzeni

Temiz, Şeffaf, Kağıt ve Metalik olmak üzere 4 tür renk türü seçebilirsiniz.

- **Selam mesajı**

Açık seçeneğini işaretlerseniz, bekleme modunda görüntülenen metni düzenleyebilirsiniz.

- **Arka ışığı**

Dahili ekrandaki ışığın yanma süresini ayarlayabilirsiniz.

- **LCD kontrast**

LCD'nin parlaklığını (☀, ☁) tuşlarına basarak ayarlayabilirsiniz.

- **Bilgi penceresi**

Seçili menüyü açmadan menünün mevcut durumunu görüntüleyebilirsiniz.

Durum ekranın alt tarafında görüntülenir.

- **Şebeke adı**

Açık seçerseniz, Şebeke adı (servis sağlayıcı adı) İç LCD'de görüntülenir.

Dil [Menü 7-3-2]

Telefonunuzun ekranında görüntülenen metinlerin dilini değiştirebilirsiniz.

Bu değişiklik, Dil Giriş modunu da etkiler.

Çağrı Ayarı [Menü 7-4]

Ayarlar menüsündeyken  [Seç] tuşuna basarak, aramayla ilgili menüyü ayarlayabilirsiniz.

Çağrı Yönlendirme [Menü 7-4-1]

Arama yönlendirme servisi, gelen sesli aramaları, faks aramalarını ve veri aramalarını başka bir numaraya yönlendirebilmenizi sağlar. Ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

- **Tüm sesli ara.**

Sesli aramaları koşulsuz olarak yönlendirir.

- **Meşgulse**

Telefon kullanımdaysa sesli aramaları yönlendirir.

- **Cevap yoksa**

Yanıtlanmadığımız sesli aramaları yönlendirir.

- **Ulaşılamı.**

Telefon kapalı veya kapsama alanı dışındaysa sesli aramaları yönlendirir.

- **Bütün veri çağrıları**

Bilgisayar bağlantısına sahip bir numaraya koşulsuz olarak yönlendirir.

- **Bütün faks çağrıları**

Faks bağlantısına sahip bir numaraya koşulsuz olarak yönlendirir.

- **Hepsini iptal et**

Tüm arama yönlendirme hizmetlerini iptal eder.

Alt menüler

Arama yönlendirme menülerinde aşağıdaki alt menüler bulunur.

• Etkinleştir

İlgili servisi etkinleştirir.

- Telesekreter merkezi

Mesaj merkezine aktarır. Bu işlev Tüm veri aramaları ve Tüm faks aramaları menülerinde görüntülenmez.

- Diğer numaraya

Yönlendirmenin yapılacağı numarayı girer.

- Favori numaraya

En son yönlendirilen 5 numarayı görüntüleyebilirsiniz.

• İptal Et

İlgili servisi devre dışı bırakır.

• Durum Kontr.

İlgili servisin durumunu görüntüler.

Cevap modu [Menü 7-4-2]


• Kapağı aç

Bu menüyü seçerseniz, gelen aramayı kapağı açarak yanıtlayabilirsiniz.

• Herhangi bir tuşa bas

Bu menüyü seçerseniz, gelen aramayı  [Bitir] tuşu dışındaki tüm tuşlarla yanıtlayabilirsiniz.

• Sadece gönder

Bu menüyü seçerseniz, gelen aramayı yalnızca  [Gönder] tuşuyla yanıtlayabilirsiniz.

Numaramı gönder [Menü 7-4-3] (şebekeye ve aboneliğe bağlıdır)

• Açık

Telefon numaranızı üçüncü şahıslara gönderebilirsiniz. Numaranız alıcının telefonunda görüntülenir.

• Kapalı

Telefon numaranız görüntülenmez.

• Şebekeye göre belirle

Bu seçeneği işaretlerseniz, telefon numaranızı hat 1 veya hat 2 gibi iki hat servisine bağlı olarak gönderebilirsiniz.

Çağrı Bekletme [Menü 7-4-4] (şebekeye bağlıdır)

• Etkinleştir

Etkinleştir seçeneğini işaretlerseniz, bekleyen (gelen) aramayı kabul edebilirsiniz.

• İptal Et

İptal seçeneğini işaretlerseniz, bekleyen (gelen) aramayı kabul edip onaylayamazsınız.

• Durum Kontr.

Bekleyen arama durumunu görüntüler.

Çağrı Hatır. [Menü 7-4-5]

Açık seçeneğini işaretlerseniz, görüşme süresince her dakikada bir verilen uyarı sesiyle arama süresini denetleyebilirsiniz.

Oto. tekrar ara [Menü 7-4-6]

• Açık

Bu işlem etkinleştirildiğinde, aramanın başarısız olması durumunda telefon otomatik olarak yeniden aramayı dener.


• Kapalı

İlk aramanın başarısız olması durumunda telefonunuz yeniden aramayı denemez.

Güvenlik [Menü 7-5]

PIN kodu isteği [Menü 7-5-1]

Bu menüde, telefon, açıldığında SIM kartınızın PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu işlem etkinleştirilirse, PIN kodunu girmeniz istenir.

1. Güvenlik ayarları menüsünde PIN kodu isteği seçeneğini işaretleyip, ardından  [Seç] düğmesine basın.
2. **Açık/Kapalı** olarak ayarlayın.

3. Ayarı değiştirmek isterseniz, telefonu açtığınızda PIN kodunu girmeniz gerekir.
4. PIN kodunu üç defadan fazla hatalı girerseniz, telefon kilitletir. PIN bloke edilirse, PUK kodunu girmeniz gerekir.
5. PUK kodunuzu en fazla 10 defa girebilirsiniz. PUK kodunu 10 defadan fazla hatalı girerseniz, telefonunuzun kilidini açamazsınız. Servis sağlayıcınıza başvurmanız gerekir.

Telefon kilidi [Menü 7-5-2]

Telefonun yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için, güvenlik kodunu kullanabilirsiniz. Telefon kilidini “Açık” olarak ayarlarsanız, telefonu her açışınızda telefon güvenlik kodunu girmeniz istenir. Telefon kilidini “Otomatik” olarak ayarlarsanız, her SIM kartınızı değiştirdiğinizde telefon sizden güvenlik kodunu girmenizi ister.

Çağrı Engelleme [Menü 7-5-3]

Arama engelleme servisi, telefonunuzun belirli kategorilerdeki aramaları yapmasını veya almasını engeller. Bu işlem, arama engelleme şifresini sorar. Aşağıdaki alt menüleri görebilirsiniz.

• Tüm yapılan

Tüm giden aramaları engelleme servisi.

- **Uluslararası**

Tüm giden uluslararası aramaları engelleme servisi.

- **Dolaşımda uluslararası**

Kendi ülkedeki şebeke hariç tüm giden uluslararası aramaları engelleme servisi.

- **Tüm ulaşan**

Tüm gelen aramaları engelleme servisi.

- **Dolaşımda gelen arama**

Yurtdışındayken gelen tüm aramaları engelleme servisi.

- **Hepsini iptal et**

Tüm arama engelleme servislerini iptal edebilirsiniz.

- **Şifre deęiş.**

Arama Engelleme Servisi şifresini deęiştirebilirsiniz.

Alt menüler

- **Etkinleştir**

Şebekeden arama sınırlandırma servisinin etkinleştirilmesi isteęinde bulunulmasını sağlar.

- **İptal Et**

Seçili arama sınırlandırma servisini devre dışı bırakır.

- **Durum göster**

Aramaların engellenip engellenmedięini denetler.

Sabit aranan numara [Menü 7-5-4] (SIM karta baęlıdır)

Giden aramaları seçili telefon numaraları ile sınırlandırabilirsiniz. Numaralar PIN2 kodunuz tarafından korunur.

- **Etkinleştir**

Giden aramaları seçili telefon numaraları ile sınırlandırabilirsiniz.

- **İptal Et**

Sabit arama işlevini devre dışı bırakabilirsiniz.


- **Numara listesi**

Sabit numara olarak kaydedilen numaraların listesini görüntüleyebilirsiniz.

Kodları deęiştir [Menü 7-5-5]

PIN, telefonun yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için kullanılan Personal Identification Number'ın (Kişisel Kimlik Numarası) kısaltmasıdır.

Aşağıdaki erişim kodlarını deęiştirebilirsiniz: **PIN Kodu, PIN2 Kodu, Güvenlik kodu.**

1. Güvenlik kodu/PIN/PIN2 kodlarını deęiştirmek isterseniz, orijinal kodunuzu girip  [Tamam] tuşuna basın.
2. Yeni Güvenlik kodu/PIN/PIN2 kodunu girip, doğrulayın.

Şebeke ayarı [Menü 7-6]

Otomatik veya el ile kaydedilecek bir şebeke seçebilirsiniz. Şebeke seçimi genellikle **Otomatik** olarak ayarlanır.

Otomatik [Menü 7-6-1]

Otomatik modu seçerseniz, telefon sizin yerinize şebekeyi otomatik olarak arar ve seçer. **Otomatik** modu bir kez seçtikten sonra, güç açılıp kapatılsa dahi telefon "Otomatik" olarak ayarlanacaktır.

Manuel [Menü 7-6-2]

Telefon kullanılabilir şebekelerin listesini bulup, size gösterir. Bunun ardından kullanmak istediğiniz şebekeyi, kendi ülkenizdeki şebeke operatörüyle dolaşım anlaşması varsa, seçebilirsiniz. Telefon seçili şebekeye erişemezse, size başka bir şebeke seçme olanağı sunar. Telefonu kapattığınızda, telefon şebeke ayarını **Otomatik** olacak şekilde sıfırlar.

Tercih edilen [Menü 7-6-3]

Tercih edilen şebekelerin listesini ayarlayabilirsiniz; telefon, diğer şebekelere kaydetmeye çalışmadan önce listedeki ilk şebekeye kaydetmeye çalışır. Bu liste, telefonda bulunan önceden tanımlanmış, bilinen şebekeler listesinden ayarlanır.

Ayarları Sıfırla [Menü 7-7]

Telefonun başlangıçtaki fabrika ayarlarına dönmelerini sağlayabilirsiniz. Bu işlevi etkinleştirmek için Güvenlik kodu gereklidir.

GPRS ayarı [Menü 7-8]

GPRS (Genel Paket Radyo Servisi), mobil telefonların, mobil şebekeler üzerinden veri gönderip almasını sağlayan bir teknolojidir. GPRS, İnternet gibi veri ağlarına kablosuz erişim sunan bir veri taşıyıcı sistemidir.

GPRS teknolojisini kullanmadan önce

- GPRS servisine abone olmanız gerekmektedir. GPRS servisinin kullanım durumunu öğrenmek ve abone olmak için şebeke operatörünüzle ya da servis sağlayıcınızla görüşün.
- GPRS üzerinden kullanılan uygulamalar için GPRS ayarlarını kaydetmeniz gerekmektedir.

Acılırken [Menü 7-8-1]

Açılırken seçtiyseniz ve GPRS'i destekleyen bir şebekedeyseniz, telefon GPRS şebekesine kaydolur ve kısa mesaj gönderimi GPRS üzerinden yapılır. Ayrıca örneğin e-posta göndermek ve almak için etkin paket veri alışverişi daha hızlı olacaktır.

Gerektiğinde [Menü 7-8-2]


Gerektiğinde seçerseniz, telefon yalnızca GPRS kullanan bir uygulamayı ya da işlemi çalıştırdığınızda GPRS bağlantısı kuracaktır. GPRS bağlantısı, artık gerek kalmadığında kapatılır.

! Dikkat

Eğer GPRS servisi yoksa ve Otomatik seçtiyseniz, telefon düzenli aralıklarla bağlantı kurmaya çalışacaktır.

Bankacılık, haberler, hava durumu raporları ve uçuş bilgileri gibi birçok WAP (Kablosuz Uygulama Protokolü) hizmetlerine ulaşabilirsiniz. Bu hizmetler özel olarak mobil telefonlar için tasarlanmıştır ve WAP servis sağlayıcıları tarafından sağlanır.

Hangi WAP hizmetlerinin sunulduğunu, fiyatları ve tarifeleri şebeke operatörünüzden ve/veya servislerini kullanmak istediğiniz servis sağlayıcılardan öğrenebilirsiniz. Servis sağlayıcılar, kendi servislerini nasıl kullanabileceğinizle ilgili bilgiler de sağlayacaktır.





Bağlanıldığında ana sayfa görüntülenecektir. Sayfanın içeriği servis sağlayıcıya bağlıdır. URL adresini girerek istediğiniz web sitesi sayfasına ulaşabilirsiniz. Tarayıcıdan istediğiniz zaman çıkmak için () tuşuna basın. Telefon bekleme moduna geri döner.

WAP tarayıcıyla gezinme

Telefon tuşları ya da WAP tarayıcı menüsünü kullanarak internette gezebilirsiniz.

Telefon tuşlarını kullanma

İnternette gezinirken telefon tuşları, telefon modunda olduğundan farklı çalışır.

Tuş	Simge yönergeleri
 	İçerikte satırlar arasında hareket etmenizi sağlar
	Bir önceki sayfaya dönmenizi sağlar
	Seçenekleri seçer ve işlemleri onaylar

WAP tarayıcı menüsünün kullanılması

Mobil Web'de gezerken kullanılacak çeşitli menü seçenekleri bulunmaktadır.

! Dikkat

WAP tarayıcı menüsü, tarayıcı sürümüne göre farklılık gösterebilir.

İnternet [Menü 8-1]


Ana sayfa [Menü 8-1-1]

Ana sayfaya bağlanır. Ana sayfa, etkinleştirilmiş profilde tanımlanan site olabilir. Siz etkinleştirilmiş profilde tanımlamazsanız, Servis Sağlayıcısı tarafından tanımlanacaktır.




Yer imleri [Menü 8-1-2]

Bu menü, daha sonra kolay ulaşabilmeniz için istediğiniz web sayfalarının URL adreslerini kaydetmenizi sağlar. Telefonunuzda çok sayıda önceden yüklenmiş yer imi bulunmaktadır. Bu önceden yüklenmiş yer imleri silinemez.

Bir yer imi oluşturmak için

1. Sol seçim tuşuna  [Seçenekler] basın.
2. Yeni ekle seçin ve Tamam tuşuna basın.
3. İsteddiğiniz URL'yi ve başlığı girdikten sonra Tamam tuşuna basın.

! İpucu

 ve  tuşunu kullanarak semboller girebilirsiniz. "." girmek için  tuşuna basın.

İsteddiğiniz bir yer imini seçtikten sonra, aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

- **Bağlan**
Seçilen yer imine bağlanır.
- **Girdi ekle**
Yeni bir yer imi oluşturmak için bunu seçin.
- **Düzeltil**
Seçilen yeriminin URL'sini ve/veya başlığını düzenleyebilirsiniz.

- **Sil**
Seçilen yer imini siler.
- **Tümünü Sil**
Tüm yer imlerini siler.

Profiller [Menü 8-1-3]

Profil, İnternet'e bağlanmak için kullanılan şebeke bilgileridir.

Her profile aşağıdaki alt menüler bulunur:

- **Aktif**
Seçilen profili etkinleştirir.
- **Ayarlar**
Seçilen profiledeki WAP ayarlarını düzenlemek ve değiştirmek için bunu kullanın.
 - **Giriş sayfası**
Bu ayar, ana sayfa olarak kullanmak istediğiniz sitenin adresini (URL) girebilmenizi sağlar. URL'nin başına [http://yazmanıza gerek yoktur; çünkü WAP tarayıcısı bunu otomatik olarak ekler.](http://yazmanıza_gerek_yoktur;_çünkü_WAP_tarayıcısı_bunu_otomatik_olarak_ekler)
 - **Taşıyıcı**
Taşıyıcı veri servisini ayarlayabilirsiniz.
 - **Veri**
 - **GPRS**

- Veri ayarları

Yalnızca Taşıyıcı servisi olarak Veri ayarlarını seçerseniz, görüntülenir.

IP adresi: İsteddiğiniz WAP ağ geçidinin IP adresini girin.

Numara çevir: WAP ağ geçidine erişmek için aranacak telefon numarasını girin.

Kull. adı: Çevirmeli sunucunuz için kullanıcı kimliği (WAP ağ geçidi için DEĞİL).

Şifre: Çevirmeli sunucunuzun sizi tanımlayabilmesi için gereken şifre (WAP ağ geçidi için DEĞİL).

Çağrı türü seç: Veri arama türünü seçin: Analog veya Dijital (ISDN).

Arama hızı: Veri bağlantısı hızı; 9600 ya da 14400

İşlemsiz süre: Zaman aşımı süresi girmeniz gerekir. Bu süreyi girdikten sonra, veri girilse veya aktarılsa bile WAP gezinme servisi kullanılamaz.

- GPRS ayarları

Servis ayarları yalnızca taşıyıcı servisi olarak GPRS seçilirse kullanılabilir.

IP adresi: Eriştüğünüz WAP ağ geçidinin IP adresini girin.

APN: GPRS'in APN'sini girin.

Kull. adı: APN sunucunuz için tanımlanan kullanıcılar.

Şifre: APN sunucunuzun istediği şifre.

- Bağlantı Türü

Bağlantı türü seçenekleri Geçici ve Sürekli'dir. Kullandığınız ağ geçidine bağlıdır.

Devamlı

Onaylı bir iletim mekanizması ancak daha fazla şebeke trafiği yaratır.

Geçici

Onaylanmamış (bağlantısız) servis.

HTTP

İstemcilerin Sunucuya doğrudan HTTP ile bağlanması

- Yetkili sunucu ayarları

IP adresi: Kullandığınız Yetkili sunucunun IP adresini girin.

Port: Yetkili sunucu portunu girin.

- DNS ayarları

Birincil sunucu: Kullandığınız birincil DNS'nin IP adresini girin.

İkincil sunucu: Kullandığınız ikincil DNS'nin IP adresini girin.

- Güvenlik ayarları

Kullanılan ağ geçidi bağlantı noktasına bağlı olarak bu seçeneği Açık yada Kapalı yapabilirsiniz.

• Yeni ad ver

Profil adını değiştirebilirsiniz.

• Sil

Profilleri siler.

• Girdi ekle

Yeni bir profil ekleyebilirsiniz.

URL'ye git [Menü 8-1-4]

Doğrudan istediğiniz siteye bağlanabilirsiniz. Belirli bir URL girdikten sonra, Tamam tuşuna basın.

Cache ayarları [Menü 8-1-5]

Eriştüğünüz bilgiler ve servisler telefonun önbelleğine kaydedilir.

• Cache'i sil

Önbellekte kayıtlı tüm içeriği siler.

• Cache'i kontrol et

Bağlantı girişiminin önbellek üzerinden yapıp yapılmadığını gösteren bir değer belirlir.

! Dikkat

Önbellek, verilerin geçici olarak kaydedilmesi için kullanılan bir ara bellektir.

Cookie'ler ayarları [Menü 8-1-6]

Eriştüğünüz bilgiler ve servisler telefonun önbelleğine kaydedilir.

• Cookie'leri sil

Önbellekte kayıtlı tüm içeriği siler.

• Cookie'leri kontrol et

Bir çerezin kullanılıp kullanılmadığını kontrol eder.

Güvenlik sertifikası [Menü 8-1-7]

Mevcut sertifikaların listesi görüntülenir.

• Yetki

Telefonunuzda kayıtlı yetki sertifikalarının bir listesini görebilirsiniz.

• Kişisel

Telefonunuzda kayıtlı kişisel sertifikaların bir listesini görebilirsiniz.

Profilleri sıfırla [Menü 8-1-8]

Orijinal ayarlara dönmek üzere profilleri sıfırlayabilirsiniz.


Tarayıcı versiyonu [Menü 8-1-9]

WAP Tarayıcısı sürümü görüntülenir.

SIM Servisi [Menü 8-2]

Bu menü, SIM'e ve şebeke hizmetlerine bağlıdır.

Oyunların ve diğerleri [Menü 9-1]

Oyunlar ve diğerleri: Bu menüde, telefonunuzda yüklü Java uygulamalarını yönetebilirsiniz. İndirilen uygulamaları çalıştırabilir ya da silebilir veya bağlantı seçeneğini ayarlayabilirsiniz. İndirilen uygulamalar, klasörler halinde düzenlenir. Sol seçim tuşuna  [Menü] basarak, seçilen klasörü açabilir ya da seçilen midlet'i çalıştırabilirsiniz.

• Başlat

Seçilen uygulamayı başlat.

• Bilgi

Uygulamanın bilgilerini gösterir.

• Seçenekler

Bazı Java uygulamaları, veri bağlantısının yapılmasını gerektirebilir.

- Her zaman

Bağlantı, herhangi bir bildirimde bulunulmadan anında oluşturulur.

- Sor

Uygulama bağlantıyı kurmadan önce size sorulur.

- Asla

Hiçbir bağlantıya izin verilmez.

! Dikkat

Önceden yüklenmiş bir klasörü ya da klasördeki bir oyunu kaldıramaz ya da yeniden adlandıramazsınız.

Java

Java™, Sun Microsystems tarafından geliştirilmiş bir teknolojidir. Netscape ya da MS Internet Explorer tarayıcılarını kullanarak Java Applet'i indirebilmeniz gibi WAP kullanan telefonla Java MIDlet'leri indirilebilmektedir. Servis sağlayıcıya bağlı olarak Java oyunları gibi tüm Java tabanlı programlar indirilebilir ve telefonda çalıştırılabilir. Java programı indirildikten sonra, uygulamayı seçebileceğiniz, çalıştırabileceğiniz ya da silebileceğiniz Uygulamalar menüsünde gösterilir. Telefona kaydedilen Java programı dosyaları .JAD ve .JAR biçimindedir.


! Dikkat

- JAR dosyası, Java programının sıkıştırılmış biçimidir ve JAD dosyaları, tüm ayrıntılı bilgileri içeren bir tanımlama dosyasıdır. İndirmeden önce şebekede dosya ile ilgili tüm ayrıntılı bilgileri JAD dosyasında görebilirsiniz.
- Standart bir dili (J2ME) temel alıyor olsalar da, telefon modeline göre farklı kütüphaneler kullanılıyor olabileceğinden tüm Java uygulamaları her telefonla uyumlu değildir. Bu klavyenin belirttiği telefon için özel olarak geliştirilmemiş Java uygulamaları engellenebilir ya da kendilerini açabilir; bu durumda telefonun "tekrar başlatılması" gerekli olur. Bu sorunların, üründeki bir hatadan değil uyumsuz uygulamalardan kaynaklandığını hatırlatmak isteriz.

! Dikkat


Telefon ortamında yalnızca J2ME (Java 2 Micro Edition) tabanlı programlar çalışır. J2SE (Java 2 Standard Edition) tabanlı programlar yalnızca PC ortamında çalışır.

Resimler [Menü 9-2]

Sol seçim tuşu  [Seçenekler], aşağıdaki seçeneklerin açılmasını sağlar.

- **Duvar kağıdı olarak ayarla:** O sırada seçili Resim duvar kağıdı olarak ayarlanabilir.
- **MMS yaz:** İndirilen Resim, MMS ile gönderilebilir.
- **Bluetooth ile gönder:** Şebekeden indirilen resim, Bluetooth ile gönderilebilir.

Melodiler [Menü 9-3]

Sol seçim tuşu  [Seçenekler], aşağıdaki seçeneklerin açılmasını sağlar.

- **Zil tonu olarak ayarla:** O sırada seçili Sesi, Zil tonu yapar.
- **Mesaj yaz:** Melodi Sesi, SMS ve MMS ile gönderilebilir.
- **Bluetooth ile gönder:** Şebekeden indirilen ses, Bluetooth ile gönderilebilir.

Cep telefonunuzla kullanabileceğiniz çeşitli aksesuarlar vardır. Kişisel iletişim ihtiyaçlarınıza göre bu seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz.



Standart Batarya



Seyahat Adaptörü

Bu şarj cihazı evinizden veya ofisinizden uzaktayken bataryayı şarj edebilmenizi sağlar.



Kulaklık

Ahizesi konuşmanızı (hands-free) sağlar.



CD/Veri kablosu

Cihazlar arasında veri aktarmak için telefonunuzu bilgisayara bağlayabilirsiniz.

! Dikkat

- Daima orijinal LG aksesuarları kullanın.
- Bu kurallara uyulmaması garantiyi geçersiz kılabılır.
- Aksesuarlar farklı bölgelerde değişiklik gösterebilir, ayrıntılı bilgi için lütfen bölgesel servis şirketimize veya acentemize başvurun.

Genel

Ürün adı: C3380

Sistem: GSM 900/DCS 1800

Ortam ısısı

Maksimum: +55°C

Minimum: -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 Dual-Band Terminal Equipment

Model Name

C3380

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.4.1(2002-08), EN 301 489-7 V1.2.1(2002-08), EN 301 489-17 V1.2.1(2002-08)
EN 60950-1 : 2001
EN 50360 2001, EN50361 2001
EN 300 328 V1.4.1(2003-08)
TS51.010-1 V5.10.0
Selection according to GCF-CC 3.16.0 including requirements of EN 301 511 V.9.0.2(2003)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT with Certificate No.(NC/12518) and GSM test report (no.WG613452-01 Issue 2, TCMD00421605 Issue 1, WG612812-01 Issue 2, TCMD00424305 Issue 1), EMC test report(no. HCT-C05-0709), safety test report (no. ITYA0121645), SAR test report (no. 00431-4525-F5027).

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

28. Aug . 2005



LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Tel : +31 -36- 547 - 8940, e-mail : seokim@lge.com

Signature of representative



C3380 USER'S MANUAL

ENGLISH

WE SHOULD INFORM USER THAT THIS MANUAL
CAN HAVE SOME DIFFERENCES FROM PHONE
DEPENDING ON PHONE S/W AND SERVICE PROVIDER.

Congratulations on your purchase of the advanced and compact C3380 cellular phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

- ⚠ Using the magnetic lock case for folder type phones is caused some problems such as self-power off, absence of network.

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Warning

- Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.
- Do not hold the phone in your hand while driving.
- Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.
- For your safety, use **ONLY** specified **ORIGINAL** batteries and chargers.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Caution

- Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.
- Emergency call may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.
- Only use **ORIGINAL** accessories to avoid damage to your phone.
- All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.
- Do not dismantle the phone or battery.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model C3380 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASy4 for use at the ear is 0.962 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

Product care and maintenance

Warning: Use only batteries, charger and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.
- The label of the phone contains important information for customer support purposes. Do not remove it.

Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- Hold the phone as you speak to any other telephone. While speaking directly into the microphone, angle the antenna in a direction up and over your shoulder. If the antenna is extendable/ retractable, it should be extended during a call.
- Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality, it also may cause the phone to operate as a higher power level that needed and shorten talk and standby times.
- If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eye.

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Do not bend, scratch, or expose to static electricity.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo, safety equipment.
- When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is activated, you may be seriously injured.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.

- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

Network service

- Some services and functions described in this user's guide are dependent on network or subscription. Therefore, all menus may not be available in your phone. Please consult network operator for more information about your subscription.

C3380 features	10		
• Part of the phone	10		
• Rear view	12		
• Display Information	12		
• On-Screen Icons	13		
Getting started	14		
• Installing the SIM card and the handset battery	14		
• Charging the Battery	15		
• Disconnecting the charger	16		
General functions	17		
• Making a call	17		
• Adjusting the Volume	17		
• Answering a Call	18		
• Entering Text	18		
Selecting Functions and Options	22		
In-Call Menu	23		
• During a Call	23		
• Conference Calls	24		
Menu Tree	26		
Profiles [Menu 1]	28		
• Activate [Menu 1-1]	28		
		• Personalise [Menu 1-2]	28
		• Rename [Menu 1-3]	28
		Call register [Menu 2]	29
		• Missed calls [Menu 2-1]	29
		• Received calls [Menu 2-2]	29
		• Dialed calls [Menu 2-3]	29
		• Delete recent calls [Menu 2-4]	29
		• Call charges [Menu 2-5]	30
		• GPRS information [Menu 2-6]	30
		Tools [Menu 3]	31
		• Bluetooth [Menu 3-1]	31
		• Calculator [Menu 3-2]	32
		• Unit converter [Menu 3-3]	32
		• World time [Menu 3-4]	32
		• Voice recorder [Menu 3-5]	32
		• Memory status [Menu 3-6]	33
		Organiser [Menu 4]	34
		• Contacts [Menu 4-1]	34
		• Scheduler [Menu 4-2]	37
		• Memo [Menu 4-3]	38

Messages [Menu 5]	39		
• Write text message [Menu 5-1]	39		
• Write multimedia message [Menu 5-2]	40		
• Inbox [Menu 5-3]	41		
• Outbox [Menu 5-4]	42		
• Drafts [Menu 5-5]	43		
• Listen to voice mail [Menu 5-6]	43		
• Info message [Menu 5-7]	44		
• Templates [Menu 5-8]	44		
• Settings [Menu 5-9]	45		
Camera [Menu 6]	47		
• Take picture [Menu 6-1]	47		
• Take in modes [Menu 6-2]	47		
• Take continuously [Menu 6-3]	48		
• Album [Menu 6-4]	48		
• Settings [Menu 6-5]	49		
Settings [Menu 7]	50		
• Alarm clock [Menu 7-1]	50		
• Date & Time [Menu 7-2]	50		
• Phone settings [Menu 7-3]	50		
• Call settings [Menu 7-4]	51		
• Security settings [Menu 7-5]	53		
• Network settings [Menu 7-6]	55		
		• Reset settings [Menu 7-7]	55
		• GPRS settings [Menu 7-8]	55
		Service [Menu 8]	57
		• Internet [Menu 8-1]	57
		• SIM service [Menu 8-2]	61
		Downloads [Menu 9]	62
		• Games & more [Menu 9-1]	62
		• Pictures [Menu 9-2]	63
		• Sounds [Menu 9-3]	63
		Accessories	64
		Technical data	65

Part of the phone

1. Earpiece

2. Main LCD

- **Top:** Signal strength, battery level and various function
- **Bottom:** Soft key indications

3. Alpha numeric keys

- **In standby mode:** Input numbers to dial

Hold down

– International calls

– Activate Voice mail centre menu

to – Speed dials

- **In editing mode:** Enter numbers & characters

4. Microphone



5. Side keys



- **In standby mode (opened):** Volume of key tone
- **In standby mode (closed):** Switch on/ off backlight of Sub LCD.
- **In menu:** scroll up & down
- **During a call:** volume of the earpiece

6. Side camera key

7. Sub LCD





8. Flash

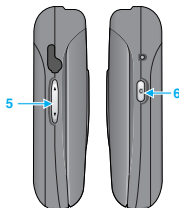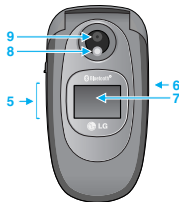9. Camera lens



1. Navigation key

• In standby mode:

-  **Briefly:** List of Favorites
-  **Briefly:** List of Contact
-  **Briefly:** List of Messages
-  **Briefly:** List of Profiles

Hold down: Activate/
Deactivate Vibrate mode

- **In menu:** scroll up & down


2. Confirm key

3. Soft keys

- These keys perform the function Indicated in the bottom of the display.

4. Scheduler hot key

- Activate the Scheduler menu directly.

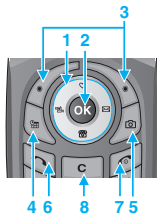

5. Camera hot key

- Briefly: List of Camera menu

6. Send key


- Dial a phone number and answer a call.
- In standby mode: shows recently dialed, received and missed call.

7. End key

- Switched on/off (hold down)
- End or reject a call.


8. Clear key

Rear view

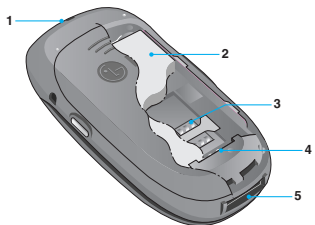

1. Holes for a carrying strap
2. Battery
3. SIM card socket
4. Battery terminals
5. Charger connector/Cable connector



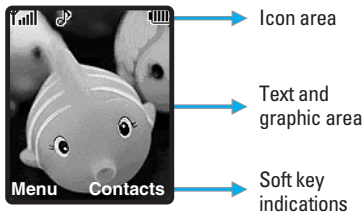






Display Information












Icon area	Displays various icons. See page 13.
Text and graphic area	Display messages, instructions and Any information that you enter, such As number to be dialled.
Soft key indications	Shows the functions currently Assigned to the two soft keys.

The screen displays several icons. These are described below.

On-Screen Icons

Icon	Description
	Tells you the strength of the network signal. †
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	Vibrate only menu in profile.

Icon	Description
	General menu in profile.
	Loud menu in profile.
	Silent menu in profile.
	Headset menu in profile.
	You can divert a call.
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.
	You have activated bluetooth menu.
	You can view your schedule.


† The quality of the conversation may change depending on network coverage. When the signal strength is below 2 bars, you may experience muting, call drop and bad audio. Please take the network bars as indicator for your calls. When there are no bars, that means that there is no network coverage: in this case, you won't be able to access the network for any service (call, messages and so on).

Installing the SIM card and the handset battery

1. Remove the battery cover.

Make sure the power is off before you remove the battery.

Press the battery release latch and slide the battery cover toward the bottom of the phone. And remove the battery cover.

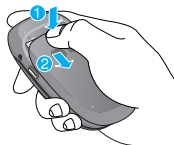


Note

Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.

2. Remove the battery.

Hold the top edge of the battery and lift the battery from the battery compartment.

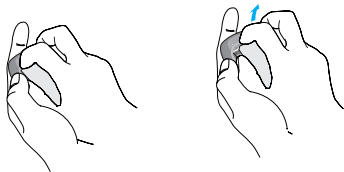


3. Install the SIM card

Insert the SIM card into the holder. Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.



To insert the SIM card

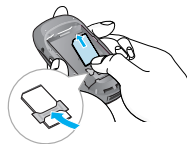

To remove the SIM card

Note

The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instruction supplied with the SIM card.

4. Install the battery.

Insert the bottom of the battery first into the bottom edge of the battery compartment. Push down the top of the battery until it snaps into space.





5. Replace the battery cover.

Lay the battery cover in place of the phone and slide it until the latch clicks.



Charging the Battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.

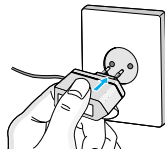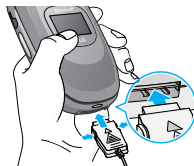

1. Ensure the battery is fully charged before using the phone.
2. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.
3. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the included packing charger.
4. The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

! Caution

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.
- Insert the battery pack charger vertically to wall power outlet.
- If you use the battery pack charger out of your own country, use an attachment plug adaptor for the proper configuration.

! Warning





- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth, nails, come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.

Disconnecting the charger



Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons as shown in the diagram.




Making a call


1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number including the area code. To edit a number on the display screen, simply press the  key to erase one digit at a time.
 - Press and hold the clear key () key to erase the entire number.
3. Press the  key to call the number.
4. When finished, press the  key.

Making a Call by Send Key


1. Press the  key, and the most recent incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using the navigation key.
3. Press the  key.

Making International Calls

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character can be replaced with the international access code.

2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press the  key.

Ending a Call

When you have finished a call, press the  key.

Making a Call From the Contact list

You can store names and phone numbers dialled frequently in the SIM card as well as the phone memory known as the Contact list.

You can dial a number by simply looking up a name in the contact list. For more details on the Contacts feature, please refer to page 34-37.




Adjusting the Volume

During a call, if you want to adjust the earpiece volume, use the side keys of the phone.

In idle mode, you can adjust the key volume using the side keys.


Answering a Call

When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if stored in your Address Book) is displayed.

1. Open the flip and press the  key or the left soft key to answer an incoming call. If the Any Key menu option [Menu 7-4-2] has been set to , any key press will answer a call except for the  key or the right soft key.

Notice

To reject an incoming call, press and hold the side keys on the left side of the phone.

2. End the call by closing the phone or pressing the  key.


Notice

You can answer a call while using the Address Book or other menu features.

Vibrate Mode (Quick)

Vibrate mode can be activated by holding Navigation left key.

Signal Strength

If you are inside a building, being near a window may give you better reception. You can see the strength of your signal by the signal indicator () on your phone's display screen.

Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the Address Book, writing a message, creating scheduling events in the calendar all require entering text.

The following text input methods are available in the phone.

Notice

Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).


T9 mode

This mode allows you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compare your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode.

ABC mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.


123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press  key until 123 mode is displayed.

Symbolic Mode

This mode allows you to enter special characters.


Changing the Text Input Mode













1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the display.
2. If you want to change modes, press . The available modes are changed.

Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode allows you to enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on a built-in dictionary. As new letters are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

! Notice

You can select a different T9 language from the menu option or press hold down the key . The default setting on the phone is T9 disabled mode.

1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys  to . Press one key per letter.
 - The word changes as letters are typed - ignore what's on the screen until the word is typed completely.
 - If the word is still incorrect after typing completely, press the down navigation key once or more to cycle through the other word options.Example: Press     to type **Good**.
Press     [down navigation key] to type **Home**.
 - If the desired word is missing from the word choices list, add it by using the ABC mode.
2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
3. Complete each word with a space by pressing the  key or  key.

To delete letters, press . Press and hold down to erase the letters continuously.

! Notice

To exit the text input mode without saving your input, press . The phone returns to the idle screen.

Using the ABC Mode

Use the to keys to enter your text.

1. Press the key labeled with the required letter:

- Once for the first letter.
- Twice for the second letter.
- And so on.

2. To insert a space, press the key once. To delete letters, press the key. Press and hold down the key to erase the letters continuously.

! Notice

Refer to the table below for more information on the characters available using the keys.

Key	Characters in the order display	
	Upper case	Lower case
	.,/?!-:"'1	.,/?!-:"'1
	A B C 2 Ä Å Á Â Ã Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å á â ã ä å æ ç
	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
	G H I 4 Î Ï Ï Ğ	g h i 4 î ï ï ğ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ç	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ç
	P Q R S 7 Þ Š	p q r s 7 þ š
	T U V 8 Û Ü Ú	t u v 8 ù ú ü
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Space, 0	Space, 0

Using the 123 (Numbers) Mode

The 123 Mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).



Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Using the Symbol Mode


The Symbol Mode enables you to enter various symbols or special characters.

To enter a symbol, press the  key. Use the navigation keys to select the desired symbol and press the [OK] key.

Selecting Functions and Options

Your phone offers a set of functions that allow you to customize the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked  and . Each menu and sub-menu allows you to view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context; the label on the bottom line of the display just above each key indicates its current role.

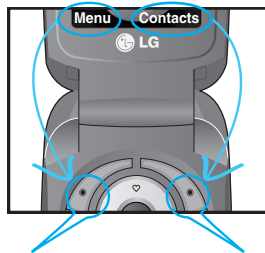

Press the left soft key
to access the available
Menu.

Press the right soft key
to access the available
Contacts.

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, press the left soft key [Options].


During a Call

The menu displayed on the handset screen during a call is different than the default main menu displayed when in idle screen, and the options are described below.


Making a Second Call (Network Dependent)

You can get a number you wish to dial from the Address Book to make a second call. Press the Right soft key then select Contacts.

Swapping Between Two Calls

To switch between two calls, press  key or the left soft key, and then select **Swap**.


Answering an Incoming Call


To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  key. The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as **Call Waiting**, is only available if your network supports it.

For details of how to activate and deactivate it see **Call Waiting** [Menu 7-4-4].

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing .

Rejecting an Incoming Call

You can reject an incoming call without answering by simply pressing the  key.

During a call, you can reject an incoming call by pressing the  key.

Muting the Microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the **[Options]** key then selecting **[Mute]**. The handset can be unmuted by pressing the **[Unmute]**. When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

Speakerphone

You can activate the speakerphone function when you use handsfree option in a car. If you activate this function, you can receive or make a call without holding a phone.

The speakerphone icon will be appeared during a call. If you press OK key, you can activate or cancel this function.

DTMF tones while calling



To switch on DTMF tones while calling (e.g. to use the phone with an automatic switchboard) press the key **[Options]** followed by Send DTMF – DTMF on. Select DTMF off to disable DTMF tones. DTMF tones are normally on.

Conference Calls

The conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network service provider supports this feature. A conference call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a conference call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the conference call but still connected to you) by the person who set up the conference call.

These options are all available from the In-Call menu. The maximum callers in a conference call are five. Once started, you are in control of the conference call, and only you can add calls to the conference call.

Making a Second Call

You can make a second call while currently on a call. Enter the second number and press the . When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can swap between calls, by pressing the  key.

Setting Up a Conference Call

To set up a conference call, place one call on hold and while the active call is on, press the left soft key and then select the Join menu of Conference call.


Adding Calls to the Conference Call

To add a call to an existing conference call, press the left soft key, and then select the Join menu of Conference call.

Private Call in a Conference Call

To have a private call with one caller from a conference call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then press the left soft key. Select the Private menu of Conference call to put all the other callers on hold.

Ending a Conference Call

Currently displayed caller from a conference call can be disconnected by pressing the  key.



1 Profiles

- 1 Vibrate only
- 2 Silent
- 3 General
- 4 Loud
- 5 Headset



2 Call register

- 1 Missed calls
- 2 Received calls
- 3 Dialed calls
- 4 Delete recent calls
- 5 Call charges
- 6 GPRS information



3 Tools

- 1 Bluetooth
- 2 Calculator
- 3 Unit converter
- 4 World time
- 5 Voice recorder
- 6 Memory status



4 Organiser

- 1 Contacts
- 2 Scheduler
- 3 Memo



5 Messages

- 1 Write text message
- 2 Write multimedia message
- 3 Inbox
- 4 Outbox
- 5 Drafts
- 6 Listen to voice mail
- 7 Info message
- 8 Templates
- 9 Settings

6



6 Camera

- 1 Take picture
- 2 Take in modes
- 3 Take continuously
- 4 Album
- 5 Settings

7



7 Settings

- 1 Alarm clock
- 2 Date & Time
- 3 Phone settings
- 4 Call settings
- 5 Security settings
- 6 Network settings
- 7 Reset settings
- 8 GPRS settings

8



8 Service

- 1 Internet
- 2 SIM Service

9



9 Downloads


- 1 Games & more
- 2 Pictures
- 3 Sounds

In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups.


There are 5 preset profiles: **Vibrate only**, **Silent**, **General**, **Loud** and **Headset**. Each profile can be personalised.

Press the left soft key [Menu] and select **Profiles** using up/down navigation keys.

Activate [Menu 1-1]

1. A list of profiles is displayed.
2. In the **Profiles** list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key  [Select] or OK key.
3. Then, select **Activate**.

Personalise [Menu 1-2]

Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key  or the OK key, select **Personalise**. The profile setting option opens. Set the option as required.

- **Call alert type**: Set the alert type for incoming calls.
- **Ring tone**: Select the desired ring tone from the list.
- **Ring volume**: Set the volume of the ringing tone.
- **Message alert type**: Set the alert type for messages.
- **Message tone**: Select the alert tone for messages.



- **Keypad tone**: Select the desired keypad tone.
- **Keypad volume**: Set the volume of keypad tone.
- **Flip tone**: Allows to set the flip tone for adjusting environment.
- **Effect sound volume**: Set the volume of effect sound.
- **Power on/off volume**: Set the volume of the ringing tone when switching the phone on/off.
- **Auto answer**: This function will be activated only when your phone is connected to the headset.
 - **Off**: The phone will not answer automatically.
 - **After 5 secs**: After 5 seconds, the phone will answer automatically.
 - **After 10 secs**: After 10 seconds, the phone will answer automatically.

Rename [Menu 1-3]

You can rename a profile and give it any name you want.

Notice

Vibrate only, **Silent** and **Headset** profiles cannot be renamed.

1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the profile list and after pressing the left soft key  or the OK key, select **Rename**.
2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft key  [OK].

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

Missed calls [Menu 2-1]

This option lets you view the last 10 unanswered calls. You can also:

- View the number if available and call it, or save it in the Address Book.
- Enter a new name for the number and save both in the Address Book.
- Send a message by this number.
- Delete the call from the list.

Received calls [Menu 2-2]

This option lets you view the last 10 incoming calls. You can also:

- View the number if available and call it, or save it in the Address Book.

- Enter a new name for the number and save both in the Address Book.
- Send a message by this number.
- Delete the call from the list.

Dialled calls [Menu 2-3]

This option lets you view the last 20 outgoing calls (called or attempted).

You can also:

- View the number if available and call it or save it in the Address Book.
- Enter new name for the number and save both in the Address Book.
- Send a message by this number.
- Delete the call from the list.


Delete recent calls [Menu 2-4]

Allows you to delete **Missed calls** and **Received calls** lists. You can delete **Dialled calls** and **All calls** lists at one time.

Call charges [Menu 2-5]

Call duration [Menu 2-5-1]

Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can also reset the call times. The following timers are available:

- **Last call:** Length of the last call.
- **All calls:** Total length of all calls made and incoming calls since the timer was last reset.
- **Received calls:** Length of the incoming calls.
- **Dialled calls:** Length of the outgoing calls.
- **Reset all:** Allows you to clear the length of all calls by pressing the left soft key  [Yes].

Call costs [Menu 2-5-2]

Allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need to PIN2 code.

Settings [Menu 2-5-3] (SIM Dependent)

- **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.

- **Set credit:** This network allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your change limit.
- **Auto display:** This network service allows you to see automatically the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the last cost when the call is released.

GPRS information [Menu 2-6]

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online.

Call duration [Menu 2-6-1]

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.

Data volumes [Menu 2-6-2]

You can check The **Sent**, **Received** or **All** data volumes and **Reset all**.

Bluetooth [Menu 3-1]

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires. This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, Bluetooth enabled computers and so on. You can exchange the data within only phonebook via bluetooth.

Notice

1. A few devices may be not compatible with bluetooth.
2. When you transfer the file by bluetooth, the file can be saved in storage

My devices [Menu 3-1-1]

You can view all devices which are compatible with bluetooth phone.

Handsfree devices [Menu 3-1-2]

You can view the list of handsfree devices which is compatible with bluetooth phone.

If you enter My devices or Handsfree devices menu, you access the options as follow.

- Connect/Disconnect: Allows to connect the other bluetooth devices.

- Add new: Allows to search new bluetooth device.
- Assign name: Allows to change the name of bluetooth.
- Set as authorised/Set as unauthorised: Allows to set the authorised connection between each bluetooth devices.
- All service: Allows to view all services which are supported by bluetooth device.
- Delete : Allows to delete the bluetooth device.
- Delete all: Allows to delete all bluetooth devices.

Settings [Menu 3-1-3]

You can register new device which is compatible with bluetooth. If you already have added the device, you can search it after entering a password.

- **Set bluetooth**

You can activate or cancel bluetooth function.

- **My phone's visibility**

You can set the function that your phone is shown on the other bluetooth devices.

- **My phone's name**

You can set the name of bluetooth device. The default name is C3380.

Calculator [Menu 3-2]

This contains the standard functions such as +, -, x, ÷ : **Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.**

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press the left soft key \leftarrow [Result] to view the result.
5. Press the left soft key \leftarrow [Reset] or enter numbers to repeat the procedure above.
6. To end **Calculator**, press the right soft key \rightarrow [Back].

Notice

Use \square key to erase any numbers or signs. If you press key \leftarrow , you can input a minus number. In addition, press key \leftarrow , you can input a decimal number.

Unit converter [Menu 3-3]

This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **Length, Area, Weight, and Volume.**

1. You can select one of four unit types by pressing \leftarrow [Unit] key.
2. Select the standard value by using \leftarrow , \rightarrow .

3. Select the unit you want to convert by pressing \leftarrow and \rightarrow .
4. You can check the converted value for the unit you want. Also, you can input a decimal number by pressing \leftarrow .

World time [Menu 3-4]

You can view clocks of the world's major cities.

1. Select the city belonged to the time zone by pressing \leftarrow , \rightarrow , \leftarrow , \rightarrow key.
2. You can set the current time to the city time you select by pressing the left soft key \leftarrow [Set].

Voice recorder [Menu 3-5]

The voice memo feature you to record up to 10 voice messages and each memo is up to 20 seconds.

Record [Menu 3-5-1]

You can record voice memo in Voice recorder menu.

1. Once recording is started, the message **Recording** and the remaining time is displayed.
2. If you want to finish recording, press the left soft key \leftarrow [Save].
3. Key in Voice memo title, press the left soft key \leftarrow [OK].


View list [Menu 3-5-2]

The phone shows voice memo list. You can Playback and Delete the recorded voice memo.



Memory status [Menu 3-6]

You can check free space and memory usage of each repository, SIM memory. You can go to each repository menu.

Contacts [Menu 4-1]


In standby mode, press right soft key  [Contacts] to access directly.

Search [Menu 4-1-1] (Calling from phonebook)

1. Select Search by press the left soft key  [Select] or [OK].
2. Enter the name that you want to search or select left soft key  [List] to view all the phonebook list.

Note

Instant searching is available by inputting the initial letter of the name or number you want to search.









3. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to one, select left soft key  [Options]. The following menu will be displayed.
 - **Edit:** You can edit the name, number, group, character and picture by using the navigation key.
 - **Write text/multimedia message:** After you have found the number you want, you can send a text/multimedia message to the selected number.
 - **Send via Bluetooth:** After setting bluetooth On, you can send the phonebook list by bluetooth.
 - **Copy:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.

- **Main number:** You can select the one out of mobile, home, office that you often use. After you set this, the main number will be displayed first, when you search.
- **Delete:** You can delete an entry.

Add new [Menu 4-1-2]

You can add phonebook entry by using this function. Phone memory capacity is 500 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider.

You can also save 20 characters of name in The Phone memory, and save characters in the SIM card. The number of character is SIM dependent feature.



1. Select **Add new** by press left soft key  [Select] or [OK].
2. Select the memory you want to save: **SIM** or **Phone**. If you set to Phone, you need to select which number you want as Main number.
 - a. Press  [OK] to input a name.
 - b. Press  [OK], then you can input a number.
 - c. Press  [OK].
 - d. You can set a group for the entry by pressing .
 - e. You can set a character and a picture for the entry by pressing , , .



Caller groups [Menu 4-1-3]

You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups you can make lists to:

- **Member list:** Shows the group members you have selected.
- **Group ring tone:** Allows you to specify ring tone for the group members' call.
- **Group icon:** Allows you to select the icon dependent on Group.
- **Add member:** You can add group members. Each group member shouldn't be exceeded 20.
- **Remove member:** You can remove the member from the Group member list. But the name and the number still remain in phonebook.
- **Rename:** You can change a group name.





Speed dial [Menu 4-1-4]

You can assign any of the keys,  to  with a Name list entry. You can call directly by pressing this key.

1. Open the phonebook first by pressing the Right soft key  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Speed dial**, then press the left soft key  [Select].

3. If you want to add Speed dial, select (**empty**). Then, you can search the name in phonebook.
4. Select allocated a name by speed dial, and choose **Change** or **Delete** the name. You can call directly by pressing assigned number, and write the messages including of picture, sound, and photo.

Settings [Menu 4-1-5]

1. Press the right soft key  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Settings**, then press the left soft key  [Select].
 - **Set memory**
Scroll to highlight **Set memory**, and then press the left soft key  [Select].
 - If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask where to store.
 - If you select **SIM** or **Phone**, the phone will store an entry to SIM or phone.
 - **Search by**
Scroll to highlight **Search by**, then press the left soft key  [Select].
 - If you select **Variable**, the phone will ask how to search.
 - If you select **Name** or **Number**, the phone will search an entry by Name or Number.



• View options

Scroll to highlight View options, and then press the left soft key [Select].

- **Name only:** Set the phonebook list with displaying only name.
- **With pictures:** Set the phonebook list with the information of character and picture.
- **Name & number:** Set the phonebook list with displaying name and number.

Copy all [Menu 4-1-6]

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.





1. Open the Phonebook first by pressing the right soft key  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Copy all**, and then press the left soft key  [Select] to enter this menu.
 - **SIM to Phone:** You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.
 - **Phone to SIM:** You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.

3. You can see the following submenus.

- **Keep original:** When copying, Original Dial Number is kept.
- **Delete original:** When copying, Original Dial Number will be erased.

Delete all [Menu 4-1-7]


You can delete all entries in SIM and Phone. This function requires Security code.





1. Press the right soft key  [Contacts] in standby mode and select Delete all, press  [Select].
2. Then select a memory to erase.
3. Enter security code and Press the left soft key  [OK] or the right soft key  [Back].

Information [Menu 4-1-8]

• Service dial number




Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

1. Open the phonebook first by pressing the right soft key  [Contacts] in standby mode and select **Information**.

2. Scroll to **Service dial number**, then press the left soft key  [Select] to enter.
3. The names of the available services will be shown.
4. Use  and  to select a service. Press  [Send].

- **Memory status**

This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.

1. Open the phonebook first by pressing the right soft key  [Contacts] in standby mode. Select **Information** by pressing the left soft key  [Select].
2. Scroll to **Memory status**, then press the left soft key  [OK].




- **Own number (SIM dependent)**


You can save and check your own number in SIM card.

Scheduler [Menu 4-2]


When you enter this menu a Calendar will show up. On top of the screen there are sections for date. Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date. And square cursor will be used to locate the certain day. If you see under bar on the calendar, it means that there is a schedule or memo that day. This function helps to remind you of your schedule and memo. The phone will sound an alarm tone if you set this for the note.

To change the day, month, and year:





Key	Description	Key	Description
	Yearly	 	Weekly
	Monthly	 	Daily

In the scheduler mode, press left soft key  [Options] as follows;




Add new [Menu 4-2-1]

Allows you to add new schedule and memo for the chosen day. You can store up to 20 notes. Input the subject and then press left soft key  [OK]. You enter the appropriate information in the follow section; **Time**, **Repeat** and **Alarm**.

View [Menu 4-2-2]

View all schedules and memo for the chosen day. Use ,  to browse through the note lists. If you set alarm for the note, the alarm icon is displayed. If you want to view the note in detail, press left soft key  [Select]. Press left soft key  [Options] to delete, edit the note you selected.

View all [Menu 4-2-3]

Shows the notes that are set for all days. Use ,  to browse through the note lists. If you want to view the note in detail, press left soft key  [Select].




Delete past [Menu 4-2-4]

You can delete the past schedule that has been already notified you.

Delete all [Menu 4-2-5]

You can delete for the all notes.

Memo [Menu 4-3]

1. Select the Memo by pressing the left soft key  [Select].
2. If being empty, Add new by pressing the left soft key  [Add].
3. Input the memo and then press left soft key  [OK].




Note

If you want to change the text input mode, press the  in order.

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.

Write text message [Menu 5-1]

You can write and edit text message, checking the number of message pages.

1. Enter the **Messages** menu by pressing the left soft key  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write text message**.
3. To make text input easier, use T9.
4. Press  [Insert] to attach the Symbol, Picture, Sound, Text templates, Contacts and Signature.
5. If you want to set option for your text, or to finish your writing, press the left soft key  [Options].



Note

The phone which supports EMS release 5 is available to send colour pictures, sounds, text styles, etc.. The other party may not receive pictures, sounds or text styles you sent properly if the phone does not support such options.

Options

• Send

Sends text messages.

1. Enter numbers of recipient.
2. Press  key to add more recipients.
3. You can add phone numbers in the address book.
4. Press the left soft key  after entering numbers.

All messages will be automatically saved in the outbox folder, even after a sending failure.

• Save

Stores messages in Drafts.

• Font:

You can select **Size** and **Style** of fonts.

• Colour

You can select **Colour** of foreground and background.

• Alignment

You can make the message contents aligned **Left**, **Center** or **Right**.

• Add T9 dictionary

You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (abc/ABC/123)**.

- **T9 languages**

Select a T9 input mode.

- **Exit**

If you press **Exit** while writing a message, you can end the writing message and back to the Message menu. The message you have written is not saved.

Insert

- **Symbol**

You can add special characters.

- **Picture**

You can insert the Default graphics or graphics in My pictures that are available for short messages.

- **Sound**

You can insert sounds that are available for short messages.

- **Text templates**

You can use Text templates already set in the phone.

- **Contacts**


You can add phone numbers or e-mail addresses in address book.

- **Signature**

You can add your signature to the message.

Write multimedia message [Menu 5-2]

You can write and edit multimedia messages, checking message size.

1. Enter the **Messages** menu by pressing the left soft key  [Select].
2. If you want to write a new message, select Write multimedia message.
3. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.
4. Press **Insert** to add Symbol, Photo, Take photo, Picture, Sound, Voice memo, Text templates, Contacts, and Signature.

Options

- **Send**

You can send multimedia messages to multiple recipients, priorities your message, and make it sent later as well.

- **Note**

- All messages will be automatically saved in the outbox folder, even after a sending failure.
- Check with your service provider if the Priority service is available.

- **Preview**

You can preview multimedia messages you wrote.

- **Save**

You can save multimedia messages **In drafts** or **As template**.

- **Add slide**

You can add a slide before or after current slide.

- **Move to slide**

You can move to previous or next slide.

- **Delete slide**

You can delete current slides.

- **Set slide format**

- **Set timer:** You can set timer for slide, text, picture and sound.

- **Remove media**

You can remove picture or sound in the slide.

- **Note**

This option can be shown only when any media exists.

- **Add T9 dictionary**

You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is Predictive (abc/ABC/123).

- **T9 languages**

Select a T9 input mode.

- **Exit**

You can back to the Messages menu.

- **Note**

If you select the picture (15K) on writing multimedia message, loading duration will take around 15 seconds at least. Furthermore, you can't activate any key during loading time. After 15 seconds, it is available to write multimedia message.

Inbox [Menu 5-3]

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

In Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.

- **Icon directive**

[] Multimedia message

[] Text message

[] SIM message

[] Read multimedia message

[] Read text message

[] Push message


[] Notified multimedia message

If the phone shows 'No space for SIM message', you have to delete only SIM messages from Inbox. If the phone displays 'No space for message', you can make space of each repository as deleting messages, media and applications.

* SIM message

SIM message means the message exceptionally stored in SIM card. You can move this message to the phone.

For notified multimedia message, you have to wait for downloading and processing of the message.

To read a message, select one of the messages by pressing the left soft key .

View

You can view the received messages.

Reply

You can reply to the sender.

Forward

You can forward the selected message to another party.

Return call

You can call back to the sender.

Delete

You can delete the current message.

View information

You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

Delete all

You can delete all messages.

Outbox [Menu 5-4]

You can see sent and unsent messages here. For sent message, you can see the delivery status.

The browsing is same as that for the inbox message.

Icon directive

- [] MMS Sent
- [] MMS Unsent
- [] MMS delivery confirmed
- [] SMS sent
- [] SMS unsent
- [] SMS Delivery confirmed

* **When you already sent the message:**

View

You can view the sent messages.

Forward

You can forward the current message to other recipients.

Delete

You can delete the current message.

View information

You can view information about outbox messages; Recipient's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

Delete all

You can delete all messages didn't send.



Drafts [Menu 5-5]

Using this menu, you can preset up to five multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list.

The following options are available.

- **View:** You can view the message in draft.
- **Edit:** Modifies the message you choose.
- **Delete:** Deletes the message you choose.
- **View information:** To view the information of the message.
- **Delete all:** You can delete all messages in draft.

Listen to voice mail [Menu 5-6]

Once this menu has been selected, simply press the left soft key  [OK] to listen to voice mail. You can also hold down the  key in standby mode to listen to voice mail.

Note

When you receive a voice mail, your phone displays the icon and you hear an alert. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.

Info message [Menu 5-7] (Dependent to network and subscription)

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information has the number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information. When you have received an info service message, you can see the popup message to show you that you have received a message or the info service message is directly displayed. To view the message again or not in standby mode, follow the sequence shown below;

Read [Menu 5-7-1]

1. When you have received an info service message and select **Read** to view the message, it will be displayed on the screen. You can read another message by scrolling (⏪, ⏩) or ⏴/⏵ [Next].
2. The message will be shown until another message is reached.

Topics [Menu 5-7-2] (Dependent to network and subscription)

- **Add new**
You can add Info service message numbers in the Phone memory with its nickname.
- **View list:**
You can see Info service message numbers which you added. If you press ⏴/⏵ [Options], you can edit and delete info message category which you added.
- **Active list**
You can select info service message numbers in the active list. If you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

Templates [Menu 5-8]

Text templates [Menu 5-8-1]

You have 6 text templates as below;

- **Please call me back**
- **I'm late. I will be there at**
- **Where are you now?**
- **I am on the way.**
- **Top urgent. Please contact.**
- **I love you.**

Multimedia templates [Menu 5-8-2]

You can use the following options.

- **View:** You can see multimedia templates.
- **Edit:** You can edit multimedia templates.
- **Add new:** Allows you to add new multimedia templates.
- **Write messages:** You can write and send multimedia messages.
- **Delete:** You can delete multimedia templates.
- **Delete all:** Allows you to delete all multimedia messages.

Signature [Menu 5-8-3]

You can make your Signature.

Settings [Menu 5-9]

Text message [Menu 5-9-1]

• Message types

Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, Email, ERMES

Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

• Validity period

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

• Delivery report

If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.

• Reply via same service centre

When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.

• SMS centre

If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

Multimedia message [Menu 5-9-2]

• Priority

You can set the priority of the message you choose.

• Validity period

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

• Delivery report

If it is set to **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully.

- **Auto download**

If you select **On**, you receive multimedia messages automatically. If you select **Off**, you receive only notification message in the inbox and then you can check this notification. If you select **Home network only**, you receive multimedia messages depends on Homenetwork.

- **Network settings**

If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server.

- **Permitted types**

Personal: Personal message.

Advertisements: Commercial message.

Information: Necessary information.

Voice mail centre [Menu 5-9-3]

You can receive the voicemail if your network service provider supports this feature. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen.

Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

- **Home**

You can listen to voice mails by selecting Home.

- **Roaming**

Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if roaming service is supported.

Info message [Menu 5-9-4]

- **Receive**

Yes: If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

No: If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

- **Alert**

Yes: Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

No: Your phone will not beep even though you have received info service messages.

- **Languages**

You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

Push messages [Menu 5-9-5]

You can set the option whether you will receive the message or not.

With the camera you can take pictures of people and events while on the move.

Take picture [Menu 6-1]

To take a picture with Folder opened

1. Select Take picture, and then press . If you want to reach this menu directly, press for a long time.
2. Focus on the subject to capture the image, and then press the key.
3. If you want to save it, press the left soft key or the key.

Note

You can control the image size, brightness, colour and zooming by pressing the navigation keys (or).

- **Zoom** []: Allows you to set the zooming value from x1 to x5 depends on resolution.
- **Colour** []: 3 settings are available: Color, Sepia, Black/White
- **Brightness** []: Use the right/left navigation keys to adjust lighting. 5 lighting levels are available: -2, -1, 0, +1, +2.

- **Timer shoot** []: Allows you to select the delay time (off, 3 Seconds and 5 Seconds). Then the phone takes a photo after the specified time.
- **Memory status** []: Check the available memory to take new pictures.
- **Flash** []: Allow you to set the flash when you take a photo in dark place.
- **Resolution** []: Allows you to set the image size to one of Hi (640x480), Med (320x240), Low (128x160) and phonebook (48x48).
- **Picture quality** []: Allows you to set the image quality from Basic, Normal and Fine.

Take in modes [Menu 6-2]

You can take a picture on the various of backgrounds. Furthermore, you can select a frame by pressing the navigation keys (or).

Note

In this mode, you can't change the settings of resolution.

1. **Frame** []: Select the desired one from 7 preset frames.
2. **Image quality** []: Fine/ Normal/ Basic.

- Zoom** (): x1, x2, x3, x4, x5
- Tone** (): Colour ()/ Sepia ()/ Black and white ()
- Brightness** (): -2, -1, 0, +1, +2
- Timer** (): Off, 3 sec, 5 sec
- Memory** (): Shows the current memory status.

Note

If the memory is full, "Memory full" message is popped up and you cannot save a photo. Create space by deleting old photos in My photos.

- Flash** ()

Take continuously [Menu 6-3]

You can take the maximum of 9 pictures subsequently at the same time. After taking a picture, you can view it by pressing the left soft key . You can also save it by pressing the left soft key .

Note

If you set 320x240 in resolution, you can take only 6 pictures. In case of 128x160, it is available to 9 pictures.

Album [Menu 6-4]

You can view and send a picture. In addition, you can set the window as a background.

All pictures [Menu 6-4-1]

You can view all pictures in order.

General pictures [Menu 6-4-2]

You can view all pictures except of frame and phone book ones.

Mode pictures [Menu 6-4-3]

You can view all frame pictures.

• Options

- **Multi view:** You can view the maximum of 9 thumbnails in a screen.
- **Write multimedia message:** You can send a picture thru MMS.
- **Send via bluetooth:** You can send a picture by bluetooth.
- **Set as wallpaper:** You can set a picture as a wallpaper.
- **Slide show:** This menu allows you to view as a slide show automatically.
- **Delete:** You can delete a picture.

- **Edit title:** You can edit the title of picture.
- **View information:** You can view the information about Title, Size, Date and Time you've taken.
- **Protection:** You can lock the picture for deleting in mistakes in this menu.

Phonebook pictures [Menu 6-4-4]

You can view all phonebook pictures.

- **Set as wallpaper:** You can set a picture as a wallpaper.
- **Slide show:** This menu allows you to view as a slide show automatically.
- **Delete:** You can delete a picture.
- **Edit title:** You can edit the title of picture.
- **View information:** You can view the information about Title, Size, Date and Time you've taken.
- **Protection:** You can lock the picture for deleting in mistakes in this menu.

Settings [Menu 6-5]

Memory status [Menu 6-5-1]

You can check the capacity of photo and free memory.

Clear album [Menu 6-5-2]

You can delete all pictures which saved in a memory.

Auto save [Menu 6-5-3]



Automatically saves the pictures taken with the camera.

You can set the following menus for your convenience and preferences.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access to enter **Settings**.

Alarm clock [Menu 7-1]

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period: **Once, Mon~Fri, Mon~Sat, Everyday**.
3. Select the alarm tone you want and press  [OK].
4. Edit the alarm name and press  [OK].

Date & Time [Menu 7-2]

You can set functions relating to the date and time.

Set date [Menu 7-2-1]

You can enter the current date.

Date format [Menu 7-2-2]

You can set the Date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD. (D: Day / M: Month / Y: Year)

Set time [Menu 7-2-3]

You can enter the current time.

Time format [Menu 7-2-4]

You can set the time format between 24-hour and 12-hour.

Phone settings [Menu 7-3]

You can set functions relating to the phone.

Display settings [Menu 7-3-1]

- **Wallpaper**

You can select the background pictures in standby mode.

- **Default**

You can set the wallpaper which is saved in as a default file.

- **My folder**

You can set the wallpaper which is downloaded from network.

- **Handset scheme**

You can choose 4 kind of color schemes, Clean, Clear, Paper and Metallic style.

- **Greeting note**

If you select **On**, you can edit the text which is displayed in standby mode.

- **Backlight**

You can set the light-up duration of the display.

- **LCD contrast**

You can set the LCD contrast by pressing (☰, ☲).

- **Information window**

You can preview the current state of the selected menu before open the menu.

The state is shown at bottom of the display.

- **Network name**

If you set **On**, Network name (the name of service provider) will be appeared in Internal LCD.

Language [Menu 7-3-2]

You can change the language for the display texts in your phone.

This change will also affect the Language Input mode.

Call settings [Menu 7-4]

You can set the menu relevant to a call by pressing ☰/ [Select] in the Setting menu.

Call divert [Menu 7-4-1]

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- **All voice calls**

Diverts voice calls unconditionally.

- **If busy**

Diverts voice calls when the phone is in use.

- **If no reply**

Diverts voice calls which you do not answer.

- **If out of reach**

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

- **All data calls**

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

- **All fax calls**

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

- **Cancel all**

Cancels all call divert service.

The submenus

Call divert menus have the submenus shown below.

- **Activate**

Activate the corresponding service.

- **To voice mail centre**

Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.

- **To other number**

Inputs the number for diverting.

- **To favourite number**

You can check recent 5 diverted numbers.

- **Cancel**

Deactivate the corresponding service.

- **View status**


View the status of the corresponding service.

Answer mode [Menu 7-4-2]


- **Flip open**

If you select this menu, you can receive an incoming call when only opening flip.

- **Press any key**

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key.

- **Send only**

If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.

Send my number [Menu 7-4-3] (network and subscription dependent)

- **On**

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

- **Off**

Your phone number will not be shown.

- **Set by network**

If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

Call waiting [Menu 7-4-4] (network dependent)

- **Activate**

If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

- **Cancel**

If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.

- **View status**

Shows the status of Call waiting.

Minute minder [Menu 7-4-5]

If you select **On**, you can check the call duration by deep sound every minute during a call.

Auto redial [Menu 7-4-6]

- **On**

When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.


- **Off**

Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

Security settings [Menu 7-5]

PIN code request [Menu 7-5-1]

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [Select].
2. Set **On/Off**.

3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider

Phone lock [Menu 7-5-2]

You can use security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **On**. If you set phone lock to **Automatic**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

Call barring [Menu 7-5-3]

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- **All outgoing**

The barring service for all outgoing calls.

- **International**

The barring service for all outgoing international calls.

- **International when roaming**

The barring service for all international outgoing calls except home network.

- **All incoming**

The barring service for all incoming calls.

- **Incoming when roaming**

The barring service for all incoming calls when roaming

- **Cancel all**

You can cancel all barring services.

- **Change password**

You can change the password for Call Barring Service.

The submenus:

- **Activate**

Allows to request the network to set call restriction on.

- **Cancel**

Set the selected call restriction off.

- **View status**

View the status whether the calls are barred or not.

Fixed dial number [Menu 7-5-4] (SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

- **Activate**

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

- **Cancel**

You can cancel fixed dialling function.


- **Number list**

You can view the number list saved as Fixed dial number.

Change codes [Menu 7-5-5]

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized person.

You can change the access codes: **PIN code, PIN2 code, Security code.**

1. If you want to change the Security code/ PIN2 code/ PIN code input your original code, and then press  [OK].
2. Input new Security code/PIN2 code/PIN code and verify them.

Network settings [Menu 7-6]

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to **Automatic**.

Automatic [Menu 7-6-1]

If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected "Automatic", the phone will be set to "Automatic" even though the power is off and on.

Manual [Menu 7-6-2]

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone let you select another network if the phone fails to access the selected network.

Preferred [Menu 7-6-3]

You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone's predefined list of known networks.

Reset settings [Menu 7-7]

You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.

GPRS settings [Menu 7-8]

GPRS (General Packet Radio Service) is a technology that allows mobile phones to be used for sending and receiving data over the mobile network. GPRS is a data bearer that enables wireless access to data network such as the Internet.

Before you can use GPRS technology

- You need to subscribe to the GPRS service. For availability and subscription to GPRS service, contact your network operator or service provider.
- You need to save the GPRS settings for the applications used over GPRS.

Power on [Menu 7-8-1]

If you select **Power on** and you are in a network that supports GPRS, the phone registers to the GPRS network and sending short messages will be done via GPRS. Also, starting an active packet data connection, for example, to send and receive e-mail, is quicker.

When needed [Menu 7-8-2]


If you select **When needed**, the phone will use a GPRS connection only if you start an application or action that needs it. The GPRS connection is closed after it is no longer required by any application.

 **Note**

If there is no GPRS coverage and you have chosen Automatic, the phone will periodically try to establish a connection.

You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.




Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider. To exit the browser at any time, press the  key. The phone will return to the previous menu.

Navigating with the WAP browser

You can surf the Internet using either the phone keys or the WAP browser menu.

Using the phone keys

When surfing the Internet, the phone keys function differently to phone mode.

Key	Description
	Scrolls each line of the content area
	Returns to the previous page
	Selects options and confirms actions

Using the WAP browser menu

There are various menu options available when surfing the Mobile Web.

Note

The WAP browser menus may vary, depending on your browser version.

Internet [Menu 8-1]


Home [Menu 8-1-1]

Connects to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.

Bookmarks [Menu 8-1-2]

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time. Your phone has several pre-installed bookmarks. These pre-installed bookmarks cannot be deleted.

To create a bookmark

1. Press the left soft key  [Options].
2. Select Add new and press the OK key.
3. After entering the desired URL and title, press the OK key.

! Tip

Use the  key and  key to enter symbols.
To enter ".", press .

After selecting a desired bookmark, the following options are available.

- **Connect**
Connects to the selected bookmark.
- **Add new**
Select this to create a new bookmark.
- **Edit**
You can edit the URL and/or the title of the selected bookmark.

- **Delete**

You can delete URL saved as bookmark.

- **Delete all**

Deletes all the bookmarks.

Profiles [Menu 8-1-3]

A profile is the network information used to connect to the Internet.

Each profile has submenus as follows:

- **Activate**

Activates the selected profile.

- **Settings**

Use this to edit and change WAP settings for the selected profile.

- **Homepage**

This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type http:// at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.

- **Bearer**

You can set the bearer data service.

- **Data**

- **GPRS**

- Data settings

Appears only if you select Data Settings as a Bearer / service.

IP address: Enter the IP address of the WAP gateway you want.

Dial number: Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

User ID: The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

Password: The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

Call type: Select the type of data call : Analogue of Digital (ISDN)

Call speed: The speed of your data connection ; 9600 or 14400

Linger time: You need to enter timeout period. After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

- GPRS settings

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

IP address: Input the IP address of the WAP gateway you access.

APN: Input the APN of the GPRS.

User ID: The users identify for your APN server.

Password: The password required by your APN server.

- Connection Type

The options for connection type are Temporary or Continuous and depend on the gateway you are using.

Continuous

A confirmed delivery mechanism but generates more network traffic.

Temporary

A non-confirmed (connectionless) service.

HTTP

Connecting Clients to Server directly in HTTP

- Proxy settings

IP address: Input the IP address of the Proxy server you access.

Port: Input the Proxy Port

- DNS settings

Primary server: Input the IP address of the primary DNS server you access

Secondary server: Input the IP address of the secondary DNS server you access

- Secure settings

According to the used gateway port, you can choose this option as On or Off.

• Rename

You can change the profile name.

• Delete

You can delete the profile.

• Add new

You can add a new profile.

Go to URL [Menu 8-1-4]

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press the OK key.

Cache settings [Menu 8-1-5]

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

• Clear cache

Removes all context saved in cache.

• Check cache

Set a value whether a connection attempt is made through cache or not.

Note

A cache is a buffer memory, which is used to save data temporarily.

Cookies settings [Menu 8-1-6]

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

• Clear cookies

Removes all context saved in cookie.

• Check cookies

Check whether a cookie is used or not.

Security certification [Menu 8-1-7]

A list of the available certification is shown.

• Authority

You can see the list of authority certificates that have been stored in your phone.

• Personal

You can see the list of personal certificates that have been stored in your phone.

Reset profiles [Menu 8-1-8]

You can reset profiles to return to original settings.



Browser version [Menu 8-1-9]

The WAP browser version is displayed.

SIM service [Menu 8-2]

This menu depends on SIM and the network services.

Games & more [Menu 9-1]

My games & more: In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone. You can play or delete downloaded applications, or set the connect option. The downloaded applications are organised in folders. Press the left soft key  [Select] to open the selected folder or launch the selected midlet. Using the left soft key  [Menu], the following menus are available.

- **Launch**

Start the selected application.

- **Info**

Shows the information of the application.

- **Update**

Updates an application using WAP.

- **Option**

Some Java applications may require a data connection to be made. Select this to set the connecting options.

- **Always**

The connection is created immediately without a notification.

- **Prompt**

You will be asked before the application makes the connection.

- **Never**

No connection is allowed.

- ! **Note**

You cannot remove or rename the preinstalled folder or a game in the folder.

Java

Java™, is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard Netscape or MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be downloaded using the WAP enabled phone. Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed in the **My games & more** menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD or .JAR format.


- ! **Note**

- The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.
- While being based on a standard language (J2ME), not all Java applications are compatible with all handsets on sale insofar as specific libraries may be used for a telephone model. The software may be blocked or switch itself on when Java applications not specifically developed for the phone this manual refers to are downloaded, making it necessary to “restart” the handset. We would like to point out that these problems are caused by incompatible applications and are not a product fault.

Caution

Only J2ME (Java 2 Micro Edition) based programs will run in a phone environment. The J2SE (Java 2 Standard Edition) based programs will only run in a PC environment.

Pictures [Menu 9-2]

The left soft key  [Options] will bring up the following options.

- **Set as wallpaper:** Currently selected Picture can be set as a Wallpaper.
- **Write multimedia message:** Downloaded Picture can be sent via MMS.
- **Send via Bluetooth:** The picture downloaded from network can be sent by Bluetooth.

Sounds [Menu 9-3]

The left soft key  [Options] will bring up the following options.

- **Set as ringtone:** This sets the Ring Tone with currently selected Sound.
- **Write messages:** Melody Sound can be sent via SMS and MMS.
- **Send via Bluetooth:** The sound downloaded from network can be sent by Bluetooth.

There are various accessories for your mobile phone.
You can select these options according to your personal communication requirements.



Standard Battery




Headset

Allows hands-free operation.



Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.

i Note

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.

General

Product name : C3380

System : GSM 900 / DCS 1800

Ambient temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 Dual-Band Terminal Equipment

Model Name

C3380

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.4.1(2002-08), EN 301 489-7 V1.2.1(2002-08), EN 301 489-17 V1.2.1(2002-08)

EN 60950-1 : 2001

EN 50360 2001, EN50361 2001

EN 300 328 V1.4.1(2003-08)

TSS1.010-1 V5.10.0

Selection according to GCF-CC 3.16.0 including requirements of EN 301 511 V.9.0.2(2003)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT with Certificate No.(NC/12518) and GSM test report (no.WG613452-01 Issue 2, TCMD00421605 Issue 1, WG612812-01 Issue 2, TCMD00424305 Issue 1), EMC test report(no. HCT-C05-0709), safety test report (no. ITYA0121645), SAR test report (no. 00431-4525-F5027).

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

28. Aug . 2005



LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, e-mail : seokim@lge.com

Signature of representative